

SONY

Справочное руководство

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57



Используйте данное руководство при возникновении неполадок или при необходимости получения информации об использовании плеера.

Цвет плеера, имеющегося в продаже в некоторых странах/регионах, может отличаться от показанного выше.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Подготовка к эксплуатации

[Веб-сайты регистрации клиентов](#)

[Перед первым использованием](#)

[Руководства и общая информация](#)

[Проверка содержимого упаковки](#)

Использование прилагаемых аксессуаров

[Замена вкладышей](#)

[Прикрепление скобы](#)

[Первоначальная настройка параметров](#)

[Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Установка Content Transfer \(Mac\)](#)

Зарядки и питания

[Включение и выключение питания](#)

[Предотвращение непреднамеренных операций \(HOLD\)](#)

[Зарядка батареи](#)

[Сокращение энергопотребления](#)

[Примечания по зарядке батареи](#)

Карта microSD

[Использование карты microSD](#)

[Примечания относительно карт microSD](#)

Основные операции

[Компоненты и органы управления](#)

Операции с экраном

[Как использовать различные экраны](#)

[Экран библиотеки](#)

[Экран воспроизведения](#)

[Экран очереди воспроизведения](#)

[Экран списка закладок](#)

[Экраны настройки качества звука](#)

[Экран FM-радио](#)

[Экран изучения языка](#)

[Экран USB-DAC](#)

[Экран Приемник Bluetooth](#)

[Список значков, отображаемых в информационной области](#)

[Регулирование громкости](#)

[Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами](#)

[Просмотр руководства по эксплуатации](#)

Передача музыки

Подготовка музыкального контента

Приобретение контента со звуком высокого разрешения

Использование компьютера Windows

[Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)

[Передача контента с помощью Проводника Windows](#)

[Импорт контента с плеер на Music Center for PC](#)

[Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)

[Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)

Использование компьютера Mac

[Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)

[Передача контента с помощью Mac Finder](#)

[Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder](#)

Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера

Информация о передаче контента с компьютера

Воспроизведение, организация и удаление музыки

Воспроизведение музыки

Методы воспроизведения

Использование [Каналы SensMe™]

Отображение слов песен

[Получение информации о тексте песни](#)

[Отображение слов песен](#)

Управления списками воспроизведения на плеер

Управление закладками на плеер

Удаление дорожки из плеер

Прослушивание музыки через беспроводное подключение

Прослушивание музыки с помощью аудиоустройства Bluetooth (Bluetooth передачи режим)

[Подключение плеер к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)

[Подключение плеера к сопряженному Bluetooth-устройству.](#)

[Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)

[Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth передачи режим\)](#)

Прослушивание музыки со смартфона (режим приема Bluetooth)

[Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз](#)

[Подключение плеер к сопряженному смартфону.](#)

[Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\).](#)

[Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\).](#)

[Примечание о функции Bluetooth](#)

Различные функции

[Наслаждаясь музыкальный контент на компьютере с помощью качества звука плеер \(USB-DAC функция\)](#)

[Настройка параметров качества звука](#)

[Использование функции шумоподавления](#)

Мониторинг окружающего звука при воспроизведении музыки (Режим окружающего звука)

[Что такое Режим окружающего звука?](#)

[Использование Режима окружающего звука](#)

[Использование функции \[Clear Phase™ \]](#)

Использование полезных функций для изучения языка

[Подготовка контента изучения языка](#)

[Использование функции изучения языка](#)

FM-радио

[Прослушивание FM-радиостанций](#)

[Предварительная настройка FM-радиостанций](#)

[Использование режима накопителя USB](#)

Перезапуск, форматировании или инициализации плеер

[Перезапуск плеер](#)

[Перезапуск, форматировании или инициализации плеер](#)

[Форматирование карты microSD](#)

Различные сведения и обновления системы

[Проверка информации о плеер](#)

[Обновление системного программного обеспечения](#)

[Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки](#)

Меню «Параметры»

Объявление

[Примечания по обращению с плеером](#)

[Примечания по использованию наушников](#)

[Информация о встроенной батарее](#)

[Информация об образцах данных](#)

[Общая информация](#)

[Обслуживание](#)

[Веб-сайт поддержки клиентов](#)

Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

[Время работы от батареи](#)

[Максимальное количество записываемых песен](#)

[Поддерживаемые форматы](#)

[Требования к системе](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Веб-сайты регистрации клиентов

Мы рекомендуем зарегистрировать плеер для получения более эффективной поддержки клиентов.

Для клиентов в США:

<https://productregistration.sony.com/>

Для клиентов в Канаде:

<https://productregistration.sony.ca/>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Для клиентов в Европе:

<http://www.sony.eu/mysony/>

Для клиентов в Китае:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Перед первым использованием

Благодарим вас за приобретение плеера.

- Для получения информации о законах, нормативных актах и правах на товарные знаки см. раздел “Важная информация” во внутренней памяти устройства. Чтобы прочесть ее, откройте следующие папки в системной памяти после подключения устройства к компьютеру.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
После двойного щелчка по файлу [index.html] выберите язык.
- Перед началом использования плеер ознакомьтесь с разделами в [См. также].
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки ТМ и ® не приводятся в данном руководстве.

Перед началом использования плеер проверьте следующую информацию.

Название модели

Несколько названий моделей появляются в данном документе [Справочное руководство]. Некоторые модели не доступны в зависимости от страны или региона, где вы приобрели плеер.

Системные требования к компьютеру

При подключении плеер к компьютеру проверьте системные требования к компьютеру.

Заряд батареи

При первом использовании плеер заряд батареи может быть низким. Зарядите батарею перед использованием.

microSD-карты

Следующие карты памяти называются [microSD-карты] в данном [Справочное руководство].

- microSD-карты
- microSDHC-карты
- microSDXC-карты

Изображения и иллюстрации

Снимки экранов и иллюстрации в этом [Справочное руководство] приведены только для справки. Они могут отличаться от фактического изделия или экранного меню.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Руководства и общая информация](#)
- [Требования к системе](#)
- [Зарядка батареи](#)
- [Примечания по обращению с плеером](#)
- [Примечания по использованию наушников](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Информация об образцах данных](#)
- [Общая информация](#)
- [Обслуживание](#)
- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Руководства и общая информация

Sony предоставляет следующие инструкции и информацию о плеер. Предоставленные руководства объясняют следующие операции и функции.

- Основные операции
- Уникальные функции, требующие объяснения.
- Сложные операции, которые требуют инструкций.

Справочное руководство

Это Справочное руководство описывает только стандартные оперативные процедуры. По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода. Как и в случае с любым машинным переводом, перевод данного руководства не учитывает контекст, и поэтому текст может не полностью передавать значение оригинала. Поэтому перевод может не во всех случаях точно передавать смысл исходного текста.

- Как перенести содержимое в плеер.
- Как использовать различные функции.
- Примечания по использованию плеер.

В данном Справочном руководстве изделие именуется как "плеер".

Руководство по началу работы (в печатном виде)

- Основные шаги, чтобы начать прослушивание музыки, после покупки плеера.

Инструкция по эксплуатации (в печатном виде)

- Примечания по использованию плеер
- Информация о соответствии
- Как получить доступ к [Важная информация]

Важная информация

- Информация об авторских правах, законах и правилах
См. в разделе [Перед первым использованием] сведения о просмотре информации.

Веб-сайт поддержки клиентов (онлайн)

См. [Веб-сайт поддержки клиентов] в данном [Справочное руководство].

- Последняя информация о плеере
- Часто задаваемые вопросы

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Перед первым использованием](#)
- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Проверка содержимого упаковки

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57 (общие)

- Walkman (1)
- Кабель USB (1)
- Руководство по началу работы
- Инструкция по эксплуатации

NW-A55HN/A56HN

- Наушники (1)
IER-NW500N или IER-NW500NE (только для Европы и Кореи)
- Вкладыши (1 комплект)
- Скоба (для наушников) (1)

Примечание

- microSD-карта не поставляется с Walkman.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Замена вкладышей

(Только для моделей, в комплект поставки которых входят вкладыши)

Чтобы получить лучшее качество звука, выберите вкладыши соответствующего размера для каждого уха.



1 Отсоедините вкладыши от наушников.

Удерживайте наушники, а затем поверните и вытащите вкладыши.
Если вкладыши скользкие, оберните их мягкой сухой тканью.

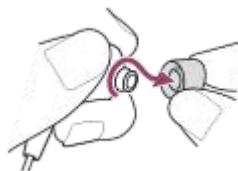

2 Присоедините вкладыши к наушникам.

Плотно вставьте вкладыши в наушники. Выровняйте концы вкладышей (1) с (2) на наушниках.
Чтобы предотвратить отсоединение или застревание вкладышей в ушах, обязательно подключите наушники правильно.

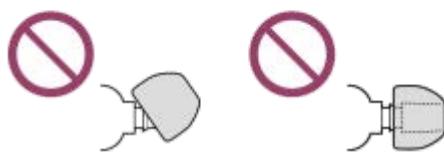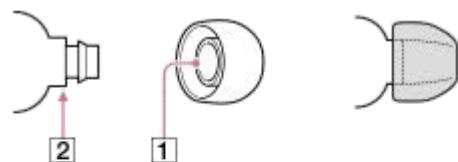

Совет

- Когда вкладыши износились, обратитесь к ближайшему Sony дилеру или Sony Service Center.
- Если вкладыши загрязнились, снимите их с наушников. Затем помойте вкладыши руками с нейтральным моющим средством. После мытья вылейте из них воду и установите вкладыши на место.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также


- [Проверка содержимого упаковки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Прикрепление скобы

(Только для моделей, поставляемых с зажимом)

Прикрепите зажим к наушникам, как показано на следующем рисунке. Вы можете прикрепить зажим к одежде или рюкзаку. С помощью скобы можно уменьшить шум, возникающий в результате трения провода об одежду.

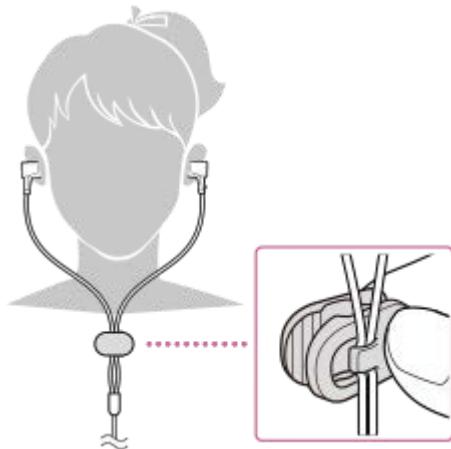

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Проверка содержимого упаковки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Первоначальная настройка параметров

Когда вы включаете плеер в первый раз, будет запущен мастер начальной настройки.
Во время начальной настройки можно задать следующие элементы.

- Язык
- Дата и время

1 Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 4 секунд, пока плеер не включится.

Будет запущен мастер начальной настройки. Подтвердите сообщение и нажмите .

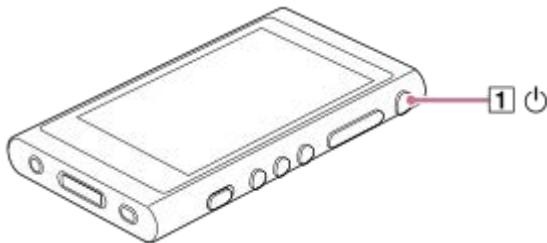

2 Выберите язык и нажмите .

3 Установите дату и время, а затем коснитесь .

Следуйте инструкциям на экране.

Примечание

- Плеер не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Установка Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC это приложение для компьютеров Windows. Используйте последнюю версию Music Center for PC.

Можно использовать Music Center for PC для выполнения следующих операций.

- Импорт контента (например, музыки) с компакт-дисков на компьютер.
- Организация и управление контентом.
Например, можно создавать списки воспроизведения.
- Передача контента с компьютера на плеер.

Проверьте системные требования перед установкой Music Center for PC.

1 Доступ к Music Center for PC можно получить на веб-сайте загрузки.

<https://www.sony.net/sm4pc/>

2 Установите Music Center for PC.

Сведения об установке см. в разделе [Загрузка] — [Процедура установки] на веб-сайте поддержки Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Требования к системе](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Установка Content Transfer (Mac)

Content Transfer это приложение для компьютеров Mac. Используйте последнюю версию Content Transfer. Можно передавать содержимое, которым вы управляете при помощи iTunes или Finder. Вы можете просто перетаскивать дорожки и альбомы для их передачи в плеер.

Проверьте системные требования перед установкой Content Transfer.

- 1 Перейдите к файлу установки Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

- 2 Запустите загруженный файл.

[ContentTransfer.dmg] автоматически сохраняется в папку загрузок. Папка может открыться автоматически.

- 3 Установите Content Transfer.

Запустите [ContentTransfer.pkg]. Следуйте инструкциям на экране. После завершения установки будет отображаться .

Примечание

- При получении соответствующей подсказки перезагрузите компьютер. Следуйте инструкциям на экране.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Требования к системе](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Включение и выключение питания

1 Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 4 секунд, пока плеер не включится.

Когда вы включаете плеер в первый раз, будет запущен мастер начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране.

Во время начальной настройки можно задать следующие элементы.

- Язык
- Дата и время

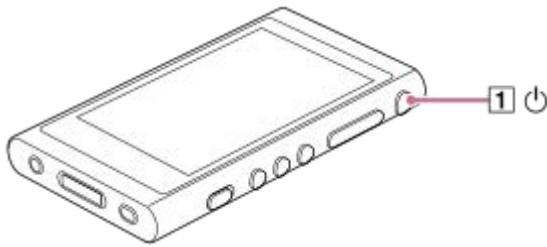

Чтобы выключить плеер

Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 2 секунд при включенном экране.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить плеер.

Отключите функцию HOLD, если она включена.

Совет

- Экран будет выключен автоматически, если плеер не используется в течение определенного периода времени. Чтобы включить экран, нажмите кнопку (1).
- Для экономии заряда батареи, выберите [Автовыкл. Питания]. Плеер выключится автоматически, если вы не работаете с плеером для определенного периода времени после того, как вы приостановите воспроизведение. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Автовыкл. Питания].

Примечание

- Плеер не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Предотвращение непреднамеренных операций \(HOLD\)](#)
- [Первоначальная настройка параметров](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Предотвращение непреднамеренных операций (HOLD)

Можно заблокировать плеер для предотвращения случайного нажатия кнопок.

1 Сдвиньте переключатель (1).

Функция HOLD включена. Вы не сможете использовать кнопки на плеер или сенсорный экран. Активна только кнопка (2), которую можно использовать для выполнения следующих операций.

- Включение/выключение экрана.
- Включение плеер (4 секунд).
- Перезапуск плеер (8 секунд).

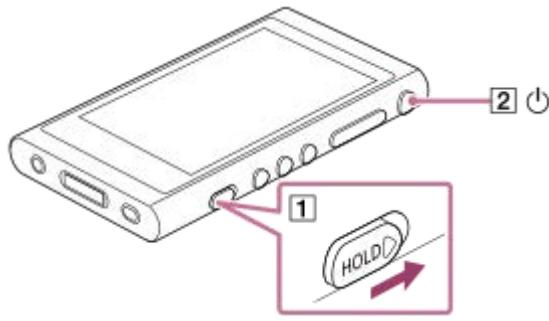

Для активации работы с экраном

Можно активировать сенсорное взаимодействие, когда функция HOLD активна.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.
[Меню] – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]).
2. Коснитесь [Откл. сенсорную панель при включении перекл. HOLD] для удаления флагка.
Если вы хотите предотвратить случайное нажатие на сенсорный экран, установите флагок повторно.

Совет

- Сдвиньте переключатель (1) в направлении, противоположном стрелке, чтобы отключить функцию HOLD.
- Когда функция HOLD включена, **HOLD** будет мигать при нажатии кнопки.
- Если функция HOLD включена, вы не можете отключить плеер. Отключение функции HOLD.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Компоненты и органы управления](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Зарядка батареи

- Подключите плеер к работающему компьютеру через USB. Или используйте USB адаптер переменного тока (не прилагается) плеер к розетке через USB.

Загорится индикатор заряда.

Когда зарядка завершена, значок состояния батареи принимает вид  .

Затем выключится индикатор заряда.

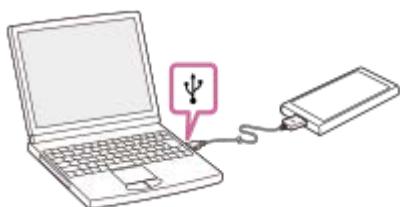

- Отсоедините плеер от компьютера.

Совет

- Можно также использовать адаптер переменного тока (не прилагается) для зарядки плеера. Использование адаптера переменного тока, который совместим с плеером.
- Подробные сведения о длительности полной зарядки батареи см. в разделе [Технические характеристики].

Примечание

- Если уровень заряда батареи плеера не является достаточным, компьютер может не распознать плеер. Экран плеера не включается в этом случае. В этом случае полностью зарядите батарею. Это может занять около 10 минут, прежде чем экран плеера включается снова.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Сокращение энергопотребления](#)
- [Примечания по зарядке батареи](#)
- [Технические характеристики](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Сокращение энергопотребления

Расход заряда батареи можно уменьшить, используя плеер следующим образом.
Срок службы батареи зависит от условий использования. Подробные сведения о сроке службы батареи см. в разделе [Время работы от батареи].

- Отключайте питание вручную, если вы не используете плеер.
- Задать [Автовыкл. Питания]. Плеер выключится автоматически, если вы не работаете плеер для определенного периода времени после того, как вы приостановите воспроизведение.
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Автовыкл. Питания].)
- Установите меньшее время для [Таймер отключения экрана].
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Таймер отключения экрана].)
- Настройте яркость экрана.
- Выключите все настройки для улучшения качества звука.
- Отключите функцию Bluetooth, когда вы не используете ее.
- Отключите функцию NFC, когда вы не используете ее.
- Выключайте функцию шумоподавления.
- Отключите Режим окружающего звука.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Зарядка батареи](#)
- [Включение и выключение питания](#)
- [Меню «Параметры»](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Использование Режима окружающего звука](#)
- [Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Отображение слов песен](#)
- [Время работы от батареи](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Примечания по зарядке батареи

- Время зарядки может отличаться в зависимости от условий использования батареи.
- Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его нормального значения, это может говорить об износе батареи. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center.
- Компьютер может не распознать плеер в следующих ситуациях.
 - При подключении плеера к компьютеру в первый раз.
 - Когда плеер не использовался в течение длительного периода времени.
Заряжайте плеер около 10 минут. Плеер может начать работать нормально.
- Если температура окружающей среды превышает рекомендуемую, на экране отобразится значок  , а зарядка будет принудительно прекращена. Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C .
- Батарею можно повторно заряжать приблизительно 500 раз после полной разрядки. Точное число раз может меняться в зависимости от условий использования.
- Чтобы предотвратить износ батареи, заряжайте батарею не менее одного раза каждые 6 месяцев.
- Зарядка при использовании самодельного или модифицированного компьютера не гарантируется.
- Зарядка от USB-концентратора гарантирована только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока. В противном случае батарея компьютера может разрядиться.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.
- Плеер может нагреться во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Индикатор батареи не показывает оставшийся заряд батареи в точности. Уровень заряда можно оценить с помощью индикатора заряда батареи.
- При зарядке плеера с помощью компьютера не отключайте USB-кабель во время передачи данных. Если вы отключаете USB-кабель, данные на плеере могут быть потеряны.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Зарядка батареи](#)
- [Сокращение энергопотребления](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Время работы от батареи](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование карты microSD

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Установка карты microSD в плеер.
- Извлечение карты microSD из плеера.
- Форматирование карты microSD на плеере.

Для использования карты microSD на плеере сначала необходимо отформатировать карту microSD на плеере.


1 Вставьте microSD-карту.

Открыть крышку разъема карты microSD (**1**).

Вставить карту microSD до щелчка на место (**2**).

Убедитесь в том, что карта microSD вставлена в нужном направлении. Золотые контакты должны быть направлены вверх.

Установите крышку (**1**).

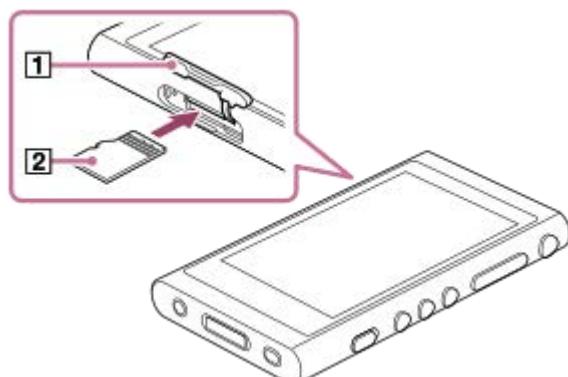

Плеер начнет обновление базы данных.

По завершении обновления появится экран библиотеки.

2 Форматирование карты microSD.

Выберите пункты меню в следующем порядке.


[] – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование карты SD].

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательны при подтверждении сообщений.


Чтобы удалить карту microSD

Перед удалением карты microSD из плеера сначала отключите карту microSD от плеера.

1. На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.
[] – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Подключить/отключить карту SD] – [OK].
2. Открыть крышку разъема карты microSD. Убедитесь, что индикатор доступа (**1**) выключен.

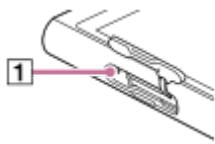

3. Вставьте карту microSD в гнездо карты microSD и нажмите на нее.
Карта microSD будет извлечена.

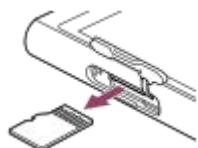

4. Удалите карту microSD. Затем опустите крышку разъема карты microSD.

Примечание

- На плеере нельзя выполнять обмен данными между памятью плеера и microSD-картой.
- Если плеер не распознает карту microSD, извлеките и повторно вставьте карту microSD в плеер.
- Не вставляйте посторонние предметы, отличные от карты microSD, в гнезда карты microSD.
- Если вставленная карта microSD содержит большой объем данных, обновление базы данных плеера может занять около 10 минут или больше.
- При удалении карты microSD будут удалены следующие сведения.
 - Содержимое, которое в настоящее время воспроизводится.
 - Позиция воспроизведения.
 - Дорожки и порядок воспроизведения на экране очереди воспроизведения
 - Информация о закладках для дорожек на карте microSD
- При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте microSD. Сохраните резервную копию важных данных.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Примечания относительно карт microSD](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Примечания относительно карт microSD

- Использование карты microSD, которая была отформатирована на плеере. Sony не гарантирует работу других карт microSD.
- Sony не гарантирует выполнение всех операций с microSD-картами, которые используются на нескольких устройствах.
- При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте microSD. Сохраните резервную копию заранее.
- Не оставляйте карту microSD в пределах досягаемости маленьких детей. Маленькие дети могут случайно проглотить карту microSD.
- Отсоедините карту microSD ([Подключить/отключить карту SD]) от плеера перед извлечением карты microSD. В противном случае плеер может работать некорректно.
- Sony не гарантирует работу всех типов совместимых карт microSD с плеером.
- Данные могут быть повреждены в следующих ситуациях.
 - Когда карта microSD была извлечена во время операции чтения или записи.
 - Когда плеер выключается во время операции чтения или записи.
 - Когда карта microSD используется в месте, где есть статическое электричество или есть электрические помехи.
- Sony не несет ответственности за любые потери или повреждение сохраненных данных. Sony рекомендует регулярно сохранять резервную копию важных данных.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с картой microSD.
 - Не давите слишком сильно на карту microSD.
 - Не подвергайте деформации карту microSD.
 - Не роняйте карту microSD.
 - Не разбирайте карту microSD.
 - Не вносите изменения в конструкцию карты microSD.
 - Не подвергайте карту microSD воздействию воды.
 - Не оставляйте карту microSD в салоне машины при высокой температуре.
 - Не оставляйте карту microSD в месте, подверженному воздействию прямых солнечных лучей.
 - Не оставляйте карту microSD рядом с нагревательными приборами.
 - Не оставляйте карту microSD во влажном месте.
 - Не оставляйте карту microSD в месте, где присутствуют коррозионно-активные вещества.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности относительно гнезда microSD.
 - Вставляйте карту microSD в гнездо microSD в правильном направлении.
 - Не вставляйте посторонние предметы, отличные от карты microSD, в гнездо карты microSD.


По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Использование карты microSD](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Компоненты и органы управления

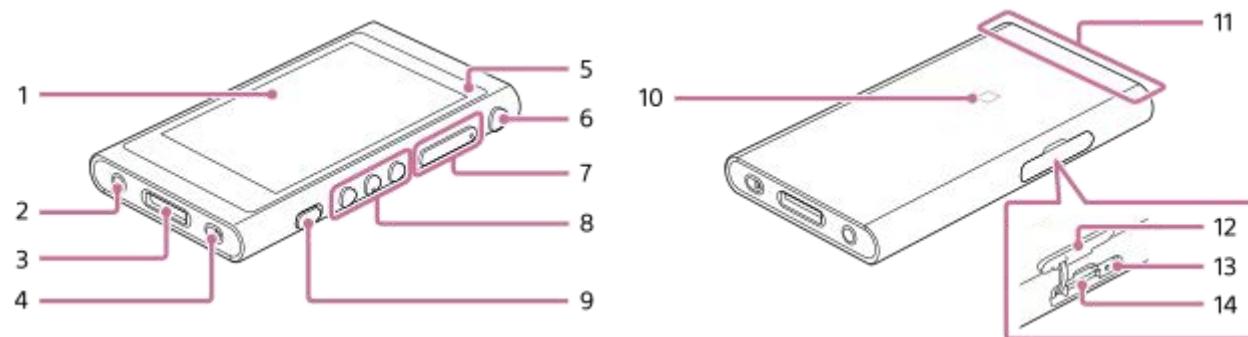

1. Сенсорный экран

Нажмите значки или элементы на экране, чтобы работать с плеером.

2. Разъем для наушников (стерео мини)

Вставьте штекер наушника до щелчка.

Правильно подключите наушники. В противном случае звук на выходе ухудшится.

3. Разъем WM-PORT

- Подключите USB-кабель (прилагается).
- Подключите принадлежности, поддерживающие WM-PORT(не прилагается).

4. Отверстие для крепления ремешка

Прикрепите антистатический браслет (не прилагается).

5. Индикатор заряда

Индикатор загорается при зарядке плеера.

6. Кнопка (Питание)

- Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить экран.
- Удерживайте нажатой кнопку в течение 4 секунд, чтобы включить плеер, и в течение 2секунд, чтобы выключить плеер.
- При нестабильной работе удерживайте нажатой кнопку в течение 8 секунд, чтобы перезапустить плеер.

7. Кнопки громкости + (*1) / -

Нажмите для регулировки громкости.

8. Кнопки управления воспроизведением

▶■(* 1): нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

◀◀ / ▶▶: Нажмите кнопки для перехода к началу текущей дорожки, предыдущий или следующий.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку со стрелкой для прокрутки назад или вперед.

9. HOLD(Блокировка) переключатель

Сдвиньте переключатель для блокировки кнопок управления плеера. Это позволяет избежать случайного нажатия кнопок.

Заблокировано (не работает)



Разблокировано (работает)



10. N-отметки

Коснитесь N-отметкой на устройстве Bluetooth или смартфоне этой отметки.

Устройства Bluetooth или смартфон должны поддерживать функцию NFC.

Вы можете подключить устройство Bluetooth или смартфон в плеер.

11. Встроенная антенна Bluetooth

Антенна позволяет соединить плеер с устройствами Bluetooth или смартфонами.

Не закрывайте antennу при активном Bluetooth-подключении. В противном случае соединение может быть прервано.

12. Крышка разъема для карты microSD

Откройте крышку для вставки карты microSD (не прилагается).

13. Индикатор доступа (лампа находится под крышкой разъема).

Не удаляйте карту microSD, если индикатор доступа горит.

14. microSDразъем для карт (слот для карт памяти находится под крышкой разъема).

Вставьте microSD-карту до щелчка.

* 1 На кнопке ►|| и кнопке регулировки громкости + есть тактильные точки. Тактильные точки помогут вам работать с кнопками, не глядя на них.


По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Как использовать различные экраны

В этом разделе описывается расположение различных экранов на экране воспроизведения (A) в центре. Проведите по экрану воспроизведения (A), чтобы переключаться на другие экраны (вверх/вниз/влево/вправо).

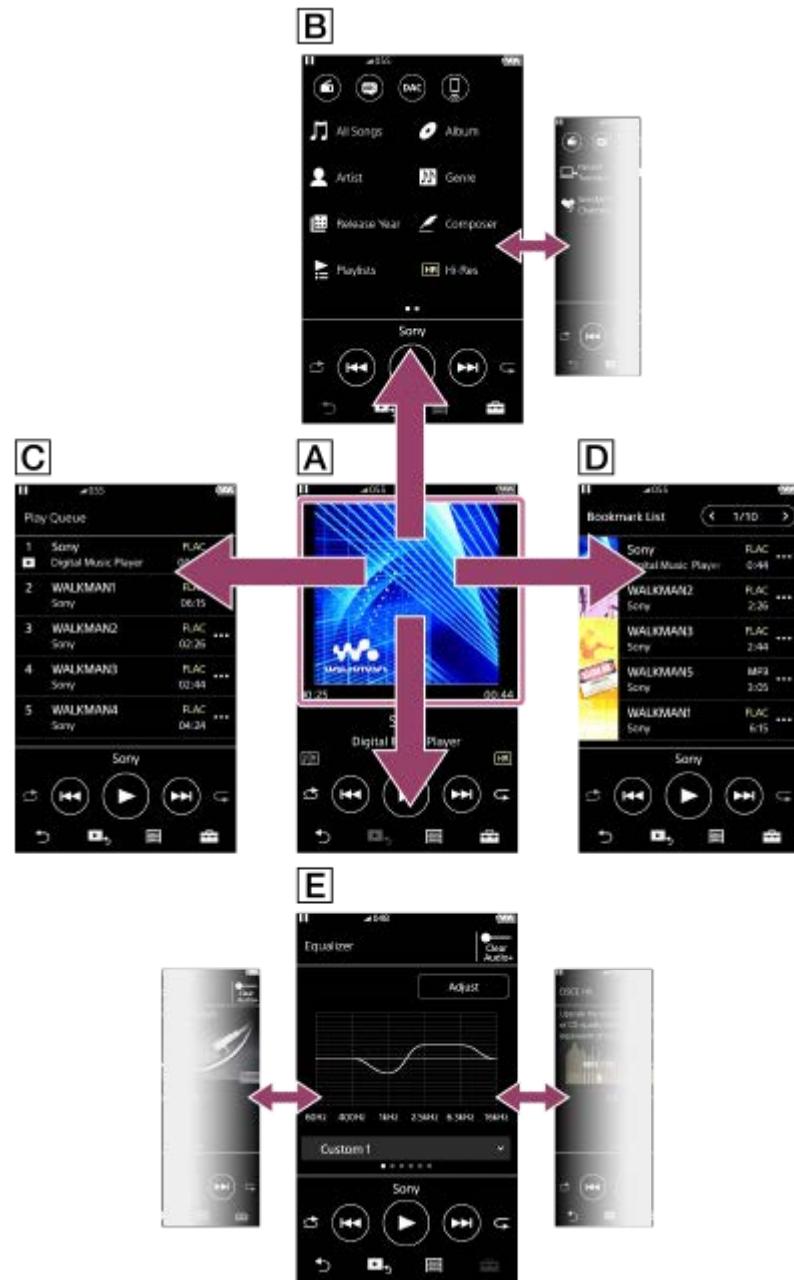

A Экран воспроизведения

Вы можете подтвердить разнообразные сведения для выбранной записи.

B Экран библиотеки

Можно выбрать дорожки на экране библиотеки. Дорожки делятся на различные категории (такие как [Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.). Вы также можете переключаться на функции, отличные от воспроизведения музыки (FM-Радио, изучения языка, USB-DAC и приемник Bluetooth).

C Экран очереди воспроизведения

Вы можете проверить список дорожек, которые плеер будет воспроизводить с текущими параметрами.

D Экран списка закладок

Вы можете слушать треки, которые вы включили в список закладок заранее.

Дорожки можно добавить в список закладок на экране воспроизведения и т.д.

На этом экране можно выполнить следующие операции.

- Добавление дорожек в список закладок.
- Удаление дорожек из списка закладок.
- Изменение последовательности песен в списке закладок
- Добавление дорожек в списки воспроизведения.
- Проверка деталей информации о композиции.

E Экраны настройки качества звука

Можно настроить различные настройки качества звука.


- Эвалайзер
- DSEE HX
- Линеаризатор фазовой х-ки
- VPT (Объемный)
- Динамическая нормализация
- Имитация пластинки

Совет

- Можно также установить настройки качества звука в меню. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка звука] ([Звук]).

Основные кнопки управления

4 основные кнопки управления расположены в нижней части каждого экрана. Эти кнопки могут не всегда быть активны в зависимости от экрана.

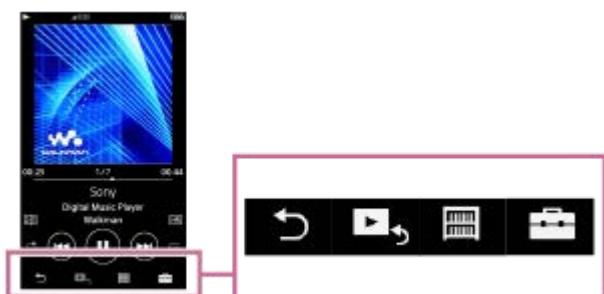

-  (назад)

Нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

-  (перейти к экрану воспроизведения)

Нажмите кнопку, чтобы вернуться на экран воспроизведения.

-  (библиотека)

Нажмите на кнопку, чтобы отобразить экран библиотеки.

-  (параметры/настройка)

Нажмите кнопку для отображения меню настройки/параметров.

Можно настроить различные параметры для плеера.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки. Чтобы настроить основные параметры для плеера, выберите меню [Настройка].

Основные кнопки управления воспроизведением

Есть кнопки для основных операций воспроизведения в нижней части каждого экрана.



- (воспроизведение) / (пауза)

Коснитесь для начала воспроизведения.

Когда плеер воспроизводит дорожку, коснитесь , чтобы приостановить воспроизведение.

- (прокрутка назад)

Нажмите на кнопку, чтобы вернуться к началу текущей или предыдущей записи. Удерживайте нажатой кнопку для прокрутки воспроизведения назад.

- (прокрутка вперед)

Нажмите на кнопку, чтобы перейти к началу следующей дорожки. Удерживайте нажатой кнопку для прокрутки воспроизведения вперед.

- (воспроизведение в случайном порядке)

Нажмите на кнопку для воспроизведения в случайном порядке.

- (повторное воспроизведение)

Нажмите кнопку, чтобы повторить воспроизведение. Вы можете повторять одну дорожку или все дорожки.

Совет

- Перетащите панель временной шкалы, чтобы изменить положение воспроизведения в дорожке.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Экран FM-радио](#)
- [Экран изучения языка](#)
- [Экран USB-DAC](#)
- [Экран Приемник Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран библиотеки

Можно выбрать дорожки на экране библиотеки. Дорожки делятся на различные категории (такие как [Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.).

Вы также можете переключаться на функции, отличные от воспроизведения музыки (FM-Радио, изучения языка, USB-DAC и приемник Bluetooth).

Чтобы отобразить экран библиотеки

Проведите по экрану воспроизведения вниз.

Вы также можете нажать  в нижней части экрана, чтобы отобразить экран библиотеки.



1. Функциональные клавиши

Можно переключаться на следующие функции.

	FM-радио
	Изучение языка
	USB-DAC
	Приемник Bluetooth

2. Категории музыки ([Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.)

Каждая дорожка относится к определенной категории. Выберите дорожку из требуемой категории.

3. Индикатор страницы

Количество точек соответствует количеству доступных страниц.

4. Подкатегории

После выбора категории музыки, выберите подкатегорию, пока не найдете нужную запись.

Вы можете проверить кодеки дорожек, например FLAC. Кодеки для форматов с поддержкой звука высокого разрешения отображаются в цвете.

Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

 Настройка	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
Элементы для отображения	Выберите элемент, чтобы установить, какие категории отображать.
Сброс порядка отобр. элементов	Выберите пункт для отображения категорий по умолчанию.
 Показать справку	Выберите элемент, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации.

Всплывающее меню

Коснитесь , чтобы отобразить всплывающее меню.  появляется напротив каждого элемента в списке подкатегорий.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Добавить в список закладок	Выберите элемент, чтобы добавить дорожку или подкатегорию в список закладок.
Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент, чтобы добавить дорожку или подкатегорию в список воспроизведения.
Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.
Удалить	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку, папку или список воспроизведения.
Изменить имя списка воспроизведения	Выберите элемент, чтобы изменить имя списка воспроизведения.
Перем. комп. в Изуч. яз.	Выберите элемент для перемещения выбранной дорожки, альбома или исполнителя в библиотеку изучения языка.
Удалить из списка воспроизведения	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку из списка воспроизведения.

Совет

- Вы можете перетащить значки категорий, чтобы изменить порядок.
- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- Как использовать различные экраны
- Воспроизведение музыки
- Экран FM-радио
- Экран изучения языка
- Экран USB-DAC
- Экран Приемник Bluetooth

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран воспроизведения

Вы можете подтвердить разнообразные сведения для выбранной записи.

Чтобы отобразить экран воспроизведения

Коснитесь в нижней части экрана.



1. Обложки альбомов
2. Номер дорожки / общее количество дорожек
3. Истекшее время текущей дорожки
4. Панель временной шкалы
5. Название / имя исполнителя / название альбома
6. Значок текста песни
7. Кнопка в случайном порядке / Кнопка назад / Кнопка воспроизведение (пауза) / Кнопка далее / Кнопка повтор
8. Длина дорожки
9. Значок звука высокого разрешения

Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Прокрутите окно меню для отображения элементов, перечисленных ниже.

Настройка	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
Добавить в список закладок	Выберите элемент для добавления текущей дорожки в список закладок.
Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент для добавления текущей дорожки в список воспроизведения.
Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о текущей дорожке.

 Отображение слов	Выберите элемент для отображения текста текущей дорожки.
 Перем. комп. в Изуч. яз.	Выберите элемент, чтобы переместить текущую дорожку в библиотеку изучения языка.
 Показать справку	Выберите элемент, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации.

Совет

- Перетащите панель временной шкалы, чтобы изменить положение воспроизведения в дорожке.

Примечание

- Показания прошедшего времени и временной шкалы панели могут быть неточными.
- Плеер может не отображать обложку альбома в зависимости от формата файла.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Отображение слов песен](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран очереди воспроизведения

Вы можете проверить список дорожек, которые плеер будет воспроизводить с текущими параметрами.

Для отображения на экране очереди воспроизведения

Проведите по экрану воспроизведения вправо.



1. Текущая дорожка

2. Порядок воспроизведения

3. Значок всплывающего меню

4. Информация о композиции

- Имя исполнителя
- Название дорожки
- Кодек
Кодеки для форматов с поддержкой звука высокого разрешения отображаются в цвете.
- Длина

Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Настройка	Нажмите, чтобы открыть меню настройки.
Добавление композиции в список закладок	Выберите элемент для добавления текущей очереди воспроизведения в список закладок.
Добавление композиции в список воспроизведения	Выберите элемент для добавления текущей очереди воспроизведения в список воспроизведения.

Всплывающее меню

Коснитесь , чтобы отобразить всплывающее меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Добавить в список закладок	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список закладок.
Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список воспроизведения.
Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.

Совет

- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Управления списками воспроизведения на плеер](#)
- [Управление закладками на плеер](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран списка закладок

Вы можете слушать треки, которые вы включили в список закладок заранее.
Дорожки можно добавить в список закладок на экране воспроизведения и т.д.

Для отображения на экране списка закладок

Проведите по экрану воспроизведения влево.



1. Информация о композиции

- Обложки альбомов
- Имя исполнителя
- Название дорожки
- Кодек
- Длина

2. Номер текущего списка

Кнопки предыдущего списка и следующего списка

3. Значок всплывающего меню

Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Настройка	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
Изменить порядок композиций	Выберите элемент для изменения порядка дорожек в выбранном списке закладок. Перетаскивайте до тех пор, пока они не окажутся в нужном порядке.
Добав. все комп-ции в список закладок	Выберите элемент, чтобы добавить все дорожки из выбранного списка закладок в другой список закладок.
Добав. все комп. в список воспр.	Выберите элемент, чтобы добавить все дорожки из выбранного списка закладок в список воспроизведения.
Удалить все	Выберите элемент, чтобы удалить все композиции из выбранного списка.

закладок.

Всплывающее меню

Коснитесь ..., чтобы отобразить всплывающее меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Добавить в другой список закладок	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в другой список закладок.
Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список воспроизведения.
Удалить из списка закладок	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку из текущего списка закладок.
Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.

Совет

- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

Примечание

- При удалении карты microSD из плеера дорожки на карте microSD будут удалены из списка закладок.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Управления списками воспроизведения на плеер](#)
- [Управление закладками на плеер](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экраны настройки качества звука

Можно настроить различные настройки качества звука.

Чтобы отобразить экран настроек качества звука

Проведите по экрану воспроизведения вверх.

Для перемещения по экранам настройки качества звука

Проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать настройку качества звука, которую вы хотите изменить. Коснитесь переключателя [ClearAudio+] для выключения функции [ClearAudio+], чтобы можно было перелистывать экран.

Регулируемые настройки качества звука

- Эквалайзер
- DSEE HX
- Линеаризатор фазовой х-ки
- VPT (Объемный)
- Динамическая нормализация
- Имитация пластинки



1. Имя настройки качества звука

2. Переключатель [ClearAudio+]

Вы можете включить или отключить функцию [ClearAudio+].

3. Индикатор страницы

Количество точек соответствует количеству доступных страниц. Проведите по экрану влево или вправо, чтобы переключиться на другую страницу.

Совет

- Вы можете провести вниз по любому из экранов настройки качества звука, чтобы вернуться на экран воспроизведения.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран FM-радио

Вы можете слушать FM-радио.

Чтобы переключиться на функцию FM-радио

Коснитесь на экране библиотеки.

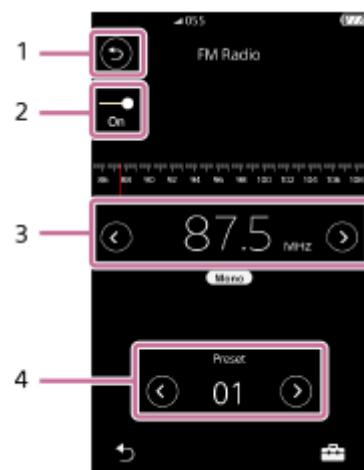

1. Кнопка

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

2. Переключатель FM-радио (Вкл./Выкл.)

Подключите наушники, чтобы активировать переключатель. Шнур наушников выполняет функцию антенны.

3. Частота

Коснитесь / для изменения частоты.

4. Номер предустановки

Коснитесь / для выбора предустановленной станции.

Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Сохранить в предустановки	Выберите элемент, чтобы сохранить выбранную радиостанцию в качестве предустановки.
Удалить из предустановок	Выберите элемент для удаления выбранной радиостанции из предустановок.
Автосохранение	Выберите элемент для автоматического поиска радиостанций в вашем регионе и сохранения их в качестве предустановок.
Настройка FM-радио	Выберите элемент для настройки параметров радио FM. (Чувствительность сканирования, Моно/Авто)

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Прослушивание FM-радиостанций](#)
- [Предварительная настройка FM-радиостанций](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран изучения языка

Функция изучения языка предоставляет полезные возможности для овладения иностранными языками.

- DPC (цифровое управление высотой звука)
- Повтор A-B
- Быстрый повтор


Необходимо передать дорожки с компьютера в папку [LEARNING] для использования функции изучения языка.

Чтобы включить функцию изучения языка

Коснитесь  на экране библиотеки.

Структура экрана функции изучения языка

Структура экрана функции изучения языка показана на следующем рисунке. Для выбора функций проведите по экрану.

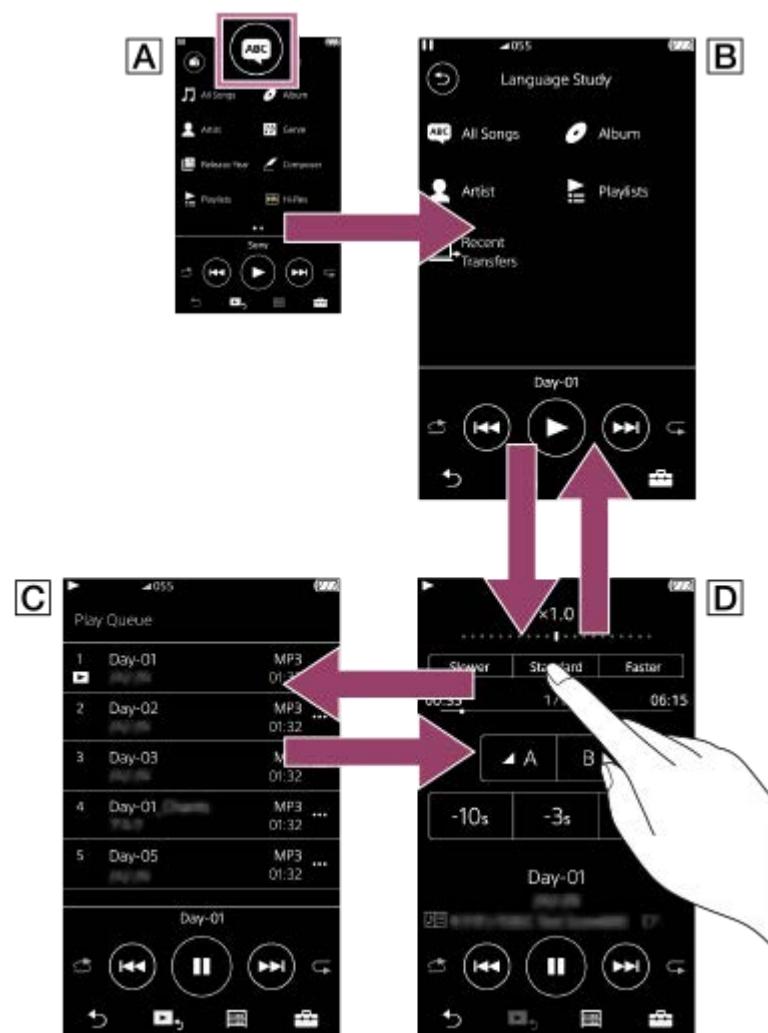

А Экран библиотеки для функции воспроизведения музыки

Коснитесь  на экране библиотеки, чтобы переключиться на функцию изучения языка.

В Экран библиотеки для функции изучения языка

Выберите дорожку из требуемой категории.

Коснитесь , чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

C Экран очереди воспроизведения для функции изучения языка

Вы можете проверить список дорожек, которые плеер будет воспроизводить с текущими параметрами.

D Экран воспроизведения для функции изучения языка

Доступны полезные функции обучения.

- DPC (цифровое управление высотой звука)
- Повтор A-B
- Быстрый повтор

Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

 Настройка	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
 Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент для добавления текущей дорожки в список воспроизведения.
 Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о текущей дорожке.
 Отображение слов	Выберите элемент для отображения информации о тексте песни.
Изменить порядок композиций	Выберите элемент для изменения порядка дорожек в выбранном списке воспроизведения. Перетаскивайте  до тех пор, пока они не окажутся в нужном порядке.
 Добав. все комп. в список воспр.	Выберите элемент, чтобы добавить все дорожки из списка в список воспроизведения.
 Перем. комп. в Музыку	Выберите элемент для перемещения текущей дорожки в музыкальную библиотеку.

Всплывающее меню

Коснитесь , чтобы отобразить всплывающее меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Добавить в список воспроизведения	Выберите элемент, чтобы добавить трек в список воспроизведения.
Изменить имя списка воспроизведения	Выберите элемент, чтобы изменить имя списка воспроизведения.
Удалить из списка воспроизведения	Выберите элемент для удаления дорожки из списка воспроизведения.
Удалить	Выберите элемент для удаления дорожки или списка воспроизведения.
Подробная информация о песне	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.
Перем. комп. в Музыку	Выберите элемент для перемещения выбранной дорожки, альбома или

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Использование функции изучения языка](#)
- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран USB-DAC

Можно использовать плеер как USB-DAC устройство. Используйте эту функцию для прослушивания музыки на компьютере.

Чтобы переключить на функцию USB-DAC

Коснитесь  на экране библиотеки.



1. Кнопка 

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

2. Индикатор сигнала

Индикатор отражает уровень звукового сигнала воспроизводимого музыкального сигнала.

3. Регулятор громкости / Кнопки VOLUME +/-

Можно настроить громкость.

Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

 **Настройка**

Выберите пункт для отображения меню «Параметры».

Совет

- Проведите USB-DAC экран вверх, если вы хотите изменить настройки качества звука.
- Во время воспроизведения музыки с компьютера через плеер с помощью USB-DAC функции, отображается следующая информация на USB-DAC экран.
 - Формат файла текущей дорожки
 - Частота дискретизации текущей дорожки

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Наслаждаясь музыкальный контент на компьютере с помощью качества звука плеер \(USB-DAC функция\)](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Экран Приемник Bluetooth

Можно использовать плеер наслаждаться содержание музыки, хранящейся на смартфоне (Приемник Bluetooth функция). Используйте наушники с плеером. Настройки качества звука на плеер применяются для вывода звука.

Чтобы переключить на функцию Приемник Bluetooth

Коснитесь  на экране библиотеки.



1. Кнопка

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

2. [Добавить устройство (сопряжение)]

Нажмите кнопку, чтобы подготовиться к сопряжения. [Отмена] отображается во время сопряжения плеер. Если плеер не может выполнить сопряжение в течение 5 минут, [Добавить устройство (сопряжение)] появляется снова.

Если обнаружены сопряженных устройств, [Подключить заново] появится.

3. Кодек/имя подключенного устройства

Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

 Настройка	Нажмите, чтобы открыть меню настройки.
--	--

Совет

- Проведите вверх на экране приемник Bluetooth, чтобы изменить настройки качества звука. Вы можете слушать музыку на смартфоне с помощью качества звука плеер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- Как использовать различные экраны
- Экран библиотеки
- Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз
- Подключение плеер к сопряженному смартфону
- Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)
- Настройка функции Bluetooth (Bluetooth режим приема)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Список значков, отображаемых в информационной области

Вы можете проверить состояние воспроизведения и различные настройки с помощью значков, отображаемых в информационной области. Значки меняются в зависимости от состояния плеера.



1. Информационная область

	Состояние громкости
	AVLS
	Состояние воспроизведения Воспроизвести, приостановить, найти начало следующей дорожки, найти начало текущей или предыдущей дорожки
	Индикатор HOLD
	Таймер сна
	Функция Bluetooth
	NFC
	Шумоподавление
	Режим окружающего звука
	Состояние аккумулятора

Совет

- Используйте информационную область, чтобы открыть диалоговое окно настройки громкости. Для регулировки громкости поверните соответствующий регулятор.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Регулирование громкости](#)


4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Регулирование громкости

Регулирование громкости

На плеере: нажмите кнопку (1) для регулировки громкости.

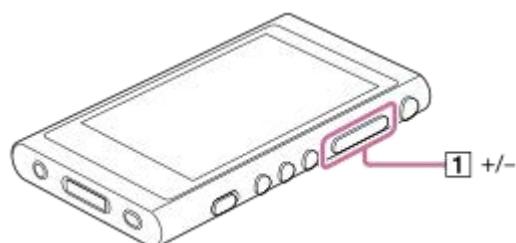

На экране: нажмите область (1) на экране воспроизведения, чтобы открыть диалоговое окно настройки звука. Поверните ручку (2) для регулировки громкости. Коснитесь (3), чтобы закрыть диалоговое окно регулировки громкости.



Совет

- Можно также использовать кнопки +/- в нижней части окна для регулировки громкости.

Ограничение громкости

Функция AVLS (Automatic Volume Limiter System) уменьшает риск повреждения слуха из-за громкого звука. AVLS ограничивает максимальную громкость.

AVLS имеет следующие характеристики.

- AVLS ограничивает громкость до определенного уровня.
- AVLS предотвращает дискомфорт для окружающих, вызванный громким звуком.
- AVLS снижает риски, которые происходят, когда вы не слышите звуков окружающей среды.
- AVLS обеспечивает прослушивание при более комфортной громкости.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

[≡] – [Настройка] – [Настройки вывода] ([Базовая настройка]).

2. Коснитесь [AVLS (ограничение громкости)] ([Выход наушников]), чтобы поставить галочку.

Примечание

- [AVLS (ограничение громкости)] не работает при активном Bluetooth-подключении.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами

- Для европейских клиентов
- Для корейских клиентов (модели, оснащенные наушниками)

Предупреждающий сигнал (звуковой сигнал) и предупреждение [Проверьте уровень громкости.] предназначены для защиты вашего слуха. Они появляются при увеличении громкости выше уровня, вредного для слуха. Вы можете отменить подачу предупреждающего сигнала и предупреждающего сообщения, коснувшись кнопки [OK] в диалоговом окне предупреждения.

Примечание

- Вы можете повысить громкость после отмены предупреждающего сигнала и сообщения.
- После первоначального предупреждения следующий предупреждающий сигнал и сообщение будут появляться через 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше установленного уровня. При этом громкость будет автоматически понижена.
- Если вы выключите плеер после того как вы выбрали большую громкость, которая может привести к повреждению барабанных перепонок, уровень громкости автоматически будет снижен при последующем включении плеера.
- Предупреждающий сигнал не срабатывает при наличии активного Bluetooth-подключения.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Регулирование громкости](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Просмотр руководства по эксплуатации

Вы можете просмотреть руководство по эксплуатации для краткого обзора операций на плеере.

- 1 На экране библиотеки или на экране воспроизведения коснитесь  и затем [Показать справку].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подготовка музыкального контента

Перед перемещением музыкального контента на плеер необходимо подготовить музыкальный контент. В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Импорт музыкального контента с аудио-CD в Music Center for PC.
- Импорт музыкального контента, хранящегося на компьютере, в Music Center for PC.
- Импорт музыкального контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на компьютер
- Приобретение музыкального контента на музыкальных интернет-сервисах.

Приведенные ниже инструкции предназначены для работы с помощью Music Center for PC. Music Center for PC – рекомендуемое программное обеспечение для плеера. Установить Music Center for PC заранее.

Примечание

- Импортированный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Если вы используете компьютер Mac, используйте Content Transfer.

Импорт музыкального контента с аудио-CD в Music Center for PC

1. Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.
2. Запустите Music Center for PC.
3. Нажмите кнопку [CD] в разделе [Импорт] в боковой врезке.
4. Вставьте аудио компакт-диск в дисковод для компакт-дисков на компьютере.
Музыкальный контент на аудио CD появится на экране Music Center for PC.
При необходимости можно изменить формат для импорта компакт-дисков. Нажмите кнопку  рядом с  и затем выберите формат файла из [Настройки импорта с CD].
 - Для более высокого качества звука: FLAC
 - Для стандартного качества звука: форматы AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Добавьте флагшки к музыкальному контенту, который вы хотите импортировать.
6. Нажмите кнопку [Импортировать] чтобы начать импорт музыкальный контент.
Чтобы отменить импорт, нажмите кнопку [Остановить].

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smca4pc/>)

Совет

- Можно также использовать iTunes вместо Music Center for PC для импорта аудио компакт-дисков.

Импорт музыкального контента, хранящегося на компьютере в Music Center for PC

1. Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.
2. Запустите Music Center for PC.

3. Нажмите кнопку  (меню) в левом верхнем углу Music Center for PC экран. Затем выберите метод импорта из [Файл] меню.
4. Укажите папки или файлы для музыкальный контент, который вы хотите импортировать.
5. Начните импорт музыкальный контент.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Импорт музыкального контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на компьютер

Используйте внешнее медиаустройство, содержащее музыкальный контент.

Следующие инструкции предназначены для Проводника Windows. Если вы используете компьютер Mac, используйте Finder.

1. Подключите внешнее медиаустройство к компьютеру.
2. Откройте внешнее медиаустройство в Проводнике Windows.
3. Откройте папку [Музыка] компьютера в проводнике Windows.
4. Перетащите папки или файлы из внешнего медиаустройства в папку [Музыка] на компьютере.

Приобретение музыкального контента на музыкальных интернет-сервисах

Вы можете приобрести музыкальный контент на музыкальных интернет-сервисах.

Проверьте руководство по эксплуатации для используемого поставщика. Каждый поставщик услуг имеет различные процедуры загрузки, совместимость форматов файлов и способы оплаты. Обратите внимание, что поставщик может решить приостановить или прекратить предоставление услуг без предварительного уведомления.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Приобретение контента со звуком высокого разрешения

Под звуком высокого разрешения следует понимать аудиоконтент в формате с более высоким качеством звука, чем стандартные компакт-диски. Контент со звуком высокого разрешения доступен на музыкальных интернет-сервисах.

Воспользуйтесь музыкальным интернет-сервисом, который предоставляет контент со звуком высокого разрешения. Услуги отличаются в зависимости от страны или региона.

Проверьте руководство по эксплуатации для используемого поставщика. Каждый поставщик услуг имеет различные процедуры загрузки, совместимость форматов файлов и способы оплаты.

Обратите внимание, что поставщик может решить приостановить или прекратить предоставление услуг без предварительного уведомления.

Для передачи контента со звуком высокого разрешения к плееру

- На компьютере на базе Windows: используйте Music Center for PC или Проводник Windows.
- На компьютере Mac: используйте Content Transfer или Finder.

Совет

- Содержание со звуком высокого разрешения обозначается значком (HR) и на плеер, и на Music Center for PC.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC

Можно передавать музыкальный контент, хранящийся на компьютере на базе Windows на плеер через Music Center for PC.

Иллюстрации и рабочие процедуры приведены при использовании Music Center for PC версии 2.0.


Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.

2 Запустите Music Center for PC.

3 Подключите плеер к компьютеру по USB.

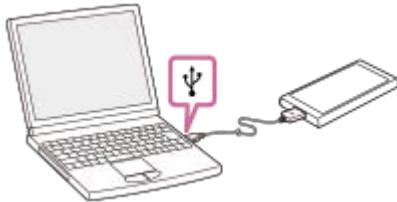

4 Выберите подключенное устройство из [Переместить и организовать] в боковой панели Music Center for PC экрана.

Экран передачи для плеер будет появляться на правой стороне.

Список музыкальный контент в Music Center for PC будет отображаться на левой стороне.

5 Выберите место назначения на экране передачи.

Для передачи музыкального контента на microSD карту в плеер:

Выберите microSD карты из меню выбора устройства на экране передачи.

6 Выберите альбомы или дорожки с левой стороны.

7 Нажмите кнопку ➤ для передачи.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Примечание

- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

- На плеере нельзя выполнять обмен данными между памятью плеера и microSD-картой.
- Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.
- При передаче или импорте музыкального контента на Music Center for PC, убедитесь, что компьютер не вошел в спящий режим или режим ожидания.
Данные могут быть потеряны или Music Center for PC не может перезагрузиться нормально.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Поддерживаемые форматы](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Передача контента с помощью Проводника Windows

Музыкальный контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его из Проводника Windows.

Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Подключите плеер к компьютеру по USB.

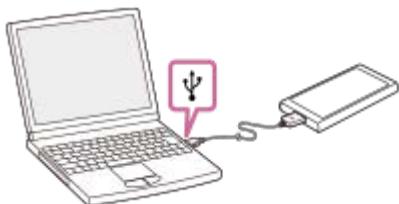


2 Откройте папку [WALKMAN] следующим образом.

- Windows 10:
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [WALKMAN] на левой панели.
- Windows 8.1:
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [WALKMAN] из списка в разделе [Этот компьютер].
- Windows 7:
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [WALKMAN].

Также можно передавать музыкальный контент на microSD-карту.
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

3 Откройте папку [MUSIC] в [WALKMAN].

4 Перетащите нужные файлы или папки на компьютере в папку [MUSIC].

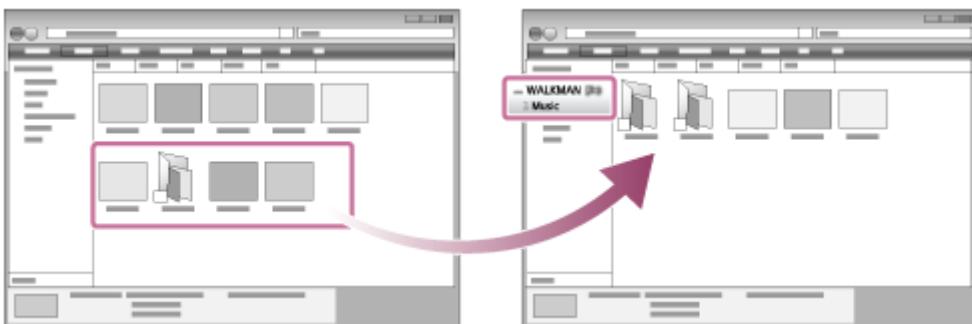

Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините плеер от компьютера.

Совет

- См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.
- Если вы хотите передать контент изучения языка, откройте [LEARNING] папку.
- Изображения обложки для альбомов можно добавить вручную таким образом, что изображение будет отображаться на экране плеер. Во-первых переименуйте файл изображения с тем же именем, что и папка для альбома. (Не изменяйте расширение файла изображения в настоящее время.) Затем добавьте файл изображения в папку для альбома. Плеер отображает следующие файлы для изображения обложки.
 - Базовые JPEG
 - Прогрессивной PNG
 - Максимальный размер: 4096 × 4096

Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.
 - Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
 - Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC] или [LEARNING].
 - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
 - Не форматируйте память плеера на компьютере.
- Плеер может отображать информацию для некоторых музыкальных материалов неправильно в зависимости от заданного языка на плеере.
- Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Поддерживаемые форматы](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Импорт контента с плеер на Music Center for PC

Иллюстрации и рабочие процедуры приведены при использовании Music Center for PC версии 2.0.

Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

- Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.
- Запустите Music Center for PC.
- Подключите плеер к компьютеру по USB.

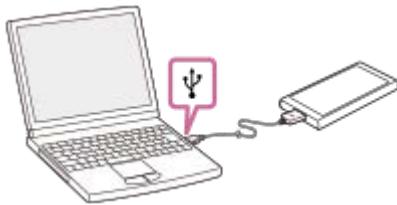

- Выберите подключенное устройство из [Переместить и организовать] в боковой панели Music Center for PC экрана.

Экран передачи для плеер будет появляться на правой стороне.

Список музыкальный контент в Music Center for PC будет отображаться на левой стороне.

Чтобы импортировать музыкальный контент с карты microSD на плеер:

Выберите microSD карты из меню выбора устройства на экране передачи.

- Нажмите кнопку [Управление песнями на устройстве] для отображения списка музыкальный контент на плеер.
- Выберите музыкальный контент, который вы хотите импортировать на Music Center for PC.
- Можно также выбрать содержимое изучения языка.
- Щелкните правой кнопкой мыши музыкальный контент, чтобы выбрать [Импортировать на ПК].

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Примечание

- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Импортированный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

- Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Поддерживаемые форматы](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC

Контент для изучения языка можно передавать на плеер с помощью Music Center for PC.

Иллюстрации и рабочие процедуры приведены при использовании Music Center for PC версии 2.0.


Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батарей, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.

2 Запустите Music Center for PC.

3 Подключите плеер к компьютеру по USB.

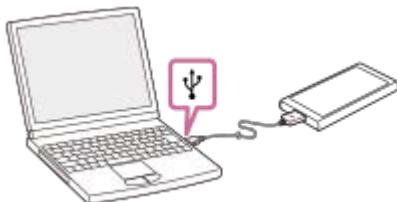

4 Выберите [Моя библиотека] для открытия списка содержимого на Music Center for PC.

5 Выберите контент для изучения языка (композицию, альбом и т. д.).

6 Щелкните правой кнопкой мыши по файлу контента для изучения языка (композиции, альбому и т. д.), чтобы открыть [Свойства].

7 Прокрутите окно [Свойства] вниз. Затем выберите [Изучение языка] в меню [Вид].

8 Нажмите [OK], чтобы закрыть окно [Свойства].

9 Нажмите ➤, чтобы перенести контент для изучения языка на плеер.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smcc4pc/>)

Примечание

- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
- Переданный контент для изучения языка разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для изучения языка для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Использование функции изучения языка](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows

Вы можете передать контент для изучения языка на плеер с помощью Проводника Windows.

Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Подключите плеер к компьютеру по USB.

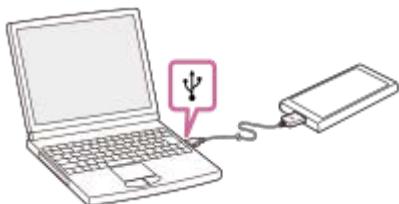

2 Откройте папку [WALKMAN] следующим образом.

- Windows 10:
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [WALKMAN] на левой панели.
- Windows 8.1:
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [WALKMAN] из списка в разделе [Этот компьютер].
- Windows 7:
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [WALKMAN].

Также можно передавать содержимое для изучения языка на microSD-карту.
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

3 Откройте папку [LEARNING] в [WALKMAN].

4 Перетащите нужные файлы или папки на компьютере в папку [LEARNING].



Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините плеер от компьютера.

Совет

- Вы также можете подготовить контент изучения языка на плеере. Можно перемещать треки, альбомы или исполнители из музыкальной библиотеки в библиотеку изучения языка.
 - На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке. Вы можете переместить текущую дорожку.
 – [Перем. комп. в Изуч. яз.]
 - В списке дорожек, списке альбомов или списке исполнителей выберите пункты меню в следующем порядке. Можно перемещать выбранные дорожки, альбома или исполнителя.
 – [Перем. комп. в Изуч. яз.]

Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.
 - Не изменяйте имена корневой папки (такие как MUSIC).
 - Не передавайте файлы в папки, отличные от [LEARNING].
 - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
 - Не форматируйте память плеера на компьютере.
- В зависимости от языка, выбранного в настройках плеера, информация, связанная с некоторым контентом для изучения языка, может отображаться неправильно.
- Переданный контент для изучения языка разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для изучения языка для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Использование функции изучения языка](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer

Можно использовать Content Transfer. Передавать музыкальный контент, защищенный авторскими правами, невозможно.

Примечание


- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Используйте компьютер, на котором установлена программа Content Transfer.

2 Запустите Content Transfer.



3 Подключите плеер к компьютеру по USB.

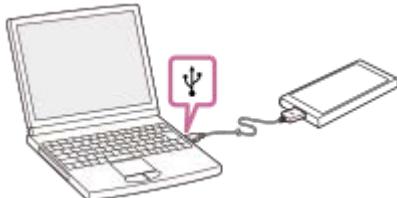

4 Выберите память места назначения на плеер (внутренняя память или microSD-карта).

5 Откройте Finder или iTunes. Затем выберите музыкальный контент.

6 Перетащите музыкальный контент в окно Content Transfer.



Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините плеер от компьютера.

Совет

- См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.

Примечание

- Успех операции может зависеть от версии iTunes.
- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Поддерживаемые форматы](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Передача контента с помощью Mac Finder

Музыкальный контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его с Finder. Передавать музыкальный контент, защищенный авторскими правами, невозможно.

Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Подключите плеер к работающему компьютеру через USB.

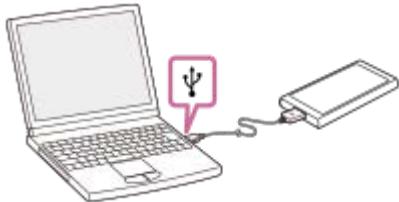


2 Выберите пункт [WALKMAN] на боковой панели Finder.

Также можно передавать музыкальный контент на microSD-карту.
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

3 Откройте папку [MUSIC] в [WALKMAN].

4 Перетащите необходимые файлы или папки (1) в соответствующую папку [MUSIC] (2) в [WALKMAN].

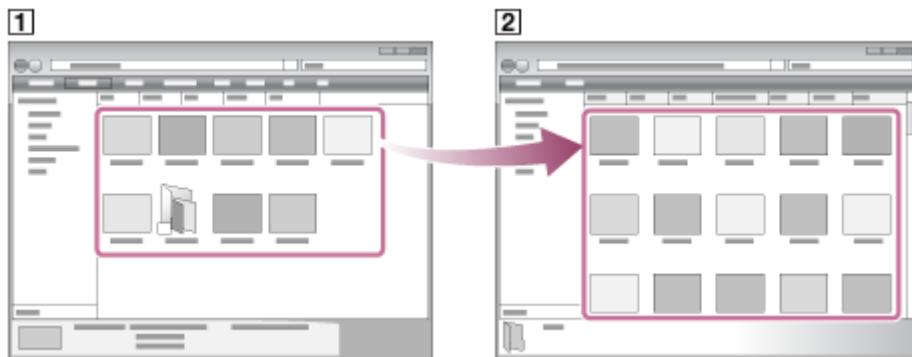

Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините плеер от компьютера.

Совет

- См. в разделе [Поддерживаемые форматы] сведения о совместимых форматах.
- Если вы хотите передать контент изучения языка, откройте [LEARNING] папку.
- Изображения обложки для альбомов можно добавить вручную таким образом, что изображение будет отображаться на экране плеера. Во-первых переименуйте файл изображения с тем же именем, что и папка для альбома. (Не изменяйте

расширение файла изображения в настоящее время.) Затем добавьте файл изображения в папку для альбома. Плеер отображает следующие файлы для изображения обложки.

- Базовые JPEG
- Прогрессивной PNG
- Максимальный размер: 4096 × 4096

Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.
 - Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
 - Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC] или [LEARNING].
 - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
 - Не форматируйте память плеера на компьютере.
- Плеер может отображать информацию для некоторых музыкальных материалов неправильно в зависимости от заданного языка на плеере.
- Переданный музыкальный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать музыкальный контент для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Использование USB-концентратора гарантировано только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Когда плеер подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может работать некорректно.
 - Не включайте компьютер.
 - Не перезапускайте компьютер.
 - Не выводите компьютер из режима сна.
 - Не выключайте компьютер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Поддерживаемые форматы](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder

Контент для изучения языка можно передавать на плеер с помощью Finder. Передавать контент для изучения языка, являющийся объектом авторского права, невозможно.

Примечание

- Если вы подключите плеер к компьютеру с питанием от батареи, батарея компьютера будет разряжаться. Когда вы подключите плеер к компьютеру для длительного периода времени, подключите компьютер к источнику питания переменного тока.

1 Подключите плеер к компьютеру через USB.

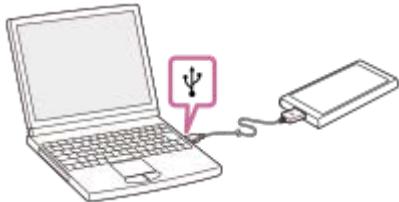


2 Выберите пункт [WALKMAN] на боковой панели Finder.

Также можно передавать содержимое для изучения языка на microSD-карту. Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

3 Откройте папку [LEARNING] в [WALKMAN].

4 Перетащите необходимые файлы или папки (1) в соответствующую папку [LEARNING] (2) в [WALKMAN].

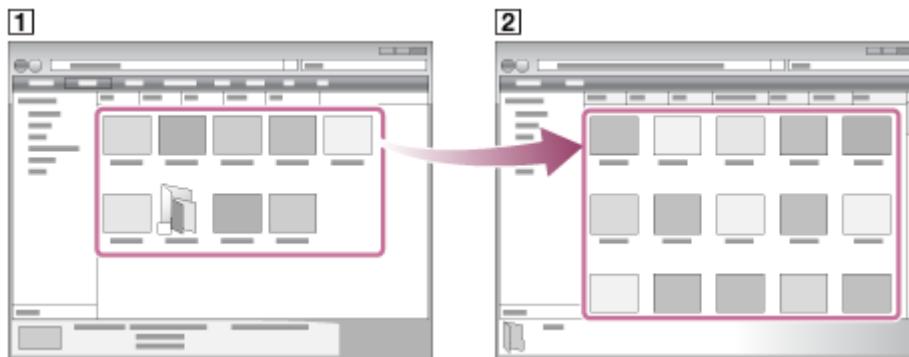

Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините плеер от компьютера.

Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может не воспроизводить файлы.
 - Не изменяйте имена корневой папки (такие как MUSIC).
 - Не передавайте файлы в папки, отличные от [LEARNING].
 - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
 - Не форматируйте память плеера на компьютере.

- Плеер может не воспроизводить некоторые файлы, защищенные авторским правом.
- В зависимости от языка, выбранного в настройках плеера, информация, связанная с некоторым контентом для изучения языка, может отображаться неправильно.
- Переданный контент для изучения языка разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для изучения языка для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)
- [Использование функции изучения языка](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера

Вы можете ввести текст песни в текстовый файл (LRC-файл). Передать на плеер как текстовый файл (LRC-файл), так и музыкального файла.

Создание текста песни в текстовом файле (LRC-файл)

1. Откройте [Блокнот] в программах Windows.
2. Введите текст песни в [Блокнот].
3. Воспроизведите дорожку и введите время для отображения каждой строки текста.

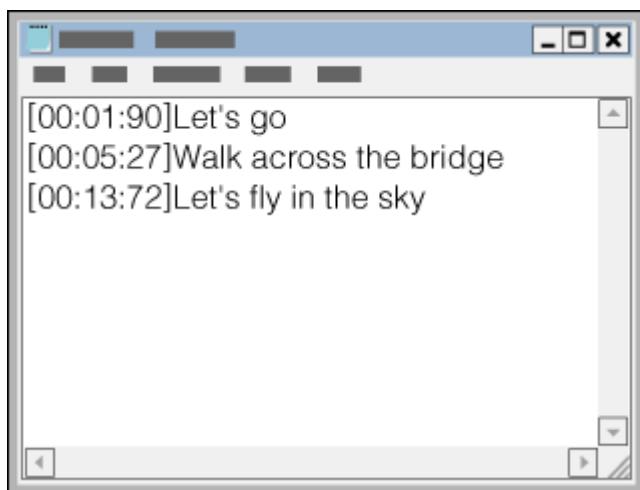

- Сведения о времени можно ввести слева от каждой текстовой строки в следующем формате.
Минуты:секунды:сотые доли секунды (*1)
- Сведения о времени нужно вводить в хронологическом порядке.
- Вместо двоеточия секунды и сотые доли секунды можно разделять точкой.

*1 Сотые доли секунды можно опустить.

4. Сохраните файл.
 - Выберите [UTF-8] как кодировку символов.
 - Задайте имя файла, которое должно совпадать с именем музыкального файла.
 - Установите [.lrc] как расширение.
 - Максимальный размер файла 512 кб.
 - Если текстовая строка не помещается на экране, она будет перенесена.
 - Число строк текста, которые могут отображаться одновременно, зависит от модели плеер.
 - Разрывы строк CR, CRLF, и LF распознаются.
 - Пустые текстовые строки при опускаются.
5. Подключите плеер к компьютеру по USB.
6. Откройте папку [WALKMAN] в соответствии с одной из следующих процедур.
 - Windows 10:
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [WALKMAN] на левой панели.
 - Windows 8.1:
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [WALKMAN] из списка в разделе [Этот

компьютер].

- Windows 7:
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [WALKMAN].

Вы также можете перенести музыкальные файлы на microSD-карту.

Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

7. Создайте новую папку в папке [MUSIC] в [WALKMAN]. Затем перетяните музыкальный файл и LRC-файл в новую папку для их передачи.

Совет

- Следующее количество символов рекомендуется при отображении текста песни на плеер.
 - Однобайтовых символов (например, буквенно-цифровых символов): 40 символов в строке.
 - 2-байтовых символов (например, китайские иероглифы): 20 символов в строке.
- Сохраните LRC-файлы в той же папке, что и музыкальные файлы. LRC-файлы будут передаваться на плеер при передаче музыкальных файлов.
- На компьютере Mac можно создать текст песни, используя текстовый редактор «TextEdit» и другие текстовые редакторы. Выполните ту же процедуру, как описано выше, для ввода текста песни или сведений о времени в режиме «Обычный текст».

Примечание об авторских правах

Если вы создаете LRC-файлы, используя защищенные авторскими правами материалы, созданные другими лицами, LRC-файлы ограничены только частным использованием. Для использования LRC-файлов для других целей требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также


- [Получение информации о тексте песни](#)
- [Отображение слов песен](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Информация о передаче контента с компьютера

Перетащите музыкальные файлы в соответствующую папку, как показано на изображениях ниже.

Плеер может воспроизводить музыкальные файлы, которые хранятся на уровнях с первого по восьмой каждой папки.

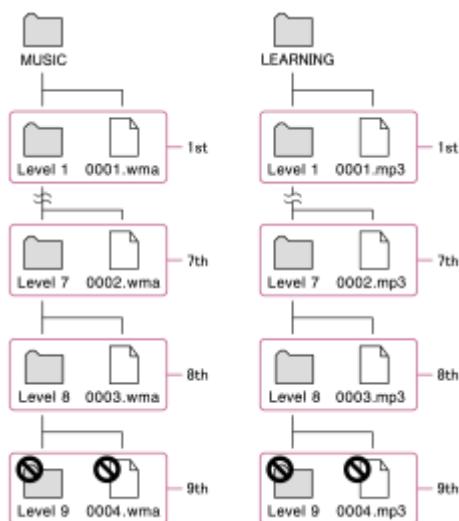

Примечание

- Не переименовывайте следующие папки по умолчанию. В противном случае плеер не распознает папки.
 - MUSIC
 - LEARNING

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Воспроизведение музыки

Для воспроизведения дорожки сначала выберите категорию.

Необходимо передавать музыкальный контент с компьютера на плеер заранее.

На компьютерах Windows

- Воспользуйтесь Music Center for PC, чтобы передать нужные песни с компакт-диска или компьютера на плеер.
- Перетащите содержимое из Проводника Windows.


На компьютерах Mac

- Используйте Content Transfer для передачи содержимого из iTunes.
- Перетащите содержимое из Finder.

1 Коснитесь , чтобы открыть экран библиотеки.

2 Коснитесь нужной категории (**1**).

Вы можете провести по экрану влево или вправо для переключения между страницами. Количество точек соответствует количеству доступных страниц (**2**).

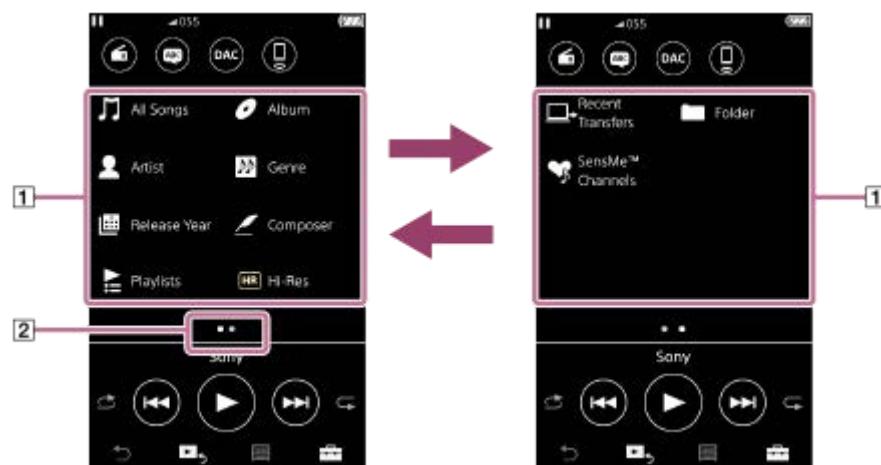

3 Выбирайте подкатегории, пока не отобразится список дорожек, а затем выберите нужную запись.

Начнется воспроизведение.

Кнопки управления воспроизведением на плеер

Кнопка операции	Функция
▶	Нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.
◀◀	Нажмите кнопку для перехода к началу текущей дорожки или к предыдущей дорожке. Удерживайте нажатой кнопку, чтобы перемотать дорожку назад во время воспроизведения.
▶▶	Нажмите кнопку, чтобы перейти к началу следующей дорожки. Удерживайте нажатой кнопку для быстрого перехода на начало дорожки во время воспроизведения.

Совет

- Можно перемещать треки, альбомы или исполнители из музыкальной библиотеки в библиотеку изучения языка.
 - На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке. Вы можете переместить текущую дорожку.
 – [Перем. комп. в Изуч. яз.].
 - В списке дорожек, списке альбомов или списке исполнителей выберите пункты меню в следующем порядке. Можно перемещать выбранные дорожки, альбома или исполнителя.
 – [Перем. комп. в Изуч. яз.].

Примечание

- Если плеер не воспроизводит дорожки в нужном вам порядке, попробуйте сделать следующее.
 - Используйте функцию закладок или функцию списка воспроизведения на плеер.
 - Создавайте списки воспроизведения с Music Center for PC или iTunes и передавайте их.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Включение и выключение питания](#)
- [Как использовать различные экраны](#)
- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)
- [Методы воспроизведения](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Методы воспроизведения

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Выбор режима воспроизведения.
- Настройка диапазона воспроизведения.

Выбор режима воспроизведения



1. Коснитесь области (1 или 2) для выбора режима воспроизведения.

- : Воспроизведение в случайном порядке
- : Повтор 1 композ.
- : Повтор всех

Когда и горят, плеер будут играть все дорожки в выбранном диапазоне в случайном порядке.
Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения нажмите значки, чтобы оба и погасли.

Совет

- Также можно задать режим воспроизведения из меню настройки. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка воспроизведения] ([Базовая настройка]).
Затем выберите необходимый режим воспроизведения из [Режим воспроизведения].

Настройка диапазона воспроизведения

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка воспроизведения] ([Базовая настройка]).
2. Выберите нужный диапазон воспроизведения в [Диапазон воспроизведения].

Схема взаимоотношений между режимом воспроизведения и диапазоном воспроизведения

Режим воспроизведения	Диапазон воспроизведения	
	Все диапазоны	Выбранный диапазон

 Воспроизведение в случайном порядке	Все дорожки воспроизводятся в случайном порядке. Чтобы воспроизвести все дорожки на плеер в произвольном порядке, выберите [Все композиции] на экране библиотеки. Если на экране библиотеки выбрана дорожка из [Альбом], плеер будет воспроизводить все композиции в выбранном альбоме в произвольном порядке. Когда плеер заканчивает воспроизведение всех дорожек в альбоме, воспроизведение перейдет к следующему альбому. Затем плеер перемешает все дорожки в альбоме.	Дорожки в выбранном диапазоне воспроизводятся в случайном порядке. (*1)
Повтор выключен	Все песни воспроизводятся в последовательном порядке.	Дорожки в выбранном диапазоне воспроизводятся в последовательном порядке. (*1)
 Повтор 1 композ.	Текущая дорожка воспроизводится несколько раз.	Текущая дорожка воспроизводится несколько раз.
 Повтор всех	Все песни воспроизводятся несколько раз. Чтобы повторять все композиции на плеер, выберите [Все композиции] на экране библиотеки.	Несколько раз воспроизводятся дорожки в выделенной области. (*1)

*1 «Выбранный диапазон» означает, например, один альбом или одного исполнителя.

Примечание

- Когда вы воспроизводите дорожку с помощью функции [Каналы SensMe™], нельзя изменить режим воспроизведения.
- При выборе дорожки из списка закладок плеер воспроизводит дорожки только в выбранном списке закладок. Дорожки в других списках закладок не будут воспроизводиться, даже когда для [Диапазон воспроизведения] задано значение [Все диапазоны].
- При выборе дорожки из списка воспроизведения плеер воспроизводит только дорожки в выбранном списке воспроизведения. Записи в других списках воспроизведения не будут воспроизводиться даже тогда, когда для [Диапазон воспроизведения] задано значение [Все диапазоны].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование [Каналы SensMe™]

Функция [Каналы SensMe™] автоматически группирует дорожки по категориям. Вы можете выбирать дорожки в соответствии с настроением, текущим занятием, временем суток и т. д.

Чтобы использовать [Каналы SensMe™] на плеер, дорожки должны быть проанализированы Music Center for PC перед перемещением композиций. Для анализа дорожек активируйте функцию 12 TONE ANALYSIS на Music Center for PC. Дорожки, которые импортированы на Music Center for PC, будут автоматически анализироваться, а результаты будут установлены для дорожек. Подробные сведения об операции см. на веб-сайте поддержки Music Center for PC.

- 1 На экране библиотеки коснитесь [Каналы SensMe™].

Совет

- [Каналы SensMe™] может использоваться для дорожек, которые были перенесены из приложений, поддерживающих 12 TONE ANALYSIS технологии (разработанный Sony).
- При открытии канала с помощью функции [Каналы SensMe™] или переключения на другой канал дорожка воспроизводится, начиная с наиболее мелодичного и ритмичного раздела.
- Дорожки воспроизводятся в случайном порядке. Каждый раз при выборе канала меняется порядок воспроизведения.

Примечание

- Плеер отображает только те каналы, которые содержат дорожки.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- Экран библиотеки

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Получение информации о тексте песни

Чтобы отобразить информацию о тексте песни на плеер, необходимо передать текстовый файл песни (LRC файл) вместе с файлом дорожки на плеер.

Информацию текста песни можно получить следующими способами.

- Получить информацию текста песни через Интернет, а затем создать текстовый файл (LRCфайл).
- Ввести текст песни в текстовый файл (LRCфайл) самостоятельно.

Дополнительные сведения о LRC файлах смотрите в соответствующей теме в разделе [См. также].

Примечание

- Информацию текста песни разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент текста песни для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Отображение слов песен](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Отображение слов песен

Передайте дорожки с информацией о тексте песни в плеер. Затем включите в плеер режим отображения текста песен.

При наличии информации о тексте песни для дорожки загорается индикатор (1).



- 1 На экране воспроизведения нажмите [] и затем [Отображение слов].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Получение информации о тексте песни](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Управления списками воспроизведения на плеер

Можно собирать свои любимые треки и сохранять их в виде списков воспроизведения на плеер. В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Добавление дорожек в списки воспроизведения на плеер.
- Прослушивание списков воспроизведения на плеер.
- Удаление списков воспроизведения на плеер.

Добавление дорожек в списки воспроизведения на плеер

Списки воспроизведения можно сохранять либо во внутренней памяти плеера, либо на microSD карте. Невозможно добавить дорожку из внутренней памяти в список воспроизведения на microSD-карте или наоборот.

1. Выполните одно из следующих действий.

- Когда плеер воспроизводит дорожку (или приостанавливает), которую вы хотите добавить в список воспроизведения:
На экране воспроизведения нажмите  и затем [Добавить в список воспроизведения].
- Когда будет отображен список (список дорожек, список альбомов, очередь воспроизведения и т. д.):
Коснитесь  рядом с нужным элементом в списке, чтобы отобразить всплывающее меню. Затем коснитесь [Добавить в список воспроизведения].

Появится экран выбора списка воспроизведения.

2. Коснитесь названия списка воспроизведения, чтобы добавить трек.

Совет

- Можно добавить до 999 дорожек в список воспроизведения.
- Вы можете добавить весь список в список воспроизведения. Когда появится экран очереди воспроизведения или экран списка закладок, коснитесь  и затем [Доб. все комп. в список воспр.].
- Можно изменить порядок дорожек в списке воспроизведения. Выберите список воспроизведения на экране библиотеки. Коснитесь  и затем [Изменить порядок композиций]. Перетащите  для изменения порядка дорожек. Коснитесь [Завершить] для сохранения порядка дорожек.
- Можно изменить имя списка воспроизведения во всплывающем меню. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я]. Коснитесь  рядом с нужным списком воспроизведения, и затем [Изменить имя списка воспроизведения].
- Вы можете перенести списки воспроизведения, созданные с помощью Music Center for PC или iTunes на плеер. Вы можете управлять списками воспроизведения в формате m3i на плеер.
- Можно создать новый список воспроизведения на плеер. Чтобы создать новый список воспроизведения, выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Добавить в список воспроизведения] – [Новый список воспр.].
Назовите список воспроизведения, а затем нажмите кнопку [Завершить] для завершения.

Примечание

- Выбрать изображение обложки для списка воспроизведения невозможно.

Прослушивание дорожек из списка воспроизведения на плеер

1. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я].

2. Выберите нужный список воспроизведения и нажмите нужную запись.

Удаление списков воспроизведения из плеера

1. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я] для отображения списков воспроизведения.
2. Коснитесь  рядом со списком воспроизведения, который вы хотите удалить, а затем коснитесь [Удалить].
3. Следуйте инструкциям на экране.

Совет

- Можно удалить дорожку из списка воспроизведения.
Откройте список дорожек в списке воспроизведения и нажмите , чтобы отобразить всплывающее меню. Выберите [Удалить из списка воспроизведения].

Примечание

- Даже если вы удалите список воспроизведения, композиции в списке воспроизведения не удалятся из плеера.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Управление закладками на плеер

Ваши любимые треки можно добавить в список закладок. Доступно до 10 списков закладок. Можно добавить до 999 дорожек в список закладок.

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Добавление дорожек в списки закладок.
- Прослушивание дорожек в закладках на плеер.
- Удаление дорожек из списка закладок на плеер.

Добавление дорожек в список закладок

1. Выполните одно из следующих действий.

- Когда плеер воспроизводит трек (или приостанавливает), который вы хотите добавить в закладки: На экране воспроизведения нажмите  и затем [Добавить в список закладок].
- Когда будет отображен список (список дорожек, список альбомов, очередь воспроизведения и т. д.): Коснитесь  рядом с нужным элементом в списке, чтобы отобразить всплывающее меню. Затем коснитесь [Добавить в список закладок].

Появится экран выбора списка закладок.

2. Выберите нужный список закладок.

Совет

- Вы можете добавить весь список в список закладок. Когда появится экран очереди воспроизведения или экран списка закладок, коснитесь  и затем [Доб. все комп-ции в список закладок].
- Можно изменить порядок дорожек в списке закладок. Выберите список закладок. Коснитесь  и затем [Изменить порядок композиций]. Перетащите  для изменения порядка дорожек. Коснитесь [Завершить] для сохранения порядка дорожек.

Примечание

- Список закладок невозможно импортировать на компьютер.
- Контент для изучения языка невозможно добавить в список закладок.

Прослушивание дорожек в закладках на плеер

1. Отображение экрана списка закладок.

2. Коснитесь / , чтобы выбрать список, а затем выберите дорожку.

Удаление дорожки из списка закладок в плеер

1. Коснитесь рядом с дорожкой в списке закладок.

2. Коснитесь [Удалить из списка закладок].

Совет

- Из списка закладок можно удалить все дорожки. На экране списка закладок выберите  и затем [Удалить все].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Удаление дорожки из плеера

Можно удалить дорожки из плеера.

1 На экране библиотеки отображается один из следующих элементов.

- Чтобы удалить дорожки, нажмите нужную категорию (альбомы, исполнители и т. д.), нужную подкатегорию, пока не появится список дорожек.
- Чтобы удалить папку, нажмите [Папка] и выберите нужную папку.

2 Коснитесь ..., чтобы отобразить всплывающее меню, и коснитесь [Удалить].

Следуйте инструкциям на экране.

Совет

- Можно также удалить дорожки на компьютере с помощью следующих приложений. Дополнительные сведения об операции см. в онлайн-разделе справочной информации для каждого приложения.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Примечание

- При удалении дорожки с помощью Windows Explorer или Mac Finder не удаляйте и не переименовывайте корневую папку (такую как [MUSIC]). В противном случае плеер не распознает содержимое.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Экран библиотеки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подключение плеер к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз

Функция BLUETOOTH® позволяет устанавливать беспроводные подключения между устройствами. Устройства должны поддерживать технологию беспроводной связи Bluetooth. Беспроводное подключение возможно на расстоянии до 10 метров на открытом пространстве.

Можно использовать функцию передачи Bluetooth для следующих операций.

- Слушать музыку без проводов.

Подключите Bluetooth-устройства, например, наушники или динамики. Вы можете слушать музыку без использования проводов.

При беспроводном подключении устройств Bluetooth в первый раз, необходимо зарегистрировать устройства друг с другом. Регистрация называется «сопряжением». После сопряжения плеер с устройством можно будет легко подключать устройства в будущем.

Следующие инструкции представляют основную пошаговую процедуру для сопряжения плеера и Bluetooth-устройства.

1 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве, если это необходимо.


2 На экране библиотеки плеера выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустройство] ([Bluetooth]).

Появится экран подключения Bluetooth.

3 Коснитесь переключателя Bluetooth (1) для включения функции Bluetooth и коснитесь [Добавить устройство (сопряжение)] (2).

 будет отображаться в области информации. На экране появится список подключаемых устройств (3).

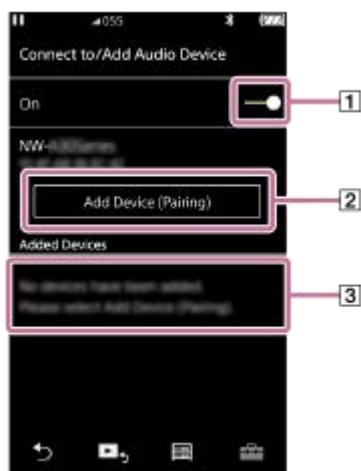

4 Коснитесь Bluetooth-устройства.

Если вам необходимо ввести ключ доступа во время сопряжения, проверьте и введите пароль для Bluetooth-устройства. Дополнительные сведения о пароле для Bluetooth-устройства см. в руководстве соответствующего устройства.

Когда соединение установлено, [Подключено] появится в 3.

5 На экране библиотеки выберите дорожку и начните ее воспроизведение.

Звук будет выводиться из подключенного Bluetooth-устройства.

Для отключения от сопряженного Bluetooth-устройства

1. Когда Bluetooth-устройство подключено, выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] ([Bluetooth]).

2. Коснитесь имени Bluetooth-устройства в [Добавленные устройства].

Совет

- Вы можете выполнить сопряжение плеер только с одно устройство Bluetooth одновременно. Выполнить сопряжение с несколькими устройствами Bluetooth, повторите процедуру, описанную в этом разделе, для каждого устройства.
- Можно стереть зарегистрированные Bluetooth-устройства. В списке подключаемых устройств в [Добавленные устройства] коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства. Выберите [Удаление устройства].
- “Ключ доступа” может также называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.
- Плеер будет оставаться подключенным к Bluetooth-устройству до тех пор, пока вы не выключите функцию Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию Bluetooth или разорвать соединение Bluetooth с подключенным устройством.

Примечание

- Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Снова выполните сопряжение устройств.
 - Один или оба устройства сбрасываются к заводским настройкам.
 - Информация сопряжения удаляется из устройств, например во время ремонта устройства.
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Вы можете выполнить сопряжение плеер максимум с 7 устройствами. Если количество устройств превышает максимум, плеер удалит устройства, подключенные первыми.
- Если время ожидания истекло до того, как удалось выполнить сопряжение, выполните процедуру еще раз, начиная с экрана подключения Bluetooth.
- Существуют некоторые ограничения воспроизведения звука через Bluetooth-подключение.
 - Даже если вы подключите наушники к гнезду для наушников, звук не будет выводиться через них. Звук с Bluetooth-устройств имеет более высокий приоритет.
- Невозможно прослушивать FM-Радио при активном Bluetooth-подключении.
- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
 - Разместите плеер и Bluetooth-устройство ближе друг к другу.
 - Выберите [SBC - приоритет подключения], используя следующие пункты меню.
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустр-ва] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
 - Батарея плеера полностью разряжена.
 - Плеер выключается.
- При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- Подключение плеера к сопряженному Bluetooth-устройству
- Соединение одним касанием с устройством Bluetooth (NFC)
- Настройка функции Bluetooth (Bluetooth передачи режим)
- Примечание о функции Bluetooth

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подключение плеера к сопряженному Bluetooth-устройству

Если плеер и это Bluetooth-устройство сопрягались раньше, Bluetooth-устройство зарегистрировано в плеер. Можно с легкостью установить соединение между плеером и Bluetooth-устройством.

- 1 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве, если это необходимо.**

- 2 На экране библиотеки плеера выберите пункты меню в следующем порядке.**
 – [Настройка] – [Подключить/добр. аудиоустройство] ([Bluetooth]).
Появится экран подключения Bluetooth.

- 3 Коснитесь переключателя Bluetooth для включения функции Bluetooth.**
 будет отображаться в области информации.

- 4 Коснитесь устройства Bluetooth в [Добавленные устройства] список.**
Если соединение установлено, появится [Подключено].

- 5 На экране библиотеки выберите дорожку и начните ее воспроизведение.**

Чтобы включить или отключить функцию Bluetooth

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Подключить/добр. аудиоустройство] ([Bluetooth]).
2. Выберите переключатель Bluetooth для включения или отключения функции Bluetooth.

Чтобы подтвердить информацию для устройства Bluetooth

Коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства в списке и нажмите [Информация об устройстве].

Чтобы стереть зарегистрирован устройства Bluetooth

Коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства в списке и нажмите [Удаление устройства]. Следуйте инструкциям на экране. Сведения о сопряжении будут стерты.

Совет

- Bluetooth-функцию можно вызвать сочетанием клавиш. Вы сможете коснуться  на экране [Настройка]. Плеер будет автоматически подключаться к устройству Bluetooth, которое было подключено в последний раз.
- При подключении зарядного устройства USB (не прилагается) плеер будет заряжаться при сохранении Bluetooth-подключения.
- Если отображается несколько имен для Bluetooth-устройства, проверьте адрес Bluetooth-устройства. Подробная информация об адресе приведена в руководстве по Bluetooth-устройству.
- Если Bluetooth-устройство поддерживает функцию NFC, можно выполнить сопряжение плеера с Bluetooth-устройством, коснувшись его.
- Плеер будет оставаться подключенным к Bluetooth-устройству до тех пор, пока вы не выключите функцию Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию Bluetooth или разорвите соединение Bluetooth с подключенным устройством.

Примечание

- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Существуют некоторые ограничения воспроизведения звука через Bluetooth-подключение.
 - Даже если вы подключите наушники к гнезду для наушников, звук не будет выводиться через них. Звук с Bluetooth-устройства имеет более высокий приоритет.
- Невозможно прослушивать FM-Радио при активном Bluetooth-подключении.
- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
 - Разместите плеер и Bluetooth-устройство ближе друг к другу.
 - Выберите [SBC - приоритет подключения], используя следующие пункты меню.
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустр-ва] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
 - Батарея плеера полностью разряжена.
 - Плеер выключается.
- При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подключение плеер к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth передачи режим\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


Соединение одним касанием с устройством Bluetooth (NFC)

Если устройство Bluetooth поддерживает функцию NFC, можно легко подключить плеер и устройство. Вы можете просто коснуться устройством плеера, чтобы выполнить сопряжение устройств и установить Bluetooth-подключение.

NFC предназначен для ближней беспроводной связи.

- 1 Если Bluetooth-устройство имеет переключатель NFC, включите функцию NFC с его помощью.
- 2 Включите экран плеера.
- 3 Коснитесь отметки на плеер (1) и устройства Bluetooth (2) вместе.


Держите их вместе, пока не отобразятся инструкции на экране плеера.

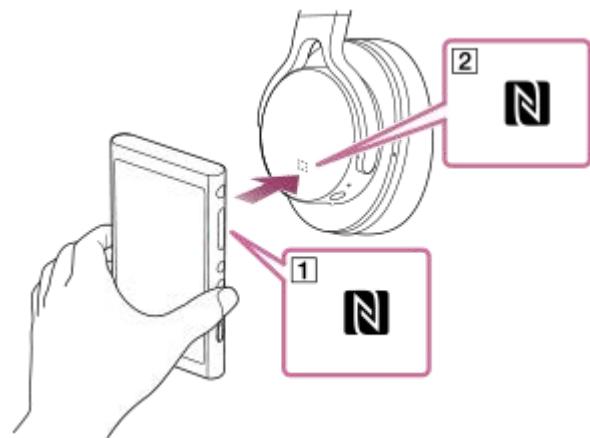

- 4 Следуйте инструкциям на экране плеера, чтобы завершить настройку подключения.
- 5 После установки соединения начните воспроизведение дорожки на плеере.

Для разрыва соединения между плеер и Bluetooth-устройством с помощью функции NFC

Включите экран плеера. Выберите плеер и устройства Bluetooth (1 и 2) вместе, чтобы снова отключить.

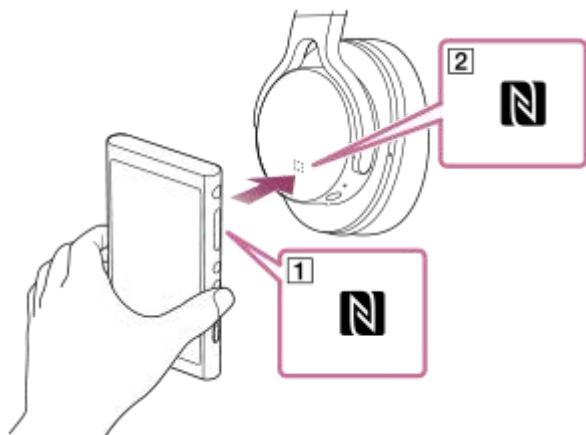

Чтобы отключить функцию NFC

Функция NFC включена по умолчанию. Если вы хотите отключить функцию NFC, выберите пункты меню в следующем порядке для удаления галочки.

[] – [Настройка] – [NFC] ([Bluetooth]).

Совет

- Если соединение нестабильно, примите следующие меры.
 - Переместите устройство Bluetooth над отметкой на плеер ().
 - Если ваш плеер находится в чехле, извлеките его.
 - Убедитесь, что функция NFC включена. Коснитесь [] и затем [Настройка]. Убедитесь, что установлен флагок в поле [NFC] ([Bluetooth]).

Примечание

- Включите экран плеер, прежде чем сделать соединение. Если экран выключен, невозможно подключение устройства Bluetooth, касаясь устройства Bluetooth на плеер (NFC).
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Плеер невозможно подключить к устройству Bluetooth с помощью NFC, пока действуют следующие функции.
 - Функция USB-DAC
 - Функция радио FM
 - Выключите функцию приемник Bluetooth для подключения в режиме передачи Bluetooth.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Включение и выключение питания](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth передачи режим\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Настройка функции Bluetooth (Bluetooth передачи режим)

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth.
- Выбор настройки громкости для потоковой передачи по Bluetooth.
- Проверка информации по Bluetooth.

Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth

Вы можете выбрать сочетание кодеков и параметров для потоковой передачи по Bluetooth.

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустройства] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
2. Коснитесь нужного элемента.

Примечание

- Параметр [Кач-во воспр. беспр. устр.] будет вступать в силу начиная в следующий раз когда плеер устанавливает соединение Bluetooth.
- Настройка [Кач-во воспр. беспр. устр.] может быть недоступна в зависимости от настроек Bluetooth-устройства.

Выбор настройки громкости для потоковой передачи по Bluetooth

В зависимости от устройства Bluetooth громкость может не быть регулируемой с помощью плеера.
В этом случае попробуйте [Использовать Расшир. Режим].

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустройства] ([Bluetooth]) – [Использовать Расшир. Режим].

Проверка информации по Bluetooth

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Информация Bluetooth] ([Bluetooth]).
Будет отображаться такая информация, как версия и профиль Bluetooth.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подключение плеер к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)
- [Подключение плеера к сопряженному Bluetooth-устройству](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз

Плеер можно использовать для прослушивания музыки на смартфоне через подключение Bluetooth (Bluetooth приемник функции). Подключите наушники к плеер для прослушивания музыки.

Можно также использовать Шумоподавление функции или Режим окружающего звука с наушниками.

При подключении смартфон в первый раз, вы должны зарегистрировать плеер и смартфон друг с другом.

Регистрация называется «сопряжением». После сопряжения плеер и смартфон можно легко подключить устройства в будущем.

Следующие инструкции представляют основную пошаговую процедуру для сопряжения плеер и смартфона.

Прежде чем начать, прекратить подключение Bluetooth на смартфоне, если плеер уже подключен к другой смартфон.

1 Установите режим сопряжения смартфона.

2 На экран библиотеки из плеер нажмите .

3 Подтвердите сообщение и нажмите [OK].


Плеер перейдет в функцию приемник Bluetooth.

4 Коснитесь [Добавить устройство (сопряжение)].

Плеер готов для сопряжения.

5 Выберите имя плеер на экране смартфона.

Подключившись плеер к смартфону, кодек (1) и имя смартфона (2) будет отображаться.

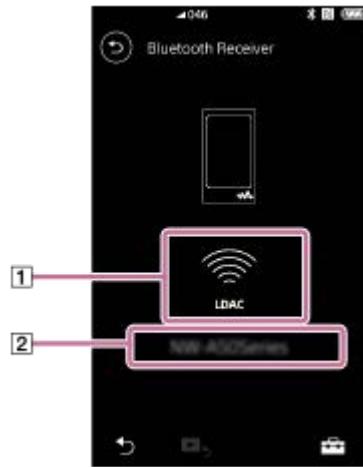

6 Воспроизведение дорожки на смартфоне.

Чтобы отключить функцию приемника Bluetooth

Нажмите  в левом верхнем углу экрана приемник Bluetooth. Затем, коснитесь [OK] когда появляется сообщение. Плеер вернется в функции воспроизведения музыки.

Чтобы стереть регистрацию смартфон

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth. Вы можете удалить регистрацию смартфона с плеер.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Добавление устройства - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).
2. Нажмите  рядом с названием смартфона, регистрация которого вы хотите стереть. Выберите [Удаление устройства].
3. Следуйте инструкциям на экране.

Совет

- Вы можете обеспечить только один смартфон одновременно. Если вы хотите выполнить сопряжение с несколькими смартфонами, повторите процедуру, описанную в этом разделе.
- Можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне с помощью кнопки управления воспроизведения на плеер.
- Вы можете слушать воспроизведения от смартфона с помощью настройки качества звука на плеер. Также доступны функции Шумоподавление и Режим окружающего звука.
- Плеер остается подключен к смартфону, до тех пор, пока вы выключите функцию приемник Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию приемник Bluetooth или разорвите соединение Bluetooth с помощью смартфона.
- Если звук мал, и вы слышите шум, в то время как вы используете функцию приемник Bluetooth, попробуйте следующее. Во-первых громкость до максимума на смартфоне. Затем отрегулируйте громкость на плеер.

Примечание

- Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Снова выполните сопряжение устройств.
 - Один или оба устройства сбрасываются к заводским настройкам.
 - Информация сопряжения удаляется из устройств, например во время ремонта устройства.
- Если сопряжение информацию для смартфона удаляется из плеера, но информация о сопряжении для плеера остается на смартфоне, удалите информацию из смартфона. Затем снова Зарегистрируйте плеер и смартфон друг с другом.
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Вы можете выполнить сопряжение плеер максимум с 7 устройствами. Если количество устройств превышает максимум, плеер удалит устройства, подключенные первыми.
- Если время ожидания истекло до того, как удалось выполнить сопряжение, выполните процедуру еще раз, начиная с экрана подключения приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемник Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемника Bluetooth.
 - Функция FM-радио
 - Функции изучения языка
 - USB-DAC Функция
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
 - Поместите плеер и смартфон ближе друг с другом.
 - Выберите [Приоритет подключения], используя следующие пункты меню.
 – [Настройка] – [Качество воспр. Приемника] ([Bluetooth]) – [Приоритет подключения].
Разорвать соединение Bluetooth затем повторно подключите смартфон, чтобы применить новые настройки.
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
 - Батарея плеера полностью разряжена.
 - Плеер выключается.
- Если вы получите входящий звонок на смартфон, в то время как приемник Bluetooth функция активна, голос вызывающий будет выведен от смартфона. Вы услышите звонка, в зависимости от технических характеристик смартфона.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подключение плеер к сопряженному смартфону](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подключение плеер к сопряженному смартфону

Если сопряжения плеер и смартфон перед смартфона зарегистрирован на плеер. Плеер можно легко подключить к смартфону.

1 На экран библиотеки из плеер нажмите .

2 Подтвердите сообщение и нажмите [OK].

Плеер перейдет в функцию приемник Bluetooth.

3 На экране смартфона выберите имя плеер из списка сопряженных устройств.

Плеер может подключаться к смартфону автоматически, в зависимости от смартфона.

4 Воспроизведение дорожки на смартфоне.

Чтобы отключить функцию приемника Bluetooth

Нажмите  в левом верхнем углу экрана приемник Bluetooth. Затем, коснитесь [OK] когда появляется сообщение. Плеер вернется в функции воспроизведения музыки.

Чтобы проверить информацию для смартфонов

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Добавления - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).

2. Нажмите  рядом с названием смартфона сведения, которого вы хотите проверить. Выберите [Информация об устройстве].

Чтобы стереть регистрацию смартфон

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth. Вы можете удалить регистрации смартфона с плеер.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Добавления - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).

2. Нажмите  рядом с названием смартфона, регистрация которого вы хотите стереть. Выберите [Удаление устройства].

3. Следуйте инструкциям на экране.

Совет

- Вы можете слушать воспроизведения от смартфона с помощью настройки качества звука на плеер. Также доступны функции Шумоподавление и Режим окружающего звука.
- При подключении зарядного устройства USB (не прилагается) плеер будет заряжаться при сохранении Bluetooth-подключения.

- Если же смартфон встречается несколько раз, проверьте адрес смартфона под [Информация об устройстве]. Подробная информация об адресе приведена в руководстве по смартфону.
- Если смартфон поддерживает функцию NFC, можно выполнить сопряжение плеер со смартфоном, коснувшись его.
- Плеер остается подключен к смартфону, до тех пор, пока вы выключите функцию приемник Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию приемник Bluetooth или разорвите соединение Bluetooth с помощью смартфона.
- Если звук мал, и вы слышите шум, в то время как вы используете функцию приемник Bluetooth, попробуйте следующее. Во-первых громкость до максимума на смартфоне. Затем отрегулируйте громкость на плеер.

Примечание

- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемник Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемник Bluetooth.
 - Функция FM-радио
 - Функции изучения языка
 - Функция USB-DAC
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
 - Поместите плеер и смартфон ближе друг с другом.
 - Выберите [Приоритет подключения], используя следующие пункты меню.
 – [Настройка] – [Кач-во воспр. Приемника] ([Bluetooth]) – [Приоритет подключения].
Разорвать соединение Bluetooth затем повторно подключите смартфон, чтобы применить новые настройки.
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
 - Батарея плеера полностью разряжена.
 - Плеер выключается.
- Если вы получите входящий звонок на смартфон, в то время как приемник Bluetooth функция активна, голос вызывающий будет выведен от смартфона. Вы услышите звонка, в зависимости от технических характеристик смартфона.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также


- [Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)

Если смартфон поддерживает функцию NFC, можно легко подключить плеер и смартфона. Можно выполните сопряжение устройств и установить подключение Bluetooth путем касания смартфона к плееру. NFC предназначен для ближней беспроводной связи.


- 1 Включите функцию NFC на смартфоне.**
- 2 На экран библиотеки из плеера нажмите [Q].**
- 3 Подтвердите сообщение и нажмите [OK].**
Плеер перейдет в функцию приемник Bluetooth.
- 4 Коснитесь отметки на плеере (1) и смартфоне (2) вместе.**
Держите устройства вместе до тех пор, пока на экране смартфона появится инструкции.

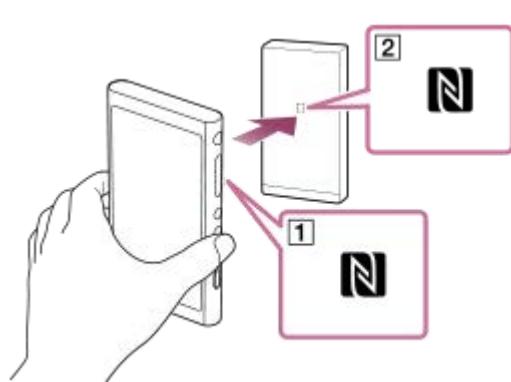

- 5 Следуйте инструкциям на экране смартфона, чтобы завершить настройку подключения.**
- 6 После того как вы установили подключение, выполните воспроизведение дорожки на смартфоне.**

Чтобы отключить плеер и смартфон, с помощью функции NFC

Включите плеер экрана. Выберите плеер и смартфон (1 и 2) вместе, чтобы снова отключить.

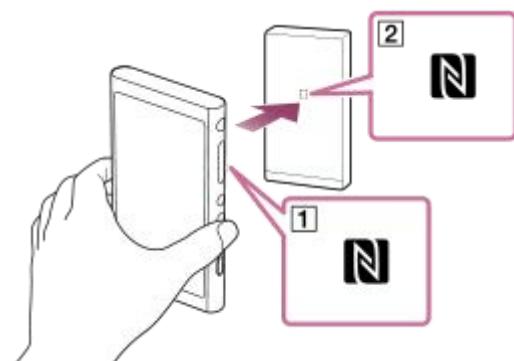

Чтобы отключить функцию NFC

Функция NFC включена по умолчанию. Если вы хотите отключить функцию NFC, выберите пункты меню в следующем порядке для удаления галочки.

 – [Настройка] – [NFC] ([Bluetooth]).

Совет

- Если соединение нестабильно, примите следующие меры.
 - Перемещайте смартфон над отметкой на плеер (1).
 - Если ваш плеер или смартфон находится в чехле, извлеките его.
 - Убедитесь, что функция NFC включена. Проверьте, если N-отметки появляются в информационной области. Если нет, то выход из функции Bluetooth приемника, а затем коснитесь пунктов меню в следующем порядке, чтобы включить функцию NFC.
-  – [Настройка] – [NFC] (Bluetooth).

Примечание

- Включите экран плеер, прежде чем сделать соединение. Если экран выключен, вы не удастся подключиться смартфон, прижатым к плеер (NFC).
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемник Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемник Bluetooth.
 - Функция FM-радио
 - Функции изучения языка
 - USB-DAC Функция

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Включение и выключение питания](#)
- [Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Подключение плеер к сопряженному смартфону](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Настройка функции Bluetooth (Bluetooth режим приема)

Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth

Можно выбрать качество воспроизведения, в то время как приемник Bluetooth функция активна.

1. На экране приемника Bluetooth выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Кач-во воспр. Приемника] ([Bluetooth]).

2. Выберите [Приоритет качества звука] или [Приоритет подключения].

Примечание

- Параметр [Кач-во воспр. Приемника] будет вступать в силу начиная в следующий раз когда плеер устанавливает соединение Bluetooth.
- Параметр [Кач-во воспр. Приемника] может не быть эффективным в зависимости от смартфона.

Проверка информации по Bluetooth

1. На экране приемника Bluetooth выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Информация Bluetooth] ([Bluetooth]).

Будет отображаться такая информация, как версия и профиль Bluetooth.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подключение плеер к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Подключение плеер к сопряженному смартфону](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Примечание о функции Bluetooth

В этом разделе, [устройства Bluetooth] относится к все Bluetooth совместимых устройств. Bluetooth совместимые устройства, звуковые устройства, смартфоны, т. д., поддерживающие функцию Bluetooth.

- В зависимости от устройства Bluetooth, сетевой среды и окружающих условий может слышаться шум или звук может прерываться. Для оптимизации связи по Bluetooth соблюдайте следующее.
 - Размещайте плеер и Bluetooth-устройство как можно ближе друг к другу. Стандарт Bluetooth поддерживает связь на расстоянии до 10 метров .
 - Поверните встроенные Bluetooth-антенны в сторону подключенного Bluetooth-устройства.
 - Не закрывайте антенну металлическими предметами, такими как сумка или чехол.
 - Не закрывайте антенну частями тела, например руками.
 - Не закрывайте антенну, размещая плеер в рюкзаке или наплечной сумке.
 - Не блокируйте антенну , используя плеер в людном месте.
 - Избегайте источников электромагнитных волн. Например, микроволновых печей, мобильных телефонов, мобильных игровых устройств или беспроводных локальных сетей.
- Время автономной работы может стать на примерно 70 % меньше, если вы активируете определенные настройки качества звука (например, [Эквалайзер] или [DSEE HX] в разделе [Настройка звука]) при использовании функции приемник Bluetooth. Время автономной работы зависит от громкости, условий использования и температуры окружающей среды.
- Из-за особенностей беспроводной технологии Bluetooth звук может немного отставать.
- Излучение Bluetooth может повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте плеер и другие Bluetooth-устройства в следующих местах.
 - В больницах.
 - Возле льготных мест в поездах.
 - На борту самолетов.
 - В тех местах, где присутствуют горючие газы (на автозаправочных станциях, и т. д.).
 - Возле автоматических дверей.
 - Возле пожарной сигнализации.
- Плеер поддерживает функции безопасности, которые соответствуют стандарту Bluetooth. Sony не несет никакой ответственности за утечку информации, которая происходит из-за вашего подключения Bluetooth.
- Даже если Bluetooth-устройство соответствует стандарту, правильная работа устройства и подключений не гарантируется.
- В зависимости от Bluetooth-устройства, создание подключения Bluetooth может занять некоторое время.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Компоненты и органы управления](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Наслаждаясь музыкальный контент на компьютере с помощью качества звука плеер (USB-DAC функция)

Вы можете наслаждаться музыкальным контентом, хранящимся на компьютере, с помощью плеер, без передачи контента на плеер. Так как настройки качества звука плеер также применяются для вывода звука, музыкальный контент на компьютер может воспроизводиться с таким же качеством звука, как и плеер.

Следующие приложения совместимы с функцией USB-DAC. Они рекомендуются для использования с плеер.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Примечание

- Пока USB-DAC функция включена, плеер может использоваться только как USB-DAC устройство. Для использования плеер в качестве музыкального плеера, отключите USB-DAC функцию.
- Музыкальный контент не может быть перенесен, пока функция USB-DAC включена.

1 Установите USB-DAC совместимое приложение на компьютере.

- Windows:
 - Music Center for PC: Для установки приложения зайдите на веб-сайт поддержки клиентов. (<https://www.sony.net/smca4pc/>) См. соответствующий раздел в разделе [См. также].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Зайдите на веб-сайт поддержки клиентов для установки Sony Audio USB Driver for Windows. Следуйте инструкциям на экране.
- Mac:
 - Hi-Res Audio Player for Mac: Зайдите на веб-сайт поддержки клиентов для установки приложения. Следуйте инструкциям на экране.

2 На компьютере настройте параметры для USB-DAC.

Для получения сведений о параметрах см. следующую информацию.

- Windows: Справочная информация для Music Center for PC
- Mac: Интерактивная справочная информация о Hi-Res Audio Player на веб-сайте поддержки клиентов.

3 На экран библиотеки из плеер нажмите .

4 Когда появится сообщение, нажмите [OK].

5 Подключите плеер к компьютеру по USB.

Можно настроить громкость на экране [USB DAC].

Чтобы вернуться к функции воспроизведения музыки

Коснитесь  в левом верхнем углу экрана.
Когда появится сообщение, нажмите [OK].

Совет

- Если вы не хотите заряжать плеер от компьютера, снимите флајок с [Зарядите плеер от подключенного устройства]. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка USB DAC] ([Настройка функций]) – [Зарядите плеер от подключенного устройства]. Однако если USB-порт на компьютере установлен на постоянную подачу питания на подсоединенное устройство, плеер можно заряжать с помощью компьютера.

Примечание

- Пока функция USB-DAC активна, следующие функции не работают.
 - Функция шумоподавления
 - Режим окружающего звука
- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.
- USB-DAC Функция предназначена исключительно для прослушивания музыки. Плеер обрабатывает звуковые сигналы перед началом воспроизведения. В результате звук на плеер становится немного задерживается по сравнению с компьютера. Это означает, что изображения и звука могут не быть синхронизированы, при использовании USB-DAC функции для следующих целей:
 - Воспроизведение видео
 - Играть в игры

Использование USB-DAC функция наслаждаться музыкой отдельно.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Настройка параметров качества звука](#)
- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран USB-DAC](#)
- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Настройка параметров качества звука

Плеер имеет различные параметры настройки качества звука.

Из меню [Настройка]

На экране воспроизведения нажмите  и затем [Настройка].

Можно задать следующие параметры звука в меню, перечисленные в разделе [Звук] или [Наушники].

ClearAudio+™

Эта функция автоматически применяет рекомендуемые настройки качества звука для вывода звука.

Clear Phase™

Эта функция оптимизирует звуковые характеристики используемых наушников.

Из [Настройка] — меню [Настройка звука]

На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройка звука] ([Звук]).

Также можно настроить следующие параметры экранов настройки качества звука.

Эквалайзер

Вы можете выбрать настройки эквалайзера в соответствии с вашим настроением или текущего действия. Вы можете также воспользоваться предустановками эквалайзера. Коснитесь [Выбор предустановки] для выбора [Пользовательский 1] или [Пользовательский 2]. Затем, коснитесь [Регулировка] чтобы изменить настройки эквалайзера.

DSEE HX

Эта функция повышает качество звучания звуковых файлов. Качество звука станет практически равно звуку высокого разрешения. Функция обеспечивает чистое высококачественное звучание, которое в противном случае зачастую теряется.

Линеаризатор фазовой х-ки

Эта функция регулирует фазовый сдвиг низких частот для воспроизведения звуковых характеристик аналоговых усилителей.

VPT (Объемный)

Эта функция применяет эффект объемного звучания и совершенствует качество воспроизведения звука. VPT (Virtualphones Technology) представляет собой технологию обработки звука, разработанную Sony.

Динамическая нормализация

Можно установить усредненное изменение громкости между дорожками для минимизации различий между громкостью звучания.

Имитация пластинки

Эта функция производит богатый звук, что близок к воспроизведению с Винил на проигрыватель.

Примечание

- Если имеется активное подключение Bluetooth, настройки качества звука не действуют (Bluetooth передачи режим только).

- [Clear Phase™] не может задаваться в следующих случаях.
 - Если для [ClearAudio+] задано значение [Вкл.].
 - Если вы выбрали [Другие наушники] для параметра [Наушники].
- Вы не можете настраивать [Настройка звука] в следующих случаях.
 - Если для [ClearAudio+] задано значение [Вкл.].
- Настройки качества звука не применяются к FM-радио.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование функции шумоподавления

Функция шумоподавления уменьшает окружающий шум. Вы можете наслаждаться музыкой при невысоком уровне громкости.

Вам нужна пара наушников с функцией шумоподавления. Следующие наушники совместимы с плеером.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Выбор наушников.
- Включение функции Шумоподавления.
- Выбор среды Шумоподавления.
- Настройка уровня Шумоподавления.

1 Выберите наушники с поддержкой Шумоподавления.

На экране воспроизведения нажмите  и затем [Настройка]. Затем выберите наушники с поддержкой Шумоподавления в раскрывающемся меню в разделе [Наушники].

2 Включите функцию Шумоподавления.

После выбора наушников с функцией Шумоподавления коснитесь [Шумоподавление]. Откроется меню параметров для функции [Шумоподавление]. Коснитесь переключателя Шумоподавления, чтобы включить функцию.

 будет отображаться в области информации.

3 Настройте параметры для функции Шумоподавления, при необходимости.

- [Выбор среды]:
Можно выбрать тип шумоподавления в соответствии с текущей средой.
[Авто AI Шумоподавление] автоматически устанавливает наиболее эффективный режим Шумоподавления.
- [Регулировка шумоподавления]:
Вы можете настроить эффект Шумоподавления. Настройка эффекта с помощью ползунка.

Чтобы отключить функцию Шумоподавления

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Шумоподавление] ([Наушники]).
2. Коснитесь переключателя Шумоподавления, чтобы отключить функцию.

Совет

- Доступен ярлык для функции Шумоподавления. Вы сможете использовать  на экране [Настройка], чтобы включить или отключить функцию Шумоподавления.
- Если вы выбрали наушники с поддержкой Шумоподавления, можно включить [Clear Phase™].

- Выберите [Другие наушники], чтобы использовать наушники, которые не поддерживают функцию Шумоподавления.
- Звук может прерываться при прослушивании плеер в общественном транспорте. Это связано с системой шумоподавления и не является неисправностью. Прерывание звука может быть уменьшено, если вы настроите эффект Шумоподавления (Регулировка шумоподавления).

Примечание

- Используйте совместимые наушники с функцией Шумоподавления. В противном случае функция Шумоподавления не будет работать.
- Выберите соответствующий размер вкладышей, чтобы полностью использовать эффект функции Шумоподавления.
- Вы можете слышать звуки трения при использовании наушников. Это не является неисправностью.
- Функция Шумоподавления главным образом уменьшает шум в низкочастотном диапазоне. Эта функция не подавляет все шумы.
- Не закрывайте микрофон наушников.
- Когда функция Шумоподавления работает правильно, вы можете слышать легкое шипение. Это не является неисправностью.
- Держите плеер на расстоянии от мобильных телефонов или смартфонов. Эти устройства могут производить шум.
- Выключите функцию Шумоподавления в тихих местах, где Шумоподавление не может быть эффективным.
- Удалите наушники из ушей, прежде чем подключать их к плеер. Также вынимайте наушники из ушей, прежде чем отсоединить их от плеера. Во время подключения и отключения наушников может возникать шум большой интенсивности.
- Вы можете слышать шумы при включении или отключении функции Шумоподавления. Это не является неисправностью.
- Функция Шумоподавления отключена, пока действуют следующие функции.
 - Функция USB-DAC
 - Режим окружающего звука

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Использование функции \[Clear Phase™ \]](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Что такое Режим окружающего звука?

Режим окружающего звука использует микрофоны, встроенные в наушники, которые поддерживают Режим окружающего звука, чтобы слышать окружающий звук даже в надетых наушниках. Обращайте внимание на окружающие звуки, наслаждаясь безопасным прослушиванием музыки.

Примечание

- Режим окружающего звука позволяет слышать окружающий звук даже в надетых наушниках. Однако имейте в виду, что данный режим не позволяет слышать все звуки вокруг вас. Окружающий звук может быть недостаточно слышен в зависимости от окружающей среды, типа музыки, воспроизведенной на плеере, или уровня громкости. Будьте очень осторожны при использовании наушников в местах, где невозможность слышать окружающий звук может представлять опасность (например, на дорогах с автомобильным или велосипедным движением).
- Режим окружающего звука может функционировать неправильно при использовании наушников с вкладышами, которые неудобно располагаются в ушах. Используйте вкладыши подходящего размера, чтобы они удобно и плотно располагались в ушах.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Использование Режима окружающего звука](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование Режима окружающего звука

Вы можете наслаждаться музыкой, слыша при этом окружающий звук.

Используйте IER-NW500N/NW500NE при использовании Режима окружающего звука. Не используйте наушники, которые не совместимы с Режимом окружающего звука.

1 Выберите наушники, которые совместимы с Режимом окружающего звука.

На экране воспроизведения нажмите и затем [Настройка]. Выберите [IER-NW500N/NE] в раскрывающемся меню в разделе [Наушники].

2 Включите режим окружающего звука.

После выбора наушников коснитесь [Режим окружающего звука]. Появится меню настроек для Режима окружающего звука. Коснитесь переключателя режима окружающего звука, чтобы включить функцию.

AMB будет отображаться в области информации.

3 Настройте параметры для Режима окружающего звука, при необходимости.

- [Уровень окружающего звука]:

Для настройки уровня слышимости окружающего звука.

Чтобы отключить Режим окружающего звука

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

– [Настройка] – [Режим окружающего звука] ([Наушники]).


2. Коснитесь переключателя режима окружающего звука, чтобы отключить функцию.

Совет

- Ярлык доступен для Режима окружающего звука. Вы сможете использовать на экране [Настройка], чтобы включить или отключить режим окружающего звука.
- Выберите [MDR-NW750N/NE] или [Другие наушники] чтобы использовать наушники, которые не поддерживают Режим окружающего звука.

Примечание

- Обратите внимание, что завывающие звуки может слышаться в следующих ситуациях. Не закрывайте микрофон наушников. (1)
 - Вы используете несовместимые наушники.
 - Вы закрываете микрофон, пока вы используете Режим окружающего звука.
 - Вы держите наушники в ваших руках, пока вы используете Режим окружающего звука.

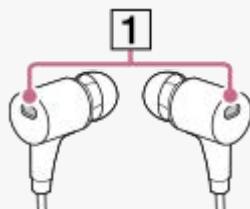

- В зависимости от окружающей среды или громкости окружающего звука Режим окружающего звука может временно отключиться. Это не является неисправностью. Настройте параметр уровня для Режим окружающего звука ([Уровень окружающего звука]). Это может решить проблему.
- При отключении наушников от плеера выключите Режим окружающего звука заранее.
- Если вы не слышите окружающие звуки хорошо, попробуйте изменить [Уровень окружающего звука]. Этот параметр может повысить уровень окружающих звуков.
- В зависимости от окружающей среды могут быть заметны звуки трения. (Шум трения относится к шумам, когда кабель наушников трется об одежду или волосы трутся о наушники и др.). В этом случае настройте [Уровень окружающего звука]. Шум трения может быть уменьшен.
- Режим окружающего звука отключен, пока активны следующие функции.
 - Функция USB-DAC
 - Функция радио FM
 - Функция шумоподавления

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Что такое Режим окружающего звука?](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование функции [Clear Phase™]

Вы можете наслаждаться эффектом функций шумоподавления или [Clear Phase™] в полной мере, выбрав совместимые наушники.

- 1 На экране библиотеки выберите  и затем [Настройка].
- 2 Выберите [IER-NW500N/NE] или [MDR-NW750N/NE] в раскрывающемся меню в разделе [Наушники].
- 3 Коснитесь [Clear Phase™], чтобы поставить рядом с этим пунктом флагок.

Совет

- [Clear Phase™] невозможно установить, когда [ClearAudio+] установлен на [Вкл.].
- Параметр [Clear Phase™] может быть выбран только в том случае, если вы выбрали [IER-NW500N/NE] или [MDR-NW750N/NE].
- Выберите [Другие наушники], чтобы использовать наушники, которые не поддерживают функцию Шумоподавления. Когда выбрано [Другие наушники], вы не сможете включить функцию шумоподавления или [Clear Phase™].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Подготовка контента изучения языка

Необходимо передать дорожки в папку [LEARNING] на плеер перед использованием функции изучения языка. Для передачи контента изучения языка можно использовать следующие методы.

- На плеер:

Можно перемещать треки, альбомы или исполнители из музыкальной библиотеки в библиотеку изучения языка.

- На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке. Вы можете переместить текущую дорожку.

 – [Перем. комп. в Изуч. яз.]

- В списке дорожек, списке альбомов или списке исполнителей выберите пункты меню в следующем порядке. Можно перемещать выбранные дорожки, альбома или исполнителя.

 – [Перем. комп. в Изуч. яз.]

- В Music Center for PC:

Укажите жанр для содержания изучения языка и затем передайте контент на плеер.

- В Windows Explorer или Mac Finder:

Перетащите содержимое изучения языка в папку [LEARNING] на плеер.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder](#)
- [Использование функции изучения языка](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование функции изучения языка

Функция изучения языка предусматривает следующие полезные возможности овладения иностранными языками.

- DPC (цифровое управление высотой звука)
- Повтор A-B
- Быстрый повтор

1 На экране библиотеки коснитесь .

Плеер переключится на функцию изучения языка. Появится экран библиотеки для функции изучения языка.

2 Выберите категорию и все подкатегории, пока не отобразится список дорожек, а затем выберите дорожку.

Начнется воспроизведение.

Полезные функции для воспроизведения



1 DPC (цифровое управление высотой звука)

Вы можете изменять скорость воспроизведения.

2 Повтор A-B

- Коснитесь [A], чтобы установить начальную точку. Затем коснитесь [B], чтобы установить конечную точку. Плеер воспроизведет раздел от [A] в [B] повторно.

— Нажмите , чтобы вернуться к точке [A].

— Коснитесь  для перехода к следующей дорожке. Функция повтора A-B будет выключена.

- Если вы хотите послушать всю дорожку, коснитесь  . Функция повтора A-B будет выключена.

3 Быстрый повтор

Вы можете перейти на 10 секунд назад, на 3 секунды назад или на 5 секунд вперед по дорожке.

Чтобы вернуться к функции воспроизведения музыки

Коснитесь  в левом верхнем углу экрана библиотеки.

Совет

- Можно перемещать треки, альбомы или исполнители из библиотеки изучения языка в библиотеки музыки.
 - На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке. Вы можете переместить текущую дорожку.
 – [Перем. компл. в Музыку].
 - В списке дорожек, списка альбомов или списка исполнителей выберите пункты меню в следующем порядке. Можно перемещать выбранные дорожки, альбома или исполнителя.
 – [Перем. компл. в Музыку].

Примечание

- Между начальной (A) и конечной точкой (B) для функции повтора A-B должна быть хотя бы одна секунда.
- Файлы звука высокого разрешения будут преобразованы в формат PCM.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.


См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Экран изучения языка](#)
- [Подготовка контента изучения языка](#)
- [Передача контента для изучения языка с компьютера на базе Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента для изучения языка с помощью MacFinder](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Прослушивание FM-радиостанций

Подключите наушники для прослушивания FM-радио. Шнур наушников выполняет функцию антенны.

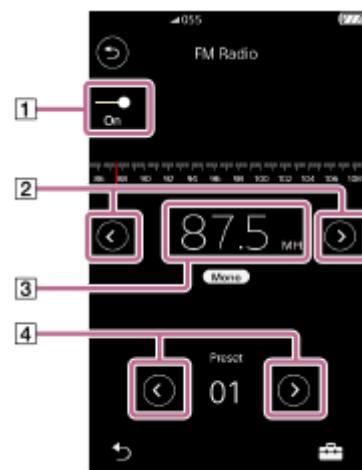

- 1** Подключите наушники к плееру.
- 2** На экране библиотеки коснитесь .
Плеер переключится на функцию FM-радио.
FM-переключатель (**1**) автоматически включится.
- 3** Коснитесь **</>** (**2**) для выбора частоты (**3**).
Если вы выполнили предустановку радиостанции, коснитесь **</>** (**4**) для выбора предварительных настроек.

Сканирование предыдущей или следующей принимаемой радиостанции

Удерживайте нажатой кнопку **</>** (**2**). Плеер выполнит поиск и остановится, когда найдет принимаемые радиостанции.

Изменение уровня чувствительности сканирования

Коснитесь и затем [Настройка FM-радио]. Выберите нужную настройку для [Чувствительность сканирования].

Изменение параметра моно/авто

Коснитесь и затем [Настройка FM-радио]. Выберите нужную настройку для [МоноАвто].

Примечание

- Настройки качества звука не применяются для FM-радио.
- Невозможно прослушивать FM-Радио при активном Bluetooth-подключении.
- Если вы отключите наушники во время прослушивания FM-Радио, FM Радио коммутатор автоматически выключится. Даже если вы снова подключите наушники, переключатель не включится автоматически. Для прослушивания FM-радио снова, подключите наушники и снова нажмите переключатель радио FM.
- Прием радио может быть нестабильным, если вы используете наушники, отличные от указанных.

- IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE
- В то время как FM-радио функция активна, отключен Режим окружающего звука.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Как использовать различные экраны](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Экран FM-радио](#)
- [Предварительная настройка FM-радиостанций](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Предварительная настройка FM-радиостанций

Вы можете выполнить предустановку FM-радиостанций, автоматически или вручную.

Предварительная настройка FM-радиостанций автоматически

1. В функции FM-радио выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Автосохранение] – [OK].

Принимаемые радиостанции будут сохранены как предустановки с сортировкой по частоте.

Предварительная настройка FM-радиостанций вручную

1. В функции FM-радио настройте радиостанцию.
2. Коснитесь  и затем [Сохранить в предустановки].

Совет

- Чтобы удалить предустановленную радиостанцию, коснитесь  и затем [Удалить из предустановок] в то время как вы настроены на станцию.
- Вы можете выполнить предустановку до 30 станций.

Примечание

- Коснувшись [Автосохранение], вы удалите все предыдущие предустановки.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Экран FM-радио](#)
- [Прослушивание FM-радиостанций](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование режима накопителя USB

При подключении плеера к компьютеру на базе Windows доступны следующие режимы.

Режим накопителя USB

- Компьютер использует плеер как устройство хранения USB.
- Данные могут передаваться между компьютером и плеером.
- Вы можете получить доступ к [WALKMAN] и папку для хранения microSD карты непосредственно для управления файлами.
- Плеер заряжается через компьютер.
- Вы не сможете использовать плеер.

USB-режим

- Плеер заряжается через компьютер.
- Вы можете управлять плеером, в то время как плеер подключен к компьютеру.
- Невозможен обмен данными.

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.


- Переключение из режима накопителя USB в USB-режим
- Переключение из USB-режима в режим накопителя USB

Переключение из режима накопителя USB в USB-режим

При подключении плеера к компьютеру плеер переходит в режим накопителя USB.

1. Коснитесь [Выключить накопитель USB] (1).

Появится окно USB-режима.

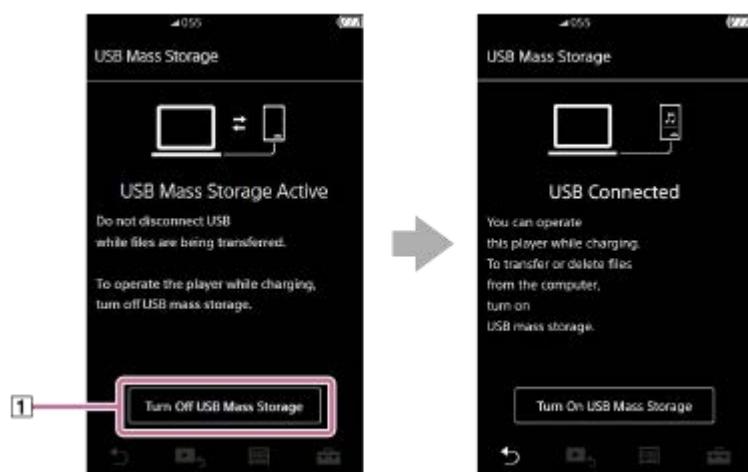

2. Нажмите ⏪.

Экран вернется к предыдущему окну.

Переключение из USB-режима в режим накопителя USB

В зависимости от выбранной функции или [Настройка подключения USB] может не появиться на экране плеер. В этом случае коснитесь , чтобы вернуться к экрану библиотеки для функции музыкального воспроизведения.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Настройка подключения USB] – [Включить накопитель USB] – [OK].

Примечание

- Прежде чем отключить режим накопителя USB, мы рекомендуем выполнять [Безопасное извлечение устройства] на компьютере.
- Не отключайте плеер во время передачи контента между плеером и компьютером. В противном случае это приведет к повреждению данных.
На экране компьютера убедитесь, что передача данных завершена должным образом.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Зарядка батареи](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Перезапуск плеер


Перезапустите плеер в случае нестабильной работы или зависания плеера.

При перезапуске не будут удалены никакие данные и информация о сопряжении.

Тем не менее выполните следующие действия до перезагрузки плеера. В противном случае данные на плеер могут быть повреждены.

- Отсоедините плеер от компьютера.
- Остановите воспроизведение.

1 Удерживайте нажатой кнопку (1) 8 секунд, пока плеер не перезапустится.

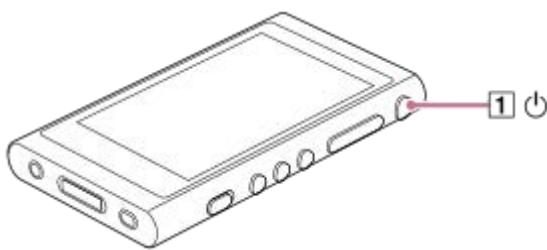

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Перезапуск, форматировании или инициализации плеер](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Перезапуск, форматировании или инициализации плеер

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Сброс плеер.
- Форматирование памяти плеер.
- Восстановление базы данных на плеер.
- Инициализация плеер.

Прочтите информацию о каждой функции. Затем выберите соответствующий пункт меню.

1 На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование].

2 Выберите операцию, которая будет выполняться.

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательны при подтверждении сообщений.

[Сброс всех настроек]	Эта операция сбрасывает все параметры настроек на значения по умолчанию. При выборе этой операции плеер автоматически перезагрузится.
[Форматирование памяти системы]	Эта операция переформатирует внутреннюю память плеер. Обратите внимание, что все данные (в том числе образцы данных), которые хранятся на плеер, будут удалены. Сохраните резервную копию важных данных.
[Восстановить базу данных]	Эта операция восстанавливает базу данных на плеер. Вы можете восстановить базу данных вручную.
[Восст. заводскую конфиг.]	Эта операция инициализирует настройки и внутреннюю память. Вы можете восстановить настройки по умолчанию на плеер. Все переданные данные будут удалены. Тем не менее плеер восстановит предустановленные образцы содержания и программы установки в качестве параметров по умолчанию. При выборе этой операции плеер будет автоматически перезапущен, и будет запущен мастер начальной настройки.

Совет

- Даже при выполнении [Сброс всех настроек] не будут изменены следующие параметры.
 - Истекшее время выбранной дорожки
 - Список закладок (от 1 до 10)
 - Параметры пользователя для экрана библиотеки
 - Информация о недавно переданном контенте
 - Предустановленные FM-радиостанции
 - Настстройки часов
 - Языковые настройки
 - Параметры пользователя для [Ввод текста]

Примечание

- Sony не гарантирует производительность при форматировании памяти плеер с помощью компьютера.
- Если вы выполните одно из следующих пунктов меню, сопряжение информацию для устройств Bluetooth будут удалены из плеер.
 - [Восст. заводскую конфиг.]
 - [Сброс всех настроек]
- Если выполняется восстановление базы данных, следующая информация будет стерта.
 - Истекшее время выбранной дорожки
 - Порядок воспроизведения

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Перезапуск плеер](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Форматирование карты microSD

Карту microSD можно отформатировать на плеере.

При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте. Сохраните резервную копию заранее. Будьте внимательны, чтобы не удалить важные данные.

1 На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование карты SD].

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательны при подтверждении сообщений.

Примечание

- Отформатируйте карту microSD на плеере. В противном случае работа некоторых функций плеер может быть ограничена.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Перезапуск плеер](#)
- [Перезапуск, форматирования или инициализации плеер](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Проверка информации о плеер

Вы можете проверить информацию, такую как название модели и версию программного обеспечения системы.

- 1** На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Информация об устройстве] ([Другие]).

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Обновление системного программного обеспечения](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Обновление системного программного обеспечения

Вы можете обновить системное программное обеспечение плеера.

Вы будете получать уведомления об обновлении следующими способами.

- От Music Center for PC (вы получите уведомления об обновлении автоматически).
- С сайта технической поддержки (зайдите на сайт, чтобы получать уведомления об обновлении).

Зайдите на веб-сайт технической поддержки, чтобы получить самую свежую информацию.

Далее приведена процедура обновления системного программного обеспечения через сайт технической поддержки.

Подробные сведения о том, как установить программу, см. на сайте технической поддержки.

1 Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.

2 Подключите плеер к компьютеру.

3 Запустите программу обновления.

4 Следуйте инструкциям на экране.

Совет

- Чтобы проверить информацию о версии плеера, выберите пункты меню в следующем порядке.
 – [Настройка] – [Информация об устройстве] ([Другие]).

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)
- [Перезапуск плеер](#)
- [Перезапуск, форматировании или инициализации плеер](#)
- [Проверка информации о плеер](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки

Клавиши быстрого вызова для некоторых функций доступны на панели быстрой настройки. Вы можете активировать некоторые функции непосредственно, без прокрутки в меню [Настройка].

1 Коснитесь  и затем [Настройка].

2 Нажмите на кнопку быстрого вызова нужной функции.



Доступные функции

Кнопка быстрого доступа	Функция
	Нажмите кнопку, чтобы настроить яркость экрана. Можно выбрать значение от 1 до 100.
	Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию шумоподавления.
	Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить Режим окружающего звука.
	Нажмите на кнопку для включения или отключения Bluetooth. Когда включена функция Bluetooth, плеер будет автоматически подключаться к устройству, которое было подключено последний раз.

Примечание

- Функция шумоподавления не работает, если подключенные наушники отличаются от указанных.
- Функция шумоподавления недоступна при выборе [Другие наушники] для параметра [Наушники].
- Режим окружающего звука не работает, если подключенные наушники отличаются от указанных.
- Режим окружающего звука недоступен, если [MDR-NW750N/NE] или [Другие наушники] выбран в качестве [Наушники] параметр.
- Выполните сопряжение плеера и Bluetooth-устройства (аудиоустройство или пульт дистанционного управления) заранее.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

См. также

- [Подключение плеер к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Использование Режима окружающего звука](#)

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Меню «Параметры»

В меню Настройки можно изменять различные настройки .
Для входа в меню параметров нажмите и затем [Настройка].
Можно выбрать меню «Параметры» на экране, приведенном ниже.

- Экран библиотеки
- Экран воспроизведения
- Экран очереди воспроизведения
- Экран списка закладок

Базовая настройка

Настройка воспроизведения	Режим воспроизведения
	Диапазон воспроизведения
	Таймер отключения
	Отобр. списка исполнителей
	Отображение слов
Настройки вывода	Выход наушников
	Вывод USB для DSD
	Настройки воспроизведения DSD
Настройка плеера	Настройка звуковых сигналов
	Откл. сенсорную панель при включении перекл. HOLD
	Таймер отключения экрана
	Подключить/отключить карту SD
	Настройка подключения USB
	Автовыкл. Питания
	Уход за батареей
	Настройка часов
	Языка (Language)
	Ввод текста
	Сброс/Форматирование

Примечание

- Звуки работы ([Настройка звуковых сигналов]) не выводятся во время воспроизведения звука через подключенное Bluetooth-устройство.
- Плеер не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

Звук

ClearAudio+ (Вкл./Выкл.)	–
Настройка звука	Эквалайзер
	DSEE HX
	Линеаризатор фазовой х-ки
	VPT (Объемный)
	Динамическая нормализация
	Имитация пластинки

Наушники

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	–
Другие наушники	–
Шумоподавление	Вкл./Выкл.
	Выбор среды
	Регулировка шумоподавления
Режим окружающего звука	Вкл./Выкл.
	Уровень окружающего звука
Clear Phase™ (Вкл./Выкл.)	–

Bluetooth

Подключить/доб. аудиоустройство	Вкл./Выкл.
	Добав. устройство (сопряжение)
	Добавленные устройства
Настройка подключ. аудиоустройства	Кач-во воспр. беспр. устр.
	Использовать Расшир. Режим
Добав. устр-ва - приемник Bluetooth	–
Кач-во воспр. Приемника	Приоритет качества звука
	Приоритет подключения
Настройка дист. управления (*1)	Вкл./Выкл.
	Добавленное дистанционное управление
	Добавить дистанционное управление
	Удалить дистанционное управление
NFC (Вкл./Выкл.)	–

*1 Этот пункт меню доступен только для моделей, продаваемых в определенных странах или регионах.

Настройка функций

Настройка для изучения языка	Режим воспроизведения
Настройка FM-радио	Чувствительность сканирования
	Моно/Авто
Настройка USB DAC	Зарядите плеер от подключенного устройства

Другие

Информация об устройстве	Название модели, версия системного программного обеспечения, общее количество дорожек и т. д.
--------------------------	---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Примечания по обращению с плеером

Ознакомьтесь с примечаниями ниже и следуйте инструкциям для безопасного использования плеера.

- Если вы получили травму или ожог из-за использования продукта, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center, если плеер работает некорректно.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током, ожогам или травмам.
 - Не подвергайте плеер воздействию огня.
 - Не допускайте попадания металлических предметов внутрь плеера.
 - Не замыкайте контакты плеера металлическими предметами.
 - Не разбирайте и не модифицируйте плеер.
 - Не используйте плеер, если увидите молнию или услышите раскаты грома.
 - Не используйте плеер, если он вызывает неприятную реакцию на вашей коже.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к повреждению корпуса или вызвать выход из строя плеера.
 - Избегайте попадания на плеер прямых солнечных лучей.
 - Не помещайте плеер в местах, где температура очень высока.
 - Избегайте попадания на плеер прямых солнечных лучей. Не оставляйте плеер в машине со всеми закрытыми окнами, особенно летом.



- Не помещайте плеер в местах, где на него может воздействовать вибрация.
- Не роняйте плеер с высоты.
- Не применяйте большую силу или электрический ток к плееру.
- Не помещайте плеер в местах с повышенным магнитным полем. Например, не помещайте плеер возле магнита, динамиков или телевизора.
- Не включайте плеер сразу после его перемещения из холодной среды в теплую.
- Не используйте плеер во влажных местах, например в ванной или сауне.
- Не оставляйте плеер на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
- Не садитесь, если плеер находится в кармане.



- Не используйте плеер в чрезмерно запыленных местах.
- При хранении плеера в рюкзаке не подвергайте рюкзак сильным ударам. В частности, не храните плеер в сумке со шнуром наушников, обмотанным вокруг плеера.



- Не помещайте предметы на плеер.

- Плеер не является ни водонепроницаемым, ни пылезащитным. Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае плеер может выйти из строя из-за короткого замыкания на контактах или коррозии металла.

- Не роняйте плеер в воду.
- Не используйте плеер во влажных местах или в сырую погоду, например во время дождя или снегопада.
- Не помещайте плеер на ваше тело или одежду, когда вы потеете.
- Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками.



- Следуйте указаниям в объявлениях об использовании электронных устройств, когда вы находитесь в самолете.
- Плеер может нагреваться в следующих ситуациях, но это не является неисправностью. Тем не менее будьте осторожны, так как существует риск низкотемпературных ожогов.
 - Во время зарядки батареи.
 - Если плеер работает в активном режиме в течение длительного времени.
- Не прикладывайте излишних усилий к поверхности дисплея. Прикладывание большой силы может стать причиной следующих проблем.
 - Искажение цветов или яркости.
 - Неисправность дисплея.
 - Травмы из-за потрескавшегося дисплея.
- Экран плеера изготовлен из стекла. Стекло может треснуть при ударе плеера по твердой поверхности, или если вы давите слишком сильно на экран. Будьте внимательны при обращении с плеером. Если стекло треснуло или отколото, не используйте плеер и не трогайте поврежденный участок. В противном случае вы можете получить травму.
- При использовании ремешка обратите внимание на следующее.
 - Ремешок может зацепиться за объекты вокруг вас. Будьте осторожны, чтобы избежать риска удушения.
 - Не размахивайте плеером, когда вы держите его за ремешок. Вы можете случайно ударить кого-то плеером.
- Содержимое, которое вы записали – только для личного использования. В соответствии с законами об авторском праве содержание не может использоваться без разрешения владельца авторских прав.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Примечания по использованию наушников

Безопасность дорожного движения

Не используйте наушники в следующих ситуациях.

- Когда вы за рулем автомобиля, мотоцикла или велосипеда.
- Там, где не слышать окружающие звуки может быть опасно. Например, на железнодорожных платформах, в местах движения транспорта или возле строительных площадок.

Задача органов слуха

Выполните следующие действия для защиты слуха.

- Слушайте плеер на умеренной громкости. Не прослушивайте аудиоконтент на большой громкости в течение длительного времени.
- Не увеличивайте громкость внезапно.

О вкладышах

- При использовании вкладышей с высоким уровнем прилегания обратите внимание на следующее. В противном случае вы можете навредить своим ушам или барабанным перепонкам.
 - Не прикладывайте силу, когда вставляете вкладыши в уши.
 - Не вынимайте вкладыши из ушей резким движением. Когда вы снимаете наушники с головы, двигайте вкладыши вверх и вниз аккуратно.
- При отключении наушников от плеера удерживайте наушники за штекер. Если вы будете тянуть за сам шнур, это может привести к повреждению наушников.
- Не спите в наушниках. Шнур может закрутиться вокруг шеи, пока вы спите.

Забота об окружающих

Старайтесь не использовать плеер в местах, где звук будет мешать другим людям.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Информация о встроенной батарее

Не прикасайтесь к аккумуляторной батареи голыми руками, если батарея протекает. Жидкость из батареи может привести к ожогам или слепоте. Если жидкость попала на тело или одежду, смойте жидкость немедленно чистой водой.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Информация об образцах данных

Образцы музыки предустановлены на плеер для пробного прослушивания.
В некоторых странах/регионах образцы данных не устанавливаются.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Общая информация

- Время зарядки и время воспроизведения зависит от следующих условий.
 - Сколько раз вы заряжали батарею
 - Рабочая температура
- Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его нормального значения, это может говорить об износе батареи.
- Литий-ионная аккумуляторная батарея встроена в плеер. Если вы храните плеер в течение долгих периодов времени, проверьте следующее для предотвращения ухудшения состояния встроенной батареи.
 - Храните плеер при температуре от 5 °C до 35 °C .
 - Чтобы предотвратить износ батареи, заряжайте батарею не менее одного раза каждые 6 месяцев.



- При использовании плеер в холодном месте дисплей экрана может стать темным или может не реагировать быстро. Однако это не неисправности.
- Вы ощущаете покалывание на ушах, особенно в условиях сухого воздуха.
Это является результатом воздействия статического электричества на организм.
Такое воздействие можно свести к минимуму, если носить одежду из натуральных тканей.
- Sony не несет ответственности за данные пользователя, даже если возникнут следующие проблемы из-за дефектов плеера или компьютера.
 - Запись или загрузка данных не выполнены в полном объеме.
 - Данные (например, музыка) повреждены или удалены.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Обслуживание

- Чистите плеер мягкой тканью, например салфетками для очков.
- Для очистки очень грязного плеер используйте ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего средства. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь плеера.
- Не протирайте его растворителем, например спиртом, керосином или ацетоном. Эти растворители могут привести к повреждению поверхности плеера.
- Иногда очищайте штекер наушников, используя мягкую сухую ткань. Если штекер загрязнен, возможен шум или прерывание звука.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Веб-сайт поддержки клиентов

Посетите веб-сайт поддержки клиентов в вашей стране или регионе в следующих ситуациях.

- Если у вас есть вопросы о плеер.
- Если у вас есть проблемы с плеер.
- Если вы хотите получить информацию о совместимых компонентах.

Для клиентов в США:

<http://esupport.sony.com/>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Для клиентов в Европе:

<http://www.sony.eu/support/>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn/>

Для клиентов в других странах/регионах:

<http://www.sony-asia.com/>

Для клиентов, которые приобрели зарубежные модели:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Технические характеристики

Дисплей

Размер/разрешение	3,1 дюйма (7,8 см), WVGA (800 × 480 пикселей)
Тип панели	Цветной TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой
Сенсорная панель	Поддерживается

Интерфейс

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0 совместимый)
Наушники	Стерео мини-разъем
WM-PORT	WM-PORT (многоштырьковый разъем): 22 контакта
Внешнее устройство памяти	microSD,microSDHC,microSDXC

FM-радио

Диапазон FM-частот	От 87,5 МГц до 108,0 МГц
Антенна	Шнур наушников в качестве антенны

Bluetooth

Версия	Система связи: Спецификации Bluetooth версии 4.2
Частотный диапазон	2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляции	FHSS
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки (передача)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Поддерживаемые кодеки (прием)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Активный тип (для чтения и записи), тип тега
-----	--

Выход для наушников (стерео мини-разъем)

Диапазон частот	от 20 Гц до 40000 Гц
-----------------	----------------------

Система шумоподавления

Цифровое шумоподавление (Выбор среды)	Авто AI Шумоподавление Автобус/поезд Самолет Офис
--	--

Режим окружающего звука

Режим окружающего звука	Поддерживается
-------------------------	----------------

Общие

Источник питания	Встроенная батарея: Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
	Зарядки и источник питания: USB питания (от компьютера через USB)
Время зарядки	Зарядка через USB Прибл. 4 часа
Рабочая температура	От 5 °C до 35 °C
Размеры	ш/в/г, без выступающих деталей прибл. 54,8 мм × 97,3 мм × 10,7 мм
	ш/в/г прибл. 55,7 мм × 97,3 мм × 10,8 мм
Масса	прибл. 99 г

Объем памяти

NW-A55	16 Гб
NW-A55HN	16 Гб
NW-A56	32 Гб
NW-A56HN	32 Гб
NW-A57	64 ГБ

Фактическая доступная память для другого контента

NW-A55	Приблз. 12,26 ГБ = 13164150784 байт
NW-A55HN	Приблз. 12,26 ГБ = 13164150784 байт
NW-A56	Приблз. 26,81 ГБ = 28794585088 байт
NW-A56HN	Приблз. 26,81 ГБ = 28794585088 байт
NW-A57	Приблз. 55,93 ГБ = 60055519232 байт

Примечание

- Доступная емкость может отличаться. Часть памяти используется для функций управления данными.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Время работы от батареи

Музыка (прибл.)

	Режим окружающего звука ВКЛ	Режим окружающего звука ВЫКЛ
MP3 (128 кбит/сек)	30 часа	45 часа
AAC (256 кбит/с)	27 часа	39 часа
FLAC (96 кГц/24 бит)	27 часа	39 часа
FLAC (192 кГц/24 бит)	23 часа	30 часа
DSD (2,8224 МГц/1 бит)	20 часа	25 часа

	Функция шумоподавления ВКЛ	Функция шумоподавления ВЫКЛ
MP3 (128 кбит/сек)	37 часа	45 часа
AAC (256 кбит/с)	33 часа	39 часа
FLAC (96 кГц/24 бит)	32 часа	39 часа
FLAC (192 кГц/24 бит)	27 часа	30 часа
DSD (2,8224 МГц/1 бит)	22 часа	25 часа

FM-радио (Приблиз.)

Функция шумоподавления ВКЛ	Функция шумоподавления ВЫКЛ
27 часа	32 часа

Bluetooth (передатчик режим) (приблиз.)

MP3 (128 кбит/сек)/SBC - приоритет подключения	20 часа
FLAC (96 кГц/24 бит)/LDAC - приоритет подключения (авто)	13 часа

Bluetooth-подключение может сократить время работы от батареи на 45 % в зависимости от следующих условий.

- Формат содержимого.
- Параметры подключенного устройства.

Bluetooth (режим приемника) (приблиз.)

SBC (Приоритет подключения)	15 часа
LDAC (Приоритет качества звука)	12 часа

Если активны некоторые настройки качества звука, время работы от батареи может сократиться приблизительно на 70 %.

Примечание

- В этом разделе указано приблизительное время работы от батареи при непрерывном воспроизведении контента и настройках по умолчанию.
- Даже если проигрыватель был выключен в течение продолжительного времени, все равно израсходовано небольшое количество заряда батареи.
- Время работы от батареи может отличаться в зависимости от настроек громкости, условий использования и температуры окружающей среды.
- Заряд батареи расходуется быстрее, когда экран включен.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Максимальное количество записываемых песен

Музыка (прибл.)

	NW-A55/A55HN (16 Гб)	NW-A56/A56HN (32 Гб)	NW-A57 (64 Гб)
MP3 (128 кбит/сек)	3300 песен	7300 песен	15000 песен
AAC (256 кбит/с)	1600 песен	3600 песен	7600 песен
FLAC (44,1 кГц/16 бит)	300 песен	660 песен	1300 песен
FLAC (96 кГц/24 бит)	90 песен	200 песен	420 песен
FLAC (192 кГц/24 бит)	40 песен	100 песен	210 песен
DSD (2,8224 МГц/1 бит)	70 песен	160 песен	340 песен

Примечание

- Приблизительные значения, на основе 4 минуты на песню.
- Работа этого изделия подтверждена при наличии до 20000 дорожек, сохраненных в основной памяти и на карте microSD.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Поддерживаемые форматы

Музыка

MP3 (.mp3)

От 32 кбит/сек до 320 кбит/сек (поддерживается переменная скорость передачи в битах (VBR)) / 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

WMA (.wma)

От 32 кбит/сек до 192 кбит/сек (поддерживается переменная скорость передачи в битах (VBR)) / 44,1 кГц

FLAC (.flac)

16 бит, 24 бит/ от 8 кГц до 384 кГц

WAV (.wav)

16 бит, 24 бит, 32 бит (с плавающей запятой или целое число) / от 8 кГц до 384 кГц

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

От 16 кбит/сек до 320 кбит/сек / от 8 кГц до 48 кГц

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

От 32 кбит/сек до 144 кбит/сек / от 8 кГц до 48 кГц

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 бит, 24 бит/ от 8 кГц до 384 кГц

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 бит, 24 бит, 32 бит / от 8 кГц до 384 кГц

DSD (.dsf, .dff)

1 бит / 2,8224 МГц, 5,6448 МГц, 11,2896 МГц

* Выводится аудиосигнал, который преобразуется в Linear PCM.

APE (.ape)

8 бит, 16 бит, 24 бит / от 8 кГц до 192 кГц (быстрый, нормальный, высокий)

MQA (.mqa.flac)

Поддерживается

Примечание

- Частота выборки может не соответствовать всем декодерам.
- Файлы, защищенные авторскими правами, воспроизводиться не будут.
- Нестандартные скорости или негарантированные скорости будут включены в зависимости от частоты выборки.
- Файлы размером 4 ГБ (2 ГБ для APE) или больше воспроизвести невозможно.
- Этот продукт распознает источники звука с качеством, превышающим качество CD (квантование 44,1 кГц/16 бит) и качество DAT (квантование 48 кГц/16 бит), как звук высокого разрешения.

Для источников звука высокого разрешения отображается символ «HR».

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

Требования к системе

Поддерживаемые ОС

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Примечание

- Требуется подключение к Интернету для загрузки компьютерных приложений.
- Мы не гарантируем работоспособность для всех компьютеров.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-740-523-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation