

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57



Ta priročnik uporabite, kadar pride do težav ali kadar potrebujete informacije o uporabi predvajalnika.

Barva predvajalnika, naprodaj v nekaterih državah/regijah, se lahko razlikuje od zgoraj prikazanih.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Kako začeti

[Pred prvo uporabo](#)[Priročniki in splošne informacije](#)[Pregled vsebine paketa](#)

Uporaba priloženih dodatkov

- [Zamenjava ušesnih nastavkov](#)

- [Pritrjevanje sponke](#)

[Konfiguriranje začetnih nastavitev](#)

[Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)

Napajanje in polnjenje

[Vklon in izklop](#)

[Preprečevanje nenamernega upravljanja \(HOLD\)](#)

[Polnjenje baterije](#)

[Zmanjšanje porabe baterije](#)

[Opombe o polnjenju baterije](#)

Pomnilniška kartica microSD

[Uporaba microSD kartice](#)

[Opombe o microSD karticah](#)

Osnovne operacije

[Deli in krmilni gumbi](#)

Upravljanje zaslona

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Zaslon čakalna vrsta predvajanja](#)
- [Zaslon Seznam zaznamkov](#)
- [Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka](#)
- [Zaslon FM radio \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Zaslon Učenje jezika](#)
- [Zaslon USB-DAC](#)
- [Zaslon Bluetooth Receiver](#)

[Seznam ikon, prikazanih v območju z informacijami](#)

[Prilagajanje glasnosti](#)

[Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami](#)

[Brskanje po priročniku za uporabo](#)

Prenos glasbe

[Priprava glasbene vsebine](#)

[Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti](#)

Uporaba računalnika Windows

- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Uvoz vsebine iz predvajalnika v aplikacijo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windowsz Explorer](#)

Uporaba računalnika Mac

- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder](#)

[Dodajanje besedila skladbe s pomočjo računalnika](#)

[Opombe o prenosu vsebine iz računalnika](#)

Predvajanje, urejanje ali brisanje glasbe

[Predvajanje glasbe](#)

[Načini predvajanja](#)

[Uporaba \[SensMe™ Channels\]](#)

Prikaz besedila skladbe

- [Pridobivanje besedila skladbe](#)
- [Prikaz besedila skladbe](#)

[Upravljanje seznamov predvajanja na predvajalniku](#)

[Upravljanje zaznamkov na predvajalniku](#)

[Brisanje skladb iz predvajalnika](#)

Poslušanje glasbe prek brezžične povezave

Poslušanje glasbe z zvočno napravo Bluetooth (način oddajanja prek povezave Bluetooth)

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje predvajalnika s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)

Poslušanje glasbe iz pametnega telefona (način prejemanja prek povezave Bluetooth)

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezovanje predvajalnika s seznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)

[Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Razne funkcije

[Poslušanje glasbene vsebine na računalniku z uporabo kakovosti zvoka predvajalnika \(funkcija USB-DAC\)](#)

[Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka](#)

[Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa](#)

Spremljanje zvok v okolici med predvajanjem glasbe (Način zvoka v okolici)

- [Kaj je način zvoka v okolici?](#)
- [Uporaba Način zvoka v okolici](#)

[Uporaba \[Clear Phase™\] funkcije](#)

Z uporabo uporabne funkcije za učenje jezika

- [Priprava vsebine za učenje jezika](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)

Radio FM (razen pri NW-A55L)

- [Poslušanje FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Vnaprejšnja nastavitve FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)

[Uporaba načina USB pomnilnika](#)

Ponovni zagon, oblikovanje ali Inicializacija predvajalnika

- [Ponovni zagon predvajalnika](#)
- [Ponovni zagon, formatiranje ali inicializacija predvajalnika](#)
- [Formatiranje pomnilniške microSDkartice](#)

Različne informacije in sistemske posodobitve

- [Preverjanje podatkov o predvajalniku](#)
- [Posodobitev programske opreme sistema](#)

[Uporaba gumbov za bližnjice na plošči za hitro nastavitve](#)

[Meni nastavitve](#)

Obvestilo

[Opombe o uporabi predvajalnika](#)

[Opombe o slušalkah](#)

[Opombe o vgrajeni bateriji](#)

[Opombe o vzorčnih podatkov](#)

[Splošne informacije](#)

[Vzdrževanje](#)

[Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

[Čas delovanja baterije](#)

[Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti](#)

[Podprte oblike zapisa](#)

[Sistemske zahteve](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Pred prvo uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup predvajalnika.

- Za informacije o zakonih, predpisih in avtorskih pravicah glejte »Pomembne informacije« v notranjem pomnilniku vaše enote. Če jih želite prebrati, po priklopu enote na svoj računalnik v sistemskem pomnilniku odprite naslednje mape.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Ko dvokliknete na datoteko [index.html], izberite jezik.
- Preden začnete uporabljati predvajalnik, preberite teme pod [Sorodne teme].
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Preden začnete uporabljati predvajalnik, preverite naslednje informacije.

Imena modelov

V tem priročniku [Vodnik za pomoč] so podana imena številnih modelov. Nekateri modeli ne bodo na voljo, odvisno od države ali regije, kjer ste kupili predvajalnik.

Sistemske zahteve računalnika

Ko povežete predvajalnik z računalnikom, preverite sistemske zahteve računalnika.

Polnjenje baterije

Pri prvi uporabi predvajalnika baterija morda ne bo povsem napolnjena. Napolnite baterijo pred uporabo.

microSD kartice

Naslednje pomnilniške kartice se imenujejo [microSD kartice] v tem [Vodnik za pomoč].

- microSD kartice
- microSDHC kartice
- microSDXC kartice

Slike in ilustracije

Slike in ilustracije zaslonov, ki so prikazane v tem [Vodnik za pomoč], so samo za referenco. Lahko se razlikujejo od dejanskega izdelka ali prikaza na zaslonu.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Sorodne teme

- [Priročniki in splošne informacije](#)
- [Sistemske zahteve](#)
- [Polnjenje baterije](#)
- [Opombe o uporabi predvajalnika](#)
- [Opombe o slušalkah](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)
- [Opombe o vzorčnih podatkih](#)
- [Splošne informacije](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Priročniki in splošne informacije

Sony zagotavlja naslednje priročnike in informacije o predvajalniku.

Ti priročniki razložijo naslednje vrste upravljanja in funkcije.

- Osnovno upravljanje
- Edinstveno funkcije, ki zahtevajo razlage.
- Zapleteno upravljanje, ki zahteva navodila.

Vodnik za pomoč

Ta Vodnik za pomoč zagotavlja samo standardne postopke upravljanja.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Kot pri vseh strojnih prevodih tudi ta prevod ni prilagojen kontekstu in pretvorjeno besedilo morda nima prvotno predvidenega pomena.

Prevod zato morda na nekaterih mestih ne odraža točno originalne vsebine.

- Kako prenesti vsebine na predvajalnik.
- Kako uporabljati različne funkcije.
- Opombe o uporabi predvajalnika.

V tem vodniku za pomoč se za izdelek uporablja izraz »predvajalnik«.



Vodnik za zagon (v tiskani obliki)

- Osnovni koraki za začetek poslušanja glasbe po nakupu predvajalnika.

Priročnik za uporabo (v tiskani obliki)

- Opombe o uporabi predvajalnika
- Informacije o skladnosti
- Navodila za dostop do [Pomembne informacije]

Pomembne informacije

- Informacije o avtorskih pravicah, zakonih in predpisih
Glejte [Pred prvo uporabo] za podrobnosti o ogled podatkov.

Spletno mesto za podporo uporabnikom (na spletu)

Glejte [Spletno mesto za podporo uporabnikom] v tem [Vodnik za pomoč].

- Najnovejše informacije o predvajalniku
- FAQ: Pogosta vprašanja

Sorodne teme

- [Pred prvo uporabo](#)
- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Pregled vsebine paketa

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 (standardno)

- WALKMAN® (1)
- Kabel USB (1)
- Vodnik za zagon
- Priročnik za uporabo

NW-A55HN/A56HN

- Slušalke (1)
IER-NW500N ali IER-NW500NE (samo za Evropo in Korejo)
- Ušesni nastavki (1 komplet)
- Sponka (za slušalke) (1)

Opomba

- Kartica microSD ni priložena Walkmanu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zamenjava ušesnih nastavkov


(Samo za modele s priloženimi ušesnimi nastavki)

Uživajte boljšo kakovost zvoka, izberite nastavke z ustrezno velikostjo za vsako od ušes.

1 Odstranite nastavke iz slušalk.

Držite slušalke in nato zavijte in potegnite nastavke.


Če so ušesni nastavki spolzki, jih ovijte z mehko suho krpo.

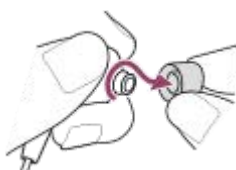

2 Namestite (nove) ušesne nastavke na slušalke.

Potisnite nastavke trdno na slušalke. Poravnajte konca nastavkov (1) z (2) na slušalkah.

Da preprečite, da bi se ušesni nastavki sneli ali se vam zataknili v ušesa, se prepričajte, da so pravilno pritrjeni.

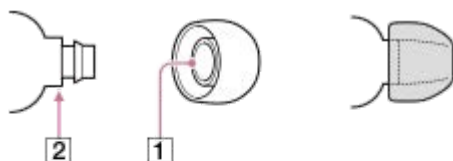

Namig

- Ko se ušesni nastavki izrabijo, se obrnite na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center.
- Če so ušesni nastavki umazani, jih odstranite iz slušalk. Nato nastavke ročno operite z nevtralnimi detergentom. Po pranju jih osušite in nato znova pritrdite.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Pregled vsebine paketa](#)


Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Pritrjevanje sponke

(Samo za modele s sponko)

Namestite sponko na slušalke, kot je prikazano na spodnji sliki. Sponko lahko pritrdite na oblačila ali torbico. Uporaba sponke lahko pripomore k zmanjšanju šuma, ki nastane, ko kabel slušalk drgne ob oblačilo.

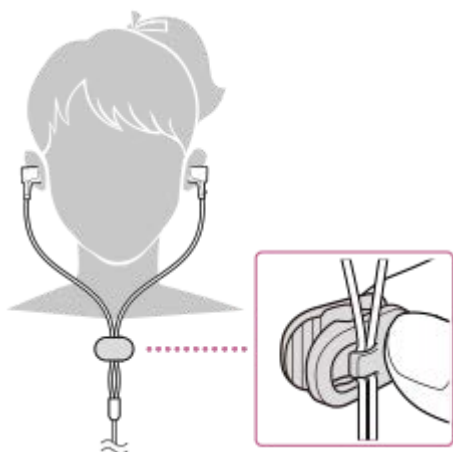

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Pregled vsebine paketa](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Konfiguriranje začetnih nastavitev


Ko prvič vklopite predvajalnik, se bo zagnal čarovnik za začetno namestitev.

Naslednje elemente lahko nastavite med začetno nastavitvijo.

- Jezik
- Datum in ura

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 4 sekund, dokler se predvajalnik ne vklopi.

Zagnal se bo čarovnik za začetno nastavitvev. Potrdite sporočilo in tapnite .

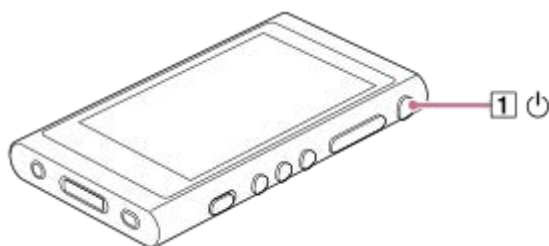

2 Izberite jezik in tapnite .

3 Nastavite datum in uro ter tapnite .

Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba

- Predvajalnik ne prikaže ure. Nastavitev ure se uporablja za upravljanje podatkov.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikacija za Windows računalnike. Uporabite najnovejšo različico Music Center for PC. Uporabite lahko Music Center for PC, če želite izvesti naslednje operacije.

- Uvoz vsebine (na primer glasba) s CD-jev na računalnik.
- Organiziranje in upravljanje vsebine.
Ustvarite lahko na primer sezname predvajanja.
- Prenos vsebine v računalniku na predvajalnik.

Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Music Center for PC.

1 Za prenos Music Center for PC obiščite spletno mesto.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Namestite program Music Center for PC.

Za podrobnosti o namestitvi, si oglejte [Download]-[Installation procedure] na Music Center for PC spletnem mestu za podporo. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Sistemske zahteve](#)

Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikacija za Macračunalnike. Uporabite najnovejšo različico Content Transfer. Lahko prenesete vsebine, ki jih upravljate s programom iTunes ali Finder. Lahko preprosto povlečete in spustite skladbe ali albume, da jih prenesete na predvajalnik.

Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Content Transfer.

1 Dostop do namestitvenega programa za Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 Odprite preneseno datoteko.

[ContentTransfer.dmg] se bo samodejno shranila v mapo za prenos. Mapa se lahko samodejno odpre.

3 Namestite program Content Transfer.

Zaženite [ContentTransfer.pkg]. Sledite navodilom na zaslonu. Ko končate namestitev, se prikaže .

Opomba

- Če ste pozvani, znova zaženite računalnik. Sledite navodilom na zaslonu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Sistemske zahteve](#)

Vklop in izklop

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 4 sekund, dokler se predvajalnik ne vklopi.

Ko prvič vklopite predvajalnik, se bo zagnal čarovnik za začetno namestitvev. Sledite navodilom na zaslonu. Naslednje elemente lahko nastavite med začetno nastavitvijo.

- Jezik
- Datum in ura

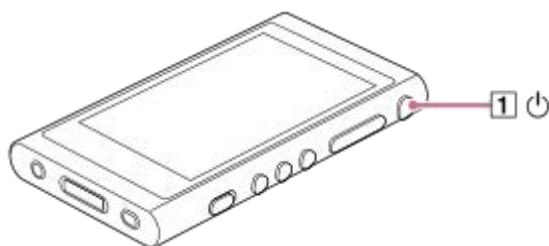

Če želite izklopiti predvajalnik

Držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekunde, medtem ko je zaslon vklopljen.

Sledite navodilom na zaslonu za izklop predvajalnika.

Sprostite HOLD funkcijo, če je vklopljena.

Namig

- Zaslon se samodejno izklopi, če določen čas ne upravljate predvajalnika. Za vklop zaslona pritisnite gumb (1).
- Če želite ohraniti Baterijo, izberite [Auto Power Off]. Predvajalnik se samodejno izklopi, če določen čas ne upravljate predvajalnika po tem, ko začasno zaustavite predvajanje. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Opomba

- Predvajalnik ne prikaže ure. Nastavitev ure se uporablja za upravljanje podatkov.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Preprečevanje nenamernega upravljanja \(HOLD\)](#)
- [Konfiguriranje začetnih nastavitev](#)


Preprečevanje nenamernega upravljanja (HOLD)

Predvajalnik lahko zaklenete ter tako preprečite nenamerno upravljanje gumba.

1 Z drsnim potegom premaknite stikalo (1).

Funkcija HOLD je omogočena. Gumb na predvajalniku ali zaslonu na dotik ne morete upravljati. Aktiven je samo gumb (2) in ga lahko uporabite za spodnja dejanja.

- Vklop in izklop zaslona.
- Vklop predvajalnika (v 4sekundah).
- Ponovni zagon predvajalnika (v 8sekundah).

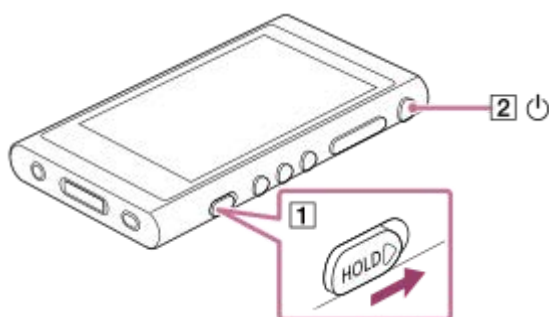

Vklop upravljanja zaslona

Upravljanje zaslona na dotik lahko vklopite kljub aktivni funkciji HOLD.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Tapnite [Disable touch panel when the HOLD switch is on], da odstranite kljukico.

Če želite preprečiti nenamerno upravljanje zaslona na dotik, znova dodajte kljukico.

Namig

- Z drsnim potegom premaknite stikalo (1) v nasprotni smeri puščice, da odklenete funkcijo HOLD.
- Ko je funkcija HOLD vklopljena, bo med upravljanjem gumba utripala ikona .
- Ko je funkcija HOLD vklopljena, predvajalnika ne morete izklopiti. Odklenite funkcijo HOLD.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Deli in krmilni gumbi](#)


Polnjenje baterije

- 1 **Priključite predvajalnik na zagnan računalnik preko USB. Oziroma, uporabite USB adapter (ni priloženo) in priključite predvajalnik na stensko vtičnico preko USB.**

Lučka za polnjenje zasveti.

Ko polnjenje je dokončano, se ikona stanja baterije spremeni v **FULL**.

Nato se lučka za polnjenje ugasne.

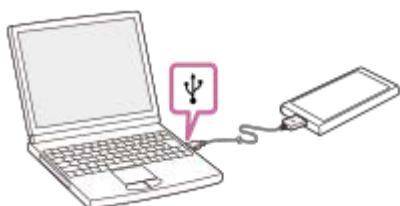

- 2 **Izključite predvajalnik iz računalnika.**

Namig

- Za polnjenje predvajalnika lahko uporabite tudi AC adapter (ni priloženo). Uporabite AC adapter, ki je združljiv s predvajalnikom.
- Za podrobnosti o tem, koliko časa traja, da napolnite baterijo v celoti, si oglejte [Specifikacije].

Opomba

- Če predvajalnik nima dovolj napolnjene baterije, računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika. Zaslون predvajalnika se v tem primeru ne bo vklopil. Če se to zgodi, napolnite baterijo v celoti. Lahko traja približno 10 minut, preden se zaslon predvajalnika znova vklopi.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Zmanjšanje porabe baterije](#)
- [Opombe o polnjenju baterije](#)
- [Specifikacije](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zmanjšanje porabe baterije

Z uporabo predvajalnika na naslednji način lahko zmanjšate porabo baterije.

Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev uporabe. Za podrobnosti o času delovanja baterije, glejte [Čas delovanja baterije].

- Ročno izklopite predvajalnik, ko ga ne uporabljate.
- Nastavite [Auto Power Off]. Predvajalnik se samodejno izklopi, če določen čas ne upravljate predvajalnika po tem, ko začasno zaustavite predvajanje.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Nastavite krajši čas za [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Prilagodite svetlost zaslona.
- Izklopite vse nastavitve kakovosti zvoka.
- Izklopite funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.
- Izklopite funkcijo NFC, ko je ne uporabljate.
- Izklopite funkcijo za zmanjšanje hrupa.
- Izklopite Način zvoka v okolici

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije](#)
- [Vkllop in izklop](#)
- [Meni nastavitve](#)
- [Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka](#)
- [Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa](#)
- [Uporaba Način zvoka v okolici](#)
- [Uporaba gumbov za bližnjice na plošči za hitro nastavitvev](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)
- [Prikaz besedila skladbe](#)
- [Čas delovanja baterije](#)

Opombe o polnjenju baterije

- Čas polnjenja se razlikuje glede na pogoje uporabe baterije.
- Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je baterija lahko izrabljena. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center.
- Računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika v spodaj navedenih primerih.
 - Ko prvič povežete predvajalnik z računalnikom
 - Ko predvajalnika dalj časa niste uporabljaliPolnite predvajalnik približno 10 minut. Predvajalnik lahko začne delovati normalno.
- Ko je temperatura okolice zunaj priporočenega razpona, se na zaslonu prikaže ikona  in polnjenje se ustavi. Baterijo polnite pri temperaturi okolice od 5 °C do 35 °C.
- Baterijo je mogoče napolniti približno 500-krat iz popolnoma izčrpanega stanja. Natančno število se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.
- Če želite preprečiti poslabšanje baterije, napolnite baterijo vsaj enkrat na 6 mesecev.
- Polnjenje ni zagotovljeno, če uporabljate računalnik, izdelan doma, ali spremenjen računalnik.
- Polnjenje iz USB vozlišča je zagotovljeno le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje. V nasprotnem primeru lahko izpraznite baterije v računalniku.
- Medtem ko je predvajalnik povezan z računalnikom, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.
- Predvajalnik se lahko med polnjenjem segreje. To ni okvara.
- Indikator baterije se ne ujema natančno z napolnjenostjo baterije. Za pomoč glejte opis indikatorja napolnjenosti baterije.
- Ko polnite predvajalnik s pomočjo računalnika, ne smete odstraniti USB kabla, medtem ko poteka prenos podatkov. Če prekinete povezavo USB kabla, lahko izgubite podatke na predvajalniku.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije](#)
- [Zmanjšanje porabe baterije](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)
- [Čas delovanja baterije](#)

Uporaba microSD kartice

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Vstavljanje microSD kartice v predvajalnik.
- Odstranjevanje microSD kartice iz predvajalnika.
- Formatiranje microSD kartice v predvajalniku.

Za uporabo microSD kartice na predvajalniku morate najprej formatirati microSD kartico v predvajalniku.


1 Vstavite microSDkartico.

Odpri pokrovček na reži za microSD pomnilniške kartice (1).

Vstavi microSD kartico, dokler se ne zaskoči na mestu (2).

Poskrbite, da vstavite microSDkartico v pravo smer. Zlati kontakti morajo gledati navzgor.

Zaprite pokrovček (1).

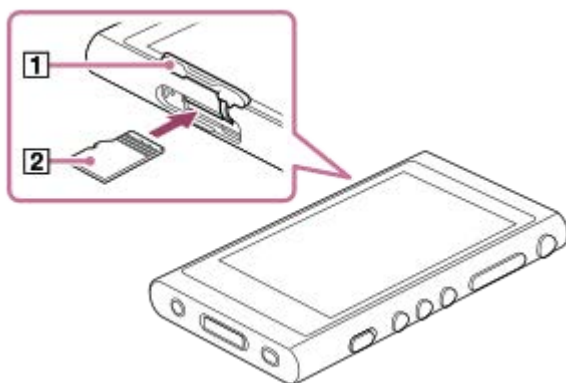

Predvajalnik bo pričel posodabljati zbirko podatkov.

Ko je posodabljanje končano, se prikaže zaslon Knjižnica.

2 Formatirajte microSDkartico.

Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Sledite navodilom na zaslonu. Poskrbite, da skrbno potrdite sporočila.


Če želite odstraniti microSD kartico

Preden odstranite microSD pomnilniško kartico iz predvajalnika, najprej izpnite microSD pomnilniško kartico iz predvajalnika.

1. V zaslonu Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.


 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Odpri pokrovček reže microSDpomnilniške kartice. Prepričajte se, da je lučka za dostop (1) izklopljena.

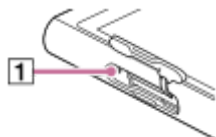

3. Potisnite microSD kartico v režo microSDpomnilniške kartice.

microSDkartica bo skočila ven.

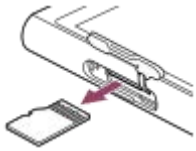

4. Odstranite microSDkartico. Zaprite pokrovček reže microSDpomnilniške kartice.

Opomba

- Na predvajalniku ne morete izmenjevati podatkov med pomnilnikom predvajalnika in microSD kartico.
- Če predvajalnik ne prepozna microSD kartice, odstranite in ponovno vstavite microSD kartico v predvajalnik.
- Ne vstavljajte drugih predmetov razen microSD kartice v režo microSDpomnilniške kartice.
- Če vstavljena microSD kartica vsebuje veliko količino podatkov, lahko traja približno 10 minut ali dalj časa, da predvajalnik posodobi zbirko podatkov.
- Ko odstranite microSDkartico, bo izbrisana tudi naslednje informacije.
 - Vsebina, ki se trenutno predvaja.
 - Stanje predvajanja.
 - Skladbe in vrstni red predvajanja skladb na zaslonu čakalna vrsta predvajanja
 - Informacije o zaznamkih za skladbe na microSDkartici.
- S formatiranjem microSD kartice boste izbrisali vse podatke, shranjene na microSDkartici. Shranite varnostno kopijo pomembnih podatkov.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Opombe o microSD karticah](#)
- [Formatiranje pomnilniške microSDkartice](#)

Opombe o microSD karticah


- Uporabite microSD kartico, ki je bila formatirana na predvajalniku. Sony ne zagotavlja delovanja drugih microSDkartic.
- Sony ne zagotavlja vseh operacij za microSDkartice, ki se uporabljajo v več napravah.
- S formatiranjem microSD kartice boste izbrisali vse podatke, shranjene na microSDkartici. Pred tem shranite varnostno kopijo.
- Ne puščajte microSDkartice v doseg majhnih otrok. Majhni otroci lahko nenamerno pogoltnejo microSDkartico.
- Izpnite microSD kartico ([Mount/Unmount SD Card]) iz predvajalnika, preden odstranite microSDkartico. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
- Sony ne zagotavlja delovanja vseh vrst združljivih microSD kartic s predvajalnikom.
- V teh primerih se podatki lahko poškodujejo.
 - Ko je microSDkartica odstranjena med postopkom branja ali pisanja podatkov.
 - Ko je predvajalnik izklopljen med postopkom branja ali pisanja podatkov.
 - Ko se microSDkartica uporablja na mestih, kjer je statična elektrika ali električni šum.
- Sony ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo shranjenih podatkov. Sony priporoča, da redno shranjujete varnostno kopijo pomembnih podatkov.
- Upoštevajte opozorila za naslednje, ko delate z microSDkartico.
 - Ne pritiskajte s prekomerno silo na microSDkartico.
 - Ne upogibajte microSDkartice.
 - Ne spustite microSDkartice.
 - Ne razstavljajte microSDkartice.
 - Ne spreminjajte microSDkartice.
 - Ne izpostavljajte microSDkartice vodi.
 - Ne puščajte microSDkartice v notranjosti vročega avta.
 - Ne puščajte microSDkartice na neposredni sončni svetlobi.
 - Ne puščajte microSDkartice v bližini grelca.
 - Ne puščajte microSDkartice na vlažnih mestih.
 - Ne puščajte microSDkartice na mestu, kjer so prisotne korozivne snovi.
- Upoštevajte naslednja opozorila glede microSDpomnilniške kartice.
 - Vstavite microSD kartico v režo microSDpomnilniške kartice v pravo smer.
 - Ne vstavljajte drugih predmetov razen microSD kartice v režo microSDpomnilniške kartice.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Uporaba microSD kartice](#)
- [Formatiranje pomnilniške microSDkartice](#)

Deli in krmilni gumbi

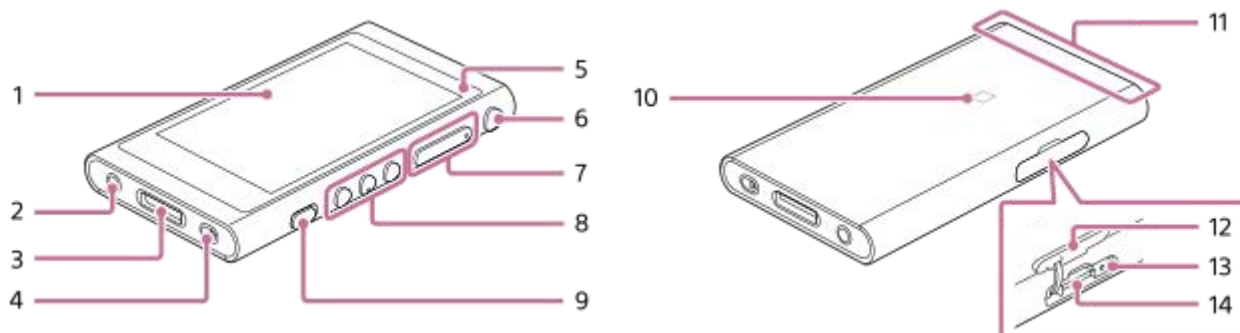

1. Zaslon na dotik

Tapnite ikone ali elemente na zaslonu za upravljanje predvajalnika.

2. Priključek za slušalke (mini stereo)

Potisnite vtič slušalk, dokler se ne zaskoči na mestu.

Pravilno priključite slušalke. V nasprotnem primeru bo izhodni zvok slabši.

3. Priključek WM-PORT

- Priključite kabel USB (priloženo).
- Priključite dodatno opremo, ki podpira WM-PORT (ni priloženo).

4. Luknjica za pašček

Pripnite zapestni trak (ni priloženo).

5. Lučka za polnjenje

Lučka zasveti, medtem ko se predvajalnik polni.

6. Gumb (Napajanje)

- Pritisnite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite zaslon.
- Pritisnite gumb in ga držite 4 sekund, da vklopite predvajalnik, in 2 sekund, da izklopite predvajalnik.
- Če postopki niso več stabilni, pritisnite gumb in ga držite 8 sekund, da znova zaženete predvajalnik.

7. gumba + (* 1)/– (glasnost)

Pritisnite gumba, da prilagodite glasnost.

8. Gumbi za predvajanje

▶▶(* 1): pritisnite gumb, da začnete ali začasno zaustavite predvajanja.

◀◀/▶▶: Pritisnite gumba za premik na začetek trenutne skladbe, prejšnjo skladbo ali naslednjo skladbo.

Držite tipko navzdol za previjanje nazaj ali hitro previjanje predvajanja.

9. Stikalo HOLD (pridrži)

Z drsnim potegom premaknite stikalo, da zaklenete gumba za upravljanje v predvajalniku. Tako boste preprečili nenamerno upravljanje gumbov.

Zaklenjeno (ne delujejo)



Odklenjeno (delujejo)



10. Oznaka N

Z oznako N na napravi Bluetooth ali pametnem telefonu se dotaknite te oznake.

Naprava Bluetooth ali pametni telefon morata podpirati funkcijo NFC.

Napravo Bluetooth ali pametni telefon lahko povežete s predvajalnikom.

11. Vgrajen Bluetooth antene

Antena predvajalniku omogoča, da lahko vzpostavi povezavo z napravami Bluetooth ali pametnimi telefoni.

Ne Pokrivajte antene, ko je Bluetooth povezava aktivna. V nasprotnem primeru lahko prekinete povezavo.

12. Pokrovček reže microSDpomnilniške kartice

Oprite pokrovček in vstavite kartico microSD (ni priloženo).

13. Lučka za dostop (lučka je znotraj pokrovčka za režo.)

Ne odstranjujte kartice microSD, kadar sveti lučka za dostop.

14. Reža za kartico microSD (reža za kartico se nahaja pod pokrovčkom za režo.)

Vstavite kartico microSD, dokler se ne zaskoči na mestu.


* 1 na gumbu ►|| in gumbu za povečanje glasnosti + so otipljive pike. Otipljive pike vam lahko pomagajo upravljati gumbe, ne da bi gledali na njih.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Kako uporabljati različne zaslone

Ta tema opisuje postavitve na različnih zaslonih z zaslonom za predvajanje ([A]) v središču. Podrsajte po zaslonu za predvajanje ([A]) za preklop na druge zaslone (gor/dol/levo/desno).

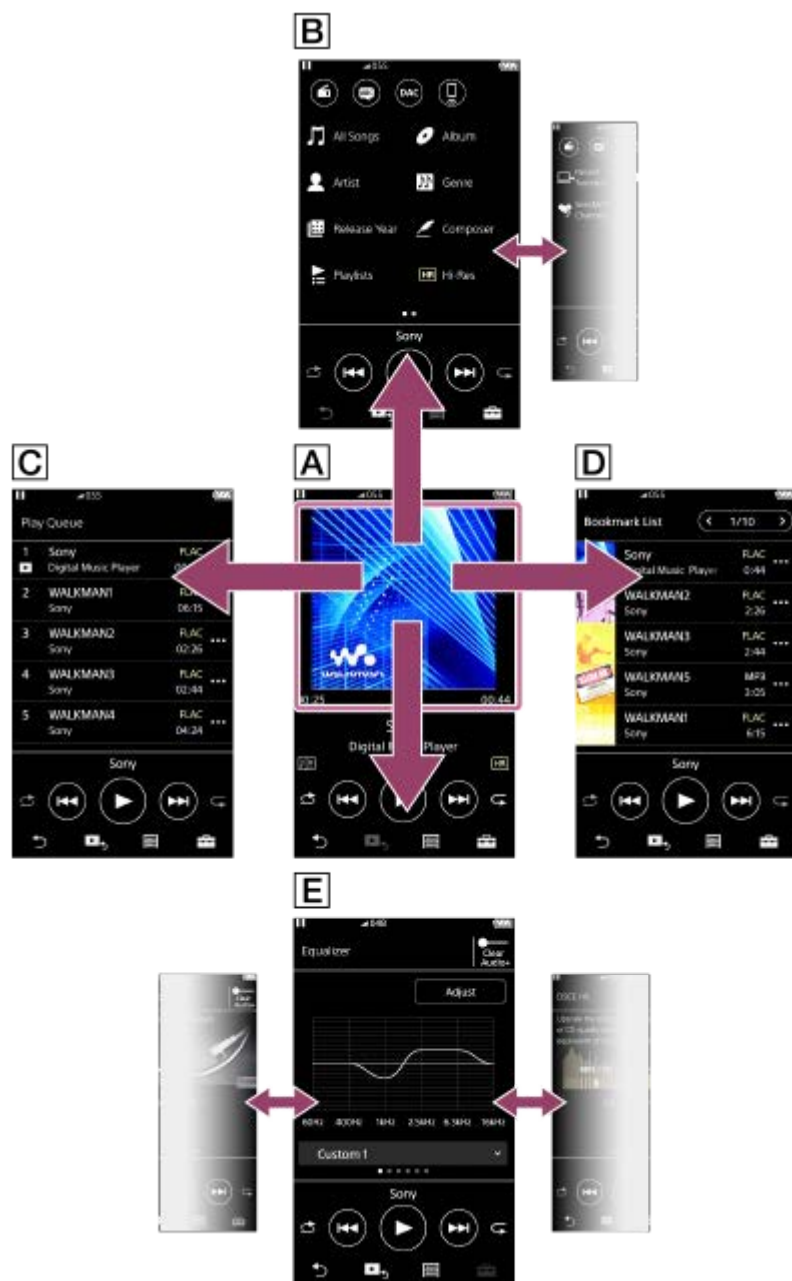

[A] Zaslon Predvajanje

Potrdite lahko različne informacije za trenutno izbrane skladbe.

[B] Zaslon Knjižnica

Izberete lahko skladbe iz zaslona Knjižnica. Skladbe so razvrščene v različne kategorije (kot so [All Songs], [Album], [Artist], itd).

Preklopite lahko tudi na funkcije, ki niso na zaslonu za predvajanje glasbe, na primer:

- Funkcija FM-radia (Razen pri NW-A55L)

- Funkcija za učenje jezika
- Funkcija USB-DAC
- Funkcija sprejemnika Bluetooth

C Zaslon čakalna vrsta predvajanja

Lahko preverite seznam skladb, ki jih bo predvajalnik predvajal s trenutnimi nastavitvami.

D Zaslon Seznam zaznamkov

Lahko poslušate skladbe, ki ste jih pred tem dodali na seznam zaznamkov.

Skladbe lahko dodate na seznam zaznamkov na zaslonu za predvajanje, itd.

V tem zaslonu se lahko izvede spodnje postopke.

- Dodajanje skladb na seznam zaznamkov
- Odstranjevanje skladb s seznama zaznamkov
- Spreminjanje vrstnega reda skladb na seznamu zaznamkov.
- Dodajanje skladb v seznane predvajanja.
- Preverjanje podrobnosti o skladbi.

E Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka

Prilagodite različne nastavitve kakovosti zvoka.


- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Namig

- Prav tako lahko konfigurirate nastavitve kakovosti zvoka iz menija. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Osnovni gumbi

Obstajajo 4 osnovni gumbi na dnu vsakega zaslona. Ti gumbi morda niso vedno aktivni, odvisno od zaslona.

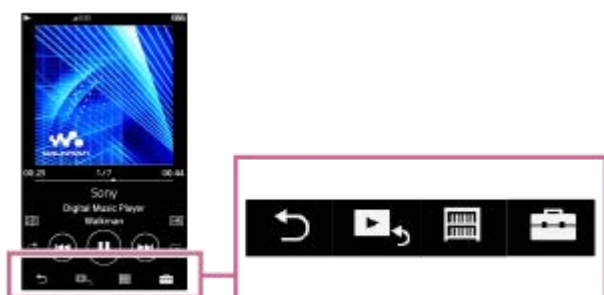

-  (nazaj)
Pritisnite gumb, da se vrnete na prejšnji zaslon.
-  (pojdite na zaslon za predvajanje)
Tapnite gumb, da se vrnete na zaslon za predvajanje.
-  (knjižnica)
Tapnite gumb za prikaz zaslona Knjižnica.
-  (možnosti/nastavitve)
Tapnite gumb za prikaz menijev možnosti/nastavitve.
Konfigurirate lahko različne nastavitve predvajalnika.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve. Če želite konfigurirati osnovne nastavitve predvajalnika, izberite meni [Settings].

Osnovni gumbi za predvajanje

V spodnjem območju vsakega zaslona se nahajajo gumbi za osnovno upravljanje predvajanja.



- (predvajanje) / (začasna zaustavitev)
Tapnite za začetek predvajanja.
Medtem ko predvajalnik predvaja skladbe, tapnite za začasno zaustavitev predvajanja.
- (hitro previjanje nazaj)
Tapnite gumb, da se vrnete na začetek trenutne skladbe ali prejšnjo skladbo. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje nazaj.
- (hitro previjanje naprej)
Tapnite gumb za skok na začetek naslednje skladbe. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje naprej.
- (naključno predvajanje)
Tapnite gumb za naključno predvajanje.
- (ponovno predvajanje)
Tapnite gumb za ponovitev predvajanja. Izberete lahko ponovitev ene skladbe ali vseh skladb.

Namig

- Povlecite časovno vrstico, če želite spremeniti točko predvajanja skladbe.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Zaslon čakalna vrsta predvajanja](#)
- [Zaslon Seznam zaznamkov](#)
- [Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka](#)
- [Načini predvajanja](#)
- [Zaslon FM radio \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Zaslon Učenje jezika](#)
- [Zaslon USB-DAC](#)
- [Zaslon Bluetooth Receiver](#)

Zaslon Knjižnica

Izberete lahko skladbe iz zaslona Knjižnica. Skladbe so razvrščene v različne kategorije (kot so [All Songs], [Album], [Artist], itd).

Preklopite lahko tudi na funkcije, ki niso na zaslonu za predvajanje glasbe, na primer:

- Funkcija FM-radia (Razen pri NW-A55L)
- Funkcija za učenje jezika
- Funkcija USB-DAC
- Funkcija sprejemnika Bluetooth

Če želite prikazati zaslon Knjižnica

Podrsajte na zaslonu za predvajanje navzdol.

Lahko tudi tapnete  na dnu zaslona, da se prikaže zaslon Knjižnica.



1. Gumbi za funkcije

Preklopite lahko na te funkcije.

	FM Radio (Razen pri NW-A55L)
	Language Study
	USB-DAC
	Sprejemnik Bluetooth

2. Kategorije glasbe ([All Songs], [Album], [Artist], itd)

Vsaka skladba je razvrščena v več kategorij. Izberite skladbo iz želene kategorije.

3. Prikaz strani

Število pik predstavlja število strani, ki so na voljo.

4. Podkategorije

Ko izberete vrsto glasbe, izberite podkategorijo, dokler ne najdete želene skladbo.

Preverite lahko kodeke za skladbe, kot so FLAC. Kodeki za formate zvoka visoke ločljivosti so prikazani v barvah.

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

 Settings	Izberite element, da odprete meni nastavitve.
Select Items to Display	Izberite element, če želite nastaviti katere kategorije prikazati ali ne prikazati.
Reset display item order	Izberite element, če želite prikazati privzete kategorije.
 View Help	Izberite element, če si želite ogledati priročnik za uporabo.

Pojavni meni

Tapnite  za prikaz pojavnega menija.  se prikaže poleg vsakega elementa na seznamu podkategorij.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Add to Bookmark List	Izberite element, če želite dodati skladbe ali element podkategorije na seznam zaznamkov.
Add to Playlist	Izberite element, če želite dodati skladbe ali element podkategorije na seznam predvajanja.
Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti za skladbo.
Delete	Izberite element, če želite izbrisati izbrane skladbe, mapo ali seznam predvajanja.
Edit Playlist Name	Izberite element, če želite spremeniti ime seznama predvajanja.
Move Songs to Language Study	Izberite element, če želite premakniti izbrane skladbe, albuma ali izvajalca v knjižnico za učenje jezika.
Delete from Playlist	Izberite element, če želite odstraniti izbrane skladbe s seznama predvajanja.

Namig

- Ikone kategorije lahko povlečete in spustite, če želite spremeniti vrstni red.
- Pojavni meni lahko prikažete tudi tako, da držite element na seznamu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

- [Zaslon FM radio \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Zaslon Učenje jezika](#)
- [Zaslon USB-DAC](#)
- [Zaslon Bluetooth Receiver](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon Predvajanje

Potrdite lahko različne informacije za trenutno izbrane skladbe.

Če želite prikazati zaslon za predvajanje

Kliknite  na dnu zaslona.

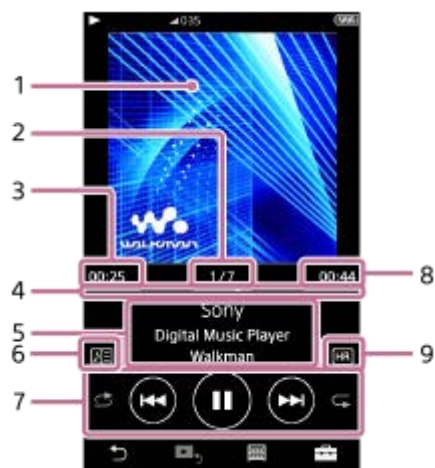

1. Naslovnice albumov
2. Številka skladbe / skupno število skladb
3. Pretečeni čas za trenutno skladbo
4. Časovna vrstica
5. Naslov skladbe / ime izvajalca / naslov albuma
6. Ikona besedila
7. Gumb naključno / prejšnji / predvajanje (pavza) / naprej / ponovi
8. Dolžina skladbe
9. Ikona za zvok visoke ločljivosti

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Pomaknite se po pogovornem oknu menija za prikaz spodaj navedenih elementov.

 Settings	Izberite element, da odprete meni nastavitve.
 Add to Bookmark List	Izberite element, da dodate trenutno skladbo na seznam zaznamkov.
 Add to Playlist	Izberite element, da na seznam predvajanja dodate trenutno skladbo.
 Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti o trenutno skladbo.
 Display Lyrics	Izberite element za prikaz besedila trenutne skladbe.

 Move Songs to Language Study	Izberite element, če želite premakniti trenutno skladbo v knjižnico za učenje jezika.
 View Help	Izberite element, če si želite ogledati priročnik za uporabo.

Namig

- Povlecite časovno vrstico, če želite spremeniti točko predvajanja skladbe.

Opomba

- Pretečeni čas in časovna vrstica morda ne bosta natančna.
- Predvajalnik morda ne bo prikazal naslovnice albuma, odvisno od oblike zapisa datoteke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Načini predvajanja](#)
- [Prikaz besedila skladbe](#)
- [Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon čakalna vrsta predvajanja

Lahko preverite seznam skladb, ki jih bo predvajalnik predvajal s trenutnimi nastavitvami.

Če želite prikazati zaslon Seznam predvajanja

Podrsajte na zaslonu za predvajanje v desno.



1. Trenutna skladba

2. Vrstni red predvajanja

3. Ikone pojavnega menija

4. Informacije o skladbi

- Ime izvajalca
- Naslov skladbe
- Kodek
Kodeki za formate zvoka visoke ločljivosti so prikazani v barvah.
- Dolžina

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

 Settings	Izberite, če želite prikazati meni možnosti.
 Add All Songs to Bookmark List	Izberite element, če želite dodati trenutno čakalno vrsto predvajanja na seznam zaznamkov.
 Add All Songs to Playlist	Izberite element, če želite dodati trenutno čakalno vrsto predvajanja na seznam predvajanja.

Pojavni meni

Tapnite  za prikaz pojavnega menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Add to Bookmark List	Izberite element, če želite dodati izbrane skladbe na seznam zaznamkov.
Add to Playlist	Izberite element, če želite dodati izbrane skladbe na seznam predvajanja.
Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti za skladbo.

Namig

- Pojavni meni lahko prikažete tudi tako, da držite element na seznamu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Načini predvajanja](#)
- [Upravljanje seznamov predvajanja na predvajalniku](#)
- [Upravljanje zaznamkov na predvajalniku](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zaslon Seznam zaznamkov

Lahko poslušate skladbe, ki ste jih pred tem dodali na seznam zaznamkov. Skladbe lahko dodate na seznam zaznamkov na zaslonu za predvajanje, itd.

Če želite prikazati zaslon Seznam zaznamkov

Podrsajte na zaslonu za predvajanje v levo.



1. Informacije o skladbi

- Naslovnice albumov
- Ime izvajalca
- Naslov skladbe
- Kodek
- Dolžina

2. Številka trenutnega seznama

Gumbi za prejšnji in naslednji seznam

3. Ikone pojavnega menija

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

 Settings	Izberite element, da odprete meni nastavitve.
Edit Song Order	Izberite element, če želite spremeniti vrstni red skladb na izbranem seznamu zaznamkov. Povlecite in spustite  dokler niso v želenem vrstnem redu.
 Add All Songs to Bookmark List	Izberite element, če želite dodati vse skladbe na izbranem seznamu zaznamkov na drug seznam zaznamkov.
 Add All Songs to Playlist	Izberite element, če želite dodati vse skladbe na izbranem seznamu zaznamkov na seznam predvajanja.
Delete All	Izberite element, če želite odstraniti vse skladbe na izbranem seznamu zaznamkov.

Pojavni meni

Tapnite  za prikaz pojavnega menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Add to Another Bookmark List	Izberite element, če želite dodati izbrane skladbe na drug seznam zaznamkov.
Add to Playlist	Izberite element, če želite dodati izbrane skladbe na seznam predvajanja.
Delete from Bookmark List	Izberite element, če želite odstraniti izbrane skladbe na trenutnem seznamu zaznamkov.
Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti za skladbo.

Namig

- Pojavni meni lahko prikažete tudi tako, da držite element na seznamu.

Opomba

- Če odstranite microSD kartico iz predvajalnika, bodo skladbe na microSDkartici odstranjene s seznama zaznamkov.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Načini predvajanja](#)
- [Upravljanje seznamov predvajanja na predvajalniku](#)
- [Upravljanje zaznamkov na predvajalniku](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka

Prilagodite različne nastavitve kakovosti zvoka.

Če želite prikazati zaslon Nastavitve kakovosti zvoka


Podrsajte na zaslonu za predvajanje navzgor.

Za navigacijo po zaslonih Nastavitve kakovosti zvoka

Podrsajte na zaslonu v levo ali desno, da izberete nastavev kakovosti zvoka, ki jo želite urejati.
Tapnite na [ClearAudio+] stikalo za izklop funkcije [ClearAudio+] tako, da lahko s prstom drsate po zaslonu.

Nastavljive nastavitve kakovosti zvoka

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

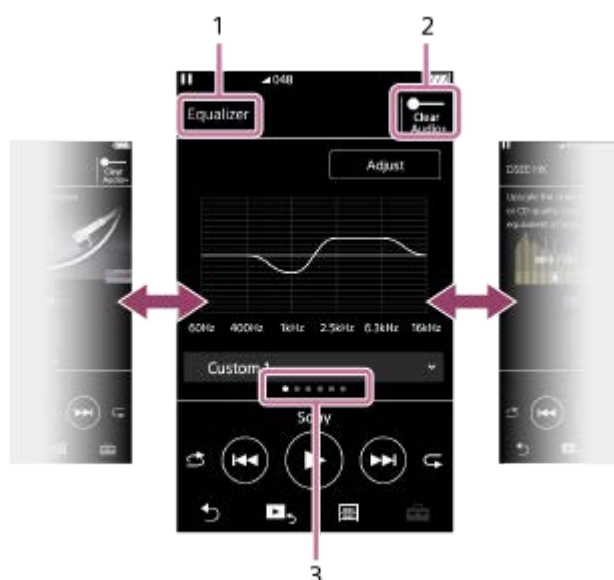

1. Ime nastavitve kakovosti zvoka

2. Stikalo [ClearAudio+]
Vklop ali izklop funkcije [ClearAudio+].

3. Prikaz strani
Število pik predstavlja število strani, ki so na voljo. Podrsajte po zaslonu v levo ali desno, da preklopite na drugo stran.

Namig

- Katerega koli od zaslonov Nastavitve kakovosti zvoka lahko premaknete dol da se vrnete na zaslon za predvajanje.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player


NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon FM radio (Razen pri NW-A55L)

Poslušate lahko FM radio.

Preklop na funkcijo za FM radio

Tapnite  na zaslonu knjižnica.

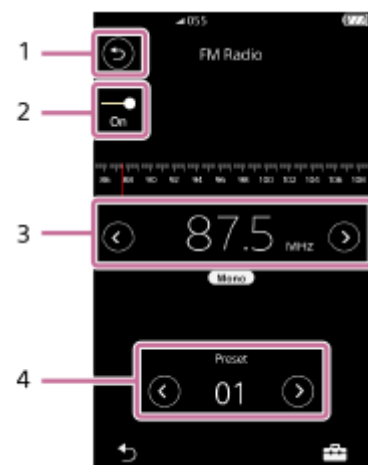

1. Gumb

Tapnite gumb, da preklopite nazaj v funkcijo za predvajanje glasbe.

2. Stikalo za FM radio (On/Off)

Priključite par slušalk, da vklopite stikalo. Kabel slušalk deluje kot antena.

3. Frekvenca

Tapnite  / , da spremenite frekvenco.

4. Številka vnaprej nastavljene postaje

Tapnite  /  in izberite vnaprej nastavljeno postajo.

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Save to Preset	Izberite to možnost za shranjevanje trenutno izbrane radijske postaje kot vnaprej nastavljene postaje.
Delete from Preset	Izberite to možnost, če želite izbrisati trenutno izbrano postajo iz vnaprej nastavljenih postaj.
Auto Preset	Izberite to možnost za samodejno iskanje in vnaprejšnjo nastavitev postaj na vašem območju.
FM Radio Settings	Izberite to možnost, če želite konfigurirati nastavitve FM radia. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Poslušanje FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Vnaprejšnja nastavitve FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon Učenje jezika

Funkcija za učenje jezikov omogoča uporabne funkcije za učenje jezikov.

- DPC (Digital Pitch Control – digitalni nadzor višine)
- Ponovitev A – B
- Hitra ponovitev


Za uporabo funkcije za učenje jezika morate prenesti skladbe iz računalnika v mapo [LEARNING].

Preklop na funkcijo za učenje jezika

Tapnite  na zaslonu knjižnica.

Postavitev zaslona za funkcijo za učenje jezika

Funkcija za učenje jezika ima postavitev zaslona prikazano na spodnjih slikah. Med zaslone se lahko premikate tako, da podrsate po zaslonu.

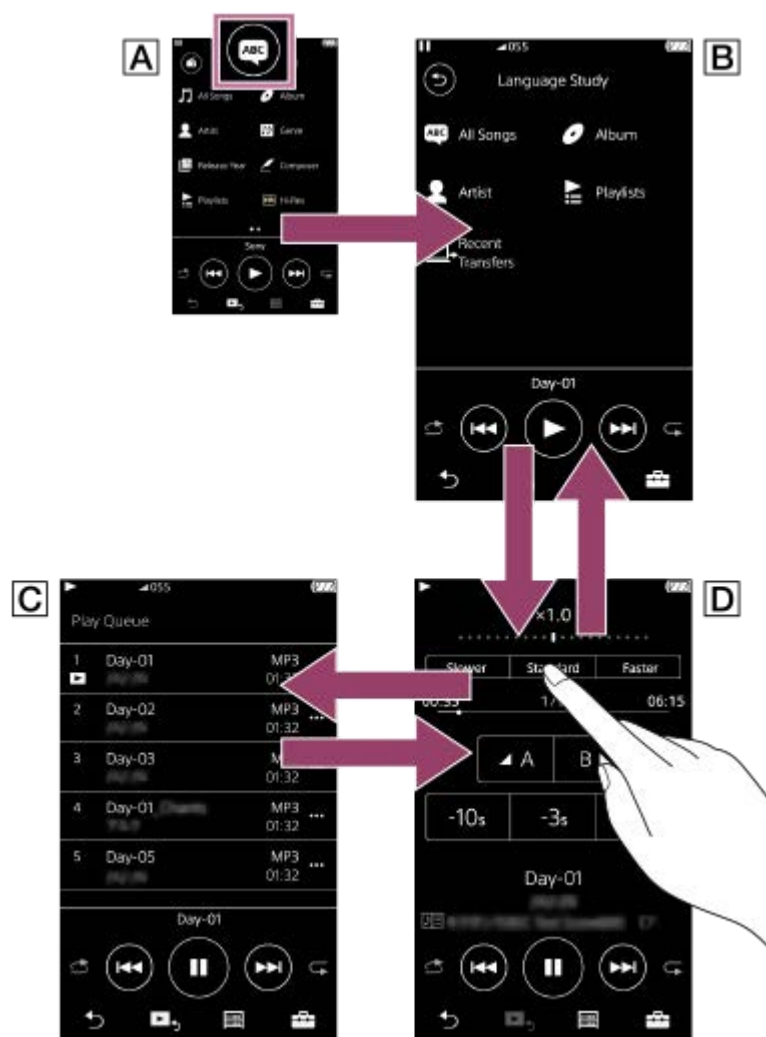

A Zaslon Knjižnica za funkcijo za predvajanje glasbe

Tapnite  na zaslonu Knjižnica, če želite preklopiti na funkcijo za učenje jezika.

B Zaslon Knjižnica za funkcijo za učenje jezika

Izberite skladbo iz zelene kategorije.

Če želite preklopiti nazaj na funkcijo za predvajanje glasbe, tapnite .

Zaslon Čakalna vrsta predvajanja za funkcijo za učenje jezika

Lahko preverite seznam skladb, ki jih bo predvajalnik predvajal s trenutnimi nastavitvami.

Zaslon Predvajanje za funkcijo za učenje jezika

Na voljo so uporabne funkcije za učenje.

- DPC (Digital Pitch Control – digitalni nadzor višine)
- Ponovitev A – B
- Hitra ponovitev

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

 Settings	Izberite element, da odprete meni nastavitve.
 Add to Playlist	Izberite element, da na seznam predvajanja dodate trenutno skladbo.
 Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti o trenutno skladbo.
 Display Lyrics	Izberite to možnost za prikaz informacij o besedilu skladbe.
Edit Song Order	Izberite to možnost, če želite spremeniti vrstni red skladb na izbranem seznamu predvajanja. Povlecite in spustite  dokler niso v zelenem vrstnem redu.
 Add All Songs to Playlist	Izberite to možnost, če želite dodati vse skladbe na izbranem seznamu na seznam predvajanja.
 Move Songs to Music	Izberite to možnost, če želite premakniti trenutno skladbo v glasbeno knjižnico.

Pojavni meni

Tapnite  za prikaz pojavnega menija.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na zaslon ali nastavitve.

Add to Playlist	Izberite to možnost, če želite dodati trenutno skladbo na seznam predvajanja.
Edit Playlist Name	Izberite to možnost, če želite urediti ime seznama predvajanja.
Delete from Playlist	Izberite to možnost, če želite odstraniti skladbo s seznama predvajanja.
Delete	Izberite to možnost, če želite izbrisati skladbo ali seznam predvajanja.
Detailed Song Information	Izberite element, če želite prikazati podrobnosti za skladbo.
Move Songs to Music	Izberite to možnost, če želite premakniti izbrano skladbo, album ali izvajalca v glasbeno knjižnico.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon USB-DAC

Predvajalnik lahko uporabite kot napravo USB-DAC. To funkcijo uporabite, če želite poslušati glasbo v računalniku.

Če želite preklopiti na funkcijo USB-DAC

Tapnite  na zaslonu knjižnica.

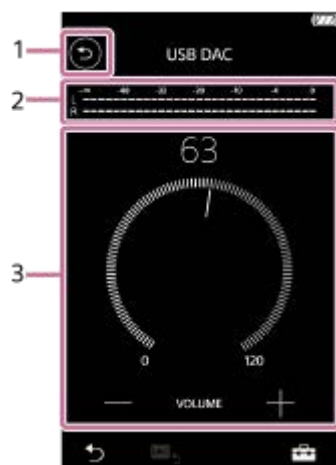

1. Gumb 
Tapnite gumb, da preklopite nazaj v funkcijo za predvajanje glasbe.
2. Kazalnik signala
Indikator odraža raven zvočnega signala glasbene vsebine, ki se predvaja.
3. Gumb za glasnost / VOLUME +/- gumbi
Glasnost lahko prilagajate.

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

 Settings	Izberite element, da odprete meni nastavitve.
---	---

Namig

- Podrsajte USB-DAC zaslon navzgor, če želite spremeniti nastavitve kakovosti zvoka.
- Medtem ko predvajalnik predvaja glasbo z računalnika s pomočjo funkcije USB-DAC, se na zaslonu USB-DAC prikažejo naslednje informacije.
 - Oblika zapisa datoteke trenutne skladbe
 - Frekvenca vzorčenja trenutne skladbe

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Poslušanje glasbene vsebine na računalniku z uporabo kakovosti zvoka predvajalnika \(funkcija USB-DAC\)](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zaslon Bluetooth Receiver

S predvajalnikom lahko poslušate glasbeno vsebino, shranjeno na pametnem telefonu (funkcija Bluetooth Receiver). Uporabite slušalke skupaj s predvajalnikom. Nastavitve kakovosti zvoka na predvajalniku veljajo tudi za izhodni zvok.

Če želite preklopiti na funkcijo Bluetooth Receiver

Tapnite  na zaslonu knjižnica.



1. Gumb

Tapnite gumb, da preklopite nazaj v funkcijo za predvajanje glasbe.

2. [Add Device (Pairing)]

Tapnite gumb, da pripravite napravo za seznanjanje. Med seznanjanjem predvajalnika se prikaže možnost [Cancel].

Če se predvajalnik ne more seznaniti v 5 minutah, se ponovno prikaže možnost [Add Device (Pairing)].

Če so najdene seznanjene naprave, se prikaže [Reconnect].

3. Kodek/ime povezane naprave

Meni možnosti/nastavitve

Tapnite  za prikaz menija.

 Settings	Izberite, če želite prikazati meni možnosti.
---	--

Namig

- Nastavitve kakovosti zvoka spremenite tako, da podrsnete navzgor po zaslonu sprejemnika Bluetooth. Glasbo na pametnem telefonu lahko poslušate s kakovostjo zvoka predvajalnika.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezovanje predvajalnika s seznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Seznam ikon, prikazanih v območju z informacijami

Lahko preverite stanje predvajanja in različne nastavitve z uporabo ikone v območju z informacijami. Ikone se razlikujejo glede na stanje predvajalnika.



1. Območje z informacijami

	Stanje glasnosti
	AVLS
	Stanje predvajanja Predvajanje, pavza, premik na začetek naslednje skladbe, premik na začetek trenutne ali prejšnje skladbe
	HOLDIndikator
	Programska ura za spanje
	Funkcija Bluetooth
	NFC
	Zmanjšanje hrupa
	Način zvoka v okolici
	Stanje baterije

Namig

- Tapnite območje z informacijami, da odprete pogovorno okno za glasnost. Lahko obračate gumb za glasnost, da prilagodite glasnost.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Prilagajanje glasnosti](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Prilagajanje glasnosti

Prilagajanje glasnosti

V predvajalniku: pritisnite gumb (1), da prilagodite glasnost.

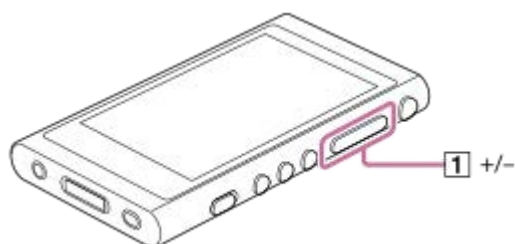

Na zaslonu: tapnite območje (1) na zaslonu za predvajanje, da prikazete pogovorno okno za glasnost. Zavrtite gumb (2) in prilagodite glasnost. Tapnite (3), da zaprete pogovorno okno za glasnost.



Namig

- Glasnost lahko prilagodite tudi z gumboma +/- v spodnjem delu pogovornega okna za glasnost.

Omejitev glasnosti

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija zmanjša nevarnost poškodbe ušesa zaradi visoke glasnosti. Uporaba funkcije AVLS omeji največjo glasnost.

AVLS ima naslednje funkcije.

- AVLS omeji glasnost na določeni ravni.
- AVLS preprečuje motnje drugim, ki so posledica glasne glasnosti.
- Funkcija AVLS zmanjša tveganja, do katerih pride, če ne morete slišati zvoka iz okolice.
- Z AVLS lahko poslušate glasbo pri zmerni glasnosti.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Tapnite [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), da dodate kljukico.

Opomba

- [AVLS (Volume Limit)] ne deluje, ko je aktivna povezava Bluetooth.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami

- Za evropske kupce
- Za korejske stranke (modele s priloženimi slušalkami)

Alarm (pisk) in opozorilo [Check the volume level.] sta namenjena zaščiti vašega sluha. Pojavijo se, ko na začetku glasnost prvič nastavite na škodljivo raven. Alarm in opozorilo lahko prekličete tako, da tapnete [OK] v pogovornem oknu opozorila.

Opomba

- Glasnost lahko povečate po izklopu alarma in opozorila.
- Po prvem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita vsakih 20 ur in vas opomnita, da je glasnost nastavljena na raven, ki lahko poškoduje vaš sluh. V tem primeru se glasnost samodejno zmanjša.
- Če izklopite predvajalnik, ko ste izbrali veliko glasnost, ki lahko poškoduje vaše bobniče, bo glasnost samodejno nižja, ko naslednjič vklopite predvajalnik.
- Alarm se ne sproži, ko je aktivna Bluetoothpovezava.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prilagajanje glasnosti](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Brskanje po priročniku za uporabo

Prebrskajte priročnik za uporabo za hiter ogled funkcij za upravljanje predvajalnika.

- 1 Na zaslону knjižnica ali na zaslону za predvajanje, tapnite  , nato pa [View Help].

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Priprava glasbene vsebine

Preden prenesete glasbeno vsebino na predvajalnik, morate pripraviti vsebino.

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Uvoz glasbene vsebine iz zvočnega CD-ja v aplikacijo Music Center for PC.
- Uvoz glasbene vsebine, shranjene na računalniku, v aplikacijo Music Center for PC.
- Uvoz glasbene vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.
- Nakup glasbene vsebine prek spletnih glasbenih storitev.

Spodnja navodila so za upravljanje s pomočjo Music Center for PC. Music Center for PC je priporočena aplikacija za predvajalnik. Namestite Music Center for PC vnaprej.

Opomba

- Uvožena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Content Transfer.

Uvoz glasbene vsebine iz zvočnega CD-ja v aplikacijo Music Center for PC

1. Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
2. Zaženite Music Center for PC.
3. Kliknite [CD] pod [Import] v stranski vrstici.
4. Vstavite zvočni CD v pogon za medije na računalniku.
Glasbena vsebina na zvočnem CD-ju bo prikazana na zaslonu aplikacije Music Center for PC.
Nastavitve oblike za uvoz CD-jev, lahko spremenite, če je to potrebno. Kliknite  zraven , in nato izberite obliko datoteke iz [CD import settings].
 - Za višjo kakovost zvoka: FLAC
 - Za običajno kakovost zvoka: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Dodajte kljukice poleg glasbene vsebine, ki jo želite uvoziti.
6. Kliknite [Import] za začetek uvoza glasbene vsebine.
Če želite preklicati uvažanje, kliknite [Stop].

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PC spletno mesto za podporo.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Namig

- Uporabite lahko tudi iTunes namesto Music Center for PC, če želite uvoziti zvočni CD.

Uvoz glasbene vsebine, shranjene na računalniku, v aplikacijo Music Center for PC

1. Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
2. Zaženite Music Center for PC.

3. Kliknite  (meni) v zgornjem levem kotu na zaslonu aplikacije Music Center for PC. Nato izberite način uvoza iz menija [File].
4. Določite mape ali datoteke za glasbeno vsebino, ki jo želite uvoziti.
5. Začnite uvoz glasbene vsebine.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Uvoz glasbene vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.

Uporabite zunanji medij, ki vsebuje glasbeno vsebino.

Ta navodila so namenjena za Windows Explorer. Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Finder.

1. Zunanji medij priključite na računalnik.
2. Odprite zunanji medij v Windows Explorerju.
3. Odprite mapo[Glasba] v Windows Explorerju.
4. Povlecite in spustite mape ali datoteke iz zunanjega medija v mapo [Glasba] na računalniku.

Nakup glasbene vsebine prek spletnih glasbenih storitev

Lahko kupite glasbeno vsebino iz spletnih glasbenih storitev.

Preverite storitveni vodnik za ponudnika, ki ga uporabljate. Vsak ponudnik storitev ima drugačne postopke za prenos, združljive oblike datotek in načine plačila. Upoštevajte, da se ponudnik lahko odloči, da začasno ustavi ali prekine storitev brez predhodnega obvestila.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Dodajanje besedila skladbe s pomočjo računalnika](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti

Zvok visoke ločljivosti se nanaša na zvočno vsebino v obliki z višjo kakovost zvoka kot jo ima standard CD-ja. Vsebina z zvokom visoke ločljivostjo je na voljo prek spletnih glasbenih storitev.

Dostopite do spletnih glasbenih storitev, ki zagotavljajo vsebino z zvokom visoke ločljivosti. Storitve se razlikujejo glede na državo ali regijo.

Preverite storitveni vodnik za ponudnika, ki ga uporabljate. Vsak ponudnik storitev ima drugačne postopke za prenos, združljive oblike datotek in načine plačila.

Upoštevajte, da se ponudnik lahko odloči, da začasno ustavi ali prekine storitev brez predhodnega obvestila.

Prenos vsebine z zvokom visoke ločljivosti na predvajalnik

- Na Windows računalnik: Uporabite Music Center for PC ali Windows Explorer.
- Na Mac računalnik: uporabite Content Transfer ali Finder.

Namig

- Vsebina z zvokom visoke ločljivosti je označena z ikono () tako na predvajalniku kot v programu Music Center for PC.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)

Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC

Glasbeno vsebino, ki je shranjena v računalniku Windows, lahko prenesete na predvajalnik prek aplikacije Music Center for PC.

Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.


Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.

2 Zaženite Music Center for PC.

3 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

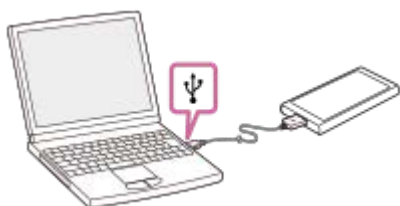

4 Izberite povezano napravo iz [Transfer and Manage] v stranski vrstici na zaslonu aplikacije Music Center for PC.

Za predvajalnik se bo zaslon za prenos prikazal na desni strani.

Seznam glasbene vsebine v aplikaciji Music Center for PC se bo prikazal na levi strani.

5 Izberite ciljno mesto na zaslonu za prenos.

Za prenos glasbene vsebine na microSDkartico v predvajalniku:

V meniju za izbiro naprave na zaslonu za prenos izberite microSD kartico.

6 Na levi strani izberite album ali skladbo.

7 Kliknite ➡ za prenos.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Opomba

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Na predvajalniku ne morete izmenjevati podatkov med pomnilnikom predvajalnika in microSD kartico.

- Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.
- Medtem ko se izvaja prenos ali uvoz glasbene vsebine v aplikacijo Music Center for PC, se prepričajte, da računalnik ne preide v način mirovanja ali pripravljenosti.
V nasprotnem primeru se podatki lahko izgubijo ali pa se aplikacija Music Center for PC ne zažene normalno.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windows Explorer](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)


Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer

Glasbeno vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz programa Windows Explorer.

Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

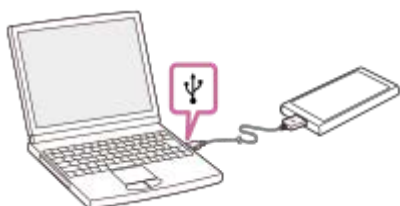


2 Odprite [WALKMAN] mapo, kot sledi.

- Windows 10:
Odprite [Raziskovalec] iz [Začetni meni] menija. Izberite [WALKMAN] v levem podoknu.
- Windows 8.1:
Odprite [Raziskovalec] iz [Namizje]. Izberite [WALKMAN] na seznamu pod [Ta računalnik].
- Windows 7:
Izberite [Start], [Računalnik], nato pa [WALKMAN].

Glasbeno vsebino lahko prenesete tudi na microSD kartico.
Izberite mapo z imenom microSD kartice namesto [WALKMAN].

3 Odprite [MUSIC] mapo v [WALKMAN].

4 Povlecite in spustite datoteke ali mape na računalniku v [MUSIC] mapo.

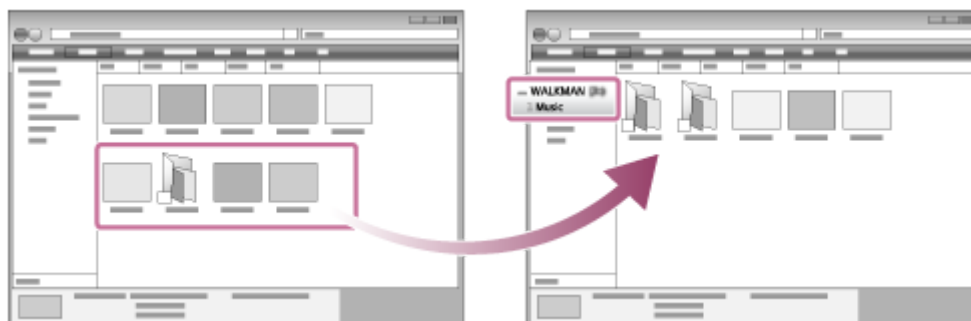

Potrdite, da prenos končan. Izključite predvajalnik iz računalnika.

Namig

- Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.

- Če želite prenesti vsebino za učenje jezika, odprite mapo [LEARNING].
- Po želji lahko ročno dodate slike naslovnih albumov, ki bodo prikazane na zaslonu predvajalnika. Najprej preimenujte slikovno datoteko tako, da bo imela enako ime kot ga ima mapa za album. (Pri tem ne spremenite končnice slikovne datoteke.) Nato dodajte slikovno datoteko v mapo za album.
Predvajalnik bo prikazal naslednje datoteke za slike naslovnih albumov.
 - osnovni JPEG
 - neprepleteni PNG
 - Največja velikost: 4.096 × 4.096

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.
 - Ne spreminjajte imena korenske mape (kot so [MUSIC]).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC] ali [LEARNING].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.
- Predvajalnik morda ne bo pravilno prikazal informacij o nekaterih glasbenih vsebinah, odvisno od jezikovne nastavitve na predvajalniku.
- Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windows Explorer](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)

Uvoz vsebine iz predvajalnika v aplikacijo Music Center for PC

Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.


Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.

2 Zaženite Music Center for PC.

3 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

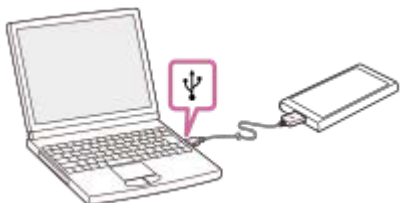

4 Izberite povezano napravo iz [Transfer and Manage] v stranski vrstici na zaslonu aplikacije Music Center for PC.

Za predvajalnik se bo zaslon za prenos prikazal na desni strani.

Seznam glasbene vsebine v aplikaciji Music Center for PC se bo prikazal na levi strani.

Za prenos glasbene vsebine s microSD kartice v predvajalnik:

V meniju za izbiro naprave na zaslonu za prenos izberite microSD kartico.

5 Kliknite [Manage songs in device] za prikaz seznama glasbene vsebine na predvajalniku.

6 Izberite glasbeno vsebino, ki jo želite uvoziti v aplikacijo Music Center for PC.

Izberete lahko tudi vsebine za učenje jezika.

7 Z desno tipko na miški kliknite glasbeno vsebino in izberite [Import to PC].

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Opomba

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Uvožena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

- Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC

Vsebino za učenje jezika lahko prenesete v predvajalnik s programom Music Center for PC. Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.


Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.

2 Zaženite Music Center for PC.

3 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

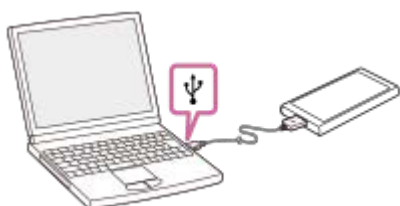

4 Izberite [My Library] za dostop do seznama vsebine na Music Center for PC.

5 Izberite vsebino za učenje jezika (skladbo, album itd.).

6 Z desno tipko na miški kliknite vsebino za učenje jezika (skladbo, album itd.), da odprete [Properties].

7 V oknu [Properties] se pomaknite do konca navzdol. Nato izberite [Language study] v meniju [Kind].

8 Kliknite [OK], da zaprete okno [Properties].

9 Kliknite ➡, če želite prenesti vsebino za učenje jezika v predvajalnik.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Opomba

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
- Prenesena vsebina za učenje jezika je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine za učenje jezika v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windowsz Explorer](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windowsz Explorer

Vsebino za učenje jezika lahko prenesete s programom Windows Explorer.

Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

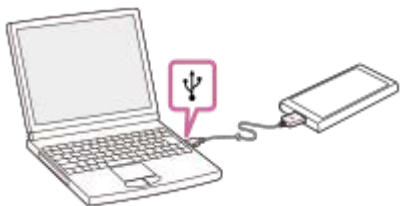

2 Odprite [WALKMAN] mapo, kot sledi.

- Windows 10:
Odprite [Raziskovalec] iz [Začetni meni] menija. Izberite [WALKMAN] v levem podoknu.
- Windows 8,1:
Odprite [Raziskovalec] iz [Namizje]. Izberite [WALKMAN] na seznamu pod [Ta računalnik].
- Windows 7:
Izberite [Start], [Računalnik], nato pa [WALKMAN].

Vsebino za učenje jezika lahko prenesete tudi na kartico microSD.
Izberite mapo z imenom microSD kartice namesto [WALKMAN].

3 Odprite [LEARNING] mapo v [WALKMAN].

4 Povlecite in spustite datoteke ali mape na računalniku v [LEARNING] mapo.



Potrdite, da prenos končan. Izključite predvajalnik iz računalnika.

Namig

- Vsebino za učenje jezika lahko pripravite tudi v predvajalniku. Lahko premaknete skladbami, albumi ali umetnikov v knjižnici glasbe v knjižnico za učenje jezika.

- Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu. Lahko premaknete trenutno skladbo.
 – [Move Songs to Language Study].
- Na seznamu skladb, seznamu albumov ali seznamu izvajalcev, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu. Lahko premaknete izbrane skladbe, albuma ali izvajalca.
 – [Move Songs to Language Study].

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.
 - Ne spreminjajte imen korenskih map (kot je MUSIC).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [LEARNING].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.
- Predvajalnik morda ne bo pravilno prikazal informacij o nekaterih vsebinah za učenje jezika, odvisno od jezikovne nastavitve na predvajalniku.
- Prenesena vsebina za učenje jezika je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine za učenje jezika v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)

Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer

Lahko uporabite Content Transfer. Glasbene vsebine z zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

Opomba


- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Content Transfer.

2 Zaženite Content Transfer.



3 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

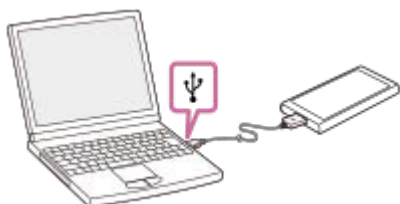

4 Izberite ciljni pomnilnik na predvajalniku (notranji pomnilnik ali microSD kartica).

5 Odpri Finder ali iTunes. Nato izberite glasbeno vsebino.

6 Povlecite in spustite glasbeno vsebino v Content Transfer.



Potrdite, da prenos končan. Nato, izključite predvajalnik iz računalnika.

Namig

- Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.

Opomba

- Postopka morda ni mogoče zagotoviti, odvisno od različice iTunes.
- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)


Prenos vsebine s programom Mac Finder

Glasbeno vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz programa Finder. Glasbene vsebine z zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Priključite predvajalnik na zagnan računalnik preko USB.

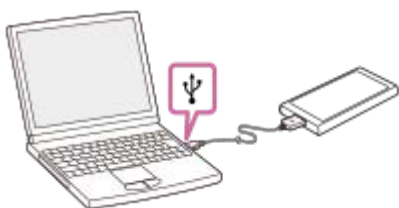


2 Izberite [WALKMAN] v stranski vrstici Finder.

Glasbeno vsebino lahko prenesete tudi na microSD kartico.
Izberite mapo z imenom microSD kartice namesto [WALKMAN].

3 Odprite [MUSIC] mapo v [WALKMAN].

4 Povlecite in spustite želene datoteke ali mape (1) v [MUSIC] mapo (2) v predvajalniku [WALKMAN].

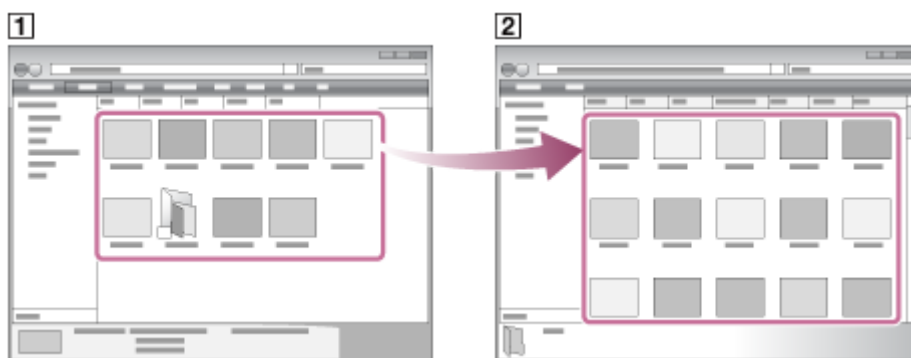

Potrdite, da prenos končan. Izključite predvajalnik iz računalnika.

Namig

- Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.
- Če želite prenesti vsebino za učenje jezika, odprite mapo [LEARNING].
- Po želji lahko ročno dodate slike naslovnih albumov, ki bodo prikazane na zaslonu predvajalnika. Najprej preimenujte slikovno datoteko tako, da bo imela enako ime kot ga ima mapa za album. (Pri tem ne spremenite končnice slikovne datoteke.) Nato dodajte slikovno datoteko v mapo za album. Predvajalnik bo prikazal naslednje datoteke za slike naslovnih albumov.

- osnovni JPEG
- neprepleteni PNG
- Največja velikost: 4.096 × 4.096

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.
 - Ne spreminjajte imena korenske mape (kot so [MUSIC]).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC] ali [LEARNING].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.
- Predvajalnik morda ne bo pravilno prikazal informacij o nekaterih glasbenih vsebinah, odvisno od jezikovne nastavitve na predvajalniku.
- Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Nakup vsebine z zvokom visoke ločljivosti](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)


Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder

Vsebino za učenje jezika lahko prenesete v predvajalnik s programom Finder. Vsebine za učenje jezika z zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

Opomba

- Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

1 Priključite predvajalnik na računalnik preko USB-ja.

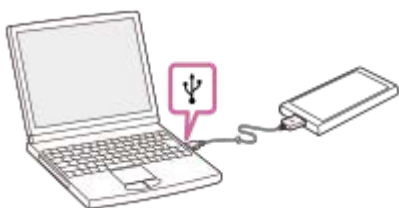


2 Izberite [WALKMAN] v stranski vrstici Finder.

Vsebino za učenje jezika lahko prenesete tudi na kartico microSD. Izberite mapo z imenom microSD kartice namesto [WALKMAN].

3 Odprite [LEARNING] mapo v [WALKMAN].

4 Povlecite in spustite želene datoteke ali mape (1) v [LEARNING] mapo (2) v predvajalniku [WALKMAN].

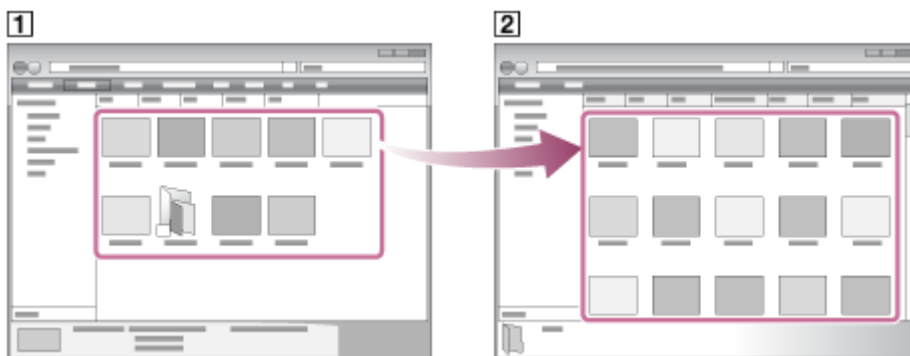

Potrdite, da prenos končan. Izključite predvajalnik iz računalnika.

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.
 - Ne spreminjajte imen korenskih map (kot je MUSIC).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [LEARNING].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.
- Predvajalnik morda ne bo predvajal nekaterih datotek zaradi zaščite avtorskih pravic.

- Predvajalnik morda ne bo pravilno prikazal informacij o nekaterih vsebinah za učenje jezika, odvisno od jezikovne nastavitve na predvajalniku.
- Prenesena vsebina za učenje jezika je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine za učenje jezika v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)


5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Dodajanje besedila skladbe s pomočjo računalnika

Lahko vnesete besedila v besedilno datoteko (datoteko LRC). Prenesite besedilno datoteko (datoteko LRC) skupaj z glasbeno datoteko v predvajalnik.

Ustvarjanje besedila v datoteki z besedilom (datoteko LRC)

1. Odprite [Beležnica] v dodatkih Windows.
2. Vnesite besedilo skladbe v [Beležnica].
3. Predvajajte skladbo in vnesite čas, ko naj se prikaže vsaka vrstica besedila.

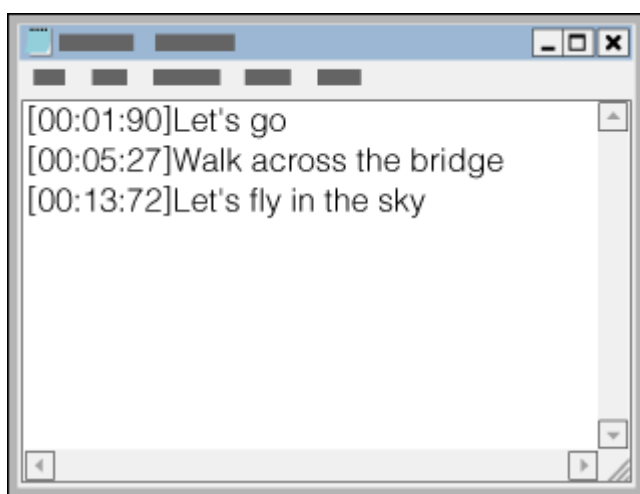

- Informacije o času lahko vnesete levo od vsake vrstice z besedilom, in sicer v naslednjem zapisu: Minute:sekunde:stotine (*1)
- Informacije o času je treba vnesti v kronološkem zaporedju.
- Ločite sekunde in stotine s piko namesto dvopičjem.

*1 Stotine sekund lahko izpustite.

4. Shranite datoteko.

- Izberite [UTF-8] kot kodiranje znakov.
- Določite isto ime datoteke kot ga ima glasbena datoteka.
- Nastavite [.lrc] kot končnico.
- Največja velikost datoteke je 512 KB.
- Če vrstica z besedilom ne ustreza na zaslon, bo razdeljena.
- Število vrstic besedila, ki so lahko prikazane hkrati, je odvisno od modela.
- CR, CRLF, in LF prelomi med vrsticami so vsi prepoznani.
- Prazna vrstica z besedilom bo preskočena.

5. Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

6. Odprite [WALKMAN] mapo glede na enega od spodnjih postopkov.

- Windows 10:
Odprite [Raziskovalec] iz [Začetni meni] menija. Izberite [WALKMAN] v levem podoknu.
- Windows 8.1:
Odprite [Raziskovalec] iz [Namizje]. Izberite [WALKMAN] na seznamu pod [Ta računalnik].

- Windows 7:
Izberite [Start], [Računalnik], nato pa [WALKMAN].

Glasbene datoteke lahko prenesete tudi na microSDkartico.
Izberite mapo z imenom microSD kartice namesto [WALKMAN].

7. Ustvarite novo mapo v [MUSIC] mapi pod [WALKMAN]. Nato povlecite in spustite glasbeno datoteko, skupaj z datoteko LRC, v novo mapo za njun prenos.

Namig

- Pri prikazu besedila skladbe na predvajalniku priporočamo naslednje število znakov.
 - Enobajtni znaki (na primer alfanumerični znaki): 40 znakov v vrstici.
 - Dvobajtni znaki (na primer kitajski znaki): 20 znakov v vrstici.
- Datoteke LRC shranite v isto mapo kot glasbene datoteke. Datoteke LRC bodo prenesene na predvajalnik med prenosom glasbenih datotek.
- Na Macračunalniku lahko ustvarite besedila z uporabo »TextEdit« in drugih urejevalnikov besedila. Sledite enakemu postopku, kot je opisano zgoraj, za vnos besedila ali informacije o času v nastavitve »Navadno besedilo«.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Pri ustvarjanju datotek LRC z uporabo zaščenega materiala v lasti drugih, so LRC datoteke omejene na zasebno rabo. Za uporabo datotek LRC v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme


- [Pridobivanje besedila skladbe](#)
- [Prikaz besedila skladbe](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Opombe o prenosu vsebine iz računalnika

Povlecite in spustite glasbene datoteke v ustrezno mapo, kot je prikazano na naslednji sliki. Predvajalnik lahko predvaja glasbene datoteke, shranjene na prvi do osmi ravni vsake mape.

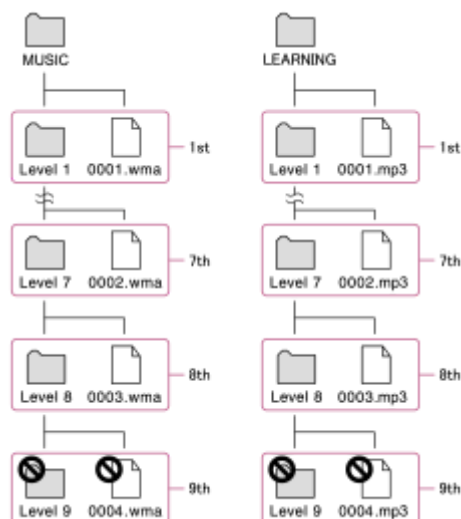

Opomba

- Ne preimenujte naslednjih privzetih map. V nasprotnem primeru predvajalnik ne bo prepoznal map.
 - MUSIC
 - LEARNING

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Predvajanje glasbe

Če želite predvajati skladbe, najprej izberite kategorijo.
Glasbeno vsebino morate predhodno prenesti iz računalnika na predvajalnik.

Na računalniku z Windows sistemom

- Za prenos skladbe s CD-ja ali iz računalnika na predvajalnik uporabite program Music Center for PC.
- Povlecite in spustite vsebine iz Windows Explorer.


Na računalniku z Mac sistemom

- Uporabite Content Transfer za prenos vsebine iz iTunes.
- Povlecite in spustite vsebine iz Finder.

1 Tapnite , če želite odpreti zaslon knjižnica.

2 Tapnite želeno kategorijo (**1**).

S prstom lahko podrsate po zaslonu v levo ali desno, da preklopite strani. Število pik predstavlja število strani na voljo (**2**).

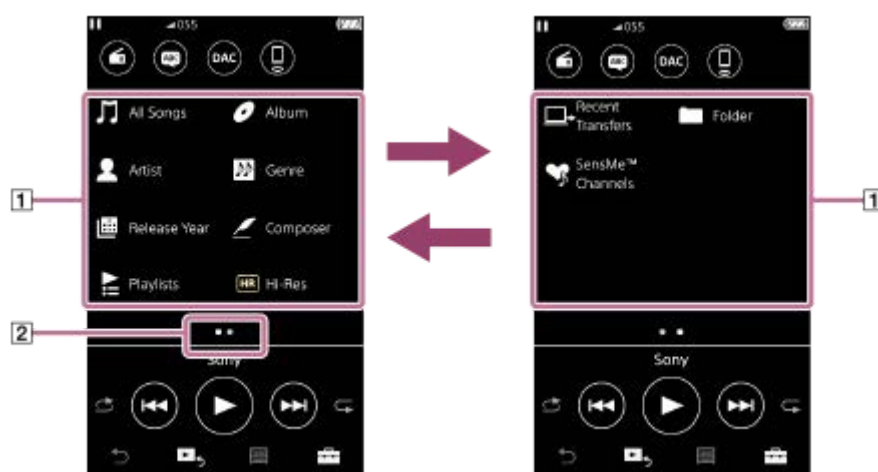

3 Izberite podkategorije, dokler se ne prikaže seznam skladb, in nato izberite želeno skladbo.

Predvajanje se bo začelo.

Gumbi za upravljanje predvajanja na predvajalniku

Gumb za upravljanje	Funkcija
	Pritisnite gumb, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
	Pritisnite gumb, da preskočite na začetek trenutne skladbe ali prejšnjo skladbo. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje nazaj med predvajanjem.
	Pritisnite gumb, da preskočite na začetek naslednje skladbe. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje naprej med predvajanjem.

Namig

- Lahko premaknete skladbami, albumi ali umetnikov v knjižnici glasbe v knjižnico za učenje jezika.
 - Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu. Lahko premaknete trenutno skladbo.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Na seznamu skladb, seznamu albumov ali seznamu izvajalcev, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu. Lahko premaknete izbrane skladbe, albuma ali izvajalca.
 – [Move Songs to Language Study].

Opomba

- Če predvajalnik ne predvaja skladb v želenem vrstnem redu, poskusite naslednje.
 - Uporabite funkcijo za dodajanje zaznamkov ali funkcijo za seznam predvajanja na predvajalniku.
 - Ustvarite seznane predvajanja s Music Center for PC ali iTunesin jih prenesite.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vkllop in izkllop](#)
- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Načini predvajanja](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Načini predvajanja

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Izbira načina predvajanja.
- Nastavitev obsega predvajanja.

Izbira načina predvajanja



1. Tapnite območje ([1] ali [2]), da izberete način predvajanja.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Ko svetita in , predvajalnik naključno predvaja vse skladbe v izbranem obsegu za predvajanje. Če se želite vrniti v način za običajno predvajanje, tapnite ikone tako, da in potemnita.

Namig

- V meniju nastavitve lahko nastavite tudi način predvajanja. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
 Nato izberite želeni način predvajanja iz [Play Mode].

Nastavitev obsega za predvajanje

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Tapnite želeni obseg predvajanja iz [Playback Range].

Shema razmerja med načinom in obsegom predvajanja

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.	Skladbe v izbranem

Shuffle Playback	Za naključno predvajanje vseh skladb na predvajalniku, na zaslonu Knjižnica izberite [All Songs]. Če na zaslonu Knjižnica izberete skladbo iz [Album], bo predvajalnik naključno predvajal vse skladbe v izbranem albumu. Ko predvajalnik konča predvajanje vseh skladb v albumu, predvajanje nadaljuje pri naslednjem albumu. Potem bo predvajalnik naključno predvajal vse skladbe v albumu.	obsegu se predvajajo v naključnem vrstnem redu. (* 1)
Repeat Off	Vse skladbe se predvajajo v zaporednem vrstnem redu.	Skladbe v izbranem obsegu se predvajajo v zaporednem vrstnem redu. (* 1)
 Repeat 1 Song	Trenutna skladba se ponavlja.	Trenutna skladba se ponavlja.
 Repeat All	Vse skladbe se ponavljajo. Za ponavljanje predvajanja vseh skladb na predvajalniku na zaslonu Knjižnica izberite [All Songs].	Skladbe v izbranem obsegu se ponavljajo. (* 1)

* 1 »Izbrani obseg« pomeni en album ali enega izvajalca, na primer.

Opomba

- Ko predvajate skladbo z uporabo [SensMe™ Channels] funkcije, ne morete spremeniti načina predvajanja.
- Ko izberete skladbo s seznama zaznamkov, predvajalnik predvaja samo skladbe na izbranem seznamu zaznamkov. Skladb na drugih seznamih zaznamkov ne bo mogoče predvajati, tudi če je [Playback Range] nastavljena na [All Range].
- Ko izberete skladbo s seznama predvajanja, predvajalnik predvaja samo skladbe na izbranem seznamu predvajanja. Skladb na drugih seznamih predvajanja ne boste mogli predvajati, tudi če je [Playback Range] nastavljena na [All Range].

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

Uporaba [SensMe™ Channels]

[SensMe™ Channels] funkcija samodejno razvrsti skladbe po temah. Lahko predvajate skladbe, ki ustrezajo vašemu razpoloženju, trenutni dejavnosti, času dneva in več.

Če želite na predvajalniku uporabiti funkcijo [SensMe™ Channels], morate najprej analizirati skladbe s programom Music Center for PC, preden jih prenesete. Če želite analizirati skladbe, aktivirajte funkcijo 12 TONE ANALYSIS v Music Center for PC. Skladbe, ki ste jih uvozili v Music Center for PC, bodo samodejno analizirane, rezultati pa bodo nastavljeni k skladbam. Za podrobnosti o delovanju glejte Music Center for PC spletno mesto za podporo.

1 Na zaslon knjižnica, tapnite [SensMe™ Channels].

Namig

- [SensMe™ Channels] se lahko uporablja za skladbe, ki so bile prenesene iz aplikacije, ki podpirajo v 12 TONE ANALYSIS tehnologije (ki ga je razvila Sony).
- Ko odprete kanal z uporabo [SensMe™ Channels] funkcije ali preklopite na drug kanal, se skladba predvaja od najbolj melodičnega ali ritmičnega odseka dalje.
- Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu. Vrstni red predvajanja je drugačen vsakič, ko izberete kanal.

Opomba

- Predvajalnik prikaže samo kanale, ki vsebujejo skladbe.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslon Knjižnica](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Pridobivanje besedila skladbe

Če želite na predvajalniku prikazati besedilo skladbe, morate na predvajalnik prenesti besedilno datoteko besedila (datoteka LRC), skupaj z datoteko skladbe.

Informacije o besedilu skladbe lahko pridobite na naslednje načine.

- Pridobite informacije o besedilu skladbe prek interneta, in nato ustvarite besedilno datoteko (LRCdatoteke).
- Vnesite besedila v besedilno datoteko (LRCdatoteke) sami.

Za podrobnosti o LRC datoteke, glejte ustrezno temo pod [Sorodne teme].

Opomba

- Informacije o besedilu skladbe so omejene samo na zasebno uporabo. Za uporabo vsebine besedil v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prikaz besedila skladbe](#)
- [Dodajanje besedila skladbe s pomočjo računalnika](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Prikaz besedila skladbe

Prenesite skladbe skupaj z njihovimi besedili v predvajalnik. Nato nastavite predvajalnik tako, da bo prikazoval besedila skladb.

Ko je za skladbo na voljo njeno besedilo, zasveti ikona (1).



- 1 Na zaslonu za predvajanje, tapnite  , nato pa [Display Lyrics].

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Pridobivanje besedila skladbe](#)
- [Dodajanje besedila skladbe s pomočjo računalnika](#)

Upravljanje seznamov predvajanja na predvajalniku

Svoje priljubljene skladbe lahko zberete in jih shranite kot sezname predvajanja na predvajalniku.

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Dodajanje skladb na sezname predvajanja v predvajalniku.
- Poslušanje seznamov predvajanja na predvajalniku.
- Brisanje seznamov predvajanja iz predvajalnika.

Dodajanje skladb na sezname predvajanja v predvajalniku

Sezname predvajanja lahko shranite v notranji pomnilnik predvajalnika ali na microSD kartico. Skladb iz notranjega pomnilnika ni mogoče dodati na seznam predvajanja na microSD kartici ali obratno.

1. Izvedite nekaj od naslednjega.

- Medtem ko predvajalnik predvaja ali je začasno zaustavil skladbo, ki jo želite dodati na seznam predvajanja: Na zaslonu za predvajanje, tapnite , nato pa [Add to Playlist].
- Ko se prikaže seznam (seznam skladb, seznam albumov, čakalna vrsta predvajanja itd.): Tapnite  ob zelenem elementu na seznamu, če želite prikazati pojavni meni. Tapnite, [Add to Playlist].

Pojavi se zaslon za izbor seznama predvajanja.

2. Tapnite ime seznama predvajanja, če želite dodati skladbo.

Namig

- Na seznam predvajanja lahko dodate največ 999 skladb.
- Celoten seznam lahko dodate na seznam predvajanja. Ko se prikaže zaslon čakalna vrsta predvajanja ali zaslon seznam zaznamkov, tapnite , nato pa [Add All Songs to Playlist].
- Spremenite lahko vrstni red skladb na seznamu predvajanja. Na zaslonu knjižnica izberite seznam predvajanja. Tapnite  in nato še [Edit Song Order]. Povlecite in spustite  za prazporazporeditev skladbe. Tapnite [Complete] za shranjevanje vrstnega reda skladb.
- Spremenite lahko ime seznama predvajanja, v pojavnem meniju. Na zaslon knjižnica, tapnite [Playlists]. Tapnite  zraven seznama predvajanja, nato pa [Edit Playlist Name].
- Na predvajalnik lahko prenesete sezname predvajanja, ki ste jih ustvarili s programom Music Center for PC ali iTunes. Na predvajalniku lahko upravljate sezname predvajanja v obliki zapisa m3u.
- Na predvajalniku lahko ustvarite nov seznam predvajanja. Če želite ustvariti nov seznam predvajanja, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Add to Playlist] – [New Playlist].
Nato poimenujte seznam predvajanja in tapnite [Complete] za dokončanje.

Opomba

- Ne morete registrirati slike naslovnice albumov za sezname predvajanja.

Poslušanje skladb na seznamu predvajanja na predvajalniku

1. Na zaslon knjižnica, tapnite [Playlists].

2. Tapnite želeni seznam predvajanja in nato željeno skladbo.

Brisanje seznamov predvajanja iz predvajalnika

1. Na zaslonu knjižnica, tapnite [Playlists] za prikaz seznama predvajanja.
2. Tapnite  zraven seznama predvajanja, ki jih želite izbrisati, in nato tapnite [Delete].
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Namig

- Skladbe lahko odstranite s seznama predvajanja.
Prikažite seznam skladb na seznamu predvajanja in tapnite  za prikaz pojavnega menija. Nato izberite [Delete from Playlist].

Opomba

- Tudi če izbrišete seznam predvajanja, skladbe s seznama predvajanja ne bodo izbrisane iz predvajalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Zaslon čakalna vrsta predvajanja](#)
- [Zaslon Seznam zaznamkov](#)

Upravljanje zaznamkov na predvajalniku

Lahko dodate svoje priljubljene skladbe na seznam zaznamkov. Na voljo je do 10 seznamov zaznamkov. Na seznam zaznamkov lahko dodate do 999 skladb.

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Dodajanje skladb na sezname zaznamkov.
- Poslušanje zaznamovanih skladb na predvajalniku.
- Odstranjevanje skladb s seznama zaznamkov na predvajalniku.

Dodajanje skladb na sezname zaznamkov

1. Izvedite nekaj od naslednjega.

- Medtem ko predvajalnik predvaja ali je začasno zaustavil skladbo, ki jo želite zaznamovati:
Na zaslonu za predvajanje, tapnite , nato pa [Add to Bookmark List].
- Ko se prikaže seznam (seznam skladb, seznam albumov, čakalna vrsta predvajanja itd.):
Tapnite  ob želenem elementu na seznamu, če želite prikazati pojavni meni. Tapnite, [Add to Bookmark List].

Prikaže se zaslon za izbor seznama zaznamkov.

2. Izberite želeni seznam zaznamkov.

Namig

- Celoten seznam lahko dodate na seznam zaznamkov. Ko se prikaže zaslon čakalna vrsta predvajanja ali zaslon seznam zaznamkov, tapnite , nato pa [Add All Songs to Bookmark List].
- Spremenite lahko vrstni red skladb na seznamu zaznamkov.
Izberite seznam zaznamkov. Tapnite  in nato še [Edit Song Order]. Povlecite in spustite  za prerazporeditev skladbe.
Tapnite [Complete] za shranjevanje vrstnega reda skladb.

Opomba

- Seznama zaznamkov ni mogoče uvoziti v računalnik.
- Vsebine za učenje jezika ni mogoče dodati na seznam zaznamkov.

Poslušanje zaznamovanih skladb na predvajalniku.

1. Prikažite zaslon Seznam zaznamkov.

2. Tapnite  / , da izberete seznam in nato izberite skladbo.

Odstranjevanje skladb s seznama zaznamkov na predvajalniku.

1. Tapnite  zraven skladbe na seznamu zaznamkov.

2. Tapnite [Delete from Bookmark List].

Namig

- S seznama zaznamkov lahko odstranite vse skladbe.
Na zaslonu s seznamom zaznamkov, tapnite , nato pa [Delete All].

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Predvajanje](#)
- [Zaslon čakalna vrsta predvajanja](#)
- [Zaslon Seznam zaznamkov](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Brisanje skladb iz predvajalnika

Skladbe lahko izbrisate iz predvajalnika.

1 Na zaslonu Knjižnica prikažite enega od naslednjih elementov.

- Če želite izbrisati skladbe, tapnite želeno kategorijo (albumov, umetniki, itd.) in želeno podkategorijo, dokler se ne pojavi seznam skladb.
- Če želite izbrisati mapo, tapnite [Folder] in nato želeno mapo.

2 Tapnite za prikaz pojavnega menija in tapnite [Delete].

Sledite navodilom na zaslonu.

Namig

- Lahko tudi izbrisate skladbe v računalniku z uporabo te aplikacije. Podrobnosti o operacijah si oglejte v spletni pomoči za vsako aplikacijo.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Opomba

- Ko izbrisate skladbe s pomočjo Windows raziskovalca ali Mac Finder, ne brišite ali preimenujte korenske mape (kot je [MUSIC]). V nasprotnem primeru predvajalnik ne bo prepoznal vsebine.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslon Knjižnica](#)

Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjeno napravo Bluetooth


BLUETOOTH® funkcija omogoča brezžične povezave med napravami. Naprave, ki potrebujejo podporo brezžične tehnologije Bluetooth. Brezžična povezava je mogoča v razponu do 10 metrov v odprtem območju. Funkcijo oddajanja prek povezave Bluetooth lahko uporabite za spodnja dejanja.

- Brezžično poslušanje glasbe.
Priključitev Bluetooth naprav, kot so slušalke ali zvočniki. Lahko poslušate glasbo brezžično.

Ko prvič brezžično povežete naprave Bluetooth, morajo biti naprave registrirane druga drugi. Ta registracija se imenuje »seznanjanje«. Ko je predvajalnik seznanjen z napravo, lahko napravi v prihodnje preprosto povežete. Ta navodila so osnovni koraki za vzpostavljjanje povezave med predvajalnikom in napravo Bluetooth.

- 1 Vklopite Bluetooth funkcijo v Bluetooth napravi, če je treba.**
- 2 Na zaslону Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Prikazal se bo zaslon za Bluetooth povezavo.
- 3 Tapnite na Bluetooth stikalo (1) za vklop Bluetooth funkcije in tapnite [Add Device (Pairing)] (2).**

 se prikaže v območju z informacijami. Na zaslону se prikaže seznam naprav za priključitev (3).

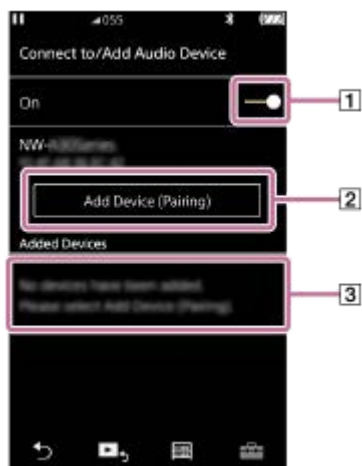

- 4 Tapnite na Bluetooth napravo.**

Če boste morali vnesti ključ med seznanjanjem, preverite in vnesite ključ za Bluetooth napravo. Podrobnosti o ključu za Bluetooth napravo najdete v priročniku za napravo. Ko je povezava vzpostavljena, bo [Connected] prikazan v 3.

- 5 Iz zaslona Knjižnica izberite in predvajajte skladbe.**

Zvok bo izhajal iz povezane Bluetooth naprave.

Če želite prekiniti povezavo s seznanjeno Bluetooth napravo

1. Medtem ko je Bluetooth naprava povezana, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Tapnite ime Bluetooth naprave iz [Added Devices].

Namig

- Predvajalnik lahko naenkrat seznanite samo z eno napravo Bluetooth. Če ga želite seznaniti z več napravami Bluetooth, ponovite postopek v tej temi za vsako posamezno napravo.
- Registrirano napravo Bluetooth lahko izbrišete. Na seznamu naprav za priključitev v [Added Devices] tapnite  poleg imena Bluetooth naprave. Nato izberite [Delete Device].
- »Ključ« se lahko imenuje tudi »Koda«, »Koda PIN«, »Številka PIN« ali »Geslo«.
- Predvajalnik ostane povezan z napravo Bluetooth, dokler ne izklopite Bluetooth funkcije. Če želite privarčevati baterijo, izklopite funkcijo Bluetooth ali prekinite povezavo Bluetooth s povezano napravo.

Opomba

- Informacije o seznanjanju se izbrišejo v spodaj navedenih primerih. Napravi znova seznanite.
 - Eno ali obe napravi sta ponastavljeni na tovarniške nastavitve.
 - Informacije o seznanjanju se izbrišejo iz naprave, na primer, ko se popravi napravi.
- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je Bluetooth funkcija aktivna.
- Predvajalnik lahko seznanite z največ 7 napravami. Če število seznanjenih naprav presega največje dovoljeno število, bo predvajalnik izbrisal najstarejšo povezano napravo.
- Če se seznanjanje izteče, preden se zaključi, izvesti postopek znova v zaslonu za Bluetoothpovezavo.
- Obstajajo nekatere omejitve glede izhodnega zvoka preko Bluetoothpovezave.
 - Tudi če par slušalk priključite na priključek za slušalke, zvok ne bo izhajal iz slušalk. Zvok prednostno izhaja iz Bluetoothnaprave.
- Ne morete poslušati radia FM, medtem ko je aktivna Bluetoothpovezava. (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
- Zvoka predvajanja ne morete poslušati brezžično, medtem ko je USB-DACfunkcija aktivna.
- Če je zvok je prekinjen ali preskakuje med Bluetooth povezavo, poskusite naslednje.
 - Položite predvajalnik bližje napravi Bluetooth.
 - Izberite [SBC - Connection Preferred] tako, da tapnete naslednje elemente menija.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth povezava se prekine samodejno v naslednjih primerih:
 - Ko se baterija predvajalnika izprazni.
 - Ko se predvajalnik izklopi.
- Ko je aktivna Bluetoothpovezava, so nastavitve kakovosti zvoka neveljavne.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Povezovanje predvajalnika s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Povezovanje predvajalnika s seznanjeno napravo Bluetooth

Če sta predvajalnik in naprava Bluetooth vnaprej seznanjena, je naprava Bluetooth že registrirana v predvajalniku. Predvajalnik lahko enostavno povežete z napravo Bluetooth.

- 1 **Vklopite Bluetooth funkcijo v Bluetooth napravi, če je treba.**
- 2 **Na zaslonu Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Prikazal se bo zaslon za Bluetooth povezavo.
- 3 **Tapnite na Bluetooth stikalo za vklop Bluetooth funkcije.**
 se prikaže v območju z informacijami.
- 4 **Tapnite napravo Bluetooth na seznamu [Added Devices].**
 Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže [Connected].
- 5 **Iz zaslona Knjižnica izberite in predvajajte skladbe.**

Če želite vklopiti ali izklopiti Bluetooth funkcijo

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Tapnite Bluetooth stikalo za vklop ali izklop Bluetooth funkcije.

Potrjevanje podatkov o napravi Bluetooth

Tapnite  na seznamu poleg imena naprave Bluetooth in tapnite [Device Information].

Brisanje registrirane naprave Bluetooth

Tapnite  na seznamu poleg imena naprave Bluetooth in tapnite [Delete Device]. Sledite navodilom na zaslonu. Informacije o seznanjanju bodo izbrisani.

Namig

- Bližnjica je na voljo za Bluetooth funkcija. Tapnete lahko  na zaslonu [Settings]. Predvajalnik se bo samodejno povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth.
- Če priključite USB polnilnik (ni priloženo), se bo predvajalnik polnil ob hkratnem vzdrževanju povezave Bluetooth.
- Če je prikazanih več imen Bluetooth naprave, preverite naslov BD na Bluetooth napravi. Podrobnosti o naslovu BD najdete v priročniku za Bluetooth napravo.
- Če naprava Bluetooth podpira funkcijo NFC, predvajalnik in napravo Bluetooth lahko seznanite in povežete tako, da se z eno napravo dotaknete druge.
- Predvajalnik ostane povezan z napravo Bluetooth, dokler ne izklopite Bluetooth funkcije. Če želite privarčevati baterijo, izklopite funkcijo Bluetooth ali prekinite povezavo Bluetooth s povezano napravo.

Opomba

- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je Bluetooth funkcija aktivna.
- Obstajajo nekatere omejitve glede izhodnega zvoka preko Bluetoothpovezave.
 - Tudi če par slušalk priključite na priključek za slušalke, zvok ne bo izhajal iz slušalk. Zvok prednostno izhaja iz Bluetoothnaprave.
- Ne morete poslušati radia FM, medtem ko je aktivna Bluetoothpovezava. (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
- Zvoka predvajanja ne morete poslušati brezžično, medtem ko je USB-DACfunkcija aktivna.
- Če je zvok je prekinjen ali preskakuje med Bluetooth povezavo, poskusite naslednje.
 - Položite predvajalnik bližje napravi Bluetooth.
 - Izberite [SBC - Connection Preferred] tako, da tapnete naslednje elemente menija.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth povezava se prekine samodejno v naslednjih primerih:
 - Ko se baterija predvajalnika izprazni.
 - Ko se predvajalnik izklopi.
- Ko je aktivna Bluetoothpovezava, so nastavitve kakovosti zvoka neveljavne.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)


Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom (NFC)

Če naprava Bluetooth podpira funkcijo NFC, lahko predvajalnik enostavno povežete z napravo. Z napravo se lahko preprosto dotaknete predvajalniku, da ju seznani in vzpostavite Bluetooth povezavo. NFC je namenjena brezžični komunikaciji kratkega dosega.


- 1 Če je Bluetooth naprava opremljena s stikalom NFC, vklopite stikalo NFC.
- 2 Vklopite zaslon predvajalnika.
- 3 Z oznako na napravi Bluetooth (2) se dotaknite oznake na predvajalniku (1).
Držite ju skupaj, dokler se na zaslonu predvajalnika ne prikažejo navodila.

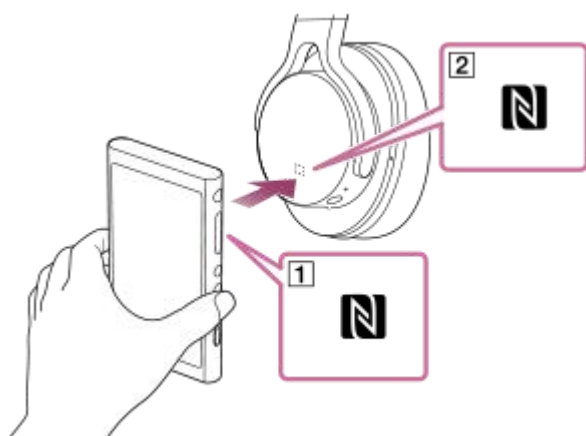

- 4 Sledite navodilom na zaslonu predvajalnika za dokončanje povezave.
- 5 Ko je povezava vzpostavljena, predvajajte skladbe na predvajalniku.

Prekinitev povezave med predvajalnikom in napravo Bluetooth z uporabo funkcije NFC

Vklopite zaslon predvajalnika. Nato se z napravo Bluetooth ponovno dotaknite predvajalnika (1 in 2), če želite prekiniti povezavo.

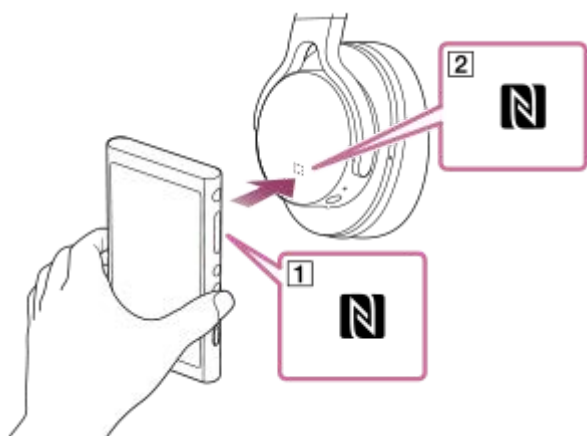

Izklop funkcije NFC

Funkcija NFC je privzeto vključena. Če želite izklopiti funkcijo NFC, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu, da odstranite kljukico.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Namig

- Če je kakovost povezave nizka, izvedite te ukrepe.
 - Premaknite napravo Bluetooth nad oznako na predvajaniku ().
 - Če je vaš predvajalnik v etuiju, ga vzemite iz etuija.
 - Preverite, ali je funkcija NFC vklopljena. Tapnite  in nato še [Settings]. Potrdite, da je potrjeno potrditveno polje za [NFC] ([Bluetooth]).

Opomba

- Pred vzpostavitev povezave vklopite zaslon predvajalnika. Če je zaslon izklopljen, naprave Bluetooth ni mogoče povezati tako, da se z napravo Bluetooth dotaknete predvajalnika (NFC).
- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je Bluetooth funkcija aktivna.
- Predvajalnika ne morete povezati z napravo Bluetooth z uporabo funkcije NFC, medtem ko so aktivne spodaj navedene funkcije.
 - USB-DAC funkcija
 - Funkcije za radio FM (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Izključite funkcijo sprejemnika Bluetooth, da vzpostavite povezavo v načinu oddajanja prek povezave Bluetooth.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vkllop in izklop](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Konfiguriranje funkcije Bluetooth (način oddajanja prek povezave Bluetooth)

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Izbira kakovosti predvajanja za Bluetooth pretakanje.
- Izbira nastavitve glasnosti za Bluetooth pretakanje.
- Preverjanje Bluetooth informacij.

Izbira kakovosti predvajanja za Bluetooth pretakanje.

Izberete lahko kombinacijo kodekov in nastavitev za Bluetooth pretakanje.

1. Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Tapnite želeni element.

Opomba

- Nastavitev funkcije [Wireless Playback Quality] bo začela veljati, ko bo predvajalnik naslednjič vzpostavil povezavo Bluetooth.
- Nastavitev funkcije [Wireless Playback Quality] morda ne bo delovala, odvisno od nastavitve naprave Bluetooth.

Izbira nastavitve glasnosti za Bluetooth pretakanje.

Odvisno od naprave Bluetooth se glasnosti morda ne bo dalo nastavljati z uporabo predvajalnika. V tem primeru poskusite [Use Enhanced Mode].

1. Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Preverjanje Bluetooth podatkov

1. Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Prikazale se bodo informacije, kot je Bluetooth različica in profil.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje predvajalnika s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Povezave z Bluetooth napravo z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom

Predvajalnik lahko uporabljate za poslušanje glasbe s pametnega telefona prek povezave Bluetooth (funkcija sprejemnika Bluetooth). Za poslušanje glasbe priključite slušalke na predvajalnik.

Z združljivimi slušalkami lahko prav tako uporabljate funkcijo Zmanjšanje hrupa ali Način zvoka v okolici.

Ko prvič povežete pametni telefon, morate registrirati predvajalnik na pametnem telefonu in obratno. Ta registracija se imenuje »seznanjanje«. Ko ste seznanili predvajalnik in pametni telefon, ju lahko v prihodnje enostavno povežete.

Naslednja navodila korak za korakom opisujejo postopek za vzpostavljanje povezave med predvajalnikom in pametnim telefonom.

Preden začnete, prekinite povezavo Bluetooth na pametnem telefonu, če je predvajalnik že povezan s katerim drugim pametnim telefonom.

1 Pametni telefon preklopite v način za seznanjanje.

2 Na zaslону Knjižnica na predvajalniku tapnite .

3 Potrdite sporočilo in tapnite [OK].

Predvajalnik bo preklopil na funkcijo sprejemnika Bluetooth.

4 Tapnite [Add Device (Pairing)].

Predvajalnik je pripravljen za seznanjanje.

5 Na zaslону pametnega telefona izberite ime predvajalnika.

Ko se predvajalnik poveže s pametnim telefonom, se bosta prikazala kodek (**1**) in ime pametnega telefona (**2**).



6 Predvajajte posnetek na pametnem telefonu.

Izklop funkcije sprejemnika Bluetooth

Tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona sprejemnika Bluetooth. Ko se prikaže sporočilo, tapnite [OK]. Predvajalnik bo preklopil na funkcijo za predvajanje glasbe.

Brisanje registracije pametnega telefona

Na zaslonu sprejemnika Bluetooth izvedite naslednje postopke. Registracijo pametnega telefona lahko izbrišete iz predvajalnika.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Tapnite  ob imenu pametnega telefona, katerega registracijo želite izbrisati. Nato izberite [Delete Device].

3. Sledite navodilom na zaslonu.

Namig

- Napravo lahko seznanite samo z eno napravo hkrati. Če jo želite seznaniti z več pametnimi telefoni, ponovite postopek v tem poglavju.
- Predvajanje glasbe na pametnem telefonu lahko upravljate z gumbi za upravljanje predvajanja na predvajalniku.
- Predvajanje s pametnega telefona lahko poslušate z nastavitvami kakovosti zvoka na predvajalniku. Na voljo sta tudi funkcija Zmanjšanje hrupa in Način zvoka v okolici.
- Predvajalnik bo ostal povezan s pametnim telefonom, dokler ne boste izključili funkcije sprejemnika Bluetooth. Za varčevanje z energijo baterije izključite funkcijo sprejemnika Bluetooth ali prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.
- Če je glasnost nizka in med uporabo funkcije sprejemnika Bluetooth slišite šum, poskusite sledeče. Najprej povečajte glasnost na pametnem telefonu na najvišjo stopnjo. Nato prilagodite glasnost še na predvajalniku.

Opomba

- Informacije o seznanjanju se izbrišejo v spodaj navedenih primerih. Napravi znova seznanite.
 - Eno ali obe napravi sta ponastavljeni na tovarniške nastavitve.
 - Informacije o seznanjanju se izbrišejo iz naprave, na primer, ko se popravi napravi.
- Če iz predvajalnika izbrišete informacije o seznanjanju za pametni telefon, vendar pa informacije o seznanjanju za predvajalnik ostanejo na pametnem telefonu, je treba te informacije izbrisati iz pametnega telefona. Nato ponovno medsebojno registrirajte predvajalnik in pametni telefon.
- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je funkcija sprejemnika Bluetooth aktivna.
- Predvajalnik lahko seznanite z največ 7 napravami. Če število seznanjenih naprav presega največje dovoljeno število, bo predvajalnik izbrisal najstarejšo povezano napravo.
- Če časovna omejitev za seznanjanje poteče, preden se zaključi, ponovite postopek začenši na zaslonu za vzpostavitev povezave sprejemnika Bluetooth.
- Funkcije sprejemnika Bluetooth ni mogoče uporabljati, kadarkoli je aktivna katera od naslednjih funkcij. Izključite funkcijo in preklopite na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
 - Funkcija FM-radia (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Funkcija Učenje jezika
 - Funkcija USB-DAC
- Če je zvok je prekinjen ali preskakuje med Bluetooth povezavo, poskusite naslednje.
 - Položite predvajalnik in pametni telefon bližje skupaj.
 - Izberite [Connection Preferred] tako, da tapnete naslednje elemente menija.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Nato prekinite povezavo Bluetooth in ponovno vzpostavite povezavo s pametnim telefonom, da uporabite novo nastavitvev.
- Bluetooth povezava se prekine samodejno v naslednjih primerih:
 - Ko se baterija predvajalnika izprazni.
 - Ko se predvajalnik izklopi.
- Če med aktivno funkcijo sprejemnika Bluetooth prejmete klic na pametni telefon, se bo glas klicatelja slišal na pametnem telefonu. Glede na specifikacije pametnega telefona boste morda slišali zvonjenje.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Povezovanje predvajalnika s seznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Povezovanje predvajalnika s seznanjenim pametnim telefonom

Če ste predvajalnik in pametni telefon že kdaj seznanili, je pametni telefon registriran v predvajalniku. Predvajalnik lahko enostavno povežete s pametnim telefonom.

1 Na zaslону Knjižnica na predvajalniku tapnite .

2 Potrdite sporočilo in tapnite [OK].

Predvajalnik bo preklopil na funkcijo sprejemnika Bluetooth.

3 Na zaslону pametnega telefona izberite ime predvajalnika s seznama seznanjenih naprav.

Predvajalnik se lahko s pametnim telefonom poveže samodejno, odvisno od pametnega telefona.

4 Predvajajte posnetek na pametnem telefonu.

Izklop funkcije sprejemnika Bluetooth

Tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona sprejemnika Bluetooth. Ko se prikaže sporočilo, tapnite [OK]. Predvajalnik bo preklopil na funkcijo za predvajanje glasbe.

Preverjanje informacij za pametni telefon

Na zaslону sprejemnika Bluetooth izvedite naslednje postopke.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Tapnite  ob imenu pametnega telefona, katerega informacije želite preveriti. Nato izberite [Device Information].

Brisanje registracije pametnega telefona

Na zaslону sprejemnika Bluetooth izvedite naslednje postopke. Registracijo pametnega telefona lahko izbrišete iz predvajalnika.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Tapnite  ob imenu pametnega telefona, katerega registracijo želite izbrisati. Nato izberite [Delete Device].

3. Sledite navodilom na zaslону.

Namig

- Predvajanje s pametnega telefona lahko poslušate z nastavitvami kakovosti zvoka na predvajalniku. Na voljo sta tudi funkcija Zmanjšanje hrupa in Način zvoka v okolici.
- Če priključite USB polnilnik (ni priloženo), se bo predvajalnik polnil ob hkratnem vzdrževanju povezave Bluetooth.
- Če se enak pametni telefon prikaže večkrat, preverite BD-naslov pametnega telefona pod [Device Information]. Za podrobnosti o BD-naslovu glejte priročnik pametnega telefona.

- Če pametni telefon podpira funkcijo NFC, lahko predvajalnik in pametni telefon seznanite in povežete tako, da se z eno napravo dotaknete druge.
- Predvajalnik bo ostal povezan s pametnim telefonom, dokler ne boste izključili funkcije sprejemnika Bluetooth. Za varčevanje z energijo baterije izključite funkcijo sprejemnika Bluetooth ali prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.
- Če je glasnost nizka in med uporabo funkcije sprejemnika Bluetooth slišite šum, poskusite sledeče. Najprej povečajte glasnost na pametnem telefonu na najvišjo stopnjo. Nato prilagodite glasnost še na predvajalniku.

Opomba

- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je funkcija sprejemnika Bluetooth aktivna.
- Funkcije sprejemnika Bluetooth ni mogoče uporabljati, kadarkoli je aktivna katera od naslednjih funkcij. Izključite funkcijo in preklopite na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
 - Funkcija FM-radia (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Funkcija Učenje jezika
 - Funkcija USB-DAC
- Če je zvok prekinjen ali preskakuje med Bluetooth povezavo, poskusite naslednje.
 - Položite predvajalnik in pametni telefon bližje skupaj.
 - Izberite [Connection Preferred] tako, da tapnete naslednje elemente menija.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
 Nato prekinite povezavo Bluetooth in ponovno vzpostavite povezavo s pametnim telefonom, da uporabite novo nastavitvev.
- Bluetooth povezava se prekine samodejno v naslednjih primerih:
 - Ko se baterija predvajalnika izprazni.
 - Ko se predvajalnik izklopi.
- Če med aktivno funkcijo sprejemnika Bluetooth prejmete klic na pametni telefon, se bo glas klicatelja slišal na pametnem telefonu. Glede na specifikacije pametnega telefona boste morda slišali zvonjenje.

Vsebinska Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Če pametni telefon podpira funkcijo NFC, lahko predvajalnik enostavno povežete s pametnim telefonom. Napravi lahko enostavno seznanite in vzpostavite povezavo Bluetooth tako, da se s pametnim telefonom dotaknete predvajalnika. NFC je namenjena brezžični komunikaciji kratkega dosega.


- 1** Vključite funkcijo NFC na svojem pametnem telefonu.
- 2** Na zaslону Knjižnica na predvajalniku tapnite .
- 3** Potrdite sporočilo in tapnite [OK].
Predvajalnik bo preklopil na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
- 4** Z oznako na pametnem telefonu (**2**) se dotaknite oznake na predvajalniku (**1**).
Napravi držite skupaj, dokler se na zaslonu pametnega telefona ne pojavijo navodila.

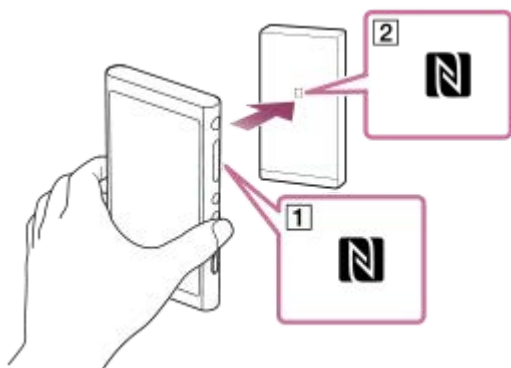

- 5** Sledite navodilom na zaslonu pametnega telefona, da zaključite z vzpostavitvijo povezave.
- 6** Ko vzpostavite povezavo, predvajajte posnetek na pametnem telefonu.

Prekinitev povezave med predvajalnikom in pametnim telefonom z uporabo funkcije NFC

Vključite zaslon predvajalnika. Nato se s pametnim telefonom ponovno dotaknete predvajalnika (**1** in **2**), da prekinete povezavo.

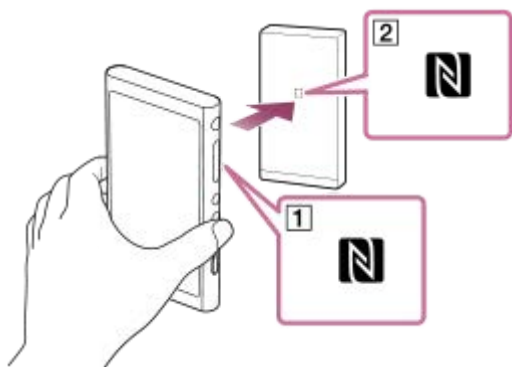

Izklop funkcije NFC

Funkcija NFC je privzeto vključena. Če želite izklopiti funkcijo NFC, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu, da odstranite kljukico.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Namig

- Če je kakovost povezave nizka, izvedite te ukrepe.
 - Premaknite pametni telefon preko oznake na predvajaniku ().
 - Če je predvajalnik ali pametni telefon v etuiji, ga vzemite iz etuija.
 - Preverite, ali je funkcija NFC vklopljena. Preverite, ali se na območju za informacije prikaže oznaka N. Če se ne, zaprite funkcijo sprejemnika Bluetooth in nato tapnite elemente menija v naslednjem zaporedju, da vključite funkcijo NFC.
 – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Opomba

- Pred vzpostavitev povezave vklopite zaslon predvajanika. Če je zaslon izklopljen, pametnega telefona ni mogoče povezati tako, da se s pametnim telefonom dotaknete predvajanika (NFC).
- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je funkcija sprejemnika Bluetooth aktivna.
- Funkcije sprejemnika Bluetooth ni mogoče uporabljati, kadarkoli je aktivna katera od naslednjih funkcij. Izključite funkcijo in preklopite na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
 - Funkcija FM-radia (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Funkcija Učenje jezika
 - Funkcija USB-DAC

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vkllop in izklop](#)
- [Prvo povezovanje predvajanika z neseznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezovanje predvajanika s seznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Konfiguriranje funkcije Bluetooth \(način oddajanja prek povezave Bluetooth\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Konfiguriranje funkcije Bluetooth (način oddajanja prek povezave Bluetooth)

Izbira kakovosti predvajanja za pretakanje Bluetooth

Ko je aktivna funkcija sprejemnika Bluetooth, lahko izberete kakovost predvajanja.

1. Na zaslonu sprejemnika Bluetooth tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Izberite [Sound Quality Preferred] ali [Connection Preferred].

Opomba

- Nastavitev funkcije [Receiver Playback Quality] bo začela veljati, ko bo predvajalnik naslednjič vzpostavil povezavo Bluetooth.
- Glede na pametni telefon nastavitev za [Receiver Playback Quality] morda ne bo delovala.

Preverjanje Bluetooth podatkov

1. Na zaslonu sprejemnika Bluetooth tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Prikazale se bodo informacije, kot sta Bluetooth različica in profil.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezovanje predvajalnika s seznanjenim pametnim telefonom](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Opombe o funkciji Bluetooth

V tej temi [Bluetooth naprave] se nanaša na vse naprave, združljive s Bluetooth.

Združljive Bluetooth naprave so zvočne naprave, pametne telefone, itd., ki podpirajo funkcijo Bluetooth.

- Odvisne od naprave Bluetooth, okolja omrežja in pogojev v okolici, lahko slišite hrup ali prekinitve zvoka. Za optimizacijo Bluetooth komunikacije, upoštevajte naslednje.
 - Položite predvajalnik čim bližje napravi Bluetooth. Standard Bluetooth podpira razdalje do 10 metrov .
 - Vključite vgrajeno Bluetooth anteno v smeri povezane Bluetooth naprave.
 - Ne blokirajte antene s kovinskim predmetom, kot je torba ali etui.
 - Ne blokirajte antene z delom telesa, na primer z roko.
 - Ne blokirajte antene tako, da postavite predvajalnik v nahrbtnik ali naramno torbico.
 - Ne blokirajte antene tako, da uporabljate predvajalnik v gneči.
 - Izogibajte se območja, kjer so elektromagnetni valovi. To je na primer v bližini mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, prenosnih konzol ali v brezžičnih LAN okoljih.
- Čas delovanja baterije lahko postane približno 70 % krajši, če aktivirate določene nastavitve kakovosti zvoka (na primer [Equalizer] ali [DSEE HX] pod [Sound Settings]) med uporabo funkcije Bluetooth sprejemnika. Čas delovanja baterije je odvisen tudi od glasnosti, pogojev uporabe in temperature okolice.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije Bluetooth lahko zvok rahlo zaostaja.
- Bluetooth sevanje lahko vpliva na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Izključite predvajalnik in druge Bluetooth naprave na naslednjih mestih.
 - v bolnišnicah
 - v bližini prednostnih sedežev na vlaku
 - na letalu
 - na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini (bencinski servisi, itd.)
 - v bližini samodejnih vrat
 - v bližini požarnih alarmov
- Predvajalnik podpira varnostne funkcije, ki so skladne s Bluetooth standardom. Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za odtokanje informacij, do katerega pride zaradi vaše povezave Bluetooth.
- Tudi če je Bluetooth naprava skladna s standardom, vse povezave in pravilno delovanje ni zagotovljeno.
- Glede na Bluetooth napravo, lahko traja nekaj časa za vzpostavitev Bluetooth povezave.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Deli in krmilni gumbi](#)

Poslušanje glasbene vsebine na računalniku z uporabo kakovosti zvoka predvajalnika (funkcija USB-DAC)

Glasbeno vsebino, shranjeno v računalniku, lahko poslušate tudi preko predvajalnika, brez prenosa vsebine na predvajalnik. Ker se nastavitve kakovosti zvoka predvajalnika uporabljajo tudi za izhodni zvok, glasbeno vsebino v računalniku lahko predvajate z isto kakovostjo zvoka kot na predvajalniku.

Naslednje aplikacije so združljive s funkcijo USB-DAC. Priporočamo, da te uporabljate skupaj s predvajalnikom.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Opomba

- Medtem ko je funkcija USB-DAC vklopljena, se predvajalnik lahko uporablja samo kot naprava USB-DAC. Za uporabo predvajalnika kot predvajalnika glasbe izklopite funkcijo USB-DAC.
- Ni mogoče prenesti glasbene vsebine, ko je funkcija USB-DAC vklopljena.

1 Namestite USB-DACzdružljive aplikacije v računalnik.

- Windows:
 - Music Center for PC: Za namestitev aplikacije, obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom. (<https://www.sony.net/smc4pc/>) Glejte ustrezno temo pod [Sorodne teme].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom, da namestite Sony Audio USB Driver for Windows. Sledite navodilom na zaslonu.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom, da namestite aplikacijo. Sledite navodilom na zaslonu.

2 V računalniku konfigurirajte nastavitve za USB-DAC.

Za podrobnosti o nastavitvah, si oglejte naslednje informacije.

- Windows: informacije o spletni pomoči za program Music Center for PC
- Mac: Informacije spletne pomoči za Hi-Res Audio Player na spletnem mestu za podporo uporabnikom.

3 Na zaslonu Knjižnica na predvajalniku tapnite .

4 Ko se prikaže sporočilo, tapnite [OK].

5 Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

Nastavite lahko glasnost na na [USB DAC] zaslona.

Če se želite vrniti na funkcijo predvajanja glasbe

Tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona.

Ko se prikaže sporočilo, tapnite [OK].

Namig

- Če ne želite, da se predvajalnik polni iz računalnika, odstranite kljukico iz polja [Charge this player from the connected device]. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Če so USB vrata na računalniku nastavljena na stalno napajanje priključene naprave, računalnik morda napaja predvajalnik.

Opomba

- Medtem ko je USB-DAC funkcija je aktivna, so te funkcije onemogočene.
 - Funkcija za zmanjšanje hrupa
 - Način zvoka v okolici
- Zvoka predvajanja ne morete poslušati brezžično, medtem ko je USB-DAC funkcija aktivna.
- Funkcija USB-DAC je namenjena izključno za poslušanje glasbe. Predvajalnik obdela zvočne signale pred predvajanjem. Posledično zvok na predvajalniku postane nekoliko zakasnen v primerjavi z računalnikom. To pomeni, da slike in zvok morda ne bodo sinhronizirani med uporabo funkcije USB-DAC za naslednje namene:
 - predvajanje videoposnetkov
 - igranje iger

Funkcijo USB-DAC uporabljajte za samostojno poslušanje glasbe.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka](#)
- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon USB-DAC](#)
- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka

Predvajalnik ima različne nastavitve za prilagajanje kakovosti zvoka.

Iz [Settings] menija

Na zaslonu za predvajanje, tapnite  , nato pa [Settings].

Lahko nastavite te nastavitve zvoka v meniju, ki je naveden pod [Sound] ali [Headphones].

ClearAudio+™

Ta funkcija samodejno uporabi priporočene nastavitve kakovosti zvoka izhodnega zvoka.

Clear Phase™

Ta funkcija optimizira lastnosti zvoka za slušalke, ki jih uporabljate.

Iz [Settings] – [Sound Settings] menija

Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Prilagodite lahko te nastavitve iz zaslona nastavitve kakovosti zvoka.

Equalizer

Izberete lahko tisto nastavev izenačevalnika, ki ustreza vašemu razpoloženju ali trenutni dejavnosti. Vnaprej lahko nastavite tudi nastavitve izenačevalnika kot nastavev po meri. Tapnite [Select Preset] in izberite [Custom 1] ali [Custom 2]. Nato tapnite [Adjust] za prilagoditev nastavev izenačevalnika.

DSEE HX

Ta funkcija nadgradi kakovosti zvoka zvočnih datotek. Kakovost zvoka bo skoraj enaka kakovosti zvoka visoke ločljivosti. Funkcija ustvari čist zvok na visokih ravneh, ki se pogosto izgubi.

DC Phase Linearizer

Ta funkcija prilagodi fazne prehode nizke frekvence, da reproducira zvočne značilnosti analognih ojačevalnikov.

VPT (Surround)

Ta funkcija uporablja učinek prostorskega zvoka in izboljša kakovost reprodukcije zvoka pri predvajanju glasbe. VPT (Virtualphones tehnologija) je lastniška tehnologija obdelave zvoka, ki jo je razvil Sony.

Dynamic Normalizer

Spremenite lahko glasnosti med skladbami, da zmanjšate razlike v glasnosti.

Vinyl Processor

Ta funkcija ustvari bogat zvok, ki je zelo podoben predvajanju plošče na gramofonu.

Opomba

- Ko je povezava Bluetooth aktivna, so nastavitve kakovosti zvoka neveljavne (samo način oddajanja prek povezave Bluetooth).
- [Clear Phase™] ni mogoče nastaviti v naslednjih primerih.
 - Ko je [ClearAudio+] nastavljena na [On].
 - Ko ste izbrali [Other Headphones] za [Headphones] nastavev.

- Ne morete prilagoditi [Sound Settings] v naslednjih primerih.
 - Ko je [ClearAudio+] nastavljena na [On].
- Nastavitve kakovosti zvoka ne veljajo za radio FM. (NW-A55L nima funkcije FM radia.)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zasloni Nastavitve kakovosti zvoka](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa

Funkcija za zmanjšanje hrupa zmanjša hrup v okolici. V glasbi lahko uživate tudi pri nizki glasnosti.

Potrebujete slušalke, opremljene s funkcijo za zmanjšanje hrupa. S predvajalnikom so združljive naslednje slušalke.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Izberite slušalk.
- Vklop funkcije za zmanjšanje hrupa.
- Izberite okolja za zmanjšanje hrupa.
- Prilagajanje ravni funkcije za zmanjšanje hrupa.

1 Izberite slušalke s funkcijo za zmanjšanje hrupa.

Na zaslonu za predvajanje, tapnite , nato pa [Settings]. Nato izberite slušalke s funkcijo za zmanjšanje hrupa iz spustnega menija pod možnostjo [Headphones].

2 Vklopite funkcijo za zmanjšanje hrupa.

Ko izberete slušalke za zmanjšanje hrupa, tapnite [Noise Canceling]. Prikaže se meni z nastavitvami za [Noise Canceling]. Tapnite stikalo za zmanjšanje hrupa, da vklopite funkcijo.

 se prikaže v območju z informacijami.

3 Po potrebi konfigurirajte nastavitve funkcije za zmanjšanje hrupa.

- [Select Environment]:
Izberete lahko vrsto zmanjšanja hrupa, ki se ujema s trenutnim okoljem.
Funkcija [Full-auto AINC] samodejno nastavi najučinkovitejši način zmanjšanja hrupa.
- [Adjust Noise Canceling]:
Učinek funkcije za zmanjšanje hrupa lahko prilagodite. Prilagodite učinek z drsnikom.

Izklop funkcije za zmanjšanje hrupa

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Za izklop funkcije tapnite stikalo za zmanjšanje hrupa.

Namig

- Za funkcijo za zmanjšanje hrupa je na voljo bližnjica. Za vklop ali izklop funkcije za zmanjšanje hrupa lahko tapnete  na zaslonu [Settings].
- Ko izberete slušalke s funkcijo za zmanjšanje hrupa, lahko omogočite [Clear Phase™].
- Izberite [Other Headphones], če želite uporabljati slušalke, ki ne podpirajo funkcije za zmanjšanje hrupa.
- Med poslušanjem predvajalnika v javnem prevozu lahko zvok preskakuje. To povzroča sistem za zmanjšanje hrupa in ni okvara. Preskakovanje zvoka lahko zmanjšate, če prilagodite učinek zmanjšanja hrupa (Adjust Noise Canceling).

Opomba

- Uporabljajte slušalke, ki so združljive s funkcijo za zmanjšanje hrupa. V nasprotnem primeru funkcija za zmanjšanje hrupa ne bo delovala.
- Izberite ustrezno velikost ušesnih nastavkov, da boste lahko uživali v polnem učinku funkcije za zmanjšanje hrupa.
- Med nošenjem slušalk boste morda slišali zvok drgnjenja. To ni okvara.
- Funkcija za zmanjšanje hrupa zmanjša predvsem hrup pri nizkih frekvenčnih pasovih. Ta funkcija ne utiša vsega hrupa.
- Ne pokrivajte mikrofona s slušalkami.
- Če funkcija za zmanjšanje hrupa deluje pravilno, boste morda slišali rahlo šumenje. To ni okvara.
- Predvajalnik naj ne bo v bližini mobilnih telefonov ali pametnih telefonov. Te naprave lahko povzročajo hrup.
- Izklopite funkcijo za zmanjšanje hrupa na mirnejših mestih, kjer zmanjšanje hrupa morda ne bo učinkovito.
- Slušalke najprej odstranite iz ušes in jih šele nato priključite na predvajalnik. Slušalke najprej odstranite iz ušes in jih šele nato izključite iz predvajalnika. Če slušalke priključite ali izključite, to lahko povzroči močan hrup.
- Ko vklopite ali izklopite funkcijo za zmanjšanje hrupa, boste morda slišali hrup. To ni okvara.
- Funkcija za zmanjšanje hrupa je izklopljena, ko so aktivne spodnje funkcije.
 - USB-DACfunkcija
 - Način zvoka v okolici

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Uporaba \[Clear Phase™ \] funkcije](#)

Kaj je način zvoka v okolici?

Način zvoka v okolici vam s pomočjo mikrofонов, vgrajenih v slušalke, ki podpirajo način zvoka v okolici, omogoča, da slišite zvok iz okolice tudi med uporabo slušalk. Bodite pozorni na zvoke okoli vas, da boste lahko varno uživali v poslušanju glasbe.

Opomba

- Način zvoka v okolici vam omogoča slišati zvok iz okolice tudi med uporabo slušalk. Vendar pa upoštevajte, da vam ta način ne omogoča slišati vseh zvokov okoli vas. Zvok iz okolice morda ne bo slišen glede na okolje, vrsto glasbe, ki jo predvajate v predvajalniku, ali stopnjo glasnosti. Pri uporabi slušalk na mestih, kjer bi lahko bilo neslišanje zvokov iz okolice nevarno (kot so prometne ceste ali kolesarske steze), bodite zelo previdni.
- Način zvoka iz okolice morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali slušalke z ušesnimi nastavki, ki se ne prilegajo vašim ušesom. Uporabite ustrezno velike ušesne nastave, ki se udobno in tesno prilegajo vašim ušesom.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Uporaba Način zvoka v okolici](#)

Uporaba Način zvoka v okolici

Med poslušanjem glasbe lahko hkrati spremljate zvoke v okolici.

Kadar uporabljate način zvoka v okolici, uporabite IER-NW500N/NW500NE. Ne uporabljajte slušalk, ki niso združljive z načinom zvoka v okolici.

1 Izberite slušalke, ki so združljive z načinom zvoka v okolici.

Na zaslonu za predvajanje, tapnite , nato pa [Settings]. Nato izberite [IER-NW500N/NE] v spustnem meniju pod možnostjo [Headphones].

2 Vključite način zvoka v okolici.

Ko izberete slušalke, tapnite [Ambient Sound Mode]. Prikaže se meni z nastavitvami za način zvoka v okolici. Tapnite stikalo za način zvoka v okolici, da vklopite funkcijo.

AMB se prikaže v območju z informacijami.

3 Po potrebi prilagodite nastavitve za način zvoka v okolici.

- [Ambient Sound Level]:
Prilagodite lahko raven spremljanja zvoka v okolici.

Če želite izklopiti Način zvoka v okolici

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Če želite izklopiti funkcijo, tapnite stikalo za način zvoka v okolici.

Namig

- Za način zvoka v okolici je na voljo bližnjica. Za vklop ali izklop načina zvoka v okolici lahko tapnete  na zaslonu [Settings].
- Izberite [MDR-NW750N/NE] ali [Other Headphones], če želite uporabljati slušalke, ki ne podpirajo načina zvoka v okolici.

Opomba

- Upoštevajte, da se lahko v spodaj navedenih primerih sliši zavijajoč zvok. Ne pokrivajte delov mikrofona na slušalkah. (1)
- Ko uporabljate nezdružljive slušalke.
- Ko med uporabo načina zvoka v okolici prekrijete mikrofona.
- Ko med uporabo načina zvoka v okolici slušalke držite v rokah.

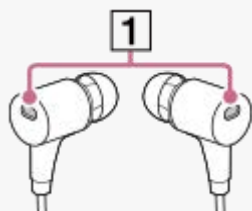

- Način zvoka v okolici se lahko začasno izklopi, odvisno od okoliškega okolja ali glasnosti zvokov v okolici. To ni okvara. Prilagodite nastavev ravni za način zvoka v okolici ([Ambient Sound Level]). S tem lahko odpravite težavo.
- Ko izključite slušalke iz predvajalnika, pred tem izklopite način zvoka v okolici.

- Če zvokov iz okolice ne slišite dobro, poskusite spremeniti [Ambient Sound Level]. S to nastavitvijo lahko izboljšate raven zvokov v okolici.
- Sliši se lahko zvok drgnjenja, odvisno od okoliškega okolja. (Zvok drgnjenja se nanaša na zvok, ki se ustvari, ko se kabel slušalk drgne ob oblačila ali ko se lasje drgnejo ob slušalke ipd.). V takem primeru prilagodite [Ambient Sound Level]. Zvok drgnjenja lahko zmanjšate.
- Način zvoka v okolici je onemogočen, ko so aktivne naslednje funkcije.
 - USB-DACfunkcija
 - Funkcije za radio FM (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Funkcija za zmanjšanje hrupa

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kaj je način zvoka v okolici?](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uporaba [Clear Phase™] funkcije

Uživajte lahko v polnih učinkih funkcije za zmanjšanja hrupa ali [Clear Phase™] tako, da izberete združljive slušalke.

- 1 V zaslону Knjižnica se dotaknite , nato pa [Settings].
- 2 Izberite [IER-NW500N/NE] ali [MDR-NW750N/NE] v spustnem meniju pod [Headphones].
- 3 Tapnite [Clear Phase™] za dodajanje kljukico.

Namig

- [Clear Phase™] ni mogoče nastaviti, ko [ClearAudio+] nastavljena na [On].
- [Clear Phase™] lahko nastavite samo, če izberete [IER-NW500N/NE] ali [MDR-NW750N/NE].
- Izberite [Other Headphones] za uporabo slušalk, ki ne podpirajo funkcije za zmanjšanje hrupa. Ko je izbrana [Other Headphones], ne morete omogočiti funkcije za zmanjšanje hrupa ali [Clear Phase™] funkcije.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa](#)
- [Prilagajanje nastavitev za kakovost zvoka](#)

Priprava vsebine za učenje jezika

Preden lahko uporabite funkcijo za učenje jezika, morate prenesti skladbe v mapo [LEARNING] v predvajalniku.

Za prenos vsebine za učenje jezika lahko uporabljate spodaj navedene načine.

- V predvajalniku:
 - Lahko premaknete skladbami, albumi ali umetnikov v knjižnici glasbe v knjižnico za učenje jezika.
 - Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu. Lahko premaknete trenutno skladbo.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Na seznamu skladb, seznamu albumov ali seznamu izvajalcev, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu. Lahko premaknete izbrane skladbe, albuma ali izvajalca.
 – [Move Songs to Language Study].
- V programu Music Center for PC:
Določite zvrst vsebine za učenje jezika in nato prenesite vsebino v predvajalnik.
- V programu Windows Explorer ali Mac Finder:
Povlecite in spustite vsebino za učenje jezika v mapo [LEARNING] v predvajalniku.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder](#)
- [Uporaba funkcije za učenje jezika](#)

Uporaba funkcije za učenje jezika

Funkcija za učenje jezika omogoča naslednje uporabne funkcije za učenje jezika.

- DPC (Digital Pitch Control – digitalni nadzor višine)
- Ponovitev A – B
- Hitra ponovitev

1 Na zaslonu Knjižnica tapnite .

Predvajalnik se bo preklopil na funkcijo za učenje jezika. Nato se bo prikazal zaslon Knjižnica za funkcijo za učenje jezika.

2 Izberite kategorijo in podkategorije, dokler se ne prikaže seznam skladb, ter nato izberite skladbo.

Predvajanje se bo začelo.

Uporabne funkcije za predvajanje



1 DPC (Digital Pitch Control – digitalni nadzor višine)

Hitrost predvajanja lahko spreminjate.

2 Ponovitev A – B

- Tapnite [A], da nastavite začetno točko. Nato tapnite [B], da nastavite končno točko. Predvajalnik bo ponavljal predvajanje predela od [A] do [B].
 - Tapnite , da se vrnete na točko [A].
 - Tapnite , da se premaknete na naslednjo skladbo. Funkcija ponovitve A – B se izklopi.
- Če želite poslušati celotno skladbo, tapnite . Funkcija ponovitve A – B se izklopi.

3 Hitra ponovitev

Skladbo lahko premaknete 10 sekund nazaj, 3 sekunde nazaj ali 5 sekund naprej.

Če se želite vrniti na funkcijo predvajanja glasbe

Tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona Knjižnica.

Namig

- Skladbe, albume ali izvajalce lahko premaknete iz knjižnice za učenje jezika v glasbeno knjižnico.
 - Na zaslonu za predvajanje, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu. Lahko premaknete trenutno skladbo.
 – [Move Songs to Music].
 - Na seznamu skladb, seznamu albumov ali seznamu izvajalcev, tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu. Lahko premaknete izbrane skladbe, albuma ali izvajalca.
 – [Move Songs to Music].

Opomba

- Za funkcijo ponovitve A–B mora biti med začetno točko (A) in končno točko (B) vsaj ena sekunda.
- Datoteke z zvokom visoke ločljivosti se pretvorijo v obliko zapisa PCM.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon Učenje jezika](#)
- [Priprava vsebine za učenje jezika](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika iz računalnika Windows s programom Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine za učenje jezika s programom Mac Finder](#)

Poslušanje FM radijskih postaj (Razen pri NW-A55L)

Priključite slušalke za poslušanje FM radia. Kabel slušalk deluje kot antena.

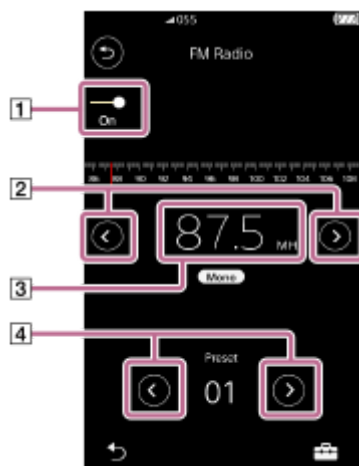

1 Priključite slušalke na predvajalnik.

2 Na zaslonu Knjižnica tapnite .

Predvajalnik se bo preklopil na funkcijo FM radia.
Stikalo za FM radio (**1**) se vklopi samodejno.

3 Večkrat zaporedoma tapnite / (**2**), da izberete frekvenco (**3**).

Če ste nastavili postajo vnaprej, večkrat zapored tapnite / (**4**), da izberete vnaprej nastavljen postajo.

Iskanje prejšnje ali naslednje delujoče postaje

Pridržite / (**2**). Predvajalnik bo začel z iskanjem in se ustavil, ko bo našel delujočo postajo.

Spreminjanje občutljivosti iskanja

Tapnite in nato še [FM Radio Settings]. Nato tapnite želeno nastavitve za [Scan Sensitivity].

Spreminjanje nastavitve mono/samodejno

Tapnite in nato še [FM Radio Settings]. Nato tapnite želeno nastavitve za [Mono/Auto].

Opomba

- Nastavitve kakovosti zvoka ne veljajo za FM radio.
- Ne morete poslušati radia FM, medtem ko je aktivna Bluetoothpovezava.
- Če izključite slušalke med poslušanjem FM radia, se bo stikalo za FM radio samodejno izklopilo. Tudi če ponovno priključite slušalke, se stikalo ne bo samodejno ponovno vklopilo. Če želite znova poslušati FM radio, ponovno priključite slušalke in znova tapnite stikalo za FM radio.
- Če uporabljate slušalke, ki niso med spodaj navedenimi, radio sprejem morda ne bo stabilen.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Ko je funkcija FM radia aktivna, je način zvoka v okolici izklopljen.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Kako uporabljati različne zaslone](#)
- [Zaslon Knjižnica](#)
- [Zaslon FM radio \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Vnaprejšnja nastavitve FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vnaprejšnja nastavitve FM radijskih postaj (Razen pri NW-A55L)

FM radijske postaje lahko vnaprej nastavite samodejno ali ročno.

Samodejna vnaprejšnja nastavitve FM radijskih postaj

1. V funkciji FM radia tapnite elemente menija v naslednjem vrstnem redu.

 – [Auto Preset] – [OK].

Delujoče postaje bodo vnaprej nastavljene glede na frekvenco.

Ročna nastavitve FM radijskih postaj

1. V funkciji FM radia poiščite delujočo radijsko postajo.
2. Tapnite  in nato še [Save to Preset].

Namig

- Če želite izbrisati vnaprej nastavljen radijsko postajo, tapnite  in nato [Delete from Preset], medtem ko poslušate to postajo.
- Vnaprej lahko nastavite do 30 postaj.

Opomba

- Če tapnete [Auto Preset], s tem počistite vse vnaprej nastavljen postaje.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Zaslona FM radio \(Razen pri NW-A55L\)](#)
- [Poslušanje FM radijskih postaj \(Razen pri NW-A55L\)](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uporaba načina USB pomnilnika

Ko priključite predvajalnik na Windows računalnik, so na voljo naslednji načini.

Način USB pomnilnika

- Računalnik uporablja predvajalnik kot USB napravo za shranjevanje.
- Prenos podatkov se lahko izvaja med predvajalnikom in računalnikom.
- Datoteke lahko upravljate v mapi [WALKMAN] in mapi za shranjevanje neposredno na microSDkartico.
- Predvajalnik se polni prek računalnika.
- Predvajalnika ne morete upravljati.

USB način

- Predvajalnik se polni prek računalnika.
- Predvajalnik lahko upravljate, medtem ko je priključen na računalnik.
- Podatkov ni mogoče prenesti.


Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Preklop iz načina USB pomnilnika v USB način
- Preklop iz načina USB v način USB pomnilnika

Preklop iz načina USB pomnilnika v USB način

Ko priključite predvajalnik na računalnik, se predvajalnik preklopi v način USB pomnilnika.

1. Tapnite [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Na zaslonu se bo pojavil USB način.

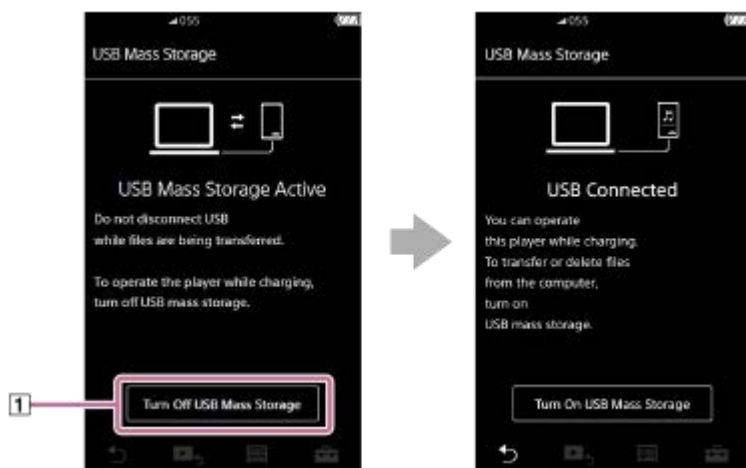

2. Tapnite .
Zaslon se bo vrnil na prejšnji prikaz.

Preklop iz načina USB v način USB pomnilnika

Glede na izbrano funkcijo, ali [USB Connection Settings] morda ne bodo prikazani na zaslon predvajalnika. V tem primeru tapnite , da se vrnete na zaslon knjižnica za funkcijo predvajanja glasbe.

1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Opomba

- Preden onemogočite način USB pomnilnika, vam priporočamo, da izvedete [Varno odstranjevanje strojne opreme] na računalniku.
- Ne izključite predvajalnika med prenosom vsebine med predvajalnikom in računalnikom. S tem boste poškodovali podatke. Na računalniškem zaslonu, potrdite, da se je prenos podatkov dokončal pravilno.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Ponovni zagon predvajalnika


Če postopki niso več stabilni ali predvajalnik zmrzne, ponovno zaženite predvajalnik.

Ponovni zagon ne izbriše podatkov in informacij o povezavah.

Vendar pa pred ponovnim zagonom predvajalnika izvedite spodnje korake. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke na predvajalniku.

- Izključite predvajalnik iz računalnika.
- Ustavite predvajanje.

1 Držite pritisnjeno tipko (1) 8 sekund, dokler se predvajalnik znova ne zažene.

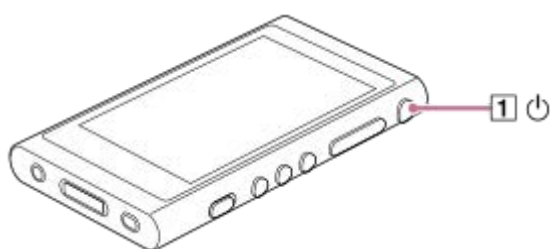

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon, formatiranje ali inicializacija predvajalnika](#)
- [Formatiranje pomnilniške microSDkartice](#)

Ponovni zagon, formatiranje ali inicializacija predvajalnika

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Ponastavitev predvajalnika.
- Formatiranje pomnilnika predvajalnika.
- Obnova zbirke podatkov na predvajalniku.
- Inicializacija predvajalnika.

Potrdite podrobnosti za vsako funkcijo. Nato izberite ustrezen element menija za vaše potrebe.

1 V zaslону Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

2 Tapnite postopek, ki ga želite izvesti.

Sledite navodilom na zaslonu. Poskrbite, da skrbno potrdite sporočila.

[Reset All Settings]	Ta operacija ponastavi vse nastavitve parametrov na privzete nastavitve. Če izberete ta postopek, se bo predvajalnik samodejno izklopil in ponovno zagnal.
[Format System Storage]	Ta postopek se uporablja za formatiranje notranjega pomnilnika predvajalnika. Upoštevajte, da bodo vsi podatki (vključno z vzorčnimi podatki), ki so shranjeni v predvajalniku, izbrisani. Shranite varnostno kopijo pomembnih podatkov.
[Rebuild Database]	Ta postopek se uporablja za obnovitev zbirke podatkov na predvajalniku. Ročno lahko obnovite zbirko podatkov.
[Restore to Factory Configuration]	Ta operacija inicializira nastavitve in notranji pomnilnik. Predvajalnik lahko obnovite na privzete nastavitve. Vsi preneseni podatki bodo izbrisani. Vendar pa bo predvajalnik obnovil njegovo vnaprej nameščeno vzorčno vsebino in namestitvene programe kot privzete nastavitve. Če izberete ta postopek, se bo predvajalnik samodejno ponovno zagnal in zagnal čarovnika za začetno nastavitve.

Namig

- Tudi če izvedete [Reset All Settings], te nastavitve ni mogoče spremeniti.
 - Pretečeni čas izbrane skladbe
 - Seznam zaznamkov (1 do 10)
 - Uporabniške nastavitve za zaslon knjižnica
 - Informacije o pred kratkim preneseni vsebini
 - Prednastavitve radijskih postaj FM (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
 - Nastavitve ure
 - Jezikovne nastavitve
 - Nastavitev za uporabnika za [Text Input]

Opomba

- Sony ne zagotavlja delovanja, če boste pomnilnik predvajalnika formatirali s pomočjo računalnika.
- Če zaženete enega od spodnjih elementov menija, se bodo informacije o seznanjanju naprav Bluetooth izbrisale iz predvajalnika.
 - [Restore to Factory Configuration]
 - [Reset All Settings]
- Če znova zgradite zbirko podatkov, bodo izbrisani naslednji podatki.
 - Pretečeni čas izbrane skladbe
 - Vrstni red predvajanja

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon predvajalnika](#)
- [Formatiranje pomnilniške microSDkartice](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Formatiranje pomnilniške microSDkartice

Formatiranje microSD kartice lahko opravite na predvajalniku.

Če formatirate microSDpomnilniško kartico, boste izbrisali vse podatke, shranjene na kartici. Pred tem shranite varnostno kopijo. Pazite, da ne boste izbrisali pomembnih podatkov.

- 1 V zaslону Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Sledite navodilom na zaslonu. Poskrbite, da skrbno potrdite sporočila.

Opomba

- Formatirajte microSD kartico na predvajalniku. V nasprotnem primeru so lahko nekatere funkcije predvajalnika omejene.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon predvajalnika](#)
- [Ponovni zagon, formatiranje ali inicializacija predvajalnika](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Preverjanje podatkov o predvajalniku

Lahko si ogledate informacije, kot so ime modela in različica sistemske programske opreme.

- 1** V zaslону Knjižnica se dotaknite elementov menija v naslednjem vrstnem redu.



– [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Posodobitev programske opreme sistema](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Posodobitev programske opreme sistema

Programsko opremo sistema predvajalnika lahko posodobite.

Obvestila o posodobitvah boste prejeli po naslednjih metodah.

- Iz Music Center for PC (boste prejeli samodejna obvestila o posodobitvah)
- Na spletni strani za podporo stranki (dostopite do strani ročno za prejemanje obvestil o posodobitvah)

Dostopite do spletne strani za podporo strankam, da dobite najnovejše informacije.

Naslednji postopek opisuje posodobitev programske opreme sistema s spletnega mesta za podporo uporabnikom.

Za podrobnosti o tem, kako namestite program, si oglejte spletno mesto za podporo uporabnikom.

- 1 S spletnega mesta v računalnik prenesite program za posodobitev.**
- 2 Priključite predvajalnik na računalniku.**
- 3 Zaženite program za posodobitev.**
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.**

Namig

- Da preverite informacije o različici predvajalnika, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)
- [Ponovni zagon predvajalnika](#)
- [Ponovni zagon, formatiranje ali inicializacija predvajalnika](#)
- [Preverjanje podatkov o predvajalniku](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uporaba gumbov za bližnjice na plošči za hitro nastavitvev

Gumbi bližnjic za nekatere funkcije so na voljo na plošči za hitro nastavitvev. Nekatere funkcije lahko vključite neposredno brez drsenja v oknu menija [Settings].

- 1 Tapnite  in nato še [Settings].
- 2 Tapnite gumb bližnjice za želeno funkcijo.



Funkcije, ki so na voljo

Gumb bližnjice	Funkcija
	Tapnite gumb, da prilagodite svetlost zaslona. Izberete lahko vrednost od 1 do 100.
	Tapnite gumb, da vklopite funkcijo za zmanjšanje hrupa ali jo izklopite.
	Tapnite gumb, da vklopite ali izklopite Način zvoka v okolici.
	Tapnite gumb, da vklopite ali izklopite Bluetooth funkcijo. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, se bo predvajalnik samodejno povezal z zadnjo povezano napravo.

Opomba

- Funkcija za zmanjšanje hrupa ne deluje, če so povezane slušalke, ki se razlikujejo od tistih, določenih.
- Funkcija za zmanjšanje hrupa ni na voljo, če je izbrana možnost [Other Headphones], kot [Headphones] nastavitvev.
- Način zvoka v okolici ne deluje, če so povezane slušalke, ki se razlikujejo od tistih, določenih.
- Način zvoka v okolici ni na voljo, če [MDR-NW750N/NE] ali [Other Headphones] je izbrana možnost, kot je [Headphones] nastavitvev.
- Pred tem seznanite predvajalnik in naprave Bluetooth (zvočna naprava ali daljinski upravljalnik).

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa](#)
- [Uporaba Način zvoka v okolici](#)

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Meni nastavitve

Prilagodite lahko različne nastavitve v meniju nastavitve.

Za vstop v meni nastavitve tapnite , nato pa [Settings].

Meni nastavitve lahko izberete na naslednjem zaslonu.

- Zaslon Knjižnica
- Zaslon Predvajanje
- Zaslon čakalna vrsta predvajanja
- Zaslon Seznam zaznamkov

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Opomba

- Zvoki delovanja ([Beep Settings]) se ne slišijo, ko se zvok predvaja prek povezane Bluetooth naprave.
- Predvajalnik ne prikaže ure. Nastavitev ure se uporablja za upravljanje podatkov.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
Remote Control Settings(* 1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–

*1 Menijski element je na voljo pri modelih, ki so naprodaj samo v nekaterih državah ali regijah.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings (Razen pri NW-A55L)	Scan Sensitivity
	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Ime modela, različica sistemske programske opreme, skupno število skladb itd.
------------------	---

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Opombe o uporabi predvajalnika

Preberite spodnje opombe in sledite navodilom za varno uporabo predvajalnika.

- Če se poškodujete ali opečete zaradi uporabe izdelka, se posvetujte z zdravnikom.
- Obrnite se na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center, če predvajalnik ne deluje pravilno.
- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko povzročite eksplozijo, požar, električni udar, opekline ali poškodbe.
 - Predvajalnika ne izpostavljajte ognju.
 - Ne dovolite, da kovinski predmeti prodrejo v notranjost predvajalnika.
 - Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratkega stika na polih predvajalnika.
 - Predvajalnika ne razstavljajte ali spreminjajte.
 - Ne uporabljajte predvajalnika v času bliskanja ali grmenja.
 - Ne uporabljajte predvajalnika, če povzroči neprijetne reakcije na koži.
- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ohišje ali pa povzročite nepravilno delovanje predvajalnika.
 - Ne odlagajte predvajalnika na neposredni sončni svetlobi.
 - Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je temperatura zelo visoka.
 - Ne puščajte predvajalnika na neposredni sončni svetlobi. Ne puščajte predvajalnika v avtomobilu z vsemi okni zaprtimi, še posebej v poletju.



- Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je izpostavljen tresenju.
- Ne spustite predvajalnika z višine.
- Ne pritiskajte ali udarjajte po predvajalniku s prekomerno silo.
- Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je magnetizacija. Na primer, ne odlagajte predvajalnika blizu magneta, zvočnikov ali TV-ja.
- Ne vklopite predvajalnika takoj, ko ga premaknete iz hladnega okolja v toplo okolje.
- Ne uporabljajte predvajalnika na vlažnih mestih, kot na primer v kopalnici ali v savni.
- Predvajalnika ne puščajte na nestabilni površini ali v nagnjenem položaju.
- Ne usedite se, ko je predvajalnik vstavljen v vašem žepu.



- Ne uporabljajte predvajalnika na mestih, kjer je izpostavljen pretiranemu prahu.
- Ko shranite predvajalnik v torbo, ne pritiskajte močno na torbo. Zlasti preprečite shranjevanje predvajalnika v torbo s kablom slušalk ovitim okrog predvajalnika.



- Ne postavljajte predmetov na predvajalnik.

- Predvajalnik ni vodoodporen niti odporen na prah. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik lahko preneha delovati zaradi kratkega stika ali zarjavele kovine.
 - Ne spustite predvajalnika v vodo.
 - Predvajalnika ne uporabljajte na vlažnih lokacijah ali ob slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
 - Ne nosite predvajalnika na telesu ali oblačilih, ko se znojite.
 - Ne dotikajte se predvajalnika z mokrimi rokami.



- Ko ste na letalu upoštevajte obvestila v zvezi z uporabo elektronskih naprav.
- Predvajalnik se lahko segreje v naslednjih primerih, vendar to ni okvara. Vendar bodite previdni, ker obstaja nevarnost nizkotemperaturnih opeklin.
 - Med polnjenjem.
 - Medtem ko predvajalnik predvaja dalj časa.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo. Prekomerna sila lahko povzroči naslednje težave.
 - Popačenje barv in svetlosti.
 - Okvaro zaslona.
 - Poškodbe zaradi razpokanega zaslona.
- Zaslon predvajalnika je izdelan iz stekla. Steklo lahko počí, če spustite predvajalnik na trdo površino ali če močno pritisnete na zaslon. Bodite previdni, ko rokujete s predvajalnikom. Če je steklo počeno ali odkrušeno, ne uporabite predvajalnika ali se ne dotikajte poškodovanega dela. V nasprotnem primeru lahko dobite poškodbe.
- Ko uporabljate pašček, ne pozabite.
 - Trak se lahko ujame na predmete v okolici. Bodite pozorni, da se prepreči nevarnost zadužitve.
 - Pazite, da ne mahate z s predvajalnikom, medtem ko držite trak. S predvajalnikom lahko koga udarite.
- Vsebina, ki jo posnamete, je samo za osebno uporabo. Po zakonodaji o avtorskih pravicah ni mogoče uporabiti vsebine brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Opombe o slušalkah

Varnost v cestnem prometu

Slušalk ne uporabljajte v spodaj navedenih primerih.

- Med vožnjo avtomobila ali vožnjo motornega kolesa ali kolesa.
- Na mestih, kjer je slabši sluh nevaren. Na primer, na železniških platformah, na področjih, kjer je promet, ali v bližini gradbišč.

Preprečevanje poškodb sluha

Upoštevajte naslednje, da zaščitite vaš sluh.

- Ohranite zmerno glasnost. Ne poslušajte zvočne vsebine glasno dalj časa.
- Ne Povečajte glasnosti nenadoma.

O ušesnih slušalkah

- Ko uporabljate ušesne slušalke z visoko stopnjo oprijema, ne pozabite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ušesa ali bobniče.
 - Ne vstavljajte nastavkov v ušesa z uporabo sile.
 - Ne odstranite nastavkov iz ušes v naglici. Ko snamete slušalke, nežno premaknite nastavke gor in dol.
- Če želite izklopiti slušalke iz predvajalnika, držite slušalke za vtič. Vlečenje kabla lahko poškoduje slušalke.
- Ne zaspite med nošenjem slušalk. Kabel sem val lahko ovije okoli vratu, medtem ko spite.

Skrb za druge

Ne uporabljajte predvajalnika v okoljih, kjer bo uhajanje zvoka motilo druge.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Opombe o vgrajeni bateriji

Če baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Tekočina v bateriji lahko povzroči opekline ali slepoto. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, takoj sperite tekočino s čisto vodo.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Opombe o vzorčnih podatkih

Vzorec glasbe je vnaprej nameščen na predvajalnik za poskusno poslušanje.

Vzorčni podatki v nekaterih državah in na nekaterih območjih niso nameščeni.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Splošne informacije

- Čas polnjenja in čas predvajanja sta odvisna od naslednjih pogojev.
 - Število polnjenj baterije
 - Delovna temperatura
- Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je baterija lahko izrabljena.
- Litij-ionska baterija za polnjenje je vgrajena v predvajalnik. Ko shranite predvajalnik za dalj časa, preverite naslednje, če želite preprečiti poslabšanje vgrajene baterije.
 - Shranite predvajalnik pri temperaturi od 5 °C do 35 °C .
 - Če želite preprečiti poslabšanje baterije, napolnite baterijo vsaj enkrat na 6 mesecev.



- Ko uporabite predvajalnik na hladnem mestu, prikaz na zaslonu lahko postane temen ali nima hitrega odziva. Vendar to niso okvare.
- Čutite blago ščemenje v ušesih, še posebej v suhem ozračju.
To je posledica statične elektrike, ki se je nabrala v telesu.
Učinek zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.
- Sony ni odgovoren za uporabniške podatke, tudi če te težave nastanejo zaradi napak v predvajalniku ali računalniku.
 - Snemanje ali prenos podatkov ni popoln.
 - Podatki (na primer glasba) so poškodovani ali izbrisani.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Vzdrževanje

- Predvajalnik očistite z mehko krpo, kot je čistilna krpa za očala.
- Za čiščenje predvajalnika, ki je postal zelo umazan, uporabite krpo, ki ste jo navlažili z blago raztopino detergenta. Pazite, da voda ne pride v predvajalnik.
- Ne čistite s topili, kot so alkohol, nafta ali razredčilo za barve. Ta topila lahko poškodujejo površino predvajalnika.
- Vtič slušalk občasno očistite z mehko in suho krpo. Če je vtič umazan, to lahko povzroči šumenje ali preskakovanje zvoka.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom v vaši državi ali regiji v spodaj navedenih primerih.

- Če imate vprašanje glede predvajalnika.
- Če imate težave s predvajalnikom.
- Če želite informacije o združljivih elementih.

Za kupce v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce iz Evrope:

<https://www.sony.eu/support/>

Za kupce na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn/>

Za stranke v azijsko-pacifiški regije, Oceaniji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki:

<https://www.sony-asia.com/support>

Za kupce, ki so kupili čezmorske modele:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Specifikacije

Prikaz

Velikost/ločljivost	3,1 palec (7,8 cm), WVGA (800 × 480 slikovnih pik)
Vrsta plošče	Barvni zaslon TFT z belo osvetlitvijo ozadja LED
Plošča na dotik	Podpira

Vmesnik

USB	USB z veliko hitrostjo (USB 2.0 združljiv)
Slušalke	Priključek mini stereo
WM-PORT	WM-PORT (za več priključkov): 22-pinski
Zunanji pomnilnik	microSD, microSDHC, microSDXC

FM radio (Razen pri NW-A55L)

Frekvenčni razpon FM	87,5 MHz do 108,0 MHz
Antena	Antena prek kabla slušalk

Bluetooth

Različica	Komunikacijski sistem: Bluetooth specifikacija različica 4.2
Frekvenčni pas	Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije	FHSS
Podprti profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Podprti kodeki (oddajanje)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Podprti kodeki (sprejem)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktivni tip (za bralnik in zapisovalnik), vrsta oznake
-----	--

Izhod za slušalke (mini stereo priključek)

Frekvenčni odziv	od 20 Hz do 40.000 Hz
------------------	-----------------------

Sistem za zmanjšanje hrupa

Digitalno zmanjšanje hrupa (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
--	---

Način zvoka v okolici

Način zvoka v okolici	Podpira
-----------------------	---------

Splošno

Vir napajanja	Vgrajena baterija: Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje
	Polnjenje in napajanje: USB napajanje (iz računalnika prek USB-ja)
Čas polnjenja	Polnjenje na osnovi USB-ja Pribl. 4 ur
Delovna temperatura	5° C do 35° C
Mere	š/v/g, štrleči deli niso vključeni Pribl. 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	š/v/g Pribl. 55,7 mm × 97,3 mm × 10,8 mm
Masa	Pribl. 99 g

Zmogljivost

NW-A55	16 GB
NW-A55HN	16 GB
NW-A55L	16 GB
NW-A56	32 GB
NW-A56HN	32 GB
NW-A57	64 GB

Dejanska količina razpoložljivega pomnilnika za drugo vsebino

NW-A55	Pribl. 12,26 GB=13.164.150.784 bajtov
NW-A55HN	Pribl. 12,26 GB=13.164.150.784 bajtov
NW-A55L	Pribl. 12,26 GB=13.164.150.784 bajtov
NW-A56	Pribl. 26,81 GB=28.794.585.088 bajtov
NW-A56HN	Pribl. 26,81 GB=28.794.585.088 bajtov
NW-A57	Pribl. 55,93 GB = 60.055.519.232 bajtov

Opomba

- Razpoložljiva zmogljivost se morda razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja s podatki.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Čas delovanja baterije

Glasba (pribl.)

	Način zvoka v okolici VKLOPLJEN	Način zvoka v okolici IZKLOPLJEN
MP3 (128 kbps)	30 ur	45 ur
AAC (256 kbps)	27 ur	39 ur
FLAC (96 kHz/24 bitov)	27 ur	39 ur
FLAC (192 kHz/24 bitov)	23 ur	30 ur
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	20 ur	25 ur

	Zmanjšanje hrupa VKLOPLJENO	Zmanjšanje hrupa IZKLOPLJENO
MP3 (128 kbps)	37 ur	45 ur
AAC (256 kbps)	33 ur	39 ur
FLAC (96 kHz/24 bitov)	32 ur	39 ur
FLAC (192 kHz/24 bitov)	27 ur	30 ur
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	22 ur	25 ur

FM radio (pribl.) (Razen pri NW-A55L)

Zmanjšanje hrupa VKLOPLJENO	Zmanjšanje hrupa IZKLOPLJENO
27 ur	32 ur

Bluetooth (način oddajnika) (pribl.)

MP3 (128 kbps)/SBC - Connection Preferred	20 ur
FLAC (96 kHz/24 bit)/LDAC - Connection Preferred (Auto)	13 ur

Povezava Bluetooth skrajša čas delovanja baterije za največ 45 %, kar je odvisno od naslednjih pogojev.

- Oblika vsebine.
- Nastavitve povezane naprave.

Bluetooth (način sprejemnika) (pribl.)

SBC (Connection Preferred)	15 ur
LDAC (Sound Quality Preferred)	12 ur

Čas delovanja baterije se lahko skrajša za približno 70 %, ko so aktivne nekatere nastavitve kakovosti zvoka.

Opomba

- Vrednosti, prikazane v tej temi, označujejo povprečno delovanje baterije med neprekinjenim predvajanjem vsebine ob privzetih nastavitvah.
- Tudi če je predvajalnik dalj časa izklopljen, se majhna količina energije baterije vseeno porabi.
- Čas delovanja baterije je odvisen od nastavitve glasnosti, pogojev uporabe in temperature okolice.
- Poraba baterije je bistveno večja, ko je zaslon vklopljen.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti

Glasba (pribl.)

	NW-A55/A55HN/A55L (16 GB)	NW-A56/A56HN (32 GB)	NW-A57 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3.300 pesmi	7.300 pesmi	15.000 pesmi
AAC (256 kbps)	1.600 pesmi	3.600 pesmi	7.600 pesmi
FLAC (44,1 kHz/16 bitov)	300 pesmi	660 pesmi	1.300 pesmi
FLAC (96 kHz/24 bitov)	90 pesmi	200 pesmi	420 pesmi
FLAC (192 kHz/24 bitov)	40 pesmi	100 pesmi	210 pesmi
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	70 pesmi	160 pesmi	340 pesmi

Opomba

- Približno številke so na podlagi 4 minute skladbe.
- Ta izdelek potrjeno deluje običajno z do 20.000 skladbami, ki so shranjene v glavni pomnilnik in na microSDkartici.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Podprte oblike zapisa

Glasba

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitov, 24 bitov / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitov, 24 bitov, 32 bitov (float/celo število) / 8 kHz–384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitov, 24 bitov / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitov, 24 bitov, 32 bit / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1-bitno/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Sliši se zvok, ki se pretvori v Linear PCM.

APE (.ape)

8 bitov, 16 bitov, 24 bitov / 8 kHz–192 kHz (hitro, običajno, visoko)

MQA (.mqa.flac)

Podpira

Opomba

- Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodiranjem.
- Datotek, zaščiteneh z avtorskimi pravicami, ni mogoče predvajati.
- Nestandardne bitne hitrosti ali nezagotovljene bitne hitrosti so vključene, odvisno od frekvenca vzorčenja.
- Datotek velikosti 4 GB (2 GB za APE) ali večje ni mogoče predvajati.
- Ta izdelek prepozna zvočne vire, ki presegajo CD kakovosti (44,1 kHz/16 bitna kvantizacija) in DAT kakovost (48 kHz/16 bitna kvantizacija) kot zvok visoke ločljivosti.
Simbol »HR« se prikaže za vire z zvokom visoke ločljivosti.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

5-006-318-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Sistemske zahteve

Podprti OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Opomba

- Potrebujete internetno povezavo, da prenesete računalniškimi aplikacijami.
- Mi ne zagotavljajo delovanje za vse računalnike.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.