

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57



若有問題或需要知道如何使用播放器時，請參考本手冊。

在某些國家/地區販售的播放器顏色可能會與上圖所顯示的顏色不同。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

入門指南

[客戶註冊網站](#)

[第一次使用之前](#)

[手冊與一般資訊](#)

[檢查包裝內容](#)

使用提供的配件

├ [更換耳塞](#)

└ [安裝背夾](#)

[配置初始設定](#)

[安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安裝Content Transfer \(Mac \)](#)

電源與充電

[開啟或關閉電源](#)

[防止無心的操作 \(HOLD \)](#)

[為電池充電](#)

[減緩電池損耗](#)

[電池充電須知](#)

microSD卡

[使用microSD卡](#)

[關於microSD卡的注意事項](#)

基本操作

[部件與控制裝置](#)

螢幕操作

[如何使各種畫面](#)

[程式庫畫面](#)

[播放畫面](#)

[播放佇列畫面](#)

[書籤清單畫面](#)

[音質設定畫面](#)

[FM收音機畫面](#)

[語言學習畫面](#)

[USB-DAC畫面](#)

[Bluetooth 接收器畫面](#)

[圖示清單會顯示在資訊區域中](#)

[調整音量](#)

[音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

[瀏覽操作指南](#)

傳輸音樂

[準備音樂內容](#)

[購買高解析度音訊內容](#)

使用Windows電腦

[用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)

[用Windows檔案總管傳輸內容](#)

[將來自播放器的內容匯入Music Center for PC](#)

[用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)

[用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)

使用Mac電腦

[用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)

[用Mac Finder傳輸內容](#)

[用Mac Finder傳輸語言學習內容](#)

[用電腦新增歌詞資訊](#)

[關於從電腦傳輸內容的注意事項](#)

播放、組織或刪除音樂

[播放音樂](#)

[播放方法](#)

[使用 \[SensMe™ 頻道 \]](#)

顯示歌詞

[取得歌詞資訊](#)

[顯示歌詞](#)

[管理播放器上的播放清單](#)

[管理播放器上的書籤](#)

[從播放器刪除歌曲](#)

透過無線連接享受音樂

用Bluetooth音訊裝置享受音樂 (Bluetooth傳輸模式)

[首次將播放器連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)

[將播放器連線到配對的Bluetooth裝置](#)

[使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)

[配置Bluetooth功能 \(Bluetooth傳輸模式 \)](#)

享受來自智慧型手機的音樂 (Bluetooth接收模式)

- [首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將播放器連線至已經配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)

關於Bluetooth功能的注意事項

各種功能

[用播放器的音質享受電腦上的音樂內容 \(USB-DAC功能 \)](#)

[調整音質設定](#)

[使用消除雜音功能](#)

播放音樂時監聽環境音 (環境音模式)

- [什麼是環境音模式？](#)
- [使用環境音模式](#)

[使用「Clear Phase™」功能](#)

以好用的功能進行語言學習

- [準備語言學習內容](#)
- [使用語言學習功能](#)

FM收音機

- [收聽FM收音機廣播](#)
- [預設FM收音機電台](#)

[使用USB大型儲存裝置模式](#)

重新啟動、格式化或初始化播放器

- [重新啟動播放器](#)
- [重新啟動、格式化或初始化播放器](#)
- [將microSD卡格式化](#)

各種資訊與系統更新

- [檢查播放器上的資訊](#)
- [更新系統軟體](#)

[從快速設定面板使用快捷按鈕](#)

[設定選單](#)

宣告

[關於使用播放器的注意事項](#)

[耳機注意事項](#)

[關於內建電池的注意事項](#)

[關於樣本資料的注意事項](#)

[一般資訊](#)

[維護保養](#)

[客戶支援網站](#)

規格

[規格](#)

[電池使用時間](#)

[可錄製的最多歌曲數目](#)

[支援的格式](#)

[系統需求](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

客戶註冊網站

我們建議您將播放器註冊，以獲得更好的客戶支援。

位在美國的客戶：

<https://productregistration.sony.com/>

位在加拿大的客戶：

<https://productregistration.sony.ca/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/registration>

位在歐洲的客戶：

<http://www.sony.eu/mysony/>

位在中國的客戶：

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

位在其他國家/地區的客戶：

<https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

第一次使用之前

感謝您購買播放器

- 關於法律、法規與商標權利的資訊，請參考本機內部記憶體中的“重要資訊”。若要閱讀這些資訊，請在將本機連接到電腦之後，打開系統儲存裝置中的下列資料夾。
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
連接兩下[index.html]檔案之後，選取一種語言。
- 開始使用播放器之前，請閱讀 [相關主題] 底下的主題。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

開始使用播放器之前，請查看下列資訊。

機型名稱

本 [說明指南] 提及的若干機型名稱。有些機型並未出售，要視您購買播放器的國家或地區而定。

電腦系統需求

當您將播放器連接到電腦時，請檢查電腦的系統需求。

電池充電

您第一次使用播放器時，電池電力可能很低。使用前請為電池充電。

microSD卡

在本 [說明指南] 中，下列記憶卡被稱為 [microSD卡]。

- microSD卡
- microSDHC卡
- microSDXC卡

影像與圖解

本 [說明指南] 中的畫面影像與圖解僅供參考。它們可能與實際產品或螢幕上的顯示不同。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [手冊與一般資訊](#)
- [系統需求](#)
- [為電池充電](#)

- [關於使用播放器的注意事項](#)
- [耳機注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [關於樣本資料的注意事項](#)
- [一般資訊](#)
- [維護保養](#)
- [客戶支援網站](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

手冊與一般資訊

Sony提供下列關於播放器的手冊與資訊。
提供的手冊解釋下列操作與功能。

- 基本操作。
- 需要解釋的獨特功能。
- 需要說明的複雜操作。

說明指南

本說明指南只提供標準的操作程序。

- 如何傳輸內容到播放器。
- 如何使用各種功能。
- 使用播放器時的注意事項。

說明指南稱本產品為“播放器”。

入門指南 (紙本)

- 購買播放器之後開始聆聽音樂的基本步驟。

說明書手冊 (紙本)

- 使用播放器時的注意事項
- 法規符合資訊
- 如何取得 [重要資訊]

重要資訊

- 關於著作權、法律與規定的資訊
關於觀看資訊的詳細資訊，請參閱 [第一次使用之前]。

客戶支援網站 (線上)

請參閱本 [說明指南] 中的 [客戶支援網站]。

- 關於播放器的最新資訊
- FAQ：常見問題集

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [第一次使用之前](#)
- [客戶支援網站](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

檢查包裝內容

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57 (通用)

- Walkman (1)
- USB 纜線 (1)
- 入門指南
- 說明書手冊

NW-A55HN/A56HN

- 耳機 (1)
IER-NW500N或IER-NW500NE (僅限於歐洲與韓國)
- 耳塞 (1組)
- 背夾 (適用於耳機) (1)

注意

- Walkman 不提供 microSD 卡。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


更換耳塞

(僅適用於提供耳塞的機型)

若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。


1 將耳塞從耳機上取下來。

抓住耳機，然後將耳塞以扭轉的方式拉下來。
如果耳塞很滑，用柔軟的乾布將其包住。

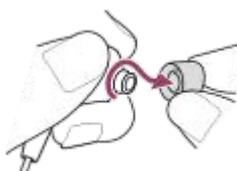

2 將新的耳塞安裝在耳機上。

耳塞要穩固地壓進耳機上。請將耳塞的末端 (1) 與耳機上的 2 對齊。
為了防止耳塞分離或卡在您的耳朵中，務必要正確地裝配耳塞。

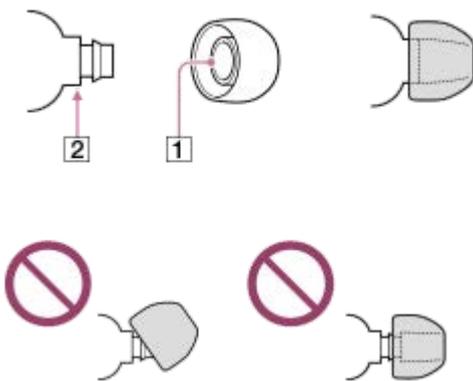

提示

- 耳塞磨損時，請就近聯繫Sony經銷商或Sony Service Center。
- 如果耳塞髒了，請將其從耳機上取下來。然後用手以中性清潔劑清洗。清洗後請將水分去除乾淨才能將耳塞裝回去。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [檢查包裝內容](#)




Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

安裝背夾

(僅適用於提供背夾的機型)

以下圖所示的方式將背夾固定至耳機。您可以將背夾夾在衣服或袋子上。使用背夾可減少因導線摩擦衣物而產生的雜音。

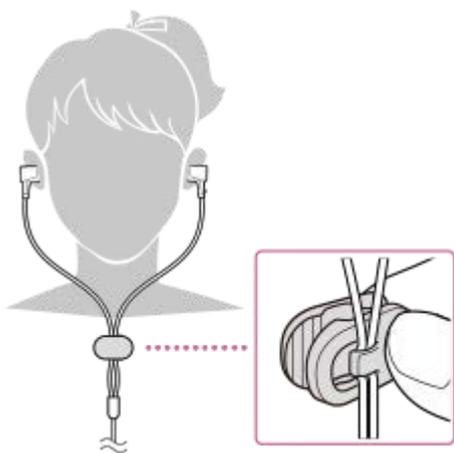

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [檢查包裝內容](#)


配置初始設定

當您首次開啟播放器時，初始設定精靈會啟動。
您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

1 按住按鈕 (1) 4秒鐘直到播放器開啟。

初始設定精靈就會啟動。確認訊息並點選 。

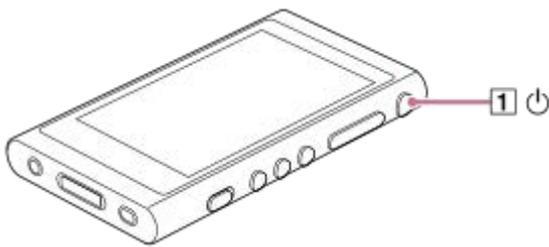

2 選取語言並點選 。

3 設定日期和時間，然後點選 。

請按照螢幕上的指示進行。

注意

- 播放器沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

安裝Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是一個適用於Windows電腦的應用程式。請使用最新版的Music Center for PC。
您可以用Music Center for PC執行下列操作。

- 將內容 (例如音樂) 從CD匯入電腦。
- 組織與管理內容。
例如，您可以建立播放清單。
- 將電腦上的內容傳輸到播放器。

安裝Music Center for PC之前請確認系統需求。

1 存取Music Center for PC下載網站。

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 安裝Music Center for PC。

關於安裝的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [下載] – [安裝程序]。
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

安裝Content Transfer (Mac)

Content Transfer是一個適用於Mac電腦的應用程式。請使用最新版的Content Transfer。您可以傳輸您用iTunes或Finder管理的內容。您只要拖放曲目或專輯便可以將其傳輸到播放器。
安裝Content Transfer之前請確認系統需求。

1 使用Content Transfer的安裝程式。

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 開啟下載的檔案。

[ContentTransfer.dmg] 會被自動儲存至下載檔案夾。檔案夾可能會自動開啟。

3 安裝Content Transfer。

執行 [ContentTransfer.pkg]。請按照螢幕上的指示進行。完成安裝時，會顯示出來。

注意

- 得到提示時重新啟動電腦。請按照螢幕上的指示進行。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

開啟或關閉電源

1 按住按鈕 () 4秒鐘直到播放器開啟。

當您首次開啟播放器時，初始設定精靈會啟動。請按照螢幕上的指示進行。
您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

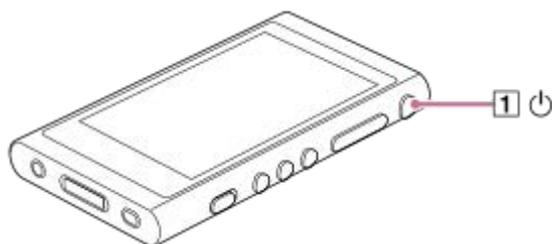

關閉播放器

螢幕開啟時按住按鈕 () 2秒鐘。

請按照螢幕上的指示關閉播放器。

如果HOLD功能是開啟的，請將其解除。

提示

- 如果您有一段時間沒操作播放器，螢幕會自動關閉。若要開啟螢幕，請按下按鈕 ()。
- 若要節約電池的電力，請選取 [自動關閉電源]。如果您暫停播放後有一段時間沒操作播放器，播放器會自動關閉。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [自動關閉電源]。

注意

- 播放器沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [防止無心的操作 \(HOLD \)](#)
- [配置初始設定](#)


防止無心的操作 (HOLD)

您可以鎖定播放器以防止意外的按鈕操作。

1 推動開關 (1)。

HOLD功能已啟用。您不能操作播放器上的按鈕或觸控螢幕。只有按鈕 (2) 可以使用，您可以用它來執行下列操作。

- 開啟或關閉螢幕。
- 開啟播放器 (4秒鐘)。
- 重新啟動播放器 (8秒鐘)。

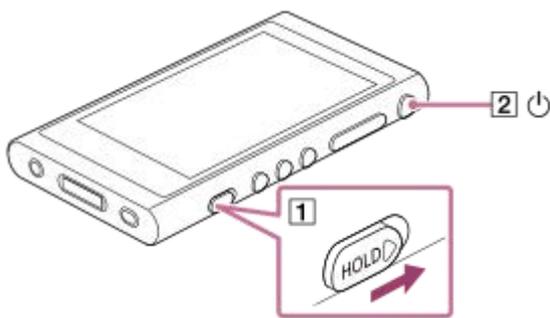

啟用螢幕操作

您可以在HOLD功能發生作用時啟用觸控螢幕操作。

1. 請按下列次序點選選單項目。
[設定] - [播放機設定] ([基本設定])。
2. 點選 [HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板] 以移除勾選符號。
如果您想防止意外的觸控螢幕操作，請再加上勾選符號。

提示

- 將開關 (1) 往與箭頭相反的方向推動以解除HOLD功能。
- HOLD功能啟用時，[HOLD]會在您操作按鈕時閃爍。
- HOLD功能啟用時，您無法關閉播放器。解除HOLD功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [部件與控制裝置](#)

為電池充電

- 1 透過USB將播放器連接到運行中的電腦。或者，用USB交流電源轉接器（不提供）透過USB將播放器連接到牆上的電源插座。

充電指示燈會點亮。
充電完成時，電池狀態圖示會切換為 **FULL**。
然後充電指示燈會熄滅。

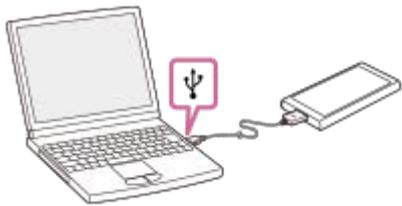

- 2 中斷播放器與電腦的連接。

提示

- 您也可以使用交流電源轉接器（不提供）為播放器充電。請使用與播放器相容的交流電源轉接器。
- 關於將電池充滿電需要多少時間的詳細資訊，請參閱 [規格]。

注意

- 如果播放器電池的電量不足，電腦可能會無法辨識播放器。在此情況下，播放器的螢幕不會開啟。如果發生這種情況，請為電池充滿電。可能需要10分鐘之後播放器的螢幕才會再度開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [減緩電池損耗](#)
- [電池充電須知](#)
- [規格](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

減緩電池損耗

您可以按照以下方式使用播放器以減緩電池損耗。

電池使用時間取決於使用情況。如需電池使用時間的詳細資訊，請參閱 [電池使用時間] 。

- 不使用播放器時請以手動方式關閉電源。
- 設定 [自動關閉電源]。如果您暫停播放後有一段時間沒操作播放器，播放器會自動關閉。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [自動關閉電源] 。)
- 為 [螢幕關閉定時器] 設定較短的時間。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [螢幕關閉定時器] 。)
- 調整螢幕亮度。
- 將所有音質設定設為關閉。
- 不使用Bluetooth功能時請將其關閉。
- 不使用NFC功能時請將其關閉。
- 關閉消除雜音功能。
- 關閉環境音模式。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [開啟或關閉電源](#)
- [設定選單](#)
- [音質設定畫面](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [使用消除雜音功能](#)
- [使用環境音模式](#)
- [從快速設定面板使用快捷按鈕](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [顯示歌詞](#)
- [電池使用時間](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

電池充電須知

- 充電時間取決於電池使用狀況。
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 在下列情況中，電腦可能無法辨識播放器：
 - 首次將播放器連接到電腦時
 - 很長時間沒有使用播放器時請為播放器充電約10分鐘。播放器可能會開始正常操作。
- 當環境溫度超過建議範圍時，螢幕會出現，然後會強制停止充電。請在5°C到35°C的環境溫度範圍內為電池充電。
- 電池可以從電力完全耗盡的狀態重複充電約500次。精確的次數會因為使用狀況而異。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。
- 我們不保證用自製或經過修改的電腦能進行充電。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可從USB集線器充電。
- 長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。否則電腦的電池電力可能會被耗光。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項：否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- 播放器在充電時溫度可能會升高。這不是故障。
- 電池指示器不能精確反映剩餘電力。電池指標僅供參考。
- 用電腦為播放器充電時，不要在正在傳輸資料時取下USB纜線。如果拔掉USB纜線，可能會遺失播放器上的資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [減緩電池損耗](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [電池使用時間](#)


使用microSD卡

本主題包含下列操作的說明。

- 將microSD卡插入播放器中。
- 將microSD卡從播放器取出來。
- 在播放器上格式化microSD卡。
若要在播放器上使用microSD卡，需要先在播放器上格式化microSD卡。

1 插入microSD卡。

打開microSD卡插槽蓋 (1)。
請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止 (2)。
請確認是以正確的方向插入microSD卡。金色的接觸針腳應該面朝上。
關上蓋子 (1)。

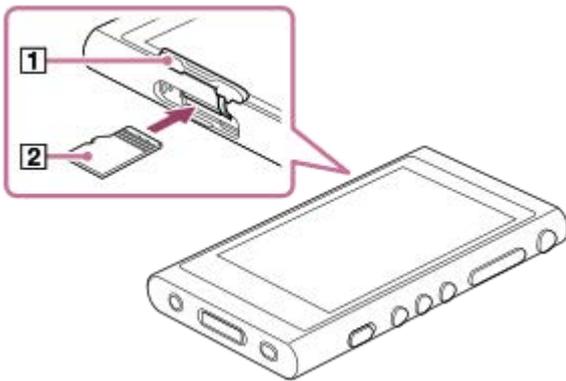

播放器就會開始更新資料庫。
更新完成時，程式庫畫面會出現。


2 格式化microSD卡。

請按下列次序點選選單項目。
☰ - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] - [格式化 SD 記憶卡]。
請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。


若要取出microSD卡

從播放器取出microSD卡之前，要先將microSD卡從播放器取消掛接。

1. 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
☰ - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] - [確定]。
2. 打開microSD卡插槽蓋。確認存取指示燈 (1) 已關閉。

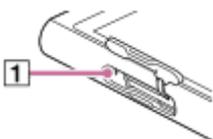

3. 將microSD卡壓入microSD卡插槽。
microSD卡會跳出來。

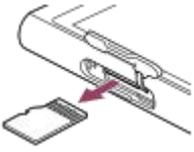

4. 取出microSD卡。然後關上microSD卡插槽蓋。

注意

- 在播放器上，您不能在播放器記憶體與microSD卡之間交換資料。
- 如果播放器不能辨識microSD卡，請取出microSD卡並將其重新插入播放器中。
- 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。
- 如果插入的microSD卡含有大量資料，播放器可能需要約10分鐘或更長時間來更新資料庫。
- 當您取出microSD卡時，下列資訊會被刪除。
 - 目前正在播放的內容。
 - 播放位置。
 - 播放佇列畫面上的歌曲與播放順序
 - microSD卡上的歌曲書籤資訊。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請儲存重要資料的備份副本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [關於microSD卡的注意事項](#)
- [將microSD卡格式化](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

關於microSD卡的注意事項


- 請使用已經在播放器上格式化的microSD卡。Sony不保證其他microSD卡能夠使用。
- Sony不保證用於多種裝置上的microSD卡的所有操作。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。
- 請勿將microSD卡放置於兒童可以拿到的地方。兒童可能會意外吞下microSD卡。
- 取出microSD卡之前，請先將microSD卡（ [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] ）從播放器取消掛接。否則播放器可能無法正常運作。
- Sony不保證所有類型之相容microSD卡均能與播放器搭配運作。
- 下列情況可能會損壞資料：
 - 在讀取或寫入作業進行時，取出microSD卡。
 - 在讀取或寫入作業進行中，關閉播放器的電源時。
 - 在受靜電或電子雜訊影響的場所使用microSD卡。
- Sony對儲存資料的任何遺失或毀損概不負責。Sony建議您定期儲存重要資料的備份副本。
- 使用microSD卡時請遵守下列注意事項。
 - 請勿在microSD卡上施加過大的力道。
 - 請勿彎折microSD卡。
 - 請勿掉落microSD卡。
 - 請勿拆解microSD卡。
 - 請勿修改microSD卡。
 - 請勿讓microSD卡接觸到水。
 - 請勿將microSD卡留置於酷熱的汽車內。
 - 請勿將microSD卡留置於直曬的陽光下。
 - 請勿將microSD卡留置於加熱器附近。
 - 請勿將microSD卡留置於潮濕的地方。
 - 請勿將microSD卡留置於有腐蝕性物質的場所。
- 關於microSD卡插槽，請遵守下列注意事項。
 - 將microSD卡以正確方向插入microSD卡插槽。
 - 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用microSD卡](#)
- [將microSD卡格式化](#)

部件與控制裝置

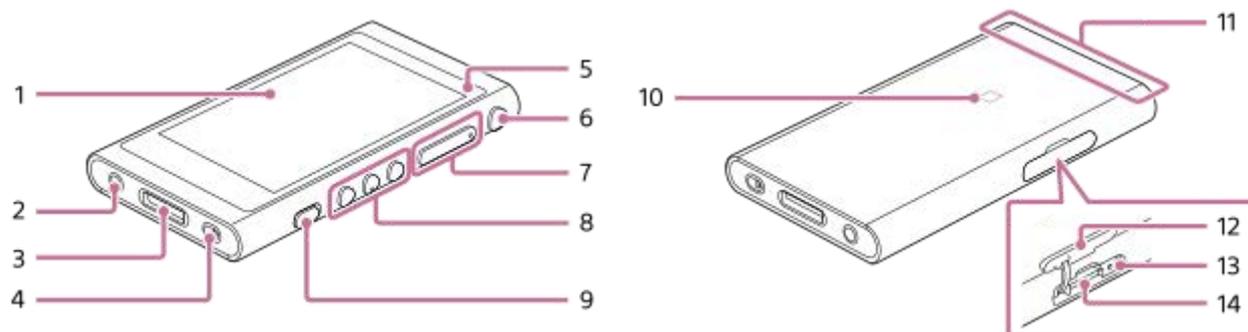

1. 觸控螢幕

點選螢幕上的圖示或項目以操作播放器。

2. 耳機插孔 (立體聲迷你)

請將耳機插頭壓入到聽到喀嗒聲為止。
請正確地連接耳機。否則輸出的聲音會受損。

3. WM-PORT插孔

- 連接USB纜線 (提供)。
- 連接支援WM-PORT的配件 (不提供)。

4. 腕帶孔

裝上腕帶 (不提供)。

5. 充電指示燈

指示燈會在播放器充電時亮起來。

6. ⏻ (電源) 按鈕

- 按下按鈕以開啟或關閉螢幕。
- 按住按鈕4秒鐘以開啟播放器，按住按鈕2秒鐘以關閉播放器。
- 如果操作變得不穩定，按住按鈕8秒鐘以重新啟動播放器。

7. + (*1) /- (音量) 按鈕

按下按鈕以調整音量。

8. 播放操作按鈕

▶▶ (*1)：按下按鈕以開始或暫停播放。
◀◀ / ▶▶：按下按鈕以跳至目前的歌曲、上一首歌曲或下一首歌曲開頭。
按住按鈕以進行快速倒轉或快速前進播放。

9. HOLD (按住) 開關

推動開關以鎖住播放器上的操作按鈕。這樣可以讓您避免意外操作按鈕。
鎖住 (無法操作)



解鎖 (可以操作)



10. N標記

以Bluetooth裝置或智慧型手機上的N標記觸碰此標記。
Bluetooth裝置或智慧型手機必須支援NFC功能。
您可以將Bluetooth裝置或智慧型手機連線到播放器。

11. 內建的Bluetooth天線

天線讓播放器可以與Bluetooth裝置或智慧型手機連線。
進行Bluetooth連線時不要遮住天線。否則連線可能會中斷。

12. microSD卡插槽蓋

打開蓋子以便插入microSD卡（不提供）。

13. 存取指示燈（指示燈在槽蓋內。）

請勿在存取指示燈亮著時取出microSD卡。

14. microSD卡插槽（卡的插槽在槽蓋內。）


請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止。

*1  按鈕和音量+按鈕上有觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

如何使各種畫面

本主題以播放畫面 (A) 為中心解釋各種畫面的配置。撥動播放畫面 (A) 以切換至其他畫面 (上/下/左/右)。

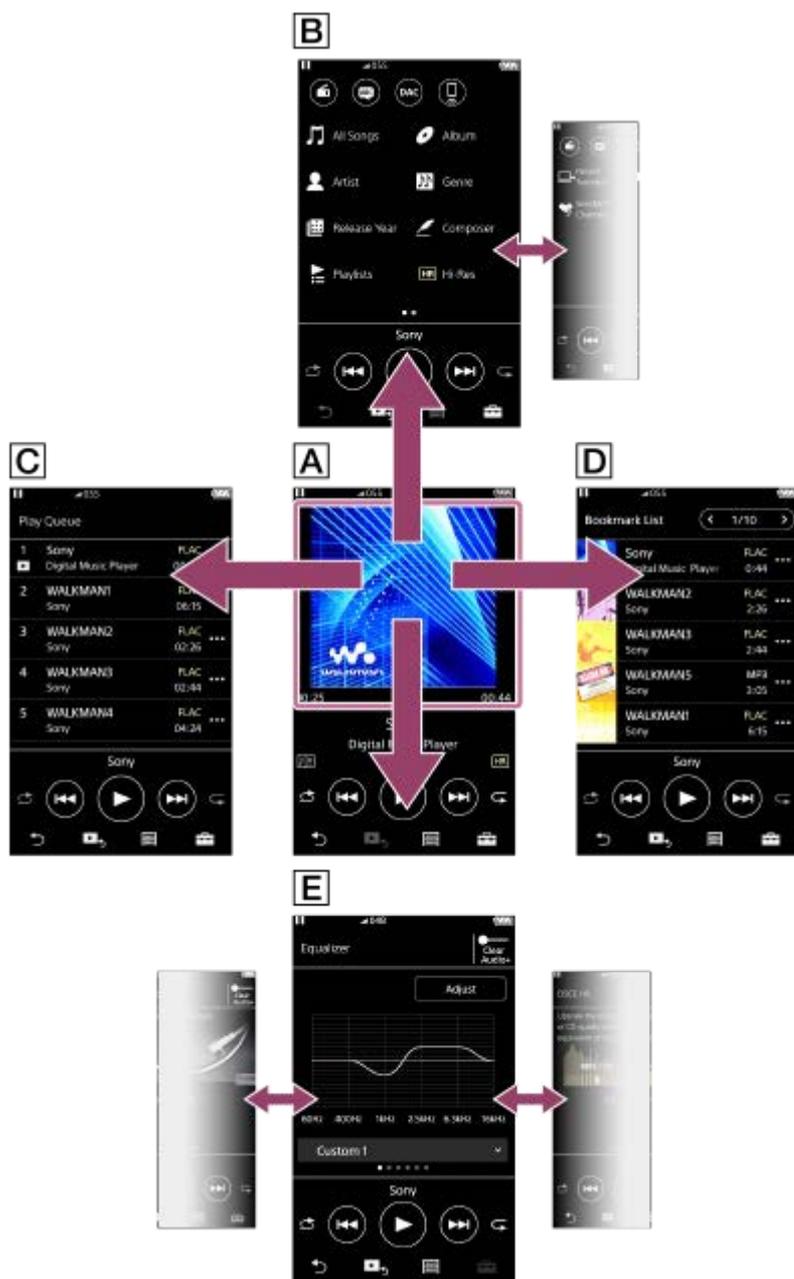

A 播放畫面

您可以確認目前選擇歌曲的各種資訊。

B 程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別 (例如 [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等)。您也可以切換到音樂播放以外的功能 (FM收音機、語言學習、USB-DAC與Bluetooth接收器)。

C 播放佇列畫面

您可以查看播放器要以目前設定播放的歌曲清單。

D 書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。
您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。
下列操作可以由此畫面執行。

- 將歌曲新增至書籤清單。
- 移除書籤清單中的歌曲。
- 您可以變更書籤清單中的歌曲順序。
- 新增歌曲至播放清單。
- 檢查歌曲資訊的詳細資料。

E 音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。


- 均衡器
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- VPT(環繞)
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器

提示

- 您也可以從選單配置音質設定。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [聲音設定] ([聲音])。

基本操作按鈕


各個畫面底下有4個基本操作按鈕。這些按鈕不一定可以使用，要視畫面而定。

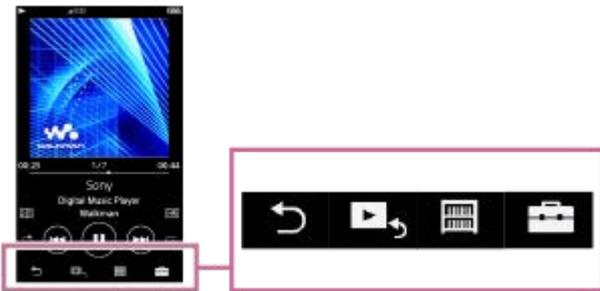

-  (返回)
點選按鈕以回到上一個畫面。
-  (前往播放畫面)
點選按鈕以回到播放畫面。
-  (程式庫)
點選按鈕以顯示程式庫畫面。
-  (選項/設定)
點選按鈕以顯示選項/設定畫面。
您可以配置播放器的各種設定。
可用選項會因為畫面或設定而異。若要配置播放器的基本設定，請選取 [設定] 選單。

基本播放操作按鈕

各個畫面底下都有基本播放操作按鈕。

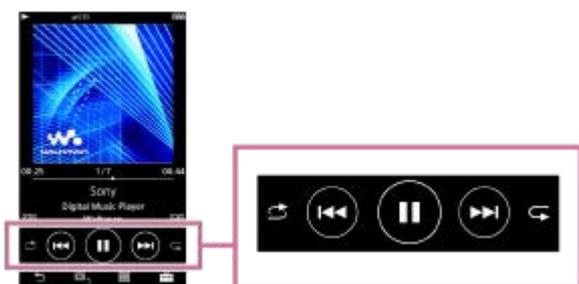

- (播放) / (暫停)
點選 以開始播放。
播放器正在播放歌曲時，點選 以暫停播放。
- (快速倒轉)
點選按鈕以回到目前歌曲或上一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速倒轉播放。
- (快速前進)
點選按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速前進播放。
- (隨機播放)
點選按鈕以隨機播放。
- (重複播放)
點選按鈕以重複播放。您可以選擇重複單一歌曲或所有歌曲。

提示

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)
- [音質設定畫面](#)
- [播放方法](#)
- [FM收音機畫面](#)
- [語言學習畫面](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別（例如 [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）。您也可以切換到音樂播放以外的功能（FM收音機、語言學習、USB-DAC與Bluetooth接收器）。

若要顯示程式庫畫面

將播放畫面向下撥動。
您也可以點選畫面底部的  以顯示程式庫畫面。



1. 功能按鈕

您可以切換至下列功能：

	FM收音機
	語言學習
	USB-DAC
	Bluetooth接收器

2. 音樂類別（ [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）

各首歌曲會被分類到若干類別中。從您要的類別選取一首歌曲。

3. 頁面指標

點數代表可用頁面數。

4. 子類別

選取一個音樂類別之後，選取一個子類別直到找到您要的歌曲為止。

您可以查看歌曲的轉碼器，例如FLAC。高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
選取要顯示的項目	選取項目以設定哪個類別要顯示，哪個類別不要顯示。
重設顯示項目順序	選取項目以顯示預設類別。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。 會出現在子類別清單中的各個項目旁邊。

可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至書籤清單。
新增至播放清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。
刪除	選取項目以刪除選取的歌曲、檔案夾或播放清單。
編輯播放清單名稱	選取項目以變更播放清單名稱。
將歌曲移動至 語言學習	選取項目以便將選定的歌曲、專輯或演出者移至語言學習程式庫。
從播放清單移除	選取項目將選定的歌曲從播放清單移除。

提示

- 您可以拖放類別圖示以變更順序。
- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [FM收音機畫面](#)
- [語言學習畫面](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

播放畫面

您可以確認目前選擇歌曲的各種資訊。

顯示播放畫面

點選畫面底部的 。



1. 封面
2. 歌曲編號/歌曲總數
3. 目前歌曲已經播放的時間
4. 時間線進度列
5. 歌曲標題/演出者名稱/專輯標題
6. 歌詞圖示
7. 隨機播放按鈕/上一首按鈕/播放 (暫停) 按鈕/下一首按鈕/重複按鈕
8. 歌曲長度
9. 高解析度音訊圖示

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

捲動選單對話方塊以顯示底下列出的項目。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
 新增至書籤清單	選取項目將目前的歌曲新增至書籤清單。
 新增至播放清單	選取項目將目前的歌曲新增至播放清單。
 詳細歌曲資訊	選取項目以顯示目前歌曲的詳細資料。
 顯示歌詞	選取項目以顯示目前歌曲的歌詞。

 將歌曲移動至 語言學習	選取項目以便將目前的歌曲移至語言學習程式庫。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

提示

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

注意

- 已播放時間和時間線進度列指標可能不精確。
- 視檔案格式而定，播放器可能無法顯示封面。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [顯示歌詞](#)
- [調整音質設定](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

播放佇列畫面

您可以查看播放器要以目前設定播放的歌曲清單。

顯示播放佇列畫面

將播放畫面往右撥動。



1. 目前的歌曲
2. 播放順序
3. 彈出式選單圖示
4. 歌曲資訊

- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。
- 長度

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取以顯示設定選單。
 將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將目前的播放佇列新增至書籤清單。
 將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將目前的播放佇列新增至播放清單。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至書籤清單。
---------	--------------------

新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [管理播放器上的播放清單](#)
- [管理播放器上的書籤](#)

書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。
您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。

顯示書籤清單畫面

將播放畫面往左撥動。



1. 歌曲資訊

- 封面
- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
- 長度

2. 目前清單數目

上一個清單與下一個清單按鈕

3. 彈出式選單圖示

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
重新排序歌曲	選取項目以變更選定書籤清單中的歌曲順序。 按您要的順序拖放  。
 將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至另一個書籤清單。
 將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至播放清單。
全部刪除	選取項目將所有歌曲從選定書籤清單移除。

彈出式選單

點選 **...** 以顯示彈出式選單。
可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至另一個 書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至另一個書籤清單。
新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
從書籤清單刪除	選取項目將選定的歌曲從目前的書籤清單移除。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

注意

- 將microSD卡從播放器取出來時，microSD卡上的歌曲會被從書籤清單移除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [管理播放器上的播放清單](#)
- [管理播放器上的書籤](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。

顯示音質設定畫面

將播放畫面向上撥動。

瀏覽音質設定畫面

將畫面向左或向右撥動，以選取您要調整的音質設定。

點選 [純音技術 +] 開關以關閉 [純音技術 +] 功能，以便撥動畫面。

可調整的音質設定

- 均衡器
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- VPT(環繞)
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器



1. 音質設定的名稱
2. [純音技術 +] 開關
您可以開啟或關閉 [純音技術 +] 功能。
3. 頁面指標
點數代表可用頁面數。將畫面向左或向右撥動以切換至不同頁面。

提示

- 您可以將任何音質設定畫面向下撥動，以便返回播放畫面。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [調整音質設定](#)


4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

FM收音機畫面

您可以聆聽FM收音機。

切換至FM收音機功能

點選程式庫畫面中的 。

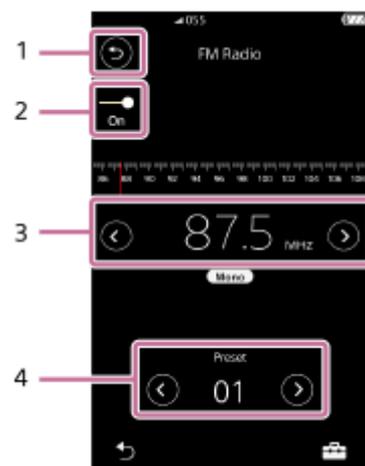

1.  按鈕
點選按鈕以切換回音樂播放功能。
2. FM收音機開關（開啟/關閉）
連接一副耳機以開啟開關。耳機線具有天線的功用。
3. 頻率
點選  /  以變更頻率。
4. 預設號碼
點選  /  以選取一個預設電台。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

儲存為預設值	選取項目將目前選定的廣播電台儲存為一個預設電台。
自預設值中刪除	選取項目將目前選定的廣播電台從預設電台刪除。
自動預設	選取項目以自動搜尋及預設您那個區域的廣播電台。
FM 收音機設定	選取項目以配置FM收音機設定。 (掃描靈敏度 · 單聲道/自動)

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [程式庫畫面](#)
- [收聽FM收音機廣播](#)
- [預設FM收音機電台](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

語言學習畫面

語言學習功能為學習語言提供很有用的工具。

- DPC (數位音調控制)
- A-B重複
- 快速重播


您必須從電腦傳輸歌曲到 [LEARNING] 資料夾才能使用語言學習功能。

切換至語言學習功能

點選程式庫畫面中的 。

語言學習功能的畫面配置

語言學習功能的畫面配置如下圖所示。您可以用撥動的方式瀏覽畫面。

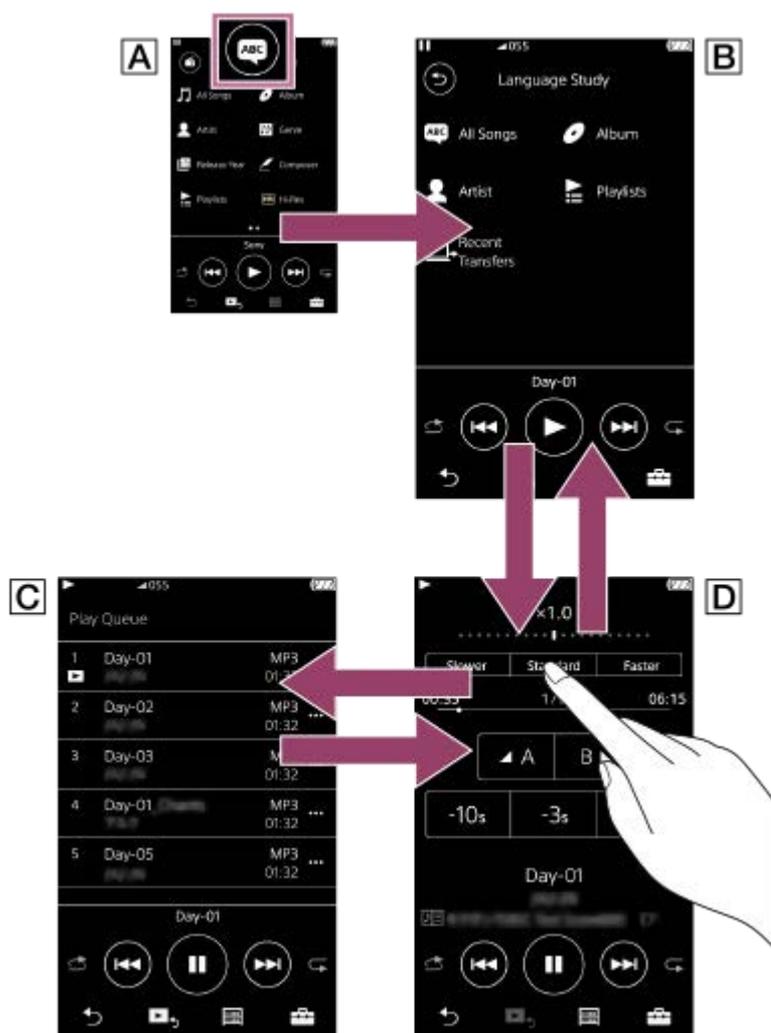

A 音樂播放功能的程式庫畫面

點選程式庫畫面上的  以切換至語言學習功能。

B 語言學習功能的程式庫畫面

從您要的類別選取一首歌曲。
點選  以切換回音樂播放功能。

C 語言學習功能的播放佇列畫面

您可以查看播放器要以目前設定播放的歌曲清單。

D 語言學習功能的播放畫面

可以使用的好用學習功能。

- DPC (數位音調控制)
- A-B重複
- 快速重播

選項/設定選單

點選  以顯示選單。
可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
 新增至播放清單	選取項目將目前的歌曲新增至播放清單。
 詳細歌曲資訊	選取項目以顯示目前歌曲的詳細資料。
 顯示歌詞	選取項目以顯示歌詞資訊。
重新排序歌曲	選取項目以變更選定播放清單中的歌曲順序。按您要的順序拖放  。
 將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將清單中的所有歌曲新增至播放清單。
 將歌曲移動至 音樂	選取項目以便將目前的歌曲移至音樂庫。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。
可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至播放清單	選取項目將歌曲新增至播放清單。
編輯播放清單名稱	選取項目以編輯播放清單名稱。
從播放清單移除	選取項目將歌曲從播放清單移除。
刪除	選取項目以刪除歌曲或播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。
將歌曲移動至 音樂	選取項目以便將選定的歌曲、專輯或演出者移至音樂庫。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)

- 程式庫畫面
- 使用語言學習功能
- 用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容
- 用Windows檔案總管傳輸語言學習內容
- 用Mac Finder傳輸語言學習內容

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

USB-DAC畫面

您可以將播放器當成USB-DAC裝置使用。請用這個功能聆聽電腦上的音樂。

切換至USB-DAC功能

點選程式庫畫面中的 。



1.  按鈕
點選按鈕以切換回音樂播放功能。
2. 訊號指示燈
指示燈會反映正在播放的音樂內容之音頻訊號電平。
3. 音量旋鈕/ VOLUME +/- 按鈕
您可以調整音量。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

 設定 選擇項目以顯示設定選單。

提示

- 如果您想改變音質設定，請將USB-DAC畫面往上撥動。
- 播放器正在用USB-DAC功能播放來自電腦的音樂時，下列資訊會出現在USB-DAC畫面上。
 - 目前歌曲的檔案格式
 - 目前歌曲的取樣頻率

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [程式庫畫面](#)
- [用播放器的音質享受電腦上的音樂內容 \(USB-DAC功能 \)](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth 接收器畫面

您可以用播放器享受儲存在智慧型手機上的音樂內容 (Bluetooth 接收器功能) 。以播放器使用耳機。播放器上的音質設定會套用至輸出的聲音。

切換至Bluetooth 接收器功能

點選程式庫畫面中的  。



1.  按鈕
點選按鈕以切換回音樂播放功能。
2. [新增裝置 (配對)]
點選按鈕以準備配對。 [取消] 會在播放器配對時出現。
如果播放器無法在5分鐘內完成， [新增裝置 (配對)] 會再度出現。
如果找到已經配對的裝置，會出現 [重新連接] 。
3. 轉碼/連線裝置的名稱

選項/設定選單

點選  以顯示選單。



選取以顯示設定選單。

提示

- 在Bluetooth接收器畫面上往上撥動，以變更音質設定。您可以用播放器的音質聆聽智慧型手機上的音樂。

- 如何使各種畫面
- 程式庫畫面
- 首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時
- 將播放器連線至已經配對的智慧型手機
- 智慧型手機的觸控連線 (NFC)
- 配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

圖示清單會顯示在資訊區域中

您可以利用顯示於資訊區域中的圖示查看播放狀態與各種設定。圖示會因播放器的狀態而異。



1. 資訊區域

 033	音量狀態
 AVLS	AVLS
	播放狀態 播放、暫停、尋找下一曲的開頭、尋找目前或上一曲的開頭
 HOLD	HOLD指標
	睡眠定時器
	Bluetooth功能
	NFC
	消除雜音
 AMB	環境音模式
	電池狀態

提示

- 點選資訊區以打開音量對話方塊。您可以轉動音量旋鈕以調整音量。

相關主題


- [調整音量](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

調整音量

調整音量

在播放器上：按下按鈕 (1) 以調整音量。

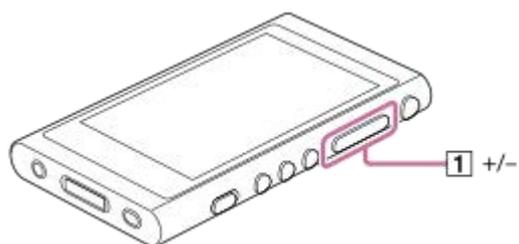

在螢幕上：點選播放畫面上的區域 (1) 以顯示音量對話方塊。轉動旋鈕 (2) 以調整音量。點選 3 以關閉音量對話方塊。



提示

- 您也可以用量對話方塊底部的+/-按鈕調整音量。

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System)功能可以降低大音量傷害耳朵的風險。使用AVLS限制最大音量。AVLS有下列功能：

- AVLS會將音量限制到某個等級。
- AVLS可防止大音量造成對他人的干擾。
- AVLS可減少您聽不到周邊聲音時發生的風險。
- AVLS可讓您以更舒適的音量聆聽。

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [輸出設定] ([基本設定])。

2. 點選 [AVLS(音量限制)] ([耳機輸出]) 以加上勾選符號。

注意

- [AVLS(音量限制)] 不能在進行Bluetooth連線時發生作用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

音量操作符合歐洲與韓國的法規

- 歐洲的用戶
- 韓國的用戶 (有提供耳機的機型)

警示音 (嗶聲) 與警告 [確認音量等級。] 的目的是要保護您的耳朵。這種情況會發生於您初次將音量轉到有害的等級時。若要取消警示音和警告，請點選提醒對話方塊中的 [確定]。

注意

- 取消警示音和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能對耳朵有害的等級，發出第一次警告之後，會在累計每達20小時後重複發出警示音和警告。發生這種情況時，音量會自動調低。
- 如果您在選擇可能會傷害耳鼓的高音量之後關閉播放器，當您下次開啟播放器時，音量會自動降低。
- 進行Bluetooth連線時，不會發出警示音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

瀏覽操作指南

您可以瀏覽操作指南，以便快速瞭解播放器上的操作。

- 1 在程式庫畫面或播放畫面上，依序點選  與 [檢視說明] 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

準備音樂內容

傳輸音樂內容至播放器之前，必須準備音樂內容。
本主題包含下列操作的說明。

- 將來自音訊CD的音樂內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在電腦上的音樂內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在外接媒體裝置的音樂內容匯入電腦。
- 從線上音樂服務購買音樂內容。

底下說明使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是建議用於播放器的應用程式。請預先安裝Music Center for PC。

注意

- 匯入的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 如果您使用Mac電腦，請使用Content Transfer。

將來自音訊CD的音樂內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 按一下側邊列中 [匯入] 底下的 [CD]。
4. 將音訊CD放入電腦的媒體光碟機。
音訊CD上的音樂內容會出現在Music Center for PC畫面上。
如果需要，您可以改變匯入CD的格式設定。按一下  旁邊的 ，然後從 [CD匯入設置] 選擇一種檔案格式。
 - 比較高的音質：FLAC
 - 一般音質：AAC (.mp4) · MP3 (.mp3)
5. 在您要匯入的音樂內容上加上一個勾選符號。
6. 按一下 [匯入] 以開始匯入音樂內容。
若要取消匯入，按一下 [停止]。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

提示

- 您也可以用iTunes取代Music Center for PC，以匯入音訊CD。

將儲存在電腦上的音樂內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 按一下Music Center for PC畫面左上方的  (選單)。然後從 [檔案] 選單選擇匯入方式。
4. 為您要匯入的音樂內容指定資料夾或檔案。

5. 開始匯入音樂內容。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

將儲存在外接媒體裝置的音樂內容匯入電腦

使用包含音樂內容的外接媒體裝置。

底下是針對Windows檔案總管的說明。如果您使用Mac電腦，請使用Finder。

1. 將外接媒體裝置連接到電腦。
2. 在Windows檔案總管中打開外接媒體裝置。
3. 在Windows檔案總管中打開電腦的 [音樂] 資料夾。
4. 將資料夾或檔案從外接媒體裝置拖放到電腦上的 [音樂] 資料夾。

從線上音樂服務購買音樂內容

您可以從線上音樂服務購買音樂內容。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)
- [播放音樂](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

購買高解析度音訊內容

高解析度音訊是指所用格式之音質高於CD標準的音訊內容。高解析度音訊內容可以透過線上音樂服務取得。

請使用提供高解析度音訊內容的線上音樂服務。服務會因國家或地區而異。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。

請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

傳輸高解析度音訊內容至播放器

- 在Windows電腦上：使用Music Center for PC或Windows檔案總管。
- 在Mac電腦上：使用Content Transfer或Finder。

提示

- 高解析度音訊內容會以播放器上面以及Music Center for PC中都有的一個圖示 () 表示。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)

用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容

您可以透過Music Center for PC將儲存在Windows電腦上的音樂內容傳輸到播放器。
圖解與操作內容是使用Music Center for PC 2.0版時的範例。


注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將播放器連接到電腦。

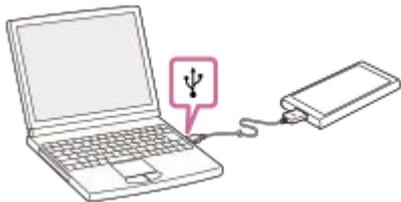

4 從Music Center for PC畫面側邊列中的 [傳輸和管理] 選擇連接的裝置。

播放器的傳輸畫面會出現在右邊。
Music Center for PC中的音樂內容清單會出現在左邊。

5 從傳輸畫面選取一個目的地。

若要将音樂內容傳輸至播放器中的microSD卡：
從傳輸畫面上的裝置選擇選單選取microSD卡。

6 從左邊選取專輯或曲目。

7 按一下 → 以傳輸。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<https://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要将音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 在播放器上，您不能在播放器記憶體與microSD卡之間交換資料。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。

- 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- 當您在Music Center for PC上傳輸或匯入音樂內容時，要確認電腦不會進入休眠模式或待機模式。資料可能會遺失，或者Music Center for PC可能不會正常的重新啟動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57


用Windows檔案總管傳輸內容

您可以透過從Windows檔案總管拖放來直接傳輸音樂內容。

注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 透過USB將播放器連接到電腦。

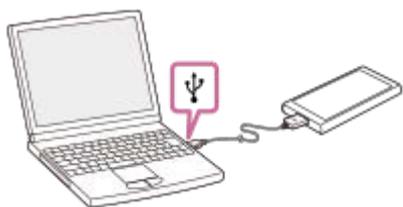


2 以下列方式打開 [WALKMAN] 資料夾。

- Windows 10 :
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1 :
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。
- Windows 7 :
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN] 。

您也可以將音樂內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

4 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [MUSIC] 資料夾。

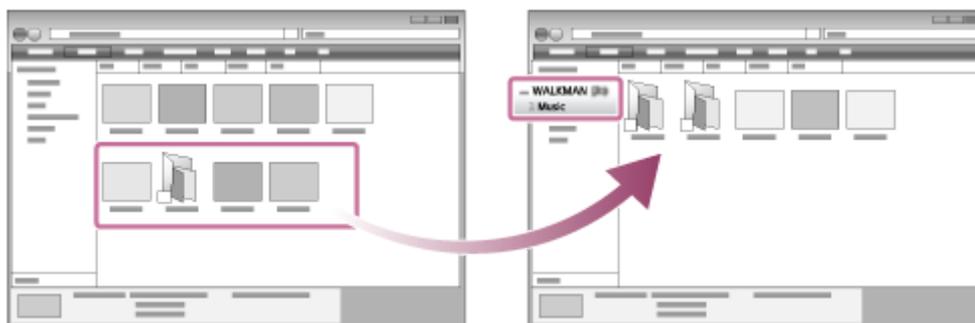

確認傳輸已經完成。然後中斷播放器與電腦的連接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式] 。

- 如果您想傳輸語言學習內容，打開 [LEARNING] 資料夾。
- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在播放器螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。(此時不要變更影像檔的副檔名。)然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。播放器可以顯示下列檔案作為封面影像。
 - Baseline JPEG
 - 非隔行掃描的PNG
 - 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾(例如 [MUSIC])的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 或 [LEARNING] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 播放器可能無法正確地顯示某些音樂內容的資訊，要視播放器上的語言設定而定。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

將來自播放器的內容匯入Music Center for PC

圖解與操作內容是使用Music Center for PC 2.0版時的範例。


注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝**Music Center for PC**的電腦。

2 啟動**Music Center for PC**。

3 透過**USB**將播放器連接到電腦。

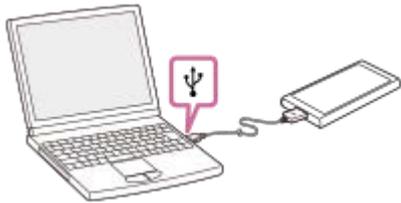

4 從**Music Center for PC**畫面側邊列中的 [傳輸和管理] 選擇連接的裝置。

播放器的傳輸畫面會出現在右邊。

Music Center for PC中的音樂內容清單會出現在左邊。

若要從播放器中的microSD卡匯入音樂內容：

從傳輸畫面上的裝置選擇選單選取microSD卡。

5 按一下 [管理裝置中的歌曲] 以顯示播放器上的音樂內容清單。

6 選取要匯入**Music Center for PC**的音樂內容。

您也可以選擇語言學習內容。

7 用右鍵按一下音樂內容以選擇 [匯入到電腦] 。

關於程序的詳細資訊，請參閱**Music Center for PC**支援網站上的 [如何使用] 。（<https://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 匯入的音樂內容僅限私人使用。若要将音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在有使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。

- 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
- 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容

您可以用Music Center for PC將語言學習內容傳輸到播放器。
圖解與操作內容是使用Music Center for PC 2.0版時的範例。


注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將播放器連接到電腦。

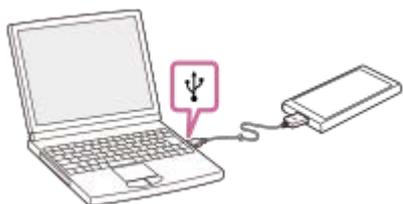

4 選取 [我的音樂庫] 以開啟Music Center for PC上的內容清單。

5 選取語言學習內容 (歌曲、專輯等)。

6 用右鍵按一下語言學習內容 (歌曲、專輯等) 以開啟 [屬性]。

7 將 [屬性] 視窗捲動到底部。然後從 [類型] 選單選取 [語言學習]。

8 按一下 [確定] 以開啟 [屬性] 視窗。

9 按一下 → 將語言學習內容傳輸到播放器。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
- 傳輸的語言學習內容僅限私人使用。若要將語言學習內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)
- [使用語言學習功能](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation


用Windows檔案總管傳輸語言學習內容

您可以用Windows檔案總管將語言學習內容傳輸到播放器。

注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 透過USB將播放器連接到電腦。

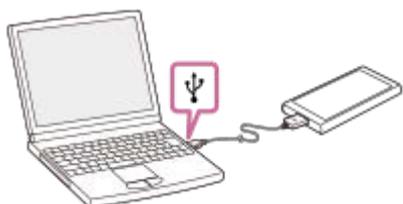

2 以下列方式打開 [WALKMAN] 資料夾。

- Windows 10 :
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1 :
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。
- Windows 7 :
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN] 。

您也可以將語言學習內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

3 打開 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 資料夾。

4 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [LEARNING] 資料夾。



確認傳輸已經完成。然後中斷播放器與電腦的连接。

提示

- 您也可以在播放器上準備語言學習內容。您可以將歌曲、專輯或演出者從音樂庫移至語言學習程式庫。

- 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。您可以移動目前的歌曲。
 – [將歌曲移動至 語言學習]。
- 在歌曲清單、專輯清單或演出者清單上，按下列順序點選選單項目。您可以移動選定的歌曲、專輯或演出者。
 – [將歌曲移動至 語言學習]。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄檔案夾 (例如MUSIC) 的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [LEARNING] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 播放器可能無法正確地顯示某些語言學習內容的資訊，要視播放器上的語言設定而定。
- 傳輸的語言學習內容僅限私人使用。若要將語言學習內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)
- [使用語言學習功能](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容

您可以使用Content Transfer。您無法傳輸受著作權保護的音樂內容。

注意


- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Content Transfer的電腦。

2 啟動Content Transfer。



3 透過USB將播放器連接到電腦。

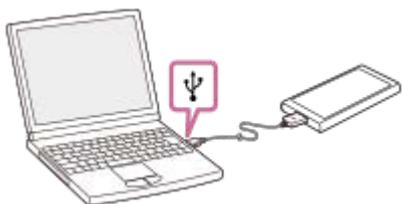

4 選取播放器上的目的地記憶體（內部記憶體或microSD卡）。

5 打開Finder或iTunes。然後選取音樂內容。

6 將音樂內容拖放到Content Transfer中。



確認傳輸已經完成。然後中斷播放器與電腦的连接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式] 。

注意

- 視iTunes版本而定，可能無法保證能夠操作。
- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在**使用自帶電源**而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)


用Mac Finder傳輸內容

您可以透過從Finder拖放來直接傳輸音樂內容。您無法傳輸受著作權保護的音樂內容。

注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

- 1 透過USB將播放器連接到運行中的電腦。

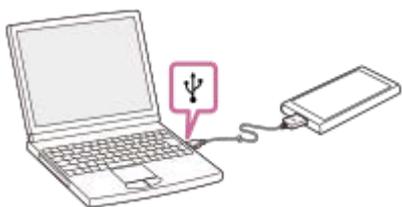


- 2 選取Finder側邊列中的 [WALKMAN] 。

您也可以將音樂內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

- 3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 4 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾 (2) 。

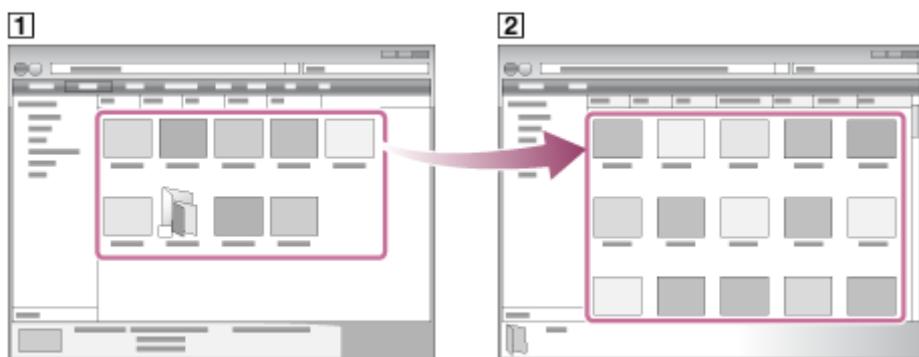

確認傳輸已經完成。然後中斷播放器與電腦的连接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式] 。
- 如果您想傳輸語言學習內容，打開 [LEARNING] 資料夾。
- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在播放器螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。(此時不要變更影像檔的副檔名。)然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。
播放器可以顯示下列檔案作為封面影像。

— Baseline JPEG

- 非隔行掃描的PNG
- 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 或 [LEARNING] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 播放器可能無法正確地顯示某些音樂內容的資訊，要視播放器上的語言設定而定。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 播放器連接到電腦時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Mac Finder傳輸語言學習內容](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)


用Mac Finder傳輸語言學習內容

您可以用Finder將語言學習內容傳輸到播放器。您無法傳輸受著作權保護的語言學習內容。

注意

- 如果將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。長時間將播放器連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 透過USB將播放器連接到電腦。

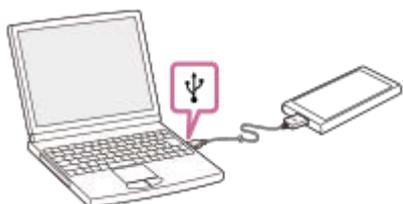


2 選取Finder側邊列中的 [WALKMAN] 。

您也可以將語言學習內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

3 打開 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 資料夾。

4 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 資料夾 (2) 。

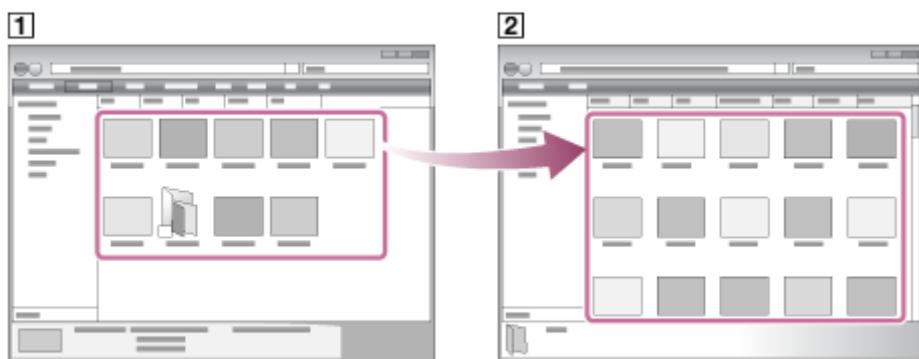

確認傳輸已經完成。然後中斷播放器與電腦的连接。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄檔案夾 (例如MUSIC) 的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [LEARNING] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 播放器可能會因為著作權保護而無法播放某些檔案。

- 播放器可能無法正確地顯示某些語言學習內容的資訊，要視播放器上的語言設定而定。
- 傳輸的語言學習內容僅限私人使用。若要將語言學習內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [使用語言學習功能](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

用電腦新增歌詞資訊

您可以將歌詞輸入一個文字檔（LRC檔案）。將文字檔案（LRC檔案）與音樂檔案都傳輸到播放器。

在文字檔（LRC檔案）中建立歌詞。

1. 在Windows附屬應用程式中打開 [記事本] 。
2. 將歌詞輸入 [記事本] 。
3. 播放歌曲並輸入每一行文字的顯示時間。

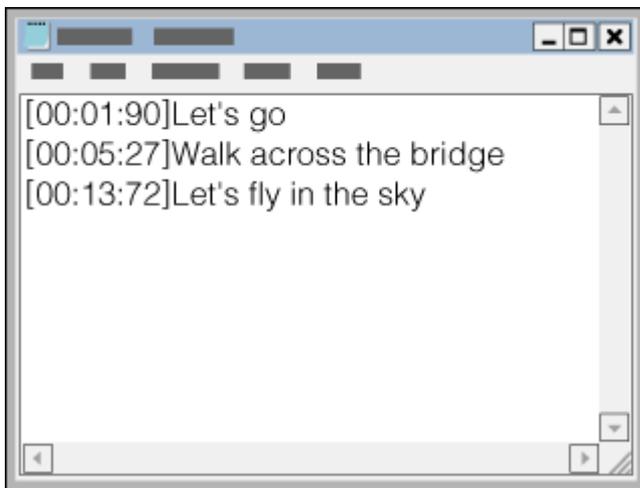

- 您可以利用下列格式將時間資訊輸入每一行文字的左側。
分：秒：百分之一秒（*1）
- 時間資訊必須依時間順序輸入。
- 您可以使用句號（而非冒號）來分隔秒和百分之一秒。

*1 您可以省略百分之一秒。

4. 儲存檔案。

- 選取 [UTF-8] 作為字元編碼。
- 設定與音樂檔案一樣的檔案名稱。
- 設定以 [.lrc] 作為副檔名。
- 檔案的大小上限為512 KB。
- 如果螢幕無法容納，文字行會換行。
- 可以同時顯示的文字行數目要視機型而定。
- CR、CRLF與LF換行都可以辨識。
- 空白的文字行會被略過。

5. 透過USB將播放器連接到電腦。

6. 按照下列程序之一打開 [WALKMAN] 檔案夾。

- Windows 10：
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1：
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。

- Windows 7：
依序選取 [開始]、[電腦] 和 [WALKMAN]。

您也可以將音樂檔案傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

7. 在 [WALKMAN] 底下的 [MUSIC] 檔案夾中建立一個新的檔案夾。然後將音樂檔案與LRC檔案都拖放到新檔案夾中，以傳輸它們。

提示

- 在播放器上顯示歌詞時，建議採用下列字元數。
 - 單位元組字元 (例如，文字數字字元)：每行40個字元。
 - 雙位元組字元 (例如，中文字元)：每行20個字元。
- 請將LRC檔案與音樂檔案儲存在同一個資料夾中。傳輸音樂檔案時，LRC檔案會被傳輸到播放器。
- 在Mac電腦上，您可以用“TextEdit”和其他文字編輯器建立歌詞。請按照上述的相同程序以“純文字”設定輸入歌詞或時間資訊。

著作權須知

在使用由他人撰寫且受著作權保護的素材建立LRC檔案時，LRC檔案僅供個人使用。若要將內容LRC檔案用於其他用途，必須得到著作權持有者許可。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [取得歌詞資訊](#)
- [顯示歌詞](#)

關於從電腦傳輸內容的注意事項

將音樂檔案拖放到正確的資料夾，如下圖所示。
播放器能播放儲存於每個資料夾第一層到第八層的音樂檔案。

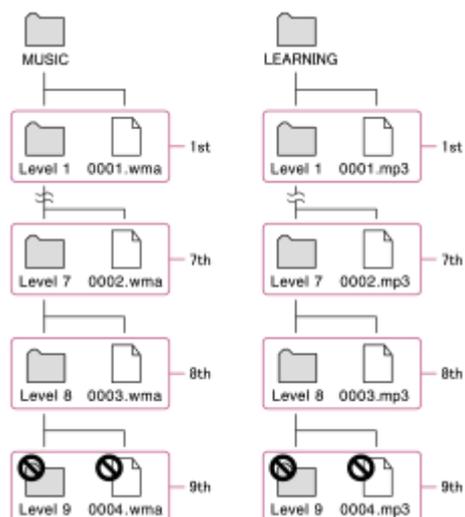

注意

- 請勿重新命名以下預設資料夾。否則播放器將無法辨識資料夾。
 - MUSIC
 - LEARNING

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

播放音樂

若要播放歌曲，請先選取一個類別。
您必須先將音樂內容從電腦傳輸到播放器。

在Windows電腦上

- 請用Music Center for PC將CD或電腦中的內容傳輸到播放器。
- 從Windows檔案總管拖放內容。


在Mac電腦上

- 請用Content Transfer從iTunes傳輸內容。
- 從Finder拖放內容。

1 點選  以打開程式庫畫面。

2 點選需要的類別 ()。

您可以將畫面向左或向右撥動以切換頁面。點數代表可用頁面數 ()。

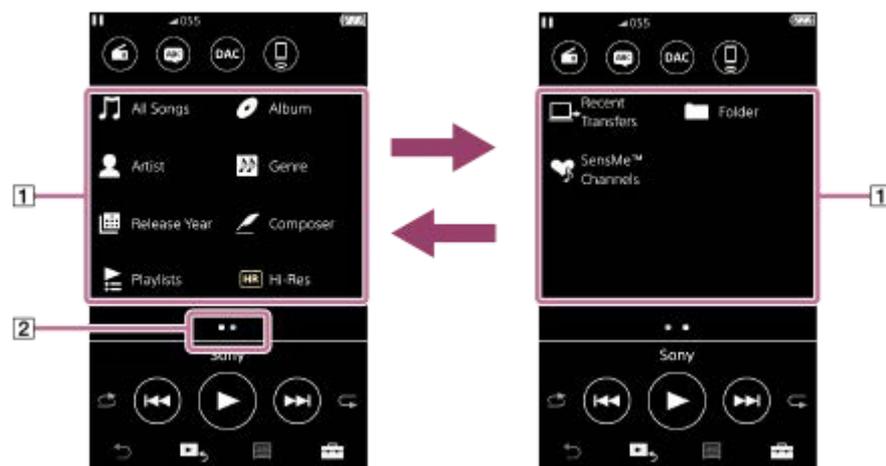

3 選取子類別直到曲目列表出現，然後選取您要的歌曲。

播放就會開始。

播放器上的播放操作按鈕

操作按鈕	功能
	按下按鈕以開始或暫停播放。
	按下按鈕以跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕以快速倒轉歌曲。
	按下按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕讓歌曲快速前進。

提示

- 您可以將歌曲、專輯或演出者從音樂庫移至語言學習程式庫。
 - 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。您可以移動目前的歌曲。
 - [將歌曲移動至 語言學習]。
 - 在歌曲清單、專輯清單或演出者清單上，按下列順序點選選單項目。您可以移動選定的歌曲、專輯或演出者。
 - [將歌曲移動至 語言學習]。

注意

- 如果播放器不是以您要的順序播放歌曲，請嘗試下列操作。
 - 使用播放器上的書籤功能或播放清單功能。
 - 用Music Center for PC或iTunes建立播放清單，然後將其傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉電源](#)
- [如何使各種畫面](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [播放方法](#)

播放方法

本主題包含下列操作的說明。

- 選取播放模式。
- 設定播放範圍。

選取播放模式



1. 點選區域 ([1] 或 [2]) 以選取一個播放模式。

- ：隨機播放
- ：單曲重複播放
- ：全部歌曲重複播放

當 與 亮起來時播放器會隨機播放選定播放範圍內的所有歌曲。
若要回到一般播放模式，請點選圖示，使得 與 都變暗。

提示

- 您也可以從設定選單設定播放模式。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。
然後從 [播放模式] 選取需要的播放模式。

設定播放範圍

- 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。
- 從 [播放範圍] 點選需要的播放範圍。

播放模式與播放範圍之間的關係圖表

播放模式	播放範圍	
	所有範圍	選取的範圍
	所有歌曲會以隨機順序播放。	選取範圍中的歌曲

隨機播放	若要隨機播放播放器上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲] 。 如果您從程式庫畫面上的 [專輯] 選取一首歌曲，播放器會隨機播放選取專輯中的所有歌曲。播放器播放完專輯中的所有歌曲時，播放會進行到下一個專輯。然後播放器會隨機播放專輯中的所有歌曲。	會按隨機順序播放。 (*1)
重複播放關閉	所有歌曲會按照順序播放。	選取範圍中的歌曲會按照順序播放。 (*1)
 單曲重複播放	重複播放目前的歌曲。	重複播放目前的歌曲。
 全部歌曲重複播放	全部歌曲重複播放。 若要重複播放播放器上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲] 。	選取範圍中的歌曲會重複播放。 (*1)

*1 舉例來說，「選取範圍」意指一個專輯或一個演出者。

注意

- 用 [SensMe™ 頻道] 功能播放歌曲時，不能變更播放模式。
- 從書籤清單選取一首歌曲時，播放器只會播放選取書籤清單中的歌曲。即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍] ，也不會播放其他書籤清單中的歌曲。
- 從播放清單選取一首歌曲時，播放器只會播放選取播放清單中的歌曲。即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍] ，也不會播放其他播放清單中的歌曲。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放音樂](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

使用 [SensMe™ 頻道]

[SensMe™ 頻道] 功能會自動以主題劃分歌曲。您可以根據心情、目前的活動、時段等播放歌曲。若要在播放器上使用 [SensMe™ 頻道] 功能，必須在傳輸歌曲之前以 Music Center for PC 分析歌曲。若要分析歌曲，啟用 Music Center for PC 上的 12 TONE ANALYSIS 功能。匯入 Music Center for PC 的歌曲會被自動分析，而且結果會設定至曲目。關於操作的詳細資訊，請參閱 Music Center for PC 支援網站。

- 1 在程式庫畫面中點選 [SensMe™ 頻道]。

提示

- [SensMe™ 頻道] 可以用於從支援 12 TONE ANALYSIS 技術 (由 Sony 開發) 的應用程式傳輸過來的歌曲。
- 當您用 [SensMe™ 頻道] 功能打開頻道或切換到不同頻道時，歌曲會從最美妙或最有節奏的部分開始播放。
- 歌曲會以隨機順序播放。您每次選取頻道時，播放的順序都會不一樣。

注意

- 播放器只會顯示有歌曲的頻道。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

取得歌詞資訊

若要在播放器上顯示歌詞資訊，您必須將歌詞文字檔案（LRC檔案）與歌曲檔案一起傳輸到播放器。

您可以按照下列方法取得歌詞資訊：

- 透過網際網路取得歌詞資訊，然後建立一個文字檔案（LRC檔案）。
- 自行將歌詞輸入文字檔案（LRC檔案）。

關於LRC檔案的詳細資訊，請參考 [相關主題] 底下的有關主題。

注意

- 歌詞資訊僅限私人使用。若要將歌詞內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [顯示歌詞](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

顯示歌詞

傳輸有歌詞資訊的歌曲到播放器。然後，設定讓播放器顯示歌詞。
歌曲有歌詞資訊時，會亮起一個圖示 (**1**)。



- 1 在播放畫面上，依序點選  與 [顯示歌詞]。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [取得歌詞資訊](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

管理播放器上的播放清單

您可以收集喜愛的歌曲並將其儲存為播放器上的播放清單。
本主題包含下列操作的說明。

- 新增歌曲至播放器上的播放清單。
- 聆聽播放器上的播放清單。
- 從播放器刪除播放清單。

新增歌曲至播放器上的播放清單

播放清單可以儲存在播放器的內部記憶體或microSD卡上。您不能將內部記憶體的歌曲新增至microSD卡上的播放清單，反之亦然。

1. 執行下列操作之一。

- 播放器正在播放或暫停您想加入播放清單的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選  與 [新增至播放清單]。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放佇列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的 ，以顯示彈出式選單。然後點選 [新增至播放清單]。

播放清單選擇畫面就會出現。

2. 點選播放清單名稱以新增歌曲。

提示

- 您最多可以將999首歌曲新增至播放清單。
- 您可以將整份清單新增至播放清單。播放佇列畫面或書籤清單畫面顯示出來時，依序點選  與 [將所有歌曲新增至 播放清單]。
- 您可以變更播放清單中的歌曲順序。從程式庫畫面選取一份播放清單。依序點選  和 [重新排序歌曲]。拖放  以重新安排歌曲。點選 [完成] 以儲存歌曲順序。
- 您可以從彈出式選單變更播放清單的名稱。在程式庫畫面中點選 [播放清單]。點選您要的播放清單旁邊的 ，然後點選 [編輯播放清單名稱]。
- 您可以將用Music Center for PC或iTunes建立的播放清單傳輸到播放器。m3u檔案格式的播放清單可以在播放器上管理。
- 您可以在播放器上建立新的播放清單。若要建立新的播放清單，請按下列次序點選選單項目。
 - [新增至播放清單] - [新建播放清單]。
然後為播放清單命名並點選 [完成] 以完成作業。

注意

- 您不能為播放清單註冊封面影像。

聆聽播放器上播放清單中的歌曲

1. 在程式庫畫面中點選 [播放清單]。
2. 點選您要的播放清單，然後點選您要的歌曲。

從播放器刪除播放清單

1. 在程式庫畫面上，點選 [播放清單] 以顯示播放清單的清單。

2. 點選要刪除的播放清單旁邊的 **...**，然後點選 [刪除]。

3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以將歌曲從播放清單移除。
顯示播放清單中的歌曲清單，然後點選 **...** 以顯示彈出式選單。然後選取 [從播放清單移除]。

注意

- 即使您將播放清單刪除，播放清單中的歌曲也不會被從播放器刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

管理播放器上的書籤

您可以將喜愛的歌曲新增至書籤清單。最多有10個書籤清單可以使用。您最多可以將999首歌曲新增至書籤清單。本主題包含下列操作的說明。

- 將歌曲新增至書籤清單。
- 聆聽播放器上加上書籤的歌曲。
- 將歌曲從播放器上的書籤清單移除。

將歌曲新增至書籤清單。

1. 執行下列操作之一。

- 播放器正在播放或暫停您想加入書籤的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選  與 [新增至書籤清單]。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放佇列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的 ，以顯示彈出式選單。然後點選 [新增至書籤清單]。

書籤清單選擇畫面就會出現。

2. 選取需要的書籤清單。

提示

- 您可以將整份清單新增至書籤清單。播放佇列畫面或書籤清單畫面顯示出來時，依序點選  與 [將所有歌曲新增至 書籤清單]。
- 您可以變更書籤清單中的歌曲順序。
選取一份書籤清單。依序點選  和 [重新排序歌曲]。拖放  以重新安排歌曲。點選 [完成] 以儲存歌曲順序。

注意

- 您不能將書籤清單匯入電腦。
- 您不能將語言學習內容新增至書籤清單。

聆聽播放器上加上書籤的歌曲

1. 顯示書籤清單畫面。

2. 點選 / 以選取一份清單，然後選取一首歌曲。

將歌曲從播放器上的書籤清單移除

1. 點選書籤清單中歌曲旁邊的 。

2. 點選 [從書籤清單刪除]。

提示

- 您可以移除書籤清單中的所有歌曲。
在書籤清單畫面上，依序點選  與 [全部刪除]。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

從播放器刪除歌曲

您可以從播放器刪除歌曲。

- 1 在程式庫畫面上，顯示下列項目之一。
 - 若要刪除歌曲，請依序點選您要的類別（專輯、演出者等）、子類別，直到歌曲清單出現為止。
 - 若要刪除檔案夾，依序點選 [檔案夾] 與您要的檔案夾。
- 2 點選  以顯示彈出式選單，然後點選 [刪除]。

請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您也可以使用下列應用程式刪除電腦上的歌曲。關於操作的詳細資訊，請參考各應用程式的線上使用說明資訊。
 - Windows：Music Center for PC、Windows檔案總管。
 - Mac：Content Transfer、Finder

注意

- 使用Windows檔案總管或Mac Finder刪除歌曲時，請勿刪除或重命名根資料夾（例如 [MUSIC] ）。否則播放器將無法辨識內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

首次將播放器連線到未配對的Bluetooth裝置時

BLUETOOTH®功能可以在裝置之間進行無線連線。裝置必須支援Bluetooth無線技術。無線連線在開放空間的最遠範圍可達10公尺。

您可以用Bluetooth傳輸功能進行下列操作。


- 以無線方式聆聽音樂。
連接耳機或喇叭之類的Bluetooth裝置。您可以用無線方式聆聽音樂。

當您首次以無線方式連接Bluetooth裝置時，裝置必須彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。播放器與裝置配對之後，將來您便可以輕鬆地連接裝置。

下列說明是連接播放器與Bluetooth裝置的基本逐步進行程序。

- 1 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2 在播放器的程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3 點選Bluetooth開關 (1) 以開啟Bluetooth功能並點選 [新增裝置 (配對)] (2)。

 會出現在資訊區域。可連線裝置清單會出現在畫面上 (3)。

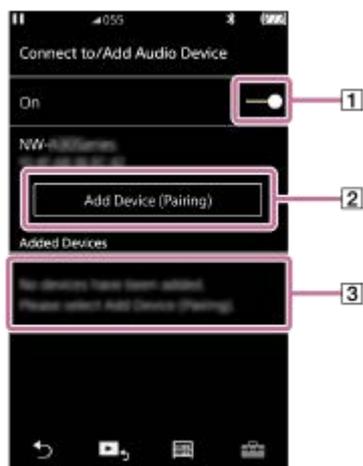

- 4 點選Bluetooth裝置。
如果在配對時需要輸入密碼金鑰，請查看並輸入Bluetooth裝置的密碼金鑰。關於Bluetooth裝置密碼金鑰的詳細資訊，請參閱該裝置的手冊。
建立起連線時，[已連接] 會出現在 3 中。
- 5 從程式庫畫面選取和播放歌曲。
聲音會從連線的Bluetooth裝置輸出。

從配對的Bluetooth裝置中斷連線

1. Bluetooth裝置已經連線時，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth]) 。

2. 從 [新增的裝置] 點選Bluetooth裝置的名稱。

提示

- 一次只能將播放器與一個Bluetooth裝置配對。若要與多個Bluetooth裝置配對，請為各個裝置重複執行本主題中的程序。
- 您可以消除註冊的Bluetooth裝置。在 [新增的裝置] 中的可連線裝置清單上，點選Bluetooth裝置名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
- “密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code)”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password)”。
- 播放器可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth功能或者終止與連線裝置的Bluetooth連線。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將播放器與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，播放器會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth連線畫面開始執行連線程序。
- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。
 - 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 進行Bluetooth連線時，您無法收聽FM收音機。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將播放器和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先]。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [無線播放品質] 。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - 播放器的電池電力已耗盡。
 - 播放器被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將播放器連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

將播放器連線到配對的Bluetooth裝置

如果播放器與Bluetooth裝置以前曾經配對過，Bluetooth裝置會向播放器註冊。您可以輕鬆地連接播放器與Bluetooth裝置。

- 1 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2 在播放器的程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3 點選Bluetooth開關以開啟Bluetooth功能。
 會出現在資訊區域。
- 4 點選 [新增的裝置] 清單中的Bluetooth裝置。
建立起連線時， [已連接] 會出現。
- 5 從程式庫畫面選取和播放歌曲。

開啟或關閉Bluetooth功能

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
2. 點選Bluetooth開關以開啟或關閉Bluetooth功能。

確認Bluetooth裝置的資訊

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [裝置資訊]。

刪除註冊的Bluetooth裝置

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [刪除裝置]。
請按照螢幕上的指示進行。配對資訊就會被刪除。

提示

- Bluetooth功能有一個捷徑可以使用。您可以點選 [設定] 畫面上的 。播放器會自動連線至上次連接的Bluetooth裝置。
- 如果您連接USB充電器（不提供），播放器可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果出現多個Bluetooth裝置的名稱，請查看Bluetooth裝置的BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱Bluetooth裝置的手冊。
- 如果Bluetooth裝置支援NFC功能，播放器與Bluetooth裝置便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- 播放器可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth功能或者終止與連線裝置的Bluetooth連線。

注意

- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。

- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。
 - 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 進行Bluetooth連線時，您無法收聽FM收音機。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將播放器和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先]。
 -  – [設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [無線播放品質]。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - 播放器的電池電力已耗盡。
 - 播放器被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [首次將播放器連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

使用Bluetooth裝置的觸控連線 (NFC)

如果Bluetooth裝置支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接播放器與裝置。您只要用裝置觸碰播放器，便可以為裝置配對並建立Bluetooth連線。

NFC用於近距離的無線通訊。


- 1 如果Bluetooth裝置具有NFC開關，請將NFC開關打開。
- 2 開啟播放器螢幕。
- 3 將播放器 (1) 與Bluetooth裝置 (2) 上的標示碰在一起。
將兩者靠在一起，直到播放器的螢幕上出現指示為止。

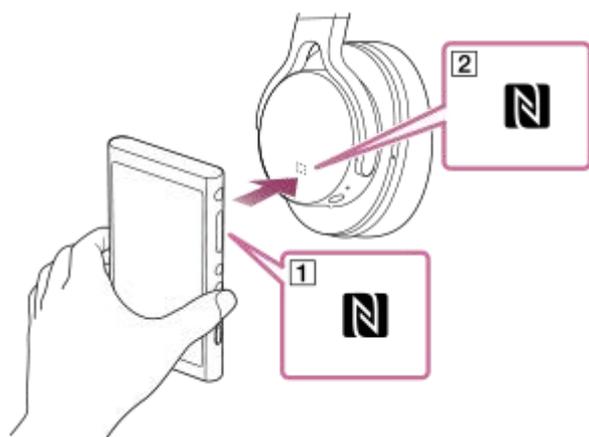

- 4 按照播放器螢幕上的指示完成連線。
- 5 一旦建立連線之後，在播放器上播放歌曲。

將正在使用NFC功能的播放器與Bluetooth裝置中斷連線

開啟播放器螢幕。然後再度將播放器與Bluetooth裝置 (1與2) 觸碰在一起以中斷連線。

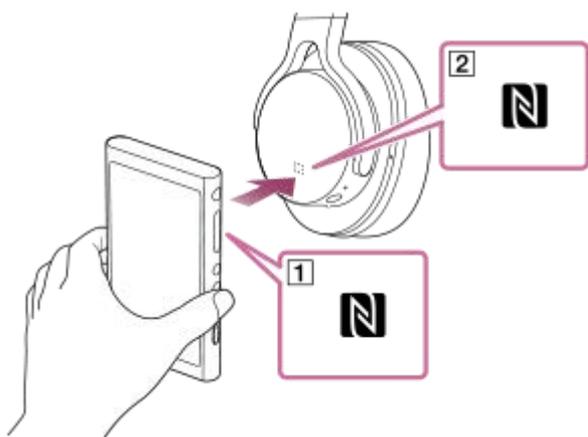

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 - [設定] - [NFC] ([Bluetooth])。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將Bluetooth裝置移動到播放器的標示上 ()。
 - 如果您的播放器是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。依序點選  和 [設定]。確認 [NFC] ([Bluetooth]) 的勾選方塊中有勾選符號。

注意

- 進行連線之前要開啟播放器螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以Bluetooth裝置觸碰播放器的方式連接Bluetooth裝置 (NFC)。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列功能時，您不能用NFC將播放器連線到Bluetooth裝置。
 - USB-DAC功能
 - FM收音機功能
 - 關閉Bluetooth接收器功能以便以Bluetooth傳輸模式連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉電源](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

配置Bluetooth功能 (Bluetooth傳輸模式)

本主題包含下列操作的說明。

- 選取Bluetooth串流的播放品質。
- 選取Bluetooth串流的音量設定
- 檢查Bluetooth資訊。

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以選取Bluetooth串流的轉碼器與偏好組合。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [無線播放品質] 。
2. 點選需要的項目。

注意

- [無線播放品質] 的設定會在播放器下次建立Bluetooth連線時開始生效。
- [無線播放品質] 設定可能沒有效果，要視Bluetooth裝置的設定而定。

選取Bluetooth串流的音量設定

視Bluetooth裝置而定，音量可能無法用播放器調整。
在此情況下，請嘗試 [使用增強模式] 。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [使用增強模式] 。

檢查Bluetooth資訊

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [Bluetooth資訊] ([Bluetooth]) 。
- Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將播放器連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [將播放器連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時

您可以用播放器透過Bluetooth連線 (Bluetooth接收器功能) 聆聽來自智慧型手機的音樂。將耳機連線到播放器以聆聽音樂。

您也可以用相容耳機使用消除雜音功能或環境音模式。

首次連接智慧型手機時，必須讓播放器與智慧型手機彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。一旦為播放器與智慧型手機配對之後，將來便可以輕鬆地連接它們。

下列說明是連接播放器與智慧型手機的基本逐步進行程序。

在您開始之前，如果播放器已經連線到另一支智慧型手機，要終止智慧型手機上的Bluetooth連線。

1 將智慧型手機設定至配對模式。

2 在播放器的程式庫畫面上，點選。

3 確認訊息並點選 [確定] 。

播放器會切換至Bluetooth接收器功能。

4 點選 [新增裝置 (配對)] 。

播放器準備好配對。

5 在智慧型手機螢幕上選取播放器的名稱。

一旦播放器連線到智慧型手機，轉碼器 (1) 與智慧型手機名稱 (2) 都會出現。



6 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的。然後，在訊息出現時點選 [確定] 。播放器會回到音樂播放功能。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從播放器刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 一次只能將播放器與一支智慧型手機配對。若要與多支智慧型手機配對，請重複執行本主題中的程序。
- 您可以操作播放器上的播放操作按鈕，以控制智慧型手機上的音樂播放。
- 您可以用播放器上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。消除雜音功能與環境音模式也可以使用。
- 播放器可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。
- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在播放器上調整音量。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- 如果智慧型手機的配對資訊被從播放器刪除，但是播放器的配對資訊還留在智慧型手機上，請將資訊從智慧型手機刪除。然後，再度為播放器與智慧型手機互相登錄。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將播放器與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，播放器會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth接收器連線畫面開始執行程序。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - FM收音機功能
 - 語言學習畫面
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將播放器和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [連接優先]。
 - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth]) - [連接優先]。
然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - 播放器的電池電力已耗盡。
 - 播放器被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

- 將播放器連線至已經配對的智慧型手機
- 智慧型手機的觸控連線 (NFC)
- 配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)
- 關於Bluetooth功能的注意事項

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

將播放器連線至已經配對的智慧型手機

如果播放器與智慧型手機以前曾經配對過，智慧型手機會向播放器註冊。您可以輕鬆地連接播放器與智慧型手機。

- 1 在播放器的程式庫畫面上，點選 。
- 2 確認訊息並點選 [確定]。
播放器會切換至Bluetooth接收器功能。
- 3 在智慧型手機螢幕上，從已配對裝置清單選取播放器的名稱。
播放器可能會自動連線至智慧型手機，要視智慧型手機而定。
- 4 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的 。然後，在訊息出現時點選 [確定]。播放器會回到音樂播放功能。

檢查智慧型手機的資訊

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要檢查其資訊之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [裝置資訊]。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從播放器刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以用播放器上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。消除雜音功能與環境音模式也可以使用。
- 如果您連接USB充電器（不提供），播放器可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果同一支智慧型手機出現很多次，請檢查 [裝置資訊] 底下的智慧型手機BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱智慧型手機的手冊。
- 如果智慧型手機支援NFC功能，播放器與智慧型手機便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- 播放器可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。

- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在播放器上調整音量。

注意

- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - FM收音機功能
 - 語言學習功能
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將播放器和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [連接優先]。
 -  - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth]) - [連接優先]。
 - 然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - 播放器的電池電力已耗盡。
 - 播放器被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

智慧型手機的觸控連線 (NFC)

如果智慧型手機支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接播放器與智慧型手機。您可以為裝置配對，然後只要以智慧型手機觸碰播放器，便可以建立Bluetooth連線。
NFC用於近距離的無線通訊。


- 1 開啟智慧型手機的NFC功能。
- 2 在播放器的程式庫畫面上，點選。
- 3 確認訊息並點選 [確定] 。
播放器會切換至Bluetooth接收器功能。
- 4 將播放器 (1) 與智慧型手機 (2) 上的標示碰在一起。
保持兩個裝置的接觸直到指示出現在智慧型手機的螢幕上。

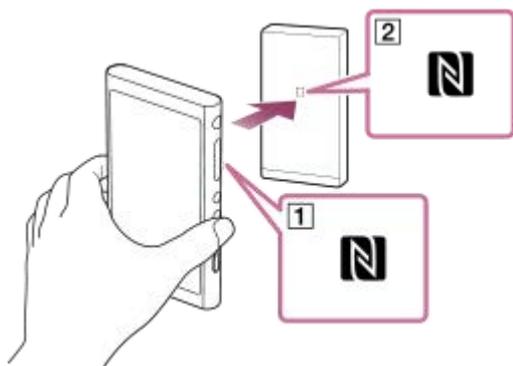

- 5 按照智慧型手機螢幕上的指示完成連線。
- 6 一旦建立起連線之後，在智慧型手機上播放一首歌曲。

將正在使用NFC功能的播放器與智慧型手機中斷連線

打開播放器螢幕。然後再度將播放器與智慧型手機 (1 與 2) 觸碰在一起以中斷連線。

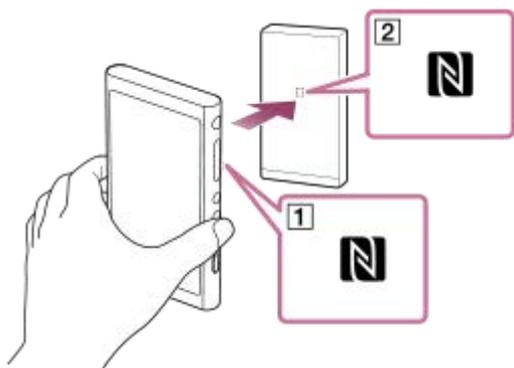

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 - [設定] - [NFC] ([Bluetooth])。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將智慧型手機移動到播放器的標示上 ()。
 - 如果播放器或智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。檢查N標示是否出現在資訊區。如果沒有，退出Bluetooth接收器功能，然後按下列次序點選選單選項以開啟NFC功能。
 - [設定] - [NFC] (Bluetooth)。

注意

- 進行連線之前要開啟播放器螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以智慧型手機觸碰播放器的方式連接智慧型手機 (NFC)。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - FM收音機功能
 - 語言學習畫面
 - USB-DAC功能

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉電源](#)
- [首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將播放器連線至已經配對的智慧型手機](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以在Bluetooth接收器功能運作時選取播放品質。

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth])。
2. 選取 [音質優先] 或 [連接優先]。

注意

- [接收器播放品質] 的設定會在播放器下次建立Bluetooth連線時開始生效。
- [接收器播放品質] 設定可能沒有效果，要視智慧型手機而定。

檢查Bluetooth資訊

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [Bluetooth資訊] ([Bluetooth])。
Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將播放器連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將播放器連線至已經配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

關於Bluetooth功能的注意事項

在本主題中，[Bluetooth裝置] 是指所有Bluetooth相容裝置。

Bluetooth相容裝置是支援Bluetooth功能的音訊裝置、智慧型手機等等。

- 視Bluetooth裝置、網路環境以及周遭情況而定，可能會聽到雜音或者聲音會中斷。若要將Bluetooth通訊最佳化，請遵守下列事項：
 - 盡可能將播放器和Bluetooth裝置之間的距離縮短。Bluetooth標準支援的距離長達10公尺。
 - 將內建的Bluetooth天線 轉向連線的Bluetooth裝置的方向。
 - 不要用袋子或盒子之類的金屬物體阻擋天線。
 - 不要用手之類的身體部分阻擋天線。
 - 不要將播放器放在背包或肩袋內而阻擋到天線。
 - 不要在人潮擁擠的地方使用播放器而阻擋到天線。
 - 請避開會發出電磁波的區域。例如，微波爐、行動電話、行動遊戲裝置、或無線LAN環境的附近。
- 使用Bluetooth接收器功能的時候，如果啟用某些音質設定（例如，[聲音設定] 底下的 [均衡器] 或 [DSEE HX] ），電池壽命可能會變短大約70 %。電池壽命也要視音量、使用情況及周圍溫度而定。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，聲音可能會略微滯後。
- Bluetooth輻射可能會影響到電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉播放器與其他Bluetooth裝置。
 - 醫院中
 - 火車上的博愛座附近
 - 飛機上
 - 在有易燃氣體的地方（加油站等等）
 - 自動門附近
 - 火災警報器附近
- 播放器支援符合Bluetooth標準的安全功能。Sony對使用Bluetooth連線造成的資訊外洩一概不負責。
- 即使Bluetooth裝置符合標準，也不能為所有連線與正確操作提供保證。
- 視Bluetooth裝置而定，可能需要一點時間才能建立Bluetooth連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置](#)

用播放器的音質享受電腦上的音樂內容 (USB-DAC功能)

您可以透過播放器享受儲存在電腦上的音樂內容，而不必將內容傳輸到播放器。因為播放器的音質設定也會套用至輸出的聲音，電腦上的音樂內容可以用和播放器一樣的音質播放。

下列應用程式與USB-DAC功能相容。建議用於播放器。

- Windows : Music Center for PC
- Mac : Hi-Res Audio Player for Mac

注意

- 當USB-DAC功能開啟時，播放器只能當成USB-DAC裝置使用。若要將播放器當成音樂播放器使用，請關閉USB-DAC功能。
- 當USB-DAC功能開啟時，不能傳輸音樂內容。

1 將與USB-DAC相容的應用程式安裝在電腦上。

- Windows :
 - Music Center for PC : 若要安裝應用程式，請造訪客戶支援網站。(<https://www.sony.net/smc4pc/>) 請參考 [相關主題] 底下的適當主題。
 - Sony Audio USB Driver for Windows : 請造訪客戶支援網站以安裝Sony Audio USB Driver for Windows。請按照螢幕上的指示進行。
- Mac :
Hi-Res Audio Player for Mac : 請造訪客戶支援網站以安裝應用程式。請按照螢幕上的指示進行。

2 在電腦上，配置USB-DAC的設定。

關於設定的詳細資訊，請參考下列資訊。

- Windows : Music Center for PC的線上說明資訊
- Mac : 用戶支援網站上的Hi-Res Audio Player線上使用說明資訊。

3 在播放器的程式庫畫面上，點選 。

4 訊息顯示出來時，點選 [確定]。

5 透過USB將播放器連接到電腦。

您可以在 [USB DAC] 畫面上調整音量。

返回音樂播放功能

點選畫面左上方的 。

訊息顯示出來時，點選 [確定]。

提示

- 如果您不想要播放器從電腦充電，請移除 [從連接的裝置 為此播放機充電] 的勾選符號。請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [USB DAC 設定] ([功能設定]) – [從連接的裝置 為此播放機充電]。
不過，如果電腦上的USB連接埠設定成持續為連接的裝置供電，便可以用電腦為播放器充電。

注意

- 正在使用USB-DAC功能時，下列功能會被停用：
 - 消除雜音功能
 - 環境音模式
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- USB-DAC功能是專門為享受音樂而設計的。播放器會在播放前處理音訊訊號。結果是播放器上的音訊會比電腦略微延遲一些。這表示當您在下列用途中使用USB-DAC功能時，影像與音訊可能不會同步：
 - 播放視訊
 - 播放遊戲

請用USB-DAC功能享受音樂本身。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音質設定](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [如何使各種畫面](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [客戶支援網站](#)

調整音質設定

播放器有各種設定可用來調整音質。

從 [設定] 選單

在播放畫面上，依序點選  與 [設定]。
您可以從 [聲音] 或 [耳機] 底下列出的選單設定下列聲音設定。

純音技術 +™

此功能會自動將建議的音質設定套用至輸出聲音。

Clear Phase™

此功能可最佳化您所用耳機的聲音特性。

從 [設定] - [聲音設定] 選單

在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [聲音設定] ([聲音])。
您也可以從音質設定畫面調整下列設定。

均衡器

您可以根據心情或目前的活動選取一個均衡器設定。您也可以將均衡器設定預設為自訂設定。點選 [選取預設] 以選取 [自訂 1] 或 [自訂 2]。然後點選 [調整] 以調整均衡器設定。

DSEE HX

此功能會將音訊檔案的音質向上提升。音質會變得幾乎與高解析度音訊相當。此功能會再生通常被遺漏的清晰高頻帶聲音。

DC 相位線性器

此功能會調整低頻相位轉移以再生類比擴大機的音訊特性。

VPT(環繞)

此功能會套用環繞音效，使音訊播放的聲音再生品質更豐富。VPT (Virtualphones Technology) 是由Sony開發的專屬聲音處理技術。

動態等化器

您可以調節歌曲之間的音量變化，以儘量縮小音量差異。

黑膠唱片處理器

此功能可以產生接近唱盤上的黑膠唱片播放的豐富聲音。

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效 (僅限於Bluetooth傳輸模式)。
- 在下列情況下不能設定 [Clear Phase™]：
 - 將 [純音技術 +] 設定為 [開啟] 時。
 - 選定以 [其他耳機] 作為 [耳機] 設定時。
- 在下列情況下，您不能調整 [聲音設定]：

— 將 [純音技術+] 設定為 [開啟] 時。

- 音質設定不會套用至FM收音機。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [音質設定畫面](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

使用消除雜音功能

消除雜音功能可以降低環境雜音。您可以用低音量享受音樂。
您需要一副有消除雜音功能的耳機。下列耳機與播放器相容。

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

本主題包含下列操作的說明。

- 選取耳機。
- 打開消除雜音功能。
- 選取消除雜音環境
- 調整消除雜音的等級。

1 選取消除雜音耳機。

在播放畫面上，依序點選  與 [設定]。然後從 [耳機] 底下的下拉式選單選取消除雜音耳機。

2 打開消除雜音功能。

選取消除雜音耳機之後，點選 [消除雜音]。[消除雜音] 的設定選單就會出現。點選消除雜音開關以開啟功能。
 會出現在資訊區域。

3 若有需要，配置消除雜音功能的設定。

- [選擇環境]：
您可以根據目前的環境選擇一種消除雜音的類別。
[全自動AI人工智慧消除噪音] 會自動設定最有效的消除雜音模式。
- [調整消除雜音]：
您可以調整消除雜音的效果。用滑桿調整效果。

關閉消除雜音功能

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [消除雜音] ([耳機])。
2. 點選消除雜音開關以關閉功能。

提示

- 消除雜音功能有一個捷徑可以使用。您可以點選 [設定] 畫面上的  以開啟或關閉消除雜音功能。
- 已經選取消除雜音耳機時，您可以啟用 [Clear Phase™]。
- 選取 [其他耳機] 以使用不支援消除雜音功能的耳機。
- 您在公共運輸系統上聆聽播放器時可能會出現跳音。這是消除雜音系統造成的，並不是故障。如果調整消除雜音效果 (調整消除雜音)，可以減少跳音。

注意

- 請使用與消除雜音功能相容的耳機。否則消除雜音功能將不會運作。
- 請選擇一個適當的耳塞尺寸，以享受消除雜音功能的完整效果。
- 配戴耳機時可能會聽到磨擦的雜音。這不是故障。
- 消除雜音功能主要是要減少低頻帶的雜音。此功能不能消除所有雜音。
- 請勿蓋住耳機的麥克風部分。
- 消除雜音功能正確運作時，您可能會聽到輕微的嘶嘶聲。這不是故障。
- 請讓播放器遠離行動電話或智慧型手機。這些裝置可能會造成雜音。
- 在消除雜音功能可能無效的安靜場所，請關閉消除雜音功能。
- 將耳機連接到播放器之前，請先將耳機從您的耳朵取下來。將耳機從播放器中斷連接之前，也要先將耳機從您的耳朵取下來。連接或中斷連接耳機時，可能會產生很大的雜音。
- 您在開啟或關閉消除雜音功能時可能會聽到雜音。這不是故障。
- 正在使用下列功能時，消除雜音功能會被停用
 - USB-DAC功能
 - 環境音模式

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用 \[Clear Phase™ \] 功能](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

什麼是環境音模式？

環境音模式利用內建於耳機的麥克風讓您在即使在戴著耳機時也能聽到環境音。請注意您周遭的聲音，以便安全的享受音樂。

注意

- 環境音模式讓您在戴著耳機時也能聽到環境音。不過，要注意的是，這個模式不能讓您聽到您身邊所有的聲音。環境音可能無法聽得很清楚，要視周遭環境、播放器上播放的音樂類型或者音量而定。在聽不到環境音會很危險的地方（例如在有汽車或單車來往的道路上）使用耳機時要非常小心。
- 如果以不適合您耳朵的耳塞使用耳機，環境音模式可能無法適當地發揮功能。請使用尺寸合適的耳塞，以便舒適而且緊密地貼合您的耳朵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用環境音模式](#)

使用環境音模式

您可以一邊監聽環境音一邊享受音樂。

使用環境音模式時，請使用 IER-NW500N/NW500NE。請不要使用與環境音模式不相容的耳機。

1 請選用與環境音模式相容的耳機。

在播放畫面上，依序點選  與 [設定]。然後，從 [耳機] 底下的下拉式選單選取 [IER-NW500N/NE]。

2 打開環境音模式。

選取耳機之後，點選 [環境音模式]。環境音模式的設定選單就會出現。點選環境音模式開關以開啟功能。**AMB** 會出現在資訊區域。

3 如果有必要，調整環境音模式的設定。

- [環境音等級]：
您可以調整環境音的監聽等級。

若要關閉環境音模式

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [環境音模式] ([耳機])。


2. 點選環境音模式開關以關閉功能。

提示

- 有一個環境音模式的捷徑可供使用。您可以點選 [設定] 畫面上的  以開啟或關閉環境音模式。
- 選取 [MDR-NW750N/NE] 或 [其他耳機] 以使用不支援環境音模式的耳機。

注意

- 請注意，下列情況中可能會產生嘯音。請勿蓋住耳機上的麥克風部分。()
 - 您使用的是不相容的耳機。
 - 您在使用環境音模式時蓋住麥克風部分。
 - 您在使用環境音模式時將耳機握在手中。

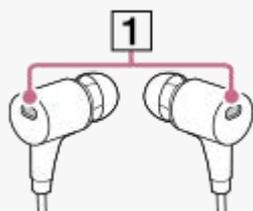

- 視周圍環境或環境音量而定，環境音模式可能會暫時關閉。這不是故障。調整環境音模式的等級設定 ([環境音等級])。這或許可以改善問題。
- 將耳機從播放器拔掉時，請先關閉環境音模式。
- 如果環境音聽不清楚，請嘗試改變 [環境音等級]。此設定或許可以改善環境音的等級。

- 視周圍環境而定，或許可以聽到摩擦噪音。（摩擦噪音是指耳機纜線摩擦衣服或者頭髮磨擦耳機等時所產生的噪音）在這種情況下，請調整 [環境音等級]。摩擦噪音可以降低。
- 正在使用下列功能時，環境音模式會被停用。
 - USB-DAC功能
 - FM收音機功能
 - 消除雜音功能

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [什麼是環境音模式？](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

使用 [Clear Phase™] 功能

選取相容的耳機，便可以享受消除雜音或 [Clear Phase™] 功能的完整效果。

- 1 在程式庫畫面上，依序點選  與 [設定]。
- 2 從 [耳機] 底下的下拉式選單選取 [IER-NW500N/NE] 或 [MDR-NW750N/NE]。
- 3 點選 [Clear Phase™] 以加上勾選符號。

提示

- 當 [純音技術+] 設定為 [開啟] 時，不能設定 [Clear Phase™]。
- [Clear Phase™] 只有在已經選定 [IER-NW500N/NE] 或 [MDR-NW750N/NE] 時才可以設定。
- 選取 [其他耳機] 以使用不支援消除雜音功能的耳機。選取 [其他耳機] 時，您不能啟用消除雜音功能或 [Clear Phase™] 功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用消除雜音功能](#)
- [調整音質設定](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

準備語言學習內容

您必須傳輸歌曲到播放器上的 [LEARNING] 資料夾之後，才能使用語言學習功能。
您可以用下列方法傳輸語言學習內容。

- 在播放器上：
您可以將歌曲、專輯或演出者從音樂庫移至語言學習程式庫。
 - 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。您可以移動目前的歌曲。
 – [將歌曲移動至 語言學習]。
 - 在歌曲清單、專輯清單或演出者清單上，按下列順序點選選單項目。您可以移動選定的歌曲、專輯或演出者。
 – [將歌曲移動至 語言學習]。
- 在Music Center for PC中：
指定語言學習內容的類型，然後將內容傳輸至播放器。
- 在Windows檔案總管或Mac Finder中：
將語言學習內容拖放到播放器上的 [LEARNING] 資料夾。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)
- [用Mac Finder傳輸語言學習內容](#)
- [使用語言學習功能](#)

使用語言學習功能

語言學習功能為學習語言提供下列好用的功能。

- DPC (數位音調控制)
- A-B重複
- 快速重播

- 1** 在程式庫畫面中點選 。
播放器會切換至語言學習功能。然後語言學習功能的程式庫畫面會出現。
- 2** 選取一個類別與子類別，直到曲目列表出現，然後選取一首歌曲。
播放就會開始。

播放的好用功能



1 DPC (數位音調控制)

您可以變更播放速度。

2 A-B重複

- 點選 [A] 以設定一個起點。然後點選 [B] 以設定一個終點。
播放器會重複播放 [A] 至 [B] 的區段。
 - 點選  以回到 [A] 點。
 - 點選  以跳至下一首歌曲。A-B重複功能會被關閉。
- 如果您想聆聽整首歌曲，請點選 。A-B重複功能會被關閉。

3 快速重播

您可以在歌曲中往回跳10秒鐘，往回跳3秒鐘，或者往前跳5秒鐘。

返回音樂播放功能

點選程式庫畫面左上方的 。

- 您可以將歌曲、專輯或演出者從語言學習程式庫移至音樂庫。
 - 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。您可以移動目前的歌曲。
 -  - [將歌曲移動至 音樂]。
 - 在歌曲清單、專輯清單或演出者清單上，按下列順序點選選單項目。您可以移動選定的歌曲、專輯或演出者。
 -  - [將歌曲移動至 音樂]。

注意

- A-B重複功能的起點 (A) 與終點 (B) 之間至少要有一秒鐘。
- 高解析度音訊檔案會被轉換為PCM格式。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [程式庫畫面](#)
- [語言學習畫面](#)
- [準備語言學習內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸語言學習內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸語言學習內容](#)
- [用Mac Finder傳輸語言學習內容](#)

收聽FM收音機廣播

請使用一副耳機來收聽FM收音機。耳機線具有天線的功用。

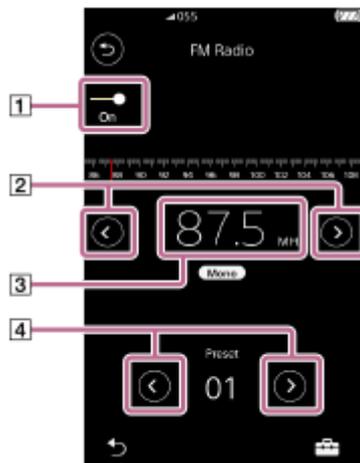

- 1 將一副耳機連接到播放器。
- 2 在程式庫畫面中點選 。
播放器會切換至FM收音機功能。
FM收音機開關 (1) 會自動開啟。
- 3 反覆點選  /  (2) 以選取一個頻率 (3) 。
- 如果您已經預設一個廣播電台，反覆點選  /  (4) 以選取預設電台。

掃描上一個或下一個可接收的電台

按住  /  (2)。播放器會開始搜尋，並在接收到廣播時停止。

變更掃描靈敏度

依序點選  和 [FM 收音機設定]。然後點選您要的 [掃描靈敏度] 設定。

變更單聲道/自動設定

依序點選  和 [FM 收音機設定]。然後點選您要的 [單聲道/自動] 設定。

注意

- 音質設定不會套用至FM收音機。
- 進行Bluetooth連線時，您無法收聽FM收音機。
- 如果您在收聽FM收音機時拔掉耳機，FM收音機開關會自動關閉。即使您重新接上耳機，開關也不會自動再打開。若要再度收聽FM收音機，請重新接上耳機，並再度點選FM收音機開關。
- 如果您使用的不是下列耳機，收音機的接收可能會不穩定。
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE
- 正在使用FM收音機功能的時候，環境音模式會被停用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使各種畫面](#)
- [程式庫畫面](#)
- [FM收音機畫面](#)
- [預設FM收音機電台](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

預設FM收音機電台

您可以用自動或手動的方式預設FM收音機電台。

自動預設FM收音機電台

1. 在FM收音機畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [自動預設] - [確定]。
可接收的廣播電台會依照頻率的順序進行預設。

手動預設FM收音機電台

1. 在FM收音機功能中，調整到一個廣播電台。
2. 依序點選  和 [儲存為預設值] 。

提示

- 若要刪除一個預設的廣播電台，請在調好電台時依序點選  和 [自預設值中刪除] 。
- 您最多可以預設30個電台。

注意

- 點選 [自動預設] 會清除所有先前的預設電台。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [FM收音機畫面](#)
- [收聽FM收音機廣播](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

使用USB大型儲存裝置模式

當您將播放器連接到Windows電腦時，可以使用下列模式。

USB大型儲存裝置模式

- 電腦會將播放器當成USB儲存裝置使用。
- 資料可以在電腦與播放器之間傳輸。
- 您可以直接存取 [WALKMAN] 及microSD卡的儲存資料夾以管理檔案。
- 播放器透過電腦充電。
- 您無法操作播放器。

USB模式

- 播放器透過電腦充電。
- 播放器與電腦連接時，您可以操作播放器。
- 無法傳輸資料。


本主題包含下列操作的說明。

- 從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式
- 從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式

從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式

當您將播放器接到電腦時，播放器會進入USB大型儲存裝置模式。

1. 點選 [關閉 USB 大型儲存裝置] ()。
USB模式畫面就會出現。

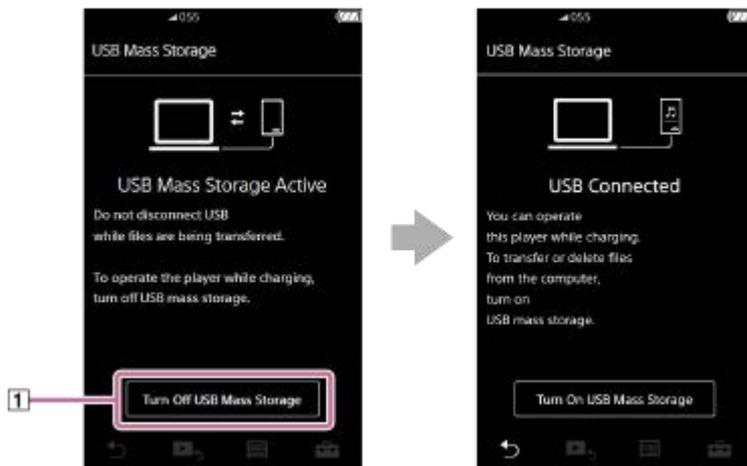

2. 點選 。
畫面會回到先前的顯示。

從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式

視所選功能而定， 或 [USB 連接設定] 可能不會出現在播放器螢幕上。在此情況下，請點選  回到音樂播放功能的程式庫畫面

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [開啟 USB 大型儲存裝置] - [USB 連接設定] - [確定] 。

注意

- 停用USB大型儲存裝置模式之前，建議您在電腦上執行 [安全地移除硬體] 。
- 在播放器與電腦之間傳輸內容時，請勿中斷播放器的連接。這樣做會損壞資料。
在電腦畫面上，確認資料已經正確地完成傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

重新啟動播放器


如果操作變得不穩定或者播放器凍結，請重新啟動播放器。

重新啟動不會刪除任何資料與配對資訊。

不過，重新啟動播放器之前要執行下列操作。否則播放器上的資料可能會受損。

- 中斷播放器與電腦的連接。
- 停止播放。

1 按住按鈕 () 8秒鐘直到播放器重新啟動。

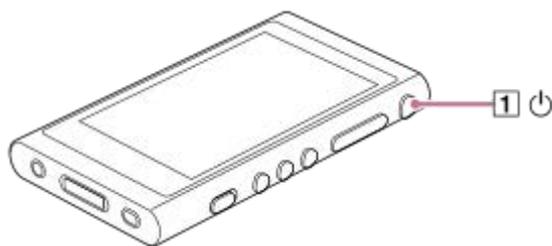

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動、格式化或初始化播放器](#)
- [將microSD卡格式化](#)

重新啟動、格式化或初始化播放器

本主題包含下列操作的說明。

- 重新設定播放器
- 格式化播放器的記憶體。
- 重建播放器上的資料庫。
- 初始化播放器。

確認各項功能的詳細資料。然後選取您需要的適當選單項目。

1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化]。

2 點選您要執行的操作。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

[重設所有設定值]	此操作會將所有設定參數重設為預設設定。 如果您選取此操作，播放器會自動重新啟動。
[格式化系統儲存空間]	此操作會格式化播放器內部記憶體。請注意，儲存於播放器上的所有資料（包括樣本資料）都會被刪除。請儲存重要資料的備份副本。
[重建資料庫]	此操作會重建播放器上的資料庫。 您可以用手動方式重建資料庫。
[還原至原廠組態]	此操作會將設定與內部記憶體都初始化。您可以將播放器還原至其預設設定。所有傳輸的資料都會被消除。不過，根據預設設定，播放器會還原其預先安裝的樣本內容與安裝程式。 如果您選取此操作，播放器會自動重新啟動，而且初始設定精靈會啟動。

提示

- 即使您執行 [重設所有設定值]，下列設定也不會變更。
 - 選定歌曲已經播放的時間
 - 書籤清單（1至10）
 - 程式庫畫面的使用者設定
 - 最近傳輸內容的資訊
 - 預設的FM收音機電台
 - 時鐘設定
 - 語言設定
 - [文字輸入] 的使用者設定

注意

- 如果您用電腦格式化播放器的記憶體，Sony不保證其效能。

- 如果您執行下列選單項目之一，Bluetooth裝置的配對資訊會被從播放器刪除。
 - [還原至原廠組態]
 - [重設所有設定值]
- 如果您重建資料庫，下列資訊會被消除。
 - 選定歌曲已經播放的時間
 - 播放順序

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動播放器](#)
- [將microSD卡格式化](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

將microSD卡格式化

您可以在播放器上格式化microSD卡。

格式化microSD卡會將儲存於卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。請謹慎進行，以免誤刪重要資料。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] - [格式化 SD 記憶卡]。
請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

注意

- 請在播放器上格式化microSD卡。否則播放器的某些功能可能會受限制。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動播放器](#)
- [重新啟動、格式化或初始化播放器](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

檢查播放器上的資訊

您可以查看機型名稱和系統軟體版本之類的資訊。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更新系統軟體](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

更新系統軟體

您可以更新播放器的系統軟體。
您會以下列方式收到更新通知：

- 從Music Center for PC (您會自動收到更新通知。)
- 從客戶支援網站 (以手動方式存取網站以接收更新通知。)

請利用客戶支援網站取得最新資訊。
下列程序描述如何從客戶支援網站更新系統軟體。
關於如何安裝程式的詳細資訊，請參考客戶支援網站。

- 1 從網站下載更新程式到電腦。
- 2 將播放器連接到電腦。
- 3 啟動更新程式。
- 4 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 若要查看播放器的版本資訊，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重新啟動播放器](#)
- [重新啟動、格式化或初始化播放器](#)
- [檢查播放器上的資訊](#)

從快速設定面板使用快捷按鈕

快速設定面板中有一些功能的快捷按鈕可以使用。
您可以直接啟用某些功能而不必在 [設定] 選單中捲動。

- 1 依序點選  和 [設定] 。
- 2 點選要使用功能之快捷按鈕。



可用的功能

快捷按鈕	功能
	點選按鈕以調整螢幕亮度。您可以選擇從1到100之間的一個數值。
	點選按鈕以開啟或關閉消除雜音功能。
	點選按鈕以開啟或關閉環境音模式。
	點選按鈕以開啟或關閉Bluetooth功能。 當Bluetooth功能開啟時，播放器會自動連線至上次連接的裝置。

注意

- 如果連接的不是指定的耳機，消除雜音功能沒有效果。
- 如果選擇 [其他耳機] 作為 [耳機] 設定，就不能使用消除雜音功能。
- 如果連接的不是指定的耳機，環境音模式沒有效果。
- 如果選擇 [MDR-NW750N/NE] 或 [其他耳機] 作為 [耳機] 設定，就不能使用環境音模式。
- 請預先為播放器與Bluetooth裝置（音訊裝置或遙控器）配對。

相關主題

- [首次將播放器連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [使用消除雜音功能](#)
- [使用環境音模式](#)

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

設定選單

您可以從設定選單調整各種設定。

若要進入設定選單，請依序點選  與 [設定] 。

您可以在下列畫面上選取設定選單。

- 程式庫畫面
- 播放畫面
- 播放佇列畫面
- 書籤清單畫面

基本設定

播放設定	播放模式
	播放範圍
	睡眠定時器
	演出者清單顯示
	顯示歌詞
輸出設定	耳機輸出
	DSD 的 USB 輸出
	DSD 播放設定
播放機設定	操作音設定
	HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板
	螢幕關閉定時器
	掛接/取消掛接 SD 記憶卡
	USB 連接設定
	自動關閉電源
	電池維護
	時鐘設定
	語言設定 (Language)
	文字輸入
	重設/格式化

注意

- 透過連接的Bluetooth裝置播放聲音時不會輸出操作音（ [操作音設定] ）。
- 播放器沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

聲音

純音技術 + (開啟/關閉)	-
聲音設定	均衡器
	DSEE HX
	DC 相位線性器
	VPT(環繞)
	動態等化器
	黑膠唱片處理器

耳機

IER-NW500N/NE	-
MDR-NW750N/NE	
其他耳機	
消除雜音	開啟/關閉
	選擇環境
	調整消除雜音
環境音模式	開啟/關閉
	環境音等級
Clear Phase™ (開啟/關閉)	-

Bluetooth

連接至/新增音訊裝置	開啟/關閉
	新增裝置 (配對)
	新增的裝置
音訊裝置連接設定	無線播放品質
	使用增強模式
新增的裝置 - Bluetooth 接收器	-
接收器播放品質	音質優先
	連接優先
遙控器設定 (*1)	開啟/關閉
	新增的遙控器
	新增遙控器
刪除遙控器	
NFC (開啟/關閉)	-

*1 選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

功能設定

語言學習設定	播放模式
FM 收音機設定	掃描靈敏度
	單聲道/自動
USB DAC 設定	從連接的裝置 為此播放機充電

其他

裝置資訊	機型名稱、系統軟體版本、歌曲總數等。
------	--------------------

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

關於使用播放器的注意事項

請閱讀下列注意事項並遵守指示以便安全地使用播放器。

- 如果在使用產品時受傷或燙傷，請就醫。
- 如果播放器不能正常操作，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 請遵守下列注意事項。否則可能會造成爆炸、起火、觸電、燙傷或受傷。
 - 播放器不能接觸到火。
 - 請勿讓金屬物體進入播放器內。
 - 請勿以金屬物體讓播放器的端子短路。
 - 請勿拆卸或改造播放器。
 - 請勿在看見閃電或聽見雷鳴時使用播放器。
 - 如果播放器讓您的皮膚產生不舒服的反應，請勿使用。
- 請遵守下列注意事項。否則可能損壞外殼或使得播放器故障。
 - 請勿將播放器放置於直曬的陽光下。
 - 請勿將播放器放置於溫度非常高的地方。
 - 請勿將播放器留置於直曬的陽光下。請勿將播放器留置於關上全部窗戶的汽車中，尤其是夏天時。



- 請勿將播放器放置於會受到震動的地方。
- 請勿讓播放器從高處掉落。
- 請勿對播放器施加強大的力量或撞擊。
- 請勿將播放器放置於磁性化的地方。例如，不要將播放器放置於磁鐵、喇叭或電視機附近。
- 請勿在將播放器從寒冷環境帶入溫暖環境之後立即開機。
- 請勿在潮濕的地方如浴室或三溫暖中使用播放器。
- 請勿將播放器放在不穩定的表面或傾斜的位置上。
- 請勿在將播放器插入口袋中時坐下。



- 請勿在灰塵過多的地方使用播放器。
- 將播放器放在袋子裡時，請勿強力撞擊袋子。尤其要避免在頭戴式耳機或耳塞式耳機的纜線與播放器纏繞在一起的情況下將播放器存放袋子裡面。



- 請勿將東西擺在播放器上面。
- 播放器既不防水也不防塵。請遵守下列注意事項。否則播放器可能會因為端子短路或金屬腐蝕而變得無法使用。
 - 請勿讓播放器掉入水中。
 - 請勿在潮濕地點或潮濕天氣（例如下雨或下雪）時使用播放器。

- 請勿在流汗時將播放器緊貼身體或衣服放置。
- 請勿以濕手接觸播放器。



- 在飛機上時，請遵守有關使用電子裝置的通知。
- 在下列情況下，播放器內可能會發熱，但是這並不是故障。不過要小心，因為可能有低溫灼傷的風險。
 - 電池正在充電時。
 - 播放器長時間播放時。
- 請避免在顯示幕表面施加過大的壓力，過大的壓力可能會造成下列問題。
 - 失真的色彩或亮度。
 - 顯示器故障。
 - 來自破裂顯示器的傷害。
- 播放器的螢幕是玻璃做的。如果您讓播放器跌落在堅硬表面或者對螢幕施加強大的力量，玻璃可能會破裂。使用播放器時請小心。如果玻璃破裂或碎裂，請勿使用播放器或觸摸損壞的部分。否則您可能會受傷。
- 使用腕帶時，請注意下列事項。
 - 腕帶可能會勾到您身邊的物體。請小心避免被勒住的風險。
 - 抓著腕帶時小心不要甩動播放器。您可能會用播放器砸到別人。
- 您錄製的內容僅供私人使用。根據著作權法，未經著作權持有者同意不得使用內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

耳機注意事項

道路安全

勿在以下情況中使用耳機。

- 正在開車或者騎乘摩托車或單車時。
- 對聽覺受損者有危險的地方。例如，在火車月台上、有車輛來往的地區或者建築工地附近。

避免聽力受損

請遵守下列事項以保護您的聽力

- 請維持適當的音量。請勿以高音量長時間聆聽音訊內容。
- 請勿突然轉大音量。

關於入耳式耳機

- 當您高度依賴使用入耳式耳機，請注意下列事項。否則，您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
 - 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
 - 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要輕柔地將耳塞上下移動。
- 將耳機從播放器拔掉時，要抓住耳機的插頭。直接拉扯纜線可能會損及耳機。
- 請勿在配戴耳機時睡覺。纜線可能會在您睡著時纏住您的脖子。

體貼別人

請避免在洩漏的聲音會打擾別人的環境中使用播放器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

關於內建電池的注意事項

如果充電電池漏液，請勿徒手接觸電池。電池液體可能會造成燙傷或失明。如果液體接觸到您的身體或衣服，請立即以清水將其沖洗掉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

關於樣本資料的注意事項

樣本音樂預先安裝於播放器上以提供試聽。
某些國家或地區未安裝資料樣本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

一般資訊

- 充電時間與播放時間取決於下列情況。
 - 已經為電池充電的次數
 - 操作溫度
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。
- 播放器有內建的鋰離子充電電池。長時間存放播放器時，請檢查下列事項以防止內建電池劣化。
 - 請將播放器存放在5°C至35°C的溫度中。
 - 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。



- 在寒冷的地方使用播放器時，螢幕上的顯示可能會變暗或者可能無法快速反應。不過，這些不是故障。
- 您覺得耳朵有輕微的刺激感，尤其是在空氣乾燥的情況下。這是體內累積靜電的結果。只要穿上天然材質的衣服就能改善這個情形。
- 即使因為播放器或電腦的瑕疵而發生下列問題，Sony對於使用者資料也沒有責任。
 - 資料的錄製或下載不完全。
 - 資料（例如音樂）損壞或被刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

維護保養

- 請使用軟布清潔播放器，例如眼鏡的清潔布。
- 若要清潔非常骯髒的播放器，請使用沾了少許溫和清潔溶液的布。小心不要讓水進入播放器內部。
- 請勿以酒精、揮發油或油漆稀釋劑之類的溶劑清潔。這些溶劑可能會損壞播放器的表面。
- 偶而要用柔軟的乾布清潔耳機插頭。如果插頭髒了，可能會產生雜音或跳音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

客戶支援網站

遇到下列情況時，請造訪您那個國家或地區的客戶支援網站。

- 當您有關於播放器的問題時。
- 當您的播放器有問題時。
- 當您需要關於相容項目的資訊時。

位在美國的客戶：

<http://esupport.sony.com/>

位在加拿大的客戶：

<http://esupport.sony.com/CA/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://esupport.sony.com/LA/>

位在歐洲的客戶：

<http://www.sony.eu/support/>

位在中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

位在其他國家/地區的客戶：

<http://www.sony-asia.com/>

購買國外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

規格

顯示

大小/解析度	3.1吋 (7.8公分) /WVGA (800×480像素)
面板類型	TFT彩色顯示器、白色LED背光
觸控面板	支援

介面

USB	高速USB (符合USB 2.0)
耳機	立體聲迷你插孔
WM-PORT	WM-PORT (多用途連接端子) : 22支針腳
外接記憶體	microSD、microSDHC、microSDXC

FM 收音機

FM 頻率範圍	87.5 MHz 至 108.0 MHz
IF (FM)	不支援
天線	耳機線天線

Bluetooth

版本	通訊系統： Bluetooth規格4.2版
頻帶	2.4 GHz頻帶 (2.4000 GHz至2.4835 GHz)
調變方式	FHSS
支援的Bluetooth設定檔	A2DP、AVRCP
支援的轉碼器 (傳輸)	SBC、LDAC、aptX、aptX HD
支援的轉碼器 (接收)	SBC、LDAC、AAC

NFC

NFC	主動式 (讀取器與寫入器) · 標籤式
-----	-----------------------

耳機輸出 (立體聲迷你插孔)

--	--

頻率回應	20 Hz至40000 Hz
------	----------------

消除雜音系統

數位消除雜音 (選擇環境)	全自動AI人工智慧消除噪音 公車/火車 飛機 辦公室
------------------	-------------------------------------

環境音模式

環境音模式	支援
-------	----

一般

電源	內建鋰離子充電電池 USB電源 (透過播放器的USB連接器從電腦供電)
額定電壓	鋰離子充電電池：3.7 V USB電源：5 V
充電時間	以USB充電 約4小時
操作溫度	5°C至35°C
尺寸 (寬/高/深，不包括突出部分)	約54.8 mm × 97.3 mm × 10.7 mm
尺寸 (寬/高/深)	約55.7 mm × 97.3 mm × 10.8 mm
質量	約99 g

容量

NW-A55	16 GB
NW-A55HN	16 GB
NW-A56	32 GB
NW-A56HN	32 GB
NW-A57	64 GB

其他內容實際可用的記憶體

NW-A55	約12.26 GB = 13164150784位元組
NW-A55HN	約12.26 GB = 13164150784位元組
NW-A56	約26.81 GB = 28794585088位元組
NW-A56HN	約26.81 GB = 28794585088位元組
NW-A57	約55.93 GB = 60055519232位元組

注意

- 可用容量可能有所不同。資料管理功能需使用一部分的記憶體。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

電池使用時間

音樂 (大約)

	環境音模式開啟	環境音模式關閉
MP3 (128 kbps)	30小時	45小時
AAC (256 kbps)	27小時	39小時
FLAC (96 kHz/24位元)	27小時	39小時
FLAC (192 kHz/24位元)	23小時	30小時
DSD (2.8224 MHz/1位元)	20小時	25小時

	開啟消除雜音	關閉消除雜音
MP3 (128 kbps)	37小時	45小時
AAC (256 kbps)	33小時	39小時
FLAC (96 kHz/24位元)	32小時	39小時
FLAC (192 kHz/24位元)	27小時	30小時
DSD (2.8224 MHz/1位元)	22小時	25小時

FM收音機 (大約)

開啟消除雜音	關閉消除雜音
27小時	32小時

Bluetooth (傳輸器模式) (概略值)

MP3 (128 kbps) /SBC - 連接優先	20小時
FLAC (96 kHz/24位元) /LDAC - 連接優先 (自動)	13小時

視下列狀況而定，Bluetooth連線會縮短電池使用時間高達45%。

- 內容的格式。
- 連接裝置的設定。

Bluetooth (接收器模式) (概略值)

SBC (連接優先)	15小時
LDAC (音質優先)	12小時

使用某些音質設定時，電池使用壽命可能縮短約70 %。

注意

- 本主題中顯示的值是採用預設設定連續播放內容時，大約的電池使用時間。
- 即時播放器長時間關閉，仍會消耗少部分的電池電力。
- 此外，音量設定、使用情況及周遭溫度也會影響電池使用時間的長短。
- 螢幕開啟時電池相當耗電。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

可錄製的最多歌曲數目

音樂 (大約)

	NW-A55/A55HN (16 GB)	NW-A56/A56HN (32 GB)	NW-A57 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3300首歌曲	7300首歌曲	15000首歌曲
AAC (256 kbps)	1600首歌曲	3600首歌曲	7600首歌曲
FLAC (44.1 kHz/16位元)	300首歌曲	660首歌曲	1300首歌曲
FLAC (96 kHz/24位元)	90首歌曲	200首歌曲	420首歌曲
FLAC (192 kHz/24位元)	40首歌曲	100首歌曲	210首歌曲
DSD (2.8224 MHz/1位元)	70首歌曲	160首歌曲	340首歌曲

注意

- 這些大約數字的依據是一首歌4分鐘。
- 本產品確認能以儲存在主記憶體和microSD卡上總數20000首的歌曲正常操作。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

支援的格式

音樂

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 32 kHz · 44.1 kHz · 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 44.1 kHz

FLAC (.flac)

16位元 · 24位元 / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16位元 · 24位元 · 32位元 (浮動小數點/整數) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16位元 · 24位元 / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16位元 · 24位元 · 32位元 / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1位元 / 2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 11.2896 MHz

* 輸出轉換為線性PCM的音訊。

APE (.ape)

8位元 · 16位元 · 24位元 / 8 kHz - 192 kHz (快速 · 一般 · 高)

MQA (.mqa.flac)

支援

注意

- 取樣頻率也許無法對應所有編碼器。
- 有著作權保護的檔案不能播放。
- 視取樣頻率而定，會包含非標準位元率或不保證能用的位元率。
- 無法播放4 GB (APE則是2 GB) 或更大的檔案。
- 本產品會將超過CD品質 (44.1 kHz/16位元量化) 與DAT品質 (48 kHz/16位元量化) 的音源當成高解析度音訊。高解析度音訊來源會顯示“HR”符號。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-523-32(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

系統需求

支援的作業系統

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® 10.10 - 10.13版

注意

- 您需要有網際網路連線才能下載電腦應用程式。
- 我們不保證所有電腦都能使用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。