

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z



Benutzen Sie diese Anleitung, wenn Probleme auftreten, oder wenn Sie Informationen zur Benutzung Ihres WALKMAN® benötigen.

Die Farbe des Walkman kann in manchen Ländern/Regionen von den oben dargestellten Farben abweichen.

Diese „Hilfe“ bietet Informationen für die neueste Version der Walkman-System-Software. Aktualisieren Sie die System-Software auf die neueste Version, um in den Genuss der neuesten Funktionen zu kommen.

Zu Ver. 2.00 hinzugefügte Funktionen

aptX und aptX HD wurden als kompatible Bluetooth-Codecs hinzugefügt.

APE und MQA wurden zu den unterstützten Formaten hinzugefügt.

Wiederholungswiedergabe und Zufallswiedergabe können auf dem Wiedergabebildschirm ausgewählt werden.

[Ausschaltautomatik] wurde zum Menü hinzugefügt, um Batteriestrom zu sparen.

Zu Ver. 3.00 hinzugefügte Funktionen

Die Bluetooth-Empfänger-Funktion ist hinzugefügt worden.

Vinyl-Prozessor ist zu den Klangqualitätseinstellungen hinzugefügt worden.

Digitaler Spitzenpegelmesser ist zu den Layoutoptionen für den Wiedergabebildschirm hinzugefügt worden.

Eine Funktion für das manuelle Hinzufügen von Cover-Artworkbildern zu Alben ist hinzugefügt worden.

Die USB-DAC-Funktion ist hinzugefügt worden.

Hinweis über die empfohlene Applikation für Windows-Computer

Die empfohlene Applikation für Windows-Computer ist zu „Music Center for PC“ geändert worden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Erste Schritte

[Webseiten für die Kundenregistrierung](#)

[Vor der ersten Inbetriebnahme](#)

[Walkman-Handbücher und allgemeine Informationen](#)

[Überprüfen des Inhalts des Pakets](#)

Verwenden des mitgelieferten Zubehörs

└ [Verwenden eines Lederetuis](#)

[Konfigurieren der Ersteinrichtung](#)

[Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Installieren von Content Transfer \(Mac\)](#)

Stromversorgung / Ladevorgang

[Ein- und Ausschalten des Walkman](#)

[Verhindern von unbeabsichtigten Bedienvorgängen \(HOLD\)](#)

[Laden des Akkus](#)

[Verlängern der Akkubetriebsdauer](#)

[Hinweise zum Laden des Akkus](#)

microSD-Karten

[Verwenden einer microSD-Karte](#)

[Hinweise zu den microSD-Karten](#)

Grundlegende Funktionen

[Teile und Bedienelemente](#)

Bildschirmvorgänge

└ [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)

└ [Bibliotheksbildschirm](#)

└ [Wiedergabebildschirm](#)

- [Abspielwarteschlangenbildschirm](#)
- [Lesezeichenlistenbildschirm](#)
- [Klangqualität-Einstellungsbildschirme](#)
- [USB-DAC-Bildschirm](#)
- [Bluetooth-Empfänger-Bildschirm](#)

[Liste der im Informationsbereich angezeigten Symbole](#)

[Einstellen der Lautstärke](#)

[Lautstärkeregelung in Übereinstimmung mit europäischen und koreanischen Richtlinien](#)

[Durchsuchen der Bedienungsanleitung](#)

Übertragen von Musik

[Vorbereiten von Musikinhalten](#)

[Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten](#)

Verwenden eines Windows-Computers

- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer](#)
- [Importieren von Inhalten vom Walkman nach Music Center for PC](#)

Verwenden eines Mac-Computers

- [Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer](#)
- [Übertragen von Inhalten mit Mac Finder](#)

[Hinzufügen von Songtextinformationen mit einem Computer](#)

[Hinweise zum Übertragen von Inhalten von einem Computer](#)

Wiedergeben / Organisieren / Löschen von Musik

[Abspielen von Musik](#)

[Wiedergabemethoden](#)

[Verwenden von \[SensMe™ Channels\]](#)

Anzeigen von Liedtexten

- [Abrufen von Songtextinformationen](#)
- [Anzeigen von Liedtexten](#)

[Verwalten von Wiedergabelisten auf dem Walkman](#)

[Verwalten von Lesezeichen auf dem Walkman](#)

[Löschen von Titeln auf dem Walkman](#)

[Anzeigen eines Ratgebers, um eine qualitativ hochwertige Klangwiedergabe zu genießen](#)

Genießen von Musik über eine Drahtlosverbindung

Genießen von Musik mit einem Bluetooth-Audiogerät (Bluetooth-Sendemodus)

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Sendemodus\)](#)

Genießen von Musik von einem Smartphone (Bluetooth-Empfangsmodus)

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Empfangsmodus\)](#)

[Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Verschiedene Funktionen

[Wiedergeben von Musikinhalten eines Computers mit Walkman-Klangqualität \(USB-DAC-Funktion\)](#)

[Anpassen der Klangqualitätseinstellungen](#)

[Verwenden des USB-Massenspeichermodus](#)

Neustart / Formatierung / Initialisierung

- [Neustarten des Walkman](#)
- [Zurücksetzen/Formatieren/Initialisieren des Walkman](#)
- [Formatieren einer microSD-Karte](#)

Versionsinformationen / System-Updates

- [Überprüfen von Informationen auf dem Walkman](#)
- [Aktualisieren der Walkman-Systemsoftware](#)

[Verwenden der Verknüpfungstasten des Fensters für die Schnelleinstellung](#)

[Menü "Einstellungen"](#)

Ankündigung

[Hinweise zur Handhabung des Walkman](#)

[Hinweise zu den Kopfhörern](#)

[Hinweise zum integrierten Akku](#)

[Hinweise zur Software](#)

[Hinweise zu den Beispieldaten](#)

[Allgemeine Informationen](#)

[Wartung](#)

[Kundensupport-Website](#)

Technische Daten

[Technische Daten](#)

[Betriebsdauer des Akkus](#)

[Maximal aufnehmbare Anzahl von Titeln](#)

[Unterstützte Formate](#)

[Systemvoraussetzungen](#)

Fehlerbehebung

Stromversorgung / Ladevorgang

[Der integrierte aufladbare Akku wird schnell aufgebraucht, auch nachdem der Walkman vollständig geladen wurde.](#)

[Wie groß ist die Akkulebensdauer?](#)

[Kann ich den integrierten aufladbaren Akku selbst austauschen?](#)

microSD-Karten

[Der Computer erkennt die microSD-Karte im Walkman nicht.](#)

[Der Walkman erkennt eine microSD-Karte nicht.](#)

Abspielen von Musik

[Ein Titel wird auf dem Walkman dupliziert.](#)

[Der Walkman kann übertragene Inhalte nicht wiedergeben.](#)

Sonstiges

[Sie haben eine Flüssigkeit \(Wasser, Kaffee usw.\) auf den Walkman verschüttet.](#)

[Sie haben den Walkman in der Waschmaschine mitgewaschen.](#)

[Der Walkman funktioniert nicht richtig.](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Webseiten für die Kundenregistrierung

Es wird empfohlen, dass Sie den Walkman registrieren, um einen verbesserten Kunden-Support zu erhalten.

Für Kunden in den USA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Für Kunden in Kanada:

Englisch

<http://www.Sony.ca/Registration>

Französisch

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Für Kunden in Lateinamerika:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Für Kunden in Europa:

www.sony.eu/mysony

Für Kunden in Asien/Ozeanien/dem Nahen Osten/Afrika:

Englisch/Koreanisch/Traditionelles Chinesisch

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Chinesisch (vereinfacht)

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Walkman entschieden haben.

- Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen, Rechten und Warenzeichen erhalten Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der mitgelieferten Software. Installieren Sie dazu die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.
- Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Walkman beginnen, lesen Sie die Themen unter [Verwandtes Thema].
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Walkman beginnen, überprüfen Sie die folgenden Informationen.

Modellnamen

Mehrere Modellnamen werden in dieser [Hilfe] angezeigt. Einige Modelle sind je nach Land bzw. Region, in dem/der Sie den Walkman erworben haben, nicht verfügbar.

Computer-Systemanforderungen

Wenn Sie den Walkman mit einem Computer verbinden, überprüfen Sie die Computer-Systemanforderungen.

Laden des Akkus

Der Ladestand des Akkus ist möglicherweise niedrig, wenn Sie den Walkman zum ersten Mal verwenden. Laden Sie den Akku vor der Verwendung.

microSD-Karten

Die folgenden Speicherkarten werden [microSD-Karten] in dieser [Hilfe] genannt.

- microSD-Karten
- microSDHC-Karten
- microSDXC-Karten

Bilder und Abbildungen

Die Bildschirmbilder und Abbildungen in dieser [Hilfe] dienen lediglich zu Referenzzwecken. Sie können vom eigentlichen Produkt bzw. der Anzeige auf dem Bildschirm abweichen.

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Walkman-Handbücher und allgemeine Informationen](#)

- Systemvoraussetzungen
- Laden des Akkus
- Hinweise zur Handhabung des Walkman
- Hinweise zu den Kopfhörern
- Hinweise zum integrierten Akku
- Hinweise zur Software
- Hinweise zu den Beispieldaten
- Allgemeine Informationen
- Wartung
- Kundensupport-Website

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman-Handbücher und allgemeine Informationen

Sony stellt die folgenden Handbücher sowie Informationen über den Walkman bereit.
Die bereitgestellten Handbücher erläutern die folgenden Bedienvorgänge und Funktionen.

- Grundlegende Funktionen.
- Spezielle Funktionen, die Erläuterungen erfordern.
- Komplizierte Vorgänge, die Anweisungen erfordern.

Hilfe

Diese Hilfe bietet nur die Standard-Bedienverfahren.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Wie bei jeder Maschinenübersetzung ist die Übersetzung nicht kontextbezogen, und der Text wurde möglicherweise nicht in die ursprünglich beabsichtigte Bedeutung übertragen.

Daher spiegelt die Übersetzung u. U. nicht immer genau den ursprünglichen Inhalt wider.

- Informationen zum Übertragen von Inhalten auf den Walkman.
- Informationen zum Verwenden verschiedener Funktionen.
- Hinweise zur Verwendung des Walkman.

Startleitfaden (gedruckt)

- Grundlegende Schritte für die erste Wiedergabe von Musik nach dem Erwerb des Walkman.

Bedienungsanleitung (gedruckt)

- Hinweise zur Verwendung des Walkman
- Informationen zur Kompatibilität
- So greifen Sie auf [Wichtige Informationen] zu

Wichtige Informationen (im Walkman-Speicher mitgeliefert)

- Informationen über Urheberrechte, Gesetze und Vorschriften
Um die Datei zu lesen, installieren Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.

Kundensupport-Website (online)

Rufen Sie die [Kundensupport-Website] in dieser [Hilfe] auf.

- Die neuesten Informationen zum Walkman
- FAQ: Häufig gestellte Fragen

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Kundensupport-Website](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Überprüfen des Inhalts des Pakets

NW-WM1Z/WM1A (gemeinschaftlich)

- Walkman (1)
- USB-Kabel (1)
- Handschlaufe (1)
- Startleitfaden
- Bedienungsanleitung

NW-WM1Z

- Lederetui (1)

Hinweis

- Kopfhörer und microSD-Karte sind nicht im Lieferumfang des Walkman enthalten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.


4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Verwenden eines Lederetuis

(Nur für Modelle mit mitgeliefertem Lederetui)


So bringen Sie die Ledertasche an

Stecken Sie den Walkman in das Lederetui.

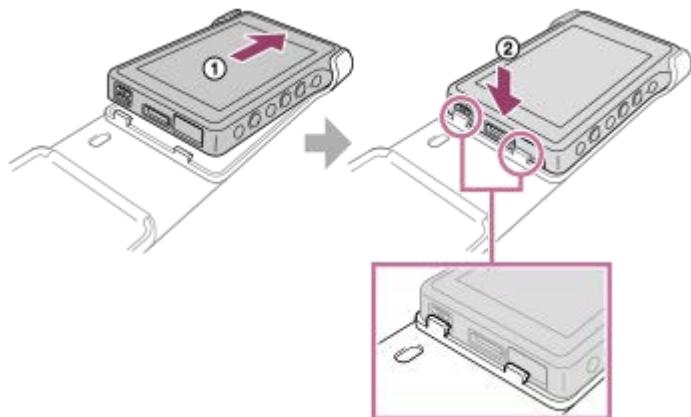

Bringen Sie die überstehenden Teile des Lederetuis an den Schlitten des Walkman an.

So nehmen Sie den Walkman aus dem Lederetui

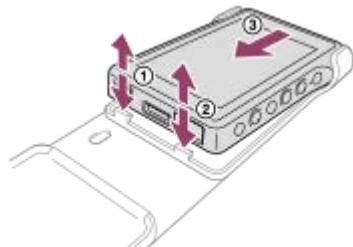

Hinweise zum Lederetui

- Das Lederetui besteht aus echtem Leder. Im Gegensatz zu Kunstleder kann echtes Leder Kratzer, Falten oder andere individuelle Oberflächenmerkmale aufweisen. Jedes Lederetui hat unterschiedliche Eigenschaften und Farben.
- Leder ist ein weiches Material. Wenn Sie das Kopfhörerkabel um das Lederetui wickeln, hinterlässt dies möglicherweise Kerben oder Kabelabdrücke auf dem Lederetui.
- Bevor Sie ein Reinigungsmittel verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Probieren Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle aus.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Verdünner. Solche Lösungsmittel können das Lederetui beschädigen. Sie können z. B. Farbveränderungen, Deformationen oder andere Beeinträchtigungen verursachen.
- Feuchtigkeit, z. B. Regen oder Schweiß, oder Reibung kann zum Verblasen der Farbe bzw. zum Abfärben des Etuis auf Kleidungsstücke usw. führen.
- Verwenden oder lagern Sie das Lederetui nicht an den folgenden Orten.
 - Orte, wo das Lederetui direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (z. B. im Auto).
 - Orte mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen.
 - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubeinwirkung.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Überprüfen des Inhalts des Pakets](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


Konfigurieren der Ersteinrichtung

Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal einschalten, wird der Assistent für die Ersteinrichtung gestartet. Während der Ersteinrichtung können Sie folgende Elemente festlegen.

- Sprache
- Datum und Uhrzeit

1 Halten Sie die Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Walkman eingeschaltet wird.

Der Assistent für die Ersteinrichtung wird gestartet. Bestätigen Sie die Meldung, und tippen Sie auf .

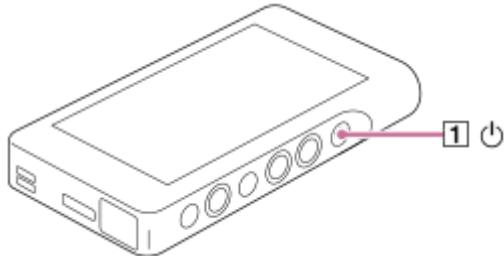

2 Wählen Sie die Sprache, und tippen Sie auf .

3 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest, und tippen Sie anschließend auf .

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können den Bildschirm [Klang mit hoher Qualität] anzeigen, wenn Sie dies bevorzugen.

Hinweis

- Auf dem Walkman wird keine Uhr angezeigt. Die Einstellung der Uhr wird für die Datenverwaltung verwendet.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Installieren von Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC ist eine Anwendung für Windows-Computer. Verwenden Sie die neueste Version von Music Center for PC.

Sie können mit Music Center for PC die folgenden Vorgänge ausführen.

- Importieren von Inhalten (z. B. Musik) von CDs auf einen Computer.
- Organisieren und Verwalten des Inhalts.
Beispielsweise können Sie Wiedergabelisten erstellen.
- Übertragen von Inhalten eines Computers auf den Walkman.

Prüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie Music Center for PC installieren.

1 Rufen Sie die Music Center for PC-Downloadwebsite auf.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installieren Sie Music Center for PC.

Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter [Herunterladen] – [Installationsverfahren] auf der Music Center for PC-Support-Website. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Systemvoraussetzungen](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Installieren von Content Transfer (Mac)

Content Transfer ist eine Anwendung für Mac-Computer. Verwenden Sie die neueste Version von Content Transfer. Sie können Inhalte übertragen, die Sie mit iTunes oder Finder verwalten. Sie können die Titel oder Alben einfach per Drag-and-Drop auf den Walkman übertragen.

Prüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie Content Transfer installieren.

1 Rufen Sie das Installationsprogramm für Content Transfer auf.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei.

[ContentTransfer.dmg] wird automatisch im Downloadordner gespeichert. Der Ordner wird möglicherweise automatisch geöffnet.

3 Installieren Sie Content Transfer.

Führen Sie [ContentTransfer.pkg] aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach Abschluss der Installation wird  angezeigt.

Hinweis

- Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer](#)
- [Systemvoraussetzungen](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


Ein- und Ausschalten des Walkman

1 Halten Sie die Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Walkman eingeschaltet wird.

Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal einschalten, wird der Assistent für die Ersteinrichtung gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Während der Ersteinrichtung können Sie folgende Elemente festlegen.

- Sprache
- Datum und Uhrzeit

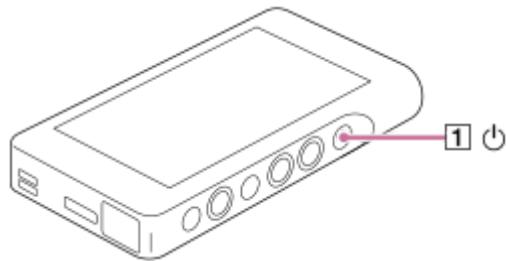

So schalten Sie den Walkman aus

Halten Sie die Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, während der Bildschirm eingeschaltet ist.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Walkman auszuschalten.

Deaktivieren Sie die HOLD-Funktion, wenn sie eingeschaltet ist.

Tipp

- Der Bildschirm wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie den Walkman nicht eine bestimmte Zeitlang bedienen. Drücken Sie die Taste (1), um den Bildschirm einzuschalten.
- Um Akkuleistung zu sparen, wählen Sie [Ausschaltautomatik]. Der Walkman wird automatisch ausgeschaltet. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
[Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Ausschaltautomatik].

Hinweis

- Auf dem Walkman wird keine Uhr angezeigt. Die Einstellung der Uhr wird für die Datenverwaltung verwendet.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Verhindern von unbeabsichtigten Bedienvorgängen \(HOLD\)](#)
- [Konfigurieren der Ersteinrichtung](#)


Verhindern von unbeabsichtigten Bedienvorgängen (HOLD)

Sie können den Walkman sperren, um eine versehentliche Bedienung von Tasten zu verhindern.

1 Schieben Sie den Schalter (1).

Die HOLD-Funktion wird aktiviert. Sie können die Tasten auf dem Walkman oder den Touchscreen nicht bedienen. Nur die Taste (2) ist aktiv, und Sie können mit ihr folgende Vorgänge ausführen.

- Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirms.
- Einschalten des Walkman (2 Sekunden).
- Neustarten des Walkman (8 Sekunden).

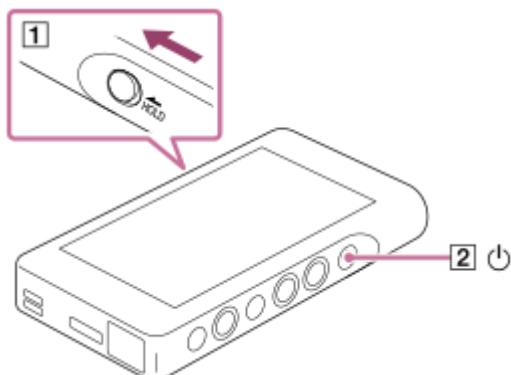

So aktivieren Sie die Bildschirmbedienung

Sie können die Touchscreen-Bedienung aktivieren, während die HOLD-Funktion aktiv ist.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
[Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]).
2. Tippen Sie auf [Bei aktiviertem HOLD-Schalter Touch-Panel deaktivieren], um das Häkchen zu entfernen.
Wenn Sie eine versehentliche Touchscreen-Bedienung verhindern möchten, müssen Sie das Häkchen erneut hinzufügen.

Tipp

- Schieben Sie den Schalter (1) in die entgegengesetzte Pfeilrichtung, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.
- Während die HOLD-Funktion aktiv ist, blinkt [HOLD], wenn Sie eine Taste betätigen.
- Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, können Sie den Walkman nicht ausschalten. Deaktivieren Sie die HOLD-Funktion.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

● Teile und Bedienelemente

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


Laden des Akkus

1 Schließen Sie den Walkman über USB an einen laufenden Computer an.

Die Lade-LED leuchtet auf.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt das Akkustatus-Symbol zu .

Dann erlischt die Lade-LED.

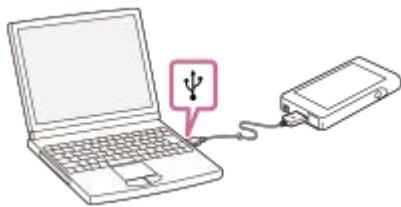

2 Trennen Sie den Walkman vom Computer.

Tipp

- Genauere Hinweise dazu, wie lange es dauert, den Akku vollständig aufzuladen, finden Sie unter [Technische Daten].

Hinweis

- Wenn der Walkman-Akkuladezustand nicht ausreichend ist, erkennt der Computer den Walkman nicht. Der Walkman-Bildschirm wird in diesem Fall nicht eingeschaltet. Laden Sie in einem solchen Fall den Akku vollständig. Es dauert ca. 10 Minuten, bevor der Walkman-Bildschirm eingeschaltet wird.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Verlängern der Akkubetriebsdauer](#)
- [Hinweise zum Laden des Akkus](#)
- [Technische Daten](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Verlängern der Akkubetriebsdauer

Sie können den Akkuverbrauch senken, indem Sie den Walkman auf folgende Weise verwenden. Die Akkubetriebsdauer hängt von den Einsatzbedingungen ab. Einzelheiten über die Lebensdauer des Akkus finden Sie unter [Betriebsdauer des Akkus].

- Schalten Sie das Gerät per Hand aus, wenn Sie den Walkman nicht verwenden.
- Stellen Sie die [Ausschaltautomatik] ein. Der Walkman wird automatisch ausgeschaltet.
( – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Ausschaltautomatik].)
- Stellen Sie eine kürzere Zeit für [Display Off Timer] ein.
( – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Display Off Timer].)
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Deaktivieren Sie alle Tonqualitätseinstellungen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie die NFC-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Laden des Akkus](#)
- [Ein- und Ausschalten des Walkman](#)
- [Menü "Einstellungen"](#)
- [Klangqualität-Einstellungsbildschirme](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät \(NFC\)](#)
- [Verwenden der Verknüpfungstasten des Fensters für die Schnelleinstellung](#)
- [Hinweise zum integrierten Akku](#)
- [Anzeigen von Liedtexten](#)
- [Betriebsdauer des Akkus](#)

Hinweise zum Laden des Akkus

- Die Ladezeit hängt von den Einsatzbedingungen des Akkus ab.
- Wenn der Akku ausreichend geladen ist, aber seine Lebensdauer etwa auf die Hälfte der normalen Kapazität zurückgegangen ist, dann ist er eventuell verbraucht. Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder das nächste Sony Service Center.
- Der Computer erkennt den Walkman möglicherweise in den folgenden Situationen nicht.
 - Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal mit dem Computer verbinden.
 - Wenn der Walkman für längere Zeit nicht verwendet wurde.
Laden Sie den Walkman etwa 10 Minuten lang auf. Möglicherweise funktioniert der Walkman wieder wie gewohnt.
- Wenn die Umgebungstemperatur den empfohlenen Bereich überschreitet, wird  auf dem Bildschirm angezeigt und dann der Ladevorgang zwangsweise beendet. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der Akku kann etwa 500-mal aus dem vollständig entleerten Zustand wiederaufgeladen werden. Die genaue Anzahl variiert jedoch abhängig von den Einsatzbedingungen.
- Um eine Verschlechterung der Akkukapazität zu verhindern, laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate auf.
- Ein korrekter Ladevorgang wird nicht garantiert, wenn Sie einen zusammengebauten oder modifizierten Computer verwenden.
- Das Laden über einen USB-Hub wird nur dann gewährleistet, wenn Sie einen USB-Hub mit eigener Stromquelle und offiziellem Logo verwenden.
- Schließen Sie den Walkman nicht über einen längeren Zeitraum hinweg an einen Computer an, wenn der Computer nicht mit einer Steckdose verbunden ist. Andernfalls kann der Akku des Computers zur Neige gehen.
- Während der Walkman an einen Computer angeschlossen ist, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen. Andernfalls funktioniert der Walkman möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
 - Schalten Sie den Computer nicht ein.
 - Starten Sie den Computer nicht neu.
 - Reaktivieren Sie den Computer nicht aus dem Ruhemodus.
 - Fahren Sie den Computer nicht herunter.
- Der Walkman kann während des Ladevorgangs heiß werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Akkuanzeige entspricht nicht genau der verbleibenden Akkuladung. Die Akkuanzeige dient vielmehr nur als Richtlinie.
- Wenn Sie den Walkman über einen Computer laden, trennen Sie das USB-Kabel erst, wenn die Datenübertragung beendet ist. Wenn Sie das USB-Kabel trennen, können Daten auf dem Walkman verloren gehen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Laden des Akkus](#)
- [Verlängern der Akkubetriebsdauer](#)
- [Hinweise zum integrierten Akku](#)

● Betriebsdauer des Akkus

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Verwenden einer microSD-Karte

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.


- Einsetzen einer microSD-Karte in den Walkman.
- Entfernen einer microSD-Karte aus dem Walkman.
- Formatieren einer microSD-Karte auf dem Walkman.

Um eine microSD-Karte auf dem Walkman verwenden zu können, müssen Sie zuerst die microSD-Karte auf dem Walkman formatieren.

1 Setzen Sie eine microSD-Karte ein.

Öffnen Sie die Abdeckung des microSD-Karteneinschubs (1).

Setzen Sie eine microSD-Karte ein, bis sie mit einem Klicken einrastet (2). Achten Sie darauf, dass Sie die microSD-Karte in der korrekten Richtung einsetzen. Die goldenen Kontaktstifte sollten nach oben zeigen. Schließen Sie die Abdeckung (1).

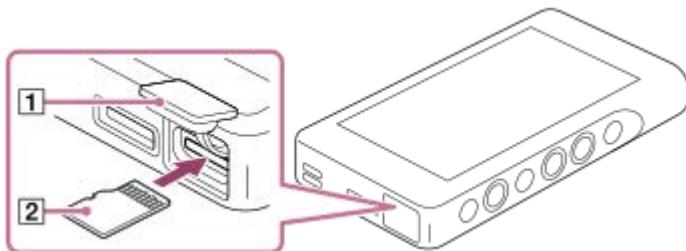

Der Walkman beginnt, die Datenbank zu aktualisieren.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird der Bibliotheksbildschirm angezeigt.

2 Formatieren Sie die microSD-Karte.

Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.


– [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Zurücksetzen/Formatierung] – [SD-Karte formatieren].

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Überprüfen Sie die Meldungen sorgfältig.

So entfernen Sie die microSD-Karte

Bevor Sie eine microSD-Karte aus dem Walkman entfernen, ummounten Sie zunächst die microSD-Karte auf dem Walkman.

1. Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [SD-Karte mounten/unmounten] – [OK].
2. Öffnen Sie die Abdeckung des microSD-Karteneinschubs. Stellen Sie sicher, dass die Zugriffslampe (1) nicht leuchtet.

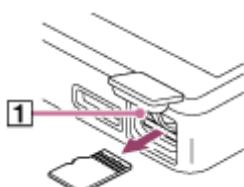

3. Schieben Sie die microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz.

Die microSD-Karte springt heraus.

4. Entfernen Sie die microSD-Karte. Schließen Sie dann die Abdeckung des microSD-Karteneinschubs.

Hinweis

- Auf dem Walkman können Sie keine Daten zwischen dem Walkman-Speicher und einer microSD-Karte austauschen.
- Wenn der Walkman die microSD-Karte nicht erkennt, entfernen Sie die microSD-Karte und setzen Sie sie wieder in den Walkman ein.
- Setzen Sie keine anderen Objekte als eine microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz ein.
- Wenn die eingesetzte microSD-Karte eine große Datenmenge enthält, kann es ca. 10 Minuten oder länger dauern, bis der Walkman die Datenbank aktualisiert hat.
- Wenn Sie die microSD-Karte entfernen, werden die folgenden Informationen gelöscht.
 - Der Inhalt, der derzeit wiedergegeben wird.
 - Die Wiedergabeposition.
 - Titel und die Wiedergabereihenfolge auf dem Abspielwarteschlangenbildschirm
 - Lesezeicheninformationen für Titel auf der microSD-Karte.
- Beim Formatieren einer microSD-Karte werden alle auf der microSD-Karte gespeicherten Daten gelöscht. Speichern Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den microSD-Karten](#)
- [Formatieren einer microSD-Karte](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Hinweise zu den microSD-Karten


- Verwenden Sie eine microSD-Karte, die auf dem Walkman formatiert wurde. Sony garantiert keine einwandfreie Funktion anderer microSD-Karten.
- Sony übernimmt für microSD-Karten, die auf mehreren Geräten verwendet werden, keine Garantie für sämtliche Funktionen.
- Beim Formatieren einer microSD-Karte werden alle Daten auf der microSD-Karte gelöscht. Speichern Sie eine Sicherungskopie im Voraus.
- Halten Sie microSD-Karten von kleinen Kindern fern. Kleine Kinder können die microSD-Karte möglicherweise versehentlich verschlucken.
- Unmounten Sie die microSD-Karte ([SD-Karte mounten/unmounten]) vom Walkman, bevor Sie die microSD-Karte entfernen. Andernfalls funktioniert der Walkman möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Sony übernimmt keine Garantie für eine einwandfreie Funktion aller Arten von kompatiblen microSD-Karten zusammen mit dem Walkman.
- In den folgenden Situationen können Daten beschädigt werden.
 - Wenn eine microSD-Karte während eines Lese- oder Schreibvorgangs entfernt wird.
 - Wenn der Walkman während eines Lese- oder Schreibvorgangs ausgeschaltet wird.
 - Wenn eine microSD-Karte an einem Ort verwendet wird, wo es statische Aufladung oder elektrisches Rauschen gibt.
- Sony übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden der gespeicherten Daten. Sony empfiehlt, dass Sie regelmäßig eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten erstellen.
- Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit microSD-Karten ein.
 - Üben Sie keinen starken Druck auf eine microSD-Karte aus.
 - Biegen Sie microSD-Karten nicht.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht fallen.
 - Zerlegen Sie microSD-Karten nicht.
 - Nehmen Sie keine Änderungen an microSD-Karten vor.
 - Setzen Sie microSD-Karten keinem Wasser aus.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht im heißen Fahrgastraum eines Autos liegen.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht im direkten Sonnenlicht liegen.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht nahe einer Heizung liegen.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht an einem feuchten Ort liegen.
 - Lassen Sie microSD-Karten nicht an einem Ort liegen, an dem korrodierende Substanzen vorhanden sind.
- Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des microSD-Kartensteckplatzes ein.
 - Setzen Sie microSD-Karten in der korrekten Richtung in den microSD-Kartensteckplatz ein.
 - Setzen Sie keine anderen Objekte als eine microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz ein.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Verwenden einer microSD-Karte](#)
- [Formatieren einer microSD-Karte](#)

Teile und Bedienelemente

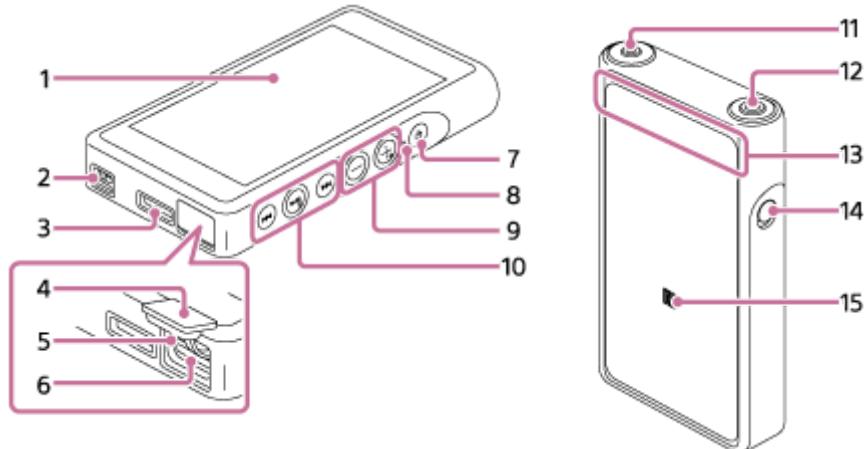

1. Touchscreen

Tippen Sie auf Symbole oder Elemente auf dem Bildschirm, um den Walkman zu bedienen.

2. Öse für den Riemen

Bringen Sie eine Handschlaufe (mitgeliefert) an.

3. WM-PORT-Buchse

- Schließen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) an.
- Schließen Sie Zubehör an, das den WM-PORT unterstützt (nicht mitgeliefert).

4. Abdeckung des microSD-Kartensteckplatzes

Öffnen Sie die Abdeckung, um eine microSD-Karte einzusetzen.

5. Zugriffslampe

Entfernen Sie nicht die microSD-Karte, wenn die Zugriffslampe leuchtet.

6. microSD-Kartensteckplatz

Setzen Sie eine microSD-Karte ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

7. Taste (Ein/Aus)

- Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Walkman ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste bei instabilem Betrieb 8 Sekunden lang gedrückt, um den Walkman neu zu starten.

8. Lade-LED

Die LED leuchtet, während der Walkman geladen wird.

9. Tasten für Lautstärke +(*1)/-

Drücken Sie die Tasten, um die Lautstärke zu regeln.

10. Wiedergabe-Bedienungstasten

▶|| (*1): Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

◀◀ / ▶▶: Drücken Sie die Tasten, um innerhalb des aktuellen Titels oder zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu springen.

Halten Sie die Tasten gedrückt, um einen schnellen Rücklauf oder Vorlauf der Wiedergabe durchzuführen.

11. Kopfhörerbuchse (Mini-Stereo) (*2)

Schließen Sie Kopfhörer mit einem Stereo-Ministecker an.

Drücken Sie den Kopfhörerstecker hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

Schließen Sie die Kopfhörer ordnungsgemäß an. Andernfalls wird die Tonausgabe beeinträchtigt.

12. Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) (*2)


Schließen Sie Kopfhörer mit einem symmetrischen Standardstecker an.

Drücken Sie den Kopfhörerstecker hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

Schließen Sie die Kopfhörer ordnungsgemäß an. Andernfalls wird die Tonausgabe beeinträchtigt.

Schließen Sie nur passive Kopfhörer (*3) an die Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) an.

Wenn Sie ein Audiokabel für die Verbindung zwischen Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) und Eingangsbuchse eines Audiogeräts verwenden, kann das Gerät beschädigt werden.

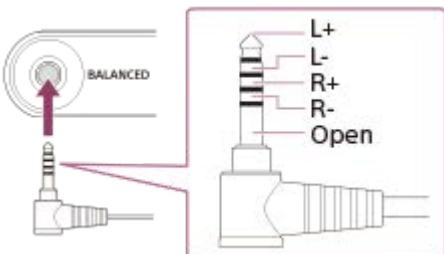

Der interne Schaltkreis des Walkman verwendet ein Relais. Wenn an der Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) Kopfhörer angeschlossen sind, können Sie in den folgenden Fällen Geräusche des Relais hören.

- Wenn Sie das Ausgabegerät wechseln.
- Wenn Sie den Inhalt oder die Klangqualitätseinstellungen ändern.
- Wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten.
- Während der Bildschirm ausgeschaltet ist.

13. Integrierte Bluetooth-Antenne

Die Antenne ermöglicht dem Walkman, eine Verbindung mit Bluetooth-Geräten herzustellen.

Decken Sie die Antenne nicht ab, wenn gerade eine Bluetooth-Verbindung aktiv ist. Andernfalls kann die Verbindung unterbrochen werden.

14. HOLD-Schalter

Schieben Sie den Schalter, um die Bedienungstasten am Walkman zu sperren. Hiermit können Sie vermeiden, die Tasten versehentlich zu bedienen.

Gesperrt (nicht betriebsbereit)



Freigegeben (betriebsbereit)



15. N-Markierung

Bringen Sie die N-Markierung eines Bluetooth-Geräts mit dieser Markierung in Übereinstimmung, sodass sie sich berühren.

Das Bluetooth-Gerät muss die NFC-Funktion unterstützen.

Sie können das Bluetooth-Gerät mit dem Walkman verbinden.

*1 Die ►■-Taste und die Lautstärke + -Taste sind mit taktilen Punkten versehen. Die taktilen Punkte unterstützen Sie dabei, die Tasten ohne hinzusehen zu bedienen.

*2 Wenn Kopfhörer mit beiden Kopfhörerbuchsen (Stereo-Minibuchse und symmetrischer Standard) verbunden sind, wird die Ausgabe einer Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) priorisiert.

Trennen der Bluetooth-Verbindung, um einen kabelgebundenen Kopfhörer zu verwenden.


*3 Passive Kopfhörer: Kopfhörer ohne Geräuschunterdrückungsfunktion oder Bluetooth-Funktion.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman

In diesem Thema wird das Layout der verschiedenen Bildschirme mit dem Wiedergabebildschirm (A) in der Mitte erläutert. Streichen Sie über den Wiedergabebildschirm A (nach oben/unten/links/rechts), um zu anderen Bildschirmen zu wechseln.

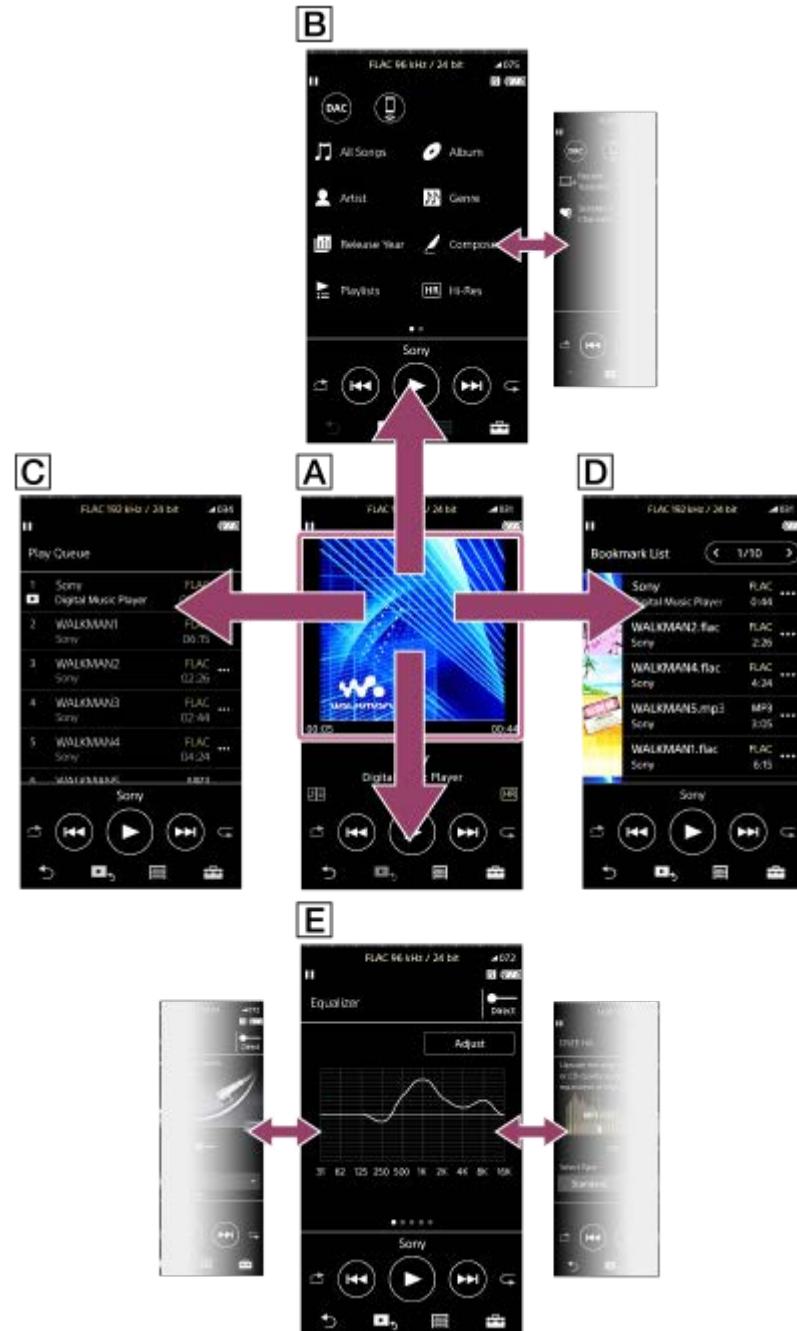

A Wiedergabebildschirm

Sie können die Wiedergabefunktionen auf dem Wiedergabebildschirm steuern. Außerdem können Sie verschiedene Einstellungen für die Wiedergabe konfigurieren.

B Bibliotheksbildschirm

Sie können Titel auf dem Bibliotheksbildschirm auswählen. Titel sind in verschiedene Kategorien eingeteilt (wie z. B. [Alle Songs], [Album], [Interpret] usw.).

Sie können auf andere Funktionen als Musikwiedergabe umschalten (USB-DAC und Bluetooth-Empfänger).

C Abspielwarteschlangenbildschirm

Sie können die Liste der Titel überprüfen, die der Walkman mit den aktuellen Einstellungen abspielen wird.

D Lesezeichenlistenbildschirm

Sie können Titel anhören, die Sie bereits in einer Lesezeichenliste registriert haben.

Sie können u. a. Titel zu Lesezeichenlisten auf dem Wiedergabebildschirm hinzufügen.

In diesem Bildschirm können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden.

- Hinzufügen von Titeln zu einer Lesezeichenliste
- Entfernen von Titeln aus einer Lesezeichenliste.
- Ändern der Reihenfolge von Titeln in einer Lesezeichenliste.
- Hinzufügen von Titeln zu Wiedergabelisten.
- Überprüfen der Details von Titelinformationen.

E Klangqualität-Einstellungsbildschirme

Sie können verschiedene Klangqualitätseinstellungen anpassen.

Sie können Klangqualitätseinstellungen als Voreinstellungen speichern. Bis zu 3 Voreinstellungen können gespeichert werden.


- Equalizer/Klangregelung
- DSEE HX
- DC Phasen-Linearisierung
- Dynamic Normalizer
- Vinyl-Prozessor

Tipp

- Sie können Klangqualitätseinstellungen auch über das Menü konfigurieren. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
[Menü] – [Einstellungen] – [Klangeinstellungen] ([Klang]).

Grundlegende Bedientasten

Es gibt 4 grundlegende Bedientasten am unteren Rand der einzelnen Bildschirme. Diese Tasten sind abhängig vom jeweiligen Bildschirm möglicherweise nicht immer aktiv.

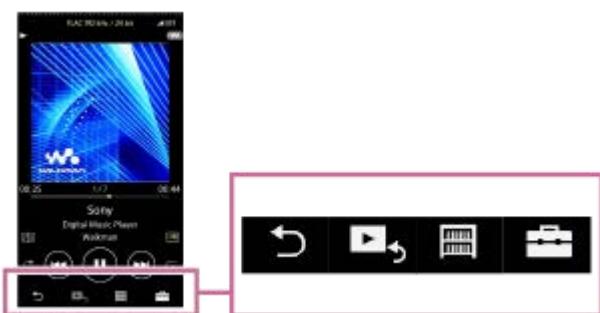


- (zurück)
Tippen Sie auf die Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- (zum Wiedergabebildschirm wechseln)
Tippen Sie auf die Taste, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.
- (Bibliothek)
Tippen Sie auf die Taste, um den Bibliotheksbildschirm anzuzeigen.
- (Optionen/Einstellungen)
Tippen Sie auf die Taste, um die Menüs für Optionen/Einstellungen anzuzeigen.

Sie können verschiedene Einstellungen für den Walkman konfigurieren.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen. Um die Grundeinstellungen für den Walkman zu konfigurieren, wählen Sie das Menü [Einstellungen].

Grundlegende Bedientasten für die Wiedergabe

Es gibt grundlegende Bedientasten für die Wiedergabe im unteren Bereich der einzelnen Bildschirme.

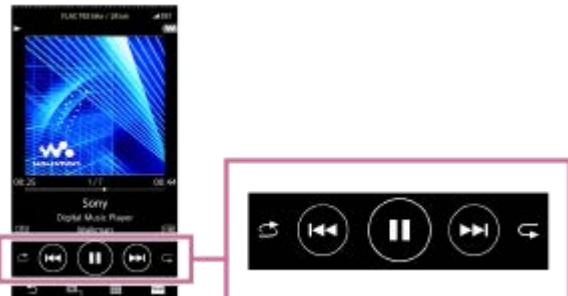

- (Wiedergabe) / (Pause)

Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.

Wenn der Walkman gerade einen Titel wiedergibt, tippen Sie auf , um die Wiedergabe anzuhalten.

- (Schneller Rücklauf)

Tippen Sie auf die Taste, um zum Anfang des aktuellen Titels oder zum vorherigen Titel zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnellen Rücklauf der Wiedergabe durchzuführen.

- (Schneller Vorlauf)

Tippen Sie auf die Taste, um zum Anfang des nächsten Titels zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnellen Vorlauf der Wiedergabe durchzuführen.

- (Zufallswiedergabe)

Tippen Sie auf die Taste, um mit der zufälligen Wiedergabe zu beginnen.

- (Wiedergabewiederholung)

Tippen Sie auf die Taste, um die Wiedergabe zu wiederholen. Sie können zum Wiederholen einen Titel oder alle Titel auswählen.

Tipp

- Ziehen Sie die Zeitleiste, um die Wiedergabeposition in einem Titel zu ändern.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Wiedergabebildschirm](#)
- [Abspielwarteschlangenbildschirm](#)
- [Lesezeichenlistenbildschirm](#)
- [Klangqualität-Einstellungsbildschirme](#)
- [Wiedergabemethoden](#)
- [USB-DAC-Bildschirm](#)
- [Bluetooth-Empfänger-Bildschirm](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bibliotheksbildschirm

Sie können Titel auf dem Bibliotheksbildschirm auswählen. Titel sind in verschiedene Kategorien eingeteilt (wie z. B. [Alle Songs], [Album], [Interpret] usw.).

Sie können auf andere Funktionen als Musikwiedergabe umschalten (USB-DAC und Bluetooth-Empfänger).

So zeigen Sie den Bibliotheksbildschirm an

Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach unten.

Sie können auch am unteren Bildschirmrand auf  tippen, um den Bibliotheksbildschirm anzuzeigen.



1. Funktionstasten

Sie können zu den folgenden Funktionen wechseln.

	USB-DAC
	Bluetooth-Empfänger

2. Musikkategorien ([Alle Songs], [Album], [Interpret] usw.)

Jeder Titel ist in mehrere Kategorien eingeteilt. Wählen Sie einen Titel aus der gewünschten Kategorie.

3. Seitenanzeige

Die Anzahl der Punkte stellt die Anzahl der verfügbaren Seiten dar.

4. Unterkategorien

Nachdem Sie eine Musikkategorie ausgewählt haben, wählen Sie eine Unterkategorie, bis Sie den gewünschten Titel finden.

Sie können die Codecs für die Titel, wie z. B. FLAC, überprüfen. Codecs für hochauflösende Audioformate werden farbig angezeigt.

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
Elemente zur Anzeige auswählen	Wählen Sie das Element, um festzulegen, welche Kategorien angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen.
Reihenfolge der Elemente zurücksetzen	Wählen Sie das Element, um die Standardkategorien anzuzeigen.
 Hilfe anzeigen	Wählen Sie das Element, um die Bedienungsanleitung anzuzeigen.

■ Popup-Menü

Tippen Sie auf ..., um das Popup-Menü anzuzeigen. ... wird neben jedem Element in einer Unterkategorienliste angezeigt.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

Zu Lesezeichenliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um einen Titel oder ein Element einer Unterkategorie zur Lesezeichenliste hinzuzufügen.
Zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um einen Titel oder ein Element einer Unterkategorie zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
Detaillierte Songinformationen	Wählen Sie das Element, um die Details des Titels anzuzeigen.
Löschen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel, Ordner oder die Wiedergabeliste zu löschen.
Name der Wiedergabeliste bearbeiten	Wählen Sie das Element, um den Namen der Wiedergabeliste zu ändern.
Aus Wiedergabeliste entfernen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel aus der Wiedergabeliste zu entfernen.

Tipp

- Per Drag-and-Drop können Sie die Reihenfolge der Kategoriesymbole ändern.
- Sie können auch das Popup-Menü anzeigen, indem Sie ein Element in der Liste gedrückt halten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Abspielen von Musik](#)
- [USB-DAC-Bildschirm](#)
- [Bluetooth-Empfänger-Bildschirm](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Wiedergabebildschirm

Sie können die Wiedergabefunktionen auf dem Wiedergabebildschirm steuern. Außerdem können Sie verschiedene Einstellungen für die Wiedergabe konfigurieren.

So zeigen Sie den Wiedergabebildschirm an

Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf .



1. Albumcover
2. Titelnummer/Titelgesamtzahl
3. Verstrichene Zeit des aktuellen Titels
4. Zeitleiste
5. Name des Titels/Interpretenname/Albumtitel
6. Songtextsymbol
7. Zufallswiedergabe-Taste / Zurück-Taste / Wiedergabe (Pause)-Taste / Vor-Taste / Wiederholungstaste
8. Länge des Titels
9. Symbol für hochauflösendes Audio

Tipp

- Sie können den Wiedergabebildschirm aus 4 verschiedenen Layouts auswählen.
 - Standard
 - Spektrumanalysator
 - Analoge Pegelanzeige
 - Digitaler Spitzenpegelmesser
- Tippen Sie auf  und dann auf [Wiedergabe- Bildschirm wechseln].
[Spektrumanalysator], [Analoge Pegelanzeige] oder [Digitaler Spitzenpegelmesser] werden nicht angezeigt, wenn eine Bluetooth-Verbindung aktiv ist.
- Ziehen Sie die Zeitleiste, um die Wiedergabeposition in einem Titel zu ändern.

Hinweis

- Die Angabe der abgelaufenen Zeit und die Anzeige der Zeitleiste sind evtl. nicht korrekt.
- Der Walkman zeigt abhängig vom Dateiformat evtl. kein Albumcover an.

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

Blättern Sie durch das Menü-Dialogfeld, um die unten aufgeführten Elemente anzuzeigen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
 Zu Lesezeichenliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um den aktuellen Titel zu einer Lesezeichenliste hinzuzufügen.
 Zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um den aktuellen Titel zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
 Wiedergabe- Bildschirm wechseln	Wählen Sie das Element, um das Layout des Wiedergabebildschirms zu ändern.
 Detaillierte Songinformationen	Wählen Sie das Element, um die Details des aktuellen Titels anzuzeigen.
 Textanzeige	Wählen Sie das Element, um den Songtext des aktuellen Titels anzuzeigen.
 Hilfe anzeigen	Wählen Sie das Element, um die Bedienungsanleitung anzuzeigen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Abspielen von Musik](#)
- [Wiedergabemethoden](#)
- [Anzeigen von Liedtexten](#)
- [Anpassen der Klangqualitätseinstellungen](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Abspielwarteschlangenbildschirm

Sie können die Liste der Titel überprüfen, die der Walkman mit den aktuellen Einstellungen abspielen wird.

So zeigen Sie den Abspielwarteschlangenbildschirm an

Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach rechts.



1. Aktueller Titel
2. Wiedergabereihenfolge
3. Symbol für das Popup-Menü
4. Titelinformationen

- Interpretename
- Name des Titels
- Codec
Codecs für hochauflösende Audioformate werden farbig angezeigt.
- Länge

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
 Alle Songs zu Lesezeichenliste hinzuf.	Wählen Sie das Element, um die aktuelle Abspielwarteschlange zu einer Lesezeichenliste hinzuzufügen.
 Alle Songs zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um die aktuelle Abspielwarteschlange zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Popup-Menü

Tippen Sie auf , um das Popup-Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

Zu Lesezeichenliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel zur Lesezeichenliste hinzuzufügen.
Zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
Detaillierte Songinformationen	Wählen Sie das Element, um die Details des Titels anzuzeigen.

Tipp

- Sie können auch das Popup-Menü anzeigen, indem Sie ein Element in der Liste gedrückt halten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Abspielen von Musik](#)
- [Wiedergabemethoden](#)
- [Verwalten von Wiedergabelisten auf dem Walkman](#)
- [Verwalten von Lesezeichen auf dem Walkman](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Lesezeichenlistenbildschirm

Sie können Titel anhören, die Sie bereits in einer Lesezeichenliste registriert haben.
Sie können u. a. Titel zu Lesezeichenlisten auf dem Wiedergabebildschirm hinzufügen.

So zeigen Sie den Lesezeichenlistenbildschirm an

Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach links.



1. Titelinformationen

- Albumcover
- Interpretename
- Name des Titels
- Codec
- Länge

2. Nummer der aktuellen Liste

Tasten für die vorherige und die nächste Liste

3. Symbol für das Popup-Menü

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
Songs neu ordnen	Wählen Sie das Element, um die Reihenfolge der Titel in der ausgewählten Lesezeichenliste zu ändern. Ziehen Sie  per Drag-and-Drop, bis die Elemente in der gewünschten Reihenfolge sind.
 Alle Songs zu Lesezeichenliste hinzuf.	Wählen Sie das Element, um alle Titel in der ausgewählten Lesezeichenliste zu einer anderen Lesezeichenliste hinzuzufügen.
 Alle Songs zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um alle Titel in der ausgewählten Lesezeichenliste zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Alle löschen

Wählen Sie das Element, um alle Titel aus der ausgewählten Lesezeichenliste zu entfernen.

Popup-Menü

Tippen Sie auf , um das Popup-Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

Zu anderer Lesezeichenliste hinzuf.	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel zu einer anderen Lesezeichenliste hinzuzufügen.
Zu Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
Aus Lesezeichenliste löschen	Wählen Sie das Element, um den ausgewählten Titel aus der aktuellen Lesezeichenliste zu entfernen.
Detaillierte Songinformationen	Wählen Sie das Element, um die Details des Titels anzuzeigen.

Tipp

- Sie können auch das Popup-Menü anzeigen, indem Sie ein Element in der Liste gedrückt halten.

Hinweis

- Wenn Sie eine microSD-Karte aus dem Walkman entfernen, werden die Titel auf der microSD-Karte aus der Lesezeichenliste entfernt.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Abspielen von Musik](#)
- [Wiedergabemethoden](#)
- [Verwalten von Wiedergabelisten auf dem Walkman](#)
- [Verwalten von Lesezeichen auf dem Walkman](#)

Klangqualität-Einstellungsbildschirme

Sie können verschiedene Klangqualitätseinstellungen anpassen.

Sie können Klangqualitätseinstellungen als Voreinstellungen speichern. Bis zu 3 Voreinstellungen können gespeichert werden.

So zeigen Sie den Klangqualität-Einstellungsbildschirm an

Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach oben.


So navigieren Sie auf den Klangqualität-Einstellungsbildschirmen

Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Tonqualitätseinstellung auszuwählen, die Sie anpassen möchten.

Tippen Sie auf den Schalter Direct, um die Funktion [Quelle direkt (Direct)] auszuschalten, damit Sie über den Bildschirm streichen können.

Anpassbare Klangqualitätseinstellungen

- Equalizer/Klangregelung
- DSEE HX
- DC Phasen-Linearisierung
- Dynamic Normalizer
- Vinyl-Prozessor

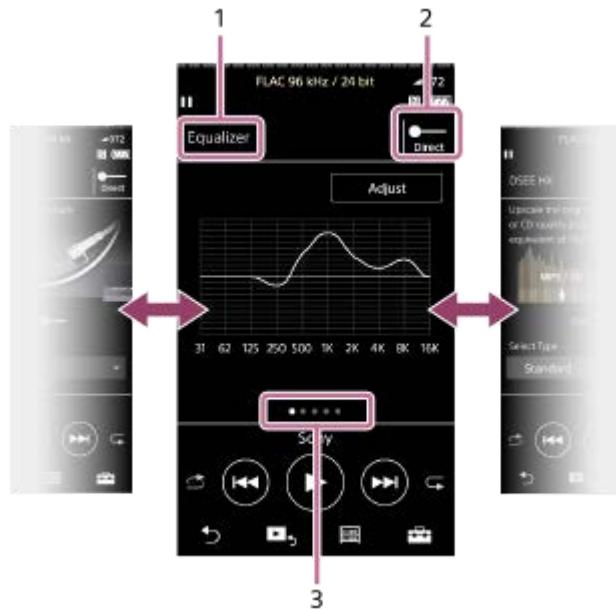

1. Bezeichnung der Klangqualitätseinstellung

2. Direct-Schalter

Sie können die Funktion [Quelle direkt (Direct)] ein- oder ausschalten.

3. Seitenanzeige

Die Anzahl der Punkte stellt die Anzahl der verfügbaren Seiten dar. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zu einer anderen Seite zu wechseln.

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

Die verfügbaren Menüelemente können je nach Bildschirm oder Einstellungen abweichen.

Gespeicherte Klangeinst.	Wählen Sie das Element, um benutzerdefinierte Einstellungen zu speichern oder abzurufen.
Klangregelung	Wählen Sie das Element, um vom Equalizer-Bildschirm zum Klangregelungsbildschirm zu wechseln.
Equalizer	Wählen Sie das Element, um vom Klangregelungsbildschirm zum Equalizer-Bildschirm zu wechseln.

Tipp

- Sie können auf allen Klangqualität-Einstellungsbildschirmen nach unten streichen, um zurück zum Wiedergabebildschirm zu gelangen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Anpassen der Klangqualitätseinstellungen](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

USB-DAC-Bildschirm

Sie können den Walkman als USB-DAC-Gerät verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, um Musik auf einem Computer anzuhören.

So wechseln Sie zur USB-DAC-Funktion

Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf .

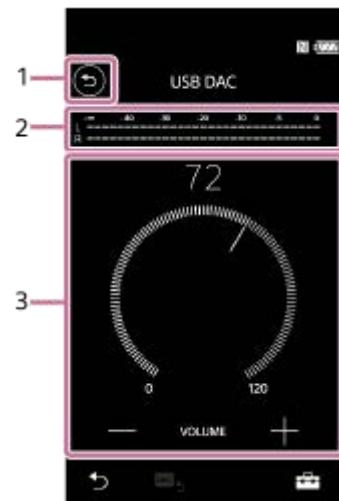

1. Taste

Tippen Sie auf die Taste, um zurück zur Musikwiedergabefunktion zu wechseln.

2. Signalanzeige

Die Anzeige spiegelt den Audiosignalpegel von Musikinhalten wider, die abgespielt werden.

3. Lautstärkeregler / VOLUME +/- Tasten

Sie können die Lautstärke ändern.

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
--	---

Tipp

- Streichen Sie auf dem Bildschirm USB-DAC nach oben, wenn Sie die Klangqualitätseinstellungen ändern möchten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Wiedergeben von Musikinhalten eines Computers mit Walkman-Klangqualität \(USB-DAC-Funktion\)](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bluetooth-Empfänger-Bildschirm

Sie können den Walkman verwenden, um auf einem Smartphone gespeicherte Musik-Inhalte zu genießen (Bluetooth-Empfänger-Funktion). Verwenden Sie einen Kopfhörer mit dem Walkman. Die am Walkman vorgenommenen Klangqualitätseinstellungen betreffen den Ausgabeton.

So wechseln Sie zur Bluetooth-Empfänger-Funktion

Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf .

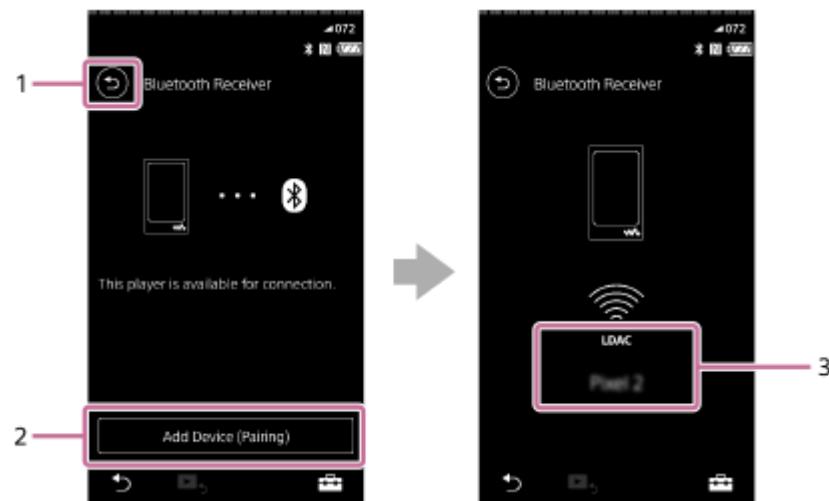

1. Taste

Tippen Sie auf die Taste, um zurück zur Musikwiedergabefunktion zu wechseln.

2. [Gerät hinzufügen (Pairing)]

Tippen Sie auf die Taste, um das Gerät für Pairing vorzubereiten. [Abbrechen] erscheint, während der Walkman gekoppelt wird.

Falls der Walkman die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten vollenden kann, erscheint [Gerät hinzufügen (Pairing)] erneut.

Falls gekoppelte Geräte gefunden werden, erscheint [Verbindung erneut herstellen].

3. Codec/Name des verbundenen Gerätes

Options-/Einstellungsmenü

Tippen Sie auf , um das Menü anzuzeigen.

 Einstellungen	Wählen Sie das Element, um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen.
--	---

Tipp

- Streichen Sie auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm nach oben, um die Klangqualitätseinstellungen zu ändern. Sie können Musik auf einem Smartphone unter Verwendung der Klangqualität des Walkman hören.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Empfangsmodus\)](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player NW-WM1A/WM1Z

Liste der im Informationsbereich angezeigten Symbole

Sie können den Wiedergabestatus und verschiedene Einstellungen mithilfe der im Informationsbereich angezeigten Symbole überprüfen. Die Symbole variieren abhängig vom Status des Walkman.



1. Lautstärke-Schieberegler

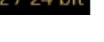	<p>Lautstärkeanzeige Tippen Sie auf den Lautstärke-Schieberegler, um das Dialogfeld "Lautstärke" zu öffnen. Sie können den Lautstärkeregler drehen, um die Lautstärke zu regeln.</p>
AVLS	<p>AVLS</p>
	<p>FLAC 96 kHz / 24 bit Codec, Abtastfrequenz und Bittiefe/Bitrate Die Anzeige für hochauflösende Audioformate wird farbig dargestellt.</p>
	<p>BALANCED-Anzeige Die Anzeige wird eingeblendet, wenn Kopfhörer an der Kopfhörerbuchse (symmetrischer Standard) angeschlossen sind.</p>
	<p>033 Lautstärkestatus</p>

2. Informationsbereich



Tipp

- Tippen Sie auf den Lautstärke-Schieberegler, um das Dialogfeld "Lautstärke" zu öffnen. Sie können den Lautstärkeregler drehen, um die Lautstärke zu regeln.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.


Verwandtes Thema

- [Einstellen der Lautstärke](#)

Einstellen der Lautstärke

Einstellen der Lautstärke

Auf dem Walkman: Drücken Sie die Taste (1), um die Lautstärke einzustellen.

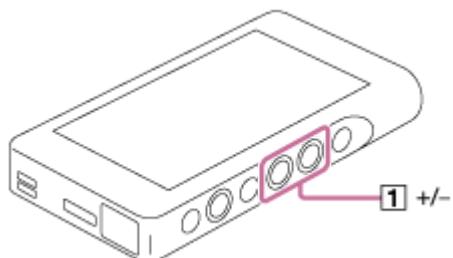

Auf dem Bildschirm: Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf den Bereich (1), um das Dialogfeld "Lautstärke" anzuzeigen. Drehen Sie den Regler (2), um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf (3), um das Dialogfeld "Lautstärke" zu schließen.



Tipp

- Sie können auch die Tasten +/– am unteren Rand des Dialogfelds "Lautstärke" verwenden, um die Lautstärke einzustellen.
- Die Lautstärke kann niedrig sein, wenn Sie bestimmte Kopfhörer verwenden. Setzen Sie in diesem Fall die Ausgabeeinstellung auf [Ausgabe mit hoher Verstärkung]. Um die Einstellung zu ändern, tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Ausgabeeinstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Ausgabe mit hoher Verstärkung] ([Kopfhörerausgabe]). Tippen Sie dann auf das entsprechende Element für den Kopfhörer, den Sie verwenden. (Das Menüelement ist nur bei Modellen verfügbar, die in bestimmten Ländern oder Regionen verkauft werden.)
- Beim Wechsel zwischen der Kopfhörerbuchse (Symmetrischer Standard) und der Kopfhörerbuchse (Mini-Stereo) kann die Lautstärke möglicherweise unerwartet laut werden. Zur Vermeidung einer hohen Lautstärke verringert der Walkman die Lautstärke möglicherweise automatisch.

Begrenzen der Lautstärke

Die Funktion AVLS (Automatic Volume Limiter System) reduziert das Risiko von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärken. Mit AVLS wird die maximale Lautstärke begrenzt.

AVLS weist die folgenden Features auf.

- AVLS beschränkt die Lautstärke auf ein bestimmtes Level.
- AVLS verhindert Störungen anderer Personen durch hohe Lautstärken.
- AVLS ermöglicht Ihnen Musikgenuss mit einer angenehmeren Lautstärke.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Ausgabeeinstellungen] ([Grundeinstellungen]).
2. Tippen Sie auf [AVLS(Lautstärkelimit)] ([Kopfhörerausgabe]), um ein Häkchen hinzuzufügen.

Hinweis

- [AVLS(Lautstärkelimit)] ist nicht wirksam, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Lautstärkeregelung in Übereinstimmung mit europäischen und koreanischen Richtlinien](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Lautstärkeregelung in Übereinstimmung mit europäischen und koreanischen Richtlinien

- Für Kunden in Europa
- Für koreanische Kunden (Modelle mit mitgeliefertem Kopfhörer)

Der Alarm (Signalton) und die Warnung [Bitte Lautstärke prüfen.] dienen zum Schutz Ihres Gehörs. Sie werden ausgegeben, wenn Sie die Lautstärke zunächst zu hoch einstellen, sodass dies für Ihr Gehör schädlich sein könnte. Sie können den Alarm und die Warnung beenden, indem Sie im Dialogfeld "Alarm" auf [OK] tippen.

Hinweis

- Nachdem Sie den Alarm und die Warnung aufgehoben haben, können Sie die Lautstärke erhöhen.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke auf einen Pegel eingestellt wird, der Ihr Gehör schädigen kann. In diesem Fall wird die Lautstärke automatisch reduziert.
- Wenn Sie den Walkman ausschalten, nachdem Sie eine hohe Lautstärke ausgewählt haben, die Ihr Trommelfell beschädigen kann, ist die Lautstärke automatisch niedriger, wenn Sie den Walkman das nächste Mal einschalten.
- Der Alarm ertönt nicht, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Lautstärke](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Durchsuchen der Bedienungsanleitung

Sie können die Bedienungsanleitung durchsuchen, um sich einen kurzen Überblick über die Bedienung des Walkman zu verschaffen.

- 1 **Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm oder dem Wiedergabebildschirm auf  und dann auf [Hilfe anzeigen].**

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Vorbereiten von Musikinhalten

Bevor Sie Musikinhalte auf den Walkman übertragen, müssen Sie den Inhalt vorbereiten. Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Importieren von Inhalten von einer Audio-CD nach Music Center for PC.
- Importieren von auf einem Computer gespeicherten Inhalten auf Music Center for PC.
- Importieren von auf einem externen Mediengerät gespeicherten Inhalten auf einen Computer.
- Käufliches Erwerben von Inhalten von Online-Musikdiensten.

Die folgenden Anleitungen gelten für Vorgänge mit Music Center for PC. Music Center for PC ist die empfohlene Anwendung für den Walkman. Installieren Sie Music Center for PC im Voraus.

Hinweis

- Importierte Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, benutzen Sie Content Transfer.

Importieren von Inhalten von einer Audio-CD nach Music Center for PC

- Verwenden Sie einen Computer, auf dem Music Center for PC installiert ist.
- Starten Sie Music Center for PC.
- Legen Sie eine Audio-CD in das Medienlaufwerk des Computers ein.
Der Inhalt der Audio-CD wird auf dem Music Center for PC-Bildschirm angezeigt.
Sie können die Formateinstellung für den Import von CDs bei Bedarf ändern.
 - Für höhere Klangqualität: FLAC
 - Für normale Klangqualität: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
- Importieren Sie den Inhalt auf der Audio-CD in Music Center for PC.

Einzelheiten zum Verfahren finden Sie unter [Bedienung] auf der Music Center for PC-Support-Website.
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

Tipp

- Sie können auch iTunes anstelle von Music Center for PC zum Importieren von Audio-CDs verwenden.

Importieren von Inhalten, die auf einem Computer gespeichert sind, nach Music Center for PC

- Verwenden Sie einen Computer, auf dem Music Center for PC installiert ist.
- Starten Sie Music Center for PC.
- Wählen Sie im linken Bereich des Music Center for PC-Bildschirms das Menü für den Import von Inhalten von einem Computer.
Sie können einen Ordner für den Inhalt angeben, den Sie importieren möchten.
- Beginnen Sie mit dem Import des Inhalts.

Einzelheiten zum Verfahren finden Sie unter [Bedienung] auf der Music Center for PC-Support-Website.
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

Importieren von auf einem externen Mediengerät gespeicherten Inhalten auf einen Computer

Verwenden Sie ein externes Mediengerät, das über Musikinhalte verfügt.

Die folgenden Anweisungen gelten für den Windows Explorer. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, benutzen Sie Finder.

1. Schließen Sie das externe Mediengerät an einen Computer an.
2. Öffnen Sie das externe Mediengerät im Windows Explorer.
3. Öffnen Sie den Ordner [Musik] des Computers im Windows Explorer.
4. Ziehen Sie die Ordner oder Dateien vom externen Mediengerät per Drag-and-Drop in den Ordner [Musik] des Computers.

Käufliches Erwerben von Inhalten von Online-Musikdiensten

Sie können Musikinhalte von Online-Musikdiensten käuflich erwerben.

Lesen Sie dazu im Service-Handbuch des von Ihnen verwendeten Anbieters nach. Jeder Serviceanbieter hat verschiedene Download-Prozeduren, kompatible Dateiformate und Zahlungsarten. Beachten Sie, dass der Anbieter den Dienst ohne vorherige Ankündigung kündigen oder beenden kann.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installieren von Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer](#)
- [Übertragen von Inhalten mit Mac Finder](#)
- [Hinzufügen von Songtextinformationen mit einem Computer](#)
- [Abspielen von Musik](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten

Hochauflösendes Audio bezieht sich auf Inhalte in einem Format mit höherer Tonqualität als bei Standard-CDs. Hochauflösende Audioinhalte sind über Online-Musikdienste verfügbar.

Rufen Sie einen Online-Musikdienst auf, der hochauflösende Audioinhalte anbietet. Die Dienste variieren je nach Land oder Region.

Lesen Sie dazu im Service-Handbuch des von Ihnen verwendeten Anbieters nach. Jeder Serviceanbieter hat verschiedene Download-Prozeduren, kompatible Dateiformate und Zahlungsarten.

Beachten Sie, dass der Anbieter den Dienst ohne vorherige Ankündigung kündigen oder beenden kann.

So übertragen Sie hochauflösende Audioinhalte auf den Walkman

- Auf einem Windows-Computer: Verwenden Sie Music Center for PC oder Windows Explorer.
- Auf einem Mac-Computer: Verwenden Sie Content Transfer oder Finder.

Tipp

- Hochauflösende Audioinhalte werden mit einem Symbol () gekennzeichnet, und zwar sowohl auf dem Walkman als auch in Music Center for PC.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installieren von Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer](#)
- [Übertragen von Inhalten mit Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC

Sie können Inhalte, die auf einem Windows-Computer gespeichert sind, auf den Walkman mithilfe von Music Center for PC übertragen.

1 Verwenden Sie einen Computer, auf dem Music Center for PC installiert ist.

2 Starten Sie Music Center for PC.

3 Schließen Sie den Walkman über USB an den Computer an.

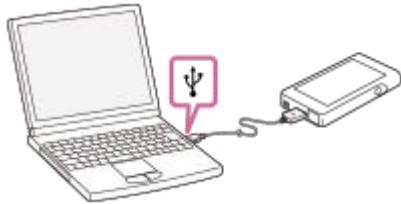

4 Klicken Sie auf  im linken unteren Bereich von Music Center for PC, um eine Liste mit den Inhalten auf dem Walkman zu öffnen.

So übertragen Sie Inhalte auf die microSD-Karte im Walkman:

Wählen Sie die microSD-Karte aus dem Geräteauswahlmenü. Das Geräteauswahlmenü befindet sich oberhalb der Liste mit den Inhalten auf dem Walkman.

5 Wählen Sie [Musikbibliothek], um eine Inhaltsliste auf Music Center for PC zu öffnen.

6 Wählen Sie Alben oder Titel, die Sie übertragen möchten.

7 Klicken Sie auf  zum Übertragen.

Einzelheiten zum Verfahren finden Sie unter [Bedienung] auf der Music Center for PC-Support-Website.
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

Hinweis

- Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Datenübertragung. Andernfalls werden die Daten möglicherweise beschädigt.
- Übertragene Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Auf dem Walkman können Sie keine Daten zwischen dem Walkman-Speicher und einer microSD-Karte austauschen.

Verwandtes Thema


- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten](#)
- [Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer](#)
- [Abspielen von Musik](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer

Sie können Inhalte direkt per Drag-and-Drop vom Windows Explorer übertragen.

- 1 Schließen Sie den Walkman über USB an den Computer an.

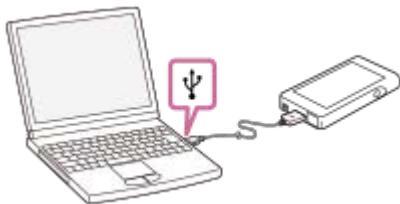

- 2 Öffnen Sie wie folgt den Ordner [WALKMAN].


- Windows 10:
Öffnen Sie den [Datei-Explorer] über das [Start]-Menü. Wählen Sie [WALKMAN] im linken Fensterbereich.
- Windows 8.1:
Öffnen Sie den [Explorer] vom [Desktop]. Wählen Sie [WALKMAN] aus der Liste unter [Dieser PC].
- Windows 7 oder frühere Versionen:
Wählen Sie [Start], [Computer] und dann [WALKMAN].

Sie können Inhalte auch auf eine microSD-Karte übertragen.

Wählen Sie den Ordner mit dem Namen der microSD-Karte anstelle des Eintrags [WALKMAN].

- 3 Öffnen Sie den Ordner [MUSIC] in [WALKMAN].

- 4 Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf dem Computer per Drag-and-Drop in den Ordner [MUSIC].

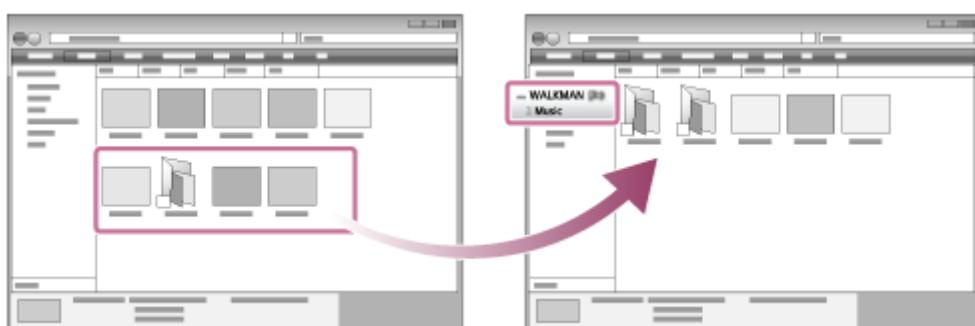

Überzeugen Sie sich, dass die Übertragung abgeschlossen ist. Trennen Sie anschließend den Walkman vom Computer.

Tipp

- Sie können Cover-Artworkbilder für Alben manuell hinzufügen, so dass das Bild auf dem Walkman-Monitor erscheint. Zuerst müssen Sie die Bilddatei auf denselben Namen wie den Ordner für das Album umbenennen. (Ändern Sie dabei nicht die Erweiterung für die Bilddatei.) Fügen Sie dann die Bilddatei zu dem Ordner für das Album hinzu.
Der Walkman zeigt die folgenden Dateien für Cover-Artworkbilder an.
 - Baseline JPEG
 - Nicht verschachteltes PNG

— Maximale Größe: 4.096 × 4.096

Hinweis

- Beachten Sie die folgenden Hinweise. Andernfalls kann der Walkman möglicherweise nicht die Dateien wiedergeben.
 - Ändern Sie nicht die Namen der Stammordner (wie z. B. [MUSIC]).
 - Übertragen Sie die Dateien nicht in andere Ordner als [MUSIC].
 - Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Datenübertragung.
 - Formatieren Sie nicht den Speicher des Walkman auf dem Computer.
- Der Walkman zeigt möglicherweise einige Musikinformationen für einige Inhalte abhängig von der Spracheinstellung auf dem Walkman nicht korrekt an.
- Übertragene Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Abspielen von Musik](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Importieren von Inhalten vom Walkman nach Music Center for PC

1 Verwenden Sie einen Computer, auf dem Music Center for PC installiert ist.

2 Starten Sie Music Center for PC.

3 Schließen Sie den Walkman über USB an den Computer an.

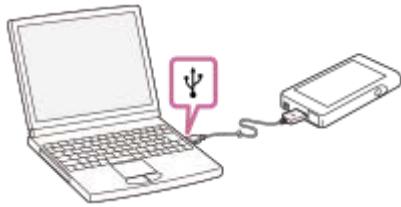

4 Klicken Sie auf im linken unteren Bereich von Music Center for PC, um eine Liste mit den Inhalten auf dem Walkman zu öffnen.

So importieren Sie Inhalte von der microSD-Karte im Walkman:

Wählen Sie die microSD-Karte aus dem Geräteauswahlmenü. Das Geräteauswahlmenü befindet sich oberhalb der Liste mit den Inhalten auf dem Walkman.

5 Wählen Sie aus der Liste mit den Inhalten auf dem Walkman den Inhalt, den Sie in Music Center for PC importieren möchten.

6 Klicken Sie auf in Music Center for PC.

Einzelheiten zum Verfahren finden Sie unter [Bedienung] auf der Music Center for PC-Support-Website.
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

Hinweis

- Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Datenübertragung. Andernfalls werden die Daten möglicherweise beschädigt.
- Importierte Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)

- [Abspielen von Musik](#)
- [Unterstützte Formate](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer


Sie können Content Transfer verwenden. Das Übertragen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist nicht möglich.

1 Verwenden Sie einen Computer, auf dem Content Transfer installiert ist.

2 Starten Sie Content Transfer.



3 Schließen Sie den Walkman über USB an den Computer an.

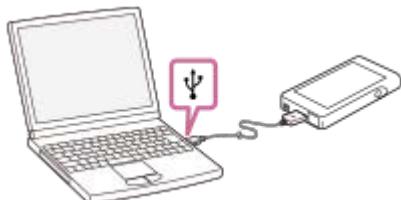

4 Wählen Sie den Zielspeicher auf dem Walkman (den internen Speicher oder eine microSD-Karte).

5 Öffnen Sie Finder oder iTunes. Wählen Sie dann den Inhalt.

6 Ziehen Sie den Inhalt per Drag-and-Drop auf Content Transfer.



Überzeugen Sie sich, dass die Übertragung abgeschlossen ist. Trennen Sie anschließend den Walkman vom Computer.

Hinweis

- Die einwandfreie Funktion kann je nach iTunes-Version nicht garantiert werden.
- Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Datenübertragung. Andernfalls werden die Daten möglicherweise beschädigt.
- Übertragene Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten](#)
- [Abspielen von Musik](#)


4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Übertragen von Inhalten mit Mac Finder

Sie können Inhalte direkt per Drag-and-Drop von Finder übertragen. Das Übertragen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist nicht möglich.

- 1 Schließen Sie den Walkman über USB an einen laufenden Computer an.

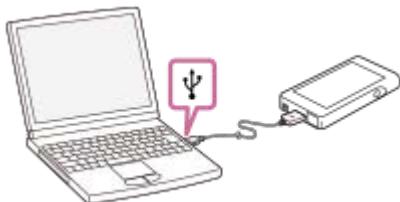


- 2 Wählen Sie [WALKMAN] in der Seitenleiste des Finder.

Sie können Inhalte auch auf eine microSD-Karte übertragen.

Wählen Sie den Ordner mit dem Namen der microSD-Karte anstelle des Eintrags [WALKMAN].

- 3 Öffnen Sie den Ordner [MUSIC] in [WALKMAN].

- 4 Legen Sie die Dateien oder Ordner (1) per Drag-and-Drop auf dem Ordner [MUSIC] (2) in [WALKMAN] ab.

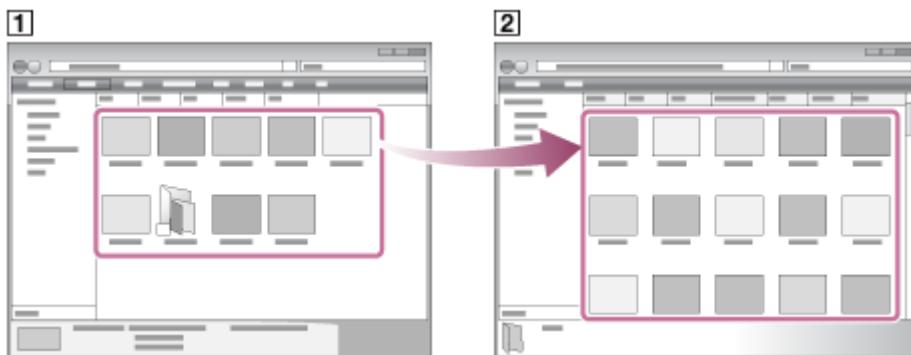

Überzeugen Sie sich, dass die Übertragung abgeschlossen ist. Trennen Sie anschließend den Walkman vom Computer.

Tipp

- Sie können Cover-Artworkbilder für Alben manuell hinzufügen, so dass das Bild auf dem Walkman-Monitor erscheint. Zuerst müssen Sie die Bilddatei auf denselben Namen wie den Ordner für das Album umbenennen. (Ändern Sie dabei nicht die Erweiterung für die Bilddatei.) Fügen Sie dann die Bilddatei zu dem Ordner für das Album hinzu.
Der Walkman zeigt die folgenden Dateien für Cover-Artworkbilder an.
 - Baseline JPEG
 - Nicht verschachteltes PNG
 - Maximale Größe: 4.096 × 4.096

Hinweis

- Beachten Sie die folgenden Hinweise. Andernfalls kann der Walkman möglicherweise nicht die Dateien wiedergeben.

- Ändern Sie nicht die Namen der Stammordner (wie z. B. [MUSIC]).
 - Übertragen Sie die Dateien nicht in andere Ordner als [MUSIC].
 - Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Datenübertragung.
 - Formatieren Sie nicht den Speicher des Walkman auf dem Computer.
- Der Walkman zeigt möglicherweise einige Musikinformationen für einige Inhalte abhängig von der Spracheinstellung auf dem Walkman nicht korrekt an.
 - Übertragene Inhalte sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Käufliches Erwerben von hochauflösenden Audioinhalten](#)
- [Abspielen von Musik](#)


4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Hinzufügen von Songtextinformationen mit einem Computer

Sie können einen Songtext in eine Textdatei (LRC-Datei) eingeben. Nachdem Sie Songtexte in Titeln eingegeben haben, übertragen Sie die Titel auf den Walkman.

Erstellen von Songtexten in einer Textdatei (LRC-Datei)

1. Öffnen Sie den [Editor] im Windows-Zubehör.
2. Geben Sie den Songtext im [Editor] ein.
3. Geben Sie den Titel wieder, und geben Sie die Zeit für die Anzeige der einzelnen Textzeilen ein.

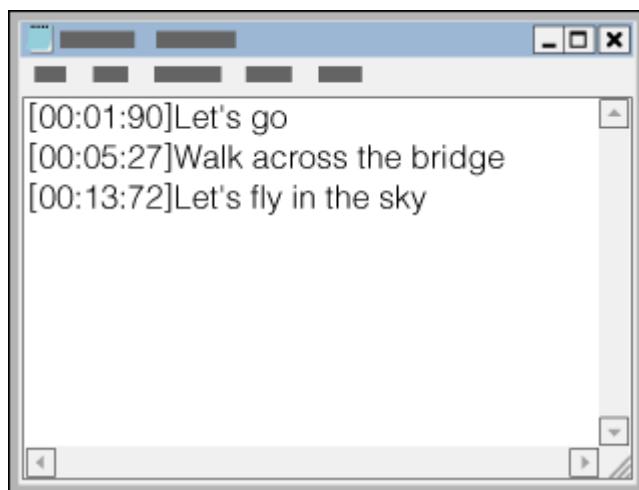

- Geben Sie die Zeitinformationen links neben der Textzeile in folgendem Format ein.
Minuten:Sekunden:Hundertstelsekunden (*1)
- Die Zeitinformationen müssen in chronologischer Reihenfolge eingegeben werden.
- Sie können als Trennzeichen zwischen Sekunden und Hundertstelsekunden statt eines Doppelpunkts einen Punkt verwenden.

*1 Die Hundertstelsekunden müssen nicht zwingend angegeben werden.

4. Speichern Sie die Datei.

- Wählen Sie [UTF-8] als Zeichencodierung.
- Legen Sie den gleichen Dateinamen wie die Audiodatei fest.
- Legen Sie [.lrc] als Erweiterung fest.
- Die maximale Dateigröße beträgt 512 kByte.
- Falls eine Textzeile nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, wird sie aufgeteilt.
- Die Anzahl der Textzeilen, die gleichzeitig angezeigt werden können, hängt vom Walkman-Modell ab.
- CR-, CRLF- und LF-Zeilenumbrüche werden alle erkannt.
- Leere Textzeilen werden übersprungen.

5. Schließen Sie Ihren Walkman über USB an den Computer an.

6. Öffnen Sie den [WALKMAN]-Ordner gemäß einem der folgenden Verfahren.

- Windows 10:
Öffnen Sie den [Datei-Explorer] über das [Start]-Menü. Wählen Sie [WALKMAN] im linken Fensterbereich.

- Windows 8.1:
Öffnen Sie den [Explorer] vom [Desktop]. Wählen Sie [WALKMAN] aus der Liste unter [Dieser PC].
- Windows 7 oder frühere Versionen:
Wählen Sie [Start], [Computer] und dann [WALKMAN].

Sie können Inhalte auch auf eine microSD-Karte übertragen.

Wählen Sie den Ordner mit dem Namen der microSD-Karte anstelle des Eintrags [WALKMAN].

7. Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner [MUSIC] unter [WALKMAN]. Verschieben Sie dann den Titel und die LRC-Datei per Drag-and-Drop in den neuen Ordner, um sie zu übertragen.

Tipp

- Die folgenden Anzahlen von Zeichen werden empfohlen, wenn Sie Songtexte auf dem Walkman anzeigen.
 - Einzelbyte-Zeichen (z. B. alphanumerische Zeichen): 40 Zeichen pro Zeile.
 - 2-Byte-Zeichen (z. B. chinesische Zeichen): 20 Zeichen pro Zeile.
- Zum Verwalten von LRC-Dateien mit Music Center for PC speichern Sie die LRC-Dateien im selben Ordner wie die Musikdateien. Die LRC-Dateien werden bei der Übertragung der Musikdateien mit auf den Walkman übertragen.
- Auf einem Mac-Computer können Sie Songtexte mit "TextEdit" und anderen Texteditoren erstellen. Gehen Sie genau wie oben beschrieben vor, um die Songtexte oder Zeitinformationen in der Einstellung "Nur-Text" einzugeben.

Urheberrechtshinweis

Wenn Sie LRC-Dateien mit Material erstellen, das von Dritten verfasst wurde und urheberrechtlich geschützt ist, sind diese LRC-Dateien nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen LRC-Dateien anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.


Verwandtes Thema

- [Abrufen von Songtextinformationen](#)
- [Anzeigen von Liedtexten](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hinweise zum Übertragen von Inhalten von einem Computer

Legen Sie die Inhalte wie in der folgenden Abbildung dargestellt per Drag-and-Drop im jeweils richtigen Ordner ab. Der Walkman kann in der ersten bis achten Ebene der einzelnen Ordner gespeicherte Inhalte wiedergeben.

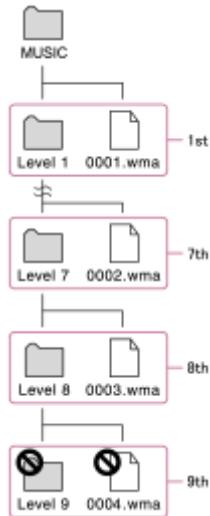

Hinweis

- Die Namen der folgenden Standardordner dürfen nicht geändert werden. Andernfalls erkennt der Walkman die Ordner nicht.
 - MUSIC

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Abspielen von Musik

Um Titel wiederzugeben, müssen Sie zuerst eine Kategorie auswählen.
Sie müssen im Voraus Musikinhalte von einem Computer auf den Walkman übertragen.

Auf einem Windows-Computer

- Mit Music Center for PC können Sie Inhalte von einer CD oder dem Computer zum Walkman übertragen.
- Verschieben Sie Inhalte per Drag-and-Drop vom Windows Explorer.


Auf einem Mac-Computer

- Verwenden Sie Content Transfer zum Übertragen von Inhalten aus iTunes.
- Verschieben Sie Inhalte per Drag-and-Drop vom Finder.

1 Tippen Sie auf , um den Bibliotheksbildschirm zu öffnen.

2 Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie (**1**).

Sie können auf dem Bildschirm nach links oder rechts streichen, um umzublättern. Die Anzahl der Punkte stellt die Anzahl der verfügbaren Seiten dar (**2**).

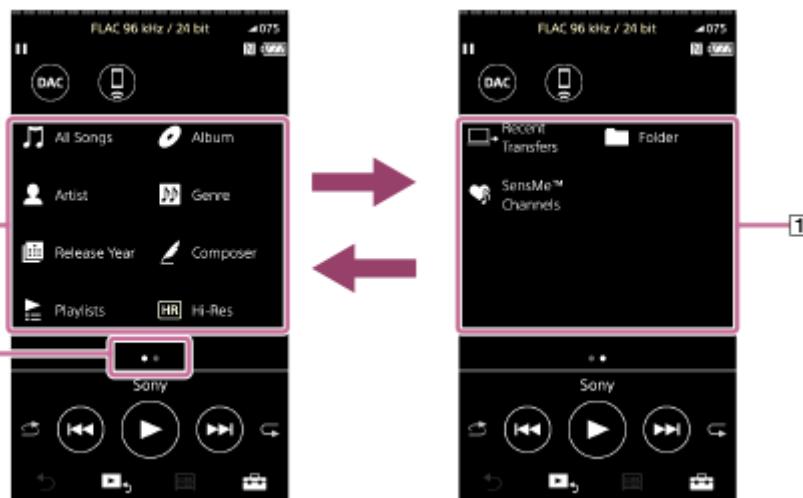

3 Wählen Sie Unterkategorien, bis eine Titelliste angezeigt wird, und wählen Sie dann den gewünschten Titel.

Die Wiedergabe wird gestartet.

Manuelle Tasten auf dem Walkman

Bedienungstaste	Funktion
▶	Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.
◀◀	Drücken Sie die Taste, um zum Anfang des aktuellen Titels oder zum vorherigen Titel zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Titel während der Wiedergabe schnell zurückzuspulen.
▶▶	Drücken Sie die Taste, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Titel während der Wiedergabe schnell vorzuspulen.

Hinweis

- Wenn der Walkman die Titel nicht in der gewünschten Reihenfolge wiedergibt, versuchen Sie Folgendes.
 - Verwenden Sie die Lesezeichen- oder die Wiedergabelisten-Funktion auf dem Walkman.
 - Erstellen Sie Wiedergabelisten mit Music Center for PC oder iTunes, und übertragen Sie sie.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten des Walkman](#)
- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Wiedergabebildschirm](#)
- [Vorbereiten von Musikinhalten](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Windows-Computer mit Music Center for PC](#)
- [Übertragen von Inhalten mit dem Windows Explorer](#)
- [Übertragen von Inhalten von einem Mac-Computer mit Content Transfer](#)
- [Übertragen von Inhalten mit Mac Finder](#)
- [Wiedergabemethoden](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Wiedergabemethoden

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Einstellen des Modus für die Wiedergabe.
- Einstellen des Wiedergabebereichs.

Einstellen des Modus für die Wiedergabe



1. Tippen Sie auf den Bereich (1 oder 2), um einen Wiedergabemodus zu wählen.

- : Zufallswiedergabe
- : 1 Song wiederholen
- : Alle wiederholen

Wenn und leuchten, spielt der Walkman alle Titel im ausgewählten Wiedergabebereich nach dem Zufallsprinzip ab.

Um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren, tippen Sie auf die Symbole, so dass sowohl als auch abgedunkelt sind.

Tipp

- Sie können den Wiedergabemodus auch über das Einstellungsmenü festlegen. Tippen Sie auf – [Einstellungen] – [Wiedergabeeinstellungen] ([Grundeinstellungen]). Wählen Sie dann den gewünschten Wiedergabemodus unter [Wiedergabemodus] aus.

Einstellen des Wiedergabebereichs

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente. – [Einstellungen] – [Wiedergabeeinstellungen] ([Grundeinstellungen]).
2. Tippen Sie unter [Wiedergabebereich] auf den gewünschten Wiedergabebereich.

Diagramm der Beziehung zwischen Wiedergabemodus und Wiedergabebereich

Wiedergabemodus	Wiedergabebereich

	Alle Bereiche	Ausgewählter Bereich
 Zufallswiedergabe	<p>Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Um alle Titel auf dem Walkman in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, wählen Sie [Alle Songs] auf dem Bibliotheksbildschirm. Bei Auswahl eines Titels auf dem Bibliotheksbildschirm unter [Album] gibt der Walkman alle Titel im ausgewählten Album in zufälliger Reihenfolge wieder. Wenn der Walkman die Wiedergabe aller Titel im Album abgeschlossen hat, wird die Wiedergabe beim nächsten Album fortgesetzt. Danach mischt der Walkman alle Titel im Album.</p>	Titel im ausgewählten Bereich werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. (*1)
Wiederholen Aus	Alle Titel werden der Reihenfolge nach wiedergegeben.	Titel im ausgewählten Bereich werden der Reihenfolge nach wiedergegeben. (*1)
 1 Song wiederholen	Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.	Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.
 Alle wiederholen	<p>Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben. Zum Wiederholen aller Titel auf dem Walkman wählen Sie [Alle Songs] auf dem Bibliotheksbildschirm.</p>	Titel im ausgewählten Bereich werden wiederholt wiedergegeben. (*1)

*1 "Ausgewählter Bereich" bedeutet z. B. ein Album oder ein Interpret.

Hinweis

- Wenn Sie einen Titel mit der Funktion [SensMe™ Channels] wiedergeben, können Sie den Wiedergabemodus nicht ändern.
- Bei Auswahl eines Titels aus einer Lesezeichenliste gibt der Walkman Titel nur in der ausgewählten Lesezeichenliste wieder. Titel in anderen Lesezeichenlisten werden nicht wiedergegeben, auch wenn [Wiedergabebereich] auf [Alle Bereiche] gesetzt wurde.
- Bei Auswahl eines Titels aus einer Wiedergabeliste gibt der Walkman Titel nur in der ausgewählten Wiedergabeliste wieder. Titel in anderen Wiedergabelisten werden nicht wiedergegeben, auch wenn [Wiedergabebereich] auf [Alle Bereiche] gesetzt wurde.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Wiedergabebildschirm](#)
- [Abspielen von Musik](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Verwenden von [SensMe™ Channels]

Die Funktion [SensMe™ Channels] gruppiert Titel automatisch nach Thema. Sie können Titel entsprechend Ihrer Stimmung, Ihrer aktuellen Aktivität, der Tageszeit usw. wiedergeben.

Um die Funktion [SensMe™ Channels] auf dem Walkman zu verwenden, müssen die Titel von Music Center for PC analysiert werden, ehe Sie die Titel übertragen. Um Titel zu analysieren, aktivieren Sie die Funktion 12 TONE ANALYSIS auf Music Center for PC. Die in Music Center for PC importierten Titel werden automatisch analysiert und die Ergebnisse werden dann auf die Titel übertragen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie auf der Music Center for PC-Support-Website.

1 Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf [SensMe™ Channels].

Tipp

- [SensMe™ Channels] eignet sich für Titel, die von Anwendungen übertragen wurden, die die 12 TONE ANALYSIS-Technologie unterstützen (welche von Sony entwickelt wurde).
- Beim Öffnen eines Kanals mithilfe der Funktion [SensMe™ Channels] oder beim Wechseln zu einem anderen Kanal wird der Titel beginnend beim melodischsten oder rhythmischsten Abschnitt abgespielt.
- Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Bei jeder neuen Auswahl eines Kanals ändert sich die Wiedergabereihenfolge.

Hinweis

- Der Walkman zeigt nur Kanäle an, die Titel enthalten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Abrufen von Songtextinformationen

Um Songtextinformationen auf dem Walkman anzuzeigen, müssen Sie zusammen mit der Titeldatei eine Songtextdatei (LRC-Datei) auf den Walkman übertragen.

Sie können Songtextinformationen auf folgende Weise erhalten.

- Rufen Sie Songtextinformationen über das Internet ab, und erstellen Sie dann eine Textdatei (LRC-Datei).
- Geben Sie den Songtext selbst in eine Textdatei (LRC-Datei) ein.

Weitere Informationen über LRC-Dateien finden Sie in dem entsprechenden Thema unter [Verwandtes Thema].

Hinweis

- Songtextinformationen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Songtextinhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen von Liedtexten](#)
- [Hinzufügen von Songtextinformationen mit einem Computer](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Anzeigen von Liedtexten

Übertragen von Titeln mit Songtextinformationen auf den Walkman. Stellen Sie dann den Walkman zur Anzeige von Songtexten ein.

Wenn Songtextinformationen für einen Titel verfügbar sind, leuchtet ein Symbol (1) auf.



- 1 Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  und dann auf [Textanzeige].

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Abrufen von Songtextinformationen](#)
- [Hinzufügen von Songtextinformationen mit einem Computer](#)

Verwalten von Wiedergabelisten auf dem Walkman

Sie können Ihre Lieblingsmusik erfassen und auf dem Walkman als Wiedergabelisten speichern. Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Hinzufügen von Titeln zu Wiedergabelisten auf dem Walkman.
- Anhören von Wiedergabelisten auf dem Walkman.
- Löschen von Wiedergabelisten auf dem Walkman.

Hinzufügen von Titeln zu Wiedergabelisten auf dem Walkman

Wiedergabelisten können entweder im internen Speicher des Walkman oder auf der microSD-Karte gespeichert werden. Sie können keinen Titel aus dem internen Speicher zu einer Wiedergabeliste auf der microSD-Karte oder umgekehrt hinzufügen.

1. Führen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Während der Walkman einen Titel wiedergibt oder pausiert, den Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten:
Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  und dann auf [Zu Wiedergabeliste hinzufügen].
- Wenn eine Liste (Titelliste, Albumliste, Abspielwarteschlange usw.) angezeigt wird:
Tippen Sie neben dem gewünschten Element in der Liste auf , um das Popup-Menü anzuzeigen. Tippen Sie dann auf [Zu Wiedergabeliste hinzufügen].

Der Wiedergabelisten-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf den Namen der Wiedergabeliste, um den Titel hinzuzufügen.

Tipp

- Bis zu 999 Titel können zu einer Wiedergabeliste hinzugefügt werden.
- Sie können eine gesamte Liste zu einer Wiedergabeliste hinzufügen. Wenn der Abspielwarteschlangenbildschirm oder der Lesezeichenlistenbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf  und dann auf [Alle Songs zu Wiedergabeliste hinzufügen].
- Sie können die Reihenfolge der Titel in einer Wiedergabeliste ändern. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus dem Bibliotheksbildschirm aus. Tippen Sie auf  und dann auf [Songs neu ordnen]. Verschieben Sie  per Drag-and-Drop, um die Titel neu anzurichten. Tippen Sie auf [Abschließen], um die Reihenfolge der Titel zu speichern.
- Sie können den Namen einer Wiedergabeliste über das Popup-Menü ändern. Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf [Wiedergabelisten]. Tippen Sie neben der gewünschten Wiedergabeliste auf  und dann auf [Name der Wiedergabeliste bearbeiten].
- Sie können Wiedergabelisten, die mit Music Center for PC oder iTunes erstellt wurden, auf den Walkman übertragen. Wiedergabelisten im m3u-Dateiformat können auf dem Walkman verwaltet werden.
- Sie können eine neue Wiedergabeliste auf dem Walkman erstellen. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.
 – [Zu Wiedergabeliste hinzufügen] – [Neue Wiedergabeliste].
Benennen Sie dann die Wiedergabeliste, und tippen Sie abschließend auf [Abschließen].

Hinweis

- Albumcover-Bilder für Wiedergabelisten können nicht registriert werden.

Anhören von Titeln in einer Wiedergabeliste auf dem Walkman

1. Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf [Wiedergabe- listen].
2. Tippen Sie auf die gewünschte Wiedergabeliste und dann auf den gewünschten Titel.

Löschen von Wiedergabelisten auf dem Walkman

1. Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf [Wiedergabe- listen], um die Liste der Wiedergabelisten anzuzeigen.
2. Tippen Sie neben der Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, auf  und dann auf [Löschen].
3. Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.

Tipp

- Sie können einen Titel aus einer Wiedergabeliste entfernen. Zeigen Sie die Liste der Titel in der Wiedergabeliste an, und tippen Sie auf , um das Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie dann [Aus Wiedergabe- liste entfernen].

Hinweis

- Selbst wenn Sie eine Wiedergabeliste löschen, werden die Titel in der Wiedergabeliste nicht auf dem Walkman gelöscht.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Wiedergabebildschirm](#)
- [Abspielwarteschlangenbildschirm](#)
- [Lesezeichenlistenbildschirm](#)

Verwalten von Lesezeichen auf dem Walkman

Sie können Ihre Lieblingstitel zu Lesezeichenlisten hinzufügen. Bis zu 10 Lesezeichenlisten stehen zur Verfügung. Bis zu 999 Titel können zu einer Lesezeichenliste hinzugefügt werden.

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Hinzufügen von Titeln zu Lesezeichenlisten.
- Anhören von mit einem Lesezeichen versehenen Titeln auf dem Walkman.
- Entfernen von Titeln aus einer Lesezeichenliste auf dem Walkman.

Hinzufügen von Titeln zu Lesezeichenlisten

1. Führen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Während der Walkman einen Titel wiedergibt oder pausiert, den Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  und dann auf [Zu Lesezeichenliste hinzufügen].
- Wenn eine Liste (Titelliste, Albumliste, Abspielwarteschlange usw.) angezeigt wird: Tippen Sie neben dem gewünschten Element in der Liste auf , um das Popup-Menü anzuzeigen. Tippen Sie dann auf [Zu Lesezeichenliste hinzufügen].

Der Lesezeichenlisten-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Lesezeichenliste aus.

Tipp

- Sie können eine gesamte Liste zu einer Lesezeichenliste hinzufügen. Wenn der Abspielwarteschlangenbildschirm oder der Lesezeichenlistenbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf  und dann auf [Alle Songs zu Lesezeichenliste hinzuf.].
- Sie können die Reihenfolge der Titel in einer Lesezeichenliste ändern. Wählen Sie eine Lesezeichenliste. Tippen Sie auf  und dann auf [Songs neu ordnen]. Verschieben Sie  per Drag-and-Drop, um die Titel neu anzuordnen. Tippen Sie auf [Abschließen], um die Reihenfolge der Titel zu speichern.

Hinweis

- Sie können keine Lesezeichenlisten auf einen Computer importieren.

Anhören von mit einem Lesezeichen versehenen Titeln auf dem Walkman

1. Zeigen Sie den Lesezeichenlistenbildschirm an.
2. Tippen Sie auf  / , um eine Liste auszuwählen, und wählen Sie dann einen Titel.

Entfernen von Titeln aus einer Lesezeichenliste auf dem Walkman

1. Tippen Sie auf  neben dem Titel in einer Lesezeichenliste.
2. Tippen Sie auf [Aus Lesezeichenliste löschen].

Tipp

- Sie können alle Titel aus einer Lesezeichenliste entfernen. Tippen Sie auf dem Lesezeichenlistenbildschirm auf  und dann auf [Alle löschen].

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Wiedergabebildschirm](#)
- [Abspielwarteschlangenbildschirm](#)
- [Lesezeichenlistenbildschirm](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Löschen von Titeln auf dem Walkman

Sie können Titel auf dem Walkman löschen.

1 Zeigen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm eines der folgenden Elemente an.

- Um Titel zu löschen, tippen Sie auf die gewünschte Kategorie (Alben, Interpreten usw.) sowie die gewünschte Unterkategorie, bis eine Titelliste angezeigt wird.
- Um einen Ordner zu löschen, tippen Sie auf [Ordner] und dann auf den gewünschten Ordner.

2 Tippen Sie auf [...] zum Anzeigen des Popup-Menüs, und tippen Sie auf [Löschen].

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp

- Sie können Titel auf einem Computer auch mithilfe der folgenden Anwendungen löschen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Online-Hilfe für die jeweilige Anwendung.
 - Windows: Music Center for PC, Windows-Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Hinweis

- Wenn Sie Titel mithilfe des Windows-Explorer oder des Mac Finder löschen, dürfen Sie keinesfalls den Stammordner (wie z. B. [MUSIC]) löschen oder umbenennen. Andernfalls erkennt der Walkman den Inhalt nicht.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Anzeigen eines Ratgebers, um eine qualitativ hochwertige Klangwiedergabe zu genießen

Sie können Informationen zum Genießen von Inhalten in hoher Klangqualität anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Klang mit hoher Qualität] ([Klang]).

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Bibliotheksbildschirm](#)
- [Klangqualität-Einstellungsbildschirme](#)
- [Anpassen der Klangqualitätseinstellungen](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Bluetooth-Gerät

Die BLUETOOTH®-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen zwischen Geräten. Die Geräte müssen die drahtlose Bluetooth-Technologie unterstützen. Eine drahtlose Verbindung ist in einem Bereich von bis zu 10 Metern in offenen Bereichen möglich.

Sie können die Bluetooth-Funktion für die folgenden Vorgänge verwenden.

- Anhören von Musik.

Schließen Sie ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. einen Kopfhörer oder Lautsprecher, an. Sie können drahtlos Musik hören.

Wenn Sie Bluetooth-Geräte zum ersten Mal drahtlos anschließen, müssen die Geräte gegenseitig registriert werden. Diese Registrierung wird "Koppeln" genannt. Sobald der Walkman und das Gerät gekoppelt sind, können Sie die Geräte in Zukunft ganz einfach miteinander verbinden.

Die folgenden Anweisungen sind eine einfache schrittweise Anleitung für die Verbindung des Walkman mit einem Bluetooth-Gerät.

1 Schalten Sie, falls erforderlich, die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät ein.

2 Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.



– [Einstellungen] – [Audiotermin verbinden/hinzufügen] ([Bluetooth]).

Der Bluetooth-Verbindungsbildschirm wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Schalter (**1**), um die Bluetooth-Funktion einzuschalten, und tippen Sie dann auf [Gerät hinzufügen (Pairing)] (**2**).

3 wird im Informationsbereich angezeigt. Eine Liste der anschließbaren Geräte wird auf dem Bildschirm angezeigt (**3**).



4 Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät.

Wenn Sie während des Koppelns zur Eingabe eines Hauptschlüssels aufgefordert werden, überprüfen Sie den Hauptschlüssel und geben ihn für das Bluetooth-Gerät ein. Einzelheiten zum Hauptschlüssel für das Bluetooth-Gerät finden Sie im Handbuch des Geräts.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird [Verbunden] in **3** angezeigt.

5 Wählen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm einen Titel und geben Sie ihn wieder.

Der Ton wird vom verbundenen Bluetooth-Gerät ausgegeben.

So trennen Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie, während das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Audigerät verbinden/hinzufügen] ([Bluetooth]).
2. Tippen Sie auf den Namen des Bluetooth-Geräts unter [Hinzugefügte Geräte].

Tipp

- Sie können registrierte Bluetooth-Geräte löschen. Tippen Sie in der Liste der anschließbaren Geräte unter [Hinzugefügte Geräte] auf  neben dem Namen eines Bluetooth-Geräts. Wählen Sie dann [Gerät löschen].
- Der Hauptschlüssel wird auch als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Kennwort" bezeichnet.
- Der Walkman kann so lange mit einem Bluetooth-Gerät verbunden bleiben, bis Sie die Bluetooth-Funktion ausschalten. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

Hinweis

- In den folgenden Situationen werden die Kopplungsinformationen gelöscht. Koppeln Sie die Geräte erneut.
 - Eines oder beide Geräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 - Die Kopplungsinformationen werden z. B. von den Geräten gelöscht, wenn die Geräte repariert werden.
- Die Lebensdauer des Akkus wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth-Funktion aktiv ist.
- Sie können den Walkman maximal mit 7 Geräten koppeln. Wenn die Anzahl der gekoppelten Geräte das Maximum überschreitet, löscht der Walkman das älteste angeschlossene Gerät.
- Wenn bei der Kopplung eine Zeitüberschreitung auftritt, bevor sie abgeschlossen ist, führen Sie den Vorgang ab dem Bluetooth-Verbindungsbildschirm erneut aus.
- Es gibt einige Einschränkungen bezüglich der Tonausgabe über eine Bluetooth-Verbindung.
 - Auch wenn Sie einen Kopfhörer an eine Kopfhörerbuchse anschließen, wird kein Ton über die Kopfhörer ausgegeben. Die Tonausgabe erfolgt bevorzugt über das Bluetooth-Gerät.
- Sie können den Wiedergabeton nicht drahtlos anhören, während die USB-DAC-Funktion aktiv ist.
- Wenn der Ton während einer Bluetooth-Verbindung aussetzt oder springt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Positionieren Sie den Walkman und das Bluetooth-Gerät näher nebeneinander.
 - Wählen Sie [SBC - Stabile Verbindung bevorzugt], indem Sie auf die folgenden Menüelemente tippen.
 – [Einstellungen] – [Verbindungseinst. für Audigerät] ([Bluetooth]) – [Qualität der drahtlosen Wiedergabe].
- Eine Bluetooth-Verbindung wird in den folgenden Fällen automatisch beendet:
 - Der Akku des Walkman ist erschöpft.
 - Der Walkman wird ausgeschaltet.
- Bei einer bestehenden aktiven Bluetooth-Verbindung sind die Klangqualitätseinstellungen ungültig.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät \(NFC\)](#)

- Konfigurieren der Bluetooth-Funktion (Bluetooth-Sendemodus)
- Hinweise zur Bluetooth-Funktion

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät

Wenn der Walkman und ein Bluetooth-Gerät bereits zuvor gekoppelt wurden, wird das Bluetooth-Gerät im Walkman registriert. Sie können den Walkman und das Bluetooth-Gerät problemlos verbinden.

- 1 Schalten Sie, falls erforderlich, die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät ein.**
- 2 Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.**
 – [Einstellungen] – [Audigerät verbinden/hinzufügen] ([Bluetooth]).
Der Bluetooth-Verbindungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.**
 wird im Informationsbereich angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät.**
Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird [Verbunden] angezeigt.
- 5 Wählen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm einen Titel und geben Sie ihn wieder.**

So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Audigerät verbinden/hinzufügen] ([Bluetooth]).
2. Tippen Sie auf den Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

So bestätigen Sie die Informationen für ein Gerät:

Tippen Sie auf  neben dem Namen des Bluetooth-Geräts in der Liste, und tippen Sie dann auf [Geräteinfos].

So löschen Sie ein registriertes Gerät:

Tippen Sie auf  neben dem Namen des Bluetooth-Geräts in der Liste, und tippen Sie dann auf [Gerät löschen]. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Kopplungsinformationen werden gelöscht.

Tipp

- Für die Bluetooth-Funktion gibt es eine Verknüpfung. Tippen Sie auf dem [Einstellungen]-Bildschirm auf . Der Walkman verbindet sich automatisch mit dem Bluetooth-Gerät, das beim letzten Mal verbunden war.
- Wenn Sie ein USB-Ladegerät (nicht mitgeliefert) anschließen, wird der Walkman geladen, während die Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten wird.
- Wenn mehrere Namen für ein Bluetooth-Gerät angezeigt werden, überprüfen Sie die BD-Adresse des Bluetooth-Geräts. Einzelheiten zur BD-Adresse finden Sie im Handbuch des Bluetooth-Geräts.
- Wenn das Bluetooth-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können der Walkman und das Bluetooth-Gerät gekoppelt und verbunden werden, indem sie aneinander gehalten werden.
- Der Walkman kann so lange mit einem Bluetooth-Gerät verbunden bleiben, bis Sie die Bluetooth-Funktion ausschalten. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

Hinweis

- Die Lebensdauer des Akkus wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth-Funktion aktiv ist.
- Es gibt einige Einschränkungen bezüglich der Tonausgabe über eine Bluetooth-Verbindung.
 - Auch wenn Sie einen Kopfhörer an eine Kopfhörerbuchse anschließen, wird kein Ton über die Kopfhörer ausgegeben. Die Tonausgabe erfolgt bevorzugt über das Bluetooth-Gerät.
- Sie können den Wiedergabeton nicht drahtlos anhören, während die USB-DAC-Funktion aktiv ist.
- Wenn der Ton während einer Bluetooth-Verbindung aussetzt oder springt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Positionieren Sie den Walkman und das Bluetooth-Gerät näher nebeneinander.
 - Wählen Sie [SBC - Stabile Verbindung bevorzugt], indem Sie auf die folgenden Menüelemente tippen.
 – [Einstellungen] – [Verbindungseinst. für Audiogerät] ([Bluetooth]) – [Qualität der drahtlosen Wiedergabe].
- Eine Bluetooth-Verbindung wird in den folgenden Fällen automatisch beendet:
 - Der Akku des Walkman ist erschöpft.
 - Der Walkman wird ausgeschaltet.
- Bei einer bestehenden aktiven Bluetooth-Verbindung sind die Klangqualitätseinstellungen ungültig.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Sendemodus\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät (NFC)

Wenn ein Bluetooth-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie den Walkman und das Gerät einfach miteinander verbinden. Sie können den Walkman einfach an das Gerät halten, um die Geräte zu koppeln und eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

NFC ist für die drahtlose Kommunikation im Nahbereich gedacht.

- 1 Wenn das Bluetooth-Gerät einen NFC-Schalter hat, stellen Sie den NFC-Schalter auf die Position "ein".**
- 2 Schalten Sie den Walkman-Bildschirm ein.**
- 3 Halten Sie die Markierung am Walkman (1) an die Markierung des Bluetooth-Geräts (2).**


Halten Sie beide Geräte aneinander, bis auf dem Bildschirm des Walkman Anweisungen angezeigt werden.

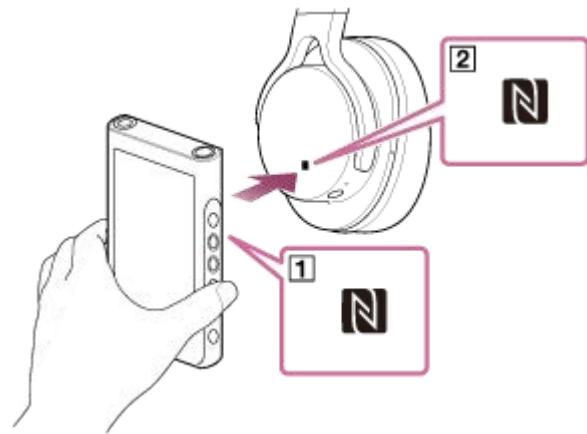

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Walkman, um die Verbindungsherstellung abzuschließen.**
- 5 Sobald die Verbindung hergestellt ist, geben Sie einen Titel auf dem Walkman wieder.**

So trennen Sie den Walkman und das Bluetooth-Gerät mithilfe der NFC-Funktion

Schalten Sie den Walkman-Bildschirm ein. Halten Sie dann die Geräte (1 und 2) wieder aneinander, um sie zu trennen.

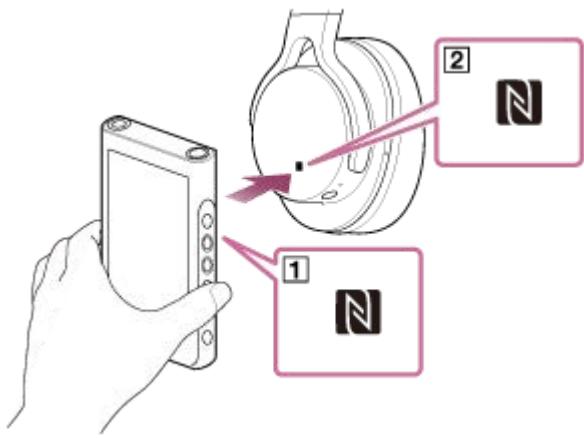

So deaktivieren Sie die NFC-Funktion

Die NFC-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die NFC-Funktion deaktivieren möchten, tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente, um das Häkchen zu entfernen.

— [Einstellungen] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Verbindung schlecht ist:
 - Bewegen Sie den Walkman über die Markierung am Bluetooth-Gerät (2).
 - Wenn sich Ihr Walkman in einem Etui befindet, nehmen Sie ihn heraus.
 - Stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion aktiviert ist. Tippen Sie auf  und dann auf [Einstellungen]. Bestätigen Sie, dass sich ein Häkchen im Kontrollkästchen für [NFC] ([Bluetooth]) befindet.

Hinweis

- Schalten Sie den Monitor des Walkman ein, bevor Sie die Verbindung herstellen. Falls der Monitor ausgeschaltet ist, können Sie das Bluetooth-Gerät nicht durch Berühren des Walkman mit dem Bluetooth-Gerät verbinden (NFC).
- Die Lebensdauer des Akkus wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth-Funktion aktiv ist.
- Sie können den Walkman nicht per NFC mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, während die folgenden Funktionen aktiv sind.
 - USB-DAC-Funktion
 - Schalten Sie die Bluetooth Receiver-Funktion aus, um die Verbindung im Bluetooth-Sendemodus herzustellen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten des Walkman](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Sendemodus\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Konfigurieren der Bluetooth-Funktion (Bluetooth-Sendemodus)

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Wählen der Wiedergabequalität für Bluetooth-Streaming.
- Wählen der Lautstärkeinstellung für Bluetooth-Streaming
- Überprüfen der Bluetooth-Informationen.

Wählen der Wiedergabequalität für Bluetooth-Streaming

Sie können die Kombination von Codecs und Voreinstellungen für Bluetooth-Streaming auswählen.

1. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Verbindungseinst. für Audiogerät] ([Bluetooth]) – [Qualität der drahtlosen Wiedergabe].
2. Tippen Sie auf das gewünschte Element.

Hinweis

- Die Einstellung für [Qualität der drahtlosen Wiedergabe] wird beim nächsten Einschalten der Bluetooth-Funktion wirksam.
- Die Einstellung [Qualität der drahtlosen Wiedergabe] ist abhängig von den Einstellungen des Bluetooth-Geräts möglicherweise nicht wirksam.

Wählen der Lautstärkeinstellung für Bluetooth-Streaming

Je nach Bluetooth-Gerät ist die Lautstärke auf dem Walkman eventuell nicht einstellbar.

In diesem Fall probieren Sie die Option [Erweiterten Modus verwenden].

1. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Verbindungseinst. für Audiogerät] ([Bluetooth]) – [Erweiterten Modus verwenden].

Überprüfen der Bluetooth-Informationen

1. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Bluetooth-Infos] ([Bluetooth]).
Informationen, wie z. B. Bluetooth-Version und -Profil werden angezeigt.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Bluetooth-Gerät \(NFC\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone

Sie können den Walkman verwenden, um Musik von einem Smartphone über eine Bluetooth-Verbindung zu hören (Bluetooth Receiver-Funktion).

Schließen Sie einen Kopfhörer an den Walkman an, um die Musik zu hören.

Wenn Sie ein Smartphone zum ersten Mal verbinden, müssen Sie den Walkman und das Smartphone untereinander registrieren. Diese Registrierung wird "Koppeln" genannt. Nachdem Sie den Walkman und das Smartphone gekoppelt haben, können Sie die Geräte in Zukunft bequem verbinden.

Die folgenden Anweisungen sind eine einfache schrittweise Anleitung für die Verbindung des Walkman mit einem Smartphone.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die Bluetooth-Verbindung am Smartphone beenden, falls der Walkman bereits mit einem anderen Smartphone verbunden ist.

- 1** **Versetzen Sie das Smartphone in den Pairing-Modus.**
- 2** **Tippen Sie auf  auf dem Bibliotheksbildschirm des Walkman.**
- 3** **Bestätigen Sie die Meldung, und tippen Sie auf [OK].**
Der Walkman wechselt zur Bluetooth-Empfängerfunktion.
- 4** **Tippen Sie auf [Gerät hinzufügen (Pairing)].**
Der Walkman ist kopplungsbereit.
- 5** **Wählen Sie den Namen des Walkman auf dem Bildschirm des Smartphones aus.**
Sobald die Verbindung zwischen Walkman und Smartphone hergestellt ist, erscheinen der Codec (**1**) und der Name des Smartphones (**2**).



- 6** **Spielen Sie einen Track auf dem Smartphone ab.**

So schalten Sie die Bluetooth-Empfängerfunktion aus

Tippen Sie auf  oben links auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm. Tippen Sie dann auf [OK], wenn eine Meldung erscheint. Der Walkman schaltet auf die Musikwiedergabefunktion zurück.

So löschen Sie die Registrierung eines Smartphones

Führen Sie die folgenden Bedienungsvorgänge auf dem Bluetooth-Empfängerbildschirm durch. Sie können die Registrierung eines Smartphones vom Walkman löschen.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Hinzugef. Geräte - Bluetooth-Empf.] ([Bluetooth]).
2. Tippen Sie auf  neben dem Namen des Smartphones, dessen Registrierung Sie löschen wollen. Wählen Sie dann [Gerät löschen].
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp

- Eine Kopplung kann nur mit jeweils einem Smartphone vorgenommen werden. Wenn Sie Kopplungen mit mehreren Smartphones vornehmen wollen, wiederholen Sie das Verfahren in diesem Abschnitt.
- Sie können die Musikwiedergabe auf dem Smartphone steuern, indem Sie die Wiedergabe-Funktionstasten am Walkman bedienen.
- Sie können die Wiedergabe von einem Smartphone mit den Klangqualitätseinstellungen auf dem Walkman hören.
- Der Walkman bleibt so lange mit dem Smartphone verbunden, bis Sie die Bluetooth-Empfängerfunktion ausschalten. Um Batteriestrom zu sparen, schalten Sie die Bluetooth Receiver-Funktion aus, oder beenden Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone.
- Falls Sie bei geringer Lautstärke Geräusche während der Benutzung der Bluetooth Receiver-Funktion hören, versuchen Sie Folgendes. Erhöhen Sie zunächst die Lautstärke am Smartphone auf den Maximalwert. Stellen Sie dann die Lautstärke am Walkman ein.

Hinweis

- In den folgenden Situationen werden die Kopplungsinformationen gelöscht. Koppeln Sie die Geräte erneut.
 - Eines oder beide Geräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 - Die Kopplungsinformationen werden z. B. von den Geräten gelöscht, wenn die Geräte repariert werden.
- Falls die Kopplungsinformationen für das Smartphone vom Walkman gelöscht werden, aber die Kopplungsinformationen für den Walkman auf dem Smartphone verbleiben, löschen Sie die Informationen vom Smartphone. Registrieren Sie dann den Walkman und das Smartphone erneut untereinander.
- Die Akkunutzungsdauer wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth-Empfängerfunktion aktiv ist.
- Sie können den Walkman maximal mit 7 Geräten koppeln. Wenn die Anzahl der gekoppelten Geräte das Maximum überschreitet, löscht der Walkman das älteste angeschlossene Gerät.
- Wenn bei der Kopplung eine Zeitüberschreitung auftritt, bevor sie abgeschlossen ist, führen Sie den Vorgang ab dem Bluetooth Receiver-Verbindungsbildschirm erneut aus.
- Sie können die Bluetooth-Empfängerfunktion nicht benutzen, während eine der folgenden Funktionen aktiv ist. Schalten Sie die Funktion aus, und schalten Sie auf die Bluetooth Receiver-Funktion um.
 - USB-DAC-Funktion
- Wenn der Ton während einer Bluetooth-Verbindung aussetzt oder springt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Bringen Sie Walkman und Smartphone nahe zusammen.
 - Wählen Sie [Stabile Verbindung bevorzugt], indem Sie auf die folgenden Menüelemente tippen.
 – [Einstellungen] – [Qualität der Empfängerwiedergabe] ([Bluetooth]) – [Stabile Verbindung bevorzugt]. Beenden Sie dann die Bluetooth-Verbindung, und stellen Sie die Verbindung mit dem Smartphone wieder her, um die neue Einstellung anzuwenden.
- Eine Bluetooth-Verbindung wird in den folgenden Fällen automatisch beendet:

- Der Akku des Walkman ist erschöpft.
 - Der Walkman wird ausgeschaltet.
- Falls Sie einen eingehenden Anruf am Smartphone empfangen, während die Bluetooth Receiver-Funktion aktiv ist, wird die Stimme des Anrufers vom Smartphone ausgegeben. Abhängig von den Spezifikationen des Smartphones können Sie den Klingelton hören.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Empfangsmodus\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone

Wenn der Walkman und das Smartphone bereits zuvor gekoppelt wurden, wird das Smartphone im Walkman registriert. Sie können den Walkman ganz einfach mit dem Smartphone verbinden.

- 1 Tippen Sie auf  auf dem Bibliotheksbildschirm des Walkman.**
- 2 Bestätigen Sie die Meldung, und tippen Sie auf [OK].**
Der Walkman wechselt zur Bluetooth-Empfängerfunktion.
- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm des Smartphones den Namen des Walkman aus der Liste der gekoppelten Geräte aus.**
Abhängig vom Smartphone wird der Walkman eventuell automatisch mit dem Smartphone verbunden.
- 4 Spielen Sie einen Track auf dem Smartphone ab.**

So schalten Sie die Bluetooth Receiver-Funktion aus

Tippen Sie auf  oben links auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm. Tippen Sie dann auf [OK], wenn eine Meldung erscheint. Der Walkman schaltet auf die Musikwiedergabefunktion zurück.

So überprüfen Sie die Informationen für ein Smartphone

Führen Sie die folgenden Bedienungsvorgänge auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm durch.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Hinzugef. Geräte - Bluetooth-Empf.] ([Bluetooth]).
2. Tippen Sie auf  neben dem Namen des Smartphones, dessen Informationen Sie überprüfen wollen. Wählen Sie dann [Geräteinfos].

So löschen Sie die Registrierung eines Smartphones

Führen Sie die folgenden Bedienungsvorgänge auf dem Bluetooth-Empfängerbildschirm durch. Sie können die Registrierung eines Smartphones vom Walkman löschen.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Hinzugef. Geräte - Bluetooth-Empf.] ([Bluetooth]).
2. Tippen Sie auf  neben dem Namen des Smartphones, dessen Registrierung Sie löschen wollen. Wählen Sie dann [Gerät löschen].
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp

- Sie können die Wiedergabe von einem Smartphone mit den Klangqualitätseinstellungen auf dem Walkman hören.
- Wenn Sie ein USB-Ladegerät (nicht mitgeliefert) anschließen, wird der Walkman geladen, während die Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten wird.

- Falls dasselbe Smartphone mehrmals erscheint, überprüfen Sie die BD-Adresse des Smartphones unter [Geräteinfos]. Einzelheiten zur BD-Adresse finden Sie im Handbuch des Smartphones.
- Wenn das Smartphone die NFC-Funktion unterstützt, können der Walkman und das Smartphone gekoppelt und verbunden werden, indem sie aneinander gehalten werden.
- Der Walkman bleibt so lange mit dem Smartphone verbunden, bis Sie die Bluetooth Receiver-Funktion ausschalten. Um Batteriestrom zu sparen, schalten Sie die Bluetooth Receiver-Funktion aus, oder beenden Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone.
- Falls Sie bei geringer Lautstärke Geräusche während der Benutzung der Bluetooth Receiver-Funktion hören, versuchen Sie Folgendes. Erhöhen Sie zunächst die Lautstärke am Smartphone auf den Maximalwert. Stellen Sie dann die Lautstärke am Walkman ein.

Hinweis

- Die Akkunutzungsdauer wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth-Empfängerfunktion aktiv ist.
- Sie können die Bluetooth-Empfängerfunktion nicht benutzen, während eine der folgenden Funktionen aktiv ist. Schalten Sie die Funktion aus, und schalten Sie auf die Bluetooth Receiver-Funktion um.
 - USB-DAC-Funktion
- Wenn der Ton während einer Bluetooth-Verbindung aussetzt oder springt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Bringen Sie Walkman und Smartphone nahe zusammen.
 - Wählen Sie [Stabile Verbindung bevorzugt], indem Sie auf die folgenden Menüelemente tippen.
 – [Einstellungen] – [Qualität der Empfängerwiedergabe] ([Bluetooth]) – [Stabile Verbindung bevorzugt].
 Beenden Sie dann die Bluetooth-Verbindung, und stellen Sie die Verbindung mit dem Smartphone wieder her, um die neue Einstellung anzuwenden.
- Eine Bluetooth-Verbindung wird in den folgenden Fällen automatisch beendet:
 - Der Akku des Walkman ist erschöpft.
 - Der Walkman wird ausgeschaltet.
- Falls Sie einen eingehenden Anruf am Smartphone empfangen, während die Bluetooth Receiver-Funktion aktiv ist, wird die Stimme des Anrufers vom Smartphone ausgegeben. Abhängig von den Spezifikationen des Smartphones können Sie den Klingelton hören.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
 Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone \(NFC\)](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Empfangsmodus\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone (NFC)

Wenn ein Smartphone die NFC-Funktion unterstützt, können Sie den Walkman und das Smartphone einfach miteinander verbinden. Durch einfaches Berühren des Walkman mit dem Smartphone können Sie die Geräte koppeln und eine Bluetooth-Verbindung herstellen.

NFC ist für die drahtlose Kommunikation im Nahbereich gedacht.

1 Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf dem Smartphone.


2 Tippen Sie auf  auf dem Bibliotheksbildschirm des Walkman.

3 Bestätigen Sie die Meldung, und tippen Sie auf [OK].

Der Walkman wechselt zur Bluetooth Receiver-Funktion.

4 Halten Sie die Zeichen an Walkman (**1**) und Smartphone (**2**) zusammen.

Halten Sie die Geräte zusammen, bis Anweisungen auf dem Bildschirm des Smartphones erscheinen.

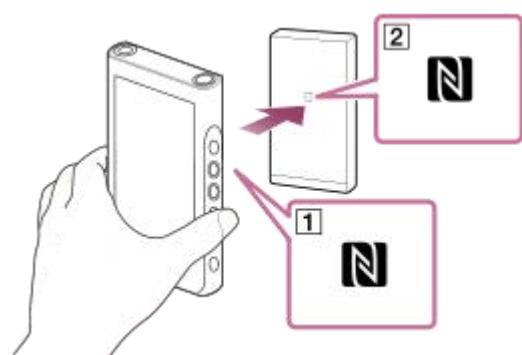


5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Smartphones, um die Verbindung abzuschließen.

6 Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, spielen Sie einen Track auf dem Smartphone ab.

Trennen von Walkman und Smartphone mithilfe der NFC-Funktion

Schalten Sie den Walkman-Bildschirm ein. Halten Sie dann Walkman und Smartphone (**1** und **2**) erneut zusammen, um die Verbindung zu trennen.

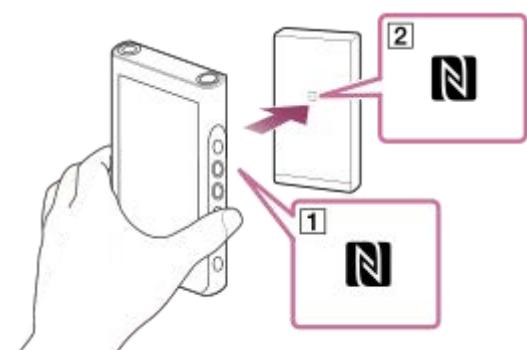

So deaktivieren Sie die NFC-Funktion

Die NFC-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die NFC-Funktion deaktivieren möchten, tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente, um das Häkchen zu entfernen.

 – [Einstellungen] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Verbindung schlecht ist:
 - Bewegen Sie das Smartphone über das Zeichen am Walkman (1).
 - Wenn sich der Walkman oder das Smartphone in einem Etui befindet, nehmen Sie ihn (es) heraus.
 - Stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion aktiviert ist. Prüfen Sie, ob das N-Zeichen im Informationsbereich erscheint. Wenn nicht, beenden Sie die Bluetooth Receiver-Funktion, und tippen Sie dann die Menüposten in der folgenden Reihenfolge an, um die NFC-Funktion einzuschalten.
 – [Einstellungen] – [NFC] ([Bluetooth]).

Hinweis

- Schalten Sie den Monitor des Walkman ein, bevor Sie die Verbindung herstellen. Falls der Monitor ausgeschaltet ist, können Sie das Smartphone nicht durch Berühren des Walkman mit dem Smartphone verbinden (NFC).
- Die Akkunutzungsdauer wird erheblich kürzer, wenn die Bluetooth Receiver-Funktion aktiv ist.
- Sie können die Bluetooth Receiver-Funktion nicht benutzen, während eine der folgenden Funktionen aktiv ist. Schalten Sie die Funktion aus, und schalten Sie auf die Bluetooth Receiver-Funktion um.
 - USB-DAC-Funktion

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten des Walkman](#)
- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone](#)
- [Konfigurieren der Bluetooth-Funktion \(Bluetooth-Empfangsmodus\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Konfigurieren der Bluetooth-Funktion (Bluetooth-Empfangsmodus)

Wählen der Wiedergabequalität für Bluetooth-Streaming

Sie können die Wiedergabequalität wählen, während die Bluetooth Receiver-Funktion aktiv ist.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüposten auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm.
 – [Einstellungen] – [Qualität der Empfängerwiedergabe] ([Bluetooth]).

2. Wählen Sie [Klangqualität bevorzugt] oder [Stabile Verbindung bevorzugt].

Hinweis

- Die Einstellung für [Qualität der Empfängerwiedergabe] wird ab dem nächsten Mal wirksam, wenn der Walkman eine Bluetooth-Verbindung herstellt.
- Die Einstellung für [Qualität der Empfängerwiedergabe] ist abhängig von dem Smartphone eventuell nicht wirksam.

Überprüfen der Bluetooth-Informationen

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüposten auf dem Bluetooth Receiver-Bildschirm.
 – [Einstellungen] – [Bluetooth-Infos] ([Bluetooth]).

Informationen, wie z. B. Bluetooth-Version und -Profil werden angezeigt.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Smartphone](#)
- [Verbinden des Walkman mit einem gekoppelten Smartphone](#)
- [One-Touch-Verbindungen mit einem Smartphone \(NFC\)](#)
- [Hinweise zur Bluetooth-Funktion](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hinweise zur Bluetooth-Funktion

In diesem Abschnitt bezieht sich [Bluetooth-Geräte] auf alle Bluetooth-kompatiblen Geräte. Bluetooth-kompatible Geräte sind Audiogeräte, Smartphones usw., die die Bluetooth-Funktion unterstützen.

- Je nach Bluetooth-Gerät, Netzwerkumgebung und Umgebungsbedingungen kann Rauschen hörbar sein oder der Ton unterbrochen werden. Beachten Sie zur Optimierung der Bluetooth-Kommunikation bitte Folgendes.
 - Platzieren Sie den Walkman und das Bluetooth-Gerät möglichst nah nebeneinander. Der Bluetooth-Standard unterstützt Entfernung von bis zu 10 Metern.
 - Drehen Sie die integrierte Bluetooth-Antenne in Richtung des verbundenen Bluetooth-Geräts.
 - Blockieren Sie die Antenne nicht mit einem Metallgegenstand, wie z. B. einer Tasche oder einem Koffer.
 - Blockieren Sie die Antenne nicht durch ein Körperteil, wie z. B. eine Hand.
 - Blockieren Sie die Antenne nicht, indem Sie den Walkman in einen Rucksack oder eine Umhängetasche legen.
 - Blockieren Sie die Antenne nicht, indem Sie den Walkman an einem belebten Platz verwenden.
 - Vermeiden Sie Bereiche, an denen elektromagnetische Wellen ausgestrahlt werden. Beispiel: in der Nähe von Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, mobilen Spielgeräten oder WLAN-Umgebungen.
- Die Akkunutzungsdauer kann etwa 45 % kürzer werden, wenn Sie bestimmte Klangqualitätseinstellungen (zum Beispiel [Equalizer] oder [DSEE HX] unter [Klangeinstellungen]) aktivieren, während Sie die Bluetooth Receiver-Funktion benutzen. Die Akkunutzungsdauer hängt auch von der Lautstärke, den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur ab.
- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen Bluetooth-Technologie ist der Ton möglicherweise etwas verzögert.
- Bluetooth-Strahlen können den Betrieb von medizinischen Elektrogeräten beeinträchtigen. Schalten Sie den Walkman und andere Bluetooth-Geräte an den folgenden Orten aus.
 - in Krankenhäusern
 - in der Nähe von Behindertensitzen in Zügen
 - in Flugzeugen
 - an Orten, wo brennbare Gase vorhanden sind (Tankstellen usw.)
 - in der Nähe von Automatiktüren
 - in der Nähe von Brandmeldeanlagen
- Der Walkman unterstützt Sicherheitsfunktionen, die den Bluetooth-Standard einhalten. Sony übernimmt keinerlei Verantwortung für Informationen, die aufgrund Ihrer Bluetooth-Verbindung in die Hände Dritter geraten.
- Auch wenn ein Bluetooth-Gerät dem Standard entspricht, werden nicht unbedingt sämtliche Verbindungen und korrekte Bedienvorgänge garantiert.
- Je nach Bluetooth-Gerät kann es einige Zeit dauern, bis eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Wiedergeben von Musikinhalten eines Computers mit Walkman-Klangqualität (USB-DAC-Funktion)

Sie können auf einem Computer gespeicherte Musikinhalte auf dem Walkman wiedergeben, ohne den Inhalt auf den Walkman zu übertragen. Da die Klangqualitätseinstellungen des Walkman auch für die Tonausgabe gelten, können Musikinhalte auf dem Computer mit der gleichen Klangqualität wie auf dem Walkman wiedergegeben werden. Die folgenden Anwendungen sind mit der USB-DAC-Funktion kompatibel. Sie werden für die Verwendung mit dem Walkman empfohlen.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Hinweis

- Während die USB-DAC-Funktion eingeschaltet ist, kann der Walkman nur als USB-DAC-Gerät verwendet werden. Wenn Sie den Walkman als Musik-Player verwenden möchten, deaktivieren Sie die USB-DAC-Funktion.
- Musikinhalte können nicht übertragen werden, während die USB-DAC-Funktion eingeschaltet ist.

1 Installieren Sie eine USB-DAC-kompatible Anwendung auf einem Computer.

- Windows:
 - Music Center for PC: Um die Anwendung zu installieren, rufen Sie die Kunden-Support-Website auf. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Lesen Sie das entsprechende Thema unter [Verwandtes Thema].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Rufen Sie die Kunden-Support-Website auf, um Sony Audio USB Driver for Windows zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Mac:
 - Hi-Res Audio Player for Mac: Rufen Sie die Kunden-Support-Website auf, um die Anwendung zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2 Konfigurieren Sie auf dem Computer die Einstellungen für USB-DAC.

Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in den folgenden Informationen.

- Windows: Online-Hilfe-Informationen für Music Center for PC
- Mac: Online-Hilfe-Informationen für Hi-Res Audio Player auf der Kunden-Support-Website.

3 Tippen Sie auf dem Walkman auf zum Öffnen des Bibliotheksbildschirms, und tippen Sie dann auf .

4 Wenn eine Meldung angezeigt wird, tippen Sie auf [OK].

5 Schließen Sie den Walkman über USB an den Computer an.

Sie können die Lautstärke auf dem [USB DAC]-Bildschirm anpassen.

So kehren Sie zur Musikwiedergabefunktion zurück

Tippen Sie am linken oberen Rand des Bildschirms auf . Wenn eine Meldung angezeigt wird, tippen Sie auf [OK].

Tipp

- Wenn Sie nicht möchten, dass der Walkman über den Computer aufgeladen wird, entfernen Sie das Häkchen von [Laden Sie den Player über das angeschlossene Gerät auf]. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [USB DAC-Einstellungen] ([Funktionseinstellungen]) – [Laden Sie den Player über das angeschlossene Gerät auf].
Wenn der USB-Anschluss des Computers jedoch so eingestellt ist, dass das angeschlossene Gerät ständig mit Strom versorgt wird, kann der Walkman vom Computer aufgeladen werden.

Hinweis

- Sie können den Wiedergabeton nicht drahtlos anhören, während die USB-DAC-Funktion aktiv ist.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Anpassen der Klangqualitätseinstellungen](#)
- [Installieren von Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [USB-DAC-Bildschirm](#)
- [Kundensupport-Website](#)

Anpassen der Klangqualitätseinstellungen

Der Walkman verfügt über verschiedene Einstellungen zum Anpassen der Klangqualität.

Im Menü [Einstellungen]

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  und dann auf [Einstellungen]. Sie können im unter [Klang] aufgeführten Menü die folgenden Klangeinstellungen festlegen.

Quelle direkt (Direct)

Bei dieser Einstellung wird die ursprüngliche Audioqualität der Datei ohne Anwendung von Klangeffekten direkt ausgegeben.

Gespeicherte Klangeinst.

- Aktuelle Einstellungen speichern:
Sie können angepasste Klangqualitätseinstellungen als eigene Klangvoreinstellungen speichern.
- Gespeicherte Klangeinst. 1/2/3:
Sie können vordefinierte Klangqualitätseinstellungen abrufen.

Im Menü [Einstellungen] – [Klangeinstellungen]

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.

 – [Einstellungen] – [Klangeinstellungen] ([Klang]).

Sie können in den Klangqualität-Einstellungsbildschirmen auch die folgenden Einstellungen anpassen.

Equalizer/Klangregelung

Sie können die Einstellungen für Equalizer und Klangregelung auf ihren jeweiligen Bildschirmen anpassen.

Tippen Sie auf dem Equalizer-Bildschirm auf [Einstellen], um die Einstellung anzupassen. Drehen Sie auf dem Klangregelungsbildschirm die Regler, um die Einstellungen anzupassen.

Tippen Sie auf , um [Equalizer] oder [Klangregelung] auszuwählen. Die ausgewählte Einstellung wird wirksam.

DSEE HX

Diese Funktion erhöht die Tonqualität von Audiodateien. Die Tonqualität wird fast auf die Qualität von hochauflösendem Audio angehoben. Die Funktion reproduziert das klare Klangspektrum, das häufig verloren geht.

Wählen Sie einen Klangtyp entsprechend der Tonquelle.

DC Phasen-Linearisierung

Diese Funktion passt niederfrequente Phasenverschiebungen an, um die Audiomerkmale von analogen Verstärkern zu reproduzieren.

Wählen Sie einen Klangtyp für diese Einstellung.

Dynamic Normalizer

Sie können die Lautstärke der Titel so anpassen, dass der Lautstärkeunterschied zwischen den Titeln möglichst gering ist.

Vinyl-Prozessor

Diese Funktion erzeugt einen satten Sound, der der Wiedergabe von einer Schallplatte auf einem Plattenspieler nahe kommt. Unterschiedliche Effekttypen sind verfügbar.

Hinweis

- Bei einer bestehenden aktiven Bluetooth-Verbindung sind die Klangqualitätseinstellungen ungültig. (nur Bluetooth-Sendemodus)
- Sie können [Klangeinstellungen] in den folgenden Fällen nicht anpassen.
 - Wenn [Quelle direkt (Direct)] auf [Ein] gesetzt wurde.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [So verwenden Sie die verschiedenen Bildschirme auf dem Walkman](#)
- [Klangqualität-Einstellungsbildschirme](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Verwenden des USB-Massenspeichermodus

Wenn Sie den Walkman mit einem Windows-Computer verbinden, stehen die folgenden Modi zur Verfügung.

USB-Massenspeichermodus

- Der Computer verwendet den Walkman als USB-Speichergerät.
- Daten können zwischen dem Computer und dem Walkman übertragen werden.
- Sie können direkt auf die Ordner [WALKMAN] und [SD_CARD] zugreifen, um Dateien zu verwalten.
- Der Walkman wird über den Computer geladen.
- Sie können den Walkman nicht bedienen.

USB-Modus

- Der Walkman wird über den Computer geladen.
- Sie können den Walkman bedienen, während der Walkman an den Computer angeschlossen ist.
- Daten können nicht übertragen werden.

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.


- Wechseln vom USB-Massenspeichermodus in den USB-Modus
- Wechseln vom USB-Modus in den USB-Massenspeichermodus

Wechseln vom USB-Massenspeichermodus in den USB-Modus

Wenn Sie den Walkman an einen Computer anschließen, wechselt der Walkman in den USB-Massenspeichermodus.

- Tippen Sie auf [USB-Massenspeicher ausschalten] (1).

Der Bildschirm des USB-Modus wird angezeigt.

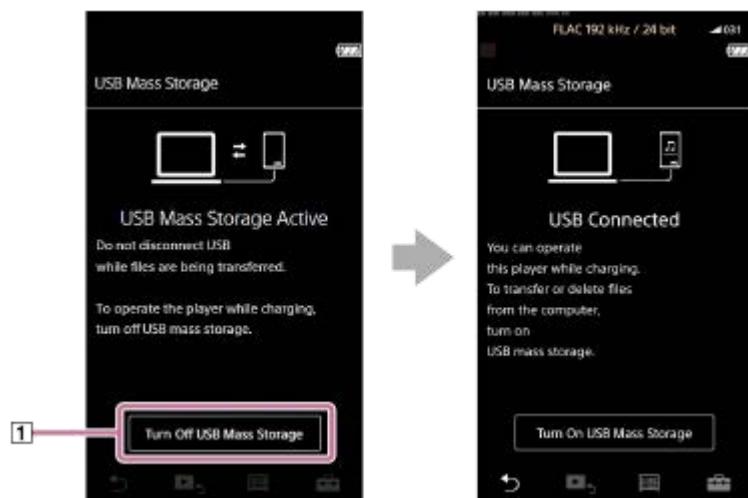

- Tippen Sie auf (2).

Der Bildschirm kehrt wieder zur vorherigen Anzeige zurück.

Wechseln vom USB-Modus in den USB-Massenspeichermodus

Abhängig von der gewählten Funktion wird (3) oder [USB-Verbindungseinstellungen] möglicherweise nicht auf dem Walkman-Display angezeigt. Tippen Sie in diesem Fall auf (4), um zur Musikwiedergabefunktion auf den Bibliotheksbildschirm zurückzukehren.

1. Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.

 – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [USB-Verbindungseinstellungen] – [USB-Massenspeicher einschalten] – [OK].

Hinweis

- Bevor Sie den USB-Massenspeichermodus deaktivieren, wird empfohlen, dass Sie auf dem Computer die Funktion [Hardware sicher entfernen] ausführen.
- Trennen Sie den Walkman nicht, solange Inhalte zwischen dem Walkman und dem Computer übertragen werden. Andernfalls können die Daten beschädigt werden.
Überprüfen Sie auf dem Computerbildschirm, dass die Datenübertragung ordnungsgemäß beendet wurde.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Laden des Akkus](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Neustarten des Walkman

Starten Sie den Walkman neu, wenn der Betrieb instabil wird oder der Walkman hängt.


Beim Neustart werden keine Daten und Kopplungsinformationen gelöscht.

Führen Sie jedoch Folgendes vor dem Neustart des Walkman aus.

Andernfalls können die Daten auf dem Walkman beschädigt werden.

- Trennen Sie den Walkman vom Computer.
- Beenden Sie die Wiedergabe.

1 Halten Sie die Taste (1) 8 Sekunden lang gedrückt, bis der Walkman neu gestartet wird.

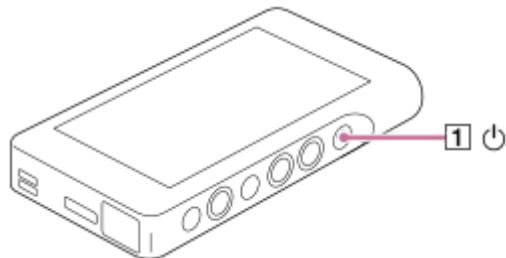

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen/Formatieren/Initialisieren des Walkman](#)
- [Formatieren einer microSD-Karte](#)

Zurücksetzen/Formatieren/Initialisieren des Walkman

Dieses Thema enthält Anweisungen für die folgenden Vorgänge.

- Zurücksetzen des Walkman.
- Formatieren des Walkman-Speichers.
- Neuerstellung der Datenbank auf dem Walkman.
- Initialisieren des Walkman.

Überprüfen Sie die Details der einzelnen Funktionen. Wählen Sie dann das entsprechende Menüelement für Ihre Anforderungen.

1 Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen 1]) – [Zurücksetzen/Formatierung].

2 Tippen Sie auf den Bedienvorgang, den Sie ausführen möchten.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Überprüfen Sie die Meldungen sorgfältig.

[Einstellungen zurücksetzen]	Bei diesem Vorgang werden alle Einstellungsparameter auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie diesen Vorgang wählen, wird der Walkman automatisch neu gestartet.
[Systemspeicher formatieren]	Dieser Vorgang formatiert den internen Speicher des Walkman. Beachten Sie, dass alle auf dem Walkman gespeicherten Daten (einschließlich der Sample-Daten) gelöscht werden. Speichern Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten.
[Datenbank neu aufbauen]	Dieser Vorgang erstellt die Datenbank auf dem Walkman neu. Sie können die Datenbank manuell neu erstellen.
[Werkseitige Konfig. wiederherstellen]	Dieser Vorgang initialisiert sowohl die Einstellungen als auch den internen Speicher. Sie können den Walkman auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Alle übertragenen Daten werden gelöscht. Allerdings stellt der Walkman seinen vorinstallierten Sample-Inhalt und die Installationsprogramme als Standardeinstellungen wieder her. Wenn Sie diesen Vorgang wählen, startet der Walkman automatisch neu, und der Assistent für die Ersteinrichtung wird gestartet.

Tipp

- Auch wenn Sie [Einstellungen zurücksetzen] ausführen, werden die folgenden Einstellungen nicht geändert.
 - Verstrichene Zeit des ausgewählten Titels
 - Voreinstellungen 1 bis 3 für [Gespeicherte Klangeinst.]
 - Die Lesezeichenliste (1 bis 10)
 - Benutzereinstellungen für den Bibliotheksbildschirm
 - Informationen zum zuletzt übertragenen Inhalt
 - Uhreinstellungen
 - Spracheinstellungen
 - Benutzereinstellung für [Texteingabe]

Hinweis

- Sony garantiert keine einwandfreie Funktion, wenn Sie den Speicher des Walkman mithilfe eines Computers formatieren.
- Wenn Sie [Werkseitige Konfig. wiederherstellen]/[Einstellungen zurücksetzen] ausführen, werden Kopplungsinformationen für Bluetooth-Geräte auf dem Walkman gelöscht.
- Wenn Sie die Datenbank neu aufbauen, werden die folgenden Informationen gelöscht.
 - Verstrichene Zeit des ausgewählten Titels
 - Wiedergabereihenfolge

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Neustarten des Walkman](#)
- [Formatieren einer microSD-Karte](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Formatieren einer microSD-Karte

Sie können eine microSD-Karte auf dem Walkman formatieren.

Beim Formatieren der microSD-Karte werden alle auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht. Speichern Sie eine Sicherungskopie im Voraus. Achten Sie darauf, dass keine wichtigen Daten gelöscht werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] ([Grundeinstellungen]) – [Zurücksetzen/Formatierung] – [SD-Karte formatieren].

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Überprüfen Sie die Meldungen sorgfältig.

Hinweis

- Formatieren Sie die microSD-Karte auf dem Walkman. Andernfalls sind u. U. einige Funktionen des Walkman eingeschränkt.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Neustarten des Walkman](#)
- [Zurücksetzen/Formatieren/Initialisieren des Walkman](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Überprüfen von Informationen auf dem Walkman

Sie können Informationen wie die Modellbezeichnung und die Systemsoftwareversion überprüfen.

- 1** Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Geräteinfo] ([Sonstige]).

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Aktualisieren der Walkman-Systemsoftware](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Aktualisieren der Walkman-Systemsoftware

Sie können die Software des Walkman aktualisieren.

Update-Hinweise erhalten Sie mithilfe folgender Methoden.

- Über Music Center for PC (Sie erhalten automatisch Update-Hinweise.)
- Auf der Kunden-Support-Website (Rufen Sie die Website manuell auf, um Update-Hinweise zu erhalten.)

Rufen Sie die Kunden-Support-Website auf, um die neuesten Informationen abzurufen.

Das folgende Verfahren beschreibt, wie die Software über die Kunden-Support-Website aktualisiert wird.

Ausführliche Informationen zum Installieren des Programms finden Sie auf der Kunden-Support-Website.

- 1 Laden Sie das Aktualisierungsprogramm von der Website auf einen Computer herunter.**
- 2 Schließen Sie den Walkman an den Computer an.**
- 3 Starten Sie das Aktualisierungsprogramm.**
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.**

Tipp

- Um die Versionsinformationen für den Walkman zu überprüfen, tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.
 – [Einstellungen] – [Geräteinfo] ([Sonstige]).

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Kundensupport-Website](#)
- [Neustarten des Walkman](#)
- [Zurücksetzen/Formatieren/Initialisieren des Walkman](#)
- [Überprüfen von Informationen auf dem Walkman](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Verwenden der Verknüpfungstasten des Fensters für die Schnelleinstellung

Das Fenster für die Schnelleinstellung enthält Verknüpfungstasten für einige Funktionen. Sie können bestimmte Funktionen im [Einstellungen]-Menü direkt ohne Bildlauf aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf [Einstellungen].
- 2 Tippen Sie auf die Verknüpfungstaste für die gewünschte Funktion.



Verfügbare Funktionen

Verknüpfungstaste	Funktion
	Tippen Sie auf die Taste, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 auswählen.
	Tippen Sie auf die Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, verbindet sich der Walkman automatisch mit dem Gerät, das beim letzten Mal verbunden war.
 (*1)	Tippen Sie auf die Taste, um die Bluetooth-Fernbedienungsfunktion ein- oder auszuschalten.

*1 Diese Funktion steht nur bei Modellen zur Verfügung, die in bestimmten Ländern oder Regionen verkauft werden.

Hinweis

- Koppeln Sie den Walkman und das Bluetooth-Gerät (Audiosender oder Fernbedienung) im Voraus.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Verwandtes Thema

- [Erstmaliges Verbinden des Walkman mit einem ungekoppelten Bluetooth-Gerät](#)

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Menü "Einstellungen"

Sie können über das Menü "Einstellungen" verschiedene Einstellungen anpassen.

Wenn Sie das Menü "Einstellungen" aufrufen möchten, tippen Sie auf  und dann auf [Einstellungen].

Sie können das Menü "Einstellungen" auf dem folgenden Bildschirm auswählen.

- Bibliotheksbildschirm
- Wiedergabebildschirm
- Abspielwarteschlangenbildschirm
- Lesezeichenlistenbildschirm

Grundeinstellungen

Wiedergabeeinstellungen	Wiedergabemodus
	Wiedergabebereich
	Ausschalttimer
	Anzeige der Interpretenliste
	Textanzeige
Ausgabeeinstellungen	Kopfhörerausgabe
	USB-Ausgabe für DSD
	DSD-Wiedergabeeinstellungen
Player-Einstellungen	Signalton
	Bei aktiviertem HOLD-Schalter Touch-Panel deaktivieren
	Display Off Timer
	SD-Karte mounten/unmounten
	USB-Verbindungseinstellungen
	Ausschaltautomatik
	Batteriepflege
	Uhrzeiteinstellungen
	Sprache (Language)
	Texteingabe
	Zurücksetzen/Formatierung

Hinweis

- Betriebsgeräusche ([Signalton]) werden in den folgenden Situationen nicht ausgegeben.
 - Während der Walkman DSD-Titel im systemeigenen Format über symmetrische Kopfhörer wiedergibt. ([DSD in nativem Format wiedergeben] ist aktiviert.)
 - Während der Ton über ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät wiedergegeben wird.

- Auf dem Walkman wird keine Uhr angezeigt. Die Einstellung der Uhr wird für die Datenverwaltung verwendet.

Klang

Quelle direkt (Direct) (Ein/Aus)	–
Klangeinstellungen	Equalizer/Klangregelung
	DSEE HX
	DC Phasen-Linearisierung
	Dynamic Normalizer
	Vinyl-Prozessor
Gespeicherte Klangeinst.	Gespeicherte Klangeinst. 1/2/3
Klang mit hoher Qualität	–

Bluetooth

Audiogerät verbinden/hinzufügen	Ein/Aus
	Gerät hinzufügen (Pairing)
	Hinzugefügte Geräte
Verbindungseinst. für Audiogerät	Qualität der drahtlosen Wiedergabe
	Erweiterten Modus verwenden
Hinzugef. Geräte - Bluetooth-Empf.	–
Qualität der Empfängerwiedergabe	Klangqualität bevorzugt
	Stabile Verbindung bevorzugt
Fernbedienungseinstellungen (*1)	Ein/Aus
	Hinzugefügte Fernbedienung
	Fernbedienung hinzufügen
	Fernbedienung löschen
NFC (Ein/Aus)	–
Bluetooth-Infos	Bluetooth-Version/Gerätename/Bluetooth-Geräteadresse/Profil/Version

*1 Das Menüelement ist nur bei Modellen verfügbar, die in bestimmten Ländern oder Regionen verkauft werden.

Funktionseinstellungen

USB DAC-Einstellungen	Laden Sie den Player über das angeschlossene Gerät auf
-----------------------	--

Sonstige

Geräteinfo	Modellname, Firmwareversion, Gesamtzahl von Titeln usw.
Zertifikate (*1)	Sicherheitsvorschriften/-zertifizierung

*1 Das Menüelement ist nur bei Modellen verfügbar, die in bestimmten Ländern oder Regionen verkauft werden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Hinweise zur Handhabung des Walkman

Lesen Sie die folgenden Anmerkungen, und befolgen Sie die Anweisungen zur sicheren Verwendung des Walkman.

- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie sich durch Verwendung des Produkts verletzt oder verbrannt haben.
- Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder das nächste Sony Service Center, wenn der Walkman nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise. Andernfalls können Explosionen, Brände, elektrische Schläge, Verbrennungen oder Verletzungen die Folge sein.
 - Setzen Sie den Walkman keinem offenen Feuer aus.
 - Verhindern Sie, dass Metallgegenstände in das Innere des Walkman gelangen.
 - Schließen Sie nicht die Anschlüsse des Walkman mit Metallgegenständen kurz.
 - Nehmen Sie den Walkman nicht auseinander, und bauen Sie ihn auch nicht um.
 - Verwenden Sie den Walkman nicht, wenn Sie Blitze sehen oder Donner hören.
 - Verwenden Sie den Walkman nicht, wenn er eine unangenehme Reaktion auf der Haut verursacht.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise. Andernfalls können Sie das Gehäuse beschädigen, oder es kann dazu führen, dass der Walkman nicht mehr richtig funktioniert.
 - Legen Sie den Walkman nicht in direktes Sonnenlicht.
 - Legen Sie den Walkman nicht an Orte, an denen die Temperatur extrem hoch ist.
 - Lassen Sie den Walkman nicht im direkten Sonnenlicht liegen. Lassen Sie den Walkman insbesondere im Sommer nicht in einem Auto mit geschlossenen Fenstern liegen.



- Legen Sie den Walkman nicht an Stellen, wo er Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Lassen Sie den Walkman nicht aus der Höhe fallen.
- Üben Sie keinen starken Druck oder Schlag auf den Walkman aus.
- Legen Sie den Walkman nicht an Stellen, wo er einer Magnetisierung ausgesetzt ist. Legen Sie z. B. den Walkman nicht in die Nähe eines Magneten, Lautsprechers oder Fernsehgeräts.
- Schalten Sie den Walkman nicht sofort ein, nachdem Sie ihn aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung gebracht haben.
- Verwenden Sie den Walkman nicht an feuchten Orten, z. B. in einem Badezimmer oder einer Sauna.
- Legen Sie den Walkman nicht auf eine instabile oder schräge Fläche.
- Setzen Sie sich nicht hin, wenn Sie den Walkman gerade in Ihrer Hosentasche einstecken haben.



- Verwenden Sie den Walkman nicht an Orten, an denen er starker Staubentwicklung ausgesetzt ist.
- Wenn Sie den Walkman in einer Tasche aufbewahren, dürfen keine starken Kräfte auf die Tasche einwirken. Vermeiden Sie insbesondere, den Walkman in einer Tasche aufzubewahren, wenn das Kopfhörer- oder Ohrhörerkabel um den Walkman gewickelt ist.



- Der Walkman ist weder wasser- noch staubdicht. Beachten Sie die folgenden Hinweise. Andernfalls verliert der Walkman möglicherweise aufgrund von kurzgeschlossenen Anschlüssen oder korrodiertem Metall seine Betriebsbereitschaft.
 - Lassen Sie den Walkman nicht ins Wasser fallen.
 - Verwenden Sie den Walkman nicht an feuchten Orten oder im Regen oder Schnee.
 - Positionieren Sie den Walkman nicht am Körper oder nah an Ihrer Kleidung, wenn Sie schwitzen.
 - Berühren Sie den Walkman nicht mit nassen Händen.
- 
- Halten Sie die Bestimmungen zur Verwendung von elektronischen Geräten ein, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.
- In den folgenden Situationen kann es zu einem Wärmestau im Walkman kommen, aber dies ist keine Fehlfunktion. Seien Sie jedoch vorsichtig, da das Risiko von Verbrennungen durch niedrige Temperaturen besteht.
 - Während der Akku geladen wird.
 - Während der Walkman für einen längeren Zeitraum Musik abspielt.
- Üben Sie keinen starken Druck auf die Oberfläche des Displays aus. Starker Druck kann die folgenden Probleme verursachen.
 - Verzerrte Farben oder fehlerhafte Helligkeit.
 - Eine Fehlfunktion des Displays.
 - Verletzungen durch Risse im Display.
- Der Walkmanbildschirm besteht aus Glas. Das Glas kann Risse bekommen, wenn Sie den Walkman auf eine harte Oberfläche fallen lassen oder wenn Sie starken Druck auf den Bildschirm anwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Walkman umgehen. Wenn das Glas gesprungen oder gebrochen ist, verwenden Sie den Walkman nicht mehr und berühren Sie auch nicht das beschädigte Teil. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.
- Wenn Sie einen Gurt verwenden, ist Folgendes zu beachten.
 - Der Gurt kann sich in Gegenständen in Ihrer Nähe verfangen. Achten Sie darauf, das Risiko der Strangulation zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, den Walkman nicht zu schwenken, während Sie den Gurt halten. Sie könnten eine Person mit dem Walkman treffen.
 - Verwenden Sie die mitgelieferte Handschlaufe.
- Inhalte, die Sie aufzeichnen, sind für den persönlichen Gebrauch gedacht. Nach dem Urheberrecht darf der Inhalt nicht ohne Erlaubnis des Urheberrechte-Inhabers verwendet werden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Hinweise zu den Kopfhörern

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie Kopfhörer nicht in den folgenden Situationen.

- Während Sie Auto, Motorrad oder Fahrrad fahren.
- Orte, an denen ein eingeschränktes Hörvermögen gefährlich ist. Z. B. auf Bahnsteigen, in Bereichen mit viel Fahrzeugverkehr oder in der Nähe von Baustellen.

Vermeidung von Gehörschäden

Beachten Sie Folgendes, um Ihr Gehör zu schützen.

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Hören Sie keine Audio-Inhalte mit hoher Lautstärke für einen längeren Zeitraum.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht plötzlich.

Informationen zu den In-Ear-Kopfhörern

- Wenn Sie In-Ear-Kopfhörer mit einem hohen Maß an Haftung verwenden, ist Folgendes zu beachten. Andernfalls können Sie Ihre Ohren bzw. Ihr Trommelfell verletzen.
 - Stecken Sie die Ohrstöpsel nicht gewaltsam in Ihre Ohren.
 - Entfernen Sie die Ohrstöpsel nicht plötzlich aus den Ohren. Wenn Sie den Kopfhörer absetzen, ziehen Sie die Ohrstöpsel vorsichtig nach oben und unten.
- Wenn Sie den Kopfhörer vom Walkman trennen, halten Sie den Kopfhörer am Stecker fest. Wenn Sie direkt am Kabel ziehen, kann der Kopfhörer beschädigt werden.
- Schlafen Sie nicht, während Sie Kopfhörer tragen. Das Netzkabel kann sich um den Hals wickeln, während Sie schlafen.

Rücksichtnahme

Vermeiden Sie die Verwendung des Walkman in Umgebungen, in denen andere durch den Schallaustritt gestört werden könnten.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hinweise zum integrierten Akku

Berühren Sie den aufladbaren Akku nicht mit bloßen Händen, wenn Batterieflüssigkeit austritt. Die Batterieflüssigkeit kann zu Verbrennungen oder zur Erblindung führen. Wenn die Flüssigkeit an Ihre Kleidung oder Ihren Körper gelangt, waschen Sie die Flüssigkeit sofort mit sauberem Wasser ab.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hinweise zur Software

- Urheberrechtsgesetze verbieten die folgenden Aktionen ohne Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts.
 - Reproduktion der Software und des Begleithandbuchs als Ganzes oder teilweise.
 - Ausleihen der Software
- In keinem Fall ist Sony haftbar für folgende Ereignisse, die aus der Verwendung der mitgelieferten Software entstehen können.
 - Finanzielle Schäden
 - Verlust von Gewinnen
 - Ansprüche von Dritten
- Die mitgelieferte Software kann nicht mit Geräten verwendet werden, für die sie nicht vorgesehen ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Softwarespezifikationen zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.
- Bei den Erläuterungen in diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundfunktionen eines Computers vertraut sind.
- Einzelheiten über die Verwendung von Computern und Betriebssystemen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hinweise zu den Beispieldaten

Für das Hören von Musik zu Testzwecken ist auf dem Walkman Beispieldaten vorinstalliert.
In manchen Ländern oder Regionen sind keine Beispieldaten installiert.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Allgemeine Informationen

- Ladezeit und Wiedergabezeit hängen von den folgenden Bedingungen ab.
 - Die Anzahl, wie häufig Sie den Akku aufgeladen haben
 - Betriebstemperatur
- Wenn der Akku ausreichend geladen ist, aber seine Lebensdauer etwa auf die Hälfte der normalen Kapazität zurückgegangen ist, dann ist er eventuell verbraucht.
- Ein Lithium-Ionen-Akku ist im Walkman integriert. Wenn Sie den Walkman für lange Zeiträume aufbewahren, überprüfen Sie Folgendes, um Leistungsbeeinträchtigungen des integrierten Akkus vorzubeugen.
 - Lagern Sie den Walkman bei Temperaturen von 5 °C bis 35 °C.
 - Um eine Verschlechterung der Akkukapazität zu verhindern, laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate auf.



- Bei Verwendung des Walkman an einem kalten Ort kann es passieren, dass die Onscreen-Anzeige dunkel wird oder nicht mehr schnell genug reagiert. Dies sind jedoch keine Störungen.
- Sie spüren besonders bei trockener Luft ein leichtes Kribbeln gegen Ihre Ohren. Dies wird durch die statische Aufladung des Körpers ausgelöst. Dieser Effekt kann jedoch durch Tragen von Kleidung aus natürlichen Stoffen abgeschwächt werden.
- Sony ist nicht für die Benutzerdaten verantwortlich, selbst wenn aufgrund von Mängeln beim Walkman oder Computer die folgenden Probleme auftreten.
 - Die Aufzeichnung oder das Herunterladen von Daten ist unvollständig.
 - Daten (z. B. Musik) sind beschädigt oder wurden gelöscht.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Wartung

- Reinigen Sie den Walkman mit einem weichen Tuch, wie z. B. einem Reinigungstuch für Brillen.
- Zum Säubern eines Walkman, der sehr verschmutzt ist, verwenden Sie ein Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet wurde. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Walkman gelangt.
- Reinigen Sie nicht mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Naphtha oder Verdünner. Diese Lösungsmittel können die Oberfläche des Walkman beschädigen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker gelegentlich mit einem weichen trockenen Tuch. Es können Rauschen oder Störsignale auftreten, wenn der Stecker verschmutzt ist.
- (nur NW-WM1Z)
Dieses Produkt enthält eine Goldgalvanisierung mit einer Goldreinheit von etwa 99,7 %.
Wischen Sie vorsichtig, ohne stark zu reiben, wenn Sie das Produkt reinigen. Die vergoldeten Teile sind empfindlicher als reguläre verzinkte Teile.
Wenn Sie das Produkt reinigen, empfiehlt Sony, auf einer mit einem weichen Tuch abgedeckten Tischplatte zu arbeiten, um Kratzer zu verhindern.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kundensupport-Website

Besuchen Sie in den folgenden Situationen die Kundensupport-Website in Ihrem Land bzw. Ihrer Region.

- Wenn Sie eine Frage zum Walkman haben.
- Wenn Sie ein Problem mit dem Walkman haben.
- Wenn Sie Informationen zu kompatiblen Artikeln erhalten möchten.

Für Kunden in den USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada:

Englisch

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Französisch

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Lateinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in Europa:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Für Kunden in Asien/Ozeanien/dem Nahen Osten/Afrika:

Englisch

<http://www.sony-asia.com/support>

Koreanisch

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chinesisch (vereinfacht)

<https://service.sony.com.cn>

Chinesisch (traditionell)

<http://service.sony.com.tw/>

Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Technische Daten

Display

Größe/Auflösung	4,0 Zoll (10,2 cm) / FWVGA (854 × 480 Pixel)
Displaytyp	TFT-Farbdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung Kapazitiver Touchscreen

Schnittstelle

USB	Hochgeschwindigkeits-USB (mit USB 2.0 kompatibel)
Kopfhörer	Stereo-Minibuchse, symmetrische Standard-Buchse
WM-PORT	WM-PORT (Mehrfachanschluss): 22 Stifte
Externer Speicher	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Bluetooth-Spezifikationen

Kommunikationssystem	Bluetooth-Spezifikation, Version 4.2
Frequenzband	2,4-GHz-Band (2,4000 GHz bis 2,4835 GHz)
Modulationsmethode	FHSS
Kompatible Bluetooth-Profile (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Unterstützter Codec (Sendung) (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD
Unterstützter Codec (Empfang)	SBC, LDAC, AAC

*1 Bluetooth-Profile sind gemäß dem Zweck des Bluetooth-Geräts standardisiert.

*2 Der Codec gibt das Komprimierungs- und Konvertierungsformat für Audiosignale an.

*3 SBC steht für Subband Codec.

Ausgang (Kopfhörer)

Frequenz	Frequenzgang 20 Hz bis 40.000 Hz (beim Abspielen einer Datendatei, Einzelsignalmessung)
----------	---

Allgemeines

Stromquelle	Integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku USB-Stromversorgung (von einem Computer über einen USB-Anschluss des Players)
Ladedauer	USB-basierter Ladevorgang Ca. 7 Stunden
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Abmessungen (Walkman)	B/H/T, ohne vorstehende Teile ca. 65,3 mm × 123,4 mm × 19,9 mm B/H/T ca. 72,9 mm × 124,2 mm × 19,9 mm
Masse (Walkman)	NW-WM1Z Ca. 455 g NW-WM1A Ca. 267 g
Abmessungen (Lederetui) (nur NW-WM1Z)	B/H/T, ohne vorstehende Teile ca. 81 mm × 132 mm × 29 mm

Kapazität

NW-WM1Z	256 GB
NW-WM1A	128 GB

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Betriebsdauer des Akkus

Die unten aufgeführten Werte geben die ungefähre Betriebsdauer des Akkus an, wenn Inhalte kontinuierlich mit den Standardeinstellungen wiedergegeben werden.

Musik (ca.)

MP3 128 kBit/s	33 Stunden
AAC 256 kBit/s	31 Stunden
FLAC 96 kHz/24 Bit	30 Stunden
FLAC 192 kHz/24 Bit	26 Stunden
DSD 2,8224 MHz/1 Bit	15 Stunden
DSD 5,6448 MHz/1 Bit	13 Stunden
DSD 11,2896 MHz/1 Bit	11 Stunden

Bluetooth (Sendermodus) (ca.)

MP3 128 kBit/s / SBC - Stabile Verbindung bevorzugt	17 Stunden
FLAC 96 kHz/24 Bit / LDAC - Stabile Verbindung bevorzugt (Automatisch)	15 Stunden

Bluetooth (Empfängermodus) (ca.)

SBC (Stabile Verbindung bevorzugt)	13 Stunden
LDAC (Klangqualität bevorzugt)	12 Stunden

Hinweis

- Das Abspielgerät verbraucht auch dann eine geringe Menge an Akkuleistung, wenn es längere Zeit ausgeschaltet ist.
- Die Betriebsdauer des Akkus hängt außerdem auch von der Lautstärkeinstellung, den Einsatzbedingungen und der Umgebungstemperatur ab.
- Der Akku wird erheblich verbraucht, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.
- Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich möglicherweise um etwa 45 %, wenn einige Klangqualität-Einstellungen aktiv sind.
- Eine Bluetooth-Verbindung verkürzt die Akkulaufzeit je nach den folgenden Bedingungen um bis zu 55 %.
 - Format des Inhalts.
 - Einstellungen des verbundenen Gerätes.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Maximal aufnehmbare Anzahl von Titeln

Die Näherungswerte für die Dauer basieren auf der Annahme, dass Sie Titel von nur 4 Minuten Dauer übertragen oder aufzeichnen.

Anzahl (ca.)

	NW-WM1Z (256 GB)	NW-WM1A (128 GB)
MP3 128 kBit/s	20.000 Musiktitel	20.000 Musiktitel
AAC 256 kBit/s	20.000 Musiktitel	15.000 Musiktitel
FLAC 44,1 kHz/16 Bit	5.700 Musiktitel	2.800 Musiktitel
FLAC 96 kHz/24 Bit	1.700 Musiktitel	860 Musiktitel
FLAC 192 kHz/24 Bit	870 Musiktitel	430 Musiktitel
DSD 2,8224 MHz/1 Bit	1.400 Musiktitel	700 Musiktitel
DSD 5,6448 MHz/1 Bit	710 Musiktitel	350 Musiktitel
DSD 11,2896 MHz/1 Bit	350 Musiktitel	170 Musiktitel

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Unterstützte Formate

Musik (*1, *2, *3)

Audioformate

MP3

Mediendateiformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-Dateiformat
Dateierweiterung: .mp3
Bitrate: 32 kbps bis 320 kbps (Unterstützung variabler Bitraten (VBR))
Abtastfrequenz: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Mediendateiformat: ASF-Dateiformat
Dateierweiterung: .wma
Bitrate: 32 kbps bis 192 kbps (Unterstützung variabler Bitraten (VBR))
Abtastfrequenz: 44,1 kHz

FLAC

Mediendateiformat: FLAC-Dateiformat
Dateierweiterung: .flac
Bittiefe: 16, 24 Bit
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

WAV

Mediendateiformat: Wave-Riff-Dateiformat
Dateierweiterung: .wav
Bittiefe: 16, 24, 32 Bit (Float/Integer)
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AAC

Mediendateiformat: MP4-Dateiformat
Dateierweiterung: .mp4, .m4a, .3gp
Bitrate: 16 kbps bis 320 kbps (Unterstützung variabler Bitraten (VBR))
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

HE-AAC

Mediendateiformat: MP4-Dateiformat
Dateierweiterung: .mp4, .m4a, .3gp
Bitrate: 32 kBit/s bis 144 kBit/s
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Apple Lossless

Mediendateiformat: MP4-Dateiformat
Dateierweiterung: .m4a, .mp4
Bittiefe: 16, 24 Bit
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AIFF

Mediendateiformat: AIFF-Dateiformat

Dateierweiterung: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Bittiefe: 16, 24, 32 Bit

Abtastfrequenz: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

DSD

Mediendateiformat: DSF, DSDIFF

Dateierweiterung: .dsf, .dff

Bittiefe: 1 Bit

Abtastfrequenz: 2,8224, 5,6448, 11,2896 MHz

APE

Dateierweiterung: .ape

Bittiefe: 8, 16, 24 Bit

Abtastfrequenz: 8 kHz bis 192 kHz (Schnell, Normal, Hoch)

MQA

Dateierweiterung: .mqa.flac

Unterstützt

Hinweis

- Dateien ab 4 GB (APE-Dateien ab 2 GB) können nicht wiedergegeben werden.
- Dieses Produkt erkennt Audioquellen, die die CD-Qualität (44,1 kHz/16 Bit-Quantisierung) und DAT-Qualität (48 kHz/16 Bit-Quantisierung) überschreiten, als hochauflösendes Audio.
Für hochauflösende Audioquellen wird das HR-Symbol angezeigt.

*1 Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Encodern.

*2 Urheberrechtlich geschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden.

*3 Nichtstandard-Bitraten oder nicht garantierte Bitraten werden je nach Abtastfrequenz einbezogen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 bis 10.12

Hinweis

- Sie benötigen eine Internetverbindung zum Herunterladen von Computer-Anwendungen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht bei allen Computern garantiert werden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Der integrierte aufladbare Akku wird schnell aufgebraucht, auch nachdem der Walkman vollständig geladen wurde.

Beschränken Sie den Akkuverbrauch, um zu prüfen, ob der Batteriezustand verbessert wird.

Wenn sich die Lebensdauer des Akkus um die Hälfte verkürzt, sollten Sie den Akku ersetzen.

Die Akkubetriebsdauer hängt von den Verwendungsbedingungen, Einstellungen und der Umgebungstemperatur ab. Darüber hinaus brauchen die folgenden Vorgänge den Akku schneller auf als die kontinuierliche Nutzung des Walkman.

- Häufiges Ein- und Ausschalten des Walkman.
- Häufiges Ändern der Walkman-Einstellungen.
- Wiederholtes Laden und Entladen des Akkus.

Dadurch wird die Kapazität des Akkus allmählich verringert. In der Folge kann sich der Akku schnell erschöpfen, sogar nachdem dieser vollständig aufgeladen wurde.

Wenn Sie den Akku ersetzen möchten, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder an ein Sony Service Center.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Wie groß ist die Akkulebensdauer?

Der integrierte aufladbare Akku kann etwa 500-mal aufgeladen werden.

Der Akku kann durchschnittlich etwa 500-mal geladen werden.

Die Akkulebensdauer hängt jedoch auch von der Temperatur und der Nutzungsumgebung ab.

Wenn sich die Lebensdauer eines vollständig geladenen Akkus um die Hälfte verkürzt, sollten Sie den Akku ersetzen.

Wenn Sie den Akku ersetzen möchten, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder an ein Sony Service Center.

Ersetzen Sie den Akku nicht selbst. Der Akku ist im Walkman fest integriert. Für den Austausch des Akkus sind professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kann ich den integrierten aufladbaren Akku selbst austauschen?

Ersetzen Sie den Akku nicht selbst.

Der Akku ist im Walkman fest integriert. Für den Austausch des Akkus sind professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich. Ersetzen Sie den Akku nicht selbst.

Der Walkman verwendet einen speziellen Akku. Kommerziell erhältliche Akkus können nicht verwendet werden.

Wenn Sie den Akku ersetzen möchten, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder an ein Sony Service Center.

Zur Kenntnisnahme

Die Akkuleistung verschlechtert sich aufgrund folgender Faktoren.

- Die Anzahl, wie häufig Sie den Akku laden oder entladen.
- Der Zeitraum, in dem der Akku bereits verwendet wird.
- Nutzungsumgebung.

Die Akkubetriebsdauer kann ein Indikator für den Austausch sein.

Wenn sich die Lebensdauer eines vollständig geladenen Akkus um die Hälfte verkürzt, sollte der Akku ersetzt werden.

Der Akku kann durchschnittlich etwa 500-mal geladen werden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Der Computer erkennt die microSD-Karte im Walkman nicht.

Trennen Sie den Walkman vom Computer, und versuchen Sie dann folgende Maßnahmen.

Der Computer erkennt die microSD-Karte in folgenden Fällen nicht.

- Die microSD-Karte ist nicht fest genug eingesteckt.
- Sie haben die microSD-Karte erst eingesteckt, nachdem Sie den Walkman an den Computer angeschlossen haben.

1. Wählen Sie [SD-Karte mounten/unmounten] auf dem Walkman.

Tippen Sie in der folgenden Reihenfolge auf die Menüelemente.

 – [Einstellungen] – [Player-Einstellungen] (Grundeinstellungen) – [SD-Karte mounten/unmounten].

2. Entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Walkman. Dann setzen Sie die microSD-Karte wieder fest und sicher ein.

3. Schließen Sie den Walkman an den Computer an.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Der Walkman erkennt eine microSD-Karte nicht.

Versuchen Sie die folgenden Maßnahmen.

Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte fest und sicher eingesetzt ist.

Wählen Sie [SD-Karte mounten/unmounten] auf dem Walkman, bevor Sie die microSD-Karte entfernen. Dann setzen Sie die microSD-Karte wieder fest in den Walkman ein.

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstifte der microSD-Karte sauber sind.

Reinigen Sie die Kontaktstifte der microSD-Karte mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen. Setzen Sie danach die microSD-Karte wieder fest ein.

Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte über ein Format verfügt, das der Walkman erkennen kann.

Kopieren Sie zuerst die Daten der microSD-Karte auf einen Computer. Formatieren Sie dann die microSD-Karte auf dem Walkman.

Verwenden Sie den Walkman zum Formatieren der microSD-Karte. Sony garantiert nicht die einwandfreie Funktion von microSD-Karten, die auf anderen Geräten wie Computern formatiert wurden.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ein Titel wird auf dem Walkman dupliziert.

Ein Titel kann auf dem Walkman dupliziert werden, wenn Sie ein und denselben Titel mithilfe von verschiedenen Übertragungsmethoden übertragen.

Ein Titel kann aus folgenden Gründen dupliziert werden.

- Derselbe Titel wird in verschiedenen Formaten wiederholt übertragen.
- Derselbe Titel wird wiederholt mit unterschiedlichen Titelinformationen übertragen.
- Derselbe Titel wird wiederholt mit verschiedenen Übertragungsmethoden übertragen (derselbe Titel wird in verschiedene Speicherordner übertragen).

Sie können nicht benötigte Titel auf dem Walkman löschen.

Hinweis zur Verwendung von microSD-Karten

Wenn Sie einen Walkman mit Unterstützung von microSD-Karten verwenden, haben Sie unter Umständen den gleichen Titel sowohl auf den Walkman als auch auf die microSD-Karte übertragen.

Überprüfen Sie die Titel auf dem Walkman und der microSD-Karte, um zu bestätigen, dass keine doppelten Titel vorhanden sind.

So löschen Sie Titel vom Walkman

So löschen Sie Titel auf dem Walkman

1. Tippen Sie auf dem Bibliotheksbildschirm auf die gewünschte Kategorie (Album, Interpret usw.) und die Unterkategorie, bis die Titelliste angezeigt wird.
2. Tippen Sie neben dem Titel, den Sie löschen möchten, auf  und dann auf [Löschen].

So löschen Sie Titel mithilfe des Windows Explorer

1. Schließen Sie den Walkman an den Computer an, und öffnen Sie den Windows Explorer.
2. Öffnen Sie den Ordner für den Walkman. Wählen Sie danach den doppelten Titel im Ordner [MUSIC], und löschen Sie ihn.

Tipp

- Deaktivieren Sie die automatischen Titelübertragungsfunktionen in Musikverwaltungsanwendungen, wie z. B. die [Sync]-Funktion im Windows Media Player.
Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Titel u. U. jedes Mal in den Ordner [MUSIC] des Walkman übertragen, wenn Sie eine Verbindung des Walkman mit dem Computer herstellen.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Der Walkman kann übertragene Inhalte nicht wiedergeben.

Versuchen Sie die folgenden Maßnahmen.

[Wiedergabe nicht möglich, Dateiformat wird nicht unterstützt.] wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Walkman spielt nur Inhalte in kompatiblen Formaten (Bitrate usw.) ab.

Weitere Informationen über unterstützte Formate finden Sie im Abschnitt zu den technischen Daten der [Hilfe] oder der Modell-Website.

Stellen Sie sicher, dass der Walkman das Format des Inhalts unterstützt, den Sie versuchen wiederzugeben.

Wenn Sie die übertragenen Inhalte nicht auf dem Walkman finden können.

- Inhalte können in Ordner oder an Speicherorte übertragen werden, auf die der Walkman nicht zugreifen kann. Dies kann passieren, wenn Sie den Inhalt per Drag-and-Drop mithilfe des Windows Explorer oder des Mac Finder übertragen. Übertragen Sie den Inhalt in den entsprechenden Ordner oder Speicherort.
- Bei der Übertragung von Audioinhalten im MP4-Format ziehen Sie den Inhalt per Drag-and-Drop in den Ordner [MUSIC] auf dem Walkman.
- Wenn Sie einen der folgenden Vorgänge auf einem Computer ausgeführt haben, wird der Inhalt möglicherweise nicht auf dem Walkman erkannt. Ändern Sie in diesem Fall den Dateinamen oder den Dateispeicherort wieder auf den ursprünglichen Namen oder Speicherort.
 - Sie haben die Dateinamen von Inhalten auf dem Walkman geändert.
 - Sie haben den Speicherort von Inhalten auf dem Walkman geändert.
- Wenn Sie den Speicher des Walkman im Windows Explorer oder im Mac Finder formatiert haben, formatieren Sie den Speicher über das Menü auf dem Walkman.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

**Sie haben eine Flüssigkeit (Wasser, Kaffee usw.) auf den Walkman verschüttet.
Sie haben den Walkman in der Waschmaschine mitgewaschen.**

Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder das nächste Sony Service Center.

In den oben genannten Situationen kann möglicherweise Flüssigkeit in den Walkman gelangen.
Beenden Sie die Verwendung des Walkman sofort. Wenden Sie sich dann an den nächsten Sony-Händler oder das
nächste Sony Service Center.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Der Walkman funktioniert nicht richtig.

Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, starten Sie den Walkman neu.

- Der Walkman reagiert nicht auf Bedienvorgänge.
- Der Walkman-Bildschirm bleibt hängen.

Laden Sie den Walkman ausreichend. Halten Sie dann die Taste Ein/Aus (⊕) 8 Sekunden lang gedrückt, bis der Walkman neu gestartet wird.

Änderungen des Inhalts der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.
Diese Hilfe wurde mit maschineller Übersetzung übersetzt.

4-593-855-33(1) Copyright 2016 Sony Corporation