

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z



Használja a jelen kézikönyvet, amikor problémákat észlel, vagy ha meg kívánja ismerni a WALKMAN® készülék használatának módját.

A Walkman készülék színe országtól/térségtől függően eltérhet a fent bemutatott készülék színétől.

Ez a „Súgóútmutató” a Walkman rendszerszoftver legfrissebb verziójával kapcsolatos információkat tartalmazza.

Ha szeretné élvezni a legújabb funkciók előnyeit, frissítse a rendszerszoftvert a legfrissebb verzióra.

A 2.00 verzióhoz adott funkciók

Az aptX és aptX HD hozzá lett adva a kompatibilis Bluetooth kodekhez.

Az APE és MQA hozzá lett adva a támogatott formátumokhoz.

Ismétlés és véletlen sorrendű lejátszás választható ki a zenelejátszó képernyőjén.

Az [Auto Power Off] hozzá lett adva a menühöz; ezzel a funkcióval meghosszabbítható az akkumulátor teljesítménye.

A 3.00 verzióhoz adott funkciók

Kiegészült a Bluetooth Receiver funkcióval.

A hangminőség beállítások kiegészültek a Vinyl Processor lehetőséggel.

A lejátszás képernyő elrendezési opciói a Digital Peak Meter lehetőséggel egészültek ki.

Kiegészült egy olyan funkcióval, amellyel albumokhoz kézzel albumborítókat lehet hozzáadni.

Kiegészült a USB-DAC funkcióval.

Megjegyzés a Windows számítógépekhez ajánlott alkalmazással kapcsolatban

A Windows számítógéphez javasolt alkalmazás a következőre változott: „Music Center for PC”.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kezdeti lépések

[Ügyfél-regisztrációs webhelyek](#)

[Az első használat előtt](#)

[Walkman kézikönyvek és általános információk](#)

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

A mellékelt tartozékok használata

└ [Bőrtok használata](#)

[A kezdeti beállítás konfigurálása](#)

[A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)

[A Content Transfer \(Mac\) telepítése](#)

Tápfeszültség/Töltés

[A Walkman be- és kikapcsolása](#)

[Véletlen műveletek megakadályozása \(HOLD\)](#)

[Az akkumulátor töltése](#)

[Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása](#)

[Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)

microSD-kártyák

[microSD-kártya használata](#)

[A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések](#)

Alapvető műveletek

[Részek és kezelőszervek](#)

Képernyő-műveletek

- └ [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- └ [Könyvtár képernyő](#)

[Lejátszás képernyő](#)

[Várólista lejátszása képernyő](#)

[Könyvjelzőlista képernyő](#)

[Hangminőség beállítása képernyő](#)

[USB-DAC képernyő](#)

[Bluetooth Receiver képernyő](#)

[Az információs területen megjelenő ikonok listája](#)

[Hangerő beállítása](#)

[Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban](#)

[A használati útmutató böngészése](#)

Zene átmásolása

[Zenei tartalom előkészítése](#)

[Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása](#)

Windows számítógéppel

[Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)

[Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével](#)

[Tartalom importálása a Walkman készülékről a Music Center for PC alkalmazásba](#)

Mac számítógéppel

[Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával](#)

[Tartalom átvitele Mac Finder használatával](#)

[Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel](#)

[A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések](#)

Zene lejátszása/rendezése/törlése

[Zene lejátszása](#)

[Lejátszási módok](#)

[A \[SensMe™ Channels\] használata](#)

Dalszöveg megjelenítése

[Dalszöveg-információk beszerzése](#)

[Dalszöveg megjelenítése](#)

[Lejátszási listák kezelése a Walkman készüléken](#)

[Könyvjelzők kezelése a Walkman készüléken](#)

[Zeneszám törlése a Walkman-ről](#)

[Az útmutató áttekintése a kiváló minőségű hangokhoz](#)

Zenehallgatás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Zenehallgatás Bluetooth audioeszközön (Bluetooth-adó üzemmód)

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhez](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított Bluetootheszközhez](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhez \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-adó üzemmód\)](#)

Zenehallgatás okostelefonról (Bluetooth-vevő üzemmód)

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-vevő üzemmód\)](#)

[A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

Különböző funkciók

[Zenehallgatás a számítógépen Walkman-hangminőségben \(USB-DACfunkció\)](#)

[A hangminőségi beállítások módosítása](#)

[Az USB háttértár mód használata](#)

Újraindítás / formázás / inicializálás

- [A Walkman újraindítása](#)
- [A Walkman alaphelyzetbe állítása/formázása/inicializálása](#)
- [A microSD-kártya formázása](#)

Verzióinformációk / rendszerfrissítések

- [A Walkman készülékkel kapcsolatos információk megtekintése](#)
- [A Walkman rendszerszoftver frissítése](#)

[Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről](#)

[Beállítások menü](#)

Tájékoztató

[A Walkman kezelésére vonatkozó megjegyzések](#)

[A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések](#)

[Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban](#)

[Szoftverre vonatkozó megjegyzések](#)

[Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban](#)

[Általános információk](#)

[Karbantartás](#)

[Ügyféltámogató webhely](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

[Az akkumulátor üzemideje](#)

[A rögzíthető dalok maximális darabszáma](#)

[Támogatott formátumok](#)

[Rendszerkövetelmények](#)

Hibaelhárítás

Tápfeszültség/Töltés

- [A beépített akkumulátor gyorsan lemerül, akkor is, ha a Walkman készüléket teljesen feltöltötték.](#)
- [Mit jelent az akkumulátor élettartama?](#)
- [Kicserélhetem a beépített akkumulátor saját magam?](#)

microSD-kártyák

- [A számítógép nem ismeri fel a Walkman készülékben lévő microSD-kártyát.](#)
- [A Walkman nem ismeri fel a microSD-kártyát.](#)

Zene lejátszása

- [Egy zeneszám többször szerepel a Walkman készüléken.](#)
- [A Walkman nem játssza le az áttöltött tartalmat.](#)

Egyebek

- [Folyadék \(víz, kávé stb.\) ömlött a Walkman készülékre.](#)
- [Mosógépben kimosta a Walkman készüléket.](#)
- [A Walkman nem működik megfelelően.](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ügyfél-regisztrációs webhelyek

Javasoljuk, hogy regisztrálja a Walkman készülékét, így hatékonyabb ügyféltámogatásban részesülhet.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Kanadai vásárlók:

Angol

<http://www.Sony.ca/Registration>

Francia

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Európai vásárlók:

www.sony.eu/mysony

Ázsiai/óceániai/közel-keleti/afrikai vásárlók:

Angol/koreai/hagyományos kínai

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Egyszerűsített kínai

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Az első használat előtt

Köszönjük, hogy ezt a Walkman készüléket választotta!

- Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.
- Mielőtt elkezdené használni a Walkman készüléket, olvassa el a [Kapcsolódó témák] témaköreit.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Mielőtt elkezdené használni a Walkman készüléket, olvassa el a következő információkat.

Modellnév

Több modell neve is megjelenik a [Súgóútmutató]ban. Egyes modellek nem állnak rendelkezésre, attól függően, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta a Walkman készüléket.

A számítógép rendszerkövetelményei

Amikor csatlakoztatja a Walkman készüléket egy számítógéphez, ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit.

Az akkumulátor töltése

Előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony a Walkman első használatakor. Töltse fel az akkumulátort használat előtt.

microSD-kártya

Az alábbi memóriakártyákat hívja a jelen [Súgóútmutató] [microSD-kártyának].

- microSD-kártya
- microSDHC-kártya
- microSDXC-kártya

Képek és ábrák

A jelen [Súgóútmutató] képernyőképei és ábrái csupán illusztrációként szolgálnak. Ezek eltérhetnek a tényleges terméktől vagy kijelzőtől.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Walkman kézikönyvek és általános információk](#)

- [Rendszerkövetelmények](#)
- [Az akkumulátor töltése](#)
- [A Walkman kezelésére vonatkozó megjegyzések](#)
- [A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban](#)
- [Szoftverre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban](#)
- [Általános információk](#)
- [Karbantartás](#)
- [Ügyféltámogató webhely](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Walkman kézikönyvek és általános információk

A Sony a következő kézikönyveket és információkat nyújtja a Walkman készülékkel kapcsolatban.

A biztosított kézikönyvek az alábbi műveleteket és funkciókat magyarázzák el.

- Alapvető műveletek.
- Egyedi funkciók, amelyek magyarázatot igényelnek.
- Bonyolult műveletek, amelyekhez utasítások szükségesek.

Súgóútmutató

Ez a Súgóútmutató csak a standard műveleteket mutatja be.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.

A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Mint minden gépi fordítás esetében, a fordítás nem szövegkörnyezet-függő, és előfordulhat, hogy a szöveg fordítása nem az eredeti jelentésnek megfelelően történt.

Következésképpen lehetséges, hogy a fordítás nem pontosan az eredeti szöveg jelentését tükrözi.

- Hogyan vigyen át tartalmat a Walkman készülékre.
- Hogyan kell használni a különböző funkciókat.
- A Walkman használatára vonatkozó megjegyzések.

Üzembe helyezési útmutató (nyomtatott)

- Alapvető lépések a zenehallgatás elkezdéséhez a Walkman megvásárlása után.

Kezelési útmutató (nyomtatott)

- A Walkman használatára vonatkozó megjegyzések
- Megfelelőségi információk
- Hogyan lehet hozzáférni a [Fontos tudnivalók]hoz

Fontos tudnivalók (a Walkman memóriával mellékelve)

- Szerzői jogokkal, törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatos információk
A fájl elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.

Ügyféltámogató webhely (online)

Lásd [Ügyféltámogató webhely] a jelen [Súgóútmutató]ban.

- A Walkman készülékkel kapcsolatos legfrissebb információkat
- GYIK: Gyakran ismétlődő kérdések

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A csomag tartalmának ellenőrzése

NW-WM1Z/WM1A (Általános)

- Walkman (1)
- USB-kábel (1)
- Csuklópánt (1)
- Üzembe helyezési útmutató
- Kezelési útmutató

NW-WM1Z

- Bőrtok (1)

Megjegyzés

- A fülhallgató és a microSD-kártya nincs a Walkman készülékhez mellékelve.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bőrtok használata

(Kizárólag azon modellek esetében, amelyekhez mellékelve van bőrtok)


A bőrtok felhelyezése

Helyezze a Walkman készüléket a bőrtokba.

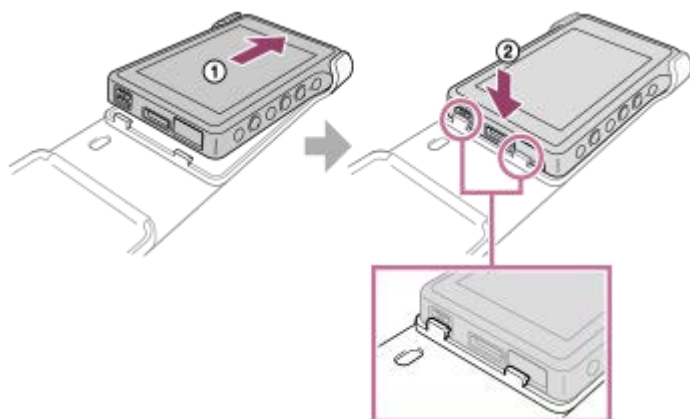

Helyezze a bőrtok kiálló részét a Walkman készüléken található nyílásokba.

A Walkman eltávolítása a bőrtokból

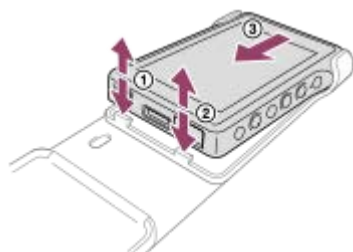

A valódi bőrtokkal kapcsolatos megjegyzések

- A bőrtok természetes bőrből készült. A műbőrrel ellentétben, a természetes bőr felületén karcolások, ráncok vagy érnymok lehetnek láthatók. Minden bőrtok van más jellemzőkkel és színnel rendelkezik.
- A bőr egy puha anyag. Ha a fülhallgató kábelét a bőrtok köré csavarja, mélyedéseket vagy nyomot hagyhat a bőrtokon.
- Tisztítószer használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. A tisztítószeret először egy kevésbé látható felületrészen próbálja ki.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen oldószert (például alkoholt vagy hígítót). Az ilyen anyagok károsíthatja a bőrtokot. Például a színek kifakulását, deformációt vagy károsodást okozhat.
- A nedvesség, például az eső vagy az izzadság, a dörzsölés elszíneződést, valamint a ruhái átszíneződését okozhatja.
- Ne használja és ne tárolja a bőrtokot a következő helyeken.
 - Olyan helyeken, ahol a bőrtok közvetlen napfénynek van kitéve (például autóban).
 - Rendkívül magas/alacsony hőmérsékletű helyeken.
 - Nagyon párás vagy poros helyeken.

A S  g  tmutat   tartalma el  zetes   rtes  t  s n  lk  l m  dosulhat a term  k m  szaki adatainak friss  t  se k  vetkezt  ben.
A jelen S  g  tmutat   g  pi ford  t  ssal k  sz  lt.

Kapcsol  d   t  m  k

- [A csomag tartalm  nak ellen  rz  se](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation


A kezdeti beállítás konfigurálása

Amikor a Walkman készüléket első alkalommal kapcsolja be, elindul a kezdeti telepítővarázsló. A következő elemeket állíthatja be a telepítés során.

- Nyelv
- Dátum és idő

1 Tartsa lenyomva a gombot (1) 2 másodpercig, amíg a Walkman bekapcsol.

Elindul a kezdeti telepítővarázsló. Hagyja jóvá az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

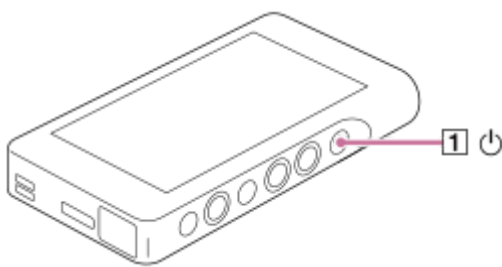

2 Válassza ki a nyelvet, majd érintse meg a ikont.

3 Adja meg a dátumot és időt, majd érintse meg a ikont.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha szeretné, megtekintheti a [Guide to High Quality Sound] képernyőt.

Megjegyzés

- A Walkman nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

A Music Center for PC (Windows) telepítése

A Music Center for PC egy alkalmazás a Windows számítógépek részére. A legfrissebb Music Center for PC verziót használja.

A Music Center for PC-t a következő műveletek végrehajtásához használhatja.

- Tartalom (például zene) importálása CD-ről számítógépre.
- A tartalom rendezése és kezelése.
Például létrehozhat lejátszási listákat.
- A számítógépen lévő tartalom átmásolása a Walkman készülékre.

Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Music Center for PC telepítése előtt.

1 Nyissa meg a Music Center for PC letöltési webhelyét.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Telepítse a Music Center for PC alkalmazást.

A telepítéssel kapcsolatos részletekért lásd [Download] – [Installation procedure] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)
- [Rendszerkövetelmények](#)

A Content Transfer (Mac) telepítése

A Content Transfer egy alkalmazás a Mac számítógépek részére. A legfrissebb Content Transfer verziót használja. Az iTunes vagy a Finder segítségével kezelt tartalmakat vihet át. Egyszerűen áthúzhatja a zeneszámokat vagy albumokat a Walkman készülékre történő átvitelhez.

Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Content Transfer telepítése előtt.

1 Nyissa meg a Content Transfer telepítőjét.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Nyissa meg a letöltött fájlt.

A [ContentTransfer.dmg] fájlt a rendszer automatikusan elmenti a letöltési mappába. A mappa automatikusan megnyílnak.

3 Telepítse a Content Transfer alkalmazást.

Futtassa a [ContentTransfer.pkg]-t. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha befejezte a telepítést, a  megjelenik.

Megjegyzés

- Ha a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával](#)
- [Rendszerkövetelmények](#)


A Walkman be- és kikapcsolása

1 Tartsa lenyomva a gombot (1) 2 másodpercig, amíg a Walkman bekapcsol.

Amikor a Walkman készüléket első alkalommal kapcsolja be, elindul a kezdeti telepítővarázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő elemeket állíthatja be a telepítés során.

- Nyelv
- Dátum és idő

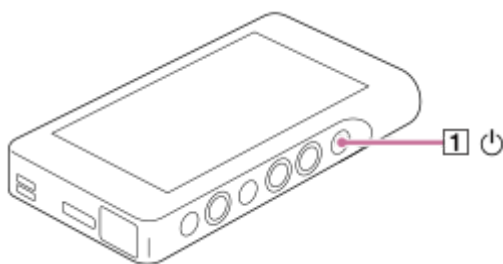

A Walkman kikapcsolása

Tartsa lenyomva a gombot (1) 2 másodpercig, amíg a képernyő be van kapcsolva.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Walkman kikapcsolásához.

Oldja fel a HOLD funkciót, ha be van kapcsolva.

Tipp

- A képernyő automatikusan kikapcsol, ha nem használja a Walkman készüléket egy bizonyos ideig. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a (1) gombot.
- Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, jelölje ki az [Auto Power Off] lehetőséget. A Walkman automatikusan kikapcsol.
Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben:
[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Megjegyzés

- A Walkman nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.

Kapcsolódó témák

- Véletlen műveletek megakadályozása (HOLD)
- A kezdeti beállítás konfigurálása


Véletlen műveletek megakadályozása (HOLD)

Zárhatja a Walkman készüléket a véletlen gombműveletek megakadályozására.

1 Csúsztassa el a kapcsolót (1).

A HOLD funkció engedélyezve van. A gombok nem működnek a Walkman készüléken vagy az érintőképernyőn. Csak a (2) gomb aktív, amellyel az alábbi műveleteket végezheti el.

- A képernyő be- vagy kikapcsolása.
- A Walkman bekapcsolása (2 másodperc).
- A Walkman újraindítása (8 másodperc).

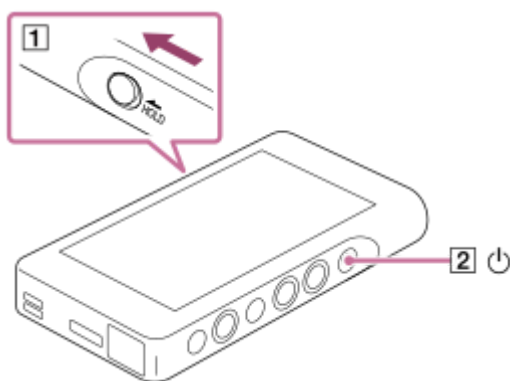

A képernyőműveletek engedélyezése

Engedélyezheti az érintőképernyős műveleteket, miközben a HOLD funkció be van kapcsolva.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).
2. Érintse meg [Disable touch panel when the HOLD switch is on] a jelölőnégyzet jelölésének törléséhez.
Ha meg szeretné előzni a véletlen érintőképernyős műveleteket, jelölje ki ismét a jelölőnégyzetet.

Tipp

- Csúsztassa a kapcsolót (1) a nyílal ellenkező irányba a HOLD funkció feloldásához.
- Amíg a HOLD funkció be kapcsolva, a **HOLD** villogni fog, amikor egy gombot működtet.
- Ha a HOLD funkció engedélyezve van, nem tudja kikapcsolni a Walkman készüléket. Oldja fel a HOLD funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőszervek](#)


Az akkumulátor töltése

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez az USB-n keresztül.

A töltést jelző fény világítani kezd.

Ha a töltés befejeződött, az akkumulátorállapot ikon átvált **FULL** értékre.

Ezután a töltést jelző fény kikapcsol.

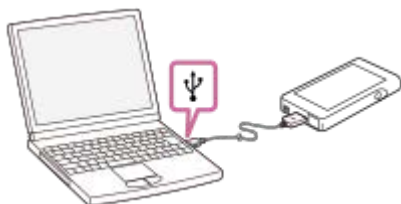

2 Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.

Tipp

- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idővel kapcsolatos részleteket lásd [Műszaki adatok].

Megjegyzés

- Ha a Walkman töltöttségi szintje nem elégséges, a számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket. A Walkman képernyője nem kapcsol be ebben az esetben. Ebben az esetben teljesen töltsse fel az akkumulátort. Körülbelül 10 percig is eltarthat, amíg a Walkman képernyője bekapcsol.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása](#)
- [Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)
- [Műszaki adatok](#)

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Csökkentheti az energiafogyasztást, ha a következő módon használja a Walkman készüléket.

Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől függ. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos részleteket lásd [Az akkumulátor üzemideje].

- Kapcsolja ki a készüléket manuálisan, ha nem használja a Walkman készüléket.
- Állítsa be az [Auto Power Off] lehetőséget. A Walkman automatikusan kikapcsol.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Állítson be rövidebb időt a [Screen Off Timer] funkció esetében.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Állítsa be a képernyő fényerejét.
- Állítsa az összes, hangminőségre vonatkozó beállítást Off (Ki) értékre.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, ha nem használja.
- Kapcsolja ki az NFC funkciót, ha nem használja.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltése](#)
- [A Walkman be- és kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Hangminőség beállítása képernyő](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz \(NFC\)](#)
- [Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről](#)
- [Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban](#)
- [Dalszöveg megjelenítése](#)
- [Az akkumulátor üzemideje](#)

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

- A töltési idő az akkumulátorhasználat körülményeitől függően változhat.
- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez.
- Előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a Walkman-t a következő esetekben.
 - Amikor először csatlakoztatja a Walkman-t a számítógéphez.
 - Ha a Walkman-t hosszú ideig nem használták.
Töltse a Walkman-t körülbelül 10 percre. A Walkman elkezdhet működni.
- Amennyiben a környezeti hőmérséklet átlépi a javasolt tartományt, a  jel jelenik meg a képernyőn, a készülék pedig megszakítja a töltést. Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban kell tölteni.
- Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotról. A pontos szám a használati körülményektől függ.
- Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltsen fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.
- A töltés nem garantált otthon összeszerelt vagy módosított számítógépekkel.
- Az USB-hubról történő töltés csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Ne csatlakoztassa hosszabb időre a Walkman készüléket számítógéphez, ha a számítógép nem kapcsolódik váltakozó áramú tápforráshoz. Ellenkező esetben a számítógép akkumulátora lemerülhet.
- Amíg a Walkman csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Walkman nem működik megfelelően.
 - Ne kapcsolja be a számítógépet.
 - Ne indítsa újra a számítógépet.
 - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
 - Ne kapcsolja ki a számítógépet.
- Töltés közben a Walkman felmelegedhet. Ez nem utal meghibásodásra.
- A töltésjelző nem pontosan mutatja a fennmaradó töltöttségi szintet. Csupán útmutatásnak tekintse a töltésjelzőt.
- Ha a Walkman-t számítógépről tölti, ne vegye ki az USB-kábelt az adatok átvitele közben. Ha leválasztja az USB-kábelt, az adatok a Walkman-en elveszhetnek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltése](#)
- [Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása](#)
- [Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban](#)
- [Az akkumulátor üzemideje](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

microSD-kártya használata

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.


- A microSD-kártya behelyezése a Walkman készülékbe.
 - A microSD-kártya eltávolítása a Walkman készülékből.
 - A microSD-kártya formázása a Walkman készüléken.
- A microSD-kártya Walkman készüléken történő használatához először formáznia kell a microSD-kártyát a Walkman készüléken.

1 Helyezze be a microSD-kártyát.

Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét (1).

Helyezze be a microSD-kártyát, amíg nem kattann a helyére (2). Győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányba helyezze be a microSD-kártyát. A aranyozott érintkezőknek felfele kell nézniük.

Csukja vissza a fedelet (1).

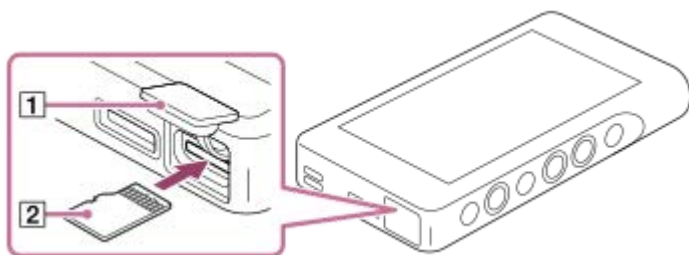

A Walkman megkezdi az adatbázis frissítését.

A frissítés befejeződése után a Könyvtár képernyő jelenik meg.

2 Formázza a microSD-kártyát.

Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.


A microSD-kártya eltávolítása

Mielőtt eltávolítja a microSD-kártyát a Walkman készülékből, először válassza le a microSD-kártyát a Walkman-ről.

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét. Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés jelzőfény (1) ki van kapcsolva.

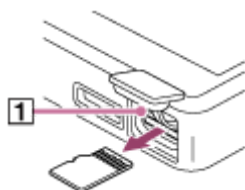

3. Nyomja be a microSD-kártyát a microSD kártyafoglalatba.

A microSD-kártya megjelenik.

4. Távolítsa el a microSD-kártyát. Majd zárja vissza a microSD kártyafoglatat fedelét.

Megjegyzés

- A Walkman készüléken nem lehetséges a Walkman memória és a microSD-kártya közötti adatcsere.
- Ha a Walkman nem ismeri fel a microSD-kártyát, távolítsa el, és helyezze vissza a microSD-kártyát a Walkman készülékbe.
- A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglatba.
- Ha a behelyezett microSD-kártya egy nagy mennyiségű adatot tartalmaz, körülbelül 10 percig vagy hosszabb ideig is eltarthat, amíg a Walkman frissíti az adatbázist.
- A microSD-kártya eltávolításakor a következő adatok törlődnek.
 - Az aktuálisan lejátszott tartalom.
 - Lejátszás helye.
 - A számok és a lejátszási sorrend a lejátszási várólista képernyőn
 - A számok könyvjelzőadatai a microSD-kártyán.
- A microSD-kártya formázásával törlődnek a microSD-kártyán a tárolt adatok. A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések](#)
- [A microSD-kártya formázása](#)

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések


- Használjon olyan microSD-kártyát, amelyet előzőleg már formázott a Walkman segítségével. A Sony nem garantálja az egyéb microSD-kártyák működését.
- A Sony nem garantálja, hogy a több eszközön használt microSD-kártyán minden művelet működik.
- A formázás után a microSD-kártyán törlődni fognak a microSD-kártyán a tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre.
- Ne hagyja a microSD-kártyát kisgyerekek által elérhető helyen. Kisgyerekek véletlenül lenyelhetik a microSD-kártyát.
- Válassza le a microSD-kártyát ([Mount/Unmount SD Card]) a Walkman-ról mielőtt eltávolítana egy microSD-kártyát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Walkman nem működik megfelelően.
- A Sony nem garantálja, hogy minden típusú kompatibilis microSD-kártya működik a Walkman-en.
- A következő esetekben az adatok megsérülhetnek.
 - Ha egy microSD-kártyát írási vagy olvasási művelet közben távolítanak el.
 - Ha a Walkman-t kikapcsolják írási vagy olvasási művelet közben.
 - Ha egy microSD-kártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett környezetben használnak.
- A Sony nem vállal felelősséget tárolt adatokat ért károkért. A Sony azt javasolja, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.
- Be kell tartania a következő figyelmeztetéseket a microSD-kártyák kezelése közben.
 - Ne fejtse ki nagy erőt a microSD-kártyára.
 - Ne hajlítsa meg a microSD-kártyát.
 - Ne ejtse le a microSD-kártyát.
 - Ne szerelje szét a microSD-kártyát.
 - Ne változtassa meg a microSD-kártyát.
 - Ne tegye ki a microSD-kártyát víznek.
 - Ne hagyja a microSD-kártyát az autó forró utasterében.
 - Ne hagyja, hogy a microSD-kártyát közvetlen napfény érje.
 - Ne hagyja a microSD-kártyát fűtőtest közelében.
 - Ne hagyja a microSD-kártyát magas páratartalmú helyen.
 - Ne hagyja a microSD-kártyát olyan helyen, ahol korrozív anyagok találhatók.
- Az alábbi figyelmeztetések tartsa be a microSD kártyafoglalattal kapcsolatban.
 - A microSD-kártyát a megfelelő irányba helyezze be a microSD kártyafoglalatba.
 - A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglalatba.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [microSD-kártya használata](#)
- [A microSD-kártya formázása](#)

Részek és kezelőszervek

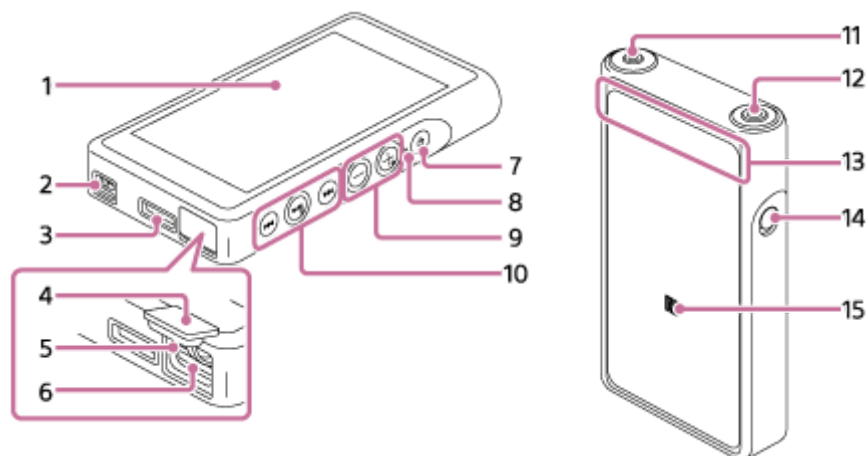

1. Érintőképernyő
Érintse meg a képernyőn látható ikonokat vagy elemeket a Walkman működtetéséhez.
2. Pántnyílás
Csatlakoztassa a csuklópántot (mellékelve).
3. WM-PORT csatlakozó
 - Csatlakoztassa az USB-kábelt (mellékelve).
 - Csatlakoztasson olyan kiegészítőket, amelyek támogatják a WM-PORT-ot (nem tartozék).
4. A microSD kártyafoglalat fedele
Nyissa fel a fedelet a microSD-kártya behelyezéséhez.
5. Memóriaműködés jelzőfény
Ne távolítsa el a microSD-kártyát, ha a memóriaműködés jelzőfény világít.
6. microSD kártyafoglalat
Helyezze be a microSD-kártyát, amíg nem kattant a helyére.
7. (Bekapcsoló) gomb
 - Nyomja meg a gombot a képernyő be- és kikapcsolásához.
 - Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a Walkman ki- vagy bekapcsolásához.
 - Ha instabil működést tapasztal, tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig a Walkman újraindításához.
8. Töltést jelző lámpa
A jelzőfény világít, amíg a Walkman töltődik.
9. + (*1)/– (hangerő) gombok
Nyomja meg a gombokat a hangerő beállításához.
10. Lejátszás műveletgombok
 - ▶||(*1): a gomb megnyomásával indítsa el vagy szüneteltesse a lejátszást.
 - ◀◀ / ▶▶: Nyomja meg a gombokat, hogy az aktuális számon belül ugorjon, vagy az előző vagy következő számra ugorjon.
 - Tartsa lenyomva a gombot gyors visszatekeréshez vagy a gyors lejátszáshoz.

11. fülhallgató-csatlakozó (sztereó mini) (*2)

Csatlakoztassa a fülhallgatót egy sztereó mini csatlakozóval.

Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattann.

Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.

12. fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard) (*2)


Csatlakoztassa a fülhallgatót egy Balanced Standard csatlakozóval.

Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattann.

Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.

A passzív fülhallgatót (*3) kizárólag fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard) csatlakoztassa.

Ha audiokábel segítségével csatlakoztatja a fülhallgató-csatlakozót (Balanced Standard) egy audióeszköz vonalbemeneti csatlakozójához, kárt okozhat az eszközben.

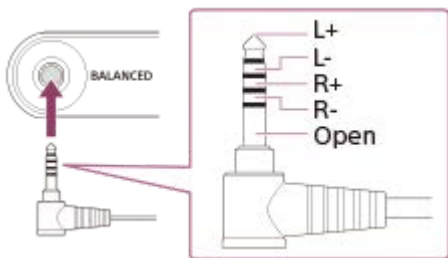

A Walkman belső áramköre relét használ. Ha egy fülhallgató csatlakoztatva van a fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard), az alábbi esetekben hangokat hallhat a relétől.

- Ha módosítja a kimeneti eszközt.
- Ha módosítja a tartalmat vagy a hangminőség-beállításokat.
- Ha be- vagy kikapcsolja a készüléket.
- Amíg a képernyő ki van kapcsolva.

13. Beépített Bluetooth antenna

Az antenna lehetővé teszi, hogy a Walkman Bluetooth eszközhöz csatlakozzon.

Ne takarja el az antennát, ha Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ellenkező esetben megszakadhat a kapcsolat.

14. HOLD kapcsoló

Csúsztassa a kapcsolót a műveletgombok Walkman készüléken történő zárolásához. Ez lehetővé teszi, hogy elkerülje a műveletgombok véletlen működtetését.

Zárolt (működésképtelen)



Feloldott (működik)



15. N-jelölés

Érintse meg az N-jelölést egy Bluetooth-eszközön ehhez a jelöléshez.

A Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az NFC funkciót.

A Bluetooth-eszközt csatlakoztathatja a Walkman-hez.

*1 A ►|| gombon és a hangerő + gombon kitapintható pontok találhatók. A kitapintható pontok segítségével működtetheti a gombokat anélkül, hogy odanézne.

*2 Ha mindkét fülhallgató-csatlakozóhoz (sztereó mini és Balanced Standard) csatlakozik fülhallgató, az egyik fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard) kimenete elsőbbséget fog élvezni.

A vezetékes fülhallgató használatához bontsa a Bluetooth-kapcsolatot.


*3 Passzív fülhallgató: Zajszűrés vagy Bluetooth funkció nélküli fülhallgató.

A Súlygútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlygútmutató gépi fordítással készült.

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken

Ez a témakör ismerteti a különböző képernyők elrendezését, a Lejátszás képernyővel (A) a középpontban. Húzza el a lejátszás képernyőt A a többi képernyőre váltáshoz (fel/le/balra/jobbra).

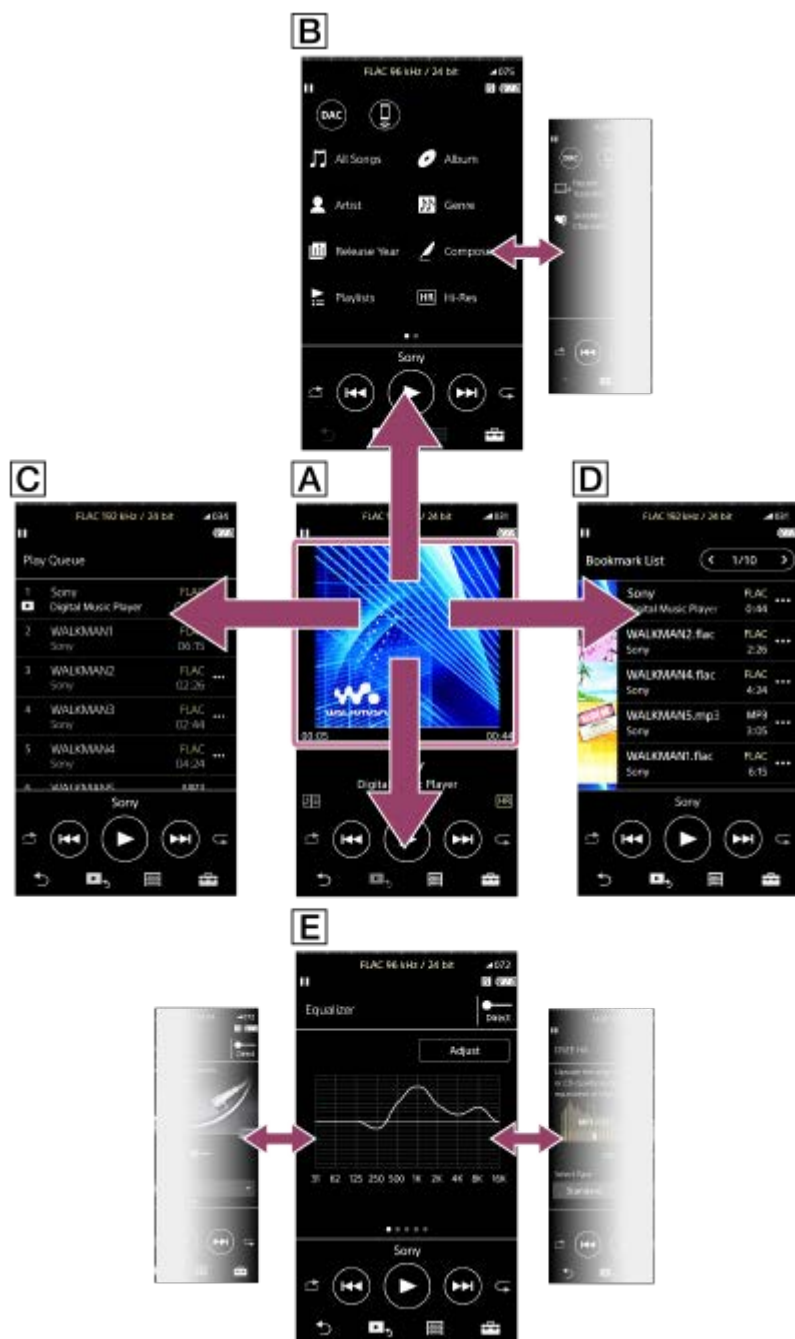

A Lejátszás képernyő

A lejátszási műveleteket a lejátszás képernyőről irányíthatja. Beállíthatja a lejátszás különböző beállításait is.

B Könyvtár képernyő

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All Songs], [Album], [Artist] stb).

A zenelejátszáson kívül egyéb funkciókra (USB-DAC és Bluetooth-vevő) is válthat.

C Lejátszási várólista képernyő

Ellenőrizheti a számok listáját, amelyet a Walkman az aktuális beállításokkal fog játszani.

D Könyvjelzőlista képernyő

Meghallgathatja azokat a számokat, amelyeket előzetesen egy könyvjelzőlistához rendelt.

A lejátszás képernyőn hozzáadhat számokat a könyvjelzőlistákhoz, stb.

Ezen a képernyőn a következő műveletek végezhetők el.

- Számok hozzáadása egy könyvjelzőlistához.
- Számok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról.
- Számok sorrendjének módosítása egy könyvjelzőlistában.
- Számok hozzáadása lejátszási listához.
- A zeneszám-információk részleteinek ellenőrzése.

E Hangminőség beállítása képernyők

Különböző hangminőségi beállításokat módosíthat.

Hangminőségi beállításokat menthet el. Akár 3 beállítás is tárolható.


- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Tipp

- A hangminőségi beállításokat a menüből is konfigurálhatja. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Alapvető műveletgombok


4 alapvető műveletgomb van minden képernyő alján. A képernyőtől függően lehetséges, hogy a gombok nem mindig aktívak.

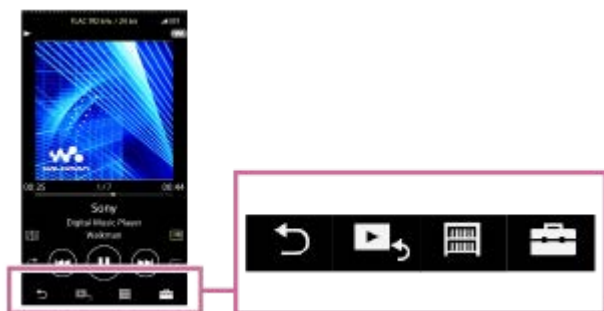

-  (vissza)
Érintse meg a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
-  (ugrás a lejátszás képernyőre)
Érintse meg a gombot a lejátszás képernyőre való visszatéréshez.
-  (könyvtár)
Érintse meg a gombot a könyvtár képernyő megjelenítéséhez.
-  (opció/beállítások)
Érintse meg a gombot az opció/beállítások menü megjelenítéséhez.
A Walkman készüléken különböző beállításokat is megadhat.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek. A Walkman alapvető beállításainak konfigurálásához válassza ki a [Settings] menüt.

Alapvető lejátszás műveletgombok

Alapvető lejátszási műveletgombok vannak minden képernyő alján.

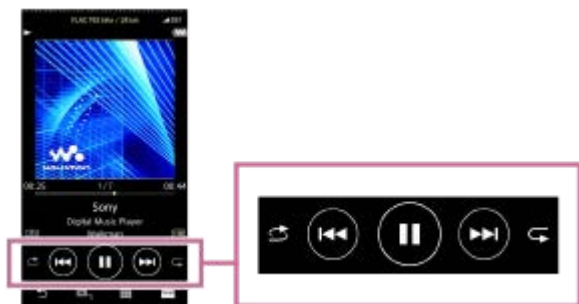

- (lejátszás) / (szünet)
Érintse meg ikont a lejátszás elindításához.
Míg a Walkman a zeneszámokat lejátszsa, érintse meg ikont a lejátszás szüneteltetéséhez.
- (visszatekerés)
Érintse meg a gombot, és térjen vissza az adott zeneszám elejére vagy az előző számra. Tartsa lenyomva a gombot a gyors visszatekeréshez.
- (előretekerés)
Érintse meg a gombot, és a következő zeneszám elejére ugrik. Tartsa lenyomva a gombot a gyors lejátszáshoz.
- (véletlen sorrendű lejátszás)
Érintse meg a gombot a véletlen sorrendű lejátszáshoz.
- (ismételt lejátszás)
Érintse meg a gombot az ismételt lejátszáshoz. Kiválaszthatja egy szám vagy az összes szám ismétlését.

Tipp

- Húzza az idővonal sávot a zeneszám lejátszás pozíciójának módosításához.

A Súlyúmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyúmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)
- [Lejátszás képernyő](#)
- [Várólista lejátszása képernyő](#)
- [Könyvjelzőlista képernyő](#)
- [Hangminőség beállítása képernyő](#)
- [Lejátszási módok](#)
- [USB-DAC képernyő](#)
- [Bluetooth Receiver képernyő](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Könyvtár képernyő

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All Songs], [Album], [Artist] stb.).

A zenelejátszáson kívül egyéb funkciókra (USB-DAC és Bluetooth-vevő) is válthat.

A könyvtár képernyő megjelenítése

Húzza lefelé a lejátszás képernyőt.

A képernyő alján található  ikon megérintésével is megjelenítheti a könyvtár képernyőt.



1. Funkciógombok

A következő funkciókra lehet váltani.

	USB-DAC
	Bluetooth Receiver

2. Zenekategóriák ([All Songs], [Album], [Artist] stb.)

Minden zeneszám több kategóriába van sorolva. Válassza ki a számot a kívánt kategóriából.

3. Oldalszámláló

A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli.

4. Alkategóriát

Miután kiválasztotta a zenekategóriát, válassza ki az alkategóriát, amíg meg nem találja a kívánt számot.

Ellenőrizheti a számok kodekét, például FLAC formátum. A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

 Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
Select Items to Display	Ezzel az elemmel határozhatja meg, hogy melyik kategória legyen megjelenítve és melyik ne.
Reset display item order	Válassza ki az elemet az alapértelmezett kategóriák megjelenítéséhez.
 View Help	Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Felugró menü

Érintse meg a  ikont a felugró menü megjelenítéséhez. A  ikon az alkategória minden listaeleme mellett megjelenik.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Bookmark List	Válassza ki egy zeneszám vagy egy alkategória elemének könyvjelzőlistához történő hozzáadásához.
Add to Playlist	Válassza ki egy zeneszám vagy egy alkategória elemének lejátszási listához történő hozzáadásához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.
Delete	Válassza ki egy kijelölt zeneszám, mappa vagy a lejátszási lista törléséhez.
Edit Playlist Name	Válassza ki a lejátszási lista nevének megváltoztatásához.
Delete from Playlist	Válassza ki egy kijelölt zeneszám lejátszási listából történő eltávolításához.

Tipp

- A kategóriaikonokat elmozgatva megváltoztathatja azok sorrendjét.
- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Zene lejátszása](#)
- [USB-DAC képernyő](#)
- [Bluetooth Receiver képernyő](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Lejátszás képernyő

A lejátszási műveleteket a lejátszás képernyőről irányíthatja. Beállíthatja a lejátszás különböző beállításait is.

A lejátszás képernyő megjelenítése

Érintse meg  ikont a képernyő alján.



1. Albumborító
2. A dal száma / a dalok teljes száma
3. Az aktuális számból eltelt idő
4. Idővonal sáv
5. zeneszám címe / előadó neve / album címe
6. Dalszöveg ikon
7. Véletlen sorrendű lejátszás gomb / Előző gomb / Lejátszás (Szünet) gomb / Következő gomb / Ismétlés gomb
8. A zeneszám hossza
9. Nagyfelbontású audio jele

Tipp

- A lejátszás képernyőt 4 különböző elrendezésből választhatja ki.

- Standard
- Spectrum Analyzer
- Analog Level Meter
- Digital Peak Meter

Érintse meg  ikont, majd a [Change Playback Screen] elemet.

A [Spectrum Analyzer], az [Analog Level Meter] és a [Digital Peak Meter] nem jelenik meg, ha a Bluetooth-kapcsolat aktív.

- Húzza az idővonal sávot a zeneszám lejátszás pozíciójának módosításához.

Megjegyzés

- Az eltelt idő és az idővonal sáv értéke nem feltétlenül pontos.
- Előfordulhat, hogy a Walkman nem jeleníti meg az albumborítót a fájlformátumtól függően.

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Görögse végig a menü párbeszédpanelt az alábbi elemek megjelenítéséhez.

 Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
 Add to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet az aktuális számok könyvjelzőlistához adásához.
 Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám lejátszási listához adásához.
 Change Playback Screen	Válassza ki ezt az elemet a lejátszás képernyő elrendezésének módosításához.
 Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám adatainak megjelenítéséhez.
 Display Lyrics	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám dalszövegének megjelenítéséhez.
 View Help	Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

A Súlyóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Zene lejátszása](#)
- [Lejátszási módok](#)
- [Dalszöveg megjelenítése](#)
- [A hangminőségi beállítások módosítása](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Várólista lejátszása képernyő

Ellenőrizheti a számok listáját, amelyet a Walkman az aktuális beállításokkal fog játszani.

A várólista képernyő megjelenítése

Húzza a lejátszás képernyőt jobbra.



1. Aktuális zeneszám

2. Lejátszási sorrend

3. Felugró menü ikon

4. Zeneszám-információk

- Előadó neve
- zeneszám címe
- Kodek
A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.
- Hossz

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

 Settings	Válassza ki a beállítások menü megjelenítéséhez.
 Add All Songs to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista könyvjelzőlistához adásához.
 Add All Songs to Playlist	Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista lejátszási listához adásához.

Felugró menü

Érintse meg a  ikont a felugró menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám könyvjelzőlistához adásához.
Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám lejátszási listához adásához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Zene lejátszása](#)
- [Lejátszási módok](#)
- [Lejátszási listák kezelése a Walkman készüléken](#)
- [Könyvjelzők kezelése a Walkman készüléken](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Könyvjelzőlista képernyő

Meghallgathatja azokat a számokat, amelyeket előzetesen egy könyvjelzőlistához rendelt.
A lejátszás képernyőn hozzáadhat számokat a könyvjelzőlistákhoz, stb.

A könyvjelzőlista képernyő megjelenítése

Húzza a lejátszás képernyőt balra.



1. Zeneszám-információk

- Albumborító
- Előadó neve
- zeneszám címe
- Kodek
- Hossz

2. Az aktuális lista száma

Az előző lista és a következő lista gombok

3. Felugró menü ikon

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

 Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
Edit Song Order	Jelölje ki az elemet a kiválasztott könyvjelzőlistán található számok sorrendjének módosításához. Húzza a  ikont addig, amíg nincsenek a kívánt sorrendben.
 Add All Songs to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának másik könyvjelzőlistához adásához.
 Add All Songs to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának lejátszási listához adásához.

Delete All	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának eltávolításához.
-------------------	---

Felugró menü

Érintse meg a  ikont a felugró menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Another Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám másik könyvjelzőlistához adásához.
Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám lejátszási listához adásához.
Delete from Bookmark List	Válassza ki egy kijelölt zeneszám aktuális könyvjelzőlistából történő eltávolításához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

Megjegyzés

- A microSD-kártyát Walkman készülékből történő eltávolításakor a microSD-kártyán lévő számok eltávolításra kerülnek a könyvjelzőlistáról.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Zene lejátszása](#)
- [Lejátszási módok](#)
- [Lejátszási listák kezelése a Walkman készüléken](#)
- [Könyvjelzők kezelése a Walkman készüléken](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hangminőség beállítása képernyő

Különböző hangminőségi beállításokat módosíthat.

Hangminőségi beállításokat menthet el. Akár 3 beállítás is tárolható.

A hangminőség beállítása képernyő megjelenítése

Húzza felfelé a lejátszás képernyőt.


Navigálás a hangminőség beállítása képernyőn

Húzza a képernyőt jobbra vagy balra a módosítani kívánt hangminőségi beállítás kiválasztásához.

Érintse meg a Direct kapcsolót a [Direct Source (Direct)] funkció kikapcsolásához, hogy el tudja húzni a képernyőt.

A beállítható hangminőség beállítások

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

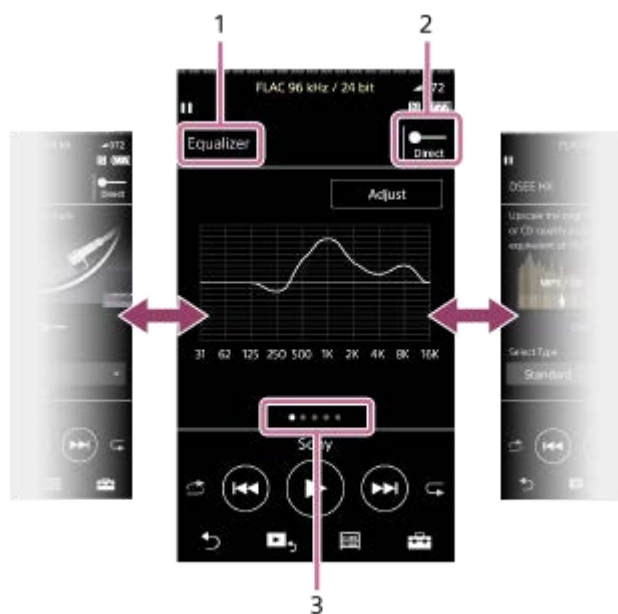

1. A hangminőségi beállítás neve

2. Direct kapcsoló

Be- vagy kikapcsolhatja a [Direct Source (Direct)] funkciót.

3. Oldalszámláló

A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli. Húzza jobbra vagy balra a képernyőt másik oldalra váltáshoz.

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Saved Sound Settings

Válassza ki ezt az elemet a személyre szabott beállítások mentéséhez vagy lekéréséhez.

Tone Control	Válassza ki ezt az elemet az Equalizer képernyőről a Hangszínszabályozás képernyőre történő átváltáshoz.
Equalizer	Válassza ki ezt az elemet a Hangszínszabályozás képernyőről az Equalizer képernyőre történő átváltáshoz.

Tipp

- Húzza lefelé bármelyik hangminőség beállítása képernyőt a lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

A Súlyútműtató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútműtató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [A hangminőségi beállítások módosítása](#)


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

USB-DAC képernyő

A Walkman készüléket USB-DAC eszközként is használhatja. Ennek a funkciónak a használatával a számítógépen hallgathat zenét.

Váltás az USB-DAC funkcióra

Érintse meg a  ikont a könyvtár képernyőn.

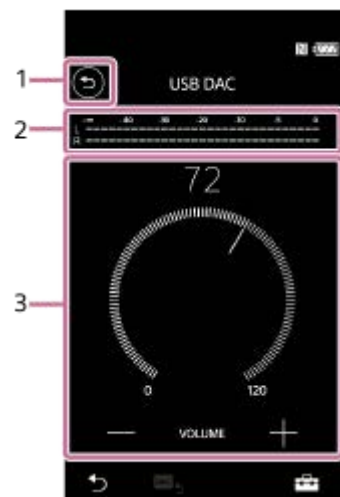

1.  gomb
Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a zenelejátszás funkcióhoz.
2. Jelszintjelző
A jelző az aktuálisan lejátszott zenei tartalom audiojelének szintjét mutatja.
3. Hangerő gomb / VOLUME +/- gomb
Módosíthatja a hangerőt.

Opció/beállítások menü

Érintse meg  ikont a menü megjelenítéséhez.

 Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
---	--

Tipp

- Húzza fel az USB-DAC képernyőt, ha módosítani szeretné a hangminőség beállításai.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Zenehallgatás a számítógépen Walkman-hangminőségben \(USB-DACfunkció\)](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bluetooth Receiver képernyő

A Walkman használható arra, hogy okostelefonon tárolt zenét hallgasson vele (Bluetooth Receiver funkció). Használjon fejhallgatót a Walkmanhez. A kimenő hang minőségét a Walkman hangminőségi beállításai határozzák meg.

Váltás az Bluetooth Receiver funkcióra

Érintse meg a  ikont a könyvtár képernyőn.

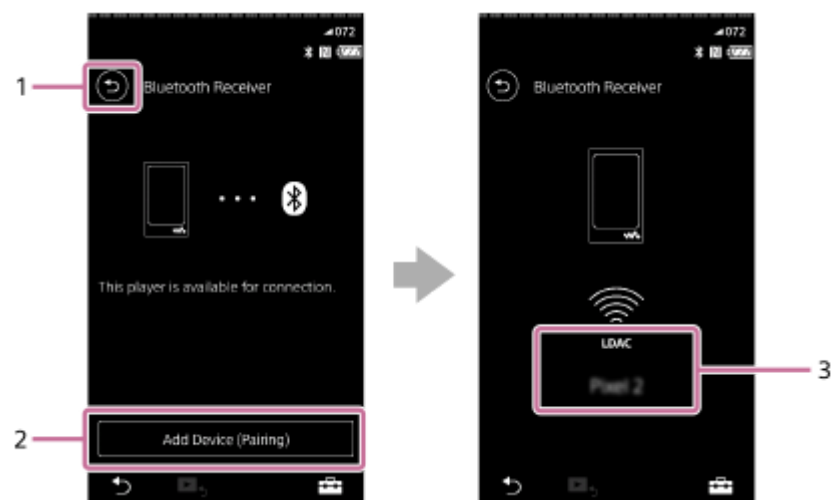

1. gomb

Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a zenelejátszás funkcióhoz.

2. [Add Device (Pairing)]

A párosítás megkezdéséhez koppintson a gombra. A Walkman párosítása közben a [Cancel] lehetőség látható. Ha a Walkman a párosítást nem tudja 5 percen belül befejezni, megjelenik újra az [Add Device (Pairing)] lehetőség. Ha talál párosított eszközöket, a [Reconnect] lehetőség látható.

3. Kodek / a csatlakoztatott eszköz neve

Opció/beállítások menü

A menü megjelenítéséhez érintse meg: .

 Settings	Válassza ki a beállítások menü megjelenítéséhez.
---	--

Tipp

- Ha módosítani akarja a hangminőségi beállításokat, húzza fel a Bluetooth-vevő képernyőt. Okostelefonról történő zenelejátszás esetén a Walkmanen beállított hangminőség érvényes.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Könyvtár képernyő](#)
- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-vevő üzemmód\)](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Az információs területen megjelenő ikonok listája

Az információs területen megjelenő ikonok használatával ellenőrizheti a lejátszási állapotot és különböző beállításokat. Az ikonok eltérőek lehetnek a Walkman állapotától függően.



1. Hangerősáv

	Hangerőjelző Érintse meg a hangerősávot a hangerő párbeszédpanel megnyitásához. Elforgathatja a hangerő gombot a hangerő beállításához.
	AVLS
	Kodek, mintavételi frekvencia és bit mélység/bit sebesség A Nagyfelbontású audió formátumok jelzői színesen jelennek meg.
	BALANCED jelölő A jelölő akkor jelenik meg, ha fülhallgató csatlakozik a fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard).
	Hangerő állapota

2. Információs terület

	Lejátszás állapota Lejátszás, szünet, ugrás a következő zeneszám elejére, ugrás az előző vagy az aktuális zeneszám elejére
	HOLD jelölő
	Alvó mód időzítő
	Bluetooth
	NFC



Tipp

- Érintse meg a hangerősávot a hangerő párbeszédpanel megnyitásához. Elforgathatja a hangerő gombot a hangerő beállításához.

A Súlyútműtató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútműtató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák


- [Hangerő beállítása](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hangerő beállítása

Hangerő beállítása

A Walkman készüléken: nyomja meg a gombot (1) a hangerő beállításához.

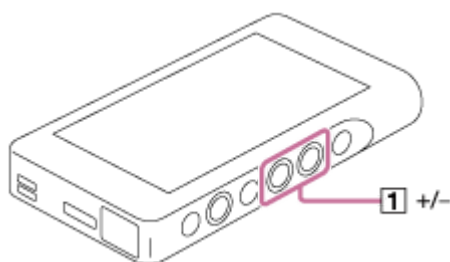

A képernyőn: érintse meg a (1) területet a lejátszás képernyőn a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez. Forgassa el a gombot (2) a hangerő beállításához. Érintse meg a (3) ikont a hangerő párbeszédpanel bezárásához.



Tipp

- Használhatja a hangerő párbeszédpanel alján található +/- gombot is a hangerő beállításához.
- A hangerő alacsony lehet bizonyos fülhallgató használata esetén. Ebben az esetben állítsa a kimenet beállítását [High Gain Output] értékre. A beállítás módosításához érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben:
[Menu] – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
Ezt követően érintse meg az Ön által használt fülhallgatóhoz megfelelő elemet. (Ez a menüpont csak bizonyos országokban vagy területeken értékesített modelleken érhető el.)
- A fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard) és a fülhallgató-csatlakozó (sztereó mini) közti váltáskor a hangerő váratlanul hangosra válhat. A nagy hangerő elkerülése érdekében a Walkman automatikusan csökkentheti a hangerőt.

A hangerő korlátozása

Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció csökkenti a nagy hangerő miatti fülkárosodás kockázatát. Az AVLS használata korlátozza a maximális hangerőt.

Az AVLS a következő funkciókkal rendelkezik.

- Az AVLS egy bizonyos szintre korlátozza a hangerőt.

- Az AVLS megakadályozza, hogy másokat megzavarjon a nagy hangerő.
- Az AVLS lehetővé teszi a kényelmes hangerőn való zenehallgatást.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.



– [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Érintse meg az [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) elemet a jelölőnégyzet kijelöléséhez.

Megjegyzés

- Az [AVLS (Volume Limit)] nem működik aktív Bluetooth kapcsolat közben.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban

- Európai ügyfelek részére
- Koreai ügyfelek részére (fülhallgatóval rendelkező modellek)

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level.] figyelmeztetés a hallása védelmének érdekében vannak. Akkor szólal és jelenik meg, ha a hangerőt káros szintre emeli. A riasztást és figyelmeztetést a riasztási párbeszédpanelben található [OK] gomb megérintésével kapcsolhatja ki.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a hangerő a kívánt szintre növelhető.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a hallásra káros szinten van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan lecsökken.
- Ha kikapcsolja a Walkman-t, miután a hangerőt olyan magas szintre állította, amely károsíthatja a dobhártyáját, a hangerő automatikusan alacsonyabb lesz, amikor a következő alkalommal bekapcsolja a Walkman-t.
- A riasztás nem lesz hallható, amikor a Bluetooth kapcsolat aktív.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hangerő beállítása](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A használati útmutató böngészése

A használati útmutató böngészésével áttekintheti a Walkman készüléken végezhető műveleteket.

- 1 A könyvtár képernyőn vagy a lejátszás képernyőn érintse meg a  ikont, majd a [View Help] elemet.**

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Zenei tartalom előkészítése

A zenetartalmak átvitele előtt a Walkman készülékre elő kell készíteni a tartalmat.

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Tartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba.
- Számítógépen tárolt tartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba.
- Egy külső adathordozón tárolt tartalom importálása számítógépre.
- Tartalom vásárlása online zeneszolgáltatótól.

Az alábbi utasítások a Music Center for PC alkalmazással kapcsolatos műveletekre vonatkoznak. A Music Center for PC a javasolt alkalmazás a Walkman készülékhez. Telepítse előzetesen a Music Center for PC alkalmazást.

Megjegyzés

- Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Ha Mac számítógépet használ, a Content Transfer alkalmazást használja.

Tartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.
3. Helyezzen be egy audio-CD lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
Az audio-CD-n lévő tartalom megjelenik a Music Center for PC képernyőjén.
Szükség esetén módosíthatja a CD-k importálásakor használt formátumot.
 - A jobb hangminőségért: FLAC
 - Az általános hangminőségért: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importálja az audio-CD lemezen található zenetartalmat a Music Center for PC alkalmazásba.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Tipp

- A Music Center for PC helyett az iTunes alkalmazást is használhatja audio-CD-k importálásához.

Számítógépen tárolt tartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.
3. A Music Center for PC képernyő bal oldali panelén válassza ki a tartalom számítógépről történő importálásának menüjét.
Megadhat egy mappát, amelyben az importálni kívánt tartalom található.
4. Indítsa el a tartalom importálását.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Külső adathordozón tárolt tartalom importálása számítógépre

Olyan külső adathordozót használjon, amely tartalmazza a zenetartalmat.

A következő útmutatások a Windows Intézőre vonatkoznak. Ha Mac számítógépet használ, a Finder alkalmazást használja.

1. Csatlakoztassa a külső adathordozót a számítógéphez.
2. Nyissa meg a külső adathordozót a Windows Intézőben.
3. Nyissa meg a számítógép [Zene] mappáját a Windows Intézőben.
4. Húzza át a mappákat vagy fájlokat a külső adathordozóról a számítógép [Zene] mappájába.

Tartalom vásárlása online zeneszolgáltatótól

Az internetes zeneszolgáltatóktól zenetartalmat vásárolhat.

Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)
- [A Content Transfer \(Mac\) telepítése](#)
- [Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)
- [Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével](#)
- [Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával](#)
- [Tartalom átvitele Mac Finder használatával](#)
- [Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel](#)
- [Zene lejátszása](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása

A nagyfelbontású audió olyan formátumú tartalomra utal, amelynek jobb hangminősége, mint a normál CD minőségnek. A nagyfelbontású audiótartalom online zeneszolgáltatókon keresztül érhető el.

Lépjen be egy olyan online zeneszolgáltatóhoz, amely nagyfelbontású audiótartalmat kínál. A szolgáltatások köre országonként vagy területenént változó lehet.

Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok.

Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Nagyfelbontású audiótartalmak átvitele a Walkman készülékre

- Windows számítógépen: használja a Music Center for PC alkalmazást vagy a Windows Intézőt.
- Mac számítógépen: használja a Content Transfer vagy a Finder alkalmazást.

Tipp

- A nagy felbontású audiotartalmat egy ikon () jelzi a Walkman készüléken és a Music Center for PC alkalmazásban is.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)
- [A Content Transfer \(Mac\) telepítése](#)
- [Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)
- [Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével](#)
- [Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával](#)
- [Tartalom átvitele Mac Finder használatával](#)


Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával

Átmásolhatja a Windows számítógépen tárolt tartalmat a Walkman készülékre a Music Center for PC alkalmazáson keresztül.

1 Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.

2 Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.

3 Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

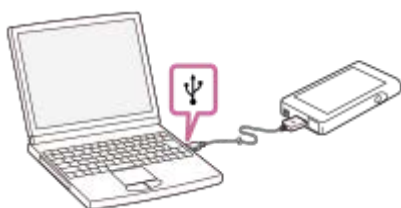

4 Kattintson a  elemre a Music Center for PC bal alsó sarkában a Walkman készüléken lévő tartalmak listájának megnyitásához.

Tartalom áttöltése a Walkman készülékben lévő microSD-kártyára:

Válassza ki a microSD-kártyát az eszköz kiválasztási menüből. Az eszköz kiválasztási menü a Walkman készüléken lévő tartalmak listája fölött található.

5 Válassza ki a [Music Library] elemet a Music Center for PC alkalmazás tartalomlistájának megnyitásához.

6 Válassza ki az áttölteni kívánt albumokat vagy zeneszámokat.

7 Kattintson a  elemre az átvitelhez.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB-kábelt adatátvitel közben. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
- Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- A Walkman készüléken nem lehetséges a Walkman memória és a microSD-kártya közötti adatcsere.

Kapcsol  d   t  m  k


- [A Music Center for PC \(Windows\) telep  t  se](#)
- [Zenei tartalom el  k  sz  t  se](#)
- [Nagyfelbont  s   audiotartalom v  s  rl  sa](#)
- [Tartalom   tm  sol  sa a Windows Int  z   seg  ts  g  vel](#)
- [Zene lej  tsz  sa](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével

A tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Windows Intézőből.

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

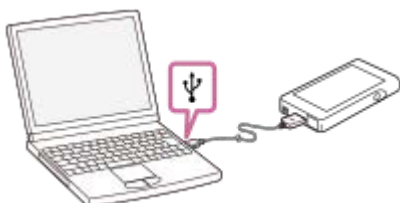


2 Nyissa meg a [WALKMAN] mappát a következőképpen.

- Windows 10:
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet a [Start menü/kezdőképernyő] menüből. Válassza a [WALKMAN] elemet a bal oldali panelről.
- Windows 8.1:
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet az [Asztal]ról. Válassza a [WALKMAN] elemet az [Ez a gép] alatti listából.
- Windows 7 vagy korábbi változatok:
Válassza a [Start], [Számítógép], majd a [WALKMAN] elemet.

A tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [WALKMAN] helyett.

3 Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [WALKMAN] mappában.

4 Húzza a számítógépen lévő fájlokat vagy mappákat a [MUSIC] mappába.

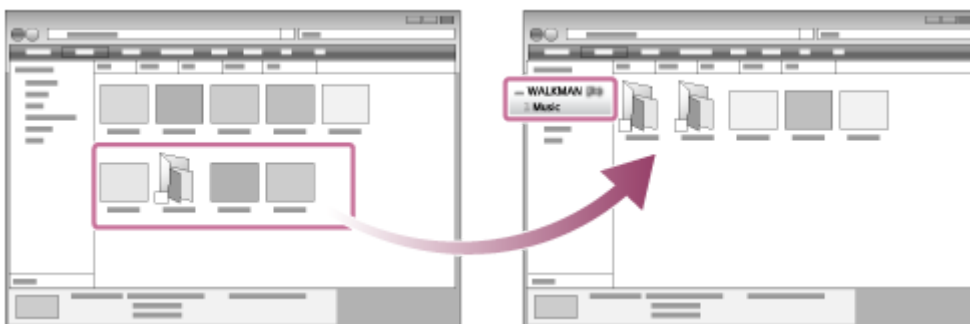

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.

Tipp

- Az albumokhoz kézzel albumborítókát tud hozzáadni, és a kép meg fog jelenni a Walkman képernyőjén. Először nevezze át a képfájlt. Adja neki ugyanazt a nevet, amely az album mappájának a neve. (A képfájl kiterjesztését most ne módosítsa.) Ezután másolja a képfájlt az album mappájába.
A Walkman a következő fájl típusokat tudja albumborítóként.
 - Normál JPEG
 - Nem sorváltásos PNG

Megjegyzés

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Walkman nem tudja lejátszani a fájlokat.
 - Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
 - Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
 - Ne válassza le az USB-kábelt adatátvitel közben.
 - Ne formázza a számítógépen a Walkman memóriáját.
- A Walkman nyelvi beállításaitól függően előfordulhat, hogy a Walkman készüléken bizonyos tartalmak zeneadatai nem jelennek meg megfelelően.
- Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák


- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása](#)
- [Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)
- [Zene lejátszása](#)

Tartalom importálása a Walkman készülékről a Music Center for PC alkalmazásba

1 Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.

2 Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.

3 Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

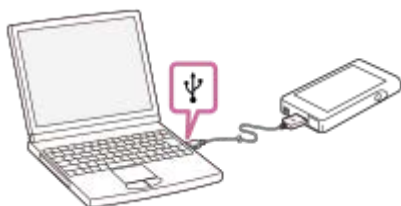

4 Kattintson a  elemre a Music Center for PC bal alsó sarkában a Walkman készüléken lévő tartalmak listájának megnyitásához.

A Walkman készülékben lévő microSD-kártyán található tartalom importálása:

Válassza ki a microSD-kártyát az eszköz kiválasztási menüből. Az eszköz kiválasztási menü a Walkman készüléken lévő tartalmak listája fölött található.

5 A Walkman készüléken lévő tartalmak listájából válassza ki azokat, amelyeket a Music Center for PC alkalmazásba kíván importálni.

6 Kattintson  elemre a Music Center for PC alkalmazásban.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB-kábelt adatátvitel közben. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
- Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)

- [Zene lejátszása](#)
- [Támogatott formátumok](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával


Használhatja a Content Transfer alkalmazást. Szerzői jogi védelem alatt álló tartalom nem tölthető át.

1 Olyan számítógépet használjon, amelyen a Content Transfer már telepítve van.

2 Indítsa el a Content Transfer alkalmazást.



3 Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

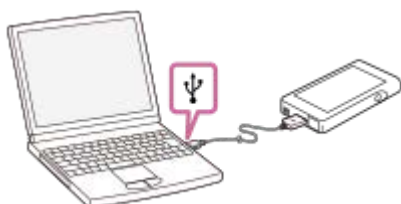

4 Jelölje ki a célmemóriát a Walkman készüléken (a belső memória vagy egy microSD-kártya).

5 Nyissa meg a Finder vagy az iTunes alkalmazást. Ezután jelölje ki a tartalmat.

6 Húzza át a tartalmat a Content Transfer alkalmazásba.



Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.

- Az iTunes verziójától függően előfordulhat, hogy a művelet nem végezhető el.
- Ne válassza le az USB-kábelt adatátvitel közben. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
- Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák


- [A Content Transfer \(Mac\) telepítése](#)
- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása](#)
- [Zene lejátszása](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Tartalom átvitele Mac Finder használatával

A tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Finder alkalmazásból. Szerzői jogi védelem alatt álló tartalom nem tölthető át.

- 1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez az USB-n keresztül.

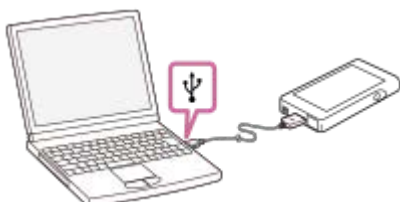


- 2 Válassza a [WALKMAN] lehetőséget a Finder oldalsávján.

A tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [WALKMAN] helyett.

- 3 Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [WALKMAN] mappában.

- 4 Húzza a fájlokat vagy mappákat (1) a [WALKMAN] mappában található [MUSIC] mappába (2).

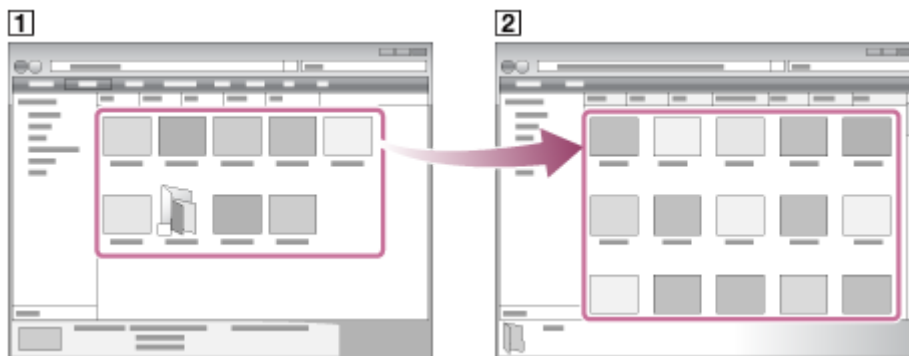

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.

Tipp

- Az albumokhoz kézzel albumborítókat tud hozzáadni, és a kép meg fog jelenni a Walkman képernyőjén. Először nevezze át a képfájlt. Adja neki ugyanazt a nevet, amely az album mappájának a neve. (A képfájl kiterjesztését most ne módosítsa.) Ezután másolja a képfájlt az album mappájába.

A Walkman a következő fájl típusokat tudja albumborítóként.

- Normál JPEG
- Nem sorváltásos PNG
- Maximális méret: 4 096 × 4 096

Megjegyzés

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Walkman nem tudja lejátszani a fájlokat.

- Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
 - Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
 - Ne válassza le az USB-kábelt adatátvitel közben.
 - Ne formázza a számítógépen a Walkman memóriáját.
- A Walkman nyelvi beállításaitól függően előfordulhat, hogy a Walkman készüléken bizonyos tartalmak zeneadatai nem jelennek meg megfelelően.
 - Az importált tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Content Transfer \(Mac\) telepítése](#)
- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása](#)
- [Zene lejátszása](#)


4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (egy LRC-fájlba). Miután a dalszövegeket hozzáadta a zeneszámokhoz, másolja át őket a Walkman készülékre.

Dalszöveg létrehozása egy szövegfájlban (LRC fájl)

1. Nyissa meg a [Jegyzetömb] elemet a Windows Tartozékok között.
2. Írja be a dalszöveget a [Jegyzetömb] ablakába.
3. Játssza le a zeneszámot, és a szöveg minden sorában adja meg a zeneszám azon időpontját, amikor a szöveget meg szeretné jeleníteni.

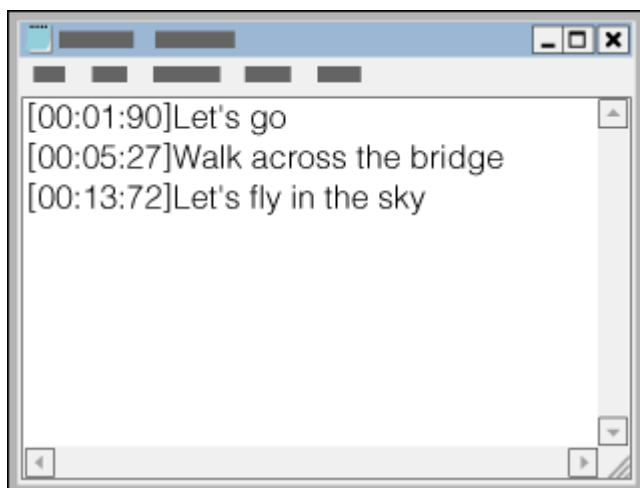

- Az időzítésre vonatkozó információkat a következő formátumban adhatja meg a szövegsor bal oldalán.
Perc:másodperc:századmásodperc (*1)
- Az időzítésre vonatkozó információkat kronológiai sorrendben kell megadni.
- A másodperceket a századmásodpercektől kettőspont helyett ponttal is elválaszthatja.

* 1 Akár ki is hagyhatja a századmásodperceket.

4. Mentse a fájlt.

- Válassza ki az [UTF-8] lehetőséget a karakterkódoláshoz.
- A fájl neve ugyanaz legyen, mint a hangfájlé.
- Kiterjesztésként az [.lrc] értéket állítsa be.
- A maximális fájl méret 512 KB.
- Amennyiben egy szövegsor nem fér ki a képernyőre, ez tördelésre kerül.
- Hogy hány sor szöveg jeleníthető meg egyszerre, az a Walkman modelljétől függ.
- A CR, CRLF és LF sortöréseket a készülék felismeri.
- A készülék átugorja az üres szövegsorokat.

5. Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

6. Nyissa meg a [WALKMAN] mappát az alábbi eljárások valamelyike alapján.

- Windows 10:
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet a [Start menü/kezdőképernyő] menüből. Válassza a [WALKMAN] elemet a bal oldali panelről.

- Windows 8,1:
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet az [Asztal]ról. Válassza a [WALKMAN] elemet az [Ez a gép] alatti listából.
- Windows 7 vagy korábbi változatok:
Válassza a [Start], [Számítógép], majd a [WALKMAN] elemet.

A tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.

Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [WALKMAN] helyett.

7. Hozzon létre egy új mappát a [MUSIC] mappában a [WALKMAN] alatt. Ezután az átvitelhez húzza át a zeneszámot és az LRC-fájlt az új mappába.

Tipp

- A Walkman készüléken történő dalszövegek megjelenítéséhez a következők a javasolt karakterszámok.
 - Egybites karakterek (például alfanumerikus karakterek): 40 karakter soronként.
 - 2 bites karakterek (például kínai karakterek): 20 karakter soronként.
- LRC-fájlok Music Center for PC alkalmazással való kezeléséhez mentse az LRC-fájlokat ugyanabba a mappába, amelyekben a zenefájlok vannak. Az LRC-fájlok a zenefájlok áttöltésekor átkerülnek a Walkman készülékre.
- Mac számítógépen a „TextEdit” és egyéb szövegszerkesztő használatával hozhat létre dalszövegeket. Kövesse a fentebb ismertetett lépéseket a dalszövegre vagy az időzítésre vonatkozó információk „Egyszerű szöveg” beállításánál történő megadásához.

Szerzői jogra vonatkozó megjegyzés

A más szerzők tulajdonában álló, szerzői jog által védett fájlokról készült LRC-fájlok kizárólag magáncélra használhatók. Az LRC-fájlok ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.


Kapcsolódó témák

- [Dalszöveg-információk beszerzése](#)
- [Dalszöveg megjelenítése](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Húzza át a tartalmat a megfelelő mappába, amint azt az alábbi ábra mutatja. A Walkman minden egyes mappa 1–8. szintjén tárolt tartalmat képes lejátszani.

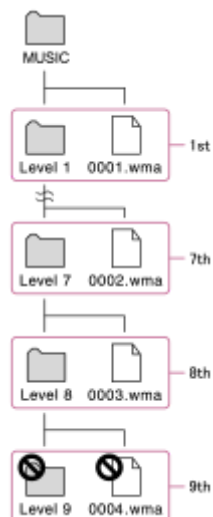

Megjegyzés

- Ne nevezze át a következő alapértelmezett mappákat. Ellenkező esetben a Walkman nem ismeri fel a mappákat.
 - MUSIC

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Zene lejátszása

A zeneszámok lejátszásához először válasszon ki egy kategóriát.

A zenei tartalmakat számítógépről előzetesen át kell vinni a Walkman készülékre.

Windows számítógépen

- Használja a Music Center for PC alkalmazást a CD-lemezen vagy számítógépen tárolt tartalmak Walkman készülékre való áttöltésére.
- Húzza át a tartalmat a Windows Intézőből.

Mac számítógépen

- Használja a Content Transfer alkalmazást a tartalmak iTunes alkalmazásból történő átvitelére.
- Húzza át a tartalmat a Finder alkalmazásból.

1 Érintse meg  ikont a könyvtár képernyő megnyitásához.

2 Érintse meg a kívánt kategóriát (**1**).

A képernyőt jobbra vagy balra húzva válthat az oldalak között. A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli (**2**).



3 Válassza ki az alkategóriákat, amíg meg nem jelenik a zeneszámlista, majd válassza ki a kívánt zeneszámot. Megkezdődik a lejátszás.

Manuális gombok a Walkman készüléken

Műveletgomb	Funkció
	Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
	Nyomja meg a gombot az adott zeneszám vagy az előző zeneszám elejére történő ugráshoz. Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő hátratekeréshez.
	Nyomja meg a gombot a következő zeneszám elejére történő ugráshoz. Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő előretekeréshez.

Megjegyzés

- Ha a Walkman nem az Ön által kívánt sorrendben játssza le a zeneszámokat, próbálkozzon a következőkkel.
 - Használja a könyvjelző vagy a lejátszási lista funkciót a Walkman készüléken.
 - Hozzon létre lejátszási listákat a Music Center for PC vagy iTunes segítségével, és másolja át őket.

A Sógóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Sógóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman be- és kikapcsolása](#)
- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)
- [Könyvtár képernyő](#)
- [Lejátszás képernyő](#)
- [Zenei tartalom előkészítése](#)
- [Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával](#)
- [Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével](#)
- [Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával](#)
- [Tartalom átvitele Mac Finder használatával](#)
- [Lejátszási módok](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Lejátszási módok

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A lejátszási mód beállítása.
- Lejátszási tartomány beállítása.

A lejátszási mód beállítása



1. Érintse meg a területet ([1] vagy [2]) a lejátszási mód kiválasztásához.

- [1]: Shuffle Playback
- [2]: Repeat 1 Song
- [2]: Repeat All

Ha a [1] és [2] világít, a Walkman a kiválasztott lejátszási tartományban lévő összes zeneszámot véletlenszerűen lejátszsa.

A normál lejátszási módhoz való visszatéréshez érintse meg az ikonokat úgy, hogy a [1] és a [2] elsötétüljön.

Tipp

- A lejátszási módot beállítási menüből is beállíthatja.
Érintse meg a [Menu] – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]) elemeket. Ezután válassza ki a kívánt lejátszási módot a [Play Mode] menüben.

Lejátszási tartomány beállítása

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
[Menu] – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Érintse meg a kívánt lejátszási tartományt a [Playback Range] területen.

A lejátszási mód és a lejátszási tartomány közötti kapcsolatot bemutató ábra

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range

 Shuffle Playback	Az összes zeneszám véletlen sorrendben kerül lejátszásra. Az összes zeneszám véletlen sorrendben történő lejátszásához a Walkman készüléken, válassza ki a [All Songs] elemet a könyvtár képernyőn. Ha egy zeneszámot a könyvtár képernyőn az [Album] elemből választ ki, akkor a Walkman a kiválasztott album összes zeneszámát véletlen sorrendben fogja lejátszani. Ha a Walkman lejátszotta az összes számot az albumban, a lejátszás a következő albummal folytatódik. A Walkman ezt követően az adott album összes zeneszámát fogja véletlen sorrendben lejátszani.	A kijelölt tartomány zeneszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)
Repeat Off	Minden zeneszám sorrendben kerül lejátszásra.	A kijelölt tartomány zeneszámai sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)
 Repeat 1 Song	Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.	Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.
 Repeat All	Minden zeneszám többször kerül lejátszásra. Az összes zeneszám ismételt lejátszásához a Walkman készüléken, válassza ki a [All Songs] elemet a könyvtár képernyőn.	A kijelölt tartomány zeneszámai ismételve kerülnek lejátszásra. (*1)

*1 A „Kijelölt tartomány” például egy albumot vagy egy előadót jelent.

Megjegyzés

- Ha egy zeneszámot a [SensMe™ Channels] funkció használatával játszik le, a lejátszási mód nem módosítható.
- Ha egy könyvjelzőlistáról választ ki zeneszámot, a Walkman csak a kiválasztott könyvjelzőlistán szereplő zeneszámokat játssza le. Más könyvjelzőlisták zeneszámai nem kerülnek lejátszásra akkor sem, ha a [Playback Range] lehetőség [All Range] értékre van állítva.
- Ha egy lejátszási listáról választ ki zeneszámot, a Walkman csak a kiválasztott lejátszási listán szereplő zeneszámokat játssza le. Más lejátszási listák zeneszámai nem kerülnek lejátszásra akkor sem, ha a [Playback Range] lehetőség [All Range] értékre van állítva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Lejátszás képernyő](#)
- [Zene lejátszása](#)

A [SensMe™ Channels] használata

A [SensMe™ Channels] funkció automatikusan csoportosítja téma szerint zeneszámokat. Lejátszhatja a hangulatához, aktuális tevékenységéhez, az időponthoz illő zeneszámokat.

A [SensMe™ Channels] funkció használatához a Walkman zeneszámaint a Music Center for PC alkalmazásnak elemeznie kell a zeneszámok átvitele előtt. A zeneszámok elemzéséhez aktiválja a 12 TONE ANALYSIS funkciót a Music Center for PC alkalmazásban. A Music Center for PC alkalmazásba importált zeneszámok automatikusan elemzésre kerülnek, és a rendszer az eredményeket a zeneszámokkal tárolja. A művelettel kapcsolatos részletekért lásd a Music Center for PC ügyfél-támogatási webhelyét.

1 A könyvtár képernyőn érintse meg a [SensMe™ Channels] elemet.

Tipp

- A [SensMe™ Channels] olyan zeneszámokhoz használható, amelyek olyan alkalmazásokból kerültek áttöltésre, amelyek támogatják a 12 TONE ANALYSIS technológiát (a Sony által kifejlesztve).
- Amikor megnyit egy csatornát vagy egy másik csatornára vált át a [SensMe™ Channels] funkció használatával, a zeneszámot a készülék a legdallamosabb vagy legritmusosabb szakasztól kezdi játszani.
- A dalok véletlen sorrendben kerülnek lejátszásra. A csatornák kiválasztásakor a dalok lejátszási sorrendje mindig változik.

Megjegyzés

- A Walkman csak olyan csatornákat jelenít meg, amelyek tartalmaznak zeneszámokat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Dalszöveg-információk beszerzése

A dalszöveg-információk Walkman készüléken történő megjelenítéséhez egy dalszövegfájl (LRC-fájl) is át kell töltenie a zeneszámmal együtt a Walkman készülékre.

Dalszöveg-információkat az alábbi módokon szerezhet be.

- Szerezzen be a dalszöveg-információkat az interneten keresztül, majd hozzon létre egy szövegfájl (LRC-fájl).
- Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (LRC-fájlba).

Az LRC-fájlokkal kapcsolatos részletekért lásd a [Kapcsolódó témák] megfelelő témakörét.

Megjegyzés

- A dalszöveg-információk csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A dalszövegtartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Dalszöveg megjelenítése](#)
- [Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Dalszöveg megjelenítése

Másoljon át dalszöveg-információval rendelkező zeneszámokat a Walkman készülékre. Ezután állítsa be, hogy a Walkman megjelenítse a dalszövegek.

Ha dalszöveg-információ érhető el egy zeneszámhoz, egy ikon (1) világítani kezd.



- 1 A lejátszás képernyőn érintse meg a  elemet, majd a [Display Lyrics] elemet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Dalszöveg-információk beszerzése](#)
- [Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel](#)

Lejátszási listák kezelése a Walkman készüléken

Összegyűjti a kedvenc zeneszámaikat, és elmentheti őket lejátszási listaként a Walkman készüléken.

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zeneszámok hozzáadása lejátszási listához a Walkman készüléken.
- A lejátszási lista meghallgatása a Walkman készüléken.
- Lejátszási listák törlése a Walkman készülékről.

Zeneszámok hozzáadása lejátszási listához a Walkman készüléken

A lejátszási listák a Walkman belső memóriájára és a microSD-kártyára is menthetők. Nem adhat hozzá zeneszámot a belső memóriáról a microSD-kártya lejátszási listájára, vagy fordítva.

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

- Ha a Walkman olyan zeneszámot játszik le vagy szüneteltet, amelyet lejátszási listához kíván adni: A lejátszás képernyőn érintse meg a  elemet, majd a [Add to Playlist] elemet.
- Ha egy lista (zeneszámlista, albumlista, lejátszási várólista stb.) van megjelenítve: Érintse meg a  ikont a kívánt elem mellett a listában a felugró menü megjelenítéséhez. Ezt követően érintse meg a [Add to Playlist] elemet.

Megjelenik a lejátszási lista kiválasztása képernyő.

2. Érintse meg a lejátszási lista nevét a zeneszám hozzáadásához.

Tipp

- Legfeljebb 999 zeneszám adható hozzá egy lejátszási listához.
- Teljes listát is hozzáadhat egy lejátszási listához. Ha a lejátszási várólista képernyő vagy a könyvjelzőlista képernyő van megjelenítve, érintse meg a  ikont, majd az [Add All Songs to Playlist] elemet.
- Módosíthatja a lejátszási listán található zeneszámok sorrendjét. Válassza ki a lejátszási listát a könyvtár képernyőről. Érintse meg a  ikont, majd a [Edit Song Order] elemet. Húzza át a  ikont a zeneszámok sorrendjének módosításához. Érintse meg a [Complete] elemet a zeneszámok sorrendjének mentéséhez.
- Módosíthatja a lejátszási lista nevét a felugró menüből. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet. Érintse meg a  ikont a kívánt lejátszási lista mellett, majd a [Edit Playlist Name] elemet.
- Átmásolhat a Music Center for PC vagy az iTunes segítségével létrehozott lejátszási listákat a Walkman készülékre. Az m3u formátumú lejátszási listák kezelhetők a Walkman készüléken.
- Létrehozhat egy új lejátszási listát a Walkman készüléken. Új lejátszási lista létrehozásához érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Add to Playlist] – [New Playlist].
Ezt követően adjon nevet a listának, majd érintse meg a [Complete] elemet a befejezéshez.

Megjegyzés

- A lejátszási listákhoz albumborítókat nem tud hozzáadni.

A lejátszási listán lévő zeneszámok hallgatása a Walkman készüléken

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet.

2. Érintse meg a kívánt lejátszási listát, majd a kívánt zeneszámot.

Lejátszási listák törlése a Walkman készülékről

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.

2. Érintse meg  elemet a törölni kívánt lejátszási lista mellett, majd érintse meg a [Delete] elemet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

Tipp

- Lejátszási listáról eltávolíthat zeneszámot.
Jelenítse meg a zeneszámok listájának a lejátszási listán, majd érintse meg a  ikont a felugró menü megjelenítéséhez.
Ezután válassza a [Delete from Playlist] elemet.

Megjegyzés

- Attól, hogy töröl egy lejátszási listát, a lejátszási listán lévő zeneszámok nem törlődnek a Walkman készülékről.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)
- [Lejátszás képernyő](#)
- [Várólista lejátszása képernyő](#)
- [Könyvjelzőlista képernyő](#)

Könyvjelzők kezelése a Walkman készüléken

Kedvenc zeneszámaait hozzáadhatja könyvjelzőlistákhoz. Legfeljebb 10könyvjelzőlista is érhető el. Legfeljebb 999zeneszám adható hozzá egy könyvjelzőlistához.

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zeneszámok hozzáadása könyvjelzőlistákhoz.
- A könyvjelzőkhöz hozzáadott zeneszámok hallgatása a Walkman készüléken.
- Zeneszámok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról a Walkman készüléken.

Zeneszámok hozzáadása könyvjelzőlistákhoz

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

- Ha a Walkman olyan zeneszámot játszik le vagy szüneteltet, amelyet könyvjelzővel kíván ellátni: A lejátszás képernyőn érintse meg a  elemet, majd a [Add to Bookmark List] elemet.
- Ha egy lista (zeneszámlista, albumlista, lejátszási várólista stb.) van megjelenítve: Érintse meg a  ikont a kívánt elem mellett a listában a felugró menü megjelenítéséhez. Ezt követően érintse meg a [Add to Bookmark List] elemet.

Megjelenik a könyvjelzőlista kiválasztása képernyő.

2. Válassza ki a kívánt könyvjelzőlistát.

Tipp

- Teljes listát is hozzáadhat egy könyvjelzőlistához. Ha a lejátszási várólista képernyő vagy a könyvjelzőlista képernyő van megjelenítve, érintse meg a  ikont, majd a [Add All Songs to Bookmark List] elemet.
- Módosíthatja a könyvjelzőlistán található zeneszámok sorrendjét. Jelöljön ki egy könyvjelzőlistát. Érintse meg a  ikont, majd a [Edit Song Order] elemet. Húzza át a  ikont a zeneszámok sorrendjének módosításához. Érintse meg a [Complete] elemet a zeneszámok sorrendjének mentéséhez.

Megjegyzés

- Nem importálhatók könyvjelzőlisták a számítógépre.

A könyvjelzőkhöz hozzáadott zeneszámok hallgatása a Walkman készüléken

1. Jelenítse meg a könyvjelzőlista képernyőt.

2. Érintse meg a / ikont egy lista kiválasztásához, és válasszon ki egy zeneszámot.

Zeneszámok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról a Walkman készüléken

1. Érintse meg a ikont a zeneszám mellett egy könyvjelzőlistán.

2. Érintse meg a [Delete from Bookmark List] lehetőséget.

Tipp

- Az összes zeneszámot eltávolíthatja a könyvjelzőlistáról. A könyvjelzőlista képernyőn érintse meg a  ikont, majd a [Delete All] elemet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)
- [Lejátszás képernyő](#)
- [Várólista lejátszása képernyő](#)
- [Könyvjelzőlista képernyő](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Zeneszám törlése a Walkman-ről

Törölheti a zeneszámokat a Walkman készülékről.

- 1 A könyvtár képernyőn jelenítse meg a következő elemek egyikét.**
 - A zeneszámok törléséhez érintse meg a kívánt kategóriát (albumok, előadók stb.) és a kívánt alkategóriát, amíg meg nem jelenik a zeneszámlista.
 - Ha törölni szeretne egy mappát, érintse meg a [Folder] elemet, és ezután a kívánt mappát.
- 2 Érintse meg  ikont a felugró menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a [Delete] elemet.**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Számítógépen is törölhet zeneszámokat a következő alkalmazások segítségével. A művelettel kapcsolatos részleteket lásd az egyes alkalmazások online súgójában.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Intéző
 - Mac: Content Transfer, Finder

Megjegyzés

- A zeneszámok Windows Intézővel vagy Mac Finder alkalmazással való törlésekor ne törölje és ne nevezze át a gyökérmappát (például [MUSIC]). Ellenkező esetben a Walkman nem ismeri fel a tartalmat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Az útmutató áttekintése a kiváló minőségű hangokhoz

Megtekinthet információkat a kiemelkedő hangminőséggel kapcsolatban.

- 1 A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Könyvtár képernyő](#)
- [Hangminőség beállítása képernyő](#)
- [A hangminőségi beállítások módosítása](#)

A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth-eszközhöz

A BLUETOOTH® funkció lehetővé teszi az eszközök közötti vezeték nélküli kapcsolatot. Ehhez szükséges, hogy az eszközök támogassák a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. A vezeték nélküli kapcsolat nyílt területen 10 méteres távolságig lehetséges.

A Bluetooth funkciót az alábbi műveletek elvégzésére használhatja.

- Zenehallgatás.

Csatlakoztasson egy Bluetooth eszközt, például fülhallgatót vagy hangszórót. Vezeték nélkül hallgathat zenét.

Ha egy Bluetooth eszközt először csatlakoztat vezeték nélkül, az eszközöket regisztrálni kell egymáshoz. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Ha a Walkman készüléket és az eszközt már párosították, a jövőben bármikor könnyedén csatlakoztathatja az eszközöket.

A következő utasítások lépésről-lépésre bemutatják a Walkman és a Bluetootheszköz csatlakoztatásának folyamatát.

1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetootheszközön, ha szükséges.

2 A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.




– [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

A Bluetooth kapcsolat képernyő jelenik meg.

3 Érintse meg a Bluetooth kapcsolót (1) a Bluetooth funkció bekapcsolásához, majd érintse meg a [Add Device (Pairing)] elemet (2).

A  megjelenik az információs területen. A csatlakoztatható eszközök listája megjelenik a képernyőn (3).

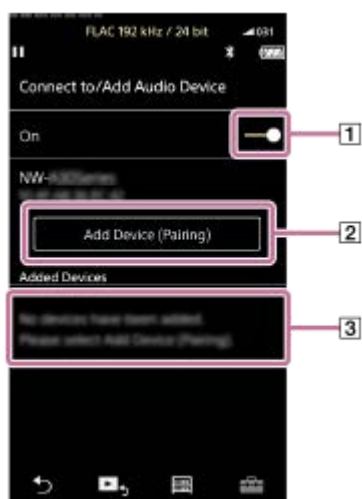

4 Érintse meg a Bluetooth eszközt.

Ha párosítás közben meg kell adnia a hozzáférési kulcsot, ellenőrizze, és adja meg a Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsát. A Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsával kapcsolatos részleteket az eszköz kézikönyvében találja meg. Ha a kapcsolat létrejött, a [Connected] jelenik meg a 3 területen.

5 A könyvtár képernyőről válasszon ki és játsszon le egy számot.

A hang a Bluetooth eszköztől fog szólni.

A párosított Bluetooth eszköz leválasztása

1. Amikor a Bluetooth eszköz csatlakoztatva van, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Érintse meg a Bluetooth eszköz nevét a [Added Devices] területen.

Tipp

- Törölheti a regisztrált Bluetooth eszközt. A csatlakoztatható eszközök listáján a [Added Devices] területen érintse meg a  ikont a Bluetootheszköz neve mellett. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.
- A hitelesítő kulcs szerepelhet „hitelesítő kód”, „PIN-kód”, „azonosítószám”, vagy „jelszó” néven is.
- A Walkman kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki a Bluetoothfunkciót.

Megjegyzés

- A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa az eszközöket újra.
 - Az egyik vagy mindkét eszköz beállításai visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
 - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről például azok javítása esetén.
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- A Walkman készüléket legfeljebb 7 eszközzel párosíthatja. Ha a párosított eszközök száma meghaladja a maximális számot, a Walkman törli a legrégebben csatlakoztatott eszközt.
- Ha a párosítás közben lejár az időkorlát, mielőtt kész lenne a párosítás, végezze el újra az eljárást a Bluetoothkapcsolat képernyőjétől kezdve.
- Vannak bizonyos korlátozások a Bluetooth kapcsolaton keresztüli hangkimenettel kapcsolatban.
 - A hang nem a fülhallgatóról fog szólni, akkor sem, ha csatlakoztat egy pár fülhallgatót a fülhallgató-csatlakozóhoz. A hang a Bluetooth eszközről szól.
- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
 - Helyezze a Walkman készüléket és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
 - Válassza a [SBC - Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével:
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
 - A Walkman akkumulátora lemerült.
 - A Walkman készüléket kikapcsolják.
- Ha aktív Bluetooth kapcsolat van, a hangminőségi beállítások nem érvényesek.

A Súlyútműtató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútműtató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman csatlakoztatása párosított Bluetootheszközhöz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-adó üzemmód\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

A Walkman csatlakoztatása párosított Bluetootheszközhöz

Ha a Walkman készüléket és a Bluetooth eszközt korábban párosították, a Bluetooth eszköz regisztrálva van a Walkman készüléken. Egyszerűen csatlakoztathatja a Walkman készüléket és a Bluetootheszközt.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetootheszközön, ha szükséges.**
- 2 A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
A Bluetooth kapcsolat képernyő jelenik meg.
- 3 Érintse meg a Bluetooth kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.**
A  megjelenik az információs területen.
- 4 Érintse meg a Bluetooth eszközt.**
Ha a kapcsolat létrejött, a [Connected] jelenik meg.
- 5 A könyvtár képernyőről válasszon ki és játsszon le egy számot.**

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

- Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
- Érintse meg a Bluetooth gombot a Bluetooth funkciót be- vagy kikapcsolásához.

A eszközökre vonatkozó információk ellenőrzéséhez:

Érintse meg a  ikont a Bluetooth eszköz neve mellett a listában, majd érintse meg a [Device Information] elemet.

A regisztrált eszköz törlése:

Érintse meg a  ikont a Bluetooth eszköz neve mellett a listában, majd érintse meg a [Delete Device] elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A párosítási adatok törlésre kerülnek.

Tipp

- Egy billentyűparancs érhető el a Bluetoothfunkcióhoz. Érintse meg a  ikont a [Settings] képernyőn. A Walkman automatikusan csatlakozni fog ahhoz a Bluetooth eszközhöz, amelyhez a legutóbbi alkalommal volt csatlakoztatva.
- Ha csatlakoztat egy USB-töltőt (nem tartozék), a Walkman töltődik a Bluetooth csatlakozás közben.
- Ha egy Bluetooth eszköznek több neve is megjelenik, ellenőrizze a Bluetooth eszköz BD-címét. A BD-címmel kapcsolatos részleteket a Bluetooth eszköz kézikönyvében olvashatja.
- Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC funkciót, a Walkman és a Bluetooth eszköz párosítható és csatlakoztatható úgy is, hogy egymáshoz érinti őket.
- A Walkman kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki a Bluetoothfunkciót.

Megjegyzés

- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- Vannak bizonyos korlátozások a Bluetooth kapcsolaton keresztüli hangkimenettel kapcsolatban.
 - A hang nem a fülhallgatóról fog szólni, akkor sem, ha csatlakoztat egy pár fülhallgatót a fülhallgató-csatlakozóhoz. A hang a Bluetooth eszközről szól.
- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
 - Helyezze a Walkman készüléket és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
 - Válassza a [SBC - Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
 - A Walkman akkumulátora lemerült.
 - A Walkman készüléket kikapcsolják.
- Ha aktív Bluetooth kapcsolat van, a hangminőségi beállítások nem érvényesek.

A Sógóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Sógóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhez](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhez \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-adó üzemmód\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)


Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)

Ha egy Bluetooth eszköz támogatja az NFC funkciót, könnyedén csatlakoztathatja a Walkman készüléket és az eszközt. Egyszerűen érintse a Walkman készüléket az eszközhöz az eszközök párosításához és a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.

Az NFC rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációra szolgál.

- 1 Ha a Bluetooth eszköz rendelkezik NFC kapcsolóval, állítsa az NFC kapcsolót „be” helyzetbe.
- 2 Kapcsolja be a Walkman képernyőjét.
- 3 Érintse a Walkman készüléken található jelet (1) a Bluetooth eszközön található jelhez (2).


Tartsa egymáshoz az eszközöket, amíg az utasítások megjelennek Walkman képernyőjén.

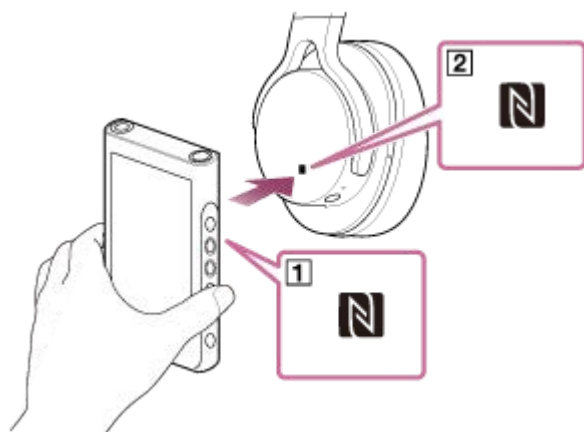

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Walkman készüléken a csatlakozás végrehajtásához.
- 5 A kapcsolat létrejötte után játssza le a számot a Walkman készüléken.

A Walkman és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat bontása az NFC funkció segítségével

Kapcsolja be a Walkman képernyőjét. A kapcsolat bontásához érintse össze ismét az eszközöket (1 és 2).

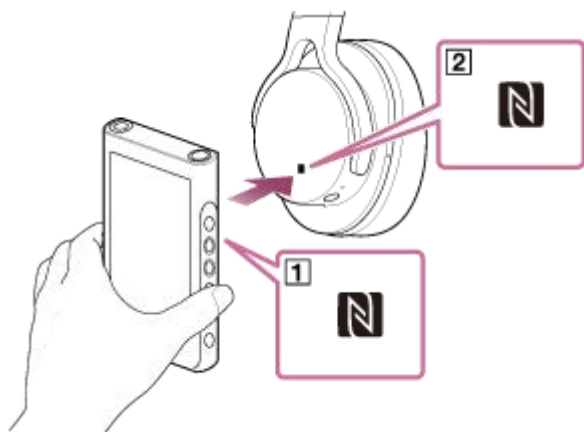

Az NFC funkció kikapcsolása

Az NFC funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha ki szeretné kapcsolni az NFC funkciót, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben a jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetéséhez.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Gyenge kapcsolat esetén végezze el az alábbi műveleteket.
 - Mozgassa a Walkman készüléket a Bluetooth eszközön lévő jelre ().
 - Ha a Walkman tokban van, vegye ki belőle.
 - Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be van kapcsolva. Érintse meg  ikont, majd a [Settings] elemet. Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a jelölőnégyzet az [NFC] ([Bluetooth]) területen.

Megjegyzés

- A kapcsolat létrehozása előtt kapcsolja be a Walkman képernyőjét. Ha a képernyő ki van kapcsolva, akkor nem lehet a Bluetooth-eszközt úgy csatlakoztatni, hogy a Bluetooth-eszközt a Walkmanhez érinti (NFC).
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
- A Walkman nem csatlakoztatható Bluetooth eszközhöz az NFC használatával, ha a következő funkciók aktívak.
 - Az USB-DAC funkció
 - Ha Bluetooth-adó üzemmódban akarja csatlakoztatni, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman be- és kikapcsolása](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-adó üzemmód\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása.
- A Bluetooth streaming hangerő-beállításának kiválasztása
- A Bluetooth információk ellenőrzése.

A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása

Kiválaszthatja a kodekek és beállítások kombinációját a Bluetooth streaminghez.

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Érintse meg a kívánt elemet.

Megjegyzés

- A [Wireless Playback Quality] beállításai akkor lépnek életbe, amikor a következő alkalommal bekapcsolja a Bluetooth funkciót.
- A [Wireless Playback Quality] beállításai nem feltétlenül érvényesek, Bluetooth eszköz beállításaitól függően.

A Bluetooth streaming hangerő-beállításának kiválasztása

A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangerő a Walkman segítségével nem állítható be. Ebben az esetben próbálja meg a [Use Enhanced Mode] lehetőséget.

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

A Bluetooth információk ellenőrzése

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Megjelennek az információk, mint például a Bluetooth verzió és profil.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított Bluetootheszközhöz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz

A Walkman használható arra, hogy okostelefonról zenét hallgasson vele Bluetooth-kapcsolaton keresztül (Bluetooth-vevő funkció).

A zenehallgatáshoz csatlakoztasson fejhallgatót a Walkmanhez.

Ha egy okostelefont először csatlakoztat, a Walkmant és az okostelefont regisztrálni kell egymáshoz. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Miután párosította a Walkmant és az okostelefont, a jövőben könnyedén csatlakoztathatja őket.

A következő utasítások lépésről-lépésre bemutatják a Walkman és az okostelefon csatlakoztatásának folyamatát.

Mielőtt elkezdené, szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonon, ha a Walkman már csatlakozik egy másik okostelefonhoz.

- 1 Állítsa az okostelefont párosítás üzemmódba.

- 2 A Walkman könyvtár képernyőjén koppintson a  ikonra.

- 3 Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.


A Walkman átvált Bluetooth-vevő funkcióra.

- 4 Érintse meg a [Add Device (Pairing)] lehetőséget.

A Walkman ezzel párosításra kész.

- 5 Válassza ki a Walkman nevét az okostelefon képernyőjén.

Ha a Walkman csatlakozott az okostelefonhoz, megjelenik a kodek (**1**) és az okostelefon neve (**2**).

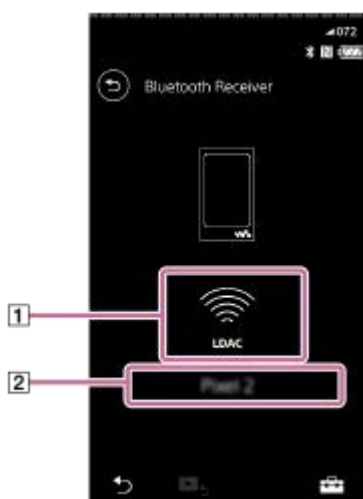

- 6 Játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.

A Bluetooth-vevő funkció kikapcsolása

Érintse meg a  ikont a Bluetooth-vevő képernyő bal felső sarkában. Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget. A Walkman visszavált a zenelejátszás funkcióra.

Egy okostelefon regisztrációjának törlése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket. Az okostelefon regisztrációjának törlését a Walkmanen lehet elvégezni.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Koppintson a  ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek a regisztrációját törölni kívánja. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Egyszerre csak egy okostelefont lehet párosítani. Ha több okostelefont szeretne párosítani, ismételje meg a témakörben leírt eljárást.
- Az okostelefonról történő zenelejátszást a Walkman lejátszásvezérlő gombjaival szabályozhatja.
- Az okostelefonról történő lejátszás esetén a Walkman hangminőség-beállításai érvényesek.
- A Walkman mindaddig kapcsolatban marad az okostelefonnal, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth-vevő funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonnal.
- Ha a hangerő kicsi, és zajos a vétel, amikor a Bluetooth-vevő funkciót használja, próbálja meg a következőket. Először növelje a maximumig a hangerőt az okostelefonon. Ezután állítsa be a hangerőt a Walkmanen.

Megjegyzés

- A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa az eszközöket újra.
 - Az egyik vagy mindkét eszköz beállításai visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
 - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről például azok javítása esetén.
- Ha a Walkmanből törlődtek az okostelefon párosítási információi, de az okostelefonon megvannak a Walkmannel való párosítás információi, akkor törölje az okostelefonról is az információkat. Utána regisztrálja egymáshoz újra a Walkmant és az okostelefont.
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A Walkman készüléket legfeljebb 7 eszközzel párosíthatja. Ha a párosított eszközök száma meghaladja a maximális számot, a Walkman törli a legrégebben csatlakoztatott eszközt.
- Ha a párosítás közben lejár az időkorlát, mielőtt kész lenne a párosítás, végezze el újra az eljárást a Bluetooth-vevő kapcsolat képernyőtől kezdve.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
 - USB-DAC funkció
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
 - Helyezze a Walkman készüléket és az okostelefont közelebb egymáshoz.
 - Válassza a [Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Ezután az új beállítás alkalmazása érdekében szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd csatlakozzon újra az okostelefonhoz.
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
 - A Walkman akkumulátora lemerült.
 - A Walkman készüléket kikapcsolják.
- Ha bejövő hívás érkezik az okostelefonra, amikor aktív a Bluetooth-vevő funkció, akkor az okostelefon a hívó fél hangját fogja küldeni. Előfordulhat, hogy a csengőhang is hallható, ez az okostelefon műszaki jellemzőitől függ.

A Súlygútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlygútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz

Ha a Walkman készüléket és az okostelefont korábban párosították, az okostelefon regisztrálva van a Walkman készüléken. Egyszerűen csatlakoztathatja egymáshoz a Walkmant és az okostelefont.

- 1 A Walkman könyvtár képernyőjén koppintson a  ikonra.**
- 2 Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.**
A Walkman átvált Bluetooth-vevő funkcióra.
- 3 Az okostelefon képernyőjén válassza ki a Walkman nevét a párosított eszközök listájából.**
A Walkman egyes okostelefonokhoz automatikusan csatlakozhat.
- 4 Játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.**

A Bluetooth-vevő funkció kikapcsolása

Érintse meg a  ikont a Bluetooth-vevő képernyő bal felső sarkában. Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget. A Walkman visszavált a zenelejátszás funkcióra.

Az okostelefonra vonatkozó információk ellenőrzése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket.

- Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Koppintson a  ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek az információit ellenőrizni kívánja. Ezután válassza a [Device Information] elemet.

Egy okostelefon regisztrációjának törlése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket. Az okostelefon regisztrációjának törlését a Walkmanen lehet elvégezni.

- Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Koppintson a  ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek a regisztrációját törölni kívánja. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Az okostelefonról történő lejátszás esetén a Walkman hangminőség-beállításai érvényesek.
- Ha csatlakoztat egy USB-töltőt (nem tartozék), a Walkman töltődik a Bluetooth csatlakozás közben.
- Ha ugyanaz az okostelefon többször is megjelenik, nézze meg az okostelefon BD-címét a [Device Information] alatt. A BD-címmel kapcsolatos részleteket az okostelefon kézikönyvében olvashatja.

- Ha az okostelefon támogatja az NFC funkciót, a Walkman és az okostelefon párosítható és csatlakoztatható úgy is, hogy egymáshoz érinti őket.
- A Walkman mindaddig kapcsolatban marad az okostelefonnal, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth-vevő funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonnal.
- Ha a hangerő kicsi, és zajos a vétel, amikor a Bluetooth-vevő funkciót használja, próbálja meg a következőket. Először növelje a maximumig a hangerőt az okostelefonon. Ezután állítsa be a hangerőt a Walkmanen.

Megjegyzés

- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
 - USB-DAC funkció
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
 - Helyezze a Walkman készüléket és az okostelefont közelebb egymáshoz.
 - Válassza a [Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
 Ezután az új beállítás alkalmazása érdekében szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd csatlakozzon újra az okostelefonhoz.
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
 - A Walkman akkumulátora lemerült.
 - A Walkman készüléket kikapcsolják.
- Ha bejövő hívás érkezik az okostelefonra, amikor aktív a Bluetooth-vevő funkció, akkor az okostelefon a hívó fél hangját fogja küldeni. Előfordulhat, hogy a csengőhang is hallható, ez az okostelefon műszaki jellemzőitől függ.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
 A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-vevő üzemmód\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz (NFC)

Ha egy okostelefon támogatja az NFC funkciót, könnyedén csatlakoztathatja a Walkman készüléket és az okostelefont. Egyszerűen érintse a Walkman készüléket az okostelefonhoz az eszközök párosításához és a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.


Az NFC rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációra szolgál.

- 1 **Kapcsolja be az NFC funkciót az okostelefonon.**
- 2 **A Walkman könyvtár képernyőjén koppintson a  ikonra.**
- 3 **Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.**

A Walkman átvált Bluetooth-vevő funkcióra.

- 4 **Érintse össze a Walkmanen (1) és az okostelefonon (2) lévő jelet.**


Tartsa egymáshoz az eszközöket, amíg utasítások nem jelennek meg az okostelefon képernyőjén.

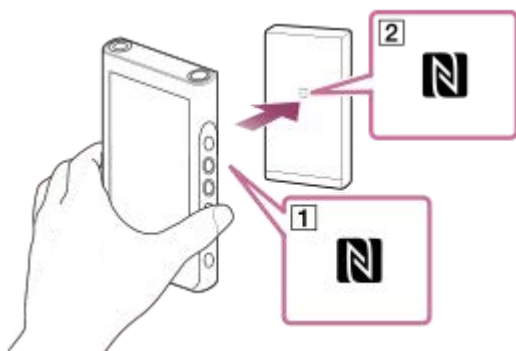

- 5 **Kövesse az okostelefon képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakozás végrehajtásához.**
- 6 **Ha létrehozta a kapcsolatot, játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.**

A Walkman és az okostelefon közötti kapcsolat bontása az NFC funkció segítségével

Kapcsolja be a Walkman képernyőjét. A kapcsolat bontásához érintse össze ismét a Walkmant és az okostelefont (1 és 2).

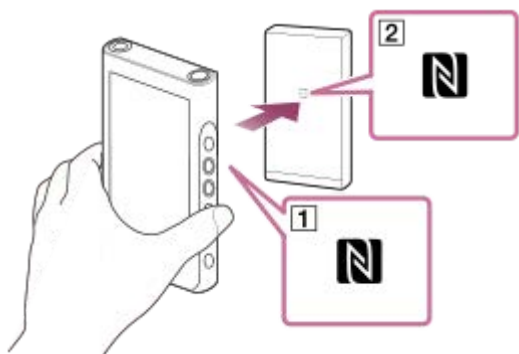

Az NFC funkció kikapcsolása

Az NFC funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha ki szeretné kapcsolni az NFC funkciót, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben a jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetéséhez.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Gyenge kapcsolat esetén végezze el az alábbi műveleteket.
 - Tegye az okostelefont a Walkmanen található jel fölé (.
 - Ha a Walkman vagy az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
 - Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy az N jel megjelenik-e az információs területen. Ha nem, lépjen ki a Bluetooth-vevő funkcióból, és az NFC funkció bekapcsolásához koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Megjegyzés

- A kapcsolat létrehozása előtt kapcsolja be a Walkman képernyőjét. Ha a képernyő ki van kapcsolva, akkor nem lehet az okostelefont úgy csatlakoztatni, hogy az okostelefont a Walkmanhez érinti (NFC).
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
 - USB-DAC funkció

A Súlyútműtató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútműtató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman be- és kikapcsolása](#)
- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz](#)
- [A Bluetooth funkció konfigurálása \(Bluetooth-vevő üzemmód\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)

A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása

A lejátszási minőséget megválaszthatja, miközben a Bluetooth-vevő funkció aktív.

1. A Bluetooth-vevő képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.



– [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Válassza a [Sound Quality Preferred] vagy a [Connection Preferred] lehetőséget.

Megjegyzés

- A [Receiver Playback Quality] beállítások akkor lépnek életbe, amikor a Walkman következő alkalommal Bluetooth-kapcsolatot létesít.
- Egyes okostelefonok esetében előfordulhat, hogy a [Receiver Playback Quality] beállítások hatástalanok.

A Bluetooth információk ellenőrzése

1. A Bluetooth-vevő képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.



– [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Megjelennek az információk, például a Bluetooth verzió és profil.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz](#)
- [A Walkman csatlakoztatása párosított okostelefonhoz](#)
- [Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonhoz \(NFC\)](#)
- [A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések](#)

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Ebben a témakörben [Bluetooth eszközök] néven hivatkozunk az összes Bluetooth-kompatibilis eszközre. A Bluetooth-kompatibilis eszközök Bluetooth funkciót támogató audiókészülékek, okostelefonok stb.

- A Bluetooth eszköztől, a hálózati viszonyoktól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj hallható, vagy megszakad a hang. A Bluetooth kommunikáció optimalizálásához tartsa be a következőket.
 - Helyezze a Walkman készüléket és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebb egymáshoz. A Bluetooth szabvány akár 10 méteres távolságot is lehetővé tesz.
 - Fordítsa a beépített Bluetooth antennát a csatlakoztatott Bluetooth eszköz irányába.
 - Ne gátolja az antenna működését fém tárggyal, például táskával vagy tokkal.
 - Ne gátolja az antenna működését a testrészével, például a kezével.
 - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a Walkman készüléket háti-vagy válltáskába helyezi.
 - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a Walkman készüléket zsúfolt helyre helyezi.
 - Kerülje azokat a területeket, ahol elektromágneses hullámok vannak. Például a mikrohullámú sütők, mobiltelefonok, mobil játékeszközök közelében vagy vezeték nélküli LAN környezetben.
- Az akkumulátor üzemideje körülbelül 45 %-kal rövidebb lehet, ha bizonyos hangminőség-beállítások aktívak (például [Equalizer] vagy [DSEE HX] a [Sound Settings] alatt), miközben a Bluetooth-vevő funkciót használja. Az akkumulátor-üzemidő a hangerőtől, a használati körülményektől és a környezeti hőmérséklettől is függ.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt előfordulhat, hogy a hang kissé késik.
- A Bluetooth sugárzás hatással lehet az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a Walkman készüléket és egyéb Bluetooth eszközöket a következő helyeken.
 - kórházakban
 - a vonatok elsőbbségi ülőhelyeinek közelében
 - repülőgépeken
 - olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található (töltőállomások stb.)
 - automatikus ajtók közelében
 - tűzriasztók közelében
- A Walkman támogatja a Bluetooth standardnak megfelelő biztonsági funkciókat. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a Bluetooth használatából eredő információkiszivárogtatásért.
- Akkor sem garantált minden kapcsolat és a megfelelő működés, ha a Bluetooth eszköz megfelel a standardnak.
- A Bluetooth eszköztől függően időbe telhet a Bluetooth csatlakozás létrejötte.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőszervek](#)

Zenehallgatás a számítógépen Walkman-hangminőségben (USB-DACfunkció)

Élvezze a számítógépen tárolt zenei tartalmakat a Walkman segítségével anélkül, hogy a tartalmat áttöltené a Walkman készülékre. Mivel a a Walkman hangminőség-beállításai a kimeneti hangra is vonatkoznak, a számítógépen tárolt zenei tartalom ugyanolyan hangminőségben játszható le, mint a Walkman eszközön.

A következő alkalmazások kompatibilisek az USB-DAC funkcióval. Ezeknek a használatát javasoljuk a Walkman készülékhez.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Megjegyzés

- Amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva, a Walkman csak USB-DAC eszközként használható. A Walkman zenelejátszóként történő használatához kapcsolja ki az USB-DAC funkciót.
- Nem tölthető át zenei tartalom, amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva.

1 Telepítse az USB-DAC-kompatibilis alkalmazást a számítógépre.

- Windows:
 - Music Center for PC: az alkalmazás telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Lásd a [Kapcsolódó témák] megfelelő témakörét.
 - Sony Audio USB Driver for Windows: a Sony Audio USB Driver for Windows telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: az alkalmazás telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 A számítógépen konfigurálja az USB-DAC beállításait.

A beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd a következő információkat.

- Windows: a Music Center for PC online súgója
- Mac: a Hi-Res Audio Player online súgója az ügyféltámogatási webhelyen.

3 A Walkman készüléken érintse meg a ikont a könyvtár képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ikont.

4 Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget.

5 Csatlakoztassa a Walkman készüléket USB-n keresztül egy számítógéphez.

Módosíthatja a hangerőt az [USB DAC] képernyőn.

Visszatérés a zenelejátszás funkcióhoz

Érintse meg a  ikont a könyvtár képernyő bal felső sarkában.

Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget.

Tipp

- Ha nem szeretné a Walkman készüléket a számítógépről tölteni, törölje a [Charge this player from the connected device] melletti jelölőnégyzet kijelölését. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Ha azonban a számítógép USB-portja úgy van beállítva, hogy folyamatos tápfeszültséget biztosít a csatlakoztatott eszköz számára, a Walkman tölthető a számítógépről is.

Megjegyzés

- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció bekapcsolva.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőségi beállítások módosítása](#)
- [A Music Center for PC \(Windows\) telepítése](#)
- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [USB-DAC képernyő](#)
- [Ügyféltámogató webhely](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A hangminőségi beállítások módosítása

A Walkman készüléken több beállítási lehetőség is van a hangminőség módosítására.

A [Settings] menüben

A lejátszás képernyőn érintse meg a  elemet, majd a [Settings] elemet.
A következő hangbeállításokat állíthatja be a [Sound] elem alatti menüből.

Direct Source (Direct)

E beállítás használatával a fájlt közvetlenül eredeti hangminőségében hallgathatja hanghatások alkalmazása nélkül.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Testreszabott hangminőségi beállításokat menthet el.
- Saved Sound Settings 1/2/3:
Lekérheti az előre beállított hangminőség beállításokat.

A [Settings] – [Sound Settings] menüben

A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
A következő beállításokat a hangminőség beállítása képernyőről is módosíthatja.

Equalizer/Tone Control

Testre szabhatja az equalizer és a hangszínszabályozó beállításait a megfelelő képernyőről.
Az equalizer képernyőn érintse meg a [Adjust] elemet a beállítások módosításához. A hangszínszabályozó képernyőn forgassa el a tárcsát a beállítások módosításához.
Érintse meg a  elemet a [Equalizer] vagy a [Tone Control] kiválasztásához. A kiválasztott beállítások lépnek érvénybe.

DSEE HX

Ez a funkció feljavítja a hangfájlok hangminőségét. A hangminőség szinte egyenlő lesz a Nagyfelbontású audió minőségével. A funkció visszaadja a tiszta nagy hangtartományú hangot, amely gyakran elveszik.
A hangtípust a forráshang alapján válassza ki.

DC Phase Linearizer

Ez a funkció állítja be a kisfrekvenciás szakaszváltásokat, ezzel reprodukálva az analóg erősítő hangjellemzőit.
Válasszon ki egy hangtípust ehhez a beállításhoz.

Dynamic Normalizer

Mérsékli a hangerők közötti különbséget a különböző zeneszámok közötti váltáskor.

Vinyl Processor

Ez a funkció olyan gazdag hangzást eredményez, amely a lemezjátszón lejátszott hanglemez hangzására emlékeztet.
Különböző hatások közül lehet választani.

Megjegyzés

- Ha aktív Bluetooth kapcsolat van, a hangminőségi beállítások nem érvényesek. (csak Bluetooth-adó üzemmód)

- Nem lehet beállítani [Sound Settings] elemet a következő esetekben.
 - Ha a [Direct Source (Direct)] beállítása [On].

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan használjuk a különböző képernyőket a Walkman készüléken](#)
- [Hangminőség beállítása képernyő](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Az USB háttértár mód használata

Amikor csatlakoztatja a Walkman készüléket a Windows számítógéphez, az alábbi módok érhetők el.

USB háttértár mód

- A számítógép a Walkman készüléket USB tárolóeszközként használja.
- Adatok vihetők át a számítógép és a Walkman között.
- Közvetlenül hozzáférhet a [WALKMAN] és [SD_CARD] mappához a fájlok kezelésére.
- A Walkman a számítógépen keresztül töltődik.
- Nem tudja működtetni a Walkman-t.

USB mód

- A Walkman a számítógépen keresztül töltődik.
- Működtetheti a Walkman készüléket, miközben a Walkman csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Adatok nem vihetők át.


Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Átváltás USB háttértár módról USB módra
- Átváltás USB módról USB háttértár módra

Átváltás USB háttértár módról USB módra

Amikor csatlakoztatja a Walkman készüléket egy számítógéphez, a Walkman USB háttértár módba lép.

1. Érintse meg a [Turn Off USB Mass Storage] lehetőséget (1).
- Megjelenik az USB mód képernyője.

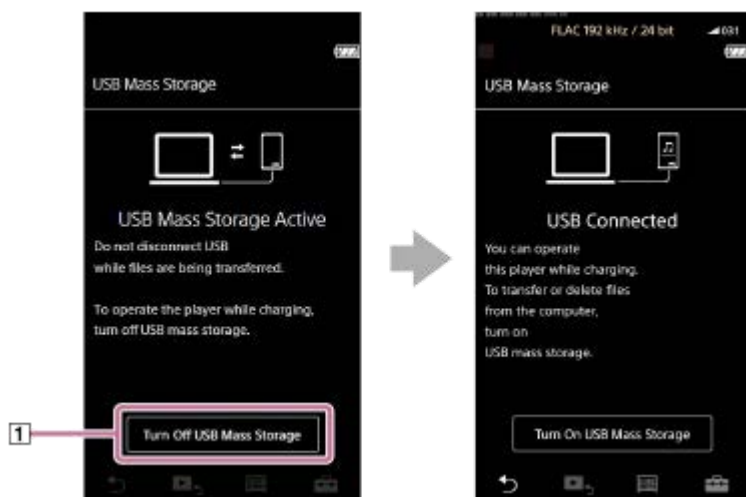

2. Érintse meg a  jelet.
- A képernyő visszatér az előző kijelzőre.

Átváltás USB módról USB háttértár módra

A kiválasztott funkciótól függően előfordulhat, hogy a  vagy az [USB Connection Settings] nem jelenik meg a Walkman kijelzőjén. Ebben az esetben érintse meg a(z)  ikont, hogy visszatérjen a könyvtár képernyőre a zenelejátszó funkcióhoz.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.



– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Megjegyzés

- Mielőtt letiltja az USB háttértár módot, javasoljuk, hogy hajtsa végre a [Hardver biztonságos eltávolítása] eljárást a számítógépen.
- Ne válassza le a Walkman készüléket, miközben tartalmat visz át a Walkman és a számítógép között. Ezzel károsítja az adatokat. A számítógép képernyőjén győződjön meg róla, hogy az adatok átvitele megfelelően fejeződött be.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltése](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman újraindítása

Indítsa újra a Walkman készüléket, ha a műveletek instabillá válnak, vagy a Walkman lefagy. Az újraindítással semmilyen adat vagy összepárosításra vonatkozó információ nem törlődik. Azonban a következő lépéseket végezze el a Walkman újraindítása előtt. Ellenkező esetben a Walkman készüléken lévő adatok megsérülhetnek.

- Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.
- Állítsa le a lejátszást.

1 Tartsa lenyomva a gombot (1) 8 másodpercig, amíg a Walkman újraindul.

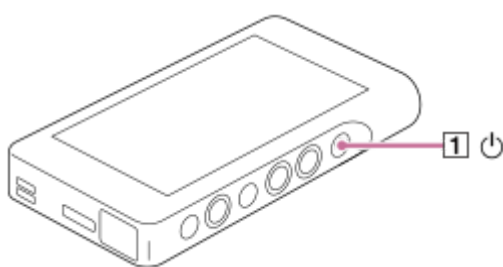

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman alaphelyzetbe állítása/formázása/inicializálása](#)
- [A microSD-kártya formázása](#)

A Walkman alaphelyzetbe állítása/formázása/inicializálása

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A Walkman alaphelyzetbe állítása.
- A Walkman memóriájának formázása.
- A Walkman adatbázisának újraépítése.
- A Walkman inicializálása.

Ellenőrizze az egyes funkciók részleteit. Ezután válassza ki az Ön igényeinek megfelelő menüpontot.

1 A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

2 Érintse meg a végrehajtandó műveletet.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.

[Reset All Settings]	Ez a művelet visszaállítja az összes beállítási paramétert az alapértelmezett értékre. Ha kiválasztja ezt a műveletet, a Walkman automatikusan újraindul.
[Format System Storage]	Ez a művelet formázza a Walkman belső memóriáját. Vegye figyelembe, hogy a Walkman készüléken tárolt összes adat (beleértve a mintaadatokat is) törlésre kerül. A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
[Rebuild Database]	Ez a művelet újraépíti az adatbázist a Walkman készüléken. Az adatbázis manuálisan is újraépíthető.
[Restore to Factory Configuration]	Ez a művelet inicializálja a beállításokat és a belső memóriát. Vissza tudja állítani a Walkman alapbeállításait. Az összes átvitt adat törlődik. A Walkman alapértelmezettként visszaállítja az előre telepített mintatartalmat és telepítőket. Ha kiválasztja ezt a műveletet, a Walkman automatikusan újraindul, és elindul a kezdeti telepítővarázsló.

Tipp

- A következő beállítások a [Reset All Settings] elvégzése esetén sem változnak.
 - A kiválasztott zeneszámból eltelt idő
 - A [Saved Sound Settings] elem 1–3-as előre beállított értékei
 - A könyvjelzőlista (1–10)
 - A könyvtár képernyő felhasználói beállításai
 - A nemrégiben áttöltött tartalmakkal kapcsolatos információk
 - Órabeállítások
 - Nyelvi beállítások
 - A [Text Input] felhasználói beállításai

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja a megfelelő teljesítményt, ha a Walkman memóriáját számítógép használatával formázza.
- Ha végrehajtja a [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings] műveletet, a Bluetooth eszközök párosítási adatai törlődnek a Walkman készülékről.
- Az adatbázis újraépítésével a következő információk törlésre kerülnek.
 - A kiválasztott zeneszámból eltelt idő
 - Lejátszási sorrend

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman újraindítása](#)
- [A microSD-kártya formázása](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A microSD-kártya formázása

Formázhatja a microSD-kártyát a Walkman készüléken.

A microSD-kártya formázásával törlődnek a kártyán tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.

- 1 A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.

Megjegyzés

- Formázza a microSD-kártyát a Walkman készüléken. Ellenkező esetben a Walkman néhány funkciója korlátozódhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman újraindítása](#)
- [A Walkman alaphelyzetbe állítása/formázása/inicializálása](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman készülékkel kapcsolatos információk megtekintése

Megtekintheti az olyan információkat, mint például a modell neve és a rendszerszoftver verziója.

- 1 A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman rendszerszoftver frissítése](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman rendszerszoftver frissítése

A Walkman szoftvere frissíthető.

A következő módszerekkel frissítési értesítéseket kap.

- A Music Center for PC alkalmazástól (Az értesítések automatikusan jönnek.)
- Az ügyféltámogatási webhelytől (Látogassa meg a webhelyet, hogy megkapja a frissítési értesítéseket.)

Látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet, hogy megkapja a legfrissebb információkat.

Az alábbi eljárás leírja, hogyan frissítheti a szoftvert az ügyféltámogatási webhelyről.

A program telepítésére vonatkozó részleteket az ügyféltámogatási webhelyen olvashatja.

- 1 Töltse le a frissítőprogramot a webhelyről a számítógépre.**
- 2 Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez.**
- 3 Indítsa el a frissítőprogramot.**
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Tipp

- A Walkman verzióadatainak ellenőrzéséhez érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [Ügyféltámogató webhely](#)
- [A Walkman újraindítása](#)
- [A Walkman alaphelyzetbe állítása/formázása/inicializálása](#)
- [A Walkman készülékkel kapcsolatos információk megtekintése](#)

Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről

A bizonyos funkciókhoz rendelhető gyorsbillentyűk a gyorsbeállítások panelen érhetők el. Bizonyos funkciókat közvetlenül aktiválhat anélkül, hogy végiggörgetné a [Settings] menüt.

1 Érintse meg  ikont, majd a [Settings] elemet.

2 Érintse meg a kívánt funkció gyorsbillentyűjét.



Rendelkezésre álló funkciók

Gyorsbillentyű	Funkció
	Érintse meg a gombot a képernyő fényerejének beállításához. 1 és 100 közötti értéket választhat.
	Érintse meg a gombot a Bluetooth-funkciót be- vagy kikapcsolásához. Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Walkman automatikusan csatlakozni fog ahhoz az eszközhöz, amelyhez a legutóbbi alkalommal volt csatlakoztatva.
 (*1)	Érintse meg a gombot a Bluetooth-távvezérlő funkció be- vagy kikapcsolásához.

* 1 Ez a funkció csak bizonyos országokban vagy területeken értékesített modelleken érhető el.

Megjegyzés

- Párosítsa a Walkman-t és a Bluetooth-eszközt (audióeszközt vagy távvezérlőt) előre.

Kapcsolódó témák

- [A Walkman első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz](#)

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Beállítások menü

Számos beállítást állíthat be a Beállítások menüben.

A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a  elemet, majd a [Settings] lehetőséget.

A Beállítások menüt a következő képernyőn választhatja ki.

- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Megjegyzés

- A működési hangok ([Beep Settings]) a következő esetekben nem szólnak.
 - Míg a Walkman DSD zeneszámokat játszik az eredeti formátumban, kiegyensúlyozott fülhallgatón. (A [Play DSD in Native Format] be van kapcsolva.)
 - Miközben hangot játszik le csatlakoztatott Bluetooth eszközön keresztül.

- A Walkman nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings 1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

* 1 Ez a menüpont csak bizonyos országokban vagy területeken értékesített modelleken érhető el.

Function Settings

USB DAC Settings	Charge this player from the connected device
------------------	--

Other

Unit Information	Modellnév, firmware-verzió, a zeneszámok teljes száma stb.
Certificates (*1)	Biztonsági szabályozások/tanúsítvány

* 1 Ez a menüpont csak bizonyos országokban vagy területeken értékesített modelleken érhető el.

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

A Walkman kezelésére vonatkozó megjegyzések

Olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és kövesse az utasításokat a Walkman biztonságos használatához.

- Ha a termék használata miatt megsérült vagy égési sérülést szenvedett, forduljon orvoshoz.
- Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez, ha a Walkman nem működik megfelelően.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben robbanás, tűz, áramütést, égési sérülés vagy egyéb sérülés következhet be.
 - Ne tegye ki a Walkman készüléket tűznek.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fémtárgy a Walkman belsejébe.
 - Soha ne zárja rövidre a Walkman érintkezőit fémtárgyakkal.
 - Ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat a Walkman készüléken.
 - Ne használja a Walkman készüléket, amikor villámlást vagy mennydörgést észlel.
 - Ne használja a Walkman készüléket, ha kellemetlen reakciót vált ki a bőrén.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben megsérülhet a készülékház, vagy a Walkman rendellenesen működhet.
 - Ne tegye ki a Walkman készüléket közvetlen napfénynek.
 - Ne tegye a Walkman készüléket olyan helyre, ahol a hőmérséklet rendkívül magas.
 - Ne hagyja a Walkman készüléket közvetlen napfénynek kitéve. Ne hagyja a Walkman készüléket olyan autóban, amelyben zárva vannak az ablakok, különösen a nyári időszakban.



- Ne helyezze a Walkman készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek van kitéve.
- Ne ejtse le magasból a Walkman készüléket.
- Ne fejtse ki nagy erőt vagy ütést a Walkman készülékre.
- Ne helyezze a Walkman készüléket olyan helyre, ahol mágneseszettség van. Például ne tegye a Walkman készüléket mágnes, hangszórók vagy TV közelébe.
- Ne kapcsol be a Walkman készüléket közvetlenül az után, hogy hideg környezetből meleg környezetbe helyezte át.
- Ne használja a Walkman készüléket nedves helyeken, például fürdőszobában vagy szaunában.
- Ne hagyja a Walkman készülékét instabil vagy ferde felületen.
- Ne üljön le, amikor a Walkman a zsebében van.



- Ne használja a Walkman készüléket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű por van kitéve.
- Ha a Walkman készüléket táskában tárolja, ne fejtse ki nagy erőhatást a táskájára. Különösen kerülje a Walkman tárolását táskában, ha a fülhallgató kábele a Walkman köré van tekerve.



- A Walkman nem víz- és porálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben a Walkman működésképtelenné válhat a rövidre zárt érintkezők vagy a korrodált fém miatt.
 - Ne ejtse vízbe a Walkman készüléket.
 - Ne használja a Walkman készüléket nedves helyiségekben, illetve nedves időjárási körülmények között, például esőben vagy hóban.
 - Ha izzad, ne helyezze a Walkman készüléket a bőrére vagy a ruháira.
 - Ne érintse meg a Walkman készüléket, ha nedves a keze.



- Repülőgépen tartsa be az elektronikus eszközök használatával kapcsolatos korlátozásokat.
- A Walkman a következő esetekben felmelegedhet, de ez nem utal meghibásodásra. Azonban legyen óvatos, mivel fennáll a veszélye az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseknek.
 - Amíg az akkumulátor töltődik.
 - Amikor a Walkman hosszabb ideig játszik le számokat.
- Ne tegye ki erős nyomásnak a kijelző felületét. Az erős nyomás a következő problémákat okozhatja.
 - Torzított színek vagy fényerő.
 - A kijelző rendellenes működése.
 - A repedt kijelző miatti sérülés.
- A Walkman képernyője üvegből készült. Az üveg eltörhet, ha a Walkman kemény felületre ejti, vagy ha erős nyomást fejt ki a képernyőre. Legyen óvatos, amikor a Walkman készüléket kezeli. Ha az üveg megrepedt vagy letört, ne használja a Walkman készüléket, és ne érintse meg a sérült rész. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- Pánt használatakor vegye figyelembe az alábbiakat.
 - A pánt beakadhat az Önt körülvevő tárgyakba. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.
 - Ügyeljen arra, hogy ne lengesse a Walkman készüléket, miközben tartja a pántot. Előfordulhat, hogy valakit megüt a Walkman készülékkel.
 - Használja a mellékelt csuklópántot.
- Az Ön által felvett tartalom csak személyes használatra szolgál. A szerzői jogi törvény értelmében a tartalom a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül nem használható.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Közlekedésbiztonság

Ne használjon fejhallgatót a következő esetekben.

- Miközben autót vagy motort vezet, vagy biciklizés közben.
- Olyan helyeken, ahol a csökkent hallás veszélyes. Például a vonat platformokon, olyan területeken, ahol járműforgalom van, vagy építési területek közelében.

Halláskárosodás megelőzése

Tartsa be a következőket, hogy megvédje a hallását.

- Használja a készüléket mérsékelt hangerőn. Ne hallgasson audiotartalmat magas hangerőn hosszú ideig.
- Ne tekerje fel a hangerőt hirtelen.

A fülbedugós fejhallgatókról

- Ha nagy fokú tapadással rendelkező fejhallgatót használ, vegye figyelembe az alábbiakat. Ellenkező esetben károsodhat a füle vagy dobhártyája.
 - Ne helyezze a fül dugaszokat erősen a fülébe.
 - Ne távolítsa el a fül dugaszokat a füléből hirtelen. A fejhallgató eltávolításakor mozgassa a fül dugaszokat felfelé és lefelé óvatosan.
- Ha kihúzza a fejhallgatót a Walkman készülékből, a fejhallgatót a dugasznál fogva tartsa. A kábel húzása károsíthatja a fejhallgatót.
- Ne aludjon fejhallgatót viselve. A kábel a nyaka köré tekeredhet, miközben Ön alszik.

Figyelés másokra

Ne használja a Walkman készüléket olyan környezetben, ahol a hangszivárgás másokat zavarhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Ne érjen csupasz kézzel az akkumulátorokhoz, ha szivárgást tapasztal. Az akkumulátorfolyadék égési sérülésekhez vagy vaksághoz vezethet. Ha a folyadék a bőrre vagy a ruháira kerül, mossa le a folyadékot azonnal tiszta vízzel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Szoftverre vonatkozó megjegyzések

- Szerzői jogi törvények tiltják az alábbi műveletek a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül.
 - A szoftver vagy a kézikönyv teljes vagy részleges reprodukálása.
 - A szoftver kölcsönbe adása
- A Sony semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a következő eseményekért, amelyek a mellékelt szoftver használatából adódnak.
 - Anyagi kár
 - Profitvesztés
 - Harmadik felek követelése
- A mellékelt szoftver nem használható olyan eszközökkel, amelyekhez nincs kijelölve a szoftver.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szoftver műszaki adatait a minőségjavítás érdekében előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
- A jelen kézikönyvben szereplő magyarázatok arra a feltételezésre alapulnak, hogy tisztában van a számítógép alapvető funkcióinak használatával.
- A számítógép és az operációs rendszer használatára vonatkozó részleteket illetően tájékozódjon a megfelelő kézikönyvekből.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

A Walkman-re próbahallgatáshoz előre telepítve van mintazene.
Bizonyos országokban vagy térségekben egyes mintaadatok nincsenek telepítve.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Általános információk

- A töltési idő és a lejátszási idő függ az alábbi feltételektől.
 - Az alkalmak száma, ahányszor az akkumulátort feltöltötte
 - Üzemi hőmérséklet
- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott.
- A lítium-ion akkumulátor be van építve a Walkman készülékbe. Ha a Walkman készüléket hosszú ideig tárolja, ellenőrizze az alábbiakat a beépített akkumulátor meghibásodásának megakadályozására.
 - A Walkman készüléket az 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
 - Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltsse fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.



- Ha a Walkman készüléket hideg helyen használja, a képernyő sötétté válhat, vagy nem válaszol gyorsan. Ezek azonban nem jelentik a készülék meghibásodását.
- Enyhe zsibbadást érezhet a fülében, különösen száraz levegő esetében.
Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés eredménye.
Ez a jelenség csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhadarabokat hord.
- A Sony nem felelős a felhasználói adatokért, akkor sem, ha a következő problémák merülnek fel a Walkman vagy a számítógép meghibásodása miatt.
 - Az adatok felvétele vagy letöltése nem fejeződött be.
 - Adatok (például zene) megsérültek vagy töröltek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Karbantartás

- A Walkman burkolatát egy puha törölkendővel, például a szemüvegek tisztítására szolgáló kendővel tisztítsa meg.
- A nagyon piszkos Walkman tisztításához használjon mosószeres oldattal kissé megnedvesített kendőt. Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a Walkman belsejébe.
- A tisztításhoz ne használjon olyan oldószert, mint például alkoholt, benzint vagy hígítót. Ezek az oldószerek tönkretehetik a Walkman felületét.
- A fejhallgató dugaszát alkalmanként tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel. Ha a dugasz piszkos, zaj vagy hangakadozás léphet fel.
- (csak a NW-WM1Z esetében)

A termék borítása körülbelül 99,7% tisztaságú aranyat tartalmaz.

A terméket a tisztítás során óvatosan, súrolás nélkül törölje le. A termék aranyozott részei érzékenyebb, mint a normál borítású részek.

A Sony azt javasolja, hogy a terméket egy puha kendővel lefedett asztalon tisztítsa, hogy elkerülje a karcolásokat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ügyféltámogató webhely

Látogasson el az Ön országában, illetve régiójában érvényes ügyféltámogató webhelyre a következő esetekben az.

- Ha kérdése van a Walkman készülékkel kapcsolatban.
- Ha problémája van a Walkman készülékkel kapcsolatban.
- Ha szeretne tájékoztatást kapni a készülékkel kompatibilis termékekről.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

Angol

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Francia

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Európai vásárlók:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Ázsiai/óceániai/közel-keleti/afrikai vásárlók:

Angol

<http://www.sony-asia.com/support>

Koreai

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Egyszerűsített kínai

<https://service.sony.com.cn>

Hagyományos kínai

<http://service.sony.com.tw/>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

A Súlygútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlygútmutató gépi fordítással készült.

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Műszaki adatok

Kijelző

Méret/felbontás	4,0 hüvelyk (10,2 cm) / FWVGA (854 × 480 képpont)
Panel típusa	Színes TFT kijelző fehér LED háttérvilágítással Kapacitív érintőképernyő

Csatolófelület

USB	Nagy sebességű USB (USB 2.0-kompatibilis)
Fülhallgató	Sztereo mini jack csatlakozó, balanced standard csatlakozó
WM-PORT	WM-PORT (többcsatlakozós terminál): 22 pin
Külső memória	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Bluetooth – műszaki adatok

Kommunikációs rendszer	Bluetooth 4.2-es specifikáció-verzió
Frekvenciasáv	2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulációs módszer	FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Támogatott kodek (adás) (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD
Támogatott kodek (vétel)	SBC, LDAC, AAC

*1 A Bluetooth profilok a Bluetooth-eszköz felhasználási céljának megfelelően vannak szabványosítva.

*2 A kodek az audiojelek konverziós és tömörítési formátumát jelöli.

*3 Az SBC a Subband Codec-et jelöli.

Kimenet (fülhallgató)

Frekvencia	Frekvenciakimenet 20 Hz és 40 000 Hz között (adatfájlok lejátszásakor, egyetlen jel mérése)
------------	---

Általános

Áramforrás	Beépített lítiumion-akkumulátor USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozón keresztül)
Töltési idő	USB-alapú töltés Körülbelül 7 óra
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között
Méretek (Walkman)	sz/m/h, a kiálló részeket nem tartalmazza Körülbelül 65,3 mm × 123,4 mm × 19,9 mm
	sz/m/h Körülbelül 72,9 mm × 124,2 mm × 19,9 mm
Tömeg (Walkman)	NW-WM1Z Körülbelül 455 g
	NW-WM1A Körülbelül 267 g
Méretek (bőrtok) (csak a NW-WM1Z esetében)	sz/m/h, a kiálló részeket nem tartalmazza Körülbelül 81 mm × 132 mm × 29 mm

Kapacitás

NW-WM1Z	256 GB
NW-WM1A	128 GB

A Súlyútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súlyútmutató gépi fordítással készült.

Az akkumulátor üzemideje

Az alábbiakban bemutatott akkumulátor üzemidejére vonatkozó értékek hozzávetőlegesek, és azt az esetet veszik alapul, amikor a tartalom folyamatos lejátszása az alapértelmezett beállításokon történik.

Zene (kb.)

MP3 128 kbps	33 óra
AAC 256 kbps	31 óra
FLAC 96 kHz/24 bit	30 óra
FLAC 192 kHz/24 bit	26 óra
DSD 2,8224 MHz/1 bit	15 óra
DSD 5,6448 MHz/1 bit	13 óra
DSD 11,2896 MHz/1 bit	11 óra

Bluetooth (adó üzemmód) (kb.)

MP3 128 kbps / SBC - Connection Preferred	17 óra
FLAC 96 kHz/24 bit / LDAC - Connection Preferred (Auto)	15 óra

Bluetooth (vevő üzemmód) (kb.)

SBC (Connection Preferred)	13 óra
LDAC (Sound Quality Preferred)	12 óra

Megjegyzés

- A készülék akkor is fogyaszt csekély mennyiségű áramot, amikor a lejátszó hosszú ideig ki van kapcsolva.
- Az akkumulátor üzemideje a hangerő beállításától, a használati körülményektől, valamint a környezeti hőmérséklettől függően változhat.
- Az akkumulátor jelentősen fogyaszt, ha a képernyő be van kapcsolva.
- Az akkumulátor üzemideje körülbelül 45%-kal rövidebb lehet, ha bizonyos hangminőség-beállítások aktívak.
- A Bluetooth-kapcsolat az alábbi feltételektől függően akár 55%-kal is lerövidítheti az akkumulátor-üzemidőt.
 - A tartalom formátuma.
 - A csatlakoztatott eszköz beállításai.

A jelen Súlyútműtató gépi fordítással készült.

4-593-856-93(1) Copyright 2016 Sony Corporation

A rögzíthető dalok maximális darabszáma

A becsült idő azon az előfeltevésen alapul, hogy a felhasználó 4 perces zeneszámokat másol a lejátszóra vagy rögzít.

Szám (kb.)

	NW-WM1Z (256 GB)	NW-WM1A (128 GB)
MP3 128 kbps	20 000 dal	20 000 dal
AAC 256 kbps	20 000 dal	15 000 dal
FLAC 44,1 kHz/16 bit	5700 dal	2800 dal
FLAC 96 kHz/24 bit	1700 dal	860 dal
FLAC 192 kHz/24 bit	870 dal	430 dal
DSD 2,8224 MHz/1 bit	1400 dal	700 dal
DSD 5,6448 MHz/1 bit	710 dal	350 dal
DSD 11,2896 MHz/1 bit	350 dal	170 dal

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.

A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Támogatott formátumok

Zene (*1 *2 *3)

Audioformátumok

MP3

Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .mp3

Bitsebesség: 32 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR))

Mintavételi frekvencia: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .wma

Bitsebesség: 32 kbps – 192 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR))

Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz

FLAC

Médiafájl-formátum: FLAC fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .flac

Bitmélység: 16, 24 bit

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

WAV

Médiafájl-formátum: Wave-Riff fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .wav

Bitmélység: 16, 24, 32 bit (lebegőpontos/egész)

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AAC

Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a, .3gp

Bitsebesség: 16 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR))

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1; 48 kHz

HE-AAC

Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a, .3gp

Átviteli sebesség: 32 kbps–144 kbps

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Apple Lossless

Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .m4a, .mp4

Bitmélység: 16, 24 bit

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AIFF

Médiafájl-formátum: AIFF fájlformátum

Fájlkiterjesztés: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Bitmélység: 16, 24, 32 bit

Mintavételi frekvencia: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

DSD

Médiafájl-formátum: DSF, DSDIFF

Fájlkiterjesztés: .dsf, .dff

Bitmélység: 1 bit

Mintavételi frekvencia: 2,8224, 5,6448, 11,2896 MHz

APE

Fájlkiterjesztés: .ape

Bitmélység: 8, 16, 24 bit

Mintavételi frekvencia: 8 kHz – 192 kHz (gyors, normál, nagy)

MQA

Fájlkiterjesztés: .mqa.flac

Támogatott

Megjegyzés

- A 4 GB (APE-fájlok esetében 2 GB) vagy annál nagyobb méretű fájlok lejátszása nem lehetséges.
- Ez a termék a CD minőséget (44,1 kHz/16 bit kvantálás) és DAT minőséget (48 kHz/16 bit kvantálás) meghaladó hangforrásokat nagyfelbontású audióként ismeri fel.
Nagyfelbontású audióforrások mellett a „HR” jel jelenik meg.

*1 előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem felel meg az összes kódolónak.

*2 a szerzői joggal védett fájlok visszajátszása nem lehetséges.

*3 A nem szabványos bitsebességek és nem garantált bitsebességek a mintavételezési frekvenciától függően szerepelnek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Rendszerkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Megjegyzés

- A számítógépes alkalmazások letöltéséhez internetkapcsolatra van szüksége.
- Nem garantáljuk az összes számítógépen történő működést.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A beépített akkumulátor gyorsan lemerül, akkor is, ha a Walkman készüléket teljesen feltöltötték.

Ellenőrizze, hogy ha az akkumulátor állapota javul-e, ha csökkenti az energiafogyasztást.

Ha az akkumulátor üzemideje a normál idő felére csökken, vegye fontolóra az akkumulátor cseréjét.

Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől, a beállításoktól, valamint a környezeti hőmérséklettől függ. A következő műveletek továbbá gyorsabban merítik az akkumulátort, mint a Walkman folyamatos használata.

- A Walkman gyakori be- és kikapcsolása.
- A Walkman beállításainak gyakori módosítása.
- Az akkumulátor ismételt feltöltése és kisütése.

Ez az akkumulátor kapacitásának fokozatos csökkenéséhez vezet. Ennek eredményeként az akkumulátor gyorsan lemerülhet még azután is, hogy teljesen fel volt töltve.

Az akkumulátor cseréjéhez forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy a Sony Service Centerhez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Mit jelent az akkumulátor élettartama?

A beépített akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel.

Az akkumulátor átlagosan körülbelül 500 alkalommal tölthető fel.

Az akkumulátor élettartama azonban függ a hőmérséklettől és a használati környezettől.

Ha a teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje a normál idő felére csökken, vegye fontolóra az akkumulátor cseréjét.

Az akkumulátor cseréjéhez forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy a Sony Service Centerhez.

Ne cserélje ki az akkumulátort saját maga. Az akkumulátor be van építve a Walkman készülékbe. Akkumulátor cseréje szakmai ismereteket és képzettséget igényel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kicserélhetem a beépített akkumulátor saját magam?

Ne cserélje ki az akkumulátort saját maga.

Az akkumulátor be van építve a Walkman készülékbe. Akkumulátor cseréje szakmai ismereteket és képzettséget igényel. Ne cserélje ki az akkumulátort saját maga.

A Walkman kifejezetten a készülék számára kijelölt akkumulátort használ. A kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorok nem használhatók.

Az akkumulátor cseréjéhez forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy a Sony Service Centerhez.

Tájékoztatásul

Az akkumulátor teljesítménye romlik az alábbi tényezők függvényében.

- Az alkalmak száma, ahányszor az akkumulátort feltölti és lemeríti.
- Mennyi ideig történik az akkumulátor használata.
- Használati környezet.

Az akkumulátor üzemideje jelezheti, ha cserére van szükség.

Ha a teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje a normál idő felére csökken, az akkumulátort érdemes kicserélni.

Az akkumulátor átlagosan körülbelül 500 alkalommal tölthető fel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A számítógép nem ismeri fel a Walkman készülékben lévő microSD-kártyát.

Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről, majd próbálja ki a következő műveleteket.

Előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a microSD-kártyát a következő esetekben.

- A microSD-kártya nincs megfelelően behelyezve.
 - A microSD-kártyát azután helyezte be, hogy csatlakoztatta a Walkman-t a számítógéphez.
1. Válassza ki a [Mount/Unmount SD Card] lehetőséget a Walkman-en.
Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Mount/Unmount SD Card].
 2. Távolítsa el a microSD-kártyát a Walkman készülékből. Ezután helyezze vissza a microSD-kártyát megfelelően.
 3. Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman nem ismeri fel a microSD-kártyát.

Próbálja ki a következő műveleteket.

Győződjön meg arról, hogy a microSD-kártyát megfelelően behelyezte.

Válassza ki a [Mount/Unmount SD Card] lehetőséget a Walkman-en a microSD-kártya eltávolítása előtt. Ezután helyezze vissza a microSD-kártyát a Walkman készülékbe.

Győződjön meg arról, hogy a microSD-kártya érintkezői tiszták.

Tisztítsa meg a microSD-kártya érintkezőit egy száraz kendővel vagy egy vattás végű tisztítópálcával. Ezután helyezze vissza a microSD-kártyát.

Győződjön meg arról, hogy a microSD-kártya olyan formátumban van, amelyet a Walkman fel tud ismerni.

Először másolja az adatokat a microSD-kártyáról egy számítógépre. Ezután formázza a microSD-kártyát a Walkman készüléken.

Használja a Walkman készüléket a microSD-kártya formázásához. A Sony nem garantálja azon microSD-kártyák működését, amelyeket más eszközökön, például egy számítógépen formáztak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Egy zeneszám többször szerepel a Walkman készüléken.

Egy zeneszám többször szerepelhet a Walkman készüléken, ha ugyanazt a számot több átviteli módszerrel is átmásolja.

A következő okoknál fogva szerepelhet egy zeneszám többször.

- Ugyanazt a számot többször másolta át a készülékre különböző formátumokban.
- Ugyanazt a számot többször másolta át a készülékre különböző zeneszám-információkkal.
- Ugyanazt a számot többször másolta át a készülékre különböző átviteli módszereket használva (ugyanazon a zeneszám különböző tárolási mappákba kerül).

Törölheti a szükségtelen számokat a Walkman készülékről.

A microSD-kártyák használatával kapcsolatos megjegyzések

Ha olyan Walkman-t használ, amely támogatja a microSD-kártyát, előfordulhat, hogy ugyanazt a zeneszámot a Walkman-re és a microSD-kártyára is áttöltötte.

A Walkman készüléken és a microSD-kártyán található számok ellenőrzésével bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek kétszer szereplő számok.

Hogyan lehet törölni a zeneszámokat a Walkman készülékről

A zeneszámok törlése a Walkman készüléken

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a kívánt kategóriát (album, előadó stb.) és alkategóriát, amíg meg nem jelenik zeneszámlista.
2. Érintse meg a  ikont a törölni kívánt zeneszám mellett, majd érintse meg a [Delete] elemet.

Zeneszámok törlése Windows Intéző használatával

1. Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez, és nyissa meg a Windows Intézőt.
2. Nyissa meg a Walkman mappáját. Ezután válassza ki a többször szereplő zeneszámot a [MUSIC] mappában, és törölje a zeneszámot.

Tipp

- Tiltsa le az automatikus zeneszám-átvitel funkciót a zenekezelő alkalmazásokban, mint például a [Sync] funkció a Windows Media Player alkalmazásban.
Ha a funkció engedélyezve van, előfordulhat, hogy a számok átvitelre kerülnek a [MUSIC] mappába a Walkman készüléken, minden alkalommal, amikor csatlakoztatja a Walkman készüléket a számítógéphez.

A Walkman nem játssza le az áttöltött tartalmat.

Próbálja ki a következő műveleteket.

A [Cannot play; file format is not supported.] elem jelenik meg a képernyőn.

A Walkman csak a kompatibilis formátumú tartalmat játssza le (bitsűrűség stb.).

A támogatott formátumokkal kapcsolatban lásd a [Súgóútmutató] műszaki adatok című részét vagy a modell webhelyét. Győződjön meg arról, hogy a Walkmantámogatja a lejátszani kívánt tartalom formátumát.

Ha nem találja az áttöltött tartalmat a Walkman készüléken.

- Előfordulhat, hogy a tartalom olyan mappákba vagy helyekre kerül átvitelre, amelyeket a Walkman nem ér el. Ez akkor fordulhat elő, ha Windows Intéző vagy Mac Finder használatával áthúzza a tartalmat. A tartalmat a megfelelő mappába vagy helyre másolja át.
- Ha MP4 formátumú audio tartalmat tölt át, a tartalmat a Walkman [MUSIC] mappájába húzza át.
- Ha a számítógépen a következő műveletek valamelyikét végrehajtotta, előfordulhat, hogy a tartalmat nem ismeri fel a Walkman. Ebben az esetben módosítsa a fájl nevét vagy a fájl helyét az eredeti névre vagy helyre.
 - Megváltoztatta a tartalom fájlnevét a Walkman készüléken.
 - Megváltoztatta a tartalom helyét a Walkman készüléken.
- Ha a Walkman memóriáját formázta a Windows Intézőben vagy a Mac Finder alkalmazásban, formázza a memóriát a Walkman menüjét használva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

**Folyadék (víz, kávé stb.) ömlött a Walkman készülékre.
Mosógépben kimosta a Walkman készüléket.**

Forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy Sony Service Center-hez.

Folyadék kerülhet a Walkman belsejébe a fent felsorolt helyzetekben.

Azonnal hagyja abba a Walkman használatát. Ezután forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy Sony Service Center-hez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

A Walkman nem működik megfelelően.

A következő esetekben indítsa újra a Walkman készüléket.

- A Walkman nem válaszol a műveletekre.
- A Walkman képernyője lefagy.

Megfelelően töltsse fel a Walkman készüléket. Ezt követően tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot 8 másodpercig, amíg a Walkman újraindul.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.