

**SONY**

## Справочное руководство

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z



Используйте данное руководство при возникновении неполадок или при необходимости получения информации об использовании WALKMAN®.

Цвет Walkman, имеющегося в продаже в некоторых странах/регионах, может отличаться от показанного выше.

**Данное “Справочное руководство” содержит информацию для последней версии системного программного обеспечения Walkman.**

**Для использования новейших функций обновите системное программное обеспечение до последней версии.**

### **Функции, добавленные в версии 2.00**

aptX и aptX HD были добавлены к совместимому кодеку Bluetooth.

APE и MQA были добавлены к поддерживаемым форматам.

Повторное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке можно выбрать на экране воспроизведения.

[Автовыкл. Питания] было добавлено в меню для сохранения заряда батареи.

### **Функции, добавленные в версии 3.00**

Добавлена функция Приемник Bluetooth.

К настройкам качества звука добавлена Имитация пластинки.

К опциям макета добавлен Цифровой измер. пиковой нагрузки для экрана воспроизведения.

Добавлена функция для добавления к альбомам изображений обложки вручную.

Добавлена функция USB-DAC.

### **Уведомление о рекомендуемом для компьютеров Windows приложении**

Рекомендуемое для компьютеров Windows приложение изменено на “Music Center for PC”.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

## Подготовка к эксплуатации

[Веб-сайты регистрации клиентов](#)

[Перед первым использованием](#)

[Руководства и общая информация о Walkman](#)

[Проверка содержимого пакета](#)

## Использование прилагаемых аксессуаров

└ [Использование кожаного чехла](#)

[Первоначальная настройка параметров](#)

[Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Установка Content Transfer \(Mac\)](#)

## Питание / зарядка

[Включение и выключение Walkman](#)

[Предотвращение непреднамеренных операций \(HOLD\)](#)

[Зарядка батареи](#)

[Увеличение срока службы батареи](#)

[Примечания по зарядке батареи](#)

## Карта microSD

[Использование карты microSD](#)

[Примечания относительно карт microSD](#)

## Основные операции

[Компоненты и органы управления](#)

## Операции с экраном

└ [Как используются различные экраны Walkman](#)

└ [Экран библиотеки](#)

[Экран воспроизведения](#)

[Экран очереди воспроизведения](#)

[Экран списка закладок](#)

[Экраны настройки качества звука](#)

[Экран USB-DAC screen](#)

[Экран Приемник Bluetooth screen](#)

[Список значков, отображаемых в информационной области](#)

[Регулирование громкости](#)

[Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами](#)

[Просмотр руководства по эксплуатации](#)

Передача музыки

[Подготовка музыкального контента](#)

[Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)

Использование компьютера Windows

[Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)

[Передача контента с помощью Проводника Windows](#)

[Импорт контента с Walkman на Music Center for PC](#)

Использование компьютера Mac

[Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)

[Передача контента с помощью Mac Finder](#)

[Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)

[Информация о передаче контента с компьютера](#)

Воспроизведение / организация / удаление музыки

[Воспроизведение музыки](#)

[Методы воспроизведения](#)

[Использование \[Каналы SensMe™\]](#)

Отображение слов песен

[Получение информации о тексте песни](#)

[Отображение слов песен](#)

[Управление списками воспроизведения на Walkman](#)

[Управление закладками на Walkman](#)

[Удаление дорожки из Walkman](#)

[Просмотр руководства для получения высокого качества звука](#)

Прослушивание музыки с помощью беспроводного подключения

Прослушивание музыки с помощью аудиоустройства Bluetooth (Bluetooth передачи режим)

— [Подключение Walkman к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)

— [Подключение Walkman к сопряженному Bluetooth-устройству.](#)

— [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)

— [Настройка функции Bluetooth \(режим передачи по Bluetooth\)](#)

Прослушивание музыки со смартфона (режим приема Bluetooth)

— [Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз](#)

— [Подключение Walkman к сопряженному смартфону.](#)

— [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\).](#)

— [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)

[Примечание о функции Bluetooth](#)

Различные функции

[Слушайте музыкальный контент на компьютере с качеством звука Walkman \(USB-DACфункция\)](#)

[Настройка параметров качества звука](#)

[Использование режима накопителя USB](#)

Перезапуск / переформатирование / инициализация

— [Перезапуск Walkman](#)

— [Сброс/переформатирование/инициализация Walkman](#)

— [Форматирование карты microSD](#)

Информация о версии / обновления системы

— [Проверка информации о Walkman](#)

— [Обновление системного программного обеспечения Walkman](#)

[Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки](#)

[Меню «Параметры»](#)

## Объявление

[Примечания по обращению с Walkman](#)

[Примечания по использованию наушников](#)

[Информация о встроенной батарее](#)

[Примечания по программному обеспечению](#)

[Информация об образцах данных](#)

[Общая информация](#)

[Обслуживание](#)

[Веб-сайт поддержки клиентов](#)

## Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

[Время работы от батареи](#)

[Максимальное количество записываемых песен](#)

[Поддерживаемые форматы](#)

[Требования к системе](#)

## Устранение неполадок

### Питание / зарядка

[Встроенная аккумуляторная батарея быстро разряжается даже после полной зарядки Walkman.](#)

[Каков срок службы аккумулятора?](#)

[Можно ли заменить встроенный аккумулятор самостоятельно?](#)

### Карта microSD

[Компьютер не распознает карту microSD в Walkman.](#)

[Walkman не распознает карту microSD.](#)

### Воспроизведение музыки

[Дорожка дублируется на Walkman.](#)

[Walkman не воспроизводит переданный контент.](#)

### Другие

[Вы пролили на Walkman жидкость \(вода, кофе и т.п.\).](#)

[Вы постирали Walkman в стиральной машине.](#)

[Walkman не работает должным образом.](#)



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Веб-сайты регистрации клиентов

Мы рекомендуем зарегистрировать Walkman для получения более эффективной поддержки клиентов.

### Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

### Для клиентов в Канаде:

#### Английский

<http://www.Sony.ca/Registration>

#### Французский

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

### Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/registration>

### Для клиентов в Европе:

[www.sony.eu/mysony](http://www.sony.eu/mysony)

### Для клиентов в Азии/Океании / на Ближнем Востоке и в Африке:

#### Английский/корейский/китайский (традиционное письмо)

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

#### Китайский для упрощенного письма

[https://www.sonystyle.com.cn/b2c\\_sony/b2c/productRegister.do](https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do)

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Перед первым использованием

Благодарим вас за приобретение Walkman.

- Для получения информации о законах, нормативных требованиях и правах на товарные знаки обратитесь к разделу “Важная информация”, содержащемуся в прилагаемом программном обеспечении. Для этого установите на свой компьютер прилагаемое программное обеспечение.
- Перед началом использования Walkman ознакомьтесь с разделами в [См. также].
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки TM и ® не приводятся в данном руководстве.

Перед началом использования Walkman проверьте следующую информацию.

### Название модели

Несколько названий моделей появляются в данном документе [Справочное руководство]. Некоторые модели не доступны в зависимости от страны или региона, где вы приобрели Walkman.

### Системные требования к компьютеру

При подключении Walkman к компьютеру проверьте системные требования к компьютеру.

### Заряд батареи

При первом использовании Walkman заряд батареи может быть низким. Зарядите батарею перед использованием.

### microSD-карты

Следующие карты памяти называются [microSD-карты] в данном [Справочное руководство].

- microSD-карты
- microSDHC-карты
- microSDXC-карты

### Изображения и иллюстрации

Снимки экранов и иллюстрации в этом [Справочное руководство] приведены только для справки. Они могут отличаться от фактического изделия или экранного меню.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## **См. также**

- [Руководства и общая информация о Walkman](#)
- [Требования к системе](#)
- [Зарядка батареи](#)
- [Примечания по обращению с Walkman](#)
- [Примечания по использованию наушников](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Примечания по программному обеспечению](#)
- [Информация об образцах данных](#)
- [Общая информация](#)
- [Обслуживание](#)
- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Руководства и общая информация о Walkman

Sony предоставляет следующие инструкции и информацию о Walkman.  
Предоставленные руководства объясняют следующие операции и функции.

- Основные операции
- Уникальные функции, требующие объяснения.
- Сложные операции, которые требуют инструкций.

### Справочное руководство

Это Справочное руководство обеспечивает только стандартные оперативные процедуры.  
По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.

Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Как и в случае с любым машинным переводом, перевод данного руководства не учитывает контекст, и поэтому текст может не полностью передавать значение оригинала.

Поэтому перевод может не во всех случаях точно передавать смысл исходного текста.

- Как перенести содержимое в Walkman.
- Как использовать различные функции.
- Примечания по использованию Walkman.

### Руководство по началу работы (в печатном виде)

- Основные шаги, чтобы начать прослушивание музыки, после покупки Walkman.

### Инструкция по эксплуатации (в печатном виде)

- Примечания по использованию Walkman
- Информация о соответствии
- Как получить доступ к [Важная информация]

### Важная информация (поставляется с памятью Walkman)

- Информация об авторских правах, законах и правилах  
Чтобы прочитать файл, установите прилагаемое программное обеспечение на вашем компьютере.

### Веб-сайт поддержки клиентов (онлайн)

См. [Веб-сайт поддержки клиентов] в данном [Справочное руководство].

- Последняя информация о Walkman
- Часто задаваемые вопросы

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## **См. также**

- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Проверка содержимого пакета

### NW-WM1Z/WM1A (общие)

- Walkman (1)
- USB-кабель (1)
- Антистатический браслет (1)
- Руководство по началу работы
- Инструкция по эксплуатации

### NW-WM1Z

- Кожаный чехол (1)

#### Примечание

- Наушники и microSD-карта не поставляются с Walkman.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Использование кожаного чехла

(Только для моделей, поставляемых с кожаным чехлом)


### Как прикрепить кожаный чехол

Поместите Walkman внутрь кожаного чехла.

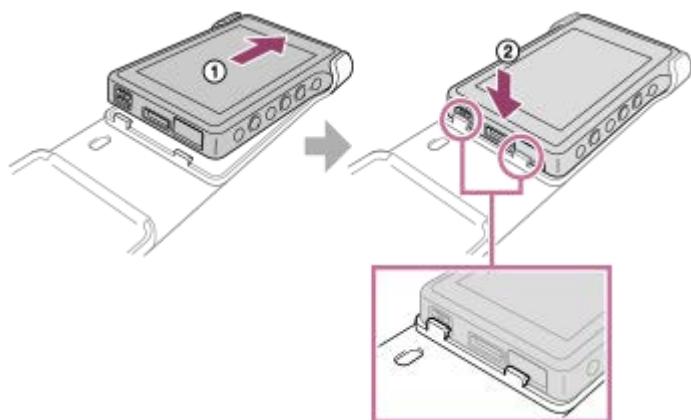

Прикрепите выступающие части кожаного чехла к разъемам на Walkman.

### Как вынуть Walkman из кожаного чехла

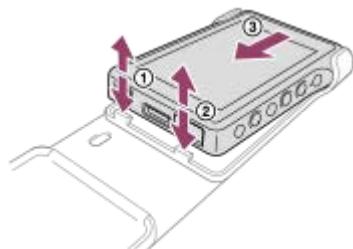

## Информация о корпусе из натуральной кожи

- Кожаный чехол изготовлен из натуральной кожи. В отличие от искусственной кожи, на натуральной коже могут быть царапины, складки или прожилки в рабочей области. Каждый кожаный чехол имеет различные свойства и цвета.
- Кожа – это мягкий материал. При оборачивании шнура наушников вокруг кожаного чехла, он может оставить трещины или отметки кабеля на кожаном чехле.
- Прежде чем использовать средство для очистки, внимательно прочтайте инструкции. Сначала испытайте средство на незаметной части прибора.
- Для очистки не используйте любой тип растворителя, такой как спирт или растворитель для краски. Такие растворители могут привести к повреждению кожаного чехла. К примеру, они могут привести к выцветанию, деформации или ухудшению качества.
- Влага от дождя или пота при трении может вызвать изменение цвета одежды или перенос цвета с чехла на одежду и т. п.
- Не используйте и не храните кожаный чехол в следующих местах.
  - Места, где кожаный чехол подвергается воздействию прямых солнечных лучей (например, в автомобиле).
  - Места с очень высокой/низкой температурой.
  - Места с высокой влажностью и запыленностью.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Проверка содержимого пакета](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Первоначальная настройка параметров


Когда вы включаете Walkman в первый раз, будет запущен мастер начальной настройки.

Во время начальной настройки можно задать следующие элементы.

- Язык
- Дата и время

**1 Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 2 секунд, пока Walkman не включится.**

Будет запущен мастер начальной настройки. Подтвердите сообщение и нажмите .

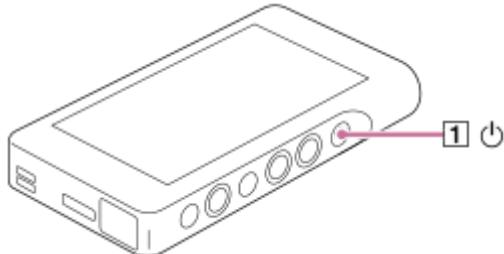

**2 Выберите язык и нажмите .**

**3 Установите дату и время, а затем коснитесь .**

Следуйте инструкциям на экране.

Вы можете просмотреть экран [Качественный звук], если хотите.

### Примечание

- Walkman не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Установка Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC это приложение для компьютеров Windows. Используйте последнюю версию Music Center for PC.

Можно использовать Music Center for PC для выполнения следующих операций.

- Импорт контента (например, музыки) с компакт-дисков на компьютер.
- Организация и управление контентом.  
Например, можно создавать списки воспроизведения.
- Передача контента с компьютера на Walkman.

Проверьте системные требования перед установкой Music Center for PC.

**1 Доступ к Music Center for PC можно получить на веб-сайте загрузки.**

<http://www.sony.net/smc4pc/>

**2 Установите Music Center for PC.**

Сведения об установке см. в разделе [Загрузка] — [Процедура установки] на веб-сайте поддержки Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Требования к системе](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Установка Content Transfer (Mac)

Content Transfer Это приложение для компьютеров Mac. Используйте последнюю версию Content Transfer. Можно передавать содержимое, которым вы управляете при помощи iTunes или Finder. Вы можете просто перетаскивать дорожки и альбомы для их передачи в Walkman.

Проверьте системные требования перед установкой Content Transfer.

- 1 Перейдите к файлу установки Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

- 2 Запустите загруженный файл.

[ContentTransfer.dmg] автоматически сохраняется в папку загрузок. Папка может открыться автоматически.

- 3 Установите Content Transfer.

Запустите [ContentTransfer.pkg]. Следуйте инструкциям на экране. После завершения установки будет отображаться .

### Примечание

- При получении соответствующей подсказки перезагрузите компьютер. Следуйте инструкциям на экране.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Требования к системе](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z


## Включение и выключение Walkman

### 1 Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 2 секунд, пока Walkman не включится.

Когда вы включаете Walkman в первый раз, будет запущен мастер начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране.

Во время начальной настройки можно задать следующие элементы.

- Язык
- Дата и время

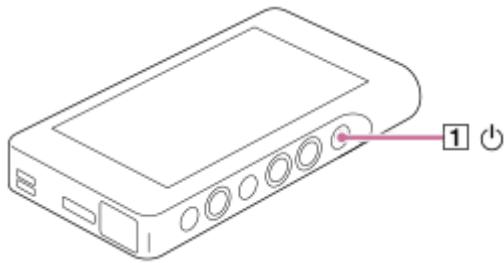

### Чтобы отключить Walkman

Удерживайте нажатой кнопку (1) в течение 2 секунд при включенном экране.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить Walkman.

Отключите функцию HOLD, если она включена.

#### Совет

- Экран будет выключен автоматически, если Walkman не используется в течение определенного периода времени. Чтобы включить экран, нажмите кнопку (1).
- Для экономии заряда батареи, выберите [Автовыкл. Питания]. Walkman выключится автоматически. Выберите пункты меню в следующем порядке.  
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Автовыкл. Питания].)

#### Примечание

- Walkman не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

#### См. также

- [Предотвращение непреднамеренных операций \(HOLD\)](#)
- [Первоначальная настройка параметров](#)



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z


## Предотвращение непреднамеренных операций (HOLD)

Можно заблокировать Walkman для предотвращения случайного нажатия кнопок.

### 1 Сдвиньте переключатель (1).

Функция HOLD включена. Вы не сможете использовать кнопки на Walkman или сенсорный экран. Активна только кнопка (2), которую можно использовать для выполнения следующих операций.

- Включение/выключение экрана.
- Включение Walkman (2 секунды).
- Перезапуск Walkman ((8 секунд)).

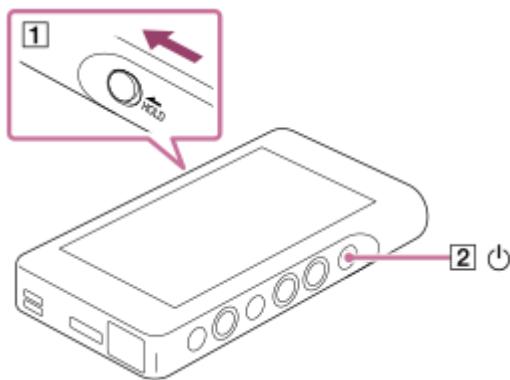

### Для активации работы с экраном

Можно активировать сенсорное взаимодействие, когда функция HOLD активна.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]).
2. Коснитесь [Откл. сенсорную панель при включении перекл. HOLD] для удаления флагжка.  
Если вы хотите предотвратить случайное нажатие на сенсорный экран, установите флагжок повторно.

### Совет

- Сдвиньте переключатель (1) в направлении, противоположном стрелке, чтобы отключить функцию HOLD.
- Когда функция HOLD активна, **HOLD** будет мигать при нажатии кнопки.
- Если функция HOLD включена, вы не можете отключить Walkman. Отключение функции HOLD.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Компоненты и органы управления](#)



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z


## Зарядка батареи

### 1 Подключите Walkman к работающему компьютеру через USB.

Загорится индикатор заряда.

Когда зарядка завершена, значок состояния батареи принимает вид  .

Затем выключится индикатор заряда.

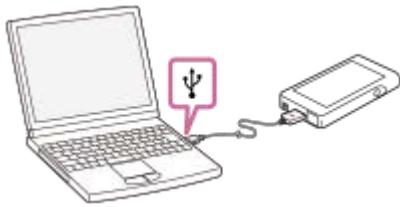

### 2 Отсоедините Walkman от компьютера.

#### Совет

- Подробные сведения о длительности полной зарядки батареи см. в разделе [Технические характеристики].

#### Примечание

- Если заряда батареи Walkman недостаточно, компьютер не распознает Walkman. Экран Walkman не включается в этом случае. В этом случае полностью зарядите батарею. Это может занять около 10 минут до включения экрана Walkman.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

#### См. также

- [Увеличение срока службы батареи](#)
- [Примечания по зарядке батареи](#)
- [Технические характеристики](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Увеличение срока службы батареи

Расход заряда батареи можно уменьшить, используя Walkman следующим образом.  
Срок службы батареи зависит от условий использования. Подробные сведения о сроке службы батареи см. в разделе [Время работы от батареи].

- Отключайте питание вручную, если вы не используете Walkman.
- Set [Автовыкл. Питания]. Walkman выключится автоматически.  
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Автовыкл. Питания].)
- Установите меньшее время для [Таймер отключения экрана].  
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Таймер отключения экрана].)
- Настройте яркость экрана.
- Выключите все настройки для улучшения качества звука.
- Отключите функцию Bluetooth, когда вы не используете ее.
- Отключите функцию NFC, когда вы не используете ее.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Зарядка батареи](#)
- [Включение и выключение Walkman](#)
- [Меню «Параметры»](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Отображение слов песен](#)
- [Время работы от батареи](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечания по зарядке батареи

- Время зарядки может отличаться в зависимости от условий использования батареи.
- Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его нормального значения, это может говорить об износе батареи. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center.
- Компьютер может не распознать Walkman в следующих ситуациях.
  - При подключении Walkman к компьютеру в первый раз.
  - Когда Walkman не использовался в течение длительного периода времени.

Заряжайте Walkman около 10 минут. Walkman может начать работать нормально.
- Если температура окружающей среды превышает рекомендуемую, на экране отобразится значок  , а зарядка будет принудительно прекращена. Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C .
- Батарею можно повторно заряжать приблизительно 500 раз после полной разрядки. Точное число раз может меняться в зависимости от условий использования.
- Чтобы предотвратить износ батареи, заряжайте батарею не менее одного раза каждые 6 месяцев.
- Зарядка при использовании самодельного или модифицированного компьютера не гарантируется.
- Зарядка от USB-концентратора гарантирована только при использовании концентратора USB с автономным питанием, на котором есть логотип авторизации.
- Не подключайте Walkman к компьютеру в течение длительного периода времени, когда компьютер не подключен к сети переменного тока. В противном случае батарея компьютера может разрядиться.
- Когда Walkman подключен к компьютеру, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае Walkman может работать некорректно.
  - Не включайте компьютер.
  - Не перезапускайте компьютер.
  - Не выводите компьютер из режима сна.
  - Не выключайте компьютер.
- Walkman может нагреться во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Шкала индикатора батареи не показывает оставшийся заряд батареи в точности. Они позволяют лишь приблизительно оценить уровень заряда.
- При зарядке Walkman с помощью компьютера не отключайте USB-кабель во время передачи данных. Если вы отключаете USB-кабель, данные на Walkman могут быть потеряны.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

## См. также

- [Зарядка батареи](#)
- [Увеличение срока службы батареи](#)
- [Информация о встроенной батарее](#)
- [Время работы от батареи](#)



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Использование карты microSD

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Установка карты microSD в Walkman.
- Извлечение карты microSD из Walkman.
- Форматирование карты microSD на Walkman.


Для использования карты microSD на Walkman сначала необходимо отформатировать карту microSD на Walkman.

### 1 Вставьте microSD-карту.

Открыть крышку разъема карты microSD (1).

Вставить карту microSD до щелчка на место (2). Убедитесь в том, что карта microSD вставлена в нужном направлении. Золотые контакты должны быть направлены вверх.

Установите крышку (1).

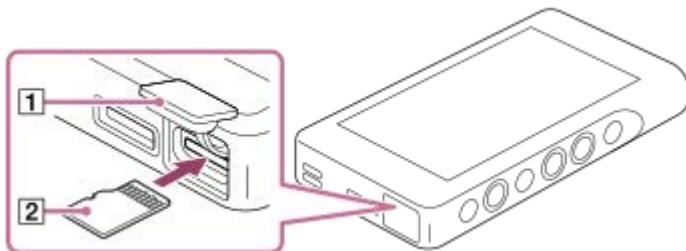

Walkman начнет обновление базы данных.

По завершении обновления появится экран библиотеки.

### 2 Форматирование карты microSD.

Выберите пункты меню в следующем порядке.


[Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование карты SD].

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательны при подтверждении сообщений.

## Чтобы удалить карту microSD

Перед удалением карты microSD из Walkman сначала отключите карту microSD от Walkman.

1. На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.  
[Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Подключить/отключить карту SD] – [OK].
2. Открыть крышку разъема карты microSD. Убедитесь, что индикатор доступа (1) выключен.

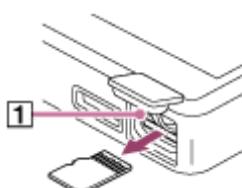

3. Вставьте карту microSD в гнездо карты microSD и нажмите на нее.  
Карта microSD будет извлечена.

#### 4. Удалите карту microSD. Затем опустите крышку разъема карты microSD.

##### Примечание

- На Walkman нельзя выполнять обмен данными между памятью Walkman и microSD-картой.
- Если Walkman не распознает карту microSD, извлеките и повторно вставьте карту microSD в Walkman.
- Не вставляйте посторонние предметы, отличные от карты microSD, в гнезда карты microSD.
- Если вставленная карта microSD содержит большой объем данных, обновление базы данных Walkman может занять около 10 минут или больше.
- При удалении карты microSD будут удалены следующие сведения.
  - Содержимое, которое в настоящее время воспроизводится.
  - Позиция воспроизведения.
  - Дорожки и порядок воспроизведения на экране очереди воспроизведения
  - Информация о закладках для дорожек на карте microSD
- При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте microSD. Сохраните резервную копию важных данных.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

##### См. также

- [Примечания относительно карт microSD](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечания относительно карт microSD

- Использование карты microSD, которая была отформатирована на Walkman. Sony не гарантирует работу других карт microSD.
- Sony не гарантирует все операции microSD-карты, при использовании на нескольких устройствах.
- При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте microSD. Сохраните резервную копию заранее.
- Не оставляйте карту microSD в пределах досягаемости маленьких детей. Маленькие дети могут случайно проглотить карту microSD.
- Отсоедините карту microSD ([Подключить/отключить карту SD]) от Walkman перед удалением карты microSD. В противном случае Walkman может работать некорректно.
- Sony не гарантирует работу всех типов совместимых карт microSD с Walkman.
- Данные могут быть повреждены в следующих ситуациях.
  - Когда карта microSD была извлечена во время операции чтения или записи.
  - Когда Walkman выключается во время операции чтения или записи.
  - Когда карта microSD используется в месте, где есть статическое электричество или есть электрические помехи.
- Sony не несет ответственности за любые потери или повреждение сохраненных данных. Sony рекомендует регулярно сохранять резервную копию важных данных.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с картой microSD.
  - Не давите слишком сильно на карту microSD.
  - Не подвергайте деформации карту microSD.
  - Не роняйте карту microSD.
  - Не разбирайте карту microSD.
  - Не вносите изменения в конструкцию карты microSD.
  - Не подвергайте карту microSD воздействию воды.
  - Не оставляйте карту microSD в салоне машины при высокой температуре.
  - Не оставляйте карту microSD под прямым солнечным светом.
  - Не оставляйте карту microSD рядом с нагревательными приборами.
  - Не оставляйте карту microSD во влажном месте.
  - Не оставляйте карту microSD в месте, где присутствуют коррозионно-активные вещества.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности относительно гнезда microSD.
  - Вставляйте карту microSD в гнездо microSD в правильном направлении.
  - Не вставляйте посторонние предметы, отличные от карты microSD в гнездо microSD.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.


### См. также

- [Использование карты microSD](#)
- [Форматирование карты microSD](#)



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Компоненты и органы управления

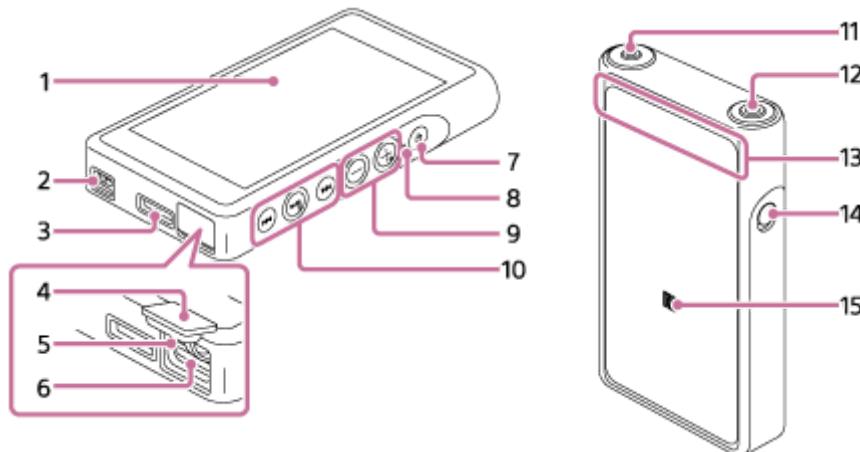

### 1. Сенсорный экран

Нажмите значки или элементы на экране, чтобы работать с Walkman.

### 2. Отверстие для крепления ремешка

Прикрепите антистатический браслет (прилагается).

### 3. Разъем WM-PORT

- Подключите USB-кабель (прилагается).
- Подключите принадлежности, поддерживающие WM-PORT(не прилагается).

### 4. Крышка разъема для карты microSD

Откройте крышку для вставки карты microSD.

### 5. Индикатор доступа

Не извлекайте карту microSD, если горит индикатор доступа.

### 6. Разъем для карты microSD

Вставьте microSD-карту до щелчка.

### 7. Кнопка (Питание)

- Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить экран.
- Удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд для включения или отключения Walkman.
- При нестабильной работе удерживайте нажатой кнопку 8 секунд, чтобы перезапустить Walkman.

### 8. Индикатор заряда

Индикатор загорается при зарядке Walkman.

### 9. Кнопки громкости + (\* 1) / -

Нажмите для регулировки громкости.

### 10. Кнопки управления воспроизведением

(\* 1): нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

/ : Нажмите кнопку со стрелкой для перехода внутри текущей дорожки или же к предыдущей/ следующей дорожке.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку со стрелкой для прокрутки назад или вперед.

## 11. Разъем для наушников (стерео мини) (\* 2)

Подключите наушники с помощью мини-разъема стерео.

Вставьте штекер наушника до щелчка.

Правильно подключите наушники. В противном случае звук на выходе ухудшится.

## 12. Разъем для наушников (стандартный сбалансированный) (\* 2)


Подключите наушники через сбалансированный стандартный разъем.

Вставьте штекер наушника до щелчка.

Правильно подключите наушники. В противном случае звук на выходе ухудшится.

Подключайте пассивные наушники (\* 3) только к гнезду для наушников (сбалансированный стандартный).

Если вы используете аудиокабель для подключения разъема наушников (сбалансированный стандартный) к разъему линейного входа аудиоустройства, это может повредить устройство.

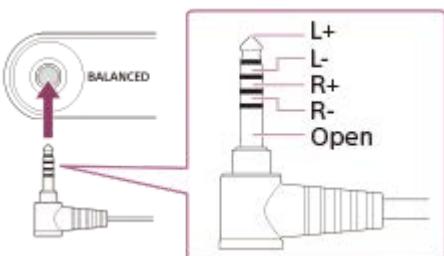

Внутренняя схема Walkman использует реле. Если наушники подключены к гнезду для наушников (сбалансированный стандартный вход), вы можете слышать звук из реле в следующих случаях.

- При изменении устройства вывода.
- При изменении содержимого или настройки качества звука.
- При включении или выключении питания.
- В то время как его экран выключен.

## 13. Встроенная антенна Bluetooth

Антенна позволяет Walkman устанавливать соединение с устройствами Bluetooth.

Не закрывайте antennу при активном Bluetooth-подключении. В противном случае соединение может быть прервано.

## 14. Переключатель HOLD

Сдвиньте переключатель для блокировки кнопок управления Walkman. Это позволяет избежать случайного нажатия кнопок.

Заблокировано (не работает)



Разблокировано (работает)



## 15. N-отметки

Коснитесь N-отметкой на устройстве Bluetooth этой отметки.

Устройство Bluetooth должно поддерживать функцию NFC.

Можно подключить Bluetooth устройство к Walkman.

\* 1 На кнопке ►|| и кнопке регулировки громкости + есть тактильные точки. Тактильные точки помогут вам работать с кнопками, не глядя на них.

\* 2 При подключении наушников одновременно через оба разъема для наушников (мини-стерео и сбалансированный стандартный) выходной сигнал одного разъема для наушников (сбалансированный стандартный) будет иметь более высокий приоритет. Разорвите подключение Bluetooth, чтобы использовать проводные наушники.

\* 3 Пассивные наушники: наушники без функции шумоподавления или функции Bluetooth.

---


По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Как используются различные экраны Walkman

В этом разделе описывается расположение различных экранов на экране воспроизведения (A) в центре. Проведите по экрану воспроизведения A, чтобы переключаться на другие экраны (вверх/вниз/влево/вправо).

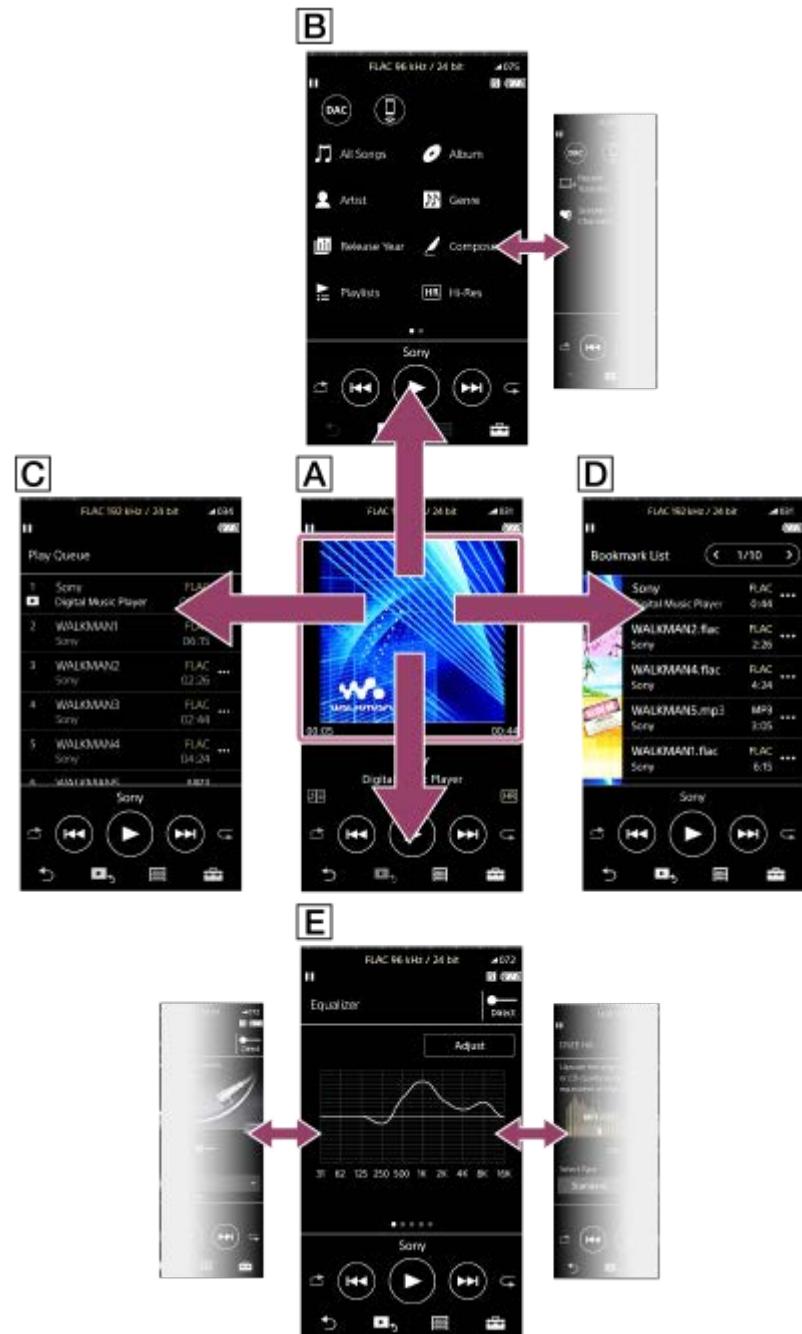

### A Экран воспроизведения

Вы можете контролировать операции воспроизведения на экране воспроизведения. Также можно настроить различные параметры для воспроизведения.

### B Экран библиотеки

Можно выбрать дорожки на экране библиотеки. Дорожки делятся на различные категории (такие как [Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.). Вы можете переключаться на функции, отличные от воспроизведения музыки (USB-DAC и приемник Bluetooth).

## **C Экран очереди воспроизведения**

Вы можете проверить список дорожек, которые Walkman будет воспроизводить с текущими параметрами.

## **D Экран списка закладок**

Вы можете слушать треки, которые вы включили в список закладок заранее.

Дорожки можно добавить в список закладок на экране воспроизведения и т.д.

На этом экране можно выполнить следующие операции.

- Добавление дорожек в список закладок.
- Удаление дорожек из списка закладок.
- Изменение последовательности песен в списке закладок
- Добавление дорожек в списки воспроизведения.
- Проверка деталей информации о композиции.

## **E Экраны настройки качества звука**

Можно настроить различные настройки качества звука.

Настройки качества звука можно сохранить в качестве наборов настроек. Можно сохранить до 3 наборов.

- Эвалайзер/Регулятор тембра
- DSEE NX
- Линеаризатор фазовой х-ки
- Динамическая нормализация
- Имитация пластинки


### **Совет**

- Можно также установить настройки качества звука в меню. Выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка звука] ([Звук]).

## **Основные кнопки управления**

4 основные кнопки управления расположены в нижней части каждого экрана. Эти кнопки могут не всегда быть активны в зависимости от экрана.



-  (назад)  
Нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
-  (перейти к экрану воспроизведения)  
Нажмите кнопку, чтобы вернуться на экран воспроизведения.
-  (библиотека)  
Нажмите на кнопку, чтобы отобразить экран библиотеки.
-  (параметры/настройка)  
Нажмите кнопку для отображения меню настройки/параметров.  
Можно настроить различные параметры для Walkman.  
Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки. Чтобы настроить основные параметры для Walkman, выберите меню [Настройка].

## Основные кнопки управления воспроизведением

Основные кнопки управления воспроизведением расположены в нижней части каждого экрана.



- (воспроизведение) / (пауза)

Коснитесь для начала воспроизведения.

Когда Walkman воспроизводит дорожку, коснитесь , чтобы приостановить воспроизведение.

- (прокрутка назад)

Нажмите на кнопку, чтобы вернуться к началу текущей или предыдущей записи. Удерживайте нажатой кнопку для прокрутки воспроизведения назад.

- (прокрутка вперед)

Нажмите на кнопку, чтобы перейти к началу следующей дорожки. Удерживайте нажатой кнопку для прокрутки воспроизведения вперед.

- (воспроизведение в случайном порядке)

Нажмите на кнопку для воспроизведения в случайном порядке.

- (повторное воспроизведение)

Нажмите кнопку, чтобы повторить воспроизведение. Вы можете повторять одну дорожку или все дорожки.

### Совет

- Перетащите панель временной шкалы, чтобы изменить положение воспроизведения в дорожке.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Экран USB-DAC screen](#)
- [Экран Приемник Bluetooth screen](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран библиотеки

Можно выбрать дорожки на экране библиотеки. Дорожки делятся на различные категории (такие как [Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.).

Вы можете переключаться на функции, отличные от воспроизведения музыки (USB-DAC и приемник Bluetooth).

### Чтобы отобразить экран библиотеки

Проведите по экрану воспроизведения вниз.

Вы также можете нажать  в нижней части экрана, чтобы отобразить экран библиотеки.



#### 1. Функциональные клавиши

Можно переключаться на следующие функции.

	USB-DAC
	Приемник Bluetooth

#### 2. Категории музыки ([Все композиции], [Альбом], [Исполнитель], т. д.)

Каждая дорожка относится к определенной категории. Выберите дорожку из требуемой категории.

#### 3. Индикатор страницы

Количество точек соответствует количеству доступных страниц.

#### 4. Подкатегории

После выбора категории музыки, выберите подкатегорию, пока не найдете нужную запись.

Вы можете проверить кодеки дорожек, например FLAC. Кодеки для форматов с поддержкой звука высокого разрешения отображаются в цвете.

## Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

 <b>Настройка</b>	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
<b>Элементы для отображения</b>	Выберите элемент, чтобы установить, какие категории отображать.
<b>Сброс порядка отобр. элементов</b>	Выберите пункт для отображения категорий по умолчанию.
 <b>Показать справку</b>	Выберите элемент, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации.

## Всплывающее меню

Коснитесь , чтобы отобразить всплывающее меню.  появляется напротив каждого элемента в списке подкатегорий.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

<b>Добавить в список закладок</b>	Выберите элемент, чтобы добавить дорожку или подкатегорию в список закладок.
<b>Добавить в список воспроизведения</b>	Выберите элемент, чтобы добавить дорожку или подкатегорию в список воспроизведения.
<b>Подробная информация о песне</b>	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.
<b>Удалить</b>	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку, папку или список воспроизведения.
<b>Изменить имя списка воспроизведения</b>	Выберите элемент, чтобы изменить имя списка воспроизведения.
<b>Удалить из списка воспроизведения</b>	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку из списка воспроизведения.

### Совет

- Вы можете перетащить значки категорий, чтобы изменить порядок.
- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Экран USB-DAC screen](#)
- [Экран Приемник Bluetooth screen](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран воспроизведения

Вы можете контролировать операции воспроизведения на экране воспроизведения. Также можно настроить различные параметры для воспроизведения.

### Чтобы отобразить экран воспроизведения

Коснитесь  в нижней части экрана.



1. Обложки альбомов
2. Номер дорожки / общее количество дорожек
3. Истекшее время текущей дорожки
4. Панель временной шкалы
5. Название / имя исполнителя / название альбома
6. Значок текста песни
7. Кнопка в случайном порядке / Кнопка назад / Кнопка воспроизведение (пауза) / Кнопка далее / Кнопка повтор
8. Длина дорожки
9. Значок звука высокого разрешения

### Совет

- На экране воспроизведения можно выбрать один из 4 различных макетов.
    - Стандартный
    - Анализатор спектра
    - Аналоговый индикатор уровня
    - Цифровой измер. пиковой нагрузки
- Коснитесь  и затем [Изменить экран воспроизведения].  
[Анализатор спектра], [Аналоговый индикатор уровня] или [Цифровой измер. пиковой нагрузки] не будет отображаться, если активно соединение по Bluetooth.
- Перетащите панель временной шкалы, чтобы изменить положение воспроизведения в дорожке.

## Примечание

- Показания прошедшего времени и временной шкалы панели могут быть неточными.
- Walkman может не отображать обложку альбома в зависимости от формата файла.

## Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Прокрутите окно меню для отображения элементов, перечисленных ниже.

 <b>Настройка</b>	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
 <b>Добавить в список закладок</b>	Выберите элемент для добавления текущей дорожки в список закладок.
 <b>Добавить в список воспроизведения</b>	Выберите элемент для добавления текущей дорожки в список воспроизведения.
 <b>Изменить экран воспроизведения</b>	Выберите элемент для изменения макета на экране воспроизведения.
 <b>Подробная информация о песне</b>	Выберите элемент для отображения сведений о текущей дорожке.
 <b>Отображение слов</b>	Выберите элемент для отображения текста текущей дорожки.
 <b>Показать справку</b>	Выберите элемент, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

## См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Отображение слов песен](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран очереди воспроизведения

Вы можете проверить список дорожек, которые Walkman будет воспроизводить с текущими параметрами.

### Для отображения на экране очереди воспроизведения

Проведите по экрану воспроизведения вправо.



1. Текущая дорожка
2. Порядок воспроизведения
3. Значок всплывающего меню
4. Информация о композиции

- Имя исполнителя
- Название дорожки
- Кодек  
Кодеки для форматов с поддержкой звука высокого разрешения отображаются в цвете.
- Длина

## Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

<b>Настройка</b>	Нажмите, чтобы открыть меню настройки.
<b>Добавление композиций в список закладок</b>	Выберите элемент для добавления текущей очереди воспроизведения в список закладок.
<b>Добавление всех композиций в список воспроизведения</b>	Выберите элемент для добавления текущей очереди воспроизведения в список воспроизведения.

## Всплывающее меню

Коснитесь , чтобы отобразить всплывающее меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

<b>Добавить в список закладок</b>	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список закладок.
<b>Добавить в список воспроизведения</b>	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список воспроизведения.
<b>Подробная информация о песне</b>	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.

### Совет

- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Управление списками воспроизведения на Walkman](#)
- [Управление закладками на Walkman](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран списка закладок

Вы можете слушать треки, которые вы включили в список закладок заранее.  
Дорожки можно добавить в список закладок на экране воспроизведения и т.д.

### Для отображения на экране списка закладок

Проведите по экрану воспроизведения влево.



#### 1. Информация о композиции

- Обложки альбомов
- Имя исполнителя
- Название дорожки
- Кодек
- Длина

#### 2. Номер текущего списка

Кнопки предыдущего списка и следующего списка

#### 3. Значок всплывающего меню

## Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

<b>Настройка</b>	Выберите пункт для отображения меню «Параметры».
<b>Изменить порядок композиций</b>	Выберите элемент для изменения порядка дорожек в выбранном списке закладок. Перетаскивайте  до тех пор, пока они не окажутся в нужном порядке.
<b>Добав. все комп-ции в список закладок</b>	Выберите элемент, чтобы добавить все дорожки из выбранного списка закладок в другой список закладок.
<b>Добав. все комп. в список воспр.</b>	Выберите элемент, чтобы добавить все дорожки из выбранного списка закладок в список воспроизведения.

**Удалить все**

Выберите элемент, чтобы удалить все композиции из выбранного списка закладок.

## Всплывающее меню

Коснитесь ..., чтобы отобразить всплывающее меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

<b>Добавить в другой список закладок</b>	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в другой список закладок.
<b>Добавить в список воспроизведения</b>	Выберите элемент, чтобы добавить выбранную дорожку в список воспроизведения.
<b>Удалить из списка закладок</b>	Выберите элемент, чтобы удалить выбранную дорожку из текущего списка закладок.
<b>Подробная информация о песне</b>	Выберите элемент для отображения сведений о дорожке.

### Совет

- Можно также отобразить всплывающее меню, нажав и удерживая элемент в списке.

### Примечание

- При удалении карты microSD из Walkman дорожки на карте microSD будут удалены из списка закладок.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Воспроизведение музыки](#)
- [Методы воспроизведения](#)
- [Управление списками воспроизведения на Walkman](#)
- [Управление закладками на Walkman](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экраны настройки качества звука

Можно настроить различные настройки качества звука.

Настройки качества звука можно сохранить в качестве наборов настроек. Можно сохранить до 3 наборов.

### Чтобы отобразить экран настроек качества звука


Проведите по экрану воспроизведения вверх.

### Для перемещения по экранам настройки качества звука

Проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать настройку качества звука, которую вы хотите изменить. Коснитесь переключателя Direct для выключения функции [Непосред. с источник. (Direct)], чтобы можно было перелистывать экран.

### Регулируемые настройки качества звука

- Эквалайзер/Регулятор тембра
- DSEE HX
- Линеаризатор фазовой х-ки
- Динамическая нормализация
- Имитация пластинки

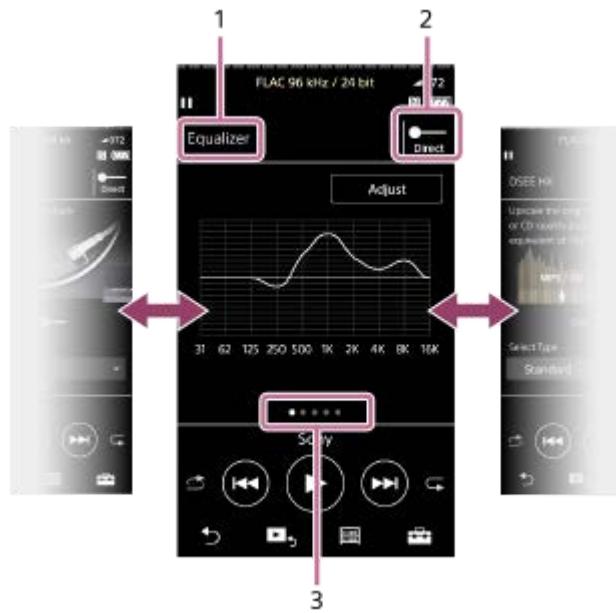

1. Имя настройки качества звука

2. Переключатель Direct

Вы можете включить или отключить функцию [Непосред. с источник. (Direct)].

3. Индикатор страницы

Количество точек соответствует количеству доступных страниц. Проведите по экрану влево или вправо, чтобы переключиться на другую страницу.

## Меню настройки/параметров

Коснитесь для отображения меню.

Доступные пункты меню могут отличаться в зависимости от экрана или настройки.

Сохраненные настр. зв.	Выберите элемент, чтобы сохранить или получить пользовательские настройки.
Регулятор тембра	Выберите элемент для переключения с экрана эквалайзера на экран тембра.
Эквалайзер	Выберите элемент, чтобы переключиться с экрана тембра на экран эквалайзера.

### Совет

- Вы можете провести вниз по любому из экранов настройки качества звука, чтобы вернуться на экран воспроизведения.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран USB-DAC screen

Можно использовать Walkman как USB-DACустройство. Используйте эту функцию для прослушивания музыки на компьютере.

### Чтобы переключить на функцию USB-DAC

Коснитесь  на экране библиотеки.

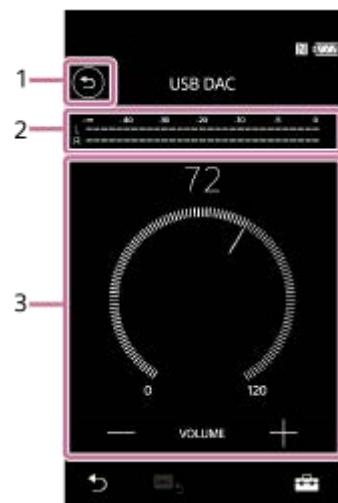

#### 1. Кнопка

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

#### 2. Индикатор сигнала

Индикатор отражает уровень звукового сигнала воспроизводимого музыкального сигнала.

#### 3. Регулятор громкости / Кнопки VOLUME +/–

Вы можете изменить громкость.

## Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

### Настройка

Выберите пункт для отображения меню «Параметры».

### Совет

- Проведите USB-DACэкран вверх, если вы хотите изменить настройки качества звука.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## **См. также**

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Слушайте музыкальный контент на компьютере с качеством звука Walkman \(USB-DACфункция\)](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Экран Приемник Bluetooth screen

Вы можете использовать Walkman для прослушивания музыкального контента, хранящегося на смартфоне (функция Приемник Bluetooth). Используйте наушники с Walkman. Настройки качества звука на Walkman применяются к выходному звуку.

### Чтобы переключить на функцию Приемник Bluetooth

Коснитесь  на экране библиотеки.



#### 1. Кнопка

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться обратно на функцию воспроизведения музыки.

#### 2. [Добавление устройства (сопряжение)]

Нажмите кнопку, чтобы подготовиться к сопряжению. Во время сопряжения Walkman отображается [Отмена]. Если Walkman не сможет завершить сопряжение в течение 5 минут, снова появится [Добавление устройства (сопряжение)].

Если обнаружены сопряженных устройств, [Подключить заново] появится.

#### 3. Кодек/имя подключенного устройства

### Меню настройки/параметров

Коснитесь  для отображения меню.

 Настройка	Нажмите, чтобы открыть меню настройки.
---	--

### Совет

- Проведите вверх на экране приемник Bluetooth, чтобы изменить настройки качества звука. Вы можете слушать музыку на смартфоне, используя качество звука Walkman.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Подключение Walkman к сопряженному смартфону](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Список значков, отображаемых в информационной области

Вы можете проверить состояние воспроизведения и различные настройки с помощью значков, отображаемых в информационной области. Значки меняются в зависимости от состояния Walkman.



### 1. Регулятор громкости

	Индикатор уровня громкости Используйте регулятор громкости, чтобы открыть диалоговое окно. Для регулировки громкости поверните соответствующий регулятор.
<b>AVLS</b>	AVLS
<b>FLAC 96 kHz / 24 bit</b>	Кодек, частота дискретизации и битовая глубина/битрейт Индикатор для форматов звука высокого разрешения отображается в цвете.
<b>BALANCED</b>	Индикатор BALANCED Индикатор появляется, если наушники подключены к разъему для наушников (сбалансированный в стандартной комплектации).
<b>033</b>	Состояние громкости

### 2. Информационная область

<b>▶, ▶, ▶, ▶,</b> <b>◀</b>	Состояние воспроизведения Воспроизвести, приостановить, найти начало следующей дорожки, найти начало текущей или предыдущей дорожки
<b>HOLD</b>	Индикатор HOLD
<b>盹</b>	Таймер сна
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth
<b>NFC</b>	NFC



### Совет

- Щелкните по полосе громкости, чтобы открыть диалог громкости. Для регулировки громкости поверните соответствующий регулятор.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Регулирование громкости](#)


4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Регулирование громкости

### Регулирование громкости

На Walkman: нажмите кнопку (1) для регулировки громкости.

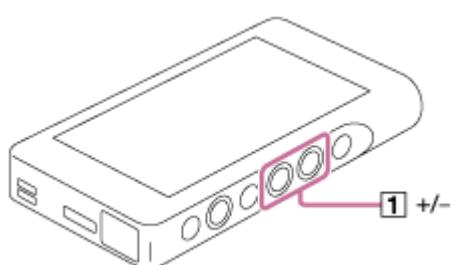

На экране: нажмите область (1) на экране воспроизведения, чтобы открыть диалоговое окно настройки звука. Поверните ручку (2) для регулировки громкости. Коснитесь (3), чтобы закрыть диалоговое окно регулировки громкости.



### Совет

- Можно также использовать кнопки +/– в нижней части окна для регулировки громкости.
- Громкость может уменьшиться при использовании некоторых типов наушников. В этом случае измените настройку вывода на [Высокое усиление]. Чтобы изменить настройки, выберите пункты меню в следующем порядке.  
[ ] – [Настройка] – [Настройки вывода] ([Базовая настройка]) – [Высокое усиление] ([Выход наушников]).  
Вы можете выбрать соответствующий пункт для наушников, которые вы используете. (Этот пункт меню доступен только для моделей, продаваемых в определенные страны или области.)
- При переключении между сбалансированным стандартным разъемом для наушников и разъемом стерео мини для наушников, громкость может неожиданно вырасти. Во избежание высокой громкости Walkman может снизить громкость автоматически.

### Ограничение громкости

Функция AVLS (Automatic Volume Limiter System) уменьшает риск повреждения слуха из-за громкого звука. AVLS ограничивает максимальную громкость.  
AVLS имеет следующие характеристики.

- AVLS ограничивает громкость до определенного уровня.
- AVLS предотвращает дискомфорт для окружающих, вызванный громким звуком.
- AVLS обеспечивает прослушивание при более комфортной громкости.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройки вывода] ([Базовая настройка]).

2. Коснитесь [AVLS (ограничение громкости)] ([Выход наушников]), чтобы поставить галочку.

### Примечание

- [AVLS (ограничение громкости)] не работает при активном Bluetooth-подключении.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Громкость в соответствии с Европейскими и корейскими директивами

- Для европейских клиентов
- Для корейских клиентов (модели, оснащенные наушниками)

Предупреждающий сигнал (звуковой сигнал) и предупреждение [Проверьте уровень громкости.] предназначены для защиты вашего слуха. Они появляются при увеличении громкости выше уровня, вредного для слуха. Вы можете отменить подачу предупреждающего сигнала и предупреждающего сообщения, коснувшись кнопки [OK] в диалоговом окне предупреждения.

### Примечание

- Вы можете повысить громкость после отмены предупреждающего сигнала и сообщения.
- После первоначального предупреждения следующий предупреждающий сигнал и сообщение будут появляться через 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше установленного уровня. При этом громкость будет автоматически понижена.
- Если вы выключите Walkman после того как вы выбрали большую громкость, которая может привести к повреждению барабанных перепонок, уровень громкости автоматически будет снижен при последующем включении Walkman.
- Предупреждающий сигнал не срабатывает при наличии активного Bluetooth-подключения.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Регулирование громкости](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Просмотр руководства по эксплуатации

Вы можете просмотреть руководство по эксплуатации для краткого обзора операций на Walkman.

- 1** На экране библиотеки или на экране воспроизведения, коснитесь  и затем [Показать справку].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Подготовка музыкального контента

Перед перемещением музыкального контента на Walkman необходимо подготовить содержимое. В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Импорт контента с аудио-CD в Music Center for PC.
- Импорт контента, хранящегося на компьютере, в Music Center for PC.
- Импорт контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на компьютер.
- Приобретение содержимого на музыкальных интернет-сервисах.

Приведенные ниже инструкции предназначены для работы с помощью Music Center for PC. Music Center for PC – рекомендуемое программное обеспечение для Walkman. Установить Music Center for PC заранее.

### Примечание

- Импортированный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Если вы используете компьютер Mac, используйте Content Transfer.

### Импорт контента с аудио-CD в Music Center for PC

1. Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.
2. Запустите Music Center for PC.
3. Вставьте аудио компакт-диск в дисковод для компакт-дисков на компьютере.  
Содержимое аудио CD появится на экране Music Center for PC.  
При необходимости можно изменить формат для импорта компакт-дисков.
  - Для более высокого качества звука: FLAC
  - Для стандартного качества звука: форматы AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Передайте музыкальный контент с аудио компакт-диска на Music Center for PC.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

### Совет

- Можно также использовать iTunes вместо Music Center for PC для импорта аудио компакт-дисков.

### Импорт контента, хранящегося на компьютере в Music Center for PC

1. Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.
2. Запустите Music Center for PC.
3. С левой панели на экране Music Center for PC выберите меню для импорта содержимого с компьютера.  
Можно указать папку для содержимого, которое вы хотите импортировать.
4. Начните импорт содержимого.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

## Импорт контента, хранящегося на внешнем медиаустройстве, на компьютер

Используйте внешнее медиаустройство, содержащее музыкальный контент.

Следующие инструкции предназначены для Проводника Windows. Если вы используете компьютер Mac, используйте Finder.

1. Подключите внешнее медиаустройство к компьютеру.
2. Откройте внешнее медиаустройство в Проводнике Windows.
3. Откройте папку [Музыка] компьютера в проводнике Windows.
4. Перетащите папки или файлы из внешнего медиаустройства в папку [Музыка] на компьютере.

## Приобретение содержимого на музыкальных интернет-сервисах.

Вы можете приобрести музыкальный контент на музыкальных интернет-сервисах.

Проверьте руководство по эксплуатации для используемого поставщика. Каждый поставщик услуг имеет различные процедуры загрузки, совместимость форматов файлов и способы оплаты. Обратите внимание, что поставщик может решить приостановить или прекратить предоставление услуг без предварительного уведомления.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Приобретение контента со звуком высокого разрешения

Под звуком высокого разрешения следует понимать содержимое в формате с более высоким качеством звука, чем стандартные компакт-диски. Контент со звуком высокого разрешения доступен на музыкальных интернет-сервисах.

Воспользуйтесь музыкальным интернет-сервисом, который предоставляет контент со звуком высокого разрешения. Услуги отличаются в зависимости от страны или области.

Проверьте руководство по эксплуатации для используемого поставщика. Каждый поставщик услуг имеет различные процедуры загрузки, совместимость форматов файлов и способы оплаты.

Обратите внимание, что поставщик может решить приостановить или прекратить предоставление услуг без предварительного уведомления.

### Для передачи контента со звуком высокого разрешения к Walkman

- На компьютере на базе Windows: используйте Music Center for PC или Проводник Windows.
- На компьютере Mac: используйте Content Transfer или Finder.

#### Совет

- Содержание со звуком высокого разрешения обозначается значком (HR) и на Walkman, и на Music Center for PC.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

#### См. также


- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC

Можно передавать контент, хранящийся на компьютере на базе Windows на Walkman через Music Center for PC.

- 1 Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.**
- 2 Запустите Music Center for PC.**
- 3 Подключите Walkman к компьютеру по USB.**

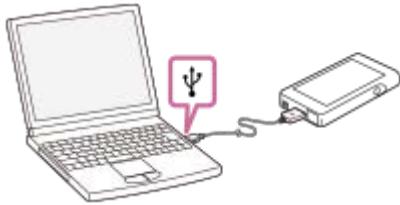

- 4 Нажмите кнопку  в нижнем левом углу Music Center for PC для открытия списка контента на Walkman.**

Для передачи контента на microSD карту в Walkman:

Выберите карту microSD из меню выбора устройства. Меню выбора устройства расположен над списком контента на Walkman.

- 5 Выберите [Библиотека музыки] для открытия списка содержимого на Music Center for PC.**
- 6 Выберите альбомы или дорожки, которые вы хотите передать.**
- 7 Нажмите кнопку  для передачи.**

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

### Примечание

- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Переданный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.
- На Walkman нельзя выполнять обмен данными между памятью Walkman и microSD-картой.

---

## **См. также**

- Установка Music Center for PC (Windows)
- Подготовка музыкального контента
- Приобретение контента со звуком высокого разрешения
- Передача контента с помощью Проводника Windows
- Воспроизведение музыки


4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Передача контента с помощью Проводника Windows

Контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его из Проводника Windows.

- 1 Подключите Walkman к компьютеру по USB.

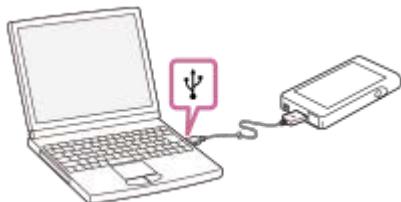


- 2 Откройте папку [WALKMAN] следующим образом.

- Windows 10:  
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [WALKMAN] на левой панели.
- Windows 8.1:  
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [WALKMAN] из списка в разделе [Этот компьютер].
- Windows 7 или более ранней версии:  
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [WALKMAN].

Также можно передавать контент на microSD-карту  
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

- 3 Откройте папку [MUSIC] в [WALKMAN].

- 4 Перетащите нужные файлы или папки на компьютере в папку [MUSIC].

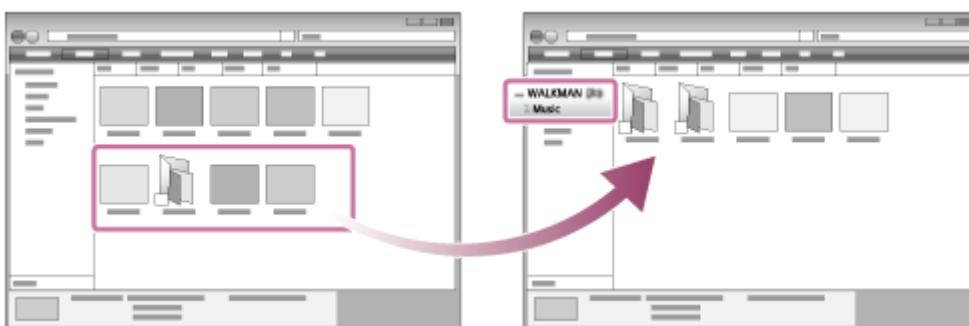

Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините Walkman от компьютера.

### Совет

- Вы можете добавлять изображения обложки для альбомов вручную, так что изображение будет отображаться на экране Walkman. Во-первых переименуйте файл изображения с тем же именем, что и папка для альбома. (Не изменяйте расширение файла изображения в настоящее время.) Затем добавьте файл изображения в папку для альбома. Для изображений обложки Walkman отображает следующие файлы.
  - Базовые JPEG
  - Прогрессивной PNG

— Максимальный размер: 4096 × 4096

## Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае Walkman может не воспроизводить файлы.
  - Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
  - Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC].
  - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
  - Не форматируйте память Walkman на компьютере.
- Walkman может отображать музыкальную информацию для некоторых материалов неправильно в зависимости от заданного языка на Walkman.
- Переданный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Импорт контента с Walkman на Music Center for PC

**1** Используйте компьютер, на котором установлена программа Music Center for PC.

**2** Запустите Music Center for PC.

**3** Подключите Walkman к компьютеру по USB.

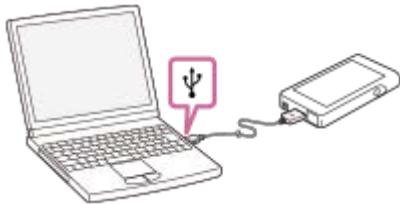

**4** Нажмите кнопку  в нижнем левом углу Music Center for PC для открытия списка контента на Walkman.

Чтобы импортировать содержимое с карты microSD на Walkman:

Выберите карту microSD из меню выбора устройства. Меню выбора устройства расположено над списком контента на Walkman.

**5** Из списка контента на Walkman выберите содержимое, которое вы хотите импортировать в Music Center for PC.

**6** Щелкните  в Music Center for PC.

Дополнительные сведения о процедуре, см. [Как пользоваться] на веб-сайте поддержки Music Center for PC.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

### Примечание

- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Импортированный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)

- Воспроизведение музыки
- Поддерживаемые форматы

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z


## Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer

Можно использовать Content Transfer. Передавать контент, защищенный авторскими правами, невозможно.

- 1** Используйте компьютер, на котором установлена программа Content Transfer.
- 2** Запустите Content Transfer.



- 3** Подключите Walkman к компьютеру по USB.

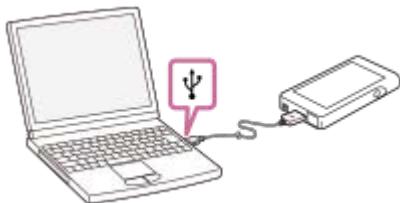

- 4** Выберите память места назначения на Walkman (внутренняя память или microSD-карта).
- 5** Откройте Finder или iTunes. Выберите содержимое.
- 6** Перетащите контент в Content Transfer.



Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините Walkman от компьютера.

### Примечание

- Успех операции может зависеть от версии iTunes.
- Не отключайте USB-кабель во время передачи данных. В противном случае данные могут быть повреждены.
- Переданный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

#### **См. также**

- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Воспроизведение музыки](#)


4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Передача контента с помощью Mac Finder

Контент можно передавать непосредственно, перетаскивая его с Finder. Передавать контент, защищенный авторскими правами, невозможно.

- 1 Подключите Walkman к работающему компьютеру через USB.

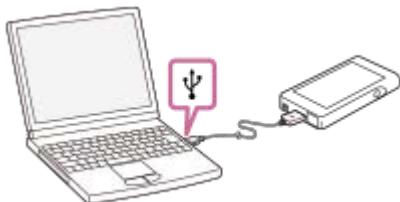


- 2 Выберите пункт [WALKMAN] на боковой панели Finder.

Также можно передавать контент на microSD-карту  
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

- 3 Откройте папку [MUSIC] в [WALKMAN].

- 4 Перетащите необходимые файлы или папки (1) в соответствующую папку [MUSIC] (2) в [WALKMAN].

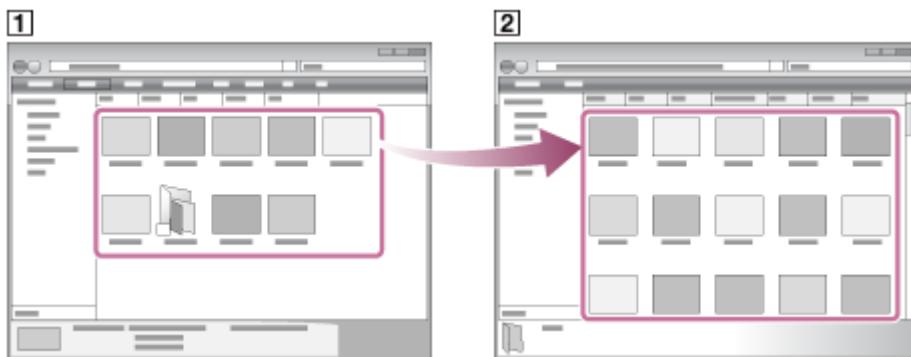

Подтвердите, что передача завершена. Отсоедините Walkman от компьютера.

### Совет

- Вы можете добавлять изображения обложки для альбомов вручную, так что изображение будет отображаться на экране Walkman. Во-первых переименуйте файл изображения с тем же именем, что и папка для альбома. (Не изменяйте расширение файла изображения в настоящее время.) Затем добавьте файл изображения в папку для альбома. Для изображений обложки Walkman отображает следующие файлы.
  - Базовые JPEG
  - Прогрессивной PNG
  - Максимальный размер: 4096 × 4096

### Примечание

- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае Walkman может не воспроизводить файлы.

- Не изменяйте имя корневой папки (например, [MUSIC]).
  - Не передавайте файлы в папки, отличные от [MUSIC].
  - Не отключайте USB-кабель во время передачи данных.
  - Не форматируйте память Walkman на компьютере.
- Walkman может отображать музыкальную информацию для некоторых материалов неправильно в зависимости от заданного языка на Walkman.
- Переданный контент разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент для других целей, требуется разрешение владельцев авторского права.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

#### **См. также**

- [Установка Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Приобретение контента со звуком высокого разрешения](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера

Вы можете ввести текст песни в текстовый файл (LRC-файл). После ввода текста песни переместите дорожки в Walkman.

### Создание текста песни в текстовом файле (LRC-файл)

1. Откройте [Блокнот] в программах Windows.
2. Введите текст песни в [Блокнот].
3. Воспроизведите дорожку и введите время для отображения каждой строки текста.

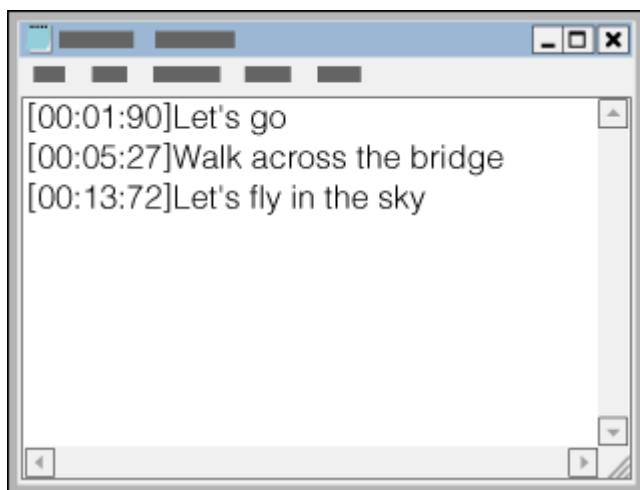

- Сведения о времени можно ввести слева от каждой текстовой строки в следующем формате.  
Минуты:секунды:сотые доли секунды (\*1)
- Сведения о времени нужно вводить в хронологическом порядке.
- Вместо двоеточия секунды и сотые доли секунды можно разделять точкой.

\*1 Сотые доли секунды можно опустить.

4. Сохраните файл.
  - Выберите [UTF-8] как кодировку символов.
  - Задайте имя файла, которое должно совпадать с именем звукового файла.
  - Установите [.lrc] как расширение.
  - Максимальный размер файла 512 кб.
  - Если текстовая строка не помещается на экране, она будет перенесена.
  - Число строк текста, которые могут отображаться одновременно, зависит от модели Walkman.
  - Разрывы строк CR, CRLF, и LF распознаются.
  - Пустые текстовые строки при опускаются.
5. Подключите Walkman к компьютеру через USB.
6. Откройте папку [WALKMAN] в соответствии с одной из следующих процедур.
  - Windows 10:  
откройте [проводник] в меню [Пуск]. Выберите [WALKMAN] на левой панели.
  - Windows 8.1:  
Откройте [Проводник] в [Настольный компьютер]. Выберите [WALKMAN] из списка в разделе [Этот

компьютер].

- Windows 7 или более ранней версии:  
выберите [Пуск], [Компьютер], а затем [WALKMAN].

Также можно передавать контент на microSD-карту  
Выберите папку с именем microSD вместо [WALKMAN].

7. Создайте новую папку в папке [MUSIC] в [WALKMAN]. Затем перетяните дорожки и LRC-файл в новую папку для их передачи.

### Совет

- Следующее количество символов рекомендуется при отображении текста песни на Walkman.
  - Однобайтовых символов (например, буквенно-цифровых символов): 40 символов в строке.
  - 2-байтовых символов (например, китайские иероглифы): 20 символов в строке.
- Для управления LRC-файлами с помощью Music Center for PC, сохраните LRC-файлы в ту же папку музыкальных файлов. LRC-файлы будут передаваться на Walkman при передаче музыкальных файлов.
- На компьютере Mac можно создать текст песни, используя текстовый редактор «TextEdit» и другие текстовые редакторы. Выполните ту же процедуру, как описано выше, для ввода текста песни или сведений о времени в режиме «Обычный текст».

### Примечание об авторских правах

Если вы создаете LRC-файлы, используя защищенные авторскими правами материалы, созданные другими лицами, LRC-файлы ограничены только частным использованием. Для использования LRC-файлов для других целей требуется разрешение владельцев авторского права.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---


### См. также

- [Получение информации о тексте песни](#)
- [Отображение слов песен](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Информация о передаче контента с компьютера

Перетащите контент в соответствующую папку, как показано на изображениях ниже. Walkman может воспроизводить содержимое с первого по восьмой уровень иерархии в каждой папке.

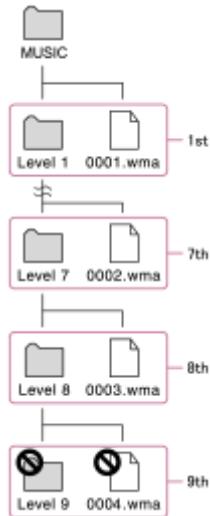

### Примечание

- Не переименовывайте следующие папки по умолчанию. В противном случае Walkman не распознает папки.
  - MUSIC

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Воспроизведение музыки

Для воспроизведения дорожки сначала выберите категорию.

Необходимо передавать музыкальный контент с компьютера на Walkman заранее.

### На компьютерах Windows

- Воспользуйтесь Music Center for PC, чтобы передать нужные песни с компакт-диска или компьютера на Walkman.
- Перетащите содержимое из Проводника Windows.


### На компьютерах Mac

- Используйте Content Transfer для передачи содержимого из iTunes.
- Перетащите содержимое из Finder.

**1** Коснитесь , чтобы открыть экран библиотеки.

**2** Коснитесь нужной категории (**1**).

Вы можете провести по экрану влево или вправо для переключения между страницами. Количество точек соответствует количеству доступных страниц (**2**).

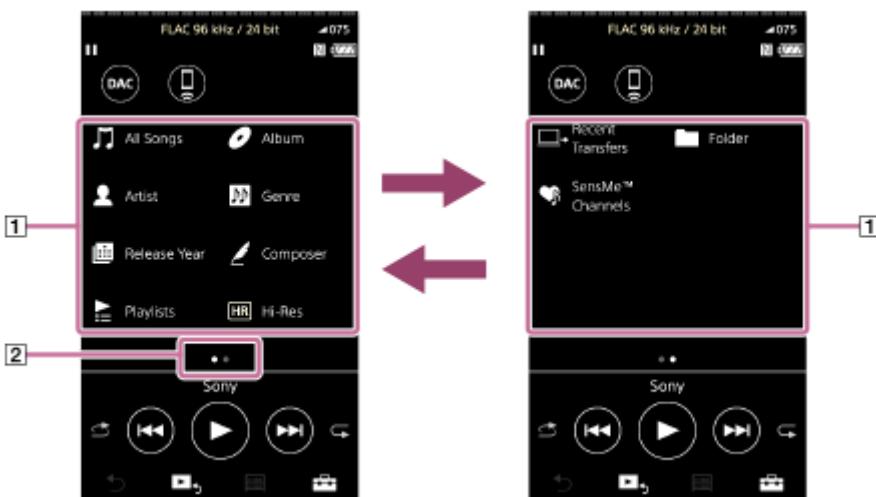

**3** Выбирайте подкатегории, пока не отобразится список дорожек, а затем выберите нужную запись.

Начнется воспроизведение.

### Руководство по кнопкам, расположенным на Walkman

Кнопка операции	Функция
▶	Нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.
◀◀	Нажмите кнопку для перехода к началу текущей дорожки или к предыдущей дорожке. Удерживайте нажатой кнопку, чтобы перемотать дорожку назад во время воспроизведения.
▶▶	Нажмите кнопку, чтобы перейти к началу следующей дорожки.

Удерживайте нажатой кнопку для быстрого перехода на начало дорожки во время воспроизведения.

### Примечание

- Если Walkman не воспроизводит дорожки в нужном вам порядке, попробуйте сделать следующее.
  - Используйте функцию закладок или функцию списка воспроизведения на Walkman.
  - Создавайте списки воспроизведения с Music Center for PC или iTunes и передавайте их.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Включение и выключение Walkman](#)
- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Подготовка музыкального контента](#)
- [Передача контента с ПК Windows с помощью Music Center for PC](#)
- [Передача контента с помощью Проводника Windows](#)
- [Передача контента с ПК Mac с помощью Content Transfer](#)
- [Передача контента с помощью Mac Finder](#)
- [Методы воспроизведения](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Методы воспроизведения

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Установка режима воспроизведения.
- Настройка диапазона воспроизведения.

### Установка режима воспроизведения



1. Коснитесь области (1 или 2) для выбора режима воспроизведения.

- : Воспроизведение в случайном порядке
- : Повтор 1 композ.
- : Повтор всех

Когда и горят, Walkman будут играть все дорожки в выбранном диапазоне в случайном порядке.  
Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения нажмите значки, чтобы оба и погасли.

#### Совет

- Также можно задать режим воспроизведения из меню настройки.  
 – [Настройка] – [Настройка воспроизведения] ([Базовая настройка]). Затем выберите необходимый режим воспроизведения из [Режим воспроизведения].

### Настройка диапазона воспроизведения

- Выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка воспроизведения] ([Базовая настройка]).
- Выберите нужный диапазон воспроизведения в [Диапазон воспроизведения].

#### Схема взаимоотношений между режимом воспроизведения и диапазоном воспроизведения

Режим воспроизведения	Диапазон воспроизведения
<b>Все диапазоны</b>	<b>Выбранный диапазон</b>

 <b>Воспроизведение в случайном порядке</b>	<p>Все дорожки воспроизводятся в случайном порядке.</p> <p>Чтобы воспроизвести все дорожки на Walkman в произвольном порядке, выберите [Все композиции] на экране библиотеки.</p> <p>Если на экране библиотеки выбрана дорожка из [Альбом], Walkman будет воспроизводить все композиции в выбранном альбоме в произвольном порядке. Когда Walkman заканчивает воспроизведение всех дорожек в альбоме, воспроизведение перейдет к следующему альбому. Затем Walkman перемешает все дорожки в альбоме.</p>	Дорожки в выбранном диапазоне воспроизводятся в случайном порядке. (*1)
<b>Повтор выключен</b>	Все песни воспроизводятся в последовательном порядке.	Дорожки в выбранном диапазоне воспроизводятся в последовательном порядке. (*1)
 <b>Повтор 1 композ.</b>	Текущая дорожка воспроизводится несколько раз.	Текущая дорожка воспроизводится несколько раз.
 <b>Повтор всех</b>	<p>Все песни воспроизводятся несколько раз.</p> <p>Чтобы повторять все композиции на Walkman, выберите [Все композиции] на экране библиотеки.</p>	Несколько раз воспроизводятся дорожки в выделенной области. (*1)

\*1 «Выбранный диапазон» означает, например, один альбом или одного исполнителя.

### Примечание

- Когда вы воспроизводите дорожку с помощью функции [Каналы SensMe™], нельзя изменить режим воспроизведения.
- При выборе дорожки из списка закладок Walkman воспроизводит дорожки только в выбранном списке закладок. Дорожки в других списках закладок не будут воспроизводиться, даже когда для [Диапазон воспроизведения] задано значение [Все диапазоны].
- При выборе дорожки из списка воспроизведения Walkman воспроизводит только дорожки в выбранном списке воспроизведения. Записи в других списках воспроизведения не будут воспроизводиться даже тогда, когда для [Диапазон воспроизведения] задано значение [Все диапазоны].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Воспроизведение музыки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Использование [Каналы SensMe™]

Функция [Каналы SensMe™] автоматически группирует дорожки по категориям. Вы можете выбирать дорожки в соответствии с настроением, текущим занятием, временем суток и т. д.

Чтобы использовать [Каналы SensMe™] на Walkman, дорожки должны быть проанализированы Music Center for PC перед перемещением композиций. Для анализа дорожек активируйте функцию 12 TONE ANALYSIS на Music Center for PC. Дорожки, которые импортированы на Music Center for PC, будут автоматически анализироваться, а результаты будут установлены для дорожек. Подробные сведения об операции см. на веб-сайте поддержки Music Center for PC.

- 1 На экране библиотеки коснитесь [Каналы SensMe™].

### Совет

- [Каналы SensMe™] может использоваться для дорожек, которые были перенесены из приложений, поддерживающих 12 TONE ANALYSIS технологии (разработанный Sony).
- При открытии канала с помощью функции [Каналы SensMe™] или переключения на другой канал дорожка воспроизводится, начиная с наиболее мелодичного и ритмичного раздела.
- Дорожки воспроизводятся в случайном порядке. Каждый раз при выборе канала меняется порядок воспроизведения.

### Примечание

- Walkman отображает только те каналы, которые содержат дорожки.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- Экран библиотеки

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Получение информации о тексте песни

Чтобы отобразить информацию о тексте песни на Walkman, необходимо передать текстовый файл песни (LRCфайл) вместе с файлом дорожки на Walkman.

Информацию текста песни можно получить следующими способами.

- Получить информацию текста песни через Интернет, а затем создать текстовый файл (LRCфайл).
- Ввести текст песни в текстовый файл (LRCфайл) самостоятельно.

Дополнительные сведения о LRC файлах смотрите в соответствующей теме в разделе [См. также].

### Примечание

- Информацию текста песни разрешено использовать только в личных целях. Чтобы использовать контент текста песни для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Отображение слов песен](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Отображение слов песен

Передайте дорожки с информацией о тексте песни в Walkman. Затем включите в Walkman режим отображения текста песен.

При наличии информации о тексте песни для дорожки загорается индикатор (1).



- 1 На экране воспроизведения нажмите [ ] и затем [Отображение слов].

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Получение информации о тексте песни](#)
- [Добавление информации о тексте песни с помощью компьютера](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Управление списками воспроизведения на Walkman

Можно собирать свои любимые треки и сохранять их в виде списков воспроизведения на Walkman. В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Добавление дорожек в списки воспроизведения на Walkman.
- Прослушивание списков воспроизведения на Walkman.
- Удаление списков воспроизведения на Walkman.

### Добавление дорожек в списки воспроизведения на Walkman

Списки воспроизведения можно сохранять либо во внутренней памяти Walkman, либо на microSD карте. Невозможно добавить дорожку из внутренней памяти в список воспроизведения на microSD-карте или наоборот.

#### 1. Выполните одно из следующих действий.

- Когда Walkman воспроизводит дорожку (или приостанавливает), которую вы хотите добавить в список воспроизведения:  
На экране воспроизведения нажмите  и затем [Добавить в список воспроизведения].
- Когда будет отображен список (список дорожек, список альбомов, очередь воспроизведения и т. д.):  
Коснитесь  рядом с нужным элементом в списке, чтобы отобразить всплывающее меню. Затем коснитесь [Добавить в список воспроизведения].

Появится экран выбора списка воспроизведения.

#### 2. Коснитесь названия списка воспроизведения, чтобы добавить трек.

#### Совет

- Можно добавить до 999 дорожек в список воспроизведения.
- Вы можете добавить весь список в список воспроизведения. Когда появится экран очереди воспроизведения или экран списка закладок, коснитесь  и затем [Доб. все комп. в список воспр.].
- Можно изменить порядок дорожек в списке воспроизведения. Выберите список воспроизведения на экране библиотеки. Коснитесь  и затем [Изменить порядок композиций]. Перетащите  для изменения порядка дорожек. Коснитесь [Завершить] для сохранения порядка дорожек.
- Можно изменить имя списка воспроизведения во всплывающем меню. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я]. Коснитесь  рядом с нужным списком воспроизведения, и затем [Изменить имя списка воспроизведения].
- Вы можете перенести списки воспроизведения, созданные с помощью Music Center for PC или iTunes на Walkman. Вы можете управлять списками воспроизведения в формате m3u на Walkman.
- Можно создать новый список воспроизведения на Walkman. Чтобы создать новый список воспроизведения, выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Добавить в список воспроизведения] – [Новый список воспр.].  
Назовите список воспроизведения, а затем нажмите кнопку [Завершить] для завершения.

#### Примечание

- Выбрать изображение обложки для списка воспроизведения невозможно.

### Прослушивание дорожек из списка воспроизведения на Walkman

#### 1. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я].

2. Выберите нужный список воспроизведения и нажмите нужную запись.

## Удаление списков воспроизведения с Walkman

1. На экране библиотеки коснитесь [Списки воспр-я] для отображения списков воспроизведения.
2. Коснитесь  рядом со списком воспроизведения, который вы хотите удалить, а затем коснитесь [Удалить].
3. Следуйте инструкциям на экране.

### Совет

- Можно удалить дорожку из списка воспроизведения.  
Откройте список дорожек в списке воспроизведения и нажмите , чтобы отобразить всплывающее меню. Выберите [Удалить из списка воспроизведения].

### Примечание

- Даже если вы удалите список воспроизведения, композиции в списке воспроизведения не удалятся из Walkman.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Управление закладками на Walkman

Ваши любимые треки можно добавить в список закладок. Доступно до 10 списков закладок. Можно добавить до 999 дорожек в список закладок.

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Добавление дорожек в список закладок.
- Прослушивание дорожек в закладках на Walkman.
- Удаление дорожек из списка закладок на Walkman.

### Добавление дорожек в список закладок

#### 1. Выполните одно из следующих действий.

- Когда Walkman воспроизводит трек (или приостанавливает), который вы хотите добавить в закладки: На экране воспроизведения нажмите и затем [Добавить в список закладок].
- Когда будет отображен список (список дорожек, список альбомов, очередь воспроизведения и т. д.): Коснитесь рядом с нужным элементом в списке, чтобы отобразить всплывающее меню. Затем коснитесь [Добавить в список закладок].

Появится экран выбора списка закладок.

#### 2. Выберите нужный список закладок.

#### Совет

- Вы можете добавить весь список в список закладок. Когда появится экран очереди воспроизведения или экран списка закладок, коснитесь и затем [Доб. все комп-ции в список закладок].
- Можно изменить порядок дорожек в списке закладок. Выберите список закладок. Коснитесь и затем [Изменить порядок композиций]. Перетащите для изменения порядка дорожек. Коснитесь [Завершить] для сохранения порядка дорожек.

#### Примечание

- Список закладок невозможно импортировать на компьютер.

### Прослушивание дорожек в закладках на Walkman

1. Отображение экрана списка закладок.
2. Коснитесь / , чтобы выбрать список, а затем выберите дорожку.

### Удаление дорожки из списка закладок в Walkman

1. Коснитесь рядом с дорожкой в списке закладок.
2. Коснитесь [Удалить из списка закладок].

#### Совет

- Из списка закладок можно удалить все дорожки. На экране списка закладок выберите и затем [Удалить все].

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экран воспроизведения](#)
- [Экран очереди воспроизведения](#)
- [Экран списка закладок](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Удаление дорожки из Walkman

Можно удалить дорожки из Walkman.

**1 На экране библиотеки отображается один из следующих элементов.**

- Чтобы удалить дорожки, нажмите нужную категорию (альбомы, исполнители и т. д.), нужную подкатегорию, пока не появится список дорожек.
- Чтобы удалить папку, нажмите [Папка] и выберите нужную папку.

**2 Коснитесь ..., чтобы отобразить всплывающее меню, и коснитесь [Удалить].**

Следуйте инструкциям на экране.

### Совет

- Можно также удалить дорожки на компьютере с помощью следующих приложений. Дополнительные сведения об операции см. в онлайн-разделе справочной информации для каждого приложения.
  - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
  - Mac: Content Transfer, Finder

### Примечание

- При удалении дорожки с помощью Windows Explorer или Mac Finder не удаляйте и не переименовывайте корневую папку (такую как [MUSIC]). В противном случае Walkman не распознает содержимое.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Экран библиотеки](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Просмотр руководства для получения высокого качества звука

Можно просмотреть сведения о воспроизведении контента с высоким качеством звука.

- 1 На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Качественный звук] ([Звук]).

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Экран библиотеки](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)
- [Настройка параметров качества звука](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Подключение Walkman к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз

Функция BLUETOOTH® позволяет устанавливать беспроводные подключения между устройствами. Устройства должны поддерживать технологию беспроводной связи Bluetooth. Беспроводное подключение возможно на расстоянии до 10 метров на открытом пространстве.

Можно использовать функцию Bluetooth для следующих операций.

- Прослушивание музыки

Подключите Bluetooth-устройства, например, наушники или динамики. Вы можете слушать музыку без использования проводов.

При беспроводном подключении устройств Bluetooth в первый раз, необходимо зарегистрировать устройства друг с другом. Регистрация называется «сопряжением». После сопряжения Walkman с устройством можно будет легко подключать устройства в будущем.

Следующие инструкции представляют основную пошаговую процедуру для сопряжения Walkman и Bluetooth-устройства.

**1 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве, если это необходимо.**


**2 На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.**

 – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустройство] ([Bluetooth]).

Появится экран подключения Bluetooth.

**3 Коснитесь переключателя Bluetooth (1) для включения функции Bluetooth и коснитесь [Добавить устройство (сопряжение)] (2).**

 будет отображаться в области информации. На экране появится список подключаемых устройств (3).

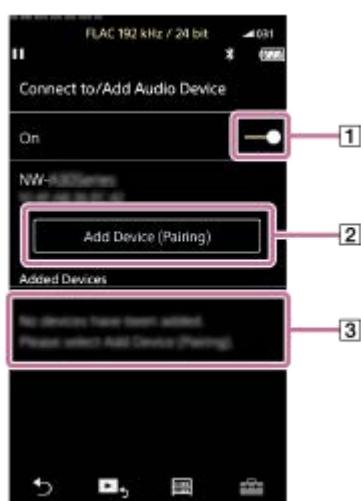

**4 Коснитесь Bluetooth-устройства.**

Если вам необходимо ввести ключ доступа во время сопряжения, проверьте и введите пароль для Bluetooth-устройства. Дополнительные сведения о пароле для Bluetooth-устройства см. в руководстве соответствующего устройства.

Когда соединение установлено, [Подключено] появится в (3).

## 5 На экране библиотеки выберите дорожку и начните ее воспроизведение.

Звук будет выводиться из подключенного Bluetooth-устройства.

## Для отключения от сопряженного Bluetooth-устройства

1. Когда Bluetooth-устройство подключено, выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Подключить/добр. аудиоустр-во] ([Bluetooth]).

2. Коснитесь имени Bluetooth-устройства в [Добавленные устройства].

### Совет

- Можно удалить зарегистрированные Bluetooth-устройства. В списке подключаемых устройств в [Добавленные устройства] коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства. Выберите [Удаление устройства].
- “Ключ доступа” может также называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.
- Walkman может оставаться подключенным к Bluetooth-устройству до тех пор, пока вы не выключите функцию Bluetooth. Если вы не используете функцию Bluetooth, отключите функцию Bluetooth.

### Примечание

- Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Снова выполните сопряжение устройств.
  - Один или оба устройства сбрасываются к заводским настройкам.
  - Информация сопряжения удаляется из устройств, например во время ремонта устройства.
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Вы можете выполнить сопряжение Walkman максимум с 7 устройствами. Если количество устройств превышает максимум, Walkman удалит устройства, подключенные первыми.
- Если время ожидания истекло до того, как удалось выполнить сопряжение, выполните процедуру еще раз, начиная с экрана подключения Bluetooth.
- Существуют некоторые ограничения воспроизведения звука через Bluetooth-подключение.
  - Даже если вы подключите наушники к гнезду для наушников, звук не будет выводиться через них. Звук с Bluetooth-устройством имеет более высокий приоритет.
- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
  - Разместите Walkman и Bluetooth-устройство ближе друг к другу.
  - Выберите [SBC - приоритет подключения], используя следующие пункты меню.  
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустр-ва] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
  - Батарея Walkman полностью разряжена.
  - Walkman выключается.
- При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Подключение Walkman к сопряженному Bluetooth-устройству](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)

- Настройка функции Bluetooth (режим передачи по Bluetooth)
- Примечание о функции Bluetooth

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Подключение Walkman к сопряженному Bluetooth-устройству

Если Walkman и это Bluetooth-устройство сопрягались раньше, Bluetooth-устройство зарегистрировано в Walkman. Можно с легкостью установить соединение между Walkman и Bluetooth-устройством.

**1 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве, если это необходимо.**

**2 На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.**

 – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] ([Bluetooth]).

Появится экран подключения Bluetooth.

**3 Коснитесь переключателя Bluetooth для включения функции Bluetooth.**

 будет отображаться в области информации.

**4 Коснитесь Bluetooth-устройства.**

Если соединение установлено, появится [Подключено].

**5 На экране библиотеки выберите дорожку и начните ее воспроизведение.**

### Чтобы включить или отключить функцию Bluetooth

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] ([Bluetooth]).

2. Выберите переключатель Bluetooth для включения или отключения функции Bluetooth.

### Чтобы подтвердить информацию для устройства:

Коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства в списке и нажмите [Информация об устройстве].

### Чтобы стереть зарегистрированное устройство:

Коснитесь  рядом с именем Bluetooth-устройства в списке и нажмите [Удаление устройства].

Следуйте инструкциям на экране. Сведения о сопряжении будут стерты.

### Совет

- Bluetooth-функцию можно вызвать сочетанием клавиш. Вы сможете коснуться  на экране [Настройка]. Walkman будет автоматически подключаться к устройству Bluetooth, которое было подключено в последний раз.
- При подключении зарядного устройства USB (не прилагается) Walkman будет заряжаться при сохранении Bluetooth-подключения.
- Если отображается несколько имен для Bluetooth-устройства, проверьте адрес Bluetooth-устройства. Подробная информация об адресе приведена в руководстве по Bluetooth-устройству.
- Если Bluetooth-устройство поддерживает функцию NFC, можно выполнить сопряжение Walkman с Bluetooth-устройством, коснувшись его.
- Walkman может оставаться подключенным к Bluetooth-устройству до тех пор, пока вы не выключите функцию Bluetooth. Если вы не используете функцию Bluetooth, отключите функцию Bluetooth.

## Примечание

- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Существуют некоторые ограничения воспроизведения звука через Bluetooth-подключение.
  - Даже если вы подключите наушники к гнезду для наушников, звук не будет выводиться через них. Звук с Bluetooth-устройства имеет более высокий приоритет.
- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
  - Разместите Walkman и Bluetooth-устройство ближе друг к другу.
  - Выберите [SBC - приоритет подключения], используя следующие пункты меню.  
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустройства] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
  - Батарея Walkman полностью разряжена.
  - Walkman выключается.
- При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Подключение Walkman к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)
- [Соединение одним касанием с устройством Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(режим передачи по Bluetooth\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z


## Соединение одним касанием с устройством Bluetooth (NFC)

Если устройство Bluetooth поддерживает функцию NFC, можно легко подключить Walkman и устройство. Вы можете просто коснуться Walkman устройства, чтобы выполнить сопряжение устройств и установить Bluetooth-подключение.

NFC предназначен для ближней беспроводной связи.

- 1 Если Bluetooth-устройство имеет переключатель NFC, включите функцию NFC с его помощью.
- 2 Включите экран Walkman.
- 3 Коснитесь отметкой на Walkman (1) отметки на Bluetooth-устройстве (2).


Держите их вместе, пока не отобразятся инструкции на экране Walkman.

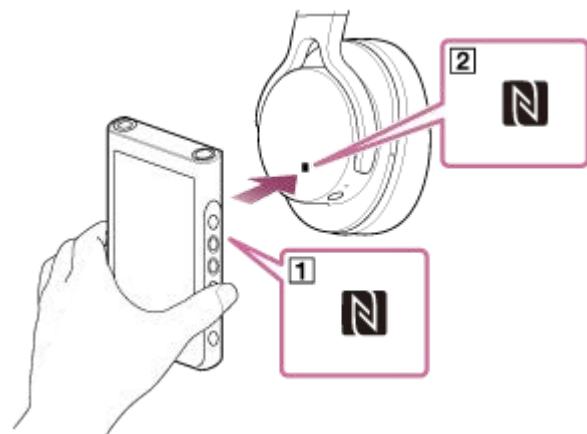

- 4 Следуйте инструкциям на экране Walkman, чтобы завершить настройку подключения.
- 5 После установки соединения начните воспроизведение дорожки на Walkman.

### Для разрыва соединения между Walkman и Bluetooth-устройством с помощью функции NFC

Включите экран Walkman. После этого коснитесь одним из устройств (1 и 2) другого снова, чтобы разорвать соединение.

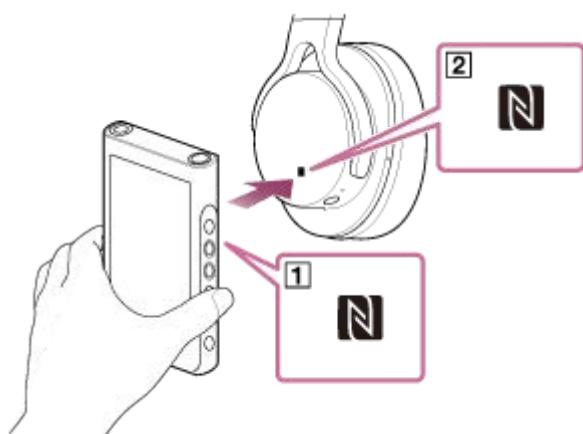

## Чтобы отключить функцию NFC

Функция NFC включена по умолчанию. Если вы хотите отключить функцию NFC, выберите пункты меню в следующем порядке для удаления галочки.

[] – [Настройка] – [NFC] ([Bluetooth]).

### Совет

- Если соединение нестабильно, примите следующие меры.
  - Поместите Walkman над отметкой на Bluetooth-устройстве ().
  - Если ваш Walkman находится в чехле, извлеките его.
  - Убедитесь, что функция NFC включена. Коснитесь [] и затем [Настройка]. Убедитесь, что установлен флагок в поле [NFC] ([Bluetooth]).

### Примечание

- Включите экран Walkman перед выполнением подключения. Если экран выключен, вы не сможете подключить устройство Bluetooth, приложив устройство Bluetooth к Walkman (NFC).
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции Bluetooth.
- Walkman невозможно подключить к устройству Bluetooth с помощью NFC, пока действуют следующие функции.
  - Функция USB-DAC
  - Выключите функцию приемник Bluetooth для подключения в режиме передачи Bluetooth.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Включение и выключение Walkman](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(режим передачи по Bluetooth\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Настройка функции Bluetooth (режим передачи по Bluetooth)

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth.
- Выбор настройки громкости для потоковой передачи по Bluetooth
- Проверка информации по Bluetooth.

### Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth

Вы можете выбрать сочетание кодеков и параметров для потоковой передачи по Bluetooth.

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустройства] ([Bluetooth]) – [Кач-во воспр. беспр. устр.].
2. Коснитесь нужного элемента.

#### Примечание

- Параметр [Кач-во воспр. беспр. устр.] вступит в силу при следующем включении функции Bluetooth.
- Настройка [Кач-во воспр. беспр. устр.] может быть недоступна в зависимости от настроек Bluetooth-устройства.

### Выбор настройки громкости для потоковой передачи по Bluetooth

В зависимости от устройства Bluetooth громкость не может быть регулируемой с помощью Walkman. В этом случае попробуйте [Использовать Расшир. Режим].

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка подключ. аудиоустройства] ([Bluetooth]) – [Использовать Расшир. Режим].

### Проверка информации по Bluetooth

1. На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Информация Bluetooth] ([Bluetooth]).  
Будет отображаться такая информация, как версия и профиль Bluetooth.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

#### См. также

- Подключение Walkman к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз
- Подключение Walkman к сопряженному Bluetooth-устройству
- Соединение одним касанием с устройством Bluetooth (NFC)
- Примечание о функции Bluetooth



Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз

Вы можете использовать Walkman для прослушивания музыки со смартфона с помощью подключения по Bluetooth (функция приемника Bluetooth).

Подключите наушники к Walkman для прослушивания музыки.

При подключении смартфона в первый раз необходимо зарегистрировать Walkman и смартфон друг с другом.

Регистрация называется «сопряжением». Выполнив сопряжение Walkman и смартфона один раз, вы можете легко подключать эти устройства в дальнейшем.

Следующие инструкции представляют основную пошаговую процедуру для подключения Walkman к смартфону.

Прежде чем начать, прекратите соединение по Bluetooth на смартфоне, если Walkman уже подключен к другому смартфону.

**1 Установите режим сопряжения смартфона.**

**2 На экране библиотеки Walkman нажмите [OK].**

**3 Подтвердите сообщение и нажмите [OK].**

Walkman переключится на функцию приемника Bluetooth.

**4 Коснитесь [Добавить устройство (сопряжение)].**

Walkman готов к сопряжению.

**5 Выберите имя Walkman на экране смартфона.**

После подключения Walkman к смартфону появится кодек (**1**) и имя смартфона (**2**).



**6 Воспроизведение дорожки на смартфоне.**

### Чтобы отключить функцию приемника Bluetooth

Нажмите **[OK]** в левом верхнем углу экрана приемник Bluetooth. Затем, коснитесь [OK] когда появляется сообщение. Walkman вернется к функции воспроизведения музыки.

## Чтобы стереть регистрацию смартфон

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth. Вы можете удалить из Walkman регистрацию смартфона.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Добавление устройства - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).
2. Нажмите  рядом с названием смартфона, регистрация которого вы хотите стереть. Выберите [Удаление устройства].
3. Следуйте инструкциям на экране.

### Совет

- Вы можете обеспечить только один смартфон одновременно. Если вы хотите выполнить сопряжение с несколькими смартфонами, повторите процедуру, описанную в этом разделе.
- Вы можете управлять воспроизведением музыки на смартфоне с помощью кнопок управления воспроизведением на Walkman.
- Вы можете слушать воспроизведение со смартфона с настройками качества звука на Walkman.
- Walkman будет оставаться подключенным к смартфону до тех пор, пока вы не выключите функцию приемника Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию приемник Bluetooth или разорвать соединение Bluetooth с помощью смартфона.
- Если звук мал, и вы слышите шум, в то время как вы используете функцию приемника Bluetooth, попробуйте следующее. Во-первых громкость до максимума на смартфоне. Затем отрегулируйте громкость на Walkman.

### Примечание

- Информация сопряжения удаляется в следующих ситуациях. Снова выполните сопряжение устройств.
  - Один или оба устройства сбрасываются к заводским настройкам.
  - Информация сопряжения удаляется из устройств, например во время ремонта устройства.
- Если информация о сопряжении со смартфоном удалена из Walkman, однако информация о сопряжении с Walkman остается на смартфоне, удалите информацию из смартфона. Затем снова зарегистрируйте Walkman и смартфон друг с другом.
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Вы можете выполнить сопряжение Walkman максимум с 7 устройствами. Если количество устройств превышает максимум, Walkman удалит устройства, подключенные первыми.
- Если время ожидания истекло до того, как удалось выполнить сопряжение, выполните процедуру еще раз, начиная с экрана подключения приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемника Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемника Bluetooth.
  - USB-DAC Функция
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
  - Разместите Walkman и смартфон ближе друг к другу.
  - Выберите [Приоритет подключения], используя следующие пункты меню.  
 – [Настройка] – [Качество воспр. Приемника] ([Bluetooth]) – [Приоритет подключения].  
Разорвать соединение Bluetooth затем повторно подключите смартфон, чтобы применить новые настройки.
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
  - Батарея Walkman полностью разряжена.
  - Walkman выключается.
- Если вы получите входящий звонок на смартфон, в то время как приемник Bluetooth функция активна, голос вызывающий будет выведен от смартфона. Вы услышите звонка, в зависимости от технических характеристик смартфона.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

#### **См. также**

- [Подключение Walkman к сопряженному смартфону](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Подключение Walkman к сопряженному смартфону

Если Walkman и смартфон были сопряжены ранее, смартфон будет зарегистрирован в Walkman. Вы можете легко подключить Walkman к смартфону.

**1** На экране библиотеки Walkman нажмите .

**2** Подтвердите сообщение и нажмите [OK].

Walkman переключится на функцию приемника Bluetooth.

**3** На экране смартфона выберите имя Walkman из списка сопряженных устройств.

Walkman может подключаться к смартфону автоматически, в зависимости от смартфона.

**4** Воспроизведение дорожки на смартфоне.

### Чтобы отключить функцию приемника Bluetooth

Нажмите  в левом верхнем углу экрана приемник Bluetooth. Затем, коснитесь [OK] когда появляется сообщение. Walkman вернется к функции воспроизведения музыки.

### Чтобы проверить информацию для смартфона

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Добавления - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).

2. Нажмите  рядом с названием смартфона сведения, которого вы хотите проверить. Выберите [Информация об устройстве].

### Чтобы стереть регистрацию смартфон

Выполните следующие действия на экране приемник Bluetooth. Вы можете удалить из Walkman регистрацию смартфона.

1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Добавления - приемник Bluetooth] ([Bluetooth]).

2. Нажмите  рядом с названием смартфона, регистрация которого вы хотите стереть. Выберите [Удаление устройства].

3. Следуйте инструкциям на экране.

### Совет

- Вы можете слушать воспроизведение со смартфона с настройками качества звука на Walkman.
- При подключении зарядного устройства USB (не прилагается) Walkman будет заряжаться при сохранении Bluetooth-подключения.

- Если же смартфон встречается несколько раз, проверьте адрес смартфона под [Информация об устройстве]. Подробная информация об адресе приведена в руководстве по смартфону.
- Если смартфон поддерживает функцию NFC, сопряжение и подключение Walkman к смартфону можно выполнить, приложив их друг к другу.
- Walkman будет оставаться подключенным к смартфону до тех пор, пока вы не выключите функцию приемника Bluetooth. Для экономии заряда батареи, выключите функцию приемник Bluetooth или разорвать соединение Bluetooth с помощью смартфона.
- Если звук мал, и вы слышите шум, в то время как вы используете функцию приемник Bluetooth, попробуйте следующее. Во-первых громкость до максимума на смартфоне. Затем отрегулируйте громкость на Walkman.

## Примечание

- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемник Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемник Bluetooth.
  - USB-DAC Функция
- Если звук прерывается или пропускается при Bluetooth-подключении, попробуйте сделать следующее.
  - Разместите Walkman и смартфон ближе друг к другу.
  - Выберите [Приоритет подключения], используя следующие пункты меню.  
[ ] – [Настройка] – [Кач-во воспр. Приемника] ([Bluetooth]) – [Приоритет подключения].  
Разорвать соединение Bluetooth затем повторно подключите смартфон, чтобы применить новые настройки.
- Bluetooth-соединение будет разорвано автоматически в следующих случаях:
  - Батарея Walkman полностью разряжена.
  - Walkman выключается.
- Если вы получите входящий звонок на смартфон, в то время как приемник Bluetooth функция активна, голос вызывающий будет выведен от смартфона. Вы услышите звонка, в зависимости от технических характеристик смартфона.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

## См. также


- [Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Соединение одним касанием с помощью смартфона (NFC)

Если смартфон поддерживает функцию NFC, вы можете легко подключить Walkman к смартфону. Вы можете выполнить сопряжение устройств и установить соединение по Bluetooth, просто приложив смартфон к Walkman. NFC предназначен для ближней беспроводной связи.


- 1 Включите функцию NFC на смартфоне.**
- 2 На экране библиотеки Walkman нажмите [□].**
- 3 Подтвердите сообщение и нажмите [OK].**  
Walkman переключится на функцию приемника Bluetooth.
- 4 Совместите метки на Walkman (1) и смартфоне (2).**  
Держите устройства вместе до тех пор, пока на экране смартфона появится инструкции.

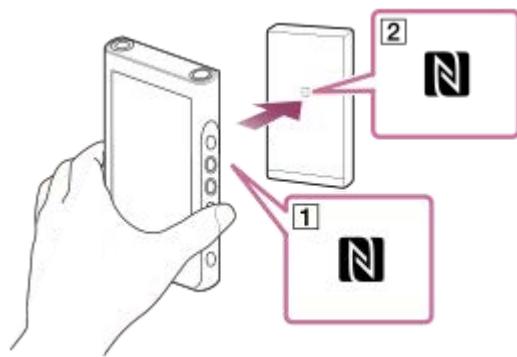

- 5 Следуйте инструкциям на экране смартфона, чтобы выполнить подключение.**
- 6 После того как вы установили подключение, выполните воспроизведение дорожки на смартфоне.**

### Для разъединения Walkman и смартфона с помощью функции NFC

Включите экран Walkman. Затем еще раз приложите друг к другу Walkman и смартфон (1 и 2) для разъединения.

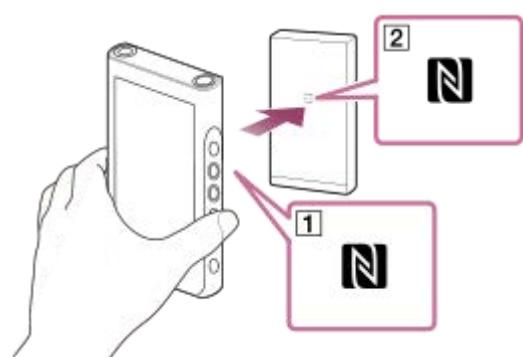

## Чтобы отключить функцию NFC

Функция NFC включена по умолчанию. Если вы хотите отключить функцию NFC, выберите пункты меню в следующем порядке для удаления галочки.

 – [Настройка] – [NFC] ([Bluetooth]).

### Совет

- Если соединение нестабильно, примите следующие меры.
    - Перемещайте смартфон над меткой на Walkman (**1**).
    - Если Walkman или смартфон находится в чехле, извлеките его из чехла.
    - Убедитесь, что функция NFC включена. Проверьте, если N-отметки появляются в информационной области. Если нет, то выход из функции Bluetooth приемника, а затем коснитесь пунктов меню в следующем порядке, чтобы включить функцию NFC.
-  – [Настройка] – [NFC] ([Bluetooth]).

### Примечание

- Включите экран Walkman перед выполнением подключения. Если экран выключен, вы не сможете подключить смартфон, приложив смартфон к Walkman (NFC).
- Срок службы батареи значительно сокращается при использовании функции приемника Bluetooth.
- Нельзя использовать функцию приемник Bluetooth, когда любой из следующих функций активен. Выключите функцию и переключитесь на функцию приемник Bluetooth.
  - USB-DAC Функция

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Включение и выключение Walkman](#)
- [Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Подключение Walkman к сопряженному смартфону](#)
- [Настройка функции Bluetooth \(Bluetooth режим приема\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Настройка функции Bluetooth (Bluetooth режим приема)

### Выбор качества воспроизведения для потоковой передачи по Bluetooth

Можно выбрать качество воспроизведения, в то время как приемник Bluetooth функция активна.

1. На экране приемника Bluetooth выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Кач-во воспр. Приемника] ([Bluetooth]).

2. Выберите [Приоритет качества звука] или [Приоритет подключения].

#### Примечание

- Настройка для [Кач-во воспр. Приемника] вступит в силу в следующий раз, когда Walkman установит соединение по Bluetooth.
- Параметр [Кач-во воспр. Приемника] может не быть эффективным в зависимости от смартфона.

### Проверка информации по Bluetooth

1. На экране приемника Bluetooth выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Информация Bluetooth] ([Bluetooth]).

Будет отображаться такая информация, как версия и профиль Bluetooth.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

#### См. также

- [Подключение Walkman к несопряженному смартфону в первый раз](#)
- [Подключение Walkman к сопряженному смартфону](#)
- [Соединение одним касанием с помощью смартфона \(NFC\)](#)
- [Примечание о функции Bluetooth](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечание о функции Bluetooth

В этом разделе, [устройства Bluetooth] относится к все Bluetooth совместимых устройств. Bluetooth совместимые устройства, звуковые устройства, смартфоны, т. д., поддерживающие функцию Bluetooth.

- В зависимости от устройства Bluetooth, сетевой среды и окружающих условий может слышаться шум или звук может прерываться. Для оптимизации связи по Bluetooth соблюдайте следующее.
  - Размещайте Walkman и Bluetooth-устройство как можно ближе друг к другу. Стандарт Bluetooth поддерживает связь на расстоянии до 10 метров .
  - Поверните встроенные Bluetooth-антенны в сторону подключенного Bluetooth-устройства.
  - Не закрывайте антенну металлическими предметами, такими как сумка или чехол.
  - Не закрывайте антенну частями тела, например руками.
  - Не закрывайте антенну, размещая Walkman в рюкзаке или наплечной сумке.
  - Не блокируйте антенну , используя Walkman в людном месте.
  - Избегайте источников электромагнитных волн. Например, микроволновых печей, мобильных телефонов, мобильных игровых устройств или беспроводных локальных сетей.
- Время автономной работы может стать на примерно 45 % меньше, если вы активируете определенные настройки качества звука (например, [Эквалайзер] или [DSEE HX] в разделе [Настройка звука]) при использовании функции приемник Bluetooth. Время автономной работы зависит от громкости, условий использования и температуры окружающей среды.
- Из-за особенностей беспроводной технологии Bluetooth звук может немного отставать.
- Излучение Bluetooth может повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте Walkman и другие Bluetooth-устройства в следующих местах.
  - В больницах.
  - Возле льготных мест в поездах.
  - На борту самолетов.
  - В тех местах, где присутствуют горючие газы (на автозаправочных станциях, и т. д.).
  - Возле автоматических дверей.
  - Возле пожарной сигнализации.
- Walkman поддерживает функции безопасности, которые соответствуют стандарту Bluetooth. Sony не несет никакой ответственности за утечку информации, которая происходит из-за вашего подключения Bluetooth.
- Даже если Bluetooth-устройство соответствует стандарту, правильная работа устройства и подключений не гарантируется.
- В зависимости от Bluetooth-устройства, создание подключения Bluetooth может занять некоторое время.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Компоненты и органы управления](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Слушайте музыкальный контент на компьютере с качеством звука Walkman (USB-DACфункция)

Вы можете наслаждаться музыкальным контентом, хранящимся на компьютере, с помощью Walkman, без передачи контента на Walkman. Так как настройки качества звука Walkman также применяются для вывода звука, музыкальный контент на компьютер может воспроизводиться с таким же качество звука, как и Walkman. Следующие приложения совместимы с функцией USB-DAC. Они рекомендуются для использования с Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

### Примечание

- Пока USB-DAC функция включена, Walkman может использоваться только как USB-DACустройство. Для использования в качестве проигрывателя Walkman, отключите USB-DAC функцию.
- Музыкальный контент не может быть перенесен, пока функция USB-DAC включена.

### 1 Установите USB-DAC совместимое приложение на компьютере.

- Windows:
  - Music Center for PC: Для установки приложения зайдите на веб-сайт поддержки клиентов. (<http://www.sony.net/sm4pc/>) См. соответствующий раздел в разделе [См. также].
  - Sony Audio USB Driver for Windows: Зайдите на веб-сайт поддержки клиентов для установки Sony Audio USB Driver for Windows. Следуйте инструкциям на экране.
- Mac:
  - Hi-Res Audio Player for Mac: Зайдите на веб-сайт поддержки клиентов для установки приложения. Следуйте инструкциям на экране.

### 2 На компьютере настройте параметры для USB-DAC.

Для получения сведений о параметрах см. следующую информацию.

- Windows: Интерактивная справочная информация о Music Center for PC
- Mac: Интерактивная справочная информация о Hi-Res Audio Player на веб-сайте поддержки клиентов.

### 3 На Walkman нажмите, , чтобы открыть экран библиотеки, а затем коснитесь .

### 4 Когда появится сообщение, нажмите [OK].

### 5 Подключите Walkman к компьютеру по USB.

Можно настроить громкость на экране [USB DAC].

## Чтобы вернуться к функции воспроизведения музыки

Коснитесь  в левом верхнем углу экрана.  
Когда появится сообщение, нажмите [OK].

## Совет

- Если вы не хотите заряжать Walkman от компьютера, снимите флажок с [Зарядите плеер от подключенного устройства]. Выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Настройка USB DAC] ([Настройка функций]) – [Зарядите плеер от подключенного устройства]. Однако если USB-порт на компьютере установлен на постоянную подачу питания на подсоединенное устройство, Walkman можно заряжать с помощью компьютера.

## Примечание

- Беспроводное прослушивание воспроизводимого звука невозможно, пока активна функция USB-DAC.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Настройка параметров качества звука](#)
- [Установка Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Экран USB-DAC screen](#)
- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Настройка параметров качества звука

Walkman имеет различные параметры настройки качества звука.

### Из меню [Настройка]

На экране воспроизведения нажмите  и затем [Настройка].

Можно задать следующие параметры звука в меню, перечисленные в разделе [Звук].

#### Непосред. с источ. (Direct)

Этот параметр выводит первоначальное качество звука файла непосредственно, без применения любых звуковых эффектов.

#### Сохраненные настр. зв.

- Сохранить текущие настройки:  
Пользовательские настройки качества звука можно сохранить как свои собственные настройки звука.
- Сохраненные настр. зв.1/2/3:  
Вы можете восстановить предустановленные настройки качества звука.

### Из [Настройка] — меню [Настройка звука]

На экране воспроизведения выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройка звука] ([Звук]).

Также можно настроить следующие параметры экранов настройки качества звука.

#### Эквалайзер/Регулятор тембра

Настройки эквалайзера и регулирования тембра с их соответствующими экранами.

На экране эквалайзера коснитесь [Регулировка] для настройки параметров. На экране регулирования тембра поверните регуляторы для настройки параметров.

Коснитесь  для выбора [Эквалайзер] или [Регулятор тембра]. Выбранные параметры вступают в силу.

#### DSEE HX

Эта функция повышает качество звучания звуковых файлов. Качество звука станет практически равно звуку высокого разрешения. Функция обеспечивает чистое высококачественное звучание, которое в противном случае зачастую теряется.

Выберите тип звука в зависимости от его источника.

#### Линеаризатор фазовой х-ки

Эта функция регулирует фазовый сдвиг низких частот для воспроизведения звуковых характеристик аналоговых усилителей.

Выберите тип звука для этого параметра.

#### Динамическая нормализация

Можно установить усредненное изменение громкости между дорожками для минимизации различий между громкостью звучания.

#### Имитация пластинки

Эта функция производит богатый звук, что близок к воспроизведению с Винил на проигрыватель. Доступны различные типы эффектов.

## Примечание

- При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют. (Только режим передачи по Bluetooth)
- Вы не можете настраивать [Настройка звука] в следующих случаях.
  - Если для [Непосред. с источ. (Direct)] задано значение [Вкл.].

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Как используются различные экраны Walkman](#)
- [Экраны настройки качества звука](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Использование режима накопителя USB

При подключении Walkman к компьютеру на базе Windows доступны следующие режимы.

### Режим накопителя USB

- Компьютер использует Walkman как устройство хранения USB.
- Данные могут передаваться между компьютером и Walkman.
- Вы можете получить доступ к папкам [WALKMAN] и [SD\_CARD] непосредственно для управления файлами.
- Walkman заряжается через компьютер.
- Вы не можете использовать Walkman.

### USB-режим

- Walkman заряжается через компьютер.
- Вы можете управлять Walkman, в то время как Walkman подключен к компьютеру.
- Невозможен обмен данными.

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.


- Переключение из режима накопителя USB в USB-режим
- Переключение из USB-режима в режим накопителя USB

### Переключение из режима накопителя USB в USB-режим

При подключении Walkman к компьютеру Walkman переходит в режим накопителя USB.

1. Коснитесь [Выключить накопитель USB] (1).

Появится окно USB-режима.

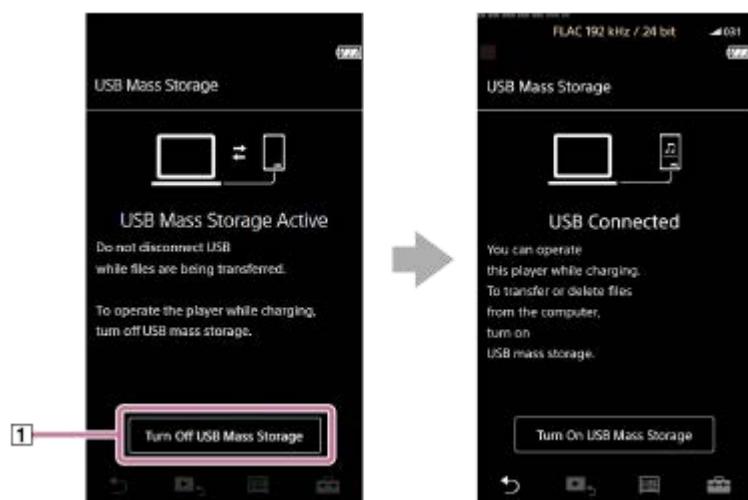

2. Нажмите ⏪.

Экран вернется к предыдущему окну.

### Переключение из USB-режима в режим накопителя USB

В зависимости от выбранной функции ⚙ или [Настройка подключения USB] могут не появляться на дисплее Walkman. В этом случае коснитесь ⚙, чтобы вернуться к экрану библиотеки для функции музыкального воспроизведения.

## 1. Выберите пункты меню в следующем порядке.

 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Настройка подключения USB] – [Включить накопитель USB] – [OK].

### Примечание

- Прежде чем отключить режим накопителя USB, мы рекомендуем выполнять [Безопасное извлечение устройства] на компьютере.
- Не отключайте Walkman во время передачи контента между Walkman и компьютером. В противном случае это приведет к повреждению данных.  
На экране компьютера убедитесь, что передача данных завершена должным образом.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

### См. также

- [Зарядка батареи](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Перезапуск Walkman

Перезапустите Walkman в случае нестабильной работы или зависания Walkman.


При перезапуске не будут удалены никакие данные и информация о сопряжении.

Тем не менее выполните следующие действия до перезагрузки Walkman.

В противном случае данные на Walkman могут быть повреждены.

- Отсоедините Walkman от компьютера.
- Остановите воспроизведение.

**1 Удерживайте нажатой кнопку (1) 8 секунд, пока Walkman не перезапустится.**

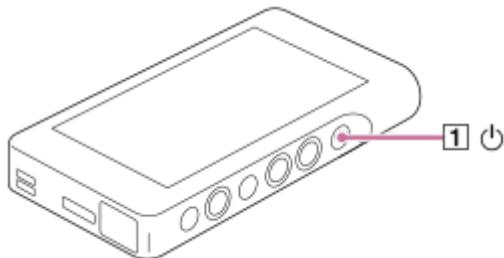

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Сброс/переформатирование/инициализация Walkman](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Сброс/переформатирование/инициализация Walkman

В этом разделе содержатся инструкции по следующим операциям.

- Сброс Walkman.
- Форматирование памяти Walkman.
- Восстановление базы данных на Walkman.
- Инициализация Walkman.

Прочтите информацию о каждой функции. Затем выберите соответствующий пункт меню.

**1** На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.  
( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование].)

**2** Выберите операцию, которая будет выполняться.

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательны при подтверждении сообщений.

[Сброс всех настроек]	Эта операция сбрасывает все параметры настроек на значения по умолчанию. При выборе этой операции Walkman автоматически перезагрузится.
[Форматирование памяти системы]	Эта операция переформатирует внутреннюю память Walkman. Обратите внимание, что все данные (в том числе образцы данных), которые хранятся на Walkman, будут удалены. Сохраните резервную копию важных данных.
[Восстановить базу данных]	Эта операция восстанавливает базу данных на Walkman. Вы можете восстановить базу данных вручную.
[Восст. заводскую конфиг.]	Эта операция инициализирует настройки и внутреннюю память. Вы можете восстановить настройки по умолчанию на Walkman. Все переданные данные будут удалены. Тем не менее Walkman восстановит предустановленные образцы содержания и программы установки в качестве параметров по умолчанию. При выборе этой операции Walkman будет автоматически перезапущен, и будет запущен мастер начальной настройки.

### Совет

- Даже при выполнении [Сброс всех настроек] не будут изменены следующие параметры.
  - Истекшее время выбранной дорожки
  - Предустановки 1–3 для [Сохраненные настр. зв.]
  - Список закладок (от 1 до 10)
  - Параметры пользователя для экрана библиотеки
  - Информация о недавно переданном контенте
  - Настстройки часов
  - Языковые настройки
  - Параметры пользователя для [Ввод текста]

## Примечание

- Sony не гарантирует производительность при форматировании памяти Walkman с помощью компьютера.
- Если вы выполняете [Восст. заводскую конфиг.]/[Сброс всех настроек], информация про сопряжение для Bluetooth-устройств будет удалена из Walkman.
- Если выполняется восстановление базы данных, следующая информация будет стерта.
  - Истекшее время выбранной дорожки
  - Порядок воспроизведения

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Перезапуск Walkman](#)
- [Форматирование карты microSD](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Форматирование карты microSD

Чтобы форматировать карту microSD на Walkman.

При форматировании карты microSD будут удалены все данные, хранящиеся на карте. Сохраните резервную копию заранее. Будьте внимательны, чтобы не удалить важные данные.

**1 На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.**

 – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование карты SD].

Следуйте инструкциям на экране. Будьте внимательные при подтверждении сообщений.

### Примечание

- Отформатируйте карту microSD на Walkman. В противном случае работа некоторых функций Walkman может быть ограничена.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Перезапуск Walkman](#)
- [Сброс/переформатирование/инициализация Walkman](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Проверка информации о Walkman

Вы можете проверить информацию, такую как название модели и версию программного обеспечения системы.

- 1** На экране библиотеки выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Информация об устройстве] ([Другие]).

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Обновление системного программного обеспечения Walkman](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Обновление системного программного обеспечения Walkman

Вы можете обновить программное обеспечение Walkman.

Вы будете получать уведомления об обновлении следующими способами.

- От Music Center for PC (вы получите уведомления об обновлении автоматически).
- С сайта технической поддержки (зайдите на сайт, чтобы получать уведомления об обновлении).

Зайдите на веб-сайт технической поддержки, чтобы получить самую свежую информацию.

Далее приведена процедура обновления через сайт технической поддержки.

Подробные сведения о том, как установить программу, см. на сайте технической поддержки.

- 1 Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.**
- 2 Подключите Walkman к компьютеру.**
- 3 Запустите программу обновления.**
- 4 Следуйте инструкциям на экране.**

### Совет

- Чтобы проверить информацию о версии Walkman, выберите пункты меню в следующем порядке.  
 – [Настройка] – [Информация об устройстве] ([Другие]).

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

### См. также

- [Веб-сайт поддержки клиентов](#)
- [Перезапуск Walkman](#)
- [Сброс/переформатирование/инициализация Walkman](#)
- [Проверка информации о Walkman](#)

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Использование кнопок быстрого вызова на панели быстрой настройки

Клавиши быстрого вызова для некоторых функций доступны на панели быстрой настройки. Вы можете активировать некоторые функции непосредственно, без прокрутки в меню [Настройка].

- 1** Коснитесь  и затем [Настройка].
- 2** Нажмите на кнопку быстрого вызова нужной функции.



### Доступные функции

Кнопка быстрого доступа	Функция
	Нажмите кнопку, чтобы настроить яркость экрана. Можно выбрать значение от 1 до 100.
	Нажмите на кнопку для включения или отключения Bluetooth. Когда включена функция Bluetooth, Walkman будет автоматически подключаться к устройству, которое было подключено последний раз.
(*1)	Нажмите на кнопку для включения или отключения функции дистанционного управления Bluetooth.

\* 1 Эта функция доступна только для моделей, продаваемых в определенные страны или области.

### Примечание

- Выполните сопряжение Walkman и Bluetooth-устройства (аудиоустройство или пульт дистанционного управления) заранее.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

---

## См. также

- [Подключение Walkman к несопряженным Bluetooth-устройствам в первый раз](#)

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Меню «Параметры»

В меню Настройки можно изменять различные настройки .  
Для входа в меню параметров нажмите и затем [Настройка].  
Можно выбрать меню «Параметры» на экране, приведенном ниже.

- Экран библиотеки
- Экран воспроизведения
- Экран очереди воспроизведения
- Экран списка закладок

### Базовая настройка

Настройка воспроизведения	Режим воспроизведения
	Диапазон воспроизведения
	Таймер отключения
	Отобр. списка исполнителей
	Отображение слов
Настройки вывода	Выход наушников
	Вывод USB для DSD
	Настройки воспроизведения DSD
Настройка плеера	Настройка звуковых сигналов
	Откл. сенсорную панель при включении перекл. HOLD
	Таймер отключения экрана
	Подключить/отключить карту SD
	Настройка подключения USB
	Автовыкл. Питания
	Уход за батареей
	Настройка часов
	Языка (Language)
	Ввод текста
	Сброс/Форматирование

#### Примечание

- Звуки работы ([Настройка звуковых сигналов]) не выводятся в следующих ситуациях.
  - Когда Walkman воспроизводит дорожки DSD в оригинальном формате через сбалансированные наушники.  
([Воспроизвести DSD в формате оригинала] включено.)
  - Пока звук воспроизводится через подключенное Bluetooth-устройство.

- Walkman не отображает значок часов. Установка часов используется для управления данными.

## Звук

Непосред. с источ. (Direct) (Вкл./Выкл.)	–
Настройка звука	Эквалайзер/Регулятор тембра
	DSEE HX
	Линеаризатор фазовой х-ки
	Динамическая нормализация
	Имитация пластинки
Сохраненные настр. зв.	Сохраненные настр. зв. 1/2/3
Качественный звук	–

## Bluetooth

Подключить/добр. аудиоустройство	Вкл./Выкл. Добавленные устройства
	Добав. устройство (сопряжение)
Настройка подключ. аудиоустройства	Кач-во воспр. беспр. устр. Использовать Расшир. Режим
Добав. устр-ва - приемник Bluetooth	–
Кач-во воспр. Приемника	Приоритет качества звука Приоритет подключения
Настройка дист. управления (*1)	Вкл./Выкл. Добавленное дистанционное управление Добавить дистанционное управление Удалить дистанционное управление
NFC (Вкл./Выкл.)	–
Информация Bluetooth	Версия Bluetooth/Наименование устройства/Адрес Bluetooth-устройства/ Профиль/версия

\*1 Этот пункт меню доступен только для моделей, продаваемых в определенных странах или областях.

## Настройка функций

Настройка USB DAC	Зарядите плеер от подключенного устройства
-------------------	--

## Другие

Информация об устройстве	Название модели, версия микропрограммы, общее количество дорожек и т. д.
--------------------------	--

\*1 Этот пункт меню доступен только для моделей, продаваемых в определенных странах или областях.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечания по обращению с Walkman

Ознакомьтесь с примечаниями ниже и следуйте инструкциям для безопасного использования Walkman.

- Если вы получили травму или ожог из-за использования продукта, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center, если Walkman работает некорректно.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током, ожогам или травмам.
  - Не подвергайте Walkman воздействию огня.
  - Не допускайте попадания металлических предметов внутрь Walkman.
  - Не замыкайте контакты Walkman металлическими предметами.
  - Не разбирайте и не модифицируйте Walkman.
  - Не используйте Walkman, если увидите молнию или услышите раскаты грома.
  - Не используйте Walkman, если он вызывает неприятную реакцию на вашей коже.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае это может привести к повреждению корпуса или вызвать выход из строя Walkman.
  - Избегайте попадания на Walkman прямых солнечных лучей.
  - Не помещайте Walkman в местах, где температура очень высока.
  - Не оставляйте Walkman под прямыми солнечными лучами. Не оставляйте Walkman в машине со всеми закрытыми окнами, особенно летом.



- Не помещайте Walkman в местах, где на него может воздействовать вибрация.
- Не роняйте Walkman с высоты.
- Не применяйте большую силу или электрический ток к Walkman.
- Не помещайте Walkman в местах с повышенным магнитным полем. Например, не помещайте Walkman возле магнита, динамиков или телевизора.
- Не включайте Walkman сразу после его перемещения из холодной среды в теплую.
- Не используйте Walkman во влажных местах, например в ванной или сауне.
- Не оставляйте Walkman на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
- Не садитесь, если Walkman находится в кармане.



- Не используйте Walkman в чрезмерно запыленных местах.
- При хранении Walkman в рюкзаке не подвергайте рюкзак сильным ударам. В частности, не храните Walkman в сумке со шнуром наушников, обмотанным вокруг Walkman.



- Walkman не является ни водонепроницаемым, ни пылезащитным. Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае Walkman может выйти из строя из-за короткого замыкания на

контактах или коррозии металла.

- Не роняйте Walkman в воду.
- Не используйте Walkman во влажных местах или в сырую погоду, например во время дождя или снегопада.
- Не помещайте Walkman на ваше тело или одежду, когда вы потеете.
- Не прикасайтесь к Walkman мокрыми руками.



- Следуйте указаниям в объявлениях об использовании электронных устройств, когда вы находитесь в самолете.
- Walkman может нагреваться в следующих ситуациях, но это не является неисправностью. Тем не менее будьте осторожны, так как существует риск низкотемпературных ожогов.
  - Во время зарядки батареи.
  - Если Walkman работает в активном режиме в течение длительного времени.
- Не прикладывайте излишних усилий к поверхности дисплея. Прикладывание большой силы может стать причиной следующих проблем.
  - Искажение цветов или яркости.
  - Неисправность дисплея.
  - Травмы из-за потрескавшегося дисплея.
- Экран Walkman изготовлен из стекла. Стекло может треснуть при ударе Walkman по твердой поверхности, или если вы давите слишком сильно на экран. Будьте внимательны при обращении с Walkman. Если стекло треснуло или отколото, не используйте Walkman и не трогайте поврежденный участок. В противном случае вы можете получить травму.
- При использовании ремешка обратите внимание на следующее.
  - Ремешок может зацепиться за объекты вокруг вас. Будьте осторожны, чтобы избежать риска удушения.
  - Не размахивайте Walkman, когда вы держите его за ремешок. Вы можете случайно ударить кого-то Walkman.
  - Используйте прилагаемый ремешок на запястье.
- Содержимое, которое вы записали – только для личного использования. В соответствии с законами об авторском праве содержание не может использоваться без разрешения владельца авторских прав.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечания по использованию наушников

### Безопасность дорожного движения

Не используйте наушники в следующих ситуациях.

- Когда вы за рулем автомобиля, мотоцикла или велосипеда.
- Там, где не слышать окружающие звуки может быть опасно. Например, на железнодорожных платформах, в местах движения транспорта или возле строительных площадок.

### Задача органов слуха

Выполните следующие действия для защиты слуха.

- Слушайте плеер на умеренной громкости. Не прослушивайте аудиоконтент на большой громкости в течение длительного времени.
- Не увеличивайте громкость внезапно.

### О вкладышах

- При использовании вкладышей с высоким уровнем прилегания обратите внимание на следующее. В противном случае вы можете навредить своим ушам или барабанным перепонкам.
  - Не прикладывайте силу, когда вставляете вкладыши в уши.
  - Не вынимайте вкладыши из ушей резким движением. Когда вы снимаете наушники с головы, двигайте вкладыши вверх и вниз аккуратно.
- При отключении наушников от Walkman удерживайте наушники за штекер. Если вы будете тянуть за сам шнур, это может привести к повреждению наушников.
- Не спите в наушниках. Шнур может стать закрученным вокруг шеи, пока вы спите.

### Забота об окружающих

Старайтесь не использовать Walkman в местах, где звук будет мешать другим людям.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Информация о встроенной батарее

Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее голыми руками, если батарея протекает. Жидкость из батареи может привести к ожогам или слепоте. Если жидкость попала на тело или одежду, смойте жидкость немедленно чистой водой.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Примечания по программному обеспечению

- Законы об авторских правах запрещают следующие действия без разрешения владельца авторских прав.
  - Копирование программного обеспечения или руководства полностью или частично.
  - Давать взаймы программное обеспечение
- Ни при каких обстоятельствах Sony не несет ответственности за любой из следующих фактов, которые могут возникнуть в результате использования прилагаемого программного обеспечения.
  - Финансовые убытки
  - Потеря прибыли
  - Иски третьих сторон
- Поставляемое программное обеспечение не может использоваться устройствами, для которых оно не предназначено.
- Обратите внимание, что характеристики программного обеспечения могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.
- Сведения в данном руководстве предполагают, что вы знакомы с основами работы на компьютере.
- Подробные сведения об использовании компьютеров и операционных систем см. в их соответствующих руководствах.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Информация об образцах данных

Образцы музыки предустановлены на Walkman для пробного прослушивания.  
В некоторых странах/регионах образцы данных не устанавливаются.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Общая информация

- Время зарядки и время воспроизведения зависит от следующих условий.
  - Сколько раз вы заряжали батарею
  - Рабочая температура
- Когда батарея достаточно заряжена, но срок службы батареи сократился до приблизительно половины его нормального значения, это может говорить об износе батареи.
- Литий-ионная аккумуляторная батарея встроена в Walkman. Если вы храните Walkman в течение долгих периодов времени, проверьте следующее для предотвращения ухудшения состояния встроенной батареи.
  - Храните Walkman при температуре от 5 °C до 35 °C .
  - Чтобы предотвратить износ батареи, заряжайте батарею не менее одного раза каждые 6 месяцев.



- При использовании Walkman в холодном месте дисплей экрана может стать темным или может не реагировать быстро. Однако это не неисправности.
- Вы ощущаете покалывание на ушах, особенно в условиях сухого воздуха.  
Это является результатом воздействия статического электричества на организм.  
Такое воздействие можно свести к минимуму, если носить одежду из натуральных тканей.
- Sony не несет ответственности за данные пользователя, даже если возникнут следующие проблемы из-за дефектов Walkman или компьютера.
  - Запись или загрузка данных не выполнены в полном объеме.
  - Данные (например, музыка) повреждены или удалены.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Обслуживание

- Чистите Walkman мягкой тканью, например салфетками для очков.
- Для очистки очень грязного Walkman используйте ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего средства. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь Walkman.
- Не протирайте его растворителем, например спиртом, керосином или ацетоном. Эти растворители могут привести к повреждению поверхности Walkman.
- Иногда очищайте штекер наушников, используя мягкую сухую ткань. Если штекер загрязнен, возможен шум или прерывание звука.
- (Только NW-WM1Z)  
Этот продукт содержит золотое напыление с чистотой золота 99,7 %.  
Аккуратно протрите, не применяйте силу при очистке продукта. Позолоченные части являются более чувствительными, чем детали с обычным покрытием.  
При очистке продукта Sony рекомендует работать на столе, покрытом мягкой тканью, чтобы избежать царапин.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Веб-сайт поддержки клиентов

Посетите веб-сайт поддержки клиентов в вашей стране или регионе в следующих ситуациях.

- Если у вас есть вопросы о Walkman.
- Если у вас есть проблемы с Walkman.
- Если вы хотите получить информацию о совместимых компонентах.

### Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

### Для клиентов в Канаде:

#### Английский

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

#### Французский

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

### Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

### Для клиентов в Европе:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

### Для клиентов в Азии/Океании / на Ближнем Востоке и в Африке:

#### Английский

<http://www.sony-asia.com/support>

#### Корейский

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

#### Китайский (упрощенное письмо)

<https://service.sony.com.cn>

#### Китайский (традиционное письмо)

<http://service.sony.com.tw/>

### Для клиентов, которые приобрели зарубежные модели:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Технические характеристики

### Дисплей

Размер и разрешение	4,0 дюйма (10,2 см) / FWVGA (854 × 480 пикселей)
Тип панели	Цветной TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой Емкостной сенсорный экран

### Интерфейс

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0 совместимый)
Наушники	Стерео мини-разъем, сбалансированный стандартный разъем
WM-PORT	WM-PORT (многоштырьковый разъем): 22 контакта
Внешнее устройство памяти	microSD microSDHC microSDXC

### Bluetooth

Технические характеристики Bluetooth

Система связи	Спецификации Bluetooth версии 4.2
Частотный диапазон	2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляции	FHSS
Совместимые профили Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддерживаемый кодек (передача) (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD
Поддерживаемый кодек (прием)	SBC, LDAC, AAC

\*1 Профили Bluetooth стандартизированы в соответствии с целевым назначением устройства Bluetooth.

\*2 Кодек указывает на формат преобразования и сжатия аудиосигнала.

\*3 SBC означает Subband Codec.

### Выход (наушники)

Частота	Диапазон частот от 20 Гц до 40000 Гц (при воспроизведении файла данных, измерение одиночного сигнала)
---------	---

## Общие

Источник питания	Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея USB-питание (от компьютера через USB-разъем проигрывателя)
Время зарядки	Зарядка через USB Приблиз. 7 часа
Рабочая температура	От 5 °C до 35 °C
Размеры (Walkman)	<b>ш/в/г, без выступающих деталей</b> прибл. 65,3 мм × 123,4 мм × 19,9 мм
	<b>ш/в/г</b> прибл. 72,9 мм × 124,2 мм × 19,9 мм
Масса (Walkman)	NW-WM1Z прибл. 455 г
	NW-WM1A прибл. 267 г
Размеры (кожаный чехол) (Только NW-WM1Z)	ш/в/г, не включая выступающие части Приблiz. 81 мм × 132 мм × 29 мм

## Объем памяти

NW-WM1Z	256 ГБ
NW-WM1A	128 ГБ

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Время работы от батареи

Ниже указано приблизительное время работы от батареи при непрерывном воспроизведении контента и стандартных настройках.

### Музыка (прибл.)

MP3 128 кбит/с	33 часа
AAC 256 кбит/с	31 часа
FLAC 96 кГц/24 бит	30 часа
FLAC 192 кГц/24 бит	26 часа
DSD 2,8224 МГц/1 бит	15 часа
DSD 5,6448 МГц/1 бит	13 часа
DSD 11,2896 МГц/1 бит	11 часа

### Bluetooth (Режим передатчика) (прибл.)

MP3 128 кбит/с / SBC - приоритет подключения	17 часа
FLAC 96 кГц/24 бит / LDAC - приоритет подключения (авто)	15 часа

### Bluetooth (Режим приемника) (прибл.)

SBC (Приоритет подключения)	13 часа
LDAC (Приоритет качества звука)	12 часа

#### Примечание

- Даже если проигрыватель был выключен в течение продолжительного времени, все равно израсходовано небольшое количество заряда батареи.
- Время работы от батареи может отличаться в зависимости от настроек громкости, условий использования и температуры окружающей среды.
- Заряд батареи расходуется быстрее, когда экран включен.
- Если активны некоторые настройки качества звука, время работы от батареи может сократиться приблизительно на 45 %.
- Соединение по Bluetooth сократит время работы от батареи до 55 % в зависимости от следующих условий.
  - Формат содержимого.
  - Параметры подключенного устройства.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Максимальное количество записываемых песен

Приблизительное время указано только для случая передачи или записи песен продолжительностью 4 минуты.

### Номер (прибл.)

	NW-WM1Z (256 ГБ)	NW-WM1A (128 ГБ)
<b>MP3 128 кбит/с</b>	20000 песен	20000 песен
<b>AAC 256 кбит/с</b>	20000 песен	15000 песен
<b>FLAC 44,1 кГц/16 бит</b>	5700 песен	2800 песен
<b>FLAC 96 кГц/24 бит</b>	1700 песен	860 песен
<b>FLAC 192 кГц/24 бит</b>	870 песен	430 песен
<b>DSD 2,8224 МГц/1 бит</b>	1400 песен	700 песен
<b>DSD 5,6448 МГц/1 бит</b>	710 песен	350 песен
<b>DSD 11.2896 МГц/1 бит</b>	350 песен	170 песен

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Поддерживаемые форматы

### Музыка (\*1, \*2, \*3)

#### Аудиоформаты

##### MP3

Формат медиафайлов: MP3 (MPEG-1 Layer3)

Расширение файлов: .mp3

Битрейт: От 32 кбит/сек до 320 кбит/сек (поддерживается переменный битрейт (VBR))

Частота дискретизации: 32, 44,1, 48 кГц

##### WMA

Формат медиафайлов: Формат файлов ASF

Расширение файлов: .wma

Битрейт: От 32 кбит/сек до 192 кбит/сек (поддерживается переменный битрейт (VBR))

Частота дискретизации: 44,1 кГц

##### FLAC

Формат медиафайлов: FLAC

Расширение файлов: .flac

Битовая глубина: 16, 24 бит

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 кГц

##### WAV

Формат медиафайлов: Формат файлов Wave-Riff

Расширение файлов: .wav

Битовая глубина: 16, 24, 32 бит (С плавающей точкой/Целочисленная)

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 кГц

##### AAC

Формат медиафайлов: Формат файлов MP4

Расширение медиафайлов: .mp4, .m4a, .3gp

Битрейт: От 16 кбит/сек до 320 кбит/сек (поддерживается переменный битрейт (VBR))

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

##### HE-AAC

Формат медиафайлов: Формат файлов MP4

Расширение медиафайлов: .mp4, .m4a, .3gp

Скорость передачи в битах: от 32 кбит/сек до 144 кбит/сек

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

##### Apple Lossless

Формат медиафайлов: Формат файлов MP4

Расширение файла: .m4a, .mp4

Битовая глубина: 16, 24 бит

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 кГц

##### AIFF

Формат медиафайла: формат файла AIFF

Расширение файла: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Битовая глубина: 16, 24, 32 бит

Частота дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 кГц

## DSD

Формат медиафайла: DSF, DSDIFF

Расширение файла: .dsf, .dff

Битовая глубина: 1 бит

Частота дискретизации: 2,8224, 5,6448, 11,2896 МГц

## APE

Расширение файла: .ape

Битовая глубина: 8, 16, 24 бит

Частота дискретизации : 8 кГц - 192 кГц (Быстрая, Нормальная, Высокая)

## MQA

Расширение файла: .mqa.flac

Поддерживается

### Примечание

- Файлы размером 4 ГБ (2 ГБ для APE) или больше воспроизвести невозможно.
- Этот продукт распознает источники звука с качеством, превышающим качество CD (квантование 44,1 кГц/16 бит) и качество DAT (квантование 48 кГц/16 бит), как звук высокого разрешения.  
Для источников звука высокого разрешения отображается символ «HR».

\*1 Частота выборки может не соответствовать всем декодерам.

\*2 Файлы, защищенные авторскими правами, воспроизводиться не будут.

\*3 Нестандартные скорости или негарантированные скорости будут включены в зависимости от частоты выборки.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Требования к системе

### Поддерживаемые ОС

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

#### Примечание

- Требуется подключение к Интернету для загрузки компьютерных приложений.
- Мы не гарантируем работоспособность для всех компьютеров.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Встроенная аккумуляторная батарея быстро разряжается даже после полной зарядки Walkman.

**Ограничьте энергопотребление, чтобы проверить, увеличивается ли срок службы батареи. Если срок службы батареи сократился вдвое по сравнению с обычным, рассмотрите вопрос о замене батареи.**

Срок службы батареи зависит от условий использования, настроек и температуры окружающей среды. Кроме того следующие операции разряжают батарею быстрее, чем постоянное использование Walkman.

- Частое включение или выключение Walkman.
- Частое изменение настроек Walkman.
- Регулярная зарядка и разрядка батареи.

Это будет постепенно сокращать емкость аккумулятора. В результате батареи могут быстро разряжаться даже после полной зарядки.

Для замены батареи, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в Sony Service Center.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Каков срок службы аккумулятора?

**Встроенную аккумуляторную батарею можно заряжать приблизительно 500 раз.**

Батарею можно заряжать приблизительно 500 раз в среднем.

Тем не менее срок службы аккумулятора зависит от температуры и условий использования.

Если срок службы батареи полностью заряженной батареи сократился вдвое по сравнению с обычным, рассмотрите вопрос о замене батареи.

Для замены батареи, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или Sony Service Center.

Не заменяйте батарею самостоятельно. Батарея встроена в Walkman. Замена аккумулятора требует профессиональных знаний и навыков.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Можно ли заменить встроенный аккумулятор самостоятельно?

### Не заменяйте батарею самостоятельно.

Батарея встроена в Walkman. Замена аккумулятора требует профессиональных знаний и навыков. Не заменяйте батарею самостоятельно.

Walkman использует специально разработанную аккумуляторную батарею. Нельзя использовать коммерческие батареи.

Для замены батареи, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или Sony Service Center.

### Для вашего сведения

Из-за следующих факторов срок службы батареи уменьшается.

- Количество раз зарядки или разрядки аккумулятора.
- Как долго батарея используется.
- Условия использования.

Срок службы батареи может быть признаком для замены.

Если срок службы батареи полностью заряженной батареи сократился вдвое по сравнению с обычным, необходимо заменить батарею.

Батарею можно заряжать приблизительно 500 раз в среднем.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Компьютер не распознает карту microSD в Walkman.

### Отключите Walkman от компьютера и попробуйте следующие меры.

Компьютер не распознает карту microSD в следующих случаях.

- Карта microSD не установлена достаточно плотно.
- Можно вставить карту microSD после подключения Walkman к компьютеру.

1. Выберите [Подключить/отключить карту SD] на Walkman.

Выберите пункты меню в следующем порядке.

( – [Настройка] – [Настройка плеера] ([Базовая настройка]) – [Подключить/отключить карту SD].)

2. Извлеките карту microSD из Walkman. Затем, вставьте microSD карту плотно и надежно.

3. Подключите Walkman к компьютеру.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Walkman не распознает карту microSD.

### Попробуйте следующие меры.

#### Убедитесь, что карта microSD вставлена надежно и безопасно.

Выберите [Подключить/отключить карту SD] на Walkman перед удалением карты microSD. Затем, надежно вставьте карту microSD в Walkman.

#### Убедитесь, что контакты карты microSD чистые.

Очистите контакты карты microSD сухой тканью или ватным тампоном. Затем вставьте карту microSD надлежащим образом.

#### Убедитесь, что карта microSD имеет формат, который Walkman может распознавать.

Сначала скопируйте все данные с карты microSD на компьютер. Затем отформатируйте карту microSD на Walkman.

Используйте Walkman для форматирования карты microSD. Sony не гарантирует работу карт microSD, которые были переформатированы на других устройствах, таких как компьютеры.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Дорожка дублируется на Walkman.

**Дорожка может быть продублирована на Walkman при переносе одной дорожки с помощью различных методов.**

**Дорожка может дублироваться по следующим причинам.**

- Одна дорожка передается несколько раз в разных форматах.
- Одна дорожка передается несколько раз с разными данными о дорожке.
- Одна дорожка неоднократно передается с помощью различных методов (одна дорожка передается в разные папки).

Можно удалить ненужные дорожки из Walkman.

### Примечания по использованию карт microSD

Если вы используете Walkman, поддерживающий карту microSD, Вы можете передать одну и ту же дорожку на Walkman и на карту microSD.

Проверьте дорожки на Walkman и на карте microSD, чтобы убедиться в том, что дублированных треков нет.

## Как удалить дорожки из Walkman

### Чтобы удалить дорожки на Walkman

1. На экране библиотеки нажмите нужную категорию (например, исполнитель, альбом) и подкатегорию, пока не отобразится список дорожек.
2. Коснитесь **[...]** рядом с дорожкой, которую вы хотите удалить, а затем коснитесь [Удалить].

### Чтобы удалить дорожку с помощью Проводника Windows

1. Подключите Walkman к компьютеру и откройте Windows Explorer.
2. Откройте папку для Walkman. Выберите дубликат дорожки в папке [MUSIC] и удалите дорожку.

### Совет

- Отключите функции автоматической передачи дорожек в приложениях для управления музыкой, такие как функция [Sync] в Windows Media Player.  
Если функция включена, дорожки могут быть переданы в папку [MUSIC] на Walkman каждый раз при подключении Walkman к компьютеру.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Walkman не воспроизводит переданный контент.

### Попробуйте следующие меры.

**На экране отображается [Формат файла не поддерживается, воспроизведение невозможно].**

Walkman воспроизводит содержимое только в совместимых форматах (скорость передачи в битах и т.п.).

Подробные сведения о поддерживаемых форматах см. в разделе спецификаций [Справочное руководство] или на веб-сайте модели.

Убедитесь, что Walkman поддерживает формат содержимого, которое вы пытаетесь воспроизвести.

### Если вы не можете найти переданный контент на Walkman.

- Содержимое может быть передано в папки или места, к которым Walkman не может получить доступ. Это может произойти, когда вы перетаскиваете содержимое с помощью Windows Explorer или MacFinder. Передайте контент в соответствующую папку или местоположение.
  - Вы изменили имя файла содержимого на Walkman.
  - Вы изменили расположение содержимого на Walkman.
- При передаче звукового содержимого в формате MP4 перетащите его в папку [MUSIC] на Walkman.
- Если вы выполнили одно из следующих действий на компьютере, содержимое может не опознаваться на Walkman. В этом случае измените имя файла на исходное или переместите файл в исходную папку.
  - Вы изменили имя файла содержимого на Walkman.
  - Вы изменили расположение содержимого на Walkman.
- Если вы форматировали память Walkman в Windows Explorer или MacFinder, повторно отформатируйте ее с помощью меню на Walkman.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения. Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

**Вы пролили на Walkman жидкость (вода, кофе и т.п.)  
Вы постирали Walkman в стиральной машине.**

**Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или Sony Service Center.**

Жидкость может попасть внутрь Walkman в перечисленных выше ситуаций.

Прекратите использование Walkman немедленно. Затем обратитесь к ближайшему дилеру Sony или Sony Service Center.

---

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Цифровой музыкальный проигрыватель  
NW-WM1A/WM1Z

## Walkman не работает должным образом.

### При возникновении одной из следующих ситуаций, перезапустите Walkman.

- Walkman не реагирует на операции.
- Walkman экран замер.

Надлежащим образом зарядите Walkman. Затем удерживайте нажатой кнопку  (питание) в течение 8 секунд, пока Walkman не перезапустится.

По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.  
Это Справочное руководство было переведено с использованием машинного перевода.

4-593-855-63(1) Copyright 2016 Sony Corporation