

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z



Bu kılavuzu sorun yaşadığınızda veya WALKMAN®'inizi nasıl kullanacağınızı öğrenmek istediğinizde kullanın.

Bazı ülkelerde/bölgelerde satışı yapılan Walkman'in rengi, yukarıda gösterilenden farklı olabilir.

**Bu “Yardım Kılavuzu”, Walkman sistem yazılımının son sürümü hakkında bilgi sunar.
En son özellikleri kullanmak için sistem yazılımını en son sürüme güncelleyin.**

Sür. 2.00'a eklenen özellikler

Uyumlu Bluetooth kodekine aptX ve aptX HD eklenmiştir.
Desteklenen formatlara APE ve MQA eklenmiştir.
Tekrar çalma ve karışık çalma, çalma ekranında seçilebilmektedir.
Pil gücünü korumak için menüye [Otomatik Güç Kapama] eklenmiştir.

Sür. 3.00'a eklenen özellikler

Bluetooth Alıcı işlevi eklenmiştir.
Ses kalitesi ayarlarına Plak İşlemcisi eklenmiştir.
Çalma ekranı için düzen seçeneklerine Dijital Pik Ölçer eklenmiştir.
Albümlere manüel olarak kapak resmi görüntüleri ekleme işlevi eklenmiştir.
USB-DAC işlevi eklenmiştir.

Windows bilgisayarlar için önerilen uygulama hakkında uyarı

Windows bilgisayarlar için önerilen uygulama, “Music Center for PC” olarak değiştirilmiştir.

Yardıml Kılavuzunun ierięi, rn teknik zelliklerinde olabilecek gncellemelerden dolayı nceden haber vermeksizin deęiřtirilebilir.

Bařlarken

[Mřteri kayıt web siteleri](#)

[İlk kullanımdan nce](#)

[Walkman kılavuzları ve genel bilgiler](#)

[Paket ierięinin kontrol edilmesi](#)

rnle verilen aksesuarların kullanılması

└ [Deri kılıf kullanma](#)

[İlk kurulumun yapılması](#)

[Music Center for PC'in yklenmesi \(Windows\)](#)

[Content Transfer'in yklenmesi \(Mac\)](#)

G/řarj İřlemi

[Walkman'i aıp kapama](#)

[İstemsiz iřlemleri engelleme \(HOLD\)](#)

[Pili řarj etme](#)

[Pil mrnn uzatılması](#)

[Pilin řarj edilmesiyle ilgili notlar](#)

microSD Kartlar

[microSD kart kullanımı](#)

[microSD kartlar ile ilgili notlar](#)

Temel İřlemler

[Paralar ve kumandalar](#)

Ekran iřlemleri

└ [Walkman'deki eřitli ekranların kullanılması](#)

└ [Ktphane ekranı](#)

└ [alma ekranı](#)

[Çalma sırası ekranı](#)

[Yer İmi Listesi ekranı](#)

[Ses kalitesi ayar ekranları](#)

[USB-DAC ekranı](#)

[Bluetooth Alıcı ekranı](#)

[Bilgi alanında görüntülenen simgelerin listesi](#)

[Ses düzeyinin ayarlanması](#)

[Avrupa ve Kore Direktiflerine uygun ses düzeyi işlemi](#)

[Kullanma kılavuzuna göz atma](#)

Müzik Aktarımı

[Müzik içeriğinin hazırlanması](#)

[Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma](#)

Windows bilgisayar kullanma

[İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)

[Windows Gezginini kullanarak içeriğin aktarılması](#)

[İçeriğin Walkman'den Music Center for PC'ya aktarılması](#)

Mac bilgisayar kullanma

[İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması](#)

[Mac Finder kullanılarak içeriğin aktarılması](#)

[Bilgisayar kullanarak şarkı sözü bilgisinin eklenmesi](#)

[Bilgisayardan içerik aktarımı ile ilgili notlar](#)

Müzik Çalma/Düzenleme/Silme

[Müzik çalma](#)

[Çalma yöntemleri](#)

[\[SensMe™ Kanalları\]'nın kullanılması](#)

Şarkı sözlerini görüntüleme

[Şarkı sözü bilgisinin alınması](#)

[Şarkı sözlerini görüntüleme](#)

[Walkman'de çalma listelerinin yönetilmesi](#)

[Walkman'de yer imlerinin yönetilmesi](#)

[Walkman'den parçaların silinmesi](#)

[Yüksek kaliteli ses dinlemek için kılavuzu görüntüleme](#)

Kablosuz Bağlantı Aracılığıyla Müzik Dinleme

Bir Bluetooth ses cihazıyla müzik dinleme (Bluetooth gönderme modu)

- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir Bluetooth cihazına ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına bağlanması](#)
- [Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevinin yapılandırılması \(Bluetooth gönderme modu\)](#)

Bir akıllı telefondan müzik dinleme (Bluetooth alma modu)

- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması](#)
- [Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevini yapılandırma \(Bluetooth alma modu\)](#)

[Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Çeşitli İşlevler

[Bir bilgisayarda Walkman ses kalitesi ile müzik içeriği dinleme \(USB-DAC işlevi\)](#)

[Ses kalitesi ayarlarının yapılması](#)

[USB Toplu Saklama modunun kullanılması](#)

Yeniden başlatma / Formatlama / Sıfırdan başlatma

- [Walkman'in yeniden başlatılması](#)
- [Walkman'in Sıfırlanması/Formatlanması/Sıfırdan başlatılması](#)
- [microSD kartın formatlanması](#)

Sürüm bilgisi / Sistem güncellemeleri

- [Walkman ile ilgili bilgilerin kontrol edilmesi](#)
- [Walkman sistem yazılımının güncellenmesi](#)

[Hızlı ayar panelindeki kısayol düğmelerinin kullanılması](#)

[Ayarlar menüsü](#)

Bildiri

[Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar](#)

[Kulaklık ile ilgili notlar](#)

[Dahili pil ile ilgili notlar](#)

[Yazılım hakkında notlar](#)

[Örnek veri ile ilgili notlar](#)

[Genel Bilgiler](#)

[Bakım](#)

[Müşteri Destek Web Sitesi](#)

[Türkçe için uyumluluk](#)

Teknik Özellikler

[Teknik Özellikler](#)

[Pil ömrü](#)

[Kaydedilebilecek maksimum şarkı sayısı](#)

[Desteklenen formatlar](#)

[Sistem gereksinimleri](#)

Sorun Giderme

Güç/Şarj İşlemi

[Walkman tam şarj edilse bile dahili yeniden şarj edilebilir pil çabuk bitiyor.](#)

[Pilin kullanım ömrü ne kadardır?](#)

[Dahili yeniden şarj edilebilir pili kendim değiştirebilir miyim?](#)

microSD Kartlar

[Bilgisayar Walkman'deki microSD kartı algılamıyor.](#)

[Walkman microSD kartı algılamıyor.](#)

Müzik Çalma

[Walkman'de parçanın çift kopyası oluşuyor.](#)

[Walkman aktarılan içeriği çalamıyor.](#)

Diğer bilgiler

[Walkman'in üzerine sıvı \(su, kahve, vb.\) döktünüz.](#)

[Walkman'i çamaşır makinesinde yıkadınız.](#)

[Walkman düzgün çalışmıyor.](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Müşteri kayıt web siteleri

Daha iyi müşteri desteği almak için Walkman'i kayıt ettirmeniz önerilir.

Amerika'daki müşteriler için:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Kanada'daki müşteriler için:

İngilizce

<http://www.Sony.ca/Registration>

Fransızca

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Latin Amerika'daki müşteriler için:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Avrupa'daki müşteriler için:

www.sony.eu/mysony

Asya/Okyanusya/Orta Doğu/Afrika'daki müşteriler için:

İngilizce/Korece/Geleneksel Çince

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Basitleştirilmiş Çince

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

İlk kullanımdan önce

Walkman'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan “Önemli Bilgiler” konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.
- Walkman'i kullanmaya başlamadan önce [İlgili Konu] altındaki konuları okuyun.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, TM ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Walkman'i kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Model adları

Bu [Yardım Kılavuzu]'nda birkaç model adı geçer. Bazı modeller, Walkman'i satın aldığınız ülkeye veya bölgeye göre mevcut değildir.

Bilgisayar sistem gereksinimleri

Walkman'i bir bilgisayara bağlarken bilgisayar sistem gereksinimlerini kontrol edin.

Pili şarj etme

Walkman'i ilk defa kullanırken pil düzeyi düşük olabilir. Kullanmadan önce pili şarj edin.

microSD kartlar

Aşağıdaki hafıza kartları bu [Yardım Kılavuzu]'nda [microSD kartlar] olarak ifade edilir.

- microSD kartlar
- microSDHC kartlar
- microSDXC kartlar

Görüntüler ve resimler

Bu [Yardım Kılavuzu]'nda gösterilen ekran görüntüleri ve resimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün veya ekran görüntüsünden farklı olabilirler.

Tasarım ve özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman kılavuzları ve genel bilgiler](#)
- [Sistem gereksinimleri](#)

- Pili řarj etme
- Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar
- Kulaklık ile ilgili notlar
- Dahili pil ile ilgili notlar
- Yazılım hakkında notlar
- Örnek veri ile ilgili notlar
- Genel Bilgiler
- Bakım
- Müřteri Destek Web Sitesi

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Walkman kılavuzları ve genel bilgiler

Sony, Walkman ile ilgili aşağıdaki kılavuzları ve bilgileri sağlar.
Sağlanan kılavuzlar aşağıdaki işlemleri ve işlevleri açıklar.

- Temel işlemler.
- Açıklama gerektiren eşsiz işlevler.
- Talimat gerektiren karışık işlemler.

Yardım Kılavuzu

Bu Yardım Kılavuzu sadece standart çalıştırma prosedürlerini sağlar.

- İçeriğin Walkman'e aktarılması.
- Çeşitli işlevlerin kullanılması.
- Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar.

Başlangıç Kılavuzu (basılı)

- Walkman'i satın aldıktan sonra müzik dinlemeye başlamak için temel adımlar.

Kullanma Kılavuzu (basılı)

- Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar
- Uyumluluk bilgisi
- [Önemli Bilgiler]'e erişim

Önemli Bilgiler (Walkman belleğiyle sağlanır)

- Telif hakları, yasalar ve düzenlemelerle ilgili bilgi
Dosyayı okumak için ürünle verilen yazılımı bilgisayarınıza yükleyin.

Müşteri Destek Web Sitesi (çevrimiçi)

Bu [Yardım Kılavuzu]'ndaki [Müşteri Destek Web Sitesi] kısmına bakın.

- Walkman ile ilgili en son bilgiler
- SSS: Sık Sorulan Sorular

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Müşteri Destek Web Sitesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Paket içeriğinin kontrol edilmesi

NW-WM1Z/WM1A (Ortak)

- Walkman (1)
- USB kablosu (1)
- Bilek askısı (1)
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanma Kılavuzu

NW-WM1Z

- Deri kılıf (1)

Not

- Kulaklık ve microSD kart, Walkman ile birlikte verilmez.

Yardıml Kılavuzunun içeriğı, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değıştirilebilir.


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Deri kılıf kullanma

(Yalnızca deri kılıfla birlikte verilen modeller içindir)


Deri kılıfı takmak için

Walkman'i deri kılıfın içine yerleştirin.

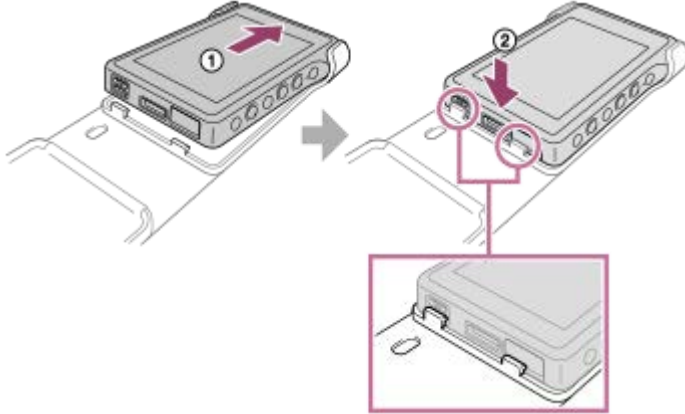

Deri kılıfın çıkıntılı kısımlarını Walkman üzerindeki yuvalara takın.

Walkman'i deri kılıftan çıkarmak için

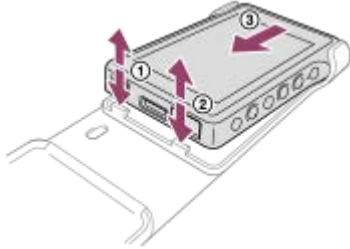

Orijinal deri kılıf ile ilgili notlar

- Deri kılıf doğal deriden üretilmiştir. Yapay derilerin aksine, doğal deride yüzeyde çatlaklar, kırışıklıklar veya damar izleri olabilir. Her deri kılıf farklı özelliklere ve renklere sahiptir.
- Deri yumuşak bir malzemedir. Kulaklık kablolarını deri kılıfın etrafına sararsanız deri kılıf üzerinde çukurlar veya kablo izleri bırakabilir.
- Bir temizlik maddesi kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Temizlik maddesini önce göze çarpmayan bir kısımda deneyin.
- Temizleme için alkol veya tiner gibi çözücüler kullanmayın. Bu tür çözücüler deri kılıfa zarar verebilir. Örneğin renginin atmasına, deformasyona veya bozulmaya neden olabilir.
- Yağmur, ter gibi nem veya sürtünme, renk değişimine veya giysilerinize vb. renk geçmesine neden olabilir.
- Deri kılıfı aşağıdaki gibi yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
 - Deri kılıfın doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı yerler (örneğin arabada).
 - Sıcaklığı oldukça yüksek/düşük olan yerlerde.
 - Yüksek nem veya tozlu yerlerde.

İlgili Konu

- [Paket ierięinin kontrol edilmesi](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


İlk kurulumun yapılması

Walkman'i ilk kez açtığınızda başlangıç kurulum sihirbazı çalışır.
İlk kurulum sırasında aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

- Dil
- Tarih ve saat

1 ([1]) numaralı düğmeyi Walkman açılana dek 2 saniye basılı tutun.

İlk kurulum sihirbazı açılır. Mesajı onaylayın ve  düğmesine dokununuz.

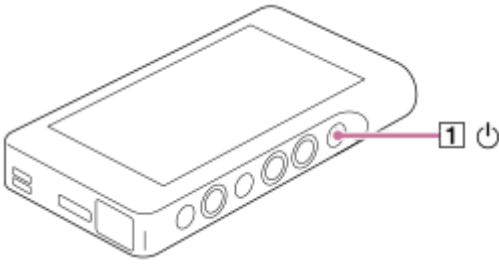

2 Dili seçerek düğmesine dokununuz.

3 Tarih ve saati ayarlayın ve ardından düğmesine dokununuz.

Ekrandaki talimatları izleyin.
İsterseniz [Yüksek Kaliteli Ses Kılavuzu] ekranına bakabilirsiniz.

Not

- Walkman saati göstermez. Saat ayarı, veri yönetimi için kullanılır.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Music Center for PC'in yüklenmesi (Windows)

Music Center for PC, Windows bilgisayarlar için bir uygulamadır. Music Center for PC'in son sürümünü kullanın. Music Center for PC'yu kullanarak aşağıdaki işlemler yapabilirsiniz.

- CD'lerden bilgisayara içerik (örneğin müzik) aktarma.
- İçerik düzenleme ve yönetme.
Örneğin çalma listeleri oluşturabilirsiniz.
- Bilgisayardaki içeriği Walkman'e aktarma.

Music Center for PC'i yüklemeyi önce sistem gerekliliklerini kontrol edin.

1 Music Center for PC indirme web sitesine girin.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Music Center for PC'i yükleyin.

Yükleme ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesinde [İndirme] – [Kurulum prosedürü] kısmına bakın. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Müzik içeriğinin hazırlanması](#)
- [İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)
- [Sistem gereksinimleri](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Content Transfer'in yüklenmesi (Mac)

Content Transfer, Mac bilgisayarlar için bir uygulamadır. Content Transfer'in son sürümünü kullanın. iTunes veya Finder ile yönettiğiniz içeriği aktarabilirsiniz. Walkman'e aktarmak için tek yapmanız gereken parçaları veya albümleri sürükleyip bırakmaktır.

Content Transfer'i yüklemekten önce sistem gerekliliklerini kontrol edin.

1 Content Transfer için yükleme programına erişin.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 İndirilen dosyayı açın.

[ContentTransfer.dmg] indirme klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Klasör otomatik olarak açılabilir.

3 Content Transfer'i yükleyin.

[ContentTransfer.pkg] dosyasını çalıştırın. Ekrandaki talimatları izleyin. Yükleme tamamlandığında  gösterilir.

Not

- İstenirse bilgisayarı yeniden başlatın. Ekrandaki talimatları izleyin.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu


- Müzik içeriğinin hazırlanması
- İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması
- Sistem gereksinimleri

Walkman'i açıp kapama

1 (1) numaralı düğmeyi Walkman açılana dek 2 saniye basılı tutun.

Walkman'i ilk kez açtığınızda başlangıç kurulum sihirbazı çalışır. Ekrandaki talimatları izleyin. İlk kurulum sırasında aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

- Dil
- Tarih ve saat

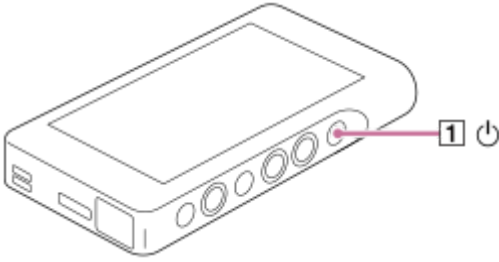

Walkman'i kapatmak için

Ekran açıkken (1) numaralı düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Walkman'i kapatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Açıkta HOLD işlevini kapatın.

İpucu

- Walkman'i belirli bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kapanır. Ekranı açmak için, (1) düğmesine basın.
- Pil gücünü korumak için [Otomatik Güç Kapama]'yı seçin. Walkman otomatik olarak kapanır. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
[Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Otomatik Güç Kapama].

Not

- Walkman saati göstermez. Saat ayarı, veri yönetimi için kullanılır.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- İstemsiz işlemleri engelleme (HOLD)
- İlk kurulumun yapılması


İstemsiz işlemleri engelleme (HOLD)

Düğmelerin yanlışlıkla çalışmasını engellemek için Walkman'i kilitleyebilirsiniz.

1 Düğmeyi (1) kaydırın.

HOLD işlevi etkinleşir. Walkman veya dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanamazsınız. Sadece (2) numaralı düğme aktiftir ve aşağıdaki işlemleri yapmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz.

- Ekranı açıp kapama.
- Walkman'i açma (2 saniye).
- Walkman'i yeniden başlatma (8 saniye).

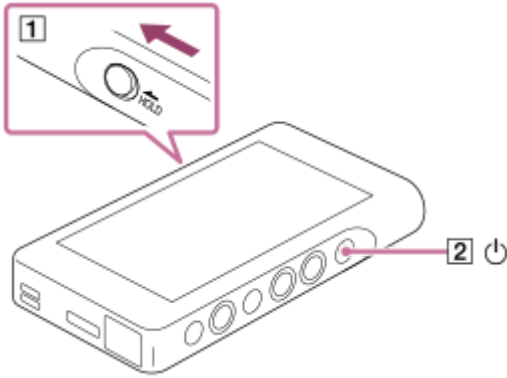

Ekran işlemlerini etkinleştirmek için

HOLD işlevi aktifken dokunmatik ekran işlemlerini etkinleştirebilirsiniz.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
[Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]).
2. [HOLD düğmesi açıkken dokunmatik paneli kapat]'a dokunarak onay işaretini kaldırın.
Yanlışlıkla dokunmatik ekran işlemi yapılmasını engellemek isterseniz onay işaretini yeniden ekleyin.

İpucu

- HOLD işlevini kapatmak için düğmeyi (1) okun aksi yönüne kaydırın.
- HOLD işlevi aktifken bir düğmeyi kullandığınızda **HOLD** yanıp söner.
- HOLD işlevi etkinken Walkman'i kapatamazsınız. HOLD işlevini kapatın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kumandalar](#)


Pili şarj etme

1 Walkman'i USB aracılığıyla çalışan bir bilgisayara bağlayın.

Şarj lambası yanar.

Şarj tamamlandığında pil durumu simgesi **100%** olur.

Daha sonra şarj lambası kapanır.

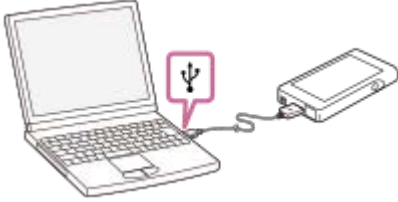

2 Walkman'i bilgisayardan ayırın.

İpucu

- Pilin tam şarj olması için gereken süre ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Teknik Özellikler].

Not

- Walkman pil seviyesi yeterli değilse bilgisayar Walkman'i algılamaz. Bu durumda Walkman ekranı açılmaz. Böyle bir durumda pili tam şarj edin. Walkman ekranının açılması için yaklaşık 10 dakika gerekebilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- Pil ömrünün uzatılması
- Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
- Teknik Özellikler

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Pil ömrünün uzatılması

Walkman'i şu şekilde kullanarak pil tüketimini azaltabilirsiniz.

Pil ömrü kullanım koşullarına bağlıdır. Pil ömrü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Pil ömrü].

- Walkman'i kullanmıyorken gücü elle kapatın.
- [Otomatik Güç Kapama]'yı ayarlayın. Walkman otomatik olarak kapanır.
( – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Otomatik Güç Kapama].)
- [Ekran Kapatma Zamanlayıcısı] için daha kısa bir süre ayarlayın.
( – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Ekran Kapatma Zamanlayıcısı].)
- Ekran parlaklığını ayarlayın.
- Tüm ses kalite ayarlarını kapalı hale getirin.
- Kullanmıyorken Bluetooth işlevini kapatın.
- Kullanmıyorken NFC işlevini kapatın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Pili şarj etme](#)
- [Walkman'i açıp kapama](#)
- [Ayarlar menüsü](#)
- [Ses kalitesi ayar ekranları](#)
- [Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Hızlı ayar panelindeki kısayol düğmelerinin kullanılması](#)
- [Dahili pil ile ilgili notlar](#)
- [Şarkı sözlerini görüntüleme](#)
- [Pil ömrü](#)

Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar

- Şarj etme süresi, pil kullanım koşullarına bağlıdır.
- Pil yeteri kadar şarj ediliyor ancak pil ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony satıcısına veya Sony Service Center'a başvurun.
- Bilgisayar aşağıdaki durumlarda Walkman'i algılamayabilir.
 - Walkman'i bilgisayara ilk kez bağladığınızda.
 - Walkman uzun süre kullanılmadığında.
Walkman'i yaklaşık 10 dakika şarj edin. Walkman normal çalışmaya başlayabilir.
- Ortam sıcaklığı, tavsiye edilen aralığın dışına çıktığında ekranda  görüntülenir ve şarj işlemi zorunlu olarak sonlandırılır. Pili, 5 °C ile 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında şarj edin.
- Pil, tamamen boş durumda yaklaşık 500 kez yeniden şarj edilebilir. Kesin rakam kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- Pilin bozulmasını önlemek için, pili en az altı ayda bir şarj edin.
- Şarj işlemi, ev yapımı veya modifiye edilmiş bilgisayar kullanıldığında garanti edilmez.
- Bir USB merkezinden şarj etme yalnızca onaylı logolu, kendinden gücü bulunan bir USB merkezi kullanıldığında garanti edilir.
- Walkman'i bilgisayara, bilgisayar AC güç kaynağına bağlı değilse uzun süre bağlamayın. Aksi takdirde bilgisayarın pili bitebilir.
- Walkman bilgisayara bağlıken aşağıdaki uyarılara uyun. Aksi takdirde Walkman düzgün çalışmayabilir.
 - Bilgisayarı açmayın.
 - Bilgisayarı yeniden başlatmayın.
 - Bilgisayarı uyku modundan uyandırmayın.
 - Bilgisayarı kapatmayın.
- Walkman şarj sırasında ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
- Pil göstergesi ölçeceği kalan pil seviyesini tam olarak göstermez. Pil göstergesine, kılavuz olarak bakın.
- Walkman'i bilgisayar kullanarak şarj ederken veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. USB kablosunu çıkarırsanız Walkman'deki veri kaybolabilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Pili şarj etme](#)
- [Pil ömrünün uzatılması](#)
- [Dahili pil ile ilgili notlar](#)
- [Pil ömrü](#)

microSD kart kullanımı

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- microSD kartın Walkman'e takılması.
- microSD kartın Walkman'den çıkarılması.
- microSD kartın Walkman'de formatlanması.


Bir microSD kartın Walkman'de kullanılabilmesi için ilk olarak microSD kartın Walkman'de formatlanması gerekir.

1 Bir microSD kart takın.

microSD kart yuvası kapağını (1) açın.

microSD kartı yerine oturuncaya dek sokun (2). microSD kartı doğru yönde taktığınızdan emin olun. Altın kontak pinleri yukarı bakmalıdır.

Kapağı (1) kapatın.

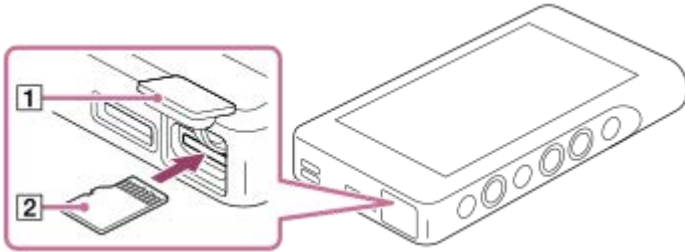

Walkman veri tabanını güncellemeye başlar.

Güncelleme tamamlandığında kütüphane ekranı görüntülenir.

2 microSD kartı formatlayın.

Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.

[Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Sıfırla/Formatla] – [SD Kartı Formatla].

Ekrandaki talimatları izleyin. Mesajları dikkatlice onayladığınızdan emin olun.


microSD kartı çıkarmak için

microSD kartı Walkman'den çıkarmadan önce ilk olarak microSD kartı Walkman'den kaldırın.

1. Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.

[Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [SD Kartı Tak/Çıkar] – [Tamam].

2. microSD kart yuvası kapağını açın. Erişim lambasının (1) kapalı olduğundan emin olun.

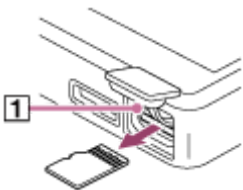

3. microSD kartı microSD kart yuvasına doğru itirin.

microSD kart dışarı çıkar.

4. microSD kartı çıkarın. Daha sonra microSD kart yuvası kapağını kapatın.

Not

- Walkman'de Walkman belleđi ile microSD kart arasında veri alış verişı yapılamaz.
- Walkman microSD kartı algılamazsa microSD kartı çıkarıp Walkman'e tekrar takın.
- microSD kart yuvasına microSD kart dışında başka bir nesne sokmayın.
- Takılan microSD kart büyük miktarda veri içeriyorsa Walkman'in veri tabanını güncellemesi yaklaşık 10 dakika veya daha uzun sürebilir.
- microSD kartı çıkardığınızda aşağıdaki bilgiler silinir.
 - O anda çalmakta olan içerik.
 - Çalma pozisyonu.
 - Çalma sırası ekranındaki parçalar ve çalma sırası
 - microSD karttaki parçaların yer imi bilgisi.
- microSD kartın formatlanması microSD kartta kayıtlı tüm verileri siler. Önemli verilerin yedek kopyasını alın.

Yardım Kılavuzunun içeriđi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deđiştirilebilir.

İlgili Konu

- [microSD kartlar ile ilgili notlar](#)
- [microSD kartın formatlanması](#)

microSD kartlar ile ilgili notlar


- Walkman'de formatlanmış bir microSD kart kullanın. Sony diğer microSD kartların çalışacağını garanti etmez.
- Sony birden fazla cihazda kullanılan microSD kartlar için tüm işlemleri garanti etmez.
- microSD kartın formatlanması microSD kartta kayıtlı tüm verileri siler. Önceden bir yedek kopya alın.
- microSD kartı küçük çocukların erişebilecekleri yerlerde bırakmayın. Küçük çocuklar microSD kartı yanlışlıkla yutabilirler.
- microSD kartı çıkarmadan önce microSD kartı Walkman'den kaldırın ([SD Kartı Tak/Çıkar]). Aksi takdirde Walkman düzgün çalışmayabilir.
- Sony uyumlu tüm microSD kart türlerinin Walkman ile çalışacağını garanti etmez.
- Aşağıdaki durumlarda veriler bozulabilir.
 - microSD kart, okuma ya da yazma işlemi esnasında çıkarılırsa.
 - Walkman, okuma ya da yazma işlemi esnasında kapatılırsa.
 - microSD kart statik elektrik ya da elektriksel parazitin bulunduğu yerlerde kullanılırsa.
- Sony depolanan verilerin kaybolması ya da zarar görmesi hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sony önemli verilerin yedek kopyasının düzenli olarak kaydedilmesini önerir.
- microSD kartları kullanırken aşağıdaki uyarılara uyun.
 - microSD karta fazla kuvvet uygulamayın.
 - microSD kartı bükmeyin.
 - microSD kartı düşürmeyin.
 - microSD kartı parçalamayın.
 - microSD kart üzerinde değişiklik yapmayın.
 - microSD kartı suya maruz bırakmayın.
 - microSD kartı sıcak aracın içinde bırakmayın.
 - microSD kartı doğrudan güneş ışığında bırakmayın.
 - microSD kartı ısıtıcının yanında bırakmayın.
 - microSD kartı nemli yerlerde bırakmayın.
 - microSD kartı aşındırıcı maddelerin bulunduğu yerlerde bırakmayın.
- microSD kart yuvası ile ilgili aşağıdaki uyarılara uyun.
 - microSD kartları microSD kart yuvasına doğru yönde sokun.
 - microSD kart yuvasına microSD kart dışında başka bir nesne sokmayın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [microSD kart kullanımı](#)
- [microSD kartın formatlanması](#)

Parçalar ve kumandalar

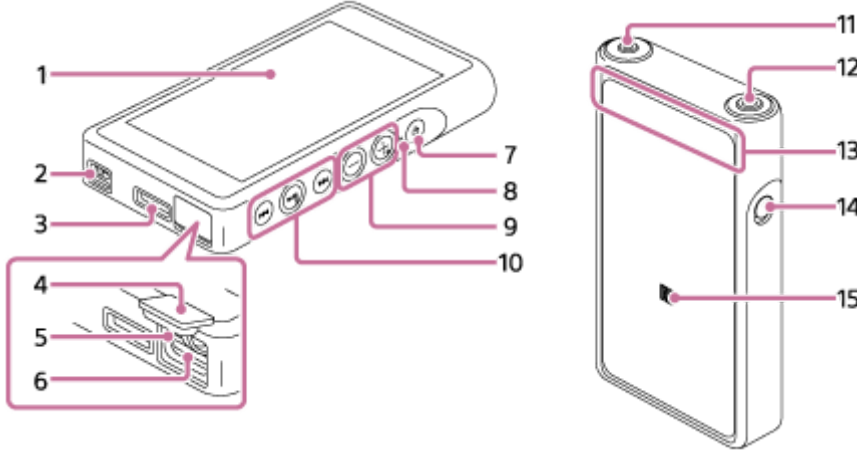


1. Dokunmatik ekran
Walkman'i çalıştırmak için ekrandaki simgelere veya öğelere dokununuz.
2. Kayış deliği
Bilek askısı (ürünle verilir) takın.
3. WM-PORT jakı
 - USB kablosunu (ürünle verilir) bağlayın.
 - WM-PORT (ürünle verilmez) desteği olan aksesuarları bağlayın.
4. microSD kart yuvası kapağı
microSD kart takmak için kapağı açın.
5. Erişim lambası
Erişim lambası yanarken microSD kartı çıkarmayın.
6. microSD kart yuvası
microSD kartı yerine oturuncaya dek sokun.
7. (güç) düğmesi
 - Ekranı açıp kapamak için basın.
 - Walkman'i açmak veya kapatmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
 - İşlemler kararsız hale gelirse düğmeyi 8 saniye basılı tutarak Walkman'i yeniden başlatın.
8. Şarj lambası
Lamba, Walkman şarj olurken yanar.
9. + (*1)/– (ses düzeyi) düğmeleri
Ses düzeyini ayarlamak için düğmelere basın.
10. Çalma işlem düğmeleri
 - ▶▶ (*1): Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için düğmeye basın.
 - ◀◀ / ▶▶: Mevcut parça içinde veya önceki ya da sonraki parçaya atlamak için düğmelere basın.
 - Çalmayı hızlı geri veya ileri sarmak için düğmeleri basılı tutun.
11. Kulaklık prizi (Stereo Mini) (*2)

Stereo mini fişli kulaklık bağlayın.
Kulaklık fişini yerine oturuncaya kadar içeri ittirin.
Kulaklığı düzgün bağlayın. Aksi takdirde çıkan ses bozulabilir.

12. Kulaklık prizi (Dengeli Standart) (*2)

Dengeli standart fişli kulaklık bağlayın.
Kulaklık fişini yerine oturuncaya kadar içeri ittirin.
Kulaklığı düzgün bağlayın. Aksi takdirde çıkan ses bozulabilir.
Kulaklık prizine (Dengeli Standart) sadece pasif kulaklık (*3) bağlayın.
Kulaklık prizini (Dengeli Standart) bir ses cihazının line-in prizine bağlamak için bir ses kablosu kullanılırsa cihaza hasar verebilir.

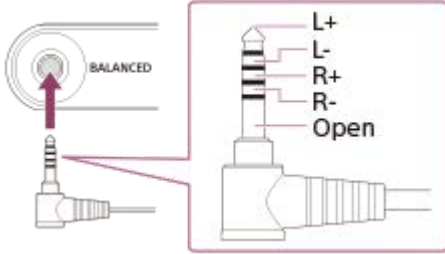

Walkman'in iç devresi bir röle kullanır. Kulaklık prizine (Dengeli Standart) kulaklık bağlandığında aşağıdaki durumlarda röleden çıkan sesi duyabilirsiniz.

- Çıkış cihazını değiştirdiğinizde.
- İçerik veya ses kalitesi ayarlarını değiştirdiğinizde.
- Gücü açıp kapadığınızda.
- Ekran kapalıyken.

13. Dahili Bluetooth anteni

Anten, Walkman'in Bluetooth cihazlarına bağlanmasını sağlar.
Bir Bluetooth bağlantısı aktifken anteni örtmeyin. Aksi takdirde, bağlantı kesintiye uğrayabilir.

14. HOLD düğmesi

Walkman üzerindeki işlem düğmelerini kilitlemek için düğmeyi kaydırın. Bu işlem, düğmelerin yanlışlıkla çalışmasını engellemeyi sağlar.

Kilitli (çalışmaz)



Açık (çalışır)



15. N-ışareti

Bluetooth cihazının üzerindeki N-ışaretini bu işarete dokundurun.
Bluetooth cihazı NFC işlevini desteklemelidir.
Bluetooth cihazını Walkman'e bağlayabilirsiniz.

*1 ►|| düğmesi ve ses + düğmesinin üzerinde çıkıntılı noktalar bulunmaktadır. Çıkıntılı noktalar düğmeleri, bakmadan kullanmanıza yardımcı olur.


*2 Her iki kulaklık prizine (Stereo Mini ve Dengeli Standart) kulaklık bağlandığında bir kulaklık prizinin (Dengeli Standart) çıkışına öncelik verilir.
Kablolu kulaklık kullanmak için Bluetooth bağlantısını kesin.

*3 Pasif kulaklık: Gürültü Engelleme işlevi veya Bluetooth işlevi olmayan kulaklık.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması

Bu başlık altında merkezinde çalma ekranı (A) bulunan çeşitli ekranların düzeni anlatılmaktadır. Diğer ekranlara geçmek için çalma ekranını (A) kaydırın (yukarı/aşağı/sola/sağa).

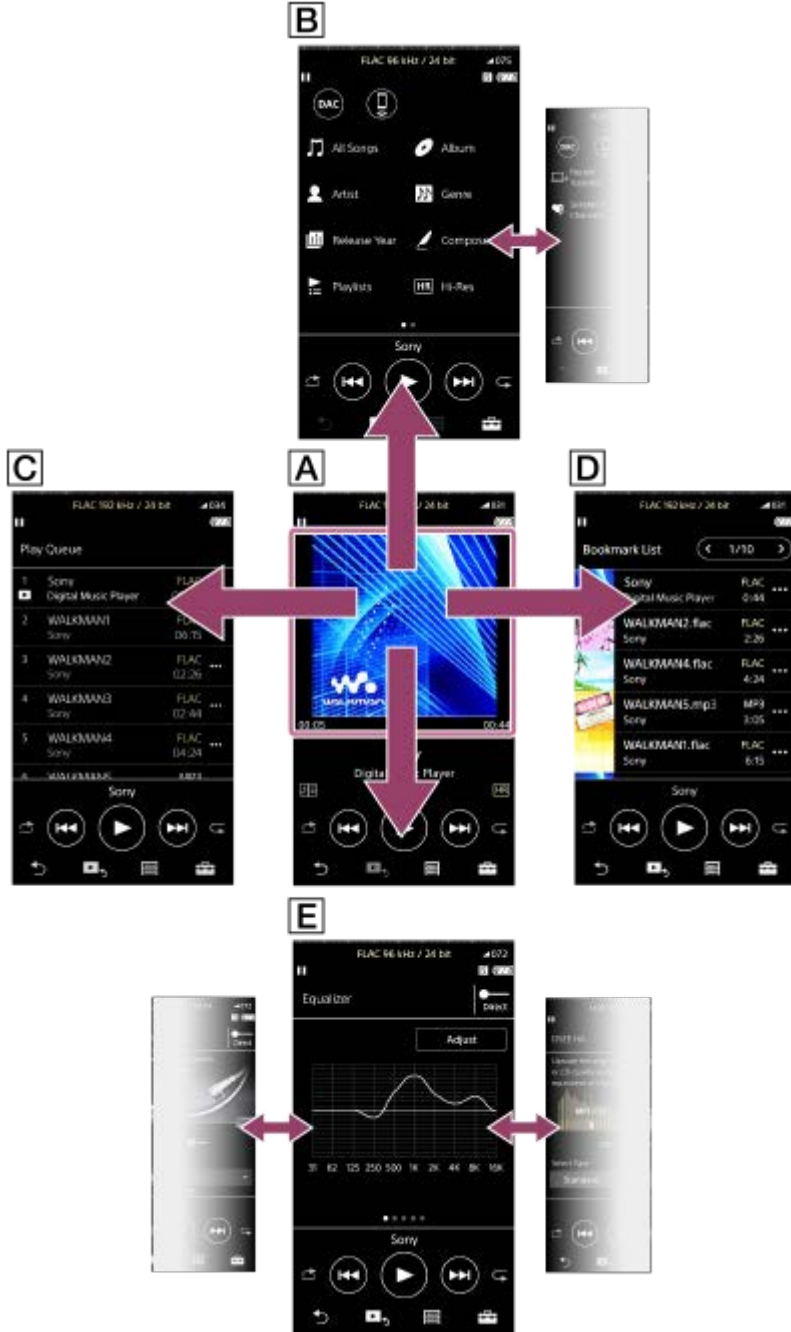

(A) Çalma ekranı

Çalma ekranından çalma işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Çeşitli çalma ayarlarını da yapabilirsiniz.

(B) Kütüphane ekranı

Kütüphane ekranından parçalar seçebilirsiniz. Parçalar çeşitli kategorilere (örneğin [Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı], vb.) ayrılır.

Müzik çalma dışındaki işlemlere (USB-DAC ve Bluetooth Alıcı) geçiş yapabilirsiniz.

C Çalma sırası ekranı

Walkman'in mevcut ayarlarla çalacağı parçaların listesini kontrol edebilirsiniz.

D Yer İmi Listesi ekranı

Önceden bir yer imi listesine kaydettiğiniz parçaları dinleyebilirsiniz.

Çalma ekranından, vb. yer imi listelerine parçalar ekleyebilirsiniz.

Bu ekrandan aşağıdaki işlemler yapılabilir.

- Yer imi listesine parçalar ekleme.
- Yer imi listesinden parçaları kaldırma.
- Yer imi listesindeki parçaların sırasını değiştirme.
- Çalma listelerine parçalar ekleme.
- Parça bilgilerinin ayrıntılarını kontrol etme.

E Ses kalitesi ayar ekranları

Çeşitli ses kalitesi ayarlarını yapabilirsiniz.

Ses kalitesi ayarlarını ön-ayarlar şeklinde kaydedebilirsiniz. En fazla 3 ön-ayar kaydedilebilir.

- Eşitleyici/Ton Kontrolü
- DSEE HX
- DC Faz Doğrultucu
- Dinamik Normalleştirici
- Plak İşlemcisi


İpucu

- Ses kalitesi ayarlarını menüden de yapabilirsiniz. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.

[Ayarlar] – [Ses Ayarları] ([Ses]).

Temel işlem düğmeleri

Her ekranın alt kısmında 4 temel işlem düğmesi bulunur. Bu düğmeler, ekrana bağlı olarak her zaman aktif olmayabilir.

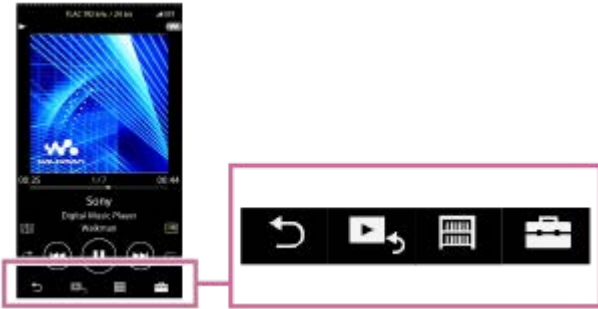

- (geri)
Önceki ekrana dönmek için dokununuz.
- (çalma ekranına git)
Çalma ekranına dönmek için dokununuz.
- (kütüphane)
Kütüphane ekranını açmak için dokununuz.
- (seçenekler/ayarlar)
Seçenek/ayarlar menülerini açmak için dokununuz.
Walkman için çeşitli ayarları yapabilirsiniz.
Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir. Walkman için temel ayarları yapmak üzere [Ayarlar] menüsünü seçin.

Temel çalma işlem düğmeleri

Her ekranın alt kısmında temel çalma işlem düğmeleri bulunur.



- (çal) / (duraklat)
Çalmayı başlatmak için düğmesine dokununuz.
Walkman bir parçayı çalarken çalmayı duraklatmak için düğmesine dokununuz.
- (hızlı geri sarma)
Mevcut parçanın başına veya önceki parçaya geri gitmek için dokununuz. Çalmayı hızlı geri sarmak için düğmeyi basılı tutunuz.
- (hızlı ileri sarma)
Sonraki parçanın başına atlamak için dokununuz. Çalmayı hızlı ileri sarmak için düğmeyi basılı tutunuz.
- (karışık çalma)
Karışık çalmak için dokununuz.
- (tekrar çalma)
Tekrar çalmak için dokununuz. Tek bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlamayı seçebilirsiniz.

İpucu

- Parçada çalma pozisyonunu değiştirmek için zaman çizelgesi çubuğunu çekiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)
- [Çalma ekranı](#)
- [Çalma sırası ekranı](#)
- [Yer İmi Listesi ekranı](#)
- [Ses kalitesi ayar ekranları](#)
- [Çalma yöntemleri](#)
- [USB-DAC ekranı](#)
- [Bluetooth Alıcı ekranı](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kütüphane ekranı

Kütüphane ekranından parçalar seçebilirsiniz. Parçalar çeşitli kategorilere (örneğin [Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı], vb.) ayrılır.

Müzik çalma dışındaki işlevlere (USB-DAC ve Bluetooth Alıcı) geçiş yapabilirsiniz.

Kütüphane ekranını açmak için

Çalma ekranını aşağı kaydırın.

Ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunarak da kütüphane ekranını açabilirsiniz.



1. İşlev düğmeleri

Aşağıdaki işlevlere geçiş yapabilirsiniz.

	USB-DAC
	Bluetooth Alıcı

2. Müzik kategorileri ([Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı], vb.)

Her parça birkaç kategoriye ayrılır. İstenen kategoriden bir parça seçin.

3. Sayfa göstergesi

Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını gösterir.

4. Alt kategoriler

Bir müzik kategorisi seçtikten sonra istenen parçayı bulana kadar bir alt kategori seçin.

Parçaların örneğin FLAC gibi kodeklerini kontrol edebilirsiniz. Yüksek Çözünürlüklü Ses formatlarının kodekleri renkli gösterilir.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokunun.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

 Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
Gösterilecek Öğeleri Seç	Hangi kategorilerin gösterileceğini veya gösterilmeyeceğini ayarlamak için seçin.
Öğeler görüntüleme sırasını sıfırla	Varsayılan kategorileri görüntülemek için seçin.
 Yardıma Görüntüle	Kullanma kılavuzunu açmak için seçin.

Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek için  simgesine dokununuz. Alt kategori listesinde her öğenin yanında  belirir. Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

Yer İmi Listesine Ekle	Yer imi listesine parça veya alt kategori öğesi eklemek için seçin.
Çalma Listesine Ekle	Çalma listesine parça veya alt kategori öğesi eklemek için seçin.
Ayrıntılı Şarkı Bilgileri	Parçanın ayrıntılarını görüntülemek için seçin.
Sil	Seçilen parça, klasör veya çalma listesini silmek için seçin.
Çalışma Listesi Adını Düzenle	Çalma listesi adını değiştirmek için seçin.
Çalma Listesinden Kaldır	Seçilen parçayı çalma listesinden kaldırmak için seçin.

İpucu

- Kategori öğelerini sürükleyip bırakarak sırayı değiştirebilirsiniz.
- Listedeki bir öğeyi basılı tutarak da açılır menüyü açabilirsiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Müzik çalma](#)
- [USB-DAC ekranı](#)
- [Bluetooth Alıcı ekranı](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Çalma ekranı

Çalma ekranından çalma işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Çeşitli çalma ayarlarını da yapabilirsiniz.

Çalma ekranını açmak için

Ekranın alt kısmındaki  düğmesine dokununuz.



1. Kapak resmi
2. Parça sayısı / Toplam parça sayısı
3. Mevcut parçanın geçen süresi
4. Zaman çizelgesi çubuğu
5. Parça adı / Sanatçı adı / Albüm adı
6. Şarkı sözü simgesi
7. Karıştır düğmesi / Önceki düğmesi / Çal (Duraklat) düğmesi / Sonraki düğmesi / Tekrarla düğmesi
8. Parça uzunluğu
9. Yüksek Çözünürlüklü Ses simgesi

İpucu

- Çalma ekranını 4 farklı düzen arasından seçebilirsiniz.

- Standart
- Spektrum Analizörü
- Analog Düzey Ölçer
- Dijital Pik Ölçer



düğmesine ve ardından [Çalma Ekranını Değiştir]'ye dokununuz.

[Spektrum Analizörü], [Analog Düzey Ölçer] veya [Dijital Pik Ölçer], Bluetooth bağlantısı aktifken görüntülenmez.

- Parçada çalma pozisyonunu değiştirmek için zaman çizelgesi çubuğunu çekin.

Not

- Geçen zaman ve zaman çizelgesi çubuğu göstergeleri doğru olmayabilir.
- Dosya formatına bağlı olarak Walkman kapak resmini göstermeyebilir.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokununuz.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

Aşağıda listelenen öğeleri görüntülemek için menü iletişim kutusunu kaydırın.

 Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
 Yer İmi Listesine Ekle	Mevcut parçayı bir yer imi listesine eklemek için seçin.
 Çalma Listesine Ekle	Mevcut parçayı bir çalma listesine eklemek için seçin.
 Çalma Ekranını Değiştir	Çalma ekranının düzenini değiştirmek için seçin.
 Ayrıntılı Şarkı Bilgileri	Mevcut parçanın ayrıntılarını görüntülemek için seçin.
 Şarkı Sözü Ekranı	Mevcut parçanın şarkı sözünü görüntülemek için seçin.
 Yardımlı Görüntüle	Kullanma kılavuzunu açmak için seçin.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Müzik çalma](#)
- [Çalma yöntemleri](#)
- [Şarkı sözlerini görüntüleme](#)
- [Ses kalitesi ayarlarının yapılması](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Çalma sırası ekranı

Walkman'in mevcut ayarlarla çalacağı parçaların listesini kontrol edebilirsiniz.

Çalma sırası ekranını açmak için

Çalma ekranını sağa kaydırın.



1. Mevcut parça
2. Çalma sırası
3. Açılır menü simgesi
4. Parça bilgisi

- Sanatçı adı
- Parça adı
- Kodex
- Yüksek Çözünürlüklü Ses formatlarının kodekleri renkli gösterilir.
- Uzunluk

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokununuz.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

 Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
 Tüm Şarkıları Yer İmi Listesine Ekle	Mevcut çalma sırasını bir yer imi listesine eklemek için seçin.
 Şarkıları Çalma Listesine Ekle	Mevcut çalma sırasını bir çalma listesine eklemek için seçin.

Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

Yer İmi Listesine Ekle	Seilen parayı yer imi listesine eklemek iin sein.
alma Listesine Ekle	Seilen parayı bir alma listesine eklemek iin sein.
Ayrıntılı arkı Bilgileri	Paranın ayrıntılarını grntlemek iin sein.

İpucu

- Listedeki bir geyi basılı tutarak da aılır meny aabilirsiniz.

Yardım Kılavuzunun ieriėi, rn teknik zelliklerinde olabilecek gncellemelerden dolayı nceden haber vermeksizin deėiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki eřitli ekranların kullanılması](#)
- [Mzik alma](#)
- [alma yntemleri](#)
- [Walkman'de alma listelerinin ynetilmesi](#)
- [Walkman'de yer imlerinin ynetilmesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Yer İmi Listesi ekranı

Önceden bir yer imi listesine kaydettiğiniz parçaları dinleyebilirsiniz.
Çalma ekranından, vb. yer imi listelerine parçalar ekleyebilirsiniz.

Yer imi listesi ekranını açmak için

Çalma ekranını sola kaydırın.



1. Parça bilgisi

- Kapak resmi
- Sanatçı adı
- Parça adı
- Kodek
- Uzunluk

2. Mevcut listenin sayısı

Önceki liste ve sonraki liste düğmeleri

3. Açılır menü simgesi

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokununuz.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

 Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
Şarkı Sırasını Düzenle	Seçilen yer imi listesinde parçaların sırasını değiştirmek için seçin. İstenen sırada olana dek  simgesini sürükleyip bırakın.
 Tüm Şarkıları Yer İmi Listesine Ekle	Seçilen yer imi listesindeki tüm parçaları başka bir yer imi listesine eklemek için seçin.
 Şarkıları Çalma Listesine Ekle	Seçilen yer imi listesindeki tüm parçaları bir çalma listesine eklemek için seçin.
Tümünü Sil	Seçilen yer imi listesindeki tüm parçaları kaldırmak için seçin.

Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek için  simgesine dokunun.
Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

Başka Bir Yer İmi Listesine Ekle	Seçilen parçayı başka bir yer imi listesine eklemek için seçin.
Çalma Listesine Ekle	Seçilen parçayı bir çalma listesine eklemek için seçin.
Yer İmi Listesinden Sil	Seçilen parçayı mevcut yer imi listesinden kaldırmak için seçin.
Ayrıntılı Şarkı Bilgileri	Parçanın ayrıntılarını görüntülemek için seçin.

İpucu

- Listedeki bir öğeyi basılı tutarak da açılır menüyü açabilirsiniz.

Not

- microSD kartı Walkman'den çıkardığınızda microSD karttaki parçalar yer imi listesinden kaldırılır.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Müzik çalma](#)
- [Çalma yöntemleri](#)
- [Walkman'de çalma listelerinin yönetilmesi](#)
- [Walkman'de yer imlerinin yönetilmesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ses kalitesi ayar ekranları

Çeşitli ses kalitesi ayarlarını yapabilirsiniz.

Ses kalitesi ayarlarını ön-ayarlar şeklinde kaydedebilirsiniz. En fazla 3 ön-ayar kaydedilebilir.

Ses kalitesi ayar ekranını açmak için

Çalma ekranını yukarı kaydırın.


Ses kalitesi ayar ekranlarında dolaşmak için

Ayarlamak istediğiniz ses kalitesi ayarını seçmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Ekranı kaydırabilmek için Direct düğmesine dokunarak [Direkt Kaynak (Direct)] işlevini kapatın.

Ayarlanabilir ses kalitesi ayarları

- Eşitleyici/Ton Kontrolü
- DSEE HX
- DC Faz Doğrultucu
- Dinamik Normalleştirici
- Plak İşlemcisi

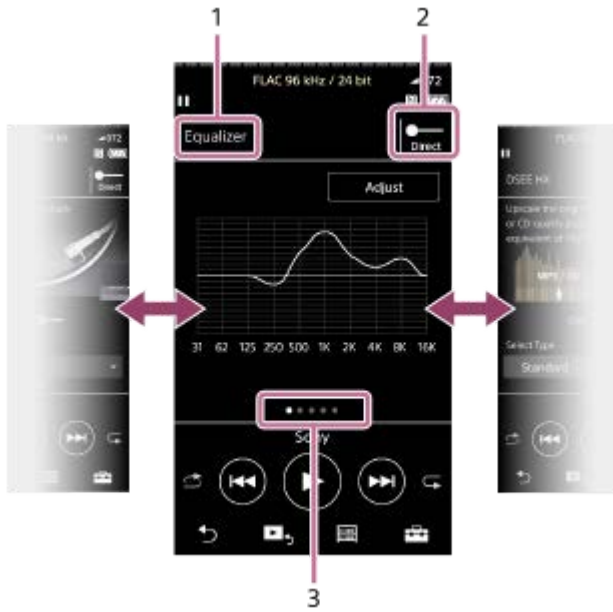

1. Ses kalitesi ayarının adı

2. Direct düğmesi

[Direkt Kaynak (Direct)] işlevini açıp kapatabilirsiniz.

3. Sayfa göstergesi

Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını gösterir. Farklı bir sayfaya geçmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokununuz.

Mevcut menü öğeleri ekran veya ayarlara göre farklılık gösterebilir.

Kayıtlı Ses Ayarları	Özelleştirilmiş ayarları kaydetmek veya geri almak için seçin.
-----------------------------	--

Ton Kontrolü	Ekolayzır ekranından Ton Kontrolü ekranına geçmek için seçin.
Eşitleyici	Ton Kontrolü ekranından Ekolayzır ekranına geçmek için seçin.

İpucu

- Ses kalitesi ayar ekranlarından herhangi birini aşağı kaydırarak çalma ekranına dönebilirsiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Ses kalitesi ayarlarının yapılması](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

USB-DAC ekranı

Walkman'i bir USB-DAC cihazı olarak kullanabilirsiniz. Bilgisayarda müzik dinlemek için bu işlevi kullanın.

USB-DAC işlevine geçmek için

Kütüphane ekranında  düğmesine dokunun.

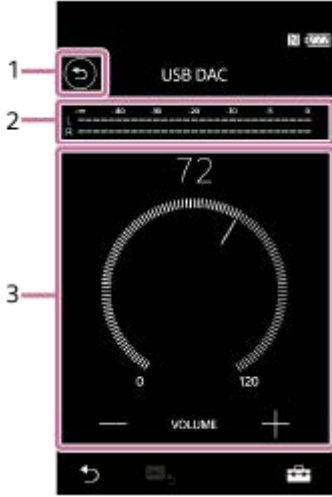

1.  düğmesi
Müzik çalma işlevine geri dönmek için düğmeye dokunun.
2. Sinyal göstergesi
Gösterge, çalışan müzik içeriğinin ses sinyali düzeyini yansıtır.
3. Ses düzeyi düğmesi / VOLUME +/- düğmeleri
Ses düzeyini değiştirebilirsiniz.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  düğmesine dokunun.

 Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
--	------------------------------------

İpucu

- Ses kalitesi ayarlarını değiştirmek isterseniz USB-DAC ekranını yukarı kaydırın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)

- Bir bilgisayarda Walkman ses kalitesi ile m zik i eriĐi dinleme (USB-DAC i levi)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bluetooth Alıcı ekranı

Bir akıllı telefonda kayıtlı müzik içeriğini dinlemek için Walkman'i kullanabilirsiniz (Bluetooth Alıcı işlevi). Walkman ile kulaklık kullanın. Walkman üzerindeki ses kalitesi ayarları, çıkış sesine uygulanır.

Bluetooth Alıcı işlevine geçmek için

Kütüphane ekranında  düğmesine dokununuz.

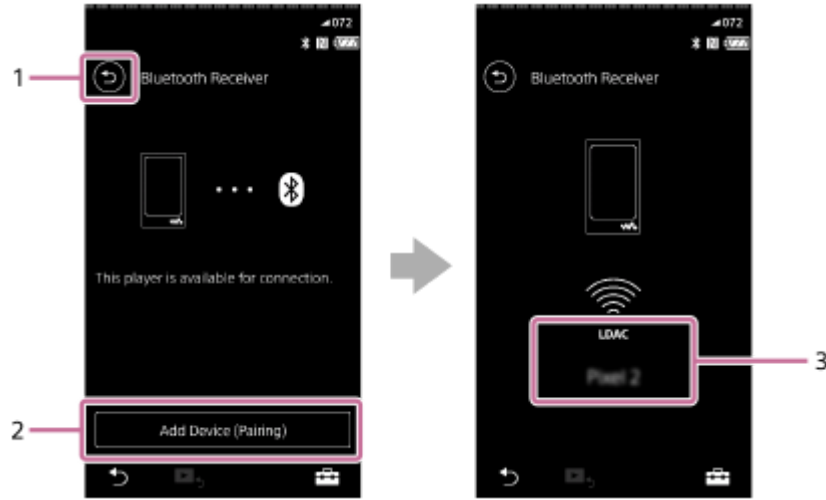

1.  düğmesi
Müzik çalma işlevine geri dönmek için düğmeye dokununuz.
2. [Cihaz Ekle (Eşleştirme)]
Eşleştirme için hazırlamak üzere düğmeye dokununuz. Walkman eşleşirken [İptal] gözükür.
Walkman, 5 dakika içinde eşleştirmeyi tamamlayamazsa [Cihaz Ekle (Eşleştirme)] tekrar gözükür.
Eşleştirilmiş cihazlar bulunursa [Yeniden bağla] gözükür.
3. Bağlı cihazın kodeki/adı

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak için  ögesine dokununuz.

	Ayarlar	Ayarlar menüsünü açmak için seçin.
---	----------------	------------------------------------

İpucu

- Ses kalitesi ayarlarını değiştirmek için Bluetooth Alıcı ekranında yukarı doğru kaydırın. Akıllı telefonda Walkman ses kalitesini kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Kütüphane ekranı](#)
- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması](#)
- [Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevini yapılandırma \(Bluetooth alma modu\)](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Bilgi alanında görüntülenen simgelerin listesi

Bilgi alanında görüntülenen simgeleri kullanarak çalma durumunu ve çeşitli ayarları kontrol edebilirsiniz. Simgeler, Walkman'in durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.



1. Ses düzeyi çubuğu

	Ses düzeyi göstergesi Ses düzeyi iletişim kutusunu açmak için ses düzeyi çubuğuna dokununuz. Ses düzeyi düğmesini çevirerek ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
	AVLS
	Kodek, örnekleme frekansı ve bit derinliği/bit oranı Yüksek Çözünürlüklü Ses formatları için gösterge renkli gösterilir.
	BALANCED göstergesi Gösterge, kulaklık prizine (Dengeli Standart) kulaklık bağlandığında gözükür.
	Ses düzeyi durumu

2. Bilgi alanı

	Çalma durumu Çalın, duraklatın, sıradaki parçanın başını bulun, mevcut veya önceki parçanın başını bulun
	HOLD göstergesi
	Uyku Zamanlayıcısı
	Bluetooth
	NFC
	Pil durumu

İpucu

- Ses düzeyi iletişim kutusunu açmak için ses düzeyi çubuğuna dokunun. Ses düzeyi düğmesini çevirerek ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Ses düzeyinin ayarlanması](#)


4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ses düzeyinin ayarlanması

Ses düzeyinin ayarlanması

Walkman'de: Ses düzeyini ayarlamak için düğmeye (1) basın.

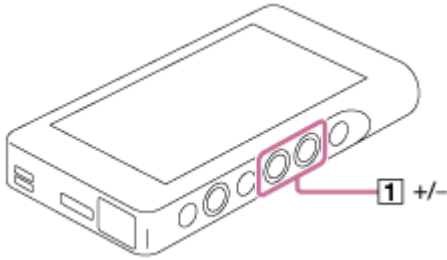

Ekran: Çalma ekranındaki alana (1) dokunarak ses düzeyi iletişim kutusunu açın. Ses düzeyini ayarlamak için düğmeyi (2) çevirin. Ses düzeyi iletişim kutusunu kapatmak için (3)'e dokununuz.



İpucu

- Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi iletişim kutusunun alt kısmındaki +/- düğmelerini de kullanabilirsiniz.
- Belirli kulaklıkları kullanırken ses düzeyi düşük olabilir. Bu durumda çıkış ayarını [Yüksek Kazanç Çıkışı] olarak değiştirin. Ayarı değiştirmek için menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
[Menü] – [Ayarlar] – [Çıkış Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Yüksek Kazanç Çıkışı] ([Kulaklık Çıkışı]).
Daha sonra kullandığınız kulaklık için uygun öğeye dokununuz. (Menü öğesi sadece belirli ülkelerde veya bölgelerde satılan modellerde mevcuttur.)
- Kulaklık prizi (Dengeli Standart) ile kulaklık prizi (Stereo Mini) arasında geçiş yaparken ses düzeyi beklenmedik şekilde yüksek olabilir. Yüksek ses düzeylerinden kaçınmak için Walkman ses düzeyini otomatik olarak düşürebilir.

Ses düzeyinin sınırlandırılması

AVLS (Automatic Volume Limiter System) işlevi, yüksek ses düzeylerinden kaynaklanan kulakların hasar görme riskini azaltır. AVLS kullanımı maksimum ses düzeyini sınırlandırır.

AVLS aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- AVLS ses düzeyini belirli bir seviyede tutar.

- AVLS yüksek ses düzeyleri nedeniyle başkalarının rahatsız olmasını önler.
- AVLS daha konforlu bir ses düzeyinde dinleme yapmanızı sağlar.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.



– [Ayarlar] – [Çıkış Ayarları] ([Temel Ayarlar]).

2. [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)]'na ([Kulaklık Çıkışı]) dokunarak bir onay işareti ekleyin.

Not

- [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)], aktif bir Bluetooth bağlantısı varken çalışmaz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Avrupa ve Kore Direktiflerine uygun ses düzeyi işlemi](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Avrupa ve Kore Direktiflerine uygun ses düzeyi işlemi

- Avrupalı müşteriler için
- Koreli müşteriler için (kulaklıkla verilen modeller için)

Alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini kontrol edin.] uyarısının amacı kulaklarınızı korumaktır. Ses düzeyini bilinçli olarak tehlikeli bir seviyeye çıkardığınızda oluşurlar. Alarmı ve uyarıyı, uyarı iletişim kutusundaki [Tamam]'a dokunarak iptal edebilirsiniz.

Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra, ses düzeyini yükseltebilirsiniz.
- İlk uyarının ardından, kulaklarınız için zararlı bir düzeye ayarlandığı birbirini takip eden toplam 20 saatlik her kullanımın sonunda alarm ve uyarı tekrarlanır. Bu durumda ses düzeyi otomatik olarak azaltılır.
- Kulak zarlarınıza zarar verebilecek yüksek bir ses düzeyi seçtikten sonra Walkman'i kapatırsanız bir dahaki sefere Walkman'i açtığınızda ses düzeyi otomatik olarak düşürülür.
- Aktif bir Bluetooth bağlantısı varken alarm verilmez.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Ses düzeyinin ayarlanması](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kullanma kılavuzuna göz atma

Walkman'deki işlemler ilgili hızlı bir tur atmak için kullanma kılavuzuna göz atabilirsiniz.

- 1 Kütüphane ekranında veya çalma ekranında  düğmesine ve ardından [Yardıml Görüntüle]'ye dokununuz.

Yardıml Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Müzik içeriğinin hazırlanması

Müzik içeriğini Walkman'e aktarmadan önce içeriği hazırlamanız gerekir. Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- İçeriği ses CD'sinden Music Center for PC'ya aktarma.
- Bilgisayarda kayıtlı içeriği Music Center for PC'ya aktarma.
- Harici medya cihazında kayıtlı içeriği bilgisayara aktarma.
- Çevrimiçi müzik servislerinden içerik satın alma.

Aşağıdaki talimatlar Music Center for PC ile yapılan işlemler içindir. Music Center for PC, Walkman için önerilen uygulamadır. Music Center for PC'yu önceden yükleyin.

Not

- İleri aktarılan içerikler yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.
- Mac bilgisayar kullanıyorsanız Content Transfer'i kullanın.

İçeriği ses CD'sinden Music Center for PC'ya aktarma

1. Music Center for PC'nun yüklü olduğu bir bilgisayar kullanın.
2. Music Center for PC'yu başlatın.
3. Bilgisayarınızın medya sürücüsüne bir ses CD'si takın.
Ses CD'sindeki içerik, Music Center for PC ekranında gözükür.
CD'leri içe aktarmak için format ayarını gerekirse değiştirebilirsiniz.
 - Yüksek ses kalitesi için: FLAC
 - Normal ses kalitesi için: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Ses CD'sindeki içeriği Music Center for PC'a aktarın.

İşlem ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesinde [Kullanma] kısmına bakın.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

İpucu

- Ses CD'leri aktarmak için Music Center for PC yerine iTunes'u da kullanabilirsiniz.

Bilgisayarda kayıtlı içeriği Music Center for PC'ya aktarma

1. Music Center for PC'nun yüklü olduğu bir bilgisayar kullanın.
2. Music Center for PC'yu başlatın.
3. Music Center for PC ekranında sol bölmeden, bilgisayardan içeriği aktarmak için menüyü seçin.
İçe aktarmak istediğiniz içerik için klasörü belirtebilirsiniz.
4. İçeriği içe aktarmaya başlayın.

İşlem ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesinde [Kullanma] kısmına bakın.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Harici medya cihazında kayıtlı içeriği bilgisayara aktarma

Müzik içeriğinin yer aldığı bir harici medya cihazı kullanın.

Aşağıdaki talimatlar Windows Gezgini içindir. Mac bilgisayar kullanıyorsanız Finder'ı kullanın.

1. Harici medya cihazını bilgisayara bağlayın.
2. Harici medya cihazını Windows Gezginiinde açın.
3. Bilgisayarın [Müzik] klasörünü Windows Gezginiinde açın.
4. Klasör veya dosyaları harici medya cihazından bilgisayardaki [Müzik] klasörüne sürükleyip bırakın.

Çevrimiçi müzik servislerinden içerik satın alma

Çevrimiçi müzik servislerinden müzik içeriği satın alabilirsiniz.

Kullandığınız sağlayıcının servis kılavuzunu kontrol edin. Her servis sağlayıcı farklı indirme işlemlerine, uyumlu dosya formatlarına ve ödeme yöntemlerine sahiptir. Sağlayıcının servisi haber vermeksizin askıya almaya veya sonlandırmaya karar verebileceğini unutmayın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Music Center for PC'in yüklenmesi \(Windows\)](#)
- [Content Transfer'in yüklenmesi \(Mac\)](#)
- [İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)
- [Windows Gezgini kullanarak içeriğin aktarılması](#)
- [İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması](#)
- [Mac Finder kullanılarak içeriğin aktarılması](#)
- [Bilgisayar kullanarak şarkı sözü bilgisinin eklenmesi](#)
- [Müzik çalma](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma

Yüksek Çözünürlüklü Ses, CD standardından daha yüksek ses kalitesine sahip formattaki içeriği ifade eder. Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği çevrimiçi müzik servislerinden temin edilebilir.

Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği sağlayan bir çevrimiçi müzik servisine erişin. Servisler ülke veya bölgeye göre değişir. Kullandığınız sağlayıcının servis kılavuzunu kontrol edin. Her servis sağlayıcı farklı indirme işlemlerine, uyumlu dosya formatlarına ve ödeme yöntemlerine sahiptir.

Sağlayıcının servisi haber vermeksizin askıya almaya veya sonlandırmaya karar verebileceğini unutmayın.

Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriğini Walkman'e aktarmak için

- Bir Windows bilgisayarda: Music Center for PC veya Windows Gezginini kullanın.
- Bir Mac bilgisayarda: Content Transfer veya Finder'ı kullanın.

İpucu

- Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği, hem Walkman'de hem de Music Center for PC'de bir simge () ile gösterilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Music Center for PC'in yüklenmesi \(Windows\)](#)
- [Content Transfer'in yüklenmesi \(Mac\)](#)
- [İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)
- [Windows Gezginini kullanarak içeriğin aktarılması](#)
- [İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması](#)
- [Mac Finder kullanılarak içeriğin aktarılması](#)


İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması

Bir Windows bilgisayarda kayıtlı içeriği Walkman'e Music Center for PC aracılığıyla aktarabilirsiniz.

1 Music Center for PC'nun yüklü olduğu bir bilgisayar kullanın.

2 Music Center for PC'yu başlatın.

3 Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

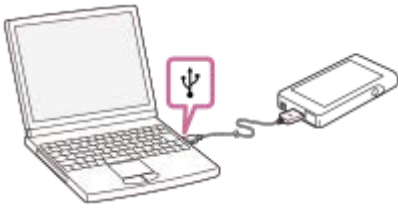

4 İçerik listesini Walkman'de açmak için Music Center for PC'da sol alttaki  simgesine tıklayın.

Walkman'deki microSD karttan içerik aktarmak için:

Cihaz seçme menüsünden microSD kartı seçin. Cihaz seçme menüsü, Walkman'de içerik listesinin üstünde yer alır.

5 Music Center for PC'da içerik listesini açmak için [Müzik Kitaplığı]'nı seçin.

6 Aktarmak istediğiniz albümleri veya parçaları seçin.

7 Aktarmak için  düğmesine tıklayın.

İşlem ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesinde [Kullanma] kısmına bakın.

(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Not

- Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aksi takdirde, veriler hasar görebilir.
- Aktarılan içerik yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.
- Walkman'de Walkman belleği ile microSD kart arasında veri alış verişi yapılamaz.


- Music Center for PC'in yüklenmesi (Windows)
- Müzik içeriğinin hazırlanması
- Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma
- Windows Gezgini kullanarak içeriğin aktarılması
- Müzik çalma

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Windows Gezginini kullanarak içeriğin aktarılması

İçeriği doğrudan Windows Gezgininden sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz.

1 Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

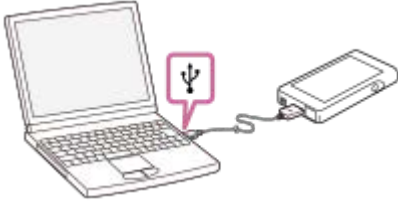

2 [WALKMAN] klasörünü şu şekilde açın.

- Windows 10:
[Başlangıç] menüsünden [Dosya Gezginini]ni açın. Sol bölmeden [WALKMAN]'i seçin.
- Windows 8.1:
[Masaüstü]'nden [Dosya Gezginini]ni açın. [Bu bilgisayar] altındaki listeden [WALKMAN]'i seçin.
- Windows 7 veya daha eski sürümlerde:
[Başlat], [Bilgisayar] ve daha sonra [WALKMAN]'i seçin.

İçeriği bir microSD karta da aktarabilirsiniz.
[WALKMAN] yerine microSD kartın adını taşıyan klasörü seçin.

3 [WALKMAN]'de [MUSIC] klasörünü açın.

4 Bilgisayardaki dosya veya klasörleri [MUSIC] klasörüne sürükleyip bırakın.



Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'i bilgisayardan ayırın.

İpucu

- Albümler için manüel olarak kapak resmi görüntüleri ekleyerek görüntünün Walkman ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. İlk önce görüntü dosyasını, albüm klasörü ile aynı adı taşıyacak şekilde yeniden adlandırın. (Bu esnada görüntü dosyasının uzantısını değiştirmeyin.) Ardından görüntü dosyasını albüm klasörüne ekleyin. Kapak resmi görüntüleri için Walkman, şu dosyaları görüntüler.

- Baseline JPEG
- Geçişsiz PNG
- Maksimum boyut: 4.096 × 4.096

Not

- Aşağıdaki önlemlere uyun. Aksi takdirde Walkman dosyaları çalamayabilir.
 - Kök klasörlerin (örneğin [MUSIC]) adlarını değiştirmeyin.
 - Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
 - Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın.
 - Walkman'in belleğini bilgisayarda formatlamayın.
- Walkman'deki dil ayarına bağlı olarak Walkman bazı içerik için müzik bilgisini doğru göstermeyebilir.
- Aktarılan içerik yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Müzik içeriğinin hazırlanması](#)
- [Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma](#)
- [İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)
- [Müzik çalma](#)

İçeriğin Walkman'den Music Center for PC'ya aktarılması

1 Music Center for PC'nun yüklü olduğu bir bilgisayar kullanın.

2 Music Center for PC'yu başlatın.

3 Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayın.



4 İçerik listesini Walkman'de açmak için Music Center for PC'da sol alttaki  simgesine tıklayın.

Walkman'deki microSD karttan içeriği içe aktarma:

Cihaz seçme menüsünden microSD kartı seçin. Cihaz seçme menüsü, Walkman'de içerik listesinin üstünde yer alır.

5 Walkman'de içerik listesinden Music Center for PC'a aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

6 Music Center for PC'da  simgesine tıklayın.

İşlem ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesinde [Kullanma] kısmına bakın.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Not

- Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aksi takdirde, veriler hasar görebilir.
- İçeri aktarılan içerikler yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- Music Center for PC'in yüklenmesi (Windows)
- Müzik çalma
- Desteklenen formatlar

İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması


Content Transfer'i kullanabilirsiniz. Telif hakkı koruması olan içerik aktarılamaz.

1 Content Transfer'in yüklü olduğu bir bilgisayar kullanın.

2 Content Transfer'i başlatın.




3 Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

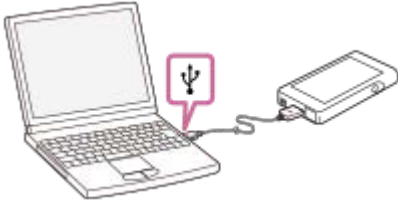

4 Walkman'de hedef belleği (dahili bellek veya microSD kart) seçin.

5 Finder veya iTunes'u açın. Daha sonra içeriği seçin.

6 İçeriği Content Transfer'e sürükleyip bırakın.

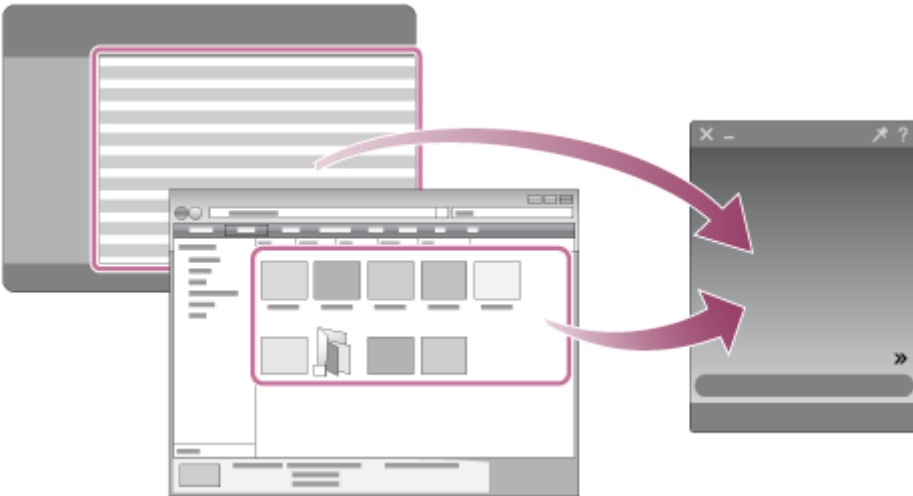

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'i bilgisayardan ayırın.

- iTunes'un sürümüne bağılı olarak işlem garanti edilemeyebilir.
- Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aksi takdirde, veriler hasar görebilir.
- Aktarılan içerik yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu


- [Content Transfer'in yüklenmesi \(Mac\)](#)
- [Müzik içeriğinin hazırlanması](#)
- [Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma](#)
- [Müzik çalma](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Mac Finder kullanılarak içeriğin aktarılması

İçeriği doğrudan Finder'dan sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Telif hakkı koruması olan içerik aktarılamaz.

1 Walkman'i USB aracılığıyla çalışan bir bilgisayara bağlayın.

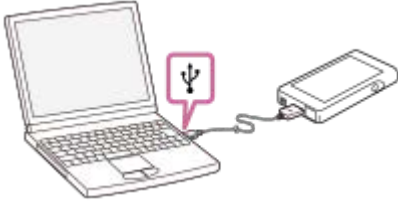


2 Finder'ın kenar çubuğundan [WALKMAN]'i seçin.

İçeriği bir microSD karta da aktarabilirsiniz.
[WALKMAN] yerine microSD kartın adını taşıyan klasörü seçin.

3 [WALKMAN]'de [MUSIC] klasörünü açın.

4 Dosya veya klasörleri (1) [WALKMAN]'de [MUSIC] klasörüne (2) sürükleyip bırakın.

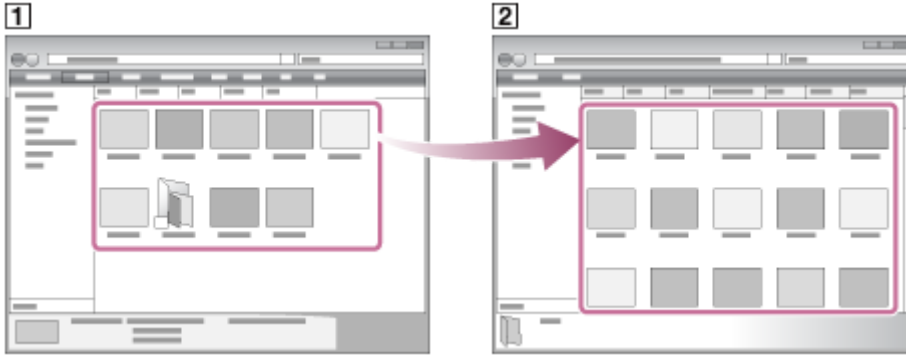

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'i bilgisayardan ayırın.

İpucu

- Albümler için manuel olarak kapak resmi görüntüleri ekleyerek görüntünün Walkman ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. İlk önce görüntü dosyasını, albüm klasörü ile aynı adı taşıyacak şekilde yeniden adlandırın. (Bu esnada görüntü dosyasının uzantısını değiştirmeyin.) Ardından görüntü dosyasını albüm klasörüne ekleyin. Kapak resmi görüntüleri için Walkman, şu dosyaları görüntüler.

- Baseline JPEG
- Geçişsiz PNG
- Maksimum boyut: 4.096 × 4.096

Not

- Aşağıdaki önlemlere uyun. Aksi takdirde Walkman dosyaları çalamayabilir.
- Kök klasörlerin (örneğin [MUSIC]) adlarını değiştirmeyin.

- Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
- Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın.
- Walkman'in belleğini bilgisayarda formatlamayın.
- Walkman'deki dil ayarına bağlı olarak Walkman bazı içerik için müzik bilgisini doğru göstermeyebilir.
- Aktarılan içerik yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. İçeriğin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Content Transfer'in yüklenmesi \(Mac\)](#)
- [Müzik içeriğinin hazırlanması](#)
- [Yüksek Çözünürlüklü Ses içeriği satın alma](#)
- [Müzik çalma](#)


4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Bilgisayar kullanarak şarkı sözü bilgisinin eklenmesi

Şarkı sözünü bir metin dosyasına (LRC dosyası) girebilirsiniz. Parçalara şarkı sözlerini ekledikten sonra parçaları Walkman'e aktarın.

Metin dosyasında şarkı sözü oluşturma (LRC dosyası)

1. Windows Donatılarda [Not Defteri]'ni açın.
2. Şarkı sözünü [Not Defteri]'ne girin.
3. Parçayı çalarak her bir metin satırının gösterileceği zamanı girin.

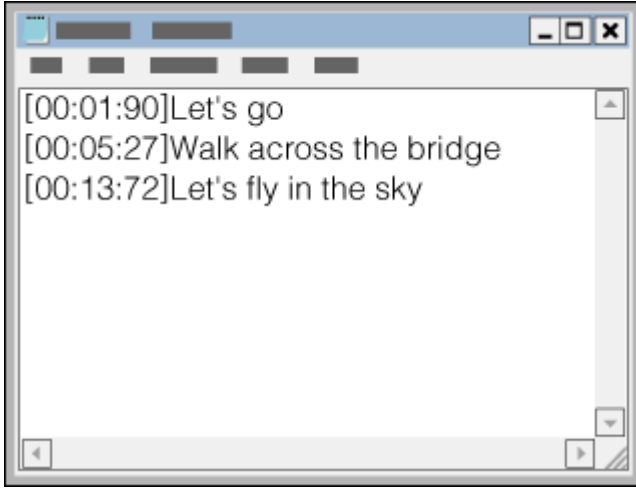

- Zaman bilgisini, her metin satırının sol tarafına, aşağıdaki formatta girebilirsiniz.
Dakika:saniye:saniyenin yüzde biri (*1)
- Zaman bilgisi, kronolojik sırada girilmelidir.
- Saniye ve saniyenin yüzde birini, iki nokta üst üste yerine nokta ile ayırabilirsiniz.

*1 Saniyenin yüzde birini girmeyebilirsiniz.

4. Dosyayı kaydedin.

- Karakter kodlaması olarak [UTF-8]'i seçin.
- Dosya adını ses dosyası ile aynı ad olacak şekilde belirleyin.
- Uzantı olarak [.lrc]'yi kullanın.
- Maksimum dosya boyutu 512 KB'dır.
- Bir metin satırı ekrana sığmadığında kaydırılır.
- Aynı anda gösterilebilecek metin satırı adedi Walkman modeline bağlıdır.
- CR, CRLF ve LF satır sonlarının tamamı algılanır.
- Boş metin satırları atlanır.

5. Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

6. Aşağıdaki prosedürlerden birine göre [WALKMAN] klasörünü açın.

- Windows 10:
[Başlangıç] menüsünden [Dosya Gezgini]'ni açın. Sol bölmeden [WALKMAN]'i seçin.
- Windows 8,1:
[Masaüstü]'nden [Dosya Gezgini]'ni açın. [Bu bilgisayar] altındaki listeden [WALKMAN]'i seçin.

- Windows 7 veya daha eski sürümlerde:
[Başlat], [Bilgisayar] ve daha sonra [WALKMAN]'i seçin.

İçeriği bir microSD karta da aktarabilirsiniz.
[WALKMAN] yerine microSD kartın adını taşıyan klasörü seçin.

7. [WALKMAN] altındaki [MUSIC] klasöründe yeni bir klasör oluşturun. Daha sonra hem parçayı hem de LRC dosyasını yeni klasöre aktarmak için sürükleyip bırakın.

İpucu

- Walkman'de şarkı sözlerini görüntülemek için aşağıdaki karakter sayıları önerilir.
 - Tek byte'lık karakterler (örneğin alfanümerik karakterler): Satır başına 40 karakter.
 - 2 byte'lık karakterler (örneğin Çince karakterler): Satır başına 20 karakter.
- LRC dosyalarını Music Center for PC ile yönetmek için LRC dosyalarını müzik dosyaları ile aynı klasöre kaydedin. Müzik dosyaları aktarılırken LRC dosyaları Walkman'e aktarılır.
- Mac bilgisayarda "TextEdit" ve diğer metin düzenleyicilerini kullanarak şarkı sözü oluşturabilirsiniz. Şarkı sözü veya zaman bilgisini "Düz metin" ayarıyla girmek için yukarıda anlatılanla aynı prosedürü izleyin.

Telif hakkı bildirimi

Başkaları tarafından yazılan telif haklı materyalleri kullanarak LRC dosyaları oluşturduğunuzda, LRC dosyaları yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. LRC dosyalarının başka amaçlarla kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Şarkı sözü bilgisinin alınması](#)
- [Şarkı sözlerini görüntüleme](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bilgisayardan içerik aktarımı ile ilgili notlar

İçeriği aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi doğru klasör içine sürükleyip bırakın. Walkman birinci seviye ile sekizinci seviyeye kadar olan klasörlerde saklı içeriği çalabilir.



Not

- Aşağıdaki varsayılan klasörleri yeniden adlandırmayın. Aksi takdirde Walkman klasörleri algılamaz.
 - MUSIC

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Müzik çalma

Parçaları çalmak için önce bir kategori seçin.
Müzik içeriğini daha önce bilgisayardan Walkman'e aktarmanız gerekir.

Bir Windows bilgisayarda

- Music Center for PC'yu kullanarak CD veya bilgisayardan içeriği Walkman'e aktarın.
- İçeriği Windows Gezgini'nden sürükleyip bırakın.


Bir Mac bilgisayarda

- Content Transfer'i kullanarak içeriği iTunes'dan aktarın.
- İçeriği Finder'dan sürükleyip bırakın.

1  düğmesine dokunarak kütüphane ekranını açın.

2 İstedığınız kategoriye dokunun (1).

Ekranı sola veya sağa kaydırarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını gösterir (2).

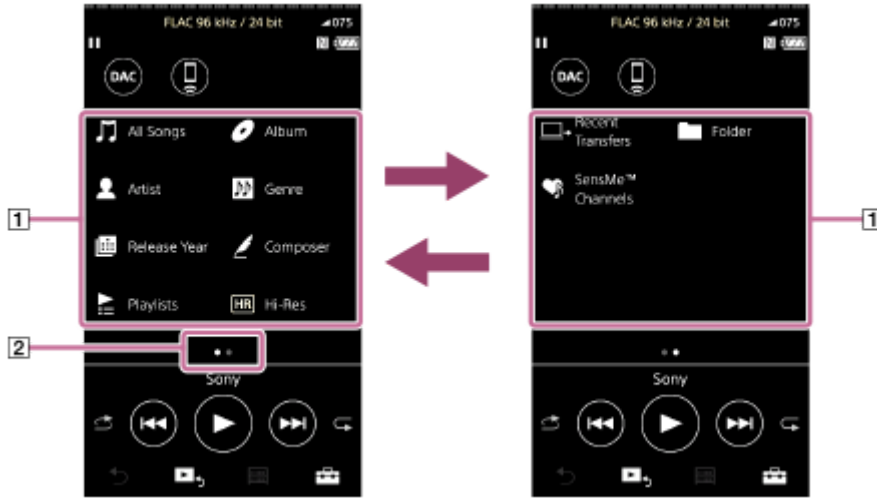

3 Bir parça listesi gösterilene kadar alt kategorileri seçin ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

Çalma başlar.

Walkman'deki manuel düğmeler

İşlem düğmesi	İşlev
	Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için düğmeye basın.
	Mevcut parçanın veya önceki parçanın başına atlamak için düğmeye basın. Çalarken parçayı hızlı geri sarmak için düğmeyi basılı tutun.
	Sonraki parçanın başına atlamak için düğmeye basın. Çalarken parçayı hızlı ileri sarmak için düğmeyi basılı tutun.

Not

- Walkman parçaları istediğiniz sırada çalmazsa şunu deneyin.
 - Walkman'de yer imi işlevini veya çalma listesi işlevini kullanın.
 - Music Center for PC veya iTunes ile çalma listeleri oluşturarak bunları aktarın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'i açıp kapama](#)
- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Music Center for PC'in yüklenmesi \(Windows\)](#)
- [Kütüphane ekranı](#)
- [Çalma ekranı](#)
- [Müzik içeriğinin hazırlanması](#)
- [İçeriğin Windows bilgisayardan Music Center for PC kullanarak aktarılması](#)
- [Windows Gezgini kullanarak içeriğin aktarılması](#)
- [İçeriğin Mac bilgisayardan Content Transfer kullanarak aktarılması](#)
- [Mac Finder kullanılarak içeriğin aktarılması](#)
- [Çalma yöntemleri](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Çalma yöntemleri

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- Çalma modunu ayarlama.
- Çalma aralığını ayarlama.

Çalma modunu ayarlama



1. Çalma modunu seçmek için (1) veya (2) alanına dokununuz.

- : Karışık Çalma
- : 1 Şarkı Tekrarla
- : Tümünü Tekrarla

ve yandığında Walkman, seçilen çalma aralığındaki tüm parçaları rastgele çalar. Normal çalma moduna dönmek için ve söne kadar simgelere dokununuz.

İpucu

- Çalma modunu ayarlar menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
 – [Ayarlar] – [Çalma Ayarları] ([Temel Ayarlar])'a dokununuz. Sonra [Çalma Modu]'ndan istediğiniz çalma modunu seçiniz.

Çalma aralığını ayarlama

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.

– [Ayarlar] – [Çalma Ayarları] ([Temel Ayarlar]).

2. İstenilen çalma aralığına [Çalma Aralığı]'ndan dokununuz.

Çalma modu ile çalma aralığı arasındaki ilişki şeması

Çalma Modu	Çalma Aralığı	
	Tüm Aralık	Seçilen Aralık
	Tüm parçalar rastgele sırada çalınır.	Seçilen

Karışık Çalma	Walkman'deki tüm parçaları karışık çalmak için kütüphane ekranında [Tüm Şarkılar]'ı seçin. Kütüphane ekranında [Albüm]'den bir parça seçerseniz Walkman seçilen albümdeki tüm parçaları karışık çalar. Walkman albümdeki tüm parçaları çalmayı tamamladığında çalma sıradaki albüme ilerler. Daha sonra Walkman albümdeki tüm parçaları karışık çalar.	aralıktaki parçalar rastgele sırayla çalınır. (*1)
Tekrarlama Kapalı	Tüm parçalar sırayla çalınır.	Seçilen aralıktaki parçalar sırayla çalınır. (*1)
 1 Şarkı Tekrarla	Mevcut parça art arda çalınır.	Mevcut parça art arda çalınır.
 Tümünü Tekrarla	Tüm parçalar art arda çalınır. Walkman'deki tüm parçaları tekrarlamak için kütüphane ekranında [Tüm Şarkılar]'ı seçin.	Seçilen aralıktaki parçalar art arda çalınır. (*1)

*1 "Seçilen aralık" örneğin bir albüm veya bir sanatçı demektir.

Not

- [SensMe™ Kanalları] işlevini kullanarak parça çalarken çalma modu değiştirilemez.
- Bir yer imi listesinden parça seçtiğinizde Walkman sadece seçilen yer imi listesindeki parçaları çalar. Diğer yer imi listelerindeki parçalar, [Çalma Aralığı] [Tüm Aralık] olarak ayarlansa bile çalınmaz.
- Bir çalma listesinden parça seçtiğinizde Walkman sadece seçilen çalma listesindeki parçaları çalar. Diğer çalma listelerindeki parçalar, [Çalma Aralığı] [Tüm Aralık] olarak ayarlansa bile çalınmaz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Çalma ekranı](#)
- [Müzik çalma](#)

[SensMe™ Kanalları]'nın kullanılması

[SensMe™ Kanalları] işlevi parçaları temaya göre otomatik olarak gruplandırır. Parçaları modunuza, yaptığınız faaliyete, gün içi zamana, vb.'ne uyacak şekilde çalabilirsiniz.

[SensMe™ Kanalları] işlevini Walkman'de kullanmak için parçalar, aktarılmadan önce Music Center for PC tarafından analiz edilmelidir. Parçaları analiz etmek için Music Center for PC'de 12 TONE ANALYSIS işlevini devreye alın. Music Center for PC'ye aktarılan parçalar otomatik olarak analiz edilir ve sonuçlar parçalara ayarlanır. İşlem ile ilgili daha fazla bilgi için Music Center for PC destek web sitesine bakın.

1 Kütüphane ekranında [SensMe™ Kanalları]'ne dokununuz.

İpucu

- [SensMe™ Kanalları], 12 TONE ANALYSIS teknolojisini (Sony tarafından geliştirilmiştir) destekleyen uygulamalar tarafından aktarılan parçalar için kullanılabilir.
- [SensMe™ Kanalları] işlevini kullanarak bir kanal açtığınızda veya farklı bir kanala geçtiğinizde parça en melodik veya ritmik kısımdan başlayarak çalar.
- Parçalar rastgele sırada çalınır. Bir kanal seçtiğinizde, çalma sırası değişir.

Not

- Walkman sadece parça içeren kanalları gösterir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Şarkı sözü bilgisinin alınması

Şarkı sözü bilgisini Walkman'de görüntülemek için Walkman'e, parça dosyası ile birlikte bir şarkı sözü metin dosyası (LRC dosyası) aktarmanız gerekir.

Şarkı sözü bilgilerini aşağıdaki yöntemlerle elde edebilirsiniz.

- Şarkı sözü bilgisini internetten alın ve sonra bir metin dosyası (LRC dosyası) oluşturun.
- Şarkı sözünü bir metin dosyasına (LRC dosyası) kendiniz girin.

LRC dosyaları ile ilgili daha fazla bilgi için [İlgili Konu] altında ilgili konuya bakın.

Not

- Şarkı sözü bilgisi yalnızca kişisel kullanımla sınırlıdır. Şarkı sözü içeriğinin başka amaçlara yönelik kullanımı için, telif hakkı sahiplerinin izni alınması gerekir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Şarkı sözlerini görüntüleme](#)
- [Bilgisayar kullanarak şarkı sözü bilgisinin eklenmesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Şarkı sözlerini görüntüleme

Parçaları şarkı sözü bilgisi ile birlikte Walkman'e aktarın. Daha sonra Walkman'i şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlayın.

Parça için şarkı sözü bilgisi mevcutsa bir simge (1) yanar.



- 1 Çalma ekranında  düğmesine ve ardından [Şarkı Sözü Ekranı]'ya dokunun.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Şarkı sözü bilgisinin alınması](#)
- [Bilgisayar kullanarak şarkı sözü bilgisinin eklenmesi](#)

Walkman'de çalma listelerinin yönetilmesi

Seçtiğiniz parçaları toplayabilir ve bunları Walkman'de çalma listeleri şeklinde kaydedebilirsiniz.

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- Walkman'de çalma listelerine parçalar ekleme.
- Walkman'de çalma listelerini dinleme.
- Walkman'den çalma listelerini silme

Walkman'de çalma listelerine parçalar ekleme

Çalma listeleri Walkman'in dahili belleğine veya microSD karta kaydedilebilir. Dahili bellekten microSD karttaki çalma listesine veya tersi yönde parça eklenemez.

1. Aşağıdakilerden birini yapın.

- Walkman çalma listesine eklemek istediğiniz bir parçayı çalarken veya duraklatmışken: Çalma ekranında  düğmesine ve ardından [Çalma Listesine Ekle]'ye dokununuz.
- Bir liste (parça listesi, albüm listesi, çalma sırası, vb.) açıldığında: Listede istenen öğenin yanındaki  düğmesine dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [Çalma Listesine Ekle]'ye dokununuz.

Çalma listesi seçim ekranı açılır.

2. Çalma listesi adına dokunarak parçayı ekleyin.

İpucu

- Bir çalma listesine en fazla 999 parça eklenebilir.
- Tüm listeyi bir çalma listesine ekleyebilirsiniz. Çalma sırası ekranı veya yer imi listesi ekranı açıkken  düğmesine ve ardından [Şarkıları Çalma Listesine Ekle]'ye dokununuz.
- Çalma listesindeki parçaların sırasını değiştirebilirsiniz. Kütüphane ekranından bir çalma listesi seçin.  düğmesine ve ardından [Şarkı Sırasını Düzenle]'ye dokununuz. Parçaları yeniden düzenlemek için  simgesini sürükleyip bırakın. Parçaların sırasını kaydetmek için [Sonlandır]'a dokununuz.
- Açılır menüden çalma listesinin adını değiştirebilirsiniz. Kütüphane ekranında [Çalma Listeleri]'ne dokununuz. İstenen çalma listesinin yanındaki  düğmesine ve ardından [Çalışma Listesi Adını Düzenle]'ye dokununuz.
- Music Center for PC veya iTunes kullanılarak oluşturulan çalma listelerini Walkman'e aktarabilirsiniz. Dosya formatı m3u olan çalma listeleri Walkman'de yönetilebilir.
- Walkman'de yeni bir çalma listesi oluşturabilirsiniz. Yeni bir çalma listesi oluşturmak için menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Çalma Listesine Ekle] – [Yeni Çalma Listesi].
Daha sonra çalma listesini adlandırın ve bitirmek için [Sonlandır]'a dokununuz.

Not

- Çalma listeleri için kapak resmi görüntüleri kaydedilemez.

Walkman'de bir çalma listesindeki parçaları dinleme

1. Kütüphane ekranında [Çalma Listeleri]'ne dokununuz.

2. İstenen alma listesine dokunun ve ardından istenen paraya dokunun.

Walkman'den alma listelerini silme

1. Kütüphane ekranında [alma Listeleri]'ne dokunarak alma listelerinin listesini açın.
2. Silmek istediėiniz alma listesinin yanındaki  düğmesine ve ardından [Sil]'e dokunun.
3. Ekrandaki talimatı izleyin.

İpucu

- alma listesinden bir parayı kaldırabilirsiniz.
alma listesindeki paraların listesini görüntüleyin ve  düğmesine dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [alma Listesinden Kaldır]'ı seçin.

Not

- Bir alma listesini silseniz bile alma listesindeki paralar Walkman'den silinmez.

Yardım Kılavuzunun içeriėi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deėiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)
- [alma ekranı](#)
- [alma sırası ekranı](#)
- [Yer İmi Listesi ekranı](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman'de yer imlerinin yönetilmesi

Sevdiğiniz parçaları yer imi listelerine ekleyebilirsiniz. En fazla 10 yer imi listesi kullanılabilir. Bir yer imi listesine en fazla 999 parça eklenebilir.

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- Yer imi listelerine parçalar ekleme.
- Yer imi listesine eklenmiş parçaları Walkman'de dinleme.
- Walkman'deki bir yer imi listesinden parçaları kaldırma.

Yer imi listelerine parçalar ekleme

1. Aşağıdakilerden birini yapın.

- Walkman yer imi listesine eklemek istediğiniz bir parçayı çalarken veya duraklatmışken: Çalma ekranında  düğmesine ve ardından [Yer İmi Listesine Ekle]'ye dokunun.
- Bir liste (parça listesi, albüm listesi, çalma sırası, vb.) açıldığında: Listede istenen öğenin yanındaki  düğmesine dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [Yer İmi Listesine Ekle]'ye dokunun.

Yer imi listesi seçim ekranı açılır.

2. İsteddiğiniz yer imi listesini seçin.

İpucu

- Tüm listeyi bir yer imi listesine ekleyebilirsiniz. Çalma sırası ekranı veya yer imi listesi ekranı açıkken  düğmesine ve ardından [Tüm Şarkıları Yer İmi Listesine Ekle]'ye dokunun.
- Yer imi listesindeki parçaların sırasını değiştirebilirsiniz. Bir yer imi listesi seçin.  düğmesine ve ardından [Şarkı Sırasını Düzenle]'ye dokunun. Parçaları yeniden düzenlemek için  simgesini sürükleyip bırakın. Parçaların sırasını kaydetmek için [Sonlandır]'a dokunun.

Not

- Yer imi listelerini bir bilgisayara aktaramazsınız.

Yer imi listesine eklenmiş parçaları Walkman'de dinleme

1. Yer imi listesi ekranı açın.

2. / düğmesine dokunarak bir liste seçin ve ardından parça seçin.

Walkman'deki bir yer imi listesinden parçaları kaldırma

1. Yer imi listesinde parçanın yanındaki düğmesine dokunun.

2. [Yer İmi Listesinden Sil]'e dokunun.

İpucu

- Bir yer imi listesinden tüm parçaları kaldırabilirsiniz. Yer imi listesi ekranında  düğmesine ve ardından [Tümünü Sil]'e dokunun.

Yardıml Kılavuzunun içeriđi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değıştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)
- [Çalma ekranı](#)
- [Çalma sırası ekranı](#)
- [Yer İmi Listesi ekranı](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Walkman'den parçaların silinmesi

Parçaları Walkman'den silebilirsiniz.

1 Kütüphane ekranında aşağıdaki öğelerden birini görüntüleyin.

- Parçaları silmek için bir parça listesi açılana dek, istenen kategoriye (albümler, sanatçılar, vb.) ve istenen alt kategoriye dokununuz.
- Bir klasör silmek için [Klasör]'e ve ardından istenen klasöre dokununuz.

2 Açılır menüyü görüntülemek için düğmesine dokununuz ve [Sil]'e dokununuz.

Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu

- Parçaları bir bilgisayarda, aşağıdaki uygulamaları kullanarak da silebilirsiniz. İşlemler ile ilgili daha fazla bilgi için her uygulamanın çevrimiçi yardım bilgisine bakınız.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Gezgin
 - Mac: Content Transfer, Finder

Not

- Parçaları Windows Gezgin veya Mac Finder kullanarak silerken kök klasörü (örneğin [MUSIC]) silmeyin veya yeniden adlandırmayın. Aksi takdirde Walkman içeriği algılamaz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Yüksek kaliteli ses dinlemek için kılavuzu görüntüleme

İçeriği yüksek ses kalitesiyle dinlemek ile ilgili bilgi görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Çalma ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Yüksek Kaliteli Ses Kılavuzu] ([Ses]).

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kütüphane ekranı](#)
- [Ses kalitesi ayar ekranları](#)
- [Ses kalitesi ayarlarının yapılması](#)

Walkman'in eşleştirilmemiş bir Bluetooth cihazına ilk kez bağlanması

BLUETOOTH® işlevi cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Cihazların Bluetooth kablosuz teknolojisini desteklemesi gerekir. Açık alanda 10 metreye kadar mesafede kablosuz bağlantı mümkündür. Bluetooth işlevini aşağıdaki işlemler için kullanabilirsiniz.

- Müzik dinleme.
Kulaklık veya hoparlör gibi bir Bluetooth cihazı bağlayın. Kablosuz olarak müzik dinleyebilirsiniz.

Bluetooth cihazlarını kablosuz olarak ilk kez bağlarken cihazlar birbirlerine kayıt edilmelidir. Bu kayda "eşleştirme" denir. Walkman ile cihaz eşleştirildikten sonra ileride cihazları kolayca bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar, Walkman ile Bluetooth cihazını bağlamak için temel adım-adım işlemleri açıklar.

- 1 Bluetooth cihazında gerekirse Bluetooth işlevini açın.**
- 2 Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.**
[Ayarlar] – [Ses Cihazına Bağlan/Ses Cihazı Ekle] ([Bluetooth]).
Bluetooth bağlantı ekranı açılır.

- 3 Bluetooth düğmesine (1) dokunarak Bluetooth işlevini açın ve [Cihaz Ekle (Eşleştirme)]'ye (2) dokunun.**
Bilgi alanında [Bluetooth] belirir. Ekranda bağlanabilir cihazların listesi görüntülenir (3).



- 4 Bluetooth cihazına dokunun.**
Eşleştirme sırasında bir parola girmeniz istenirse Bluetooth cihazınız için olan parolayı kontrol ederek girin. Bluetooth cihazının parolası ile ilgili daha fazla bilgi için cihazın kullanma kılavuzuna bakın. Bağlantı kurulduğunda [Bağlı] belirir.

- 5 Kütüphane ekranından parçayı seçerek çalın.**
Ses, bağlı Bluetooth cihazından çıkar.

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını ayırmak için

1. Bluetooth cihazı bağlıyken menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.

 – [Ayarlar] – [Ses Cihazına Bağlan/Ses Cihazı Ekle] ([Bluetooth]).

2. [Eklenen Cihazlar]'dan Bluetooth cihazının adına dokununuz.

İpucu

- Kayıtlı Bluetooth cihazını silebilirsiniz. [Eklenen Cihazlar]'daki bağlanabilir cihazlar listesinde Bluetooth cihazının adının yanındaki  simgesine dokununuz. Daha sonra [Cihazı Sil]'i seçin.
- Parola aynı zamanda “geçiş kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “şifre” olarak da adlandırılabilir.
- Bluetooth işlevi kapatılana kadar Walkman, Bluetooth cihazına bağlı kalabilir. Bluetooth işlevini kullanmıyorken Bluetooth işlevini kapatın.

Not

- Eşleştirme bilgisi aşağıdaki durumlarda silinir. Cihazları yeniden eşleştirin.
 - Bir veya her iki cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanırsa.
 - Cihazların onarılması halinde olduğu gibi eşleştirme bilgisi cihazlardan silinirse.
- Bluetooth işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısalmır.
- Walkman'i en fazla 7 cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirilen cihaz sayısı maksimum sayısı aşarsa Walkman bağlı en eski cihazı siler.
- Eşleştirme tamamlanmadan eşleştirme zaman aşımına uğrarsa Bluetooth bağlantı ekranından başlayarak işlemi tekrarlayın.
- Bluetooth bağlantısı üzerinden ses çıkışı ile ilgili bazı kısıtlamalar vardır.
 - Kulaklık prizine bir kulaklık bağlasanız bile ses kulaklıktan çıkmaz. Ses tercihen Bluetooth cihazından çıkar.
- USB-DAC işlevi devredeyken çalınan sesi kablosuz olarak dinleyemezsiniz.
- Bluetooth bağlantısı sırasında ses kesilir veya atlama yaparsa aşağıdakileri deneyin.
 - Walkman'i ve Bluetooth cihazını birbirlerine yaklaştırın.
 - Aşağıdaki menü öğelerine dokunarak [SBC - İstenen Bağlantı]'yı seçin.
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kalitesi].
- Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:
 - Walkman'in pili biterse.
 - Walkman kapatılırsa.
- Aktif bir Bluetooth bağlantısı varken ses kalitesi ayarları geçerli değildir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına bağlanması](#)
- [Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevinin yapılandırılması \(Bluetooth gönderme modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Walkman'in eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına bağlanması

Walkman ve Bluetooth cihazı önceden eşleştirilirse Bluetooth cihazı Walkman'e kaydedilir. Walkman ve Bluetooth cihazını kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 **Bluetooth cihazında gerekirse Bluetooth işlevini açın.**
- 2 **Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.**
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazına Bağlan/Ses Cihazı Ekle] ([Bluetooth]).
Bluetooth bağlantı ekranı açılır.
- 3 **Bluetooth düğmesine dokunarak Bluetooth işlevini açın.**
Bilgi alanında  belirir.
- 4 **Bluetooth cihazına dokunun.**
Bağlantı kurulduğunda [Bağlı] belirir.
- 5 **Kütüphane ekranından parçayı seçerek çalın.**

Bluetooth işlevini açıp kapamak için

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazına Bağlan/Ses Cihazı Ekle] ([Bluetooth]).
2. Bluetooth düğmesine dokunarak Bluetooth işlevini açıp kapayın.

Cihaz bilgisini kontrol etmek için:

Listede Bluetooth cihazının adının yanındaki  simgesine dokunun ve [Cihaz Bilgisi]'e dokunun.

Kayıtlı bir cihazı silmek için:

Listede Bluetooth cihazının adının yanındaki  simgesine dokunun ve [Cihazı Sil]'e dokunun.
Ekrandaki talimatları izleyin. Eşleştirme bilgisi silinir.

İpucu

- Bluetooth işlevi için bir kısayol mevcuttur. [Ayarlar] ekranında  simgesine dokunabilirsiniz. Walkman, en son bağlanan Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.
- Bir USB şarj aleti (ürünle verilmez) bağlarsanız Walkman, Bluetooth bağlantısını koruyarak şarj olur.
- Bluetooth cihazı için birden fazla ad gösterilirse Bluetooth cihazının BD adresini kontrol edin. BD adresi ile ilgili daha fazla bilgi için Bluetooth cihazının kullanma kılavuzuna bakın.
- Bluetooth cihazı NFC işlevini destekliorsa Walkman ve Bluetooth cihazı, birbirlerine dokundurularak eşleştirilebilir ve bağlanabilir.
- Bluetooth işlevi kapatılana kadar Walkman, Bluetooth cihazına bağlı kalabilir. Bluetooth işlevini kullanmıyorken Bluetooth işlevini kapatın.

Not

- Bluetooth işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısalmır.
- Bluetooth bağlantısı üzerinden ses çıkışı ile ilgili bazı kısıtlamalar vardır.
 - Kulaklık prizine bir kulaklık bağlarsanız bile ses kulaklıktan çıkmaz. Ses tercihen Bluetooth cihazından çıkar.
- USB-DAC işlevi devredeyken çalınan sesi kablosuz olarak dinleyemezsiniz.
- Bluetooth bağlantısı sırasında ses kesilir veya atlama yaparsa aşağıdakileri deneyin.
 - Walkman'ı ve Bluetooth cihazını birbirlerine yaklaştırın.
 - Aşağıdaki menü öğelerine dokunarak [SBC - İstenen Bağlantı]'yı seçin.
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kalitesi].
- Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:
 - Walkman'in pili biterse.
 - Walkman kapatılırsa.
- Aktif bir Bluetooth bağlantısı varken ses kalitesi ayarları geçerli değildir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir Bluetooth cihazına ilk kez bağlanması](#)
- [Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevinin yapılandırılması \(Bluetooth gönderme modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Bluetooth cihazı NFC işlevini destekliyorsa Walkman ile cihazı kolayca bağlayabilirsiniz. Cihazları eşleştirmek ve Bluetooth bağlantısı kurmak için tek yapmanız gereken Walkman'i cihaza dokundurmanızdır. NFC yakın menzil kablosuz iletişim içindir.

- 1 Bluetooth cihazının NFC düğmesi varsa NFC düğmesini açık konuma alın.
- 2 Walkman ekranını açın.
- 3 Walkman üzerindeki işareti (1) Bluetooth cihazı üzerindeki işarete (2) dokundurun.


Walkman ekranında talimatlar görüntülenene kadar cihazları bu şekilde tutun.

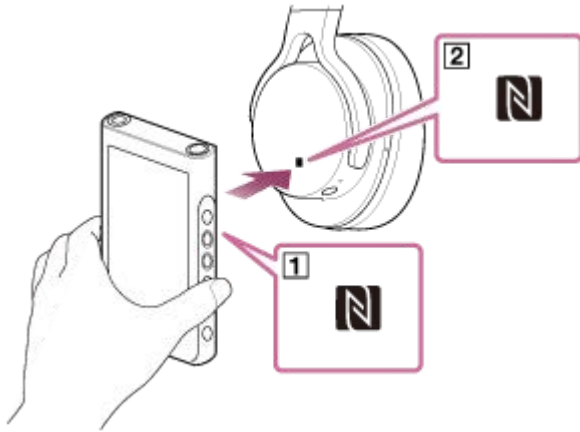

- 4 Walkman ekranındaki talimatlarını izleyerek bağlantıyı tamamlayın.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra Walkman'de bir parça çalın.

Walkman ve Bluetooth cihazını NFC işlevini kullanarak ayırmak için

Walkman ekranını açın. Ayırmak için cihazları (1) ve (2) tekrar birbirlerine dokundurun.

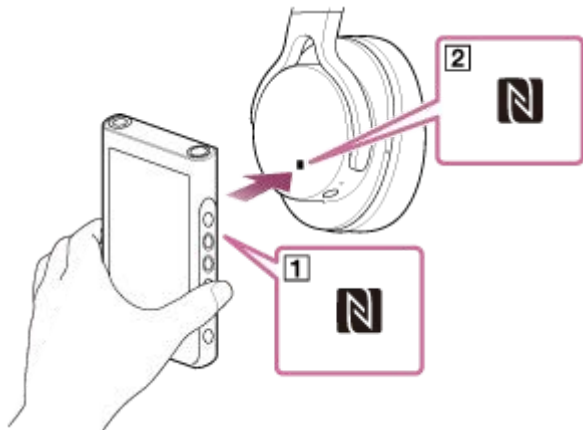

NFC işlevini kapatmak için

NFC işlevi varsayılan olarak açıktır. NFC işlevini kapatmak isterseniz menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunarak onay işaretini kaldırın.

 – [Ayarlar] – [NFC] ([Bluetooth]).

İpucu

- Bağlantı kötüyse aşağıdaki önlemleri alın.
 - Walkman'i Bluetooth cihazındaki ([2]) işaretin üzerinde gezdirin.
 - Walkman'iniz bir kılıfın içindeyse kılıftan çıkarın.
 - NFC işlevinin açık olduğundan emin olun.  düğmesine ve ardından [Ayarlar]'ye dokunun. [NFC] ([Bluetooth]) için onay kutusunun işaretli olduğunu kontrol edin.

Not

- Bağlantı yapmadan önce Walkman ekranını açın. Ekran kapatılırsa Bluetooth cihazını, Bluetooth cihazını Walkman'e dokundurarak bağlayamazsınız (NFC).
- Bluetooth işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısalmır.
- Aşağıdaki işlevler devredeyken Walkman'i bir Bluetooth cihazına NFC ile bağlayamazsınız.
 - USB-DAC işlevi
 - Bluetooth gönderme modunda bağlanmak için Bluetooth Alıcı işlevini kapatın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'i açıp kapama](#)
- [Bluetooth işlevinin yapılandırılması \(Bluetooth gönderme modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Bluetooth işlevinin yapılandırılması (Bluetooth gönderme modu)

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- Bluetooth müzik aktarımı için çalma kalitesinin seçilmesi.
- Bluetooth müzik aktarımı için ses düzeyi ayarının seçilmesi
- Bluetooth bilgisinin kontrol edilmesi.

Bluetooth müzik aktarımı için çalma kalitesinin seçilmesi

Bluetooth müzik aktarımı için kodekler ve tercihlerden oluşan bir kombinasyon seçebilirsiniz.

1. Çalma ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kalitesi].
2. İstedığınız öğeye dokununuz.

Not

- [Kablosuz Oynatma Kalitesi] ayarı, Bluetooth işlevini bir sonraki sefer açtığınızdan itibaren etkili olur.
- [Kablosuz Oynatma Kalitesi] ayarı, Bluetooth cihazının ayarlarına bağlı olarak etkili olmayabilir.

Bluetooth müzik aktarımı için ses düzeyi ayarının seçilmesi

Bluetooth cihazına bağlı olarak ses düzeyi, Walkman ile ayarlanamayabilir.

Bu durumda [Gelişmiş Modu Kullan]'ı deneyin.

1. Çalma ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Ayarlar] – [Ses Cihazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Gelişmiş Modu Kullan].

Bluetooth bilgisinin kontrol edilmesi

1. Çalma ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Ayarlar] – [Bluetooth Bilgisi] ([Bluetooth]).
Bluetooth sürümü ve profili gibi bilgiler gösterilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir Bluetooth cihazına ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına bağlanması](#)
- [Bir Bluetooth cihazıyla tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Walkman'ın eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması

Walkman'i kullanarak Bluetooth bağlantısı (Bluetooth Alıcı işlevi) aracılığıyla akıllı telefonda müzik dinleyebilirsiniz. Müzik dinlemek için kulaklığı Walkman'e bağlayın. Bir akıllı telefonu ilk kez bağlarken Walkman ve akıllı telefonu birbirlerine kaydetmeniz gerekir. Bu kayda "eşleştirme" denir. Walkman ve akıllı telefonu bir eşleştirdikten sonra ileride cihazları kolayca bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar, Walkman ile akıllı telefonu bağlamak için temel adım-adım işlemleri açıklar. Başlamadan önce Walkman başka bir akıllı telefona zaten bağlı ise akıllı telefonda Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

1 Akıllı telefonu eşleştirme moduna alın.

2 Walkman'in kütüphane ekranında öğesine dokununuz.

3 Mesajı onaylayın ve [Tamam]'a dokununuz.


Walkman, Bluetooth Alıcı işlevine geçer.

4 [Cihaz Ekle (Eşleştirme)]'e dokununuz.

Walkman eşleştirmeye hazırdır.

5 Akıllı telefon ekranında Walkman'in adını seçin.

Walkman akıllı telefona bağlandığında kodek (**1**) ve akıllı telefonun adı (**2**) gözükür.

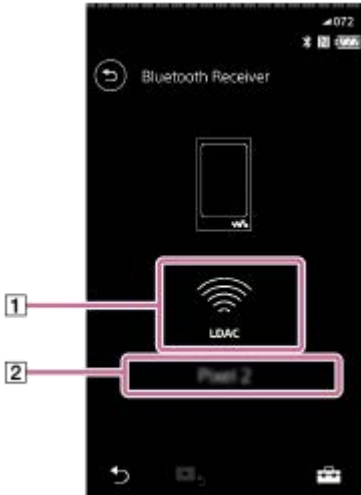

6 Akıllı telefonda bir parça çalın.

Bluetooth Alıcı işlevini kapatmak için

Bluetooth Alıcı ekranının sol üst kısmındaki  öğesine dokununuz. Ardından bir mesaj görüntülediğinde [Tamam]'a dokununuz. Walkman müzik çalma işlevine döner.

Bir akıllı telefonun kaydını silmek için

Bluetooth Alıcı ekranında şu işlemleri gerçekleştirin. Bir akıllı telefon kaydını, Walkman'den silebilirsiniz.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Eklenen Cihazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).

2. Kaydını silmek istediğiniz akıllı telefonun adının yanındaki  öğesine dokunun. Daha sonra [Cihazı Sil]'i seçin.

3. Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu

- Tek seferde sadece bir akıllı telefonla eşleştirebilirsiniz. Birden fazla akıllı telefonla eşleştirmek isterseniz bu başlıktaki işlemleri tekrarlayın.
- Walkman üzerindeki çalma işlem düğmelerini kullanarak akıllı telefonda müzik çalma işlemini kontrol edebilirsiniz.
- Bir akıllı telefonda çalınan müziği, Walkman üzerindeki ses kalitesi ayarlarıyla dinleyebilirsiniz.
- Walkman, Bluetooth Alıcı işlevini kapatana dek akıllı telefona bağlı kalır. Pil gücünü korumak için Bluetooth Alıcı işlevini kapatın veya akıllı telefon ile Bluetooth bağlantısını sonlandırın.
- Bluetooth Alıcı işlevini kullanırken ses seviyesi düşükse ve gürültü duyuyorsanız şunu deneyin. Önce akıllı telefonda ses seviyesini maksimuma çıkarın. Daha sonra Walkman üzerinde ses seviyesini ayarlayın.

Not

- Eşleştirme bilgisi aşağıdaki durumlarda silinir. Cihazları yeniden eşleştirin.
 - Bir veya her iki cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanırsa.
 - Cihazların onarılması halinde olduğu gibi eşleştirme bilgisi cihazlardan silinirse.
- Akıllı telefon için eşleştirme bilgisi Walkman'den silinir ancak Walkman için eşleştirme bilgisi akıllı telefonda kalırsa bilgiyi akıllı telefonda silin. Ardından Walkman ve akıllı telefonu birbirlerine yeniden kaydedin.
- Bluetooth Alıcı işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısalır.
- Walkman'i en fazla 7 cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirilen cihaz sayısı maksimum sayısı aşarsa Walkman bağlı en eski cihazı siler.
- Eşleştirme tamamlanmadan eşleştirme zaman aşımına uğrarsa Bluetooth Alıcı bağlantı ekranından başlayarak işlemi tekrarlayın.
- Aşağıdaki işlevlerden herhangi biri aktifken Bluetooth Alıcı işlevini kullanamazsınız. İşlevi kapatın ve Bluetooth Alıcı işlevine geçin.
 - USB-DAC işlevi
- Bluetooth bağlantısı sırasında ses kesilir veya atlama yaparsa aşağıdakileri deneyin.
 - Walkman ve akıllı telefon birbirlerine yaklaştırın.
 - Aşağıdaki Menü öğelerine dokunarak [İstenen Bağlantı]'yı seçin.
 – [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kalitesi] ([Bluetooth]) – [İstenen Bağlantı].
Daha sonra Bluetooth bağlantısını sonlandırın ve yeni ayarı uygulamak için akıllı telefona yeniden bağlayın.
- Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:
 - Walkman'in pili biterse.
 - Walkman kapatılırsa.
- Bluetooth Alıcı işlevi aktifken akıllı telefona gelen çağrı olursa arayanın sesi akıllı telefonda çıkar. Akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak çalma tonunu duyabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması](#)
- [Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevini yapılandırma \(Bluetooth alma modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması

Walkman ve akıllı telefon önceden eşleştirilmişse akıllı telefon Walkman'e kaydedilir. Walkman ve akıllı telefonu kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 **Walkman'in kütüphane ekranında  öğesine dokununuz.**
- 2 **Mesajı onaylayın ve [Tamam]'a dokununuz.**
Walkman, Bluetooth Alıcı işlevine geçer.
- 3 **Akıllı telefon ekranında eşleştirilen cihazlar listesinden Walkman'in adını seçin.**
Akıllı telefona bağlı olarak Walkman akıllı telefona otomatik olarak bağlanabilir.
- 4 **Akıllı telefonda bir parça çalın.**

Bluetooth Alıcı işlevini kapatmak için

Bluetooth Alıcı ekranının sol üst kısmındaki  öğesine dokununuz. Ardından bir mesaj görüntülediğinde [Tamam]'a dokununuz. Walkman müzik çalma işlevine döner.

Bir akıllı telefon için bilginin kontrol edilmesi

Bluetooth Alıcı ekranında şu işlemleri gerçekleştirin.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Ayarlar] – [Eklenen Cihazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).
2. Bilgisini kontrol etmek istediğiniz akıllı telefonun adının yanındaki  öğesine dokununuz. Daha sonra [Cihaz Bilgisi]'i seçin.

Bir akıllı telefonun kaydını silmek için

Bluetooth Alıcı ekranında şu işlemleri gerçekleştirin. Bir akıllı telefon kaydını, Walkman'den silebilirsiniz.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.
 – [Ayarlar] – [Eklenen Cihazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).
2. Kaydını silmek istediğiniz akıllı telefonun adının yanındaki  öğesine dokununuz. Daha sonra [Cihazı Sil]'i seçin.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu

- Bir akıllı telefonda çalınan müziği, Walkman üzerindeki ses kalitesi ayarlarıyla dinleyebilirsiniz.
- Bir USB şarj aleti (ürünle verilmez) bağlarsanız Walkman, Bluetooth bağlantısını koruyarak şarj olur.
- Aynı akıllı telefon birkaç kez görüntülenirse [Cihaz Bilgisi] altında akıllı telefonun BD adresini kontrol edin. BD adresi ile ilgili daha fazla bilgi için akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.
- Akıllı telefon NFC işlevini destekliorsa Walkman ve akıllı telefon, birbirlerine dokundurularak eşleştirilebilir ve bağlanabilir.

- Walkman, Bluetooth Alıcı işlevini kapatana dek akıllı telefona bağlı kalır. Pil gücünü korumak için Bluetooth Alıcı işlevini kapatın veya akıllı telefon ile Bluetooth bağlantısını sonlandırın.
- Bluetooth Alıcı işlevini kullanırken ses seviyesi düşükse ve gürültü duyuyorsanız şunu deneyin. Önce akıllı telefonda ses seviyesini maksimuma çıkarın. Daha sonra Walkman üzerinde ses seviyesini ayarlayın.

Not

- Bluetooth Alıcı işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısalır.
- Aşağıdaki işlevlerden herhangi biri aktifken Bluetooth Alıcı işlevini kullanamazsınız. İşlevi kapatın ve Bluetooth Alıcı işlevine geçin.
 - USB-DAC işlevi
- Bluetooth bağlantısı sırasında ses kesilir veya atlama yaparsa aşağıdakileri deneyin.
 - Walkman ve akıllı telefon birbirlerine yaklaştırın.
 - Aşağıdaki menü öğelerine dokunarak [İstenen Bağlantı]'yı seçin.
 – [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kalitesi] ([Bluetooth]) – [İstenen Bağlantı].
Daha sonra Bluetooth bağlantısını sonlandırın ve yeni ayarı uygulamak için akıllı telefona yeniden bağlayın.
- Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:
 - Walkman'in pili biterse.
 - Walkman kapatılırsa.
- Bluetooth Alıcı işlevi aktifken akıllı telefona gelen çağrı olursa arayanın sesi akıllı telefondan çıkar. Akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak çalma tonunu duyabilirsiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu


- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması](#)
- [Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevini yapılandırma \(Bluetooth alma modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Akıllı telefon NFC işlevini destekliyorsa Walkman ve akıllı telefonu kolayca bağlayabilirsiniz. Akıllı telefonu Walkman'e dokundurarak kolayca cihazları eşleştirebilir ve Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz. NFC yakın menzil kablosuz iletişim içindir.


- 1 Akıllı telefonda NFC işlevini açın.
- 2 Walkman'ın kütüphane ekranında  öğesine dokununuz.
- 3 Mesajı onaylayın ve [Tamam]'a dokununuz.
Walkman, Bluetooth Alıcı işlevine geçer.
- 4 Walkman (1) ve akıllı telefon (2) üzerindeki işaretleri birbirlerine dokundurun.
Akıllı telefon ekranında talimatlar görünene kadar cihazları birlikte tutunuz.

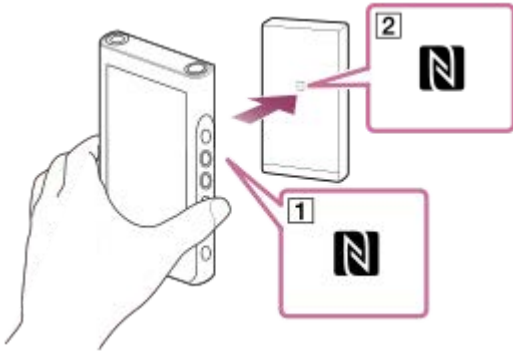

- 5 Akıllı telefon ekranındaki talimatlarını izleyerek bağlantıyı tamamlayınız.
- 6 Bağlantı kurulduktan sonra akıllı telefonda bir parça çalınız.

Walkman ve akıllı telefonu, NFC işlevini kullanarak ayırmak için

Walkman ekranını açın. Ardından ayırmak için Walkman ve akıllı telefonu (1 ve 2) tekrar birbirlerine dokundurun.

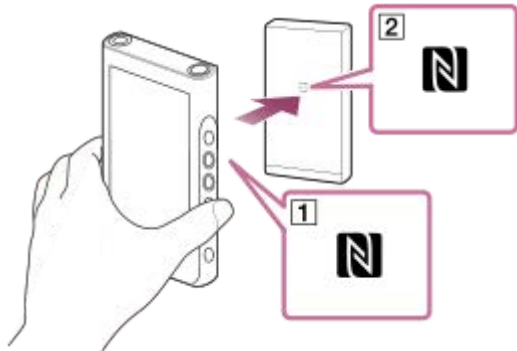

NFC işlevini kapatmak için

NFC işlevi varsayılan olarak açıktır. NFC işlevini kapatmak isterseniz menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunarak onay işaretini kaldırın.

 – [Ayarlar] – [NFC] ([Bluetooth]).

İpucu

- Bağlantı kötüyse aşağıdaki önlemleri alın.
 - Akıllı telefonu Walkman üzerindeki işaretin () üzerinde gezdirin.
 - Walkman veya akıllı telefon bir kılıfın içindeyse kılıftan çıkarın.
 - NFC işlevinin açık olduğundan emin olun. Bilgi alanında N işaretinin gözüküp gözükmediğini kontrol edin. Gözükmiyorsa Bluetooth Alıcı işlevinden çıkın ve ardından menü öğelerine şu sırada dokunarak NFC işlevini açın.
 – [Ayarlar] – [NFC] ([Bluetooth]).

Not

- Bağlantı yapmadan önce Walkman ekranını açın. Ekran kapatılırsa akıllı telefonu Walkman'e dokundurarak akıllı telefonu bağlayamazsınız (NFC).
- Bluetooth Alıcı işlevi aktifken pil ömrü kayda değer oranda kısılır.
- Aşağıdaki işlevlerden herhangi biri aktifken Bluetooth Alıcı işlevini kullanamazsınız. İşlevi kapatın ve Bluetooth Alıcı işlevine geçin.
 - USB-DAC işlevi

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'i açıp kapama](#)
- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması](#)
- [Bluetooth işlevini yapılandırma \(Bluetooth alma modu\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Bluetooth işlevini yapılandırma (Bluetooth alma modu)

Bluetooth müzik aktarımı için çalma kalitesinin seçilmesi

Bluetooth Alıcı işlevi aktifken çalma kalitesini seçebilirsiniz.

1. Bluetooth Alıcı ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.



– [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kalitesi] ([Bluetooth]).

2. [İstenen Ses Kalitesi] veya [İstenen Bağlantı]'yı seçin.

Not

- [Alıcı Oynatma Kalitesi] ayarı, Walkman bir sonraki sefere Bluetooth bağlantısı kurduğundan itibaren etkili olur.
- [Alıcı Oynatma Kalitesi] ayarı, akıllı telefona bağlı olarak etkili olmayabilir.

Bluetooth bilgisinin kontrol edilmesi

1. Bluetooth Alıcı ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.



– [Ayarlar] – [Bluetooth Bilgisi] ([Bluetooth]).

Bluetooth sürümü ve profili gibi bilgiler gösterilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in eşleştirilmemiş bir akıllı telefona ilk kez bağlanması](#)
- [Walkman'in eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlanması](#)
- [Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar \(NFC\)](#)
- [Bluetooth işlevi ile ilgili notlar](#)

Bluetooth işlevi ile ilgili notlar

Bu başlıkta [Bluetooth cihazları], tüm Bluetooth uyumlu cihazları ifade eder. Bluetooth uyumlu cihazlar, Bluetooth işlevini destekleyen ses cihazları, akıllı telefonlar, vb. cihazlardır.

- Bluetooth cihazına, ağ ortamına ve çevre koşullarına bağlı olarak gürültü duyulabilir veya ses kesilebilir. Bluetooth iletişimini en uygun duruma getirmek için aşağıdaki hususlara uyun.
 - Walkman'i ve Bluetooth cihazını birbirine olabildiğince yakın şekilde koyun. Bluetooth standardı 10 metreye kadar olan mesafeleri destekler.
 - Dahili Bluetooth antenini bağlı Bluetooth cihazına doğru çevirin.
 - Anteni çanta veya kılıf gibi metal nesnelerle bloke etmeyin.
 - Anteni eliniz gibi vücut uzuvlarıyla bloke etmeyin.
 - Walkman'i sırt çantası veya kol çantasına koyarak anteni bloke etmeyin.
 - Walkman'i kalabalık yerlerde kullanarak anteni bloke etmeyin.
 - Elektromanyetik dalgaların yayıldığı yerlerden kaçınınız. Örneğin mikrodalga fırınlar, cep telefonları, mobil oyun cihazları veya kablosuz LAN ortamlarının yakınında.
- Bluetooth Alıcı işlevini kullanırken belirli ses kalitesi ayarlarını devreye alırsanız (örneğin [Ses Ayarları] altında [Eşitleyici] veya [DSEE HX]) pil ömrü yaklaşık % 45 kısalabilir. Pil ömrü ses seviyesine, kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına da bağlıdır.
- Bluetooth kablosuz teknolojinin özelliklerinden dolayı seste hafif gecikme yaşanabilir.
- Bluetooth radyasyonu elektronik tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir. Walkman'i ve diğer Bluetooth cihazlarını aşağıdaki yerlerde kapatın.
 - hastanelerde
 - trenlerde engelliler, hamileler, gaziler ve yaşlılar için ayrılmış koltukların yanında
 - uçaklarda
 - yanıcı gazların mevcut olduğu yerlerde (benzin istasyonları, vb.)
 - otomatik kapıların yanında
 - yangın alarmlarının yanında
- Walkman, Bluetooth standardı ile uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Sony, Bluetooth bağlantınızdan kaynaklanan bilgi sızıntıları için hiçbir sorumluluk üstlenmez.
- Bluetooth cihazı standarda uygun olsa bile tüm bağlantılar ve doğru çalışacağı garanti edilmez.
- Bluetooth cihazına bağlı olarak Bluetooth bağlantısının kurulması biraz zaman alabilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kumandalar](#)

Bir bilgisayarda Walkman ses kalitesi ile müzik içeriği dinleme (USB-DAC işlevi)

Bilgisayarda kayıtlı müzik içeriğini Walkman üzerinden, içeriği Walkman'e aktarmadan dinleyebilirsiniz. Walkman'in ses kalitesi ayarları çıkış sesine de uygulandığından bilgisayardaki müzik içeriği Walkman ile aynı ses kalitesinde çalınabilir. Aşağıdaki uygulamalar USB-DAC işlevi ile uyumludur. Walkman ile kullanılmaları önerilmektedir.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Not

- USB-DAC işlevi açıkken Walkman sadece bir USB-DAC cihazı olarak kullanılabilir. Walkman'i müzik çalar olarak kullanmak için USB-DAC işlevini kapatın.
- USB-DAC işlevi açıkken müzik içeriği aktarılamaz.

1 USB-DAC uyumlu uygulamayı bilgisayara yükleyin.

- Windows:
 - Music Center for PC: Uygulamayı yüklemek için müşteri desteği web sitesine erişin. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) [İlgili Konu] altında uygun başlığa bakın.
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Sony Audio USB Driver for Windows'ı yüklemek için müşteri desteği web sitesine erişin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Uygulamayı yüklemek için müşteri desteği web sitesine erişin. Ekrandaki talimatları izleyin.

2 Bilgisayarda USB-DAC ayarlarını yapın.

Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bilgilere bakın.

- Windows: Music Center for PC çevrimiçi yardım bilgisi
- Mac: Müşteri desteği web sitesinde Hi-Res Audio Player için çevrimiçi yardım bilgisi.

3 Walkman'de simgesine dokunarak kütüphane ekranını açın ve sonra simgesine dokununuz.

4 Bir mesaj görüntüldüğünde [Tamam]'a dokununuz.

5 Walkman'i USB aracılığıyla bilgisayara bağlayınız.

[USB DAC] ekranında ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Müzik çalma işlevine dönmek için

Ekranının sol üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.
Bir mesaj görüntüldüğünde [Tamam]'a dokununuz.

- Walkman'ın bilgisayardan şarj olmasını istemiyorsanız [Bu oynatıcıyı bağlı cihazdan şarj edin] onay işaretini kaldırın. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [USB DAC Ayarları] ([İşlev Ayarları]) – [Bu oynatıcıyı bağlı cihazdan şarj edin].
Bununla birlikte bilgisayardaki USB bağlantı noktası bağlı cihaza sürekli güç beslemeye ayarlı ise Walkman, bilgisayar tarafından şarj edilebilir.

Not

- USB-DAC işlevi devredeyken çalınan sesi kablosuz olarak dinleyemezsiniz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi ayarlarının yapılması](#)
- [Music Center for PC'in yüklenmesi \(Windows\)](#)
- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [USB-DAC ekranı](#)
- [Müşteri Destek Web Sitesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ses kalitesi ayarlarının yapılması

Walkman ses kalitesini ayarlamak için çeşitli ayarlara sahiptir.

[Ayarlar] menüsünden

Çalma ekranında  düğmesine ve ardından [Ayarlar]'ye dokunun.
[Ses] altında listelenen menüden aşağıdaki ses ayarlarını yapabilirsiniz.

Direkt Kaynak (Direct)

Bu ayar, hiçbir ses efekti uygulamadan doğrudan dosyanın orijinal ses kalitesinde çıkış sağlar.

Kayıtlı Ses Ayarları

- Mevcut Ayarları Kaydet:
Özelleştirilmiş ses kalitesi ayarlarını kendi ses ön-ayarlarınız şeklinde kaydedebilirsiniz.
- Kayıtlı Ses Ayarları 1/2/3:
Ön ayarlı ses kalitesi ayarlarını geri alabilirsiniz.

[Ayarlar] – [Ses Ayarları] menüsünden

Çalma ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Ses Ayarları] ([Ses]).

Ses kalitesi ayar ekranlarından aşağıdaki ayarları da yapabilirsiniz.

Eşitleyici/Ton Kontrolü

Ekolayzır ve ton kontrol ayarlarını ilgili ekranlarından özelleştirebilirsiniz.

Ekolayzır ekranında ayarı yapmak için [Ayarla]'ya dokunun. Ton kontrol ekranında ayarları yapmak için düğmeleri çevirin.

 düğmesine dokunarak [Eşitleyici] veya [Ton Kontrolü]'nü seçin. Seçilen ayar etkinleşir.

DSEE HX

Bu işlev, ses dosyalarının ses kalitesini yükseltir. Ses kalitesi neredeyse Yüksek Çözünürlüklü Sesin kalitesine denk hale gelir. İşlev, genellikle kaybolan net yüksek frekanslı sesi yeniden üretir.

Kaynak sesi temel alan bir ses türü seçin.

DC Faz Doğrultucu

Bu işlev, analog yükselticilerin ses özelliklerini yeniden üretmek için alçak frekans faz kaymalarını ayarlar.

Bu ayar için bir ses türü seçin.

Dinamik Normalleştirici

Parçalar arasındaki geçiş ses düzeyini, ses düzeyi farklılıklarını en alt seviyeye indirecek şekilde azaltabilirsiniz.

Plak İşlemcisi

Bu işlev, bir plak çalarda vinil plaktan çalmaya yakın zengin ses üretir. Farklı efekt türleri mevcuttur.

Not

- Aktif bir Bluetooth bağlantısı varken ses kalitesi ayarları geçerli değildir. (Sadece Bluetooth gönderme modu)
- [Ses Ayarları] aşağıdaki durumlarda yapılamaz.
 - [Direkt Kaynak (Direct)], [Açık] olarak ayarlandığında.

Yardıml Kılavuzunun içerięi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deęiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'deki çeşitli ekranların kullanılması](#)
- [Ses kalitesi ayar ekranları](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

USB Toplu Saklama modunun kullanılması

Walkman'i bir Windows bilgisayara bağlarken aşağıdaki modlar kullanılabilir.

USB Toplu Saklama modu

- Bilgisayar Walkman'i bir USB depolama cihazı olarak kullanır.
- Bilgisayar ile Walkman arasında veri aktarımı yapılabilir.
- Dosyaları yönetmek için doğrudan [WALKMAN] ve [SD_CARD] klasörlerine erişebilirsiniz.
- Walkman bilgisayar üzerinden şarj olur.
- Walkman kullanılamaz.

USB modu

- Walkman bilgisayar üzerinden şarj olur.
- Walkman bilgisayara bağlıyken Walkman'i kullanabilirsiniz.
- Veri aktarılamaz.


Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- USB Toplu Saklama modundan USB moduna geçiş
- USB modundan USB Toplu Saklama moduna geçiş

USB Toplu Saklama modundan USB moduna geçiş

Walkman'i bir bilgisayara bağladığınızda Walkman, USB Toplu Saklama moduna geçer.

1. [USB Toplu Kaydı Kapat]'a (1) dokununuz.
USB modu ekranı açılır.

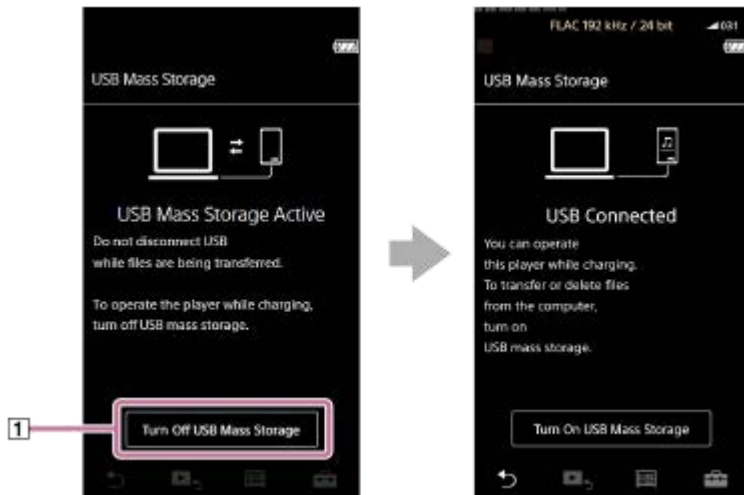

2. öğesine dokununuz.
Ekran önceki ekrana döner.

USB modundan USB Toplu Saklama moduna geçiş

Seçilen işleve bağlı olarak veya [USB Bağlantı Ayarları], Walkman ekranında gösterilmeyebilir. Bu durumda düğmesine dokunarak müzik çalma işlevi için kütüphane ekranına dönünüz.

1. Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.



– [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [USB Bağlantı Ayarları] – [USB Toplu Kaydı Aç] – [Tamam].

Not

- USB Toplu Saklama modunu kapatmadan önce bilgisayarda [Donanımı Güvenle Kaldır] işlemini yapmanız önerilir.
- Walkman ile bilgisayar arasında içerik aktarırken Walkman'i ayırmayın. Aksi takdirde veri hasar görebilir. Bilgisayar ekranında veri aktarımının düzgün bir şekilde tamamlandığını doğrulayın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Pili şarj etme](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman'in yeniden başlatılması

İşlemler kararsız hale gelir veya Walkman donarsa Walkman'i yeniden başlatın. Yeniden başlatmak hiçbir veri ve eşleştirme bilgisini silmez. Ancak Walkman'i yeniden başlatmadan önce aşağıdaki işlemleri uygulayın. Aksi takdirde Walkman'deki veriler hasar görebilir.

- Walkman'i bilgisayardan ayırın.
- Çalmayı durdurun.

1 **(1)** numaralı düğmeyi Walkman yeniden başlayana dek 8 saniye basılı tutun.

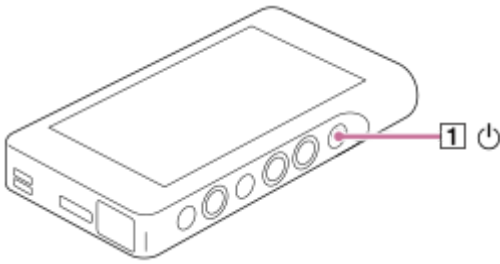

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in Sıfırlanması/Formatlanması/Sıfırdan başlatılması](#)
- [microSD kartın formatlanması](#)

Walkman'in Sıfırlanması/Formatlanması/Sıfırdan başlatılması

Bu başlık altında aşağıdaki işlemlere yönelik talimatlar yer alır.

- Walkman'in sıfırlanması.
- Walkman belleğinin formatlanması.
- Walkman veri tabanının yeniden yapılandırılması.
- Walkman'in sıfırdan başlatılması.

Her işlevin ayrıntılarını kontrol edin. Daha sonra ihtiyaçlarınıza uygun menü öğesini seçin.

- 1 Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.**
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Sıfırla/Formatla].

- 2 Çalıştırmak istediğiniz işleme dokunun.**

Ekrandaki talimatları izleyin. Mesajları dikkatlice onayladığınızdan emin olun.

[Tüm Ayarları Sıfırla]	Bu işlem, tüm ayar parametrelerini varsayılan ayarlara sıfırlar. Bu işlemi seçerseniz Walkman otomatik olarak yeniden başlar.
[Sistem Saklamayı Formatla]	Bu işlem, Walkman'in dahili belleğini formatlar. Walkman'de kayıtlı tüm veriler (örnek veri dahil) silinir. Önemli verilerin yedek kopyasını alın.
[Veritabanını Yapılandır]	Bu işlem, Walkman veri tabanını yeniden yapılandırır. Veri tabanını manuel olarak yeniden yapılandırabilirsiniz.
[Fabrika Yapılandırmasına Geri Yükle]	Bu işlem, hem ayarları hem de dahili belleği sıfırdan başlatır. Walkman'i varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz. Aktarılmış olan tüm veriler silinir. Bununla birlikte Walkman, önceden yüklenmiş örnek içeriğini ve yükleme programını varsayılan ayarlar olarak geri yükler. Bu işlemi seçerseniz Walkman otomatik olarak yeniden başlar ve ilk kurulum sihirbazı çalışır.

İpucu

- [Tüm Ayarları Sıfırla] işlemini yapmanız bile aşağıdaki ayarlar değişmez.
 - Seçilen parçanın geçen süresi
 - [Kayıtlı Ses Ayarları] için ön ayar 1 ila 3
 - Yer imi listesi (1 ila 10)
 - Kütüphane ekranı için kullanıcı ayarları
 - Son aktarılan içerik ile ilgili bilgi
 - Saat ayarları
 - Dil ayarları
 - [Metin Girişi] kullanıcı ayarı

Not

- Sony, Walkman belleğinin bilgisayar kullanarak biçimlendirilmesi durumunda performans garantisi vermez.
- [Fabrika Yapılandırmasına Geri Yükle]/[Tüm Ayarları Sıfırla] işlemi uygulanırsa Bluetooth aygıtları için eşleştirme bilgisi Walkman'den silinir.
- Veri tabanını yeniden yapılandırırsanız aşağıdaki bilgiler silinir.
 - Seçilen parçanın geçen süresi
 - Çalma sırası

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in yeniden başlatılması](#)
- [microSD kartın formatlanması](#)

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

microSD kartın formatlanması

Bir microSD kartı Walkman'de formatlayabilirsiniz.

microSD kartın formatlanması kartta kayıtlı tüm verileri siler. Önceden bir yedek kopya alın. Önemli verileri silmemek için dikkatli olun.

- 1 **Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.**
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Sıfırla/Formatla] – [SD Kartı Formatla].

Ekrandaki talimatları izleyin. Mesajları dikkatlice onayladığınızdan emin olun.

Not

- microSD kartı Walkman'de formatlayın. Aksi takdirde Walkman'in bazı işlevleri kısıtlanabilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman'in yeniden başlatılması](#)
- [Walkman'in Sıfırlanması/Formatlanması/Sıfırdan başlatılması](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman ile ilgili bilgilerin kontrol edilmesi

Model adı ve sistem yazılım sürümü gibi bilgileri kontrol edebilirsiniz.

- 1 Kütüphane ekranında menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Cihaz Bilgisi] ([Diğer]).

Yardıml Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Walkman sistem yazılımının güncellenmesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman sistem yazılımının güncellenmesi

Walkman yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme uyarılarını aşağıdaki yöntemlerle alırsınız.

- Music Center for PC'dan (Güncelleme uyarılarını otomatik olarak alırsınız.)
- Müşteri desteği web sitesinden (Güncelleme uyarılarını almak için siteye kendiniz erişin.)

En güncel bilgileri almak için müşteri desteği web sitesine bakın.

Aşağıda, müşteri desteği web sitesinden yazılımın güncellenmesi açıklanmıştır.

Programın yüklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için müşteri desteği web sitesine bakın.

1 Güncelleme programını web sitesinden bilgisayara indirin.

2 Walkman'i bilgisayara bağlayın.

3 Güncelleme programını başlatın.

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu

- Walkman'in sürüm bilgisini kontrol etmek için menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Cihaz Bilgisi] ([Diğer]).

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Müşteri Destek Web Sitesi](#)
- [Walkman'in yeniden başlatılması](#)
- [Walkman'in Sıfırlanması/Formatlanması/Sıfırdan başlatılması](#)
- [Walkman ile ilgili bilgilerin kontrol edilmesi](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Hızlı ayar panelindeki kısayol düğmelerinin kullanılması

Hızlı ayar panelinde bazı işlevler için kısayol düğmeleri bulunur.
Belirli işlevleri [Ayarlar] menüsünde kaydırmadan doğrudan etkinleştirebilirsiniz.

1  düğmesine ve ardından [Ayarlar]'ye dokununuz.

2 İstenen işlevin kısayol düğmesine dokununuz.



Kullanılabilir işlevler

Kısayol düğmesi	İşlev
	Ekran parlaklığını ayarlamak için düğmeye dokununuz. 1 ile 100 arasında bir değer seçebilirsiniz.
	Bluetooth işlevini açıp kapamak için düğmeye dokununuz. Bluetooth işlevi açıldığında Walkman, en son bağlanan cihaza otomatik olarak bağlanır.
 (*1)	Bluetooth uzaktan kumanda işlevini açıp kapamak için düğmeye dokununuz.

*1 Bu işlev sadece belirli ülkelerde veya bölgelerde satılan modellerde mevcuttur.

Not

- Walkman ve Bluetooth cihazını (ses cihazı veya uzaktan kumanda) önceden eşleştirin.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İlgili Konu

- Walkman'in eşleştirilmemiş bir Bluetooth cihazına ilk kez bağlanması

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsünden çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayarlar menüsünü girmek için  düğmesine ve ardından [Ayarlar]'a dokununuz.

Ayarlar menüsünü aşağıdaki ekranlardan seçebilirsiniz.

- Kütüphane ekranı
- Çalma ekranı
- Çalma sırası ekranı
- Yer imi listesi ekranı

Temel Ayarlar

Çalma Ayarları	Çalma Modu
	Çalma Aralığı
	Uyku Zamanlayıcı
	Sanatçı Listesi Ekranı
	Şarkı Sözü Ekranı
Çıkış Ayarları	Kulaklık Çıkışı
	DSD için USB Çıkışı
	DSD Çalma Ayarları
Oynatıcı Ayarları	Bip Sesi Ayarları
	HOLD düğmesi açıkken dokunmatik paneli kapat
	Ekran Kapatma Zamanlayıcısı
	SD Kartı Tak/Çıkar
	USB Bağlantı Ayarları
	Otomatik Güç Kapama
	Pil Bakımı
	Saat Ayarları
	Dil Ayarları (Language)
	Metin Girişi
	Sıfırla/Formatla

Not

- İşlem sesleri ([Bip Sesi Ayarları]) aşağıdaki durumlarda çıkmaz.
 - Walkman DSD parçalarını dengeli kulaklık üzerinden orijinal formatta çalarken. ([DSD'yi Orijinal Formatta Çal] açık.)
 - Ses, bağlı Bluetooth cihazı üzerinden çalınırken.

Ses

Direkt Kaynak (Direct) (Açık/Kapalı)	–
Ses Ayarları	Eşitleyici/Ton Kontrolü
	DSEE HX
	DC Faz Doğrultucu
	Dinamik Normalleştirici
	Plak İşlemcisi
Kayıtlı Ses Ayarları	Kayıtlı Ses Ayarları 1/2/3
Yüksek Kaliteli Ses Kılavuzu	–

Bluetooth

Ses Cihazına Bağlan/Ses Cihazı Ekle	Açık/Kapalı
	Cihaz Ekle (Eşleştirme)
	Eklenen Cihazlar
Ses Cihazı Bağlantı Ayarları	Kablosuz Oynatma Kalitesi
	Gelişmiş Modu Kullan
Eklenen Cihazlar - Bluetooth Alıcı	–
Alıcı Oynatma Kalitesi	İstenen Ses Kalitesi
	İstenen Bağlantı
Uzaktan Kumanda Ayarları (*1)	Açık/Kapalı
	Eklenen Uzaktan Kumanda
	Uzaktan Kumanda Ekle
	Uzaktan Kumanda Sil
NFC (Açık/Kapalı)	–
Bluetooth Bilgisi	Bluetooth Sürümü/Cihaz Adı/Bluetooth Cihaz Adresi/Profil/Sürüm

*1 Menü öğesi sadece belirli ülkelerde veya bölgelerde satılan modellerde mevcuttur.

İşlev Ayarları

USB DAC Ayarları	Bu oynatıcıyı bağlı cihazdan şarj edin
------------------	--

Diğer

Cihaz Bilgisi	Model adı, donanım yazılımı sürümü, toplam parça sayısı, vb.
Sertifikalar (*1)	Güvenlik düzenlemeleri/onay

*1 Menü ögesi sadece belirli ülkelerde veya bölgelerde satılan modellerde mevcuttur.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar

Walkman'i güvenli kullanmak için aşığıdaki notları okuyun ve talimatları izleyin.

- Ürünü kullanmaktan dolayı yaralanır veya yanarsanız doktora başvurun.
- Walkman düzgün çalışmıyorsa size en yakın Sony satıcısına veya Sony Service Center'a başvurun.
- Aşığıdaki önlemlere uyun. Aksi takdirde patlama, yangın, elektrik çarpması, yanıklar veya yaralanmaya neden olabilir.
 - Walkman'i ateşe maruz bırakmayın.
 - Walkman'in içine metal nesnelerin girmesine izin vermeyin.
 - Walkman'in terminallerini metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
 - Walkman'i parçalara ayırmayın veya modifiye etmeyin.
 - Şimşek görür veya gök gürültüsü duyarsanız Walkman'i kullanmayın.
 - Cildinizde rahatsız edici reaksiyona neden olursa Walkman'i kullanmayın.
- Aşığıdaki önlemlere uyun. Aksi takdirde gövdeye hasar verebilir veya Walkman'in arızalanmasına neden olabilirsiniz.
 - Walkman'i doğrudan güneş ışığına koymayın.
 - Walkman'i sıcaklığın aşırı yüksek olduğu yerlere koymayın.
 - Walkman'i doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Walkman'i tüm pencereleri kapalı bir arabada, özellikle yazın, bırakmayın.



- Walkman'i titreşime maruz kalacak yerlere koymayın.
- Walkman'i yüksekte düşürmeyin.
- Walkman'e fazla kuvvet veya darbe uygulamayın.
- Walkman'i mıknatıslanmanın olduğu yerlere koymayın. Örneğin Walkman'i mıknatıs, hoparlör veya TV'nin yanına koymayın.
- Walkman'i soğuk ortamdan sıcak ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın.
- Walkman'i banyo veya sauna gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Walkman'i sabit olmayan yüzeylere veya eğik konumda koymayın.
- Walkman cebinizdeyken oturmayın.



- Walkman'i aşırı toza maruz kalacak yerlerde kullanmayın.
- Walkman'i çantada tutarken çantaya güçlü darbeler uygulamayın. Özellikle, kulaklık kablosu Walkman'in etrafına sarılı şekilde Walkman'i çantaya koymayın.



- Walkman su ve toz geçirmez değildir. Aşığıdaki önlemlere uyun. Aksi takdirde kısa devre olan terminaller veya aşınan metal nedeniyle Walkman çalışamaz duruma gelebilir.

- Walkman'i suya düşürmeyin.
- Walkman'i nemli yerlerde veya yağmur veya kar gibi yağışlı havalarda kullanmayın.
- Terliken Walkman'i vücudunuza veya elbiselerinize değdirmeyin.
- Walkman'e ıslak ellerle dokunmayın.



- Uçaktayken elektronik cihaz kullanımı ile ilgili anonslara uyun.
- Aşağıdaki durumlarda Walkman ısınabilir ancak bu bir arıza değildir. Bununla birlikte düşük ısı yanıkları riskine karşı dikkatli olun.
 - Pil şarj olurken.
 - Walkman uzun süredir çalışırken.
- Ekran yüzeyine fazla kuvvet uygulamayın. Fazla kuvvet aşağıdaki sorunlara neden olabilir.
 - Bozuk renkler veya parlaklık.
 - Ekranda arıza.
 - Çatlak ekran nedeniyle yaralanma.
- Walkman ekranı camdan yapılmıştır. Walkman sert bir zemine düşürülür veya ekrana şiddetli güç uygulanırsa cam çatlayabilir. Walkman'i tutarken dikkatli olun. Cam çatlaklar veya kırılırsa Walkman'i kullanmayın veya hasarlı kısma dokunmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- Askı kullanırken şunlara dikkat edin.
 - Askı etrafınızdaki nesnelere takılabilir. Boğulma riskinden kaçından için dikkatli olun.
 - Askıyı tutarken Walkman'i sallamamaya dikkat edin. Walkman ile birine vurabilirsiniz.
 - Ürünle verilen bilek askısını kullanın.
- Kaydettiğiniz içerik sadece kişisel kullanım içindir. İçerik, telif hakkı yasası gereği telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılamaz.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kulaklık ile ilgili notlar

Yol güvenliği

Kulaklığı aşağıdaki durumlarda kullanmayın.

- Araba, motosiklet veya bisiklet sürerken.
- İşitme yetisinin engellenmesinin tehlikeli olacağı yerler. Örneğin tren platformlarında, araç trafiğinin olduğu yerlerde veya şantiyelerinin yakınında.

İşitme yetisinin zarar görmesini önleme

İşitme yetinizi korumak için aşağıdaki hususlara uyun.

- Sesi makul bir seviyede tutun. Ses içeriğini yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin.
- Ses düzeyini aniden artırmayın.

Kulak içi kulaklık hakkında

- Kulakiçi kulaklıkları bağımlılık derecesinde kullanıyorsanız şu hususlara dikkat edin. Aksi takdirde kulaklarınıza veya kulak zarlarınıza zarar verebilirsiniz.
 - Kulakiçi kulaklıkları kulaklarınıza zorlayarak sokmayın.
 - Kulakiçi kulaklıkları kulaklarınızdan birden çıkarmayın. Kulaklığı çıkarırken kulakiçi kulaklıkları yukarı aşağı nazikçe hareket ettirin.
- Kulaklığı Walkman'den çıkarırken kulaklığı fişinden tutun. Kablodan çekilmesi kulaklığa zarar verebilir.
- Kulaklık takarken uyumayın. Uyurken kablo boynunuza dolaşabilir.

Diğer insanları dikkate alma

Walkman'i, ses sızıntısının başka insanları rahatsız edebileceği yerlerde kullanmaktan kaçının.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Dahili pil ile ilgili notlar

Şarj edilebilir pil akıntı yapıyorsa pile çıplak elle dokunmayın. Pil sıvısı yanıklara veya körlüğe neden olabilir. Sıvı vücudunuza veya elbiselerinize temas ederse sıvıyı temiz su ile derhal yıkayın.

Yardıı Kılavuzunun içeriğı, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değıştirilebilir.

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Yazılım hakkında notlar

- Telif hakkı yasaları, telif hakkı sahibinin izni olmadan aşağıdaki işlemleri yasaklar.
 - Yazılım veya kılavuzun tam veya kısmi olarak çoğaltılması.
 - Yazılımın ödünç verilmesi
- Ürünle verilen yazılımın kullanılmasından kaynaklanabilecek aşağıdaki olayların hiçbirisi için hiçbir durumda Sony sorumlu tutulamaz.
 - Maddi hasar
 - Kar kaybı
 - Üçünü taraflarca yapılan talepler
- Ürünle verilen yazılım, belirtilmeyen cihazlarla kullanılamaz.
- Yazılım teknik özellikleri, kalitenin iyileştirilmesi amacıyla haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu kılavuzdaki açıklamalarda, temel bilgisayar işlemlerine aşina olduğunuz varsayılır.
- Bilgisayar ve işletim sistemlerinin kullanımı hakkında ayrıntılar için, lütfen ilgili kılavuzlara bakın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Örnek veri ile ilgili notlar

Deneme dinlemesi için Walkman'e önceden örnek müzik yüklenmiştir.
Örnek veriler, bazı ülkelerde veya bölgelerde yüklenmez.

Yardıı Kılavuzunun içerięi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deęiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Genel Bilgiler

- Şarj süresi ve çalma süresi aşağıdaki koşullara bağlıdır.
 - Pilin kaç kere şarj edildiği
 - Kullanım sıcaklığı
- Pil yeteri kadar şarj ediliyor ancak pil ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa pil eskimiş olabilir.
- Walkman bünyesinde bir lityum-iyon yeniden şarj edilebilir pil bulunur. Walkman'i uzun süreliğine saklarken dahili pilin bozulmasını engellemek için aşağıdaki hususları kontrol edin.
 - Walkman'i 5°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
 - Pilin bozulmasını önlemek için, pili en az altı ayda bir şarj edin.



- Walkman'i soğuk yerlerde kullanırken ekran görüntüsü kararabilir veya hızlı yanıt vermeyebilir. Ancak bunlar arıza değildir.
- Özellikle kuru hava koşullarında kulaklarınızda orta seviyede karıncalanma hissedersiniz. Bu, vücutta toplanan statik elektriğin bir sonucudur. Bu etki, doğal materyallerden üretilmiş elbiseler giyilerek en aza indirgenebilir.
- Sony, Walkman veya bilgisayardaki kusurlardan dolayı aşağıdaki sorunlar oluşsa bile kullanıcı verilerinden sorumlu değildir.
 - Verinin eksik kaydedilmesi veya indirilmesi.
 - Verinin (örneğin müzik) hasar görmesi veya silinmesi.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Bakım

- Walkman'i gözlük camı temizleme bezi gibi yumuşak bir bezle temizleyin.
- Çok kirlenen Walkman'i temizlemek için yumuşak bir deterjan çözeltisi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın.Suyun Walkman'in içine girmemesine dikkat edin
- Alkol, nafta veya tiner gibi çözücülerle temizlemeyin. Bu çözücüler Walkman'in yüzeyine zarar verebilir.
- Kulaklık fişini zaman zaman yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Fiş kirliliğe ise gürültü veya ses atlaması yaşanabilir.
- (sadece NW-WM1Z)

Bu ürün, yaklaşık %99,7 hassasiyette altın kaplama içerir.

Ürünü temizlerken güçlü bir şekilde sürtmeden hafifçe silin. Altın kaplama kısımlar normal kaplama kısımlardan daha hassastır.

Ürünü temizlerken Sony, çizilmeleri önlemek için yumuşak bir örtü ile örtülmüş bir masada çalışılmasını önerir.

Yardıml Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Müşteri Destek Web Sitesi

Aşağıdaki durumlarda ülkeniz veya bölgenizde müşteri desteği web sitesini ziyaret edin.

- Walkman ile ilgili sorunuz varsa.
- Walkman ile ilgili sorun varsa.
- Uyumlu ürünler ile ilgili bilgi istediğinizde.

Amerika'daki müşteriler için:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanada'daki müşteriler için:

İngilizce

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Fransızca

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latin Amerika'daki müşteriler için:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Avrupa'daki müşteriler için:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Asya/Okyanusya/Orta Doğu/Afrika'daki müşteriler için:

İngilizce

<http://www.sony-asia.com/support>

Korece

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Basitleştirilmiş Çince

<https://service.sony.com.cn>

Geleneksel Çince

<http://service.sony.com.tw/>

Denizaşırı modelleri satın alan müşteriler için:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Yardıı Kılavuzunun ierięi, rn teknik zelliklerinde olabilecek gncellemelerden dolayı nceden haber vermeksizin deęiřtirilebilir.

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Türkçe için uyumluluk

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya, Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belçika

İTHALATÇI FİRMA

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park No. 10 Umraniye – İstanbul Sony Bilgi ve Danışma
Hattı: 444 SONY (7669)
www.sony.com.tr

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TÜKETİCİ HAKLARI)

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir. Tüketicinin seçimlik hakları

KANUN MADDE 11-

- (1) Malın ayıplı olduğu anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilme hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonar ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı ile orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelik belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları

Ücretsiz onarım isteme hakkı

YÖN. MADDE 8 –

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

MADDE 9 –

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
- (4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
- (5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen malın garanti süresi

MADDE 10 –

- (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

MADDE 11 –

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8. Ve 9.madde hükümleri uygulanmaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, İthalatçı ve Satıcının sorumluluğu

MADDE 14 –

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Bu yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1 toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya ithalatçının sunması zorunludur.
- (6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksikleri gidermekle yükümlüdür.
- (7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair belge düzenlenmesi zorunludur. Bu belge yönetmeliğin 11'inci maddesinin birin fıkrasındaki hususlar yer alır.

GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU ÜRÜNLER	KULLANIM ÖMRÜ

CEP TELEFONLARI	5 YIL
BİLGİSAYAR	5 YIL
MONİTÖRLER	5 YIL
YAZICILAR	5 YIL
SCANNER	5 YIL
HARİCİ DİSK ÜNİTESİ	5 YIL
OYUN KONSOLLARI	5 YIL
AĞ GÜVENLİĞİ CİHAZLARI	5 YIL
DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI	5 YIL
SES KAYIT CİHAZLARI	5 YIL
MEDYA OYANATICILAR (MP3, MP4 VS)	5 YIL
SES DÜZENLEYİCİLER	5 YIL
PROJEKSİYON CİHAZLARI	5 YIL
GPS CİHAZLARI	5 YIL
KAMERALAR	5 YIL
FOTOĞRAF MAKİNALARI	5 YIL
TELEVİZYONLAR	10 YIL
MÜZİK SETLERİ	10 YIL
RADYOLAR	10 YIL
PİKAP – PLAK ÇALARLAR	10 YIL
SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VE OYNATICI (CD-DVD-VCD) VS.	7 YIL
EV SİNEMA SİSTEMLERİ	7 YIL
MOUSE	3 YIL
KLAVYELER	3 YIL
HOPARLÖRLER	3 YIL
KULAKLIKLAR	3 YIL
PC KAMERA (WEBCAM)	3 YIL
İŞLEMCİLER	3 YIL
KART OKUYUCULAR	3 YIL
HARD DİSK	3 YIL
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER	5 YIL

Yardıml Kılavuzunun ierięi, rn teknik zelliklerinde olabilecek gncellemelerden dolayı nceden haber vermeksizin deęiřtirilebilir.

4-593-856-73(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Teknik Özellikler

Ekran

Boyut/çözünürlük	4,0 inç (10,2 cm) / FWVGA (854 × 480 Piksel)
Panel türü	Beyaz LED arkadan aydınlatmalı TFT renkli ekran Kapasitif dokunmatik ekran

Arabirim

USB	Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)
Kulaklık	Stereo mini priz, Dengeli standart priz
WM-PORT	WM-PORT (birden fazla bağlantı terminali): 22 pin
Harici hafıza	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Bluetooth Teknik Özellikleri

İletişim sistemi	Bluetooth Teknik Özellikleri Sürüm 4.2
Frekans bandı	2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modülasyon yöntemi	FHSS
Uyumlu Bluetooth profilleri (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Desteklenen Kodek (Gönderme) (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD
Desteklenen Kodek (Alma)	SBC, LDAC, AAC

*1 Bluetooth profilleri Bluetooth cihazının amacına göre standartlaştırılmıştır.

*2 Kodek, ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimini ifade eder.

*3 SBC, Subband Codec'in kısaltmasıdır.

Çıkış (kulaklık)

Frekans	Frekans tepkisi 20 Hz ila 40.000 Hz (veri dosyası çalınırken, tek sinyal ölçümü)
---------	--

Genel

Güç Kaynağı	Dahili Şarj Edilebilir lityum iyon Pil USB gücü (oyuncunun USB konektörü aracılığıyla bilgisayardan)
Şarj Süresi	USB üzerinden şarj Yaklaşık 7 saat
Kullanım sıcaklığı	5°C ila 35°C
Boyutlar (Walkman)	g/y/d, çıkıntı yapan parçalar dahil değildir Yaklaşık 65,3 mm × 123,4 mm × 19,9 mm
	g/y/d Yaklaşık 72,9 mm × 124,2 mm × 19,9 mm
Ağırlık (Walkman)	NW-WM1Z Yaklaşık 455 g
	NW-WM1A Yaklaşık 267 g
Boyutlar (Deri kılıf) (sadece NW-WM1Z)	g/y/d, çıkıntı yapan parçalar dahil değildir Yaklaşık 81 mm × 132 mm × 29 mm

Kapasite

NW-WM1Z	256 GB
NW-WM1A	128 GB

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Pil ömrü

Aşağıda gösterilen değerler, varsayılan ayarlarda kesintisiz şekilde içerik oynatıldığında sahip olacağınız yaklaşık pil ömrünü ifade eder.

Müzik (Yaklaşık)

MP3 128 kbps	33 saat
AAC 256 kbps	31 saat
FLAC 96 kHz/24 bit	30 saat
FLAC 192 kHz/24 bit	26 saat
DSD 2,8224 MHz/1 bit	15 saat
DSD 5,6448 MHz/1 bit	13 saat
DSD 11,2896 MHz/1 bit	11 saat

Bluetooth (Verici modu) (Yaklaşık)

MP3 128 kbps / SBC - İstenen Bağlantı	17 saat
FLAC 96 kHz/24 bit / LDAC - İstenen Bağlantı (Otomatik)	15 saat

Bluetooth (Alıcı modu) (Yaklaşık)

SBC (İstenen Bağlantı)	13 saat
LDAC (İstenen Ses Kalitesi)	12 saat

Not

- Oynatıcı uzun bir süre kapalı konumda bırakılsa dahi, hala az miktarda bir pil gücü tüketilir.
- Pil ömrü ses düzeyi ayarına, kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.
- Ekran açıkken pil önemli oranda tüketilir.
- Bazı ses kalitesi ayarları devredeyken pil ömrü yaklaşık % 45 daha kısa olur.
- Bluetooth bağlantısı aşağıdaki koşullara bağlı olarak pil ömrünü % 55'e kadar kısaltır.
 - İçeriğin formatı.
 - Bağlı cihazın ayarları.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Kaydedilebilecek maksimum şarkı sayısı

Yaklaşık süreler 4 dakikalık şarkılar aktardığınız veya kaydettiğiniz kabul edilerek hesaplanmıştır.

Sayı (Yaklaşık)

	NW-WM1Z (256 GB)	NW-WM1A (128 GB)
MP3 128 kbps	20.000 şarkı	20.000 şarkı
AAC 256 kbps	20.000 şarkı	15.000 şarkı
FLAC 44,1 kHz/16 bit	5.700 şarkı	2.800 şarkı
FLAC 96 kHz/24 bit	1.700 şarkı	860 şarkı
FLAC 192 kHz/24 bit	870 şarkı	430 şarkı
DSD 2,8224 MHz/1 bit	1.400 şarkı	700 şarkı
DSD 5,6448 MHz/1 bit	710 şarkı	350 şarkı
DSD 11,2896 MHz/1 bit	350 şarkı	170 şarkı

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Desteklenen formatlar

Müzik (*1, *2, *3)

Ses Formatları

MP3

Medya Dosyası formatı: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya formatı
Dosya uzantısı: .mp3
Bit oranı: 32 kbps ila 320 kbps (Değişken bit hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Medya Dosyası formatı: ASF dosya formatı
Dosya uzantısı: .wma
Bit oranı: 32 kbps ila 192 kbps (Değişken bit hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 44,1 kHz

FLAC

Medya Dosyası formatı: FLAC dosya formatı
Dosya uzantısı: .flac
Bit derinliği: 16, 24 bit
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

WAV

Medya Dosyası formatı: Wave-Riff dosya formatı
Dosya uzantısı: .wav
Bit derinliği: 16, 24, 32 bit (Gerçek sayı/Tam sayı)
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AAC

Medya Dosyası formatı: MP4 dosya formatı
Dosya uzantısı: .mp4, .m4a, .3gp
Bit oranı: 16 kbps ila 320 kbps (Değişken bit hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

HE-AAC

Medya Dosyası formatı: MP4 dosya formatı
Dosya uzantısı: .mp4, .m4a, .3gp
Bit oranı: 32 kbps ila 144 kbps
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Apple Lossless

Medya Dosyası formatı: MP4 dosya formatı
Dosya uzantısı: .m4a, .mp4
Bit derinliği: 16, 24 bit
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

AIFF

Medya Dosyası formatı: AIFF dosya formatı

Dosya uzantısı: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Bit derinliği: 16, 24, 32 bit

Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz

DSD

Medya Dosyası formatı: DSF, DSDIFF

Dosya uzantısı: .dsf, .dff

Bit derinliği: 1 bit

Örnekleme frekansı: 2,8224, 5,6448, 11,2896 MHz

APE

Dosya uzantısı: .ape

Bit derinliği: 8, 16, 24 bit

Örnekleme frekansı: 8 kHz - 192 kHz (Hızlı, Normal, Yüksek)

MQA

Dosya uzantısı: .mqa.flac

Desteklenir

Not

- 4 GB (APE için 2 GB) veya daha büyük dosyalar çalınamaz.
- Bu ürün, CD kalitesini (44,1 kHz/16 bit örnekleme) ve DAT kalitesini (48 kHz/16 bit örnekleme) aşan ses kaynaklarını Yüksek Çözünürlüklü Ses olarak algılar.
Yüksek Çözünürlüklü Ses kaynakları için "HR" simgesi gösterilir.

*1 Örnekleme frekansı tüm enkoderlere karşılık gelmeyebilir.

*2 Telif hakkı korumalı dosyalar çalınamaz.

*3 Standart olmayan bir oranları veya garanti edilmeyen bit oranları örnekleme frekansına bağlı olarak dahil edilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Sistem gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemleri

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Not

- Bilgisayar uygulamalarını indirmek için internet bağlantısı gerekir.
- Tüm bilgisayarlarda çalışacağı garanti edilmez.

Yardıı Kılavuzunun içerięi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deęiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman tam řarj edilse bile dahili yeniden řarj edilebilir pil řabuk bitiyor.

Pilin durumunun iyileřme gösterip göstermeyeceęini kontrol etmek için pil tüketimini sınırlandırın. Pil ömrü normale göre yarıya inerse pili deęiřtirmeyi deęerlendirin.

Pil ömrü kullanım koşullarına, ayarlara ve ortam sıcaklığına baęlıdır. Ayrıca ařaęıdaki işlemler pili, Walkman'in sürekli kullanımından daha řabuk bitirir.

- Walkman'i sık sık açıp kapama.
- Walkman ayarlarını sık sık deęiřtirme.
- Pili art arda řarj edip deřarj etme.

Bu, pil kapasitesini kademeli olarak azaltır. Sonunda pil, tam řarj edildikten sonra bile řabuk bitebilir.

Pili deęiřtirmek için size en yakın Sony satıcısı veya Sony Service Center'a başvurun.

Yardıml Kılavuzunun içerięi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin deęiřtirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Pilin kullanım ömrü ne kadardır?

Dahili yeniden şarj edilebilir pil yaklaşık 500 kez şarj edilebilir.

Pil ortalama olarak yaklaşık 500 kez şarj edilebilir.

Bununla birlikte pilin kullanım ömrü sıcaklığa ve kullanım ortamına bağlıdır.

Tam şarjlı bir pilin ömrü normale göre yarıya inerse pili değiştirmeyi değerlendirin.

Pili değiştirmek için size en yakın Sony satıcısı veya Sony Service Center'a başvurun.

Pili kendi başınıza değiştirmeyin. Pil, Walkman'e tümleşik durumdadır. Pilin değiştirilmesi uzman bilgi ve beceri gerektirir.

Yardıml Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Dahili yeniden şarj edilebilir pili kendim değiştirebilir miyim?

Pili kendi başınıza değiştirmeyin.

Pil, Walkman'e tümleşik durumdadır. Pilin değiştirilmesi uzman bilgi ve beceri gerektirir. Pili kendi başınıza değiştirmeyin. Walkman belirtilen yeniden şarj edilebilir bir pil kullanır. Piyasada mevcut piller kullanılamaz. Pili değiştirmek için size en yakın Sony satıcısı veya Sony Service Center'a başvurun.

Bilginize

Pil performansı aşağıdaki etmenlerden dolayı düşer.

- Pili şarj veya deşarj olma sayısı.
- Pili ne kadar süreyle kullanıldığı.
- Kullanım ortamı.

Pil ömrü değiştirmek için bir gösterge olabilir.

Tam şarjlı bir pilin ömrü normale göre yarıya inerse pil değiştirilmelidir.

Pil ortalama olarak yaklaşık 500 kez şarj edilebilir.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bilgisayar Walkman'deki microSD kartı algılamıyor.

Walkman'i bilgisayardan ayırın ve ardından aşağıdaki önlemleri deneyin.

Bilgisayar aşağıdaki durumlarda microSD kartı algılamaz.

- microSD kart yeterince sıkı takılmamışsa.
- microSD kart, Walkman'i bilgisayara bağladıktan sonra takılmışsa.

1. Walkman'de [SD Kartı Tak/Çıkar]'ı seçin.

Menü öğelerine aşağıdaki sırayla dokununuz.

 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] (Temel Ayarlar) – [SD Kartı Tak/Çıkar].

2. microSD kartı Walkman'den çıkarın. Daha sonra microSD kartı sıkıca takın.

3. Walkman'i bilgisayara bağlayın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman microSD kartı algılamıyor.

Aşağıdaki önlemleri deneyin.

microSD kartın sıkıca takıldığından emin olun.

microSD kartı çıkarmadan önce Walkman'de [SD Kartı Tak/Çıkar]'ı seçin. Daha sonra microSD kartı Walkman'e yeniden sıkıca takın.

microSD kartın kontak pinlerinin temiz olduğunu kontrol edin.

microSD kartın kontak pinlerini kuru bir bez veya pamuklu çubukla temizleyin. Daha sonra microSD kartı yeniden sıkıca takın.

microSD kartın, Walkman'in algılayabileceği bir formatta olduğundan emin olun.

İlk önce microSD kart üzerindeki tüm veriyi bir bilgisayara kopyalayın. Daha sonra microSD kartı Walkman'de formatlayın.

microSD kartı formatlamak için Walkman'i kullanın. Sony, bilgisayarlar gibi başka cihazlarda formatlanmış microSD kartların çalışacağını garanti etmez.

Yardıml Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Walkman'de parçanın çift kopyası oluşuyor.

Aynı parçayı farklı aktarım yöntemleri ile aktarırsanız Walkman'de parçanın çift kopyası oluşabilir.

Parçanın çift kopyası aşağıdaki nedenlerle oluşabilir.

- Aynı parça farklı formatlarda art arda aktarılırsa.
- Aynı parça farklı parça bilgisiyle art arda aktarılırsa.
- Aynı parça farklı aktarma yöntemleriyle art arda aktarılırsa (aynı parça farklı saklama klasörlerine aktarılır).

Gereksiz parçaları Walkman'den silebilirsiniz.

microSD kartların kullanımı ile ilgili not

microSD kartı destekleyen Walkman kullanıyorsanız aynı parçayı hem Walkman'e hem de microSD karta aktarmış olabilirsiniz.

Walkman ve microSD karttaki parçaları kontrol ederek çift kopyalı parça olmadığını doğrulayın.

Walkman'den parçaların silinmesi

Walkman'deki parçaları silmek için

1. Kütüphane ekranında parça listesi açılana dek, istenen kategoriye (albüm, sanatçı, vb.) ve alt kategoriye dokununuz.
2. Silmek istediğiniz parçanın yanındaki  düğmesine dokununuz ve ardından [Sil]'e dokununuz.

Parçaları Windows Gezgini ile silmek için

1. Walkman'i bilgisayara bağlayınız ve Windows Gezgini'ni açınız.
2. Walkman için olan klasörü açınız. Daha sonra [MUSIC] klasöründeki çift kopyalı parçayı seçiniz ve parçayı siliniz.

İpucu

- Windows Media Player'daki [Sync] gibi, müzik yönetimi uygulamalarındaki otomatik parça aktarım işlevlerini kapatınız. İşlev etkinleştirilirse Walkman'i bilgisayara her bağladığınızda parçalar, Walkman'deki [MUSIC] klasörüne aktarılabilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman aktarılan içeriği çalamıyor.

Aşağıdaki önlemleri deneyin.

Ekranda [Çalınamıyor; dosya formatı desteklenmiyor.] beliriyor.

Walkman sadece uyumlu formatlardaki (bit hızı, vb.) içeriği çalar.

Desteklenen formatlarla ilgili daha fazla bilgi için [Yardım Kılavuzu]'nun teknik özellikler kısmına veya model web sitesine bakın.

Walkman'in çalmaya çalıştığınız içeriğin formatını desteklediğini kontrol edin.

Aktarılan içeriği Walkman'de bulamazsanız.

- İçerik, Walkman'in erişemediği klasörlere veya yerlere aktarılmış olabilir. Bu durum, içeriği Windows Gezgini veya Mac Finder kullanarak sürükleyip bıraktığınızda oluşabilir. İçeriği uygun klasör veya yere aktarın.
- MP4 formatındaki ses içeriğini aktarırken içeriği Walkman'de [MUSIC] klasörüne sürükleyip bırakın.
- Bilgisayarda aşağıdaki işlemlerden birini yaptıysanız içerik Walkman'de algılanmayabilir. Bu durumda dosya adını veya dosya yerini orijinal ad veya yere geri döndürün.
 - İçeriğin dosya adını Walkman'de değiştirdiniz.
 - İçeriğin yerini Walkman'de değiştirdiniz.
- Walkman'in belleğini Windows Gezgini veya Mac Finder'da formatladıysanız belleği, Walkman'deki menüyü kullanarak formatlayın.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman'in üzerine sıvı (su, kahve, vb.) döktünüz.

Walkman'i amaşırl makinesinde yıkadınız.

Size en yakın Sony satıcısına veya Sony Service Center'a başvurun.

Yukarıda listelenen durumlarda Walkman'in içine sıvı girebilir.

Derhal Walkman'i kullanmayı bırakın. Daha sonra size en yakın Sony satıcısına veya Sony Service Center'a başvurun.

Yardıml Kılavuzunun içerięi, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değıştirilebilir.

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman düzgün çalışmıyor.

Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse Walkman'i yeniden başlatın.

- Walkman işlemlere yanıt vermiyor.
- Walkman ekranı donuyor.

Walkman'i yeteri kadar şarj edin. Daha sonra  (güç) düğmesini, Walkman yeniden başlayana dek 8 saniye basılı tutun.

Yardım Kılavuzunun içeriği, ürün teknik özelliklerinde olabilecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.