

SONY

說明指南

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z



若有問題或需要知道如何使用 WALKMAN® 時，請參考本手冊。

在某些國家/地區販售的Walkman顏色可能會與上圖所示的顏色不同。

本“說明指南”提供最新版Walkman 系統軟體的資訊。
將系統軟體更新至最新版以享受最新的功能。

2.00版新增的功能

aptX與aptX HD已經加入相容的Bluetooth轉碼器。
APE與MQA已經加入支援的格式。
重複播放與隨機播放可以在播放畫面上選取。
[自動關閉電源] 已經加入選單以節省電池的電力。

3.00版新增的功能

已經新增Bluetooth 接收器 功能。
黑膠唱片處理器已經新增至音質設定。
數位峰值表 已經新增至播放畫面的版面配置選項。
已經新增將封面影像手動加入專輯的功能。
已經新增USB-DAC 功能。

關於建議用於 Windows 電腦之應用程式的注意事項

建議用於 Windows 電腦的應用程式已經改為“Music Center for PC”。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

入門指南

[客戶註冊網站](#)

[第一次使用之前](#)

[Walkman手冊與一般資訊](#)

[檢查包裝內容](#)

使用提供的配件

 └ [使用皮套](#)

[配置初始設定](#)

[安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安裝Content Transfer \(Mac \)](#)

電源/充電

[開啟或關閉Walkman](#)

[防止無心的操作 \(HOLD \)](#)

[為電池充電](#)

[延長電池使用時間](#)

[電池充電須知](#)

microSD卡

[使用microSD卡](#)

[關於microSD卡的注意事項](#)

基本操作

[部件與控制裝置](#)

螢幕操作

 └ [如何使用Walkman上的各種畫面](#)

 └ [程式庫畫面](#)

 └ [播放畫面](#)

[播放佇列畫面](#)

[書籤清單畫面](#)

[音質設定畫面](#)

[USB-DAC畫面](#)

[Bluetooth 接收器畫面](#)

[圖示清單會顯示在資訊區域中](#)

[調整音量](#)

[音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

[瀏覽操作指南](#)

[傳輸音樂](#)

[準備音樂內容](#)

[購買高解析度音訊內容](#)

[使用Windows電腦](#)

[用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)

[用Windows檔案總管傳輸內容](#)

[將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC](#)

[使用Mac電腦](#)

[用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)

[用Mac Finder傳輸內容](#)

[用電腦新增歌詞資訊](#)

[關於從電腦傳輸內容的注意事項](#)

[播放/組織/刪除音樂](#)

[播放音樂](#)

[播放方法](#)

[使用「SensMe™ 頻道」](#)

[顯示歌詞](#)

[取得歌詞資訊](#)

[顯示歌詞](#)

[管理Walkman上的播放清單](#)

[管理Walkman上的書籤](#)

[從Walkman刪除歌曲](#)

[觀看指南以享受高品質的聲音](#)

透過無線連接享受音樂

用Bluetooth音訊裝置享受音樂 (Bluetooth傳輸模式)

[首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)

[將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)

[使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)

[配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式 \)](#)

享受來自智慧型手機的音樂 (Bluetooth接收模式)

[首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)

[將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)

[智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)

[配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)

[關於Bluetooth功能的注意事項](#)

各種功能

[用Walkman音質享受電腦上的音樂內容 \(USB-DAC功能 \)](#)

[調整音質設定](#)

[使用USB大型儲存裝置模式](#)

重新啟動/格式化/初始化

[重新啟動Walkman](#)

[重設/格式化/初始化Walkman](#)

[將microSD卡格式化](#)

版本資訊/系統更新

[查看Walkman上的資訊](#)

[更新Walkman系統軟體](#)

[從快速設定面板使用快捷按鈕](#)

[設定選單](#)

宣告

[關於操作Walkman的注意事項](#)

[耳機注意事項](#)

[關於內建電池的注意事項](#)

[軟體的注意事項](#)

[關於樣本資料的注意事項](#)

[一般資訊](#)

[維護保養](#)

[客戶支援網站](#)

規格

[規格](#)

[電池使用時間](#)

[可錄製的最多歌曲數目](#)

[支援的格式](#)

[系統需求](#)

疑難排除

電源/充電

[即使Walkman已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。](#)

[電池使用壽命如何？](#)

[我可以自行更換內建的電池嗎？](#)

microSD卡

[電腦無法辨識插入Walkman的microSD卡。](#)

[Walkman無法辨識microSD卡。](#)

播放音樂

[Walkman上有重複的歌曲。](#)

[Walkman無法播放傳輸的內容。](#)

其他

[您將液體（水、咖啡等）潑在Walkman上了。](#)

[您在洗衣機中洗過Walkman。](#)

[Walkman的運作不正常。](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

客戶註冊網站

我們建議您將Walkman註冊，以獲得更好的客戶支援。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

位在加拿大的客戶：

英文

<http://www.Sony.ca/Registration>

法文

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/registration>

位在歐洲的客戶：

www.sony.eu/mysony

位在亞洲/大洋洲/中東/非洲的客戶：

英文/韓文/繁體中文

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

簡體中文

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

第一次使用之前

感謝您購買Walkman。

- 如需法律、規範與商標權利的資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。
- 開始使用Walkman之前，請閱讀 [相關主題] 底下的主題。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

開始使用Walkman之前，請查看下列資訊。

機型名稱

本 [說明指南] 提及的若干機型名稱。有些機型無法取得，要視您購買Walkman的國家或地區而定。

電腦系統需求

當您將Walkman連接到電腦時，請檢查電腦的系統需求。

電池充電

您第一次使用Walkman時，電池電力可能很低。使用前請為電池充電。

microSD卡

在本 [說明指南] 中，下列記憶卡被稱為 [microSD卡] 。

- microSD卡
- microSDHC卡
- microSDXC卡

影像與圖解

本 [說明指南] 中的畫面影像與圖解僅供參考。它們可能與實際產品或螢幕上的顯示不同。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [Walkman手冊與一般資訊](#)
- [系統需求](#)
- [為電池充電](#)
- [關於操作Walkman的注意事項](#)
- [耳機注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)

- 軟體的注意事項
- 關於樣本資料的注意事項
- 一般資訊
- 維護保養
- 客戶支援網站

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman手冊與一般資訊

Sony提供下列關於Walkman的手冊與資訊。

提供的手冊解釋下列操作與功能。

- 基本操作。
- 需要解釋的獨特功能。
- 需要說明的複雜操作。

說明指南

本說明指南只提供標準的操作程序。

- 如何傳輸內容到Walkman。
- 如何使用各種功能。
- 關於使用Walkman的注意事項。

入門指南（紙本）

- 購買Walkman之後開始聆聽音樂的基本步驟。

說明書手冊（紙本）

- Walkman使用須知
- 法規符合資訊
- 如何取得 [重要資訊]

重要資訊（以Walkman記憶體提供）

- 關於著作權、法律與規定的資訊
若要閱讀檔案，請將提供的軟體安裝在您的電腦上。

客戶支援網站（線上）

請參閱本 [說明指南] 中的 [客戶支援網站] 。

- 關於Walkman的最新資訊
- FAQ：常見問題集

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

檢查包裝內容

NW-WM1Z/WM1A (通用)

- Walkman (1)
- USB纜線 (1)
- 腕帶 (1)
- 入門指南
- 說明書手冊

NW-WM1Z

- 皮套 (1)

注意

- Walkman不提供耳機和microSD卡。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

使用皮套

(僅適用於提供皮套的機型)


裝上皮套

將Walkman放進皮套中。

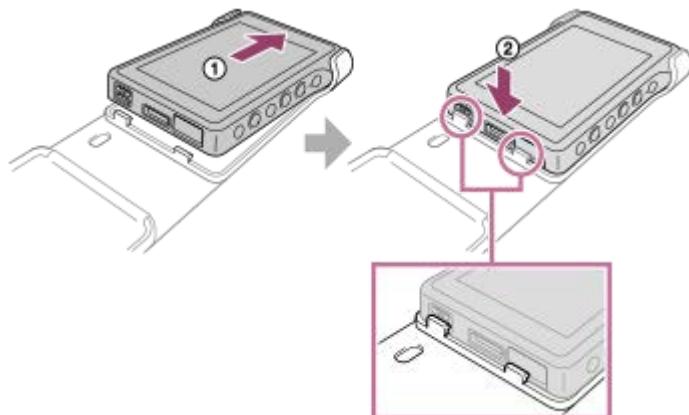

將皮套的突出部分固定在Walkman的凹槽中。

將Walkman從皮套中取出來

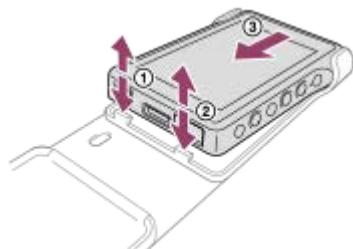

關於真皮皮套的注意事項

- 皮套是以天然的皮革製作的。不像人造皮革，真皮的表面可能會有刮痕、皺紋或血管的痕跡。每個皮套都有不同的特性與顏色。
- 皮革是柔軟的材料。如果您將耳機纜線纏繞在皮套上，可能會在皮套上留下壓痕或纜線的痕跡。
- 使用清洗劑之前，請仔細閱讀說明。請先在不明顯的部分試用一下清洗劑。
- 清潔時，請勿使用任何類型的溶劑（如酒精或油漆稀釋劑）。這類溶劑可能會損害皮套。例如，可能會造成褪色、變形或劣化。
- 諸如雨水或汗水等濕氣，抑或是摩擦，都可能會造成變色或使顏色沾附在衣服上等。
- 請勿在下列場所使用或存放皮套。
 - 皮套會受到陽光直曬的地方（例如汽車中）。
 - 極度高溫/低溫的地方。
 - 濕度很高或灰塵很多的地方。

相關主題

- [檢查包裝內容](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

配置初始設定


當您首次開啟Walkman時，初始設定精靈會啟動。

您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

1 按住按鈕 (1) 2秒鐘直到Walkman開啟。

初始設定精靈就會啟動。確認訊息並點選 。

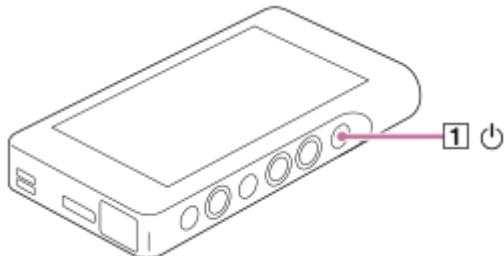

2 選取語言並點選 .

3 設定日期和時間，然後點選 .

請按照螢幕上的指示進行。

如果想要，您可以檢視 [高品質音效指南] 畫面。

注意

- Walkman沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

安裝Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是一個適用於Windows電腦的應用程式。請使用最新版的Music Center for PC。
您可以用Music Center for PC執行下列操作。

- 將內容（例如音樂）從CD匯入電腦。
- 組織與管理內容。
例如，您可以建立播放清單。
- 將電腦上的內容傳輸到Walkman。

安裝Music Center for PC之前請確認系統需求。

1 存取Music Center for PC下載網站。

<http://www.sony.net/sm4pc/>

2 安裝Music Center for PC。

關於安裝的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [下載] – [安裝程序]。
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

安裝Content Transfer (Mac)

Content Transfer是一個適用於Mac電腦的應用程式。請使用最新版的Content Transfer。您可以傳輸您用iTunes或Finder管理的內容。您只要拖放曲目或專輯便可以將其傳輸到Walkman。

安裝Content Transfer之前請確認系統需求。

- 1 使用Content Transfer的安裝程式。

<http://www.sony.net/ct-mac/>

- 2 開啟下載的檔案。

[ContentTransfer.dmg] 會被自動儲存至下載檔案夾。檔案夾可能會自動開啟。

- 3 安裝Content Transfer。

執行 [ContentTransfer.pkg] 。請按照螢幕上的指示進行。完成安裝時，會顯示出來。

注意

- 得到提示時重新啟動電腦。請按照螢幕上的指示進行。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

開啟或關閉Walkman

1 按住按鈕 (1) 2秒鐘直到Walkman開啟。

當您首次開啟Walkman時，初始設定精靈會啟動。請按照螢幕上的指示進行。
您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

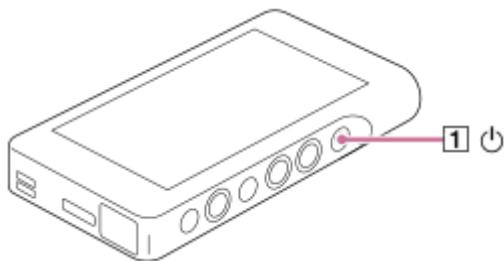

關閉Walkman

螢幕開啟時按住按鈕 (1) 2秒鐘。
請按照螢幕上的指示關閉Walkman。
如果HOLD功能是開啟的，請將其解除。

提示

- 如果您有一段時間沒操作Walkman，螢幕會自動關閉。若要開啟螢幕，請按下按鈕 (1)。
- 若要節約電池的電力，請選取 [自動關閉電源]。Walkman會自動關閉。
請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [自動關閉電源]。

注意

- Walkman沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [防止無心的操作 \(HOLD \)](#)
- [配置初始設定](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


防止無心的操作 (HOLD)

您可以鎖定Walkman以防止意外的按鈕操作。

1 推動開關 (1) 。

HOLD功能已啟用。您不能操作Walkman上的按鈕或觸控螢幕。只有按鈕 (2) 可以使用，您可以用它來執行下列操作。

- 開啟或關閉螢幕。
- 開啟Walkman (2秒鐘) 。
- 重新啟動Walkman (8秒鐘) 。

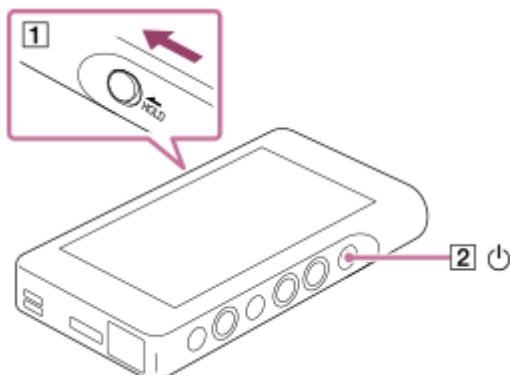

啟用螢幕操作

您可以在HOLD功能發生作用時啟用觸控螢幕操作。

1. 請按下列次序點選選單項目。
[主選單] - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) 。

2. 點選 [HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板] 以移除勾選符號。
如果您想防止意外的觸控螢幕操作，請再加上勾選符號。

提示

- 將開關 (1) 往與箭頭相反的方向推動以解除HOLD功能。
- HOLD功能作用中時，**HOLD** 會在您操作按鈕時閃爍。
- HOLD功能啟用時，您無法關閉Walkman。解除HOLD功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


為電池充電

1 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。

充電指示燈會點亮。

充電完成時，電池狀態圖示會切換為 。

然後充電指示燈會熄滅。

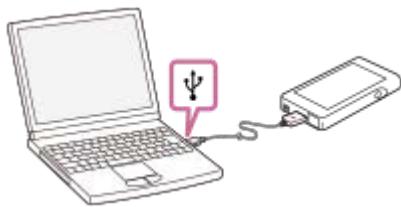

2 請中斷Walkman與電腦的連線。

提示

- 關於將電池充滿電需要多少時間的詳細資訊，請參閱 [規格] 。

注意

- 如果Walkman電池的電量不足，電腦將會無法辨識Walkman。在此情況下，Walkman的螢幕不會開啟。如果發生這種情況，請為電池充滿電。可能需要10分鐘之後Walkman的螢幕才會開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [延長電池使用時間](#)
- [電池充電須知](#)
- [規格](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

延長電池使用時間

按照以下方式使用Walkman可以減緩電池損耗：

電池使用時間取決於使用情況。如需電池使用時間的詳細資訊，請參閱 [電池使用時間] 。

- 不使用Walkman時請以手動方式關閉電源。
- 設定 [自動關閉電源] 。Walkman會自動關閉。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [自動關閉電源])
- 為 [螢幕關閉定時器] 設定較短的時間。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [螢幕關閉定時器])
- 調整螢幕亮度。
- 將所有音質設定設為關閉。
- 不使用Bluetooth功能時請將其關閉。
- 不使用NFC功能時請將其關閉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [開啟或關閉Walkman](#)
- [設定選單](#)
- [音質設定畫面](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [從快速設定面板使用快捷按鈕](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [顯示歌詞](#)
- [電池使用時間](#)

電池充電須知

- 充電時間取決於電池使用狀況。
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 在以下情況中，電腦可能無法辨識Walkman：
 - 首次將Walkman連接到電腦時。
 - 很長時間沒有使用Walkman時。
 請為Walkman充電約10分鐘。Walkman可能開始正常運作。
- 當環境溫度超過建議範圍時，螢幕會出現 ，然後會強制停止充電。請在5°C到35°C的環境溫度範圍內為電池充電。
- 電池可以從電力完全耗盡的狀態重複充電約500次。精確的次數會因為使用狀況而異。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。
- 我們不保證用自製或經過修改的電腦能進行充電。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可從USB集線器充電。
- 電腦不是連接到交流電源時，請勿長時間將Walkman連接在電腦上。否則電腦的電池電力可能會被耗光。
- Walkman連接到電腦時，請遵守下列注意事項：否則Walkman可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- Walkman在充電時溫度可能會升高。這不是故障。
- 電池指標不能精確反映剩餘電力。電池指標僅供參考。
- 用電腦為Walkman充電時，不要在正在傳輸資料時取下USB纜線。如果拔掉USB纜線，可能會遺失Walkman上的資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [延長電池使用時間](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [電池使用時間](#)

使用microSD卡

本主題包含下列操作的說明。


- 將microSD卡插入Walkman中。
- 將microSD卡從Walkman取出來。
- 在Walkman上格式化microSD卡。
若要在Walkman上使用microSD卡，需要先在Walkman上格式化microSD卡。

1 插入microSD卡。

打開microSD卡插槽蓋（**1**）。

請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止（**2**）。請確認是以正確的方向插入microSD卡。金色的接觸針腳應該面朝上。

關上蓋子（**1**）。

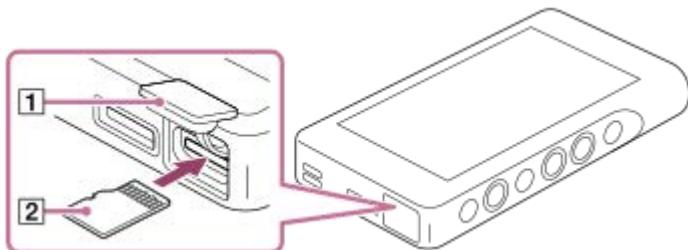

Walkman就會開始更新資料庫。

更新完成時，程式庫畫面會出現。

2 格式化microSD卡。

請按下列次序點選選單項目。

- [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] - [格式化 SD 記憶卡] 。
請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。


若要取出microSD卡

從Walkman取出microSD卡之前，要先將microSD卡從Walkman取消掛接。

1. 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。

- [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] - [確定] 。

2. 打開microSD卡插槽蓋。確認存取指示燈（**1**）已關閉。

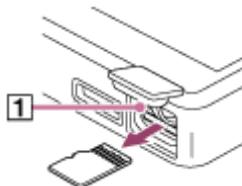

3. 將microSD卡壓入microSD卡插槽。

microSD卡會跳出來。

4. 取出microSD卡。然後關上microSD卡插槽蓋。

注意

- 在Walkman上，您不能在Walkman記憶體與microSD卡之間交換資料。
- 如果Walkman不能辨識microSD卡，請取出microSD卡並將其重新插入Walkman中。
- 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。
- 如果插入的microSD卡含有大量資料，Walkman可能需要約10分鐘或更長時間來更新資料庫。
- 當您取出microSD卡時，下列資訊會被刪除。
 - 目前正在播放的內容。
 - 播放位置。
 - 播放佇列畫面上的歌曲與播放順序
 - microSD卡上的歌曲書籤資訊。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請儲存重要資料的備份副本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [關於microSD卡的注意事項](#)
- [將microSD卡格式化](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

關於microSD卡的注意事項


- 請使用已經在Walkman上格式化的microSD卡。Sony不保證其他microSD卡能夠使用。
- Sony不保證用於多種裝置上的microSD卡的所有操作。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。
- 請勿將microSD卡放置於兒童可以拿到的地方。兒童可能會意外吞下microSD卡。
- 取出microSD卡之前，請先將microSD卡從Walkman取消掛接（[掛接/取消掛接 SD 記憶卡]）。否則Walkman可能無法正常運作。
- Sony不保證所有類型之相容 microSD卡均能與 Walkman搭配運作。
- 下列情況可能會損壞資料：
 - 在讀取或寫入作業進行時，取出microSD卡。
 - 在讀取或寫入作業進行時，關閉Walkman的電源。
 - 在受靜電或電子雜訊影響的場所使用microSD卡。
- Sony對儲存資料的任何遺失或毀損概不負責。Sony建議您定期儲存重要資料的備份副本。
- 使用microSD卡時請遵守下列注意事項。
 - 請勿在microSD卡上施加過大的力道。
 - 請勿彎折microSD卡。
 - 請勿掉落microSD卡。
 - 請勿拆解microSD卡。
 - 請勿修改microSD卡。
 - 請勿讓microSD卡接觸到水。
 - 請勿將microSD卡留置於酷熱的汽車內。
 - 請勿將microSD卡留置於直曬的陽光下。
 - 請勿將microSD卡留置於加熱器附近。
 - 請勿將microSD卡留置於潮濕的地方。
 - 請勿將microSD卡留置於有腐蝕性物質的場所。
- 關於microSD卡插槽，請遵守下列注意事項。
 - 將microSD卡以正確方向插入microSD卡插槽。
 - 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用microSD卡](#)
- [將microSD卡格式化](#)

部件與控制裝置

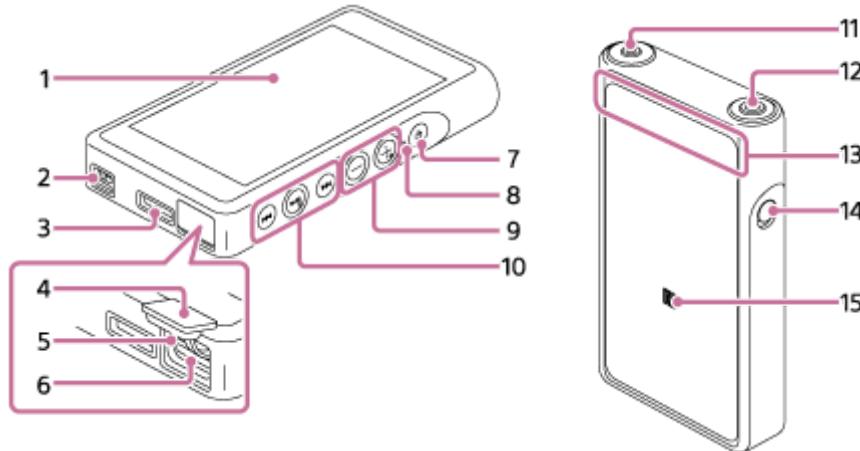**1. 觸控螢幕**

點選螢幕上的圖示或項目以操作Walkman。

2. 腕帶孔

裝上腕帶（提供）。

3. WM-PORT插孔

- 連接USB纜線（提供）。
- 連接支援WM-PORT（不提供）的配件。

4. microSD卡插槽蓋

打開蓋子以便插入microSD卡。

5. 指示燈

請勿在存取指示燈亮著時取出microSD卡。

6. microSD卡插槽

請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止。

7. ⏪ (電源) 按鈕

- 按下按鈕以開啟或關閉螢幕。
- 按住按鈕2秒鐘以開啟或關閉Walkman。
- 如果操作變得不穩定，按住按鈕8秒鐘以重新啟動Walkman。

8. 充電指示燈

指示燈會在Walkman充電時亮起來。

9. + (*1) / - (音量) 按鈕

按下按鈕以調整音量。

10. 播放操作按鈕

▶|| (*1) : 按下按鈕以開始或暫停播放。

◀◀▶▶ : 按下按鈕以便在目前歌曲內或者向前一首或下一首歌曲跳轉。

按住按鈕以進行快速倒轉或快速前進播放。

11. 耳機插孔 (立體聲迷你) (*2)

請用立體聲迷你插頭連接耳機。

請將耳機插頭壓入到聽到喀喀聲為止。

請正確地連接耳機。否則輸出的聲音會受損。

12. 耳機插孔（平衡的標準）(*2)


請用平衡的標準插頭連接耳機。

請將耳機插頭壓入到聽到喀喀聲為止。

請正確地連接耳機。否則輸出的聲音會受損。

只能將被動式耳機(*3)連接到耳機插孔（平衡的標準）。

如果用音訊纜線將耳機插孔（平衡的標準）連接到音訊裝置的纜線輸入插孔，可能會損壞裝置。

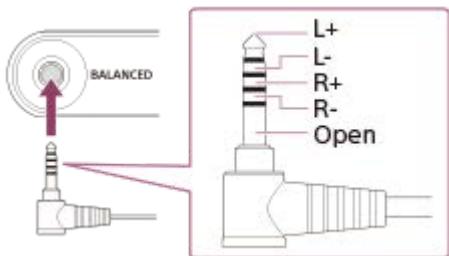

Walkman的內部線路採用一個繼電器。當一副耳機連接到耳機插孔（平衡的標準）時，您可能在下列情況下聽到來自繼電器的聲音。

- 當您變更輸出裝置時。
- 當您變更內容或音質設定時。
- 當您開啟或關閉電源時。
- 螢幕關閉時。

13. 內建的Bluetooth天線

天線讓Walkman可以與Bluetooth裝置連線。

進行Bluetooth連線時不要遮住天線。否則連線可能會中斷。

14. HOLD開關

推動開關以鎖住Walkman上的操作按鈕。這樣可以讓您避免意外操作按鈕。

鎖住（無法操作）



解鎖（可以操作）



15. N標記

以Bluetooth裝置上的N標記觸碰此標記。

Bluetooth裝置必須支援NFC功能。

您可以將Bluetooth裝置連線到Walkman。

*1 ►||按鈕和音量+按鈕上有觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

*2 耳機連接到兩個耳機插孔（立體聲迷你與平衡的標準）時，會以來自一個耳機插孔（平衡的標準）的輸出優先。


請將Bluetooth連線中斷，以便使用有線耳機。

*3 被動式耳機：沒有消除雜音功能或Bluetooth功能的耳機。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

如何使用Walkman上的各種畫面

本主題以播放畫面 (A) 為中心解釋各種畫面的配置。撥動播放畫面 A 以切換至其他畫面 (上/下/左/右) 。

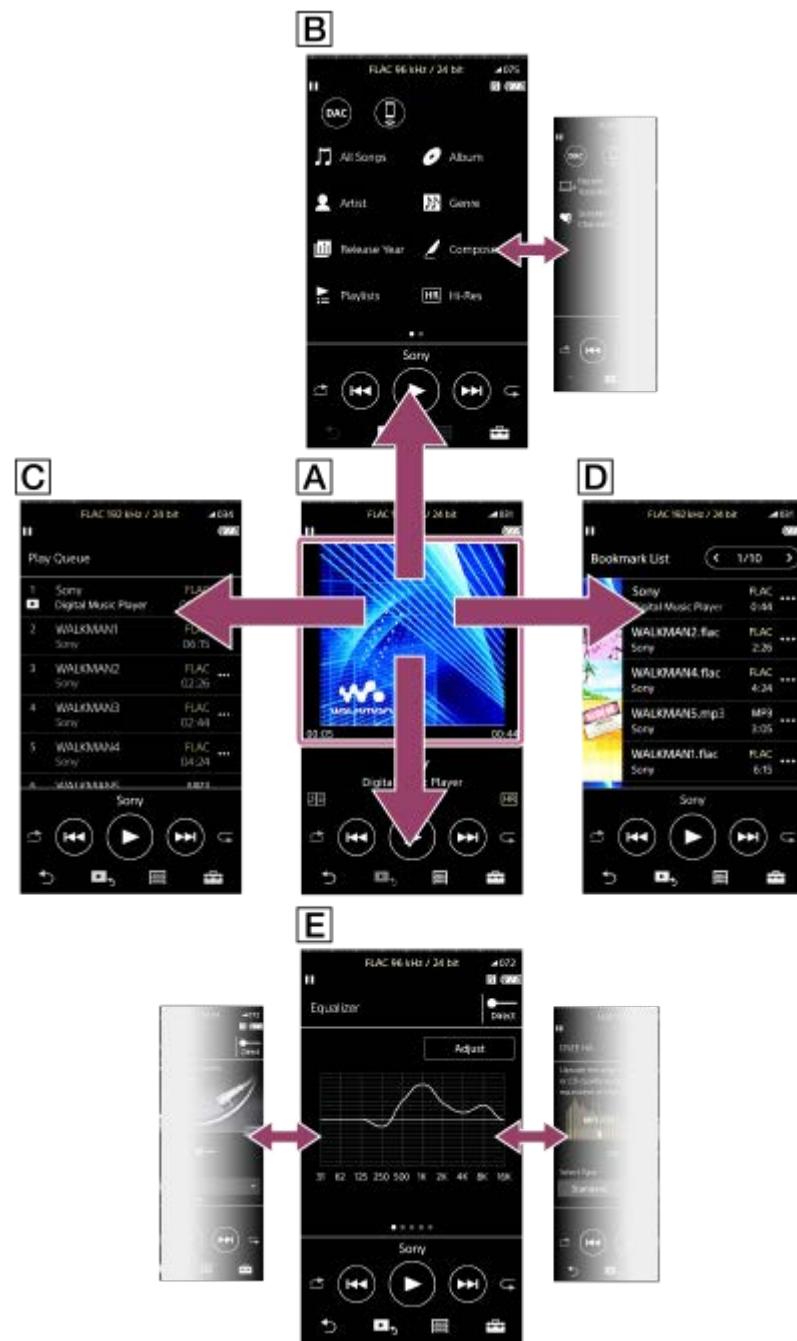

A 播放畫面

您可以從播放畫面控制播放操作。您也可以配置各種播放設定。

B 程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別（例如 [所有歌曲] 、 [專輯] 、 [演出者] 等）。您也可以切換到音樂播放以外的功能（USB-DAC與Bluetooth接收器）。

C 播放佇列畫面

您可以查看Walkman要以目前設定播放的歌曲清單。

D 書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。

您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。

下列操作可以由此畫面執行。

- 將歌曲新增至書籤清單。
- 移除書籤清單中的歌曲。
- 您可以變更書籤清單中的歌曲順序。
- 新增歌曲至播放清單。
- 檢查歌曲資訊的詳細資料。

E 音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。

您可以將音質設定另存為預設值。最多可以儲存3個預設值。


- 均衡器/音調控制
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器

提示

- 您也可以從選單配置音質設定。請按下列次序點選選單項目。
[設定] - [聲音設定] ([聲音])。

基本操作按鈕


各個畫面底下有4個基本操作按鈕。這些按鈕不一定可以使用，要視畫面而定。

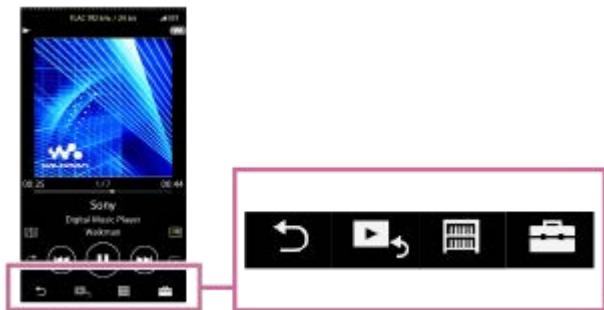

- (返回)
點選按鈕以回到上一個畫面。
- (前往播放畫面)
點選按鈕以回到播放畫面。
- (程式庫)
點選按鈕以顯示程式庫畫面。
- (選項/設定)
點選按鈕以顯示選項/設定畫面。
您也可以配置Walkman的各種設定。
可用選項會因為畫面或設定而異。若要配置Walkman的基本設定，請選取 [設定] 選單。

基本播放操作按鈕

各個畫面底下都有基本播放操作按鈕。

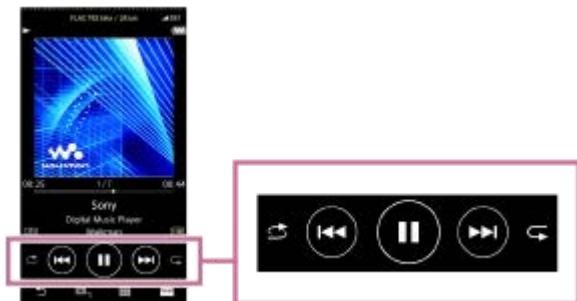

- (播放) / (暫停)

點選以開始播放。

Walkman正在播放歌曲時，點選以暫停播放。

- (快速倒轉)

點選按鈕以回到目前歌曲或上一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速倒轉播放。

- (快速前進)

點選按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速前進播放。

- (隨機播放)

點選按鈕以隨機播放。

- (重複播放)

點選按鈕以重複播放。您可以選擇重複單一歌曲或所有歌曲。

提示

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)
- [音質設定畫面](#)
- [播放方法](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別（例如 [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）。您也可以切換到音樂播放以外的功能（USB-DAC與Bluetooth接收器）。

若要顯示程式庫畫面

將播放畫面向下撥動。

您也可以點選畫面底部的  以顯示程式庫畫面。



1. 功能按鈕

您可以切換至下列功能：

	USB-DAC
	Bluetooth 接收器

2. 音樂類別（[所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）

各首歌曲會被分類到若干類別中。從您要的類別選取一首歌曲。

3. 頁面指標

點數代表可用頁面數。

4. 子類別

選取一個音樂類別之後，選取一個子類別直到找到您要的歌曲為止。

您可以查看歌曲的轉碼器，例如FLAC。高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
選取要顯示的項目	選取項目以設定哪個類別要顯示，哪個類別不要顯示。
重設顯示項目順序	選取項目以顯示預設類別。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。 會出現在子類別清單中的各個項目旁邊。可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至書籤清單。
新增至播放清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。
刪除	選取項目以刪除選取的歌曲、檔案夾或播放清單。
編輯播放清單名稱	選取項目以變更播放清單名稱。
從播放清單移除	選取項目將選定的歌曲從播放清單移除。

提示

- 您可以拖放類別圖示以變更順序。
- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

播放畫面

您可以從播放畫面控制播放操作。您也可以配置各種播放設定。

顯示播放畫面

點選畫面底部的 。



1. 封面
2. 歌曲編號/歌曲總數
3. 目前歌曲已經播放的時間
4. 時間線進度列
5. 歌曲標題/演出者名稱/專輯標題
6. 歌詞圖示
7. 隨機播放按鈕/上一首按鈕/播放 (暫停) 按鈕/下一首按鈕/重複按鈕
8. 歌曲長度
9. 高解析度音訊圖示

提示

- 您可以從4種不同的配置選擇播放畫面。

- 標準
- 頻譜分析器
- 類比電平錶
- 數位峰值表

依序點選  和 [變更播放畫面] 。

[頻譜分析器] 、 [類比電平錶] 或 [數位峰值表] 不會在使用Bluetooth連線時顯示出來。

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

注意

- 已播放時間和時間線進度列指標可能不精確。
- 視檔案格式而定，Walkman可能無法顯示封面。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

捲動選單對話方塊以顯示底下列出的項目。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
 新增至書籤清單	選取項目將目前的歌曲新增至書籤清單。
 新增至播放清單	選取項目將目前的歌曲新增至播放清單。
 變更播放畫面	選取項目以變更播放畫面的配置。
 詳細歌曲資訊	選取項目以顯示目前歌曲的詳細資料。
 顯示歌詞	選取項目以顯示目前歌曲的歌詞。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [顯示歌詞](#)
- [調整音質設定](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

播放併列畫面

您可以查看Walkman要以目前設定播放的歌曲清單。

顯示播放併列畫面

將播放畫面往右撥動。



1. 目前的歌曲

2. 播放順序

3. 彈出式選單圖示

4. 歌曲資訊

- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。
- 長度

選項/設定選單

點選 以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

設定	選取以顯示設定選單。
將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將目前的播放併列新增至書籤清單。
將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將目前的播放併列新增至播放清單。

彈出式選單

點選 以顯示彈出式選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至書籤清單。
新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [管理Walkman上的播放清單](#)
- [管理Walkman上的書籤](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。

您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。

顯示書籤清單畫面

將播放畫面往左撥動。



1. 歌曲資訊

- 封面
- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
- 長度

2. 目前清單數目

上一個清單與下一個清單按鈕

3. 彈出式選單圖示

選項/設定選單

點選 以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

設定	選取項目以顯示設定選單。
重新排序歌曲	選取項目以變更選定書籤清單中的歌曲順序。 按您要的順序拖放 .
將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至另一個書籤清單。
將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至播放清單。
全部刪除	選取項目將所有歌曲從選定書籤清單移除。

■ 彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。
可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至另一個 書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至另一個書籤清單。
新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
從書籤清單刪除	選取項目將選定的歌曲從目前的書籤清單移除。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

注意

- 將microSD卡從Walkman拿出來時，microSD卡上的歌曲會被從書籤清單移除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [管理Walkman上的播放清單](#)
- [管理Walkman上的書籤](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。

您可以將音質設定另存為預設值。最多可以儲存3個預設值。

顯示音質設定畫面

將播放畫面向上撥動。


瀏覽音質設定畫面

將畫面向左或向右撥動，以選取您要調整的音質設定。

點選Direct開關以開啟 [直接來源 (Direct)] 功能，以便撥動畫面。

可調整的音質設定

- 均衡器/音調控制
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器

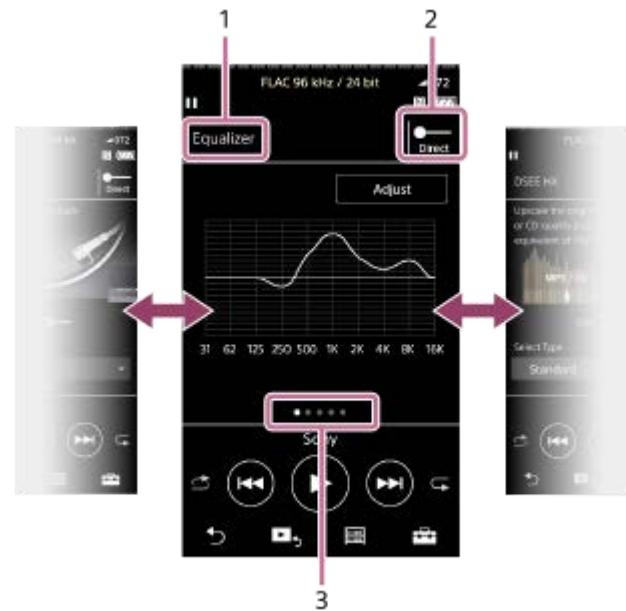

1. 音質設定的名稱

2. Direct開關

您可以開啟或關閉 [直接來源 (Direct)] 功能。

3. 頁面指標

點數代表可用頁面數。將畫面向左或向右撥動以切換至不同頁面。

選項/設定選單

點選 以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

儲存的聲音設定

選取項目以儲存或擷取自訂的設定。

音調控制	選取項目以便從均衡器畫面切換至音調控制畫面。
均衡器	選取項目以便從音調控制畫面切換至均衡器畫面。

提示

- 您可以將任何音質設定畫面向下撥動，以便返回播放畫面。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [調整音質設定](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

USB-DAC畫面

您可以將Walkman當成USB-DAC裝置使用。請用這個功能聆聽電腦上的音樂。

切換至USB-DAC功能

點選程式庫畫面中的 。

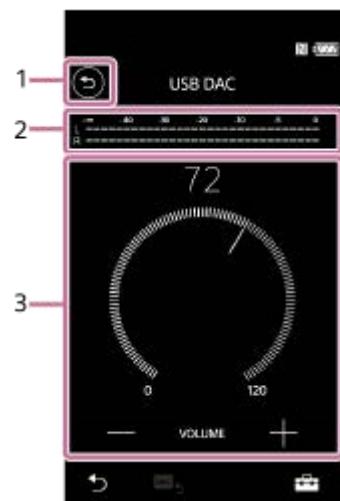

1. 按鈕

點選按鈕以切換回音樂播放功能。

2. 訊號指示燈

指示燈會反映正在播放的音樂內容之音頻訊號電平。

3. 音量旋鈕/ VOLUME +/-按鈕

您可以改變音量。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。



提示

- 如果您想改變音質設定，請將USB-DAC畫面往上撥動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)

● 用Walkman音質享受電腦上的音樂內容 (USB-DAC功能)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Bluetooth 接收器畫面

您可以用 Walkman 享受儲存在智慧型手機上的音樂內容（Bluetooth 接收器功能）。以 Walkman 使用耳機。Walkman 上的音質設定會套用至輸出的聲音。

切換至Bluetooth 接收器功能

點選程式庫畫面中的 。

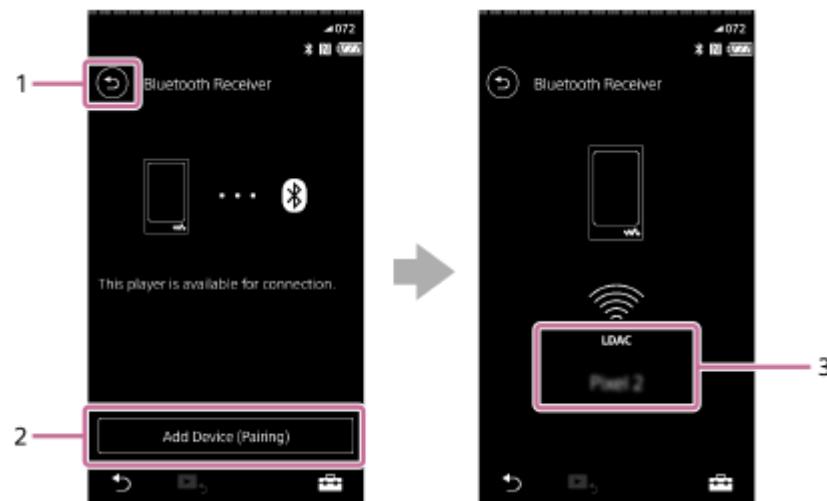

1.

點選按鈕以切換回音樂播放功能。

2. [新增裝置 (配對)]

點選按鈕以準備配對。[取消] 會在Walkman 配對時出現。

如果Walkman 無法在5分鐘內完成，[新增裝置 (配對)] 會再度出現。

如果找到已經配對的裝置，會出現 [重新連接] 。

3. 轉碼/連線裝置的名稱

選項/設定選單

點選  以顯示選單。



提示

- 在Bluetooth接收器畫面上往上撥動，以變更音質設定。您可以用Walkman 的音質聆聽智慧型手機上的音樂。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [程式庫畫面](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)
- [配置Bluetooth功能（Bluetooth接收模式）](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

圖示清單會顯示在資訊區域中

您可以利用顯示於資訊區域中的圖示查看播放狀態與各種設定。圖示會因Walkman的狀態而異。



1. 音量列

	音量指標 點選音量列以打開音量對話方塊。您可以轉動音量旋鈕以調整音量。
AVLS	AVLS
FLAC 96 kHz / 24 bit	轉碼器、取樣頻率與位元深度/位元率 高解析度音訊的指標會以彩色顯示。
BALANCED	BALANCED 指標 耳機連接到耳機插孔（平衡式標準）時會出現指示。
	音量狀態

2. 資訊區域

	播放狀態 播放、暫停、尋找下一曲的開頭、尋找目前或上一曲的開頭
HOLD	HOLD指標
	睡眠定時器
	Bluetooth
	NFC
	電池狀態

- 點選音量列開啟音量對話方塊。您可以轉動音量旋鈕以調整音量。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)


4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

調整音量

調整音量

在Walkman上：按下按鈕 (1) 以調整音量。

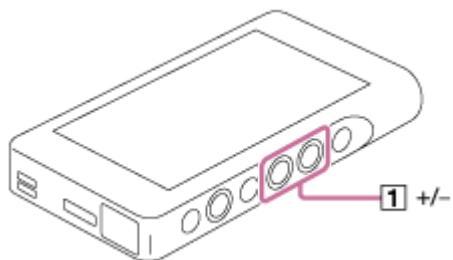

在螢幕上：點選播放畫面上的區域 (1) 以顯示音量對話方塊。轉動旋鈕 (2) 以調整音量。點選 [3] 以關閉音量對話方塊。



提示

- 您也可以用音量對話方塊底部的 +/- 按鈕調整音量。
- 當您使用某些耳機時，音量可能很低。遇到這種情況時，請將輸出設定切換至 [高增益輸出] 。若要變更設定，請按下列次序點選選單項目。
≡ – [設定] – [輸出設定] ([基本設定]) – [高增益輸出] ([耳機輸出])。
 然後點選適用於您所用耳機的項目。(選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。)
- 當您在耳機插孔 (平衡式標準) 與耳機插孔 (立體聲迷你) 之間切換時，音量可能變得出乎意料地大。為了避免大音量，Walkman 可以自動降低音量。

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System) 功能可以降低大音量傷害耳朵的風險。使用 AVLS 限制最大音量。
 AVLS 有下列功能：

- AVLS 會將音量限制到某個等級。
- AVLS 可防止大音量造成對他人的干擾。
- AVLS 可讓您以更舒適的音量聆聽。

1. 請按下列次序點選選單項目。
[設定] – [輸出設定] ([基本設定])。

2. 點選 [AVLS(音量限制)] ([耳機輸出]) 以加上勾選符號。

注意

- [AVLS(音量限制)] 不能在進行Bluetooth連線時發生作用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

音量操作符合歐洲與韓國的法規

- 歐洲的用戶
- 韓國的用戶（有提供耳機的機型）

警示音（嘩聲）與警告 [確認音量等級。] 的目的是要保護您的耳朵。這種情況會發生於您初次將音量轉到有害的等級時。若要取消警示音和警告，請點選提醒對話方塊中的 [確定] 。

注意

- 取消警示音和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能對耳朵有害的等級，發出第一次警告之後，會在累計每達20小時後重複發出警示音和警告。發生這種情況時，音量會自動調低。
- 如果您在選擇可能會傷害耳鼓的高音量之後關閉Walkman，當您下次開啟Walkman時，音量會自動降低。
- 進行Bluetooth連線時，不會發出警示音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

瀏覽操作指南

您可以瀏覽操作指南，以便快速瞭解Walkman上的操作。

- ① 在程式庫畫面或播放畫面上，依序點選  與 [檢視說明] 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

準備音樂內容

傳輸音樂內容至Walkman之前，必須準備內容。

本主題包含下列操作的說明。

- 將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦。
- 從線上音樂服務購買內容。

底下說明使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是建議用於Walkman的應用程式。請預先安裝Music Center for PC。

注意

- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 如果您使用Mac電腦，請使用Content Transfer。

將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 將音訊CD放入電腦的媒體光碟機。
音訊CD上的內容會出現在Music Center for PC畫面上。
如果需要，您可以改變匯入CD的格式設定。
 - 比較高的音質：FLAC
 - 一般音質：AAC (.mp4)，MP3 (.mp3)
4. 將音訊CD上的內容匯入Music Center for PC。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用] 。(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

提示

- 您也可以用iTunes取代Music Center for PC，以匯入音訊CD。

將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 從Music Center for PC畫面的左窗格，選取用來從電腦匯入內容的選單。
您可以為要匯入的內容指定一個資料夾。
4. 開始匯入內容。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用] 。(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦

使用包含音樂內容的外接媒體裝置。

底下是針對Windows檔案總管的說明。如果您使用Mac電腦，請使用Finder。

1. 將外接媒體裝置連接到電腦。
2. 在Windows檔案總管中打開外接媒體裝置。
3. 在Windows檔案總管中打開電腦的 [音樂] 資料夾。
4. 將資料夾或檔案從外接媒體裝置拖放到電腦上的 [音樂] 資料夾。

從線上音樂服務購買內容

您可以從線上音樂服務購買音樂內容。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)
- [播放音樂](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

購買高解析度音訊內容

高解析度音訊是指所用格式之音質高於CD標準的內容。高解析度音訊內容可以透過線上音樂服務取得。

請使用提供高解析度音訊內容的線上音樂服務。服務會因國家或地區而異。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。

請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

傳輸高解析度音訊內容至Walkman

- 在Windows電腦上：使用Music Center for PC或Windows檔案總管。
- 在Mac電腦上：使用Content Transfer或Finder。

提示

- 高解析度音訊內容會以Walkman上面以及Music Center for PC中都有的一個圖示 () 表示。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容

您可以透過Music Center for PC將儲存在Windows電腦上的內容傳輸到Walkman。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將Walkman連接到電腦。

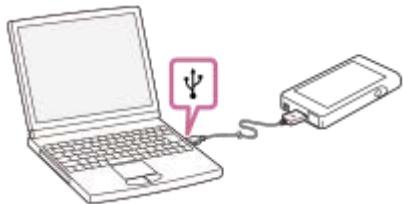

4 按一下Music Center for PC左下角的  以開啟Walkman上的內容清單。

若要將內容傳輸至Walkman中的microSD卡：

從裝置選擇選單選取microSD卡。裝置選擇選單位於Walkman上內容清單的上方。

5 選取 [音樂庫] 以開啟Music Center for PC上的內容清單。

6 選取要傳輸的專輯或歌曲。

7 按一下  以傳輸。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 在Walkman上，您不能在Walkman記憶體與microSD卡之間交換資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)


- 準備音樂內容
- 購買高解析度音訊內容
- 用Windows檔案總管傳輸內容
- 播放音樂

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

用Windows檔案總管傳輸內容

您可以用從Windows檔案總管拖放的方式直接傳輸內容。

- 透過USB將Walkman連接到電腦。

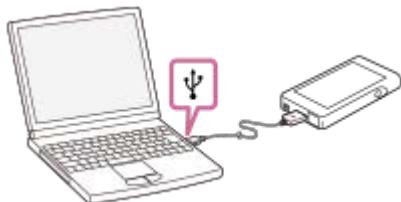

- 以下列方式打開 [WALKMAN] 資料夾。


- Windows 10：
從 [開始] 選單打開 [檔案總管]。從左窗格選取 [WALKMAN]。
- Windows 8.1：
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管]。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN]。
- Windows 7或更早的版本：
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN]。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。

選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

- 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [MUSIC] 資料夾。

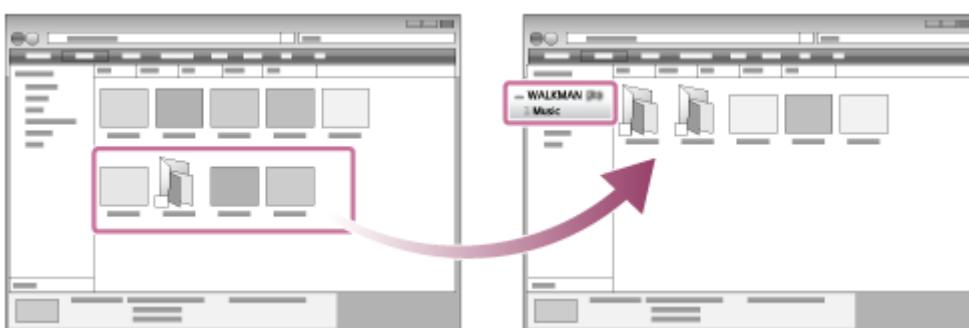

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的連接。

提示

- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在 Walkman 螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。（此時不要變更影像檔的副檔名。）然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。
Walkman可以顯示下列檔案作為封面影像。
 - Baseline JPEG
 - 非交錯式的PNG
 - 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。
- Walkman可能會無法正確地顯示某些內容的音樂資訊，要視Walkman上的語言設定而定。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [播放音樂](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將Walkman連接到電腦。

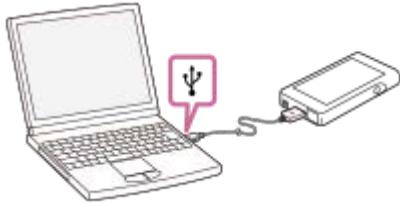

4 按一下Music Center for PC左下角的  以開啟Walkman上的內容清單。

若要從Walkman中的microSD卡匯入內容：

從裝置選擇選單選取microSD卡。裝置選擇選單位於Walkman上內容清單的上方。

5 從Walkman的內容清單選取您要匯入Music Center for PC的內容。

6 按一下Music Center for PC中的  。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用] 。(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容


您可以使用Content Transfer。您無法傳輸受著作權保護的內容。

- 1 請使用已經安裝Content Transfer的電腦。

- 2 啟動Content Transfer。



- 3 透過USB將Walkman連接到電腦。

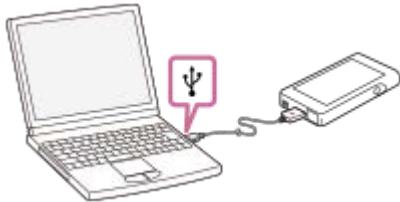

- 4 選取Walkman上的目的地記憶體（內部記憶體或microSD卡）。

- 5 打開Finder或iTunes。然後選取內容。

- 6 將內容拖放到Content Transfer中。



確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的連接。

注意

- 視iTunes版本而定，可能無法保證能夠操作。
- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [播放音樂](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

用Mac Finder傳輸內容

您可以用從Finder拖放的方式直接傳輸內容。您無法傳輸受著作權保護的內容。

- 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。

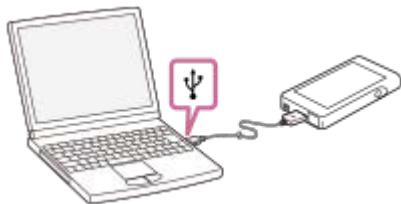


- 選取Finder側邊列中的 [WALKMAN] 。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。

選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

- 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾 (2) 。

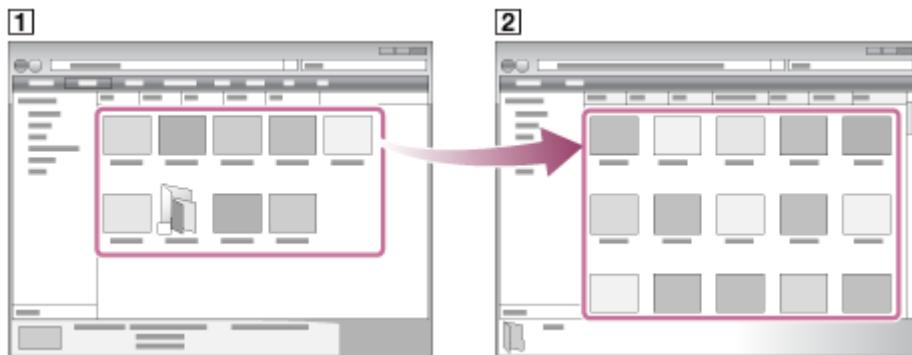

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的連接。

提示

- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在 Walkman 螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。（此時不要變更影像檔的副檔名。）然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。
Walkman可以顯示下列檔案作為封面影像。
 - Baseline JPEG
 - 非交錯式的PNG
 - 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。
-
- Walkman可能會無法正確地顯示某些內容的音樂資訊，要視Walkman上的語言設定而定。
 - 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [播放音樂](#)


4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

用電腦新增歌詞資訊

您可以將歌詞輸入一個文字檔 (LRC 檔案) 。將歌詞輸入歌曲之後，將歌曲傳輸到 Walkman 。

在文字檔 (LRC 檔案) 中建立歌詞。

1. 在 Windows 附屬應用程式中打開 [記事本] 。
2. 將歌詞輸入 [記事本] 。
3. 播放歌曲並輸入每一行文字的顯示時間。

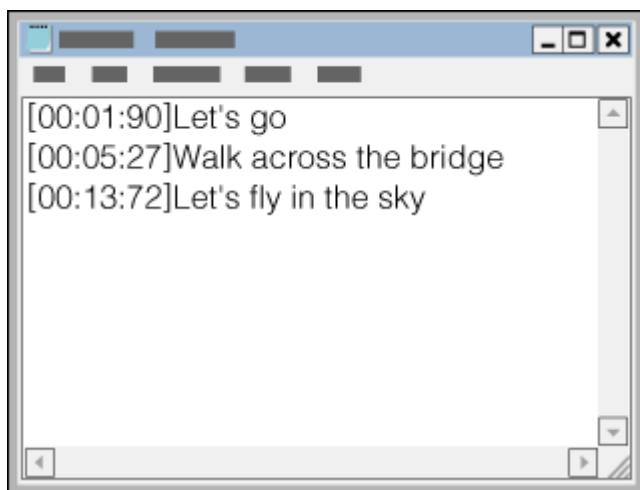

- 您可以利用下列格式將時間資訊輸入每一行文字的左側。
- 分：秒 : 百分之一秒 (*1)
- 時間資訊必須依時間順序輸入。
- 您可以使用句號 (而非冒號) 來分隔秒和百分之一秒。

*1 您可以省略百分之一秒。

4. 儲存檔案。

- 選取 [UTF-8] 作為字元編碼。
- 設定與音訊檔案一樣的檔案名稱。
- 設定以 [.lrc] 作為副檔名。
- 檔案的大小上限為 512 KB 。
- 如果螢幕無法容納，文字行會換行。
- 可以同時顯示的文字行數目要視 Walkman 機型而定。
- CR 、 CRLF 與 LF 換行都可以辨識。
- 空白的文字行會被略過。

5. 透過 USB 將 Walkman 連接到電腦。

6. 按照下列程序之一打開 [WALKMAN] 檔案夾。

- Windows 10 :
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1 :
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。

- Windows 7或更早的版本：
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN] 。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

7. 在 [WALKMAN] 底下的 [MUSIC] 檔案夾中建立一個新的檔案夾。然後將歌曲與LRC檔案拖放到新檔案夾中，以傳輸它們。

提示

- 在Walkman上顯示歌詞時，建議採用下列字元數。
 - 單位元組字元（例如，文字數字字元）：每行40個字元。
 - 雙位元組字元（例如，中文字元）：每行20個字元。
- 若要用Music Center for PC管理LRC檔案，請將LRC檔案與音樂檔案儲存在同一個資料夾中。傳輸音樂檔案時，LRC檔案會被傳輸到Walkman。
- 在Mac電腦上，您可以用“TextEdit”和其他文字編輯器建立歌詞。請按照上述的相同程序以“純文字”設定輸入歌詞或時間資訊。

著作權須知

在使用由他人撰寫且受著作權保護的素材建立LRC檔案時，LRC檔案僅供個人使用。若要將內容LRC檔案用於其他用途，必須得到著作權持有者許可。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [取得歌詞資訊](#)
- [顯示歌詞](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

關於從電腦傳輸內容的注意事項

將內容拖放到正確的檔案夾，如下圖所示。Walkman可以播放儲存於各資料夾中第一至第八層裡的內容。

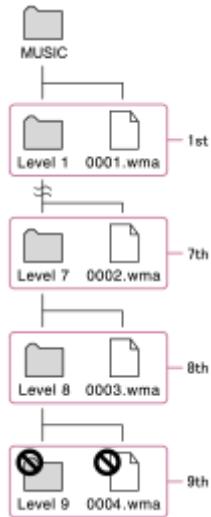

注意

- 請勿重新命名以下預設資料夾。否則Walkman將無法辨識資料夾。
 - MUSIC

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

播放音樂

若要播放歌曲，請先選取一個類別。
您必須先將音樂內容從電腦傳輸到Walkman。

在Windows電腦上

- 請用Music Center for PC將CD或電腦中的內容傳輸到Walkman。
- 從Windows檔案總管拖放內容。


在Mac電腦上

- 請用Content Transfer從iTunes傳輸內容。
- 從Finder拖放內容。

1 點選  以打開程式庫畫面。

2 點選需要的類別 (**1**)。

您可以將畫面向左或向右撥動以切換頁面。點數代表可用頁面數 (**2**)。

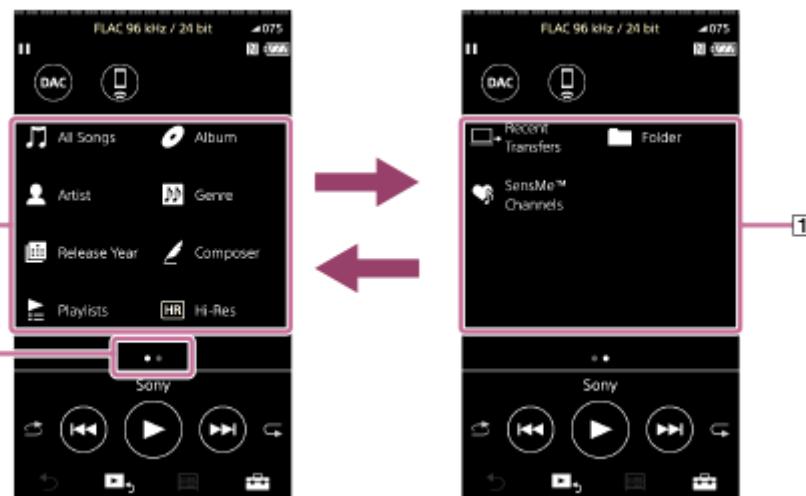

3 選取子類別直到曲目列表出現，然後選取您要的歌曲。

播放就會開始。

Walkman上的手動按鈕

操作按鈕	功能
	按下按鈕以開始或暫停播放。
	按下按鈕以跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕以快速倒轉歌曲。
	按下按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕讓歌曲快速前進。

注意

- 如果Walkman不是以您要的順序播放歌曲，請嘗試下列操作。
 - 使用Walkman上的書籤功能或播放清單功能。
 - 用Music Center for PC或iTunes建立播放清單，然後將其傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [播放方法](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

播放方法

本主題包含下列操作的說明。

- 設定播放模式。
- 設定播放範圍。

設定播放模式



1. 點選區域 (1 或 2) 以選取一個播放模式。

- ：隨機播放
- 1：單曲重複播放
- ：全部歌曲重複播放

當 與 亮起來時，Walkman 會隨機播放選定播放範圍內的所有歌曲。

若要回到一般播放模式，請點選圖示，使得 與 都變暗。

提示

- 您也可以從設定選單設定播放模式。
點選 - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。然後從 [播放模式] 選取需要的播放模式。

設定播放範圍

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。
2. 從 [播放範圍] 點選需要的播放範圍。

播放模式與播放範圍之間的關係圖表

播放模式	播放範圍	選取的範圍
所有範圍		
	所有歌曲會以隨機順序播放。	選取範圍中的歌曲

隨機播放	若要隨機播放Walkman上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲]。如果您從程式庫畫面上的 [專輯] 選取一首歌曲，Walkman會隨機播放選取專輯中的所有歌曲。Walkman播放完專輯中的所有歌曲時，播放會進行到下一個專輯。然後Walkman會隨機播放專輯中的所有歌曲。	會按隨機順序播放。（*1）
重複播放關閉	所有歌曲會按照順序播放。	選取範圍中的歌曲會按照順序播放。（*1）
 單曲重複播放	重複播放目前的歌曲。	重複播放目前的歌曲。
 全部歌曲重複播放	全部歌曲重複播放。 若要重複播放Walkman上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲]。	選取範圍中的歌曲會重複播放。（*1）

*1 舉例來說，“選取範圍”意指一個專輯或一個演出者。

注意

- 用 [SensMe™ 頻道] 功能播放歌曲時，不能變更播放模式。
- 從書籤清單選取一首歌曲時，Walkman只會播放選取書籤清單中的歌曲。
即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍]，也不會播放其他書籤清單中的歌曲。
- 從播放清單選取一首歌曲時，Walkman只會播放選取播放清單中的歌曲。
即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍]，也不會播放其他播放清單中的歌曲。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放音樂](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

使用 [SensMe™ 頻道]

[SensMe™ 頻道] 功能會自動以主題劃分歌曲。您可以根據心情、目前的活動、時段等播放歌曲。
若要在Walkman上使用 [SensMe™ 頻道] 功能，必須在傳輸歌曲之前以Music Center for PC分析歌曲。若要分析歌曲，啟用Music Center for PC上的12 TONE ANALYSIS功能。匯入Music Center for PC的歌曲會被自動分析，而且結果會設定至曲目。關於操作的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站。

- 1 在程式庫畫面中點選 [SensMe™ 頻道] 。

提示

- [SensMe™ 頻道] 可以用於從支援12 TONE ANALYSIS技術（由Sony開發）的應用程式傳輸過來的歌曲。
- 當您用 [SensMe™ 頻道] 功能打開頻道或切換到不同頻道時，歌曲會從最美妙或最有節奏的部分開始播放。
- 歌曲會以隨機順序播放。您每次選取頻道時，播放的順序都會不一樣。

注意

- Walkman只會顯示有歌曲的頻道。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

取得歌詞資訊

若要在Walkman上顯示歌詞資訊，您必須將歌詞文字檔案（LRC檔案）與歌曲檔案一起傳輸到Walkman。

您可以按照下列方法取得歌詞資訊：

- 透過網際網路取得歌詞資訊，然後建立一個文字檔案（LRC檔案）。
- 自行將歌詞輸入文字檔案（LRC檔案）。

關於LRC檔案的詳細資訊，請參考 [相關主題] 底下的有關主題。

注意

- 歌詞資訊僅限私人使用。若要將歌詞內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [顯示歌詞](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

顯示歌詞

若要傳輸有歌詞資訊的歌曲到Walkman。然後，設定讓Walkman顯示歌詞。
歌曲有歌詞資訊時，會亮起一個圖示（①）。



- ① 在播放畫面上，依序點選 與 [顯示歌詞] 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [取得歌詞資訊](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

管理Walkman上的播放清單

您可以收集喜愛的歌曲並將其儲存為 Walkman 上的播放清單。

本主題包含下列操作的說明。

- 新增歌曲至Walkman上的播放清單。
- 聆聽Walkman上的播放清單。
- 從Walkman刪除播放清單。

新增歌曲至Walkman上的播放清單

播放清單可以儲存在Walkman的內部記憶體或microSD卡上。您不能將內部記憶體的歌曲新增至microSD卡上的播放清單，反之亦然。

1. 執行下列操作之一。

- Walkman正在播放或暫停您想加入播放清單的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選 與 [新增至播放清單] 。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放佇列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的 ，以顯示彈出式選單。然後點選 [新增至播放清單] 。

播放清單選擇畫面就會出現。

2. 點選播放清單名稱以新增歌曲。

提示

- 您最多可以將999首歌曲新增至播放清單。
- 您可以將整份清單新增至播放清單。播放佇列畫面或書籤清單畫面顯示出來時，依序點選 與 [將所有歌曲新增至 播放清單] 。
- 您可以變更播放清單中的歌曲順序。從程式庫畫面選取一份播放清單。依序點選 和 [重新排序歌曲] 。拖放 以重新安排歌曲。點選 [完成] 以儲存歌曲順序。
- 您可以從彈出式選單變更播放清單的名稱。在程式庫畫面中點選 [播放清單] 。點選您要的播放清單旁邊的 ，然後點選 [編輯播放清單名稱] 。
- 您可以將用Music Center for PC或iTunes建立的播放清單傳輸到Walkman。m3u檔案格式的播放清單可以在Walkman上管理。
- 您可以在Walkman上建立新的播放清單。若要建立新的播放清單，請按下列次序點選選單項目。
 - [新增至播放清單] - [新建播放清單]。
然後為播放清單命名並點選 [完成] 以完成作業。

注意

- 您不能為播放清單註冊封面影像。

聆聽 Walkman 上播放清單中的歌曲

1. 在程式庫畫面中點選 [播放清單] 。
2. 點選您要的播放清單，然後點選您要的歌曲。

從Walkman刪除播放清單

1. 在程式庫畫面上，點選 [播放清單] 以顯示播放清單的清單。

2. 點選要刪除的播放清單旁邊的 ，然後點選 [刪除]。

3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以將歌曲從播放清單移除。
顯示播放清單中的歌曲清單，然後點選  以顯示彈出式選單。然後選取 [從播放清單移除]。

注意

- 即使您將播放清單刪除，播放清單中的歌曲也不會被從Walkman刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

管理Walkman上的書籤

您可以將喜愛的歌曲新增至書籜清單。最多有10個書籜清單可以使用。您最多可以將999首歌曲新增至書籜清單。本主題包含下列操作的說明。

- 將歌曲新增至書籜清單。
- 聆聽Walkman上加上書籜的歌曲。
- 將歌曲從Walkman上的書籜清單移除。

將歌曲新增至書籜清單。

1. 執行下列操作之一。

- Walkman正在播放或暫停您想加入書籜的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選  與 [新增至書籜清單] 。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放序列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的 ，以顯示彈出式選單。然後點選 [新增至書籜清單] 。

書籜清單選擇畫面就會出現。

2. 選取需要的書籜清單。

提示

- 您可以將整份清單新增至書籜清單。播放序列畫面或書籜清單畫面顯示出來時，依序點選  與 [將所有歌曲新增至 書籜清單] 。
- 您可以變更書籜清單中的歌曲順序。
選取一份書籜清單。依序點選  和 [重新排序歌曲] 。拖放  以重新安排歌曲。點選 [完成] 以儲存歌曲順序。

注意

- 您不能將書籜清單匯入電腦。

聆聽Walkman上被加上書籜的歌曲。

1. 顯示書籜清單畫面。
2. 點選  /  以選取一份清單，然後選取一首歌曲。

將歌曲從Walkman上的書籜清單移除

1. 點選書籜清單中歌曲旁邊的  。
2. 點選 [從書籜清單刪除] 。

提示

- 您可以移除書籜清單中的所有歌曲。
在書籜清單畫面上，依序點選  與 [全部刪除] 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

從Walkman刪除歌曲

您可以從Walkman刪除歌曲。

1 在程式庫畫面上，顯示下列項目之一。

- 若要刪除歌曲，請依序點選您要的類別（專輯、演出者等）、子類別，直到歌曲清單出現為止。
- 若要刪除檔案夾，依序點選 [檔案夾] 與您要的檔案夾。

2 點選 [...] 以顯示彈出式選單，然後點選 [刪除] 。

請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您也可以用下列應用程式刪除電腦上的歌曲。關於操作的詳細資訊，請參考各應用程式的線上使用說明資訊。
 - Windows : Music Center for PC · Windows 檔案總管。
 - Mac : Content Transfer · Finder

注意

- 用Windows檔案總管或Mac Finder刪除歌曲時，請勿刪除或重命名根資料夾（例如 [MUSIC] ）。否則Walkman將無法辨識內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

觀看指南以享受高品質的聲音

您可以觀看關於享受高音質內容的資訊。

- 1 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [高品質音效指南] ([聲音])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [音質設定畫面](#)
- [調整音質設定](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時

BLUETOOTH®功能可以在裝置之間進行無線連線。裝置必須支援Bluetooth無線技術。無線連線在開放空間的最遠範圍可達10公尺。


您可以用Bluetooth功能執行下列操作。

- 聆聽音樂。
連接耳機或喇叭之類的Bluetooth裝置。您可以用無線方式聆聽音樂。

當您首次以無線方式連接Bluetooth裝置時，裝置必須彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。Walkman與裝置配對之後，將來您便可以輕鬆地連接裝置。

下列說明是連接Walkman與Bluetooth裝置的基本逐步進行程序。

- 1** 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2** 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
[-] - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3** 點選Bluetooth開關 (**1**) 以開啟Bluetooth功能並點選 [新增裝置 (配對)] (**2**)。
* 會出現在資訊區域。可連線裝置清單會出現在畫面上 (**3**)。

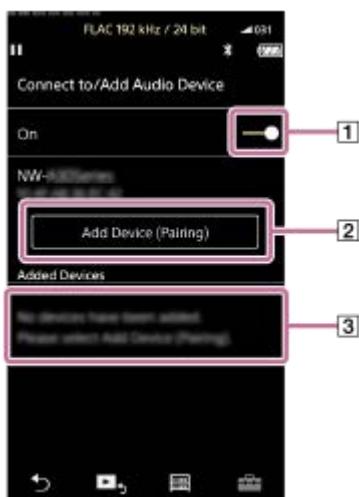

- 4** 點選Bluetooth裝置。

如果在配對時需要輸入密碼金鑰，請查看並輸入Bluetooth裝置的密碼金鑰。關於Bluetooth裝置密碼金鑰的詳細資訊，請參閱該裝置的手冊。

建立起連線時，[已連接] 會出現在**3**中。

- 5** 從程式庫畫面選取和播放歌曲。

聲音會從連線的Bluetooth裝置輸出。

從配對的Bluetooth裝置中斷連線

1. Bluetooth裝置已經連線時，請按下列次序點選選單項目。
[設定] – [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。

2. 從 [新增的裝置] 點選Bluetooth裝置的名稱。

提示

- 您可以刪除註冊的Bluetooth裝置。在 [新增的裝置] 中的可連線裝置清單上，點選Bluetooth裝置名稱旁邊的 [...]。然後選取 [刪除裝置]。
- “密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code)”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password)”。
- Walkman可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。不使用Bluetooth功能時，請關閉Bluetooth功能。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將Walkman與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，Walkman會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth連線畫面開始執行連線程序。
- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。
 - 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先]。
[設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [無線播放品質]。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式\)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置

如果Walkman與Bluetooth裝置以前曾經配對過，Bluetooth裝置會向Walkman註冊。您可以輕鬆地連接Walkman與Bluetooth裝置。

- 1 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3 點選Bluetooth開關以開啟Bluetooth功能。
 會出現在資訊區域。
- 4 點選Bluetooth裝置。
建立起連線時，[已連接] 會出現。
- 5 從程式庫畫面選取和播放歌曲。

開啟或關閉Bluetooth功能

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
2. 點選Bluetooth開關以開啟或關閉Bluetooth功能。

確認裝置的資訊：

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [裝置資訊] 。

刪除註冊的裝置：

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [刪除裝置] 。
請按照螢幕上的指示進行。配對資訊就會被刪除。

提示

- Bluetooth功能有一個捷徑可以使用。您可以點選 [設定] 畫面上的 。Walkman會自動連線至上次連接的Bluetooth裝置。
- 如果您連接USB充電器（不提供），Walkman可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果出現多個Bluetooth裝置的名稱，請查看Bluetooth裝置的BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱Bluetooth裝置的手冊。
- 如果Bluetooth裝置支援NFC功能，Walkman與Bluetooth裝置便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- Walkman可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。不使用Bluetooth功能時，請關閉Bluetooth功能。

注意

- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。

- 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先]。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [無線播放品質]。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式\)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z


使用Bluetooth裝置的觸控連線（NFC）

如果Bluetooth裝置支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接Walkman與裝置。您只要用Walkman觸碰裝置，便可以與裝置配對並建立Bluetooth連線。

NFC用於近距離的無線通訊。

- 1 如果Bluetooth裝置具有NFC開關，請將NFC開關打開。
- 2 開啟Walkman畫面。
- 3 用Walkman（1）上的標示觸碰Bluetooth裝置上的標示（2）。


將兩者靠在一起，直到Walkman的螢幕上出現指示為止。

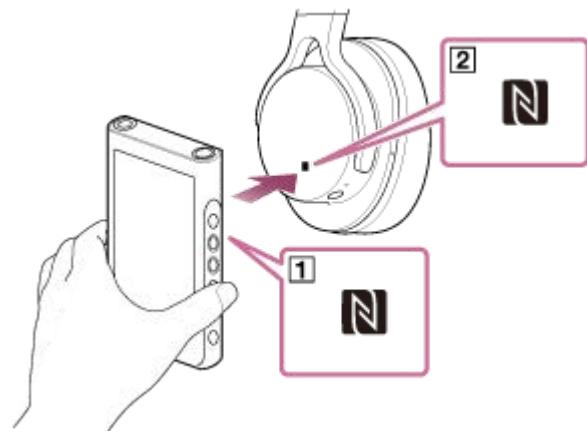

- 4 按照Walkman螢幕上的指示完成連線。
- 5 一旦建立連線之後，在Walkman上播放歌曲。

將正在使用NFC功能的Walkman與Bluetooth裝置中斷連線

開啟Walkman畫面。然後再度將兩個裝置（1與2）觸碰在一起以中斷連線。

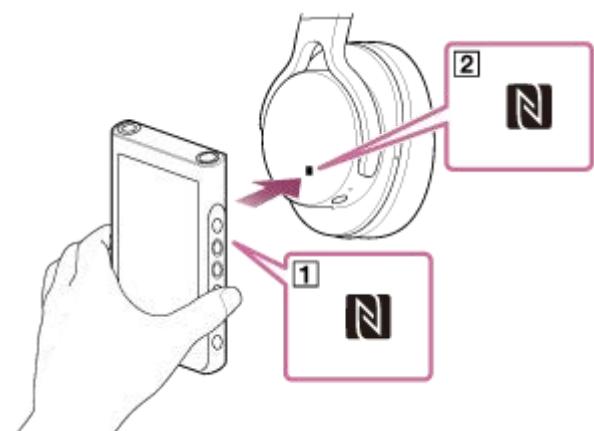

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 - [設定] - [NFC] ([Bluetooth]) 。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將Walkman移動到Bluetooth裝置的標示上 (②) 。
 - 如果您的Walkman是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。依序點選 和 [設定] 。確認 [NFC] ([Bluetooth]) 的勾選方塊中有勾選符號。

注意

- 進行連線之前要開啟Walkman螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以Bluetooth裝置觸碰Walkman的方式連接Bluetooth裝置 (NFC) 。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列功能時，您不能用NFC將Walkman連線到Bluetooth裝置。
 - USB-DAC功能
 - 關閉Bluetooth接收器功能以便以Bluetooth傳輸模式連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式\)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

配置Bluetooth功能(Bluetooth 傳輸模式)

本主題包含下列操作的說明。

- 選取Bluetooth串流的播放品質。
- 選取Bluetooth串流的音量設定
- 檢查Bluetooth資訊。

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以選取Bluetooth串流的轉碼器與偏好組合。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [無線播放品質] 。
2. 點選需要的項目。

注意

- [無線播放品質] 的設定會在您下次開啟Bluetooth 功能時開始生效。
- [無線播放品質] 設定可能沒有效果，要視Bluetooth裝置的設定而定。

選取Bluetooth串流的音量設定

視Bluetooth裝置而定，音量可能無法用Walkman調整。

在此情況下，請嘗試 [使用增強模式] 。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) - [使用增強模式] 。

檢查Bluetooth資訊

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [Bluetooth資訊] ([Bluetooth]) 。
- Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時

您可以用Walkman透過Bluetooth連線（Bluetooth接收器功能）聆聽來自智慧型手機的音樂。

將耳機連線到Walkman以聆聽音樂。

首次連接智慧型手機時，必須讓Walkman與智慧型手機彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。一旦為Walkman與智慧型手機配對之後，將來便可以輕鬆地連接它們。

下列說明是連接Walkman與智慧型手機的基本逐步進行程序。

在您開始之前，如果Walkman已經連線到另一支智慧型手機，要終止智慧型手機上的Bluetooth連線。

1 將智慧型手機設定至配對模式。

2 在Walkman的程式庫畫面上，點選 $\textcircled{1}$ 。

3 確認訊息並點選[確定]。


Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。

4 點選[新增裝置(配對)]。

Walkman準備好配對。

5 在智慧型手機螢幕上選取Walkman的名稱。

一旦Walkman連線到智慧型手機，轉碼器（**1**）與智慧型手機名稱（**2**）都會出現。

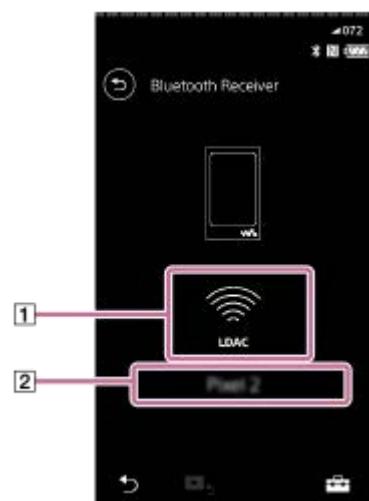

6 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的 $\textcircled{1}$ 。然後，在訊息出現時點選[確定]。Walkman會回到音樂播放功能。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從Walkman刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 一次只能將播放器與一支智慧型手機配對。若要與多支智慧型手機配對，請重複執行本主題中的程序。
- 您可以操作Walkman上的播放操作按鈕，以控制智慧型手機上的音樂播放。
- 您可以用Walkman 上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。
- Walkman 可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。
- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在Walkman 上調整音量。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- 如果智慧型手機的配對資訊被從Walkman刪除，但是Walkman的配對資訊還留在智慧型手機上，請將資訊從智慧型手機刪除。然後，再度為Walkman與智慧型手機互相登錄。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將Walkman與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，Walkman會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth接收器連線畫面開始執行程序。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman 和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [連接優先]。
 - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth]) - [連接優先]。
然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)

- 智慧型手機的觸控連線 (NFC)
- 配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)
- 關於Bluetooth功能的注意事項

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

將Walkman連線到配對的智慧型手機

如果Walkman與智慧型手機以前曾經配對過，智慧型手機會被登錄至Walkman。您可以輕鬆地連接Walkman與智慧型手機。

1 在Walkman的程式庫畫面上，點選 。

2 確認訊息並點選 [確定]。

Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。

3 在智慧型手機螢幕上，從已配對裝置清單選取 Walkman 的名稱。

Walkman 可能會自動連線至智慧型手機，要視智慧型手機而定。

4 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的 。然後，在訊息出現時點選 [確定]。Walkman 會回到音樂播放功能。

檢查智慧型手機的資訊

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。

2. 點選要檢查其資訊之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [裝置資訊]。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從Walkman 刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。

2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。

3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以用Walkman 上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。
- 如果您連接USB充電器（不提供），Walkman可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果同一支智慧型手機出現很多次，請檢查 [裝置資訊] 底下的智慧型手機BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱智慧型手機的手冊。
- 如果智慧型手機支援NFC功能，Walkman與智慧型手機便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- Walkman 可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。

- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在Walkman上調整音量。

注意

- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取[連接優先]。 - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth]) - [連接優先]。
然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

智慧型手機的觸控連線（NFC）

如果智慧型手機支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接Walkman與智慧型手機。您可以為裝置配對，然後只要以智慧型手機觸碰Walkman，便可以建立Bluetooth連線。

NFC用於近距離的無線通訊。

- 1 開啟智慧型手機的NFC功能。


- 2 在Walkman的程式庫畫面上，點選 。

- 3 確認訊息並點選 [確定]。

Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。

- 4 將 Walkman (1) 與智慧型手機 (2) 上的標示碰在一起。

保持兩個裝置的接觸直到指示出現在智慧型手機的螢幕上。

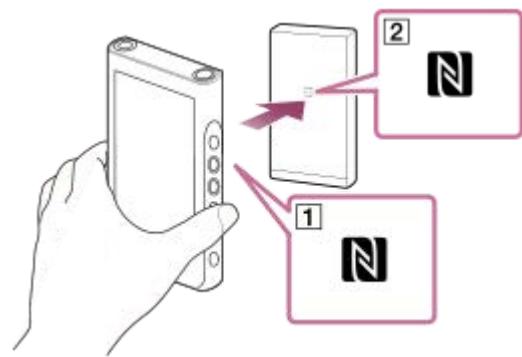


- 5 按照智慧型手機螢幕上的指示完成連線。

- 6 一旦建立起連線之後，在智慧型手機上播放一首歌曲。

將正在使用NFC功能的Walkman 與智慧型手機中斷連線

開啟Walkman畫面。然後再度將 Walkman與智慧型手機 (1與2) 觸碰在一起以中斷連線。

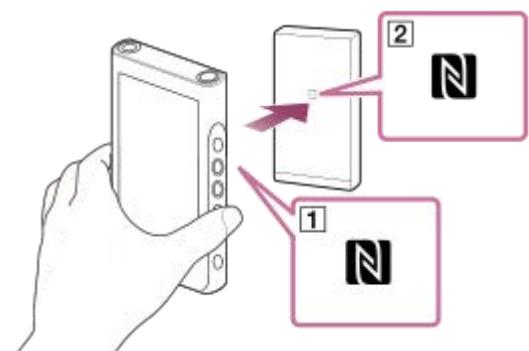

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 - [設定] - [NFC] ([Bluetooth]) 。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將智慧型手機移動到Walkman的標示上 () 。
 - 如果 Walkman 或智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。檢查N標示是否出現在資訊區。如果沒有，退出Bluetooth接收器功能，然後按下列次序點選選單選項以開啟NFC功能。
 - [設定] - [NFC] ([Bluetooth]) 。

注意

- 進行連線之前要開啟Walkman螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以智慧型手機觸碰 Walkman 的方式連接智慧型手機 (NFC) 。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以在Bluetooth接收器功能運作時選取播放品質。

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [接收器播放品質] ([Bluetooth])。

2. 選取 [音質優先] 或 [連接優先] 。

注意

- [接收器播放品質] 的設定會在Walkman下次建立Bluetooth連線時開始生效。
- [接收器播放品質] 設定可能沒有效果，要視智慧型手機而定。

檢查Bluetooth資訊

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [Bluetooth資訊] ([Bluetooth])。

Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

關於Bluetooth功能的注意事項

在本主題中，[Bluetooth裝置] 是指所有 Bluetooth相容裝置。Bluetooth相容裝置是支援Bluetooth 功能的音訊裝置、智慧型手機等。

- 視Bluetooth裝置、網路環境以及周遭情況而定，可能會聽到雜音或者聲音會中斷。若要將Bluetooth通訊最佳化，請遵守下列事項：
 - 盡可能將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。Bluetooth標準支援的距離長達10公尺。
 - 將內建的Bluetooth天線 轉向連線的Bluetooth裝置的方向。
 - 不要用袋子或盒子之類的金屬物體阻擋天線。
 - 不要用手之類的身體部分阻擋天線。
 - 不要將Walkman放在背包或肩袋內而阻擋到天線。
 - 不要在人潮擁擠的地方使用Walkman而阻擋到天線。
 - 請避開會發出電磁波的區域。例如，微波爐、行動電話、行動遊戲裝置、或無線LAN環境的附近。
- 使用Bluetooth接收器功能的時候，如果啟用某些音質設定（例如，[聲音設定] 底下的 [均衡器] 或 [DSEE HX] ），電池壽命可能會變短大約45 %。電池壽命也要視音量、使用情況及周圍溫度而定。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，聲音可能會略微滯後。
- Bluetooth輻射可能會影響到電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉Walkman與其他Bluetooth裝置。
 - 醫院中
 - 火車上的博愛座附近
 - 飛機上
 - 在有易燃氣體的地方（加油站等等）
 - 自動門附近
 - 火災警報器附近
- Walkman支援符合Bluetooth標準的安全功能。Sony對使用Bluetooth連線造成的資訊外洩一概不負責。
- 即使Bluetooth裝置符合標準，也不能為所有連線與正確操作提供保證。
- 視Bluetooth裝置而定，可能需要一點時間才能建立Bluetooth連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置](#)

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

用Walkman音質享受電腦上的音樂內容（USB-DAC功能）

您可以透過Walkman享受儲存在電腦上的音樂內容，而不必將內容傳輸到Walkman。因為Walkman的音質設定也會套用至輸出的聲音，電腦上的音樂內容可以用和Walkman一樣的音質播放。

下列應用程式與USB-DAC功能相容。建議用於Walkman。

- Windows : Music Center for PC
- Mac : Hi-Res Audio Player for Mac

注意

- 當USB-DAC功能開啟時，Walkman只能當成USB-DAC裝置使用。若要將Walkman當成音樂播放器使用，請關閉USB-DAC功能。
- 當USB-DAC功能開啟時，不能傳輸音樂內容。

1 將與USB-DAC相容的應用程式安裝在電腦上。

- Windows：
 - Music Center for PC：若要安裝應用程式，請造訪客戶支援網站。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）請參考[相關主題]底下的適當主題。
 - Sony Audio USB Driver for Windows：請造訪客戶支援網站以安裝Sony Audio USB Driver for Windows。請按照螢幕上的指示進行。
- Mac：
Hi-Res Audio Player for Mac：請造訪客戶支援網站以安裝應用程式。請按照螢幕上的指示進行。

2 在電腦上，配置USB-DAC的設定。

關於設定的詳細資訊，請參考下列資訊。

- Windows : Music Center for PC的線上使用說明資訊。
- Mac : 用戶支援網站上的Hi-Res Audio Player線上使用說明資訊。

3 在Walkman上，點選 以開啟程式庫畫面，然後點選 。

4 訊息顯示出來時，點選 [確定]。

5 透過USB將Walkman連接到電腦。

您可以在 [USB DAC] 畫面上調整音量。

返回音樂播放功能

點選畫面左上方的  。

訊息顯示出來時，點選 [確定]。

提示

- 如果您不想要Walkman從電腦充電，請移除 [從連接的裝置 為此播放機充電] 的勾選符號。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [USB DAC 設定] ([功能設定]) - [從連接的裝置 為此播放機充電]。
不過，如果電腦上的USB連接埠設定成持續為連接的裝置供電，便可以用電腦為Walkman充電。

注意

- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音質設定](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [客戶支援網站](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

調整音質設定

Walkman有各種設定可用來調整音質。

從 [設定] 選單

在播放畫面上，依序點選  與 [設定] 。

您可以從 [聲音] 底下列出的選單設定下列聲音設定。

直接來源 (Direct)

此設定會直接輸出檔案的原始音質，而不會套用任何音效。

儲存的聲音設定

- 儲存目前設定：
您可以將自訂的音質設定另存為您自己的聲音預設值。
- 儲存的聲音設定 1/2/3：
您可以擷取預設的音質設定。

從 [設定] - [聲音設定] 選單

在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [聲音設定] ([聲音]) 。

您也可以從音質設定畫面調整下列設定。

均衡器/音調控制

您可以由其各自的畫面自訂均衡器與音調控制設定。

在均衡器畫面上，點選 [調整] 以調整設定。在音調控制畫面上，轉動旋鈕以調整設定。

點選  以選取 [均衡器] 或 [音調控制] 。選定的設定就會生效。

DSEE HX

此功能會將音訊檔案的音質向上提升。音質會變得幾乎與高解析度音訊相當。此功能會再生通常被遺漏的清晰高頻帶聲音。

請根據音源聲音選取一種聲音類型。

DC 相位線性器

此功能會調整低頻相位轉移以再生類比擴大機的音訊特性。

選取此設定的聲音類型。

動態等化器

您可以調節歌曲之間的音量變化，以儘量縮小音量差異。

黑膠唱片處理器

此功能可以產生接近唱盤上的黑膠唱片播放的豐富聲音。可以使用不同類型的效果。

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。（只有Bluetooth傳輸模式）
- 在下列情況下，您不能調整 [聲音設定]：
 - 將 [直接來源 (Direct)] 設定為 [開啟] 時。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [音質設定畫面](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

使用USB大型儲存裝置模式

當您將Walkman連接到Windows電腦時，可以使用下列模式。

USB大型儲存裝置模式

- 電腦會將Walkman當成USB儲存裝置使用。
- 資料可以在電腦與Walkman之間傳輸。
- 您可以直接存取 [WALKMAN] 與 [SD_CARD] 檔案夾以管理檔案。
- Walkman會透過電腦充電。
- 您不能操作Walkman。

USB模式

- Walkman會透過電腦充電。
- Walkman與電腦連接時，您可以操作Walkman。
- 無法傳輸資料。


本主題包含下列操作的說明。

- 從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式
- 從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式。

從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式

當您將Walkman連接到電腦時，Walkman會進入USB大型儲存裝置模式。

1. 點選 [關閉 USB 大型儲存裝置] (1) 。
- USB模式畫面就會出現。

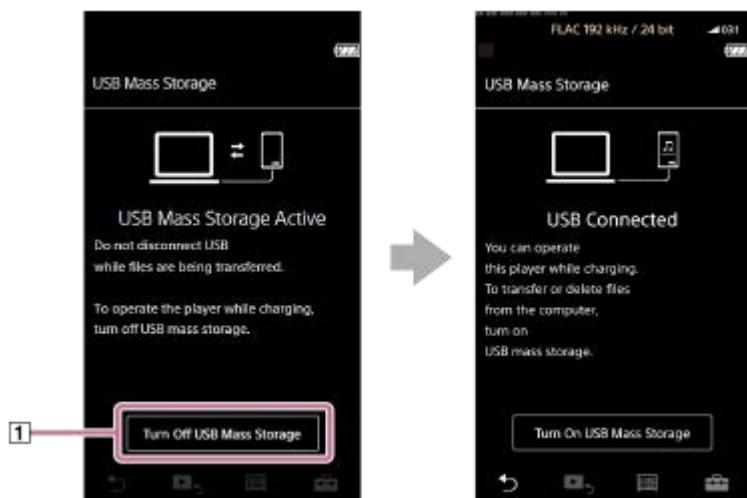

2. 點選 2 。
- 畫面會回到先前的顯示。

從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式

視所選功能而定， 3 或 [USB 連接設定] 可能不會出現在Walkman顯示面板上。在此情況下，請點選 4 回到音樂播放功能的程式庫畫面

1. 請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [開啟 USB 大型儲存裝置] - [USB 連接設定] - [確定] 。

注意

- 停用USB大型儲存裝置模式之前，建議您在電腦上執行 [安全地移除硬體] 。
- 在Walkman與電腦之間傳輸內容時，請勿中斷Walkman的連接。這樣做會損壞資料。
在電腦畫面上，確認資料已經正確地完成傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

重新啟動Walkman

如果操作變得不穩定或者Walkman凍結，請重新啟動Walkman。


重新啟動不會刪除任何資料與配對資訊。

不過，重新啟動Walkman之前要執行下列操作。

否則Walkman上的資料可能會受損。

- 請中斷Walkman與電腦的連線。
- 停止播放。

1 按住按鈕 (1) 8秒鐘直到Walkman重新啟動。

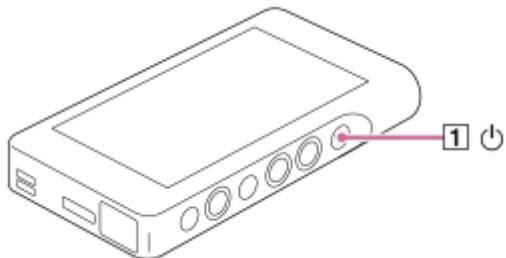

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重設/格式化/初始化Walkman](#)
- [將microSD卡格式化](#)

重設/格式化/初始化Walkman

本主題包含下列操作的說明。

- 重設Walkman。
- 格式化Walkman記憶體。
- 重建Walkman上的資料庫。
- 初始化Walkman。

確認各項功能的詳細資料。然後選取您需要的適當選單項目。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] 。

- 2 點選您要執行的操作。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

[重設所有設定值]	此操作會將所有設定參數重設為預設設定。 如果您選取此操作，Walkman會自動重新啟動。
[格式化系統儲存空間]	此操作會格式化Walkman內部記憶體。請注意，儲存於Walkman上的所有資料（包括樣本資料）都會被刪除。請儲存重要資料的備份副本。
[重建資料庫]	此操作會重建Walkman上的資料庫。 您可以用手動方式重建資料庫。
[還原至原廠組態]	此操作會將設定與內部記憶體都初始化。您可以將Walkman還原至其預設設定。所有傳輸的資料都會被消除。不過，根據預設設定，Walkman會還原其預先安裝的樣本內容與安裝程式。 如果您選取此操作，Walkman會自動重新啟動，而且初始設定精靈會啟動。

提示

- 即使您執行 [重設所有設定值]，下列設定也不會變更。

- 選定歌曲已經播放的時間
- [儲存的聲音設定] 的預設值1至3
- 書籤清單（1至10）
- 程式庫畫面的使用者設定
- 最近傳輸內容的資訊
- 時鐘設定
- 語言設定
- [文字輸入] 的使用者設定

注意

- 如果您用電腦格式化Walkman的記憶體，Sony不保證其效能。

- 如果您執行 [還原至原廠組態] / [重設所有設定值]，Bluetooth裝置的配對資訊會被從Walkman刪除。
- 如果您重建資料庫，下列資訊會被消除。
 - 選定歌曲已經播放的時間
 - 播放順序

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [將microSD卡格式化](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

將microSD卡格式化

您可以在Walkman上格式化microSD卡。

格式化microSD卡會將儲存於卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。請謹慎進行，以免誤刪重要資料。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] - [格式化 SD 記憶卡] 。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

注意

- 請在Walkman上格式化microSD卡。否則Walkman的某些功能可能會受限制。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [重設/格式化/初始化Walkman](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

查看Walkman上的資訊

您可以查看機型名稱和系統軟體版本之類的資訊。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更新Walkman系統軟體](#)

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

更新Walkman系統軟體

您可以更新Walkman系統軟體。

您會以下列方式收到更新通知：

- 從Music Center for PC（您會自動收到更新通知。）
- 從客戶支援網站（以手動方式存取網站以接收更新通知。）

請利用客戶支援網站取得最新資訊。

下列程序描述如何從客戶支援網站更新軟體。

關於如何安裝程式的詳細資訊，請參考客戶支援網站。

1 從網站下載更新程式到電腦。

2 將Walkman連接到電腦。

3 啟動更新程式。

4 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 若要查看Walkman的版本資訊，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重新啟動Walkman](#)
- [重設/格式化/初始化Walkman](#)
- [查看Walkman上的資訊](#)

從快速設定面板使用快捷按鈕

快速設定面板中有一些功能的快捷按鈕可以使用。
您可以直接啟用某些功能而不必在 [設定] 選單中捲動。

- 1 依序點選  和 [設定] 。
- 2 點選要使用功能之快捷按鈕。



可用的功能

快捷按鈕	功能
	點選按鈕以調整螢幕亮度。您可以選擇從1到100之間的一個數值。
	點選按鈕以開啟或關閉Bluetooth功能。 當Bluetooth功能開啟時，Walkman會自動連線至上次連接的裝置。
(*1)	點選按鈕以開啟或關閉Bluetooth遙控功能。

*1 此功能只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

注意

- 請預先為Walkman與Bluetooth裝置（音訊裝置或遙控器）配對。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- 首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

設定選單

您可以從設定選單調整各種設定。

若要進入設定選單，請依序點選  與 [設定] 。

您可以在下列畫面上選取設定選單。

- 程式庫畫面
- 播放畫面
- 播放佇列畫面
- 書籤清單畫面

基本設定

播放設定	播放模式
	播放範圍
	睡眠定時器
	演出者清單顯示
	顯示歌詞
輸出設定	耳機輸出
	DSD 的 USB 輸出
	DSD 播放設定
播放機設定	操作音設定
	HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板
	螢幕關閉定時器
	掛接/取消掛接 SD 記憶卡
	USB 連接設定
	自動關閉電源
	電池維護
	時鐘設定
	語言設定 (Language)
	文字輸入
	重設/格式化

注意

- 下列情況不會輸出操作音（ [操作音設定] ）。
 - Walkman 正透過平衡式耳機播放原生格式的DSD歌曲時。（ [播放原生格式 DSD] 是開啟的。）
 - 聲音透過連接的Bluetooth裝置播放時。

● Walkman沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

聲音

直接來源 (Direct) (開啟/關閉)	-
聲音設定	均衡器/音調控制
	DSEE HX
	DC 相位線性器
	動態等化器
	黑膠唱片處理器
儲存的聲音設定	儲存的聲音設定 1/2/3
高品質音效指南	-

Bluetooth

連接至/新增音訊裝置	開啟/關閉 新增裝置 (配對) 新增的裝置
音訊裝置連接設定	無線播放品質
	使用增強模式
新增的裝置 - Bluetooth 接收器	-
接收器播放品質	音質優先 連接優先
遙控器設定 (*1)	開啟/關閉
	新增的遙控器
	新增遙控器
	刪除遙控器
NFC (開啟/關閉)	-
Bluetooth資訊	Bluetooth版本/裝置名稱/Bluetooth 裝置位址/設定檔/版本

*1 選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

功能設定

USB DAC 設定	從連接的裝置 為此播放機充電
------------	----------------

其他

裝置資訊	機型名稱、韌體版本、歌曲總數等。
憑證 (*1)	安全法規/認證

*1 選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

關於操作Walkman的注意事項

請閱讀下列注意事項並遵守指示以便安全地使用Walkman。

- 如果在使用產品時受傷或燙傷，請就醫。
- 如果Walkman不能正常操作，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 請遵守下列注意事項。否則可能會造成爆炸、起火、觸電、燙傷或受傷。
 - Walkman不能接觸到火。
 - 請勿讓金屬物體進入Walkman內。
 - 請勿以金屬物體讓Walkman的端子短路。
 - 請勿拆卸或改造Walkman。
 - 請勿在看見閃電或聽見雷鳴時使用Walkman。
 - 如果Walkman讓您的皮膚產生不舒服的反應，請勿使用。
- 請遵守下列注意事項。否則可能損壞外殼或使得Walkman故障。
 - 請勿將Walkman放置於直曬的陽光下。
 - 請勿將Walkman放置於溫度非常高的地方。
 - 請勿將Walkman留置於直曬的陽光下。請勿將Walkman留置於關上全部窗戶的汽車中，尤其是夏天時。



- 請勿將Walkman放置於會受到震動的地方。
- 請勿讓Walkman從高處掉落。
- 請勿對Walkman施加強大的力量或撞擊。
- 請勿將Walkman放置於磁性化的地方。例如，不要將Walkman放置於磁鐵、喇叭或電視機附近。
- 請勿在將Walkman從寒冷環境帶入溫暖環境之後立即開機。
- 請勿在潮濕的地方如浴室或三溫暖中使用Walkman。
- 請勿將Walkman放在不穩定的表面或傾斜的位置上。
- 請勿在將Walkman插入口袋中時坐下。



- 請勿在灰塵過多的地方使用Walkman。
- 將Walkman放在袋子裡時，請勿強力撞擊袋子。尤其要避免在頭戴式耳機或耳塞式耳機的纜線與Walkman纏繞在一起的情況下將Walkman存放袋子裡面。



- Walkman既不防水也不防塵。請遵守下列注意事項。否則Walkman可能會因為端子短路或金屬腐蝕而變得無法使用。
 - 請勿讓Walkman掉入水中。
 - 請勿在潮濕地點或潮濕天氣（例如下雨或下雪）時使用Walkman。
 - 請勿在流汗時將Walkman緊貼身體或衣服放置。
 - 請勿以濕手接觸Walkman。



- 在飛機上時，請遵守有關使用電子裝置的通知。
- 在下列情況下，Walkman內可能會發熱，但是這並不是故障。不過要小心，因為可能會有低溫灼傷的風險。
 - 電池正在充電時。
 - Walkman長時間播放時。
- 請避免在顯示幕表面施加過大的壓力，過大的壓力可能會造成下列問題。
 - 失真的色彩或亮度。
 - 顯示器故障。
 - 來自破裂顯示器的傷害。
- Walkman的螢幕是玻璃做的。如果您讓Walkman跌落在堅硬表面或者對螢幕施加強大的力量，玻璃可能會破裂。使用Walkman時請小心。如果玻璃破裂或碎裂，請勿使用Walkman或觸摸損壞的部分。否則您可能會受傷。
- 使用腕帶時，請注意下列事項。
 - 腕帶可能會勾到您身邊的物體。請小心避免被勒住的風險。
 - 抓著腕帶時小心不要甩動Walkman。您可能會用Walkman砸到別人。
 - 請使用提供的腕帶。
- 您錄製的內容僅供私人使用。根據著作權法，未經著作權持有者同意不得使用內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

耳機注意事項

道路安全

勿在以下情況中使用耳機。

- 正在開車或者騎乘摩托車或單車時。
- 對聽覺受損者有危險的地方。例如，在火車月台上、有車輛來往的地區或者建築工地附近。

避免聽力受損

請遵守下列事項以保護您的聽力

- 請維持適當的音量。請勿以高音量長時間聆聽音訊內容。
- 請勿突然轉大音量。

關於入耳式耳機

- 當您高度依賴使用入耳式耳機，請注意下列事項。否則，您可能會損傷您的耳朵或耳膜。

- 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
- 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要輕柔地將耳塞上下移動。
- 將耳機從Walkman拔掉時，要抓住耳機的插頭。直接拉扯纜線可能會損及耳機。
- 請勿在配戴耳機時睡覺。纜線可能會在您睡著時纏住您的脖子。

體貼別人

請避免在洩漏的聲音會打擾別人的環境中使用Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

關於內建電池的注意事項

如果充電電池漏液，請勿徒手接觸電池。電池液體可能會造成燙傷或失明。如果液體接觸到您的身體或衣服，請立即以清水將其沖洗掉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

軟體的注意事項

- 著作權法禁止在未經著作權持有者許可下進行下列行為。
 - 全部或部分再製軟體或手冊。
 - 出借軟體
- 在任何情況下，Sony對於因為使用所提供之軟體可能產生的下列任何事件都沒有責任。
 - 財務損害
 - 利潤損失
 - 第三方的要求
- 提供的軟體不能以非指定之裝置使用。
- 請注意，軟體規格可能在未通知的情況下因為品質改善而變更。
- 本手冊中的說明假設您熟悉電腦的基本操作。
- 如需使用電腦和作業系統的詳細資訊，請參閱電腦和作業系統的手冊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

關於樣本資料的注意事項

樣本音樂預先安裝於Walkman上以提供試聽。

某些國家或地區未安裝資料樣本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

一般資訊

- 充電時間與播放時間取決於下列情況。
 - 已經為電池充電的次數。
 - 操作溫度
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。
- Walkman有內建的鋰離子充電電池。長時間存放Walkman時，請檢查下列事項以防止內建電池劣化。
 - 請將Walkman存放在5°C至35°C的溫度中。
 - 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。



- 在寒冷的地方使用Walkman時，螢幕上的顯示可能會變暗或者可能無法快速反應。不過，這些不是故障。
- 您覺得耳朵有輕微的刺激感，尤其是在空氣乾燥的情況下。
這是體內累積靜電的結果。
只要穿上天然材質的衣服就能改善這個情形。
- 即使因為Walkman或電腦的瑕疵而發生下列問題，Sony對於使用者資料也沒有責任。
 - 資料的錄製或下載不完全。
 - 資料（例如音樂）損壞或被刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

維護保養

- 請使用軟布清潔Walkman，例如眼鏡的清潔布。
- 若要清潔非常骯髒的Walkman，請使用沾了少許溫和清潔溶液的布。小心不要讓水進入Walkman內部。
- 請勿以酒精、揮發油或油漆稀釋劑之類的溶劑清潔。這些溶劑可能會損壞Walkman的表面。
- 偶而要用柔軟的乾布清潔耳機插頭。如果插頭髒了，可能會產生雜音或跳音。
- (僅限NW-WM1Z)
本產品含有約99.7%黃金純度的鍍金。
清潔產品時，請輕輕擦拭而不要用力摩擦。鍍金的零組件比一般電鍍零組件更敏感。
清潔產品時，Sony建議在覆蓋軟布的桌面上進行工作以防止刮痕。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

客戶支援網站

遇到下列情況時，請造訪您那個國家或地區的客戶支援網站。

- 當您有關於Walkman的問題時。
- 當您的Walkman有問題時。
- 當您需要關於相容項目的資訊時。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

位在加拿大的客戶：

英文

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

法文

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

位在歐洲的客戶：

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

位在亞洲/大洋洲/中東/非洲的客戶：

英文

<http://www.sony-asia.com/support>

韓文

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

簡體中文

<https://service.sony.com.cn>

繁體中文

<http://service.sony.com.tw/>

購買國外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

規格

顯示

大小/解析度	4.0吋 (10.2公分) /FWVGA (854×480像素)
面板類型	TFT彩色顯示器、白色LED背光 電容式觸控螢幕

介面

USB	高速USB (符合USB 2.0)
耳機	立體聲迷你插孔 · 平衡的標準插孔
WM-PORT	WM-PORT (多用途連接端子) : 22支針腳
外接記憶體	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Bluetooth規格

通訊系統	Bluetooth規格4.2版
頻帶	2.4 GHz頻帶 (2.4000 GHz至2.4835 GHz)
調變方式	FHSS
相容的Bluetooth設定檔 (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
支援的轉碼器 (傳輸) (*2)	SBC (*3) 、LDAC、aptX、aptX HD
支援的轉碼器 (接收)	SBC、LDAC、AAC

*1 Bluetooth設定檔已根據Bluetooth裝置的功用標準化。

*2 轉碼器意指音訊壓縮和轉換格式。

*3 SBC代表Subband Codec。

輸出 (耳機)

頻率	頻率回應 20 Hz至40000 Hz (播放資料檔時 · 測量單一訊號)
----	---

一般

電源	內建鋰離子充電電池 USB電源 (透過播放器的USB連接器從電腦供電)
額定電壓	鋰離子充電電池 : 3.7 V USB電源 : 5 V
充電時間	以USB充電 約7小時
操作溫度	5°C至35°C
尺寸 (寬/高/深 · 不包括突出部分)	約65.3 mm × 123.4 mm × 19.9 mm
尺寸 (寬/高/深)	約72.9 mm × 124.2 mm × 19.9 mm
質量	NW-WM1Z 約455 g
	NW-WM1A 約267 g
尺寸 (皮套) (僅限NW-WM1Z)	寬/高/深 · 不包括突出部分 約81 mm × 132 mm × 29 mm

容量

NW-WM1Z	256 GB
NW-WM1A	128 GB

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

電池使用時間

下表中的值是採用預設設定連續播放內容時，約略的電池使用時間。

音樂 (大約)

MP3 128 kbps	33小時
AAC 256 kbps	31小時
FLAC 96 kHz/24位元	30小時
FLAC 192 kHz/24位元	26小時
DSD 2.8224 MHz/1位元	15小時
DSD 5.6448 MHz/1位元	13小時
DSD 11.2896 MHz/1位元	11小時

Bluetooth (傳輸器模式) (概略值)

MP3 128 kbps / SBC - 連接優先	17小時
FLAC 96 kHz/24位元/ LDAC - 連接優先 (自動)	15小時

Bluetooth (接收器模式) (概略值)

SBC (連接優先)	13小時
LDAC (音質優先)	12小時

注意

- 即時播放器長時間關閉，仍會消耗少部分的電池電力。
- 此外，音量設定、使用情況及周遭溫度也會影響電池使用時間的長短。
- 螢幕開啟時電池相當耗電。
- 使用某些音質設定時，電池使用壽命可能縮短約45%。
- 視下列狀況而定，Bluetooth連線會縮短電池使用時間高達 55%。
 - 內容的格式。
 - 連接裝置的設定。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

可錄製的最多歌曲數目

時間估算是以只傳輸或錄製4分鐘的歌曲為基礎。

數目(大約)

	NW-WM1Z (256 GB)	NW-WM1A (128 GB)
MP3 128 kbps	20000首歌曲	20000首歌曲
AAC 256 kbps	20000首歌曲	15000首歌曲
FLAC 44.1 kHz/16位元	5700首歌曲	2800首歌曲
FLAC 96 kHz/24位元	1700首歌曲	860首歌曲
FLAC 192 kHz/24位元	870首歌曲	430首歌曲
DSD 2.8224 MHz/1位元	1400首歌曲	700首歌曲
DSD 5.6448 MHz/1位元	710首歌曲	350首歌曲
DSD 11.2896 MHz/1位元	350首歌曲	170首歌曲

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

支援的格式

| 音樂 (*1、*2、*3)

音訊格式

MP3

媒體檔案格式：MP3 (MPEG-1 Layer3) 檔案格式
副檔名：.mp3
位元率：32 kbps至320 kbps (支援變動位元率 (VBR))
取樣頻率：32、44.1、48 kHz

WMA

媒體檔案格式：ASF檔案格式
副檔名：.wma
位元率：32 kbps至192 kbps (支援變動位元率 (VBR))
取樣頻率：44.1 kHz

FLAC

媒體檔案格式：FLAC檔案格式
副檔名：.flac
位元深度：16、24位元
取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz

WAV

媒體檔案格式：Wave-Riff檔案格式
副檔名：.wav
位元深度：16、24、32位元 (浮動/整數)
取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz

AAC

媒體檔案格式：MP4檔案格式
副檔名：.mp4、.m4a、.3gp
位元率：16 kbps至320 kbps (支援變動位元率 (VBR))
取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

HE-AAC

媒體檔案格式：MP4檔案格式
副檔名：.mp4、.m4a、.3gp
位元率：32 kbps至144 kbps
取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

Apple Lossless

媒體檔案格式：MP4檔案格式
副檔名：.m4a、.mp4
位元深度：16、24位元
取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz

AIFF

媒體檔案格式：AIFF檔案格式

副檔名：.aif、.aiff、.afc、.aifc

位元深度：16、24、32位元

取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz

DSD

媒體檔案格式：DSF、DSDIFF

副檔名：.dsf、.dff

位元深度：1位元

取樣頻率：2.8224、5.6448、11.2896 MHz

APE

副檔名：.ape

位元深度：8、16、24位元

取樣頻率：8 kHz - 192 kHz (快、一般、高)

MQA

副檔名：.mqa.flac

支援

注意

- 無法播放4 GB (APE則是2 GB) 或更大的檔案。
- 本產品會將超過CD品質 (44.1 kHz/16位元量化) 與DAT品質 (48 kHz/16位元量化) 的音源當成高解析度音訊。
高解析度音訊來源會顯示“HR”符號。

*1 取樣頻率也許無法對應所有轉碼器。

*2 有著作權保護的檔案不能播放。

*3 視取樣頻率而定，會包含非標準位元率或不保證能用的位元率。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

系統需求

支援的作業系統

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

注意

- 您需要有網際網路連線才能下載電腦應用程式。
- 我們不保證所有電腦都能使用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

即使Walkman已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。

限制電池的消耗以檢查電池情況是否有改善。

如果電池使用時間變得只有通常的一半，請考慮更換電池。

電池使用時間要視使用情況、設定與環境溫度而定。

此外，下列操作會讓電池消耗得比連續使用Walkman時更快。

- 頻繁開啟或關閉Walkman。
 - 頻繁變更Walkman的設定。
 - 反覆為電池充電和放電。
- 這樣會逐漸降低電池的容量。結果是即使電池已經充滿電，也很快就會變得沒電。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

電池使用壽命如何？

內建的充電電池可以充電約**500次**。

電池平均可以充電約500次。

不過，電池使用壽命要視溫度與使用環境而定。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，請考慮更換電池。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

請勿自行更換電池。電池內建於Walkman中。電池更換需要有專業的知識與技巧。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

我可以自行更換內建的電池嗎？

請勿自行更換電池。

電池內建於Walkman中。電池更換需要有專業的知識與技巧。請勿自行更換電池。

Walkman使用指定的充電電池。市售的電池不能使用。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

供您參考的資訊

電池效能會因為下列因素劣化：

- 為電池充電與放電的次數。
- 電池使用多長時間。
- 使用環境。

電池使用時間可以作為更換的指標。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，就應該更換電池了。

電池平均可以充電約500次。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

電腦無法辨識插入Walkman的microSD卡。

將Walkman從電腦中斷連接，然後再嘗試下列方法。

在下列情況中，電腦將無法辨識microSD卡：

- microSD 卡插入不夠牢靠。
- 您將Walkman連接到電腦之後，才插入microSD卡。

1. 選取Walkman上的 [掛接/取消掛接 SD 記憶卡]。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] (基本設定) - [掛接/取消掛接 SD 記憶卡]。
2. 將microSD卡從Walkman拿出來。然後牢靠地重新插入microSD卡。
3. 將Walkman連接到電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman無法辨識microSD卡。

請嘗試下列方法。

確認microSD卡有牢靠地插入。

取出microSD卡之前，要選取Walkman上的 [掛接/取消掛接 SD 記憶卡]。然後將microSD卡牢靠地重新插入Walkman中。

確認microSD卡的接觸針腳是乾淨的。

請用乾布或棉花棒清潔microSD卡的接觸針腳。然後牢靠地重新插入microSD卡。

請確認microSD卡是Walkman能夠辨識的格式。

請先將microSD卡上的所有資料複製到電腦上。然後在Walkman上格式化microSD卡。

請用Walkman格式化microSD卡。Sony不保證已經在電腦之類的其他裝置上格式化的microSD卡能夠操作。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman上有重複的歌曲。

如果您用不同的傳輸方法傳輸相同的歌曲，Walkman上可能會有重複的歌曲。

歌曲可能會因為下列原因重複。

- 以不同格式反覆傳輸相同的歌曲。
- 以不同的歌曲資訊反覆傳輸相同的歌曲。
- 以不同的傳輸方法傳輸相同的歌曲（相同歌曲被傳輸到不同的儲存檔案夾）。

您可以將不需要的歌曲從Walkman刪除。

microSD卡使用須知

如果您使用支援microSD卡的Walkman，您可能已經將相同的歌曲傳送到Walkman和microSD卡上。請檢查Walkman與microSD卡上的歌曲，以確認沒有重複的歌曲。

如何從Walkman刪除歌曲

刪除Walkman上的歌曲

1. 在程式庫畫面上，點選您要的類別（專輯、演出者等）與子類別，直到歌曲清單出現為止。
2. 點選要刪除的歌曲旁邊的 [...]，然後點選[刪除]。

用Windows檔案總管刪除歌曲

1. 將Walkman連接到電腦，然後打開Windows檔案總管。
2. 打開Walkman的資料夾。然後，選取[MUSIC]資料夾中重複的歌曲，然後刪除歌曲。

提示

- 停用音樂管理應用程式中的歌曲自動傳輸功能，例如Windows Media Player中的[Sync]功能。
如果功能被啟用，每次您將Walkman連接到電腦時，歌曲都可能被傳輸到Walkman上的[MUSIC]檔案夾。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman無法播放傳輸的內容。

請嘗試下列方法。

[無法播放。檔案格式不受支援。] 出現在畫面上。

Walkman只能播放相容格式（位元率等）的內容。
關於支援的格式，請參考 [說明指南] 或機型網站上的規格部分。
請確認Walkman支援您想播放之內容的格式。

在Walkman上找不到您傳輸的內容時。

- 內容也許被傳輸到Walkman無法存取的檔案夾或位置。這種情形可能發生於您用Windows檔案總管或Mac Finder拖放內容時。請將內容傳輸到適當的檔案夾或位置。
- 當您傳輸MP4格式的音訊內容時，請將內容拖放到Walkman上的 [MUSIC] 。
- 如果您在電腦上執行過下列操作之一，內容在Walkman上可能會無法辨識。遇到這種情況時，請將檔案名稱或檔案位置恢復至原來的名稱或位置。
 - 您變更過內容在Walkman上的檔案名稱。
 - 您變更過內容在Walkman上的位置。
- 如果您在Windows檔案總管或Mac Finder中格式化過Walkman的記憶體，請用Walkman上的選單格式化記憶體。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

您將液體（水、咖啡等）潑在Walkman上了。

您在洗衣機中洗過Walkman。

請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

在上述情況中，液體可能會進入Walkman中。

請立即停止使用Walkman。然後，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WM1A/WM1Z

Walkman的運作不正常。

如果發生下列情況之一，請重新啟動Walkman。

- Walkman對於操作沒有反應。
- Walkman畫面凍結了。

請適當地為Walkman充電。然後按住 ⌂ (電源) 按鈕8秒鐘，直到Walkman重新啟動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-593-855-83(1) Copyright 2016 Sony Corporation