

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



Tuto příručku použijte, pokud máte potíže nebo pokud potřebujete zjistit, jak používat přehrávač WALKMAN®.

Barva přehrávače Walkman prodáváného v některých zemích/oblastech se může od výše uvedených lišit.

Doporučená aplikace pro počítače se systémem Windows byla změněna na „Music Center for PC“.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Začínáme

[Před prvním použitím](#)

[Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman](#)

[Kontrola obsahu balení](#)

Použití dodaných příslušenství

- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

- [Přepínání koncovek](#)

[Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)

Napájení/nabíjení

[Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)

[Dobíjení akumulátoru](#)

[Prodloužení výdrže akumulátoru](#)

[Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Základní činnosti

[Součásti a ovládací prvky](#)

Zacházení s přehrávačem Walkman

- [Způsob umístění přehrávače Walkman na uši](#)

- [Zlepšování nasazení](#)

- [Sundávání přehrávače Walkman](#)

Kontrolka OPR (ovládání)

- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)

Použití přehrávače Walkman ve vodě

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)

- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)

- [Proč se zvuk ztiší při plavání?](#)

- [Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)

- [Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)

[Nastavení hlasitosti](#)

[Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici](#)

Přenos hudby

[Příprava hudebního obsahu](#)

Použití počítače se systémem Windows

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)

- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)

- [Import obsahu z přehrávače Walkman do aplikace Music Center for PC](#)

Použití počítače Mac

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)

- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

[Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)

[Poznámky k přenosu obsahu z počítače](#)

Přehrávání/uspořádání/odstranění hudby

[Přehrávání hudby](#)

[Přeskakování na předchozí nebo další jednotku \(složku / seznam přehrávání / album\)](#)

[Změna režimu přehrávání \(opakovat/náhodné\)](#)

[Změna rozsahu přehrávání \(složka / seznam přehrávání / album\)](#)

[Odstranění stop z přehrávače Walkman](#)

Přehrávání a hovory pomocí chytrého telefonu

Bluetooth

- [Jak můžete využít funkci Bluetooth](#)

Připojení přehrávače Walkman k chytrému telefonu

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)

- [První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)

- [První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone](#)

- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)

Přehrávání hudby v chytrém telefonu

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

- [Přehrávání hudby v chytrém telefonu](#)

- [Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

- [Výběr kvality bezdrátového přehrávání](#)

- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

- [Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)

Telefonní hovory

- [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)

[Odmítnutí hovoru](#)

[Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu](#)

Různé funkce

Režim okolního zvuku

[Co je režim okolního zvuku?](#)

[Použití režimu okolního zvuku](#)

Použití dálkového ovladače (pouze model NW-WS625)

[Součásti a ovládací prvky \(Dálkový ovladač\)](#)

[Použití dálkového ovladače](#)

[Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače](#)

[Výměna baterie dálkového ovladače](#)

[Poznámky k používání dálkového ovladače](#)

Úprava nastavení zvuku

[Omezení hlasitosti](#)

[Vyrovnávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami](#)

Restartování/inicializace

[Restartování přehrávače Walkman](#)

[Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman](#)

[Formátování paměti přehrávače Walkman](#)

Informace o verzi / systémové aktualizace

[Kontrola informací o přehrávači Walkman](#)

[Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman](#)

Oznámení

[Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman](#)

[Poznámky ke sluchátkům](#)

[Poznámky k vestavěné baterii](#)

[Poznámky k softwaru](#)

[Poznámky k ukázkovým datům](#)

[Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)

[Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)

[Všeobecné informace](#)

[Údržba](#)

[Webová stránka zákaznické podpory](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

[Doba provozu na akumulátor](#)

[Maximální počet skladeb, které lze nahrát](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požadavky](#)

Řešení potíží

Napájení/nabíjení

- └ [Přehrávač Walkman nefunguje. Přehrávač Walkman nelze zapnout.](#)
- └ [Akumulátor nelze nabít.](#)
- └ [Vestavěný nabíjecí akumulátor se rychle vybije, i když je přehrávač Walkman plně nabitý.](#)

Počítač

- └ [Počítač nerozpozná připojený přehrávač Walkman.](#)

Přehrávání hudby

- └ [Zvuk je ztlumený \(nízká hlasitost\). Není slyšet žádný zvuk.](#)
- └ [Přehrávač Walkman nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.](#)
- └ [Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném pořadí.](#)

Jiné

- └ [Jak udržovat a čistit přehrávač Walkman po sportu \(plavání nebo běhu atd.\).](#)

Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení přehrávače Walkman.

- Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pro jejich přečtení zkopírujte soubor [Important_Information] do počítače a postupujte podle pokynů uvedených níže.
Dvakrát klikněte na soubor [Important_Information]. Poté vyberte jazyk.
- Než začnete přehrávač Walkman používat, přečtěte si témata v části [Příbuzné téma].
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Než začnete přehrávač Walkman používat, přečtěte si následující informace.

Názvy modelů

V tomto dokumentu [Uživatelská příručka] je uvedeno několik názvů modelů. Některé modely nejsou k dispozici v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

Systémové požadavky počítače

Když přehrávač Walkman připojíte k počítači, zkontrolujte systémové požadavky počítače.

Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače Walkman může být akumulátor málo nabitý. Před použitím akumulátor nabijte.

Obrázky

Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrativní.
Mohou se lišit od skutečného výrobku.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman](#)
- [Systémové požadavky](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman](#)
- [Poznámky ke sluchátkům](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)

- [Poznámky k softwaru](#)
- [Poznámky k ukázkovým datům](#)
- [Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)
- [Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Všeobecné informace](#)
- [Údržba](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman

Společnost Sony poskytuje následující příručky a informace týkající se přehrávače Walkman. Poskytnuté příručky vysvětlují následující operace a funkce.

- Základní činnosti.
- Jedinečné funkce, které vyžadují vysvětlení.
- Složitě činnosti, které vyžadují pokyny.

Uživatelská příručka

Tento dokument Uživatelská příručka poskytuje pouze běžné pracovní postupy.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Jako u každého strojového překladu nebere překlad v potaz souvislosti a text může mít jiný než původně zamýšlený význam.

Z tohoto důvodu nemusí překlad vždy přesně odpovídat původnímu obsahu.

- Jak přenést obsah do přehrávače Walkman.
- Jak používat různé funkce.
- Poznámky k použití přehrávače Walkman.

Základní příručka (tištěná)

- Základní kroky jak začít poslouchat hudbu po zakoupení přehrávače Walkman.

Návod k použití (tištěný)

- Poznámky k použití přehrávače Walkman
- Informace o souladu
- Jak získat přístup k dokumentu [Důležité informace]

Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři

- Jak nasadit plavecké koncovky
- Poznámky k použití přehrávače Walkman v bazénu nebo moři
- Informace o údržbě

Důležité informace (dodané s pamětí přehrávače Walkman)

- Informace o autorských právech, zákonech a předpisech
Chcete-li soubor přečíst, nainstalujte si dodaný software do počítače.

Webová stránka zákaznické podpory (online)

Viz [Webová stránka zákaznické podpory] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Nejnovější informace o přehrávači Walkman
- Často kladené dotazy

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kontrola obsahu balení

NW-WS623/WS625 (společné)

- Přehrávač Walkman (1)
- Koncovky (1 sada)
- Plavecké koncovky (1 sada)
- Kolébka USB (1)
- Kabel USB (1)
- Seřizovací pásek (1)
- Základní příručka
- Návod k použití
- Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři

NW-WS625

- Dálkový ovladač (1)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

S přehrávačem Walkman jsou dodávány dva různé typy koncovek. Plavecké koncovky používejte při plavání.

Koncovky standardního typu

Koncovky standardního typu můžete použít v celé řadě situací.

Plavecké koncovky

Plavecké koncovky zabraňují vodě vniknout do sluchátek. Plavecké koncovky můžete použít k pohodlnému poslechu hudby při plavání.

Poznámka

- Hlasitost je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost dle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude hlasitost vyšší. Upravte hlasitost, abyste chránili svůj sluch.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Přepínání koncovek](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)

Přepínání koncovek

Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.


1 Vyjměte koncovky ze sluchátek.

Držte sluchátka a poté otočte a vytáhněte koncovky.
Jsou-li koncovky kluzké, zabalte je do měkkého suchého hadříku.

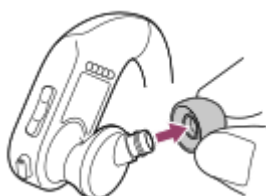


2 Nasadte nové koncovky na sluchátka.

Zatlačte koncovky pevně do sluchátek. Zarovnejte konce koncovek (1) s (2) na sluchátkách.

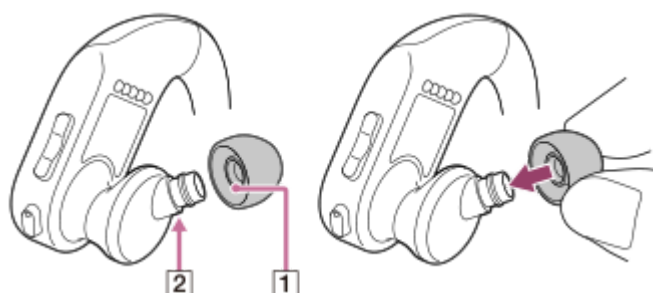

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

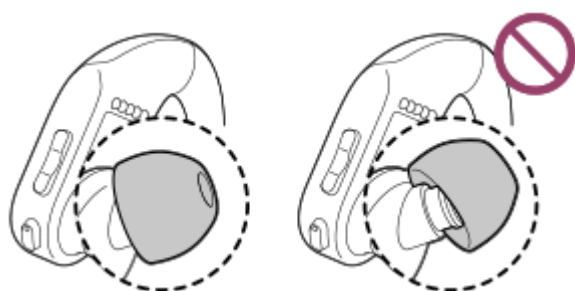

Tip

- Když se koncovky opotřebují, kupte nové.
- Pokud jsou koncovky znečištěné, vyjměte je ze sluchátek. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí koncovky osušte a nasadte zpět.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikace pro počítače Windows. Použijte nejnovější verzi aplikace Music Center for PC. Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

- Import obsahu (např. hudby) z disků CD do počítače.
- Organizování a správa obsahu.
Můžete například vytvářet seznamy přehrávání.
- Přenášení obsahu z počítače do přístroje Walkman.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

1 Přejděte na web ke stažení softwaru Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o instalaci naleznete v části [Download] – [Installation procedure] na webu podpory aplikace Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Systémové požadavky](#)

Instalace aplikace Content Transfer (Mac)

Content Transfer je software pro počítače Mac. Použijte nejnovější verzi aplikace Content Transfer. Můžete přenášet obsah, který spravujete pomocí aplikace iTunes nebo Finder. Stopy nebo alba můžete jednoduše přetáhnout a přenést je tak do přehrávače Walkman.

Před instalací aplikace Content Transfer zkontrolujte systémové požadavky.

1 Přejděte k instalačnímu programu pro aplikaci Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otevřete stažený soubor.

Soubor [ContentTransfer.dmg] se automaticky uloží do složky pro stahování. Složka se může automaticky otevřít.

3 Nainstalujte aplikaci Content Transfer.

Spusťte soubor [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se zobrazí .

Poznámka

- Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Systémové požadavky](#)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman

1 Podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.

Zazní zvuk zapnutí.

Když se přehrávač Walkman zapne, kontrolka (2) se rozsvítí.

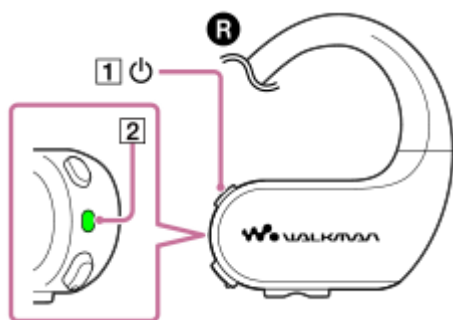

Vypnutí přehrávače Walkman

Podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.

Zazní zvuk vypnutí. Poté se přehrávač Walkman i kontrolka (2) vypnou.

Tip

- Přehrávač Walkman se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 30 minut (pouze při pozastavení přehrávání). Chcete-li přehrávač Walkman zapnout, podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.
- Pokud vypnete přehrávač Walkman, vypne se i dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)
- [Použití dálkového ovladače](#)

Dobíjení akumulátoru

- 1 Připojte kabel USB (součástí dodávky) ke kolébce USB (součástí dodávky). Poté vložte přehrávač Walkman do kolébky USB.**

Ujistěte se, že kontakty jsou připojeny ([1] a [2]).

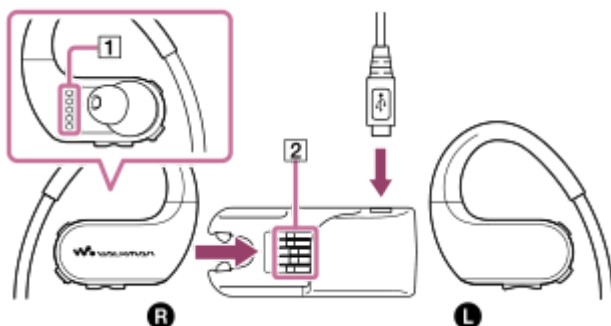


- 2 Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí USB.**

Stav nabití můžete zkontrolovat pomocí kontrolky ([3]).

Když se akumulátor nabíjí: oranžová

Když je nabíjení dokončeno: zelená

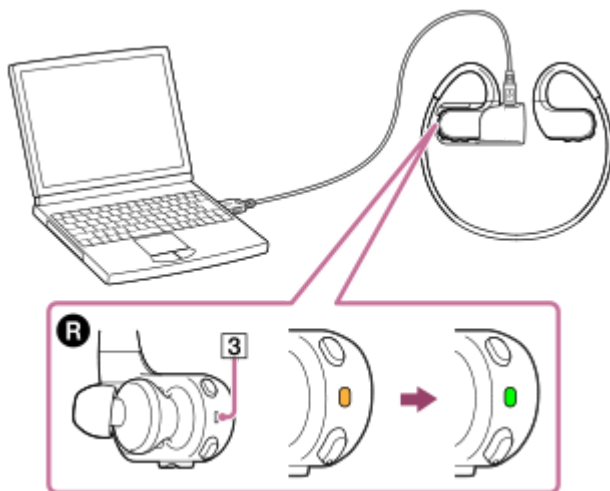

- 3 Odpojte přehrávač Walkman od počítače.**

Tip

- Podrobnosti o tom, jak dlouho trvá úplné nabití akumulátoru, naleznete v části [Technické údaje].

Poznámka

- Počítač nemusí přehrávač Walkman v následujících situacích rozpoznat.
 - Při prvním připojení přehrávače Walkman k počítači.
 - Když není přehrávač Walkman delší dobu používán.
- Nabíjejte přehrávač Walkman přibližně 10 minut. Přehrávač Walkman můžete začít normálně používat.

- Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman vlhké, vysušte kontakty.
- Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, očistěte kontakty měkkým suchým hadříkem.
- Přehrávač Walkman nemůžete ovládat v následujících situacích.
 - Když je přehrávač Walkman připojen k počítači.
 - Když se akumulátor nabíjí.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Prodloužení výdrže akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Technické údaje](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Prodloužení výdrže akumulátoru

Spotřebu akumulátoru můžete snížit, když budete přehrávač Walkman používat následovně.

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách použití. Podrobnosti o životnosti akumulátoru naleznete v části [Doba provozu na akumulátor].

- Když přehrávač Walkman nepoužíváte, vypněte napájení ručně.
- Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.
- Vypněte funkci Bluetooth, když ji nepoužíváte.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)
- [Omezení hlasitosti](#)
- [Vyrovnávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Poznámky k nabíjení akumulátoru


- Doba nabíjení závisí na podmínkách použití akumulátoru.
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený. obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí přehrávač Walkman v následujících situacích rozpoznat.
 - Při prvním připojení přehrávače Walkman k počítači.
 - Když není přehrávač Walkman delší dobu používán.Přehrávač Walkman nabíjeje přibližně 10 minut. Přehrávač Walkman může začít běžně fungovat.
- Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, nabíjení bude nuceně ukončeno. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C .
- Akumulátor je možné nabít přibližně 500krát ze zcela vybitého stavu. Přesný počet se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
- Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabíjejte ho nejméně jednou za 6 měsíců.
- Nabíjení nelze zaručit při použití počítače vyrobeného svépomocí nebo upraveného počítače.
- Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Přehrávač Walkman nepřipojujte k počítači na dlouhou dobu, pokud počítač není připojen ke zdroji střídavého napájení. V opačném případě se může vybit akumulátor počítače.
- Během připojení přehrávače Walkman k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač Walkman fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.
- Přehrávač Walkman se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
- Když nabíjíte přehrávač Walkman pomocí počítače, neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Pokud odpojíte kabel USB, můžete přijít o data v přehrávači Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Prodloužení výdrže akumulátoru](#)
- [Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Součásti a ovládací prvky

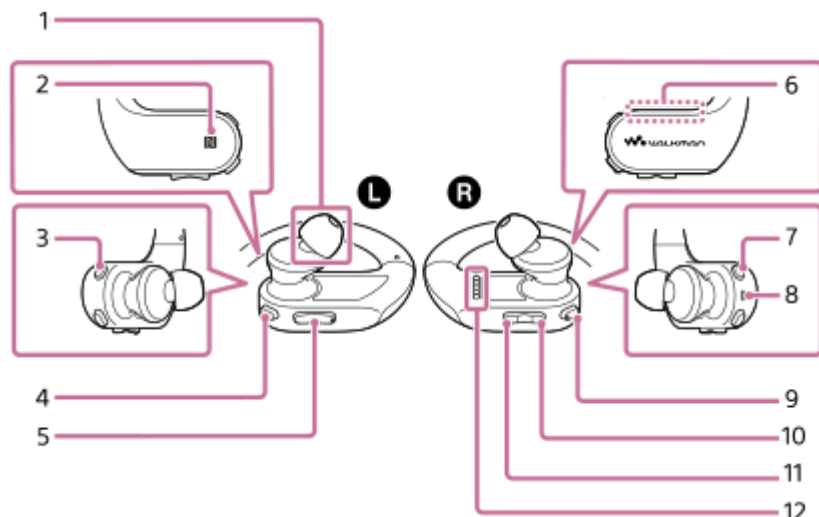

1. Koncovka

Koncovky můžete měnit podle podmínek použití (koncovky standardního typu nebo plavecké koncovky). Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

2. Značka N

Přiložte zařízení Bluetooth k této značce, čímž navážete připojení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth musí podporovat funkci NFC.)

3. Tlačítko MODE

- Stisknutím tlačítka změníte režim přehrávání (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Podržením tlačítka po dobu 3 sekund změníte rozsah přehrávání (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Dvojitým kliknutím na tlačítko zvolíte opakované přehrávání aktuální stopy (One Track Repeat).

4. Tlačítko AMB/ (Režim okolního zvuku / Bluetooth)

- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete režim okolního zvuku. I když máte nasazena sluchátka, můžete slyšet okolní zvuk.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko vyberete jiný režim okolního zvuku. Když je režim okolního zvuku zapnutý, můžete vybrat režim okolního zvuku na základě okolního prostředí (Mode A / Mode B / Mode C).
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth.
- Podržením tlačítka po dobu 7 sekund spárujete přehrávač Walkman a zařízení Bluetooth.

5. Tlačítka + (*1)/ – (hlasitost)

Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost při přehrávání hudby nebo hovoru.

6. Vestavěná anténa Bluetooth

Anténa umožňuje přehrávač Walkman připojit k zařízením Bluetooth. Nezakrývejte anténu, když je připojení Bluetooth aktivní. V opačném případě může dojít k přerušení připojení.

7. Tlačítko (napájení)

- Podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete přehrávač Walkman.
- Pokud funguje nestabilně, podržením tlačítka po dobu 10 sekund přehrávač Walkman restartujete.

8. Kontrolka OPR (ovládání)

Kontrolka označuje různé stavy přehrávače Walkman. (Například zapnutí/vypnutí atd.)

9. Tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit) (*1)

- Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka přijmete nebo zavěsíte hovor, když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund odmítnete hovor.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete zdroj zvuku (přehrávač Walkman nebo chytrý telefon).
- Podržením tlačítka po dobu 15 sekund přejdete do režimu formátování.

10. Tlačítko ◀◀ (předchozí)

- Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět v rámci aktuální stopy nebo přeskočíte na předchozí stopu.
- Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vzad.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přejdete na první stopu aktuální složky nebo alba.
- Opětovným dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu předchozí složky nebo alba.

11. Tlačítko ►► (další)

- Stiskněte tlačítko pro přeskočení na další stopu.
- Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vpřed.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu další složky nebo alba.

12. Kontakty


Při nabíjení akumulátoru připojte kontakty ke kontaktům kolébky USB (součástí dodávky).

*1 Na tlačítku ►|| a tlačítku hlasitosti + jsou hmatové body. Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Způsob umístění přehrávače Walkman na uši

Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho. Pokud koncovky nedrží v uších, zkuste jinou velikost.

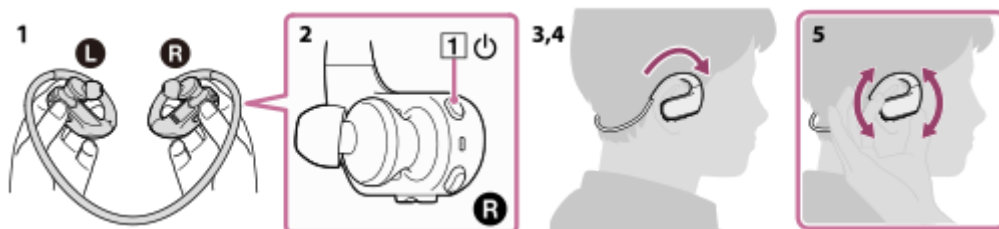

- 1** Zkontrolujte levou a pravou část přehrávače Walkman.
L : levá
R : pravá
- 2** Podržením tlačítka (1) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.
- 3** Zavěste pásek na krk přes horní stranu uší a za hlavou.
- 4** Umístěte části sluchátek do uší.
- 5** Upravte přehrávač Walkman, aby vám pohodlně seděl.

Tip

- Nesedí-li vám přehrávač Walkman pohodlně, vyměňte koncovky.
- Chcete-li přehrávač Walkman používat při plavání, vyměňte koncovky za plavecké.

Poznámka

- Nasadte koncovky přehrávače Walkman do uší, když máte koncovky i uši suché.
- Nasadte koncovky pevně do uší. Pokud je mezera mezi ušima a sluchátky, dostane se vám voda do uší.
- Pásek na krk neohýbejte ani nedeformujte. Pokud budete opakovaně pásek na krk ohýbat ve stejném místě, může se poškodit nebo rozlomit. Když se pásek na krk rozlomí, vysune se z něj vnitřní drát a může vás zranit. V tomto případě přestaňte přehrávač Walkman používat.

- Zlepšování nasazení
- Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami
- Přepínání koncovek
- Výměna koncovek za plavecké koncovky
- Sundávání přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zlepšování nasazení

Zkuste následující postup, abyste dosáhli pohodlnějšího nasazení přehrávače Walkman na uši.


Usazení přehrávače Walkman pomocí seřizovacího pásku (součásti dodávky)

Přípevněte seřizovací pásek k pásku na krk. Koncovky vám mohou pevněji přiléhat k uším.

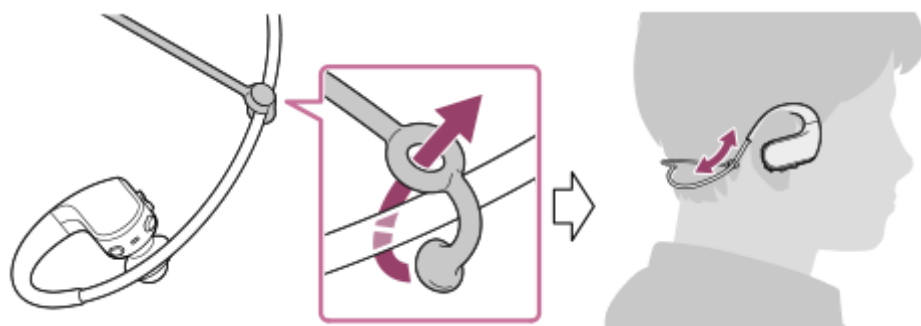

Usazení přehrávače Walkman s plaveckými brýlemi

Usaďte část vedle šipky na obrázku s páskem plaveckých brýlí. Tak zabráníte tomu, aby se přehrávač Walkman odpojil z důvodu tlaku vody.

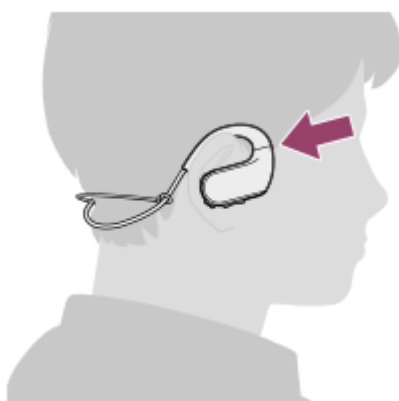

Poznámka

- Pásek na krk neohýbejte ani nedeformujte. Pokud budete opakovaně pásek na krk ohýbat ve stejném místě, může se poškodit nebo rozlomit. Když se pásek na krk rozlomí, vysune se z něj vnitřní drát a může vás zranit. V tomto případě přestaňte přehrávač Walkman používat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Způsob umístění přehrávače Walkman na uši](#)

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sundávání přehrávače Walkman

Když sundáváte přehrávač Walkman z uší, postupujte podle níže uvedených pokynů a poznámek.

- 1 Opatrně pohybuje přehrávačem Walkman nahoru a dolů. Poté sundejte přehrávač Walkman z uší.



Poznámka


- Nesundávejte přehrávač Walkman prudce, pokud máte koncovky pevně vloženy v uších. V opačném případě může dojít k následujícím problémům.
 - Může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
 - Koncovky mohou uvíznout v uších.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)

Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

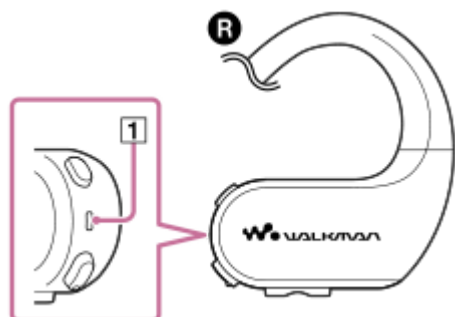

Když je funkce Bluetooth vypnutá

Kontrolka (1) označuje stav akumulátoru a aktuální nastavení. Kontrolka má různé barvy a různě bliká.

Když zapnete přehrávač Walkman

Spouštění



Když zapnete přehrávač Walkman, kontrolka se rozsvítí zeleně. Přehrávač Walkman je připraven k použití.

Došlo k chybě.



Pokud dojde k chybě, kontrolka se rozsvítí červeně na dobu 10 sekund. V tomto případě přehrávač Walkman restartuje. Pokud problém přetrvává, naformátujte paměť přehrávače Walkman.

Při přehrávání či pozastavení

Akumulátor je dostatečně nabitý.



Přehrávání je pozastaveno.



Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Úroveň nabití akumulátoru je nízká.



Přehrávání je pozastaveno.



Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Akumulátor je vybitý.



Přehrávač Walkman nelze ovládat. Nabijte akumulátor.



Když přehrávač Walkman nedokáže přehrávat hudbu z důvodu chyby, kontrolka dvakrát červeně blikne.

Když je přehrávač Walkman připojen k počítači



Akumulátor se právě nabíjí.



Akumulátor je plně nabitý.



Právě probíhá přenos dat mezi přehrávačem Walkman a počítačem. Neodpojujte přehrávač Walkman od počítače.



Pokud akumulátor nabíjíte při okolní teplotě mimo rozsah 5 °C až 35 °C , kontrolka opakovaně dvakrát červeně blikne.

Když je funkce Bluetooth zapnutá

Kontrolka () označuje stav připojení Bluetooth. Kontrolka bude svítit v kombinaci modré a dalších barev. Bude také různě blikat.

Probíhá párování.



Přehrávač Walkman se páruje se zařízením Bluetooth.

Přehrávač Walkman čeká na připojení.



Přehrávač Walkman čeká na připojení Bluetooth.

Při přehrávání nebo pozastavení (po navázání připojení)

Akumulátor je dostatečně nabitý.



Přehrávání je pozastaveno.



Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Úroveň nabití akumulátoru je nízká.



Přehrávání je pozastaveno.



Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Při přijetí hovoru nebo během telefonního hovoru



Chytrý telefon přijímá hovor.



Na chytrém telefonu probíhá hovor nebo vytáčení.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače Walkman](#)
- [Formátování paměti přehrávače Walkman](#)

Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman

Kapaliny, kterých se týkají technické údaje stupně voděodolnosti

Typy tekutiny, kterých se vlastnosti voděodolnosti přehrávače Walkman týkají, jsou následující.

Platí pro:

Sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda, slaná voda

Neplatí pro:

Tekutiny mimo výše uvedených (například mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými přípravky, šampon, voda z horkých pramenů atd.)

Stupeň voděodolnosti přehrávače Walkman je založen na našich měřeních za podmínek uvedených v této části. Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se nevztahuje záruka.

Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače Walkman

Specifikace voděodolnosti (*1) přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“ IPX5/8(*2), a specifikace prachotěsnosti přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X(*3). Pokud používáte přehrávač Walkman v bazénu, nepřekračujte hloubku 2 m, když máte přehrávač nasazen.

Před použitím přehrávače si přečtěte specifikace voděodolnosti a prachotěsnosti a snažte se jim plně porozumět.

(*1) Části se sluchátky nejsou zcela vodotěsné.

(*2) **IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě):** Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami si zachovává funkčnost i v následujících testovacích podmínkách: Když je vystaven přímému působení vodních proudů z libovolného směru v případě, že voda přichází rychlostí asi 12,5 l vody za minutu po více než 3 minuty ze vzdálenosti asi 3 m, a to tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm. To se však nevztahuje na část se sluchátky.

IPX8 (Stupně ochrany proti nepřetržitému ponoření do vody): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a zachovává si funkčnost i při ponoření do vody do hloubky 2 m na 30 minut.

(*3) **IP6X (Stupně ochrany proti prachu):** Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a stále je prachotěsný i po 8 hodinách pohybu v testovacím zařízení, které obsahuje prachové částice do velikosti 75 µm v průměru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Proč se zvuk ztiší při plavání?](#)
- [Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)
- [Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání](#)

Výměna koncovek za plavecké koncovky

Plavecké koncovky používejte při plavání.

1 Zvolte vhodné plavecké koncovky.

Při koupi přehrávače Walkman jsou nasazeny koncovky standardního typu.

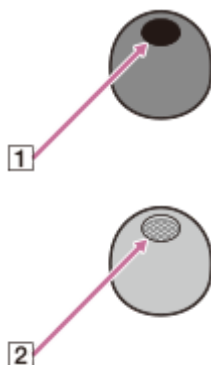

Koncovka standardního typu má volný otvor (1).

Otvory v plaveckých koncovkách jsou pokryty tenkou vrstvou (2). Ty brání vniknutí vody.

2 Vyberte plavecké koncovky odpovídající velikosti.


Dodávány jsou 4 různé velikosti (S/M/L/LL).

Vyberte velikost, která je o něco menší než koncovky standardního typu.


Vyberte vhodnou velikost pro každé ucho.

3 Nasadte plavecké koncovky na sluchátka.

Zatlačte koncovky pevně do sluchátek. Zarovnejte konce koncovek (3) s (4) na sluchátkách.

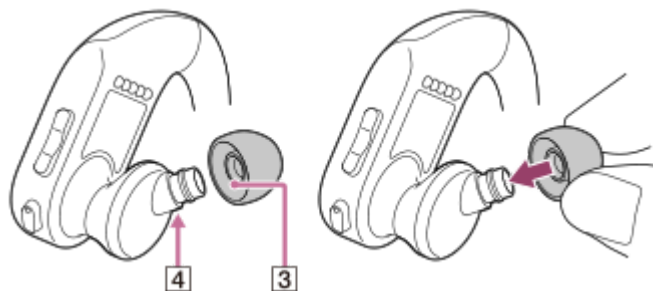

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

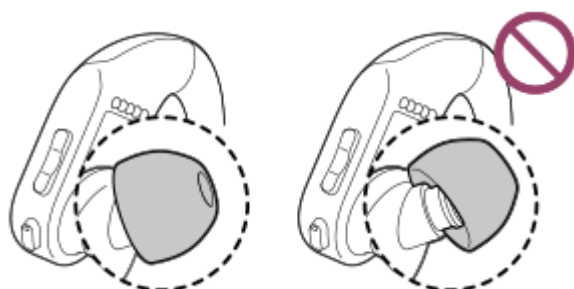

Tip

- Pokud se koncovky znečistí, vyjměte je ze sluchátek. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí koncovky osušte a nasadte zpět.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Proč se zvuk ztiší při plavání?

Zvuk se může ztišit v následujících situacích.

- Voda pronikla do sluchátek mezerou mezi ušima a sluchátky (1). Koncovky nemusí být pevně nasazeny v uších. Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.
- Voda pronikla do sluchátek a usadila se uvnitř (2). Pokud používáte koncovky standardního typu, vyměňte je za plavecké koncovky.

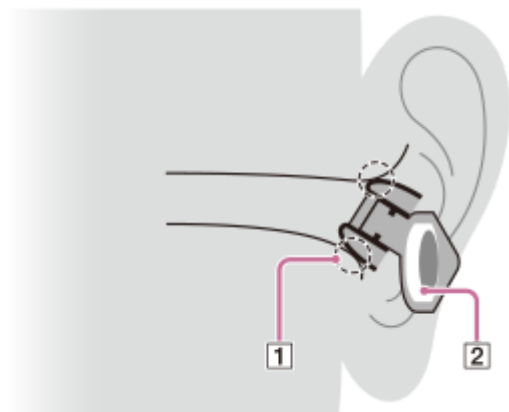


Jak odstranit vodu, pokud se zvuk ztiší

Pokud se zvuk ztiší, odstraňte vodu následovně.

- Odstraňte vodu z uší.



- Odstraňte vodu ze sluchátek.
Vyjměte koncovky ze sluchátek. Pak jemně poklepejte sluchátky 5–10krát proti suchému hadříku.

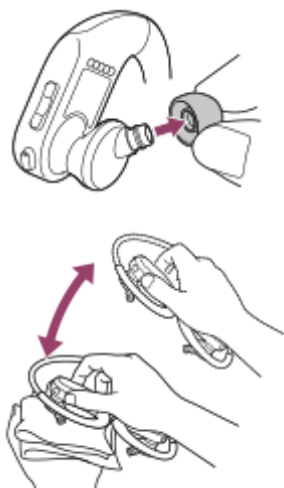

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Sundávání přehrávače Walkman](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Údržba](#)


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

- Nepoužívejte přehrávač Walkman v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná.
- Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Koncovky vytvářejí v ušním kanálu zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Nepoužívejte nebo neoponechávejte přehrávač Walkman v následujících typech prostředí:
 - na místech s vysokou teplotou překračující 45°C , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
 - na chladných místech s teplotou nižší než –5°C
- Pokud se nemůžete s přehrávačem Walkman vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač Walkman ručníkem apod.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
- Přehrávač Walkman by se mohl při intenzivním cvičení atp. odpojit a upadnout.
- Pokud vám přehrávač Walkmanspadne do vody, potopí se.
- Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující operace.
 - Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
 - Přijmout hovor.
 - Používat dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Poznámky k režimu okolního zvuku

- Když máte nasazený plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazený standardní koncovky.
- Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky Walkman dobře slyšet. Jemně poklepejte opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače Walkman na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač Walkman na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

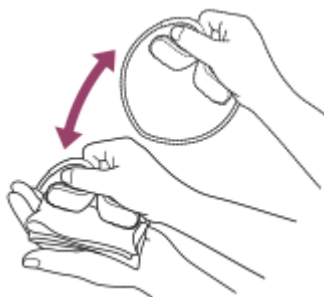

Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání


- Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není vlhký.
- Pokud je přehrávač Walkman vlhký, otřete vlhkost a nechte přehrávač Walkman usušit při pokojové teplotě. Před nabíjením akumulátoru ověřte, že na přehrávači Walkman není žádná vlhkost.
- Kolébka USB (součástí dodávky) není voděodolná.
 - Nedotýkejte se kolébky USB mokřýma rukama.
 - Nepoužívejte kolébku USB, když je přehrávač Walkman vlhký.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)
- [Údržba](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Nastavení hlasitosti

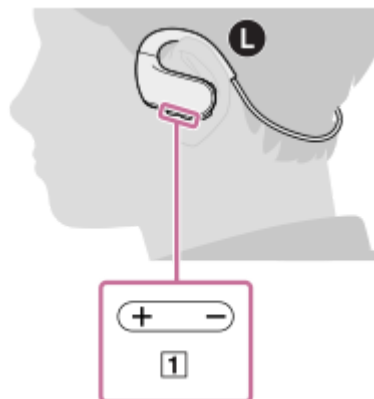

1 Stisknutím tlačítka (1) upravíte rychlost.

K dispozici je 31 úrovní hlasitosti, od 0 do 30 (výchozí hlasitost: 10).

Tip

- Pokud jsou hlasové pokyny při poslechu hudby v režimu sluchátek příliš hlasité, zkuste následující postup.
 - Snižte hlasitost na přehrávači Walkman a poté zvýšte hlasitost na chytrém telefonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi](#)

Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici

- Pro evropské zákazníky
- Pro korejské zákazníky

Hlasový pokyn „Check the volume level“ má chránit sluch. Tento pokyn zazní poprvé poté, co zvýšíte hlasitost na škodlivou úroveň. Stisknutím libovolného tlačítka zvukovou signalizaci a varování zrušíte.

Poznámka

- Po zrušení zvukové signalizace a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Zvuková signalizace a varování se opakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro sluch. Poté se hlasitost automaticky sníží.
- Pokud přehrávač Walkman vypnete po výběru vysoké hlasitosti, která by mohla poškodit vaše ušní bubínky, úroveň hlasitosti se automaticky při příštím zapnutí přehrávače Walkman sníží.
- Pokud je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, zvuková signalizace nezazní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)

Příprava hudebního obsahu

Před přenosem hudebního obsahu do přehrávače Walkman je třeba obsah připravit.

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Importování obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.
- Importování obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC.
- Importování obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače.
- Nákup obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

Níže uvedené pokyny jsou určeny pro operace pomocí aplikace Music Center for PC. Aplikace Music Center for PC je doporučenou aplikací pro přehrávač Walkman. Aplikaci Music Center for PC nainstalujte předem.

Poznámka

- Importovaný obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
- Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Content Transfer.

Import obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spustěte aplikaci Music Center for PC.
3. Vložte zvukový disk CD do multimediální jednotky v počítači.
Obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.
V případě potřeby můžete nastavení formátu pro import disků CD změnit.
 - Pro vyšší kvalitu zvuku: FLAC
 - Pro běžnou kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4. Přeneste obsah zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Tip

- K importu zvukových disků CD můžete také použít aplikaci iTunes namísto aplikace Music Center for PC.

Importování obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spustěte aplikaci Music Center for PC.
3. V levém podokně obrazovky aplikace Music Center for PC vyberte nabídku pro import obsahu z počítače.
Můžete určit složku pro obsah, který chcete importovat.
4. Spustěte import obsahu.

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importování obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače

Použijte externí multimediální zařízení, které obsahuje hudební obsah.

Následující pokyny jsou určeny pro aplikaci Průzkumník systému Windows. Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Finder.

1. Připojte externí multimediální zařízení k počítači.
2. Otevřete externí multimediální zařízení v aplikaci Průzkumník systému Windows.
3. Otevřete v počítači složku [Hudba] v aplikaci Průzkumník systému Windows.
4. Přetáhněte složky nebo soubory z externího multimediálního zařízení do složky [Hudba] v počítači.

Nákup obsahu prostřednictvím online hudebních služeb

Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Přehrávání hudby](#)

Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC

Obsah, který je uložen v počítači se systémem Windows, můžete přenést do přehrávače Walkman prostřednictvím aplikace Music Center for PC.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.



4 Kliknutím na tlačítko  v levém dolním rohu aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu přehrávače Walkman.

5 Vyberte možnost [Music Library] a otevřete seznam obsahu v aplikaci Music Center for PC.

6 Vyberte alba nebo stopy, které chcete přenést.

7 Pro přenos klikněte na tlačítko  .

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přehrávání hudby](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Průzkumník systému Windows.

1 Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.




2 Otevřete složku [WALKMAN] následujícím způsobem.

- Windows 10:
Spustěte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Spustěte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [WALKMAN] v seznamu v nabídce [Tento počítač].

3 Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].

4 Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [MUSIC].

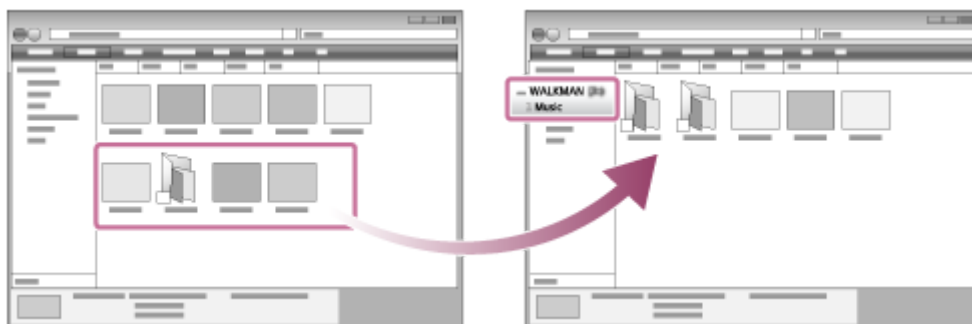

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač Walkman schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače Walkman v počítači.
- Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

- Neodpojujte přehrávač Walkman, když kontrolka OPR bliká. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud bude přehrávač Walkman odpojen během přenosu souborů, mohou v přehrávači Walkman zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a zformátujte přehrávač Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přehrávání hudby](#)


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Import obsahu z přehrávače Walkman do aplikace Music Center for PC

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.

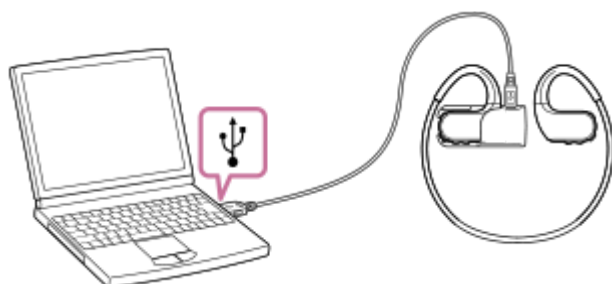

4 Kliknutím na tlačítko  v levém dolním rohu aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu přehrávače Walkman.

5 V seznamu obsahu přehrávače Walkman vyberte obsah, který chcete importovat do aplikace Music Center for PC.

6 Klikněte na tlačítko  v aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Importovaný obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přehrávání hudby](#)

Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer

Můžete použít aplikaci Content Transfer. Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Content Transfer.

2 Spustěte aplikaci Content Transfer.



3 Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.



4 Spustěte aplikaci Finder nebo iTunes. Poté vyberte obsah.

5 Přetáhněte obsah do aplikace Content Transfer.



Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Poznámka

- Operace nemusí proběhnout v závislosti na verzi aplikace iTunes.

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přehrávání hudby](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Finder.

- 1 Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači prostřednictvím USB.



- 2 Vyberte možnost „WALKMAN“ na bočním panelu aplikace Finder.
- 3 Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].
- 4 Přetáhněte soubory nebo složky (1) do složky [MUSIC] (2) v přehrávači [WALKMAN].

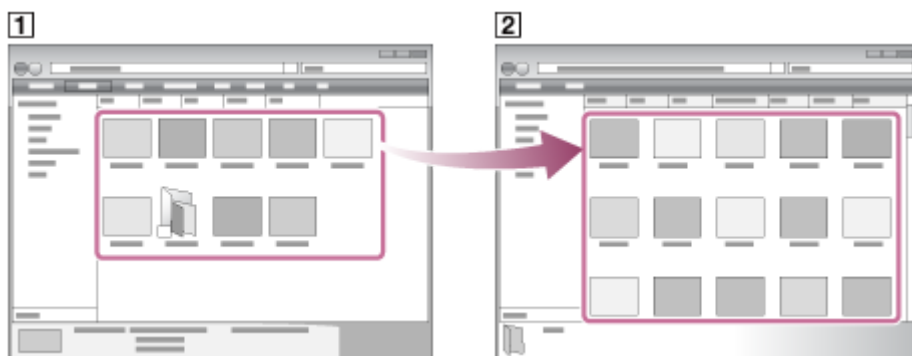

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač Walkman schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače Walkman v počítači.
- Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
- Neodpojujte přehrávač Walkman, když kontrolka OPR bliká. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud bude přehrávač Walkman odpojen během přenosu souborů, mohou v přehrávači Walkman zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte přehrávač Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přehrávání hudby](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

Pomocí přehrávače Walkman nelze vytvořit seznam přehrávání. Vytvořte seznam přehrávání v počítači a přeneste ho do přehrávače Walkman.

Windows:

- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC a přeneste ho do přehrávače Walkman.
- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes. Importujte seznam přehrávání a přeneste ho do přehrávače Walkman pomocí aplikace Music Center for PC.

Mac:

- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes a přeneste ho do přehrávače Walkman pomocí aplikace Content Transfer.

Tip

- Podrobné pokyny naleznete v online nápovědě softwaru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přeskakování na předchozí nebo další jednotku \(složku / seznam přehrávání / album\)](#)
- [Změna rozsahu přehrávání \(složka / seznam přehrávání / album\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Obsah přetáhněte do správné složky, jak znázorňuje následující obrázek. Přehrávač Walkman dokáže přehrávat obsah uložený na první až sedmé úrovni každé složky.

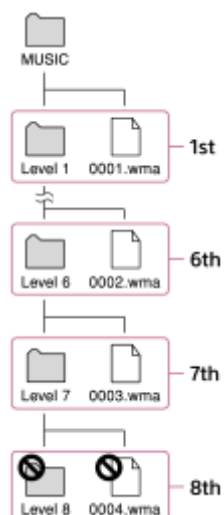

Poznámka

- U následujících výchozích složek neměňte název. V opačném případě přehrávač Walkman složky nerozpozná.
 - MUSIC

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Přehrávání hudby


Nejdříve je třeba přenést hudební obsah z počítače do přehrávače Walkman.

Na počítači se systémem Windows

- Pomocí aplikace Music Center for PC přeneste obsah z disku CD nebo počítače do přehrávače Walkman.
- Přetáhněte obsah z aplikace Průzkumník systému Windows.

Na počítači Mac

- Pomocí aplikace Content Transfer přeneste obsah z aplikace iTunes.
- Přetáhněte obsah z aplikace Finder.

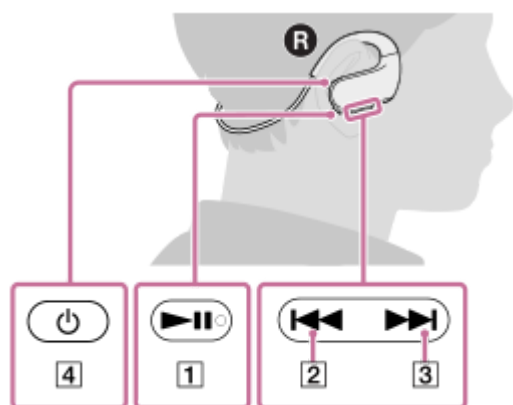

1 Stisknutím tlačítka ([1]) spustíte přehrávání.

Opětovným stisknutím tlačítka ([1]) přehrávání pozastavíte.

Ovládací tlačítko	Funkce
▶ ([1])	Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
◀◀ ([2])	Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na předchozí stopu. Podržte tlačítko pro rychlý přesun vzad stopy během přehrávání.
▶▶ ([3])	Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek další stopy. Podržte tlačítko pro rychlý přesun vpřed stopy během přehrávání.

Tip

- Přehrávač Walkman se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 30 minut (pouze při pozastavení přehrávání). Podržením tlačítka ([4]) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.
- Poté, co přehrávač Walkman přehraje poslední stopu, automaticky znovu zahájí postupné přehrávání od první stopy.

Poznámka

- V závislosti na způsobu přenosu stop do přehrávače Walkman může přehrávač Walkman přehrávat stopy v jiném pořadí, než jaké bylo pořadí stop v počítači. Chcete-li určit pořadí stop, vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC nebo iTunes a přeneste je do přehrávače Walkman.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Změna režimu přehrávání \(opakovat/náhodné\)](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album)

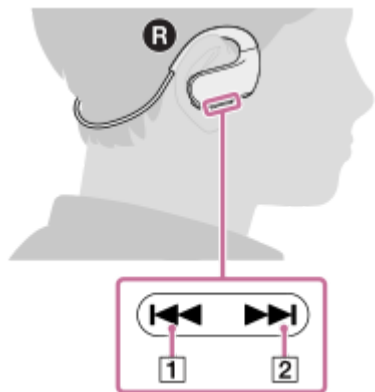

1 Dvakrát klikněte na tlačítko (1) nebo (2).

- Pro přeskočení na začátek další jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte na tlačítko (2). Zazní hlasový pokyn (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Pro návrat k první stopě aktuální jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte na tlačítko (1). Zazní hlasový pokyn (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Pro přeskočení na začátek předchozí jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte znovu na tlačítko (1). Zazní hlasový pokyn (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Tip

- Chcete-li přehrát stopy v seznamu přehrávání, musíte nejdříve přenést seznam přehrávání do přehrávače Walkman. Seznamy přehrávání můžete vytvářet a přenášet je do přehrávače Walkman pomocí softwaru, např. aplikace Music Center for PC.

Poznámka

- Při přehrávání v režimu sluchátek nelze přeskakovat na předchozí nebo další jednotku.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Přehrávání hudby](#)
- [Změna rozsahu přehrávání \(složka / seznam přehrávání / album\)](#)
- [Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)

Změna režimu přehrávání (opakovat/náhodné)

Režim přehrávání můžete vybrat z následujících možností. Výchozím režimem přehrávače Walkman pro přehrávání stop je režim normálního přehrávání.

Režim přehrávání nelze měnit během přehrávání v režimu sluchátek.

- Normální přehrávání
- Opakování přehrávání
- Náhodné přehrávání
- Náhodné přehrávání všech stop
- Opakování přehrávání jedné stopy

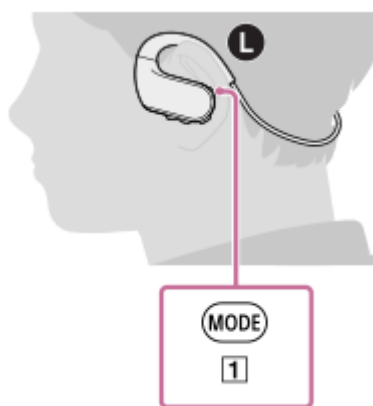

Opakování přehrávání

Přehrávač Walkman přehrává stopy opakovaně. Můžete měnit rozsah přehrávání.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko ([1]), dokud nezazní [Repeat Play].

Při každém stisknutí tlačítka ([1]) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Tip

- Chcete-li přehrávat opakovaně aktuální stopu, dvakrát klikněte při přehrávání na tlačítko ([1]).
- Rozsah přehrávání je nastaven ve výchozím nastavení na možnost [Folder Mode]. Chcete-li přehrávat opakovaně stopy podle alba, nastavte rozsah přehrávání na možnost [Album Mode]. Chcete-li přehrávat opakovaně všechny stopy, nastavte rozsah přehrávání na možnost [Folder Mode] a jako režim přehrávání vyberte možnost [Normal Play].

Náhodné přehrávání

Přehrávač Walkman přehrává stopy ve vybrané jednotce přehrávání v náhodném pořadí. Můžete měnit rozsah přehrávání.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko ([1]), dokud nezazní [Shuffle Play].

Při každém stisknutí tlačítka ([1]) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Tip

- Rozsah přehrávání je nastaven ve výchozím nastavení na možnost [Folder Mode]. Chcete-li přehrávat stopy podle alba v náhodném pořadí, nastavte rozsah přehrávání na možnost [Album Mode]. Chcete-li přehrávat všechny stopy v náhodném pořadí, nastavte režim přehrávání na možnost [Shuffle All].

Náhodné přehrávání všech stop

Přehrávač Walkman přehrává všechny stopy v náhodném pořadí.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko (**1**), dokud nezazní [Shuffle All].

Při každém stisknutí tlačítka (**1**) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Poznámka

- Při přehrávání nelze měnit rozsah přehrávání.
- Při přehrávání nelze přeskakovat na předchozí nebo další složku/album.

Opakování přehrávání jedné stopy

Přehrávač Walkman opakovaně přehrává aktuální stopu.

1. Při přehrávání dvakrát klikněte na tlačítko (**1**).

Chcete-li režim opakování přehrávání jedné stopy zrušit, znovu dvakrát klikněte na tlačítko (**1**).

Poznámka

- Při opakování přehrávání jedné stopy nelze měnit rozsah přehrávání.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přehrávání hudby](#)
- [Změna rozsahu přehrávání \(složka / seznam přehrávání / album\)](#)

Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)

Můžete měnit rozsah přehrávání. Přehrávač Walkman přehrává stopy ve výchozím nastavení podle složek.

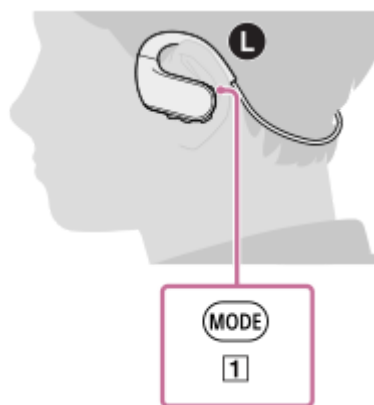

1 Podržením tlačítka (1) po dobu 3 sekund vyberete požadovaný rozsah.

Při každém podržení tlačítka (1) po dobu 3 sekund zazní hlasový pokyn a rozsah přehrávání se změní v následujícím pořadí.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Pro přepnutí na další rozsah přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

- **Folder Mode**

Přehrávač Walkman přehrává stopy podle složek. Složky jsou skupiny stop, které lze zobrazit v aplikaci Průzkumník Windows nebo Finder pro počítače Mac.

- **Playlist Mode**

Přehrávač Walkman přehrává stopy podle seznamů přehrávání. Vytvářejte seznamy přehrávání pomocí softwaru (např. Music Center for PC nebo iTunes) a přehrávejte stopy ve vámi požadovaném pořadí. Pokud jste nepřenesli žádné seznamy přehrávání, nemůžete tento rozsah vybrat.

- **Album Mode**

Přehrávač Walkman přehrává stopy podle alb. Alba jsou skupiny stop uspořádané podle informací o albu.

Poznámka

- Rozsah přehrávání nelze měnit během přehrávání v režimu sluchátek.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přehrávání hudby](#)

- [Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Odstranění stop z přehrávače Walkman

Pomocí přehrávače Walkman nelze odstraňovat stopy.

Stopy z přehrávače Walkman odstraníte pomocí softwaru v počítači.

Windows: Použijte aplikaci Průzkumník systému Windows.

Mac: Použijte aplikaci Finder pro počítače Mac.

Tip

- V přehrávači Walkman je předinstalována ukázková hudba. Ukázkovou hudbu můžete odstranit pomocí softwaru v počítači.

Poznámka

- Při odstraňování stopy pomocí počítače neodstraňujte ani nepřejmenovávejte kořenovou složku (např. [MUSIC]). V opačném případě Walkman nerozpozná obsah.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Jak můžete využít funkci Bluetooth


Přehrávač Walkman používá bezdrátovou technologii Bluetooth.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete provádět následující:

- Bezdrátově poslouchat hudbu v zařízení Bluetooth.
- Bezdrátově přijímat a zavěšovat telefonní hovory z chytrého telefonu.

Poslech hudby

Můžete bezdrátově přijímat zvukový signál ze zařízení Bluetooth (*1).

*1 Chytré telefony, mobilní telefony či přehrávače hudby atd.

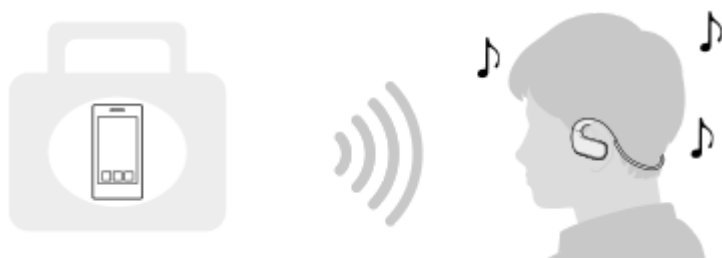

Přijetí telefonního hovoru

Pomocí aktivního připojení Bluetooth můžete přijmout a zavěsit telefonní hovor.



Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)

Když přiložíte přehrávač Walkman k chytrému telefonu, přehrávač Walkman se zapne a automaticky se spáruje s chytrým telefonem.

Jednoduchou operací můžete navázat připojení Bluetooth.


Kompatibilní chytré telefony

Chytré telefony kompatibilní s technologií NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším

NFC

Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními (např. chytrými telefony a zařízeními IC tag). S technologií NFC lze snadno provádět datovou komunikaci (*1) díky přiložení zařízení kompatibilních s technologií NFC k sobě (např. na značku N nebo na místo vyznačené na každém zařízení).

*1 Párování Bluetooth atd.

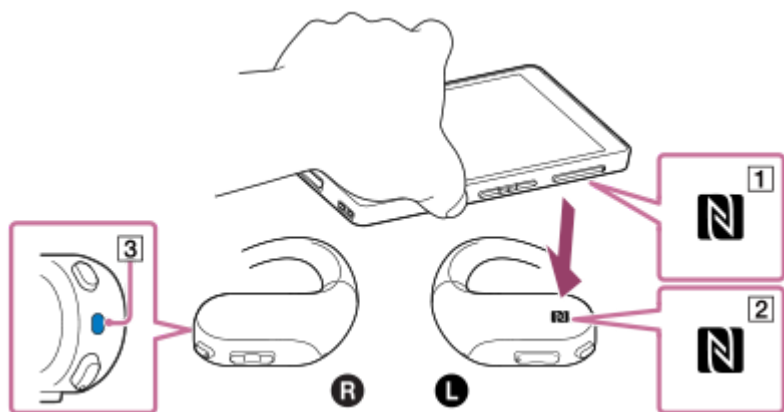

1 Odemkněte obrazovku chytrého telefonu.

2 Zapněte funkci NFC chytrého telefonu.


Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

3 Přiložte značku N na chytrém telefonu (1) ke značce N na přehrávači Walkman (2).

- Držte přehrávač Walkman a chytrý telefon u sebe, dokud chytrý telefon nezareaguje.
- Pokud nemůžete najít značku N na chytrém telefonu, naleznete ji v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

4 Dokončete párování a připojení podle pokynů na obrazovce.

Když se přehrávač Walkman připojí, kontrolka (3) se rozsvítí.

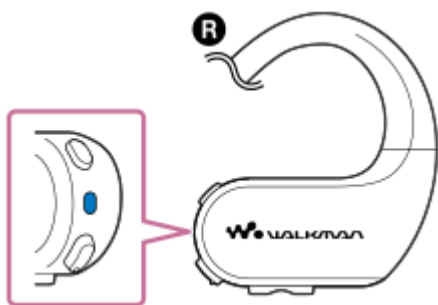

Odpojení přehrávače Walkman od chytrého telefonu

Znovu přiložte přehrávač Walkman k chytrému telefonu.

Po odpojení přehrávače Walkman od chytrého telefonu tím, že k sobě obě zařízení přiložíte, se přehrávač Walkman přepne do režimu přehrávače Walkman.

Tip

- Pokud nemůžete přehrávač Walkman připojit k chytrému telefonu, zkuste následující postup:
 - Pokud je obrazovka chytrého telefonu uzamčena, odemkněte ji.
 - Pohybujte chytrým telefonem pomalu nad značkou N na přehrávači Walkman ([2]).
 - Pokud je chytrý telefon v obalu, vyjměte ho z něj.

Poznámka

- Pokud přiložíte chytrý telefon ke značce N na přehrávači Walkman ([2]) během používání dálkového ovladače (pouze model NW-WS625), může se dálkový ovladač vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)


První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android

Pokud připojíte přehrávač Walkman k chytrému telefonu se systémem Android, můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu. Než použijete přehrávač Walkman s chytrým telefonem se systémem Android, spárujte přehrávač Walkman a chytrý telefon. Jakmile se přehrávač Walkman a chytrý telefon spárují, můžete snadno připojit přehrávač Walkman k chytrému telefonu i v budoucnu.

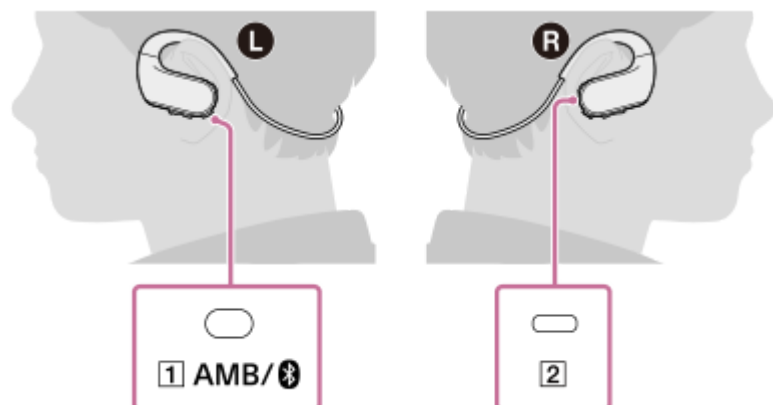


1 Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý a funkce Bluetooth vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky (2) se změní.

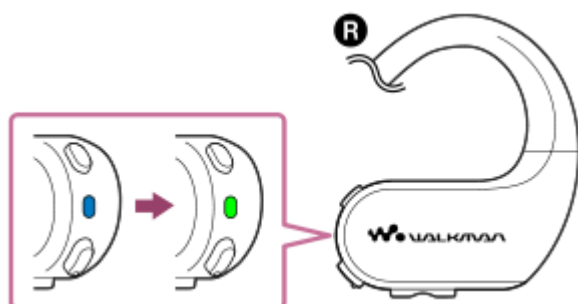


2 Podržte tlačítko (1) po dobu 7 sekund.


Kontrolka (2) bude rychle blikat a párování začne.

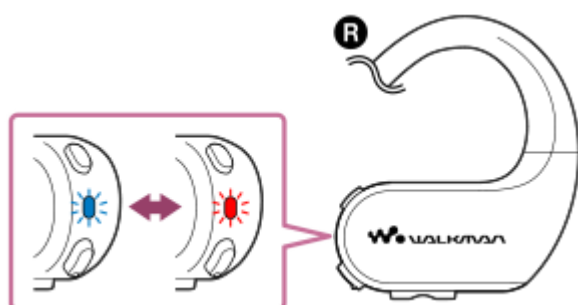

3 Zapněte funkci Bluetooth chytrého telefonu.

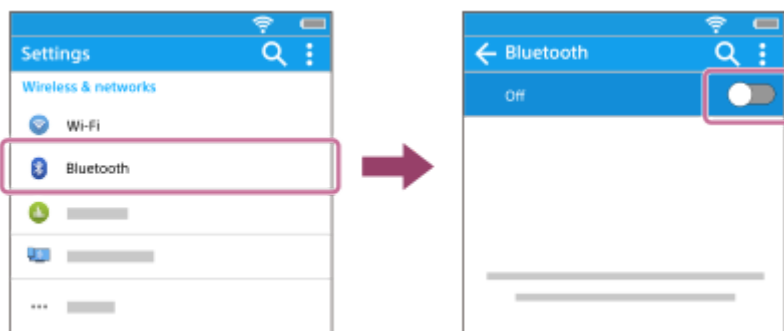


4 Klepněte na název modelu přehrávače Walkman. ([NW-WS623] nebo [NW-WS625])

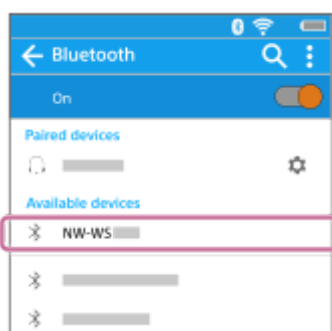

V závislosti na typu používaného chytrého telefonu se může vyhledávání spustit automaticky. Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Ujistěte se, že jsou přehrávač Walkman a chytrý telefon vzájemně spárovány. Když je spojení navázáno, kontrolka (2) se rozsvítí.

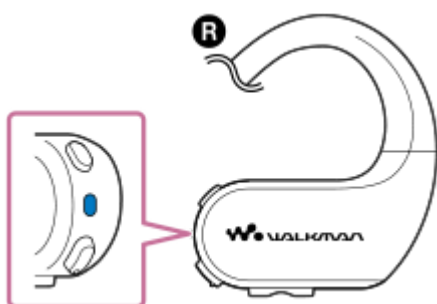

Tip

- Pokud má chytrý telefon funkci NFC, můžete spárovat a připojit zařízení pomocí vzájemného přiložení.

Poznámka

- Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.
- Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu se systémem Android.
- Pokud párujete přehrávač Walkman a chytrý telefon, když používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), dálkový ovladač se může vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.


Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation


První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone

Pokud připojíte přehrávač Walkman k telefonu iPhone, můžete poslouchat hudbu v telefonu iPhone. Než použijete přehrávač Walkman s telefonem iPhone, spárujte přehrávač Walkman a telefon iPhone. Jakmile se přehrávač Walkman a telefon iPhone spárují, můžete snadno připojit přehrávač Walkman k telefonu iPhone i v budoucnu.

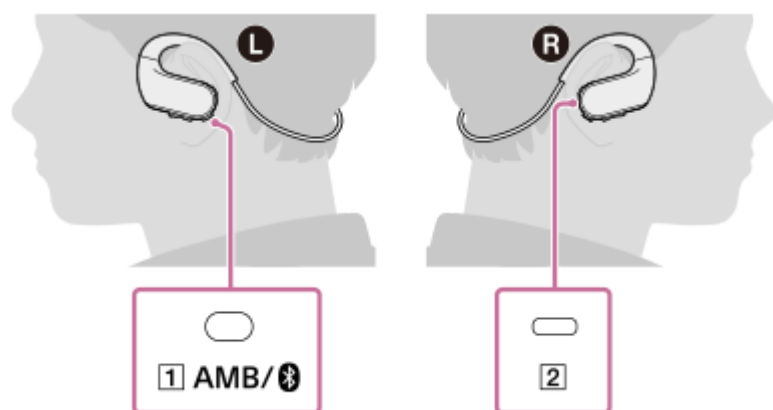


1 Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý a funkce Bluetooth vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko ([1]) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky ([2]) se změní.

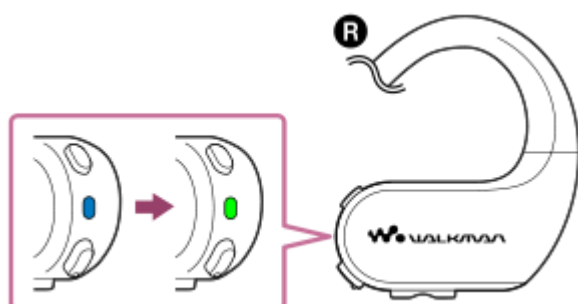


2 Podržte tlačítko ([1]) po dobu 7 sekund.

Kontrolka ([2]) bude rychle blikat a párování začne.

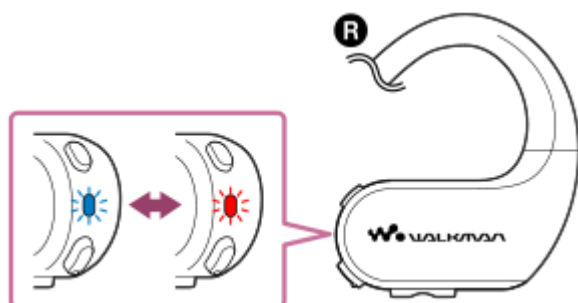

3 Zapněte funkci Bluetooth telefonu iPhone.

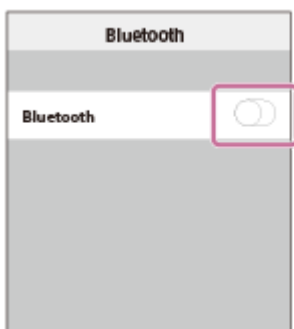


4 Klepněte na název modelu přehrávače Walkman. ([NW-WS623] nebo [NW-WS625])



Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Heslo může být označováno také jako „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Ujistěte se, že jsou přehrávač Walkman a telefon iPhone vzájemně spárovány. Když je spojení navázáno, kontrolka (2) se rozsvítí.

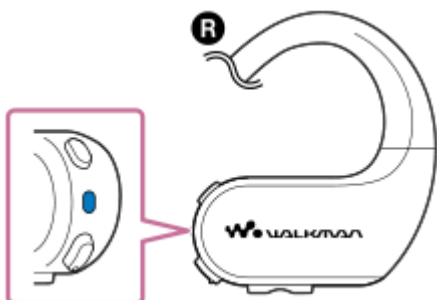

Poznámka

- Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.
- Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k telefonu iPhone.
- Pokud párujete přehrávač Walkman a telefon iPhone, když používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), dálkový ovladač se může vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu

Pokud jste spárovali přehrávač Walkman s chytrým telefonem, zaregistruje se přehrávač Walkman v chytrém telefonu. Snadno můžete přehrávač Walkman připojit k chytrému telefonu.

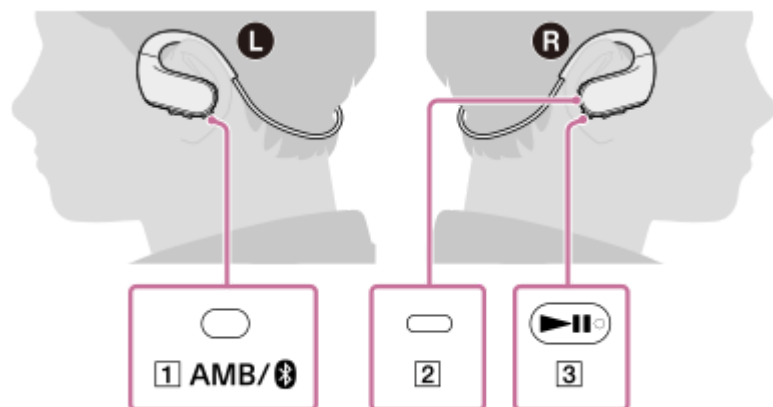


1 Zapněte funkci Bluetooth na naposledy připojeném chytrém telefonu.

2 Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý.

3 Podržením tlačítka ([1]) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače Walkman.

Přehrávač Walkman se připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu. Zazní hlasový pokyn a kontrolka ([2]) se rozsvítí.

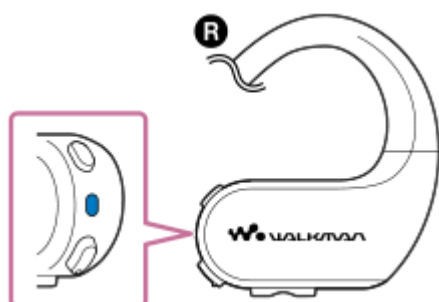

Tip

- Jakmile bude přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, zobrazí se název modelu přehrávače Walkman na obrazovce chytrého telefonu. Pokud není přehrávač Walkman připojen, klepněte na název modelu.
- Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman, zatímco je připojen k chytrému telefonu, podržte tlačítko ([3]) po dobu 2 sekund a přepnete na režim přehrávače Walkman.
- Pokud se připojení nezdaří, zkuste následující postup.
 - Vypněte funkci Bluetooth přehrávače Walkman a poté ji znovu zapněte.
 - Vypněte funkci Bluetooth chytrého telefonu a poté ji znovu zapněte.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)
- [Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

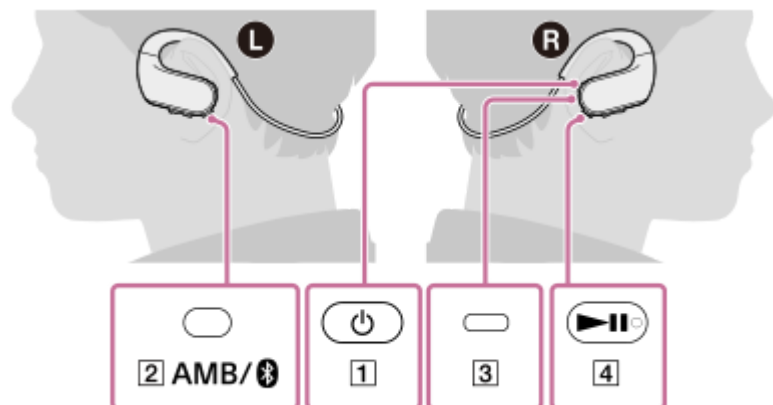

1 Podržením tlačítka (1) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.


2 Podržením tlačítka (2) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Kontrolka (3) bude blikat. Přehrávač Walkman se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth a poté se kontrolka rozsvítí.

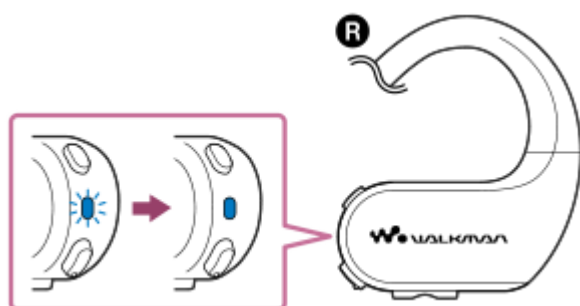

Vypnutí funkce Bluetooth

Znovu podržte tlačítko (2) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky (3) se změní.

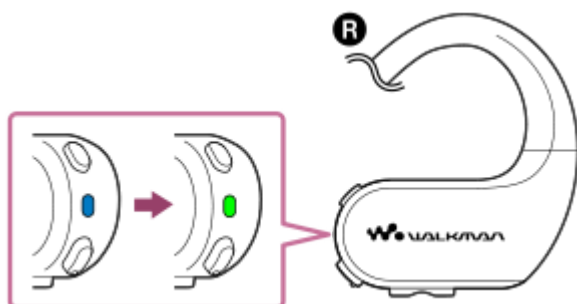

Tip

- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Když přehrávač Walkman připojíte k zařízení Bluetooth, přehrávač Walkman automaticky přejde do režimu sluchátek. Chcete-li přepnout na režim přehrávače Walkman, podržte tlačítko (4) po dobu 2 sekund. Když přehrávač Walkman přejde do režimu přehrávače Walkman, přehrávání hudby v zařízení Bluetooth se automaticky zastaví.

- Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone](#)
- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Přehrávání hudby v chytrém telefonu](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)
- [Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přehrávání hudby v chytrém telefonu


Můžete přehrávat hudbu, která je uložena v chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.

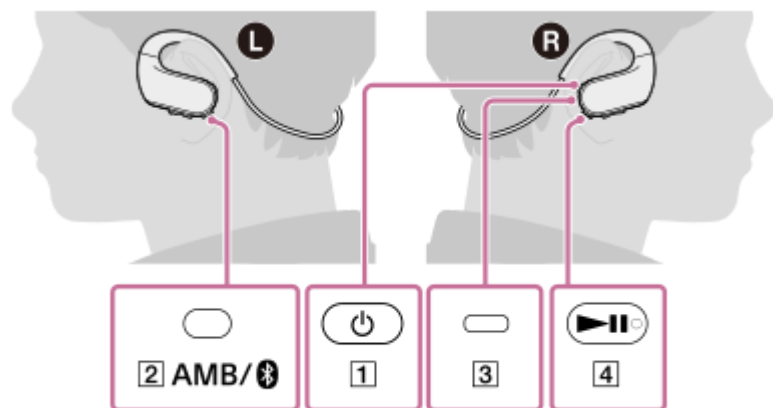

1 Podržením tlačítka ([1]) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.

2 Podržením tlačítka ([2]) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Kontrolka ([3]) bude blikat. Přehrávač Walkman se automaticky připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu a poté se kontrolka rozsvítí.

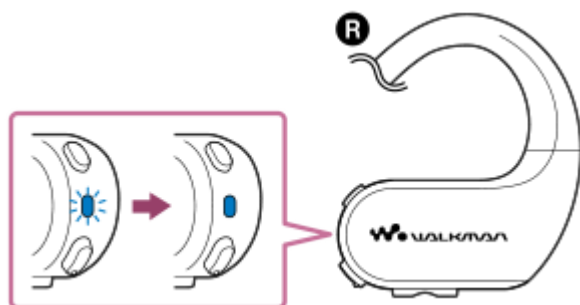

3 Stisknutím tlačítka ([4]) spustíte přehrávání.

Spustí se přehrávání hudby v chytrém telefonu. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ([4]).

Tip

- Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman, zatímco je připojen k chytrému telefonu, podržte tlačítko ([4]) po dobu 2 sekund a přepnete na režim přehrávače Walkman.
- Můžete provádět operace přehrávání (např. spuštění nebo pozastavení přehrávání) pomocí dálkového ovladače (pouze model NW-WS625).
- Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače Walkman.
- Pokud je hlasový pokyn při přehrávání hudby příliš hlasitý, zkuste následující postup.
 - Snižte hlasitost na přehrávači Walkman a poté zvýšte hlasitost na chytrém telefonu.

Poznámka

- V závislosti na používaném chytrém telefonu nemusíte být schopni přehrávat hudbu pomocí přehrávače Walkman. V tomto případě přehrávejte hudbu pomocí chytrého telefonu.
- Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nemůžete provádět následující operace.
 - Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album).
 - Měnit režim přehrávání (opakovat/náhodné).
 - Měnit rozsah přehrávání (složku / seznam přehrávání / album).

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone](#)
- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Výběr kvality bezdrátového přehrávání](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR](#)
- [Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)
- [Použití dálkového ovladače](#)

Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku


Když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, můžete vybrat jeden z následujících zdrojů zvuku.

● Režim přehrávače Walkman

- Můžete poslouchat hudbu na přehrávači Walkman.
- Když posloucháte hudbu na přehrávači Walkman, můžete přijímat hovory na chytrém telefonu.

● Režim sluchátek

- Můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu pomocí přehrávače Walkman.
- Můžete přijímat nebo zavěšovat hovory z chytrého telefonu.

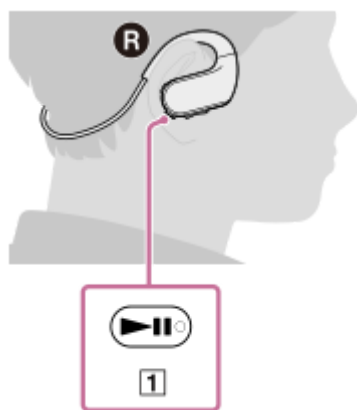

1 Podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund, když je funkce Bluetooth aktivní.

Vždy, když podržíte tlačítko (1), režim se přepne.


Tip

- Když přehrávač Walkman připojíte k zařízení Bluetooth, přehrávač Walkman automaticky přejde do režimu sluchátek. Když změníte zdroj zvuku z chytrého telefonu na přehrávač Walkman, přehrávání na chytrém telefonu se automaticky zastaví.
- Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Výběr kvality bezdrátového přehrávání

Můžete vybrat, zda chcete upřednostnit kvalitu zvuku nebo stabilitu připojení.

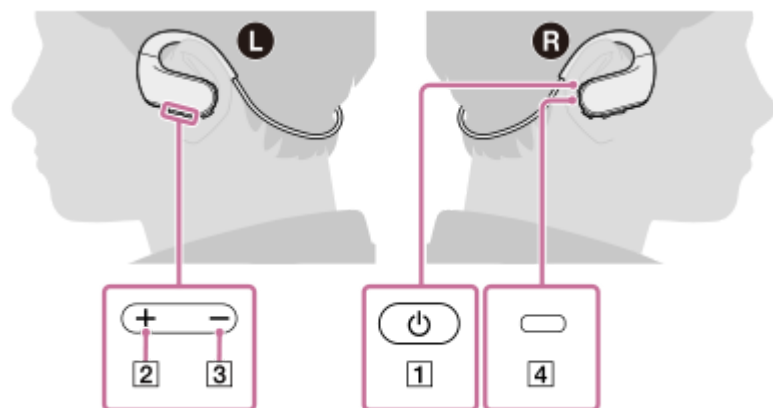

1 Podržením tlačítka ([1]) po dobu 3 sekund vypnete přehrávač Walkman.

2 Podržte tlačítko ([1]) po dobu 3 sekund, když držíte tlačítko ([2] nebo [3]).


Přehrávač Walkman se zapne. Poté kontrolka ([4]) blikne a kvalita bezdrátového přehrávání se změní.

Při změně nastavení kvality bezdrátového přehrávání bude kontrolka ([4]) různě blikat podle aktuálního nastavení. Podrobnosti naleznete v tabulce uvedené níže.

- Pokud podržíte tlačítko ([2]), nastavení se změní v následujícím pořadí.
Upřednostňovat připojení – Standardní – Upřednostňovat kvalitu zvuku
Nastavení se nezmění, je-li vybrána možnost Upřednostňovat kvalitu zvuku.
- Pokud podržíte tlačítko ([3]), nastavení se změní v následujícím pořadí.
Upřednostňovat kvalitu zvuku – Standardní – Upřednostňovat připojení
Nastavení se nezmění, je-li vybrána možnost Upřednostňovat připojení.

3 Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude přehrávač Walkman nastaven na požadované nastavení.

Popis 3 nastavení

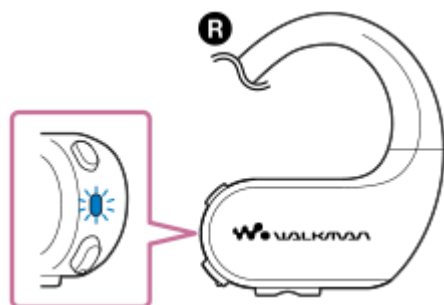

Nastavení	Popis	Blikání kontrolky ([4])
-----------	-------	-------------------------

Nastavení	Popis	Blikání kontrolky (4)
Upřednostňovat připojení (výchozí nastavení)	Toto nastavení stabilizuje bezdrátového připojení. Kvalita zvuku však může být nižší než při jiném nastavení. Toto nastavení použijte, pokud je připojení nestabilní. (SBC)	Kontrolka blikne jednou.
Standardní	Toto nastavení stabilizuje připojení i kvalitu zvuku. (SBC)	Kontrolka blikne dvakrát.
Upřednostnit kvalitu zvuku	Toto nastavení přenáší zvuk ve vysoké kvalitě. Připojení však může být nestabilní. (AAC/SBC)	Kontrolka blikne třikrát.

Tip

- Pokud chcete přehrávat stopy pomocí kodeku AAC, vyberte možnost Upřednostňovat kvalitu zvuku.

Poznámka

- Změna kvality bezdrátového přehrávání nemusí mít žádný vliv v závislosti na nastavení chytrého telefonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Přehrávání hudby v chytrém telefonu](#)

Poznámky k funkci Bluetooth

- Chcete-li optimalizovat komunikaci Bluetooth, dodržujte následující.
 - Přehrávač Walkman a zařízení Bluetooth umístěte co nejbližší k sobě. Standard Bluetooth podporuje vzdálenost až 10 metrů .
 - Natočte vestavěnou anténu Bluetooth ve směru připojeného zařízení Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovými předměty.
 - Neblokujte anténu částí těla, např. rukou.
 - Neblokujte anténu umístěním přehrávače Walkman nebo dálkového ovladače (pouze model NW-WS625) do batohu nebo tašky přes rameno.
 - Neblokujte anténu tím, že přehrávač Walkman nebo dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) budete používat v davu.
 - Vyhýbejte se oblastem, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny. Například v blízkosti mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, mobilních herních zařízení nebo prostředí bezdrátové místní sítě LAN.
- Z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth se může zvuk mírně zpožďovat.
- Záření Bluetooth může mít vliv na provoz elektronických lékařských přístrojů. Vypněte přehrávač Walkman nebo dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech.
 - v nemocnici
 - v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlaku
 - v letadle
 - na místech, kde se vyskytují hořlavé plyny (čerpací stanice atd.)
 - v blízkosti automatických dveří
 - v blízkosti požárních poplachů
- Přehrávač Walkman podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dochází z důvodu vašeho připojení Bluetooth.
- I když zařízení Bluetooth odpovídá standardu, nelze zaručit všechna připojení a správné fungování.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.



Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)

Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu

- Vzhledem k povaze technologie Bluetooth mohou být rádiové vlny blokovány vaším tělem. Proto může být zvuk z chytrého telefonu přerušen.
- Na pravé straně přehrávače Walkman se nachází vestavěná anténa Bluetooth. Pokud dojde k přerušení zvuku, zkuste následující postup:
 - Dejte si chytrý telefon na pravou stranu nebo dopředu svého těla.
 - Otočte chytrý telefon.

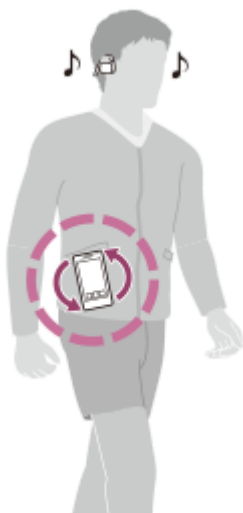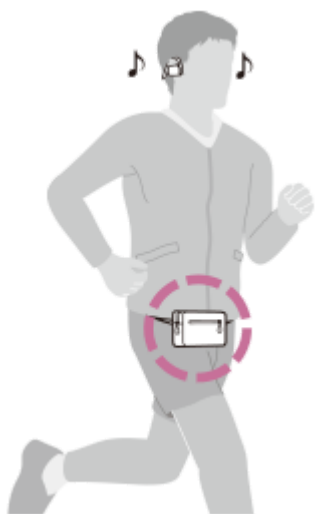


Poznámka

- Podrobnosti o připevnění chytrého telefonu k tělu naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

Přijetí hovoru / zavěšení hovoru

Můžete přijímat hovory na chytrém telefonu. Předem je třeba navázat připojení Bluetooth mezi přehrávačem Walkman a chytrým telefonem.

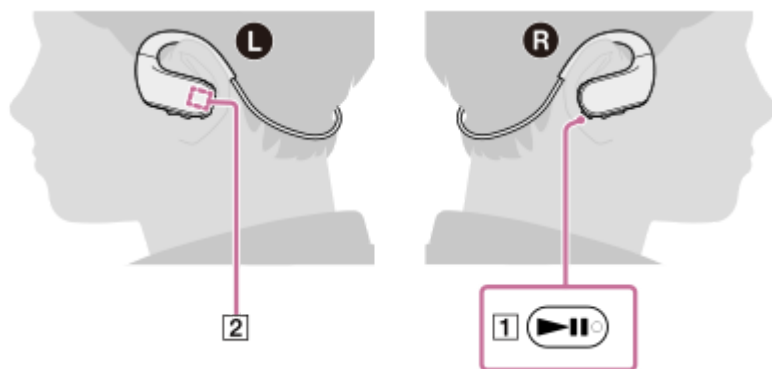

1 Stisknutím tlačítka (1) přijmete hovor.

2 Stisknutím tlačítka (1) zavěsíte hovor.

Tip

- Přijmout nebo zavěsit hovor můžete stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači (pouze model NW-WS625).
- Během telefonního hovoru je režim okolního zvuku vypnutý. Když hovor zavěsíte, režim okolního zvuku se automaticky znovu zapne.

Poznámka

- Nezakrývejte mikrofonovou část (2) rukama ani jinými předměty, když mluvíte do přehrávače Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone](#)
- [Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu](#)
- [Odmítnutí hovoru](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Odmítnutí hovoru

Když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, můžete pomocí něj odmítnout hovor.

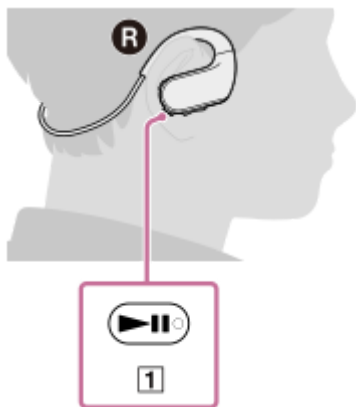

- 1 Když máte hovor, podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund.

Tip

- Hovor můžete odmítnout, když podržíte tlačítko  na dálkovém ovladači (pouze model NW-WS625) po dobu 2 sekund.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)

Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu

Hlasitost hudby a hlasitost hovorů je ovládána nezávisle. Hlasitost hovorů můžete během telefonního hovoru upravit. Jakmile hovor zavěsíte, hlasitost se vrátí na úroveň hlasitosti pro hudbu. Pokud je aktivní funkce AVLS, přehrávač Walkman bude udržovat hlasitost hovorů na přiměřené úrovni.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)
- [Omezení hlasitosti](#)

Co je režim okolního zvuku?

Režim okolního zvuku používá mikrofony zabudované v levé a pravé části přehrávače Walkman tak, abyste mohli slyšet okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Pro bezpečný poslech hudby se snažte dávat pozor i na okolní zvuky.

Poznámka


- Režim okolního zvuku umožňuje slyšet okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Ani tento režim však neumožňuje slyšet úplně všechny okolní zvuky. Okolní zvuky možná nebudou slyšet dobře. Záleží na okolí, typu hudby, jaký se přehrává v přehrávači Walkman, nebo na úrovni hlasitosti. Když používáte přehrávač Walkman na místech, kde nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná (například na silnici, kde jezdí auta nebo kola).
- Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, pokud použijete přehrávač Walkman s koncovkami, které vám nebudou sedět v uších. Použijte koncovky správné velikosti, aby vám v uších dobře a pohodlně seděly.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [Použití režimu okolního zvuku](#)

Použití režimu okolního zvuku

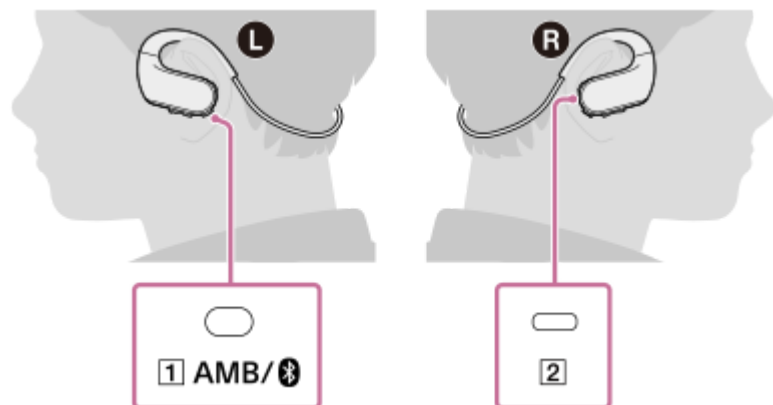


- 1 Stiskněte tlačítko ([1]), kterým zapnete režim okolního zvuku.

Zazní zvukový signál. Kontrolka ([2]) dvakrát blikne. Režim okolního zvuku se zapne.

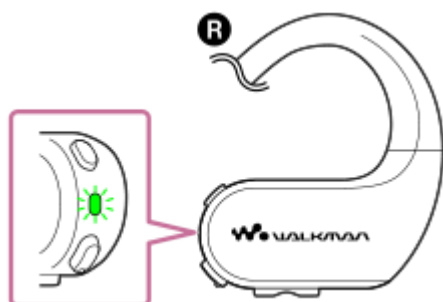

Vypnutí režimu okolního zvuku

1. Stiskněte tlačítko ([1]).
Zazní zvukový signál. Kontrolka ([2]) dvakrát blikne.

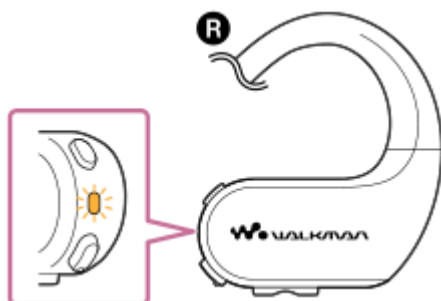

Opětovný výběr režimu okolního zvuku

1. Stiskněte tlačítko ([1]), kterým zapnete režim okolního zvuku.
2. Opakovaně dvakrát klikněte na tlačítko ([1]) pro výběr odpovídajícího režimu.
Hlasitost okolních zvuků se změní odpovídajícím způsobem. Při každém dvojitém kliknutí na tlačítko ([1]) zazní hlasový pokyn a režim okolního zvuku se změní v následujícím pořadí.

[Mode A] (tlumený) – [Mode B] (standardní) – [Mode C] (hlasitý) – [Mode A] (tlumený)...
Pro přepnutí na další režim vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Poznámka

- I v případě, že přehrávač Walkman vypnete, vybraný režim se uloží.
- Když mluvíte pomocí chytrého telefonu, režim okolního zvuku nefunguje.
- Při použití plaveckých koncovek nemusíte dobře slyšet okolní zvuk. V tomto případě přepněte na koncovky standardního typu.
- Po použití přehrávače Walkman v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky dobře slyšet. Jemně opakovaně poklepejte přibližně 30krát oblastmi kolem tlačítek proti suchému hadříku. Následně nechte přehrávač Walkman na suchém hadříku při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny. Ujistěte se, že přehrávač Walkman je před dalším použitím zcela suchý.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Co je režim okolního zvuku?](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Součásti a ovládací prvky (Dálkový ovladač)

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

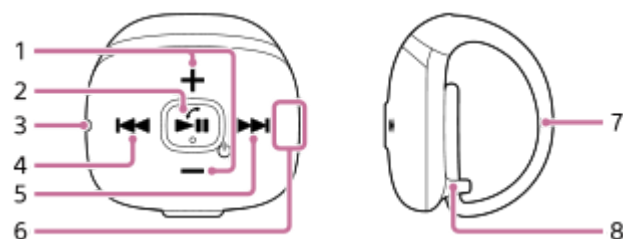

1. Tlačítka +/- (hlasitost)

Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost při přehrávání hudby nebo hovoru.

2. Tlačítko (*1)

- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete dálkový ovladač.
- Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka přijmete nebo zavěsíte hovor, když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund odmítnete hovor.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete zdroj zvuku (přehrávač Walkman nebo chytrý telefon).

3. Kontrolka (modrá/červená)

- Kontrolka má různé barvy a různě bliká. Kontrolka označuje následující.
 - Dálkový ovladač je zapnutý.
 - Úroveň nabití akumulátoru dálkového ovladače je nízká.
 - Dálkový ovladač je připojen k přehrávači Walkman.
 - Dálkový ovladač je spárován s přehrávačem Walkman.
- Při stisknutí libovolného tlačítka se kontrolka rozsvítí. Pokud kontrolka nesvítí, může to být z následujících příčin.
 - Dálkový ovladač je vypnutý.
 - Dálkový ovladač není připojen k přehrávači Walkman.
 - Akumulátor je vybitý.

4. Tlačítko (předchozí)

- Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět v rámci aktuální stopy nebo přeskočíte na předchozí stopu.
- Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vzad.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přejdete na první stopu aktuální složky nebo alba.
- Opětovným dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu předchozí složky nebo alba.

5. Tlačítko (další)

- Stisknutím tlačítka přeskočíte na další stopu.
- Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vpřed.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu další složky nebo alba.

6. Vestavěná anténa

Nezakrývejte anténu, když je dálkový ovladač připojen k přehrávači Walkman. V opačném případě může dojít k přerušení připojení.

7. Pásek

8. Očko pásku

*1 Na tlačítku je hmatový bod. Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Použití dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

Dálkový ovladač umožňuje bezdrátové ovládání přehrávače Walkman. Dálkový ovladač a přehrávač Walkman jsou již spárovány ve výchozím nastavení. Proto můžete používat přehrávač Walkman s dálkovým ovladačem ihned po zapnutí.

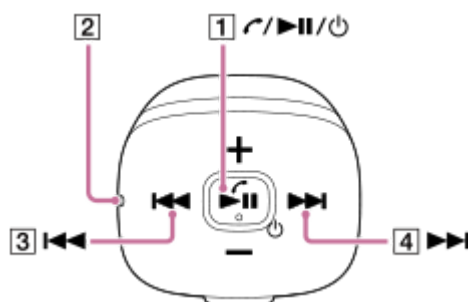

1 Nasad'te si dálkový ovladač na prst.

Upravte pásek tak, aby vyhovoval velikosti vašeho prstu.



2 Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý.

3 Podržte tlačítko ([1]) po dobu 2 sekund.

Dálkový ovladač se zapne. Kontrolka ([2]) začne blikat.

Dálkový ovladač se automaticky připojí k zařízení Walkman. Poté se kontrolka ([2]) vypne.

Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujete připojení. Kontrolka ([2]) se rozsvítí, pokud je přehrávač Walkman připojen k dálkovému ovladači.

4 Stisknutím požadovaného tlačítka můžete ovládat přehrávač Walkman.

Tip

- Dálkový ovladač můžete používat i v případě, že je vypnuta funkce Bluetooth přehrávače Walkman.
- Dálkový ovladač můžete používat, když je aktivní připojení Bluetooth mezi přehrávačem Walkman a chytrým telefonem.
- Pokud vypnete přehrávač Walkman, vypne se i dálkový ovladač.
- Pokud dálkový ovladač nepoužijete po dobu 2 hodin, automaticky se vypne.
- Pokud zbývá nízká úroveň akumulátoru, kontrolka ([2]) se změní na červenou.
- Chcete-li informace o párování odstranit, podržte tlačítka ([3] a [4]) po dobu 10 sekund.

Poznámka

- Přehrávač Walkman nelze zapnout nebo vypnout pomocí dálkového ovladače.
- Pokud dálkový ovladač nemá žádné informace o párování, po zapnutí automaticky přejde do režimu párování.
- Dálkový ovladač nelze používat v bazénu.
- Pokud vyměníte baterii dálkového ovladače, informace o párování budou odstraněny. V tomto případě znovu spárujte přehrávač Walkman a dálkový ovladač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky \(Dálkový ovladač\)](#)
- [Poznámky k používání dálkového ovladače](#)
- [Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače](#)

Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače


(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

Nespárovaný dálkový ovladač můžete k přehrávači Walkman připojit pomocí funkce Bluetooth.

Párování je nezbytné v následujících případech:

- Když obnovíte tovární nastavení přehrávače Walkman a informace o párování byly odstraněny z přehrávače Walkman.
- Když resetujete dálkový ovladač.
Když podržíte společně tlačítka ◀◀ i tlačítko ▶▶ po dobu 10 sekund, dálkový ovladač se resetuje.
- Když jste vyměnili baterii dálkového ovladače.

Po spárování dálkového ovladače s přehrávačem Walkman je můžete snadno v budoucnosti připojit.

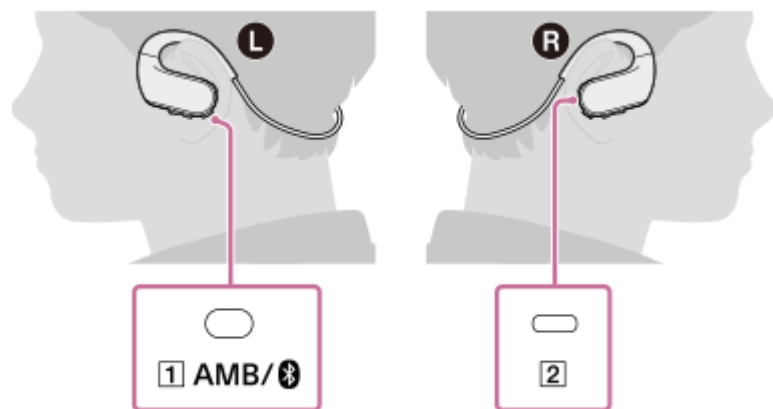

1 Zapněte nespárovaný dálkový ovladač.


Kontrolka dálkového ovladače bude střídavě blikat červeně a modře.

2 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth přehrávače Walkman vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund.

3 Podržte tlačítko (1) po dobu 7 sekund.

Kontrolka (2) bude rychle blikat a párování začne.

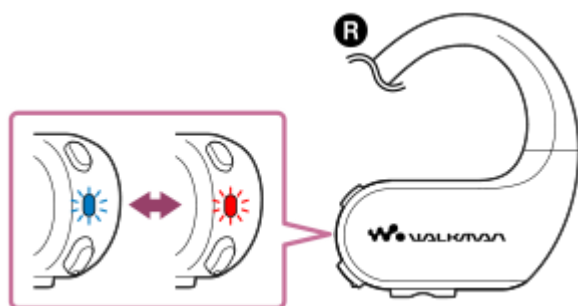

Po navázání připojení přestane kontrolka dálkového ovladače blikat.

Tip

- Chcete-li odstranit informace o párování pro dálkový ovladač, resetujte přehrávač Walkman.

Poznámka

- Pokud vyprší časový limit párování před jeho dokončením, opakujte postup.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití dálkového ovladače](#)
- [Výměna baterie dálkového ovladače](#)
- [Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman](#)


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Výměna baterie dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

Vyměňte baterii dálkového ovladače, když kontrolka začne svítit červeně. Nezapomeňte používat pouze lithiovou knoflíkovou baterii CR1620.

Když otevřete kryt baterie, stupeň voděodolnosti se může zhoršit kvůli prachu atd. Chcete-li stupeň voděodolnosti zachovat, obraťte se v souvislosti s výměnou baterie (za poplatek) na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.

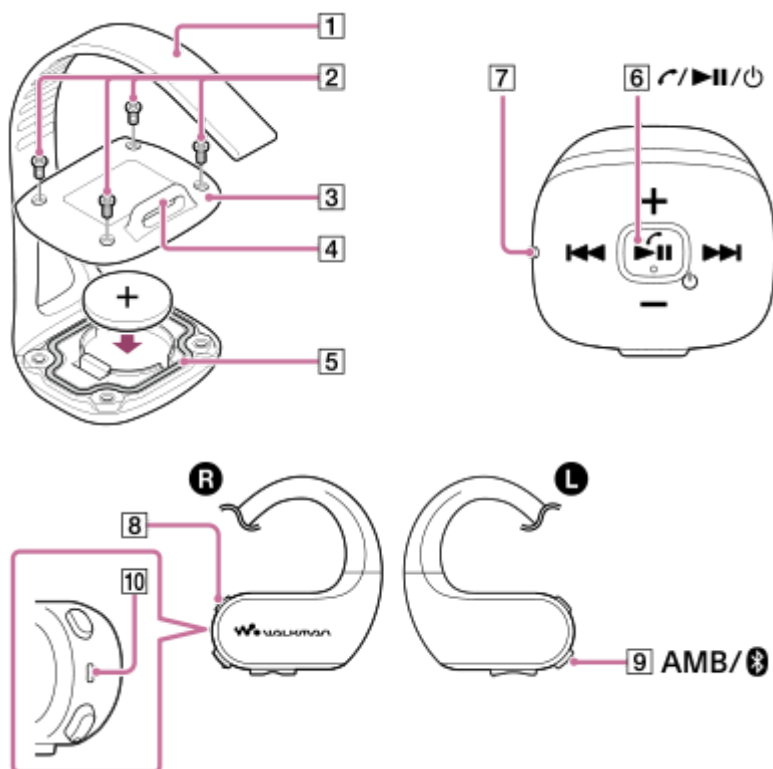


- 1** Ujistěte se, že je dálkový ovladač vypnutý. Vytáhněte pásek (1) z očka (4).
- 2** Odšroubujte 4 šroubky (2) pomocí křížového šroubováku velikosti 0.
- 3** Otevřete kryt (3) a vyjměte baterii. Poté vložte novou baterii CR1620 se správnou polaritou.
- 4** Zkontrolujte, zda je těsnění (5) správně umístěno a čisté.
- 5** Nasaďte kryt (3) zpět a pevně utáhněte šroubky (2).
Šroubky (2) neutahujte přes míru.
- 6** Znovu protáhněte pásek (1) očkem (4).
- 7** Podržte tlačítko (6) po dobu 2 sekund.
Kontrolka (7) bude blikat. Dálkový ovladač se zapne.

8 Podržením tlačítka ([8]) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.

9 Podržením tlačítka ([9]) po dobu 2 sekund vypnete funkci Bluetooth.

10 Podržte tlačítko ([9]) na přehrávači Walkman po dobu 7 sekund.

Kontrolka ([10]) bude rychle blikat a párování začne.

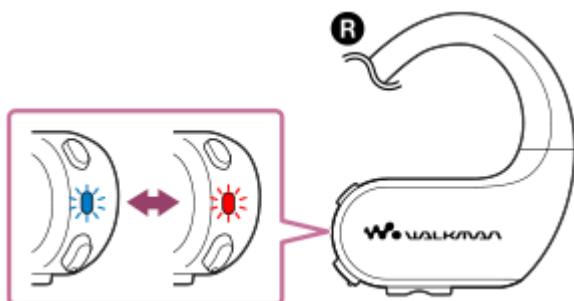

Po navázání připojení přestane kontrolka dálkového ovladače blikat.

Poznámka

- Neztraťte kryt ([3]), šroubky ([2]) a těsnění ([5]).
- Akumulátor dodaný při nákupu může mít kratší životnost, protože je do zařízení vložen již ve výrobě, aby bylo možné zkontrolovat výkon.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače](#)

Poznámky k používání dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

- Specifikace voděodolnosti dálkového ovladače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“ IPX5(*1) a specifikace prachotěsnosti dálkového ovladače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X(*2).
- Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Dálkový ovladač nelze používat v bazénu.
- Dálkový ovladač nelze používat, pokud je mokrý.
- Do dálkového ovladače je integrována anténa .
- Při použití za následujících podmínek může být dálkový ovladač nefunkční.
 - V oblastech s bezdrátovou sítí LAN.
 - V blízkosti zařízení (mikrovlnné trouby, mobilního telefonu, mobilního herního zařízení atd.) s funkcí aktivní komunikace.
 - V oblastech, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny.
 - V situacích, kde lidé mohou blokovat vestavěnou anténu v dálkovém ovladači (např. v přeplněném vlaku).
 - Když zakryjete vestavěnou anténu rukou.
- Pokud na dálkovém ovladači ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou dálkový ovladač poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
- Pásek dálkového ovladače neutahujte příliš velkou silou. V opačném případě se váš prst může ve špatně větraném prostoru prudce začít potit.
- Pásek dálkového ovladače se může opotřebovat v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování.

*1 IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě): Dálkový ovladač si zachovává funkčnost i v následujících testovacích podmínkách: Když je vystaven přímému působení vodních proudů z libovolného směru v případě, že voda přichází rychlostí asi 12,5 l vody/min po dobu delší než 3 minuty ze vzdálenosti přibližně 3 m, a to tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm.


*2 IP6X (Stupně ochrany proti prachu): Dálkový ovladač byl testován a stále je prachotěsný i po 8 hodinách pohybu v testovacím zařízení, které obsahuje prachové částice do velikosti 75 µm v průměru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Omezení hlasitosti

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) snižuje riziko poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. Funkce AVLS omezuje maximální hlasitost. Funkce AVLS funguje následovně.


- Funkce AVLS omezuje hlasitost na určitou úroveň.
- Funkce AVLS brání rušení ostatních z důvodu vysoké hlasitosti.
- Funkce AVLS vám umožňuje poslouchat při pohodlnější hlasitosti.

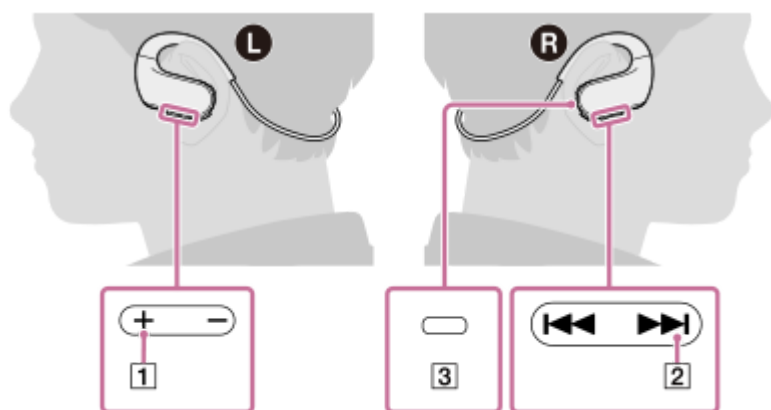

1 Pozastavte přehrávání.

2 Zatímco držíte tlačítko (1), podržte tlačítko (2) po dobu 5 sekund.


Kontrolka (3) dvakrát blikne a funkce AVLS se zapne. Přehrávač Walkman bude nyní udržovat hlasitost na přiměřené úrovni.

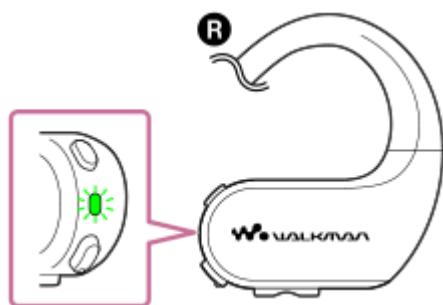

Vypnutí funkce AVLS

Zatímco držíte tlačítko (1), podržte tlačítko (2) po dobu 5 sekund.

Kontrolka (3) dvakrát blikne.

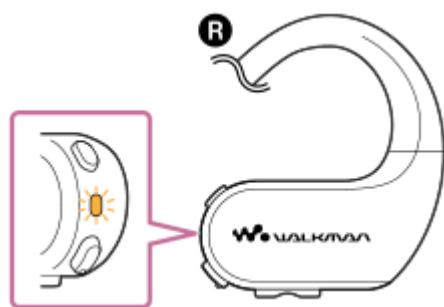

Poznámka

- Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nelze funkci AVLS zapnout.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Vyrovňávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami

Umožňuje vyrovnat změnu úrovně hlasitosti mezi stopami, aby byly minimalizovány rozdíly v úrovni hlasitosti (dynamický normalizátor).

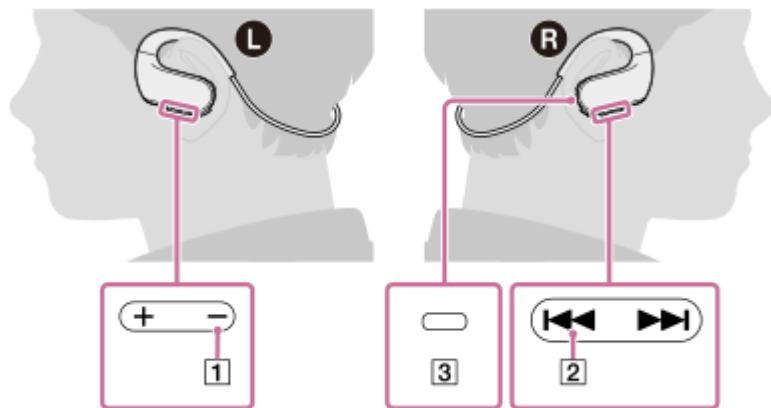


- 1 Pozastavte přehrávání.
- 2 Zatímco držíte tlačítko (1), podržte tlačítko (2) po dobu 5 sekund.
Kontrolka (3) dvakrát blikne a zapne se funkce dynamického normalizátoru.

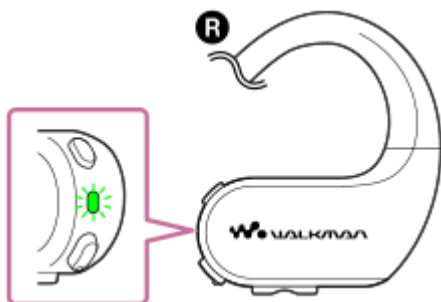

Vypnutí funkce dynamického normalizátoru

Zatímco držíte tlačítko (1), podržte tlačítko (2) po dobu 5 sekund.
Kontrolka (3) dvakrát blikne.

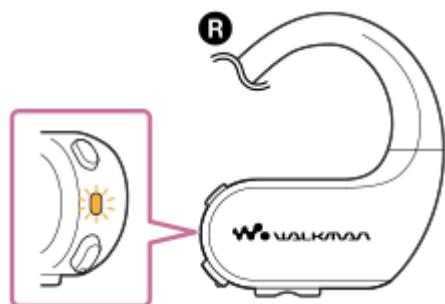

Poznámka

- Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nelze funkci dynamického normalizátoru zapnout.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Restartování přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman restartujte v případě, že se chová nestandardně nebo zamrzne. Restartováním neodstraníte žádná data a informace o párování. Před restartováním přehrávače Walkman však proveďte následující kroky. V opačném případě může dojít k poškození dat v přehrávači Walkman.

- Odpojte přehrávač Walkman od počítače.
- Zastavte přehrávání.

1 Podržte tlačítko ([1]) po dobu 10 sekund, dokud se přehrávač Walkman nerestartuje.

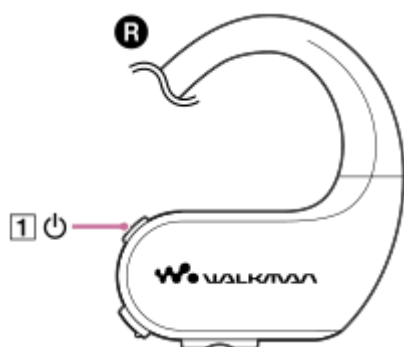

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman](#)
- [Formátování paměti přehrávače Walkman](#)

Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman


Tato operace resetuje všechny parametry nastavení na výchozí nastavení.

Pokud resetujete přehrávač Walkman, informace o párování pro dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) a jiná zařízení Bluetooth budou odstraněny.

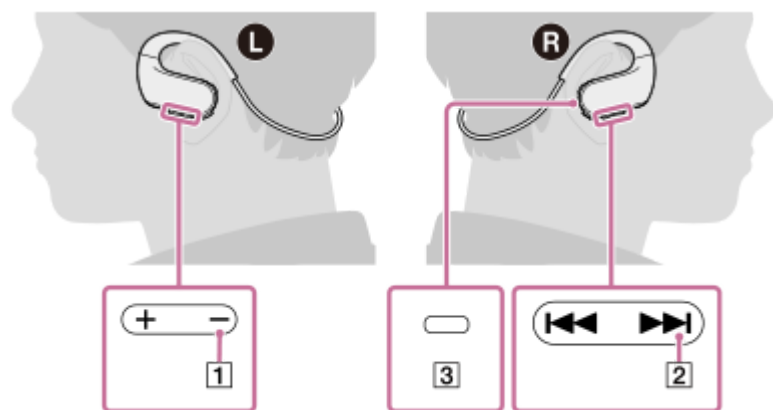

- 1 Pozastavte přehrávání.
- 2 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnutá.
- 3 Zatímco držíte tlačítko (1), podržte tlačítko (2) po dobu 15 sekund.

Kontrolka (3) dvakrát blikne. Resetování je nyní dokončeno.

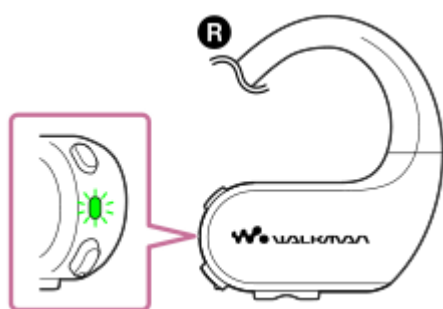

Poznámka

- Když je aktivní připojení Bluetooth, nelze přehrávač Walkman resetovat.


Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače Walkman](#)
- [Formátování paměti přehrávače Walkman](#)
- [Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače](#)


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Formátování paměti přehrávače Walkman


Tato operace odstraní všechna data (včetně ukázkových dat a instalačního programu dodaného softwaru) uložená v přehrávači Walkman. Než začnete formátovat interní paměť přehrávače Walkman, uložte si důležitá data na záložní kopii.

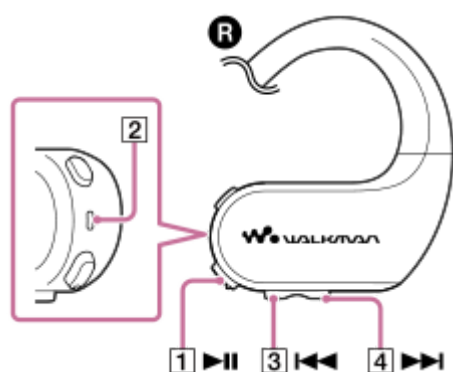

- 1** Pozastavte přehrávání.
- 2** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnutá.
- 3** Podržte tlačítko (**1**) po dobu 15 sekund.
Kontrolka (**2**) bude rychle blikat.

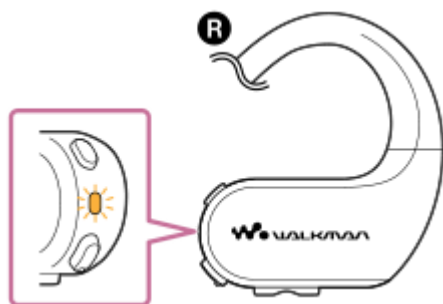


- 4** Uvolněte tlačítko (**1**).
Kontrolka (**2**) se rozsvítí.

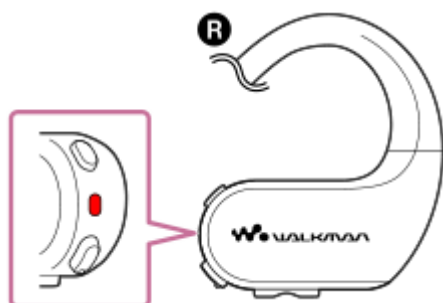

- 5** Stiskněte tlačítko (**3** nebo **4**) do 30 sekund poté, co se kontrolka (**2**) červeně rozsvítí.


Barva kontrolky ([2]) se změní na zelenou.

Pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, formátování bude zrušeno.

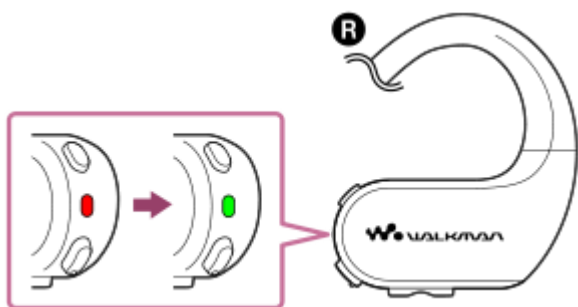

6 Stiskněte tlačítko ([1]), když kontrolka ([2]) svítí.

Kontrolka ([2]) bude rychle blikat a formátování začne. Po dokončení formátování se kontrolka ([2]) vypne.

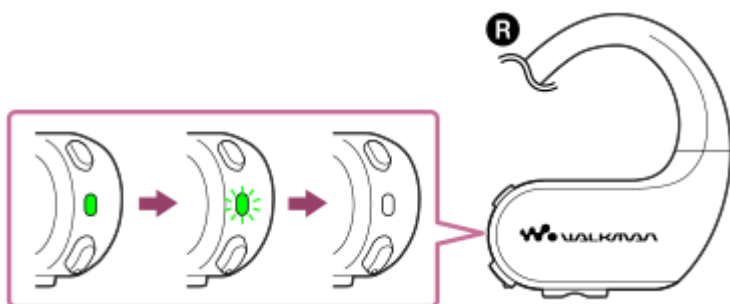

Poznámka

- Když je aktivní připojení Bluetooth, nelze paměť přehrávače Walkman formátovat.
- Společnost Sony nezaručuje výkon, pokud naformátujete paměť přehrávače Walkman pomocí počítače.
- Informace o párování budou zachovány i po formátování paměti.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače Walkman](#)
- [Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman](#)

Kontrola informací o přehrávači Walkman

Když je přehrávač Walkman připojen k počítači, můžete zkontrolovat verzi systémového softwaru přehrávače Walkman. Otevřete soubor „Information.txt“ ve složce [WALKMAN] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.

01: Název modelu

02: Verze systémového softwaru

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman](#)

Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman

Software přehrávače Walkman lze aktualizovat.

Upozornění na aktualizace obdržíte následujícími způsoby.

- Z aplikace Music Center for PC (Upozornění na aktualizaci obdržíte automaticky.)
- Z webu zákaznické podpory (Upozornění na aktualizaci získáte, když sami navštívíte web.)

Nejnovější informace získáte po návštěvě webu zákaznické podpory.

Následující postup popisuje, jak můžete aktualizovat software z webu zákaznické podpory.

Podrobnosti o instalaci programu naleznete na webu zákaznické podpory.

- 1 Stáhněte si z webu do počítače aktualizací program.**
- 2 Připojte přehrávač Walkman k počítači.**
- 3 Spustěte aktualizací program.**
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Tip

- Chcete-li zkontrolovat informace o verzi přehrávače Walkman, připojte přehrávač Walkman k počítači. Poté otevřete soubor „Information.txt“ ve složce [WALKMAN] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.
 - 01: Název modelu
 - 02: Verze systémového softwaru

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Webová stránka zákaznické podpory](#)
- [Restartování přehrávače Walkman](#)
- [Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman](#)
- [Formátování paměti přehrávače Walkman](#)
- [Kontrola informací o přehrávači Walkman](#)

Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman

Přečtěte si poznámky níže a postupujte podle pokynů k bezpečnému použití přehrávače Walkman.

- Pokud se poraníte nebo popálíte při používání výrobku, poraďte se s lékařem.
- Obrat'te se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center, pokud přehrávač Walkman nefunguje správně.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru, úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo poranění.
 - Nevystavujte přehrávač Walkman ohni.
 - Neumožněte, aby se do přehrávače Walkman dostaly kovové předměty.
 - Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače Walkman kovovými předměty.
 - Přehrávač Walkman nerozebírejte ani neupravujte.
 - Nepoužívejte přehrávač Walkman, pokud vidíte blesky nebo slyšíte hřmění.
 - Nepoužívejte přehrávač Walkman, pokud vám působí nepříjemnou reakci pokožky.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě můžete poškodit kryt nebo způsobit selhání přehrávače Walkman.
 - Nepokládejte přehrávač Walkman na přímé sluneční světlo.
 - Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je extrémně vysoká teplota.
 - Nenechávejte přehrávač Walkman na přímém slunečním světle. Nenechávejte přehrávač Walkman ve vozidle se všemi okny zavřenými, zejména v létě.



- Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je vystaven vibracím.
- Nepouštějte přehrávač Walkman z výšky.
- Nevyvíjejte na přehrávač Walkman nadměrnou sílu ani ho nevystavujte otřesům.
- Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je magnetické pole. Například nepokládejte přehrávač Walkman do blízkosti magnetů, reproduktorů nebo televizoru.
- Nezapínejte přehrávač Walkman ihned po přesunu z chladného do teplého prostředí.
- Nepoužívejte přehrávač Walkman na vlhkých a teplých místech, kde je teplota vyšší než 45 °C (například v sauně).
- Nepokládejte přehrávač Walkman na nestabilní či nakloněné plochy.
- Nesedějte si, když máte přehrávač Walkman v kapse.



- Nepoužívejte přehrávač Walkman na místech, kde je vystaven nadměrnému prachu.
 - Pokud na přehrávači Walkman ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou přehrávač Walkman poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
 - Koncovky nebo seřizovací pásek se mohou opotřebovat v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování.
 - Vodotěsnost vůči určitým kapalinám nefunguje (mýdlová voda, voda obsahující čisticí prostředek nebo koupelové přísady, šampon, voda z horkých pramenů atd.).
- Když jste v letadle, dodržujte oznámení týkající se použití elektronických zařízení.

- Přehrávač Walkman může v následujících situacích produkovat teplo, ale nejedná se o závadu. Budte však opatrní, protože existuje riziko popálení nízkou teplotou.
 - Když se akumulátor nabíjí.
 - Když přehrávač Walkman přehrává hudbu delší dobu.
- Obsah, který nahráváte, je pouze pro osobní potřebu. Podle zákona o autorských právech nelze obsah použít bez svolení držitele autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poznámky ke sluchátkům

Bezpečnost silničního provozu

Sluchátka nepoužívejte v následujících situacích.

- Při řízení motorových vozidel, motocyklu nebo kola.
- Na místech, kde hrozí nebezpečí poškození sluchu. Například na vlakových nástupištích, v oblastech automobilového provozu nebo v blízkosti staveníšť.

Ochrana před poškozením sluchu

Dodržujte následující pokyny sloužící k ochraně vašeho sluchu.

- Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Neposlouchejte dlouho zvukový obsah při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte náhle hlasitost.

Informace o špuntových sluchátkách

- Při používání špuntových sluchátek s vysokým stupněm adheze dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
 - Nevkládejte koncovky do uší silou.
 - Nevyjímejte koncovky z uší najednou. Při snímání sluchátek pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.
- Nespěte s nasazenými sluchátky.

Ohleduplnost k ostatním

Nepoužívejte přehrávač Walkman v prostředích, kde může únik zvuku rušit ostatní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Poznámky k vestavěné baterii

Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud baterie netěsní. Kapalina z baterie může způsobit popáleniny nebo oslepnutí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, okamžitě ji omyjte čistou vodou.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Poznámky k softwaru

- Zákony o autorských právech zakazují následující akce bez souhlasu držitele autorských práv.
 - Reprodukování softwaru nebo příručky jako celku nebo její části.
 - Půjčování softwaru.
- V žádném případě nenese společnost Sony odpovědnost za jakýkoli z následujících případů, ke kterým by mohlo dojít při používání dodaného softwaru.
 - Finanční škoda
 - Ušlý zisk
 - Nároky třetích stran
- Dodaný software nelze používat se zařízeními, pro která není určen.
- Upozorňujeme, že technické údaje softwaru se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality.
- Vysvětlení v této příručce předpokládá, že ovládáte základní operace na počítači.
- Podrobnosti o používání počítače a operačního systému naleznete v příslušných příručkách.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Poznámky k ukázkovým datům

Ukázková hudba je předinstalována do přehrávače Walkman pro zkušební poslech.

Po odstranění ukázkových dat z přehrávače Walkman je nelze obnovit. Nebudeme poskytovat nová ukázková data.

Ukázková data nejsou v některých zemích nebo oblastech nainstalována.


4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

- Nepoužívejte přehrávač Walkman v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná.
- Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Koncovky vytvářejí v ušním kanálu zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Nepoužívejte nebo neopouštějte přehrávač Walkman v následujících typech prostředí:
 - na místech s vysokou teplotou překračující 45°C , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
 - na chladných místech s teplotou nižší než -5°C
- Pokud se nemůžete s přehrávačem Walkman vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač Walkman ručníkem apod.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
- Přehrávač Walkman by se mohl při intenzivním cvičení atp. odpojit a upadnout.
- Pokud vám přehrávač Walkmanspadne do vody, potopí se.
- Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující operace.
 - Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
 - Přijmout hovor.
 - Používat dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Poznámky k režimu okolního zvuku

- Když máte nasazeny plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazený standardní koncovky.
- Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky Walkman dobře slyšet. Jemně poklepejte opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače Walkman na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač Walkman na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

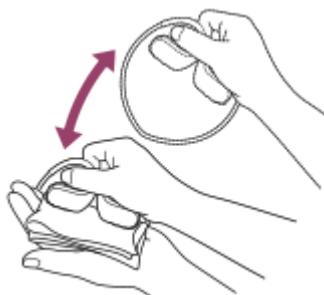

Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

- Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není vlhký.
- Pokud je přehrávač Walkman vlhký, otřete vlhkost a nechte přehrávač Walkman usušit při pokojové teplotě. Před nabíjením akumulátoru ověřte, že na přehrávači Walkman není žádná vlhkost.
- Kolébka USB (součástí dodávky) není voděodolná.
 - Nedotýkejte se kolébky USB mokrými rukama.
 - Nepoužívejte kolébku USB, když je přehrávač Walkman vlhký.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)
- [Údržba](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Všeobecné informace

- Doba nabíjení a přehrávání závisí na následujících podmínkách.
 - Počet nabití akumulátoru
 - Provozní teplota
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený.
- Nabíjecí lithium-iontový akumulátor je do přehrávače Walkman vestavěn. Pokud přehrávač Walkman dlouhou dobu skladujete, přečtěte si následující, abyste zabránili zhoršování stavu vestavěného akumulátoru.
 - Přehrávač Walkman skladujte při teplotách od -5°C do $+45^{\circ}\text{C}$.
 - Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.



- Cítíte mírné brnění uší, obzvláště v suchém ovzduší.
Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle.
Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.
- Společnost Sony neodpovídá za uživatelská data, i když dojde k následujícím potížím z důvodu vady přehrávače Walkman nebo počítače.
 - Nahrávání nebo stahování dat je neúplné.
 - Data (např. hudba) jsou poškozena nebo byla odstraněna.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Údržba

- Přehrávač Walkman čistěte měkkým hadříkem, např. čistícím hadříkem na brýle.
- Pro čištění velmi znečištěného přehrávače Walkman použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čistícího prostředku.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. alkohol, naftu nebo ředidlo. Tato rozpouštědla mohou poškodit povrch přehrávače Walkman.


Péče a čištění po plavání v bazénu nebo moři

Očistěte koncovky a přehrávač Walkman po každém použití následujícím způsobem.

- Pokud z přehrávače Walkman neodstraníte sůl a písek, kovové kontakty mohou zrezivět nebo se na nich mohou objevit nánosy. V důsledku toho se přehrávač Walkman nemusí řádně nabít nebo ho počítač nemusí být schopen rozpoznat.
 - Pokud na přehrávači Walkman ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou přehrávač Walkman poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
 - Dávejte pozor, aby se na části se sluchátky nedostaly cizí látky (ušní maz atd.). Tyto látky mohou způsobit pokles hlasitosti nebo zhoršení kvality zvuku.
1. Po použití v moři z přehrávače Walkman okamžitě odstraňte sůl a písek. Umyjte přehrávač Walkman sladkou vodou, např. vodou z kohoutku.
 2. Naplňte misku nebo kbelík sladkou vodou. Jemně protřepejte přehrávač Walkman přibližně 20krát. Pak přehrávač Walkman namočte přibližně na 30 minut.



3. Vyjměte koncovky z přehrávače Walkman. Poté ručně koncovky omyjte slabým roztokem čistícího prostředku. Po omytí koncovek je dobře vysušte.

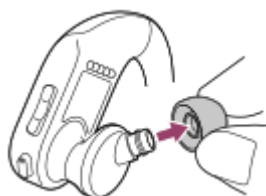

4. Opláchněte kontakty (1) a mřížku (2) přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku. Pokud nejsou kontakty a mřížka čisté, vyčistěte je měkkým kartáčkem (např. zubním kartáčkem).




5. Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.

6. Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 20krát.



7. Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače Walkman proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 30krát.

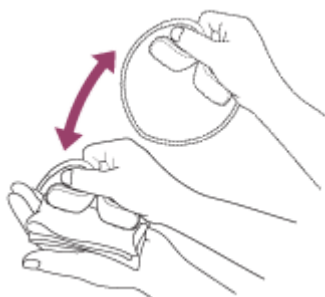

8. Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.

Poznámka

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Mohlo by dojít k zatlačení látek do sluchátek.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Webová stránka zákaznické podpory

Webovou stránku zákaznické podpory ve vaší zemi nebo oblasti navštivte v následujících situacích.

- Pokud máte dotaz ohledně přístroje Walkman.
- Pokud máte problém s přístrojem Walkman.
- Pokud chcete informace o kompatibilních produktech.

Pro zákazníky ve Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii a Tichomoří, Oceánii, na Blízkém východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Technické údaje

Rozhraní

USB	Vysokorychlostní USB (kompatibilní se standardem 2.0)
-----	---

Bluetooth

Technické údaje Bluetooth

Komunikační systém	Technické údaje Bluetooth verze 4.0
Frekvenční pásmo	2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Metoda modulace	FHSS, jiná
Kompatibilní profily Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Podporovaný kodek (*2)	SBC (*3), AAC

*1 Profily Bluetooth jsou standardizovány podle účelu zařízení Bluetooth.

*2 Kodek označuje kompresi zvukového signálu a formát převodu.

*3 SBC znamená Subband Codec.

Mikrofon

Stereo

Výstup (sluchátka)

Frekvence	Frekvenční odezva 20 Hz až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru, měření samostatného signálu)
-----------	---

Nabídka Sound Settings

Dynamický normalizátor (zapnuto/vypnuto)

Všeobecné

Zdroj energie	Vestavěný nabíjecí lithium-iontový akumulátor Napájení USB (z počítače prostřednictvím kolébky USB přehrávače)
Doba nabíjení	Nabíjení přes USB Přibl. 1,5 hodiny Rychlé nabíjení

	Přibližně 3minutové nabíjení umožňuje až 60minutové přehrávání.
Provozní teplota	-5 °C až +45 °C
Hmotnost	Přibl. 32 g
Voděodolnost/prachotěsnost	IP65/IP68 (IEC 60529) nebo ekvivalentní* * s nasazenými plaveckými koncovkami

Kapacita

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

Dálkový ovladač (dodávaný pouze s modelem NW-WS625)

Bluetooth

Technické údaje Bluetooth

Komunikační systém	Technické údaje Bluetooth verze 4.0
Frekvenční pásmo	2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Metoda modulace	Jiné

Všeobecné

Zdroj energie	Lithiová knoflíková baterie CR1620 (*1)
Provozní teplota	-5 °C až +45 °C
Hmotnost	Asi 11 g
Voděodolnost/prachotěsnost	IP65 (IEC 60529) nebo ekvivalentní

*1 Baterie dodaná při nákupu může mít kratší životnost, protože je do zařízení vložena již ve výrobě, aby bylo možné zkontrolovat výkon.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Doba provozu na akumulátor

Níže zobrazené hodnoty představují přibližnou dobu provozu na akumulátor, když je nepřetržitě přehráván obsah.

Životnost akumulátoru přehrávače Walkman

Režim přehrávače Walkman (přibl.)

MP3 128 kb/s	Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	8 hodin
	Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	12 hodin
Linear PCM 1411 kbps	Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	7 hodin
	Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	10 hodin

Režim sluchátek (přibl.)

Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	3,5 hodiny
Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	4 hodiny

Poznámka

- I když je přehrávač delší dobu vypnutý, přesto dochází k malému odběru energie z akumulátoru.
- Doba provozu na akumulátor závisí na nastavení hlasitosti, podmínkách použití a okolní teplotě.
- Pokud je aktivní funkce dynamického normalizátoru, může být životnost akumulátoru o 20 % nižší.
- Životnost akumulátoru může být při nepřetržitém přehrávání přes připojení Bluetooth o 40 % až 70 % nižší a je závislá na formátu obsahu nebo nastavení připojeného zařízení.
- Pokud je přehrávač Walkman spárován s dálkovým ovladačem, může být životnost akumulátoru o 20 % nižší. (Toto je výchozí nastavení modelu NW-WS625.) Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, obnovte tovární nastavení přehrávače Walkman, jak je popsáno v tomto tématu. Pokud používáte dálkový ovladač, bude třeba znovu spárovat přehrávač Walkman a dálkový ovladač. Podrobnosti naleznete v dokumentu [Uživatelská příručka].

Životnost baterie dálkového ovladače (dodávaný pouze s modelem NW-WS625)

Přibl. 18 měsíců (2hodinové použití každý den) (*1)

*1 Životnost baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo stavu použití. Hodnota je pouze ilustrativní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Maximální počet skladeb, které lze nahrát

Přibližné doby jsou určeny na základě situace, kdy se přenáší či nahrávají pouze 4minutové skladby.

Počet (přibl.)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kb/s	880 skladeb	3 850 skladeb
Lineární PCM 1 411 kb/s	75 skladeb	350 skladeb

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Podporované formáty

Hudba (*1, *2, *3)

Formáty zvuku

MP3

Formát souboru média: formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)

Přípona souboru: .mp3

Bitová rychlost: 32 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))

Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Formát souboru média: formát souboru ASF

Přípona souboru: .wma

Bitová rychlost: 32 kb/s až 192 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

FLAC

Formát souboru média: formát souboru FLAC

Přípona souboru: .flac

Bitová hloubka: 16 bitů

Vzorkovací frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lineární PCM

Formát souboru média: formát souboru Wave-Riff

Přípona souboru: .wav

Bitová rychlost: 1411 kb/s

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

AAC

Formát souboru média: formát souboru MP4

Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp

Bitová rychlost: 16 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))

Vzorkovací frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1 Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.

*2 Soubory chráněné autorským právem nelze přehrávat.

*3 Nestandardní nebo nezaručené bitové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Systémové požadavky

Internet

Internetové připojení

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Přehrávač Walkman nefunguje. Přehrávač Walkman nelze zapnout.

- Pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači, odpojte ho od počítače.
- Restartujte přehrávač Walkman.
- Pokud problém přetrvává, nabijte baterii 30 minut nebo déle pomocí kolébky USB (součástí dodávky).

Poznámka:

Jakmile se během nabíjení rozsvítí kontrolka ovládání, můžete přehrávač Walkman použít. I když je přehrávač Walkman připojen k počítači, nemusí se kontrolka ovládání rozsvítit, pokud je úroveň nabití akumulátoru nízká.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Akumulátor nelze nabít.

- Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, může dojít k následujícím problémům:
 - Akumulátor nelze nabít.
 - Počítač nedokáže rozpoznat přehrávač Walkman.
- Několikrát připojte a odpojte přehrávač Walkman od kolébky USB. Pokud problém přetrvává, postupujte takto:
 - Očistěte kontakty přehrávače Walkman pomocí vlhkého a měkkého zubního kartáčku atd.
 - Po očištění přehrávače Walkman vysušte jeho kontakty měkkým suchým hadříkem. Před použitím přehrávač Walkman zcela vysušte.
- Pokud je úroveň nabití akumulátoru příliš nízká, nemusí se kontrolka ovládání rozsvítit, i když je přehrávač Walkman připojen k počítači. V takovém případě připojte přehrávač Walkman k počítači na 30 minut nebo déle, dokud se nerozsvítí kontrolka ovládání.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Vestavěný nabíjecí akumulátor se rychle vybije, i když je přehrávač Walkman plně nabitý.

Pokud se životnost akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách používání, nastavení a okolní teplotě.

Kromě toho následující operace vybíjí akumulátor rychleji než nepřetržité používání přehrávače Walkman.

- Časté zapínání nebo vypínání přehrávače Walkman.
- Častá změna nastavení přehrávače Walkman.
- Opakované nabíjení a vybíjení akumulátoru.

Tím se postupně snižuje kapacita akumulátoru. Akumulátor se v důsledku toho může rychle vybit, i když byl plně nabitý.

Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.

Akumulátor lze nabít v průměru přibližně 500krát.

Životnost akumulátoru však závisí na teplotě a prostředí použití.

Když se životnost plně nabitého akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.

Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.

Nevyměňujte akumulátor sami. Akumulátor je v přehrávači Walkman vestavěn. Výměna akumulátoru vyžaduje odborné znalosti a dovednosti.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Počítač nerozpozná připojený přehrávač Walkman.

Vyzkoušejte následující:

1. Zkontrolujte připojení mezi přehrávačem Walkman a kabelem USB (kolébkou USB).

Ujistěte se, že přehrávač Walkman a počítač jsou připojeny správně pomocí kabelu USB (kolébky USB) (součástí dodávky).

Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, přehrávač Walkman se nemusí řádně nabít nebo ho počítač nemusí být schopen rozpoznat.

Několikrát připojte a odpojte přehrávač Walkman a kolébkou USB. Pokud problém přetrvává, odstraňte nečistoty z kontaktů přehrávače Walkman pomocí vlhkého a měkkého zubního kartáčku atd.


Také nezapomeňte k připojení přehrávače Walkman a počítače použít kabel USB (kolébkou USB) (součástí dodávky).

2. Restartujte počítač.

Odpojte přehrávač Walkman od počítače a restartujte počítač.

3. Restartujte přehrávač Walkman.

Podržte tlačítko (1) po dobu 10 sekund, dokud se přehrávač Walkman nerestartuje.

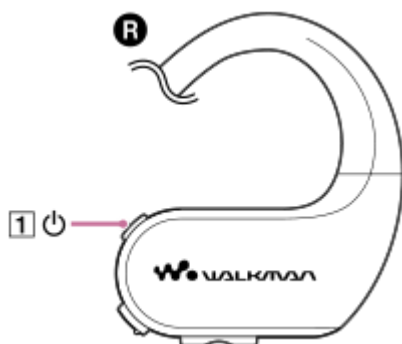

4. Připojte přehrávač Walkman k jinému portu USB v počítači.

Pokud má počítač více portů USB, připojte přehrávač Walkman k jinému portu USB. Poté zkontrolujte, zda nyní počítač přehrávač Walkman rozpozná.

Pokud jsou k počítači připojena prostřednictvím USB jiná zařízení než přehrávač Walkman, odpojte je.

Připojte k počítači pouze přehrávač Walkman a zkontrolujte, zda přehrávač Walkman a počítač fungují správně.

Pokud používáte jedno z následujících zařízení, odeberte zařízení z počítače. Poté připojte přehrávač Walkman přímo k portu USB v počítači.

- Rozbočovač USB bez adaptéru střídavého napájení
- Karta rozhraní USB

5. Přeinstalujte ovladač zařízení.

Pokud ovladač zařízení v počítači nefunguje správně, počítač nemusí přehrávač Walkman rozpoznat.

6. Deaktivujte programy v pozadí a poté přehrávač Walkman připojte k počítači.

Pokud běží v počítači programy v pozadí (např. antivirový software), počítač nemusí přehrávač Walkman rozpoznat.

Ukončete programy v pozadí, než přehrávač Walkman připojíte k počítači.

Podrobnosti o ukončení programů v pozadí jsou uvedeny níže.

- Přečtěte si informace nápovědy pro každý program.
- Obrat'te se na výrobce programu.
- Obrat'te se na výrobce počítače.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Zvuk je ztlumený (nízká hlasitost). Není slyšet žádný zvuk.

Pokud na sluchátkách ulpí cizí látka (např. ušní maz), může dojít k následujícím problémům.

- Zvuk není jasný.
- Hlasitost je nízká.

Vyčistěte mřížku pomocí zubního kartáčku atd.

1. Vyjměte koncovky.

2. Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku.

Seškrabejte veškeré látky z mřížky z boku pomocí měkkého zubního kartáčku.

Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.



1: Kontakty

2: Mřížka

3. Po odstranění látky vysušte povrch přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.

4. Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku. Utírání opakujte asi 20krát.

Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.

5. Nasad'te pevně koncovky.

Zkontrolujte, zda je zvuk normální.

Tip

- Pokud je hlasitost nízká pouze v případě, že používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), ujistěte se, že je dálkový ovladač suchý.
- Pokud je dálkový ovladač mokrá, otřete dálkový ovladač před použitím důkladně suchým hadříkem.

Přehrávač Walkman nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.

Pokud přenesete stopy z počítače do přehrávače Walkman přetažením stop, pořadí stop se může lišit od pořadí alb. V tomto případě zkuste následující postup:

- 1. Připojte přehrávač Walkman k počítači.**
- 2. V počítači otevřete složky [Počítač] – [WALKMAN].**
V počítači Mac otevřete na ploše složku [WALKMAN].
- 3. Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].**
- 4. Na začátek názvu složky nebo názvu souboru (názvu stopy) přidejte číslo.**
Například: [001_název alba] nebo [002_název skladby] atd.
- 5. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.**
Přehrávač Walkman bude stopy přehrávat v číselném pořadí.

Tip


- Poté, co přehrávač Walkman rozpozná názvy složek a souborů, bude stopy přehrávat v následujícím pořadí.
 - Jednobajtová čísla
 - Jednobajtové abecední znaky
 - Dvoubajtové znaky Hiragana
 - Dvoubajtové znaky Katakana
 - Čínské znaky (Kanji)
 - Dvoubajtová čísla
 - Dvoubajtové abecední znaky
 - Jednobajtové znaky Katakana

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném pořadí.

Nastavte režim přehrávání na normální.

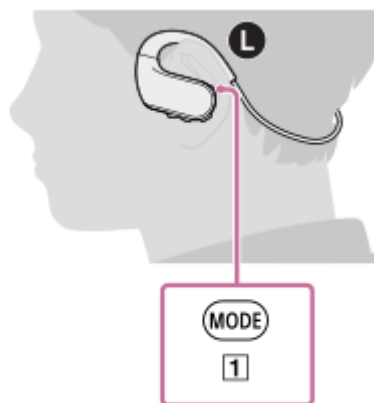

Při každém stisknutí tlačítka ([1]) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Jak udržovat a čistit přehrávač Walkman po sportu (plavání nebo běhu atd.)

Pokud na přehrávači Walkman ulpí pot, voda z bazénu, písek nebo bahno, proveďte následující:

- Opláchněte kontakty přehrávače Walkman a sluchátka mírně tekoucí vodou z kohoutku.
- Přehrávač Walkman důkladně vysušte.


Pokud jsou kontakty znečištěné, nemusí elektrické kontakty fungovat. Také pokud na sluchátkách ulpí cizí látka (např. ušní maz), zvuk nemusí být jasný nebo může být nízká hlasitost.

Opláchněte přehrávač Walkman vodou, vypusťte z něj vodu a osušte ho následujícím způsobem:


1. **Po použití z přehrávače Walkman okamžitě odstraňte sůl a písek. Umyjte přehrávač Walkman sladkou vodou, např. vodou z kohoutku.**
2. **Naplňte misku nebo kbelík sladkou vodou. Jemně zatřepejte přehrávačem Walkman přibližně 20krát. Pak přehrávač Walkman namočte přibližně na 30 minut.**




3. **Vyjměte koncovky z přehrávače Walkman. Poté ručně koncovky omyjte slabým roztokem čistícího prostředku. Po omytí koncovek je dobře osušte.**
4. **Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku.**
Pokud nejsou kontakty (1) a mřížka (2) čisté, vyčistěte je měkkým kartáčkem (např. zubním kartáčkem).

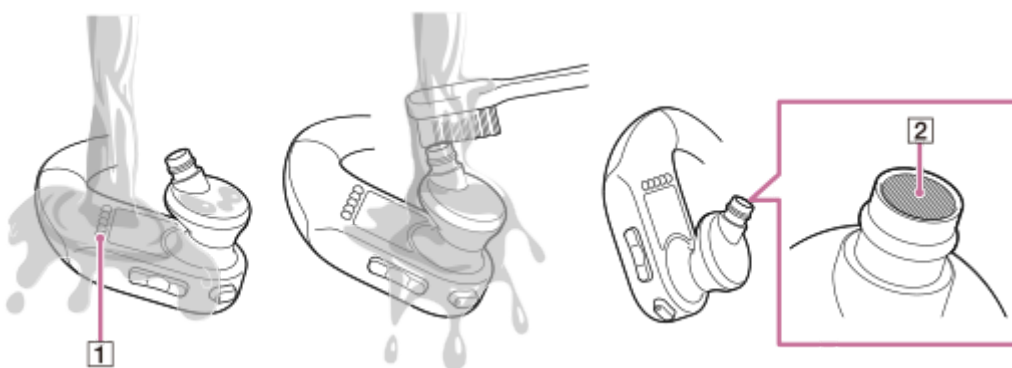

5. **Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.**
6. **Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 20krát.**

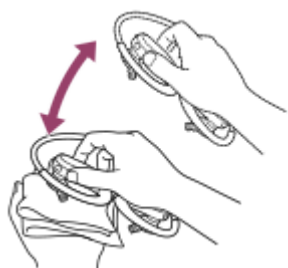

7. Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače Walkman proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 30krát.

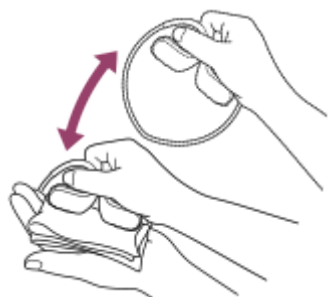

8. Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.

Poznámka

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Mohlo by dojít k zatlačení látek do sluchátek.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.