

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



Käytä tätä opasta, kun WALKMAN®-laitteen käytössä on ongelmia tai kun haluat tietää, miten laitetta käytetään.

Joissakin maissa tai joillakin alueilla myytyjen Walkman-laitteiden väri voi poiketa edellä kuvatuista.

Windows-tietokoneen suositeltavaksi sovellukseksi on vaihdettu Music Center for PC.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aloittaminen

[Ennen ensimmäistä käyttökertaa](#)

[WalkmanOppaat ja yleistiedot](#)

[Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)

Toimitettujen lisälaitteiden käyttäminen

- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)

- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)

[Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)

[Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)

Virta/lataaminen

[Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Akun lataaminen](#)

[Akun käyttöajan pidentäminen](#)

[Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)

Perustoiminnot

[Osat ja ohjaimet](#)

Walkman käsittely

- [Walkman-laitteen asettaminen korville](#)

- [Sopivuuden parantaminen](#)

- [Irrottaminen Walkman](#)

OPR (toiminto) -merkkivalo

- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)

Walkmanin käyttäminen vedessä

- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)

- [Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin](#)

- [Miksi ääntä tullut vaimeaa, kun olet uimassa?](#)

- [Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä](#)

- [Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)

[Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)

[Äänenvoimakkuuden toiminnan Euroopan ja Korean direktiivit](#)

Musiikin siirtäminen

[Musiikkisisällön valmistelemine](#)

Windows-tietokone

- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)

- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)

- [Sisällön tuominen Walkman-laitteesta Music Center for PC -sovellukseen.](#)

Mac-tietokone

- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)

- [Sisällön siirtäminen Mac Finder -ohjelmalla](#)

[Soittolistan luominen tietokoneessa](#)

[Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia](#)

Musiikin toistaminen, järjestäminen ja poistaminen

[Musiikin toistaminen](#)

[Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan yksikköön \(kansio/soittolista/albumi\)](#)

[Toistotila \(toista/sekoittaminen\) muuttaminen](#)

[Toistoalueen \(kansio/soittolista/albumi\) muuttaminen](#)

[Raitojen poistaminen Walkman](#)

Toisto ja puhelut älypuhelimesta

Bluetooth

- [Mitä voit tehdä Bluetooth-toiminnolla](#)

Walkmanin yhdistäminen älypuhelimeen

- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)

- [Walkman yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimeen](#)

Musiikkitoisto älypuhelimella

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)

- [Älypuhelimeen tallennetun musiikin toistaminen](#)

- [Walkman tai älypuhelimien valitseminen äänilähteeksi](#)

- [Langattoman toistolaadun valitseminen](#)

- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

- [Huomautuksia musiikin älypuhelimessa](#)

Puhelut

- [Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen](#)

[Puhelun hylkääminen](#)

[Huomautuksia älypuhelimien puhelujen äänenvoimakkuudesta](#)

Eri toiminnot

Ympäristön äänitila

[Tietoja Ympäristön äänitilasta](#)

[Käyttämällä Ympäristön äänitila](#)

Käyttämällä Kaukosäädin (vain NW-WS625)

[Osat ja ohjaimet \(Kaukosäädin\)](#)

[Kaukosäätimen käyttäminen](#)

[Pariliitos Walkman Kaukosäädin](#)

[Kaukosäätimen akun paristo](#)

[Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä](#)

Ääniasetusten säätäminen

[Äänenvoimakkuuden rajoittaminen](#)

[Kappaleiden välisen äänenvoimakkuuden eron tasoittaminen](#)

Käynnistäminen uudelleen tai alustetaan

[Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)

[Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman](#)

[Walkman muistin alustaminen](#)

Versiotiedot/järjestelmäpäivitykset

[Lisätietoja Walkman tarkistaminen](#)

[Walkman-järjestelmäohjelmiston päivittäminen](#)

Ilmoitus

[Walkman-laitteen käsittelyohjeita](#)

[Huomautuksia kuulokkeiden](#)

[Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)

[Huomautuksia ohjelmistosta](#)

[Huomautuksia näytetiedata](#)

[Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä](#)

[Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)

[Yleistiedot](#)

[Ylläpito](#)

[Asiakastukisivusto](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

[Akun kesto](#)

[Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä](#)

[Tuetut muodot](#)

[Järjestelmävaatimukset](#)

Vianmääritys

Virta/lataaminen

- [Walkman ei toimi. Ei voi kytkeä Walkman päälle.](#)
- [Et voi ladata akkua.](#)
- [Sisäinen akku tyhjenee nopeasti senkin jälkeen, kun Walkman on ladattu täyteen.](#)

Tietokone

- [Tietokone ei tunnista yhteyttä Walkman.](#)

Musiikin toistaminen

- [Ääni tulee vaimeita \(vähäinen määrä\). Ääntä ei kuulu.](#)
- [Walkman ei toista kappaleita halutussa järjestyksessä.](#)
- [Nykyisen kappaletta tai albumia toistetaan toistuvasti. Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.](#)

Muut

- [Miten ylläpitää ja puhdistaa Walkman jälkeen urheilu \(uinti tai juoksu tms.\)](#)

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kiitos Walkman-laitteen ostamisesta.

- Tietoja laeista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeudesta on yksikön sisäisen muistin kohdassa Tärkeitä tietoja. Jos haluat lukea sen, kopioi [Important_Information]-tiedosto tietokoneeseen ja noudata alla olevia ohjeita. Kaksoisnapsauta [Important_Information]-tiedostoa. Valitse sitten kieli.
- Ennen kuin voit käyttää Walkman, lukea aiheet kohdassa [Aiheeseen liittyvää].
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Ennen kuin voit käyttää Walkman, tarkista seuraavat tiedot.

Mallinimet

Tässä [Käyttöopas]-oppaassa esiintyy useita mallinimiä. Jotkin mallit eivät ole käytettävissä sen mukaan, maa tai alue, jolta ostit Walkman.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Kun liität Walkman-laitteen tietokoneeseen, tarkista tietokoneen järjestelmävaatimukset.

Akun lataaminen

Akun varaustaso voi olla alhainen, kun käytät Walkman-laitetta ensimmäistä kertaa. Lataa akku ennen käyttöä.

Kuvat

Oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä.
Ne saattavat poiketa todellisesta tuotteesta.

Teknisiä tietoja ja määrittäyksiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [WalkmanOppaat ja yleistiedot](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)
- [Akun lataaminen](#)
- [Walkman-laitteen käsittelyohjeita](#)
- [Huomautuksia kuulokkeiden](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Huomautuksia ohjelmistosta](#)

- [Huomautuksia näytedata](#)
- [Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä](#)
- [Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)
- [Yleistiedot](#)
- [Ylläpito](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

WalkmanOppaat ja yleistiedot

Sony tarjoaa seuraavat ohjekirjat ja Walkman koskevat tiedot.
Toimitettu oppaat selitetään seuraavat toiminnot ja toiminnot.

- Perustoiminnot
- Ainutlaatuisia toimintoja, jotka edellyttävät selityksiä.
- Monimutkaiset toiminnot, jotka vaativat ohjeita.

Käyttöopas

Tämä Käyttöopas sisältää vain vakiotoimenpiteet.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Kuten aina konekäännöksissä, käännös ei ota kontekstia huomioon eikä välttämättä välitä alun perin tarkoitettua sisältöä.

Tästä syystä käännös ei välttämättä aina vastaa alkuperäistä sisältöä.

- Miten voit siirtää sisältöä Walkman-laitteeseen.
- Eri toimintojen käyttäminen.
- Huomautuksia Walkman-laitteen käyttämisestä.



Aloituseropas(painettu)

- Perusvaiheet kuunnella musiikkia, kun ostat Walkman.

Instruction Manual(painettu)

- Huomautuksia Walkman-laitteen käyttämisestä.
- Yhteensopivuus tiedot
- Miten voit käyttää [Tärkeitä tietoja]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

- Miten liittää Korvapehmusteet uintia varten
- Huomautuksia, kun Walkman-laitetta käytetään uima-altaassa tai meressä
- Huolto-ohjeet

Tärkeitä tietoja (mukana Walkman-laitteen muistissa)

- Lisätietoja tekijänoikeudet, lakeja ja määräyksiä
Kun haluat lukea tiedoston, asenna toimitettu ohjelmisto tietokoneeseen.

Asiakastukisivusto(online)

Lisätietoja: [Asiakastukisivusto] tässä [Käyttöopas].

- Uusinta tietoa Walkman
- Usein kysytyjä kysymyksiä

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivusto](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tarkistetaan pakkauksen sisältö

NW-WS623/WS625(Yleinen)

- Walkman (1)
- Korvapehmusteet (1 sarja)
- Korvapehmusteet uintia varten (1 sarja)
- USB-kelkka (1)
- USB-kaapeli (1)
- Säätöpanta (1)
- Aloitusopas
- Instruction Manual
- Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625

- Kaukosäädin (1)

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten

Kaksi erilaista nappikuulokkeet mukana Walkman. Käytä Korvapehmusteet uintia varten uidessasi.

Vakio-tyyppinen nappikuulokkeet

Voit käyttää vakio-tyyppinen nappikuulokkeet, monenlaisissa tilanteissa.

Korvapehmusteet uintia varten

Korvapehmusteet uintia varten estää veden tunkeutumisen kuulokkeet sisällä. Voit kuunnella musiikkia mukavasti, kun uidessa käytät Korvapehmusteet uintia varten.

Huomautus

- Äänenvoimakkuus on alhaisempi, kun käytetään korvapehmusteita uintia varten, kuin perusmallin korvapehmusteiden kanssa. Lisää äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
- Kun korvapehmusteet uintia varten vaihdetaan ja niiden tilalle otetaan perusmallin korvapehmusteet, ääni kuuluu voimakkaampana. Säädä äänenvoimakkuutta suojaa korvat.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)
- [Korvapehmusteiden vaihtaminen](#)
- [Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin](#)

Korvapehmusteiden vaihtaminen

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta, valitsemalla sopivankokoiset korvapehmusteet.


1 Irrota korvapehmusteet kuulokkeista.

Pidä kuulokkeita, ja kierrä ja vedä sitten korvapehmusteet irti.
Jos korvapehmusteet ovat liukkaita, kääri ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

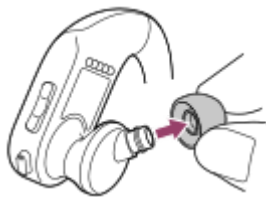


2 Kiinnitä uudet korvapehmusteet kuulokkeisiin.

Paina tukevasti korvapehmusteet kuulokkeisiin. Tasaa korvapehmusteiden päät (1) ja 2 kuulokkeisiin.

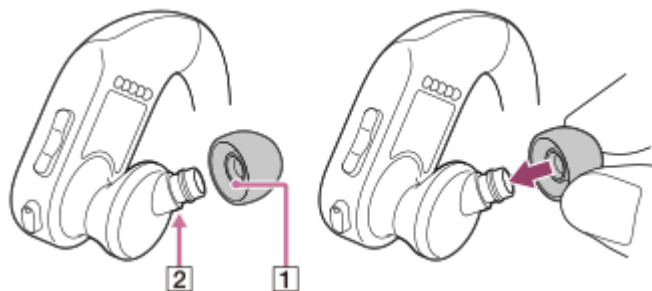

Jos haluat estää korvapehmusteiden irtoamisen tai juuttumisen korviasi, muista kiinnittää korvapehmusteet oikein.

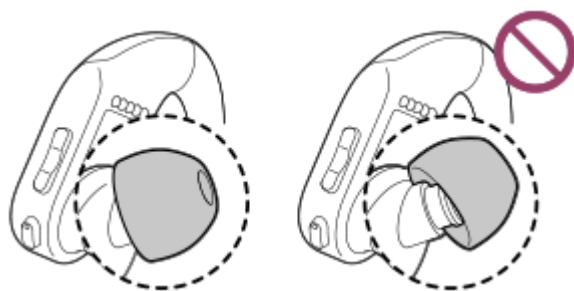

Vihje

- Jos korvapehmusteet kuluvat, hanki uudet.
- Jos korvapehmusteet likaantuvat, irrota ne kuulokkeista. Sen jälkeen Pese käsin neutraalilla pesuaineliuksella korvapehmusteet. Valuta vesi pois pesun jälkeen ja kiinnitä korvapehmusteet uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)
- [Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Music Center for PC (Windows) -sovelluksen asentaminen

Music Center for PC on sovellus Windows-tietokoneita varten. Käytä uusinta Music Center for PC -versiota. Voit käyttää Music Center for PC:ää suorittaa seuraavat toiminnot.

- Sisällön tuominen (esim. musiikki) CD-levyiltä tietokoneeseen.
- Järjestää ja hallita sisältöä.
Voit esimerkiksi luoda soittolistoja.
- Sisällön siirtäminen tietokoneelta Walkman-laitteeseen.

Tarkista järjestelmävaatimukset ennen kuin asennat Music Center for PC.

1 Siirry Music Center for PC -lataussivustoon.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Asenna Music Center for PC.

Lisätietoja asennuksesta on Music Center for PC -tukisivuston kohdassa [Lataa] – [Asentaminen].
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)

Content Transfer (Mac) -sovelluksen asentaminen

Content Transfer -ohjelmisto on tarkoitettu Mac-tietokoneille. Käytä uusinta Content Transfer -versiota. Voit siirtää sisältöä, jota voit hallita sovelluksessa iTunes tai Finder. Voit helposti vetämällä ja pudottamalla kappaleita tai albumeja siirtää Walkman.

Tarkista järjestelmävaatimukset ennen kuin asennat Content Transfer.

1 Avaa Content Transfer -asennusohjelma.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Avaa ladattu tiedosto.

[ContentTransfer.dmg] tallennetaan automaattisesti latauskansio. Kansio voi avautua automaattisesti.

3 Asenna Content Transfer.

Suorita [ContentTransfer.pkg]. Seuraa näytön ohjeita. Kun asennus on valmis,  tulee näkyviin.

Huomautus

- Jos näyttöön tulee kehote, käynnistä tietokone uudelleen. Seuraa näytön ohjeita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)

Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

1 Pidä painiketta painettuna ([1]) 3 sekunnin ajan.

Kuulet käynnistysääni.

Kun Walkman käynnistyy, merkkivalo ([2]) syttyy.

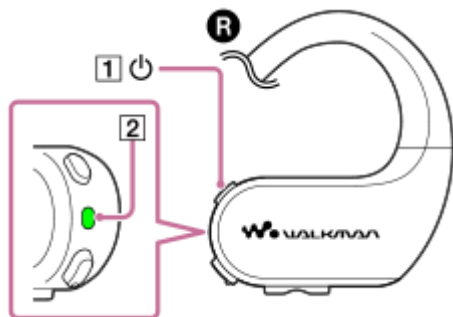

Walkman-laitteen sammuttaminen

Pidä painiketta painettuna ([1]) 3 sekunnin ajan.

Kuulet sammutusääni. Sitten Walkman ja lamppu ([2]) sammuvat

Vihje

- Walkman sammuu automaattisesti jos ei käytetä Walkman 30 minuuttia (vain milloin toisto on keskeytetty). Päälle Walkman, pidä painiketta painettuna ([1]) 3 sekunnin ajan.
- Kun sammutat Walkman, Kaukosäädin (NW-WS625vain) sammuu

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)
- [Kaukosäätimen käyttäminen](#)

Akun lataaminen

1 Liitä USB kaapeli (vakiovaruste) USB-kelkkaan (vakiovaruste). Sitten liittää Walkman USB-kelkka.

Muista yhdistää liittimet (1) ja (2).

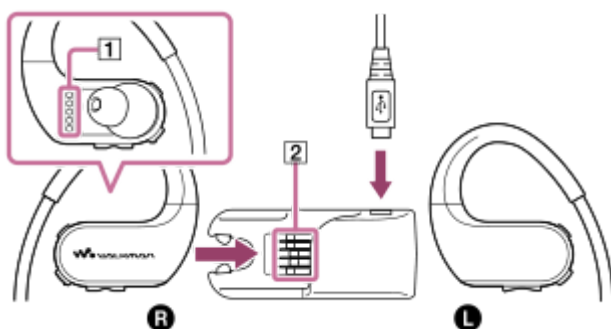


2 Liittää Walkman käynnissä tietokoneeseen USB-portin kautta.

Voit tarkistaa latauksen tilan lamppu (3).

Kun akkua ladataan: oranssi

Kun lataus on valmis: vihreä

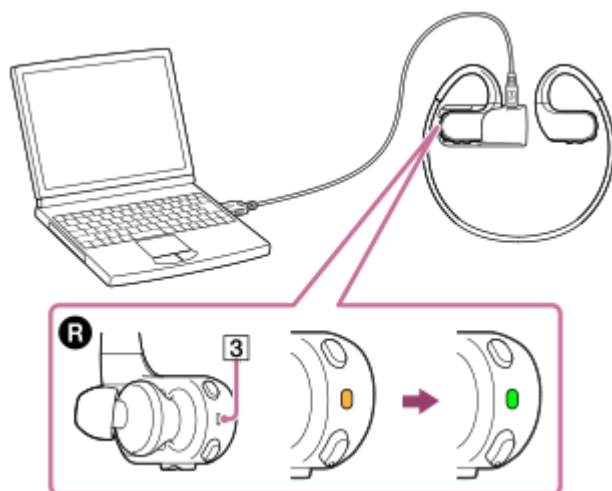

3 Irrota Walkman tietokoneesta.

Vihje

- Lisätietoja siitä, kuinka kauan akun lataaminen täyteen kestää, on kohdassa [Tekniset tiedot].

Huomautus

- Tietokone ei ehkä tunnista Walkman-laitetta seuraavissa tilanteissa.
 - Kun Walkman-laite liitetään tietokoneeseen ensimmäistä kertaa.
 - Kun Walkman-laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Lataa Walkman noin 10 minuuttia. Walkman saattaa käynnistyä normaalisti.

- Jos Walkman napojen ovat märät, kuiva liittimet.
- Jos Walkman liittimet ovat likaisia, Puhdista liittimet pehmeällä kuivalla liinalla.
- Et voi käyttää Walkman seuraavissa tilanteissa.
 - Kun Walkman on liitetty tietokoneeseen.
 - Kun akkua ladataan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun käyttöajan pidentäminen](#)
- [Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)
- [Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Akun käyttöajan pidentäminen

Voit vähentää akun kulutusta käyttämällä Walkmanseuraavalla tavalla.

Akun kesto määräytyy käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja akun kestosta on kohdassa [Akun kesto].

- Katkaise virta manuaalisesti, kun et käytä Walkman.
- Poista kaikki äänenlaadun asetukset käytöstä.
- Poista käytöstä Bluetooth-toiminto, kun et käytä sitä

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Äänenvoimakkuuden rajoittaminen](#)
- [Kappaleiden välisen äänenvoimakkuuden eron tasoittaminen](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettävään älypuhelimeen](#)
- [Akun kesto](#)

Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia


- Latausaika vaihtelee akun käyttöolosuhteiden mukaan.
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.
- Tietokone ei ehkä tunnista Walkmanseuraavissa tilanteissa.
 - Kun liität Walkman tietokoneeseen ensimmäistä kertaa.
 - Kun Walkman ei ole käytetty pitkään aikaan.
Lataa Walkman-laitetta noin 10 minuuttia. Walkman voi alkaa toimia normaalisti.
- Kun lämpötila ylittää suositeltava, lataus on lopetettu väkisin. Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Akku voidaan ladata uudelleen noin 500 kertaa kokonaan tyhjänä tila. Tarkka kertojen määrä voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
- Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.
- Lataamista ei taata käytettäessä itse rakennettua tai muunneltua tietokonetta.
- Lataus USB-keskittimestä voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.
- Älä liitä Walkmania tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kun tietokone ei ole liitetty virtalähteeseen. Muussa tapauksessa tietokoneen akku voi loppua.
- Kun Walkman on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.
- Walkman-laite saattaa kuumentua lataamisen aikana. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Kun lataat Walkman tietokoneella, älä irrota USB-kaapelia, kun tietoja siirretään. Jos USB-kaapeli irrotetaan, Walkman-laitteen tiedot saatetaan menettää.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Akun käyttöajan pidentäminen](#)
- [Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Akun kesto](#)

Osat ja ohjaimet

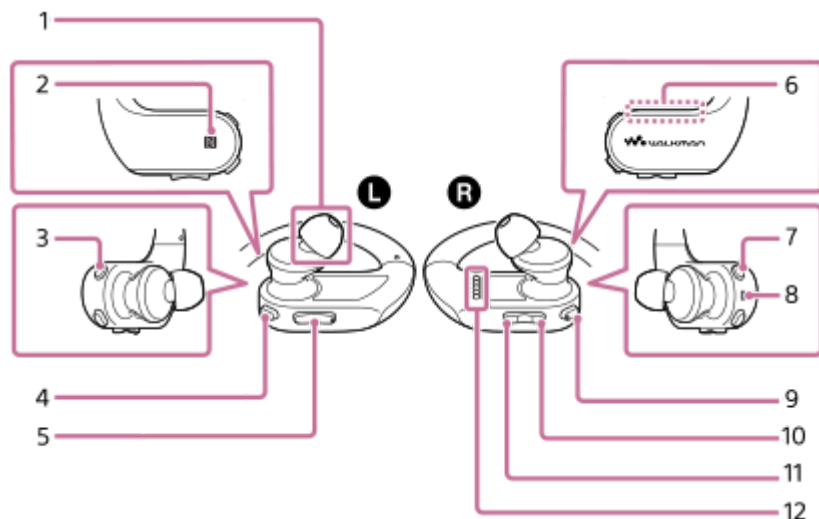

1. Korvapehmuste

Voit vaihtaa nappikuulokkeet (vakio-tyyppinen nappikuulokkeet tai Korvapehmusteet uintia varten) vastaamaan käyttöehtoja. Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta, valitsemalla sopivankokoiset korvapehmusteet.

2. N-merkki

Valitse Bluetooth-laite, jolla tämän merkin Bluetooth-yhteyden muodostamiseen. (Bluetooth-laitteen on tuettava NFC-toimintoa.)

3. MODE-painike

- Paina-painiketta voit muuttaa toistotila (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Pidä näppäintä 3 sekunnin ajan muuttaa toiston (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Kaksoisnapsauta painiketta toistaa nykyisen kappaleen toistuvasti (One Track Repeat).

4. AMB/ (Ympäristön äänitila/Bluetooth) -painike

- Ota Ympäristön äänitila käyttöön tai pois käytöstä painamalla painiketta. Kuulet ympäristön ääntä, vaikka käytät kuulokkeita.
- Kaksoisnapsauta painiketta voit valita eri Ympäristön äänitila. Kun Ympäristön äänitila on käytössä, voit valita Ympäristön äänitila, joka perustuu sinun ympäristöstä (Mode A/Mode B/Mode C).
- Pidä painettuna 2 sekunnin ajan, kun haluat ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
- Pidä näppäintä 7 sekunnissa, Walkman Pariliitoksen Bluetooth-laite.

5. Äänenvoimakkuuden +(*1)/—painikkeet

Paina painikkeita musiikin toistoa tai puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.

6. Sisäänrakennettu Bluetooth-antenni

Antennin avulla Walkman muodostaminen Bluetooth-laitteiden kanssa. Älä peitä antennin kun Bluetooth-yhteys on käytössä. Muussa tapauksessa yhteys voi katketa.

7. (Virta) -painike

- Pidä painike painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle tai pois.
- Jos toiminta muuttuu epävakaaksi, käynnistä Walkman uudelleen pitämällä painike painettuna 10 sekuntia.

8. OPR (Käyttö) -merkkivalo

Lamppu osoittaa, Walkman eri tilat. (Esimerkiksi virta päälle tai pois päältä, jne.)

9. ►|| (Toisto/tauko) -painike (*1)

- Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta.
- Paina painiketta vastata tai Katkaise puhelu, kun Walkman on yhdistetty älypuhelimien.
- Pidä näppäintä 2 sekunnin puhelu hylätään.
- Pidä näppäintä 2 sekunnin ajan vaihtaa äänilähteen (Walkman tai älypuhelimien).
- Siirry alustustilaan pitämällä painettuna 15 sekunnin ajan.

10. ◀◀ (Edellinen) -painike

- Voit siirtyä painiketta painamalla nykyisen kappaleen sisällä tai edelliseen kappaleeseen.
- Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taaksepäin.
- Kaksoisnapsauta painiketta voit palata nykyisen kansion tai albumin ensimmäinen kappale.
- Siirry edellisen kansion/albumin alkuun kaksoisnapsauttamalla painiketta uudelleen.

11. ►► (Seuraava) -painike

- Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla painiketta.
- Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata eteenpäin.
- Kaksoisnapsauta painiketta, kun haluat siirtyä seuraavan kansion tai albumin ensimmäisen kappaleen alkuun.

12. Liitännät


Kun lataat akun, liitä liittimet liittimiin USB-kelkassa (vakiovaruste).

*1 ►||painikkeessa ja äänenvoimakkuuden +-painikkeessa on tuntopisteet. Tuntopisteen avulla painikkeita voidaan käyttää niitä katsomatta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Walkman-laitteen asettaminen korville

Valitse nappikuulokkeet kunkin korvan koon mukaan. Jos nappikuulokkeet eivät pysy korviasi, kokeile toista kokoa.

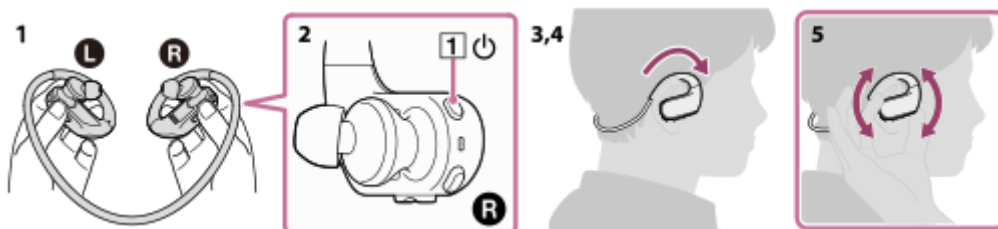

- 1 Tarkista Walkman-laitteen vasen ja oikea puoli.**
 - L** : vasen
 - R** : oikea
- 2 Pidä painike (1) painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle.**
- 3 Aseta niskapanta korviesi päälle ja pääsi taakse.**
- 4 Aseta kuulokeosat korvillesi.**
- 5 Säädä Walkman-laitetta siten, että se tuntuu miellyttävältä.**

Vihje

- Jos Walkman ei tunnu miellyttävältä, vaihda korvapehmusteet.
- Jos haluat käyttää Walkman-laitetta uimessa, vaihda korvapehmusteiksi uintia varten tarkoitettuja korvapehmusteet.

Huomautus

- Asettele Walkman korviisi, kun korvapehmusteet ja korvasi ovat vielä kuivat.
- Sovita nappikuulokkeet korviasi turvallisesti. Jos korvat ja kuulokkeet välissä on rako, vettä päästä korviasi.
- Älä taivuta tai muutta muotoaan kaulanauha. Jos väännät niskapannan samaa kohtaa useasti, se saattaa vaurioitua tai murtua. Jos kaulanauha on rikki, sisäinen johto voi tulla ulos ja vahingoittaa sinua. Tässä tapauksessa lopeta Walkman käyttö.

- Sopivuuden parantaminen
- Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten
- Korvapehmusteiden vaihtaminen
- Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin
- Irrottaminen Walkman

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sopivuuden parantaminen

Sovita Walkman korvillesi sopivaksi seuraavilla tavoilla.


Walkman-laitteen vakautus säätöpannalla (vakiovaruste)

Kiinnitä säätöpanta kaulanauhaan. Nappikuulokkeet voi mahtua tiukemmin korviasi.

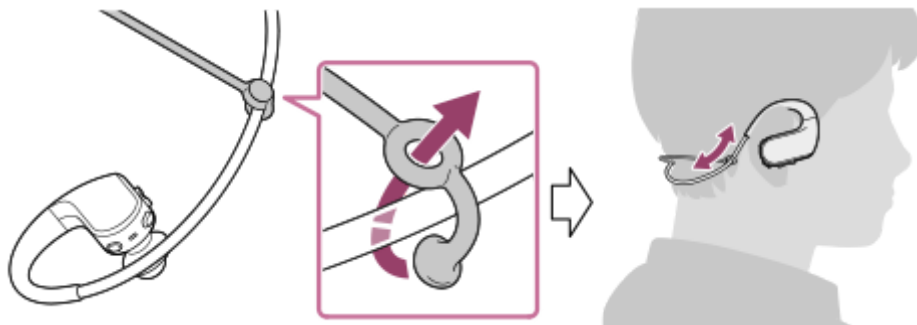

Vakauttaa Walkman kanssa uima lasit

Vakauttaa kuvassa nuolen vieressä oleva osa uimalasien pantaan. Tämä estää Walkman vapauttamisen vuoksi vedenpaine.

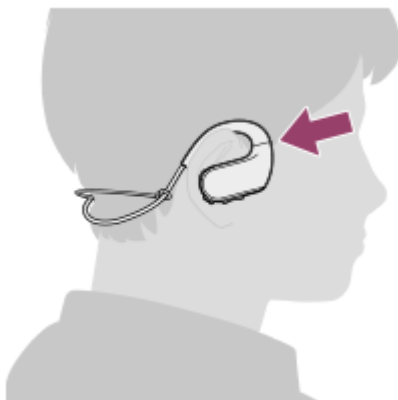

Huomautus

- Älä taivuta tai muuttaa muotoaan kaulanauha. Jos väännät niskapannan samaa kohtaa useasti, se saattaa vaurioitua tai murtua. Jos kaulanauha on rikki, sisäinen johto voi tulla ulos ja vahingoittaa sinua. Tässä tapauksessa lopeta Walkman käyttö.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen asettaminen korville](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

Irrottaminen Walkman

Kun voit irrottaa Walkman korviasi, noudata ohjeita ja alla olevat huomautukset huolellisesti.

- 1 Varovasti Walkman liikkua ylös ja alas. Irrota sitten Walkman päässä korviasi.



Huomautus


- Älä yrittää irrottaa Walkman kun nappikuulokkeet ovat tiukasti korviasi. Muussa tapauksessa seuraavia ongelmia saattaa ilmetä.
 - Korvat tai tärykalvot saattavat vahingoittua.
 - Nappikuulokkeet voivat jäädä korviin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Ylläpito](#)

Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla

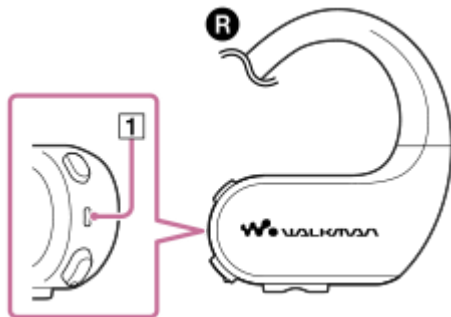

Kun Bluetooth-toiminto ei ole käytössä

Lamppu (1) osoittaa akun kunnon ja nykyiset asetukset. Lamppu on eri värejä ja vilkkuu kuvioita.

Kun kytket Walkman-laitteen päälle

Käynnistäminen



Kun kytket Walkman-laitteen päälle, merkkivalo syttyy vihreänä. Walkman on valmis käytettäväksi.

On tapahtunut virhe



Kun virhe on tapahtunut, merkkivalo syttyy punainen 10 sekunnin ajan. Tässä tapauksessa käynnistä uudelleen Walkman. Jos ongelma toistuu, alusta Walkman muisti.

Toiston tai keskeytetyn toiston aikana

Akku on ladattu riittävän.



Toisto on keskeytetty.



Walkman toistaa musiikkia.

Akku on vähissä.



Toisto on keskeytetty.



Walkman toistaa musiikkia.

Akku on tyhjä.



Et voi käyttää Walkman. Lataa akku



Kun Walkman ei voi toistaa musiikkia virheen takia, lamppu vilkkuu punaisena kahdesti.

Kun Walkman on liitetty tietokoneeseen



Akkua ladataan tällä hetkellä.



Akku on täysin ladattu.



Tiedot siirretään tällä hetkellä Walkman ja tietokoneen välillä. Älä irrota Walkman tietokoneesta.



Kun lataat akkua lämpötilassa alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella , lamppu vilkkuu kaksi kertaa punaisena toistuvasti.

Kun Bluetooth-toiminto on käynnissä

Lamppu (1) osoittaa Bluetooth-yhteyden tilan. Merkkivalo syttyy yhdistelmä sininen ja muut värit. Se on myös vilkkuva eri malleja.

Parinmuodostus käynnissä



Walkman muodostaa pariliitos Bluetooth-laitteen kanssa.

Walkman odottaa yhteyden.



Walkman odottaa Bluetooth-yhteys.

Aikana toisto tai keskeyttäminen (sen jälkeen, kun yhteys on muodostettu)

Akku on ladattu riittävän.



Toisto on keskeytetty.



Walkman toistaa musiikkia.

Akku on vähissä.



Toisto on keskeytetty.



Walkman toistaa musiikkia.

Kun puheluun vastataan tai puhua puhelimessa



Älypuhelin vastaanottaa puhelu.



Älypuhelimessa puhelu käynnissä tai valitaan numeroa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Walkman muistin alustaminen](#)

Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviys

Nesteet, joihin vedenkestävyys liittyy

Nesteet, joita Walkman-laitteen vedenkestävyydestä koskevat, ovat seuraavat.

Soveltuu:

makea vesi, vesijohtovesi, hiki, uima-altaan vesi, merivesi

Ei sovellu:

muut kuin yläpuolella olevat nesteet (esimerkit: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuumien lähteiden vesi jne.)

Walkman-laitteen vedenkestävyys perustuu tässä osiossa kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että rajoitettu takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviys

Tämän Walkman-laitteen vedenkestävyys(*1) vastaa IEC 60529 Suojaus veden sisään pääsystä (IP-koodi) IPX5/8(*2) -määrittämiä, ja tämän Walkman-laitteen pölytiiviys vastaa IEC 60529 Suojaus vieraita esineitä vastaan IP6X(*3) -määrittämiä. Jos käytät Walkman-laitetta uima-altaassa, älä mene yli 2 m:n syvyyteen sen kanssa.

Varmista ennen käyttöä, että olet lukenut ja ymmärtänyt vedenkestävyys- ja pölytiivystiedot oikein.

(*1) Kuulokeosat eivät ole täysin vesitiiviitä.

(*2) **IPX5 (Suojaus vesisuihkuja vastaan):** Walkman-laite, johon on kiinnitetty uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet, on testattu ja sen on todettu säilyttävän toimivuutensa seuraavissa testausolosuhteissa: altistettuna suorille vesisuihkuille mistä tahansa suunnasta, kun vettä syötetään noin 12,5 l/min yli 3 minuutin ajan noin 3 metrin etäisyydeltä käyttäen suutinta, jonka halkaisija on 6,3 mm. Tämä ei kuitenkaan koske kuulokeosia.

IPX8 (Suojaus jatkuvaan veteen upotusta vastaan): Walkman-laite, johon on kiinnitetty uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet, on testattu ja sen on todettu säilyttävän toimivuutensa, kun se upotetaan veteen 2 m:n syvyyteen 30 minuutin ajaksi.

(*3) **IP6X (Suojaus pölyä vastaan):** Walkman-laite, johon on kiinnitetty uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet, on testattu ja sen on todettu estävän pölyä, kun sitä on sekoitettu 8 tuntia testauslaitteessa, joka sisältää pölyhiukkasia, joiden halkaisija on enintään 75 µm.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin](#)
- [Miksi ääntä tullut vaimeaa, kun olet uimassa?](#)
- [Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä](#)
- [Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia](#)

Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin

Käytä Korvapehmusteet uintia varten uidessasi.

1 Valitse sopivat uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet.

Perusmallin korvapehmusteet on kiinnitetty Walkman-laitteen ostohetkellä.

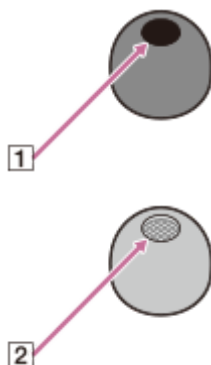

Perusmallin korvapehmusteessa on avoin kolo (1).

Reiät korvapehmusteissa uintia varten on peitetty ohuella kalvolla (2). Tämä estää vettä pääsemästä sisälle.

2 Valitse sopiva koko Korvapehmusteet uintia varten.


4 eri kokoa toimitetaan (S/M/L/LL).

Valitse koko ja hieman tiukempi koko kuin vakio-tyyppinen nappikuulokkeet.


Valitse sopiva koko kullekin korvalle.

3 Kiinnitä korvapehmusteet kuulokkeisiin.

Paina tukevasti korvapehmusteet kuulokkeisiin. Tasaa korvapehmusteiden päät (3) ja 4 kuulokkeisiin.

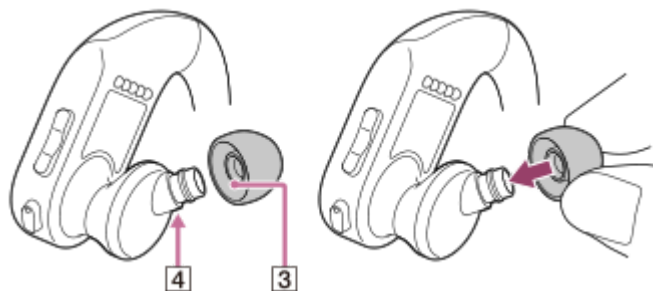

Jos haluat estää korvapehmusteiden irtoamisen tai juuttumisen korviasi, muista kiinnittää korvapehmusteet oikein.

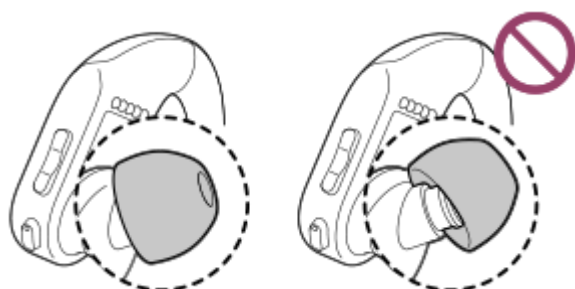

Vihje

- Jos korvapehmusteet likaantuvat, irrota ne kuulokkeista. Sen jälkeen Pese käsin neutraalilla pesuaineliuoksella korvapehmusteet. Valuta vesi pois pesun jälkeen ja kiinnitä korvapehmusteet takaisin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Miksi ääntä tullut vaimeaa, kun olet uimassa?

Ääni voi tulla vaimeita seuraavissa tilanteissa.

- Vettä on päässyt kuulokkeet korvien ja kuulokkeiden välisestä raosta (1). Nappikuulokkeet eivät välttämättä sovi korviasi turvallisesti. Valitse nappikuulokkeet kunkin korvan koon mukaan.
- Vettä on päässyt ja kertynyt sisällä kuulokkeet (2). Jos käytössäsi on vakio-tyyppinen nappikuulokkeet, vaihtaa ne Korvapehmusteet uintia varten.

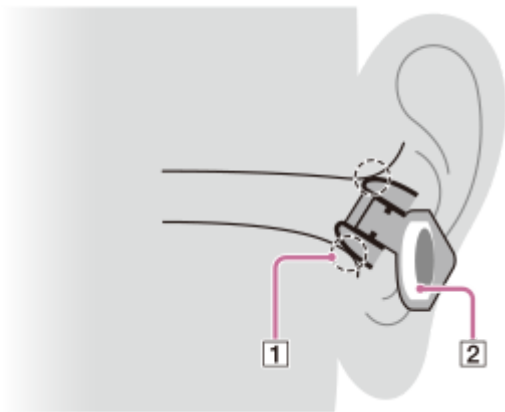


Miten poistaa vettä, jos tulee vaimeita ääni

Jos ääni on vaimentunut, poistaa vettä seuraavasti.

- Poista vesi korvistasi.



- Poista vesi kuulokkeista.
Irrota korvapehmusteet kuulokkeista. Sitten taputtele kuulokkeet kevyesti 5-10 kertaa kuivaa liinaa vasten.

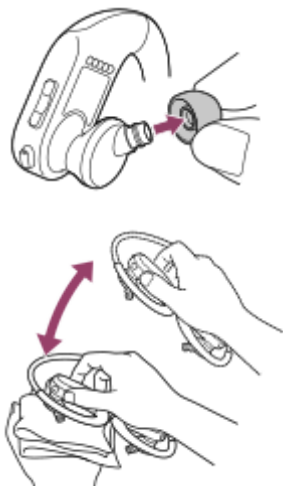

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Irrottaminen Walkman](#)
- [Korvapehmusteiden vaihtaminen uintia varten tarkoitettuihin korvapehmusteisiin](#)
- [Ylläpito](#)


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä

- Älä käytä Walkman-laitetta ruuhkaisissa paikoissa tai tilanteissa, joissa voit joutua vaaraan, jos et kuule ympäröiviä ääniä.
- Kun käytät Walkman-laitetta julkisissa tai yksityisissä uimahalleissa, noudata kyseisen urheilupaikan sääntöjä.
- Korvapehmusteet luovat korvakäytävään tiivisteiden. Tästä syystä korvat tai tärykalvot voivat vahingoittua, jos korvapehmusteisiin kohdistuu kova paine tai jos korvapehmusteet irrotetaan korvilta äkillisesti. Tämän riskin takia älä tee rankkaa harjoittelua, sukella uima-altaaseen tai vastaavaa, kun käytät Walkman-laitetta.
- Älä kaada kuumaa vettä suoraan Walkman-laitteelle ja älä puhalla hiustenkuivaajalla tai vastaavalla laitteella ilmaa suoraan Walkman-laitteeseen. Älä koskaan käytä Walkman-laitetta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai lieden vieressä.
- Älä käytä Walkman-laitetta seuraavissa ympäristöissä tai jätä sitä niihin:
 - kuumat paikat, joiden lämpötila on yli 45 °C , kuten suora auringonpaiste, auto, lämmin vesi tai muu paikka, jossa on korkea lämpötila ja kosteus
 - kylmät paikat, joiden lämpötila on alle –5 °C
- Jos Walkman-laitteen käyttöä auringonpaisteessa ei voi välttää, peitä Walkman-laite pyyhkeellä tms.
- Äänenvoimakkuus on alhaisempi, kun käytetään korvapehmusteita uintia varten, kuin perusmallin korvapehmusteita käytettäessä. Lisää äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan.
- Kun korvapehmusteet uintia varten vaihdetaan ja niiden tilalle otetaan perusmallin korvapehmusteet, ääni kuuluu kovempaan. Säädä äänenvoimakkuutta, jotta et satuttaisi tärykalvojasi.
- Walkman-laite voi irrota ja pudota rankan harjoittelun aikana.
- Walkman-laite uppoaa, jos se putoaa veteen.
- Radioaallot eivät leviä veden läpi. Et voi suorittaa seuraavat toiminnot vedenalainen Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Musiikin kuuntelu älypuhelimesta.
 - Puheluun vastaaminen.
 - Kaukosäätimen käyttäminen (vain NW-WS625).

Huomautuksia Ympäristön äänitilasta

- Kun uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet on kiinnitetty, ympäristön äänet eivät kuulu yhtä hyvin kuin tavallisia korvapehmusteita käytettäessä.
- Ympäristön äänet eivät kuulu hyvin, kun Walkman-laitetta on käytetty uima-altaassa tai meressä. Taputtele Walkman-laitteen painikkeiden ympärillä olevia osia kuivaa liinaa vasten noin 30 kertaa. Aseta sitten Walkman-laite kuivan liinan päälle huoneenlämpöön 2–3 tunnin ajaksi ja varmista ennen seuraavaa käyttökertaa, että se on täysin kuiva.

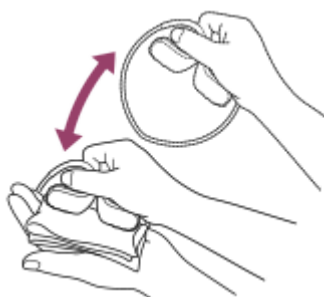

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia


- Varmista ennen akun lataamista, että Walkman ei ole märkä.
- Jos Walkman on märät, pyyhi kosteus kokonaan ja kuivaa Walkman huoneenlämmössä. Ennen kuin lataat akun, varmista, että Walkman ei ole kosteutta.
- USB-kelkka (vakiovaruste) ei ole vedenkestävä.
 - Älä kosketa USB-kelkkaa, kun kätesi ovat märät.
 - Älä käytä USB-kelkkaa, kun Walkman on märät.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)
- [Ylläpito](#)
- [Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)

Äänenvoimakkuuden säätäminen

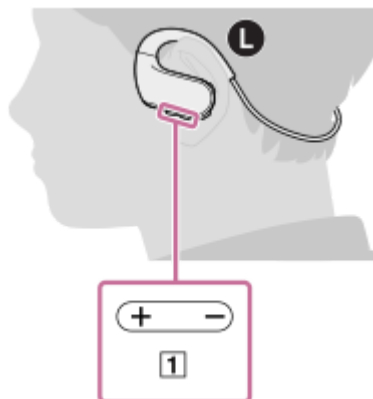

1 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ([1]).

Äänenvoimakkuustasoja on 31, 0–30 (oletusäänenvoimakkuus: 10).

Vihje

- Jos äänellä ohjausta on liian kovaa, kun kuuntelet musiikkia kuulokkeiden-tilassa, kokeile seuraavia toimia.
 - Vähennä äänenvoimakkuutta Walkman ja lisää sitten äänenvoimakkuutta, älypuhelimien.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuuden toiminnan Euroopan ja Korean direktiivit](#)

Äänenvoimakkuuden toiminnan Euroopan ja Korean direktiivit

- Eurooppalaisten asiakkaiden
- Korean asiakkaille

Äänellä ohjausta "Check the volume level" tarkoitus on suojata korviasi. Kuulet tämän ääniohjaus alun perin, kun olet nostanut äänenvoimakkuuden haitallisia tasolle. Paina mitä tahansa näppäintä, voit peruuttaa hälytys- ja varoitus.

Huomautus

- Voit nostaa äänenvoimakkuutta sen jälkeen, kun olet peruuttanut hälytyksen ja varoituksen.
- Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina 20 yhteenlasketun tunnin jälkeen, kun äänenvoimakkuus on asetettu kuulolle haitalliselle tasolle. Kun tämä tapahtuu, äänenvoimakkuutta lasketaan automaattisesti.
- Jos sammutat Walkman, kun olet valinnut korkean äänenvoimakkuuden, jotka voivat vahingoittaa tärykalvot, äänenvoimakkuuden automaattisesti on pienempi, kun käynnistät Walkman seuraavan kerran.
- Hälytystä ei anneta kun Walkman on kuuloke-tilassa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)

Musiikkisisällön valmisteleminen

Ennen kuin siirrät sisältöä Walkman-laitteeseen, on valmistettava sisältö.

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Sisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen.
- Tietokoneeseen tallennetun sisällön tuominen Music Center for PC -sovellukseen.
- Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun sisällön tuominen tietokoneeseen.
- Ostaminen verkkopohjaisten musiikkipalvelujen sisältöä.

Alla olevat ohjeet koskevat Music Center for PC -sovelluksen toimintoja. Music Center for PC on suositeltava sovellus Walkman-laitteelle. Asenna Music Center for PC etukäteen.

Huomautus

- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Content Transfer-sovellusta.

Sisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen.

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.
3. Aseta CD-äänilevy tietokoneen CD-asemaan.
CD-äänilevyn sisältö tulee näkyviin Music Center for PC -näytössä.
Voit muuttaa CD-levyjen tuonnin muotoasetuksia, jos se on tarpeen.
 - Parempaa äänenlaatua varten: FLAC
 - Normaalaa äänenlaatua varten: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4. Tuo CD-äänilevyn sisältö Music Center for PC -sovellukseen.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Vihje

- Voit käyttää CD-äänilevyjen tuontiin myös iTunes sen sijaan, että Music Center for PC.

Tietokoneeseen tallennetun sisällön tuominen Music Center for PC

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.
3. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Music Center for PC-näytössä valikko sisällön tuontia varten tietokoneesta.
Voit määrittää kansion tuotavalle sisällölle.
4. Aloita sisällön tuonti.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun sisällön tuominen tietokoneeseen

Käytä ulkoista tallennusvälinettä, joka sisältää musiikkisisältöä.

Seuraavat ohjeet koskevat WindowsExplorer. Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Finder-sovellusta.

1. Liitä ulkoinen tallennusväline tietokoneeseen.
2. Avaa ulkoinen tietoväline WindowsExplorerissa.
3. Avaa tietokoneen [Musiikki]-kansio WindowsExplorerissa.
4. Vedä ja pudota kansiot tai tiedostot ulkoisesta tallennusvälineestä tietokoneen [Musiikki]-kansioon.

Ostaminen verkkopohjaisten musiikkipalvelujen sisältöä

Voit ostaa musiikkisisältöä verkkopohjaisten musiikkipalvelujen.

Tarkista käyttämäsi palveluntarjoajan palveluopas. Palveluntarjoajilla on erilaisia latausmenetelmiä, yhteensopiva tiedostomuodoista ja maksutapoja. Huomaa, että palveluntarjoaja voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finder -ohjelmalla](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella

Voit siirtää Windows tietokoneeseen tallennettua sisältöä Walkman-laitteeseen Music Center for PC -sovelluksen kautta.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.



4 Avaa Walkman-laitteen sisältöluettelo napsauttamalla Music Center for PC -sovelluksen vasemmassa alakulmassa .

5 Valitse [Musiikkikirjasto], niin voit avata sisältöluettelon Music Center for PC -sovelluksessa.

6 Valitse albumi tai kappaleet, jotka haluat siirtää.

7 Siirrä napsauttamalla .

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)

- Musiikkisisällön valmistelevinen
- Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla
- Musiikin toistaminen

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla

Voit siirtää sisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla se WindowsExplorerista.

1 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.




2 Avaa [WALKMAN]-kansio seuraavasti.

- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [WALKMAN] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [WALKMAN] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.

3 Avaa [MUSIC]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostoja tai kansioita tietokoneelta [MUSIC] kansioon.

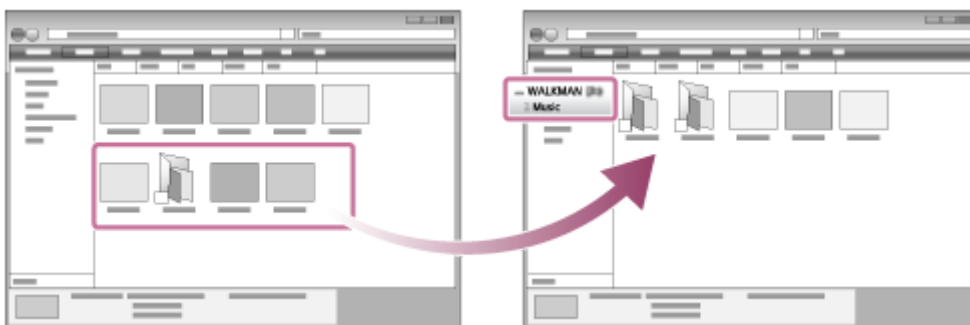

Varmista, että siirto on valmis. Irrota sitten Walkman tietokoneesta.

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioden nimiä (kuten [MUSIC]).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [MUSIC]kansioon.
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Älä katkaise yhteyttä Walkman-laitteeseen, kun OPR-merkkivalo vilkkuu. Muutoin tiedot, joita Walkman-laite siirtää tai tallentaa, voivat vahingoittua. Jos Walkman-laite irrotetaan, kun tiedostoja siirretään, Walkman-laitteeseen saattaa jäädä tarpeettomia

tiedostoja. Siinä tapauksessa siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta Walkman.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneeseen Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisällön tuominen Walkman-laitteesta Music Center for PC -sovellukseen.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.



4 Avaa Walkman-laitteen sisältöluettelo napsauttamalla Music Center for PC -sovelluksen vasemmassa alakulmassa .

5 Valitse Walkman-laitteen sisältöluettelosta sisältö, jonka haluat tuoda Music Center for PC -sovellukseen.

6 Napsauta Music Center for PC -sovelluksessa .

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)

Sisällön siirtäminen Mac tietokoneeseen Content Transfer -sovelluksella

Voit käyttää Content Transfer. Tekijänoikeuksin suojattua sisältöä ei voi siirtää.

1 Käytä tietokonetta, johon Content Transfer on asennettu.

2 Käynnistä Content Transfer.



3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.



4 Avaa Finder tai iTunes. Valitse sitten sisällön.

5 Vedä ja pudota sisältöä Content Transfer -sovellukseen.



Varmista, että siirto on valmis. Irrota Walkman-laite tietokoneesta.

Huomautus

- Toiminto ei voi taata iTunes versiosta riippuen.

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen Mac Finder -ohjelmalla

Voit siirtää sisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla se Finderistä.


- 1 Liitä Walkman-laite käynnissä olevaan tietokoneeseen USB-liitännän kautta.



- 2 Valitse WALKMANFinderin sivupalkista.

- 3 Avaa [MUSIC]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

- 4 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot (1) [MUSIC]-kansioon (2) WALKMAN-laitteessa.

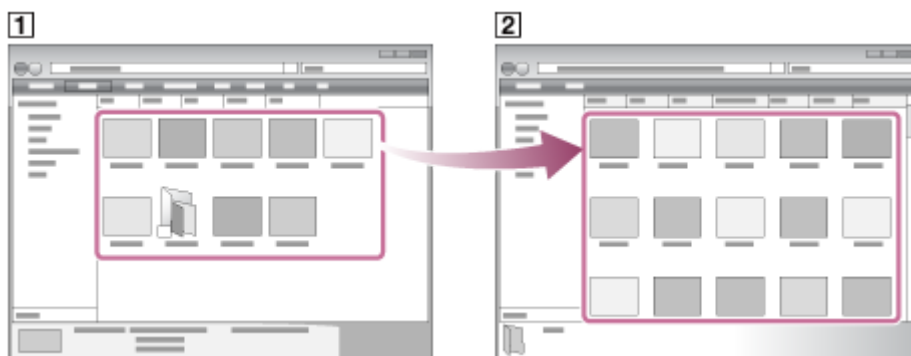

Varmista, että siirto on valmis. Irrota sitten Walkman-laite tietokoneesta.

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioden nimiä (kuten MUSIC).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [MUSIC]-kansioon.
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Älä katkaise yhteyttä Walkman-laitteeseen, kun OPR-merkkivalo vilkkuu. Muutoin tiedot, joita Walkman-laite siirtää tai tallentaa, voivat vahingoittua. Jos Walkman-laite irrotetaan, kun tiedostoja siirretään, Walkman-laitteeseen saattaa jäädä tarpeettomia tiedostoja. Siinä tapauksessa siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta Walkman.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Soittolistan luominen tietokoneessa

Et voi luoda soittolista käyttäminen Walkman. Luo soittolista tietokoneeseen, ja siirrä se Walkman.

Windows:

- Luo soittolista käyttäen Music Center for PC -sovellusta ja siirrä se Walkman-laitteeseen.
- Luo soittolista iTunes-sovelluksella. Tuo soittolista ja siirtää sen Walkman, Music Center for PC-sovelluksella.

Mac:

- Luo soittolista iTunes -sovelluksella ja siirtää sen Walkman käyttäen Content Transfer.

Vihje

- Katso tarkemmat ohjeet ohjelmiston online ohjeesta.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan yksikköön \(kansio/soittolista/albumi\)](#)
- [Toistoalueen \(kansio/soittolista/albumi\) muuttaminen](#)

Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia

Vedä ja pudota sisältöä oikeaan kansioon seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla. Walkman voi toistaa sisältöä kunkin kansion ensimmäinen–seitsemännen tasolla.

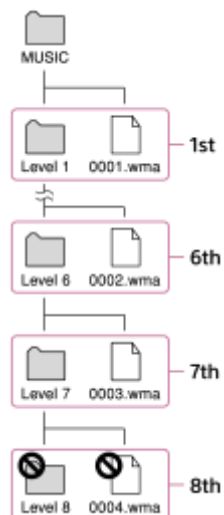

Huomautus

- Älä nimeä seuraavia oletuskansioita uudelleen. Muussa tapauksessa Walkmani tunnistaa kansiot.
 - MUSIC

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Musiikin toistaminen


Sinun täytyy siirtää musiikkisisältöä tietokoneesta Walkman etukäteen.

Windows-tietokone

- Käytä Music Center for PC -ohjelmaa, kun haluat siirtää kappaleita CD-levyltä tai tietokoneesta Walkman-laitteeseen.
- Vedä ja pudota sisältöä Windows Explorerista.

Mac tietokone

- Käytä Content Transfer -sovellusta sisällön siirtämiseen iTunes-sovelluksesta.
- Vedä ja pudota sisältöä Finderistä.

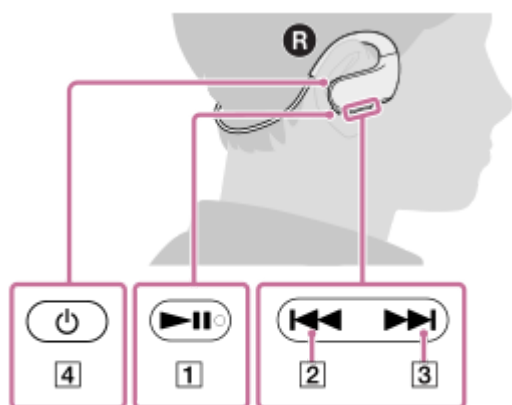

1 Aloita toisto painamalla painiketta (1).

Keskeytä toisto painamalla painiketta (1) uudelleen.

Toiminta-painiketta	Toiminto
▶ (1)	Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta.
◀◀ (2)	Paina painiketta voit siirtyä nykyisen kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen. Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taakse kappaleen toiston aikana.
▶▶ (3)	Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla painiketta. Pidä painiketta painettuna eteenpäin kelausta varten kappaleen toiston aikana.

Vihje

- Walkman sammuu automaattisesti, jos Walkman-laitetta ei käytetä 30 minuuttiin (vain kun toisto on keskeytetty). Pidä painike (4) painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle.
- Kun Walkman on toistanut viimeisen kappaleen, Walkman aloittaa toiston automaattisesti uudelleen ensimmäisestä kappaleesta.

Huomautus


- Riippuen siitä, miten kappaleita siirrettiin Walkman-laitteeseen, Walkman saattaa toistaa kappaleet eri järjestyksessä kuin tietokoneen kappalejärjestys. Voit määrittää kappaleen järjestyksen, luoda soittolistan Music Center for PC tai iTunes sovelluksessa ja siirtää se Walkman.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittolistan luominen tietokoneessa](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finder -ohjelmalla](#)
- [Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)
- [Toistotila \(toista/sekoittaminen\) muuttaminen](#)

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan yksikköön (kansio/soittolista/albumi)

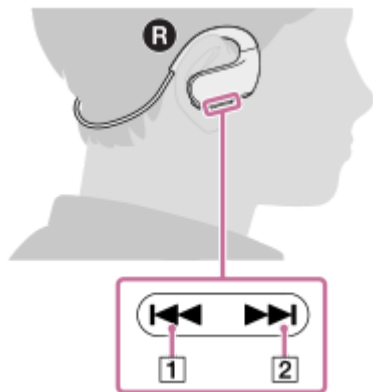

1 Kaksoisnapsauta painiketta ([1] tai [2]).

- Siirry seuraavan yksikön (kansio/soittolista/albumi) alkuun kaksoisnapsauttamalla painiketta ([2]).
Kuulet äänellä ohjausta (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Siirry nykyisen yksikön (kansio/soittolista/albumi) ensimmäiseen kappaleeseen kaksoisnapsauttamalla painiketta ([1]).
Kuulet äänellä ohjausta (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Siirry edellisen yksikön (kansio/soittolista/albumi) alkuun kaksoisnapsauttamalla painiketta ([1]) uudelleen.
Kuulet äänellä ohjausta (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Vihje

- Soittolistan Raitojen soittaminen, sinun täytyy siirtää soittolista Walkman etukäteen. Luo ja siirrä soittolistoja Walkman-laitteeseen esimerkiksi Music Center for PC -ohjelmistolla

Huomautus

- Et voi siirtyä edelliseen tai seuraavaan yksikköön kuuloke-tilassa toiston aikana.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistoalueen \(kansio/soittolista/albumi\) muuttaminen](#)
- [Soittolistan luominen tietokoneessa](#)

Toistotila (toista/sekoittaminen) muuttaminen

Voit valita toistotila seuraavasti. Walkman toistaa kappaleet normaali toisto-tilassa oletusarvona. Et voi muuttaa toistotila kuuloke-tilassa toiston aikana.

- Normaali toisto
- Toistuva toisto
- Satunnaistoisto
- Kaikki toisto sekoitetaan
- Yksi raita toistetaan toistuvasti

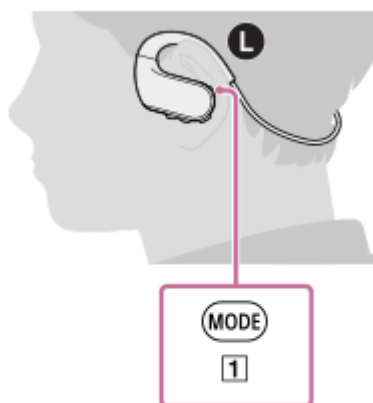

Toistuva toisto

Walkman toistaa kappaleita toistuvasti. Voit muuttaa toistoaluetta.

1. Paina painiketta (**1**) toistuvasti, kunnes kuulet [Repeat Play].
Aina, kun painat-näppäintä (**1**), kuulet äänellä ohjausta ja toistotila muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Jos haluat vaihtaa seuraavaan toistotilaan, odota, että ääniopastus päättyy.

Vihje

- Jos haluat toistaa nykyisen kappaleen toistuvasti, kaksoisnapsauta painiketta (**1**) toiston aikana.
- Toisto-alueeksi on valittu [Folder Mode] oletusarvoisesti. Jos haluat toistaa kappaleet albumin mukaan toistuvasti, aseta toistoalueeksi [Album Mode]. Jos haluat toistaa kaikki kappaleet yhä uudelleen, Määritä toisto-alue [Folder Mode] ja valitse [Normal Play] toistotilaksi.

Satunnaistoisto

Walkman toistaa valitun toistoyksikön kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Voit muuttaa toistoaluetta.

1. Paina painiketta (**1**) toistuvasti, kunnes kuulet [Shuffle Play].
Aina, kun painat-näppäintä (**1**), kuulet äänellä ohjausta ja toistotila muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Jos haluat vaihtaa seuraavaan toistotilaan, odota, että ääniopastus päättyy.

Vihje

- Toisto-alueeksi on valittu [Folder Mode] oletusarvoisesti. Jos haluat toistaa albumin kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, valitse toisto-alueeksi [Album Mode]. Jos haluat toistaa kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, aseta toistotila [Shuffle All].

Kaikki toisto sekoitetaan

Walkman toistaa Kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

1. Paina painiketta (**1**) toistuvasti, kunnes kuulet [Shuffle All].
Aina, kun painat-näppäintä (**1**), kuulet äänellä ohjausta ja toistotila muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Jos haluat vaihtaa seuraavaan toistotilaan, odota, että ääniopastus päättyy.

Huomautus

- Et voi muuttaa toistoaluetta toiston aikana.
- Et voi siirtyä edelliseen tai seuraavaan kansioon/albumi toiston aikana.

Yksi raita toistetaan toistuvasti

Walkman toistaa nykyisen kappaleen toistuvasti.

1. Kaksoisnapsauta painiketta (**1**) toiston aikana.
Jos haluat peruuttaa yksittäisen raidan uudelleentoistotilan, kaksoisnapsauta painiketta (**1**) uudelleen.

Huomautus

- Yksi raita toistuvan toiston aikana, et voi muuttaa toistoaluetta.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistoalueen \(kansio/soittolista/albumi\) muuttaminen](#)

Toistoalueen (kansio/soittolista/albumi) muuttaminen

Voit muuttaa toistoaluetta. Walkman toistaa kappaleet kansio kerrallaan oletusarvoisesti.

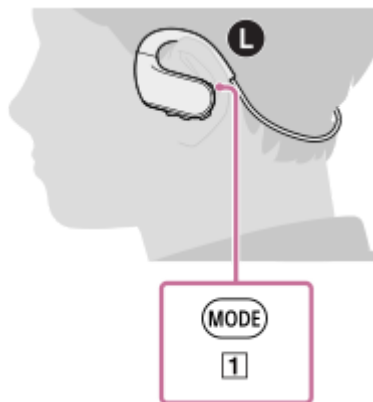

1 Pidä painiketta (1) painettuna 3 sekunnin ajan ja valitse haluamasi alue.

Aina, kun pidät painiketta painettuna (1) 3 sekunnin ajan, kuulet äänellä ohjausta ja toistoalue muuttuu seuraavassa järjestyksessä.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Jos haluat vaihtaa seuraavaan toistoalueeseen, odota, että ääniopastus päättyy.

- **Folder Mode**

Walkman toistaa kappaleet kansio kerrallaan. Kansiot ovat kappaleiden ryhmiä, joita voidaan tarkastella Resurssienhallinnassa tai Mac Finderissä.

- **Playlist Mode**

Walkman toistaa kappaleet soittolista kerrallaan. Luo soittolistoja ohjelmistolla (kuten Music Center for PC tai iTunes), jotta voit toistaa raitoja haluamassasi järjestyksessä. Jos et olet siirtänyt yhtään soittolistaa, et voi valita tätä aluetta.

- **Album Mode**

Walkman toistaa kappaleita albumi kerrallaan. Albumit ovat kappaleiden ryhmiä, jotka järjestetään albumin tietojen perusteella.

Huomautus

- Et voi muuttaa toistoaluetta kuuloke-tilassa toiston aikana.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toistaminen](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Raitojen poistaminen Walkman

Et voi poistaa kappaleet Walkman käyttäen.

Kappaleiden poistaminen Walkman, käyttää tietokoneen ohjelmisto.

Windows: käytä Windowsin Resurssienhallinnan.

Mac: Käytä Mac Finder.

Vihje

- Näytemusiikkia on asennettu valmiiksi Walkman-laitteeseen. Poista näyte musiikki tietokoneen ohjelmiston avulla.

Huomautus

- Kun poistat tietokoneen avulla kappaleita, älä poistaa tai nimetä uudelleen pääkansio (esimerkiksi [MUSIC]). Muussa tapauksessa Walkman ei tunnista sisältöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Mitä voit tehdä Bluetooth-toiminnolla

Walkman käyttää langatonta Bluetooth-tekniikkaa.


Langattomalla Bluetooth-tekniikalla voit tehdä seuraavasti:

- Kuunnella musiikkia Bluetooth-laitteen langattomasti.
- Vastaa ja Katkaise puhelu älypuhelimien langattomasti.

Musiikin kuuntelu

Voit vastaanottaa äänisignaalit Bluetooth-laitteet (*1) nauttia musiikista langattomasti.

*1 älypuhelimet, matkapuhelimet, musiikkisoittimet yms.

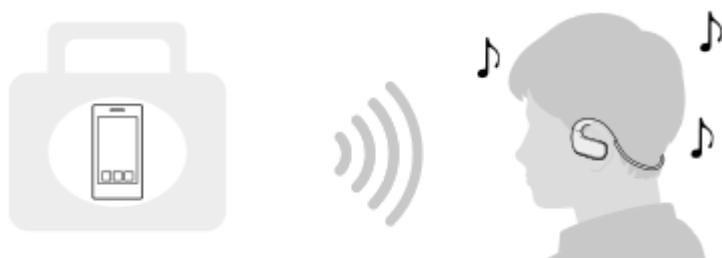

Vastaaminen puhelun

Voit vastata ja Katkaise puhelu aktiivinen Bluetooth-yhteyden kautta.



Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen (NFC)

Kun kosketat Walkman ja älypuhelimien, Walkman käynnistyy ja muodostaa automaattisesti laiteparin älypuhelimien kanssa.

Voit muodostaa Bluetooth-yhteyden yksinkertaisesti.


Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivaa älypuhelimien Android4.1 tai uudempi

NFC


NFC (Near Field Communication)-tekniikka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden eri laitteiden (kuten älypuhelimet ja IC Tunnisteet). NFC-tekniikan ansiosta tiedonsiirto (*1) voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisesti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita yhteen (esimerkiksi N-merkki merkki tai laitteessa määritetty sijainti).

*1 Bluetooth pariliitos, jne.

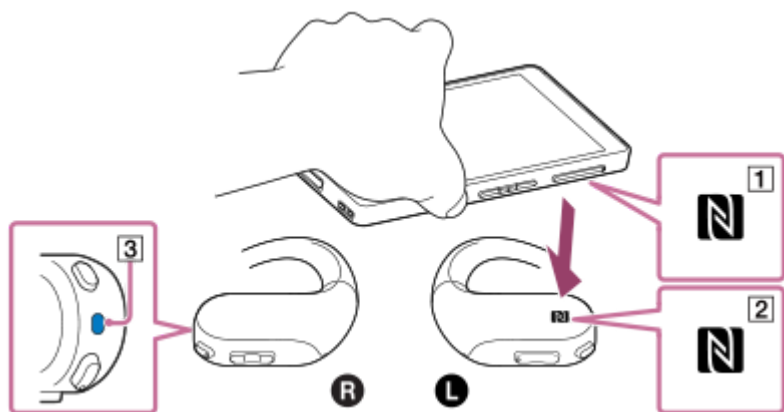

- 1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus.**
- 2 Ota NFC-toiminto käyttöön älypuhelimessa.**
Lisätietoja Katso käyttöohjeeseen älypuhelimien.
- 3 Kosketa älypuhelimien N-merkillä (1) Walkman-laitteen N-merkkiä (2).**
 - Pidä Walkman ja älypuhelimien yhdessä, kunnes älypuhelimien vastaa.
 - Jos et löydä N-merkki älypuhelimien, Katso käyttöohjeeseen älypuhelimien.
- 4 Seuraa näytön ohjeita loppuun pariliitos ja yhteys.**

Kun Walkman yhdistää älypuhelimien, lamppu (3) syttyy.

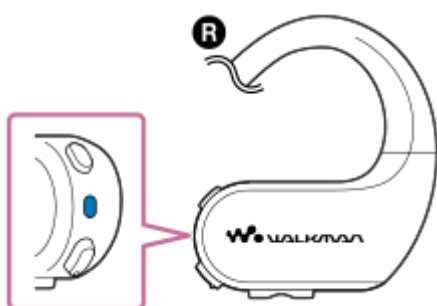

Jos haluat katkaista Walkman-laitteen yhteyden älypuhelimeen

Kosketa Walkman ja älypuhelimien uudelleen.

Kun katkaiset Walkman-laitteen yhteyden älypuhelimeen koskettamalla laitteet yhdessä, Walkman siirtyy Walkman-tilaan.

Vihje

- Jos et pysty yhdistämään Walkman älypuhelimien, kokeile seuraavia toimia:
 - Jos älypuhelimien näyttö on lukittu, avaa näyttö.
 - Siirrä älypuhelimia hitaasti Walkman-laitteen N-merkin yli ([2]).
 - Jos älypuhelin on kotelossa, ota se ulos kotelosta.

Huomautus

- Jos kosketat älypuhelimella Walkman-laitteen N-merkkiä ([2]) kaukosäätimen käyttämisen aikana (vain NW-WS625), kaukosäätimen virta voi katketa. Tässä tapauksessa kytke kaukosäätimen virta uudelleen.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)
- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)


Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi

Jos liität Walkman ja Androidälypuhelimien, voit kuunnella musiikkia älypuhelimien. Ennen kuin voit käyttää Walkman-laitetta Android-älypuhelimien kanssa, muodosta laitepari Walkman-laitteesta ja älypuhelimesta. Kun Walkman ja laite on muodostettu laitepari, voit helposti liittää laitteet tulevaisuudessa.

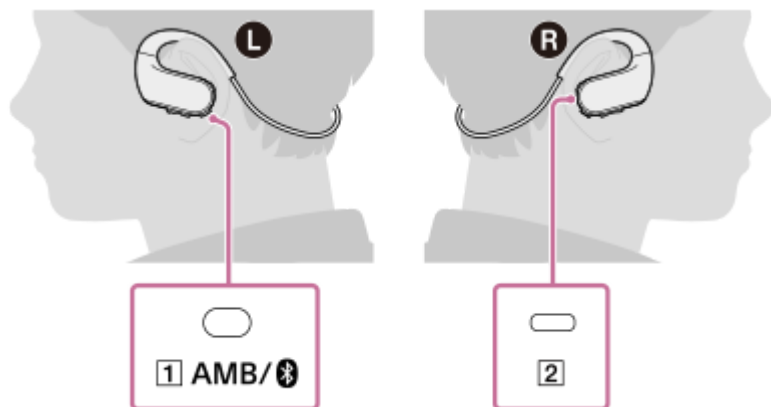


1 Varmista, että Walkman on kytketty virta ja Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.

Jos Bluetooth-toiminto on käytössä, pidä painiketta painettuna ([1]) 2 sekunnin ajan. Lampun väri ([2]) muuttuu.

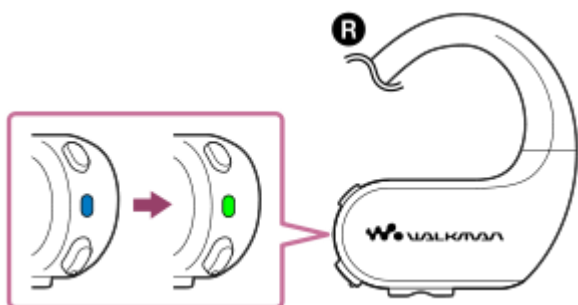


2 Pidä painiketta painettuna ([1]) 7 sekunnin ajan.

Lamppu ([2]) vilkkuu nopeasti ja pariliitos alkaa.

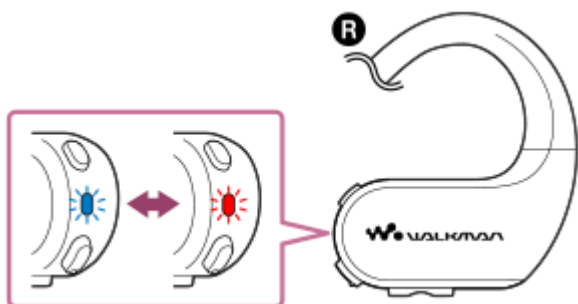

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön älypuhelimessa.

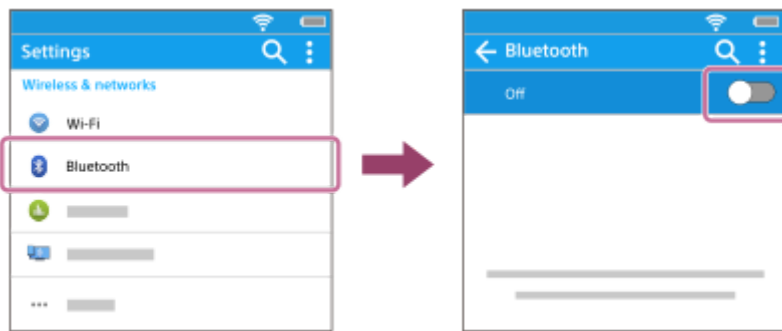


4 Napauta Walkman-laitteen mallinimeä. ([NW-WS623] tai [NW-WS625])



Älypuhelimien mukaan haku saattaa käynnistyä automaattisesti.

Jos salasanan syöttö on pakollista, näppäile "0000". Salasanaa voidaan kutsua myös tunnuskoodeksi, PIN-koodiksi, PIN-luvuksi tai salasanaksi.

Varmista, että Walkman ja älypuhelimien on liitetty toisiinsa. Kun yhteys on muodostettu, lamppu (2) syttyy.

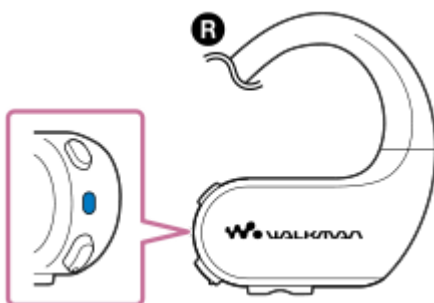

Vihje

- Jos älypuhelimien on NFC-toiminto, voit pariliittää ja Yhdistä laitteet koskettamalla niitä toisiinsa.

Huomautus

- Kun pariliitos on valmis, sinun ei tarvitse muodostaa pariliitosta uudelleen laitteiden välille, kun yhdistät ne myöhemmin.
- Edellä on esimerkki. Lisätietoja, Katso käyttöoppaasta Android-älypuhelimien.
- Jos yhdistät Walkman ja älypuhelimien, kun käytät Kaukosäädin (NW-WS625vain), Kaukosäädin voi sammua. Tässä tapauksessa kytke kaukosäätimen virta uudelleen.


Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettyyn älypuheliin](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuheliin \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)
- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi

Jos liität Walkman ja iPhone, voit kuunnella musiikkia iPhone. Ennen kuin voit käyttää Walkman iPhone-laitteen kanssa, pariliitä Walkman ja iPhone. Kun Walkman ja iPhone on muodostettu laitepari, voit helposti liittää Walkman-laitteen iPhone-laitteeseen tulevaisuudessa.

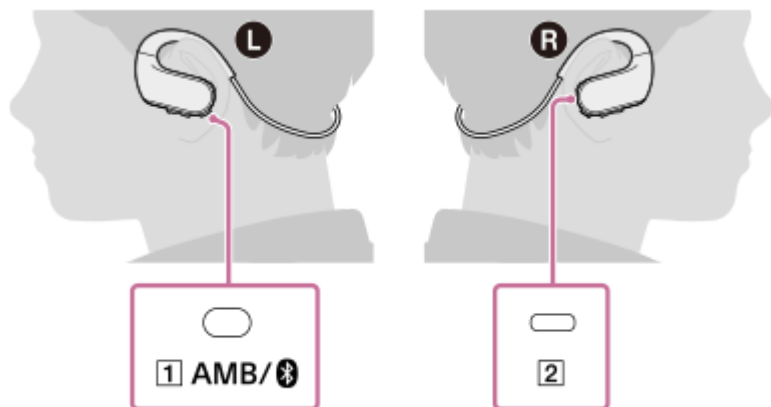


1 Varmista, että Walkman on kytketty virta ja Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.

Jos Bluetooth-toiminto on käytössä, pidä painiketta painettuna ([1]) 2 sekunnin ajan. Lampun väri ([2]) muuttuu.

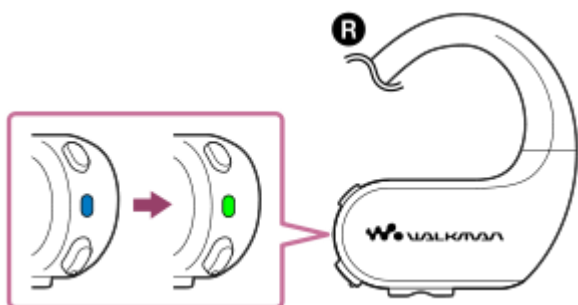

2 Pidä painiketta painettuna ([1]) 7 sekunnin ajan.

Lamppu ([2]) vilkkuu nopeasti ja pariliitos alkaa.

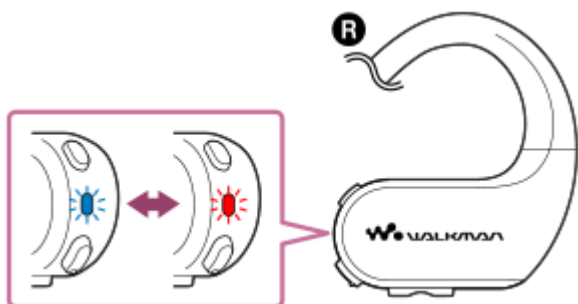

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön iPhone-puhelimessa.




4 Napauta Walkman-laitteen mallinimeä. ([NW-WS623] tai [NW-WS625])



Jos salasanan syöttö on pakollista, näppäile "0000". Salasanaa voidaan kutsua tunnuskoodiksi, PIN-koodiksi, PIN-luvuksi tai salasanaksi.

Varmista, että Walkman ja iPhoneon liitetty toisiinsa. Kun yhteys on muodostettu, lamppu (2) syttyy.

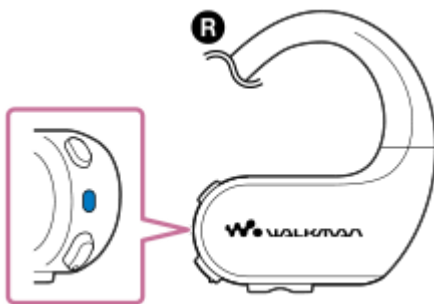

Huomautus

- Kun pariliitos on valmis, sinun ei tarvitse muodostaa pariliitosta uudelleen laitteiden välille, kun yhdistät ne myöhemmin.
- Edellä on esimerkki. Lisätietoja Katso käyttöohje iPhone.
- Jos yhdistät Walkman ja iPhone samalla kun käytät Kaukosäädin (NW-WS625vain), Kaukosäädin voi sammua. Tässä tapauksessa kytke kaukosäätimen virta uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimien](#)

- Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia
- Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman yhdistäminen pariliitettävään älypuheliin

Jos olet muodostanut parin Walkman ja älypuhelimien kanssa ennen, Walkman on rekisteröity älypuheliin. Voit yhdistää Walkman älypuheliin helposti.

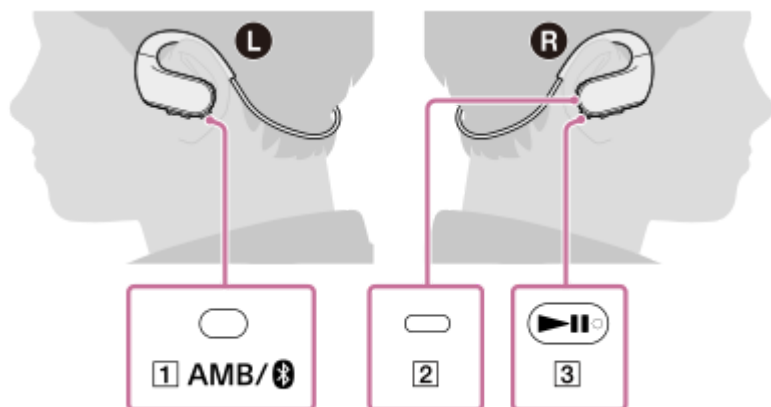


1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön viimeksi yhdistetyssä älypuhelimessa.

2 Varmista, että Walkman on päällä.

3 Pidä painiketta painettuna ([1]) 2 sekunnin ajan Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.

Jos sammutat Walkman, kun Bluetooth-toiminto on aktiivinen, Bluetooth-toiminto käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran, kun käynnistät Walkman.

Walkman muodostaa yhteyden viimeinen yhdistetty älypuheliin. Kuulet äänen ohjaus- ja lamppu ([2]) syty

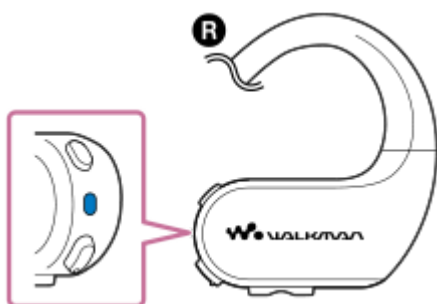

Vihje


- Kun Walkman muodostaa yhteyden älypuheliin, Walkman mallinimi näkyy näytöllä älypuheliin. Jos Walkman-laitetta ei ole yhdistetty, napauta mallin nimeä.
- Voit kuunnella musiikkia tallennettuja Walkman, kun Walkman on yhdistetty älypuheliin, pidä painiketta painettuna ([3]) 2 sekunnin ajan, jos haluat siirtyä Walkman tilaan.
- Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, kokeile seuraavia toimia.
 - Sammuta Walkmanissa Bluetooth-toimintoa, ja käynnistä se uudelleen.
 - Sammuta älypuheliin Bluetooth-toimintoa, ja käynnistä se uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)
- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)
- [Walkman tai älypuhelimien valitseminen äänilähteeksi](#)


Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä

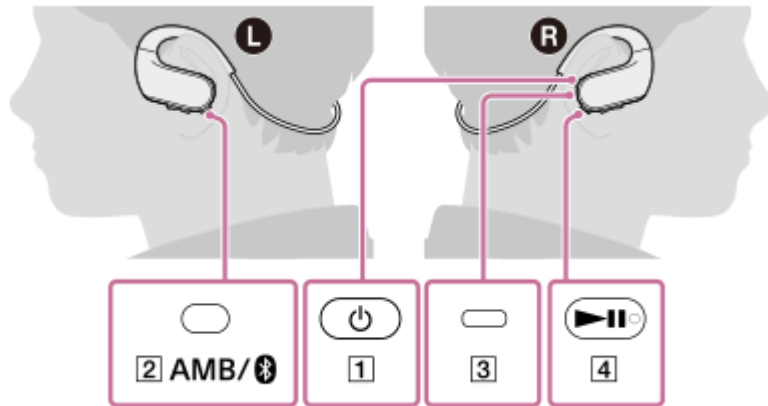

1 Pidä painike (1) painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle.


2 Pidä painiketta painettuna (2) 2 sekunnin ajan Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.

Lamppu (3) vilkkuu. Walkman kytkeytyvät automaattisesti viimeinen yhdistetty Bluetooth-laite ja sitten lamppu syttyy.

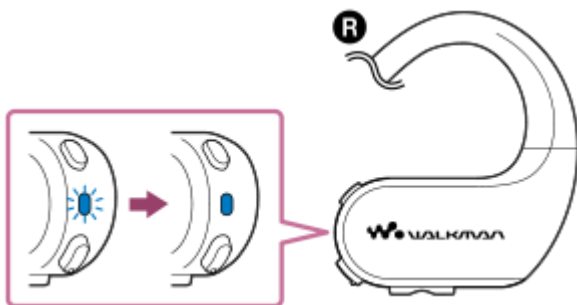

Jos haluat poistaa käytöstä Bluetooth-toiminto

Pidä painiketta (2) painettuna 2 sekunnin ajan uudelleen. Lampun väri (3) muuttuu.

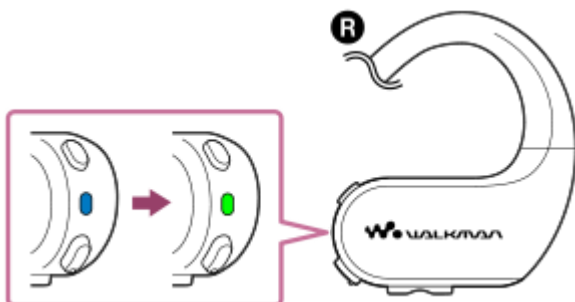

Vihje

- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Kun liität Walkman Bluetooth-laitteeseen, Walkman siirtyy kuuloke-tilaan automaattisesti. Jos haluat siirtyä Walkman-tilaan, pidä painiketta painettuna (4) 2 sekunnin ajan. Kun Walkman siirtyy Walkman-tilaan, toisto musiikkia Bluetooth-laitteen pysähtyy automaattisesti.

- Jos sammutat Walkman, kun Bluetooth-toiminto on aktiivinen, Bluetooth-toiminto käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran, kun käynnistät Walkman.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimien](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)
- [Älypuhelimeen tallennetun musiikin toistaminen](#)
- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)
- [Walkman tai älypuhelimien valitseminen äänilähteeksi](#)

Älypuhelimeen tallennetun musiikin toistaminen


Voit kuunnella musiikkia, joka on tallennettu älypuhelimeen, Bluetooth-yhteyden kautta.

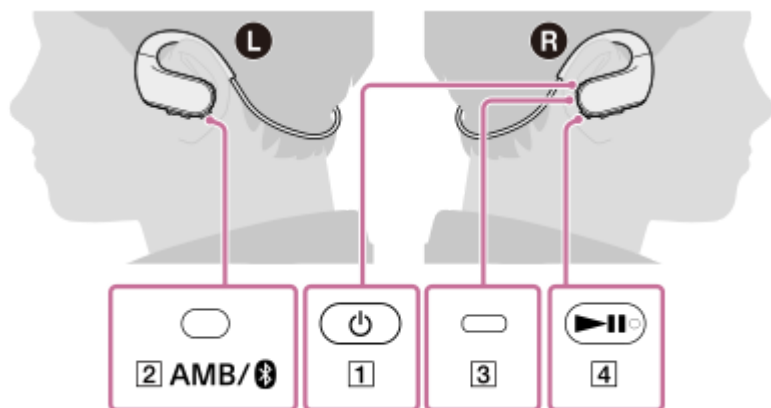

1 Pidä painike (1) painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle.

2 Pidä painiketta painettuna (2) 2 sekunnin ajan Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.

Lamppu (3) vilkkuu. Walkman muodostaa yhteyden viimeinen yhdistetty älypuhelimien automaattisesti, ja sitten lamppu syttyy.

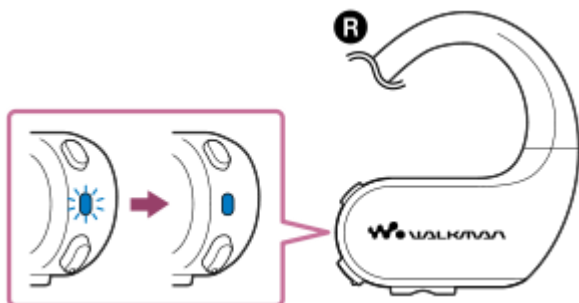

3 Aloita toisto painamalla painiketta (4).

Älypuhelimien musiikin toisto käynnistyy. Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta (4).

Vihje

- Voit kuunnella musiikkia tallennettuja Walkman, kun Walkman on yhdistetty älypuhelimien, pidä painiketta painettuna (4) 2 sekunnin ajan, jos haluat siirtyä Walkman tilaan.
- Voit suorittaa toiston toiminnot (esimerkiksi aloitus tai toiston keskeytys) käyttämällä Kaukosäädin (NW-WS625vain).
- Jos sammutat Walkman, kun Bluetooth-toiminto on aktiivinen, Bluetooth-toiminto käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran, kun käynnistät Walkman.
- Jos äänellä ohjausta on liian kovaa musiikin toistamista varten, kokeile seuraavia toimia.
 - Vähennä äänenvoimakkuutta Walkman ja lisää sitten äänenvoimakkuutta, älypuhelimien.

Huomautus

- Käytettävän älypuhelimien mukaan et välttämättä pysty toistamaan musiikkia Walkman. Tässä tapauksessa voit toistaa musiikkia käyttämällä älypuhelimien.
- Kun Walkman on kuuloke-tilassa, et voi suorittaa seuraavat toiminnot.
 - Siirtyminen edelliseen/seuraavaan yksikköön (kansio/soittolista/albumi)
 - Muuttaa toistotila (toista/sekoittaminen).
 - Muuttaminen toistoalueen (kansio/soittolista/albumi).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimien](#)
- [Langattoman toistolaadun valitseminen](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)
- [Tilan tarkistaminen OPR-merkkivalon avulla](#)
- [Walkman tai älypuhelimien valitseminen äänilähteeksi](#)
- [Kaukosäätimen käyttäminen](#)

Walkman tai älypuhelimien valitseminen äänilähteeksi


Kun Walkman on liitetty älypuhelimessa, voit valita yksi seuraavista äänilähteiden.

- **Walkman-tila**

- Voit kuunnella musiikkia Walkman-laitteesta.
- Kun kuuntelet musiikkia Walkman, voit vastata puhelu älypuhelimien.

- **Kuulokkeet tila**

- Voit kuunnella musiikkia älypuhelimesta kanssa Walkman.
- Voit vastata tai Katkaise puhelun älypuhelimesta.

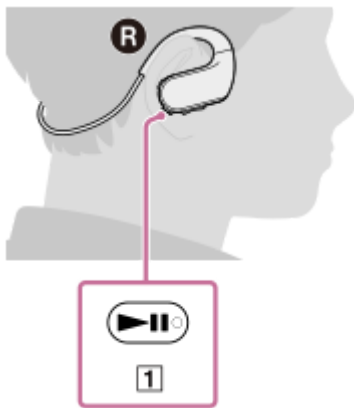

1 Pidä painiketta (1) 2 sekunnin ajan, kun Bluetooth-toiminto on käynnissä.


Aina, kun pidät painiketta painettuna (1), tilaa vaihtaa.

Vihje

- Kun liität Walkman Bluetooth-laitteeseen, Walkman siirtyy kuuloke-tilaan automaattisesti. Kun vaihdat äänilähteen älypuhelimesta Walkman-laitteeseen, älypuhelimien toisto pysähtyy automaattisesti.
- Jos sammutat Walkman, kun Bluetooth-toiminto on aktiivinen, Bluetooth-toiminto käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran, kun käynnistät Walkman.

Langattoman toistolaadun valitseminen

Voit määrittää, onko äänenlaatu vai yhteyden vakaus ensisijainen asia.

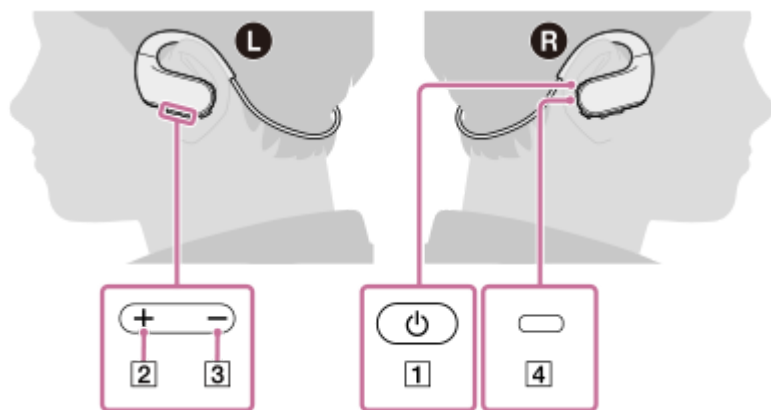

1 Pidä painiketta painettuna ([1]) 3 sekunnin ajan, poistaa käytöstä Walkman.


2 Pidä painiketta painettuna ([1]) 3 sekunnin ajan, kun pidät painiketta painettuna ([2] tai [3]).

Walkman kytkeytyy päälle. Sitten Lamppu ([4]) alkaa vilkkua ja langattoman toistolaatu muuttuu. Kun langaton toisto laatu-asetus muuttuu, lamppu ([4]) vilkkuu eri tavalla nykyisen asetuksen mukaan. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.

- Jos pidät painiketta painettuna ([2]), asetus muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
Priorisoi yhteys – Vakio – Priorisoi äänenlaatu.
Asetus ei muutu, jos Priorisoi äänenlaatu -asetus on jo valittuna.
- Jos pidät painiketta painettuna ([3]), asetus muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
Priorisoi äänenlaatu – Vakio – Priorisoi yhteys.
Asetus ei muutu, jos Priorisoi yhteys -asetus on jo valittuna.

3 Toista yllä olevat vaiheet, kunnes haluamasi asetus on määritetty Walkman.

Kuvaus 3 asetukset

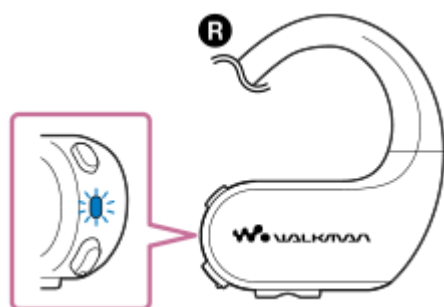

Asetus	Kuvaus	Vilkkuu kuvio lampun ([4])
--------	--------	----------------------------

Asetus	Kuvaus	Vilkkuu kuvio lampun (4)
Priorisoi yhteys (oletusasetus)	Tämä asetus vakauttaa langaton yhteys. Kuitenkin äänen laatu voi olla pienempi kuin muiden asetusten kanssa. Käytä tätä asetusta, jos yhteys on epävaka. (SBC)	Lamppu välähtää kerran.
Vakio	Tämä asetus vakauttaa yhteys ja äänen laatu. (SBC)	Lamppu vilkkuu kahdesti.
Priorisoi äänenlaatu	Tämä asetus lähettää äänen korkealaatuisena. Kuitenkin yhteys saattaa muuttua epävakaaksi. (AAC/SBC)	Lamppu vilkkuu 3 kertaa.

Vihje

- Valitse äänenlaadun priorisointi, jos haluat toistaa kappaleita AAC-koodekin avulla.

Huomautus

- Langattoman toiston laadun asetuksen muuttamisella ei ehkä ole vaikutusta älypuhelimien asetusten mukaan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Älypuhelimeen tallennetun musiikin toistaminen](#)

Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia

- Optimoii Bluetooth-tietoliikenne ottamalla seuraavat seikat huomioon.
 - Aseta Walkman- ja Bluetooth-laitteet mahdollisimman lähelle toisiaan. Bluetooth Standardia tukee enintään 10 metrin .
 - Käännä sisäänrakennettu Bluetooth-antenni yhdistetyn Bluetooth-laitteen suuntaan.
 - Älä peitä antennia metalliesineellä.
 - Älä peitä antenni kehon osa, kuten käsi.
 - Älä peitä antennia asettamalla Walkman tai Kaukosäädin (NW-WS625vain) sisällä reppu tai olkalaukku.
 - Älä peitä antennia käyttämällä Walkman tai Kaukosäädin (NW-WS625vain) väentungoksessa.
 - Vältä alueet, joissa esiintyy sähkömagneettiset aallot. Esimerkiksi mikroaaltouunien, matkapuhelimien, mobiilipelilaitteiden ja langattomien LAN-ympäristöjen läheisyys.
- Langattoman Bluetooth-tekniikan johdosta ääni saattaa kuulua hieman myöhässä.
- Bluetooth-säteily voi vaikuttaa elektronisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Sammuta Walkman tai Kaukosäädin (NW-WS625 vain) ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa sijainneissa.
 - sairaalat
 - invalidipaikkojen lähistö junassa
 - lentokoneissa
 - paikoissa, joissa syttyviä kaasuja (huoltoasemat jne.)
 - automaattiovien lähellä
 - palohälyttimien lähellä
- Walkman tukee suojaustoimintoja, jotka noudattavat Bluetooth-standardia. Sony ei ole millään tavalla vastuussa Bluetooth-yhteyden käytöstä johtuvista tietovuodoista.
- Vaikka Bluetooth-laite noudattaisi standardin, kaikki yhteydet ja toimintaa ei taata.
- Riippuen Bluetooth-laitteesta voi kestää jonkin aikaa luoda Bluetooth-yhteys.



Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja ohjaimet](#)

Huomautuksia musiikin älypuhelimessa

- Bluetooth-tekniikan ominaisuuksiensa keho saattaa estää radioaaltoja. Tämän vuoksi älypuhelimien ääni saattaa keskeytyä.
- Oikealla puolella Walkman on sisäänrakennettu Bluetooth-antenni. Jos ääni keskeytyy, kokeile seuraavia toimia:
 - Kanna älypuhelimien oikealla puolella tai etupuolelle kehoa.
 - Käännä älypuhelimia.

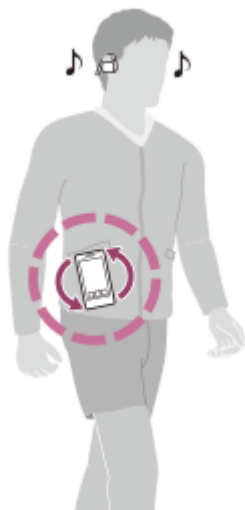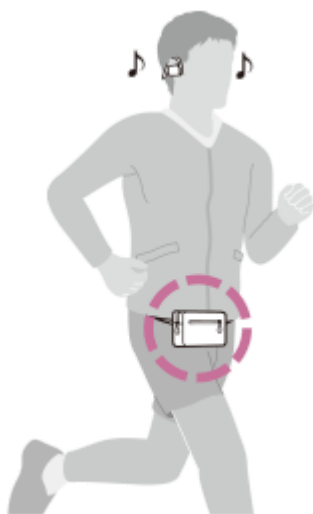


Huomautus

- Katso lisätietoja siitä, miten voit kiinnittää älypuhelimien kehoon, älypuhelimien käyttöoppaasta.

Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen

Voit vastata puheluun älypuhelimien. Sinun täytyy muodostaa Bluetooth-yhteyden Walkman ja älypuhelimien välillä etukäteen.

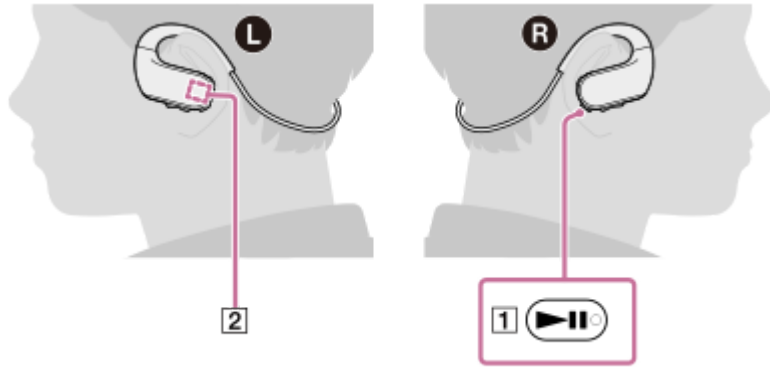

- 1 Vastaa puheluun painamalla painiketta ([1]).**
- 2 Paina painiketta ([1]) Jos haluat katkaista puhelun.**

Vihje

- Voit vastata tai Katkaista puhelu painamalla painiketta, Kaukosäädin (NW-WS625vain).
- Kun puhua puhelimeen, Ympäristön äänitila on poistettu käytöstä. Kun lopetat puhelun, Ympäristön äänitila automaattisesti käynnistyy uudelleen.

Huomautus

- Älä peitä mikrofonin osaa ([2]) käsilläsi tai muulla esineellä, kun puhut Walkman-laitteeseen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Android-älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran iPhone-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Walkman yhdistäminen pariliitettävään älypuhelimeen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Huomautuksia älypuhelimien puhelujen äänenvoimakkuudesta](#)
- [Puhelun hylkääminen](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Puhelun hylkääminen

Kun Walkman on liitetty älypuhelimessa, voit hylätä puhelun käyttämällä Walkman.

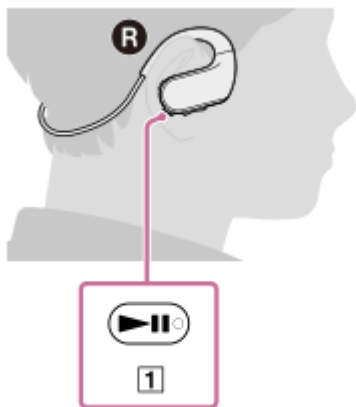

- 1 Pidä painiketta painettuna (1) 2 sekunnin ajan, kun saat puhelun.

Vihje

- Voit hylätä puhelun pitämällä  /  /  painiketta, Kaukosäädin (NW-WS625vain) 2 sekunnin ajan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen](#)

Huomautuksia älypuhelimien puhelujen äänenvoimakkuudesta

Musiikin ja puhelujen äänenvoimakkuus ovat riippumattomia toisistaan. Voit säätää puhelujen äänenvoimakkuutta puhuessasi puhelimeen. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus palaa musiikkia varten asetetun äänenvoimakkuuden mukaiseksi.

Jos AVLS-toiminto on päällä, Walkman pitää puhelun äänenvoimakkuuden keskitasoiseksi.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen](#)
- [Äänenvoimakkuuden rajoittaminen](#)

Tietoja Ympäristön äänitilasta

Ympäristön äänitila käyttää Walkman-laitteen vasemmalla ja oikealla puolella olevia mikrofoneja, jotta voit kuulla ympäristön äänen myös kuulokkeita käyttäessäsi. Kiinnitä huomiota ympäristön ääniin, jotta voit kuunnella musiikkia turvallisesti.

Huomautus


- Ympäristön äänitilan avulla voit kuulla ympäristön äänen myös kuulokkeita käyttäessäsi. Tämän tilan avulla et voi kuitenkaan kuulla kaikkia ympäristön ääniä. Ympäristön äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ympäristön, Walkman-laitteella toistettavan musiikin tyyppin tai äänenvoimakkuuden mukaan. Ole hyvin varovainen käyttäessäsi Walkman-laitetta paikoissa, joissa kyvyttömyys kuulla ympäristön ääniä voisi olla vaarallista (esimerkiksi kaduilla, joissa liikkuu autoja tai polkupyöriä).
- Ympäristön äänitila ei välttämättä toimi oikein, jos käytät Walkman-laitetta sellaisten korvapehmusteiden kanssa, jotka eivät istu korviisi oikein. Käytä sopivankokoisia korvapehmusteita, jotka sopivat korviisi hyvin ja miellyttävästi

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Käyttämällä Ympäristön äänitila](#)

Käyttämällä Ympäristön äänitila

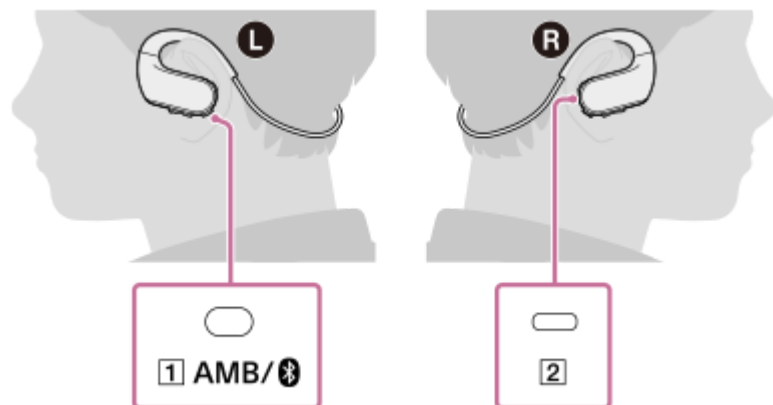

1 Paina painiketta ([1]) päälle Ympäristön äänitila.


Kuulet äänimerkin. Lamppu ([2]) vilkkuu kahdesti. Ympäristön äänitila päälle.

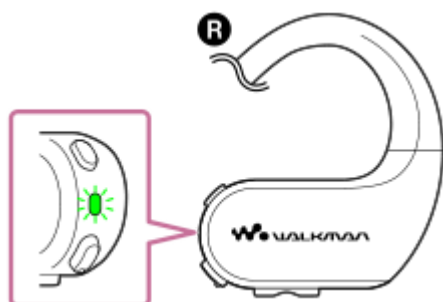

Voit poistaa käytöstä Ympäristön äänitila

1. Paina painiketta ([1]).

Kuulet äänimerkin. Lamppu ([2]) vilkkuu kahdesti.

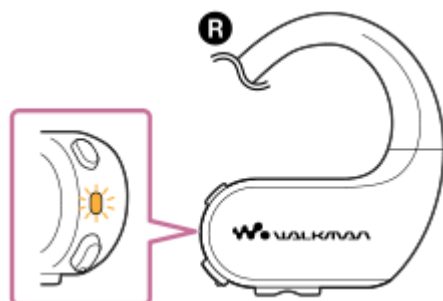

Toisen Ympäristön äänitilan valitseminen

1. Paina painiketta ([1]) päälle Ympäristön äänitila.

2. Kaksoisnapsauta painiketta ([1]) toistuvasti, kunnes haluamasi asianmukaiset tila.

Ympäristön äänet äänenvoimakkuus muuttuu vastaavasti. Aina, kun kaksoisnapsautat painiketta ([1]), kuulet äänellä ohjausta ja Ympäristön äänitila muuttuu seuraavassa järjestyksessä.

[Mode A] (pehmeä) – [Mode B] (vakio) – [Mode C] (kova) – [Mode A] (pehmeä)...

Jos haluat vaihtaa seuraavaan tilaan, odota, että ääniopastus päättyy.

Huomautus

- Vaikka sammutat Walkman, valittu tila säilyy.
- Kun puhutaan älypuhelimien, Ympäristön äänitila ei toimi.
- Et ehkä kuule hyvin ympäristön ääntä käyttäessäsi Korvapehmusteet uintia varten. Tässä tapauksessa vaihtaa vakio-tyyppinen nappikuulokkeet.
- Ympäristön ääni ei kuulu hyvin, kun Walkman-laitetta käytetään uima-altaassa tai meressä. Taputtele painikkeiden ympärillä olevia osia kuivaa liinaa vasten noin 30 kertaa. Sitten jättää Walkman kuivalla liinalla huoneenlämmössä 2-3 tuntia. Varmista, että Walkman on täysin kuiva ennen seuraavan käyttöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja Ympäristön äänitilasta](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Osat ja ohjaimet (Kaukosäädin)

(Koskee vain malleja, joiden mukana toimitetaan kaukosäädin)

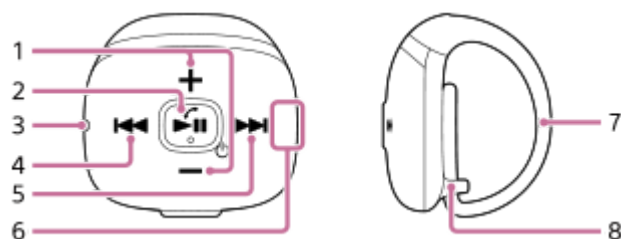

1. +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeet

Paina painikkeita musiikin toistoa tai puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.

2. ⏮/⏭/⏻ painiketta (*1)

- Käynnistä kaukosäädin pidä näppäintä 2 sekunnin ajan.
- Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta.
- Paina painiketta vastata tai Katkaise puhelu, kun Walkman on yhdistetty älypuhelimien.
- Pidä näppäintä 2 sekunnin puhelu hylätään.
- Pidä näppäintä 2 sekunnin ajan vaihtaa äänilähteen (Walkman tai älypuhelimien).

3. Merkkivalo (sininen/punainen)

- Lamppu on eri värejä ja vilkkuu kuvioita. Lamppu osoittaa seuraavaa.
 - Kaukosäädin käynnistyy.
 - Kaukosäädin, akku on vähissä.
 - Kaukosäädin on liitetty Walkman.
 - Kaukosäädin on pariliitoksen Walkman.
- Kun painat jotain painiketta, merkkivalo syttyy. Jos lamppu ei syty, seuraavat syyt ovat mahdollisia.
 - Kaukosäädin on pois päältä.
 - Kaukosäädin ei ole liitetty Walkman.
 - Akku on tyhjä.

4. ⏮ (Edellinen) -painike

- Voit siirtyä painiketta painamalla nykyisen kappaleen sisällä tai edelliseen kappaleeseen.
- Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taaksepäin.
- Kaksoisnapsauta painiketta voit palata nykyisen kansion tai albumin ensimmäinen kappale.
- Siirry edellisen kansion/albumin alkuun kaksoisnapsauttamalla painiketta uudelleen.

5. ⏭ (Seuraava) -painike

- Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla painiketta.
- Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata eteenpäin.
- Kaksoisnapsauta painiketta, kun haluat siirtyä seuraavan kansion tai albumin ensimmäisen kappaleen alkuun.

6. Sisäinen antenni

Älä peitä antennia Kaukosäädin ollessa liitettynä Walkman. Muussa tapauksessa yhteys voi katketa.

7. Panta

8. Pannan silmukka

*1 Painikkeessa on tuntopiste. Tuntopisteen avulla painikkeita voidaan käyttää niitä katsomatta.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Kaukosäätimen käyttäminen

(Koskee vain malleja, joiden mukana toimitetaan kaukosäädin)

Kaukosäätimen avulla voit käyttää Walkman-laitetta langattomasti. Kaukosäädin ja Walkman on jo liitetty oletusarvoisesti. Tämän vuoksi voit käyttää Walkman ja Kaukosäädin heti, kun kytket ne päälle.

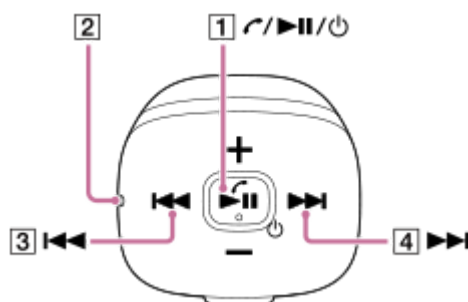

1 Kiinnitä kaukosäädin sormeesi.

Säädä panta sormeen sopivaksi.



2 Varmista, että Walkman on päällä.

3 Pidä painiketta painettuna ([1]) 2 sekunnin ajan.

Kaukosäädin käynnistyy. Lamppu ([2]) alkavat vilkkua.

Kaukosäädin muodostaa automaattisesti yhteys Walkman. Sitten Lamppu ([2]) sammuu

Paina mitä tahansa näppäintä, Kaukosäädin tarkistaa yhteyden. Lamppu ([2]) syttyy jos Walkman ja Kaukosäädin on kytketty.

4 Paina haluamaasi painiketta toimimaan Walkman.

Vihje

- Voit käyttää Kaukosäädin, vaikka Walkman Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.
- Voit käyttää Kaukosäädin, vaikka aktiivinen Bluetooth yhteys Walkman ja älypuhelimien välillä.
- Kun kytket Walkman pois päältä, Kaukosäädin Kytkee pois päältä.
- Jos Kaukosäädin ei käytetä 2 tuntia, Kaukosäädin sammuu automaattisesti.
- Jos akun varaus on alhainen, merkkivalon ([2]) väri muuttuu punaiseksi.
- Voit poistaa pariliitostiedot, pitämällä painikkeita ([3] ja [4]) 10 sekunnin ajan.

Huomautus

- Et voi käynnistää tai sammuttaa Walkman-laitetta kaukosäätimellä.
- Jos Kaukosäätimessä ei ole pariliitos tiedot, se siirtyy laiteparin muodostustila automaattisesti, kun se kytketään päälle.
- Kaukosäädintä ei voi käyttää uima-altaassa.
- Jos vaihdat akun, Kaukosäädin, pariliitostiedot poistetaan. Tässä tapauksessa Yhdistä Walkman ja Kaukosäädin laitepariksi uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja ohjaimet \(Kaukosäädin\)](#)
- [Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä](#)
- [Pariliitos Walkman Kaukosäädin](#)

Pariliitos Walkman Kaukosäädin


(Koskee vain malleja, joiden mukana toimitetaan kaukosäädin)

Voit liittää pariton Kaukosäädin Walkmaniin Bluetooth-toiminnon avulla.

Pariliitos tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

- Palautit Walkman tehdasasetukset, ja pariliitostiedot poistettiin Walkman.
- Kaukosäädin nollattiin.
Kun pidät sekä ◀▶ painiketta ja ▶▶ painiketta yhdessä 10 sekunnin ajan, Kaukosäädin nollautuu.
- Kaukosäätimen paristo vaihdettiin.

Kun olet muodostanut Kaukosäädin ja Walkman laitepariksi, voit helposti liittää ne tulevaisuudessa.

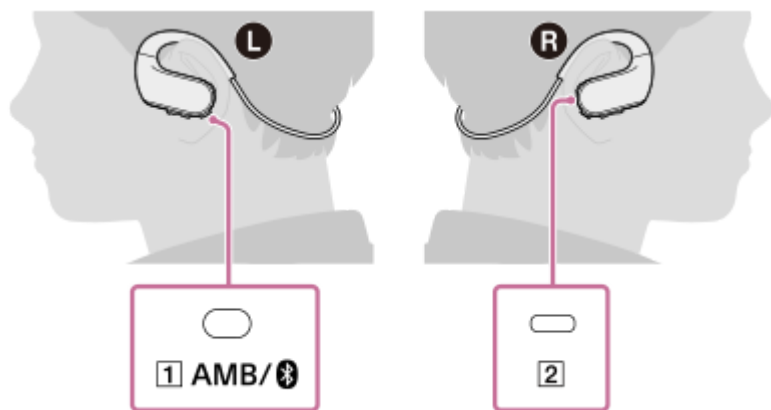

1 Käynnistä laitepariton kaukosäädin.


Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.

2 Varmista Walkman-laitteessa, että Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.

Jos Bluetooth-toiminto on käytössä, pidä painiketta painettuna ([1]) 2 sekunnin ajan.

3 Pidä painiketta painettuna ([1]) 7 sekunnin ajan.

Lamppu ([2]) vilkkuu nopeasti ja pariliitos alkaa.

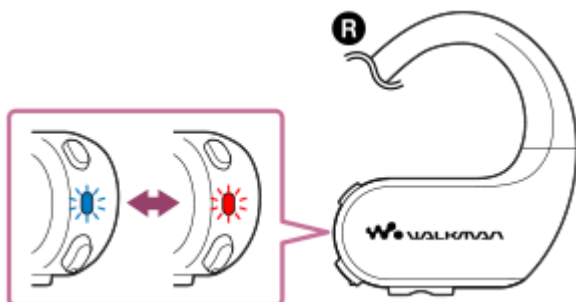

Kun yhteys on muodostettu, Kaukosäädin merkkivalo lakkaa vilkkuu.

- Jos haluat poistaa paritiedot Kaukosäädin, nollaa Walkman.

Huomautus

- Jos pariliitos aikakatkaistaan, ennen kuin se on valmis, Suorita toimenpide uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Kaukosäätimen käyttäminen](#)
- [Kaukosäätimen akun paristo](#)
- [Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman](#)


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Kaukosäätimen akun paristo

(Koskee vain malleja, joiden mukana toimitetaan kaukosäädin)

Vaihda kaukosäätimen paristo, kun merkkivalo syttyy punaisena. Käytä vain CR1620-litiumnappiparistoa.

Kun avaat paristokannen, vesitiiviys saattaa heikentyä pölyn ja muun vastaavan vuoksi. Jos haluat varmistaa vesitiiviyyden, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin pariston vaihtoa varten (lisämaksua vastaan).

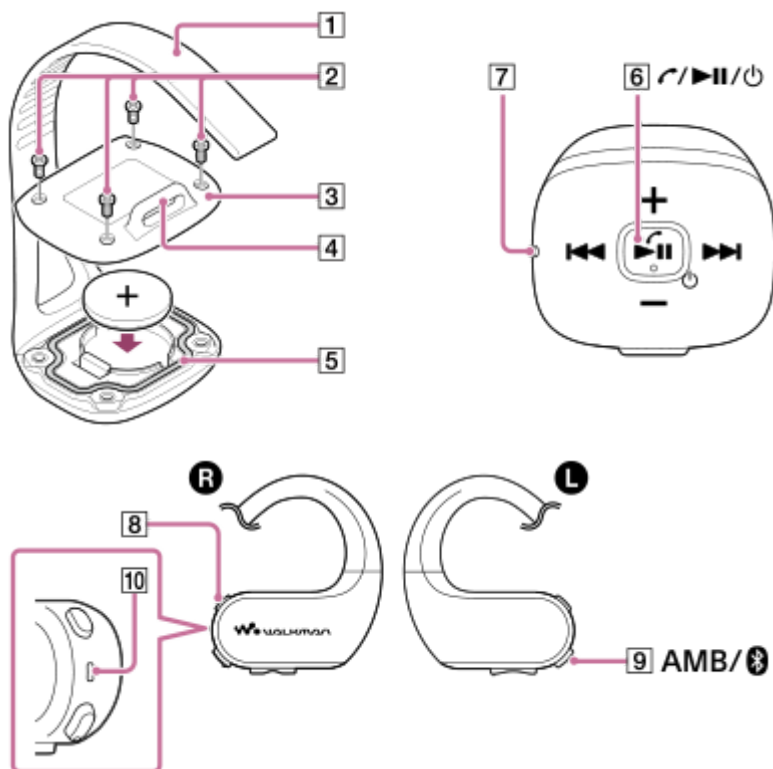

1 Varmista, että kaukosäädin on sammutettu. Irrota panta (1) silmukasta (4).

2 Irrota 4 ruuvia (2) koko 0 ristipääruuvitaltalla.

3 Avaa kansi (3) ja poista akku. Aseta sitten uusi CR1620paristo oikein päin.

4 Tarkista, että tiiviste (5) on paikallaan ja puhdas.

5 Aseta kansi (3) takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit (2) tiukasti kiinni.

Älä kiristä ruuveja (2) liikaa.


6 Kiinnitä panta (1) silmukkaan (4) uudelleen.

7 Pidä painiketta painettuna (6) 2 sekunnin ajan.

Lamppu (7) vilkkuu. Kaukosäädin käynnistyy.

- 8 Pidä painike ([8]) painettuna 3 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle.
- 9 Pidä painiketta painettuna ([9]) 2 sekunnin ajan poista Bluetooth-toiminto käytöstä.
- 10 Walkman, pidä painiketta ([9]) 7 sekuntia.

Lamppu ([10]) vilkkuu nopeasti ja pariliitos alkaa.

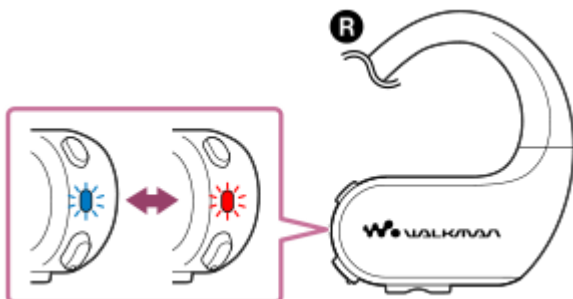

Kun yhteys on muodostettu, Kaukosäädin merkkivalo lakkaa vilkkuu.

Huomautus

- Älä hukkaa kantta ([3]), ruuveja ([2]) ja pakkausta ([5]).
- Ostohetkellä toimitetun akun akkukesto saattaa olla lyhyt, koska se on asennettu tehtaalta suorituskyvyn tarkistamiseksi.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/pois käytöstä](#)
- [Pariliitos Walkman Kaukosäädin](#)

Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä

(Koskee vain malleja, joiden mukana toimitetaan kaukosäädin)

- Tämän kaukosäätimen vedenkestävyys vastaa IEC 60529 Suojaus veden sisään pääsystä (IP-koodi) IPX5(*1) -määrittämiä, ja kaukosäätimen pölytiiviyys vastaa IEC 60529 Suojaus vieraita esineitä vastaan IP6X(*2) -määrittämiä.
- Radioaallot eivät leviä veden läpi. Kaukosäädintä ei voi käyttää uima-altaassa.
- Kaukosäädintä ei voi käyttää, jos se on märkä.
- Antenni on sisäänrakennettu kaukosäätimeen.
- Kaukosäädin saattaa tulla käyttökelvoton, kun sitä käytetään seuraavissa olosuhteissa.
 - Alueilla, joilla langaton Lähiverkko.
 - Lähellä laitteet (mikroaaltouunit, matkapuhelimet, mobiilipelilaitteet, jne.) ja aktiivinen kommunikaatio-toiminto.
 - Alueet, joissa esiintyy sähkömagneettisia aaltoja.
 - Tilanteissa, joissa ihmiset voivat peittää sisäinen antenni, Kaukosäädin (kuten ruuhkaisessa junassa).
 - Kun peität sisäinen antenni kädellä.
- Pese Kaukosäädin haaleaa vettä, jos aurinkovoidetta tms. on tarttunut Kaukosäädin. Nämä aineet voi aiheuttaa vahinkoa ja Kaukosäädin, kuten haalistumista tai halkeamia.
- Älä kiristä pantaa Kaukosäädin, liian. Muussa tapauksessa sormesi voi saada ihottumaa hikoilu ja huono ilmanvaihto takia.
- Panta Kaukosäädin voi heiketä pitkäaikaisen käytön tai varastoinnin vuoksi.

*1 IPX5 (suojaus vesisuihkua vastaan): Kaukosäädin on testattu mukaisesti ja säilyttää sen käytettävyyttä testi seuraavin edellytyksin: Kun altistuu suoraan veden virtauksen, mistä tahansa suunnasta, joissa noin 12,5 l/min vettä toimitetaan yli 3 minuuttia noin 3 metrin päähän käyttämällä suutin sisähalkaisija 6,3 mm.


*2 IP6X (pölysuojaus) : Kaukosäädin on testattu ja estää pölyn sekoittaen 8 tuntia testauslaitteessa, joka sisältää pölyä, jonka halkaisija on enintään 75 µm.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen

AVLS (Automatic Volume Limiter System) Toiminto vähentää vahinkoa korville voimakas äänenvoimakkuus takia. AVLS-Toiminto rajoittaa maksimiäänenvoimakkuutta. AVLS:n seuraavat ominaisuudet.


- AVLS rajoittaa äänenvoimakkuuden tietylle tasolle.
- AVLS estää häiriöitä muille voimakas äänenvoimakkuus takia.
- AVLS Voit nauttia sisällöstä miellyttävällä äänenvoimakkuudella.

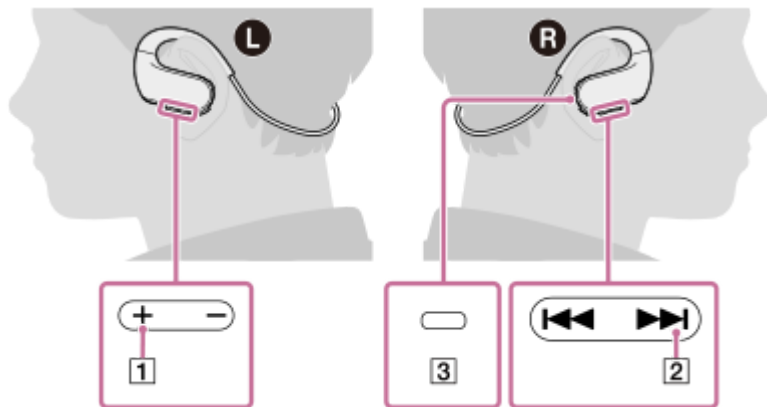

1 Keskeyttää toiston.

2 Kun pidät painiketta painettuna (1), pidä painiketta painettuna (2) 5 sekunnin ajan.


Lamppu (3) vilkkuu kahdesti ja AVLS toiminto käynnistyy. Walkman nyt pitää äänenvoimakkuus kohtuullisena.

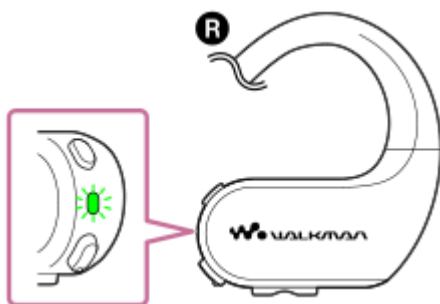

AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä.

Kun pidät painiketta painettuna (1), pidä painiketta painettuna (2) 5 sekunnin ajan.

Lamppu (3) vilkkuu kahdesti.

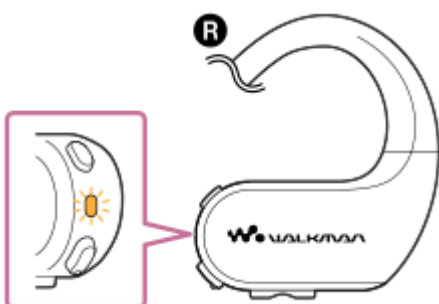

Huomautus

- Kun Walkman on kuuloke-tilassa, ei voi kytkeä AVLStoiminto pois käytöstä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Kappaleiden välisen äänenvoimakkuuden eron tasoittaminen

Voit tasoittaa kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuseroja (dynaaminen normalisointi).

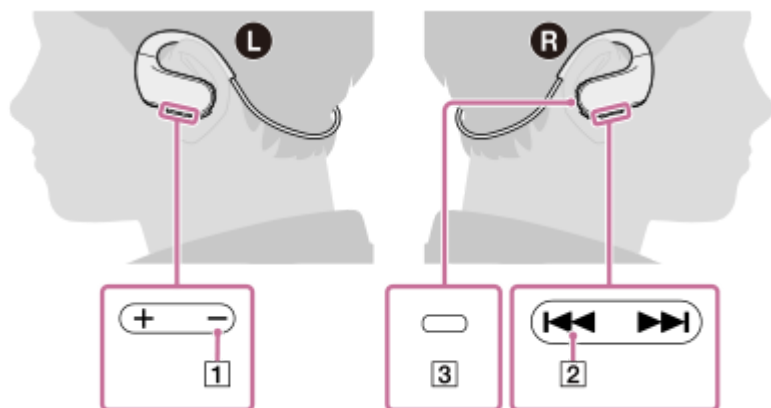


- 1 Keskeyttää toiston.
- 2 Kun pidät painiketta painettuna (1), pidä painiketta painettuna (2) 5 sekunnin ajan.
Lamppu (3) vilkkuu kahdesti ja dynaaminen normalisointitoiminto käynnistyy.

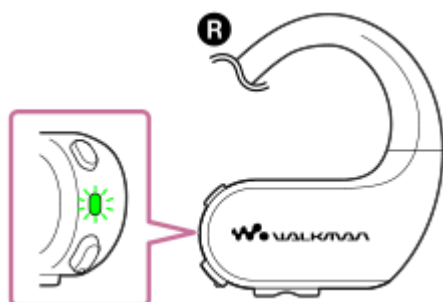

Dynaamisen normalisointitoiminnon poistaminen käytöstä

Kun pidät painiketta painettuna (1), pidä painiketta painettuna (2) 5 sekunnin ajan.
Lamppu (3) vilkkuu kahdesti.

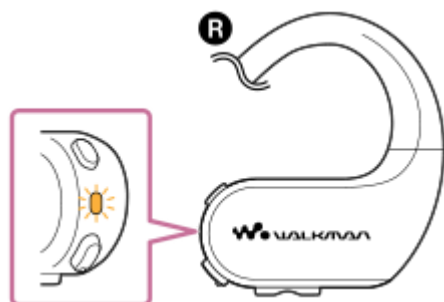

Huomautus

- Kun Walkman on kuuloke-tilassa, et voi poistaa dynaaminen Normalizer-toimintoa käytöstä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen

Käynnistä uudelleen Walkman, jos toiminta muuttuu epävakaaksi tai Walkman lakkaa vastaamasta. Uudelleenkäynnistys ei poista kaikki tiedot ja laiteparitietoja. Tee seuraavat ennen kuin käynnistät Walkman uudelleen. Muussa tapauksessa Walkman-laitteeseen siirretyt tiedot voivat vioittua.

- Irrota Walkman-laite tietokoneesta.
- Pysäytä toisto.

1 Pidä painiketta (1) painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes Walkman käynnistyy uudelleen.

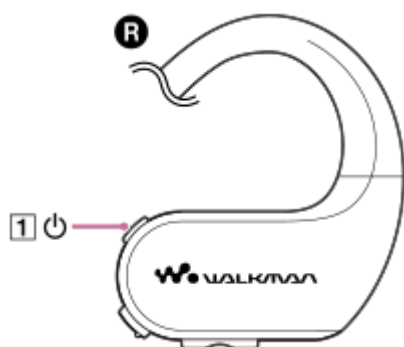

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman](#)
- [Walkman muistin alustaminen](#)


Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman

Tämä toiminto palauttaa kaikki parametrien oletusasetukset.

Jos palautat Walkman, pariiliitos tiedot Kaukosäädin (NW-WS625vain) ja muut Bluetooth-laitteet poistetaan.

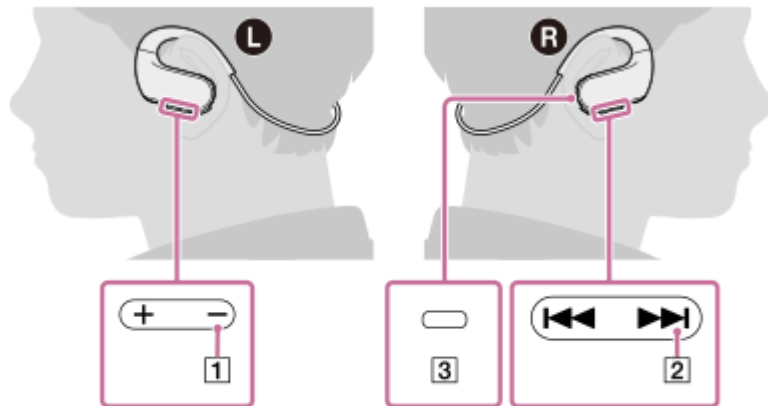

- 1 Keskeyttää toiston.
- 2 Varmista, että Bluetooth on pois päältä.
- 3 Kun pidät painiketta painettuna ([1]), pidä painiketta painettuna ([2]) 15 sekunnin ajan.
Lamppu ([3]) vilkkuu kahdesti. Palauttaminen on nyt valmis.

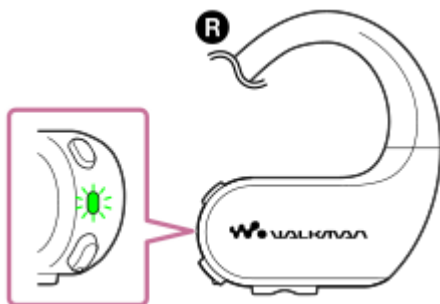

Huomautus


- Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, et voi palauttaa Walkman.

- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Walkman muistin alustaminen](#)
- [Pariliitos Walkman Kaukosäädin](#)


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman muistin alustaminen


Tämä toiminto poistaa kaikki tiedot (mukaan lukien esimerkkitiedot ja mukana toimitettu ohjelmiston asennusohjelma), joka on tallennettu Walkman. Ennen kuin voit alustaa Walkman sisäinen muisti, tallentaa varmuuskopio tärkeistä tiedoista.

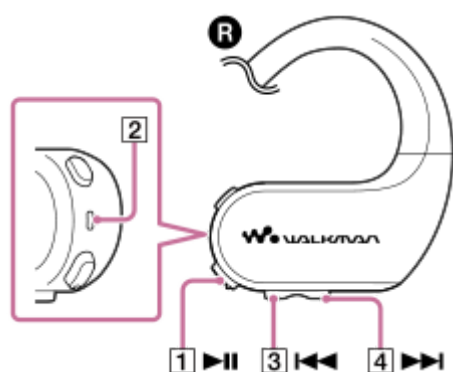

- 1 Keskeyttää toiston.
- 2 Varmista, että Bluetooth on pois päältä.
- 3 Pidä painiketta painettuna ([1]) 15 sekunnin ajan.
Lamppu ([2]) vilkkuu nopeasti.

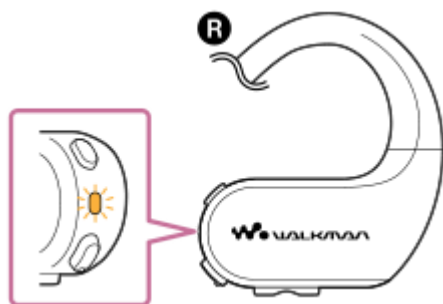


- 4 Vapauta painike ([1]).
Lamppu ([2]) syttyy

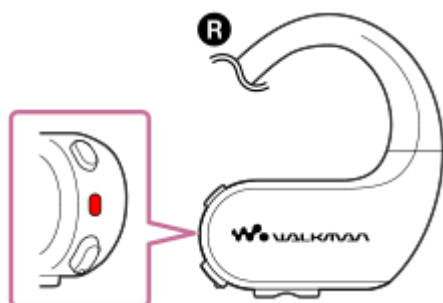

- 5 Paina painiketta ([3] tai [4]) 30 sekunnin kuluessa kun merkkivalo ([2]) palaa punaisena.


Lampun väri ([2]) muuttuu vihreäksi.

Jos et paina painiketta 30 sekunnin kuluessa, alustaminen peruutetaan.

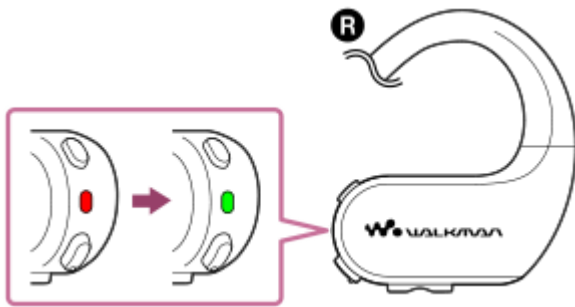

6 Paina painiketta ([1]), kun merkkivalo ([2]) palaa.

Lamppu ([2]) vilkkuu nopeasti ja alustaminen alkaa. Kun alustus on valmis, lamppu ([2]) sammuu.

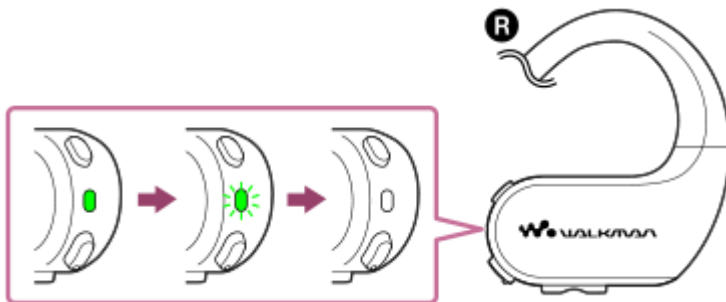

Huomautus

- Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, et voi alustaa Walkman muistia.
- Sony ei takaa suorituskykyä, jos Walkman-laitteen muisti alustetaan uudelleen tietokoneen avulla.
- Vaikka voit alustaa muisti, pariliitos tiedot säilyvät.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Lisätietoja Walkman tarkistaminen

Kun Walkman on liitetty tietokoneeseen, voit tarkistaa Walkman järjestelmän ohjelmistoversion. Avaa "Information.txt", [WALKMAN] tietokoneen kansiossa. Voit tarkistaa seuraavat tiedot.

01: Mallin nimi

02: Järjestelmäohjelmiston versio

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-järjestelmäohjelmiston päivittäminen](#)

Walkman-järjestelmäohjelmiston päivittäminen

Voit päivittää Walkman-laitteen ohjelmiston.

Saat päivitysilmoituksia seuraavilla tavoilla.

- Music Center for PC -sovelluksesta (saat päivitysilmoitukset automaattisesti).
- Asiakkaan tukisivustosta (käytä sivustoa manuaalisesti, jos haluat saada päivitysilmoituksia.)

Asiakkaan tukisivustosta saat uusimmat tiedot.

Seuraavassa kuvataan ohjelmiston päivittäminen asiakkaan tukisivustolta.

Katso lisätietoja siitä, miten voit asentaa ohjelman, asiakkaan tukisivustossa.

- 1 Lataa päivitysohjelma sivustosta tietokoneeseen.**
- 2 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen.**
- 3 Käynnistä päivitysohjelma.**
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.**

Vihje

- Voit tarkistaa Walkman versiotiedot, kun liität Walkman tietokoneeseen. Avaa "Information.txt" tietokoneen [WALKMAN]-kansiossa. Voit tarkistaa seuraavat tiedot.
 - 01: Mallin nimi
 - 02: Järjestelmäohjelmiston versio

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivusto](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Walkman](#)
- [Walkman muistin alustaminen](#)
- [Lisätietoja Walkman tarkistaminen](#)

Walkman-laitteen käsittelyohjeita

Lue alta löytyvät kommentit ja noudata ohjeita, käytä Walkmanturvallisesti.

- Ota yhteys lääkäriin, jos laitteen käytöstä aiheutuu henkilövahinkoja tai palovammoja.
- Ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center Jos Walkmanei toimi kunnolla.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa voi aiheuttaa räjähdysten, tulipalon, sähköiskun, palovammoja tai henkilövahinkoja.
 - Älä altista Walkman-laitetta tulelle.
 - Älä salli metalliesineiden päästä Walkman sisään.
 - Älä aiheuta oikosulkua koskettamalla Walkman-laitteen liittämiä metalliesineillä.
 - Älä pura Walkman-laitetta tai tee siihen muokkauksia.
 - Älä käytä WalkmanKun näet salamoita tai kuulet ukkosen.
 - Älä käytä Walkmanjos se aiheuttaa epämiellyttävän reaktion ihollasi.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa kotelo tai Walkman voi tulla toimintahäiriöitä.
 - Älä aseta Walkmansuoraan auringonvaloon.
 - Älä aseta Walkmanpaikkaan, jossa lämpötila on erittäin suuri.
 - Älä jätä Walkmansuoraan auringonvaloon. Älä jätä Walkmanautoon kaikki ikkunat suljettuina erityisesti kesäaikaan.



- Älä aseta Walkmanpaikkaan, joissa se altistuu tärinälle.
- Älä pudota Walkman korkealta.
- Älä kohdistaa suurta voimaa tai iskua Walkman-laitteeseen.
- Älä aseta Walkmanpaikkaan, jossa on magnetointia. Esimerkiksi älä aseta Walkmanlähellä magneetti, kaiuttimet tai television.
- Virta ei kytkeydy päälle Walkmanheti, kun siirrät sen kylmästä ympäristöstä lämpimän ympäristön.
- Älä käytä Walkman kostassa ja kuumassa paikassa, jossa lämpötila on yli 45 °C (esimerkiksi saunassa).
- Älä jätä Walkman-laitetta epätasaiselle pinnalle tai kaltevaan asentoon.
- Älä istuudu, jos Walkman on taskussa.



- Älä käytä Walkmanpaikoissa, joissa se altistuu runsaalle pölylle.
- Pese Walkman haaleaa vettä, jos aurinkovoidetta tms. on tarttunut Walkman. Nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa Walkman, kuten haalistumista tai halkeamia.
- Nappikuulokkeet tai säätönauha voivat heiketä pitkäaikaisen käytön tai varastoinnin vuoksi.
- Vedenpitävyys ei suojaa tietyiltä nesteiltä (saippuavesi, pesuainetta sisältävä vesi, shampoo, kuuman lähteen vesi jne.).
- Noudata elektronisten laitteiden käyttöä koskevat ilmoitukset, kun olet lentokoneessa.
- Saattaa lämmetä Walkmanseuraavissa tilanteissa, mutta se ei ole vika. Mutta ole varovainen, koska alhainen lämpötilan palovammoja voi syntyä.

- Kun akkua ladataan.
 - Kun Walkman-laitteella toistetaan pitkään.
- Tallentamasi sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain suojaamaa sisältöä ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Huomautuksia kuulokkeiden

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita seuraavissa tilanteissa.

- Kun ajat autoa, polkupyörää tai moottoripyörää.
- Paikoissa, joissa kuulon heikentyminen on vaarallista. Esimerkiksi junalaiturit, paikat, jossa on ajoneuvoliikennettä, tai rakennustyömaiden lähellä.

Kuulovaurioiden estäminen

Huomaa, että seuraavat suojaamaan kuuloasi.

- Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Älä kuuntele äänisisältöä suurella äänenvoimakkuudella pitkään.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti.

Tietoja nappikuulokkeista

- Kun käytät nappikuulokkeet ja tarttuvuus suuren, ota huomioon seuraavat seikat. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa korviasi tai tärykalvojasi.
 - Älä työnnä korvapehmusteet väkisin korviisi.
 - Älä poista korvapehmusteet korviisi äkillisesti. Kun otat kuulokkeet pois, siirrä korvapehmusteet ylös ja alas varovasti.
- Älä nuku kuulokkeet korvilla.

Muiden huomioiminen

Vältä Walkman käyttöä ympäristöissä, joissa äänen vuotaminen häiritse muita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia

Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos akku vuotaa. Akun nesteet voivat aiheuttaa palovammoja tai sokeutta. Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese neste pois välittömästi puhtaalla vedellä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Huomautuksia ohjelmistosta

- Tekijänoikeuslait kieltävät seuraavat toimet ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.
 - Ohjelmiston tai sen käyttöohjeiden jäljentäminen kokonaan tai osittain.
 - Lainaaminen, ohjelmisto
- Ei missään Sonyvastaa mitä tahansa seuraavista tapauksista, joita saattaa ilmetä mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä.
 - Taloudellisesta tappiosta
 - Menetyksestä
 - Kolmannen osapuolen esittämistä vaateista
- Mukana toimitettua ohjelmistoa ei saa käyttää laitteissa, joihin sitä ei ole tarkoitettu.
- Huomaa, että ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta varten laadunparantamiseen.
- Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että olet perehtynyt tietokoneen perustoimintoihin.
- Katso lisätietoja tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien käytön, niiden omista käyttöoppaista.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Huomautuksia näytedata

Näyte musiikki on esiasennettuna Walkman kokeilukuunteluun.

Kun olet poistanut Walkman näytedatan, et voi palauttaa sitä. Emme tarjoa uutta näytedataa.

Näytedataa ei asenneta joissakin maissa/alueilla.


4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Huomautuksia, kun uidaan uima-altaassa tai meressä

- Älä käytä Walkman-laitetta ruuhkaisissa paikoissa tai tilanteissa, joissa voit joutua vaaraan, jos et kuule ympäröiviä ääniä.
- Kun käytät Walkman-laitetta julkisissa tai yksityisissä uimahalleissa, noudata kyseisen urheilupaikan sääntöjä.
- Korvapehmusteet luovat korvakäytävään tiivisteeseen. Tästä syystä korvat tai tärykalvot voivat vahingoittua, jos korvapehmusteisiin kohdistuu kova paine tai jos korvapehmusteet irrotetaan korvilta äkillisesti. Tämän riskin takia älä tee rankkaa harjoittelua, sukella uima-altaaseen tai vastaavaa, kun käytät Walkman-laitetta.
- Älä kaada kuumaa vettä suoraan Walkman-laitteelle ja älä puhalla hiustenkuivaajalla tai vastaavalla laitteella ilmaa suoraan Walkman-laitteeseen. Älä koskaan käytä Walkman-laitetta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai lieden vieressä.
- Älä käytä Walkman-laitetta seuraavissa ympäristöissä tai jätä sitä niihin:
 - kuumat paikat, joiden lämpötila on yli 45 °C , kuten suora auringonpaiste, auto, lämmin vesi tai muu paikka, jossa on korkea lämpötila ja kosteus
 - kylmät paikat, joiden lämpötila on alle –5 °C
- Jos Walkman-laitteen käyttöä auringonpaisteessa ei voi välttää, peitä Walkman-laite pyyhkeellä tms.
- Äänenvoimakkuus on alhaisempi, kun käytetään korvapehmusteita uintia varten, kuin perusmallin korvapehmusteita käytettäessä. Lisää äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan.
- Kun korvapehmusteet uintia varten vaihdetaan ja niiden tilalle otetaan perusmallin korvapehmusteet, ääni kuuluu kovempaan. Säädä äänenvoimakkuutta, jotta et satuttaisi tärykalvojasi.
- Walkman-laite voi irrota ja pudota rankan harjoittelun aikana.
- Walkman-laite uppoaa, jos se putoaa veteen.
- Radioaallot eivät levitä veden läpi. Et voi suorittaa seuraavat toiminnot vedenalainen Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Musiikin kuuntelu älypuhelimesta.
 - Puheluun vastaaminen.
 - Kaukosäätimen käyttäminen (vain NW-WS625).

Huomautuksia Ympäristön äänitilasta

- Kun uintia varten tarkoitetut korvapehmusteet on kiinnitetty, ympäristön äänet eivät kuulu yhtä hyvin kuin tavallisia korvapehmusteita käytettäessä.
- Ympäristön äänet eivät kuulu hyvin, kun Walkman-laitetta on käytetty uima-altaassa tai meressä. Taputtele Walkman-laitteen painikkeiden ympärillä olevia osia kuivaa liinaa vasten noin 30 kertaa. Aseta sitten Walkman-laite kuivan liinan päälle huoneenlämpöön 2–3 tunnin ajaksi ja varmista ennen seuraavaa käyttökertaa, että se on täysin kuiva.

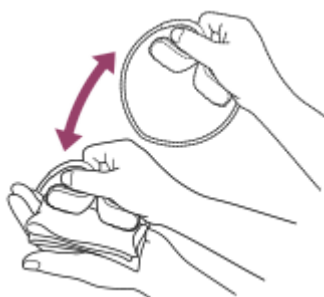

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Akun lataamiseen uinnin jälkeen liittyviä huomautuksia

- Varmista ennen akun lataamista, että Walkman ei ole märkä.
- Jos Walkman on märät, pyyhi kosteus kokonaan ja kuivaa Walkman huoneenlämmössä. Ennen kuin lataat akun, varmista, että Walkman ei ole kosteutta.
- USB-kelkka (vakiovaruste) ei ole vedenkestävä.
 - Älä kosketa USB-kelkkaa, kun kätesi ovat märät.
 - Älä käytä USB-kelkkaa, kun Walkman on märät.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen vedenkestävyys ja pölytiiviyys](#)
- [Erot vakio-tyyppinen nappikuulokkeet ja Korvapehmusteet uintia varten](#)
- [Ylläpito](#)
- [Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)

Yleistiedot

- Latausaika ja toisto-aika riippuvat seuraavista olosuhteista.
 - Kuinka monta kertaa akku on ladattu
 - Käyttölämpötila
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun.
- Walkman-laitteessa on sisäinen litiumioniakku. Kun Walkman-laitetta säilytetään pitkään, tarkista seuraavat asiat estää sisäisen akun kulumista.
 - Säilyttää Walkman lämpötilassa -5°C – $+45^{\circ}\text{C}$.
 - Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.



- Voit tuntea lievää kihelmöintiä korvissa erityisesti kuivassa ilmassa. Tämä on seurausta kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä. Ilmiön voi minimoida pukeutumalla luonnollisista materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin.
- Sony ei vastaa käyttäjän datasta, vaikka seuraavia ongelmia esiintyisi Walkman-laitteen tai tietokoneen vikojen takia.
 - Tietojen tallennus tai lataus on keskeneräinen.
 - Tietoja (kuten musiikki) on vahingoittunut tai poistettu.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Ylläpito

- Puhdista Walkman-laite pehmeällä liinalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
- Puhdista Walkman, joka on erittäin likainen, liinalla, joka on hieman kostutettu miedolla pesuaineliuksella.
- Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia, Teollisuusbenssiini, tai tinneri. Nämä liuottimia saattaa vahingoittaa Walkman pinta.


Hoido ja puhdistus uima-altaassa tai meressä uimisen jälkeen

Puhdista korvapehmusteet ja Walkman jokaisen käytön jälkeen seuraavasti.


- Jos suolaa ja hiekkaa jäävät Walkman, metalliset liittimet voi ruostetta tai muu lika voi kertyä. Näin ollen Walkman ei ehkä lataudu kunnolla, tai tietokone ei ehkä tunnista Walkman.
 - Pese Walkman haaleaa vettä, jos aurinkovoidetta tms. on tarttunut Walkman. Nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa Walkman, kuten haalistumista tai halkeamia.
 - Ole varovainen ei saada vieraita aineita (vaikku jne.) kuuloke-osissa. Nämä aineet voivat aiheuttaa äänen katoamisen tai äänen laadun huononeminen.
1. Poista suola ja hiekka Walkman heti, kun olet käyttänyt sitä meressä. Pese Walkman vedellä kuten juoksevan veden.
 2. Täyttää allas tai ämpäri vedellä. Ravista varovasti Walkman noin 20 kertaa. Anna sitten Walkman liota noin 30 minuuttia.




3. Irrota korvapehmusteet Walkman-laitteesta. Sen jälkeen Pese käsin neutraalilla pesuaineliuksella korvapehmusteet. Kun olet pessyt korvapehmusteet, kuivaa ne hyvin.

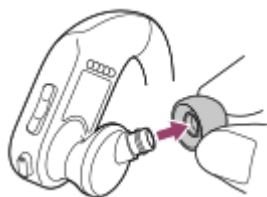


4. Huuhtelee Walkman-laitteen liittimet (1) ja verkko (2) varovasti juoksevalla vesijohtovedellä. Jos liittimien ja verkon tiedot eivät ole puhtaita, Puhdista ne pehmeä sivellin (kuten hammasharja).

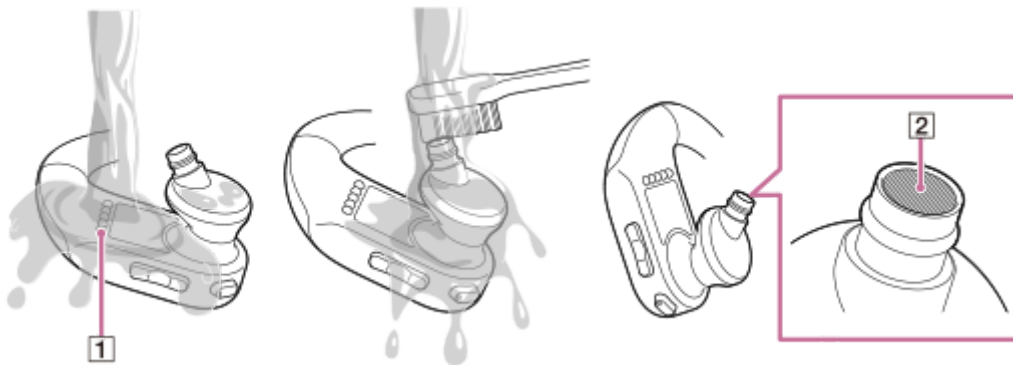

5. Poista kosteus Walkman liittimistä ja pinnasta Walkman pehmeällä, kuivalla liinalla.
6. Taputtele kuulokkeita pehmeästi kuivaa liinaa vasten. Toista taputtelemalla noin 20 kertaa.

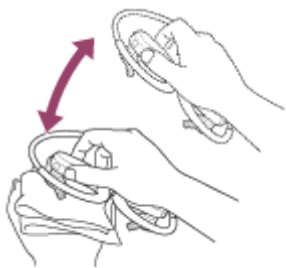

7. Taputtele Walkman-laitteen painikkeiden ympäristöä kuivaa liinaa vasten. Toista taputtelemalla noin 30 kertaa.

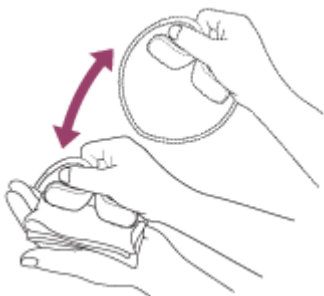

8. Aseta Walkman kuivalla liinalla. Sitten jättää Walkman huoneenlämmössä 2-3 tuntia.

Huomautus

- Älä paina verkkoa kovaa. Muuten verkko saattaa vaurioitua.
- Älä hankaa vieraita aineita verkkoa vasten. Niitä voi työntyä kuulokkeisiin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Asiakastukisivusto

Käy asiakkaan tukisivustossa, maassasi tai alueellasi seuraavissa tilanteissa.

- Kun sinulla on kysyttävää Walkman.
- Kun olet Walkman ongelma.
- Jos haluat lisätietoja yhteensopivista tuotteista.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support/>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn/>

Aasian ja Tyynenmeren alueella, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Asiakkaat, jotka ostivat ulkomailla käytettävän mallin:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tekniset tiedot

Liitäntä

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0-yhteensopiva)
-----	-------------------------------------

Bluetooth

Bluetooth-tekniset tiedot

Viestintäjärjestelmä	Bluetooth-määrittelyn versio 4.0
Taajuusalue	2,4 GHz:n taajuusalue (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulointitapa	FHSS, muut
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Tuettu koodekki (*2)	SBC (*3), AAC

*1 Bluetooth-profiilit on standardisoitu Bluetooth-laitteen käyttötarkoituksen mukaan.

*2 Koodekki viittaa äänisignaalin pakkaus- ja muuntoformaattiin.

*3 SBC on lyhenne sanoista Subband Codec.

Mikrofoni

Stereo

Lähtö (kuulokkeet)

Taajuus	Taajuusvaste 20 Hz – 20 000 Hz (datatiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittausta)
---------	---

Ääniasetukset

Dynaaminen Normalizer (pälle/pois)

Yleiset

Virtalähde	Sisäinen litiumioniakku USB-virta (tietokoneesta soittimen USB-kelkan kautta)
Latausaika	USB-pohjainen lataus Noin 1,5 tuntia Pikalataus

	Noin 3 minuutin lataus mahdollistaa enintään noin 60 minuutin toiston.
Käyttölämpötila	–5 °C – +45 °C
Massa	noin 32 g
Vedenkestävyys/pölytiiviyys	IP65/IP68 (IEC 60529) tai vastaava * * (kun korvapehmusteet uintia varten on liitetty)

Kapasiteetti

NW-WS623	4 Gt
NW-WS625	16 Gt

Kaukosäädin (vain NW-WS625)

Bluetooth

Bluetooth-tekniset tiedot

Viestintäjärjestelmä	Bluetooth-määrittelyn versio 4.0
Taajuusalue	2,4 GHz:n taajuusalue (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulointitapa	Muuta

Yleiset

Virtalähde	CR1620-litiumnappiparisto (*1)
Käyttölämpötila	–5 °C – +45 °C
Massa	noin 11 g
Vedenkestävyys/pölytiiviyys	IP65 (IEC 60529) tai vastaava

*1 Ostohetkellä toimitetun pariston käyttöikä saattaa olla lyhyt, koska se on asennettu tehtaalla suorituskyvyn tarkistamiseksi.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Akun kesto

Alla näytetyt arvot kuvaavat akun likimääräistä kestoä, kun sisältöä toistetaan jatkuvasti.

Akun käyttöikä Walkman

Walkman tila (n.)

MP3 128 kb/s	Ympäristön äänitila käytössä	8 tuntia
	Ympäristön äänitila ei käytössä	12 tuntia
Linear PCM 1411 kbps	Ympäristön äänitila käytössä	7 tuntia
	Ympäristön äänitila ei käytössä	10 tuntia

Kuulokkeet tila (n.)

Ympäristön äänitila käytössä	3,5 tuntia
Ympäristön äänitila ei käytössä	4 tuntia

Huomautus

- Vaikka soitin olisi sammutettu pidemmäksi aikaa, se kuluttaa silti jonkin verran akkuvirtaa.
- Akun käyttöaika voi vaihdella äänenvoimakkuusasetuksen, käyttöolosuhteiden ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- Akun käyttöikä saattaa tulla 20 % lyhyempi, kun dynaaminen Normalizer-asetus on käytössä.
- Akun kesto voi lyhentyä jatkuvassa toistossa Bluetooth-yhteyden kautta noin 40 % – 70 % riippuen sisällön muodosta ja yhdistetyn laitteen asetuksista.
- Akun käyttöikä voi tulla noin 20 % lyhyempi, kun Walkman on liitetty Kaukosäädin. (Tämä on oletusasetus mallissa NW-WS625.)
Palauta Walkman tehdasasetuksia pidentää akun käyttöaikaa tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla. Kun käytät Kaukosäädin, sinun täytyy yhdistää Walkman ja Kaukosäädin uudelleen. Lisätietoja [Käyttöopas].

Kaukosäätimen akun käyttöaika (vain NW-WS625)

noin 18 kuukautta (2 tuntia käyttöä päivittäin) (*1)

*1 Alla mainittu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttötilan mukaan. Arvo on vain tiedoksi.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä

Likimääräiset ajat perustuvat tilanteeseen, jossa siirretään tai tallennetaan vain 4 minuutin kappaleita.

Määrä (noin)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kb/s	880 kappaletta	3 850 kappaletta
Linear PCM 1411 kb/s	75 kappaletta	350 kappaletta

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tuetut muodot

Musiikki (*1, *2, *3)

Äänimuodot

MP3

Mediatiedoston muoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp3
Bittinopeus: 32 kb/s – 320 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Mediatiedoston muoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wma
Bittinopeus: 32 kb/s – 192 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz

FLAC

Mediatiedoston muoto: FLAC-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .flac
Bittisyvyys: 16 bitti
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linear PCM

Mediatiedoston muoto: Wave-Riff-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wav
Bittinopeus: 1411 kb/s
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz

AAC

Mediatiedoston muoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4a, .3gp
Bittinopeus: 16 kb/s – 320 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1 näytteenottotaajuus ei vastaa kaikkia koodereita.

*2 kopiosuojattuja tiedostoja ei voida toistaa.

*3 epästandardinmukaiset bittinopeudet tai ei-taatut bittinopeudet sisältyvät näytteenottotaajuuden mukaan.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Järjestelmävaatimukset

Internet

Internet-yhteys

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Walkman ei toimi. Ei voi kytkeä Walkman päälle.

- Jos Walkman on liitetty tietokoneeseen, irrota Walkman tietokoneesta.
- Käynnistä uudelleen Walkman.
- Jos ongelma toistuu, lataa akku 30 minuuttia tai kauemmin käyttämällä USB-kelkassa (vakiovaruste).

Huomautus:

Kun toiminnon merkkivalo syttyy, voit käyttää Walkman latauksen aikana. Vaikka Walkman on liitetty tietokoneeseen, toiminto merkkivalo ei välttämättä syty kun akku on alhainen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Et voi ladata akkua.

- Jos Walkman napojen ovat likaisia, seuraavia ongelmia saattaa ilmetä:
 - Akku ei lataudu.
 - Tietokone ei tunnista Walkman.
- Kytke ja irrota Walkman USB-kelkassa useita kertoja. Jos ongelma toistuu, toimi seuraavasti:
 - Puhdista napojen Walkman kosteat ja pehmeä hammasharja tms.
 - Kun puhdistat Walkman, poistaa kosteuden terminaalista Walkman pehmeällä, kuivalla liinalla. Kuiva Walkman kokonaan ennen käyttöä.
- Jos jäljellä oleva akku on liian alhainen, toiminto lamppu ei välttämättä syty vaikka Walkman liitetään tietokoneeseen. Tällaisessa tapauksessa liitä Walkman tietokoneen 30 minuuttia tai kauemmin kunnes toiminnon merkkivalo syttyy.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Sisäinen akku tyhjenee nopeasti senkin jälkeen, kun Walkman on ladattu täyteen.

Jos akun käyttöaika muuttuu puoleen normaalista, harkitse akun vaihtamista.

Akun käyttöaikaan vaikuttavat käyttöolosuhteet, asetukset ja ympäristön lämpötila.

Lisäksi seuraavat toiminnot kuluttavat akkua nopeammin kuin jatkuvaa käyttöä Walkman.

- Kääntämällä Walkman päälle tai pois päältä usein.
- Muuttaminen Walkman asetukset usein.
- Akun toistuva lataaminen ja purkaminen.

Tämä vähentää akun kapasiteettia vähitellen. Tästä syystä akun voi tulla tyhjentynyt nopeasti senkin jälkeen, kun se on täysin ladattu.

Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.

Akkua voidaan ladata noin 500 kertaa keskimäärin.

Kuitenkin akun käyttöikä määräytyy ympäristön lämpötilan ja käyttöympäristön mukaan.

Kun täyteen ladatun akun käyttöikä laskee puoleen normaalista, harkitse akun vaihtamista.

Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.

Älä vaihda akku itse. Akku on sisäänrakennettu Walkman-laitteeseen. Akun vaihto vaatii ammattitason tiedot ja taidot.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Tietokone ei tunnista yhteyttä Walkman.

Kokeile seuraavia toimia:

1. Varmista, Walkman ja USB-kaapeli (USB-kelkassa) välinen yhteys.

Varmista, että Walkman ja tietokone on kytketty oikein käyttämällä USB-kaapeli (USB-kelkassa) (vakiovaruste).

Jos Walkman napojen ovat likaisia, et välttämättä voi ladata akkua tai tietokone ei ehkä tunnista Walkman.

Kytke ja irrota Walkman ja USB-kelkassa useita kertoja. Jos ongelma toistuu, poista likaa napojen Walkman, käyttäen kosteat ja pehmeä hammasharja tms.


Myös, muista käyttää USB-kaapeli (USB-kelkassa) (vakiovaruste) Walkman liittämiseen tietokoneeseen.

2. Käynnistä tietokone uudelleen.

Irrota Walkman tietokoneesta ja käynnistä tietokone uudelleen.

3. Käynnistä uudelleen Walkman.

Pida painiketta ([1]) painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes Walkman käynnistyy uudelleen.

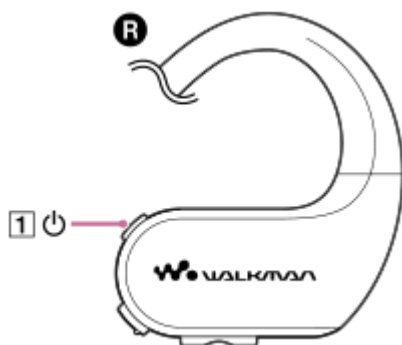

4. Liitä Walkman toiseen USB-porttiin.

Liitä Walkman toiseen USB-porttiin, jos tietokoneessa on useita USB-porttia. Tarkista, jos tietokone tunnistaa nyt Walkman.

Jos muita laitteita kuin Walkman on kytketty tietokoneeseen USB-Kaapelilla, irrota muut laitteet.

Liitä vain Walkman tietokoneeseen ja tarkistaa, jos Walkman ja tietokone toimi oikein.

Jos käytät jotakin seuraavista laitteista, Poista laite tietokoneesta. Liitä sitten Walkman suoraan tietokoneen USB-porttiin.

- USB-keskitin, ilman verkkolaite
- USB-liitäntä-kortti

5. Asenna laiteohjain uudelleen.

Jos tietokoneen laiteohjain tietokone ei toimi oikein, tietokone ei ehkä tunnista Walkman.

6. Poista käytöstä tausta ohjelmia, ja sitten liittää Walkman tietokoneeseen.

Jos tietokoneessa on aktiivinen tausta ohjelmia (kuten virustorjuntaohjelmisto), tietokone ei ehkä tunnista Walkman.

Lopettaa taustalla suoritettavat ohjelmat, ennen kuin kytket Walkman tietokoneeseen.

Lisätietoja siitä, miten lopettaa tausta ohjelmia Tutustu seuraavaan.

- Tarkista kunkin ohjelman koskevia ohjeita.
- Ota yhteyttä ohjelman valmistajaan.
- Ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-688-893-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ääni tulee vaimeita (vähäinen määrä). Ääntä ei kuulu.

Jos vieraan aineen (kuten vaikku) tarttuu kuulokkeet, seuraavia ongelmia saattaa ilmetä.

- Ääni ei ole selvä.
- Äänenvoimakkuus on alhainen.

Puhdista verkon arkin käyttäen hammasharjaa tms.

1. Poista nappikuulokkeet.

2. Huuhtelee Walkman-laitteen liittimet ja verkko varovasti juoksevilla vesijohtovedellä.

Kaapia pois kaikki aineet verkon arkille sivusuunnassa, pehmeä hammasharja.

Älä paina verkkoa kovaa. Muuten verkko saattaa vaurioitua.



1: Liitännät

2: Verkko

3. Kun olet poistanut lian, poistaa kosteuden pinnasta Walkman pehmeällä, kuivalla liinalla.

4. Taputtele kuulokkeita pehmeästi kuivaa liinaa vasten. Toista taputtelemalla kuivaaminen noin 20 kertaa. Aseta Walkman kuivalla liinalla. Sitten jättää Walkman huoneenlämmössä 2-3 tuntia.

5. Liitä nappikuulokkeet turvallisesti.

Tarkista, jos ääni on normaalia.

Vihje

- Jos äänenvoimakkuus on pieni, vain, kun käytössä on Kaukosäädin (NW-WS625vain), varmista, että Kaukosäädin on kuiva.
- Jos Kaukosäädin on märät, pyyhi Kaukosäädin-huolellisesti kuivalla liinalla ennen käyttöä.

Walkman ei toista kappaleita halutussa järjestyksessä.

Jos voit siirtää kappaleita tietokoneesta Walkman vetämällä ja pudottamalla kappaleita, kappaleiden järjestys voi olla eri kuin albumilla.

Tässä tapauksessa kokeile seuraavia toimia:

- 1. Yhdistä Walkman tietokoneeseen.**
- 2. Avaa tietokoneessa, [Tietokone] – [WALKMAN].**
Mac tietokone, avaa [WALKMAN] työpöydältä.
- 3. Avaa [MUSIC] kohdassa [WALKMAN].**
- 4. Lisää numero kansionimen tai tiedostonimi (kappaleen nimi) alkuun.**
Esimerkiksi: [001_albumin nimi] tai [002_kappaleen nimi], jne.
- 5. Irrota Walkman tietokoneesta.**
Walkman toistaa kappaleet numerojärjestyksessä.


Vihje

- Kun Walkman tunnistaa tiedostojen ja kansioden nimet, Walkman toistaa kappaleet seuraavassa järjestyksessä.
 - Yksitavuiset numerot
 - Yksitavuiset aakkosmerkit
 - Kaksitavuinen Hiragana
 - Kaksitavuinen Katakana
 - Kiinalaisia merkkejä (Kanji)
 - Kaksitavuinen numerot
 - Kaksitavuinen kirjaimia.
 - Yksitavuinen Katakana

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Nykyisen kappaletta tai albumia toistetaan toistuvasti. Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Vaihda toistotilaksi Normal.

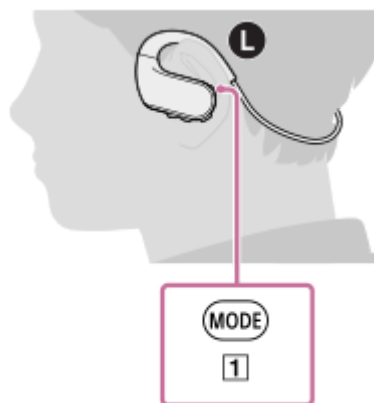

Aina, kun painat-näppäintä ([1]), kuulet äänellä ohjausta ja toistotila muuttuu seuraavassa järjestyksessä.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Jos haluat vaihtaa seuraavaan toistotilaan, odota, että ääniopastus päättyy.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Miten ylläpitää ja puhdistaa Walkman jälkeen urheilu (uinti tai juoksu tms.)

Jos hikeä, altaan vettä, hiekkaa tai mutaa tarttuu Walkman, toimi seuraavasti:

- Huuhtelee liittimet Walkman ja kuulokkeet kevyesti juoksevilla vesijohtovedellä.
- Anna Walkman kuivua kunnolla.

Jos terminaalit ovat likaisia, sähköiset kontaktit eivät ehkä toimi. Myös, jos vieraan aineen (kuten vaikku) tarttuu kuulokkeet, ääni ei ehkä ole selvää tai äänenvoimakkuus voi olla pieni.

Huuhtelee Walkman vedellä, tyhjentää Walkman vettä, ja kuivaa Walkman seuraavasti:


1. Poista suola ja hiekkaa Walkman heti käytön jälkeen. Pese Walkman vedellä kuten juoksevan veden.
2. Täyttää allas tai ämpäri vedellä. Ravista varovasti Walkman noin 20 kertaa. Anna sitten Walkman liota noin 30 minuuttia.



3. Poista nappikuulokkeet Walkman. Sen jälkeen Pese käsin neutraalilla pesuaineliuoksella korvapehmusteet. Kun olet pessyt korvapehmusteet, kuivaa ne hyvin.


4. Huuhtelee Walkman-laitteen liittimet ja verkko varovasti juoksevilla vesijohtovedellä.

Jos liittimet (1) ja verkon tiedot (2) eivät ole puhdas, Puhdista ne pehmeä sivellin (kuten hammasharja).

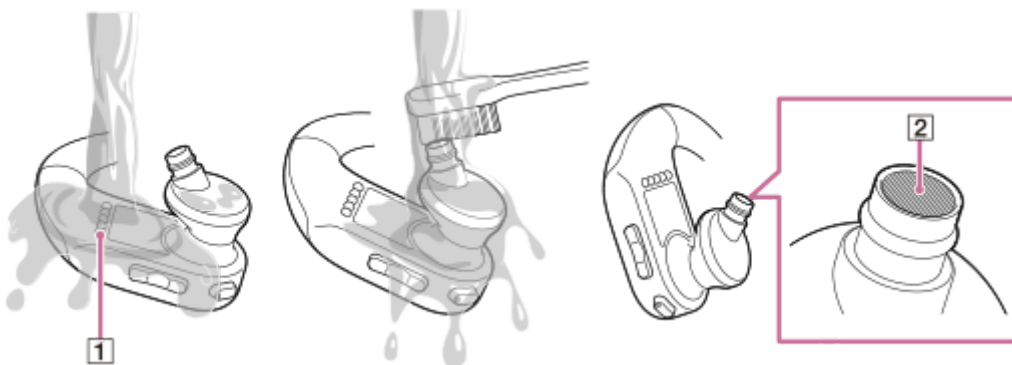


5. Poistaa kosteuden liittimien ja pinta Walkman pehmeällä, kuivalla liinalla.

6. Taputtele kuulokkeita pehmeästi kuivaa liinaa vasten. Toista taputtelemalla kuivaaminen noin 20 kertaa.

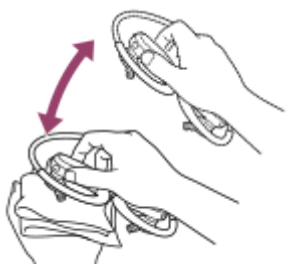

7. Taputtele Walkman-laitteen painikkeiden ympäristöä kuivaa liinaa vasten. Toista taputtelemalla kuivaaminen noin 30 kertaa.

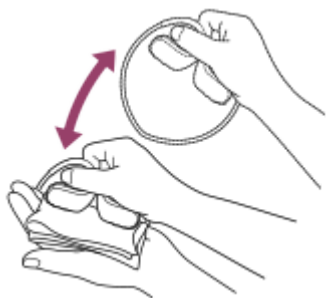

8. Aseta Walkman kuivalla liinalla. Sitten jättää Walkman huoneenlämmössä 2-3 tuntia.

Huomautus

- Älä paina verkkoa kovaa. Muuten verkko saattaa vaurioitua.
- Älä hankaa vieraita aineita verkkoa vasten. Niitä voi työntyä kuulokkeisiin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.