

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



문제가 있거나 WALKMAN®의 사용 방법을 알고자 할 때 이 설명서를 사용하여 주십시오.

일부 국가/지역에서 판매되는 Walkman의 색상은 위에 보이는 것과 다를 수도 있습니다.

Windows용 권장 애플리케이션이 “Music Center for PC”로 변경되었습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

시작하기

[처음으로 사용할 때](#)

[Walkman 설명서 및 일반 정보](#)

[패키지의 내용물 확인하기](#)

제공된 액세서리 사용하기

[표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

[이어버드 전환하기](#)

[Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)

[Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)

전원/충전

[Walkman 켜기 또는 끄기](#)

[배터리 충전하기](#)

[배터리 지속 시간 연장하기](#)

[배터리 충전 시 주의 사항](#)

기본 조작

[각 부 및 조작 버튼](#)

Walkman 취급하기

[Walkman을 귀에 꽂는 방법](#)

[착용 개선하기](#)

[Walkman 분리하기](#)

OPR (작동) 램프

[OPR 램프로 상태 확인하기](#)

수중에서 Walkman 사용하기

[Walkman의 방수 및 방진 성능](#)

[이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)

[수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?](#)

[수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)

[수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)

[음량 조절하기](#)

[유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작](#)

음악 전송하기

[음악 콘텐츠 준비하기](#)

Windows 컴퓨터 사용하기

[Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)

[Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)

[콘텐츠를 Walkman에서 Music Center for PC로 가져오기](#)

Mac 컴퓨터 사용하기

[Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)

[Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)

컴퓨터에서 재생 목록 생성하기

컴퓨터의 콘텐츠 전송에 관한 주의 사항

음악 재생/구성/삭제하기

음악 재생하기

[이전 또는 다음 단위 \(폴더/재생 목록/앨범\)로 건너뛰기](#)

[재생 모드 \(반복/혼입\) 변경하기](#)

[재생 범위 \(폴더/재생 목록/앨범\) 변경하기](#)

[Walkman에서 트랙 삭제하기](#)

스마트폰에서 재생 및 통화

Bluetooth

[Bluetooth 기능으로 수행할 수 있는 작업](#)

Walkman을 스마트폰에 연결하기

[스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)

[Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)

[Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

[Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)

스마트폰에서 음악 재생

[Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)

[스마트폰에서 음악 재생하기](#)

[Walkman 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)

[무선 재생 품질 선택하기](#)

[Bluetooth 기능 주의 사항](#)

[스마트폰에서 음악 재생에 대한 주의 사항](#)

전화 통화

[전화 받기/전화 끊기](#)

[전화 거절하기](#)

[스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항](#)

다양한 기능

주변 사운드 모드

[주변 사운드 모드란?](#)

[주변 사운드 모드 사용하기](#)

리모컨 사용하기(NW-WS625 전용)

[각 부 및 조작 버튼 \(리모컨\)](#)

[리모컨 사용하기](#)

[Walkman과 리모컨 페어링하기](#)

[리모컨의 배터리 교환하기](#)

[리모컨 사용 시의 주의 사항](#)

사운드 설정 조정하기

[음량 제한하기](#)

[트랙 간의 음량 차이 조정하기](#)

다시 시작 / 초기화

[Walkman 다시 시작하기](#)

[Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기](#)

[Walkman 메모리 포맷하기](#)

버전 정보/시스템 업데이트

[Walkman에서 정보 확인하기](#)

[Walkman 시스템 소프트웨어 업데이트하기](#)

공지 사항

[Walkman 취급 시 주의 사항](#)

[헤드폰에 관한 주의 사항](#)

[내장 배터리에 관한 주의 사항](#)

[소프트웨어 주의 사항](#)

[샘플 데이터의 주의 사항](#)

[수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)

[수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)

[일반 정보](#)

[유지관리](#)

[고객 지원 웹 사이트](#)

사양

[사양](#)

[배터리 지속 시간](#)

[녹음 가능한 최대 곡 수](#)

[지원되는 형식](#)

[시스템 요구사항](#)

문제 해결

전원/충전

[Walkman이 작동하지 않습니다. Walkman을 켤 수 없습니다.](#)

[배터리를 충전할 수 없습니다.](#)

[Walkman이 완전히 충전된 후에도 내장 충전 배터리가 빨리 소진됩니다.](#)

컴퓨터

[컴퓨터에서 연결된 Walkman을 인식하지 못합니다.](#)

음악 재생하기

[소리가 잘 들리지 않습니다 \(낮은 음량\). 소리가 나지 않습니다.](#)

[Walkman이 원하는 순서로 트랙을 재생하지 않습니다.](#)

[같은 트랙이나 앨범이 반복해서 재생됩니다. 트랙은 무작위로 재생됩니다.](#)

기타

[스포츠 활동\(수영, 달리기 등\) 후 Walkman의 유지관리 및 청소 방법](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

처음으로 사용할 때

Walkman을 구입해 주셔서 감사합니다.

- 법률, 규정, 및 상표권에 관한 정보는 장치의 내장 메모리에 있는 "중요한 정보"를 참조하여 주십시오. 정보를 읽으려면 [Important_Information] 파일을 컴퓨터에 복사하여 아래의 단계를 따르십시오. [Important_Information] 파일을 더블클릭하십시오. 그런 다음, 언어를 선택하십시오.
- Walkman 사용을 시작하기 전에 [관련 항목]의 내용을 읽어보십시오.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, TM 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

Walkman 사용을 시작하기 전에 다음 정보를 확인하십시오.

모델명

이 [도움말 안내]에 몇 가지 모델명이 표시됩니다. Walkman을 구입한 국가 또는 지역에 따라 일부 모델이 판매되지 않습니다.

컴퓨터 시스템 요구사항

Walkman을 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터 시스템 요구사항을 확인하십시오.

배터리 충전

Walkman을 처음으로 사용할 때는 배터리가 부족할 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 사용하십시오.

그림

이 설명서에 나오는 그림은 참조용입니다.
이는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 설명서 및 일반 정보](#)
- [시스템 요구사항](#)
- [배터리 충전하기](#)
- [Walkman 취급 시 주의 사항](#)
- [헤드폰에 관한 주의 사항](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [소프트웨어 주의 사항](#)
- [샘플 데이터의 주의 사항](#)

- [수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [일반 정보](#)
- [유지관리](#)
- [고객 지원 웹 사이트](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 설명서 및 일반 정보

Sony는 Walkman과 관련하여 다음 설명서 및 일반 정보를 제공합니다.
제공된 설명서는 다음과 같은 조작 및 기능을 설명합니다.

- 기본 조작.
- 설명이 필요한 고유 기능.
- 지시가 필요한 복잡한 조작.

도움말 안내

이 도움말 안내는 표준 조작 절차만을 제공합니다.

- 콘텐츠를 Walkman에 전송하는 방법.
- 다양한 기능을 사용하는 방법.
- Walkman 사용 시 주의 사항.

시작 안내서 (인쇄)

- Walkman을 구입한 후 음악 청취를 시작하기 위한 기본 단계.

사용 설명서 (인쇄)

- Walkman 사용 시 주의 사항
- 준법 정보
- [중요한 정보]에 액세스하는 방법

수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용하기 전에 읽어 주십시오

- 수영용 이어버드의 부착 방법
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용할 때의 주의 사항
- 유지관리 정보

중요한 정보 (Walkman 메모리와 함께 제공)

- 저작권, 법률 및 규정에 관한 정보
파일을 읽으려면 제공된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.

고객 지원 웹 사이트 (온라인)

이 [도움말 안내]의 [고객 지원 웹 사이트]를 참조하십시오.

- Walkman에 관한 최신 정보
- FAQ: 자주 묻는 질문

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

패키지의 내용물 확인하기

NW-WS623/WS625 (공통)

- Walkman (1)
- 이어버드 (1세트)
- 수영용 이어버드 (1세트)
- USB 받침대 (1)
- USB 케이블 (1)
- 조절 밴드 (1)
- 시작 안내서
- 사용 설명서
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용하기 전에 읽어 주십시오

NW-WS625

- 리모컨 (1)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이

두 종류의 다른 이어버드가 Walkman에 함께 제공됩니다. 수영할 때는 수영용 이어버드를 사용하십시오.

표준형 이어버드

표준형 이어버드는 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다.

수영용 이어버드

수영용 이어버드는 헤드폰 내부에 물이 들어오는 것을 방지합니다. 수영용 이어버드를 사용하면 수영하면서 음악을 편안하게 들을 수 있습니다.

참고 사항

- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요에 따라 음량을 올리십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 음량이 더 커집니다. 음량을 조절하여 귀를 보호하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [패키지의 내용물 확인하기](#)
- [이어버드 전환하기](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)

이어버드 전환하기

더 나은 음질을 즐기려면 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.


1 헤드폰에서 이어버드를 분리합니다.

헤드폰을 잡은 다음 이어버드를 비틀어서 빼냅니다.
이어버드가 미끄러우면 부드러운 마른 천으로 감쌉니다.

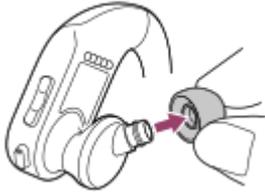


2 새 이어버드를 헤드폰에 장착합니다.

이어버드를 헤드폰에 단단히 밀어 넣습니다. 이어버드(1)의 양 끝을 헤드폰의 2에 가지런히 맞춥니다.

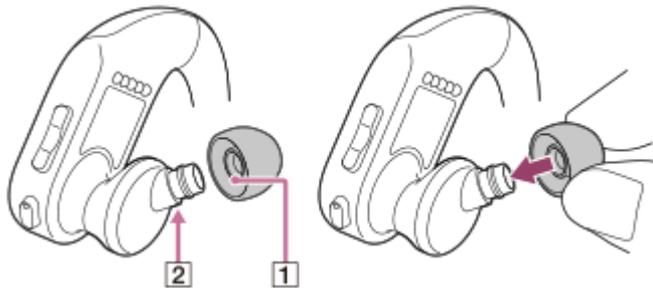

이어버드가 이탈하거나 귀에 끼는 것을 방지하려면 이어버드가 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.

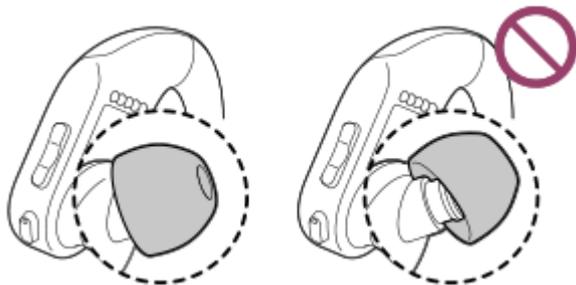

힌트

- 이어버드가 마모되면 새 제품을 구입하십시오.
- 이어버드가 더러워지면 헤드폰에서 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 씻은 후에 물을 닦아내고 이어버드를 다시 장착합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [패키지의 내용물 확인하기](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Music Center for PC 설치하기(Windows)

Music Center for PC는 Windows 컴퓨터용 애플리케이션입니다. 최신 버전의 Music Center for PC를 사용하십시오. Music Center for PC를 사용하여 다음 조작을 수행할 수 있습니다.

- CD에서 컴퓨터로 콘텐츠(음악 등) 가져오기.
- 콘텐츠 구성 및 관리.
예를 들어 재생 목록을 생성할 수 있습니다.
- 컴퓨터의 콘텐츠를 Walkman으로 전송.

Music Center for PC를 설치하기 전에 시스템 요구사항을 확인하십시오.

1 Music Center for PC 다운로드 웹사이트에 액세스합니다.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Music Center for PC를 설치합니다.

설치에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC 지원 웹사이트의 [다운로드] - [설치 절차]를 참조하십시오.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- 음악 콘텐츠 준비하기
- Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기
- 시스템 요구사항

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Content Transfer 설치하기(Mac)

Content Transfer는 Mac 컴퓨터용 소프트웨어입니다. 최신 버전의 Content Transfer를 사용하십시오. iTunes 또는 Finder를 통해 관리하는 콘텐츠를 전송할 수 있습니다. 트랙 또는 앨범을 Walkman에 끌어 놓기만 하면 전송이 됩니다. Content Transfer를 설치하기 전에 시스템 요구사항을 확인하십시오.

1 Content Transfer의 설치 관리자에 액세스합니다.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 다운로드된 파일을 엽니다.

[ContentTransfer.dmg]가 자동으로 다운로드 폴더에 저장됩니다. 폴더가 자동으로 열릴 수 있습니다.

3 Content Transfer를 설치합니다.

[ContentTransfer.pkg]를 실행합니다. 화면의 지시에 따릅니다. 설치가 끝나면 이 표시됩니다.

참고 사항

- 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작합니다. 화면의 지시에 따릅니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- 음악 콘텐츠 준비하기
- Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기
- 시스템 요구사항

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 켜기 또는 끄기

1 버튼 (1)을 3초 동안 누릅니다.

시작음이 들립니다.
Walkman이 켜지면 램프 (2)에 불이 들어옵니다.

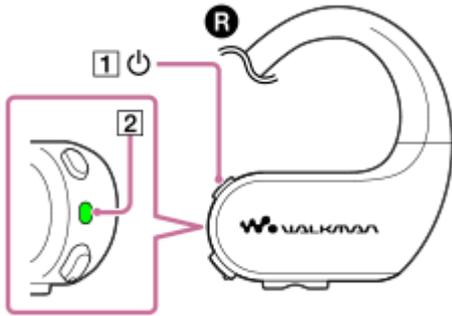

Walkman을 끄려면

버튼 (1)을 3초 동안 누릅니다.
종료음이 들립니다. 그런 다음 Walkman과 램프 (2)가 꺼집니다.

힌트

- Walkman을 30분 동안 조작하지 않으면 Walkman은 자동으로 꺼집니다 (재생이 일시 정지일 때만). Walkman을 켜려면 버튼 (1)을 3초 동안 누릅니다.
- Walkman을 끄면 리모컨 (NW-WS625 전용)이 꺼집니다.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [OPR 램프로 상태 확인하기](#)
- [리모컨 사용하기](#)


배터리 충전하기

- 1** USB 케이블 (부속품)을 USB 받침대 (부속품)에 연결합니다. 그런 다음 Walkman을 USB 받침대에 부착합니다. 단자 (1) 및 (2)와 연결되었는지 확인하십시오.

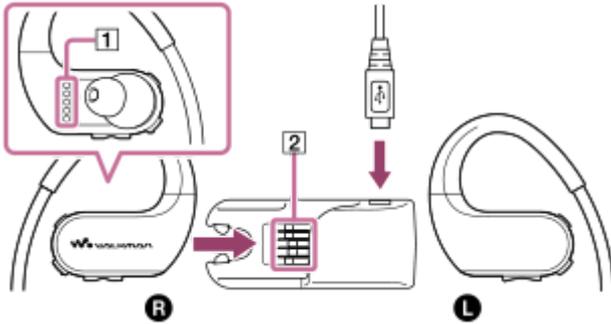

- 2** USB를 통해 Walkman을 작동 중인 컴퓨터에 연결합니다.

램프 (3)를 보면 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전 중일 때: 오렌지색
충전이 완료되었을 때: 초록색

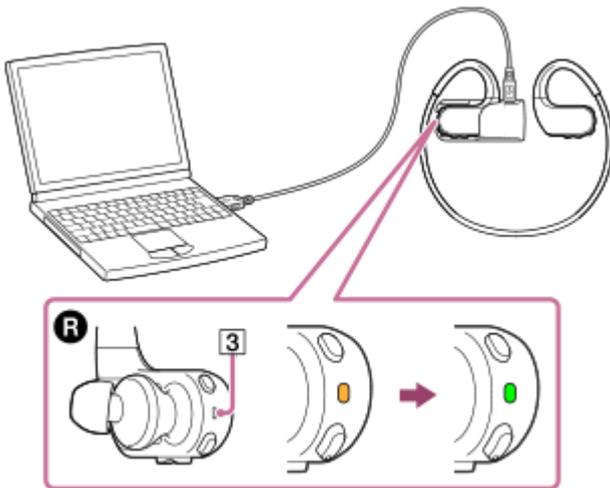

- 3** Walkman을 컴퓨터에서 분리합니다.

힌트

- 배터리를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간에 대해서는 [사양]을 참조하십시오.

참고 사항

- 다음과 같은 상황에서는 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다.
 - Walkman을 처음으로 컴퓨터에 연결하는 경우.
 - Walkman을 오랫동안 사용하지 않은 경우.
Walkman을 약 10분간 충전합니다. Walkman이 정상적으로 작동되기 시작할 것입니다.

- Walkman의 단자가 젖어 있으면 단자를 건조시키십시오.
- Walkman의 단자가 더러워졌으면 부드러운 마른 천으로 단자를 청소하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 Walkman을 조작할 수 없습니다.
 - Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있을 때.
 - 배터리를 충전할 때.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [배터리 지속 시간 연장하기](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [사양](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

배터리 지속 시간 연장하기

다음과 같은 방식으로 Walkman을 사용하여 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.
배터리 수명은 사용 조건에 따라 달라집니다. 배터리 수명에 대한 자세한 내용은 [배터리 지속 시간]을 참조하십시오.

- Walkman을 사용하지 않을 때는 수동으로 전원을 끄십시오.
- 모든 음질 설정을 콤으로 설정합니다.
- Bluetooth 기능을 사용하지 않을 때는 끕니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [배터리 충전하기](#)
- [Walkman 켜기 또는 끄기](#)
- [음량 제한하기](#)
- [트랙 간의 음량 차이 조정하기](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)
- [배터리 지속 시간](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

배터리 충전 시 주의 사항


- 충전 시간은 배터리 사용 조건에 따라 다릅니다.
- 배터리가 충분히 충전되었는데도 배터리 지속 시간이 정상시의 절반 정도로 감소했다면 배터리가 소모된 것일 수 있습니다. 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다.
 - Walkman을 처음으로 컴퓨터에 연결하는 경우.
 - Walkman을 오랫동안 사용하지 않은 경우.
Walkman을 약 10분간 충전합니다. Walkman이 정상적으로 작동되기 시작할 것입니다.
- 주위 온도가 권장 범위를 초과하면 충전이 강제로 종료됩니다. 주위 온도가 5 °C - 35 °C 인 곳에서 배터리를 충전하십시오.
- 배터리는 완전히 방전된 상태에서 약 500회 재충전할 수 있습니다. 정확한 횟수는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리의 열화를 방지하려면 최소한 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.
- 사제 또는 개조된 컴퓨터를 사용할 경우 충전이 보장되지 않습니다.
- USB 허브를 통한 충전은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 컴퓨터가 AC 전원에 연결되지 않은 경우 Walkman을 장기간 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터 배터리가 소진될 수 있습니다.
- Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 Walkman이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
 - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
 - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
 - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.
- 충전 중에는 Walkman이 뜨거워질 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.
- 컴퓨터를 사용해서 Walkman을 충전하는 경우 데이터가 전송되는 중에 USB 케이블을 제거하지 마십시오. USB 케이블을 분리하면 Walkman의 데이터가 손실될 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [배터리 충전하기](#)
- [배터리 지속 시간 연장하기](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [배터리 지속 시간](#)

각 부 및 조작 버튼

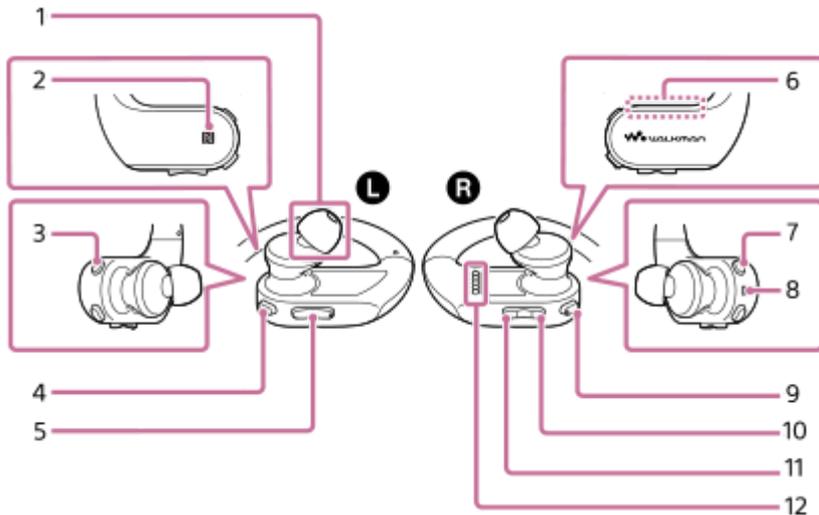

1. 이어버드

이어버드(표준형 이어버드 또는 수영용 이어버드)를 전환하여 사용 조건에 맞추십시오. 더 나은 음질을 즐기려면 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.

2. N 마크

Bluetooth 장치를 이 마크에 접촉시켜 Bluetooth에 연결합니다. (Bluetooth 장치가 반드시 NFC 기능을 지원해야 합니다.)

3. MODE 버튼

- 버튼을 눌러 재생 모드 (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All)를 변경합니다.
- 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 재생 범위 (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode)가 바뀝니다.
- 버튼을 더블 클릭하여 현재 트랙을 반복 (One Track Repeat) 재생합니다.

4. AMB/ (주변 사운드 모드/Bluetooth) 버튼

- 버튼을 누르면 주변 사운드 모드가 켜지거나 꺼집니다. 헤드폰을 낀 상태에서도 주변 사운드를 들을 수 있습니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 다른 주변 사운드 모드를 변경할 수 있습니다. 주변 사운드 모드가 켜져 있을 때, 주변 환경 (Mode A/Mode B/Mode C)에 기초하여 주변 사운드 모드를 선택할 수 있습니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜지거나 꺼집니다.
- 버튼을 7초 동안 누르고 있으면 Walkman과 Bluetooth 장치가 페어링됩니다.

5. + (*1)/- (음량) 버튼

버튼을 누르면 음악 재생 또는 통화의 음량을 조절할 수 있습니다.

6. 내장 Bluetooth 안테나

안테나는 Walkman이 Bluetooth 장치와 연결할 수 있게 해줍니다. Bluetooth 연결이 되었을 때 안테나를 가리지 마십시오. 그렇지 않으면 연결이 끊길 수 있습니다.

7. (전원) 버튼

- 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜지거나 꺼집니다.
- 작동이 불안정한 경우 버튼을 10초 동안 눌러 Walkman을 다시 시작합니다.

8. OPR (작동) 램프

램프는 Walkman의 다양한 상태를 나타냅니다. (예: 전원 켜 또는 끄 등)

9. ▶|| (재생/일시 정지) 버튼 (*1)

- 버튼을 누르면 재생이 시작되거나 일시 정지합니다.
- Walkman이 스마트폰에 연결되어 있는 동안 버튼을 누르면 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 통화가 거부됩니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 음원 (Walkman 또는 스마트폰)이 전환됩니다.
- 포맷 모드로 들어가려면 15초간 누르고 있으십시오.

10. ◀◀ (이전) 버튼

- 버튼을 누르면 현재 트랙 내로 돌아오거나 이전 트랙으로 건너뜁니다.
- 버튼을 누르고 있으면 재생이 고속 후진합니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 현재 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 돌아옵니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 이전 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 돌아옵니다.

11. ▶▶ (다음) 버튼

- 버튼을 누르면 다음 트랙으로 건너뜁니다.
- 버튼을 누르고 있으면 재생이 고속 전진합니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 다음 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 건너뜁니다.

12. 단자


배터리를 충전할 때, 터미널을 USB 받침대 (부속품)의 단자에 연결합니다.

*1 ▶|| 버튼과 음량 + 버튼에는 촉지성 돌기가 있습니다. 촉지성 돌기는 버튼을 보지 않고 조작할 수 있게 해줍니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Walkman을 귀에 꽂는 방법

귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오. 이어버드가 귀에 잘 맞지 않는 경우, 다른 사이즈를 사용해 보십시오.

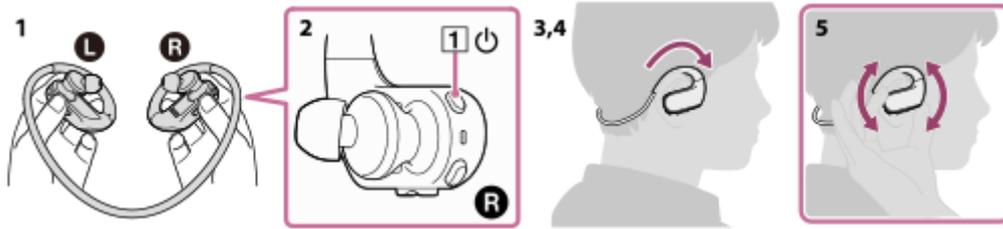

- 1 Walkman의 왼쪽 및 오른쪽 부분을 확인합니다.
 - Ⓛ: 왼쪽
 - Ⓡ: 오른쪽
- 2 버튼 (1)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜집니다.
- 3 목 밴드를 머리 뒤로 해서 귀 위에 겁니다.
- 4 헤드폰 부분을 귀에 대 주십시오.
- 5 편안함을 느낄 수 있도록 Walkman을 조절합니다.

힌트

- Walkman이 불편한 경우 이어버드를 바꾸십시오.
- 수영 시에 Walkman을 사용하려면, 이어버드를 수영용 이어버드로 교환하십시오.

참고 사항

- 이어버드와 귀가 아직 건조한 상태일 때 Walkman을 귀에 장착하십시오.
- 이어버드를 귀에 단단히 장착하십시오. 귀와 헤드폰 사이에 간격이 있는 경우 귀로 물이 들어갈 수 있습니다.
- 목 밴드를 구부리거나 변형하지 마십시오. 목 밴드의 같은 부분을 반복해서 구부리면 손상되거나 부러지는 경우가 있습니다. 목 밴드가 부러지는 경우 내부 와이어 튀어나와서 부상을 입을 우려가 있습니다. 이 경우에는 Walkman의 사용을 중지하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- 착용 개선하기

- 표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이
- 이어버드 전환하기
- 이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기
- Walkman 분리하기

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

착용 개선하기

이 방법에 따라 Walkman을 귀에 더 잘 맞게 착용해 보십시오.


조절 밴드 (부속품)로 Walkman 고정하기

조절 밴드를 목 밴드에 부착합니다. 이어버드가 귀에 더욱 꼭 맞을 수 있습니다.

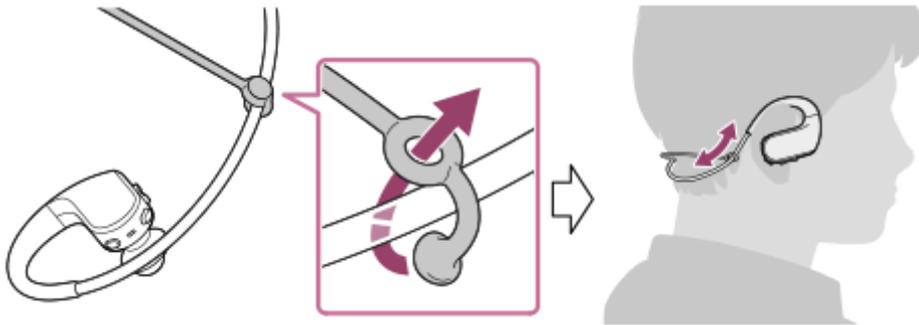

물안경으로 Walkman 고정하기

물안경의 밴드를 사용하여 화살표로 표시된 부분을 고정하십시오. 이렇게 하면 Walkman이 수압으로 인해 이탈되는 것을 방지할 수 있습니다.

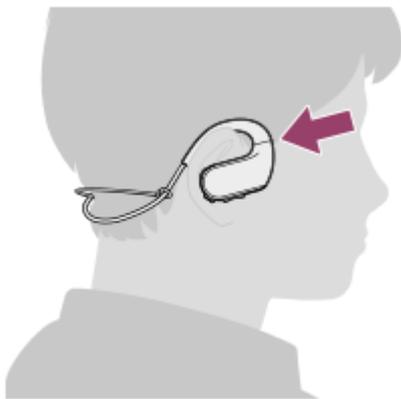

참고 사항

- 목 밴드를 구부리거나 변형하지 마십시오. 목 밴드의 같은 부분을 반복해서 구부리면 손상되거나 부러지는 경우가 있습니다. 목 밴드가 부러지는 경우 내부 와이어 튀어나와서 부상을 입을 우려가 있습니다. 이 경우에는 Walkman의 사용을 중지하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [Walkman을 귀에 꽂는 방법](#)
- [Walkman 켜기 또는 끄기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 분리하기

Walkman을 귀에서 뺄 때, 아래의 지침과 주의 사항을 따르십시오.

- 1 Walkman을 위 아래로 부드럽게 움직입니다. 그런 다음 귀에서 Walkman을 뺍니다.

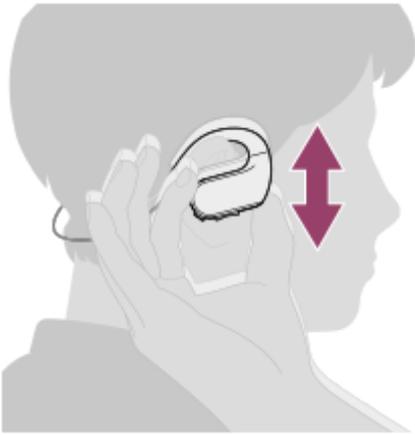

참고 사항


- 이어버드가 귀에 단단히 삽입되어 있을 때는 Walkman을 갑자기 빼지 마십시오. 그렇지 않은 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 귀 또는 고막이 손상될 수 있습니다.
 - 이어버드가 귀에 남아 있을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [유지관리](#)

OPR 램프로 상태 확인하기

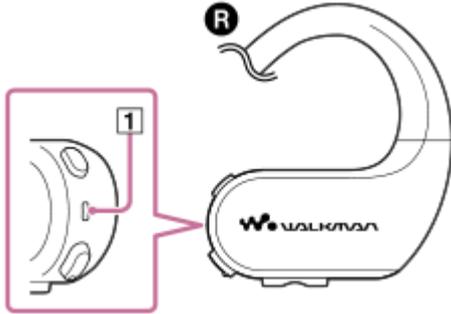

Bluetooth 기능이 꺼져 있는 경우

램프 (1)는 배터리 상태와 현재 설정을 나타냅니다. 램프는 다양한 색상과 점멸 패턴이 있습니다.

Walkman을 켤 때

시작하기

● Walkman을 켜면 램프는 초록색 불이 들어옵니다, Walkman이 사용 준비가 되었습니다.

오류가 발생했습니다

● 오류가 발생하면 램프는 10초 동안 빨간색 불이 들어옵니다. 이 경우, Walkman을 다시 시작하여 주십시오. 문제가 지속되면 Walkman 메모리를 포맷하십시오.

재생 중 또는 일시 정지

배터리가 완충되었습니다.

● 재생이 일시 정지되었습니다.

● Walkman이 음악을 재생 중입니다.

배터리 잔량이 부족합니다.

● 재생이 일시 정지되었습니다.

● Walkman이 음악을 재생 중입니다.

배터리가 소모되었습니다.

● Walkman을 조작할 수 없습니다. 배터리를 충전하십시오.

● Walkman이 오류로 인해 음악을 재생할 수 없는 경우, 램프는 빨간색으로 두 번 깜박입니다.

Walkman이 컴퓨터에 연결되었을 때

● 배터리를 현재 충전 중입니다.

● 배터리가 완충되었습니다.

● Walkman과 컴퓨터 사이에 현재 데이터가 전송 중입니다. Walkman을 컴퓨터에서 분리하지 마십시오.

●

주변 온도가 5°C ~ 35°C 의 범위를 벗어나는 곳에서 배터리를 충전하면 램프는 빨간색으로 두 번 반복해서 깜박입니다.

Bluetooth 기능이 켜져 있는 경우

램프 (1)는 Bluetooth의 연결 상태를 나타냅니다. 램프는 파란색과 다른 색상으로 함께 불이 들어옵니다. 이 역시 다양한 점멸 패턴입니다.

페어링이 진행 중입니다.



Walkman이 Bluetooth 장치와 페어링 중입니다.

Walkman이 연결을 기다리고 있습니다.



Walkman이 Bluetooth 연결을 기다리고 있습니다.

재생 중 또는 일시 정지 (연결이 완료된 후)

배터리가 완충되었습니다.



재생이 일시 정지되었습니다.



Walkman이 음악을 재생 중입니다.

배터리 잔량이 부족합니다.



재생이 일시 정지되었습니다.



Walkman이 음악을 재생 중입니다.

전화를 받거나 통화할 때



스마트폰이 전화를 받고 있습니다.



스마트폰이 통화 중이거나 다이얼 중입니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 다시 시작하기](#)
- [Walkman 메모리 포맷하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman의 방수 및 방진 성능

방수 성능 규격이 적용되는 액체

Walkman의 방수 규격이 적용되는 액체 종류는 다음과 같습니다.

적용 가능:

민물, 수돗물, 땀, 수영장 물, 소금 물

적용 불가능:

위의 것을 제외한 액체 (예: 비눗물, 세제 물, 입욕제를 탄 물, 샴푸, 온천물 등)

Walkman의 방수 성능은 이 절에서 언급된 조건 하에서 측정한 결과를 기준으로 했습니다. 잘못된 방법으로 사용하다가 물이 침투하여 생긴 고장은 보증하지 않습니다.

Walkman의 방수 및 방진 성능

Walkman의 방수 사양(*1)은 IEC 60529 "방수 보호 등급 (IP Code)" IPX5/8(*2)에 상응하고 방진 사양은 IEC 60529 "고체 이물질에 대한 보호 등급" IP6X(*3)에 상응합니다. 수영장에서 Walkman을 사용할 때는 착용 시에 수심 2 m 를 넘지 않도록 하여 주십시오.

사용하기 전에 방수/방진 사양을 읽고 숙지하십시오.

(*1) 헤드폰 부분은 완전히 방수가 되지 않습니다.

(*2) **IPX5 (물 분사에 대한 보호 등급):** Walkman은 수영용 이어버드 부착 시에 다음과 같은 테스트 조건 하에서 정상적인 작동이 유지되는 것이 확인되었습니다. 내경 6.3 mm의 노즐을 사용해서 약 3 m의 거리에서 약 12.5 l/min의 유량으로 3 분 이상 임의의 방향에서 물을 직접 분사했을 때. 그러나 이것은 헤드폰 부분에는 적용되지 않습니다.

IPX8 (연속 수중 담금에 대한 보호 등급): Walkman은 수영용 이어버드 부착 시에 수심 2 m의 물 속에 30 분 동안 담가 놓았을 때 정상적인 작동이 유지되는 것이 확인되었습니다.

(*3) **IP6X (먼지에 대한 보호 등급):** Walkman은 수영용 이어버드 부착 시에 최대 직경 75 μm의 먼지 입자를 포함하는 테스트 장치 내에서 8 시간 동안 휘저어도 상시 먼지를 차단하는 것이 확인되었습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)
- [수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?](#)
- [수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)

이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기

수영할 때는 수영용 이어버드를 사용하십시오.

1 적절한 수영용 이어버드를 선택하십시오.

Walkman 구입 시에는 표준형 이어버드가 장착되어 있습니다.

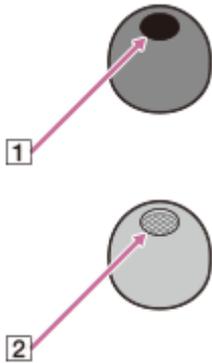


표준형 이어버드에는 열린 구멍 (1)이 있습니다.
수영용 이어버드의 구멍은 얇은 막 (2)으로 덮여있습니다. 이 막은 내부로 물이 들어오는 것을 방지합니다.

2 적절한 크기의 수영용 이어버드를 선택합니다.


크기는 4 종류 (S/M/L/LL)가 제공됩니다.
표준형 이어버드보다 약간 더 조이는 크기를 선택하십시오.
귀에 잘 맞는 크기를 선택합니다.

3 수영용 이어버드를 헤드폰에 장착합니다.

이어버드를 헤드폰에 단단히 밀어 넣습니다. 이어버드(3)의 양 끝을 헤드폰의 4에 가지런히 맞춥니다.

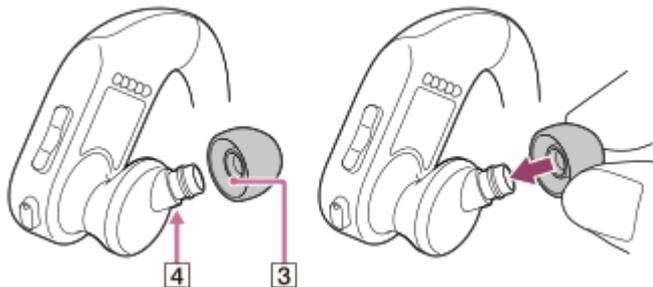

이어버드가 이탈하거나 귀에 끼는 것을 방지하려면 이어버드가 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.

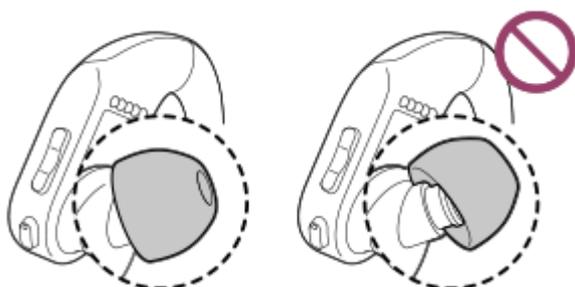

힌트

- 이어버드가 더러워지면 헤드폰에서 오염을 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 이어버드버를 씻은 후에 물을 닦아내고 이어버드를 다시 장착합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman의 방수 및 방진 성능](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)


4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?

다음과 같은 상황에서는 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다.

- 귀와 헤드폰 (1) 사이의 틈으로 인해 헤드폰에 물이 들어간 경우. 이어버드가 귀에 단단히 부착되지 않을 수 있습니다. 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.
- 헤드폰 (2) 내부에 물이 침투하여 고여있는 경우. 표준형 이어버드를 사용하는 경우, 수영용 이어버드로 전환하십시오.

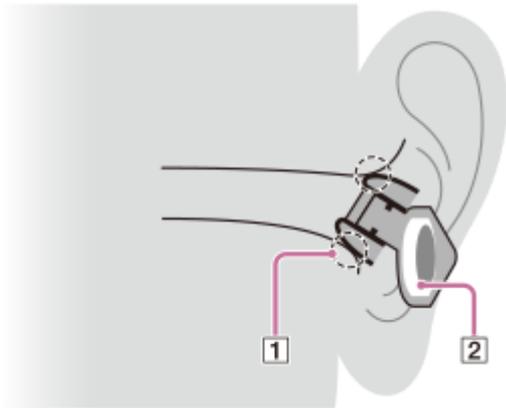


소리가 잘 들리지 않는 경우 물을 제거하는 방법

소리가 잘 들리지 않으면 다음과 같이 물을 제거하십시오.

- 귀에서 물을 제거합니다.



- 헤드폰에서 물을 제거합니다.
헤드폰에서 이어버드를 제거합니다. 그런 다음 마른 천으로 헤드폰을 가볍게 5~10회 두드려 줍니다.

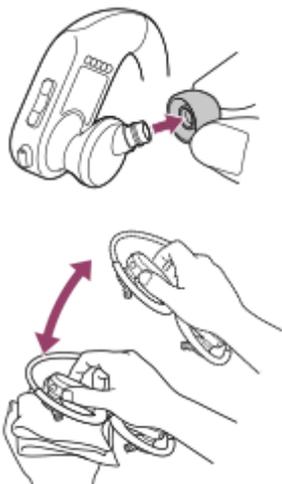

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 분리하기](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)
- [유지관리](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항

- 주변의 소리가 들리지 않으면 위험한 장소 또는 상황에서는 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 공공 수영장 또는 개인 수영장에서 Walkman을 사용할 때는 수영장 수칙을 준수하십시오.
- 이어버드는 귀의 외이도를 밀폐합니다. 그러므로 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로 Walkman을 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하는 등의 행위를 하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 Walkman에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 등에서 나오는 뜨거운 공기가 Walkman에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 Walkman을 사용하거나 두지 마십시오:
 - 직사일광 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 고온다습한 곳 등 온도가 45°C 를 넘을만한 고온의 장소
 - 온도가 -5°C 미만인 차가운 장소
- 직사일광에 노출된 장소에서 어쩔 수 없이 Walkman을 사용해야 하는 경우에는 수건 등으로 Walkman을 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 Walkman이 떨어질 수 있습니다.
- Walkman을 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.
- 전파는 물 속에서 전송되지 않습니다. 수중에서 Bluetooth 연결을 통해 다음과 같은 작동은 할 수 없습니다.
 - 스마트폰으로 음악 듣기.
 - 전화 받기.
 - 리모컨 (NW-WS625 전용) 사용하기.

주변 사운드 모드에 관한 주의

- 수영용 이어버드 부착 시에는 표준형 이어버드 부착 시만큼 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않는다. Walkman의 버튼 주변 부분을 마른 헝겊으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 다시 사용하기 전에 Walkman을 상온에서 2~3시간 동안 마른 천 위에 두어 완전히 건조시켜 주십시오.

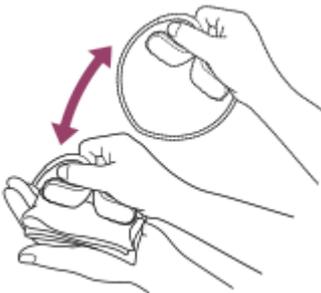

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman의 방수 및 방진 성능](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

수영 후 배터리 충전 시 주의 사항


- 배터리를 충전하기 전에 Walkman이 젖어 있지 않은지 확인하십시오.
- Walkman이 젖어 있는 경우, 물기를 완전히 닦아낸 다음 Walkman을 실온에서 말리십시오, 배터리를 충전하기 전에 Walkman에 물기가 있지 않은지 확인하십시오.
- USB 받침대 (부속품)는 방수가 되지 않습니다.
 - 젖은 손으로 USB 받침대를 만지지 마십시오.
 - Walkman이 젖어 있을 때는 USB 받침대를 사용하지 마십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman의 방수 및 방진 성능](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)
- [유지관리](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)

음량 조절하기

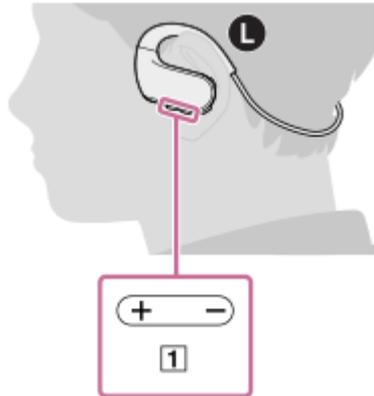

1 버튼 (1)을 눌러 음량을 조절합니다.

0부터 30까지 31개의 음량 레벨이 있습니다 (기본 설정: 10).

힌트

- 헤드폰 모드에서 음악을 듣는 동안 음성 안내 소리가 너무 크면 다음을 시도하십시오.
 - Walkman의 음량을 낮춘 다음 스마트폰의 음량을 높이십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- 유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작

- 유럽 소비자의 경우
- 한국 소비자의 경우

음성 안내 "Check the volume level"는 이용자의 귀를 보호하기 위한 것입니다. 음량을 해로운 레벨까지 올리고 나면 처음에 이 음성 안내가 들립니다. 알람과 경고를 취소하려면 아무 버튼을 누르십시오.

참고 사항

- 알람과 경고를 취소한 후에 음량을 높일 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 음량이 귀에 해로운 레벨로 설정된 누적 시간이 20시간이 될 때마다 알람과 경고가 반복됩니다. 이 경우 음량이 자동으로 낮추어집니다.
- 고막을 손상시킬 수 있는 높은 음량을 선택한 후에 Walkman을 끄는 경우, 다음에 Walkman을 켤 때 음량 레벨은 자동으로 낮아집니다.
- Walkman이 헤드폰 모드에 있을 때는 알람이 울리지 않습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [음량 조절하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

음악 콘텐츠 준비하기

음악 콘텐츠를 Walkman에 전송하기 전에 콘텐츠를 준비해야 합니다.
이 주제에는 다음 조작에 대한 지시 사항이 포함됩니다.

- 오디오 CD에서 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.
- 컴퓨터에 저장된 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.
- 외부 미디어 장치에 저장된 콘텐츠를 컴퓨터로 가져오기.
- 온라인 음악 서비스에서 콘텐츠 구입하기.

아래의 지침은 Music Center for PC를 사용한 조작을 위한 것입니다. Music Center for PC는 Walkman에 권장되는 애플리케이션입니다. 먼저 Music Center for PC를 설치합니다.

참고 사항

- 가져온 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- Mac 컴퓨터를 사용하는 경우에는 Content Transfer를 사용하십시오.

오디오 CD에서 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기

1. Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
2. Music Center for PC를 시작합니다.
3. 오디오 CD를 컴퓨터의 미디어 드라이브에 삽입합니다.
오디오 CD의 콘텐츠가 Music Center for PC 화면에 표시됩니다.
필요한 경우, CD 가져오기를 위한 형식 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 높은 사운드 품질: FLAC
 - 보통 사운드 품질: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4. 오디오 CD의 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져옵니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

힌트

- 또한 Music Center for PC 대신 iTunes를 사용하여 오디오 CD를 가져올 수도 있습니다.

컴퓨터에 저장된 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기

1. Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
2. Music Center for PC를 시작합니다.
3. Music Center for PC 화면의 왼쪽 창에서 콘텐츠를 컴퓨터로 가져오기를 위한 메뉴를 선택합니다.
가져올 콘텐츠를 위한 폴더를 지정할 수 있습니다.
4. 콘텐츠 가져오기를 시작합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

외부 미디어 장치에 저장된 콘텐츠를 컴퓨터로 가져오기

음악 콘텐츠가 포함된 외부 미디어 장치를 사용합니다.

다음 지침은 Windows 탐색기를 위한 것입니다. Mac 컴퓨터를 사용하는 경우에는 Finder를 사용하십시오.

1. 외부 미디어 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
2. Windows 탐색기에서 외부 미디어 장치를 엽니다.
3. Windows 탐색기에서 컴퓨터의 [음악] 폴더를 엽니다.
4. 폴더 또는 파일을 외부 미디어 장치에서 컴퓨터의 [음악] 폴더로 끌어 놓습니다.

온라인 음악 서비스에서 콘텐츠 구입하기

온라인 음악 서비스에서 음악 콘텐츠를 구입할 수 있습니다.

사용하는 서비스 공급자의 안내서를 확인합니다. 각 서비스 공급자는 서로 다른 다운로드 절차, 호환되는 파일 형식, 지불 방법을 사용합니다. 공급자가 예고 없이 서비스를 일시 중단하거나 종료할 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [음악 재생하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625


Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기

Music Center for PC를 통해 Windows 컴퓨터에 저장된 콘텐츠를 Walkman으로 전송할 수 있습니다.

1 Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.

2 Music Center for PC를 시작합니다.

3 USB를 통해 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.

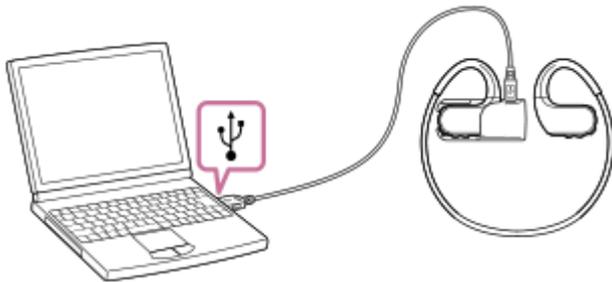

4 Music Center for PC의 왼쪽 하단에서  를 클릭하여 Walkman의 콘텐츠 목록을 엽니다.

5 [음악 라이브러리]를 선택하여 Music Center for PC의 콘텐츠 목록을 엽니다.

6 전송할 앨범이나 트랙을 선택합니다.

7  을 클릭하여 전송합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

참고 사항

- 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오. 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 전송된 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)


- Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기
- 음악 재생하기

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기

콘텐츠를 Windows 탐색기에서 직접 끌어 놓아 전송할 수 있습니다.

1 USB를 통해 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.

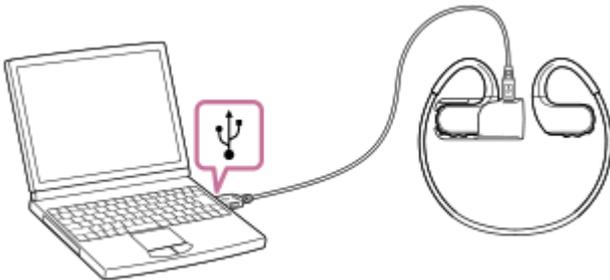


2 다음과 같이 [WALKMAN] 폴더를 엽니다.

- Windows 10:
[시작] 메뉴에서 [파일 탐색기]를 엽니다. 왼쪽 창에서 [WALKMAN]을 선택합니다.
- Windows 8.1:
[데스크톱]에서 [파일 탐색기]를 엽니다. [이 PC] 아래의 목록에서 [WALKMAN]을 선택합니다.

3 [WALKMAN]에서 [MUSIC] 폴더를 엽니다.

4 컴퓨터의 파일 또는 폴더를 [MUSIC] 폴더로 끌어 놓습니다.

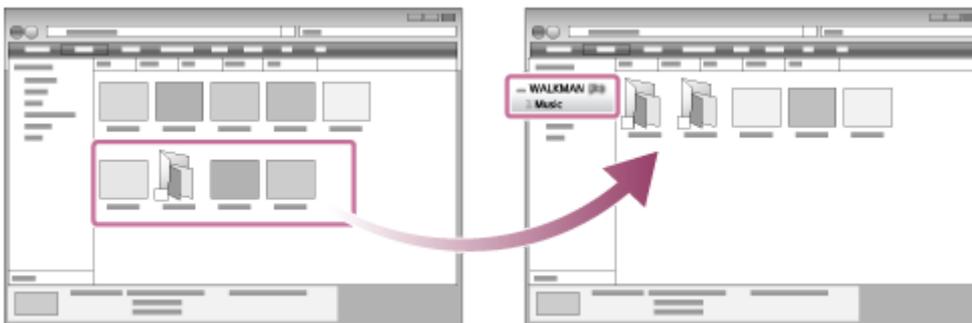

전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 Walkman을 컴퓨터에서 분리합니다.

참고 사항

- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 Walkman이 파일을 재생하지 못할 수 있습니다.
 - 루트 폴더의 이름(예: [MUSIC])을 변경하지 마십시오.
 - [MUSIC] 이외의 폴더로 파일을 전송하지 마십시오.
 - 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오.
 - 컴퓨터에서 Walkman의 메모리를 포맷하지 마십시오.
- 전송된 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- OPR 램프가 깜박이는 중에 Walkman을 분리하지 마십시오. 분리할 경우, Walkman에 전송 중이거나 저장 중인 데이터가 손상될 수도 있습니다. 파일 전송 중에 Walkman을 분리하면 불필요한 파일이 Walkman에 남겨질 수도 있습니다. 문제가 지속되는 경우,

사용 가능한 파일을 컴퓨터로 다시 전송한 다음 Walkman을 포맷하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [음악 재생하기](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

콘텐츠를 Walkman에서 Music Center for PC로 가져오기

1 Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.

2 Music Center for PC를 시작합니다.

3 USB를 통해 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.

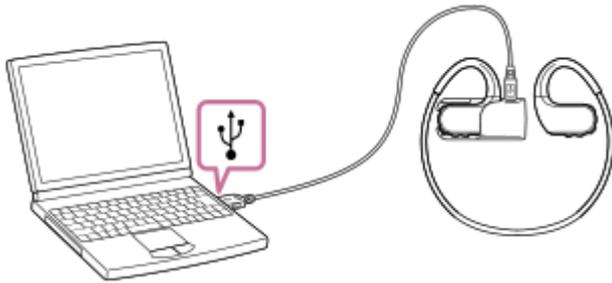

4 Music Center for PC의 왼쪽 하단에서  을 클릭하여 Walkman에서 콘텐츠 목록을 엽니다.

5 Walkman의 콘텐츠 목록에서 Music Center for PC로 가져올 콘텐츠를 선택합니다.

6 Music Center for PC에서  을 클릭합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

참고 사항

- 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오. 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 가져온 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [음악 재생하기](#)
- [지원되는 형식](#)



Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기


Content Transfer을 사용할 수 있습니다. 저작권의 보호를 받는 콘텐츠는 전송할 수 없습니다.

1 Content Transfer가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.

2 Content Transfer를 시작합니다.



3 USB를 통해 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.

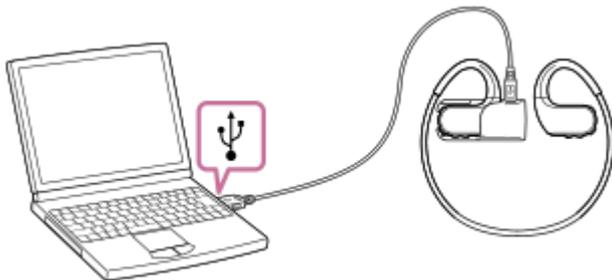

4 Finder 또는 iTunes를 엽니다. 그런 다음 콘텐츠를 선택합니다.

5 콘텐츠를 Content Transfer로 끌어 놓습니다.



전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 Walkman을 컴퓨터에서 분리합니다.

참고 사항

- iTunes의 버전에 따라 조작이 보증되지 않을 수도 있습니다.

- 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오. 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 전송된 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [음악 재생하기](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기

콘텐츠를 Finder에서 직접 끌어 놓아 전송할 수 있습니다.


- 1 USB를 통해 Walkman을 작동 중인 컴퓨터에 연결합니다.

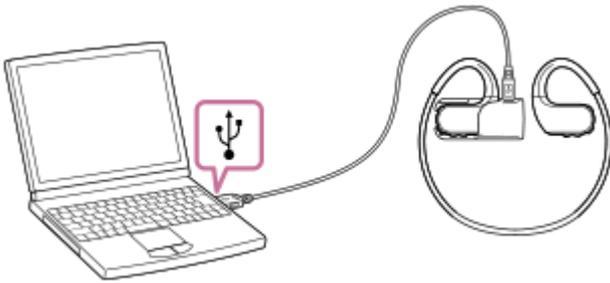

- 2 Finder의 사이드바에서 [WALKMAN]을 선택합니다.

- 3 [WALKMAN]에서 [MUSIC] 폴더를 엽니다.

- 4 파일 또는 폴더(1)를 [WALKMAN]의 [MUSIC] 폴더(2)로 끌어 놓습니다.

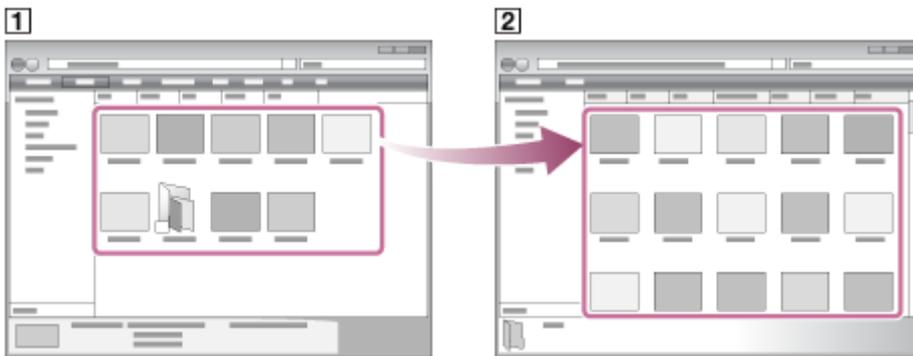

전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 Walkman을 컴퓨터에서 분리합니다.

참고 사항

- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 Walkman이 파일을 재생하지 못할 수 있습니다.
 - 루트 폴더의 이름(예: [MUSIC])을 변경하지 마십시오.
 - [MUSIC] 이외의 폴더로 파일을 전송하지 마십시오.
 - 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오.
 - 컴퓨터에서 Walkman의 메모리를 포맷하지 마십시오.
- 전송된 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 다른 용도로 콘텐츠를 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- OPR 램프가 깜박이는 중에 Walkman을 분리하지 마십시오. 분리할 경우, Walkman에 전송 중이거나 저장 중인 데이터가 손상될 수도 있습니다. 파일 전송 중에 Walkman을 분리하면 불필요한 파일이 Walkman에 남겨질 수도 있습니다. 문제가 지속되는 경우, 사용 가능한 파일을 컴퓨터로 다시 전송한 다음 Walkman을 포맷하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [음악 재생하기](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

컴퓨터에서 재생 목록 생성하기

Walkman에서 재생 목록을 생성할 수 없습니다. 컴퓨터에서 재생 목록을 생성하여 Walkman으로 전송합니다.

Windows:

- Music Center for PC를 사용하여 재생 목록을 생성한 다음 Walkman으로 전송합니다.
- iTunes을 사용하여 재생 목록을 생성합니다. Music Center for PC를 사용하여 재생 목록을 불러오기한 다음 Walkman으로 전송합니다.

Mac:

- iTunes를 사용하여 재생 목록을 생성한 다음 Content Transfer를 사용하여 Walkman으로 전송합니다.

힌트

- 상세한 지침은 소프트웨어에 대한 온라인 도움말 정보를 참조하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [이전 또는 다음 단위 \(폴더/재생 목록/앨범\)로 건너뛰기](#)
- [재생 범위 \(폴더/재생 목록/앨범\) 변경하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

컴퓨터의 콘텐츠 전송에 관한 주의 사항

다음 그림과 같이, 콘텐츠를 올바른 폴더에 끌어 놓습니다. Walkman은 각 폴더의 1 - 7번째 레벨에 저장된 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

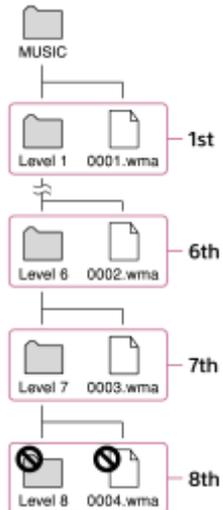

참고 사항

- 다음과 같은 기본 폴더의 이름을 바꾸지 마십시오. 그렇지 않으면 Walkman이 폴더를 인식하지 못합니다.
- MUSIC

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

음악 재생하기


사전에 음악 콘텐츠를 컴퓨터에서 Walkman으로 전송해야 합니다.

Windows 컴퓨터에서

- Music Center for PC를 사용하여 콘텐츠를 CD 또는 컴퓨터에서 Walkman으로 전송합니다.
- Windows Explorer에서 콘텐츠를 끌어 놓습니다.

Mac 컴퓨터에서

- Content Transfer를 사용하여 콘텐츠를 iTunes에서 전송합니다.
- Finder에서 콘텐츠를 끌어 놓습니다.

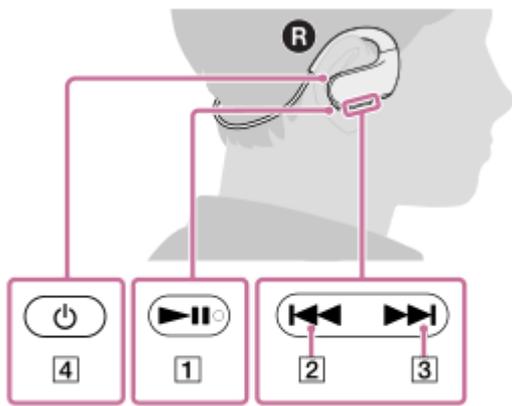

- 1 버튼 (1)을 눌러 재생을 시작합니다.
버튼 (1)을 다시 눌러 재생을 일시 정지합니다.

조작 버튼	기능
▶ (1)	버튼을 누르면 재생이 시작되거나 일시 정지합니다.
◀◀ (2)	버튼을 누르면 현재 트랙 또는 이전 트랙의 처음으로 건너됩니다. 재생 중에 버튼을 계속 누르면 트랙이 고속 후진합니다.
▶▶ (3)	버튼을 누르면 다음 트랙의 처음으로 건너됩니다. 재생 중에 버튼을 계속 누르면 트랙이 고속 전진합니다.

힌트

- Walkman을 30분 동안 조작하지 않으면 Walkman은 자동으로 꺼집니다 (재생이 일시 정지일 때만). 버튼 (4)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜집니다.
- Walkman에서 마지막 트랙의 재생이 완료되면 Walkman은 자동으로 첫 번째 트랙으로 돌아가서 순서대로 다시 재생합니다.

참고 사항


- 트랙이 어떤 방식으로 Walkman에 전송되었는지에 따라 Walkman은 컴퓨터의 트랙 순서와 다른 순서로 트랙을 재생할 수 있습니다. 트랙 순서를 지정하려면 Music Center for PC 또는 iTunes로 재생 목록을 생성하여 Walkman으로 전송하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [컴퓨터에서 재생 목록 생성하기](#)
- [Walkman 크기 또는 끄기](#)
- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [음량 조절하기](#)
- [재생 모드 \(반복/혼입\) 변경하기](#)

이전 또는 다음 단위 (폴더/재생 목록/앨범)로 건너뛰기

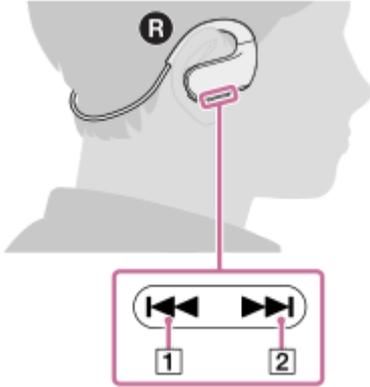

1 버튼 (1) 또는 (2)을 더블 클릭합니다.

- 버튼 (2)을 더블 클릭해서 다음 단위 (폴더/재생 목록/앨범)의 처음으로 건너됩니다.
음성 안내 (Next Folder, Next Playlist, Next Album)가 들립니다.
- 버튼 (1)을 더블 클릭해서 현재 단위 (폴더/재생 목록/앨범)의 첫 번째 트랙으로 건너됩니다.
음성 안내 (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album)가 들립니다.
- 버튼 (1)을 다시 더블 클릭해서 이전 단위 (폴더/재생 목록/앨범)의 처음으로 건너됩니다.
음성 안내 (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album)가 들립니다.

힌트

- 재생 목록의 트랙을 재생하려면 미리 재생 목록을 Walkman으로 전송해야 합니다. 재생 목록을 생성하여 Music Center for PC와 같은 소프트웨어로 Walkman으로 전송하십시오.

참고 사항

- 헤드폰 모드에서는 재생 중에 이전 또는 다음 단위로 건너될 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- 음악 재생하기
- 재생 범위 (폴더/재생 목록/앨범) 변경하기
- 컴퓨터에서 재생 목록 생성하기

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

재생 모드 (반복/혼입) 변경하기

다음으로부터 재생 모드를 선택할 수 있습니다. Walkman은 기본적으로 일반 재생 모드에서 트랙을 재생합니다. 헤드폰 모드에서 재생 중에는 재생 범위 모드를 변경할 수 없습니다.

- 일반 재생
- 반복 재생
- 혼입 재생
- 모든 재생 혼입
- 단일 트랙 반복 재생

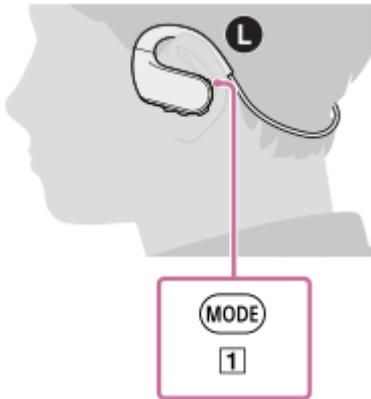

반복 재생

Walkman은 트랙을 반복해서 재생합니다. 재생 범위를 변경할 수 있습니다.

1. [Repeat Play]이 들릴 때까지 버튼 (1)을 반복해서 누릅니다.
버튼 (1)을 누를 때마다 음성 안내가 들리고 재생 모드가 다음의 순서로 변경됩니다.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
다음 재생 모드로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

힌트

- 현재 트랙을 반복해서 재생하려면 재생 중에 버튼 (1)을 더블 클릭합니다.
- 재생 범위는 기본적으로 [Folder Mode]로 설정되어 있습니다. 앨범 별로 트랙을 반복해서 재생하려면 재생 범위를 [Album Mode]로 설정하십시오. 모든 트랙을 반복해서 재생하려면 재생 범위를 [Folder Mode]로 설정하고 [Normal Play]를 재생 모드로 선택하십시오.

혼입 재생

Walkman은 선택된 재생 단위에서 임의의 순서로 트랙을 재생합니다. 재생 범위를 변경할 수 있습니다.

1. [Shuffle Play]이 들릴 때까지 버튼 (1)을 반복해서 누릅니다.
버튼 (1)을 누를 때마다 음성 안내가 들리고 재생 모드가 다음의 순서로 변경됩니다.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
다음 재생 모드로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

힌트

- 재생 범위는 기본적으로 [Folder Mode]로 설정되어 있습니다. 앨범 별로 트랙을 임의의 순서로 재생하려면 재생 범위를 [Album Mode]로 설정하십시오. 모든 트랙을 임의의 순서로 재생하려면 재생 모드를 [Shuffle All]로 설정하십시오.

모든 재생 혼입

Walkman은 임의의 순서로 트랙을 재생합니다.

1. [Shuffle All]이 들릴 때까지 버튼 (1)을 반복해서 누릅니다.
버튼 (1)을 누를 때마다 음성 안내가 들리고 재생 모드가 다음의 순서로 변경됩니다.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
다음 재생 모드로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

참고 사항

- 재생 중에는 재생 범위를 변경할 수 있습니다.
- 재생 중에는 이전 또는 다음 폴더/앨범으로 건너뛰 수 없습니다.

단일 트랙 반복 재생

Walkman은 현재 트랙을 반복해서 재생합니다.

1. 재생 중에 버튼 (1)을 더블 클릭합니다.
단일 트랙 반복 재생 모드를 취소하려면 버튼 (1)을 다시 더블 클릭하십시오.

참고 사항

- 단일 트랙 반복 재생 중에는 재생 범위를 변경할 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- [음악 재생하기](#)
- [재생 범위 \(폴더/재생 목록/앨범\) 변경하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

재생 범위 (폴더/재생 목록/앨범) 변경하기

재생 범위를 변경할 수 있습니다. Walkman은 기본적으로 폴더 별로 트랙을 재생합니다.

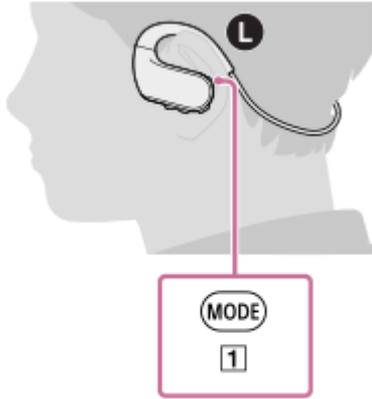

1 버튼 (1)을 3초 동안 누르고 있으면 원하는 범위를 선택할 수 있습니다.

버튼 (1)을 3초 동안 누를 때마다 음성 안내가 들리고 재생 범위가 다음의 순서로 변경됩니다.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

다음 재생 범위로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

- **Folder Mode**

Walkman은 기본적으로 폴더 별로 트랙을 재생합니다. 폴더는 Windows Explorer 또는 Mac Finder에서 볼 수 있는 트랙들의 모음입니다.

- **Playlist Mode**

Walkman은 기본적으로 재생 목록 별로 트랙을 재생합니다. 트랙을 원하는 순서로 재생하려면 소프트웨어 (예: Music Center for PC 또는 iTunes)를 사용하여 재생 목록을 생성하십시오. 재생 목록을 전송하지 않으면 이 범위를 선택할 수 없습니다.

- **Album Mode**

Walkman은 기본적으로 앨범 별로 트랙을 재생합니다. 앨범은 앨범 정보에 따라 구성된 트랙들의 모음입니다.

참고 사항

- 헤드폰 모드에서 재생 중에는 재생 목록 범위를 변경할 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [음악 재생하기](#)
- [컴퓨터에서 재생 목록 생성하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman에서 트랙 삭제하기

Walkman에서 트랙을 삭제할 수 없습니다.
Walkman에서 트랙을 삭제하려면 컴퓨터의 소프트웨어를 사용하십시오.
Windows: Windows Explorer를 사용하십시오.
Mac: Mac Finder를 사용하십시오.

힌트

- 샘플 음악은 Walkman에 사전 설치되어 있습니다. 컴퓨터의 소프트웨어를 사용하여 샘플 음악을 삭제하십시오.

참고 사항

- 컴퓨터를 사용하여 트랙을 삭제하는 경우 루트 폴더(예: [MUSIC])를 삭제하거나 이름을 변경하지 마십시오. 그렇지 않으면 Walkman이 콘텐츠를 인식하지 못합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Bluetooth 기능으로 수행할 수 있는 작업


Walkman은 Bluetooth 무선 기술을 사용합니다.
Bluetooth 무선 기술로 다음을 할 수 있습니다:

- Bluetooth 장치로 음악 듣기.
- 스마트폰으로 걸려 오는 전화를 무선으로 받고 끊기.

음악 듣기

Bluetooth 장치 (*1)에서 나오는 오디오 신호를 수신해서 음악을 무선으로 즐길 수 있습니다.

*1 스마트폰, 휴대폰 또는 음악 플레이어 등.

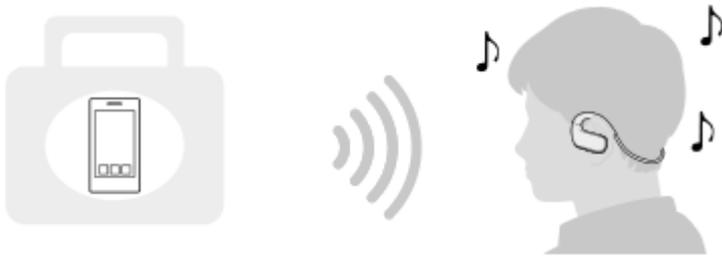

전화 받기

Bluetooth 연결이 작동 중인 동안에는 전화를 받고 끊을 수 있습니다.



도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

스마트폰 원터치 연결 (NFC)

Walkman을 스마트폰에 갖다대면 Walkman이 자동으로 켜지고 스마트폰과 페어링됩니다.
간단한 동작만으로 Bluetooth 연결이 됩니다.


호환 스마트폰

Android 4.1 이상이 설치된 NFC 호환 스마트폰


NFC

NFC (Near Field Communication) 기술은 다양한 장치들(스마트폰, IC 태그 등) 간에 근거리 무선 통신을 위한 것입니다.
NFC 기술을 사용하면 NFC 호환 장치들을 서로 터치하는 것만으로 쉽게 데이터 통신 (*1)을 구현할 수 있습니다 (예: N 마크 기호 또는 각 장치에서 지정된 위치에서).

*1 Bluetooth 페어링 등

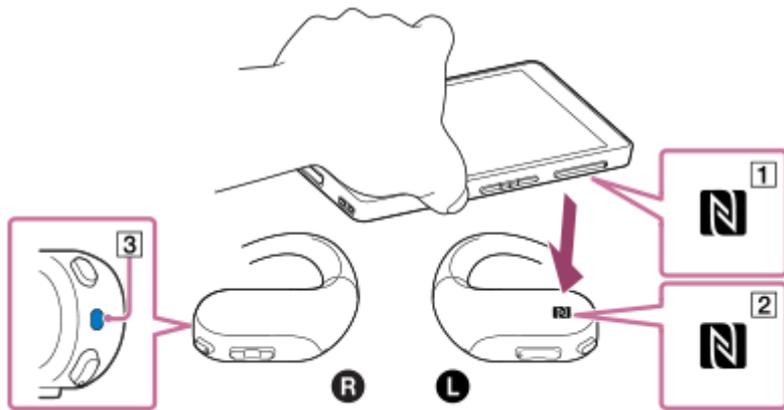

- 1 스마트폰 화면을 잠금 해제합니다.
- 2 스마트폰의 NFC 기능을 켭니다.
자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 3 스마트폰 (1)의 N 마크를 Walkman (2)의 N 마크에 터치합니다.
 - 스마트폰이 응답할 때까지 Walkman과 스마트폰을 함께 들고 있습니다.
 - 스마트폰의 N 마크를 찾을 수 없는 경우, 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 4 화면의 지시에 따라 페어링과 연결을 완료하십시오.
Walkman이 스마트폰에 연결되면 램프 (3)에 불이 들어옵니다.

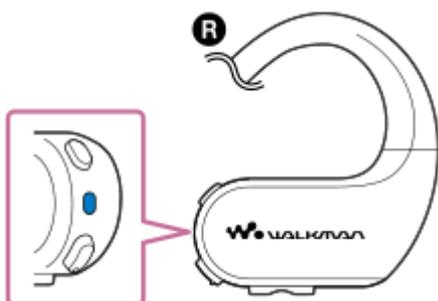

Walkman을 컴퓨터에서 분리하려면

Walkman을 스마트폰에 다시 터치합니다.

장치들을 함께 터치함으로써 Walkman을 스마트폰에서 분리하면 Walkman은 Walkman 모드로 전환합니다.

힌트

- Walkman을 스마트폰에 연결할 수 없는 경우, 다음을 수행하십시오:
 - 스마트폰의 화면이 잠긴 경우, 화면을 잠금 해제합니다.
 - 스마트폰을 천천히 Walkman (N)의 N 마크로 이동합니다.
 - 스마트폰이 케이스에 들어 있는 경우 케이스에서 꺼냅니다.

참고 사항

- 리모컨 (NW-WS625 전용)을 사용하는 동안 스마트폰을 Walkman (N)의 N 마크에 터치하는 경우, 리모컨이 꺼질 수 있습니다. 이 경우에는 리모컨을 다시 켜십시오.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 켜기 또는 끄기](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)
- [OPR 램프로 상태 확인하기](#)


Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기

Walkman을 Android 스마트폰에 연결하면 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다. Android 스마트폰으로 Walkman을 사용하려면 Walkman과 스마트폰을 페어링하십시오. 일단 Walkman과 스마트폰이 페어링되면 다음에 Walkman을 스마트폰에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

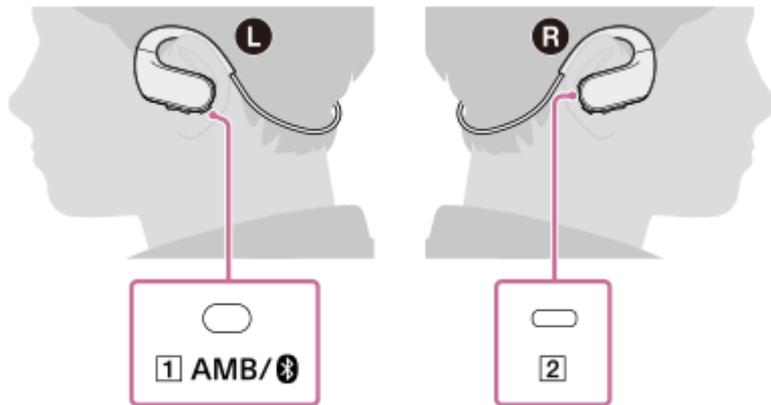


1 Walkman이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인합니다.

Bluetooth 기능이 켜져 있으면 버튼 (1)을 2초 동안 누릅니다. 램프 (2)의 색상이 바뀝니다.

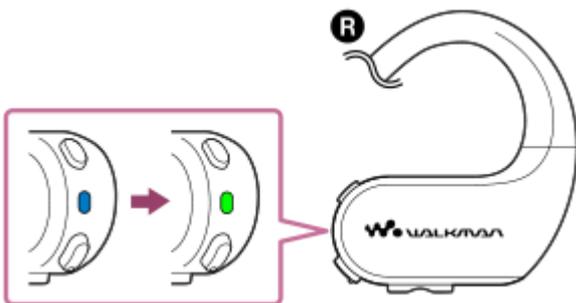


2 버튼 (1)을 7초 동안 누릅니다.

램프 (2)가 빠르게 깜박이면서 페어링이 시작됩니다.

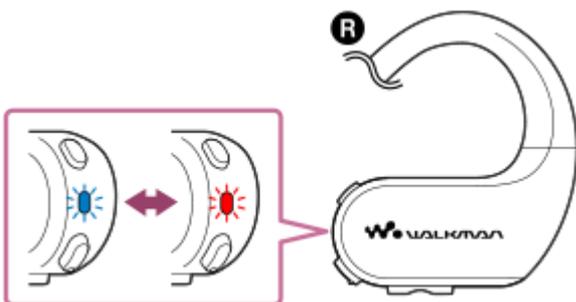


3 스마트폰의 Bluetooth 기능을 켭니다.

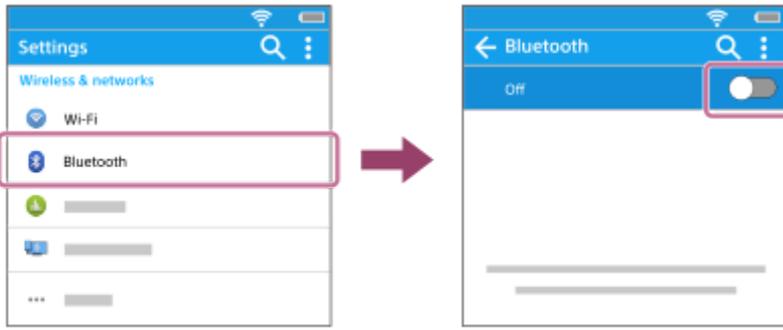

4 Walkman의 모델명을 누릅니다. ([NW-WS623] 또는 [NW-WS625])



사용 중인 스마트폰에 따라서는 검색이 자동으로 시작될 수도 있습니다.
 암호 키를 입력해야 하는 경우, "0000"을 입력하십시오. "암호 키"는 "암호 코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "암호"라고 불리기도 합니다.
 Walkman과 스마트폰이 서로 페어링되었는지 확인하십시오. 연결이 완료되면 램프 (2)에 불이 들어옵니다.

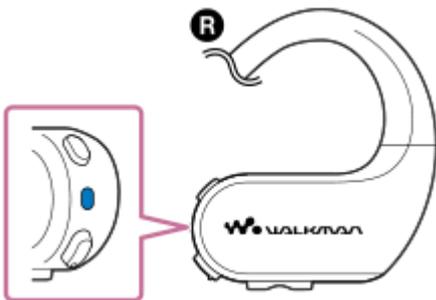

힌트

- 스마트폰에 NFC 기능이 있으면 장치 둘을 함께 터치하면 서로 페어링 및 연결할 수 있습니다.

참고 사항

- 페어링이 성공적으로 완료되면 앞으로는 두 장치 사이에 다시 페어링할 필요가 없습니다.
- 위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 리모컨 (NW-WS625 전용)을 사용하는 동안 Walkman과 스마트폰을 페어링하는 경우 리모컨이 꺼질 수 있습니다. 이 경우에는 리모컨을 다시 켜십시오.


관련 항목

- Bluetooth 기능을 켜거나 끄기
- Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기
- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- Bluetooth 기능 주의 사항
- OPR 램프로 상태 확인하기

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기

Walkman을 iPhone에 연결하면 iPhone의 음악을 들을 수 있습니다. iPhone으로 Walkman을 사용하기 전에 Walkman과 iPhone을 페어링하십시오. 일단 Walkman과 iPhone이 페어링되면 다음에 Walkman을 iPhone에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

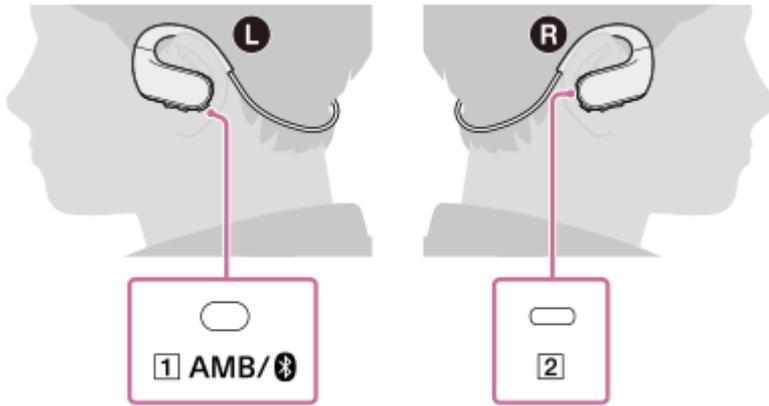


1 Walkman이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인합니다.

Bluetooth 기능이 켜져 있으면 버튼 (1)을 2초 동안 누릅니다. 램프 (2)의 색상이 바뀝니다.

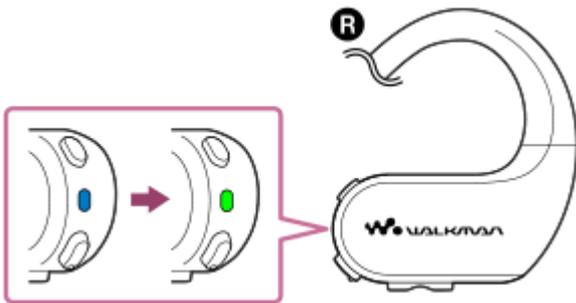


2 버튼 (1)을 7초 동안 누릅니다.


램프 (2)가 빠르게 깜박이면서 페어링이 시작됩니다.

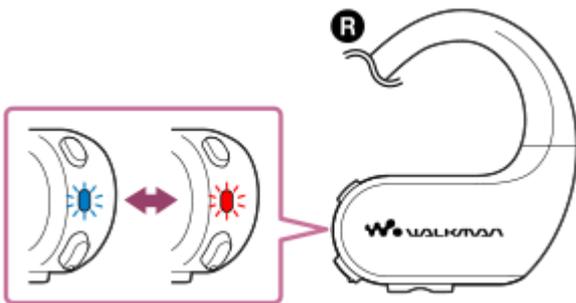

3 iPhone의 Bluetooth 기능을 켭니다.

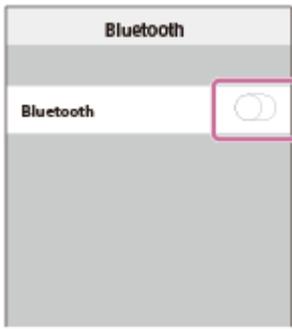


4 Walkman의 모델명을 누릅니다. ([NW-WS623] 또는 [NW-WS625])

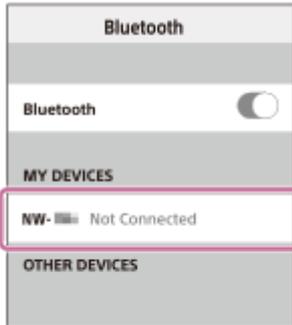

암호 키를 입력해야 하는 경우, "0000"을 입력하십시오. 암호 키는 "암호 코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "암호"라고 불리기도 합니다.

Walkman과 iPhone이 서로 페어링되었는지 확인하십시오. 연결이 완료되면 램프 (2)에 불이 들어옵니다.

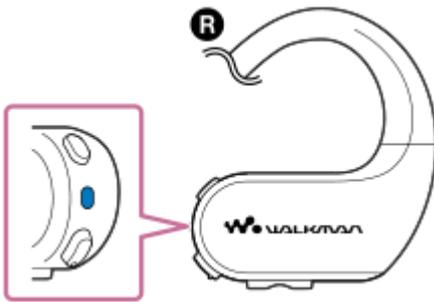

참고 사항

- 페어링이 성공적으로 완료되면 앞으로는 두 장치 사이에 다시 페어링할 필요가 없습니다.
- 위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 리모컨 (NW-WS625 전용)을 사용하는 동안 Walkman과 iPhone을 페어링하는 경우 리모컨이 꺼질 수 있습니다. 이 경우에는 리모컨을 다시 켜십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)


- OPR 램프로 상태 확인하기

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625


Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기

Walkman과 스마트폰이 이전에 페어링된 경우, Walkman은 스마트폰에 등록됩니다. 이 경우 Walkman과 스마트폰을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

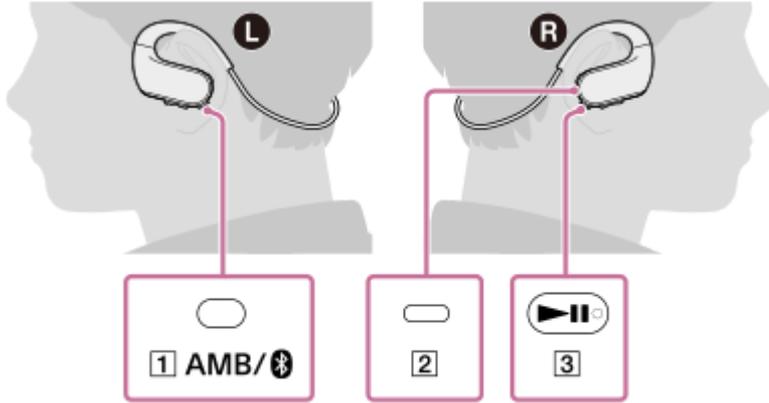

- 1 마지막 연결된 스마트폰의 Bluetooth 기능을 켭니다.
- 2 Walkman이 켜져 있는지 확인합니다.
- 3 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다.

Bluetooth 기능이 작동 중에 Walkman을 끄는 경우 다음에 Walkman을 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다. Walkman은 마지막 연결된 스마트폰에 연결됩니다. 음성 안내가 들리고 램프 (2)에 불이 들어옵니다.

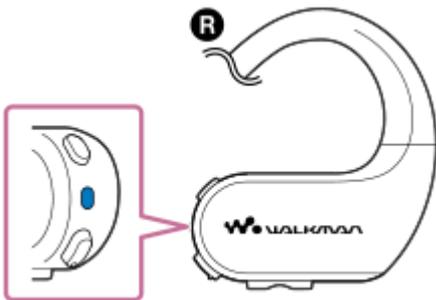

힌트

- Walkman이 스마트폰에 연결되면 Walkman의 모델명이 스마트폰의 화면에 나타납니다. Walkman이 연결되지 않으면 모델명을 누르십시오.
- Walkman이 스마트폰에 연결되어 있는 동안 Walkman에 저장된 음악을 들으려면 버튼 (3)을 2초 동안 눌러서 Walkman 모드로 전환하십시오.
- 연결이 실패하는 경우, 다음을 시도하십시오.
 - Walkman의 Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다.
 - 스마트폰의 Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)
- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)
- [OPR 램프로 상태 확인하기](#)
- [Walkman 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Bluetooth 기능을 켜거나 끄기

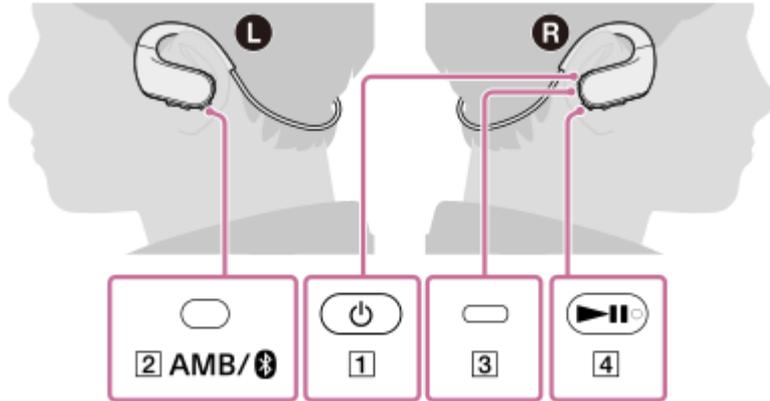

1 버튼 (1)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜집니다.


2 버튼 (2)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다.

램프 (3)가 깜박입니다. Walkman은 마지막으로 연결된 Bluetooth 장치에 자동으로 연결되고 나면 램프에 불이 들어옵니다.

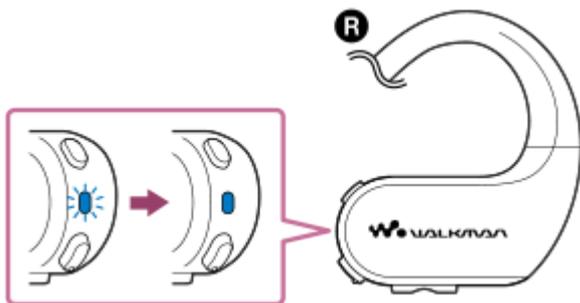

Bluetooth 기능을 끄려면

버튼 (2)을 2초 동안 다시 누릅니다. 램프 (3)의 색상이 바뀝니다.

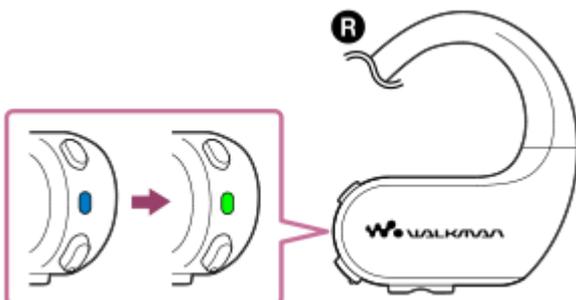

힌트

- Bluetooth 기능이 활성화되어 있으면 배터리 수명이 현저히 단축됩니다.
- Walkman을 Bluetooth 장치에 연결하면 Walkman은 자동으로 헤드폰 모드에 들어갑니다. Walkman 모드로 전환하려면 버튼 (4)을 2초 동안 누릅니다. Walkman이 Walkman 모드로 들어가면 Bluetooth 장치의 음악 재생이 자동으로 멈춥니다.

- Bluetooth 기능이 작동 중에 Walkman을 끄는 경우 다음에 Walkman을 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기
- Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기
- Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기
- Bluetooth 기능 주의 사항
- 스마트폰에서 음악 재생하기
- OPR 램프로 상태 확인하기
- Walkman 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

스마트폰에서 음악 재생하기


Bluetooth를 통해 스마트폰에 저장된 음악을 재생할 수 있습니다.

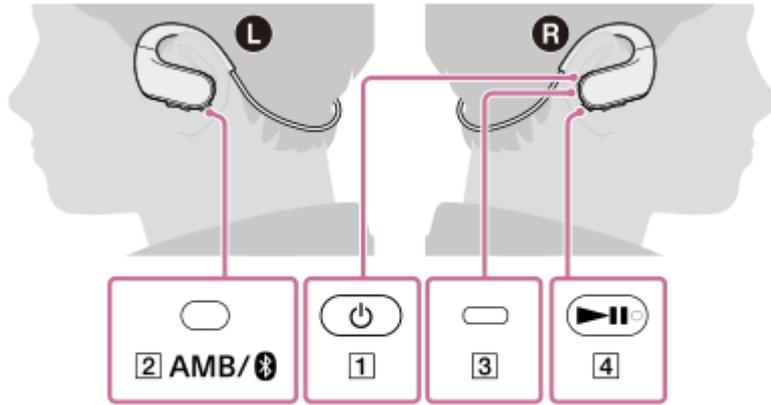

1 버튼 (1)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜집니다.

2 버튼 (2)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다.

램프 (3)가 깜박입니다. Walkman은 마지막으로 연결된 스마트폰에 자동으로 연결되고 나면 램프에 불이 들어옵니다.

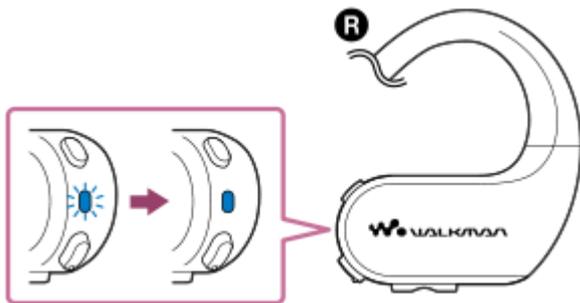

3 버튼 (4)을 눌러 재생을 시작합니다.

스마트폰에서 음악 재생이 시작됩니다. 재생을 일시 정지하려면 버튼 (4)을 누릅니다.

힌트

- Walkman이 스마트폰에 연결되어 있는 동안 Walkman에 저장된 음악을 들으려면 버튼 (4)을 2초 동안 눌러서 Walkman 모드로 전환하십시오.
- 리모컨 (NW-WS625 전용)을 사용하여 재생을 조작(예: 재생 시작 또는 일시 정지)할 수 있습니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 Walkman을 끄는 경우 다음에 Walkman을 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.
- 음성 안내 소리가 너무 높아서 음악을 재생할 수 없는 경우, 다음을 시도하십시오.
 - Walkman의 음량을 낮춘 다음 스마트폰의 음량을 높이십시오.

참고 사항

- 사용하고 있는 스마트폰에 따라 Walkman으로 음악을 재생할 수 없을 수도 있습니다. 이 경우에는 스마트폰을 작동하여 음악을 재생하십시오.
- Walkman이 헤드폰 모드에 있으면 다음의 조작을 할 수 없습니다.
 - 이전 또는 다음 단위 (폴더/재생 목록/앨범)로 건너뛰기
 - 재생 모드 (반복/혼입) 변경하기
 - 재생 범위 (폴더/재생 목록/앨범) 변경하기

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)
- [Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)
- [무선 재생 품질 선택하기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)
- [OPR 램프로 상태 확인하기](#)
- [Walkman 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)
- [리모컨 사용하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기

Walkman이 스마트폰에 연결될 때 다음 음원 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- **Walkman 모드**
 - Walkman의 음악을 들을 수 있습니다.
 - Walkman의 음악을 듣고 있는 동안 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.
- **헤드폰 모드**
 - Walkman으로 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다.
 - 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.

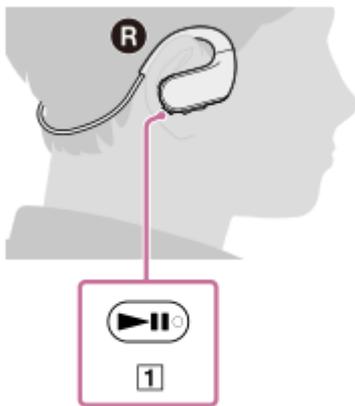

1 Bluetooth 기능이 켜진 상태에서 버튼 (1)을 2초 동안 누릅니다.

버튼 (1)을 누를 때마다 모드가 전환됩니다.


힌트

- Walkman을 Bluetooth 장치에 연결하면 Walkman은 자동으로 헤드폰 모드에 들어갑니다. 음원을 스마트폰으로부터 Walkman으로 변경하면 스마트폰의 재생이 자동으로 멈춥니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 Walkman을 끄는 경우 다음에 Walkman을 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 재생 품질 선택하기

연결의 음질을 우선할지 안정성을 우선할지 여부를 선택할 수 있습니다.

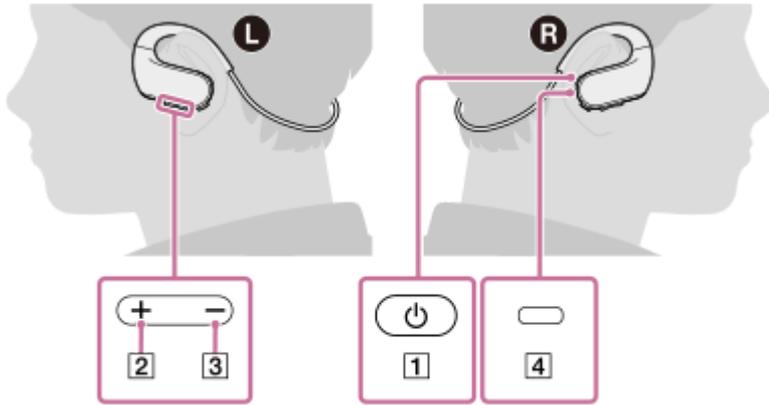

1 버튼 (1)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 꺼집니다.

2 버튼 (2 또는 3)을 누르고 있는 동안, 버튼 (1)을 3초 동안 누릅니다.


Walkman이 켜집니다. 그런 다음 램프 (4)가 깜박이고 무선 재생 품질이 바뀝니다.

무선 재생 품질 설정이 바뀌면서 램프 (4)는 현재 설정에 따라 다르게 깜박입니다. 상세한 내용은 아래의 표를 참조하십시오.

- 버튼 (2)을 누르고 있으면 설정이 다음 순서로 바뀝니다.
연결 우선 - 표준 - 사운드 품질 우선
사운드 품질 우선이 선택된 경우에는 설정이 변경되지 않습니다.
- 버튼 (3)을 누르고 있으면 설정이 다음 순서로 바뀝니다.
사운드 품질 우선 - 표준 - 연결 우선
연결 우선이 선택된 경우에는 설정이 변경되지 않습니다.

3 Walkman이 원하는 설정으로 설정될 때까지 위의 단계를 반복합니다.

3 설정의 설명

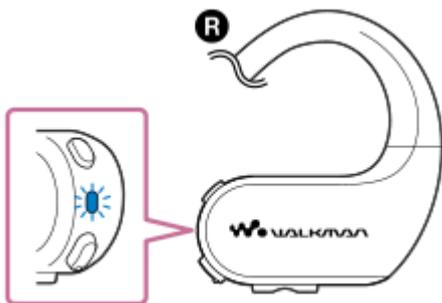

설정	설명	램프의 점멸 패턴 (4)
----	----	---------------

설정	설명	램프의 점멸 패턴 (④)
연결 우선 (기본 설정)	이 설정은 무선 연결을 안정화합니다. 그러나 사운드 품질이 다른 설정보다 떨어질 수 있습니다. 연결이 불안정한 경우에는 이 설정을 사용하십시오. (SBC)	램프가 1회 깜박입니다.
표준	이 설정은 연결과 사운드 품질 모두를 안정화합니다. (SBC)	램프가 2회 깜박입니다.
사운드 품질 우선	이 설정은 높은 품질의 사운드를 전송합니다. 그러나 연결이 불안정할 수 있습니다. (AAC/SBC)	램프가 3회 깜박입니다.

힌트

- AAC 코덱으로 트랙을 재생하려면 사운드 품질 우선을 선택하십시오.

참고 사항

- 스마트폰의 설정에 따라서는 무선 재생 품질 설정을 변경해도 효과가 없을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [스마트폰에서 음악 재생하기](#)

Bluetooth 기능 주의 사항

- Bluetooth 통신을 최적화하려면 다음 사항을 준수합니다.
 - Walkman과 Bluetooth 장치를 가능한 한 가까이 놓습니다. Bluetooth 표준은 최대 10미터의 거리를 지원합니다.
 - 내장 Bluetooth 안테나를 연결된 Bluetooth 장치 방향으로 돌립니다.
 - 금속 물체로 안테나를 가리지 마십시오.
 - 손과 같은 신체 부위로 안테나를 가리지 마십시오.
 - Walkman 또는 리모컨(NW-WS625 전용)을 백팩이나 숄더백 안에 넣어 안테나를 가리지 마십시오.
 - 인파가 붐비는 곳에서 Walkman 또는 리모컨(NW-WS625 전용)을 사용하여 안테나를 가리지 마십시오.
 - 전자기파가 방출되는 지역을 피하십시오. 예: 전자렌지, 휴대폰, 모바일 게임 장치, 무선 LAN 환경 근처.
- Bluetooth 무선 기술의 특성으로 인해 사운드가 약간 지연될 수 있습니다.
- Bluetooth 방사선은 전자 의료 기기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서는 다음과 같은 장소에서는 Walkman 또는 리모컨(NW-WS625 전용) 그리고 다른 Bluetooth 장치를 끄십시오.
 - 병원
 - 열차의 경로석 부근
 - 비행기
 - 인화성 가스가 있는 장소(주유소 등)
 - 자동문 부근
 - 화재 경보기 부근
- Walkman은 Bluetooth 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. Sony는 Bluetooth 연결로 인해 발생하는 정보 유출에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- Bluetooth 장치가 표준을 준수하더라도 모든 연결과 올바른 작동이 보증되지 않습니다.
- Bluetooth 장치에 따라 Bluetooth 연결을 구성하는 데 어느 정도 시간이 걸릴 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.



관련 항목

- [각 부 및 조작 버튼](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

스마트폰에서 음악 재생에 대한 주의 사항

- Bluetooth 기술의 특성으로 인해 신체에 의해 전파가 차단될 수 있습니다. 따라서, 스마트폰의 소리가 방해받을 수 있습니다.
- Walkman의 오른쪽에 내장 Bluetooth 안테나가 있습니다. 소리가 나오지 않으면 다음을 수행하십시오:
 - 스마트폰을 신체의 오른쪽 또는 앞쪽으로 휴대합니다.
 - 스마트폰을 돌립니다.

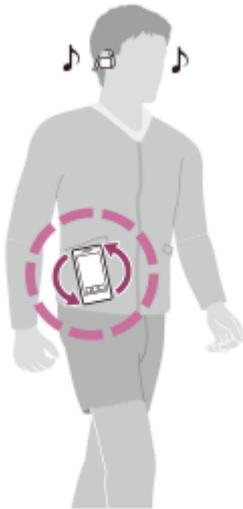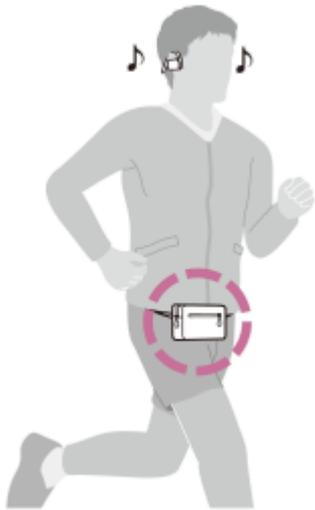


참고 사항

- 스마트폰을 신체에 부착하는 방법에 대한 자세한 설명은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

전화 받기/전화 끊기

스마트폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다. Walkman과 스마트폰을 미리 Bluetooth 연결을 해야 합니다.

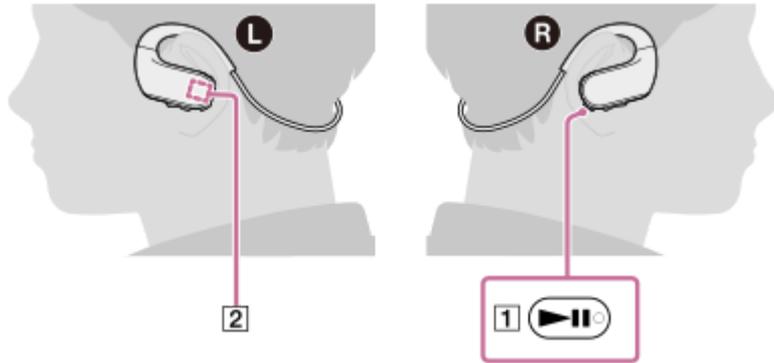

- 1 버튼 (1)을 눌러 전화를 받습니다.
- 2 버튼 (1)을 눌러 전화를 끊습니다.

힌트

- 리모컨 (NW-WS625 전용)의 /▶/⏸/⏹ 버튼을 누르면 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
- 통화를 하는 동안에는 주변 사운드 모드가 꺼집니다. 전화를 끊으면 주변 사운드 모드가 자동으로 다시 켜집니다.

참고 사항

- Walkman으로 대화할 때 마이크 부분 (2)을 손이나 다른 물체로 가리지 마십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- [Walkman을 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [Walkman을 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)
- [Walkman을 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)
- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항](#)
- [전화 거절하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

전화 거절하기

Walkman이 스마트폰에 연결되어 있을 때 Walkman으로 걸려오는 전화를 거절할 수 있습니다.

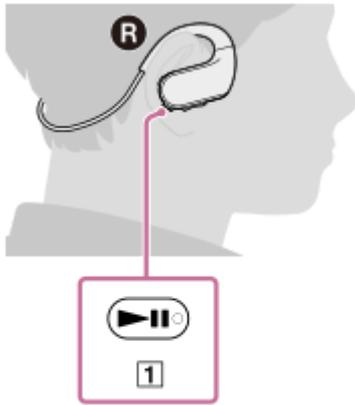

- 1 전화가 걸려오면 버튼 (1)을 2초 동안 누르십시오.

힌트

- 리모컨 (NW-WS625 전용)의 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 통화를 거부할 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- 전화 받기/전화 끊기

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항

음악 음량과 통화 음량은 서로 별개입니다. 전화로 얘기하는 중에 통화 음량을 조절할 수 있습니다. 전화를 끊으면, 음악에 설정되었던 레벨로 음량이 돌아갑니다.

AVLS 기능이 작동 중인 경우, Walkman은 통화 음량을 적절한 수준으로 유지합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [전화 받기/전화 끊기](#)
- [음량 제한하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

주변 사운드 모드란?

주변 사운드 모드는 Walkman의 좌우에 내장된 마이크를 사용해서 헤드폰 착용 시에도 주변 사운드를 들을 수 있도록 합니다. 주변의 소리에 주의를 기울이면서 안전하게 음악을 청취하여 주십시오.

참고 사항


- 주변 사운드 모드는 헤드폰 착용 시에도 주변의 소리를 들을 수 있도록 합니다. 그러나 이 모드를 사용하더라도 주변의 모든 소리를 들을 수 있는 것은 아닙니다. 주변 환경, Walkman에서 재생하는 음악의 종류, 또는 음량에 따라서는 주변의 소리가 잘 들리지 않을 수도 있습니다. 주변의 소리를 듣지 못하면 위험한 장소 (자동차나 자전거의 통행량이 많은 도로 등)에서 Walkman을 사용할 때는 각별한 주의를 기울여 주십시오.
- 귀에 잘 맞지 않는 이어버드로 Walkman을 사용하면 주변 사운드 모드가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 귀에 편안하게 꼭 맞는 사이즈의 이어버드를 사용하여 주십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- [주변 사운드 모드 사용하기](#)

주변 사운드 모드 사용하기

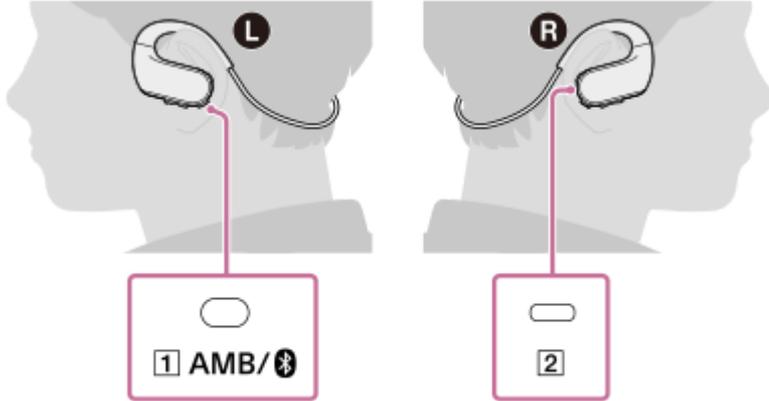


- 1 버튼을 (1)을 눌러 주변 사운드 모드를 켭니다.
신호음이 들립니다. 램프 (2)가 두 번 깜박입니다. 주변 사운드 모드가 켜집니다.

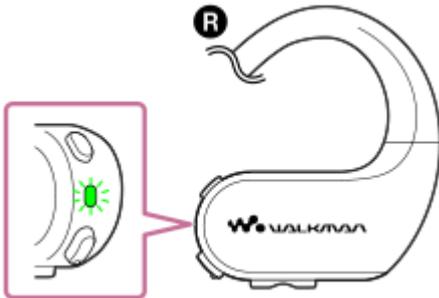

주변 사운드 모드 끄기

1. 버튼을 (1)을 누릅니다.
신호음이 들립니다. 램프 (2)가 두 번 깜박입니다.

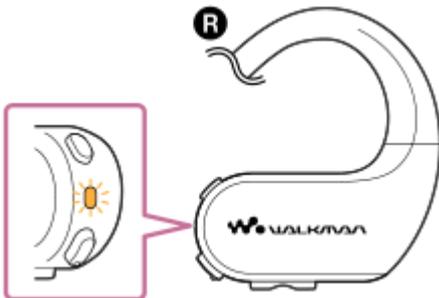

다른 주변 사운드 모드 선택하기

1. 버튼을 (1)을 눌러 주변 사운드 모드를 켭니다.
2. 버튼을 (1)을 반복해서 더블 클릭하여 적절한 모드를 선택합니다.
주변 사운드 소리가 크면 그에 따라 변경합니다. 버튼 (1)을 더블 클릭할 때마다 음성 안내가 들리고 주변 사운드 모드가 다음의 순서로 변경됩니다.

[Mode A] (부드러운 음량) – [Mode B] (표준 음량) – [Mode C] (큰 음량) – [Mode A] (부드러운 음량)...
다음 모드로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

참고 사항

- Walkman을 끄더라도 선택된 모드가 저장됩니다.
- 스마트폰으로 통화할 때는 주변 사운드 모드는 작동하지 않습니다.
- 수영용 이어버드를 사용할 때는 주변 사운드가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 이 경우, 표준형 이어버드로 전환하십시오.
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않는다. 버튼 주변 부분을 마른 천으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 Walkman을 마른 천에 놓고 실온에서 2~3시간 정도 둡니다. Walkman이 완전히 건조되었는지 확인한 다음 사용하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [주변 사운드 모드란?](#)

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

각 부 및 조작 버튼 (리모컨)

(리모컨이 제공되는 모델에만 해당)

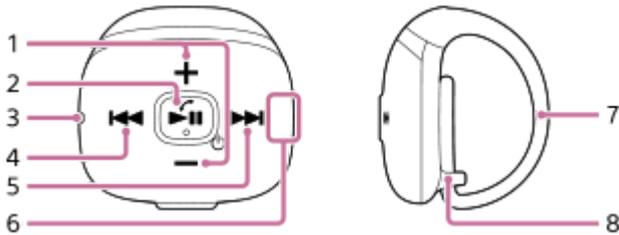

1. +/- (음량) 버튼

버튼을 누르면 음악 재생 또는 통화의 음량을 조절할 수 있습니다.

2. ◀/▶/⏸ 버튼 (*1)

- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 리모컨이 켜집니다.
- 버튼을 누르면 재생이 시작되거나 일시 정지합니다.
- Walkman이 스마트폰에 연결되어 있는 동안 버튼을 누르면 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 통화가 거부됩니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 음원 (Walkman 또는 스마트폰)이 전환됩니다.

3. 램프 (파란색/적색)

- 램프는 다양한 색상과 점멸 패턴이 있습니다. 램프는 다음을 표시합니다.
 - 리모컨이 켜집니다.
 - 리모컨의 배터리 잔량이 부족합니다.
 - 리모컨이 Walkman에 연결되었습니다.
 - 리모컨이 Walkman과 페어링되었습니다.
- 아무 버튼이나 누르면, 램프가 켜집니다. 램프에 불이 들어오지 않으면 다음의 원인일 가능성이 있습니다.
 - 리모컨이 꺼졌습니다.
 - 리모컨이 Walkman에 연결되어 있지 않습니다.
 - 배터리가 소모되었습니다.

4. ◀◀ (이전) 버튼

- 버튼을 누르면 현재 트랙 내로 돌아오거나 이전 트랙으로 건너웁니다.
- 버튼을 누르고 있으면 재생이 고속 후진합니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 현재 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 돌아옵니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 이전 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 돌아옵니다.

5. ▶▶ (다음) 버튼

- 버튼을 누르면 다음 트랙으로 건너웁니다.
- 버튼을 누르고 있으면 재생이 고속 전진합니다.
- 버튼을 더블 클릭하면 다음 폴더 또는 앨범의 첫 번째 트랙으로 건너웁니다.

6. 내장 안테나

리모컨이 Walkman에 연결되어 있는 동안 안테나를 가리지 마십시오. 그렇지 않으면 연결이 끊길 수 있습니다.

7. 밴드

8. 밴드 구멍

*1 촉지성 돌기가 있습니다. 촉지성 돌기는 버튼을 보지 않고 조작할 수 있게 해줍니다.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

리모컨 사용하기

(리모컨이 제공되는 모델에만 해당)

리모컨을 사용하여 Walkman을 무선으로 조작할 수 있습니다. 리모컨과 Walkman은 이미 기본적으로 페어링되어 있습니다. 따라서 Walkman과 리모컨을 켜 다음 즉시 사용할 수 있습니다.

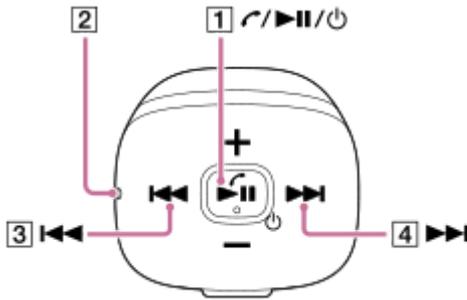

- 1 리모컨을 손가락에 끼웁니다.
밴드를 손가락 크기에 맞도록 조절합니다.



- 2 Walkman이 켜져 있는지 확인합니다.

- 3 버튼 (1)을 2초 동안 누릅니다.

리모컨이 켜집니다. 램프 (2)가 깜박이기 시작합니다.
리모컨이 Walkman에 자동으로 연결됩니다. 그런 다음, 램프 (2)가 꺼집니다.
리모컨의 아무 버튼을 눌러 연결 상태를 확인하십시오. Walkman과 리모컨이 연결되면 램프 (2)에 불이 들어옵니다.

- 4 원하는 버튼을 눌러 Walkman을 작동합니다.

힌트

- Walkman의 Bluetooth 기능이 꺼져 있더라도 리모컨을 사용할 수 있습니다.
- Walkman과 스마트폰 간의 Bluetooth 연결이 작동하는 동안에는 리모컨을 사용할 수 있습니다.
- Walkman을 끄면 리모컨이 꺼집니다.
- 리모컨을 2시간 동안 작동하지 않으면 리모컨은 자동으로 꺼집니다.
- 남은 배터리 잔량이 낮은 경우, 램프 (2) 색이 빨간색으로 바뀝니다.
- 페어링 정보를 삭제하려면 버튼 (3) 및 (4)을 약 10초간 누르고 있으십시오.

참고 사항

- 리모컨으로 Walkman을 켜거나 끌 수 없습니다.
- 리모컨에 페어링 정보가 없으면, 전원을 켤 때 자동으로 페어링 모드가 됩니다.
- 수영장에서는 리모컨을 사용할 수 없습니다.
- 리모컨의 배터리를 교체하는 경우 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우에는 Walkman과 리모컨을 다시 페어링하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [각 부 및 조작 버튼 \(리모컨\)](#)
- [리모컨 사용 시의 주의 사항](#)
- [Walkman과 리모컨 페어링하기](#)


4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman과 리모컨 페어링하기


(리모컨이 제공되는 모델에만 해당)
Bluetooth 기능을 사용하여 리모컨을 Walkman에 연결할 수 있습니다.
다음의 경우에 페어링이 필요합니다:

- Walkman을 공장 설정으로 다시 설정하고 Walkman에서 페어링 정보가 삭제된 경우.
- 리모컨을 재설정된 경우.
 ◀▶와 ▶▶ 버튼을 같이 10초 동안 누르고 있으면 리모컨이 재설정됩니다.
- 리모컨의 배터리를 교체한 경우.

리모컨과 Walkman을 페어링하면 앞으로도 쉽게 서로 연결할 수 있습니다.

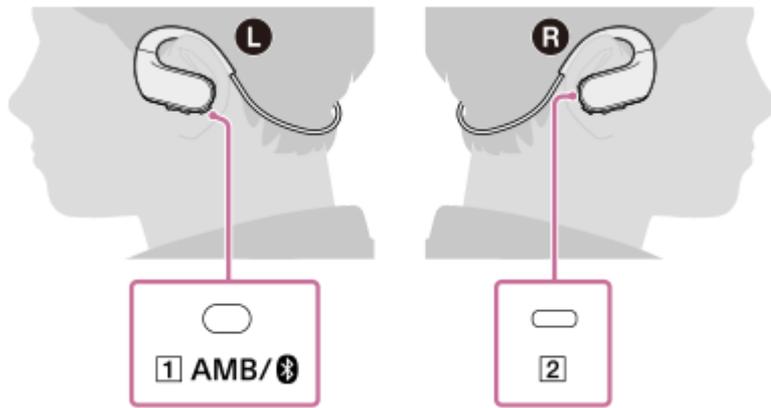

- 1 페어링되지 않은 리모컨을 켭니다.**
리모컨의 램프가 빨간색 및 파란색으로 교대로 깜박입니다.
- 2 Walkman에서 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인합니다.**
Bluetooth 기능이 켜져 있으면 버튼 (1)을 2초 동안 누릅니다.
- 3 버튼 (1)을 7초 동안 누릅니다.**
램프 (2)가 빠르게 깜박이면서 페어링이 시작됩니다.

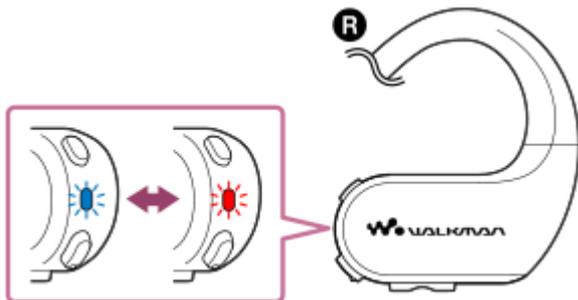

연결이 완료되면 리모컨의 램프는 점멸을 중단합니다.

- 리모컨의 페어링 정보를 삭제하려면 Walkman을 재설정하십시오.

참고 사항

- 페어링이 완료되기 전에 시간이 초과하면 절차를 다시 수행하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [리모컨 사용하기](#)
- [리모컨의 배터리 교환하기](#)
- [Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기](#)


4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

리모컨의 배터리 교환하기

(리모컨이 제공되는 모델에만 해당)


램프에 불이 빨간색으로 들어오면 리모컨의 배터리를 교체하십시오. CR1620 리튬 수은 배터리만 사용하십시오.

배터리 커버를 열면, 먼지 등으로 인해 방수 성능이 저하될 수도 있습니다. 방수 성능을 유지하려면, 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 배터리 교체를 문의하십시오(추가 비용 있음).

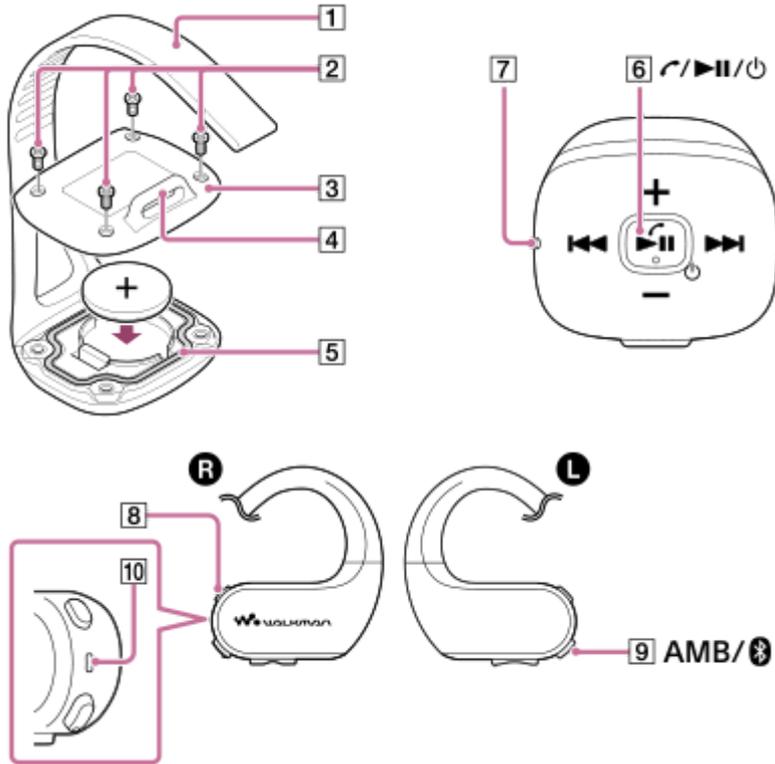

- 1 리모컨이 꺼져 있는지 확인하십시오. 구멍 (4)에서 밴드 (1)를 제거합니다.
- 2 크기가 0인 십자 드라이버를 사용하여 4개의 나사 (2)를 제거합니다.
- 3 커버 (3)를 열고 배터리를 제거합니다. 그런 다음 올바른 극성으로 새 CR1620 배터리를 끼우십시오.
- 4 패킹 (5)이 제자리에 있고 깨끗한지 확인하십시오.
- 5 커버 (3)를 제자리에 넣고 나사 (2)를 끝까지 세게 조이십시오.
나사 (2)를 지나치게 조이지 마십시오.
- 6 구멍 (4)을 통해 밴드 (1)를 다시 끼웁니다.
- 7 버튼 (6)을 2초 동안 누릅니다.
램프 (7)가 깜박입니다. 리모컨이 켜집니다.

- 8 버튼 (8)을 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜집니다.
- 9 버튼 (9)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다.
- 10 Walkman에서 버튼 (9)을 7초 동안 누릅니다.
램프 (10)가 빠르게 깜박이면서 페어링이 시작됩니다.

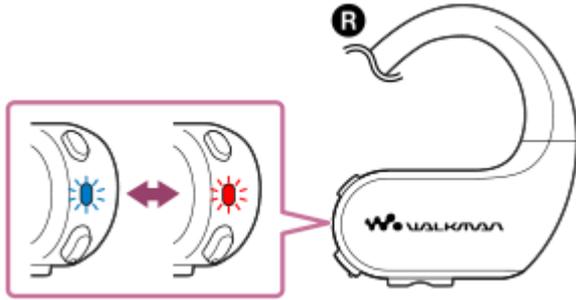

연결이 완료되면 리모컨의 램프는 점멸을 중단합니다.

참고 사항

- 커버 (3), 나사 (2) 및 패키징 (5)을 분실하지 마십시오.
- 구입 시에 제공되는 배터리는 성능 확인을 위해 공장에서 설치되므로 배터리 지속 시간이 더 짧을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 켜기 또는 끄기](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [Walkman과 리모컨 페어링하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

리모컨 사용 시의 주의 사항

(리모컨이 제공되는 모델에만 해당)

- 리모컨의 방수 사양은 IEC 60529 "방수 보호 등급 (IP Code)" IPX5(*1)에 상응하고 리모컨의 방진 사양은 IEC 60529 "고체 이물질에 대한 보호 등급" IP6X(*2)에 상응합니다.
- 전파는 물 속에서 전송되지 않습니다. 수영장에서는 리모컨을 사용할 수 없습니다.
- 리모컨이 젖은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 안테나 가 리모컨에 내장되어 있습니다.
- 다음 조건에서 리모컨을 사용하는 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 무선 LAN이 있는 지역.
 - 통신 기능이 작동 중인 장치 (전자레인지, 휴대폰, 모바일 게임기 등)가 가까이 있는 경우.
 - 전자기파가 방출되는 지역.
 - 사람들로 인해 리모컨의 내장 안테나 가 방해받을 수 있는 상황 (예: 혼잡한 열차 내).
 - 내장 안테나 를 손으로 가리지 마십시오.
- 선풍기 오일이나 자외선차단 크림이 리모컨에 묻은 경우, 따뜻한 물로 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 리모컨이 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
- 리모컨의 밴드를 지나치게 조이지 마십시오. 그렇지 않은 경우, 통풍이 잘 되지 않아 땀으로 인해 손가락에 발진이 생길 수 있습니다.
- 장기간의 사용 또는 보관으로 인해 리모컨의 밴드 기능이 저하될 수 있습니다.

*1 IPX5 (물 분사에 대한 보호 등급): 리모컨은 다음과 같은 테스트 조건 하에서 정상적인 작동이 유지되는 것이 확인되었습니다: 내경 6.3 mm의 노즐을 사용해서 약 3 m의 거리에서 약 12.5 l/min의 유량으로 3분 이상 임의의 방향에서 물을 직접 분사했을 때.

*2 IP6X (먼지에 대한 보호 등급): 리모컨은 최대 직경 75 μm의 먼지 입자를 포함하는 테스트 장치 내에서 8 시간 동안 휘저어도 상시 먼지를 차단하는 것이 확인되었습니다.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

음량 제한하기

AVLS (Automatic Volume Limiter System) 기능은 큰 음량으로 귀가 손상될 위험을 낮추어 줍니다. AVLS 기능을 사용하면 최대 음량을 제한할 수 있습니다. AVLS는 다음과 같은 기능을 가집니다.


- AVLS는 음량을 특정 레벨로 제한합니다.
- AVLS는 큰 음량으로 다른 사람에게 피해를 주는 것을 방지합니다.
- AVLS는 더욱 편안한 음량으로 들을 수 있게 해줍니다.

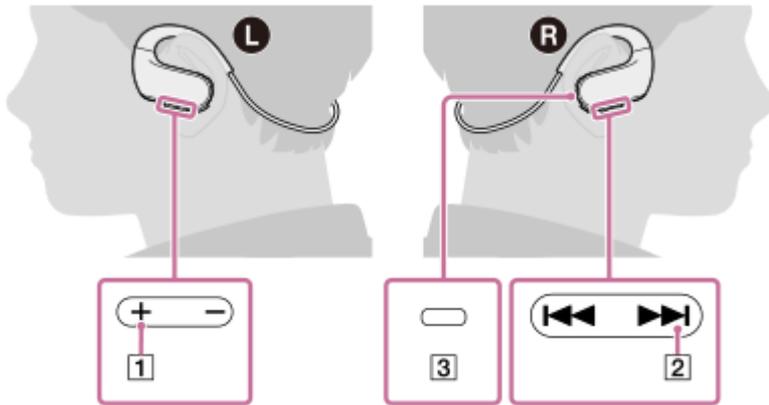

1 재생을 일시 정지합니다.

2 버튼 (1)을 누르고 있는 동안, 버튼 (2)을 5초 동안 누릅니다.


램프 (3)가 두 번 깜빡이고 AVLS 기능이 켜집니다. Walkman은 적당한 레벨로 음량을 유지합니다.

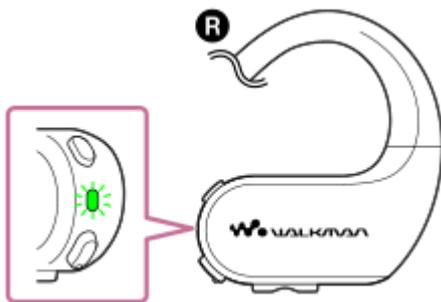

AVLS 기능을 끄려면

버튼 (1)을 누르고 있는 동안, 버튼 (2)을 5초 동안 누릅니다.

램프 (3)가 두 번 깜박입니다.

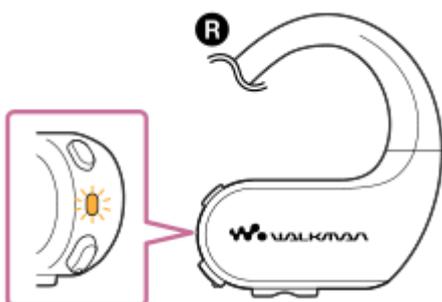

참고 사항

- Walkman이 헤드폰 모드에 있으면 AVLS 기능을 켤 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


관련 항목

- [음량 조절하기](#)


4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

트랙 간의 음량 차이 조정하기

트랙 사이의 음량 변화를 조절하여 음량 레벨의 차이를 최소화할 수 있습니다(동적 노멀라이저).

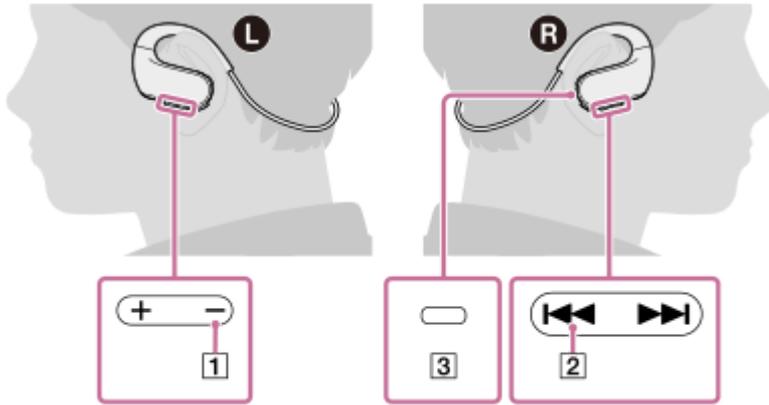


- 1 재생을 일시 정지합니다.
- 2 버튼 (1)을 누르고 있는 동안, 버튼 (2)을 5초 동안 누릅니다.
램프 (3)가 두 번 깜빡이고 동적 노멀라이저 기능이 켜집니다.

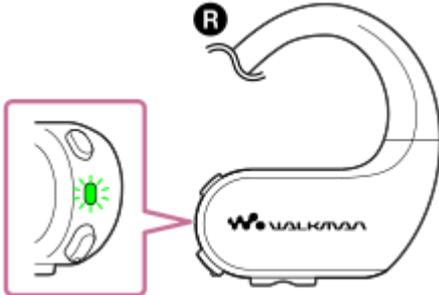

동적 노멀라이저 기능을 끄려면

- 버튼 (1)을 누르고 있는 동안, 버튼 (2)을 5초 동안 누릅니다.
램프 (3)가 두 번 깜박입니다.

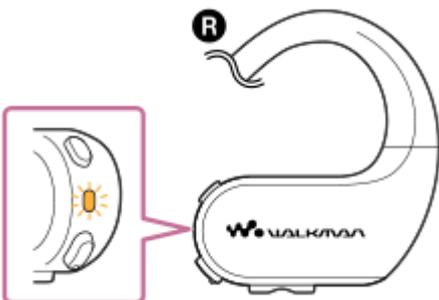

참고 사항

- Walkman이 헤드폰 모드에 있으면 동적 노멀라이저 기능을 켤 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 다시 시작하기

동작이 불안정해지거나 Walkman이 멈춘 경우에는 Walkman을 다시 시작하십시오. 다시 시작해도 데이터와 페어링 정보는 삭제되지 않습니다. 하지만, Walkman을 다시 시작하기 전에 다음을 수행하십시오. 그렇지 않으면 Walkman의 데이터가 손상될 수 있습니다.

- Walkman을 컴퓨터에서 분리합니다.
- 재생을 중지합니다.

1 (1) 버튼을 10초 동안 누르고 있으면 Walkman이 다시 시작됩니다.

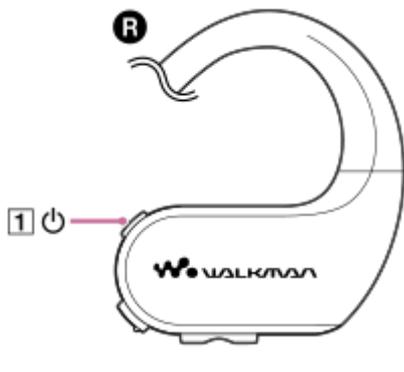


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기](#)
- [Walkman 메모리 포맷하기](#)

Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기

이 조작은 모든 설정 매개변수를 기본값으로 재설정합니다.
Walkman을 재설정하면 리모컨 (NW-WS625 전용)과 다른 Bluetooth 장치의 페어링 정보가 삭제됩니다.

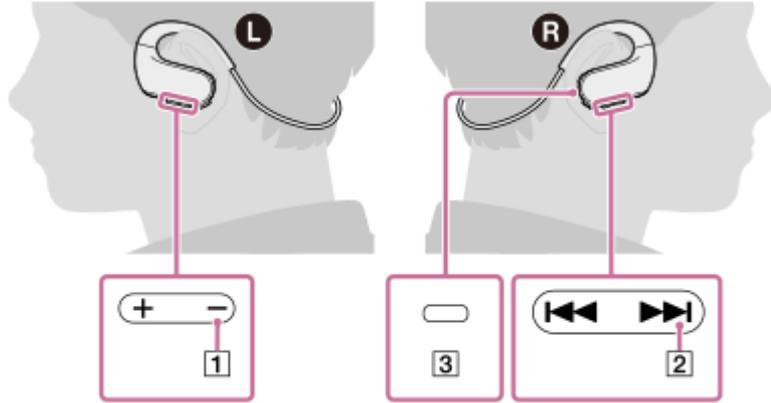

- 1 재생을 일시 정지합니다.
- 2 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 3 버튼 (1)을 누르고 있는 동안, 버튼 (2)을 15초 동안 누릅니다.
램프 (3)가 두 번 깜박입니다. 이제 재설정이 완료되었습니다.

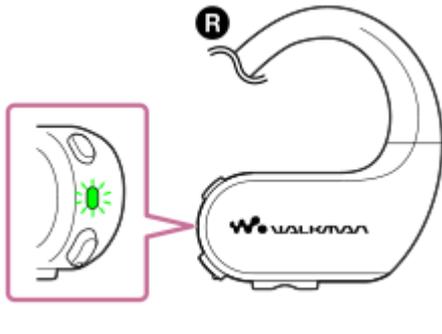

참고 사항

- Bluetooth 연결이 활성화된 상태에서는 Walkman을 재설정할 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목


- [Walkman 다시 시작하기](#)

- [Walkman 메모리 포맷하기](#)
- [Walkman과 리모컨 페어링하기](#)


4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman 메모리 포맷하기


이 기능을 작동하면 Walkman에 저장된 모든 데이터 (샘플 데이터 및 제공된 소프트웨어 설치자 포함)가 삭제됩니다. Walkman의 내장 메모리를 포맷하기 전에 중요 데이터의 백업 복사본을 저장하십시오.

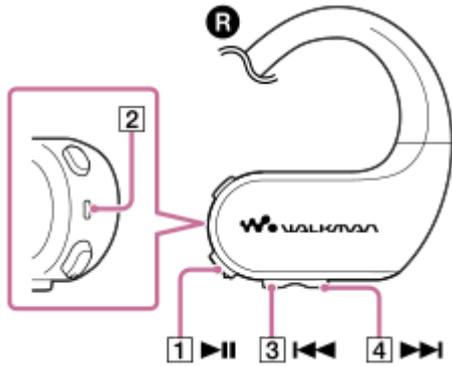

- 1 재생을 일시 정지합니다.
- 2 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 3 버튼 (1)을 15초 동안 누릅니다.
램프 (2)가 빠르게 깜박입니다.

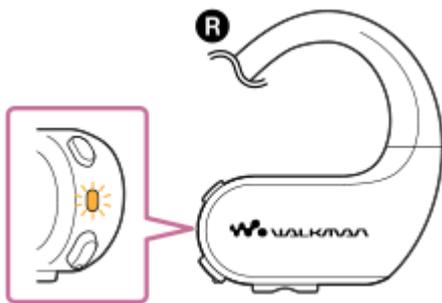


- 4 버튼 (1)을 놓습니다.
램프 (2)에 불이 들어옵니다.

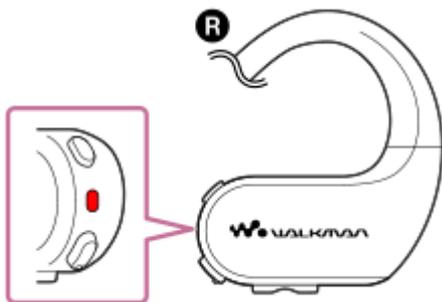


- 5 램프 (2)에 빨간색 불이 들어온 후 30초 이내에 버튼 (3 또는 4)을 누릅니다.

램프 (2)의 색상이 초록색으로 바뀝니다.
30초 이내에 버튼을 누르지 않으면 포맷이 취소됩니다.

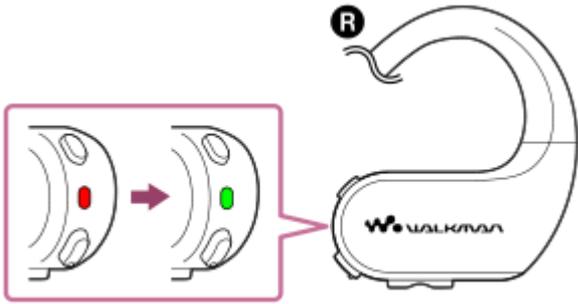

6 램프 (2)가 켜진 상태에서 버튼 (1)을 누릅니다.

램프 (2)가 빠르게 깜박이면서 포맷이 시작됩니다. 포맷이 완료되면 (2) 램프가 꺼집니다.

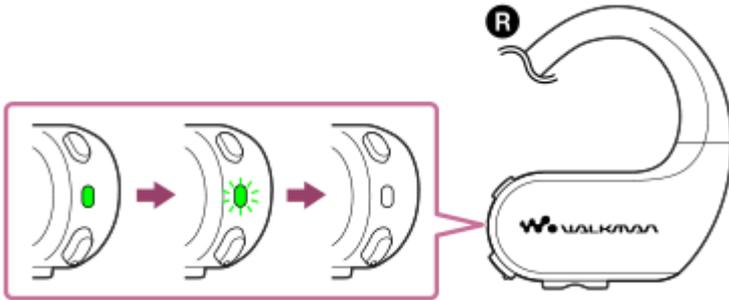

참고 사항

- Bluetooth 연결이 활성화된 상태에서는 Walkman의 메모리를 포맷할 수 없습니다.
- Sony는 컴퓨터를 사용하여 Walkman의 메모리를 포맷한 경우 성능을 보증하지 않습니다.
- 메모리를 포맷하더라도 페어링 정보는 그대로 유지됩니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 다시 시작하기](#)
- [Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman에서 정보 확인하기

Walkman을 컴퓨터에 연결하면 Walkman의 시스템 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 컴퓨터의 [WALKMAN] 폴더에서 "Information.txt"를 여십시오. 다음의 정보를 확인할 수 있습니다.

01: 모델명

02: 시스템 소프트웨어 버전

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman 시스템 소프트웨어 업데이트하기](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman 시스템 소프트웨어 업데이트하기

Walkman의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.

- Music Center for PC에서(자동으로 업데이트 알림을 받습니다.)
- 고객 지원 웹사이트에서(사이트에 수동으로 액세스하여 업데이트 알림을 받습니다.)

고객 지원 웹사이트에 액세스하여 최신 정보를 받습니다.
다음 절차는 고객 지원 웹사이트에서 소프트웨어를 업데이트하는 방법을 설명합니다.
프로그램을 설치하는 방법에 대해서는 고객 지원 웹사이트를 참조하십시오.

- 1 웹 사이트에서 업데이트 프로그램을 컴퓨터로 다운로드합니다.
- 2 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.
- 3 업데이트 프로그램을 시작합니다.
- 4 화면의 지시에 따릅니다.

힌트

- Walkman의 버전 정보를 확인하려면 Walkman을 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터의 [WALKMAN] 폴더에서 "Information.txt"를 여십시오. 다음의 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 01: 모델명
 - 02: 시스템 소프트웨어 버전

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [고객 지원 웹 사이트](#)
- [Walkman 다시 시작하기](#)
- [Walkman을 공장 출하 시의 설정으로 재설정하기](#)
- [Walkman 메모리 포맷하기](#)
- [Walkman에서 정보 확인하기](#)

Walkman 취급 시 주의 사항

아래의 주의 사항을 읽고 지시에 따라 Walkman을 안전하게 사용하십시오.

- 제품 사용으로 인해 부상이나 화상을 입은 경우 의사의 진료를 받으십시오.
- Walkman이 올바르게 작동하지 않으면 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 폭발, 화재, 감전, 화상, 부상 등이 초래될 수 있습니다.
 - Walkman을 불에 노출시키지 마십시오.
 - 금속 물체가 Walkman 내부에 들어가지 않도록 하십시오.
 - 금속 물체로 Walkman의 단자를 단락시키지 마십시오.
 - Walkman을 분해하거나 개조하지 마십시오.
 - 천둥이나 번개가 칠 때는 Walkman을 사용하지 마십시오.
 - Walkman이 피부에 불쾌한 반응을 일으키면 사용하지 마십시오.
- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 케이스가 손상되거나 Walkman이 오작동할 수 있습니다.
 - 직사광선 아래에 Walkman을 놓지 마십시오.
 - 온도가 특히 높은 곳에 Walkman을 놓지 마십시오.
 - 직사광선 아래에 Walkman을 두지 마십시오. 특히 여름에, 창문을 모두 닫은 차 안에 Walkman을 두지 마십시오.



- 진동에 노출된 곳에 Walkman을 놓지 마십시오.
- Walkman을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- Walkman에 강한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.
- 자기가 있는 곳에 Walkman을 놓지 마십시오. 예를 들어, 자석, 스피커, 또는 TV 근처에 Walkman을 놓지 마십시오.
- 차가운 환경에서 따뜻한 환경으로 이동한 직후에 Walkman을 켜지 마십시오.
- 온도가 45°C를 초과하는 고온다습한 환경(예: 사우나)에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 불안정한 표면이나 경사진 곳에 Walkman을 놓지 마십시오.
- Walkman을 주머니에 넣은 채로 앉지 마십시오.



- 과도한 먼지에 노출된 곳에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
 - 선풍기 오일이나 자외선차단 크림이 Walkman에 묻은 경우, 따뜻한 물로 Walkman을 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 Walkman이 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
 - 장기간의 사용 또는 보관으로 인해 이어버드나 조절 밴드 기능이 저하될 수 있습니다.
 - 특정 액체(예: 비눗물, 세제 물, 입욕제를 탄 물, 샴푸, 온천물 등)에는 방수 효과가 없을 수 있습니다.
- 비행기 안에서는 전자 기기의 사용에 관한 공지 사항을 준수하십시오.
 - 다음과 같은 상황에서는 Walkman이 뜨거워질 수 있지만 이는 고장이 아닙니다. 하지만 저온 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.
 - 배터리를 충전할 때.
 - Walkman이 장시간 재생 중일 때.
 - 녹음하는 콘텐츠는 개인 용도로만 사용해야 합니다. 저작권법에 따라, 저작권 소유자의 허가 없이 콘텐츠를 사용할 수 없습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

헤드폰에 관한 주의 사항

도로상의 안전

다음과 같은 상황에서 헤드폰을 사용하지 마십시오.

- 차를 운전하거나 오토바이 또는 자전거를 타는 동안.
- 소리를 듣지 못하면 위험한 곳. 예를 들어 기차 플랫폼, 자동차 통행이 많은 지역, 건설 현장 부근 등.

청력 손상 예방하기

청력을 보호하기 위해 다음 사항을 준수하십시오.

- 적당한 레벨로 음량을 유지하십시오. 장시간 동안 높은 음량으로 오디오 콘텐츠를 듣지 마십시오.
- 음량을 갑자기 높이지 마십시오.

이어헤드폰에 관한 사항

- 흡착력이 높은 이어헤드폰을 사용할 경우 다음 사항을 참고하십시오. 그렇지 않으면 귀나 고막이 손상될 수 있습니다.
 - 이어버드를 억지로 귓속에 삽입하지 마십시오.
 - 이어버드를 귀에서 갑자기 빼지 마십시오. 헤드폰을 벗을 때는 이어버드를 부드럽게 위아래로 움직이십시오.
- 헤드폰을 쓴 채로 잠을 자지 마십시오.

다른 사람을 위한 배려

소리가 새어 나오면 다른 사람에게 방해가 되는 환경에서는 Walkman을 사용하지 마십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

내장 배터리에 관한 주의 사항

충전 배터리가 누출되는 경우 맨손으로 배터리를 만지지 마십시오. 배터리 액은 화상 또는 실명을 초래할 수 있습니다. 배터리 액이 몸이나 옷에 묻은 경우 즉시 씻어내십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

소프트웨어 주의 사항

- 저작권법에 따라, 저작권 소유자의 허가 없이 다음과 같은 행위를 할 수 없습니다.
 - 소프트웨어 또는 설명서의 전부 또는 일부를 복사하는 행위.
 - 소프트웨어를 대여하는 행위.
- 어떠한 경우에도 Sony는 제공된 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 다음 사건에 대해 책임을 지지 않습니다.
 - 재정적 손해
 - 수익 손실
 - 제삼자의 배상 청구
- 제공된 소프트웨어는 지정되지 않은 장치에서 사용할 수 없습니다.
- 품질 개선을 위해 소프트웨어 사양이 예고 없이 변경될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 이 설명서는 사용자가 컴퓨터의 기본적인 조작에 익숙한 것으로 가정합니다.
- 컴퓨터와 운영 체제의 사용에 대한 자세한 내용은 각 설명서를 참조하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

샘플 데이터의 주의 사항

시험 듣기를 위해 Walkman에 샘플 음악이 미리 설치되어 있습니다.
Walkman에서 샘플 데이터를 삭제하면 복구할 수 없습니다. 새 샘플 데이터는 제공되지 않습니다.
일부 국가 또는 지역에서는 샘플 데이터가 설치되지 않습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항

- 주변의 소리가 들리지 않으면 위험한 장소 또는 상황에서는 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 공공 수영장 또는 개인 수영장에서 Walkman을 사용할 때는 수영장 수칙을 준수하십시오.
- 이어버드는 귀의 외이도를 밀폐합니다. 그러므로 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로 Walkman을 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하는 등의 행위를 하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 Walkman에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 등에서 나오는 뜨거운 공기가 Walkman에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 Walkman을 사용하거나 두지 마십시오:
 - 직사일광 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 고온다습한 곳 등 온도가 45°C 를 넘을만한 고온의 장소
 - 온도가 -5°C 미만인 차가운 장소
- 직사일광에 노출된 장소에서 어쩔 수 없이 Walkman을 사용해야 하는 경우에는 수건 등으로 Walkman을 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 Walkman이 떨어질 수 있습니다.
- Walkman을 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.
- 전파는 물 속에서 전송되지 않습니다. 수중에서 Bluetooth 연결을 통해 다음과 같은 작동은 할 수 없습니다.
 - 스마트폰으로 음악 듣기.
 - 전화 받기.
 - 리모컨 (NW-WS625 전용) 사용하기.

주변 사운드 모드에 관한 주의

- 수영용 이어버드 부착 시에는 표준형 이어버드 부착 시만큼 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않는다. Walkman의 버튼 주변 부분을 마른 헝겊으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 다시 사용하기 전에 Walkman을 상온에서 2~3시간 동안 마른 천 위에 두어 완전히 건조시켜 주십시오.

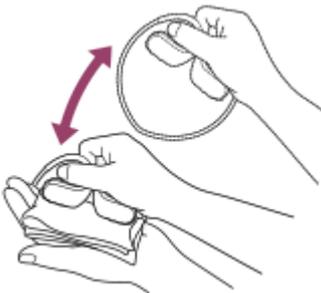

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman의 방수 및 방진 성능](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

수영 후 배터리 충전 시 주의 사항

- 배터리를 충전하기 전에 Walkman이 젖어 있지 않은지 확인하십시오.
- Walkman이 젖어 있는 경우, 물기를 완전히 닦아낸 다음 Walkman을 실온에서 말리십시오, 배터리를 충전하기 전에 Walkman에 물기가 있지 않은지 확인하십시오.
- USB 받침대 (부속품)는 방수가 되지 않습니다.
 - 젖은 손으로 USB 받침대를 만지지 마십시오.
 - Walkman이 젖어 있을 때는 USB 받침대를 사용하지 마십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

관련 항목

- [Walkman의 방수 및 방진 성능](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)
- [유지관리](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

일반 정보

- 충전 시간과 재생 시간은 다음 조건에 따라 달라집니다.
 - 배터리를 충전한 횟수
 - 작동 온도
- 배터리가 충분히 충전되었는데도 배터리 지속 시간이 정상시의 절반 정도로 감소했다면 배터리가 소모된 것일 수 있습니다.
- Walkman에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. Walkman을 장기간 보관하는 경우 내장 배터리의 열화를 방지하기 위해 다음 사항을 확인하십시오.
 - Walkman을 -5°C - $+45^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 보관하십시오.
 - 배터리의 열화를 방지하려면 최소한 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.



- 특히 공기가 건조한 조건에서는 귀에 가벼운 통증이 느껴질 수 있습니다. 이것은 인체에 정전기가 누적되었기 때문입니다. 이 효과를 최소화하려면 천연 소재로 만들어진 의복을 착용하십시오.
- Walkman 또는 컴퓨터의 결함으로 인해 다음과 같은 문제가 발생하더라도 Sony는 사용자 데이터에 책임을 지지 않습니다.
 - 데이터의 녹음 또는 다운로드가 중단된 경우.
 - 데이터(예: 음악)가 손상 또는 삭제된 경우.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


유지관리

- 안경 닦는 천과 같은 부드러운 천으로 Walkman을 청소합니다.
- 아주 더러워진 Walkman을 청소할 때는 순한 세제 용액을 살짝 적신 부드러운 천을 사용합니다.
- 알코올, 나프타, 페인트 신너와 같은 용제로 청소하지 마십시오. 이러한 용제는 Walkman의 표면을 손상시킬 수 있습니다.


수영장 또는 바다에서 수영한 후의 관리 및 청소

사용 후에는 다음과 같이 이어버드와 Walkman을 청소하십시오.

- 염분과 모래가 묻은 채로 Walkman을 방치하면 금속 단자에 녹이 생기거나 이물질이 축적될 수 있습니다. 그 결과, Walkman이 제대로 충전되지 않거나 컴퓨터가 Walkman을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
 - 선텐 오일이나 자외선차단 크림이 Walkman에 묻은 경우, 따뜻한 물로 Walkman을 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 Walkman이 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
 - 헤드폰 부분에 귀지 등의 이물질이 쌓이지 않도록 주의하십시오. 이물질이 쌓이면 음질이 저하되거나 들리지 않을 수 있습니다.
1. 바다에서 사용한 직후에는 Walkman에 묻은 염분과 모래를 제거하여 주십시오. 수도물과 같은 민물을 사용해서 Walkman을 씻어주십시오.
 2. 세숫대야나 양동이를 민물로 채워주십시오. Walkman을 약 20회 정도 부드럽게 흔들어 주십시오. 그런 다음 Walkman을 30분 정도 담가두어 주십시오.

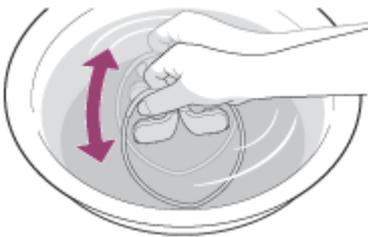


3. Walkman에서 이어버드를 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 이어버드를 씻은 후에 잘 말립니다.

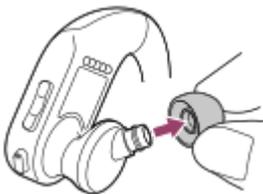


4. Walkman의 단자 (1)와 메시 시트 (2)를 흐르는 수돗물로 약하게 씻습니다. 단자와 메시 시트가 깨끗하지 않으면 부드러운 브러시(예: 칫솔)로 씻습니다.



5. 부드러운 마른 천을 사용하여 Walkman의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다.
6. 부드러운 마른 천으로 헤드폰을 가볍게 두드립니다. 가볍게 두드리는 동작을 20회 정도 반복합니다.

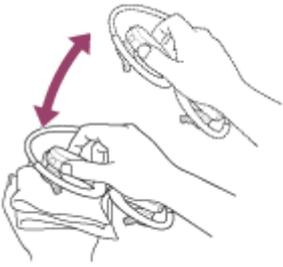

7. Walkman의 버튼 주변 부분을 마른 천으로 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 30회 정도 반복합니다.

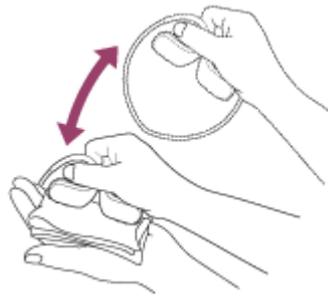

8. Walkman을 마른 천 위에 놓습니다. 그런 다음 Walkman을 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.

참고 사항

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.
- 메시 시트 상의 이물질을 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 헤드폰 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

고객 지원 웹 사이트

다음과 같은 상황에서는 각 국가 또는 지역의 고객 지원 웹사이트를 방문하십시오.

- Walkman에 대해 궁금한 점이 있는 경우.
- Walkman에 문제가 있는 경우.
- 호환되는 항목에 대한 정보가 필요한 경우.

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support/>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn/>

아태지역, 오세아니아, 중동 및 아프리카 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

해외 모델을 구입한 고객의 경우:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

사양

인터페이스

USB	고속 USB (USB 2.0 호환)
-----	---------------------

Bluetooth

Bluetooth 사양

통신 시스템	Bluetooth 사양 버전 4.0
주파수 대역	2.4 GHz 대역 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
변조 방식	FHSS, 기타
호환 Bluetooth 프로파일(*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
지원되는 코덱(*2)	SBC (*3), AAC

*1 Bluetooth 프로파일은 Bluetooth 장치의 목적에 따라 표준화됩니다.

*2 코덱은 오디오 신호 압축 및 변환 형식을 나타냅니다.

*3 SBC는 Subband Codec을 나타냅니다.

마이크

스테레오

출력(헤드폰)

주파수	주파수 응답 20 Hz - 20,000 Hz (데이터 파일 재생 시, 단일 신호 측정)
-----	--------------------------------------------------------

사운드 설정

동적 노멀라이저 (켄/끔)

일반 사항

전원	내장 충전용 리튬 이온 배터리 USB전원 (플레이어의 USB 받침대를 통해 컴퓨터에서 공급)
충전 시간	USB 기반 충전 약 1.5 시간 빠른 충전

	약 3 분의 충전으로 약 60 분의 재생이 가능합니다.
작동 온도	-5°C - +45°C
무게	약 32g
방수/방진	IP65/IP68 (IEC 60529) 이상 * * 수영용 이어버드가 부착된 경우

용량

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

리모컨 (NW-WS625에만 제공됨)

Bluetooth

Bluetooth 사양

통신 시스템	Bluetooth 사양 버전 4.0
주파수 대역	2.4 GHz 대역 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
변조 방식	기타

일반 사항

전원	CR1620 리튬 수은 배터리 (*1)
작동 온도	-5 °C - +45 °C
무게	약 11 g
방수/방진	IP65 (IEC 60529) 이상

*1 구입 시에 제공되는 배터리는 성능 확인을 위해 공장에서 설치되므로 배터리 지속 시간이 더 짧을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

배터리 지속 시간

아래 나타난 값은 콘텐츠가 연속 재생될 때의 근사 배터리 지속 시간입니다.

Walkman의 배터리 지속 시간

Walkman 모드 (약)

MP3 128 kbps	주변 사운드 모드 ON	8 시간
	주변 사운드 모드 OFF	12 시간
Linear PCM 1411 kbps	주변 사운드 모드 ON	7 시간
	주변 사운드 모드 OFF	10 시간

헤드폰 모드(약)

주변 사운드 모드 ON	3.5 시간
주변 사운드 모드 OFF	4 시간

참고 사항

- 플레이어를 장시간 꺼 두어도 소량의 배터리가 소모됩니다.
- 배터리 지속 시간은 음량 설정, 사용 조건 및 주위 온도에 따라 다를 수 있습니다.
- "동적 노멀라이저"가 활성화된 경우 배터리 수명이 20% 단축될 수 있습니다.
- Bluetooth 연결을 통한 연속 재생 시의 배터리 지속 시간은 콘텐츠 형식 또는 연결된 장치의 설정에 따라 40% ~ 70% 더 짧습니다.
- Walkman이 리모컨과 페어링되면 배터리 수명이 약 20% 짧아질 수 있습니다. (이것은 NW-WS625의 기본 설정입니다.) Walkman을 공장 설정으로 다시 설정하여 본 주제의 설명대로 배터리 수명을 늘리십시오. 리모컨을 사용할 때는 Walkman을 리모컨과 다시 페어링해야 합니다. 상세한 내용은 [도움말 안내]를 참조하십시오.

리모컨의 배터리 수명 (NW-WS625에만 제공됨)

약 18개월 (매일 2 시간 사용 시) (*1)

*1 배터리 지속 시간은 주위 온도나 사용 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 이 값은 참조용입니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

녹음 가능한 최대 곡 수

근사치 시간은 4분 길이의 곡만을 전송하거나 녹음하는 경우를 기준으로 합니다.

수(근사치)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kbps	880 곡	3,850 곡
선형 PCM 1411 kbps	75 곡	350 곡

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

지원되는 형식

음악(*1, *2, *3)

오디오 형식

MP3

미디어 파일 형식: MP3 (MPEG-1 Layer3) 파일 형식
파일 확장자: .mp3
비트 전송률: 32 kbps ~ 320 kbps (가변 비트 전송률(VBR) 지원)
샘플링 주파수: 32, 44.1, 48 kHz

WMA

미디어 파일 형식: ASF 파일 형식
파일 확장자: .wma
비트 전송률: 32 kbps ~ 192 kbps (가변 비트 전송률(VBR) 지원)
샘플링 주파수: 44.1 kHz

FLAC

미디어 파일 형식: FLAC 파일 형식
파일 확장자: .flac
비트 깊이: 16 bit
샘플링 주파수: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

선형 PCM

미디어 파일 형식: Wave-Riff 파일 형식
파일 확장자: .wav
비트 전송률: 1411 kbps
샘플링 주파수: 44.1 kHz

AAC

미디어 파일 형식: MP4 파일 형식
파일 확장자: .mp4, .m4a, .3gp
비트 전송률: 16 kbps ~ 320 kbps (가변 비트 전송률(VBR) 지원)
샘플링 주파수: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

- *1 샘플링 주파수가 모든 인코더에 일치하는 것은 아닙니다.
- *2 저작권 보호된 파일은 재생할 수 없습니다.
- *3 샘플링 주파수에 따라 비표준 비트 전송률이나 비보준 비트 전송률이 포함됩니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

SONY

도움말 안내

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

시스템 요구사항

인터넷

인터넷 연결

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman이 작동하지 않습니다. Walkman을 켤 수 없습니다.

- Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, 컴퓨터에서 Walkman을 분리합니다.
- Walkman을 다시 시작합니다.
- 문제가 지속되는 경우 USB 받침대 (부속품)를 사용하여 배터리를 30분 이상 충전합니다.

참고:

충전 중에 작동 램프에 불이 들어오면 Walkman을 사용할 수 있습니다. Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있더라도, 배터리 잔량이 부족하면 작동 램프에 불이 들어오지 않을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

배터리를 충전할 수 없습니다.

- Walkman의 단자가 더러워진 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 배터리를 충전할 수 없음.
 - 컴퓨터가 Walkman을 인식할 수 없음.
- Walkman을 USB 받침대에서 여러 번 연결했다 분리합니다. 문제가 지속되면 다음을 수행하십시오.
 - 솔이 부드러운 칫솔 등을 물에 적셔 Walkman을 청소합니다.
 - Walkman을 청소한 후 부드럽고 마른 천으로 Walkman의 단자에 묻은 물기를 제거합니다. 사용하기 전에 Walkman을 철저히 건조합니다.
- 잔량이 너무 부족한 경우, Walkman을 컴퓨터에 연결하더라도 작동 램프에 불이 들어오지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 작동 램프에 불이 들어올 때까지 Walkman을 30분 이상 컴퓨터에 연결합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman이 완전히 충전된 후에도 내장 충전 배터리가 빨리 소진됩니다.

배터리 수명이 정상 수준의 절반으로 짧아지면 배터리 교체를 고려하십시오.

배터리 수명은 사용 조건, 설정, 주위 온도에 따라 달라집니다.

아울러 다음 조작은 Walkman을 계속 사용하는 것보다 더 빠르게 배터리를 소진시킵니다.

- Walkman을 자주 켜거나 끄는 경우.
- Walkman 설정을 자주 변경하는 경우.
- 배터리를 반복해서 충전하고 방전하는 경우.

이러한 경우 배터리 용량이 점차 감소합니다. 그 결과 배터리가 완전히 충전된 후에도 빠르게 소진될 수 있습니다.

배터리를 교체하려면 가까운 Sony 대리점이나 Sony Service Center에 문의하십시오.

배터리는 평균 약 500회 충전할 수 있습니다.

하지만, 배터리 수명은 온도와 사용 환경에 따라 달라집니다.

완전히 충전한 배터리의 수명이 정상 수준의 절반으로 짧아지면 배터리 교체를 고려하십시오.

배터리를 교체하려면 가까운 Sony 대리점이나 Sony Service Center에 문의하십시오.

배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리는 Walkman에 내장되어 있습니다. 배터리를 교체하려면 전문 지식과 기술이 필요합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

컴퓨터에서 연결된 Walkman을 인식하지 못합니다.

다음을 시도해 보십시오.

1. Walkman과 USB 케이블 (USB 받침대)가 연결되었는지 확인합니다.


USB 케이블 (USB 받침대) (부속품)을 통해 Walkman과 컴퓨터가 올바르게 연결되었는지 확인합니다. Walkman의 단자가 더러워진 경우 배터리를 충전하지 못하거나 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다. Walkman과 USB 받침대를 여러 번 연결했다 분리합니다. 문제가 지속되는 경우 물에 적신 솔이 부드러운 칫솔을 사용하여 Walkman의 단자에서 오염 물질을 제거하십시오. 또한 USB 케이블 (USB 받침대) (부속품)을 사용하여 Walkman을 컴퓨터에 연결하십시오.

2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

Walkman을 컴퓨터에서 분리하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

3. Walkman을 다시 시작합니다.

(1) 버튼을 10초 동안 누르고 있으면 Walkman이 다시 시작됩니다.

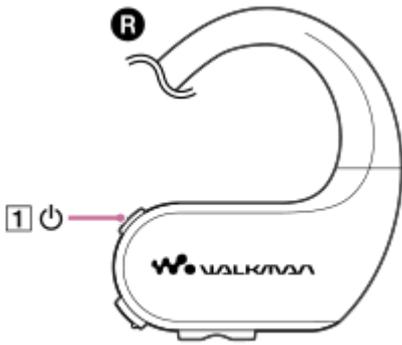

4. Walkman을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하십시오.

컴퓨터에 여러 개의 USB 포트가 있는 경우 Walkman을 다른 USB 포트에 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인합니다.

Walkman 이외의 다른 장치가 USB를 통해 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, 다른 장치들을 분리하십시오.

컴퓨터에 Walkman만 연결하고 Walkman과 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

다음 장치 중 하나를 사용하고 있는 경우, 해당 장치를 컴퓨터에서 제거하십시오. Walkman을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오.

- AC 어댑터가 없는 USB 허브
- USB 인터페이스 카드

5. 장치 드라이버를 재설치합니다.

컴퓨터의 장치 드라이버가 올바르게 작동하지 않는 경우, 컴퓨터는 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다.

6. 백그라운드 프로그램을 비활성화한 다음 Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.

컴퓨터에서 작동 중인 백그라운드 프로그램(예: 바이러스 백신 소프트웨어)이 있는 경우, 컴퓨터는 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다.

Walkman을 컴퓨터에 연결하기 전에 백그라운드 프로그램을 종료하십시오.

프로그램을 종료하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 각 프로그램에 대해서는 도움말 정보를 확인하십시오.
- 프로그램의 제조업체에 문의하십시오.
- 컴퓨터의 제조업체에 문의하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-688-892-92(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

소리가 잘 들리지 않습니다 (낮은 음량). 소리가 나지 않습니다.

이물질 (귀지 등)이 헤드폰에 묻은 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있습니다.

- 소리가 잘 들리지 않음.
- 음량이 낮음.

칫솔 등을 사용하여 메시 시트를 청소하십시오.

1. 이어버드를 제거합니다

2. Walkman의 단자와 메시 시트를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.
솔이 부드러운 칫솔로 메시 시트에 묻은 이물질을 옆으로 긁어서 제거합니다.
메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.



- ①: 단자
②: 메시 시트

3. 이물질을 제거한 후에 부드럽고 마른 천으로 Walkman의 표면에서 습기를 제거합니다.
4. 부드러운 마른 천으로 헤드폰을 가볍게 두드립니다. 가볍게 두드리는 동작을 20회 정도 반복합니다.
Walkman을 마른 천 위에 놓습니다. 그런 다음 Walkman을 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.
5. 이어버드를 단단히 부착합니다.
사운드가 정상인지 확인하십시오.

힌트

- 리모컨 (NW-WS625 전용)을 사용할 때만 음량이 낮은 경우, 리모컨이 건조한 상태인지 확인하십시오.
- 리모컨이 젖어 있는 경우, 사용하기 전에 마른 천으로 리모컨의 물기를 철저히 닦아내십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman이 원하는 순서로 트랙을 재생하지 않습니다.

트랙을 컴퓨터에서 Walkman으로 옮기기 위해 트랙을 끌어 놓는 경우 트랙 순서가 앨범 순서와 다를 수 있습니다. 이 경우, 다음 절차를 시도해보십시오.

1. Walkman을 컴퓨터에 연결합니다.
2. 컴퓨터에서 [컴퓨터] - [WALKMAN]을 엽니다.
Mac 컴퓨터의 바탕 화면에서 [WALKMAN]을 엽니다.
3. [WALKMAN]에서 [MUSIC]을 엽니다.
4. 폴더명 또는 파일명(트랙명)의 앞 부분에 번호를 추가합니다.
예: [001_album name] 또는 [002_song name] 등.
5. Walkman을 컴퓨터에서 분리하십시오.
Walkman은 번호 순서대로 트랙을 재생합니다.

힌트


- Walkman이 폴더명 및 파일명을 인식한 후에 Walkman은 다음 순서대로 트랙을 재생합니다.
 - 싱글 바이트 숫자
 - 싱글 바이트 알파벳 문자
 - 더블 바이트 히라가나
 - 더블 바이트 가타카나
 - 한자(간지)
 - 더블 바이트 숫자
 - 더블 바이트 알파벳 문자
 - 싱글 바이트 가타카나

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

같은 트랙이나 앨범이 반복해서 재생됩니다. 트랙은 무작위로 재생됩니다.

재생 모드를 정상 모드로 설정하여 주십시오.

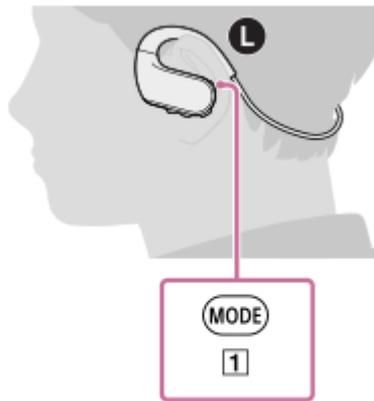

버튼 (1)을 누를 때마다 음성 안내가 들리고 재생 모드가 다음의 순서로 변경됩니다.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
다음 재생 모드로 전환하려면 음성 안내가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

스포츠 활동(수영, 달리기 등) 후 Walkman의 유지관리 및 청소 방법


땀, 수영장물, 모래, 진흙이 Walkman에 묻은 경우 다음을 수행하십시오.

- Walkman의 단자와 헤드폰을 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.
- Walkman을 철저히 말립니다.

단자가 오염된 경우, 전기 접점이 제대로 기능하지 않을 수 있습니다. 헤드폰에 귀지 등의 이물질이 쌓이면 음질이 저하되거나 잘 들리지 않을 수 있습니다.

다음과 같이 Walkman을 물로 씻어내고 Walkman의 물을 빼낸 다음 Walkman을 말려주십시오.

1. 사용한 후에는 Walkman에 묻은 염분과 모래를 제거합니다. 수도물과 같은 민물을 사용해서 Walkman을 씻어냅니다.
2. 세숫대야나 양동이를 민물로 채웁니다. Walkman을 약 20회 정도 부드럽게 흔들어 줍니다. 그런 다음 Walkman을 30분 정도 담가둡니다.

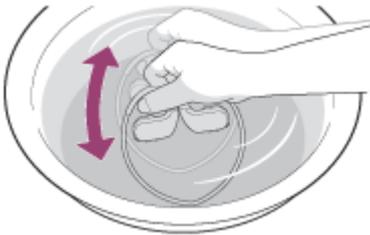


3. Walkman에서 이어버드를 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 이어버드를 씻은 후에 잘 말립니다.


4. Walkman의 단자와 메시 시트를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.
단자(1)와 메시 시트(2)가 깨끗하지 않으면 부드러운 브러시(예: 칫솔)로 씻습니다.



5. 부드러운 마른 천을 사용하여 Walkman의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다.
6. 부드러운 마른 천으로 헤드폰을 가볍게 두드립니다. 가볍게 두드리는 동작을 20회 정도 반복합니다.

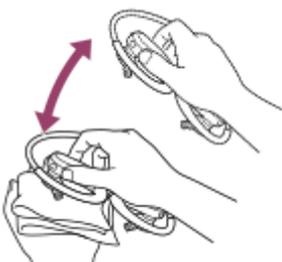

7. Walkman의 버튼 주변 부분을 마른 천으로 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 30회 정도 반복합니다.

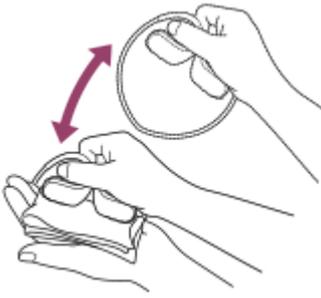

8. Walkman을 마른 천 위에 놓습니다. 그런 다음 Walkman을 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.

참고 사항

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.
- 메시 시트 상의 이물질을 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 헤드폰 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.