

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



Šį vadovą naudokite, jei iškiltų problemų arba nežinotumėte, kaip naudotis WALKMAN®.

Kai kuriose šalyse / regionuose parduodamų „Walkman“ įrenginių spalva gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėliuose.

„Windows“ kompiuteriams rekomenduojama programa pakeista į „Music Center for PC“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Naudojimo pradžia

[Prieš naudojant pirmą kartą](#)

[Walkman vadovai ir bendroji informacija](#)

[Pakuotės turinio tikrinimas](#)

Komplekte esančių priedų naudojimas

- [Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių](#)

- [Ausinių antgalių keitimas](#)

[Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)

[Content Transfer \(Mac\) diegimas](#)

Maitinimas ir įkrovimas

[„Walkman“ įjungimas ir išjungimas.](#)

[Akumuliatoriaus įkrovimas](#)

[Kaip padidinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę](#)

[Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)

Baziniai veiksmai

[Dalys ir valdikliai](#)

„Walkman“ tvarkymas

- [Kaip įsidėti „Walkman“ ausines į ausis](#)

- [Geresnis įtvirtinimas](#)

- [„Walkman“ išėmimas](#)

OPR (veikimo) lemputė

- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)

„Walkman“ naudojimas vandenyje

- [„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės](#)

- [Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius](#)

- [Kodėl garso garsas yra prislopintas, kai plaukiojate?](#)

- [Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje](#)

- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti](#)

[Garsumo reguliavimas](#)

[Garsumo reguliavimas atitinka Europos ir Korėjos direktyvas](#)

Muzikos persiuntimas

[Muzikos turinio paruošimas](#)

Naudodami „Windows“ kompiuterį

- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)

- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)

- [Turinio importavimas iš Walkman į Music Center for PC](#)

Naudodami „Mac“ kompiuterį

- [Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer](#)

- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)

[Grojaraščio kūrimas kompiuteryje](#)

[Pastabos dėl turinio persiuntimas iš kompiuterio](#)

Muzikos grojimas/organizavimas/šalinimas

[Muzikos grojimas](#)

[Perėjimas į ankstesnę arba kitą vietą \(aplangą / grojaraštį / albumą\)](#)

[Atkūrimo režimo \(kartojimas / maišymas\) keitimas](#)

[Leidimo diapazono keitimas \(aplangas / grojaraštis / albumas\)](#)

[Takelių šalinimas iš „Walkman“](#)

Grojimas ir skambučiai išmaniajame telefone

Bluetooth

- [Ka galite daryti, naudodami „Bluetooth“ funkciją](#)

„Walkman“ prijungimas prie išmaniojo telefono

- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)

- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą](#)

- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą](#)

- [„Walkman“ prijungimas prie susieto telefono](#)

Muzikos grojimas išmaniajame telefone

- [„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas](#)

- [Muzikos grojimas išmaniajame telefone](#)

- [„Walkman“ ar išmaniojo telefono parinkimas garso šaltiniu](#)

- [Atkūrimo belaidžiu ryšiu kokybės pasirinkimas](#)

- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

- [Pastabos dėl muzikos leidimo iš išmaniojo telefono](#)

Telefono skambučiai

- [Atsiliepiamas į skambutį / pokalbio baigimas](#)

[Skambučio atmetimas](#)

[Pastabos dėl išmaniųjų telefonų skambučių garsumo.](#)

Įvairios funkcijos

Aplinkos garso režimas

[Kas tai yra aplinkos garso režimas?](#)

[Aplinkos garso režimo naudojimas](#)

Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas (tik NW-WS625)

[Dalys ir valdikliai \(Nuotolinio valdymo įrenginys\)](#)

[Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas](#)

[„Walkman“ susiejimas su nuotolinio valdymo įrenginiu](#)

[Nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo elemento keitimas](#)

[Pastabos dėl nuotolinio valdymo įrenginio naudojimo](#)

Garso nuostatų reguliavimas

[Garsumo ribojimas](#)

[Dainų garsumo lygio skirtumo mažinimas](#)

Paleidimas iš naujo / inicijavimas

[Walkman paleidimas iš naujo](#)

[„Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas](#)

[„Walkman“ atminties formatavimas](#)

Versijos informacija/sistemos naujiniai

[Informacijos apie „Walkman“ peržiūra](#)

[„Walkman“ sistemos programinės įrangos naujinimas](#)

Pranešimas

[Pastabos dėl Walkman naudojimo](#)

[Pastabos dėl ausinių](#)

[Pastabos dėl integruoto akumuliatoriaus](#)

[Pastabos dėl programinės įrangos](#)

[Pastabos dėl duomenų pavyzdžių](#)

[Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje](#)

[Pastabos dėl akumulatoriaus įkrovimo baigus plaukioti](#)

[Bendroji informacija](#)

[Techninė priežiūra](#)

[Pagalbos klientams svetainė](#)

Specifikacijos

[Specifikacijos](#)

[Akumulatoriaus veikimo trukmė](#)

[Maksimalus įrašomų dainų skaičius](#)

[Derantys formatai](#)

[Sistemos reikalavimai](#)

Trikčių šalinimas

Maitinimas ir įkrovimas

- └ [„Walkman“ neveikia. Negalite įjungti „Walkman“.](#)
- └ [Negalite įkrauti baterijos.](#)
- └ [Integruotas akumulatorius greitai išsiekvoja, net jei Walkman yra visiškai įkrautas.](#)

Kompiuteris

- └ [Kompiuteris neatpažįsta prijungto „Walkman“.](#)

Muzikos grojimas

- └ [Garsas tampa prislopintas \(mažas garsumas\). Nėra garso.](#)
- └ [„Walkman“ neatkuria įrašų norima tvarka.](#)
- └ [Kartojamas tas pats takelis arba albumas. Takeliai grojami atsitiktine tvarka.](#)

Kiti

- └ [Kaip prižiūrėti ir valyti ir „Walkman“ po sporto \(plaukimo ar bėgimo ir kt.\).](#)

Prieš naudojant pirmą kartą

Dėkojame, kad įsigijote šį „Walkman“.

- Informacijos apie įstatymus, reglamentus ir prekių ženklų teises rasite dokumente „Svarbi informacija“, kuris pateikiamas jūsų įrenginio vidinėje atmintinėje. Norėdami tai perskaityti, nukopijuokite failą [Important_Information] į savo kompiuterį ir vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
Dukart spustelėkite failą [Important_Information]. Tada pasirinkite kalbą.
- Prieš pradėdami naudoti Walkman, perskaitykite temas, nurodytas [Susijusi tema].
- Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame instrukcijų vadove žymenys TM ir ® nenurodyti.

Prieš pradėdami naudoti, Walkman, peržiūrėkite šią informaciją.

Modelių pavadinimai

Šiame [Žinynas] minimi keli modelių pavadinimai. Kai kurie modeliai negalimi šalyje arba regione, kuriame įsigijote Walkman.

Kompiuterio sistemai keliami reikalavimai

Kai prijungiate Walkman prie kompiuterio, patikrinkite kompiuterio sistemai keliamus reikalavimus.

Akumulatoriaus įkrovimas

Pirmą kartą naudojant „Walkman“ akumulatorius gali būti mažai įkrautas. Prieš naudodami įkraukite akumuliatorių.

Illustracijos

Illustracijos, šiame vadove, pateiktos tik kaip nuorodos.
Jos gali skirtis nuo jūsų įsigyto gaminio arba ekrano rodinio.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos apie tai nepranešus.

Gaminų techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Walkman vadovai ir bendroji informacija](#)
- [Sistemos reikalavimai](#)
- [Akumulatoriaus įkrovimas](#)
- [Pastabos dėl Walkman naudojimo](#)
- [Pastabos dėl ausinių](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumulatorius](#)

- Pastabos dėl programinės įrangos
- Pastabos dėl duomenų pavyzdžius
- Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje
- Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti
- Bendroji informacija
- Techninė priežiūra
- Pagalbos klientams svetainė

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman vadovai ir bendroji informacija

Sony pateikia šiuos vadovus ir informaciją apie Walkman.
Pateikti vadovai paaiškina šiuos veiksmus ir funkcijas.

- Pagrindiniai veiksmai.
- Unikalioms funkcijoms, kurias reikia paaiškinti.
- Sudėtingi veiksmai, kuriems reikalingi nurodymai.

Žinynas

Šiame Žinynas pateikiamos tik standartinių veiksmų procedūros.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Šis vertimas, kaip ir bet kuris kitas kompiuteriu verstas tekstas, nėra susietas su kontekstu, todėl yra tikimybė, kad jame nebus perduota teksto originalo prasmė.

Dėl to vertimas galbūt ne visada tiksliai atspindės originalo turinį.

- Kaip perkelti turinį į Walkman.
- Kaip naudoti įvairias funkcijas.
- Pastabos dėl Walkman naudojimo.



Paleidimo vadovas (spausdintas)

- Pagrindiniai žingsniai, kaip pradėti klausytis muzikos, įsigijus Walkman.

Instruction Manual (spausdintas)

- Pastabos dėl Walkman naudojimo
- Atitikties informacija
- Kaip rasti [Svarbi informacija]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

- Kaip prijungti plaukimui skirtus ausinių antgalius
- Pastabos dėl „Walkman“ naudojimo baseine arba jūroje
- Priežiūros informacija

Svarbi informacija (teikiama Walkman atmintyje)

- Informacija apie autorių teises, įstatymus ir taisykles
Kad galėtumėte skaityti failą, įdėkite pateiktą programinę įrangą savo kompiuteryje.

Pagalbos klientams svetainė (internete)

Žr. [Pagalbos klientams svetainė], šiame [Žinynas].

- Naujausia informacija apie Walkman
- DUK: Dažnai užduodami klausimai

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Pagalbos klientams svetainė](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pakuotės turinio tikrinimas

NW-WS623/WS625 (bendra)

- „Walkman“ (1)
- Ausinių antgaliai (1 komplektas)
- Plaukimui skirti ausinių antgaliai (1 komplektas)
- USB dėklas (1)
- USB laidas (1)
- Reguliavimo juostelė (1)
- Paleidimo vadovas
- Instruction Manual
- Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625

- „Nuotolinio valdymo įrenginys“ (1)

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių

Su „Walkman“ tiekiami dviejų skirtingų tipų antgaliai. Naudokite plaukimui skirtus ausinių antgalius, jei plaukiojate.

Standartinio tipo ausinių antgaliai

Standartinio tipo ausinių antgalius galite naudoti įvairiausiose situacijose.

Plaukimui skirti ausinių antgaliai

Plaukimui skirti ausinių antgaliai neleidžia vandeniui patekti į ausinių vidų. Naudodami plaukimui skirtus ausinių antgalius, galite patogiai klausytis muzikos, kai plaukiojate.

Pastaba

- Naudojant plaukimui skirtus ausinių antgalius, garsumas yra mažesnis nei naudojant standartinio tipo ausinių antgalius. Jei reikia, padidinkite garsumą.
- Pakeitus plaukimui skirtus ausinių antgalius standartinio tipo ausinių antgaliais, garsas sustiprėja. Reguluokite garsumą, kad apsaugotumėte savo ausis.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Pakuotės turinio tikrinimas](#)
- [Ausinių antgalių keitimas](#)
- [Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius](#)

Ausinių antgalių keitimas

Norėdami mėgautis geresne garso kokybe, pasirinkite kiekvienos ausies dydį atitinkančius antgalius.


1 Nuimkite ausinių antgalius nuo ausinių.

Laikykite ausines, tada sukdami traukite ausinių antgalius.
Jei ausinių antgaliai yra slidūs, apvyniokite juos sausu, minkštu audiniu.

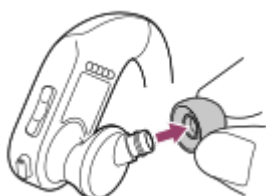


2 Uždėkite naujus ausinių antgalius ant ausinių.

Tvirtai užmaukite ausinių antgalius ant ausinių. Sulygiuokite antgalių galus (1) su 2, esančiomis ant ausinių.

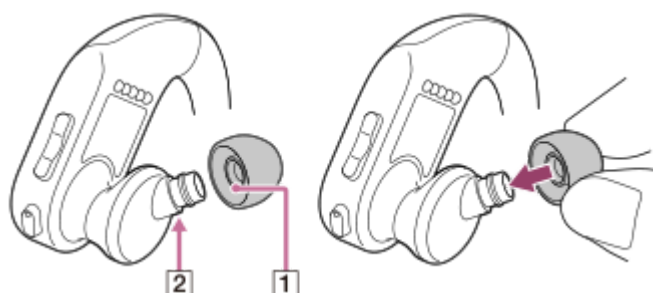

Kad ausinių antgaliai neatsiskirtų ir neįstrigtų ausyse, įsitikinkite, ar jie teisingai uždėti.

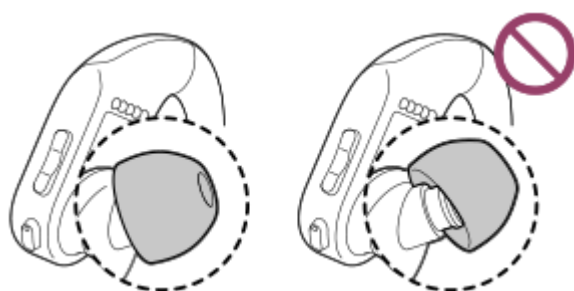

Patarimas

- Ausinių antgaliams nusidėvėjus, įsigykite naujus.
- Jei ausinių antgaliai išsipurvino, nuimkite juos nuo ausinių. Tada nuplaukite juos naudodami neutralų ploviklį. Nuplovę antgalius juos nusauskite ir vėl uždėkite ant ausinių.

Susijusi tema

- [Pakuotės turinio tikrinimas](#)
- [Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių](#)
- [Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Music Center for PC (Windows) diegimas

Music Center for PC yra programa, skirta Windowskompiuteriams. Naudokite naujausią Music Center for PC versiją. Music Center for PC galite naudoti, jei norite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įkelti turinį (pvz., muzikos) iš kompaktinių diskų į kompiuterį.
- Organizuoti ir valdyti turinį.
Pavyzdžiui, galite kurti grojaraščius.
- Turinio persiuntimas iš kompiuterio į Walkman.

Patikrinti sistemos reikalavimus prieš diegdami Music Center for PC.

1 Atverkite Music Center for PC atsisiuntimo svetainę.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Įdiekite Music Center for PC.

Daugiau informacijos apie diegimą, žr. [Download] – [Installation procedure], Music Center for PC palaikymo svetainėje. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Sistemos reikalavimai](#)

Content Transfer (Mac) diegimas

Content Transfer yra programinė įranga, skirta Mac kompiuteriams. Naudokite naujausią Content Transfer versiją. Tvarkomą turinį galite perkelti naudodami iTunes arba Finder. Jūs galite tiesiog nuvilkti kūrinius arba albumus, kad persiustumėte juos į Walkman.

Patikrinti sistemos reikalavimus prieš diegdami Content Transfer.

1 Content Transfer diegimo programą rasite toliau nurodytu adresu.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Atverkite atsisiųstą failą.

[ContentTransfer.dmg] bus automatiškai įrašyta į atsisiuntimų aplanką. Aplankas gali atsidaryti automatiškai.

3 Įdiekite Content Transfer.

Paleiskite [ContentTransfer.pkg]. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Kai baigsite diegti, bus rodoma .

Pastaba

- Jei esate paraginamas, perkraukite kompiuterį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer](#)
- [Sistemos reikalavimai](#)

„Walkman“ įjungimas ir išjungimas.

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundžių.

Girdėsite paleisties garsą.

Kai „Walkman“ įsijungs, lemputė (2) įsijungs.

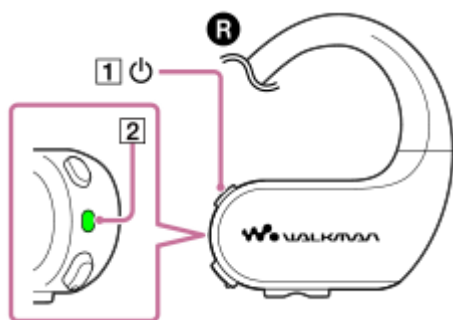

„Walkman“ išjungimas

Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundžių.

Girdėsite išjungimo garsą. Tada, „Walkman“ ir lemputė (2) išsijungs.

Patarimas

- „Walkman“ automatiškai išsijungs jei nenaudosite „Walkman“ 30 minučių (tik kai atkūrimas yra pristabdytas). Norėdami įjungti „Walkman“, laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes.
- Išjungus „Walkman“, nuotolinio valdymo įrenginys (tik NW-WS625) išsijungs.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)
- [Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas](#)

Akumuliatoriaus įkrovimas

- 1 Prijunkite USB laidą (pridedama) prie USB dėklo (pridedama). Tada, prijunkite „Walkman“ prie USB dėklo.**

Įsitikinkite, ar prijungėte kontaktus ([1] ir [2]).

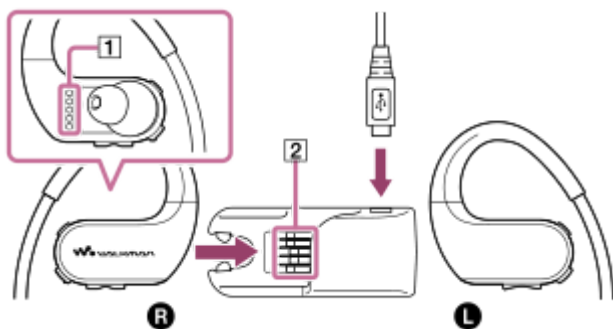


- 2 Prijunkite „Walkman“ prie veikiančio kompiuterio, naudodami USB.**

Įkrovimo būseną galite patikrinti lempute ([3]).

Kol įkraunamas akumuliatorius: oranžinė

Kai įkrovimas baigtas: žalia

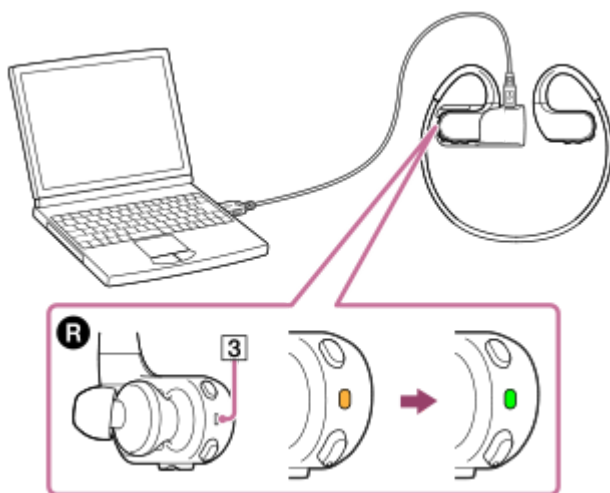

- 3 Atjunkite „Walkman“ nuo kompiuterio.**

Patarimas

- Daugiau informacijos apie tai, kiek laiko užtrunka iki galo įkrauti akumuliatorių, žr. [Specifikacijos].

Pastaba

- Kompiuteris gali neatpažinti „Walkman“ toliau nurodytais atvejais.
 - Kai jungiate „Walkman“ prie kompiuterio pirmą kartą.
 - Kai „Walkman“ ilgą laiką nebuvo naudotas.
- Įkraukite „Walkman“ maždaug 10 minučių. „Walkman“ gali pradėti veikti įprastai.

- Jei „Walkman“ kontaktai yra šlapi, nusauskite juos.
- Jei „Walkman“ kontaktai yra nešvarūs, nuvalykite kontaktus minkšta šluoste.
- „Walkman“ negalite naudoti tokiose situacijose.
 - Kai „Walkman“ yra prijungtas prie kompiuterio.
 - Kol įkraunamas akumuliatorius.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip padidinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti](#)
- [Specifikacijos](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Kaip padidinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę

Jūs galite sumažinti akumuliatoriaus eikvojimą, naudodami Walkman toliau pateiktais būdais.

Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus veikimo trukmę, rasite [Akumuliatoriaus veikimo trukmė].

- Išjunkite maitinimą rankiniu būdu, jei nenaudojate Walkman.
- Išjunkite visas garso kokybės nuostatas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, kai jos nenaudojate.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Akumuliatoriaus įkrovimas](#)
- [„Walkman“ įjungimas ir išjungimas.](#)
- [Garsumo ribojimas](#)
- [Dainų garsumo lygio skirtumo mažinimas](#)
- [„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumuliatoriaus](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie susieto telefono](#)
- [Akumuliatoriaus veikimo trukmė](#)

Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo


- Įkrovimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus naudojimo sąlygų.
- Kai akumuliatorius pakankamai įkrautas bet akumuliatoriaus veikimo trukmė sumažėjo iki maždaug pusės jo įprastos, akumuliatorius gali būti susidėvėjęs. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ prekybos atstovą arba Sony Service Center.
- Kompiuteris gali neatpažinti Walkman toliau nurodytais atvejais.
 - Kai jungiate Walkman prie kompiuterio pirmą kartą.
 - Kai Walkman ilgą laiką nebuvo naudotas.
Įkraukite Walkman maždaug 10 min. Walkmangali pradėti veikti įprastai.
- Kai aplinkos temperatūra viršija rekomenduojamą intervalą, įkrovimas nutraukiamas. Įkraukite akumuliatorių aplinkos temperatūrai esant nuo 5 °C iki 35 °C .
- Akumuliatorių galima įkrauti maždaug 500 kartų nuo visiško išsekimo būsenos. Tikslus skaičius gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
- Kad negestų, akumuliatorių reikia įkrauti bent kartą per šešis mėnesius.
- Įkrovimas negarantuojamas naudojant pačių pasigaminą ar pakeistą kompiuterį.
- Įkrovimas naudojant USB šakotuvą garantuojamas tik naudojant atskirai maitinamą USBšakotuvą, pažymėtą patvirtintu logotipu.
- Nejunkite Walkman prie kompiuterio, ilgą laiką, kai kompiuteris nėra prijungtas prie yra kintamosios srovės maitinimo. Kitu atveju kompiuterio akumuliatorius gali išsekti.
- Kai Walkman yra prijungtas prie kompiuterio, laikykitės toliau pateiktų perspėjimų. Kitu atveju Walkmangali veikti netinkamai.
 - Nejjunkite kompiuterio.
 - Nepaleiskite kompiuterio iš naujo.
 - Nežadinkite kompiuterio iš miego režimo.
 - Neišjunkite kompiuterio.
- Jūsų „Walkman“ įkraunant gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
- Kai įkraunate Walkman naudodami kompiuterį, neatjunkite USBkabelio, kai duomenys yra perduodami. Jei atjungsite USB kabelį, galite prarasti Walkman esančius duomenis.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Akumuliatoriaus įkrovimas](#)
- [Kaip padidinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti](#)
- [Pastabos dėl integruoto akumuliatoriaus](#)
- [Akumuliatoriaus veikimo trukmė](#)

Dalys ir valdikliai

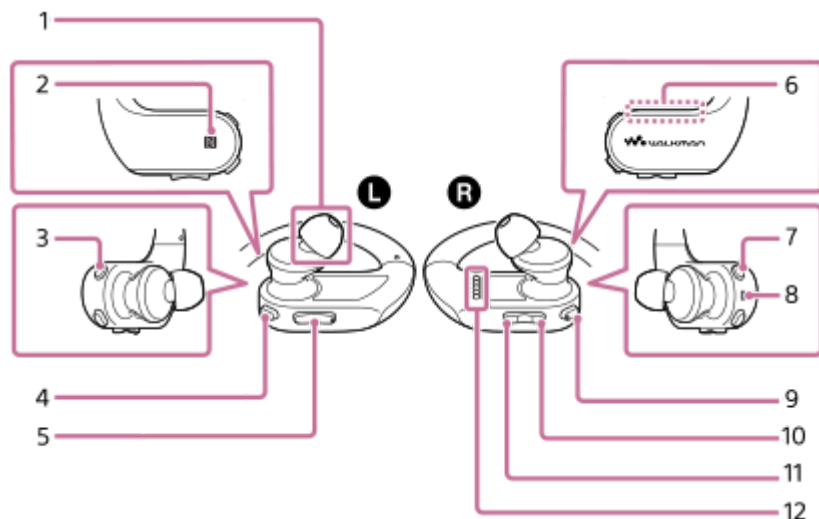

1. Ausinės antgalis

Galite pakeisti ausinių antgalius (standartinio tipo ausinių antgaliais arba plaukimui skirtais ausinių antgaliais), kad jie atitiktų naudojimo sąlygas. Norėdami mėgautis geresne garso kokybe, pasirinkite kiekvienos ausies dydį atitinkančius antgalius.

2. N žyma

Palieskite „Bluetooth“ įrenginiu šią žymę, kad užmegztumėte „Bluetooth“ ryšį. („Bluetooth“ įrenginys turi palaikyti NFC funkciją).

3. Mygtukas MODE

- Paspauskite mygtuką, norėdami pakeisti atkūrimo režimą (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Laikykite nuspaudę mygtuką 3 sekundes, jei norite pakeisti atkūrimo diapazoną (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Du kartus spustelėkite mygtuką, kad dabartinis takelis būtų nuolat kartojamas (One Track Repeat).

4. AMB/ (Aplinkos garso režimas/Bluetooth) mygtukas

- Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti aplinkos garso režimą. Galite girdėti aplinkos garsą net tada, kai dėvite ausines.
- Dukart spustelėkite mygtuką, kad pasirinktumėte kitą aplinkos garso režimą. Jei aplinkos garso režimas įjungtas, galite pasirinkti aplinkos garso režimą, atsižvelgdami į jūsų aplinką (Mode A/Mode B/Mode C).
- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“ funkciją.
- Laikykite nuspaudę mygtuką 7 sekundes, kad susietumėte „Walkman“ su „Bluetooth“ įrenginiu.

5. + (*1)– (garsumo) mygtukai

Spausdami mygtukus, galite reguliuoti muzikos atkūrimo arba skambučio garsumą.

6. Įmontuota „Bluetooth“ antena

Antena leidžia „Walkman“ prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių. Neuždenkite antenos kai „Bluetooth“ ryšys aktyvus. Antraip ryšys gali būti nutrauktas.

7. (maitinimo) mygtukas

- Laikykite nuspaudę mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Walkman“.
- Jei įrenginys veikia nestabiliai, laikykite nuspaustą mygtuką 10 sekundžių, kad paleistumėte „Walkman“ iš naujo.

8. OPR (veikimo) lemputė

Lemputė rodo įvairias „Walkman“ būsenas. (Pvz., įjungtas arba išjungtas ir t. t.)

9. ►|| (grojimo / pristabdymo) mygtukas (*1)

- Norėdami paleisti arba pristabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką.
- Paspauskite mygtuką, kad atsilieptumėte arba u-baigtumėte skambutį, kai „Walkman“ yra prijungtas prie išmaniojo telefono.
- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad atmestumėte skambutį.
- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad perjungtumėte garso šaltinį („Walkman“ ar išmanusis telefonas).
- Palaikykite nuspaudę 15 sekundžių, kad įjungtumėte formataavimo režimą.

10. Mygtukas ◀◀ (ankstesnis)

- Paspauskite mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnę esamo kūrinio vietą, arba pereiti prie ankstesnio įrašo.
- Palaikykite nuspaudę mygtuką, jei norite atsukti atkuriamą kūrinį atgal.
- Dukart spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti prie pirmojo takelio iš dabartinio aplanko arba albumo.
- Dar kartą dukart spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti prie pirmojo takelio iš ankstesnio aplanko arba albumo.

11. Mygtukas ►► (kitas)

- Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į kitą įrašą.
- Laikykite nuspaudę mygtuką, kad prasuktumėte kūrinį pirmyn.
- Dukart spustelėkite šį mygtuką, kad pereitumėte į pirmą kito aplanko ar albumo dainą.

12. Kontaktai


Įkraudami bateriją, prijunkite kontaktus prie USB dėklo (pridedama) kontaktų.

*1 Ant ►|| mygtuko ir garsumo + mygtuko yra apčiuopiami taškai. Lytėjimo taškai gali padėti jums naudotis mygtukais nežiūrint į juos.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Kaip įsidėti „Walkman“ ausines į ausis

Kiekvienai ausiai parinkite tinkamo dydžio ausinių antgalius. Jei ausinių antgaliai nesilaiko ausyse, pabandykite kito dydžio.

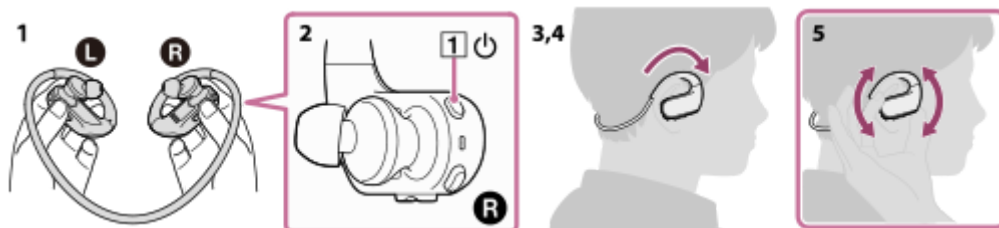

1 Raskite kairiąją ir dešiniąją „Walkman“ puses.

- Ⓕ : kairė
- Ⓖ : dešinė

2 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“.

3 Užkabinkite juostinį laikiklį ant ausų ir už galvos.

4 Įsikiškite į ausis ausines.

5 Pareguliuokite „Walkman“, kad jums būtų patogiu.

Patarimas

- Jei su „Walkman“ nesijaučiate patogiai, pakeiskite ausinių antgalius.
- Jei norite naudoti „Walkman“ plaukiodami, pakeiskite ausinių antgalius į skirtus plaukimui.

Pastaba

- Įkiškite „Walkman“ ausinių antgalius į ausis, kol ausinių antgaliai ir ausys dar sausos.
- Tvirtai įkiškite ausinių antgalių į ausis. Jei yra tarpas tarp ausų ir ausinių, vanduo pateks į ausis.
- Negalima sulenkti arba deformuoti kaklo juostelės. Jei daug kartų lenksite tą pačią juostinio laikiklio vietą, jis gali būti pažeistas ir lūžti. Jei kaklo juostelė yra įtrūkusi, viduje esanti viela gali išlysti ir sužeisti jus. Tokiu atveju nebenaudoti „Walkman“.

- Geresnis įtvirtinimas
- Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių
- Ausinių antgalių keitimas
- Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius
- „Walkman“ išėmimas

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Geresnis įtvirtinimas

Norėdami, kad „Walkman“ geriau laikytųsi ausyse, išbandykite toliau nurodytus patarimus.


Stabilizuokite „Walkman“ naudodami reguliavimo juostelę (pridedama)

Pridėti prie kaklo juostelės reguliavimo juostelę. Ausinių antgaliai gali geriau tilpti jūsų ausyse.

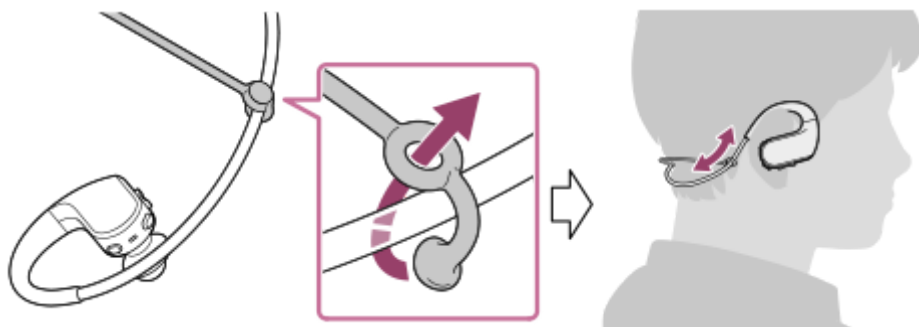

„Walkman“ stabilizavimas naudojant plaukimo akinius

Šalia rodyklės iliustracijoje esančią dalį galite stabilizuoti plaukimo akinių juoste. Tai neleidžia „Walkman“ atskirti dėl vandens slėgio.

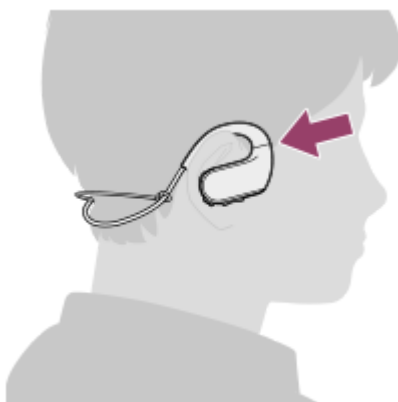

Pastaba

- Negalima sulenkti arba deformuoti kaklo juostelės. Jei daug kartų lenksite tą pačią juostinio laikiklio vietą, jis gali būti pažeistas ir lūžti. Jei kaklo juostelė yra įtrūkusi, viduje esanti viela gali išlysti ir sužeisti jus. Tokiu atveju nebenaudoti „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Kaip įsidėti „Walkman“ ausines į ausis](#)
- [„Walkman“ įjungimas ir išjungimas.](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

„Walkman“ išėmimas

Išimdami „Walkman“ iš ausų, sekite instrukcijas ir pastabas toliau.

- 1 Švelniai judinkite „Walkman“ aukštyn ir žemyn. Tada ištraukite „Walkman“ iš ausų.



Pastaba

- Negalima staiga ištraukti „Walkman“, jei ausinių antgaliai yra tvirtai įkišti į ausis. Kitu atveju gali kilti šių problemų.
 - Galite pažeisti ausis arba ausų būgnelius.
 - Ausinių antgaliai gali likti ausyse.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Techninė priežiūra](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Būsenos patikra pagal lemputę OPR

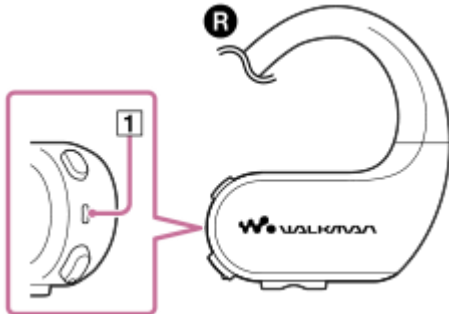

Kai „Bluetooth“ funkcija yra išjungta

Lemputė (1) rodo baterijos būklę ir esamas nuostatas. Lemputė gali šviesti ir mirksėti skirtinga spalva ir būdais.

Ijungiant „Walkman“

Paleidžiant



Ijungiant „Walkman“, lemputė šviečia žaliai. „Walkman“ yra paruoštas naudoti.

Ivyko klaida.



Kai įvyko klaida, lemputė šviečia raudonai 10 sekundžių. Tokiu atveju, iš naujo paleiskite „Walkman“. Jei problema išlieka, suformatuokite „Walkman“ atmintį.

Atkuriant įrašą arba pristabdžius

Baterija yra pakankamai įkrauta.



Atkūrimas yra pristabdytas.



„Walkman“ groja muziką.

Senka akumulatorius.



Atkūrimas yra pristabdytas.



„Walkman“ groja muziką.

Baterija yra išseikvota.



Negalite naudoti „Walkman“. Pakeiskite bateriją.



Jei „Walkman“ negali atkurti muzikos dėl klaidos, lemputė sumirksi raudonai du kartus.

Kai „Walkman“ yra prijungtas prie kompiuterio



Šiuo metu baterija įkraunama.



Baterija visiškai įkrauta.



Šiuo metu tarp „Walkman“ ir kompiuterio vyksta duomenų perdavimas. Neatjunkite „Walkman“ nuo kompiuterio.



Kai įkraunate akumuliatorių, aplinkos temperatūra yra už 5° C iki 35° C diapazono ribų, lemputė mirksi raudonai du kartus, pakartotinai.

Kai įjungta „Bluetooth“ funkcija

Lemputė (1) rodo „Bluetooth“ ryšio būseną. Lemputė įsižiebia kartu, mėlynos ir kitų spalvų. Ji taip pat mirksi įvairiais modeliais.

Vyksta susiejimas.



„Walkman“ yra susiejamas su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Walkman“ laukia ryšio.



„Walkman“ laukia „Bluetooth“ ryšio.

Atkūrimo metu arba pristabdžius (po to, kai buvo užmezgamas ryšys)

Baterija yra pakankamai įkrauta.



Atkūrimas yra pristabdytas.



„Walkman“ groja muziką.

Senka akumuliatorius.



Atkūrimas yra pristabdytas.



„Walkman“ groja muziką.

Kai atsiliepiate į skambutį arba kalbate telefonu



Išmanusis telefonas gauna skambutį.



Išmanusis telefonas skambina arba renka numerį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Walkman paleidimas iš naujo](#)
- [„Walkman“ atminties formatavimas](#)

„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės

Skysčiai, kuriems galioja nepralaidumo vandeniui specifikacijos

Toliau nurodyti skysčių tipai, kuriems galioja jūsų „Walkman“ nepralaidumo vandeniui specifikacijos.

Taikoma:

Gėlam vandeniui, vandeniui iš čiaupo, prakaitui, baseinų vandeniui, druskingam vandeniui

Netaikoma:

Kitiems nei pirmiau nurodytiems skysčiams (pvz., muilnam vandeniui, vandeniui su plovikliais, vandeniui su kūno prausimo medžiagomis, šampūnui, karštų versmių vandeniui ir pan.)

Šio „Walkman“ nepralaidumo vandeniui duomenys pagrįsti matavimais, aprašytais šiame skyriuje. Atminkite: prietaiso veikimo sutrikimams, kilusiems naudotojui netinkamai panardinus prietaisą į vandenį, ribotoji garantija netaikoma.

„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės

Šio „Walkman“ nepralaidumo vandeniui specifikacijos(*1) atitinka IEC 60529 dokumentą „Apsaugos nuo vandens skverbties laipsnius (IP kodas)“ IPX5/8(*2), o „Walkman“ atsparumas dulkėms atitinka IEC 60529 dokumentą „Apsaugos nuo kietųjų pašalinių medžiagų laipsniai“ IP6X(*3). Dėvėdami „Walkman“ baseine, nenerkite giliau nei 2 m.

Prieš naudodami prietaisą, būtinai perskaitykite ir supraskite visas nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms specifikacijas.

(*1) Ausinių dalys nėra visiškai nepralaidžios vandeniui.

(*2) **IPX5 (apsaugos nuo vandens čiurkšlių laipsniai):** „Walkman“ su prijungtais plaukimui skirtais ausinių antgaliais buvo išbandytas toliau nurodytomis sąlygomis ir įrodyta, kad jis veikia sklandžiai: laikant ilgiau nei 3 minutes maždaug 3 m atstumu, naudojant 6,3 mm vidinio skersmens antgalį po vandens čiurkšle bet kuria kryptimi, kai srauto sparta siekia apie 12,5 l/min. Vis dėlto tai netaikoma ausinių dalims.

IPX8 (apsaugos nuo vandens skverbties laipsniai ilgam panardinus į vandenį): „Walkman“ su plaukimui skirtais ausinių antgaliais buvo išbandytas ir įrodyta, kad prietaisas veikia sklandžiai panardintas į 2 m gylį 30 minučių.

(*3) **IP6X (apsaugos nuo dulkių laipsniai):** „Walkman“ su plaukimui skirtais ausinių antgaliais buvo išbandytas ir įrodyta, kad prietaisas neleidžia vidun patekti dulkėms maišant jį 8 valandas bandymų įrenginyje su iki 75 µm skersmens dulkių dalelėmis.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius](#)
- [Kodėl garso garsas yra prislopintas, kai plaukiojate?](#)
- [Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti](#)

Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius

Naudokite plaukimui skirtus ausinių antgalius, jei plaukiojate.

1 Pasirinkite tinkamus, plaukimui skirtus ausinių antgalius.

Įsigijus „Walkman“, bus uždėti standartiniai ausinių antgaliai.

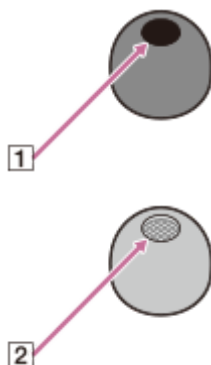

Standartinis ausinės antgalis turi vieną angą (1).

Plaukimui skirtų ausinių antgalių kiaurymės yra padengtos plona plėvele (2). Tai neleidžia vandeniui patekti vidun.

2 Pasirinkite tinkamo dydžio plaukimui skirtus ausinių antgalius.


Tiekiami 4 skirtingų dydžių (S / M / L / LL).

Pasirinkite dydį šiek tiek didesnį, nei standartinio tipo ausinių antgalių.


Pasirinkite tinkamą dydį kiekvienai ausiai.

3 Uždėkite plaukimui skirtus ausinių antgalius ant ausinių.

Tvirtai užmaukite ausinių antgalius ant ausinių. Sulygiuokite antgalių galus (3) su 4, esančiomis ant ausinių.

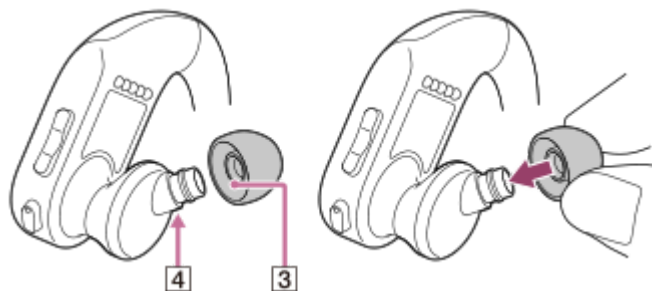

Kad ausinių antgaliai neatsiskirtų ir neįstrigtų ausyse, įsitikinkite, ar jie teisingai uždėti.

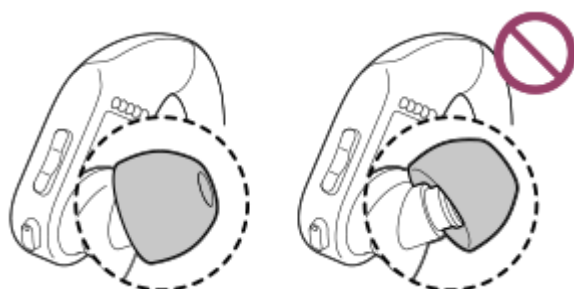

Patarimas

- Jei ausinių antgaliai išsipurvino, nuimkite juos nuo ausinių. Tada nuplaukite juos naudodami neutralų ploviklį. Nuplovę ausinių antgalius, juos nusauskite ir vėl uždėkite ant ausinių.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės](#)
- [Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Kodėl garso garsas yra prislopintas, kai plaukiojate?

Garsas gali būti prislopintas toliau nurodytais atvejais.

- Vanduo pateko į ausines per plyšį tarp ausų ir ausinių (1). Ausinių antgaliai gali gerai netikti jūsų ausims. Kiekvienai ausiai parinkite tinkamo dydžio ausinių antgalius.
- Į ausines (2) pateko ir prisikaupė vandens. Jeigu naudojate standartinio tipo ausinių antgalius, pakeiskite juos plaukimui skirtais ausinių antgaliais.

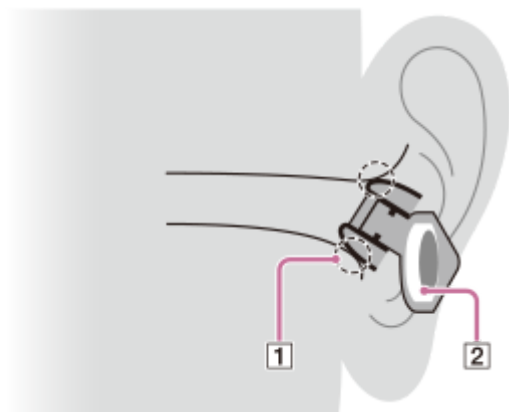


Kaip pašalinti vandenį, jei garsas tampa prislopintas.

Jei garsas tampa prislopintas, pašalinkite vandenį taip.

- Pašalinkite vandenį iš ausų.



- Pašalinkite vandenį iš ausinių.
Nuimkite ausinių antgalius nuo ausinių. Tada nestipriai pastuksenkite ausines 5 ar 10 kartų į sausą audinį.

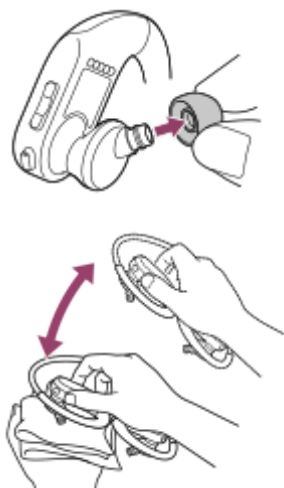

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Walkman“ išėmimas](#)
- [Ausinių antgalių keitimas į plaukimui skirtus ausinių antgalius](#)
- [Techninė priežiūra](#)


4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje

- Nenaudokite „Walkman“ tokiose vietose, kur daug žmonių arba kur negirdint aplinkos garsų gali kilti pavojus.
- Naudodami savo „Walkman“ viešuosiuose ar privačiuose plaukimo baseinuose, laikykitės juose galiojančių taisyklių.
- Ausinių antgaliai su jūsų ausų kanalais sudaro sandarią jungtį. Todėl atminkite: stipriai paspaudę ausinių antgalius arba staiga ištraukę juos iš ausų, galite pažeisti ausų kanalus arba ausų būgnelius. Norėdami išvengti šio pavojaus, naudodami „Walkman“ nedarykite energingų mankštos pratimų, nenerkite į baseiną ir pan.
- Nepilkite karšto vandens tiesiogiai ant „Walkman“ ir nenukreipkite karšto oro srovės iš plaukų džiovintuvo ir pan. tiesiogiai į „Walkman“. Niekada nenaudokite „Walkman“ karštosiose vietose, pvz., saunoje arba šalia viryklės.
- Nenaudokite ir nepalikite „Walkman“ tokioje aplinkoje:
 - kai temperatūra viršija 45 °C, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje, šiltame vandenyje arba kitokioje aukštos temperatūros ir didelio drėgnumo aplinkoje;
 - kai temperatūra nesiekia –5 °C.
- Jei būtinai turite naudoti „Walkman“ tiesioginiuose saulės spinduliuose, uždenkite „Walkman“ rankšluosčiu ar pan.
- Naudojant plaukimui skirtus ausinių antgalius, garsumas yra mažesnis nei naudojant standartinio tipo ausinių antgalius. Jei reikia, padidinkite garsumą.
- Pakeitus plaukimui skirtus ausinių antgalius standartinio tipo ausinių antgaliais, garsas sustiprėja. Pareguliuokite garsumą, kad nebūtų pažeisti ausų būgneliai.
- Energingai mankštinantis ir pan., „Walkman“ gali atsijungti ir nukristi.
- Įmestas į vandenį „Walkman“ skęsta.
- Radijo bangos nesklinda vandeniui. Jūs negalite atlikti šių veiksmų po vandeniu, „Bluetooth“ ryšiu.
 - Muzikos, esančios išmaniajame telefone, klausymas.
 - Atsiliepimas į skambučių.
 - Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas (tik NW-WS625).

Pastabos dėl aplinkos garso režimo

- Prijungus plaukimui skirtus ausinių antgalius, aplinkos garso nesigirdi taip gerai kaip prijungus standartinio tipo ausinių antgalius.
- Aplinkos garso gerai nesigirdi panaudojus „Walkman“ baseine ar jūroje. Maždaug 30 kartų patapšnokite sritis aplink „Walkman“ mygtukus į sausą šluostę. Tada padėkite „Walkman“ ant sausos šluostės kambario temperatūroje 2–3 valandoms, kad jis prieš vėl naudojant visiškai išdžiūtų.

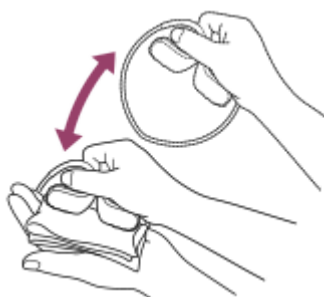

- „Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės
- Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti

- Prieš įkraudami akumuliatorių, įsitikinkite, kad „Walkman“ nėra šlapias.
- Jei „Walkman“ yra šlapias, visiškai nusauskite ir išdžiovinkite „Walkman“ kambario temperatūroje. Prieš įkraudami akumuliatorių, įsitikinkite, kad ant „Walkman“ nėra jokios drėgmės.
- USB stovas (pridedama) nėra atsparus vandeniui.
 - Nelieskite, USB dėklo šlapiomis rankomis.
 - Kai „Walkman“ yra šlapias, nenaudokite USB dėklo.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės](#)
- [Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių](#)
- [Techninė priežiūra](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Garsumo reguliavimas

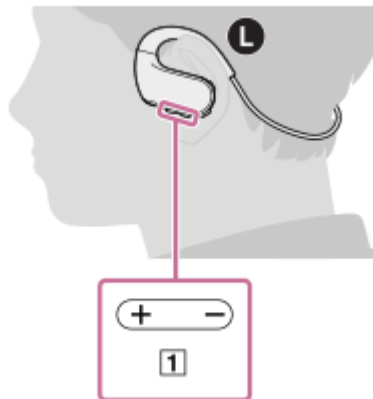

1 Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite mygtuką (1).

Yra 31 garsumo lygis, nuo 0 iki 30 (numatytasis garsumas: 10).

Patarimas

- Jei nurodymai balsu yra per garsūs, o jūs klausotės muzikos ausinių režimu, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.
 - Sumažinkite „Walkman“ garsumą, tada padidinkite išmaniojo telefono garsumą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Garsumo reguliavimas atitinka Europos ir Korėjos direktyvas](#)

Garsumo reguliavimas atitinka Europos ir Korėjos direktyvas

- Europos klientams
- Korėjos klientams

Nurodymai balsu Check the volume level yra skirti apsaugoti jūsų ausis. Jūs išgirsite šį nurodymą balsu iš karto, padidinus garsumą iki pavojingo lygio. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte signalą ir įspėjimą.

Pastaba

- Atšaukę pavojaus signalą ir įspėjimą, garsumą galite padidinti dar labiau.
- Po pirminio įspėjimo pavojaus signalas ir įspėjimas bus kartojamas kas 20 suminių valandų, jei garsumo lygis, kenkia jūsų klausai. Taip nutikus, garsumas bus sumažintas automatiškai.
- Jei išjungsite „Walkman“ pasirinkę didelį garsumą, galintį pažeisti jūsų ausų būgnelius, garsumas automatiškai bus sumažintas įjungus „Walkman“ kitą kartą.
- Jei „Walkman“ įjungtas ausinių režimas, signalas neskamba.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Garsumo reguliavimas](#)

Muzikos turinio paruošimas

Prieš perkiant muzikos turinį į Walkman, jums reikia paruošti turinį. Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Turinio importavimas iš garso CD į Music Center for PC.
- Kompiuteryje saugomo turinio importavimas į Music Center for PC.
- Išorinėje laikmenoje saugomo turinio importavimas į kompiuterį.
- Turinio įsigijimas iš internetinių muzikos tarnybų.

Toliau pateiktos instrukcijos, kaip atlikti veiksmus naudojant Music Center for PC. Music Center for PC yra rekomenduojama programa, skirta Walkman. Įdiekite Music Center for PC iš anksto.

Pastaba

- Importuotas turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- Jei naudojate Mac kompiuterį, naudokite Content Transfer.

Turinio importavimas iš garso CD į Music Center for PC

1. Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.
2. Paleiskite Music Center for PC.
3. Įdėkite garso CD į savo kompiuterį.
Garso CD turinys atsiras Music Center for PC ekrane.
Jei reikia, galite keisti kompaktinių diskų įkėlimo formato nuostatas.
 - Jei norite geresnės garso kokybės: FLAC
 - Jei norite įprastos garso kokybės: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Įkelkite turinį iš kompaktinio disko į Music Center for PC.

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Patarimas

- Taip pat galite naudoti iTunes, o ne Music Center for PC, jei norite importuoti CD.

Kompiuteryje saugomo turinio importavimas į Music Center for PC.

1. Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.
2. Paleiskite Music Center for PC.
3. Kairėje Music Center for PC ekrano srityje, pasirinkite turinio įkėlimo iš kompiuterio meniu.
Galite nurodyti aplanką, į kurį norite įkelti turinį.
4. Pradėti importuoti turinį.

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Išorinėje laikmenoje saugomo turinio importavimas į kompiuterį.

Naudokite išorinę laikmeną, kurioje yra muzikos turinys.

Šie nurodymai yra skirti „Windows Explorer“. Jei naudojate Mac kompiuterį, naudokite Finder.

1. Prijunkite išorinę laikmeną prie kompiuterio.
2. Atverkite išorinę laikmeną „Windows Explorer“.
3. Atverkite aplanką [Music], esantį kompiuterio „Windows Explorer“.
4. Vilkite aplankus ir failus iš išorinės laikmenos į [Music] kompiuterio aplanką.

Turinio įsigijimas iš internetinių muzikos tarnybų.

Jūs galite įsigyti muzikos turinį iš internetinių muzikos tarnybų.

Peržiūrėkite naudojamo teikėjo paslaugos vadovą. Kiekvienas paslaugų teikėjas turi kitą atsisiuntimo tvarką, suderinamus failų formatus ir apmokėjimo būdus. Atkreipkite dėmesį, kad paslaugų teikėjas gali pasirinkti atidėti arba nutraukti paslaugos teikimą be įspėjimo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Content Transfer \(Mac\) diegimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer](#)
- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)
- [Muzikos grojimas](#)

Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC

Galite perkelti turinį, kuris saugomas Windows kompiuteryje, į Walkman, naudodami Music Center for PC.

1 Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.

2 Paleiskite Music Center for PC.

3 Prijunkite Walkman prie kompiuterio, naudodami USB.



4 Spustelėkite „“ apatiniame kairiajame Music Center for PC kampe, kad atvertumėte „Walkman“ esančio turinio sąrašą.

5 Pasirinkite [Music Library], kad atvertumėte Music Center for PC turinio sąrašą.

6 Pasirinkite albumus ar kūrinius, kuriuos norite perkelti.

7 Spustelėkite , jei norite persiųsti.

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Pastaba

- Neatjunkite USB kabelio vykstant duomenų perdavimui. Kitaip duomenys gali būti pažeisti.
- Perkeltą turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

- Music Center for PC (Windows) diegimas
- Muzikos turinio paruošimas
- Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"
- Muzikos grojimas

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"

Galite perkelti turinį tiesiogiai į nuvilkdami iš Windows "Explorer".

1 Prijunkite „Walkman“ prie kompiuterio USB prievado.




2 Atverkite [WALKMAN] aplanką, kaip nurodyta toliau.

- Windows 10:
Atverkite [Failų naršyklė], naudodami meniu [Pradžia]. Pasirinkite [WALKMAN] kairėje pusėje.
- Windows 8,1:
Atverkite [Failų naršyklė] iš [Darbalaukis]. Pasirinkite [WALKMAN] iš sąrašo, esančio [Šis kompiuteris].

3 Atverkite [MUSIC] aplanką, esantį [WALKMAN].

4 Nuvilkite kompiuteryje esančius failus ar aplankus į [MUSIC] aplanką.

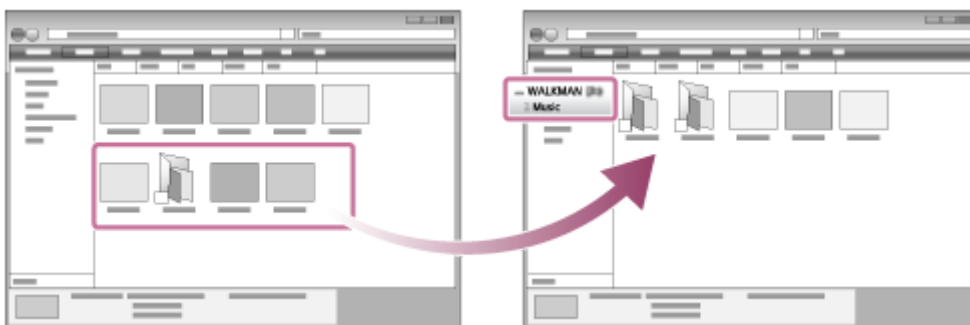

Patvirtinkite, kad perkėlimas baigtas. Tada atjunkite Walkman nuo kompiuterio.

Pastaba

- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju Walkman gali nepavykti leisti failų.
 - Nekeiskite pagrindinių aplankų pavadinimų (pvz., [MUSIC]).
 - Neperkelkite failų į kitus aplankus, išskyrus [MUSIC].
 - Neatjunkite USB kabelio, kol persiunčiami duomenys.
 - Neformatuokite Walkman atmintinės kompiuteriu.
- Perkeltą turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

- Neatjunkite „Walkman“, kai mirksi lemputė OPR. Kitaip gali būti sugadinti persiunčiami arba „Walkman“ įrašyti duomenys. Jei atjungsite „Walkman“, kai failai yra persiunčiami, „Walkman“ gali likti nereikalingų failų. Kilus problemai, tinkamus naudoti failus perkeltkite atgal į kompiuterį ir suformatuokite „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Muzikos grojimas](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Turinio importavimas iš Walkman į Music Center for PC

1 Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Music Center for PC.

2 Paleiskite Music Center for PC.

3 Prijunkite Walkman prie kompiuterio, naudodami USB.



4 Spustelėkite  apatiniame kairiajame Music Center for PC kampe, kad atvertumėte Walkman esančio turinio sąrašą.

5 Iš Walkman turinio sąrašo pasirinkite turinį, kurį norite importuoti į Music Center for PC.

6 „Music Center for PC“ aplinkoje spustelėkite  .

Daugiau informacijos apie procedūrą, žr. [How to use], Music Center for PC palaikymo svetainėje.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Pastaba

- Neatjunkite USB kabelio vykstant duomenų perdavimui. Kitaip duomenys gali būti pažeisti.
- Importuotas turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Muzikos grojimas](#)
- [Derantys formatai](#)

Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer

Galite naudoti Content Transfer. Autorių teisių saugomų įrašų perkelti negalima.

1 Naudokite kompiuterį, kuriame įdiegta Content Transfer.

2 Paleiskite Content Transfer.



3 Prijunkite Walkman prie kompiuterio, naudodami USB.



4 Atverkite Finder arba iTunes. Tada pasirinkite turinį.

5 Nuvilkite turinį į Content Transfer.



Patvirtinkite, kad perkėlimas baigtas. Tada atjunkite Walkman nuo kompiuterio.

Pastaba

- Veikimas gali būti negarantuojamas, priklausomai nuo iTunes versijos.

- Neatjunkite USB kabelio vykstant duomenų perdavimui. Kitaip duomenys gali būti pažeisti.
- Perkeltą turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Content Transfer \(Mac\) diegimas](#)
- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Muzikos grojimas](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder

Galite perkelti turinį tiesiogiai jį nuvilkdami iš Finder.


- 1 **Prijunkite Walkman prie veikiančio kompiuterio, naudodami USB.**



- 2 **Pasirinkite [WALKMAN] šoninėje Finder juostoje.**

- 3 **Atverkite [MUSIC] aplanką, esantį [WALKMAN].**

- 4 **Nuvilkite failus ar aplankus (1) į [MUSIC] aplanką (2), esantį [WALKMAN].**

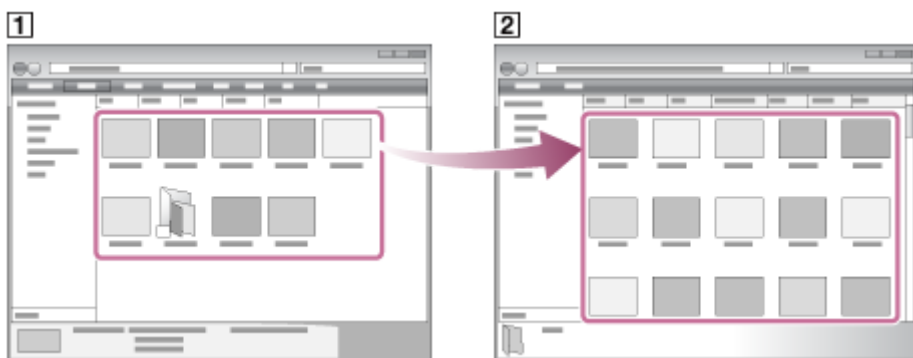

Patvirtinkite, kad perkėlimas baigtas. Tada atjunkite Walkman nuo kompiuterio.

Pastaba

- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju Walkman gali nepavykti paleisti failų.
 - Nekeiskite pagrindinių aplankų pavadinimų (pvz., [MUSIC]).
 - Neperkelkite failų į kitus aplankus, išskyrus [MUSIC].
 - Neatjunkite USB kabelio vykstant duomenų perdavimui.
 - Neformatuokite Walkman atminties kompiuteryje.
- Perkeltą turinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti turinį kitais tikslais reikia gauti autorių teisių savininkų leidimą.
- Neatjunkite „Walkman“, kai mirksi lemputė OPR. Kitaip gali būti sugadinti persiunčiami arba „Walkman“ įrašyti duomenys. Jei atjungsite „Walkman“, kai failai yra persiunčiami, „Walkman“ gali likti nereikalingų failų. Kilus problemai, tinkamus naudoti failus perkeltkite atgal į kompiuterį ir suformatuokite „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Content Transfer \(Mac\) diegimas](#)
- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Muzikos grojimas](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Grojaraščio kūrimas kompiuteryje

Negalite sukurti grojaraščių naudodamiesi „Walkman“. Sukurkite grojaraštį kompiuteryje ir perkeltite į „Walkman“.

„Windows“:

- Sukurkite grojaraštį naudodami Music Center for PC ir perkeltite į „Walkman“.
- Sukurkite grojaraštį naudodami iTunes. Importuokite grojaraštį ir perkeltite jį į „Walkman“, naudodami Music Center for PC.

„Mac“:

- Sukurkite grojaraštį naudodami iTunes ir perkeltite jį į „Walkman“, naudodami Content Transfer.

Patarimas

- Išsamesnės informacijos ieškokite programinės įrangos internetiniame žinyne.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer](#)
- [Perėjimas į ankstesnę arba kitą vietą \(aplanką / grojaraštį / albumą\)](#)
- [Leidimo diapazono keitimas \(aplankas / grojaraštis / albumas\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pastabos dėl turinio persiuntimas iš kompiuterio

Nuvilkite turinį į tinkamą aplanką kaip parodyta šioje iliustracijoje. „Walkman“ gali atkurti turinį, laikomą nuo pirmo iki septinto lygio kiekvieno aplanko poaplangiuose.

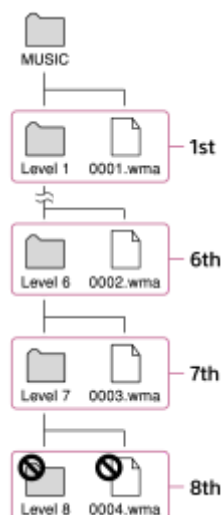

Pastaba

- Nekeiskite šių numatytųjų aplankų pavadinimų. Kitu atveju, Walkman neatpažins aplankų.
 - MUSIC

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Muzikos grojimas


Turinį iš kompiuterio į „Walkman“ turite persiųsti iš anksto.

„Windows“ kompiuteryje

- Naudokite Music Center for PC, jei norite persiųsti turinį iš kompaktinio disko arba kompiuterio į „Walkman“.
- Vilkite turinį iš „Windows Explorer“.

Mac kompiuteryje

- Naudokite Content Transfer, jei norite persiųsti turinį iš iTunes.
- Vilkite turinį iš Finder.

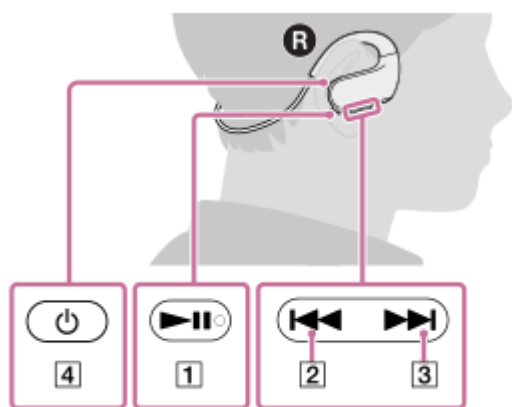

1 Norėdami pradėti atkūrimą, spauskite mygtuką (1).

Norėdami pristabdyti atkūrimą, dar kartą paspauskite mygtuką (1).

Veikimo mygtukas	Funkcija
▶ (1)	Norėdami paleisti arba pristabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką.
◀◀ (2)	Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į grojamo arba ankstesnio įrašo pradžią. Laikykite nuspaudę mygtuką, norėdami atsukti dainą atgal, atkūrimo metu.
▶▶ (3)	Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į kito įrašo pradžią. Laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite prasukti pirmyn atkuriamą kūrinių.

Patarimas

- „Walkman“ automatiškai išsijungs jei nenaudosite „Walkman“ 30 minučių (tik kai atkūrimas yra pristabdytas). Laikykite nuspaudę mygtuką (4) 3 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“.
- „Walkman“ atkūrus paskutinį takelį, „Walkman“ automatiškai pradeda iš naujo atkurti nuo pirmojo takelio, eilės tvarka.

Pastaba


- Atsižvelgiant į tai, kaip įrašai perkelti į „Walkman“, „Walkman“ gali atkurti takelius kitokia tvarka, nei takelių tvarka kompiuteryje. Norėdami nurodyti takelių tvarką, sukurkite grojaraštį naudodami Music Center for PC arba iTunes ir perkeltkite jį į „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinyras išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Grojaraščio kūrimas kompiuteryje](#)
- [„Walkman“ įjungimas ir išjungimas.](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) diegimas](#)
- [Muzikos turinio paruošimas](#)
- [Turinio perkėlimas iš Windows kompiuterio, naudojant Music Center for PC](#)
- [Turinio perkėlimas naudojant Windows "Explorer"](#)
- [Turinio perkėlimas iš Mac kompiuterio, naudojant Content Transfer](#)
- [Turinio perkėlimas, naudojant Mac Finder](#)
- [Garsumo reguliavimas](#)
- [Atkūrimo režimo \(kartojimas / maišymas\) keitimas](#)

Perėjimas į ankstesnę arba kitą vietą (aplangą / grojaraštį / albumą)

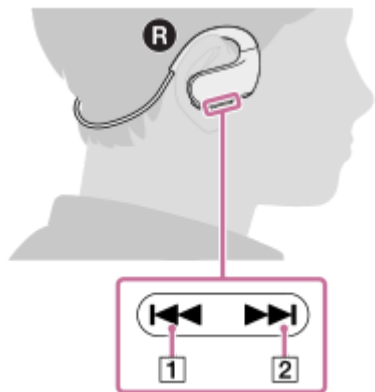

1 Du kartus spustelėkite mygtuką ([1] arba [2]).

- Dukart spustelėkite mygtuką ([2]), kad pereitumėte į kitos vietos (aplango / grojaraščio / albumo) pradžią. Išgirsite balso nuorodą (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Dukart spustelėkite mygtuką ([1]), kad grįžtumėte į pirmąją dainą, esančią dabartinėje vietoje (aplanke / grojaraštyje / albume). Išgirsite balso nuorodą (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Dar kartą dukart spustelėkite mygtuką ([1]), kad grįžtumėte atgal į ankstesnės vietos (aplango / grojaraščio / albumo) pradžią. Išgirsite balso nuorodą (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Patarimas

- Norėdami paleisti grojaraščio takelius, turite iš anksto perkelti jį į „Walkman“. Sukurkite ir perkelti grojaraščius į „Walkman“, naudodami programinę įrangą, pvz., Music Center for PC.

Pastaba

- Negali pereiti prie ankstesnės arba kitos vietos, atkuriant ausinių režimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Muzikos grojimas](#)
- [Leidimo diapazono keitimas \(aplangas / grojaraštis / albumas\)](#)
- [Grojaraščio kūrimas kompiuteryje](#)

Atkūrimo režimo (kartojimas / maišymas) keitimas

Atkūrimo režimą galite pasirinkti iš šių. „Walkman“ pagal numatytąją nuostatą, takelius atkuria normalų įprastu atkūrimo režimu.

Atkuriant ausinių režimu, negalėsite keisti atkūrimo režimo.

- Įprastas atkūrimas
- Įrašo kartojimas
- Atkūrimas atsitiktine tvarka
- Visų atkūrimas atsitiktine tvarka
- Vieno takelio kartojimo atkūrimas

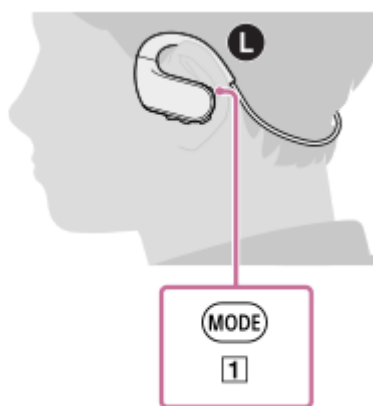

Įrašo kartojimas

„Walkman“ kartuoja takelius. Galite pakeisti atkūrimo diapazoną.

1. Paspauskite mygtuką ([1]) keletą kartų, kol išgirsite [Repeat Play].
Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką ([1]), išgirsite nurodymą balsu ir atkūrimo tvarka pasikeis toliau nurodyta tvarka.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Norėdami įjungti kitą atkūrimo režimą, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

Patarimas

- Norėdami pakartotinai paleisti pasirinktą takelį, dukart spustelėkite mygtuką ([1]) atkuriant.
- Numatytasis leidimo diapazonas yra nustatytas [Folder Mode]. Kad būtų kartojamos dainos iš albumo, nustatykite leidimo diapazoną [Album Mode]. Jei norite pakartotinai paleisti visus takelius, nustatykite leidimo diapazoną [Folder Mode] ir pasirinkite [Normal Play], kaip atkūrimo režimą.

Atkūrimas atsitiktine tvarka

„Walkman“ atkuria pasirinkto atkūrimo skyriaus takelius atsitiktine tvarka. Galite pakeisti atkūrimo diapazoną.

1. Paspauskite mygtuką ([1]) keletą kartų, kol išgirsite [Shuffle Play].
Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką ([1]), išgirsite nurodymą balsu, atkūrimo režimai keisis toliau nurodyta tvarka.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Norėdami įjungti kitą atkūrimo režimą, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

Patarimas

- Numatytasis leidimo diapazonas yra nustatytas [[Folder Mode]. Norėdami paleisti iš albumo takelius atsitiktine tvarka, nustatykite leidimo diapazoną [Album Mode]. Jei norite atkurti visus takelius atsitiktine tvarka, nustatykite atkūrimo režimą [Shuffle All].

Visų atkūrimas atsitiktine tvarka

„Walkman“ atkuria visus takelius atsitiktine tvarka.

1. Paspauskite mygtuką ([1]) keletą kartų, kol išgirsite [Shuffle All].
Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką ([1]), išgirsite nurodymą balsu ir atkūrimo tvarka pasikeis toliau nurodyta tvarka.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Norėdami įjungti kitą atkūrimo režimą, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

Pastaba

- Atkūrimo metu negalima pakeisti leidimo diapazono.
- Atkūrimo metu negalima pereiti į ankstesnį arba kitą aplanką / albumą.

Vieno takelio kartojimo atkūrimas

„Walkman“ kartoja šiuo metu atkuriamą takelį.

1. Du kartus spustelėkite mygtuką ([1]) atkuriant.
Norėdami atšaukti vieno kūrinio kartojimo režimą, atkūrimo metu dar kartą dukart spustelėkite mygtuką ([1]).

Pastaba

- Atkuriant vieno takelio kartojimo režimu, negalima pakeisti leidimo diapazono.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Muzikos grojimas](#)
- [Leidimo diapazono keitimas \(aplangas / grojaraštis / albumas\)](#)

Leidimo diapazono keitimas (aplankas / grojaraštis / albumas)

Galite pakeisti leidimo diapazoną. Pagal numatytąją nuostatą, „Walkman“ leidžia kūrinius pagal aplankus.

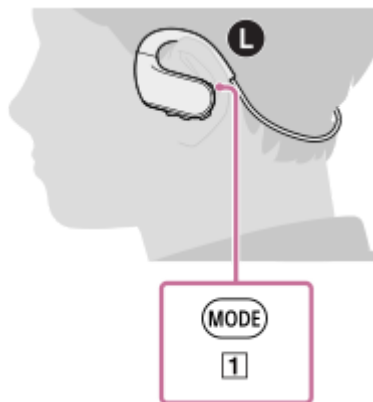

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes, kad pasirinktumėte norimą diapazoną.

Kiekvieną kartą, kai jūs laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes, išgirsite nurodymą balsu ir leidimo diapazonas keisis toliau nurodyta seka.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Norėdami įjungti kitą leidimo diapazoną, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

- **Folder Mode**

„Walkman“ atkuria takelius pagal aplanką. Aplankai – tai kūrinių grupės, kurias galite peržiūrėti „Windows Explorer“ arba „MacFinder“.

- **Playlist Mode**

„Walkman“ atkuria įrašus pagal grojaraštį. Sukurkite grojaraštį, naudodami programinę įrangą (pvz., Music Center for PC arba iTunes), norėdami paleisti takelius norima tvarka. Jei neperkėlėte jokių grojaraščių, negalite pasirinkti šio diapazono.

- **Album Mode**

„Walkman“ atkuria įrašus pagal albumą. Albumai yra įrašų grupės, sutvarkytos atsižvelgiant į albumo informaciją.

Pastaba

- Atkuriant ausinių režimu, negalite keisti leidimo diapazono.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Muzikos grojimas](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Takelių šalinimas iš „Walkman“

Jūs negalite pašalinti takelių, naudodami „Walkman“.

Norėdami pašalinti takelius iš „Walkman“, naudokite programinę įrangą kompiuteryje.

Windows: Naudokite „Windows Explorer“.

Mac: Naudokite Mac Finder.

Patarimas

- Muzikos pavyzdžiai yra iš anksto įdiegti į „Walkman“. Naudokite programinę įrangą kompiuteryje, jei norite ištrinti muzikos pavyzdžius.

Pastaba

- Panaikinus dainas, naudojant kompiuterį, negalima panaikinti ar pervardyti pagrindinių aplankų (pvz., [MUSIC]). Kitaip, „Walkman“ neatpažins turinio.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ką galite daryti, naudodami „Bluetooth“ funkciją

„Walkman“ naudoja „Bluetooth“ belaidę technologiją.


Naudodami „Bluetooth“ belaidę technologiją, galite atlikti tokius veiksmus:

- Klausytis muzikos „Bluetooth“ įrenginiu, be laidų.
- Belaidžiu būdu atsiliesti į išmaniojo telefono skambučius ir užbaigti juos.

Muzikos klausymas

Galite gauti garso signalus iš „Bluetooth“ įrenginių (*1), mėgautis muzika be laidų.

*1 Išmanieji telefonai, mobilieji telefonai, ar muzikos grotuvai ir kt.

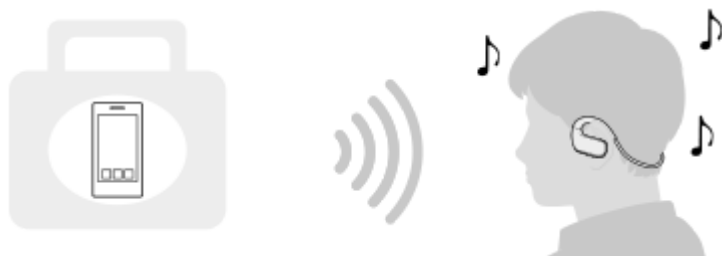

Atsiliėjimas į telefono skambutį.

Galite atsiliesti ir baigti pokalbį telefonu, naudodami aktyvų „Bluetooth“ ryšį.



Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)

Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)

Kai paliečiate „Walkman“ išmanųjį telefoną, „Walkman“ įsijungia ir automatiškai susiejamas su išmaniuoju telefonu. Paprastu veiksmu galite užmegzti „Bluetooth“ ryšį.


Derantys išmanieji telefonai

Su NFC derantys išmanieji telefonai su Android4.1 arba naujesne versija

NFC

NFC (Near Field Communication) technologija užtikrina trumpojo nuotolio belaidį ryšį tarp įvairių įrenginių (pvz., išmaniųjų telefonų ir IC žymų). Naudojant NFC technologiją, duomenų ryšį (*1) galima lengvai užmegzti tiesiog sulietus su NFC derančius įrenginius (pvz., N-žymėjimo simbolį arba kiekviename įrenginyje nustatytą vietą).

*1 „Bluetooth“ susiejimas ir t. t.

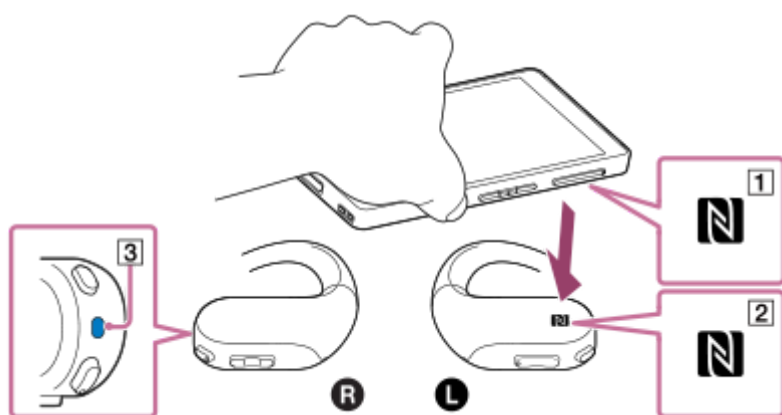

1 Atrakinkite išmaniojo telefono ekraną.

2 Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.


Daugiau informacijos rasite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

3 Palieskite N žymę, esančią išmaniajame telefone (1), N žymę esančią ant „Walkman“ (2).

- Laikykite „Walkman“ ir išmanųjį telefoną kartu, kol išmanusis telefonas sureaguos.
- Jei išmaniajame telefone negalite rasti N ženklo, žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte susiejimo procesą ir užmegztumėte ryšį.

Kai „Walkman“ prisijungia prie išmaniojo telefono, įsijungia lemputė (3).

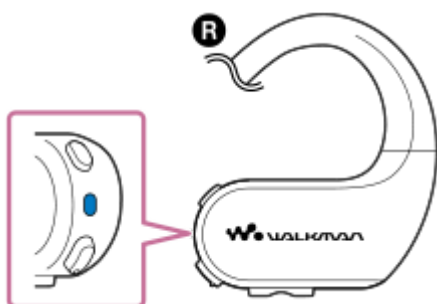

„Walkman“ atjungimas nuo išmaniojo telefono

Dar kartą prilieskite „Walkman“ prie išmaniojo telefono.

Kai atjungiate „Walkman“ nuo išmaniojo telefono suliesdami įrenginius, „Walkman“ persijungia į „Walkman“ režimą.

Patarimas

- Jei negalite prijungti „Walkman“ prie išmaniojo telefono, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
 - Jei išmaniojo telefono ekranas užrakintas, atrakinti ekraną.
 - Lėtai perkeltite išmanųjį telefoną virš N ženklo, esančio ant „Walkman“ (2).
 - Jei jūsų išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.

Pastaba

- Jei išmaniuoju telefonu paliesite N-žymę, esančią ant „Walkman“ (2), kai naudojate nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625), nuotolinio valdymo įrenginys gali išsijungti Tokiu atveju, vėl įjunkite nuotolinio valdymo įrenginį.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- „Walkman“ įjungimas ir išjungimas.
- „Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas
- Pastabos dėl Bluetooth funkcijos
- Būsenos patikra pagal lemputę OPR


„Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą.

Prijungę „Walkman“ prie Android išmaniojo telefono, galite klausytis muzikos, esančios išmaniajame telefone. Prieš pradėdami naudoti „Walkman“ su Android išmaniuoju telefonu, susiekite „Walkman“ ir išmanųjį telefoną. Susiejus „Walkman“ ir išmanųjį telefoną, ateityje galėsite lengvai sujungti „Walkman“ ir išmanųjį telefoną.

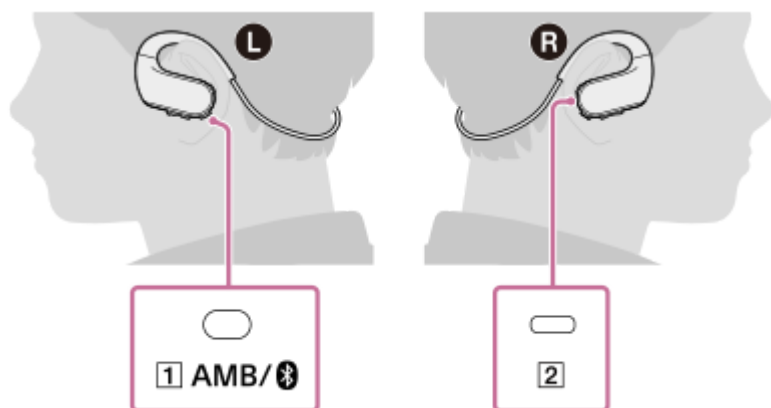


1 Patikrinkite, „Walkman“ įjungtas, o „Bluetooth“ funkcija yra išjungta.

Jei „Bluetooth“ funkcija yra įjungta, laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 2 sekundes. Lemputės ([2]) spalva pasikeis.

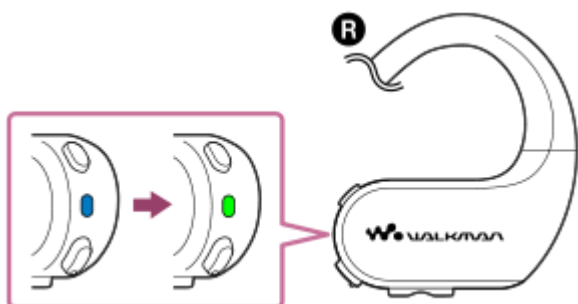


2 Laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 7 sekundes.


Lemputė ([2]) ims greitai mirksėti ir susiejimas prasidės.

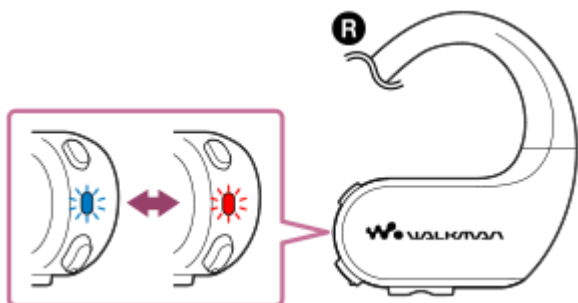

3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone.

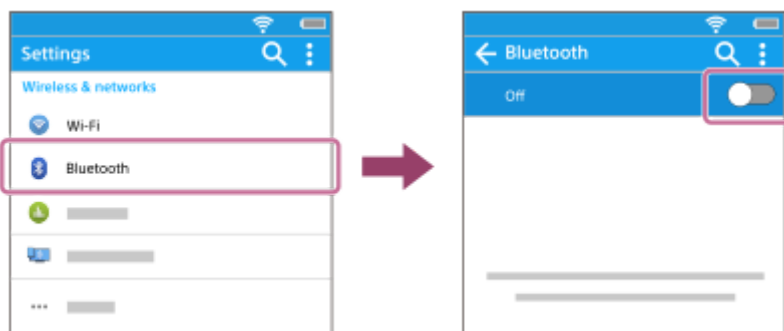


4 Bakstelėkite savo Walkman modelio pavadinimą. ([NW-WS623] ar [NW-WS625])

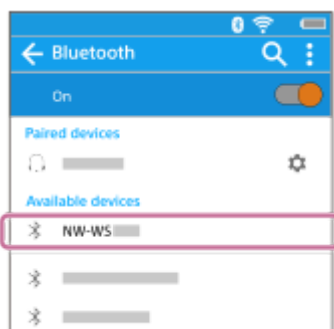

Atsižvelgiant į tai, kokį išmanųjį telefoną naudojate, ieška gali prasidėti automatiškai.

Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“. Prieigos raktas gali būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu ar slaptažodžiu.

Įsitinkinkite, ar „Walkman“ ir išmanusis telefonas yra susieti. Užmezgus ryšį, lemputė (2) įsijungs.

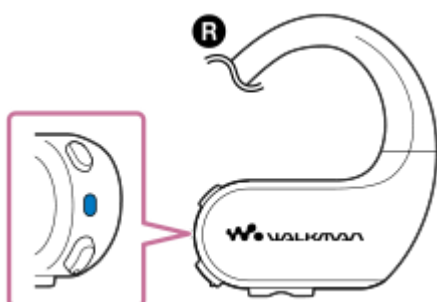

Patarimas

- Jeigu išmaniajame telefone yra NFC funkcija, galite susieti ir sujungti įrenginius, suliesdami juos kartu.

Pastaba

- Sėkmingai susiejus, kitą kartą sujungiant įrenginius proceso kartoti nebereikia.
- Pirmiau aprašyta procedūra yra pavyzdys. Daugiau informacijos rasite Android išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
- Jei susiejate „Walkman“ su išmaniuoju telefonu ir naudojate nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625), nuotolinio valdymo įrenginys gali išsijungti. Tokiu atveju, vėl įjunkite nuotolinio valdymo įrenginį.


Susijusi tema

- „Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas
- „Walkman“ prijungimas prie susieto telefono
- Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)
- Pastabos dėl Bluetooth funkcijos
- Būsenos patikra pagal lemputę OPR

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


„Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą.

Prijungę Walkman prie iPhone, galite klausytis muzikos „iPhone“. Prieš naudodami „Walkman“ su iPhone, susiekite „Walkman“ ir iPhone. Susiejus „Walkman“ ir iPhone, ateityje galėsite lengvai sujungti „Walkman“ ir iPhone.

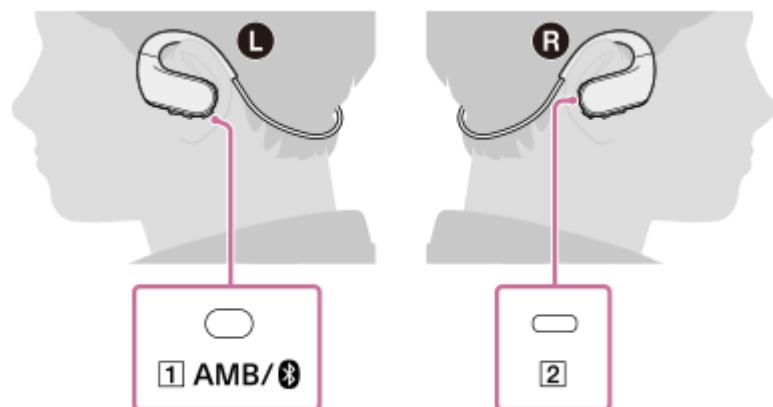


1 Patikrinkite, „Walkman“ įjungtas, o „Bluetooth“ funkcija yra išjungta.

Jei „Bluetooth“ funkcija yra įjungta, laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 2 sekundes. Lemputės ([2]) spalva pasikeis.

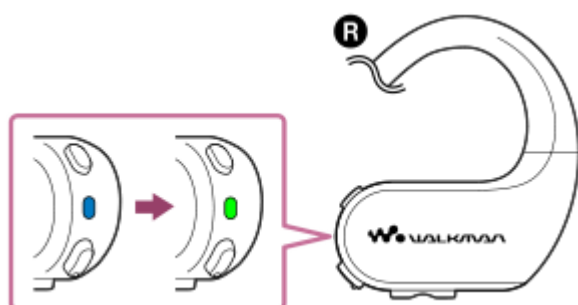

2 Laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 7 sekundes.

Lemputė ([2]) ims greitai mirksėti ir susiejimas prasidės.

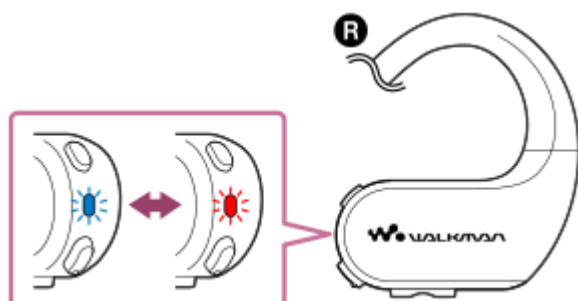

3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją iPhone.




4 Bakstelėkite „Walkman“ modelio pavadinimą. ([NW-WS623] ar [NW-WS625])



Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“. Prieigos raktas gali būti vadinamas „prieigos kodu“, „PIN kodu“, „PIN numeriu“ ar „slaptažodžiu“.

Įsitikinkite, ar „Walkman“ ir iPhone yra susieti. Užmezgus ryšį, lemputė (2) įsijungs.

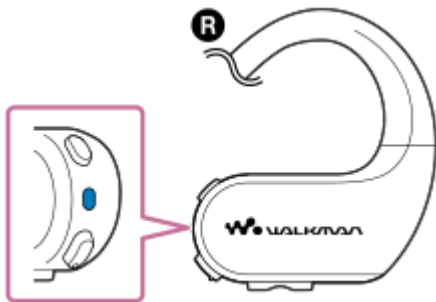

Pastaba

- Sėkmingai susiejus, kitą kartą sujungiant įrenginius proceso kartoti nebereikia.
- Pirmiau aprašyta procedūra yra pavyzdys. Daugiau informacijos rasite iPhone naudojimo instrukcijoje.
- Jei susiejate „Walkman“ su iPhone ir naudojate nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625), nuotolinio valdymo įrenginys gali išsijungti. Tokiu atveju, vėl įjunkite nuotolinio valdymo įrenginį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinytas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- „Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas
- „Walkman“ prijungimas prie susieto telefono

- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)
- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

„Walkman“ prijungimas prie susieto telefono

Jei anksčiau susiejote „Walkman“ su išmaniuoju telefonu, „Walkman“ užregistruojamas išmaniajame telefone. Galite lengvai prijungti „Walkman“ prie išmaniojo telefono.

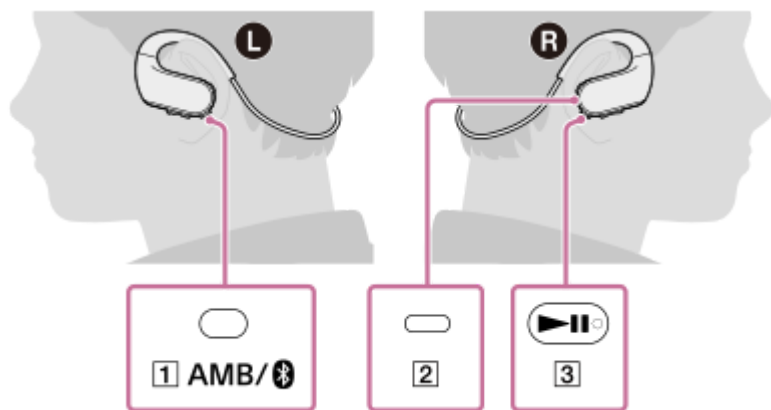


1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją paskutiniame prijungtame išmaniajame telefone.

2 Įsitikinkite, kad „Walkman“ įjungtas.

3 Laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 2 sekundes, norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją.

Jei išjungsite „Walkman“ kol aktyvi „Bluetooth“ funkcija, „Bluetooth“ funkcija įjungiamama automatiškai kitą kartą, įjungus „Walkman“.

„Walkman“ prisijungs prie paskutinį prijungto išmaniojo telefono. Išgirsite balso nuorodą ir lemputė ([2]) įsijungs.

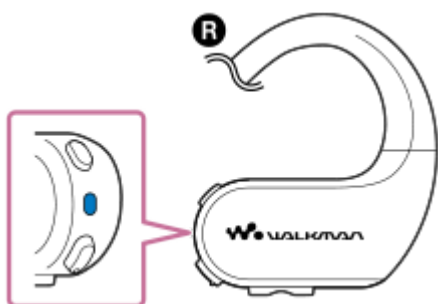

Patarimas

- Kai „Walkman“ prisijungia prie išmaniojo telefono, „Walkman“ modelio pavadinimas atsiranda išmaniojo telefono ekrane. Jei „Walkman“ nėra prijungtas, bakstelėkite modelio pavadinimą.
- Jei norite klausytis muzikos įrašytos „Walkman“, kai „Walkman“ yra prijungtas prie išmaniojo telefono, laikykite nuspaudę mygtuką ([3]) 2 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“ režimą.
- Jei nepavyksta prisijungti, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.
 - Išjungti „Walkman“ „Bluetooth“ funkciją, tada vėl ją įjunkite.
 - Išjunkite išmaniojo telefono „Bluetooth“ funkciją, tada vėl ją įjunkite.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą.](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą.](#)
- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)
- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)
- [„Walkman“ ar išmaniojo telefono parinkimas garso šaltiniu](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas

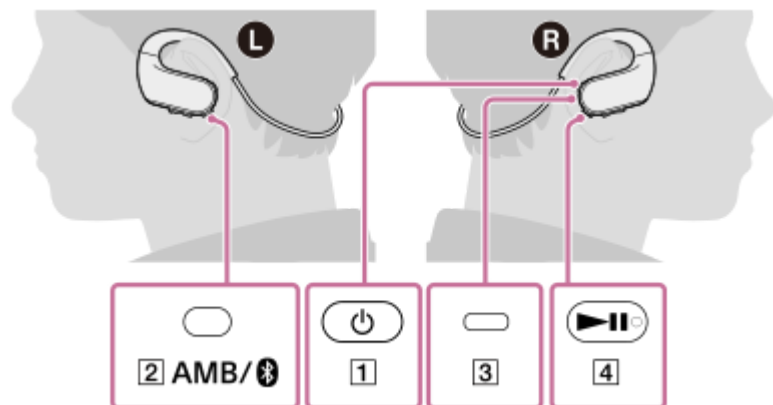

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“.


2 Laikykite nuspaudę mygtuką (2) 2 sekundes, norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją.

Lemputė (3) mirksės. „Walkman“ bus automatiškai prisijungtas prie paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir lempučių įsijungs.

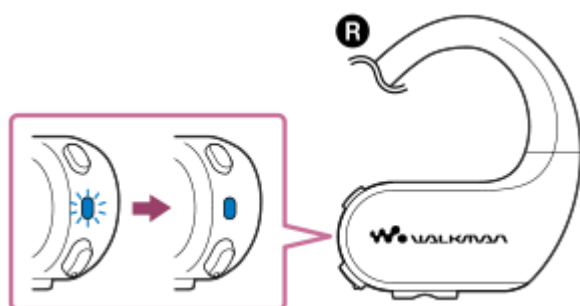

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Dar kartą laikykite nuspaudę mygtuką (2) 2 sekundes. Lemputės (3) spalva pasikeis.

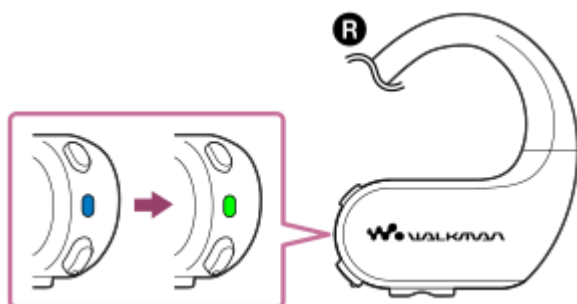

Patarimas

- Akumuliatoriaus veikimo trukmė gerokai sutrumpėja, kai „Bluetooth“ funkcija yra aktyvi.
- „Bluetooth“ įrenginį prijungus prie „Walkman“, „Walkman“ automatiškai įjungiamas ausinių režimas. Norėdami perjungti į „Walkman“ režimą, laikykite nuspaudę mygtuką (4) 2 sekundes. „Walkman“ įjungus „Walkman“ režimą, muzikos atkūrimas „Bluetooth“ įrenginyje automatiškai sustabdomas.

- Jei išjungsite „Walkman“ kol aktyvi „Bluetooth“ funkcija, „Bluetooth“ funkcija įjungiamą automatiškai kitą kartą, įjungus „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą.](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą.](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie susieto telefono](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)
- [Muzikos grojimas išmaniajame telefone](#)
- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)
- [„Walkman“ ar išmaniojo telefono parinkimas garso šaltiniu](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Muzikos grojimas išmaniajame telefone


Jūs galite klausytis muzikos, kuri yra saugoma išmaniajame telefone, „Bluetooth“ ryšiu.

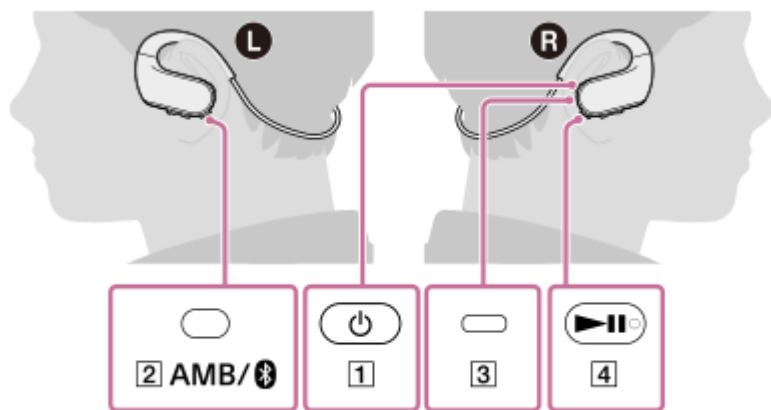

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 3 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“.

2 Laikykite nuspaudę mygtuką (2) 2 sekundes, norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją.

Lemputė (3) mirksės. „Walkman“ bus automatiškai prisijungtas prie paskutinio prijungto išmaniojo telefono ir lemputės įsijungs.

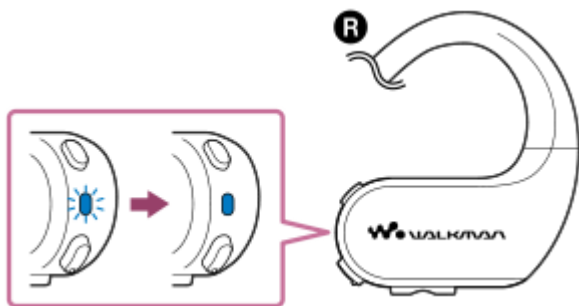

3 Norėdami pradėti atkūrimą, spauskite mygtuką (4).

Bus pradėta groti muzika, saugoma išmaniajame telefone. Norėdami pristabdyti grojimą, paspauskite mygtuką (4).

Patarimas

- Jei norite klausytis muzikos įrašytos „Walkman“, kai „Walkman“ yra prijungtas prie išmaniojo telefono, laikykite nuspaudę mygtuką (4) 2 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“ režimą.
- Galite atlikti atkūrimo veiksmus (pvz., atkūrimo paleidimo arba pristabdymo), naudodami nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625).
- Jei išjungsite „Walkman“ kol aktyvi „Bluetooth“ funkcija, „Bluetooth“ funkcija įjungiama automatiškai kitą kartą, įjungus „Walkman“.
- Jei nurodymų balsu garsumas per didelis leisti muziką, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.
 - Sumažinkite „Walkman“ garsumą, tada padidinkite išmaniojo telefono garsumą.

Pastaba

- Atsižvelgiant į naudojamą išmanųjį telefoną, gali nepavykti paleisti muziką, naudojant „Walkman“. Tokiu atveju paleiskite muziką, naudodami išmanųjį telefoną.
- Kai „Walkman“ įjungtas ausinių režimas, negalite atlikti šių veiksmų.
 - Perėjimas į ankstesnę arba kitą vietą (aplanką / grojaraštį / albumą).
 - Atkūrimo režimo (kartojimas / maišymas) keitimas.
 - Leidimo diapazono keitimas (aplankas / grojaraštis / albumas).

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu \(NFC\)](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą.](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą.](#)
- [„Walkman“ prijungimas prie susieto telefono](#)
- [Atkūrimo belaidžiu ryšiu kokybės pasirinkimas](#)
- [Pastabos dėl Bluetooth funkcijos](#)
- [Būsenos patikra pagal lemputę OPR](#)
- [„Walkman“ ar išmaniojo telefono parinkimas garso šaltiniu](#)
- [Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

„Walkman“ ar išmaniojo telefono parinkimas garso šaltiniu


Kai „Walkman“ yra prijungtas prie išmaniojo telefono, galite pasirinkti vieną iš šių garso šaltinių.

- **„Walkman“ režimas**

- Jūs galite klausytis muzikos „Walkman“.
- Kai klausotės muzikos „Walkman“, galite atsiliesti į išmaniojo telefono skambutį.

- **Ausinių režimas**

- Galite klausytis muzikos, esančios išmaniajame telefone, naudodami „Walkman“.
- Gali atsiliesti arba užbaigti išmaniojo telefono skambutį.

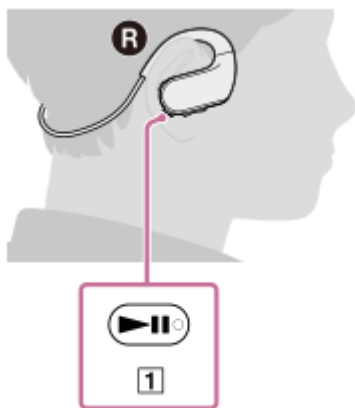

1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 2 sekundes, kai „Bluetooth“ funkcija yra aktyvi.

Kiekvieną kartą, kai jūs laikote nuspaudę mygtuką (1), režimas persijungia.


Patarimas

- „Bluetooth“ įrenginį prijungus prie „Walkman“, „Walkman“ automatiškai įjungiamas ausinių režimas. Pakeitus garso šaltinį iš išmaniojo telefono į „Walkman“, atkūrimas išmaniajame telefone sustabdomas automatiškai.
- Jei išjungsite „Walkman“ kol aktyvi „Bluetooth“ funkcija, „Bluetooth“ funkcija įjungiamas automatiškai kitą kartą, įjungus „Walkman“.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Atkūrimo belaidžių ryšių kokybės pasirinkimas

Galite pasirinkti, ar skirti pirmenybę garso kokybei ar ryšio stabilumui.

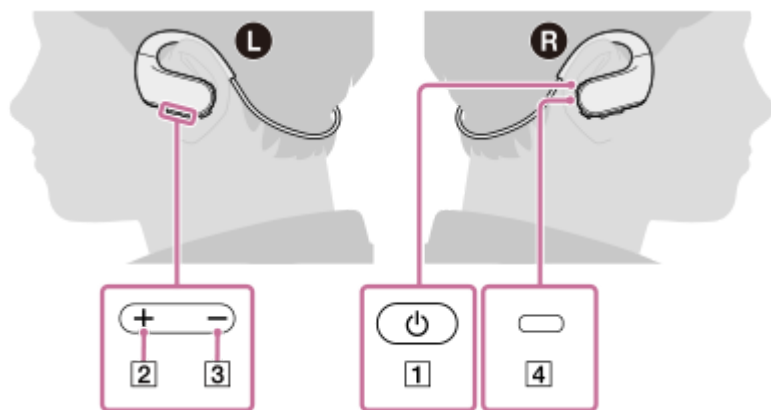

- 1 Laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 3 sekundes, jei norite išjungti „Walkman“.
- 2 Laikykite nuspaudę mygtuką ([1]) 3 sekundes, laikydami nuspaudę mygtuką ([2] arba [3]).
„Walkman“ įsijungs. Tada lemputė ([4]) sumirksės ir atkūrimo belaidžių ryšių kokybė pasikeis.
Kai atkūrimo belaidžių ryšių kokybės nuostata pasikeičia, lemputė ([4]) mirksi skirtingai, atsižvelgiant į esamą nuostatą. Daugiau informacijos rasite lentelėje pateiktoje toliau.
 - Jei jūs laikykite nuspaudę mygtuką ([2]), nuostata keisis tokia tvarka.
Pirmenybė ryšiui – standartinė – pirmenybė garso kokybei.
Jei pasirinkta pirmenybė garso kokybei, nuostata nesikeis.
 - Jei jūs laikykite nuspaudę mygtuką ([3]), nuostata keisis tokia tvarka.
Pirmenybė garso kokybei – standartinė – pirmenybė ryšiui.
Jei pasirinkta pirmenybė ryšiui, nuostata nesikeis.
- 3 Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus tol, kol „Walkman“ bus nustatyta norima nuostata.

3 nuostatų aprašymas

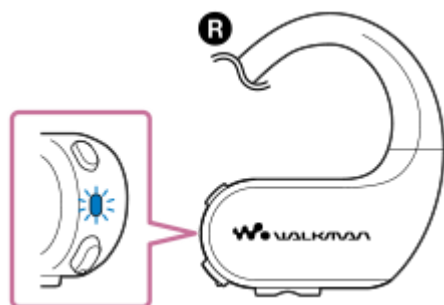

Nuostata	Aprašymas	Lemputės mirksėjimo būdas ([4])
----------	-----------	---------------------------------

Nuostata	Aprašymas	Lemputės mirksėjimo būdas (4)
Teikti pirmenybę ryšiu (numatytoji nuostata)	Ši nuostata stabilizuoja belaidį ryšį. Tačiau garso kokybė gali būti prastesnė, negu naudojant kitus parametrus. Naudokite šį parametą, jei ryšys yra nestabilus. (SBC)	Lemputė mirkteli vieną kartą.
Standartinis	Šis parametras stabilizuoja ryšį ir garso kokybę. (SBC)	Lemputė sumirksi du kartus.
Pirmenybė garso kokybei	Šis parametras perduoda aukštos kokybės garsą. Tačiau ryšys gali būti nestabilus. (AAC/SBC)	Lemputė sumirksi 3 kartus.

Patarimas

- Nustatykite pirmenybę garso kokybei, jei norite leisti įrašus naudodami kodeką AAC.

Pastaba

- Atkūrimo belaidžių ryšių kokybės nuostatos pakeitimas gali neturėti jokios įtakos, atsižvelgiant į išmaniojo telefono nuostatas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas](#)
- [Muzikos grojimas išmaniajame telefone](#)

Pastabos dėl Bluetooth funkcijos

- Jei norite optimizuoti Bluetooth ryšį, laikykitės šių nurodymų.
 - Walkman ir Bluetooth įrenginį laikykite kuo arčiau viena šalia kito. Bluetooth standartas palaiko atstumą iki 10 metrų .
 - Pasukite integruotą Bluetooth anteną prijungto Bluetooth įrenginio kryptimi.
 - Neuždenkite antenos metaliniu daiktu.
 - Neuždenkite antenos su kūno dalimi, pvz., ranka.
 - Neuždenkite antenos , įdėdami „Walkman“ arba nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625) į kuprinę arba rankinę.
 - Neuždenkite antenos , naudodami „Walkman“ arba nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625) vietoje, kur daug žmonių.
 - Venkite vietų, kuriose yra skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Pavyzdžiui, šalia mikrobangų krosnelės, mobiliųjų telefonų, žaidimų įrenginiai, ar belaidžio LAN.
- Dėl Bluetooth belaidės technologijos charakteristikų, garsas gali truputį vėluoti.
- Bluetooth elektromagnetinės bangos gali turėti įtakos elektroninių medicinos įrenginių veikimui. Išjungti ir „Walkman“ arba nuotolinio valdymo įrenginį (NW-WS625 tik) ir kitus „Bluetooth“ įrenginius tokiose vietose.
 - ligoninėse
 - šalia pirmenybinių vietų traukiniuose
 - lėktuvuose
 - vietose, kuriose yra degių dujų (degalinėse ir kt.)
 - šalia automatinių durų
 - šalia gaisro signalizacijos įrenginių
- Walkman palaiko saugos funkcijas, kurios atitinka Bluetooth standartą. Sony neprisiima jokios atsakomybės už informacijos nutekėjimą, dėl Bluetooth technologijos naudojimo.
- Net jei Bluetooth įrenginys atitinka standartą, visi ryšiai ir tinkamas veikimas, nėra garantuojami.
- Priklausomai nuo Bluetooth įrenginio, gali šiek tiek užtrukti užmegzti Bluetooth ryšį.



Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Dalys ir valdikliai](#)

Pastabos dėl muzikos leidimo iš išmaniojo telefono

- Dėl „Bluetooth“ technologijos charakteristikų, radijo bangas gali užblokuoti jūsų kūnas. Todėl garsas iš išmaniojo telefono gali būti nutrauktas.
- Dešinėje „Walkman“ pusėje yra įmontuota „Bluetooth“ antena. Jei garsas pertraukiamas, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
 - Nešiokite išmanųjį telefoną dešinėje arba priekinėje savo kūno pusėje.
 - Pasukite išmanųjį telefoną.

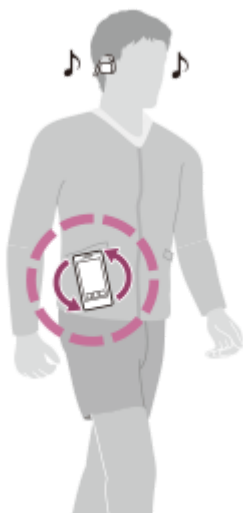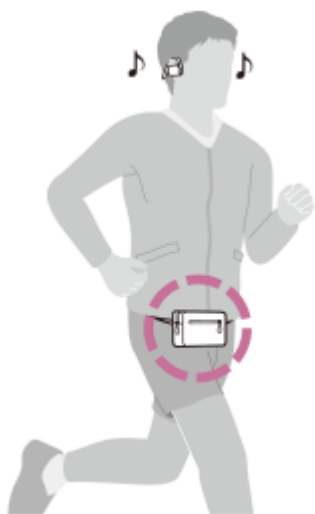


Pastaba

- Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip pritvirtinti išmanųjį telefoną prie savo kūno, žr. išmaniojo telefono instrukciją.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atsiliepimas į skambutį / pokalbio baigimas

Jūs galite atsiliepti į savo išmaniojo telefono skambutį. Jums reikia užmegzti „Bluetooth“ ryšį tarp „Walkman“ ir išmaniojo telefono iš anksto.

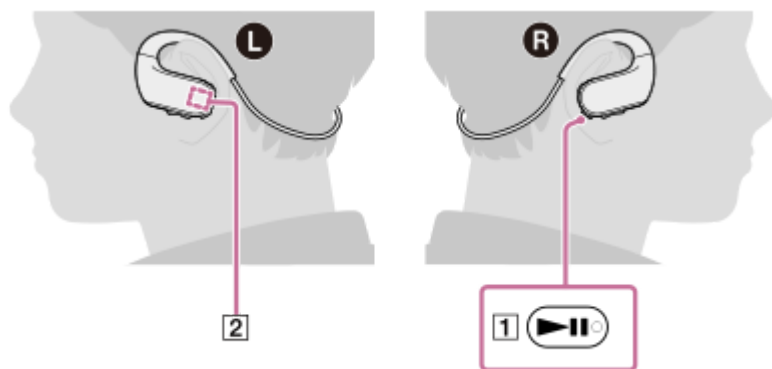

1 Paspausdami mygtuką (1), kad atsilieptumėte į skambutį.

2 Paspauskite mygtuką (1), kad u-baigtumėte pokalbį.

Patarimas

- Gali atsiliepti arba baigti skambutį paspausdami mygtuką nuotolinio valdymo įrenginyje (tik NW-WS625).
- Kai kalbate telefonu, aplinkos garso režimas yra išjungtas. Kai baigiate pokalbį, aplinkos garso režimas bus automatiškai įjungtas.

Pastaba

- Kai kalbate naudodami „Walkman“, neuždenkite mikrofono dalies (2) rankomis ar kitais objektais.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- „Walkman“ prijungimas prie nesusieto Android išmaniojo telefono, pirmą kartą.
- „Walkman“ prijungimas prie nesusieto iPhone, pirmą kartą.
- „Walkman“ prijungimas prie susieto telefono
- Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)
- Pastabos dėl išmaniųjų telefonų skambučių garsumo.
- Skambučio atmetimas

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Skambučio atmetimas

Prisijungus „Walkman“ prie išmaniojo telefono, galite atmesti skambutį, naudodami „Walkman“.

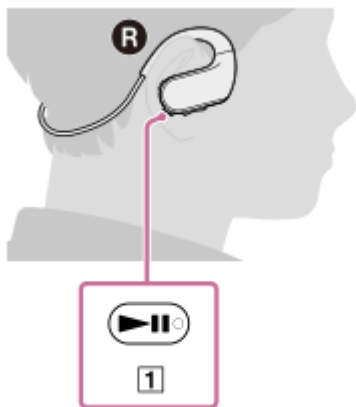

- 1 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 2 sekundes, kai jums skambina.

Patarimas

- Skambutį atmesti galite laikydami nuspaudę, / / mygtuką, esantį nuotolinio valdymo įrenginyje (tik NW-WS625) 2 sekundes.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Atsiliepimas į skambutį / pokalbio baigimas](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pastabos dėl išmaniųjų telefonų skambučių garsumo.

Muzikos garsumas ir skambučių garsumas nepriklauso vienas nuo kito. Skambučių garsumą galite reguliuoti kai kalbate telefonu. Kai baigiate pokalbį, garsumas grįžta į muzikos lygį.

Jei aktyvi AVLS funkcija, „Walkman“ paliks vidutinį skambučių garsumą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Atsiliepiamas į skambutį / pokalbio baigimas](#)
- [Garsumo ribojimas](#)

Kas tai yra aplinkos garso režimas?

Aplinkos garso režimas naudoja mikrofonus, įtaisytus „Walkman“ kairėje ir dešinėje pusėje, kad leistų jums girdėti aplinkos garsus net ir dėvint ausines. Atkreipkite dėmesį į aplinkos garsus, kad galėtumėte saugiai mėgautis muzika.

Pastaba


- Aplinkos garso režimas leidžia girdėti aplinkos garsus net ir dėvint ausines. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad šis režimas nepadės jums girdėti visų aplinkos garsų. Aplinkos garso gali gerai nesigirdėti atsižvelgiant į aplinkos tipą, „Walkman“ grojamos muzikos tipą bei garsumo lygį. Naudodami „Walkman“ vietose, kur negirdėti aplinkos garsų gali būti pavojinga (pvz., automobilių ar dviračių eismo keliuose), būkite itin atidūs.
- Aplinkos garso režimas gali neveikti tinkamai, jei naudosite „Walkman“ su jūsų ausims netinkamais ausinių antgaliais. Naudokite tinkamo dydžio ausinių antgalius, kad jie patogiai ir gerai priglustų prie jūsų ausų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- [Aplinkos garso režimo naudojimas](#)

Aplinkos garso režimo naudojimas

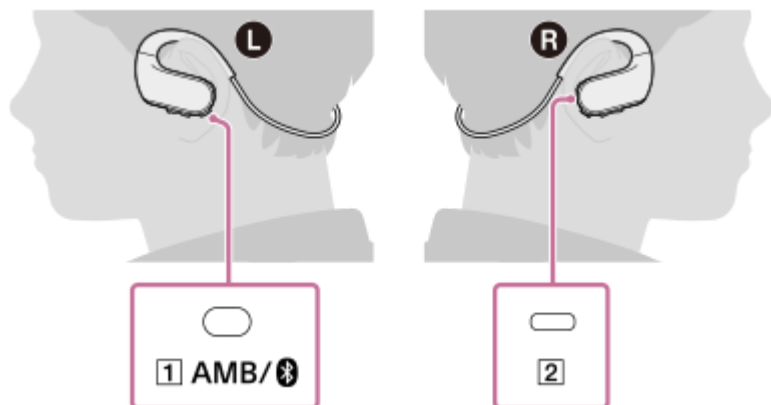

1. Paspauskite mygtuką ([1]), kad įjungtumėte aplinkos garso režimą.


Jūs išgirsite pyptelėjimą. Lemputė ([2]) du kartus sumirksės. Bus įjungtas aplinkos garso režimas.

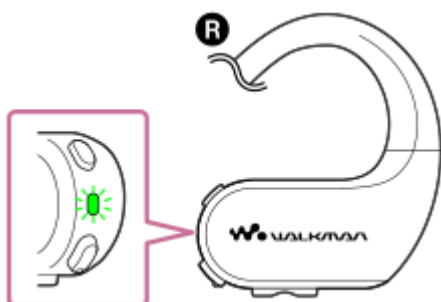

Aplinkos garso režimo išjungimas

1. Paspauskite mygtuką ([1]).

Jūs išgirsite pyptelėjimą. Lemputė ([2]) du kartus sumirksės.

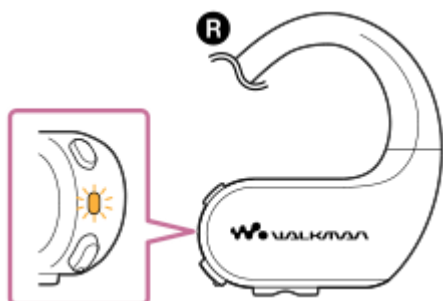

Kito aplinkos garso režimo pasirinkimas

1. Paspauskite mygtuką ([1]), kad įjungtumėte aplinkos garso režimą.

2. Du kartus spustelėkite mygtuką ([1]) ir pasirinkite atitinkamą režimą.

Atitinkamai pasikeis aplinkos garsų garsumas. Kiekvieną kartą, du kartus spustelėjus mygtuką ([1]), išgirsite nurodymų balsu ir tokia tvarka pasikeis aplinkos garso režimas.

[Mode A] (minkštas) – [Mode B] (standartinis) – [Mode C] (garsus) – [Mode A] (minkštas)...
Norėdami įjungti kitą režimą, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

Pastaba

- Net jei išjungsite „Walkman“, pasirinktas režimas bus įrašytas.
- Kai kalbate išmaniuoju telefonu, aplinkos garso režimas neveikia.
- Naudodami plaukimui skirtus ausinių antgalius, galite gerai negirdėti aplinkos garsų. Šiuo atveju, naudokite standartinius ausinių antgalius.
- Galite gerai negirdėti aplinkos garsų po to, kai naudojote „Walkman“ baseine ar vandenyne. Maždaug 30 kartų patapšnokite sritis aplink mygtukus į sausą šluostę. Tada palikite „Walkman“ ant sauso audinio, kambario temperatūroje 2–3 valandoms. Prieš vėl naudodami, įsitikinkite, kad „Walkman“ yra visiškai sausas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Kas tai yra aplinkos garso režimas?](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Dalys ir valdikliai (Nuotolinio valdymo įrenginys)

(Tik modeliuose su nuotolinio valdymo įrenginiu)

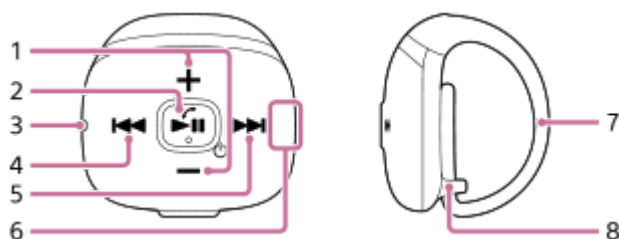

1. +/- (garsumo) mygtukai

Spausdami mygtukus, galite reguliuoti muzikos atkūrimo arba skambučio garsumą.

2. mygtukas (*1)

- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo įrenginį.
- Norėdami paleisti arba pristabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką.
- Paspauskite mygtuką, kad atsilieptumėte arba u-baigtumėte skambutį, kai „Walkman“ yra prijungtas prie išmaniojo telefono.
- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad atmestumėte skambutį.
- Laikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes, kad perjungtumėte garso šaltinį („Walkman“ ar išmanusis telefonas).

3. Lemputė (mėlyna / raudona spalva)

- Lemputė gali šviesti ir mirksėti skirtinga spalva ir būdais. Lemputė rodo šias būsenas.
 - Nuotolinio valdymo įrenginys yra įjungtas.
 - Senka nuotolinio valdymo įrenginio akumuliatorius.
 - Nuotolinio valdymo įrenginys yra prijungtas prie „Walkman“.
 - Nuotolinio valdymo įrenginys yra susiejamas su „Walkman“.
- Paspaudus bet kurį mygtuką, užsidega lemputė. Jei lemputė neįsijungia, galimos šios priežastys.
 - Nuotolinio valdymo įrenginys yra išjungtas.
 - Nuotolinio valdymo įrenginys nėra prijungtas prie „Walkman“.
 - Baterija yra išseikvota.

4. Mygtukas (ankstesnis)

- Paspauskite mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnę esamo kūrinio vietą, arba pereiti prie ankstesnio įrašo.
- Palaikykite nuspaudę mygtuką, jei norite atsukti atkuriamą kūrinį atgal.
- Dukart spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti prie pirmojo takelio iš dabartinio aplanko arba albumo.
- Dar kartą dukart spustelėkite mygtuką, norėdami grįžti prie pirmojo takelio iš ankstesnio aplanko arba albumo.

5. Mygtukas (kitas)

- Paspauskite mygtuką, jei norite pereiti į kitą įrašą.
- Laikykite nuspaudę mygtuką, kad prasuktumėte kūrinį pirmyn.
- Dukart spustelėkite šį mygtuką, kad pereitumėte į pirmą kito aplanko ar albumo dainą.

6. Įtaisytoji antena

Neuždenkite antenos, kai nuotolinio valdymo įrenginys yra prijungtas prie į „Walkman“. Antraip ryšys gali būti nutrauktas.

7. Juostelė

8. Juostelės kilpa

*1 Čia yra lytėjimo taškas. Lytėjimo taškai gali padėti jums naudotis mygtukais nežiūrint į juos.


Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas

(Tik modeliuose su nuotolinio valdymo įrenginiu)

Naudodami nuotolinio valdymo įrenginį, galite nuotoliniu būdu valdyti „Walkman“. Nuotolinio valdymo įrenginys ir „Walkman“ jau yra susieti, kaip numatyta. Todėl, „Walkman“ ir nuotolinio valdymo įrenginį galite naudoti iš karto, juos įjungę.

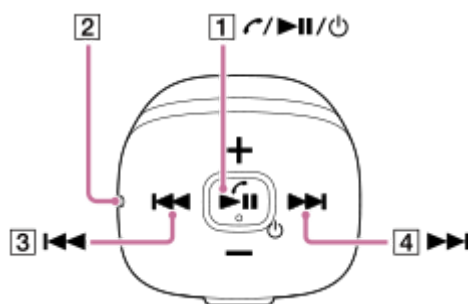

1 Pritvirtinkite nuotolinio valdymo įrenginį prie piršto.

Pritaikykite juostą pagal savo piršto dydį.



2 Įsitikinkite, kad „Walkman“ įjungtas.

3 Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 2 sekundžių.

Įsijungs nuotolinio valdymo įrenginys. Lemputė (2) ims mirksėti.

Nuotolinio valdymo įrenginys bus automatiškai prijungtas prie „Walkman“. Tada lempuė (2) išsijungs.

Paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką, kad patikrintumėte ryšį. Lemputė (2) įsijungs, jei „Walkman“ ir nuotolinio valdymo įrenginys yra susijungę.

4 Paspauskite norimą mygtuką, norėdami valdyti „Walkman“.

Patarimas

- Nuotolinio valdymo įrenginį galite naudoti, net jei „Walkman“ „Bluetooth“ funkcija yra išjungta.
- Nuotolinio valdymo įrenginį galite naudoti, kol yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys tarp „Walkman“ ir išmaniojo telefono.
- Išjungus „Walkman“, nuotolinio valdymo įrenginys išsijungs.
- Jei nuotolinio valdymo įrenginio nenaudojate 2 valandas, nuotolinio valdymo įrenginys išsijungs automatiškai.
- Jei likusi akumuliatoriaus įkrova per maža, lempuė (2) spalva pasikeičia į raudoną.

- Norėdami panaikinti susiejimo informaciją, laikykite nuspaudę mygtukus ([3] ir [4]) 10 sekundžių.

Pastaba

- Nuotolinio valdymo įrenginiu „Walkman“ įjungti ar išjungti negalite.
- Jei nuotolinio valdymo įrenginyje nėra susiejimo informacijos, ji įjungus bus automatiškai įjungtas susiejimo režimas.
- Negalite naudoti nuotolinio valdymo įrenginio plaukimo baseine.
- Pakeitus nuotolinio valdymo įrenginio bateriją, susiejimo informacija bus pašalinta. Tokiu atveju, iš naujo susiekite „Walkman“ ir nuotolinio valdymo įrenginį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Dalys ir valdikliai \(Nuotolinio valdymo įrenginys\)](#)
- [Pastabos dėl nuotolinio valdymo įrenginio naudojimo](#)
- [„Walkman“ susiejimas su nuotolinio valdymo įrenginiu](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

„Walkman“ susiejimas su nuotolinio valdymo įrenginiu


(Tik modeliuose su nuotolinio valdymo įrenginiu)

Nesusietą nuotolinio valdymo įrenginį prie „Walkman“ galite prijungti naudodami „Bluetooth“ funkciją.

Susieti yra būtina šiais atvejais:

- Atstačius gamyklines „Walkman“ nuostatas, dėl ko iš „Walkman“ buvo pašalinta susiejimo informacija.
- Atstačius nuotolinio valdymo įrenginį.
Kai jūs laikote nuspaukę **◀◀** mygtuką ir **▶▶** mygtuką 10 sekundžių, nuotolinio valdymo įrenginys atstatomas.
- Pakeitėte nuotolinio valdymo įrenginio bateriją.

Vieną kart susiejus nuotolinio valdymo įrenginį su „Walkman“, galite lengvai sujungti juos ateityje.

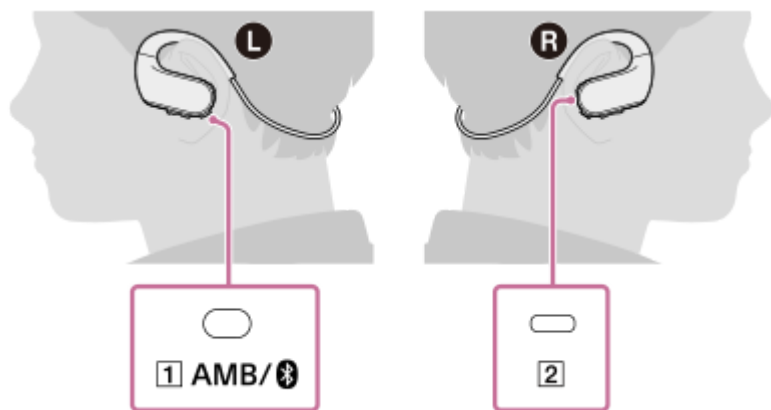

1 Įjunkite nesusietą nuotolinio valdymo įrenginį.


Pakaitomis raudona ir mėlyna spalvomis ims mirksėti nuotolinio valdymo įrenginio lemputė.

2 Patikrinkite, ar „Walkman“ nėra įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Jei „Bluetooth“ funkcija yra įjungta, laikykite nuspaukę mygtuką (**1**) 2 sekundes.

3 Laikykite nuspaukę mygtuką (**1**) 7 sekundes.

Lemputė (**2**) ims greitai mirksėti ir susiejimas prasidės.

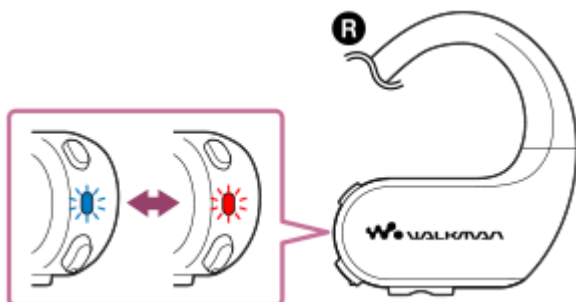

Užmezgus ryšį, nuotolinio valdymo įrenginio lemputė nustoja mirksėti.

- Norėdami panaikinti siejimo su nuotolinio valdymo įrenginiu informaciją, atstatykite „Walkman“.

Pastaba

- Jei susiejimo laikas baigėsi prieš užbaigiant procedūrą, atlikite procedūrą dar kartą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas](#)
- [Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas](#)
- [Nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo elemento keitimas](#)
- [„Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo elemento keitimas

(Tik modeliuose su nuotolinio valdymo įrenginiu)

Nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo elementą keiskite tada, kai lemputės spalva pasikeičia į raudoną. Naudokite tik CR1620 monetos tipo ličio maitinimo elementą.

Atidarius maitinimo elemento dangtelį, dėl patekusių dulkių ir pan. gali suprastėti nepralaidumo vandeniui savybės.


Norėdami to išvengti, kreipkitės į artimiausią Sony prekybos atstovą arba Sony Service Center ir paprašykite pakeisti maitinimo elementą (už papildomą mokestį).

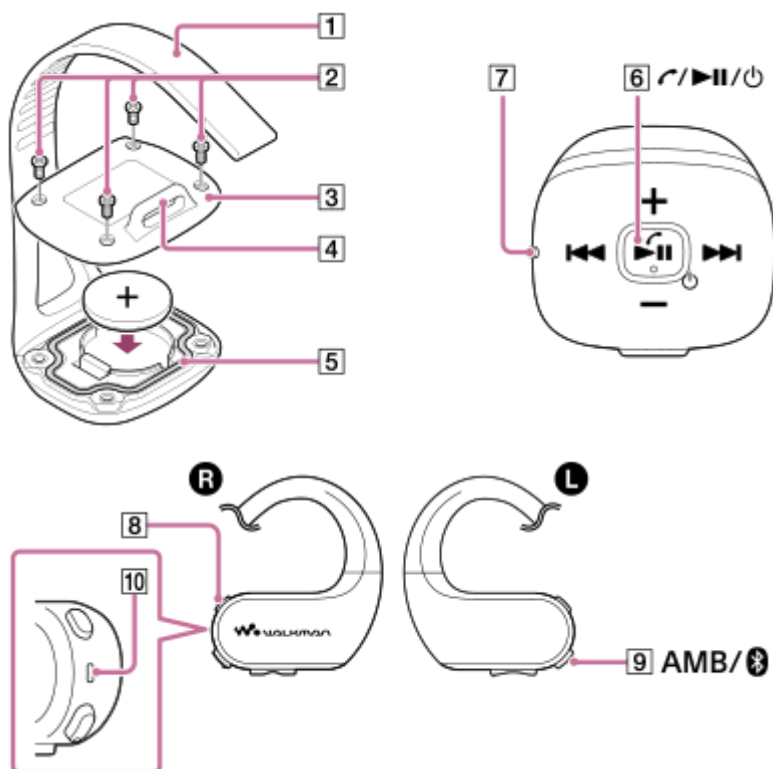

- 1 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo įrenginys išjungtas. Ištraukite juostelę (1) iš kilpos (4).
- 2 Išsukite 4 varžtus (2) naudodami 0 dydžio atsuktuvą kryžminį atsuktuvą.
- 3 Atidarykite dangtelį (3) ir išimkite bateriją. Tada tinkama puse įdėkite naują CR1620 maitinimo elementą.
- 4 Patikrinkite, ar sandariklis (5) savo vietoje ir yra švarus.
- 5 Uždėkite dangtelį (3) ir tvirtai iki galo priveržkite sraigtelius (2).
Sraigtelių (2) neperveržkite.
- 6 Prakiškite juostelę (1) pro kilpą (4).
- 7 Laikykite nuspaudę mygtuką (6) 2 sekundžių.
Lemputė (7) mirksės. Įsijungs nuotolinio valdymo įrenginys.

- 8 Laikykite nuspaudę mygtuką ([8]) 3 sekundes, kad įjungtumėte „Walkman“.
- 9 Laikykite nuspaudę mygtuką ([9]) 2 sekundes išjungtumėte „Bluetooth“ funkciją.
- 10 „Walkman“, laikykite nuspaudę mygtuką ([9]) 7 sekundes.

Lemputė ([10]) ims greitai mirksėti ir susiejimas prasidės.

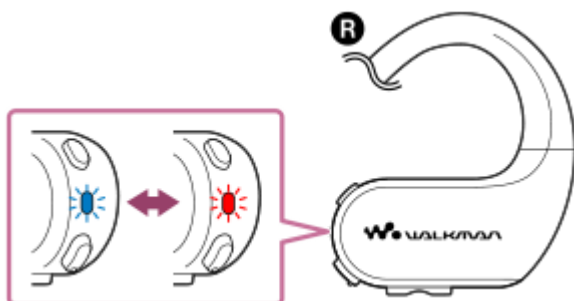

Užmezgus ryšį, nuotolinio valdymo įrenginio lemputė nustoja mirksėti.

Pastaba

- Nepameskite dangtelio ([3]), varžtelių ([2]) ir pakuotės ([5]).
- Maitinimo elementas, kurį gavote kartu su įsigytu prietaisu, gali veikti trumpiau, nes jis buvo įdėtas gamykloje, siekiant patikrinti prietaiso veikimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- „Walkman“ įjungimas ir išjungimas.
- „Bluetooth“ funkcijos įjungimas / išjungimas
- „Walkman“ susiejimas su nuotolinio valdymo įrenginiu

Pastabos dėl nuotolinio valdymo įrenginio naudojimo

(Tik modeliuose su nuotolinio valdymo įrenginiu)

- Šio nuotolinio valdymo įrenginio nepralaidumo vandeniui specifikacijos atitinka IEC 60529 dokumentą „Apsaugos nuo vandens skverbties laipsnius (IP kodas)“ IPX5(*1), o nuotolinio valdymo įrenginio atsparumas dulkėms atitinka IEC 60529 dokumentą „Apsaugos nuo kietųjų pašalinių medžiagų laipsniai“ IP6X(*2).
- Radijo bangos nesklanda vandeniui. Negalite naudoti nuotolinio valdymo įrenginio plaukimo baseine.
- Negalite naudoti nuotolinio valdymo įrenginio, kai jis šlapias.
- Antena integruota nuotolinio valdymo įrenginio viduje.
- Nuotolinio valdymo įrenginys gali neveikti kai jūs jį naudojate tokiomis sąlygomis.
 - Vietose, kuriose veikia belaidis LAN.
 - Šalia prietaisų (mikrobangų krosnelių, mobiliųjų telefonų, žaidimų įrenginių ir kt.), su aktyvaus ryšio funkcija.
 - Vietose, kuriose yra sklaidžiamos elektromagnetinės bangos.
 - Tais atvejais, kai žmonės gali blokuoti įmontuotą anteną, esančią nuotolinio valdymo įrenginyje (pvz., apie ankštame traukinyje).
 - Kai uždengiate įmontuotą anteną savo ranka.
- Jei ant nuotolinio valdymo įrenginio pateko įdegio aliejaus arba apsauginės priemonės, nuplaukite nuotolinio valdymo įrenginį drungnu vandeniu. Šios medžiagos gali pakenkti nuotolinio valdymo įrenginiui, pvz., gali pakisti spalva ar atsirasti įtrūkimų.
- Per daug nepriveržkite nuotolinio valdymo įrenginio juostos. Priešingu atveju, jūsų pirštus gali išberti dėl prakaitavimo esant prastai ventiliacijai.
- Nuotolinio valdymo įrenginio juosta gali susidėvėti dėl ilgalaikio naudojimo ar saugojimo.

* 1 IPX5 (apsaugos nuo vandens srauto laipsniai): nuotolinio valdymo įrenginys buvo išbandytas ir veikia šiomis bandymo sąlygomis: veikiamas tiesioginės, bet kurios krypties, 12,5 l/min. vandens srovės, ilgiau nei 3 minutes, apie 3 m atstumu, naudojant antgalį, kurio vidinis skersmuo yra 6,3 mm.


* 2 IP6X (apsaugos nuo dulkių laipsniai): nuotolinio valdymo įrenginys buvo išbandytas ir toliau sulaiko dulkes po 8 valandų bandymų įrenginyje, kuriame yra dulkių dalelės, kurios yra iki 75 µm skersmens.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Garsumo ribojimas

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija sumažina riziką dideliu garsumu pažeisti ausis. AVLS funkcija riboja maksimalų garsumą. AVLS turi šias funkcijas.


- AVLS riboja garsumą iki tam tikro lygio.
- AVLS apsaugo aplinkinius nuo triukšmo.
- AVLS leidžia klausytis priimtinesniu garsumu.

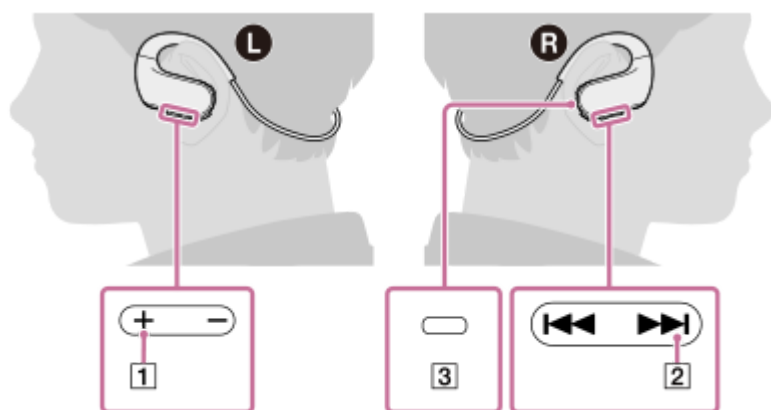

1 Pristabdyti atkūrimą.

2 Laikydami nuspaudę mygtuką (1), laikykite nuspaudę mygtuką (2) 5 sekundes.


Lemputė (3) sumirksės du kartus ir AVLS funkcija įsijungs. „Walkman“ palaikys vidutinį garsumo lygį.

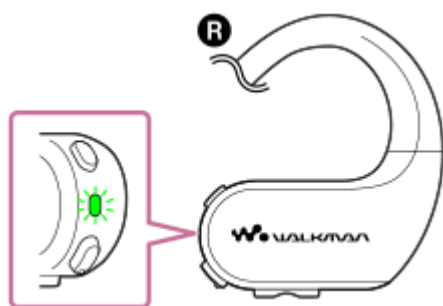

AVLS funkcijos išjungimas

Laikydami nuspaudę mygtuką (1), laikykite nuspaudę mygtuką (2) 5 sekundes.

Lemputė (3) du kartus sumirksės.

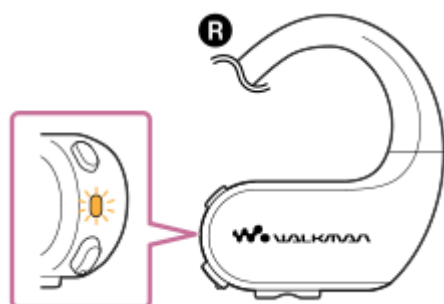

Pastaba

- Kai „Walkman“ nustatytas ausinių režimas, negalite įjungti AVLS funkcijos.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.


Susijusi tema

- [Garsumo reguliavimas](#)

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Dainų garsumo lygio skirtumo mažinimas


Galite sumažinti skirtingų įrašų garsumo skirtumą (dinaminis normalizavimas).

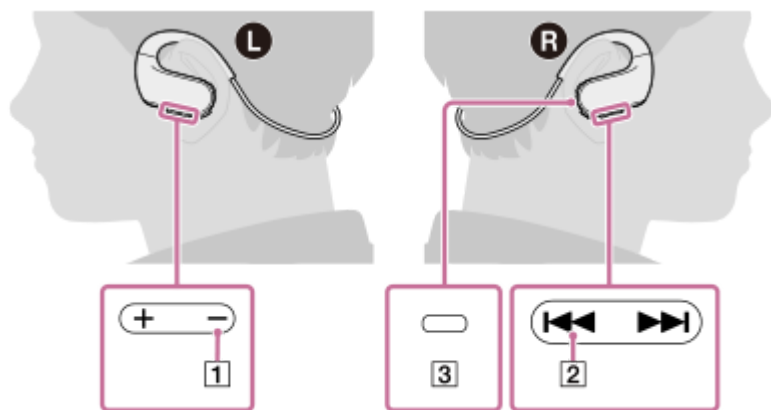

1 Pristabdyti atkūrimą.

2 Laikydami nuspaudę mygtuką (1), laikykite nuspaudę mygtuką (2) 5 sekundes.


Lemputė (3) sumirksės du kartus ir dinaminio normalizavimo funkcija įsijungs.

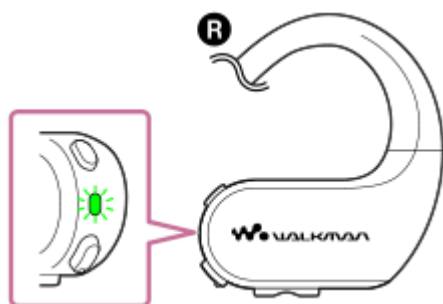

Dinaminio normalizavimo funkcijos išjungimas

Laikydami nuspaudę mygtuką (1), laikykite nuspaudę mygtuką (2) 5 sekundes.

Lemputė (3) du kartus sumirksės.

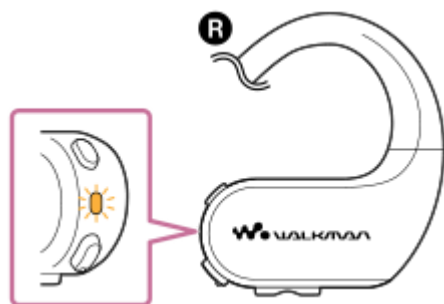

Pastaba

- Kai „Walkman“ nustatytas ausinių režimas, negalite įjungti dinaminio normalizavimo funkcijos.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Walkman paleidimas iš naujo

Paleiskite Walkman iš naujo, jei veikia nestabiliai, arba Walkman nereaguoja į komandas. Paleidus iš naujo, nebus pašalinti jokie duomenys ir susiejimo informacija. Tačiau prieš paleisdami Walkman iš naujo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kitu atveju duomenis, saugomi Walkman gali būti sugadinti.

- Atjunkite Walkman nuo kompiuterio.
- Sustabdykite atkūrimą.

1 Laikykite nuspaužę mygtuką (1) maždaug 10 sekundžių, kol Walkman bus paleistas iš naujo.

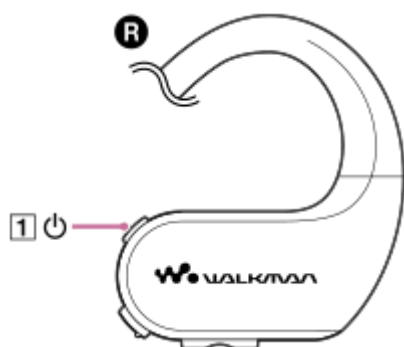

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema


- „Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas
- „Walkman“ atminties formatavimas

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

„Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas


Ši operacija iš naujo nustato visų parametų numatytąsias nuostatas.

Atstačius „Walkman“, nuotolinio valdymo įrenginio (tik NW-WS625) ir kitų „Bluetooth“ įrenginių susiejimo informacija bus pašalinta.

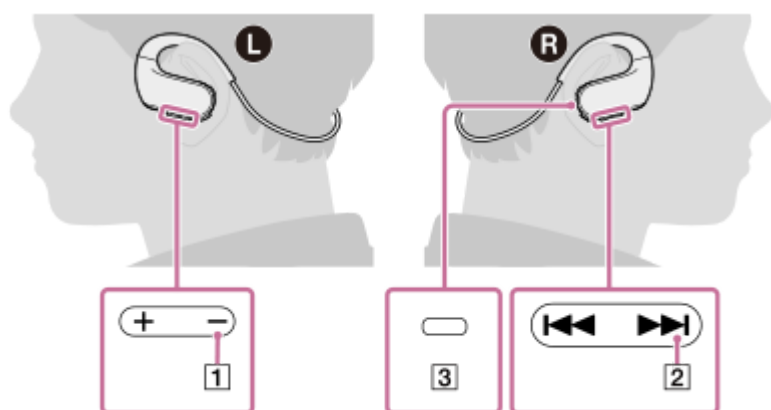

- 1 **Pristabdyti atkūrimą.**
- 2 **Patikrinkite ar išjungta „Bluetooth“ funkcija.**
- 3 **Laikydami nuspaudę mygtuką (1), laikykite nuspaudę mygtuką (2) 15 sekundes.**

Lemputė (3) du kartus sumirksės. Atstatymas yra baigtas.

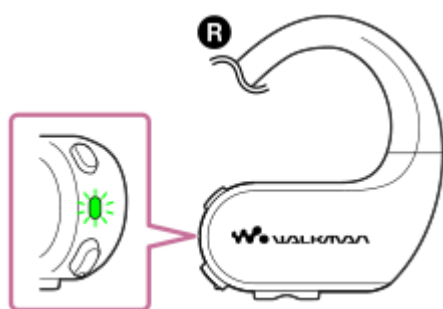

Pastaba

- Kai įjungtas „Bluetooth“ ryšys, jūs negalite atstatyti „Walkman“.


Susijusi tema

- [Walkman paleidimas iš naujo](#)
- [„Walkman“ atminties formatavimas](#)
- [„Walkman“ susiejimas su nuotolinio valdymo įrenginiu](#)


4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

„Walkman“ atminties formatavimas


Ši operacija panaikins visus duomenis (įskaitant duomenų pavyzdžius ir pateiktą programinės įrangos diegimo programą), kuri saugoma „Walkman“. Prieš formatuodami vidinę „Walkman“ atmintį, įsirašykite atsarginę svarbių duomenų kopiją.

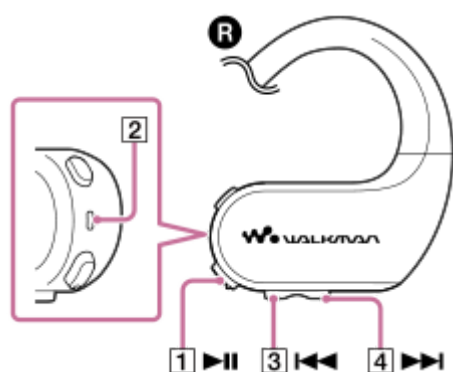

- 1 **Pristabdyti atkūrimą.**
- 2 **Patikrinkite ar išjungta „Bluetooth“ funkcija.**
- 3 **Laikykite nuspaudę mygtuką (1) 15 sekundžių.**
Lemputė (2) greitai mirksės.

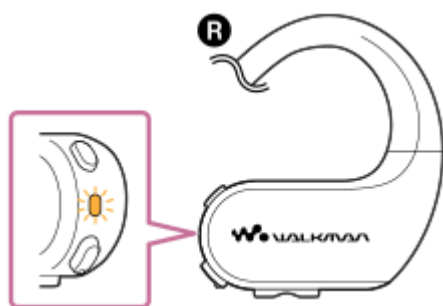


- 4 **Atleiskite mygtuką (1).**
Lemputė (2) įsijungs.

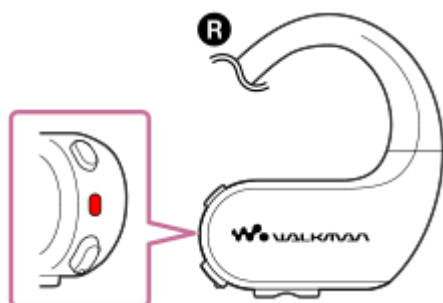

- 5 **Paspauskite mygtuką (3 arba 4) per 30 sekundžių po to, kai lempučių (2) ims šviesti raudonai.**


Lemputės ([2]) spalva pasikeis į žalią.

Jei ne, nepaspauskite mygtuko per 30 sekundžių, formatavimas bus atšauktas.

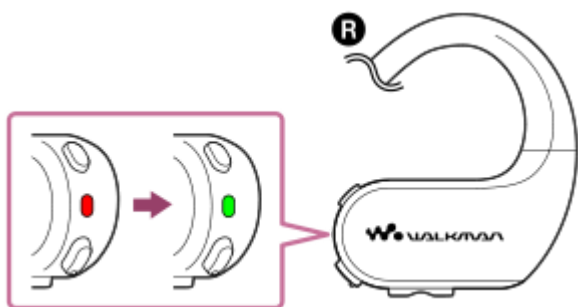

6 Paspauskite mygtuką ([1]), kol lemputė ([2]) šviečia.

Lemputė ([2]) ims greitai mirksėti ir formatavimas prasidės. Pasibaigus formatavimui, lemputė ([2]) išsijungs.

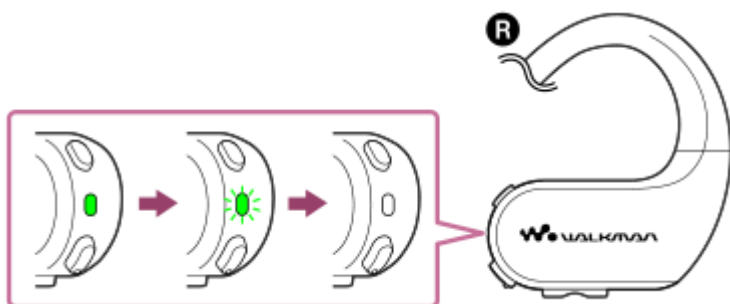

Pastaba

- Kai įjungtas „Bluetooth“ ryšys, negalite formatuoti „Walkman“ atminties.
- Sony negarantuoja veikimo, jei „Walkman“ atmintį formatuojate naudodami kompiuterį.
- Net suformatavus atmintį, susiejimo informacija išliks.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Walkman paleidimas iš naujo](#)
- [„Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Informacijos apie „Walkman“ peržiūra

Prijungus „Walkman“ prie kompiuterio, galite patikrinti „Walkman“ sistemos programinės įrangos versiją. Atverkite „Information.txt“, esančią [WALKMAN] kompiuterio aplanke. Galite peržiūrėti šią informaciją.

01: modelio pavadinimas

02: sistemos programinės įrangos versija

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Walkman“ sistemos programinės įrangos naujinimas](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

„Walkman“ sistemos programinės įrangos naujinimas

Jūs galite atnaujinti „Walkman“ programinę įrangą.

Naujinimo pranešimus gausite šiais būdais.

- Iš Music Center for PC (naujinimo pranešimus gausite automatiškai.)
- Iš pagalbos klientams svetainės (kad gautumėte naujinimo pranešimus svetainėje turėsite apsilankyti patys.)

Apsilankykite pagalbos klientams svetainėje, jei norite gauti naujausią informaciją.

Toliau aprašoma, kaip atnaujinti programinę įrangą iš pagalbos klientams svetainės.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti programą, rasite pagalbos klientams svetainėje.

1 Į kompiuterį iš svetainės atsisiųskite naujinimo programą.

2 Prijunkite „Walkman“ prie kompiuterio.

3 Paleiskite naujinimo programą.

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas

- Kad patikrintumėte „Walkman“ versijos informaciją, prijunkite „Walkman“ prie kompiuterio. Tada atidarykite „Information.txt“, esantį [WALKMAN] kompiuterio aplanke. Galite peržiūrėti šią informaciją.
 - 01: modelio pavadinimas
 - 02: sistemos programinės įrangos versija

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [Pagalbos klientams svetainė](#)
- [Walkman paleidimas iš naujo](#)
- [„Walkman“ gamyklinių nuostatų atstatymas](#)
- [„Walkman“ atminties formatavimas](#)
- [Informacijos apie „Walkman“ peržiūra](#)

Pastabos dėl Walkman naudojimo

Perskaitykite toliau pateiktas pastabas ir vadovaukitės instrukcijomis, kad saugiai naudotumėte Walkman.

- Jei naudodami produktą susižeidėte, ar nusideginote, kreipkitės į gydytoją.
- Kreipkitės į artimiausią Sony prekybos atstovą arba Sony Service Center, jei Walkman veikia netinkamai.
- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Kitu atveju gali įvykti sprogitimas, gaisras, galite patirti elektros smūgį, nudegti arba susižeisti.
 - Saugokite „Walkman“ nuo ugnies.
 - Neleiskite metaliniams daiktams patekti į Walkman vidų.
 - Neužtrumpinkite Walkman kontaktų metaliniais daiktais.
 - Neardykite „Walkman“ ir nekeiskite jo konstrukcijos.
 - Nenaudokite Walkman, kai matote žaibą ar girdite griaustinį.
 - Nenaudokite Walkman, jei jis dirgina jūsų odą.
- Laikykitės šių atsargumo priemonių. Priešingu atveju galite pažeisti korpusą arba sugadinti Walkman.
 - Nepalikite Walkman tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nepalikite Walkman vietose, kur temperatūra yra itin aukšta.
 - Nepalikite Walkmantiesioginėje saulės šviesoje. Nepalikite Walkman automobilyje su visais uždarytais langais, ypač vasarą.



- Nepalikite Walkman vietose, kur ji veikia vibracija.
- Nenumeskite Walkman iš didelio aukščio.
- Neveikite Walkman didele jėga ir nedaužykite jo.
- Nepalikite Walkman vietose, kur ji veikia magnetinis laukas. Pavyzdžiui, nepalikite Walkman šalia magnetų, garsiakalbių ar televizoriaus.
- Neįjunkite Walkman iškart po to, kai jį perkeliate iš šaltos aplinkos į šiltą aplinką.
- Nenaudokite „Walkman“ drėgnose ir karštosiose vietose, kur temperatūra viršija 45 ° C (pvz., saunoje).
- Nepalikite Walkman ant nestabilių arba nuožulnių paviršių.
- Nesisėskite, jei Walkman yra jūsų kišenėje.



- Nenaudokite Walkman vietose, kur gausu dulkių.
 - Jei ant „Walkman“ pateko įdegio aliejaus arba apsauginės priemonės, nuplaukite „Walkman“ drungnu vandeniu. Šios medžiagos gali pakenkti Walkman, pvz., gali pakisti spalva ar atsirasti įtrūkimų.
 - Ausinių antgaliai arba reguliavimo juostelė, gali pablogėti dėl ilgalaikio naudojimo ar saugojimo.
 - Hidroizoliacija nėra efektyvi prieš tam tikrus skysčius (muiluotą vandenį, vandenį su plovikliu arba vonios priedais, šampūną, karštą mineralinį vandenį, ir t. t.).
- Kai esate lėktuve, laikykitės elektroninių prietaisų naudojimo reikalavimų.
 - Esant toliau nurodytoms situacijoms, Walkman gali įkaisti, bet tai nėra gedimas. Tačiau būkite atsargūs, nes yra žemos temperatūros nudegimų rizika.
 - Kol įkraunamas akumulatorius.

– KaiWalkmangroja ilgesnį laiką.

- Įrašytas turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Pagal autorių teisių įstatymus, turinys negali būti naudojamas be autorių teisių savininko leidimo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pastabos dėl ausinių

Kelių eismo sauga

Nenaudokite ausinių toliau nurodytais atvejais.

- Kai vairuojate automobilį, važiuojate motociklu arba dviračiu.
- Vietose, kur prastai girdėti yra pavojinga. Pvz., ant geležinkelio platformos, vietose, kur yra transporto priemonių arba šalia statybos aikštelių.

Kaip išvengti klausos pažeidimo

Laikykitės šių nurodymų, jei norite apsaugoti savo klausą.

- Išlaikykite vidutinį garsumo lygį. Nesiklausykite garso turinio labai garsiai ilgesnį laiką.
- Nedidinkite garsumo staiga.

Apie į ausis kišamas ausines

- Kai naudojate gerai sukimbančias į ausis kišamas ausines, atminkite toliau nurodytus dalykus. Kitu atveju galite pažeisti ausis arba ausų būgnelius.
 - Nedėkite ausinių antgalių į ausis didele jėga.
 - Neiškirkite ausinių antgalių iš ausų staiga. Išsiimdami ausines, švelniai judinkite jas aukštyn ir žemyn.
- Ne miegokite, dėvėdami ausines.

Atsižvelkite į aplinkinius

Nenaudokite Walkman aplinkoje, kur garsai gali trukdyti kitiems.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pastabos dėl integruoto akumuliatorius

Jei iš akumuliatoriaus teka elektrolitas, nelieskite akumuliatoriaus plikomis rankomis. Akumuliatoriaus elektrolitas gali nudeginti arba apakinti. Jeigu kūnu ar drabužiais paliečiate skystį, nedelsdami nuplauti švari vandeniu.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pastabos dėl programinės įrangos

- Autorių teisių įstatymai draudžia šiuos veiksmus be autorių teisių savininko leidimo.
 - Dauginti visą programinę įrangą arba naudojimo vadovą visiškai arba iš dalies.
 - Skolinti programinę įrangą
- Bet kuriuo atveju Sony neprisiims atsakomybės už bet kurį iš šių įvykių, kurie gali atsirasti dėl pateiktos programinės įrangos naudojimo.
 - Finansinius nuostolius
 - Negautą pelną
 - Trečiųjų šalių pretenzijas
- Pateiktos programinės įrangos negalima naudoti su kitais įrenginiais, kuriems ji nėra skirta.
- Atkreipkite dėmesį, kad programinės įrangos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.
- Šiame vadove paaiškinimai pateikti darant prielaidą, kad esate susipažinę su kompiuterio naudojimo pagrindais.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie kompiuterius ir operacines sistemas, žr. atitinkamus naudojimo vadovus.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pastabos dėl duomenų pavyzdžių

Muzikos pavyzdžiai yra iš anksto įrašyti į „Walkman“, bandomajam klausymui.

Pašalinus duomenų pavyzdžius iš „Walkman“, nebegalėsite jų atkurti. Mes nepateiksime naujų pavyzdinių duomenų. Kai kuriose šalyse ar regionuose duomenų pavyzdžiai neįdiegiami.


4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pastabos dėl plaukiojimo baseine arba jūroje

- Nenaudokite „Walkman“ tokiose vietose, kur daug žmonių arba kur negirdint aplinkos garsų gali kilti pavojus.
- Naudodami savo „Walkman“ viešuosiuose ar privačiuose plaukimo baseinuose, laikykitės juose galiojančių taisyklių.
- Ausinių antgaliai su jūsų ausų kanalais sudaro sandarią jungtį. Todėl atminkite: stipriai paspaudę ausinių antgalius arba staiga ištraukę juos iš ausų, galite pažeisti ausų kanalus arba ausų būgnelius. Norėdami išvengti šio pavojaus, naudodami „Walkman“ nedarykite energingų mankštos pratimų, nenerkite į baseiną ir pan.
- Nepilkite karšto vandens tiesiogiai ant „Walkman“ ir nenukreipkite karšto oro srovės iš plaukų džiovintuvo ir pan. tiesiogiai į „Walkman“. Niekada nenaudokite „Walkman“ karštosiose vietose, pvz., saunoje arba šalia viryklės.
- Nenaudokite ir nepalikite „Walkman“ tokioje aplinkoje:
 - kai temperatūra viršija 45 °C, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje, šiltame vandenyje arba kitokioje aukštos temperatūros ir didelio drėgnumo aplinkoje;
 - kai temperatūra nesiekia –5 °C.
- Jei būtinai turite naudoti „Walkman“ tiesioginiuose saulės spinduliuose, uždenkite „Walkman“ rankšluosčiu ar pan.
- Naudojant plaukimui skirtus ausinių antgalius, garsumas yra mažesnis nei naudojant standartinio tipo ausinių antgalius. Jei reikia, padidinkite garsumą.
- Pakeitus plaukimui skirtus ausinių antgalius standartinio tipo ausinių antgaliais, garsas sustiprėja. Pareguliuokite garsumą, kad nebūtų pažeisti ausų būgneliai.
- Energingai mankštinantis ir pan., „Walkman“ gali atsijungti ir nukristi.
- Įmestas į vandenį „Walkman“ skęsta.
- Radijo bangos nesklinda vandeniui. Jūs negalite atlikti šių veiksmų po vandeniu, „Bluetooth“ ryšiu.
 - Muzikos, esančios išmaniajame telefone, klausymas.
 - Atsiliepiamas į skambučių.
 - Nuotolinio valdymo įrenginio naudojimas (tik NW-WS625).

Pastabos dėl aplinkos garso režimo

- Prijungus plaukimui skirtus ausinių antgalius, aplinkos garso nesigirdi taip gerai kaip prijungus standartinio tipo ausinių antgalius.
- Aplinkos garso gerai nesigirdi panaudojus „Walkman“ baseine ar jūroje. Maždaug 30 kartų patapšnokite sritis aplink „Walkman“ mygtukus į sausą šluostę. Tada padėkite „Walkman“ ant sausos šluostės kambario temperatūroje 2–3 valandoms, kad jis prieš vėl naudojant visiškai išdžiūtų.

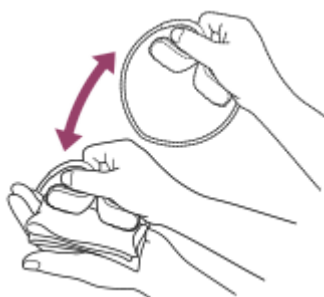

- „Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės
- Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo baigus plaukioti

- Prieš įkraudami akumuliatorių, įsitikinkite, kad „Walkman“ nėra šlapias.
- Jei „Walkman“ yra šlapias, visiškai nusauskite ir išdžiovinkite „Walkman“ kambario temperatūroje. Prieš įkraudami akumuliatorių, įsitikinkite, kad ant „Walkman“ nėra jokios drėgmės.
- USB stovas (pridedama) nėra atsparus vandeniui.
 - Nelieskite, USB dėklo šlapiomis rankomis.
 - Kai „Walkman“ yra šlapias, nenaudokite USB dėklo.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Susijusi tema

- [„Walkman“ nepralaidumo vandeniui ir atsparumo dulkėms savybės](#)
- [Skirtumai tarp standartinio tipo ausinių antgalių ir plaukimui skirtų ausinių antgalių](#)
- [Techninė priežiūra](#)
- [Pastabos dėl akumuliatoriaus įkrovimo](#)

Bendroji informacija

- Įkrovimo laikas ir atkūrimo laikas priklauso nuo toliau nurodytų sąlygų.
 - Kiek kartų jūs įkrovėte akumuliatorių
 - Veikimo temperatūra
- Kai akumuliatorius pakankamai įkrautas bet akumuliatoriaus veikimo trukmė sumažėjo iki maždaug pusės jo įprastos, akumuliatorius gali būti susidėvėjęs.
- Ličio jonų akumuliatorius yra integruotas į Walkman. Jei Walkman nenaudojate ilgą laiką, peržiūrėkite toliau pateiktas pastabas, padedančias išvengti integruoto akumuliatoriaus gedimų.
 - Laikykite Walkman temperatūroje nuo -5°C iki $+45^{\circ}\text{C}$.
 - Kad negestų, akumuliatorių reikia įkrauti bent kartą per šešis mėnesius.



- Ausyse jaučiate silpną dilgčiojimą, ypač esant sausam orui.
Tai korpuse susikaupusios statinės elektros poveikis.
Šį poveikį galima sumažinti dėvint drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.
- Sony neatsako už vartotojo duomenis net ir tuo atveju, jei šios problemos atsiranda dėl Walkman arba kompiuterio gedimo.
 - Įrašymas ar duomenų atsisiuntimas yra nebaigtas.
 - Duomenys (pvz., muzika) yra sugadinti arba pašalinti.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Techninė priežiūra

- Valykite „Walkman“ minkšta šluoste, pavyzdžiui, servetėle akiniams valyti.
- Jei norite nuvalyti labai purviną Walkman, naudokite silpno ploviklio tirpalą, šiek tiek sudrėkintą šluostę.
- Negalima valyti tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu, arba dažų skiedikliu. Šie tirpikliai gali sugadinti Walkman paviršių.


Priežiūra ir valymas po plaukiojimo baseine arba jūroje

Po kiekvieno naudojimo išvalykite ausinių antgalius ir „Walkman“, kaip nurodyta toliau.

- Jei ant „Walkman“ liks druskų ir smėlio, gali pradėti rūdyti metaliniai kontaktai arba gali pradėti kauptis pašalinių medžiagų. Todėl, „Walkman“ gali būti įkraunamas netinkamai, arba kompiuteris gali nepažinti „Walkman“.
 - Jei ant „Walkman“ pateko įdegio aliejaus arba apsauginės priemonės, nuplaukite „Walkman“ drungnu vandeniu. Šios medžiagos gali pakenkti Walkman, pvz., gali pakisti spalva ar atsirasti įtrūkimų.
 - Būkite atsargūs, kad ant ausinių nepatektų pašalinių medžiagų (ausų sieros ir pan.). Dėl šių medžiagų gali pranykti garsas, ar suprastėti garso kokybė.
1. Panaudoję vandenynė, nedelsdami nuvalykite nuo „Walkman“ druską ir smėlį. Nuplaukite „Walkman“ gėlu vandeniu, pvz., vandeniu iš čiaupo.
 2. Pripilkite į indą arba kaušą gėlo vandens. Švelniai papurtykite „Walkman“ apie 20 kartų. Tada pamerkite „Walkman“ apie 30 minučių.



3. Nuimkite ausinių antgalius nuo „Walkman“. Tada nuplaukite ausinių antgalius naudodami švelnų ploviklį. Nuplovę ausinių antgalius, gerai išdžiovinkite ausinių antgalius.

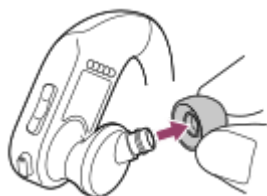


4. Nuplaukite „Walkman“ kontaktus (1) ir tinkelį (2) po švelnia tekančio vandens srove. Jei kontaktai ir tinkelis yra nešvarūs, nuvalykite juos minkštu šepetėliu (pvz., dantų šepetėliu).




5. Švelnia sausa šluoste nusauskite kontaktus ir „Walkman“ paviršių.

6. Nestipriai patapšnokite ausines į sausą audinį. Patapšnokite maždaug 20 kartų.

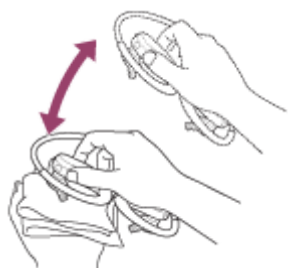

7. Sausa šluoste lengvai patapšnokite sritis aplink „Walkman“ mygtukus. Patapšnokite maždaug 30 kartų.

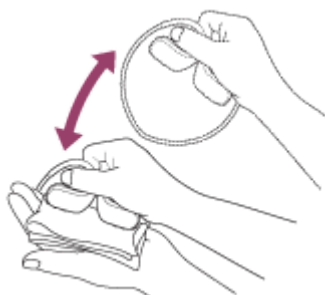

8. Padėkite „Walkman“ ant sauso audinio. Tada palikite „Walkman“ kambario temperatūroje 2-3 valandoms.

Pastaba

- Valydami tinklėlį, nenaudokite didelės jėgos. Kitaip galite tinklėlį pažeisti.
- Neįtrinkite į tinklėlį pašalinių medžiagų. Šitaip medžiagos gali patekti į ausinių vidų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pagalbos klientams svetainė

Apsilankykite savo šalies ar regiono pagalbos klientams svetainėje, toliau nurodytais atvejais.

- Jei turite klausimų apie Walkman.
- Jei turite problemų su Walkman.
- Jei norite gauti informacijos apie suderinamus prietaisus.

Klientams JAV, Kanadoje ir Pietų Amerikoje:

<https://www.sony.com/am/support>

Klientams Europoje:

<https://www.sony.eu/support/>

Klientams Kinijoje:

<https://service.sony.com.cn/>

Klientams Azijos ir Ramiojo vandenyno, Okeanijos, Artimųjų Rytų ir Afrikos šalyse:

<https://www.sony-asia.com/support>

Klientams, kurie įsigijo užsienio šalims skirtus modelius:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Specifikacijos

Sąsaja

USB	Didelės spartos USB (dera su USB 2.0)
-----	---------------------------------------

„Bluetooth“

„Bluetooth“ specifikacijos

Ryšio sistema	„Bluetooth“ specifikacijos 4.0 versija
Dažnių juosta	2,4 GHz juosta (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliacijos būdas	FHSS, kitas
Derantys „Bluetooth“ profiliai (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Palaikomas kodekas (*2)	SBC (*3), AAC

*1 „Bluetooth“ profiliai yra standartizuoti pagal „Bluetooth“ įrenginio paskirtį.

*2 kodekas rodo garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatą.

*3 SBC reiškia Subband Codec.

Mikrofonas

Stereofoninis

Išvestis (ausinės)

Dažnis	Dažnio charakteristika 20 Hz–20 000 Hz (leidžiant duomenų failą, vieno signalo matavimas)
--------	---

Garso nuostatos

Dinaminis normalizavimas (įjungtas / išjungtas)

Bendra

Maitinimo šaltinis	Įtaisytais ličio jonų akumuliatoriumis USB maitinimas (iš kompiuterio, naudojant grotuvo USB stovą)
Įkrovimo trukmė	Įkrovimas naudojant USB Maždaug 1,5 val. Spartusis įkrovimas

	Įkrovus 3 minutes, galima atkurti maždaug 60 minučių.
Veikimo temperatūra	Nuo –5 °C iki +45 °C
Masė	Apie 32 g
Nelaidumas vandeniui / atsparumas dulkėms	IP65 / IP68 (IEC 60529) arba lygiavertis * * kai uždėti plaukimui skirtus ausinių antgaliai

Talpa

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

Nuotolinio valdymo įrenginys (skirtas tik NW-WS625)

Bluetooth

„Bluetooth“ specifikacijos

Ryšio sistema	„Bluetooth“ specifikacijos 4.0 versija
Dažnių juosta	2,4 GHz juosta (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliacijos būdas	Kita

Bendra

Maitinimo šaltinis	CR1620 monetos tipo ličio maitinimo elementas (*1)
Veikimo temperatūra	Nuo –5 °C iki +45 °C
Masė	Apie 11 g
Nelaidumas vandeniui / atsparumas dulkėms	IP65 (IEC 60529) arba lygiavertis

*1 Maitinimo elementas, kurį gavote kartu su įsigytu prietaisu, gali veikti trumpiau, nes jis buvo įdėtas gamykloje, siekiant patikrinti prietaiso veikimą.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Akumulatoriaus veikimo trukmė

Nurodytos vertės rodo apytikslę akumulatoriaus veikimo trukmę, jei turinys be perstojo leidžiamas.

„Walkman“ akumulatoriaus veikimo laikas

„Walkman“ režimas (apytiksliai)

MP3 128 kb/s	Aplinkos garso režimas ĮJUNGTA	8 val.
	Aplinkos garso režimas IŠJUNGTA	12 val.
Linear PCM 1411 kbps	Aplinkos garso režimas ĮJUNGTA	7 val.
	Aplinkos garso režimas IŠJUNGTA	10 val.

Ausinių režimas (apytiksliai)

Aplinkos garso režimas ĮJUNGTA	3,5 val.
Aplinkos garso režimas IŠJUNGTA	4 val.

Pastaba

- Net jei grotuvas išjungtas ilgesnį laiką, šiek tiek akumulatoriaus energijos vis tiek naudojama.
- Akumulatoriaus naudojimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į garsumo nuostatą, naudojimo sąlygas ir aplinkos temperatūrą.
- Akumulatoriaus veikimo laikas gali sutrumpėti 20 %, jei aktyvi nuostata „Dinaminis normalizavimas“.
- Akumulatoriaus veikimo trukmė nuolat atkuriant „Bluetooth“ ryšiu gali būti nuo 40 % iki 70 % trumpesnė atsižvelgiant į turinio formatą ir prijungto įrenginio nuostatas.
- Baterijos veikimo laikas gali sutrumpėti apie 20 %, kai „Walkman“ yra susietas su nuotolinio valdymo įrenginiu. (Tai numatytoji nuostata NW-WS625.) Atkurkite „Walkman“ gamyklines nuostatas, kad pratęstumėte akumulatoriaus naudojimo trukmę, kaip aprašyta šiame skyriuje. Jei naudojate nuotolinio valdymo įrenginį, jums reikės vėl susiekti „Walkman“ su nuotolinio valdymo įrenginiu. Daugiau informacijos žr. [Žinynas].

Nuotolinio valdymo įrenginio akumulatorius (tiekiama tik NW-WS625)

Maždaug 18 mėn. (kasdien naudojant po 2 val.) (*1)

*1 Toliau nurodyta trukmė gali skirtis atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą arba naudojimo būseną. Nurodyta orientacinė vertė.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Maksimalus įrašomų dainų skaičius

Apytikslės trukmės vertės nustatomos darant prielaidą, kad perkeliamos ar įrašomos tik 4 minučių trukmės dainos.

Skaičius (apytiksliai)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kb/s	880 dainų	3850 dainų
Linijinis PCM 1 411 kb/s	75 dainos	350 dainų

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Derantys formatai

Muzikos (* 1, * 2, * 3)

Garso formatai

MP3

Medijos failų formatas: MP3 (MPEG-1 Layer3) failų formatas

Failų plėtinys: „.mp3“

Sparta bitais: 32 kb/s–320 kb/s (dera su kintamąja sparta bitais (VBR))

Diskretizavimo dažnis: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Medijos failų formatas: ASF

Failų plėtinys: „.wma“

Sparta bitais: 32 kb/s–192 kb/s (dera su kintamąja sparta bitais (VBR))

Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz

FLAC

Medijos failų formatas: FLAC failo formatas

Failų plėtinys: „.flac“

Sparta bitais: 16 bitų

Diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linijinis PCM

Medijos failų formatas: „Wave-Riff“

Failų plėtinys: „.wav“

Sparta bitais: 1411 kb/s

Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz

AAC

Medijos failų formatas: MP4

Failų plėtiniai: „.mp4“, „.m4a“, „.3gp“

Sparta bitais: 16 kb/s–320 kb/s (dera su kintamąja sparta bitais (VBR))

Diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

* 1 diskretizavimo dažnis gali netikti visiems kodavimo įrenginiams.

* 2 autorių teisių saugomų failų leisti negalima.

* 3 nestandartinės spartos bitais arba negarantuojamos spartos bitais įtraukiamos atsižvelgiant į diskretizavimo dažnį.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sistemos reikalavimai

Internetas

Interneto ryšys

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

„Walkman“ neveikia. Negalite įjungti „Walkman“.

- Jei „Walkman“ prijungtas prie kompiuterio, atjunkite „Walkman“ nuo kompiuterio.
- Iš naujo paleiskite „Walkman“.
- Jei problema išlieka, įkraukite akumuliatorių 30 minučių ar ilgiau naudodami USB dėklą (pridedama).

Pastaba:

Jei įkraunant įsijungia veikimo lemputė, galite naudoti „Walkman“. Net jei „Walkman“ yra prijungtas prie kompiuterio, veikimo lemputė gali nešviesti, jei akumuliatorius baigia išsekti.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Negalite įkrauti baterijos.

- Jei „Walkman“ kontaktai yra nešvarūs, gali kilti šių problemų:
 - Baterijos nepavyksta įkrauti.
 - Kompiuteris negali atpažinti „Walkman“.
- Kelis kartus prijunkite ir atjunkite „Walkman“ nuo USB dėklo. Jei problema išlieka, atlikite šiuos veiksmus:
 - Drėgnu minkštu dantų šepetėliu nuvalykite „Walkman“ kontaktus t. t.
 - Nuvalę „Walkman“, nusauskite „Walkman“ kontaktus minkšta, sausa šluoste. Prieš naudodami visiškai išdžiovinkite „Walkman“.
- Jei likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis per mažas, veikimo lemputė gali neįsijungti net ir prijungus „Walkman“ prie kompiuterio. Tokiu atveju, prisijunkite „Walkman“ prie kompiuterio 30 minučių ar ilgiau tol, kol įsijungs veikimo lemputė.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Integruotas akumuliatorius greitai išsiekvoja, net jei Walkman yra visiškai įkrautas.

Jei akumuliatoriaus veikimo trukmė tampa dvigubai trumpesnė, nei įprastai, pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų, nuostatų ir aplinkos temperatūros. Be to, toliau nurodyti veiksmai greičiau išsiekvos akumuliatorių, nei nuolatinis Walkman naudojimas.

- Dažnas Walkman įjungimas ir išjungimas.
- Dažnas Walkman nuostatų keitimas.
- Pakartotinis akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas
Tai laipsniškai sumažins akumuliatoriaus talpą. Todėl akumuliatorius gali greitai išsekti, net po to, kai jis yra visiškai įkrautas.

Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią Sony prekybos atstovą arba Sony Service Center. Akumuliatorių vidutiniškai galima įkrauti maždaug 500 kartų.

Tačiau akumuliatoriaus gyvavimo laikotarpis priklauso nuo temperatūros ir naudojimo aplinkos.

Kai visiškai įkrauto akumuliatorius gyvavimo trukmė sutrumpėja dvigubai, pakeiskite akumuliatorių.

Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią Sony prekybos atstovą arba Sony Service Center.

Nekeiskite akumuliatoriaus patys. Akumuliatorius yra integruotas į Walkman. Akumuliatoriui pakeisti reikia profesionalių žinių ir įgūdžių.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Kompiuteris neatpažįsta prijungto „Walkman“.

Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

1. Patikrinkite, „Walkman“ jungtį su USB kabeliu (USB dėklu).

Patikrinkite, ar „Walkman“ ir kompiuteris tinkamai sujungti naudojant USB kabelį (USB dėklą) (pridedama). Jei „Walkman“ kontaktai yra nešvarūs, gali nepavykti įkrauti akumuliatoriaus, arba kompiuteris gali neatpažinti „Walkman“.

Kelis kartus prijunkite ir atjunkite „Walkman“ ir USB dėklą. Jei problema išlieka, pašalinti purvą nuo „Walkman“ kontaktų, naudodami drėgną ir minkštą šepetėlį, ir t. t.


Be to, būtinai naudokite USB kabelį (USB dėklą) (pridedama) norėdami prisijungti „Walkman“ prie kompiuterio.

2. Iš naujo paleiskite kompiuterį.

Atjunkite „Walkman“ nuo kompiuterio ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

3. Iš naujo paleiskite „Walkman“.

Laikykite nuspaudę mygtuką (1) maždaug 10 sekundžių, kol „Walkman“ bus paleistas iš naujo.

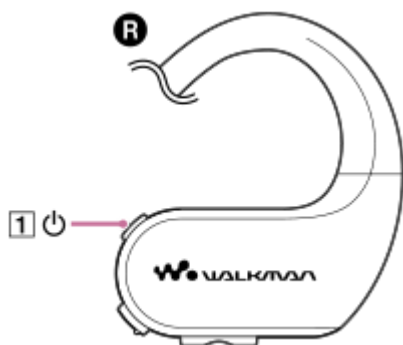

4. Prijunkite „Walkman“ prie kito USB prievado kompiuteryje.

Prijunkite „Walkman“ prie kito USB prievado, jei kompiuteryje yra keli USB prievadai. Tada patikrinkite, ar kompiuteris atpažįsta „Walkman“.

Jei prie kompiuterio, be „Walkman“, per USB prijungti kiti įrenginiai, atjunkite kitus įrenginius.

Prisijunkite prie kompiuterio tik Walkman ir patikrinkite, ar „Walkman“ ir kompiuteris veikia tinkamai.

Jei naudojate vieną iš šių įrenginių, pašalinkite įrenginį iš kompiuterio. Tada, prijunkite „Walkman“ tiesiogiai prie USB prievado kompiuteryje.

- USB koncentradorius be KS adapterio
- USB sąsajos plokštė

5. Iš naujo įdiekite įrenginio tvarkyklę.

Jei įrenginio tvarkyklė kompiuteryje tinkamai neveikia, kompiuteris gali neatpažinti „Walkman“.

6. Išjunkite fone veikiančias programas, tada prisijungti „Walkman“ prie kompiuterio.

Jei kompiuteryje yra aktyvios fone veikiančios programos (pvz., antivirusinė programinė įranga), kompiuteris gali neatpažinti „Walkman“.

Išjunkite fono programas prieš prisijungdami „Walkman“ prie kompiuterio.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti fone veikiančias programas, žr. toliau pateiktą informaciją.

- Patikrinkite kiekvienos programos žinyno informaciją.
- Kreipkitės į programos gamintoją.
- Kreipkitės į kompiuterio gamintoją.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

4-688-895-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Garsas tampa prislopintas (mažas garsumas). Nėra garso.

Jei prie ausinių prilimpa pašalinių medžiagų (pvz., ausų sieros), gali kilti šių problemų.

- Garsas bus neaiškus.
- Garsumas bus mažas.

Dantų šepetėliu nuvalykite tinklėlį ir t. t.

1. Nuimkite ausinių antgalius.**2. Nuplaukite „Walkman“ kontaktus ir tinklėlį po švelnia tekančio vandens srove.**

Minkštu dantų šepetėliu nubraukite visas medžiagas nuo tinklelio į šalį.

Valydami tinklėlį, nenaudokite didelės jėgos. Kitaip galite tinklėlį pažeisti.



1: Kontaktai

2: Tinklelis

3. Pašalinę medžiagą, nusauskite „Walkman“ minkšta, sausa šluoste.**4. Nestipriai patapšnokite ausines į sausą audinį. Patapšnokite maždaug 20 kartų.**

Padėkite „Walkman“ ant sauso audinio. Tada palikite „Walkman“ kambario temperatūroje 2-3 valandoms.

5. Tvirtai uždėkite ausinių antgalius.

Patikrinkite, ar garsas yra normalus.

Patarimas

- Jei garsumas yra mažas, tik tada, kai naudojate nuotolinio valdymo įrenginį (tik NW-WS625), patikrinkite, ar nuotolinio valdymo įrenginys sausas.
- Jei Nuotolinio valdymo įrenginys yra šlapias, prieš naudodami, nuvalykite nuotolinio valdymo įrenginį sausa šluoste.

„Walkman“ neatkuria įrašų norima tvarka.

Jei įrašus iš kompiuterio į „Walkman“ perkėlėte nuvilkdami, takelių tvarka gali skirtis nuo albumo tvarkos. Šiuo atveju, pabandykite šiuos veiksmus:

- 1. Prijunkite „Walkman“ prie kompiuterio.**
- 2. Kompiuteryje atidarykite [Kompiuteris] – [WALKMAN].**
Mac kompiuteryje, atidarykite [WALKMAN] iš darbalaukio.
- 3. Atverkite [MUSIC], esantį [WALKMAN].**
- 4. Aplanko pavadinimo arba failo pavadinimo (takelio pavadinimo) pradžioje pridėkite skaičių.**
Pvz.: [001_albumo pavadinimas] arba [002_dainos pavadinimas], ir t. t.
- 5. Atjunkite „Walkman“ nuo kompiuterio.**
„Walkman“ atkurs takelius numerių eilės tvarka.

Patarimas


- Po to, kad „Walkman“ atpažįsta aplankų ir failų pavadinimus, „Walkman“ atkuria takelius tokia tvarka.
 - Vieno baido skaičiai
 - Vieno baido abėcėlės simboliai
 - Dviejų baidų Hiragana
 - Dviejų baidų Katakana
 - Kinų rašmenimis (Kanji)
 - Dviejų baidų skaičiai
 - Dviejų baidų abėcėlės simboliai
 - Vieno baido Katakana

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kartojamas tas pats takelis arba albumas. Takeliai grojami atsitiktine tvarka.

Nustatykite atkūrimo režimą „[prastas]“.

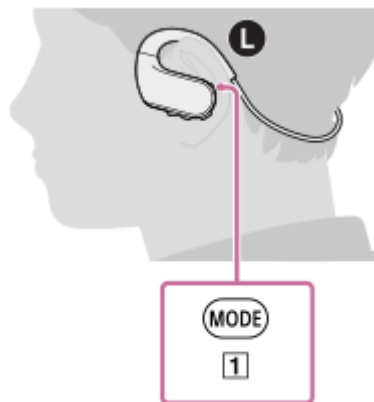

Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką ([1]), išgirsite nurodymą balsu ir atkūrimo tvarka pasikeis toliau nurodyta tvarka. [Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]... Norėdami įjungti kitą atkūrimo režimą, palaukite, kol pasibaigs balso pranešimas.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus. Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.

Kaip prižiūrėti ir valyti ir „Walkman“ po sporto (plaukimo ar bėgimo ir kt.)

Kai prakaitas, baseino vanduo, smėlis ar purvas prilimpa prie „Walkman“, atlikti šiuos veiksmus:

- Nuplaukite „Walkman“ ir ausinių kontaktus švelnia tekančio vandens srove.
- Gerai nusauskite „Walkman“.

Jei kontaktai yra nešvarūs, elektriniai kontaktai gali neveikti. Taip pat, jei prie ausinių prilimpa pašalinių medžiagų (pvz., ausų sieros), garsas gali būti neaišku arba garsumas gali būti žemas.


Nuplaukite „Walkman“ vandeniu, išleiskite vandenį iš „Walkman“ ir nusauskite „Walkman“ taip:

1. Panaudoję, nedelsdami nuvalykite nuo „Walkman“ druską ir smėlį. Nuplaukite „Walkman“ gėlu vandeniu, pvz., vandeniu iš čiaupo.
2. Pripilkite į indą arba kibirą gėlo vandens. Švelniai papurtykite „Walkman“ apie 20 kartų. Tada pamerkite „Walkman“ apie 30 minučių.




3. Nuimkite ausinių antgalius nuo „Walkman“. Tada nuplaukite ausinių antgalius, naudodami švelnų ploviklį. Nuplovę ausinių antgalius, gerai išdžiovinkite ausinių antgalius.


4. Nuplaukite „Walkman“ kontaktus ir tinklėlį po švelnia tekančio vandens srove.
Jei kontaktai (1) ir tinklėlis (2) nėra švarūs, nuvalykite juos minkštu šepetėliu (pvz., dantų šepetėliu).

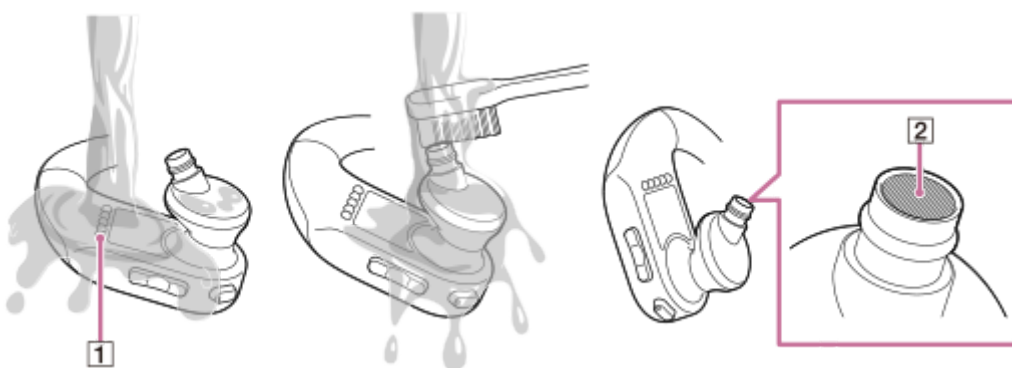

5. Švelnia sausa šluoste nusauskite kontaktus ir „Walkman“ paviršių.
6. Nestipriai patapšnokite ausines į sausą audinį. Patapšnokite maždaug 20 kartų.

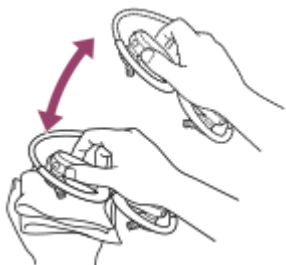

7. Sausa šluoste lengvai patapšnokite sritis aplink „Walkman“ mygtukus. Patapšnokite maždaug 30 kartų.

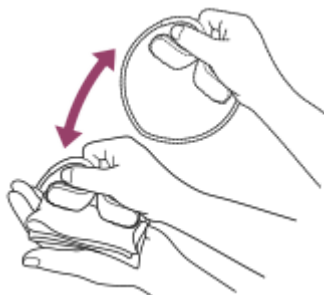

8. Padėkite „Walkman“ ant sauso audinio. Tada palikite „Walkman“ kambario temperatūroje 2-3 valandoms.

Pastaba

- Valydami tinklėlį, nenaudokite didelės jėgos. Kitaip galite tinklėlį pažeisti.
- Neįtrinkite į tinklėlį pašalinių medžiagų. Šitaip medžiagos gali patekti į ausinių vidų.

Gaminių techniniai duomenys kartkartėmis atnaujinami, todėl žinyne pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.
Šis žinynas išverstas kompiuterine vertimo programa.