

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza WALKMAN®.

Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.

Zalecany program dla komputerów z systemem Windows zmieniono na „Music Center for PC”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Czynności wstępne

[Przed pierwszym użyciem](#)

[Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman](#)

[Sprawdzanie zawartości pakietu](#)

Korzystanie z dostarczonych akcesoriów

- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)

- [Zmiana wkładek dousznych](#)

[Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)

Zasilanie/ładowanie

[Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)

[Ładowanie akumulatora](#)

[Wydłużanie czasu pracy akumulatora](#)

[Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)

Podstawowe operacje

[Elementy i przyciski](#)

Obsługa odtwarzacza Walkman

- [Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy](#)

- [Poprawienie dopasowania](#)

- [Odłączanie odtwarzacza Walkman](#)

Lampka OPR (praca)

- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)

Korzystanie z odtwarzacza Walkman w wodzie

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)

- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)

- [Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?](#)

- [Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie](#)

- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania](#)

[Regulacja głośności](#)

[Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi](#)

Przesyłanie muzyki

[Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)

Korzystanie z komputera z systemem Windows

- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)

- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)

- [Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC](#)

Korzystanie z komputera z systemem Mac

- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)

- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac](#)

[Tworzenie listy odtwarzania na komputerze](#)

[Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera](#)

Odtwarzanie/porządkowanie/usuwanie muzyki

[Odtwarzanie muzyki](#)

- [Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki \(folderu/listy odtwarzania/albumu\)](#)

- [Zmiana trybu odtwarzania \(Ciągłe/Losowe\)](#)

- [Zmiana zakresu odtwarzania \(folder/lista odtwarzania/album\)](#)

- [Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman](#)

Odtwarzanie i połączenia na smartfonie

Bluetooth

- [Możliwości funkcji Bluetooth](#)

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a smartfonem

- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android](#)

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone](#)

- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem](#)

Odtwarzanie muzyki na smartfonie

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

- [Odtwarzanie muzyki na smartfonie](#)

- [Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku](#)

- [Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego](#)

- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

- [Uwagi dotyczące odtwarzania muzyki ze smartfona](#)

Rozmowy telefoniczne

- [Odbieranie połączeń/kończenie połączeń](#)

[Odrzucanie połączenia](#)

[Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach](#)

Różne funkcje

Tryb dźwięków otoczenia

[Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#)

[Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)

[Elementy i przyciski \(Pilot zdalnego sterowania\)](#)

[Korzystanie z pilota zdalnego sterowania](#)

[Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania](#)

[Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania](#)

[Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania](#)

Zmiana ustawień dźwięku

[Ograniczanie poziomu głośności](#)

[Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami](#)

Ponowne uruchamianie / inicjowanie

[Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman](#)

[Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman](#)

Informacje o wersji/Aktualizacje systemu

[Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman](#)

[Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman](#)

Komunikat

[Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman](#)

[Informacje dotyczące słuchawek](#)

[Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)

[Uwagi dotyczące oprogramowania](#)

[Uwagi dotyczące danych przykładowych](#)

[Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie](#)

[Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania](#)

[Ogólne informacje](#)

[Konserwacja](#)

[Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

[Czas pracy akumulatora](#)

[Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów](#)

[Obsługiwane formaty](#)

[Wymagania systemowe](#)

Rozwiązywanie problemów

Zasilanie/ładowanie

- └ [Odtwarzacz Walkman nie działa. Nie można włączyć odtwarzacza Walkman.](#)
- └ [Nie można naładować akumulatora.](#)
- └ [Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.](#)

Komputer

- └ [Komputer nie rozpoznaje podłączonego odtwarzacza Walkman.](#)

Odtwarzanie muzyki

- └ [Dźwięk staje się przytłumiony \(niski poziom głośności\). Brak dźwięku.](#)
- └ [Walkman nie odtwarza utworów w żądanej kolejności.](#)
- └ [Ten sam utwór lub album jest odtwarzany wielokrotnie. Utwory odtwarzane są w losowej kolejności.](#)

Inne

- └ [Sposób konserwacji i czyszczenia odtwarzacza Walkman po zajęciach sportowych \(pływanie, bieganie itp.\)](#)

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza Walkman.

- Informacje na temat przepisów, regulacji i praw do znaków towarowych znajdują się w dokumencie „Ważne informacje” w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby zapoznać się z tymi informacjami, skopiuj plik [Important_Information] na komputer i wykonaj poniższe kroki. Kliknij dwukrotnie plik [Important_Information]. Następnie wybierz język.
- Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, przeczytaj tematy w sekcji [Powiązany temat].
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, sprawdź następujące informacje.

Nazwy modeli

W niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] pojawia się kilka nazw modeli. Niektóre modele nie są dostępne w pewnych krajach lub regionach zakupu odtwarzacza Walkman.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera

W przypadku podłączania odtwarzacza Walkman do komputera sprawdź wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera.

Ładowanie akumulatora

Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj akumulator przed użyciem.

Ilustracje

Ilustracje w niniejszym podręczniku mają charakter wyłącznie informacyjny. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Dane techniczne i wygląd odtwarzacza mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman](#)
- [Wymagania systemowe](#)
- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman](#)
- [Informacje dotyczące słuchawek](#)

- Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
- Uwagi dotyczące oprogramowania
- Uwagi dotyczące danych przykładowych
- Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie
- Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania
- Ogólne informacje
- Konserwacja
- Witryna pomocy technicznej dla klientów

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman

Sony dostarcza następujące instrukcje i informacje dotyczące odtwarzacza Walkman.
Dostarczane instrukcje zawierają objaśnienia poniższych operacji i funkcji.

- Podstawowe operacje.
- Nietypowe funkcje wymagające objaśnień.
- Skomplikowane operacje wymagające instrukcji.

Przewodnik pomocniczy

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera jedynie informacje na temat standardowych procedur obsługi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia maszynowego, niniejsze tłumaczenie nie uwzględnia kontekstu i tekst mógł nie zostać przełożony zgodnie z pierwotnie zamierzonym znaczeniem.

W związku z tym, tłumaczenie nie zawsze może dokładnie odzwierciedlać pierwotną treść.

- Przenoszenie nagrań do odtwarzacza Walkman.
- Korzystanie z różnych funkcji.
- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman.



Skrócona instrukcja obsługi (drukowana)

- Podstawowe kroki w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki po zakupie odtwarzacza Walkman.

Instrukcja obsługi (drukowana)

- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman
- Informacje o zgodności
- [Ważne informacje] - jak uzyskać dostęp

Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie

- Mocowanie wkładek dousznych do pływania
- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub oceanie
- Informacje o konserwacji

Ważne informacje (dostarczane w pamięci odtwarzacza Walkman)

- Informacje na temat praw autorskich, ustaw i przepisów
W celu odczytania pliku należy zainstalować na komputerze dołączone oprogramowanie.

Witryna pomocy technicznej dla klientów (online)

Zobacz [Witryna pomocy technicznej dla klientów] w pozycji [Przewodnik pomocniczy].

- Najnowsze informacje na temat odtwarzacza Walkman
- CZP: Często zadawane pytania

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sprawdzanie zawartości pakietu

NW-WS623/WS625 (Wspólne)

- Walkman (1)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Wkładki douszne do pływania (1 zestaw)
- Stacja dokująca USB (1)
- Kabel USB (1)
- Taśma regulacyjna (1)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi
- Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie

NW-WS625

- Pilot zdalnego sterowania (1)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania

Dwa różne rodzaje wkładek dousznych są dostarczane z odtwarzaczem Walkman. Wkładki dousznych do pływania należy używać podczas pływania.

Standardowe wkładki douszne

Standardowych wkładek dousznych można używać w różnych sytuacjach.

Wkładki douszne do pływania

Wkładki douszne do pływania zapobiegają wnikanii wody do wnętrza słuchawek. Korzystając z wkładek dousznych do pływania, można wygodnie słuchać muzyki podczas pływania.

Uwaga

- Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.
- Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne poziom głośności będzie wyższy. Dostosuj głośność, aby chronić słuch.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)
- [Zmiana wkładek dousznych](#)
- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)

Zmiana wkładek dousznych

Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.


1 Odłącz wkładki douszne od słuchawek.

Przytrzymaj słuchawki, a następnie przekręć wkładki douszne i pociągnij za nie. Jeśli wkładki są śliskie, wystarczy zawinąć je w miękką, suchą ściereczkę.

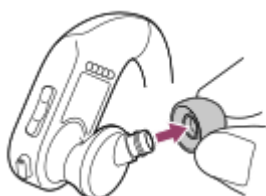


2 Załóż nowe wkładki douszne na słuchawki.

Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych (1) ze znakiem (2) na słuchawkach.

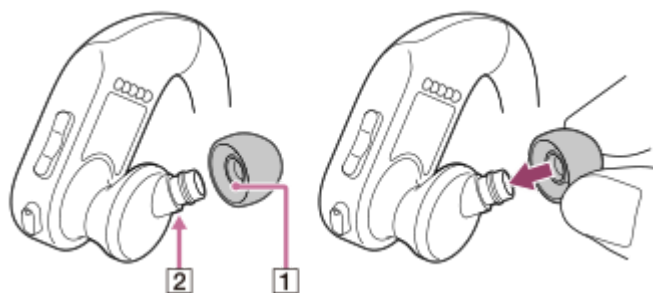

Aby zapobiec odłączeniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć wkładki douszne.

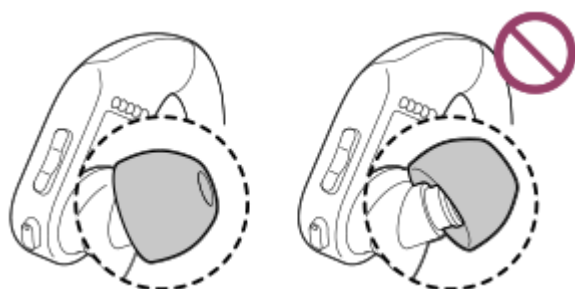

Wskazówka

- W przypadku zużycia się wkładek dousznych, wymień je na nowe.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu należy wysuszyć słuchawki, a następnie zamocować je ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)
- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC to aplikacja przeznaczona dla komputerów z systemem Windows. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Music Center for PC.

Music Center for PC pozwala wykonywać opisane poniżej operacje.

- Importowanie nagrań (np. muzyki) z płyt CD do komputera.
- Porządkowanie i zarządzanie nagraniami.
Na przykład można tworzyć listy odtwarzania.
- Przesyłanie nagrań z komputera do odtwarzacza Walkman.

Przed zainstalowaniem programu Music Center for PC sprawdź wymagania systemowe.

1 Uzyskaj dostęp do witryny pobierania programu Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Zainstaluj Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz [Pobierz] – [Procedura instalacji] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Content Transfer to oprogramowanie dla komputerów Mac. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Content Transfer. Istnieje możliwość przesyłania nagrań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji iTunes lub Finder. Można po prostu przeciągnąć i upuścić utwory lub albumy, aby przesłać je do odtwarzacza Walkman. Przed zainstalowaniem programu Content Transfer sprawdź wymagania systemowe.

1 Uzyskaj dostęp do Instalatora programu Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otwórz pobrany plik.

Program [ContentTransfer.dmg] zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania. Folder ten może otworzyć się automatycznie.

3 Zainstaluj Content Transfer.

Uruchom [ContentTransfer.pkg]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona ikona .

Uwaga

- Po wyświetleniu monitu, uruchom ponownie komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek.

Rozlegnie się dźwięk uruchamiania.

Po włączeniu odtwarzacza Walkman zapali się lampka ([2]).

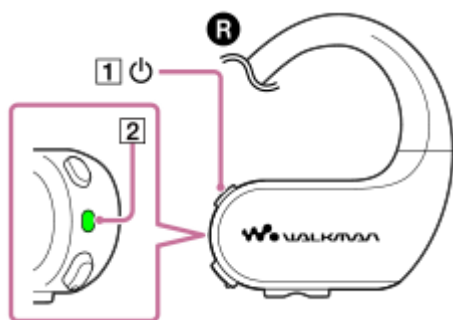

Wyłączanie odtwarzacza Walkman

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek.

Rozlegnie się dźwięk wyłączenia. Następnie odtwarzacz Walkman wyłączy się a lampka ([2]) zgaśnie.

Wskazówka

- Odtwarzacz Walkman wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie obsługiwany przez 30 minut (tylko przy wstrzymanym odtwarzaniu). Aby włączyć odtwarzacz Walkman, przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek.
- Po wyłączeniu odtwarzacza Walkman, pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) wyłączy się.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)
- [Korzystanie z pilota zdalnego sterowania](#)

Ładowanie akumulatora

- 1 Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu) do stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu). Następnie zamocuj odtwarzacz Walkman w stacji dokującej USB.**

Upewnij się, że doszło do połączenia styków ([1] i [2]).

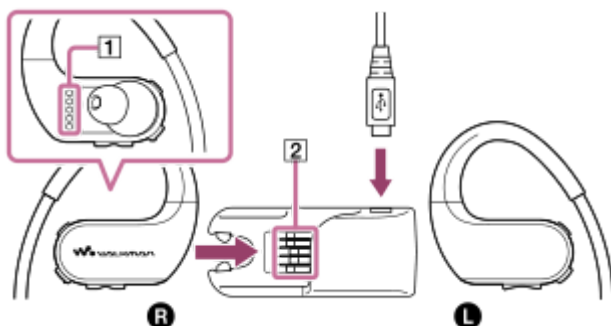


- 2 Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.**

Stan naładowania sygnalizuje lampka ([3]).

Podczas ładowania akumulatora: kolor pomarańczowy

Po zakończeniu ładowania: kolor zielony

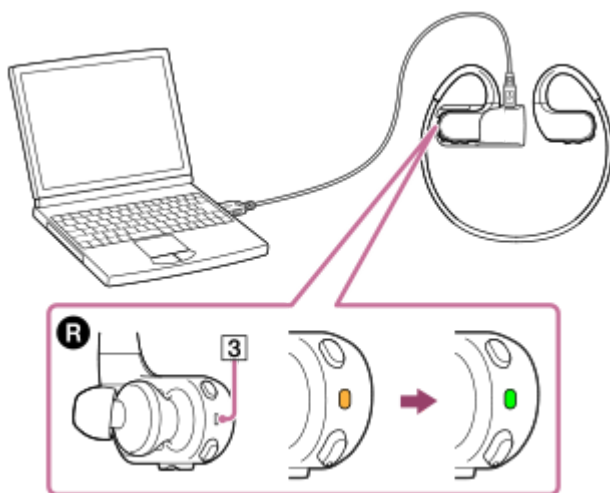

- 3 Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.**

Wskazówka

- Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane techniczne].

Uwaga

- Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.
 - Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

- Gdy odtwarzacz Walkman nie był używany przez dłuższy czas.
Ładuj odtwarzacz Walkman przez około 10 minut. Walkman może zacząć działać normalnie.
- Jeśli styki odtwarzacza Walkman są mokre, osusz je.
- Jeśli styki odtwarzacza Walkman są zabrudzone, oczyść je miękką, suchą ściereczką.
- Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.
 - Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera.
 - Podczas ładowania akumulatora.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wydłużanie czasu pracy akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania](#)
- [Dane techniczne](#)

Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Rozładowanie akumulatora można ograniczyć używając odtwarzacza Walkman w następujący sposób. Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora można znaleźć w części [Czas pracy akumulatora].

- Wyłącz zasilanie ręcznie, gdy odtwarzacz Walkman nie jest używany.
- Wyłącz wszystkie ustawienia jakości dźwięku.
- Wyłącz funkcję Bluetooth, gdy nie korzystasz z niej.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora
- Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
- Ograniczanie poziomu głośności
- Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
- Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
- Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
- Czas pracy akumulatora

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora


- Czas ładowania zależy od warunków użytkowania akumulatora.
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
- Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.
 - Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.
 - Gdy Walkman nie był używany przez dłuższy czas.Odtwarzacz Walkman należy ładować przez około 10 minut. Walkman może zacząć działać normalnie.
- Gdy temperatura otoczenia wykracza poza zalecany zakres, nastąpi wymuszone przerwanie ładowania. Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C .
- Akumulator może być ładowany około 500 razy ze stanu całkowitego rozładowania. Dokładna liczba cykli zależy od warunków użytkowania.
- Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie ma gwarancji prawidłowego przebiegu ładowania w przypadku komputera składanego w warunkach domowych lub przerabianego.
- Można zagwarantować prawidłowy przebieg ładowania przez koncentrator USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- Walkman nie powinien być podłączony do komputera przez dłuższy czas, gdy komputer nie jest podłączony do gniazda zasilania. W przeciwnym razie akumulator komputera może się rozładować.
- Gdy Walkman jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie Walkman może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.
- Podczas ładowania odtwarzacz Walkman może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
- W trakcie ładowania odtwarzacza Walkman przez komputer i przesyłania danych nie należy odłączać kabla USB. W przypadku odłączenia kabla USB, dane w odtwarzaczu Walkman mogą zostać utracone.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Wydłużanie czasu pracy akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania](#)
- [Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)
- [Czas pracy akumulatora](#)

Elementy i przyciski

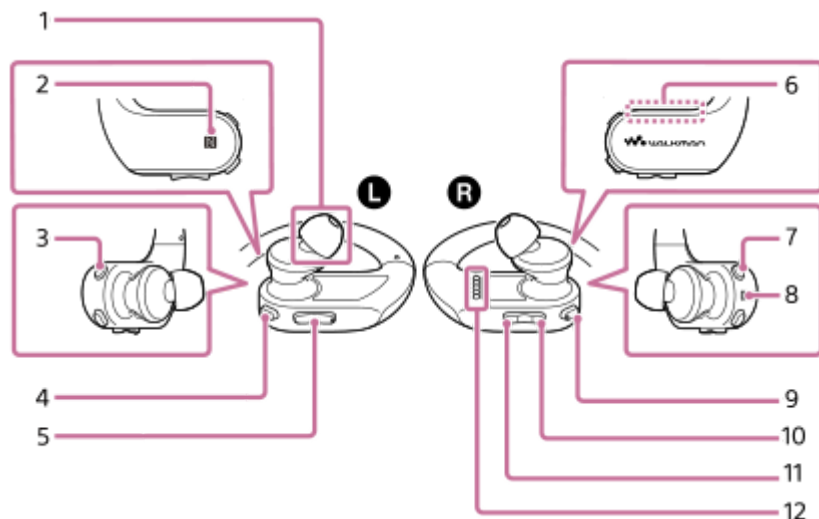

1. Wkładka douszna

Można zmieniać wkładki douszne (standardowe wkładki douszne lub wkładki douszne do pływania) na odpowiednie do warunków użytkowania. Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.

2. Znak N

Dotknij urządzeniem Bluetooth tego znaku, aby nawiązać połączenie Bluetooth. (Urządzenie Bluetooth musi obsługiwać funkcję NFC).

3. Przycisk MODE

- Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb odtwarzania (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby zmienić zakres odtwarzania (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby powtarzać odtwarzanie bieżącego utworu (One Track Repeat).

4. Przycisk AMB/ (Tryb dźwięków otoczenia/Bluetooth)

- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Dźwięki otoczenia można usłyszeć nawet przy założonych słuchawkach.
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wybrać inny tryb dźwięków otoczenia. Gdy tryb dźwięków otoczenia jest włączony, można wybrać tryb dźwięków otoczenia w zależności od otoczenia (Mode A/Mode B/Mode C).
- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
- Przytrzymaj ten przycisk przez 7 sekund, aby sparować odtwarzacz Walkman z urządzeniem Bluetooth.

5. Przyciski + (* 1)/– (głośność)

Naciśnij te przyciski, aby wyregulować głośność odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej.

6. Wbudowana antena Bluetooth

Antena pozwala odtwarzaczowi Walkman nawiązywać połączenia z urządzeniami Bluetooth. Nie należy zakrywać anteny przy nawiązanym połączeniu Bluetooth. W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

7. Przycisk (zasilanie)

- Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy włącza lub wyłącza odtwarzacz Walkman.

- Jeśli odtwarzacz przestanie działać stabilnie, przytrzymaj ten przycisk wciśnięty przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić odtwarzacz Walkman.

8. Lampka OPR (praca)

Lampka sygnalizuje poszczególne stany odtwarzacza Walkman. (Na przykład: zasilanie włączone lub wyłączone itp.)

9. Przycisk ►|| (odtworzenie/pauza) (*1)

- Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć rozmowę, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona.
- Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
- Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć źródło dźwięku (odtwarzacz Walkman lub smartfon).
- Przytrzymaj ten przycisk przez 15 sekund, aby przejść do trybu formatowania.

10. Przycisk ◀◀ (wstecz)

- Naciśnij ten przycisk, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego utworu.
- Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wrócić do pierwszego utworu z bieżącego folderu lub albumu.
- Ponownie kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść z powrotem do pierwszego utworu poprzedniego folderu lub albumu.

11. Przycisk ►► (dalej)

- Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść do pierwszego utworu w następnym folderze lub albumie.

12. Styki


W przypadku ładowania akumulatora styki te należy połączyć ze stykami na stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu).

*1 Na przycisku ►|| i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy

Wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha. Jeśli wkładki douszne nie trzymają się w uszach, spróbuj inny rozmiar.

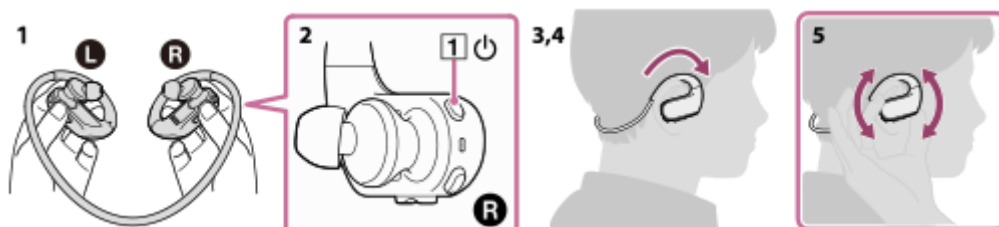

- 1** Sprawdź, która część odtwarzacza Walkman jest lewa, a która prawa.
L : lewa
R : prawa
- 2** Przytrzymaj wciśnięty przycisk (**1**) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.
- 3** Zawieś pałąk na uszach i oprzyj z tyłu głowy.
- 4** Wsuń sekcje słuchawkowe do uszu.
- 5** Wyreguluj położenie odtwarzacza Walkman, aby leżał wygodnie.

Wskazówka

- Jeżeli odtwarzacz Walkman uwiera, należy zmienić wkładki douszne.
- Aby móc używać odtwarzacza Walkman podczas pływania, należy wymienić standardowe wkładki douszne na wkładki douszne do pływania.

Uwaga

- Dopasuj odtwarzacz Walkman do uszu, gdy wkładki douszne i uszy są jeszcze suche.
- Dobrze dopasuj wkładki douszne do uszu. Przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami będzie do uszu przedostawać się woda.
- Nie wolno zginać ani deformować pałąka. Wielokrotne zginanie paska na szyję w tym samym miejscu może być przyczyną jego uszkodzenia lub pęknięcia. Wewnętrzny przewód uszkodzonego pałąka może zostać odsłonięty grożąc zranieniem. W takim przypadku zaprzestań użytkowania odtwarzacza Walkman.

Powiązany temat

- [Poprawienie dopasowania](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)
- [Zmiana wkładek dousznych](#)
- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)
- [Odłączanie odtwarzacza Walkman](#)


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Poprawienie dopasowania

Opisane poniżej czynności pozwolą lepiej dopasować odtwarzacz Walkman do uszu.


Stabilizowanie odtwarzacza Walkman za pomocą taśmy regulacyjnej (wchodzi w skład zestawu)

Przymocuj taśmę regulacyjną do pałąka. Być może wkładki douszne będą ciasniej dopasowane do uszu.

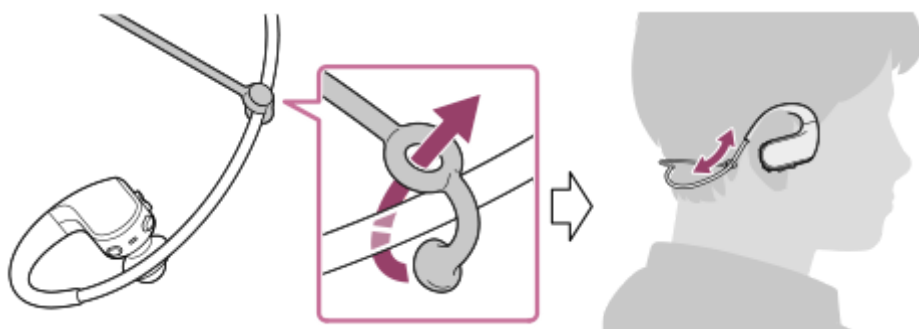

Stabilizowanie odtwarzacza Walkman za pomocą okularów pływackich

Ustabilizuj element obok strzałki na ilustracji za pomocą paska okularów pływackich. Zapobiegnie to odłączaniu się odtwarzacza Walkman pod wpływem ciśnienia wody.

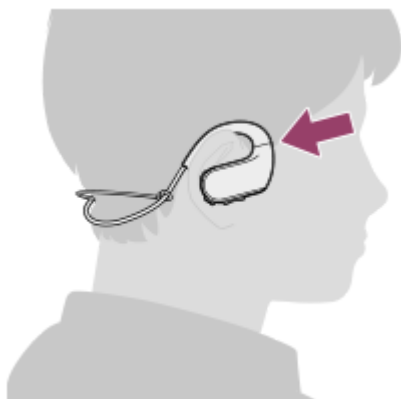

Uwaga

- Nie wolno zginać i ani deformować pałąka. Wielokrotne zginanie pałąka w tym samym miejscu może być przyczyną jego uszkodzenia lub pęknięcia. Wewnętrzny przewód uszkodzonego pałąka może zostać odsłonięty grożąc zranieniem. W takim przypadku zaprzestań użytkowania odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

- [Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy](#)
- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Odlaczanie odtwarzacza Walkman

Przy wyjmowaniu odtwarzacza Walkman z uszu postępuj zgodnie z instrukcjami i uwagami poniżej.

- 1 Delikatnie przesunij odtwarzacz Walkman w górę i w dół. Następnie wyciągnij odtwarzacz Walkman z uszu.



Uwaga


- Nie należy raptownie odłączać odtwarzacza Walkman, gdy słuchawki mocno tkwią w uszach. W przeciwnym razie mogą wystąpić następujące problemy.
 - Może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.
 - Wkładki douszne mogą pozostać w uszach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)

Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

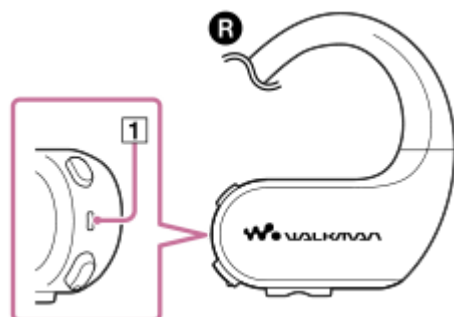

Przy wyłączonej funkcji Bluetooth

Lampka ([1]) wskazuje stan akumulatora i bieżące ustawienia. Lampka może świecić w różnych kolorach i migać na różne sposoby.

Po włączeniu odtwarzacza Walkman

Uruchamianie



Po włączeniu odtwarzacza Walkman lampka świeci się na zielono. Walkman jest gotowy do użycia.

Wystąpienie błędu



Gdy wystąpił błąd, lampka świeci na czerwono przez 10 sekund. W takim przypadku należy ponownie uruchomić odtwarzacz Walkman. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy sformatować pamięć odtwarzacza Walkman.

W trakcie odtwarzania lub pauzy

Akumulator jest wystarczająco naładowany.



Odtwarzanie jest wstrzymane.



Walkman odtwarza muzykę.

Niski poziom naładowania akumulatora.



Odtwarzanie jest wstrzymane.



Walkman odtwarza muzykę.

Akumulator jest wyczerpany.



Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman. Naładuj akumulator.



Gdy Walkman nie może odtwarzać muzyki z powodu błędu, lampka ta mignie na czerwono dwa razy.

Gdy Walkman jest podłączony do komputera



Trwa ładowanie akumulatora.



Akumulator jest całkowicie naładowany.



Dane są obecnie przesyłane między odtwarzaczem Walkman a komputerem. Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman od komputera.



W przypadku ładowania akumulatora w temperaturze otoczenia poza zakresem 5 °C do 35 °C , lampka stale miga dwukrotnie na czerwono.

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona

Lampka ([1]) wskazuje stan połączenia Bluetooth. Lampka świeci kolorem będącym połączeniem niebieskiego i innych kolorów. Może również migać na różne sposoby.

Trwa parowanie.



Trwa parowanie odtwarzacza Walkman z urządzeniem Bluetooth.

Walkman oczekuje na połączenie.



Walkman oczekuje na połączenie Bluetooth.

Podczas odtwarzania lub pauzy (po nawiązaniu połączenia)

Akumulator jest wystarczająco naładowany.



Odtwarzanie jest wstrzymane.



Walkman odtwarza muzykę.

Niski poziom naładowania akumulatora.



Odtwarzanie jest wstrzymane.



Walkman odtwarza muzykę.

Po odebraniu połączenia lub w trakcie rozmowy przez telefon



Smartfon odbiera połączenie.



Trwa rozmowa lub wybieranie na smartfonie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman](#)

Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman

Ciecze, których dotyczy wodoodporność

Rodzaje cieczy, których dotyczą specyfikacje w zakresie wodoodporności odtwarzacza Walkman są następujące.

Dotyczy:

woda słodka, woda z kranu, pot, woda basenowa, woda morska

Nie dotyczy:

ciecze inne niż wymienione powyżej (przykłady: woda z mydłem, woda zawierająca detergenty, woda z płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itp.)

Wodoodporność posiadanego odtwarzacza Walkman opiera się na naszych pomiarach wykonanych w warunkach opisanych w tym rozdziale. Należy pamiętać, że gwarancja ograniczona nie obejmuje usterek spowodowanych zanurzeniem w wodzie w wyniku niewłaściwego użytkowania przez użytkownika.

Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman

Specyfikacja wodoodporności(*1) niniejszego odtwarzacza Walkman odpowiada normie IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wodą (kod IP)” IPX5/8(*2), a specyfikacja pyłoszczelności niniejszego odtwarzacza Walkman odpowiada normie IEC 60529 „Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi” IP6X(*3). Podczas używania odtwarzacza Walkman w basenie nie można przekraczać głębokości 2 m, kiedy jest założony.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać specyfikacje dotyczące wodoodporności/pyłoszczelności i dobrze je zrozumieć.

(*1) Sekcje słuchawkowe nie są w pełni wodoszczelne.

(*2) **IPX5 (Ochrona przed strugą wody):** odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje zdolność do działania w następujących warunkach: poddany oddziaływaniu strugi wody z dowolnego kierunku o natężeniu przepływu wody 12,5 l/min przez ponad 3 minuty z odległości około 3 m przy użyciu dyszy o średnicy wewnętrznej 6,3 mm. Ten warunek nie dotyczy jednak sekcji słuchawkowych.

IPX8 (Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie): odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje zdolność do działania po zanurzeniu w wodzie na głębokość 2 m przez 30 minut.

(*3) **IP6X (Ochrona przed pyłem):** odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje pyłoszczelność po mieszaniu przez 8 godzin w urządzeniu testowym, w którym znajduje się pył złożony z cząstek o średnicy do 75 µm.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)
- [Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?](#)
- [Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania](#)

Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania

Wkładek dousznych do pływania należy używać podczas pływania.

1 Dobierz odpowiednie wkładki douszne do pływania.

W momencie zakupu odtwarzacza Walkman założone są standardowe wkładki douszne.

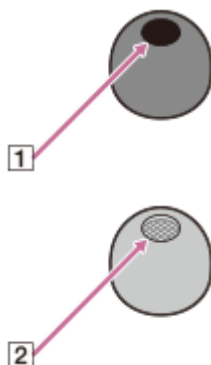

Standardowa wkładka douszna wyposażona jest w nieosłonięty otwór (1).

Otwory we wkładkach dousznych do pływania są pokryte cienką folią (2). Zapobiega to przenikaniu wody do wnętrza.

2 Wybierz wkładki douszne do pływania w odpowiednim rozmiarze.


W zestawie są 4 różne rozmiary (S, M, L, LL).

Wybierz rozmiar z nieco ciaśniejszym dopasowaniem niż w przypadku standardowych wkładek dousznych.


Wybierz odpowiedni rozmiar dla każdego ucha.

3 Załóż wkładki douszne do pływania na słuchawki.

Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych (3) ze znakiem (4) na słuchawkach.

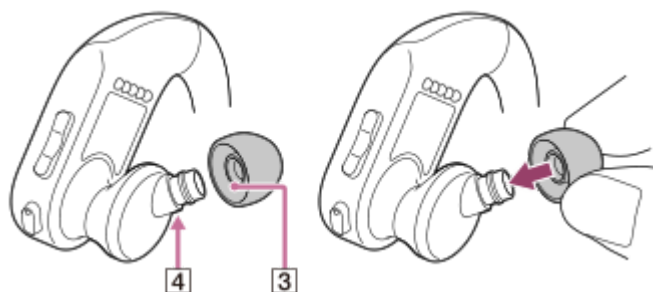

Aby zapobiec odzepieniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć wkładki douszne.

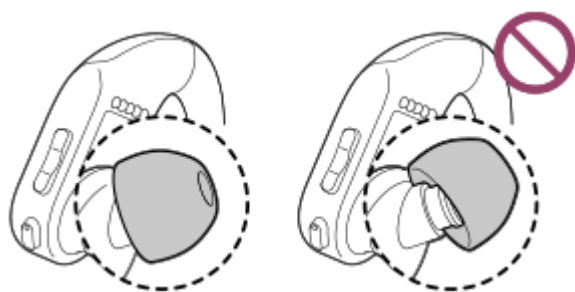

Wskazówka

- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu osusz wkładki douszne i ponownie je zamocuj.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)

Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?

Dźwięk może ulec wytłumieniu w następujących sytuacjach.

- Woda przedostała się do słuchawek przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami (1). Wkładki douszne mogą nie być dobrze dopasowane do uszu. Wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.
- Woda przedostała się i zebrała się we wnętrzu słuchawek (2). Jeśli używane są standardowe wkładki douszne, należy zamienić je na wkładki douszne do pływania.

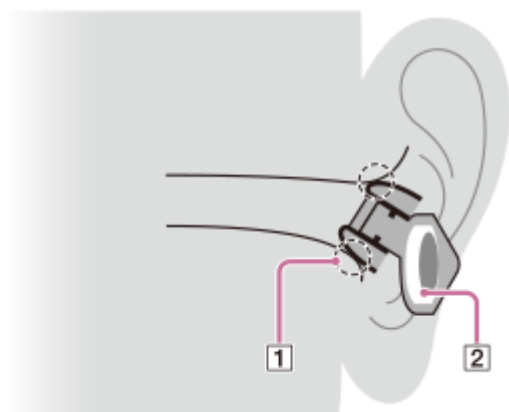


Usuwanie wody w przypadku wytłumionego dźwięku

W przypadku wytłumionego dźwięku, należy usunąć wodę w następujący sposób.

- Usuń wodę z uszu.



- Usuń wodę ze słuchawek.
Odłącz wkładki douszne od słuchawek. Następnie postukaj słuchawkami delikatnie 5 do 10 razy o suchą szmatkę.

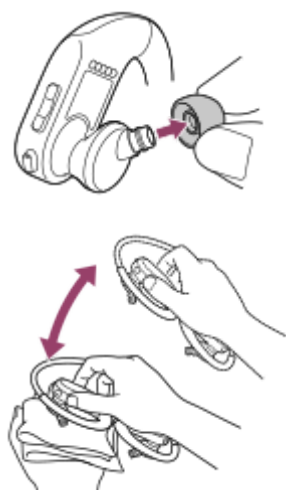

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania](#)
- [Konserwacja](#)


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie

- Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach zatłoczonych lub w okolicznościach, w których tłumienie dźwięków dochodzących z zewnątrz może stanowić zagrożenie.
- W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
- Wkładki douszne szczelnie przylegają do kanału słuchowego. Z tego powodu istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt energicznych ćwiczeń, skakać do basenu itp.
- Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Na odtwarzacz Walkman nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w saunach lub w sąsiedztwie piecyka.
- Nie używać ani nie pozostawiać odtwarzacza Walkman w następującym środowisku:
 - w miejscach o wysokiej temperaturze, przekraczającej 45 °C, na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym, w samochodzie, w gorącej wodzie lub w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności;
 - w miejscach zimnych o temperaturze poniżej –5 °C.
- Jeżeli nie można uniknąć używania odtwarzacza Walkman w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne, należy przykryć odtwarzacz Walkman ręcznikiem lub innym przedmiotem.
- Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.
- Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błony bębenkowej.
- Odtwarzacz Walkman może odłączyć się i wypaść podczas intensywnych ćwiczeń itp.
- Odtwarzacz Walkman tonie po wrzuceniu do wody.
- Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Pod wodą nie można wykonywać następujących operacji za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 - Słuchanie muzyki na smartfonie.
 - Odbieranie połączeń przychodzących.
 - Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).

Uwagi dotyczące trybu dźwięków otoczenia

- Kiedy są podłączone wkładki douszne do pływania, a także standardowe wkładki douszne, nie słychać dźwięków otoczenia.
- Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie. Uderzaj delikatnie około 30 razy powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Połóż następnie odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin, aby wysechł całkowicie przed następnym użyciem.

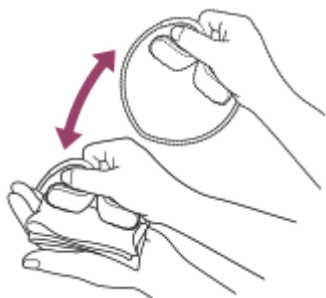

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania


- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
- W przypadku mokrego odtwarzacza Walkman, należy dokładnie wytrzeć krople wody i wysuszyć odtwarzacz Walkman w temperaturze pokojowej. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
- Stacja dokująca USB (wchodzi w skład zestawu) nie jest wodoodporna.
 - Nie należy dotykać stacji dokującej USB mokrymi rękoma.
 - Stacji dokującej USB nie należy używać, gdy odtwarzacz Walkman jest wilgotny.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)
- [Konserwacja](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)

Regulacja głośności

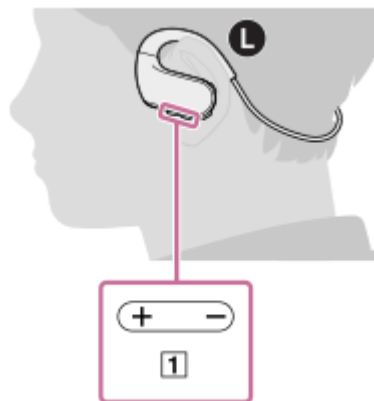

1 Naciśnij przycisk (1), aby dostosować głośność.

Jest 31 poziomów głośności, od 0 do 30 (domyślnie: 10).

Wskazówka

- Jeśli komunikat głosowy jest zbyt głośny podczas słuchania muzyki w trybie słuchawek, wypróbuj poniższe rozwiązanie.
 - Zmniejsz głośność na odtwarzaczu Walkman, a następnie zwiększ głośność na smartfonie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi](#)

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

- W przypadku klientów w Europie
- W przypadku klientów w Korei

Komunikat głosowy „Check the volume level” ma na celu chronić słuch. Ten komunikat głosowy rozlegnie się na początku po zwiększeniu głośności do szkodliwego poziomu. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować alarm dźwiękowy i ostrzeżenie.

Uwaga

- Po anulowaniu alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność była ustawiona na poziomie niebezpiecznym dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie automatycznie zmniejszona.
- Jeśli wyłączysz odtwarzacz Walkman po wybraniu wysokiej głośności, która może uszkodzić błony bębenkowe, poziom głośności automatycznie zostanie obniżony przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.
- Alarm nie rozlegnie się, gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Regulacja głośności](#)

Przygotowywanie nagrań muzycznych

Przed przesłaniem nagrań muzycznych do odtwarzacza Walkman, należy je przygotować.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
- Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC.
- Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera.
- Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych.

Poniższe instrukcje dotyczą operacji przy użyciu programu Music Center for PC. Program Music Center for PC jest zalecanym oprogramowaniem dla odtwarzacza Walkman. Zainstaluj wcześniej program Music Center for PC.

Uwaga

- Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.
- W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Content Transfer.

Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.
Nagrania na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.
Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD.
 - W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
 - Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Prześlij zawartość płyty audio CD do odtwarzacza Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Wskazówka

- Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Z lewego okienka na ekranie Music Center for PC wybierz menu do importowania plików z komputera.
Można określić folder dla importowanych plików.
4. Uruchom importowanie zawartości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.

Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Finder.

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.
2. Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.
3. Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.
4. Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.

Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC

Istnieje możliwość przesyłania danych przechowywanych na komputerze Windows do odtwarzacza Walkman za pośrednictwem programu Music Center for PC.

- 1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
- 2 Uruchom Music Center for PC.
- 3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.



- 4 Kliknij  w lewym dolnym rogu programu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu Walkman.
- 5 Wybierz [Biblioteka muzyki], aby otworzyć listę plików na Music Center for PC.
- 6 Wybierz albumy lub utwory, które chcesz przekopiować.
- 7 Kliknij , aby rozpocząć przesyłanie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Nagrania można przysyłać bezpośrednio metodą przeciągania i upuszczania w Eksploratorze Windows.

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez USB.




2 Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.

- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8,1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].

3 Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].

4 Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [MUSIC].

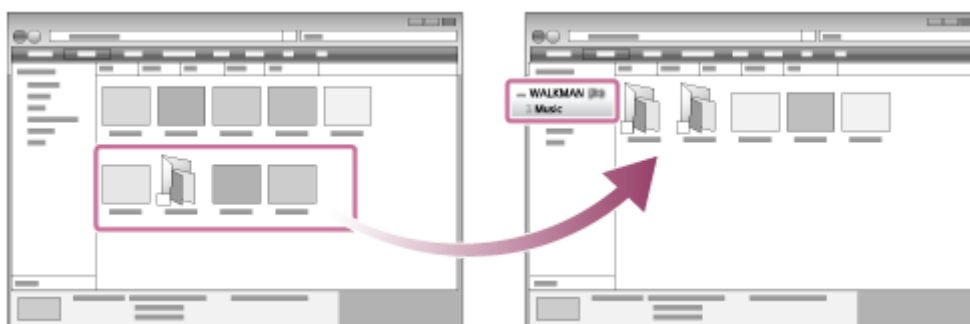

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [MUSIC].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przysyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

- Odtwarzacza Walkman nie wolno odłączać, gdy miga lampka OPR. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych lub danych znajdujących się w pamięci odtwarzacza Walkman. Jeżeli odtwarzacz Walkman zostanie odłączony podczas przesyłania danych, w pamięci odtwarzacza Walkman mogą pozostać niepotrzebne pliki. Jeśli wystąpi ten problem, należy przesłać użyteczne pliki z powrotem do komputera i sformatować odtwarzacz Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.



4 Kliknij przycisk  w lewym dolnym rogu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu Walkman.

5 Z listy plików na odtwarzaczu Walkman wybierz zawartość, którą chcesz zaimportować do Music Center for PC.

6 Kliknij  w programie Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer

Można użyć programu Content Transfer. Nie można przysyłać plików chronionych prawami autorskimi.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Content Transfer.

2 Uruchom Content Transfer.



3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.



4 Otwórz aplikację Finder lub iTunes. Następnie wybierz nagrania.

5 Przeciągnij i upuść nagrania do programu Content Transfer.



Sprawdź, czy przesłanie zostało zakończone. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

- Nie można zagwarantować działania w przypadku niektórych wersji programu iTunes.

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.

Nagrania można przysyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w aplikacji Finder.


- 1 Podłącz odtwarzacz Walkman do gniazda USB włączonego komputera.



- 2 Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

- 3 Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].

- 4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery (1) do folderu [MUSIC] (2) w folderze [WALKMAN].

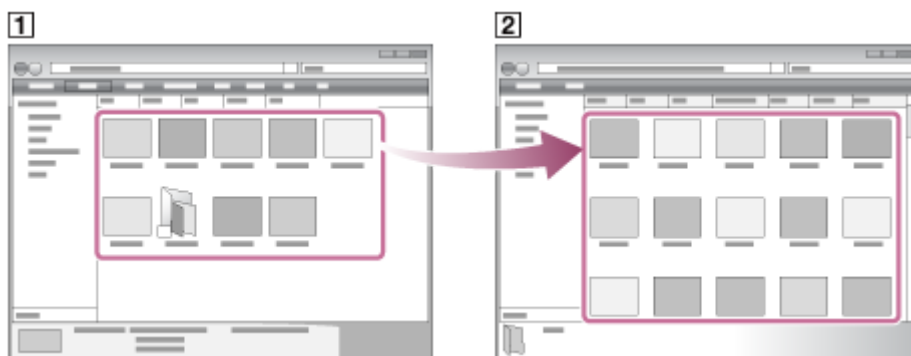

Sprawdź, czy przesłanie zostało zakończone. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [MUSIC].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przysyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
- Odtwarzacza Walkman nie wolno odłączać, gdy miga lampka OPR. Grozi to uszkodzeniem przysyłanych danych lub danych znajdujących się w pamięci odtwarzacza Walkman. Jeżeli odtwarzacz Walkman zostanie odłączony podczas przysyłania danych, w pamięci odtwarzacza Walkman mogą pozostać niepotrzebne pliki. Jeśli wystąpi ten problem, należy przesłać użyteczne pliki z powrotem do komputera i sformatować odtwarzacz Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tworzenie listy odtwarzania na komputerze

Nie można utworzyć listy odtwarzania za pomocą odtwarzacza Walkman. Utwórz listę odtwarzania na komputerze i przenieś ją do odtwarzacza Walkman.

Windows:

- Utwórz listę odtwarzania za pomocą programu Music Center for PC i przenieś ją do odtwarzacza Walkman.
- Utwórz listę odtwarzania za pomocą iTunes. Importuj listę odtwarzania i przenieś ją do odtwarzacza Walkman przy użyciu programu Music Center for PC.

Mac:

- Utwórz listę odtwarzania za pomocą programu iTunes i przenieś ją do odtwarzacza Walkman przy użyciu programu Content Transfer.

Wskazówka

- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w pomocy online dla oprogramowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki \(folderu/listy odtwarzania/albumu\)](#)
- [Zmiana zakresu odtwarzania \(folder/lista odtwarzania/album\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Nagrania można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Walkman może odtwarzać nagrania zapisane na poziomach od pierwszego do siódmego poszczególnych folderów.

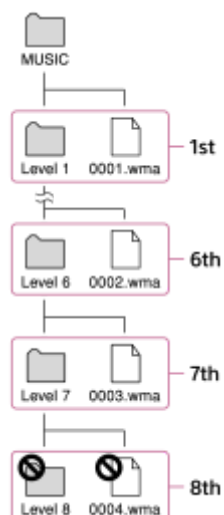

Uwaga

- Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie Walkman nie rozpozna folderów.
 - MUSIC

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Odtwarzanie muzyki


Konieczne jest wcześniejsze przesłanie plików muzycznych z komputera do odtwarzacza Walkman.

Na komputerze z systemem Windows

- Użyj programu Music Center for PC do przesłania utworów z płyty CD lub komputera do odtwarzacza Walkman.
- Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu Eksploratora Windows.

Na komputerze z systemem Mac

- Użyj programu Content Transfer do przesłania nagrań z aplikacji iTunes.
- Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu aplikacji Finder.

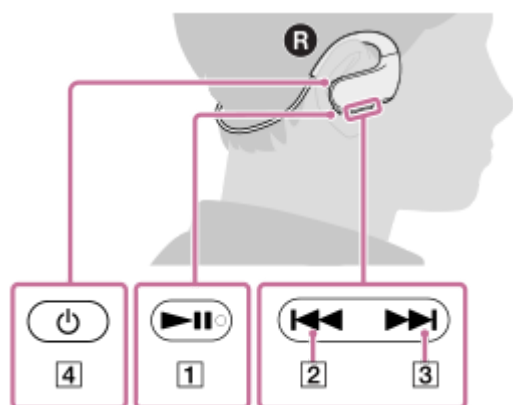

1 Naciśnij przycisk ([1]), aby rozpocząć odtwarzanie.

Naciśnij ponownie przycisk ([1]), aby wstrzymać odtwarzanie.

Przycisk obsługi	Funkcja
▶ ([1])	Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
◀◀ ([2])	Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu podczas odtwarzania.
▶▶ ([3])	Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek następnego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do przodu podczas odtwarzania.

Wskazówka

- Odtwarzacz Walkman wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie obsługiwany przez 30 minut (tylko przy wstrzymanym odtwarzaniu). Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([4]) przez 3 sek., aby wyłączyć odtwarzacz Walkman.
- Po odtworzeniu ostatniego utworu odtwarzacz Walkman automatycznie rozpocznie odtwarzanie kolejno utworów począwszy od pierwszego.

Uwaga


- W zależności od tego, w jaki sposób przesłano utwory do odtwarzacza Walkman, Walkman może odtwarzać utwory w innej kolejności niż ich kolejność na komputerze. Aby określić kolejność utworów, należy utworzyć listę odtwarzania w programie Music Center for PC lub iTunes i przenieść ją do odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Tworzenie listy odtwarzania na komputerze](#)
- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.](#)
- [Regulacja głośności](#)
- [Zmiana trybu odtwarzania \(Ciągłe/Losowe\)](#)

Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)

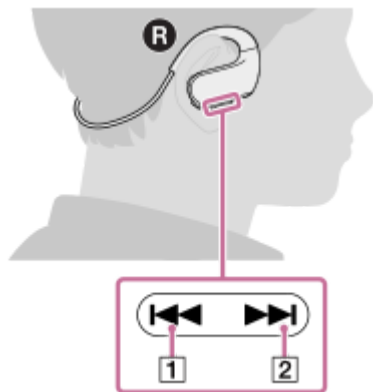

1 Kliknij dwukrotnie przycisk ([1] lub [2]).

- Kliknij dwukrotnie przycisk ([2]), aby przejść na początek następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu). Usłyszysz komunikat głosowy (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Kliknij dwukrotnie przycisk ([1]), aby wrócić do pierwszego utworu w bieżącej jednostce (folderze/liście odtwarzania/albumie). Usłyszysz komunikat głosowy (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Ponownie kliknij dwukrotnie przycisk ([1]), aby cofnąć się na początek poprzedniej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu). Usłyszysz komunikat głosowy (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Wskazówka

- Aby odtworzyć utwory z listy odtwarzania, należy wcześniej przesłać tę listę do odtwarzacza Walkman. Do tworzenia i przesyłania list odtwarzania do odtwarzacza Walkman należy skorzystać z oprogramowania np. Music Center for PC.

Uwaga

- Nie można przejść do poprzedniej lub następnej jednostki podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Zmiana zakresu odtwarzania \(folder/lista odtwarzania/album\)](#)
- [Tworzenie listy odtwarzania na komputerze](#)

Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)

Tryb odtwarzania można wybrać spośród następujących opcji. Domyślnie Walkman odtwarza pliki w trybie normalnego odtwarzania.

Nie można zmienić trybu odtwarzania podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

- Normalne odtwarzanie
- Odtwarzanie ciągłe
- Odtwarzanie losowe
- Odtwarzanie losowe wszystkich utworów
- Wielokrotne odtwarzanie jednego utworu

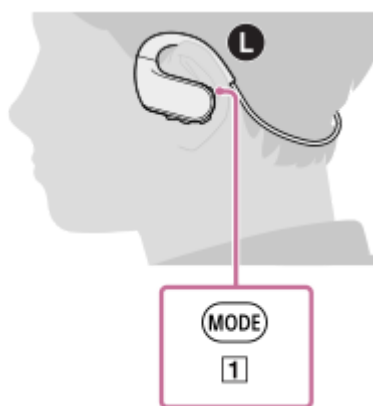

Odtwarzanie ciągłe

Walkman odtwarza utwory wielokrotnie. Można zmienić zakres odtwarzania.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ([1]) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Repeat Play].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ([1]) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

Wskazówka

- Aby wielokrotnie odtworzyć bieżący utwór, kliknij dwukrotnie przycisk ([1]) podczas odtwarzania.
- Domyślnie zakres odtwarzania jest ustawiony na [Folder Mode]. Aby odtwarzać wielokrotnie utwory według albumów, ustaw zakres odtwarzania na [Album Mode]. Jeśli chcesz wielokrotnie odtwarzać wszystkie utwory, ustaw zakres odtwarzania na [Folder Mode] i wybierz tryb odtwarzania [Normal Play].

Odtwarzanie losowe

Walkman odtwarza utwory z wybranej jednostki odtwarzania w kolejności losowej. Można zmienić zakres odtwarzania.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ([1]) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Shuffle Play].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ([1]) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

Wskazówka

- Domyślnie zakres odtwarzania jest ustawiony na [Folder Mode]. Aby odtwarzać utwory według albumów w losowej kolejności, ustaw zakres odtwarzania na [Album Mode]. Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory w losowej kolejności, ustaw tryb odtwarzania [Shuffle All].

Odtwarzanie losowe wszystkich utworów

Walkman odtwarza wszystkie utwory w losowej kolejności.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (**[1]**) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Shuffle All].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku (**[1]**) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

Uwaga

- Nie można zmienić zakresu odtwarzania podczas odtwarzania.
- Nie można przeskoczyć do poprzedniego lub następnego folderu/albumu podczas odtwarzania.

Wielokrotne odtwarzanie jednego utworu

Walkman będzie wielokrotnie odtwarzał bieżący utwór.

1. Kliknij dwukrotnie przycisk (**[1]**) podczas odtwarzania.
Aby anulować tryb wielokrotnego odtwarzania jednego utworu, ponownie kliknij dwukrotnie przycisk (**[1]**).

Uwaga

- Podczas wielokrotnego odtwarzania jednego utworu nie można zmieniać zakresu odtwarzania.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Zmiana zakresu odtwarzania \(folder/lista odtwarzania/album\)](#)

Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

Można zmienić zakres odtwarzania. Domyślnie Walkman odtwarza utwory według folderów.

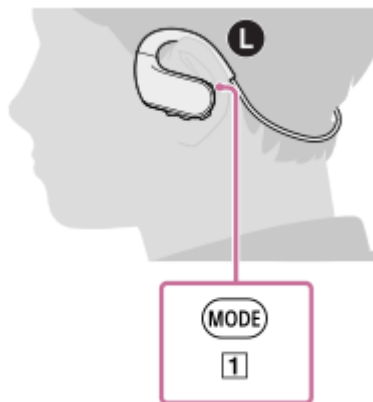

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sekundy, aby wybrać odpowiedni zakres.

Po każdorazowym przytrzymaniu wciśniętego przycisku ([1]) przez 3 sekundy rozlegnie się komunikat głosowy i zakres odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Aby przejść do następnego zakresu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

- **Folder Mode**

Walkman odtwarza utwory według folderów. Foldery to grupy utworów, które są widoczne w Eksploratorze Windows lub w aplikacji Finder systemu Mac.

- **Playlist Mode**

Walkman odtwarza utwory według list odtwarzania. Listy odtwarzania należy tworzyć przy użyciu oprogramowania (na przykład Music Center for PC lub iTunes) w celu odtwarzania utworów w odpowiedniej kolejności. Jeśli nie zostały przesłane żadne listy odtwarzania, nie można wybrać tego zakresu.

- **Album Mode**

Walkman odtwarza utwory według albumów. Album to grupa utworów uporządkowana w oparciu o informacje o albumie.

Uwaga

- Nie można zmienić zakresu odtwarzania podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzanie muzyki](#)

- [Tworzenie listy odtwarzania na komputerze](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Nie można usuwać utworów z poziomu odtwarzacza Walkman.

Do usuwania utworów z odtwarzacza Walkman należy użyć oprogramowania na komputerze.

Windows: Użyć Eksploratora Windows.

Mac: Użyć aplikacji Finder systemu Mac.

Wskazówka

- W odtwarzaczu Walkman fabrycznie zainstalowano przykładową muzykę. Do usuwania przykładowej muzyki należy użyć oprogramowania na komputerze.

Uwaga

- W przypadku usuwania utworów z poziomu komputera, nie wolno usuwać ani zmieniać nazwy folderu głównego (na przykład [MUSIC]). W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman nie rozpozna nagrań.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Możliwości funkcji Bluetooth

Walkman korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth.


Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia:

- Bezprzewodowe słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth.
- Bezprzewodowe odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych za pośrednictwem smartfona.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio z urządzeń Bluetooth (*1), aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

* 1 Smartfony, telefony komórkowe i odtwarzacze muzyczne itp.

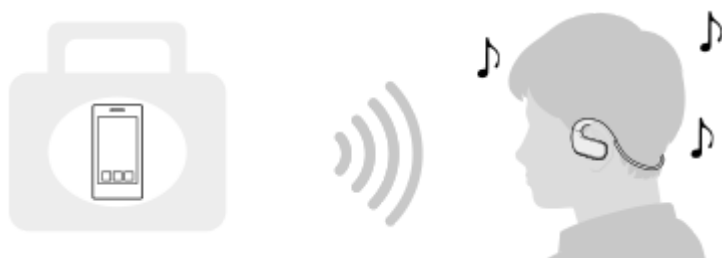

Odbieranie połączenia telefonicznego

Można odbierać i kończyć połączenia telefoniczne za pośrednictwem aktywnego połączenia Bluetooth.



W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)

Po dotknięciu smartfona odtwarzaczem Walkman, odtwarzacz Walkman automatycznie włącza się i paruje ze smartfonem.

Połączenie Bluetooth można nawiązać za pomocą prostych operacji.


Zgodne smartfony

Smartfony obsługujące technologię NFC z systemem Android 4.1 lub nowszym

NFC

Technologia NFC (Near Field Communication) umożliwia komunikację bezprzewodowej krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami (np. smartfonami i elektronicznymi zawieszkami). Dzięki technologii NFC dane mogą być łatwo przesyłane (*1) po prostu poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń zgodnych z funkcją NFC (na przykład w miejscu znaku N lub innym przeznaczonych do tego celu miejscu na każdym urządzeniu).

* 1 Parowanie urządzeń Bluetooth itp.

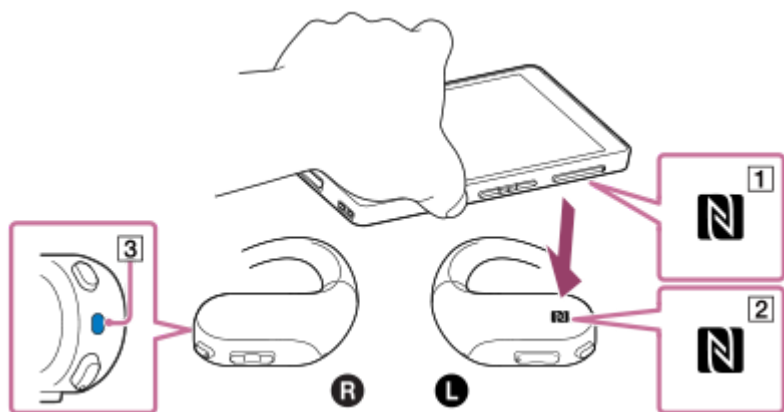

1 Odblokuj ekran smartfona.

2 Włącz funkcję NFC na smartfonie.


Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

3 Dotknij smartfonem (1) znaku N na odtwarzaczu Walkman (2).

- Zetknij odtwarzacz Walkman i smartfon, aż smartfon zareaguje.
- Jeśli nie możesz znaleźć znaku N na smartfonie, sięgnij do instrukcji obsługi smartfona.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

Gdy odtwarzacz Walkman połączy się ze smartfonem, lampka (3) zaświeci się.

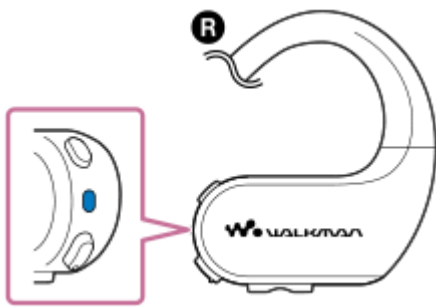

Odłączanie odtwarzacza Walkman od smartfona

Ponownie dotknij smartfona odtwarzaczem Walkman.

Po odłączeniu odtwarzacza Walkman od smartfona przez zetknięcie obu urządzeń ze sobą, odtwarzacz Walkman przełączy się w tryb odtwarzacza Walkman.

Wskazówka

- Jeśli nie można nawiązać połączenia między odtwarzaczem Walkman a smartfonem, wykonaj następujące czynności:
 - Jeśli ekran smartfona jest zablokowany, odblokuj ekran.
 - Powoli przesunij smartfon nad znakiem N na odtwarzaczu Walkman ([2]).
 - Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go z niego.

Uwaga

- W przypadku dotknięcia smartfonem znaku N na odtwarzaczu Walkman ([2]) przy wykorzystywanym pilocie zdalnego sterowania (tylko NW-WS625), pilot może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)


Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do smartfona z systemem Android można słuchać muzyki na smartfonie. Przed użyciem odtwarzacza Walkman ze smartfonem z systemem Android należy sparować odtwarzacz Walkman i smartfona. Po sparowaniu odtwarzacza Walkman i smartfona, w prosty sposób można będzie nawiązywać połączenia między odtwarzaczem Walkman i smartfonem w przyszłości.

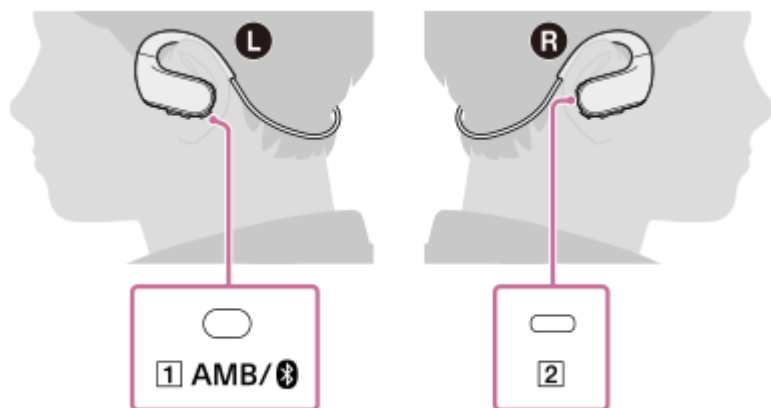


1 Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony, a funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 2 sek. Kolor lampki ([2]) zmieni się.

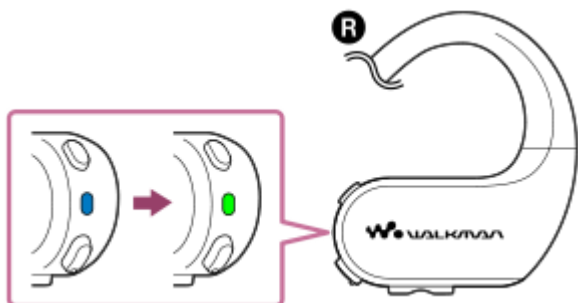

2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 7 sek.


Lampka ([2]) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

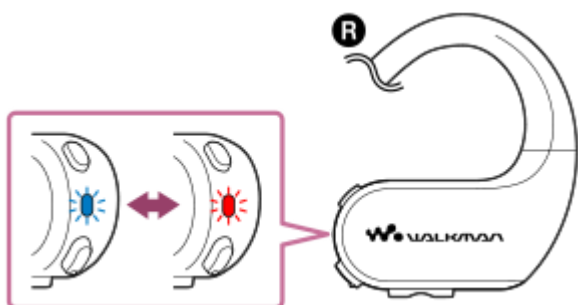

3 Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie.




4 Puknij nazwę modelu odtwarzacza Walkman. ([NW-WS623] lub [NW-WS625])

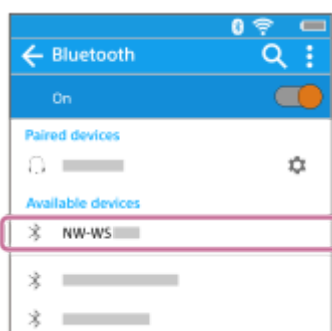

W zależności od rodzaju używanego smartfona wyszukiwanie może rozpocząć się automatycznie.

Jeśli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu, wpisz „0000”. Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i smartfon są sparowane ze sobą. Po nawiązaniu połączenia, lampka (2) zaświeci się.

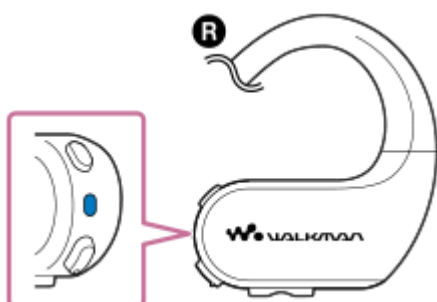

Wskazówka

- Jeśli smartfon posiada funkcję NFC, można parować urządzenia i nawiązywać między nimi połączenia stykając je ze sobą.

Uwaga

- Po pomyślnym zakończeniu parowania nie trzeba ponownie parować urządzeń, aby móc nawiązywać między nimi połączenia.
- Powyższa procedura stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.
- W przypadku parowania odtwarzacza Walkman i smartfona w trakcie korzystania z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625), pilot zdalnego sterowania może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia iPhone można słuchać muzyki z telefonu iPhone. Przed użyciem odtwarzacza Walkman z urządzeniem iPhone, należy sparować odtwarzacz Walkman i urządzenie iPhone. Po sparowaniu odtwarzacza Walkman z urządzeniem iPhone, w łatwy sposób można będzie nawiązywać połączenia między odtwarzaczem Walkman a urządzeniem iPhone w przyszłości.

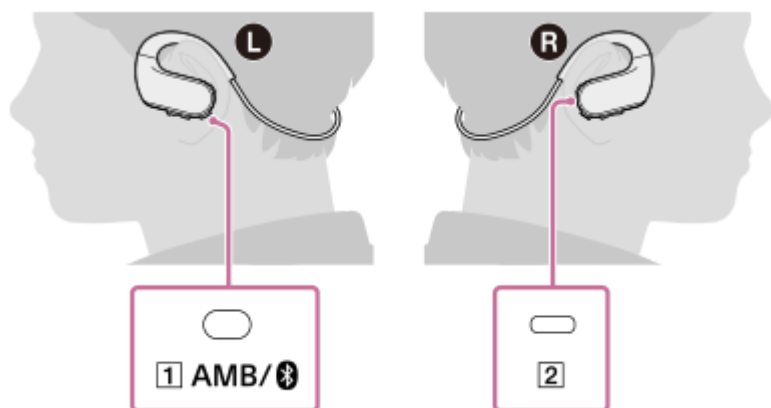


1 Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony, a funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 2 sek. Kolor lampki ([2]) zmieni się.

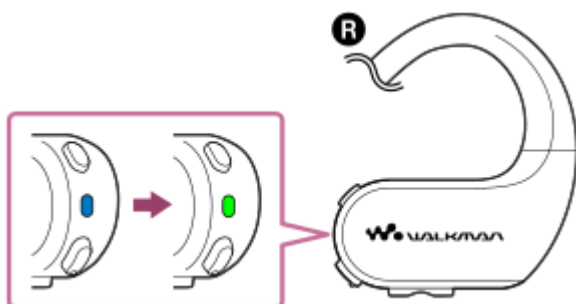


2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 7 sek.

Lampka ([2]) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

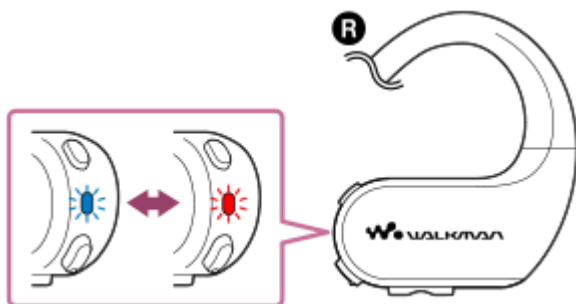

3 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu iPhone.

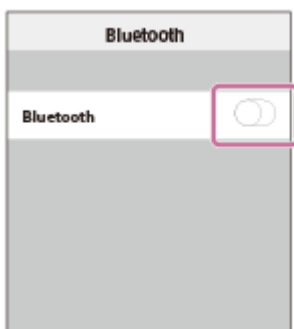


4 Puknij nazwę modelu odtwarzacza Walkman. ([NW-WS623] lub [NW-WS625])



Jeśli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu, wpisz „0000”. Klucz dostępu może być również określany mianem: „Kod dostępu”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło”.

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i urządzenie iPhone są ze sobą sparowane. Po nawiązaniu połączenia, lampka (2) zaświeci się.

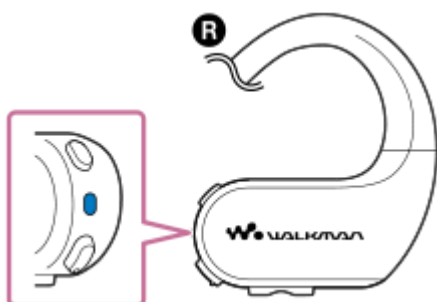

Uwaga

- Po pomyślnym zakończeniu parowania nie trzeba ponownie parować urządzeń, aby móc nawiązywać między nimi połączenia.
- Powyższa procedura stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.
- W przypadku parowania odtwarzacza Walkman i urządzenia iPhone podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625), pilot zdalnego sterowania może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

- Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
- Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
- Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem


Jeśli odtwarzacz Walkman i smartfon zostały sparowane wcześniej, Walkman jest zarejestrowany w smartfonie. Można łatwo podłączyć odtwarzacz Walkman do smartfona.

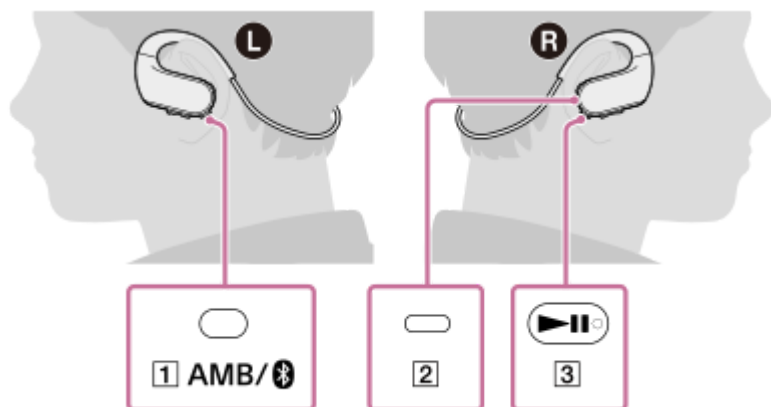

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na ostatnio podłączanym smartfonie.
- 2 Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.
- 3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

Odtwarzacz Walkman połączy się z ostatnio podłączonym smartfonem. Rozlegnie się komunikat głosowy i lampka ([2]) zapali się.

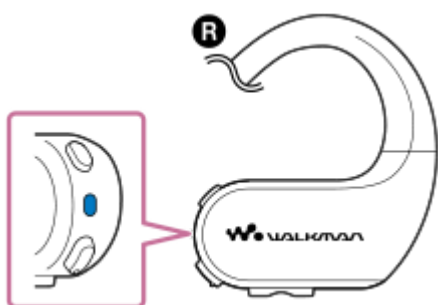

Wskazówka

- Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do smartfona, nazwa modelu odtwarzacza Walkman pojawi się na ekranie smartfona. Jeśli połączenie z odtwarzaczem Walkman nie zostało nawiązane, wystarczy puknąć nazwę modelu.
- W celu słuchania muzyki przechowywanej na odtwarzaczu Walkman, gdy Walkman jest połączony ze smartfonem, przytrzymaj wciśnięty przycisk ([3]) przez 2 sek., aby przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman.
- Jeśli nie można nawiązać połączenia, wypróbuj następujące rozwiązania.
 - Wyłącz funkcję Bluetooth na odtwarzaczu Walkman, a następnie włącz go ponownie.
 - Wyłącz funkcję Bluetooth na smartfonie, a następnie włącz go ponownie.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)
- [Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

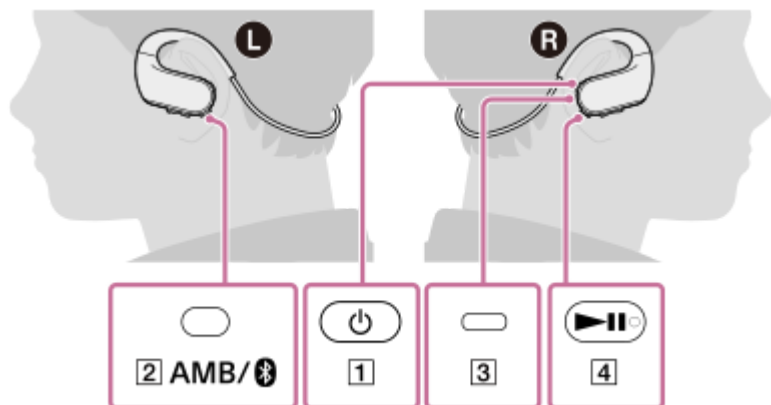

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (1) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.


2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (2) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Lampka (3) zacznie migać. Odtwarzacz Walkman automatycznie nawiąże połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth, po czym lampka zaświeci się.

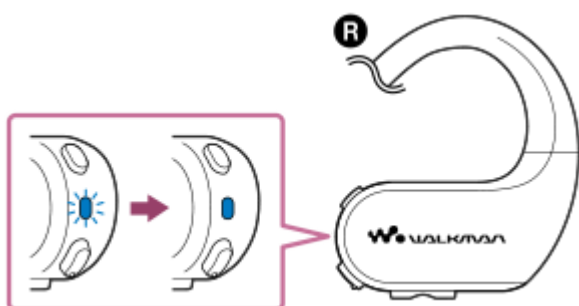

Wyłączanie funkcji Bluetooth

Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk (2) przez 2 sek. Kolor lampki (3) zmieni się.

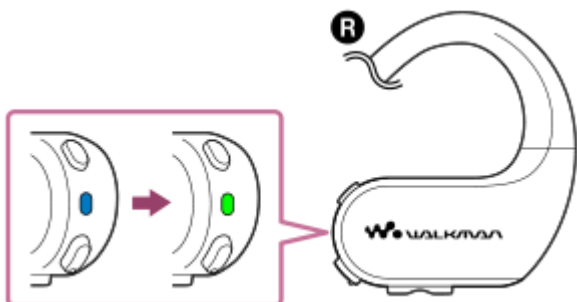

Wskazówka

- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia Bluetooth, Walkman automatycznie przełączy się w tryb słuchawek. Aby przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman, przytrzymaj wciśnięty przycisk (4) przez 2 sek. Gdy Walkman przełączy się do trybu odtwarzacza Walkman, odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth zostanie automatycznie zatrzymane.

- Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Odtwarzanie muzyki na smartfonie](#)
- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)
- [Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Odtwarzanie muzyki na smartfonie


Można odtwarzać muzykę przechowywaną na smartfonie za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

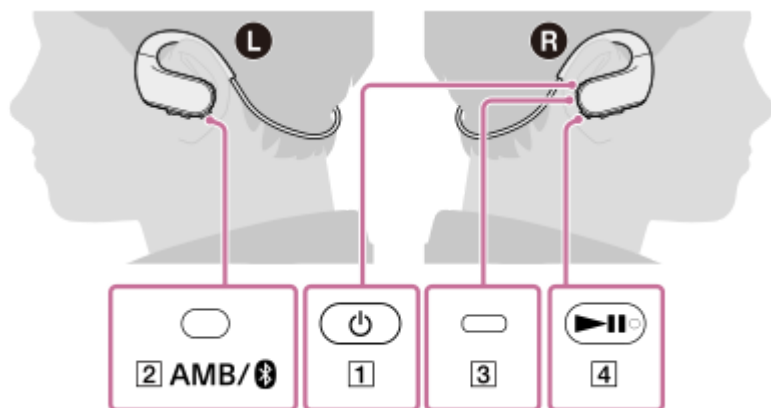

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.

2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([2]) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Lampka ([3]) zacznie migać. Odtwarzacz Walkman automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym smartfonem, po czym lampka zapali się.

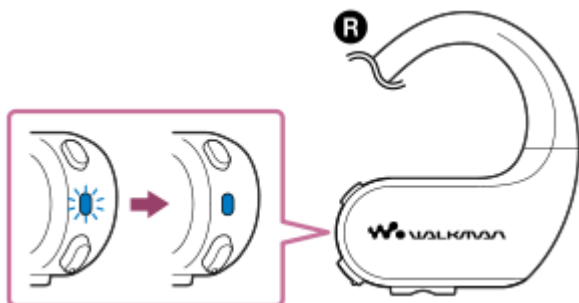

3 Naciśnij przycisk ([4]), aby rozpocząć odtwarzanie.

Rozpocznie się odtwarzanie muzyki na smartfonie. Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk ([4]).

Wskazówka

- W celu słuchania muzyki przechowywanej na odtwarzaczu Walkman, gdy Walkman jest połączony ze smartfonem, przytrzymaj wciśnięty przycisk ([4]) przez 2 sek., aby przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman.
- Operacje odtwarzania (na przykład rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania) można wykonywać przy użyciu pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).
- Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.
- Jeśli komunikat głosowy jest za głośny do odtwarzanej muzyki, wypróbuj poniższe rozwiązania.
 - Zmniejsz głośność na odtwarzaczu Walkman, a następnie zwiększ głośność na smartfonie.

Uwaga

- W zależności od używanego smartfona mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem muzyki z poziomu odtwarzacza Walkman. W takim przypadku należy odtwarzać muzykę z poziomu smartfona.
- Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można wykonać następujących operacji.
 - Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)
 - Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)
 - Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem](#)
- [Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR](#)
- [Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku](#)
- [Korzystanie z pilota zdalnego sterowania](#)

Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku


Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona, można wybrać jedno z następujących źródeł dźwięku.

● Tryb odtwarzacza Walkman

- Można słuchać muzyki na odtwarzaczu Walkman.
- Podczas słuchania muzyki na odtwarzaczu Walkman można odebrać połączenie przychodzące na smartfona.

● Tryb słuchawek

- Można słuchać muzyki ze smartfona z poziomu odtwarzacza Walkman.
- Można odbierać i kończyć połączenia ze smartfona.

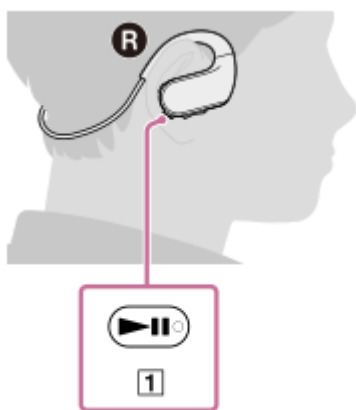

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 2 sek., gdy włączona jest funkcja Bluetooth.

Każdorazowe przytrzymanie tego przycisku ([1]) zmienia tryb.


Wskazówka

- Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia Bluetooth, Walkman automatycznie przełączy się w tryb słuchawek. Po zmianie źródła dźwięku ze smartfona na odtwarzacz Walkman, odtwarzanie na smartfonie zostanie automatycznie zatrzymane.
- Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego

Istnieje możliwość wyboru, czy priorytetowo ma być traktowana: jakość dźwięku, czy stabilność połączenia.

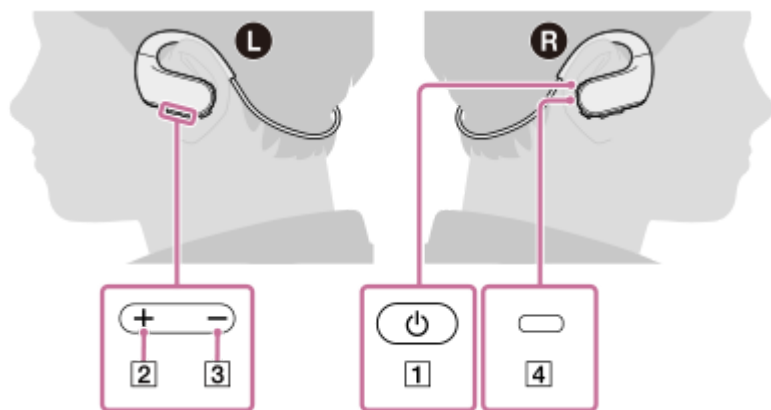

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek. aby wyłączyć Walkman.


2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 3 sek., trzymając wciśnięty ten przycisk ([2] lub [3]).

Walkman włączy się. Następnie, lampka ([4]) zacznie migać i jakość odtwarzania bezprzewodowego zmieni się. Wraz ze zmianą ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego, lampka ([4]) miga inaczej, zgodnie z bieżącym ustawieniem. Szczegóły w tabeli opisanej poniżej.

- Przytrzymanie wciśniętego przycisku ([2]) spowoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności.
Priorytet połączenia – Standard – Priorytet jakości dźwięku.
Ustawienie nie ulegnie zmianie, jeśli wybrana jest już opcja Priorytet jakości dźwięku.
- Przytrzymanie wciśniętego przycisku ([3]) spowoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności.
Priorytet jakości dźwięku – Standard – Priorytet połączenia.
Ustawienie nie ulegnie zmianie, jeśli wybrana jest już opcja Priorytet połączenia.

3 Powtórz powyższe czynności, aż w odtwarzaczu Walkman pojawi się właściwe ustawienie.

Opis 3 ustawień

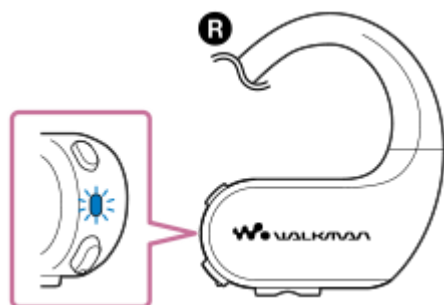

Ustawienie	Opis	Sposób migania lampki ([4])

Ustawienie	Opis	Sposób migania lampki ()
Priorytet połączenia (ustawienie domyślne)	Przy tym ustawieniu stabilizowane jest połączenie bezprzewodowe. Jednak jakość dźwięku może być gorsza niż w przypadku innych ustawień. Użyj tego ustawienia, jeśli połączenie jest niestabilne. (SBC)	Lampka mignie raz.
Standard	Przy tym ustawieniu stabilizowane jest zarówno połączenie, jak i jakość dźwięku. (SBC)	Lampka mignie dwukrotnie.
Priorytet jakości dźwięku	Przy tym ustawieniu wysyłany jest dźwięk o wysokiej jakości. Jednak połączenie może być niestabilne. (AAC/SBC)	Lampka mignie 3 razy.

Wskazówka

- Ustawienie „Priorytet jakości dźwięku” jest zalecane do odtwarzania utworów z kodowaniem AAC.

Uwaga

- W zależności od ustawień smartfona, zmiana ustawień jakości odtwarzania bezprzewodowego może nie mieć żadnego wpływu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Odtwarzanie muzyki na smartfonie](#)

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

- Aby zoptymalizować komunikację Bluetooth, należy przestrzegać następujących zasad.
 - Zbliź do siebie w miarę możliwości odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth. Standard Bluetooth obsługuje odległości do 10 metrów .
 - Skieruj wbudowaną antenę Bluetooth w stronę podłączonego urządzenia Bluetooth.
 - Nie należy zasłaniać anteny metalowymi przedmiotami.
 - Nie należy zasłaniać anteny częścią ciała, na przykład ręką.
 - Nie należy zasłaniać anteny umieszczając odtwarzacz Walkman lub pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) w plecaku lub torbie na ramię.
 - Nie należy zasłaniać anteny używając odtwarzacza Walkman lub pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) w zatłoczonym miejscu.
 - Należy unikać miejsc, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne. Na przykład w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń mobilnych do gier lub bezprzewodowych sieci LAN.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth, może występować nieznaczne opóźnienie przy odtwarzaniu dźwięku.
- Promieniowanie Bluetooth może mieć wpływ na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć odtwarzacz Walkman lub pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach:
 - w szpitalach
 - w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach
 - w samolotach
 - w miejscach, gdzie znajdują się gazy łatwopalne (stacje benzynowe itp.)
 - w pobliżu drzwi automatycznych
 - w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.
- Walkman obsługuje funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardem Bluetooth. Sony nie ponosi odpowiedzialności za wycieki informacji w trakcie nawiązanego połączenia Bluetooth.
- Nawet jeśli urządzenie Bluetooth jest zgodne ze standardem, nie można zagwarantować udanego każdego połączenia i poprawnego działania
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, nawiązanie połączenia Bluetooth może chwilę potrwać.



W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Uwagi dotyczące odtwarzania muzyki ze smartfona

- Ze względu na charakterystykę technologii Bluetooth, fale radiowe można blokować własnym ciałem. W związku z tym dźwięk ze smartfona może zanikać.
- Po prawej stronie odtwarzacza Walkman znajduje się wbudowana antena Bluetooth. Jeśli dźwięk zanika, wypróbuj następującego rozwiązania:
 - Noś smartfon z prawej strony lub z przodu ciała.
 - Obróć smartfona.

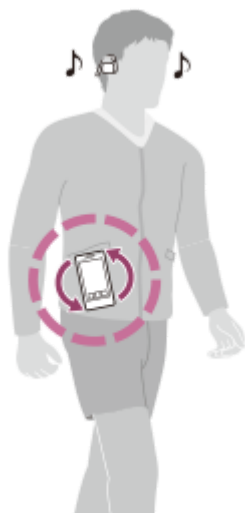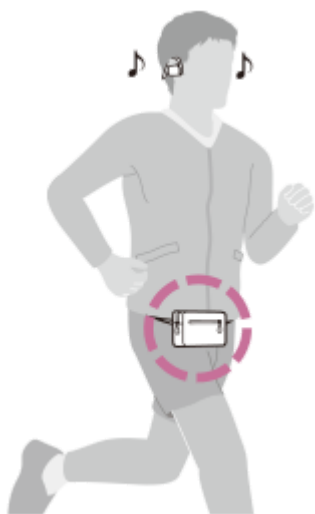


Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat sposobu mocowania smartfona do ciała można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

Odbieranie połączeń/kończenie połączeń

Można odebrać połączenie przychodzące na smartfon. Należy wcześniej nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy odtwarzaczem Walkman a smartfonem.

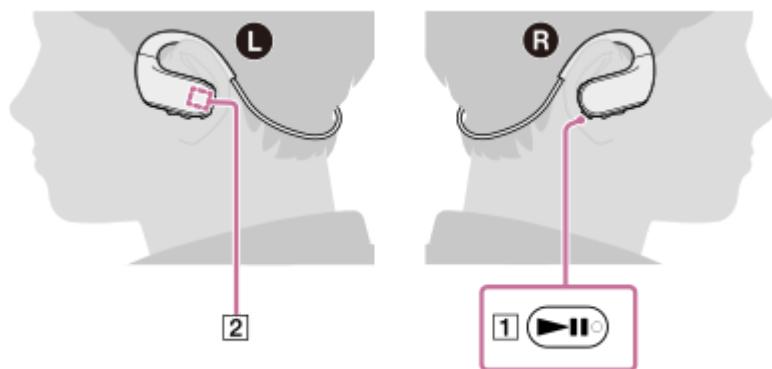

- 1 Naciśnij przycisk ([1]), aby odebrać połączenie.
- 2 Naciśnij przycisk ([1]), aby zakończyć połączenie.

Wskazówka

- Można odbierać i kończyć połączenia przez naciśnięcie przycisku  na pilocie zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).
- Podczas rozmowy telefonicznej tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony. Po zakończeniu połączenia, tryb dźwięków otoczenia zostanie ponownie automatycznie włączony.

Uwaga

- Mówiąc do odtwarzacza Walkman nie należy zakrywać sekcji mikrofonu ([2]) dłońmi lub innym przedmiotem.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android](#)
- [Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem \(NFC\)](#)
- [Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach](#)
- [Odrzucanie połączenia](#)

Odrzucanie połączenia

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona, można odrzucić połączenie z poziomu odtwarzacza Walkman.

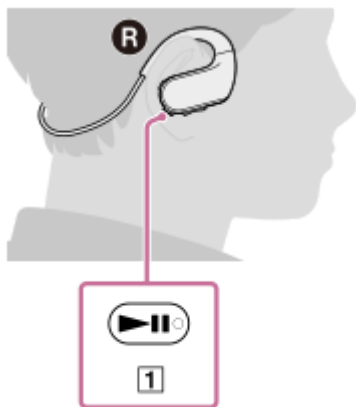

- 1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (1) przez 2 sek., gdy dzwoni telefon.

Wskazówka

- Połączenie można odrzucić przez przytrzymanie wciśniętego przycisku  na pilocie zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) przez 2 sekundy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odbieranie połączeń/kończenie połączeń](#)

Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach

Ustawienia głośności muzyki i głośności połączeń są od siebie niezależne. Istnieje możliwość regulacji głośności w trakcie rozmowy telefonicznej. Po zakończeniu połączenia głośność powraca do ustawionego poziomu głośności odtwarzania muzyki.

Jeśli funkcja AVLS jest aktywna, odtwarzacz Walkman zachowa ustawienia głośności połączeń na umiarkowanym poziomie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odbieranie połączeń/kończenie połączeń](#)
- [Ograniczanie poziomu głośności](#)

Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

W trybie dźwięków otoczenia są wykorzystywane mikrofony wbudowane po lewej i prawej stronie odtwarzacza Walkman, dzięki którym jest możliwe słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Zwracaj uwagę na dźwięki wokół siebie, aby cieszyć się muzyką w poczuciu bezpieczeństwa.

Uwaga


- W trybie dźwięków otoczenia możliwe jest słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie nie jest możliwe słuchanie wszystkich dźwięków wokół siebie. Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze słyszane zależnie od warunków otoczenia, typu muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu Walkman lub od poziomu głośności. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w takich miejscach, w których brak możliwości słuchania dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).
- Tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo, jeżeli korzystasz z odtwarzacza Walkman z wkładkami dousznymi niedopasowanymi do uszu. Należy stosować wkładki douszne odpowiedniego rozmiaru, aby wygodnie i szczelnie pasowały do uszu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)

Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

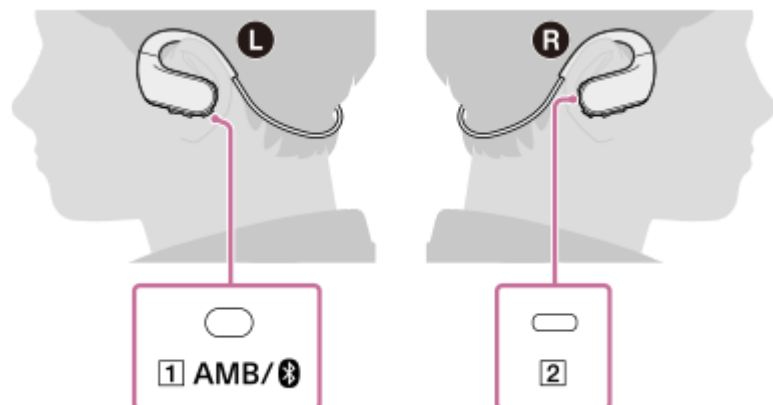

1 Naciśnij przycisk (1), aby włączyć tryb dźwięków otoczenia.


Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampki (2) zamigają dwa razy. Tryb dźwięków otoczenia zostanie włączony.

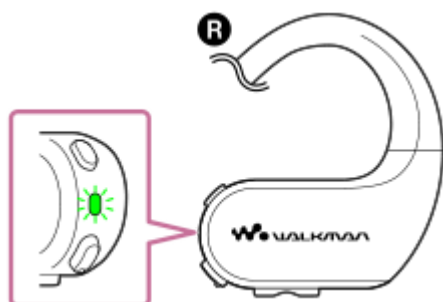

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

1. Naciśnij przycisk (1).

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampki (2) zamigają dwa razy.

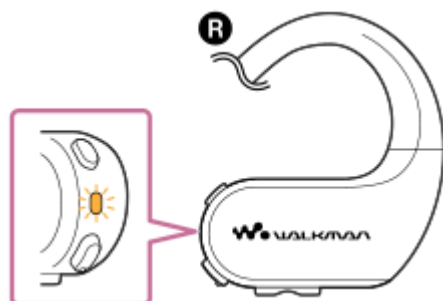

Wybór innego trybu dźwięków otoczenia

1. Naciśnij przycisk (1), aby włączyć tryb dźwięków otoczenia.

2. Kliknij dwukrotnie przycisk (1), aby wybrać odpowiedni tryb.

Głośność dźwięków otoczenia zostanie odpowiednio zmieniona. Za każdym razem, gdy klikniesz dwukrotnie przycisk (1), rozlegnie się komunikat głosowy i tryb dźwięków otoczenia zmieni się w następującej kolejności.

[Mode A] (międko) – [Mode B] (standard) – [Mode C] (głośno) – [Mode A] (międko)...
Aby przejść do następnego trybu, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

Uwaga

- Nawet po wyłączeniu odtwarzacza Walkman wybrany tryb zostanie przywrócony.
- Podczas rozmowy przez smartfona tryb dźwięków otoczenia nie działa.
- Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze słyszalne, gdy wykorzystywane są wkładki douszne do pływania. W takim przypadku zmień je na standardowe wkładki douszne.
- Dźwięków otoczenia nie słyhać dobrze po użyciu odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie. Uderz delikatnie około 30 razy powierzchnią wokół przycisków o suchą szmatkę. Następnie pozostaw odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin. Przed następnym użyciem upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest zupełnie suchy.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#)

Elementy i przyciski (Pilot zdalnego sterowania)

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

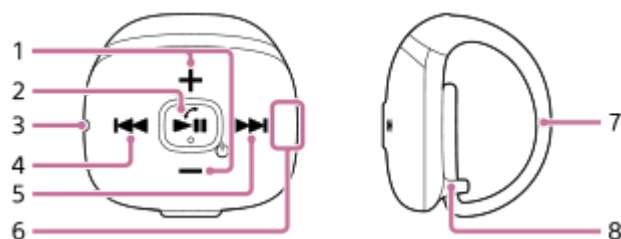

1. Przyciski +/- (głośność)

Naciśnij te przyciski, aby wyregulować głośność odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej.

2. Przycisk (*1)

- Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć pilota zdalnego sterowania.
- Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć rozmowę, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona.
- Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
- Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć źródło dźwięku (odtwarzacz Walkman lub smartfon).

3. Kontrolka (niebieska/czerwona)

- Lampka może świecić w różnych kolorach i migać na różne sposoby. Lampka sygnalizuje co następuje.
 - Pilot zdalnego sterowania jest włączony.
 - Poziom naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski.
 - Pilot zdalnego sterowania jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
 - Pilot zdalnego sterowania jest parowany z odtwarzaczem Walkman.
- Lampka zaświeci się po naciśnięciu dowolnego przycisku. Jeśli lampka nie świeci się, możliwe są następujące przyczyny.
 - Pilot zdalnego sterowania jest wyłączony.
 - Pilot zdalnego sterowania nie jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
 - Bateria jest wyczerpana.

4. Przycisk (wstecz)

- Naciśnij ten przycisk, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego utworu.
- Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wrócić do pierwszego utworu z bieżącego folderu lub albumu.
- Ponownie kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść z powrotem do pierwszego utworu poprzedniego folderu lub albumu.

5. Przycisk (dalej)

- Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.
- Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść do pierwszego utworu w następnym folderze lub albumie.

6. Wbudowana antena

Nie należy zakrywać anteny, gdy pilot zdalnego sterowania jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

7. Pasek

8. Uchwyt paska

*1 Na przycisku znajduje się wyczuwalna wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

Pilot zdalnego sterowania umożliwia bezprzewodową obsługę odtwarzacza Walkman. Pilot zdalnego sterowania i odtwarzacz Walkman są już domyślnie sparowane. W związku z tym odtwarzacza Walkman i pilota zdalnego sterowania można używać natychmiast po ich włączeniu.

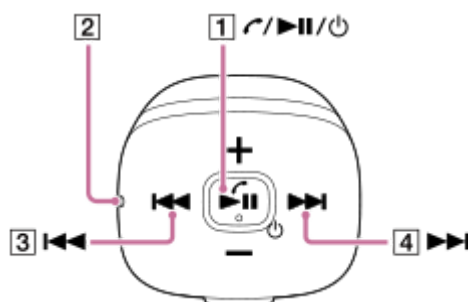

1 Załóż pilota zdalnego sterowania na palec.

Wybierz pasek pasujący do rozmiaru palca.



2 Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.

3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 2 sek.

Pilot zdalnego sterowania zostanie włączony. Lampka ([2]) zacznie migać.

Pilot zdalnego sterowania automatycznie nawiąże połączenie z odtwarzaczem Walkman. Następnie lampka ([2]) zgaśnie.

Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzić połączenie. Lampka ([2]) świeci, jeśli odtwarzacz Walkman i pilot zdalnego sterowania są połączone.

4 Naciśnij odpowiedni przycisk, aby uruchomić odtwarzacz Walkman.

Wskazówka

- Można korzystać z pilota zdalnego sterowania nawet przy wyłączonej funkcji Bluetooth odtwarzacza Walkman.
- Można korzystać z pilota zdalnego sterowania, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth między odtwarzaczem Walkman a smartfonem.
- Po wyłączeniu odtwarzacza Walkman pilot zdalnego sterowania wyłącza się.
- Jeśli przez 2 godziny pilot zdalnego sterowania nie będzie obsługiwany, zostanie on automatycznie wyłączony.

- Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, lampka ([2]) zmieni kolor na czerwony.
- Aby usunąć informacje dotyczące parowania, przytrzymaj wciśnięte te przyciski ([3] i [4]) przez 10 sek.

Uwaga

- Nie można włączyć lub wyłączyć odtwarzacza Walkman za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie ma informacji o parowaniu, po włączeniu go przełączy się on automatycznie w tryb parowania.
- Nie można używać pilota zdalnego sterowania w basenie.
- Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy ponownie sparować odtwarzacz Walkman i pilota zdalnego sterowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski \(Pilot zdalnego sterowania\)](#)
- [Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania](#)
- [Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania](#)


Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

Niesparowany z odtwarzaczem Walkman pilot zdalnego sterowania można podłączyć za pomocą funkcji Bluetooth. Parowanie jest konieczne w następujących przypadkach:

- Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman do ustawień fabrycznych i usunięciu informacji dotyczących parowania z odtwarzacza Walkman.
- Po zresetowaniu pilota zdalnego sterowania.
Po przytrzymaniu wciśniętych jednocześnie przycisków **◀◀** i **▶▶** przez 10 sekund pilot zdalnego sterowania resetuje się.
- Po wymianie baterii pilota zdalnego sterowania.

Po sparowaniu pilota zdalnego sterowania i odtwarzacza Walkman łatwo można połączyć je w przyszłości.

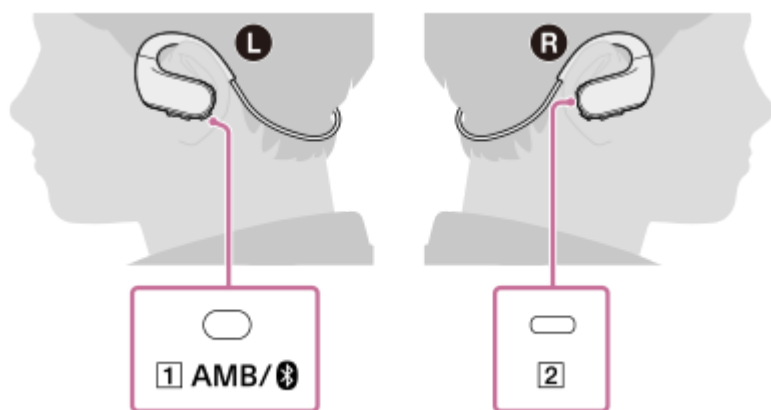

1 Włącz niesparowanego pilota zdalnego sterowania.


Lampka pilota zdalnego sterowania zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona na odtwarzaczu Walkman.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk (**1**) przez 2 sekundy.

3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (**1**) przez 7 sek.

Lampka (**2**) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

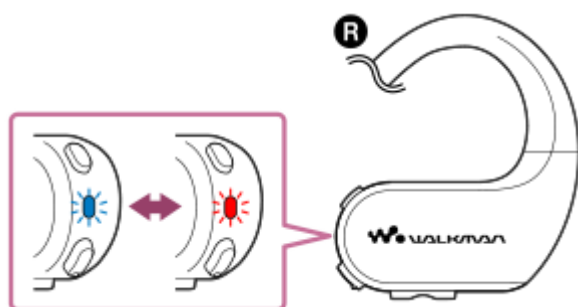

Po nawiązaniu połączenia, lampka na pilocie zdalnego sterowania przestanie migać.

Wskazówka

- W celu usunięcia informacji o parowaniu z pilotem zdalnego sterowania należy zresetować odtwarzacz Walkman.

Uwaga

- Jeśli czas parowania dobiegnie końca przed zakończeniem tej operacji, procedurę należy wykonać ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Korzystanie z pilota zdalnego sterowania](#)
- [Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman](#)


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

Baterię pilota zdalnego sterowania należy wymienić, gdy lampka zacznie świecić na czerwono. Należy używać wyłącznie litowej baterii guzikowej CR1620.

Po otwarciu pokrywy wnętrza na baterię wodoodporność urządzenia może ulec pogorszeniu ze względu na kurz itp. Aby zachować wodoodporność, należy wymienić baterię w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony lub w Sony Service Center (dodatkowy koszt).

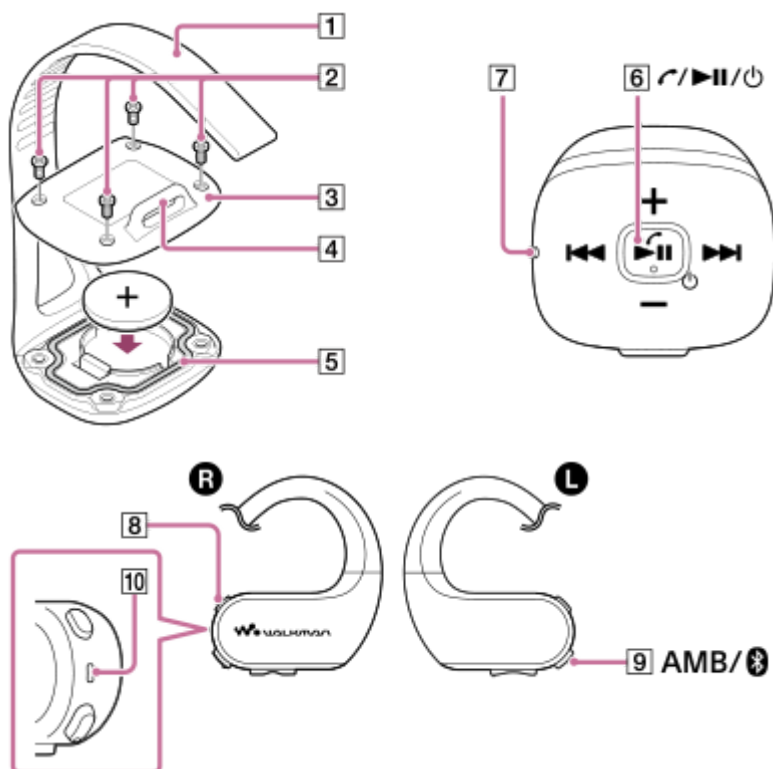

- 1 Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest wyłączony. Wyjmij pasek (1) z uchwytu (4).
- 2 Wykręć 4 śruby (2) za pomocą precyzyjnego śrubokręta krzyżakowego o rozmiarze 0.
- 3 Otwórz pokrywę (3) i wyjmij baterię. Następnie włóż nową baterię CR1620 z uwzględnieniem właściwej polaryzacji.
- 4 Sprawdź, czy uszczelka (5) jest czysta i znajduje się na swoim miejscu.
- 5 Umieść pokrywę (3) z powrotem na swoim miejscu i dokręć śruby (2) tak, aby ściśle przylegały do pokrywy.
Uważaj, aby nie dokręcić śrub (2) zbyt mocno.
- 6 Zamocuj pasek (1) z powrotem w uchwycie (4).
- 7 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (6) przez 2 sek.


Lampka ([7]) zacznie migać. Pilot zdalnego sterowania zostanie włączony.

8 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([8]) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.

9 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([9]) przez 2 sek., aby wyłączyć funkcję Bluetooth.

10 Na odtwarzaczu Walkman przytrzymaj wciśnięty przycisk ([9]) przez 7 sek.

Lampka ([10]) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

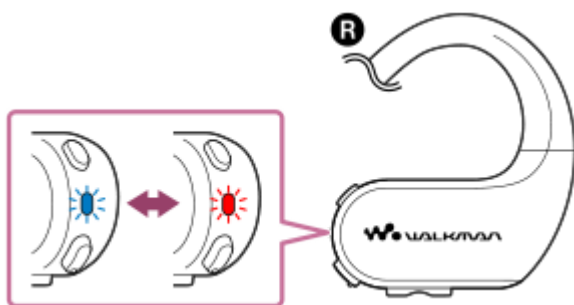

Po nawiązaniu połączenia, lampka na pilocie zdalnego sterowania przestanie migać.

Uwaga

- Uważaj, aby nie zgubić pokrywy ([3]), śrub ([2]) i uszczelki ([5]).
- Bateria dostarczona w momencie zakupu może mieć krótszą żywotność, ponieważ została zamontowana fabrycznie w celu sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania](#)

Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

- Specyfikacje wodoodporności pilota zdalnego sterowania odpowiadają normie IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wodą (kod IP)” IPX5(*1), a specyfikacje pyłoszczelności pilota zdalnego sterowania odpowiadają normie IEC 60529 „Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi” IP6X(*2).
- Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Nie można używać pilota zdalnego sterowania w basenie.
- Nie można używać mokrego pilota zdalnego sterowania.
- Antena jest wbudowana w pilota zdalnego sterowania.
- Pilot zdalnego sterowania może przestać działać, gdy jest używany w następujących warunkach.
 - W obszarach sieci bezprzewodowej LAN.
 - W pobliżu urządzeń (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, urządzenia mobilne do gier itp.) z funkcją aktywnej komunikacji.
 - W miejscach, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne.
 - W sytuacjach, gdzie ludzie mogą zasłaniać wbudowaną antenę pilota zdalnego sterowania (np. w zatłoczonym pociągu).
 - W przypadku zasłonięcia wbudowanej anteny dłonią.
- W przypadku zabrudzenia pilota zdalnego sterowania olejkami do opalania lub filtrem przeciwsłonecznym należy go przemyć letnią wodą. Substancje te mogą uszkodzić pilota zdalnego sterowania, na przykład powodując jego przebarwienia lub pęknięcia.
- Nie należy zbyt mocno dociągać paska pilota zdalnego sterowania. W przeciwnym razie na palcu może wystąpić wysypka od potu wskutek złej wentylacji.
- Stan paska pilota zdalnego sterowania może ulec pogorszeniu na skutek długotrwałego użytkowania lub przechowywania.

*1 IPX5 (Stopnie ochrony przed strugami wody): Pilot zdalnego sterowania został przetestowany i zachowuje swoją funkcjonalność podczas bezpośredniego oddziaływania strumienia wody o natężeniu przepływu wody 12,5 l/min. podawanego z dowolnego kierunku przez ponad 3 minuty z odległości około 3 m przez dyszę o wewnętrznej średnicy 6,3 mm.


*2 IP6X (Stopnie ochrony przed pyłem) : Pilot zdalnego sterowania został przetestowany i zachowuje pyłoszczelność mimo wirowania przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząsteczki pyłu o maksymalnej średnicy 75 µm.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Ograniczanie poziomu głośności

Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System) zmniejsza ryzyko uszkodzenia słuchu wskutek dużego poziomu głośności. Funkcja AVLS ogranicza maksymalny poziom głośności. AVLS ma następujące funkcje.


- AVLS ogranicza głośność do pewnego poziomu.
- AVLS zabezpiecza przed zakłócaniem spokoju innym osobom głośnymi dźwiękami.
- AVLS umożliwia słuchanie przy bardziej komfortowym poziomie głośności.

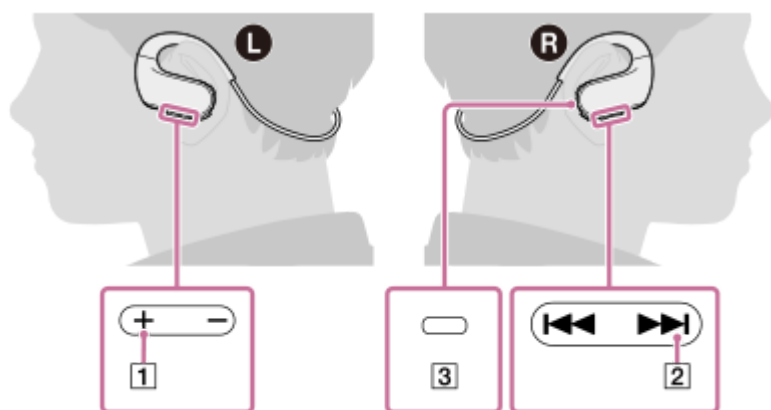

1 Wstrzymaj odtwarzanie.


2 Trzymając wciśnięty przycisk (1), przytrzymaj wciśnięty przycisk (2) przez 5 sek.

Lampka (3) mignie dwa razy i funkcja AVLS zostanie włączona. Odtwarzacz Walkman będzie teraz utrzymywał głośność na umiarkowanym poziomie.

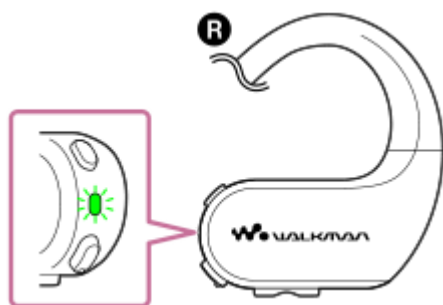

Wyłączanie funkcji AVLS

Trzymając wciśnięty przycisk (1), przytrzymaj wciśnięty przycisk (2) przez 5 sek.
Lampki (3) zamigają dwa razy.

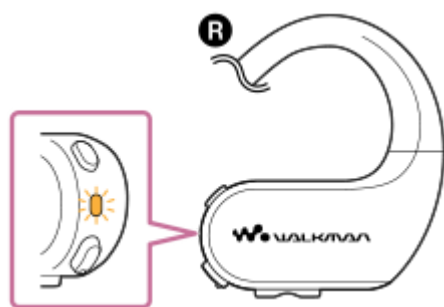

Uwaga

- Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można włączyć funkcji AVLS.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Regulacja głośności](#)


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami

Istnieje możliwość uśrednienia zmian w poziomie głośności poszczególnych utworów w celu zmniejszenia różnic między nimi (Dynamiczny normalizator).

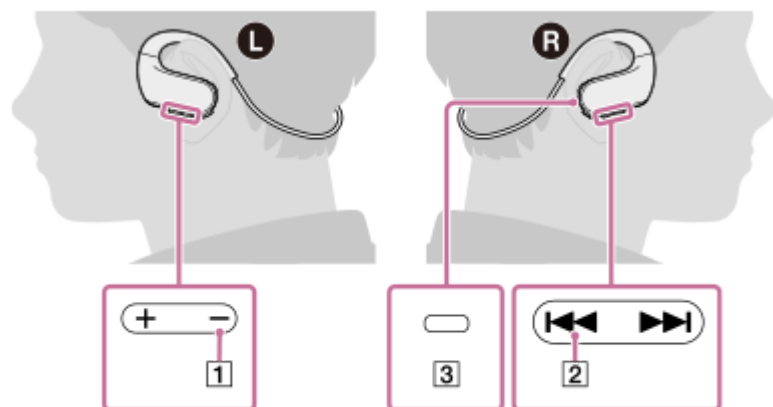


- 1 Wstrzymaj odtwarzanie.
- 2 Trzymając wciśnięty przycisk ([1]), przytrzymaj wciśnięty przycisk ([2]) przez 5 sek.
Lampka ([3]) mignie dwa razy i nastąpi włączenie funkcji Dynamiczny normalizator.

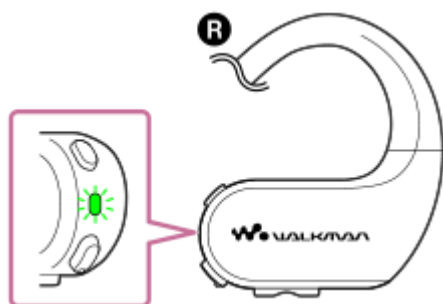

Wyłączanie funkcji Dynamiczny normalizator

Trzymając wciśnięty przycisk ([1]), przytrzymaj wciśnięty przycisk ([2]) przez 5 sek.
Lampki ([3]) zamigają dwa razy.

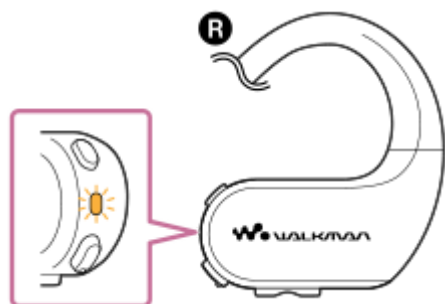

Uwaga

- Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można włączyć funkcji Dynamiczny normalizator.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman w przypadku niestabilnej pracy lub zawieszania się odtwarzacza Walkman. Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu. Jednakże przed ponownym uruchomieniem odtwarzacza Walkman wykonaj następujące czynności. W przeciwnym wypadku dane na odtwarzaczu Walkman mogą zostać uszkodzone.

- Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.
- Zatrzymaj odtwarzanie.

1 Przytrzymaj naciśnięty przycisk (1) przez 10 sekund, aż odtwarzacz Walkman zostanie ponownie uruchomiony.

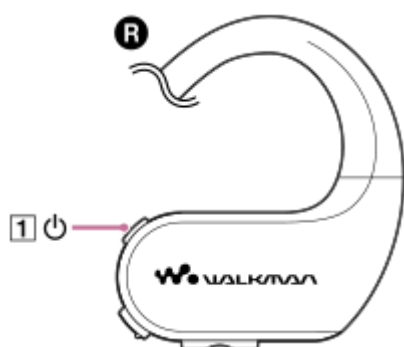

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman](#)


Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman

Ta operacja powoduje przywrócenie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.

Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman informacje o parowaniu z pilotem zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) i innymi urządzeniami Bluetooth zostaną usunięte.

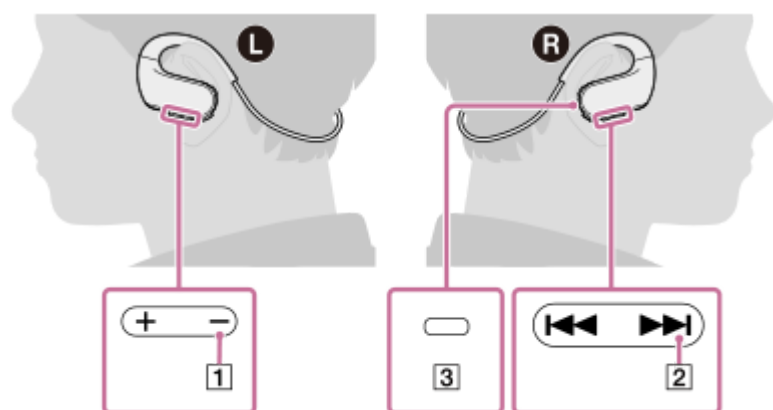

- 1 Wstrzymaj odtwarzanie.
- 2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona.
- 3 Trzymając wciśnięty przycisk (1), przytrzymaj wciśnięty przycisk (2) przez 15 sek.
Lampki (3) zamigają dwa razy. Resetowanie zostało teraz ukończone.

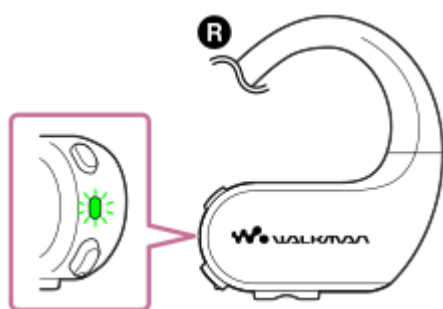

Uwaga

- Przy aktywnym połączeniu Bluetooth nie można resetować odtwarzacza Walkman.


Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman](#)
- [Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania](#)


4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman


Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich danych (w tym danych przykładowych i dostarczonego instalatora oprogramowania), które są przechowywane na odtwarzaczu Walkman. Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej odtwarzacza Walkman, należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych.

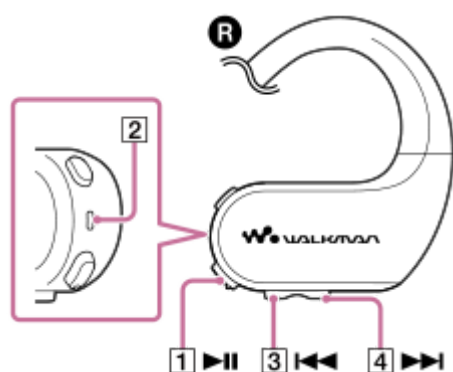

- 1 Wstrzymaj odtwarzanie.
- 2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona.
- 3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ([1]) przez 15 sek.
Lampka ([2]) zacznie szybko migać.

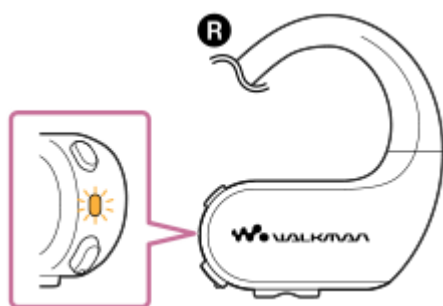


- 4 Zwolnij przycisk ([1]).
Lampka ([2]) zaświeci się.

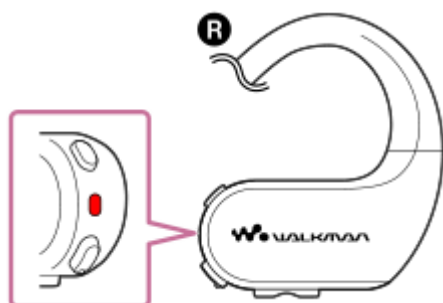

- 5 Naciśnij ten przycisk ([3] lub [4]) w ciągu 30 sekund od momentu zaświecenia się lampki ([2]) na czerwono.


Lampka ([2]) zmieni kolor na zielony.

Jeśli ten przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, nastąpi anulowanie formatowania.

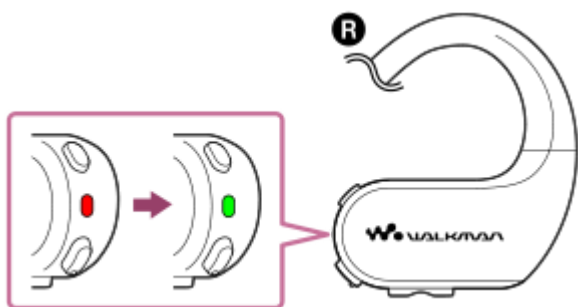

6 Naciśnij ten przycisk ([1]), gdy kontrolka ([2]) świeci na zielono.

Lampka ([2]) zacznie szybko migać i rozpocznie się formatowanie. Po zakończeniu formatowania lampka ([2]) zgaśnie.

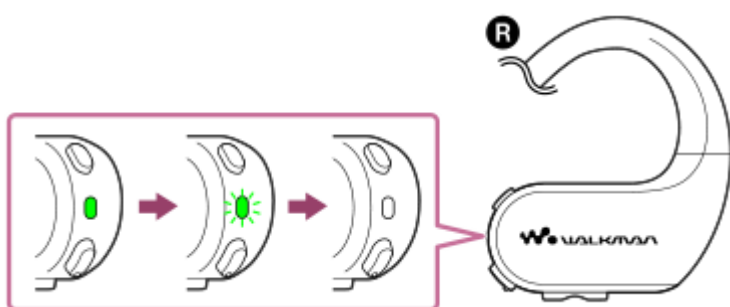

Uwaga

- Przy aktywnym połączeniu Bluetooth nie można formatować pamięci odtwarzacza Walkman.
- Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Nawet w przypadku sformatowania pamięci, informacje o parowaniu pozostaną.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman](#)

Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera, można sprawdzić wersję oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman. Otwórz plik „Information.txt” w folderze [WALKMAN] na komputerze. Można sprawdzić poniższe informacje.

01: Nazwa modelu

02: Wersja oprogramowania systemowego

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman](#)

Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Możliwe jest uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza Walkman.

Powiadomienia o aktualizacjach można otrzymywać poniższymi metodami.

- Z programu Music Center for PC (Powiadomienia o aktualizacji będziesz otrzymywać automatycznie.)
- Z witryny pomocy technicznej klienta (Ręcznie uzyskaj dostęp do witryny, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.)

Uzyskaj dostęp do witryny pomocy technicznej klienta, aby uzyskać najnowsze informacje.

Poniższa procedura opisuje sposób aktualizacji oprogramowania z poziomu witryny pomocy technicznej klienta.

Szczegółowe informacje na temat instalacji programu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej klienta.

- 1 Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.**
- 2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.**
- 3 Uruchom program do aktualizacji.**
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

Wskazówka

- Aby sprawdzić informacje o wersji dla odtwarzacza Walkman, podłącz odtwarzacz Walkman do komputera. Następnie otwórz „Information.txt” w folderze [WALKMAN] na komputerze. Można sprawdzić poniższe informacje.
 - 01: Nazwa modelu
 - 02: Wersja oprogramowania systemowego

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)
- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman](#)
- [Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman](#)

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza Walkman.

- W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady lekarza.
- Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli Walkman nie działa prawidłowo.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.
 - Chronić odtwarzacz Walkman przed ogniem.
 - Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostały się metalowe przedmioty.
 - Nie wolno zwierać styków odtwarzacza Walkman metalowymi przedmiotami.
 - Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza Walkman.
 - Nie wolno używać odtwarzacza Walkman widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
 - Nie należy używać odtwarzacza Walkman, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy lub nieprawidłowego działania odtwarzacza Walkman.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
 - Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman w samochodzie z pozamykanymi wszystkimi oknami, szczególnie w lecie.



- Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
- Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman z pewnej wysokości.
- Nie wolno stosować nadmiernej siły lub wstrząsów w stosunku do odtwarzacza Walkman.
- Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach występowania pól magnetycznych. Na przykład, nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
- Nie należy włączać odtwarzacza Walkman bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
- Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych i gorących, gdzie temperatura przekracza 45 °C (na przykład w saunie).
- Odtwarzacza Walkman nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
- Nie siedać z odtwarzaczem Walkman w kieszeni.



- Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
- Umyć odtwarzacz Walkman w letniej wodzie w przypadku zabrudzenia go olejkami do opalania lub filtrem ochronnym. Te substancje mogą spowodować uszkodzenia odtwarzacza Walkman, takie jak przebarwienia lub pęknięcia.
- Stan wkładek dousznych lub taśmy regulacyjnej może ulec pogorszeniu na skutek długotrwałego użytkowania lub przechowywania.

- Urządzenie przestaje być wodoszczelne w przypadku niektórych płynów (woda z mydłem, woda z dodatkiem detergentu lub płynu do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itp.).
- Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
- W następujących sytuacjach odtwarzacz Walkman może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.
 - Podczas ładowania akumulatora.
 - Gdy Walkman odtwarza nagrania przez dłuższy czas.
- Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Informacje dotyczące słuchawek

Bezpieczeństwo na drodze

Nie należy używać słuchawek w następujących sytuacjach.

- Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy motocyklem albo rowerem.
- W miejscach, gdzie ograniczenie percepcji słuchowej jest niebezpieczne. Np. na peronach kolejowych, w miejscach występowania ruchu ulicznego lub w pobliżu placów budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Należy przestrzegać następujących zasad, aby chronić słuch.

- Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Nie należy słuchać nagrań audio przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.
- Nie zwiększać nagle poziomu głośności.

Informacje dotyczące słuchawek dousznych

- W przypadku używania słuchawek dousznych o wysokim stopniu przylegania, należy pamiętać o następujących kwestiach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.
 - Nie wolno wkładać wkładek dousznych na siłę do uszu.
 - Nie wyciągać nagle wkładek z uszu. Przed wyjęciem słuchawek należy delikatnie poruszać wkładkami dousznymi w górę i w dół.
- Nie należy spać z założonymi słuchawkami.

Troska o innych

Należy unikać używania odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie wydostające się na zewnątrz dźwięki będą przeszkadzać innym.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękoma. Ciecz z akumulatora może spowodować poparzenia lub utratę wzroku. W przypadku kontaktu wspomnianej cieczy z ciałem lub ubraniem, należy ją natychmiast spłukać czystą wodą.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Uwagi dotyczące oprogramowania

- Prawo autorskie zabrania następujących działań bez zgody właściciela praw autorskich.
 - Powielanie oprogramowania lub instrukcji w całości lub w części.
 - Pożyczanie oprogramowania
- W żadnym wypadku Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek z poniższych zdarzeń, które mogą wynikać z użytkowania dostarczonego oprogramowania.
 - Straty finansowe
 - Utrata zysków
 - Roszczenia osób trzecich
- Dołączonego oprogramowania nie można używać z urządzeniami, dla których nie jest przeznaczone.
- Należy pamiętać, że z uwagi na poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez powiadomienia.
- W niniejszym podręczniku założono, że użytkownik jest zaznajomiony z podstawową obsługą komputera.
- Szczegółowe informacje na temat użytkowania komputerów i systemów operacyjnych można znaleźć w stosownych podręcznikach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Uwagi dotyczące danych przykładowych

Przykładowa muzyka jest wstępnie instalowana na odtwarzaczu Walkman w celu próbnego odsłuchania.

Po usunięciu danych przykładowych z odtwarzacza Walkman nie można ich przywrócić. Nie dostarczamy nowych danych przykładowych.


Dane przykładowe nie są instalowane w niektórych krajach lub regionach.

Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie

- Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach zatłoczonych lub w okolicznościach, w których tłumienie dźwięków dochodzących z zewnątrz może stanowić zagrożenie.
- W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
- Wkładki douszne szczelnie przylegają do kanału słuchowego. Z tego powodu istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt energicznych ćwiczeń, skakać do basenu itp.
- Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Na odtwarzacz Walkman nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w saunach lub w sąsiedztwie piecyka.
- Nie używać ani nie pozostawiać odtwarzacza Walkman w następującym środowisku:
 - w miejscach o wysokiej temperaturze, przekraczającej 45 °C , na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym, w samochodzie, w gorącej wodzie lub w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności;
 - w miejscach zimnych o temperaturze poniżej –5 °C.
- Jeżeli nie można uniknąć używania odtwarzacza Walkman w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne, należy przykryć odtwarzacz Walkman ręcznikiem lub innym przedmiotem.
- Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.
- Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błony bębenkowej.
- Odtwarzacz Walkman może odłączyć się i wypaść podczas intensywnych ćwiczeń itp.
- Odtwarzacz Walkman tonie po wrzuceniu do wody.
- Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Pod wodą nie można wykonywać następujących operacji za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 - Słuchanie muzyki na smartfonie.
 - Odbieranie połączeń przychodzących.
 - Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).

Uwagi dotyczące trybu dźwięków otoczenia

- Kiedy są podłączone wkładki douszne do pływania, a także standardowe wkładki douszne, nie słychać dźwięków otoczenia.
- Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie. Uderzaj delikatnie około 30 razy powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Połóż następnie odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin, aby wysechł całkowicie przed następnym użyciem.

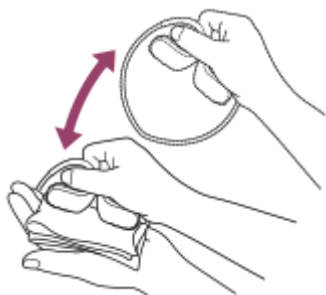

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania

- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
- W przypadku mokrego odtwarzacza Walkman, należy dokładnie wytrzeć krople wody i wysuszyć odtwarzacz Walkman w temperaturze pokojowej. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
- Stacja dokująca USB (wchodzi w skład zestawu) nie jest wodoodporna.
 - Nie należy dotykać stacji dokującej USB mokrymi rękoma.
 - Stacji dokującej USB nie należy używać, gdy odtwarzacz Walkman jest wilgotny.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman](#)
- [Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania](#)
- [Konserwacja](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)

Ogólne informacje

- O czasie ładowania i czasie odtwarzania decydują następujące warunki.
 - Liczba cykli ładowania akumulatora
 - Temperatura robocza
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty.
- Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. W przypadku długotrwałego przechowywania odtwarzacza Walkman, należy sprawdzić co następuje, aby zapobiec pogorszeniu parametrów wbudowanego akumulatora.
 - Przechowywać odtwarzacz Walkman w temperaturze od -5°C do $+45^{\circ}\text{C}$.
 - Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.



- Czujesz delikatne mrowienie w uszach, szczególnie w warunkach suchego powietrza. Jest to spowodowane elektrycznością statyczną nagromadzoną w ciele. Efekt ten można zminimalizować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika, nawet w przypadku następujących problemów wynikłych z powodu wad odtwarzacza Walkman lub komputera.
 - Nagrywanie lub pobieranie danych jest niekompletne.
 - Dane (takie jak muzyka) zostały uszkodzone lub usunięte.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Konserwacja

- Odtwarzacz Walkman należy czyścić miękką szmatką, na przykład ściereczką do okularów.
- Do czyszczenia mocno zabrudzonego odtwarzacza Walkman można używać szmatki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu.
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, nafta, czy rozcieńczalnik do farb. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię odtwarzacza Walkman.


Konserwacja i czyszczenie po pływaniu w basenie lub oceanie

Po każdorazowym użyciu wyczyścić wkładki douszne i odtwarzacz Walkman w następujący sposób:

- Pozostawienie soli i piasku na odtwarzaczu Walkman grozi rdzewieniem metalowych styków lub tworzeniem się coraz grubszej warstwy obcych substancji. W rezultacie odtwarzacz Walkman może nie być ładowany prawidłowo lub komputer może nie rozpoznawać odtwarzacza Walkman.
 - Umyć odtwarzacz Walkman w letniej wodzie w przypadku zabrudzenia go olejkami do opalania lub filtrem ochronnym. Te substancje mogą spowodować uszkodzenia odtwarzacza Walkman, takie jak przebarwienia lub pęknięcia.
 - Uważać, aby obce substancje (woskowina itp.) nie zabrudziły sekcji słuchawkowych. Te substancje mogą powodować zanik dźwięku lub pogorszenie jakości dźwięku.
1. Usunąć sól i piasek z odtwarzacza Walkman zaraz po korzystaniu z niego w oceanie. Umyć odtwarzacz Walkman w słodkiej wodzie, na przykład w wodzie z kranu.
 2. Napełnić umywalkę lub wiaderko słodką wodą. Delikatnie potrząsnąć odtwarzaczem Walkman około 20 razy. Następnie zanurzyć odtwarzacz Walkman w wodzie na około 30 minut.



3. Odłączyć wkładki douszne od odtwarzacza Walkman. Następnie umyć wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu wkładek dousznych należy dobrze je osuszyć.

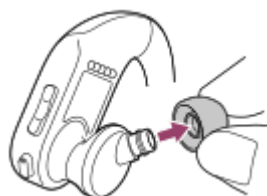


4. Przeplukać styki ([1]) i siateczkę ([2]) odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody. Jeśli styki i siateczka nie są czyste, należy je oczyścić miękką szczoteczką (np. szczoteczką do zębów).



5. Miękką, suchą szmatką usunąć krople wody ze styków i powierzchni odtwarzacza Walkman.
6. Osuszyć słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20 razy.



7. Uderzać delikatnie powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 30 razy.

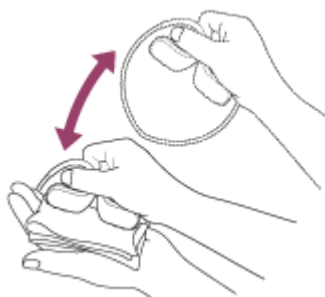

8. Położyć odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostawić odtwarzacz Walkman w temperaturze pokojowej na 2 - 3 godziny.

Uwaga

- Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.
- Nie wolno ścierać substancji niepożądanych, które znajdują się na siateczce. W ten sposób można wepchnąć te substancje do środka słuchawek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Odwiedź witrynę wsparcia dla klienta w Twoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- Kiedy masz pytanie dotyczące odtwarzacza Walkman.
- Jeśli masz problem z odtwarzaczem Walkman.
- Kiedy chcesz uzyskać informacje o zgodnych urządzeniach.

W przypadku klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

W przypadku klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

W przypadku klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn/>

W przypadku klientów w Azji, Oceanii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce:

<https://www.sony-asia.com/support>

W przypadku klientów, którzy kupili zagraniczny model urządzenia:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Dane techniczne

Interfejs

USB	Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0)
-----	---------------------------------

Bluetooth

Specyfikacje funkcji Bluetooth

System łączności	Specyfikacja Bluetooth wersja 4.0
Pasma częstotliwości	2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacji	FHSS, inna
Zgodne profile Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Obsługiwane kodeki (*2)	SBC (*3), AAC

*1 Profile Bluetooth są standaryzowane w zależności od przeznaczenia urządzenia Bluetooth.

*2 Kodek decyduje o kompresji sygnału audio i formacie konwersji.

*3 SBC to skrót od Subband Codec.

Mikrofon

Stereo

Wyjście (słuchawki)

Częstotliwość	Pasma przenoszenia od 20 Hz do 20 000 Hz (w czasie odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
---------------	---

Ustawienia dźwięku

Dynamiczny normalizator (włączony/wyłączony)

Ogólne

Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-jonowy Zasilanie przez USB (z komputera przez stację dokującą USB odtwarzacza)
Czas ładowania	Ładowanie przez USB około 1,5 godz. Szybkie ładowanie

	Ładowanie przez ok. 3 minuty pozwala uzyskać maksymalnie około 60-minutowy czas odtwarzania.
Temperatura robocza	od –5 °C do +45 °C
Masa	ok. 32 g
Wodoodporność/pyłoszczelność	stopień IP65/IP68 (IEC 60529) lub równoważny * * przy założonych wkładkach dousznych do pływania

Pojemność

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

Pilot zdalnego sterowania (dostarczany tylko do modelu NW-WS625)

Bluetooth

Specyfikacje funkcji Bluetooth

System łączności	Specyfikacja Bluetooth wersja 4.0
Pasma częstotliwości	2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacji	Inne

Ogólne

Zasilanie	Bateria litowa CR1620 typu guzikowego (*1)
Temperatura robocza	od –5 °C do +45 °C
Masa	ok. 11 g
Wodoodporność/pyłoszczelność	stopień IP65 (IEC 60529) lub równoważny

*1 Czas pracy baterii dostarczonej w momencie zakupu może być krótszy, ponieważ została ona zainstalowana w fabryce w celu sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Czas pracy akumulatora

Poniżej podano szacowany czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania.

Czas pracy akumulatora odtwarzacza Walkman

Tryb odtwarzacza Walkman (orientacyjnie)

MP3 128 kb/s	Tryb dźwięków otoczenia WŁ.	8 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.	12 godz.
Linear PCM 1411 kbps	Tryb dźwięków otoczenia WŁ.	7 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.	10 godz.

Tryb słuchawek (orientacyjnie)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.	3,5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.	4 godz.

Uwaga

- Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.
- Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
- Po włączeniu ustawienia „Dynamiczny normalizator” czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o 20%.
- W zależności od formatu plików i ustawień podłączonego urządzenia czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania za pośrednictwem połączenia Bluetooth może być o 40% do 70% krótszy.
- Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o około 20%, gdy odtwarzacz Walkman jest sparowany z pilotem zdalnego sterowania. (Jest to domyślne ustawienie w przypadku modelu NW-WS625.) Odtwarzacz Walkman można zresetować do ustawień fabrycznych zgodnie z opisem w tym rozdziale, aby wydłużyć czas pracy akumulatora. Użycie pilota zdalnego sterowania wymagać będzie ponownego sparowania odtwarzacza Walkman i pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe informacje zawiera [Przewodnik pomocniczy].

Czas pracy baterii pilota zdalnego sterowania (dostarczany tylko w przypadku modelu NW-WS625)

ok. 18 miesięcy (2 godziny użytkowania dziennie) (*1)

*1 Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury otoczenia oraz sposobu użytkowania. Podane wartości są orientacyjne.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Średnie czasy zostały oparte na założeniu przesyłania lub nagrywania tylko 4-minutowych utworów.

Liczba (orientacyjna)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kb/s	880 utworów	3 850 utworów
Linear PCM 1411 kb/s	75 utworów	350 utworów

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Obsługiwane formaty

Muzyka (*1, *2, *3)

Formaty audio

MP3

Format plików multimedialnych: MP3 (MPEG-1 Layer3)

Rozszerzenie nazwy pliku: .mp3

Szybkość transmisji: 32 kb/s do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))

Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Format plików multimedialnych: ASF

Rozszerzenie nazwy pliku: .wma

Szybkość transmisji: 32 kb/s do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))

Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

FLAC

Format plików multimedialnych: FLAC

Rozszerzenie nazwy pliku: .flac

Głębia bitowa: 16-bitowa

Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Format Liniowy PCM

Format plików multimedialnych: Wave-Riff

Rozszerzenie nazwy pliku: .wav

Szybkość transmisji: 1411 kb/s

Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

AAC

Format plików multimedialnych: MP4

Rozszerzenie nazwy pliku: .mp4, .m4a, .3gp

Szybkość transmisji: 16 kb/s do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))

Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1 Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.

*2 Nie można odtwarzać plików chronionych prawami autorskimi.

*3 Niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji są uwzględniane w zależności od częstotliwości próbkowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Wymagania systemowe

Internet

Połączenie z Internetem

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Odtwarzacz Walkman nie działa. Nie można włączyć odtwarzacza Walkman.

- Jeśli odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera, odłącz go od komputera.
- Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.
- Jeśli problem będzie się powtarzał, ładuj akumulator przez 30 minut lub dłużej przez stację dokującą USB (wchodzi w skład zestawu).

Uwaga:

Gdy lampka pracy świeci podczas ładowania, można używać odtwarzacza Walkman. Nawet jeśli odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera, lampka pracy może nie zaświecić się przy niskim poziomie naładowania akumulatora.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Nie można naładować akumulatora.

- Jeśli styki odtwarzacza Walkman są zabrudzone, mogą wystąpić następujące problemy:
 - Nie można naładować akumulatora.
 - Komputer nie może rozpoznać odtwarzacza Walkman.
- Podłącz i odłącz kilkakrotnie odtwarzacz Walkman od stacji dokującej USB. Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj następujące czynności:
 - Oczyszczyć styki odtwarzacza Walkman wilgotną, miękką szczoteczką do zębów itd.
 - Po oczyszczeniu odtwarzacza Walkman, usuń wszelką wilgoć ze styków odtwarzacza Walkman miękką, suchą szmatką. Osusz odtwarzacz Walkman przed użyciem.
- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, lampka może nie zaświecić się nawet po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera. W takim przypadku podłącz odtwarzacz Walkman do komputera na 30 minut lub dłużej aż zaświeci się lampka pracy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.

Jeśli czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania, ustawień i temperatury otoczenia.

Ponadto, poniższe operacje prowadzą do szybszego rozładowania akumulatora niż ciągłe użytkowanie odtwarzacza Walkman.

- Częste włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman.
 - Częsta zmiana ustawień odtwarzacza Walkman.
 - Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora.
- To prowadzi do stopniowego zmniejszenia pojemności akumulatora. W związku z tym, akumulator może się szybko wyczerpywać, nawet po jego całkowitym naładowaniu.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center. Akumulator można ładować średnio około 500 razy.

Jednakże czas pracy akumulatora zależy od temperatury i warunków eksploatacji.

Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie. Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy i umiejętności.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Komputer nie rozpoznaje podłączonego odtwarzacza Walkman.

Spróbuj następujących rozwiązań:

1. Sprawdź połączenie między odtwarzaczem Walkman a kablem USB (stacja dokująca USB).

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i komputer są podłączone prawidłowo za pomocą kabla USB (stacji dokującej USB) (wchodzi w skład zestawu).

Jeśli styki odtwarzacza Walkman są brudne, mogą wystąpić problemy z ładowaniem akumulatora lub komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman.

Podłącz i odłącz odtwarzacz Walkman i stację dokującą USB kilka razy. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy usunąć brud ze styków odtwarzacza Walkman za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów lub podobnego przedmiotu.


Dodatkowo, należy pamiętać, aby podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB (stacji dokującej USB) (wchodzi w skład zestawu).

2. Uruchom ponownie komputer.

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera, po czym uruchom ponownie komputer.

3. Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.

Przytrzymaj naciśnięty przycisk (1) przez 10 sekund, aż odtwarzacz Walkman zostanie ponownie uruchomiony.

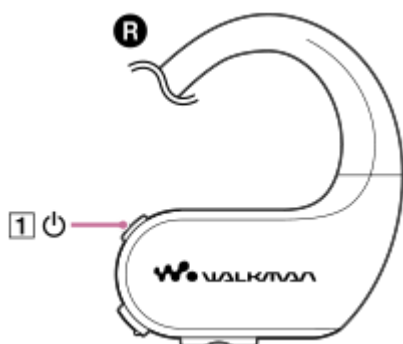

4. Podłącz odtwarzacz Walkman do innego portu USB w komputerze.

Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz odtwarzacz Walkman do innego portu USB. Następnie sprawdź, czy komputer rozpoznaje teraz odtwarzacz Walkman.

Jeśli inne urządzenia niż odtwarzacz Walkman są podłączone do komputera przez USB, odłącz inne urządzenia.

Podłącz tylko odtwarzacz Walkman do komputera i sprawdź, czy Walkman i komputer działają prawidłowo.

Jeśli używasz jednego z następujących urządzeń, odłącz to urządzenie od komputera. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do portu USB w komputerze.

- Koncentrator USB bez zasilacza sieciowego
- Karta interfejsu USB

5. Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia.

Jeśli sterownik urządzenia na komputerze nie działa prawidłowo, komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman.

6. Wyłącz programy działające w tle, a następnie podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.

Jeśli na komputerze są aktywne programy działające w tle (na przykład oprogramowanie antywirusowe), komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman.

Programy działające w tle należy zakończyć przed podłączeniem odtwarzacza Walkman do komputera.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamykania programów działających w tle, skorzystaj z poniższych wskazówek.

- Sprawdź informacje pomocnicze dla każdego programu.
- Skontaktuj się z producentem programu.
- Skontaktuj się z producentem komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Dźwięk staje się przytłumiony (niski poziom głośności). Brak dźwięku.

W przypadku obcej substancji (takiej jak woskowina) przylegającej do słuchawek, mogą wystąpić następujące problemy.

- Dźwięk nie jest wyraźny.
- Głośność jest niska.

Wyczyść siateczkę za pomocą szczoteczki do zębów lub podobnego przedmiotu.

1. Zdejmij wkładki douszne.**2. Przepłucz styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody z kranu.**

Wydłub wszelkie zabrudzenia na siateczce i usuń je na boki miękką szczoteczką do zębów.

Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.



1: Styki

2: Siateczka

3. Po usunięciu zabrudzeń, usuń krople wody z powierzchni odtwarzacza Walkman miękką, suchą szmatką.**4. Osusz słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20 razy.**

Połóż odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostaw odtwarzacz Walkman w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin.

5. Załóż dobrze wkładki douszne.

Sprawdź, czy dźwięk jest normalny.

Wskazówka

- Jeśli poziom głośności jest niski, tylko wtedy, gdy używany jest pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625), upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest suchy.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wilgotny, wytrzyj go dokładnie suchą ściereczką przed użyciem.

Walkman nie odtwarza utworów w żądanej kolejności.

Po przeniesieniu utworów z komputera do odtwarzacza Walkman metodą „przeciągnij i upuść”, ich kolejność może być inna niż kolejność w albumie.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności:

- 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.**
- 2. Na komputerze otwórz [Komputer] – [WALKMAN].**
Na komputerze Mac otwórz [WALKMAN] z poziomu pulpitu.
- 3. Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].**
- 4. Dodaj numer na początku nazwy folderu lub nazwy pliku (nazwa utworu).**
Na przykład: [001_nazwa albumu] lub [002_tytuł piosenki] itp.
- 5. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.**
Walkman odtworzy utwory w kolejności ich numeracji.

Wskazówka


- Po rozpoznaniu nazw folderów i plików przez odtwarzacz Walkman, odtworzy on utwory w następującej kolejności.
 - Liczby jednobajtowe
 - Jednobajtowe znaki alfabetu
 - Dwubajtowa Hiragana
 - Dwubajtowa Katakana
 - Chińskie znaki (Kanji)
 - Liczby dwubajtowe
 - Dwubajtowe znaki alfabetu
 - Jednobajtowa Katakana

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ten sam utwór lub album jest odtwarzany wielokrotnie. Utwory odtwarzane są w losowej kolejności.

Zmień tryb odtwarzania na Normalny.

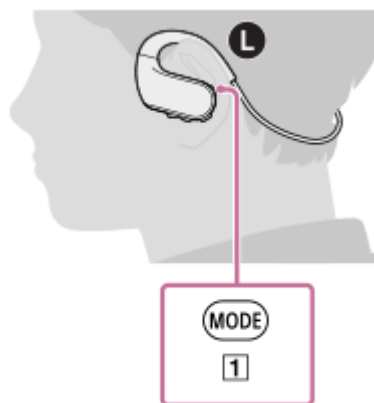

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ([1]) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Sposób konserwacji i czyszczenia odtwarzacza Walkman po zajęciach sportowych (pływanie, bieganie itp.)

Jeśli pot, woda basenowa, piasek lub błoto przylega do odtwarzacza Walkman, należy wykonać następujące czynności:

- Przeplukać styki odtwarzacza Walkman i słuchawki pod słabym strumieniem bieżącej wody z kranu.
- Wysuszyć starannie odtwarzacza Walkman.

Jeżeli styki elektryczne są zabrudzone, mogą nie działać. Ponadto jeśli do słuchawek przylegają obce substancje (takie jak woskowina), dźwięk może nie być wyraźny albo poziom głośności może być niski.

Przeplukać odtwarzacz Walkman wodą, usunąć wodę z odtwarzacza Walkman i osuszyć odtwarzacz Walkman w następujący sposób:


1. Usunąć sól i piasek z odtwarzacza Walkman, zaraz po użyciu go. Umyć odtwarzacz Walkman w słodkiej wodzie, na przykład w wodzie z kranu.
2. Napełnić umywalkę lub wiaderko słodką wodą. Delikatnie potrząsnąć odtwarzaczem Walkman około 20 razy. Następnie zanurzyć odtwarzacz Walkman w wodzie na około 30 minut.




3. Zdjąć wkładki douszne z odtwarzacza Walkman. Następnie umyć ręcznie wkładki douszne wodą z łagodnym detergentem. Po umyciu wkładek dousznych należy dobrze je osuszyć.

4. Przepluć styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody.


Jeśli styki (1) i siateczka (2) nie są czyste, należy oczyścić je miękką szczoteczką (np. szczoteczką do zębów).

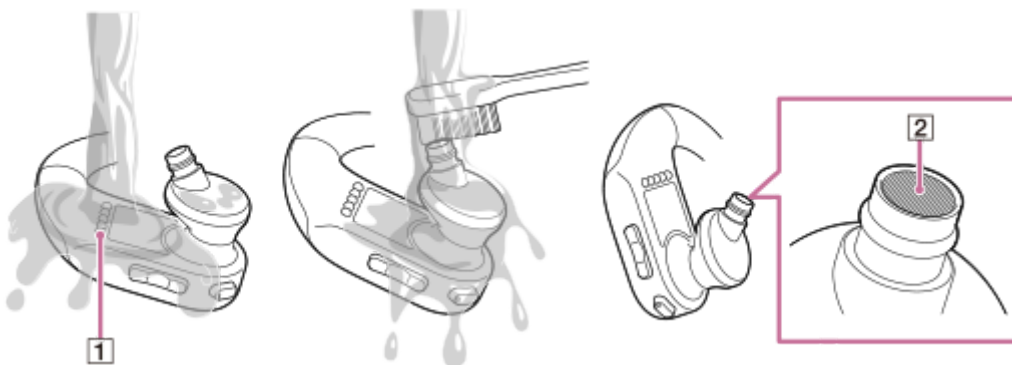

5. Miękką, suchą szmatką usunąć krople wody ze styków i powierzchni odtwarzacza Walkman.
6. Osuszyć słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20 razy.

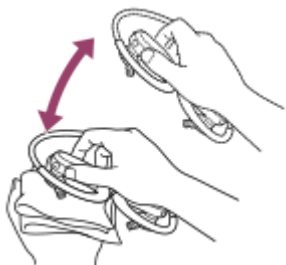

7. Uderzać delikatnie powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 30 razy.

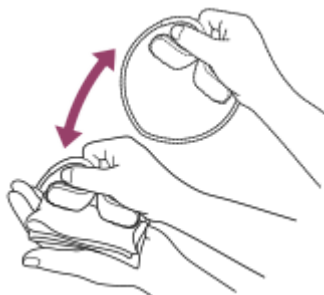

8. Położyć odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostawić odtwarzacz Walkman w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin.

Uwaga

- Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.
- Nie wolno ścierać substancji niepożądanych, które znajdują się na siateczce. W ten sposób można wepchnąć te substancje do środka słuchawek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.