

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



Ta priročnik uporabite, kadar pride do težav ali kadar potrebujete informacije o uporabi predvajalnika WALKMAN®.

Barva predvajalnika, naprodaj v nekaterih državah/regijah, se lahko razlikuje od zgoraj prikazanih.

Priporočena aplikacija za Windows računalnik se je spremenila na “Music Center for PC”.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Kako začeti

[Pred prvo uporabo](#)

[Walkman priročniki in splošne informacije](#)

[Pregled vsebine paketa](#)

Uporaba priloženih dodatkov

- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)

- [Zamenjava ušesnih nastavkov](#)

[Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)

Napajanje/polnjenje

[Vklop in izklop Walkmana](#)

[Polnjenje baterije](#)

[Podaljšanje časa delovanja baterije](#)

[Opombe o polnjenju baterije](#)

Osnovne operacije

[Deli in krmilni gumbi](#)

Ravnanje z Walkmanom

- [Nameščanje predvajalnika Walkman na ušesa](#)

- [Kako izboljšati prileganje](#)

- [Odstranjevanje Walkmana](#)

Lučka OPR (delovanje)

- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)

Uporaba Walkmana v vodi

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)

- [Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje](#)

- [Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?](#)

- [Opombe za plavanje v bazenu ali morju](#)

- [Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)

[Prilagajanje glasnosti](#)

[Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami](#)

Prenos glasbe

[Priprava glasbene vsebine](#)

Uporaba računalnika Windows

- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)

[Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)

[Uvoz vsebine iz Walkman na Music Center for PC](#)

Uporaba računalnika Mac

[Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)

[Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)

[Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku](#)

[Opombe o prenosu vsebine iz računalnika](#)

Predvajanje/urejanje/brisanje glasbe

[Predvajanje glasbe](#)

[Preskoči na prejšnjo ali naslednjo enoto \(mapo/seznam predvajanja/album\).](#)

[Spreminjanje načina predvajanja \(ponovitev/naključno\).](#)

[Spreminjanje obsega predvajanja \(mapo, seznam predvajanja, album\).](#)

[Brisanje skladb iz Walkman](#)

Predvajanje in klici preko pametnega telefona

Bluetooth

[Kaj lahko storite s funkcijo Bluetooth](#)

Povezovanje Walkmana s pametnim telefonom

[Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)

[Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom](#)

[Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo](#)

[Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)

Predvajanje glasbe na pametnem telefonu

[Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)

[Predvajanje glasbe iz pametnega telefona](#)

[Izbira Walkmana ali pametnega telefona kot vir zvoka](#)

[Izbira kakovosti brezžičnega predvajanja](#)

[Opombe o funkciji Bluetooth](#)

[Opombe o predvajanju glasbe iz pametnega telefona](#)

Telefonski klici

[Sprejemanje/prekinjanje klica](#)

[Zavrnitev klica](#)

[Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih](#)

Razne funkcije

Način zvok v okolici

[Kaj je način zvoka v okolici?](#)

[Uporaba Način zvoka v okolici](#)

Uporaba daljinskega upravljalnika (samo NW-WS625)

[Deli in krmilni gumbi \(daljinski upravljalnik\)](#)

[Uporaba daljinskega upravljalnika](#)

[Seznanjanje Walkmana z Daljinskim upravljalnikom](#)

[Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika](#)

[Opombe o uporabi daljinskega upravljalnika](#)

Spremenite zvočne nastavitve.

[Omejitev glasnosti](#)

[Ublažitev razlik v ravneh glasnosti med skladbami](#)

Ponovni zagon / Inicializacija

[Ponovni zagon Walkman](#)

[Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve](#)

[Formatiranje Walkman pomnilnika](#)

Različica/sistemske posodobitve

[Preverjanje informacij o Walkman](#)

[Posodobitev sistemske programske opreme za Walkman](#)

Obvestilo

[Opombe o ravnanju s predvajalnikom Walkman](#)

[Opombe o slušalkah](#)

[Opombe o vgrajeni bateriji](#)

[Obvestila o programski opremi](#)

[Opombe o vzorčnih podatkov](#)

[Opombe za plavanje v bazenu ali morju](#)

[Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)

[Splošne informacije](#)

[Vzdrževanje](#)

[Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

[Čas delovanja baterije](#)

[Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti](#)

[Podprte oblike zapisa](#)

[Sistemske zahteve](#)

Odpravljanje težav

Napajanje/polnjenje

- └ [Walkman ne deluje. Ne morete vklopiti Walkmana.](#)
- └ [Ne morete napolniti baterijo.](#)
- └ [Vgrajena baterija se hitro izprazni tudi če je Walkman povsem napolnjen.](#)

Računalnik

- └ [Računalnik ne prepozna povezani Walkman.](#)

Predvajanje glasbe

- └ [Zvok postane pridušen \(potiho\). Ni zvoka.](#)
- └ [Walkman ne predvaja skladb v zelenem vrstnem redu.](#)
- └ [Trenutna skladba ali album se ponavlja. Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.](#)

Drugo

- └ [Vzdrževanje in čiščenje Walkmana po športnih aktivnostih \(plavanje ali tek itd.\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pred prvo uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup predvajalnika Walkman.

- Za informacije o zakonih, predpisih in avtorskih pravicah glejte »Pomembne informacije« v notranjem pomnilniku vaše enote. Če želite prebrati informacije, kopirajte datoteko [Important_Information] na svoj računalnik in sledite spodnjim korakom.
Dvokliknite datoteko [Important_Information]. Nato izberite jezik.
- Preden začnete uporabljati Walkman, preberite teme pod [Sorodne teme].
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Predn začnete uporabljati Walkman, preverite naslednje informacije.

Imena modelov

V tem priročniku »Vodnik za pomoč« so podana imena številnih modelov. Nekateri modeli ne bodo na voljo, odvisno od glade države ali regije, kjer ste kupili Walkman.

Sistemske zahteve računalnika

Ko povežete Walkman z računalnikom, preverite sistemske zahteve računalnika.

Polnjenje baterije

Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman baterija morda ne bo povsem napolnjena. Napolnite baterijo pred uporabo.

Ilustracije

Ilustracije, ki so prikazane v tem priročniku, so samo za referenco.
Lahko se razlikujejo od dejanskega izdelka.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Walkman priročniki in splošne informacije](#)
- [Sistemske zahteve](#)
- [Polnjenje baterije](#)
- [Opombe o ravnanju s predvajalnikom Walkman](#)
- [Opombe o slušalkah](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)

- [Obvestila o programski opremi](#)
- [Opombe o vzorčnih podatkih](#)
- [Opombe za plavanje v bazenu ali morju](#)
- [Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)
- [Splošne informacije](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman priročniki in splošne informacije

Sony zagotavlja naslednje priročnike in informacije o predvajalniku Walkman.
Ti priročniki razložijo naslednje vrste upravljanja in funkcije.

- Osnovno upravljanje
- Edinstveno funkcije, ki zahtevajo razlage.
- Zapleteno upravljanje, ki zahteva navodila.

Vodnik za pomoč

Ta Vodnik za pomoč zagotavlja samo standardne postopke upravljanja.
Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
Kot pri vseh strojnih prevodih tudi ta prevod ni prilagojen kontekstu in pretvorjeno besedilo morda nima prvotno predvidenega pomena.
Prevod zato morda na nekaterih mestih ne odraža točno originalne vsebine.

- Kako za prenaša vsebine na Walkman.
- Kako uporabljati različne funkcije.
- Opombe o uporabi Walkman.

Vodnik za zagon (v tiskani obliki)

- Osnovni koraki za začetek poslušanja glasbe, ko kupite Walkman.

Instruction Manual (v tiskani obliki)

- Opombe o uporabi Walkman
- Informacije o skladnosti
- Navodila za dostop do [Pomembne informacije]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

- Kako se pritrdi ušesne nastavke za plavanje
- Opombe glede uporabe Walkmana med plavanjem v bazenu ali morju
- Informacije o vzdrževanju

Pomembne informacije (priložene Walkman pomnilniku)

- Informacije o avtorskih pravicah, zakonih in predpisih
Za branje datoteke, namestite priloženo programsko opremo na računalnik.

Spletno mesto za podporo uporabnikom (na spletu)

Glejte [Spletno mesto za podporo uporabnikom] v tem [Vodnik za pomoč].

- Najnovejše informacije o predvajalniku Walkman
- FAQ: Pogosta vprašanja

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pregled vsebine paketa

NW-WS623/WS625 (običajno)

- Walkman (1)
- Ušesni nastavki (1 komplet)
- Ušesni nastavki za plavanje (1 komplet)
- Preklopna postaja USB (1)
- USB kabel (1)
- Trak za prilagajanje (1)
- Vodnik za zagon
- Instruction Manual
- Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625

- daljinski upravljalnik (1)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje

Dve različni vrsti čepkov sta priloženi Walkmanu. Uporabite Ušesni nastavki za plavanje, ko plavati.

Standardne vrste čepkov

Uporabite lahko standardne vrste čepkov v različnih primerih.

Ušesni nastavki za plavanje

Ušesni nastavki za plavanje preprečijo vodo prodira v notranjost slušalke. Ušesni nastavki za plavanje lahko uporabite za poslušanje glasbe udobno ko plavati.

Opomba

- Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potrebi povečajte glasnost predvajalnika.
- Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite glasnost za zaščito vaš ušesa.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Pregled vsebine paketa](#)
- [Zamenjava ušesnih nastavkov](#)
- [Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje](#)

Zamenjava ušesnih nastavkov

Uživajte boljšo kakovost zvoka, izberite nastavke z ustrežno velikostjo za vsako od ušes.


1 Odstranite nastavke iz slušalk.

Držite slušalke in nato zavijte in potegnite nastavke.
Če so ušesni nastavki spolzki, jih ovijte z mehko suho krpo.

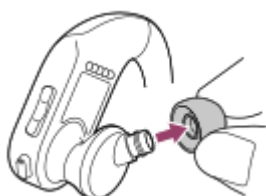


2 Namestite (nove) ušesne nastavke na slušalke.

Potisnite nastavke trdno na slušalke. Poravnajte konca nastavkov (1) z (2) na slušalkah.

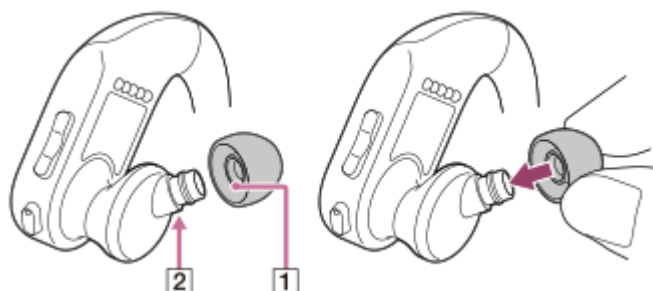

Da preprečite, da bi se ušesni nastavki sneli ali se vam zataknili v ušesa, se prepričajte, da so pravilno pritrjeni.

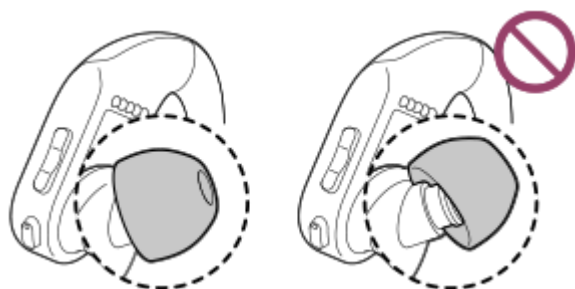

Namig

- Če se ušesni nastavki izrabijo, kupite nove.
- Če so ušesni nastavki umazani, jih odstranite iz slušalk. Nato nastavke ročno operite z nevtralnimi detergentom. Po pranju jih osušite in nato znova pritržite.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Pregled vsebine paketa](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)
- [Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikacija za Windowsračunalnike. Uporabite najnovejšo različico Music Center for PC. Uporabite lahko Music Center for PC, če želite izvesti naslednje operacije.

- Uvoz vsebine (na primer glasba) s CD-jev na računalnik.
- Organiziranje in upravljanje vsebine.
Ustvarite lahko na primer sezname predvajanja.
- Prenos vsebine v računalniku na Walkman.

Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Music Center for PC.

1 Za prenos Music Center for PC obiščite spletno mesto.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Namestite program Music Center for PC.

Za podrobnosti o namestitvi, si oglejte [Download]-[Installation procedure] na Music Center for PC spletnem mestu za podporo. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Sistemske zahteve](#)

Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)

Content Transfer je programska oprema za Mac računalnike. Uporabite najnovejšo različico Content Transfer. Lahko prenesete vsebine, ki jih upravljate s programom iTunes ali Finder. Lahko preprosto povlečete in spustite skladbe ali albume, da jih prenesete na Walkman.

Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Content Transfer.


1 Dostop do namestitvenega programa za Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Odprite preneseno datoteko.

[ContentTransfer.dmg] se bo samodejno shranila v mapo za prenos. Mapa se lahko samodejno odpre.

3 Namestite program Content Transfer.

Zaženite [ContentTransfer.pkg]. Sledite navodilom na zaslonu. Ko končate namestitev, se prikaže  .

Opomba

- Če ste pozvani, znova zaženite računalnik. Sledite navodilom na zaslonu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Sistemske zahteve](#)

Vklop in izklop Walkmana

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 3 sekundi.

Slišali boste zvok zagona.

Ko se predvajalnik Walkman vklopi, bo lučka (2) zasvetila.

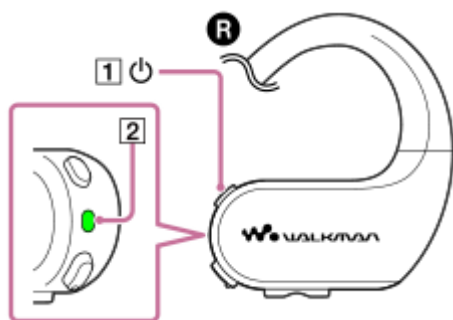

Če želite izklopiti Walkman

Držite pritisnjeno tipko (1) za 3 sekundi.

Boste slišali zvok izklopa. Potem se bosta Walkman in luč (2) ugasnila.

Namig

- Walkman se samodejno izklopi, če ne delujejo 30 minut (samo kadar je predvajanje je začasno zaustavljeno). Če želite vklopiti v Walkman, držite pritisnjeno tipko (1) za 3 sekunde.
- Ko izklopite Walkman, se Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) izklopi.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.


Sorodne teme

- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)
- [Uporaba daljinskega upravljalnika](#)

Polnjenje baterije

- 1 Priključite USB kabel (priloženo) na USB priključno enoto (priloženo). Nato pritrdite Walkman na USB priključno enoto.**

Poskrbite, da povežete terminale (1) in (2).

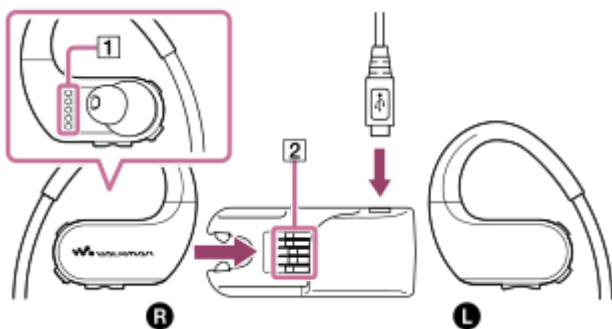


- 2 Povežite Walkman na zagnan računalnik preko USB.**

Lahko preverite stanje polnjenja s svetilko (3).

Med polnjenjem: oranžna

Ko je polnjenje končano: zelena

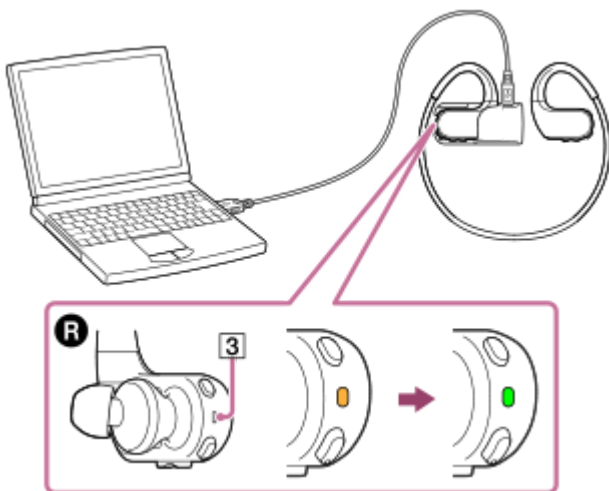

- 3 Izključite Walkman z računalnika.**

Namig

- Za podrobnosti o tem, koliko časa traja, da napolnite baterijo v celoti, si oglejte [Specifikacije].

Opomba

- Računalnik morda ne bo prepoznal Walkmana v spodaj navedenih primerih.
 - Ko prvič povežete Walkman z računalnikom.
 - Ko Walkmana dalj časa niste uporabljali.
 Polnite Walkman približno 10 minut. Walkman lahko začnete upravljati običajno.

- Če so terminali Walkmana mokri, osušite terminale.
- Če so terminali Walkmana umazani, očistite terminale z mehko suho krpo.
- Walkmana ne morete upravljati v naslednjih primerih.
 - Medtem ko je Walkman je priključen na računalnik.
 - Med polnjenjem.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Podaljšanje časa delovanja baterije](#)
- [Opombe o polnjenju baterije](#)
- [Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)
- [Specifikacije](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Podaljšanje časa delovanja baterije

Z uporabo predvajalnika Walkman na naslednji način lahko zmanjšate porabo baterije.

Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev uporabe. Za podrobnosti o času delovanja baterije, glejte [Čas delovanja baterije].

- Izklopite Walkman ročno, ko ga ne uporabljate.
- Izklopite vse nastavitve kakovosti zvoka.
- Izklopite funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije](#)
- [Vključitev in izklop Walkmana](#)
- [Omejitev glasnosti](#)
- [Ublažitev razlik v ravneh glasnosti med skladbami](#)
- [Vključitev/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Čas delovanja baterije](#)

Opombe o polnjenju baterije


- Čas polnjenja se razlikuje glede na pogoje uporabe baterije.
- Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je baterija lahko izrabljena. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center.
- Računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika Walkman v spodaj navedenih primerih.
 - Ko prvič povežete Walkman z računalnikom.
 - Ko predvajalnika Walkman dalj časa niste uporabljali.
Polnite Walkman približno 10 minut. Walkman lahko začne delovati običajno.
- Ko temperatura okolice preseže priporočeni razpon, se polnjenje prisilno prekine. Baterijo polnite pri temperaturi okolice od 5 °C do 35 °C .
- Baterijo je mogoče napolniti približno 500-krat iz popolnoma izčrpanega stanja. Natančno število se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.
- Če želite preprečiti poslabšanje baterije, napolnite baterijo vsaj enkrat na 6 mesecev.
- Polnjenje ni zagotovljeno, če uporabljate računalnik, izdelan doma, ali spremenjen računalnik.
- Polnjenje iz USB vozlišča je zagotovljeno le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
- Ne povežite Walkman na računalnik dalj časa, ko računalnik ni povezan na AC napajanje. V nasprotnem primeru lahko izpraznite baterije v računalniku.
- Medtem ko je Walkman povezan z računalnikom, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru Walkman morda ne bo deloval pravilno.
 - Ne vklopite računalnika.
 - Ne zaženite računalnika.
 - Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
 - Ne zaustavite računalnika.
- Predvajalnik Walkman se lahko med polnjenjem segreje. To ni okvara.
- Ko polnite Walkman s pomočjo računalnika, ne smete odstraniti USB kabla, medtem ko poteka prenos podatkov. Če prekinete povezavo USB kabla, lahko izgubite podatke na Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije](#)
- [Podaljšanje časa delovanja baterije](#)
- [Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)
- [Opombe o vgrajeni bateriji](#)
- [Čas delovanja baterije](#)

Deli in krmilni gumbi

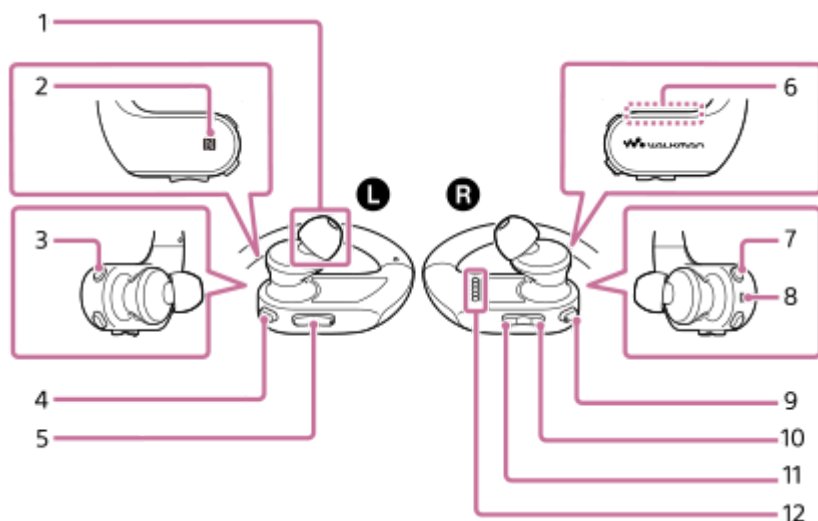

1. Ušesni nastavek

Ušesne nastavke lahko zamenjate (standardne vrste čepkov ali Ušesni nastavki za plavanje), da se ujemajo s pogoji uporabe. Uživatejte boljšo kakovost zvoka, izberite nastavke z ustrežno velikostjo za vsako od ušes.

2. Oznaka N

Dotaknite se te oznake na napravi Bluetooth za vzpostavitev povezave Bluetooth. (Bluetooth naprava mora podpirati funkcijo NFC.)

3. Gumb MODE

- Pritisnite tipko, če želite spremeniti način predvajanja (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Držite gumb za 3 sekunde, da spremenite obseg predvajanja (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Dvokliknite gumb za predvajanje trenutno skladbo večkrat (One Track Repeat).

4. AMB/ (Način zvoka v okolici/Bluetooth) gumb

- Pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite Način zvoka v okolici. Tudi, ko imate slušalke, lahko slišite zvok okolice.
- Dvokliknite gumb, da izberete drug Način zvoka v okolici. Ko je vklopljen Način zvoka v okolici, lahko izberete Način zvoka v okolici, ki temelji na vaše bližnje okolje (Mode A/Mode B/Mode C).
- Držite gumb pritisnjen 2 sekundi, da funkcijo Bluetooth vklopite ali izklopite.
- Držite gumb za 7 sekund, da seznanite Walkman z napravo Bluetooth.

5. Gumbi za glasnost + (* 1) /-

Pritisnite gumbe za nastavitev glasnosti za predvajanje glasbe ali klic.

6. Vgrajen Bluetooth antene

Antena omogoča Walkman povezavo z napravami Bluetooth. Ne Pokrivajte antene, ko je Bluetooth povezava aktivna. V nasprotnem primeru lahko prekinete povezavo.

7. Gumb (Napajanje)

- Držite gumb za 3 sekunde, da vklopite ali izklopite Walkman.
- Če postopki niso več stabilni, držite pritisnjeno tipko 10 sekund, da znova zaženete Walkman.

8. Lučka OPR (Delovanje)

Lučka kaže različna stanja Walkmana. (Na primer vklop ali izklop itd.)

9. Gumb ►|| (predvajanje/premor) (*1)

- Pritisnite gumb, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
- Pritisnite gumb, da se oglasite ali odložite klic, medtem ko je Walkman povezan s pametnim telefonom.
- Držite pritisnjeno tipko 2 sekundi, da zavrnete klic.
- Držite gumb za 2 sekundi, da preklopite vir zvoka (Walkman ali pametni telefon).
- Držite ga pritisnjenega 15 sekund, da preklopite v način formatiranja.

10. Gumb ◀◀ (Nazaj)

- Pritisnite gumb za premik nazaj znotraj trenutne skladbe ali na prejšnjo pesem.
- Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje nazaj.
- Dvokliknite gumb, da se vrnete na prvo skladbo v trenutni mapi ali albumu.
- Ponovno dvokliknite na gumb, da skočite nazaj na prvo skladbo prejšnje mape ali albuma.

11. Gumb ►► (Naprej)

- Pritisnite gumb, da preskočite na začetek naslednje skladbe.
- Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje naprej.
- Dvokliknite na ta gumb, da preskočite na začetek prve pesmi naslednje mape ali albuma.

12. Poli


Ko polnite baterijo, povežite terminale na USB priklopno postajo (priloženo).

* 1 Na gumbu ►|| in gumbu za glasnost + so otipljive pike. Otipljive pike vam lahko pomagajo upravljati gumbe, ne da bi gledali na njih.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Nameščanje predvajalnika Walkman na ušesa

Izberite čepkov ustrezne velikosti za vsako uho. Če ušesni nastavki ne ostanejo v ušesih, poskusite druge velikosti.

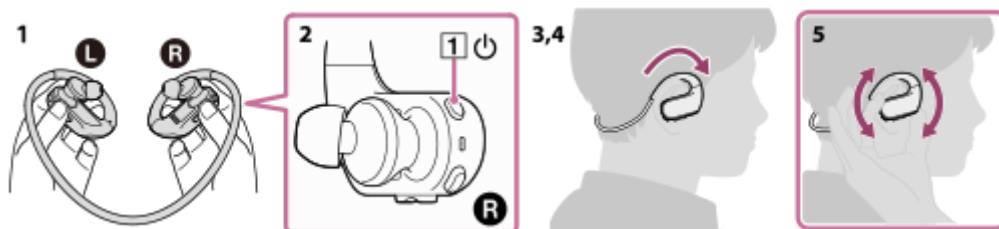

- 1** Preverite, kje je leva in desna stran Walkmana.
 - L** : levo
 - R** : desno
- 2** Držite gumb (1) 3 sekunde, da vklopite Walkman.
- 3** Obesite ovratni trak čez vrh ušes in za glavo.
- 4** Slušalke namestite v ušesa.
- 5** Walkman prilagodite tako, da se bo udobno prilegal.

Namig

- Če se vam Walkman ne zdi udoben, zamenjajte ušesne nastavke.
- Če želite Walkman uporabljati med plavanjem, ušesne nastavke zamenjajte z ušesnimi nastavki za plavanje.

Opomba

- Walkman si namestite v ušesa, ko so ušesni nastavki in vaša ušesa še suhi.
- Prilagodite ušesne nastavke varno v ušesa. Če je prostor med ušesi in slušalkami, boste dobili vodo v ušesa.
- Ne zvijajte ali deformirajte ovratnega traku. Če zaporedoma upognete isti del ovratnega traku, se lahko poškoduje ali zlomi. Če je ovratni trak strgan, notranja žica lahko pogledajo ven in vas poškoduje. V tem primeru nehajte uporabljati Walkman.

- Kako izboljšati prileganje
- Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
- Zamenjava ušesnih nastavkov
- Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje
- Odstranjevanje Walkmana

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kako izboljšati prileganje

Za boljše prileganje Walkmana vašim ušesom poskusite z naslednjimi ukrepi.


Stabiliziranje Walkmana s trakom za prilagajanje (priloženo)

Pritrdite trak za prilagajanje na ovratni trak. Ušesni nastavki se morda bolj trdno prilegajo v ušesa.

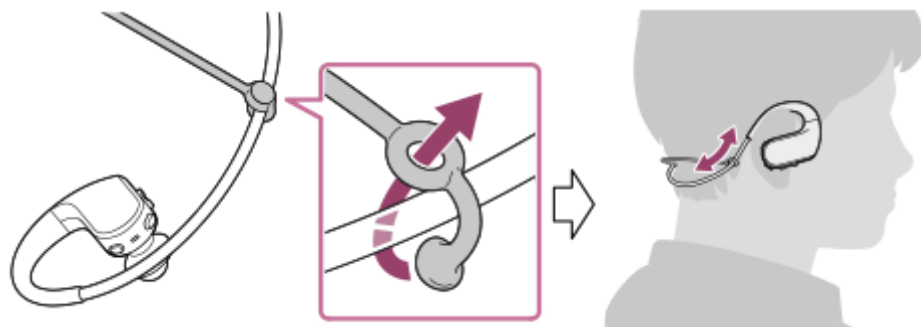

Stabilizacija Walkmana s plavalnimi očali

Stabilizirajte del poleg puščice na sliki s trakom na vaših plavalnih očalih. To preprečuje, da bi se Walkman snel zaradi pritiska vode.

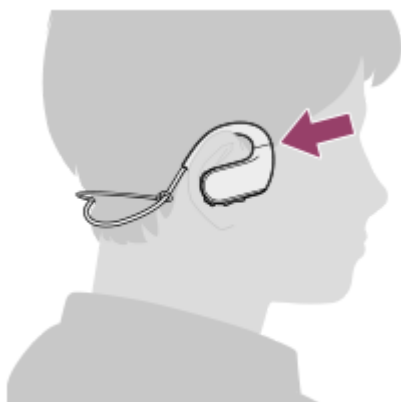

Opomba

- Ne zvijajte ali deformirajte ovratnega traku. Če zaporedoma upognete isti del ovratnega traku, se lahko poškoduje ali zlomi. Če je ovratni trak strgan, notranja žica lahko pogledajo ven in vas poškoduje. V tem primeru nehajte uporabljati Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.


Sorodne teme

- [Nameščanje predvajalnika Walkman na ušesa](#)
- [Vkllop in izkllop Walkmana](#)

Odstranjevanje Walkmana

Ko odstranite Walkman iz ušes, sledite navodila in opombe spodaj.

- 1 Nežno premaknite Walkman navzgor in navzdol. Nato odstranite Walkman iz ušesa.

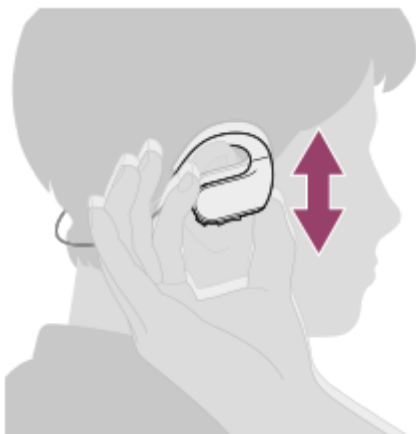

Opomba

- Ne odstranite nenadoma Walkman ko so ušesni nastavki trdno vstavljeni v ušesih. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo naslednje težave.
 - Ušesa ali bobniči se lahko poškodujejo.
 - Ušesni nastavki lahko ostanejo v ušesih.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Potrditev stanja glede na lučko OPR

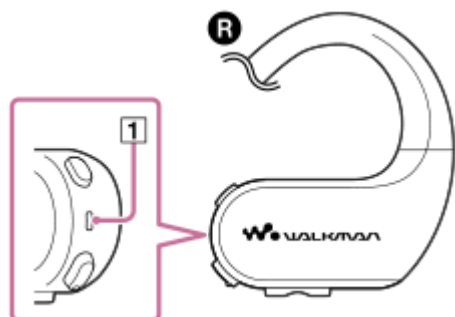

Ko je funkcija Bluetooth je izklopljena

Luč (1) označuje stanje akumulatorja in trenutne nastavitve. Lučka ima različne barve in vzorce utripanja.

Ko vklopite Walkman

Zagon



Ko vklopite Walkman, luč zasveti zeleno. Walkman je pripravljen za uporabo.

Prišlo je do napake



Ko je prišlo do napake, svetilko, se prižge rdeča lučka za 10 sekund. V tem primeru znova zaženite Walkman. Če se težava ponovi, formatirajte pomnilnik Walkmana.

Med predvajanjem ali premorom

Baterija je dovolj polna.



Predvajanje je začasno zaustavljeno.



Walkman predvaja glasbo.

Stanje baterije je nizko.



Predvajanje je začasno zaustavljeno.



Walkman predvaja glasbo.

Baterija je prazna.



Walkmana ne morete upravljati. Napolnite baterijo



Ko Walkman ne more predvajati glasbo, zaradi napake, lučka dvakrat utripne rdeče.

Ko je Walkman priključen na računalnik



Baterija se trenutno polni.



Baterija je polna.



Trenutno se prenašajo podatki med Walkmanom in računalnikom. Ne izključite Walkmana iz računalnika.



Ko polnite baterijo na temperaturi okolja zunaj obsega od 5° C do 35° C , luč utripne večkrat dvakrat z rdečo barvo.

Ko je funkcija Bluetooth vklopljena

Luč (1) označuje stanje povezave Bluetooth. Luč zasveti v kombinaciji modre in druge barve. Prav tako ima različne vzorce utripanja.

Poteka seznanjanje.



Walkman se seznanja z napravo Bluetooth.

Walkman čaka na povezavo.



Walkman čaka povezavo Bluetooth.

Med predvajanjem ali pavzo (ko je bila vzpostavljena povezava)

Baterija je dovolj polna.



Predvajanje je začasno zaustavljeno.



Walkman predvaja glasbo.

Stanje baterije je nizko.



Predvajanje je začasno zaustavljeno.



Walkman predvaja glasbo.

Ko sprejmete klic ali pa se pogovarjate po telefonu



Pametni telefon prejema klic.



Pametni telefon opravlja klic ali kliče.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon Walkman](#)
- [Formatiranje Walkman pomnilnika](#)

Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornega delovanja

Spodaj so navedene vrste tekočin, za katere veljajo specifikacije vodoodpornega delovanja predvajalnika Walkman.

Velja za:

sladko vodo, vodo iz pipe, znoj, bazensko vodo in slano vodo.

Ne velja za:

tekočine, razen zgoraj navedenih (na primer: milnica, voda z detergentom, voda z izdelki za kopanje, šampon, vroča izvirska voda itd.)

Izsledki lastnosti vodoodpornega delovanja predvajalnika Walkman temeljijo na naših izračunih pod pogoji, opisanimi v tem poglavju. Pomnite, da okvare, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe pri potopitvi v vodo, niso zajete v omejeno garancijo.

Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika Walkman

Specifikacije za vodoodpornost (*1) predvajalnika Walkman so enakovredne IEC 60529 »Stopnja zaščite pred vdorom vode (koda IP)« IPX5/8(*2) in specifikacije za odpornost proti prahu predvajalnika Walkman so enakovredne IEC 60529 »Stopnje zaščite pred trdimi tujki« IP6X(*3). Če uporabljate predvajalnik Walkman v bazenu, se med uporabo ne potaplajte globlje od 2 m .

Pred uporabo preberite in upoštevajte specifikacije vodoodpornosti/odpornosti proti prahu v celoti.

(*1) Slušalke niso povsem vodotesne.

(*2) **IPX5 (Stopnje zaščite pred curki vode):** Predvajalnik Walkman z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje je bil preizkušen in je deloval pri naslednjih tesnih pogojih: izpostavljen neposrednim vodnim curkom iz katere koli smeri v situaciji, kje je približno 12,5 l/min vode na minuto več kot 3 minute škropilo na predvajalnik s približno 3 metrov razdalje s šobo z notranjim premerom 6,3 mm. Vendar to ne velja za slušalke.

IPX8 (Stopnje zaščite, ko je izdelek neprekinjeno pod vodo): Predvajalnik Walkman z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje je bil preizkušen in je deloval, ko je bil 30 minut potopljen v vodo do globine 2 m.

(*3) **IP6X (Stopnje zaščite pred prahom):** Predvajalnik Walkman z nameščenimi ušesnimi nastavki je bil preizkušen in je preprečeval vdor prahu po 8-urnem dviganju prahu v testni napravi, ki je vsebovala prašne delce s premerom do 75 µm.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme


- [Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje](#)
- [Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?](#)
- [Opombe za plavanje v bazenu ali morju](#)
- [Opombe o polnjenju baterije po plavanju](#)

Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje

Uporabite Ušesni nastavki za plavanje, ko plavati.

1 Izberite ustrezne ušesne nastavke za plavanje.

Standardni ušesni nastavki so nameščeni ob nakupu Walkmana.

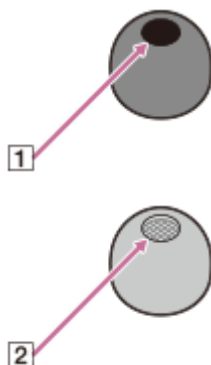

Standardni ušesni nastavek ima nepokrito odprtino (1).

Luknje v Ušesni nastavki za plavanje so pokrite s tankim filmom (2). To preprečuje vdor vode.

2 Izberite Ušesni nastavki za plavanje z ustrezno velikost.


na voljo so 4 različne velikosti (S/M/L/LL).

Izberite velikost z nekoliko tesnejšim prileganjem kot standardne vrste čepkov.


Izberite ustrezne velikosti za vsako uho.

3 Namestite ušesne nastavke za plavanje na slušalke.

Potisnite nastavke trdno na slušalke. Poravnajte konca nastavkov (3) z 4 na slušalkah.

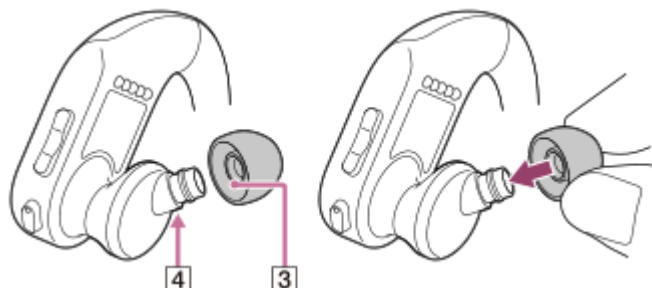

Da preprečite, da bi se ušesni nastavki sneli ali se vam zataknili v ušesa, se prepričajte, da so pravilno pritrjeni.

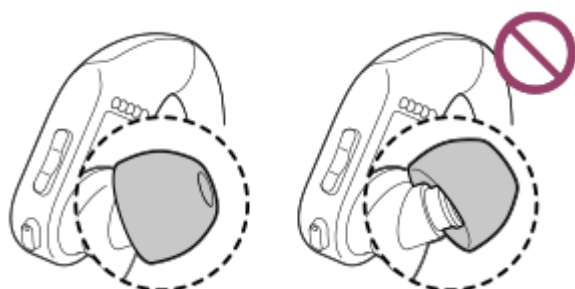

Namig

- Če so ušesni nastavki umazani, jih odstranite iz slušalk. Nato nastavke ročno operite z nevtralnimi detergentom. Po pranju ušesnih nastavkov počakajte, da se voda posuši in znova pritrdite nastavke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)


4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?

V naslednjih primerih lahko postane pridušen zvok.

- Voda je prodrla v slušalke skozi prostor med ušesi in slušalkami (1). Ušesni nastavki se morda ne prilegajo povsem v ušesa. Izberite čepkov ustrezne velikosti za vsako uho.
- Voda je prodrla in se nabrala znotraj slušalke (2). Če uporabljate standardne vrste čepkov, preklopiti na Ušesni nastavki za plavanje.

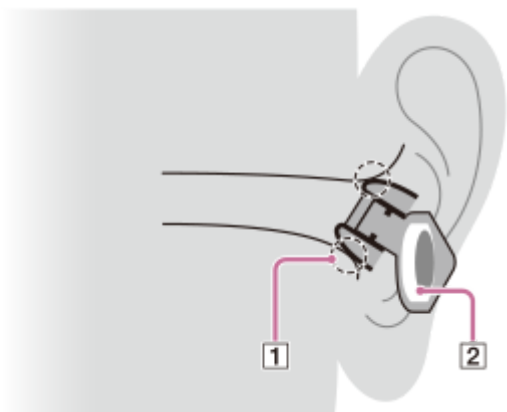


Kako odstraniti vodo, če postane pridušen zvok

Če postane pridušen zvok, odstrani vodo kot sledi.

- Vodo odstranite iz ušes.



- Odstranite vodo iz slušalk.
Odstranite nastavke iz slušalk. Potem, narahlo potrepeljajte slušalke 5 do 10-krat ob suho krpo.

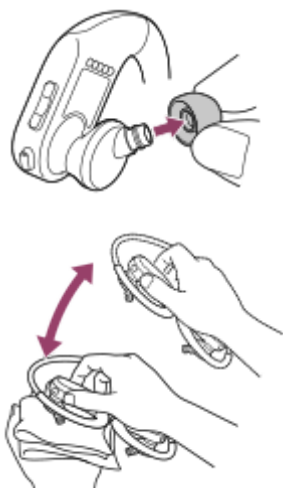

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Odstranjevanje Walkmana](#)
- [Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje](#)
- [Vzdrževanje](#)


4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

- Predvajalnika Walkman ne uporabljajte na mestih z veliko ljudi ali pri okoliščinah, kjer bi lahko nezmožnost poslušanja okoliškega zvoka pomenila nevarnost.
- Ko predvajalnik Walkman uporabljate v javnih ali zasebnih kopališčih, upoštevajte pravilnik tega kopališča.
- Ušesni nastavki zatesnijo vaš slušni kanal. Zato obstaja nevarnost poškodbe sluha ali bobničev v primeru močnega pritiska na ušesne nastavke ali v primeru nenadne odstranitve ušesnih nastavkov iz ušes. Zaradi te nevarnosti odsvetujemo intenzivne dejavnosti med nošenjem predvajalnika Walkman, kot je na primer skok na glavo v bazen itd.
- Po predvajalniku Walkman ne polivajte vroče vode, predvajalnika Walkman prav tako ne sušite z vročim zrakom iz sušilnika za lase ipd. Predvajalnika Walkman ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura zraka visoka, kot na primer v savni ali bližini štedilnika.
- Predvajalnika Walkman ne uporabljajte ali puščajte v naslednjih vrstah okolij:
 - na mestih z visoko temperaturo ali temperaturami nad 45 °C , kot je npr. na neposredni sončni svetlobi, v avtomobilu, v topli vodi ali drugih mestih z visokimi temperaturami in visoko stopnjo vlage;
 - na hladnih mestih s temperaturo pod –5 °C .
- Če se ni mogoče izogniti uporabi predvajalnika Walkman na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi, prekrijte predvajalnik Walkman z brisačo itd.
- Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potrebi povečajte glasnost.
- Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite glasnost, da si ne poškodujete bobničev.
- Predvajalnik Walkman se lahko odklopi in med zelo aktivno vadbo pade na tla itd.
- Če predvajalnik Walkman pade v vodo, se bo potopil.
- Radijski valovi se ne prenašajo skozi vodo. Naslednjega me morete izvesti preko Bluetooth povezave pod vodo.
 - Poslušanje glasbe na pametnem telefonu.
 - Odgovarjanje na klic.
 - Uporaba daljinskega upravljalnika (samo NW-WS625).

Opombe o načinu zvoka v okolici

- Pri nameščenih ušesnih nastavkih za plavanje zvoka iz okolice ni mogoče slišati tako dobro, kot pri uporabi običajnih ušesnih nastavkov.
- Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi predvajalnika Walkman v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov predvajalnika Walkman pribl. 30-krat nežno potrepljajte s suho krpo. Nato predvajalnik Walkman za 2 do 3 ure položite na suho krpo pri sobni temperaturi in se pred naslednjo uporabo prepričajte, ali se je povsem osušil.

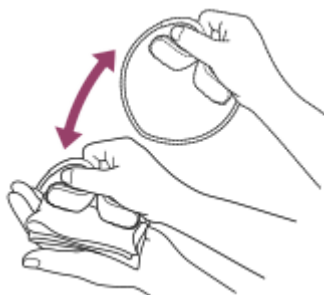

Sorodne teme

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o polnjenju baterije po plavanju

- Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da Walkman ni moker.
- Če je Walkman moker, obrišite vlago popolnoma in osušite Walkman na sobni temperaturi. Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da ni nobene vlage na Walkmanu.
- Priklopna postaja USB (priloženo) ni vodoodporna.
 - Ne dotikajte se prikladne postaje USB z mokrimi rokami.
 - Ne uporabljajte prikladne postaje USB, ko Walkman moker.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Opombe o polnjenju baterije](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Prilagajanje glasnosti

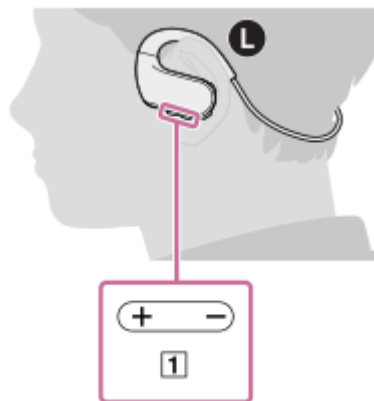

1 Pritisnite gumb (1), da prilagodite glasnost.

Obstaja 31 glasnosti, od 0 do 30 (privzeta glasnost: 10).

Namig

- Če je glasovno vodenje je preveč glasno, medtem ko poslušate glasbo v načinu za slušalke, poskusite naslednje.
 - Zmanjšati glasnost na Walkmanu in nato povečati glasnost na pametnem telefonu.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami

- Za evropske kupce
- Za korejsko stranke

Glasovno vodenje »Check the volume level« je namenjena zaščiti vaš ušesa. Glasovno vodenje boste slišali na začetku ko povečate glasnost na škodljivo raven. Pritisnite katero koli tipko, če želite preklicati alarm in opozorilo.

Opomba

- Glasnost lahko povečate po izklopu alarma in opozorila.
- Po prvem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita vsakih 20 ur in vas opomnita, da je glasnost nastavljena na raven, ki lahko poškoduje vaš sluh. V tem primeru se glasnost samodejno zmanjša.
- Če izklopite Walkman, ko ste izbrali veliko glasnost, ki lahko poškoduje vaše bobniče, bo glasnost samodejno nižja, ko naslednjič vklopite Walkman.
- Se zvočni alarm ne sproži, ko je Walkman je v načinu za slušalke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Prilagajanje glasnosti](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Priprava glasbene vsebine

Preden prenesete glasbeno vsebino na Walkman, morate pripraviti vsebino. Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

- Uvoz vsebine iz zvočnega CD-ja v Music Center for PC.
- Uvoz vsebine, shranjene v računalniku, v Music Center for PC.
- Uvoz vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.
- Nakup vsebine iz spletnih glasbenih storitev.

Spodnja navodila so za upravljanje s pomočjo Music Center for PC. Music Center for PC je priporočena aplikacija za Walkman. Namestite Music Center for PC vnaprej.

Opomba

- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Content Transfer.

Uvoz vsebine iz zvočnega CD-ja na Music Center for PC

1. Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
2. Zaženite Music Center for PC.
3. Vstavite zvočni CD v pogon za medije na računalniku.
Vsebinska na CD-ju bo prikazana na Music Center for PC zaslonu.
Nastavitev oblike za uvoz CD-jev, lahko spremenite, če je to potrebno.
 - Za višjo kakovost zvoka: FLAC
 - Za običajno kakovost zvoka: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Uvozite vsebino z zvočnega CD-ja v Music Center for PC.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na Music Center for PC spletno mesto za podporo.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Namig

- Uporabite lahko tudi iTunes namesto Music Center for PC, če želite uvoziti zvočni CD.

Uvoz vsebine, shranjene v računalniku, na Music Center for PC

1. Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
2. Zaženite Music Center for PC.
3. V levem podoknu na Music Center for PC zaslonu, izberite meni za uvoz vsebine iz računalnika.
Lahko določite mapo za vsebino, ki jo želite uvoziti.
4. Začnite uvažati vsebino.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PC spletno mesto za podporo. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uvoz vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.

Uporabite zunanji medij, ki vsebuje glasbeno vsebino.

Ta navodila so namenjena za Windows Explorer. Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Finder.

1. Zunanji medij priključite na računalnik.
2. Odprite zunanji medij v Windows Explorerju.
3. Odprite mapo [Glasba] v Windows Explorerju.
4. Povlecite in spustite mape ali datoteke iz zunanjega medija v mapo [Glasba] na računalniku.

Nakup vsebine iz spletnih glasbenih storitev

Lahko kupite glasbeno vsebino iz spletnih glasbenih storitev.

Preverite storitveni vodnik za ponudnika, ki ga uporabljate. Vsak ponudnik storitev ima drugačne postopke za prenos, združljive oblike datotek in načine plačila. Upoštevajte, da se ponudnik lahko odloči, da začasno ustavi ali prekine storitev brez predhodnega obvestila.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC

Lahko prenesete vsebino, ki je shranjena v Windows računalniku, na Walkman prek Music Center for PC.

1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.

2 Zaženite Music Center for PC.

3 Predvajalnik Walkman priključite na računalnik prek USB-ja.



4 Kliknite  na spodnji levi strani programa Music Center for PC, da odprete seznam vsebine na Walkmanu.

5 Izberite [Music Library] za dostop do seznama vsebine na Music Center for PC.

6 Izberite album ali skladbe, ki jih želite prenesti.

7 Kliknite  za prenos.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Opomba

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

- Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)
- Priprava glasbene vsebine
- Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
- Predvajanje glasbe

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer

Vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz Windows Explorer.

1 Povežite Walkman z računalnikom prek USB.




2 Odprite [WALKMAN] mapo, kot sledi.

- Windows 10:
Odprite [Raziskovalec] iz [Začetni meni] menija. Izberite [WALKMAN] v levem podoknu.
- Windows 8.1:
Odpri [Raziskovalec] iz [Namizje]. Izberite [WALKMAN] na seznamu pod [Ta računalnik].

3 Odprite [MUSIC] mapo v [WALKMAN].

4 Povlecite in spustite datoteke ali mape na računalniku v [MUSIC] mapo.

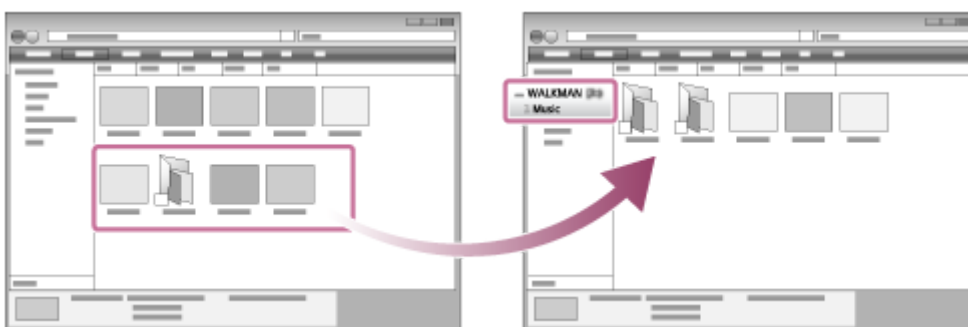

Potrdite, da prenos končan. Nato izključite Walkman iz računalnika.

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru Walkman morda ne bo mogel predvajati datotek.
 - Ne spreminjajte imena korenke mape (kot so [MUSIC]).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika Walkman na računalniku.
- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

- Ne izključite predvajalnika Walkman, kadar lučka OPR utripa. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki jih Walkman prenaša ali shranjuje. Če med prenosom datotek Walkman izključite, lahko v predvajalniku ostanejo nepotrebne datoteke. V takem primeru uporabne datoteke znova prenesite v računalnik in formatirajte Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme



- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uvoz vsebine iz Walkman na Music Center for PC

- 1 Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
- 2 Zaženite Music Center for PC.
- 3 Predvajalnik Walkman priključite na računalnik prek USB-ja.



- 4 Kliknite  v spodnjem levem kotu Music Center for PC odpre seznam vsebin na Walkman.
- 5 Na seznamu vsebine na na Walkman, izberite vsebino, ki jo želite uvoziti v Music Center for PC.
- 6 Kliknite  v programu Music Center for PC.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PC spletno mesto za podporo.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Opomba

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebinski vodnik za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Predvajanje glasbe](#)
- [Podprte oblike zapisa](#)

Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer

Lahko uporabite Content Transfer. Vsebine z zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

1 Uporaba računalnika, na katerem je nameščen Content Transfer.

2 Zaženite Content Transfer.



3 Predvajalnik Walkman priključite na računalnik prek USB-ja.



4 Odpri Finder ali iTunes. Nato izberite vsebino.

5 Povleci in spusti vsebine v Content Transfer.



Preverite, ali je prenos končan. Izključite predvajalnik Walkman z računalnika.

Opomba

- Postopka morda ni mogoče zagotoviti, odvisno od različice iTunes.

- Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine zunaj te omejitve potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Prenos vsebine s programom Mac Finder

Vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz Finder.


- 1 Predvajalnik Walkman priključite na vklopljen računalnik prek vrat USB.



- 2 Izberite »WALKMAN« v stranski vrstici Finder.

- 3 Odprite [MUSIC] mapo v [WALKMAN].

- 4 Povlecite in spustite želene datoteke ali mape (1) v [MUSIC] mapo (2) v predvajalniku [WALKMAN].

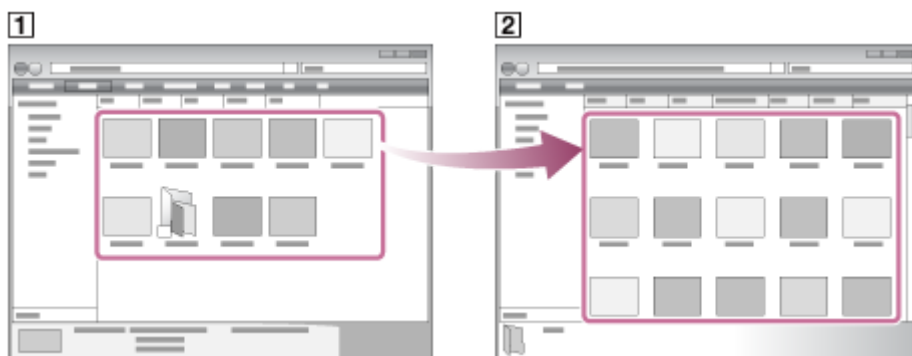

Preverite, ali je prenos končan. Izključite predvajalnik Walkman z računalnika.

Opomba

- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru Walkman morda ne bo mogel predvajati datoteke.
 - Ne spreminjajte imena korenne mape (kot so [MUSIC]).
 - Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC].
 - Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov.
 - Ne formatirajte pomnilnika Walkman v računalniku.
- Uvožena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo vsebine zunaj te omejitve potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
- Ne izključite predvajalnika Walkman, kadar lučka OPR utripa. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki se prenašajo v Walkman oz. so shranjeni v njem. Če med prenosom datotek Walkman izključite, lahko v predvajalniku ostanejo nepotrebne datoteke. V takem primeru uporabne datoteke znova prenesite v računalnik in formatirajte Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Namestitev programske opreme Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Predvajanje glasbe](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku

Ne morete ustvariti seznama predvajanja na Walkmanu. Ustvarite seznam predvajanja na računalniku in ga prenesite na Walkman.

Windows:

- Ustvarite seznam predvajanja, z uporabo Music Center for PC in ga prenese na Walkman.
- Ustvarite seznam predvajanja s iTunes. Uvozite seznam predvajanja in ga prenesite v Walkman z uporabo Music Center for PC.

Mac:

- Ustvarite seznam predvajanja s iTunes in prenese do Walkman z uporabo Content Transfer.

Namig

- Za podrobna navodila si oglejte spletno pomoč - informacije za programsko opremo.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.


Sorodne teme

- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Preskoči na prejšnjo ali naslednjo enoto \(mapo/seznam predvajanja/album\).](#)
- [Spreminjanje obsega predvajanja \(mapo, seznam predvajanja, album\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o prenosu vsebine iz računalnika

Povlecite in spustite vsebine v ustrezno mapo, kot je prikazano na naslednjih slikah. Walkman lahko predvaja vsebine, shranjene v vsaki mapi na prvi do sedmi ravni.

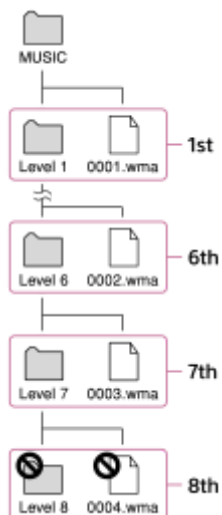

Opomba

- Ne preimenujte naslednjih privzetih map. V nasprotnem primeru Walkman ne bo prepoznal map.
 - MUSIC

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Predvajanje glasbe


Prenešiti morate glasbeno vsebino iz računalnika v Walkman vnaprej.

Uporaba računalnika Windows

- Za prenašanje skladbe s CD-ja ali iz računalnika na Walkman uporabite program Music Center for PC.
- Povleci in spusti vsebine iz Windows Explorer.

Na računalniku z Mac sistemom

- Uporabite Content Transfer za prenos vsebine iz iTunes.
- Povleci in spusti vsebine iz Finder.

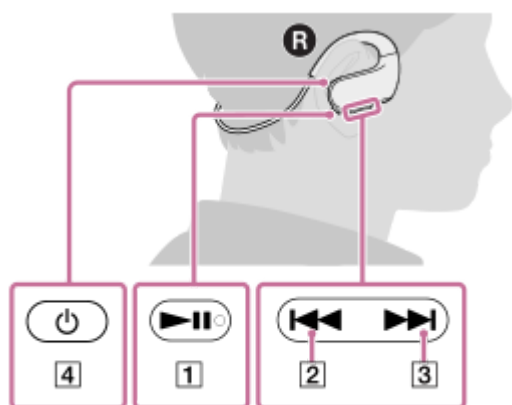

1 Pritisnite gumb (1), da zaženete predvajanje.

Znova pritisnite gumb (1), da začasno zaustavite predvajanje.

Gumb za upravljanje	Funkcija
▶ (1)	Pritisnite gumb, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
◀◀ (2)	Pritisnite gumb, da preskočite na začetek trenutne skladbe ali prejšnjo skladbo. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje nazaj med predvajanjem.
▶▶ (3)	Pritisnite gumb, da preskočite na začetek naslednje skladbe. Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje naprej med predvajanjem.

Namig

- Walkman se samodejno izklopi, če ne delujejo 30 minut (samo kadar je predvajanje je začasno zaustavljeno). Držite gumb (4) 3 sekunde, da vklopite Walkman.
- Po tem ko Walkman predvaja zadnjo skladbo, Walkman samodejno znova zažene predvajanje od prve skladbe v zaporednem vrstnem redu.

Opomba

- Odvisno kako ste prenesli skladbe na Walkman, lahko Walkman predvaja skladbe v drugačnem vrstnem redu kot v računalniku. Če želite določiti vrstni red skladb, ustvarite seznam predvajanja s Music Center for PC ali iTunes in ga prenesite na Walkman.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku](#)
- [Vklop in izklop Walkmana](#)
- [Namestitev programske opreme Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Priprava glasbene vsebine](#)
- [Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC](#)
- [Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer](#)
- [Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer](#)
- [Prenos vsebine s programom Mac Finder](#)
- [Prilagajanje glasnosti](#)
- [Spreminjanje načina predvajanja \(ponovitev/naključno\)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Preskoči na prejšnjo ali naslednjo enoto (mapo/seznam predvajanja/album).

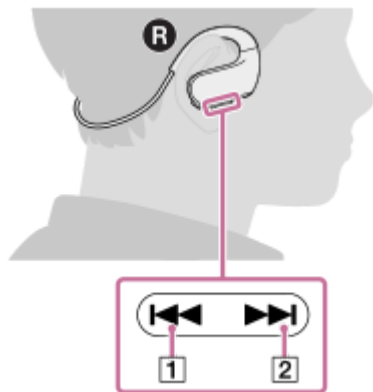

1 Dvokliknite gumb ([1] ali [2]).

- Dvokliknite na gumb ([2]), da preskočite na začetek naslednje enote (mape/seznama predvajanja/albuma). Slišali boste glasovno vodenje (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Enkrat dvokliknite na gumb ([1]), da se vrnete na prvo pesem v trenutni enoti (mapi/seznamu predvajanja/albumu). Slišali boste glasovno vodenje (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Ponovno dvokliknite na gumb ([1]), da preskočite nazaj na začetek prejšnje enote (mape/seznama predvajanja/albuma). Slišali boste glasovno vodenje (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Namig

- Za predvajanje skladbe na seznamu predvajanja, boste morali prenesti seznam predvajanja na Walkman vnaprej. Ustvarjanje in prenos seznamov predvajanja na Walkman s programsko opremo, kot je Music Center for PC.

Opomba

- Ne morete preskočiti na prejšnjo ali naslednjo enoto med predvajanjem v načinu za slušalke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.


Sorodne teme

- [Predvajanje glasbe](#)
- [Spreminjanje obsega predvajanja \(mapo, seznam predvajanja, album\)](#)
- [Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku](#)

Spreminjanje načina predvajanja (ponovitev/naključno)

Iz naslednjega lahko izberete način predvajanja. Walkman predvaja skladbe v normalnem načinu kot privzeto. Med predvajanjem v načinu za slušalke ne morete spremeniti način predvajanja.

- Navadno predvajanje
- Ponoritev predvajanja
- Naključno predvajanje
- Naključno predvajanje vseh
- Ponavljajoče se predvajanje ene skladbe

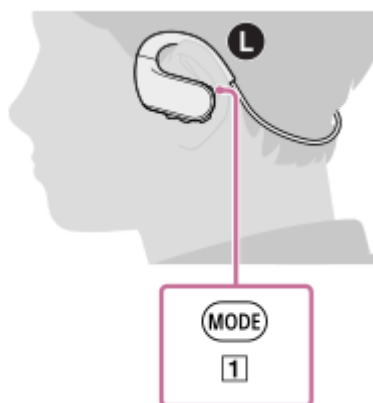

Ponoritev predvajanja

Walkman predvaja skladbe večkrat. Obseg predvajanja lahko spremenite.

1. Pritisnite gumb ([1]) večkrat, dokler ne slišite [Repeat Play].
Vsakič, ko pritisnete gumb ([1]), boste slišali glasovno vodenje in predvajanje se bo spremenilo v tem vrstnem redu. [Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Če želite preklopiti na naslednji način predvajanja, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

Namig

- Za predvajanje trenutno skladbo večkrat, dvokliknite gumb ([1]) med predvajanjem.
- Obseg predvajanja je nastavljen na [Folder Mode] kot privzeto. Za večkratno predvajanje skladbe z albuma nastavite obseg predvajanja na [Album Mode]. Če želite zaporedoma predvajati vse skladbe, nastavite obseg predvajanja na [Folder Mode] in izberite [Normal Play] kot način predvajanja.

Naključno predvajanje

Walkman predvaja skladbe v izbrani predvajani enoti v naključnem vrstnem redu. Obseg predvajanja lahko spremenite.

1. Pritisnite gumb ([1]) večkrat, dokler ne slišite [Shuffle Play].
Vsakič, ko pritisnete gumb ([1]), slišite glasovno vodenje in predvajanje se bo spremenilo v tem vrstnem redu. [Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Če želite preklopiti na naslednji način predvajanja, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

Namig

- Obseg predvajanja je nastavljen na [Folder Mode] kot privzeto. Za predvajanje skladbe z albuma v naključnem vrstnem redu nastavite obseg predvajanja na [Album Mode]. Če želite predvajati vse skladbe v naključnem vrstnem redu, nastavite v način predvajanja na [Shuffle All].

Naključno predvajanje vseh

Walkman predvaja vse skladbe v naključnem vrstnem redu.

1. Pritisnite gumb (**1**) večkrat, dokler ne slišite [Shuffle All].

Vsakič, ko pritisnete gumb (**1**), boste slišali glasovno vodenje in predvajanje se bo spremenilo v tem vrstnem redu. [Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Če želite preklopiti na naslednji način predvajanja, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

Opomba

- Obseg predvajanja ni mogoče spremeniti med predvajanjem.
- Ne morete preskočiti na prejšnjo ali naslednjo mapo/album med predvajanjem.

Ponavljajoče se predvajanje ene skladbe

Walkman predvaja trenutno skladbo večkrat.

1. Dvokliknite gumb (**1**) med predvajanjem.

Za preklic načina ponavljanja posamezne skladbe, ponovno dvokliknite na gumb (**1**).

Opomba

- Med načinom ponavljajočega se predvajanja ene skladbe ne morete spremeniti obseg predvajanja.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Predvajanje glasbe](#)
- [Spreminjanje obsega predvajanja \(mapo, seznam predvajanja, album\)](#)

Spreminjanje obsega predvajanja (mapo, seznam predvajanja, album)

Obseg predvajanja lahko spremenite. Walkman predvaja skladbe po mapah kot privzeto.

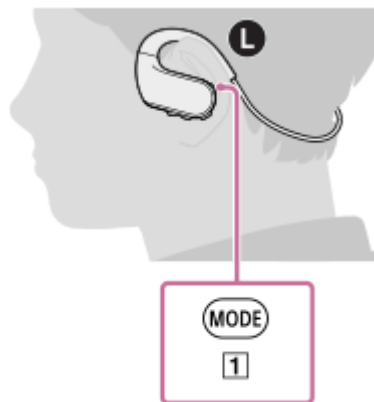

1 Držite pritisnjeno tipko (1) 3 sekunde, da izberete želeni obseg.

Vsakič, ko držite pritisnjeno tipko (1) 3 sekunde, boste slišali glasovno vodenje in obseg predvajanja se bo spremenil v naslednjem vrstnem redu.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Če želite preklopiti na naslednji obseg predvajanja, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

- **Folder Mode**

Walkman predvaja skladbe po mapah. Mape so skupine skladb, ki si jih lahko ogledate v programu Windows Explorer ali Mac Finder.

- **Playlist Mode**

Walkman predvaja skladbe s seznama predvajanja. Ustvarite sezname predvajanja s programsko opremo (kot so Music Center for PC ali iTunes) za predvajanje skladbe v zelenem vrstnem redu. Če niste prenesli vse sezname predvajanja, ne morete izbrati ta obseg.

- **Album Mode**

Walkman predvaja skladbe po albumih. Albumi so skupine pesmi, organizirane glede na informacije o albumu.

Opomba

- Obseg predvajanja ni mogoče spremeniti med predvajanjem v načinu za slušalke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Predvajanje glasbe](#)

- Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Brisanje skladb iz Walkman

Ne morete izbrisati skladbe z Walkmanom.

Za brisanje skladb iz Walkmana, uporabite programsko opremo v računalniku.

Windows: V raziskovalcu Windows Explorer.

Mac: Uporabite Mac Finder.

Namig

- V predvajalniku Walkman je vnaprej nameščena vzorčna glasba. Če želite izbrisati vzorec glasbe, uporabite programsko opremo v računalniku.

Opomba

- Ko izbrišete skladbe s pomočjo računalnika, ne brišite ali preimenujte korenske mape (kot je [MUSIC]). V nasprotnem primeru Walkman ne bo prepoznal vsebine.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kaj lahko storite s funkcijo Bluetooth

Walkman uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth.


Z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko naredite naslednje:

- Poslušanje glasbe v napravi Bluetooth brezžično.
- Sprejmete in prekinete klic na pametnem telefonu brezžično.

Poslušanje glasbe

Lahko prejmete zvočne signale iz naprave Bluetooth (* 1) za brezžično poslušanje glasbe.

* 1 pametne telefone, mobilni telefoni, ali predvajalniki glasbe, itd

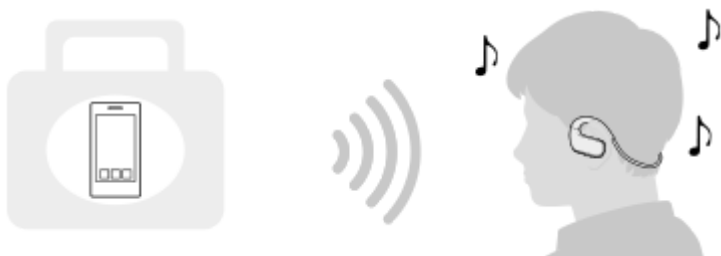

Sprejetje klica

Prek aktivne povezave Bluetooth lahko sprejmete ali prekinete klic.



Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vklp/izklp funkcije Bluetooth](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Ko Walkman dotaknete s pametnim telefonom, se Walkman vklopi in seznanj s pametnim telefonom samodejno. Lahko vzpostavite povezavo Bluetooth skozi preprost postopek.


Združljivi pametni telefoni

NFC-združljivi pametni telefoni z Android 4.1 ali novejšo različico

NFC

NFC (Near Field Communication) tehnologija omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega med različnimi napravami (kot so pametne telefone in oznake IC). Z NFC tehnologije lahko podatkovne komunikacije (* 1) izvajate z lahkoto tako, da preprosto dotaknete NFC-združljive naprave eno z drugo (na primer, na mestu N-simbola oziroma na mestih, ki so določeni za vsako napravo).

* 1 Bluetooth povezava itd.

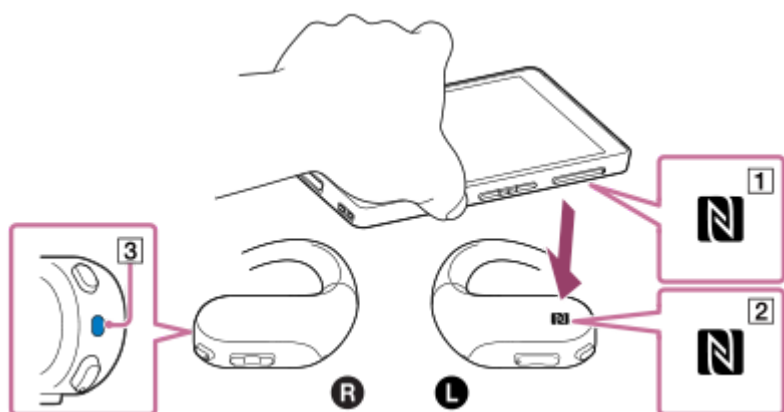


- 1 **Odklepanje zaslona pametnih telefonov.**
- 2 **Vklopite funkcijo NFC na svojem pametnem telefonu.**
Podrobnosti najdete v navodilih za pametni telefon.
- 3 **Z N-oznako na predvajalniku Walkman (2) se dotaknite oznake na pametnem telefonu (1).**

- Držite Walkman in pametni telefon skupaj, dokler se pametni telefon ne odzove.
- Če ne najdete oznake N na pametnem telefonu, si to poglejte v navodilih za pametni telefon.

- 4 **Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje seznanitev in povezava.**

Ko se Walkman poveže s pametnim telefonom, lučka (3) zasveti.

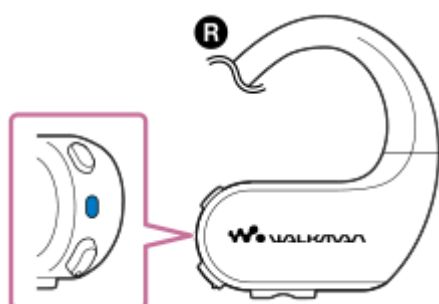

Če želite prekiniti povezavo med Walkmanom in pametnim telefonom

Znova dotaknite Walkman s pametnim telefonom.

Ko prekinete povezavo Walkmana s pametnim telefonom z dotikom naprav skupaj, Walkman preklopi v način Walkman.

Namig

- Če povezave Walkmana s pametnim telefonom ne morete vzpostaviti, poskusite naslednje:
 - Če je zaklenjen zaslon pametnega telefona, odklenite zaslon.
 - Premaknite pametni telefon počasi nad oznako N na Walkmanu ([2](#)).
 - Če je vaš pametni telefon v etuiju, ga vzemite iz etuija.

Opomba

- Če se s pametnim telefonom dotaknete oznake N na Walkmanu ([2](#)), ko uporabljate daljinski upravljalnik (samo NW-WS625), se lahko daljinski upravljalnik izklopi. V tem primeru ponovno vklopite Daljinski upravljalnik.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vklop in izklop Walkmana](#)
- [Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)
- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)


Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom

Če povežete Walkman na Android pametni telefon, lahko poslušate glasbo na pametnem telefonu. Preden uporabite Walkman z Android pametnim telefonom, seznanite Walkman in pametni telefon. Ko je Walkman seznanjen s pametnim telefonom, lahko preprosto povežete pametni telefon v prihodnje.

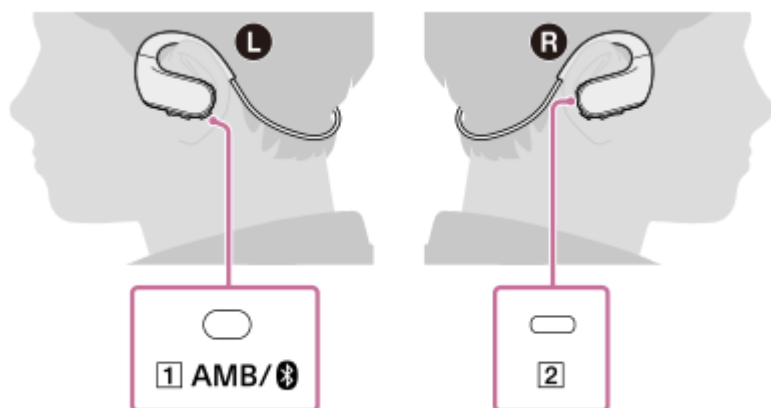


1 Prepričajte se, da je Walkman vklopljen in izklopljena funkcija Bluetooth.

Če je vklopljena funkcija Bluetooth, držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekundi. Barva svetilke (2) se bo spremenila.

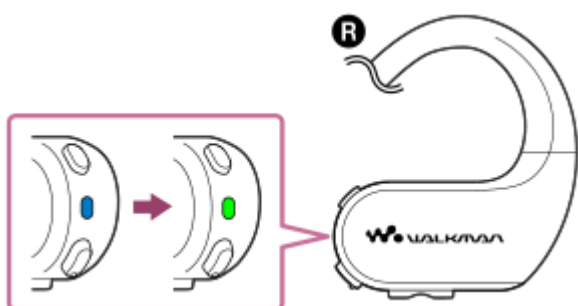


2 Držite pritisnjeno tipko (1) za 7 sekundi.


Luč (2) bo hitro utripala in seznanjanje se bo začelo.

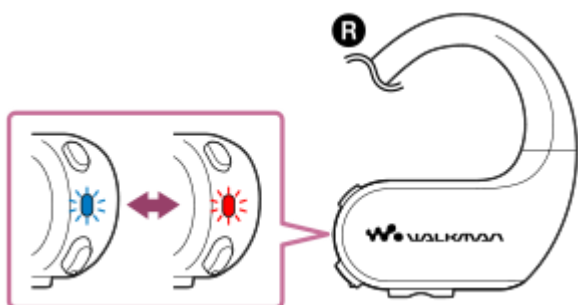

3 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo Bluetooth.

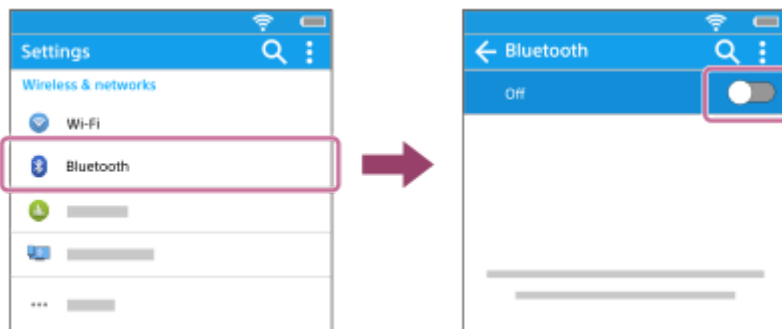


4 Tapnite ime modela Walkman. ([NW-WS623] ali [NW-WS625])

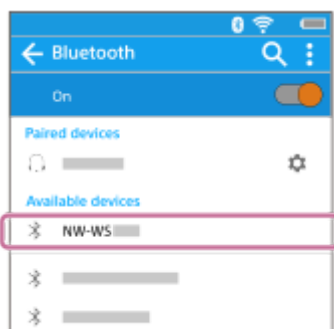

Iskanje se bo morda začelo samodejno, kar je odvisno od uporabljenega pametnega telefona.

Če je zahtevan ključ, vnesite »0000«. »Ključ« se lahko imenuje tudi »Koda«, »Koda PIN«, »Številka PIN« ali »Geslo«.

Prepričajte se, da sta Walkman in pametni telefon seznanjena med seboj. Ko je povezava vzpostavljena, lučka (2) zasveti.

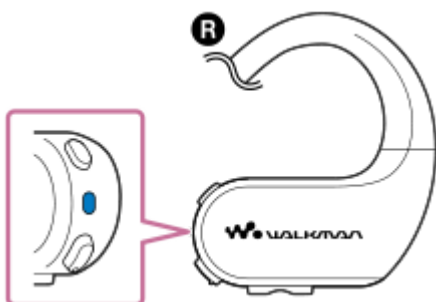

Namig

- Če ima pametni telefon funkcijo NFC, lahko seznanite in povežete naprave tako, da ju dotaknete skupaj.

Opomba


- Ko je seznanjanje uspešno dokončano, naprav za prihodnje vzpostavljanje povezave ni treba več seznanjati.
- Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za Android pametni telefon.
- Če seznanite Walkman in pametni telefon, medtem ko uporabljate Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625), se Daljinski upravljalnik lahko izklopi. V tem primeru ponovno vklopite Daljinski upravljalnik.

Sorodne teme

- [Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)
- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)


Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo

Če povežete Walkman na iPhone, boste lahko poslušali glasbo na iPhone. Preden uporabite Walkman z iPhone, seznanite Walkman in iPhone. Ko je iPhone seznanjen z Walkmanom, lahko preprosto povežete Walkman s telefonom iPhone v prihodnje.

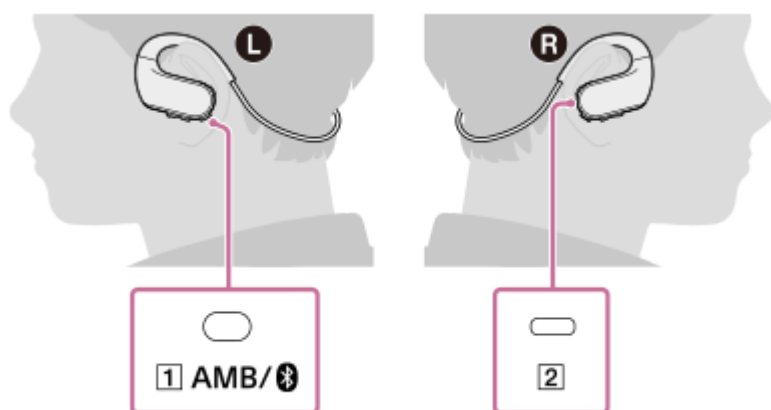


1 Prepričajte se, da je Walkman vklopljen in izklopljena funkcija Bluetooth.

Če je vklopljena funkcija Bluetooth, držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekundi. Barva svetilke (2) se bo spremenila.

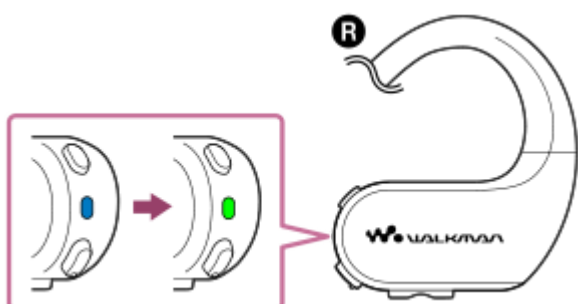


2 Držite pritisnjeno tipko (1) za 7 sekundi.

Luč (2) bo hitro utripala in seznanjanje se bo začelo.

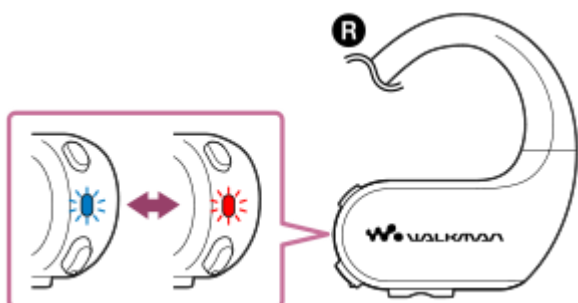


3 Na telefonu iPhone vklopite funkcijo Bluetooth.

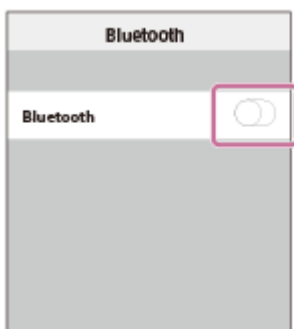

4 Tapnite ime modela Walkmana. ([NW-WS623] ali [NW-WS625])



Če je zahtevan ključ, vnesite »0000«. Ključ je lahko poimenovan »geslo«, »koda PIN« ali »številka PIN«. Poskrbite, da sta Walkman in iPhone seznanjene med seboj. Ko je povezava vzpostavljena, lučka (2) zasveti.

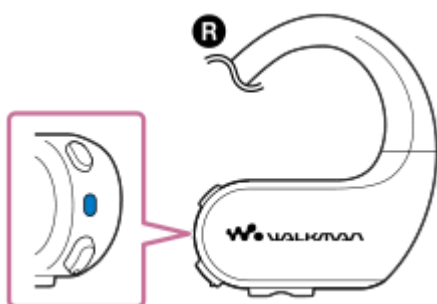

Opomba

- Ko je seznanjanje uspešno dokončano, naprav za prihodnje vzpostavljanje povezave ni treba več seznanjati.
- Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za iPhone.
- Če seznanite Walkman in iPhone medtem ko uporabljate Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625), se Daljinski upravljalnik lahko izklopi. V tem primeru ponovno vklopite Daljinski upravljalnik.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme


- [Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)

- Potrditev stanja glede na lučko OPR

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon

Če ste seznanili Walkman in pametni telefon že prej, je Walkman registriran v pametnem telefonu. Walkman lahko enostavno povežete s pametnim telefonom.

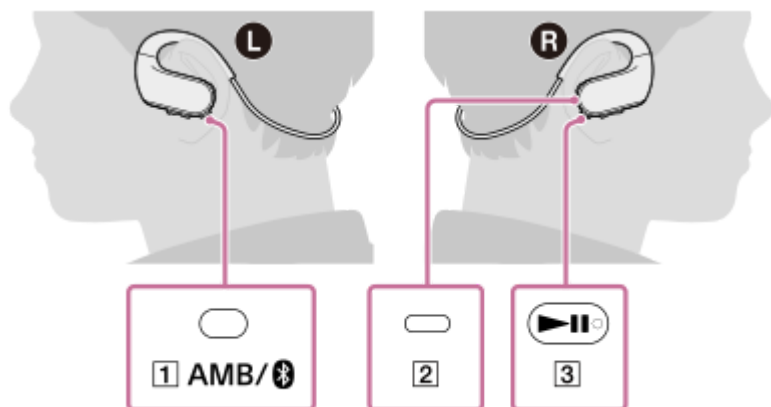


1 Vključite funkcijo Bluetooth na zadnjem povezanem pametnem telefonu.

2 Preverite, ali je Walkman vključen.

3 Držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekundi, da vklopite funkcijo Bluetooth.

Če izklopite Walkman, medtem ko je funkcija Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko vklopite Walkman.

Walkman se bo povezal na zadnji povezani pametni telefon. Slišali boste glasovno vodenje in lučka (2) bo zasvetila.

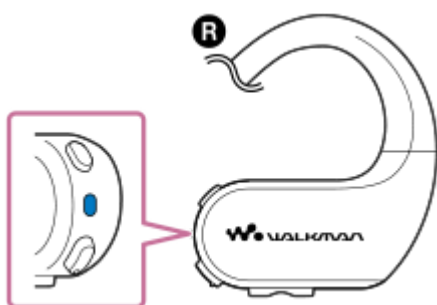

Namig

- Ko se Walkman poveže s pametnim telefonom, se ime modela Walkmana pojavi na zaslonu pametnega telefona. Če Walkman ni povezan, tapnite ime modela.
- Če želite poslušati glasbo, shranjeno na Walkmanu, medtem ko je Walkman povezan s pametnim telefonom, držite pritisnjeno tipko (3) za 2 sekundi, da preklopite v način Walkman.
- Če povezava ne uspe, poskusite naslednje.
 - Izklopite funkcijo Bluetooth na Walkmanu in jo nato znova vklopite.
 - Izklopite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu in jo nato znova vklopite.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom](#)
- [Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)
- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)
- [Izbira Walkmana ali pametnega telefona kot vir zvoka](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Vklop/izklop funkcije Bluetooth

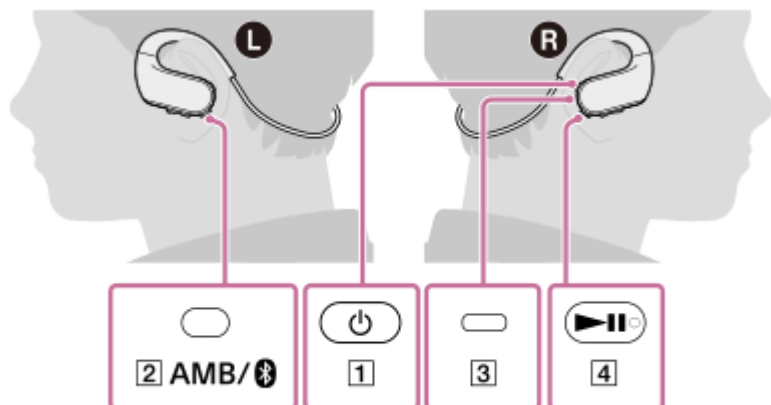

1 Držite gumb (1) 3 sekunde, da vklopite Walkman.


2 Držite pritisnjeno tipko (2) za 2 sekundi, da vklopite funkcijo Bluetooth.

Luč (3) bo utripal. Walkman se bo povezal z zadnjo priključeno napravo Bluetooth samodejno, in potem bo zasvetila luč.

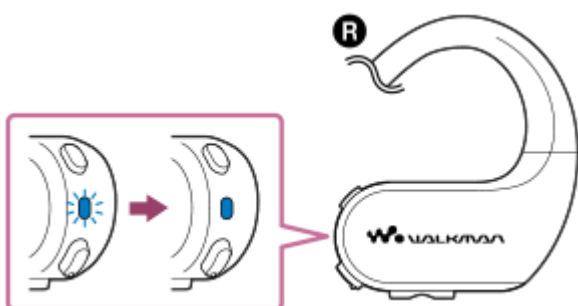

Če želite izklopiti funkcijo Bluetooth

Znova držite pritisnjeno tipko (2) 2 sekundi. Barva svetilke (3) se bo spremenila.

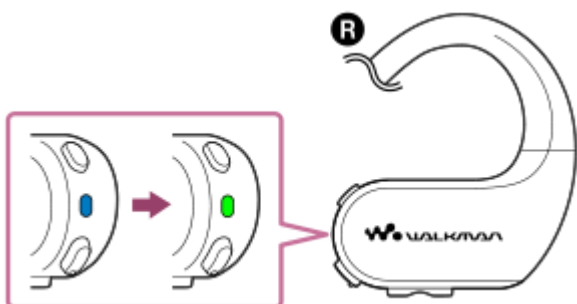

Namig

- Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je Bluetooth funkcija aktivna.
- Ko povežete Walkman z Bluetooth napravo, Walkman samodejno preide v način za slušalke. Če želite preklopiti v način Walkman, držite pritisnjeno tipko (4) za 2 sekundi. Ko Walkman vstopi v način Walkman, se predvajanje glasbe v napravi Bluetooth samodejno ustavi.

- Če izklopite Walkman, medtem ko je funkcija Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko vklopite Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.


Sorodne teme

- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom](#)
- [Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)
- [Predvajanje glasbe iz pametnega telefona](#)
- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)
- [Izbira Walkmana ali pametnega telefona kot vir zvoka](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Predvajanje glasbe iz pametnega telefona


Predvajate lahko glasbo, ki je shranjen na pametni telefon prek povezave Bluetooth.

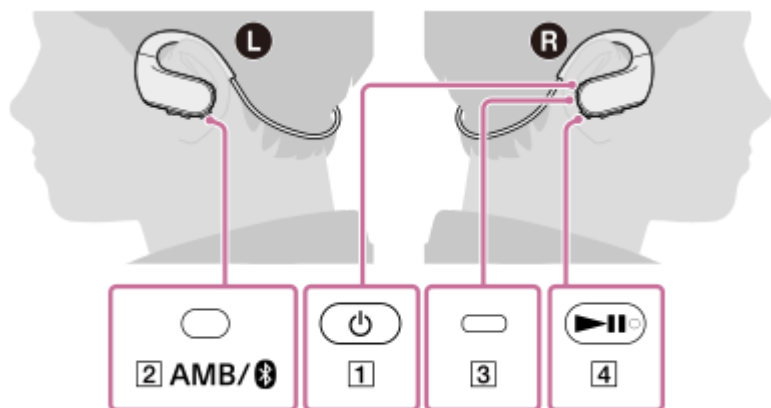

1 Držite gumb (1) 3 sekunde, da vklopite Walkman.

2 Držite pritisnjeno tipko (2) za 2 sekundi, da vklopite funkcijo Bluetooth.

Luč (3) bo utripal. Walkman se bo povezal na zadnji povezani pametni telefon samodejno, in potem bo zasvetila luč.

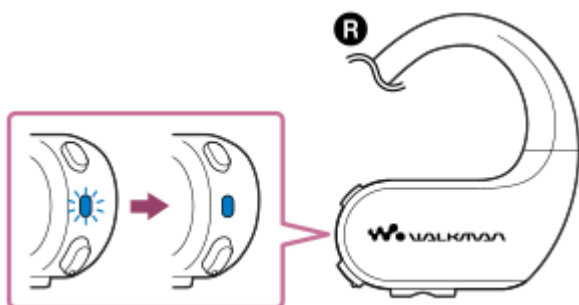

3 Pritisnite gumb (4), da zaženete predvajanje.

Začne se predvajanje glasbe iz pametnega telefona. Za začasno zaustavitev predvajanja pritisnite gumb (4).

Namig

- Če želite poslušati glasbo, shranjeno na Walkmanu, medtem ko je Walkman povezan s pametnim telefonom, držite pritisnjeno tipko (4) za 2 sekundi, da preklopite v način Walkman.
- Lahko upravljate predvajanje (na primer zagon ali začasna zaustavitev predvajanja) z Daljinskim upravljalnikom (samo NW-WS625).
- Če izklopite Walkman, medtem ko je funkcija Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko vklopite Walkman.
- Če je glasovno vodenje preglasno za predvajanje glasbe, poskusite naslednje.
 - Zmanjšati glasnost na Walkmanu in nato povečati glasnost na pametnem telefonu.

Opomba

- Glede na pametni telefon, ki ga uporabljate, morda ne boste mogli predvajati glasbe z Walkmanom. V tem primeru, predvajajte glasbo s pametnim telefonom.
- Ko je Walkman v načinu za slušalke, ne more izvesti naslednjega.
 - Preskočiti na prejšnjo ali naslednjo enoto (mapo/seznam predvajanja/album).
 - Spreminjanje načina predvajanja (ponovitev/naključno).
 - Spreminjanje obsega predvajanja (mapo, seznam predvajanja, albuma).

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom](#)
- [Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Izbira kakovosti brezžičnega predvajanja](#)
- [Opombe o funkciji Bluetooth](#)
- [Potrditev stanja glede na lučko OPR](#)
- [Izbira Walkmana ali pametnega telefona kot vir zvoka](#)
- [Uporaba daljinskega upravljalnika](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Izbira Walkmana ali pametnega telefona kot vir zvoka


Ko je Walkman povezan s pametnim telefonom, lahko izberete eno od naslednjih virov zvoka.

● Walkman način

- Lahko poslušate glasbo na Walkmanu.
- Medtem ko poslušate glasbo na Walkman, lahko sprejmete klic na pametni telefon.

● Način slušalke

- Lahko poslušate glasbo na pametnem telefonu z Walkmanom.
- Lahko sprejmete ali prekinete klic na pametnem telefonu.

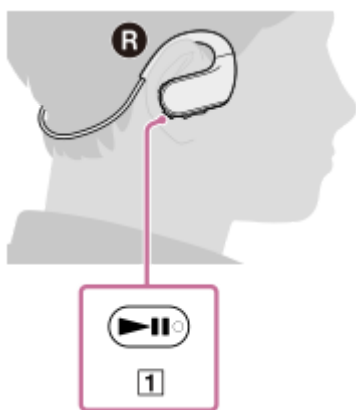

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekunde, medtem ko je funkcija Bluetooth vklopljena.

Vsakič, ko držite pritisnjeno tipko (1), se način preklaplja.


Namig

- Ko povežete Walkman z Bluetooth napravo, Walkman samodejno preide v način za slušalke. Ko spremenite vir zvoka iz pametnega telefona na Walkman, se predvajanje na pametni telefon samodejno ustavi.
- Če izklopite Walkman, medtem ko je funkcijo Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko vklopite Walkman.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Izbira kakovosti brezžičnega predvajanja

Nastavite lahko, ali želite dati prednost kakovosti zvoka ali stabilnosti povezave.

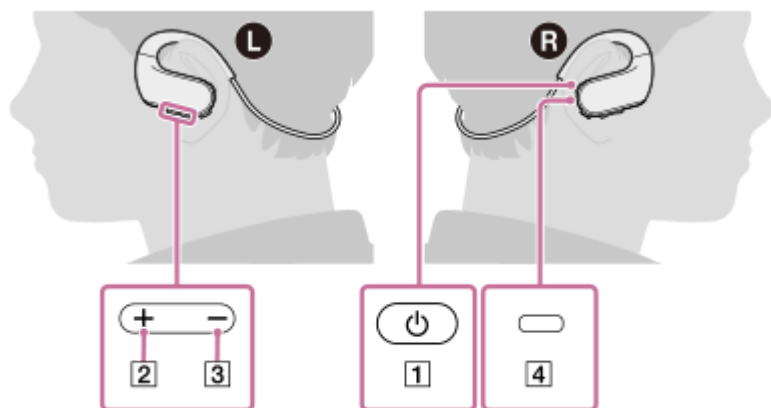

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 3 sekunde, da izklopite Walkman.


2 Držite pritisnjeno tipko (1) za 3 sekunde, medtem ko držite gumb (2 ali 3).

Walkman se bo vklopil. Nato bo lučka (4) utripala in kakovost brezžičnega predvajanja se bo spremenila. Kot se nastavitve kakovosti brezžičnega predvajanja spremeni, svetilka (4) utripa drugače glede na trenutne nastavitve. Podrobnosti si oglejte v tabeli, opisani spodaj.

- Če držite gumb (2), se bo nastavitve spremenila v tem vrstnem redu.
Omogoči prednost povezavi – Običajno – Omogoči prednost kakovosti zvoka
Nastavitve se ne spremenijo, če je možnost Omogoči prednost kakovosti zvoka že izbrana.
- Če držite gumb (3), se bo nastavitve spremenila v tem vrstnem redu.
Omogoči prednost kakovosti zvoka – Običajno – Omogoči prednost povezavi.
Nastavitve se ne spremenijo, če je možnost Omogoči prednost povezavi že izbrana.

3 Ponovite zgornje korake dokler se Walkman ne nastavi na želene nastavitve.

Opis 3 nastavitve

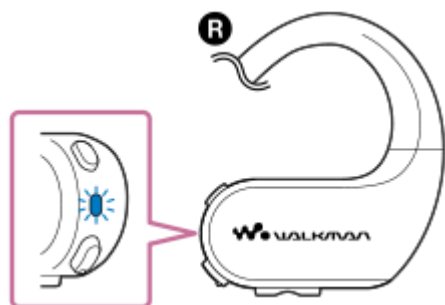

Nastavitev	Opis	Vzorec utripanja lučke (4)

Nastavitev	Opis	Vzorec utripanja lučke (4)
Omogoči prednost povezavi (privzeta nastavitev)	Ta nastavitev stabilizira brezžično povezavo. Vendar je kakovost zvoka lahko nižje kot pri drugih nastavitvah. Uporabite to nastavitev, če je povezava nestabilna. (SBC)	Lučka enkrat utripne.
Običajno	Ta nastavitev stabilizira povezave in kakovost zvoka. (SBC)	Luč utripa dvakrat.
Omogoči prednost kakovosti zvoka	Ta nastavitev prenaša zvok v visoki kakovosti. Vendar pa je povezava morda nestabilna. (AAC/SBC)	Luč utripa 3-krat.

Namig

- Izberite omogočanje prednosti kakovosti zvoka, če želite predvajati skladbe s kodekom AAC.

Opomba

- Spreminjanje nastavitve kakovosti brezžičnega predvajanja morda ne bo imelo učinka, odvisno od nastavitve pametnega telefona.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vklp/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Predvajanje glasbe iz pametnega telefona](#)

Opombe o funkciji Bluetooth

- Za optimizacijo Bluetooth komunikacije, upoštevajte naslednje.
 - Položite predvajalnik Walkman čim bližje napravi Bluetooth. Standard Bluetooth podpira razdalje do 10 metrov .
 - Vključite vgrajeno Bluetooth anteno v smeri povezane Bluetooth naprave.
 - Ne blokirajte antene s kovinskim predmetom.
 - Ne blokirajte antene z delom telesa, na primer z roko.
 - Ne blokirajte antene tako, da položite Walkman ali Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) v nahrbtnik ali torbico.
 - Ne blokirajte antene tako, da uporabljate Walkman ali Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) v gneči.
 - Izogibajte se območja, kjer so elektromagnetni valovi. To je na primer v bližini mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, prenosnih konzol ali v brezžičnih LAN okoljih.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije Bluetooth lahko zvok rahlo zaostaja.
- Bluetooth sevanje lahko vpliva na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Izključite Walkman ali daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) in druge naprave Bluetooth na naslednjih mestih.
 - v bolnišnicah
 - v bližini prednostnih sedežev na vlaku
 - na letalu
 - na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini (bencinski servisi, itd.)
 - v bližini samodejnih vrat
 - v bližini požarnih alarmov
- Walkman podpira varnostne funkcije, ki so skladne s Bluetooth standardom. Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za odtekanje informacij, do katerega pride zaradi vaše povezave Bluetooth.
- Tudi če je Bluetooth naprava skladna s standardom, vse povezave in pravilno delovanje ni zagotovljeno.
- Glede na Bluetooth napravo, lahko traja nekaj časa za vzpostavitev Bluetooth povezave.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.



Sorodne teme

- [Deli in krmilni gumbi](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o predvajanju glasbe iz pametnega telefona

- Zaradi značilnosti tehnologije Bluetooth, lahko vaše telo blokira radijske valove. Zato se lahko prekine zvok iz pametnega telefona.
- Tam je vgrajena antena Bluetooth na desni strani na Walkman. Če se zvok prekine, poskusite naslednje:
 - Nosite pametni telefon na desni strani ali na sprednji strani vašega telesa.
 - Zasukajte pametni telefon.

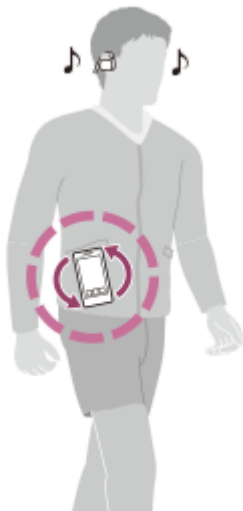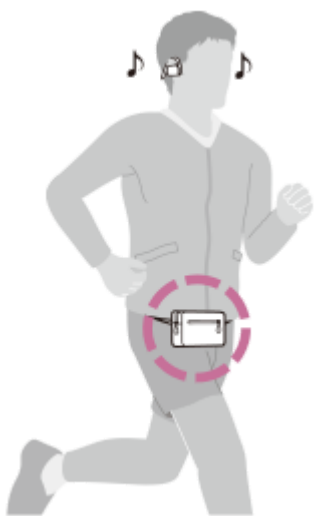


Opomba

- Podrobnosti o tem, kako si pritrdite pametni telefon na svoje telo, si oglejte v navodilih za pametni telefon.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sprejemanje/prekinjanje klica

Lahko sprejmete klic na vaš pametni telefon. Potrebujete vnaprej vzpostavljeno povezavo Bluetooth med Walkmanom in pametnim telefonom.

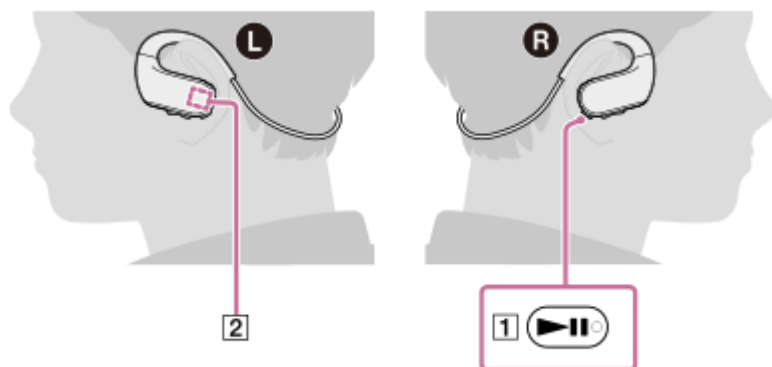

1 Pritisnite gumb (1), da sprejmete klic.

2 Pritisnite gumb (2) da prekinete klic.

Namig

- Klic lahko sprejmete ali prekinete s pritiskom na / / gumb na Daljinski upravljalnik (NW-WS625 samo).
- Medtem ko se pogovarjate po telefonu, je Način zvoka v okolici izklopljen. Ko prekinete klic, se Način zvoka v okolici samodejno vklopi nazaj.

Opomba

- Med telefonskim pogovorom prek Walkmana mikrofona (2) ne pokrivajte z rokami ali drugimi predmeti.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.


Sorodne teme

- [Prva povezava Walkmana z neseznanjenim Android pametnim telefonom](#)
- [Prva povezava Walkman z neseznanjeno iPhone napravo](#)
- [Povezovanje Walkmana na seznanjen pametni telefon](#)
- [Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih](#)
- [Zavrnitev klica](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625




Zavrnitev klica

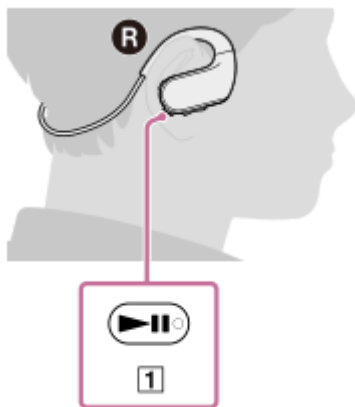Ko je Walkman povezan s pametnim telefonom, lahko zavrnete klic z Walkmanom.



- 1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekundi, ko prejmete klic.

Namig

- Lahko zavrnete klic tako, da držite pritisnjen  /  /  gumb na Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) za 2 sekundi.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Sprejemanje/prekinjanje klica](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih

Glasnost za glasbo in glasnost za klice sta neodvisni druga od druge. Glasnost za klice lahko prilagodite med telefonskim pogovorom. Ko klic končate, se glasnost povrne na raven, ki ste jo pred tem nastavili za glasbo. Če je AVLS funkcija aktivna, bo Walkman ohranil glasnost za klice na zmerni ravni.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Sprejemanje/prekinjanje klica](#)
- [Omejitev glasnosti](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kaj je način zvoka v okolici?

Način zvoka v okolici vam s pomočjo mikrofонов, vgrajenih na levi in desni strani predvajalnika Walkman, omogoča, da slišite zvok iz okolice tudi med uporabo slušalk. Bodite pozorni na zvoke okoli vas, da boste lahko varno uživali v poslušanju glasbe.

Opomba


- Način zvoka v okolici vam omogoča slišati zvok iz okolice tudi med uporabo slušalk. Vendar pa upoštevajte, da vam ta način ne omogoča slišati vseh zvokov okoli vas. Zvok iz okolice morda ne bo slišen glede na okolje, vrsto glasbe, ki jo predvajate v predvajalniku Walkman, ali stopnjo glasnosti. Pri uporabi predvajalnika Walkman na mestih, kjer bi lahko bilo neslišanje zvokov iz okolice nevarno (kot so prometne ceste ali kolesarske steze), bodite zelo previdni.
- Način zvoka iz okolice morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali predvajalnik Walkman z ušesnimi nastavki, ki se ne prilegajo vašim ušesom. Uporabite ustrezno velike ušesne nastavke, ki se udobno in tesno prilegajo vašim ušesom.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Uporaba Način zvoka v okolici](#)

Uporaba Način zvoka v okolici

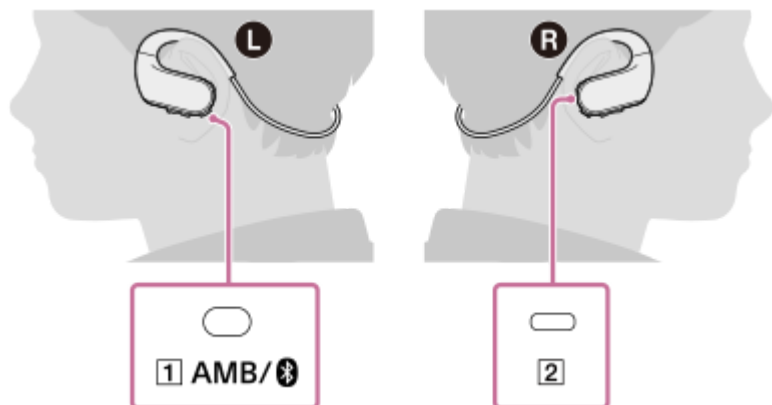

1 Pritisnite gumb (1) Če želite vklopiti Način zvoka v okolici.


Slišali boste pisk. Luč (2) bo dvakrat utripnila. Vklopil se bo Način zvoka v okolici.

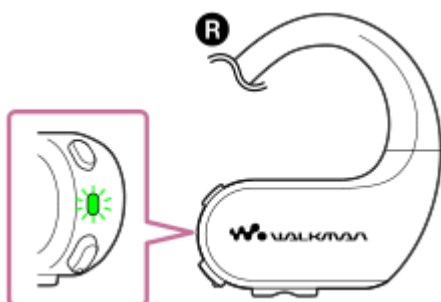

Če želite izklopiti Način zvoka v okolici

1. Pritisnite gumb (1).

Slišali boste pisk. Luč (2) bo dvakrat utripnila.

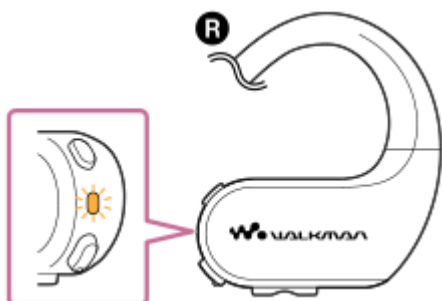

Izbor drugega načina zvoka v okolici

1. Pritisnite gumb (1) Če želite vklopiti Način zvoka v okolici.

2. Dvoklikajte gumb (1), da izberete ustrezen način.

Glasnost zvokov v okolici se bo ustrezno spreminjal. Vsakič, ko dvokliknete gumb (1), boste slišali glasovno vodenje in Način zvoka v okolici se bo spremenili po tem vrstnem redu.

[Mode A] (nežno) – [Mode B] (standardna) – [Mode C] (glasno) – [Mode A] (nežno)...
Če želite preklopiti na naslednji način, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

Opomba

- Tudi če izklopite Walkman, se bo izbrani način shranil.
- Način zvoka v okolici ne deluje med govorjenjem po pametnem telefonu.
- Med uporabo ušesnih nastavkov za plavanje zvoka v okolici morda ne boste slišali dobro. V tem primeru, preklopite na standardno vrsto čepkov.
- Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi Walkmana v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov predvajalnika pribl. 30-krat nežno potrepeljajte s suho krpo. Nato pustite Walkman na suhi krpi pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure. Prepričajte se, da je Walkman je popolnoma suh pred uporabo.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme


- [Kaj je način zvoka v okolici?](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Deli in krmilni gumbi (daljinski upravljalnik)

(Samo za modele, kjer je priložen daljinski upravljalnik)

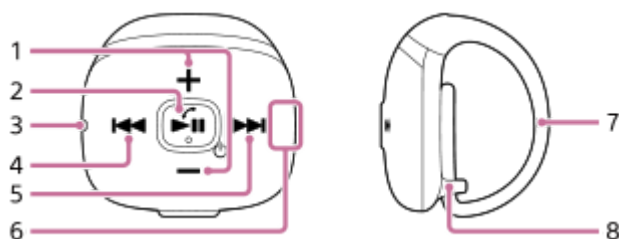

1. +/- gumbi (glasnost)

Pritisnite gumbe za nastavev glasnosti za predvajanje glasbe ali klic.

2. ↶/▶/⏻ gumb (* 1)

- Držite pritisnjeno tipko 2 sekundi, da vklopite Daljinski upravljalnik.
- Pritisnite gumb, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
- Pritisnite gumb, da se oglasite ali odložite klic, medtem ko je Walkman povezan s pametnim telefonom.
- Držite pritisnjeno tipko 2 sekundi, da zavrnete klic.
- Držite gumb za 2 sekundi, da preklopite vir zvoka (Walkman ali pametni telefon).

3. Lučka (modra/rdeča)

- Lučka ima različne barve in vzorce utripanja. Lučka kaže naslednje.
 - Daljinski upravljalnik je vklopljen.
 - Stanje baterije za Daljinski upravljalnik je nizko.
 - Daljinski upravljalnik je povezan z Walkmanom.
 - Daljinski upravljalnik se seznanja z Walkmanom.
- Ko pritisnete kateri koli gumb, lučka zasveti. Če lučka ne zasveti, so možni naslednji vzroki.
 - Daljinski upravljalnik je izklopljen.
 - Daljinski upravljalnik ni povezan z Walkmanom.
 - Baterija je prazna.

4. Gumb ◀◀ (Nazaj)

- Pritisnite gumb za premik nazaj znotraj trenutne skladbe ali na prejšnjo pesem.
- Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje nazaj.
- Dvokliknite gumb, da se vrnete na prvo skladbo v trenutni mapi ali albumu.
- Ponovno dvokliknite na gumb, da skočite nazaj na prvo skladbo prejšnje mape ali albuma.

5. Gumb ▶▶ (Naprej)

- Pritisnite gumb, da preskočite na začetek naslednje skladbe.
- Držite pritisnjeno tipko za hitro previjanje naprej.
- Dvokliknite na ta gumb, da preskočite na začetek prve pesmi naslednje mape ali albuma.

6. Vgrajena antena

Antene ne pokrivajte, medtem ko je Daljinski upravljalnik povezan z Walkmanom. V nasprotnem primeru lahko prekinete povezavo.

7. Trak

8. Zanka traku

(*1) Na tej strani je otipljiva pika. Otipljive pike vam lahko pomagajo upravljati gumbe, ne da bi gledali na njih.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uporaba daljinskega upravljalnika

(Samo za modele, kjer je priložen daljinski upravljalnik)

Daljinski upravljalnik vam omogoča brezžično upravljanje Walkmana. Daljinski upravljalnik in Walkman so že seznanjene kot privzeto. Torej, lahko uporabite Walkman in Daljinski upravljalnik takoj, ko jih vklopite.

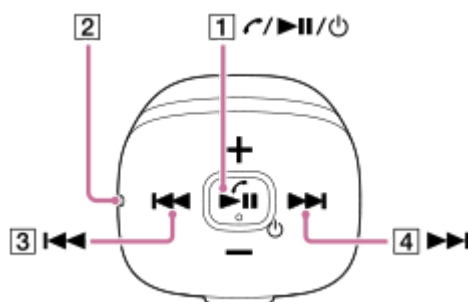

1 Daljinski upravljalnik namestite na prst.

Prilagodite trak, da se prilega velikosti vašega prsta.



2 Preverite, ali je Walkman vklopljen.

3 Držite pritisnjeno tipko (1) za 2 sekundi.

Daljinski upravljalnik se bo vklopil. Luč (2) se bo začelo utripati.

Daljinski upravljalnik bo samodejno povezati z Walkman. Nato se bo lučka (2) izklopila.

Pritisnite katero koli tipko na Daljinski upravljalnik da preverite povezavo. Lučka (2) se bo prižgala, če sta Walkman in Daljinski upravljalnik povezana.

4 Pritisnite zeleno tipko za delovanje na Walkman.

Namig

- Daljinski upravljalnik lahko uporabite tudi, če je izklopljena funkcija Bluetooth na Walkman.
- Uporabite Daljinski upravljalnik, medtem ko je aktivna povezava Bluetooth med Walkmanom in pametnim telefonom.
- Ko izklopite Walkman, se Daljinski upravljalnik izklopi.
- Če Daljinski upravljalnik ne deluje 2 uri, se Daljinski upravljalnik samodejno izklopi.
- Če je napolnjenost baterije nizka, lučka (2) zasveti rdeče.
- Da izbrišete podatke, držite pritisnjena gumba (3 in 4) 10 sekund.

Opomba

- Z daljinskim upravljalnikom ne morete vklopiti ali izklopiti Walkmana.
- Če Daljinski upravljalnik nima informacij o seznanjanju, bo prešel v način za seznanjanje samodejno ko ga vklopite.
- Daljinskega upravljalnika ne smete uporabljati v bazenu.
- Če zamenjate baterije za Daljinski upravljalnik, bodo informacije o seznanjanju izbrisane. V tem primeru znova seznanite Walkman in Daljinski upravljalnik.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Deli in krmilni gumbi \(daljinski upravljalnik\)](#)
- [Opombe o uporabi daljinskega upravljalnika](#)
- [Seznanjanje Walkmana z Daljinskim upravljalnikom](#)

Seznanjanje Walkmana z Daljinskim upravljalnikom


(Samo za modele, kjer je priložen daljinski upravljalnik)

Nepovezan Daljinski upravljalnik lahko na Walkman povežete s funkcijo Bluetooth.

Seznanjanje, je potrebno v naslednjih primerih:

- Walkman ste ponastavili na tovarniške nastavitve in podatki so se izbrisali iz Walkmana.
- Ponastavili ste Daljinski upravljalnik.
Ko držite oboje, **◀◀** gumb in **▶▶** gumb skupaj za 10 sekund, se Daljinski upravljalnik Ponastavi.
- Zamenjali ste baterijo daljinskega upravljalnika.

Ko ste seznanili Daljinski upravljalnik in Walkman, jih lahko enostavno povežete v prihodnje.

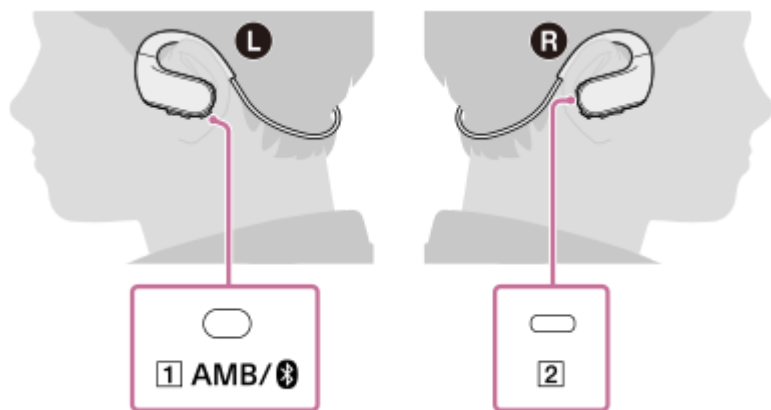

1 Vklomite nepovezan daljinski upravljalnik.


Lučka daljinskega upravljalnika izmenično utripa rdeče in modro.

2 Na Walkmanu se prepričajte, da je funkcija Bluetooth izklopljena.

Če je vklopljena funkcija Bluetooth, držite pritisnjeno tipko (**1**) za 2 sekundi.

3 Držite pritisnjeno tipko (**1**) za 7 sekundi.

Luč (**2**) bo hitro utripala in seznanjanje se bo začelo.

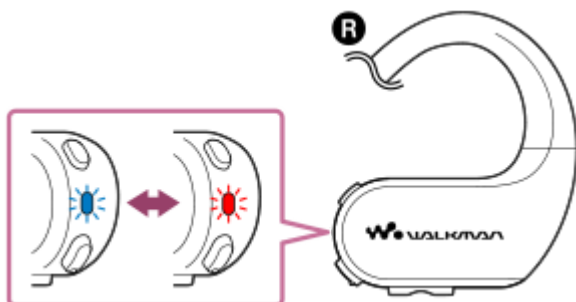

Ko je povezava vzpostavljena, lučka na Daljinski upravljalnik preneha utripati.

- Če želite izbrisati podatke o povezovanju za Daljinski upravljalnik, ponastavite Walkman.

Opomba

- Če se čas za seznanjanje izteče, preden se je končalo, opraviti postopek znova.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Uporaba daljinskega upravljalnika](#)
- [Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika](#)
- [Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve](#)


4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

(Samo za modele, kjer je priložen daljinski upravljalnik)

Ko lučka zasveti rdeče, zamenjajte baterijo daljinskega upravljalnika . Uporabite samo litijevo gumbasto baterijo CR1620.


Ko odprete pokrovček baterije, lahko prah itd. poslabšajo vodoodporno delovanje. Za nasvete o vzdrževanju vodoodpornega delovanja se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center za zamenjavo baterije (brez dodatnih stroškov).

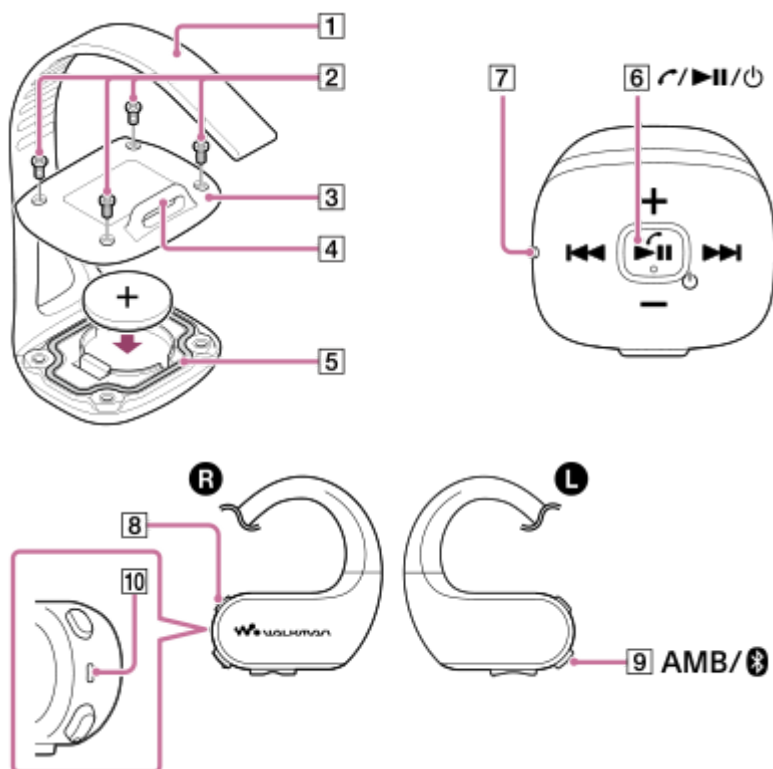

- 1** Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik izklopljen. Odstranite trak (1) iz zanke (4).
- 2** Odstranite 4 vijake (2) s križnim izvijačem velikosti 0.
- 3** Odprite pokrov (3) in odstranite baterijo. Vstavite novo CR1620 baterijo z pravilno polarnostjo.
- 4** Preverite, da je tesnilo (5) na svojem mestu in čisto.
- 5** Pokrovček (3) namestite na njegovo mesto in vijake (2) trdno privijte do konca.
Vijakov (2) ne privijte premočno.
- 6** Trak (1) znova vstavite v zanko (4).
- 7** Držite pritisnjeno tipko (6) za 2 sekundi.
Luč (7) bo utripal. Daljinski upravljalnik se bo vklopil.

- 8 Držite gumb ([8]) 3 sekunde, da vklopite Walkman.
- 9 Držite pritisnjeno tipko ([9]) za 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.
- 10 Na Walkman, držite pritisnjeno tipko ([9]) za 7 sekund.

Luč ([10]) bo hitro utripala in seznanjanje se bo začelo.

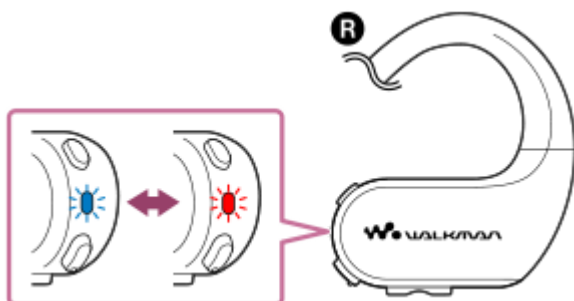

Ko je povezava vzpostavljena, lučka na Daljinski upravljalnik preneha utripati.

Opomba

- Ne izgubite pokrovčka ([3]), vijakov ([2]) in embalaže ([5]).
- Baterija, priložena ob nakupu, ima lahko kratko življenjsko dobo, saj je bila zaradi preverjanja delovanja nameščena v času izdelave.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Vklop in izklop Walkmana](#)
- [Vklop/izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Seznanjanje Walkmana z Daljinskim upravljalnikom](#)

Opombe o uporabi daljinskega upravljalnika

(Samo za modele, kjer je priložen daljinski upravljalnik)

- Specifikacije za vodoodpornost (*1) daljinskega upravljalnika so enakovredne IEC 60529 »Stopnja zaščite pred vdorom vode (koda IP)« IPX5(*1) in specifikacije za odpornost proti prahu daljinskega upravljalnika so enakovredne IEC 60529 »Stopnje zaščite pred trdimi tujki« IP6X(*2).
- Radijski valovi ne prenašajo skozi vodo. Daljinskega upravljalnika ne smete uporabljati v bazenu.
- Daljinskega upravljalnika ne smete uporabljati, če je moker.
- Antena je vgrajena v daljinski upravljalnik.
- Daljinski upravljalnik lahko postane neuporabno, ko ga uporabljate pod naslednjimi pogoji.
 - Na območjih s brezžično povezavo LAN.
 - Blizu naprave (mikrovalovne pečice, mobilni telefoni, prenosne igralne naprave, itd.) s funkcijo za aktivno komunikacijo.
 - Na območjih, kjer so elektromagnetni valovi.
 - V primerih, kjer ljudje lahko blokirajo vgrajeno anteno v Daljinski upravljalnik, (na primer v gneči na vlaku).
 - Ko pokrijete vgrajene antene s svojo roko.
- Operite Daljinski upravljalnik z mlačno vodo, če je Daljinski upravljalnik umazan z oljem ali kremo za zaščito pred soncem. Te snovi lahko poškodujejo Daljinski upravljalnik, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
- Ne zategnite pretirano traku na daljinskem upravljalniku. V nasprotnem primeru zaradi slabega prezračevanja lahko na prstu dobite izpuščaj zaradi potenja.
- Trak na Daljinskem upravljalniku se lahko poslabša zaradi dolgotrajne uporabe ali skladiščenja.

* 1 IPX5 (stopnja zaščite pred curki vode): Daljinski upravljalnik je bil preizkušen in ohranja svoje delovanje pri naslednjih preskusnih pogojih: ko so izpostavljeni neposrednim curkom vode iz katere koli smeri, kjer približno 12,5 l/min. vode več kot 3 minute pada z razdalje približno 3 m z uporabo šobe z notranjim premerom 6,3 mm.

* 2 IP6X (stopnja zaščite pred prahom) : Daljinski upravljalnik je bil testiran in še naprej blokira prah po mešanju za 8 ur v testni napravi, ki vsebuje prašne delce, ki so največ 75 µm v premeru.


Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Omejitev glasnosti

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija zmanjša nevarnost poškodbe ušesa zaradi visoke glasnosti. V AVLS funkcija omeji največjo glasnost. AVLS ima naslednje funkcije.


- AVLS omeji glasnost na določeni ravni.
- AVLS preprečuje motnje drugim, ki so posledica glasne glasnosti.
- Z AVLS lahko poslušate glasbo pri zmerni glasnosti.

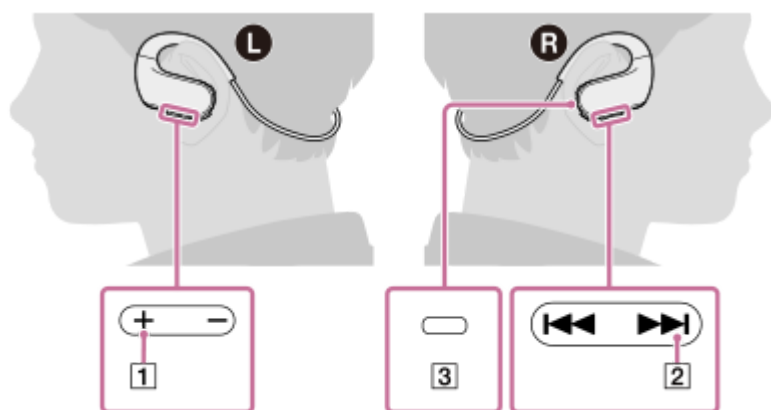

1 Začasno ustavi predvajanje.

2 Medtem ko držite gumb (1), držite pritisnjeno tipko (2) za 5 sekund.


Luč (3) bo dvakrat utripnila in funkcija AVLS se bo vklopila. Walkman bo zdaj ohranjal glasnost na zmerni ravni.

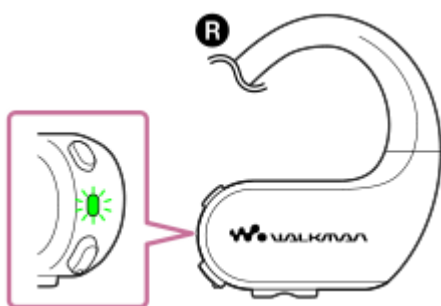

Za izklop funkcije AVLS

Medtem ko držite gumb (1), držite pritisnjeno tipko (2) za 5 sekund.

Luč (3) bo dvakrat utripnila.

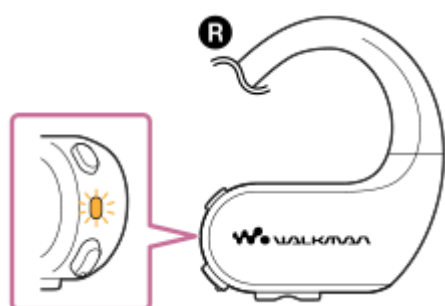

Opomba

- Ko je Walkman v načinu za slušalke, ne morete vklopiti AVLS funkcije.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.


Sorodne teme

- [Prilagajanje glasnosti](#)


4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ublažitev razlik v ravneh glasnosti med skladbami

Glasnost med skladbami lahko prilagajate, da zmanjšate razlike v ravneh glasnosti (dinamični normalizator).

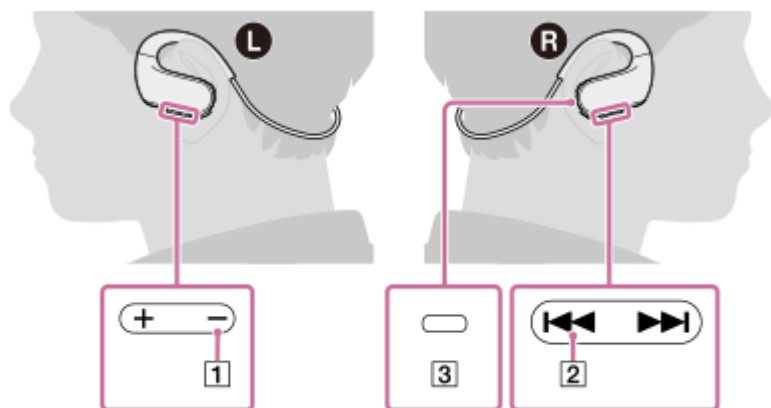


- 1** Začasno ustavi predvajanje.
- 2** Medtem ko držite gumb (1), držite pritisnjeno tipko (2) za 5 sekund.
Lučka (3) bo dvakrat utripnila in vklopila se bo funkcija dinamični Normalizer.

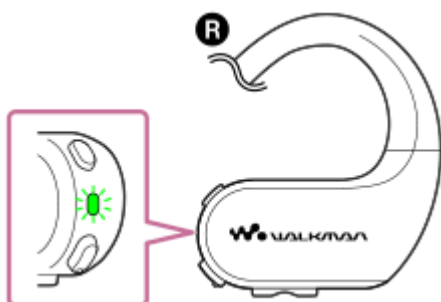

Če želite izklopiti funkcijo Dinamični normalizator

Medtem ko držite gumb (1), držite pritisnjeno tipko (2) za 5 sekund.
Luč (3) bo dvakrat utripnila.

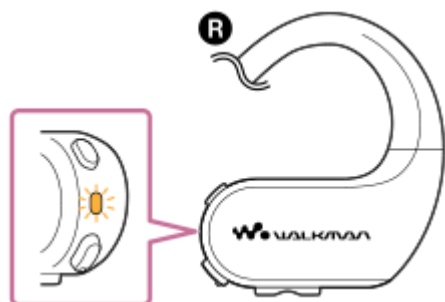

Opomba

- Ko je Walkman v načinu za slušalke, ne morete vklopiti funkcije dinamični Normalizer.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ponovni zagon Walkman

Ponovno zaženite Walkman, če postopki niso več stabilni ali Walkman zmrzne. Ponovni zagon ne izbriše podatkov in informacij o povezavah. Vendar pa izvedite naslednje, preden znova zaženete Walkman. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke na predvajalniku Walkman.

- Izključite predvajalnik Walkman z računalnika.
- Ustavite predvajanje.

1 Držite pritisnjeno tipko (1) za 10 sekund, dokler se Walkman znova ne zažene.

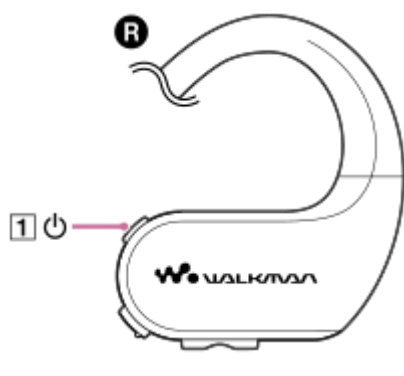

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme


- [Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve](#)
- [Formatiranje Walkman pomnilnika](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625


Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve

Ta operacija ponastavi vse nastavitve parametrov na privzete nastavitve.

Če ponastavite Walkman, bodo informacije o seznanjanju za Daljinski upravljalnik (samo NW-WS625) in druge naprave Bluetooth izbrisane.

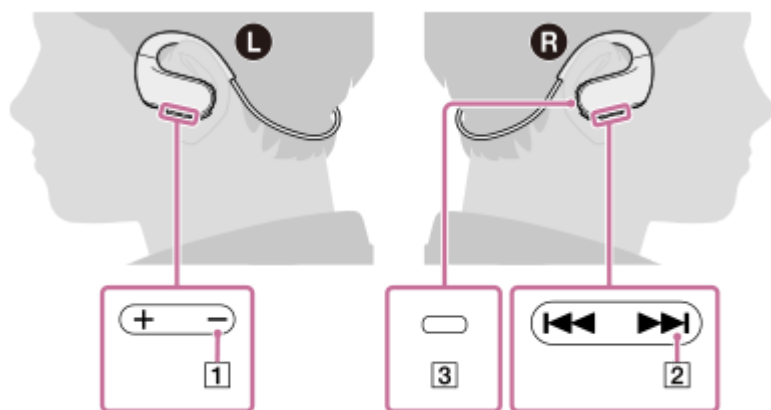

- 1 Začasno ustavi predvajanje.
- 2 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth izklopljena.
- 3 Medtem ko držite gumb (1), držite pritisnjeno tipko (2) za 15 sekund.
Luč (3) bo dvakrat utripnila. Ponastavitev je zdaj končana.

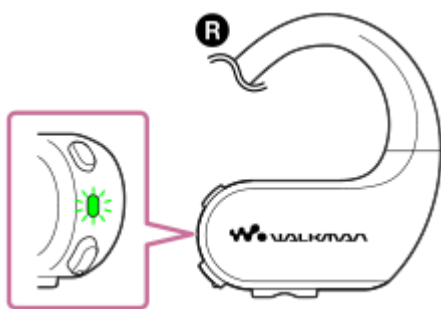

Opomba

- Ko je povezava Bluetooth aktivna, ne morete ponastaviti Walkmana.


Sorodne teme

- [Ponovni zagon Walkman](#)
- [Formatiranje Walkman pomnilnika](#)
- [Seznanjanje Walkmana z Daljinskim upravljavnikom](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Formatiranje Walkman pomnilnika

Ta operacija izbriše vse podatke (vključno z vzorčnimi podatki in namestitveni program za priloženo programsko opremo), ki je shranjen v Walkman. Preden formatirate notranji pomnilnik Walkmana, shranite varnostno kopijo pomembnih podatkov.

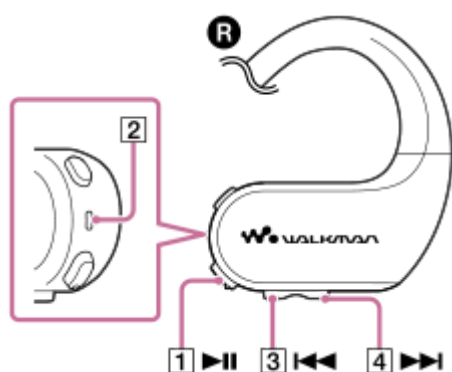


- 1 Začasno ustavi predvajanje.
- 2 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth izklopljena.
- 3 Držite pritisnjeno tipko (1) za 15 sekund.

Luč (2) bo hitro utripati.

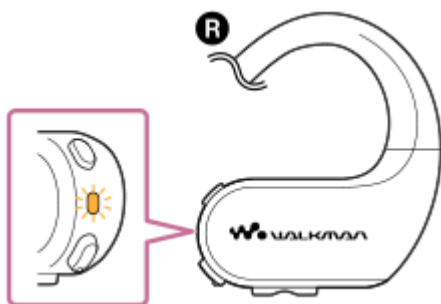

- 4 Spustite gumb (1).


Lučka (2) se bo prižgala.

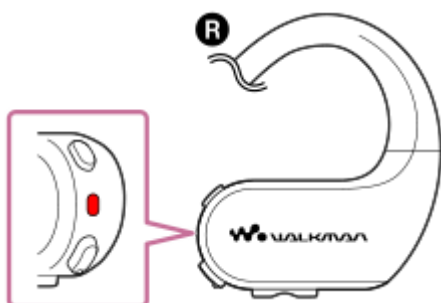

- 5 Pritisnite gumb (3) ali (4) v 30 sekundah po tem, ko se lučka (2) zasveti rdeče.


Barva lučke (2) se bo spremenila v zeleno.

Če ne pritisnete gumba v 30 sekundah, bo formatiranje preklicano.

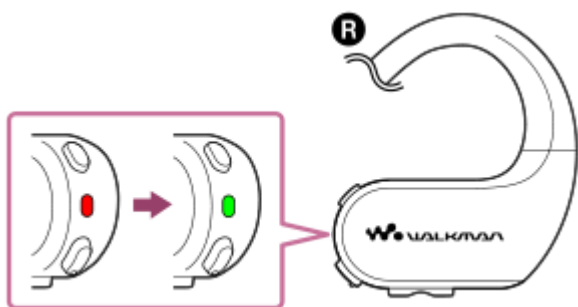

6 Pritisnite gumb (1), ko lučka (2) sveti.

Luč (2) bo hitro utripala in formatiranje se bo začelo. Ko je formatiranje dokončano, se lučka (2) ugasne.

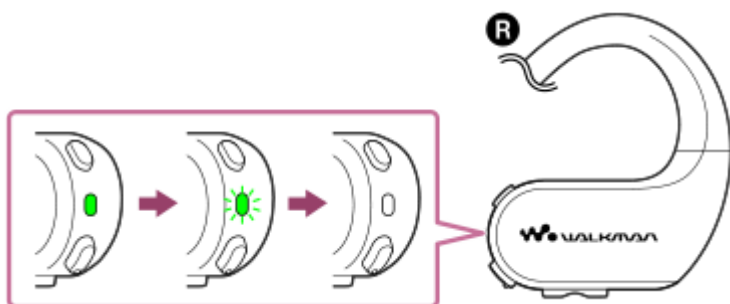

Opomba

- Ko je povezava Bluetooth aktivna, ni mogoče formatirati, spomin na Walkman.
- Sony ne zagotavlja delovanje, če formatirate pomnilnik na Walkmanu s pomočjo računalnika.
- Tudi če formatirate pomnilnik, bodo informacije o seznanjanju ostale.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon Walkman](#)
- [Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Preverjanje informacij o Walkman

Ko je Walkman povezan z računalnikom, lahko preverite različico programske opreme sistema na Walkman. Odpri »Information.txt«v [WALKMAN] mapi v računalniku,. Lahko preverite naslednje podatke.

01: Ime modela

02: Različica programske opreme sistema

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Posodobitev sistemske programske opreme za Walkman](#)

Posodobitev sistemske programske opreme za Walkman

Programsko opremo za Walkman lahko posodobite.
Obvestila o posodobitvah boste prejeli po naslednjih metodah.

- Iz Music Center for PC (boste prejeli samodejna obvestila o posodobitvah)
- Na spletni strani za podporo stranki (dostopite do strani ročno za prejemanje obvestil o posodobitvah)

Dostopite do spletne strani za podporo strankam, da dobite najnovejše informacije.
Naslednji postopek opisuje posodobitev programske opreme s spletnega mesta za podporo uporabnikom.
Za podrobnosti o tem, kako namestite program, si oglejte spletno mesto za podporo uporabnikom.

- 1 S spletnega mesta v računalnik prenesite program za posodobitev.**
- 2 Priključite Walkman na računalnik.**
- 3 Zaženite program za posodobitev.**
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.**

Namig

- Za preverjanje informacij o različici za Walkman priključite Walkman na računalnik. Nato odprite »Information.txt« v mapi [WALKMAN] na računalniku,. Lahko preverite naslednje podatke.
 - 01: Ime modela
 - 02: Različica programske opreme sistema

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Spletno mesto za podporo uporabnikom](#)
- [Ponovni zagon Walkman](#)
- [Ponastavitev Walkmana na tovarniške nastavitve](#)
- [Formatiranje Walkman pomnilnika](#)
- [Preverjanje informacij o Walkman](#)

Opombe o ravnanju s predvajalnikom Walkman

Preberite spodnje opombe in sledite navodilom za varno uporabo Walkman.

- Če se poškodujete ali opečete zaradi uporabe izdelka, se posvetujte z zdravnikom.
- Obrnite se na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center, če Walkman ne deluje pravilno.
- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko povzročite eksplozijo, požar, električni udar, opekline ali poškodbe.
 - Predvajalnika Walkman ne izpostavljajte ognju.
 - Ne dovolite, da kovinski predmeti prodrejo v notranjost predvajalnika Walkman.
 - Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratkega stika na polih predvajalnika Walkman.
 - Predvajalnika Walkman ne razstavljajte ali spreminjajte.
 - Ne uporabljajte Walkman v času bliskanja ali grmenja.
 - Ne uporabljajte Walkman, če povzroči neprijetne reakcije na koži.
- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ohišje ali pa povzročite nepravilno delovanje Walkman.
 - Ne odlagajte Walkman na neposredni sončni svetlobi.
 - Ne odlagajte Walkman na mestih, kjer je temperatura zelo visoka.
 - Ne puščajte Walkman na neposredni sončni svetlobi. Ne puščajte Walkman v avtomobilu z vsemi okni zaprtimi, še posebej v poletju.



- Ne odlagajte Walkman na mestih, kjer je izpostavljen tresenju.
- Ne spustite Walkman z višine.
- Ne pritiskajte ali udarjajte po Walkman s prekomerno silo.
- Ne odlagajte Walkman na mestih, kjer je magnetizacija. Na primer, ne odlagajte Walkman blizu magnetov, zvočnikov ali TV-ja.
- Ne vklopite Walkman takoj, ko ga premaknete iz hladnega okolja v toplo okolje.
- Ne uporabljajte Walkmana na vlažnih in vročih lokacijah, kjer temperatura presega 45 ° C (na primer v savni).
- Predvajalnika Walkman ne puščajte na nestabilni površini ali v nagnjenem položaju.
- Ne usedite se, ko je Walkman vstavljen v vašem žepu.



- Ne uporabljajte Walkman na mestih, kjer je izpostavljen pretiranemu prahu.
 - Operite Walkman z mlačno vodo, če se je nanj prijelo olje ali krema za zaščito pred soncem. Te snovi lahko poškodujejo Walkman, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
 - Ušesni nastavki ali trak za prilagajanje se lahko poslabšajo zaradi dolgotrajne uporabe ali shranjevanja.
 - Hidroizolacija ni učinkovita proti nekaterim vrstam tekočine (milnica, voda, ki vsebuje detergent ali dodatke za kopal, šampon, voda iz termalnih vrelcev itd.).
- Ko ste na letalu upoštevajte obvestila v zvezi z uporabo elektronskih naprav.
 - Walkman se lahko segreje v naslednjih primerih, vendar to ni okvara. Vendar bodite previdni, ker obstaja nevarnost nizkotemperaturnih opeklin.

- Med polnjenjem.
 - Medtem ko Walkman predvaja dalj časa.
- Vsebina, ki jo posnamete, je samo za osebno uporabo. Po zakonodaji o avtorskih pravicah ni mogoče uporabiti vsebine brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o slušalkah

Varnost v cestnem prometu

Slušalk ne uporabljajte v spodaj navedenih primerih.

- Med vožnjo avtomobila ali vožnjo motornega kolesa ali kolesa.
- Na mestih, kjer je slabši sluh nevaren. Na primer, na železniških platformah, na področjih, kjer je promet, ali v bližini gradbišč.

Preprečevanje poškodb sluha

Upoštevajte naslednje, da zaščitite vaš sluh.

- Ohranite zmerno glasnost. Ne poslušajte zvočne vsebine glasno dalj časa.
- Ne Povečajte glasnosti nenadoma.

O ušesnih slušalkah

- Ko uporabljate ušesne slušalke z visoko stopnjo oprijema, ne pozabite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ušesa ali bobniče.
 - Ne vstavljajte nastavkov v ušesa z uporabo sile.
 - Ne odstranite nastavkov iz ušes v naglici. Ko snamete slušalke, nežno premaknite nastavke gor in dol.
- Ne zaspite med nošenjem slušalk.

Skrb za druge

Ne uporabljajte Walkman v okoljih, kjer bo uhajanje zvoka motilo druge.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o vgrajeni bateriji

Če baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Tekočina v bateriji lahko povzroči opekline ali slepoto. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, takoj sperite tekočino s čisto vodo.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Obvestila o programski opremi

- Zakon o avtorskih pravicah prepoveduje naslednja dejanja brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.
 - Razmnoževanje programske opreme ali delno ali v celoti.
 - Posojanje programske opreme
- V nobenem primeru Sony ne bo odgovoren za katerega koli od naslednjih dogodkov, ki se lahko pojavijo pri uporabi priložene programske opreme.
 - Finančno škodo
 - Izgubo dobička
 - Odškodninske zahteve tretjih oseb
- Priložene programske opreme ni mogoče uporabiti z napravami, za katere ni namenjena.
- Upoštevajte, da se specifikacije programske opreme lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti.
- Razlage v tem priročniku predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovnimi opravili v računalniku.
- Podrobnosti o uporabi računalnikov in operacijskih sistemov najdete v njihovih ustreznih priročnikih.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o vzorčnih podatkih

Vzorec glasbe je vnaprej nameščen na Walkman za poskusno poslušanje.
Ko izbrišete vzorčne podatke iz Walkman, jih ne morete obnoviti. Mi ne nudimo novih vzorčnih podatkov.
Vzorčni podatki v nekaterih državah in na nekaterih območjih niso nameščeni.


4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

- Predvajalnika Walkman ne uporabljajte na mestih z veliko ljudi ali pri okoliščinah, kjer bi lahko nezmožnost poslušanja okoliškega zvoka pomenila nevarnost.
- Ko predvajalnik Walkman uporabljate v javnih ali zasebnih kopališčih, upoštevajte pravilnik tega kopališča.
- Ušesni nastavki zatesnijo vaš slušni kanal. Zato obstaja nevarnost poškodbe sluha ali bobničev v primeru močnega pritiska na ušesne nastavke ali v primeru nenadne odstranitve ušesnih nastavkov iz ušes. Zaradi te nevarnosti odsvetujemo intenzivne dejavnosti med nošenjem predvajalnika Walkman, kot je na primer skok na glavo v bazen itd.
- Po predvajalniku Walkman ne polivajte vroče vode, predvajalnika Walkman prav tako ne sušite z vročim zrakom iz sušilnika za lase ipd. Predvajalnika Walkman ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura zraka visoka, kot na primer v savni ali bližini štedilnika.
- Predvajalnika Walkman ne uporabljajte ali puščajte v naslednjih vrstah okolij:
 - na mestih z visoko temperaturo ali temperaturami nad 45 °C , kot je npr. na neposredni sončni svetlobi, v avtomobilu, v topli vodi ali drugih mestih z visokimi temperaturami in visoko stopnjo vlage;
 - na hladnih mestih s temperaturo pod –5 °C .
- Če se ni mogoče izogniti uporabi predvajalnika Walkman na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi, prekrijte predvajalnik Walkman z brisačo itd.
- Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potrebi povečajte glasnost.
- Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite glasnost, da si ne poškodujete bobničev.
- Predvajalnik Walkman se lahko odklopi in med zelo aktivno vadbo pade na tla itd.
- Če predvajalnik Walkman pade v vodo, se bo potopil.
- Radijski valovi se ne prenašajo skozi vodo. Naslednjega me morete izvesti preko Bluetooth povezave pod vodo.
 - Poslušanje glasbe na pametnem telefonu.
 - Odgovarjanje na klic.
 - Uporaba daljinskega upravljalnika (samo NW-WS625).

Opombe o načinu zvoka v okolici

- Pri nameščenih ušesnih nastavkih za plavanje zvoka iz okolice ni mogoče slišati tako dobro, kot pri uporabi običajnih ušesnih nastavkov.
- Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi predvajalnika Walkman v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov predvajalnika Walkman pribl. 30-krat nežno potrepljajte s suho krpo. Nato predvajalnik Walkman za 2 do 3 ure položite na suho krpo pri sobni temperaturi in se pred naslednjo uporabo prepričajte, ali se je povsem osušil.

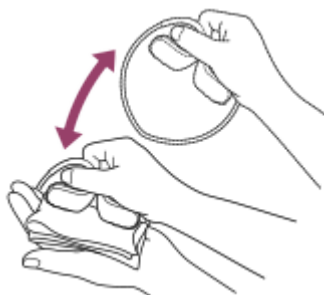

Sorodne teme

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opombe o polnjenju baterije po plavanju

- Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da Walkman ni moker.
- Če je Walkman moker, obrišite vlago popolnoma in osušite Walkman na sobni temperaturi. Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da ni nobene vlage na Walkmanu.
- Priklopna postaja USB (priloženo) ni vodoodporna.
 - Ne dotikajte se priklopne postaje USB z mokrimi rokami.
 - Ne uporabljajte priklopne postaje USB, ko Walkman moker.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Sorodne teme

- [Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje Walkmana](#)
- [Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Opombe o polnjenju baterije](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Splošne informacije

- Čas polnjenja in čas predvajanja sta odvisna od naslednjih pogojev.
 - Število polnjenj baterije
 - Delovna temperatura
- Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je baterija lahko izrabljena.
- Litij-ionska baterija za polnjenje je vgrajena v predvajalnik Walkman. Ko shranite Walkman za dalj časa, preverite naslednje, če želite preprečiti poslabšanje vgrajene baterije.
 - Shranite Walkman pri temperaturi od -5°C do $+45^{\circ}\text{C}$.
 - Če želite preprečiti poslabšanje baterije, napolnite baterijo vsaj enkrat na 6 mesecev.



- Čutite blago ščemenje v ušesih, še posebej v suhem ozračju.
To je posledica statične elektrike, ki se je nabrala v telesu.
Učinek zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.
- Sony ni odgovoren za uporabniške podatke, tudi če te težave nastanejo zaradi napak v Walkman ali računalniku.
 - Snemanje ali prenos podatkov ni popoln.
 - Podatki (na primer glasba) so poškodovani ali izbrisani.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Vzdrževanje

- Predvajalnik Walkman očistite z mehko krpo, kot je čistilna krpa za očala.
- Za čiščenje Walkman, ki je postal zelo umazan, uporabite krpo, ki ste jo navlažili z blago raztopino detergenta.
- Ne čistite s topili, kot so alkohol, nafta ali razredčilo za barve. Ta topila lahko poškodujejo površino Walkman.

Nega in čiščenje po plavanju v bazenu ali morju


Ušesne nastavke in Walkman po vsaki uporabi očistite po spodnjem postopku.

- Če so na Walkmanu ostanki soli in peska, kovinski terminali lahko zarjavijo oziroma se na njih naberejo tuje snovi. Zaradi tega se Walkman morda ne bo polnil pravilno ali pa računalnik ne bo mogel prepoznati Walkmana.
- Če je na Walkmanu olje ali krema za zaščito pred soncem, ga operite z mlačno vodo. Te snovi lahko poškodujejo Walkman, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
- Bodite pozorni, da na predele slušalk ne zaidejo tuje snovi (ušesno maslo itd.). Te snovi lahko povzročijo izgubo zvoka ali poslabšanja kakovosti zvoka.


1. Odstranite sol in pesek z Walkmana, takoj ko ga prenehate uporabljati v morju. Operite Walkman s sladko vodo, kot je voda iz pipe.
2. Napolnite lijak ali vedro s sladko vodo. Previdno stresite Walkman približno 20-krat. Nato namočite Walkman za približno 30 minut.



3. Odstranite nastavke iz Walkmana. Nato nastavke ročno operite z nevtralnimi detergentom. Ko ušesne nastavke operete, jih dobro osušite.

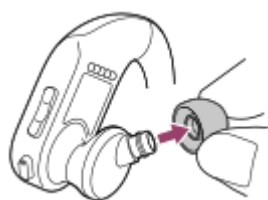


4. Splaknite pole (1) in mrežico (2) predvajalnika Walkman z nežnim curkom vode iz pipe. Če terminali in mrežica niso čisti, jih očistite z mehko krtačo (na primer zobno ščetko).

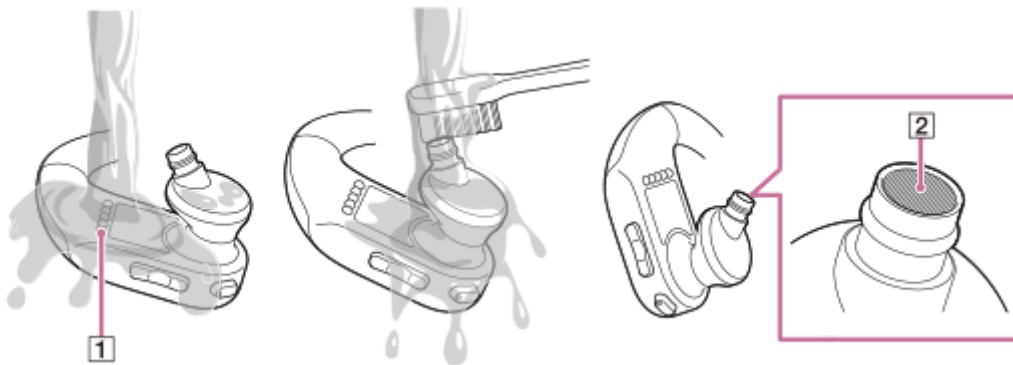


5. Odstranite vso vlago s terminalov in površine Walkmana z mehko in suho krpo.

6. Slušalke nežno potrepeljajte po suhi krpi. Potrepeljajte jih približno 20-krat.

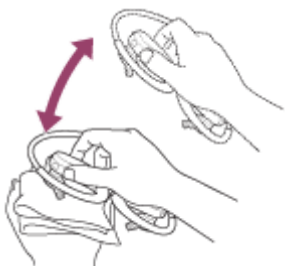

7. Območja okrog gumbov Walkmana nežno potrepeljajte s suho krpo. Potrepeljajte jih približno 30-krat.

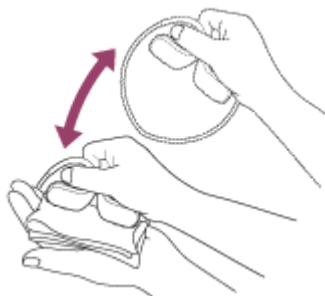

8. Položite Walkman na suho krpo. Nato pustite Walkman pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.

Opomba

- Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.
- Po mrežici ne drgnite s tujki. Tako jih lahko potisnete v slušalke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom v vaši državi ali regiji v spodaj navedenih primerih.

- Če imate vprašanje glede Walkman.
- Če imate težave z Walkman.
- Če želite informacije o združljivih elementih.

Za kupce v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce v Evropi:

<https://www.sony.eu/support/>

Za kupce na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn/>

Za kupce v azijsko-pacifiški regiji, Oceaniji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki:

<https://www.sony-asia.com/support>

Za kupce, ki so kupili čezmorske modele:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Specifikacije

Vmesnik

USB	USB z veliko hitrostjo (USB 2.0 združljiv)
-----	--

Bluetooth

Specifikacija Bluetooth

Komunikacijski sistem:	Bluetooth specifikacija različica 4.0
Frekvenčni pas:	Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije:	FHSS, druge
Združljivi Bluetooth profili (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Podprti kodeki (*2):	SBC (*3), AAC

(*1) Bluetooth profili so standardizirani v skladu z namenom naprave Bluetooth.

(*2) Kodek označuje obliko stiskanja in pretvorbe zvočnega signala.

* 3 SBC je kratica za Subband Codec.

Mikrofon

Stereo

Izhod (slušalke)

Frekvenca	Frekvenčni odziv od 20 Hz do 20.000 Hz (pri predvajanju podatkovne datoteke, meritev enojnega signala)
-----------	--

Nastavitve zvoka

Dinamično Normalizer (vklop/izklop)

Splošno

Vir napajanja	Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje Napajanje prek USB-ja (iz računalnika prek USB priklonke postaje predvajalnika)
Čas polnjenja	Polnjenje na osnovi USB-ja Pribl. 1,5 ur

	Hitro polnjenje Polnjenje, ki traja pribl. 3 minut, omogoča pribl. 60 minut predvajanja.
Delovna temperatura	Od -5 °C do +45 °C
Masa	pribl. 32 g
Vodoodpornost/odpornost proti prahu	IP65/IP68 (IEC 60529) ali enakovredno* * z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje

Zmogljivost

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

Daljinski upravljalnik (na voljo za samo NW-WS625)

Bluetooth

Specifikacija Bluetooth

Komunikacijski sistem:	Bluetooth specifikacija različica 4.0
Frekvenčni pas:	Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije:	Drugo

Splošno

Vir napajanja	Gumbna litijeva celična baterija CR1620 (*1)
Delovna temperatura	Od -5 °C do +45 °C
Masa	pribl. 11 g
Vodoodpornost/odpornost proti prahu	Standard IP65 (IEC 60529) ali enakovreden

*1 Baterija, priložena ob nakupu, ima lahko kratko življenjsko dobo, saj je bila zaradi preverjanja delovanja nameščena v času izdelave.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Čas delovanja baterije

Spodaj prikazane vrednosti označujejo povprečno delovanje baterije med neprekinjenim predvajanjem vsebine.

Čas delovanja baterije v Walkmanu

Walkman način (pribl.)

MP3 128 kbps	Način zvoka v okolici ON	8 ur
	Način zvoka v okolici OFF	12 ur
Linear PCM 1411 kbps	Način zvoka v okolici ON	7 ur
	Način zvoka v okolici OFF	10 ur

Način slušalke (pribl.)

Način zvoka v okolici ON	3,5 ur
Način zvoka v okolici OFF	4 ur

Opomba

- Tudi če je predvajalnik dalj časa izklopljen, se majhna količina energije baterije vseeno porabi.
- Čas delovanja baterije je odvisen od nastavitve glasnosti, pogojev uporabe in temperature okolice.
- Čas delovanja baterije lahko postane 20 % krajši, ko je »Dinamični Normalizer« nastavek aktivna.
- Čas delovanja baterije pri neprekinjenem predvajanju prek povezave Bluetooth je lahko od 40 % do 70 % krajši, odvisno od oblike zapisa vsebine ali nastavitve povezane naprave.
- Čas delovanja Baterije lahko postane približno 20 % krajši, ko je Walkman seznanjen z Daljinski upravljalnik. (To je privzeta nastavek za NW-WS625.) Ponastavite Walkman na tovarniške nastavitve, če želite podaljšati čas delovanja baterije, kot je opisano v tej temi. Če uporabljate Daljinski upravljalnik, boste morali znova seznaniti Walkman in Daljinski upravljalnik. Glejte[Vodnik za pomoč] za podrobnosti.

Čas delovanja Baterije za Daljinski upravljalnik (na voljo za samo NW-WS625)

pribl. 18 mesecev (2 uri uporabe dnevno) (*1)

*1 Spodaj navedeni čas se lahko razlikuje glede na temperaturo okolice ali način uporabe. Ta vrednost je samo referenčna vrednost.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti

Ocena približnega časa temelji na prenosu ali snemanju 4-minutnih pesmi.

Število (pribl.)

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kbps	880 pesmi	3.850 pesmi
Linear PCM 1411 kbps	75 pesmi	350 pesmi

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Podprte oblike zapisa

Glasba (*1, *2, *3)

Oblike zvočnega zapisa

MP3

Oblika zapisa predstavnostne datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) oblika zapisa datoteke

Datotečna pripona: .mp3

Bitna hitrost: od 32 kb/s do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR))

Frekvenca vzorčenja: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Oblika zapisa predstavnostne datoteke: oblika zapisa datoteke ASF

Datotečna pripona: .wma

Bitna hitrost: od 32 kb/s do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR))

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz

FLAC

Oblika zapisa predstavnostne datoteke: oblika zapisa datoteke FLAC

Datotečna pripona: .flac

Bitna globina: 16 bit

Frekvenca vzorčenja: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linear PCM

Oblika zapisa predstavnostne datoteke: oblika zapisa datoteke Wave-Riff

Datotečna pripona: .wav

Bitna hitrost: 1411 kb/s

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz

AAC

Oblika zapisa predstavnostne datoteke: oblika zapisa datoteke MP4

Datotečna pripona: .mp4, .m4a, .3gp

Bitna hitrost: od 16 kb/s do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR))

Frekvenca vzorčenja: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

* 1 Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodiranjem.

* 2 datoteke zaščitene z avtorskimi pravicami ni mogoče predvajati.

* 3 nestandardne bitne hitrosti ali nezagotovljene bitne hitrosti so vključene, odvisno od frekvence vzorčenja.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sistemske zahteve

Internet

Internetna povezava

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman ne deluje. Ne morete vklopiti Walkmana.

- Če je Walkman priključen na računalnik, izključite Walkman iz računalnika.
- Znova zaženite Walkman.
- Če se težava ponavlja, polnite baterijo 30 minut ali več z uporabo USB priklopne postaje (priloženo).

Opomba:

Ko luč za delovanje zasveti med polnjenjem, lahko uporabite Walkman. Tudi, če je Walkman povezan z računalnikom, lučka za delovanje morda ne bo zasvetila, ko je stanje baterije nizko.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Ne morete napolniti baterijo.

- Če so terminali Walkmana umazani, lahko pride do teh težav:
 - Baterija se ne more napolniti.
 - Računalnik ne more prepoznati Walkmana.
- Večkrat vzpostavite in prekinite povezavo med Walkmanom in priključno postajo USB. Če težave ne morete odpraviti, naredite naslednje:
 - Čiščenje terminalov Walkman z mokro in mehko zobno ščetko, itd.
 - Ko očistite Walkman, odstranite vse vlage iz terminalov Walkman z mehko in suho krpo. Walkman popolnoma posušite pred uporabo.
- Če je preostala baterija prenizka, se lučka za delovanje morda ne bo prižgala, tudi če povežete Walkman na računalnik. V takem primeru povežite Walkman na računalnik za 30 minut ali več dokler se ne prižge lučka za delovanje.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Vgrajena baterija se hitro izprazni tudi če je Walkman povsem napolnjen.

Če je čas delovanja baterije polovičen od običajnega, razmislite o zamenjavi baterije.

Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev uporabe, nastavitve in temperature okolice. Poleg tega spodnji postopki izrabijo baterijo hitreje kot neprekinjena uporaba Walkman.

- Če Walkman pogosto vklapljate ali izklapljate.
- Pogosto spreminjanje Walkman nastavitvev.
- Stalno polnjenje in praznjenje baterije.

To bo postopoma zmanjšalo zmogljivost baterije. Posledično se baterija lahko izprazni hitro tudi potem, ko je povsem napolnjena.

Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center. V povprečju je baterijo mogoče napolniti približno 500-krat.

Vendar je življenjska doba baterije odvisna od temperature in uporabe.

Ko čas delovanja popolnoma napolnjene baterije postane polovičen kot običajnega, razmislite o zamenjavi baterije.

Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center.

Ne zamenjajte baterije sami. Baterija je vgrajena v Walkman. Zamenjava baterije zahteva profesionalno znanje in spretnosti.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Računalnik ne prepozna povezani Walkman.

Poskusite naslednje:

1. Potrdite povezavo med Walkmanom in USB kablom (USB priklonno postajo).

Prepričajte se, da sta Walkman in računalnik povezana pravilno z uporabo USB kabla (USB priklonne postaje) (priloženo).

Če so terminali Walkmana umazani, morda ne boste mogli napolniti baterijo ali računalnik ne prepozna Walkmana. Večkrat vzpostavite in prekinite povezavo z Walkman in priklonno postajo USB. Če težave ne morete odpraviti, odstranite umazanijo s terminalov Walkmana z mokro in mehko zobno ščetko itd.


Prav tako se prepričajte, da uporabite USB kabel (USB priklonno postajo) (priloženo), da povežete računalnik z Walkmanom.

2. Znova zaženite računalnik.

Izključite Walkman iz računalnika in ponovno zaženite računalnik.

3. Znova zaženite Walkman.

Držite pritisnjeno tipko (1) za 10 sekund, dokler se Walkman znova ne zažene.

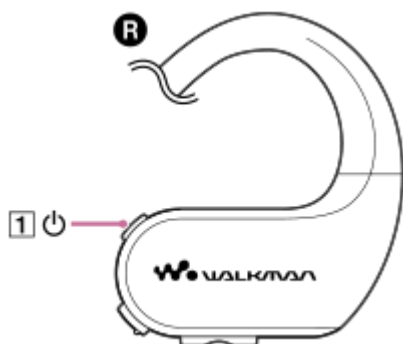

4. Povežite Walkman na druga vrata USB na računalniku.

Povežite Walkman na druga USB vrata, če ima računalnik več USB vrat. Nato preverite, če računalnik zdaj prepozna Walkman.

Če so z računalnikom povezane druge naprave prek USB, ki niso Walkman, izključite te druge naprave.

Samo Walkman priključite na računalnik in preverite, če Walkman in računalnik pravilno delujeta.

Če uporabljate eno od teh naprav, odstranite napravo iz računalnika. Nato priključite Walkman neposredno v vrata USB na računalniku.

- Zvezdišče USB brez AC adapter
- Kartico USB vmesnik

5. Znova namestite gonilnik.

Če gonilnik naprave v računalniku ne bo deloval pravilno, računalnik morda ne bo prepoznal Walkman.

6. Deaktivirajte programe v ozadju in nato povežite Walkman na računalnik.

Če v ozadju obstajajo aktivni programi na računalniku (na primer protivirusna programska oprema), računalnik morda ne bo prepoznal Walkmana.

Prekinite programe v ozadju, preden povežete Walkman z računalnikom.

Za podrobnosti o tem, kako končati programe v ozadju, si oglejte naslednje.

- Preverite informacije o pomoči za vsak program.
- Se obrnite na proizvajalca programa.
- Se obrnite na izdelovalca računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

4-688-894-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zvok postane pridušen (potiho). Ni zvoka.

Če se na slušalke prilepi tuja snov (na primer ušesno maslo), lahko pride do teh težav.

- Zvok ni razločen.
- Glasnost je nizka.

Očistite mrežico s ščetko itd.

1. Odstranite ušesne nastavke.

2. Splaknite pole in mrežico predvajalnika Walkman z nežnim curkom vode iz pipe.

Z bočnimi potegi postrgajte z mrežice vse snovi z mehko zobno ščetko.

Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.



1: Terminali

2: Mrežica

3. Ko odstranite snovi, odstranite vse vlage iz površine Walkman z mehko in suho krpo.

4. Slušalke nežno potrepeljajte po suhi krpi. Potrepeljajte jih približno 20-krat.

Postavite Walkman na krpo. Nato pustite Walkman pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.

5. Čvrsto pritrdite ušesne nastavke.

Preverite, če je zvok normalen.

Namig

- Če je glasnost nizka samo, če uporabljate Daljinski upravljalnik (NW-WS625 samo), se prepričajte, da je Daljinski upravljalnik suha.
- Če je Daljinski upravljalnik moker, obrišite Daljinski upravljalnik temeljito s suho krpo pred uporabo.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman ne predvaja skladb v želenem vrstnem redu.

Če prenesete skladbe iz računalnika na Walkman z metodo povleci in spusti skladbe, se zaporedje skladb lahko razlikuje od vrstnega reda albumov.

V tem primeru poskusite po naslednjem postopku:

- 1. Priključite Walkman na računalnik.**
- 2. V računalniku, odprite [Računalnik]-[WALKMAN].**
Na Mac računalniku odprite [WALKMAN] iz namizja.
- 3. Odprite [MUSIC] v [WALKMAN].**
- 4. Če želite dodati številko na začetku imena mape ali imena datoteke (imena skladbe).**
Na primer: [001_ime album] ali [002_song], itd.
- 5. Izključite predvajalnik Walkman z računalnika.**
Walkman bo predvajal skladbe v številčnem vrstnem redu.

Namig


- Ko Walkman prepozna imena map in datotek, Walkman predvaja skladbe v tem vrstnem redu.
 - Eno-bajtna števila
 - Enobajtni abecedni znaki
 - Dvobajtni znaki Hiragana
 - Dvobajtni znaki Katakana
 - Kitajske pismenke (Kanji)
 - Dvobajtne številke
 - Dvobajtni abecedni znaki
 - Enobajtne znake Katakana

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Trenutna skladba ali album se ponavlja. Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.

Spremenite način predvajanja na »Normalno«.

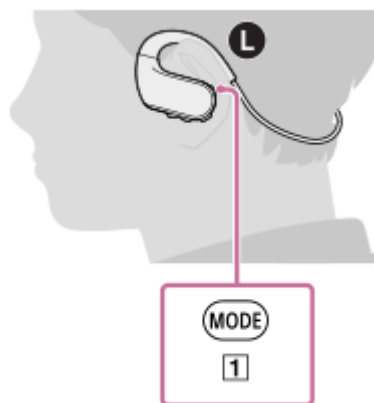

Vsakič, ko pritisnete gumb ([1]), boste slišali glasovno vodenje in predvajanje način se bo spremenilo v tem vrstnem redu.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Če želite preklopiti na naslednji način predvajanja, počakajte, da se glasovno usmerjanje zaključi.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnimi prevajalniki.

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Vzdrževanje in čiščenje Walkmana po športnih aktivnostih (plavanje ali tek itd.)

Če so na Walkmanu znoj, bazenska voda, pesek ali blato, naredite naslednje:

- Sperite terminale Walkmana in slušalke z nežnim curkom tekoče vode iz pipe.
- Temeljito posušite Walkman.


Če so terminali umazani, električni stiki morda ne bodo delovali. Če je tuja snov (na primer ušesno maslo) tudi na slušalkah, zvok, morda ne bo jasen ali pa glasnost nizka.

Sperite Walkman z vodo, obrišite vodo z Walkmana in ga osušite, kot sledi:


- 1. Odstranite sol in pesek z Walkmana, takoj ko ga prenehate uporabljati. Operite Walkman s sladko vodo, kot je voda iz pipe.**
- 2. Napolnite lijak ali vedro s sladko vodo. Previdno stresite Walkman približno 20-krat. Nato namočite Walkman za približno 30 minut.**




- 3. Odstranite ušesne nastavke z Walkmana. Nato nastavke ročno operite z nevtralnimi detergentom. Ko ušesne nastavke operete, jih dobro osušite.**
- 4. Splaknite pole in mrežico predvajalnika Walkman z nežnim curkom vode iz pipe.**
Če terminali (1) in mrežica (2) niso čisti, jih očistite z mehko krtačo (na primer zobna ščetka).

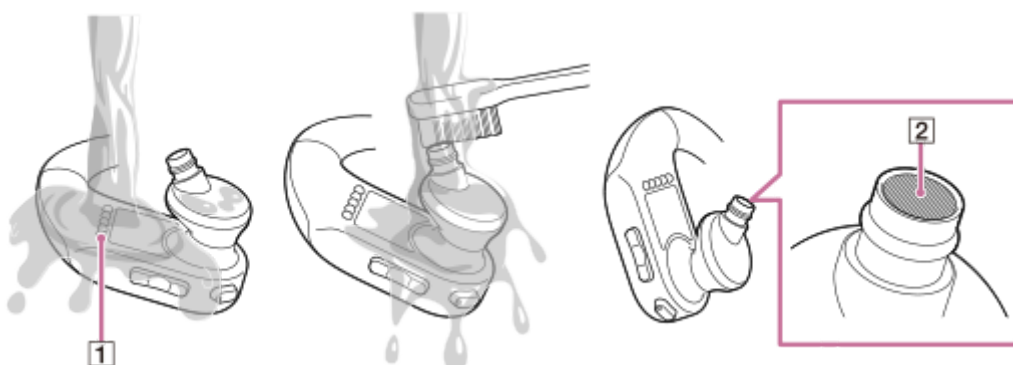

- 5. Odstranite vso vlago s terminalov in površine Walkmana z mehko in suho krpo.**
- 6. Slušalke nežno potrepeljajte po suhi krpi. Potrepeljajte jih približno 20-krat.**

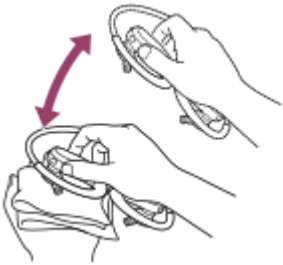

7. Območja okrog gumbov predvajalnika Walkman nežno potrepeljajte s suho krpo. Potrepeljajte jih približno 30-krat.

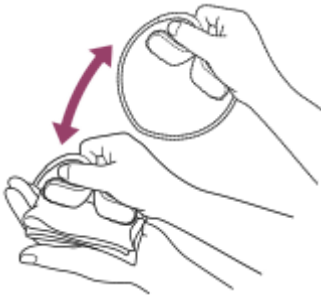

8. Postavite Walkman na krpo. Nato pustite Walkman pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.

Opomba

- Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.
- Po mrežici ne drgnite s tujki. Tako jih lahko potisnete v slušalke.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka. Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.