

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625



Скористайтеся цим посібником у разі виникнення несправностей, або щоб дізнатися про використання WALKMAN®.

Колір програвача Walkman, наявного в продажу в деяких країнах або регіонах, може відрізнятися від показаного на зображенні вище.

**Рекомендовану програму для комп'ютерів Windows було змінено на Music Center for PC.**

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

## Початок роботи

[Перед першим використанням](#)

[Walkman посібники та загальні відомості](#)

[Перевірка вмісту пакета](#)

## Використання аксесуарів із комплекту

[Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)

[Заміна вкладишів](#)

[Установлення програми Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Установлення програми Content Transfer \(Mac\)](#)

## Живлення та заряджання

[Увімкнення й вимкнення Walkman.](#)

[Як зарядити акумулятор](#)

[Збільшення тривалості роботи акумулятора](#)

[Примітки щодо заряджання акумулятора](#)

## Основні операції

[Деталі й елементи керування](#)

### Використання Walkman

[Як одягти навушники Walkman на вуха](#)

[Як краще одягнути навушники](#)

[Від'єднання Walkman](#)

### Лампа OPR (операції)

[Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR](#)

### Використання Walkman у воді

[Характеристики водо- та пилозахисності Walkman](#)

[Заміна вкладишів на водонепроникні](#)

[Чому звук стає приглушений коли ви у воді?](#)

[Примітки щодо плавання у басейні або океані](#)

[Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання](#)

[Налаштування гучності](#)

[Гучність згідно з європейською та корейською директивами](#)

## Передавання музики

[Підготовка музичного вмісту](#)

На комп'ютері Windows

[Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC](#)

---

[Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows](#)

---

[Імпорт вмісту з Walkman на Music Center for PC](#)

---

## На комп'ютері Mac

[Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer](#)

---

[Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder](#)

---

[Створення списку відтворення на комп'ютері](#)

---

[Примітки щодо передавання вмісту з комп'ютера](#)

---

## Відтворення/організація/видалення музики

[Відтворення музики](#)

---

[Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому](#)

---

[Зміна режиму відтворення \(Повторення/У довільному порядку\)](#)

---

[Зміна діапазону відтворення \(папка/список відтворення/альбом\)](#)

---

[Видалення треків з Walkman](#)

---

## Відтворення та дзвінки на смартфоні

### Bluetooth

[Що ви можете зробити з функцією Bluetooth](#)

---

### Підключення Walkman до смартфона

[З'єднання одним дотиком зі смартфоном \(NFC\)](#)

---

[Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз](#)

---

[Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз](#)

---

[Підключення Walkman до сполученого смартфона](#)

---

### Відтворення музики на смартфоні

[Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)

---

[Відтворення музики на смартфоні](#)

---

[Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку](#)

---

[Вибір якості бездротового відтворення](#)

---

[Примітки щодо функції Bluetooth](#)

---

[Примітки щодо відтворення музики зі смартфона](#)

---

## Телефонні дзвінки

- [Відповідь на виклик і його завершення](#)
- [Відхилення дзвінка](#)
- [Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах](#)

## Різні функції

### Режим оточуючого звуку

- [Що таке режим оточуючого звуку?](#)
- [Використовуючи Режим оточуючого звуку](#)

### Використання Пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625)

- [Деталі й елементи керування \(Пульт дистанційного керування\)](#)
- [Використання пульта дистанційного керування](#)
- [Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування](#)
- [Заміна акумулятора пульта дистанційного керування](#)
- [Примітки щодо використання пульта дистанційного керування](#)

### Зміна налаштування звуку.

- [Обмеження гучності](#)
- [Вирівнювання рівня гучності композицій](#)

### Перезавантаження / Ініціалізація

- [Перезавантаження Walkman](#)
- [Скидання Walkman до заводських налаштувань](#)
- [Форматування пам'яті Walkman](#)

### Інформації про версію / Оновлення системи

- [Перевірка інформації про Walkman](#)
- [Оновлення системного програмного забезпечення Walkman](#)

## Об'ява

- [Примітки щодо використання Walkman](#)
- [Примітки щодо навушників](#)
- [Примітки щодо вбудований акумулятор](#)
- [Примітки щодо програмного забезпечення](#)
- [Нотатки стосовно зразків даних](#)

[Примітки щодо плавання у басейні або океані](#)

[Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання](#)

[Загальна інформація](#)

[Догляд](#)

[Веб-сайт підтримки клієнтів](#)

## Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

[Час роботи від акумулятора](#)

[Максимальна кількість записуваних композицій](#)

[Підтримувані формати](#)

[Вимоги до системи](#)

## Виправлення несправностей

### Живлення та заряджання

[Walkman не працює. Не можна ввімкнути Walkman.](#)

[Ви не можете зарядити батарею.](#)

[Заряд вбудованого акумулятора швидко вичерпується навіть після того, як Walkman було повністю заряджено.](#)

### Комп'ютер

[Комп'ютер не може розпізнати підключений Walkman.](#)

### Відтворення музики

[Звук стає приглушений \(низька гучність\). Відсутній звук.](#)

[Walkman не грає треки в потрібному порядку.](#)

[Поточна композиція відтворюється циклічно. Композиції відтворюються в довільному порядку.](#)

### Інше

[Які дії з догляду та очищення потрібні для Walkman після занять спортом \(плавання, біг тощо\).](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Перед першим використанням

---

Дякуємо, що придбали цей програвач Walkman.

- Інформація про закони, нормативи і товарні знаки наводиться у розділі «Важлива інформація» у внутрішній пам'яті виробу. Щоб ознайомитися з інформацією, скопіюйте файл [Important\_Information] на комп'ютер та виконайте наступні дії.  
Двічі клацніть файл [Important\_Information]. Потім виберіть мову.
- Перед початком використання Walkman прочитайте теми у [Пов'язані розділи].
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ТМ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Перед початком використання Walkman ознайомтеся з такою інформацією.

### Назва моделі

Про моделі, згадані в цьому документі [Довідка]. Деякі моделі недоступні в залежності від країни або регіону, де ви придбали Walkman.

### Системні вимоги до комп'ютера

У разі підключення Walkman до комп'ютера перевірте системні вимоги до комп'ютера.

### Заряджання акумулятора

Під час першого використання Walkman заряд акумулятора може бути низьким. Зарядіть акумулятор перед використанням.

### Ілюстрації

Ілюстрації показано в цьому посібнику тільки для ознайомлення.  
Вони можуть відрізнятися від фактичного продукту.

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Walkman посібники та загальні відомості](#)
- [Вимоги до системи](#)
- [Як зарядити акумулятор](#)
- [Примітки щодо використання Walkman](#)
- [Примітки щодо навушників](#)
- [Примітки щодо вбудований акумулятор](#)

- Примітки щодо програмного забезпечення
- Нотатки стосовно зразків даних
- Примітки щодо плавання у басейні або океані
- Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання
- Загальна інформація
- Догляд
- Веб-сайт підтримки клієнтів

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Walkman посібники та загальні відомості

---

Sony забезпечує наступні посібники та інформацію щодо Walkman.  
Надані інструкції пояснюють такі операції та функції.

- Основні операції
- Унікальні функції, які вимагають пояснень.
- Складні операції, що потребують вказівки.

### Довідка

Ця Довідка містить вказівки лише щодо стандартні операції.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.

Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Як і у випадку з будь-яким машинним перекладом, переклад цього посібника не враховує контекст, тому текст може не повністю передавати значення оригіналу.

Отже переклад не в усіх випадках може точно передавати зміст вихідного тексту.

- Як передати вміст до Walkman.
- Як використовувати різні функції.
- Примітки щодо використання Walkman.

### довідка із запуску (друкована)

- Основні кроки, щоб почати слухати музику, після покупки Walkman.

### Інструкція з експлуатації (друкована)

- Примітки щодо використання Walkman
- Відомості про відповідність
- Як отримати доступ до [Важлива інформація]

### Прочитайте, перш ніж користуватися програвачем Walkman у басейні або океані

- Як вкласти Водонепроникні вкладиші
- Примітки щодо плавання з Walkman у басейні або океані
- Обслуговування інформації

### Важлива інформація (постачається разом із пам'яттю Walkman)

- Інформація про авторські права, закони та нормативно-правові акти  
Щоб прочитати файл, встановіть на вашому комп'ютері надане програмне забезпечення.

### Веб-сайт підтримки клієнтів (онлайн)

Див. [Веб-сайт підтримки клієнтів] в цьому документі [Довідка].

- Остання інформація про Walkman
- Поширені запитання й відповіді

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

## Пов'язані розділи

- [Веб-сайт підтримки клієнтів](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Перевірка вмісту пакета

---

### NW-WS623/WS625(стандарт)

- Walkman (1)
- Вкладки (1 набір)
- Водонепроникні вкладки (1 комплект)
- Док-станція USB (1)
- USB-кабель (1)
- Регульований обідок (1)
- довідка із запуску
- Інструкція з експлуатації
- Прочитайте, перш ніж користуватися програвачем Walkman у басейні або океані

### NW-WS625

- Пульт дистанційного керування (1)

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами

---

Два різних типи вкладишів постачаються з Walkman. Використовуйте Водонепроникні вкладиші, коли ви плаваєте.

### Стандартний тип вкладишів

Ви можете використовувати стандартний тип вкладишів у різних ситуаціях.

### Водонепроникні вкладиші

Водонепроникні вкладиші запобігають проникненню всередині навушників води. Можна використовувати Водонепроникні вкладиші для прослуховування музики у воді.

#### Примітка

- За використання водонепроникних вкладишів звук буде слабкішим, ніж із вкладишами стандартного типу. Збільште рівень гучності.
- Якщо замінити водонепроникні вкладиші на вкладиші стандартного типу, звук буде голоснішим. Регулюйте гучність, щоб захистити ваш слух.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Перевірка вмісту пакета](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Заміна вкладишів на водонепроникні](#)


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Заміна вкладишів

Для отримання кращої якості звуку, виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.


### 1 Від'єднайте вкладиші від навушників.

Тримайте навушники, а потім поверніть і витягніть вкладиші.  
Якщо вкладиші слизькі, оберніть їх м'якою сухою тканиною.

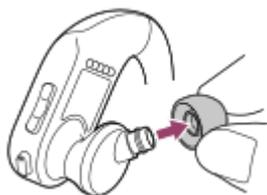


### 2 Прикріпіть нові вкладиші до навушників.

Щільно втисніть вкладиші у навушники. Вирівняйте краї вкладишів (1) з (2) на навушниках.

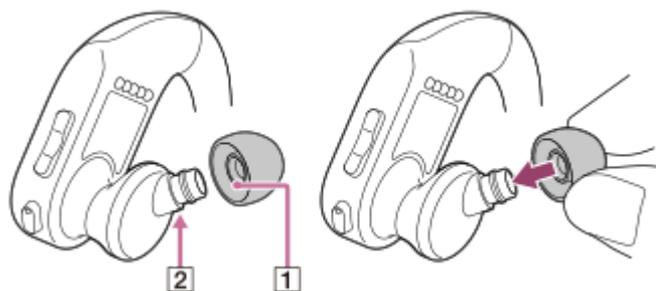

Щоб запобігти від'єднання або застрягання вкладишів у вухах, вкладайте вкладиші правильно.

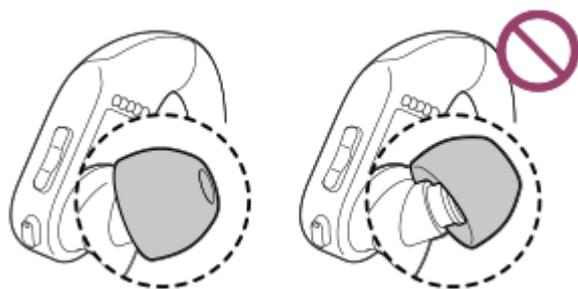

### Підказка

- Якщо вкладиші зносяться, придбайте нові.
- Якщо вкладиші забруднитися, від'єднайте їх від навушників. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після миття висухіть вкладиші та встановіть знову.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

## Пов'язані розділи

- [Перевірка вмісту пакета](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)
- [Заміна вкладишів на водонепроникні](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Установлення програми Music Center for PC (Windows)

---

Music Center for PC – це програма для Windows комп'ютерів. Використовуйте останню версію Music Center for PC. Ви можете використовувати Music Center for PC для виконання наступних операцій.

- Імпорт вмісту (наприклад, музики) з компакт-дисків до комп'ютера.
- Організація та управління вмістом.  
Наприклад, можна створити список відтворення.
- Передавання вмісту з комп'ютера до Walkman.

Перевірте вимоги до системи, перш ніж інстальювати Music Center for PC.

### 1 Увійдіть на веб-сайт завантаження Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

### 2 Встановіть Music Center for PC.

Додаткові відомості про встановлення див. у розділі [Download] – [Installation procedure] на веб-сайті підтримки Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Підготовка музичного вмісту](#)
- [Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC](#)
- [Вимоги до системи](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Установлення програми Content Transfer (Mac)

Content Transfer є програмне забезпечення для Mac комп'ютерів. Використовуйте останню версію Content Transfer. Можна передавати вміст, якими користувач керує за допомогою iTunes або Finder. Ви можете просто перетягнути композиції або альбоми, щоб передати їх до Walkman. Перевірте вимоги до системи, перш ніж інстальювати Content Transfer.

### 1 Перейдіть до програми встановлення Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

### 2 Відкрийте завантажений файл.

[ContentTransfer.dmg] буде автоматично збережено до папки завантажень. Папка може відкритися автоматично.

### 3 Встановіть Content Transfer.

Запустіть [ContentTransfer.pkg]. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після завершення установки відобразиться .

#### Примітка

- Перезавантажте комп'ютер, якщо буде запропоновано. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

#### Пов'язані розділи

- [Підготовка музичного вмісту](#)
- [Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer](#)
- [Вимоги до системи](#)


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Увімкнення й вимкнення Walkman.

### 1 Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд.

Ви почуєте звук запуску.

Щойно Walkman увімкнено, індикатор (2) починає світитися.

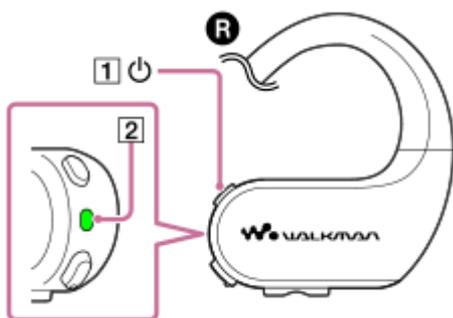

### Щоб вимкнути Walkman

Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд.

Ви почуєте звук вимкнення. Потім Walkman і лампа (2) вимкнуться.

#### Підказка

- Walkman автоматично вимикається, якщо ви не використовуєте Walkman протягом 30 хвилин (тільки коли відтворення призупинено). Щоб увімкнути Walkman, утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд.
- Коли ви вимикаєте Walkman, Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки) вимикається.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

#### Пов'язані розділи


- Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
- Використання пульта дистанційного керування

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Як зарядити акумулятор

- 1** Підключіть USB-кабель (постачається) до док-станції USB (постачається). Потім вставте Walkman в док-станцію USB.

Переконайтеся, що підключено контакти (1 і 2).

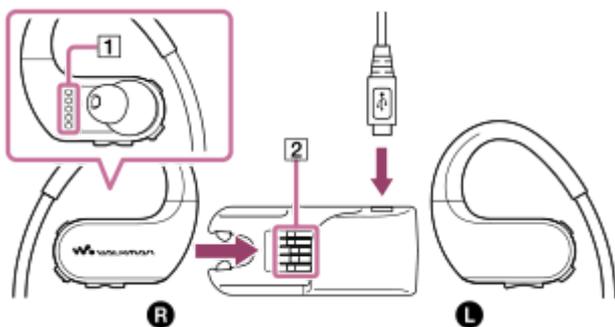


- 2** Підключіть Walkman до працюючого комп'ютера за допомогою USB.

Ви можете перевірити стан заряду з лампою (3).

Під час заряджання акумулятора: оранжевий.

Коли зарядку завершено: зелений

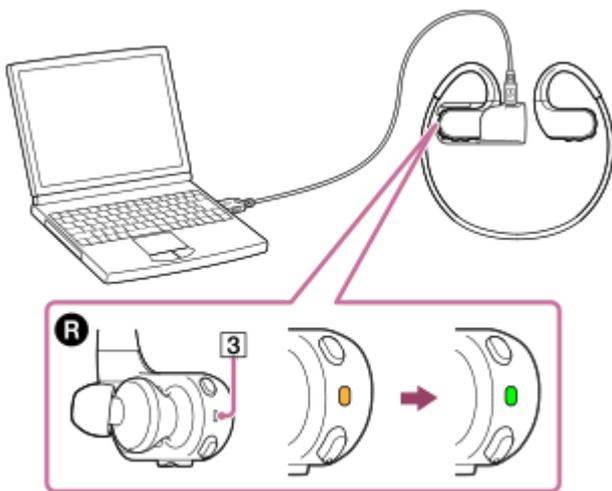

- 3** Від'єднайте Walkman від комп'ютера.

### Підказка

- Додаткові відомості про тривалість повної зарядки акумулятор див. у розділі [Технічні характеристики].

### Примітка

- Комп'ютер не може розпізнати Walkman в таких ситуаціях.
  - Під час підключення Walkman до комп'ютера в перший раз.
  - Коли Walkman не був використаний протягом тривалого періоду часу. Зарядіть Walkman протягом близько 10 хвилин. Walkman може почати працювати нормально.

- Якщо контакти Walkman мокрі, висушіть їх.
- Якщо контакти Walkman брудні, очистіть чистої контакти м'якою сухою тканиною.
- Ви не можете використовувати Walkman в таких ситуаціях.
  - Коли Walkman підключено до комп'ютера.
  - Під час заряджання акумулятора.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### **Пов'язані розділи**

- [Збільшення тривалості роботи акумулятора](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання](#)
- [Технічні характеристики](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Збільшення тривалості роботи акумулятора

Ви можете зменшити споживання енергії акумулятора, якщо використовуватимете Walkman наступним чином. Ресурс акумулятора залежить від умов використання. Додаткові відомості про акумулятора, див. у розділі [Час роботи від акумулятора].

- Вимкніть живлення вручну, якщо ви не використовуєте Walkman.
- Вимкніть усі налаштування якості звуку.
- Вимкніть функцію Bluetooth, коли ви не використовуєте її.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Як зарядити акумулятор](#)
- [Увімкнення й вимкнення Walkman.](#)
- [Обмеження гучності](#)
- [Вирівнювання рівня гучності композицій](#)
- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [З'єднання одним дотиком зі смартфоном \(NFC\)](#)
- [Примітки щодо вбудований акумулятор](#)
- [Підключення Walkman до сполученого смартфона](#)
- [Час роботи від акумулятора](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо заряджання акумулятора

---

- Час заряджання залежить від умов використання акумулятора.
- Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї скоротився до близько половини його нормального значення, акумулятор може бути виснажено. Зверніться до найближчого представника Sony або в Sony Service Center.
- Комп'ютер не може розпізнати Walkman в таких ситуаціях.
  - Під час підключення Walkman до комп'ютера в перший раз.
  - Коли Walkman не був використаний протягом тривалого періоду часу.  
Заряджайте Walkman близько 10 хвилин. Walkman може почати працювати як зазвичай.
- Коли температура навколишнього середовища перевищує рекомендований діапазон, зарядка примусово припиняється. Заряджайте акумулятор за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C .
- Акумулятор можна заряджати приблизно 500 разів до повністю виснаженого стану. Точна кількість циклів може змінюватися в залежності від умов використання.
- Для запобігання виснаженню акумулятора заряджайте її принаймні один раз кожні 6 місяців.
- Заряджання акумулятора не гарантується за використання самостійно зібраного або зміненого комп'ютера.
- Заряджання від USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням, який має авторизований логотип.
- Не приєднуйте Walkman до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, якщо комп'ютер не підключено до живлення змінного струму. В іншому випадку акумулятор комп'ютера може вичерпатися.
- Коли Walkman підключено до комп'ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку, Walkman може не функціонувати належним чином.
  - Не вмикайте комп'ютер.
  - Не перезавантажуйте комп'ютер.
  - Не виводьте комп'ютер з режиму сну.
  - Не вимикайте комп'ютер.
- Під час заряджання Walkman може нагрітися. Це не є несправністю.
- Коли ви заряджаєте Walkman на комп'ютері, не відключайте USB-кабель під час передавання даних. У разі відключення USB-кабелю дані на Walkman можуть бути втрачені.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


### Пов'язані розділи

- [Як зарядити акумулятор](#)
- [Збільшення тривалості роботи акумулятора](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання](#)
- [Примітки щодо вбудований акумулятор](#)
- [Час роботи від акумулятора](#)



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Деталі й елементи керування

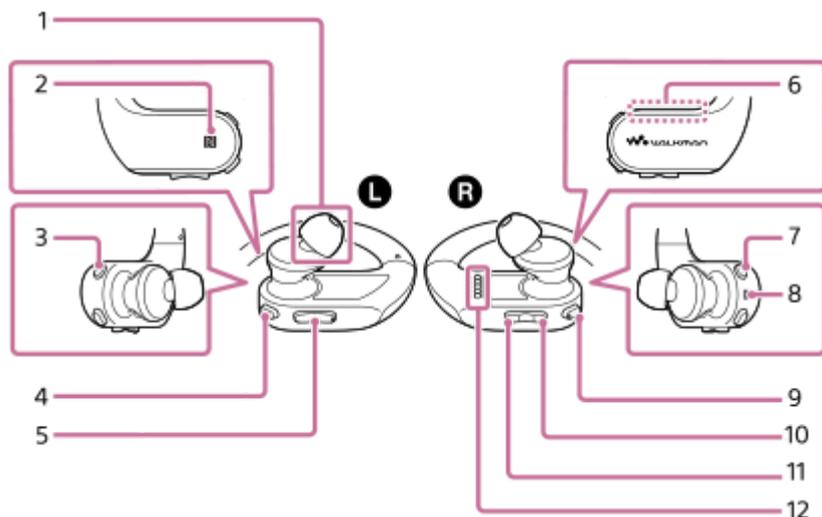

### 1. Вкладка

Ви можете використовувати вкладиші (стандартний тип або Водонепроникні вкладиші) відповідно до оточуючих умов. Для отримання кращої якості звуку виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.

### 2. N-значок

Торкніться пристроєм Bluetooth до цієї позначки, щоб встановити Bluetooth-з'єднання. (Bluetooth-пристрій має підтримувати функцію NFC.)

### 3. Кнопка MODE

- Натисніть кнопку, щоб змінити режим відтворення (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Утримувати кнопку протягом 3 секунд, щоб змінити діапазон відтворення (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Двічі клацніть на кнопці для циклічного відтворення поточної композиції (One Track Repeat).

### 4. Кнопка AMB/ (Режим оточуючого звуку/Bluetooth)

- Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути Режим оточуючого звуку. Ви можете почути оточуючий звук навіть у той час, як ви носите навушники.
- Двічі клацніть на кнопці, виберіть інший Режим оточуючого звуку. Коли увімкнено Режим оточуючого звуку, можна вибрати Режим оточуючого звуку відповідно до умов навколишнього середовища (Mode A/Mode B/Mode C).
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.
- Утримуйте кнопку 7 секунд для сполучення Walkman з пристроєм Bluetooth.

### 5. Кнопки гучність + (\* 1)/-

Натисніть кнопки для регулювання гучності музики або виклику.

### 6. Вбудована антена Bluetooth

Антену дозволяє Walkman з'єднатися з Bluetooth-пристроями. Не закриваєте антену, якщо встановлено з'єднання Bluetooth. Інакше з'єднання може бути перервано.

### 7. Кнопка (живлення)

- Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб включити або вимкнути Walkman
- Якщо робота нестабільна, утримуйте натиснутою клавішу протягом 10 секунд, щоб перезапустити Walkman.

## 8. Індикатор OPR (Робота)

Лампа вказує на різні статуси Walkman. (Наприклад, вимкнено чи увімкнено тощо)

## 9. Кнопка ►|| (відтворення/пауза) (\*1)

- Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.
- Натисніть кнопку, щоб відповісти або завершити виклик, якщо Walkman підключено до смартфона.
- Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.
- Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемкнути джерела звуку (Walkman або смартфон).
- Натисніть і утримуйте протягом 15 секунд, щоб увійти в режим форматування.

## 10. Кнопка ◀◀ (попередній)

- Натисніть кнопку для переходу до попередньої доріжки або перемотування поточної композиції назад.
- Утримуйте кнопку для перемотування назад.
- Двічі натисніть кнопку, щоб повернутися до першого треку поточної папки або альбому.
- Знову двічі клацніть кнопку, щоб перейти до першого треку попередньої папки чи альбому.

## 11. Кнопка ►► (наступний)

- Натисніть кнопку, щоб перейти до наступної композиції.
- Утримуйте кнопку для перемотування вперед.
- Двічі клацніть цю кнопку, щоб перейти першої композиції наступної папки чи альбому.

## 12. Контакти

Коли ви заряджаєте батарею, з'єднайте її контакти з контактами док-станції USB (постачається).

\* 1 На кнопці ►|| і кнопці гучності + є тактильні точки. Тактильні точки можуть допомогти вам керувати кнопками, не дивлячись на них.


---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Як одягти навушники Walkman на вуха

Виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха. Якщо вкладиші не утримуються у ваших вухах, спробуйте інший розмір.

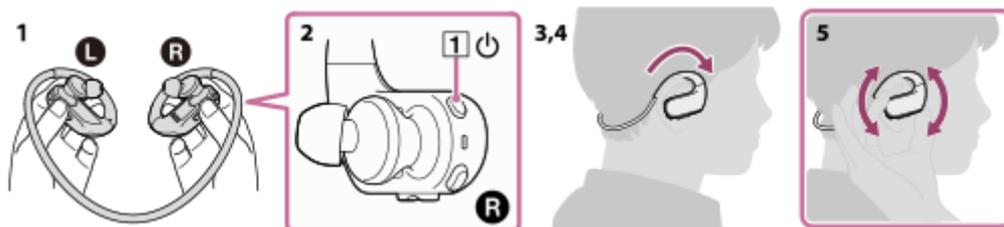

- 1** Знайдіть ліву і праву частини Walkman.
  - L**: зліва
  - R**: справа
- 2** Утримуйте кнопку (**1**) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.
- 3** Одягніть обідок над вухами, позаду голови.
- 4** Одягніть навушники на вуха.
- 5** Відрегулюйте Walkman так, щоб вам було зручно.

### Підказка

- Якщо Walkman не відчувається зручно, замініть вкладиші.
- Щоб використовувати Walkman під час плавання, замініть вкладиші на водонепроникні.

### Примітка

- Встановлюйте Walkman у вуха поки вкладиші і вуха ще сухі.
- Установіть вкладиші у вуха надійно. Якщо є проміжок між вухами і навушниками, вода потрапить до вуха.
- Не вигинайте та не деформуйте нашійний обідок. Якщо постійно згинати обідок в одному місці, він може пошкодитись або зламатися. Внутрішній дріт може потрапити назовні та спричинити травму. У цьому випадку припиніть використання Walkman.

---

## Пов'язані розділи

- [Як краще одягнути навушники](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Заміна вкладишів на водонепроникні](#)
- [Від'єднання Walkman](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Як краще одягнути навушники

Щоб зручно одягти Walkman на вуха, зробіть наступне.


### Закріпіть Walkman регульованим обідком (постачається)

Установіть Регульований обідок на нашійний обідок. Вкладиш може встановлюватися більш надійно у ваші вуха.

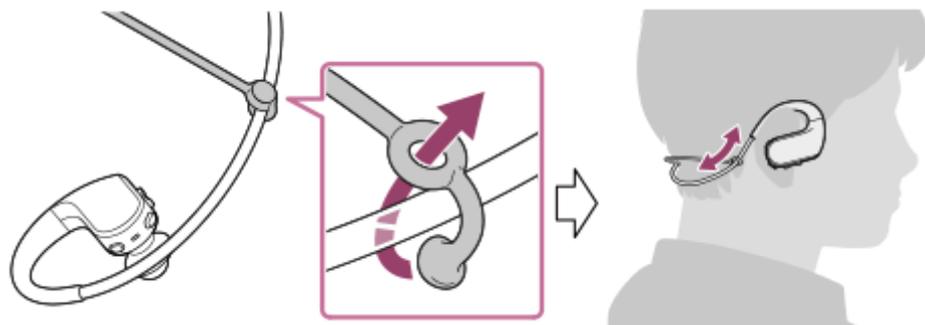

### Поєднайте Walkman з вашими окулярами для плавання

Поєднайте частину поряд зі стрілкою на ілюстрації з ремінцем ваших плавальних окулярів. Це запобігає від'єднання Walkman через тиск води.

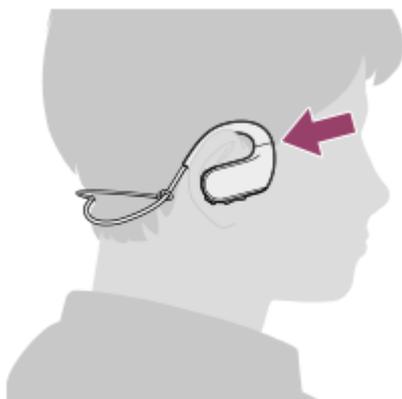

#### Примітка

- Не вигинайте та не деформуйте нашійний обідок. Якщо постійно згинати обідок в одному місці, він може пошкодитись або зламатися. Внутрішній дріт може потрапити назовні та спричинити травму. У цьому випадку припиніть використання Walkman.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

#### Пов'язані розділи

- [Як одягти навушники Walkman на вуха](#)

- Увімкнення й вимкнення Walkman.


4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Від'єднання Walkman

Коли ви видаляєте Walkman з вух, дотримуйтесь інструкцій і примітки нижче.

- 1 Аккуратно поверніть Walkman вгору і вниз. Потім витягніть Walkman з вух.

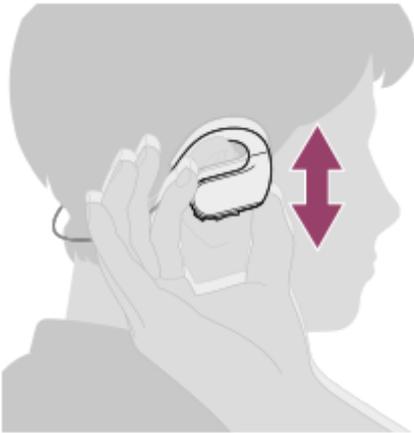

### Примітка

- Не слід від'єднувати Walkman різко, коли вкладиші надійно вставлено у вуха. В іншому випадку можуть виникнути такі проблеми.
  - Ваші вуха або барабанні перетинки пошкоджені.
  - Вкладиші можуть залишатися у вухах.


За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Догляд](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR

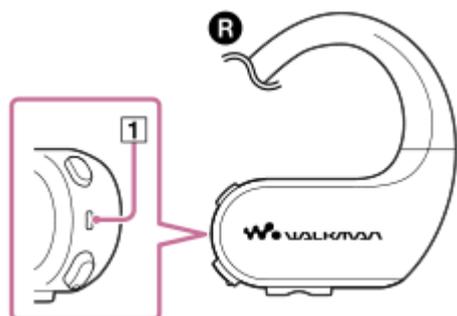

### Коли вимкнено функцію Bluetooth

Лампа (1) показує стан батареї та поточні параметри. Лампа має кілька кольорів і може блимати різними режимами.

### Коли ви вмикаєте у Walkman

#### Запуск



Після ввімкнення Walkman лампа горить зеленим. Walkman готовий до використання.

#### Сталася помилка



Якщо сталася помилка, лампа горить червоним протягом 10 секунд. У цьому випадку перезавантажте Walkman. Якщо ця проблема повторюється, виконайте форматування Walkman пам'яті.

### Під час відтворення або паузи

#### Акумулятор достатньо заряджено.



Відтворення призупинено.



Walkman відтворює музику.

#### Заряд батареї є низьким.



Відтворення призупинено.



Walkman відтворює музику.

#### Заряд батареї вичерпано.



Ви не можете використовувати Walkman. Зарядіть акумулятор



Коли на Walkman не вдається відтворити музику через помилку, лампа двічі блимає червоним кольором.

### Коли Walkman підключений до комп'ютера



В даний час триває заряджання акумулятора.



Акумулятор повністю заряджений.



В даний час триває перенесення даних між Walkman і комп'ютером. Не від'єднуйте Walkman від комп'ютера.

Коли ви заряджаєте батареї при температурі навколишнього середовища за межами діапазону 5° C до 35° C , лампа циклічно подаватиме подвійні сигнали червоним кольором.

## Коли ввімкнено функцію Bluetooth

Лампа (1) вказує статус з'єднання Bluetooth. Лампа горить поєднанням синього та інших кольорів. Вона також має різні режими блимання.

### Триває створення пари

Walkman сполучається з пристроєм Bluetooth.

### Walkman очікує підключення.

Walkman очікує підключення Bluetooth.

### Під час відтворення або призупинення (після встановлення підключення)

#### Акумулятор достатньо заряджено.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

#### Заряд батареї є низьким.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

### Коли ви маєте відповіді на виклик або говорити по телефону

Виклик отримує смартфон.

Триває виклик або набір виклику на смартфоні.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження Walkman](#)
- [Форматування пам'яті Walkman](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Характеристики водо- та пилозахисності Walkman

### Рідини, до яких застосовуються характеристики водозахищеності

Нижче наведено типи рідин, від яких захищено програвач Walkman відповідно до його характеристик.

Захищено від таких рідин:

прісна вода, водопровідна вода, піт, вода в басейні, солоня вода

Не захищено від таких рідин:

рідини, відмінні від визначених вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванни, шампунь, вода з термальних джерел тощо)

Характеристики водозахищеності програвача Walkman базуються на наших вимірюваннях, проведених за наведених у цьому розділі умов. Пам'ятайте, що на несправності, пов'язані із зануренням у воду внаслідок неправильного застосування пристрою користувачем, обмежена гарантія не поширюється.

### Характеристики водо- та пилозахисності програвача Walkman

Характеристики водозахищеності (\*1) програвача Walkman відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від проникнення води (IP-код)» IPX5/8(\*2), а характеристики пилозахисності програвача Walkman відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів» IP6X(\*3). Якщо ви користуєтесь програвачем Walkman у басейні, не пірнайте з ним на глибину понад 2 метри .

Перед використанням повністю прочитайте та зрозумійте вказівки щодо характеристик водо- та пилозахисності.

(\*1) Навушники не є повністю водонепроникними.

(\*2) **IPX5 (ступінь захисту від струменів води):** програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він працюватиме за таких умов: у випадку контакту з прямими потоками води з будь-якого напрямку, за умови подачі близько 12,5 л/хв. води протягом більше 3 хвилин із відстані близько 3 м із використанням сопла, внутрішній діаметр якого становить 6,3 мм. Проте це не стосується навушників. **IPX8 (ступінь захисту від тривалого занурення у воду):** програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він працюватиме упродовж 30 хвилин навіть на глибині 2 метри.

(\*3) **IP6X (ступінь захисту від пилу):** програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він продовжує блокувати пил після перемішування упродовж 8 годин у тестувальному пристрої, що містить частки пилу діаметром до 75 мкм.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи


- [Заміна вкладишів на водонепроникні](#)
- [Чому звук стає приглушений коли ви у воді?](#)
- [Примітки щодо плавання у басейні або океані](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання](#)

## Заміна вкладишів на водонепроникні

Використовуйте Водонепроникні вкладиші, коли ви плаваєте.

### 1 Виберіть відповідні водонепроникні вкладиші.

На момент придбання у Walkman встановлені стандартні вкладиші.

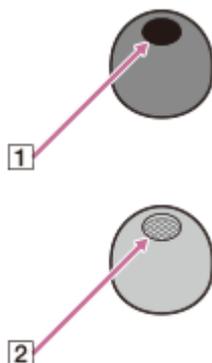

Вкладки стандартного типу мають відкритий отвір (1).

Отвори в Водонепроникних вкладишах покриті тонкою плівкою (2). Це запобігає потраплянню води всередину.

### 2 Виберіть Водонепроникні вкладиші відповідного розміру.


Постачаються 4 різні розміри (S/M/L/LL).

Виберіть такий розмір вкладишів, щоб вони розміщувалися у вусі трохи тугіше, ніж стандартний тип вкладишів.


Виберіть відповідний розмір для кожного вуха.

### 3 Прикріпіть вкладиші для плавання до навушників.

Щільно втисніть вкладиші у навушники. Вирівняйте краї вкладишів (3) з (4) на навушниках.

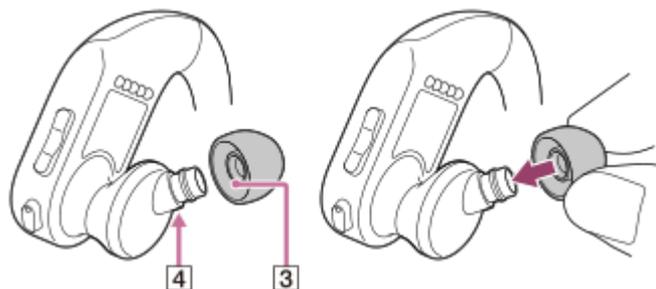

Щоб запобігти від'єднання або застрягання вкладишів у вухах, вкладайте вкладиші правильно.

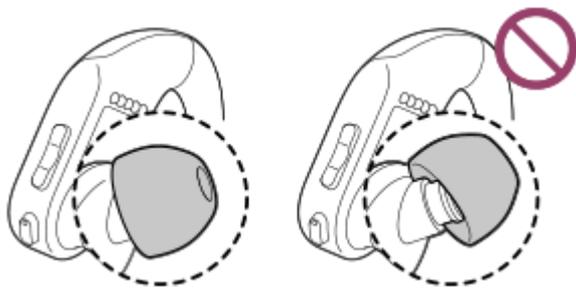

#### Підказка

- Якщо вкладиші забруднилися, від'єднайте їх від навушників. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після миття видаліть воду та встановіть вкладиші на місце.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

#### Пов'язані розділи


- [Характеристики водо- та пилозахисності Walkman](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Чому звук стає приглушений коли ви у воді?

Звук стає приглушений в таких ситуаціях.

- У проміжок між вухами і навушниками потрапила вода (1). Вкладиші вставлено у вуха ненадійно. Виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.
- Води потрапила і накопичується всередині навушників (2). Якщо ви використовуєте стандартний тип вкладишів, замініть їх на Водонепроникні вкладиші.

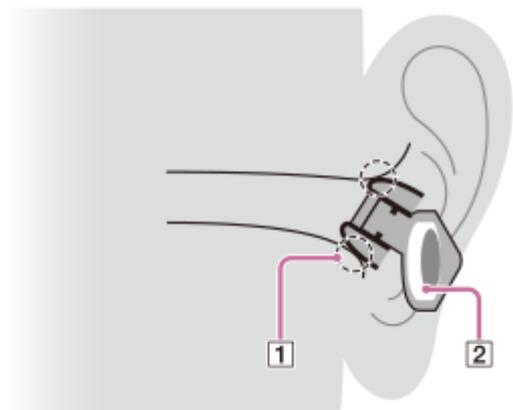


### Як видалити воду, якщо стає приглушений звук

Якщо звук стає приглушений, видаліть воду наступним чином.

- Видаліть воду з вух.



- Видаліть воду з навушників.  
Від'єднайте вкладиші від навушників. Потім постукайте навушниками злегка 5-10 разів по сухій тканині.

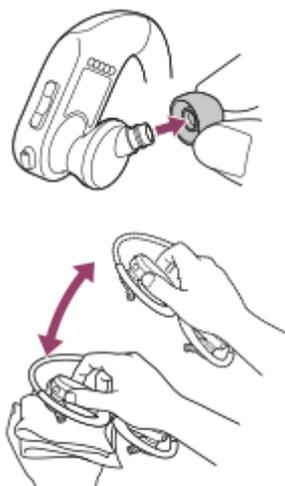

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### **Пов'язані розділи**

- [Від'єднання Walkman](#)
- [Заміна вкладишів на водонепроникні](#)
- [Догляд](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо плавання у басейні або океані

- Не використовуйте Walkman у людних місцях або за обставин, коли неможливість чути навколишні звуки буде небезпечною.
- Використовуючи Walkman в державних або приватних басейнах, дотримуйтесь правил таких закладів.
- Вкладки герметично закривають вушний канал. Через те існує ризик пошкодження слуху або барабанних перетинок у випадку сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко вийняти з вух. Зважаючи на цей ризик, не робіть енергійні вправи, не пірнайте у басейн тощо під час використання програвача Walkman.
- Не лийте гарячу воду безпосередньо на Walkman і не спрямовуйте потік гарячого повітря з фена тощо безпосередньо на програвач Walkman. Не використовуйте програвач Walkman у місцях із високою температурою навколишнього середовища, наприклад у сауні або поблизу плити.
- Не використовуйте та не залишайте програвач Walkman у таких місцях:
  - у місцях із високою температурою, що перевищує 45 °C , як-от на сонці, в автомобілі, у теплій воді або в інших місцях із високою температурою і вологістю
  - у холодних місцях із температурою нижче –5 °C
- Якщо вам треба користуватися програвачем Walkman під прямим сонячним промінням, накрийте Walkman рушником тощо.
- За використання водонепроникних вкладок звук буде слабкішим, аніж з вкладками стандартного типу. Збільшить гучність, як потрібно.
- Якщо замінити водонепроникні вкладки на вкладки стандартного типу, звук буде голоснішим. Налаштуйте звук так, щоб не пошкодити барабанні перетинки.
- Під час енергійних вправ тощо програвач Walkman може не втриматися і впасти.
- Якщо програвач Walkman впаде у воду, він потоне.
- Радіохвилі не передаються через воду. Не можна виконувати такі операції через з'єднання Bluetooth під водою.
  - Прослуховування музики на смартфоні.
  - Відповіді на виклик.
  - Використання пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625).

## Примітки щодо режиму оточуючого звуку

- Коли встановлено водонепроникні вкладки оточуючі звуки чутно не так добре, як під час використання стандартних вкладок.
- Після використання програвача Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Після цього покладіть Walkman на суху тканину за кімнатної температури на 2-3 години, щоб він повністю висохнув перед наступним використанням.

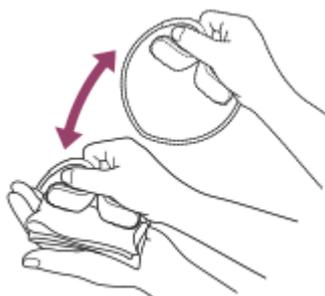

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### **Пов'язані розділи**

- [Характеристики водо- та пилозахисності Walkman](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

---

- Перш ніж заряджати акумулятор, перевірте, чи Walkman не мокрий.
- Якщо Walkman мокрий, витріть повністю Walkman та висушіть при кімнатній температурі. Перш ніж ви заряджати батарею, переконайтеся, що немає вологи у Walkman.
- Док-станція USB (постачається) не є водонепроникною.
  - Не торкайтеся док-станції USB мокрими руками.
  - Не використовуйте док-станцію USB, коли Walkman мокрий.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


### Пов'язані розділи

- [Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)
- [Догляд](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Налаштування гучності

---

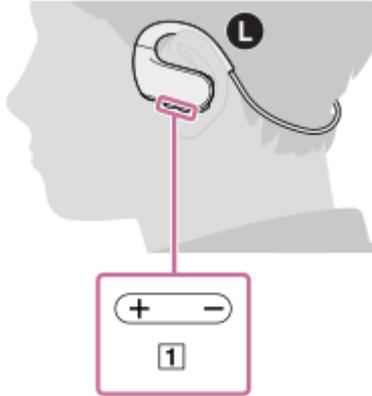

**1** Натисніть кнопку (**1**), щоб налаштувати гучність.

Є 31 рівнів гучності, від 0 до 30 (за замовчуванням: 10).

### Підказка

- Якщо голосові підказки занадто гучні під час прослуховування музики в режимі навушників, спробуйте наступне.
  - Знизьте гучність на Walkman та додайте гучність на смартфоні.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Гучність згідно з європейською та корейською директивами](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Гучність згідно з європейською та корейською директивами

---

- Для європейських клієнтів
- Для корейських клієнтів

Голосові підказки «Check the volume level» має на меті захистити вуха. Цю підказку буде чути спочатку після увімкнення гучності на шкідливий рівень. Натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати сигнал та попередження.

### Примітка

- Скасувавши попереджувальний сигнал і повідомлення, можна встановити потрібний рівень гучності.
- Після першого попередження сигнал і повідомлення знову з'являтимуться кожні 20 сумарних годин роботи з рівнем гучності вище рівня, після якого прослуховування є шкідливим для слуху. У такому разі для рівня гучності автоматично відновляться початкові значення.
- Якщо ви вимикаєте Walkman після того, як ви вибрали високу гучність, яка може пошкодити ваші барабанні перетинки, рівень гучності автоматично буде зменшено під час увімкнення Walkman наступного разу.
- Сигнал не звучить під час роботи Walkman в режимі навушників.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Налаштування гучності](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Підготовка музичного вмісту

Перед перенесенням музичного вмісту на Walkman ви повинні підготувати вміст. Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

- Імпорт вмісту з аудіо-CD у Music Center for PC.
- Імпорт вмісту, який зберігається на комп'ютері, в Music Center for PC.
- Імпорт вмісту, який зберігається на зовнішньому носії, до комп'ютера.
- Придбання вмісту з музичних інтернет-служб.

Інструкції нижче стосуються операцій з використанням Music Center for PC. Music Center for PC є рекомендованою програмою для Walkman. Встановіть Music Center for PC заздалегідь.

### Примітка

- Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.
- Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте Content Transfer.

## Імпорт вмісту з аудіо-CD у Music Center for PC

1. Використовуйте комп'ютер, на якому Music Center for PC встановлено.
2. Запустіть Music Center for PC.
3. Вставте аудіо-CD у дисковод компакт-дисків на комп'ютері.  
Вміст аудіо-CD буде відображатися на екрані Music Center for PC.  
Можна змінити параметра формат для імпорту компакт-дисків, якщо це необхідно.
  - Для більш високої якості звуку: FLAC
  - Для нормальної якості звуку: AAC (.m4a), MP3 (.mp3)

4. Імпортуйте музичний вміст з аудіо компакт-диску на Music Center for PC.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.  
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

### Підказка

- Ви також можете використовувати iTunes замість Music Center for PC для імпортування аудіо-CD.

## Імпорт вмісту, який зберігається на комп'ютері, у Music Center for PC

1. Використовуйте комп'ютер, на якому Music Center for PC встановлено.
2. Запустіть Music Center for PC.
3. У області ліворуч на екрані Music Center for PC виберіть меню для імпорту вмісту з комп'ютера.  
Можна вказати теку для вмісту, який потрібно імпортувати.
4. Почати імпорт вмісту.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.  
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

## Імпорт вмісту, який зберігаються на зовнішньому носії, до комп'ютера

Використовуйте зовнішній носій із музичним вмістом.

Наведені нижче інструкції призначені для Провідника Windows. Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте Finder.

1. Підключіть зовнішній носій до комп'ютера.
2. Відкрийте зовнішній носій у Провіднику Windows.
3. Відкрийте папку [Музика] комп'ютера в Провіднику Windows.
4. Перетягніть папки або файли із зовнішнього носія до папки [Музика] на комп'ютері.

## Придбання вмісту з музичних інтернет-служб.

Ви можете придбати музику з онлайн-музичних служб.

Див. інформацію про послуги, які надає ваш постачальник послуг. Кожний постачальник має різні процедури завантаження, сумісні формати та способи оплати. Зверніть увагу, що оператор може призупинити або припинити дію цієї послуги без попереднього повідомлення.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення програми Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Установлення програми Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC](#)
- [Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows](#)
- [Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer](#)
- [Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder](#)
- [Відтворення музики](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC

Можна передавати вміст, який зберігається на Windows комп'ютері, до Walkman за допомогою Music Center for PC.

1 Використовуйте комп'ютер, на якому Music Center for PC встановлено.

2 Запустіть Music Center for PC.

3 Підключіть Walkman до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.



4 Натисніть кнопку  у нижній лівій частині Music Center for PC, щоб відкрити список вмісту на Walkman.

5 Виберіть [Music Library] Щоб відкрити список вмісту на Music Center for PC.

6 Виберіть альбоми і композиції, які потрібно передати.

7 Натисніть кнопку  для передавання.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.  
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

### Примітка

- Не від'єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.
- Переданий вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

- Установлення програми Music Center for PC (Windows)
- Підготовка музичного вмісту
- Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
- Відтворення музики


4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows

Ви можете передавати зміст напряму, перетягуючи його з Провідника Windows.

### 1 Під'єднайте Walkman до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

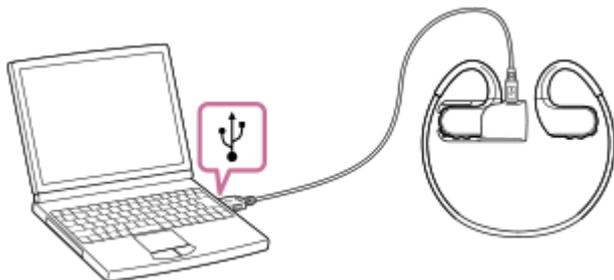


### 2 Відкрийте папку [WALKMAN] наступним чином.

- Windows 10:  
Відкрийте [Файловий провідник] з меню [Почати]. Виберіть [WALKMAN] з панелі ліворуч.
- Windows 8,1:  
Відкрийте [Файловий провідник] з [Робочий стіл]. Виберіть [WALKMAN] зі списку у розділі [Цей ПК].

### 3 Відкрийте [MUSIC] папку у [WALKMAN].

### 4 Перетягніть файли або папки на комп'ютері в папку [MUSIC].

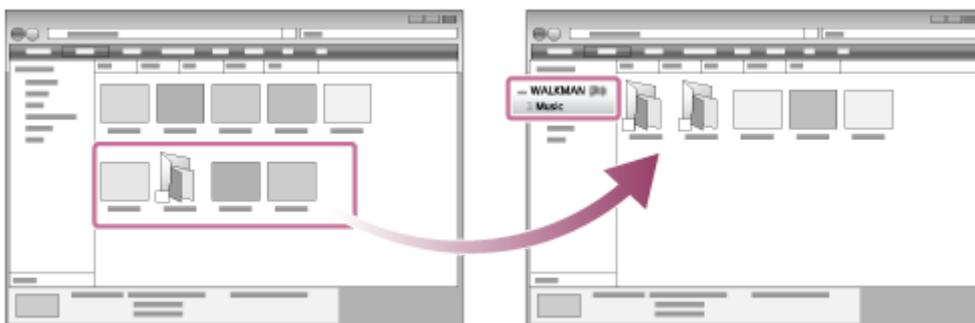

Підтвердьте, що передавання завершено. Від'єднайте Walkman від комп'ютера.

#### Примітка

- Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. У разі недотримання цих вимог Walkman може не відтворювати файли.
  - Не змінюйте імена корневих папок (наприклад, [MUSIC]).
  - Не переносьте файли до папок, крім [MUSIC].
  - Не від'єднуйте кабель USB під час передачі даних.
  - Не форматуйте пам'ять Walkman на комп'ютері.
- Переданий вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

- Не від'єднуйте Walkman, доки блимає OPR-індикатор. Інакше дані, які передаються або зберігаються на Walkman, може бути пошкоджено. Якщо від'єднати Walkman під час передавання файлів, на ньому можуть залишитись непотрібні файли. У такому разі передайте файли, які можна використовувати, назад на комп'ютер і відформатуйте Walkman.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

## Пов'язані розділи


- [Підготовка музичного вмісту](#)
- [Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC](#)
- [Відтворення музики](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Імпорт вмісту з Walkman на Music Center for PC

- 1 Використовуйте комп'ютер, на якому Music Center for PC встановлено.
- 2 Запустіть Music Center for PC.
- 3 Підключіть Walkman до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

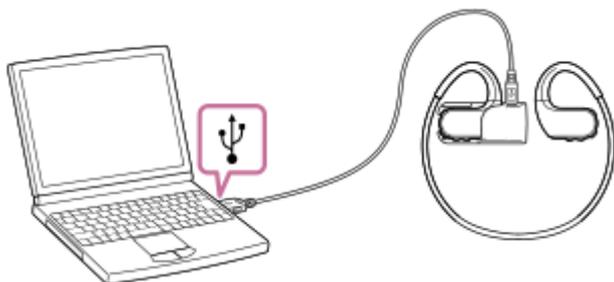

- 4 Натисніть кнопку  у нижній лівій частині Music Center for PC, щоб відкрити список вмісту на Walkman.
- 5 У списку вміст на Walkman виберіть вміст, який ви хочете імпортувати до Music Center for PC.
- 6 Натисніть кнопку  у програмі Music Center for PC.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.  
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

### Примітка

- Не від'єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.
- Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Установлення програми Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Відтворення музики](#)
- [Підтримувані формати](#)



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer


Ви можете використовувати Content Transfer. Вміст, захищений авторським правом, передавати не можна.

**1** Використовуйте комп'ютер, на якому Content Transfer встановлено.

**2** Запустіть Content Transfer.




**3** Підключіть Walkman до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

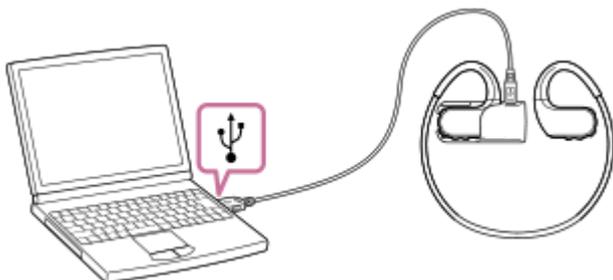

**4** Відкрийте Finder або iTunes. Потім виберіть вміст.

**5** Перетягніть вміст до Content Transfer.

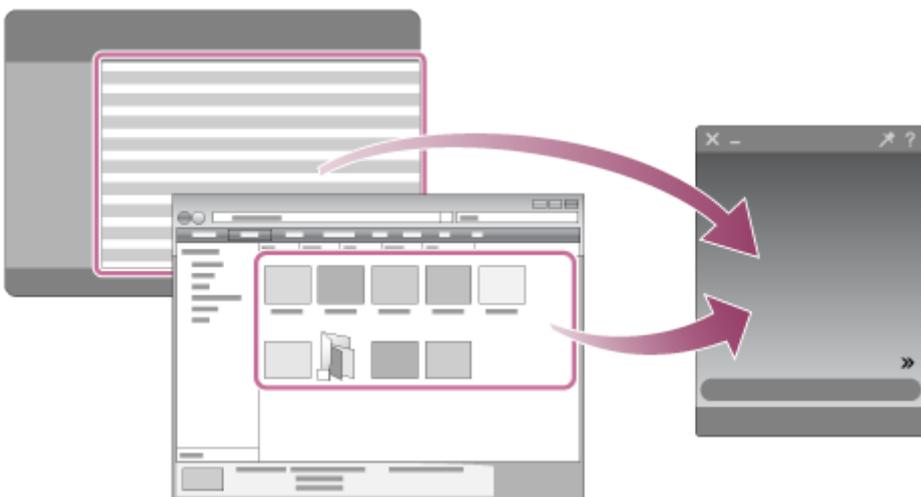

Підтвердьте, що передавання завершено. Від'єднайте Walkman від комп'ютера.

### Примітка

- Виконання операції не гарантовано в залежності від версії iTunes.

- Не від'єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.
- Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

#### **Пов'язані розділи**

- [Установлення програми Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Підготовка музичного вмісту](#)
- [Відтворення музики](#)


4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder

Ви можете передавати зміст напряму, перетягуючи його з Finder.


- 1 Під'єднайте програвач Walkman до увімкненого комп'ютера за допомогою кабелю USB.

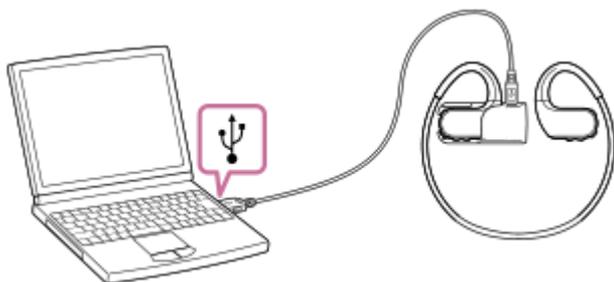

- 2 Виберіть пункт [WALKMAN] на бічній панелі програми Finder.

- 3 Відкрийте папку [MUSIC] у [WALKMAN].

- 4 Перетягніть файли або папки (1) до папки [MUSIC] (2) на [WALKMAN].

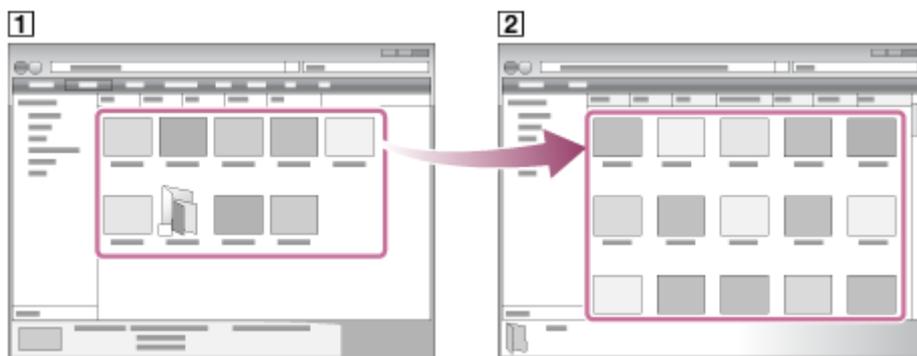

Підтвердьте, що передавання завершено. Від'єднайте Walkman від комп'ютера.

### Примітка

- Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку, Walkman може не відтворювати файли.
  - Не змінюйте імена корневих папок (наприклад, [MUSIC]).
  - Не переносьте файли до інших папок, крім [MUSIC].
  - Не від'єднуйте USB кабель під час передачі даних.
  - Не форматуйте пам'ять Walkman на комп'ютері.
- Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.
- Не від'єднуйте Walkman, доки блимає OPR-індикатор. Інакше дані, які передаються або зберігаються на Walkman, може бути пошкоджено. Якщо від'єднати Walkman під час передавання файлів, на ньому можуть залишитись непотрібні файли. У такому разі передайте файли, які можна використовувати, назад на комп'ютер і відформатуйте Walkman.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### **Пов'язані розділи**

- [Установлення програми Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Підготовка музичного вмісту](#)
- [Відтворення музики](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Створення списку відтворення на комп'ютері

---

Неможливо створити список відтворення за допомогою Walkman. Створіть список відтворення на комп'ютері і передайте його на Walkman.

### Windows:

- Створіть список відтворення за допомогою Music Center for PC і передайте його на Walkman.
- Створіть список відтворення за допомогою iTunes. Імпортуйте список відтворення і перенесіть його на Walkman, використовуючи Music Center for PC.

### Mac:

- Створіть список відтворення за допомогою iTunes і перенесіть його на Walkman, використовуючи Content Transfer.

### Підказка

- За докладними інструкціями зверніться до онлайн-довідки для програмного забезпечення.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


### Пов'язані розділи

- [Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC](#)
- [Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer](#)
- [Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому](#)
- [Зміна діапазону відтворення \(папка/список відтворення/альбом\)](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо передавання вмісту з комп'ютера

Перетягуйте вміст, як-от музику або папки, у правильну папку, як показано на наведених нижче малюнках. Walkman може грати вміст, що зберігається на рівнях від першого до сьомого в кожній папці.

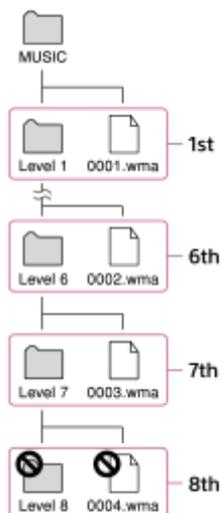

### Примітка

- Не змінюйте імена таких папок за замовчуванням. В іншому випадку, Walkman не розпізнає папки.
  - MUSIC

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Відтворення музики


Необхідно передати музичний вміст із комп'ютера на Walkman заздалегідь.

### На комп'ютері Windows

- Для передавання композицій на Walkman з компакт-диска або комп'ютера використовуйте програму Music Center for PC.
- Перетягніть вміст з Провідника Windows.

### На Mac комп'ютері

- Використовуйте Content Transfer для перенесення вмісту з iTunes.
- Перетягніть вміст із Finder.

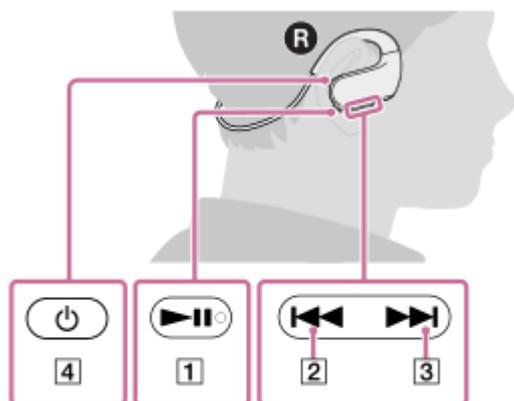

#### 1 Натисніть кнопку (1), щоб почати відтворення.

Натисніть кнопку (1) знову, щоб призупинити відтворення.

Кнопка дії	Функція
▶   (1)	Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.
◀◀ (2)	Натисніть кнопку, щоб перейти до початку поточної композиції або попередньої композиції. Утримуйте натиснутою кнопку для прискороженого перемотування композиції назад під час відтворення.
▶▶ (3)	Натисніть кнопку, щоб перейти до початку наступної композиції. Утримуйте натиснутою кнопку для прискороженого перемотування композиції вперед під час відтворення.

### Підказка

- Walkman автоматично вимикається, якщо ви не використовуєте Walkman протягом 30 хвилин (тільки коли відтворення призупинено). Утримуйте кнопку (4) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.
- Після того як Walkman відтворює останній трек, Walkman автоматично починає відтворення з першого треку в послідовному порядку.

## Примітка

- Залежно від того, як ви передали треки на Walkman, Walkman може грати треків в порядку, відмінному від порядку треків на комп'ютері. Щоб вказати порядок треків, створіть список відтворення з Music Center for PC або iTunes і передайте його на Walkman.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.


---

## Пов'язані розділи

- Створення списку відтворення на комп'ютері
- Увімкнення й вимкнення Walkman.
- Установлення програми Music Center for PC (Windows)
- Підготовка музичного вмісту
- Передавання вмісту з Windows комп'ютера за допомогою Music Center for PC
- Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
- Передавання вмісту з Mac комп'ютера за допомогою Content Transfer
- Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder
- Налаштування гучності
- Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому

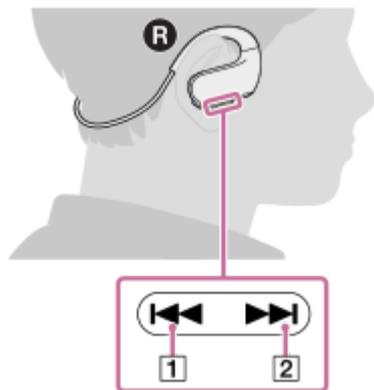

### 1 Двічі клацніть на кнопці (1 або 2).

- Двічі клацніть кнопку (2), щоб перейти до початку наступної папки, списку відтворення чи альбому. Ви почуєте голосові підказки (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Двічі клацніть кнопку (1), щоб повернутись до першої композиції у поточній папці, списку відтворення чи альбомі. Ви почуєте голосові підказки (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Знову двічі клацніть кнопку (1), щоб повернутись до початку попередньої папки, списку відтворення чи альбому. Ви почуєте голосові підказки (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

### Підказка

- Щоб грати треки у списку відтворення, вам потрібно передати список відтворення на Walkman задалегідь. Створюйте та передавайте списки відтворення Walkman з програмним забезпеченням на кшталт Music Center for PC.

### Примітка

- До попереднього або наступного блока не можна перейти під час відтворення у режимі навушників

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Відтворення музики](#)
- [Зміна діапазону відтворення \(папка/список відтворення/альбом\)](#)
- [Створення списку відтворення на комп'ютері](#)




Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)

Можна вибрати один режим відтворення з наступних. За промовчанням Walkman відтворює треки в нормальному режимі.

Не можна змінити режим відтворення під час відтворення у режимі навушників.

- Звичайне відтворення
- Повторне відтворення
- Відтворення в довільному порядку
- Відтворення всіх у довільному порядку
- Циклічне відтворення одного треку

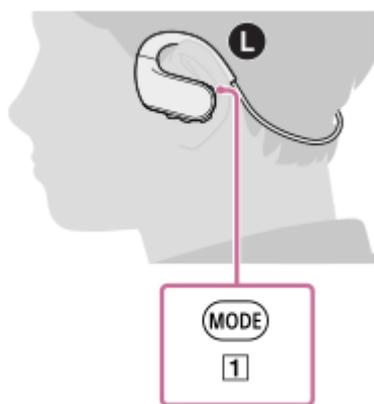

### Повторне відтворення

Walkman відтворює всі треки циклічно. Ви можете змінити діапазон відтворення.

1. Натисніть кнопку (**1**) кілька разів, поки не почуєте [Repeat Play].

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку (**1**), ви почуєте голосові підказки, а режим відтворення буде змінюватися в такому порядку.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

#### Підказка

- Щоб відтворити поточну композицію неодноразово, двічі клацніть кнопку (**1**) під час програвання.
- Діапазон відтворення має значення [Folder Mode] за промовчанням. Для циклічного відтворення альбому встановіть значення для діапазону відтворення [Album Mode]. Якщо ви хочете грати всі треки циклічно, встановіть діапазон відтворення [Folder Mode] і виберіть [Normal Play] як режим відтворення.

### Відтворення в довільному порядку

Walkman відтворює треки з одиниці відтворення у випадковому порядку. Ви можете змінити діапазон відтворення.

1. Натисніть кнопку (**1**) кілька разів, поки не почуєте [Shuffle Play].

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку (**1**), ви чуєте голосові підказки, і режим відтворення буде змінюватися в такому порядку.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

#### Підказка

- Діапазон відтворення встановлено як [Folder Mode] за промовчанням. Для відтворення альбому у випадковому порядку, встановіть діапазон відтворення [Album Mode]. Якщо ви хочете грати всі треки в довільному порядку, встановіть режим відтворення [Shuffle All].

## Відтворення всіх у довільному порядку

Walkman відтворює всі треки в довільному порядку.

1. Натисніть кнопку (**1**) кілька разів, поки не почуєте [Shuffle All].  
Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку (**1**), ви почуєте голосові підказки, а режим відтворення буде змінюватися в такому порядку.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

### Примітка

- Ви не можете змінювати діапазон відтворення під час відтворення.
- Під час відтворення не можна перейти до попередньої або наступної папки/альбому.

## Циклічне відтворення одного треку

Walkman відтворює поточну композицію циклічно.

1. Двічі клацніть на кнопці (**1**) під час програвання.  
Щоб скасувати режим повторення однієї композиції, знову двічі клацніть кнопку (**1**) під час відтворення.

### Примітка

- Під час відтворення одного треку ви не можете змінювати діапазон відтворення.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


### Пов'язані розділи

- [Відтворення музики](#)
- [Зміна діапазону відтворення \(папка/список відтворення/альбом\)](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

Ви можете змінити діапазон відтворення. Walkman відтворює треки по папках за промовчанням.

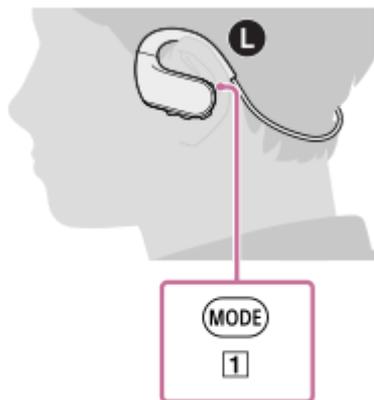

### 1 Натисніть та утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд для вибору потрібного діапазону.

Кожного разу, коли ви утримуєте кнопку (1) протягом 3 секунд, ви почуєте голосові підказки, а діапазон відтворення зміниться в такому порядку.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

- **Folder Mode**

Walkman відтворює треки згідно з папкою. Папки — це групи композицій, які можна переглянути у Провіднику Windows або Mac Finder.

- **Playlist Mode**

Walkman відтворює треки згідно зі списком відтворення. Створюйте списки відтворення за допомогою програмного забезпечення (Music Center for PC або iTunes), щоб грати в потрібному порядку ваші треки. Якщо ви не передали будь-які списки відтворення, неможливо вибрати цей діапазон.

- **Album Mode**

Walkman відтворює треки згідно з альбомом. Альбоми – це групи композицій, упорядковані на основі відомостей про альбом.

### Примітка

- Ви не можете змінювати діапазон відтворення під час відтворення у режимі навушників.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Відтворення музики](#)

- Створення списку відтворення на комп'ютері

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Видалення треків з Walkman

---

Треки з використанням Walkman видалити не можна.

Щоб видалити треки з Walkman, використовуйте програмне забезпечення на комп'ютері.

Windows: За допомогою Провідника Windows.

Mac: За допомогою Mac Finder.

### Підказка

- У Walkman заздалегідь розміщено зразки композицій. Використовувати програмне забезпечення на комп'ютері, щоб видалити зразок музики.

### Примітка

- Під час видалення композицій на комп'ютері не видаляйте та не перейменовуйте кореневу папку (наприклад, [MUSIC]). В іншому випадку Walkman не буде розпізнавати вміст.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Що ви можете зробити з функцією Bluetooth

---

Walkman використовує бездротову технологію Bluetooth.


З бездротовою технологією Bluetooth можна виконати такі дії:

- Слухайте музику на пристрої Bluetooth бездротового підключення.
- Відповідайте і скасовуйте телефонний дзвінок зі смартфона без дротів.

### Прослуховування музики

Ви можете отримувати аудіосигнали від пристроїв Bluetooth (\* 1), щоб користуватися музикою без дротів.

\* 1 Смартфони, мобільні телефони, музичні програвачі тощо

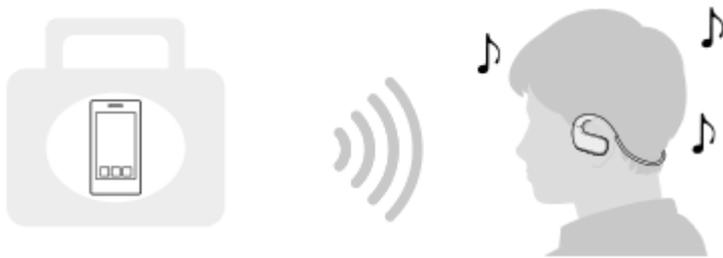

### Відповідайте на телефонний виклик

Ви можете відповісти на виклик і скасувати його через Bluetooth-під'єднання.



---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Примітки щодо функції Bluetooth](#)



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## З'єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)

Коли ви торкаєтесь Walkman смартфона, Walkman вмикається і сполучається зі смартфоном автоматично. Ви можете встановити з'єднання Bluetooth за допомогою простої операції.


### Сумісні смартфони

NFC-сумісні смартфони з Android 4.1 або пізнішої версії

### NFC

Технологія NFC (Near Field Communication) дозволяє встановлювати бездротовий зв'язок близької дії між різними пристроями (наприклад, смартфонами і мітками IC). З технологією NFC передача даних (\* 1) може бути легко реалізована простим торканням пристроїв, сумісних з NFC (наприклад, на N-символі або в місці, наведеному безпосередньо на пристрої).

\* 1 Сполучення Bluetooth тощо

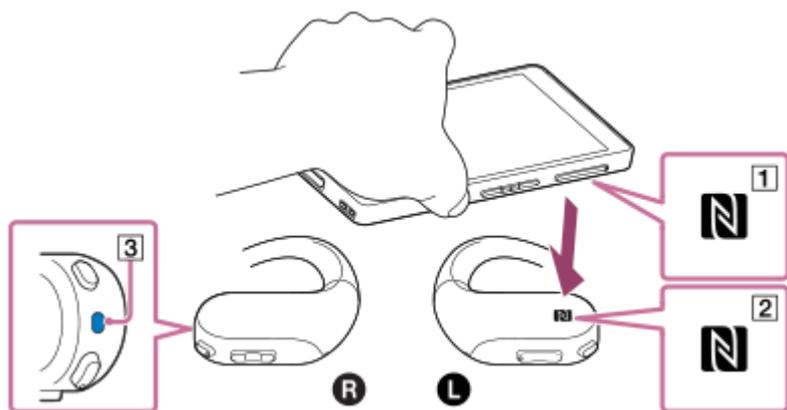

**1 Розблокуйте екран смартфона.**

**2 Увімкніть функцію NFC на смартфоні.**


Для детальної інформації зверніться до керівництва з експлуатації для смартфона.

**3 Торкніться N-мітки на смартфоні (1) N-міткою на Walkman (2).**

- Утримуйте Walkman і смартфон разом поки смартфон не зреагує.
- Якщо ви не можете знайти N-мітку на смартфоні, зверніться до керівництва з експлуатації для смартфона.

**4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити сполучення і підключення.**

Коли Walkman підключається до смартфона, лампа (3) засвічується.

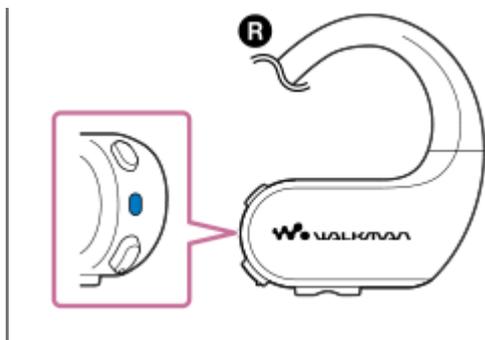

## Щоб відключити Walkman від смартфона

Торкніться Walkman смартфона знову.

Після відключення Walkman від смартфона шляхом торкання пристроїв, Walkman переключається в режим Walkman.

### Підказка

- Якщо не вдалося підключити Walkman до смартфона, спробуйте наступне:
  - Якщо екран смартфона заблоковано, розблокуйте екран.
  - Проведіть смартфоном повільно над N-міткою на Walkman ([2]).
  - Якщо на смартфоні чохол, зніміть його.

### Примітка

- Якщо ви торкнулися смартфоном до N-мітки Walkman ([2]) під час використання Пульта дистанційного керування (NW-WS625тільки), Пульт дистанційного керування може вимкнутися. У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного керування знову.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.


---

## Пов'язані розділи

- [Увімкнення й вимкнення Walkman.](#)
- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Примітки щодо функції Bluetooth](#)
- [Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR](#)


## Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз

Якщо Walkman підключити до Android-смартфон, ви можете слухати музику на смартфоні. Перш ніж використовувати Walkman із Android пристроєм, сполучіть Walkman та пристрій. Після сполучення Walkman і пристрою ви можете легко встановлювати зв'язок між пристроями в майбутньому.

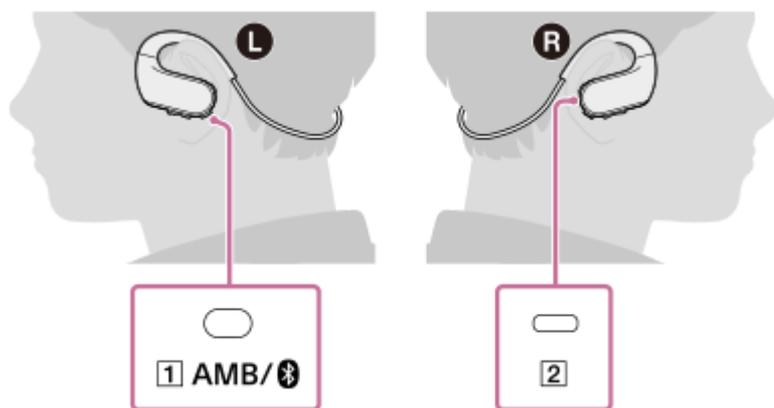


### 1 Переконайтеся, що Walkman увімкнено та вимкнено функцію Bluetooth.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд. Колір лампа (2) зміниться.

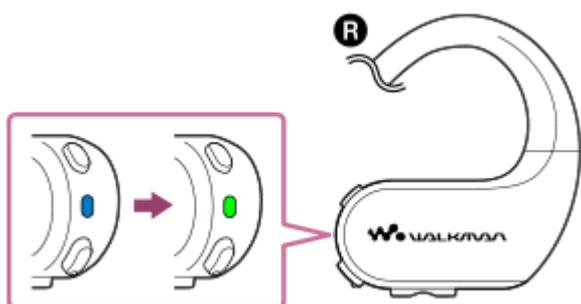


### 2 Утримуйте кнопку (1) протягом 7 секунд.


Лампа (2) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

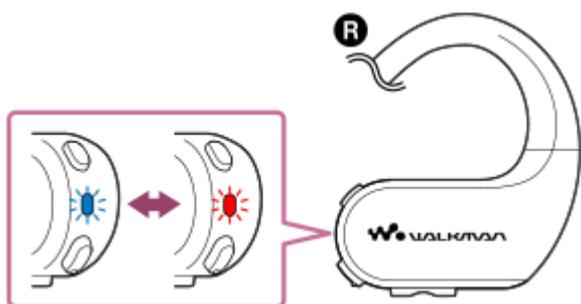

### 3 Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні.

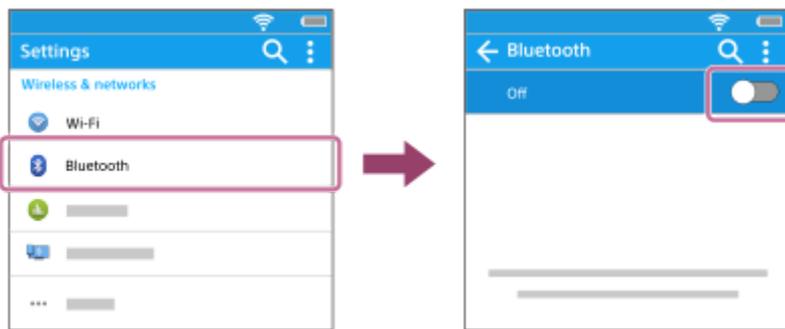


#### 4 Торкніться назви моделі Walkman. ([NW-WS623] чи [NW-WS625])

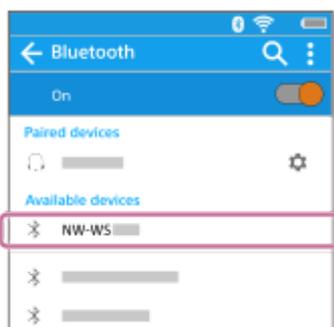

Залежно від використовуваного смартфона пошук може початися автоматично.

Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000». Ключ доступу також може називатися «пароль» або «PIN-код».

Переконайтеся, що Walkman і смартфон сполучено між собою. Коли зв'язок встановлений, лампа (2) засвітиться.

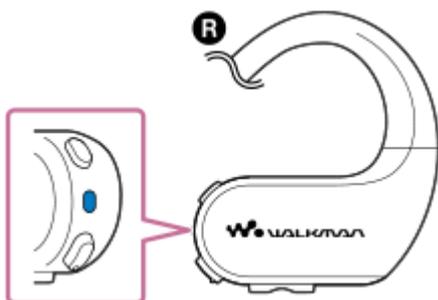

#### Підказка

- Якщо смартфон має функцію NFC, можна сполучити та підключити пристрої, торкаючись їх разом.

#### Примітка

- Якщо створення пари успішно завершено, надалі для підключення пристроїв між ними не потрібно створювати пару.
- Ця процедура є прикладом. Для детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації для у Androidсмартфона.
- Якщо ви сполучили Walkman і смартфон в той час, як ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки), Пульт дистанційного керування може вимкнутися. У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного керування знову.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


## Пов'язані розділи

- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Підключення Walkman до сполученого смартфона](#)
- [З'єднання одним дотиком зі смартфоном \(NFC\)](#)
- [Примітки щодо функції Bluetooth](#)
- [Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


## Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз

Якщо Walkman підключити до iPhone, ви можете слухати музику на iPhone. Перш ніж використовувати Walkman з iPhone, сполучіть Walkman і iPhone. Після сполучення iPhone і Walkman ви можете легко встановлювати зв'язок між пристроями в майбутньому.

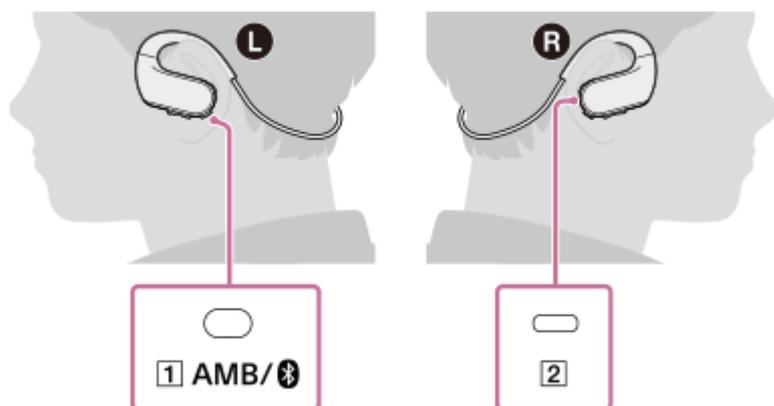


### 1 Переконайтеся, що Walkman увімкнено та вимкнено функцію Bluetooth.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд. Колір лампа (2) зміниться.

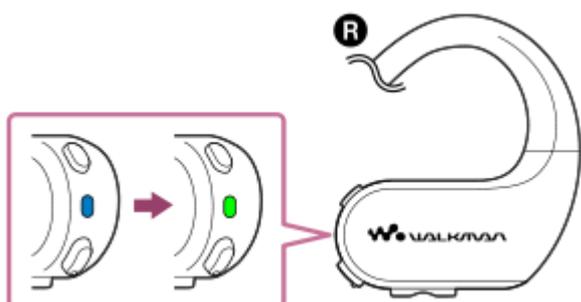


### 2 Утримуйте кнопку (1) протягом 7 секунд.

Лампа (2) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

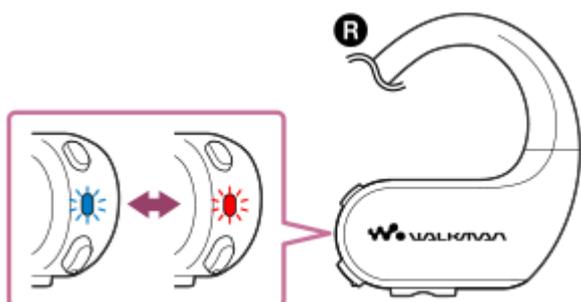

### 3 Увімкніть функцію Bluetooth на iPhone.

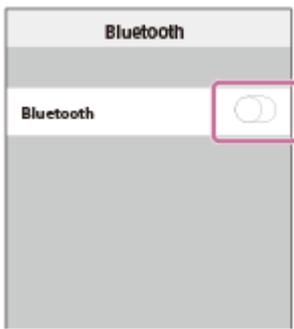


4 Торкніться назви моделі Walkman. ([NW-WS623] чи [NW-WS625])



Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000». Ключ доступу можна назвати «код доступу» «PIN-код», «номер PIN» або «Пароль».

Переконайтеся, що Walkman і iPhone сполучені один з одним. Коли зв'язок встановлений, лампа (2) засвітиться.

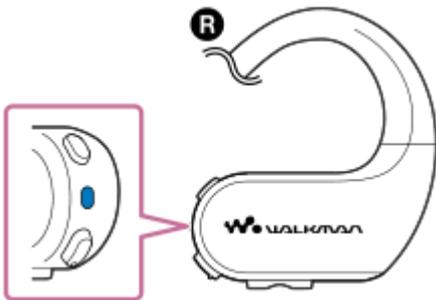

#### Примітка

- Якщо створення пари успішно завершено, надалі для підключення пристроїв між ними не потрібно створювати пару.
- Ця процедура є прикладом. Для детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації для iPhone.
- Якщо ви сполучили Walkman і iPhone в той час, як ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки), Пульт дистанційного керування може вимкнутися. У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного керування знову.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

#### Пов'язані розділи

- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)


- Підключення Walkman до сполученого смартфона
- Примітки щодо функції Bluetooth
- Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Підключення Walkman до сполученого смартфона

Якщо сполучити Walkman і смартфон наперед, Walkman зареєстровано зі смартфоном. Ви можете підключити Walkman до смартфон легко.

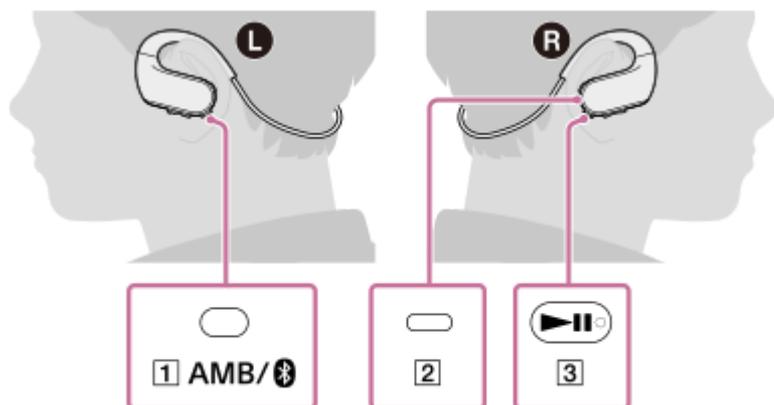


**1** Увімкніть функцію Bluetooth на останній підключений смартфон.

**2** Переконайтеся, що живлення Walkman увімкнено.

**3** Утримуйте кнопку (**1**) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час наступного увімкнення Walkman.

Walkman буде підключатися до останнього підключеного смартфона. Ви почуєте голосові підказки і лампа (**2**) засвітиться.

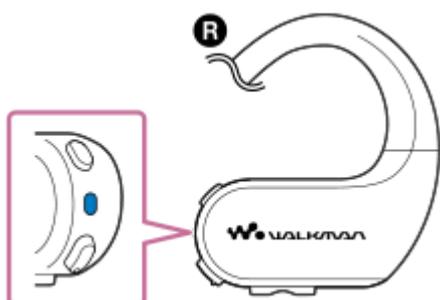

### Підказка

- Коли Walkman підключається до смартфона, назва моделі Walkman з'являється на екрані смартфона. Якщо Walkman не підключено, натисніть на назву моделі.
- Для прослуховування музики, що зберігаються на Walkman, у той час як Walkman підключено до смартфона, утримуйте кнопку (**3**) протягом 2 секунд, щоб перейти до режиму Walkman.
- Якщо підключитися не вдається, спробуйте наступне.
  - Вимкніть функцію Bluetooth на Walkman а потім увімкніть її знову.
  - Вимкніть функцію Bluetooth на смартфоні, а потім увімкніть її знову.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.


---

### **Пов'язані розділи**

- Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
- Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
- З'єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
- Примітки щодо функції Bluetooth
- Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
- Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


## Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth

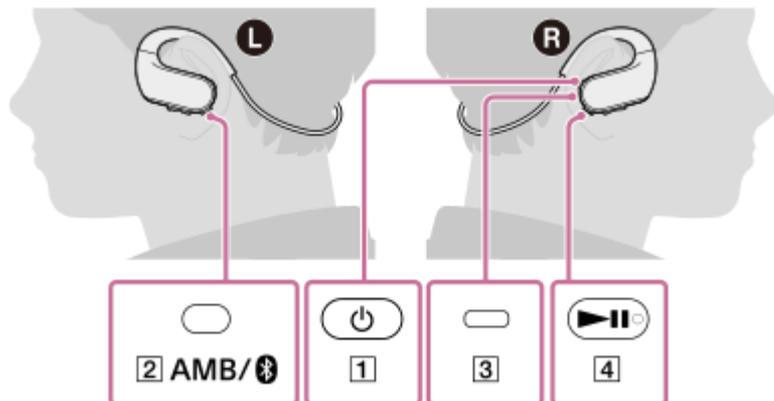

**1** Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути Walkman.


**2** Утримуйте кнопку (2) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Лампа (3) буде блимати. Walkman буде підключатися до останнього підключеного пристрою Bluetooth автоматично, а потім лампа засвітиться.

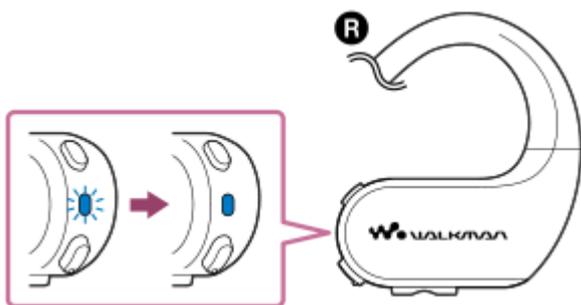

### Щоб вимкнути функцію Bluetooth

Натисніть та утримуйте кнопку (2) протягом 2 секунд. Колір лампа (3) зміниться.

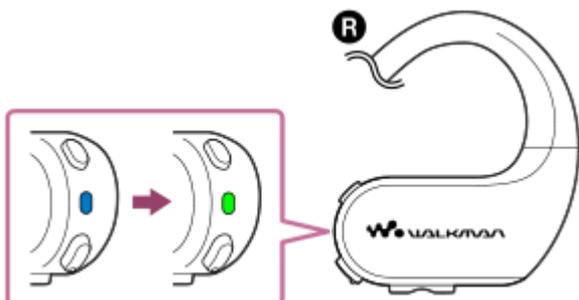

#### Підказка

- Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth функцію активовано.
- При підключенні до Walkman до пристрою Bluetooth Walkman перейде в режим навушки автоматично. Щоб переключитися до режиму Walkman, утримуйте кнопку (4) протягом 2 секунд. Коли Walkman перейде в режим Walkman, відтворення музики на пристрої Bluetooth зупиняється автоматично.

- Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час наступного ввімкнення Walkman.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


## Пов'язані розділи

- [З'єднання одним дотиком зі смартфоном \(NFC\)](#)
- [Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз](#)
- [Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз](#)
- [Підключення Walkman до сполученого смартфона](#)
- [Примітки щодо функції Bluetooth](#)
- [Відтворення музики на смартфоні](#)
- [Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR](#)
- [Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Відтворення музики на смартфоні


Ви можете грати музику, яка зберігається на смартфоні, через Bluetooth з'єднання.

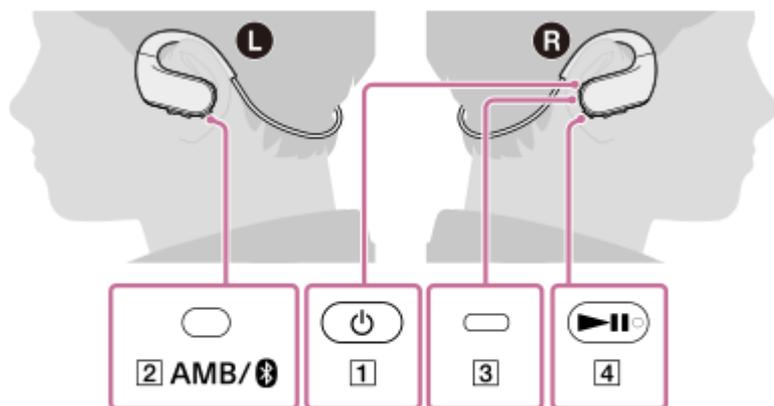

**1** Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.

**2** Утримуйте кнопку (2) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Лампа (3) буде блимати. Walkman буде підключатися до останнього підключеного смартфона автоматично, а потім лампа засвітиться.

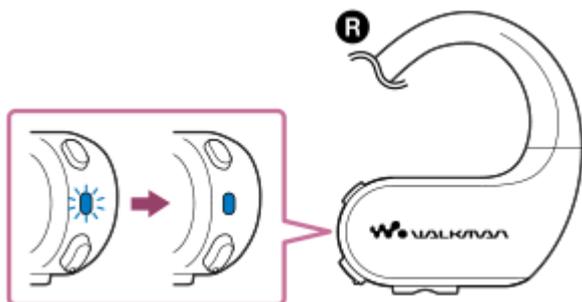

**3** Натисніть кнопку (4), щоб почати відтворення.

Почнеться відтворення музики на смартфоні. Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку (4).

### Підказка

- Для прослуховування музики, що зберігається на Walkman, у той час як Walkman підключено до смартфона, утримуйте кнопку (4) протягом 2 секунд, щоб перейти до режиму Walkman.
- Можна виконувати операції відтворення (наприклад, починати або призупинювати відтворення), використовуючи Пульс дистанційного керування (NW-WS625тільки).
- Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час наступного ввімкнення Walkman.
- Якщо голосові підказки є дуже гучними для відтворення музики, спробуйте наступне.
  - Знизьте гучність на Walkman та додайте гучність на смартфоні.

### Примітка

- Залежно від смартфона, який ви використовуєте, ви не можете не бути здатні відтворювати музику з Walkman. У цьому випадку відтворюйте музику зі смартфона.
- Коли Walkman в режимі навушників, не можна виконувати такі операції.
  - Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому
  - Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)
  - Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

## Пов'язані розділи

- [З'єднання одним дотиком зі смартфоном \(NFC\)](#)
- [Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз](#)
- [Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз](#)
- [Підключення Walkman до сполученого смартфона](#)
- [Вибір якості бездротового відтворення](#)
- [Примітки щодо функції Bluetooth](#)
- [Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR](#)
- [Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку](#)
- [Використання пульта дистанційного керування](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку


Коли Walkman підключено до смартфона, можна вибрати одне з наведених нижче джерел звуку.

### ● Walkman режим

- Ви можете слухати музику на Walkman.
- Під час прослуховування музики на Walkman ви можете відповісти на виклик зі смартфона.

### ● Режим навушників

- Ви можете слухати музику на смартфоні з Walkman.
- Ви можете відповісти або завершити виклик зі смартфона.

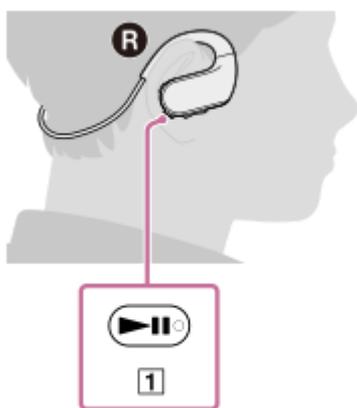

### 1 Натисніть та утримуйте клавішу (1) протягом 2 секунд, у той час як функцію Bluetooth увімкнено.

Кожного разу, коли ви утримуєте кнопку (1), перемикається режим.


### Підказка

- При підключенні до Walkman до пристрою Bluetooth Walkman перейде в режим навушники автоматично. Коли ви змінюєте джерела звуку зі смартфон на Walkman, відтворення на смартфон зупиняється автоматично.
- Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час наступного ввімкнення Walkman.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

## Вибір якості бездротового відтворення

Ви можете вибрати, чи надавати пріоритет якості звуку або стабільності підключення.

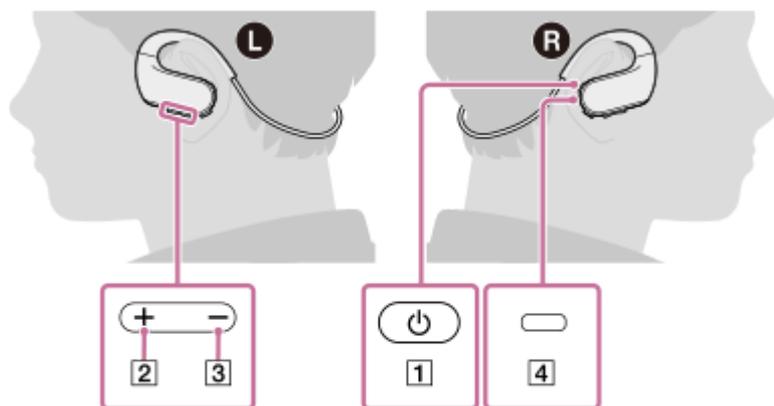

**1** Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути Walkman.

**2** Утримуйте кнопку (1) протягом 3 секунд, утримуючи натиснутою кнопку (2 або 3).


Walkman буде вимкнено. Потім, лампа (4) буде блимати та якість відтворення через бездротову мережу зміниться.

Коли налаштування якості відтворення бездротовою мережею зміниться, лампа (4) по-різному спалахуватиме відповідно до поточних параметрів. Детальну інформацію див. у таблиці нижче.

- Якщо ви утримуєте кнопку (2), параметри будуть змінюватися в такому порядку.  
Пріоритет з'єднання - звичайний - пріоритет якості звуку.  
Цей параметр не змінюватиметься, якщо пріоритет якості звуку вже вибрано.
- Якщо ви утримуєте кнопку (3), параметри будуть змінюватися в такому порядку.  
пріоритет якості звуку - звичайний - пріоритет з'єднання.  
Цей параметр не змінюватиметься, якщо пріоритет з'єднання вже вибрано.

**3** Повторюйте ці кроки, поки необхідний параметр Walkman не буде встановлений.

### Опис 3 параметрів

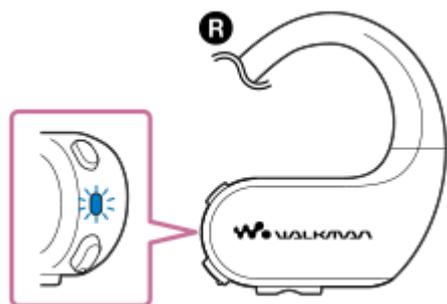

Налаштування	Опис	Спосіб блимання лампи (4)

Налаштування	Опис	Спосіб блимання лампи (4)
Пріоритетність зв'язку (за замовчуванням)	Цей параметр стабілізує бездротове з'єднання. Однак, якість звуку може бути менше, ніж з іншими параметрами. Використовуйте цей параметр, якщо з'єднання є нестійким. (SBC)	Лампа блимне один раз.
Стандартна	Цей параметр стабілізує якість звуку і підключення. (SBC)	Лампа блимне двічі.
Пріоритет якості звуку	Цей параметр передає звук у високій якості. Однак, підключення може бути нестабільним. (AAC/SBC)	Лампа блимне тричі.

#### Підказка

- Для відтворення композицій із використанням кодека AAC виберіть пріоритет якості звуку.

#### Примітка

- Змінення якості бездротового відтворення може не мати жодного ефекту, залежно від налаштувань смартфона.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

#### Пов'язані розділи

- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Відтворення музики на смартфоні](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо функції Bluetooth

---

- Для оптимізації Bluetooth-зв'язку, зверніть увагу на таке.
  - Розмістіть Walkman і пристрій Bluetooth якнайближче. Стандарт Bluetooth підтримує відстані до 10 метрів .
  - Поверніть вбудовану антену Bluetooth у напрямку підключеного Bluetooth-пристрою.
  - Не блокуйте антену металевим об'єктом.
  - Не загороджуйте антену частинами тіла, наприклад руками.
  - Не блокуйте антену шляхом розміщення Walkman або Пульта дистанційного керування (NW-WS625тільки) в рюкзаку або сумочці.
  - Не блокуйте антену , використовуючи Walkman або Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки) у людному місці.
  - Уникайте ділянок, де є мікрохвильове випромінювання. Наприклад, біля мікрохвильових печей, мобільних телефонів, мобільних ігрових пристроїв або бездротової локальної мережі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth звук може бути затримуватися.
- Bluetooth-випромінювання може впливати на роботу медичних електроприладів. Вимикайте Walkman або Пульт дистанційного керування (NW-WS625 тільки) та інші пристрої Bluetooth в таких місцях.
  - у лікарнях
  - поблизу пільгових місць у потягах
  - на літаках
  - у місцях, де є горючі гази (АЗС тощо)
  - поблизу автоматичних дверей
  - біля пожежної сигналізації
- Walkman підтримує функції безпеки, які відповідають стандарту Bluetooth. Компанія Sony не несе ніякої відповідальності за витік інформації, спричинений використанням технології Bluetooth.
- Навіть якщо Bluetooth-пристрій відповідає стандарту, встановлення зв'язку та належну роботу не гарантовано завжди.
- В залежності від Bluetooth-пристрою, може зайняти деякий час, щоб встановити Bluetooth-з'єднання.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---



### Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо відтворення музики зі смартфона

- Через характеристики технології Bluetooth радіохвилі можуть бути заблоковані вашим тілом. Таким чином, звук зі смартфон може бути перерваний.
- Є вбудована антена Bluetooth на правій стороні Walkman. Якщо звук переривається, спробуйте наступне:
  - Розташуйте смартфон на правій стороні або лицьовій стороні вашого тіла.
  - Розверніть смартфон.

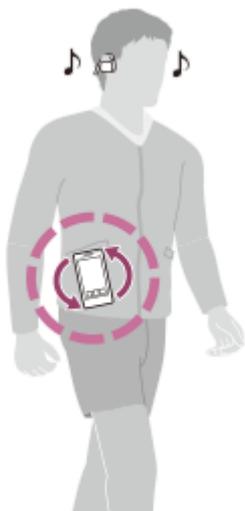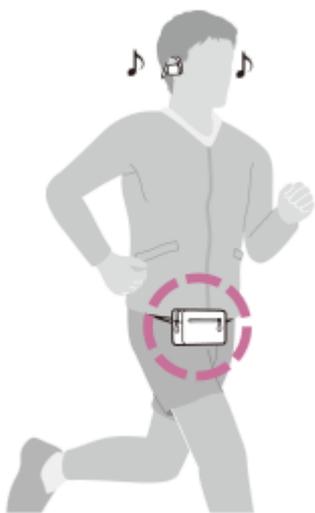

### Примітка


- Докладні відомості про те, як носити смартфон на тілі, наведено в інструкції з експлуатації для смартфонів.



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Відповідь на виклик і його завершення

Ви можете відповісти на дзвінок для вашого смартфона. Ви повинні встановити Bluetooth-з'єднання між Walkman і смартфон заздалегідь.

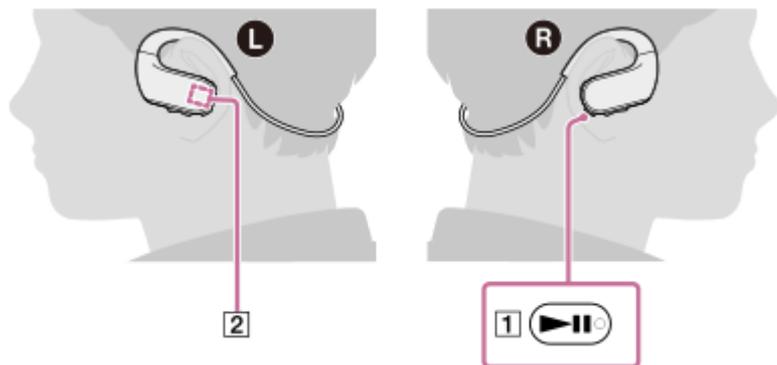

1 Натисніть кнопку (1), щоб відповісти на виклик.

2 Натисніть кнопку (1) щоб завершити виклик.

### Підказка

- Ви можете відповісти або завершити виклик, натиснувши на  кнопки на Пульта дистанційного керування (NW-WS625тільки).
- Під час розмови по телефону Режим оточуючого звуку вимкнено. Коли ви завершили виклик, Режим оточуючого звуку буде автоматично ввімкнено.

### Примітка

- Не прикривайте мікрофон (2) руками або іншими предметами під час розмови з використанням Walkman.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи


- Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
- Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
- Підключення Walkman до сполученого смартфона
- З'єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
- Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах
- Відхилення дзвінка



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Відхилення дзвінка

Коли Walkman підключено до смартфон, можна відхиляти виклик, використовуючи Walkman.

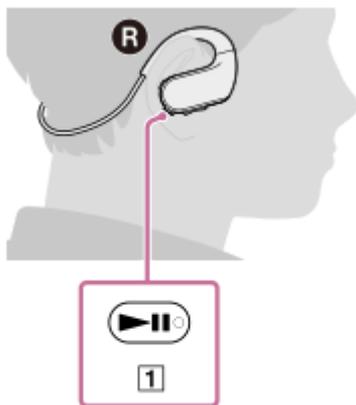

- 1 Утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд, коли ви отримуєте виклик.

### Підказка

- Ви можете відхилити виклик, утримуючи    кнопки на Пульті дистанційного керування (NW-WS625тільки) протягом 2 секунд.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Відповідь на виклик і його завершення](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах

---

Гучність музики і гучність дзвінків не залежать одна від одної. Ви можете регулювати гучність дзвінків під час розмови по телефону. Коли ви завершите виклик, гучність повертається на рівень музики. Якщо функція AVLS є активною, Walkman буде тримати гучність для дзвінків на помірному рівні.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Відповідь на виклик і його завершення](#)
- [Обмеження гучності](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Що таке режим оточуючого звуку?

Режим оточуючого звуку застосовує мікрофони, вбудовані з лівої та правої сторони програвача Walkman, щоб дозволити вам чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Будьте уважні до звуків навколо вас, щоб насолоджуватися музикою у безпеці.

### Примітка


- Режим оточуючого звуку дозволяє чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Проте майте на увазі, що цей режим не дозволяє чути усі звуки навколо вас. Оточуючі звуки може бути погано чути залежно від навколишнього середовища, типу музики, що грає на програвачі Walkman, або рівня гучності. Будьте особливо обережні під час використання програвача Walkman у місцях, де неможливість чути оточуючі звуки може становити небезпеку (як-от на дорозі, по якій рухаються автомобілі або велосипеди).
- Режим оточуючого звуку може працювати неналежним чином у разі використання Walkman із вкладками, що не підходять до ваших вух. Використовуйте вкладки відповідного розміру, щоб вони комфортно та зручно розташовувалися у вухах.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи


- [Використовуючи Режим оточуючого звуку](#)

## Використовуючи Режим оточуючого звуку

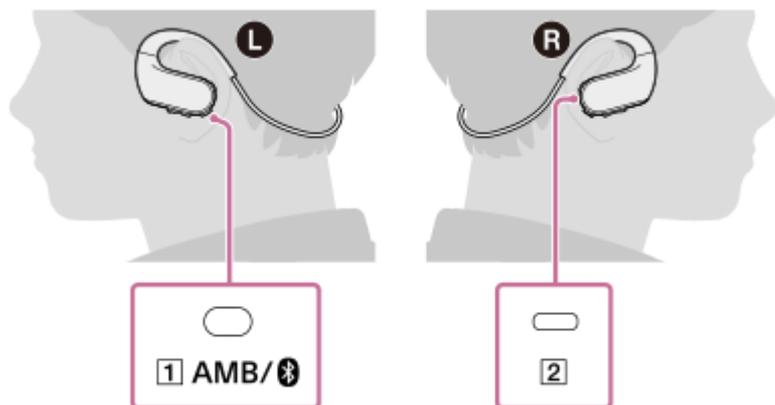

**1** Натисніть кнопку (1) щоб увімкнути Режим оточуючого звуку.


Ви почуєте звуковий сигнал. Лампа (2) блимне двічі. Увімкнеться Режим оточуючого звуку.

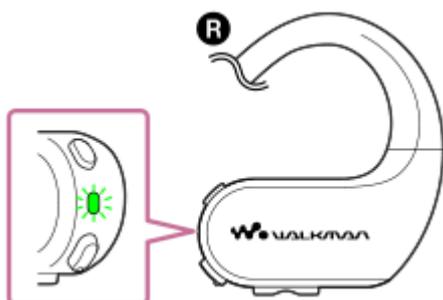

### Щоб вимкнути Режим оточуючого звуку

1. Натисніть кнопку (1).

Ви почуєте звуковий сигнал. Лампа (2) блимне двічі.

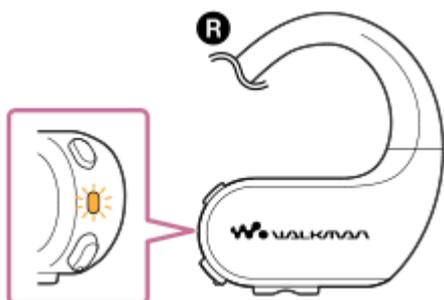

### Вибір іншого режиму оточуючого звуку

1. Натисніть кнопку (1) щоб увімкнути Режим оточуючого звуку.

2. Двічі клацніть на кнопці (1) кілька разів, щоб вибрати відповідний режим.

Гучність звуків оточення зміниться. Кожного разу, коли ви двічі клацнете на кнопці (1), ви почуєте голосові підказки і Режим оточуючого звуку буде змінюватися в такому порядку.

[Mode A] (тихо) – [Mode B] (стандарт) – [Mode C] (гучно) – [Mode A] (тихо)...

Щоб перейти в наступний режим, зачекайте завершення голосового повідомлення.

### Примітка

- Навіть якщо ви вимикаєте Walkman, вибраний режим буде збережено.
- Коли ви говорите на смартфоні, Режим оточуючого звуку не працює.
- Ви також можете не почути навколишні звуки під час використання Водонепроникних вкладишів. У цьому випадку використовуйте стандартний тип вкладишів.
- Після використання Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів злегка постукайте об суху тканину ті частини, що знаходяться навколо кнопок. Потім залиште Walkman на сухій тканині при кімнатній температурі на 2-3 години. Переконайтеся, що Walkman повністю сухий, перш ніж використовувати його.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи


- [Що таке режим оточуючого звуку?](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Деталі й елементи керування (Пульт дистанційного керування)

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)

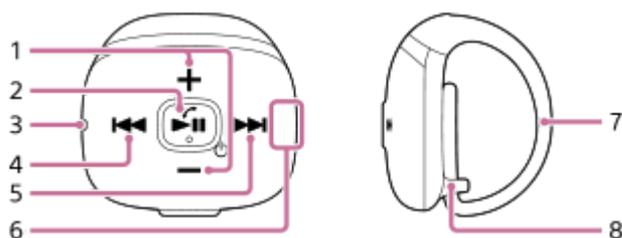

### 1. Кнопки +/- (гучність)

Натисніть кнопки для регулювання гучності музики або виклику.

### 2. Кнопки / / (\* 1)

- Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути Пульт дистанційного керування.
- Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.
- Натисніть кнопку, щоб відповісти або завершити виклик, якщо Walkman підключено до смартфона.
- Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.
- Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемкнути джерела звуку (Walkman або смартфон).

### 3. Індикатор (синій або червоний)

- Лампа має кілька кольорів і може блимати різними режимами. Лампа показує наступне.
  - Пульт дистанційного керування ввімкнуто.
  - Заряд батареї Пульту дистанційного керування низький.
  - Пульт дистанційного керування підключено до Walkman.
  - Пульт дистанційного керування спаровано з Walkman.
- Якщо натиснути будь-яку кнопку, індикатор засвітиться. Якщо лампа не спалахує, можливі такі причини.
  - Пульт дистанційного керування вимкнуто.
  - Пульт дистанційного керування не підключено до Walkman.
  - Заряд батареї вичерпано.

### 4. Кнопка (попередній)

- Натисніть кнопку для переходу до попередньої доріжки або перемотування поточної композиції назад.
- Утримуйте кнопку для перемотування назад.
- Двічі натисніть кнопку, щоб повернутися до першого треку поточної папки або альбому.
- Знову двічі клацніть кнопку, щоб перейти до першого треку попередньої папки чи альбому.

### 5. Кнопка (наступний)

- Натисніть кнопку, щоб перейти до наступної композиції.
- Утримуйте кнопку для перемотування вперед.
- Двічі клацніть цю кнопку, щоб перейти першої композиції наступної папки чи альбому.

### 6. Вбудована антена

Не закривайте антену, якщо Пульт дистанційного керування та Walkman спаровано. Інакше з'єднання може бути перервано.

## 7. Дужка

## 8. Петля дужки

(\*1) Наявна тактильна точка. Тактильні точки можуть допомогти вам керувати кнопками, не дивлячись на них.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.


4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Використання пульта дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пульту дистанційного керування)

Пульт дистанційного керування дає змогу здійснювати керування Walkman за допомогою бездротового зв'язку. Пульт дистанційного керування і Walkman вже сполучено за промовчанням. Таким чином, можна використовувати Walkman і Пульт дистанційного керування відразу ж після їх ввімкнення.

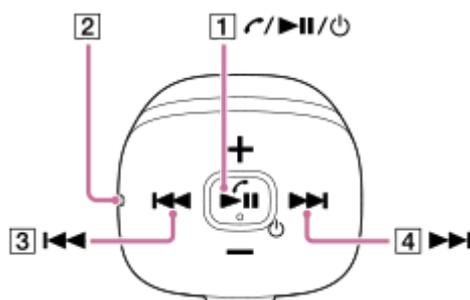

### 1 Прикріпіть пульт дистанційного керування на палець.

Налаштуйте ремінець відповідно до розміру вашого пальця.



### 2 Переконайтеся, що живлення Walkman увімкнено.

### 3 Утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд.

Пульт дистанційного керування увімкнено. Лампа (2) почне блимати.

Пульт дистанційного керування буде підключатися до Walkman автоматично. Потім лампа (2) вимкнеться. Натисніть будь-яку кнопку на Пульті дистанційного керування для перевірки підключення. Лампа (2) загориться, якщо Walkman і Пульт дистанційного керування сполучено.

### 4 Натисніть потрібну кнопку, щоб почати використовувати Walkman.

#### Підказка

- Навіть якщо вимкнено функцію Bluetooth на Walkman, можна використовувати Пульт дистанційного керування.
- Ви можете використовувати Пульт дистанційного керування, якщо є активне з'єднання Bluetooth між Walkman і смартфоном.
- Якщо ви вимикаєте Walkman, Пульт дистанційного керування вимикається.
- Якщо ви не використовували Пульт дистанційного керування протягом 2 годин, Пульт дистанційного керування буде автоматично вимикатися.

- Якщо залишковий заряд акумулятора низький, колір індикатора ([2]) змінюється на червоний.
- Щоб видалити інформацію про сполучення, утримуйте натиснутими кнопки ([3] і [4]) протягом 10 секунд.

### Примітка

- Walkman неможливо ввімкнути або вимкнути за допомогою пульта дистанційного керування.
- Якщо Пульт дистанційного керування не має інформації про сполучення, він ввійде в режим сполучення автоматично після ввімкнення.
- Не можна використовувати пульт дистанційного керування в басейні.
- Якщо ви замінили акумулятор Пульту дистанційного керування, інформацію про сполучення буде видалено. У цьому випадку виконайте сполучення Walkman і Пульту дистанційного керування знову.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування \(Пульт дистанційного керування\)](#)
- [Примітки щодо використання пульта дистанційного керування](#)
- [Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування


(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)

Ви можете підключити несполучений Пульт дистанційного керування до Walkman, використовуючи функцію Bluetooth.

Сполучення необхідне в таких випадках:

- Ви скинули налаштування Walkman до заводських і інформацію про сполучення видалено з Walkman.
- Ви скинули Пульт дистанційного керування.  
Коли ви утримуєте обидві кнопки ◀◀ і ▶▶ разом протягом 10 секунд, Пульт дистанційного керування скидається.
- Замінено акумулятор пульта дистанційного керування.

Після сполучення Пульта дистанційного керування і Walkman ви можете легко підключити їх в майбутньому.

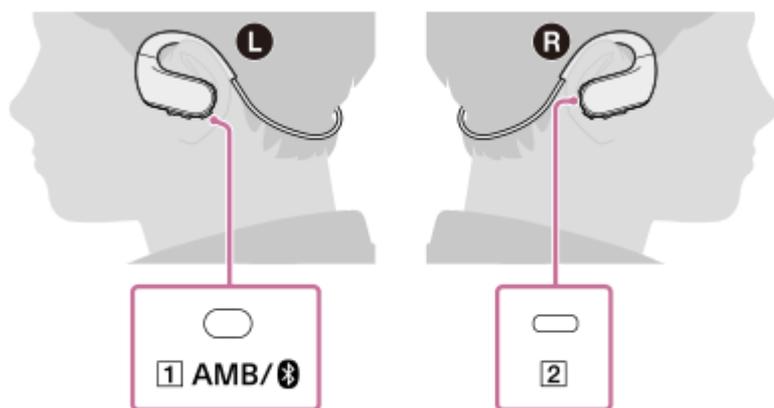

### 1 Увімкніть несполучений пульт дистанційного керування.


Індикатор пульта дистанційного керування блиматиме червоним і синім світлом по черзі.

### 2 На Walkman переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд.

### 3 Утримуйте кнопку (1) протягом 7 секунд.

Лампа (2) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

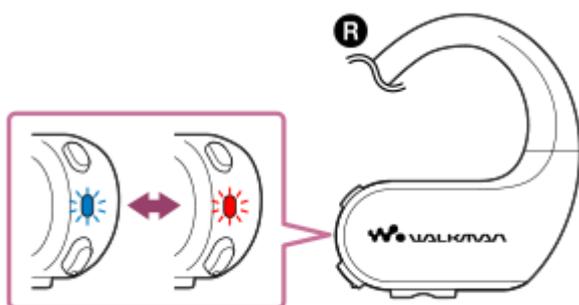

Коли зв'язок встановлений, на Пульті дистанційного керування лампи не будуть блимати.

### Підказка

- Щоб видалити інформацію про сполучення для Пульту дистанційного керування, виконайте скидання Walkman.

### Примітка

- Якщо процедуру сполучення не вдається завершити, виконайте процедуру знову.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Використання пульта дистанційного керування](#)
- [Заміна акумулятора пульта дистанційного керування](#)
- [Скидання Walkman до заводських налаштувань](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Заміна акумулятора пульта дистанційного керування


(Лише для моделей, що постачається з Пульту дистанційного керування)

Замініть акумулятор пульта дистанційного керування, якщо колір індикатора зміниться на червоний.

Використовуйте лише плоский круглий літійевий акумулятор CR1620.

Якщо зняти кришку акумуляторного відсіку, характеристики водозахищеності можуть погіршитися через пил тощо.

Щоб зберегти характеристики водозахищеності, зверніться до найближчого представника Sony або до Sony Service Center для заміни акумулятора (за додаткову плату).

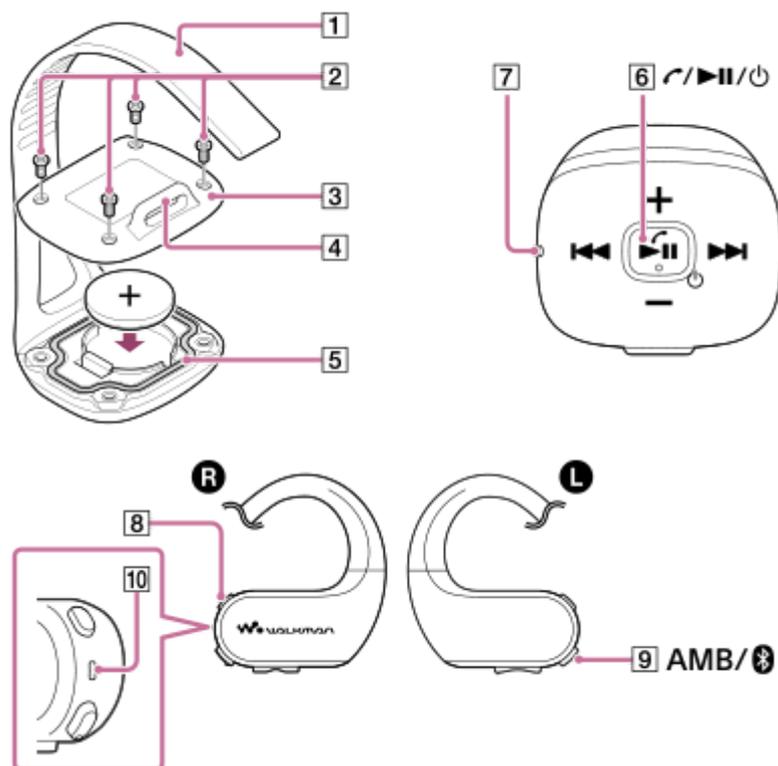

- 1 Переконайтеся, що пульт дистанційного керування вимкнено. Вийміть ремінець (1) з петлі (4).
- 2 Викрутіть 4 гвинти (2) за допомогою хрестової часової викрутки №0.
- 3 Відкрийте кришку (3) та вийміть батарею. Потім вставте нову CR1620 батарею з правильної полярності.
- 4 Переконайтеся, що скоба (5) на місці й на ній немає бруду.
- 5 Установіть кришку (3) на місце й закрутіть гвинти (2) до кінця.  
Не затягуйте гвинти (2) надто сильно.
- 6 Всуньте ремінець (1) назад у петлю (4).
- 7 Утримуйте кнопку (6) протягом 2 секунд.


Лампа (7) буде блимати. Пульт дистанційного керування ввімкнуто.

**8** Утримуйте кнопку (8) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.

**9** Утримуйте кнопку (9) протягом 2 секунд, щоб вимкнути функцію Bluetooth.

**10** На Walkman утримуйте кнопку (9) протягом 7 секунд.

Лампа (10) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

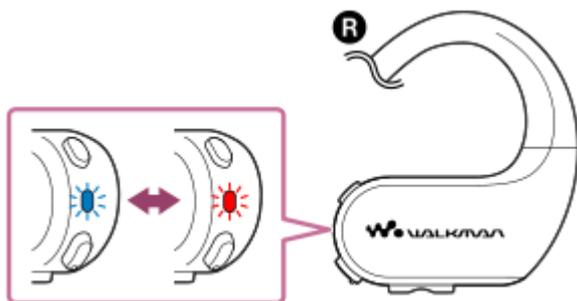

Коли зв'язок встановлений, на Пульті дистанційного керування лампи не будуть блимати.

#### Примітка

- Не загубіть кришку (3), гвинти (2) та упаковку (5).
- Час роботи від акумулятора, який постачається на момент придбання, може бути коротшим, адже він встановлюється виробником для перевірки роботи пристрою.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

#### Пов'язані розділи

- [Увімкнення й вимкнення Walkman.](#)
- [Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth](#)
- [Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо використання пульта дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)

- Характеристики водозахищеності Пульта дистанційного керування відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від проникнення води (IP-код)» IPX5(\*1), а характеристики пилозахищеності Пульта дистанційного керування відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів» IP6X(\*2).
- Радіохвилі не передаються через воду. Не можна використовувати пульт дистанційного керування в басейні.
- Не можна використовувати пульт дистанційного керування, якщо він мокрий.
- Ефірну антену вбудовано в пульт дистанційного керування.
- Пульт дистанційного керування може вийти з ладу під час використання його в наступних умовах.
  - В областях з бездротовою локальною мережею.
  - Поблизу пристроїв (мікрохвильові печі, мобільні телефони, мобільні ігрові пристрої тощо) з функцією активного зв'язку.
  - На ділянках, де є мікрохвильове випромінювання
  - У ситуаціях, де люди можуть блокувати вбудовану антену на Пульті дистанційного керування (наприклад, у переповненому поїзді).
  - Коли ви закриваєте вбудовану антену рукою.
- Вимийте Пульт дистанційного керування теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або масло для засмаги. Ці речовини можуть завдати шкоди Пульту дистанційного керування, наприклад спричинити знебарвлення або тріщини.
- Не затягуйте надмірно ремінець Пульта дистанційного керування. Це може спричинити подразнення шкіри через надмірне потовиділення за відсутності вентиляції.
- Ремінець Пульта дистанційного керування може зіпсуватися через тривале застосування або зберігання.

\* 1 IPX5 (ступені захисту проти струменів води): Пульт дистанційного керування було випробувано зі збереженням його працездатності в наступних тестових умовах: під прямим струменем води потужністю приблизно 12,5 л/хв з будь-якого напрямку протягом більш ніж 3 хвилин з відстані приблизно 3 м за допомогою форсунки з внутрішнім діаметром від 6,3 мм.

\* 2 IP6X (ступені захисту від пилу) Пульт дистанційного керування було випробувано зі збереженням його здатності блокувати пил після перемішування протягом 8 годин в тестовому пристрої, який містить частинки пилу до 75 мкм в діаметрі.


За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Обмеження гучності

Функція AVLS (Automatic Volume Limiter System) зменшує ризик пошкодження слуху через високу гучність. Функція AVLS обмежує максимальну гучність. AVLS має такі особливості.


- AVLS обмежує гучність до певного рівня.
- AVLS запобігає виникненню ситуацій, коли висока гучність заважає людям навколо.
- AVLS дозволяє вам слухати музику на більш комфортній гучності.

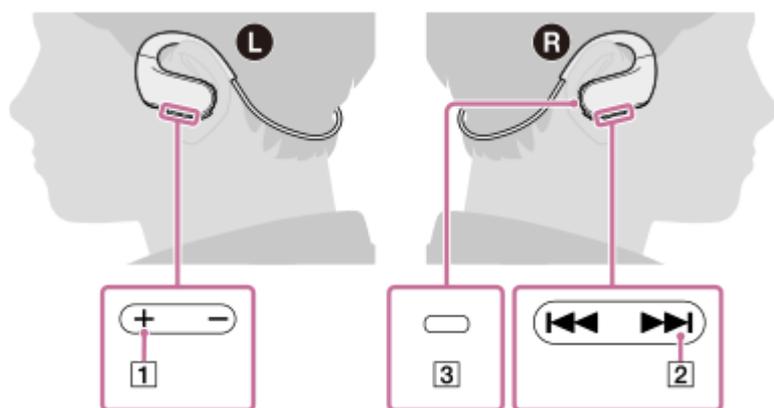

**1** Призупинити відтворення.

**2** Утримуючи натиснутою кнопку (**1**), утримуйте кнопку (**2**) 5 секунд.


Лампа (**3**) блимне двічі, і функція AVLS увімкнеться. Walkman тепер буде тримати гучність на помірному рівні.

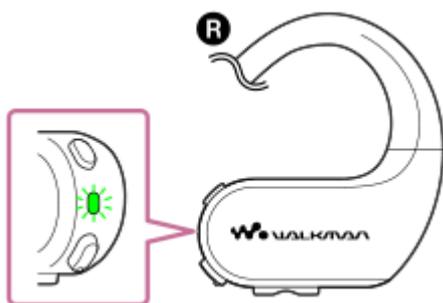

### Для вимкнення функції AVLS

Утримуючи натиснутою кнопку (**1**), утримуйте кнопку (**2**) 5 секунд.

Лампа (**3**) блимне двічі.

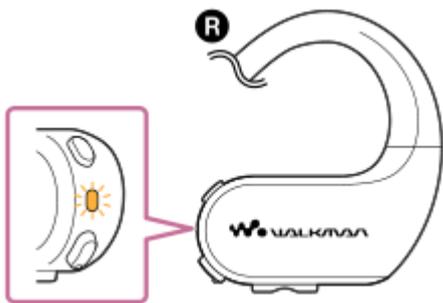

### Примітка

- Коли Walkman в режимі навушників, не можна ввімкнути функцію AVLS.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---


### Пов'язані розділи

- [Налаштування гучності](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

## Вирівнювання рівня гучності композицій


Гучність різних композицій можна вирівняти за допомогою динамічного нормалізатора, щоб мінімізувати відмінності в рівні гучності (Динамічний нормалізатор).

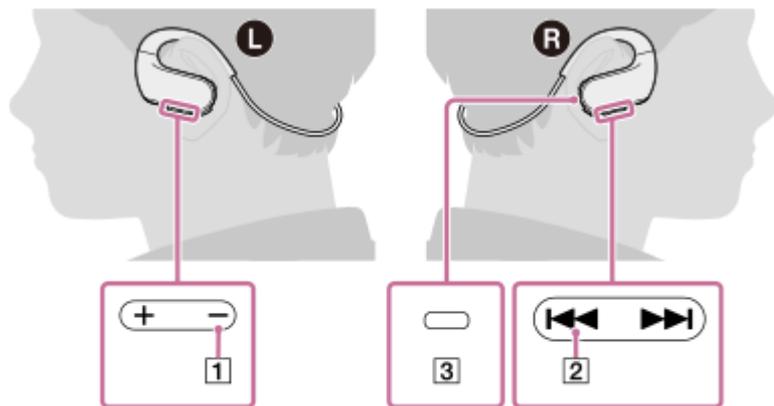

**1** Призупинити відтворення.

**2** Утримуючи натиснутою кнопку (1), утримуйте кнопку (2) 5 секунд.


Лампа (3) блимне двічі і буде увімкнено функції динамічного нормалізатора.

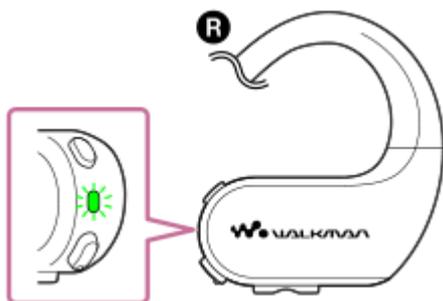

## Щоб вимкнути функцію динамічного нормалізатора

Утримуючи натиснутою кнопку (1), утримуйте кнопку (2) 5 секунд.

Лампа (3) блимне двічі.

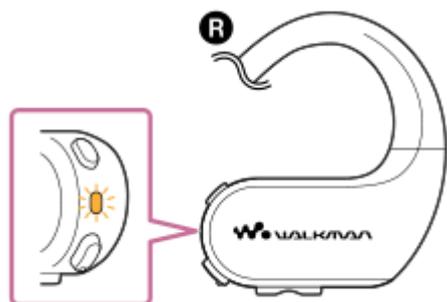

### Примітка

- Коли Walkman в режимі навушників, не можна вимкнути функцію динамічного нормалізатора.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Перезавантаження Walkman

Перезавантажте Walkman у разі нестабільної роботи, або якщо Walkman не реагує на команди. Перезавантаження не буде видаляти будь-які дані та інформацію стосовно створення пари. Тим не менш, виконуйте такі дії перед перезавантаженням Walkman. Інакше дані на Walkman можуть бути пошкоджені.

- Від'єднайте Walkman від комп'ютера.
- Зупиніть відтворення.

**1** Натисніть та утримуйте кнопку **(1)** протягом 10 секунд, поки Walkman не перезавантажиться.

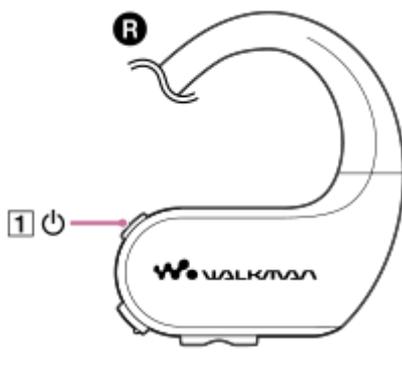

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи


- [Скидання Walkman до заводських налаштувань](#)
- [Форматування пам'яті Walkman](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625


## Скидання Walkman до заводських налаштувань

Ця операція скине всі параметри до налаштувань за замовчуванням.

Якщо ви скинете налаштування Walkman, інформацію про сполучення для Пульта дистанційного керування (NW-WS625тільки) та інших пристроїв Bluetooth буде видалено.

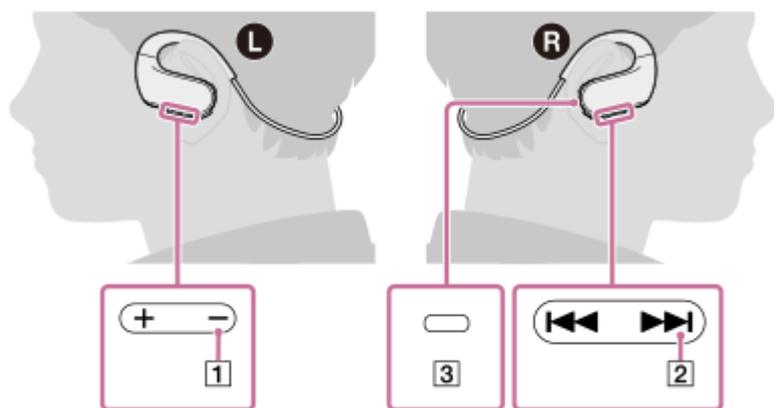

- 1 Призупинити відтворення.
- 2 Переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено.
- 3 Утримуючи натиснутою кнопку (1), утримуйте кнопку (2) 15 секунд.  
Лампа (3) блимне двічі. Скидання завершено.

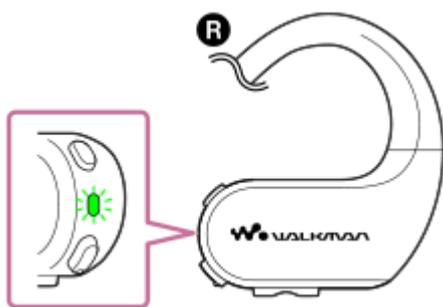

### Примітка

- Коли з'єднання Bluetooth активовано, не можна скинути Walkman.

---

---

## Пов'язані розділи


- [Перезавантаження Walkman](#)
- [Форматування пам'яті Walkman](#)
- [Сполучення Walkman з Пультom дистанційного керування](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Форматування пам'яті Walkman


Ця операція видалить всі дані (включаючи дані-зразки та пакет установлення програмного забезпечення), який зберігається на Walkman. Перш ніж ви відформатуєте внутрішню пам'ять на Walkman, збережіть резервну копію важливих даних.

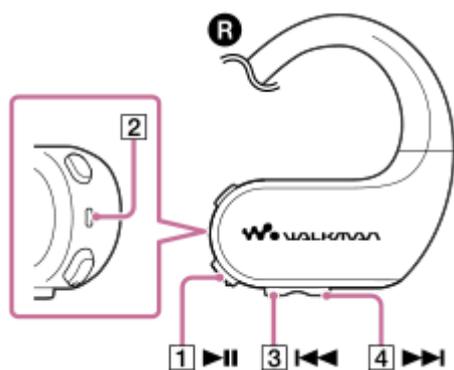

- 1 Призупинити відтворення.
- 2 Переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено.
- 3 Утримуйте кнопку (1) протягом 15 секунд.  
Лампа (2) буде швидко блимати.

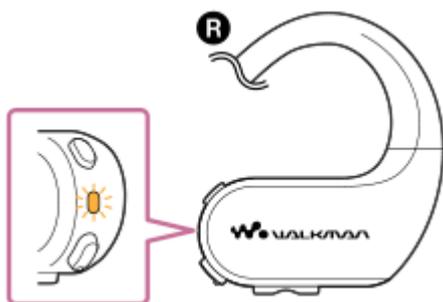


- 4 Відпустіть кнопку (1).  
Лампа (2) засвітиться.

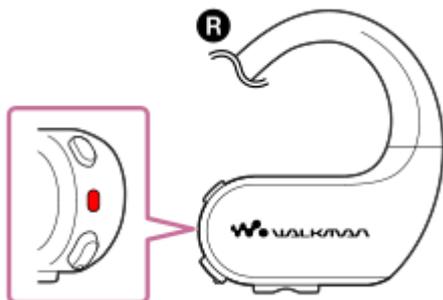

- 5 Натисніть кнопку (3) або (4) протягом 30 секунд після того, як лампа (2) засвічується червоним.


Колір лампи (2) зміниться на зелений.

Якщо ви не натиснете кнопку протягом 30 секунд, форматування буде скасовано.

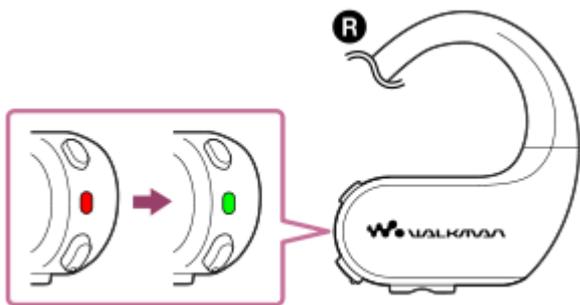

**6 Натисніть кнопку (1), коли індикатор (2) почне світитися.**

Лампа (2) буде швидко блимати і форматування почнеться. Коли форматування завершено, лампа (2) вимкнеться

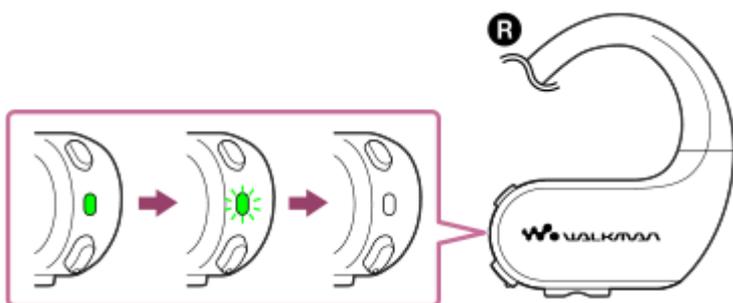

**Примітка**

- Коли з'єднання Bluetooth активовано, не можна форматувати пам'ять Walkman.
- Sony не гарантує належну роботу пристрою, якщо ви відформатували пам'ять Walkman на комп'ютері.
- Навіть якщо ви форматуєте пам'ять, відомості про сполучення будуть збережені.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

**Пов'язані розділи**

- [Перезавантаження Walkman](#)
- [Скидання Walkman до заводських налаштувань](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Перевірка інформації про Walkman

---

Коли Walkman підключено до комп'ютера, ви можете перевірити версію програмного забезпечення Walkman. Відкрийте файл «Information.txt» у папці [WALKMAN] на комп'ютері. Ви можете перевірити такі відомості.

01: Назва моделі

02: Версія системного програмного забезпечення

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Оновлення системного програмного забезпечення Walkman](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Оновлення системного програмного забезпечення Walkman

Програмне забезпечення Walkman можна оновлювати.

Ви будете отримувати повідомлення про оновлення в такі способи.

- З Music Center for PC (ви будете отримувати повідомлення про оновлення автоматично.)
- Через веб-сайт підтримки клієнтів (завітайте до сайту, щоб отримувати повідомлення про оновлення.)

Завітайте до веб-сайту підтримки клієнтів для отримання найактуальнішої інформації.

Нижче описано, як оновити програмне забезпечення з веб-сайту підтримки клієнтів.

Додаткові відомості про те, як встановити програму, можна знайти на веб-сайті підтримки клієнтів.

- 1 Завантажте програму оновлення на комп'ютер із веб-сайту.**
- 2 Підключіть Walkman до комп'ютера.**
- 3 Запустіть програму оновлення.**
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.**

### Підказка

- Щоб перевірити інформацію про версію Walkman, підключіть Walkman до комп'ютера. Потім відкрийте файл Information.txt у папці [WALKMAN] на комп'ютері. Ви можете перевірити такі відомості.
  - 01: Назва моделі
  - 02: Версія системного програмного забезпечення

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

### Пов'язані розділи

- [Веб-сайт підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження Walkman](#)
- [Скидання Walkman до заводських налаштувань](#)
- [Форматування пам'яті Walkman](#)
- [Перевірка інформації про Walkman](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо використання Walkman

Прочитайте примітки нижче і дотримуйтесь інструкцій для безпечного використання Walkman.

- Зверніться до лікаря, якщо ви зазнали травми або опіку від використання продукту.
- Зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center, якщо Walkman не працює належним чином.
- Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку можуть статися вибух, пожежа, опіки, ураження електричним струмом або травми.
  - Не піддавайте програвач Walkman впливу вогню.
  - Не дозволяйте металевим предметам потрапити всередину Walkman.
  - Не замикайте контакти Walkman металевими предметами.
  - Не розбирайте та не модернізуйте програвач Walkman.
  - Не використовуйте Walkman коли ви бачите блискавку або чуєте грім.
  - Не використовуйте Walkman, якщо це призводить до появи подразнення на вашій шкірі.
- Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку ви можете пошкодити корпус або призвести до несправності Walkman.
  - Не кладіть Walkman під прямими сонячними променями.
  - Не залишайте Walkman в місцях, де температура є надзвичайно високою.
  - Не залишайте Walkman під прямими сонячними променями. Не залишайте Walkman в автомобілі, де всі вікна закрито, особливо влітку.



- Не кладіть Walkman в місцях, де він піддається дії вібрації.
- Не кидайте Walkman з висоти.
- Не застосовуйте надмірних зусиль або струсу до Walkman.
- Не кладіть Walkman в місцях, де є намагніченості. Наприклад, не кладіть Walkman поблизу магнітів, колонок або телевізора.
- Не включаєте Walkman відразу після того, як перемістили його з холодного навколишнього середовища в тепле.
- Не використовуйте Walkman у вологих місцях з високою температурою, де температура перевищує 45 ° C (наприклад, у сауні).
- Не залишайте Walkman на нестійкій поверхні або в похилому положенні.
- Не сідайте, коли Walkman перебуває у вашій кишені.



- Не використовуйте Walkman у місцях із надмірною запиленістю.
  - Вимийте Walkman теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або масло для засмаги. Ці речовини може привести до пошкодження Walkman, наприклад знебарвлення або тріщин.
  - Вкладиші або обід можуть зіпсуватися через тривале застосування або зберігання.
  - Гідроізоляція не є ефективною проти певних рідин (мильної води, води, що містить миючі засоби або добавки для ванни, шампунь, води з гарячих джерел води тощо).
- Дотримуйтесь оголошень щодо використання електронних пристроїв, коли ви знаходитесь в літаку.

- Walkman може нагріватися в таких ситуаціях, але це не є несправністю. Однак, будьте обережні через те, що існує ризик опіку низькою температурою.
  - Під час заряджання акумулятора.
  - Коли Walkman відтворює композиції протягом тривалого періоду часу.
- Вміст, який ви записуєте, призначений лише для особистого використання. Згідно з законом про авторське право вміст не можна використовувати без дозволу власника авторських прав.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо навушників

---

### Безпека дорожнього руху

Не використовуйте навушники в таких ситуаціях.

- Коли ви за кермом автомобіля або їдете на мотоцикл або велосипеді.
- У місцях, де обмежений слух становить небезпеку. Наприклад, на залізничних платформах, на ділянках, де є рух транспортних засобів, або поблизу будівельних майданчиків.

### Профілактика ушкодження слуху

Дотримуйтесь наступних дій, щоб захистити ваш слух.

- Підтримуйте гучність на помірному рівні. Не прослуховуйте аудіовміст на великій гучності протягом тривалого періоду часу.
- Не збільшуйте гучність раптово.

### Про навушники внутрішнього типу

- Коли ви використовуєте вкладні навушники з високим ступенем зчеплення, візьміть до уваги. В іншому випадку ви можете пошкодити ваші вуха або барабанні перетинки.
  - Не докладайте надмірних зусиль, коли вставляєте вкладиші до вух.
  - Не виймайте вкладиші з вух різким рухом. Коли ви знімаєте навушники, трохи похитайте вкладиші вгору і вниз.
- Не спить у навушниках.

### Турбота про інших

Намагайтеся не використовувати Walkman у ситуаціях, коли звук буде заважати людям навколо.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо вбудований акумулятор

---

Не торкайтеся акумуляторної батареї голими руками, якщо потік акумулятор. Рідина акумулятора може спричинити опіки або сліпоту. Якщо рідина контактує з тілом або одягом, змийте рідину відразу ж з чистою водою.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни. Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо програмного забезпечення

---

- Закони про захист авторське право забороняють такі дії без дозволу власника авторських прав.
  - Відтворення програмне забезпечення або цього посібника, повністю або в частині.
  - Передача програмного забезпечення в позику
- У жодному випадку компанія Sony не може нести відповідальність за будь-які такі випадки, які можуть виникнути за використання програмного забезпечення.
  - Фінансові збитки
  - Втрачений прибуток
  - Претензії, пред'явлені третіми особами
- Програмне забезпечення не можна використовувати з пристроями, для яких воно не призначене.
- Зверніть увагу, що характеристики програмного забезпечення можуть бути змінені без попередження для підвищення якості.
- Пояснення, наведені в цьому посібнику, припускають, що ви вже знайомі з основами користування комп'ютером.
- Для додаткові відомості про використання комп'ютерів і операційних систем зверніться до їхніх відповідних посібників.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Нотатки стосовно зразків даних

---

На Walkman для тестового прослуховування встановлено зразки музики.  
Після видалення зразка з Walkman його неможливо відновити. Ми не будемо надавати нові зразки.  
У деяких країнах або регіонах зразки даних відсутні.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо плавання у басейні або океані

- Не використовуйте Walkman у людних місцях або за обставин, коли неможливість чути навколишні звуки буде небезпечною.
- Використовуючи Walkman в державних або приватних басейнах, дотримуйтесь правил таких закладів.
- Вкладки герметично закривають вушний канал. Через те існує ризик пошкодження слуху або барабанних перетинок у випадку сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко вийняти з вух. Зважаючи на цей ризик, не робіть енергійні вправи, не пірнайте у басейн тощо під час використання програвача Walkman.
- Не лийте гарячу воду безпосередньо на Walkman і не спрямовуйте потік гарячого повітря з фена тощо безпосередньо на програвач Walkman. Не використовуйте програвач Walkman у місцях із високою температурою навколишнього середовища, наприклад у сауні або поблизу плити.
- Не використовуйте та не залишайте програвач Walkman у таких місцях:
  - у місцях із високою температурою, що перевищує 45 °C , як-от на сонці, в автомобілі, у теплій воді або в інших місцях із високою температурою і вологістю
  - у холодних місцях із температурою нижче –5 °C
- Якщо вам треба користуватися програвачем Walkman під прямим сонячним промінням, накрийте Walkman рушником тощо.
- За використання водонепроникних вкладок звук буде слабкішим, аніж з вкладками стандартного типу. Збільшить гучність, як потрібно.
- Якщо замінити водонепроникні вкладки на вкладки стандартного типу, звук буде голоснішим. Налаштуйте звук так, щоб не пошкодити барабанні перетинки.
- Під час енергійних вправ тощо програвач Walkman може не втриматися і впасти.
- Якщо програвач Walkman впаде у воду, він потоне.
- Радіохвилі не передаються через воду. Не можна виконувати такі операції через з'єднання Bluetooth під водою.
  - Прослуховування музики на смартфоні.
  - Відповіді на виклик.
  - Використання пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625).

## Примітки щодо режиму оточуючого звуку

- Коли встановлено водонепроникні вкладки оточуючі звуки чутно не так добре, як під час використання стандартних вкладок.
- Після використання програвача Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Після цього покладіть Walkman на суху тканину за кімнатної температури на 2-3 години, щоб він повністю висохнув перед наступним використанням.

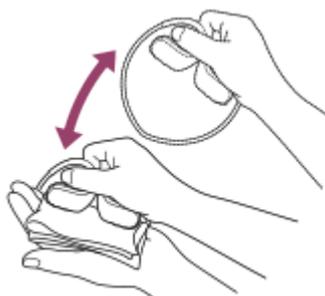

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### **Пов'язані розділи**

- [Характеристики водо- та пилозахисності Walkman](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

---

- Перш ніж заряджати акумулятор, перевірте, чи Walkman не мокрий.
- Якщо Walkman мокрий, витріть повністю Walkman та висушіть при кімнатній температурі. Перш ніж ви заряджати батарею, переконайтеся, що немає вологи у Walkman.
- Док-станція USB (постачається) не є водонепроникною.
  - Не торкайтеся док-станції USB мокрими руками.
  - Не використовуйте док-станцію USB, коли Walkman мокрий.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

---

### Пов'язані розділи

- [Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman](#)
- [Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами](#)
- [Догляд](#)
- [Примітки щодо заряджання акумулятора](#)

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Загальна інформація

---

- Тривалість заряджання акумулятора і роботи залежить від наступних умов.
  - Кількості циклів заряджання акумулятора
  - Робоча температура
- Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї впав до близько половини його нормального значення, акумулятор може бути виснаженим.
- У програвач Walkman вбудовано літій-іонний акумулятор. Коли ви зберігаєте Walkman протягом тривалого часу, перевірте такі пункти, щоб запобігти зносу вбудованого акумулятора.
  - Зберігайте Walkman при температурі від  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ .
  - Для запобігання зносу акумулятора заряджайте батареї принаймні один раз кожні 6 місяців.



- Ви можете відчувати легке поколювання на ваших вух, особливо в умовах сухого повітря. Це є результатом статичної електрики, що накопичується в тілі. Цей ефект можна мінімізувати, якщо носити одяг із натуральних тканин.
- Sony не несе відповідальність за дані користувача, навіть якщо такі проблеми виникають через дефекти Walkman або комп'ютера.
  - Запис або завантаження даних є неповним
  - Дані (наприклад, музика) пошкоджено або видалено.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Догляд

- Чистьте Walkman м'якою тканиною, наприклад серветкою для чищення окулярів.
- Для чищення Walkman, що дуже брудний, використовуйте тканину, злегка змочену в слабкоконтрованому розчині миючого засобу.
- Не чистьте розчинниками, такими як алкоголь, керосин або розчинник для фарб. Ці розчинники можуть пошкодити поверхню Walkman.

### Догляд та чищення після плавання у басейні або океані


Чистіть вкладиші та Walkman після кожного використання наступним чином.

- Якщо на Walkman залишилися сіль або пісок, металеві контакти можуть заіржавіти або на них може утворитися наліт зі сторонніх речовин. Як результат, Walkman може не заряджатися належним чином або комп'ютер не зможе розпізнавати Walkman.
- Вимийте Walkman теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або масло для засмаги. Ці речовини може привести до пошкодження Walkman, наприклад знебарвлення або тріщин.
- Будьте обережні, щоб уникнути потрапляння сторонніх речовин (вушної сірки тощо) на навушники. Ці речовини може викликати втрату чи погіршення якості звуку.


1. Видаліть сіль і пісок з Walkman відразу після того, як ви використовуєте його в океані. Вимийте Walkman з прісною водою, наприклад водопровідною.
2. Наповніть таз або відро прісною водою. Акратно струсніть Walkman приблизно 20 разів. Потім зануріть Walkman у воду приблизно на 30 хвилин.




3. Від'єднайте вкладиші від Walkman. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після того як ви вимиєте вкладиш, добре висушіть вкладиш.

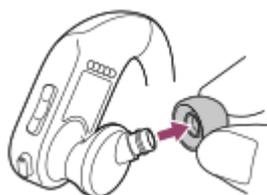


4. Промийте контакти (1) і сіточку (2) Walkman під слабким струменем проточної води. Якщо контакти і сітки навушників забруднені, очистіть їх м'якою щіткою (наприклад, зубною).

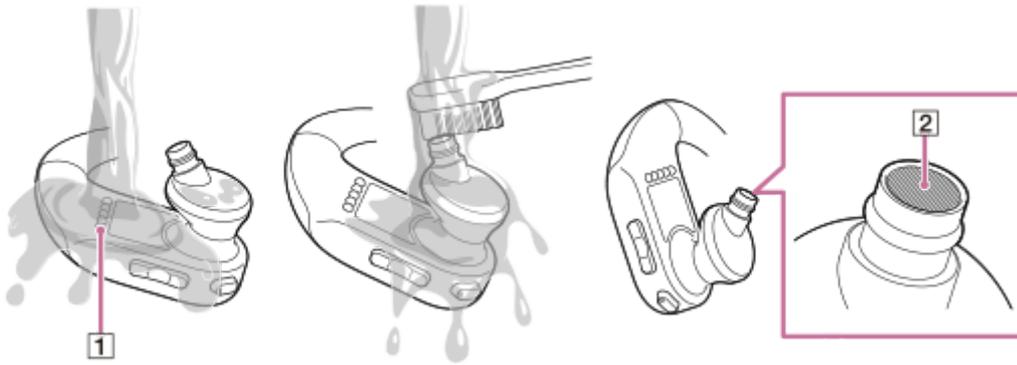

5. Видаліть будь-які залишки вологи з контактів і поверхні Walkman м'якою сухою тканиною.
6. Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.

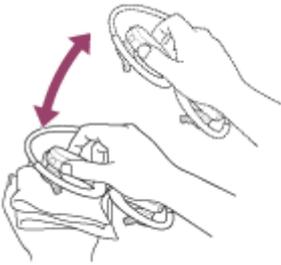

7. Злегка постукайте об суху тканину ті частини , що знаходяться навколо кнопок Walkman. Повторіть постукування приблизно 30 разів.

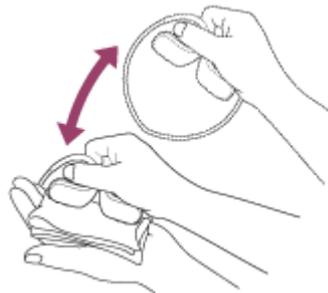

8. Помістіть Walkman на суху тканину. Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на 2-3 години.

#### Примітка

- Не застосовуйте надмірних зусиль до сітки. Це може призвести до її пошкодження.
- Не розтирайте сторонні речовини по сітці. Інакше ці речовини можуть потрапити всередину навушників.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Веб-сайт підтримки клієнтів

---

Відвідайте веб-сайт підтримки клієнтів у вашій країні або регіоні в таких ситуаціях.

- Коли у вас є питання з приводу Walkman.
- Якщо у вас є проблеми з Walkman.
- Коли ви хочете отримати інформацію про сумісні компоненти.

### Для користувачів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

### Для користувачів у Європі:

<https://www.sony.eu/support/>

### Для клієнтів в Китаї:

<https://service.sony.com.cn/>

### Для користувачів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в Африці:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Для користувачів, які придбали закордонні моделі:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Технічні характеристики

### Інтерфейс

USB	Високошвидкісне USB (сумісні з USB 2.0)
-----	---

### Bluetooth

Bluetooth специфікації

Система зв'язку:	Специфікація Bluetooth версії 4.0
Діапазон частот:	2,4 ГГц (2,4000 ГГц–2,4835 ГГц)
Метод модуляції:	FHSS, інше
Сумісні профілі Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Підтримуваний кодек (*2):	SBC (*3), AAC

\*1 Bluetooth профілі стандартизовані відповідно до призначення Bluetooth пристрою.

\*2 Кодек вказує формат стиснення та перетворення аудіосигналу.

\*3 SBC означає Subband Codec.

### Мікрофон

Стерео

### Вихід (наушники)

Частота	Частотна характеристика від 20 Гц до 20000 Гц (у разі відтворення файлу з даними, вимірювання одинарного сигналу)
---------	---

### Налаштування звуку

Динамічний нормалізатор (ввімк/вимк)

### Загальне

Джерело живлення	Вбудований літій-іонний акумулятор Живлення USB (від комп'ютера через док-станцію USB)
Тривалість заряджання	Заряджання через USB прибл. 1,5 год. Швидке заряджання

	Прибл. 3 хв. заряджання забезпечує відтворення протягом прибл. 60 хв.
Робоча температура	-5 °С до +45 °С
Маса	Прибл. 32 г
Водозахищеність та пилозахищеність	IP65/IP68 (IEC 60529) або еквівалент* * (з приєднаними водонепроникними вкладишами)

## Ємність

NW-WS623	4 ГБ
NW-WS625	16 ГБ

## Пульт дистанційного керування (поставляється для лише NW-WS625)

### Bluetooth

Bluetooth специфікації

Система зв'язку:	Специфікація Bluetooth версії 4.0
Діапазон частот:	2,4 ГГц (2,4000 ГГц–2,4835 ГГц)
Метод модуляції:	Інше

### Загальне

Джерело живлення	Плоский круглий літєвий акумулятор CR1620 (*1)
Робоча температура	-5 °С до +45 °С
Маса	Прибл. 11г
Водозахищеність та пилозахищеність	IP65 (IEC 60529) або еквівалент

\*1 Час роботи від акумулятора, який постачається на момент придбання, може бути коротшим, адже він встановлюється виробником для перевірки роботи пристрою.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Час роботи від акумулятора

Подані нижче значення є приблизним часом роботи від акумулятора за умови безперервного відтворення вмісту з використанням налаштувань за замовчуванням.

### Термін служби батареї Walkman

#### Режим Walkman (Прибл.)

MP3 128 кбіт/с	Режим оточуючого звуку ВВІМК	8 годин
	Режим оточуючого звуку ВІМК	12 годин
Linear PCM 1411 kbps	Режим оточуючого звуку ВВІМК	7 годин
	Режим оточуючого звуку ВІМК	10 годин

#### Режим навушники (Прибл.)

Режим оточуючого звуку ВВІМК	3,5 години
Режим оточуючого звуку ВІМК	4 години

#### Примітка

- Навіть якщо програвач вимкнено протягом тривалого часу, він усе одно витрачає невелику кількість заряду акумулятора.
- Час роботи від акумулятора може відрізнятися залежно від настройок гучності, умов використання та температури довкілля.
- Термін служби батареї може скоротитися на 20%, якщо активний параметр «Динамічні нормалізатор».
- Термін служби батареї для безперервного відтворення через з'єднання Bluetooth може скоротитися на значення від 40% до 70% залежно від формату вмісту або параметрів підключеного пристрою.
- Термін служби батареї може скоротитися на 20%, якщо Walkman сполучено з Пультом дистанційного керування. (Це налаштування за замовчуванням для на NW-WS625.) Виконайте скидання налаштувань Walkman, щоб продовжити термін служби батареї, як описано в цьому розділі. Коли ви використовуєте Пульт дистанційного керування, вам потрібно буде знову сполучити Walkman і Пульт дистанційного керування. Зверніться до документа [Довідка] для деталей.

### Термін служби Пульту дистанційного керування (поставляється тільки для NW-WS625)

Прибл. 18 міс. (2 год. щоденного використання) (\*1)

\*1 Час може бути дещо іншим залежно від температури навколишнього середовища і стану використання програвача. Ці значення наведено лише для довідки.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Максимальна кількість записуваних композицій

Приблизний час указано для випадку передавання або записування пісень тривалістю лише 4 хвилини.

### Кількість (прибл.)

	NW-WS623	NW-WS625
<b>MP3 128 кбіт/с</b>	880 композицій	3850 композицій
<b>Linear PCM 1411 кбіт/с</b>	75 композицій	350 композицій

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Підтримувані формати

---

### Музика (\*1, \*2, \*3)

#### Формати аудіо

##### MP3

Формат мультимедійного файлу: MP3 (MPEG-1 Layer3)

Розширення файлу: .mp3

Швидкість передачі даних: від 32 кбіт/с до 320 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))

Частота вибірки: 32, 44,1, 48 кГц

##### WMA

Формат мультимедійного файлу: формат файлу ASF

Розширення файлу: .wma

Швидкість передачі даних: від 32 кбіт/с до 192 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))

Частота вибірки: 44,1 кГц

##### FLAC

Формат мультимедійного файлу: FLAC

Розширення файлу: .flac

Бітова глибина: 16 біт

Частота вибірки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

##### Linear PCM

Формат мультимедійного файлу: формат файлу Wave-Riff

Розширення файлу: .wav

Швидкість передачі даних: 1411 кбіт/с

Частота вибірки: 44,1 кГц

##### AAC

Формат мультимедійного файлу: формат файлу MP4

Розширення файлу: .mp4, .m4a, .3gp

Швидкість передачі даних: від 16 кбіт/с до 320 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))

Частота вибірки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

\*1 Частота дискретизації може не відповідати всім кодувальникам.

\*2 Файли, захищені авторськими правами, не можна відтворювати.

\*3 Файли з нестандартною або не гарантованою специфікацією швидкістю передачі включено в залежності від частоти дискретизації.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Вимоги до системи

---

### Інтернет

Підключення до Інтернету

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Walkman не працює. Не можна ввімкнути Walkman.

---

- Якщо до комп'ютера підключено Walkman, відключіть Walkman з комп'ютера.
- Перезапустіть Walkman.
- Якщо ця проблема повторюється, заряд батареї протягом 30 хвилин або довше за допомогою док-станції USB (постачається).

Примітка:

Якщо лампа горить операції під час зарядки, ви можете використовувати Walkman. Навіть якщо Walkman підключено до комп'ютера, лампа операції може не світитися, коли низький рівень батареї.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Ви не можете зарядити батарею.

---

- Якщо контакти Walkman брудні, можуть виникнути такі проблеми:
  - Акумулятор не заряджається.
  - Комп'ютер не може розпізнати Walkman.
- Підключіть та відключіть Walkman до док-станції USB кілька разів. Якщо проблема не зникне, виконайте такі дії.
  - Очистіть контакти Walkman за допомогою вологої м'якої зубної щітки тощо.
  - Після того як ви очистили Walkman, видаліть будь-які залишки вологи з контактів Walkman сухою м'якою тканиною. Висушіть Walkman повністю перед використанням.
- Якщо залишок заряду батареї занадто низький, лампа операції може не горіти навіть якщо Walkman підключено до комп'ютера. У такому випадку підключіть Walkman до комп'ютера на 30 хвилин або довше, доки лампа операції не загориться.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## **Заряд вбудованого акумулятора швидко вичерпується навіть після того, як Walkman було повністю заряджено.**

---

### **Якщо тривалість роботи від акумулятора стає вполовину меншою, ніж звичайно, можливо варто замінити акумулятор.**

Ресурс акумулятора залежить від умов використання, налаштувань і температури навколишнього середовища. Крім того, такі дії буде виснажувати батарею швидше, ніж тривале використання Walkman.

- Часте увімкнення та вимкнення Walkman.
- Часті зміни Walkman налаштувань.
- Постійне заряджання та розряджання акумулятора.  
Це буде поступово знижувати ємність акумулятора. Як наслідок, акумулятор може бути вичерпано швидше, навіть після того, як він повністю заряджений.

Щоб замінити акумулятор, зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center.

Акумулятор можна заряджати приблизно 500 разів в середньому.

Тим не менш, термін служби акумулятора залежить від температури і середовища, у якому він використовується.

Коли час роботи повністю зарядженого акумулятора стає вполовину коротшим за нормальний, можливо варто замінити акумулятор.

Щоб замінити акумулятор, зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center.

Не замінюйте акумулятор самостійно. Акумулятор вбудований у Walkman. Заміна акумулятора потребує професійних знань і навичок.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Комп'ютер не може розпізнати підключений Walkman.

Спробуйте наступне:

### 1. Переконайтеся в наявності з'єднання між Walkman і USB-кабелем (док-станція USB).

Переконайтеся, що Walkman і комп'ютер підключено правильно за допомогою кабелю USB (док-станція USB) (постачається).

Якщо контакти Walkman брудні, ви не зможете зарядити акумулятор або комп'ютер не може розпізнати у Walkman.

Підключіть та відключіть Walkman до док-станції USB кілька разів. Якщо ця проблема повторюється, видаліть бруд із контактів Walkman за допомогою вологої м'якої зубної щітки тощо.


Також, не забудьте використати USB-кабель (док-станція USB) (постачається) для підключення Walkman до комп'ютера.

### 2. Перезавантажте комп'ютер.

Відключіть Walkman від комп'ютера й перезавантажте комп'ютер.

### 3. Перезапустіть Walkman.

Натисніть та утримуйте кнопку (1) протягом 10 секунд, поки Walkman не перезавантажиться.

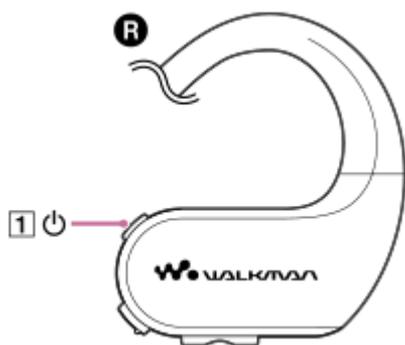

### 4. Підключіть Walkman до іншого USB-порту на комп'ютері.

Підключіть Walkman до іншого порту USB, якщо комп'ютер має кілька USB-портів. Потім перевірте, чи зараз комп'ютер розпізнає Walkman.

Якщо до комп'ютера через USB підключено не лише Walkman, від'єднайте інші пристрої.

Підключіть до комп'ютера лише Walkman і перевірте, чи Walkman і комп'ютер працюють правильно.

Якщо ви використовуєте один із наступних пристроїв, від'єднайте його від комп'ютера. Потім підключіть Walkman безпосередньо до порту USB на комп'ютері.

- USB-концентратор без адаптера змінного струму
- Карта USB-інтерфейсу

### 5. Переустановіть драйвер пристрою.

Якщо драйвер пристрою на комп'ютері не працює коректно, комп'ютер може не розпізнати Walkman.

### 6. Деактивуйте фонові програми а потім підключіть до комп'ютера Walkman.

Якщо активні фонові програми на комп'ютері (наприклад, антивірусне програмне забезпечення), комп'ютер може не розпізнати Walkman.

Вимкніть фоновими програмами, перш ніж Walkman підключити до комп'ютера.

Відомості про спосіб припинити фонові програми можна знайти наступним чином.

- Зверніться до довідки кожної програми.
- Зверніться до виробника програми.
- Зверніться до виробника комп'ютера.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Звук стає приглушений (низька гучність). Відсутній звук.

Якщо сторонні речовини (наприклад, вушна сірка) потрапили в навушники, можуть виникнути такі проблеми.

- Звук нечіткий.
- Низька гучність.

Очистіть сітку за допомогою зубної щітки тощо.

### 1. Видаліть вкладиші.

### 2. Промийте контакти і сіточку Walkman під слабким струменем проточної води.

**Видаліть будь-які речовини на сітці з боків за допомогою м'якої зубної щітки.**

Не застосовуйте надмірних зусиль до сіточки. Це може призвести до її пошкодження.



1: Контакти

2: Сітка

### 3. Після видалення сторонньої речовини видаліть залишки вологи з поверхні Walkman сухою м'якою тканиною.

### 4. Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів. Помістіть Walkman на суху тканину. Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на 2-3 години.

### 5. Надійно під'єднайте вкладиші.

Перевірте, що звук є нормальним.

#### Підказка

- Якщо гучність є низькою тільки тоді, коли ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-WS625 тільки), переконайтеся, що Пульт дистанційного керування сухий.
- Якщо Пульт дистанційного керування мокрий, протріть його ретельно сухою тканиною перед використанням.



Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Walkman не грає треки в потрібному порядку.

Якщо ви передасте треки з комп'ютера на Walkman шляхом перетягування, порядок може відтворення може відрізнитися від порядку в альбомі.

У цьому випадку спробуйте такі дії:

- 1. Підключіть Walkman до комп'ютера.**
- 2. На комп'ютері відкрийте [Комп'ютер]-[WALKMAN].**  
На Mac відкрийте [WALKMAN] з робочого столу.
- 3. Відкрийте [MUSIC] у [WALKMAN].**
- 4. Додайте номер до початку імені папки або імені файлу (назва пісні).**  
Наприклад: [001\_назва альбому] або [002\_назва пісні] тощо
- 5. Від'єднайте Walkman від комп'ютера.**  
Walkman буде грати треки у числовому порядку.

### Підказка


- Після того як Walkman розпізнає імена папок і файлів, Walkman відтворює треки в такому порядку.
  - Однобайтові цифри
  - Алфавітні однобайтові символи
  - Двобайтові хірагана
  - Двобайтові катакана
  - Китайські символи (канджі)
  - Двобайтові цифри
  - Двобайтові алфавітні символи.
  - Однобайтові катакана

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Поточна композиція відтворюється циклічно. Композиції відтворюються в довільному порядку.

Змініть на режим відтворення Звичайний.

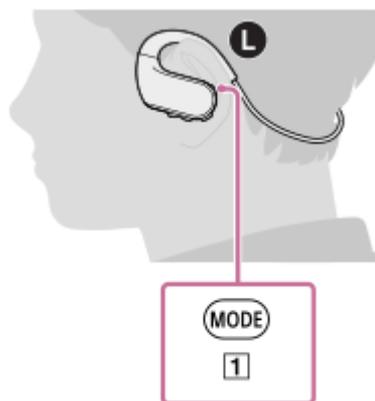

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ([1]), ви почуєте голосві підказки, а режим відтворення буде змінюватися в такому порядку.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Цифровий музичний плеєр  
NW-WS623/WS625

## Які дії з догляду та очищення потрібні для Walkman після занять спортом (плавання, біг тощо)

Якщо на Walkman потрапляє піт, басейнова води, пісок або бруд, виконайте такі дії:

- Промийте контакти Walkman і навушники під слабким струменем водопровідної води.
- Висушіть Walkman ретельно.

Якщо контакти брудні, вони можуть не проводити електричний струм. Також, якщо сторонні речовини (наприклад, вушна сірка) потрапляє в навушники, звук може бути нечітким або гучність може бути низькою. Промийте Walkman водою, злийте воду з Walkman і висушіть Walkman наступним чином:

1. Видаліть сіль і пісок з Walkman відразу після того, як його використовували. Вимийте Walkman з прісною водою, наприклад водопровідною.
2. Наповніть таз або відро прісною водою. Акуратно струсніть Walkman приблизно 20 разів. Потім зануріть Walkman у воду приблизно на 30 хвилин.



3. Видаліть вкладиші з Walkman. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після того як ви вимієте вкладиш, добре висушіть вкладиш.


4. Промийте контакти і сіточку Walkman під слабким струменем проточної води.

Якщо контакти (1) і сітки навушників (2) забруднені, очистіть їх м'якою щіткою (наприклад, зубною).




5. Видаліть будь-які залишки вологи з контактів і поверхні Walkman м'якою сухою тканиною.

6. Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.

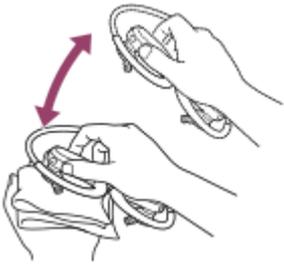

**7. Злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок Walkman. Повторіть постукування приблизно 30 разів.**

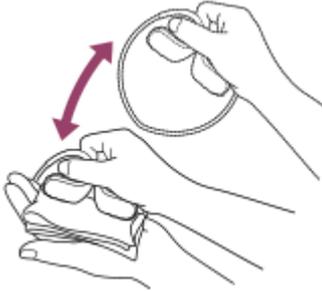

**8. Помістіть Walkman на суху тканину. Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на 2-3 години.**

**Примітка**

- Не застосовуйте надмірних зусиль до сіточки. Це може призвести до її пошкодження.
- Не розтирайте сторонні речовини по сіточці. Інакше ці речовини можуть потрапити всередину навушників.

---

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.  
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.