

数码音频播放器
NW-WS623/WS625



遇到问题或需要了解如何使用 WALKMAN®时，请使用本手册。

在某些国家/地区销售的Walkman的颜色可能与以上所示颜色不同。

推荐的Windows电脑应用程序已改为“Music Center for PC”。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

入门

[首次使用前](#)

[Walkman手册和一般信息](#)

[检查包装的内容](#)

使用附带的配件

— [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)

[切换耳塞](#)

[安装Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安装Content Transfer \(Mac \)](#)

电源/充电

[开启或关闭Walkman](#)

[对电池充电](#)

[延长电池持续时间](#)

[关于对电池充电的说明](#)

基本操作

[各部件和控制按钮](#)

使用Walkman

[如何将Walkman放在耳朵上](#)

[改进贴合程度](#)

[取下Walkman](#)

OPR (工作) 指示灯

[根据OPR指示灯确认状态](#)

在水中使用Walkman

[本Walkman的防水和防尘性能](#)

[换用耳塞为游泳耳塞](#)

[为什么在游泳时声音变模糊？](#)

[有关在游泳池或海中游泳时的注意事项](#)

[关于游泳后对电池充电的说明](#)

调节音量

[音量操作符合欧洲和韩国指示](#)

传送音乐

准备音乐内容

使用Windows电脑

[使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)

[使用Windows资源管理器传送内容](#)

[从Walkman导入内容到Music Center for PC](#)

使用Mac电脑

[使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)

[使用Mac Finder传送内容](#)

[在电脑上创建播放列表](#)

[从电脑传送内容的注意事项](#)

播放/组织/删除音乐

播放音乐

[跳至上一个或下一个单元\(文件夹/播放列表/专辑\)](#)

[更改播放模式\(重复/随机\)](#)

[更改播放范围\(文件夹/播放列表/专辑\)](#)

[从Walkman删除曲目](#)

智能手机播放和通话

Bluetooth

[用Bluetooth功能可以做什么](#)

连接Walkman到智能手机

[与智能手机一触连接\(NFC\)](#)

[第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机](#)

[第一次连接Walkman到未配对的iPhone](#)

[连接Walkman到配对的智能手机](#)

智能手机音乐播放

[开启或关闭Bluetooth功能](#)

[播放智能手机上的音乐](#)

[选择Walkman或智能手机作为音源](#)

[选择无线播放品质](#)

[关于Bluetooth功能的注意事项](#)

[有关从智能手机播放音乐的注意事项](#)

通话

[接听/挂断电话](#)

[拒绝来电](#)

[有关智能手机上通话音量的注意事项](#)

各种功能

环境声模式

[何谓环境声模式？](#)

[使用环境声模式](#)

使用遥控器（仅限NW-WS625）

[各部件和控制按钮（遥控器）](#)

[使用遥控器](#)

[用遥控器配对Walkman](#)

[更换遥控器电池](#)

[关于使用遥控器的说明](#)

调节声音设定

[限制音量](#)

[调节曲目间的音量差异](#)

重新启动/初始化

[重启Walkman](#)

[重设Walkman到出厂设定](#)

[格式化Walkman存储器](#)

版本信息/系统更新

[查看关于Walkman的信息](#)

[更新Walkman系统软件](#)

公告

[关于使用Walkman的注意事项](#)

[关于耳机的注意事项](#)

[关于内置电池的注意事项](#)

[关于软件的说明](#)

[有关样本数据的注意事项](#)

[有关在游泳池或海中游泳时的注意事项](#)

[关于游泳后对电池充电的说明](#)

[一般信息](#)

[维护](#)

[客户支持网站](#)

规格

[规格](#)

[电池持续时间](#)

[最多可记录歌曲数目](#)

[支持的格式](#)

[系统要求](#)

故障排除

电源/充电

[Walkman不能工作。您不能打开Walkman。](#)

[您不能给电池充电。](#)

[即使Walkman充满电之后，内置可充电电池也会很快耗尽电量。](#)

电脑

[电脑不能识别连接的Walkman。](#)

播放音乐

[声音变轻（低音量）。没有声音。](#)

[Walkman不按所要的顺序播放曲目。](#)

[重复播放相同曲目或专辑。曲目以随机顺序播放。](#)

其他

[运动（游泳或跑步等）之后如何维护和清洁Walkman](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

首次使用前

感谢您购买Walkman。

数码音频播放器
遥控器（仅限于NW-WS625）
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管
出版日期：2021年9月

- 有关法律、法规和商标权的信息，请参阅本机内部存储器中的“重要信息”。要阅读它，请将 [Important_Information] 文件复制到电脑，并按照以下步骤操作。
双击 [Important_Information] 文件。然后，选择一种语言。
- 在您开始使用Walkman之前，请阅读 [相关主题] 之下的主题。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。

在您开始使用Walkman之前，请查看以下信息。

型号名称

此 [帮助指南] 中出现了几个型号名称。取决于您购买Walkman的国家或地区，可能没有某些机型。

电脑系统要求

当您连接Walkman到电脑时，请检查电脑的系统要求。

电池充电

首次使用Walkman时，电池电量可能较低。使用之前请给电池充电。

图例

本手册中的图例仅供参考。
它们与实际产品可能有所差别。

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [Walkman手册和一般信息](#)
- [系统要求](#)
- [对电池充电](#)
- [关于使用Walkman的注意事项](#)
- [关于耳机的注意事项](#)
- [关于内置电池的注意事项](#)

- [关于软件的说明](#)
- [有关样本数据的注意事项](#)
- [有关在游泳池或海中游泳时的注意事项](#)
- [关于游泳后对电池充电的说明](#)
- [一般信息](#)
- [维护](#)
- [客户支持网站](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

Walkman手册和一般信息

Sony提供有关Walkman的以下手册和信息。
所提供的手册说明以下操作和功能。

- 基本操作。
- 需要解释的特别功能。
- 需要指示的复杂操作。

帮助指南

此帮助指南仅提供标准操作过程。

- 如何传送内容到Walkman。
- 如何使用各种功能。
- 关于使用Walkman的注意事项。

入门指南（印刷版）

- 在您购买Walkman后开始听音乐的基本步骤。

说明书手册（印刷版）

- 关于使用Walkman的注意事项
- 符合性信息
- 如何访问 [重要信息]

在游泳池或海中使用Walkman之前请阅读

- 如何安装游泳耳塞
- 有关在游泳池或海中使用Walkman的注意事项
- 维护信息

重要信息（放在Walkman存储器中提供）

- 关于版权、法律和规定的信息
要阅读文件，请在您电脑上安装附带的软件。

客户支持网站（在线）

参见此 [帮助指南] 中的 [客户支持网站]。

- 有关Walkman的最新信息
- FAQ：常问的问题

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

检查包装的内容

NW-WS623/WS625 (共同)

- Walkman (1)
- 耳塞 (1副)
- 游泳耳塞 (1副)
- USB座 (1)
- USB连接线 (1)
- 调节带 (1)
- 入门指南
- 说明书手册
- 在游泳池或海中使用Walkman之前请阅读

NW-WS625

- 遥控器 (1)

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同

随Walkman提供两种不同类型的耳塞。当您游泳时，请使用游泳耳塞。

标准型耳塞

您可在大量的场合下使用标准型耳塞。

游泳耳塞

游泳耳塞能防止水进入耳机内部。您可使用游泳耳塞在游泳时舒服地听音乐。

注意

- 游泳耳塞的音量低于标准型耳塞的音量。如有必要，请调高音量。
- 用标准型耳塞替换游泳耳塞时，音量将会变响。请调节音量以保护耳朵。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [检查包装的内容](#)
- [切换耳塞](#)
- [换用耳塞为游泳耳塞](#)

切换耳塞

为享受更好的音质，请选择适合每只耳朵大小的耳塞。


1 从耳机取下耳塞。

抓住耳机，然后扭动并拉出耳塞。
如果耳塞很滑，请用软干布包住它们。

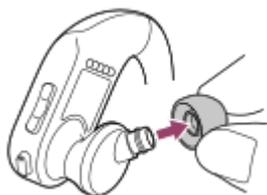


2 将新的耳塞安装到耳机上。

请将耳塞牢固地按到耳机上。使耳塞的末端 (1) 与耳机上的 (2) 对齐。

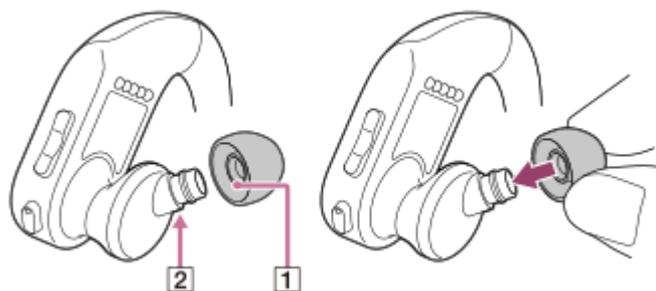

为防止耳塞脱出或卡在耳朵中，请确保正确安装耳塞。

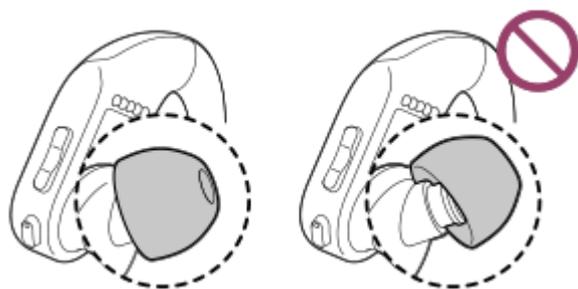

提示

- 如果耳塞出现磨损，请购买新的耳塞。
- 如果耳塞弄脏，请从耳机取出它们。然后用中性洗涤剂手洗耳塞。清洗后，晾干水分并重新装上耳塞。

相关主题

- [检查包装的内容](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)
- [换用耳塞为游泳耳塞](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

安装Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是个用于Windows电脑的应用程序。请使用最新版本的Music Center for PC。
您可以使用Music Center for PC进行以下操作。

- 从CD导入内容（例如音乐）到电脑。
- 组织和管理内容。
例如，您可以建立播放列表。
- 传送电脑上的内容到Walkman。

在安装Music Center for PC之前，请确认系统要求。

1 访问Music Center for PC下载网站。

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 安装Music Center for PC。

有关安装的详情，参见Music Center for PC支持网站上的 [下载] – [安装步骤]。
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [系统要求](#)

安装Content Transfer (Mac)

Content Transfer是Mac电脑的软件。请使用最新版本的Content Transfer。您可用iTunes或Finder传送您管理的内容。您只需拖放曲目或专辑就可将其传送到Walkman。
在安装Content Transfer之前，请确认系统要求。

1 存取Content Transfer的安装程序。

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 打开下载的文件。

[ContentTransfer.dmg] 将被自动保存到下载文件夹。文件夹会自动打开。

3 安装Content Transfer。

运行 [ContentTransfer.pkg]。请按照画面指示操作。完成安装时，将显示。

注意

- 如果提示您重启电脑，请重启电脑。请按照画面指示操作。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [系统要求](#)

开启或关闭Walkman

1 按住按钮 (1) 3秒钟。

您将听到启动音。
当Walkman开启时，指示灯 (2) 将亮起。

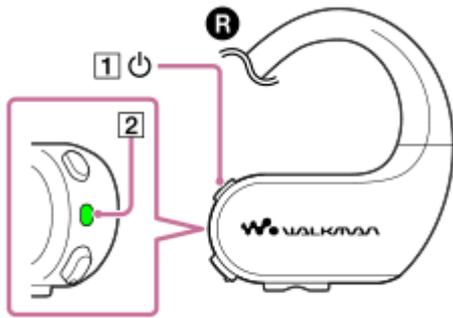

要关闭Walkman

按住按钮 (1) 3秒钟。
您将听到关闭音。然后Walkman和指示灯 (2) 将关闭。

提示

- 如果您在30分钟内未操作Walkman，Walkman将自动关闭（仅当暂停播放时）。要打开Walkman，按住按钮 (1) 3秒钟。
- 当您关闭Walkman时，遥控器（限NW-WS625）将关闭。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [根据OPR指示灯确认状态](#)
- [使用遥控器](#)

对电池充电

- 1 连接USB连接线（提供）到USB座（提供）。然后，将Walkman装到USB座上。

确保连接端子（**1**和**2**）。

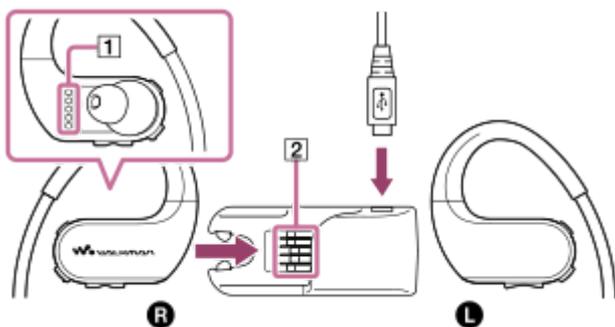


- 2 通过USB连接Walkman到运行中的电脑。

您可通过指示灯（**3**）查看充电状态。

电池充电中：橙色

充电完成：绿色

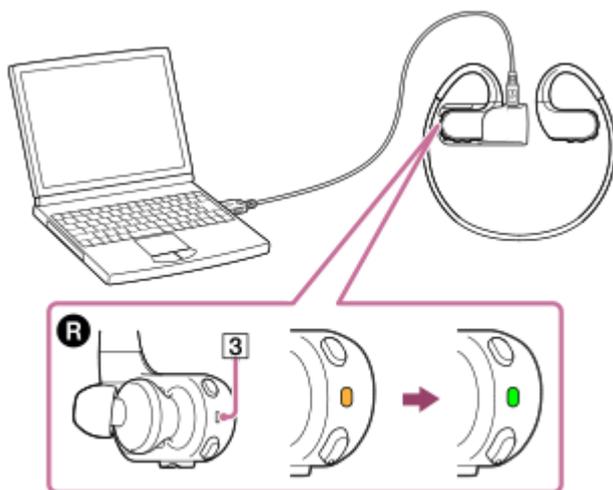

- 3 断开Walkman与电脑的连接。

提示

- 有关电池充满电量所需时间的详情，请参阅 [规格]。

注意

- 以下情况下，电脑可能无法识别Walkman。
 - 当您第一次连接Walkman到电脑时。
 - 当长期未使用Walkman时。
 - 给Walkman充电约10分钟。Walkman可能会正常开始工作。

- 如果Walkman的端子湿，请将端子弄干。
- 如果Walkman的端子脏，用软干布清洁端子。
- 在以下情况下不能操作Walkman。
 - 当Walkman连接电脑时。
 - 在电池充电中。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [延长电池持续时间](#)
- [关于对电池充电的说明](#)
- [关于游泳后对电池充电的说明](#)
- [规格](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

延长电池持续时间

按照以下方式使用Walkman可以降低电池消耗。
电池持续时间取决于使用情况。有关电池持续时间的详情，请参阅 [电池持续时间] 。

- 在您不使用Walkman时手动关闭电源。
- 将所有音质设置为关闭。
- 不使用Bluetooth功能时关闭功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [对电池充电](#)
- [开启或关闭Walkman](#)
- [限制音量](#)
- [调节曲目间的音量差异](#)
- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [与智能手机一触连接（NFC）](#)
- [关于内置电池的注意事项](#)
- [连接Walkman到配对的智能手机](#)
- [电池持续时间](#)

关于对电池充电的说明


- 视电池使用条件而定，充电时间会有所不同。
- 当电池充满电但电池使用时间下降到其正常时间的一半左右时，则电池可能消耗了。请联系附近的Sony经销商或Sony Service Center。
- 以下情况下，电脑可能无法识别Walkman。
 - 当您第一次连接Walkman到电脑时。
 - 当长期未使用Walkman时。
给Walkman充电约10分钟。Walkman可能会正常开始工作。
- 当环境温度超出建议范围时，充电会被强制终止。请在5°C至35°C 的环境温度下给电池充电。
- 电池从完全耗尽电量状态可充电约500次。准确的次数可能根据使用条件而异。
- 为防止电池劣化，每6个月至少给电池充电一次。
- 使用自制或改装电脑充电时不能保证效果。
- 从USB集线器充电时，只有使用带授权徽标的自供电USB集线器才有保证。
- 当电脑不连接AC电源时，请勿长时间连接Walkman到电脑。否则可能用尽电脑的电池。
- 当Walkman连接电脑时，请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法正常工作。
 - 不要开启电脑。
 - 不要重启电脑。
 - 不要从睡眠状态唤醒电脑。
 - 不要关闭电脑。
- 充电中，Walkman可能会发热。这并非故障。
- 当您使用电脑给Walkman充电时，在传送数据过程中请勿拔下USB连接线。如果您断开USB连接线，Walkman上的数据可能丢失。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [对电池充电](#)
- [延长电池持续时间](#)
- [关于游泳后对电池充电的说明](#)
- [关于内置电池的注意事项](#)
- [电池持续时间](#)

各部件和控制按钮

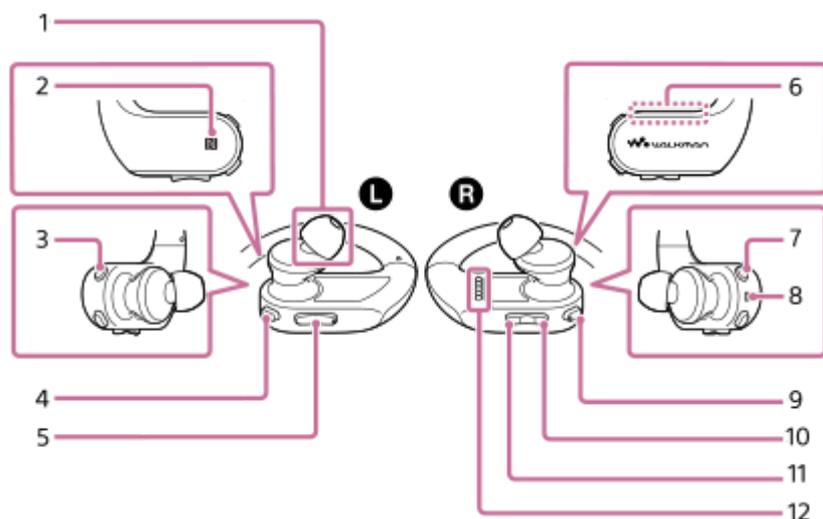

1. 耳塞

您可换用耳塞（标准型耳塞或游泳耳塞）以匹配使用条件。为享受更好的音质，请选择适合每只耳朵大小的耳塞。

2. N标记

触碰Bluetooth设备到此标记以建立Bluetooth连接。（Bluetooth设备必须支持NFC功能。）

3. MODE按钮

- 按下按钮可变更播放模式（Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All）。
- 按住按钮3秒钟可改变播放范围（Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode）。
- 双击按钮可重复播放当前曲目（One Track Repeat）。

4. AMB/ (环境声模式/Bluetooth) 按钮

- 按下按钮可打开或关闭环境声模式。即使戴着耳机，您也能听到环境声。
- 双击按钮可选择不同的环境声模式。当环境声模式打开时，您可根据周围环境选择环境声模式（Mode A/Mode B/Mode C）。
- 按住按钮2秒钟可打开或关闭Bluetooth功能。
- 按住按钮7秒钟可将Walkman与Bluetooth设备配对。

5. + (*1) /- (音量) 按钮

按下按钮调节音乐播放或通话的音量。

6. 内置Bluetooth天线

天线能让Walkman与Bluetooth设备连接。当启用Bluetooth连接时，请勿遮盖天线。否则可能中断连接。

7. (电源) 按钮

- 按住按钮3秒钟可打开或关闭Walkman。
- 如果操作变得不稳定，按住按钮10秒钟可重新启动Walkman。

8. OPR (工作) 指示灯

指示灯指示Walkman的各种状态。（例如，电源开或关等。）

9. (播放/暂停) 按钮 (*1)

- 按下按钮开始或暂停播放。
- Walkman连接到智能手机时，按下按钮接听或挂断电话。

- 按住按钮2秒钟可拒接来电。
- 按住按钮2秒钟可切换音源（Walkman或智能手机）。
- 按住按钮15秒钟可进入格式化模式。

10. ⏮ (上一个) 按钮

- 按下按钮可跳回当前曲目开头或跳到前一曲目。
- 按住按钮可快倒播放。
- 双击按钮可回到当前文件夹或专辑的第一首歌曲。
- 再次双击按钮可跳回到前一个文件夹或专辑的第一首歌曲。

11. ⏭ (下一个) 按钮

- 按下按钮可跳至下一曲目。
- 按住按钮可快进播放。
- 双击按钮可跳到下一个文件夹或专辑的第一首歌曲。

12. 端子


当您给电池充电时，请连接端子到USB座（提供）上的端子。

*1 在▶||按钮和音量+按钮上有触觉点。触觉点可帮助您操作按钮（无需看着它们）。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

如何将Walkman放在耳朵上

选择适合每只耳朵大小的耳塞。如果耳塞不能留在您耳朵中，请试试另外的尺码。

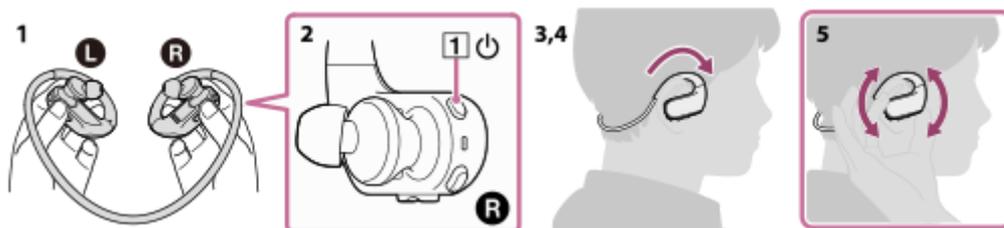

1 查看Walkman左侧和右侧部件。

- L：左侧
- R：右侧

2 按住按钮（1）3秒钟可开启Walkman。

3 将颈带悬挂在头后耳朵上。

4 将耳机部分放入耳朵中。

5 调节Walkman至感觉舒适为止。

提示

- 如果感觉Walkman不舒适，请更换耳塞。
- 若要在游泳时使用Walkman，请将耳塞更换为游泳耳塞。

注意

- 在耳塞和耳朵仍然干燥时，将Walkman贴合到耳朵中。
- 将耳塞牢固地插入耳朵中。如果在耳朵和耳机之间有空隙，水会进入您耳朵。
- 请勿将颈带弯曲或变形。如果反复弯曲颈带的同一个部位，则可能导致损坏或折断。如果颈带断了，内部导线可能脱出并伤害到您。在这种情况下，请停止使用Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [改进贴合程度](#)

- 标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同
- 切换耳塞
- 换用耳塞为游泳耳塞
- 取下Walkman

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-WS623/WS625

改进贴合程度

请尝试以下，使Walkman更好地贴合到耳朵中。


用调节带（提供）固定Walkman

将调节带装到颈带上。耳塞可能更加贴合您耳朵。

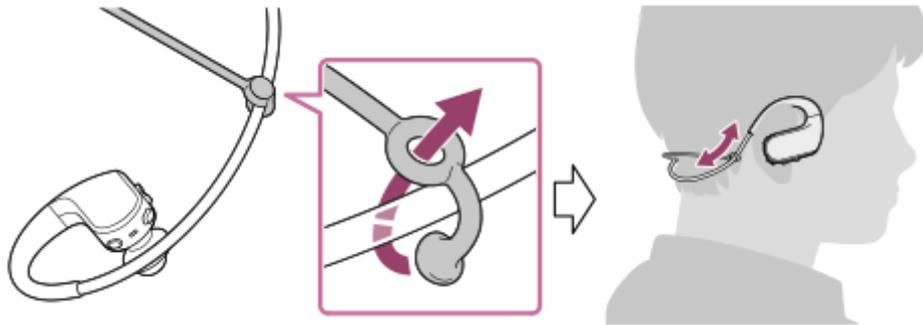

使用游泳镜固定Walkman

用游泳镜的绑带固定图中箭头旁的部分。这可防止Walkman因水压掉出。

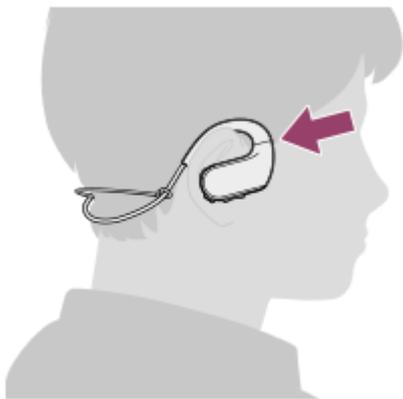

注意

- 请勿将颈带弯曲或变形。如果反复弯曲颈带的同一个部位，则可能导致损坏或折断。如果颈带断了，内部导线可能脱出并伤害到您。在这种情况下，请停止使用Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [如何将Walkman放在耳朵上](#)
- [开启或关闭Walkman](#)

取下Walkman

从耳朵上取下Walkman时，请务必遵循以下操作说明和注意事项。

- 1 将Walkman轻轻地上下移动。然后从耳朵取下Walkman。

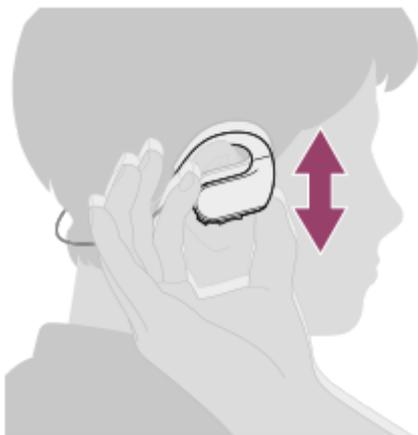

注意


- 当耳塞紧插在耳朵中时，不要突然取下Walkman。否则可能会发生下列问题。
 - 您的耳朵或耳鼓可能损坏。
 - 耳塞可能留在耳朵中。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [维护](#)

根据OPR指示灯确认状态

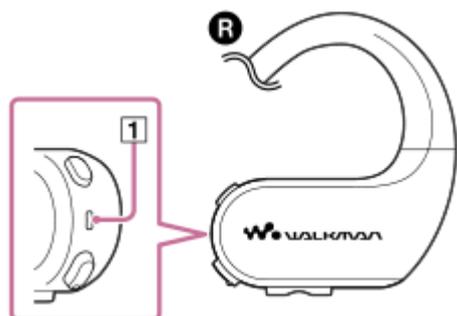

当Bluetooth功能关闭时

指示灯 (1) 指示电池状态和当前设定。指示灯具有多种颜色和闪烁样式。

当您打开Walkman时

正在启动



当您打开Walkman时，指示灯亮起绿色。Walkman已经可用。

发生错误。



发生错误时，指示灯亮起红色10秒钟。在这种情况下，请重启Walkman。如果问题依旧，请格式化Walkman存储器。

在播放或暂停时

电池已充满电。



播放被暂停。



Walkman正在播放音乐。

电池电量低。



播放被暂停。



Walkman正在播放音乐。

电池没电。



您不能操作Walkman。给电池充电。



当Walkman因错误不能播放音乐时，指示灯闪烁红色两次。

当Walkman连接电脑时



电池正在充电。



电池已充满电。



当前正在Walkman与电脑之间传送数据。请勿从电脑断开Walkman连接。



当您在5°C至35°C 以外的环境温度下给电池充电时，指示灯重复闪烁红色两次。

当Bluetooth功能打开时

指示灯 () 指示Bluetooth连接的状态。指示灯以蓝色和其他颜色组合亮起。它还有各种闪烁样式。

正在进行配对。



Walkman正在与Bluetooth设备配对。

Walkman正在等待连接。



Walkman正在等待Bluetooth连接。

在播放或暂停时 (连接已经建立之后)

电池已充满电。



播放被暂停。



Walkman正在播放音乐。

电池电量低。



播放被暂停。



Walkman正在播放音乐。

当您接听电话或通话时



智能手机正在接来电。



智能手机正在呼叫或拨号。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [重启Walkman](#)
- [格式化Walkman存储器](#)

本Walkman的防水和防尘性能

防水性能规格适用的液体

本Walkman防水规格适用的液体类型如下。

适用：

淡水、自来水、汗液、游泳池水、盐水

不适用：

除上述以外的其他液体（例如：肥皂水、洗涤剂水溶液、沐浴液水溶液、洗发液、温泉水等）

Walkman的防水性能基于本节所述条件下的本公司测量结果。请注意，客户使用不当造成进水而引起的故障不在有限保修范围之列。

本Walkman的防水和防尘性能

本Walkman的防水规格（*1）相当于IEC 60529“浸水防护等级（IP代码）”IPX5/8（*2），本Walkman的防尘规格相当于IEC 60529“固体异物防护等级”IP6X（*3）。如果在游泳池中使用Walkman，佩戴时请勿超过2m的深度。

使用前，请务必阅读并完全理解防水/防尘规格。

(*1) 耳机部分并非完全不漏水。

(*2) **IPX5（喷水防护等级）**：经过测试，安装有游泳耳塞的Walkman在下列测试条件下可以保持其操作性：在受到任何方向直接喷洒水流的情况下，即用内径为6.3mm的喷嘴从3m左右的距离以约12.5升/分的供水强度持续喷洒3分钟以上。但是，这并不适用于耳机部分。

IPX8（持续浸水防护等级）：经过测试，当浸于2m深的水中30分钟时，安装有游泳耳塞的Walkman仍然可以保持其操作性。

(*3) **IP6X（灰尘防护等级）**：经过测试，在含有最大直径75微米的灰尘颗粒的测试设备中晃动8小时后，安装有游泳耳塞的Walkman仍然可以持续防尘。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [换用耳塞为游泳耳塞](#)
- [为什么在游泳时声音变模糊？](#)
- [有关在游泳池或海中游泳时的注意事项](#)
- [关于游泳后对电池充电的说明](#)

换用耳塞为游泳耳塞


当您游泳时，请使用游泳耳塞。

1 选择适合的游泳耳塞。

购买Walkman时已安装标准型耳塞。



1



2


标准型耳塞有开孔（1）。
游泳耳塞中的孔盖有一层薄膜（2）。这可防止进水。

2 选择适合大小的游泳耳塞。


提供4种不同大小（S/M/L/LL）。
选择比标准型耳塞稍紧一点的大小。
选择适合每只耳朵大小的耳塞。

3 将游泳耳塞安装到耳机上。

请将耳塞牢固地按到耳机上。使耳塞的末端（3）与耳机上的4对齐。

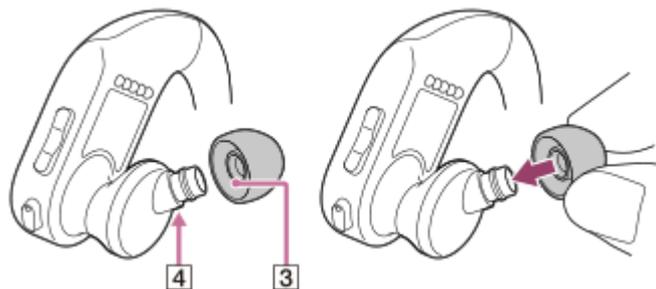

为防止耳塞脱出或卡在耳朵中，请确保正确安装耳塞。

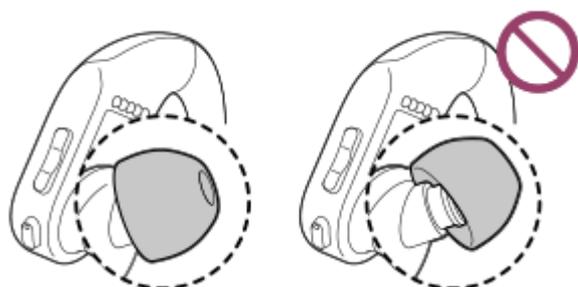

提示

- 如果耳塞弄脏，请从耳机取出它们。然后用中性洗涤剂手洗耳塞。清洗耳塞后，晾干水分并重新装上耳塞。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [本Walkman的防水和防尘性能](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

为什么在游泳时声音变模糊？

以下情况下声音可能变模糊。

- 从耳朵和耳机（**1**）的间隙进水。耳塞可能不紧密适合耳朵。选择适合每只耳朵大小的耳塞。
- 耳机（**2**）中可能进水并积水。如果您使用标准型耳塞，请换用游泳耳塞。

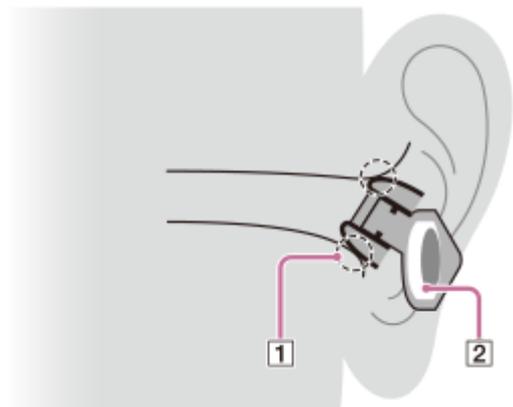


如果声音变模糊，如何除去水

如果声音变模糊，请按如下除水。

- 清除耳朵中的水。



- 清除耳机中的水。
从耳机取出耳塞。然后，抵一块干布轻拍耳机5至10次。

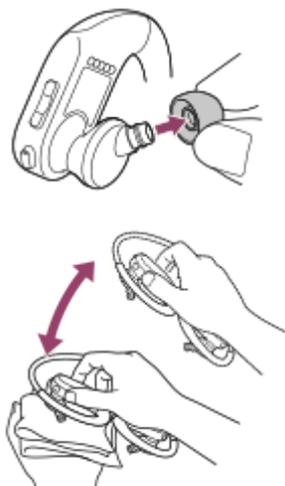

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [取下Walkman](#)
- [换用耳塞为游泳耳塞](#)
- [维护](#)


4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

有关在游泳池或海中游泳时的注意事项

- 请不要在拥挤的地方或听不到周围声音会发生危险的情况下使用Walkman。
- 在公共或私人游泳设施中使用Walkman时，请遵守该设施的相关规定。
- 耳塞在耳道中形成密封。因此，如果对耳塞施加较强压力或从耳中猛然取出耳塞，则存在损伤耳朵或耳膜的风险。鉴于此风险，佩戴Walkman时，请勿进行剧烈运动、在游泳池中跳水等。
- 请勿将热水直接倒在Walkman上，请勿使用吹风机等的热风直接吹Walkman。切勿在桑拿房或火炉附近等高温场所使用Walkman。
- 请勿在以下类型的环境中使用或放置Walkman：
 - 在炙热的太阳下、车中、温水中等温度超过45°C的高温场所，或其他高温高湿的场所
 - 在温度低于 - 5°C的寒冷场所
- 如果无法避免在受直射阳光照射的地方使用Walkman、请用毛巾等遮盖Walkman。
- 使用游泳耳塞时的音量低于使用标准型耳塞时的音量。请根据需要提高音量。
- 用标准型耳塞替换游泳耳塞时，声音会变得更大。调节音量以免伤害耳膜。
- 在剧烈运动等期间，Walkman可能会脱落并掉落。
- 万一Walkman掉入水中将会下沉。
- 无线电波不能在水里传播。您不能在水下通过Bluetooth连接进行下列操作。
 - 听智能手机上的音乐。
 - 接听电话。
 - 使用遥控器（仅限NW-WS625）。

有关环境声模式的注意事项

- 当安装游泳耳塞时，听到的环境声不如安装标准型耳塞时清楚。
- 在游泳池或海中使用Walkman后，无法清楚地听到环境声。在一块干布上反复轻拍Walkman按钮的周围部分约30次。然后在室温环境下将Walkman在一块干布上放置2至3小时，确保在下次使用前使其完全干燥。

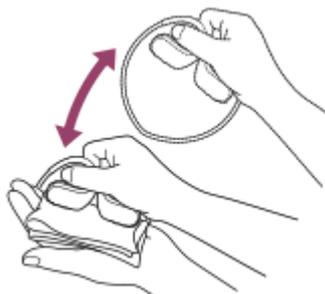

相关主题

- [本Walkman的防水和防尘性能](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

关于游泳后对电池充电的说明


- 给电池充电之前，请确保Walkman没有湿。
- 如果Walkman弄湿，完全擦干湿气并在室温下让Walkman干燥。给电池充电之前，请确保Walkman上没有湿气。
- USB座（提供）不防水。
 - 请勿用湿手接触USB座。
 - 当Walkman弄湿时，请勿使用USB座。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [本Walkman的防水和防尘性能](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)
- [维护](#)
- [关于对电池充电的说明](#)

调节音量

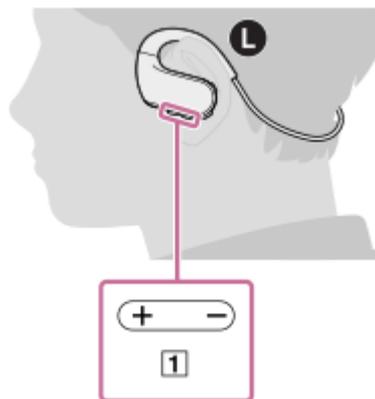

1 按下按钮 (1) 调节音量。

有31种音量，从0到30（默认音量：10）。

提示

- 如果您在耳机模式下听音乐时语音提示太响，请尝试以下。
 - 关小Walkman的音量并开大智能手机的音量。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [音量操作符合欧洲和韩国指示](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

音量操作符合欧洲和韩国指示

- 对于欧洲客户
- 对于韩国客户

语音提示“Check the volume level”旨在保护您的耳朵。在您将音量调高到有害级别后，最初您将听到此语音提示。按下任意按钮取消警报和警告。

注意

- 您可在取消警报和警告后调高音量。
- 首次警告后，音量设为达到伤害您耳朵的等级累计20小时，便重复发出警报和警告一次。发生这种情况时，音量将自动调低。
- 如果在您选择了可能会损坏您耳鼓的高音量后关闭了Walkman，则在您下次打开Walkman时，音量将自动调低。
- 当Walkman处于耳机模式时，警报不会响。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [调节音量](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

准备音乐内容

在传送音乐内容到Walkman之前，您需要准备内容。
此主题包含以下操作的指南。

- 从音频CD导入内容到Music Center for PC。
- 导入电脑上存储的内容到Music Center for PC。
- 导入外部媒体设备上存储的内容到电脑。
- 从在线音乐服务购买内容。

以下指南针对使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是推荐用于Walkman的应用程序。请预先安装Music Center for PC。

注意

- 导入的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。
- 如果您使用Mac电脑，请使用Content Transfer。

从音频CD导入内容到Music Center for PC

1. 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。
2. 启动Music Center for PC。
3. 将音频CD插入电脑的媒体驱动器中。
音频CD的内容将显示在Music Center for PC画面上。
如果必要，您可以更改导入CD的格式设定。
 - 对于高音质：FLAC
 - 对于一般音质：AAC (.mp4)、MP3 (.mp3)

4. 导入音频CD上的内容到Music Center for PC。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

提示

- 您也可以使用iTunes代替Music Center for PC导入音频CD。

导入电脑上存储的内容到Music Center for PC

1. 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。
2. 启动Music Center for PC。
3. 从Music Center for PC画面上的左边窗格，选择从电脑导入内容的菜单。
您可为想要导入的内容指定一个文件夹。
4. 开始导入内容。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

导入外部媒体设备上存储的内容到电脑

请使用含有音乐内容的外部媒体设备。

以下指南适用于Windows资源管理器。如果您使用Mac电脑，请使用Finder。

1. 连接外部媒体设备到电脑。
2. 在Windows资源管理器中打开外部媒体设备。
3. 在Windows资源管理器中打开电脑的 [音乐] 文件夹。
4. 从外部媒体设备将文件夹或文件拖放到电脑上的 [音乐] 文件夹。

从在线音乐服务购买内容

您可从在线音乐服务购买音乐内容。

查看您使用的提供商的服务指南。每个服务提供商有不同的下载方法、支持的文件格式和付款方式。注意，提供商可能在没有通知的情况下选择停止或终止服务。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)
- [播放音乐](#)


使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容

您可通过Music Center for PC传送Windows电脑上储存的内容到Walkman。

1 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。

2 启动Music Center for PC。

3 通过USB连接Walkman到电脑。

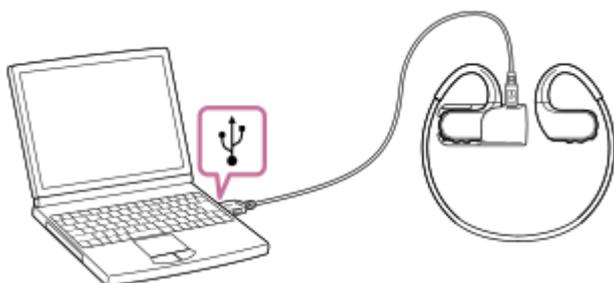

4 单击Music Center for PC左下方的 ，以在Walkman上打开内容列表。

5 选择 [音乐库] 以打开Music Center for PC上的内容列表。

6 选择要传送的专辑或曲目。

7 单击  传送。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)

使用Windows资源管理器传送内容

您可以通过从Windows资源管理器拖放内容来直接传送内容。

1 通过USB连接Walkman到电脑。

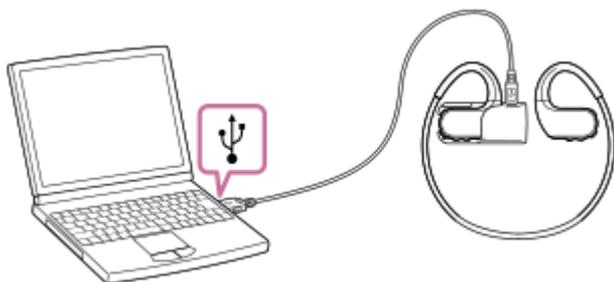


2 按如下打开 [WALKMAN] 文件夹。

- Windows 10 :
从 [开始] 菜单打开 [文件资源管理器]。从左边的窗格选择 [WALKMAN]。
- Windows 8.1 :
从 [台式] 打开 [文件资源管理器]。从 [这台电脑] 下的列表选择 [WALKMAN]。

3 打开 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹。

4 将电脑上的文件或文件夹拖放到 [MUSIC] 文件夹。

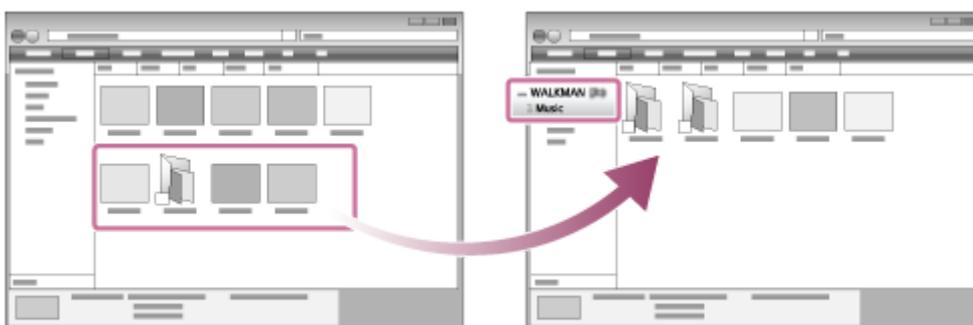

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如 [MUSIC]）。
 - 请勿传送文件到 [MUSIC] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。
- 请勿在OPR指示灯闪烁时断开Walkman连接。否则可能导致Walkman正在传送或存储的数据损坏。如果在传送文件时断开Walkman连接，Walkman上可能会遗留无用文件。如果发生这种情况，将可用文件传送回电脑，然后格式化Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [播放音乐](#)


4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

从Walkman导入内容到Music Center for PC

1 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。

2 启动Music Center for PC。

3 通过USB连接Walkman到电脑。

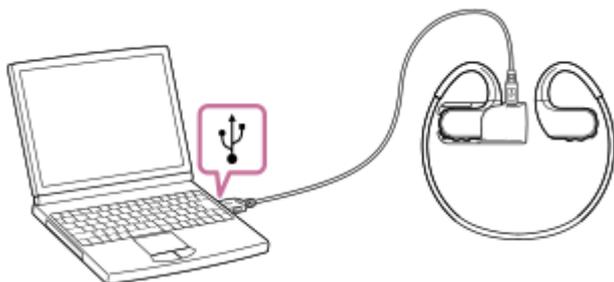

4 单击Music Center for PC左下方的  以在Walkman上打开内容列表。

5 从Walkman上的内容列表，选择您要导入到Music Center for PC的内容。

6 在Music Center for PC中单击  。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 导入的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音乐](#)
- [支持的格式](#)

使用Content Transfer从Mac电脑传送内容


您可以使用Content Transfer。无法传送受版权保护的内容。

1 使用已经安装了Content Transfer的电脑。

2 启动Content Transfer。




3 通过USB连接Walkman到电脑。

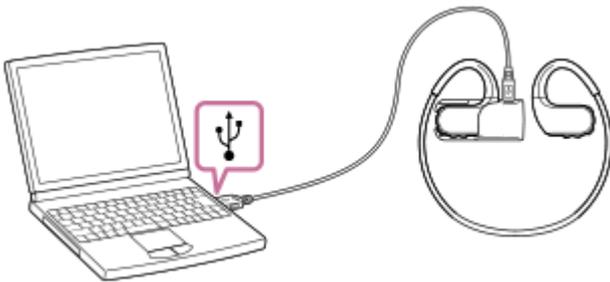

4 打开Finder或iTunes。然后选择内容。

5 拖放内容到Content Transfer中。

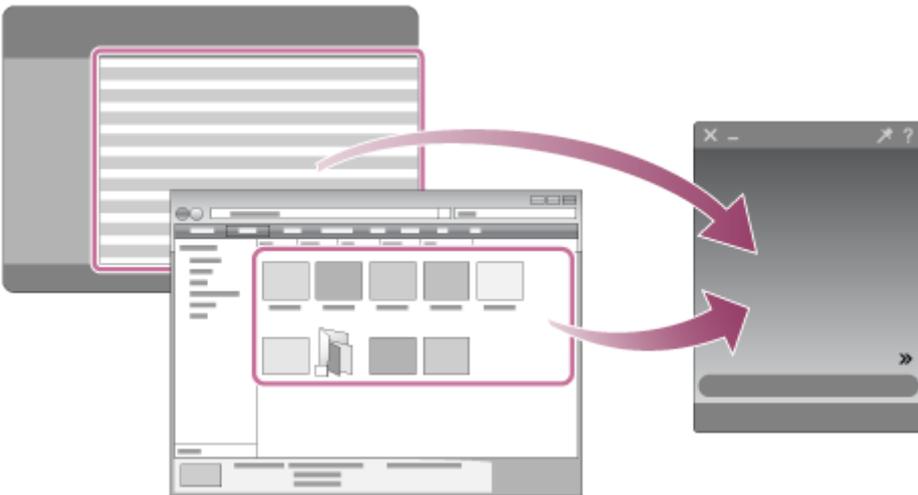

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

注意

- 取决于iTunes的版本，可能无法保证操作。

- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [播放音乐](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

使用Mac Finder传送内容

您可以通过从Finder拖放内容来直接传送内容。


1 通过USB连接Walkman到运行中的电脑。

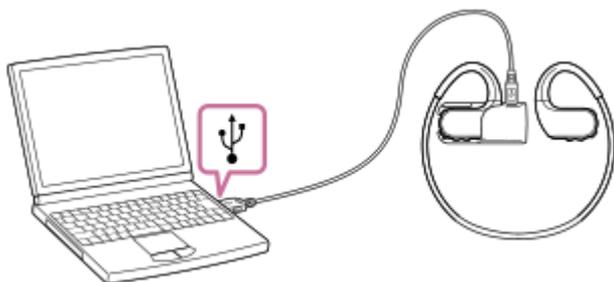

2 在Finder边栏中选择 [WALKMAN] 。

3 打开 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹。

4 将文件或文件夹 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹 (2) 。

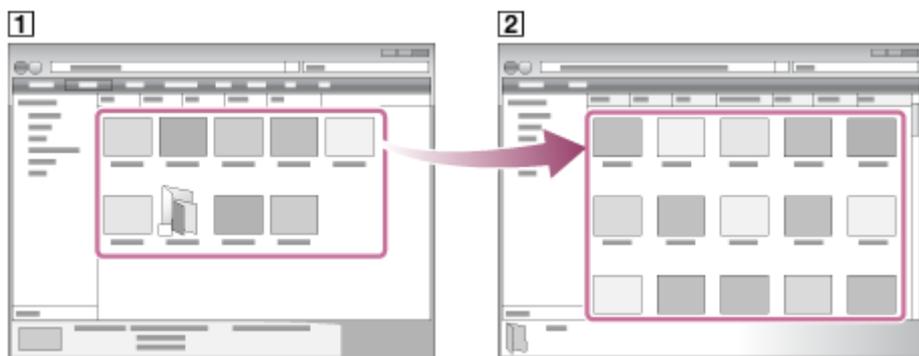

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如 [MUSIC] ）。
 - 请勿传送文件到 [MUSIC] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。
- 请勿在OPR指示灯闪烁时断开Walkman连接。否则可能导致Walkman正在传送或存储的数据损坏。如果在传送文件时断开Walkman连接，Walkman上可能会遗留无用文件。如果发生这种情况，将可用文件传送回电脑，然后格式化Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [播放音乐](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

在电脑上创建播放列表

您不能用Walkman创建播放列表。请在电脑上创建播放列表并将其传送到Walkman。

Windows :

- 使用Music Center for PC创建播放列表并将其传送到Walkman。
- 使用iTunes创建播放列表。使用Music Center for PC导入播放列表并将其传送到Walkman。

Mac :

- 使用iTunes创建播放列表并用Content Transfer将其传送到Walkman。

提示

- 有关详细指南，请参阅软件的在线帮助信息。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [跳至上一个或下一个单元（文件夹/播放列表/专辑）](#)
- [更改播放范围（文件夹/播放列表/专辑）](#)

从电脑传送内容的注意事项

按照下图所示将内容拖放到正确的文件夹中。Walkman可以播放存储在每个文件夹第1到第7层级中的内容。

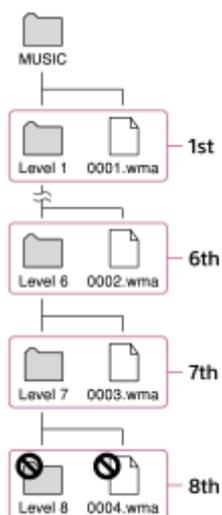

注意

- 请勿重命名以下默认文件夹。否则Walkman将不能识别文件夹。
 - MUSIC

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

播放音乐


您需要预先从电脑传送音乐内容到Walkman。

在Windows电脑上

- 使用Music Center for PC从CD或电脑传送内容到Walkman。
- 从Windows资源管理器拖放内容。

在Mac电脑上

- 使用Content Transfer从iTunes传送内容。
- 从Finder拖放内容。

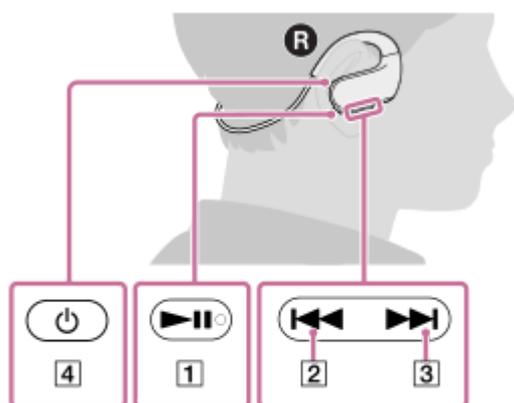

1 按下按钮 (1) 开始播放。

再按一下按钮 (1) 暂停播放。

操作按钮	功能
▶ (1)	按下按钮开始或暂停播放。
◀◀ (2)	按下按钮可跳至当前曲目的开头或之前的曲目。 按住按钮可在播放中快倒曲目。
▶▶ (3)	按下按钮可跳至下一曲目的开头。 按住按钮可在播放中快进曲目。

提示

- 如果您在30分钟内未操作Walkman，Walkman将自动关闭（仅当暂停播放时）。按住按钮 (4) 3秒钟可开启Walkman。
- 在Walkman播放最后一首曲目之后，Walkman将自动从第一首曲目依序重新开始播放。

注意

- 取决于您如何传送曲目到Walkman，Walkman可能会以不同于电脑上的曲目顺序播放曲目。要指定曲目顺序，用Music Center for PC或iTunes建立一个播放列表并将其传送到Walkman。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [在电脑上创建播放列表](#)
- [开启或关闭Walkman](#)
- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)
- [调节音量](#)
- [更改播放模式 \(重复/随机 \)](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

跳至上一个或下一个单元（文件夹/播放列表/专辑）

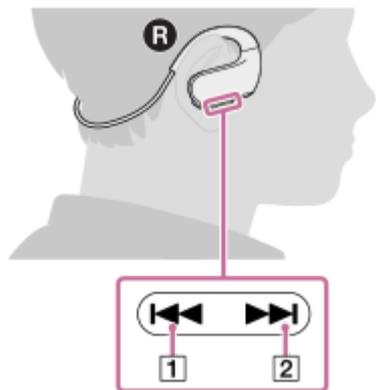

1 双击按钮（**1**或**2**）。

- 双击按钮（**2**）跳至下一个单元（文件夹/播放列表/专辑）的开头。您将听到语音提示（Next Folder, Next Playlist, Next Album）。
- 双击按钮（**1**）返回到当前单元（文件夹/播放列表/专辑）中的第一个曲目。您将听到语音提示（Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album）。
- 再次双击按钮（**1**）跳回到上一个单元（文件夹/播放列表/专辑）的开头。您将听到语音提示（Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album）。

提示

- 要播放播放列表中的曲目，需要先将播放列表传送到Walkman。使用Music Center for PC等软件创建并传送播放列表到Walkman。

注意

- 在耳机模式中播放时不能跳至上一个或下一个单元。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [播放音乐](#)
- [更改播放范围（文件夹/播放列表/专辑）](#)
- [在电脑上创建播放列表](#)

更改播放模式（重复/随机）

您可从以下选择一个播放模式。Walkman默认以通常播放模式播放曲目。
在耳机模式下播放时，您不能更改播放模式。

- 通常播放
- 重复播放
- 随机播放
- 全部随机播放
- 单曲目重复播放

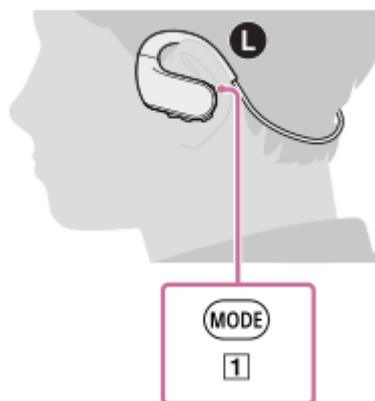

重复播放

Walkman重复播放曲目。您可以更改播放范围。

1. 重复按按钮（**1**）直至您听到 [Repeat Play]。
每次按下按钮（**1**）时，都会听到语音提示，播放模式按照如下顺序变更。
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切换到下一个播放模式，请等到语音提示结束。

提示

- 要重复播放当前曲目，在播放期间双击按钮（**1**）。
- 播放范围默认设为 [Folder Mode]。要重复按专辑播放曲目，将播放范围设为 [Album Mode]。如果要重复播放所有曲目，将播放范围设为 [Folder Mode] 并选择 [Normal Play] 作为播放模式。

随机播放

Walkman按随机顺序播放选定播放单元中的曲目。您可以更改播放范围。

1. 重复按按钮（**1**）直至您听到 [Shuffle Play]。
每次按下按钮（**1**）时，都会听到语音提示，播放模式按照如下顺序变更。
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切换到下一个播放模式，请等到语音提示结束。

提示

- 播放范围默认设为 [Folder Mode]。要随机按专辑播放曲目，将播放范围设为 [Album Mode]。如要随机播放所有曲目，将播放模式设为 [Shuffle All]。

全部随机播放

Walkman按随机顺序播放所有曲目。

1. 重复按按钮 () 直至您听到 [Shuffle All]。
每次按下按钮 () 时，都会听到语音提示，播放模式按照如下顺序变更。
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切换到下一个播放模式，请等到语音提示结束。

注意

- 播放中不能更改播放范围。
- 播放中不能跳至上一个或下一个文件夹/专辑。

单曲目重复播放

Walkman重复播放当前曲目。

1. 在播放中双击按钮 ()。
要取消单曲目重复播放模式，再次双击按钮 ()。

注意

- 在单曲目重复播放期间，您不能更改播放范围。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [播放音乐](#)
- [更改播放范围 \(文件夹/播放列表/专辑 \)](#)

更改播放范围（文件夹/播放列表/专辑）

您可以更改播放范围。Walkman默认按文件夹播放曲目。

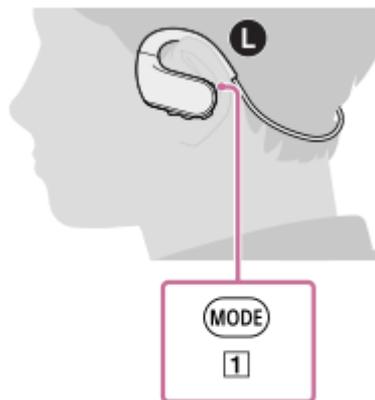

1 按住按钮（**1**）3秒钟可选择所需范围。

每次按住按钮（**1**）3秒钟时，都会听到语音提示，播放范围按照如下顺序变更。

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode] .

若要切换到下一个播放范围，请等到语音提示结束。

- **Folder Mode**

Walkman按文件夹播放曲目。文件夹是可在Windows资源管理器或Mac Finder中查看的曲目组。

- **Playlist Mode**

Walkman按播放列表播放曲目。要按您所需顺序播放曲目，请使用Music Center for PC或iTunes等软件创建播放列表。如果没有传送任何播放列表，您不能选择此范围。

- **Album Mode**

Walkman按专辑播放曲目。专辑是根据专辑信息组织的曲目组。

注意

- 在耳机模式下播放时，您不能更改播放范围。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [播放音乐](#)
- [在电脑上创建播放列表](#)



数码音频播放器
NW-WS623/WS625

从Walkman删除曲目

您不可以使用Walkman删除曲目。
要从Walkman删除曲目，请用电脑上的软件。
Windows：使用Windows资源管理器。
Mac：使用Mac Finder。

提示

- Walkman上预装有样本音乐。请使用电脑上的软件来删除样本音乐。

注意

- 当您使用电脑删除曲目时，请勿删除或重命名根文件夹（例如 [MUSIC] ）。否则Walkman将不能识别内容。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

用Bluetooth功能可以做什么


Walkman使用Bluetooth无线技术。
使用Bluetooth无线技术，您可以做下列事情：

- 无线地听Bluetooth设备上的音乐。
- 无线地接听和挂断来自智能手机的电话。

聆听音乐

您可接收来自Bluetooth设备 (*1) 的音频信息以无线地享受音乐。

*1 智能手机、移动电话或音乐播放器等。

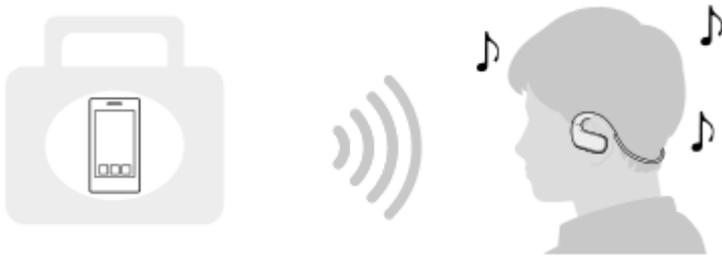

接听电话

您可通过现用Bluetooth连接来接听和挂断电话。



帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

与智能手机一触连接 (NFC)

当您Walkman接触智能手机时，Walkman将自动开启并与智能手机配对。
您可通过简单操作建立Bluetooth连接。


支持的智能手机

支持NFC的Android 4.1或以上智能手机

NFC

NFC (Near Field Communication)技术用于智能手机和IC标签等各种设备之间的短距离无线通信。使用NFC技术，只需将支持NFC的设备碰到一起（例如在各设备上的N标记处或规定的位置），就能方便地实现数据通讯（*1）。

*1 Bluetooth配对等。

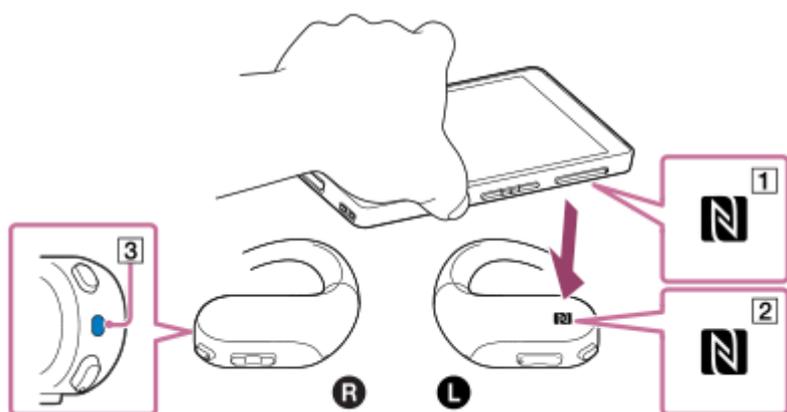

1 解锁智能手机屏幕。

2 开启智能手机上的NFC功能。


有关详情，请参阅智能手机的使用说明书。

3 将智能手机（1）上的N标记接触Walkman（2）上的N标记。

- 保持Walkman与智能手机在一起，直到智能手机响应。
- 如果您找不到智能手机上的N标记，请参阅智能手机的使用说明书。

4 按照画面指示完成配对与连接。

当Walkman连接智能手机时，指示灯（3）将亮起。

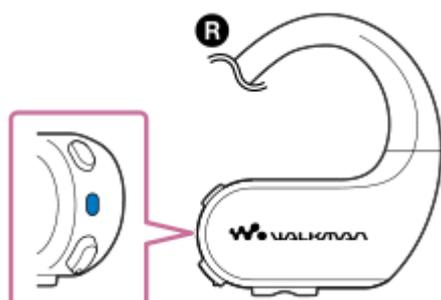

要从智能手机断开Walkman连接

再次将Walkman接触智能手机。

当您通过接触设备从智能手机断开Walkman连接时，Walkman将切换到Walkman模式。

提示

- 如果您无法连接Walkman到智能手机，请尝试以下：
 - 如果智能手机的屏幕锁定，解锁屏幕。
 - 将智能手机缓慢移到Walkman ([2]) 上的N标记处。
 - 如果智能手机装在套子里，请将其取出。

注意

- 如果在使用遥控器 (限NW-WS625) 时将智能手机接触Walkman ([2]) 上的N标记，遥控器可能会关闭。在这种情况下，请再次开启遥控器。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [开启或关闭Walkman](#)
- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)
- [根据OPR指示灯确认状态](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机

如果您连接Walkman到Android智能手机，可以听智能手机上的音乐。在您使用Walkman与Android智能手机之前，请配对Walkman和智能手机。一旦Walkman与智能手机配对，将来您可以方便地连接Walkman到智能手机。

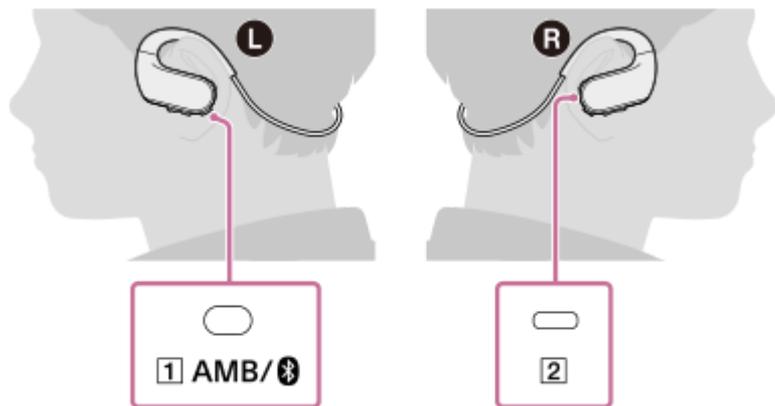


1 确保Walkman打开并且Bluetooth功能关闭。

如果Bluetooth功能打开，按住按钮（1）2秒钟。指示灯（2）的颜色将改变。

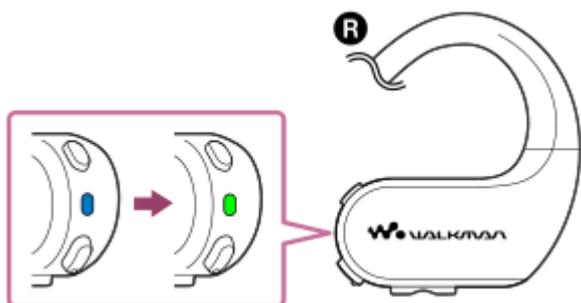


2 按住按钮（1）7秒钟。

指示灯（2）将快速闪烁并将开始配对。

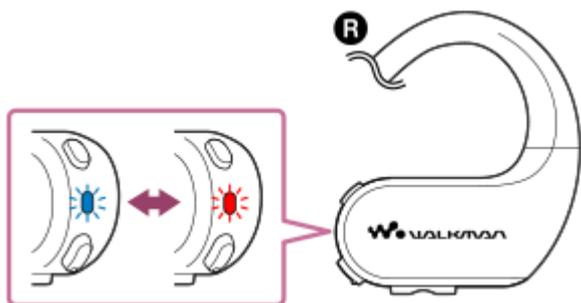

3 开启智能手机上的Bluetooth功能。

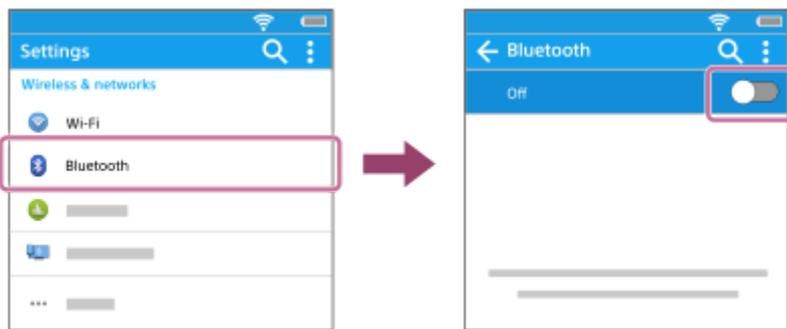


4 点按Walkman的型号。([NW-WS623] 或 [NW-WS625])



取决于您使用的智能手机，可能会自动开始搜索。

如果需要输入密钥，请输入“0000”。“密钥”也称“保密代码”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

确保Walkman与智能手机互相配对。当连接建立时，指示灯 (2) 将亮起。

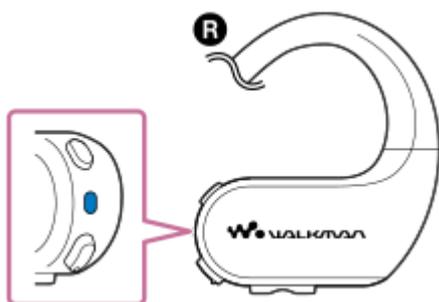

提示

- 如果智能手机有NFC功能，您可接触它们来配对和连接设备。

注意

- 配对成功完成后，今后要在二者之间建立连接，不需要再进行配对。
- 上面的过程是示例。有关详情，请参阅Android智能手机的使用说明书。
- 如果在使用遥控器（限NW-WS625）时配对Walkman与智能手机，遥控器可能会关闭。在这种情况下，请再次开启遥控器。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

- 开启或关闭Bluetooth功能
- 连接Walkman到配对的智能手机
- 与智能手机一触连接 (NFC)
- 关于Bluetooth功能的注意事项
- 根据OPR指示灯确认状态

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


第一次连接Walkman到未配对的iPhone

如果您连接Walkman到iPhone，可以听iPhone上的音乐。在您使用Walkman与iPhone之前，请配对Walkman和iPhone。一旦Walkman与iPhone配对，将来您可以方便地连接Walkman到iPhone。

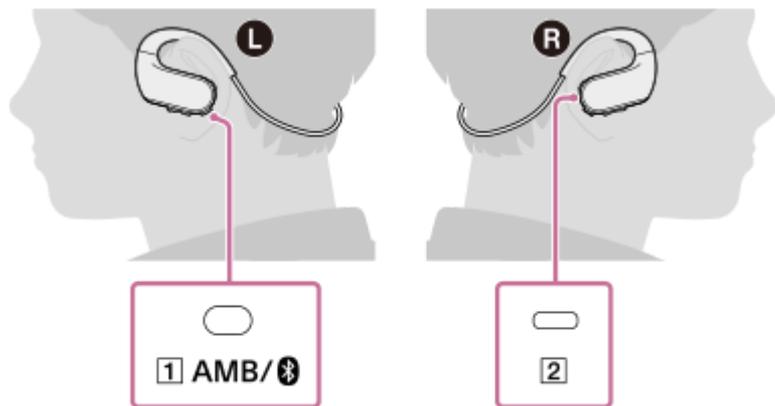


1 确保Walkman打开并且Bluetooth功能关闭。

如果Bluetooth功能打开，按住按钮（1）2秒钟。指示灯（2）的颜色将改变。

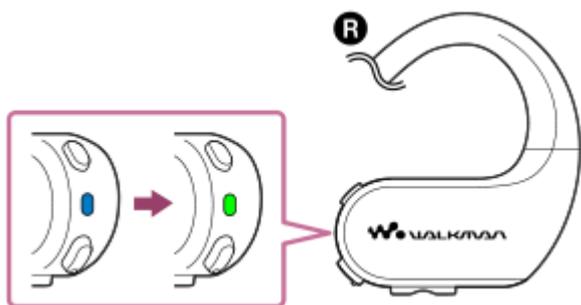


2 按住按钮（1）7秒钟。

指示灯（2）将快速闪烁并将开始配对。

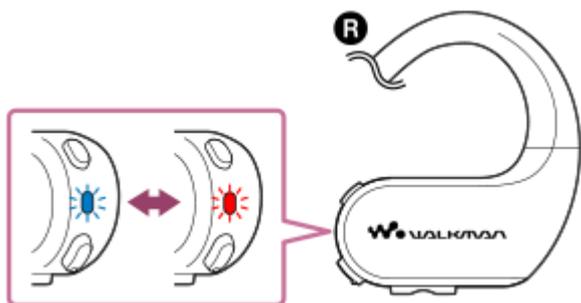


3 在iPhone上开启Bluetooth功能。

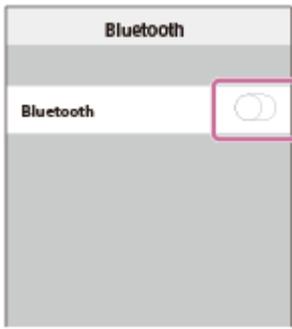

4 点按Walkman的型号。([NW-WS623] 或 [NW-WS625])



如果需要输入密钥，请输入“0000”。密钥也称“保密代码”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。确保Walkman与iPhone互相配对。当连接建立时，指示灯 (②) 将亮起。

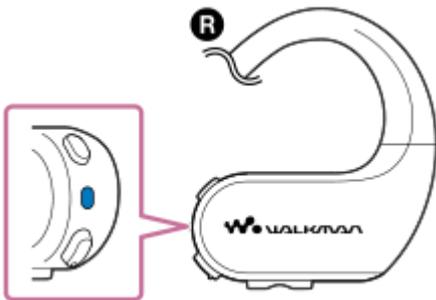

注意

- 配对成功完成后，今后要在二者之间建立连接，不需要再进行配对。
- 上面的过程是示例。有关详情，请参阅iPhone的使用说明书。
- 如果在使用遥控器（限NW-WS625）时配对Walkman与iPhone，遥控器可能会关闭。在这种情况下，请再次开启遥控器。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [连接Walkman到配对的智能手机](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)
- [根据OPR指示灯确认状态](#)

连接Walkman到配对的智能手机

如果您在以前配对了Walkman和智能手机，智能手机中将注册Walkman。您可以方便地连接Walkman到智能手机。

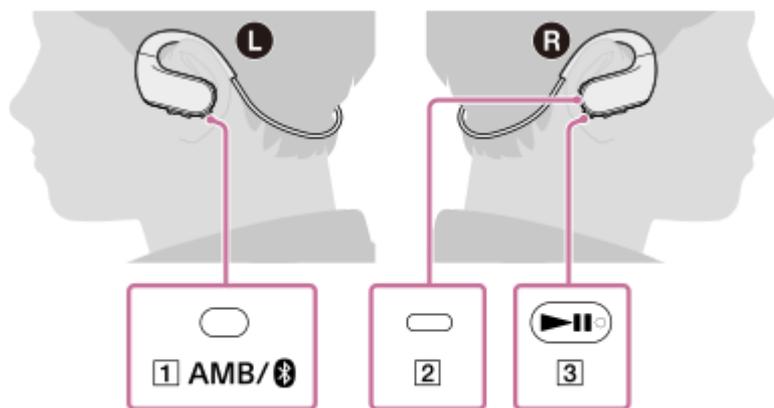


1 在上次连接的智能手机上打开Bluetooth功能。

2 确保Walkman已打开。

3 按住按钮 (1) 2秒钟可打开Bluetooth功能。

如果在Bluetooth功能启用时关闭Walkman，Bluetooth功能将在您下次打开Walkman时自动打开。Walkman将连接到上次连接的智能手机。您将听到语音提示，并且指示灯 (2) 将亮起。

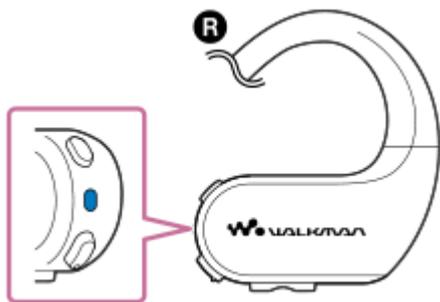


提示

- 当Walkman连接到智能手机时，智能手机的屏幕上会显示Walkman的型号。如果未连接Walkman，请点按型号。
- 要在Walkman连接智能手机时听存储在Walkman上的音乐，按住按钮 (3) 2秒钟以切换到Walkman模式。
- 如果无法连接，请尝试以下。
 - 在Walkman上关闭Bluetooth功能，然后再次打开它。
 - 在智能手机上关闭Bluetooth功能，然后再次打开它。

相关主题

- [第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的iPhone](#)
- [与智能手机一触连接 \(NFC \)](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)
- [根据OPR指示灯确认状态](#)
- [选择Walkman或智能手机作为音源](#)


开启或关闭Bluetooth功能

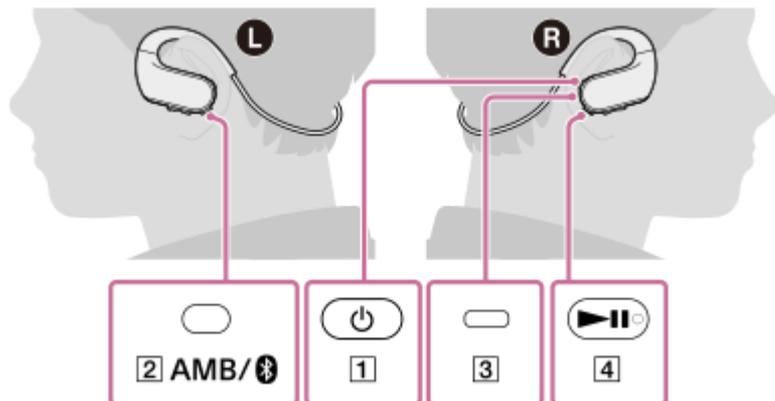

1 按住按钮 (1) 3秒钟可开启Walkman。


2 按住按钮 (2) 2秒钟可打开Bluetooth功能。

指示灯 (3) 将闪烁。Walkman将自动连接到上次连接的Bluetooth设备，然后指示灯将亮起。

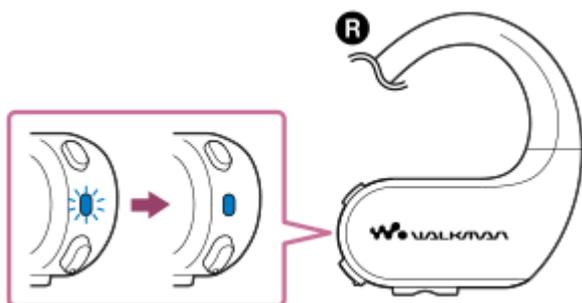

要关闭Bluetooth功能

再次按住按钮 (2) 2秒钟。指示灯 (3) 的颜色将改变。

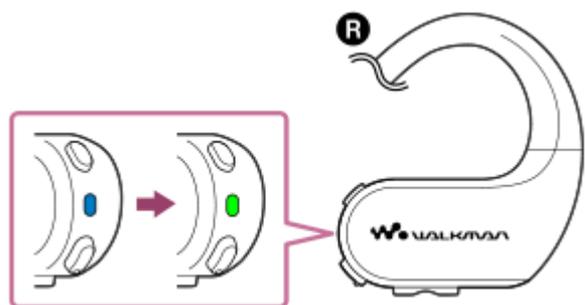

提示

- 当启用Bluetooth功能时，电池持续时间会明显缩短。
- 当您连接Walkman到Bluetooth设备时，Walkman将自动进入耳机模式。要切换到Walkman模式，按住按钮 (4) 2秒钟。当Walkman进入Walkman模式时，将自动停止在Bluetooth设备上播放音乐。
- 如果在Bluetooth功能启用时关闭Walkman，Bluetooth功能将在您下次打开Walkman时自动打开。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [与智能手机一触连接 \(NFC \)](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的iPhone](#)
- [连接Walkman到配对的智能手机](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)
- [播放智能手机上的音乐](#)
- [根据OPR指示灯确认状态](#)
- [选择Walkman或智能手机作为音源](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

播放智能手机上的音乐


您可以通过Bluetooth连接播放智能手机上存储的音乐。

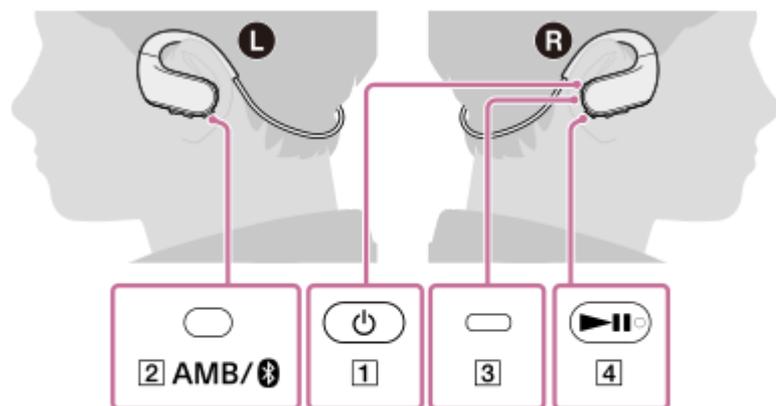

1 按住按钮 (1) 3秒钟可开启Walkman。

2 按住按钮 (2) 2秒钟可打开Bluetooth功能。

指示灯 (3) 将闪烁。Walkman将自动连接到上次连接的智能手机，然后指示灯将亮起。

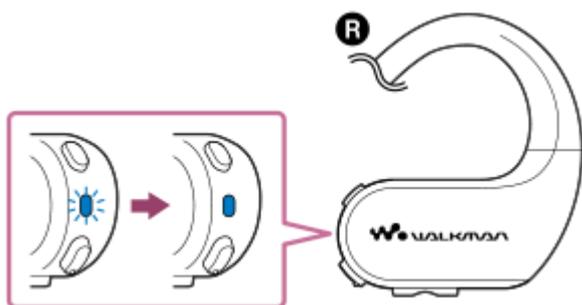

3 按下按钮 (4) 开始播放。

将开始播放智能手机上的音乐。若要暂停播放，按下按钮 (4)。

提示

- 要在Walkman连接智能手机时听存储在Walkman上的音乐，按住按钮 (4) 2秒钟以切换到Walkman模式。
- 您可以使用遥控器 (仅限NW-WS625) 来进行播放操作 (例如开始或暂停播放)。
- 如果在Bluetooth功能启用时关闭Walkman，Bluetooth功能将在您下次打开Walkman时自动打开。
- 如果语音提示对于播放音乐太响，请尝试以下。
 - 关小Walkman的音量并开大智能手机的音量。

注意

- 取决于您使用的智能手机，可能无法用Walkman播放音乐。在这种情况下，请操作智能手机来播放音乐。
- 当Walkman处于耳机模式时，不能进行以下操作。

- 跳至上一个或下一个单元 (文件夹/播放列表/专辑)
- 更改播放模式 (重复/随机)
- 更改播放范围 (文件夹/播放列表/专辑)

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [与智能手机一触连接 \(NFC \)](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的iPhone](#)
- [连接Walkman到配对的智能手机](#)
- [选择无线播放品质](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)
- [根据OPR指示灯确认状态](#)
- [选择Walkman或智能手机作为音源](#)
- [使用遥控器](#)

选择Walkman或智能手机作为音源


当Walkman连接智能手机时，可以选择以下一种音源。

● Walkman模式

- 您可在Walkman上听音乐。
- 当您在Walkman上听音乐时，可以接听智能手机的来电。

● 耳机模式

- 您可用Walkman听智能手机上的音乐。
- 您可以接听或挂断来自智能手机的电话。

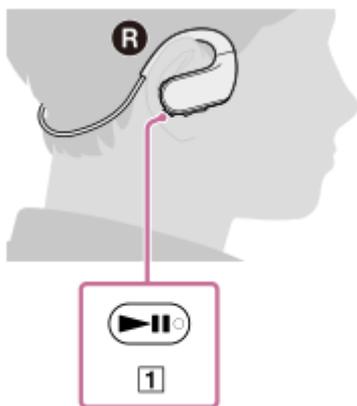

1 在Bluetooth功能启用时，按住按钮（1）2秒钟。

每次按住按钮（1）时，模式将切换。


提示

- 当您连接Walkman到Bluetooth设备时，Walkman将自动进入耳机模式。当您从智能手机变为Walkman时，智能手机上的播放将自动停止。
- 如果在Bluetooth功能启用时关闭Walkman，Bluetooth功能将在您下次打开Walkman时自动打开。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

选择无线播放品质

您可以选择是要音质优先还是连接稳定性优先。

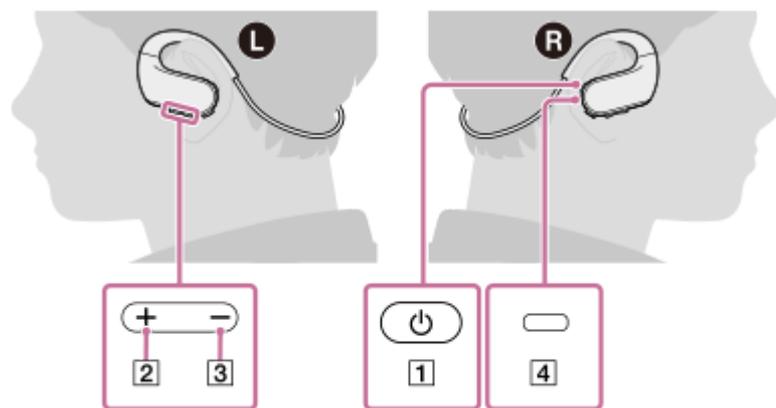

1 按住按钮 (1) 3秒钟关闭Walkman。

2 在您按住按钮 (2或3) 时，按住按钮 (1) 3秒钟。


Walkman将开启。然后，指示灯 (4) 将闪烁，无线播放品质将变更。

随着无线播放品质设定变更，指示灯 (4) 将根据当前设定而不同地闪烁。有关详情，请参见下表。

- 如果您按住按钮 (2) ，设定将按以下顺序改变。
连接优先-标准-音质优先
如果选择音质优先，则设定不会更改。
- 如果您按住按钮 (3) ，设定将按以下顺序改变。
音质优先-标准-连接优先
如果选择连接优先，则设定不会更改。

3 请重复以上步骤，直到Walkman设为所需设定。

3个设定的说明

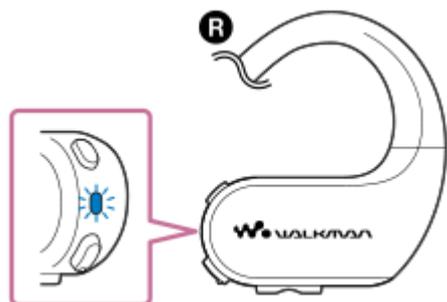

设定	说明	指示灯的闪烁样式 (4)
连接优先 (默认设定)	此设定可稳定无线连接。但音质可能比用其他设定低。如果连接不稳定，请使用此设定。(SBC)	指示灯闪烁一次。

设定	说明	指示灯的闪烁样式 ([4])
标准	此设定可同时稳定连接和音质。(SBC)	指示灯闪烁两次。
音质的优先级	此设定可以高音质传送声音。但连接可能变得不稳定。(AAC/SBC)	指示灯闪烁三次。

提示

- 选择音质优先以使用AAC编解码器播放曲目。

注意

- 取决于智能手机的设定，更改无线播放音质设定可能不会有任何效果。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [播放智能手机上的音乐](#)

关于Bluetooth功能的注意事项

- 要优化Bluetooth通信，请遵循以下事项。
 - 将Walkman与Bluetooth设备尽可能靠近放置。Bluetooth标准支持最远10米的距离。
 - 将内置Bluetooth天线 转向连接的Bluetooth设备。
 - 请勿用金属物体遮挡天线。
 - 请勿用手等身体部位遮挡天线。
 - 请勿将Walkman或遥控器（仅限NW-WS625）放在背包或肩包中遮挡天线。
 - 请勿在拥挤的地方使用Walkman或遥控器（仅限NW-WS625）遮挡天线。
 - 避开会发出电磁波的地方。例如在微波炉、手机、移动游戏设备或无线局域网环境附近。
- 因Bluetooth无线技术的特点，声音可能稍有滞后。
- Bluetooth放射波可能影响电子医疗设备工作。在以下场所，请关闭Walkman或遥控器（仅限NW-WS625）和其他Bluetooth设备。
 - 在医院中
 - 在火车的优先席位附近
 - 在飞机上
 - 在有可燃气体的场所（加油站等）
 - 在自动门附近
 - 在火警附近
- Walkman支持符合Bluetooth标准的安全功能。对于因Bluetooth连接而导致的信息泄漏，Sony不承担任何责任。
- 即使Bluetooth设备符合标准，也不能保证所有连接和正确操作。
- 取决于Bluetooth设备，可能需要花点时间才能建立Bluetooth连接。



帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [各部件和控制按钮](#)

有关从智能手机播放音乐的注意事项

- 因Bluetooth技术的特性，无线电波可能被您的身体阻挡。因此，智能手机的声音可能会中断。
- 在Walkman的右侧有一内置Bluetooth天线。如果声音中断，请尝试以下：
 - 将智能手机放在您身体的右侧或前面。
 - 旋转智能手机。

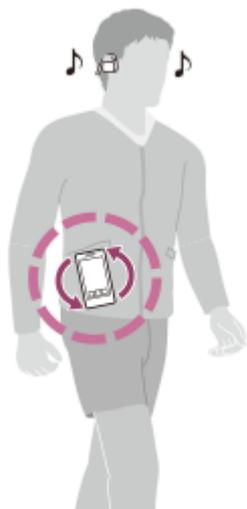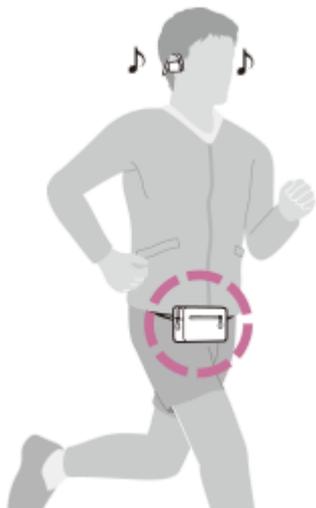


注意

- 有关如何将智能手机放在身上，请参阅智能手机的使用说明书。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

接听/挂断电话

您可以接听智能手机的电话。您需要先在Walkman和智能手机之间建立Bluetooth连接。

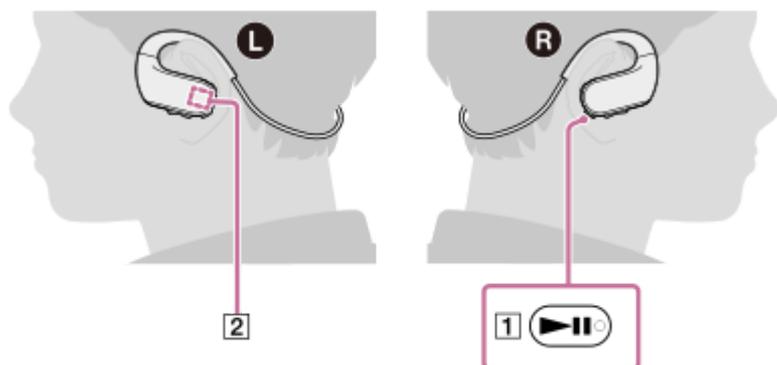

- 1 按下按钮 (1) 接听电话。
- 2 按下按钮 (1) 挂断电话。

提示

- 您可通过在遥控器（仅限NW-WS625）上按 / / 按钮来接听或挂断电话。
- 在您通话时，环境声模式将关闭。当您挂断电话时，环境声模式将自动重新打开。

注意

- 当您用Walkman通话时，请勿用手或其他物体盖住麦克风部分 (2) 。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [第一次连接Walkman到未配对的Android智能手机](#)
- [第一次连接Walkman到未配对的iPhone](#)
- [连接Walkman到配对的智能手机](#)
- [与智能手机一触连接 \(NFC \)](#)
- [有关智能手机上通话音量的注意事项](#)
- [拒绝来电](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

拒绝来电

当Walkman连接智能手机时，可以使用Walkman拒绝来电。

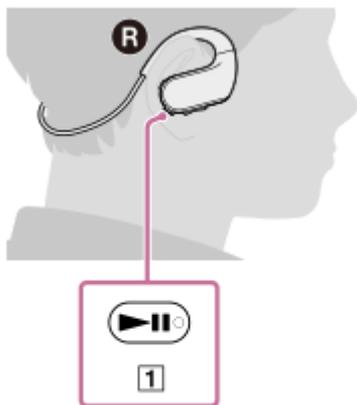

- 1 当您接到来电时，按住按钮 (1) 2秒钟。

提示

- 您可通过按住遥控器（仅限NW-WS625）上的  /  /  按钮2秒钟来拒绝来电。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [接听/挂断电话](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

有关智能手机上通话音量的注意事项

音乐音量与通话音量相互独立。您可以在通话中调节通话音量。挂断电话时，音量返回到音乐的音量。如果启用AVLS功能，Walkman将保持通话音量在中等水平。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [接听/挂断电话](#)
- [限制音量](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

何谓环境声模式？

环境声模式利用Walkman左右侧的内置麦克风，让您在佩戴耳机期间也能听到环境声。请注意周围声音以便安全地欣赏音乐。

有关环境声模式


- 环境声模式下您可以在佩戴耳机期间听到环境声。但是，请注意，该模式不会让您听到身边的所有声音。根据周围环境、在Walkman上播放的音乐类型或音量的不同，可能无法清楚地听到环境声。在听不到环境声会有危险的地方（如汽车或自行车较多的路上）使用Walkman时请格外注意。
- 如果使用耳塞不适合耳朵的Walkman，环境声模式可能不正常工作。请使用舒适贴合耳朵的最适当尺寸的耳塞。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [使用环境声模式](#)

使用环境声模式

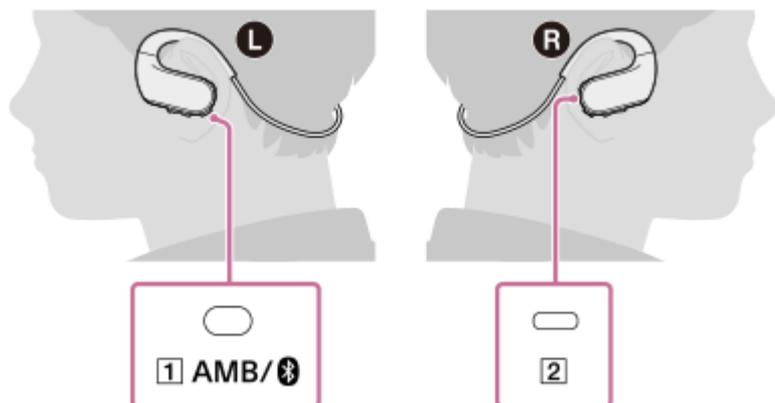

1 按下按钮 (1) 打开环境声模式。


您将听到哔音。指示灯 (2) 将闪烁两次。环境声模式将打开。

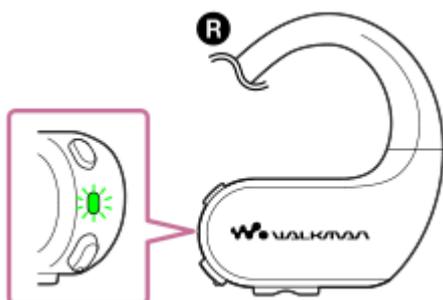

要关闭环境声模式

1. 按下按钮 (1)。

您将听到哔音。指示灯 (2) 将闪烁两次。

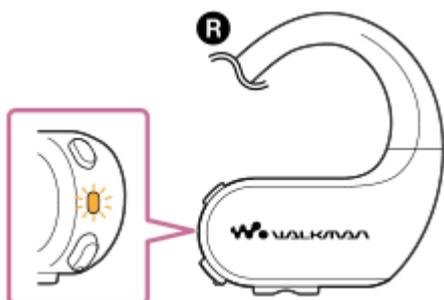

要选择另一种环境声模式

1. 按下按钮 (1) 打开环境声模式。

2. 重复双击按钮 (1) 选择适合的模式。

环境声的响度将相应改变。每次双击按钮 (1) 时，都会听到语音提示，环境声模式按照如下顺序变更。

[Mode A] (柔和) – [Mode B] (标准) – [Mode C] (响亮) – [Mode A] (柔和) ...

要切换到下一个模式，请等到语音提示结束。

注意

- 即使关闭Walkman，选择的模式将被存储。
- 当您用智能手机通话时，环境声模式不起作用。
- 当使用游泳耳塞时，您可能无法很好地听到环境声。在这种情况下，请换用标准类型的耳塞。
- 在游泳池或海中使用Walkman后，不能很好地听到环境声。抵一块干布轻拍按钮的周围部分约30次。然后在室温下将Walkman放置干布上2至3小时。下次使用之前，确保Walkman完全干燥。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [何谓环境声模式？](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

各部件和控制按钮（遥控器）

（仅限提供遥控器的型号）

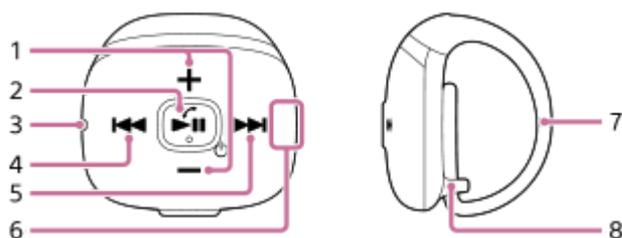

1. +/-（音量）按钮

按下按钮调节音乐播放或通话的音量。

2. ◀/▶/⏻按钮（*1）

- 按住按钮2秒钟可开启遥控器。
- 按下按钮开始或暂停播放。
- Walkman连接到智能手机时，按下按钮接听或挂断电话。
- 按住按钮2秒钟可拒接来电。
- 按住按钮2秒钟可切换音源（Walkman或智能手机）。

3. 指示灯（蓝色/红色）

- 指示灯具有多种颜色和闪烁样式。指示灯指示以下。
 - 遥控器打开。
 - 遥控器电池电量低。
 - 遥控器已连接Walkman。
 - 遥控器正在与Walkman配对。
- 按下任一按钮时，指示灯点亮。如果指示灯不亮，可能是以下原因。
 - 遥控器关闭。
 - 遥控器未连接Walkman。
 - 电池没电。

4. ◀◀（上一个）按钮

- 按下按钮可跳回当前曲目开头或跳到前一曲目。
- 按住按钮可快倒播放。
- 双击按钮可回到当前文件夹或专辑的第一首歌曲。
- 再次双击按钮可跳回到前一个文件夹或专辑的第一首歌曲。

5. ▶▶（下一个）按钮

- 按下按钮可跳至下一曲目。
- 按住按钮可快进播放。
- 双击按钮可跳到下一个文件夹或专辑的第一首歌曲。

6. 内置天线

遥控器连接Walkman时，请勿盖住天线。否则可能中断连接。

7. 指带

8. 指带环扣

*1 带有触觉点。触觉点可帮助您操作按钮（无需看着它们）。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

使用遥控器

(仅限提供遥控器的型号)

遥控器使您可对Walkman进行无线操作。遥控器和Walkman默认已经配对。因此，在打开Walkman和遥控器之后即可使用它们。

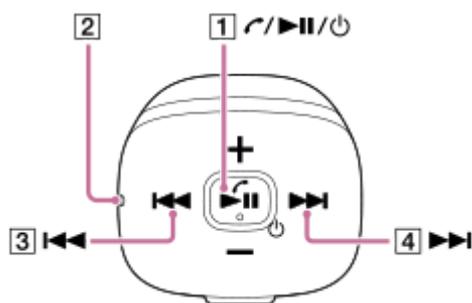

1 将遥控器装到手指上。

调节绑带以适合您手指大小。



2 确认Walkman已打开。

3 按住按钮 (1) 2秒钟。

遥控器将打开。指示灯 (2) 将开始闪烁。

遥控器将自动连接Walkman。然后指示灯 (2) 将熄灭。

按遥控器上任意按钮检查连接。如果Walkman与遥控器相连，指示灯 (2) 将亮起。

4 按下所需按钮来操作Walkman。

提示

- 即使Walkman的Bluetooth功能关闭，您也可以使用遥控器。
- 您可在Walkman和智能手机之间有现用Bluetooth连接时使用遥控器。
- 当您关闭Walkman时，遥控器将关闭。
- 如果您在2小时内未操作遥控器，遥控器将自动关闭。
- 如果剩余电池电量低，指示灯 (2) 将转为红色。
- 若要删除配对信息，请按住按钮 (3) 和 (4) 10秒钟。

注意

- 您不能使用遥控器打开或关闭Walkman。
- 如果遥控器没有配对信息，打开时将自动进入配对模式。
- 在游泳池中无法使用遥控器。
- 如果您更换遥控器的电池，配对信息将被删除。在这种情况下，请重新配对Walkman与遥控器。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [各部件和控制按钮（遥控器）](#)
- [关于使用遥控器的说明](#)
- [用遥控器配对Walkman](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


用遥控器配对Walkman

(仅限提供遥控器的型号)

您可以使用Bluetooth功能连接未配对的遥控器到Walkman。
在下列场合需要配对：

- 您将Walkman重设到了出厂设定，配对信息被从Walkman删除。
- 您重设了遥控器。
当您同时按住◀◀按钮和▶▶按钮10秒钟时，遥控器将重设。
- 您更换了遥控器电池。

一旦配对遥控器与Walkman，您就可以在将来方便地连接它们。

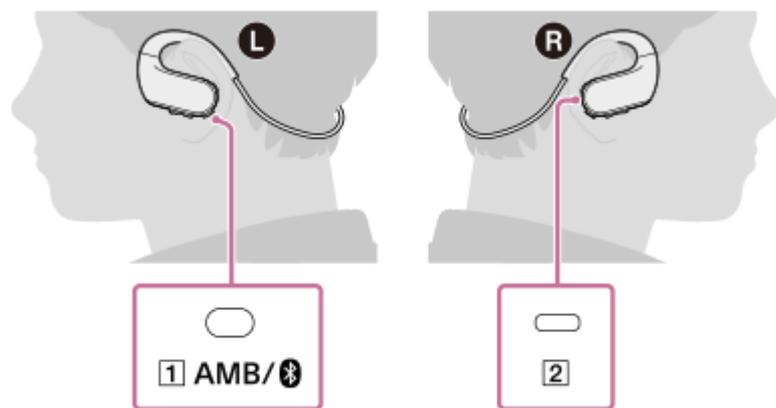

1 打开未配对的遥控器。


遥控器上的指示灯将开始交替闪烁红色和蓝色。

2 在Walkman上，确保Bluetooth功能已关闭。

如果Bluetooth功能打开，按住按钮 (1) 2秒钟。

3 按住按钮 (1) 7秒钟。

指示灯 (2) 将快速闪烁并将开始配对。

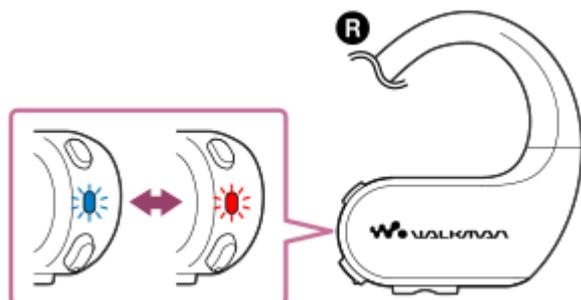

当连接建立时，遥控器上的指示灯停止闪烁。

- 要删除遥控器的配对信息，请重设Walkman。

注意

- 如果配对在完成前超时，请再次进行此过程。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [使用遥控器](#)
- [更换遥控器电池](#)
- [重设Walkman到出厂设定](#)


4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

更换遥控器电池

(仅限提供遥控器的型号)

当指示灯亮红色时，请更换遥控器电池。请只使用CR1620纽扣型锂电池。

打开电池盖时，灰尘等可能会影响防水性能。若要保持防水性能，请咨询您附近的Sony经销商或Sony Service Center，了解电池更换问题（额外费用）。

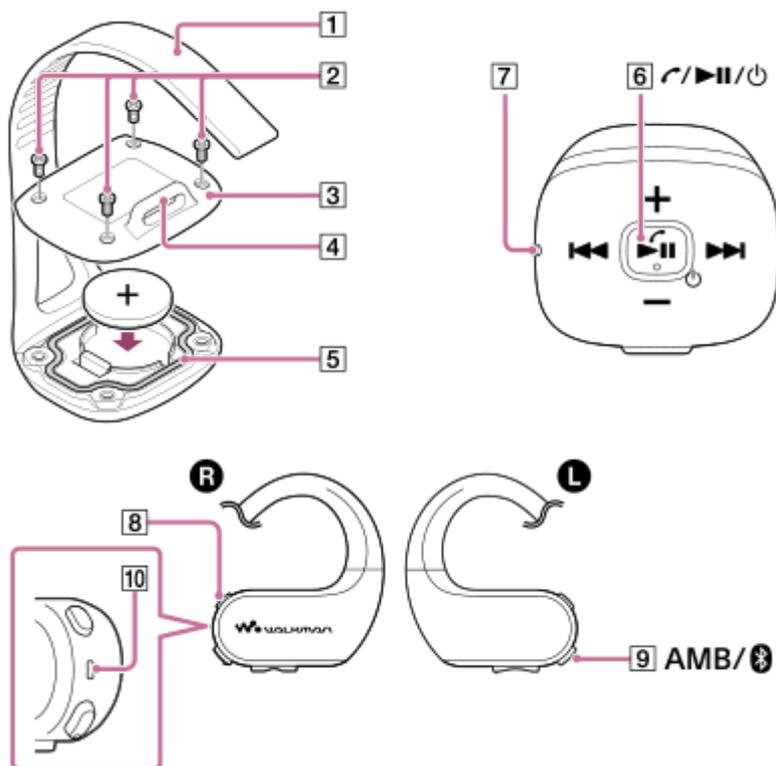


- 1 请确保遥控器已关闭。从环扣（**4**）上取下指带（**1**）。
- 2 使用0号十字头精密螺丝刀卸下4颗螺丝（**2**）。
- 3 打开盖子（**3**）并取出电池。然后对正极性插入新的CR1620电池。
- 4 确认密封圈（**5**）正确就位且干净。
- 5 将盖子（**3**）装回原位，将螺钉（**2**）牢固拧紧。
请勿将螺钉（**2**）过度拧紧。
- 6 将指带（**1**）穿过环扣（**4**）重新装好。
- 7 按住按钮（**6**）2秒钟。
指示灯（**7**）将闪烁。遥控器将打开。

8 按住按钮 (8) 3秒钟可开启Walkman。

9 按住按钮 (9) 2秒钟可关闭Bluetooth功能。

10 在Walkman上，按住按钮 (9) 7秒钟。

指示灯 (10) 将快速闪烁并将开始配对。

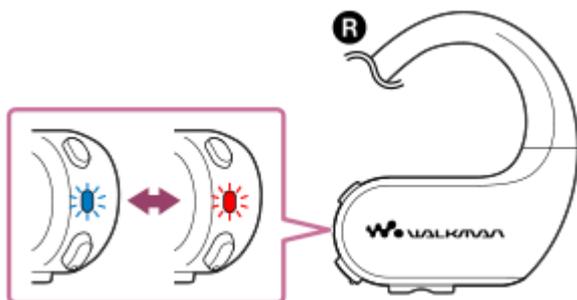

当连接建立时，遥控器上的指示灯停止闪烁。

注意

- 请勿丢失盖子 (3)、螺丝 (2) 和包装材料 (5)。
- 购买时所提供电池的电池持续时间可能较短，因为只是为检查性能而在出厂时安装。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Walkman](#)
- [开启或关闭Bluetooth功能](#)
- [用遥控器配对Walkman](#)

关于使用遥控器的说明

(仅限提供遥控器的型号)

- 遥控器的防水规格相当于IEC 60529“浸水防护等级 (IP代码) ”IPX5 (*1) ，遥控器的防尘规格相当于IEC 60529“固体异物防护等级”IP6X (*2) 。
- 无线电波不能在水里传播。在游泳池中无法使用遥控器。
- 无法使用沾水的遥控器。
- 天线 内置在遥控器中。
- 在下列条件下，遥控器可能无法使用。
 - 在有无线LAN的地方。
 - 在具有现用通讯功能的设备附近 (微波炉、手机、掌上游戏机等) 。
 - 在发出电磁波的地方。
 - 在遥控器内置天线 可能被人群挡住的场合 (例如在拥挤的火车上) 。
 - 用手盖住内置天线 时。
- 如果遥控器粘上美黑油或防晒乳，请用温水清洗遥控器。这些物质可能会造成遥控器损坏，例如褪色或裂开。
- 请勿过度绑紧遥控器。否则，您的手指可能因通气不畅而冒汗引发皮疹。
- 遥控器的绑带可能因长期使用或存放而劣化。

*1 IPX5 (喷水防护等级) ：遥控器在下列测试条件下经过测试可以保持其操作性：在受到任何方向直接喷洒水流的情况下，即用内径为6.3mm的喷嘴从3m左右的距离以约12.5升/分的供水强度持续喷洒3分钟以上。


*2 IP6X (灰尘防护等级) ：遥控器在经过含有最大直径75微米的灰尘颗粒的测试设备中晃动8小时后仍能阻挡灰尘。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System)功能可降低音量太响对耳朵造成伤害的危险。AVLS功能可限制最大音量。AVLS具有以下功能。


- AVLS可将音量限制在一定水平。
- AVLS可防止音量太响对他人造成干扰。
- AVLS能让您以更加舒适的音量聆听。

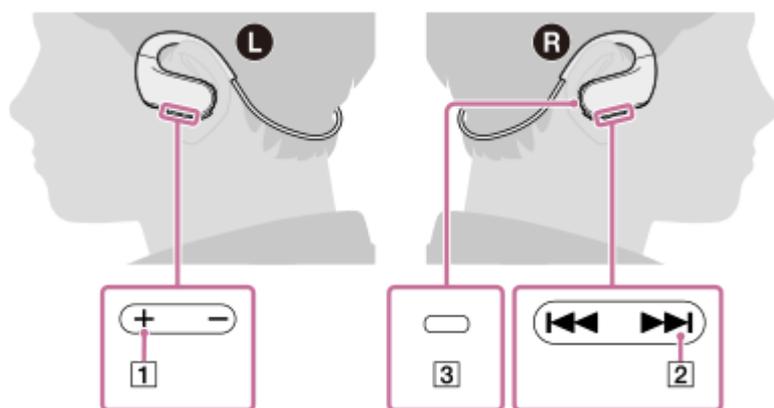

1 暂停播放。

2 在您按住按钮 (1) 时，按住按钮 (2) 5秒钟。


指示灯 (3) 将闪烁两次，并且AVLS功能将打开。Walkman现将音量保持在中等水平。

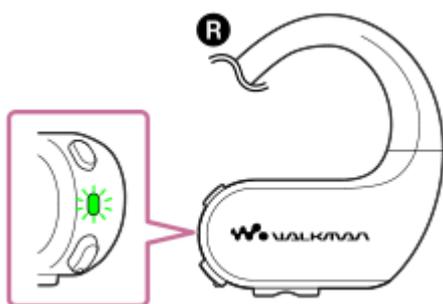

要关闭AVLS功能

在您按住按钮 (1) 时，按住按钮 (2) 5秒钟。

指示灯 (3) 将闪烁两次。

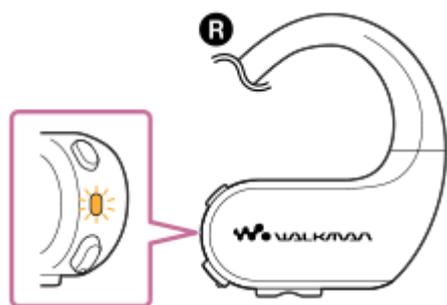

注意

- 当Walkman处于耳机模式时，不能打开AVLS功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [调节音量](#)


4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

调节曲目间的音量差异

您可以适度调节曲目之间的音量，将音量差异减到最小（动态音量均衡器）。

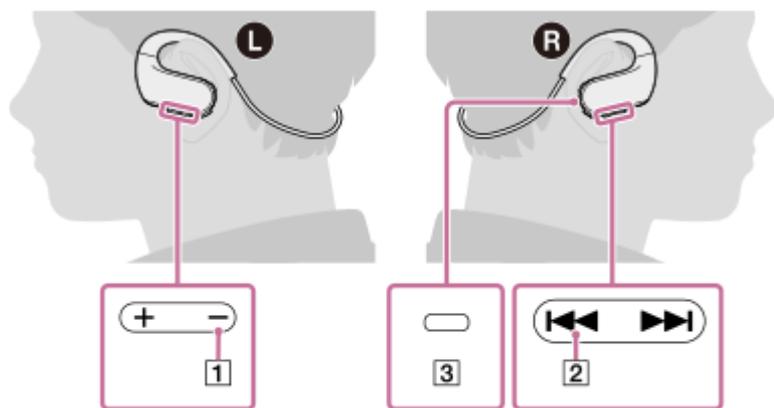


- 1 暂停播放。
- 2 在您按住按钮（1）时，按住按钮（2）5秒钟。
指示灯（3）将闪烁两次，并且动态音量均衡器功能将打开。

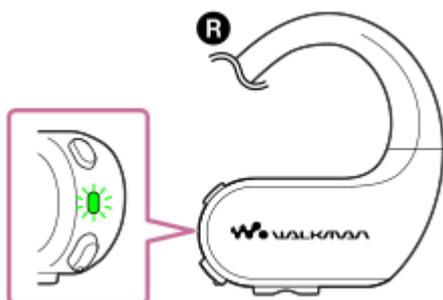

要关闭动态音量均衡器功能

在您按住按钮（1）时，按住按钮（2）5秒钟。
指示灯（3）将闪烁两次。

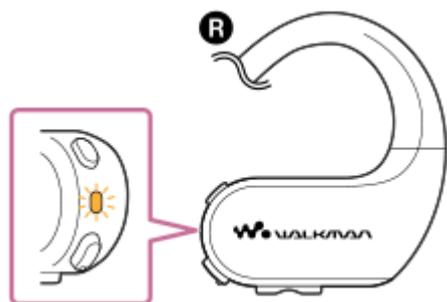

注意

- 当Walkman处于耳机模式时，不能打开动态音量均衡器功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-WS623/WS625

重启Walkman

如果操作变得不稳定或Walkman死机，请重启Walkman。重启不会删除任何数据和配对信息。但在您重启Walkman之前，请进行以下操作。
否则，Walkman上的数据可能会损坏。

- 断开Walkman与电脑的连接。
- 停止播放。

1 按住按钮 (**1**) 10秒钟，直到Walkman重启。

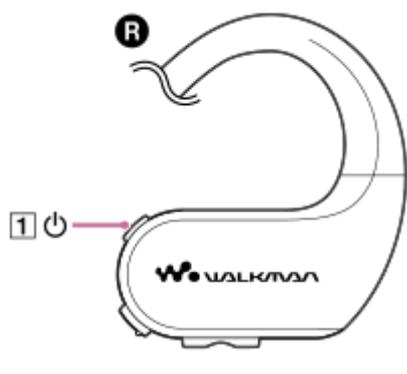

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


相关主题

- [重设Walkman到出厂设定](#)
- [格式化Walkman存储器](#)

重设Walkman到出厂设定


此操作将所有设置参数重设为默认设定。

如果重设Walkman，将删除遥控器（仅限NW-WS625）和其他Bluetooth设备的配对信息。

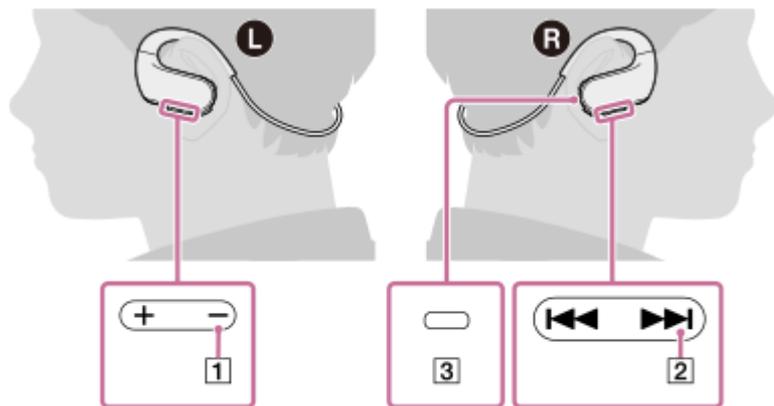

- 1 暂停播放。
- 2 确保Bluetooth功能已关闭。
- 3 在您按住按钮（1）时，按住按钮（2）15秒钟。

指示灯（3）将闪烁两次。重设现已结束。

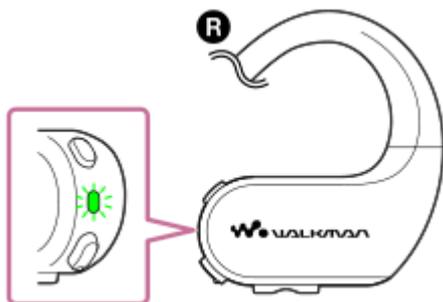

注意

- 当Bluetooth处于连接状态时，不能重设Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [重启Walkman](#)

- 格式化Walkman存储器
- 用遥控器配对Walkman

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

格式化Walkman存储器

此操作删除Walkman上储存的所有数据（包括样本数据和提供的安装程序）。在您格式化Walkman的内部存储器之前，请备份重要数据。

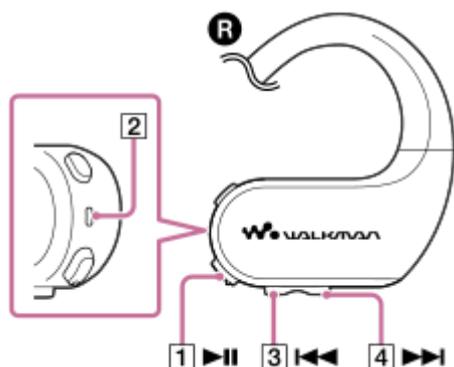


1 暂停播放。

2 确保Bluetooth功能已关闭。


3 按住按钮（1）15秒钟。

指示灯（2）将快速闪烁。

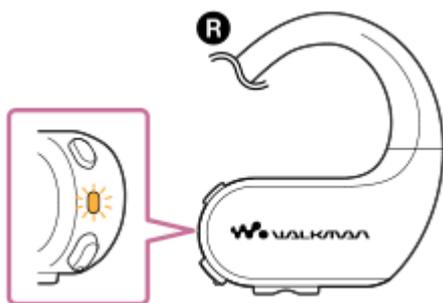


4 放开按钮（1）。

指示灯（2）将亮起。

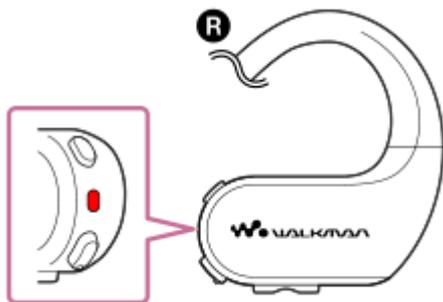


5 在指示灯（2）以红色亮起后30秒钟内按下按钮（3或4）。

指示灯 (②) 的颜色将变为绿色。
如果您没有在30秒内按下按钮，格式化将被取消。

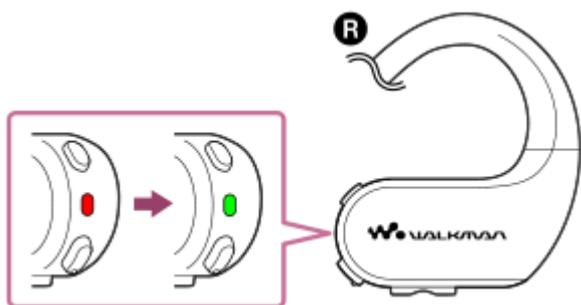

6 在指示灯 (②) 点亮时按下按钮 (①)。

指示灯 (②) 将快速闪烁并将开始格式化。当格式化结束时，指示灯 (②) 将熄灭。

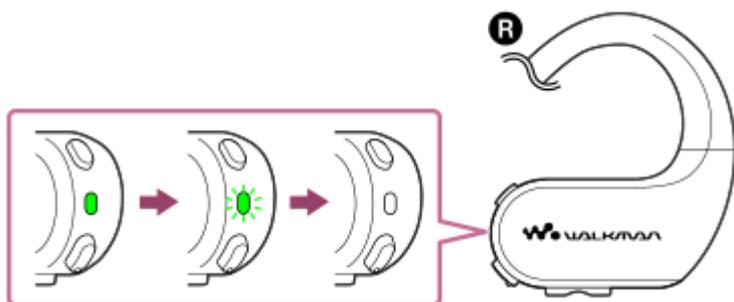

注意

- 当Bluetooth处于连接状态时，不能格式化Walkman的存储器。
- 如果您使用电脑格式化Walkman的存储器，Sony不能保证性能。
- 即使格式化存储器，配对信息仍将保留。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [重启Walkman](#)
- [重设Walkman到出厂设定](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

查看关于Walkman的信息

当Walkman连接电脑时，可查看Walkman的系统软件版本。在电脑上打开 [WALKMAN] 文件夹中的“Information.txt”。您可以查看以下信息。

01：型号名称

02：系统软件版本

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [更新Walkman系统软件](#)

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

更新Walkman系统软件

您可更新Walkman的软件。
您将通过以下方法收到更新通知。

- 从Music Center for PC（您将自动收到更新通知。）
- 从客户支持网站（手动访问网站以接收更新通知。）

请访问客户支持网站以获取最新信息。
以下过程说明如何从客户支持网站更新软件。
有关如何安装程序的详情，请参阅客户支持网站。

- 1 从网站下载更新程序到电脑。**
- 2 连接Walkman到电脑。**
- 3 启动更新程序。**
- 4 请按照画面指示操作。**

提示

- 要检查Walkman的版本信息，请将Walkman与电脑连接。然后在电脑上打开 [WALKMAN] 文件夹中的“Information.txt”。您可以查看以下信息。
 - 01：型号名称
 - 02：系统软件版本

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [客户支持网站](#)
- [重启Walkman](#)
- [重设Walkman到出厂设定](#)
- [格式化Walkman存储器](#)
- [查看关于Walkman的信息](#)

关于使用Walkman的注意事项

请阅读以下注意事项并遵循指示，以安全地使用Walkman。

- 如果您在使用产品时弄伤或烫伤，请咨询医生。
- 如果Walkman不能正常工作，请联系附近的Sony经销商或Sony Service Center。
- 请遵循以下注意事项。否则可能导致爆炸、火灾、触电、烫伤或受伤。
 - 请勿让Walkman与火接触。
 - 请勿让金属物进到Walkman中。
 - 请勿用金属物使Walkman的端子短路。
 - 请勿拆解或改造Walkman。
 - 当您看到闪电或听到雷声时，请勿使用Walkman。
 - 如果Walkman造成您皮肤不舒适反应，请勿使用它。
- 请遵循以下注意事项。否则可能会损坏外壳或导致Walkman故障。
 - 请勿将Walkman放在直射阳光下。
 - 请勿将Walkman放在温度极高的位置。
 - 请勿将Walkman留在直射阳光下。请勿将Walkman留在窗户全关的车内，特别是在夏天。



- 请勿将Walkman放在有振动的位置。
- 请勿从高处掉落Walkman。
- 请勿对Walkman施加强力或冲击。
- 请勿将Walkman放在有磁场的位置。例如，不要将Walkman放在磁铁、扬声器或电视机附近。
- 在您带它从寒冷的环境进入温暖的环境之后，请勿立即开启Walkman。
- 请勿在温度超过45°C的湿热场所使用Walkman（如在桑拿间）。
- 请勿将Walkman置于不平稳的表面或倾斜摆放。
- 请勿在Walkman插于您口袋中时坐下。



- 请勿在有很大灰尘的地方使用Walkman。
 - 如果Walkman粘上美黑油或防晒乳，请用温水清洗Walkman。这些物质可能会造成Walkman损坏，例如褪色或裂开。
 - 耳塞或调节带可能因长期使用或存放而劣化。
 - 防水对于某些液体无效（肥皂水、含有洗涤剂或沐浴露的水、洗发液、温泉水等）。
- 当您在飞机上时，请遵循有关使用电子设备的通告。
 - 在以下情况时，Walkman可能会发热，但这不是故障。但也要留心，因为会有低温烫伤的危险。
 - 在电池充电中。
 - Walkman长时间播放中。
 - 您记录的内容仅可供个人使用。根据版权法，未经版权所有人的允许不得使用内容。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

关于耳机的注意事项

道路安全

请勿在以下情况下使用耳机。

- 在您开车或骑摩托车或自行车时。
- 在听力障碍会有危险的地方。例如火车站台上、有车流的地方或在建筑场地附近。

防止听力受损

请遵循以下以保护您的听力。

- 将音量保持在中等水平。请勿长时间以高音量听音频内容。
- 请勿突然调高音量。

关于入耳式耳机

- 当您使用有高度附着力的入耳式耳机时，请注意以下。否则，您可能损坏您的耳朵或耳鼓。
 - 请勿用力将耳塞插入耳朵内。
 - 请勿从耳朵突然拔下耳塞。当您取下耳机时，请上下轻移耳塞。
- 请勿戴着耳机睡觉。

顾及他人

避免在漏音会打扰他人的环境中使用Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

关于内置电池的注意事项

如果可充电电池漏液，请勿用手触摸电池。电解液可能会造成烫伤或失明。如果电解液接触您的身体或衣服，请立即用清水冲洗掉。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

关于软件的说明

- 版权法禁止以下不经版权所有人允许的行为。
 - 全部或部分复制本软件或手册。
 - 租借本软件
- 因使用附带软件而导致的以下任何事故，Sony概不负责。
 - 财产损失
 - 利润丢失
 - 第三方的索赔
- 附带软件不能用于非指定的设备。
- 请注意，为改进品质，软件规格可能在没有通知的情况下变更。
- 本手册中的说明基于您熟悉电脑基本操作这一假设。
- 有关使用电脑和操作系统的详情，请参阅相关的手册。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

有关样本数据的注意事项

Walkman上预安装了样本音乐用于试听。
一旦从Walkman删除样本数据，就不能恢复。我们不提供新样本数据。
在某些国家或地区未安装样本数据。


4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

有关在游泳池或海中游泳时的注意事项

- 请不要在拥挤的地方或听不到周围声音会发生危险的情况下使用Walkman。
- 在公共或私人游泳设施中使用Walkman时，请遵守该设施的相关规定。
- 耳塞在耳道中形成密封。因此，如果对耳塞施加较强压力或从耳中猛然取出耳塞，则存在损伤耳朵或耳膜的风险。鉴于此风险，佩戴Walkman时，请勿进行剧烈运动、在游泳池中跳水等。
- 请勿将热水直接倒在Walkman上，请勿使用吹风机等的热风直接吹Walkman。切勿在桑拿房或火炉附近等高温场所使用Walkman。
- 请勿在以下类型的环境中使用或放置Walkman：
 - 在炙热的太阳下、车中、温水中等温度超过45°C的高温场所，或其他高温高湿的场所
 - 在温度低于 - 5°C的寒冷场所
- 如果无法避免在受直射阳光照射的地方使用Walkman、请用毛巾等遮盖Walkman。
- 使用游泳耳塞时的音量低于使用标准型耳塞时的音量。请根据需要提高音量。
- 用标准型耳塞替换游泳耳塞时，声音会变得更大。调节音量以免伤害耳膜。
- 在剧烈运动等期间，Walkman可能会脱落并掉落。
- 万一Walkman掉入水中将会下沉。
- 无线电波不能在水里传播。您不能在水下通过Bluetooth连接进行下列操作。
 - 听智能手机上的音乐。
 - 接听电话。
 - 使用遥控器（仅限NW-WS625）。

有关环境声模式的注意事项

- 当安装游泳耳塞时，听到的环境声不如安装标准型耳塞时清楚。
- 在游泳池或海中使用Walkman后，无法清楚地听到环境声。在一块干布上反复轻拍Walkman按钮的周围部分约30次。然后在室温环境下将Walkman在一块干布上放置2至3小时，确保在下次使用前使其完全干燥。

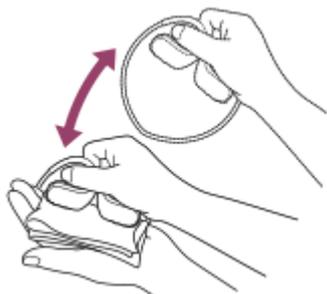

相关主题

- [本Walkman的防水和防尘性能](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

关于游泳后对电池充电的说明

- 给电池充电之前，请确保Walkman没有湿。
- 如果Walkman弄湿，完全擦干湿气并在室温下让Walkman干燥。给电池充电之前，请确保Walkman上没有湿气。
- USB座（提供）不防水。
 - 请勿用湿手接触USB座。
 - 当Walkman弄湿时，请勿使用USB座。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [本Walkman的防水和防尘性能](#)
- [标准型耳塞和游泳耳塞之间的不同](#)
- [维护](#)
- [关于对电池充电的说明](#)

一般信息

- 充电时间和播放时间取决于以下条件。
 - 电池充电的次数
 - 工作温度
- 当电池充满电但电池使用时间下降到其正常时间的一半左右时，则电池可能消耗了。
- Walkman中内置了一块锂离子充电电池。当您长时间存放Walkman时，请检查以下以防内置电池劣化。
 - 将Walkman存放在-5°C至+45°C 的温度下。
 - 为防止电池劣化，每6个月至少给电池充电一次。



- 特别是在空气干燥的情况下，您的耳朵会感觉轻微刺痛。
这是由于身体积聚静电所致。
穿着天然材料制成的衣服可以将此影响减到最小。
- 即使因Walkman缺陷或电脑而发生以下问题，Sony也不对用户数据负责。
 - 记录或下载数据不完全。
 - 数据（例如音乐）损坏或被删除。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

维护


- 请使用眼镜清洁布等软布清洁Walkman。
- 要清洁很脏的Walkman，请使用沾有少量中性洗涤剂溶液的布进行清洁。
- 请勿使用酒精、石油精或稀释剂等溶剂进行清洁。这些溶剂可能会损坏Walkman的表面。

在游泳池或海中游泳后的护理和清洁


每次使用后，请按照以下步骤清洁耳塞和Walkman。

- 如果Walkman上残留盐分和沙子，金属端子可能会生锈或积聚异物。结果是，Walkman可能无法正常充电，或电脑可能无法识别Walkman。
- 如果有美黑油或防晒乳粘在Walkman上，请用温水清洗Walkman。这些物质可能会造成Walkman损坏，例如褪色或裂开。
- 小心不要让耳垢等异物积在耳机部分。这些物质可能会导致音损或音质变差。

1. 在海中使用之后，请立即从Walkman去除盐分和沙子。请用自来水等淡水清洗Walkman。
2. 装上一盆或一桶淡水。轻轻地晃动Walkman约20次。然后浸泡Walkman约30分钟。

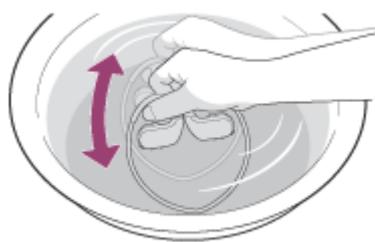

3. 从Walkman取下耳塞。然后用中性洗涤剂手洗耳塞。清洗耳塞后使其干燥。

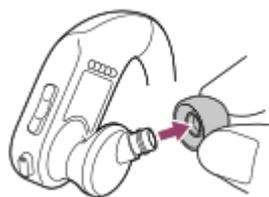


4. 用缓慢流动的自来水冲洗Walkman的端子 (1) 和网罩 (2) 。
如果端子和网罩不干净，请用软刷（如牙刷）进行清洁。




5. 使用软干布擦干Walkman端子和表面上的湿气。

6. 在一块干布上轻拍耳机。重复轻拍约20次。

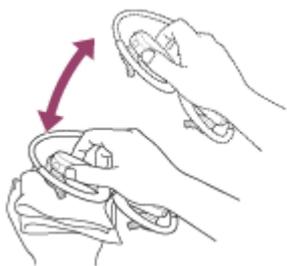

7. 抵一块干布轻拍Walkman按钮的周围区域。重复轻拍约30次。

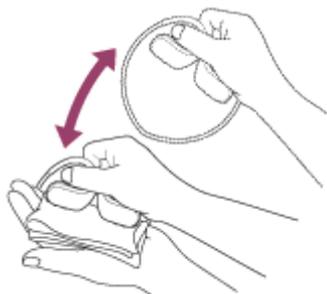

8. 将Walkman放在干布上。然后在室温下放置Walkman2至3小时。

注意

- 请勿对网罩施加强力。否则可能会损坏网罩。
- 请勿擦抹网罩上的异物。否则可能会使异物进入耳机。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

客户支持网站

在以下情况时，请访问您所在国家或地区的客户支持网站。

- 当您有关于Walkman的问题时。
- 当您对Walkman有问题时。
- 当您想要有关兼容物品的信息时。

对于在美国、加拿大和拉丁美洲的用户：

<https://www.sony.com/am/support>

对于在欧洲的用户：

<https://www.sony.eu/support/>

对于在中国的用户：

<https://service.sony.com.cn/>

对于在亚太、大洋洲、中东和非洲的用户：

<https://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户：

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

规格

接口

USB	高速USB (兼容USB 2.0)
-----	-------------------

Bluetooth

Bluetooth规格

通信系统	Bluetooth规格版本4.0
频段	2.4 GHz频段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
调制方法	FHSS , 其他
兼容Bluetooth配置文件 (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
支持的编解码器 (*2)	SBC (*3) , AAC

*1 Bluetooth配置文件根据Bluetooth设备的用途进行了标准化。

*2 编解码器表示音频信号压缩和转换格式。

*3 SBC是Subband Codec的缩写。

麦克风

立体声

输出 (耳机)

频率	频率响应 20 Hz至20000 Hz (播放数据文件时 , 单个信号测量)
----	--

声音设置

动态音量均衡器 (开/关)

常规

电源	内置可充电锂离子电池 USB供电 (通过播放器的USB底座由电脑供电)
充电时间	USB充电 约1.5小时 快速充电

	充电3分钟左右可播放长达60分钟左右。
工作温度	-5 °C至+45 °C
质量	约32 g
防水/防尘	IP65/IP68 (IEC 60529) 或同等级别* * 安装游泳耳塞时

容量

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

其他内容的实际可用内存 (*1)

NW-WS623	约3.22 GB= 3,466,067,968字节
NW-WS625	约14.1 GB= 15,191,244,800字节

*1 可用容量可能有所不同。内存一部分用于数据管理功能。

遥控器 (仅NW-WS625提供)

Bluetooth

Bluetooth规格

通信系统	Bluetooth规格版本4.0
频段	2.4 GHz频段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
调制方法	其他

常规

电源	CR1620纽扣型锂电池 (*1)
工作温度	-5 °C至+45 °C
质量	约11 g
防水/防尘	IP65 (IEC 60529) 或同等级别

*1 购买时所提供电池的电池持续时间可能较短，因为只是为检查性能而在出厂时安装。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。



数码音频播放器
NW-WS623/WS625

电池持续时间

以下所示的数值为连续播放内容时的近似电池使用时间。

Walkman电池的使用时间

Walkman模式（大约）

MP3 128 kbps	环境声模式开	8小时
	环境声模式关	12小时
Linear PCM 1411 kbps	环境声模式开	7小时
	环境声模式关	10小时

耳机模式（大约）

环境声模式开	3.5小时
环境声模式关	4小时

注意

- 即使播放器已经关闭一段时间，仍会消耗少量电池电量。
- 视音量设置、使用条件和环境温度而定，电池持续时间可能有所不同。
- 当启用“动态音量均衡器”设定时，电池使用时间可能缩短20%。
- 视相连设备的内容格式或设置而定，通过Bluetooth连接进行连续播放的电池使用时间可能会缩短40%到70%。
- 当Walkman与遥控器配对时，电池使用时间可能缩短约20%。（这是NW-WS625的默认设定。）如此主题中所述，重设Walkman到出厂设定以延长电池使用时间。当您使用遥控器时，需要再次配对Walkman与遥控器。请参阅 [帮助指南] 以了解详情。

遥控器（仅NW-WS625提供）的电池使用时间

约18个月（每天使用2小时）（*1）

*1 视环境温度或使用状态，电池使用时间可能有所不同。数值仅供参考。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

最多可记录歌曲数目

近似时间基于传送或录制仅4分钟歌曲的情况得出。

数目（大约）

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kbps	880首歌曲	3850首歌曲
线性PCM 1411 kbps	75首歌曲	350首歌曲

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

支持的格式

音乐 (*1, *2, *3)

音频格式

MP3

媒体文件格式：MP3 (MPEG-1 Layer3) 文件格式
文件扩展名：.mp3
比特率：32 kbps至320 kbps (支持可变比特率 (VBR))
采样频率：32, 44.1, 48 kHz

WMA

媒体文件格式：ASF文件格式
文件扩展名：.wma
比特率：32 kbps至192 kbps (支持可变比特率 (VBR))
采样频率：44.1 kHz

FLAC

媒体文件格式：FLAC文件格式
文件扩展名：.flac
比特深度：16比特
采样频率：8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

线性PCM

媒体文件格式：Wave-Riff文件格式
文件扩展名：.wav
比特率：1411 kbps
采样频率：44.1 kHz

AAC

媒体文件格式：MP4文件格式
文件扩展名：.mp4、.m4a、.3gp
比特率：16 kbps至320 kbps (支持可变比特率 (VBR))
采样频率：8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

*1 采样频率可能不对应所有编解码器。

*2 不能播放有版权保护的文件。

*3 取决于采样频率，会包含非标准比特率或无保证的比特率。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

系统要求

互联网

互联网连接

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

Walkman不能工作。您不能打开Walkman。

- 如果Walkman连接电脑，请从电脑断开Walkman连接。
- 重启Walkman。
- 如果问题依旧，请使用USB座（提供）给电池充电30分钟以上。

注意：

充电中一旦操作指示灯亮起，您就可以使用Walkman。即使Walkman连接电脑，当电池电量低时操作指示灯也可能不亮。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

您不能给电池充电。

- 如果Walkman的端子脏，可能会发生如下问题：
 - 电池不能充电。
 - 电脑不能识别Walkman。
- 连接Walkman与USB座并断开连接几次。如果问题依旧，请进行以下操作：
 - 用湿的软毛牙刷等清洁Walkman的端子。
 - 在清洁Walkman之后，用软干布从Walkman端子去除任何湿气。使用之前让Walkman完全干燥。
- 如果电池剩余电量低，即使将Walkman连接电脑，操作指示灯也可能不亮。在这种情况下，请将Walkman连接电脑30分钟以上，直到操作指示灯亮起。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

即使Walkman充满电之后，内置可充电电池也会很快耗尽电量。

如果电池持续时间缩短到正常时间的一半，请考虑更换电池。

电池持续时间取决于使用情况、设定和环境温度。
另外，以下操作将会比连续使用Walkman更快消耗电池。

- 频繁开启或关闭Walkman。
 - 频繁更改Walkman设定。
 - 反复给电池充电和放电。
- 这将逐渐降低电池容量。结果是，即使电池充满电之后，也可能会很快耗尽电量。

要更换电池，请联系您附近的Sony经销商或Sony Service Center。

电池平均可充电约500次。

但电池使用寿命取决于温度和使用环境。

当充满电的电池持续时间缩短到正常时间的一半，请考虑更换电池。

要更换电池，请联系您附近的Sony经销商或Sony Service Center。

请勿自己更换电池。电池内置于Walkman。电池更换需要专业知识和技能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

电脑不能识别连接的Walkman。

尝试以下方法：

1. 确认Walkman和USB连接线（USB座）之间的连接。

确保Walkman和电脑之间使用USB连接线（USB座）（提供）正确连接。

如果Walkman的端子脏，您可能无法给电池充电，或者电脑可能无法识别Walkman。

请将Walkman与USB座连接并断开连接几次。如果问题还是存在，请使用湿软毛牙刷等从Walkman端子去除脏物。


另外，确保使用USB连接线（USB座）（提供）来连接Walkman与电脑。

2. 重启电脑。

从电脑断开Walkman连接，然后重启电脑。

3. 重启Walkman。

按住按钮（**1**）10秒钟，直到Walkman重启。

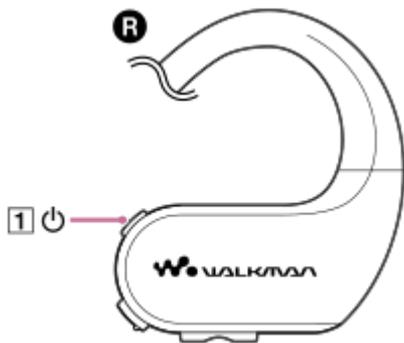

4. 连接Walkman到电脑上的另一个USB端口。

如果电脑有多个USB端口，连接Walkman到另一个USB端口。然后检查电脑现在是否能识别Walkman。

如果有Walkman以外的设备通过USB连接电脑，请断开其他设备的连接。

只连接Walkman到电脑，并检查Walkman和电脑是否能正常工作。

如果您使用以下一种设备，请从电脑移除设备。然后将Walkman直连到电脑上的USB端口。

- 不带AC适配器的USB集线器
- USB接口卡

5. 重新安装设备驱动程序。

如果电脑上的设备驱动程序不能正常工作，则电脑可能无法识别Walkman。

6. 退出后台程序，然后连接Walkman到电脑。

如果电脑上有运行的后台程序（例如防毒软件），电脑可能无法识别Walkman。

在连接Walkman到电脑之前，请终止后台程序。

有关如何终止后台程序，请参照如下。

- 查看每个程序的帮助信息。
- 联系程序的制造商。
- 联系电脑的制造商。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

声音变轻（低音量）。没有声音。

如果耳机粘上异物（如耳垢），可能发生以下问题。

- 声音不清晰。
- 音量低。

使用牙刷等清洁网罩。

1. 取下耳塞。

2. 用缓慢流动的自来水冲洗Walkman的端子和网罩。

用软毛牙刷侧刷掉网罩上任何物质。

请勿对网罩施加强力。否则可能会损坏网罩。



- ①：端子
②：网罩

3. 在除掉物质之后，用软干布从Walkman表面去除任何湿气。

4. 抵一块干布轻拍耳机。重复轻拍约20次。

将Walkman放在干布上。然后在室温下放置Walkman 2至3小时。

5. 牢固地装上耳塞。

检查声音是否正常。

提示

- 如果在使用遥控器（仅限NW-WS625）时音量低，请确保遥控器干燥。
- 如果遥控器湿，使用之前请用干布彻底擦干遥控器。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

Walkman不按所要的顺序播放曲目。

如果您通过拖放曲目从电脑将曲目传送到Walkman，则曲目顺序可能与专辑顺序不同。
在这种情况下，请尝试以下方法：

1. **连接Walkman到电脑。**
2. **在电脑上打开 [计算机] - [WALKMAN]。**
在Mac电脑上，从桌面打开 [WALKMAN]。
3. **在 [WALKMAN] 中打开 [MUSIC]。**
4. **在文件夹名或文件名（曲目名）的开头加上一个数字。**
例如：[001_专辑名] 或 [002_歌曲名] 等。
5. **从电脑断开Walkman连接。**
Walkman将按数字顺序播放曲目。

提示


- 在Walkman识别文件夹和文件的名称之后，Walkman将按如下顺序播放曲目。
 - 单字节数字
 - 单字节字母字符
 - 双字节平假名
 - 双字节片假名
 - 中文字符（汉字）
 - 双字节数字
 - 双字节字母字符
 - 单字节片假名

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625

重复播放相同曲目或专辑。曲目以随机顺序播放。

将播放模式设为普通。

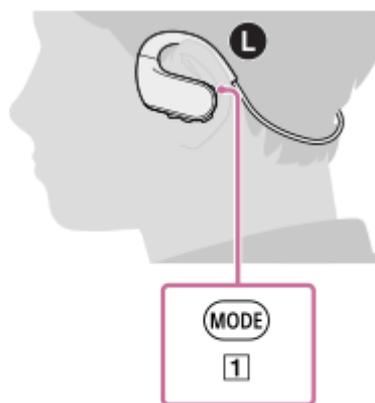

每次按下按钮 () 时，都会听到语音提示，播放模式按照如下顺序变更。

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...

若要切换到下一个播放模式，请等到语音提示结束。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-WS623/WS625


运动（游泳或跑步等）之后如何维护和清洁Walkman

如果汗液、池水、沙子或泥土粘到Walkman上，请进行以下操作：

- 用缓慢流动的自来水冲洗Walkman和耳机的端子。
- 让Walkman彻底干燥。

如果端子脏，电气接触可能不良。并且，如果异物（如耳垢）粘到耳机上，声音可能不清晰或音量可能变低。用水冲洗Walkman，从Walkman排干水分，并按如下使Walkman干燥：


1. 在使用之后，请立即从Walkman去除盐分和沙子。请用自来水等淡水清洗Walkman。
2. 装上一盆或一桶淡水。轻轻地晃动Walkman约20次。然后浸泡Walkman约30分钟。

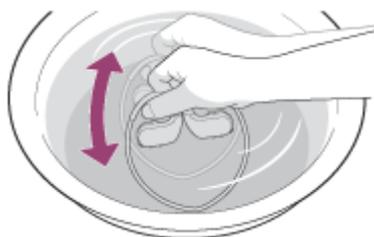


3. 从Walkman取下耳塞。然后用中性洗涤剂手洗耳塞。清洗耳塞后使其干燥。
4. 用缓慢流动的自来水冲洗Walkman的端子和网罩。
如果端子（1）和网罩（2）不干净，请用软刷（如牙刷）进行清洁。



5. 使用软干布擦干Walkman端子和表面上的湿汽。
6. 抵一块干布轻拍耳机。重复轻拍约20次。

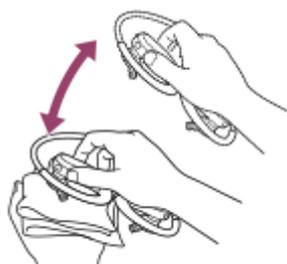

7. 抵一块干布轻拍Walkman按钮的周围区域。重复轻拍约30次。

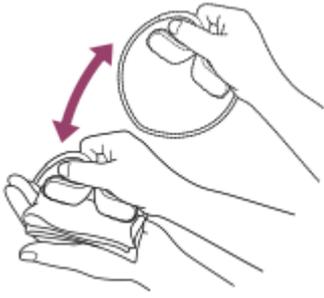

8. 将Walkman放在干布上。然后在室温下放置Walkman 2至3小时。

注意

- 请勿对网罩施加强力。否则可能会损坏网罩。
- 请勿擦抹网罩上的异物。否则可能会使异物进入耳机。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-688-892-72(3) Copyright 2017 Sony Corporation