

Digital Music Player
NW-WS623/WS625



若有問題或需要知道如何使用 WALKMAN®時，請參考本手冊。

在某些國家/地區販售的Walkman顏色可能會與上圖所示的顏色不同。

建議用於Windows電腦的應用程式已經改為“Music Center for PC”。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

入門指南

[第一次使用之前](#)

[Walkman手冊與一般資訊](#)

[檢查包裝內容](#)

使用提供的配件

[標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

[更換耳塞](#)

[安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安裝Content Transfer \(Mac \)](#)

電源/充電

[開啟或關閉Walkman](#)

[為電池充電](#)

[延長電池使用時間](#)

[電池充電須知](#)

基本操作

[部件與控制裝置](#)

使用Walkman

[如何將Walkman戴在耳朵上](#)

[提升密合度](#)

[取下Walkman](#)

OPR (操作) 指示燈

[從OPR指示燈確認狀態](#)

在水中使用Walkman

[本Walkman的防水與防塵效能](#)

[將耳塞更換為游泳耳塞](#)

[為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？](#)

[在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)

[在游泳後為電池充電的注意事項](#)

[調整音量](#)

[音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

傳輸音樂

[準備音樂內容](#)

使用Windows電腦

[用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)

[使用Windows檔案總管傳輸內容](#)

將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC

使用Mac電腦

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容

使用Mac Finder傳輸內容

在電腦上建立播放清單

關於從電腦傳輸內容的注意事項

播放/組織/刪除音樂

播放音樂

跳到上一個或下一個單位（資料夾/播放清單/專輯）

變更播放模式（重複/隨機）

變更播放範圍（資料夾/播放清單/專輯）

從Walkman刪除曲目

智慧型手機上的播放與來電

Bluetooth

您可以用Bluetooth功能做什麼

將Walkman連線至智慧型手機

智慧型手機的觸控連線（NFC）

首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時

首次將Walkman連線到未配對的iPhone

將Walkman連線到配對的智慧型手機

智慧型手機上的音樂播放

開啟或關閉Bluetooth功能

播放智慧型手機中的音樂

選擇Walkman或智慧型手機作為音源

選擇無線播放的音質

關於Bluetooth功能的注意事項

關於從智慧型手機播放音樂的注意事項

電話來電

接聽電話/掛斷電話

拒絕接聽電話

[關於智慧型手機上的通話音量](#)

各種功能

環境音模式

[什麼是環境音模式？](#)

[使用環境音模式](#)

使用遙控器（僅限NW-WS625）

[部件與控制裝置（遙控器）](#)

[使用遙控器](#)

[請將Walkman與遙控器配對](#)

[更換遙控器的電池](#)

[使用遙控器的注意事項](#)

調整聲音設定

[限制音量](#)

[調節曲目間的音量差異](#)

重新啟動/初始化

[重新啟動Walkman](#)

[將Walkman重設為原廠預設值](#)

[格式化Walkman記憶體](#)

版本資訊/系統更新

[查看Walkman上的資訊](#)

[更新Walkman系統軟體](#)

宣告

[關於操作Walkman的注意事項](#)

[耳機注意事項](#)

[關於內建電池的注意事項](#)

[軟體的注意事項](#)

[關於樣本資料的注意事項](#)

[在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)

[在游泳後為電池充電的注意事項](#)

[一般資訊](#)

[維護保養](#)

[客戶支援網站](#)

規格

[規格](#)

[電池使用時間](#)

[可錄製的最多歌曲數目](#)

[支援的格式](#)

[系統需求](#)

疑難排除

電源/充電

└ [Walkman不能使用。您無法開啟Walkman。](#)

└ [您無法為電池充電。](#)

└ [即使Walkman已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。](#)

電腦

└ [電腦無法辨識連接的Walkman。](#)

播放音樂

└ [聲音變得模糊不清（低音量）。沒有聲音。](#)

└ [Walkman不會以您要的順序播放曲目。](#)

└ [重複播放相同的曲目或專輯。歌曲會以隨機順序播放。](#)

其他

└ [運動（游泳或跑步等等）之後如何維護與清潔Walkman。](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

第一次使用之前

感謝您購買Walkman。

- 關於法律、法規與商標權利的資訊，請參考本機內部記憶體中的“重要資訊”。若要閱讀，請將 [Important_Information] 檔案複製到您的電腦，然後按照下列步驟進行。
按兩下 [Important_Information] 檔案。然後選取一種語言。
- 開始使用Walkman之前，請閱讀 [相關主題] 底下的主題。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

開始使用Walkman之前，請查看下列資訊。

機型名稱

本 [說明指南] 提及的若干機型名稱。有些機型無法取得，要視您購買Walkman的國家或地區而定。

電腦系統需求

當您將Walkman連接到電腦時，請檢查電腦的系統需求。

電池充電

您第一次使用Walkman時，電池電力可能很低。使用前請為電池充電。

圖解

本手冊中顯示的圖解僅供參考。
它們可能與實際產品不同。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [Walkman手冊與一般資訊](#)
- [系統需求](#)
- [為電池充電](#)
- [關於操作Walkman的注意事項](#)
- [耳機注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [軟體的注意事項](#)
- [關於樣本資料的注意事項](#)
- [在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)

- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)
- [一般資訊](#)
- [維護保養](#)
- [客戶支援網站](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman手冊與一般資訊

Sony提供下列關於Walkman的手冊與資訊。
提供的手冊解釋下列操作與功能。

- 基本操作。
- 需要解釋的獨特功能。
- 需要說明的複雜操作。

說明指南

本說明指南只提供標準的操作程序。

- 如何傳輸內容到Walkman。
- 如何使用各種功能。
- 關於使用Walkman的注意事項。

入門指南（紙本）

- 購買Walkman之後開始聆聽音樂的基本步驟。

說明書手冊（紙本）

- Walkman使用須知
- 法規符合資訊
- 如何取得 [重要資訊]

請在泳池或海洋中使用Walkman 之前閱讀

- 如何裝上游泳耳塞
- 在游泳池或海中使用Walkman時的注意事項
- 保養資訊

重要資訊（以Walkman記憶體提供）

- 關於著作權、法律與規定的資訊
若要閱讀檔案，請將提供的軟體安裝在您的電腦上。

客戶支援網站（線上）

請參閱本 [說明指南] 中的 [客戶支援網站]。

- 關於Walkman的最新資訊
- FAQ：常見問題集

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

檢查包裝內容

NW-WS623/WS625 (通用)

- Walkman (1)
- 耳塞 (1組)
- 游泳耳塞 (1組)
- USB底座 (1)
- USB纜線 (1)
- 調整帶 (1)
- 入門指南
- 說明書手冊
- 請在泳池或海洋中使用Walkman 之前閱讀

NW-WS625

- 遙控器 (1)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別

Walkman提供兩種不同的耳塞。游泳時請使用游泳耳塞。

標準型耳塞

您可以在多種不同的場所使用標準型耳塞。

游泳耳塞

游泳耳塞可以防止水分進入耳機內。您可以在游泳時用游泳耳塞舒適地聽音樂。

注意

- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。如果有必要請調高音量。
- 如果將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會變大。請調整音量以保護您的耳朵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [檢查包裝內容](#)
- [更換耳塞](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)

更換耳塞

若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。


1 將耳塞從耳機上取下來。

抓住耳機，然後將耳塞以扭轉的方式拉下來。
如果耳塞很滑，用柔軟的乾布將其包住。

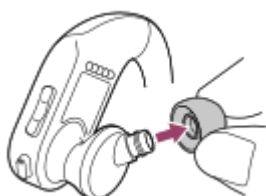


2 將新的耳塞安裝在耳機上。

耳塞要穩固地壓進耳機上。請將耳塞的末端（**1**）與耳機上的**2**對齊。

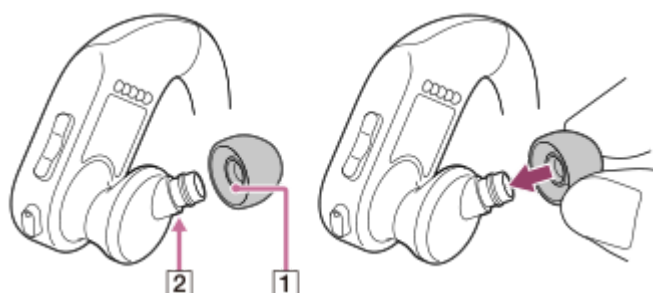

為了防止耳塞分離或卡在您的耳朵中，務必要正確地裝配耳塞。

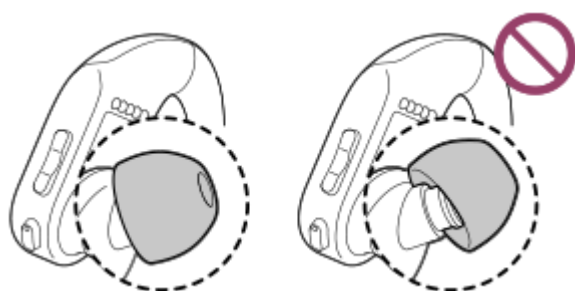

提示

- 耳塞過度磨損時，請購買新耳塞。
- 如果耳塞髒了，請將其從耳機上取下來。然後用手以中性清潔劑清洗。清洗後請將水分去除乾淨才能將耳塞裝回去。

相關主題

- [檢查包裝內容](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

安裝Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是一個適用於Windows電腦的應用程式。請使用最新版的Music Center for PC。
您可以用Music Center for PC執行下列操作。

- 將內容（例如音樂）從CD匯入電腦。
- 組織與管理內容。
例如，您可以建立播放清單。
- 將電腦上的內容傳輸到Walkman。

安裝Music Center for PC之前請確認系統需求。

1 存取Music Center for PC下載網站。

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 安裝Music Center for PC。

關於安裝的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [下載] – [安裝程序]。
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

安裝Content Transfer (Mac)

Content Transfer是供Mac電腦使用的軟體。請使用最新版的Content Transfer。您可以傳輸您用iTunes或Finder管理的內容。您只要拖放曲目或專輯便可以將其傳輸到Walkman。

安裝Content Transfer之前請確認系統需求。

1 使用Content Transfer的安裝程式。

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 開啟下載的檔案。

[ContentTransfer.dmg] 會被自動儲存至下載檔案夾。檔案夾可能會自動開啟。

3 安裝Content Transfer。

執行 [ContentTransfer.pkg]。請按照螢幕上的指示進行。完成安裝時， 會顯示出來。

注意

- 得到提示時重新啟動電腦。請按照螢幕上的指示進行。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

開啟或關閉Walkman

1 按住按鈕 (1) 3秒鐘。

您會聽到一個啟動聲。

Walkman開機時，指示燈 (2) 會亮起來。

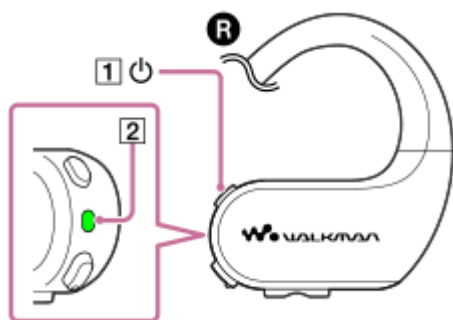

關閉Walkman

按住按鈕 (1) 3秒鐘。

您會聽到關機聲。然後，Walkman和指示燈 (2) 會關閉。

提示

- 如果您有30分鐘（只有在播放被暫停時）沒操作Walkman，Walkman會自動關閉。若要開啟Walkman，按住按鈕 (1) 3秒鐘。
- 當您關閉Walkman時，遙控器（僅限NW-WS625）會關閉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [從OPR指示燈確認狀態](#)
- [使用遙控器](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

為電池充電

- 1 將USB纜線（提供）連接到USB底座（提供）。然後將Walkman連接到USB底座。

務必要連接端子（**1**與**2**）。

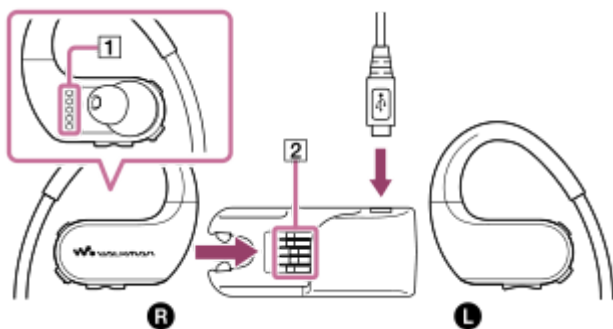


- 2 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。

您可以用指示燈（**3**）確認充電狀態。

電池正在充電時：橘色燈

充電完成時：綠色燈

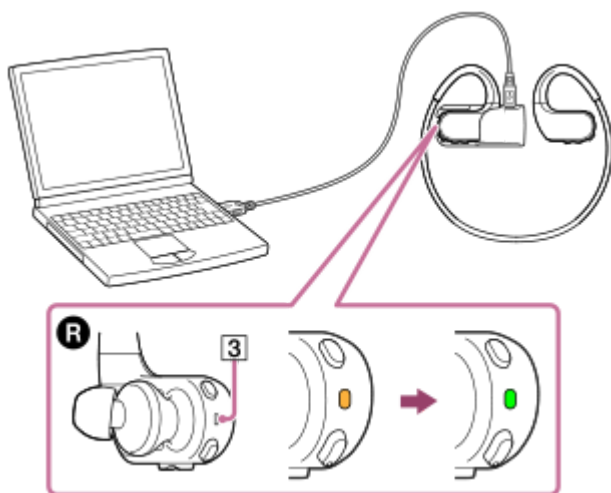

- 3 請中斷Walkman與電腦的连接。

提示

- 關於將電池充滿電需要多少時間的詳細資訊，請參閱 [規格] 。

注意

- 在下列情況中，電腦可能無法辨識Walkman：
 - 首次將Walkman連接到電腦時。
 - 很長時間沒有使用Walkman時。請為Walkman充電約10分鐘。Walkman可能開始正常運作。

- 如果Walkman的端子潮濕，請將端子擦乾。
- 如果Walkman的端子骯髒，請用柔軟的乾布將端子擦乾淨。
- 在下列情況中，您不能操作 [Walkman] ：
 - 當Walkman連接到電腦時。
 - 電池正在充電時。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [延長電池使用時間](#)
- [電池充電須知](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)
- [規格](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

延長電池使用時間

按照以下方式使用Walkman可以減緩電池損耗：

電池使用時間取決於使用情況。如需電池使用時間的詳細資訊，請參閱 [電池使用時間] 。

- 不使用Walkman時請以手動方式關閉電源。
- 將所有音質設定設為關閉。
- 不使用Bluetooth功能時請將其關閉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [開啟或關閉Walkman](#)
- [限制音量](#)
- [調節曲目間的音量差異](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [電池使用時間](#)

電池充電須知

- 充電時間取決於電池使用狀況。
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 在以下情況中，電腦可能無法辨識Walkman：
 - 首次將Walkman連接到電腦時。
 - 很長時間沒有使用Walkman時。請為Walkman充電約10分鐘。Walkman可能開始正常運作。
- 當環境溫度超過建議範圍時，會強制停止充電。請在5°C到35°C的環境溫度範圍內為電池充電。
- 電池可以從電力完全耗盡的狀態重複充電約500次。精確的次數會因為使用狀況而異。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。
- 我們不保證用自製或經過修改的電腦能進行充電。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可從USB集線器充電。
- 電腦不是連接到交流電源時，請勿長時間將Walkman連接在電腦上。否則電腦的電池電力可能會被耗光。
- Walkman連接到電腦時，請遵守下列注意事項：否則Walkman可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- Walkman在充電時溫度可能會升高。這不是故障。
- 用電腦為Walkman充電時，不要在正在傳輸資料時取下USB纜線。如果拔掉USB纜線，可能會遺失Walkman上的資料。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [延長電池使用時間](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [電池使用時間](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

部件與控制裝置

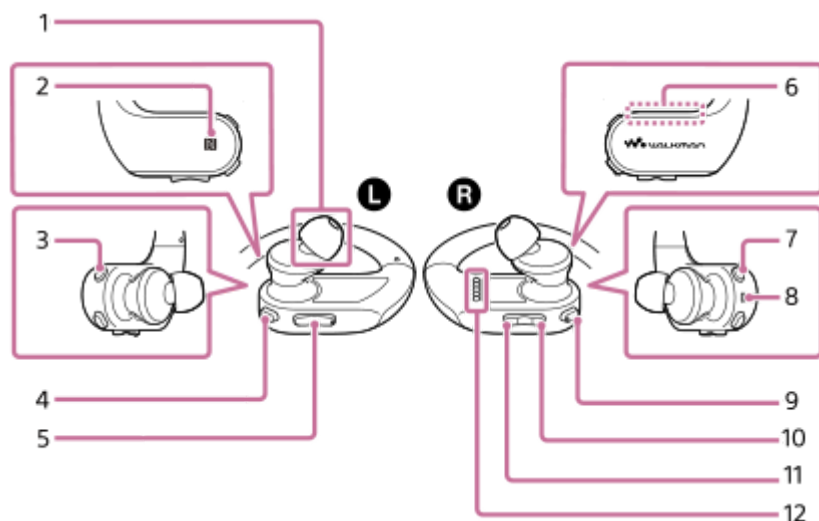

1. 耳塞

您可以根據使用情況切換耳塞（標準型耳塞或游泳耳塞）。若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。

2. N標記

以Bluetooth裝置觸碰此標記以建立Bluetooth連線。（Bluetooth裝置必須支援NFC功能。）

3. MODE按鈕

- 按下按鈕以變更播放模式（Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All）。
- 按住按鈕3秒鐘以變更播放範圍（Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode）。
- 按兩下按鈕以重複播放目前的曲目（One Track Repeat）。

4. AMB/ (環境音模式/Bluetooth) 按鈕

- 按下按鈕以開啟或關閉環境音模式。即使配戴耳機時您也可以聽到環境音。
- 按兩下按鈕以選擇不同的環境音模式。環境音模式開啟時，您可以根據周邊的環境選擇一種環境音模式（Mode A/Mode B/Mode C）。
- 按住按鈕2秒鐘以開啟或關閉Bluetooth功能。
- 按住按鈕7秒鐘將Walkman與Bluetooth裝置配對。

5. + (*1) /- (音量) 按鈕

按下按鈕以調整音樂播放或電話的音量。

6. 內建的Bluetooth天線

天線讓Walkman可以與Bluetooth裝置連線。進行Bluetooth連線時不要遮住天線。否則連線可能會中斷。

7. (電源) 按鈕

- 按住按鈕3秒鐘以開啟或關閉Walkman。
- 如果操作變得不穩定，按住按鈕約10秒鐘以重新啟動Walkman。

8. OPR (操作) 指示燈

指示燈會指示Walkman的各種狀態。（例如，開啟或關閉電源等等）

9. ►|| (播放/暫停) 按鈕 (*1)

- 按下按鈕以開始或暫停播放。
- Walkman連接到智慧型手機時，按下按鈕以接電話或掛斷電話。

- 按住按鈕2秒鐘以拒接電話。
- 按住按鈕2秒鐘以切換音源（Walkman或智慧型手機）。
- 按住按鈕15秒鐘以進入格式化模式。

10. ⏮ (上一個) 按鈕

- 按下按鈕以便在目前曲目內往回或往前一個曲目跳轉。
- 按住按鈕以進行快速倒轉播放。
- 按兩下按鈕以回跳轉到目前資料夾或專輯的第一個曲目。
- 再度按兩下按鈕以往回跳轉到前一個資料夾或專輯的第一個曲目。

11. ⏭ (下一個) 按鈕

- 按下按鈕以跳至下一個曲目。
- 按住按鈕以進行快速前進播放。
- 按兩下按鈕以回跳到下一個資料夾或專輯的第一個曲目。

12. 端子

為電池充電時，要將端子連接到USB底座（提供）上的端子。


*1 ▶|| 按鈕和音量+按鈕上有觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

如何將Walkman戴在耳朵上

請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。如果耳塞不能留在您的耳朵中，請嘗試另一種尺寸。

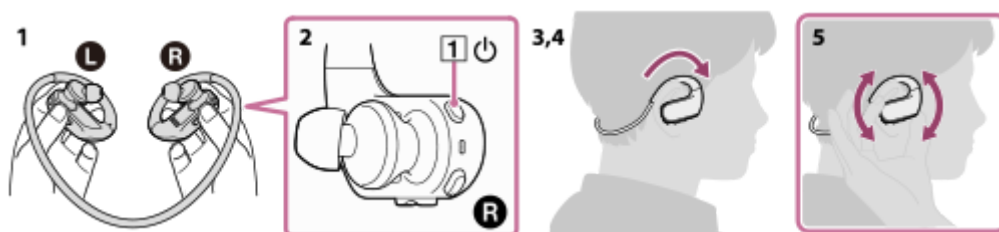

- 1 檢查Walkman的左邊和右邊部件。
 - Ⓘ：左邊
 - Ⓡ：右邊
- 2 按住按鈕 (1) 3秒鐘以開啟Walkman。
- 3 將後掛頸帶掛在耳朵上方及頭部後側。
- 4 將耳機部分置於耳內。
- 5 調整Walkman，直至感覺舒適為止。

提示

- 若Walkman配戴起來不舒適，請更換耳塞。
- 若要在游泳時使用Walkman，請將耳塞更換為游泳耳塞。

注意

- 在耳塞和耳朵仍乾燥時，將Walkman置入於耳內。
- 將耳塞牢靠地塞入耳朵中。如果您的耳朵與耳機之間有縫隙，水可能會滲入您的耳朵中。
- 請勿彎折後掛頸帶或令其變形。如果反復彎折後掛頸帶的相同部分，可能會令其損壞或破裂。如果後掛頸帶破裂，內部的線可能會露出而傷害到您。在此情況下，請停止使用Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [提升密合度](#)

- 標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別
- 更換耳塞
- 將耳塞更換為游泳耳塞
- 取下Walkman

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

提升密合度

若要提升Walkman與耳朵的密合度，請嘗試以下方法：


利用調整帶（提供）固定Walkman

將調整帶裝在後掛頸帶上。耳塞會更牢靠地與您的耳朵密合。

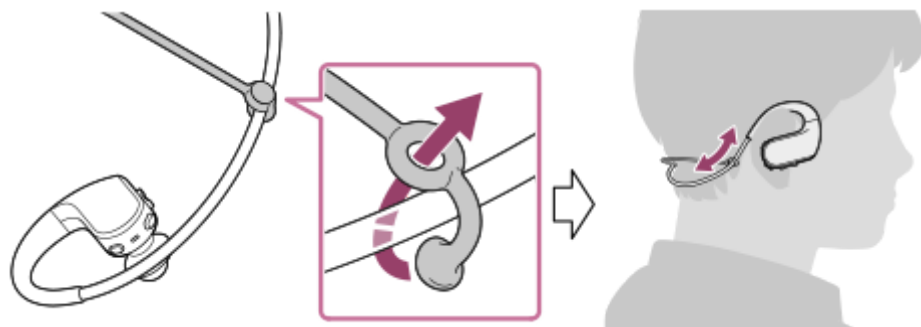

利用泳鏡固定Walkman

請用泳鏡的帶子固定圖解中箭頭旁邊的部分。這樣可以防止Walkman因為水壓而分離。

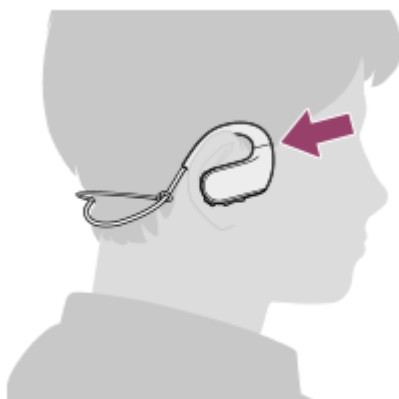

注意

- 請勿彎折後掛頸帶或令其變形。如果反復彎折後掛頸帶的相同部分，可能會令其損壞或破裂。如果後掛頸帶破裂，內部的線可能會露出而傷害到您。在此情況下，請停止使用Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何將Walkman戴在耳朵上](#)
- [開啟或關閉Walkman](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

取下Walkman

將Walkman從耳朵取下時，請務必遵循以下指示和注意事項。

- 1 輕柔地上下移動Walkman。然後將Walkman從您的耳朵取下來。



注意

- 請勿在耳塞牢靠地插入耳朵時突然將Walkman取下來。否則可能會發生下列問題：
 - 您的耳朵或耳鼓可能會受傷。
 - 耳塞可能會留在您的耳朵中。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [維護保養](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

從OPR指示燈確認狀態

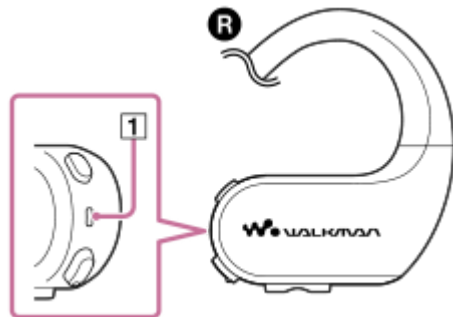

Bluetooth功能關閉時。

指示燈 (1) 表明電池與目前設定的狀況。指示燈有各種色彩與閃爍模式。

當您開啟Walkman時

正在啟動



當您開啟Walkman時，指示燈會點亮綠燈。Walkman可以使用了。

發生錯誤。



發生錯誤時，指示燈會點亮紅燈10秒鐘。在此情況下，請重新啟動Walkman。如果問題仍然存在，請將Walkman記憶體格式化。

播放或暫停期間

電池已經充滿電。



播放被暫停。



Walkman正在播放音樂。

電池電量很低。



播放被暫停。



Walkman正在播放音樂。

電池沒有電。



您不能操作Walkman。為電池充電。



Walkman因為錯誤而無法播放音樂時，指示燈會閃兩下紅燈。

當Walkman連接到電腦時



電池目前充電中。



電池已經充滿電。



資料目前正在Walkman與電腦之間傳輸。請勿中斷Walkman與電腦的連接。



當您在5°C至35°C 範圍之外的環境溫度中為電池充電時，指示燈會反複閃兩下紅燈。

當Bluetooth功能開啟時

指示燈 () 會表明Bluetooth連線的狀態。指示燈會以藍燈與其他燈色的組合點亮。它還有各種閃爍模式。

配對進行中。



Walkman正在與一個Bluetooth裝置配對。

Walkman正在等待連線。



Walkman正在等待一個Bluetooth連線。

正在播放或暫停時 (已經建立連線之後)

電池已經充滿電。



播放被暫停。



Walkman正在播放音樂。

電池電量很低。



播放被暫停。



Walkman正在播放音樂。

當您接電話或講電話時



智慧型手機正在接電話。



智慧型手機正在通話或撥號。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [格式化Walkman記憶體](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

本Walkman的防水與防塵效能

防水效能規格適用的液體

您的Walkman之防水規格適用的液體類型如下。

適用於：

淡水、自來水、汗水、游泳池水、鹽水

不適用於：

上述液體以外的液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水等）

Walkman的防水效能是在本節中所述條件下依照我們的測量方式所測得。請注意，對於因客戶使用不當而進水所造成的故障，不在有限保固範圍內。

本Walkman的防水與防塵效能

本Walkman的防水規格（*1）相當於IEC 60529“防水密封保護等級（IP Code）”IPX5/8（*2），本Walkman的防塵規格相當於IEC 60529“防固體異物的保護等級”IP6X（*3）。如果在游泳池中使用Walkman，配戴時不要超過2公尺深度。使用前，請務必閱讀並充分瞭解防水/防塵規格。

(*1) 耳機部分不完全防水。

(*2) **IPX5（防水流的保護等級）**：Walkman在裝上游泳耳塞時，經過測試可在下列測試條件下維持其可操作性：暴露於來自任何方向的直向水流時，用內徑為6.3公釐的水管從距離約3公尺遠處以約12.5公升/分鐘的量供水3分鐘以上。不過，這個不適用於耳機部分。

IPX8（防持續浸水的保護等級）：Walkman裝上游泳耳塞時，經過測試可在浸入2公尺深的水中30分鐘的條件下維持其可操作性。

(*3) **IP6X（防塵的保護等級）**：您的Walkman裝上游泳耳塞時，經過測試可在含有直徑75μm灰塵微粒的測試裝置中經過8小時擾動而能持續防堵灰塵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？](#)
- [在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

將耳塞更換為游泳耳塞

游泳時請使用游泳耳塞。

1 選擇合適的游泳耳塞。

您購買Walkman時隨附的耳塞為標準型耳塞。

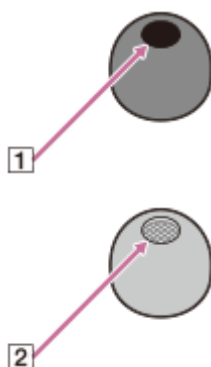

標準型耳塞有個開孔（[1]）。

游泳耳塞的開孔有薄膜（[2]）覆蓋。這樣可以防止水滲入。

2 請選擇適當尺寸的游泳耳塞。


提供4種不同的尺寸（S/M/L/LL）。

請選擇戴起來比標準型耳塞略緊一些的尺寸。


請選擇適合各隻耳朵的尺寸。

3 將游泳耳塞裝配在耳機上。

耳塞要穩固地壓進耳機上。請將耳塞的末端（[3]）與耳機上的[4]對齊。

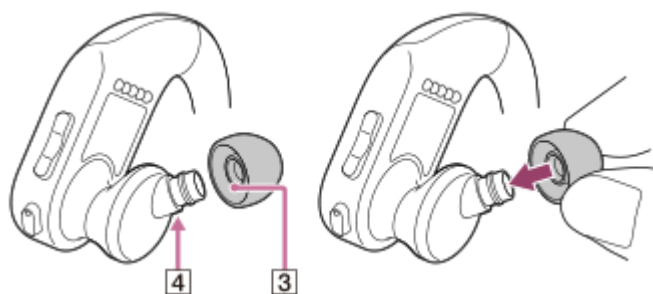

為了防止耳塞分離或卡在您的耳朵中，務必要正確地裝配耳塞。

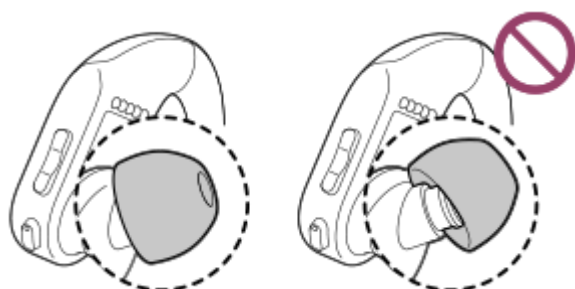

提示

- 如果耳塞髒了，請將其從耳機上取下來。然後用手以中性清潔劑清洗。清洗耳塞之後，請將水分去除乾淨才能將耳塞裝回去。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [本Walkman的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？

在以下情況中，聲音可能會變得模糊不清。

- 水從您的耳朵與耳機之間的縫隙滲入耳機（**[1]**）。耳塞可能沒有牢靠地塞入您耳中。請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。
- 水已經滲入並累積在耳機中（**[2]**）。如果您使用的是標準型耳塞，請更換為游泳耳塞。

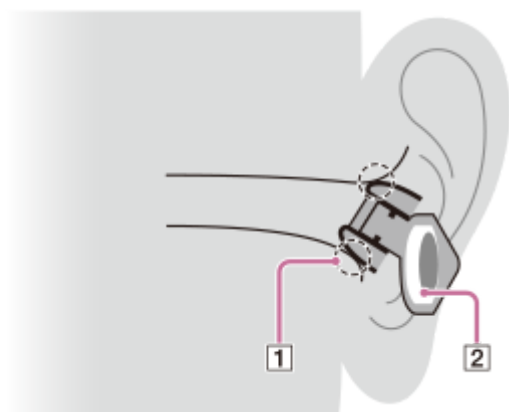


聲音變得模糊不清時如何排除水分

如果聲音變得模糊不清，請按照下列方式排除水分。

- 排除耳朵內的水。



- 排除耳機內的水。
將耳塞從耳機取下來。然後將耳機放置在乾布上輕拍5至10次。

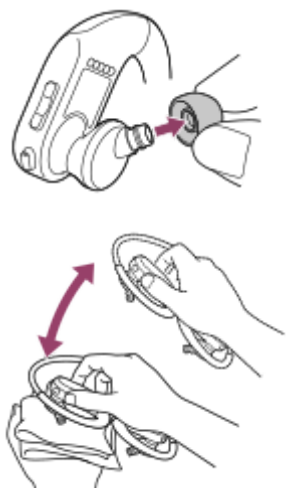

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [取下Walkman](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [維護保養](#)


4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

在游泳池或海中游泳時的注意事項

- 請勿在擁擠的場所或聽不見周遭聲音時可能導致危險的環境中使用Walkman。
- 在公共或私人的游泳場所使用您的Walkman時，請遵守該場所的規定。
- 耳塞會在耳道內造成一種密封狀態。因此，如果將耳塞強行塞入或突然將耳塞從耳朵拔出，可能會對耳朵或耳膜造成傷害。由於有此風險，請勿在配戴Walkman時從事激烈運動、跳水進入游泳池等。
- 請勿將熱水直接傾倒在Walkman上，而且請勿以來自吹風機等的熱風直接吹在Walkman上。請勿在高溫位置（如三溫暖或火爐附近）使用Walkman。
- 請勿在下列環境中使用或放置Walkman：
 - 溫度超過45°C 的高溫場所，例如，烈日下、汽車中、熱水中或者其他高溫度與高濕度場所。
 - 溫度低於-5°C 的寒冷場所
- 如果無法避免在陽光直曬的場所使用Walkman，請用毛巾等遮住Walkman。
- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。請視需要調高音量。
- 若將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會隨著增加。請適度調整音量，以避免損傷耳膜。
- Walkman可能在激烈運動時分離並脫落。
- Walkman如果落入水中會下沉。
- 無線電波不能透過水傳輸。您不能透過水底的Bluetooth連線執行下列操作：
 - 聆聽智慧型手機上的音樂。
 - 接聽電話。
 - 使用遙控器（僅限NW-WS625）。

關於環境音模式的注意事項

- 裝上游泳耳塞時，環境音不像裝上標準型耳塞時聽得那樣清楚。
- Walkman在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將Walkman按鈕周邊部分對著乾布反復輕拍約30下。然後在室溫中將Walkman放在乾布上2至3小時，以確保其在下次使用之前已經完全乾燥。

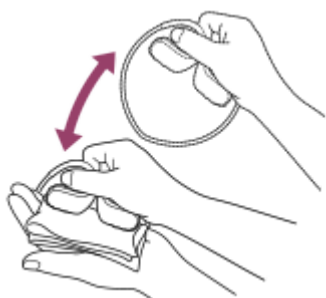

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [本Walkman的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

在游泳後為電池充電的注意事項

- 為電池充電前，請確認Walkman是否乾燥。
- 如果Walkman潮濕，請將水氣完全擦乾，並讓Walkman在室溫中乾燥。為電池充電前，請確認Walkman上面沒有水氣。
- USB底座（提供）不防水。
 - 請勿以濕手接觸USB底座。
 - Walkman潮濕時，請勿使用USB底座。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [本Walkman的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)
- [維護保養](#)
- [電池充電須知](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

調整音量

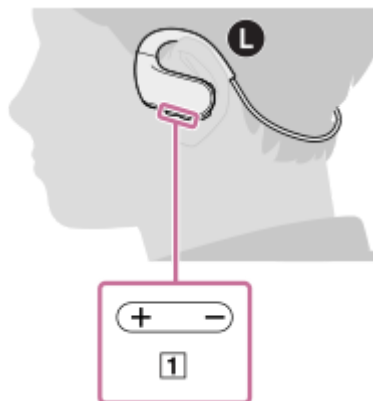

1 按下按鈕 (**1**) 以調整音量。

音量等級有31個，從0到30 (預設音量：10)。

提示

- 如果在耳機模式中聽音樂時語音導覽太大聲，請嘗試下列解決方法：
 - 在Walkman上將音量轉小，然後在智慧型手機上將音量轉大。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

音量操作符合歐洲與韓國的法規

- 歐洲的用戶
- 韓國的用戶

語音導覽“Check the volume level”的目的是要保護您的耳朵。您一將音量轉高到有害的等級，就會聽到這個語音導覽。請按任何按鈕取消警示音與警告。

注意

- 取消警示音和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能對耳朵有害的等級，發出第一次警告之後，會在累計每達20小時後重複發出警示音和警告。發生這種情況時，音量會自動調低。
- 如果您在選擇可能會傷害耳鼓的高音量之後關閉Walkman，當您下次開啟Walkman時，音量會自動降低。
- Walkman處於耳機模式時不會發出警示音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

準備音樂內容

傳輸音樂內容至Walkman之前，必須準備內容。

本主題包含下列操作的說明。

- 將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦。
- 從線上音樂服務購買內容。

底下說明使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是建議用於Walkman的應用程式。請預先安裝Music Center for PC。

注意

- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 如果您使用Mac電腦，請使用Content Transfer。

將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 將音訊CD放入電腦的媒體光碟機。
音訊CD上的內容會出現在Music Center for PC畫面上。
如果需要，您可以改變匯入CD的格式設定。
 - 比較高的音質：FLAC
 - 一般音質：AAC (.mp4)，MP3 (.mp3)

4. 將音訊CD上的內容匯入Music Center for PC。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

提示

- 您也可以使用iTunes取代Music Center for PC，以匯入音訊CD。

將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 從Music Center for PC畫面的左窗格，選取用來從電腦匯入內容的選單。
您可以為要匯入的內容指定一個資料夾。
4. 開始匯入內容。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦

使用包含音樂內容的外接媒體裝置。

底下是針對Windows檔案總管的說明。如果您使用Mac電腦，請使用Finder。

1. 將外接媒體裝置連接到電腦。
2. 在Windows檔案總管中打開外接媒體裝置。
3. 在Windows檔案總管中打開電腦的 [音樂] 資料夾。
4. 將資料夾或檔案從外接媒體裝置拖放到電腦上的 [音樂] 資料夾。

從線上音樂服務購買內容

您可以從線上音樂服務購買音樂內容。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [使用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [使用Mac Finder傳輸內容](#)
- [播放音樂](#)

用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容

您可以透過Music Center for PC將儲存在Windows電腦上的內容傳輸到Walkman。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將Walkman連接到電腦。



4 按一下Music Center for PC左下角的  以開啟Walkman上的內容清單。

5 選取 [音樂庫] 以開啟Music Center for PC上的內容清單。

6 選取要傳輸的專輯或歌曲。

7 按一下  以傳輸。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [使用Windows檔案總管傳輸內容](#)

使用Windows檔案總管傳輸內容

您可以用從Windows檔案總管拖放的方式直接傳輸內容。

1 透過USB將Walkman連接到電腦。




2 以下列方式打開 [WALKMAN] 資料夾。

- Windows 10 :
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1 :
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。

3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

4 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [MUSIC] 資料夾。

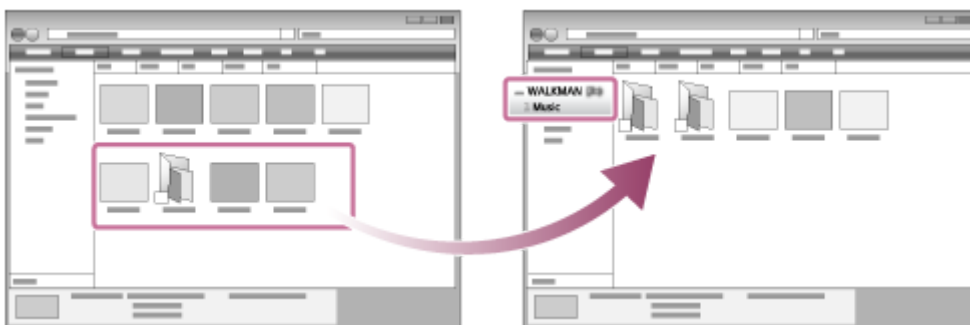

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 當OPR指示燈閃爍時，請勿中斷Walkman的連線。否則Walkman傳輸或儲存的資料可能會受損。如果在傳輸檔案時中斷Walkman的連線，不必要的檔案可能會留在Walkman上。如果發生問題，請將可使用的檔案傳輸回電腦，並將Walkman格式化。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [播放音樂](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將Walkman連接到電腦。

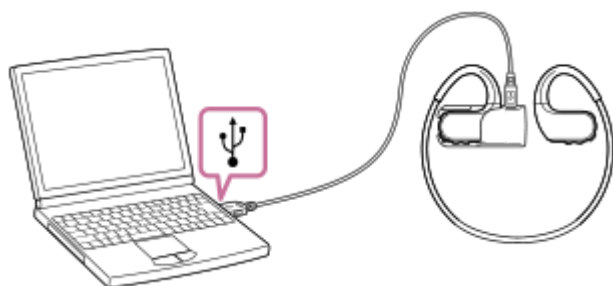

4 按一下Music Center for PC左下角的  以開啟Walkman上的內容清單。

5 從Walkman的內容清單選取您要匯入Music Center for PC的內容。

6 按一下Music Center for PC中的 。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容

您可以使用Content Transfer。您無法傳輸受著作權保護的內容。

1 請使用已經安裝Content Transfer的電腦。

2 啟動Content Transfer。



3 透過USB將Walkman連接到電腦。



4 打開Finder或iTunes。然後選取內容。

5 將內容拖放到Content Transfer中。



確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

注意

- 視iTunes版本而定，可能無法保證能夠操作。

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [播放音樂](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

使用Mac Finder傳輸內容

您可以用從Finder拖放的方式直接傳輸內容。


- 1 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。



- 2 選取Finder側邊列中的 [WALKMAN] 。

- 3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 4 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾 (2) 。

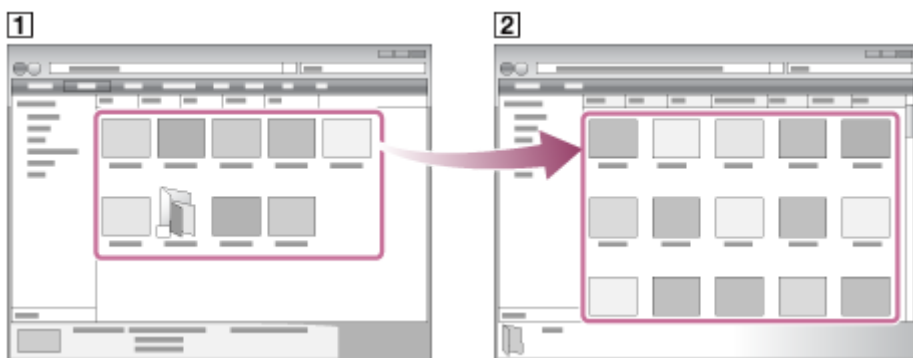

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾 (例如 [MUSIC]) 的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 當OPR指示燈閃爍時，請勿中斷Walkman的連線。否則Walkman傳輸或儲存的資料可能會受損。如果在傳輸檔案時中斷Walkman的連線，不必要的檔案可能會留在Walkman上。如果發生問題，請將可使用的檔案傳輸回電腦，並將Walkman格式化。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [播放音樂](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

在電腦上建立播放清單

您不能用Walkman建立播放清單。請在電腦上建立播放清單並將其傳輸至Walkman。

Windows：

- 用Music Center for PC建立播放清單並將其傳輸至Walkman。
- 用iTunes建立播放清單。用Music Center for PC匯入播放清單並將其傳輸至Walkman。

Mac：

- 用iTunes建立播放清單並用Content Transfer將其傳輸至Walkman。

提示

- 關於詳細的說明，請參考軟體的線上使用說明資訊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [跳到上一個或下一個單位（資料夾/播放清單/專輯）](#)
- [變更播放範圍（資料夾/播放清單/專輯）](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

關於從電腦傳輸內容的注意事項

將內容拖放到正確的檔案夾，如下圖所示。Walkman可以播放儲存於各資料夾中第一至第七層裡的内容。

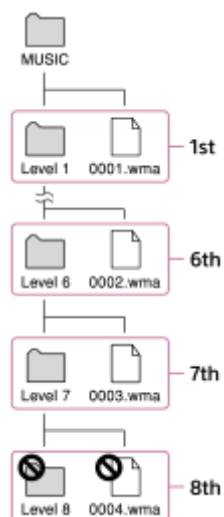

注意

- 請勿重新命名以下預設資料夾。否則Walkman將無法辨識資料夾。
 - MUSIC

說明指南的内容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

播放音樂


您必須先將音樂內容從電腦傳輸到Walkman。

在Windows電腦上

- 請用Music Center for PC將CD或電腦中的內容傳輸到Walkman。
- 從Windows檔案總管拖放內容。

在Mac電腦上

- 請用Content Transfer從iTunes傳輸內容。
- 從Finder拖放內容。

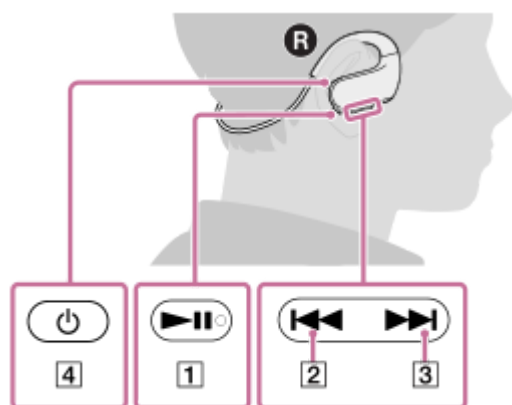

- 1 按下按鈕 ([1]) 以開始播放。
再次按下按鈕 ([1]) 以暫停播放。

操作按鈕	功能
▶ ([1])	按下按鈕以開始或暫停播放。
◀◀ ([2])	按下按鈕以跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕以快速倒轉歌曲。
▶▶ ([3])	按下按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕讓歌曲快速前進。

提示

- 如果您有30分鐘 (只有在播放被暫停時) 沒操作Walkman，Walkman會自動關閉。按住按鈕 ([4]) 3秒鐘以開啟Walkman。
- Walkman播放最後一個曲目之後，Walkman會自動按順序從第一個曲目重新開始播放。

注意

- 視您傳輸曲目到Walkman的方式而定，Walkman可能會以不同於電腦上的順序播放曲目。若要指定曲目順序，請用Music Center for PC或iTunes建立一份播放清單，然後將其傳輸到Walkman。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [在電腦上建立播放清單](#)
- [開啟或關閉Walkman](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [使用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [使用Mac Finder傳輸內容](#)
- [調整音量](#)
- [變更播放模式 \(重複/隨機 \)](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

跳到上一個或下一個單位 (資料夾/播放清單/專輯)

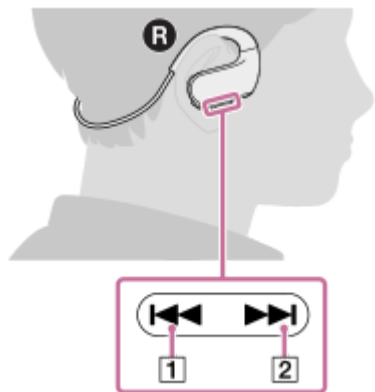**1** 按兩下按鈕 (**1** 或 **2**) 。

- 按兩下按鈕 (**2**) 以跳到下一個單位 (資料夾/播放清單/專輯) 的開頭。
您會聽到語音導覽 (Next Folder 、 Next Playlist 、 Next Album) 。
- 按兩下按鈕 (**1**) 以跳回到目前這個單位 (資料夾/播放清單/專輯) 的第一個曲目。
您會聽到語音導覽 (Previous Folder 、 Previous Playlist 、 Previous Album) 。
- 再按兩下按鈕 (**1**) 以跳回到上一個單位 (資料夾/播放清單/專輯) 的開頭。
您會聽到語音導覽 (Previous Folder 、 Previous Playlist 、 Previous Album) 。

提示

- 若要播放播放清單中的曲目，您需要先將播放清單傳輸到Walkman。請用Music Center for PC之類的軟體建立並傳輸播放清單到Walkman。

注意

- 您不能在耳機模式中進行播放時跳到上一個/下一個單位。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [播放音樂](#)
- [變更播放範圍 \(資料夾/播放清單/專輯 \)](#)
- [在電腦上建立播放清單](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

變更播放模式（重複/隨機）

您可以從下列模式中選擇一種播放模式。Walkman預設為以一般播放模式播放曲目。
以耳機模式播放時，不能變更播放模式。

- 一般播放
- 重複播放
- 隨機播放
- 全部隨機播放
- 單曲重複播放

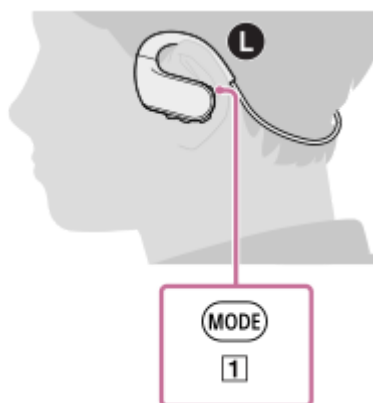

重複播放

Walkman會重複播放曲目。您可以變更播放範圍。

1. 重複按下按鈕（**1**）直到聽見 [Repeat Play] 。
您每按一下按鈕（**1**），就會聽到聲音導覽，而且播放模式會按下列順序變更：
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切換到下一個播放模式，請等待至語音導覽結束為止。

提示

- 若要重複播放目前的曲目，播放時按兩下按鈕（**1**）。
- 播放範圍預設為 [Folder Mode]。若要以專輯重複播放曲目，請將播放範圍設定為 [Album Mode]。如果要重複播放所有曲目，請將播放範圍設定為 [Folder Mode]，並選擇 [Normal Play] 作為播放模式。

隨機播放

Walkman會以選定的播放單位按隨機順序播放曲目。您可以變更播放範圍。

1. 重複按下按鈕（**1**）直到聽見 [Shuffle Play] 。
您每按一下按鈕（**1**），就會聽到語音導覽，而且播放模式會按下列順序變更：
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切換到下一個播放模式，請等待至語音導覽結束為止。

提示

- 播放範圍預設為 [Folder Mode]。若要以專輯按照隨機順序播放曲目，請將播放範圍設定為 [Album Mode]。若要按照隨機順序播放所有曲目，請將播放模式設定為 [Shuffle All]。

全部隨機播放

Walkman 便會按照隨機順序播放所有曲目。

1. 重複按下按鈕 () 直到聽見 [Shuffle All] 。
您每按一下按鈕 () ，就會聽到聲音導覽，而且播放模式會按下列順序變更：
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
若要切換到下一個播放模式，請等待至語音導覽結束為止。

注意

- 您不能在播放時變更播放範圍。
- 您不能在播放時跳到上一個/下一個資料夾/專輯。

單曲重複播放

Walkman 會反複播放目前的曲目。

1. 播放時按兩下按鈕 () 。
若要取消單曲重複播放模式，再按兩下按鈕 () 。

注意

- 進行單曲重複播放時，不能變更播放範圍。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [播放音樂](#)
- [變更播放範圍 \(資料夾/播放清單/專輯 \)](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

變更播放範圍 (資料夾/播放清單/專輯)

您可以變更播放範圍。Walkman預設設定為按資料夾播放曲目。

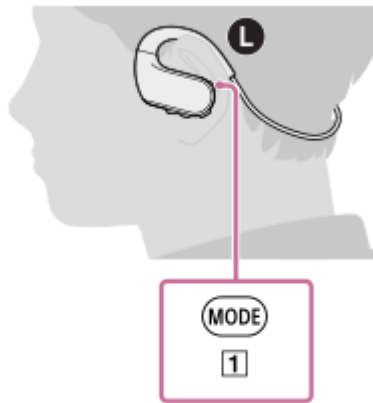

1 按住按鈕 ([1]) 3秒鐘以選取您要的範圍。

您每次按住按鈕 ([1]) 3秒鐘，就會聽到語音導覽，而且播放範圍會按下列順序變更：

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode] ...

若要切換到下一個播放範圍，請等待至語音導覽結束為止。

- **Folder Mode**

Walkman會按資料夾播放曲目。資料夾是您能夠在Windows檔案總管或Mac Finder中檢視的曲目群組。

- **Playlist Mode**

Walkman會按播放清單播放曲目。請用軟體 (例如Music Center for PC或iTunes) 建立播放清單，以便按您要的順序播放曲目。如果您還沒有傳輸任何播放清單，就不能選擇這個範圍。

- **Album Mode**

Walkman會按專輯播放曲目。專輯是根據專輯資訊編排的曲目群組。

注意

- 以耳機模式播放時，不能變更播放範圍。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [播放音樂](#)
- [在電腦上建立播放清單](#)



Digital Music Player
NW-WS623/WS625

從Walkman刪除曲目

您不可以用Walkman刪除曲目。

若要從Walkman刪除曲目，請使用電腦上的軟體。

Windows：使用Windows檔案總管。

Mac：使用Mac Finder。

提示

- Walkman上有預先安裝的樣本音樂。請用電腦上的軟體刪除樣本音樂。

注意

- 用電腦刪除曲目時，請勿刪除或重命名根檔案夾（例如 [MUSIC] ）。否則Walkman將無法辨識內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

您可以用Bluetooth功能做什麼

Walkman使用Bluetooth無線技術。


利用Bluetooth無線技術，您可以做下列事情：

- 以無線方式聆聽Bluetooth裝置上的音樂。
- 以無線方式接聽與掛斷來自智慧型手機的電話。

聆聽音樂

您可以用無線方式接收來自Bluetooth裝置 (*1) 的音頻訊號以享受音樂。

*1 智慧型手機、行動電話或音樂播放器等等。

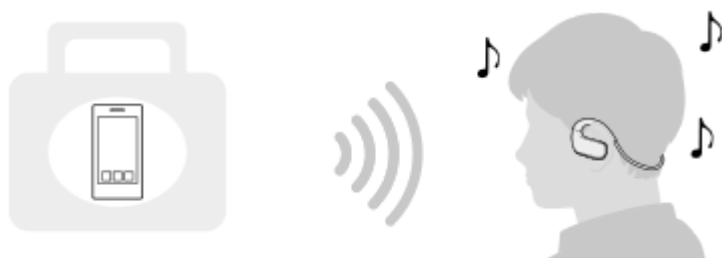

接聽電話

您可以透過使用中的Bluetooth連線接聽與掛斷電話。



說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

智慧型手機的觸控連線 (NFC)

當您以Walkman觸碰智慧型手機時，Walkman會開機並自動與智慧型手機配對。
您可以透過一個簡單的操作建立Bluetooth連線。


相容的智慧型手機

採用Android 4.1或更新版本的NFC相容智慧型手機


NFC

NFC (Near Field Communication)技術可以在各種裝置 (例如智慧型手機與IC標籤) 之間進行短距離的無線通訊。利用NFC技術，只要將NFC相容裝置觸碰在一起 (例如觸碰N標記符號或各裝置上指定的位置)，就可以輕鬆實現資料通訊 (*1)。

*1 Bluetooth配對等等。

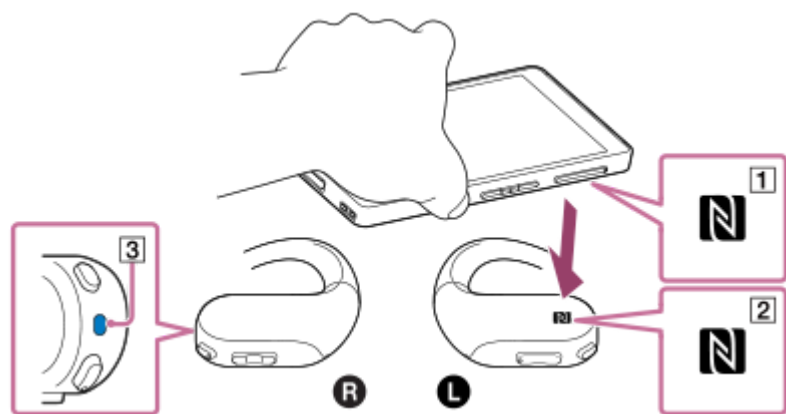

- 1 解鎖智慧型手機的畫面。
- 2 開啟智慧型手機的NFC功能。
如需詳細資料，請參閱智慧型手機的使用手冊。
- 3 用智慧型手機上的N標記 (1) 觸碰Walkman上的N標記 (2)。
 - 讓Walkman與智慧型手機靠在一起，直到智慧型手機回應為止。
 - 如果找不到智慧型手機上的N標記，請參考智慧型手機的使用手冊。
- 4 請依螢幕上的指示操作，以完成配對與連接。
Walkman連接到智慧型手機時，指示燈 (3) 會亮起來。

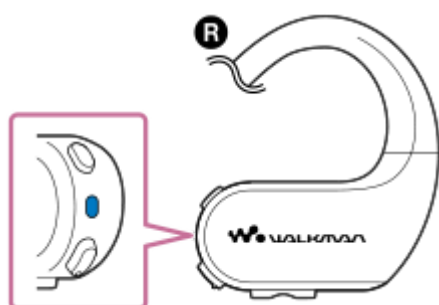

中斷Walkman與智慧型手機的連接

再度以Walkman觸碰智慧型手機。

當您以觸碰裝置的方式將Walkman從智慧型手機中斷連接時，Walkman會切換至Walkman模式。

提示

- 如果無法將Walkman連接到智慧型手機，請嘗試下列方法：
 - 如果智慧型手機的螢幕被鎖定，將螢幕解鎖。
 - 將智慧型手機在Walkman N標記（）上方緩緩移動。
 - 如果智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。

注意

- 在使用遙控器（僅限NW-WS625）時，如果您以智慧型手機觸碰Walkman上的N標記（），遙控器可能會關閉。在此情況下，請再度開啟遙控器。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從OPR指示燈確認狀態](#)


首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時

如果您將Walkman連線到Android智慧型手機，便可以聆聽智慧型手機上的音樂。用Android智慧型手機使用Walkman之前，要為Walkman與智慧型手機配對。Walkman與智慧型手機配對之後，將來您便可以輕鬆地將Walkman連線到智慧型手機。

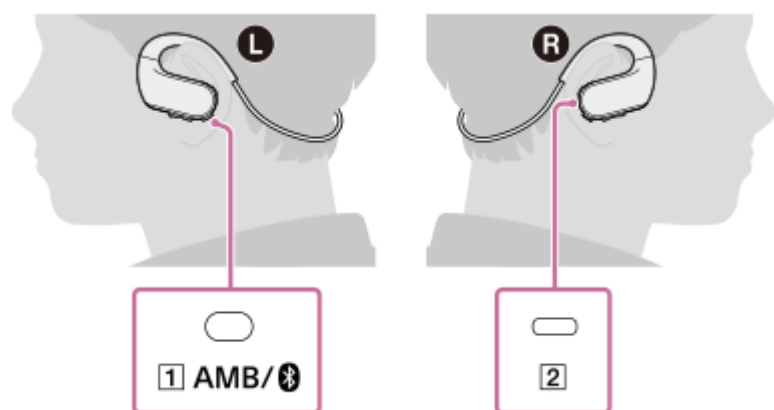


1 確認Walkman已經開啟，而且Bluetooth功能已經關閉。

如果Bluetooth功能開著，按住按鈕（1）2秒鐘。指示燈（2）的顏色會改變。

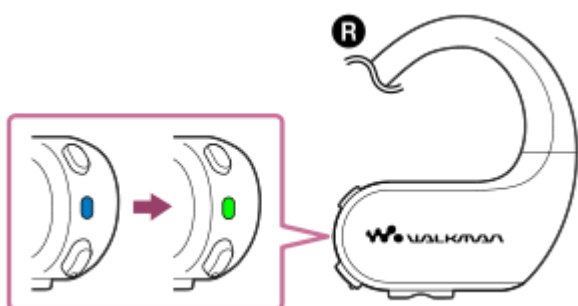


2 按住按鈕（1）7秒鐘。


指示燈（2）會快速閃爍，配對隨即開始。

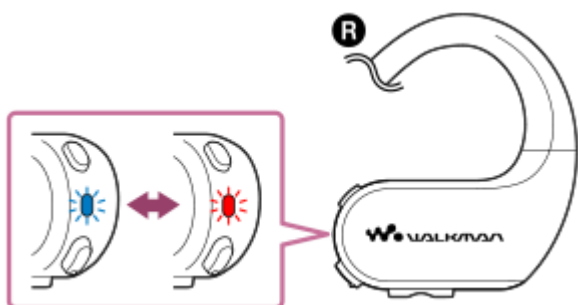

3 開啟智慧型手機的Bluetooth功能。

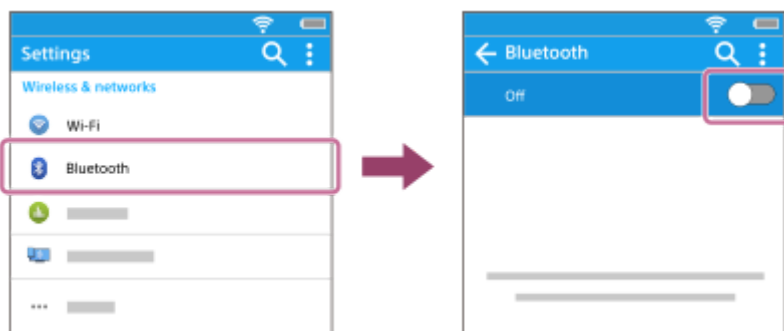


4 點選Walkman.的型號名稱。([NW-WS623] 或 [NW-WS625])

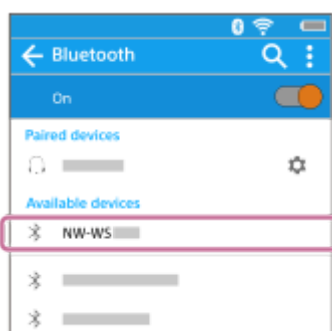

搜尋作業可能會自動開始，要視您使用的智慧型手機而定。

若需要輸入密碼金鑰，請輸入“0000”。“密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code) ”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password) ”。

確認Walkman與智慧型手機已經彼此配對。建立連線時，指示燈 (2) 會亮起來。

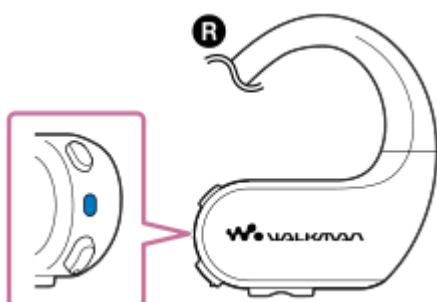

提示

- 如果智慧型手機有NFC功能，您可以用將裝置彼此觸碰的方式配對與連線。

注意

- 待配對成功完成後，日後兩裝置之間的連線就不再需要配對。
- 上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用手冊。
- 在使用遙控器 (僅限NW-WS625) 時，如果您將Walkman與智慧型手機配對，遙控器可能會關閉。在此情況下，請再度開啟遙控器。


相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從OPR指示燈確認狀態](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation


首次將Walkman連線到未配對的iPhone

如果您將Walkman連線到iPhone，便可以聆聽iPhone上的音樂。用iPhone使用Walkman之前，要為Walkman與iPhone配對。Walkman與iPhone配對之後，將來您便可以輕鬆地將Walkman連線到iPhone。

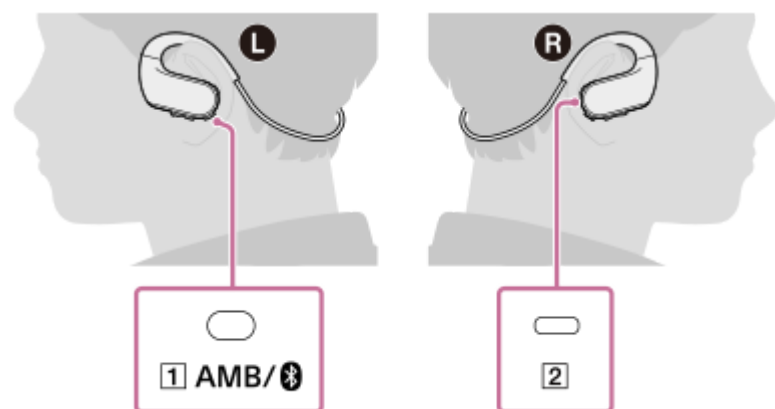


1 確認Walkman已經開啟，而且Bluetooth功能已經關閉。

如果Bluetooth功能開著，按住按鈕（1）2秒鐘。指示燈（2）的顏色會改變。

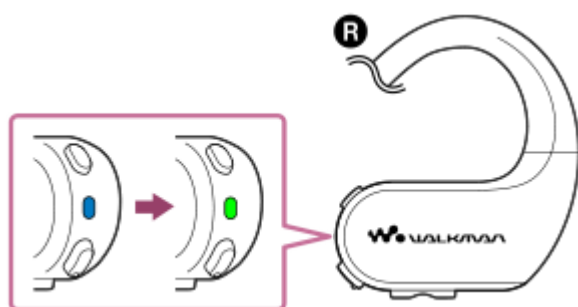

2 按住按鈕（1）7秒鐘。

指示燈（2）會快速閃爍，配對隨即開始。

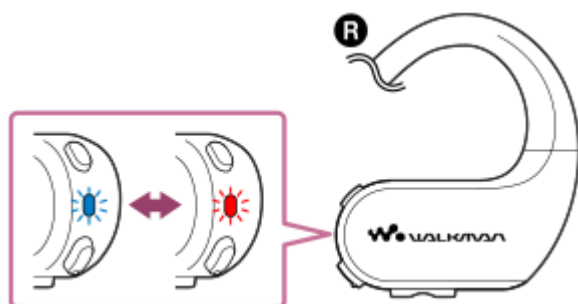


3 開啟iPhone的Bluetooth功能。



4 點選Walkman的型號名稱。([NW-WS623] 或 [NW-WS625])



若需要輸入密碼金鑰，請輸入“0000”。“密碼金鑰”（Passkey）亦稱為“密碼”（Pass code）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。
 確認Walkman與iPhone已經彼此配對。建立連線時，指示燈（**2**）會亮起來。

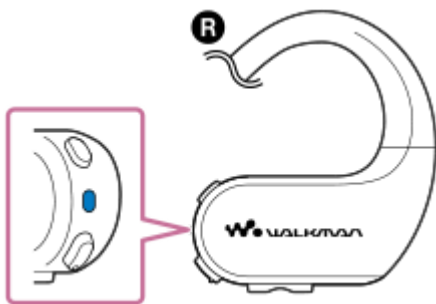

注意

- 待配對成功完成後，日後兩裝置之間的連線就不再需要配對。
- 上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用手冊。
- 在使用遙控器（僅限NW-WS625）時，如果您將Walkman與iPhone配對，遙控器可能會關閉。在此情況下，請再度開啟遙控器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

將Walkman連線到配對的智慧型手機

如果您先前為Walkman與智慧型手機配對過，Walkman會登錄到智慧型手機。您可以輕鬆地將Walkman連線到智慧型手機。

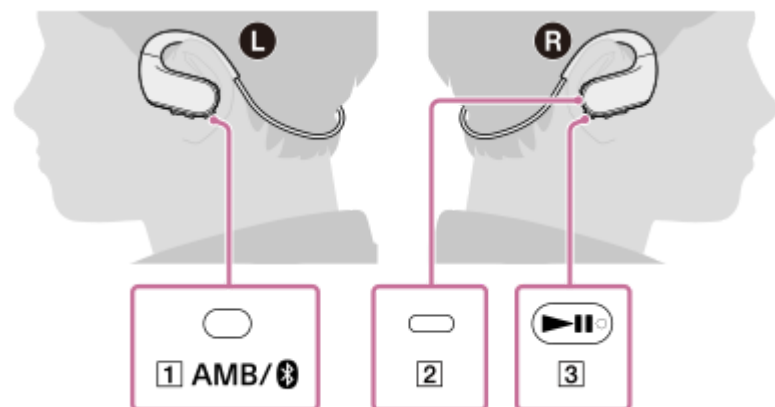


1 在上次連線的智慧型手機上開啟Bluetooth功能。

2 確認Walkman已開啟。

3 按住按鈕 ([1]) 2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

如果您在Bluetooth功能運作時關閉Walkman，Bluetooth功能會在您下次開啟Walkman時自動開啟。Walkman會連線到上次連線的智慧型手機。您會聽到語音導覽，而且指示燈 ([2]) 會亮起來。

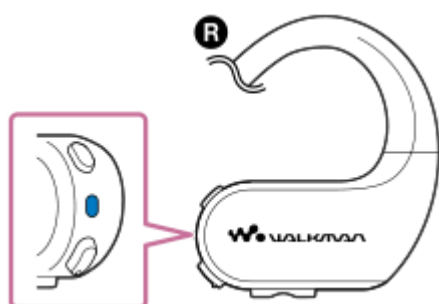


提示

- 當Walkman連線到智慧型手機時，Walkman的機型名稱會出現在智慧型手機螢幕上。如果Walkman未連線，請點選機型名稱。
- 若要在Walkman連線到智慧型手機上時聆聽儲存在Walkman上的音樂，請按住按鈕 ([3]) 2秒鐘，以切換到Walkman模式。
- 如果連線失敗，請嘗試下列解決方法：
 - 關閉Walkman上的Bluetooth功能，然後再度開啟。
 - 關閉智慧型手機上的Bluetooth功能，然後再度開啟。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的iPhone](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從OPR指示燈確認狀態](#)
- [選擇Walkman或智慧型手機作為音源](#)


開啟或關閉Bluetooth功能

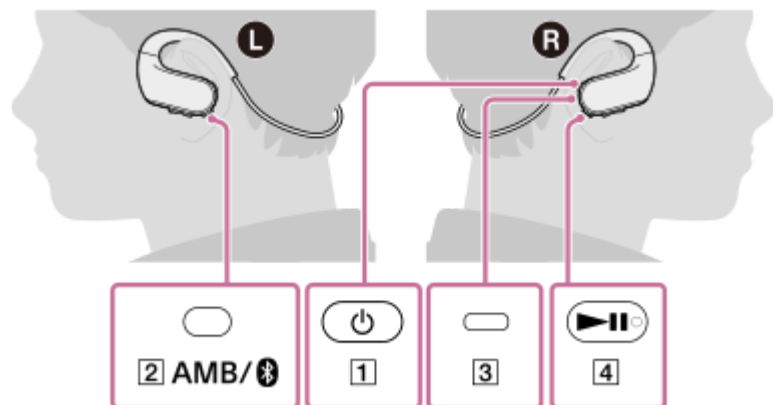

1 按住按鈕 (1) 3秒鐘以開啟Walkman。


2 按住按鈕 (2) 2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

指示燈 (3) 會閃爍。Walkman會自動連線到先前連線的Bluetooth裝置，然後指示燈會亮起來。

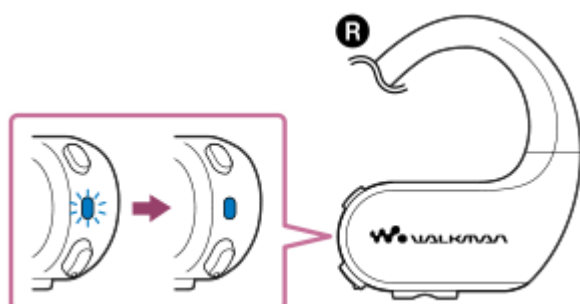

關閉Bluetooth功能

再度按住按鈕 (2) 2秒鐘。指示燈 (3) 的顏色會改變。

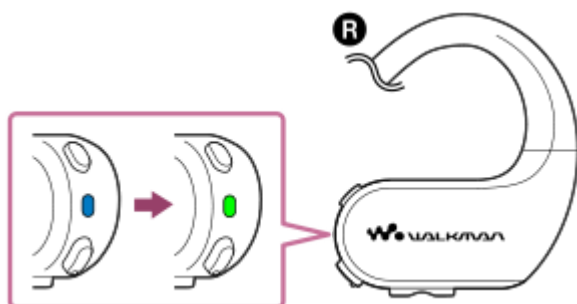

提示

- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 當您將Walkman連線到Bluetooth裝置時，Walkman會自動進入耳機模式。若要切換到Walkman模式，按住按鈕 (4) 2秒鐘。當Walkman進入Walkman模式時，Bluetooth裝置的音樂播放會自動停止。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉Walkman，Bluetooth功能會在您下次開啟Walkman時自動開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的iPhone](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [播放智慧型手機中的音樂](#)
- [從OPR指示燈確認狀態](#)
- [選擇Walkman或智慧型手機作為音源](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

播放智慧型手機中的音樂


您可以透過Bluetooth連線播放儲存於智慧型手機上的音樂。

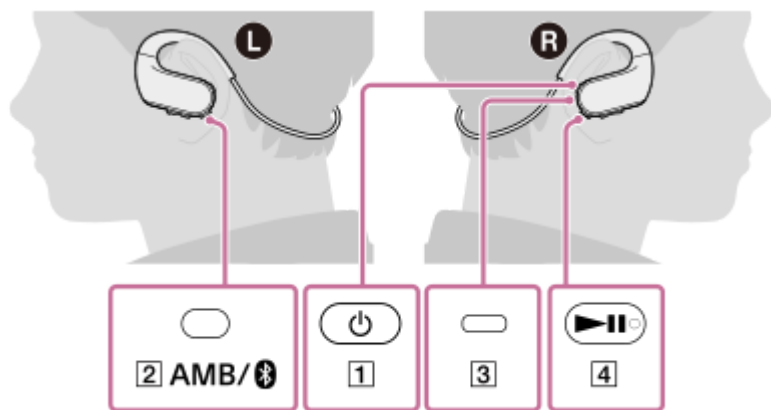

1 按住按鈕 ([1]) 3秒鐘以開啟Walkman。

2 按住按鈕 ([2]) 2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

指示燈 ([3]) 會閃爍。Walkman會自動連線到先前連線的智慧型手機，然後指示燈會亮起來。

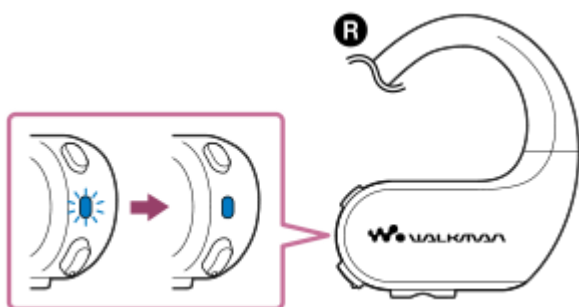

3 按下按鈕 ([4]) 以開始播放。

智慧型手機中的音樂便會開始播放。若要暫停播放，請按下按鈕 ([4])。

提示

- 若要在Walkman連線到智慧型手機上時聆聽儲存在Walkman上的音樂，請按住按鈕 ([4]) 2秒鐘，以切換到Walkman模式。
- 您可以用遙控器 (僅限NW-WS625) 執行播放操作 (例如開始或暫停播放)。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉Walkman，Bluetooth功能會在您下次開啟Walkman時自動開啟。
- 如果語音導覽對於正在播放的音樂顯得太大聲，請嘗試下列解決方法：
 - 在Walkman上將音量轉小，然後在智慧型手機上將音量轉大。

注意

- 視您所用的智慧型手機而定，您可能會無法用Walkman播放音樂。在此情況下，請以操作智慧型手機的方式播放音樂。
- Walkman處於耳機模式時，不能進行下列操作：

- ─ 跳到上一個或下一個單位（資料夾/播放清單/專輯）。
- ─ 變更播放模式（重複/隨機）。
- ─ 變更播放範圍（資料夾/播放清單/專輯）。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的iPhone](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [選擇無線播放的音質](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從OPR指示燈確認狀態](#)
- [選擇Walkman或智慧型手機作為音源](#)
- [使用遙控器](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

選擇Walkman或智慧型手機作為音源


當Walkman連線到智慧型手機時，您可以選擇下列音源中的一種：

- **Walkman模式**

- 您可以聆聽Walkman上的音樂。
- 聆聽Walkman上的音樂時，您可以接聽打到智慧型手機的電話。

- **耳機模式**

- 您可以用Walkman聆聽智慧型手機上的音樂。
- 您可以接聽或掛斷來自智慧型手機的電話。

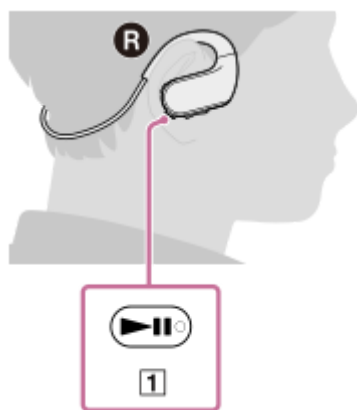

1 當Bluetooth功能運作時按住按鈕 (**1**) 2秒鐘。

每次您按下按鈕 (**1**)，模式就會切換。


提示

- 當您將Walkman連線到Bluetooth裝置時，Walkman會自動進入耳機模式。當您將音源從智慧型手機變更為Walkman時，智慧型手機上的播放會自動停止。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉Walkman，Bluetooth功能會在您下次開啟Walkman時自動開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


選擇無線播放的音質

您可以選擇以音質或連線穩定度為優先。

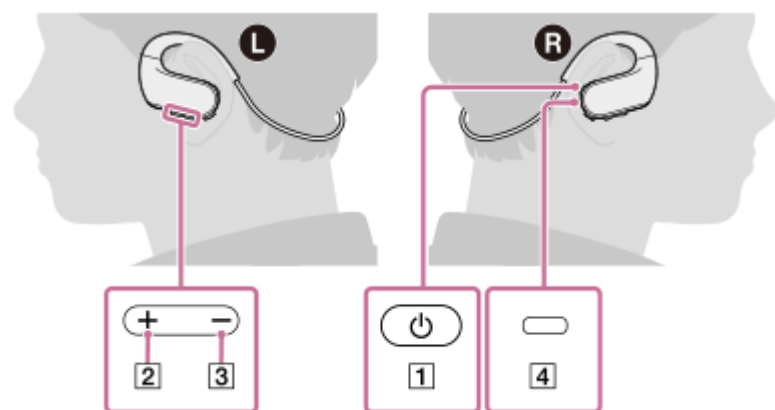

- 1 按住按鈕 (1) 3秒鐘以關閉Walkman。
- 2 按住按鈕 (2或3) 時，按住按鈕 (1) 3秒鐘。
Walkman就會開啟。然後指示燈 (4) 會閃爍，無線播放品質會變更。
當無線播放品質設定變更時，指示燈 (4) 會根據目前的設定以不同的方式閃爍。詳細資訊請參閱下表的描述。
 - 如果您按住按鈕 (2)，設定會按下列順序變更：
以連線為優先–標準–以音質為優先
如果已選擇以音質為優先，設定就不會變更。
 - 如果您按住按鈕 (3)，設定會按下列順序變更：
以音質為優先–標準–以連線為優先
如果已選擇以連線為優先，設定就不會變更。
- 3 重複上述步驟，直到Walkman被設定至您要的設定。

對3項設定的說明

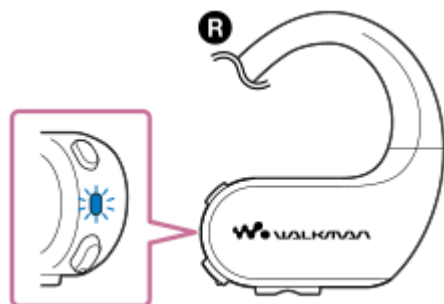

設定	說明	指示燈 (4) 的閃爍模式
連線優先 (預設設定)	此設定會穩定無線連線。不過，音質可能會低於其他設定。如果連線不穩定，請使用此設定。(SBC)	指示燈閃一下。

設定	說明	指示燈 ([4]) 的閃爍模式
標準	此設定會穩定連線與音質。(SBC)	指示燈閃兩下。
以音質為優先	此設定會以高品質傳輸聲音。不過，連線可能會變得不穩定。(AAC/SBC)	指示燈閃三下。

提示

- 選取以音質為優先可利用AAC轉碼器播放曲目。

注意

- 變更無線播放品質設定可能不會產生任何效果，要視智慧型手機的設定而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [播放智慧型手機中的音樂](#)

關於Bluetooth功能的注意事項

- 若要將Bluetooth通訊最佳化，請遵守下列事項：
 - 盡可能將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。Bluetooth標準支援的距離長達10公尺。
 - 將內建的Bluetooth天線 轉向連線的Bluetooth裝置的方向。
 - 不要用金屬物體阻擋天線。
 - 不要用手之類的身體部分阻擋天線。
 - 不要將Walkman或遙控器（僅限NW-WS625）放在背包或肩袋內而阻擋到天線。
 - 不要在人潮擁擠的地方使用Walkman或遙控器（僅限NW-WS625）而阻擋到天線。
 - 請避開會發出電磁波的區域。例如，微波爐、行動電話、行動遊戲裝置、或無線LAN環境的附近。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，聲音可能會略微滯後。
- Bluetooth輻射可能會影響到電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉Walkman或遙控器（僅限NW-WS625）以及其他Bluetooth裝置。
 - 醫院中
 - 火車上的博愛座附近
 - 飛機上
 - 在有易燃氣體的地方（加油站等等）
 - 自動門附近
 - 火災警報器附近
- Walkman支援符合Bluetooth標準的安全功能。Sony對使用Bluetooth連線造成的資訊外洩一概不負責。
- 即使Bluetooth裝置符合標準，也不能為所有連線與正確操作提供保證。
- 視Bluetooth裝置而定，可能需要一點時間才能建立Bluetooth連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。



相關主題

- [部件與控制裝置](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

關於從智慧型手機播放音樂的注意事項

- 由於Bluetooth技術的特性，無線電波可能會受到您身體的阻擋。因此，來自智慧型手機的聲音可能會被阻斷。
- Walkman的右邊有一個內建的Bluetooth天線。如果聲音被阻斷，請嘗試下列解決方法：
 - 將智慧型手機擺在您身體的右側或前側。
 - 轉動智慧型手機。

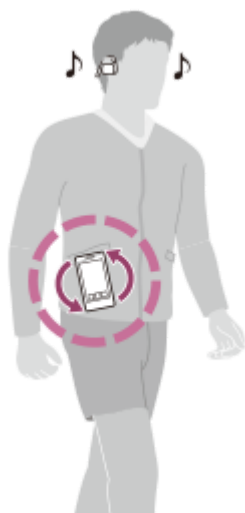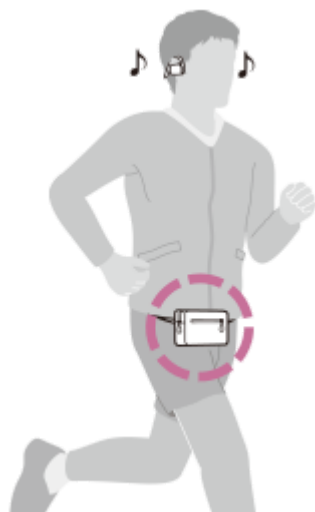

注意


- 關於如何將智慧型手機戴在身上的詳細資訊，請參考智慧型手機的使用手冊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

接聽電話/掛斷電話

您可以接聽打到智慧型手機的電話。您需要先在Walkman與智慧型手機之間建立Bluetooth連線。

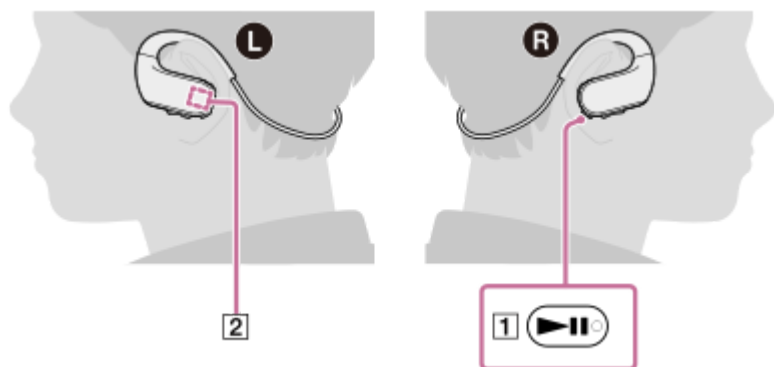

- 1 按下按鈕 (1) 以接聽電話。
- 2 按下按鈕 (1) 以掛斷電話。

提示

- 您可以按遙控器 (僅限NW-WS625) 上的  按鈕以接聽或掛斷電話。
- 您在講電話時，環境音模式會關閉。當您掛斷電話時，環境音模式會自動還原。

注意

- 您對著Walkman講話時，請避免用您的手或其他物件遮住麥克風部份 (2) 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的iPhone](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於智慧型手機上的通話音量](#)
- [拒絕接聽電話](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

拒絕接聽電話

當Walkman與智慧型手機連線時，您可以用Walkman拒絕接聽電話。

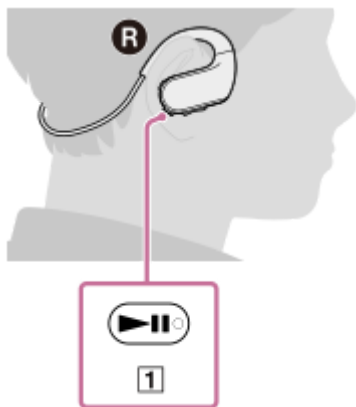

- 1 接電話時按住按鈕 (1) 2秒鐘。

提示

- 您可以按住遙控器（僅限NW-WS625）上的  /  /  按鈕2秒鐘以拒絕接聽電話。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [接聽電話/掛斷電話](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

關於智慧型手機上的通話音量

音樂的音量和通話的音量彼此獨立。在接聽電話時，您可以調整通話的音量。當您掛斷電話時，音量會回復成音樂的音量。

如果AVLS功能在作用中，Walkman會將通話音量維持在適度等級。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [接聽電話/掛斷電話](#)
- [限制音量](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

什麼是環境音模式？

環境音模式利用內建於Walkman左右兩側的麥克風讓您在即使在戴著耳機時也能聽到環境音。請注意您周遭的聲音，以便安全的享受音樂。

注意


- 環境音模式讓您即使在戴著耳機時也能聽到環境音。不過，要注意的是，這個模式不能讓您聽到您身邊所有的聲音。環境音可能無法聽得很清楚，要視周遭環境、Walkman上播放的音樂類型或者音量而定。在聽不到環境音會很危險的地方（例如在有汽車或單車來往的道路上）使用Walkman時要非常小心。
- 如果以不適合您耳朵的耳塞使用Walkman，環境音模式可能無法適當地發揮功能。請使用尺寸合適的耳塞，以便舒適而且緊密地貼合您的耳朵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [使用環境音模式](#)

使用環境音模式

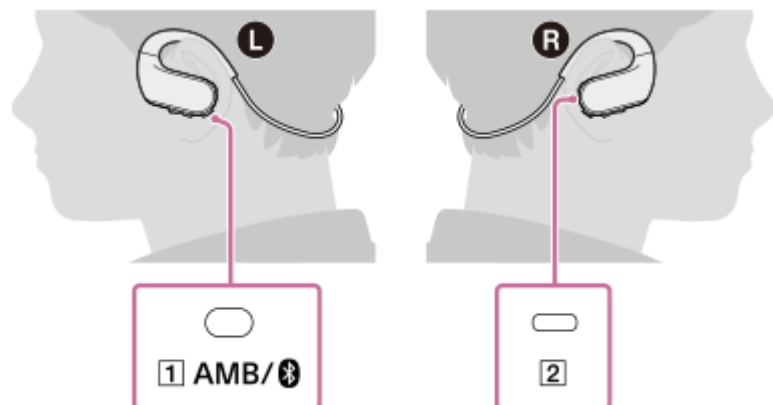


1. 按下按鈕 ([1]) 以開啟環境音模式。

您會聽到一個嗶聲。指示燈 ([2]) 會閃兩下。環境音模式會開啟。

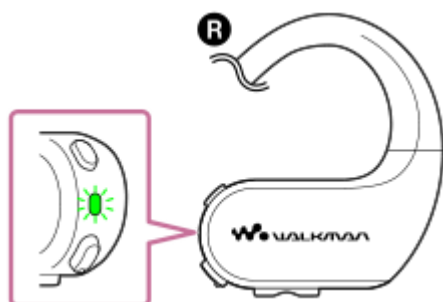

若要關閉環境音模式

1. 按下按鈕 ([1])。
- 您會聽到一個嗶聲。指示燈 ([2]) 會閃兩下。

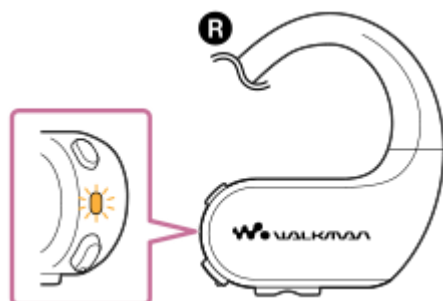

選取另一種環境音模式

1. 按下按鈕 ([1]) 以開啟環境音模式。
2. 反復按兩下按鈕 ([1]) 以選取適當的模式。
環境音的音量會隨之改變。您每按兩下按鈕 ([1])，就會聽到語音導覽，而且環境音模式會按下列順序變更：
[Mode A] (柔和) – [Mode B] (標準) – [Mode C] (強烈) – [Mode A] (柔和) ...

若要切換到下一個模式，請等待至語音導覽結束為止。

注意

- 即使您關閉Walkman，選定的模式也會被儲存起來。
- 當您在講電話時，環境音模式不會運作。
- 使用游泳耳塞時，可能會聽不清楚環境音。在此情況下，請切換至標準型耳塞。
- Walkman在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將按鈕周邊部分對著乾布輕拍約30下。然後將Walkman留置於室溫中的乾布上2至3小時。下次使用前要確認Walkman已經完全乾燥。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [什麼是環境音模式？](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

部件與控制裝置 (遙控器)

(僅適用於提供遙控器的機型)

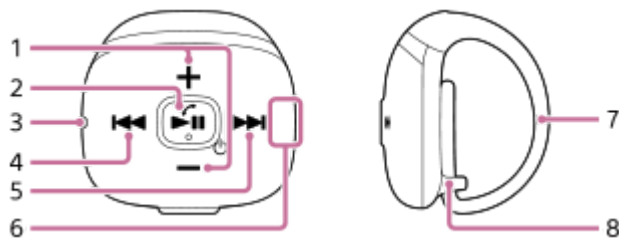

1. +/- (音量) 按鈕

按下按鈕以調整音樂播放或電話的音量。

2. ⏻/▶/⏮/⏭ 按鈕 (*1)

- 按住按鈕2秒鐘以開啟遙控器。
- 按下按鈕以開始或暫停播放。
- Walkman連接到智慧型手機時，按下按鈕以接聽電話或掛斷電話。
- 按住按鈕2秒鐘以拒接電話。
- 按住按鈕2秒鐘以切換音源 (Walkman或智慧型手機) 。

3. 指示燈 (藍燈/紅燈)

- 指示燈有各種色彩與閃爍模式。指示燈會指示下列情況。
 - 遙控器隨即會開啟。
 - 遙控器的電池電量很低。
 - 遙控器已經連接到Walkman。
 - 遙控器正與Walkman配對。
- 當您按下任一按鈕時，指示燈會亮起。如果指示燈沒有亮起來，可能有下列原因。
 - 遙控器關閉。
 - 遙控器沒有連接到Walkman。
 - 電池沒有電。

4. ⏮ (上一個) 按鈕

- 按下按鈕以便在目前曲目內往回或往前一首曲目跳轉。
- 按住按鈕以進行快速倒轉播放。
- 按兩下按鈕以往回跳轉到目前資料夾或專輯的第一個曲目。
- 再度按兩下按鈕以往回跳轉到前一個資料夾或專輯的第一個曲目。

5. ⏭ (下一個) 按鈕

- 按下按鈕以跳至下一個曲目。
- 按住按鈕以進行快速前進播放。
- 按兩下按鈕以回跳到下一個資料夾或專輯的第一個曲目。

6. 內建天線

遙控器連接到Walkman時，請勿蓋住天線。否則連線可能會中斷。

7. 指環帶

8. 指環帶扣

*1 有一個觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

使用遙控器

(僅適用於提供遙控器的機型)

遙控器可讓您以無線方式操作Walkman。遙控器與Walkman已經預先配對。因此，開機之後您便可以立即使用Walkman與遙控器。

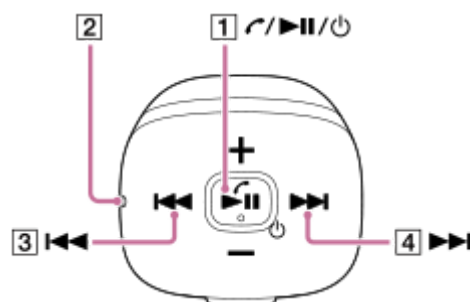

1 將遙控器戴在手指上。

根據您的手指粗細調整帶子。



2 確認Walkman已開啟。

3 按住按鈕 (1) 2秒鐘。

遙控器即會開啟。指示燈 (2) 會開始閃爍。

遙控器會自動連接到Walkman。然後，指示燈 (2) 會熄滅。

按遙控器上的任何按鈕以檢查連線。如果Walkman與遙控器已經連線，指示燈 (2) 會亮起來。

4 按下您要按的按鈕以操作Walkman。

提示

- 即使Walkman的Bluetooth功能已關閉，您仍然可以使用遙控器。
- Walkman與智慧型手機之間有Bluetooth連線時，您可以使用遙控器。
- 當您關閉Walkman時，遙控器會關閉。
- 如果2個小時不操作遙控器，遙控器會自動關閉。
- 如果剩餘的電池電力過低，指示燈 (2) 的顏色將會變為紅色。
- 若要刪除配對資訊，請按住按鈕 (3) 和 (4) 10秒。

注意

- 您無法使用遙控器來開啟或關閉Walkman。
- 如果遙控器沒有配對資訊，當您將它開啟時，它會自動進入配對模式。
- 您不能在游泳池中使用遙控器。
- 如果您更換遙控器的電池，配對資訊會被刪除。在此情況下，請再度將Walkman與遙控器配對。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置（遙控器）](#)
- [使用遙控器的注意事項](#)
- [請將Walkman與遙控器配對](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

請將Walkman與遙控器配對


(僅適用於提供遙控器的機型)

您可以用Bluetooth功能將遙控器與Walkman配對。

下列情況必須進行配對：

- 您將Walkman重設至原廠設定，而且配對資訊被從Walkman刪除。
- 您重設過遙控器。
當您同時按住◀◀按鈕和▶▶按鈕10秒鐘時，遙控器會被重設。
- 您更換過遙控器的電池。

一旦為遙控器與Walkman配對之後，將來便可以輕鬆地連接它們。

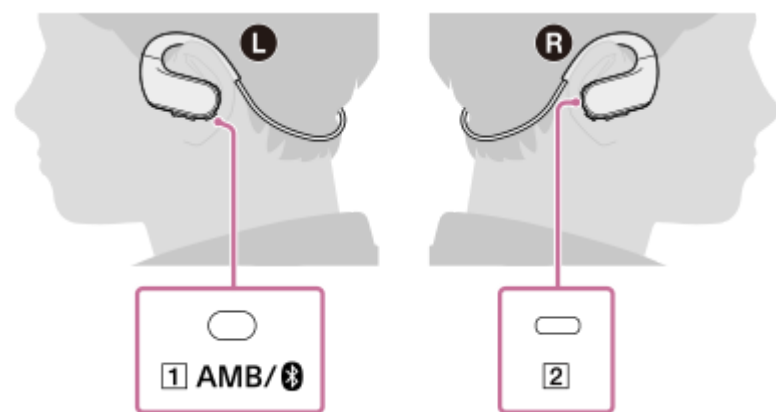

1 開啟配對的遙控器。


遙控器上的指示燈會開始交替閃爍紅燈和藍燈。

2 在Walkman上，確認Bluetooth功能已關閉。

如果Bluetooth功能開著，按住按鈕 (1) 2秒鐘。

3 按住按鈕 (1) 7秒鐘。

指示燈 (2) 會快速閃爍，配對隨即開始。

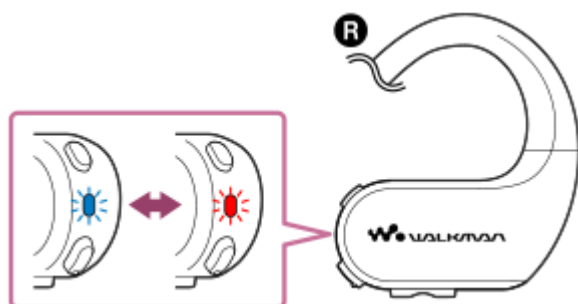

建立起連線時，遙控器上的指示燈會停止閃爍。

- 若要刪除遙控器的配對資訊，請重設Walkman。

注意

- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度執行這個程序。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [使用遙控器](#)
- [更換遙控器的電池](#)
- [將Walkman重設為原廠預設值](#)

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

更換遙控器的電池

(僅適用於提供遙控器的機型)


當指示燈亮起紅燈時，請更換遙控器的電池。只能使用CR1620鈕釦型鋰電池。

當您打開電池蓋時，防水效能可能會受到灰塵等的影響。為了維持防水效能，請造訪鄰近的Sony經銷商或Sony Service Center以更換電池（須付費）。

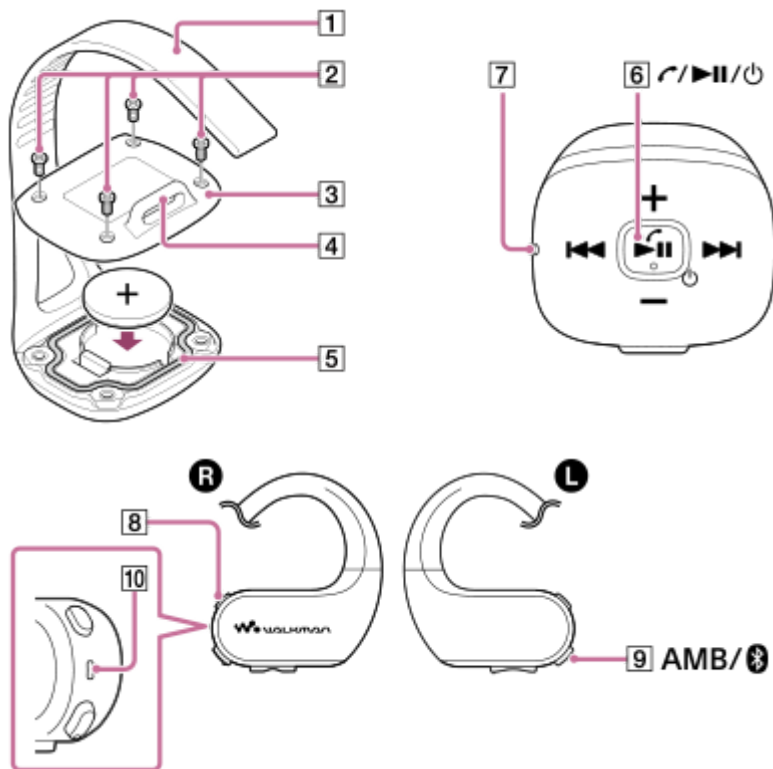

- 1 確認遙控器已關閉。將指環帶 (1) 自指環帶扣 (4) 取下。
- 2 用0號十字形精密螺絲起子卸下4支螺絲 (2) 。
- 3 打開背蓋 (3) 並取出電池。然後以正確的極性插入新的CR1620電池。
- 4 檢查襯墊 (5) 是否定位且乾淨。
- 5 將背蓋 (3) 放置定位，然後將螺絲 (2) 旋緊，直到沒入螺絲孔為止。
請避免將螺絲 (2) 旋轉過緊。
- 6 將指環帶 (1) 重新安裝穿過指環帶扣 (4) 。
- 7 按住按鈕 (6) 2秒鐘。
指示燈 (7) 會閃爍。遙控器即會開啟。

- 8 按住按鈕 ([8]) 3秒鐘以開啟Walkman。
- 9 按住按鈕 ([9]) 2秒鐘以關閉Bluetooth功能。
- 10 在Walkman上，按住按鈕 ([9]) 7秒鐘。
指示燈 ([10]) 會快速閃爍，配對隨即開始。

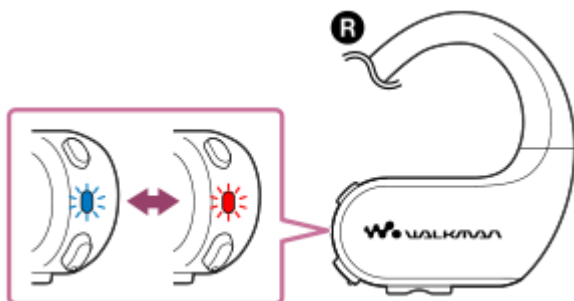

建立起連線時，遙控器上的指示燈會停止閃爍。

注意

- 請勿遺失背蓋 ([3])、螺絲 ([2]) 和襯墊 ([5])。
- 購買時提供之電池的使用時間可能會比較短，因為它是原廠為了檢查效能而安裝的電池。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [請將Walkman與遙控器配對](#)

使用遙控器的注意事項

(僅適用於提供遙控器的機型)

- 遙控器的防水規格相當於IEC 60529“防水密封保護等級 (IP Code) ”IPX5 (*1) ，遙控器的防塵規格相當於IEC 60529“防固體異物的保護等級”IP6X (*2) 。
- 無線電波不能透過水傳輸。您不能在游泳池中使用遙控器。
- 當遙控器潮濕時，請勿使用。
- 遙控器附有內建天線。
- 在下列情況中使用時，遙控器可能會變得無法操作：
 - 在有無線LAN的區域。
 - 靠近通訊功能作用中的裝置 (微波爐、行動電話、行動遊戲裝置等等) 。
 - 在會發出電磁波的區域。
 - 在人們會阻擋遙控器內建天線 的情況中 (例如在擁擠的火車上) 。
 - 當您用手遮住內建天線 時。
- 如果助曬油或防曬霜附著於遙控器上，請用溫水清洗遙控器。這些物質可能會對遙控器造成傷害，例如褪色或皸裂。
- 請勿將遙控器的帶子綁得太緊。否則您的手指可能會因為通風不良流汗而起疹子。
- 遙控器的帶子可能會因為長期使用或存放而劣化。

*1 IPX5 (防水流的保護等級) ：遙控器經過測試可在下列測試條件下維持其可操作性：暴露於來自任何方向的直向水流時，用內徑為6.3公釐的水管從距離約3公尺遠處以約12.5公升/分鐘的量供水3分鐘以上。

*2 IP6X (防塵的保護等級) ：遙控器經過測試可在含有直徑75μm灰塵微粒的測試裝置中經過8小時擾動而能持續防堵灰塵。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System)功能可以降低大音量傷害耳朵的風險。使用AVLS功能可限制最大音量。AVLS有下列功能：


- AVLS會將音量限制到某個等級。
- AVLS可防止大音量造成對他人的干擾。
- AVLS可讓您以更舒適的音量聆聽。

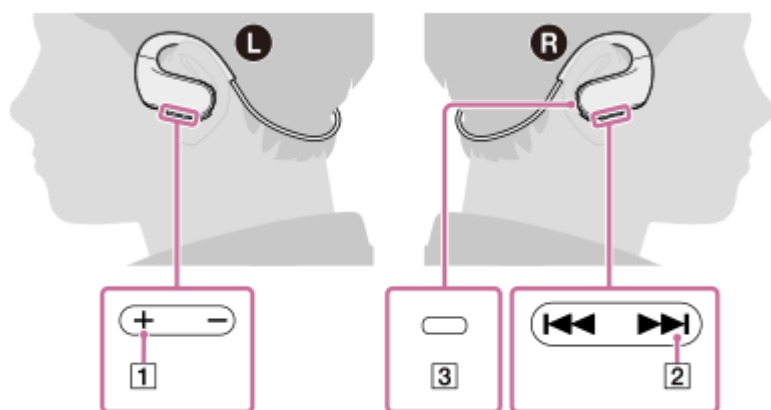

1 暫停播放。

2 按住按鈕 (1) 時，按住按鈕 (2) 5秒鐘。


指示燈 (3) 會閃爍兩次，而且AVLS功能會開啟。Walkman會維持適當的音量。

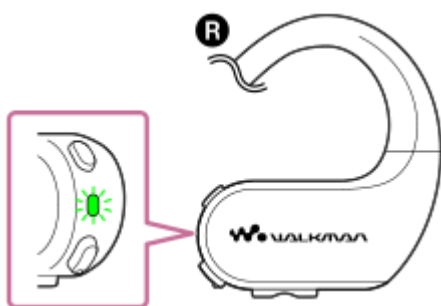

關閉AVLS功能

按住按鈕 (1) 時，按住按鈕 (2) 5秒鐘。

指示燈 (3) 會閃兩下。

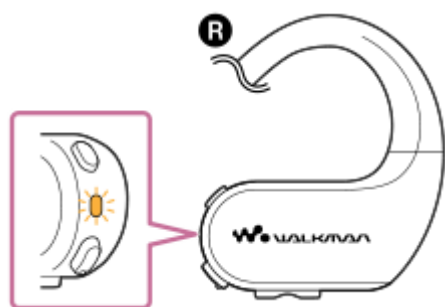

注意

- Walkman處於耳機模式時，不能開啟AVLS功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [調整音量](#)


4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

調節曲目間的音量差異

您可以調節曲目之間的音量變化，以儘量縮小音量差異（動態等化器）。

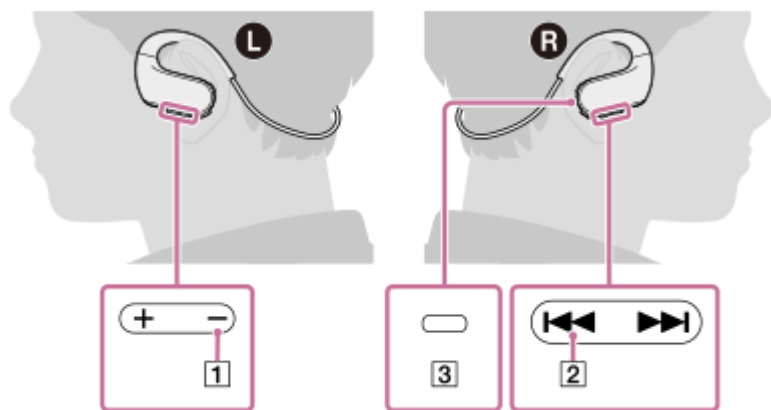


- 1 暫停播放。
- 2 按住按鈕（1）時，按住按鈕（2）5秒鐘。
指示燈（3）會閃爍兩下，而且動態等化器功能會開啟。

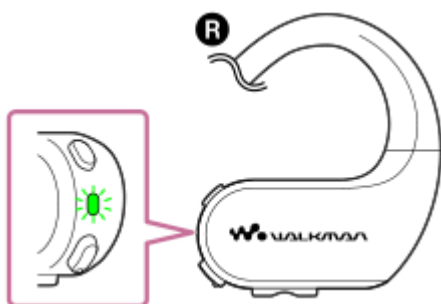

關閉動態等化器功能

按住按鈕（1）時，按住按鈕（2）5秒鐘。
指示燈（3）會閃兩下。

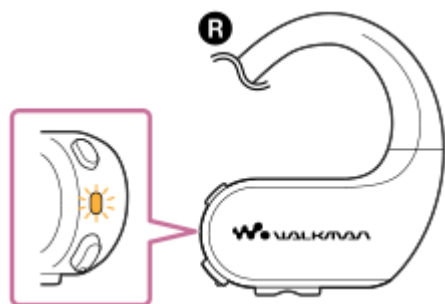

注意

- Walkman處於耳機模式時，不能開啟動態等化器功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625


重新啟動Walkman

如果操作變得不穩定或者Walkman凍結，請重新啟動Walkman。重新啟動不會刪除任何資料與配對資訊。不過，重新啟動Walkman之前要執行下列操作。

否則Walkman上的資料可能會受損。

- 請中斷Walkman與電腦的连接。
- 停止播放。

1 按住按鈕 (**1**) 10秒鐘直到Walkman重新啟動。

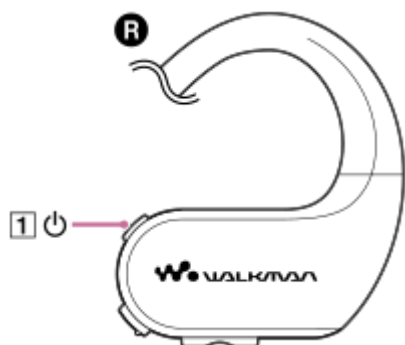

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [將Walkman重設為原廠預設值](#)
- [格式化Walkman記憶體](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625


將Walkman重設為原廠預設值

此操作會將所有設定參數重設為預設設定。

如果您重設Walkman，遙控器（僅限NW-WS625）與其他Bluetooth裝置的配對資訊會被刪除。

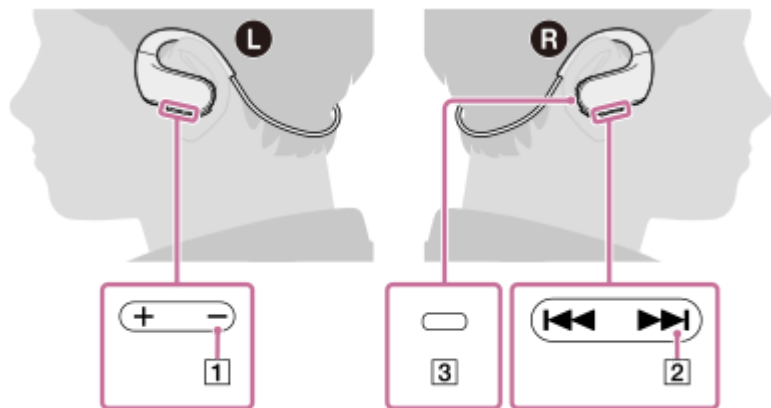

- 1 暫停播放。
- 2 確認Bluetooth功能已關閉。
- 3 按住按鈕（**1**）時，按住按鈕（**2**）15秒鐘。
指示燈（**3**）會閃兩下。重設現在已經完成。

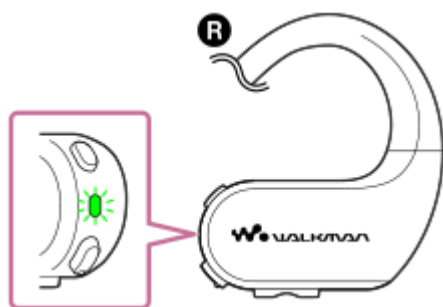

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，不能重設Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)


- 格式化Walkman記憶體
- 請將Walkman與遙控器配對

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-WS623/WS625

格式化Walkman記憶體


這項操作會刪除儲存於Walkman上的所有資料（包括樣本資料與提供的軟體安裝程式）。格式化Walkman內部記憶體之前，請儲存重要資料的備份。

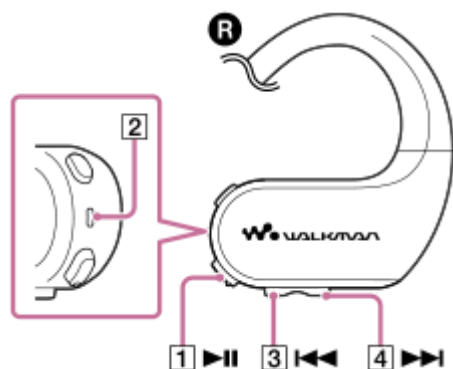

- 1 暫停播放。
- 2 確認Bluetooth功能已關閉。
- 3 按住按鈕（1）15秒鐘。
指示燈（2）會快速閃爍。

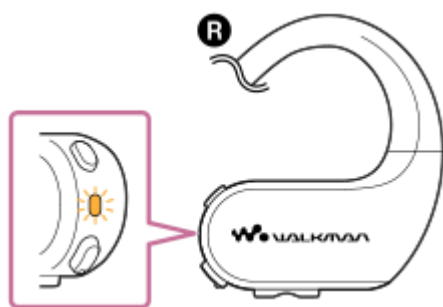


- 4 放開按鈕（1）。
指示燈（2）會亮起來。

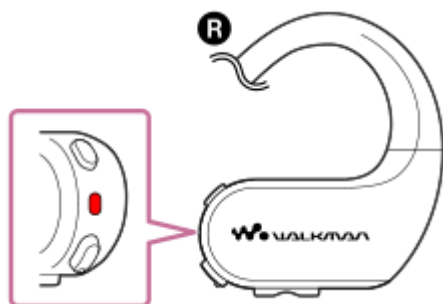


- 5 在指示燈（2）亮起紅燈後的30秒鐘內按下按鈕（3或4）。

指示燈 (2) 的顏色會變成綠色。
如果您沒有在30秒鐘內按下按鈕，格式化會被取消。

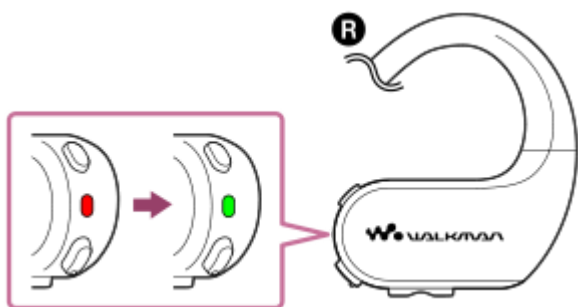

6 指示燈 (2) 亮起來時，按下按鈕 (1) 。

指示燈 (2) 會快速閃爍，格式化隨即開始。格式化完成時，指示燈 (2) 熄滅。

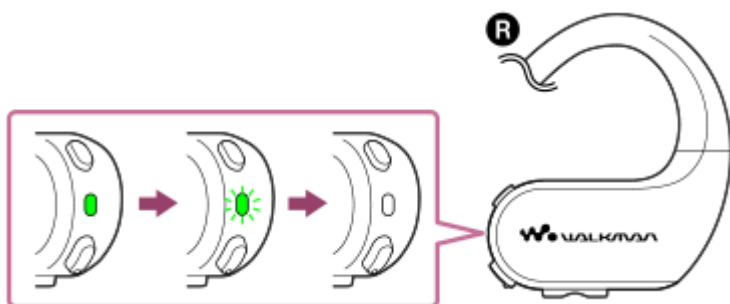

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，不能格式化Walkman的記憶體。
- 如果您用電腦格式化Walkman的記憶體，Sony不保證其效能。
- 即使您格式化記憶體，配對資訊也會保留下來。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [將Walkman重設為原廠預設值](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

查看Walkman上的資訊

Walkman連接到電腦時，您可以查看Walkman的系統軟體版本資訊。打開電腦上 [WALKMAN] 資料夾中的“Information.txt”。您可以查看下列資訊：

01：機型名稱

02：系統軟體版本

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更新Walkman系統軟體](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

更新Walkman系統軟體

您可以更新Walkman系統軟體。

您會以下列方式收到更新通知：

- 從Music Center for PC（您會自動收到更新通知。）
- 從客戶支援網站（以手動方式存取網站以接收更新通知。）

請利用客戶支援網站取得最新資訊。

下列程序描述如何從客戶支援網站更新軟體。

關於如何安裝程式的詳細資訊，請參考客戶支援網站。

- 1 從網站下載更新程式到電腦。
- 2 將Walkman連接到電腦。
- 3 啟動更新程式。
- 4 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 若要查看Walkman的版本資訊，請將Walkman連接到電腦。然後打開電腦上 [WALKMAN] 資料夾中的“Information.txt”。您可以查看下列資訊：
 - 01：機型名稱
 - 02：系統軟體版本

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重新啟動Walkman](#)
- [將Walkman重設為原廠預設值](#)
- [格式化Walkman記憶體](#)
- [查看Walkman上的資訊](#)

關於操作Walkman的注意事項

請閱讀下列注意事項並遵守指示以便安全地使用Walkman。

- 如果在使用產品時受傷或燙傷，請就醫。
- 如果Walkman不能正常操作，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 請遵守下列注意事項。否則可能會造成爆炸、起火、觸電、燙傷或受傷。
 - Walkman不能接觸到火。
 - 請勿讓金屬物體進入Walkman內。
 - 請勿以金屬物體讓Walkman的端子短路。
 - 請勿拆卸或改造Walkman。
 - 請勿在看見閃電或聽見雷鳴時使用Walkman。
 - 如果Walkman讓您的皮膚產生不舒服的反應，請勿使用。
- 請遵守下列注意事項。否則可能損壞外殼或使得Walkman故障。
 - 請勿將Walkman放置於直曬的陽光下。
 - 請勿將Walkman放置於溫度非常高的地方。
 - 請勿將Walkman留置於直曬的陽光下。請勿將Walkman留置於關上全部窗戶的汽車中，尤其是夏天時。



- 請勿將Walkman放置於會受到震動的地方。
- 請勿讓Walkman從高處掉落。
- 請勿對Walkman施加強大的力量或撞擊。
- 請勿將Walkman放置於磁性化的地方。例如，不要將Walkman放置於磁鐵、喇叭或電視機附近。
- 請勿在將Walkman從寒冷環境帶入溫暖環境之後立即開機。
- 請勿在溫度超過45°C 的潮濕和溫暖場所（例如，在三溫暖中）使用Walkman。
- 請勿將Walkman放在不穩定的表面或傾斜的位置上。
- 請勿在將Walkman插入口袋中時坐下。



- 請勿在灰塵過多的地方使用Walkman。
 - 如果助曬油或防曬霜附著在Walkman上，請用溫水清洗Walkman。這些物質可能會損及Walkman，例如褪色或皸裂。
 - 耳塞或調整帶可能會因為長期使用或存放而劣化。
 - 防水對某些液體（肥皂水、含有清潔劑或沐浴乳的水、洗髮精、溫泉水等等）可能無效。
- 在飛機上時，請遵守有關使用電子裝置的通知。
 - 在下列情況下，Walkman內可能會發熱，但是這並不是故障。不過要小心，因為可能有低溫灼傷的風險。
 - 電池正在充電時。
 - Walkman長時間播放時。
 - 您錄製的內容僅供私人使用。根據著作權法，未經著作權持有者同意不得使用內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

耳機注意事項

道路安全

勿在以下情況中使用耳機。

- 正在開車或者騎乘摩托車或單車時。
- 對聽覺受損者有危險的地方。例如，在火車月台上、有車輛來往的地區或者建築工地附近。

避免聽力受損

請遵守下列事項以保護您的聽力

- 請維持適當的音量。請勿以高音量長時間聆聽音訊內容。
- 請勿突然轉大音量。

關於入耳式耳機

- 當您高度依賴使用入耳式耳機，請注意下列事項。否則，您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
 - 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
 - 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要輕柔地將耳塞上下移動。
- 請勿在配戴耳機時睡覺。

體貼別人

請避免在洩漏的聲音會打擾別人的環境中使用Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

關於內建電池的注意事項

如果充電電池漏液，請勿徒手接觸電池。電池液體可能會造成燙傷或失明。如果液體接觸到您的身體或衣服，請立即以清水將其沖洗掉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

軟體的注意事項

- 著作權法禁止在未經著作權持有者許可下進行下列行為。
 - 全部或部分再製軟體或手冊。
 - 出借軟體
- 在任何情況下，Sony對於因為使用所提供軟體可能產生的下列任何事件都沒有責任。
 - 財務損害
 - 利潤損失
 - 第三方的要求
- 提供的軟體不能以非指定之裝置使用。
- 請注意，軟體規格可能在未通知的情況下因為品質改善而變更。
- 本手冊中的說明假設您熟悉電腦的基本操作。
- 如需使用電腦和作業系統的詳細資訊，請參閱電腦和作業系統的手冊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

關於樣本資料的注意事項

樣本音樂預先安裝於Walkman上以提供試聽。

一旦將樣本資料從Walkman刪除，就無法還原。我們不會提供新的樣本資料。

某些國家或地區未安裝資料樣本。


4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

在游泳池或海中游泳時的注意事項

- 請勿在擁擠的場所或聽不見周遭聲音時可能導致危險的環境中使用Walkman。
- 在公共或私人的游泳場所使用您的Walkman時，請遵守該場所的規定。
- 耳塞會在耳道內造成一種密封狀態。因此，如果將耳塞強行塞入或突然將耳塞從耳朵拔出，可能會對耳朵或耳膜造成傷害。由於有此風險，請勿在配戴Walkman時從事激烈運動、跳水進入游泳池等。
- 請勿將熱水直接傾倒在Walkman上，而且請勿以來自吹風機等的熱風直接吹在Walkman上。請勿在高溫位置（如三溫暖或火爐附近）使用Walkman。
- 請勿在下列環境中使用或放置Walkman：
 - 溫度超過45°C 的高溫場所，例如，烈日下、汽車中、熱水中或者其他高溫度與高濕度場所。
 - 溫度低於-5°C 的寒冷場所
- 如果無法避免在陽光直曬的場所使用Walkman，請用毛巾等遮住Walkman。
- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。請視需要調高音量。
- 若將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會隨著增加。請適度調整音量，以避免損傷耳膜。
- Walkman可能在激烈運動時分離並脫落。
- Walkman如果落入水中會下沉。
- 無線電波不能透過水傳輸。您不能透過水底的Bluetooth連線執行下列操作：
 - 聆聽智慧型手機上的音樂。
 - 接聽電話。
 - 使用遙控器（僅限NW-WS625）。

關於環境音模式的注意事項

- 裝上游泳耳塞時，環境音不像裝上標準型耳塞時聽得那樣清楚。
- Walkman在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將Walkman按鈕周邊部分對著乾布反復輕拍約30下。然後在室溫中將Walkman放在乾布上2至3小時，以確保其在下次使用之前已經完全乾燥。

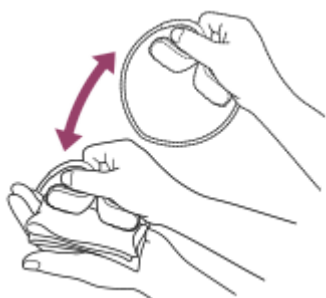

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [本Walkman的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

在游泳後為電池充電的注意事項

- 為電池充電前，請確認Walkman是否乾燥。
- 如果Walkman潮濕，請將水氣完全擦乾，並讓Walkman在室溫中乾燥。為電池充電前，請確認Walkman上面沒有水氣。
- USB底座（提供）不防水。
 - 請勿以濕手接觸USB底座。
 - Walkman潮濕時，請勿使用USB底座。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [本Walkman的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)
- [維護保養](#)
- [電池充電須知](#)

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

一般資訊

- 充電時間與播放時間取決於下列情況。
 - 已經為電池充電的次數。
 - 操作溫度
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。
- Walkman有內建的鋰離子充電電池。長時間存放Walkman時，請檢查下列事項以防止內建電池劣化。
 - 請將Walkman存放在 -5°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ 的溫度中。
 - 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。



- 您覺得耳朵有輕微的刺激感，尤其是在空氣乾燥的情況下。
這是體內累積靜電的結果。
只要穿上天然材質的衣服就能改善這個情形。
- 即使因為Walkman或電腦的瑕疵而發生下列問題，Sony對於使用者資料也沒有責任。
 - 資料的錄製或下載不完全。
 - 資料（例如音樂）損壞或被刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

維護保養

- 請使用軟布清潔Walkman，例如眼鏡的清潔布。
- 若要清潔非常骯髒的Walkman，請使用沾了少許溫和清潔溶液的布。
- 請勿以酒精、揮發油或油漆稀釋劑之類的溶劑清潔。這些溶劑可能會損壞Walkman的表面。

在游泳池或海中游泳之後的維護與清潔

每次使用後，請依照下列步驟清潔耳塞和Walkman。


- 如果Walkman上留有鹽分與沙子未清除，金屬端子可能會生鏽，或者可能有異物堆積。後果是Walkman可能無法正確地充電，或者電腦可能無法辨識Walkman。
- 如果助曬油或防曬霜附著在Walkman上，請用溫水清洗Walkman。這些物質可能會損及Walkman，例如褪色或皸裂。
- 小心不要讓異物（耳垢等等）留在耳機部分上面。這些東西可能會造成聲音遺失或者音質劣化。

1. 在海洋中使用過Walkman之後，要立即清除鹽分與沙子。請用自來水之類的水清洗Walkman。


2. 準備一盆或一桶清水。輕輕地搖晃Walkman約20下。然後，將Walkman浸泡約30分鐘。



3. 將耳塞從Walkman取下來。然後用手以中性清潔劑清洗耳塞。清洗耳塞後，請確實擦乾。

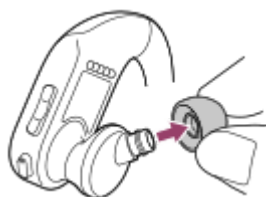


4. 請使用緩緩流動的自來水沖洗Walkman的端子（**1**）和網片（**2**）。
如果端子和網片不乾淨，請用柔軟的刷子（例如牙刷）加以清潔。

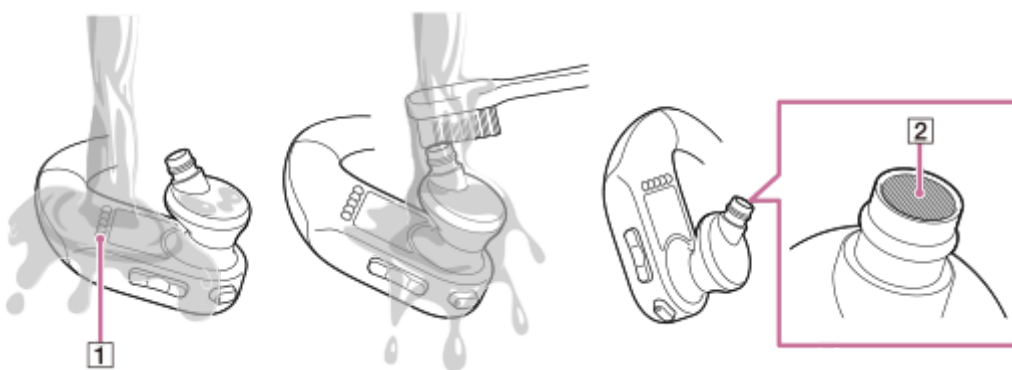


5. 請使用柔軟的乾布擦乾Walkman的端子和表面的水氣。

6. 請用乾布輕拍耳機。重複輕拍約20下。

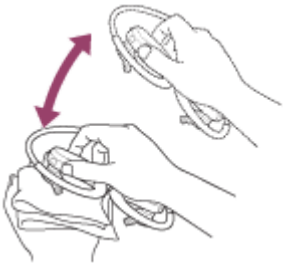

7. 將Walkman按鈕周邊區域對著乾布輕拍。重複輕拍約30下。

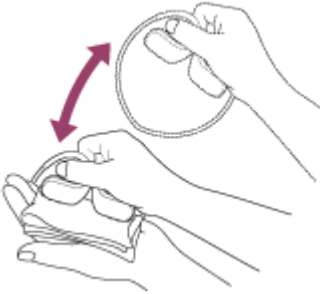

8. 將Walkman放置於乾布上。然後將Walkman留置於室溫中2至3小時。

注意

- 請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。
- 請勿以異物摩擦網片。否則可能會將異物推入耳機。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

客戶支援網站

遇到下列情況時，請造訪您那個國家或地區的客戶支援網站。

- 當您有關於Walkman的問題時。
- 當您的Walkman有問題時。
- 當您需要關於相容項目的資訊時。

位在美國、加拿大與拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

位在歐洲的客戶：

<https://www.sony.eu/support/>

位在中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

位在亞太、大洋洲、中東與非洲的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

購買國外型號的客戶：

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

規格

介面

USB	高速USB (符合USB 2.0)
-----	---------------------

Bluetooth

Bluetooth規格

通訊系統	Bluetooth規格4.0版
頻帶	2.4 GHz頻帶 (2.4000 GHz至2.4835 GHz)
調變方式	FHSS、其他
相容的Bluetooth設定檔 (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
支援的轉碼器 (*2)	SBC (*3)、AAC

*1 Bluetooth設定檔已根據Bluetooth裝置的功用標準化。

*2 轉碼器意指音訊壓縮和轉換格式。

*3 SBC代表Subband Codec。

麥克風

立體聲

輸出 (耳機)

頻率	頻率回應 20 Hz至20000 Hz (播放資料檔時，測量單一訊號)
----	---

聲音設定

動態等化器 (開/關)

一般

電源	內建鋰離子充電電池 USB電源 (透過播放器的USB底座從電腦供電)
額定電壓	鋰離子充電電池：3.7 V USB電源：5 V

充電時間	以USB充電 約1.5小時 快速充電 充電約3分鐘可播放約60分鐘。
操作溫度	-5°C至+45°C
質量	約32 g
防水/防塵	IP65/IP68 (IEC 60529) 或相同等級* * 安裝游泳耳塞時

容量

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

遙控器 (只有NW-WS625提供)

Bluetooth

Bluetooth規格

通訊系統	Bluetooth規格4.0版
頻帶	2.4 GHz頻帶 (2.4000 GHz至2.4835 GHz)
調變方式	其他

一般

電源	CR1620鈕釦型鋰電池 (*1)
操作溫度	-5°C至+45°C
質量	約11 g
防水/防塵	IP65 (IEC 60529) 或相同等級

*1 購買時提供之電池的使用時間可能會比較短，因為它是原廠為了檢查效能而安裝的電池。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

電池使用時間

下表中的值是連續播放內容時，約略的電池使用時間。

Walkman的電池使用時間

Walkman模式（概略值）

MP3 128 kbps	環境音模式開啟	8小時
	環境音模式關閉	12小時
Linear PCM 1411 kbps	環境音模式開啟	7小時
	環境音模式關閉	10小時

耳機模式（概略值）

環境音模式開啟	3.5小時
環境音模式關閉	4小時

注意

- 即時播放器長時間關閉，仍會消耗少部分的電池電力。
- 此外，音量設定、使用情況及周遭溫度也會影響電池使用時間的長短。
- 使用“動態等化器”設定時，電池使用時間可能會縮短20%。
- 透過Bluetooth連線連續播放時，電池使用時間可能會縮短40 %到70 %，須視內容格式或連接之裝置的設定而定。
- Walkman與遙控器配對時，電池使用時間可能會縮短約20 %。（這是NW-WS625的預設設定。）請用本主題中描述的方式將Walkman重設為原廠設定，以延長電池使用時間。使用遙控器時，必須再度將Walkman與遙控器配對。詳細資訊請參考 [說明指南]。

遙控器（僅為NW-WS625提供）的電池使用時間

約18月（每天使用2小時）（*1）

*1 電池使用時間可能會因為環境溫度或使用狀態而異。數值僅供參考。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

可錄製的最多歌曲數目

時間估算是以只傳輸或錄製4分鐘的歌曲為基礎。

數目（大約）

	NW-WS623	NW-WS625
MP3 128 kbps	880首歌曲	3850首歌曲
Linear PCM 1411 kbps	75首歌曲	350首歌曲

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

支援的格式

音樂 (*1、*2、*3)

音訊格式

MP3

媒體檔案格式：MP3 (MPEG-1 Layer3) 檔案格式

副檔名：.mp3

位元率：32 kbps至320 kbps (支援變動位元率 (VBR))

取樣頻率：32、44.1、48 kHz

WMA

媒體檔案格式：ASF檔案格式

副檔名：.wma

位元率：32 kbps至192 kbps (支援變動位元率 (VBR))

取樣頻率：44.1 kHz

FLAC

媒體檔案格式：FLAC檔案格式

副檔名：.flac

位元深度：16位元

取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

線性PCM

媒體檔案格式：Wave-Riff檔案格式

副檔名：.wav

位元率：1411 kbps

取樣頻率：44.1 kHz

AAC

媒體檔案格式：MP4檔案格式

副檔名：.mp4、.m4a、.3gp

位元率：16 kbps至320 kbps (支援變動位元率 (VBR))

取樣頻率：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

*1 取樣頻率也許無法對應所有轉碼器。

*2 有著作權保護的檔案不能播放。

*3 視取樣頻率而定，會包含非標準位元率或不保證能用的位元率。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

系統需求

網際網路

網際網路連線

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman不能使用。您無法開啟Walkman。

- 如果Walkman連接到電腦，請將Walkman從電腦中斷連接。
- 重新啟動Walkman。
- 如果問題仍然存在，請用USB底座（提供）為電池充電30分鐘以上。

附註：

操作指示燈在充電中亮起來時，便可以使用Walkman。即使Walkman連接到電腦上，操作指示燈也可能不會在電池電量很低時亮起來。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

您無法為電池充電。

-
- 如果Walkman的端子髒了，可能會發生下列問題：
 - 電池無法充電。
 - 電腦無法辨識Walkman。
 - 連接並中斷連接Walkman與USB底座若干次。如果問題仍然存在，請採取下列解決方法：
 - 用潮濕的軟毛牙刷等清潔Walkman的端子。
 - 清潔Walkman之後，用柔軟的乾布將所有水氣從Walkman端子清除。使用前要將Walkman完全擦乾。
 - 如果剩餘的電池電量太低，即使將Walkman連接到電腦，操作指示燈也可能不會亮起來。在此情況下，請將Walkman連接到電腦30分鐘以上，直到操作指示燈亮起來為止。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

即使Walkman已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。

如果電池使用時間變得只有通常的一半，請考慮更換電池。

電池使用時間要視使用情況、設定與環境溫度而定。

此外，下列操作會讓電池消耗得比連續使用Walkman時更快。

- 頻繁開啟或關閉Walkman。
 - 頻繁變更Walkman的設定。
 - 反覆為電池充電和放電。
- 這樣會逐漸降低電池的容量。結果是即使電池已經充滿電，也很快就會變得沒電。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

電池平均可以充電約500次。

不過，電池使用壽命要視溫度與使用環境而定。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，請考慮更換電池。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

請勿自行更換電池。電池內建於Walkman中。電池更換需要有專業的知識與技巧。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

電腦無法辨識連接的Walkman。

請嘗試下列解決方法：

1. 確認Walkman與USB纜線（USB底座）之間的連接。

確認Walkman與電腦已經用USB纜線（USB底座）（提供）正確地連接。

如果Walkman的端子髒了，您可能會無法為電池充電，或者電腦可能無法辨識Walkman。

連接並中斷連接Walkman與USB底座若干次。如果問題仍然存在，用潮濕的軟毛牙刷等將塵垢從Walkman的端子清除掉。


而且，務必要用USB纜線（USB底座）（提供）將Walkman連接到電腦。

2. 重新啟動電腦。

將Walkman從電腦中斷連接，然後再重新啟動電腦。

3. 重新啟動Walkman。

按住按鈕（**1**）10秒鐘直到Walkman重新啟動。

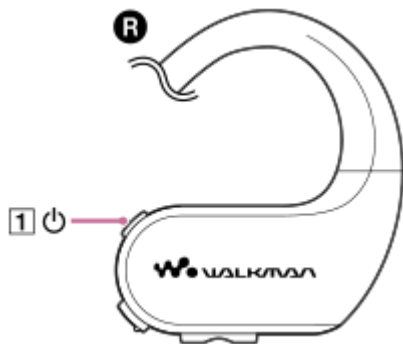

4. 將Walkman連接到電腦上的另一個USB連接埠。

如果電腦有多個USB連接埠，請將Walkman連接到另一個USB連接埠。然後檢查電腦現在是否能辨識Walkman。

如果有Walkman以外的裝置透過USB,連接到電腦，請中斷其他裝置的連接。

只將Walkman連接到電腦，並檢查Walkman與電腦是否能正常運作。

如果正在使用下列裝置之一，請將裝置從電腦移除。然後，將Walkman直接連到電腦的USB連接埠。

- 沒有交流電源轉接器的USB集線器
- USB介面卡

5. 重新安裝裝置驅動程式。

如果電腦上的裝置驅動程式不能正確地運作，電腦可能無法辨識Walkman。

6. 停用在背景執行的程式，然後將Walkman連接到電腦。

如果電腦上有正在執行的背景程式（例如防毒軟體），電腦可能無法辨識Walkman。

請在將Walkman連接到電腦之前，終止背景程式。

關於如何終止背景程式的詳細資訊，請參考下列資訊。

- 查看各程式的說明資訊。
- 與程式製作廠商聯絡。
- 與電腦製作廠商聯絡。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

聲音變得模糊不清（低音量）。沒有聲音。

如果有異物（例如耳垢）附著於耳機上，可能會發生下列問題。

- 聲音不清晰。
- 音量很低。

用牙刷等清潔網片。

1. 取下耳塞。

2. 用緩緩流動的自來水沖洗Walkman的端子和網片。

用軟毛牙刷從側邊將網片上的所有異物刮下來。

請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。



①：端子

②：網片

3. 清除異物之後，用柔軟的乾布將所有水氣從Walkman表面清除。

4. 請用乾布輕拍耳機。重複輕拍約20下。

將Walkman放置於乾布上。然後將Walkman留置於室溫中2至3小時。

5. 將耳塞牢靠地裝好。

檢查聲音是否正常。

提示

- 如果音量只有在您使用遙控器（僅限NW-WS625）時很低，請確認遙控器是乾燥的。
- 如果遙控器潮濕，請在使用前以乾布將遙控器徹底擦乾。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman不會以您要的順序播放曲目。

如果您以拖放曲目的方式從電腦傳輸曲目至Walkman，曲目順序可能會與專輯的順序不一樣。
在此情況下，請嘗試下列程序：

1. 將Walkman連接到電腦。
2. 在電腦上，打開 [電腦] – [WALKMAN] 。
在Mac電腦上，從桌面打開 [WALKMAN] 。
3. 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 。
4. 在資料夾或檔案名稱（曲目名稱）前面加上一個數字。
例如： [001_專輯名稱] 或 [002_歌曲名稱] 等等。
5. 中斷Walkman與電腦的連接。
Walkman便會按照數字順序播放曲目。

提示


- Walkman辨識出資料夾與檔案的名稱之後，Walkman會按下列順序播放曲目。
 - 單位元組數字
 - 單位元組字母字元
 - 雙位元組平假名
 - 雙位元組片假名
 - 中文字元（漢字）
 - 雙位元組數字
 - 雙位元組字母字元
 - 單位元組片假名

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

重複播放相同的曲目或專輯。歌曲會以隨機順序播放。

將播放模式設定為一般。

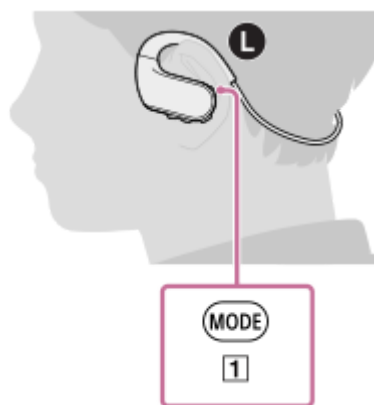

您每按一下按鈕 (**1**)，就會聽到語音導覽，而且播放模式會按下列順序變更：

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...

若要切換到下一個播放模式，請等待至語音導覽結束為止。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

運動（游泳或跑步等等）之後如何維護與清潔Walkman。

如果汗水、池水、沙子或泥土附著於Walkman上，請執行下列工作：

- 用緩緩流動的自來水沖洗Walkman的端子與耳機。
- 將Walkman完全弄乾。


如果端子髒了，電氣接點可能會失去功能。而且，如果有異物（例如耳垢），附著於耳機上，聲音可能會不清晰，或者音量可能很低。

用水沖洗Walkman，將水從Walkman瀝乾，然後以下列方式乾燥Walkman：


1. 使用Walkman之後，要立即清除鹽分與沙子。請用自來水之類的清水清洗Walkman。
2. 準備一盆或一桶清水。輕輕地搖晃Walkman約20下。然後，將Walkman浸泡約30分鐘。




3. 將耳塞從Walkman取下來。然後用手以中性清潔劑清洗耳塞。清洗耳塞後，請確實擦乾。
4. 請使用緩緩流動的自來水沖洗Walkman的端子和網片。
如果端子（**1**）和網片（**2**）不乾淨，請用柔軟的刷子（例如牙刷）加以清潔。

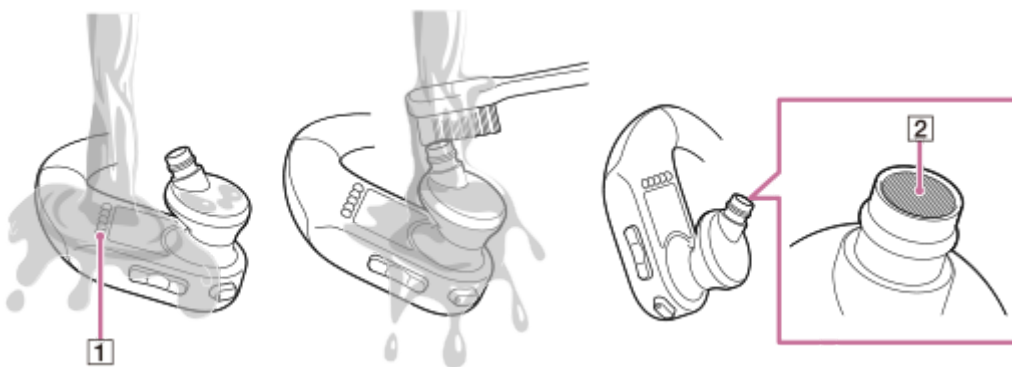

5. 請使用柔軟的乾布擦乾Walkman的端子和表面的水氣。
6. 請用乾布輕拍耳機。重複輕拍約20下。

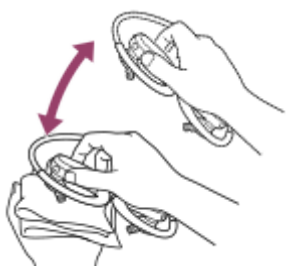

7. 將Walkman按鈕周邊區域對著乾布輕拍。重複輕拍約30下。

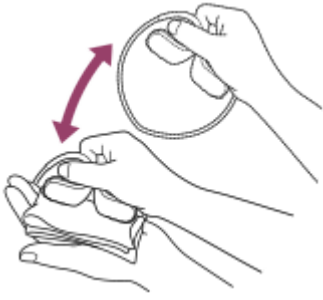

8. 將Walkman放置於乾布上。然後將Walkman留置於室溫中2至3小時。

注意

- 請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。
- 請勿以異物摩擦網片。否則可能會將異物推入耳機。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-688-892-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation