



Kasutage seda juhendit, kui teil on probleeme või kui soovite teada, kuidas WALKMAN®-i kasutada.

Mõnes riigis/piirkonnas müüdavate Walkmanide värv võib eespool toodud värvidest erineda.

"Spikker" pakub teavet seadme Walkman süsteemitarkvara uusima versiooni kohta.
Uusimate funktsioonide nautimiseks värskendage süsteemitarkvara uusimale versioonile.

Versioonile 1.1.0 lisatud funktsioonid

Ühilduvalale Bluetoothi koodekile lisati aptX HD.

Versioonile 2.00 lisatud funktsioonid

Lisati funktsioon Bluetooth Receiver.

Helikvaliteedi sätetele lisati Vinyl Processor.

Taasesituse ekraani paigutussuvanditele lisati Digital Peak Meter.

Lisati funktsioon, millega saab albumitele käsitsi kaanekujunduspilte lisada.

Kataloogi ekraani hüpikmenüüle lisati [Edit Playlist Name].

Sätete [Basic Settings] menüüle [Device Settings] lisati [Text Input].

Alustamine

[Kliendi registreerimise veebisaidid](#)

[Enne esimest kasutuskorda](#)

[Walkman juhendid ja üldinfo](#)

[Pakendi sisu kontrollimine](#)

[Esialgne seadistamine](#)

[Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)

[Rakenduse Content Transfer \(Mac\) installimine.](#)

Toide/laadimine

[Walkmani sisse või välja lülitamine.](#)

[Tahtmatu toimingu vältimine \(HOLD\)](#)

[Aku laadimine](#)

[Aku kasutusaja pikendamine](#)

[Märkused aku laadimise kohta](#)

microSD-kaardid

[microSD-kaardi kasutamine](#)

[microSD-kaartide kohta](#)

Põhitoimingud

[Osad ja juhtnupud](#)

Ekraanitoimingud

— [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)

— [Kataloogi ekraan](#)

— [Taasesituse ekraan](#)

— [Esitusjärjekorra ekraan](#)

— [Järjehoidjate loetelu ekraan](#)

— [Heli kvaliteedi seadistuse ekraan](#)

— [USB-DAC kuva](#)

— [Bluetooth Receiver kuva](#)

[Teabealal kuvatavate ikoonide loend](#)

[Helitugevuse reguleerimine](#)

[Helitugevuse kasutamine vastab Euroopa ja Korea direktiividele](#)

[Kasutusjuhendi sirvimine](#)

Muusika edastamine

[Muusikasisu ettevalmistamine](#)

[Kõrglahutusega audiosisu ostmine](#)

Windowsi arvuti kasutamine

- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Sisu edastamine Windows Exploreriga](#)
- [Sisu importimine seadmest Walkman Music Center for PCsse](#)

Mac'i arvuti kasutamine

- [Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil](#)
- [Sisu edastamine Maci Finderi abil](#)

[Laulusõnade lisamine, kasutades arvutit](#)

[Sisu edastamine arvutist](#)

Muusika esitamine / korraldamine / kustutamine

[Muusika esitamine](#)

[Esitamise meetodid](#)

[Funktsiooni \[SensMe™ Channels\] kasutamine](#)

Laulusõnade kuvamine

- [Laulusõnade teabe hankimine](#)
- [Laulusõnade kuvamine](#)

[Esitusloendite haldamine seadmes Walkman](#)

[Järjehoidjate haldamise kohta seadmes Walkman](#)

[Walkmanist lugude kustutamine](#)

[Kvaliteetse heli kuulamise juhend](#)

Juhtmeta ühenduse kaudu muusika kuulamine

Bluetooth-heliseadmega muusika kuulamine (Bluetooth-edastusrežiim)

[Seadme Walkman ühendamine sidumata Bluetooth seadmega esimest korda](#)

[Seadme Walkman ühendamine seotud Bluetooth-seadmega](#)

[Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega \(NFC\)](#)

[Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-edastusrežiim\)](#)

Nutitelefoniga muusika kuulamine (Bluetooth-vastuvõtturežiim)

[Seadme Walkman esmakordne ühendamine sidumata nutitelefoniga](#)

[Walkman ühendamine seotud nutitelefoniga](#)

[Ühe puutega ühendused nutitelefoniga \(NFC\)](#)

[Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-vastuvõtturežiim\)](#)

Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta

Erinevad funktsioonid

[Walkmani helikvaliteediga muusikasisu arvutis kuulamine \(USB-DAC-funktsioon\)](#)

[Helikvaliteedi sätete kohandamine](#)

[USB massmälu režiimis](#)

Taaskäivitamine / ümberkujundamine / lähtestamine

[Seadme Walkman taaskäivitamine](#)

[Seadme Walkman vormindamine, lähtestamine ja käivitamine](#)

[microSD-kaardi vormindamine](#)

Versiooniteave / süsteemivärskendused

[Võrgualase teabe kontrollimine seadmes Walkman](#)

[Seadme Walkman süsteemi tarkvara uuendamine](#)

[Kiirseadistuspaneelil kiirkorraldusnuppude kasutamine](#)

[Seadete menüü](#)

Teadanne

[Märkused Walkmani kasutamise kohta](#)

[Kõrvaklappide kohta](#)

[Sisseehitatud aku kohta](#)

[Märkused tarkvara kohta](#)

[Näidisandmete kohta](#)

[Üldine teave](#)

[Hooldus](#)

[Klienditoe veebisait](#)

Tehnilised andmed

[Tehnilised andmed](#)

[Aku kasutusaeg](#)

[Salvestatavate lugude maksimaalne arv](#)

[Toetatud vormingud](#)

[Süsteeminõuded](#)

Tõrkeotsing

Toide/laadimine

- [Sisseehitatud taaslaetav aku saab kiiresti tühjaks, kuigi seade Walkman on täielikult laetud.](#)
- [Mis on aku tööiga?](#)
- [Kas ma võin asendada sisseehitatud aku ise?](#)

microSD-kaardid

- [Arvuti ei tunne ära microSD-kaarti seadmes Walkman.](#)
- [Walkman ei tunne microSD-kaarti ära.](#)

Muusika esitamine

- [Muusikapala kopeertakse seadmes Walkman.](#)
- [Walkman ei saa edastatud sisu esitada.](#)

Teised

- [Seadmele Walkman on läinud vedelikk \(vesi, kohvi jne\).](#)
- [Seadet Walkman on pestud pesumasinas.](#)
- [Seade Walkman ei tööta korralikult.](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kliendi registreerimise veebisaidid

Soovitame teil registreerida seadme Walkman, et saada paremat kliendituge.

Klientidele USAs:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Klientidele Kanadas:

Inglise

<http://www.Sony.ca/Registration>

Prantsuse

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Klientidele Ladina-Ameerikas:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Klientidele Euroopas:

www.sony.eu/mysony

Klientidele Aasias/Okeaanias/Lähis-Idas/Aafrikas:

inglise/korea/traditsiooniline hiina

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

lihtsustatud hiina

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Enne esimest kasutuskorda

Täname, et ostsite seadme Walkman.

- Teavet seaduste, määruste ja kaubamärgiõiguste kohta vaadake tarkvaraga kaasas olevast dokumendist „Tähtis teave”. Selle lugemiseks installige kaasasolev tarkvara arvutisse.
- Enne seadme Walkman kasutamist, lugege osa [Seotud teema].
- Kõik muud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Käesolevas kasutusjuhendis pole tähiseid TM ja ® määratletud.

Enne seadme Walkman kasutamist, vaadake järgmist teavet.

Mudelinimed

Mudelinimed, mida see „Spikker” sisaldab Mõned mudelid ei ole saadaval olenevalt riigist või regioonist, kus seade Walkman on ostetud.

Arvuti süsteeminõuded

Kui ühendate seadme Walkman arvutiga, kontrollige arvuti süsteeminõudeid.

Aku laadimine

Aku võib olla tühi, kui te esmakordselt seadet Walkman kasutate. Enne kasutamist laadige akut.

microSD-kaardid

Järgmised mälukaardid on edaspidi nimetatud kui [microSD-kaardid] osas [Spikker].

- microSD-kaardid
- microSDHC-kaardid
- microSDXC-kaardid

Pildid ja illustratsioonid

Ekraanipildid ja illustratsioonid juhendis [Spikker] on vaid näited. Need võivad erineda tegelikust tootest või ekraanikuvast.

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Walkman juhendid ja üldinfo](#)
- [Süsteeminõuded](#)

- [Aku laadimine](#)
- [Märkused Walkmani kasutamise kohta](#)
- [Kõrvaklappide kohta](#)
- [Sisseehitatud aku kohta](#)
- [Märkused tarkvara kohta](#)
- [Näidisandmete kohta](#)
- [Üldine teave](#)
- [Hooldus](#)
- [Klienditoe veebisait](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman juhendid ja üldinfo

Sony annab järgmised juhendid ja teabe seadme Walkman kohta.
Antud juhendid selgitavad järgmisi toiminguid ja funktsioone.

- Põhitoimingud
- Unikaalseid funktsioone, mis nõuavad selgitusi.
- Keerulised toimingud, mis nõuavad juhiseid.

Spikker

Spikker pakub ainult standardseid kasutusjuhiseid.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.

Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Nagu igasuguse masintõlke korral, ei ole tõlge kontekstitundlik ja selle algsest kavandatud tähendust võib olla muudetud.
Seetõttu ei pruugi tõlge alati täpselt algset sisu kajastada.

- Kuidas edastada sisu seadmele Walkman.
- Kuidas kasutada erinevaid funktsioone.
- Seadme Walkman kasutamise kohta



Alustusjuhend (trükitud)

- Peamised sammud alustamiseks ja muusika kuulamiseks, pärast seadme Walkman ostmist.

Instruction Manual (trükitud)

- Märkused seadme Walkman kasutamise kohta
- Vastavusandmed
- Kuidas näha osa [Tähtis teave]

Tähtis teave (kaasas seadme Walkman mäluga)

- Autoriõiguste, seaduste ja eeskirjade kohta
Faili lugemiseks installige kaasasolev tarkvara arvutisse.

Klienditoe veebisait (onlain)

Vt [Klienditoe veebisait] osas [Spikker].

- Uusim teave seadme Walkman kohta
- KKK: korduma kippuvad küsimused

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Klienditoe veebisait](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Pakendi sisu kontrollimine

- Walkman (1)
- USB-kaabel (1)
- Alustusjuhend
- Instruction Manual

Märkus

- Kõrvaklapid ja microSD-kaart ei ole seadmega Walkman kaasas.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.


Esialgne seadistamine

Kui lülitate seadme Walkman esimest korda sisse, siis käivitub esialgne seadistamise viisard. Esialgse seadistamise ajal saate teha järgmised seadistused.

- Keel
- Kuupäev ja kellaaeg

1 Hoidke nuppu (1) 2 sekundit all, kuni Walkman lülitub sisse.

Käivitub esialgne seadistamise viisard. Kontrollige teadet ning puudutage ➡.

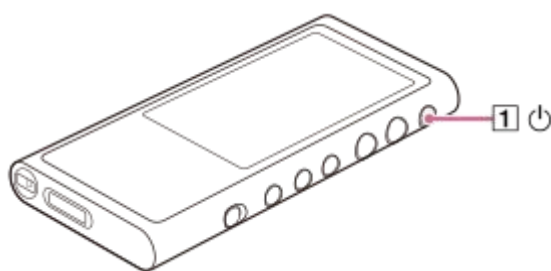

2 Valige soovitud keel ja puudutage ➡.

3 Seadke kuupäev ja kellaaeg ning puudutage ➡.

Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Saate vaadata [Guide to High Quality Sound] ekraani, kui eelistate.

Märkus

- Walkman ei näita kella. Kella-säte on andmete haldamiseks.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Rakenduse Music Center for PC (Windows) installimine.

Music Center for PC on rakendus Windowsi arvutite jaoks. Kasutage Music Center for PCi uusimat versiooni. Saate Music Center for PC abil teha järgmisi toiminguid.

- CD sisu (nt muusika) arvutisse importimine.
- Korraldada ja hallata sisu.
Näiteks saate luua esitusloendeid.
- Sisu edastamine arvutist seadmesse Walkman.

Kinnitage süsteemi nõuded enne Music Center for PCi paigaldamist.

1 Pääseda ligi Music Center for PC abil allalaetavatele veebisaitidele.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Rekenduse Music Center for PC installimine.

Installi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake [Download] – [Installation procedure] Music Center for PC toe veebisaidil. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Süsteeminõuded](#)

Rakenduse Content Transfer (Mac) installimine.

Content Transfer on rakendus Maci arvutite jaoks. Kasutage Content Transferi uusimat versiooni. Saate edastada hallatavat sisu iTunes või Finder abil. Lihtsalt lohistage, et lugu või album seadmesse Walkman üle kanda. Kinnitage süsteemi nõuded enne Content Transferi paigaldamist.

1 Juurdepääs installerile Content Transferi jaoks.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Avage allalaaditud fail.

[ContentTransfer.dmg] salvestatakse automaatselt allalaadimise kausta. Kaust võib automaatselt avaneda.

3 Rekenduse Content Transfer installimine.

Käivitage [ContentTransfer.pkg]. Järgige ekraanil näidatud juhiseid. Installi lõpetamisel näidatakse .

Märkus

- Kui näidatakse vastavat teavet, siis taaskäivitage arvuti. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil](#)
- [Süsteeminõuded](#)


Walkmani sisse või välja lülitamine.

1 Hoidke nuppu (1) 2 sekundit all, kuni Walkman lülitub sisse.

Kui lülitate seadme Walkman esimest korda sisse, siis käivitub esialgne seadistamise viisard. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Esialgse seadistamise ajal saate teha järgmised seadistused.

- Keel
- Kuupäev ja kellaaeg

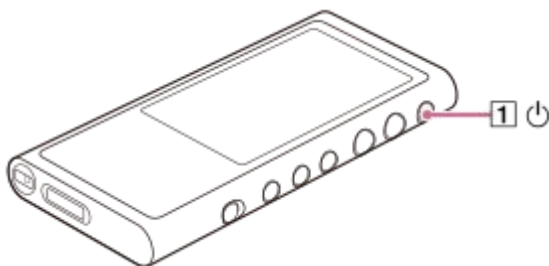

Walkmani väljalülitamine

Hoidke nuppu (1) 2 sekundit all, kuni ekraan lülitub sisse.

Järgige ekraanil toodud juhiseid, et Walkman välja lülitada.

Vabastage HOLD-funktsioon, kui see on sisse lülitatud.

Vihje

- Ekraan lülitub automaatselt välja, kui te ei kasuta seadme Walkman ekraani teatud ajaperioodi vältel. Vajutage kuva sisselülitamiseks nuppu (1).
- Aku toite säästmiseks valige [Auto Power Off]. Walkman lülitub automaatselt välja. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Märkus

- Walkman ei näita kella. Kella-säte on andmete haldamiseks.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- Tahtmatu toimingu vältimine (HOLD)
- Esialgne seadistamine


Tahtmatu toimingu vältimine (HOLD)

Saate lukustada seadme Walkman, et hoida ära tegevust juhusliku nupuvajutuse tagajärjel.

1 Lükake lüliti (1).

HOLD-funktsioon on sisse lülitatud. Te ei saa kasutada nuppe seadmel Walkman ega puuteekraanil. Ainult nupp (2) on aktiivne ja selle abil saate sooritada järgmisi toiminguid.

- Lülitada ekraani sisse ja välja.
- Seadme Walkman sisselülitamine (2 sekundit).
- Seadme Walkman taaskäivitamine (8 sekundit).

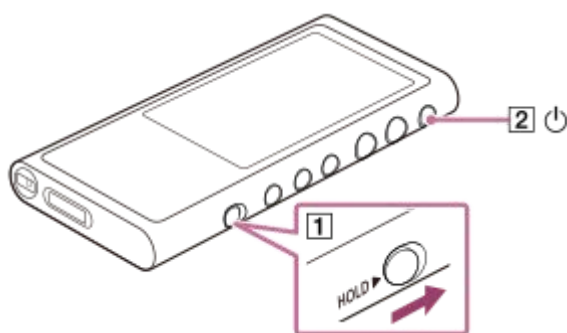

Ekraani kasutamise võimaldamine

Saate lubada puudetundliku ekraani kasutamist, kui HOLD-funktsioon on aktiivne.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Puudutage [Disable touch panel when the HOLD switch is on], et eemaldada märged.

Kui soovite vältida juhuslikku puuteekraani toimingut, lisage märged uuesti.

Vihje

- Lükake lüliti (1) noolele vastupidises suunas, et vallandada HOLD-funktsioon.
- Kui HOLD-funktsioon on aktiivne, **HOLD** hakkab vilkuma, kui te nuppu kasutate.
- Kui HOLD funktsioon on sisse lülitatud, ei saa te seadet Walkman välja lülitada. Aktiveerige HOLD-funktsioon.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Osad ja juhtnupud](#)

Aku laadimine

1 Ühendage Walkman töötava arvutiga USB-seadme abil.

Süttib laadimistuli.

Kui laadimine on lõpetatud, lülitub akuikoon olekusse **FULL**.

Seejärel laadimistuli kustub.



2 Ühendage Walkman arvuti küljest lahti.

Vihje

- Kui kaua aku laadimine aega võtab, selle kohta vaadake [Tehnilised andmed].

Märkus

- Kui seadme Walkman aku laetuse tase ei ole piisav, siis arvuti seadet Walkman ei tuvasta. Seadme Walkman ekraan ei lülitu sisse. Sel juhul laadige aku täielikult. Võib võtta umbes 10 minutit, enne kui seadme Walkman ekraan sisse lülitub.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Aku kasutusaja pikendamine](#)
- [Märkused aku laadimise kohta](#)
- [Tehnilised andmed](#)

Aku kasutusaja pikendamine

Seadme Walkman akuenergia tarbimist saate vähendada järgmiselt.

Aku eluiga sõltub kasutustingimustest. Aku kasutusaja kohta täpsema teabe saamiseks, vaadake [Aku kasutusaeg].

- Lülitage toide käsitsi välja, kui te seadet Walkman ei kasuta.
- Seadke [Auto Power Off]. Walkman lülitub automaatselt välja.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Määrake funktsioonile [Screen Off Timer] lühem aeg.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Reguleerige ekraani heledust.
- Lülitage kõik helikvaliteedi sätted välja.
- Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja.
- Kui te NFC-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Aku laadimine](#)
- [Walkmani sisse või välja lülitamine.](#)
- [Seadete menüü](#)
- [Heli kvaliteedi seadistuse ekraan](#)
- [Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega \(NFC\)](#)
- [Kiirseadistuspaneelil kiirkorraldusnuppude kasutamine](#)
- [Sisseehitatud aku kohta](#)
- [Laulusõnade kuvamine](#)
- [Aku kasutusaeg](#)

Märkused aku laadimise kohta

- Laadimisaeg oleneb aku kasutustingimustest.
- Kui aku on piisavalt laetud, aga aku kasutusaeg kestab ainult poole tavalisest kasutusajast, siis võib aku olla kulunud. Pöörduge lähima Sony edasimüüja või Sony Service Center teeninduskeskuse poole.
- Arvuti ei pruugi Walkman seadet tuvastada järgmistel juhtudel.
 - Kui ühendate Walkman seadme esimest korda arvutiga.
 - Kui seadet Walkman ei ole pikemat aega kasutatud.Laadige seadet Walkman umbes 10 minutit. Walkman võib käivituda tavapäraselt.
- Kui ümbritseva õhu temperatuur ületab soovitusliku vahemiku, kuvatakse ekraanil  ja laadimine sunnitakse peatuma. Laadige akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 35 °C .
- Täiesti tühja akut saab laadida umbes 500 korda. Täpne arv oleneb kasutustingimustest.
- Aku kulumise vältimiseks, laadige akut vähemalt kord 6 kuu jooksul.
- Laadimine ei ole tagatud, kui kasutate kodus ehitatud või kohandatud arvutit.
- Laadimine USB-jaoturi abil on garanteeritud ainult juhul, kui kasutatakse iseseisva toitega USB-jagajat, millel on volitatud logo.
- Ärge ühendage seadet Walkman arvutiga pikkaajaliselt, kui arvuti ei ole ühendatud AC-toiteallikaga. Vastasel juhul võib arvuti aku tühjaks saada.
- Sel ajal kui Walkman on arvutiga ühendatud, jälgige järgmisi hoiatusi. Vastasel juhul ei pruugi Walkman korralikult toimida.
 - Ärge arvutit käivitage.
 - Ärge arvutit taaskäivitage.
 - Ärge arvutit unerežiimist äratage.
 - Ärge arvutit sulgege.
- Teie Walkman võib laadimise ajal kuumeneda. Tegemist pole rikkega.
- Aku indikaatorskaala ei vasta täpselt järelejäänud aku laetuse tasemele. Juhendumiseks vaadake akunäidikut.
- Kui laadite seadet Walkman arvuti abil, ärge eemaldage USB-kaablit andmete ülekandmise ajal. Kui te USB kaabliühenduse katkestate, siis seadmel Walkman olevad andmed võivad minna kaduma.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Aku laadimine](#)
- [Aku kasutusaaja pikendamine](#)
- [Sisseehitatud aku kohta](#)
- [Aku kasutusaeg](#)

microSD-kaardi kasutamine

Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- microSD-kaardi Walkman seadmesse sisestamine.
- microSD-kaardi Walkman seadmest eemaldamine.
- microSD-kaardi vormindamine seadmega Walkman.


Kasutamaks microSD-kaarti seadmega Walkman, tuleb microSD-kaart kõigepealt Walkman seadmest vormindada.

1 Sisestage microSD-kaart.

Avage microSD-kaardi pesakate (1).

Sisestage microSD-kaart, kuni see oma kohale klõpsatab (2). Ärge unustage sisestada microSD-kaarti õiges suunas. Kuldsed kontaktnaastud peavad jääma ülespoole.

Sulgege kate (1).

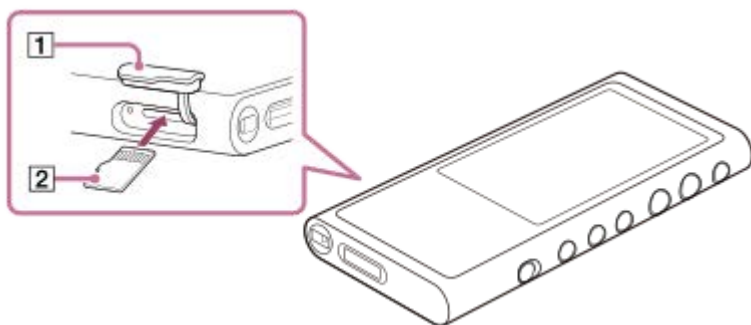

Seade Walkman hakkab andmebaasi uuendama.

Kui värskendamine on lõpule viidud, ilmub kataloogi ekraanil.

2 Vormindage microSD-kaart.

Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Järgige ekraanil näidatud juhiseid. Kinnitage saadud teated hoolikalt.

microSD-kaardi eemaldamine

Enne microSD-kaardi seadmest Walkman eemaldamist, ühendage microSD-kaart seadmest Walkman lahti.

1. Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Avage microSD-kaardi pesakate. Veenduge, et juurdepääsutuli (1) oleks välja lülitatud.



3. Vajutage soovitud microSD-kaart microSD-kaardipesasse.
microSD-kaart tuleb välja.

4. Eemaldage microSD-kaart. Seejärel sulgege microSD-kaardi pesakate.

Märkus

- Seadmega Walkman ei saa te seadme Walkman mälu ja microSD-kaardi vahel andmeid vahetada.
- Kui seade Walkman microSD-kaarti ära ei tunne, siis eemaldage ja sisestage microSD-kaart seadmesse Walkman uuesti.
- Ärge pange muid esemeid microSD-kaartide asemel microSD-kaardipessa.
- Kui sisestatud microSD-kaart sisaldab suurel hulgal andmeid, siis seadme Walkman andmebaasi värskendamiseks võib kuluda umbes 10 minutit või kauem.
- Kui te microSD-kaardi eemaldate, siis järgmine teave kustutatakse.
 - Praegu esitatav sisu.
 - Taasesituse asukoht.
 - Lood ja esitamise järjekord esitusjärjestuse ekraanil.
 - Looge microSD-kaardil järjehoidja lugude teabega.
- microSD-kaardi vormindamisel kustutatakse kõik eelnevalt microSD-kaardile salvestatud andmed. Tehke olulistest andmetest varukoopia.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [microSD-kaartide kohta](#)
- [microSD-kaardi vormindamine](#)

microSD-kaartide kohta


- Kasutage microSD-kaarti, mis on vormindatud Walkmaniga. Sony ei garanteeri teiste microSD-kaartide toimimist.
- Sony ei garanteeri kõikide microSD-kaartide toimimist mitme seadme kasutamise korral.
- microSD-kaardi vormindamisel kustutatakse kõik eelnevalt microSD-kaardile salvestatud andmed. Salvestage omale varukoopia.
- Ärge jätke microSD-kaarti väikeste laste käeulatusse. Väikelapsed võivad microSD-kaardi kogemata alla neelata.
- Eemaldage microSD-kaart ([Mount/Unmount SD Card]) seadmest Walkman, enne kui eemaldate microSD-kaardi. Vastasel juhul ei pruugi Walkman korralikult toimida.
- Sony ei garanteeri, et kõik ühilduvad microSD-kaardid seadmega Walkman toimivad.
- Järgmistel juhtudel võivad andmed saada rikutud.
 - Kui microSD-kaart eemaldatakse andmete lugemise või kirjutamise ajal.
 - Kui seade Walkman lülitatakse andmete lugemise või kirjutamise ajal välja.
 - Kui microSD-kaarti kasutatakse kohas, kus esineb staatilist elektrit või elektrilist müra.
- Sony ei võta endale mingit vastutust salvestatud andmetega seotud mis tahes kahjumi või kahjuga. Sony soovitab teil regulaarselt teha olulistest andmetest varukoopia.
- Kasutades microSD-kaarte, pidage meeles alljärgnevat.
 - Ärge kasutage seoses microSD-kaardiga liigset jõudu..
 - Ärge microSD-kaarti painutage.
 - Ärge microSD-kaarti maha pillake.
 - Ärge võtke microSD-kaarti lahti.
 - Ärge microSD-kaarti muutke.
 - Ärge laske microSD-kaardil veega kokku puutuda.
 - Ärge jätke microSD-kaarti auto kuuma salongi.
 - Ärge jätke microSD-kaarti otsese päikesevalguse kätte.
 - Ärge jätke microSD-kaarti küttekeha lähedusse.
 - Ärge jätke microSD-kaarti niiskesse kohta.
 - Ärge jätke microSD-kaarti kohta, kus leidub korrodeerivaid aineid.
- Jälgige seoses microSD-kaardiga alljärgnevaid hoiatusi.
 - Sisestage microSD-kaart microSD-kaardi pesasse õiget pidi.
 - Ärge pange muid esemeid microSD-kaartide asemel microSD-kaardipessa.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [microSD-kaardi kasutamine](#)
- [microSD-kaardi vormindamine](#)

Osad ja juhtnupud

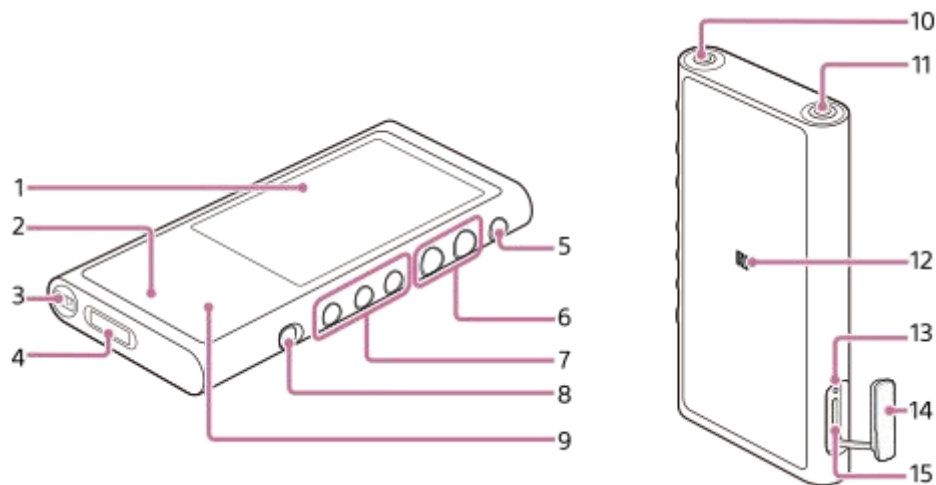

1. Puuteekraan

Puudutage Walkmani ekraanil olevaid ikoone või üksuseid.

2. Laadimistuli

Tuli süttib, kui Walkman laeb.

3. Rihmaava

Kinnitage randmepael (ei ole kaasas).

4. WM-PORT-pesa

- Ühendage USB-kaabel (kaasas).
- Ühendage tarvikud, mis toetavad WM-PORT (ei ole kaasas).

5. Nupp (Toide)

- Vajutage nuppu, et lülitada ekraani sisse või välja.
- Hoidke nuppu 2 sekundit all, et Walkmanit sisse või välja lülitada.
- Kui toimingud muutuvad ebastabiilseks, hoidke nuppu Walkmani taaskäivitamiseks 8 sekundit all.

6. + (*1)/– (helitugevuse) nupud

Vajutage nuppe, et muuta helitugevust.

7. Taasesituse lülitusklahvid

 (*1): vajutage nuppu, et alustada või peatada taasesitust.

 / : vajutage nuppe, et liikuda edasi praegu esitatavas palas või et minna eelmisele või järgmisele palale. Hoidke klahve all, et taasesitamist kiiresti tagasi- või edasikerida.

8. HOLD-lülit

Lükake lülitit, et lukustada Walkmani juhtnupud. Võimaldab vältida nuppude kogemata aktiveerumist. Lukustatud (kasutuskõlbmatu)



Avatud (kasutuskõlblik)



9. Sisseehitatud Bluetooth-antenn

Antenni abil saate luua ühenduse Bluetooth-seadmete ja Walkmani vahel.

Ärge katke antenni, kui Bluetooth-ühendus on aktiivne. Vastasel korral võib ühendus katkeda.

10. Kõrvaklappide pesa (stereo mini) (*2)

Ühendage kõrvaklapid stereo mini pistikuga.

Lükake kõrvaklappide pistikut seni, kuni see oma kohale klõpsab.

Ühendage kõrvaklapid korralikult. Vastasel juhul võib heli väljund olla häiritud.

11. Kõrvaklappide pesa (tasakaalustatud standard) (*2)


- Ühendage kõrvaklapid tasakaalustatud standardi pistikuga.

Lükake kõrvaklappide pistikut seni, kuni see oma kohale klõpsab.

Ühendage kõrvaklapid korralikult. Vastasel juhul võib heli väljund olla häiritud.

- Ühendage passiivsed kõrvaklapid (*3) ainult kõrvaklappide pesaga (tasakaalustatud standard).

Kui te kasutate on audiokaablit kõrvaklappide pesa- (tasakaalustatud Standard) ning heliseadme ühendamiseks, siis võib see seadme rikkuda.

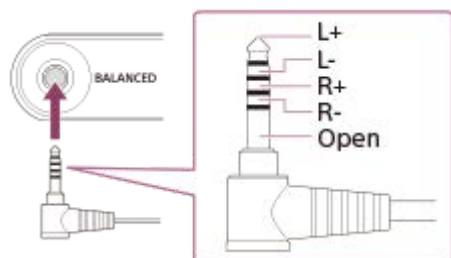

12. N-märk

Puudutage N-märki Bluetooth-seadmel selle tähiseni.

Bluetooth seade peab NFC-funktsiooni toetama.

Võite Bluetooth-seadme Walkmaniga ühendada.

13. Juurdepääsutuli

Ärge eemaldage microSD-kaarti, kui juurdepääsutuli põleb.

14. microSD-kaardi pesa kate

Avage kaas, et sisestada microSD-kaart.

15. microSD-kaardi pesa

Sisestage microSD-kaarti, kuni see oma kohale klõpsab.

Pange tähele Walkmani esipinda

Walkmani esipinnal on kasutatud mattklaasi. Klaas hoiab ära sõrmejälgede tekkimise ja laseb sõrmedel kergemini libiseda, kui te Walkmani kasutate.

Mattklaasil on ebatasane pind. Seetõttu võib olla raske kriimustusi ja mustust eemaldada. Veenduge, et te ei katsuks pinda järgmiste esemetega.

- Metallesemed, mis on valmistatud alumiiniumist või magneesiumist (kõrvaklapid, kaamerad, võtmehoidjad, mündid jne.)
- Pakkematerjalid, mis sisaldavad alumiiniumfooliumi (nätsu pakend, šokolaadi ja tablettide ümbris jne.)

Sony soovitab kasutada ümbrist või kotti, mis kaitseks klaasi pinda.

*1 ►||-nupul ja + nupul on reljeefsed punktid. Reljeefsed punktid aitavad teil nuppe kasutada, ilma et peaksite neid vaatama.

*2 Kui kõrvaklapid on ühendatud kõrvaklappide pesaga (stereo mini ja tasakaalustatud standard), väljund ühest kõrvaklappide pesast (tasakaalustatud standard) on eelistatud.

Katkestage Bluetooth-ühendus, et kasutada juhtmega kõrvaklappe.


*3 Passiivsed kõrvaklapid: kõrvaklapid ilma Müravähenduse või Bluetooth-funktsioon.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine

Siin selgitatakse erinevaid ekraane koos taasesituse ekraaniga ([A]) keskel. Libistage sõrmega taasesituse ekraanil õrnalt [A], et lülituda ühelt ekraanilt teisele (üles/alla/vasakule/paremale).

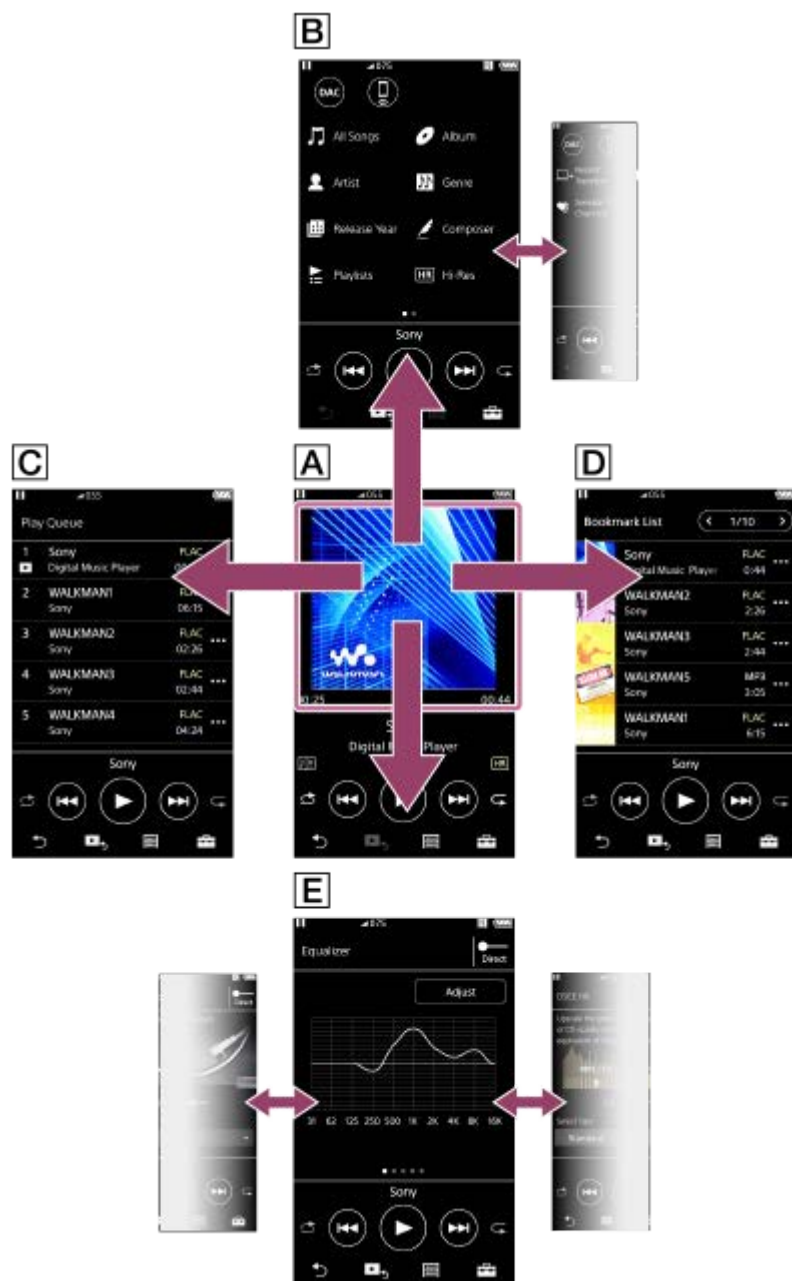

[A] Taasesituse ekraan

Taasesituse ekraanil saate määrata taasesitusfunktsioone. Samuti saate konfigureerida taasesituse seadeid.

[B] Kataloogiekraan

Kataloogi ekraanil saate valida lugusid. Lood on jagatud erinevatesse kategooriatesse (nagu [All Songs], [Album], [Artist] jne).

Võite valida ka muid funktsioone kui muusika taasesitamine (USB-DAC ja Bluetooth-vastuvõtja).

[C] Esitusjärjekorra ekraan

Saate vaadata lugude loendit, mida Walkman praeguste sätetega mängib.

D Järjehoidjate loetelu ekraan

Eelnevalt saate kuulata lugusid, mille olete järjehoidjaloendisse lisanud.

Lugusid saate lisada järjehoidjaloendisse taasesituse ekraanil jne.

Sellelt ekraanilt saate teostada järgmisi toiminguid.

- Lugude lisamine järjehoidjaloendisse.
- Lugude eemaldamine järjehoidjaloendist.
- Lugude järjestuse muutmine järjehoidjaloendis.
- Esitusloendisse lugude lisamine.
- Loo andmete üksikasjade kontrollimine.

E Helikvaliteedi seadistuse ekraanid

Saate reguleerida mitmesuguseid helikvaliteedi sätteid.

Helikvaliteedi sätteid saate salvestada valmissätetena. Korraga saab salvestada kuni 3 valmissätet.


- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Vihje

- Menüüst saab konfigureerida ka helikvaliteedi sätteid. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Peamised juhtnupud

Iga ekraani allservas on 4 peamist juhtnuppu. Need nupud ei pruugi alati olla aktiivsed, seda olenevalt ekraanist.

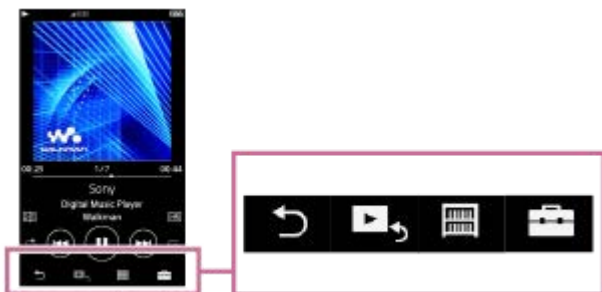

-  (tagasi)
Puudutage nuppu, et naasta eelmisele ekraanile.
-  (taasesituse ekraani juurde)
Puudutage nuppu, et naasta taasesituse ekraanile.
-  (kataloog)
Puudutage nuppu, et kuvada kataloogi ekraani.
-  (võimalused/seaded)
Puudutage nuppu, et näha võimaluste-/seademenüüd.
Seadme Walkman jaoks saate konfigureerida erinevaid sätteid.
Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest. Seadme Walkman põhisätete seadmiseks valige menüü [Settings]-.

Peamised taasesitamise juhtnupud

Taasesitamise juhtnupud asuvad kõikide ekraanide alaosas.



- (esitamine) / (paus)
Puudutage , et käivitada taasesitus.
Seal ajal kui Walkman lugu esitab, puudutage , et taasesitus peatada.
- (kiire tagasikerimine)
Puudutage nuppu, et naasta praegu esitatava loo või eelmise loo algusse. Hoidke nuppu all, et kerida taasesitamiseks kiiresti tagasi.
- (kiire edasikerimine)
Puudutage nuppu, et minna järgmise loo algusesse. Hoidke nuppu all, et kerida taasesitamiseks kiiresti edasi.
- (juhuesitus)
Juhuesituseks puudutage nuppu.
- (korduvesitus)
Korduvesituseks puudutage nuppu. Saate valida kas ühe pala või kõikide palade kordamise.

Vihje

- Lohistage ajaskaalat, et muuta loo esitamise asukohta.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)
- [Taasesituse ekraan](#)
- [Esitusjärjekorra ekraan](#)
- [Järjehoidjate loetelu ekraan](#)
- [Heli kvaliteedi seadistuse ekraan](#)
- [Esitamise meetodid](#)
- [USB-DAC kuva](#)
- [Bluetooth Receiver kuva](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kataloogi ekraan

Kataloogi ekraanil saate valida lugusid. Lood on jagatud erinevatesse kategooriatesse (nagu [All Songs], [Album], [Artist] jne).

Võite valida ka muid funktsioone kui muusika taasesitamine (USB-DAC ja Bluetooth-vastuvõtja).

Kataloogi ekraani kuvamiseks

Libistage taasesituse ekraani allapoole.

Võite puudutada  ekraani allosas, et näha kataloogi ekraani.



1. Funktsiooninupud

Saate aktiveerida järgmised funktsioonid.

	USB-DAC
	Bluetooth Receiver

2. Muusikakategooriad ([All Songs], [Album], [Artist] vms).

Kõik lood on jagatud erinevatesse kategooriasse. Valige lugu soovitud kategooriast.

3. Lehekülje-näidik

Punktide arv tähistab saadaolevate lehekülgede arvu.

4. Alamkategooriad

Pärast muusikakategooria valimist valige alamkategooria, kuni leiate soovitud pala.

Saate näha lugude koodekeid, nagu FLAC. Kõrglahutusega audioformaate koodekeid näidatakse värvilisena.

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

 Settings	Valige seadistusmenüüst soovitud üksus.
Select Items to Display	Valige üksus, et seada, milliseid kategooriaid näidata ja milliseid mitte.
Reset display item order	Valige üksus, et näha vaikimisi kategooriaid.
 View Help	Valige üksus, et näha kasutusjuhendit.

Hüpikmenüü

Puudutage nuppu , et näha hüpikmenüüd.  ilmub iga üksuse kõrvale alamkategooria loendis. Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Add to Bookmark List	Valige üksus, et lisada järjehoidjate loendisse muusikapala või alamkategooria üksus.
Add to Playlist	Valige üksus, et lisada esitusloendisse muusikapala või alamkategooria üksus.
Detailed Song Information	Valige üksus, et näha loo andmeid.
Delete	Valige üksus, et kustutada valitud pala, kaust või esitusloend.
Edit Playlist Name	Valige üksus, et muuta esitusloendi nime.
Delete from Playlist	Valige üksus, et eemaldada valitud pala esitusloendist.

Vihje

- Saate lohistamise abil kategooria ikoonide järjestust muuta.
- Hoides üksust loendis all, saate samuti kuvada hüpikmenüü.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema


- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Muusika esitamine](#)
- [USB-DAC kuva](#)
- [Bluetooth Receiver kuva](#)

Taasesituse ekraan

Taasesituse ekraanil saate määrata taasesitusfunktsioone. Samuti saate konfigureerida taasesituse seadeid.

Taasesituse ekraani nägemiseks

Puudutage  ekraani allservas.

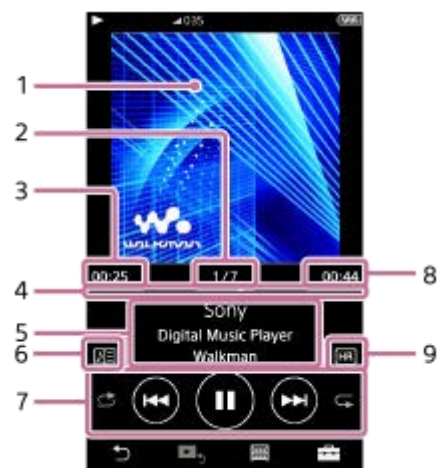

1. Kaanekujundus
2. Loo number / lugude koguarv
3. Valitud loo algusest möödunud aeg
4. Ajaskaala
5. Loo pealkiri / esitaja nimi / albumi pealkiri
6. Laulusõnade ikoon
7. Nupp Juhujärjestus / nupp Eelmine / nupp Esita (Paus) / nupp Järgmine / nupp Korda
8. Loo pikkus
9. Kõrglahutusega audioikoon

Vihje

- Taasesituse ekraani saate valida nelja erineva paigutusega.

- Standard
- Spectrum Analyzer
- Analog Level Meter
- Digital Peak Meter

Puudutage  ja siis [Change Playback Screen].

Üksuseid[Spectrum Analyzer], [Analog Level Meter] või [Digital Peak Meter] ei näidata, kui Bluetooth-ühendus on aktiivne.

- Lohistage ajaskaalat, et muuta loo esitamise asukohta.

Märkus

- Möödunud aeg ja tähised ajaskaalal ei pruugi olla täpsed.
- Seade Walkman ei pruugi kaanekujundust näidata. See oleneb faili vormingust.

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Kerige menüüdialogi, et näha allpool loetletud üksuseid.

 Settings	Valige seadistusmenüüst soovitud üksus.
 Add to Bookmark List	Valige üksus, et lisada praegu esitatav lugu järjehoidjaloendisse.
 Add to Playlist	Valige üksus, et lisada praegu esitatav lugu esitusloendisse.
 Change Playback Screen	Valige üksus, et muuta taasesituse ekraani paigutust.
 Detailed Song Information	Valige üksus, et näha valitud loo andmeid.
 Display Lyrics	Valige üksus, et näha valitud loo laulusõnu.
 View Help	Valige üksus, et näha kasutusjuhendit.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema


- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Muusika esitamine](#)
- [Esitamise meetodid](#)
- [Laulusõnade kuvamine](#)
- [Helikvaliteedi sätete kohandamine](#)

Esitusjärjekorra ekraan

Saate vaadata lugude loendit, mida Walkman praeguste sätetega mängib.

Esitusjärjekorra ekraani nägemiseks

Libistage taasesituse ekraani paremale.

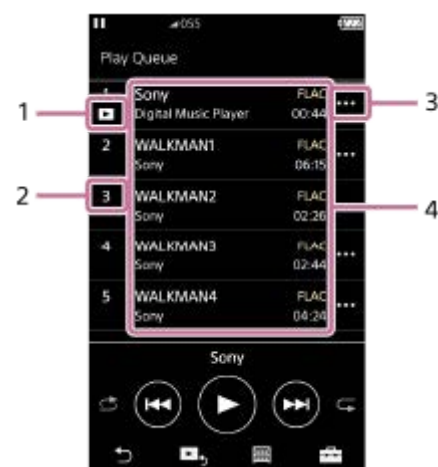

1. Praegune lugu
2. Esitamise järjekord
3. Hüppikmenüü ikoon
4. Teave lugude kohta

- Esitaja nimi
- Loo pealkiri
- Koodek
Kõrglahutusega audioformaate koodekeid näidatakse värvilisena.
- Pikkus

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Settings	Valige seademenüü näitamine.
Add All Songs to Bookmark List	Valige lugu, et lisada praegune esitusloend järjehoidjaloendisse.
Add All Songs to Playlist	Valige üksus, lisada praegune lugude järjestus esitusloendisse.

Hüppikmenüü

Puudutage nuppu , et näha hüppikmenüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Add to Bookmark List	Valige lugu, mille soovite lisada järjehoidjaloendisse.
-----------------------------	---

Add to Playlist	Valige lugu, et lisada see esitusloendisse.
Detailed Song Information	Valige üksus, et näha loo andmeid.

Vihje

- Hoides üksust loendis all, saate samuti kuvada hüpikmenüü.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Muusika esitamine](#)
- [Esitamise meetodid](#)
- [Esitusloendite haldamine seadmes Walkman](#)
- [Järjehoidjate haldamise kohta seadmes Walkman](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Järjehoidjate loetelu ekraan

Eelnevalt saate kuulata lugusid, mille olete järjehoidjaloendisse lisanud.

Lugusid saate lisada järjehoidjaloendisse taasesituse ekraanil jne.

Järjehoidjate loetelu ekraani nägemiseks

Libistage taasesituse ekraani vasakule.



1. Teave lugude kohta

- Kaanekujundus
- Esitaja nimi
- Loo pealkiri
- Koodek
- Pikkus

2. Praeguse loendi järjekorranumber

Eelmise ja järgmise loendi nupud

3. Hüpikmenüü ikoon

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Settings	Valige seadistusmenüüst soovitud üksus.
Edit Song Order	Valige lugu, et muuta järjehoidjaloendis olevate lugude järjekorda. Lohistage , kuni lood on soovitud järjekorras.
Add All Songs to Bookmark List	Valige kõik lood, mida soovite lisada ühest järjehoidjaloendist teise järjehoidjaloendisse.
Add All Songs to Playlist	Valige üksus, et lisada kõik lood valitud järjehoidjaloendist esitusloendisse.
Delete All	Valige kõik lood, mis soovite järjehoidjaloendist eemaldada.

Hüplikmenüü

Puudutage nuppu **...**, et näha hüplikmenüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Add to Another Bookmark List	Valige lugu, mida soovite lisada järjehoidjaloendsse.
Add to Playlist	Valige lugu, et lisada see esitusloendisse.
Delete from Bookmark List	Valige lugu, et eemaldada see järjehoidjaloendist.
Detailed Song Information	Valige üksus, et näha loo andmeid.

Vihje

- Hoides üksust loendis all, saate samuti kuvada hüplikmenüü.

Märkus

- Eemaldades microSD-kaarti seadmest Walkman, kaovad microSD-kaardilt järjehoidjaloendis olevad lood.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Muusika esitamine](#)
- [Esitamise meetodid](#)
- [Esitusloendite haldamine seadmes Walkman](#)
- [Järjehoidjate haldamise kohta seadmes Walkman](#)

Heli kvaliteedi seadistuse ekraan

Saate reguleerida mitmesuguseid helikvaliteedi sätteid.

Helikvaliteedi sätteid saate salvestada valmissätetena. Korraga saab salvestada kuni 3 valmissätet.

Helikvaliteedi seadistusekraani nägemine

Libistage taasesituse ekraani üles.


Heli kvaliteedi seadistuse ekraanil navigeerimine.

Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, et valida helikvaliteedi säte, mida soovite kohandada.

Puudutage nuppu Direct, et lülitada välja funktsioon [Direct Source (Direct)], et te saate ekraanil libistada.

Reguleeritavad häälekvaliteedi seaded

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

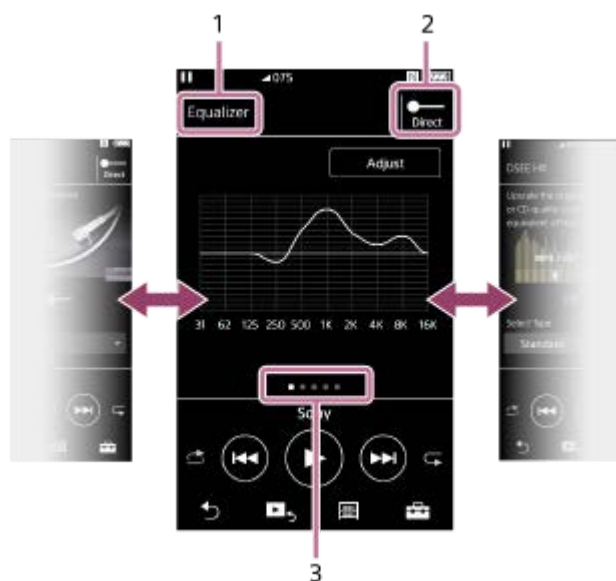

1. Helikvaliteedi seade nimi

2. Direct-lüliti

Saate lülitada [Direct Source (Direct)] funktsiooni sisse või välja.

3. Lehekülje-näidik

Punktide arv tähistab saadaolevate lehekülgede arvu. Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, et minna ühelt lehelt teisele lehele.

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

Saadavalolevad käsud võivad erineda sõltuvalt ekraanist või sätetest.

Saved Sound Settings	Valige üksus, et salvestada või laadida kohandatud sätteid.
-----------------------------	---

Tone Control	Valige üksus, et minna ekvalaiseri ekraanilt tooni kontrollimise ekraanile.
Equalizer	Valige üksus, et minna tooni kontrollimise ekraanilt ekvalaiseri ekraanile.

Vihje

- Saate näputõmbega naasta heli kvaliteedi seadistuse ekraanilt taasesituse ekraanile.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Helikvaliteedi sätete kohandamine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

USB-DAC kuva

Saate kasutada Walkmanit USB-DAC-seadmena. Selle funktsiooni abil saate kuulata arvutis muusikat.

Funktsioonile USB-DAC lülitumiseks

Puudutage  kataloogi ekraanil.

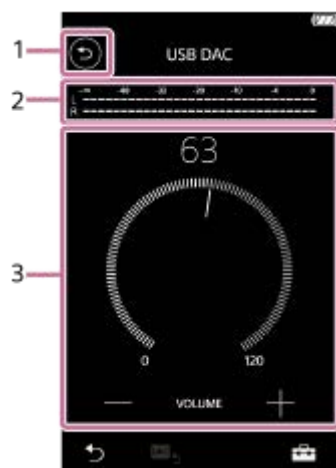

1. Nupp 
Puudutage nuppu, et naasta muusika taasesituse funktsiooni.
2. Signaalinäidik
See tähis kajastab esitatava muusikasisu helitugevuse taset.
3. Helitugevuse nupp / VOLUME nupud +/-
Helitugevust saab muuta.

Valiku- ja seadistusmenüü

Puudutage , et näha menüüd.

 Settings	Valige seadistusmenüüst soovitud üksus.
---	---

Vihje

- Klõpsake üles USB-DAC-ekraan, kui soovite muuta helikvaliteedi sätteid.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)

- [Walkmani helikvaliteediga muusikasisu arvutis kuulamine \(USB-DAC-funktsioon\)](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bluetooth Receiver kuva

Võite seadme Walkman abil nautida nutitelefonis salvestatud muusikat (Bluetooth Receiveri funktsioon). Kasutage seadme Walkman kõrvaklappe. Seadme Walkman helikvaliteedi seadeid kohaldatakse väljundhelile.

Funktsioonile Bluetooth Receiver lülitumiseks

Puudutage  kataloogi ekraanil.



1. Nupp 
Puudutage nuppu, et naasta muusika taasesituse funktsiooni.
2. [Add Device (Pairing)]
Sidumise ettevalmistamiseks puudutage nuppu. Seadme Walkman sidumise ajal kuvatakse üksus [Cancel]. Kui Walkman ei suuda sidumist viie minuti jooksul lõpule viia, kuvatakse taas üksus [Add Device (Pairing)]. Kui leitakse seotud seadmeid, kuvatakse üksus [Reconnect].
3. Koodek / ühendatud seadme nimi

Valiku- ja seadistusmenüü

Menüü kuvamiseks puudutage üksust .

 Settings	Valige seademenüü näitamine.
---	------------------------------

Vihje

- Helikvaliteedi seadete muutmiseks libistage Bluetooth-vastuvõtja ekraanil kuva ülespoole. Saate nutitelefonis Walkmani abil muusikat kuulata, kasutades selleks seadme Walkman helikvaliteeti.

Seotud teema

- Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine
- Kataloogi ekraan
- Seadme Walkman ühendamine sidumata Bluetooth seadmega esimest korda
- Seadme Walkman ühendamine seotud Bluetooth-seadmega
- Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega (NFC)
- Bluetooth-funktsiooni seadistamine (Bluetooth-vastuvõtturežiim)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Teabealal kuvatavate ikoonide loend

Saate teabealal olevate ikoonide abil vaadata taasesituse olekut ja erinevaid seadeid. Ikoonid võivad erineda olenevalt seadme Walkman staatusest.



1. Teabeala

	Helitugevuse olek
	Hoidmisnäidik BALANCED Näidik ilmub, kui kõrvaklapid ühendatakse kõrvaklappide pesaga (tasakaalustatud standard).
	AVLS
	Taasesituse olek Esita, paus, järgmise loo algusesse, leia praeguse või eelmise loo algus
	Hoidmisnäidik HOLD
	Unetimer
	Bluetooth
	NFC
	Aku olek

Vihje

- Helitugevuse dialoogiakna avamiseks puudutage infoala. Helitugevust saab reguleerida helitugevusnupu abil.

Seotud teema


- [Helitugevuse reguleerimine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimine

Seadmel Walkman: vajutage nuppu ([1]), et helitugevust reguleerida.

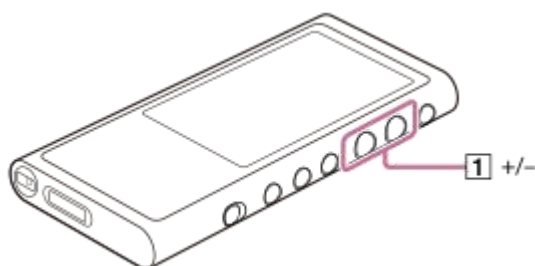

Ekraanil: puudutage ala ([1]) taasesituse ekraanil, et näha helitugevuse dialoogiboksi. Keerake nuppu ([2]), et helitugevust reguleerida. Puudutage [3], et helitugevuse dialoogiboksi sulgeda.



Vihje

- Võite kasutada helitugevuse reguleerimiseks ka dialoogi allosas +/- nuppe.
- Heli võib olla vaikne, kui kasutate teatud kõrvaklappe. Sellisel juhul seadke väljundi sätteks [High Gain Output]. Sätete muutmiseks, puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
 Siis puudutage kasutatavate kõrvaklappide jaoks sobivat üksust. (See menüükäsk on saadaval ainult teatud riikides või piirkondades müüdavate mudelite korral.)
- Kui töotate vaheldumisi erinevate kõrvaklappide pesade (tasakaalustatud standard ja stereo mini) vahel, helitugevus võib muutuda ootamatult valjuks. Valju heli vältimiseks võib Walkman vähendada helitugevust automaatselt.

Helitugevuse piiramine

Funktsioon AVLS (Automatic Volume Limiter System) vähendab riski, millega kahjustada kõrva valju helitugevusega. Kasutades AVLSi, on maksimaalne helitugevus piiratud.

AVLS sisaldab järgmisi funktsioone.

- AVLS piirab helitugevust teatud piirini.
- AVLS takistab teiste häirimist valju helitugevusega.

- AVLS võimaldab kuulata mugavamal helitugevusel.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.



– [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Puudutage [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), et lisada linnuke.

Märkus

- [AVLS (Volume Limit)] ei toimi aktiivse Bluetooth-ühenduse korral.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Helitugevuse kasutamine vastab Euroopa ja Korea direktiividele](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Helitugevuse kasutamine vastab Euroopa ja Korea direktiividele

- Euroopa klientidele
- Korea klientidele (kõrvaklappidega mudelid)

Signaal (piiks) ja hoiatus [Check the volume level.] on ette nähtud teie kõrvakuulmise kaitsmiseks. Need vallanduvad, kui tõstate helitugevuse esialgu ohtliku tasemeni. Võite tühistada signaali ja hoiatuse, puudutades [OK] teatise dialoogis.

Märkus

- Helitugevust saab valjemaks keerata pärast signaali ja hoiatuse tühistamist.
- Pärast algset hoiatust korduvad signaal ja hoiatus iga 20 kumulatiivse tunni järel, teavitamaks et helitugevus on seatud tasemele, mis kahjustab teie kõrvakuulmist. Sellisel juhul lülitub helitugevus automaatselt vaiksemaks.
- Kui lülitate Walkmani välja pärast seda, kui olete valinud nii valju helitugevuse, mis võib kahjustada teie kõrvatrumme, siis Walkmani sisselülitamisel on helitugevus automaatselt vaiksem.
- Alarm ei kõla, kui Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Helitugevuse reguleerimine](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kasutusjuhendi sirvimine

Saate sirvida Walkmani kasutusjuhendit, et teha kiire ülevaade kasutustingimustest.

- 1 Kataloogi ekraanil või taasesituse ekraanil puudutage  ja seejärel [View Help].**

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Muusikasisu ettevalmistamine

Enne muusika seadmesse Walkman edastamist, tuleb sisu ette valmistada. Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Sisu importimine heli-CDlt Music Center for PC-sse.
- Arvutis talletatud sisu importimine Music Center for PC-sse.
- Välises meediaseadmes salvestatud sisu importimine arvutisse.
- Võrgus asuvatelt muusikasaitidelt sisu ostmise.

Alljärgnevalt on toodud Music Center for PC kasutamishüüdnimed. Music Center for PC on soovitatav rakendus seadmele Walkman. Music Center for PC tuleb eelnevalt installida.

Märkus

- Imporditud lood on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.
- Kui te kasutate Mac arvutit, siis kasutage Content Transferit.

Sisu importimine heli-CDlt Music Center for PC-sse

1. Kasutada arvutit, kuhu on installitud Music Center for PC.
2. Käivitage Music Center for PC.
3. Sisestage heli-CD arvuti meediadraivi.
Music Center for PC abil ilmub ekraanile audio-CD sisu.
Vajadusel saate muuta vormingu sätet CD-de importimiseks.
 - parema helikvaliteedi jaoks: FLAC
 - tavalise helikvaliteedi jaoks: AAC (.mp4) ja MP3 (.mp3)
4. Importige audio-CD sisu Music Center for PCsse.

Toimingu kohta lisateabe saamiseks minge How to use ja Music Center for PC toe veebisaidile.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Vihje

- Võite kasutada ka iTunesi, mitte programmi Music Center for PC, et audio CD-sid importida.

Arvutis talletatud sisu importimine Music Center for PC'sse

1. Kasutada arvutit, kuhu on installitud Music Center for PC.
2. Käivitage Music Center for PC.
3. Music Center for PCekraani vasakul paanil valige menüü, et importida sisu arvutist.
Saate määrata kausta sisu, mida soovite importida.
4. Käivitage sisu importimine.

Toimingu kohta lisateabe saamiseks minge How to use ja Music Center for PC toe veebisaidile.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Välises meediaseadmes salvestatud sisu importimine arvutisse

Kasutage välist meediaseadet, mis sisaldaks muusika sisu.

Järgmised juhised kehtivad Windows Exploreri jaoks. Kui te kasutate Mac arvutit, siis kasutage Finderit.

1. Ühendage välised andmekandjad arvutiga.
2. Avage väline meediaseade Windows Exploreris.
3. Avage [Music] kaust arvutis Windows Exploreriga.
4. Lohistage kaustad või failid välisandmekandjalt [Music] arvuti kausta.

Võrgus asuvatelt muusikasaitidelt sisu ostmine

Te saate osta võrgus asuvatelt muusikasaitidelt muusikat.

Vaadake teenusejuhendit teenuseosutaja kasutamiseks. Igal teenusepakkujal on erinevad allalaadimise toimingud, toetatud failivormingud ja makseviisid. Teenuseosutaja võib otsustada teenuse osutamise peatada või lõpetada selle ilma ette teatamata.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Rakenduse Content Transfer \(Mac\) installimine.](#)
- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Sisu edastamine Windows Exploreriga](#)
- [Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil](#)
- [Sisu edastamine Maci Finderil](#)
- [Laulusõnade lisamine, kasutades arvutit](#)
- [Muusika esitamine](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kõrglahutusega audiosisu ostmine

Kõrglahutusega audio viitab sisule, millel on parema helikvaliteet kui standardisel CD-l. Kõrglahutusega audio on saadaval võrgumuusikateenuste kaudu.

Minge võrgumuusikateenusele, mis pakub kõrglahutusega audiosisu. Teenused sõltuvad riigiti või piirkonniti. Vaadake teenusejuhendit teenuseosutaja kasutamiseks. Igal teenusepakkujal on erinevad allalaadimise toimingud, toetatud failivormingud ja makseviisid.

Teenuseosutaja võib otsustada teenuse osutamise peatada või lõpetada selle ilma ette teatamata.

Kõrglahutusega audiosisu edastamine seadmesse Walkman

- Windows arvuti: kasutage Music Center for PC või WindowsExplorerit.
- Mac arvuti: kasutage Content Transfer või Finderit.

Vihje

- Kõrglahutusega audio sisu tähistatakse ikooniga () nii Walkmanis kui ka muusikakeskuses Music Center for PC.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Rakenduse Content Transfer \(Mac\) installimine.](#)
- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Sisu edastamine Windows Exploreriga](#)
- [Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil](#)
- [Sisu edastamine Maci Finderit abil](#)

Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil

Saate edastada sisu, mis on salvestatud Windows arvutis Walkmanisse Music Center for PC abil.

1 Kasutada arvutit, kuhu on installitud Music Center for PC.

2 Käivitage Music Center for PC.

3 Ühendage Walkman arvutiga USB abil.



4 Klõpsake  Music Center for PC alumises vasakus nurgas, et avada Walkmani sisuloend.

Sisu edastamiseks microSD-kaardile Walkmanis:

Valige seadme valikumenüüst soovitud microSD-kaart. Seadme valikumenüü asub Walkmanis sisuloendi kohal.

5 Valige [Music Library] Music Center for PC sisuloendi avamiseks.

6 Valige albumid või lood, mida soovite üle kanda.

7 Klõpsake  edastamiseks.

Toimingu kohta lisateabe saamiseks minge How to use ja Music Center for PC toe veebisaidile.

(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Märkus

- Ärge andmeedastuse ajal USB-kaablit lahti ühendage. Muidu võivad andmed kahjustuda.
- Ülekantud sisu on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.
- Seadmega Walkman ei saa te seadme Walkman mälu ja microSD-kaardi vahel andmeid vahetada.

Seotud teema

- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Kõrglahutusega audiosisu ostmine](#)
- [Sisu edastamine Windows Exploreriga](#)
- [Muusika esitamine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisu edastamine Windows Exploreriga

Saate sisu edastada otse, kui lohistate ja asetate selle Windows Explorerist.

1 Ühendage Walkman arvutiga USB abil.



2 Avage [WALKMAN]i kaust alljärgnevalt.


- Windows 10:
Avage [File Explorer] menüüs [Avakuva]. Valige vasakpoolsel paanil [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Avage [File Explorer] käsu [Töölaud] alt. Valige [WALKMAN] loendist [See arvuti].
- Windows 7 või varasemad versioonid:
Valige [Avakuva], [Arvuti] ja siis [WALKMAN].

Samuti saate kanda sisu microSD-kaardile.

Valige kaust, mille nimi on microSD-kaart, mitte [WALKMAN].

3 Avage [MUSIC] kaust seadmes [WALKMAN].

4 Lohistage faile või kaustu arvutist kataloogi [MUSIC].

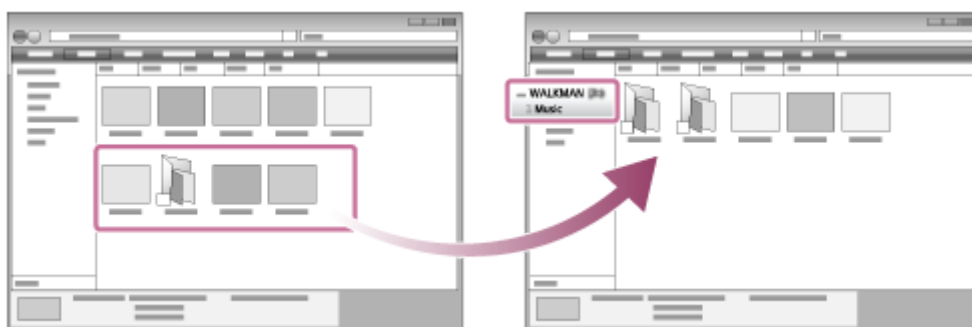

Veenduge, et andmete edastamine oleks lõpule viidud. Ühendage Walkman arvuti küljest lahti.

Vihje

- Saate albumitele käsitsi kaanekujunduspilte lisada, et pilti kuvataks seadme Walkman ekraanil. Esmalt muutke pildifaili nime ja andke sellele albumi kausta nimi. (Ärge muutke hetkel pildifaili laiendit.) Seejärel lisage pildifail albumi kausta. Walkman kuvab kaanekujunduspiltidena järgmisi faile.
 - JPEG-alusfail
 - Ülerealaotuseta PNG-fail
 - Max suurus: 4096 × 4096

Märkus

- Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul ei pruugi Walkman faile esitada.
 - Ärge muutke juurkaustade nimesid (nt [MUSIC]).
 - Ärge edastage kaustadesse muid faile, kui [MUSIC].
 - Ärge andmeedastuse ajal USB-kaablit lahti ühendage.
 - Ärge Walkmani mälu arvutis vormindage.
- Walkman ei pruugi näidata kogu muusika teabe sisu korrektset, seda olenevalt seadme Walkman keeleseadest.
- Ülekantud sisu on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Kõrglahutusega audiosisu ostmine](#)
- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Muusika esitamine](#)

Sisu importimine seadmest Walkman Music Center for PCsse

1 Kasutada arvutit, kuhu on installitud Music Center for PC.

2 Käivitage Music Center for PC.

3 Ühendage Walkman arvutiga USB abil.



4 Klõpsake  Music Center for PC alumises vasakus nurgas, et avada Walkmani sisuloend.

Sisu importimine microSD-kaardilt Walkmanisse:

Valige seadme valikumenüüst soovitud microSD-kaart. Seadme valikumenüü asub Walkmanis sisuloendi kohal.

5 Walkmani sisuloendist valige sisu, mida soovite importida Music Center for PCsse.

6 Klõpsake nuppu  Music Center for PC alt.

Toimingu kohta lisateabe saamiseks otsige How to use ja Music Center for PCtoe veebisaidilt.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Märkus

- Ärge andmeedastuse ajal USB-kaablit lahti ühendage. Muidu võivad andmed kahjustuda.
- Imporditud lood on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Muusika esitamine](#)
- [Toetatud vormingud](#)

Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil

Võite kasutada Content Transferit. Autorikaitsega sisu ei saa edastada.

1 Kasutada arvutit, kuhu on installitud Content Transfer.

2 Käivitage Content Transfer.



3 Ühendage Walkman arvutiga USB abil.



4 Valige sihtkohamälu seadmes Walkman (sisemälu või microSD-kaart).

5 Avage Finder või iTunes. Seejärel valige soovitud sisu.

6 Lohistage sisu kausta Content Transfer.



Veenduge, et andmete edastamine oleks lõpule viidud. Ühendage Walkman arvuti küljest lahti.

- Toimingut ei saa tagada, see oleneb iTunesi versioonist.
- Ärge andmeedastuse ajal USB-kaablit lahti ühendage. Muidu võivad andmed kahjustuda.
- Ülekantud sisu on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Rakenduse Content Transfer \(Mac\) installimine.](#)
- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Kõrglahutusega audiosisu ostmine](#)
- [Muusika esitamine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisu edastamine Maci Finderi abil

Saate sisu edastada otse, kui lohistate selle Finderist. Autorikaitsega sisu ei saa edastada.

1 Ühendage Walkman töötava arvutiga USB-seadme abil.




2 Valige rakenduse Finder küljeribalt suvand [WALKMAN].

Samuti saate kanda sisu microSD-kaardile.

Valige kaust, mille nimi on microSD-kaart, mitte [WALKMAN].

3 Avage [MUSIC] kaust seadmes [WALKMAN].

4 Lohistage failid ja kaustad (1) kausta [MUSIC] alt kausta (2) seadmes [WALKMAN].

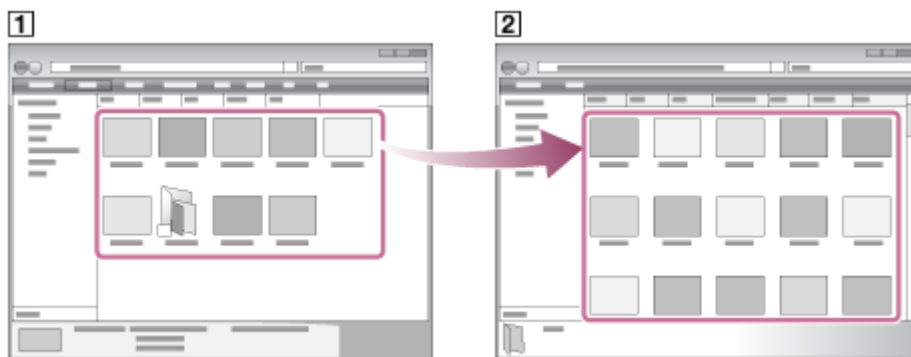

Veenduge, et andmete edastamine oleks lõpule viidud. Ühendage Walkman arvuti küljest lahti.

Vihje

- Saate albumitele käsitsi kaanekujunduspilte lisada, et pilti kuvataks seadme Walkman ekraanil. Esmalt muutke pildifaili nime ja andke sellele albumi kausta nimi. (Ärge muutke hetkel pildifaili laiendit.) Seejärel lisage pildifail albumi kausta. Walkman kuvab kaanekujunduspiltidena järgmisi faile.
 - JPEG-alusfail
 - Ülerealaotuseta PNG-fail
 - Max suurus: 4096 × 4096

Märkus

- Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul ei pruugi Walkman faile esitada.
 - Ärge muutke juurkaustade nimesid (nt [MUSIC]).
 - Ärge edastage kaustadesse muid faile, kui [MUSIC].

- Ärge andmeedastuse ajal USB-kaablit lahti ühendage.
- Ärge Walkmani mälu arvutis vormindage.
- Walkman ei pruugi näidata kogu muusika teabe sisu korrektselt, seda olenevalt seadme Walkman keeleseadest.
- Ülekantud sisu on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Rakenduse Content Transfer \(Mac\) installimine.](#)
- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Kõrglahutusega audiosisu ostmine](#)
- [Muusika esitamine](#)


4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Laulusõnade lisamine, kasutades arvutit

Saate sisestada laulusõnad tekstifailina (LRC-fail). Pärast seda, kui sisestate lugudele sõnad, tõstke palad Walkmanisse.

Sõnade loomine tekstifailis (LRC-fail)

1. Avage [Notepad] Windowsi tarvikute alt.
2. Sisestage laulusõnad [Notepad]i.
3. Esitage pala ja sisestage iga tekstirea kuvamise aeg.

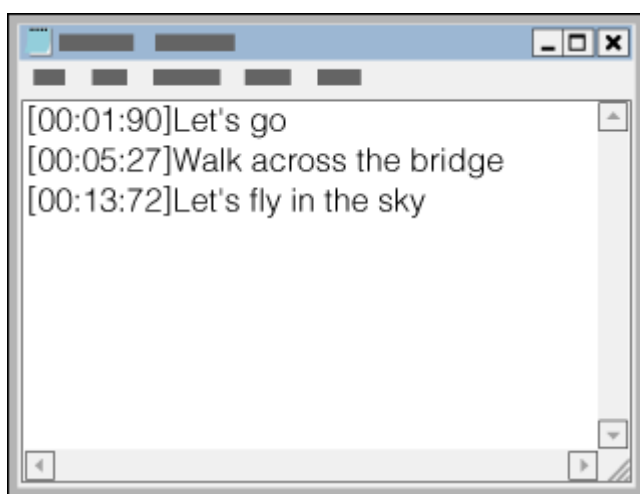

- Saate sisestada ajateabe iga tekstirea vasakule poole järgmises vormingus.
Minutid:sekundid:sajandiksekundid (*1)
- Teave tuleb sisestada kronoloogiliselt.
- Sekundid ja sajandiksekundid võite eraldada kooloni asemel punktiga.

*1 sajandiksekundid võib ka ära jätta.

4. Salvestage fail.

- Valige [UTF-8] kui märkide kodeering.
- Määrake faili nimi, mis ühtiks audiofaili nimega.
- Määrake [.lrc] laiendusena.
- Maksimaalne failisuurus on 512 KB.
- Kui sisu ei mahu ekraanile, tekstirida mähitakse.
- Teksti ridade arv, mida saab üheaegselt kuvada, sõltub Walkman mudelist.
- CR, CRLF ja LF reapiirid tuvastatakse.
- Tühjad tekstiread jäetakse vahele.

5. Ühendage oma Walkman arvutiga USB abil.

6. Avage [WALKMAN]i kaust ühel järgmisel meetodil.

- Windows 10:
Avage [File Explorer] menüüs [Avakuva]. Valige vasakpoolsel paanil [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Avage [File Explorer] käsu [Töölaud] alt. Valige [WALKMAN] loendist [See arvuti].

- Windows 7 või varasemad versioonid:
Valige [Avakuva], [Arvuti] ja siis [WALKMAN].

Samuti saate kanda sisu microSD-kaardile.

Valige kaust, mille nimi on microSD-kaart, mitte [WALKMAN].

7. Looge uus kaust [MUSIC] kausta [WALKMAN]. Seejärel lohistage nii loo kui ka LRC-fail nende edastamiseks uude kausta.

Vihje

- Laulusõnade kuvamisel Walkmanis soovitatakse järgmist arvu tähemärke.
 - 1-bitiseid märke (nt tähti ja numbreid): 40 tähemärki rea kohta.
 - 2-bitiseid märke (nt Hiina tähemärke): 20 tähemärki rea kohta.
- Haldamaks LRC-faile Music Center for PCga, salvestage LRC-failid samasse faili koos muusikafailidega. LRC-failid viiakse Walkmanisse muusikafailidr edastamise ajal.
- Maci arvutis saate luua laulusõnu, kasutades funktsiooni "TextEdit" ja muid tekstiredaktoreid. Tegutsege sarnaselt eelpool tooduga, et sisestada laulusõnad või ajateave sättega "Plain text".

Autoriõiguse teatis

Kui loote LRC-faile, kasutades teiste autoriõigusega kaitstud materjalide, siis LRC-failid on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. LRC-failide muudel eesmärkidel kasutamine nõuab autoriõigustega omanike luba.


Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Laulusõnade teabe hankimine](#)
- [Laulusõnade kuvamine](#)

Sisu edastamine arvutist

Lohistage sisu õigesse kausta, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Walkman saab esitada sisu, mis on salvestatud iga kausta esimesest kuni kaheksanda tasemeni.

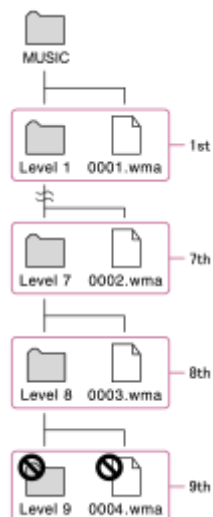

Märkus

- Ärge nimetage järgmisi vaikekaustu ümber. Vastasel juhul ei tunne Walkman kaustu ära.
 - MUSIC

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Muusika esitamine

Palade esitamiseks valige esmalt kategooria.
Eelnevalt edastage muusika arvutist Walkmanisse.

Windows arvuti korral

- Laulude edastamiseks CD-lt või arvutist Walkmanisse kasutage rakendust Music Center for PC.
- Lohistage sisu Windows Explorerist.


Mac arvuti korral

- Kasutage Content Transfer, et edastada sisu iTunesist.
- Lohistage sisu Finderist.

1 Puudutage , et avada kataloogi ekraan.

2 Puudutage soovitud kategooriat (**1**).

Saate libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, et keerata lehekülgi. Punktide arv tähistab saadaolevate lehekülgede arvu (**2**).

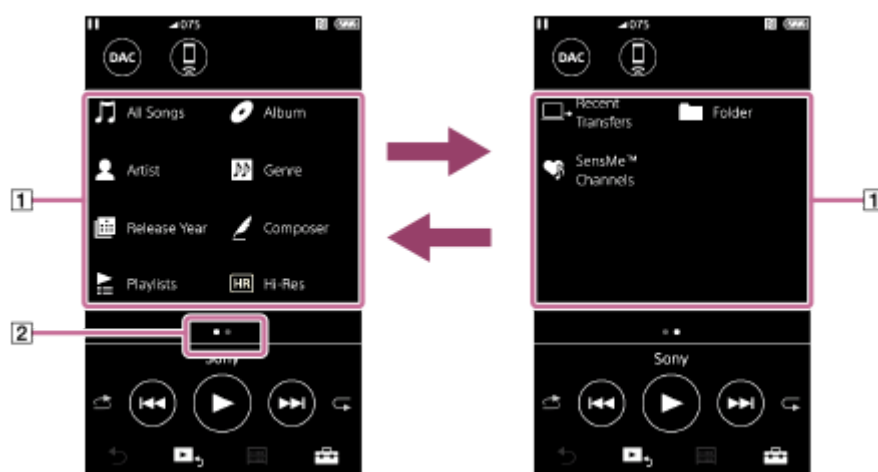

3 Valige alamkategooriad, kuni ilmub lugude nimekiri ja valige esitamiseks pala.

Taasesitus algab.

Käitsi kasutatavad nupud seadmel Walkman

Käitamisnupp	Funktsioon
	Vajutage nuppu, et taasesitust alustada või peatada.
	Vajutage nuppu, et minna praegu esitatava või eelmise loo algusesse. Hoidke nuppu all, et lugu kiiresti tagasi kerida selle esitamise ajal.
	Klõpsake nuppu, et minna järgmise pala algusesse. Hoidke nuppu all, et lugu kiiresti edasi kerida selle esitamise ajal.

Märkus

- Kui Walkman ei mängi lugusid soovitud järjekorras, tehke järgmist.
 - Kasutage seadmes Walkman järjehoidja või esitusloendi funktsiooni.
 - Looge loendid Music Center for PC või iTunes abil ja edastage need.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Walkmani sisse või välja lülitamine.](#)
- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Kataloogi ekraan](#)
- [Taasesituse ekraan](#)
- [Muusikasisu ettevalmistamine](#)
- [Sisu edastamine Windows arvutist Music Center for PC abil](#)
- [Sisu edastamine Windows Exploreriga](#)
- [Sisu edastamine Mac arvutist Content Transfer abil](#)
- [Sisu edastamine Maci Finderi abil](#)
- [Esitamise meetodid](#)

Esitamise meetodid

Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Taasesituse režiimi seadistamine.
- Taasesitusvahemiku seadistamine.

Taasesituse režiimi seadistamine



1. Puudutage ala ([1] või [2]) taasesituse režiimi valimiseks.

- [Shuffle Icon]: Shuffle Playback
- [Repeat 1 Song Icon]: Repeat 1 Song
- [Repeat All Icon]: Repeat All

Kui [Shuffle Icon] ja [Repeat All Icon] on valgustatud, Walkman mängib kõiki valitud lugusid taasesitusvahemikus juhuslikult. Tavalise taasesituse režiimi naasmiseks koputage ikoonidel nii, et [Shuffle Icon] ja [Repeat All Icon] muutuks tumedaks.

Vihje

- Samuti saate taasesituse režiimi seadistada menüüsätete alt. Puudutage [Menu Icon] – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Seejärel valige soovitud taasesituse režiim [Play Mode]'ist.

Taasesitusvahemiku seadistamine

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
[Menu Icon] – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Puudutage soovitud taasesitusvahemikku [Playback Range].

Esituse režiimi ja esituse vahemiku suhte diagramm

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
[Shuffle Icon]	Kõik lood esitatakse juhuslikus järjekorras.	Valitud vahemiku lood esitatakse

Shuffle Playback	Kõikide lugude segamiseks seadmes Walkman, valige kataloogi ekraanil [All Songs]. Kui valite loo [Album] kataloogi ekraanilt, siis Walkman segab kõik palad valitud albumil. Kui Walkman lõpetab kõikide lugude mängimise albumilt, taasesitus jätkub järgmiselt albumilt. Siis Walkman segab kõik järgmise albumi lood.	juhuslikus järjekorras. (*1)
Repeat Off	Kõik lood esitatakse järjest.	Valitud vahemiku lood esitatakse järjest. (*1)
 Repeat 1 Song	Praegu esitatav pala esitatakse korduvalt.	Praegu esitatav pala esitatakse korduvalt.
 Repeat All	Kõik lood esitatakse korduvalt. Kõikide lugude kordamiseks seadmes Walkman, valige [All Songs] kataloogi ekraanil.	Valitud vahemiku lood esitatakse korduvalt. (*1)

*1 "Valitud vahemik" – nt üks album või üks esitaja.

Märkus

- Kui mängite lugu [SensMe™ Channels]-funktsiooni abil, siis esitusrežiimi ei saa muuta.
- Kui valite muusikapala järjehoidjaloendist, siis Walkman esitab ainult valitud järjehoidjaloendi lugusid. Lugusid teistest järjehoidjaloenditest ei saa mängida, isegi kui [Playback Range] on seatud [All Range].
- Kui valite muusikapala esitusloendist, siis Walkman esitab ainult valitud esitusloendi lugusid. Teiste esitusloendite lugusid ei mängita ka siis, kui [Playback Range] on seatud [All Range].

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Taasesituse ekraan](#)
- [Muusika esitamine](#)

Funktsiooni [SensMe™ Channels] kasutamine

[SensMe™ Channels] funktsioon automaatselt grupeerib lood teemade alusel. Saate esitada lugusid, mis sobivad meeleolu, kellaaja jms poolest.

Et kasutada [SensMe™ Channels]-funktsiooni seadmes Walkman, lood tuleb enne nende üleviimist Music Center for PC abil analüüsida. Lugude analüüsimiseks aktiveerige Music Center for PCi funktsioon 12 TONE ANALYSIS. Music Center for PC-sse imporditavaid lugusid analüüsitakse automaatselt ja tulemused lisatakse lugudele. Toimingu kohta lisateabe saamiseks külastage Music Center for PC klienditoe veebilehte.

1 Puudutage kataloogi ekraanil [SensMe™ Channels].

Vihje

- [SensMe™ Channels] saab kasutada lugude jaoks, mis toodi üle rakendustest, mis toetavad 12 TONE ANALYSIS tehnoloogiat (Sony poolt välja töötatud).
- Kui avate selle kanali [SensMe™ Channels] funktsiooni abil või lülitate teisele kanalile, lugu esitatakse alates kõige meloodilisemast või rütmilisemast lõigust.
- Laule esitatakse juhuslikus järjekorras. Iga kord, kui valite kanali, on järjestus erinev.

Märkus

- Seadmes Walkman kuvatakse ainult neid kanaleid, mis sisaldavad lugusid.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Laulusõnade teabe hankimine

Et kuvada Walkmanis lüürikat, peate Walkmanisse üle tooma lüürika tekstifaili (LRC-fail) koos loofailiga.

Saate teavet lüürika kohta järgmisel viisil.

- Hankige lüürika teave Interneti kaudu ja seejärel looge laulusõnadega tekstifail (LRC-fail).
- Laulusõnade enda poolt tekstifailina sisestamine (LRC-fail).

Üksikasjalikku teavet LRC-faili kohta saate asjaomase teema alt [Seotud teema].

Märkus

- Lüürika-teave on mõeldud ainult privaatseks kasutamiseks. Lüürika-sisu kasutamiseks teistel eesmärkidel on vaja autoriõiguste omanike luba.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Laulusõnade kuvamine](#)
- [Laulusõnade lisamine, kasutades arvutit](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Laulusõnade kuvamine

Tõstke lood koos sõnadega seadmesse Walkman. Seejärel seadke Walkman laulusõnu näitama. Kui lool on sõnad olemas, siis süttib ikoon (1).



- 1 Taasesituse ekraanil puudutage  ja siis [Display Lyrics].

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Laulusõnade teabe hankimine](#)
- [Laulusõnade lisamine, kasutades arvutit](#)

Esitusloendite haldamine seadmes Walkman

Saate koguda oma lemmiklugusid ja salvestada need esitusloenditesse seadmes Walkman. Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Lugude lisamine esitusloenditesse seadmes Walkman.
- Esitusloendite kuulamine seadmes Walkman.
- Esitusloendite kustutamine seadmes Walkman.

Esitusloenditesse lugude lisamine seadmes Walkman

Esitusloendeid saab salvestada kas seadme Walkman sisemälus või microSD-kaardil. Ei saa lisada muusikapala sisemälust esitusloendisse microSD-kaardil või vastupidi.

1. Tehke ühte järgmistest.

- Kui Walkman esitab või peatab muusikapala, mida soovite lisada esitusloendisse: Taasesituse ekraanil puudutage  ja siis [Add to Playlist].
- Kui kuvatakse loendit (lugudelood, albumilood, esitusjärjekord jne): Puudutage soovitud loendi  üksuse kõrvale, et näha hüpikmenüüd. Seejärel puudutage [Add to Playlist].

Ilmub esitusloendi valimise ekraan.

2. Puudutage esitusloendit, et lisada lugu.

Vihje

- Esitusloendisse saab lisada kuni 999 lugu.
- Saate lisada esitusloendisse terve nimekirja. Kui näidatakse esitusjärjekorra või järjehoidjate loendi ekraani, siis puudutage  ja seejärel [Add All Songs to Playlist].
- Palade loendi järjestust saab muuta. Valige esitusloend kataloogi ekraanilt. Puudutage  ja siis [Edit Song Order]. Lohistage , et lugusid ümber korraldada. Puudutage [Complete], et salvestada lugude järjestust.
- Esitusloendi nime saab muuta hüpikmenüüst. Puudutage kataloogi ekraanil [Playlists]. Puudutage  soovitud esitusloend kõrval ja seejärel [Edit Playlist Name].
- Saate edastada loodud esitusloendeid seadmesse Walkman Music Center for PC või iTunes abil. m3u-failivormingus esitusloendeid saab seadmes Walkman hallata.

Märkus

- Te ei saa esitusloendite jaoks registreerida kaanekujunduse pilte.

Esitusloendi lugude kuulamine seadmes Walkman

1. Puudutage kataloogi ekraanil [Playlists].
2. Puudutage soovitud esitusloendit ja seejärel soovitud pala.

Esitusloendite kustutamine seadmest Walkman

1. Puudutage kataloogi ekraanil [Playlists], et näha esitusloendite nimekirja.

2. Puudutage **...** esitusloendi kõrvale, mida soovite kustutada, ja seejärel [Delete].

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vihje

- Esitusloenditest saab eemaldada lugusid.
Lugude nimekirja-ekraanil puudutage **...**, et näha hüpikmenüüd. Seejärel valige [Delete from Playlist].

Märkus

- Isegi kui kustutate esitusloendi, siis sealseid palasid seadmest Walkman ei kustutata.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)
- [Taasesituse ekraan](#)
- [Esitusjärjekorra ekraan](#)
- [Järjehoidjate loetelu ekraan](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Järjehoidjate haldamise kohta seadmes Walkman

Järjehoidja loendisse saate lisada oma lemmiklugusid. Saadaval on kuni 10 järjehoidjaloendit. Järjehoidjaloendisse saab lisada kuni 999 lugu.

Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Lugude lisamine järjehoidjaloendisse.
- Järjehoidjana salvestatud muusikapalade kuulamine seadmes Walkman.
- Järjehoidjaloendist lugude eemaldamine seadmes Walkman.

Palade lisamine järjehoidjaloendisse

1. Tehke ühte järgmistest.

- Kui Walkman mängib või on peatanud muusikapala esitamise, mida soovite järjehoidjasse: Taasesituse ekraanil puudutage  ja siis [Add to Bookmark List].
- Kui kuvatakse loendit (lugudelooend, albumilooend, esitusjärjekord jne): Puudutage soovitud loendi  üksuse kõrvale, et näha hüpikmenüüd. Seejärel puudutage [Add to Bookmark List].

Järjehoidjaloendi ekraanil ilmuvad valikud.

2. Valige soovitud järjehoidjaloend.

Vihje

- Saate lisada järjehoidjaloendisse terve nimekirja. Kui näidatakse esitusjärjekorra või järjehoidjate loendi ekraani, siis puudutage  ja seejärel [Add All Songs to Bookmark List].
- Järjehoidjaloendis saab muuta lugude järjestust. Valige järjehoidjaloend. Puudutage  ja siis [Edit Song Order]. Lohistage , et lugusid ümber korraldada. Puudutage [Complete], et salvestada lugude järjestust.

Märkus

- Järjehoidjaloendeid ei saa arvutisse importida.

Kuulates järjehoidjaga lugusid seadmes Walkman

1. Näidake soovitud järjehoidjate loetelu ekraani.
2. Puudutage  / , et valida loend ja seejärel valige muusikapala.

Lugude eemaldamine järjehoidjaloendist seadmega Walkman

1. Puudutage  järjehoidjaloendis oleva loo kõrval.
2. Puudutage [Delete from Bookmark List].

Vihje

- Saate järjehoidjaloendist eemaldada kõik lood. Järjehoidjaloendi ekraanil puudutage  ja seejärel [Delete All].

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)
- [Taasesituse ekraan](#)
- [Esitusjärjekorra ekraan](#)
- [Järjehoidjate loetelu ekraan](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkmanist lugude kustutamine

Saate kustutada seadmest Walkman lugusid.

1 Kataloogi ekraanil kuvage ühte järgmistest.

- Lugude kustutamiseks puudutage soovitud kategooriat (albumid, artistid jne) ja soovitud alamkategooriat, kuni ilmub lugude loend.
- Kausta kustutamiseks puudutage [Folder] ja seejärel soovitud kausta.

2 Puudutage **...**, et näha hüpikmenüüd ja seejärel [Delete].

Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Vihje

- Saate lugusid kustutada ka arvutis, kasutades järgmisi rakendusi. Toimingu kohta lisateabe saamiseks vaadake elektroonilisest spikrist rakenduse kohta käivat teavet.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Märkus

- Lugude kustutamisel Windows Exploreri või Mac Finderiga ärge kustutage ega nimetage ümber juurkausta (nt [MUSIC]). Vastasel juhul ei tuvasta Walkman sisu.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kvaliteetse heli kuulamise juhend

Saate vaadata teavet kvaliteetse heli kuulamise kohta.

- 1 **Taasesituse ekraanil puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.**
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Kataloogi ekraan](#)
- [Heli kvaliteedi seadistuse ekraan](#)
- [Helikvaliteedi sätete kohandamine](#)

Seadme Walkman ühendamise sidumata Bluetooth seadmega esimest korda

BLUETOOTH®-funktsioon võimaldab elektronseadmete vahelist juhtmeta ühendust. Seadmed peavad toetama Bluetoothi juhtmeta sidetehnoloogiat. Traadita ühendus on võimalik avatud kohas kuni 10 meetri kauguselt. Saate kasutada Bluetooth-funktsiooni, et teha järgmisi toiminguid.

- Muusika kuulamine.

Ühendage Bluetooth-seade näiteks kõrvaklappide või kõlaritega. Saate kuulata muusikat juhtmevabalt.

Kui loote ühenduse Bluetooth-seadmetega juhtmevabalt esimest korda, tuleb seadmed omavahel registreerida. Sellist registreerimist nimetatakse "sidumiseks". Kui Walkman ja seade on seotud, saate ühendada seadmed tulevikus. Järgmised juhised kehtivad põhilise samm-sammult seadmete Walkman ja Bluetooth ühendamiseks.

- Lülitage sisse Bluetooth-funktsioon sisse Bluetooth-seadmes, kui see on vajalik.**
- Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Ilmub Bluetooth-ühenduse ekraan.
- Puudutage Bluetooth lülitit (1), et lülitada Bluetooth-funktsioon sisse ja puudutage [Add Device (Pairing)] (2).**
 kuvatakse teabealal. Ekraanil kuvatakse loend ühendatavate seadmetega (3).
 
- Puudutage soovitud Bluetooth-seadet.**
 Kui teilt nõutakse sidumise ajal parooli sisestamist, vaadake ja sisestage see Bluetooth-seadme jaoks. Lisateavet Bluetooth-seadme parooli kohta saate seadme kasutusjuhendist.
 Kui ühendus on loodud, [Connected] kuvatakse (3).
- Kataloogi ekraanilt valige ja mängige soovitud lugu.**
 Heli väljastatakse ühendatud Bluetooth-seadmest.

Ühenduse katkestamine seotud Bluetooth -seadmega

1. Kui Bluetooth-seade on ühendatud, puudutage menüü-üksuseid järgmises järjestuses.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Puudutage Bluetooth-seadme nime [Added Devices].

Vihje

- Saate kustutada registreeritud Bluetooth-seadme. Ühendatavate seadmete loetelus [Added Devices] puudutage  Bluetooth-seadme nime kõrvale. Seejärel valige [Delete Device].
- Parooli võidakse nimetada ka "sissepääsukoodiks", "PIN-koodiks", "PIN-numbriks" või "parooliks".
- Walkman võib jääda ühendatud seadmega Bluetooth seni, kuni lülitate Bluetooth-funktsiooni välja. Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, siis lülitage Bluetooth-funktsioon välja.

Märkus

- Sidumisteave kustutatakse järgmistel juhtudel. Siduge seadmed uuesti.
 - Üks või mõlemad seadmed lähtestatakse tehasesätetele.
 - Sidumisteave kustutatakse seadmetest näiteks siis, kui seadmeid parandatakse.
- Aku kasutusaeg muutub tunduvalt lühemaks, kui Bluetooth-funktsioon on aktiivne.
- Saate siduda seadme Walkman kuni max arvu 7 seadmetega. Kui seotud seadmete arv ületab maksimaalse arvu, siis seade Walkman kustutab vanima seadme.
- Kui sidumine aegub enne, kui see on valmis, siis sooritage toiming uuesti Bluetooth-ühenduse ekraanilt.
- Heli väljund Bluetooth-ühenduse korral on mõningate piirangutega.
 - Ka siis, kui ühendate kõrvaklapid kõrvaklapi-pesaga, heli ei väljastata kõrvaklappidest. Heli väljund on Bluetooth-seadme korral eeliskorras.
- Te ei saa kuulata juhtmevabalt taasesituse heli, kui USB-DAC-funktsioon on aktiivne.
- Kui heli katkeb või on lünklik Bluetooth-ühenduse ajal, proovige järgmisi toiminguid.
 - Asetage seadmed Walkman ja Bluetooth teineteisele lähemale.
 - Valige puudutades [SBC - Connection Preferred] järgmised käsud.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-ühendus katkeb automaatselt järgmistel juhtudel:
 - Seadme Walkman aku on tühjaks saanud.
 - Walkman on välja lülitatud.
- Kui Bluetooth-ühendus on aktiivne, siis on helikvaliteedi säte kehtetu.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman ühendamine seotud Bluetooth-seadmega](#)
- [Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-edastusrežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Seadme Walkman ühendamise seotud Bluetooth-seadmega

Kui Walkman ja Bluetooth-seade on seotud enne kui Bluetooth-seade registreeritakse kasutamiseks seadmes Walkman. Saate ühendada seadme Walkman ja Bluetooth-seadme hõlpsasti.

1 Lülitage sisse Bluetooth-funktsioon sisse Bluetooth-seadmes, kui see on vajalik.

2 Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Ilmub Bluetooth-ühenduse ekraan.

3 Puudutage Bluetooth-lüliti, et lülitada sisse Bluetooth-funktsioon.

 kuvatakse teabealal.

4 Puudutage soovitud Bluetooth-seadet.

Kui ühendus on loodud, ilmub teade [Connected].

5 Kataloogi ekraanilt valige ja mängige soovitud lugu.

Bluetooth-funktsiooni sisse ja välja lülitamine

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Puudutage Bluetooth-nuppu, et lülitada Bluetooth-funktsioon sisse või välja.

Seadme teabe kinnitamiseks:

Puudutage  näidatud Bluetooth-seadme kõrval loendis ja puudutage [Device Information].

Registreeritud seadme kustutamine:

Puudutage  näidatud Bluetooth-seadme kõrval loendis ja puudutage [Delete Device].

Järgige ekraanil näidatud juhiseid. Sidumisteave kustutatakse.

Vihje

- On olemas otsetee Bluetooth-funktsiooni jaoks. Võite puudutada  ekraanil [Settings]. Walkman ühendub automaatselt Bluetooth-seadmega, millega see oli viimati ühendatud.
- Kui ühendate USB-laadija (ei ole kaasas), siis Walkman laeb akut, säilitades samal ajal Bluetooth-ühenduse.
- Kui Bluetooth-seadmele näidatakse mitut erinevat nime, siis vaadake Bluetooth-seadme BD-aadressi. BD-aadressi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme juhendit.
- Kui Bluetooth-seade toetab NFC-funktsiooni, siis seadmeid Walkman ja Bluetooth saab siduda ja ühendada, viies need korraga puudutades kokku.
- Walkman võib jääda ühendatud seadmega Bluetooth seni, kuni lülitate Bluetooth-funktsiooni välja. Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, siis lülitage Bluetooth-funktsioon välja.

Märkus

- Aku kasutusaeg muutub tunduvalt lühemaks, kui Bluetooth-funktsioon on aktiivne.
- Heli väljund Bluetooth-ühenduse korral on mõningate piirangutega.
 - Ka siis, kui ühendate kõrvaklapid kõrvaklapi-pesaga, heli ei väljastata kõrvaklappidest. Heli väljund on Bluetooth-seadme korral eeliskorras.
- Te ei saa kuulata juhtmevabalt taasesituse heli, kui USB-DAC-funktsioon on aktiivne.
- Kui heli katkeb või on lünklik Bluetooth-ühenduse ajal, proovige järgmisi toiminguid.
 - Asetage seadmed Walkman ja Bluetooth teineteisele lähemale.
 - Valige puudutades [SBC - Connection Preferred] järgmised käsud.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-ühendus katkeb automaatselt järgmistel juhtudel:
 - Seadme Walkman aku on tühjaks saanud.
 - Walkman on välja lülitatud.
- Kui Bluetooth-ühendus on aktiivne, siis on helikvaliteedi säte kehtetu.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.


Seotud teema

- [Seadme Walkman ühendamine sidumata Bluetooth seadmega esimest korda](#)
- [Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-edastusrežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega (NFC)

Kui Bluetooth seade toetab NFC funktsiooni, saate ühendada seadme Walkman ja seadme lihtsalt. Seadmete omavaheliseks sidumiseks võite lihtsalt puudutada Walkman seadet, et luua Bluetooth-ühendus. NFC on lähiala traadita side.


- 1 Kui Bluetooth-seadmel on NFC lüliti, lülitage NFC-lüliti asendisse Sees.
- 2 Lülitage seadme Walkman ekraan sisse.
- 3 Puudutage märki seadmel Walkman (1) kuni märgini Bluetooth-seadmel (2).
Hoidke neid samaaegselt, kuni juhised ilmuvad seadme Walkman ekraanile.

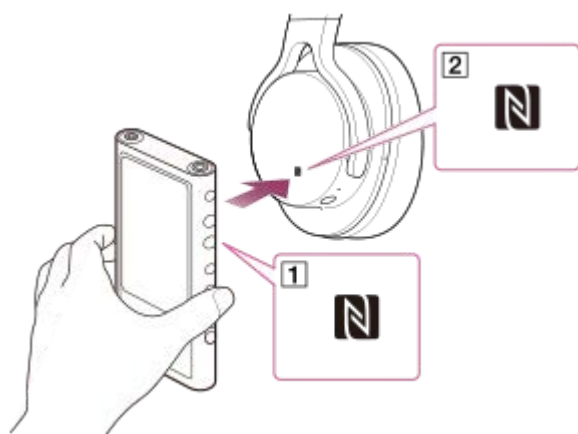

- 4 Järgige seadme Walkman ekraanil kuvatavaid juhiseid ühenduse loomise lõpuleviimiseks.
- 5 Kui ühendus on loodud, esitage seadmes, Walkman lugu.

Ühenduse katkestamine seadme Walkman ja Bluetooth-seadme vahel NFC-funktsiooni abil

Lülitage seadme Walkman ekraan sisse. Seejärel puudutage seadmeid (1) ja (2) samaaegselt, et ühendus katkestada.

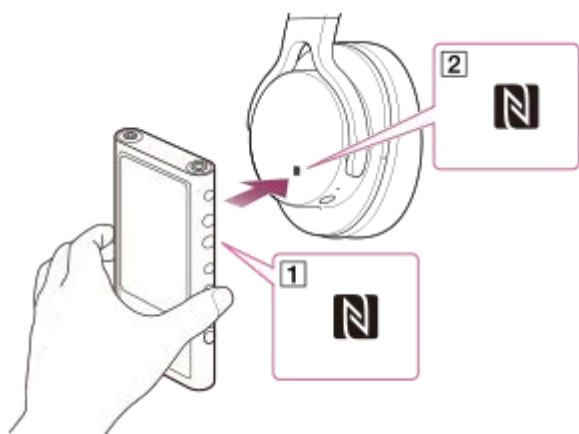

NFC-funktsiooni väljalülitamine

NFC-funktsioon on sisse lülitatud vaikimisi. Kui soovite välja lülitada NFC-funktsiooni, puudutage menüü-üksuseid ja eemaldage linnuke järgmises järjestuses.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Vihje

- Kui ühendus on kehv, tehke järgmist.
 - Viige Walkman aeglaselt Bluetooth seadme märgise kohale ().
 - Kui teie Walkman on karbis, siis võtke see ettevaatlikult välja.
 - Veenduge, et NFC-funktsioon on sisse lülitatud. Puudutage  ja siis [Settings]. Veenduge, et on märgitud ruut [NFC] ([Bluetooth]) jaoks.

Märkus

- Enne ühendamist lülitage sisse seadme Walkman ekraan. Kui ekraan on välja lülitatud, ei saa te Bluetooth-seadet ühendada seadmega Walkman neid lihtsalt teineteise vastu hoides (NFC-funktsioon).
- Aku kasutusaeg muutub tunduvalt lühemaks, kui Bluetooth-funktsioon on aktiivne.
- Te ei saa ühendada Walkmanit Bluetooth-seadmega NFC-funktsiooni abil, kui järgmised funktsioonid on aktiivsed.
 - USB-DAC-funktsioon
 - Kui soovite ühendada Bluetooth-edastusrežiimis, lülitage eelnevalt välja Bluetooth-vastuvõtja funktsioon.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Walkmani sisse või välja lülitamine.](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-edastusrežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Bluetooth-funktsiooni seadistamine (Bluetooth-edastusrežiim)

Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Esituse kvaliteedi valimine Bluetooth-striiminguks.
- Heliseadistuse valimine Bluetooth-striimingu jaoks
- Bluetooth-informatsiooni vaatamine.

Taasesituse kvaliteeti Bluetooth-striimingu valimine

Saate valida koodekeid ja eelistusi Bluetooth-striimingu jaoks.

1. Taasesituse ekraanil puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Koputage soovitud üksusele.

Märkus

- Sätte [Wireless Playback Quality] mõju algab järgmine kord, kui lülitate Bluetooth-funktsiooni sisse.
- [Wireless Playback Quality] säte ei pruugi olla efektiivne, seda olenevalt seadme Bluetooth sätetest.

Heliseadistuse valimine Bluetooth-striimingu jaoks

Olenevalt Bluetooth-seadmest ei pruugi helitugevus olla Walkmaniga reguleeritav.
Sel juhul proovige [Use Enhanced Mode].

1. Taasesituse ekraanil puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Bluetooth teabe vaatamine

1. Taasesituse ekraanil puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Näidatakse teavet, nagu Bluetooth versioon ja profiil.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman ühendamine sidumata Bluetooth seadmega esimest korda](#)
- [Seadme Walkman ühendamine seotud Bluetooth-seadmega](#)
- [Ühe puutega ühendused Bluetooth-seadmega \(NFC\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Seadme Walkman esmakordne ühendamine sidumata nutitelefoni

Walkman võimaldab teil Bluetooth-ühenduse (Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni) vahendusel nutitelefoni muusikat kuulata.

Muusika kuulamiseks ühendage kõrvaklapid seadmega Walkman.

Kui ühendate nutitelefoni esmakordselt, peate seadme Walkman ja nutitelefoni teineteises registreerima. Sellist registreerimist nimetatakse "sidumiseks". Pärast seadme Walkman ja nutitelefoni sidumist saate seadmeid tulevikus hõlpsalt ühendada.

Järgmised juhised on seadme Walkman ja nutitelefoni samm-sammuliseks ühendamiseks.

Kui Walkman on juba mõne muu nutitelefoni ühendatud, katkestage enne alustamist nutitelefoni Bluetooth-ühendus.

1 Seadistage nutitelefoni sidumisrežiimile.

2 Puudutage seadme Walkman kataloogi ekraanil üksust .

3 Kinnitage teade ja puudutage üksust [OK].

Walkman lülitub Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.

4 Puudutage [Add Device (Pairing)].

Walkman on sidumiseks valmis.

5 Valige nutitelefoni ekraanilt seadme Walkman nimi.

Kui Walkman on nutitelefoni ühenduse loonud, kuvatakse koodek (**1**) ja nutitelefoni nimi (**2**).



6 Esitage nutitelefonis lugu.

Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni väljalülitamine

Puudutage Bluetooth-vastuvõtja ekraani vasakus ülanurgas asuvat üksust . Kui kuvatakse mõni teade, puudutage üksust [OK]. Walkman pöördub tagasi muusika taasesituse funktsiooni.

Nutitelefoni registreeringu kustutamine

Tegutsage Bluetooth-vastuvõtja ekraanil. Saate kustutada nutitelefoniga registreeringu seadmest Walkman.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Puudutage üksust , mis asub selle nutitelefoniga nime kõrval, mille registreeringut soovite kustutada. Seejärel valige [Delete Device].

3. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Vihje

- Korraga saate siduda ainult ühe nutitelefoniga. Kui soovite siduda mitu nutitelefoniga, korraldage selles teemas kirjeldatud protsessi.
- Kui soovite seadistada muusika taasesitust nutitelesonis, kasutades selleks seadme Walkman taasesituse lülitusklahve.
- Saate nutitelesonis kuulata muusikat, kasutades seejuures seadme Walkman helikvaliteedi seadeid.
- Walkman jääb nutitelesoniga ühendatuks, kuni Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni välja lülitate. Aku säästmiseks lülitage välja Bluetooth-vastuvõtja funktsioon või katkestage Bluetooth-ühendus nutitelesoniga.
- Kui heli on vaikne ja kuulete Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni kasutamise ajal müra, toimige järgmiselt. Esmalt seadistage helitugevus nutitelesonis maksimaalseks. Seejärel reguleerige helitugevust seadmes Walkman.

Märkus

- Sidumisteave kustutatakse järgmistel juhtudel. Siduge seadmed uuesti.
 - Üks või mõlemad seadmed lähtestatakse tehasesätetele.
 - Sidumisteave kustutatakse seadmetest näiteks siis, kui seadmeid parandatakse.
- Kui nutitelesoni sidumisteave kustutatakse seadmest Walkman, kuid seadme Walkman sidumisteave jääb nutitelesonisse, kustutage see teave nutitelesonist. Seejärel registreerige seade Walkman ja nutiteleson taas teineteises.
- Aku tööiga muutub tunduvat lühemaks, kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne.
- Saate siduda seadme Walkman kuni max arvu 7 seadmetega. Kui seotud seadmete arv ületab maksimaalse arvu, siis seade Walkman kustutab vanima seadme.
- Kui sidumine aegub enne, kui see on lõpule viidud, korraldage toimingut Bluetooth-vastuvõtja ühendusekraanilt.
- Te ei saa kasutada Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni, kui samal ajal on aktiivne mõni järgmistest funktsioonidest. Lülitage funktsioon välja ja lülitage Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.
 - Funktsioon USB-DAC
- Kui heli katkeb või on lünklik Bluetooth-ühenduse ajal, proovige järgmisi toiminguid.
 - Asetage Walkman ja nutiteleson teineteisele lähemale.
 - Valige puudutades [Connection Preferred] järgmised käsud.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Seejärel katkestage Bluetooth-ühendus ja ühendage nutiteleson uue sätte rakendamiseks uuesti.
- Bluetooth-ühendus katkeb automaatselt järgmistel juhtudel:
 - Seadme Walkman aku on tühjaks saanud.
 - Walkman on välja lülitatud.
- Kui saate sissetuleva kõne sel ajal kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne, kuulete helistaja häält nutitelesonist. Nutitelesoni sätetest sõltuvalt võite kuulda helinat.

Seotud teema

- [Walkman ühendamine seotud nutitelefoni](#)
- [Ühe puutega ühendused nutitelefoni \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-vastuvõturežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman ühendamine seotud nutitelefoni

Kui Walkman ja nutitelefoni on olnud varem seotud, on Walkman nutitelefoni juba registreeritud. Saate seadme Walkman hõlpsalt nutitelefoni ühendada.

- 1 **Puudutage seadme Walkman kataloogi ekraanil üksust .**
- 2 **Kinnitage teade ja puudutage üksust [OK].**
Walkman lülitub Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.
- 3 **Valige nutitelefoni ekraanil seotud seadmete loetelust seadme Walkman nimi.**
Nutitelefoni sõltuvalt võib Walkman sellega automaatselt ühenduse luua.
- 4 **Esitage nutitelefoni lugu.**

Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni väljalülitamine

Puudutage Bluetooth-vastuvõtja ekraani vasakus ülanurgas asuvat üksust . Kui kuvatakse mõni teade, puudutage üksust [OK]. Walkman pöördub tagasi muusika taasesituse funktsiooni.

Nutitelefoni teabe vaatamine

Tegutsege Bluetooth-vastuvõtja ekraanil.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Puudutage üksust , mis asub selle nutitelefoni nime kõrval, mille teavet soovite vaadata. Seejärel valige [Device Information].

Nutitelefoni registreeringu kustutamine

Tegutsege Bluetooth-vastuvõtja ekraanil. Saate kustutada nutitelefoni registreeringu seadmest Walkman.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Puudutage üksust , mis asub selle nutitelefoni nime kõrval, mille registreeringut soovite kustutada. Seejärel valige [Delete Device].
3. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Vihje

- Saate nutitelefoni kuulata muusikat, kasutades seejuures seadme Walkman helikvaliteedi seadeid.
- Kui ühendate USB-laadija (ei ole kaasas), siis Walkman laeb akut, säilitades samal ajal Bluetooth-ühenduse.
- Kui sama nutitelefoni kuvatakse mitu korda, kontrollige üksusest [Device Information] nutitelefoni BD-aadressi. Lisateavet BD-aadressi kohta leiate nutitelefoni juhendist.
- Kui nutitelefoni toetab NFC-funktsiooni, saab seadet Walkman ja nutitelefoni siduda ja ühendada neid teineteise vastu hoides.

- Walkman jääb nutitelefoni ühendatuks, kuni Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni välja lülitate. Aku säästmiseks lülitage välja Bluetooth-vastuvõtja funktsioon või katkestage Bluetooth-ühendus nutitelefoni.
- Kui heli on vaikne ja kuulete Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni kasutamise ajal müra, toimige järgmiselt. Esialgselt seadistage helitugevus nutitelefoni maksimaalseks. Seejärel reguleerige helitugevust seadmes Walkman.

Märkus

- Aku tööiga muutub tunduvalt lühemaks, kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne.
- Te ei saa kasutada Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni, kui samal ajal on aktiivne mõni järgmistest funktsioonidest. Lülitage funktsioon välja ja lülitage Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.
 - Funktsioon USB-DAC
- Kui heli katkeb või on lünklik Bluetooth-ühenduse ajal, proovige järgmisi toiminguid.
 - Asetage Walkman ja nutitelefoni teineteisele lähemale.
 - Valige puudutades [Connection Preferred] järgmised käsud.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Seejärel katkestage Bluetooth-ühendus ja ühendage nutitelefoni uue sätte rakendamiseks uuesti.
- Bluetooth-ühendus katkeb automaatselt järgmistel juhtudel:
 - Seadme Walkman aku on tühjaks saanud.
 - Walkman on välja lülitatud.
- Kui saate sissetuleva kõne sel ajal kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne, kuulete helistaja häält nutitelefoni. Nutitelefoni sätetest sõltuvalt võite kuulda helinat.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma ette teatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.


Seotud teema

- [Seadme Walkman esmakordne ühendamine sidumata nutitelefoni](#)
- [Ühe puutega ühendused nutitelefoni \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-vastuvõtturežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Ühe puutega ühendused nutitefoniga (NFC)

Kui nutitefonil on NFC-funktsiooni tugi, saate seadme Walkman ja nutitelefoni hõlpsalt ühendada. Seadmete sidumiseks ja Bluetooth-ühenduse loomiseks võite seadet Walkman lihtsalt nutitefoniga puudutada. NFC on lähiala traadita side.


- 1 Lülitage nutitefonis NFC-funktsioon sisse.
- 2 Puudutage seadme Walkman kataloogi ekraanil üksust .
- 3 Kinnitage teade ja puudutage üksust [OK].
Walkman lülitub Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.
- 4 Hoidke seadme Walkman märgist (1) ja nutitelefoni (2) teineteise vastas.
Hoidke seadmeid teineteise vastas, kuni nutitelefoni ekraanil kuvatakse juhised.

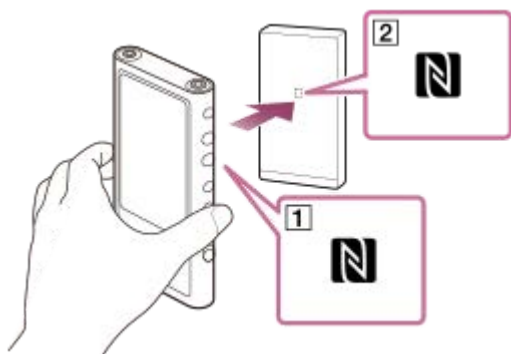

- 5 Ühenduse loomise lõpuleviimiseks järgige nutitelefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 6 Kui ühendus on loodud, esitage lugu nutitefonis.

Ühenduse katkestamine seadme Walkman ja nutitelefoni vahel NFC-funktsiooni abil

Lülitage seadme Walkman ekraan sisse. Seejärel hoidke seadet Walkman ja nutitelefoni (1) ja (2) ühenduse katkestamiseks teineteise vastas.

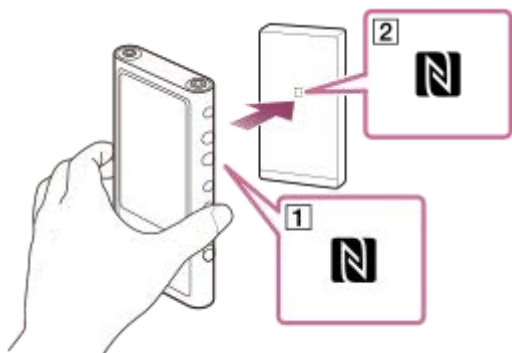

NFC-funktsiooni väljalülitamine

NFC-funktsioon on sisse lülitatud vaikimisi. Kui soovite välja lülitada NFC-funktsiooni, puudutage menüü-üksuseid ja eemaldage linnuke järgmises järjestuses.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Vihje

- Kui ühendus on kehv, tehke järgmist.
 - Liigutage nutitelefon aeglaselt seadme Walkman märgise () kohale.
 - Kui Walkman või nutitelefon on karbis, võtke see sealt välja.
 - Veenduge, et NFC-funktsioon on sisse lülitatud. Kontrollige, kas teabealas kuvatakse N-märgist. Kui ei kuvata, väljuge Bluetooth-vastuvõtja funktsioonist ja puudutage menüü-üksuseid NFC-funktsiooni sisselülitamiseks järgmises järjestuses.
 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Märkus

- Enne ühendamist lülitage sisse seadme Walkman ekraan. Kui ekraan on välja lülitatud, ei saa te nutitelefoni ühendamiseks nutitelefoni ja seadet Walkman lihtsalt teineteise vastas hoida (NFC-funktsioon).
- Aku tööiga muutub tunduvat lühemaks, kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne.
- Te ei saa kasutada Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni, kui samal ajal on aktiivne mõni järgmistest funktsioonidest. Lülitage funktsioon välja ja lülitage Bluetooth-vastuvõtja funktsioonile.
 - Funktsioon USB-DAC

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Walkmani sisse või välja lülitamine.](#)
- [Seadme Walkman esmakordne ühendamine sidumata nutitelefoni](#)
- [Walkman ühendamine seotud nutitelefoni](#)
- [Bluetooth-funktsiooni seadistamine \(Bluetooth-vastuvõtturežiim\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Bluetooth-funktsiooni seadistamine (Bluetooth-vastuvõtturežiim)

Taasesituse kvaliteeti Bluetooth-striimingu valimine

Taasesituse kvaliteeti saate valida siis, kui Bluetooth-vastuvõtja funktsioon on aktiivne.

1. Puudutage menüü-üksuseid Bluetooth-vastuvõtja ekraanil järgmises järjekorras.



– [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Valige [Sound Quality Preferred] või [Connection Preferred].

Märkus

- Sätte [Receiver Playback Quality] seadistuse mõju algab järgmine kord, kui Walkman loob Bluetooth-ühenduse.
- Nutitefonist sõltuvalt ei pruugi sätte [Receiver Playback Quality] seadistus olla tõhus.

Bluetooth teabe vaatamine

1. Puudutage menüü-üksuseid Bluetooth-vastuvõtja ekraanil järgmises järjekorras.



– [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Näidatakse teavet, nagu Bluetoothi versioon ja profiil.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman esmakordne ühendamine sidumata nutitefoniga](#)
- [Walkman ühendamine seotud nutitefoniga](#)
- [Ühe puutega ühendused nutitefoniga \(NFC\)](#)
- [Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta](#)

Märkused Bluetooth-funktsiooni kohta

Selles teemas viitavad [Bluetooth-seadmed] kõigile Bluetooth-funktsiooniga seadmetele. Bluetooth-funktsiooniga seadmed on heliseadmed, nutitelefonid jms seadmed, millel on Bluetooth-funktsiooni tugi.

- Olenevalt Bluetooth-seadmest, võrgu keskkonnast ja ümbritsevatest tingimustest, võib kostuda müra või heli võib katkeda. Optimeerimaks Bluetooth-sidet, jälgige järgnevat.
 - Asetage Walkman ja Bluetooth-seade üksteisele võimalikult lähedale. Bluetooth'i standard toetab kuni 10 meetrit.
 - Keerake sisseehitatud Bluetooth-antenn ühendatud Bluetooth-seadme suunas.
 - Ärge blokeerige antenni metallist objektiga, nagu kott või ümbris.
 - Ärge blokeerige antenni oma kehaosaga, nt käega.
 - Ärge blokeerige antenni, paigutades seadet Walkman selja-või õlakotti.
 - Ärge blokeerige antenni, kasutades seadet Walkman rahvarohkes kohas.
 - Vältige alasid, kus on elektromagnetlaineid. Näiteks, kui läheduses asuvad mikrolaineahjud, mobiiltelefonid, mobiilsed mänguseadmed või juhtmeta LAN-keskkonnad.
- Aku tööiga võib muutuda 55% lühemaks, kui aktiveerite teatud helikvaliteedi seaded (nt [Equalizer] või [DSEE HX], mille leiате sätetest [Sound Settings]) Bluetooth-vastuvõtja funktsiooni kasutamise ajal. Aku tööiga sõltub helitugevusest, kasutustingimustest ja ümbritsevast temperatuurist.
- Bluetoothi juhtmeta tehnoloogiliste omaduste tõttu võib heli veidi maha jääda.
- Bluetoothi kiirus võib häirida elektroonilisi meditsiiniseadmeid. Lülitage Walkman ja muud Bluetooth seadmed välja järgmistes asukohtades.
 - haiglates
 - rongide eelisõigusistmete läheduses
 - lennukites
 - kohtades, kus on kergestisüttivaid gaase (tanklad jne)
 - automaatuste läheduses
 - tulekahju häireseadmete läheduses.
- Seade Walkman toetab Bluetoothi standardseid turvafunktsioone. Sony ei vastuta andmete soovimatu avaldamise eest, mis tuleneb Bluetooth-tehnoloogia kasutamisest.
- Ka siis, kui Bluetooth-seade vastab standardile, ei ole kõik ühendused ja korrektne toimimine tagatud.
- Sõltuvalt Bluetooth-seadmest, võib Bluetooth-ühenduse loomine aega võtta.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Osad ja juhtnupud](#)

Walkmani helikvaliteediga muusikasisu arvutis kuulamine (USB-DAC-funktsioon)

Saate kuulata muusikasisu, mis on salvestatud arvutisse Walkmani kaudu, ilma sisu Walkmanisse edastamata. Kuna Walkmani helikvaliteedi sätteid kohaldatakse ka väljundheli jaoks, siis saab muusikasisu arvutis mängida sama kvaliteetselt kui Walkmanis.

Järgmised rakendused ühilduvad USB-DAC-funktsiooniga. Nad on soovitatav kasutada koos Walkmaniga.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Märkus

- Kui USB-DAC-funktsioon on sisse lülitatud, saab Walkmanit kasutada ainult USB-DAC-seadmena. Kasutamaks Walkmanit muusikamängijana, lülitage USB-DAC-funktsioon välja.
- Muusikasisu ei saa üle kanda samal ajal, kui USB-DAC-funktsioon on sisse lülitatud.

1 Installige arvutisse USB-DAC-iga ühilduv rakendus.

- Windows:
 - Music Center for PC: rakenduse installimiseks minge klienditoe veebisaidile. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Leiate sobiva teema osas [Seotud teema].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: minge klienditoe veebisaidile, et installida Sony Audio USB Driver for Windows. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: minge rakenduse installimiseks klienditoe veebisaidile. Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

2 Arvutis konfigureerige sätted USB-DACi jaoks.

Sätete kohta täpsema teabe saamiseks vaadake järgmist teavet.

- Windows: võrguspikker Music Center for PC jaoks kohta
- Mac: võrguspikker Hi-Res Audio Player jaoks klienditoe veebisaidil.

3 Walkmanis koputage , et avada teegiekraan, ja seejärel koputage .

4 Kui kuvatakse teade, koputage nuppu [OK].

5 Ühendage Walkman arvutiga USB abil.

Helitugevust saab reguleerida [USB DAC] ekraanil.

Et pöörduda tagasi muusika taasesituse funktsiooni juurde

Puudutage  ekraani ülemises vasakus osas.

Kui kuvatakse teade, koputage nuppu [OK].

- Kui te ei soovi Walkmanit arvuti küljest laadida, eemaldage märged [Charge this player from the connected device]. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.



– [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Ent kui USB-port laeb ühendatud seadet arvuti seadistuste tõttu pidevalt, saate Walkmani laadida arvuti abil.

Märkus

- Te ei saa kuulata juhtmevabalt taasesituse heli, kui USB-DAC-funktsioon on aktiivne.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Helikvaliteedi sätete kohandamine](#)
- [Rakenduse Music Center for PC \(Windows\) installimine.](#)
- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [USB-DAC kuva](#)
- [Klienditoe veebisait](#)

Helikvaliteedi sätete kohandamine

Seadmel Walkman on mitmesuguseid sätteid, et kohandada helikvaliteeti.

[Settings] menüüst

Taasesituse ekraanil puudutage  ja siis [Settings].
Menüüs [Sound] saate määrata järgmised heliseaded.

Direct Source (Direct)

Selle sätte abil väljastatakse faili algne heli kvaliteet, ilma et oleks rakendatud kõiki heliefekte.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Saate salvestada kohandatud helikvaliteedi sätted eelseadistusena.
- Saved Sound Settings 1/2/3:
Saate alla laadida eelseadistatud helikvaliteedi sätteid.

[Settings] – [Sound Settings] menüüst

Taasesituse ekraanil puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Saate reguleerida ka heli kvaliteedi seadistuse ekraanilt järgmisi sätteid.

Equalizer/Tone Control

Saate kohandada vastavatelt ekraanidelt ekvalaiseri ja toonikontrolli seadeid.

Puudutage ekvalaiseri ekraanil [Adjust], et seadistada. Toonikontrolli ekraanil saate suvandeid kohandada.

Puudutage , et valida [Equalizer] või [Tone Control]. Valitud säte jõustub.

DSEE HX

See funktsioon suurendab helifailide helikvaliteeti. Helikvaliteet muutub peaaegu sama heaks kui see on kõrglahutusega audio korral. Funktsioon reprodutseerib selge ja suure ulatusega heli, mis sageli kaduma läheb.

Valige heli tüüp, mis põhineks heli allikal.

DC Phase Linearizer

See funktsioon reguleerib madala sagedusega faasinihkeid, et reprodutseerida analoog-võimendiheli omadusi.

Valige selle sätte jaoks audio tüüp.

Dynamic Normalizer

Saate muuta eri lugude helitugevust, et vähendada helitugevuse erinevust erinevate lugude vahel.

Vinyl Processor

See funktsioon tagab rikkaliku heli, mis meenutab vinüülplaadi esitamist vinüülplaadimängijal. Võite kasutada erinevaid efekte.

Märkus

- Kui Bluetooth-ühendus on aktiivne, siis on helikvaliteedi säte kehtetu. (Ainult Bluetooth-edastusrežiim.)
- Te ei saa reguleerida [Sound Settings] järgmistel juhtudel.
 - Kui funktsiooni [Direct Source (Direct)] olekuks on määratud [On].

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman erinevate ekraanide kasutamine](#)
- [Heli kvaliteedi seadistuse ekraan](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

USB massmälu režiimis

Kui ühendate seadme Walkman Windows arvutiga, on saadaval järgmised režiimid.

USB massmälu režiim

- Arvuti kasutab seadet Walkman kui USB-mäluseadet.
- Seadme Walkman ja arvuti vahel saab andmeid edastada.
- Pääsete ligi seadme [WALKMAN] ja [SD_CARD]-kaardi kaustadele, et otse faile hallata.
- Walkman laeb akut läbi arvuti.
- Te ei saa seadet Walkman kasutada.

USB režiim

- Walkman laeb akut läbi arvuti.
- Saate kasutada seadet Walkman ajal, mil Walkman on ühendatud arvutiga.
- Andmeid ei saa üle kanda.


Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Üleminek USB-massmälu režiimilt USB režiimile
- Üleminek USB režiimilt USB-massmälu režiimile

USB-massmälu režiimilt USB režiimile üleminek

Kui ühendate seadme Walkman arvutiga, siis Walkman läheb USB-massmälu režiimi.

1. Puudutage [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Ilmub USB režiimiekraan.

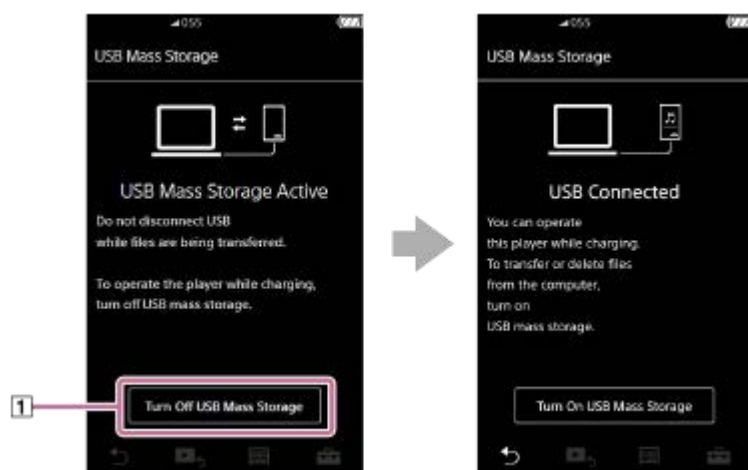

2. Puudutage .
Ekraan naaseb eelmisele kuvale.

Üleminek USB režiimilt USB-massmälu režiimile

Valitud funktsioonist sõltuvalt ei pruugita või [USB Connection Settings] Walkmani ekraanil kuvada. Sel juhul puudutage , et pöörduda tagasi kataloogi ekraanile ja muusika taasesituse funktsiooni juurde.

1. Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Märkus

- Enne USB massmälu režiimis keelamiseks, soovitame teha arvutis [Riistvara ohutu eemaldamine].
- Ärge ühendage seadet Walkman välja sisu edastamise ajal seadme Walkman ja arvuti vahel. Nii talitades võite andmeid kahjustada.
Arvutiekraanil kinnitage, et andmed on viidud korralikult üle.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Aku laadimine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Seadme Walkman taaskäivitamine

Taaskäivitage Walkman, kui toimingud muutuvad ebastabiilseks või Walkman hangub.


Taaskäivitamisel ei kustutata sidumisrežiimi teavet ega andmeid.

Aga tehke järgnevat, enne kui seadme Walkman taaskäivitate.

Vastasel juhul võivad seadmes Walkman olevad andmed saada rikutud.

- Ühendage Walkman arvuti küljest lahti.
- Katkestage esitus.

1 Hoidke nuppu (1) for 8 sekundit all, kuni Walkman taaskäivitub.

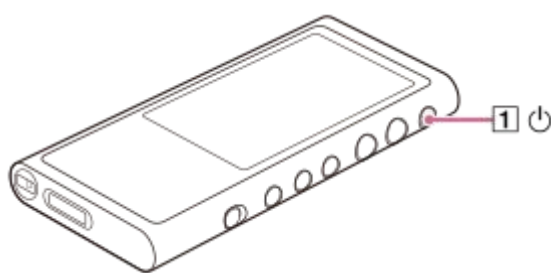

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman vormindamine, lähtestamine ja käivitamine](#)
- [microSD-kaardi vormindamine](#)

Seadme Walkman vormindamine, lähtestamine ja käivitamine

Siin sisalduvad juhised järgmiste toimingute teostamiseks.

- Walkmani lähtestamine
- Walkmani mälu vormindamine
- Walkmani andmebaasi taastamine
- Walkmani käivitamine

Kinnita iga funktsiooni üksikasjad. Seejärel valige oma vajadustele vastav menüükäsk.

- 1 Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Puudutage toimingut, mida soovite käivitada.**

Järgige ekraanil näidatud juhiseid. Kinnitage saadud teated hoolikalt.

[Reset All Settings]	See toiming lähtestab kõik seade parameetrid vaikesätetena. Kui valite selle toimingu, siis Walkman käivitub automaatselt uuesti.
[Format System Storage]	See toiming vormindab Walkmani sisemälu. Kõik andmed (sh näidisandmed), mis on salvestatud seadmes Walkman, kustutatakse. Olulistest andmetest tehke varukoopia.
[Rebuild Database]	See toiming loob uue andmebaasi seadmes Walkman. Saate taastada andmebaasi käsitsi.
[Restore to Factory Configuration]	See toiming lähtestab nii sisemälu kui ka sätted. Saate taastada seadme Walkman vaikesätteid. Kustutatakse kõik edastatud andmed. Siiski Walkman taastab selle eelinstallitud proovi sisu ja installerid vaikeseadetena. Kui valite selle toimingu, siis Walkman käivitub automaatselt uuesti ning esialgne seadistamise viisard käivitub.

Vihje

- Ka siis, kui teete [Reset All Settings], järgmisi sätteid ei saa muuta.
 - Valitud muusikapala algusest möödunud aeg.
 - Eelseadistage 1 kuni 3 [Saved Sound Settings] jaoks
 - Järjehoidjaloend (1 kuni 10)
 - Kasutaja seaded kataloogi ekraani jaoks
 - Viimati edastatud sisu teave.
 - Kella seaded
 - Keelesätted
 - Kasutaja seaded [Text Input] jaoks

Märkus

- Sony ei garanteeri jõudlust, kui vormindate seadme Walkman mälu arvuti abil.
- Kui teostate [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings] sidumisteave Bluetooth-seadmete jaoks kustutatakse seadmes Walkman.
- Kui taastate andmebaasi, kustutatakse järgmine teave.
 - Valitud muusikapala algusest möödunud aeg.
 - Esitamise järjekord

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman taaskäivitamine](#)
- [microSD-kaardi vormindamine](#)

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

microSD-kaardi vormindamine

Saate vormindada microSD-kaarti seadmes Walkman.

microSD-kaardi vormindamine kustutab kõik sellele salvestatud andmed. Salvestage oma le varukoopia. Olge ettevaatlik, et te ei kustutaks ära olulisi andmeid.

- 1 Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.**
 – **[Settings]** – **[Device Settings]** (**[Basic Settings]**) – **[Reset/Format]** – **[Format SD Card]**.

Järgige ekraanil näidatud juhiseid. Kinnitage saadud teated hoolikalt.

Märkus

- Vormindage microSD-kaart seadmes Walkman. Muidu mõned funktsioonid võivad olla Walkmanis piiratud.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman taaskäivitamine](#)
- [Seadme Walkman vormindamine, lähtestamine ja käivitamine](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Võrgualase teabe kontrollimine seadmes Walkman

Saate vaadata teavet, nagu mudeli nime ja süsteemitarkvara versiooni.

- 1** Puudutage kataloogi ekraanil menüü-üksuseid järgmises järjekorras.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Seadme Walkman süsteemi tarkvara uuendamine](#)

Seadme Walkman süsteemi tarkvara uuendamine

Saate Walkmani tarkvara uuendada.

Saate teateid uuendamiste kohta järgmiste meetodite abil.

- Music Center for PC'st (Saate uuendusteated automaatselt.)
- Klienditoe veebisaidilt (Minge saidile käsitsi, et saada värskendusteateid.)

Minge klienditoe veebisaidile, et saada uusimat teavet.

Järgmine toiming kirjeldab, kuidas värskendada tarkvara klienditoe veebisaidi kaudu.

Programmi installimise kohta lisateabe saamiseks, vaadake klienditoe veebisaiti.

1 Laadige värskendusprogramm veebisaidilt arvutisse.

2 Ühendage Walkman arvutiga.

3 Käivitage värskendusprogramm.

4 Järgige ekraanil näidatud juhiseid.

Vihje

- Kontrollimaks versiooni teavet Walkmanis, puudutage menüü-üksuseid järgmises järjestuses.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Seotud teema

- [Klienditoe veebisait](#)
- [Seadme Walkman taaskäivitamine](#)
- [Seadme Walkman vormindamine, lähtestamine ja käivitamine](#)
- [Võrgualase teabe kontrollimine seadmes Walkman](#)

Kiirseadistuspaneelil kiirkorraldusnuppude kasutamine

Kiirseadistuspaneelil on teatud funktsioonide jaoks saadaval kiirkorraldusnupud. Saate aktiveerida teatud funktsioone otse, ilma [Settings] seadete menüüd kasutamata.

1 Puudutage  ja siis [Settings].

2 Soovitud funktsiooni jaoks puudutage vastavat kiirkorraldusnuppu.



Saadaolevad funktsioonid

Kiirkorraldusnupp	Funktsioon
	Puudutage nuppu, et reguleerida ekraani heledust. Saate valida väärtuse vahemikus 1 kuni 100.
	Puudutage nuppu, et lülitada Bluetooth-funktsioon sisse või välja. Kui Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud, siis Walkman ühendub automaatselt seadmega, millega see oli viimati ühendatud.
 (*1)	Puudutage nuppu, et lülitada rakenduse Bluetooth kaugjuhtimisfunktsioon sisse või välja.

*1 See funktsioon on saadaval ainult teatud riikides või piirkondades müüdavate mudelite korral.

Märkus

- Eelnevalt tuleb Walkman ja Bluetooth-seade (heliseadme või kaugjuhtimispuldi abil) siduda.

- Seadme Walkman ühendamine sidumata Bluetooth seadmega esimest korda

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Seadete menüü

Saate kohandada seadete menüüs sätteid.

Seadete menüüsse sisenemiseks puudutage  ja seejärel [Settings].

Seadete menüü saate valida järgmisel ekraanil.

- Kataloogi ekraan
- Taasesituse ekraan
- Esitusjärjekorra ekraan
- Järgehoidjate loetelu ekraan

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Märkus

- Kasutushelisid ([Beep Settings]) ei edastata järgmistel juhtudel.
 - Kui Walkman esitab DSD-lugusid algses vormingus tasakaalustatud kõrvaklappide kaudu. ([Play DSD in Native Format] on sees.)
 - Kui heli esitatakse ühendatud Bluetooth-seadmest.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 See käsk on saadaval ainult teatud riikides või piirkondades müüdavate mudelite jaoks.

Function Settings

USB DAC Settings	Charge this player from the connected device
------------------	--

Other

Unit Information	Mudeli nimi, püsivara versioon, lugude arv jne.
Certificates (*1)	Ohutusnõuded / sertifitseerimine

*1 See käsk on saadaval ainult teatud riikides või piirkondades müüdavate mudelite jaoks.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Märkused Walkmani kasutamise kohta

Lugege alltoodud märkusi ja järgige juhiseid, kuidas seadet Walkman ohutult kasutada.

- Pöörduge arsti poole, kui saate toote kasutamisel vigastada või põletada.
- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või Sony Service Center teenindusega, kui Walkman korralikult ei tööta.
- Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul võib tekkida plahvatus-, tulekahju-, elektrilöögi-, põletus- või vigastusohu.
 - Ärge hoidke seadet Walkman tule lähedal.
 - Ärge võimaldage metallesemetel seadmesse Walkman sattuda.
 - Veenduge, et Walkmani klemmid ei satu metallesemete tõttu lühisesse.
 - Ärge võtke Walkmani koost lahti ega muutke selle ehitust.
 - Ärge kasutage seadet Walkman, kui näete välku või kuulete müristamist.
 - Ärge kasutage seadet Walkman, kui see põhjustab nahal ebameeldivat reaktsiooni.
- Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. Vastasel korral võib kahjustuda korpus või seade Walkman mitte toimida.
 - Ärge pange seadet Walkman otsese päikesevalguse kätte.
 - Ärge pange seadet Walkman kohtadesse, kus temperatuur on väga kõrge.
 - Ärge jätke seadet Walkman otsese päikesevalguse kätte. Ärge jätke seadet Walkman autosse, kui kõik aknad on suletud, eriti suvel.



- Ärge pange seadet Walkman kohtadesse, kus see puutub kokku vibratsiooniga.
- Ärge laske seadmel Walkman maha kukkuda.
- Ärge avaldage seadmele Walkman tugevat survet ega rõhku.
- Ärge pange seadet Walkman kohtadesse, kus esineb magnetiseerumist. Näiteks ärge pange seadet Walkman magneti, kõlarite ega televiisori lähedale.
- Ärge lülitage seadet Walkman sisse kohe pärast seda, kui olete toonud selle külmast keskkonnast sooja keskkonda.
- Ärge kasutage seadet Walkman niisketes kohtades, näiteks vannitoas või saunas.
- Ärge jätke seadet Walkman ebastabiilsele või kaldus pinnale.
- Ärge istuge, kui Walkman on teil taskus.



- Ärge kasutage seadet Walkman kohtades, kus see puutub kokku liigse tolmuuga.
- Kui hoiate seadet Walkman kotis, siis ärge avaldage kotile tugevat mõju. Eriti vältige seadme Walkman panemist kotti koos kõrvaklappidega või kui kõrvaklappide juhe on keritud seadme Walkman ümber.



- Seade Walkman ei ole vee- ega tolmuindel. Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul võib seade Walkman lakata töötamast, sest selle klemmid on lühises või metallosad korrodeerunud.

- Ärge kukutage seadet Walkman vette.
- Ärge kasutage seadet Walkman niisketes kohtades või märja ilmaga, näiteks vihma või lume korral.
- Ärge asetage seadet Walkman oma keha või riiete vastu, kui olete higine.
- Ärge puudutage seadet Walkman märgade kätega.



- Lennukis käituge vastavalt elektrooniliste seadmete kasutamise teadetele.
- Seade Walkman võib üle kuumeneda järgmistes olukordades, kuid tegemist pole rikkega. Olge siiski ettevaatlik, sest tekib põletusohu.
 - Aku laadimise ajal.
 - Kui seade Walkman mängib juba pikemat aega.
- Ärge suruge tugevalt ekraanile. Tugev jõud võib põhjustada järgmisi probleeme.
 - Moonutatud värvid või eredus.
 - Ekraani talitlushäired.
 - Vigastus seoses katkise ekraaniga.
- Walkmani ekraan on valmistatud klaasist. Klaas võib puruneda, kui Walkman kukub kõvale pinnale või kui te surute tugevalt ekraanile. Olge Walkmani käsitlemisel ettevaatlik. Kui klaas on pragunenud või mõraga, ärge Walkmanit kasutage ega kahjustatud osa puudutage. Vastasel juhul võite end vigastada.
- Kui kasutate rihma, pidage meeles järgmist.
 - Rihm võib jääda ümbritsevate objektide külge kinni. Olge ettevaatlik, et vältida lämbumist.
 - Ärge kiigutada seadet Walkman, seda rihmast hoides. Võite teisi seadmega Walkman lüüa.
- Salvestatud sisu on ainult isiklikuks kasutamiseks. Autoriõiguse seaduse kohaselt ei tohi sisu ilma autoriõigusega omaniku loata kasutada.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kõrvaklappide kohta

Ohutus teel

Ärge kasutage kõrvaklappe järgmistel juhtudel.

- Kui juhite autot, sõidate mootorratta või jalgrattaga.
- Kohtades, kus mitte-kuulmine on ohtlik. Nt rongijaamade platvormid, kohtades, kus on liiklus, või ehitusplatside läheduses.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Kuulmise kaitsmiseks toimige järgmiselt.

- Hoidke helitugevus keskmisel tasemel. Ärge kuulake audio-sisu valjul helitugevusel pikema aja vältel.
- Ärge keerake helitugevust liiga äkki valjuks.

Teave kõrvasiseste kõrvaklappide kohta

- Kõrvasiseste suure haardega kõrvaklappide kasutamisel pidage meeles järgmist. Vastasel juhul võite kahjustada oma kõrvu või kõrvatrumme.
 - Ärge pange nupp-kõrvaklappe jõuliselt kõrva.
 - Ärge eemaldage nupp-kõrvaklappe kõrvast liiga äkki. Kui te võtate nupp-kõrvaklappe kõrvast ära, siis liigutage neid õrnalt üles ja alla.
- Kui te eemaldate kõrvaklappe seadmest Walkman, hoidke kõrvaklappe pistikust. Juhtmest tõmbamine võib kõrvaklappe kahjustada.
- Ärge kõrvaklappidega magage. Juhe võib minna magamise ajal ümber kaela.

Teistega arvestamine

Vältige seadme Walkman kasutamist keskkonnas, kus see võib teisi häirida.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Sisseehitatud aku kohta

Ärge puudutage akut paljaste kätega, kui aku lekib. Aku vedelik võib põhjustada põletusi või pimedaks jäämist. Kui vedeliksatub teie keha või riietega, peske vedelik kohe puhta veega maha.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Märkused tarkvara kohta

- Autoriõiguse seadused keelavad ilma autoriõiguse omaniku loata järgmised toimingud.
 - Tarkvara või selle kasutusjuhendi taasloomist täielikult või osaliselt.
 - Tarkvara välja laenamine
- Mitte ühelgi juhul Sony ei ole vastutav mis tahes järgmiste juhtumite korral, mis võivad tekkida kaasasoleva tarkvara kasutamisest.
 - Varaline kahju
 - Saamata jäänud kasum
 - Kolmandate osapoolle nõuded
- Kaasasolevat tarkvara ei tohi kasutada seadmetega, mille jaoks see ei ole määratud.
- Tarkvara tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata kvaliteedi parandamiseks muuta.
- Selle kasutusjuhendi selgitused eeldavad, et olete tutvunud arvuti põhitoimingutega.
- Arvutite ja operatsioonisüsteemide kasutamise kohta lisateabe saamiseks, vaadake nende vastavaid juhendeid.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Näidisandmete kohta

Näidismuusika on eelinstallitud Walkmanisse proovikuulamiseks.
Mõnes riigis/piirkonnas näidisandmeid ei installita.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Üldine teave

- Laadimise ja taasesituse aeg sõltub järgmistest tingimustest.
 - Mitu korda on akut juba laetud.
 - Töötemperatuur
- Kui aku on piisavalt laetud, aga aku kasutusaeg kestab ainult poole tavalisest kasutusajast, siis võib aku olla kulunud.
- Liitiumioonaku on seadme Walkman sisse ehitatud. Kui hoiate seadet Walkman pikka aega kasutamata, kontrollige järgnevat, et vältida sisseehitatud aku kulumist.
 - Hoidke seadet Walkman temperatuuril 5 °C kuni 35 °C .
 - Aku kulumise vältimiseks, laadige akut vähemalt kord 6 kuu jooksul.



- Kui kasutate seadet Walkman külmas, võib ekraan muutuda tumedaks või see ei pruugi kiirelt reageerida. Need ei ole rikkeid.
- Tunnete nõrka kihelust vastu kõrvu, eriti kuiva õhu korral.
Selle põhjuseks on kehasse kogunenud staatiline elekter.
Seda saab vähendada, kui kannate looduslikest materjalidest valmistatud rõivaid.
- Sony ei vastuta kasutaja andmete eest, ka siis, kui arvuti või seadme Walkman defektide tõttu esinevad järgmised probleemid.
 - Andmete salvestus või allalaadimine ei ole täielik.
 - Andmed (nt muusika) on rikutud või kustutatud.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Hooldus

- Puhastage seadet Walkman pehme riidetüki, nt puhastus-või prillilapi abil.
- Et puhastada väga määrdunud Walkmanit, kasutage niisutatud lapil veidi pehmetoimelist puhastuslahust. Olge ettevaatlik, et vesi ei satuks Walkmanisse.
- Ärge kasutage lahusteid, nagu alkohol, tööstusbensiin või värvilahustid. Kõnealused lahused võivad kahjustada seadme Walkman pinda.
- Puhastage kõrvaklappide pistikut aeg-ajalt pehme kuiva lapiga. Kui pistik on määrdunud, võib tekkida müra või katkendlik heli.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Klienditoe veebisait

Külastage oma riigi või regiooni klienditoe veebisaiti järgmistel juhtudel.

- Kui teil on küsimusi Walkmani kohta.
- Kui teil on probleeme seoses seadmegaWalkman.
- Kui soovite teavetühilduvate toodete kohta.

Klientidele USAs:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Klientidele Kanadas:

Inglise

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Prantsuse

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klientidele Ladina-Ameerikas:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klientidele Euroopas:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Klientidele Aasias/Okeaanias/Lähis-Idas/Aafrikas:

Inglise

<http://www.sony-asia.com/support>

korea

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

lihtsustatud hiina

<https://service.sony.com.cn>

traditsiooniline hiina

<http://service.sony.com.tw/>

Klientidele, kes ostsid piiritaguse mudeli:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Tehnilised andmed

Ekraan

Suurus / resolutsioon	3,1 tolli (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikslit)
Paneeli tüüp	Valge LED-taustvalgusega värviline TFT-ekraan Mahtuvuslik puuteekraan

Liides

USB	Ülikiire USB (USB 2.0 ühilduv)
Kõrvaklapid	Ministereopistik, tasakaalustatud standard-pistik
WM-PORT	WM-PORT (mitu ühendusklemmi): 22 nukiga
Välismälu	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Versioon	Ver. 4.2
Sagedusriba	2,4 GHz riba (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod	FHSS
Toetatud Bluetooth-profiilid	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Toetatud koodekid (edastamine)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Toetatud koodekid (vastuvõtmine)	SBC, LDAC, AAC

NFC (lähiväljaside)

NFC (lähiväljaside)	Aktiivne tüüp (lugeja ja kirjutaja), sildi tüüp
---------------------	---

Kõrvaklapid välja (ministereopistik)

Sageduskaja	20 Hz kuni 40 000 Hz (andmefaili esitamisel ühe signaali määr)
-------------	---

Kõrvaklapid välja (tasakaalustatud Standard-pistik)

Sageduskaja	20 Hz kuni 40 000 Hz (andmefaili esitamisel ühe signaali määr)
-------------	---

Üldine

Toiteallikas	Sisseehitatud laetav liitiumioonaku USB-toide (arvutist USB-pistmiku kaudu)
Laadimisaeg	USB-põhine laadimine Umbes 5,5 tundi
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Mõõtmed	L/k/s, v.a väljaulatuvad osad Umbes 57,3 mm × 119,5 mm × 14,8 mm
	L/k/s Umbes 57,7 mm × 120,4 mm × 14,9 mm
Kaal	Umbes 157 g

Maht

NW-ZX300	64 GB
NW-ZX300A	16 GB

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Aku kasutusaeg

Muusika (umbes)

	Stereo-minipistik	Tasakaalustatud Standard-pistik
MP3 (128 kbps)	30 tundi	25 tundi
AAC (256 kbps)	27 tundi	23 tundi
FLAC (96 kHz/24 bitti)	26 tundi	23 tundi
FLAC (192 kHz/24 bitti)	23 tundi	20 tundi
DSD (2.8224 MHz/1 bitti)	19 tundi	13 tundi
DSD (5.6448 MHz/1 bitti)	15 tundi	12 tundi
DSD (11.2896 MHz/1 bitti)	13 tundi	10 tundi

Bluetooth (edastusrežiim) (umbes)

MP3 (128 kbps) / SBC - Connection Preferred	25 tundi
FLAC (96 kHz / 24 bitti) / LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 tundi

Bluetooth (vastuvõturežiim) (umbes)

SBC (Connection Preferred)	11 tundi
LDAC (Sound Quality Preferred)	10 tundi

Märkus

- Selles osas näidatud väärtused on aku ligikaudne kasutusaeg sisu pideva esitamise korral vaikesätetega.
- Akutoidet tarbitakse vähesel määral isegi siis, kui mängija on pikema aja jooksul välja lülitatud.
- Aku kasutusaeg võib erineda olenevalt helitugevuse sättest, kasutustingimustest ja ümbritsevast temperatuurist.
- Aku tarbib oluliselt rohkem, kui ekraan on sisse lülitatud.
- Aku kasutusaeg võib muutuda umbes 55 % lühemaks, kui mõned helikvaliteedi sätted on aktiivsed.
- Bluetooth-ühendus lühendab aku tööiga kuni 65 % sõltuvalt järgmistest tingimustest.
 - Sisu vorming.
 - Ühendatud seadme sätted.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Salvestatavate lugude maksimaalne arv

Muusika (umbes)

	NW-ZX300 (64 GB)	NW-ZX300A (16 GB)
MP3 (128 kbps)	15 000 lugu	3300 lugu
AAC (256 kbps)	7 600 lugu	1 600 lugu
FLAC (44,1 kHz/16 bitti)	1 300 lugu	300 lugu
FLAC (96 kHz/24 bitti)	420 lugu	90 lugu
FLAC (192 kHz/24 bitti)	210 lugu	40 lugu
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	340 lugu	70 lugu
DSD (5,6448 MHz/1 bitti)	170 lugu	30 lugu
DSD (11,2896 MHz/1 bitti)	80 lugu	10 lugu

Märkus

- Ligikaudseid numbrid põhinevad 4-minutilise laulul.
- See toode on kinnitatud töötama tavaliselt kuni 20 000 salvestatud looga, mis on salvestatud põhimälu ja microSD-kaardile.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Toetatud vormingud

Muusika

MP3 (.mp3)

32 kb/s kuni 320 kb/s (toetab muutuvat bitikiirust (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s kuni 192 kb/s (toetab muutuvat bitikiirust (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitti, 24 bitti / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitti, 24 bitti, 32 bitti (Float/Integer) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s - 320 kb/s / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s - 144 kb/s / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitti, 24 bitti / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitti, 24 bitti, 32 bitti / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bitt / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitti , 16 bitti , 24 bitti / 8 kHz - 192 kHz (Kiire, Tavaline, Kõrge)

MQA (.mqa.flac)

Toetatud

Märkus

- Proovide võtmise sagedus ei pruugi vastata kõigile kodeerijatele.
- Autoriõigusega kaitstud faile ei saa taasesitada.
- Mittestandardised või tagamata bitikiirused on hõlmatud sõltuvalt proovivõtusagedusele.
- 4 GB suuruseid (APE korral 2 GB) või suuremaid faile ei saa taasesitada.
- Seade tunneb ära kõrglahutusega audioallikad, mis ületavad CD kvaliteeti (44,1 kHz/16-bitine kvantimine) ja DAT kvaliteeti (48 kHz/16-bitine kvantimine).
Kõrglahutusega audioallika juures kuvatakse sümbolit "HR".

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

4-698-044-13(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Süsteeminõuded

Toetatud OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 – 10.12

Märkus

- Teil on vaja arvuti rakenduste allalaadimiseks Interneti-ühendust.
- Me ei garanteeri töötamist kõigi arvutite jaoks.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Sisseehitatud taaslaetav aku saab kiiresti tühjaks, kuigi seade Walkman on täielikult laetud.

Piirake aku tarbimist, et kontrollida, kas aku seisukord paraneb.

Kui aku kestab ettenähtud tööeest vaid poole, siis kaaluge aku väljavahetamist.

Aku kasutusaeg sõltub kasutustingimustest, seadetest ja ümbritsevast temperatuurist.

Järgmised toimingud kahandavad aku tööiga kiiremini, kui seadme Walkman pidev kasutamine.

- Seadme Walkman pidev sisse ja välja lülitamine.
- Seadme Walkman seadete sageli muutmine.
- Aku korduv laadimine ja tühjaks laadimine.

See vähendab järk-järgult aku mahtu. Selle tulemusena võib aku kiiresti tühjaks saada isegi pärast täielikku laadimist.

Aku vahetamiseks, võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või Sony Service Center teeninduskeskusega.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Mis on aku tööiga?

Sisseehitatud taaslaetavat akut saab laadida umbes 500 korda.

Akut saab laadida keskmiselt umbes 500 korda.

Kuid aku tööiga sõltub keskkonna temperatuurist ja kasutamisest.

Kui täielikult laetud aku töötab ainult poole ajast, mis ta tegelikult vastu peaks pidama, siis kaaluge aku väljavahetamist.

Aku vahetamiseks, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või Sony Service Center teeninduskeskusega.

Ärge akut ise vahetage. Aku on ehitatud seadme Walkman sisse. Aku väljavahetus nõuab erialaseid teadmisi ja oskusi.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kas ma võin asendada sisseehitatud aku ise?

Ärge akut ise asendage.

Aku on ehitatud seadme Walkman sisse. Aku väljavahetus nõuab erialaseid teadmisi ja oskusi. Ärge akut ise vahetage. Seade Walkman kasutab spetsiaalset laetavat akut. Müügil olevaid patareisid ei tohi kasutada.

Akut vahetamiseks, võtke ühendust lähima Sonyedasimüüjaga või Sony Service Center teeninduskeskusega.

Lisateave

Järgmised tegurid halvendavad aku jõudlust.

- Arv, mitu korda te akut laadite või seda tühjendate.
- Kui kaua akut on kasutatud.
- Kasutuskeskkond.

Aku kasutusaeg võib olla selle asendamise näidik.

Kui täielikult laetud aku tööiga on poole lühem, kui see tavaliselt olema peaks, siis tuleb aku asendada.

Akut saab laadida keskmiselt umbes 500 korda.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Arvuti ei tunne ära microSD-kaarti seadmes Walkman.

Eemaldage Walkman arvuti küljest ja proovige järgnevat.

Arvuti ei pruugi tuvastada microSD-kaarti järgmistel juhtudel.

- microSD-kaart ei ole korralikult sisestatud.
- Sisestasite microSD-kaardi pärast seda, kui ühendasite Walkmani arvutiga.

1. Valige Walkmanis [Mount/Unmount SD Card]t .

Puudutage menüü-üksuseid järgmises järjekorras.



– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].)

2. Eemaldage microSD-kaart seadmest Walkman. Seejärel sisestage microSD-kaart kindlalt ja turvaliselt uuesti.

3. Ühendage Walkman arvutiga.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman ei tunne microSD-kaarti ära.

Proovige järgmist.

Veenduge, et microSD-kaart oleks paigaldatud kindlalt ja turvaliselt.

Valige Walkmanis [Mount/Unmount SD Card], enne kui eemaldate microSD-kaardi. Seejärel sisestage microSD-kaart korralikult uuesti Walkmanisse.

Veenduge, et microSD-kaardi kontaktnaastud oleks puhtad.

Puhastage microSD-kaardi kontaktnaaste kuiva lapi või vatitikuga. Seejärel sisestage microSD-kaart korralikult uuesti.

Veenduge, et microSD-kaart oleks vormingus, mida Walkman suudab tuvastada.

Kopeerige kõik andmed microSD-kaardilt esmalt arvutisse. Seejärel vormindage microSD-kaart seadmes Walkman. Kasutage seadet Walkman microSD-kaardi vormindamiseks. Sony ei taga microSD-kaardi toimimist, kui nende vormingut on muudetud teistes seadmetes, nagu arvutites.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteateamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Muusikapala kopeertakse seadmes Walkman.

Muusikapala saab kopeerida seadmes Walkman, kui edastate sama loo, kasutades erinevaid ülekandeviise.

Muusikapala kopeerimisel võivad olla järgmised põhjused.

- Sama lugu kantakse üle korduvalt erinevates vormingutes.
- Sama pala edastatakse korduvalt erineva looteabega.
- Sama lugu on korduvalt edastatud erinevate meetoditega (sama lugu edastatakse erinevatesse salvestuskaustadesse).

Saate kustutada mittevajalikud lood seadmes Walkman.

microSD-kaartide kasutamise korral

Kui te kasutate Walkmanit, mis toetab microSD-kaarti, võisite tuua sama loo nii Walkmanisse kui ka microSD-kaardile. Kontrollige lugusid seadmes Walkman ja microSD-kaardil, veendumaks et seal ei ole palade duplikaate.

Kuidas kustutada palasid seadmest Walkman

Lugude kustutamine seadmes Walkman

1. Teegiekraanil koputage soovitud kategooria nuppu (album, esitaja jne) ja alamkategooriat seni, kuni ilmub lugude loend.
2. Puudutage  loo kõrvale, mida soovite kustutada, ja seejärel [Delete].

Lugude kustutamine Windows Exploreri abil

1. Ühendage Walkman on arvutiga ja avage Windows Explorer.
2. Avage Walkmani kaust. Seejärel valige kaustast [MUSIC] dubleeritud lugu ja kustutage see.

Vihje

- Keelake automaatsed lugude ülekandefunktsioonid muusika juhtimise rakendustes, nagu [Sync]-funktsioon Windows Media Playeris.
Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse lugusid kanda [MUSIC] kausta seadmes Walkman iga kord, kui ühendate Walkmani arvutiga.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman ei saa edastatud sisu esitada.

Proovige järgmist.

Ekraanil kuvatakse teade [Cannot play; file format is not supported.].

Walkman esitab ainult sobivas formaadis sisu.

Toetatud vormingute kohta lisateabe saamiseks, vaadake tehniliste andmete osa [Spikker] või mudeli kodulehte.

Veenduge, et Walkman toetab vormingut, mille sisu soovite esitada.

Kui te ei leia seadmesse Walkman edastatud sisu.

- Sisu võib olla viidud kaustadesse või kohtadesse, millele Walkman ligi ei pääse. See võib juhtuda, kui te lohistate sisu hiirega, kasutades Windows Explorerit või Maci Finderit. Edastage sisu sobivasse kausta või asukohta.
- Kui edastate seadmesse MP4 vorminguga audiosisu, siis lohistage sisu [MUSIC] kausta seadmes Walkman.
- Kui arvutis on tehtud üks järgmistest toimingutest, siis Walkman ei pruugi sisu tuvastada,. Sellisel juhul muutke faili nime või faili asukoht tagasi algele nimele või asukohale.
 - Olete muutnud faili sisu nime Walkmanis.
 - Olete muutnud sisu asukohta Walkmanis.
- Kui vormindasite Walkmani mälu Windows Exploreris või MacFinderis, vormindage mälu tagasi, kasutades seadme Walkman menüüd.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Seadmele Walkman on läinud vedelikk (vesi, kohvi jne).

Seadet Walkman on pestud pesumasinas.

Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või Sony Service Center teeninduskeskusega.

Ülaltoodud juhtudel võib vesi sattuda seadmesse Walkman.

Lõpetama seadme Walkman kasutamine koheselt. Seejärel võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või Sony Service Center teeninduskeskusega.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Seade Walkman ei tööta korralikult.

Kui esineb üks järgmistest olukordadest, siis taaskäivitage Walkman.

- Seade Walkman ei teosta toiminguid.
- Seadme Walkman ekraan hangub.

Laadige seadet Walkman adekvaatselt. Seejärel hoidke all  (toite)nuppu 8 sekundit all, kuni Walkmantaaskäivitub.

Spikri sisu võidakse seoses toote spetsifikatsioonide uuendustega ilma etteteatamata muuta.
Spikker on tõlgitud masintõlke abil.