

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A



Izmantojiet šo rokasgrāmatu, ja rodas kļūmes vai vēlaties uzzināt, kā lietot WALKMAN®.

Dažās valstīs un reģionos nopērkamā Walkman atskaņotāja krāsa var atšķirties no iepriekš attēlotajām.

Šis “Palīdzības ceļvedis” sniedz informāciju par Walkman sistēmas jaunāko programmatūras versiju.

Lai saņemtu jaunākās funkcijas, atjauniniet sistēmas programmatūru uz jaunāko versiju.

Versija Ver. 1.1.0 papildināta ar šādām funkcijām

Saderīgajam Bluetooth kodekam pievienots aptX HD.

Versija Ver. 2.00 papildināta ar šādām funkcijām

Pievienota Bluetooth Receiver funkcija.

Skaņas kvalitātes iestatījumiem pievienots Vinyl Processor.

Atskaņošanas ekrāna izkārtojuma opcijām pievienots Digital Peak Meter.

Pievienota funkcija manuālai albumu papildināšanai ar vāka noformējuma attēliem.

Bibliotēkas ekrāna uznirstošajai izvēlei pievienots [Edit Playlist Name].

[Device Settings] izvēlei, kas atrodas [Basic Settings] iestatījumos, pievienots [Text Input].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Darba sākšana

[Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes](#)

[Pirms pirmās lietošanas reizes](#)

[Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija](#)

[Komplektācijas saturs](#)

[Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana](#)

[Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)

[Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)

Barošana/uzlāde

[Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)

[Nejaušu darbību novēršana \(HOLD\)](#)

[Akumulatora uzlāde](#)

[Akumulatora darbības laika paildzināšana](#)

[Piezīmes par akumulatora uzlādi](#)

microSD kartes

[microSD kartes lietošana](#)

[Piezīmes par microSD kartēm](#)

Pamatdarbības

[Daļas un vadības pogas](#)

Ekrāna darbības

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas rindas ekrāns](#)
- [Grāmatzīmju saraksta ekrāns](#)

- [Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni](#)
- [USB-DAC ekrāns](#)
- [Bluetooth Receiver ekrāns](#)

[Informācijas zonā redzamo ikonu saraksts](#)

[Skaļuma regulēšana](#)

[Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām](#)

[Lietošanas ceļveža pārlūkošana](#)

Mūzikas pārsūtīšana

[Mūzikas satura sagatavošana](#)

[Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde](#)

Izmantojot datoru ar sistēmu Windows

- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC](#)

Izmantojot Mac datoru

- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Mac Finder](#)

[Dziesmas vārdu informācijas pievienošana, izmantojot datoru](#)

[Piezīmes par satura pārsūtīšanu no datora](#)

Mūzikas atskaņošana/kārtošana/dzēšana

[Mūzikas atskaņošana](#)

[Atskaņošanas metodes](#)

[\[SensMe™ Channels\] izmantošana](#)

Dziesmu vārdu parādīšana

- [Dziesmas vārdu informācijas iegūšana](#)
- [Dziesmu vārdu parādīšana](#)

[Atskaņošanas sarakstu pārvaldība Walkman](#)

[Grāmatzīmju pārvaldīšana Walkman](#)

[Walkman ierakstu dzēšana](#)

[Ceļvedis augstas kvalitātes skaņai](#)

Mūzikas klausīšanās pa bezvadu savienojumu

Klausieties mūziku ar Bluetooth audio ierīci (Bluetooth raidīšanas režīms)

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi](#)
- [Walkman savienošana pārī ar Bluetooth ierīci](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth raidīšanas režīms\)](#)

Mūzikas klausīšanās pa viedtālruni (Bluetooth uztveršanas režīms)

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu viedtālruni pirmoreiz](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth uztveršanas režīms\)](#)

[Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Dažādas funkcijas

[Mūzikas satura klausīšanās datorā, izmantojot Walkman skaņas kvalitāti \(USB-DACfunkcija\)](#)

[Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana](#)

[Izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu](#)

Restartēšana/formatēšana / inicializēšana

- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman atiestatīšana/formatēšana/inicializēšana](#)
- [microSDKartes formatēšana](#)

Versijas informācija/sistēmas atjauninājumi

- [Pārbaudīt informāciju par Walkman](#)
- [Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana](#)

[Ātro iestatījumu paneļa īsinājumaustiņu pogu izmantošana](#)

[Izvēlne Iestatījumi](#)

Paziņojums

[Piezīmes par Walkman lietošanu](#)

[Piezīmes par austiņām](#)

[Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)

[Piezīmes par programmatūru](#)

[Piezīmes par datu paraugu](#)

[Vispārīga informācija](#)

[Apkope](#)

[Klientu atbalsta vietne](#)

Specifikācijas

[Specifikācijas](#)

[Akumulatora darbības laiks](#)

[Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits](#)

[Atbalstītie formāti](#)

[Sistēmas prasības](#)

Problēmu novēršana

Barošana/uzlāde

- [Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir pilnībā uzlādēts.](#)
- [Kas ir akumulatora kalpošanas ilgums?](#)
- [Vai es varu aizstāt iebūvēto uzlādējamo akumulatoru pats?](#)

microSD kartes

- [Daturs neatpazīst microSD karti Walkman ierīcē.](#)
- [Walkman Neatpazīst microSDkarte.](#)

Mūzikas atskaņošana

- [Ierakstam ir dublikāts Walkman.](#)
- [Walkman nevar atskaņot pārsūtīto saturu.](#)

Citi

- [Ir izlijis šķidrums \(ūdens, kafija, utt.\) uz Walkman.](#)
- [Walkman ir mazgāšanas laikā ir bijis veļas mašīnā.](#)
- [Walkman nedarbojas pareizi.](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes

Ieteicams reģistrēt Walkman, lai iegūt labāku klientu atbalstu.

Klientiem ASV:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Klientiem Kanādā:

angļu valodā

<http://www.Sony.ca/Registration>

franču valodā

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Klientiem Latīņamerikā:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Klientiem Eiropā:

www.sony.eu/mysony

Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:

angļu/korejiešu/tradiccionālajā ķīniešu valodā

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

vienkāršotajā ķīniešu valodā

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pateicamies par šī Walkman iegādi.

- Informāciju par likumdošanu, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmēm skatiet sadaļā “Svarīga informācija”, kas ir pieejama komplektācijā ietvertajā programmatūrā. Lai lasītu šo informāciju, datorā instalējiet komplektācijā ietverto programmatūru.
- Pirms sākat lietot Walkman, izlasiet sadaļā [Saistītās tēmas] pieejamās tēmas.
- Citas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā nav norādītas TM un ® zīmes.

Pirms sākat lietot Walkman, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju.

Modeļu nosaukumi

Šajā rokasgrāmatā Palīdzības ceļvedis ir minēti vairāki modeļu nosaukumi. Daži modeļi nav pieejami — tas atkarīgs no valsts vai reģiona, kurā iegādājāties Walkman.

Datora sistēmas prasības

Pievienojot Walkman datoram, pārbaudiet datora sistēmas prasības.

Akumulatora uzlāde

Pirmajā Walkman lietošanas reizē akumulatora uzlādes līmenis, iespējams, būs zems. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru.

microSD kartes

Tālāk norādītās atmiņas kartes tiek sauktas par [microSD kartēm] šajā rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis].

- microSD kartes
- microSDHC kartes
- microSDXC kartes

Attēli un ilustrācijas

Ekrāna attēli un ilustrācijas, kas norādīti [Palīdzības ceļvedis] ir tikai informatīvi. Tie var atšķirties no faktiskā produkta vai ekrānā redzamās informācijas.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

- [Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija](#)
- [Sistēmas prasības](#)
- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Piezīmes par Walkman lietošanu](#)
- [Piezīmes par austiņām](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)
- [Piezīmes par programmatūru](#)
- [Piezīmes par datu paraugu](#)
- [Vispārīga informācija](#)
- [Apkope](#)
- [Klientu atbalsta vietne](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Sony nodrošina tālāk norādītās rokasgrāmatas un informāciju par Walkman.
Pieejamajās rokasgrāmatās ir skaidrotas tālāk norādītās darbības un funkcijas.

- Pamatdarbības
- Unikālas funkcijas, par kurām nepieciešams skaidrojums.
- Sarežģītas darbības, kurām nepieciešami norādījumi.

Palīdzības ceļvedis

Šis Palīdzības ceļvedis nodrošina tikai standarta darbības aprakstu.
Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
Mašīntulkojums var neatbilst kontekstam, un avota teksta nozīme, iespējams, nav ietverta tulkojumā.
Tāpēc tulkojums dažkārt neatveido avota teksta saturu pilnīgi precīzi.

- Kā pārsūtīt saturu uz Walkman.
- Kā izmantot dažādas funkcijas.
- Piezīmes par Walkman izmantošanu.

Lietošanas sākšanas ceļvedis (drukāts)

- Pamatdarbības, lai sāktu klausīties mūziku pēc Walkman iegādes.

Instruction Manual (drukāts)

- Piezīmes par Walkman izmantošanu
- Atbilstības informācija
- Kā piekļūt [Svarīga informācija]

Svarīga informācija (Walkman atmiņas komplektācijā)

- Informācija par autortiesībām, likumiem un noteikumiem
Lai lasītu failu, instalējiet datorā komplektā iekļauto programmatūru.

Klientu atbalsta vietne (tiešsaistē)

Skatiet sadaļu [Klientu atbalsta vietne] šajā rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis].

- Jaunākā informācija par Walkman
- BUJ: bieži uzdotie jautājumi

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Klientu atbalsta vietne](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Komplektācijas saturs

- Walkman (1)
- USB kabeli (1)
- Lietošanas sākšanas ceļvedis
- Instruction Manual

Piezīme

- Austiņas un microSD karte nav Walkman komplektā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana


Ieslēdzot Walkman pirmo reizi, tiek palaists sākotnējās iestatīšanas vednis.

Sākotnējās uzstādīšanas laikā varat iestatīt tālāk norādītos vienumus.

- Valoda
- Datums un laiks

1 Turiet nospiestu pogu (1) aptuveni 2 sekundes, līdz Walkman ieslēdzas.

Sākotnējās uzstādīšanas vednis tiks palaists. Apstipriniet paziņojumu un pieskarieties ➔.

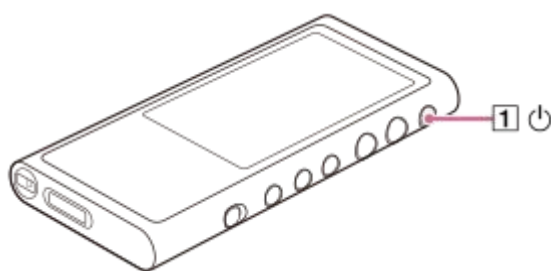

2 Atlasiet valodu un pieskarieties ➔.

3 Iestatiet datumu un laiku un pēc tam pieskarieties ➔.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Varat skatīt [Guide to High Quality Sound] ekrānu, ja vēlaties.

Piezīme

- Walkman nevar parādīt pulksteni. Pulksteni iestatījums tiek izmantots datu pārvaldībai.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Music Center for PC ir programma Windowsdatoriem. Lietojiet jaunāko Music Center for PC versiju. Music Center for PC var izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

- Satura (piemēram, mūzikas) importēšana no kompaktdiskiem datorā.
- Satura organizēšana un pārvaldīšana.
Piemēram, varat izveidot atskaņošanas sarakstus.
- Satura pārsūtīšana no datora uz Walkman.

Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Music Center for PC.

1 Dodieties uz Music Center for PC lejupielādes vietni.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Instalējiet Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par instalēšanu skatiet [Download]-[Installation procedure] Music Center for PC atbalsta vietnē. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Sistēmas prasības](#)

Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Content Transfer ir programma Macdatoriem. Lietojiet jaunāko Content Transfer versiju. Varat pārsūtīt savu lietojumprogrammā iTunes vai Finder pārvaldīto saturu. Varat vienkārši vilkt un nomest ierakstus vai albumus, lai pārsūtītu tos uz Walkman.

Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Content Transfer.

1 Pieklūstiet Content Transfer instalētājam.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Atveriet lejupielādēto failu.

[ContentTransfer.dmg] tiks automātiski saglabāts lejupielāžu mapē. Mape var atvērties automātiski.

3 Instalējiet Content Transfer.

Palaidiet [ContentTransfer.pkg]. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad esat beidzis instalēšanu, tiks parādīts .

Piezīme

- Restartējiet datoru, ja tas tiek prasīts. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas


- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Sistēmas prasības](#)

Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

1 Turiet nospiestu pogu (1) aptuveni 2 sekundes, līdz Walkman ieslēdzas.

Ieslēdzot Walkman pirmo reizi, tiek palaists sākotnējās iestatīšanas vednis. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Sākotnējās uzstādīšanas laikā varat iestatīt tālāk norādītos vienumus.

- Valoda
- Datums un laiks

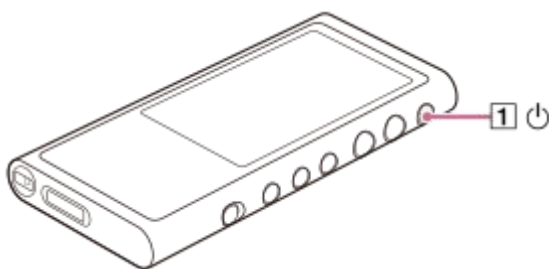

Walkman izslēgšana

Turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes, kad ekrāns ir ieslēgts. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izslēgtu Walkman. Atceliet HOLDfunkciju, ja tā ir ieslēgta.

Padoms

- Ekrāns automātiski izslēgsies, ja Walkman kādu laiku nav lietots. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet pogu (1).
- Lai taupītu akumulatora enerģiju, atlasiet [Auto Power Off]. Walkman tiks automātiski izslēgts. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
([Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Piezīme

- Walkman nevar parādīt pulksteni. Pulksteni iestatījums tiek izmantota datu pārvaldībai.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās. Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Nejaušu darbību novēršana \(HOLD\)](#)
- [Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana](#)


Nejaušu darbību novēršana (HOLD)

Var bloķēt Walkman, lai novērstu nejaušu pogu darbību.

1 Pabīdiet slēdzi (1).

HOLD funkcija ir iespējota. Nevar lietot Walkman pogas vai skārienekrāna pogas. Tikai poga (2) ir aktīva un jūs to varat izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

- Ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
- Ieslēgt Walkman (2 sekundes).
- Restartēt Walkman (8 sekundes).

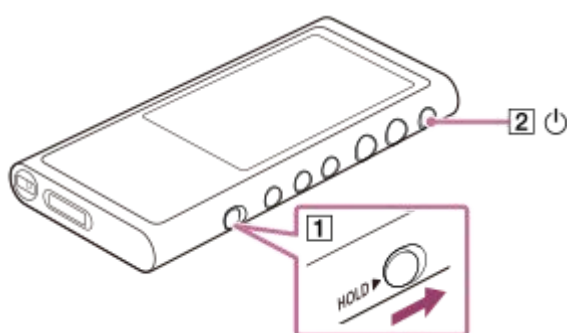

Ekrāna darbības iespējošana

Varat iespējot skārienekrāna darbību, kad HOLD funkcija ir aktīva.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Pieskarieties [Disable touch panel when the HOLD switch is on], lai noņemtu atzīmi.

Ja vēlaties novērst nejaušas skārienekrāna darbības, vēlreiz pievienojiet atzīmi.

Padoms

- Pabīdiet slēdzi (1) pretēji bultiņas virzienam, lai atceltu HOLD funkciju.
- Kad HOLD funkcija ir aktivizēta, nospiežot pogu, **HOLD** sāks mirgot.
- Ja HOLD funkcija ir aktivizēta, nevar izslēgt Walkman. Atceliet HOLD funkciju.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Daļas un vadības pogas](#)

Akumulatora uzlāde

1 Izmantojot USB savienojumu, pievienojiet Walkman ieslēgtam datoram.

Iedegsies uzlādes indikators.

Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora statusa ikona mainās uz **FULL**.

Pēc tam uzlādes indikators tiek izslēgts.



2 Atvienojiet Walkman no datora.

Padoms

- Sīkāku informāciju, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, skatiet [Specifikācijas].

Piezīme

- Ja Walkman akumulatora uzlādes līmenis ir nepietiekams, dators neatpazīs Walkman. Walkman ekrāns šādā gadījumā neieslēgsies. Šādā gadījumā pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Var paiet apmēram 10 minūtes pirms Walkman ekrāna ieslēgšanās.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Akumulatora darbības laika paildzināšana](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi](#)
- [Specifikācijas](#)

Akumulatora darbības laika paildzināšana

Akumulatora enerģijas patēriņu var samazināt, Walkman lietojot tālāk norādītajā veidā.

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju par akumulatora darbības laiku, skatiet [Akumulatora darbības laiks].

- Izslēdziet barošanu manuāli, ja nelietojat Walkman.
- Iestatiet [Auto Power Off]. Walkman tiks automātiski izslēgts.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Iestatiet īsāku laiku funkcijai [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Regulējiet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet visus skaņas kvalitātes iestatījumus stāvoklī Off (Izslēgts).
- Izslēdziet Bluetooth funkciju, ja nelietojat to.
- Izslēdziet NFC funkciju, ja nelietojat to.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Izvēlne iestatījumi](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Ātro iestatījumu paneļa īsinājumaustiņu pogu izmantošana](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)
- [Dziesmu vārdu parādīšana](#)
- [Akumulatora darbības laiks](#)

Piezīmes par akumulatora uzlādi

- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora lietošanas apstākļiem.
- Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā darbības laika, akumulators var būt nolietots. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.
- Dators, iespējams, neatpazīs Walkman ierīci šādās situācijās.
 - Ja pievienojat Walkman datoram pirmo reizi.
 - Ja Walkman ierīce nav lietota ilgu laiku.
Lādējiet Walkman aptuveni 10 minūtes. Walkman var atsākt normālu darbību.
- Ja apkārtējās vides temperatūra nav ieteicamajā temperatūras diapazonā, ekrānā parādīsies  un uzlāde tiks pārtraukta. Uzlādējot akumulatoru, apkārtējās vides temperatūrai jābūt robežās no 5 °C līdz 35 °C .
- Akumulatoru var uzlādēt apmēram 500 reizes, kad tas ir bijis pilnīgi izlādējies. Uzlādes Reižu skaits var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.
- Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
- Uzlāde var nenotikt, ja izmantojat pašrocīgi saliktu vai modificēt datoru.
- Uzlāde, izmantojot USB centrmezglu, var notikt tikai tad, ja izmantojat autonomas barošanas USB centrmezglu, uz kura ir redzams autorizēts logotips.
- Nepievienojiet Walkman ierīci datoram uz ilgu laiku, ja dators nav pievienots maiņstrāvas barošanas avotam. Pretējā gadījumā datora akumulators var izlādēties.
- Kad Walkman ierīce ir pievienota datoram, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman var nedarboties pareizi.
 - Neieslēdziet datoru.
 - Nerestartējiet datoru.
 - Neaktivizējiet datoru, kad tas ir miega režīmā.
 - Neizslēdziet datoru.
- Akumulatora uzlādes laikā Walkman var sakarst. Tas neliecina par kļūmi.
- Akumulatora indikatora skala nenorāda akumulatora uzlādes līmeni precīzi. Skatiet akumulatora indikatoru tikai kā norādi.
- Kad Walkman ierīces uzlāde notiek, izmantojot datoru, datu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet USBkabeli. Ja jūs atvienosiet USB kabeli, dati Walkman ierīcē var tikt zaudēti.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Akumulatora darbības laika paildzināšana](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)
- [Akumulatora darbības laiks](#)

microSD kartes lietošana

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- microSD kartes ievietošana Walkman ierīcē.
- microSD kartes izņemšana no Walkman ierīces
- microSD kartes formatēšana Walkman ierīcē.


Lai varētu izmantot microSD karti Walkman ierīcē, vispirms nepieciešams formatēt microSD karti Walkman ierīcē

1 Ievietojiet microSD karti.

Atveriet microSD kartes slotas vāciņu (1).

Iebīdiet microSD karti, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2). Pārliecinieties, vai microSD karte ir ievietota vajadzīgajā virzienā. Zelta krāsas kontaktpapām jābūt vērstām uz augšu.

Aizveriet vāciņu (1).

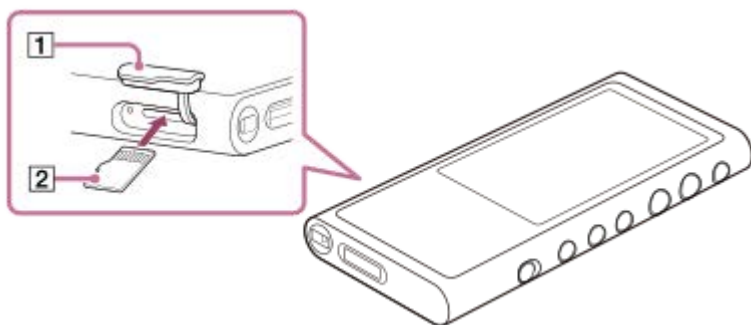

Walkman ierīce sāks atjaunināt datu bāzi.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, tiek parādīts bibliotēkas ekrāns.

2 microSD kartes formatēšana.

Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Apstipriniet ziņojumus uzmanīgi.

microSD kartes izņemšana

Pirms izņemat microSD karti no Walkman ierīces, vispirms atbrīvojiet microSD karti no Walkman.

1. Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Atveriet microSD kartes slotas vāciņu. Pārliecinieties, ka piekļuves indikators (1) ir izslēgts.



3. Iebīdiet microSD karti microSD kartes slotā.
microSD kartes tiks izstumta.

4. Izņemt microSD karti. Pēc tam aizveriet microSD kartes slotu vāciņu.

Piezīme

- Walkman atskaņotājā nevar pārsūtīt datus starp Walkman atmiņu un microSD karti.
- Ja Walkman ierīce neatpazīst microSD karti, izņemiet un atkārtoti ievietojiet microSD karti Walkman ierīcē
- microSD kartes slotā drīkst ievietot tikai microSD karti.
- Ja ievietotajā microSD kartē ir liels datu apjoms, Walkman ierīces datu bāzes atjaunināšana var ilgt 10 minūtes vai vairāk.
- Kad microSD karte tiek izņemta, tālāk norādītā informācija tiks dzēsta.
 - Saturs, kas pašlaik tiek atskaņots.
 - Atskaņošanas pozīcija.
 - Ierakstu un atskaņošanas secība atskaņošanas rindas ekrānā
 - microSD kartes ierakstu grāmatzīmju informācija.
- Formatējot microSD karti, tiks izdzēsti visi dati, kas saglabāti microSD kartē. Saglabājiēt svarīgu datu dublējumkopiju.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Piezīmes par microSD kartēm](#)
- [microSDKartes formatēšana](#)

Piezīmes par microSD kartēm


- Izmantojiet microSD karti, kas ir formatēta Walkman ierīcē. Sony negarantē citu microSDk karšu darbību.
- Sony negarantē visu microSD karšu darbību, kas tiek izmantotas vairākās ierīcēs.
- Formatējot microSD karti, tiks izdzēsti visi dati, kas saglabāti microSDkartē. Iepriekš saglabājiet dokumenta dublējumkopiju.
- Neatstājiet microSD karti bērniem pieejamā vietā. Mazi bērni var nejauši norīt microSD karti.
- Atbrīvojiet microSD karti ([Mount/Unmount SD Card]) no Walkman pirms izņemat microSD karti. Pretējā gadījumā Walkman var nedarboties pareizi.
- Sony negarantē visu veidu saderīgo microSD karšu darbību atskaņotājā Walkman
- Dati, iespējams, ir bojāti šādās situācijās.
 - Kad microSD karte tiek izņemta lasīšanas vai rakstīšanas laikā.
 - Kad Walkman ierīce tiek izslēgta lasīšanas vai rakstīšanas laikā.
 - Kad microSD karte tiek izmantota vietā, kur ir statiskā elektrība vai elektriski trokšņi.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par uzglabāto datu zaudēšanu vai sabojāšanu. Sony iesaka regulāri saglabāt svarīgu datu dublējumkopiju.
- Rīkojoties ar microSD kartēm, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus.
 - Izmantojot microSD karti, nelietojiet pārmērīgu spēku.
 - Nelokiet microSD karti.
 - Nenometiet microSD karti.
 - Neizjauciet microSD karti.
 - Neizmainiet microSD karti.
 - Nepakļaujiet microSD karti ūdens iedarbībai.
 - Neatstājiet microSD karti sakarsušā automašīnas salonā.
 - Neatstājiet microSD karti tiešā saules gaismā.
 - Neatstājiet microSD karti tuvu sildītājam.
 - Neatstājiet microSD karti mitrā vietā.
 - Neatstājiet microSD karti vietā, kur atrodas atrodas korodējošas vielas.
- Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus attiecībā uz microSD kartes slotu.
 - Ievietojiet microSD karti microSD kartes slotā pareizajā virzienā.
 - microSD kartes slotā drīkst ievietot tikai microSD karti. Citus priekšmetus nedrīkst ievietot.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [microSD kartes lietošana](#)
- [microSDKartes formatēšana](#)

Daļas un vadības pogas

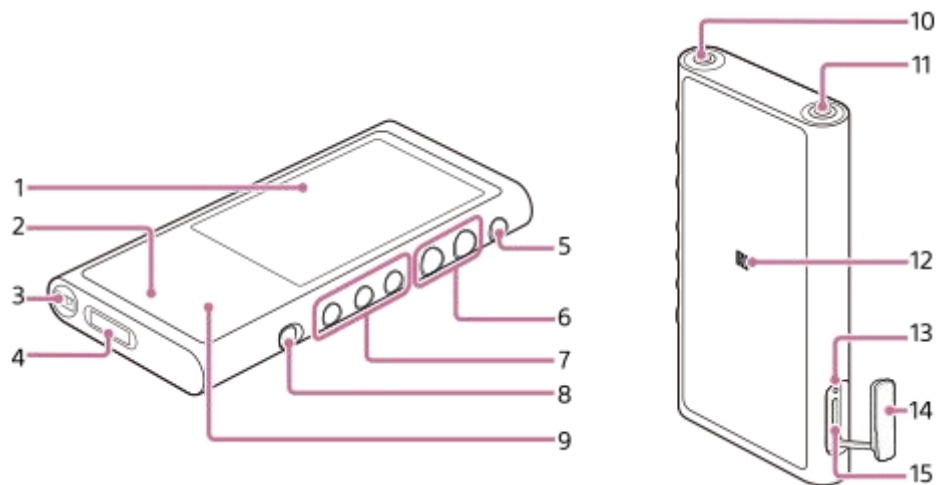

1. Skārienekrāns

Pieskarieties ikonām vai vienumiem ekrānā, lai pārvaldītu Walkman ierīci.

2. Uzlādes indikators

Indikators iedegas, kad notiek Walkman uzlāde.

3. Caurums siksnai

Piestipriniet siksnīgu (nav komplektā).

4. WM-PORT pieslēgvietā

- Pievienojiet USB kabeli (komplektā).
- Pievienojiet piederumus, kas ir saderīgi ar WM-PORT pieslēgvietu (nav komplektā).

5. Poga (Barošana)

- Nospiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.
- Turiet nospiestu pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Walkman ierīci.
- Ja tā darbībā rodas traucējumi, turiet nospiestu pogu 8 sekundes, lai restartētu Walkman.

6. + (* 1)/– (skaļuma) pogas

Nospiediet pogas, lai regulētu skaļumu.

7. Atskaņošanas pārvaldības pogas

▶||(* 1): nospiediet pogu, lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.

◀◀/▶▶: nospiediet pogas, lai pārietu uz pašreizējo ierakstu vai uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Turiet pogas nospiešanas, lai attītu vai patītu ierakstu.

8. HOLD slēdzis

Pabīdiet slēdzi, lai bloķētu Walkman pārvaldīšanas pogas. Tas ļauj izvairīties no nejaušu pārvaldīšanas pogu nospiešanas.

Bloķēts (nedarbojas)



Atlaists (darbojas)



9. Iebūvēts Bluetooth antena

Antenu ļauj Walkman izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīcēm.

Neaizsedziet antenu, ja Bluetooth savienojums ir aktīvs. Pretējā gadījumā savienojums var tikt pārtraukts.

10. Austiņu pieslēgvietā (stereo miniligzda) (* 2)

Pievienojiet ausiņas ar stereo miniligzdas spraudni.

Virziet ausiņu spraudni, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

Pievienojiet ausiņas pareizi. Pretējā gadījumā radīsies izvades skaņas traucējumi.

11. Austiņu pieslēgvietā (līdzsvarots standarts) (* 2)


- Pievienojiet ausiņas ar līdzsvarota standarta spraudni.

Virziet ausiņu spraudni, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

Pievienojiet ausiņas pareizi. Pretējā gadījumā radīsies izvades skaņas traucējumi.

- Pievienojiet pasīvas ausiņas (* 3) tikai ausiņu pieslēgvietai (līdzsvarota standarta).

Ja izmantojat audio kabelis, lai savienotu ausiņu pieslēgvietu (līdzsvarota standarta) ar audio ierīces skaņas ievades ligzdu, tas var sabojāt ierīci.

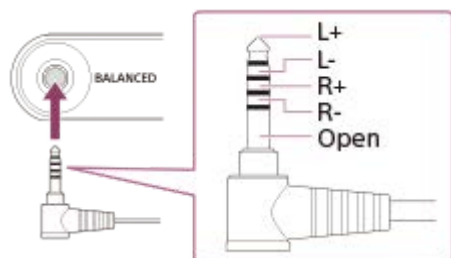

12. Atzīme N

Pieskarieties atzīmei N uz Bluetooth ierīces.

Bluetooth ierīcei ir jāatbalsta NFC funkcija.

Bluetooth ierīci var pievienot Walkman ierīcei.

13. Piekļuves indikators

Neizņemiet microSD karti, kamēr piekļuves indikators ir iedegts.

14. microSD kartes slota vāciņš

Atveriet vāku, lai ievietotu microSD karti.

15. microSD kartes slots

Ievietojiet microSD karti, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

Piezīme uz Walkman priekšpuses virsmas

Matēts stikls tiek izmantots uz Walkman priekšpuses virsmas. Stikls novērš pirkstu nospiedumu traipu rašanos un ļauj jūsu pirkstiem slīdēt vieglāk, kamēr jūs lietojat Walkman.

Matēts stikls ir nevienmērīgu virsmu. Dēļ šo īpašību, no tā var būt grūti likvidēt skrāpējumus vai netīrumus.

Pārliecinieties, vai nepieskarieties virsmas ar šādiem objektiem.

- Metāla izstrādājumi, kas sastāv no alumīnija vai magnija (ausiņas, kameras, atslēgu riņķis, monētas, utt.)
- Iepakojuma materiālus, kas satur alumīnija foliju (košļājamās gumijas, šokolādes, tablešu iepakojumi, utt.)

Sonyesaka lietot futlāri vai somiņu, lai aizsargātu stikla virsmu.

* 1 Uz pogas ►|| un skaļuma pogas + ir izvirkzījuma punkti. Izvirkzījuma punkti var palīdzēt lietot pogas, neskatoties uz tām.

* 2 Ja ausiņas ir pievienotas abu ausiņu pieslēgvietu (Stereo miniligzda un līdzsvarotu standarta), vienas ausiņu pieslēgvietas (līdzsvarota standarta) izvadei tiks piešķirta prioritāte.

Lai lietotu ausiņas ar vadu, atvienojiet Bluetooth savienojumu.


* 3 Pasīvas ausiņas: ausiņas bez Trokšņu likvidēšana funkcijas vai Bluetooth funkcija.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē

Šajā tēmā ir skaidrots dažādu ekrānu izkārtojums, kad atskaņošanas ekrāns ir ([A]) centrā. Lai pārslēgtos starp citiem ekrāniem, pavelciet atskaņošanas ekrānu [A] (uz augšu/uz leju/pa labi/pa kreisi).

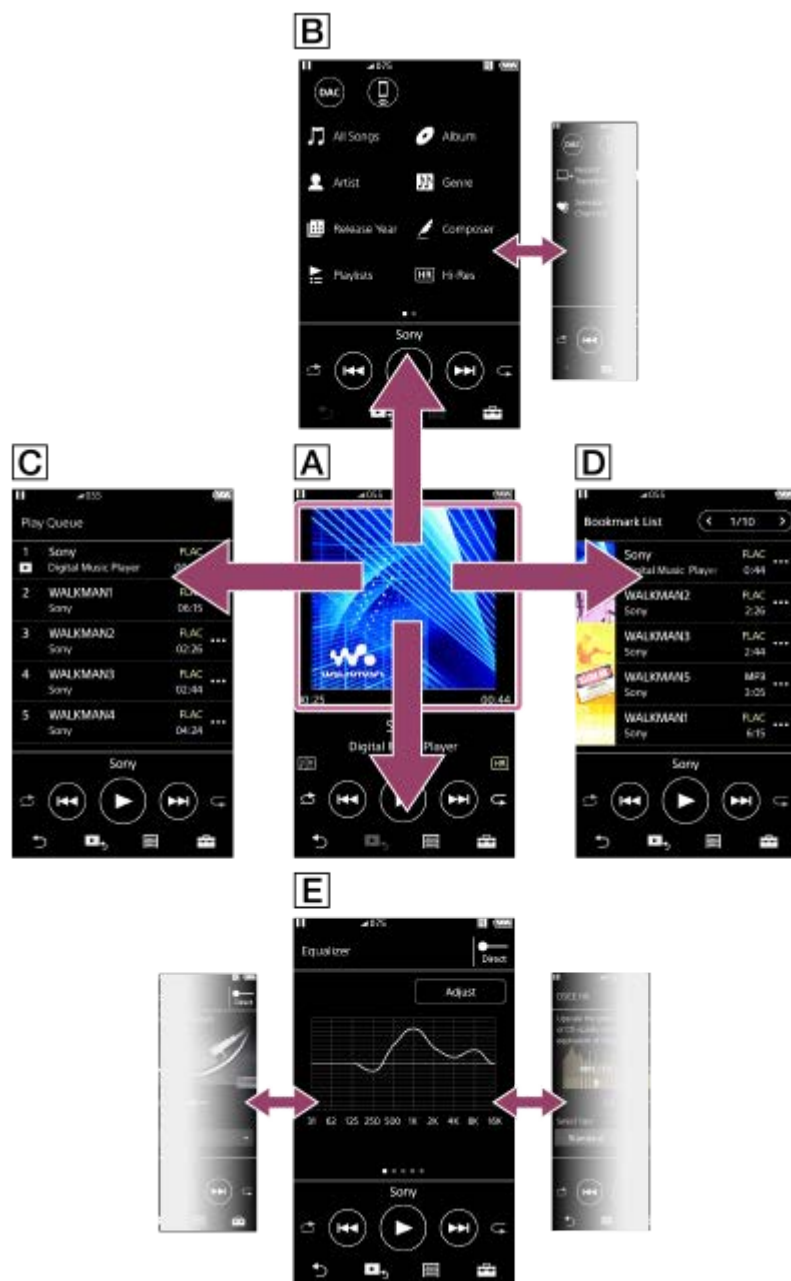

[A] Atskaņošanas ekrāns

Atskaņošanas ekrānā varat kontrolēt atskaņošanas darbības. Varat arī konfigurēt dažādus atskaņošanas iestatījumus.

[B] Bibliotēkas ekrāns

Varat atlasīt ierakstus bibliotēkas ekrānā. Ieraksti tiek klasificēti dažādās kategorijās (piemēram, [All Songs], [Album], [Artist] utt.).

Papildus mūzikas atskaņošanai var izmantot arī citas funkcijas (USB-DAC un Bluetooth Receiver).

[C] Atskaņošanas rindas ekrāns

Jūs varat pārbaudīt ierakstu sarakstu, ko Walkman atskaņos ar pašreizējiem iestatījumiem.

D Grāmatzīmju saraksta ekrāns

Jūs varat klausīties ierakstus, ko iepriekš esat reģistrējis grāmatzīmju sarakstā.

Ierakstus grāmatzīmju sarakstiem var pievienot atskaņošanas ekrānā utt.

Šajā ekrānā var veikt tālāk norādītās darbības.

- Pievienot ierakstus grāmatzīmju sarakstam.
- Noņemt ierakstus no grāmatzīmju saraksta.
- Grāmatzīmju saraksta ierakstu secības mainīšana.
- Pievienot ierakstus atskaņošanas sarakstiem.
- Pārbaudītu detalizētu informāciju par ieraksta informāciju.

E Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni

Varat pielāgot dažādus skaņas kvalitātes iestatījumus.

Skaņas kvalitātes iestatījumus varat saglabāt kā sākotnējos iestatījumus. Saglabāt var līdz pat 3 sākotnējiem iestatījumiem.


- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Padoms

- Izvēlnē varat arī konfigurēt skaņas kvalitātes iestatījumus. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Pamatdarbību pogas

Katra ekrāna apakšdaļā pieejamas 4 pamatdarbību pogas. Šīs pogas ne vienmēr var būt aktīvas atkarībā no ekrāna.

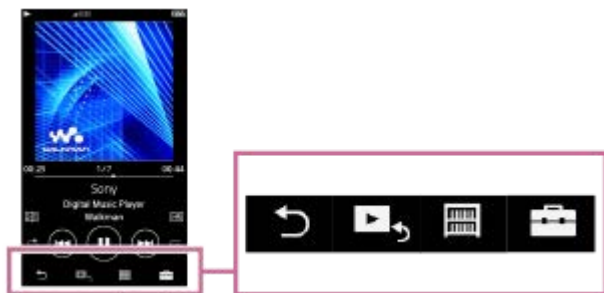

-  (atpakaļ)
Nospiediet pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
-  (atvērt atskaņošanas ekrānu)
Pieskarieties pogai, lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā.
-  (bibliotēka)
Pieskarieties pogai, lai atvērtu bibliotēkas ekrānu.
-  (opcijas/iestatījumi)
Pieskarieties pogai, lai atvērtu izvēlni Opcijas/Iestatījumi.
Varat konfigurēt dažādus Walkman iestatījumus.
Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem. Lai konfigurētu Walkman pamata iestatījumus, atlasiet izvēlni [Settings].

Atskaņošanas pamatdarbību pogas

Katra ekrāna apakšdaļā pieejamas atskaņošanas pamatdarbību pogas.



- (atskaņot) / (pauzēt)
Pieskarieties , lai sāktu atskaņošanu.
Kad Walkman atskaņo ierakstu, pieskarieties , lai pauzētu atskaņošanu.
- (attīšana)
Pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos pašreizējā ieraksta sākumā vai pārietu uz iepriekšējo ierakstu. Turiet nospiestu šo pogu, lai ātri attītu atskaņojamo ierakstu.
- (patīšana)
Pieskarieties pogai, lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu. Turiet nospiestu pogu, lai ātri patītu uz priekšu atskaņojamo ierakstu.
- (atskaņošana jauktā secībā)
Pieskarieties pogai, lai atskaņošana jauktā secībā.
- (atkārtot atskaņošanu)
Pieskarieties pogai, lai atkārtota atskaņošana. Varat izvēlēties atkārtot vienu ierakstu vai visus ierakstus.

Padoms

- Velciet laika grafika joslu, lai ierakstā mainītu atskaņošanas pozīciju.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas rindas ekrāns](#)
- [Grāmatzīmju saraksta ekrāns](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni](#)
- [Atskaņošanas metodes](#)
- [USB-DAC ekrāns](#)
- [Bluetooth Receiver ekrāns](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Bibliotēkas ekrāns

Varat atlasīt ierakstus bibliotēkas ekrānā. Ieraksti tiek klasificēti dažādās kategorijās (piemēram, [All Songs], [Album], [Artist] utt.).

Papildus mūzikas atskaņošanai var izmantot arī citas funkcijas (USB-DAC un Bluetooth Receiver).

Bibliotēkas ekrāna atvēršana

Pavelciet atskaņošanas ekrānu uz leju.

Varat arī pieskarties  ekrāna apakšā, lai atvērtu bibliotēkas ekrānu.



1. Funkciju pogas

Varat pārslēgties uz tālāk minētajām funkcijām.

	USB-DAC
	Bluetooth Receiver

2. Mūzikas kategorijas ([All Songs], [Album], [Artist] u. c.)

Katrs ieraksts ir klasificēts vairākās kategorijās. Atlasiet vēlamās kategorijas ierakstu.

3. Lapas indikators

Punktu skaits norāda pieejamo lapu skaitu.

4. Apakškategorijas

Kad esat atlasījis mūzikas kategoriju, atlasiet apakškategoriju, līdz atrodat vajadzīgo ierakstu.

Jūs varat pārbaudīt ierakstu kodekus, piemēram, FLAC. Augstas izšķirtspējas audio formātu kodeki tiek iekrāsoti.

Opciju/iestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienam .

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

 Settings	Atlasiet šo vienumu, lai atvērtu izvēlni Iestatījumi.
Select Items to Display	Atlasiet šo vienumu, lai iestatītu kuras kategorijas rādīt un kuras slēpt.
Reset display item order	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu noklusējuma kategorijas.
 View Help	Atlasiet šo vienumu, lai skatītu lietošanas rokasgrāmatu.

Uznirstošā izvēlne

Pieskarieties vienumam , lai atvērtu uznirstošo izvēlni.  tiek parādīts blakus katram vienumam apakškategoriju sarakstā.

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Add to Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu ierakstu vai apakškategorijas vienumu grāmatzīmju sarakstam.
Add to Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu ierakstu vai apakškategorijas vienumu atskaņošanas sarakstam.
Detailed Song Information	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu detalizētu informāciju par ierakstu.
Delete	Atlasiet šo vienumu, lai izdzēstu atlasīto ierakstu, mapi vai atskaņošanas sarakstu.
Edit Playlist Name	Atlasiet šo vienumu, lai mainītu atskaņošanas saraksta nosaukumu.
Delete from Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai noņemtu atlasīts ierakstu no atskaņošanas saraksta.

Padoms

- Jūs varat vilkt un nomest kategoriju ikonas, lai mainītu secību.
- Turot nospiestu saraksta vienumu, varat arī atvērt uznirstošo izvēlni.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)
- [USB-DAC ekrāns](#)
- [Bluetooth Receiver ekrāns](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Atskaņošanas ekrāns

Atskaņošanas ekrānā varat kontrolēt atskaņošanas darbības. Varat arī konfigurēt dažādus atskaņošanas iestatījumus.

Atskaņošanas ekrāna atvēršana

Pieskarieties vienumam  ekrāna apakšdaļā.



1. Vāka noformējums
2. Ieraksta numurs / kopējais ierakstu skaits
3. Pašreizējā ieraksta pagājušais laiks
4. Laika grafika josla
5. Ieraksta nosaukums / izpildītāja vārds/nosaukums / albuma nosaukums
6. Dziesmas vārdu ikona
7. Jauktas secības poga / iepriekšējā ieraksta ogu / Atskaņot (apturēt) poga / nākamā ieraksta poga / atkārtotāšanas poga
8. Ieraksta garums
9. Augstas izšķirtspējas audio skaņas ikona

Padoms

- Atskaņošanas ekrānam pieejami četri dažādi izkārtojumi.

- Standard
- Spectrum Analyzer
- Analog Level Meter
- Digital Peak Meter

Pieskarieties  un pēc tam [Change Playback Screen].

[Spectrum Analyzer], [Analog Level Meter] vai [Digital Peak Meter] netiks parādīti, kad Bluetooth savienojums ir aktīvs.

- Velciet laika grafika joslu, lai ierakstā mainītu atskaņošanas pozīciju.

Piezīme

- Pagājušais laiks un laika grafika joslas atzīmes var nebūt precīzi.
- Atkarībā no faila formāta Walkman ierīce var nerādīt vāka noformējumu.

Opciju/iestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienumam .

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Ritiniet izvēlnes dialoglodziņu, lai parādītu tālāk norādītos vienumus.

 Settings	Atlasiet šo vienumu, lai atvērtu izvēlni iestatījumi.
 Add to Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu pašreizējo ierakstu grāmatzīmju sarakstam.
 Add to Playlist	Atlasiet šo ierakstu, lai pievienotu pašreizējo ierakstu atskaņošanas sarakstam.
 Change Playback Screen	Atlasiet šo vienumu, lai mainītu atskaņošanas ekrāna izkārtojumu.
 Detailed Song Information	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu detalizētu informāciju par pašreizējo ierakstu.
 Display Lyrics	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu pašreizējā ieraksta tekstu.
 View Help	Atlasiet šo vienumu, lai skatītu lietošanas rokasgrāmatu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)
- [Atskaņošanas metodes](#)
- [Dziesmu vārdu parādīšana](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana](#)

Digital Music Player
 NW-ZX300/ZX300A

Atskaņošanas rindas ekrāns

Jūs varat pārbaudīt ierakstu sarakstu, ko Walkman atskaņos ar pašreizējiem iestatījumiem.

Atskaņošanas rindas ekrāna atvēršana

Pavelciet atskaņošanas ekrānu pa labi.



1. Pašreizējais ieraksts
2. Atskaņošanas secība
3. Uznirstošās izvēlnes ikona
4. Ieraksta informācija

- Izpildītāja nosaukums/vārds
- Ieraksta nosaukums
- Kodeks
- Augstas izšķirtspējas audio formātu kodeki tiek iekrāsoti.
- Garums

Opciju/iestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienumam

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Settings	Atlasiet, lai atvērtu izvēlni iestatījumi.
Add All Songs to Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu pašreizējo atskaņošanas rindu grāmatzīmju sarakstam.
Add All Songs to Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu pašreizējo atskaņošanas rindu atskaņošanas sarakstam.

Uznirstošā izvēlne

Pieskarieties vienumam , lai atvērtu uznirstošo izvēlni.

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Add to Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu atlasīto ierakstu grāmatzīmju sarakstam.
Add to Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu atlasīto ierakstu atskaņošanas sarakstam.
Detailed Song Information	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu detalizētu informāciju par ierakstu.

Padoms

- Turot nospiestu saraksta vienumu, varat arī atvērt uznirstošo izvēlni.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)
- [Atskaņošanas metodes](#)
- [Atskaņošanas sarakstu pārvaldība Walkman](#)
- [Grāmatzīmju pārvaldīšana Walkman](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Grāmatzīmju saraksta ekrāns

Jūs varat klausīties ierakstus, ko iepriekš esat reģistrējis grāmatzīmju sarakstā. Ierakstus grāmatzīmju sarakstiem var pievienot atskaņošanas ekrānā utt.

Grāmatzīmju saraksta ekrāna atvēršana

Pavelciet atskaņošanas ekrānu pa kreisi.



1. Ieraksta informācija

- Vāka noformējums
- Izpildītāja nosaukums/vārds
- Ieraksta nosaukums
- Kodeks
- Garums

2. Pašreizējo sarakstu skaits

Iepriekšējā saraksta un nākamā saraksta pogas

3. Uznirstošās izvēlnes ikona

Opciju/lestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienumam

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Settings	Atlasiet šo vienumu, lai atvērtu izvēlni iestatījumi.
Edit Song Order	Atlasiet šo vienumu, lai mainītu ierakstu secību atlasītajā grāmatzīmju sarakstā. Velciet un nometiet , līdz tie ir vēlamajā secībā.
Add All Songs to Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu visus atlasītā grāmatzīmju saraksta ierakstus citam grāmatzīmju sarakstam.
Add All Songs to Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu visu atlasītā grāmatzīmju saraksta ierakstus atskaņošanas sarakstam.
Delete All	Atlasiet šo vienumu, lai noņemtu visus ierakstus no atlasītā grāmatzīmju saraksta.

Uznirstošā izvēlne

Pieskarieties vienumam , lai atvērtu uznirstošo izvēlni.

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Add to Another Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai atlasīto ierakstu pievienotu citam grāmatzīmju sarakstam.
Add to Playlist	Atlasiet šo vienumu, lai pievienotu atlasīto ierakstu atskaņošanas sarakstam.
Delete from Bookmark List	Atlasiet šo vienumu, lai noņemtu atlasīto ierakstu no pašreizējā grāmatzīmju saraksta.
Detailed Song Information	Atlasiet šo vienumu, lai parādītu detalizētu informāciju par ierakstu.

Padoms

- Turot nospiestu saraksta vienumu, varat arī atvērt uznirstošo izvēlni.

Piezīme

- Kad microSD karte tiek izņemta no Walkman ierīces, microSD kartes ieraksti tiks izņemti no grāmatzīmju saraksta.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)
- [Atskaņošanas metodes](#)
- [Atskaņošanas sarakstu pārvaldība Walkman](#)
- [Grāmatzīmju pārvaldīšana Walkman](#)

Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni

Varat pielāgot dažādus skaņas kvalitātes iestatījumus.

Skaņas kvalitātes iestatījumus varat saglabāt kā sākotnējos iestatījumus. Saglabāt var līdz pat 3 sākotnējiem iestatījumiem.

Lai parādītu skaņas kvalitātes iestatījumu ekrānu

Pavelciet atskaņošanas ekrānu uz augšu.


Lai pārvietotos skaņas kvalitātes iestatījumu ekrānos

Pavelciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu skaņas kvalitātes iestatījumu, ko vēlaties pielāgot.

Pieskarieties Direct slēdzim, lai izslēgtu [Direct Source (Direct)] funkciju un lai varētu pavilkt ekrānu.

Pielāgojami skaņas kvalitātes iestatījumi

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

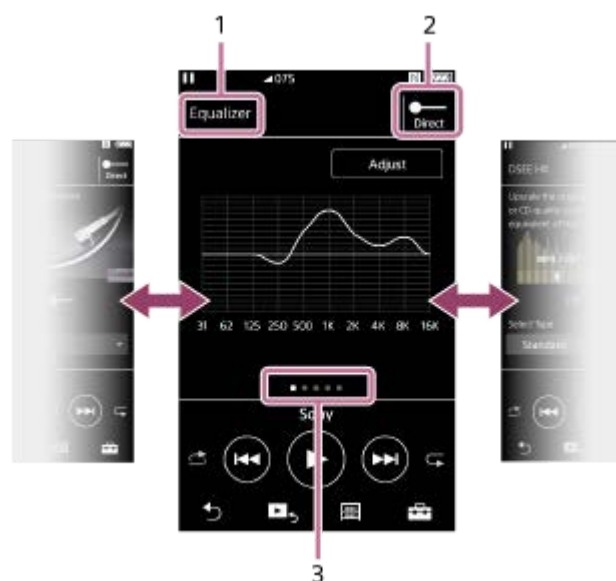

1. Skaņas kvalitātes iestatījuma nosaukums

2. Direct slēdzis

Varat ieslēgt vai izslēgt [Direct Source (Direct)] funkciju.

3. Lapas indikators

Punktu skaits norāda pieejamo lappušu skaitu. Pavelciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz citu lapu.

Opciju/iestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienumam .

Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no ekrāna vai iestatījumiem.

Saved Sound Settings	Atlasiet šo vienumu, lai saglabātu vai izgūtu pielāgotus iestatījumus.
-----------------------------	--

Tone Control	Atlasiet šo vienumu, lai pārslēgtos no ekrāna Equalizer uz ekrānu Tone Control.
Equalizer	Atlasiet šo vienumu, lai pārslēgties no ekrāna Tone Control uz ekrānu Equalizer.

Padoms

- Varat jebkuru skaņas kvalitātes iestatījumu ekrānu pavilkt uz leju, lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana](#)


4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

USB-DAC ekrāns

Varat izmantot Walkman kā USB-DACierīci. Izmantojiet šo funkciju, lai klausītos mūziku datorā.

Lai pārslēgtos uz USB-DAC funkciju

Pieskarieties  bibliotēkas ekrānā.

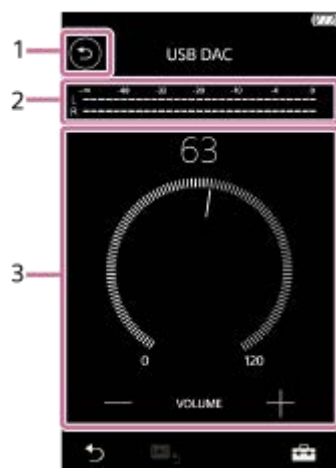

1. Poga

Pieskarieties šai pogai, lai pārslēgtos atpakaļ uz mūzikas atskaņošanas funkciju.

2. Signāla indikators

Indikators atspoguļo audio signāla līmeni atskaņotajam mūzikas saturam.

3. Skaļuma regulēšanas poga / VOLUME + /– pogas

Varat mainīt skaļumu.

Opciju/lestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties vienumam .

	Settings	Atlasiet šo vienumu, lai atvērtu izvēlni lestatījumi.
---	-----------------	---

Padoms

- Pavelciet USB-DACekrānu uz augšu, ja jūs vēlaties mainīt skaņas kvalitātes iestatījumus.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)

- Mūzikas satura klausīšanās datorā, izmantojot Walkman skaņas kvalitāti (USB-DACfunkcija)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bluetooth Receiver ekrāns

Ar Walkman var klausīties viedtālrunī saglabāto mūzikas saturu (Bluetooth Receiver funkcija). Lietojiet Walkman ar austiņām. Walkman skaņas kvalitātes iestatījumi attiecas uz izvades skaņu.

Lai pārslēgtos uz Bluetooth Receiver funkciju

Pieskarieties  bibliotēkas ekrānā.



1. Poga

Pieskarieties šai pogai, lai pārslēgtos atpakaļ uz mūzikas atskaņošanas funkciju.

2. [Add Device (Pairing)]

Pieskarieties pogai, lai sagatavotu savienošanai pāri. Kamēr Walkman tiek savienots pāri, tiek parādīts [Cancel].

Ja 5 minūšu laikā Walkman nevar savienot pāri, vēlreiz tiek parādīts [Add Device (Pairing)].

Ja ir atrastas pāri savienotās ierīces, tiek parādīts [Reconnect].

3. Kodeks / savienotās ierīces nosaukums

Opciju/lestatījumu izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties .

 Settings	Atlasiet, lai atvērtu izvēlni lestatījumi.
---	--

Padoms

- Pavelciet Bluetooth Receiver ekrānu uz augšu, lai mainītu skaņas kvalitātes iestatījumus. Viedtālrunī var klausīties mūziku ar Walkman skaņas kvalitātes iestatījumiem.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi](#)
- [Walkman savienošana pārī ar Bluetooth ierīci](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth uztveršanas režīms\)](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Informācijas zonā redzamo ikonu saraksts

Atskaņošanas statusu un dažādus iestatījumus varat pārbaudīt, izmantojot informācijas zonā redzamās ikonas. Ikonas mainās atkarībā no Walkman statusa.



1. Informācijas zona

	Skaļuma statuss
	BALANCED indikators Kad austiņas ir pievienotas austiņu pieslēgvietai (līdzsvarots standarts), tiek parādīts indikators.
	AVLS
	Atskaņošanas stāvoklis Atskaņot, pauzēt, atrast nākamā ieraksta sākumu, atrast pašreizējā ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu
	HOLD indikators
	Miega režīma taimeris
	Bluetooth
	NFC
	Akumulatora statuss

Padoms

- Pieskarieties informācijas zonai, lai atvērtu skaļuma dialoglodziņu. Varat pagriezt skaļuma regulēšanas pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas


- [Skaļuma regulēšana](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Skaļuma regulēšana

Skaļuma regulēšana

Walkman: nospiediet pogu (1), lai regulētu skaļumu.

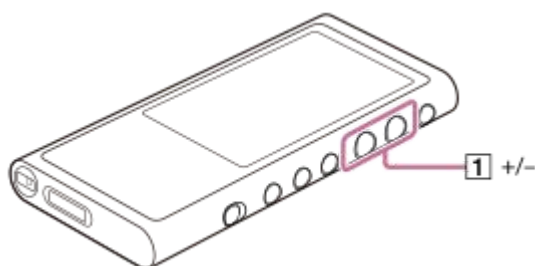

Ekrāns: pieskarieties šai vietai (1) atskaņošanas ekrānā, lai atvērtu skaļuma dialoglodziņu. Pagrieziet pogu (2), lai regulētu skaļumu. Pieskarieties pie (3), lai aizvērtu skaļuma dialoglodziņu.



Padoms

- Varat arī izmantot +/- pogas skaļuma dialoglodziņa apakšā, lai regulētu skaļumu.
- Skaņa var būt klusa, lietojot noteiktas austiņas. Šādā gadījumā mainiet izvades iestatījumu uz [High Gain Output]. Lai mainītu iestatījumus, pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā:
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
 Pēc tam pieskarieties austiņām atbilstošajam vienumam. (Šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai modeļiem, kas tiek pārdoti noteiktās valstīs vai apgabalos.)
- Pārslēdzoties starp austiņu pieslēgvietu (līdzsvarots standarts) un austiņu pieslēgvietu (stereo mini), skaļums var kļūt negaidīti skaļš. Lai izvairītos no liela skaļuma, Walkman var samazināt skaļumu automātiski.

Skaļuma ierobežošana

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija samazina bojājumu risku ausīm, ko rada liels skaļums. Izmantojot AVLS, tiek ierobežots maksimālais skaļums.

AVLS ir pieejamas šādas funkcijas.

- AVLS ierobežo skaļumu līdz noteiktam līmenim.
- AVLS novērš traucējumus citiem, ko izraisa liels skaļums.

- AVLS ļauj klausīties patīkamā skaļumā.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.



– [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Pieskarieties [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), lai pievienotu atzīmi.

Piezīme

- [AVLS (Volume Limit)] nedarbosies, kamēr ir aktīvs Bluetooth savienojums.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

- Eiropas klientiem
- Korejas klientiem (modeļiem komplektā ir austiņas)

Signāls (pīkstiens) un brīdinājums [Check the volume level.] ir paredzēti, lai aizsargātu jūsu dzirdi. Tie tiek aktivizēti, ja sākotnēji palielināt skaļumu līdz kaitīgam līmenim. Signālu un brīdinājumu var izslēgt, pieskaroties [OK] brīdinājuma dialoglodziņā.

Piezīme

- Pēc trauksmes signāla un brīdinājuma atcelšanas varat palielināt skaļuma iestatījumu.
- Pēc sākotnējā brīdinājuma signāls un brīdinājums tiek atkārtoti ikreiz, kad kopējais laiks, cik ilgi skaļums ir bijis iestatīts uz dzirdei kaitīgu līmeni, sasniedz 20 stundas. Tādā gadījumā skaļums automātiski tiks samazināts.
- Ja izslēdzat Walkman pēc tam, kad ir iestatīts liels skaļums, kas var bojāt jūsu bungādiņas, skaļuma līmeni automātiski tiks samazināts, ieslēdzot Walkman nākamajā reizē.
- Signāls netiek atskaņots, ja ir aktīvs Bluetooth savienojums.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Skaļuma regulēšana](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Lietošanas ceļveža pārlūkošana

Jūs varat pārlūkot lietošanas ceļvedi, lai ātri apskatītu Walkman darbības.

- 1** Bibliotēkas ekrānā vai atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un pēc tam [View Help].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Mūzikas satura sagatavošana

Pirms mūzikas satura pārsūtīšanas uz Walkman, jums ir nepieciešams sagatavot saturu.

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC.
- Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC.
- Ārējas multivides ierīces satura importēšana datorā.
- Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Tālāk redzamie norādījumi attiecas uz Music Center for PC izmantošanu. Music Center for PC ir ieteicamā lietojumprogramma Walkman ierīcēm. Instalējiet Music Center for PC iepriekš.

Piezīme

- Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.
- Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Content Transfer.

Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC

1. Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.
2. Palaidiet Music Center for PC.
3. Datora diskdzinī ievietojiet audio kompaktdisku.
Audio kompaktdiska saturs parādīsies Music Center for PC ekrānā.
Formāta iestatījumu kompaktdisku importēšanai var mainīt, ja nepieciešams.
 - Lai iegūtu augstāku skaņas kvalitāti: FLAC
 - Parastā kvalitātē: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importējiet audio kompaktdiskā esošo mūzikas saturu lietojumprogrammā Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC atbalsta vietnē.

(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Padoms

- Audio kompaktdisku importēšanai var izmantot arī iTunes, ne tikai Music Center for PC.

Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC

1. Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.
2. Palaidiet Music Center for PC.
3. No kreisās rūts Music Center for PC ekrānā, atlasiet izvēlni lai veiktu satura importēšanu no datora.
Varat norādīt mapi, kuru vēlaties saturu importēt.
4. Sākt satura importēšana.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC atbalsta vietnē.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Ārējās multivides ierīces satura importēšana datorā.

Izmantojiet ārējo multivides ierīci, kurā ir mūzikas saturs.

Šie norādījumi izmantošanai programmā Windows Explorer. Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Finder.

1. Pievienojiet ārējo multivides ierīci datoram.
2. Atveriet ārējo multivides ierīci programmā Windows Explorer.
3. Atveriet [Music] mapi datorā, izmantojot Windows Explorer.
4. Velciet un nometiet mapes vai failus no ārējās multivides ierīces [Music] mapē datorā.

Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos

Mūzikas saturu varat iegādāties tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Pārbaudiet sava pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu rokasgrāmatu. Katram pakalpojumu sniedzējam ir atšķirīgas lejupielādes procedūras, saderīgi faila formāti un maksājumu metodes. Ņemiet vērā, ka pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Mac Finder.](#)
- [Dziesmas vārdu informācijas pievienošana, izmantojot datoru](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde

Augstas izšķirtspējas audio attiecas uz saturu ar augstāku skaņas kvalitāti nekā kompaktdiska standarts. Augstas izšķirtspējas audio saturs ir pieejams tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Izmantojiet tiešsaistes mūzikas pakalpojumu, kas nodrošina augstas izšķirtspējas audio saturu. Pakalpojumi ir atkarīga no valsts vai reģiona.

Pārbaudiet sava pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu rokasgrāmatu. Katram pakalpojumu sniedzējam ir atšķirīgas lejupielādes procedūras, saderīgi faila formāti un maksājumu metodes.

Ņemiet vērā, ka pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Augstas izšķirtspējas audio satura pārsūtīšana uz Walkman

- Windows datorā: izmantojiet Music Center for PC vai Windows Explorer.
- Mac datorā: izmantot Content Transfer vai Finder.

Padoms

- Augstas izšķirtspējas audio saturs tiek apzīmēts ar attiecīgu ikonu () gan Walkman ierīcē, gan Music Center for PC lietojumprogrammā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Mac Finder.](#)

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Varat pārsūtīt saturu, kas tiek glabāts Windows datorā, uz Walkman, izmantojot Music Center for PC.

1 Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.

2 Palaidiet Music Center for PC.

3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.



4 Noklikšķiniet uz  apakšējā kreisajā stūrī Music Center for PC, lai atvērtu Walkman satura sarakstu.

Lai pārsūtītu saturu uz Walkman microSD karti:

Atlasiet microSDkarti no ierīču atlases izvēlnes. Ierīces atlases izvēlne atrodas virs satura saraksta Walkman ierīcē.

5 Atlasiet [Music Library], lai atvērtu satura sarakstu Music Center for PC.

6 Atlasiet albumu vai ierakstus, kurus vēlaties pārsūtīt.

7 Noklikšķiniet uz , lai pārsūtītu.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC atbalsta vietnē.

(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Piezīme

- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.
- Walkman atskaņotājā nevar pārsūtīt datus starp Walkman atmiņu un microSDkarti.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot un nometot to no Windows Explorer.

1 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.



2 Atveriet [WALKMAN] mapi, kā minēts tālāk.


- Windows 10:
Atveriet [Failu pārlūks] izvēlnē [Sākums]. Atlasiet [WALKMAN] no kreisās rūts.
- Windows 8.1:
Atveriet [Failu pārlūks] no [Darbvirsma]. Atlasiet [WALKMAN] no saraksta sadaļā [Šis dators].
- Windows 7 vai iepriekšējām versijām:
Atlasiet [Sākt], [Dators] un pēc tam [WALKMAN].

Varat arī pārsūtīt saturu uz microSD karti.

Atlasiet mapi ar microSD kartes nosaukumu, nevis [WALKMAN].

3 Atveriet [WALKMAN] mapi [MUSIC].

4 Velciet un nometiet failus vai mapes, kas atrodas datorā, mapē [MUSIC].

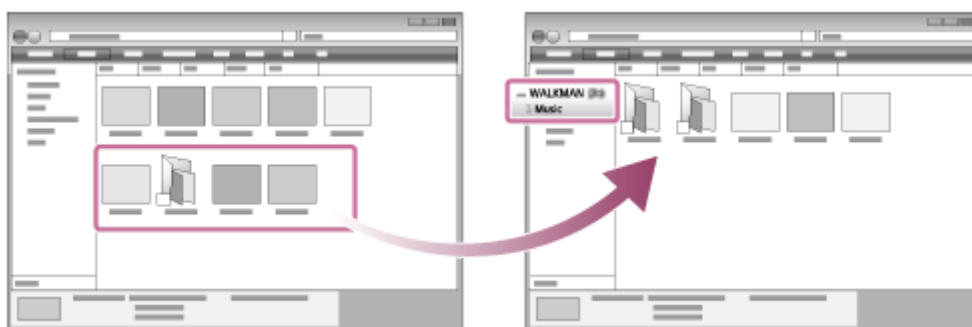

Pārļecinieties, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

Padoms

- Vāka noformējuma attēlus albumiem var pievienot manuāli, lai tos attēlotu Walkman ekrānā. Vispirms pārdēvējiet attēla failu, piešķirot tam tādu pašu nosaukumu, kāds ir albuma mapei. (Nemainiet attēla faila paplašinājumu.) Pēc tam ievietojiet šo attēla failu albuma mapē.
Walkman vāka noformējuma attēliem var izmantot šādus failus.
 - Bāzlīnijas JPEG
 - PNG bez rindpārlēces
 - Maksimālais izmērs: 4096 × 4096

Piezīme

- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman, iespējams, nevarēs atskaņot failus.
 - Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).
 - Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
 - Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.
 - Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.
- Walkman var nerādīt mūzikas informāciju par kādu saturu pareizi — tas ir atkarīgs no valodas iestatījuma Walkman atskaņotājā.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC

1 Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.

2 Palaidiet Music Center for PC.

3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.



4 Noklikšķiniet uz  apakšējā kreisajā stūrī Music Center for PC, lai atvērtu Walkman satura sarakstu.

Lai importētu saturu no microSDkartes Walkman:

Atlasiet microSDkarti no ierīču atlases izvēlnes. Ierīces atlases izvēlne atrodas virs satura saraksta Walkman ierīcē.

5 Walkman satura sarakstā, izvēlieties saturu, kuru vēlaties importēt uz Music Center for PC.

6 Noklikšķiniet uz  programmatūrā Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC atbalsta vietnē.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Piezīme

- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)
- [Atbalstītie formāti](#)

Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Varat izmantot Content Transfer. Nevar pārsūtīt saturu, kuru aizsargā autortiesības.

1 Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Content Transfer.

2 Palaidiet Content Transfer.



3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.



4 Atlasiet mērķa atmiņu Walkman ierīcē (iekšējo atmiņu vai microSD karti).

5 Atveriet Finder vai iTunes. Pēc tam atlasiet saturu.

6 Velciet un nometiet saturu programmā Content Transfer.



Pārliecinieties, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

- Darbība netiek garantēta; tas atkarīgs no iTunes versijas.
- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Mac Finder.

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot to no Finder un nometot. Nevar pārsūtīt saturu, kuru aizsargā autortiesības.

- 1 Izmantojot USB savienojumu, pievienojiet Walkman ieslēgtam datoram.




- 2 Programmas Finder sānu joslā atlasiet [WALKMAN].

Varat arī pārsūtīt saturu uz microSD karti.
Atlasiet mapi ar microSD kartes nosaukumu, nevis [WALKMAN].

- 3 Atveriet [WALKMAN] mapi [MUSIC].

- 4 Velciet vēlamos failus vai mapes (1) un nometiet tās [WALKMAN] mapē [MUSIC] (2).

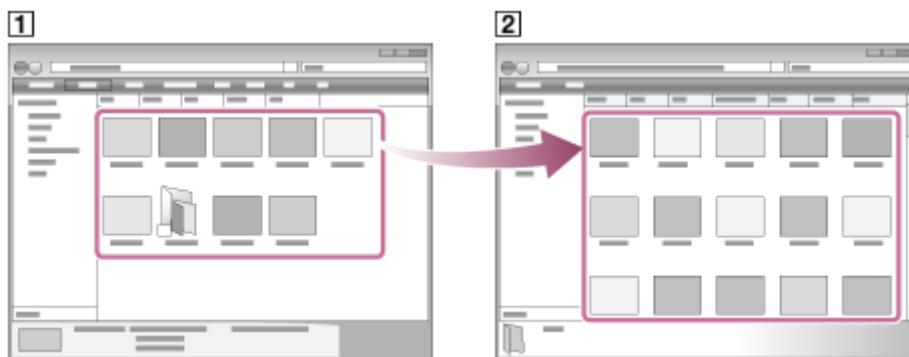

Pārliecinieties, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

Padoms

- Vāka noformējuma attēlus albumiem var pievienot manuāli, lai tos attēlotu Walkman ekrānā. Vispirms pārdēvējiet attēla failu, piešķirot tam tādu pašu nosaukumu, kāds ir albuma mapei. (Nemainiet attēla faila paplašinājumu.) Pēc tam ievietojiet šo attēla failu albuma mapē.
Walkman vāka noformējuma attēliem var izmantot šādus failus.
 - Bāzlīnijas JPEG
 - PNG bez rindpārlēces
 - Maksimālais izmērs: 4096 × 4096

Piezīme

- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman, iespējams, nevarēs atskaņot failus.
 - Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).

- Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
 - Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.
 - Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.
- Walkman var nerādīt mūzikas informāciju par kādu saturu pareizi — tas ir atkarīgs no valodas iestatījuma Walkman atskaņotājā.
 - Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Augstas izšķirtspējas audio satura iegāde](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)


4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Dziesmas vārdu informācijas pievienošana, izmantojot datoru

Jūs varat ievadīt dziesmu vārdus teksta failā (LRC failu). Pēc dziesmu vārdu ievadīšanas ierakstā, pārsūtiet ierakstus uz Walkman.

Izveidojot dziesmas vārdu teksta failu (LRC failu)

1. Atveriet [Piezīmjbloks], Windowssadaļā Piederumi.
2. Ievadiet dziesmu vārdus programmā [Piezīmjbloks].
3. Atskaņojiet ierakstu un ievadiet laiku, kad parādītu katru teksta rindiņu.

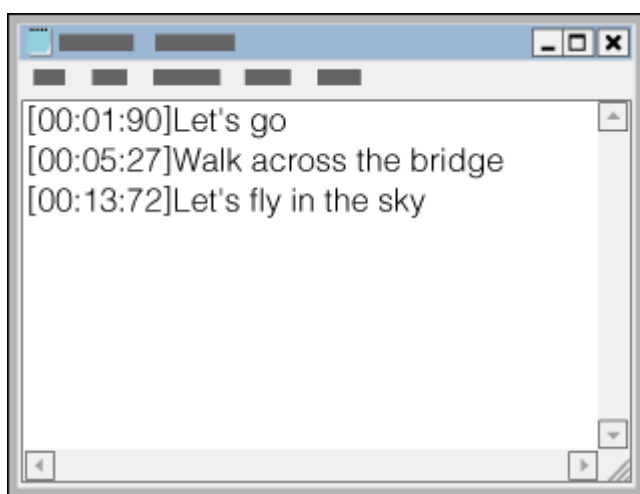

- Teksta rindiņas kreisajā pusē varat ievadīt laika informāciju tālāk norādītajā formātā.
minūtes:sekundes:sekundes simtdaļas (*1)
- Laika informācija jāievada hronoloģiskā secībā.
- Kola vietā sekundes un sekundes simtdaļas varat atdalīt, izmantojot punktu.

* 1 sekundes simtdaļas var nerakstīt.

4. Saglabājiet failu.

- Atlasiet [UTF-8] kā rakstzīmju kodējumu.
- Piešķiriet to pašu faila nosaukumu, kāds ir audio failam.
- Iestatiet [.lrc] kā paplašinājumu.
- Maksimālais faila lielums ir 512 KB.
- Ja teksta rindiņa neietilpst ekrānā, tā tiks aplauzta.
- Teksta rindiņu skaits, kuras var tikt parādītas vienlaicīgi, ir atkarīgs no Walkman modeļa.
- CR, CRLF un LF rindiņu pārtraukumi tiek atpazīti.
- Tukšas teksta rindiņas tiks izlaistas.

5. Pievienojiet Walkman datoram, izmantojot USB.

6. Atveriet [WALKMAN] mapi saskaņā ar vienu no tālāk norādītajām darbībām.

- Windows 10:
Atveriet [Failu pārļūks] izvēlnē [Sākums]. Atlasiet [WALKMAN] no kreisās rūts.
- Windows 8.1:
Atveriet [Failu pārļūks] no [Darbvirsma]. Atlasiet [WALKMAN] no saraksta sadaļā [Šis dators].

- Windows 7 vai iepriekšējām versijām:
Atlasiet [Sākt], [Dators] un pēc tam [WALKMAN].

Varat arī pārsūtīt saturu uz microSD karti.

Atlasiet mapi ar microSD kartes nosaukumu, nevis [WALKMAN].

7. [WALKMAN] mapē [MUSIC] izveidojiet jaunu mapi. Pēc tam velciet un nometiet ierakstu un LRC failu jaunajā mapē, lai tos pārsūtītu.

Padoms

- Attēlojot dziesmu vārdus Walkman, ieteicams izmantot tālāk norādīto rakstzīmju skaitu.
 - Vienbaita rakstzīmes (piemēram, burtciparu rakstzīmes): 40 rakstzīmes katrā rindā.
 - Divbaitu rakstzīmes (piem., ķīniešu rakstzīmes): 20 rakstzīmes katrā rindiņā.
- Lai pārvaldītu LRC failus ar Music Center for PC, saglabājiet LRC failus tajā pašā mapē, kur mūzikas failus. LRC failus tiks pārsūtīti uz Walkman, pārsūtot mūzikas failus.
- Mac datorā varat izveidot dziesmu vārdus, izmantojot "TextEdit" un citus teksta redaktorus. Veiciet šo pašu procedūru, kā aprakstīts iepriekš, lai ievadītu dziesmu vārdus vai laika informāciju "Plain Text" iestatījumā.

Paziņojums saistībā ar autortiesībām

Izveidojot LRC failus, izmantojot ar autortiesībām aizsargātus materiālus, kas pieder citām personām, LRC faili ir paredzēti tikai privātai lietošanai. Lai lietotu LRC failus citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


Saistītās tēmas

- [Dziesmas vārdu informācijas iegūšana](#)
- [Dziesmu vārdu parādīšana](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Piezīmes par satura pārsūtīšanu no datora

Velciet un nometiet saturu pareizā mapē, kā parādīts turpmākajos attēlos. Walkman var atskaņot saturu, kas ir saglabāts no pirmā līdz astotajam katras mapes līmenim.

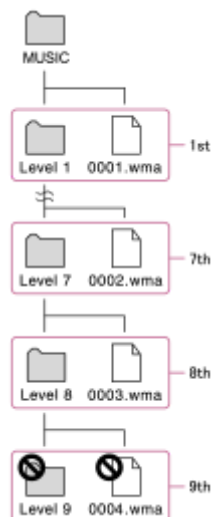

Piezīme

- Nepārdēvējiet šādas noklusējuma mapes. Pretējā gadījumā Walkman neatpazīs mapes.
 - MUSIC

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Mūzikas atskaņošana

Lai atskaņotu ierakstus, vispirms atlasiet kategoriju.

Jums ir nepieciešams pārsūtīt mūzikas saturu no datora uz Walkman iepriekš.

Windows datorā

- Lietojiet Music Center for PC, lai pārsūtītu saturu no kompaktdiska vai datora uz Walkman.
- Velciet un nometiet saturu no Windows Explorer.


Mac datorā

- Izmantojiet Content Transfer, lai pārsūtītu saturu no iTunes.
- Velciet un nometiet saturu no Finder.

1 Pieskarieties , lai atvērtu bibliotēkas ekrānu.

2 Pieskarieties vajadzīgajai kategorijai (**1**).

Pavelciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu lapas. Punktu skaits norāda, cik lapas ir pieejamas (**2**).

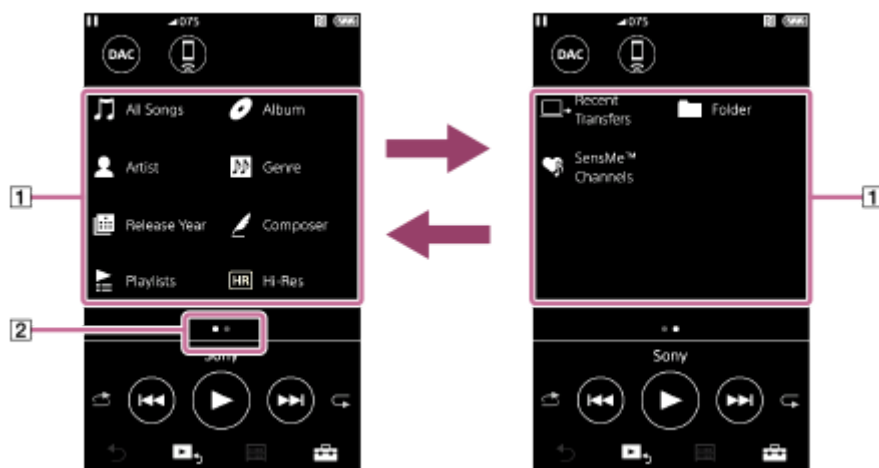

3 Atlasiet apakškategorijas, līdz tiek parādīts ierakstu saraksts, un pēc tam atlasiet vēlamo ierakstu.

Tiek sāta atskaņošana.

Manuālās Walkman pogas

Darbību poga	Funkcija
	Nospiediet pogu, lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
	Nospiediet pogu, lai pārietu uz pašreizējā ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu. Turiet nospiestu pogu, lai ātri attītu ierakstu atskaņošanas laikā.
	Nospiediet pogu, lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu. Turiet nospiestu pogu, lai ierakstu ātri patītu uz priekšu atskaņošanas laikā.

- Ja Walkman nevar atskaņot ierakstus tādā secībā, kādā vēlaties, mēģiniet veikt šādas darbības.
 - Izmantojiet Walkman grāmatzīmes vai atskaņošanas saraksta funkciju.
 - Izveidojiet atskaņošanas sarakstus ar Music Center for PC vai iTunes un pārsūtiet tos.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Mac Finder.](#)
- [Atskaņošanas metodes](#)

Atskaņošanas metodes

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Atskaņošanas režīma iestatīšana.
- Atskaņošanas diapazona iestatīšana.

Atskaņošanas režīma iestatīšana



1. Pieskarieties norādītajam apgabalam (1 vai 2), lai izvēlētos atskaņošanas režīmu.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Kad un ir izgaismoti, Walkman visus ierakstus atlasītajā atskaņošanas diapazonā atskaņos jauktā secībā. Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, pieskarieties ikonām lai un nodzistu.

Padoms

- Varat arī iestatīt atskaņošanas režīmu izvēlnē Iestatījumi.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Pēc tam atlasiet vēlamo atskaņošanas režīmu no [Play Mode].

Atskaņošanas diapazona iestatīšana

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

2. Pieskarieties vēlamo atskaņošanas diapazonu no [Playback Range].

Atskaņošanas režīma un atskaņošanas diapazona saistības shēma

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Visi ieraksti tiek atskaņoti jauktā secībā. Lai sajauktu visu ierakstu secību Walkman, atlasiet [All Songs] bibliotēkas ekrānā.	Atlasītajā diapazonā ieraksti

Shuffle Playback	Ja atlasāt ierakstu no [Album] bibliotēkas ekrānā, Walkman sajauks visas atlasītā albuma ierakstu secību. Kad Walkman beidz atskaņot visus ierakstus albumā, sāksies nākamā albuma atskaņošana. Tad Walkman sajauks visu ierakstu secību albumā.	tiek atskaņoti jauktā secībā. (*1)
Repeat Off	Visi ieraksti tiek atskaņoti secīgi.	Atlasītajā diapazonā ieraksti tiek atskaņoti secīgi. (*1)
 Repeat 1 Song	Pašreizējo ierakstu atskaņot atkārtoti.	Pašreizējo ierakstu atskaņot atkārtoti.
 Repeat All	Visi ieraksti tiek atskaņoti atkārtoti. Lai atkārtotu visus ierakstus Walkman, atlasiet [All Songs] bibliotēkas ekrānā.	Atkārtoti tiek atskaņoti ieraksti atlasītajā diapazonā. (*1)

* 1 "Atlasītajā diapazonā" nozīmē vienu albumu vai vienu izpildītāju, piem.

Piezīme

- Atskaņojot ierakstu, izmantojot [SensMe™ Channels] funkciju, nevar mainīt atskaņošanas režīmu.
- Atlasot ierakstu grāmatzīmju sarakstā, Walkman atskaņo tikai atlasītā grāmatzīmju saraksta ierakstus. Ieraksti citos grāmatzīmju sarakstos netiks atskaņoti pat tad, ja [Playback Range] ir iestatīts [All Range].
- No atskaņošanas saraksta izvēloties ierakstu, Walkman atskaņo tikai atlasītā atskaņošanas saraksta ierakstus. Ieraksti citos atskaņošanas sarakstos netiks atskaņoti arī tad, ja [Playback Range] ir iestatīts [All Range].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

[SensMe™ Channels] izmantošana

[SensMe™ Channels] funkcija automātiski grupē ierakstus pēc tēmas. Var atskaņot ierakstus, kas atbilst jūsu noskaņojumam, pašreizējai darbībai, dienas laikam un vairāk.

Lai izmantotu Walkman funkciju [SensMe™ Channels], ieraksti ir jāanalizē, izmantojot Music Center for PC, pirms pārsūtāt ierakstus. Lai analizētu ierakstus, aktivizējiet 12 TONE ANALYSIS funkciju lietojumprogrammā Music Center for PC. Ieraksti, kurus importē lietojumprogrammā Music Center for PC, tiek automātiski analizēti, pēc tam tiem iestatot iegūtos rezultātus. Sīkāku informāciju par darbību skatiet Music Center for PC atbalsta vietnē.

1 Bibliotēkas ekrānā pieskarieties [SensMe™ Channels].

Padoms

- [SensMe™ Channels] var izmantot ierakstiem, kas tika pārsūtīti no lietojumprogrammām, kas atbalsta 12 TONE ANALYSIS tehnoloģiju (izstrādāta Sony).
- Atverot kanālu, izmantojot [SensMe™ Channels] funkciju, vai pārslēdzoties uz citu kanālu, ieraksts tiek atskaņots, sākot ar melodiskāko vai ritmiskāko daļu.
- Dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā. Katrā kanāla atlases reizē atskaņošanas secība atšķirsies.

Piezīme

- Walkman parāda tikai kanālus, kas satur ierakstus.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Dziesmas vārdu informācijas iegūšana

Lai parādītu dziesmas tekstu informāciju Walkman, jums ir nepieciešams pārsūtīt dziesmas tekstu teksta failu (LRCfailu) kopā ar ieraksta failu uz Walkman.

Dziesmas tekstu informāciju var iegūt, veicot tālāk norādītās darbības.

- Iegūstiet dziesmas tekstu informāciju, izmantojot internetu, un pēc tam izveidojiet teksta failu (LRCfailu).
- Ievadiet dziesmas vārdus teksta failā (LRCfailu) pats.

Detalizētu informāciju par LRC failiem, skatiet attiecīgo tēmu sadaļā [Saistītās tēmas].

Piezīme

- Dziesmas vārdu informācija ir paredzēta tikai privātai lietošanai. Lai dziesmas vārdu saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Dziesmu vārdu parādīšana](#)
- [Dziesmas vārdu informācijas pievienošana, izmantojot datoru](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Dziesmu vārdu parādīšana

Pārsūtiet ierakstus ar dziesmu vārdu informāciju uz Walkman. Pēc tam iestatiet Walkman, lai vārdi būtu redzami. Kad dziesmas vārdu informācija ierakstam ir pieejama, izgaismojas ikona (1).



- 1 Atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un pēc tam [Display Lyrics].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Dziesmas vārdu informācijas iegūšana](#)
- [Dziesmas vārdu informācijas pievienošana, izmantojot datoru](#)

Atskaņošanas sarakstu pārvaldība Walkman

Varat apkopot savus iecienītākos ierakstus un saglabāt tos kā atskaņošanas sarakstus Walkman. Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Pievienot ierakstu atskaņošanas sarakstus Walkman.
- Klausoties atskaņošanas sarakstus Walkman.
- Izdzēšot atskaņošanas sarakstus Walkman.

Pievienojot ierakstus atskaņošanas sarakstiem Walkman

Atskaņošanas sarakstus var saglabāt vai nu iekšējā atmiņā Walkman vai microSD kartē. Nevar pievienot ierakstu no iekšējās atmiņas atskaņošanas sarakstam microSD kartē vai otrādi.

1. Veiciet kādu no šīm darbībām.

- Kad Walkman atskaņo vai pauzē ierakstu, kuru vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam: Atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un pēc tam [Add to Playlist].
- Kad tiek parādīts saraksts (ierakstu saraksts, albumu saraksts, atskaņošanas rinda u. tml.): Pieskarieties  blakus vajadzīgajam vienumam sarakstā, lai parādītu uznirstošo izvēlni. Pēc tam pieskarieties [Add to Playlist].

Tiks parādīts atskaņošanas saraksta atlases ekrāns.

2. Pieskarieties atskaņošanas saraksta nosaukumam, lai pievienotu ierakstu.

Padoms

- Līdz 999 ierakstiem var pievienot atskaņošanas sarakstam.
- Atskaņošanas sarakstam var pievienot visu sarakstu. Kad tiek parādīts atskaņošanas rindas ekrāns vai grāmatzīmju saraksta ekrāns, pieskarieties  un pēc tam [Add All Songs to Playlist].
- Ierakstu atskaņošanas secību var mainīt. Atlasiet atskaņošanas sarakstu bibliotēkas ekrānā. Pieskarieties  un pēc tam [Edit Song Order]. Velciet un nometiet , lai pārkārtotu ierakstus. Pieskarieties [Complete], lai saglabātu ierakstu secību.
- Uznirstošajā izvēlnē varat mainīt atskaņošanas saraksta nosaukumu. Bibliotēkas ekrānā pieskarieties [Playlists]. Pieskarieties  blakus vēlamajam atskaņošanas sarakstam un pēc tam [Edit Playlist Name].
- Varat pārsūtīt atskaņošanas sarakstus, kas izveidoti, izmantojot Music Center for PC vai iTunes uz Walkman. Atskaņošanas sarakstus m3u faila formātā var pārvaldīt Walkman.

Piezīme

- Nevar reģistrēt vāka noformējuma attēlus atskaņošanas sarakstiem.

Klausoties atskaņošanas saraksta ierakstus Walkman

1. Bibliotēkas ekrānā pieskarieties [Playlists].
2. Pieskarieties vēlamajam atskaņošanas sarakstam un pēc tam vēlamajam ierakstam.

Izdzēšot atskaņošanas sarakstus no Walkman

1. Bibliotēkas ekrānā pieskarieties [Playlists], lai parādītu sarakstu ar atskaņošanas sarakstiem.

2. Pieskarieties  blakus atskaņošanas sarakstam, kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam pieskarieties [Delete].

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms

- Ierakstu var noņemt no atskaņošanas saraksta.
Atveriet ierakstu sarakstu atskaņošanas sarakstā un pieskarieties , lai atvērtu uznirstošo izvēlni. Pēc tam atlasiet [Delete from Playlist].

Piezīme

- Pat tad, ja izdzēšat atskaņošanas sarakstu, ieraksti atskaņošanas sarakstā netiek izdzēsti no Walkman.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas rindas ekrāns](#)
- [Grāmatzīmju saraksta ekrāns](#)

Grāmatzīmju pārvaldīšana Walkman

Varat pievienot savus izlases ierakstus grāmatzīmju sarakstiem. Līdz 10 grāmatzīmju sarakstu ir pieejami. Grāmatzīmju sarakstam var pievienot līdz 999 ierakstiem.

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Ierakstu pievienošanas grāmatzīmju sarakstam.
- Klausoties grāmatzīmēm pievienotos ierakstus Walkman.
- Noņemot ierakstus no grāmatzīmju saraksta Walkman.

Ierakstu pievienošana grāmatzīmju sarakstam

1. Veiciet kādu no šīm darbībām.

- Kad Walkman atskaņo vai pauzē ierakstu, ko vēlaties pievienot grāmatzīmēm: Atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un pēc tam [Add to Bookmark List].
- Kad tiek parādīts saraksts (ierakstu saraksts, albumu saraksts, atskaņošanas rinda u. tml.): Pieskarieties  blakus vajadzīgajam vienumam sarakstā, lai parādītu uznirstošo izvēlni. Pēc tam pieskarieties [Add to Bookmark List].

Grāmatzīmju saraksta atlases ekrāns parādīsies.

2. Atlasiet vēlamo grāmatzīmju sarakstu.

Padoms

- Grāmatzīmju sarakstam var pievienot visu sarakstu. Kad tiek parādīts atskaņošanas rindas ekrāns vai grāmatzīmju saraksta ekrāns, pieskarieties  un pēc tam [Add All Songs to Bookmark List].
- Varat mainīt ierakstu secību grāmatzīmju sarakstā. Atlasiet grāmatzīmju sarakstu. Pieskarieties  un pēc tam [Edit Song Order]. Velciet un nometiet , lai pārkārtotu ierakstus. Pieskarieties [Complete], lai saglabātu ierakstu secību.

Piezīme

- Grāmatzīmju sarakstu nevar importēt uz datoru.

Klausoties grāmatzīmēm pievienotos ierakstus Walkman

1. Atveriet grāmatzīmju saraksta ekrānu.

2. Pieskarieties  / , lai atlasītu sarakstu, un pēc tam atlasiet ierakstu.

Noņemot ierakstus no grāmatzīmju saraksta Walkman

1. Pieskarieties  blakus ierakstam grāmatzīmju sarakstā.

2. Pieskarieties [Delete from Bookmark List].

Padoms

- Varat noņemt visus ierakstus no grāmatzīmju saraksta. Grāmatzīmju saraksta ekrānā pieskarieties  un pēc tam [Delete All].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas ekrāns](#)
- [Atskaņošanas rindas ekrāns](#)
- [Grāmatzīmju saraksta ekrāns](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman ierakstu dzēšana

Var dzēst ierakstus no Walkman.

1 Bibliotēkas ekrānā atveriet kādu no tālāk norādītajiem vienumiem.

- Lai izdzēstu ierakstus, pieskarieties vajadzīgajai kategorijai (albumi, izpildītāji utt.), vajadzīgajai apakškategorijai, līdz tiek parādīts ierakstu saraksts.
- Lai izdzēstu mapi, pieskarieties [Folder] un pēc tam vajadzīgajai mapei.

2 Pieskarieties **...**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un pieskarieties [Delete].

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms

- Varat arī izdzēst ierakstus datorā, izmantojot šādas lietojumprogrammas. Detalizētu informāciju par darbību skatiet katras lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzības informācijā.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Piezīme

- Dzēšot ierakstus, izmantojot Windows Explorer vai Mac Finder, nedzēsiet vai nepārdēvējiet saknes mapi (piemēram, [MUSIC]). Pretējā gadījumā Walkman neatpazīs saturu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Ceļvedis augstas kvalitātes skaņai

Varat skatīt informāciju par satura augstas skaņas kvalitāti.

- 1 **Atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.**
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Bibliotēkas ekrāns](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana](#)

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi

BLUETOOTH® funkcija ļauj izveidot bezvadu savienojumu starp ierīcēm. Ierīcēm ir jāatbalsta Bluetoothbezvadu tehnoloģiju. Bezvadu savienojums ir iespējams līdz pat 10 metriem atklātā vietā. Bluetooth funkciju var izmantot tālāk norādītajām darbībām.

- Mūzikas klausīšanās

Pievienojiet Bluetooth ierīci, piemēram, austiņas vai skaļruņus. Jūs varat klausīties mūziku bezvadu režīmā.

Kad veidojat savienojumu Bluetooth ierīcēm bezvadu režīmā pirmo reizi, ierīces savstarpēji jāreģistrē. Šī reģistrācija tiek dēvēta par "savienošanu pārī". Tiklīdz Walkman un ierīces ir savienotas pārī, jūs varat viegli savienot ierīcēm turpmāk. Šie norādījumi ir detalizētas pamatdarbības, kā savienot Walkman un Bluetooth ierīces.

1 Ieslēdziet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē, ja tas ir nepieciešams.


2 Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Parādīsies Bluetooth savienojuma ekrāns.

3 Pieskarieties Bluetooth slēdzim (1), lai ieslēgtu Bluetooth funkciju un pieskarieties [Add Device (Pairing)] (2).

 parādīsies informācijas zonā. Ekrānā tiek parādīts savienojamu ierīču saraksts (3).

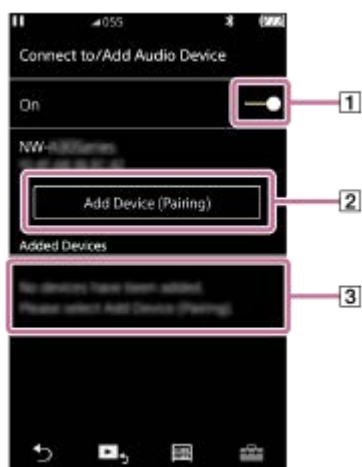

4 Pieskarieties Bluetooth ierīcei.

Ja tiek prasīts ievadīt piekļuves atslēgu pāra savienojuma izveides laikā, pārbaudiet un ievadiet Bluetooth ierīces piekļuves atslēgu. Detalizētu informāciju par Bluetooth ierīces piekļuves atslēgu skatiet ierīces rokasgrāmatā. Kad ir izveidots savienojums, [Connected] parādīsies (3).

5 Bibliotēkas ekrānā atlasiet un atskaņojiet ierakstu

Skaņa tiks izvadīta no pievienotās Bluetooth ierīces.

Lai pārtrauktu savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth ierīci

1. Kamēr Bluetoothierīce ir pievienota, pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Pieskarieties Bluetooth ierīces nosaukumam sadaļā [Added Devices].

Padoms

- Varat dzēst reģistrēto Bluetooth ierīci. Savienojamu ierīču sarakstā sadaļā [Added Devices] pieskarieties  blakus Bluetooth ierīces nosaukumam. Pēc tam atlasiet [Delete Device].
- “Piekļuves atslēga” var tikt nosaukta arī par “Piekļuves kodu”, “PIN kodu”, “PIN skaitli” vai “Paroli”.
- Walkman Var palikt savienots ar Bluetooth ierīci līdz brīdim, kad izslēdzat Bluetooth funkciju. Ja neizmantojat Bluetooth funkciju, izslēdziet Bluetooth funkciju.

Piezīme

- Informāciju par savienojumiem pārī tiek dzēsts šādos gadījumos. Savienojiet ierīces pārī vēlreiz.
 - Vienu vai abas no ierīcēm tiek atiestatītas uz rūpnīcas iestatījumiem.
 - Informāciju par savienojumiem pārī tiek izdzēsta no ierīces, piem., kad ierīcēm tiek remontētas.
- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth funkcija ir aktīva.
- Var savienot pārī Walkman ar ne vairāk kā 7 ierīcēm. Ja pārī savienoto ierīču skaits pārsniedz maksimālo, Walkman izdzēsīs vecāko pievienoto ierīci.
- Ja savienošanai pārī tiek pirms pabeigšanas iestājas noildze, veiciet šo procedūru atkal, sākot no Bluetooth savienojuma ekrāna.
- Pastāv daži skaņas izvades ierobežojumi, izmantojot Bluetooth savienojumu.
 - Pat ja pievienojat austiņas austiņu ligzdai, austiņās skaņa nebūs dzirdama. Skaņa prioritāri tiek izvadīta no Bluetooth ierīces.
- Nevar klausīties atskaņotu skaņu bezvadu režīmā, kad USB-DACfunkcija ir aktīva.
- Ja skaņa tiek pārtraukta vai izlaista Bluetooth savienojuma laikā, veiciet šādas darbības.
 - Novietojiet Walkman un Bluetooth ierīci tuvāk kopā.
 - Atlasiet [SBC - Connection Preferred], pieskaroties šiem izvēlnes vienumiem.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts šādos gadījumos:
 - Walkman akumulators ir izlādējies.
 - Walkman ir izslēgta
- Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, skaņas kvalitātes iestatījumi nav derīgi.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana pārī ar Bluetooth ierīci](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth raidīšanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Walkman savienošana pārī ar Bluetooth ierīci

Ja Walkman un Bluetooth ierīces ir iepriekš bijušas savienotas pārī, Bluetooth ierīce ir reģistrēta Walkman. Varat ērti savienot Walkman un Bluetooth ierīces.

1 Ieslēdziet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē, ja tas ir nepieciešams.

2 Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Parādīsies Bluetooth savienojuma ekrāns.

3 Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

 parādīsies informācijas zonā.

4 Pieskarieties Bluetooth ierīcei.

Kad ir izveidots savienojums, [Connected] parādīsies.

5 Bibliotēkas ekrānā atlasiet un atskaņojiet ierakstu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju.

Lai apstiprinātu informāciju par ierīci:

Pieskarieties  blakus Bluetooth ierīces nosaukumam sarakstā un pieskarieties [Device Information].

Lai izdzēstu reģistrētas ierīces:

Pieskarieties  blakus Bluetooth ierīces nosaukumam sarakstā un pieskarieties [Delete Device].

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Pāra savienojuma informācija tiks dzēsta.

Padoms

- Saīsrne ir pieejama Bluetooth funkcijai. Varat pieskarieties  [Settings] ekrānā. Walkman automātiski izveidos savienojumu ar Bluetooth ierīci, kas tika pievienots pēdējo reizi.
- Ja pievienojat USB lādētāju (nav komplektā), Walkman uzlāde notiks, vienlaikus saglabājot Bluetooth savienojumu.
- Ja Bluetooth ierīcei tiek parādīti vairāki nosaukumi, pārbaudiet Bluetooth ierīces BD adresi. Lai iegūtu detalizētu informāciju par BD adresi, skatiet Bluetooth ierīce rokasgrāmatu.
- Ja Bluetooth ierīce atbalsta NFC funkciju, Walkman un Bluetooth ierīci var savienot pārī un savienot, pieliekot tās kopā.
- Walkman Var palikt savienots ar Bluetooth ierīci līdz brīdim, kad izslēdzat Bluetooth funkciju. Ja neizmantojat Bluetooth funkciju, izslēdziet Bluetooth funkciju.

Piezīme

- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth funkcija ir aktīva.
- Pastāv daži skaņas izvades ierobežojumi, izmantojot Bluetooth savienojumu.
 - Pat ja pievienojat austiņas austiņu ligzdai, austiņās skaņa nebūs dzirdama. Skaņa prioritāri tiek izvadīta no Bluetooth ierīces.
- Nevar klausīties atskaņotu skaņu bezvadu režīmā, kad USB-DACfunkcija ir aktīva.
- Ja skaņa tiek pārtraukta vai izlaista Bluetooth savienojuma laikā, veiciet šādas darbības.
 - Novietojiet Walkman un Bluetooth ierīci tuvāk kopā.
 - Atlasiet [SBC - Connection Preferred], pieskaroties šiem izvēlnes vienumiem.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts šādos gadījumos:
 - Walkman akumulators ir izlādējies.
 - Walkman ir izslēgta
- Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, skaņas kvalitātes iestatījumi nav derīgi.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth raidīšanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci (NFC) ar vienu pieskārienu


Ja Bluetooth ierīce atbalsta NFC funkciju, varat ērti savienot Walkman un ierīci. Vienkārši pieskarieties ar Walkman ierīcei, lai ierīces savienotu pāri un izveidotu Bluetooth savienojumu. NFC ir paredzēta tuva attāluma bezvadu sakariem.

1 Ja Bluetooth ierīcei ir NFC slēdzis, iestatiet NFC slēdzi ieslēgšanas pozīcijā.

2 Ieslēdziet Walkman ekrānu.

3 Pielieciet Walkman (**1**) atzīmi pie Bluetooth ierīces (**2**) atzīmes.

Turiet tās kopā, līdz Walkman ekrānā tiek parādīti norādījumi.

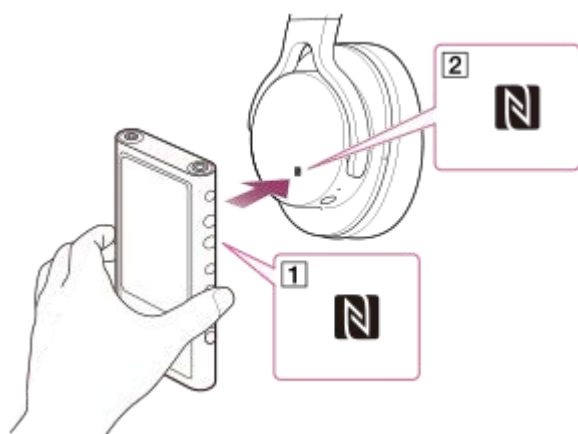


4 Izpildiet Walkman ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

5 Kad savienojums ir izveidots, atskaņojiet ierakstu Walkman.

Lai pārtrauktu Walkman un Bluetooth ierīces savienojumu, izmantojot NFC funkciju

Ieslēdziet Walkman ekrānu. Pēc tam salieciet ierīces (**1** un **2**) kopā vēlreiz, lai pārtrauktu savienojumu.

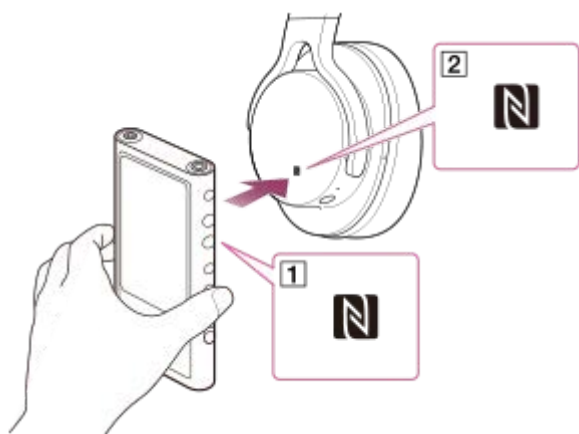

Lai izslēgtu NFC funkciju

NFC funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma. Ja vēlaties izslēgt NFC funkciju, pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā, lai noņemtu atzīmi.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Padoms

- Ja savienojums nav pietiekami labs, rīkojieties tālāk norādītajā veidā.
 - Virziet Walkman virs atzīme uz Bluetooth ierīces ().
 - Ja jūsu Walkman ir futrālī, izņemiet to .
 - Pārliedziniet, ka NFC funkcija ir ieslēgta. Pieskarieties  un pēc tam [Settings]. Pārliedziniet, ka izvēles rūtiņa līdzās [NFC] ([Bluetooth]) ir atzīmēta.

Piezīme

- Pirms savienojuma izveides ieslēdziet Walkman ekrānu. Ja ekrāns ir izslēgts, Bluetooth ierīci nevar savienot ar Walkman, saliekot abas ierīces kopā (NFC).
- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth funkcija ir aktīva.
- Walkman nevarat izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci, izmantojot NFC, kamēr ir aktīvs šādas funkcijas.
 - USB-DAC funkcija
 - Ieslēdziet Bluetooth Receiver funkciju, lai savienotu Bluetooth raidīšanas režīmā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth raidīšanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Bluetooth funkcijas konfigurēšana (Bluetooth raidīšanas režīms)

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Izvēloties atskaņošanas kvalitāti Bluetooth straumēšanai.
- Skaļuma iestatījuma atlasīšana Bluetooth straumēšanai
- Bluetooth informācijas pārbaude.

Izvēloties atskaņošanas kvalitāti Bluetooth straumēšanai

Varat atlasīt kodeku kombināciju un preferences Bluetooth straumēšanai.

1. Atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Pieskarieties vajadzīgajam vienumam.

Piezīme

- [Wireless Playback Quality] iestatījumi stāsies spēkā nākamajā reizē, kad tiks ieslēgta Bluetooth funkcija.
- [Wireless Playback Quality] iestatījums var nebūt aktīvs atkarībā no Bluetooth ierīces iestatījumiem.

Skaļuma iestatījuma atlasīšana Bluetooth straumēšanai

Atkarībā no Bluetooth ierīces skaļums var nebūt pielāgojams, izmantojot Walkman.
Šādā gadījumā mēģiniet [Use Enhanced Mode].

1. Atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Bluetooth informācijas pārbaude

1. Atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Tiks parādīta informācija, piemēram, par Bluetooth versiju un profilu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi](#)
- [Walkman savienošana pārī ar Bluetooth ierīci](#)
- [Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Walkman savienošana ar pāri nesavienotu viedtālruni pirmoreiz

Ar Walkman var klausīties mūziku viedtālrunī, izmantojot Bluetooth savienojumu (Bluetooth Receiver funkciju).

Lai klausītos mūziku, pievienojiet austiņas ierīcei Walkman.

Savienojot ar viedtālruni pirmoreiz, Walkman un viedtālrunis savstarpēji jāreģistrē. Šī reģistrācija tiek dēvēta par "savienošanu pāri". Tiklīdz Walkman un viedtālrunis ir savienoti pāri, tos var viegli savienot pāri arī turpmāk.

Tālāk minētai norādījumi par pamatdarbību secību, kā savienot Walkman un viedtālruni.

Pirms tam pārtrauciet Bluetooth savienojumu ar viedtālruni, ja Walkman jau ir savienots ar citu viedtālruni.

1 Iestatiet viedtālrunī pāri savienošanas režīmu.

2 Walkman bibliotēkas ekrānā pieskarieties .

3 Apstipriniet ziņojumu un pieskarieties [OK].


Walkman pārslēgsies uz Bluetooth Receiver funkciju.

4 Pieskarieties [Add Device (Pairing)].

Walkman ir sagatavots savienošanai pāri.

5 Viedtālruna ekrānā atlasiet Walkman nosaukumu.

Kad Walkman ir savienots ar viedtālruni, tiek parādīts kodeks (**1**) un viedtālruna nosaukums (**2**).

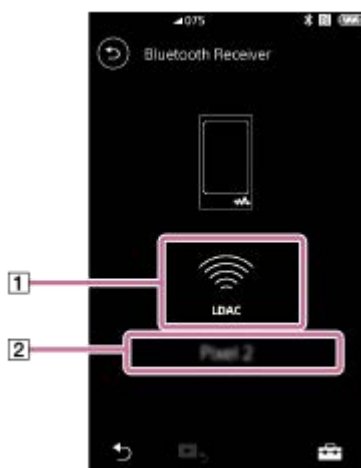

6 Atskaņojiet viedtālrunī kādu ierakstu.

Bluetooth Receiver funkcijas izslēgšana

Pieskarieties  Bluetooth Receiver ekrāna augšējā kreisajā malā. Kad tiek parādīts ziņojums, pieskarieties [OK]. Walkman pārslēgsies atpakaļ uz mūzikas atskaņošanas funkciju.

Viedtālruna reģistrācijas dzēšana

Bluetooth Receiver ekrānā veiciet šādas darbības. Jūs varat dzēst viedtālruna reģistrāciju no Walkman.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Pieskarieties  līdzās tā viedtālruna nosaukumam, kura reģistrāciju vēlaties dzēst. Pēc tam atlasiet [Delete Device].

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms

- Vienlaicīgi var savienot pārī tikai ar vienu viedtālruni. Ja vēlaties savienot pārī ar vairākiem viedtālruniem, atkārtojiet šajā tēmā minētās darbības.
- Ar Walkman atskaņošanas vadības pogām var kontrolēt mūzikas atskaņošanu viedtālrunī.
- Viedtālrunī var klausīties mūziku ar Walkman skaņas kvalitātes iestatījumiem.
- Walkman ir savienots ar viedtālruni tikmēr, kamēr tiek izslēgta Bluetooth Receiver funkcija. Lai taupītu akumulatoru, izslēdziet Bluetooth Receiver funkciju vai pārtrauciet Bluetooth savienojumu ar viedtālruni.
- Ja skaņa ir klusa, bet ir dzirdams troksnis, lietojot Bluetooth Receiver funkciju, rīkojieties šādi. Vispirms palieliniet viedtālruna skaļumu līdz maksimālajam līmenim. Pēc tam noregulējiet Walkman skaļumu.

Piezīme

- Informāciju par savienojumiem pārī tiek dzēsts šādos gadījumos. Savienojiet ierīces pārī vēlreiz.
 - Vienu vai abas no ierīcēm tiek atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem.
 - Informāciju par savienojumiem pārī tiek izdzēsta no ierīces, piem., kad ierīcēm tiek remontētas.
- Ja no Walkman tiek dzēsta informācija par savienošanu pārī ar viedtālruni, bet viedtālrunī glabājas šāda informācija par Walkman, dzēsiet šo informāciju no viedtālruna. Tad vēlreiz savstarpēji reģistrējiet Walkman un viedtālruni.
- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva.
- Var savienot pārī Walkman ar ne vairāk kā 7 ierīcēm. Ja pārī savienoto ierīču skaits pārsniedz maksimālo, Walkman izdzēsīs vecāko pievienoto ierīci.
- Ja pārī savienošanas laikā iestājas noildze, vēlreiz veiciet procedūru, sākot no Bluetooth Receiver savienojuma ekrāna.
- Bluetooth Receiver funkciju nevar izmantot, kamēr ir aktīva kāda no šādām funkcijām. Izslēdziet funkciju un pārslēdziet uz Bluetooth Receiver funkciju.
 - USB-DAC funkcija
- Ja skaņa tiek pārtraukta vai izlaista Bluetooth savienojuma laikā, veiciet šādas darbības.
 - Novietojiet Walkman un viedtālruni tuvāk kopā.
 - Atlasiet [Connection Preferred], pieskaroties šiem izvēlnes vienumiem.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Pārtrauciet Bluetooth savienojumu ar viedtālruni un tad no jauna izveidojiet savienojumu, lai aktivizētu jaunus iestatījumus.
- Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts šādos gadījumos:
 - Walkman akumulators ir izlādējies.
 - Walkman ir izslēgta
- Ja viedtālrunī atbildat uz ienākošo zvanu, kamēr Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva, zvanītāja balss tiek atskaņota viedtālrunī. Atkarībā no viedtālruna specifikācijām var atskanēt zvana tonis.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pāri savienotu viedtālruni](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth uztveršanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Ja Walkman un viedtālrunis iepriekš bijuši savienoti pārī, viedtālrunis ir reģistrēts Walkman. Walkman var viegli savienot ar viedtālruni.

- 1 **Walkman bibliotēkas ekrānā pieskarieties .**
- 2 **Apstipriniet ziņojumu un pieskarieties [OK].**
Walkman pārslēgsies uz Bluetooth Receiver funkciju.
- 3 **Viedtālruņa ekrānā no savienoto ierīču saraksta atlasiet Walkman nosaukumu.**
Walkman var automātiski izveidot savienojumu ar dažiem viedtālruņiem.
- 4 **Atskaņojiet viedtālrunī kādu ierakstu.**

Bluetooth Receiver funkcijas izslēgšana

Pieskarieties  Bluetooth Receiver ekrāna augšējā kreisajā malā. Kad tiek parādīts ziņojums, pieskarieties [OK]. Walkman pārslēgsies atpakaļ uz mūzikas atskaņošanas funkciju.

Informācijas pārbaudīšana viedtālrunim

Bluetooth Receiver ekrānā veiciet šādas darbības.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Pieskarieties  līdzās tā viedtālruņa nosaukumam, kura informāciju vēlaties pārbaudīt. Pēc tam atlasiet [Device Information].

Viedtālruņa reģistrācijas dzēšana

Bluetooth Receiver ekrānā veiciet šādas darbības. Jūs varat dzēst viedtālruņa reģistrāciju no Walkman.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Pieskarieties  līdzās tā viedtālruņa nosaukumam, kura reģistrāciju vēlaties dzēst. Pēc tam atlasiet [Delete Device].
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms

- Viedtālrunī var klausīties mūziku ar Walkman skaņas kvalitātes iestatījumiem.
- Ja pievienojat USB lādētāju (nav komplektā), Walkman uzlāde notiks, vienlaikus saglabājot Bluetooth savienojumu.
- Ja viedtālrunis tiek parādīts vairākkārt, pārbaudiet viedtālruņa BD adresi, kas norādīta šeit: [Device Information]. Sīkāku informāciju par BD adresi skatiet viedtālruņa rokasgrāmatā.
- Ja viedtālrunis atbalsta NFC funkciju, Walkman un viedtālruni var savienot pārī un izveidot savienojumu, saliekot tos kopā.

- Walkman ir savienots ar viedtālruni tikmēr, kamēr tiek izslēgta Bluetooth Receiver funkcija. Lai taupītu akumulatoru, izslēdziet Bluetooth Receiver funkciju vai pārtrauciet Bluetooth savienojumu ar viedtālruni.
- Ja skaņa ir klusa, bet ir dzirdams troksnis, lietojot Bluetooth Receiver funkciju, rīkojieties šādi. Vispirms palieliniet viedtālruņa skaļumu līdz maksimālajam līmenim. Pēc tam noregulējiet Walkman skaļumu.

Piezīme

- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva.
- Bluetooth Receiver funkciju nevar izmantot, kamēr ir aktīva kāda no šādām funkcijām. Izslēdziet funkciju un pārslēdziet uz Bluetooth Receiver funkciju.
 - USB-DAC funkcija
- Ja skaņa tiek pārtraukta vai izlaista Bluetooth savienojuma laikā, veiciet šādas darbības.
 - Novietojiet Walkman un viedtālruni tuvāk kopā.
 - Atlasiet [Connection Preferred], pieskaroties šiem izvēlnes vienumiem.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
 Pārtrauciet Bluetooth savienojumu ar viedtālruni un tad no jauna izveidojiet savienojumu, lai aktivizētu jaunus iestatījumus.
- Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts šādos gadījumos:
 - Walkman akumulators ir izlādējies.
 - Walkman ir izslēgta
- Ja viedtālrunī atbildat uz ienākošo zvanu, kamēr Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva, zvanītāja balss tiek atskaņota viedtālrunī. Atkarībā no viedtālruņa specifikācijām var atskanēt zvana tonis.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
 Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu viedtālruni pirmoreiz](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth uztveršanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)


Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Ja viedtālrunis atbalsta NFC funkciju, Walkman var ērti savienot ar šo viedtālruni. Abas ierīces var savienot pārī un izveidot Bluetooth savienojumu, vienkārši saliekot viedtālruni kopā ar Walkman.

NFC ir paredzēta tuva attāluma bezvadu sakariem.

- 1 **Viedtālrunī ieslēdziet NFC funkciju.**
- 2 **Walkman bibliotēkas ekrānā pieskarieties .**
- 3 **Apstipriniet ziņojumu un pieskarieties [OK].**
Walkman pārslēgsies uz Bluetooth Receiver funkciju.
- 4 **Pielieciet Walkman atzīmi (1) pie viedtālruņa (2).**


Turiet abas ierīces kopā, līdz viedtālruņa ekrānā tiek parādīti norādījumi.

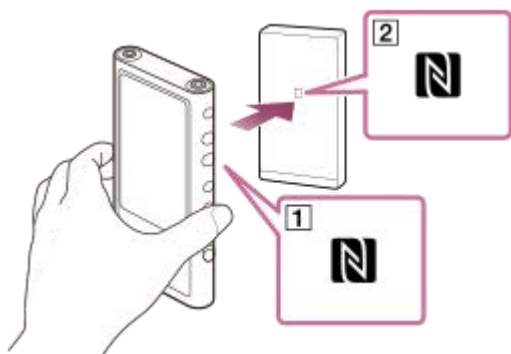

- 5 **Veiciet viedtālruņa ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.**
- 6 **Kad savienojums ir izveidots, atskaņojiet viedtālrunī kādu ierakstu.**

Lai pārtrauktu Walkman un viedtālruņa savienojumu, izmantojot NFC funkciju

Ieslēdziet Walkman ekrānu. Pēc tam vēlreiz salieciet kopā Walkman un viedtālruni (1 un 2), lai pārtrauktu savienojumu.

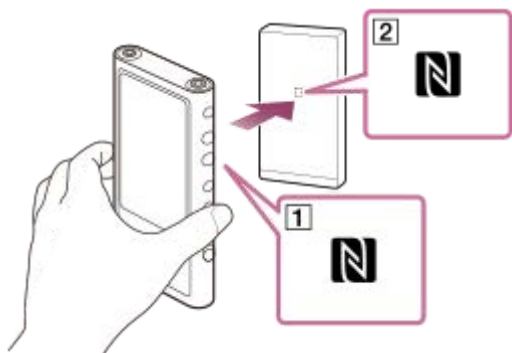

Lai izslēgtu NFC funkciju

NFC funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma. Ja vēlaties izslēgt NFC funkciju, pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā, lai noņemtu atzīmi.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Padoms

- Ja savienojums nav pietiekami labs, rīkojieties tālāk norādītajā veidā.
 - Virziet viedtālruni virs Walkman atzīmes ().
 - Ja Walkman vai viedtālrunis ir futrālī, izņemiet to no futrāļa.
 - Pārliecinieties, ka NFC funkcija ir ieslēgta. Pārbaudiet, vai N atzīme ir redzama informācijas zonā. Ja ne, izslēdziet Bluetooth Receiver funkciju un tad pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā, lai ieslēgtu NFC funkciju.
 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Piezīme

- Pirms savienojuma izveides ieslēdziet Walkman ekrānu. Ja ekrāns ir izslēgts, viedtālruni nevar savienot ar Walkman, saliekot abas ierīces kopā (NFC).
- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva.
- Bluetooth Receiver funkciju nevar izmantot, kamēr ir aktīva kāda no šādām funkcijām. Izslēdziet funkciju un pārslēdziet uz Bluetooth Receiver funkciju.
 - USB-DAC funkcija

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu viedtālruni pirmoreiz](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Bluetooth funkcijas konfigurēšana \(Bluetooth uztveršanas režīms\)](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Bluetooth funkcijas konfigurēšana (Bluetooth uztveršanas režīms)

Izvēloties atskaņošanas kvalitāti Bluetooth straumēšanai

Atskaņošanas kvalitāti var atlasīt, kamēr Bluetooth Receiver funkcija ir aktīva.

1. Bluetooth Receiver ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Atlasiet [Sound Quality Preferred] vai [Connection Preferred].

Piezīme

- [Receiver Playback Quality] iestatījumi tiek aktivizēti nākamajā reizē, kad Walkman izveido Bluetooth savienojumu.
- Atkarībā no viedtālruņa, kuru lietojat, [Receiver Playback Quality] iestatījums var nebūt aktīvs.

Bluetooth informācijas pārbaude

1. Bluetooth Receiver ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Tiek attēlota tāda informācija kā Bluetooth versija un profils.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu viedtālruni pirmoreiz](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Šajā tēmā [Bluetooth ierīces] attiecas uz visām Bluetooth saderīgajām ierīcēm. Bluetooth saderīgās ierīces ir audio ierīces, viedtālruni utt., kas atbalsta Bluetooth funkciju.

- Atkarībā no Bluetooth ierīci, tīkla vidi un apkārtējiem apstākļiem, var būt dzirdams troksnis vai skaņa var tikt pārtraukta. Lai optimizētu Bluetooth sakarus, jāievēro tālāk norādītais.
 - Novietojiet Walkman atskaņotāju un Bluetooth ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otram. Bluetooth standarts nodrošina darbību līdz pat 10 metru attālumam .
 - Pagrieziet iebūvēto Bluetooth antenu pievienotās Bluetooth ierīces virzienā.
 - Nebloķējiet antenu ar metāla priekšmetiem, piemēram, somu vai futrāli.
 - Nebloķējiet antenu ar kādu ķermeņa daļu, piemēram, roku.
 - Nebloķējiet antenu , ievietojot Walkman mugursomā vai plecu somā.
 - Nebloķējiet antenu , izmantojot Walkman pārpildītās vietās.
 - Izvairieties no vietām, kur tiek izstaroti elektromagnētiskie viļņi. Piemēram, tuvu mikroviļņu krāsnīm, mobilajiem tālruniem, mobilajām spēļu ierīcēm vai bezvadu LAN tīkla vidē.
- Akumulatora darbības laiks var kļūt par aptuveni 55 % īsāks, ja Bluetooth Receiver funkcijas lietošanas laikā ir aktivizēti noteikti skaņas kvalitātes iestatījumi (piemēram, [Equalizer] vai [DSEE HX], kas atrodas iestatījumos [Sound Settings]). Akumulatora darbības laiks atkarīgs arī no skaļuma, lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.
- Bluetooth bezvadu tehnoloģijas īpatnību dēļ, skaņa var nedaudz kavēties.
- Bluetooth starojums var ietekmēt elektronisku medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet Walkman un citas Bluetooth ierīces tālāk norādītajās vietās.
 - Slimnīcās
 - Prioritātes sēdvietu tuvumā vilcienos
 - Lidmašīnās
 - Vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes (degvielas uzpildes stacijas utt.)
 - Automātisko durvju tuvumā
 - Ugunsgrēka signalizāciju tuvumā
- Walkman atbalsta drošības funkcijas, kas atbilst Bluetooth standartam. Sony neuzņemas nekāda veida atbildību par informācijas noplūdēm, kas rodas Bluetooth savienojuma lietošanas dēļ.
- Pat tad, ja Bluetooth ierīce atbilst standartam, visi savienojumi un pareiza darbība netiek garantētas.
- Atkarībā no Bluetooth ierīces Bluetooth savienojuma izveide var aizņemt noteiktu laiku.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Daļas un vadības pogas](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Mūzikas satura klausīšanās datorā, izmantojot Walkman skaņas kvalitāti (USB-DACfunkcija)

Jūs varat izbaudīt mūziku saturu, kas saglabāts datorā, izmantojot Walkman, bez satura pārsūtīšanas uz Walkman. Tā kā Walkman skaņas kvalitātes iestatījumi attiecas arī uz izvades skaņu, mūzikas saturu datorā, var atskaņot ar tādu pašu skaņas kvalitāti kā Walkman.

Ar funkciju USB-DAC ir saderīgas tālāk norādītās lietojumprogrammas. Tās ir ieteicamas lietošanai ar Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Piezīme

- Kamēr USB-DAC funkcija ir ieslēgta, Walkman var izmantot tikai kā USB-DACierīci. Lai izmantotu Walkman kā mūzikas atskaņotāju, izslēdziet USB-DACfunkciju.
- Nevar pārsūtīt mūzikas saturu kamēr USB-DACfunkcija ir ieslēgta.

1 Instalējiet ar USB-DACsaderīgu lietojumprogrammu datorā,.

- Windows:
 - Music Center for PC: Lai instalētu lietojumprogrammu, piekļūstiet klientu atbalsta vietnei. (<http://www.sony.net/smc4pc/>), Skatiet atbilstošo tēmu sadaļā [Saistītās tēmas].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: piekļūstiet klientu atbalsta vietnei, lai instalētu Sony Audio USB Driver for Windows. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Mac:
 - Hi-Res Audio Player for Mac: piekļūstiet klientu atbalsta vietnei, lai instalētu programmu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2 Datorā, konfigurējiet iestatījumus USB-DAC.

Lai iegūtu plašāku informāciju par iestatījumiem, skatiet šādu informāciju.

- Windows: Tiešsaistes palīdzības informāciju par Music Center for PC
- Mac: Tiešsaistes palīdzības informācija par Hi-Res Audio Player klientu atbalsta vietnē.

3 Walkman pieskarieties , lai atvērtu bibliotēkas ekrāns, un pēc tam pieskarieties .

4 Kad tiek parādīts ziņojums, pieskarieties [OK].

5 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.

Skaļumu var regulēt [USB DAC] ekrānā.

Lai atgrieztos mūzikas atskaņošanas funkcijā

Pieskarieties  ekrāna augšējā kreisajā malā.

Kad tiek parādīts ziņojums, pieskarieties [OK].

Padoms

- Ja nevēlaties, lai Walkman uzlādētu no datora, noņemiet atzīmi no [Charge this player from the connected device]. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Tomēr, ja datora USB pieslēgvietā pastāvīgi nodrošina enerģiju pieslēgtajai ierīcei, tad dators var uzlādēt Walkman.

Piezīme

- Nevar klausīties atskaņotu skaņu bezvadu režīmā, kad USB-DACfunkcija ir aktīva.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana](#)
- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [USB-DAC ekrāns](#)
- [Klientu atbalsta vietne](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Skaņas kvalitātes iestatījumu pielāgošana

Walkmanpieejami dažādi iestatījumi skaņas kvalitātes pielāgošanai.

[Settings] izvēlnē

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un pēc tam [Settings].
Var iestatīt šādus skaņas iestatījumus no izvēlnes saraksta sadaļā [Sound].

Direct Source (Direct)

Šis iestatījums nodrošina faila oriģinālās skaņas kvalitātes tiešu izvadi, nelietojot nekādus skaņas efektus.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Pielāgotus skaņas kvalitātes iestatījumus varat saglabāt kā savus skaņas priekšiestatījumus.
- Saved Sound Settings1/2/3:
Varat izgūt iepriekš iestatītos skaņas kvalitātes iestatījumus.

No [Settings] – [Sound Settings] izvēlnē

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Varat arī pielāgot šādus iestatījumus no skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāniem.

Equalizer/Tone Control

Varat pielāgot izlīdzinātāju un skaņas kontroles iestatījumus no to attiecīgajiem ekrāniem.
Izlīdzinātāja ekrānā pieskarieties opcijai [Adjust], lai pielāgotu iestatījumus. Skaņas kontroles ekrānā pagrieziet vadīklu, lai pielāgotu iestatījumus.
Pieskarieties , lai atlasītu [Equalizer] vai [Tone Control]. Atlasītais iestatījums stāsies spēkā.

DSEE HX

Šī funkcija palielina audio failu skaņas kvalitāti. Skaņas kvalitāte būs gandrīz vienāda ar augstas izšķirtspējas audio kvalitāti. Funkcija atskaņo skaidru augstā diapazona skaņu, kas bieži tiek zaudēta.
Izvēlieties skaņas tipu atkarībā no skaņas avota.

DC Phase Linearizer

Šī funkcija pielāgo zemas frekvences fāzes nobīdes, lai atskaņotu analogā pastiprinātāju audio raksturlielumus.
Atlasiet skaņas tipu šim iestatījumam.

Dynamic Normalizer

Varat izlīdzināt skaļuma atšķirības starp ierakstiem, lai līdz minimumam samazinātu skaļuma līmeņa atšķirības.

Vinyl Processor

Šī funkcija rada bagātīgu skaņu, kas līdzinās skaņuplates atskaņojumam pa skaņuplašu atskaņotāju. Pieejami dažādi efektu veidi.

Piezīme

- Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, skaņas kvalitātes iestatījumi nav derīgi. (Tikai Bluetooth raidīšanas režīms)
- [Sound Settings] nevar pielāgot šādos gadījumos.

— Kad [Direct Source (Direct)] ir iestatīts uz [On].

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Kā lietot dažādos ekrānus Walkman ierīcē](#)
- [Skaņas kvalitātes iestatījumu ekrāni](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Izmantojot USB lielpajoma atmiņas režīmu

Ja pievienojat Walkman Windows datoram, ir pieejami šādi režīmi.

USB lielpajoma atmiņa režīms

- Dators lieto Walkman kā USB atmiņas ierīci.
- Datus var pārsūtīt starp datoru un Walkman.
- Jūs varat piekļūt [WALKMAN] un [SD_CARD] mapēm tieši, lai pārvaldītu failus.
- Walkman var uzlādēt, izmantojot datoru.
- Walkman nevar lietot.

USB režīms

- Walkman var uzlādēt, izmantojot datoru.
- Var lietot Walkman laikā, kad Walkman ir pievienots datoram.
- Nevar pārsūtīt datus.

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.


- Pārslēgšanās no USB lielpajoma atmiņas režīma uz USB režīmu
- Pārslēgšanās no USB režīma uz USB lielpajoma atmiņa režīmu

Pārslēgšanās no USB lielpajoma atmiņa režīma uz USB režīmu

Kad pievienojat Walkman datoram, Walkman pāriet USB lielpajoma atmiņa režīmā.

1. Pieskarieties [Turn Off USB Mass Storage] (1).

Atvēršies USB režīma ekrāns.

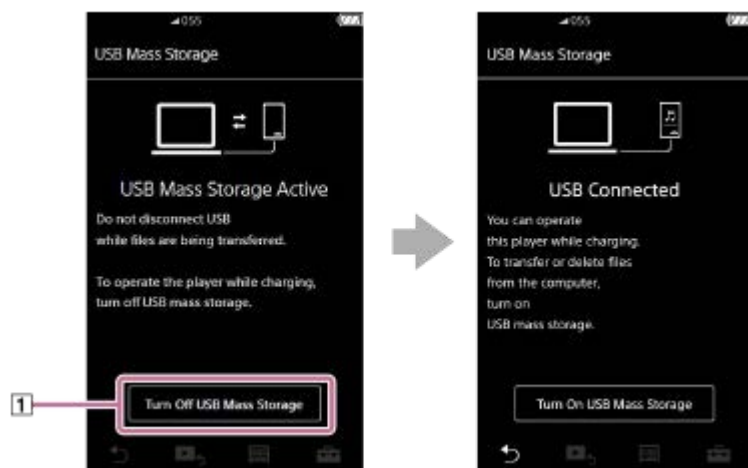

2. Pieskarieties .

Ekrānā atgriezīsies iepriekšējā redzētā informācija.

Pārslēgšanās no USB režīma uz USB lielpajoma atmiņas režīmu

Atkarībā no tā, kura funkcija atlasīta, Walkman displejā var neattēlot  vai [USB Connection Settings]. Šajā gadījumā pieskarieties  un atgriezieties bibliotēkas ekrānā, lai skatītu mūzikas atskaņošanas funkciju.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Piezīme

- Pirms atspējojat USB lielapjoma atmiņa režīmu, ieteicams veikt [Droša aparatūras noņemšana] darbību datorā.
- Neatvienojiet Walkman kamēr notiek satura pārsūtīšana starp Walkman un dators. Pretējā gadījumā tiks bojāt datus. Datora ekrānā apstipriniet, ka dati ir pārsūtīšana pabeigta pareizi.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Akumulatora uzlāde](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman restartēšana

Restartējiet Walkman, ja tā darbība kļūst nestabila vai ja Walkman sastingst. Restartējot netiek izdzēsti esošie dati un pāra savienojuma informācija. Tomēr, veiciet tālāk norādītās darbības, pirms restartējat Walkman. Pretējā gadījumā dati Walkman ierīcē var tikt bojāti.

- Atvienojiet Walkman no datora.
- Pārtrauciet atskaņošanu.

1 Turiet nospiestu pogu (1) 8 sekundes, līdz Walkman restartējas.

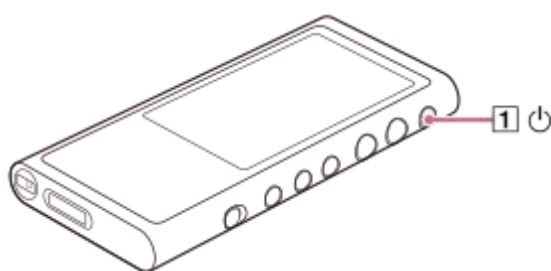

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās. Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman atiestatīšana/formatēšana/inicializēšana](#)
- [microSDKartes formatēšana](#)

Walkman atiestatīšana/formatēšana/inicializēšana

Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Walkman atiestatīšana.
- Walkman atmiņas formatēšana
- Walkman datubāzes atjaunošana.
- Walkman inicializēšana.

Apstipriniet katras funkcijas informāciju. Pēc tam atlasiet jūsu vajadzībām atbilstošo izvēlnes vienumu.

- 1 Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.**
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].)

- 2 Pieskarieties darbību, kuru vēlaties palaist.**

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Apstipriniet ziņojumus uzmanīgi.

[Reset All Settings]	Šī darbība atiestata visu iestatījuma parametrus uz noklusējuma iestatījumiem. Ja atlasāt šo darbību, Walkman tiks automātiski atkārtoti palaists.
[Format System Storage]	Šī darbība formatēs Walkman iekšējo atmiņu. Ņemiet vērā, ka visi Walkman glabātie dati (ieskaitot datu paraugu) tiks dzēsti. Saglabājiet svarīgu datu dublējumkopiju.
[Rebuild Database]	Šo darbība atjauno Walkman datu bāzi. Datu bāzi var atjaunot manuāli.
[Restore to Factory Configuration]	Šī darbība inicializē iestatījumus un iekšējo atmiņu. Var atjaunot Walkman noklusētos iestatījumus. Visi pārsūtītie dati tiks izdzēsti. Taču Walkman atjaunos sākotnēji instalētā satura paraugu un instalēšanas programmas kā noklusējuma iestatījumus. Ja atlasāt šo darbību, Walkman tiks automātiski atkārtoti palaists un tiks palaista sākotnējās iestatīšanas vednis.

Padoms

- Pat tad, ja veicat darbību [Reset All Settings], tālāk norādītie iestatījumi netiks mainīti.
 - Atlasītā ieraksta pagājušais laiks
 - No 1. līdz 3. sākotnējam iestatījumam [Saved Sound Settings]
 - Grāmatzīmju sarakstu (no 1 līdz 10)
 - Lietotāja iestatījumi bibliotēkas ekrānam
 - Informācija par nesen pārsūtītu saturu
 - Pulksteņa iestatījumi
 - Valodas iestatījumi
 - Lietotāja iestatījumi funkcijai [Text Input]

Piezīme

- Sony negarantē veiktspēju, ja jūs pārformatējat Walkman atmiņu, izmantojot datoru.
- Ja veicat [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings], pāra savienojuma informāciju par Bluetooth ierīcēm tiks izdzēsta no Walkman.
- Ja jūs atjaunojat datu bāzi, tālāk norādītā informācija tiks dzēsta.
 - Atlasītā ieraksta pagājušais laiks
 - Atskaņošanas secība

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman restartēšana](#)
- [microSDKartes formatēšana](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

microSDKartes formatēšana

Varat formatēt microSD karti Walkman.

Formatējot microSD karti, tiks izdzēsti visi dati, kas saglabāti kartē. Iepriekš saglabājiet dokumenta dublējumkopiju. Raugieties, lai netiktu izdzēsti svarīgi dati.

- 1 Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.**
 – **[Settings]** – **[Device Settings]** (**[Basic Settings]**) – **[Reset/Format]** – **[Format SD Card]**.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Apstipriniet ziņojumu uzmanīgi.

Piezīme

- Formatējiet microSD karti Walkman. Pretējā gadījumā dažas Walkman funkcijas var būt ierobežotas.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman atiestatīšana/formatēšana/inicializēšana](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Pārbaudīt informāciju par Walkman

Jūs varat pārbaudīt informāciju, piemēram, modeļa nosaukumu un sistēmas programmatūras versiju.

- 1 **Bibliotēkas ekrānā pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.**
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt Walkman programmatūru.

Jūs saņemsiet atjauninājumu paziņojumus tālāk norādītajos veidos.

- No Music Center for PC(atjauninājumu paziņojumi tiks parādīti automātiski.)
- No klientu atbalsta vietnes (apmeklējiet vietni manuāli, lai saņemtu atjauninājumu paziņojumus.)

Apmeklējiet klientu atbalsta vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju.

Tālāk norādītā procedūra apraksta, kā atjaunināt programmatūru no klientu atbalsta vietnes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā instalēt programmu, skatiet klientu atbalsta vietni.

- 1 Lejupielādējiet datorā atjaunināšanas programmu no tīmekļa vietnes.**
- 2 Pievienojiet Walkman datoram.**
- 3 Palaidiet atjaunināšanas programmu.**
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.**

Padoms

- Lai pārbaudītu Walkman versijas informāciju, pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Saistītās tēmas

- [Klientu atbalsta vietne](#)
- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman atiestatīšana/formatēšana/inicializēšana](#)
- [Pārbaudīt informāciju par Walkman](#)

Ātro iestatījumu paneļa īsinājumtaustiņu pogu izmantošana

Īsinājumtaustiņu pogas, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, kas ir pieejamas ātro iestatījumu panelī. Dažas funkcijas var aktivizēt tieši, neritinot izvēlni [Settings].

- 1 Pieskarieties  un pēc tam [Settings].
- 2 Pieskarieties īsinājumtaustiņu pogai, lai izmantotu vajadzīgo funkciju.



Pieejamās funkcijas

Īsinājumtaustiņu poga	Funkcija
	Pieskarieties pogai, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. Varat atlasīt vērtību no 1 līdz 100.
	Pieskarieties pogai, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju. Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, Walkman tiks automātiski izveidots savienojums ar ierīci, kas tika pievienots pēdējo reizi.
 (*1)	Pieskarieties pogai, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth tālruni funkciju.

* 1 Šī funkcija pieejama tikai modeļiem, kas pārdoti noteiktās valstīs vai reģionos.

Piezīme

- Iepriekš savienojiet pāri Walkman un Bluetooth ierīces (audio ierīci vai tālruni).

Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Bluetooth ierīci pirmo reizi](#)

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Izvēlne Iestatījumi

Izvēlnē Iestatījumi varat pielāgot dažādus iestatījumus.

Lai atvērtu izvēlni Iestatījumu izvēlni, pieskarieties  un pēc tam [Settings].

Izvēlni Iestatījumi varat atlasīt tālāk norādītajos ekrānos.

- Bibliotēkas ekrāns
- Atskaņošanas ekrāns
- Atskaņošanas rindas ekrāns
- Grāmatzīmju saraksta ekrāns

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Piezīme

- Darbības skaņas ([Beep Settings]) netiek atskaņotas šādās situācijās.
 - Kad Walkman atskaņo DSD ierakstus to izveides formātā, izmantojot līdzsvarotas austiņas. ([Play DSD in Native Format] ir ieslēgta.)
 - Kamēr skaņa tiek atskaņota, pievienotajā Bluetooth ierīcē.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
Remote Control Settings (* 1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

* 1 Izvēlnes vienums ir pieejams tikai modeļiem, kas pārdoti noteiktās valstīs vai reģionos.

Function Settings

USB DAC Settings	Charge this player from the connected device
------------------	--

Other

Unit Information	Modeļa nosaukumu, aparātprogrammatūras versija, kopējais ierakstu skaits utt.
Certificates (* 1)	Drošības noteikumi/sertifikācijas

* 1 Izvēlnes vienums ir pieejams tikai modeļiem, kas pārdoti noteiktās valstīs vai reģionos.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Piezīmes par Walkman lietošanu

Lasiet tālāk norādītās piezīmes un izpildiet norādījumus, lai lietotu Walkman drošā veidā.

- Konsultējieties ar ārstu, ja gūstat ievainojumus vai apdegumus, lietojot šo produktu.
- Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center, ja Walkman nedarbojas pareizi.
- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts sprādziens, ugunsgrēks vai gūts elektriskās strāvas trieciens, apdegumi vai ievainojumi.
 - Nenovietojiet Walkman uguns tuvumā
 - Nepieļaujiet, ka Walkman ierīcē iekļūst metāliski priekšmeti.
 - Uzmanieties, lai neizraisītu īssavienojumu, metāliskiem priekšmetiem saskaroties ar Walkman atskaņotāja kontakttapiņām.
 - Neizjauciet un nepārveidojiet Walkman.
 - Nelietojiet Walkman, kad redzat zibeni vai dzirdat pārkonu.
 - Neizmantojiet Walkman, ja tas rada nepatīkamu ādas kairinājumu.
- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var sabojāt korpusu vai izraisīt Walkman darbības traucējumus.
 - Nenovietojiet Walkman tiešā saules gaismā.
 - Nenovietojiet Walkman vietās, kur temperatūra ir ļoti augsta.
 - Neatstājiet Walkman tiešā saules gaismā. Neatstājiet Walkman automašīnā, kurā visi logi ir aizvērti, it īpaši vasaras laikā.



- Nenovietojiet Walkman vietās, kur ierīce ir pakļauta vibrācijām.
- Nemetiet Walkman no augstuma.
- Nepakļaujiet Walkman pārmērīgam spēkam vai triecieniem.
- Nenovietojiet Walkman vietās, kur ir magnetizācija. Piemēram, nenovietojiet Walkman tuvu magnētam, skaļruņiem vai televizoram.
- Neieslēdziet Walkman uzreiz pēc tam, kad pārvietojat to no aukstas apkārtējās vides siltā vidē.
- Neizmantojiet Walkman mitrās vietās, piemēram, vannas istabā vai pirtī.
- Neatstājiet Walkman uz nestabilas virsmas vai slīpā pozīcijā.
- Nesēdiet ar kabatā ievietotu Walkman.



- Neizmantojiet Walkman vietās, kur ir daudz putekļu.
- Ja glabājat Walkman somā, nepakļaujiet somu spēcīgiem triecieniem. Īpaši izvairieties glabāt Walkman somā, austiņu vadam esot aptītam ap Walkman.



- Walkman nav nedz ūdensizturīgs, nedz putekļdrošs. Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman var nedarboties kontakttapiņu īssavienojuma vai metālisko daļu korozijas dēļ.
 - Nemetiet Walkman ūdenī.
 - Nelietojiet Walkman mitrās vietās vai slapjos laika apstākļos, piemēram, lietus vai snigšanas laikā.
 - Nelieciet Walkman pie ķermeņa vai apģērba, kad esat sasvīdis.
 - Nepieskarieties Walkman ar mitrām rokām.



- Rīkojieties atbilstīgi paziņojumiem attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu, kad esat lidmašīnā.
- Walkman var sakarst tālāk norādītajās situācijās, bet tas neliecina par kļūmi. Tomēr esiet uzmanīgs, jo pastāv risks gūt zemas temperatūras apdegumus.
 - Kamēr notiek akumulatora uzlāde.
 - Kad Walkman tiek atskaņots ilgu laika periodu.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, pieskaroties displeja virsmai. Pārmērīga spēka izmantošana var radīt šādas problēmas.
 - Izkropļotas krāsas vai spilgtums.
 - Nepareiza displeja darbība.
 - Traumas no iepļīsuša displeja.
- Walkman ekrāns sastāv no stikla. Stikls var ieplaisāt, ja Walkman tiek nomests uz cietas virsmas vai, ja lietojat spēku uz ekrāna. Esiet uzmanīgs, kad turī Walkman. Ja stikls ir ieplaisājis vai tajā ir robs, nelietojiet Walkman vai nepieskarieties pie bojātā daļa. Pretējā gadījumā jums var iegūt ievainojumus.
- Ja lietojat siksnu, ņemiet vērā tālāk norādīto.
 - Sikсна var aizķerties aiz priekšmetiem, kas atrodas ap jums. Uzmanieties, lai izvairītos no žņaugšanas riska.
 - Nešūpojiet Walkman, turot to aiz siksnas. Tādējādi varat kādam iesist ar Walkman.
- Ierakstītais saturs paredzēts tikai personiskai lietošanai. Saskaņā ar autortiesību likumu saturu nevar izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Piezīmes par austiņām

Drošība uz ceļa

Nelietojiet austiņas šādās situācijās.

- Kad braucat ar automašīnu, motociklu vai divriteni.
- Vietās, kur traucējumi dzirdei ir bīstami. Piemēram, uz dzelzceļa platformām, vietās, kur ir transportlīdzekļu satiksme, vai būvniecības vietu tuvumā.

Dzirdes bojājumu novēršana

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai aizsargātu dzirdi.

- Saglabājiēt skaļumu vidējā līmenī. Neklausieties audio saturu lielā skaļumā ilgu laika periodu.
- Nepalieliniet skaļumu strauji.

Par ausīs ievietojamām austiņām

- Ja lietojat ieausus ar augstu adhēziju, ņemiet vērā tālāko norādīto. Pretējā gadījumā varat ievainot ausis vai bungādiņas.
 - Neievietojiet uzgaļus ausīs ar spēku.
 - Neizņemiet uzgaļus no ausīm strauji. Noņemot austiņas, viegli pавirziēt uzgaļus uz augšu un uz leju.
- Atvienojot austiņas no Walkman, turiet austiņas aiz spraudņa. Velkot aiz vada, var sabojāt austiņas.
- Neguliet, atstājot austiņas ausīs. Vads var aptīties ap kaklu, kamēr jūs gulāt.

Līdzcilvēku vērā ņemšana

Izvairieties no Walkman lietošanas vidē, kur skaņa traucēs citiem.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Nepieskarieties uzlādējamam akumulatoram ar kailām rokām, ja akumulatoram ir noplūde. Akumulatora šķidrums var radīt apdegumus vai redzes zaudējumu. Ja šķidrums nokļūst uz ķermeņa vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet šķidrumu ar tīru ūdeni.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Piezīmes par programmatūru

- Autortiesību likumi aizliedz šādas darbības bez autortiesību īpašnieka atļaujas.
 - Programmatūras vai rokasgrāmatas pilnīga vai daļēja atveidošana
 - Programmatūras aizdošana
- Nekādā gadījumā Sony nav atbildīgs par jebkuru no šādiem negadījumiem, kas var rasties, izmantojot komplektā iekļauto programmatūru.
 - Finansiāls zaudējums
 - Peļņas zaudēšana
 - Trešo pušu prasības
- Komplektā iekļauto programmatūru nevar izmantot ierīcēm, kurām tā nav paredzēta.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmatūras specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma kvalitātes uzlabojumiem.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie skaidrojumi tiek izmantoti, pieņemot, ka pārzināt datora pamatdarbības.
- Detalizētu informāciju par datoru un operētājsistēmu lietošanu skatiet to atbilstošajās rokasgrāmatās.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Piezīmes par datu paraugu

Parauga mūzika ir instalēta Walkman iepriekš, lai varētu izmēģināt klausīšanos.
Dažās valstīs/reģionos pieejamajos atskaņotājos datu paraugs netiek instalēts.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Vispārīga informācija

- Uzlādes laiks un atskaņošanas laiks ir atkarīgs no šādiem nosacījumiem.
 - Cik reižu ir uzlādēts akumulators
 - Darba temperatūra
- Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā darbības laika, akumulators var būt nolietots.
- Jūsu Walkman atskaņotājā ir iebūvēts litija-jonu uzlādējams akumulators. Kad noglabājat Walkman uz ilgu laiku, ņemiet vērā tālāk norādīto, lai nepieļautu iebūvētā akumulators nolietošanu.
 - Uzglabājiēt Walkman temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C .
 - Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiēt akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.



- Ja lietojat Walkman aukstā vidē, ekrānā attēlotais var kļūst tumšs vai ekrāns var nespēt ātri reaģēt. Tomēr tie nav darbības traucējumi.
- Pie ausīm varat just nelielu kņudoņu, īpaši sausā gaisā.
Tas notiek ķermenī uzkrātās statiskās elektrības dēļ.
Šo efektu var samazināt, valkājot apģērbu no dabiskiem materiāliem.
- Sony neuzņemas atbildību par lietotāja datiem pat tad, ja tālāk norādītās problēmas rodas Walkman vai datora defektu dēļ.
 - Ierakstīšana vai datu lejupielāde ir nepilnīga.
 - Dati (piem., mūzikas) tiek bojāti vai izdzēsti.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Apkope

- Notīriet Walkman ar mīkstu drānu, piemēram, ar brillu tīrīšanas drānu.
- Lai notīrītu Walkman, kas ir kļuvis ļoti netīrs, lietojiet neredzīgu tīrīšanas līdzekli samitrinātu drānu. Uzmanieties, lai nepieļautu ūdens iekļūšanu Walkman iekšpusē.
- Neizmantojiet tīrīšanai šķīdinātājus, piemēram, spirtu, metanolu vai krāsas noņēmēju. Šādi šķīdinātāji var sabojāt Walkman virsmu.
- Regulāri notīriet austiņu spraudni ar mīkstu, sausu drānu. Trokšņi vai skaņas pārrāvumi var rasties, ja spraudnis ir netīrs.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Klientu atbalsta vietne

Apmeklējiet savas valsts vai reģiona klientu atbalsta vietni šādās situācijās.

- Ja jums ir kādi jautājumi par Walkman.
- Ja jums ir problēma ar Walkman.
- Ja vēlaties iegūt informāciju par saderīgiem piederumiem.

Klientiem ASV:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Klientiem Kanādā:

angļu valodā

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

franču valodā

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klientiem Latīņamerikā:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klientiem Eiropā:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:

angļu valodā

<http://www.sony-asia.com/support>

korejiešu valodā

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

vienkāršotajā ķīniešu valodā

<https://service.sony.com.cn>

tradicionālajā ķīniešu valodā

<http://service.sony.com.tw/>

Klientiem, kas iegādājušies citiem reģioniem paredzētus modeļus:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Specifikācijas

Displejs

Izmērs/izšķirtspēja	3,1 colla (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikseli)
Displeja veids	TFT krāsu displejs ar baltu gaismas diožu fona apgaismojumu Kapacitatīvs skārienekrāns

Interfeiss

USB	Ātrdarbīgs USB (saderīgs ar USB 2.0)
Austiņas	Stereo miniligzda, līdzsvarota standarta pieslēgvietā
WM-PORT	WM-PORT(vairāki savienojumu termināļi): 22 kontakttapas
Ārējā atmiņa	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

Versija	Ver. 4.2
Frekvenču josla	2,4 GHz josla (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulācijas metode	FHSS
Atbalstītie Bluetooth profili	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Atbalstītais kodeks (raidīšana)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Atbalstītais kodeks (uztveršana)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktīvais veids (lasītājam un rakstītājam), taga veids
-----	---

Austiņu izeja (Stereo miniligzda)

Frekvenču raksturlīkne	No 20 Hz līdz 40 000 Hz (atskaņojot datu failu, atsevišķs signāla mērījums)
------------------------	--

Austiņu izeja (līdzsvarotu standarta pieslēgvietu)

Frekvenču raksturlīkne	No 20 Hz līdz 40 000 Hz (atskaņojot datu failu, atsevišķs signāla mērījums)
------------------------	--

Vispārīgi

Barošanas avots	Iebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators USB barošana (no datora, izmantojot atskaņotāja USB savienotāju)
Uzlādes laiks	Uzlāde, izmantojot USB pieslēgvietu Apm. 5,5 stundas
Darba temperatūra	No 5 °C līdz 35 °C
Izmēri	p/g/a, neietverot izvirzītās daļas Aptuveni 57,3 mm × 119,5 mm × 14,8 mm
	p/g/a Aptuveni 57,7 mm × 120,4 mm × 14,9 mm
Masa	Aptuveni 157 g

Ietilpība

NW-ZX300	64 GB
NW-ZX300A	16 GB

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Akumulatora darbības laiks

Mūzika (aptuveni)

	Stereo miniligzda	Līdzsvarota standarta pieslēgvietā
MP3 (128 Kb/s)	30 stundas	25 stundas
AAC (256 Kb/s)	27 stundas	23 stundas
FLAC (96 kHz/24 biti)	26 stundas	23 stundas
FLAC (192 kHz/24 biti)	23 stundas	20 stundas
DSD (2,8224 MHz/1 bits)	19 stundas	13 stundas
DSD (5,6448 MHz/1 bits)	15 stundas	12 stundas
DSD (11,2896 MHz/1 bits)	13 stundas	10 stundas

Bluetooth (raidīšanas režīms) (aptuveni)

MP3 (128 Kb/s) / SBC - Connection Preferred	25 stundas
FLAC (96 kHz / 24 biti) / LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 stundas

Bluetooth (uztveršanas režīms) (aptuveni)

SBC (Connection Preferred)	11 stundas
LDAC (Sound Quality Preferred)	10 stundas

Piezīme

- Šajā tēmā minētās vērtības ir aptuveni akumulatora darbības laiks, nepārtraukti atskaņojot saturu ar noklusējuma iestatījumiem.
- Pat ja atskaņotājs ir izslēgts ilgu laika periodu, joprojām tiek patērēts neliels akumulatora enerģijas daudzums.
- Akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no skaļuma iestatījuma, lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.
- Akumulators tiek patērēts ievērojami, kad ekrāns ir ieslēgts.
- Akumulatora darbības laiks var kļūt par aptuveni 55 % īsāks, kad daži no skaņas kvalitātes iestatījumiem ir aktīvi.
- Bluetooth savienojums saīsina akumulatora darbības laiku pat par 65 % atkarībā no tālāk norādītajiem nosacījumiem.
 - Satura formāts.
 - Pievienotās ierīces iestatījumi.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits

Mūzika (aptuveni)

	NW-ZX300 (64 GB)	NW-ZX300A (16 GB)
MP3 (128 Kb/s)	15 000 dziesmas	3300 dziesmas
AAC (256 Kb/s)	7 600 dziesmas	1 600 dziesmas
FLAC (44,1 kHz/16 biti)	1 300 dziesmas	300 dziesmas
FLAC (96 kHz/24 biti)	420 dziesmas	90 dziesmas
FLAC (192 kHz/24 biti)	210 dziesmas	40 dziesmas
DSD (2,8224 MHz/1 bits)	340 dziesmas	70 dziesmas
DSD (5,6448 MHz/1 bit)	170 dziesmas	30 dziesmas
DSD (11,2896 MHz/1 bits)	80 dziesmas	10 dziesmas

Piezīme

- Aptuvenie skaitļi ir aprēķināti, pamatojoties uz 4 minūšu dziesma.
- Šis produkts ir pārbaudīts un darbosies bez traucējumiem līdz pat 20 000 ierakstiem, kas saglabāti galvenajā atmiņā un microSDkartē.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkotāju.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Atbalstītie formāti

Mūzika

MP3 (.mp3)

no 32 Kb/s līdz 320 Kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

no 32 Kb/s līdz 192 Kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitu, 24 bitu / 8 kHz – 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitu, 24 bitu, 32 bitu (peldošais komats / vesels skaitlis) / 8 kHz – 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 Kb/s – 320 Kb/s / 8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 Kb/s – 144 Kb/s / 8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitu, 24 bitu / 8 kHz – 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitu, 24 bitu, 32 bitu / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bita / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitu, 16 bitu, 24 bitu / 8 kHz – 192 kHz (ātra, normāla, augsta)

MQA (.mqa.flac)

Atbalstīts

Piezīme

- Iztveršanas frekvence var neatbilst visiem kodētājiem.
- Failus, kurus aizsargā autortiesības, nevar atskaņot.
- Nestandarta bitu pārraides ātrumi vai negarantēti bitu pārraides ātrumi ir iekļauti atkarībā no iztveršanas frekvences.
- Failus, kas ir lielāki par 4 GB (APE: 2 GB), nevar atskaņot/demonstrēt.
- Šis izstrādājums atpazīst skaņas avotus, kas pārsniedz kompaktdiska kvalitāti (44,1 kHz / 16 bitu kvantēšana) un DAT kvalitāti (48 kHz / 16 bitu kvantēšana), kā augstas izšķirtspējas audio. Augstas izšķirtspējas audio avotiem tiek parādīts simbols "HR".

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-698-044-33(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Sistēmas prasības

Atbalstītās OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8–10.12

Piezīme

- Ir nepieciešams savienojums ar internetu, lai lejupielādētu datora lietojumprogrammas.
- Mēs negarantējam darbību visos datoros.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir pilnībā uzlādēts.

Ierobežojiet akumulatora enerģijas patēriņu, lai pārbaudītu, vai akumulatora stāvoklis uzlabojas. Ja akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, iestatījumiem un apkārtējās temperatūras. Tālāk norādītās darbības samazina akumulatora darbības laiku daudz vairāk nekā ilgstoša Walkman lietošana.

- Bieža Walkman ieslēgšana vai izslēgšana.
- Bieža Walkman iestatījumu maiņa.
- Bieža atkārtota akumulatora uzlāde un izlādēšana.

Tas pakāpeniski samazina akumulatora darbības laiku. Tā rezultātā akumulators var ātri izlādēties arī pēc tam, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Kas ir akumulatora kalpošanas ilgums?

Iebūvēto atkārtoti uzlādējamo akumulatoru var uzlādēt aptuveni 500 reizes.

Akumulatoru var uzlādēt vidēji 500 reizes.

Tomēr baterijas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras un lietošanas vides.

Ja pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Nemainiet akumulatoru pats. Akumulators ir iebūvēts Walkman. Akumulatora nomaiņai ir nepieciešamas profesionālās zināšanas un prasmes.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Vai es varu aizstāt iebūvēto uzlādējamo akumulatoru pats?

Nemainiet akumulatoru pats.

Akumulators ir iebūvēts Walkman. Akumulatora nomainīgai ir nepieciešamas profesionālās zināšanas un prasmes. Nemainiet akumulatoru pats.

Walkman izmanto noteiktu uzlādējamo akumulatoru. Nevar izmantot komerciāli pieejamus akumulatorus. Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Jūsu zināšanai

Akumulatora darbība pasliktinās tālāk norādīto faktoru dēļ.

- Akumulatora uzlāžu vai izlādēšanās reižu skaits.
- Cik ilgi tiek izmantots akumulators.
- Lietošanas vide.

Akumulatora darbības laiks var būt rādītājs vajadzībai akumulatoru nomainīt.

Kad pilnībā uzlādētu akumulatoru darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, akumulators ir jāaizstāj.

Akumulatoru var uzlādēt vidēji 500 reizes.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Dators neatpazīst microSD karti Walkman ierīcē.

Atvienojiet Walkman no datora un veiciet tālāk norādītos pasākumus.

Dators neatpazīs microSD karti tālāk norādītajos gadījumos.

- microSDKarte nav ievietota cieši pietiekami.
- Varat ievietot microSDkarti, pēc tam, kad Walkman ir pievienots datoram.

1. Atlasiet [Mount/Unmount SD Card] Walkman.

Pieskarieties izvēlnes vienumiem šādā secībā.

( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].)

2. Izņemiet microSD karti no Walkman. Pēc tam vēlreiz ievietojiet microSDkarti stingri un droši.

3. Pievienojiet Walkman datoram.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman Neatpazīst microSDkarte.

Izmēģiniet šādus pasākumus.

Pārliecinieties, ka microSD karte ir ievietota stingri un droši.

Atlasiet [Mount/Unmount SD Card] Walkman, pirms noņemat microSDkarte. Pēc tam vēlreiz ievietojiet stingri ievietojiet microSD karti Walkman.

Pārliecinieties, ka microSD kartes kontakttapas ir tīras.

Notīriet microSD kartes kontakttapas, izmantojot sausu drāniņu vai vates tamponu. Pēc tam atkārtoti stingri ievietojiet microSD karti.

Pārliecinieties, ka microSD karte ir formātā, ko var atpazīt Walkman.

Vispirms kopējiet visus microSDkartes datus datorā. Pēc tam formatējiet microSD karti Walkman ierīcē. Izmantojiet Walkman, lai formatētu microSD karti. Sony negarantē microSD karšu darbību, kas ir formatētas citās ierīcēs, piemēram, datoros.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Ierakstam ir dublikāts Walkman.

Ierakstiem var tikt izveidots dublikāts Walkman, ja to pašu ierakstu pārsūtāt, izmantojot dažādas pārsūtīšanas metodes.

Ieraksta dublikāts var tikt izveidots šādu iemeslu dēļ.

- Viens un tas pats ieraksts tiek pārsūtīts atkārtoti dažādos formātos.
- Viens un tas pats ieraksts tiek atkārtoti pārsūtīts ar atšķirīgu ieraksta informāciju.
- Viens un tas pats ieraksts tiek atkārtoti pārsūtīts, izmantojot dažādas pārsūtīšanas metodes (tas pats ieraksts tiek pārsūtīts uz citu krātuves mapi).

Varat dzēst nevajadzīgos ierakstus no Walkman.

Piezīmes par microSD karšu izmantošanu

Ja lietojat Walkman, kas atbalsta microSD karti, iespējams, tas pats ieraksts ir pārsūtīts uz Walkman un microSDkarte. Pārbaudiet ierakstus Walkman un microSD kartē, lai apstiprinātu, ka ierakstiem nav dublikātu.

Kā izdzēst ierakstus no Walkman

Lai dzēstu ierakstus no Walkman

1. Bibliotēkas ekrānā pieskarieties vajadzīgajai kategorijai (albuma, izpildītāja, utt.) un apakškategorijai, līdz brīdim, kad tiek parādīts ierakstu saraksts.
2. Pieskarieties  blakus ierakstam, kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam pieskarieties [Delete].

Lai izdzēstu ierakstus, izmantojot Windows Explorer

1. Pievienojiet Walkman datoram un atveriet Windows Explorer.
2. Atveriet Walkman mapi. Atlasiet ieraksta dublikātu [MUSIC] mapē un dzēsiet ierakstu.

Padoms

- Atspējojiet automātiskās ierakstu pārsūtīšanas funkcijas mūzikas pārvaldības lietojumprogrammās, piemēram, [Sync] funkciju Windows Media Player.
- Ja šī funkcija ir iespējota, ieraksti var tikt pārsūtīti uz [MUSIC] mapi Walkman katru reizi, kad pievienojat Walkman datoram.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Walkman nevar atskaņot pārsūtīto saturu.

Izmēģiniet šādus pasākumus.

Ekrānā tiek parādīts [Cannot play; file format is not supported.].

Walkman atskaņo tikai saderīga formāta saturu (bitu pārraide u. tml.)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbalstītajiem formātiem, skatiet sadaļu specifikācijas [Palīdzības ceļvedis] vai modeļa vietnē.

Pārliecinieties, ka Walkman atbalsta atskaņojamā satura formātu.

Ja nevar atrast pārsūtīto saturu Walkman.

- Saturu var pārsūtīt uz mapēm vai vietām, kurām Walkman nevar piekļūt. Tas var notikt, velkot un noņemot saturu, izmantojot Windows Explorer vai MacFinder. Pārsūtiet saturu uz atbilstošo mapi vai vietu.
- Ja pārsūtāt audio saturu MP4 formātā, velciet un noņemiet saturu [MUSIC] mapē, kas atrodas Walkman.
- Ja esat veicis kādu no šādām darbībām datorā, Walkman var neatpazīt saturu. Šādā gadījumā mainiet faila nosaukumu vai faila atrašanās vietu atpakaļ uz sākotnējo nosaukumu vai atrašanās vietu.
 - Satura faila nosaukums Walkman ir mainīts.
 - Satura atrašanās vieta Walkman ir mainīta.
- Ja formatējāt Walkman atmiņu Windows Explorer vai MacFinder, formatējiet atmiņu, izmantojot Walkman izvēlni.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

**Ir izlijis šķidrums (ūdens, kafija, utt.) uz Walkman.
Walkman ir mazgāšanas laikā ir bijis veļas mašīnā.**

Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Iepriekš minētajos gadījumos Walkman ierīcē var iekļūt šķidrums.

Nekavējoties pārtrauciet Walkman lietošanu. Pēc tam sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman nedarbojas pareizi.

Ja kāds no tālāk norādītajos gadījumos notiek, restartējiet Walkman.

- Walkman nereaģē uz darbībām.
- Walkman ekrāna sastingst

Uzlādējiet Walkman pietiekami. Pēc tam turiet nospiestu  (barošanas) pogu 8 sekundes, līdz Walkman tiek restartēts.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.