

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A



若有問題或需要知道如何使用 WALKMAN®時，請參考本手冊。

在某些國家/地區販售的Walkman顏色可能會與上圖所示的顏色不同。

本“說明指南”提供最新版Walkman 系統軟體的資訊。
將系統軟體更新至最新版以享受最新的功能。

1.1.0版新增的功能

aptX HD已經加入相容的Bluetooth轉碼器。

2.00版新增的功能

已經新增Bluetooth 接收器 功能。

黑膠唱片處理器已經新增至音質設定。

數位峰值表 已經新增至播放畫面的版面配置選項。

已經新增將封面影像手動加入專輯的功能。

[編輯播放清單名稱] 已經新增至程式庫畫面的彈出式選單。

[文字輸入] 已經新增至 [基本設定] 底下的 [播放機設定] 選單。

入門指南

[客戶註冊網站](#)

[第一次使用之前](#)

[Walkman手冊與一般資訊](#)

[檢查包裝內容](#)

[配置初始設定](#)

[安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安裝Content Transfer \(Mac \)](#)

電源/充電

[開啟或關閉Walkman](#)

[防止無心的操作 \(HOLD \)](#)

[為電池充電](#)

[延長電池使用時間](#)

[電池充電須知](#)

microSD卡

[使用microSD卡](#)

[關於microSD卡的注意事項](#)

基本操作

[部件與控制裝置](#)

螢幕操作

[如何使用Walkman上的各種畫面](#)

[程式庫畫面](#)

[播放畫面](#)

[播放佇列畫面](#)

[書籤清單畫面](#)

[音質設定畫面](#)

[USB-DAC畫面](#)

[Bluetooth 接收器畫面](#)

[圖示清單會顯示在資訊區域中](#)

[調整音量](#)

[音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

[瀏覽操作指南](#)

傳輸音樂

[準備音樂內容](#)

[購買高解析度音訊內容](#)

使用Windows電腦

- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC](#)

使用Mac電腦

- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)

[用電腦新增歌詞資訊](#)

[關於從電腦傳輸內容的注意事項](#)

播放/組織/刪除音樂

[播放音樂](#)

[播放方法](#)

[使用「SensMe™ 頻道」](#)

顯示歌詞

- [取得歌詞資訊](#)
- [顯示歌詞](#)

[管理Walkman上的播放清單](#)

[管理Walkman上的書籤](#)

[從Walkman刪除歌曲](#)

[觀看指南以享受高品質的聲音](#)

透過無線連接享受音樂

用Bluetooth音訊裝置享受音樂 (Bluetooth傳輸模式)

[首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)

[將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)

[使用Bluetooth裝置的觸控連線（NFC）](#)

[配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式\)](#)

享受來自智慧型手機的音樂（Bluetooth接收模式）

[首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)

[將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)

[智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)

[配置Bluetooth功能（Bluetooth接收模式）](#)

[關於Bluetooth功能的注意事項](#)

各種功能

[用Walkman音質享受電腦上的音樂內容（USB-DAC功能）](#)

[調整音質設定](#)

[使用USB大型儲存裝置模式](#)

重新啟動/格式化/初始化

[重新啟動Walkman](#)

[重設/格式化/初始化Walkman](#)

[將microSD卡格式化](#)

版本資訊/系統更新

[查看Walkman上的資訊](#)

[更新Walkman系統軟體](#)

[從快速設定面板使用快捷按鈕](#)

[設定選單](#)

宣告

[關於操作Walkman的注意事項](#)

[耳機注意事項](#)

[關於內建電池的注意事項](#)

[軟體的注意事項](#)

[關於樣本資料的注意事項](#)

[一般資訊](#)

[維護保養](#)

[客戶支援網站](#)

規格

[規格](#)

[電池使用時間](#)

[可錄製的最多歌曲數目](#)

[支援的格式](#)

[系統需求](#)

疑難排除

電源/充電

[即使Walkman已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。](#)

[電池使用壽命如何？](#)

[我可以自行更換內建的電池嗎？](#)

microSD卡

[電腦無法辨識插入Walkman的microSD卡。](#)

[Walkman無法辨識microSD卡。](#)

播放音樂

[Walkman上有重複的歌曲。](#)

[Walkman無法播放傳輸的內容。](#)

其他

[您將液體（水、咖啡等）潑在Walkman上了。](#)

[您在洗衣機中洗過Walkman。](#)

[Walkman的運作不正常。](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

客戶註冊網站

我們建議您將Walkman註冊，以獲得更好的客戶支援。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

位在加拿大的客戶：

英文

<http://www.Sony.ca/Registration>

法文

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/registration>

位在歐洲的客戶：

www.sony.eu/mysony

位在亞洲/大洋洲/中東/非洲的客戶：

英文/韓文/繁體中文

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

簡體中文

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

第一次使用之前

感謝您購買Walkman。

- 如需法律、規範與商標權利的資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。
- 開始使用Walkman之前，請閱讀 [相關主題] 底下的主題。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

開始使用Walkman之前，請查看下列資訊。

機型名稱

本 [說明指南] 提及的若干機型名稱。有些機型無法取得，要視您購買Walkman的國家或地區而定。

電腦系統需求

當您將Walkman連接到電腦時，請檢查電腦的系統需求。

電池充電

您第一次使用Walkman時，電池電力可能很低。使用前請為電池充電。

microSD卡

在本 [說明指南] 中，下列記憶卡被稱為 [microSD卡]。

- microSD卡
- microSDHC卡
- microSDXC卡

影像與圖解

本 [說明指南] 中的畫面影像與圖解僅供參考。它們可能與實際產品或螢幕上的顯示不同。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [Walkman手冊與一般資訊](#)
- [系統需求](#)
- [為電池充電](#)
- [關於操作Walkman的注意事項](#)
- [耳機注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)

- [軟體的注意事項](#)
- [關於樣本資料的注意事項](#)
- [一般資訊](#)
- [維護保養](#)
- [客戶支援網站](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Walkman手冊與一般資訊

Sony提供下列關於Walkman的手冊與資訊。
提供的手冊解釋下列操作與功能。

- 基本操作。
- 需要解釋的獨特功能。
- 需要說明的複雜操作。

說明指南

本說明指南只提供標準的操作程序。

- 如何傳輸內容到Walkman。
- 如何使用各種功能。
- 關於使用Walkman的注意事項。

入門指南（紙本）

- 購買Walkman之後開始聆聽音樂的基本步驟。

說明書手冊（紙本）

- Walkman使用須知
- 法規符合資訊
- 如何取得 [重要資訊]

重要資訊（以Walkman記憶體提供）

- 關於著作權、法律與規定的資訊
若要閱讀檔案，請將提供的軟體安裝在您的電腦上。

客戶支援網站（線上）

請參閱本 [說明指南] 中的 [客戶支援網站]。

- 關於Walkman的最新資訊
- FAQ：常見問題集

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

檢查包裝內容

- Walkman (1)
- USB 纜線 (1)
- 入門指南
- 說明書手冊

注意

- Walkman 不提供耳機和 microSD 卡。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

配置初始設定


當您首次開啟Walkman時，初始設定精靈會啟動。

您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

1 按住按鈕 () 2秒鐘直到Walkman開啟。

初始設定精靈就會啟動。確認訊息並點選 。

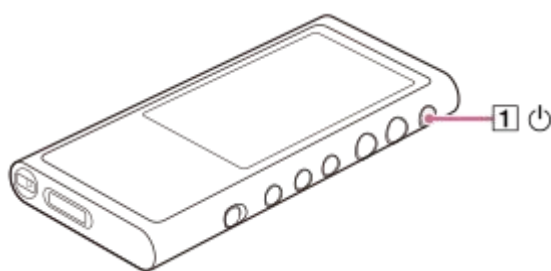

2 選取語言並點選 .

3 設定日期和時間，然後點選 .

請按照螢幕上的指示進行。

如果想要，您可以檢視 [高品質音效指南] 畫面。

注意

- Walkman沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

安裝Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是一個適用於Windows電腦的應用程式。請使用最新版的Music Center for PC。
您可以用Music Center for PC執行下列操作。

- 將內容（例如音樂）從CD匯入電腦。
- 組織與管理內容。
例如，您可以建立播放清單。
- 將電腦上的內容傳輸到Walkman。

安裝Music Center for PC之前請確認系統需求。

1 存取Music Center for PC下載網站。

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 安裝Music Center for PC。

關於安裝的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [下載] – [安裝程序]。
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

安裝Content Transfer (Mac)

Content Transfer是一個適用於Mac電腦的應用程式。請使用最新版的Content Transfer。您可以傳輸您用iTunes或Finder管理的內容。您只要拖放曲目或專輯便可以將其傳輸到Walkman。
安裝Content Transfer之前請確認系統需求。

1 使用Content Transfer的安裝程式。

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 開啟下載的檔案。

[ContentTransfer.dmg] 會被自動儲存至下載檔案夾。檔案夾可能會自動開啟。

3 安裝Content Transfer。

執行 [ContentTransfer.pkg]。請按照螢幕上的指示進行。完成安裝時， 會顯示出來。

注意

- 得到提示時重新啟動電腦。請按照螢幕上的指示進行。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [準備音樂內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

開啟或關閉Walkman

1 按住按鈕 () 2秒鐘直到Walkman開啟。

當您首次開啟Walkman時，初始設定精靈會啟動。請按照螢幕上的指示進行。
您可以在進行初始設定時設定下列項目。

- 語言
- 日期與時間

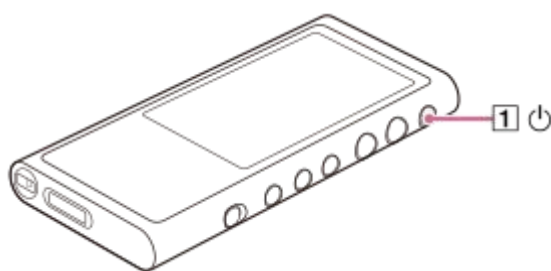

關閉Walkman

螢幕開啟時按住按鈕 () 2秒鐘。

請按照螢幕上的指示關閉Walkman。

如果HOLD功能是開啟的，請將其解除。

提示

- 如果您有一段時間沒操作Walkman，螢幕會自動關閉。若要開啟螢幕，請按下按鈕 ()。
- 若要節約電池的電力，請選取 [自動關閉電源]。Walkman會自動關閉。
請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [播放機設定] ([基本設定]) – [自動關閉電源]。

注意

- Walkman沒有顯示時鐘。時鐘設定用於資料管理。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [防止無心的操作 \(HOLD \)](#)
- [配置初始設定](#)


防止無心的操作（HOLD）

您可以鎖定Walkman以防止意外的按鈕操作。

1 推動開關（**1**）。

HOLD功能已啟用。您不能操作Walkman上的按鈕或觸控螢幕。只有按鈕（**2**）可以使用，您可以用它來執行下列操作。

- 開啟或關閉螢幕。
- 開啟Walkman（2秒鐘）。
- 重新啟動Walkman（8秒鐘）。

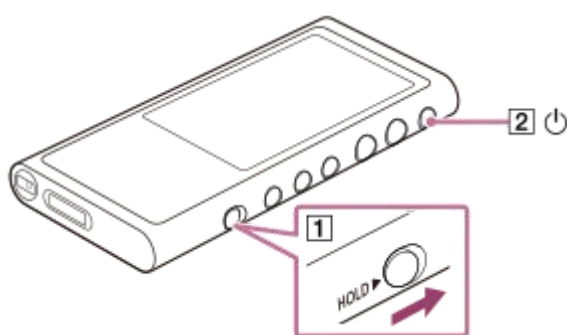

啟用螢幕操作

您可以在HOLD功能發生作用時啟用觸控螢幕操作。

1. 請按下列次序點選選單項目。
[設定] - [設定] - [播放機設定]（[基本設定]）。
2. 點選 [HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板] 以移除勾選符號。
如果您想防止意外的觸控螢幕操作，請再加上勾選符號。

提示

- 將開關（**1**）往與箭頭相反的方向推動以解除HOLD功能。
- HOLD功能作用中時，**HOLD** 會在您操作按鈕時閃爍。
- HOLD功能啟用時，您無法關閉Walkman。解除HOLD功能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

為電池充電

1 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。

充電指示燈會點亮。

充電完成時，電池狀態圖示會切換為 。

然後充電指示燈會熄滅。



2 請中斷Walkman與電腦的連線。

提示

- 關於將電池充滿電需要多少時間的詳細資訊，請參閱 [規格]。

注意

- 如果Walkman電池的電量不足，電腦將會無法辨識Walkman。在此情況下，Walkman的螢幕不會開啟。如果發生這種情況，請為電池充滿電。可能需要10分鐘之後Walkman的螢幕才會開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [延長電池使用時間](#)
- [電池充電須知](#)
- [規格](#)

延長電池使用時間

按照以下方式使用Walkman可以減緩電池損耗：

電池使用時間取決於使用情況。如需電池使用時間的詳細資訊，請參閱 [電池使用時間] 。

- 不使用Walkman時請以手動方式關閉電源。
- 設定 [自動關閉電源] 。Walkman會自動關閉。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [自動關閉電源] 。)
- 為 [螢幕關閉定時器] 設定較短的時間。
( - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [螢幕關閉定時器] 。)
- 調整螢幕亮度。
- 將所有音質設定設為關閉。
- 不使用Bluetooth功能時請將其關閉。
- 不使用NFC功能時請將其關閉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [開啟或關閉Walkman](#)
- [設定選單](#)
- [音質設定畫面](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [從快速設定面板使用快捷按鈕](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [顯示歌詞](#)
- [電池使用時間](#)

電池充電須知

- 充電時間取決於電池使用狀況。
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 在以下情況中，電腦可能無法辨識Walkman：
 - 首次將Walkman連接到電腦時。
 - 很長時間沒有使用Walkman時。請為Walkman充電約10分鐘。Walkman可能開始正常運作。
- 當環境溫度超過建議範圍時，螢幕會出現，然後會強制停止充電。請在5°C到35°C 的環境溫度範圍內為電池充電。
- 電池可以從電力完全耗盡的狀態重複充電約500次。精確的次數會因為使用狀況而異。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。
- 我們不保證用自製或經過修改的電腦能進行充電。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可從USB集線器充電。
- 電腦不是連接到交流電源時，請勿長時間將Walkman連接在電腦上。否則電腦的電池電力可能會被耗光。
- Walkman連接到電腦時，請遵守下列注意事項：否則Walkman可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- Walkman在充電時溫度可能會升高。這不是故障。
- 電池指標不能精確反映剩餘電力。電池指標僅供參考。
- 用電腦為Walkman充電時，不要在正在傳輸資料時取下USB纜線。如果拔掉USB纜線，可能會遺失Walkman上的資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [延長電池使用時間](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [電池使用時間](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

使用microSD卡

本主題包含下列操作的說明。


- 將microSD卡插入Walkman中。
 - 將microSD卡從Walkman取出來。
 - 在Walkman上格式化microSD卡。
- 若要在Walkman上使用microSD卡，需要先在Walkman上格式化microSD卡。

1 插入microSD卡。

打開microSD卡插槽蓋 ([1])。

請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止 ([2])。請確認是以正確的方向插入microSD卡。金色的接觸針腳應該面朝上。

關上蓋子 ([1])。

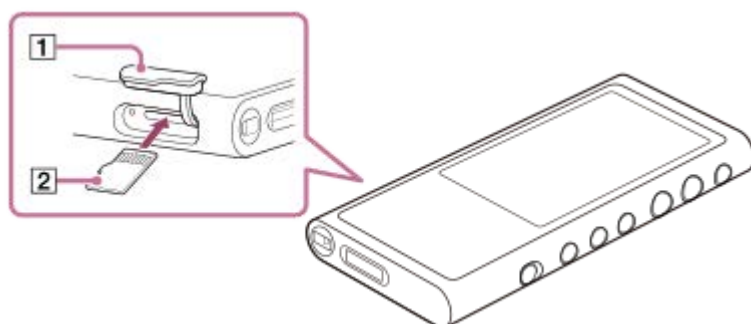

Walkman就會開始更新資料庫。
更新完成時，程式庫畫面會出現。

2 格式化microSD卡。

請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化] - [格式化 SD 記憶卡]。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

若要取出microSD卡

從Walkman取出microSD卡之前，要先將microSD卡從Walkman取消掛接。

1. 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] - [確定]。

2. 打開microSD卡插槽蓋。確認存取指示燈 ([1]) 已關閉。



3. 將microSD卡壓入microSD卡插槽。
microSD卡會跳出來。

4. 取出microSD卡。然後關上microSD卡插槽蓋。

注意

- 在Walkman上，您不能在Walkman記憶體與microSD卡之間交換資料。
- 如果Walkman不能辨識microSD卡，請取出microSD卡並將其重新插入Walkman中。
- 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。
- 如果插入的microSD卡含有大量資料，Walkman可能需要約10分鐘或更長時間來更新資料庫。
- 當您取出microSD卡時，下列資訊會被刪除。
 - 目前正在播放的內容。
 - 播放位置。
 - 播放佇列畫面上的歌曲與播放順序
 - microSD卡上的歌曲書籤資訊。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請儲存重要資料的備份副本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [關於microSD卡的注意事項](#)
- [將microSD卡格式化](#)

關於microSD卡的注意事項

- 請使用已經在Walkman上格式化的microSD卡。Sony不保證其他microSD卡能夠使用。
- Sony不保證用於多種裝置上的microSD卡的所有操作。
- 格式化microSD卡會將儲存於microSD卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。
- 請勿將microSD卡放置於兒童可以拿到的地方。兒童可能會意外吞下microSD卡。
- 取出microSD卡之前，請先將microSD卡從Walkman取消掛接（ [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] ）。否則Walkman可能無法正常運作。
- Sony不保證所有類型之相容 microSD卡均能與 Walkman搭配運作。
- 下列情況可能會損壞資料：
 - 在讀取或寫入作業進行時，取出microSD卡。
 - 在讀取或寫入作業進行時，關閉Walkman的電源。
 - 在受靜電或電子雜訊影響的場所使用microSD卡。
- Sony對儲存資料的任何遺失或毀損概不負責。Sony建議您定期儲存重要資料的備份副本。
- 使用microSD卡時請遵守下列注意事項。
 - 請勿在microSD卡上施加過大的力道。
 - 請勿彎折microSD卡。
 - 請勿掉落microSD卡。
 - 請勿拆解microSD卡。
 - 請勿修改microSD卡。
 - 請勿讓microSD卡接觸到水。
 - 請勿將microSD卡留置於酷熱的汽車內。
 - 請勿將microSD卡留置於直曬的陽光下。
 - 請勿將microSD卡留置於加熱器附近。
 - 請勿將microSD卡留置於潮濕的地方。
 - 請勿將microSD卡留置於有腐蝕性物質的場所。
- 關於microSD卡插槽，請遵守下列注意事項。
 - 將microSD卡以正確方向插入microSD卡插槽。
 - 除了microSD卡之外，請勿將其他任何物體插入microSD卡插槽中。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [使用microSD卡](#)
- [將microSD卡格式化](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

部件與控制裝置

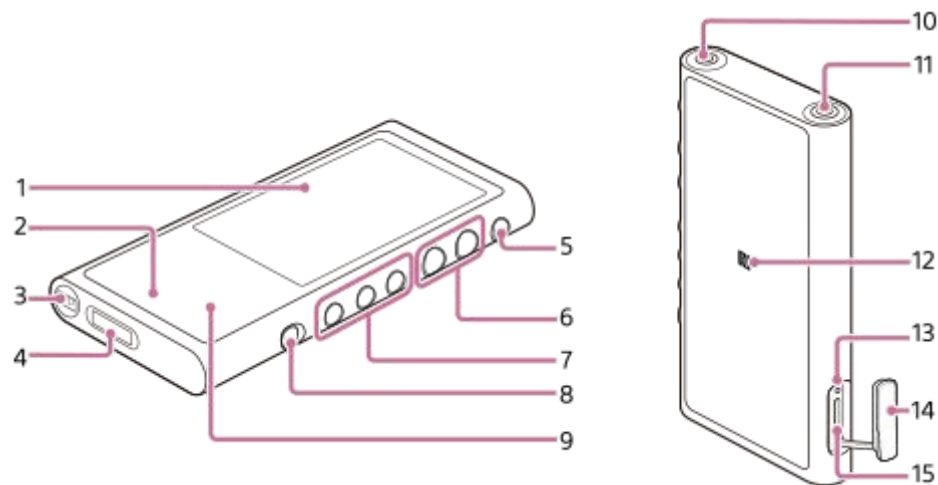

1. 觸控螢幕

點選螢幕上的圖示或項目以操作Walkman。

2. 充電指示燈

指示燈會在Walkman充電時亮起來。

3. 腕帶孔

裝上腕帶（不提供）。

4. WM-PORT插孔

- 連接USB纜線（提供）。
- 連接支援WM-PORT（不提供）的配件。

5. ㏻（電源）按鈕

- 按下按鈕以開啟或關閉螢幕。
- 按住按鈕2秒鐘以開啟或關閉Walkman。
- 如果操作變得不穩定，按住按鈕8秒鐘以重新啟動Walkman。

6. + (*1) /-（音量）按鈕

按下按鈕以調整音量。

7. 播放操作按鈕

▶|| (*1)：按下按鈕以開始或暫停播放。

◀◀▶▶：按下按鈕以便在目前歌曲內或者向前一首或下一首歌曲跳轉。

按住按鈕以進行快速倒轉或快速前進播放。

8. HOLD開關

推動開關以鎖住Walkman上的操作按鈕。這樣可以讓您避免意外操作按鈕。

鎖住（無法操作）



解鎖（可以操作）



9. 內建的Bluetooth天線


天線讓Walkman可以與Bluetooth裝置連線。
進行Bluetooth連線時不要遮住天線。否則連線可能會中斷。

10. 耳機插孔（立體聲迷你）（*2）

請用立體聲迷你插頭連接耳機。
請將耳機插頭壓入到聽到喀嗒聲為止。
請正確地連接耳機。否則輸出的聲音會受損。

11. 耳機插孔（平衡的標準）（*2）

- 請用平衡的標準插頭連接耳機。
請將耳機插頭壓入到聽到喀嗒聲為止。
請正確地連接耳機。否則輸出的聲音會受損。
- 只能將被動式耳機（*3）連接到耳機插孔（平衡式標準）。
如果用音訊纜線將耳機插孔（平衡式標準）連接到音訊裝置的纜線輸入插孔，可能會損壞裝置。

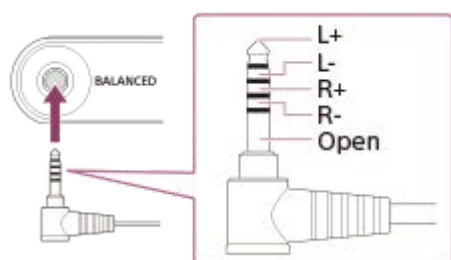

12. N標記

以Bluetooth裝置上的N標記觸碰此標記。
Bluetooth裝置必須支援NFC功能。
您可以將Bluetooth裝置連線到Walkman。

13. 指示燈

請勿在存取指示燈亮著時取出microSD卡。

14. microSD卡插槽蓋

打開蓋子以便插入microSD卡。

15. microSD卡插槽

請將microSD卡插入到聽到喀嗒聲為止。

關於Walkman前面板的注意事項

Walkman的前表面使用霧面玻璃。這種玻璃可以防止指紋附著，而且讓您在操作Walkman的時候手指更容易滑動。
霧面玻璃的表面不光滑。由於這種特性，可能很難移除刮痕或污垢。切勿以下列物體觸及表面。

- 用鋁或鎂製造的金屬產品（耳機、相機、鑰匙環、硬幣等等）。
- 含有鋁箔的包裝材料（口香糖、巧克力、藥片等等的包裝）。

Sony建議您用盒子或袋子保護玻璃表面。

*1 ►|||按鈕和+按鈕上有觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

*2 耳機連接到兩個耳機插孔（立體聲迷你與平衡式標準）時，會以來自一個耳機插孔（平衡式標準）的輸出優先。
請將Bluetooth連線中斷，以便使用有線耳機。


*3 被動式耳機：沒有消除雜音功能或Bluetooth功能的耳機。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

如何使用Walkman上的各種畫面

本主題以播放畫面 (A) 為中心解釋各種畫面的配置。撥動播放畫面(A)以切換至其他畫面 (上/下/左/右)。

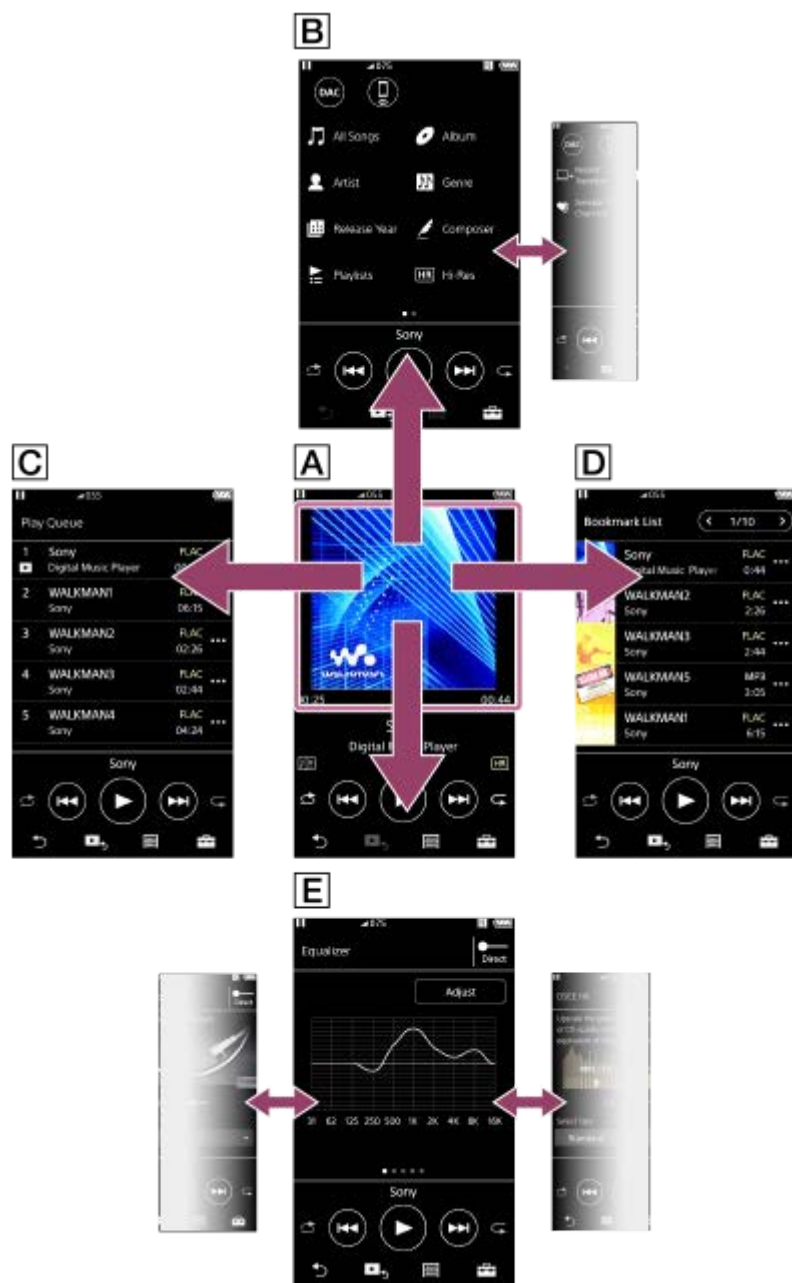

A 播放畫面

您可以從播放畫面控制播放操作。您也可以配置各種播放設定。

B 程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別 (例如 [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等)。您也可以切換到音樂播放以外的功能 (USB-DAC與Bluetooth接收器)。

C 播放佇列畫面

您可以查看Walkman要以目前設定播放的歌曲清單。

D 書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。
您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。
下列操作可以由此畫面執行。

- 將歌曲新增至書籤清單。
- 移除書籤清單中的歌曲。
- 您可以變更書籤清單中的歌曲順序。
- 新增歌曲至播放清單。
- 檢查歌曲資訊的詳細資料。

E 音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。
您可以將音質設定另存為預設值。最多可以儲存3個預設值。


- 均衡器/音調控制
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器

提示

- 您也可以從選單配置音質設定。請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [聲音設定] ([聲音])。

基本操作按鈕

各個畫面底下有4個基本操作按鈕。這些按鈕不一定可以使用，要視畫面而定。

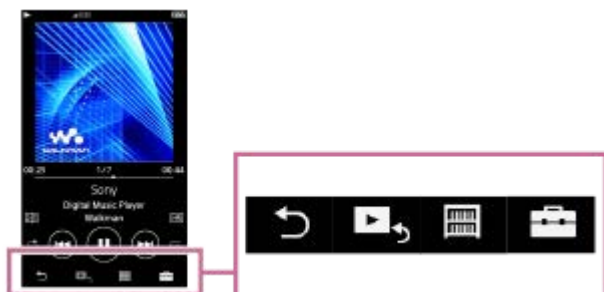

-  (返回)
點選按鈕以回到上一個畫面。
-  (前往播放畫面)
點選按鈕以回到播放畫面。
-  (程式庫)
點選按鈕以顯示程式庫畫面。
-  (選項/設定)
點選按鈕以顯示選項/設定畫面。
您也可以配置Walkman的各種設定。
可用選項會因為畫面或設定而異。若要配置Walkman的基本設定，請選取 [設定] 選單。

基本播放操作按鈕

各個畫面底下都有基本播放操作按鈕。



- (播放) / (暫停)
點選 以開始播放。
Walkman正在播放歌曲時，點選 以暫停播放。
- (快速倒轉)
點選按鈕以回到目前歌曲或上一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速倒轉播放。
- (快速前進)
點選按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。按住按鈕以進行快速前進播放。
- (隨機播放)
點選按鈕以隨機播放。
- (重複播放)
點選按鈕以重複播放。您可以選擇重複單一歌曲或所有歌曲。

提示

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)
- [音質設定畫面](#)
- [播放方法](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

程式庫畫面

您可以從程式庫畫面選擇歌曲。歌曲可以劃分為各種類別（例如 [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）。您也可以切換到音樂播放以外的功能（USB-DAC與Bluetooth接收器）。

若要顯示程式庫畫面

將播放畫面向下撥動。

您也可以點選畫面底部的  以顯示程式庫畫面。



1. 功能按鈕

您可以切換至下列功能：

	USB-DAC
	Bluetooth 接收器

2. 音樂類別（ [所有歌曲]、[專輯]、[演出者] 等）

各首歌曲會被分類到若干類別中。從您要的類別選取一首歌曲。

3. 頁面指標

點數代表可用頁面數。

4. 子類別

選取一個音樂類別之後，選取一個子類別直到找到您要的歌曲為止。

您可以查看歌曲的轉碼器，例如FLAC。高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
--	--------------

選取要顯示的項目	選取項目以設定哪個類別要顯示，哪個類別不要顯示。
重設顯示項目順序	選取項目以顯示預設類別。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。 會出現在子類別清單中的各個項目旁邊。
可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至書籤清單。
新增至播放清單	選取項目以新增歌曲或子類別項目至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。
刪除	選取項目以刪除選取的歌曲、檔案夾或播放清單。
編輯播放清單名稱	選取項目以變更播放清單名稱。
從播放清單移除	選取項目將選定的歌曲從播放清單移除。

提示

- 您可以拖放類別圖示以變更順序。
- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [Bluetooth 接收器畫面](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

播放畫面

您可以從播放畫面控制播放操作。您也可以配置各種播放設定。

顯示播放畫面

點選畫面底部的 。



1. 封面
2. 歌曲編號/歌曲總數
3. 目前歌曲已經播放的時間
4. 時間線進度列
5. 歌曲標題/演出者名稱/專輯標題
6. 歌詞圖示
7. 隨機播放按鈕/上一首按鈕/播放（暫停）按鈕/下一首按鈕/重複按鈕
8. 歌曲長度
9. 高解析度音訊圖示

提示

- 您可以從4種不同的配置選擇播放畫面。

- 標準
- 頻譜分析器
- 類比電平錶
- 數位峰值表

依序點選  和 [變更播放畫面]。

[頻譜分析器]、[類比電平錶] 或 [數位峰值表] 不會在使用Bluetooth連線時顯示出來。

- 拖曳時間線進度列以變更歌曲中的播放位置。

注意

- 已播放時間和時間線進度列指標可能不精確。
- 視檔案格式而定，Walkman可能無法顯示封面。

選項/設定選單

點選以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

捲動選單對話方塊以顯示底下列出的項目。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
 新增至書籤清單	選取項目將目前的歌曲新增至書籤清單。
 新增至播放清單	選取項目將目前的歌曲新增至播放清單。
 變更播放畫面	選取項目以變更播放畫面的配置。
 詳細歌曲資訊	選取項目以顯示目前歌曲的詳細資料。
 顯示歌詞	選取項目以顯示目前歌曲的歌詞。
 檢視說明	選取項目以檢視操作指南。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [顯示歌詞](#)
- [調整音質設定](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

播放佇列畫面

您可以查看Walkman要以目前設定播放的歌曲清單。

顯示播放佇列畫面

將播放畫面往右撥動。



1. 目前的歌曲

2. 播放順序

3. 彈出式選單圖示

4. 歌曲資訊

- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
高解析度音訊的轉碼器會以彩色顯示。
- 長度

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取以顯示設定選單。
 將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將目前的播放佇列新增至書籤清單。
 將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將目前的播放佇列新增至播放清單。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至書籤清單。
---------	--------------------

新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放音樂](#)
- [播放方法](#)
- [管理Walkman上的播放清單](#)
- [管理Walkman上的書籤](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

書籤清單畫面

您可以聆聽預先註冊到書籤清單中的歌曲。
您可以將歌曲新增至播放畫面等的書籤清單中。

顯示書籤清單畫面

將播放畫面往左撥動。



1. 歌曲資訊

- 封面
- 演出者姓名
- 歌曲標題
- 轉碼器
- 長度

2. 目前清單數目

上一個清單與下一個清單按鈕

3. 彈出式選單圖示

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
重新排序歌曲	選取項目以變更選定書籤清單中的歌曲順序。 按您要的順序拖放  。
 將所有歌曲新增至 書籤清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至另一個書籤清單。
 將所有歌曲新增至 播放清單	選取項目將選定書籤清單中的所有歌曲新增至播放清單。
全部刪除	選取項目將所有歌曲從選定書籤清單移除。

彈出式選單

點選  以顯示彈出式選單。
可用選項會因為畫面或設定而異。

新增至另一個 書籤清單	選取項目將選定的歌曲新增至另一個書籤清單。
新增至播放清單	選取項目將選定的歌曲新增至播放清單。
從書籤清單刪除	選取項目將選定的歌曲從目前的書籤清單移除。
詳細歌曲資訊	選取項目以顯示歌曲的詳細資料。

提示

- 您也可以按住清單中的一個項目以顯示彈出式選單。

注意

- 將microSD卡從Walkman取出來時，microSD卡上的歌曲會被從書籤清單移除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

- 相關主題**
- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
 - [播放音樂](#)
 - [播放方法](#)
 - [管理Walkman上的播放清單](#)
 - [管理Walkman上的書籤](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

音質設定畫面

您可以調整各種音質設定。

您可以將音質設定另存為預設值。最多可以儲存3個預設值。

顯示音質設定畫面

將播放畫面向上撥動。

瀏覽音質設定畫面

將畫面向左或向右撥動，以選取您要調整的音質設定。

點選Direct開關以關閉 [直接來源 (Direct)] 功能，以便撥動畫面。

可調整的音質設定

- 均衡器/音調控制
- DSEE HX
- DC 相位線性器
- 動態等化器
- 黑膠唱片處理器



1. 音質設定的名稱

2. Direct開關

您可以開啟或關閉 [直接來源 (Direct)] 功能。

3. 頁面指標

點數代表可用頁面數。將畫面向左或向右撥動以切換至不同頁面。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

可用選項會因為畫面或設定而異。

儲存的聲音設定	選取項目以儲存或擷取自訂的設定。
音調控制	選取項目以便從均衡器畫面切換至音調控制畫面。

均衡器

選取項目以便從音調控制畫面切換至均衡器畫面。

提示

- 您可以將任何音質設定畫面向下撥動，以便返回播放畫面。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [調整音質設定](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

USB-DAC畫面

您可以將Walkman當成USB-DAC裝置使用。請用這個功能聆聽電腦上的音樂。

切換至USB-DAC功能

點選程式庫畫面中的 。



1.  按鈕
點選按鈕以切換回音樂播放功能。
2. 訊號指示燈
指示燈會反映正在播放的音樂內容之音頻訊號電平。
3. 音量旋鈕/ VOLUME +/--按鈕
您可以改變音量。

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

 設定	選取項目以顯示設定選單。
--	--------------

提示

- 如果您想改變音質設定，請將USB-DAC畫面往上撥動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [用Walkman音質享受電腦上的音樂內容 \(USB-DAC功能 \)](#)

Bluetooth 接收器畫面

您可以用 Walkman 享受儲存在智慧型手機上的音樂內容 (Bluetooth 接收器功能)。以 Walkman 使用耳機。Walkman 上的音質設定會套用至輸出的聲音。

切換至Bluetooth 接收器功能

點選程式庫畫面中的 。



1.  按鈕
點選按鈕以切換回音樂播放功能。
2. [新增裝置 (配對)]
點選按鈕以準備配對。[取消] 會在Walkman 配對時出現。
如果Walkman 無法在5分鐘內完成，[新增裝置 (配對)] 會再度出現。
如果找到已經配對的裝置，會出現 [重新連接]。

3. 轉碼/連線裝置的名稱

選項/設定選單

點選  以顯示選單。

 設定	選取以顯示設定選單。
--	------------

提示

- 在Bluetooth接收器畫面上往上撥動，以變更音質設定。您可以用Walkman 的音質聆聽智慧型手機上的音樂。

- 如何使用Walkman上的各種畫面
- 程式庫畫面
- 首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時
- 將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置
- 使用Bluetooth裝置的觸控連線 (NFC)
- 配置Bluetooth功能 (Bluetooth接收模式)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

圖示清單會顯示在資訊區域中

您可以利用顯示於資訊區域中的圖示查看播放狀態與各種設定。圖示會因Walkman的狀態而異。



1. 資訊區域

	音量狀態
	BALANCED指標 耳機連接到耳機插孔（平衡式標準）時會出現指示。
	AVLS
	播放狀態 播放、暫停、尋找下一曲的開頭、尋找目前或上一曲的開頭
	HOLD指標
	睡眠定時器
	Bluetooth
	NFC
	電池狀態

提示

- 點選資訊區開啟音量對話方塊。您可以轉動音量旋鈕以調整音量。

相關主題


- [調整音量](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

調整音量

調整音量

在Walkman上：按下按鈕 (1) 以調整音量。

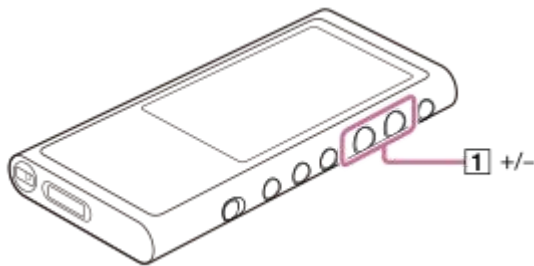

在螢幕上：點選播放畫面上的區域 (1) 以顯示音量對話方塊。轉動旋鈕 (2) 以調整音量。點選 3 以關閉音量對話方塊。



提示

- 您也可以用量對話方塊底部的 +/- 按鈕調整音量。
- 當您使用某些耳機時，音量可能很低。遇到這種情況時，請將輸出設定切換至 [高增益輸出]。若要變更設定，請按下列次序點選選單項目。
[設定] - [輸出設定] ([基本設定]) - [高增益輸出] ([耳機輸出])。
然後點選適用於您所用耳機的項目。(選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。)
- 當您在耳機插孔 (平衡式標準) 與耳機插孔 (立體聲迷你) 之間切換時，音量可能變得出乎意料地大。為了避免大音量，Walkman 可以自動降低音量。

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System)功能可以降低大音量傷害耳朵的風險。使用 AVLS限制最大音量。
AVLS有下列功能：

- AVLS會將音量限制到某個等級。
- AVLS可防止大音量造成對他人的干擾。
- AVLS可讓您以更舒適的音量聆聽。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [輸出設定] ([基本設定]) 。
2. 點選 [AVLS(音量限制)] ([耳機輸出]) 以加上勾選符號。

注意

- [AVLS(音量限制)] 不能在進行Bluetooth連線時發生作用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

音量操作符合歐洲與韓國的法規

- 歐洲的用戶
- 韓國的用戶 (有提供耳機的機型)

警示音 (嗶聲) 與警告 [確認音量等級。] 的目的是要保護您的耳朵。這種情況會發生於您初次將音量轉到有害的等級時。若要取消警示音和警告，請點選提醒對話方塊中的 [確定]。

注意

- 取消警示音和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能對耳朵有害的等級，發出第一次警告之後，會在累計每達20小時後重複發出警示音和警告。發生這種情況時，音量會自動調低。
- 如果您在選擇可能會傷害耳鼓的高音量之後關閉Walkman，當您下次開啟Walkman時，音量會自動降低。
- 進行Bluetooth連線時，不會發出警示音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

瀏覽操作指南

您可以瀏覽操作指南，以便快速瞭解Walkman上的操作。

- 1 在程式庫畫面或播放畫面上，依序點選與 [檢視說明] 。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

準備音樂內容

傳輸音樂內容至Walkman之前，必須準備內容。

本主題包含下列操作的說明。

- 將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦。
- 從線上音樂服務購買內容。

底下說明使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是建議用於Walkman的應用程式。請預先安裝Music Center for PC。

注意

- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 如果您使用Mac電腦，請使用Content Transfer。

將來自音訊CD的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 將音訊CD放入電腦的媒體光碟機。
音訊CD上的內容會出現在Music Center for PC畫面上。
如果需要，您可以改變匯入CD的格式設定。
 - 比較高的音質：FLAC
 - 一般音質：AAC (.mp4)，MP3 (.mp3)

4. 將音訊CD上的內容匯入Music Center for PC。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

提示

- 您也可以使用iTunes取代Music Center for PC，以匯入音訊CD。

將儲存在電腦上的內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 從Music Center for PC畫面的左窗格，選取用來從電腦匯入內容的選單。
您可以為要匯入的內容指定一個資料夾。
4. 開始匯入內容。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

將儲存在外接媒體裝置的內容匯入電腦

使用包含音樂內容的外接媒體裝置。

底下是針對Windows檔案總管的說明。如果您使用Mac電腦，請使用Finder。

1. 將外接媒體裝置連接到電腦。
2. 在Windows檔案總管中打開外接媒體裝置。
3. 在Windows檔案總管中打開電腦的 [音樂] 資料夾。
4. 將資料夾或檔案從外接媒體裝置拖放到電腦上的 [音樂] 資料夾。

從線上音樂服務購買內容

您可以從線上音樂服務購買音樂內容。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)
- [播放音樂](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

購買高解析度音訊內容

高解析度音訊是指所用格式之音質高於CD標準的內容。高解析度音訊內容可以透過線上音樂服務取得。

請使用提供高解析度音訊內容的線上音樂服務。服務會因國家或地區而異。
請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。
請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

傳輸高解析度音訊內容至Walkman

- 在Windows電腦上：使用Music Center for PC或Windows檔案總管。
- 在Mac電腦上：使用Content Transfer或Finder。

提示

- 高解析度音訊內容會以Walkman上面以及Music Center for PC中都有的一個圖示 () 表示。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容

您可以透過Music Center for PC將儲存在Windows電腦上的內容傳輸到Walkman。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 透過USB將Walkman連接到電腦。



4 按一下Music Center for PC左下角的  以開啟Walkman上的內容清單。

若要將內容傳輸至Walkman中的microSD卡：
從裝置選擇選單選取microSD卡。裝置選擇選單位於Walkman上內容清單的上方。

5 選取 [音樂庫] 以開啟Music Center for PC上的內容清單。

6 選取要傳輸的專輯或歌曲。

7 按一下  以傳輸。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/smc4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。
- 在Walkman上，您不能在Walkman記憶體與microSD卡之間交換資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [播放音樂](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

用Windows檔案總管傳輸內容

您可以用從Windows檔案總管拖放的方式直接傳輸內容。

1 透過USB將Walkman連接到電腦。




2 以下列方式打開 [WALKMAN] 資料夾。

- Windows 10 :
從 [開始] 選單打開 [檔案總管] 。從左窗格選取 [WALKMAN] 。
- Windows 8.1 :
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管] 。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN] 。
- Windows 7或更早的版本 :
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN] 。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

4 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [MUSIC] 資料夾。

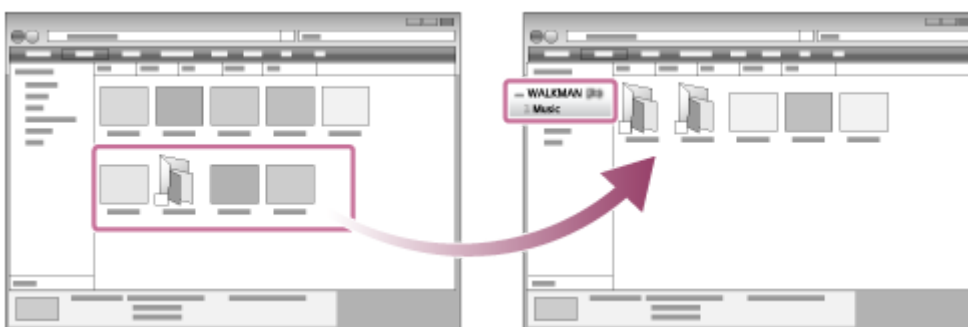

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

提示

- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在 Walkman 螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。（此時不要變更影像檔的副檔名。）然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。
Walkman可以顯示下列檔案作為封面影像。
 - Baseline JPEG
 - 非交錯式的PNG
 - 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
 - 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。
- Walkman可能會無法正確地顯示某些內容的音樂資訊，要視Walkman上的語言設定而定。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [播放音樂](#)

將來自Walkman的內容匯入Music Center for PC

- 1 請使用已經安裝**Music Center for PC**的電腦。
- 2 啟動**Music Center for PC**。
- 3 透過**USB**將**Walkman**連接到電腦。



- 4 按一下**Music Center for PC**左下角的  以開啟**Walkman**上的內容清單。
若要從**Walkman**中的microSD卡匯入內容：
從裝置選擇選單選取microSD卡。裝置選擇選單位於**Walkman**上內容清單的上方。
- 5 從**Walkman**的內容清單選取您要匯入**Music Center for PC**的內容。
- 6 按一下**Music Center for PC**中的 。

關於程序的詳細資訊，請參閱**Music Center for PC**支援網站上的 [如何使用]。(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉**USB**纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 匯入的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容

您可以使用Content Transfer。您無法傳輸受著作權保護的內容。

1 請使用已經安裝Content Transfer的電腦。

2 啟動Content Transfer。



3 透過USB將Walkman連接到電腦。



4 選取Walkman上的目的地記憶體（內部記憶體或microSD卡）。

5 打開Finder或iTunes。然後選取內容。

6 將內容拖放到Content Transfer中。



確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

- 視iTunes版本而定，可能無法保證能夠操作。
- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [播放音樂](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

用Mac Finder傳輸內容

您可以用從Finder拖放的方式直接傳輸內容。您無法傳輸受著作權保護的內容。

- 1 透過USB將Walkman連接到執行中的電腦。




- 2 選取Finder側邊列中的 [WALKMAN] 。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。
選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

- 3 打開 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 4 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 資料夾 (2) 。

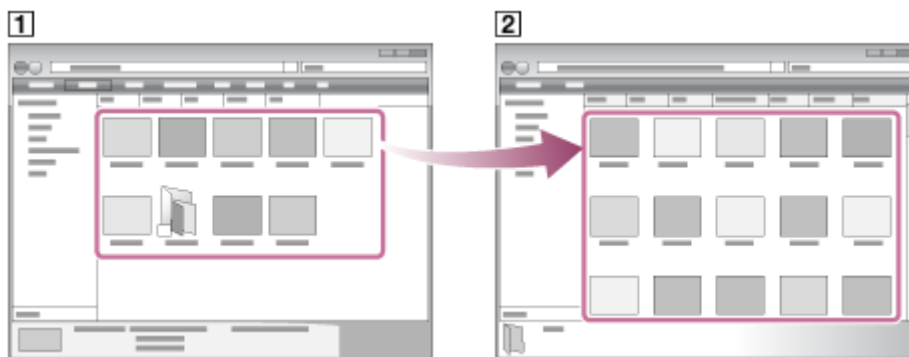

確認傳輸已經完成。然後中斷Walkman與電腦的连接。

提示

- 您可以手動新增專輯的封面影像，讓影像出現在 Walkman 螢幕上。首先將影像檔重新命名為與專輯資料夾一樣的名稱。(此時不要變更影像檔的副檔名。)然後將影像檔新增至專輯的資料夾中。
Walkman可以顯示下列檔案作為封面影像。
 - Baseline JPEG
 - 非交錯式的PNG
 - 大小上限：4096 × 4096

注意

- 請遵守下列注意事項。否則Walkman可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾 (例如 [MUSIC]) 的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB纜線。
- 請勿在電腦上格式化Walkman的記憶體。

- Walkman可能會無法正確地顯示某些內容的音樂資訊，要視Walkman上的語言設定而定。
- 傳輸的內容僅限私人使用。若要將內容用於其他用途，您必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [購買高解析度音訊內容](#)
- [播放音樂](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

用電腦新增歌詞資訊

您可以將歌詞輸入一個文字檔（LRC檔案）。將歌詞輸入歌曲之後，將歌曲傳輸到 Walkman。

在文字檔（LRC檔案）中建立歌詞。

1. 在Windows附屬應用程式中打開 [記事本]。
2. 將歌詞輸入 [記事本]。
3. 播放歌曲並輸入每一行文字的顯示時間。

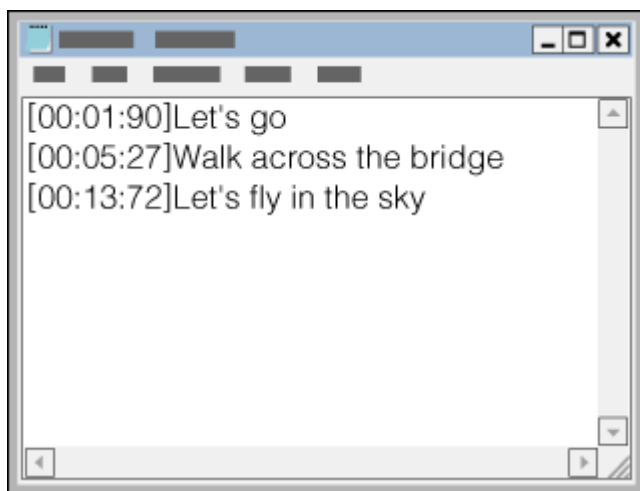

- 您可以利用下列格式將時間資訊輸入每一行文字的左側。
分：秒：百分之一秒（*1）
- 時間資訊必須依時間順序輸入。
- 您可以使用句號（而非冒號）來分隔秒和百分之一秒。

*1 您可以省略百分之一秒。

4. 儲存檔案。

- 選取 [UTF-8] 作為字元編碼。
- 設定與音訊檔案一樣的檔案名稱。
- 設定以 [.lrc] 作為副檔名。
- 檔案的大小上限為512 KB。
- 如果螢幕無法容納，文字行會換行。
- 可以同時顯示的文字行數目要視Walkman機型而定。
- CR、CRLF與LF換行都可以辨識。
- 空白的文字行會被略過。

5. 透過USB將Walkman連接到電腦。

6. 按照下列程序之一打開 [WALKMAN] 檔案夾。

- Windows 10：
從 [開始] 選單打開 [檔案總管]。從左窗格選取 [WALKMAN]。
- Windows 8.1：
從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管]。從 [本機] 底下的清單選取 [WALKMAN]。

- Windows 7或更早的版本：
依序選取 [開始] 、 [電腦] 和 [WALKMAN] 。

您也可以將內容傳輸到microSD卡。

選取名稱為microSD卡而不是 [WALKMAN] 的資料夾。

7. 在 [WALKMAN] 底下的 [MUSIC] 檔案夾中建立一個新的檔案夾。然後將歌曲與LRC檔案拖放到新檔案夾中，以傳輸它們。

提示

- 在Walkman上顯示歌詞時，建議採用下列字元數。
 - 單位元組字元（例如，文字數字字元）：每行40個字元。
 - 雙位元組字元（例如，中文字元）：每行20個字元。
- 若要用Music Center for PC管理LRC檔案，請將LRC檔案與音樂檔案儲存在同一個資料夾中。傳輸音樂檔案時，LRC檔案會被傳輸到Walkman。
- 在Mac電腦上，您可以用“TextEdit”和其他文字編輯器建立歌詞。請按照上述的相同程序以“純文字”設定輸入歌詞或時間資訊。

著作權須知

在使用由他人撰寫且受著作權保護的素材建立LRC檔案時，LRC檔案僅供個人使用。若要將內容LRC檔案用於其他用途，必須得到著作權持有者許可。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [取得歌詞資訊](#)
- [顯示歌詞](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

關於從電腦傳輸內容的注意事項

將內容拖放到正確的檔案夾，如下圖所示。Walkman可以播放儲存於各資料夾中第一至第八層裡的内容。

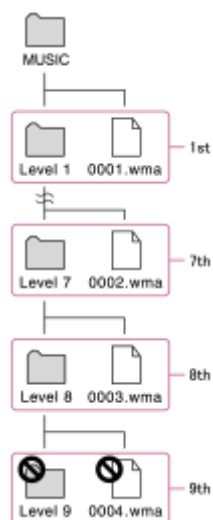

注意

- 請勿重新命名以下預設資料夾。否則Walkman將無法辨識資料夾。
 - MUSIC

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

播放音樂

若要播放歌曲，請先選取一個類別。
您必須先將音樂內容從電腦傳輸到Walkman。

在Windows電腦上

- 請用Music Center for PC將CD或電腦中的內容傳輸到Walkman。
- 從Windows檔案總管拖放內容。


在Mac電腦上

- 請用Content Transfer從iTunes傳輸內容。
- 從Finder拖放內容。

1 點選以打開程式庫畫面。

2 點選需要的類別 (1)。

您可以將畫面向左或向右撥動以切換頁面。點數代表可用頁面數 (2)。

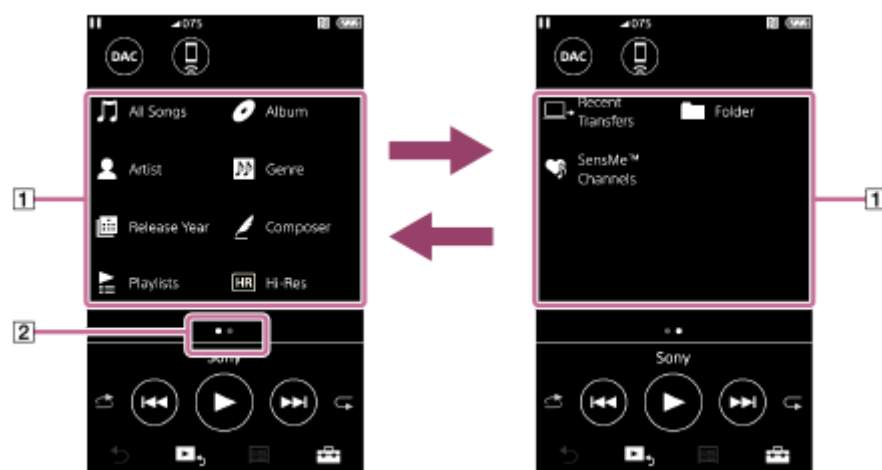

3 選取子類別直到曲目列表出現，然後選取您要的歌曲。

播放就會開始。

Walkman上的手動按鈕

操作按鈕	功能
	按下按鈕以開始或暫停播放。
	按下按鈕以跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕以快速倒轉歌曲。
	按下按鈕以跳至下一首歌曲的開頭。 播放時按住按鈕讓歌曲快速前進。

- 如果Walkman不是以您要的順序播放歌曲，請嘗試下列操作。
 - 使用Walkman上的書籤功能或播放清單功能。
 - 用Music Center for PC或iTunes建立播放清單，然後將其傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [播放方法](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

播放方法

本主題包含下列操作的說明。

- 設定播放模式。
- 設定播放範圍。

設定播放模式



1. 點選區域 ([1] 或 [2]) 以選取一個播放模式。

- ：隨機播放
- ：單曲重複播放
- ：全部歌曲重複播放

當  與  亮起來時，Walkman 會隨機播放選定播放範圍內的所有歌曲。
若要回到一般播放模式，請點選圖示，使得  與  都變暗。

提示

- 您也可以從設定選單設定播放模式。
點選  - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。然後從 [播放模式] 選取需要的播放模式。

設定播放範圍

- 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放設定] ([基本設定])。
- 從 [播放範圍] 點選需要的播放範圍。

播放模式與播放範圍之間的關係圖表

播放模式	播放範圍	
	所有範圍	選取的範圍
	所有歌曲會以隨機順序播放。 若要隨機播放Walkman上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲]。	選取範圍中的歌曲 會按隨機順序播

隨機播放	如果您從程式庫畫面上的 [專輯] 選取一首歌曲，Walkman會隨機播放選取專輯中的所有歌曲。Walkman播放完專輯中的所有歌曲時，播放會進行到下一個專輯。然後Walkman會隨機播放專輯中的所有歌曲。	放。（*1）
重複播放關閉	所有歌曲會按照順序播放。	選取範圍中的歌曲會按照順序播放。（*1）
 單曲重複播放	重複播放目前的歌曲。	重複播放目前的歌曲。
 全部歌曲重複播放	全部歌曲重複播放。 若要重複播放Walkman上的所有歌曲，請選取程式庫畫面上的 [所有歌曲] 。	選取範圍中的歌曲會重複播放。（*1）

*1 舉例來說，“選取範圍”意指一個專輯或一個演出者。

注意

- 用 [SensMe™ 頻道] 功能播放歌曲時，不能變更播放模式。
- 從書籤清單選取一首歌曲時，Walkman只會播放選取書籤清單中的歌曲。即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍]，也不會播放其他書籤清單中的歌曲。
- 從播放清單選取一首歌曲時，Walkman只會播放選取播放清單中的歌曲。即使將 [播放範圍] 設為 [所有範圍]，也不會播放其他播放清單中的歌曲。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放音樂](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

使用 [SensMe™ 頻道]

[SensMe™ 頻道] 功能會自動以主題劃分歌曲。您可以根據心情、目前的活動、時段等播放歌曲。
若要在Walkman上使用 [SensMe™ 頻道] 功能，必須在傳輸歌曲之前以Music Center for PC分析歌曲。若要分析歌曲，啟用Music Center for PC上的12 TONE ANALYSIS功能。匯入Music Center for PC的歌曲會被自動分析，而且結果會設定至曲目。關於操作的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站。

1 在程式庫畫面中點選 [SensMe™ 頻道]。

提示

- [SensMe™ 頻道] 可以用於從支援12 TONE ANALYSIS技術 (由Sony開發) 的應用程式傳輸過來的歌曲。
- 當您用 [SensMe™ 頻道] 功能打開頻道或切換到不同頻道時，歌曲會從最美妙或最有節奏的部分開始播放。
- 歌曲會以隨機順序播放。您每次選取頻道時，播放的順序都會不一樣。

注意

- Walkman只會顯示有歌曲的頻道。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

取得歌詞資訊

若要在Walkman上顯示歌詞資訊，您必須將歌詞文字檔案（LRC檔案）與歌曲檔案一起傳輸到Walkman。

您可以按照下列方法取得歌詞資訊：

- 透過網際網路取得歌詞資訊，然後建立一個文字檔案（LRC檔案）。
- 自行將歌詞輸入文字檔案（LRC檔案）。

關於LRC檔案的詳細資訊，請參考 [相關主題] 底下的有關主題。

注意

- 歌詞資訊僅限私人使用。若要將歌詞內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [顯示歌詞](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

顯示歌詞

若要傳輸有歌詞資訊的歌曲到Walkman。然後，設定讓Walkman顯示歌詞。
歌曲有歌詞資訊時，會亮起一個圖示 (**1**)。



- 1** 在播放畫面上，依序點選  與 [顯示歌詞]。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [取得歌詞資訊](#)
- [用電腦新增歌詞資訊](#)

管理Walkman上的播放清單

您可以收集喜愛的歌曲並將其儲存為 Walkman 上的播放清單。

本主題包含下列操作的說明。

- 新增歌曲至Walkman上的播放清單。
- 聆聽Walkman上的播放清單。
- 從Walkman刪除播放清單。

新增歌曲至Walkman上的播放清單

播放清單可以儲存在Walkman的內部記憶體或microSD卡上。您不能將內部記憶體的歌曲新增至microSD卡上的播放清單，反之亦然。

1. 執行下列操作之一。

- Walkman正在播放或暫停您想加入播放清單的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選  與 [新增至播放清單]。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放佇列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的 ，以顯示彈出式選單。然後點選 [新增至播放清單]。

播放清單選擇畫面就會出現。

2. 點選播放清單名稱以新增歌曲。

提示

- 您最多可以將999首歌曲新增至播放清單。
- 您可以將整份清單新增至播放清單。播放佇列畫面或書籤清單畫面顯示出來時，依序點選  與 [將所有歌曲新增至 播放清單]。
- 您可以變更播放清單中的歌曲順序。從程式庫畫面選取一份播放清單。依序點選  和 [重新排序歌曲]。拖放  以重新安排歌曲。點選 [完成] 以儲存歌曲順序。
- 您可以從彈出式選單變更播放清單的名稱。在程式庫畫面中點選 [播放清單]。點選您要的播放清單旁邊的 ，然後點選 [編輯播放清單名稱]。
- 您可以將用Music Center for PC或iTunes建立的播放清單傳輸到Walkman。m3u檔案格式的播放清單可以在Walkman上管理。

注意

- 您不能為播放清單註冊封面影像。

聆聽 Walkman上播放清單中的歌曲

1. 在程式庫畫面中點選 [播放清單]。
2. 點選您要的播放清單，然後點選您要的歌曲。

從Walkman刪除播放清單

1. 在程式庫畫面上，點選 [播放清單] 以顯示播放清單的清單。
2. 點選要刪除的播放清單旁邊的 ，然後點選 [刪除]。

3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以將歌曲從播放清單移除。
顯示播放清單中的歌曲清單，然後點選  以顯示彈出式選單。然後選取 [從播放清單移除]。

注意

- 即使您將播放清單刪除，播放清單中的歌曲也不會被從Walkman刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

管理Walkman上的書籤

您可以將喜愛的歌曲新增至書籤清單。最多有10個書籤清單可以使用。您最多可以將999首歌曲新增至書籤清單。
本主題包含下列操作的說明。

- 將歌曲新增至書籤清單。
- 聆聽Walkman上加上書籤的歌曲。
- 將歌曲從Walkman上的書籤清單移除。

將歌曲新增至書籤清單。

1. 執行下列操作之一。

- Walkman正在播放或暫停您想加入書籤的歌曲時：
在播放畫面上，依序點選與[新增至書籤清單]。
- 清單（歌曲清單、專輯清單、播放佇列等）顯示出來時：
點選清單中您要的項目旁邊的，以顯示彈出式選單。然後點選[新增至書籤清單]。

書籤清單選擇畫面就會出現。

2. 選取需要的書籤清單。

提示

- 您可以將整份清單新增至書籤清單。播放佇列畫面或書籤清單畫面顯示出來時，依序點選與[將所有歌曲新增至書籤清單]。
- 您可以變更書籤清單中的歌曲順序。
選取一份書籤清單。依序點選和[重新排序歌曲]。拖放以重新安排歌曲。點選[完成]以儲存歌曲順序。

注意

- 您不能將書籤清單匯入電腦。

聆聽Walkman上被加上書籤的歌曲。

1. 顯示書籤清單畫面。

2. 點選/以選取一份清單，然後選取一首歌曲。

將歌曲從Walkman上的書籤清單移除

1. 點選書籤清單中歌曲旁邊的.

2. 點選[從書籤清單刪除]。

提示

- 您可以移除書籤清單中的所有歌曲。
在書籤清單畫面上，依序點選與[全部刪除]。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [播放畫面](#)
- [播放佇列畫面](#)
- [書籤清單畫面](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

從Walkman刪除歌曲

您可以從Walkman刪除歌曲。

1 在程式庫畫面上，顯示下列項目之一。

- 若要刪除歌曲，請依序點選您要的類別（專輯、演出者等）、子類別，直到歌曲清單出現為止。
- 若要刪除檔案夾，依序點選 [檔案夾] 與您要的檔案夾。

2 點選 以顯示彈出式選單，然後點選 [刪除]。

請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您也可以使用下列應用程式刪除電腦上的歌曲。關於操作的詳細資訊，請參考各應用程式的線上使用說明資訊。
 - Windows：Music Center for PC，Windows檔案總管。
 - Mac：Content Transfer，Finder

注意

- 使用Windows檔案總管或Mac Finder刪除歌曲時，請勿刪除或重命名根資料夾（例如 [MUSIC]）。否則Walkman將無法辨識內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

觀看指南以享受高品質的聲音

您可以觀看關於享受高音質內容的資訊。

- 1 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [高品質音效指南] ([聲音])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [程式庫畫面](#)
- [音質設定畫面](#)
- [調整音質設定](#)

首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時

BLUETOOTH®功能可以在裝置之間進行無線連線。裝置必須支援Bluetooth無線技術。無線連線在開放空間的最遠範圍可達10公尺。

您可以用Bluetooth功能執行下列操作。


- 聆聽音樂。
連接耳機或喇叭之類的Bluetooth裝置。您可以用無線方式聆聽音樂。

當您首次以無線方式連接Bluetooth裝置時，裝置必須彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。Walkman與裝置配對之後，將來您便可以輕鬆地連接裝置。

下列說明是連接Walkman與Bluetooth裝置的基本逐步進程序。

- 1 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3 點選Bluetooth開關 (1) 以開啟Bluetooth功能並點選 [新增裝置 (配對)] (2)。

 會出現在資訊區域。可連線裝置清單會出現在畫面上 (3)。

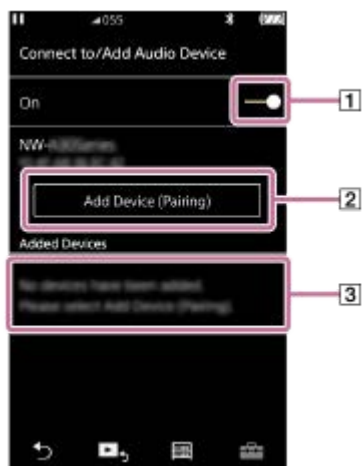

- 4 點選Bluetooth裝置。
如果在配對時需要輸入密碼金鑰，請查看並輸入Bluetooth裝置的密碼金鑰。關於Bluetooth裝置密碼金鑰的詳細資訊，請參閱該裝置的手冊。
建立起連線時，[已連接] 會出現在 3 中。
- 5 從程式庫畫面選取和播放歌曲。
聲音會從連線的Bluetooth裝置輸出。

從配對的Bluetooth裝置中斷連線

1. Bluetooth裝置已經連線時，請按下列次序點選選單項目。

 – [設定] – [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth]) 。

2. 從 [新增的裝置] 點選Bluetooth裝置的名稱。

提示

- 您可以刪除註冊的Bluetooth裝置。在 [新增的裝置] 中的可連線裝置清單上，點選Bluetooth裝置名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
- “密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code) ”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password) ”。
- Walkman可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。不使用Bluetooth功能時，請關閉Bluetooth功能。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將Walkman與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，Walkman會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth連線畫面開始執行連線程序。
- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。
 - 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先]。
 – [設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [無線播放品質]。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置

如果Walkman與Bluetooth裝置以前曾經配對過，Bluetooth裝置會向Walkman註冊。您可以輕鬆地連接Walkman與Bluetooth裝置。

- 1 若有必要，開啟Bluetooth裝置上的Bluetooth功能。
- 2 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
Bluetooth連線畫面就會出現。
- 3 點選Bluetooth開關以開啟Bluetooth功能。
 會出現在資訊區域。
- 4 點選Bluetooth裝置。
建立起連線時，[已連接] 會出現。
- 5 從程式庫畫面選取和播放歌曲。

開啟或關閉Bluetooth功能

1. 請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [連接至/新增音訊裝置] ([Bluetooth])。
2. 點選Bluetooth開關以開啟或關閉Bluetooth功能。

確認裝置的資訊：

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [裝置資訊]。

刪除註冊的裝置：

點選清單中Bluetooth裝置名稱旁邊的 ，然後點選 [刪除裝置]。
請按照螢幕上的指示進行。配對資訊就會被刪除。

提示

- Bluetooth功能有一個捷徑可以使用。您可以點選 [設定] 畫面上的 。Walkman會自動連線至上次連接的Bluetooth裝置。
- 如果您連接USB充電器（不提供），Walkman可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果出現多個Bluetooth裝置的名稱，請查看Bluetooth裝置的BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱Bluetooth裝置的手冊。
- 如果Bluetooth裝置支援NFC功能，Walkman與Bluetooth裝置便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- Walkman可以保持與Bluetooth裝置的連線直到您關閉Bluetooth功能為止。不使用Bluetooth功能時，請關閉Bluetooth功能。

注意

- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 經由Bluetooth連線輸出的聲音會有一些限制。

- 即使您將一副耳機連接到耳機插孔，聲音也不會從耳機輸出。聲音會優先從Bluetooth裝置輸出。
- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [SBC - 連接優先] 。
 – [設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [無線播放品質] 。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

使用Bluetooth裝置的觸控連線（NFC）

如果Bluetooth裝置支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接Walkman與裝置。您只要用Walkman觸碰裝置，便可以與裝置配對並建立Bluetooth連線。

NFC用於近距離的無線通訊。


- 1 如果Bluetooth裝置具有NFC開關，請將NFC開關打開。
- 2 開啟Walkman畫面。
- 3 用Walkman（**1**）上的標示觸碰Bluetooth裝置上的標示（**2**）。
將兩者靠在一起，直到Walkman的螢幕上出現指示為止。

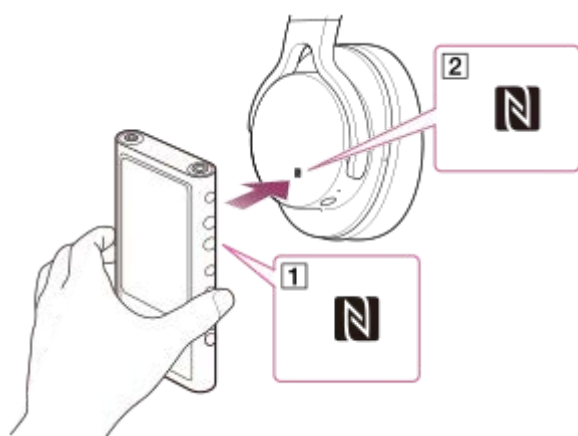

- 4 按照Walkman螢幕上的指示完成連線。
- 5 一旦建立連線之後，在Walkman上播放歌曲。

將正在使用NFC功能的Walkman與Bluetooth裝置中斷連線

開啟Walkman畫面。然後再度將兩個裝置（**1**與**2**）觸碰在一起以中斷連線。

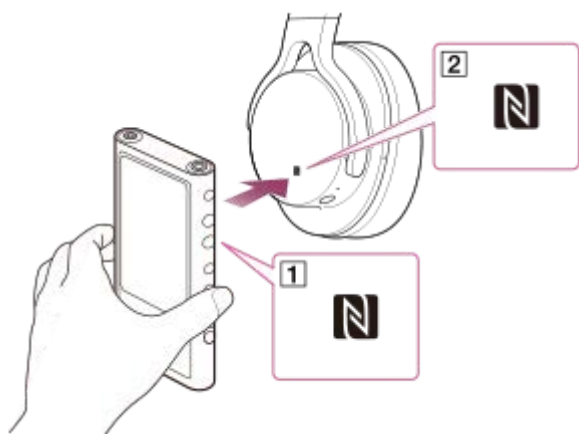

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 – [設定] – [NFC] ([Bluetooth])。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將Walkman移動到Bluetooth裝置的標示上 ()。
 - 如果您的Walkman是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。依序點選  和 [設定]。確認 [NFC] ([Bluetooth]) 的勾選方塊中有勾選符號。

注意

- 進行連線之前要開啟Walkman螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以Bluetooth裝置觸碰 Walkman的方式連接Bluetooth裝置 (NFC)。
- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列功能時，您不能用NFC將Walkman連線到Bluetooth裝置。
 - USB-DAC功能
 - 關閉Bluetooth接收器功能以便以Bluetooth傳輸模式連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [配置Bluetooth功能\(Bluetooth 傳輸模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

配置Bluetooth功能(Bluetooth 傳輸模式)

本主題包含下列操作的說明。

- 選取Bluetooth串流的播放品質。
- 選取Bluetooth串流的音量設定
- 檢查Bluetooth資訊。

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以選取Bluetooth串流的轉碼器與偏好組合。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [無線播放品質]。
2. 點選需要的項目。

注意

- [無線播放品質] 的設定會在您下次開啟Bluetooth 功能時開始生效。
- [無線播放品質] 設定可能沒有效果，要視Bluetooth裝置的設定而定。

選取Bluetooth串流的音量設定

視Bluetooth裝置而定，音量可能無法用Walkman調整。
在此情況下，請嘗試 [使用增強模式]。

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [音訊裝置連接設定] ([Bluetooth]) – [使用增強模式]。

檢查Bluetooth資訊

1. 在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [Bluetooth資訊] ([Bluetooth])。
Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)
- [將Walkman連線到配對的Bluetooth裝置](#)
- [使用Bluetooth裝置的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時

您可以用Walkman透過Bluetooth連線（Bluetooth接收器功能）聆聽來自智慧型手機的音樂。

將耳機連線到Walkman以聆聽音樂。

首次連接智慧型手機時，必須讓Walkman與智慧型手機彼此登錄。這種登錄稱為“配對”。一旦為Walkman與智慧型手機配對之後，將來便可以輕鬆地連接它們。

下列說明是連接Walkman與智慧型手機的基本逐步進行程序。

在您開始之前，如果Walkman已經連線到另一支智慧型手機，要終止智慧型手機上的Bluetooth連線。

- 1 將智慧型手機設定至配對模式。

- 2 在Walkman的程式庫畫面上，點選。

- 3 確認訊息並點選 [確定] 。


Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。

- 4 點選 [新增裝置 (配對)] 。

Walkman準備好配對。

- 5 在智慧型手機螢幕上選取Walkman的名稱。

一旦Walkman連線到智慧型手機，轉碼器（）與智慧型手機名稱（）都會出現。

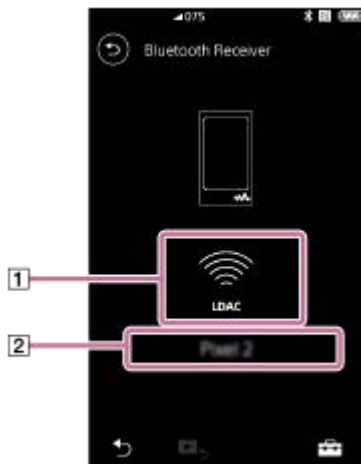

- 6 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的。然後，在訊息出現時點選 [確定] 。Walkman 會回到音樂播放功能。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從Walkman 刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的 。然後選取 [刪除裝置]。
3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 一次只能將播放器與一支智慧型手機配對。若要與多支智慧型手機配對，請重複執行本主題中的程序。
- 您可以操作Walkman上的播放操作按鈕，以控制智慧型手機上的音樂播放。
- 您可以用Walkman 上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。
- Walkman 可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。
- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在Walkman 上調整音量。

注意

- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。
- 如果智慧型手機的配對資訊被從Walkman刪除，但是Walkman的配對資訊還留在智慧型手機上，請將資訊從智慧型手機刪除。然後，再度為Walkman與智慧型手機互相登錄。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 您可以將Walkman與最大數量的7裝置配對。如果已經配對的裝置超過最大數量，Walkman會刪除最早連線的裝置。
- 如果配對時間在完成之前就已經逾時，請再度從Bluetooth接收器連線畫面開始執行程序。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman 和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [連接優先]。
 – [設定] – [接收器播放品質] ([Bluetooth]) – [連接優先]。
然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)

- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

將Walkman連線到配對的智慧型手機

如果Walkman與與智慧型手機以前曾經配對過，智慧型手機會被登錄至Walkman。您可以輕鬆地連接 Walkman與智慧型手機。

- 1 在Walkman的程式庫畫面上，點選。
- 2 確認訊息並點選 [確定] 。
Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。
- 3 在智慧型手機螢幕上，從已配對裝置清單選取 **Walkman** 的名稱。
Walkman 可能會自動連線至智慧型手機，要視智慧型手機而定。
- 4 播放智慧型手機上的一首歌曲。

關閉Bluetooth接收器功能

點選Bluetooth接收器畫面左上方的。然後，在訊息出現時點選 [確定] 。Walkman 會回到音樂播放功能。

檢查智慧型手機的資訊

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：

1. 請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要檢查其資訊之智慧型手機名稱旁邊的。然後選取 [裝置資訊] 。

刪除智慧型手機的登錄

在Bluetooth接收器畫面上執行下列操作：您可以將智慧型手機的登錄從Walkman 刪除。

1. 請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [新增的裝置 - Bluetooth 接收器] ([Bluetooth])。
2. 點選要刪除登錄之智慧型手機名稱旁邊的。然後選取 [刪除裝置] 。
3. 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 您可以用Walkman 上的音質設定聆聽來自智慧型手機的播放。
- 如果您連接USB充電器（不提供），Walkman可進行充電，同時Bluetooth也能保留連線。
- 如果同一支智慧型手機出現很多次，請檢查 [裝置資訊] 底下的智慧型手機BD位址。如需BD位址的詳細資訊，請參閱智慧型手機的手冊。
- 如果智慧型手機支援NFC功能，Walkman與智慧型手機便可以觸碰彼此的方式配對與連線。
- Walkman 可以保持與智慧型手機的連線直到您關閉Bluetooth接收器功能為止。若要節約電池電力，請關閉Bluetooth接收器功能或者終止與智慧型手機的Bluetooth連線。

- 如果使用Bluetooth接收器功能時聲音很小而且聽到噪音，請嘗試下列方法：首先，在智慧型手機上將音量開到最大。然後在Walkman 上調整音量。

注意

- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能
- 進行Bluetooth連線時，如果聲音中斷或跳音，請嘗試下列方法：
 - 將Walkman 和智慧型手機之間的距離縮短。
 - 點選下列選單項目以選取 [連接優先]。
 -  – [設定] – [接收器播放品質] ([Bluetooth]) – [連接優先]。
 - 然後，終止Bluetooth連線，並連線至智慧型手機，以套用新的設定。
- 在以下情況中，Bluetooth連線將會自動中斷：
 - Walkman的電池電力已耗盡。
 - Walkman被關閉。
- 如果在使用Bluetooth接收器功能時智慧型手機接收到來電，來電者的聲音會從智慧型手機輸出。您也許可以聽到鈴聲，要視智慧型手機的規格而定。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

智慧型手機的觸控連線 (NFC)

如果智慧型手機支援NFC功能，您便可以輕鬆地連接Walkman 與智慧型手機。您可以為裝置配對，然後只要以智慧型手機觸碰Walkman，便可以建立Bluetooth連線。
NFC用於近距離的無線通訊。


- 1 開啟智慧型手機的NFC功能。
- 2 在Walkman的程式庫畫面上，點選。
- 3 確認訊息並點選 [確定] 。
Walkman會切換至Bluetooth接收器功能。
- 4 將 Walkman (1) 與智慧型手機 (2) 上的標示碰在一起。
保持兩個裝置的接觸直到指示出現在智慧型手機的螢幕上。

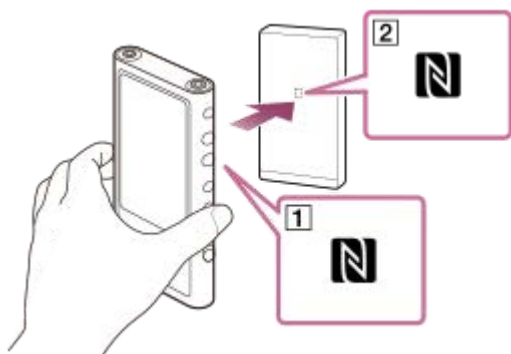

- 5 按照智慧型手機螢幕上的指示完成連線。
- 6 一旦建立起連線之後，在智慧型手機上播放一首歌曲。

將正在使用NFC功能的Walkman 與智慧型手機中斷連線

開啟Walkman畫面。然後再度將 Walkman與智慧型手機 (1與2) 觸碰在一起以中斷連線。

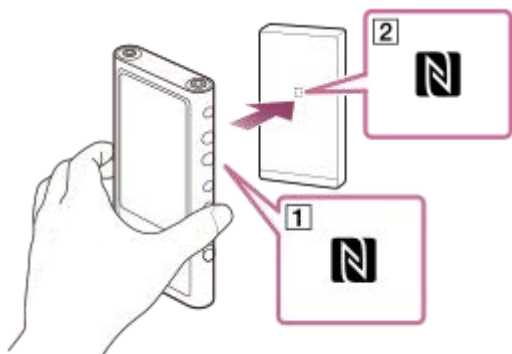

關閉NFC功能

NFC功能預設為開啟。如果您想關閉NFC功能，請按下列次序點選選單項目，以移除勾選符號。

 – [設定] – [NFC] ([Bluetooth])。

提示

- 如果連線品質不佳，請採取以下措施。
 - 將智慧型手機移動到Walkman的標示上 ()。
 - 如果 Walkman 或智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
 - 請確認NFC功能已開啟。檢查N標示是否出現在資訊區。如果沒有，退出Bluetooth接收器功能，然後按下列次序點選選單選項以開啟NFC功能。
 – [設定] – [NFC] ([Bluetooth])。

注意

- 進行連線之前要開啟Walkman螢幕。如果螢幕是關閉的，就不能用以智慧型手機觸碰 Walkman 的方式連接智慧型手機 (NFC)。
- Bluetooth接收器功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 正在使用下列任一種功能時，不能使用Bluetooth接收器功能。請關閉功能並切換至Bluetooth接收器功能。
 - USB-DAC功能

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Walkman](#)
- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [配置Bluetooth功能 \(Bluetooth接收模式 \)](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

配置Bluetooth功能（Bluetooth接收模式）

選取Bluetooth串流的播放品質

您可以在Bluetooth接收器功能運作時選取播放品質。

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [接收器播放品質] ([Bluetooth])。
2. 選取 [音質優先] 或 [連接優先]。

注意

- [接收器播放品質] 的設定會在Walkman下次建立Bluetooth連線時開始生效。
- [接收器播放品質] 設定可能沒有效果，要視智慧型手機而定。

檢查Bluetooth資訊

1. 在Bluetooth接收器畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [Bluetooth資訊] ([Bluetooth])。
- Bluetooth版本與設定檔之類的資訊會出現。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的智慧型手機時](#)
- [將Walkman連線到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

關於Bluetooth功能的注意事項

在本主題中，[Bluetooth裝置] 是指所有 Bluetooth相容裝置。Bluetooth相容裝置是支援Bluetooth 功能的音訊裝置、智慧型手機等。

- 視Bluetooth裝置、網路環境以及周遭情況而定，可能會聽到雜音或者聲音會中斷。若要將Bluetooth通訊最佳化，請遵守下列事項：
 - 盡可能將Walkman和Bluetooth裝置之間的距離縮短。Bluetooth標準支援的距離長達10公尺。
 - 將內建的Bluetooth天線 轉向連線的Bluetooth裝置的方向。
 - 不要用袋子或盒子之類的金屬物體阻擋天線。
 - 不要用手之類的身體部分阻擋天線。
 - 不要將Walkman放在背包或肩袋內而阻擋到天線。
 - 不要在人潮擁擠的地方使用Walkman而阻擋到天線。
 - 請避開會發出電磁波的區域。例如，微波爐、行動電話、行動遊戲裝置、或無線LAN環境的附近。
- 使用Bluetooth接收器功能的時候，如果啟用某些音質設定（例如，[聲音設定] 底下的 [均衡器] 或 [DSEE HX] ），電池壽命可能會變短大約55 %。電池壽命也要視音量、使用情況及周圍溫度而定。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，聲音可能會略微滯後。
- Bluetooth輻射可能會影響到電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉Walkman與其他Bluetooth裝置。
 - 醫院中
 - 火車上的博愛座附近
 - 飛機上
 - 在有易燃氣體的地方（加油站等等）
 - 自動門附近
 - 火災警報器附近
- Walkman支援符合Bluetooth標準的安全功能。Sony對使用Bluetooth連線造成的資訊外洩一概不負責。
- 即使Bluetooth裝置符合標準，也不能為所有連線與正確操作提供保證。
- 視Bluetooth裝置而定，可能需要一點時間才能建立Bluetooth連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [部件與控制裝置](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

用Walkman音質享受電腦上的音樂內容 (USB-DAC功能)

您可以透過Walkman享受儲存在電腦上的音樂內容，而不必將內容傳輸到Walkman。因為Walkman的音質設定也會套用到輸出的聲音，電腦上的音樂內容可以用和Walkman一樣的音質播放。

下列應用程式與USB-DAC功能相容。建議用於Walkman。

- Windows：Music Center for PC
- Mac：Hi-Res Audio Player for Mac

注意

- 當USB-DAC功能開啟時，Walkman只能當成USB-DAC裝置使用。若要將Walkman當成音樂播放器使用，請關閉USB-DAC功能。
- 當USB-DAC功能開啟時，不能傳輸音樂內容。

1 將與USB-DAC相容的應用程式安裝在電腦上。

- Windows：
 - Music Center for PC：若要安裝應用程式，請造訪客戶支援網站。(<http://www.sony.net/smc4pc/>) 請參考 [相關主題] 底下的適當主題。
 - Sony Audio USB Driver for Windows：請造訪客戶支援網站以安裝Sony Audio USB Driver for Windows。請按照螢幕上的指示進行。
- Mac：
Hi-Res Audio Player for Mac：請造訪客戶支援網站以安裝應用程式。請按照螢幕上的指示進行。

2 在電腦上，配置USB-DAC的設定。

關於設定的詳細資訊，請參考下列資訊。

- Windows：Music Center for PC的線上使用說明資訊。
- Mac：用戶支援網站上的Hi-Res Audio Player線上使用說明資訊。

3 在Walkman上，點選以開啟程式庫畫面，然後點選.

4 訊息顯示出來時，點選 [確定] 。

5 透過USB將Walkman連接到電腦。

您可以在 [USB DAC] 畫面上調整音量。

返回音樂播放功能

點選畫面左上方的.

訊息顯示出來時，點選 [確定] 。

提示

- 如果您不想要Walkman從電腦充電，請移除 [從連接的裝置 為此播放機充電] 的勾選符號。請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [USB DAC 設定] ([功能設定]) – [從連接的裝置 為此播放機充電] 。
- 不過，如果電腦上的USB連接埠設定成持續為連接的裝置供電，便可以用電腦為Walkman充電。

注意

- 正在使用USB-DAC功能時，您無法以無線方式聆聽播放的聲音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音質設定](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [USB-DAC畫面](#)
- [客戶支援網站](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

調整音質設定

Walkman有各種設定可用來調整音質。

從 [設定] 選單

在播放畫面上，依序點選  與 [設定]。
您可以從 [聲音] 底下列出的選單設定下列聲音設定。

直接來源 (Direct)

此設定會直接輸出檔案的原始音質，而不會套用任何音效。

儲存的聲音設定

- 儲存目前設定：
您可以將自訂的音質設定另存為您自己的聲音預設值。
- 儲存的聲音設定 1/2/3：
您可以擷取預設的音質設定。

從 [設定] – [聲音設定] 選單

在播放畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [聲音設定] ([聲音])。
您也可以從音質設定畫面調整下列設定。

均衡器/音調控制

您可以由其各自的畫面自訂均衡器與音調控制設定。
在均衡器畫面上，點選 [調整] 以調整設定。在音調控制畫面上，轉動旋鈕以調整設定。
點選  以選取 [均衡器] 或 [音調控制]。選定的設定就會生效。

DSEE HX

此功能會將音訊檔案的音質向上提升。音質會變得幾乎與高解析度音訊相當。此功能會再生通常被遺漏的清晰高頻帶聲音。
請根據音源聲音選取一種聲音類型。

DC 相位線性器

此功能會調整低頻相位轉移以再生類比擴大機的音訊特性。
選取此設定的聲音類型。

動態等化器

您可以調節歌曲之間的音量變化，以儘量縮小音量差異。

黑膠唱片處理器

此功能可以產生接近唱盤上的黑膠唱片播放的豐富聲音。可以使用不同類型的效果。

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，音質設定無效。(只有Bluetooth傳輸模式)
- 在下列情況下，您不能調整 [聲音設定]：
 - 將 [直接來源 (Direct)] 設定為 [開啟] 時。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [如何使用Walkman上的各種畫面](#)
- [音質設定畫面](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

使用USB大型儲存裝置模式

當您將Walkman連接到Windows電腦時，可以使用下列模式。

USB大型儲存裝置模式

- 電腦會將Walkman當成USB儲存裝置使用。
- 資料可以在電腦與Walkman之間傳輸。
- 您可以直接存取 [WALKMAN] 與 [SD_CARD] 檔案夾以管理檔案。
- Walkman會透過電腦充電。
- 您不能操作Walkman。

USB模式

- Walkman會透過電腦充電。
- Walkman與電腦連接時，您可以操作Walkman。
- 無法傳輸資料。


本主題包含下列操作的說明。

- 從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式
- 從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式。

從USB大型儲存裝置模式切換為USB模式

當您將Walkman連接到電腦時，Walkman會進入USB大型儲存裝置模式。

1. 點選 [關閉 USB 大型儲存裝置] ()。
USB模式畫面就會出現。

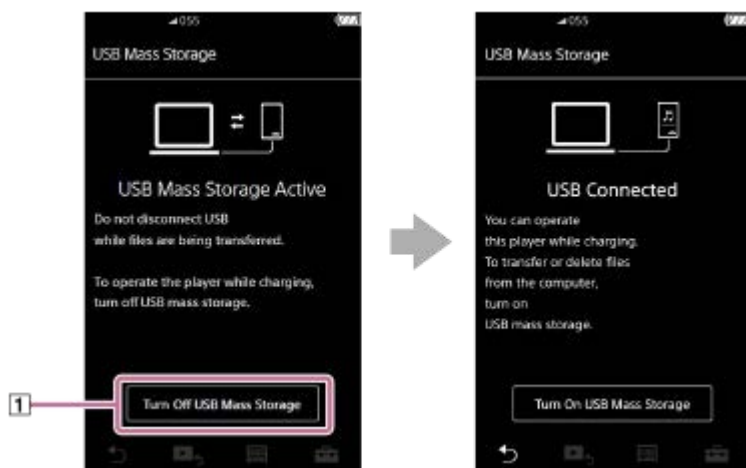

2. 點選 。
畫面會回到先前的顯示。

從USB模式切換為USB大型儲存裝置模式

視所選功能而定， 或 [USB 連接設定] 可能不會出現在Walkman顯示面板上。在此情況下，請點選  回到音樂播放功能的程式庫畫面

1. 請按下列次序點選選單項目。

 – [設定] – [播放機設定] ([基本設定]) – [開啟 USB 大型儲存裝置] – [USB 連接設定] – [確定] 。

注意

- 停用USB大型儲存裝置模式之前，建議您在電腦上執行 [安全地移除硬體] 。
- 在Walkman與電腦之間傳輸內容時，請勿中斷Walkman的連接。這樣做會損壞資料。
在電腦畫面上，確認資料已經正確地完成傳輸。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

重新啟動Walkman

如果操作變得不穩定或者Walkman凍結，請重新啟動Walkman。


重新啟動不會刪除任何資料與配對資訊。

不過，重新啟動Walkman之前要執行下列操作。

否則Walkman上的資料可能會受損。

- 請中斷Walkman與電腦的連線。
- 停止播放。

1 按住按鈕 (**1**) 8秒鐘直到Walkman重新啟動。

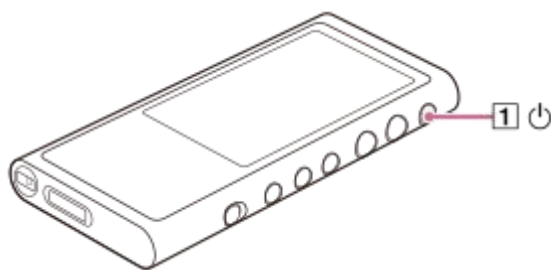

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重設/格式化/初始化Walkman](#)
- [將microSD卡格式化](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

重設/格式化/初始化Walkman

本主題包含下列操作的說明。

- 重設Walkman。
- 格式化Walkman記憶體。
- 重建Walkman上的資料庫。
- 初始化Walkman。

確認各項功能的詳細資料。然後選取您需要的適當選單項目。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [播放機設定] ([基本設定]) - [重設/格式化]。

- 2 點選您要執行的操作。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

[重設所有設定值]	此操作會將所有設定參數重設為預設設定。 如果您選取此操作，Walkman會自動重新啟動。
[格式化系統儲存空間]	此操作會格式化Walkman內部記憶體。請注意，儲存於Walkman上的所有資料（包括樣本資料）都會被刪除。請儲存重要資料的備份副本。
[重建資料庫]	此操作會重建Walkman上的資料庫。 您可以用手動方式重建資料庫。
[還原至原廠組態]	此操作會將設定與內部記憶體都初始化。您可以將Walkman還原至其預設設定。所有傳輸的資料都會被消除。不過，根據預設設定，Walkman會還原其預先安裝的樣本內容與安裝程式。 如果您選取此操作，Walkman會自動重新啟動，而且初始設定精靈會啟動。

提示

- 即使您執行 [重設所有設定值]，下列設定也不會變更。
 - 選定歌曲已經播放的時間
 - [儲存的聲音設定] 的預設值1至3
 - 書籤清單 (1至10)
 - 程式庫畫面的使用者設定
 - 最近傳輸內容的資訊
 - 時鐘設定
 - 語言設定
 - [文字輸入] 的使用者設定

注意

- 如果您用電腦格式化Walkman的記憶體，Sony不保證其效能。

- 如果您執行 [還原至原廠組態] / [重設所有設定值] ，Bluetooth裝置的配對資訊會被從Walkman刪除。
- 如果您重建資料庫，下列資訊會被消除。
 - 選定歌曲已經播放的時間
 - 播放順序

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [將microSD卡格式化](#)

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

將microSD卡格式化

您可以在Walkman上格式化microSD卡。

格式化microSD卡會將儲存於卡上的所有資料刪除。請預先儲存一份備份。請謹慎進行，以免誤刪重要資料。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 – [設定] – [播放機設定] ([基本設定]) – [重設/格式化] – [格式化 SD 記憶卡]。

請按照螢幕上的指示進行。務必要仔細確認訊息。

注意

- 請在Walkman上格式化microSD卡。否則Walkman的某些功能可能會受限制。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動Walkman](#)
- [重設/格式化/初始化Walkman](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

查看Walkman上的資訊

您可以查看機型名稱和系統軟體版本之類的資訊。

- 1 在程式庫畫面上，請按下列次序點選選單項目。
 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更新Walkman系統軟體](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

更新Walkman系統軟體

您可以更新Walkman系統軟體。

您會以下列方式收到更新通知：

- 從Music Center for PC（您會自動收到更新通知。）
- 從客戶支援網站（以手動方式存取網站以接收更新通知。）

請利用客戶支援網站取得最新資訊。

下列程序描述如何從客戶支援網站更新軟體。

關於如何安裝程式的詳細資訊，請參考客戶支援網站。

- 1 從網站下載更新程式到電腦。
- 2 將Walkman連接到電腦。
- 3 啟動更新程式。
- 4 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 若要查看Walkman的版本資訊，請按下列次序點選選單項目。

 - [設定] - [裝置資訊] ([其他])。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重新啟動Walkman](#)
- [重設/格式化/初始化Walkman](#)
- [查看Walkman上的資訊](#)

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

從快速設定面板使用快捷按鈕

快速設定面板中有一些功能的快捷按鈕可以使用。
您可以直接啟用某些功能而不必在 [設定] 選單中捲動。

- 1 依序點選  和 [設定] 。
- 2 點選要使用功能之快捷按鈕。



可用的功能

快捷按鈕	功能
	點選按鈕以調整螢幕亮度。您可以選擇從1到100之間的一個數值。
	點選按鈕以開啟或關閉Bluetooth功能。 當Bluetooth功能開啟時，Walkman會自動連線至上次連接的裝置。
 (*1)	點選按鈕以開啟或關閉Bluetooth遙控功能。

*1 此功能只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

注意

- 請預先為Walkman與Bluetooth裝置（音訊裝置或遙控器）配對。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將Walkman連線到未配對的Bluetooth裝置時](#)

設定選單

您可以從設定選單調整各種設定。

若要進入設定選單，請依序點選  與 [設定] 。

您可以在下列畫面上選取設定選單。

- 程式庫畫面
- 播放畫面
- 播放佇列畫面
- 書籤清單畫面

基本設定

播放設定	播放模式
	播放範圍
	睡眠定時器
	演出者清單顯示
	顯示歌詞
輸出設定	耳機輸出
	DSD 的 USB 輸出
	DSD 播放設定
播放機設定	操作音設定
	HOLD 開關開啟時禁用觸碰面板
	螢幕關閉定時器
	掛接/取消掛接 SD 記憶卡
	USB 連接設定
	自動關閉電源
	電池維護
	時鐘設定
	語言設定 (Language)
	文字輸入
	重設/格式化

注意

- 下列情況不會輸出操作音（ [操作音設定] ）。
- Walkman 正透過平衡式耳機播放原生格式的DSD歌曲時。（ [播放原生格式 DSD] 是開啟的。）
- 聲音透過連接的Bluetooth裝置播放時。

聲音

直接來源 (Direct) (開啟/關閉)	—
聲音設定	均衡器/音調控制
	DSEE HX
	DC 相位線性器
	動態等化器
	黑膠唱片處理器
儲存的聲音設定	儲存的聲音設定 1/2/3
高品質音效指南	—

Bluetooth

連接至/新增音訊裝置	開啟/關閉
	新增裝置 (配對)
	新增的裝置
音訊裝置連接設定	無線播放品質
	使用增強模式
新增的裝置 - Bluetooth 接收器	—
接收器播放品質	音質優先
	連接優先
遙控器設定 (*1)	開啟/關閉
	新增的遙控器
	新增遙控器
	刪除遙控器
NFC (開啟/關閉)	—
Bluetooth資訊	Bluetooth版本/裝置名稱/Bluetooth 裝置位址/設定檔/版本

*1 選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

功能設定

USB DAC 設定	從連接的裝置 為此播放機充電
------------	----------------

其他

裝置資訊	機型名稱、韌體版本、歌曲總數等。
憑證 (*1)	安全法規/認證

*1 選單項目只能用於在某些國家或地區銷售的機型。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

關於操作Walkman的注意事項

請閱讀下列注意事項並遵守指示以便安全地使用Walkman。

- 如果在使用產品時受傷或燙傷，請就醫。
- 如果Walkman不能正常操作，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 請遵守下列注意事項。否則可能會造成爆炸、起火、觸電、燙傷或受傷。
 - Walkman不能接觸到火。
 - 請勿讓金屬物體進入Walkman內。
 - 請勿以金屬物體讓Walkman的端子短路。
 - 請勿拆卸或改造Walkman。
 - 請勿在看見閃電或聽見雷鳴時使用Walkman。
 - 如果Walkman讓您的皮膚產生不舒服的反應，請勿使用。
- 請遵守下列注意事項。否則可能損壞外殼或使得Walkman故障。
 - 請勿將Walkman放置於直曬的陽光下。
 - 請勿將Walkman放置於溫度非常高的地方。
 - 請勿將Walkman留置於直曬的陽光下。請勿將Walkman留置於關上全部窗戶的汽車中，尤其是夏天時。



- 請勿將Walkman放置於會受到震動的地方。
- 請勿讓Walkman從高處掉落。
- 請勿對Walkman施加強大的力量或撞擊。
- 請勿將Walkman放置於磁性化的地方。例如，不要將Walkman放置於磁鐵、喇叭或電視機附近。
- 請勿在將Walkman從寒冷環境帶入溫暖環境之後立即開機。
- 請勿在潮濕的地方如浴室或三溫暖中使用Walkman。
- 請勿將Walkman放在不穩定的表面或傾斜的位置上。
- 請勿在將Walkman插入口袋中時坐下。



- 請勿在灰塵過多的地方使用Walkman。
- 將Walkman放在袋子裡時，請勿強力撞擊袋子。尤其要避免在頭戴式耳機或耳塞式耳機的纜線與Walkman纏繞在一起的情況下將Walkman存放袋子裡面。



- Walkman既不防水也不防塵。請遵守下列注意事項。否則Walkman可能會因為端子短路或金屬腐蝕而變得無法使用。
 - 請勿讓Walkman掉入水中。
 - 請勿在潮濕地點或潮濕天氣（例如下雨或下雪）時使用Walkman。
 - 請勿在流汗時將Walkman緊貼身體或衣服放置。
 - 請勿以濕手接觸Walkman。



- 在飛機上時，請遵守有關使用電子裝置的通知。
- 在下列情況下，Walkman內可能會發熱，但是這並不是故障。不過要小心，因為可能有低溫灼傷的風險。
 - 電池正在充電時。
 - Walkman長時間播放時。
- 請避免在顯示幕表面施加過大的壓力，過大的壓力可能會造成下列問題。
 - 失真的色彩或亮度。
 - 顯示器故障。
 - 來自破裂顯示器的傷害。
- Walkman的螢幕是玻璃做的。如果您讓Walkman跌落在堅硬表面或者對螢幕施加強大的力量，玻璃可能會破裂。使用Walkman時請小心。如果玻璃破裂或碎裂，請勿使用Walkman或觸摸損壞的部分。否則您可能會受傷。
- 使用腕帶時，請注意下列事項。
 - 腕帶可能會勾到您身邊的物體。請小心避免被勒住的風險。
 - 抓著腕帶時小心不要甩動Walkman。您可能會用Walkman砸到別人。
- 您錄製的內容僅供私人使用。根據著作權法，未經著作權持有者同意不得使用內容。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

耳機注意事項

道路安全

勿在以下情況中使用耳機。

- 正在開車或者騎乘摩托車或單車時。
- 對聽覺受損者有危險的地方。例如，在火車月台上、有車輛來往的地區或者建築工地附近。

避免聽力受損

請遵守下列事項以保護您的聽力

- 請維持適當的音量。請勿以高音量長時間聆聽音訊內容。
- 請勿突然轉大音量。

關於入耳式耳機

- 當您高度依賴使用入耳式耳機，請注意下列事項。否則，您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
 - 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
 - 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要輕柔地將耳塞上下移動。
- 將耳機從Walkman拔掉時，要抓住耳機的插頭。直接拉扯纜線可能會損及耳機。
- 請勿在配戴耳機時睡覺。纜線可能會在您睡著時纏住您的脖子。

體貼別人

請避免在洩漏的聲音會打擾別人的環境中使用Walkman。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

關於內建電池的注意事項

如果充電電池漏液，請勿徒手接觸電池。電池液體可能會造成燙傷或失明。如果液體接觸到您的身體或衣服，請立即以清水將其沖洗掉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

軟體的注意事項

- 著作權法禁止在未經著作權持有者許可下進行下列行為。
 - 全部或部分再製軟體或手冊。
 - 出借軟體
- 在任何情況下，Sony對於因為使用所提供軟體可能產生的下列任何事件都沒有責任。
 - 財務損害
 - 利潤損失
 - 第三方的要求
- 提供的軟體不能以非指定之裝置使用。
- 請注意，軟體規格可能在未通知的情況下因為品質改善而變更。
- 本手冊中的說明假設您熟悉電腦的基本操作。
- 如需使用電腦和作業系統的詳細資訊，請參閱電腦和作業系統的手冊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

關於樣本資料的注意事項

樣本音樂預先安裝於Walkman上以提供試聽。
某些國家或地區未安裝資料樣本。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

一般資訊

- 充電時間與播放時間取決於下列情況。
 - 已經為電池充電的次數。
 - 操作溫度
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。
- Walkman有內建的鋰離子充電電池。長時間存放Walkman時，請檢查下列事項以防止內建電池劣化。
 - 請將Walkman存放在5°C至35°C 的溫度中。
 - 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。



- 在寒冷的地方使用Walkman時，螢幕上的顯示可能會變暗或者可能無法快速反應。不過，這些不是故障。
- 您覺得耳朵有輕微的刺激感，尤其是在空氣乾燥的情況下。
這是體內累積靜電的結果。
只要穿上天然材質的衣服就能改善這個情形。
- 即使因為Walkman或電腦的瑕疵而發生下列問題，Sony對於使用者資料也沒有責任。
 - 資料的錄製或下載不完全。
 - 資料（例如音樂）損壞或被刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

維護保養

- 請使用軟布清潔Walkman，例如眼鏡的清潔布。
- 若要清潔非常骯髒的Walkman，請使用沾了少許溫和清潔溶液的布。小心不要讓水進入Walkman內部。
- 請勿以酒精、揮發油或油漆稀釋劑之類的溶劑清潔。這些溶劑可能會損壞Walkman的表面。
- 偶而要用柔軟的乾布清潔耳機插頭。如果插頭髒了，可能會產生雜音或跳音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

客戶支援網站

遇到下列情況時，請造訪您那個國家或地區的客戶支援網站。

- 當您有關於Walkman的問題時。
- 當您的Walkman有問題時。
- 當您需要關於相容項目的資訊時。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

位在加拿大的客戶：

英文

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

法文

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

位在歐洲的客戶：

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

位在亞洲/大洋洲/中東/非洲的客戶：

英文

<http://www.sony-asia.com/support>

韓文

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

簡體中文

<https://service.sony.com.cn>

繁體中文

<http://service.sony.com.tw/>

購買國外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

規格

顯示

大小/解析度	3.1吋 (7.8公分) · WVGA (800×480像素)
面板類型	TFT彩色顯示器、白色LED背光 電容式觸控螢幕

介面

USB	高速USB (符合USB 2.0)
耳機	立體聲迷你插孔 · 平衡式標準插孔
WM-PORT	WM-PORT (多用途連接端子) : 22支針腳
外接記憶體	microSD microSDHC microSDXC

Bluetooth

版本	版本4.2
頻帶	2.4 GHz頻帶 (2.4000 GHz至2.4835 GHz)
調變方式	FHSS
支援的Bluetooth設定檔	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
支援的轉碼器 (傳輸)	SBC、LDAC、aptX、aptX HD
支援的轉碼器 (接收)	SBC、LDAC、AAC

NFC

NFC	主動式 (讀取器與寫入器) · 標籤式
-----	-----------------------

耳機輸出 (立體聲迷你插孔)

頻率回應	20 Hz至40000 Hz (播放資料檔時 · 測量單一訊號)
------	---------------------------------------

耳機輸出 (平衡式標準插孔)

頻率回應	20 Hz至40000 Hz (播放資料檔時・測量單一訊號)
------	-----------------------------------

一般

電源	內建鋰離子充電電池 USB電源 (透過播放器的USB連接器從電腦供電)
額定電壓	鋰離子充電電池：3.7 V USB電源：5 V
充電時間	以USB充電 約5.5小時
操作溫度	5°C至35°C
尺寸 (寬/高/深・不包括突出部分)	約57.3 mm × 119.5 mm × 14.8 mm
尺寸 (寬/高/深)	約57.7 mm × 120.4 mm × 14.9 mm
質量	約157 g

容量

NW-ZX300	64 GB
NW-ZX300A	16 GB

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更・恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

電池使用時間

音樂（大約）

	立體聲迷你插孔	平衡式標準插孔
MP3（128 kbps）	30小時	25小時
AAC（256 kbps）	27小時	23小時
FLAC（96 kHz/24位元）	26小時	23小時
FLAC（192 kHz/24位元）	23小時	20小時
DSD（2.8224 MHz/1 位元）	19小時	13小時
DSD（5.6448 MHz/1 位元）	15小時	12小時
DSD（11.2896 MHz/1 位元）	13小時	10小時

Bluetooth（傳輸器模式）（大約）

MP3（128 kbps） / SBC - 連接優先	25小時
FLAC（96 kHz/24位元） / LDAC - 連接優先 (自動)	14小時

Bluetooth（接收器模式）（大約）

SBC（連接優先）	11小時
LDAC（音質優先）	10小時

注意

- 本主題中顯示的值是採用預設設定連續播放內容時，大約的電池使用時間。
- 即時播放器長時間關閉，仍會消耗少部分的電池電力。
- 此外，音量設定、使用情況及周遭溫度也會影響電池使用時間的長短。
- 螢幕開啟時電池相當耗電。
- 使用某些音質設定時，電池使用壽命可能縮短約55 %。
- 視下列狀況而定，Bluetooth連線會縮短電池使用時間高達65 %。
 - 內容的格式。
 - 連接裝置的設定。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

可錄製的最多歌曲數目

音樂 (大約)

	NW-ZX300 (64 GB)	NW-ZX300A (16 GB)
MP3 (128 kbps)	15000首歌曲	3300首歌曲
AAC (256 kbps)	7600首歌曲	1600首歌曲
FLAC (44.1 kHz/16位元)	1300首歌曲	300首歌曲
FLAC (96 kHz/24位元)	420首歌曲	90首歌曲
FLAC (192 kHz/24位元)	210首歌曲	40首歌曲
DSD (2.8224 MHz/1 位元)	340首歌曲	70首歌曲
DSD (5.6448 MHz/1 位元)	170首歌曲	30首歌曲
DSD (11.2896 MHz/1 位元)	80首歌曲	10首歌曲

注意

- 這些大約數字的依據是一首歌4分鐘。
- 本產品確認能以儲存在主記憶體和microSD卡上總數20000首的歌曲正常操作。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

支援的格式

音樂

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 32 kHz · 44.1 kHz · 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 44.1 kHz

FLAC (.flac)

16位元 · 24位元 / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16位元 · 24位元 · 32位元 (浮動小數點/整數) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4 · .m4a)

16位元 · 24位元 / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16位元 · 24位元 · 32位元 / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1位元 / 2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 11.2896 MHz

APE (.ape)

8位元 · 16位元 · 24位元 / 8 kHz - 192 kHz (快速 · 一般 · 高)

MQA (.mqa.flac)

支援

注意

- 取樣頻率也許無法對應所有編碼器。
- 有著作權保護的檔案不能播放。
- 視取樣頻率而定，會包含非標準位元率或不保證能用的位元率。
- 無法播放4 GB (APE則是2 GB) 或更大的檔案。
- 本產品會將超過CD品質 (44.1 kHz/16位元量化) 與DAT品質 (48 kHz/16位元量化) 的音源當成高解析度音訊。高解析度音訊來源會顯示“HR”符號。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-698-041-83(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

系統需求

支援的作業系統

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

注意

- 您需要有網際網路連線才能下載電腦應用程式。
- 我們不保證所有電腦都能使用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

即使**Walkman**已經充滿電，內建的充電電池也很快就變得沒電。

限制電池的消耗以檢查電池情況是否有改善。

如果電池使用時間變得只有通常的一半，請考慮更換電池。

電池使用時間要視使用情況、設定與環境溫度而定。

此外，下列操作會讓電池消耗得比連續使用**Walkman**時更快。

- 頻繁開啟或關閉**Walkman**。
 - 頻繁變更**Walkman**的設定。
 - 反覆為電池充電和放電。
- 這樣會逐漸降低電池的容量。結果是即使電池已經充滿電，也很快就會變得沒電。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

電池使用壽命如何？

內建的充電電池可以充電約500次。

電池平均可以充電約500次。

不過，電池使用壽命要視溫度與使用環境而定。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，請考慮更換電池。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

請勿自行更換電池。電池內建於Walkman中。電池更換需要有專業的知識與技巧。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

我可以自行更換內建的電池嗎？

請勿自行更換電池。

電池內建於Walkman中。電池更換需要有專業的知識與技巧。請勿自行更換電池。

Walkman使用指定的充電電池。市售的電池不能使用。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

供您參考的資訊

電池效能會因為下列因素劣化：

- 為電池充電與放電的次數。
- 電池使用多長時間。
- 使用環境。

電池使用時間可以作為更換的指標。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，就應該更換電池了。

電池平均可以充電約500次。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

電腦無法辨識插入Walkman的microSD卡。

將Walkman從電腦中斷連接，然後再嘗試下列方法。

在下列情況中，電腦將無法辨識microSD卡：

- microSD 卡插入不夠牢靠。
- 您將Walkman連接到電腦之後，才插入microSD卡。

1. 選取Walkman上的 [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] 。

請按下列次序點選選單項目。



– [設定] – [播放機設定] (基本設定) – [掛接/取消掛接 SD 記憶卡] 。

2. 將microSD卡從Walkman取出來。然後牢靠地重新插入microSD卡。

3. 將Walkman連接到電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman無法辨識microSD卡。

請嘗試下列方法。

確認microSD卡有牢靠地插入。

取出microSD卡之前，要選取Walkman上的 [掛接/取消掛接 SD 記憶卡]。然後將microSD卡牢靠地重新插入Walkman中。

確認microSD卡的接觸針腳是乾淨的。

請用乾布或棉花棒清潔microSD卡的接觸針腳。然後牢靠地重新插入microSD卡。

請確認microSD卡是Walkman能夠辨識的格式。

請先將microSD卡上的所有資料複製到電腦上。然後在Walkman上格式化microSD卡。
請用Walkman格式化microSD卡。Sony不保證已經在電腦之類的其他裝置上格式化的microSD卡能夠操作。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Walkman上有重複的歌曲。

如果您用不同的傳輸方法傳輸相同的歌曲，Walkman上可能有重複的歌曲。

歌曲可能會因為下列原因重複。

- 以不同格式反覆傳輸相同的歌曲。
- 以不同的歌曲資訊反覆傳輸相同的歌曲。
- 以不同的傳輸方法傳輸相同的歌曲（相同歌曲被傳輸到不同的儲存檔案夾）。

您可以將不需要的歌曲從Walkman刪除。

microSD卡使用須知

如果您使用支援microSD卡的Walkman，您可能已經將相同的歌曲傳送到Walkman和microSD卡上。請檢查Walkman與microSD卡上的歌曲，以確認沒有重複的歌曲。

如何從Walkman刪除歌曲

刪除Walkman上的歌曲

1. 在程式庫畫面上，點選您要的類別（專輯、演出者等）與子類別，直到歌曲清單出現為止。
2. 點選要刪除的歌曲旁邊的 ，然後點選 [刪除]。

用Windows檔案總管刪除歌曲

1. 將Walkman連接到電腦，然後打開Windows檔案總管。
2. 打開Walkman的資料夾。然後，選取 [MUSIC] 資料夾中重複的歌曲，然後刪除歌曲。

提示

- 停用音樂管理應用程式中的歌曲自動傳輸功能，例如Windows Media Player中的 [Sync] 功能。如果功能被啟用，每次您將Walkman連接到電腦時，歌曲都可能被傳輸到Walkman上的 [MUSIC] 檔案夾。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman無法播放傳輸的內容。

請嘗試下列方法。

[無法播放。檔案格式不受支援。] 出現在畫面上。

Walkman只能播放相容格式（位元率等）的內容。
關於支援的格式，請參考 [說明指南] 或機型網站上的規格部分。
請確認Walkman支援您想播放之內容的格式。

在Walkman上找不到您傳輸的內容時。

- 內容也許被傳輸到Walkman無法存取的檔案夾或位置。這種情形可能發生於您用Windows檔案總管或Mac Finder拖放內容時。請將內容傳輸到適當的檔案夾或位置。
- 當您傳輸MP4格式的音訊內容時，請將內容拖放到Walkman上的 [MUSIC]。
- 如果您在電腦上執行過下列操作之一，內容在Walkman上可能會無法辨識。遇到這種情況時，請將檔案名稱或檔案位置恢復至原來的名稱或位置。
 - 您變更過內容在Walkman上的檔案名稱。
 - 您變更過內容在Walkman上的位置。
- 如果您在Windows檔案總管或Mac Finder中格式化過Walkman的記憶體，請用Walkman上的選單格式化記憶體。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

您將液體（水、咖啡等）潑在Walkman上了。
您在洗衣機中洗過Walkman。

請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

在上述情況中，液體可能會進入Walkman中。

請立即停止使用Walkman。然後，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

Digital Music Player
NW-ZX300/ZX300A

Walkman的運作不正常。

如果發生下列情況之一，請重新啟動Walkman。

- Walkman對於操作沒有反應。
- Walkman畫面凍結了。

請適當地為Walkman充電。然後按住 （電源）按鈕8秒鐘，直到Walkman重新啟動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。