

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Ez a „Súgóútmutató” azt részletezi, hogyan lehet a készüléket, illetve a segítségével egy fényképezőgépet számítógépen futó webböngészőből kezelni.

Ha a készülék a fényképezőgéphez csatlakozik, a fényképezőgépet be- és kikapcsolhatja, és a webböngésző műveletein keresztül fényképezhet a fényképezőgéppel. Ha egyszerre több fényképezőgépet csatlakoztat több fényképezőgép-vezérlő dobozhoz, akkor egyszerre több fényképezőgéppel fényképezhet, illetve egyszerre több fényképezőgép beállításait módosíthatja.

A készülék fényképezőgéphez vagy számítógéphez csatlakoztatása módjának leírását a használati útmutatóban találja.

Ha egyszerre több CCB-WD1 fényképezőgép-vezérlő dobozt akar használni, először frissítse az összes CCB-WD1 fényképezőgép-vezérlő doboz rendszerszoftverét (firmware) a legújabb verzióra.

Frissítse a készülékhez csatlakoztatandó fényképezőgépek rendszerszoftverét (firmware) a legújabb verzióra. Attól függ, milyen funkciók érhetők el, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.

[A fényképezőgép használata a számítógépről](#)

[A képernyő elrendezése](#)

[Fényképezőgép-információk terület](#)

[Vezérlés terület](#)

[Üzenetek](#)

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

A fényképezőgép használata a számítógépről

Ha a fényképezőgépet és a számítógépet a készülékhez csatlakoztatja, akkor a fényképezőgépet a számítógépen futó webböngészőből kezelheti.

Az ajánlott számítógépes környezet leírását a következő URL-címen találja:

<https://www.sony.net/pcenv/>


1 Indítson el egy webböngészőt a számítógépen, majd írja be a következő URL-t a címsorba.

URL:

`http://169.254.200.200/`

- Az URL a készülék aljáról is leolvasható.

A webböngészőben megjelenik a fényképezőgép kezelésére szolgáló képernyő.

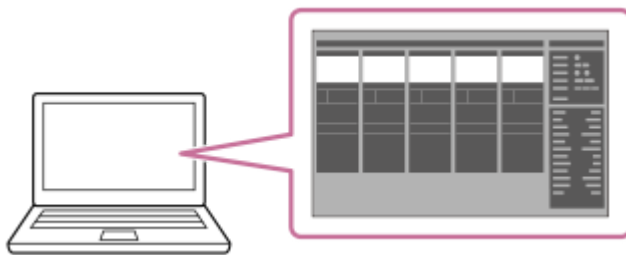

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.


- Ellenőrizze, hogy a fényképezőgépben lévő akkumulátor fel van-e töltve kellőképpen.
- A fényképezőgépet a webböngészőből is bekapcsolhatja.

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

A képernyő elrendezése

Ebben a fejezetben ismertetjük a webböngésző képernyőjének a készülék vagy a fényképezőgép kezelése közbeni elrendezését.

A képernyő ismertetése

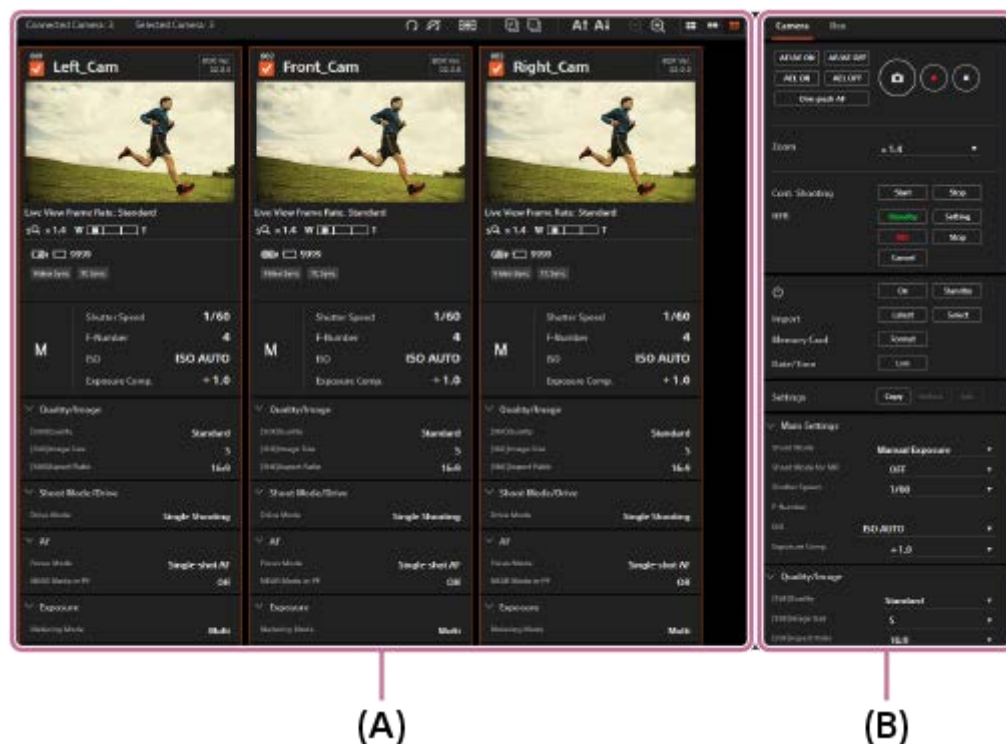

(A): Fényképezőgép-információk terület

Itt jelennek meg az egyes csatlakoztatott fényképezőgépek élő képei és felvételi információi.

Ezen a területen kell kijelölni azokat a fényképezőgépeket, amelyeket majd a vezérlés területéről vezérelni akar.

(B): Vezérlés terület

A „Camera” panellapon végezhet műveleteket a fényképezőgép-információk területen kiválasztott fényképezőgépekkel, például képeket készíthet vagy módosíthatja a beállításokat.

A „Box” panellapon állíthatja be a készülékek szinkronizációs jeleit, illetve inicializálhatja a készülékeket.

Tipp

- Ha a fényképezőgép csatlakoztatva van a készülékhez, mégse jelenik meg a képernyő élő képe vagy arra a fényképezőgépre vonatkozóan információk, akkor a billentyűzet F5 gombjának megnyomásával frissítse a webböngésző megjelenítését.

Megjegyzés

- Ne használja a webböngésző „Vissza” vagy „Előre” gombját.
- Ne kattintson a webböngésző „Bezárás” gombjára, kivéve ha befejezte a fényképezőgépekkel vagy a fényképezőgép-vezérlő dobozokkal való munkát.
- A műveletekhez mindig csak egyetlen webböngésző legyen megnyitva. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülékek nem működnek megfelelően.

Kapcsolódó témák


- [Fényképezőgép-információk terület](#)
- [Vezérlés terület](#)

4-737-802-63(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Fényképezőgép-információk terület

Itt jelennek meg az egyes csatlakoztatott fényképezőgépek élő képei és felvételi információi.
Attól függ, milyen információk jelennek meg, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.

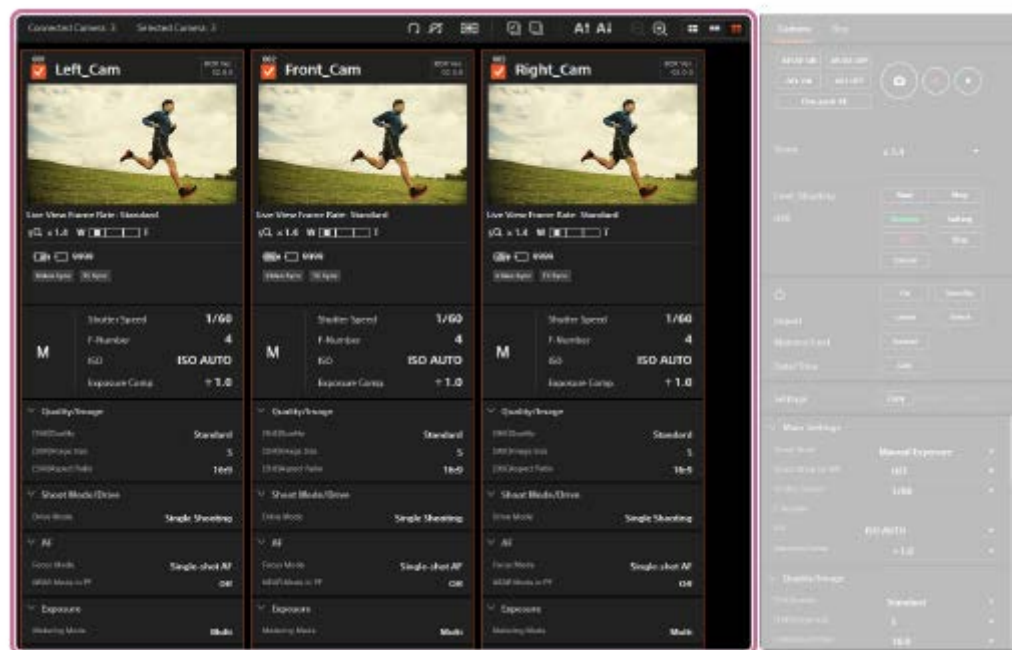

Fényképezőgép-információk

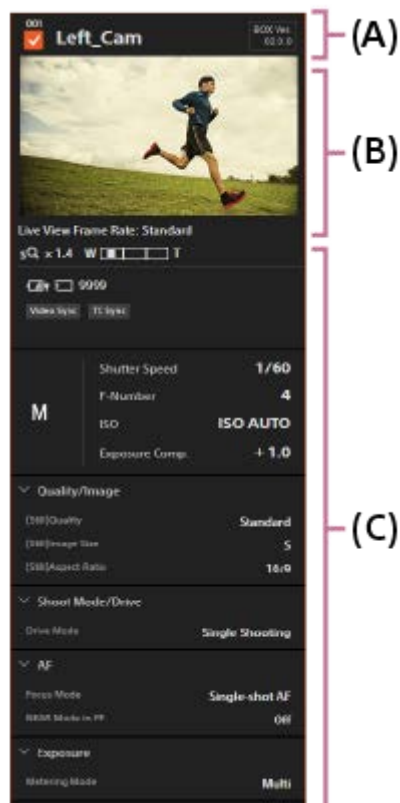

(A): A fényképezőgép-vezérlő doboz információi

Egy ideiglenesen hozzárendelt szám mutatja a készülék helyét a sorban, egy jelölőnégyzettel lehet a fényképezőgépet kijelölni, és látható még a fényképezőgép-címke, valamint a készülék szoftververziója.

Jelölőnégyzet

A jelölőnégyzetbe kattintva válthatja a kijelölést.

A csatlakoztatott fényképezőgépek kezdetben nincsenek kijelölve. A fényképezőgépek kezelése vagy beállítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kívánt fényképezőgépek jelölőnégyzete van-e bejelölve.

Fényképezőgép-címke

Ha a fényképezőgép-címkére kattint, szerkesztheti.

Alapesetben a fényképezőgép modellneve és azonosítószáma jelenik meg fényképezőgép-címkeként.

(B): Élő nézet

Itt jelenik meg a fényképezőgép élő nézete.

Élő nézet képsebessége

A „Low” és a „Standard” beállítás között tudja váltani az élő nézet képsebességét, ha duplán kattint az élő nézetre. Az élő nézet aktuális képsebessége látható az élő nézet alatt.

Fókusz gomb

Ha az élő nézet fölé viszi a kurzort, megjelenik a „Focus” gomb.

A „Focus” gombra kattintva beállíthatja a fókuszot (csak kézi fókusz üzemmódban).



A fókusz beállítása ezekkel: << < > >> .

(C): Felvételi információk

Itt jelennek meg a fényképezőgép felvételi információi.

Eszköztár

Az eszköztár segítségével rácsvonalakat jeleníthet meg az élő nézet fölött, vagy elforgathatja az élő nézetet.



(Rotate/Reset Rotation)

Elforgatja a kijelölt fényképezőgépek élő nézetét. A  gombra kattintva az elforgatás visszavonható.

(Grid Line)

Rácsvonalakat jelenít meg az élő nézet fölött. Ahányszor a gombra kattint, megváltozik a rácsvonalak típusa.

(Select All/Cancel All)

Kijelöli az összes fényképezőgépet. / Törli az összes fényképezőgép kijelölését.

(Ascending Sort/Descending Sort)

A fényképezőgép-információkat a fényképezőgép-címke alapján rendezi növekvő sorrendbe () vagy csökkenő sorrendbe ().

(Zoom Out/Zoom In)

Növeli vagy csökkenti az élő nézet nagyítását.

(Index Display/Main Information Display/Details Display)

Váltja a fényképezőgép-információk megjelenítési módját.

Tipp

- A fényképezőgép-információk elrendezését áthúzással módosíthatja.

Megjegyzés

- Ha módosítja egy fényképezőgép-vezérlő doboz és egy fényképezőgép kombinációját, az esetleg módosított fényképezőgép-címkék törlődnek. Alapesetben a csatlakoztatott fényképezőgép modellneve és azonosítószáma jelenik meg fényképezőgép-címkeként.
- Ha több fényképezőgép esetében is a „Standard” beállítást választja, akkor lelassulhat a számítógép.


Kapcsolódó témák

- [Vezérlés terület](#)

Vezérlés terület


A fényképezőgép és a készülék kezelésére és konfigurálására szolgáló terület.

Attól függ, milyen funkciók érhetők el, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.

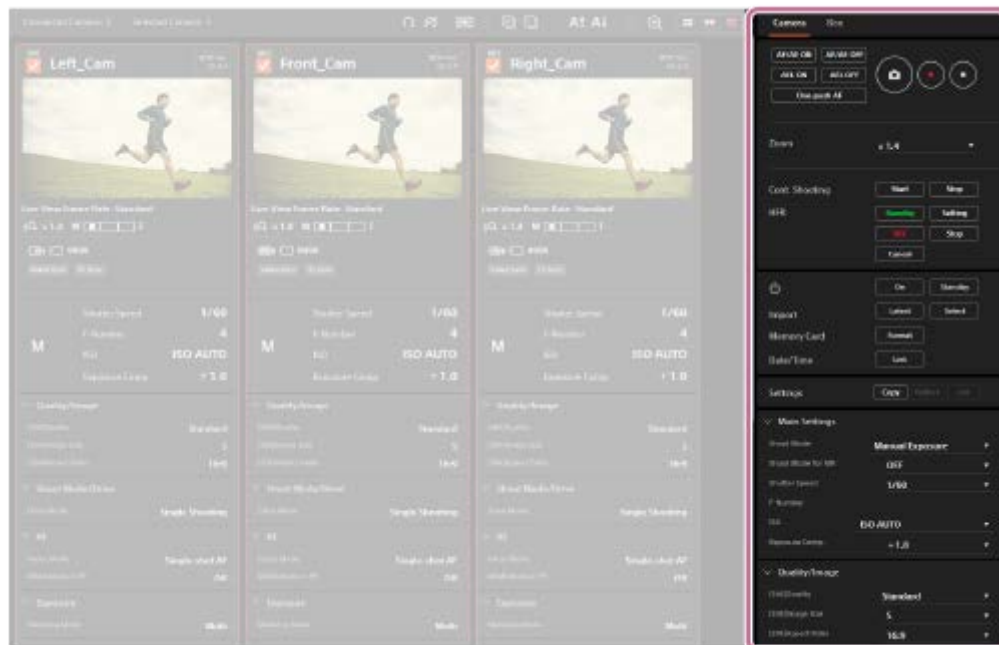


„Camera” panellap

A „Camera” panellapon felvételi műveleteket végezhet, és módosíthatja a kijelölt fényképezőgépek beállításait.

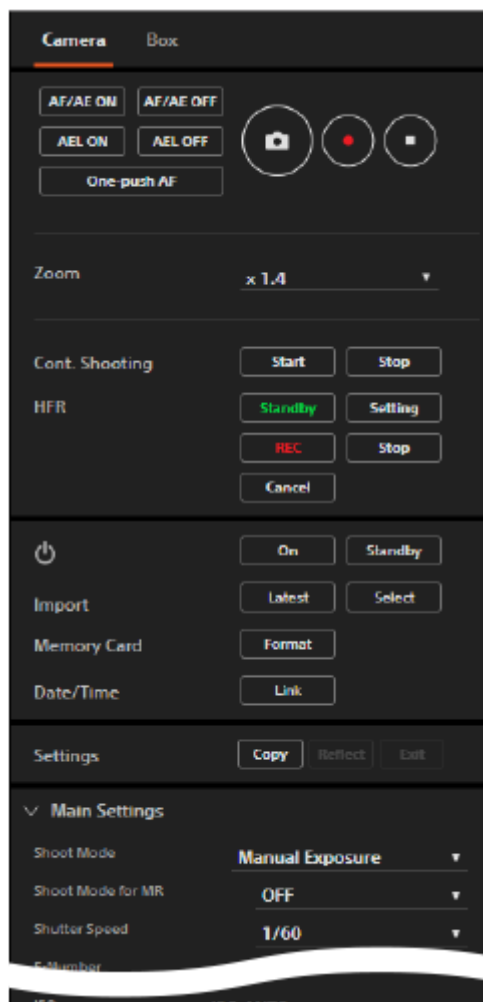

Felvételi gombok

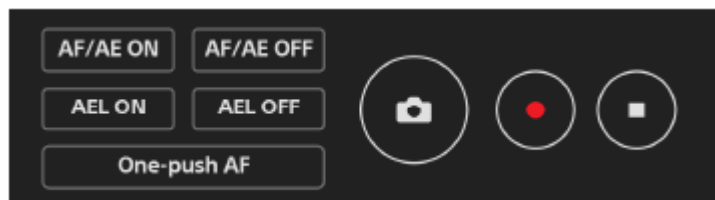

AF/AE ON

Automatikus fókuszállítás és az expozíció rögzítése.

- Az „AF/AE ON” beállítás alkalmazása esetén az „Executing AF/AE...” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk terület). Addig nem módosíthatók a fényképezőgép beállításai, amíg ez az üzenet látható.

AF/AE OFF

Az automatikus fókuszállítás és az expozíciórögzítés visszavonása.

AEL ON

Az expozíció rögzítése.

AEL OFF

Az expozíciórögzítés visszavonása.

One-push AF

A készülék automatikusan fókuszál kézi fókusz üzemmódban. Egyszerre több fényképezőgépen állíthatja be a fókuszt, majd az egyes fényképezőgépeken kézi beállítással külön-külön finomhangolhatja a fókuszt.

- Az „Executing One-push AF...” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk terület), az One-push AF funkció futása közben.
- Ha ki akar lépni a One-push AF funkcióból, kattintson újra a „One-push AF” lehetőségre.



Fényképezés (állókép készítése).

- Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép állókép-felvételi üzemmódra van beállítva.
- Folyamatos felvétel a gomb lenyomva tartásával sem végezhető. Folyamatos felvétel készítéséhez használja a „Cont. Shooting” gombokat.



Mozgóképfelvétel indítása.

- Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép mozgóképfelvételi üzemmódra van beállítva.



Mozgóképfelvétel leállítása.

Zoom (Zoomarány)



- A legördülő menüből válassza ki a kívánt zoomarányt.

Cont. Shooting (folyamatos felvétel)



- Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép állókép-felvételi üzemmódra, a képtovábbítási mód pedig folyamatos felvétel módra van beállítva.

Start


Folyamatos felvétel indítása.

- Folyamatos felvétel közben az „Executing Cont. Shooting...” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk terület). Addig nem módosíthatók a fényképezőgép beállításai, amíg ez az üzenet látható.

Stop

Folyamatos felvétel leállítása.

HFR (nagy képsebességű felvétel)

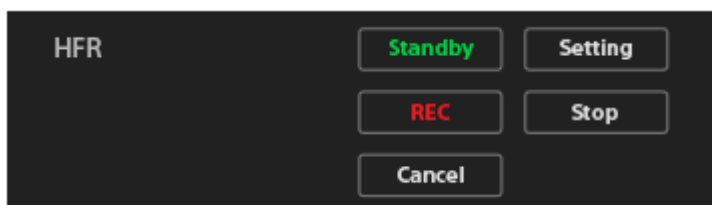

- Ezek a gombok csak akkor működnek, ha a fényképezőgép HFR üzemmódra van beállítva.

Standby

Átkapcsolja a fényképezőgépet a felvételi készenlét képernyőre.

Setting

Átkapcsolja a fényképezőgépet a felvételi beállítás képernyőre.

REC

HFR felvétel indítása.

Ha a felvétel időzítése indítási jel (start-trigger) üzemmódra van beállítva a fényképezőgép HFR felvételi beállításában, a rögzítés (felvétel) elindul.

Ha a felvétel időzítése leállítási jel (end-trigger) vagy fél leállítási jel (end-trigger half) üzemmódra van beállítva, a rögzítés leáll, és a fényképezőgép megkezdí a mozgókép memóriakártyára írását.

Stop

Ha a felvétel időzítése indítási jel (start-trigger) üzemmódra van beállítva a fényképezőgép HFR felvételi beállításában, a fényképezőgép leállítja a folyamatban lévő HFR felvételeket.

Cancel

A memóriakártyára írás visszavonása.

⏻ (bekapcsolás)



On

Bekapcsolja a fényképezőgépet.

Standby


Kikapcsolja a fényképezőgépet.

Import (fájltávitel)




Latest

Az összes kijelölt fényképezőgépről a legfrissebb fájlok importálása.

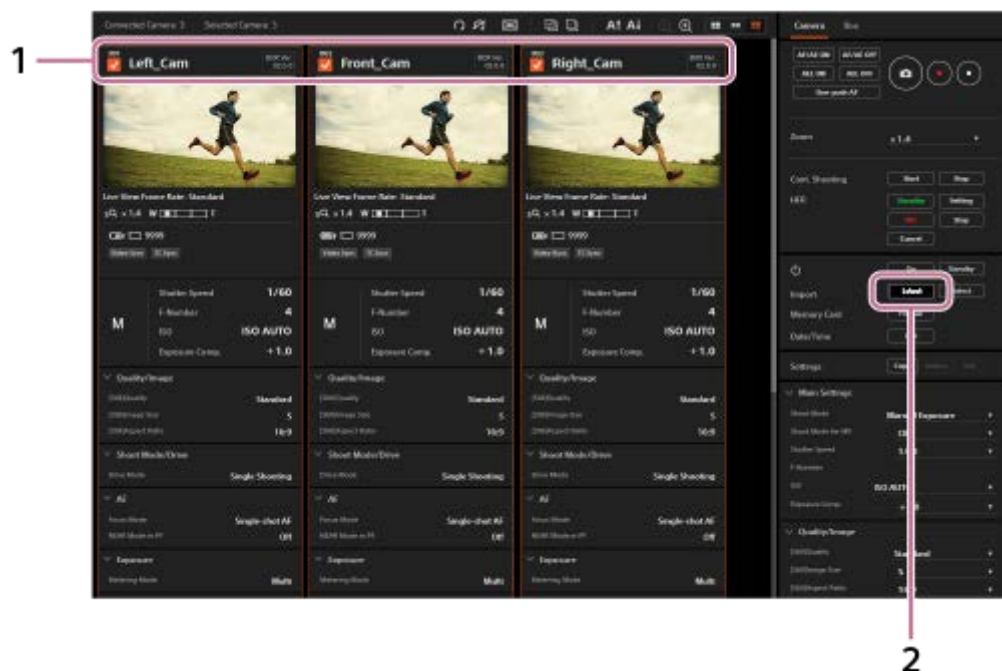

1. Jelölje be a kívánt fényképezőgépeket.


2. Kattintson a „Latest” lehetőségre.
Megjelenik a fájlviteli képernyő.

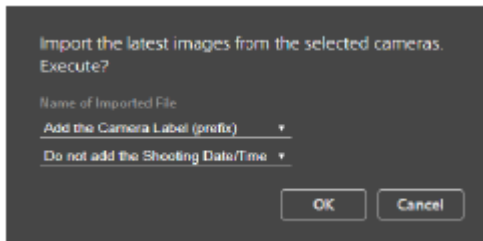

3. Állítsa be az importált fájlok elnevezését, majd kattintson a(z) „OK” lehetőségre.
Megtörténik a kijelölt fényképezőgépekről a legfrissebb fájlok importálása a készülékre, majd továbbítása a számítógépre.

Select

A fájlimportálási képernyőn jelölje ki a továbbítani kívánt képeket, majd továbbítsa azokat a számítógépre.

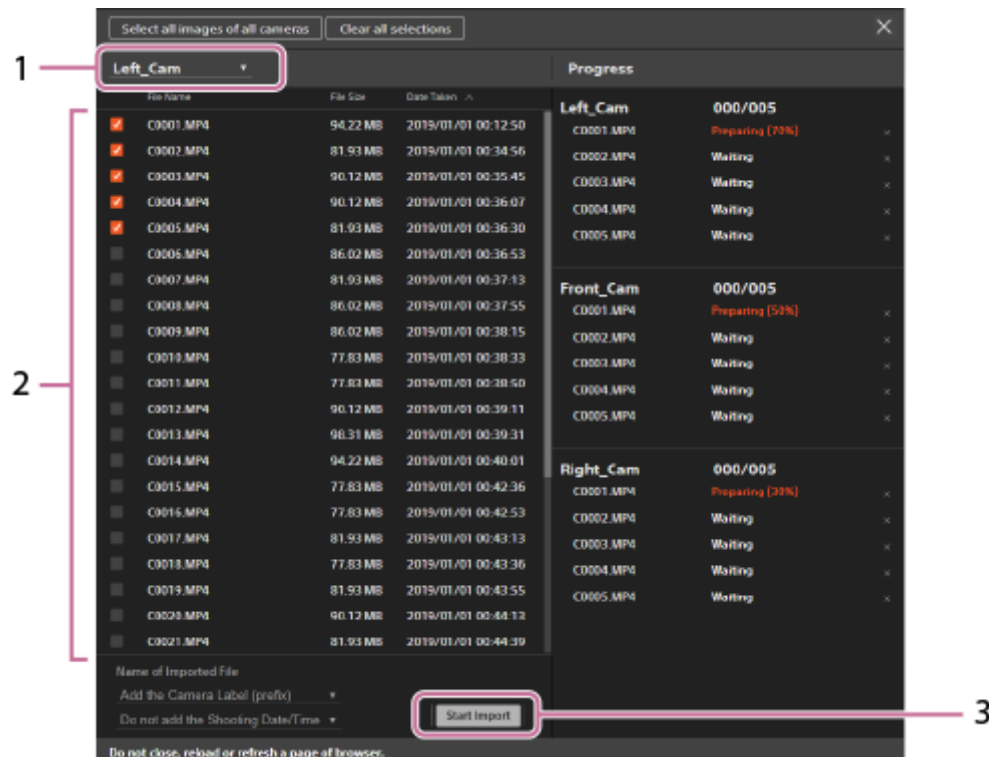

1. Válassza ki a fényképezőgépet.
A fényképezőgépet a fájlimportálási képernyő felső részén lévő legördülő menüből, a fényképezőgép-címke alapján lehet kiválasztani.
Azok a képek lesznek kilistázva, amelyek az adott címkejű fényképezőgéppel készültek.
2. Válassza ki a kívánt képeket a fájlimportálási képernyő jelölőnégyzeteivel.
A képernyő tetején a(z) „Select all images of all cameras” lehetőségre kattintva kijelölheti az összes képet, a(z) „Clear all selections” lehetőségre kattintva eltávolíthatja az összes jelölést.
3. Állítsa be az importált fájlok elnevezését, majd kattintson a(z) „Start Import” gombra.
Megtörténik a kiválasztott képek importálása a számítógépre.
4. Ha be akarja zárni a fájlimportálási képernyőt, kattintson a képernyő jobb felső sarkában a ikonra. Ha a ikon nem látható, módosítsa a böngésző megjelenítési méretét.

Tipp

- Az importált fájlok továbbítása előtt azok elnevezési módszerét a legördülő menüből lehet kiválasztani.

Fényképezőgép-címke hozzáadása

Add the Camera Label (prefix):

A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnevhez előtagként hozzáadódik a fényképezőgép-címke.

Do not add the Camera Label:

A fájlokat fényképezőgép-címke nélkül importálja.

A felvételi dátum/időpont hozzáadása**Do not add the Shooting Date/Time:**

Fájlok importálása a felvételi dátum/időpont nélkül.

Add the Shooting Date/Time (prefix):

A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnevhez előtagként hozzáadódik a felvételi dátum/időpont.


Add the Shooting Date/Time (suffix):

A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnevhez utótagként hozzáadódik a felvételi dátum/időpont.

- Ha több friss felvétel van a fényképezőgép memóriakártyáján, és a fájlok dátuma és időpontja megegyezik, a „Latest” funkció használata esetén a fájlok kiválasztása a következőképpen történik:
 - Ha a képek RAW&JPEG formátumban vannak mentve, akkor csak a JPEG fájlok lesznek kijelölve.
 - Ha több JPEG kép lett rögzítve folyamatos felvétellel, akkor csak a képek egyike lesz kijelölve.

Megjegyzés


- Ha nem lehet a fényképezőgépben lévő memóriakártyáról képeket áttölteni, ellenőrizze a számítógép biztonsági szintre vonatkozó beállításait.
- Ha úgy próbál a fényképezőgép-vezérlő dobozhoz csatlakozó fényképezőgépről képeket áttölteni, hogy a MASTER/CLIENT (mester/szolga) kapcsoló beállítása CLIENT, előfordulhat, hogy az adatok előkészítése után nem jelenik meg művelet-jóváhagyó képernyő. Lehetséges, hogy ilyen esetben a számítógép beállításai korlátozzák a megjelenítettől eltérő tartományokból való letöltést. Ellenőrizze a számítógép beállításait.
- Ha egy fájl eléri a 40 GB-os korlátot, akkor a mérete miatt nem továbbítható.
- Ha a „Latest” funkciót használja, és egy 4 GB méretet elérő videofelvétel található a fényképezőgép SDHC memóriakártyáján, akkor a feldarabolása után a legfrissebb fájl lesz továbbítva.

Memory Card (memóriakártya)

A fényképezőgépben lévő memóriakártya formázása.

Date/Time (dátum- és időbeállítás)

Alkalmazhatja a számítógép dátum-, idő- és területi beállításait a fényképezőgép dátum-, idő- és területi beállításaként.

Settings (a felvételi beállítások másolása és alkalmazása)**Copy**

A kiválasztott fényképezőgép felvételi beállításainak másolása és megjelenítése a vezérlés területén. Csak egy fényképezőgépet lehet kijelölni.


Reflect

A vezérlés területen éppen látható felvételi beállítások alkalmazása a kijelölt fényképezőgépekre. Több fényképezőgép is kijelölhető.

Exit

Kilépés a felvételi beállítások másolása funkcióból.

Felvételi beállítások

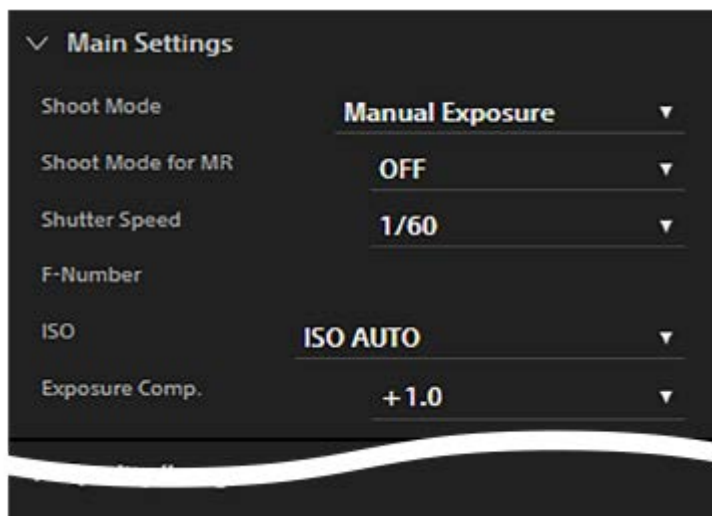


Módosíthatja a fényképezőgépek felvételi beállításait. Válassza ki a kívánt beállításokat az egyes beállítási tételek legördülő menüjéből.


- A beállítási címek melletti  ikonra kattintva összezsukthatók a tételek. A beállítási címek melletti  ikonra kattintva kibonthatók a tételek.

„Box” panellap

A „Box” panellapon beállíthatja a szinkronizációs jelet, frissítheti a szoftvert, illetve inicializálhatja a csatlakoztatott fényképezőgép-vezérlő dobozokat.

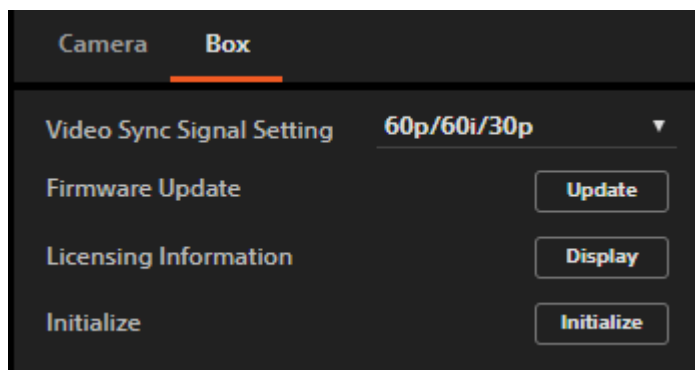

Video Sync Signal Setting (a videoszinkronizációs jel beállításai)

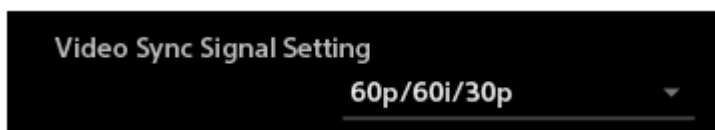

Beállíthatja a csatlakoztatott fényképezőgépek szinkronizálását biztosító videoszinkronizációs jelet. A képsebességet a fényképezőgépek mozgókép-felvételi beállításainak megfelelően kell kiválasztani.

- Az expozíció szinkronizálása közben a „Video Sync” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk terület).
Az időköz szinkronizálása közben a „TC Sync” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk terület).

- Ha idő kód-szinkronizációt akar végrehajtani, az összes fényképezőgépen válassza a következőket: MENU →  (Setup) → [TC/UB Settings] → [TC Run] → [Free Run].
- Ha a dátum módosítása után ad egy fényképezőgép-vezérlő dobozt a hálózathoz, akkor a hozzáadott fényképezőgép-vezérlő doboz idő kódjának szinkronizációja törlődik, hiába végezte már el korábban az idő kód szinkronizálását. Ebben az esetben indítsa újra azt a fényképezőgép-vezérlő dobozt, amelynek a MASTER/CLIENT (mester/szolga) kapcsolója MASTER beállítást kapott.
- A szinkronizáció nem lesz sikeres, ha a kiválasztott szinkronizációs jel eltér a fényképezőgép felvételi beállításai alatt megadottól.
- A HDMI kimenet funkció használata esetén a HDMI-kimenet beállításainál a képsebességet a fényképezőgép felvételi beállításainak megfelelően kell megadni.
- Ha a fényképezőgépeket NTSC módban használja, és HFR felvételi módban szeretné őket szinkronizálni, állítsa a HFR felvételre vonatkozóan a felvételi beállításokat 24p értékre.
- HFR felvételi módban, illetve a felvételi formátum MP4 beállítása esetén idő kód-szinkronizáció nem végezhető.

Firmware Update (szoftverfrissítés)



Frissítheti a fényképezőgép-vezérlő doboz szoftverét. A közös hálózatra csatlakozó fényképezőgép-vezérlő dobozok egyszerre frissíthetők.

- Ehhez előbb töltsse le a megfelelő webhelyről a frissítéshez szükséges fájlt.
- Amíg a frissítés folyamatban van, nem szabad kábelt kihúzni, vagy az áramellátást megszakítani. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
- Az „Update Warning” üzenet azt jelzi, hogy a fényképezőgép-vezérlő doboz szoftvere (firmware) már frissítve van. Nem szükséges frissíteni.
- A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos legfrissebb információkat megtalálja a készülék honlapján.

Licensing Information (licencadatok)



Megtekintheti a készülékkel kapott szoftver licencadatait.

Initialize (inicializáció)



Inicializálhatja a fényképezőgép-vezérlő dobozok beállításait stb.

- Inicializálás közben nem szabad az áramellátást megszakítani. Ellenkező esetben a készülékek meghibásodhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezőgép-információk terület](#)

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Üzenetek

Az üzenetek angol nyelven jelennek meg. Alább felsoroljuk a gyakoribb üzeneteket és azok jelentését.

Cannot contain the following characters.

Nem tartalmazhatja az alábbi karaktereket.

Input camera label.

Adja meg a fényképezőgép-címkét.

Select camera.

Jelölje ki a fényképezőgépet.

Select a camera.

Jelöljön ki egy fényképezőgépet.

Turning on the cameras failed. Check the USB connection.

Nem sikerült a fényképezőgépek bekapcsolása. Ellenőrizze az USB-kapcsolatot.

Turning off the cameras failed. Check the USB connection.

Nem sikerült a fényképezőgépek kikapcsolása. Ellenőrizze az USB-kapcsolatot.

Links date/time and area setting of the selected cameras with the computer. Execute?

A dátum/ido- és területi beállítások átvétele a számítógépről a kijelölt fényképezőgépekre. Végrehajtja?

Formats the memory cards in the selected cameras. All data will be deleted. Execute?

A kijelölt fényképezőgépekben lévő memóriakártyák formázása. Minden adat törölve lesz. Végrehajtja?

Updates firmware of all Camera Control Box. Select the firmware file at the next step. Execute?

You can confirm the information of the latest firmware on the website.

Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz firmware-ének frissítése. A firmware fájlt a következő lépésben kell kiválasztani. Végrehajtja?

A honlapon ellenőrizheti a legfrissebb firmware-re vonatkozó információkat.

The update process has been completed. Restarts all Camera Control Box.

A frissítési folyamat befejeződött. Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz újraindítása.

Update failed. Restarts all Camera Control Box. Retry firmware update after restarting.

A frissítés nem sikerült. Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz újraindítása. Az újraindítás után próbálja meg újra a firmware frissítését.

Initializes all Camera Control Box. Execute?

Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz inicializálása. Végrehajtja?

Memory error. Initialization failed.

Memóriahiba. Az inicializálás nem sikerült.