



Titta i den här bruksanvisningen om du skulle stöta på något problem eller om du har några frågor angående din produkt.



DSC-RX100M7A – kompatibilitetsinformation för tillbehör

På den här webbplatsen finns information om tillbehörs kompatibilitet. (Ett nytt fönster öppnas.)

Delarnas namn/Ikoner och indikatorer

Delarnas namn

Grundmanövrer

- [Hur man använder styrratten](#)
- [Hur man använder inställningsringen](#)
- [Hur man använder de olika MENU-punkterna](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Använda Fn \(funktion\)-knappen \(funktionsmeny\)](#)
- [Hur man använder Quick Navi-skärmen](#)

└ [Hur man använder tangentbordet](#)

Ikoner och indikatorer

└ [Lista över ikoner som visas på bildskärmen](#)

└ [Ändring av vad som visas på skärmen \(under tagning/uppspelning\)](#)

└ [DISP-knapp \(Skärm/Sökare\)](#)

Kameraförberedelser

[Kontroll av kameran och medföljande tillbehör](#)

Uppladdning av batteripaketet

└ [För att ladda upp batteripaketet med hjälp av en batteriladdare](#)

└ [Isättning/uttagning av batteripaketet](#)

└ [Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra](#)

└ [För att driva kameran med ström från ett nättuttag](#)

└ [Att observera angående batteripaketet](#)

Isättning av ett minneskort (säljs separat)

└ [Isättning/uttagning av minneskort](#)

└ [Minneskort som går att använda](#)

└ [Att observera angående minneskort](#)

[Inställning av språk, datum och klocka](#)

[Kameraguide](#)

Tagning

[Tagning av stillbilder](#)

Skärpeinställning

└ [Fokusläge](#)

Autofokus

└ [Fokusområde](#)

└ [Begr. av fokusomr.](#)

└ [Fasavkännings-AF](#)

└ [Fokusstandard](#)

└ [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden\(på höjden\)\(Växl V/H AF-omr.\)](#)

- [AF/MF-kontroll](#)
- [St. in ansik./öga AF](#)
- [Följa motivet \(spårningsfunktion\)](#)
- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)
- [Radering av ett registrerat AF-område \(Rad. reg. AF-omr.\)](#)
- [Färg på fokusram](#)
- [För-AF \(stillbild\)](#)
- [AF-belysning \(stillbild\)](#)
- [Autoren. av AF-omr.](#)
- [Visa omr. för kont.AF](#)
- [Fasavk.område](#)
- [Cirk. av fokuspunkt](#)

Manuell skärpeinställning

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)
- [Fokusförstoring](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Tid för fokusförst.](#)
- [Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)
- [Ins. kont.framhävning](#)

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självtlösaren)

- [Matningsläge](#)
- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)
- [Självtvl. enst. sekv.](#)
- [Självtvlösare](#)
- [Självtvlös. \(kont.\)](#)
- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Indikatorer som visas vid gaffling](#)

- [Vitbalansgaffl.](#)

- [DRO gaffling](#)

- [Gafflingsinst.](#)

För att ta bilder på dig själv medan du kontrollerar bilden på skärmen

- [Självport./självvutl.](#)

Intervalltagning

- [Intervalltagnfunk.](#)

Hur man använder pekfunktionerna

- [Pekfunktion](#)

- [Pekskärm/-platta](#)

- [Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare](#)

- [Anv. pekfunktionen: Pekfokus](#)

- [Anv. pekfunktionen: Pekspårning](#)

- [Inst pekplatta](#)

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder

- [Filformat \(stillbild\)](#)

- [JPEG-kvalitet \(stillbild\)](#)

- [JPEG-bildstorlek \(stillbild\)](#)

- [Aspekt \(stillbild\)](#)

- [Panorama: Storlek](#)

- [Panorama: Riktning](#)

Val av tagningsläge

- [Lista över lägesomkopplarens lägen](#)

- [Intelligent auto](#)

- [Bättre autojustering](#)

- [Ändra det automatiska läget \(Autoläge\)](#)

- [Angående scenigenkänning](#)

- [Autoprogram](#)

- [Bländarprioritet](#)

- [Slutarprioritet](#)

- [Manuell exponering](#)
- [Bulb-tagning](#)
- [Panorering](#)
- [Scenval](#)
- [Hämta \(Kamerainst. 1/Kamerainst. 2\)](#)
- [Film: Exponeringsläge](#)
- [HFR \(Hög bildhastighet\): Exponeringsläge](#)

För att styra exponeringen/mätsättet

- [Expon.kompens.](#)
- [Expon.inställ.guide](#)
- [Mätmetod](#)
- [Anspro i mltimätn](#)
- [Spotmätarpunkt](#)
- [AE-lås](#)
- [AEL med slutare \(stillbild\)](#)
- [Just. exp.stndard.](#)
- [Zebrainställning](#)

Automatisk korrigering av ljusstyrkan och kontrasten

- [Opt.dyn.omr \(DRQ\)](#)
- [Auto HDR](#)

Inställning av ISO-känsligheten

- [ISO-inställning: ISO](#)
- [ISO-inställning: ISO-intervallbegr.](#)
- [ISO-inställning: ISO AUTO min. SH](#)

Hur man använder zoomen

- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Zoom](#)
- [Zoominställning](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)
- [Zoomhastighet](#)

- [Smart Telecon.](#)

- [Zoomfunk. på ring](#)

Vitbalans

- [Vitbalans](#)

- [Prioritetinst. AWB](#)

- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\).](#)

- [Knapp AWB-lås \(stillbild\)](#)

Inställning av bildbehandlingssättet

- [Kreativa inst.](#)

- [Bildeffekt](#)

- [Försköningseffekt \(stillbild\)](#)

- [Auto. inramning \(stillbild\)](#)

- [Färgrymd \(stillbild\)](#)

Slutarinställningar

- [Slutartyp \(stillbild\)](#)

- [Använda den elektroniska slutaren](#)

- [Visning av tagningstimen \(Visning tagn.timing\).](#)

- [Visning start av tagn.](#)

- [Utlöser utan kort](#)

För att minska risken för suddiga bilder

- [SteadyShot \(stillbild\)](#)

Brusreducering

- [Långexp.brusred \(stillbild\)](#)

- [Hög-ISO brusred \(stillbild\)](#)

Ansiktsavkänning

- [Prio ansiktsregist.](#)

- [Leendeavkänning](#)

- [Ansiktsregistrering \(Ny registrering\)](#)

- [Ansiktsregistrering \(Ändring av ordning\)](#)

- [Ansiktsregistrering \(Radera\)](#)

Hur man använder blixten

- [Användning av blixten](#)
- [Rödögereducering](#)
- [Blixtläge](#)
- [Blixtkompensering](#)

Inspelning av filmer

[Filminspelning](#)

[Filmer med slutaren](#)

[Filminspelningsformat](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Inspelningsinst. \(film\)](#)

[Inspelning av super-slow-motion-filmer \(HFR-inställningar\)](#)

[Stillbildstagnung under pågående filminspelning \(Dual Rec\)](#)

[Kvalitet \(Dual Rec\)](#)

[Bildstrl. \(Dual Rec\)](#)

[Automatisk Dual Rec](#)

[Proxyinspelning](#)

[Ljudinspelning](#)

[Visa ljudnivå](#)

[Ljudinspelningsnivå](#)

[Reducera vindbrus](#)

[Bildprofil](#)

[Gammavisn.assist.](#)

[Aut. lång. slutare \(filmer\)](#)

[Urspr. fokusförst. \(film\)](#)

[AF-hastighet \(film\)](#)

[Känsl. AF-spårn. \(film\)](#)

[SteadyShot \(film\)](#)

[TC/UB-inställningar](#)

[Växla TC/UB-visning](#)

[MOVIE-knapp](#)

[Markörvisning_\(filmer\)](#)

[Markörinst._\(filmer\)](#)

[Välj 4K-utmatning_\(film\)](#)

Uppspelning

Uppspelning av bilder

- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Automatisk rotering av lagrade bilder \(Visningsriktning\)](#)
- [Rundvridning av bilder \(Roter\)](#)
- [Uppspelning av panoramabilder](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)
- [Uppspelning av filmer](#)
- [Rörelsevideo](#)
- [Injus av rörelsevideo](#)
- [Volyminställning](#)
- [Fånga foto](#)
- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [För att växla mellan stillbilder och filmer \(Visningssätt\)](#)
- [Visa som grupp](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [Upps.hast. interv](#)
- [Uppspelning av bilder som bildspel \(Bildspel\)](#)

Redigera bilder

- [Skönhetseffekt](#)

Skydd av data

- [Skydd av bilder \(Skydda\)](#)

Ställa in betygsfunktionen

- [Klassificering](#)

- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)

Markering av bilder för utskrift (DPOF)

- [Ange bilder som ska skrivas ut \(Markera utskrift\)](#)

Radering av bilder

- [Radering av den bild som visas](#)

- [Radering av flera bilder på en gång \(Radera\)](#)

- [Bekr.radering](#)

Uppspelning på en TV

- [Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel](#)

Skräddarsy din kamera

Registrering av funktioner som används ofta

- [Minne \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)

Inställning av funktioner för rattarna

- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

- [Roterar Av/Tv](#)

- [Hjullås](#)

Skräddarsy MENU-skärmarna (Min meny)

- [Lägg till post](#)

- [Sortera post](#)

- [Radera post](#)

- [Radera sida](#)

- [Radera alla](#)

- [Visa från Min meny](#)

Kontroll av bilder före/efter tagningen

- [Snabbgranskning](#)

- [Livevisning](#)

Bildskärms/sökarinställningar

[Rutnät](#)

[FINDER/MONITOR](#)

[Skärmljusstyrka](#)

[Sökarens ljusstyrka](#)

[Sökarens färgtemp.](#)

[Funkt. när VF stängd](#)

[Visningskvalitet](#)

[Auto skärm AV](#)

[Ljus övervakning](#)

Minneskortsinställningar

[Formatera](#)

[Fil-/mappinst. \(stillbild\)](#)

[Filinställningar \(film\)](#)

[Visa mediainfo.](#)

[Återställ bilddatabas](#)

Kamerainställningar

[Ljudsignaler](#)

[Skriv datum \(stillbild\)](#)

[Brickmeny](#)

[Guide för lägesrätt](#)

[Starttid f. energiläge](#)

[Auto tempavstäng.](#)

[NTSC/PAL-väljare](#)

[HDMI-inställningar: HDMI-upplösning](#)

[HDMI-inställningar: 24p/60p-utmat. \(filmer\) \(gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller\)](#)

[HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.](#)

[HDMI-inställningar: TC-utmatning \(filmer\)](#)

[HDMI-inställningar: REC-kontroll \(filmer\)](#)

[HDMI-inställningar: KONTR. FÖR HDMI](#)

[USB-anslutning](#)

- [USB LUN-inställn.](#)
- [USB-strömförsörjn.](#)
- [Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.](#)
- [Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator](#)
- [Språk](#)
- [Datum/klockinst](#)
- [Områdesinställning](#)
- [Upphovsrättsinfo.](#)
- [Version](#)
- [Demoläge](#)
- [Sekretessmeddel.](#)

Återställning av kameran till fabriksinställningarna

- [Återställ inställning](#)

Användning av nätverksfunktionerna

För att ansluta den här produkten till en smartphone

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anslutning med NFC](#)

[Använda en smartphone som fjärrkontroll](#)

Överföring av bilder till en smartphone

- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Skicka bilder till en smartphone \(NFC One touch-delning\)](#)

Inläsning av platsinformation från en smartphone

- [Inst. Platsinfo.länk](#)

Användning av en fjärrkontroll med Bluetooth-kommunikation

- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)

Ändring av nätverksinställningarna

- [Flygplansläge](#)
- [Wi-Fi-inställningar: Årst SSID/lösen](#)
- [Bluetooth-inst.](#)
- [Red. enhetsnamn](#)
- [Återst. nätverksinst.](#)

Användning av en dator

[Rekommenderad datormiljö](#)

Import av bilder till en dator

- [PlayMemories Home](#)
- [Installation av PlayMemories Home](#)
- [Ansluta till en dator](#)
- [Importera bilder till datorn utan att använda datorprogram](#)
- [För att koppla bort kameran från datorn](#)

Konvertera RAW-bilder/fjärrfotografering (Imaging Edge)

- [Imaging Edge](#)

Hur man skapar filmskivor

- [Val av vilken sorts skiva som ska skapas](#)
- [För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor \(AVCHD-skivor\) från filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor med filmer med standardupplösning](#)

Lista över MENU-punkter

[Hur man använder de olika MENU-punkterna](#)

Kamerainst. 1

- [Filformat \(stillbild\)](#)
- [JPEG-kvalitet \(stillbild\)](#)
- [JPEG-bildstorlek \(stillbild\)](#)
- [Aspekt \(stillbild\)](#)
- [Panorama: Storlek](#)

- [Panorama: Riktning](#)
- [Långexp.brusred \(stillbild\)](#)
- [Hög-ISO brusred \(stillbild\)](#)
- [Färgrymd \(stillbild\)](#)
- [Ändra det automatiska läget \(Autoläge\)](#)
- [Scenval](#)
- [Matningsläge](#)
- [Självutl. enst. sek.](#)
- [Gafflingsinst.](#)
- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Hämta \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)
- [Minne \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)
- [Fokusläge](#)
- [Fokusområde](#)
- [Begr. av fokusomr.](#)
- [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden\(på höjden\) \(Växl V/H AF-omr.\)](#)
- [AF-belysning \(stillbild\)](#)
- [St. in ansik./öga AF](#)
- [För-AF \(stillbild\)](#)
- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)
- [Radering av ett registrerat AF-område \(Rad. reg. AF-omr.\)](#)
- [Färg.på fokusram](#)
- [Autoren. av AF-omr.](#)
- [Visa omr. för kont.AF](#)
- [Fasavk.område](#)
- [Cirk. av fokuspunkt](#)
- [Expon.kompens.](#)
- [ISO-inställning: ISO](#)
- [ISO-inställning: ISO-intervallbegr.](#)
- [ISO-inställning: ISO AUTO min. SH](#)

- [Mätmetod](#)
- [Ansprio i mltimätn](#)
- [Spotmätarpunkt](#)
- [AEL med slutare \(stillbild\)](#)
- [Just. exp.stndard.](#)
- [Blixtläge](#)
- [Blixtkompensering](#)
- [Rödögereducering](#)
- [Vitbalans](#)
- [Prioritetinst. AWB](#)
- [Opt.dyn.omr \(DRO\)](#)
- [Auto HDR](#)
- [Kreativa inst.](#)
- [Bildeffekt](#)
- [Bildprofil](#)
- [Försköningseffekt \(stillbild\)](#)
- [Knapp AWB-lås \(stillbild\)](#)
- [Fokusförstoring](#)
- [Tid för fokusförst.](#)
- [Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Ins. kont.framhvning](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ny registrering\)](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ändring av ordning\)](#)
- [Ansiktsregistrering \(Radera\)](#)
- [Prio ansiktsregist.](#)
- [Leendeavkänning](#)
- [Auto. inramning \(stillbild\)](#)
- [Självpport./självtutl.](#)

- [Film: Exponeringsläge](#)
- [HFR \(Hög bildhastighet\): Exponeringsläge](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Inspelningsinst. \(film\)](#)
- [Inspe­ling av super-slow-motion-filmer \(HFR-inställningar\)](#)
- [Kvalitet \(Dual Rec\)](#)
- [Bildstrl. \(Dual Rec\)](#)
- [Automatisk Dual Rec](#)
- [Proxyinspe­ling](#)
- [AF-hastighet \(film\)](#)
- [Känsl. AF-spårn. \(film\)](#)
- [Aut. lång. slutare \(filmer\)](#)
- [Urspr. fokusförst. \(film\)](#)
- [Ljudinspe­ling](#)
- [Ljudinspe­lingsnivå](#)
- [Visa ljudnivå](#)
- [Reducera vindbrus](#)
- [SteadyShot \(film\)](#)
- [Markörvisning \(filmer\)](#)
- [Markörinst. \(filmer\)](#)
- [Filmer med slutaren](#)
- [Slutartyp \(stillbild\)](#)
- [Utlöser utan kort](#)
- [SteadyShot \(stillbild\)](#)
- [Zoominställning](#)
- [Zoomhastighet](#)
- [Zoomfunk. på ring](#)
- [DISP-knapp \(Skärm/Sökare\)](#)
- [FINDER/MONITOR](#)
- [Zebrainställning](#)

- [Rutnät](#)
- [Expon.inställ.guide](#)
- [Livevisning](#)
- [Visning_start av tagn.](#)
- [Visning av tagningstimmingen \(Visning tagn.timing\)](#)
- [Snabbgranskning](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Använda Fn \(funktion\)-knappen \(funktionsmeny\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)
- [Roter Av/Tv](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekfokus](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekspårning](#)
- [MOVIE-knapp](#)
- [Hjullås](#)
- [Ljudsignaler](#)
- [Skriv datum \(stillbild\)](#)

Nätverk

- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)
- [Flygplansläge](#)
- [Wi-Fi-inställningar: Åtrst SSID/lösen](#)
- [Bluetooth-inst.](#)
- [Inst. Platsinfo.länk](#)
- [Bluetooth-fjärrknt.](#)
- [Red. enhetsnamn](#)
- [Återst. nätverksinst.](#)

Uppspelning

- [Skydd av bilder \(Skydda\)](#)

- [Rundvridning av bilder \(Roterar\)](#)
- [Radering av flera bilder på en gång \(Radera\)](#)
- [Klassificering](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)
- [Ange bilder som ska skrivas ut \(Markera utskrift\)](#)
- [Skönhetseffekt](#)
- [Fånga foto](#)
- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)
- [Injus av rörelsevideo](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [Upps.hast. interv](#)
- [Uppspelning av bilder som bildspel \(Bildspel\)](#)
- [För att växla mellan stillbilder och filmer \(Visningssätt\)](#)
- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [Visa som grupp](#)
- [Automatisk rotering av lagrade bilder \(Visningsriktning\)](#)

Installation

- [Skärmljusstyrka](#)
- [Sökarens ljusstyrka](#)
- [Sökarens färgtemp.](#)
- [Gammavisn.assist.](#)
- [Volyminställning](#)
- [Brickmeny](#)
- [Guide för lägesrätt](#)
- [Bekr.radering](#)
- [Visningskvalitet](#)
- [Auto skärm AV](#)
- [Starttid f. energiläge](#)

Funkt. när VF stängd
Auto tempavstäng.
NTSC/PAL-väljare
Pekfunktion
Pekskärm/-platta
Inst pekplatta
Demoläge
TC/UB-inställningar
HDMI-inställningar: HDMI-upplösning
HDMI-inställningar: 24p/60p-utmat. (filmer) (gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller)
HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.
HDMI-inställningar: TC-utmatning (filmer)
HDMI-inställningar: REC-kontroll (filmer)
HDMI-inställningar: KONTR. FÖR HDMI
Välj 4K-utmatning (film)
USB-anslutning
USB LUN-inställn.
USB-strömförsörjn.
Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.
Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator
Språk
Datum/klockinst
Områdesinställning
Upphovsrättsinfo.
Formatera
Fil-/mappinst. (stillbild)
Filinställningar (film)
Återställ bilddatabas
Visa mediainfo.
Version

[Återställ inställning](#)

[Sekretessmeddel](#)

Min meny

[Lägg till post](#)

[Sortera post](#)

[Radera post](#)

[Radera sida](#)

[Radera alla](#)

[Visa från Min meny](#)

Försiktighetsåtgärder/Angående den här produkten

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Angående rengöring](#)

[Antal lagringsbara bilder](#)

[Inspelningsbar tid för filmer](#)

[Användning av batteriladdaren utomlands](#)

[AVCHD-format](#)

[Licens](#)

[Tekniska data](#)

[Varumärken](#)


Om det uppstår problem

[Felsökning](#)

[Självdiagnosskärmen](#)

[Varningsmeddelanden](#)

Delarnas namn

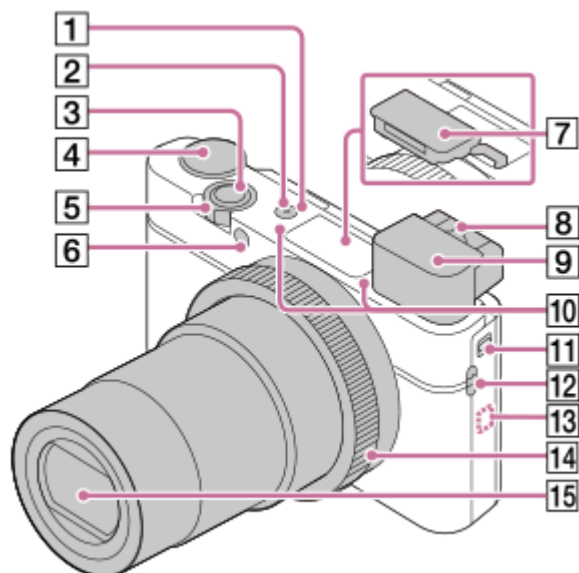

1. ON/OFF (strömbrytare)-knapp

2. Strömlampa

3. Avtryckare

4. Lägesomkopplare

AUTO (Autoläge)/P(Autoprogram)/A(Bländarprioritet)/S(Slutarprioritet)/M(Manuell exponering)/MR(Hämta från minnet)/ (Film)/ HFR(Hög bildhastighet)/ (Panorering)/SCN(Scenval)

5. För tagning: W/T (zoom)-knapp

För visning: (index)-knapp/uppspelningszoomknapp

6. Självutlösarlampa/AF-belysning

7. Blixt

- Undvik att täcka för blixten med fingrarna.

- Skjut på (Blixtuppfällning)-knapp när blixt används. Tryck ner blixten för hand när den inte behövs.

8. Dioptrijusteringsknapp

- Ställ in dioptrijusteringsknappen i förhållande till din syn så att bilden syns tydligt i sökaren.

9. Sökare

- När man tittar i sökaren aktiveras sökarläget och när man tar bort ansiktet från sökaren återgår visningssättet till bildskärmsläget.


10. Inbyggd mikrofon

- Täck inte över denna del under filminspelning. Det kan orsaka störningar i ljudet eller att volymen sjunker.


11. Sökaruppfällningsknapp

12. Remögla

- Sätt fast handlovsremmen på produkten och trä handen genom öglan för att förhindra att produkten blir skadad ifall du skulle råka tappa den.

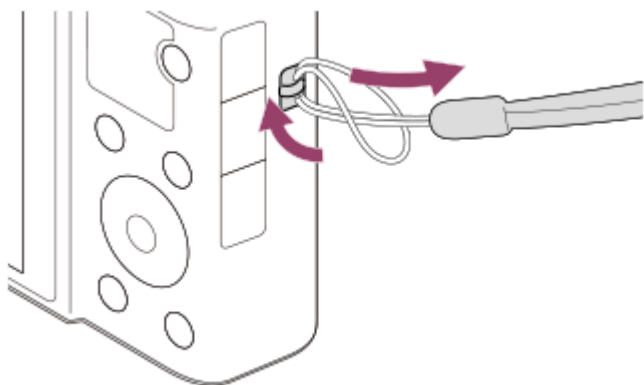


- Om du vill använda en axelrem (säljs separat) fäster du remadaptarna (medföljer) i remöglorna på endera sidan av kameran.

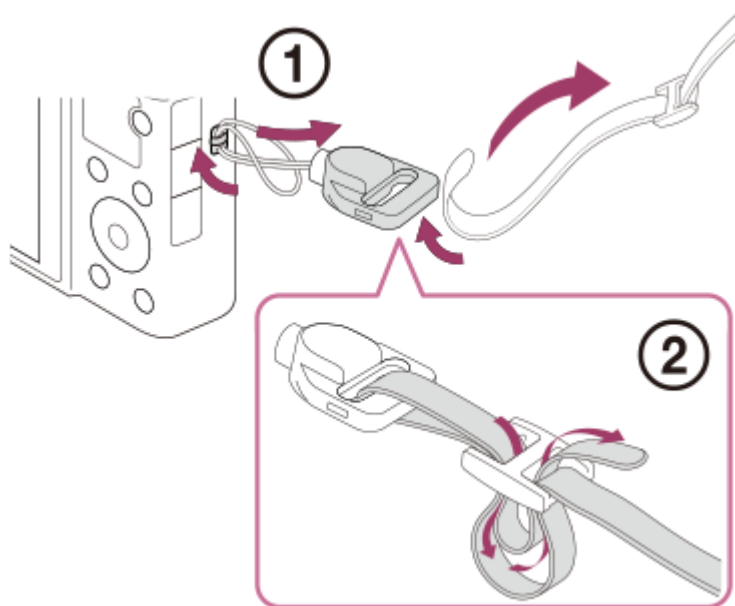

13. (N-märke)


Detta märke anger den punkt som ska vidröras för att ansluta kameran till en NFC-klar smartphone.

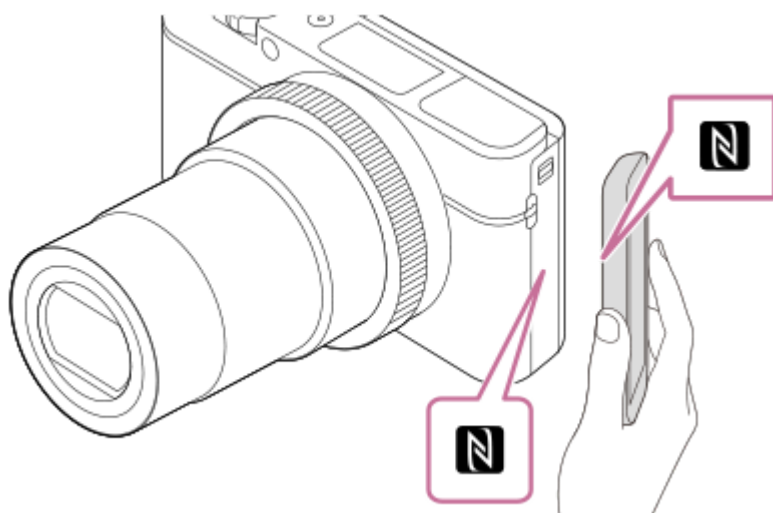

- NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort avstånd.

14. Inställningsring

15. Objektiv

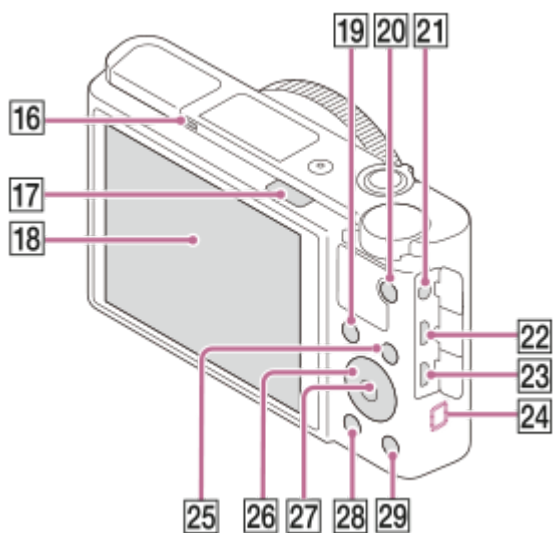


16. Ögonsensor

17. ⚡ (Blixtuppfällning)-knapp

18. Bildskärm

(För pekmanöver: pekskärm/pekplatta)

- Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

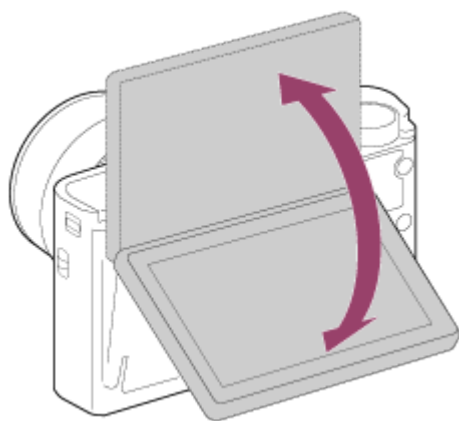

Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.

19. För tagning: Fn (funktion)-knapp

För uppspelning: 📱 (skicka t.Smartph.)-knapp

20. MOVIE (film)-knapp

21. 🎤 (mikrofon)-ingång

- När en separat mikrofon kopplas in stängs den inbyggda mikrofonen av automatiskt. Om den separata mikrofonen är av en typ som förses med ström när den kopplas in, drivs den med ström från kameran.

22. Multi/mikro-USB-terminal

- Används för anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
- För närmare detaljer om vilka tillbehör som är kompatibla med multi/mikro-USB-terminalen, besök Sonys webbplats, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

23. HDMI-mikrouttag

24. Wi-Fi/Bluetooth-antenn (inbyggd)


25. MENU-knapp

26. Styrratten

27. Mittknapp

28. ▶ (uppspelning)-knapp

29. C/ 🗑️ -knapp (anpassad/radera)

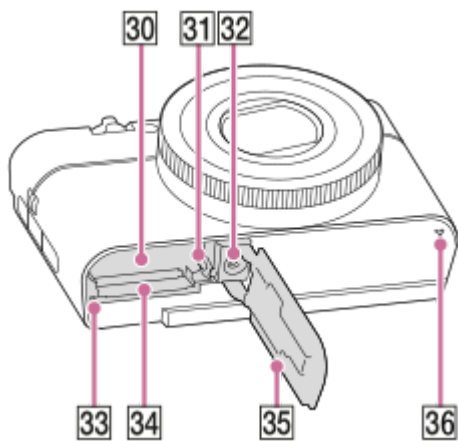


- 30. Batterifack
- 31. Batterispärr
- 32. Stativfäste

- Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.

- 33. Åtkomstlampa
- 34. Minneskortsfack
- 35. Lock till batteri/minneskortsfacket
- 36. Högtalare

När sökaren används

1. Skjut ner sökaruppfällningsknappen.

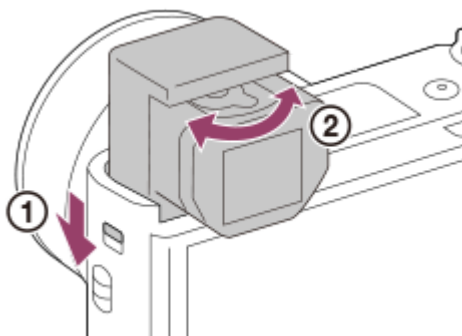


- Om man skjuter ner sökaruppfällningsknappen medan kameran är avstängd, slås kameran på.
- För att välja om kameran ska stängas av eller inte när sökaren är infälld ska du välja MENU →  (Installation) → [Funkt. när VF stängd].

2. Ställ in dioptrijusteringsknappen i förhållande till din syn så att bilden visas tydligt i sökaren.

För att fälla ner sökaren

Tryck nedåt på ovansidan av sökaren.

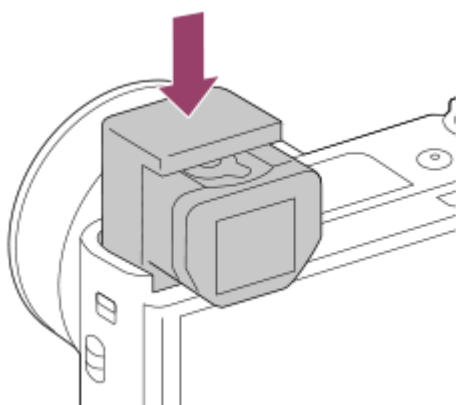


OBS!

- Undvik att trycka nedåt på sökaren medan den håller på att fällas upp.
- Var noga med att du trycker ned sökaren långsamt så att okulardelen inte fastnar.

TP0002563428

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Hur man använder styrratten

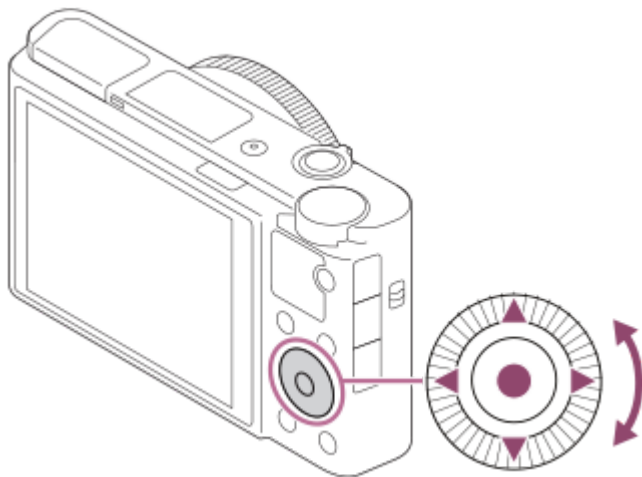

- Det går att välja inställningspunkter med styrratten antingen genom att vrida på den eller genom att trycka upp/ner/till vänster/till höger på den. Valet matas in när man trycker i mitten på styrratten.
- Funktionerna DISP (visningssätt),  (Expon.kompens.),  (Matningsläge) och  (Blixtläge) är inställda för styrrattens ovansida/undersida/vänster sida/höger sida. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida och mitten på styrratten.
- Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Fokusstandard](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)


TP0002559601

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hur man använder inställningsringen

Genom att vrida på inställningsringen **(A)** går det att ändra önskade inställningar direkt i olika tagningslägen.

Du kan även tilldela funktioner som du använder ofta till inställningsringen genom att välja MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → [Kontrollring]. Det går även att ställa in önskade funktioner för ringen genom att ställa in "Min ratt" via MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Min ratt-inställning].

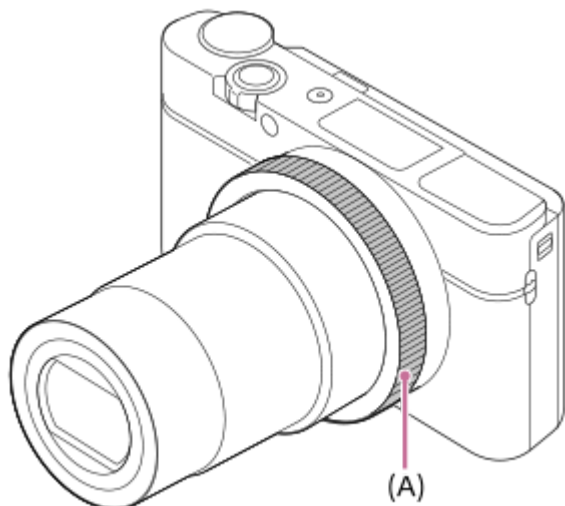

Ikoner och funktionsnamn visas på skärmen på följande sätt.
T.ex.

 ZOOM : Zooma genom att vrida på inställningsringen.

Relaterade avsnitt


- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP0002540600

Hur man använder de olika MENU-punkterna

Det går att ändra inställningar för alla kamerafunktionerna, inklusive tagning, uppspelning och användningssättet. Det går även att utföra kamerafunktioner från MENU-skärmarna.

- 1 Tryck på MENU-knappen för att se menypunkterna.

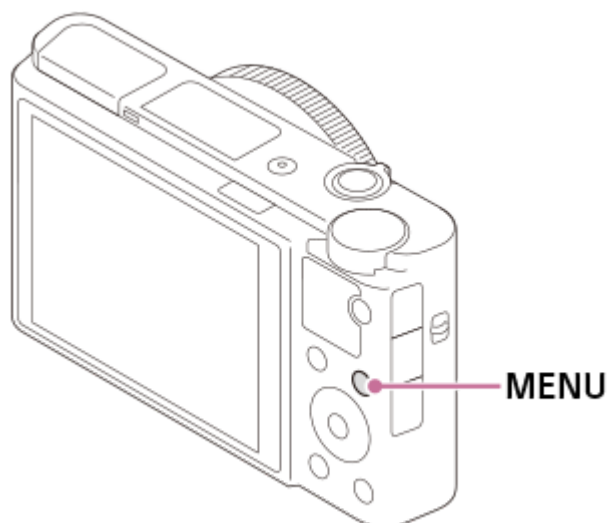

- 2 Välj den inställning som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

- Välj en MENU-flik (A) längst upp på skärmen och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-flik.
- Du kan gå till nästa MENU-flik genom att trycka på Fn-knappen.
- Du kan gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på MENU-knappen.



- 3 Välj önskat inställningsvärde, och tryck i mitten för att bekräfta.

Relaterade avsnitt

- [Brickmeny](#)
- [Lägg till post](#)
- [Visa från Min meny](#)


Tilldela funktioner som används ofta till knappar (Spec.knapp)

Du kan använda funktionen för att anpassa knappar när du vill tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna. Du kan även ställa in [Inte inställt] på knappar som du lätt kommer åt för att förhindra oavsiktlig användning.

Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagnation ( Spec.knapp), filminspelningsläge ( Spec.knapp) och uppspelningsläge ( Spec.knapp).

- Funktionerna som kan tilldelas varierar beroende på knapparna.

Du kan tilldela funktioner till följande knappar.

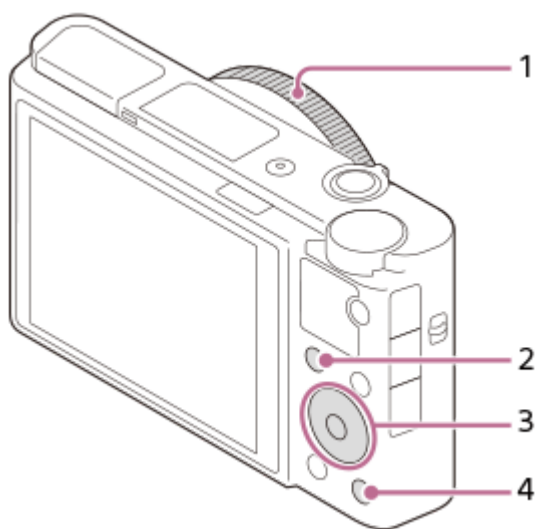

1. Kontrollring
2. Fn/  -knapp
3. Mittenknapp. funk. /Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk.
4. C-knapp

Tips

- Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda funktionsmenyn och konfigurera inställningarna direkt via Fn-knappen tillsammans med specialknapparna. Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ögon-AF] till C-knappen.

1 MENU → 2 (Kamerainst.2) → [Spec.knapp].

- Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [ Spec.knapp]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [ Spec.knapp].

2 Gå till skärmen [Bakre] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [C-knapp] och tryck i mitten på styrratten.

3 Tryck på vänster/höger sida av styrratten tills [Ögon-AF] visas. Välj [Ögon-AF] och tryck sedan i mitten.

- Om du trycker på knappen C i stillbildsläget och ögon identifieras kommer [Ögon-AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilderna medan du håller ned C-knappen.

OBS!

- Om du tilldelar [Följ special ()] till en specialknapp med [ Spec.knapp], men funktionen inte kan användas i filminspelningsläget, t.ex. [ JPEG-kvalitet] eller [Blixtläge], kommer funktionen inte att hämtas när du trycker på knappen i filminspelningsläget.
- Om du tilldelar [Följ special ( / )] till en specialknapp med [ Spec.knapp] kommer kameran att gå över till tagningsläget och hämta den tilldelade funktionen när du trycker på knappen i uppspelningsläge.

Relaterade avsnitt

- [Använda Fn \(funktion\)-knappen \(funktionsmeny\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP0002561558

Använda Fn (funktion)-knappen (funktionsmeny)


Funktionsmenyn är en meny med 12 funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen i tagningsläge. Du kan komma åt funktioner som du ofta använder snabbare genom att registrera dem på funktionsmenyn.





Tips

- Det går att registrera tolv funktioner på funktionsmenyerna för stillbildstaging och filminspelning.
- Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda den anpassade knappfunktionen och tilldela funktioner som används ofta till önskade knappar tillsammans med funktionsmenyn. Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

- 1 Tryck på DISP på styrratten upprepade gånger för att gå över till ett annat skärmläge än [För sökare] och tryck sedan på Fn (funktion)-knappen.

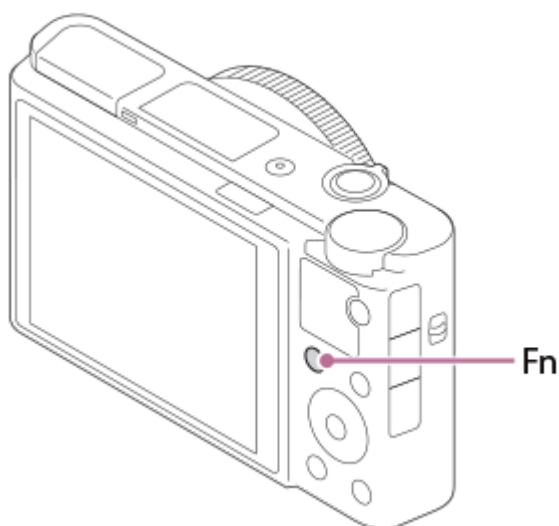


- 2 Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.

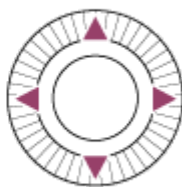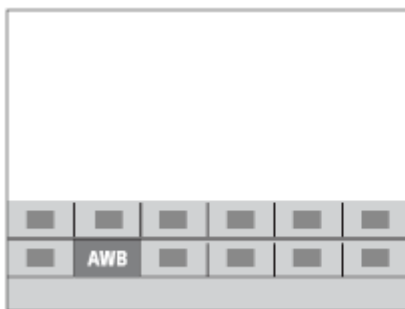

- 3 Välj önskad inställning genom att vrida på styrratten eller inställningsringen och sedan trycka i mitten på styrratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden **(A)** för att justera inställningarna.

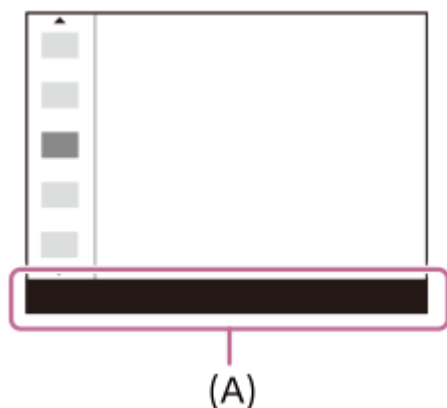

Ändra funktionerna på funktionsmenyn (Inst. funktionsmeny)

Nedan visas proceduren för att ändra [Matningsläge] på funktionsmenyn för stillbilder till [Rutnät].

- Om du vill ändra filmfunktionsmenyn väljer du ett alternativ på filmfunktionsmenyn i steg 2.
1. MENU → 2 (Kamerainst.2) → [Inst. funktionsmeny].
 2. Välj (Matningsläge) bland de tolv alternativen på funktionsmenyn för stillbilder med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
 3. Gå till skärmen [Visning/Auto. granskning] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnät] och tryck i mitten på styrratten.
 - (Rutnät) visas där (Matningsläge) tidigare visades på funktionsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527637

Hur man använder Quick Navi-skärmen

Quick Navi-skärmen är en funktion som är optimerad för tagning via sökaren och som gör det möjligt att sköta inställningarna direkt.

- 1 MENU → 2 (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → [Skärm].
- 2 Markera ✓ [För sökare] och välj sedan [Enter].
- 3 Tryck på DISP på styrratten för att ställa in skärmläget på [För sökare].
- 4 Tryck på Fn-knappen för att gå över till Quick Navi-skärmen.
 - Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

I auto-läget eller scenvalslägena



I P/A/S/M/panoreringsläget



- 5 Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
- 6 Vrid på styrratten för att välja önskad inställning.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 5, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.



(A)

OBS!

- Punkter som visas i grått på Quick Navi-skärmen går inte att ändra.
- När man använder [Kreativa inst.], [Bildprofil], osv. går somliga av inställningarna enbart att göra på en speciellt avsedd skärm.

Relaterade avsnitt

- [Ändring av vad som visas på skärmen \(under tagning/uppspelning\)](#)

TP0002527887

Hur man använder tangentbordet

När man behöver mata in text för hand tänds det ett tangentbord på skärmen.



Flytta markören till önskad tangent med styrratten, och tryck sedan i mitten för att mata in det tecknet.

1. Inmatningsruta

Här visas tecknen du matar in.

2. Byt tangentuppsättning

Varje gång man trycker på den här tangenten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.

3. Tangentbord

Varje gång man trycker på den här tangenten visas tecknen som motsvarar den tangenten ett i taget i tur och ordning.

Till exempel: Om du vill mata in "abd"

Tryck en gång på tangenten för "abc" så att "a" visas → välj "→" ((5) flytta markören) och tryck två gånger på tangenten för "abc" så att "b" visas → tryck en gång på tangenten för "def" så att "d" visas.

4. Avsluta

Används för att avsluta teckeninmatningen.

5. Flytta markören

Används för att flytta markören åt höger eller vänster i inmatningsrutan.

6. Radera

Används för att radera tecknet innan markören.

7. ↑

Används för att växla mellan stora och små bokstäver.

8. ␣

Används för att mata in ett mellanslag.

- För att avbryta inmatningen väljer man [Avbryt].


Lista över ikoner som visas på bildskärmen

Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.


Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Ikonerna på tagningsskärmen

Bildskärmsläge

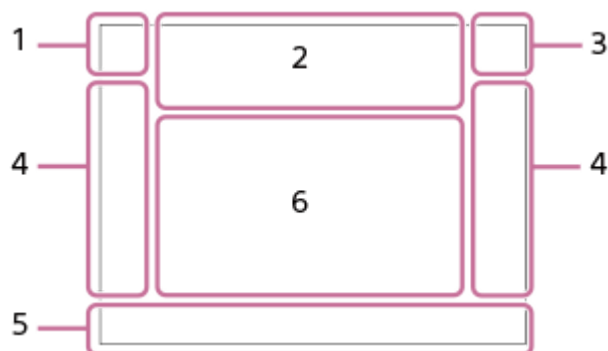

Sökarläge

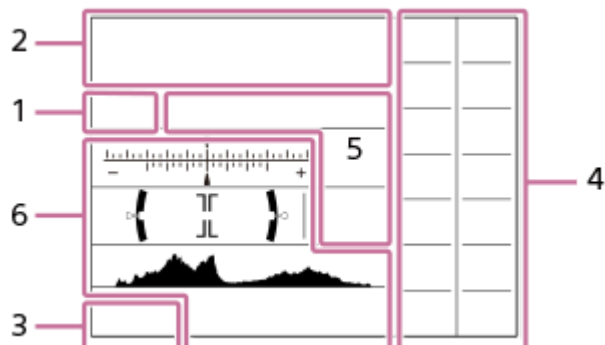

1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion

Tagningsläge

Registernummer

Scenigenkänningsikoner

Scenval

2. Kamerainställningar

NO CARD

Minneskortstillstånd

100/1 h 30 m

Återstående antal bilder som kan tas/inspelningstid för filmer

||||3

Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas

TA BILD

Stillbildslagring pågår



Stillbildstagning ej möjlig



Automatisk Dual Rec



Bildförhållande för stillbilder

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA



Bildstorlek för stillbilder

RAW

RAW-inspelning

X.FINE FINE STD

JPEG-kvalitet

XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD

Filformat för filmer



Inspelningsinställningar för filmer

120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p

Bildfrekvens



Proxyinspelning

240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps

Bildrutehastighet för HFR-tagning



Blixtppladdning pågår



Ställa in effekt av



AF-belysning



SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa



Smart zoom/ Klarbildszoom/digital zoom



Smart Telecon.



Fjärrdator



Ljus övervakning



Överlappningsikon



Ingen ljudinspelning för filmer



Fjärrkontroll



Reducera vindbrus



Lagring av upphovsrättsinformation på



HFR Inspelningsstämning

Assist 5-Log2 Assist 5-Log3 Assist HLG 709 Assist HLG 2020

Gammavisn.assist.



Pekavtryckare



Avbryt fokus



Spårning avbryt

Spotfokus

Utföra [Spotfokus]



NFC aktiv



Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig



Ansluten till smartphone/Ej ansluten till smartphone



Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation



Flygplansläge



Överhettningssvarning

20 sek.

Återstående inspelningsbar tid när överhettningssvarningen visas



Databasfilen full/databasfilfel

3. Batteri



Återstående batterikapacitet



Varning för svagt batteri



Strömförsörjning via USB


4. Taggningsinställningar



Matningsläge



Blixtläge /Rödögereducering



Blixtkompensering



Fokusläge



Fokusområde

JPEG RAW RAW+J

Filformat



Mätmetod



Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)



Opt.dyn.omr /Auto HDR


+3 +3 +3

Kreativa inst./Kontrast, mättnad, bildskärpa



Indikator för känsligheten för leendeavkänning

Bildeffekt



Anskts-/ögonpr i AF

PP1 - PP10

PP
OFF

Bildprofil

Slutartyp

5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar



Skärpeindikator

1/250

Slutartid

F3.5

Bländarvärde



Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde

ISO400

ISO AUTO

A ISO400

ISO-känslighet



AE-lås/AWB-lås

6. Guider/annat

● **Spårning avbryt**

Guide för följning

● **Välj fokuspunkt På/Av**

Guide för inställning av Fokusområde

● **Avbryt fokus**

Guide för avstängning av skärpeinställning

● **Återgå till Inställning tagning**

Guide för HFR-tagning

▼ **Växla Av/Tv**

Guide för ändring av bländarvärdet och slutartiden



Guide för min ratt



Inställningsringens funktion



Styrrattens funktion

▼▼▼
-4 3 2 1 0 1 2+
Gafflingsindikator



Spotmätningsområde

C:32:00

Självdagnosskärmen



Exponeringsinställningsguide




Slutartidsindikator



Bländarindikator



Histogram



Digitalt vattenpass

STBY REC

Standby för filminspelning/filminspelning pågår

1:00:12

Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)



Visa ljudnivå



REC-kontroll

00:00:00:00


Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor)

00 00 00 00


Användarbitar

Ikonerna på uppspelningsskärmen

Enbildsläge för uppspelning

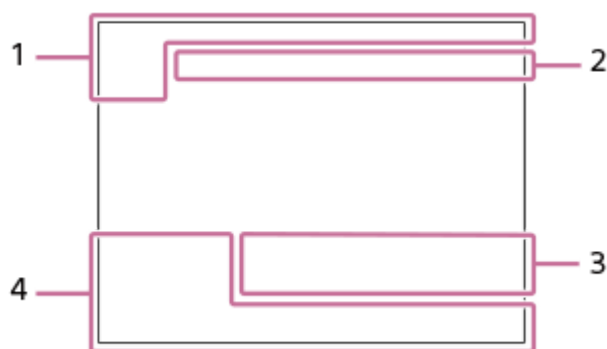

Histogramvisning

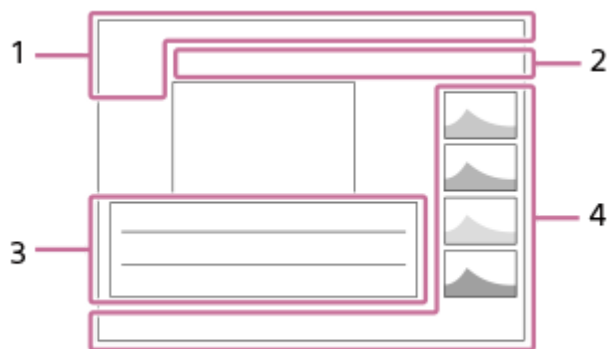

1. Grundläggande information



Visningssätt



Klassificering



Skydd

DPOF

DPOF-markerad



Automatisk motivinramning

3/7

Filnummer/antal bilder i visningsläget



NFC aktiv



Återstående batterikapacitet



Visa som grupp



Proxy-film inkluderad

2. Kamerainställningar

Se "Ikoner på tagningsskärmen".

3. Tagningsinställningar



Bildeffektfel



Auto HDR-fel

HLG

HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)

Se "Ikoner på tagningsskärmen" för andra ikoner som visas i detta område.

4. Bildinformation



Latitud/longitudinformation



Bilden har upphovsrättsinformation.

2019-1-1 10:37PM

Tagningsdatum



Mappnummer – filnummer

C0003

Filmens filnummer



Histogram (luminans/R/G/B)

TP0002563422

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Ändring av vad som visas på skärmen (under tagning/uppspelning)


Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

1 Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.

- För att ändra informationen som visas i sökaren trycker man på DISP-knappen medan man tittar i sökaren.
- Varje gång man trycker på DISP-knappen ändras informationen som visas på skärmen.
- Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Under tagning (med bildskärmen)

Visa all info → Visa ingen info. → Histogram → Nivå → För sökare → Visa all info

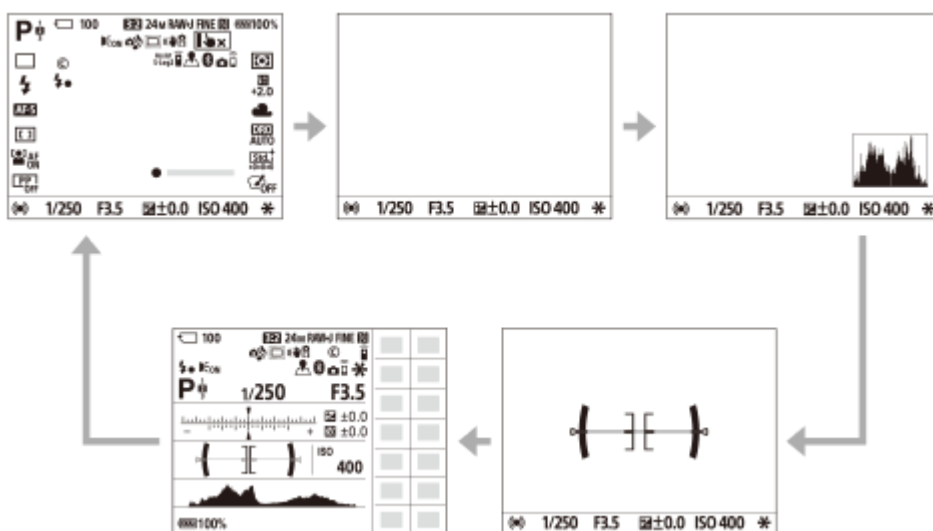


Under tagning (med sökaren)

Nivå → Visa ingen info. → Histogram → Nivå



Under uppspelning (med bildskärmen/sökaren)

Visa info. → Histogram → Visa ingen info. → Visa info.

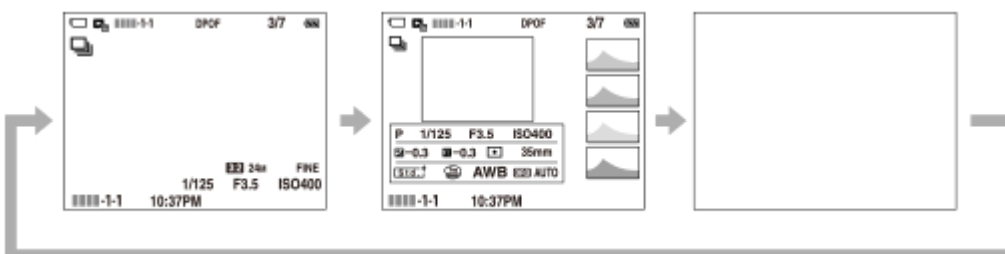

- Om bilden har ett överexponerat eller underexponerat område, blinkar motsvarande del i histogrammet (varning för överexponering/underexponering).
- Inställningarna för uppspelning gäller även i [Snabbgranskning]-läget.

Histogramvisning

Histogrammet visar luminansdistributionen och anger hur många bildpunkter det finns för respektive luminansområde. Ju längre åt vänster i histogrammet, desto mörkare, och ju längre åt höger, desto ljusare.

Histogrammet ändras när exponeringskompensation utförs.

Toppar i den högra eller vänstra änden av histogrammet markerar att det finns överexponerade respektive underexponerade områden i bilden. Sådana defekter går inte att korrigera på en dator efter tagningen. Utför exponeringskompensation före tagningen efter behov.



(A): Antal bildpunkter

(B): Ljusstyrka

OBS!

- Bilden i sökaren och på bildskärmen går att ställa in var för sig för tagning. Titta i sökaren för att ställa in visningsinställningarna för sökaren.
- [Histogram] visas inte under panoramatagning.
- Informationen i histogrammet visar inte hur den slutgiltiga bilden kommer att bli. Informationen gäller bilden som visas på skärmen. Slutresultatet beror på bländarvärdet, osv.
- Det kan hända att histogrammet blir väldigt annorlunda mellan tagning och uppspelning i följande fall:
 - När blixten används
 - Vid tagning av motiv med låg luminans, som t.ex. nattscener
- I filmläget visas inte [För sökare].

Tips

- Följande visningssätt visas inte med standardinställningarna.
 - Grafisk display
 - Skärm Av
 - Visa all info (när sökaren används)

För att ändra vilka visningssätt som det ska gå att växla mellan när man trycker på DISP-knappen, välj MENU →  (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] och ändra inställningen.

Relaterade avsnitt

- [DISP-knapp \(Skärm/Sökare\)](#)

TP0002558551

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

DISP-knapp (Skärm/Sökare)

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → [Skärm] eller [Sökare] → önskad inställning → [Enter].

Punkter som är markerade med ✓ går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display :

Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.

Visa all info :

Tagningsinformation visas.

Visa ingen info. :


Ingen tagningsinformation visas.

Histogram :

Luminansdistributionen visas grafiskt.

Nivå :

Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön.

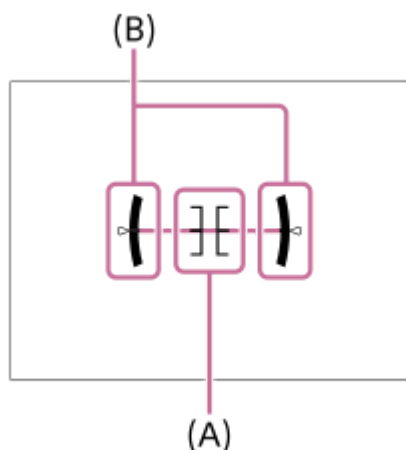

För sökare*:

Visar endast tagningsinformation på bildskärmen, inte motivet. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

Skärm Av*:

Stänger alltid av bildskärmen när man tar bilder. Du kan använda bildskärmen när du spelar upp bilder eller använder MENU. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

* Dessa visningssätt går bara att välja för [Skärm].

OBS!

- Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
- Produkten kan ha en felmarginal på upp till $\pm 1^\circ$ även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.

Relaterade avsnitt

- [Ändring av vad som visas på skärmen \(under tagning/uppspelning\)](#)

TP0002558552

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.


- Kamera (1)
- Batteriladdare (1)



- NP-BX1 Uppladdningsbart batteripaket (1)

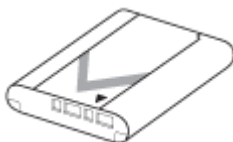


- Mikro-USB-kabel (1)

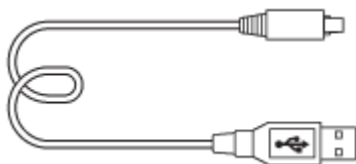

- Handledsrem (1)



- Remadaptar (2)



- Startguide (1)
- Referensmaterial (1)


OBS!

- Tillbehören kan variera mellan olika länder och områden. Kontrollera kamerans Startguide för närmare information om tillbehör.

För att ladda upp batteripaketet med hjälp av en batteriladdare


1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren.

Skjut av locket upptill på batteriladdaren för att öppna den, passa ihop ▼-märkena (A) på batteripaketet och batteriladdaren, och stick sedan in batteripaketet tills det klickar till.

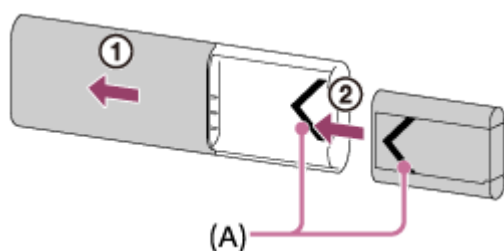

2 Skjut på locket upptill på batteriladdaren igen för att stänga den.

3 Anslut batteriladdaren till en AC-adapter som finns att köpa i handeln med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln och anslut sedan AC-adaptern till ett vägguttag.

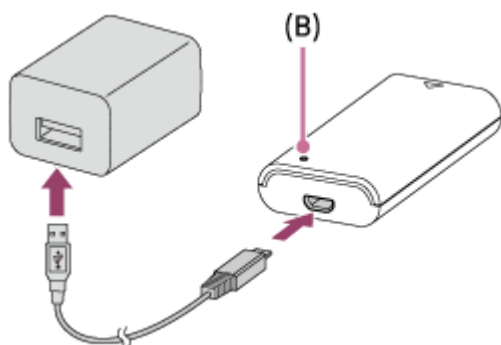

- CHARGE-lampan (B) lyser orange när uppladdningen startar.
- CHARGE-lampan släcks när uppladdningen är klar.
- Om CHARGE-lampan tänds en gång och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.
- I vissa länder och områden behöver man ansluta nätkabeln till nätadaptern innan man ansluter nätadaptern till vägguttaget för att ladda upp batteripaketet med hjälp av nätadaptern.

Laddningstid (full uppladdning)

Laddningstiden är cirka 230 min.

- Ovanstående laddningstid gäller när det medföljande batteripaketet laddas upp från helt urladdat skick vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller användningsmiljön.

OBS!

- Om CHARGE-lampan inte tänds, så kontrollera att batteripaketet är ordentligt isatt i batteriladdaren, och koppla sedan loss mikro-USB-kabeln och koppla in den igen.

- Anslut batteriladdaren direkt till datorn och inte via ett USB-nav eller liknande.

Relaterade avsnitt


- [Att observera angående batteripaketet](#)

TP1001871178


5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Isättning/uttagning av batteripaketet


- 1 Öppna locket till batteri/minneskortsfacket.

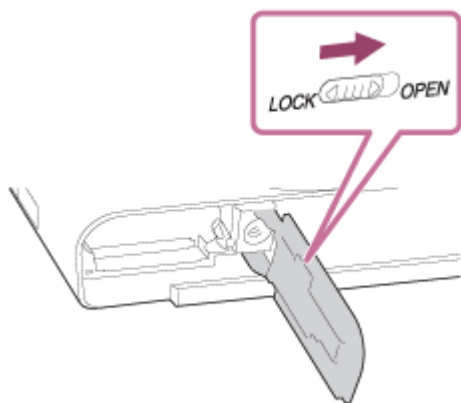

- 2 Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

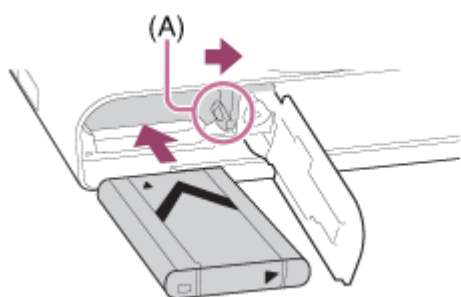


- 3 Stäng locket.

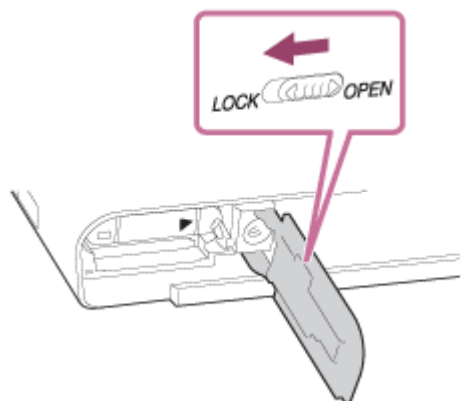

För att ta ut batteripaketet

Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran. Skjut sedan undan spärren (A) och ta ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.

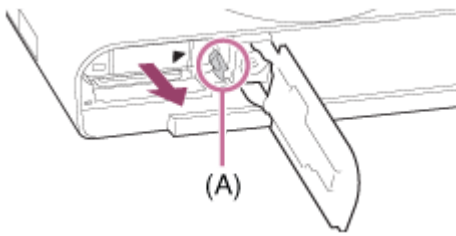

TP0002558632

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

		Batteritid	Antal bilder
Tagning (stillbilder)	Bildskärmsläge	—	Ca. 260
			Ca. 310 (Auto skärm AV (2 s))
	Sökarläge	—	Ca. 240
Faktisk inspelning (filmer)	Bildskärmsläge	Ca. 40 min.	—
	Sökarläge	Ca. 40 min.	—
Kontinuerlig tagning (filminspelning)	Bildskärmsläge	Ca. 70 min.	—
	Sökarläge	Ca. 70 min.	—

- Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
- Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
 - Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
 - Ett Sony SDXC-minneskort (U3) används (säljs separat)
- Värdena för "Tagning (stillbilder)" är baserade på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - En bild tas var 30:e sekund.
 - Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 - Blixten utlöses för varannan bild.
 - Zoomen växlar mellan W-sidan och T-sidan.
- Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
 - Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
 - Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepade inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
 - Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.

TP0002558642

För att driva kameran med ström från ett nättuttag

Använd en AC-adapter som finns att köpa i handeln eller liknande för att ta och spela upp bilder medan kameran förses med ström från ett vägguttag. Detta sparar kamerans batteriström.

- 1 **Sätt i batteripaketet i kameran**
- 2 **Anslut kameran till vägguttaget med en mikro-USB-kabel (medföljer) och en AC-adapter som finns att köpa i handeln.**

OBS!

- Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
- Om du använder kameran medan den drivs med spänning från ett vägguttag, så kontrollera att ikonen som visar att försörjning via USB pågår () visas på bildskärmen.
- Ta inte ut batteripaketet medan kameran förses med ström från ett vägguttag. Om man tar ut batteripaketet stängs kameran av.
- Ta inte ut batteripaketet medan åtkomstlampan lyser. Då kan data på minneskortet bli förstörda.
- Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till AC-adaptern.
- Under vissa förhållande kan det hända att kameran tillfälligt drivs med batterispänning även om AC-adaptern används.
- Koppla inte loss mikro-USB-kabeln medan kameran förses med ström från ett vägguttag. Stäng av kameran innan du kopplar loss mikro-USB-kabeln.
- Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att spela in lika länge i taget när kameran drivs med ström från ett vägguttag.
- Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.

TP0002559593

Att observera angående batteripaketet

Att observera vid användning av batteripaketet

- Var noga med att bara använda batteripaket som är avsedda för denna produkt.
- Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
- Undvik att utsätta batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
- Undvik att lägga batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i bilen eller rakt i solen.

Uppladdning av batteripaketet

- Ladda upp batteripaketet (medföljer) innan du använder produkten för allra första gången.
- Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda därför upp batteripaketet varje gång innan det ska användas, så att du inte missar några chanser att ta bilder.
- Försök inte ladda upp andra batteripaket än sådana som är avsedda för denna produkt. Det kan leda till läckage, överhettning, explosion, elstötar, brännskador eller andra personskador.
- Om laddningslampan börjar blinka innan batteripaketet är helt uppladdat, så ta av batteripaketet från laddaren och sätt sedan i det igen för att ladda upp det på nytt.
- Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt vid temperaturer utanför detta område.
- Dra ur batteriladdaren ur vägguttaget när laddningen är klar. Annars finns det risk att batteripaketets bruksliv förkortas.

Indikatorn för återstående batteriladdning

- Indikatorn för återstående batteriladdning visas på skärmen.



A: Hög batterinivå

B: Batteriet slut

- Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående batteriladdning visar rätt.
- Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
- Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid medan den är påslagen, stängs produkten automatiskt av (automatisk avstängningsfunktion).
- Om indikatorn för återstående batteriladdning inte tänds på skärmen, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen så att den tänds.

Uppladdningstid (full uppladdning)

Uppladdningstiden är ungefär 230 minuter när den medföljande batteriladdaren används.

Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C.

Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.

För att använda batteripaketet på ett effektivt sätt

- Batteripaketets prestanda försämras under kalla förhållanden. Detta innebär att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla ställen. För att batteripaketet ska vara så länge som möjligt rekommenderar vi att du stoppar det i en ficka nära kroppen för att hålla det varmt, och väntar med att sätta i det i produkten tills precis innan du tänker börja ta bilder. Om du har metallföremål som t.ex. nycklar i fickan, så var försiktig så att det inte uppstår kortslutning.
- Batteripaketet tar snabbt slut om man använder blixten eller funktionen för kontinuerlig tagning ofta, slår på och stänger av kameran ofta, eller skruvar upp bildskärmens ljusstyrka mycket högt.
- Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket i reserv och att du tar några provbilder innan du börjar ta de riktiga bilderna.
- Om batterikontakterna är smutsiga kan det hända att det inte går att slå på produkten eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Rengör i så fall batteripaketet genom att torka bort allt damm med en mjuk duk eller en bomullstuss.

Förvaring av batteripaketet

För att batteripaketet ska fortsätta att fungera ordentligt bör man ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det, och därefter ladda ur det helt i kameran innan man stoppar undan det igen. Ta ut batteripaketet ur kameran och förvara det torrt och svalt.

Angående batteripaketets bruksliv

- Batteripaketets bruksliv är begränsat. När samma batteripaket används många gånger, eller när samma batteripaket används under lång tid, sjunker gradvis batterikapaciteten. Om batteripaketets användningstid har blivit väldigt kort är det förmodligen dags att byta ut det mot ett nytt.
- Batteripaketets bruksliv varierar med hur det förvaras, och med användningsförhållandena och användningsmiljön.


TP0002527757

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Isättning/uttagning av minneskort

Här beskrivs hur man sätter i minneskort (säljs separat) i produkten.

1 Öppna locket till batteri/minneskortsfacket.

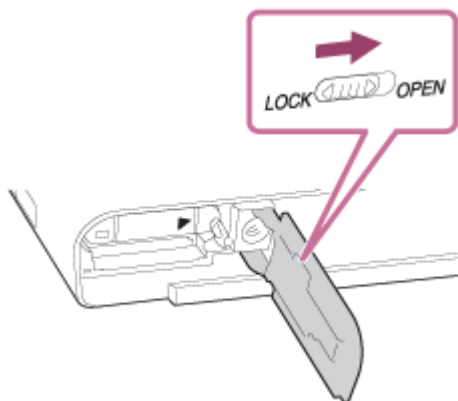


2 Sätt i minneskortet.

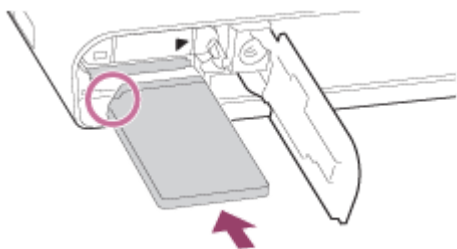

- Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats. Sätt i minneskortet ordentligt. Annars finns det risk för fel.


3 Stäng locket.

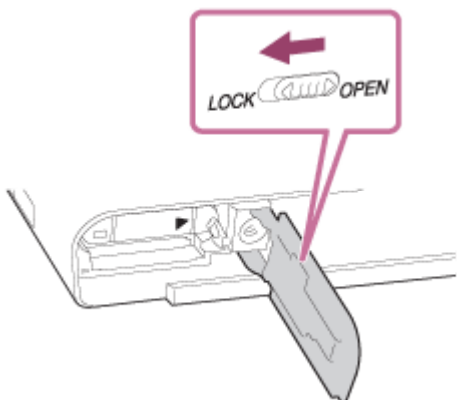

- Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan **(A)** är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.

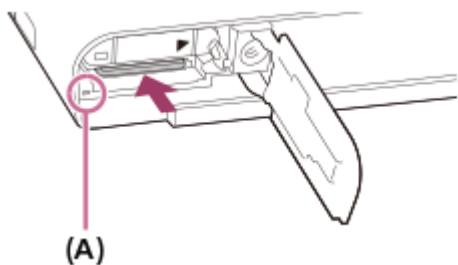

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)
- [Att observera angående minneskort](#)
- [Formatera](#)

TP0002558588

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Minneskort som går att använda

Om du använder microSDminneskort eller Memory Stick Micro-minneskort i den här kameran, så var noga med att även använda rätt sorts adapter.

SD-minneskort

Lagringsformat		Stödda minneskort
Stillbild		SD/SDHC/SDXC-kort
AVCHD		SD/SDHC/SDXC-kort (klass 4 eller snabbare, eller U1 eller snabbare)
XAVC S	4K 60 Mbps* HD 50 Mbps eller lägre* HD 60 Mbps	SDHC/SDXC-kort (Klass 10, eller U1 eller snabbare)
	4K 100 Mbps* HD 100 Mbps	SDHC/SDXC-kort (U3)
	High Frame Rate*	SDHC/SDXC-kort (Klass 10, eller U1 eller snabbare)

* Inklusive vid inspelning av proxy-filmer samtidigt

Memory Stick -minneskort

Lagringsformat		Stödda minneskort
Stillbild		Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD		Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S	4K 60 Mbps* HD 50 Mbps eller lägre* HD 60 Mbps	Memory Stick PRO-HG Duo
	4K 100 Mbps* HD 100 Mbps	—
	High Frame Rate*	Memory Stick PRO-HG Duo

* Inklusive vid inspelning av proxy-filmer samtidigt

OBS!

- När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under lång tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. De uppdelade filerna går sedan att hantera som en enda fil igen genom att importera dem till en dator med hjälp av PlayMemories Home.
- Ladda upp batteripaketet helt innan du försöker återställa databasfilerna på minneskortet.

- Att observera angående minneskort
- Antal lagringsbara bilder
- Inspelningsbar tid för filmer

TP0002558589

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Att observera angående minneskort

- När man tar bilder och raderar bilder om och om igen under lång tid kan det hända att data i filerna på minneskortet blir fragmenterade, vilket kan leda till att filminspelningar plötsligt avbryts mitt under en tagning. Om det skulle inträffa, så spara dina bilder på en dator eller någon annan lagringsplats, och utför sedan kommandot [Formatera] med den här kameran.
- Ta inte ut batteripaketet eller minneskortet, koppla inte loss USB-kabeln, och stäng inte av kameran medan åtkomstlampan lyser. Det kan leda till att data på minneskortet blir förstörda.
- Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.
- Vi kan inte garantera att alla minneskort fungerar ordentligt.
- Bilder som är lagrade på SDXC-minneskort går inte att importera till eller spela upp på datorer eller AV-enheter som inte är kompatibla med exFAT när de ansluts via en USB-kabel. Kontrollera att apparaten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till den här kameran. Om man ansluter kameran till en inkompatibel apparat kan det hända att det visas en uppmaning att formatera minneskortet. Formatera aldrig minneskortet om en sådan uppmaning visas, eftersom alla data på minneskortet då blir raderade. (exFAT är det filsystem som används på SDXC-minneskort.)
- Utsätt inte minneskort för vatten.
- Undvik att slå på, böja eller tappa minneskort.
- Undvik att använda eller förvara minneskort under följande sorters förhållanden:
 - På platser med hög temperatur, t.ex. i en bil som står parkerad i solen
 - På platser rakt i solen
 - På platser där det är fuktigt eller där det förekommer frätande substanser
- Om minneskortet används i närheten av områden med starka magnetfält, eller på platser som utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar, finns det risk att data på minneskortet blir skadade.
- Undvik att röra vid kontaktdelen på minneskort med fingrarna eller med metallföremål.
- Låt inte minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.
- Försök inte ta isär eller ändra på minneskort.
- Minneskort kan vara varma när de precis har använts en lång stund. Var försiktig när du hanterar det.
- Vi kan inte garantera att minneskort som formaterats i en dator fungerar ordentligt i den här produkten. Formatera minneskortet i den här produkten.
- Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
- Undvik att trycka onödigt hårt när du skriver i anteckningsområdet på minneskortet.
- Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadapterar.
- Om minneskortets skriv- eller raderingsskyddsomkopplare är inställd på LOCK-läget går det inte att lagra eller radera bilder. Ställ i så fall in omkopplaren på lagringsläget i stället.
- För att använda ett Memory Stick Micro-minneskort eller microSD-minneskort i den här produkten:
 - Var noga med att sätta i minneskortet i en speciellt avsedd adapter. Om man sätter i minneskortet direkt i produkten utan att använda en minneskortsadapter kan det hända att det inte går att mata ut minneskortet ur produkten igen.
 - Kontrollera att minneskortet är vänt på rätt håll innan du sätter i det i minneskortsadaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet inte är isatt på rätt sätt finns det risk för fel.
- Angående Memory Stick PRO Duo-minneskort och Memory Stick PRO-HG Duo-minneskort:
 - Denna typ av Memory Stick-minneskort är utrustad med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder kryptering. Datalagring och uppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra med denna produkt.
 - Dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt stöds.

Inställning av språk, datum och klocka

Inställningsskärmen för språk, datum och klocka tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, initialiserar produkten, eller om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat.

- 1 Slå på kameran.**

Först tänds språkinställningsskärmen, och därefter skärmen för inställning av datumet och klockan.
- 2 Välj språk och tryck i mitten på styrratten.**
 - En skärm med ett sekretessmeddelande visas. Följ anvisningarna på skärmen.
 - Läs noggrant igenom meddelandet om biometri genom att öppna länken på skärmen med sekretesspolicyer.
- 3 Kontrollera att [Enter] är valt på skärmen, och tryck sedan i mitten.**
- 4 Ställ in den plats där du befinner dig, och tryck sedan i mitten.**
- 5 Välj inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten.**
- 6 Ställ in [Sommartid], [Datum/Tid] och [Datumformat] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger, och tryck sedan i mitten.**
 - Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM när man ställer in [Datum/Tid].
 - Ändra värdena för [Datum/Tid] genom att trycka upptill/nedtill.
- 7 Upprepa steg 5 och 6 för att ställa in övriga punkter, och välj sedan [Enter] och tryck i mitten.**

För att driva klockan

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej, och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat.

Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i kameran och låt den ligga avstängd i minst ett dygn.

Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteripaketet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Tips

- Om du vill ändra datumet, klockan eller den geografiska platsen efter det att datum- och klockinställningen är klar, så välj MENU →  (Installation) → [Datum/klockinst] eller [Områdesinställning].

OBS!

- Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.

Relaterade avsnitt

- [Datum/klockinst](#)
- [Områdesinställning](#)
- [Hur man använder styrratten](#)
- [Sekretessmeddel.](#)

TP0002558590


5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kameraguide

I [Kameraguiden] visas förklaringar av MENU-punkter, Fn (funktion)-punkter och inställningar.

- 1 Välj den MENU- eller Fn-punkt som du vill se en beskrivning av och tryck på  (Radera)-knappen **(A)**.

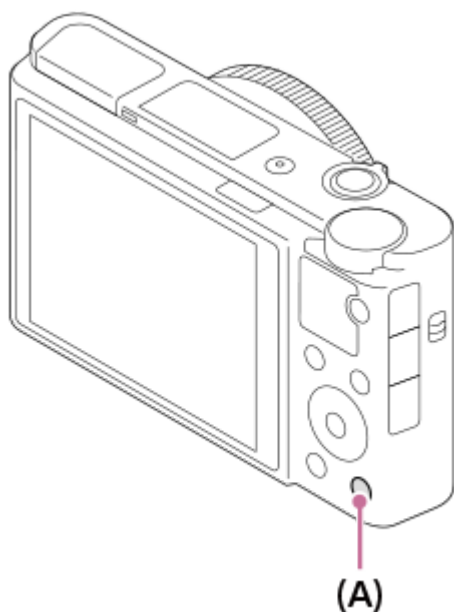


En förklaring av den punkten visas.

TP0002558635

Tagning av stillbilder

- 1 Välj önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

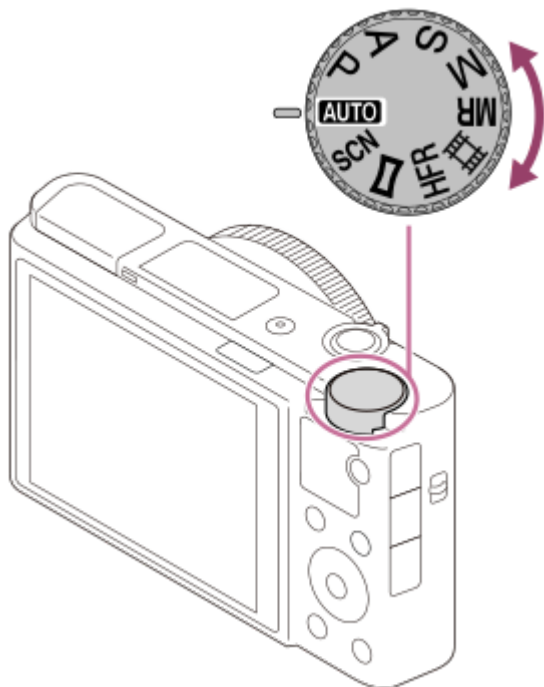


- 2 Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran. Eller titta i sökaren och håll i kameran.

- 3 Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden vid tagningen.

- 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och en indikator (t.ex. ●) tänds.

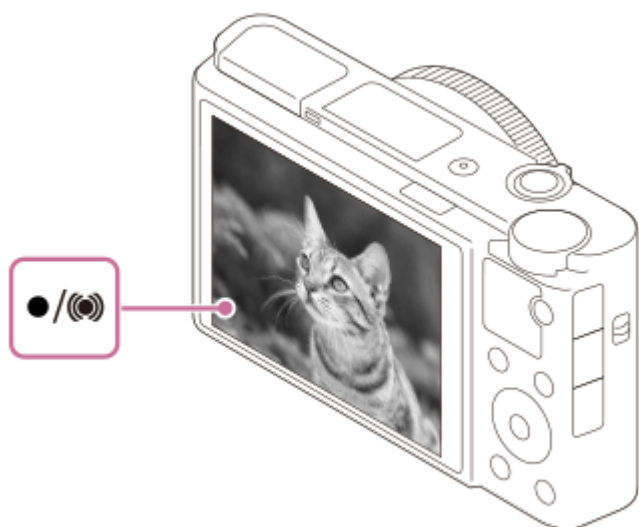

- Det kortaste tagningsavståndet är ungefär 8 cm (W), 100 cm (T) (från objektivet).

5 Tryck ner avtryckaren helt.

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

1. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → [Enbilds-AF] eller [Automatisk AF].
2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.



Skärpan låses.

- Om det är svårt att ställa in skärpan på önskat motiv, så ställ in [Fokusområde] på [Mitten] eller [Flexibel punkt].
3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.



4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

- När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen. I [Kontinuerlig AF]-läget tänds , och det hörs inget pip för att markera att skärpan är inställd.
- En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.

OBS!

- När motivet rör sig går det inte att låsa skärpan, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF].

Relaterade avsnitt

- [Lista över lägesomkopplarens lägen](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Snabbgranskning](#)
- [Fokusläge](#)
- [Fokusområde](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF-S (Enbilds-AF):

Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.

AF-A (Automatisk AF):

Produkten växlar mellan lägena [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] i förhållande till hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig. Vid kontinuerlig tagning använder produkten automatiskt kontinuerlig AF från och med den andra bilden.

AF-C (Kontinuerlig AF):

Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig. I [Kontinuerlig AF]-läget hörs det inget pip när kameran har ställt in skärpan.

DMF (Dir man. fokus):

Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

MF (Manuellt fokus):

Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med hjälp av autofokus, så använd manuell skärpeinställning.

- Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan för hand i läget för direkt manuell skärpeinställning eller läget för manuell skärpeinställning.

Skärpeindikator

(tänd):

Skärpan är inställd på motivet och låst.

(blinkar):

Skärpan är inte inställd.

(tänd):

Skärpan är inställd på motivet. Skärpan fortsätter att ställas in hela tiden efter motivets rörelser.

(tänd):

Skärpeinställning pågår

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

- Mörka och avlägsna motiv
- Motiv med dålig kontrast
- Motiv som fotograferas genom glasrutor
- Motiv som rör sig snabbt
- Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus
- Blinkande ljus
- Motiv i motljus
- Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
- Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

Tips

- Kontrollera på bildskärmen eller i sökaren att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv när du ställer in skärpan på oändligt avstånd i det manuella skärpeinställningsläget eller det direkta manuella skärpeinställningsläget.

OBS!

- Bara [Kontinuerlig AF] och [Manuellt fokus] går att använda vid filminspelning eller när lägesomkopplaren är inställd på **HFR**.

Relaterade avsnitt

- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)
- [Manuellt fokus](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Fasavkännings-AF](#)

TP0002558567

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett :

Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.

Zon :

Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.

Mitten :

Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.

Flexibel punkt :

Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.

På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.

Utökad flexib. punkt :

Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runt den flexibla punkten som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.

Spårning:

När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Detta läge går bara att ställa in när skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF]. Flytta markören till [Spårning] på [Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går även att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som en zon, flexibel punkt eller utökad flexibel punkt. På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.

För att flytta skärpeinställningsområdet

- När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt], och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för, går det att ta bilder samtidigt som man flyttar skärpeinställningsramen genom att trycka upptill/ned till/till vänster/till höger på styrratten. Om du vill flytta skärpeinställningsramen till mitten på bildskärmen trycker du på knappen  medan du flyttar ramen. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
- Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] och [Anv. pekfunktionen] på [Pekfokus] i förväg.

Följer motivet tillfälligt (Spårning på)

Det går att tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller specialknappen som är inställd för [Spårning på] intryckt i förväg. Inställningen för [Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på]	[Fokusområde] när [Spårning på] är aktiverat
[Brett]	[Spårning: Brett]
[Flexibel punkt: S]	[Spårning: Flexibel punkt S]
[Utökad flexib. punkt]	[Spårning: Utökad flexib. punkt]

OBS!

- Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - I leendeavkänningsläget
 - Lägesomkopplaren är inställd på  (Film) och [Automatisk Dual Rec] är inställd på [På].
- Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
- När lägesomkopplaren är inställd på  (Film) eller **HFR** och under filminspelning går det inte att ställa in punkten [Fokusområde] på [Spårning].
- När [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF] är inställt på [Djur], går det inte att välja [Spårning] som [Fokusområde].
- Det går inte att verkställa funktionerna som är inställda för styrratten eller C-knappen medan skärpeinställningsramen flyttas.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden\(på höjden\) \(Växl V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002558542

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Begr. av fokusomr.

Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Fokusområde] snabbare.

- 1 **MENU** →  1 (Kamerainst.1) → **[Begr. av fokusomr.]** → **Markera de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj [OK].**

Skärpeområdena markerade med  går att använda som inställningar.

OBS!

- Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. av fokusomr.].
- Om du tar bort bockmarkeringen för ett skärpeområde som registrerats med [ Växl V/H AF-omr.] eller [ Reg. AF-område] ändras även de registrerade inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562632

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

- När bländarvärdet är större än F8 går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.

TP0002559583

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fokusstandard

Om du ställer in [Fokusstandard] för önskad specialknapp kan du sedan hämta fram praktiska funktioner som t.ex. att snabbt flytta skärpeinställningsramen, i förhållande till inställningarna för skärpeområdet.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.**
 - För att använda funktionen [Fokusstandard] vid inspelning av filmer ska du välja MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.
- 2 Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.**
 - Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].

När [Fokusområde] är inställt på [Zon], [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Zon], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]:

Det går att flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka upptill/ned till/till vänster/till höger på styrratten.

OBS!

- Det går inte att ställa in funktionen [Fokusstandard] på [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002558637

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning (på bredden(på höjden) (Växl V/H AF-omr.)

Det går att ställa in om [Fokusområdet] ska ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). Denna funktion är praktisk när man tar scener där man ofta behöver ändra kamerans riktning, som t.ex. porträtt eller sportscener.

1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Växl V/H AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Fokusområdet] ändras inte och skärpeinställningsramen flyttas inte i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

Endast AF-punkt:

Skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). [Fokusområdet] är fast inställd.

AF-punkt + AF-omr.:

Både [Fokusområdet] ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

T.ex. när [AF-punkt + AF-omr.] är valt



(A) Vertikalt: [Flexibel punkt] (övre vänster hörn)

(B) Horisontellt: [Flexibel punkt] (övre höger hörn)

(C) Vertikalt:[Zon] (nedre vänster hörn)

- Tre kamerariktningar går att upptäcka: horisontellt, vertikalt med avtryckarsidan vänd uppåt, och vertikalt med avtryckarsidan vänd nedåt.

OBS!

- Om inställningen för punkten [Växl V/H AF-omr.] ändras försvinner skärpeinställningarna för respektive kamerariktning ur minnet.
- [Fokusområdet] och skärpeinställningsramens position ändras inte även om punkten [Växl V/H AF-omr.] ställs in på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Endast AF-punkt] i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Film] eller [Hög bildhastighet]
 - Medan avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt
 - Under filminspelning
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När autofokusen är aktiverad
 - Under kontinuerlig tagning
 - Under nedräkning av självutlösaren
 - När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad

- När man tar bilder precis efter det att kameran har slagits på och kameran hålls på höjden, tas den första bilden med horisontell skärpeinställning eller med den senast använda skärpeinställningen.
- Kamerariktningen går inte att upptäcka när objektivet är vänt uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)

TP0002560910

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AF/MF-kontroll

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → önskad knapp → [Håll AF/MF-kontroll] eller [Växla AF/MF-kontr.].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-kontroll :

Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.

Växla AF/MF-kontr. :

Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

- Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-kontroll]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.] på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527852

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

St. in ansik./öga AF

Den här funktionen används för att bestämma om kameran ska ställa in skärpan med prioritet på människors ansikten eller ögon.

Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF].

- Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.
- Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka på den anpassade knappen. Mer information om att använda den anpassade knappen med [Ögon-AF] finns i förklaringen nedan (▼).

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → önskad inställningspunkt.

Menypunktsdetaljer

Ansikts-/ögonpr i AF:

Används för att ställa in om ansikten eller ögon ska avkännas i skärpeområdet och skärpan ställas in på motivets ögon (Ögon-AF) när autofokusen är aktiverad. ([På]/[Av])

(OBS!: kameran funktioner är annorlunda när du använder den anpassade knappen för [Ögon-AF].)

Motivavkänning:

Används för att ställa in avkänningsmålet.

[Människa]: Människoansikten/ögon upptäcks.

[Djur]: Djurögon upptäcks. Djurs ansikten upptäcks inte.

Välja hög/vänst öga:

Används för att ställa in vilket öga som ska upptäckas när [Motivavkänning] är inställt på [Människa]. Om [Höger öga] eller [Vänster öga] är valt kommer bara det valda ögat att identifieras. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går det inte att använda [Välja hög/vänst öga].

[Auto]: Kameran identifierar ögon automatiskt.

[Höger öga]: Höger öga på motivet (ögat på vänster sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.

[Vänster öga]: Vänster öga på motivet (ögat på höger sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.

Ans.-/ögonramvisn.:

Används för att ställa in om en ansikts-/ögonavkänningsram ska visas när ett människoansikte eller ögon upptäcks.

([På]/[Av])


Visa djurets öga:

Används för att ställa in om en ögonavkänningsram ska visas när ett djuröga upptäcks. ([På]/[Av])

Ansiktsavkänningsram

När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit.

Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

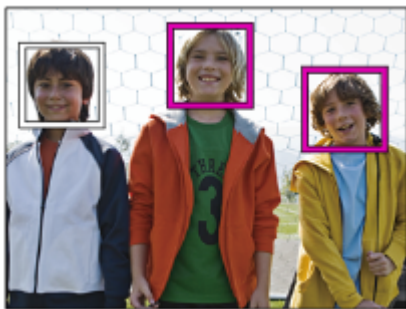

Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när kameran upptäcker ett öga och kameran bedömer att autofokus kan användas, beroende på inställningarna.

Ögonavkänningsramen visas på följande sätt när punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur].



[Ögon-AF] med anpassad knapp

Ögon-AF-funktionen går även att använda genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde]. Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.

(OBS!: när du försöker ställa in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan kameran bara upptäcka ansikten eller ögon inuti det skärpeinställningsområde som ställts in med [Fokusområde]. Om kameran inte kan upptäcka några ansikten eller ögon, använd normal autofokus.)

1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ögon-AF] på knappen.
2. MENU → (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → [Motivavkänning] → önskad inställning.
3. Rikta kameran mot en persons eller ett djurs ansikte och tryck på knappen som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till. Tryck på avtryckaren samtidigt som du trycker på knappen när du vill ta en stillbild.

[Vxl hög/vänst öga] med anpassad knapp

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

- Du trycker i mitten på styrratten
- Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagnering)
- Du slutar att trycka på den anpassade knappen som tilldelats [Ögon-AF] (gäller endast vid stillbildstagnering)

- Du trycker på MENU-knappen

Tips

- Ögonavkänningsramen visas på skärmen när [Välja hög/vänst öga] inte är inställd på [Auto] eller du använder [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen. Även om [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Auto] och [Ans./-ögonramvisn.] är [På] kommer ögondetekteringsramen att visas över upptäckta ögon under filminspelning.
- Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.] på [På].
- Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

- När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Människa] upptäcks inte djurögon. När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] identifieras inte mänskliga ansikten.
- När [Scenval] är inställt på [Porträtt], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Människa].
- När [Scenval] är inställt på [Husdjur], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Djur].
- När [Leendeavkänning] är inställt på [På], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Människa].
- När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] kan följande funktioner inte användas.
 - Spårningsfunktion
 - Ansprio i mltimätn
 - Prio ansiktsregist.
 -  Försköningseffekt
- Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
 - Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
 - Om ögonen är förtäckta av luggen.
 - I dålig belysning eller i motljus.
 - Om personen blundar.
 - Om motivet är i skuggan.
 - Om skärpan inte är inställt på motivet.
 - Om motivet rör sig för mycket.
- Om motivet rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
- Beroende på omständigheterna går det inte att fokusera på ögat.
- Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ansiktet i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
- Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
- När du spelar in filmer med [Motivavkänning] inställt på [Djur] kan du inte använda ögonavkänningsfunktionen.
- Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
- Ansikts-/ögonavkänningsfunktionen går inte att använda med följande funktioner:
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
 - [Panorering]
 - [Posterisering] under [Bildeffekt]
 - Skärpeförstoringsfunktionen
 - När [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv] eller [Solnedgång]
 - Filminspelning med [ Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p]
 - Vid tagning med hög bildfrekvens.
 - När [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [ Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [ Välj 4K-utmatning] är inställt på [Minneskort+HDMI]
- Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.

- Även om [Ans.-/ögonramvisn.] eller [Visa djurets öga] är inställt på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten eller ögon i fokus.
- När tagningläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Anskts-/ögonpr i AF] låst på [På].
- Även om punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.

Relaterade avsnitt

- [Fokusläge](#)
- [Fokusområde](#)
- [Autoren. av AF-omr.](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562636

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Följa motivet (spårningsfunktion)

Den här kameran har en funktion som följer motivet och håller det markerat med skärpeinställningsramen. Du kan ställa in startpunkten för följning genom att välja skärpeinställningsområden eller genom att peka på skärmen. Den önskade funktionen varierar beroende på inställningsmetoden.

- Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

Ställa in startläge för följning efter skärpeinställningsområde ([Spårning] under [Fokusområde])

Den valda skärpeinställningsramen ställs in som startpositionen för följning och följningen startar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

- Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
- Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].

Ställa in startläge för följning genom att peka ([Pekspårning] under [Anv. pekfunktionen])

Du kan ställa in motivet som ska följas genom att peka på det på bildskärmen.

- Den här funktionen kan användas i stillbildsläget och filminspelningsläget.
- Den här funktionen kan användas när [Fokusläge] är inställt på [Enbilds-AF], [Automatisk AF] eller [Kontinuerlig AF].

Ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] tillfälligt ([Spårning på] under [Spec.knapp])

Även om [Fokusområde] är inställt på något annat än [Spårning] kan du tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller knappen som tilldelats [Spårning på] intryckt.

- Tilldela funktionen [Spårning på] till önskad knapp i förväg med [ Spec.knapp].
- Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
- Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].

Relaterade avsnitt

- [Fokusläge](#)
- [Fokusområde](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekspårning](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562612

Registrera nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område) (stillbild)

Det går att tillfälligt flytta skärpeinställningsramen till en förbestämd position med hjälp av en av specialknapparna. Denna funktion är praktisk vid tagning av scener där motivets rörelser är oförutsebara, som t.ex. sportscener. Med denna funktion går det att snabbt byta skärpeinställningsområde i förhållande till situationen.

Hur man registrerar skärpeinställningsområdet

1. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Reg. AF-område] → [På].
2. Ställ in skärpeinställningsområdet på önskat ställe och håll sedan Fn (Funktion)-knappen intryckt.

Hur man hämtar fram det registrerade skärpeinställningsområdet

1. MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → önskad knapp och välj sedan [Regist. AF-omr. intr.].
2. Ställ in kameran på tagningsläget, håll den knapp intryckt som [Regist. AF-omr. intr.]-funktionen är tilldelad till, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilder.

Tips

- När en skärpeinställningsram är registrerad med hjälp av [ Reg. AF-område], börjar den registrerade skärpeinställningsramen blinka på bildskärmen.
- Om du ställer in [Lås reg. AF-område] för en specialknapp går det att använda den registrerade skärpeinställningsramen utan att hålla knappen intryckt.

OBS!

- Skärpeinställningsområdet går inte att registrera i följande fall:
 - När lägesomkopplaren är inställd på antingen  (Film) eller **HFR**
 - När [Pekfokus] används
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När [Pekspårning] används
 - Under skärpeinställning
 - När skärpelåset används
- Det går inte att ställa in [Regist. AF-omr. intr.] på [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].
- Det går inte att hämta fram det registrerade skärpeinställningsområdet i följande fall:
 - När lägesomkopplaren är inställd på **AUTO** (Autoläge),  (Film) eller **HFR**
- När punkten [ Reg. AF-område] är inställd på [På], är [Hjullås]-inställningen fast inställd på [Låsa upp].

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002560911

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)

Används för att radera skärpeinställningsramens position som registrerades med hjälp av [ Reg. AF-område].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Rad. reg. AF-omr.].

Relaterade avsnitt

- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002560912

Färg på fokusram

Det går att ange färgen för ramen som anger skärpeinställningsområdet. Du kan göra att ramen syns bättre genom att ändra färgen om ramen är svår att se på grund av motivet.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Färg på fokusram] → önskad färg.

Menypunktsdetaljer

Vitt:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i vitt.

Rött:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i rött.

TP0002563412

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För-AF (stillbild)

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs. Skärmen kan skaka under skärpeinställningsmanövrer.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.

TP0002559584

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AF-belysning (stillbild)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. AF-lampan tänds från det att man trycker ned avtryckaren halvvägs till det att skärpan har låsts för att göra det lättare att ställa in skärpan.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ AF-belysning] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Auto:

AF-lampan tänds automatiskt under mörka förhållanden.

Av:

AF-lampan används inte.

OBS!

- [ AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Film] eller [Hög bildhastighet].
 - Panorering
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] och motivet rör sig (när skärpeindikatorn  eller  tänds).
 - När [Fokuseröring]-funktionen är aktiverad.
 - När punkten [Scenval] är inställd på något av följande lägen:
 - [Landskap]
 - [Sport & action]
 - [Nattmotiv]
 - [Husdjur]
 - [Fyrverkeri]
- Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.

TP0002558544

Autoren. av AF-omr.

Används för att ställa in om skärpeinställningsområdet ska fortsätta att visas hela tiden eller om det ska släckas så fort skärpan har ställts in.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoren. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet släcks automatiskt så fort skärpan har ställts in.

Av:

Skärpeinställningsområdet visas hela tiden.

TP0002558616

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa omr. för kont.AF

Det går att ställa in om området som skärpan är inställt för ska visas eller ej när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] i läget [Kontinuerlig AF].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Visa omr. för kont.AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.

Av:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

- När [Fokusområdet] är inställt på något av följande blir ramarna i området som skärpan är inställd för gröna:
 - [Mitten]
 - [Flexibel punkt]
 - [Utökad flexib. punkt]

TP0002559580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fasavk.område

Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Fasavkännings-AF-området visas.

Av:

Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

- Fasavkännings-AF går inte att använda när bländaren är inställd på F8 eller ett högre värde. Endast kontrast-AF går att använda.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
- Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.

TP0002527820


Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Cirk. av fokuspunkt

Anger om skärpeinställningsramen kan hoppa från den ena änden till den andra när du flyttar skärpeinställningsramen med [Fokusområde] inställt på [Zon], [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Zon], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Funktionen är praktisk när du vill flytta skärpeinställningsramen från den ena änden till den andra snabbt.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Cirk. av fokuspunkt] → önskad inställning.

När [Cirkulera] är valt:

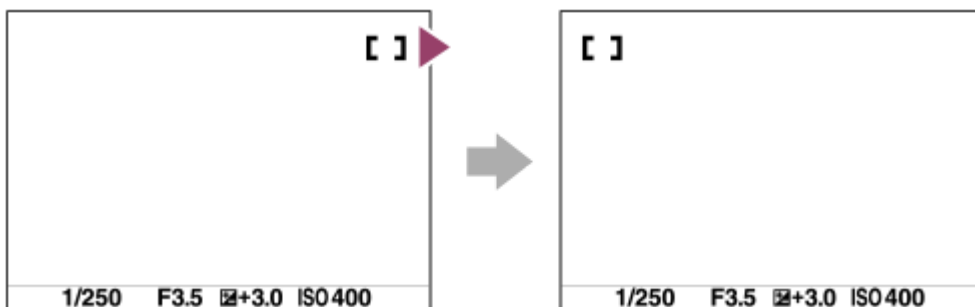

Menypunktsdetaljer

Cirkulerar inte :

Markören flyttas inte när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

Cirkulera :

Markören hoppar till den andra änden när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)


TP0002562621

Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → [Manuellt fokus].

2 Vrid på kontrollringen för att ställa in skärpan.

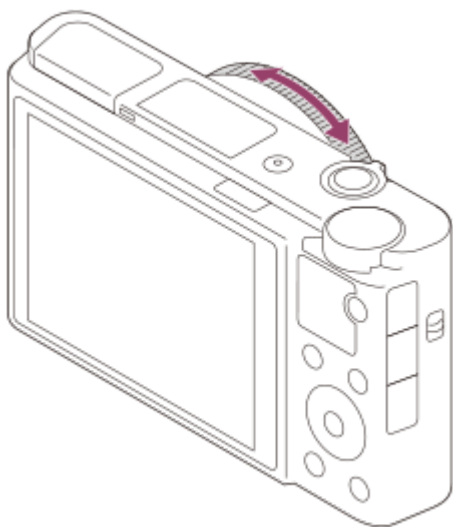

- När man vrider på kontrollringen visas fokalavståndet på skärmen.

3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

OBS!

- Om du använder sökaren, så justera dioptrivån för att få rätt skärpa i sökaren.
- Om man ändrar inställningen för punkten [Fokusläge] nollställs eventuellt manuellt inställt avstånd.
- Det visade fokalavståndet är bara för referens.

Relaterade avsnitt


- [Fokusförstoring](#)
- [Ins. kont.framhävning](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)

TP0002527869

Direkt manuell skärpeinställning (DMF)

Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → [Dir man. fokus].
- 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt.
- 3 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid på inställningsringen för att fininställa skärpan.

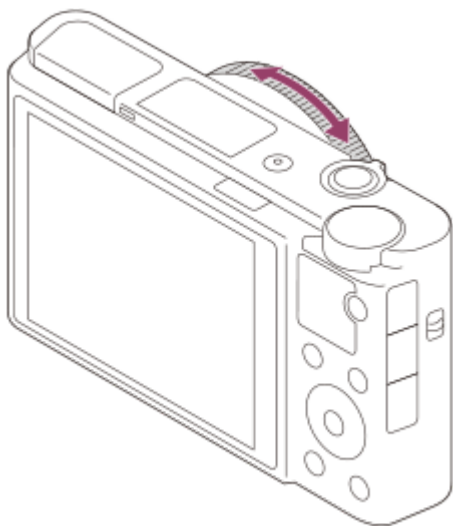

- När man vrider på kontrollringen visas fokalavståndet på skärmen.

- 4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

Relaterade avsnitt

- [Ins. kont.framhävning](#)

TP0002527872

Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [MF-hjälp] går det att förstora bilden utan att vrida på inställningsringen.

- 1 **MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Fokusförstoring].**
- 2 **Tryck i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstoras genom att trycka upp/ner/till vänster/till höger på styrratten.**
 - Varje gång man trycker i mitten ändras förstoringen.
 - Det går att ställa in startförstoringen genom att välja MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.].
- 3 **Kontrollera att skärpan är rätt inställd.**
 - Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstorade delen till mitten av bilden.
 - När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. Funktionen [Fokusförstoring] stängs av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
 - Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].
- 4 **Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.**

För att använda förstoringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer

Du kan förstora bilden och justera skärpan genom att peka på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] i förväg. Välj sedan lämpliga inställningar under [Pekskärm/-platta]. När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusförstoring]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på under tagning med bildskärmen.

Vid tagning med sökaren tänds en ram i mitten på bildskärmen när man dubbelknackar på den, och det går att flytta ramen genom att dra den. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

- När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
- Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen. Det går även att avbryta förstoringen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.

Relaterade avsnitt

- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Tid för fokusförst.](#)
- [Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)
- [Pekfunktion](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

MF-hjälp (stillbild)

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ MF-hjälp] → [På].

2 Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan.

- Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

- Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].

OBS!

- [ MF-hjälp] går inte att använda vid filminspelning. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)
- [Tid för fokusförst.](#)

TP0002559585

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Tid för fokusförst.

Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [ MF-hjälp] och [Fokusförstoring] används.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s:

Bilden förstoras i 2 sekunder.

5 s:

Bilden förstoras i 5 sekunder.

Ingen begräns.:

Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)

TP0002527857

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Urspr. fokusförst. (stillbild)

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x5,3:

Bilden visas med 5,3 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP0002558553

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ins. kont.framhvning

Används för konturframhåvningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ins. kont.framhvning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhåvnsvsn.:

Används för att visa toppvärdesfunktionen.

Konturframhåvn.nivå:

Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa.

Konturframhåvn.färg:

Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa.

OBS!

- Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet.
- Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)

TP0002561584

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Matningsläge

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → önskad inställning.
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning :

Detta är det normala tagningsläget.

Kontinuerlig tagning :

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Enstaka sekvenstag. :

Tar sju stillbilder i följd med högre hastighet än med [Kontinuerlig tagning]. Hastigheten är maximalt 90 bilder per sekund.

Självutlösare :

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Självutlös. (kont.) :

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Kontinuerlig gaffling :

Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika exponering för varje bild.

Enkel gaffling :

Används för att ta angivet antal bilder, en i taget, med olika exponering för varje bild.

Vitbalansgaffl. :

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

DRO gaffling :

Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

OBS!

- När tagningsläget är inställt på [Scenval] och [Sport & action] är valt går det inte att använda [Enkeltagning].

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)
- [Självutlösare](#)
- [Självutlös. \(kont.\)](#)
- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)

Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig tagning].
 - Det går även att ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

 Kontinuerlig tagning: Hi /  Kontinuerlig tagning: Mid /  Kontinuerlig tagning: Lo

	 Slutartyp	
	Mekanisk slutare	Auto/Elektronisk slutare
Kontinuerlig tagning: Hi	–	Upp till 20 bilder per sekund*
Kontinuerlig tagning: Mid	Upp till 10 bilder per sekund*	Upp till 10 bilder per sekund*
Kontinuerlig tagning: Lo	Upp till 3 bilder per sekund	Upp till 5 bilder per sekund

* När bländarvärdet är större än F8 låses skärpan på inställningen för den första bilden.

Tips

- För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
 - [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
 - [ AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]

OBS!

- Kontinuerlig tagning går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När tagningsläget är inställt på [Scenval] och någon annan scentyp än [Sport & action] är vald.
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på något av följande lägen: [Mjukt fokus] [HDR-målning] [Rik ton mono.] [Miniatyrbild] [Vattenfärg] [Illustration]
 - När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
 - När punkten [ISO] är inställd på [Multi Frame brusred.].
 - När [Leendeavkänning]-funktionen används.
- När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare] går det inte att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten på [Kontinuerlig tagning: Hi].
- Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blix.

Relaterade avsnitt

- [Fokusläge](#)
- [AEL med slutare \(stillbild\)](#)
- [Slutartyp \(stillbild\)](#)
- [Använda den elektroniska slutaren](#)

TP0002558535


5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Enstaka sekvenstag.

Tar sju stillbilder i följd med högre hastighet (maximalt 90 bilder per sekund) för att öka sannolikheten att fånga ett viktigt ögonblick.

Den här funktionen är praktisk när du vill ta bilder på en scen som är svår att fotografera med [Enkeltagning] eller en kort stund som faller mellan bilderna med [Kontinuerlig tagning]. [Enstaka sekvenstag.] använder den elektroniska slutaren så att det går att ta bilder oavbrutet utan att skärmen blir svart.

Konceptschema

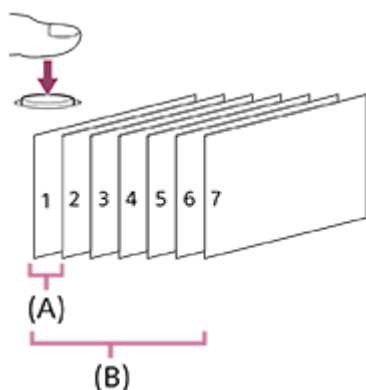

Tillgängliga bursthastigheter

Inställning	Bursthastighet	Tagningsintervall (A)	Total tagningstid (B)
Enstaka sekvenstag.: Hi	Upp till 90 bilder per sekund	Ca. 0,011 sekunder	Ca. 0,067 sekunder
Enstaka sekvenstag.: Mid	Upp till 60 bilder per sekund	Ca. 0,017 sekunder	Ca. 0,1 sekunder
Enstaka sekvenstag.: Lo	Upp till 30 bilder per sekund	Ca. 0,033 sekunder	Ca. 0,2 sekunder

1 Tryck på / (Matningsläge) på styrratten → [Enstaka sekvenstag.].

- Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].

2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.



3 Tryck ner avtryckaren precis före det ögonblick du vill spela in.

- Tryck på avtryckaren så att det ögonblick du vill fotografera får plats inom den totala tagningstiden för de sju bilderna.
- Nedan följer tips för att förbättra tajmingen för tagning:

- Ställ in [Fokusläge] på [Enbilds-AF] och vänta tills det är rätt ögonblick med avtryckaren halvvägs nedtryckt (fokuslås). Eller ställ in [Fokusläge] på [Manuellt fokus] och ställ in skärpan på motivet i förväg. Tryck sedan ner avtryckaren i rätt ögonblick.
- Tryck ner avtryckaren ganska tidigt med tanke på avtryckarens fördröjningstid. (Det finns en liten fördröjning mellan det att avtryckaren trycks in och tidpunkten då slutaren aktiveras.)
- Gör en provtagning för att kontrollera hur [Enstaka sekvenstag.] fungerar före själva tagningen.
- Sju stillbilder kommer att spelas in, även om du inte håller avtryckaren nedtryckt.

Menypunktsdetaljer

Du kan välja mellan följande tagningshastigheter.



Enstaka sekvenstag.: Hi:

Kameran tar sju bilder i en följd med en maximal tagningshastighet på 90 bilder/sekund.



Enstaka sekvenstag.: Mid:

Kameran tar sju bilder i en följd med en maximal tagningshastighet på 60 bilder/sekund.



Enstaka sekvenstag.: Lo:

Kameran tar sju bilder i en följd med en maximal tagningshastighet på 30 bilder/sekund.

Tips

- För att visuellt kontrollera att sju bilder tas kan du visa en markering (t.ex. en ram) på skärmen som anger att du faktiskt tar bilder genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing].
- För att visuellt kontrollera ögonblicket när tagningen startar kan du göra så att skärmen blir svart när den första bilden tas genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Visning start av tagn.].
- Du kan ange om självutlösaren ska användas eller ej för [Enstaka sekvenstag.] genom att välja MENU → (Kamerainst.1) → [Självutl. enst. sekv.].
- Stillbilder som är tagna med [Enstaka sekvenstag.] visas som en grupp på uppspelningsskärmen.

OBS!

- Det går inte att fotografera något annat förrän de sju bilderna har tagits.
- Du kan bara använda enkel bursttagning när det finns tillräckligt med utrymme för sju bilder på minneskortet eller i kamerans buffertminne.
- Exponering, skärpan och vitbalansen spärras på värdena för den första bilden.
- Det går inte att ställa in en längre slutartid än 1/8 sekund.
- Bursthastigheten kan bli längre beroende på slutartiden.
- [Enstaka sekvenstag.] fungerar inte i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Scenval] eller [Panorering]
 - När [Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare]
 - När [Leendeavkänning]-funktionen används
- Följande funktioner går inte att använda när du använder [Enstaka sekvenstag.]:
 - Använda blixten
 - [Auto. inramning]
 - [Auto HDR]
 - [Multi Frame brusred.]
 - [Mjukt fokus], [HDR-målning], [Rik ton mono.], [Vattenfärg], [Illustration] eller [Miniatyrbild] under [Bildeffekt]
- Den sista bilden förhandsvisas automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)

- Visning av tagningtimingen (Visning tagn.timing)
- Visning start av tagn.
- Självutl. enst. sekv.

TP0002563409

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självutl. enst. sekv.

Ställer in om självutlösaren ska användas eller ej för [Enstaka sekvenstag.] under [Matningsläge].

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Självutl. enst. sekv.] → önskat läge.
- 2 Tryck på  (Matningsläge) på styrratten.
[Enstaka sekvenstag.] → Välj hastighet för [Enstaka sekvenstag.] med höger/vänster sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Självutlösarlampen blinkar, ett pip hörs och fotograferingen startar efter det inställda antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

 **Av :**

Självutlösaren används inte under [Enstaka sekvenstag.].

 **2 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 2 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

 **5 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 5 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

 **10 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 10 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

OBS!

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på  på styrratten för att avbryta självutlösarens nedräkning.

Relaterade avsnitt

- [Enstaka sekvenstag.](#)

TP0002563410

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självutlösare

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Använd 5- eller 10-sekunderssjälvutlösaren när du själv vill vara med i bilden, och 2-sekunderssjälvutlösaren för att minska risken för skakningsoskärpa som orsakas av att man trycker på avtryckaren.

- 1 Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten → [Självutlösare].
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Självutlösarlampan börjar blinka, det hörs ett pip, och en bild tas efter det inställda antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

Används för att ställa in antalet sekunder tills bilden tas efter det att man trycker på avtryckaren.

 10 Självutlösare: 10 sek

 5 Självutlösare: 5 sek.

 2 Självutlösare: 2 sek

Tips

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på  /  på styrratten för att avbryta självutlösarens nedräkning.
- Tryck på  /  på styrratten och välj  (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.
- Ställ in [Ljudsignaler] på [Av] för att stänga av pipljudet som hörs när självutlösaren räknar ned.
- För att använda självutlösaren i gafflingsläget väljer man först gafflingsläget som matningssätt, och väljer därefter MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.] → [Självutl. vid gaffling].
- Om du vill använda självutlösaren när [Enstaka sekvenstag.] är valt väljer du MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Självutl. enst. sekv.].

OBS!

- Självutlösaren går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - [Sport & action] under [Scenval]
 - [Leendeavkänning]

Relaterade avsnitt

- [Ljudsignaler](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självutlös. (kont.)

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

- 1 Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten → [Självutlös. (kont.)].
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].

- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Självutlösarlampen börjar blinka, det hörs ett pip, och bilder tas efter det inställda antalet sekunder. Det inställda antalet bilder tas i en följd.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel 3 bilder 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren när [Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder] är valt.

-  **Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder**
-  **Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder**
-  **Självutlösare(kont.): 5 sek. 3 bild.**
-  **Självutlösare(kont.): 5 sek. 5 bild.**
-  **Självutlösare(kont.): 2 sek. 3 bild.**
-  **Självutlösare(kont.): 2 sek. 5 bild.**

Tips

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på  /  på styrratten för att avbryta självutlösarens nedräkning.
- Tryck på  /  på styrratten och välj  (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.

TP0002527663

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kontinuerlig gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.

- 1 Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig gaffling].
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.
 - Grundexponeringen ställs in för den första bilden.
 - Håll avtryckaren nedtryckt tills hela gafflingen är klar.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV när [Kont. gaffling: 0,3EV 3 Bilder] är valt.

OBS!

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.
- När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
- När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
- Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]
- När blixten används utförs blyxtgaffling, varvid mängden blyxtljus ändras, även om [Kontinuerlig gaffling] är valt. Tryck ner avtryckaren för varje bild.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)
- [Indikatorer som visas vid gaffling](#)

TP0002527662

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Enkel gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen. Eftersom bara en enda bild tas varje gång man trycker ner avtryckaren, går det att justera skärpan och bildkompositionen för varje bild.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → [Enkel gaffling].**
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.**
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.**
 - Tryck ner avtryckaren för varje bild.

Menypunktsdetaljer

När t.ex. [Enkel gaffling: 0,3EV 3 Bilder] är valt, tas tre bilder i taget med exponeringsvärdet flyttat uppåt och nedåt i steg om 0,3 EV.

OBS!

- När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
- När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
- Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)
- [Indikatorer som visas vid gaffling](#)

TP0002558529

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A


Indikatorer som visas vid gaffling

I sökaren

Gaffling med omgivande belysning*

3 bilder i steg om 0,3 EV

Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



På bildskärmen (Visa all info eller Histogram)

Gaffling med omgivande belysning*

3 bilder i steg om 0,3 EV


Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



Blixtgaffling

3 bilder i steg om 0,7 EV

Blixtkompensation -1,0 EV




På bildskärmen (För sökare)

Gaffling med omgivande belysning* (den övre indikatorn)

3 bilder i steg om 0,3 EV


Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



Blixtgaffling (den undre indikatorn)

3 bilder i steg om 0,7 EV

Blixtkompensation -1,0 EV



* Omgivande belysning: En generell benämning på annat ljus än blixtljus, inklusive naturligt ljus, glödlampsbelysning och lysrörbelysning. Medan blixtljus bara blixtrar till ett kort ögonblick är den omgivande belysningen konstant.

OBS!

- Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
- När gafflingen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Vitbalansgaffl.

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → [Vitbalansgaffl.].
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 10 MK⁻¹*).

Vitbalansgaffling: Hi:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 20 MK⁻¹*).

* MK⁻¹ är en enhet som anger förmågan för kulörtemperaturkonverteringsfilter, och betecknar samma värde som enheten "mired".

OBS!

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)

TP0002558684

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

DRO gaffling

Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

- 1 Välj  (Matningsläge) på styrratten → [DRO gaffling].
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 2, och Lv 3).

DRO-gaffling: Hi:

Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 3, och Lv 5).

OBS!

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)

TP0002527668

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Gafflingsinst.

Det går att ställa in självutlösaren i gafflingsläget, och ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → välj gafflingsläge.
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Självutl. vid gaffling:

Används för att ställa in om självutlösaren ska användas eller ej under gaffling. Används även för att ställa in antalet sekunder från det att avtryckaren trycks ned tills slutaren utlöses när självutlösaren används.

(OFF/2 s/5 s/10 s)

Gafflingsordn.:

Används för att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

(0 → - → + / - → 0 → +)

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [DRO gaffling](#)


TP0002558685

Självport./självvutl.

Det går att ändra bildskärmens vinkel så att det går lättare att se bilden under tagningen.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Självport./självvutl.] → [På].

2 Vrid bildskärmen ungefär 180° uppåt, och rikta sedan objektivet mot dig själv.

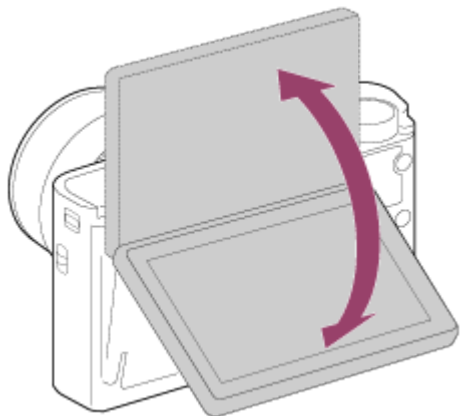

3 Tryck på avtryckaren. Alternativt kan du peka på motivet på bildskärmen.

Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

Tips

- Om du vill använda något annat matningsläge än 3-sekunderssjälvutlösaren, så ställ först in [Självport./självvutl.] på [Av] och luta sedan bildskärmen uppåt cirka 180 grader.

TP0002534850

Intervalltagnfunk.

Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). Du kan sedan skapa en film av stillbilderna som tagits med intervalltagning med hjälp av datormjukvaran Imaging Edge (Viewer). Du kan inte skapa en film från stillbilderna på kameran.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → [Intervalltagning] → [På].

2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → Välj den punkt som du vill ställa in och önskad inställning.

3 Tryck på avtryckaren.

Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.

- Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:

Anger om intervalltagning ska användas. ([På]/[Av])

Starttid för tagning:

Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)

Tagningsintervall:

Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)

Antal tagningar:

Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9999 bilder)

Känsl. för AE-spårn.:

Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])

Slutartyp i intervall:

Ställer in slutartyp som ska användas vid intervalltagning. ([Mekanisk slutare]/[Elektronisk slutare])

Tagningsint.prioritet:

Ställer in om tagningsintervall ska prioriteras när exponeringsläget är inställt på [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] och slutartiden blir längre än den tid som angetts för [Tagningsintervall]. ([På]/[Av])

Tips

- Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
- Om du vill gå tillbaka till det vanliga tagningsläget kan du välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → [Intervalltagning] → [Av].
- Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
— [AEL intryckt]

- [Spot-AEL]
- [Håll AF/MF-kontroll]
- [Regist. AF-omr. intr.]
- [AWB-lås intryckt]
- [Min ratt 1 vid intryckt] till [Min ratt 3 vid intryckt]
- När [Visa som grupp] är [På] visas stillbilder som är tagna med intervalltagning i grupper.
- Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

- Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
- När tagningsintervallet är kort kan det hända att kameran blir varm. Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att det inte går att lagra det inställda antalet bilder eftersom kameran kan stoppa inspelningen för att skydda utrustningen.
- Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) kan du inte använda den särskilda tagningsskärmen eller MENU-skärmen. Det går dock att justera vissa inställningar som slutartid med den anpassade inställningsringen eller styrratten.
- Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.
- [Slutartyp i intervall] är inställt på [Elektronisk slutare] som standard, oavsett inställningen för [ Slutartyp].
- Intervalltagning går inte att använda i följande fall:
 - Tagningsläget är inställt på något annat än P/A/S/M
- Vilka slutartider som går att välja varierar beroende på inställningen för [Slutartyp i intervall].

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [För att driva kameran med ström från ett nättuttag](#)

TP0002562628

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Pekfunktion

Används för att ställa in om bildskärmens pekfunktioner ska vara aktiverade eller inte.

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Används för att aktivera pekskärmen.

Av:

Stänger av pekfunktionen.

Relaterade avsnitt

- [Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekfokus](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekspårning](#)
- [Inst pekplatta](#)
- [Pekskärm/-platta](#)

TP0002559619

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Pekskärm/-platta

Pekfunktioner som används vid tagning med bildskärmen kallas för "pekskärmfunktioner", och pekfunktioner som används vid tagning med sökaren kallas för "pekplattefunktioner". Det går att ställa in om pekskärm- och pekplattefunktionerna ska aktiveras eller ej.

1 MENU →  (Installation) → [Pekskärm/-platta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Pekskärm+platta:

Aktiverar både pekskärmfunktioner för tagning med bildskärmen och pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

Endast pekskärm:

Aktiverar endast pekskärmfunktioner för tagning med bildskärmen.

Endast pekplatta:

Aktiverar endast pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002561543

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare

När du tar bilder med hjälp av bildskärmen ställer kameran automatiskt in skärpan på det ställe du pekar på och tar en stillbild.

Ställ in MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] på [På] i förväg.

- 1 Välj MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekavtryckare].
- 2 Peka på -ikonen inuti rektangeln längst upp till höger på bildskärmen medan tagningsskärmen visas.
Märket till vänster om ikonen blir orange och pekavtryckarfunktionen aktiveras.
 - För att stänga av [Pekavtryckare]-funktionen pekar man på -ikonen igen.
 - Pekavtryckarfunktionen inaktiveras när kameran startas om.
- 3 Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
När skärpan har ställts in på det motiv som du pekade på tar kameran en stillbild.

Tips

- Följande tagningsfunktioner går att styra genom att peka på bildskärmen:
 - Tagning av burst-bilder med pekavtryckaren
När [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.
 - Tagning av burst-bilder av sportscener med hjälp av pekavtryckarfunktionen
När [Scenval] är inställd på [Sport & action] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.
 - Tagning av bilder med kontinuerlig gaffling med hjälp av pekavtryckarfunktionen
Används för att ta tre bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Håll kvar fingret på bildskärmen tills tagningen är slutförd när [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig gaffling]. Efter tagningen kan du sedan välja den bild du tycker bäst om.

OBS!

- [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
 - Under tagning med sökare
 - När tagningsläget är inställt på [Film]
 - När tagningsläget är inställt på [Hög bildhastighet]
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - Under läget [Leendeavkänning]
 - När [Fokusläge] är [Manuellt fokus]
 - När [Fokusområde] är [Flexibel punkt]
 - När [Fokusområde] är [Utökad flexib. punkt]
 - När [Fokusområde] är [Spårning: Flexibel punkt]
 - När [Fokusområde] är [Spårning: Utökad flexib. punkt]
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När du använder  Klarbildszoom

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002562199

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Anv. pekfunktionen: Pekfokus

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Funktionen är tillgänglig när [Fokusområde] är inställt på en annan parameter än [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Välj MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [På] i förväg.


1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

1. Peka på bildskärmen.

- Vid tagning med bildskärmen pekar du på läget som du vill ställa in skärpan för.
- Vid tagning med sökaren kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att peka och dra på bildskärmen medan du tittar i sökaren.

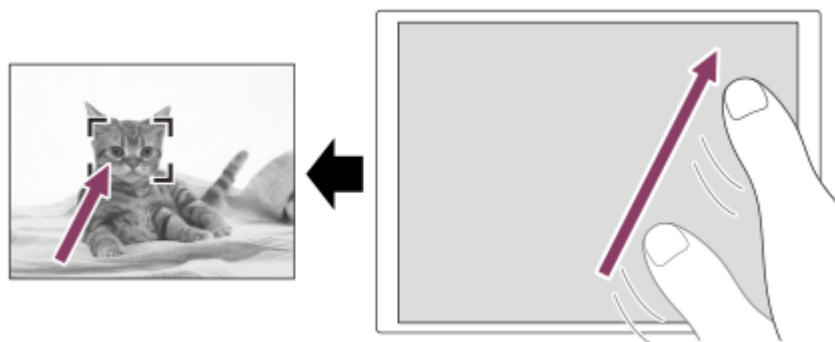

- För att avbryta skärpeinställningen med pekfunktioner trycker du på  eller i mitten på styrratten vid tagning med bildskärmen, och i mitten på styrratten vid tagning med sökaren.

2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på. Punktfokus går inte att använda vid tagning med sökaren.

1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.

- När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med hjälp av inställningsringen.
- För att avbryta punktfokuseringen pekar du på  eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

- Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
 - När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med pekåtgärder.
 - När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

- Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
 - När den digitala zoomen används

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)

TP0002559622

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Anv. pekfunktionen: Pekspårning

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.

Välj MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [På] i förväg.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekspårning].

2 Peka på det motiv som du vill följa på bildskärmen.

Följningen startar.

- Vid tagning med sökaren kan du använda pekplattan för att välja ett motiv som du vill följa.

3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

- Peka på  eller tryck i mitten på styrratten när du vill avbryta följningen.

OBS!

- [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
 - När [Scenval] är inställd på [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa].
 - Vid inspelning av filmer med [ Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p].
 - När [ SteadyShot] är inställd på [Intelligent aktiv] i filmläget.
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus].
 - När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom
 - När [Smart Telecon.] används
 - När punkten [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF] är inställd på [Djur]

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002562619

Inst pekplatta

Det går att justera inställningarna för pekplattefunktioner vid tagning med sökaren.

1 MENU →  (Installation) → [Inst pekplatta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Drift i vert orient:

Används för att ange om pekplattefunktionerna ska aktiveras vid tagning på höjden med sökaren. Detta gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen vid tagning på höjden.

Positionsäge peksk.:


Används för att ställa in om skärpeinställningsramen ska flyttas till den position man pekar på på skärmen ([Absolut position]), eller flyttas till önskat ställe baserat på dragningsrörelsens riktning och sträcka ([Relativ position]).

Driftområde:


Används för att ställa in området som ska användas för pekplattefunktionerna. Att begränsa användningsområdet gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen.

Angående pekpositionsläget

Genom att välja [Absolut position] går det att flytta skärpeinställningsramen till en avlägsen position på ett snabbare sätt eftersom det går att ställa in skärpeinställningsramens position direkt med hjälp av pekmanövrer.

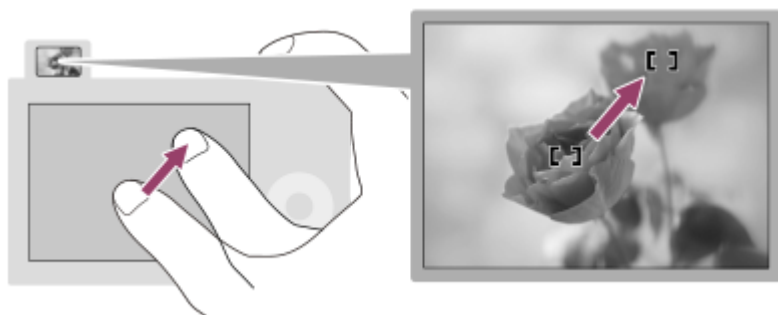

Genom att välja [Relativ position] går det att använda pekskärmen från det ställe där det är enklast, utan att du behöver flytta fingret över stora områden.

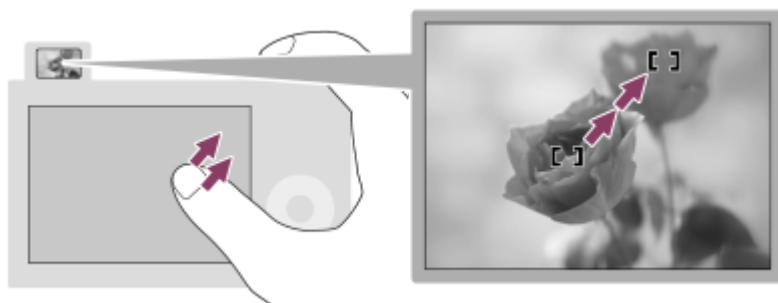

Tips

- För pekplattefunktioner där punkten [Positionsäge peksk.] är inställd på [Absolut position] behandlas området som är inställt som [Driftområde] som hela skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002561043

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filformat (stillbild)

Används för att välja filformat för stillbilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:

I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

RAW & JPEG:

En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG för att titta på och en RAW för att redigera.

JPEG:

Bilden lagras i JPEG-format.

Om RAW-bilder

- För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge. Med Imaging Edge kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera om vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
- Det går inte att använda funktionerna [Auto HDR] eller [Bildeffekt] med RAW-bilder.
- RAW-bilder som är tagna med kameran lagras i komprimerat RAW-format.

OBS!

- Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
- Du kan inte lägga till DPOF (utskrift)-registreringsmarkeringar till RAW-bilder.

Relaterade avsnitt

- [JPEG-bildstorlek \(stillbild\)](#)

TP0002561540

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

JPEG-kvalitet (stillbild)

Används för att välja JPEG-bildkvaliteten när [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG] eller [JPEG].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ JPEG-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard:

Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] sjunker filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

Relaterade avsnitt

- [Filformat \(stillbild\)](#)

TP0002561541

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

JPEG-bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är inställd på 3:2	
L : 20M	5472×3648 bildpunkter
M : 10M	3888×2592 bildpunkter
S : 5.0M	2736×1824 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 4:3	
L : 18M	4864×3648 bildpunkter
M : 10M	3648×2736 bildpunkter
S : 5.0M	2592×1944 bildpunkter
VGA	640×480 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9	
L : 17M	5472×3080 bildpunkter
M : 7.5M	3648×2056 bildpunkter
S : 4.2M	2720×1528 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1	
L : 13M	3648×3648 bildpunkter
M : 6.5M	2544×2544 bildpunkter
S : 3.7M	1920×1920 bildpunkter

OBS!

- När [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder "L".

Relaterade avsnitt

- [Aspekt \(stillbild\)](#)

TP0002561539

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Aspekt (stillbild)

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:

Samma bildförhållande som för en kamera för 35 mm film

4:3:

Bildförhållandet är 4:3.

16:9:

Bildförhållandet är 16:9.

1:1:

Bilden blir kvadratisk.

TP0002558539

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Panorama: Storlek

Används för att ställa in bildstorleken för panoramabilder. Bildstorleken varierar beroende på inställningen för punkten [Panorama: Riktning].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Panorama: Storlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Panorama: Riktning] är inställt på [Uppåt] eller [Nedåt]

Standard: 3872×2160

Brett: 5536×2160

När [Panorama: Riktning] är inställt på [Vänster] eller [Höger]

Standard: 8192×1856

Brett: 12416×1856

Relaterade avsnitt

- [Panorering](#)
- [Panorama: Riktning](#)

TP0002558543

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Panorama: Riktning

Används för att ställa in panoreringsriktningen för kameran vid tagning av panoramabilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Panorama: Riktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Höger:

Panorera med kameran från vänster till höger.

Vänster:

Panorera med kameran från höger till vänster.

Uppåt:

Panorera med kameran nedifrån och upp.

Nedåt:

Panorera med kameran uppifrån och ned.

Relaterade avsnitt


- [Panorering](#)

TP0002527737

Lista över lägesomkopplarens lägen

Det går att byta tagningsläge i förhållande till motivet eller tagningsändamålet.

- 1 Vrid på lägesomkopplaren för att välja önskat tagningsläge.

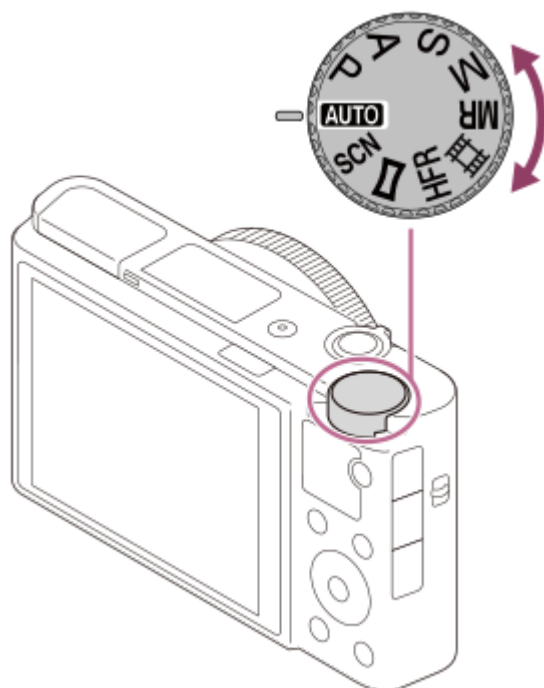

Tillgängliga funktioner

AUTO (Autoläge):

Används för att ta stillbilder av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat genom att låta produkten ställa in lämpliga värden.

P (Autoprogram):

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.

A (Bländarprioritet):

Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.

S (Slutarprioritet):

Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):

Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera exponeringen (både slutartiden och bländarvärdet).

MR (Hämta från minnet):

Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.

Film (Film):

Används för att ändra exponeringssättet för filminspelning.

HFR (Hög bildhastighet):

Används för att spela in filmer med en högre bildrutehastighet än i vanligt inspelningsformat så att det går att spela in smidiga super-slow-motion-filmer.

(Panorering):

Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.

SCN (Scenval):

Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Relaterade avsnitt

- [Intelligent auto](#)
- [Bättre autojustering](#)
- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [Slutarprioritet](#)
- [Manuell exponering](#)
- [Hämta \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)
- [Film: Exponeringsläge](#)
- [Inspelning av super-slow-motion-filmer \(HFR-inställningar\)](#)
- [HFR \(Hög bildhastighet\): Exponeringsläge](#)
- [Panorering](#)
- [Scenval](#)

TP0002561044

Intelligent auto

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **AUTO** (Autoläge).
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoläge] → [Intelligent auto].
- 3 Rikta kameran mot motivet.

När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.



- 4 Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

- Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
- Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.
- I [Intelligent auto]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.

Relaterade avsnitt

- [Ändra det automatiska läget \(Autoläge\)](#)
- [Angående scenigenkänning](#)
- [Guide för lägesratt](#)

TP0002527603

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bättre autojustering

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.


I svag belysning eller i motljus kan det hända att kameran tar flera bilder om det behövs för att skapa en kompositbild, t.ex. för att ta bilder med högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.

1 Ställ in lägesomkopplaren på **AUTO** (Autoläge).

2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoläge] → [Bättre autojustering].

3 Rikta kameran mot motivet.

När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen. Vid behov kan  (överlappningsikon) visas.

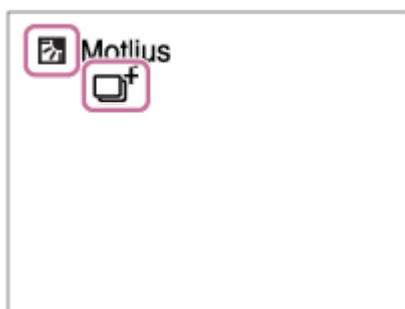

4 Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

- När produkten används för att skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt. I det läget visas överlappningsikonen  och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
- Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas när överlappningsikonen  visas.
- Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
- Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], kan produkten inte skapa några kompositbilder.
- I [Bättre autojustering]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.

Relaterade avsnitt

- [Ändra det automatiska läget \(Autoläge\)](#)
- [Guide för lägesratt](#)
- [Angående scenigenkänning](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ändra det automatiska läget (Autoläge)

Den här kameran är utrustad med följande två olika automatiska tagningslägen: [Intelligent auto] och [Bättre autojustering]. Du kan ändra det automatiska tagningsläget i förhållande till motivet och efter tycke och smak.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent auto:

Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.

Bättre autojustering:

Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

OBS!

- I läget [Bättre autojustering] tar lagringsprocessen längre tid, eftersom produkten skapar en kompositbild. I det läget visas överlappningsikonen  och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
- Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas i [Bättre autojustering]-läget eller när överlappningsikonen  visas.
- I lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering] ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.

Relaterade avsnitt

- [Intelligent auto](#)
- [Bättre autojustering](#)

TP0002559582

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Angående scenigenkänning

Scenigenkänning används i lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering].

Denna funktion gör det möjligt för produkten att automatiskt upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder.

Scenigenkänning

När den här produkten upptäcker vissa sorters scener visas följande ikoner och guidemeddelanden på den första raden:

-  (Porträtt)
-  (Barn)
-  (Nattporträtt)
-  (Nattmotiv)
-  (Motljusporträtt)
-  (Motljus)
-  (Landskap)
-  (Makro)
-  (Strålkastare)
-  (Låg belysning)

När den här produkten upptäcker vissa sorters tagningsförhållanden visas följande ikoner på den andra raden:

-  (Stativ)
-  (Gång)*
-  (Rörelse)
-  (Rörelse (ljus))
-  (Rörelse (mörk))

* Förhållandet  (Gång) upptäcks bara om punkten [ SteadyShot] är inställd på [Aktiv] eller [Intelligent aktiv].

Relaterade avsnitt

- [Intelligent auto](#)
- [Bättre autojustering](#)

TP0002558566

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **P (Autoprogram)**.
- 2 Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

När blixten inte används går det att ändra bländar- och slutartidskombinationen utan att ändra vad kameran bedömer som korrekt exponering.

Vrid på styrratten för att välja bländar- och slutartidskombination.

- "P" på skärmen ändras till "P*" när man vrider på styrratten.
- För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

OBS!

- Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
- Ställ in tagningsläget på något annat än "P" eller stäng av kameran för att nollställa dina inställningar.
- När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.

TP0002558565

Bländarprioritet

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.

1 Ställ in lägesomkopplaren på A (Bländarprioritet).

2 Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.

- Lägre F-värde: Motivet blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga.
Högre F-värde: Både motivet, förgrunden och bakgrunden blir skarpa.
- Om det inte går att få rätt exponering med den bländare som du har ställt in, blinkar slutartidsindikatorn på tagningsskärmen. Ändra i så fall bländaren.

3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Slutartiden ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

TP0002558563

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Slutarprioritet

Det går att uttrycka rörelsen hos ett rörligt motiv på olika sätt genom att ändra slutartiden, och t.ex. frysa motivet mitt i en rörelse genom att använda en snabb slutartid, eller skapa ett spår efter motivet genom att använda en lång slutartid.

1 Ställ in lägesomkopplaren på S (Slutarprioritet).

2 Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.

- Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på tagningsskärmen. Ändra i så fall slutartiden.

3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

Tips

- Använd stativ för att undvika skakningsoskärpa när du använder en lång slutartid.
- Ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde för att ta sportscener inomhus.

OBS!

- SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
- När punkten [ Långexp.brusred] är inställd på [På] och slutartiden är inställd på 1/3 sekund(er) eller ännu längre och punkten [ Slutartyp] är inställd på något annat än [Elektronisk slutare], utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Relaterade avsnitt

- [Långexp.brusred \(stillbild\)](#)

TP0002527626

Manuell exponering

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
- 2 Tryck nedtill på styrratten för att välja slutartidsvärdet eller bländarvärdet, och vrid sedan på styrratten för att ställa in värdet.
 - Det går även att ställa in [ISO] på [ISO AUTO] i det manuella exponeringsläget. ISO-ändras värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in.
 - När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] blinkar ISO-värdesindikatorn om det inställda värdet inte ger rätt exponering. Ändra i så fall slutartiden eller bländaren.
 - Om punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO] så använd MM (manuell mätning) för att kontrollera exponeringsvärdet*.
Mot +: Bilden blir ljusare.
Mot -: Bilden blir mörkare.
0: Vad produkten bedömer vara lämplig exponering.

* Anger över- eller underexponering. Detta visas som ett siffervärde på bildskärmen och med en mätarindikator i sökaren.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Tips

- Genom att ställa in funktionen [AEL intryckt] eller [AE-lås] för önskad knapp med hjälp av [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] och sedan vrida på inställningsringen eller styrratten samtidigt som man håller den knappen intryckt går det att ändra slutartids- och bländarvärdeskombinationen utan att ändra det inställda exponeringsvärdet. (Manuell flyttning)

OBS!

- MM-indikatorn visas inte när [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
- Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
- SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

TP0002558570

Bulb-tagning

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

Bulb-tagning lämpar sig för ta bilder på ljusspår från stjärnor, fyrverkerier och liknande.

- 1 **Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).**
- 2 **Tryck nedtill på styrratten för att välja slutartiden och vrid sedan styrratten moturs tills [BULB] visas.**
- 3 **Tryck nedtill på styrratten för att välja bländarvärdet (F-värdet), och vrid sedan på styrratten för att ställa in värdet.**
- 4 **Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.**
- 5 **Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.**
Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

Tips

- Ställ in skärpan på oändligt avstånd i läget för manuell skärpeinställning för att ta bilder på fyrverkerier och liknande.
- För att BULB-tagning ska fungera ordentligt utan att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du börjar ta bilden medan kameran är sval.
- Vid bulb-tagning tenderar bilderna att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder stativ, en RMT-P1BT Bluetooth-fjärrkontroll (säljs separat) eller en fjärrkontroll som är försedd med en låsfunktion (säljs separat). När du använder en RMT-P1BT Bluetooth-fjärrkontroll kan du starta bulb-tagning genom att trycka på avtryckaren på fjärrkontrollen. För att avbryta bulb-tagningen trycker du en gång till på avtryckaren på fjärrkontrollen. Om du vill använda en annan fjärrkontroll kan du använda den modell som går att ansluta via multi/mikro-USB-terminalen.

OBS!

- Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
- När [ Långexp. brusred] är inställd på [På] utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Du kan inte ta bilder medan brusreduceringen pågår.
- Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
 - [Leendeavkänning]
 - [Auto HDR]
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på [HDR-målning] eller [Rik ton mono.].
 - [Multi Frame brusred.]
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på något av följande:
 - [Kontinuerlig tagning]
 - [Självutlös. (kont.)]
 - [Kontinuerlig gaffling]
 - När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].

Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.

- Om du ställer in [Matningsläge] på [Kontinuerlig tagning] och [ Slutartyp] på [Auto] eller [Elektronisk slutare] när slutartiden är inställd på [BULB] ställs slutartiden tillfälligt in på 1/8 sekund.

Relaterade avsnitt

- [Manuell exponering](#)

TP0002558569

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Panorering

Används för att skapa en enda panoramabild genom att sammanställa en serie bilder som tas medan man panorerar med kameran.




- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (Panorering).
- 2 Rikta kameran mot motivet.
- 3 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta kameran mot den ena änden av den önskade panoramakompositionen.
 - Det går att ändra tagningsriktningen före tagningen med hjälp av styrratten.

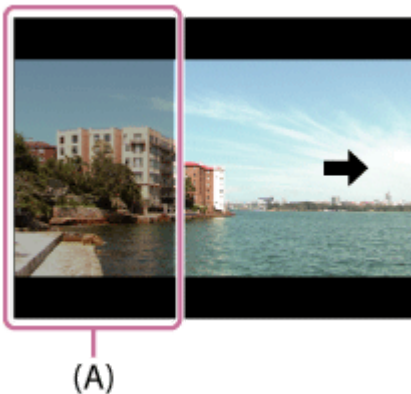

(A) Denna del kommer inte med i bilden.

- 4 Tryck ner avtryckaren helt.
- 5 Panorera med kameran till slutet av riktmärket i den riktning som visas på skärmen.

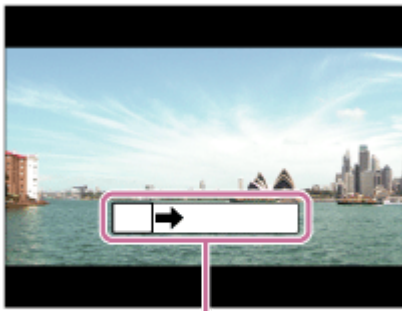

(B)

(B) Riktmärke

OBS!

- Om man inte hinner panorera över hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden uppstår det ett grått område i kompositbilden. Om det skulle inträffa, så svep fortare med produkten för att fånga hela panoramabilden.
- När [Brett] är valt för punkten [Panorama: Storlek], kan det hända att det inte går att fånga hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden. Prova i så fall att ändra inställningen för [Panorama: Storlek] till [Standard] och ta om bilden.
- Eftersom flera olika bilder fogas samman kan det hända att delen runt fogen inte blir smidigt lagrad i somliga fall.
- Om det förekommer ljuskällor som flimrande lysrör i bilden, kan det hända att ljusstyrkan och färgerna i den sammansatta bilden inte blir konstanta.
- Om vinkeln som helhet för panoramabilden är väldigt annorlunda i fråga om ljusstyrka och skärpa än vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen, kan det hända att tagningen misslyckas. Ändra i så fall vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen och ta om bilden.
- Följande sorters motiv lämpar sig inte för tagning i panoreringsläget:
 - Motiv som rör sig.
 - Motiv som är alltför nära produkten.
 - Motiv som innehåller vidsträckta, likartade mönster som himlen, en sandstrand eller en gräsmatta.
 - Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
 - Motiv vars ljusstyrka är väldigt annorlunda än omgivningen, t.ex. solen eller en glödlampa.
- Det kan hända att en panoramabildstagning avbryts i följande fall:
 - Om man panorerar för fort eller för långsamt med kameran.
 - Om kameran skakar för mycket.
- Under panoreringen tas en serie bilder och slutaren fortsätter klicka tills tagningen är klar.
- Följande funktioner går inte att använda i panoreringsläget:
 - Leendeavkänning
 - Ansikts-/ögonpr i AF
 - Anspro i mltimätn
 - Auto. inramning
 - DRO/Auto HDR
 - Bildeffekt
 - Bildprofil
 - Försköningseffekt
 - Långexp.brusred
 - Spårningsfunktion
 - Zoom
 - Matningsläge
 - Ljus övervakning
- Inställningarna för följande funktioner är fast inställda i panoreringsläget:
 - Punkten [ISO] är fast inställd på [ISO AUTO].
 - Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett].
 - Punkten [Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal].

Relaterade avsnitt

- [Panorama: Storlek](#)
- [Panorama: Riktning](#)

TP0002558564

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Scenval

Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på SCN (Scenval).
- 2 Vrid på styrratten för att välja önskad inställning.

Menypostdetaljer



Porträtt:

Används för att göra motivet skarpare och bakgrunden suddigare. Hudtoner framhävs på ett mjukt sätt.



Sport & action:

Används för att ta bilder på rörliga motiv med en snabb slutartid så att det ser ut som om motivet frusits mitt i rörelsen. Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.



Makro:

Används för att ta närbilder på motiv som blommor, insekter, maträtter eller andra små motiv.



Landskap:

Används för att fånga hela landskap på skarpa bilder med levande färger.



Solnedgång:

Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert sätt.



🌙 Nattmotiv:

Används för att ta bilder på nattscener utan att den mörka atmosfären går förlorad.



🖐️ Handskymning:

Används för att ta bilder på nattscener med mindre störningar och suddighet, även utan att använda stativ. Produkten tar en serie bilder och utför bildbehandling för att minska rörelseoskärpan, skakningsoskärpan och andra störningar.



👤 Nattporträtt:

Används för att ta porträtt mot nattscener med blixtn.

Blixten fälls inte upp automatiskt. Fäll upp blixten manuellt före tagningen.



👤 Anti-rörelseoskärpa:

Används för att ta inomhusbilder utan blixtn och ändå minska risken att motivet blir suddigt. Produkten tar en serie bilder och sammanställer dem till en enda bild, för att på så sätt minska suddigheten och andra störningar.



🐱 Husdjur:

Används för att ta bilder på husdjur med bästa möjliga inställningar.



🍴 Gourmet:

Används för att ta bilder på matarrangemang med ljusa och läckra färger.



Fyrverkeri:

Används för att ta bilder på fyrverkerier i all sin glans.



Hög känslighet:

Används för att ta stillbilder utan blixten även på mörka ställen, och samtidigt minska risken för rörelseoskärpa. Gör det även möjligt att spela in mörka filmscener ljusare.



Tips

- För att byta scentyp vrids man på styrratten på tagningsskärmen för att välja en ny scentyp.

OBS!

- När följande inställningar används blir slutartiden längre, så vi rekommenderar att du använder stativ eller liknande för att undvika att bilderna blir suddiga:
 - [Nattmotiv]
 - [Nattporträtt]
 - [Fyrverkeri]
- I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] utlöses slutaren 4 gånger och en bild lagras.
- Om man väljer [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] med lagringssättet inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG], ändras inställningen för punkten [ Filformat] tillfälligt till [JPEG].
- Suddighetsminskningen blir inte lika effektiv ens i lägena [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] vid tagning av följande sorters motiv:
 - Motiv som rör sig oregelbundet.
 - Motiv som är alltför nära produkten.
 - Motiv med långsträckta likartade mönster som himlen, en strand eller en gräsmatta.
 - Motiv som ändras hela tiden, som vågor eller vattenfall.
- I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] kan det uppstå blockformiga störningar när en flimrande ljuskälla som t.ex. lysrör används.
- Det närmaste möjliga avståndet till ett motiv ändras inte ens när man väljer [Makro]. Se näravståndet för det objektiv som är monterat på produkten angående det närmaste avståndet som det går att ställa in skärpan för.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hämta (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg med hjälp av [  /  Minne].

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet).
- 2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat nummer, och tryck sedan i mitten på styrratten.
 - Det går även att hämta fram registrerade lägen eller inställningar genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [  /  Hämta].

Tips

- För att hämta fram inställningar som är lagrade på minneskortet ställer man in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet) och väljer sedan önskat nummer genom att trycka till vänster/höger på styrratten.
- Inställningar som lagrats på ett minneskort med hjälp av en kamera av samma modell går att hämta fram på den här kameran också.

OBS!

- Om man ställer in [  /  Hämta] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

Relaterade avsnitt

- [Minne \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)

TP0002527771

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Film: Exponeringsläge

Det går att ställa in exponeringsläget för filminspelning.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (Film).
- 2 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Exponeringsläge] → önskad inställning.
- 3 Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.
 - Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Bländarprioritet:

Används för att filma med bländaren inställd för hand.

Slutarprioritet:

Används för att filma med slutartiden inställd för hand.

Manuell exponering:

Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.

TP0002560932

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HFR (Hög bildhastighet): Exponeringsläge

Det går att välja exponeringsläge för HFR-tagning i förhållande till motivet och önskad effekt.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **HFR** (Hög bildhastighet).
- 2 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [**HFR** Exponeringsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

HFR Autoprogram:

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

HFR Bländarprioritet:

Används för att filma med bländaren inställd för hand.

HFR Slutarprioritet:

Används för att filma med slutartiden inställd för hand.

HFR Man. exponering:

Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.

Relaterade avsnitt

- [Inspelning av super-slow-motion-filmer \(HFR-inställningar\)](#)

TP0002545470

Expon.kompens.

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

- 1  (Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten, och välj önskad exponeringsinställning.


+-sidan (överexponering):

Bilden blir ljusare.

--sidan (underexponering):


Bilden blir mörkare.

- Det går även att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Expon.kompens.].

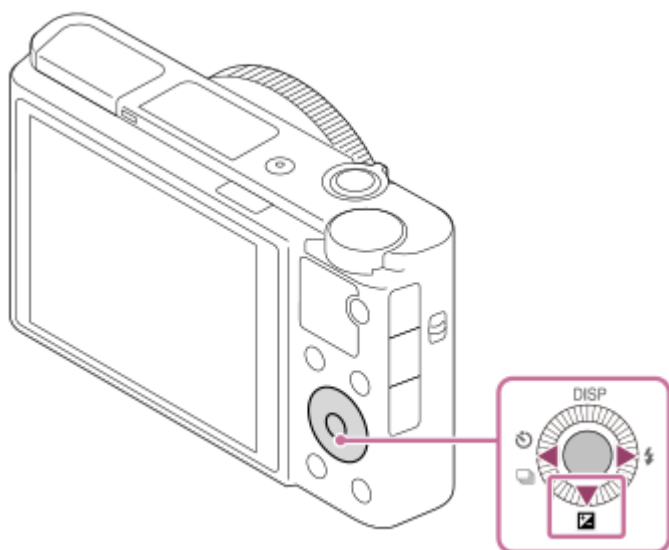


- Exponeringen går att justera inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV.
- Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

På bildskärmen

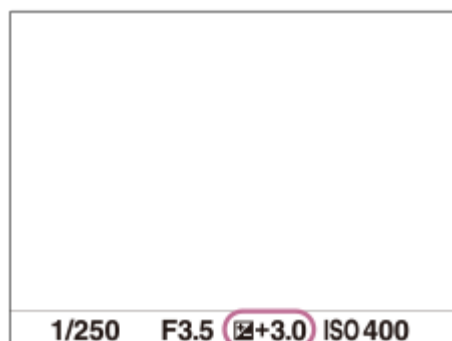

I sökaren

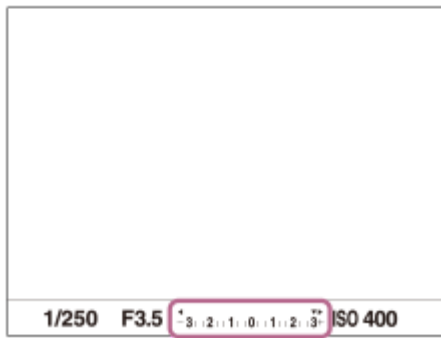

OBS!

- Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- När [Manuell exponering] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
- För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från -2,0 EV till +2,0 EV.
- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Zebrainställning](#)

TP0002558532

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Expon.inställ.guide

Det går att ställa in om en guide ska visas eller ej när man ändrar exponeringen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Expon.inställ.guide] → önskad inställning.


Menypunktsdetaljer

Av:

Inget guidemeddelande visas.

På:

Ett guidemeddelande visas.

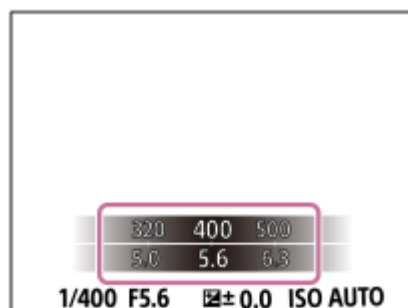

TP0002558534

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:

Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).

Centrumvägd:

Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot:

Mäter bara inuti mätcirkeln. Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor]. Mätcirkelns position beror på inställningen för punkten [Spotmätarpunkt].

Gensn. hel skärm:

Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.

Markera:

Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

- När [Spot] är valt och [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] när [Spotmätarpunkt] är inställt på [Fokuspunktslänk] kan spotmätarpunkten koordineras med skärpeinställningsområdet.
- När [Multi] väljs och [Ansprio i mltimätn] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
- När punkten [Mätmetod] är inställd på [Markera] och [Opt.dyn.omr]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad, korrigeras ljusstyrkan och kontrasten automatiskt genom att bilden delas upp i små områden där kontrasten mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

- Punkten [Mätmetod] är fast inställd på [Multi] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
- I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [AE-lås](#)
- [Spotmätarpunkt](#)

- [Ansprio i mltimätn](#)
- [Opt.dyn.omr \(DRO\)](#)
- [Auto HDR](#)

TP0002527673

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ansorio i mltimätn

Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ansorio i mltimätn] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Kameran mäter ljusstyrka baserat på upptäcka ansikten.

Av:

Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

- När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Ansorio i mltimätn] låst på [På].
- När punkten [Ansks-/ögonpr i AF] är inställd på [På] och punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] under [St. in ansik./öga AF], fungerar inte [Ansorio i mltimätn].

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod](#)

TP0002561542

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Spotmätarpunkt

Ställer in om spotmätningpunkten som ska koordineras med skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:

Spotmätningpositionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.

Fokuspunktslänk:

Spotmätningpositionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

- När [Fokusområde] är inställt på något annat än [Flexibel punkt]/[Utökad flexib. punkt]/[Spårning: Flexibel punkt]/[Spårning: Utökad flexib. punkt] är spotmätningpunkten låst till mitten.
- När [Fokusområde] är inställd på [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt], koordineras spotmätningpositionen med startpunkten för spårning, men inte med motivföljningen.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Mätmetod](#)

TP0002558598

AE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.

- 1 **MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in [AE-lås] för knappen.**
- 2 **Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.**
- 3 **Tryck på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.**
Exponeringen låses och  (AE-lås) tänds.
- 4 **Ställ in skärpan på motivet igen och tryck på avtryckaren.**
 - För att frigöra exponeringslåset trycker man på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.

Tips

- Om man väljer funktionen [AEL intryckt] i [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] går det att låsa exponeringen så länge som man håller knappen intryckt. Det går inte att ställa in funktionen [AEL intryckt] på [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].

OBS!

- [Spot-AEL] och [Spot-AE-lås] går inte att använda medan andra zoomfunktioner används än den optiska zoomen.

TP0002527671

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AEL med slutare (stillbild)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF], och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, nollställs den låsta exponeringen.

På:

Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontinuerlig tagning]-läge.

OBS!

- När [AE-lås] är inställt för en knapp med hjälp av [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] har manövrering med hjälp av knappen företräde framför inställningarna [AE-lås].

TP0002527676

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Just. exp.stndard.

Används för att justera kamerans standard för korrekt exponeringsvärde för respektive mätsätt.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Just. exp.stndard.] → önskat mätsätt.

2 Ställ in önskat värde som mätstandard.

- Det går att ställa in ett värde från -1 EV till +1 EV i steg om 1/6 EV.

Mätsätt

Det inställda standardvärdet gäller när man väljer motsvarande mätsätt med MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Mätmetod].

 Multi/  Centrumvägd/  Spot/  Gensn. hel skärm/  Markera

OBS!

- Exponeringskompensationsvärdet påverkas inte när [Just. exp.stndard.]-inställningen ändras.
- När spot-AEL används läses exponeringsvärdet i förhållande till det värde som är inställt för [ Spot].
- Standardvärdet för M.M-läget (manuell mätning) ändras i förhållande till värdet som är inställt för [Just. exp.stndard.].
- Värdet som är inställt med [Just. exp.stndard.] lagras i bildens Exif-data separat från exponeringskompensationsvärdet. Exponeringsstandardvärdet adderas inte till exponeringskompensationsvärdet.
- Om man ställer in punkten [Just. exp.stndard.] under gaffling, återställs antalet bilder för gafflingen.

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod](#)

TP0002558595

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zebrainställning

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Zebrainställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Zebravisning:

Används för att välja om zebramönstret ska visas.

Zebranivå:

Används för att justera ljusstyrkenivån för zebramönstret.

Tips

- Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för [Zebranivå]. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special1] respektive [Special2] med standardinställningarna.
- För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
- För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

- Zebramönstret visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.

TP0002561546

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Opt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR] → [Opt.dyn.omr].
- 2 Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 — Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:

Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

- I följande fall är punkten [DRO/Auto HDR] fast inställd på [Av]:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - Multi Frame brusred.
 - När [Bildeffekt] är inställt på något annat än [Av].
 - När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
 - Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när något av följande lägen är valt bland [Scenval]-lägena.
 - [Solnedgång]
 - [Nattmotiv]
 - [Nattporträtt]
 - [Handskymning]
 - [Anti-rörelseoskärpa]
 - [Fyrverkeri]
- Inställningen är fast inställd på [Opt.av dyn.omr.: Auto] när något annat än ovanstående lägen är valt bland [Scenval]-lägena.
- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M], eller [100p 60M] ändras [DRO/Auto HDR] till [Av].
 - Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.

TP0002558682

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto HDR

Används för att ta tre bilder med olika exponering och sedan kombinera bilden med rätt exponering med de ljusa delarna i den underexponerade bilden och de mörka delarna i den överexponerade bilden för att skapa en bild med större tonomfång (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].
- 2 Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EV — Auto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:

Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimeringsnivå från 1,0 EV (svag) till 6,0 EV (stark).

Om man t.ex. ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV, komponeras tre bilder med följande exponeringsvärden: -1,0 EV, korrekt exponering, och +1,0 EV.

Tips

- Slutaren utlöses tre gånger per bild. Tänk på följande:
 - Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
 - Ändra inte bildkompositionen före tagningen.

OBS!

- Denna funktion går inte att använda när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
- [Auto HDR] går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Scenval]
- [Auto HDR] går inte att använda i följande fall:
 - När [Multi Frame brusred.]-läget är valt.
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
 - När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
- Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
- Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
- När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
- Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder.   visas över den tagna bilden för att informera om att kameran har upptäckt att bilden är suddig. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.:

Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar. Tryck på höger sida för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Välj önskat ISO-värde, antingen ISO AUTO eller ISO 100 – ISO 25600.

ISO AUTO:

ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

ISO 64 – ISO 12800:

Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

- Det går att ändra omfånget för ISO-känsligheten som ställs in automatiskt i [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värdena gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].
- Det går att ställa in effektnivån för brusreducering genom att välja [Brusreduceringseffekt] under [Multi Frame brusred.].

OBS!

- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- När [Multi Frame brusred.] är valt går det inte att använda blixten eller funktionerna [Opt.dyn.omr] och [Auto HDR].
- När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]
- När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 100, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
- Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
- Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder HFR.
- ISO-värden mellan 64 och 6400 går att använda i följande fall:
 - När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]
 - När [ Slutartyp] är inställt på [Auto] och [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enstaka sekvenstag.].
- [Multi Frame brusred.] går inte att använda i följande fall:

- När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
- När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Auto] och punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning].
- När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enstaka sekvenstag].
- Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 100 och 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 100 ändras inställningen automatiskt till 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
- Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].
- När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.
- Om man väljer [ISO AUTO] med tagningsläget inställt på [P], [A], [S] eller [M], justeras ISO-känsligheten automatiskt inom det inställda området.

TP0002558680

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO-intervallbegr.

Du kan begränsa området för ISO-känslighet när ISO-känslighet ställs in för hand.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO-intervallbegr.] → [Minimal] eller [Maximal] och välj de önskade värdena.

Ställa in område för [ISO AUTO]

Om du vill justera området för ISO-känslighet som ställs in automatiskt i läget [ISO AUTO] kan du välja MENU → (Kamerainst.1)  1 → [ISO-inställning] → [ISO] → [ISO AUTO] och trycka på höger sida på styrratten för att välja [ISO AUTO maximalt] / [ISO AUTO minimalt].

OBS!

- Värden för ISO-känslighet som ligger utanför det angivna området går inte att använda. Om du vill välja ISO-känslighetsvärden utanför det angivna området kan du återställa [ISO-intervallbegr.].
- Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].

Relaterade avsnitt

- [ISO-inställning: ISO](#)

TP0002562608

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO AUTO min. SH

Om man väljer [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Multi Frame brusred.] när tagningsläget är inställt på P (Autoprogram) eller A (Bländarprioritet), går det att ställa in vid vilken slutartid ISO-känsligheten ska börja ändras. Denna funktion är effektiv när man filmar motiv som rör sig. Det går att minska både rörelseoskärpan och skakningsoskärpan.

1 MENU →  (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO AUTO min. SH] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

FASTER (Snabbare)/FAST (Snabb):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider snabbare än [Standard] för att förhindra skakningsoskärpa och rörelseoskärpa.

STD (Standard):

Kameran ställer automatiskt in slutartiden i förhållande till objektivets brännvidd.

SLOW (Långsam)/SLOWER (Långsammare):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider långsammare än [Standard] för att ta bilder med mindre störningar.

1/32000 — 30":

ISO-känsligheten börjar ändras vid den inställda slutartiden.

Tips

- Skillnaden i slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar ändras mellan [Snabbare], [Snabb], [Standard], [Långsam] och [Långsammare] är 1 EV.

OBS!

- Om exponeringen blir otillräcklig även när ISO-känsligheten är inställd på [ISO AUTO maximalt] för punkten [ISO AUTO], blir slutartiden längre än vad som är inställt för [ISO AUTO min. SH] för att få rätt exponering.
- I följande fall kan det hända att slutartiden inte fungerar på inställt sätt:
 - När den maximala slutartiden har ändrats baserat på [ Slutartyp]-inställningen.
 - När blixten används för att ta bilder på ljusa scener med punkten [ Slutartyp] inställd på [Elektronisk slutare]. (Den maximala slutartiden är begränsad till blixtsynkroniseringshastigheten på 1/100 sekunder.)
 - När blixten används för att ta bilder på mörka scener med punkten [Blixtläge] inställd på [Fyllnadsblixt]. (Den minimala slutartiden är begränsad till den slutartid som kameran automatiskt ställer in.)

Relaterade avsnitt


- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [ISO-inställning: ISO](#)

TP0002558681

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.



1. Optiskt zoomområde

Bilden förstoras inom det optiska zoomområdet för den här produkten.

2. Smart zoomområde ()

Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att delvis beskära bilden (fungerar bara när punkten [ JPEG-bildstorlek] är inställd på [M], [S] eller [VGA]).

3. Klarbildszoomområde ()

Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoominställning] är inställd på [Klarbildszoom] eller [Digital zoom]

4. Digitalt zoomområde ()

Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoominställning] är inställd på [Digital zoom].

OBS!

- Standardinställningen för punkten [Zoominställning] är [Endast optisk zoom].
- Standardinställningen för punkten [ JPEG-bildstorlek] är [L]. Om du vill använda den smarta zoomen, så ändra [ JPEG-bildstorlek]-inställningen till [M], [S] eller [VGA].
- Zoomen går inte att använda vid fotografering av panoramabilder.
- Funktionerna för smart zoom, klarbildszoom och digital zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
 - När [ Inspelningsinst.] är inställt på [120p]/[100p].
 - När lägesomkopplaren är inställd på **HFR** (Hög bildhastighet).
 - Under kontinuerlig tagning med punkten [ Slutartyp] inställd på [Auto] eller [Elektronisk slutare].
 - Den smarta telekonverterfunktionen är tilldelad en av specialknapparna.
- Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
- Zoomen går inte att använda när skärmen är inställd på HFR-tagning (High Frame Rate).
- När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.
- När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
- När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används går följande funktioner inte att använda:
 - Ansikts-/ögonpr i AF
 - Anspro i mltimätn
 - Spårningsfunktion
 -  Auto. inramning

Relaterade avsnitt

- [Zoom](#)
- [Zoominställning](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002558568

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Zoom

Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.

1 Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.

- Tryck W/T(zoom)-knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.

Tips

- När punkten [Endast optisk zoom] är inställd på något annat än [Zoominställning] går det zooma in bilden även utanför det optiska zoomområdet.
- Det går att ställa in zoomfunktionen för inställningsringen.

Relaterade avsnitt

- [Zoominställning](#)
- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Zoomhastighet](#)
- [Zoomfunk. på ring](#)

TP0002534795

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoominställning

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Zoominställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom:

Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [ JPEG-bildstorlek] på [M], [S] eller [VGA].

Klarbildszoom:

Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den optiska zoomen, förstorar produkten bilder med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad.

Digital zoom:

När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

- Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.

Relaterade avsnitt

- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)

TP0002527778

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Angående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När punkten [ Aspekt] är inställd på [3:2]

 JPEG-bildstorlek	Zoominställning		
	Endast optisk zoom (smart zoom)	Klarbilszoom	Digital zoom
L: 20M	-	Ca. 2,0×	Ca. 4,0×
M: 10M	Ca. 1,4×	Ca. 2,8×	Ca. 5,6×
S: 5.0M	Ca. 2,0×	Ca. 4,0×	Ca. 8,0×

Relaterade avsnitt

- [Zoom](#)
- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Zoominställning](#)
- [JPEG-bildstorlek \(stillbild\)](#)

TP0002558550

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoomhastighet

Används för att ställa in zoomhastigheten för kamerans zoomknapp.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Zoomhastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på normal hastighet.

Snabb:

Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på snabbt.

Tips

- Inställningarna för [Zoomhastighet] gäller även när man zoomar med en fjärrkontroll (säljs separat) ansluten till kameran.

OBS!

- Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.

Relaterade avsnitt

- [Zoom](#)

TP0002545447

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Smart Telecon.

Den smarta telekonverterfunktionen används för att förstora delen i mitten av bilden, beskära bilden och sedan lagra den.

- 1 **MENU** →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → ställ in [Smart Telecon.]-funktionen för önskad knapp.
- 2 **Förstora bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Smart Telecon.] är inställd för.**
Inställningarna ändras varje gång man trycker på knappen.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527811

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoomfunk. på ring

Används för att ställa in zoomfunktionerna när inställningsringen används för att ändra zoomförstoringen. Inställningarna för punkten [Zoomfunk. på ring] gäller bara när autofokusen används.

1 MENU →  (Kamerainst.2) → [Zoomfunk. på ring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att zooma in/ut på ett smidigt sätt när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

Snabb:

Används för att zooma in/ut till en bildvinkel som motsvarar hur långt man har vridit på inställningsringen.

Steg:

Används för att zooma in/ut i bestämda steg när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

OBS!

- In följande fall aktiveras zoomfunktionen som om punkten [Zoomfunk. på ring] vore inställd på [Standard], även om den är inställd på [Steg].
 - När man använder W/T (zoom)-knappen för att ändra zoomskalan.
 - Under filminspelning.
 - När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
- Om tagningsläget är inställt på något annat än [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering], så tilldela [Zoom]-funktionen till inställningsringen innan du använder inställningsringen.
- Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder inställningsringen](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527595

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Vitbalans

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB   Auto/  Dagsljus /  Skugga /  Molnigt /  Glödlampa /  -1 Lysrör: varmt Vitt /  0 Lysrör: kallt Vitt /  +1 Lysrör: dagsljus Vitt /  +2 Lysrör: Dagsljus /  WB Blixt / 

Undervatten auto :

När du väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till den valda ljuskällan (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.

F.temp./filter:

Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorregeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:

Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

Tips

- Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten.
- Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
-  eller  visas bara när punkten [Prioritetinst. AWB] är inställd på [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

- Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Special 1] till [Special 3].

Relaterade avsnitt

- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\)](#)
- [Prioritetinst. AWB](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)

TP0002558677

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Prioritetinst. AWB

Används för att välja vilken färgton som ska prioriteras vid tagning under belysningsförhållanden som t.ex. lysrör med punkten [Vitbalans] inställd på [Auto].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Prioritetinst. AWB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB
STD **Standard:**

Vanlig automatisk vitbalans används. Kameran justerar färgtonerna automatiskt.

AWB
Ambi **Atmosfär:**

Färgtonerna justeras i förhållande till ljuskällan. Detta läge passar bra när man vill skapa en varm atmosfär.

AWB
White **Vitt:**

Återgivningen av vitt prioriteras när ljuskällans färgtemperatur är låg.

Relaterade avsnitt

● [Vitbalans](#)

TP0002558587

Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans (anpassad vitbalans)

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt. Det går att registrera 3 inställningar.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → välj bland [Special 1] till [Special 3] och tryck sedan på höger sida på styrratten.**
- 2 Välj  SET och tryck i mitten på styrratten.**
- 3 Håll produkten så att det vita området täcker hela vitbalansramen och tryck sedan i mitten på styrratten.**

Det hörs ett slutarklick och de kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.

 - Du kan justera positionen för vitbalansramen genom att trycka upp/ner/till vänster/till höger på styrratten.
 - Efter att ha tagit en vit standardfärg kan du visa finjusteringsskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten. Du kan finjustera färgtonerna efter behov.
- 4 Tryck i mitten på styrratten.**

De kalibrerade värdena registreras. Bildskärmen återgår till MENU-skärmen medan den anpassade vitbalansinställningen lagras i minnet.

 - Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

OBS!

- Meddelandet [Tagning av anpassad WB misslyckades.] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljusst. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen. När ett felaktigt värde registreras blir indikatorn  orange på tagningsinformationsskärmen. Indikatorn visas i vitt när det inställda värdet är inom det förväntade området.
- Om du använder blixtnär du tar en bild med en vanlig vitfärg kommer specialvitbalansen att registreras med blixtljus. Var noga med att använda en blixtnär du tar en bild med återkallade inställningar som registrerades med blixtnär.

TP0002558690

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Knapp AWB-lås (stillbild)

Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatten auto].

Den här funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i vitbalansen under kontinuerlig tagning eller vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.

1 MENU →  (Kamerainst.1) → [ Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knapp intr. halvvägs:

Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans. Vitbalansen är också låst vid kontinuerlig tagning.

Kontinuerlig tagning:

Låser vitbalansen på inställningen för den första bilden under kontinuerlig tagning, även i läget för automatisk vitbalans.

Av:

Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.

Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Välj MENU →  (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [ Spec.knapp]. Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.

Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.

Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

- Om du vill låsa vitbalansen under filminspelning i läget för automatisk vitbalans kan du välja MENU →  (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [ Spec.knapp].

Tips

- Om du tar bilder med blixtnär automatisk vitbalans är låst kan färgtonerna se onaturliga ut eftersom vitbalansen låstes innan blixten aktiverades. I så fall kan du ställa in [ Knapp AWB-lås] på [Av] eller [Kontinuerlig tagning] utan att använda [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] vid tagningen. Alternativt kan du ställa in [Vitbalans] på [Blixt].

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)


TP0002562610

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kreativa inst.


Används för att ställa in önskad bildbehandling och finjustera kontrasten, mättnaden och bildskärpan för respektive bildstil. Med hjälp av den här funktionen kan du justera exponeringen (slutartiden och bländaren) som du själv vill, till skillnad från i [Scenval]-lägena där det är produkten som ställer in exponeringen.

- 1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Kreativa inst.].
- 2 Välj önskad stil eller [Stilruta] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- 3 För att justera punkterna (kontrast), (mättnad) och (bildskärpa) väljer man önskad punkt genom att trycka till höger/vänster, och väljer sedan värde genom att trycka upptill/nedtill.

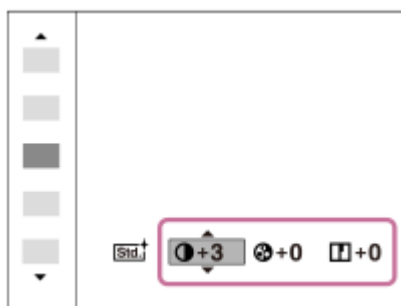

- 4 När man väljer [Stilruta] flyttar man åt höger genom att trycka till höger på styrratten, och väljer sedan önskad stil.

- Det går att hämta fram samma stil med något annorlunda inställningar.

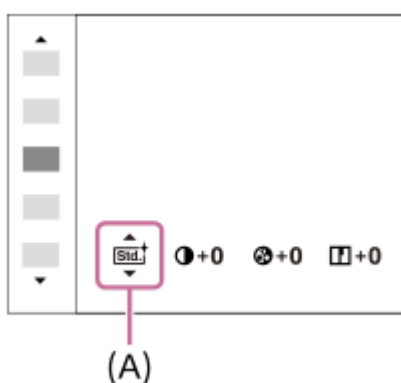

(A): Visas bara när stilrutor är valda.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att ta bilder på olika sorters scener med en rik tonskala och vackra färger.

Levande:

Mättnaden och kontrasten ökas för att ta slående bilder på färgglada scener och motiv som blommor, vårgrönska, en blå himmel, eller en havsutsikt.

Neutralt:

Mättnaden och kontrasten sänks för att ta bilder med mer dämpade toner. Detta läge är även lämpligt för att ta bilder som ska bearbetas på en dator senare.

Klart:

Används för att ta bilder med klara färger framhävda, och lämpar sig för att fånga strålande ljus.

Djupt:

Används för att ta bilder med djupa och täta färger, och lämpar sig för att fånga motivets starka närvarokänsla.

Ljust:

Används för att ta bilder med ljusa och enkla färger, och lämpar sig för att fånga en lätt och uppfriskande atmosfär.

Porträtt:

Används för att ta bilder med mjuka hudtoner och är idealiskt för porträtttagning.

Landskap:

Mättnaden och kontrasten ökas för att ta levande och skarpa landskapsbilder. Avlägsna landskap blir också mer framträdande.

Solnedgång:

Används för att fånga de vackra röda tonerna i en solnedgång.

Nattmotiv:

Kontrasten sänks för att återge nattscener.

Höstlöv:

Används för att ta bilder på höstlandskap där lövens röda och gula toner framhävs på ett levande sätt.

Svartvitt:

Används för att ta bilder i svartvitt.

Brunton:

Används för att ta bruntonade bilder.

För att registrera dina favoritinställningar (Stilruta):

Välj en av de sex stilrutorna (rutorna med ett nummer till vänster ()) för att registrera dina favoritinställningar. Välj sedan önskade inställningar med hjälp av högerknappen.

Det går att hämta fram samma stil med något annorlunda inställningar.

För att ställa in punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa]

Punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa] går att justera för varje bildstilsförinställning som t.ex. [Standard] och [Landskap], och för varje [Stilruta] för vilken det går att registrera dina egna inställningar.

Välj inställningspunkt genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten, och ställ sedan in värdet genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Kontrast:

Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs skillnaden mellan ljusa och mörka områden och desto större blir effekten på bilden.

Mättnad:

Ju högre värde man väljer, desto mer levande blir färgerna. När man väljer ett lägre värde blir färgerna mer återhållsamma och dämpade.

Skärpa:

Används för att justera bildskärpan. Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs konturerna, och ju lägre värde, desto mjukare blir konturerna.

OBS!

- Punkten [Kreativa inst.] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
 - När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
- När denna funktion är inställd på [Svartvitt] eller [Brunton], går det inte att justera punkten [Mättnad].

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 **Av:**
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.

 **Leksakskamera:**
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.

 **Popfärg:**
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.

 **Posterisering:**
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.

 **Retrofoto:**
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.

 **Mjuk high-key:**
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.

 **Partiell färg:**
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.

 **Hög kontr. Mono.:**
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.

 **Mjukt fokus:**
Används för att skapa en bild som är uppfylld av en mjuk belysningseffekt.

 **HDR-målning:**
Används för att skapa intrycket av en målning, med färgerna och detaljerna framhävda.

 **Rik ton mono.:**
Används för att skapa en svartvit bild med en rik tonskala och återgivning av detaljer.

 **Miniatyrbild:**
Används för att skapa en bild där motivet framhävs på ett levande sätt, och bakgrunden blir väldigt suddig. Detta är en effekt man ofta ser i bilder på miniatyrmodeller.

 **Vattenfärg:**
Används för att skapa en bild där färgerna flutit ut och blivit suddiga som om den var målad med vattenfärg.

 **Illustration:**
Används för att skapa intrycket av en teckning genom att framhäva konturerna.

Tips

- Det går att utföra detaljerade inställningar för somliga punkter genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.

OBS!

- När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används blir [Leksakskamera]-effekten inte lika stor om man väljer en större zoomförstoring.
- När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.

- Följande effekter går inte att kontrollera på tagningsskärmen, eftersom produkten behandlar bilden efter tagningen. Observera även att det inte går att ta fler bilder förrän bildbehandlingen är klar. Dessa effekter går inte att använda för filmer.

- [Mjukt fokus]
- [HDR-målning]
- [Rik ton mono.]
- [Miniatyrbild]
- [Vattenfärg]
- [Illustration]

- I lägena [HDR-målning] och [Rik ton mono.] utlöses slutaren tre gånger per bild. Tänk på följande:

- Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
- Ändra inte bildkompositionen under tagningen.

Om kontrasten för scenen är för dålig, eller om skakningsoskärpan eller rörelseoskärpan är för kraftig kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker att så är fallet tänds  för den lagrade bilden för att informera om det problemet. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.

- Denna funktion går inte att använda i följande tagningslägen:

- [Intelligent auto]
- [Bättre autojustering]
- [Scenval]
- [Panorering]

- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går den här funktionen inte att använda.

TP0002558689

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Försköningseffekt (stillbild)

Används för att ställa in effekten för att hyn ska se smidig ut när ansiktsavkänningsfunktionen används.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

 Av:

[ Försköningseffekt]-funktionen används inte.

 På:

[ Försköningseffekt] används.

Tips

- När punkten [ Försköningseffekt] är inställd på [På], går det att ställa in effektnivån. Ställ in önskad effektnivå genom att trycka till höger/vänster på styrratten.

OBS!

- Punkten [ Försköningseffekt] går inte att ställa in när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW].
- [ Försköningseffekt] går inte att använda för RAW-bilder när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG].

TP0002527605

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto. inramning (stillbild)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Spårning]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.



1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Auto. inramning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

Bilden beskärs inte.

Auto:

Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

- Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.
- [Auto. inramning] går inte att ställa in när punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
- [Auto. inramning] går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - När tagningsläget är inställt på [Film]
 - När tagningsläget är inställt på [Hög bildhastighet]
 - När tagningsläget är inställt på [Handskymning], [Sport & action], [Anti-rörelseoskärpa] i [Scenval]
 - [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning], [Enstaka sekvenstag.], [Självutlös. (kont.)], [Kontinuerlig gaffling], [Enkel gaffling], [Vitbalansgaffl.] eller [DRO gaffling].
 - När ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.].
 - När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
 - Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget
 - [Bildeffekt] är inställt på [Mjukt fokus], [HDR-målning], [Rik ton mono.], [Miniatyrbild], [Vattenfärg] eller [Illustration].

TP0002527616

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Färgrymd (stillbild)

Sättet som färger representeras som en sifferkombination, eller området av färger som går att återge, kallas för en "kulörrymd". Det går att byta kulörrymd om det behövs för bildens ändamål.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Färgrymd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

sRGB:

Detta är standardkulörrymden för denna kamera. Använd [sRGB] vid vanliga tagningar, t.ex. för bilder som du tänker skriva ut utan några ändringar.

AdobeRGB:

Denna kulörrymd har ett vidare kulöråtergivningssomfång. Adobe RGB är effektivt att använda när stora delar av motivet är bjärt gröna eller röda. Filnamnet för den lagrade bilden börjar med "_".

OBS!

- [AdobeRGB] är avsett för applikationer eller skrivare med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att bilder inte går att skriva ut eller visas med rätt färger om man använder applikationer eller skrivare som saknar stöd för Adobe RGB.
- När bilder som är tagna med [AdobeRGB] visas på en apparat som inte är kompatibel med Adobe RGB visas bilderna med lägre mättnad.

TP0002527581

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Slutartyp (stillbild)

Det går att ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Slutartypen ändras automatiskt efter tagningsförhållandena och slutartiden.

Mekanisk slutare:

Endast den mekaniska slutaren används.

Elektronisk slutare:

Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

- Ställ in [ Slutartyp] på [Auto] eller [Elektronisk slutare] i följande fall.
 - Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
 - När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.
- Ställ in [ Slutartyp] på [Auto] eller [Mekanisk slutare] i följande fall.
 - När du vill använda blixten tillsammans med en snabbare slutartid än 1/100 sekund.
 - När du är oroad över störningar i bilden på grund av motivets eller kamerans rörelser.

OBS!

- När den elektroniska slutaren används kan det uppstå störningar i bilden beroende på att motivet eller själva kameran rör sig.
- Vid tagning med den elektroniska slutaren kan det uppstå ljusa och mörka band i bilden vid tagning under flimrande belysning som t.ex. lysrör eller ljusblixtar från andra kameror.
- I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
- I följande fall aktiveras den mekaniska slutaren även om punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 - När du fotograferar vit standardfärg för anpassad vitbalans
 - [Ansiktsregistrering]
- Följande funktioner går inte att använda när punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 -  Långexp.brusred
 - Bulb-tagning

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Visning av tagningstimen \(Visning tagn.timing\)](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Använda den elektroniska slutaren

Med hjälp av den elektroniska slutaren går det att utföra olika sorters tagning som är det svårt att klara av med den mekaniska slutaren, som t.ex. tagning utan ljud eller skakningar, tagning med supersnabba slutartider, och tagning utan svart skärm*.

* Vid tagning utan svart skärm blir skärmen inte svart och inga bildrutor försvinner, vilket gör det möjligt att titta på motivet hela tiden i sökaren eller på bildskärmen medan man tar bilder.

Slutartyper och kameraprestanda

Kamerans slutartidsomfång, slutarklick, förekomst av svart skärm, och möjligheten att använda blix i respektive läge är på följande sätt:

	Slutartyp		
	 Auto	 Mekanisk slutare	 Elektronisk slutare
Slutartid	Enbildstagning: BULB – 1/32000 Kontinuerlig tagning: 1/8 – 1/32000	Enbildstagning: BULB – 1/2000 Kontinuerlig tagning: 30 – 1/2000	Enbildstagning: 30 – 1/32000 Kontinuerlig tagning: 1/8 – 1/32000
Slutarklick	En tagning: Mekaniskt slutarljud och elektroniskt slutarljud Kontinuerlig tagning: Elektroniskt slutarklick	Mekaniskt slutarljud och elektroniskt slutarljud	Elektroniskt slutarklick
Svart skärm	Enbildstagning: Förekommer Kontinuerlig tagning: Ingen svart skärm ^{*1}	Förekommer	Ingen svart skärm ^{*1}
Blixt	Går att använda ^{*2}	Går att använda	Går att använda ^{*3}

^{*1} När [Visning start av tagn.] är [På] blir skärmen bara svart när den första bilden tas.

^{*2} Den maximala slutartiden är 1/2000 sekund vid tagning med blixt.

^{*3} Den maximala slutartiden är 1/100 sekund vid användning av blixten.

Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Tagning utan slutarklick

Det går att använda den elektroniska slutaren för att ta bilder utan slutarklick.

1. MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Slutartyp] → [Elektronisk slutare].

- Välj [Elektronisk slutare] eller [Auto] för kontinuerlig tagning.

2. MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler] → [Av].

Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Kontinuerlig tagning utan att skärmen blir svart

Det går att använda den elektroniska slutaren används för att utföra kontinuerlig tagning med skärpe- och exponeringsföljning utan att skärmen blir svart.

1. MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Slutartyp] → [Auto] eller [Elektronisk slutare].
2. Vrid på lägesomkopplaren och välj **P** (Autoprogram), **A** (Bländarprioritet), **S** (Slutarprioritet) eller **M** (Manuell exponering) och ställ sedan in slutartiden och bländarvärdet. (T.ex. slutartiden på 1/250 sekund och bländaren på F2,8)
 - Kameran kan inte justera exponeringen i det manuella exponeringsläget när punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO].
3. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge] → välj [Kontinuerlig tagning: Hi], [Kontinuerlig tagning: Mid] eller [Kontinuerlig tagning: Lo].
4. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → [Kontinuerlig AF] → börja ta bilder.

Tips

- Om du vill att tagningstimmingen ska visas på skärmen under tagning utan svart skärm, så justera inställningen med hjälp av MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing].
- För att kunna utnyttja kamerans prestanda till fullo rekommenderar vi att du använder ett SDHC/SDXC-minneskort (U3).

OBS!

- Tagning utan slutarklick sker på ditt eget ansvar. Ta hänsyn till motivets integritet och rätt att inte vilja avbildas.
- Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick blir den inte helt ljudlös.
- Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick hörs det fortfarande ljud på grund av bländar- och skärpeinställningen.
- Om man ställer in punkten [Ljudsignaler] på [Av] piper inte kameran till när motivet blir skarpt eller när självutlösaren används.
- Vid tagning utan att skärmen blir svart blir slutartiden längre, och skärmens uppdateringstakt sjunker. Om du vill att bilden ska visas så smidigt som möjligt på skärmen för att följa motivet ställer du in en snabbare slutartid än 1/60 sekund.

Relaterade avsnitt

- [Slutartyp \(stillbild\)](#)
- [Visning av tagningstimmingen \(Visning tagn.timing\)](#)
- [Ljudsignaler](#)
- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Visning start av tagn.](#)

TP0002560934

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visning av tagningstimen (Visning tagn.timing)

Ställer in om markeringar (t.ex. en ram) ska visas på skärmen under tagningen. Den här funktionen är användbar i situationer där det är svårt att bestämma tidpunkten för fotografering bara genom att titta på skärmen, till exempel när slutarljudet är avstängt.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På: Typ1:

En ram (mörk färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ2:

En ram (ljus färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ3:


 (mörk färg) visas i skärmens fyra hörn.

På: Typ4:


 (ljus färg) visas i skärmens fyra hörn.

Av:

Slutartimen visas inte under tagning utan att skärmen blir svart.

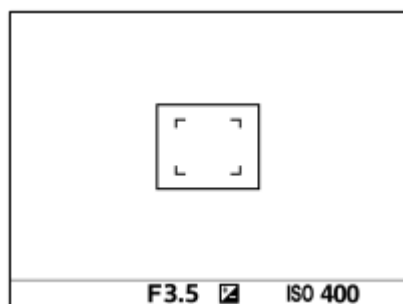

[På: Typ1] / [På: Typ2] (exempel: [Fokusområde] är inställt på [Mitten])

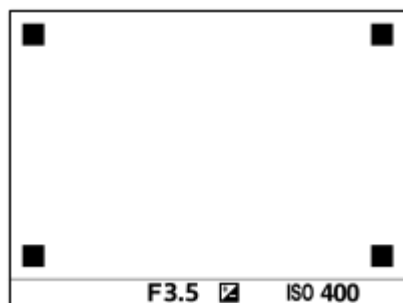

[På: Typ3] / [På: Typ4]

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visning start av tagn.

Ställer in om slutarutlösningstiden ska visas med en svart skärm när du fotograferar utan svart skärm. Den svarta skärmen gör det lättare att se när slutaren utlöses.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visning start av tagn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärmen blir svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.

Av:

Skärmen blir inte svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

TP0002560935

Utlöser utan kort

Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

1 MENU →  (Kamerainst.2) → [Utlöser utan kort] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:

Slutaren går att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

Ej möjlig:

Slutaren går inte att utlösa när inget minneskort är isatt i kameran.

OBS!

- När inget minneskort är isatt lagras inte bilderna som tas.
- Standardinställningen är [Möjlig]. Vi rekommenderar att du ställer in [Ej möjlig] innan du tänker börja ta bilder eller filma på riktigt.

TP0002558663

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

SteadyShot (stillbild)

Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [ SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

[ SteadyShot] används.

Av:

[ SteadyShot] används inte.

Vi rekommenderar att du ställer in kameran på [Av] när du använder stativ.

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(film\)](#)

TP0002527614

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Långexp.brusred (stillbild)

När slutartiden är inställd på 1/3 sekund(er) eller däröver (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.

Av:

Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimen.

OBS!

- Punkten [ Långexp.brusred] går inte att ställa in när punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
- Det kan hända att brusreduceringen inte aktiveras i följande fall, även om punkten [ Långexp.brusred] är inställd på [På]:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Kontinuerlig gaffling] eller [Enstaka sekvenstag].
 - När tagningsläget är inställt på [Scenval] och [Sport & action], [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] är valt.
 - När ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.].
- Punkten [ Långexp.brusred] går inte att ställa in på [Av] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte utför någon brusreducering även om slutartiden är längre än 1/3 sekund(er).

TP0002563448

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hög-ISO brusred (stillbild)

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Normal:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.

Låg:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.

Av:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimen.

OBS!

- Punkten [ Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]
- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] går den här funktionen inte att använda.
- [ Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder när [ Filformat] är satt till [RAW & JPEG].

TP0002558660

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Prio ansiktsregist.

Används för att ställa in skärpan med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Prio ansiktsregist.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpan ställs in med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

Av:

Skärpan ställs in utan att prioritera registrerade ansikten högre.

Tips

- Gör följande inställningar för att använda [Prio ansiktsregist.]-funktionen.
 - [Ansikts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF]: [På]
 - [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF]: [Människa]

Relaterade avsnitt

- [St. in ansik./öga AF](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ny registrering\)](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ändring av ordning\)](#)

TP0002561549

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Leendeavkänning

Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Leendeavkänning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Leendeavkänning]-funktionen används inte.

På:

Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte. Man kan välja [På: Småleende], [På: Vanligt leende] eller [På: Brett leende] för avkänningsläget.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

- Undvik att täcka för ögonen med luggen och håll ögonen smala.
- Undvik att dölja ansiktet med hattar, masker, solglasögon, osv.
- Försök hålla ansiktet rakt framför produkten och så jämnt i höjdled som möjligt.
- Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.
- Om man trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar produkten en bild. Efter tagningen återgår produkten till leendeavkänningsläget.

OBS!

- Man kan inte använda funktionen [Leendeavkänning] med följande funktioner:
 - [Panorering]
 - [Bildeffekt]
 - När [Fokusförstoring]-funktionen används.
 - [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv], [Solnedgång], [Handskymning], [Anti-rörelseoskärpa], [Husdjur], [Gourmet] eller [Fyrverkeri].
 - Under filminspelning.
 - Under HFR-tagning
- Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
- Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
- Om produkten inte kan upptäcka några leenden alls, så prova att öka leendeavkänningskänsligheten.
- Om [Anv. pekfunktionen] är inställd på [Pekspårning] och du pekar på ett ansikte på bildskärmen som ska följas medan [Leendeavkänning] är aktivt, tillämpas leendeavkänning endast på det ansiktet.

TP0002558675

Ansiktsregistrering (Ny registrering)

Om du registrerar ansikten i förväg kan produkten fokusera på det registrerade ansiktet och prioritera det.

- 1 **MENU** →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Ny registrering].
- 2 Passa in guideramen över det ansikte som ska registreras och tryck på avtryckaren.
- 3 När ett bekräftelsemeddelande tänds, välj [Enter].

OBS!

- Upp till åtta ansikten går att registrera.
- Fotografera ansiktet framifrån på en väl upplyst plats. Det kan hända att ansiktet inte blir rätt registrerat om det är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande.
- Ansikten som har registrerats via [Ansiktsregistrering]-funktionen betraktas som säkerhetsinformation. Användare har ansvar för att samla in och använda sådana data och för att följa de lagar och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller området. Se följande webbplats för mer information.
<https://www.sony.net/dics/privacy>
Initiera kameran innan du lånar ut eller överlåter kameran för att förhindra att ansiktsinformation som registrerats via [Ansiktsregistrering]-funktionen oavsiktligt överförs till tredje part.

Relaterade avsnitt

- [Prio ansiktsregist.](#)
- [Leendeavkänning](#)

TP0002527606

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ansiktsregistrering (Ändring av ordning)

Om flera olika ansikten registreras för prioritering har det ansikte som registrerades först högst prioritet. Det går att ändra prioritetsordningen.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Ändring av ordning].

2 Välj det ansikte för vilket prioritetsordningen ska ändras.

3 Välj destination.

Relaterade avsnitt

- [Prio ansiktsregist.](#)
- [Leendeavkänning](#)

TP0002527607

Ansiktsregistrering (Radera)

Används för att radera registrerade ansikten.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Radera].

Genom att välja [Radera alla] går det att radera alla registrerade ansikten på en gång.

OBS!

- Även om man utför kommandot [Radera] finns data för det registrerade ansiktet kvar i produkten. Om du vill radera alla data om registrerade ansikten från produkten, så välj [Radera alla].


TP0002558659

Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen. Använd även blixten för att minska risken för skakningsoskärpa.

1 Skjut ⚡ (blyxtutmatning)-knappen i sidled för att fälla upp blixten.

- Blixten fälls inte upp automatiskt.

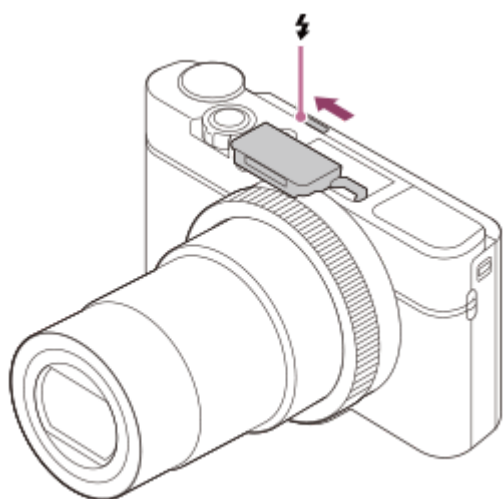


2 Tryck ner avtryckaren helt.

- Vilka blyxtlägen som går att välja varierar beroende på tagnings- och funktionsläget.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

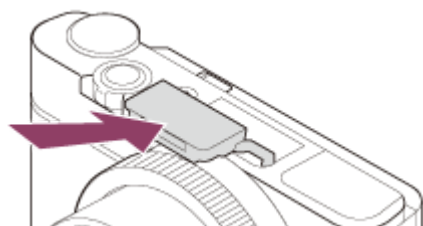

OBS!

- Om blixten avfyras innan den är helt uppfälld finns det risk att det blir fel på kameran.
- Det går inte att använda blixten när man filmar.
- Du kan inte använda blixten när [Matningsläge] är inställt på [Enstaka sekvenstag].
- När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträffa, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
- När bildskärmen är uppvriden mer än 90 grader är det svårt att använda ⚡ (blyxtuppfällning)-knappen. Fäll i så fall upp blixten först innan du justerar bildskärmens vinkel.

- Om du använder blixten för att ta bilder på dig själv så undvik att titta rakt in i blixten eftersom den avfyras på nära håll. Återför först bildskärmen till sitt utgångsläge innan du fäller ner blixten i kamerahuset efter användningen, för att undvika att blixten slår i bildskärmen när du trycker ner den.

Relaterade avsnitt

- [Blixtläge](#)

TP0002558547

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Rödögereducering

När blixten används avfyras den två eller flera gånger före själva tagningen för att minska risken för röda ögon i bilden.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Rödögereducering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Blixten avfyras alltid för att minska risken för röda ögon i bilden.

Av:

Rödögereducering används inte.

OBS!

- Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden, som avståndet till motivet, och om motivet tittar in i förblixten eller ej.

TP0002527611

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Blixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

1 Välj ⚡ (Blixtläge) på styrratten → önskad inställning.

- Det går även att ställa in blixtläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Blixtläge].

Menypunktsdetaljer

Blixt av:

Blixten utlöses inte.

Autoblixt:

Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.

Fyllnadsblixt:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.

Långsam synkr.:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.

2:a ridån:

Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.

OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
- Somliga [Blixtläge]-inställningar går inte att välja i alla tagningslägen.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)

TP0002558549

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Blyxtkompensering

Används för att justera mängden blyxtljus inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV. Vid blyxtkompensation ändras bara mängden blyxtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blyxtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Blyxtkompensering] → önskad inställning.

- Ett högre värde (mot +) gör blyxtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blyxtnivån lägre.

OBS!

- [Blyxtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Scenval]
- Det kan hända att den ökade blytteffekten (mot +) inte syns om motivet är utanför blyxtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blyxtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blytteffekten (mot -) inte märks.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)


TP0002558548

Filminspelning

Det går att spela in filmer genom att trycka på MOVIE (film)-knappen.

1 Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.

- Eftersom punkten [MOVIE-knapp] är inställd på [Alltid] med standardinställningarna går det att börja filma från alla tagningslägen.

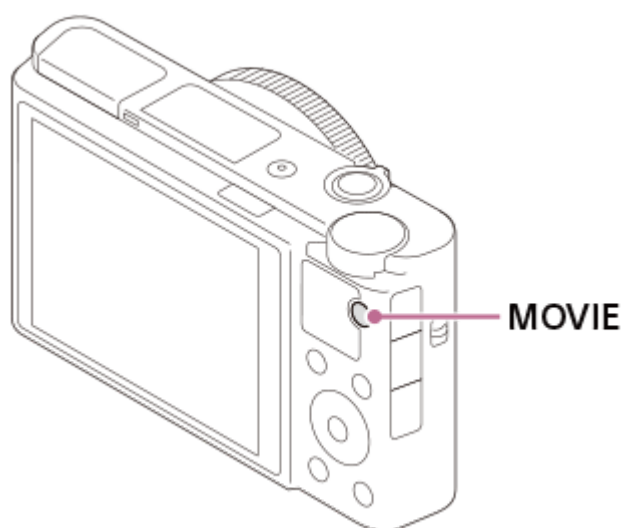

2 Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Tips

- Det går att ställa in start/stoppfunktionen för filminspelning för önskad knapp. MENU → 2 (Kamerainst.2) → Spec.knapp] → ställ in [MOVIE] för önskad knapp.
- Om du vill specificera vilket område som skärpan ska ställas in inom, så välj område med hjälp av [Fokusområde].
- För att hålla skärpan inställd på ett ansikte kan man antingen arrangera kompositionen så att skärpeinställningsramen och ansiktsavkänningsramen överlappar varandra, eller ställa in punkten [Fokusområde] på [Brett].
- Om du själv vill ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar, så ställ in tagningsläget på (Film) och välj önskat exponeringsläge.
- En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
- Följande inställningar för stillbildstagning gäller även vid filminspelning:
 - Vitbalans
 - Kreativa inst.
 - Mätmetod
 - Anskts-/ögonpr i AF
 - Ansprio i mltimätn
 - Opt.dyn.omr
- Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
- När man filmar går det att mata ut den inspelade bilden utan tagningsinformationsvisning genom att ställa in punkten [Visa HDMI-info.] på [Av].

OBS!

- Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen. Det finns särskilt hög risk att ljudet från zoomen kommer med i filminspelningen om punkten [Zoomhastighet] är inställd på [Snabb] eller [Zoomfunk. på ring] är inställd på [Snabb].
Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU →  (Kamerainst.2) → [Ljudinspelning] → [Av].
- Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
- Om ikonen  tänds betyder det att kameran är för varm. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
- Se "Inspelningsbar tid för filmer" för närmare detaljer om hur länge det är möjligt att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen MOVIE igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.
- När lägesomkopplaren är inställd på  (Film) eller **HFR** eller under filminspelning går det inte att välja [Spårning] för [Fokusområde].
- När man filmar i [Autoprogram]-läget ställs bländarvärdet och slutartiden in automatiskt och går inte att ändra. Därför kan slutartiden bli kort i en ljus omgivning och motivets rörelser blir kanske inte inspelade på ett smidigt sätt. Det går att spela in motivets rörelser smidigare genom att byta exponeringsläge och justera bländarvärdet och slutartiden.
- I filminspelningsläge går ISO-känsligheten att ställa in mellan ISO 100 och ISO 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än ISO 100 ändras inställningen automatiskt till ISO 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
- Om ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.] ändras inställningen tillfälligt till [ISO AUTO].
- I filminspelningsläget går det inte att ställa in följande inställningar i [Bildeffekt]. När en filminspelning startar ställs [Av] in tillfälligt.
 - Mjukt fokus
 - HDR-målning
 - Rik ton mono.
 - Miniaturbild
 - Vattenfärg
 - Illustration
- Ansiktsavkänning/ögonavkänning går inte att använda i följande fall:
 - [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [ Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [ Välj 4K-utmatning] är inställt på [Minneskort+HDMI]
- Om man riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under filminspelning med en låg ISO-känslighet kan det hända att det markerade området i bilden blir inspelat helt svart.
- Om visningssättet är inställt på [För sökare] ändras det till [Visa all info] när filminspelningen startar.
- Använd PlayMemories Home för att importera XAVC S-filmer och AVCHD-filmer till en dator.

Relaterade avsnitt

- [MOVIE-knapp](#)
- [Filmer med slutaren](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Inspelningsbar tid för filmer](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002527601

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filmer med slutaren

Det går att starta och stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren, som är större och lättare att trycka på än MOVIE (film)-knappen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Filmer med slutaren] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Gör det möjligt att filma med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film] eller under HFR-tagning.

Av:

Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

- När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det fortfarande att starta och avsluta filminspelningen med hjälp av MOVIE-knappen.
- När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [ REC-kontroll].

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning](#)

TP0002560931

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filminspelningsformat

Den här kameran kan spela in filmer i följande format.

Vad är XAVC S?

Används för att spela in filmer med högupplösning som t.ex. 4K genom att konvertera dem till MP4-filmer med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 gör det möjligt att komprimera bilder med högre effektivitet. Det i sin tur gör det möjligt att spela in med högre bildkvalitet och samtidigt minska mängden data som används.

Inspelningsformaten XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K:

Bittal: Ca. 100 Mbps, eller ca. 60 Mbps

Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160).

XAVC S HD:

Bittal: Ca. 100 Mbps, ca. 60 Mbps, ca. 50 Mbps, ca. 25 Mbps, eller ca. 16 Mbps

Filmer spelas in med skarpare bild än i AVCHD-format, med mer data.

AVCHD:

Bittal: Ca. 24 Mbps (max.), eller ca. 17 Mbps (i genomsnitt)

AVCHD-formatet har stor kompatibilitet även med andra lagringsapparater än datorer.

- Bittalet är den mängd data som behandlas inom en viss tidsperiod.

Relaterade avsnitt

- [Filformat \(film\)](#)
- [Inspelningsinst. \(film\)](#)
- [AVCHD-format](#)

TP0002558674

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filformat (film)

Används för att välja filformat för filmer.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 Filformat	Egenskaper	
XAVC S 4K	Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160).	Det går att lagra filmer på en dator med hjälp av programvaran PlayMemories Home.
XAVC S HD	Filmer spelas in med skarpare bild än i AVCHD-format, med mer data.	
AVCHD	AVCHD-formatet har stor kompatibilitet även med andra lagringsapparater än datorer.	Det går att lagra filmer på en dator eller att skapa skivor med stöd för detta format med hjälp av programmet PlayMemories Home .

OBS!

- Vid inspelning av XAVC S 4K- eller XAVC S HD-filmer i 120p/100p-format är den längsta möjliga kontinuerliga inspelningstiden ungefär 5 minuter. Den återstående möjliga inspelningstiden visas på bildskärmen. När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] kan du spela in film oavbrutet i över 5 minuter. Om du vill spela in ytterligare en omgång film i 4K- eller HD 120p/100p-format, så stäng av kameran och vänta en stund innan du fortsätter. Även om inspelningstiden är kortare än 5 minuter kan det hända att inspelningen avbryts för att skydda kameran, beroende på den omgivande temperaturen vid inspelningen.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.

TP0002558671

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inspelningsinst. (film)

Används för att välja antal bilder per sekund och bittal för filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Inspelningsinst.] → önskad inställning.

- Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

Menypunktsdetaljer

När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
30p 100M/25p 100M	Ca. 100 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M	Ca. 60 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M *	Ca. 100 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).
24p 60M *	Ca. 60 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är inställt på [XAVC S HD]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
60p 50M/50p 50M	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M	Ca. 25 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M	Ca. 16 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M *	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M	Ca. 100 Mbps	Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund. • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
120p 60M/100p 60M	Ca. 60 Mbps	Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund. Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är inställt på [AVCHD]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	Max. 24 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	Cirka 17 Mbps i genomsnitt	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).

OBS!

- Skapa en AVCHD-skiva från filmer som spelats in med [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eftersom [ Inspelningsinst.] tar lång tid eftersom filmers bildkvalitet omvandlas. Om du vill lagra filmer utan att omvandla dem ska du använda en Blu-ray-skiva.
- [120p]/[100p] går inte att välja för följande inställningar.
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]


TP0002558672

Inspelning av super-slow-motion-filmer (HFR-inställningar)

Genom att spela in med en högre bildrutehastighet än inspelningsformatet går det att spela in smidiga super-slow-motion-filmer.

1 Ställ in lägesomkopplaren på **HFR** (Hög bildhastighet).

Tagningsinställningsskärmen tänds.

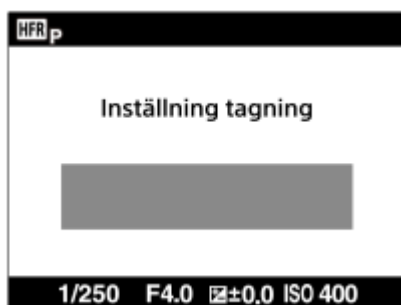

2 MENU → 2 (Kamerainst.2) → [**HFR** HFR-inställningar] och välj önskade inställningar för [**HFR** Inspelningsinst.], [**HFR** Bildhastighet], [**HFR** Prioritetsinst.], och [**HFR** Inspelningstiming].


- Det går att justera önskat exponeringsläge genom att välja MENU →  2 (Kamerainst.2) → [**HFR** Exponeringsläge].

3 Rikta kameran mot motivet och justera inställningar som skärpa med mera.

- Det går även att ändra övriga inställningar som t.ex skärpeinställningssättet, ISO-känsligheten, osv.
- Skärpan låses så fort kameran går över i standbyläge för tagning, även om automatisk skärpeinställning används. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med autofokus kan du använda manuell skärpeinställning.

4 Tryck i mitten på styrratten.

Tagningsinställningsskärmen stängs och kameran går över till standbyläge för tagning.

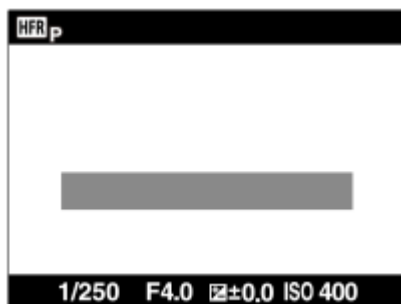

- Det går inte att justera exponeringen, ställa in skärpan, använda zoomen eller liknande i standbyläge för tagning. Om du vill ändra tagningsinställningarna så tryck i mitten på styrratten för att återgå till tagningsinställningsskärmen.

5 Tryck på **MOVIE** (film)-knappen.

När [HFR Inspelningstiming] är inställt på [Starta inspelning]:

Filminspelningen startar. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

När punkten [HFR Inspelningstiming] är inställd på [Stoppa inspelning] eller [Stoppa insp. till hälft]:

Filminspelningen avslutas och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

Menypunktsdetaljer

HFR Inspelningsinst. :

Används för att ställa in filmens bildrutehastighet på [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] eller [24p 50M*].

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

HFR Bildhastighet :

Används för att ställa in bildrutehastigheten för tagningen på [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] eller [960fps]/[1000fps].

HFR Prioritetsinst. :

Välj [Kvalitetsprioritet] som prioriterar bildkvaliteten, eller [Tagningstidsprioritet] som prioriterar inspelningstiden för filmen.

HFR Inspelningstiming :

Används för att ställa in om inspelningen ska ske under en bestämd tid efter det att man trycker på MOVIE-knappen ([Starta inspelning]), eller under en bestämd tid tills det att man trycker på MOVIE-knappen ([Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]).

Bildrutehastighet

Vid inspelning av super-slow-motion-filmer använder kameran en snabbare slutartid än bildrutehastigheten för antal bildrutor per sekund. När t.ex. punkten [HFR Bildhastighet] är inställd på [960fps] blir slutartiden per bildruta snabbare än ca. 1/1000 sekund för att ta 960 bildrutor per sekund. För att bibehålla denna slutartid krävs tillräcklig omgivande belysning under tagningen. Om den omgivande belysningen är för svag kan det leda till att ISO-känsligheten blir högre, vilket ger mer störningar.

Näravstånd


Bilden blir oskarp när motivet är för nära kameran, t.ex. vid makrotagning. Ta bilden från det närmaste möjliga tagningsavståndet (W-sidan: ca. 8 cm, T-sidan: ca. 100 cm från linsytan) eller längre bort.

Inspelningstiming

Beroende på [HFR Inspelningstiming]-inställningen ändras förhållandet mellan när man trycker på MOVIE-knappen och det avsnitt av filmen som lagras på nedanstående sätt.

[Starta inspelning]

Filminspelningen startar när man trycker på för MOVIE-knappen. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

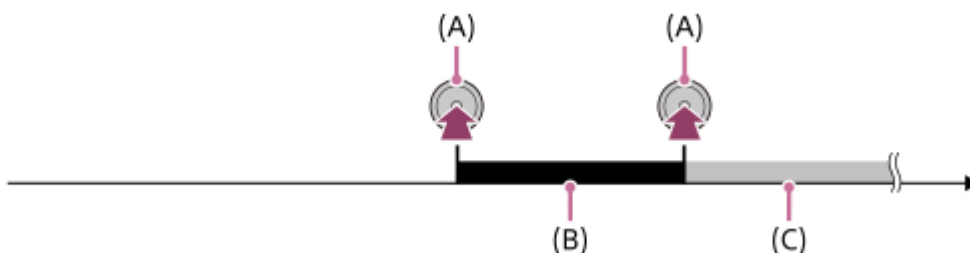

(A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen

(B): Inspelat avsnitt


(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)

[Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]


Buffring (tillfällig tagning av en film i kameran) startar när kameran går in i standbyläge för tagning. När buffertminnet blivit fullt skrivs gamla data över i tur och ordning. När man trycker på MOVIE-knappen börjar kameran spela in en film med den inställda speltiden retroaktivt beräknat från det stället på minneskortet.

- Med [Stoppa inspelning] lagras en film med den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] lagras en film på halva den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] går det även fortare att lagra data på minneskortet än i läget [Stoppa inspelning].

Stoppa inspelning

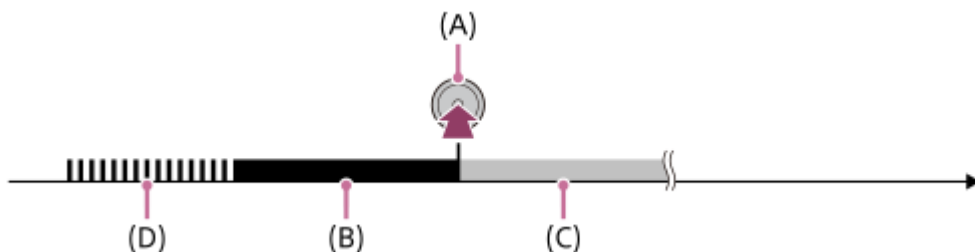

Stoppa insp. till hälft

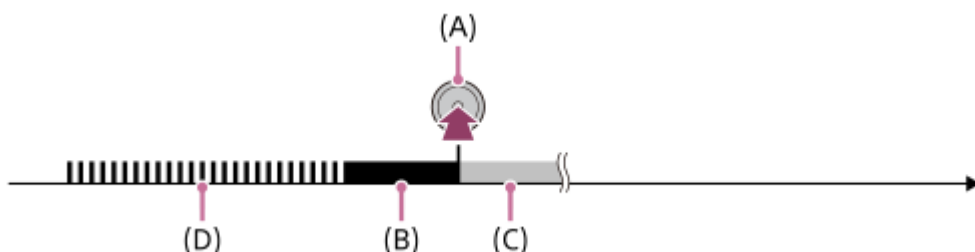

- (A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen
(B): Inspelat avsnitt
(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)
(D): Buffring pågår

För att göra om tagningen

Det går att avbryta inspelningen genom att välja [Avbryt] på skärmen. Filmen som du spelat in fram till den punkten lagras dock.

Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar på nedanstående sätt beroende på inställningarna för punkterna [**HFR** Bildhastighet] och [**HFR** Inspelningsinst.].

HFR Bildhastighet	HFR Inspelningsinst.		
	24p 50M*	30p 50M/25p 50M	60p 50M/50p 50M
240fps/250fps	10 gånger långsammare	8 gånger långsammare/10 gånger långsammare	4 gånger långsammare/5 gånger långsammare
480fps/500fps	20 gånger långsammare	16 gånger långsammare/20 gånger långsammare	8 gånger långsammare/10 gånger långsammare
960fps/1000fps	40 gånger långsammare	32 gånger långsammare/40 gånger långsammare	16 gånger långsammare/20 gånger långsammare

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

[**HFR** Prioritetsinst.] och tagningtid

HFR Prioritetsinst.	HFR Bildhastighet	Effektivt antal bildpunkter som avläses av bildsensorn	Tagningstid
Kvalitetsprioritet	240fps/250fps	1824×1026	Ca. 4 sekunder
	480fps/500fps	1824×616	Ca. 3 sekunder
	960fps/1000fps	1244×420	
Tagningstidsprioritet	240fps/250fps	1824×616	Ca. 7 sekunder
	480fps/500fps	1292×436	Ca. 7 sekunder/ca. 6 sekunder
	960fps/1000fps	912×308	Ca. 6 sekunder

Uppspelningstid

Om tagningen till exempel är ca. 4 sekunder med punkten [**HFR** Inspelningsinst.] inställd på [24p 50M]*, [**HFR** Bildhastighet] inställd på [960fps], och [**HFR** Prioritetsinst.] inställd på [Tagningstidsprioritet] blir uppspelningshastigheten 40 gånger långsammare och uppspelningstiden ca. 160 sekunder (ca. 2 minuter och 40 sekunder).

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

OBS!

- Ljudet blir inte inspelat.
- Filmen spelas in i XAVC S HD-format.
- Det kan ta en liten stund innan inspelningen blir klar efter det att man trycker på MOVIE-knappen. Vänta tills kameran går över i standbyläge för tagning innan du börjar med nästa tagning.

Relaterade avsnitt


- [HFR \(Hög bildhastighet\): Exponeringsläge](#)

TP0002545471

Stillbildstagning under pågående filminspelning (Dual Rec)

Det går att ta stillbilder medan man håller på att filma utan att avbryta inspelningen. Använd Dual Rec-funktionen när du både vill filma och ta stillbilder samtidigt.

- 1 Tryck på **MOVIE** (film)-knappen för att börja filma.

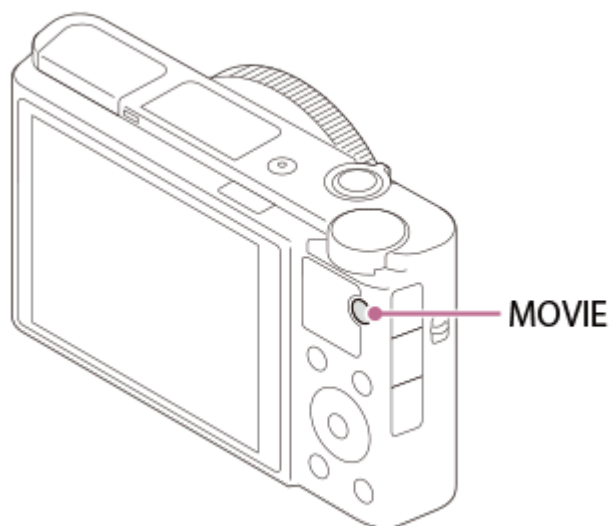

- 2 Tryck ner avtryckaren för att ta en stillbild.

- Om man trycker ner avtryckaren halvvägs visas det återstående antalet stillbilder som går att ta på skärmen.
- Under stillbildstagning visas meddelandet [TA BILD] på skärmen.

- 3 Tryck en gång till på **MOVIE** (film)-knappen för att avsluta inspelningen.

Tips

- Bildstorleken och bildkvaliteten för stillbilderna går att ställa in med hjälp av MENU → 2 (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)]/[Kvalitet(Dual Rec)].

OBS!

- Det kan hända att Dual Rec-funktionen inte går att använda beroende på inspelningsinställningarna eller lägesinställningarna.
- När punkten [**Px** Proxyinspelning] är inställd på [På] går det inte att använda Dual Rec-funktionen.
- Beroende på vilken sorts minneskort som används kan det ta en liten stund att lagra en stillbild.
- Det kan hända att ljudet av avtryckaren kommer med i inspelningen.
- Det går inte att använda blixten medan Dual Rec-funktionen används.

Relaterade avsnitt

- [Kvalitet\(Dual Rec\)](#)

- Bildstrl.(Dual Rec)
- Automatisk Dual Rec

TP0002545448

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kvalitet(Dual Rec)

Används för att ställa in kvaliteten för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Kvalitet(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard

TP0002545453

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildstrl.(Dual Rec)

Används för att ställa in storleken för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M

TP0002545455

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Automatisk Dual Rec

Används för att ställa in om stillbilder automatiskt ska tas eller ej under filminspelning. Kameran tar stillbilder när den upptäcker imponerande bildkompositioner med människor i. Det kan hända att funktionen även lagrar versioner av automatiskt tagna bilder som beskurets till en optimal komposition. När en beskuren bild lagras lagras även den ursprungliga obeskurda bilden.

- 1 **MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Automatisk Dual Rec] → önskad inställning.**
- 2 **Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.**
 - Stillbilder tas automatiskt. Medan stillbilder håller på att lagras visas meddelandet [TA BILD] på bildskärmen.
- 3 **Tryck en gång till på MOVIE-knappen för att avsluta filminspelningen.**
 - För att se de inspelade filmerna och lagrade stillbilderna trycker man på  (Uppspelning)-knappen.

Menypunktsdetaljer

Av:

Auto Dual Rec-funktionen används ej.

På: Tagningsfrekvens låg/På: Tagningsfrekvens standard/På: Tagningsfrekvens hög:

Auto Dual Rec-tagning utförs med inställt tagningsintervall.

- Positioner, riktning och uttryck avkänns för ansikten för att ta stillbilder med mer imponerande bildkompositioner.

Tips

- Om du vill ändra storleken eller bildkvaliteten för stillbilderna, så använd MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)]/[Kvalitet(Dual Rec)].
- Även om punkten [Automatisk Dual Rec] är inställd på På går det fortfarande att ta stillbilder genom att trycka på avtryckaren.

OBS!

- Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att stillbilderna inte tas med optimal timing.
- Automatisk Dual Rec-funktionen går inte att använda för att spela in filmer på höjden.

Relaterade avsnitt

- [Stillbildstagning under pågående filminspelning \(Dual Rec\)](#)
- [Kvalitet\(Dual Rec\)](#)
- [Bildstrl.\(Dual Rec\)](#)

TP0002545451

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Proxyinspelning

Används för att ställa in om proxy-filmer med låg bithastighet ska spelas in samtidigt under filminspelning XAVC S . Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Px] Proxyinspelning → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På :

Proxy-filmer spelas in samtidigt.

Av :

Proxy-filmer spelas inte in.

Tips

- Proxy-filmer spelas in i formatet XAVC S HD (1280 × 720) med 9 Mbps. Bildrutehastigheten för proxy-filmen är detsamma som för originalfilmen.
- Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (enbilsuppspelningsskärmen eller indexbildskärmen).  visas över filmer för vilka en proxy-film spelades in samtidigt.

OBS!

- Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
- I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [AVCHD]
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
 - När punkten [ SteadyShot] är inställd på [Intelligent aktiv]
- När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
- Det går inte att redigera filmer på den här kameran.

Relaterade avsnitt

- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Filminspelningsformat](#)
- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [Minneskort som går att använda](#)

TP0002561045

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudinspelning

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning. Ställ in [Av] för att undvika att manöverljud från objektivet och kameran kommer med i inspelningen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudet spelas in (i stereo).

Av:

Ljudet spelas inte in.

TP0002527713

Visa ljudnivå

Används för att ställa in om ljudnivån ska visas på skärmen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visa ljudnivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudnivån visas.

Av:

Ljudnivån visas inte.

OBS!

- Ljudnivån visas inte i följande fall:
 - När punkten [Ljudinspelning] är inställd på [Av].
 - När punkten DISP (visningssätt) är inställd på [Visa ingen info.].
 - Under HFR-tagning
- Ljudnivån visas också i standbyläge för filminspelning.

TP0002558676

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudinspelningsnivå

Det går att kontrollera inspelningsnivån för ljudet med hjälp av nivåmätaren.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudinspelningsnivå].
- 2 Välj önskad inställning genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

+:

Används för att höja inspelningsvolymen.

-:

Används för att sänka inspelningsvolymen.

Återställ:

Används för att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen.

Tips

- Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra.

OBS!

- Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna.
- Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.
- [Ljudinspelningsnivå] går inte att använda under HFR-tagning.
- [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna gäller både för den inbyggda mikrofonen och för  (mikrofon)-ingången.

TP0002527719

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Reducera vindbrus

Används för att ställa in om blåsljud ska dämpas genom att skära bort det undre registret av ljudet som matas in via den inbyggda mikrofonen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudet av blåsten minskas.

Av:

Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

- Om man ställer in den här punkten på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan det hända att det vanliga ljudet blir inspelat på alltför låg volym.
- När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.

TP0002527654

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildprofil

Används för att ändra inställningarna för färgton, gradering osv.

För att skräddarsy bildprofilen

Det går att skräddarsy bildkvaliteten genom att fininställa bildprofilpunkter som [Gamma] och [Detalj]. Anslut kameran till en TV eller bildskärm för att justera dessa parametrar, och kontrollera bilden på skärmen medan du justerar dem.

- 1 **MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → den profil som du vill ändra.**
- 2 **Hoppa till punktindexskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten.**
- 3 **Välj den punkt som du vill ändra genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.**
- 4 **Välj önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten.**

För att använda en förinställd bildprofil

Standardinställningarna [PP1] till [PP10] för filmer finns förlagrade i kameran baserade på olika tagningsförhållanden. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → önskad inställning.

PP1:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Movie]

PP2:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Still]

PP3:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner med användning av gammakurvan [ITU709]

PP4:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner som följer ITU709-standard

PP5:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine1]

PP6:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine2]

PP7:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log2]

PP8:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3.Cine] under [Färgläge].

PP9:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3] under [Färgläge].

PP10:

Inställningsexempel vid filminspelning i HDR med användning av gammakurvan [HLG2]

HDR-filminspelning

Kameran kan spela in HDR filmer när en gammakurva från [HLG], [HLG1] till [HLG3] väljs i bildprofilen. Förinställning av bildprofil [PP10] ger ett inställningsexempel för HDR-inspelning. Filmer som är inspelade med hjälp av [PP10] går att spela upp med ett bredare intervall av ljusstyrkor än vanligt vid uppspelning på en TV som stödjer Hybrid Log-Gamma

(HLG). På detta sätt kan även scener med ett stort intervall av ljusstyrka spelas in och visas naturtroget, utan att se under- eller överexponerade ut. HLG används i HDR TV-programproduktion enligt den internationella standardrekommendationen ITU-R BT.2100.

Punkter i bildprofilen

Svartnivå

Används för att ställa in svartnivån. (–15 till +15)

Gamma

Används för att välja gammakurva.

Movie: Standardgammakurva för filmer

Still: Standardgammakurva för stillbilder

Cine1: Gör kontrasten mjukare i mörka delar och framhäver graderingarna i ljusa delar för att skapa en färgfilm med avslappnat utseende. (motsvarar HG4609G33)

Cine2: Liknar [Cine1] men är optimerad för redigering med upp till 100% videosignal. (motsvarar HG4600G30)

ITU709: Gammakurva som motsvarar ITU709.

ITU709(800%): Gammakurva för scenbekräftelse under förutsättning att inspelningen utförs med hjälp av [S-Log2] eller [S-Log3].

S-Log2: Gammakurva för [S-Log2]. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

S-Log3: Gammakurva för [S-Log3] med mer filmliknande egenskaper. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

HLG: Gammakurva för HDR-inspelning. Motsvarande HDR-standard Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurva för HDR-inspelning. Framhäver brusreducering. Tagning är dock begränsad till ett smalare dynamiskt intervall än med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurva för HDR-inspelning. Ger en balans i dynamiskt intervall och brusreducering.

HLG3: Gammakurva för HDR-inspelning. Bredare dynamiskt intervall än [HLG2]. Störningarna kan dock öka.

- [HLG1], [HLG2] och [HLG3] tillämpar alla en gammakurva med samma egenskaper men var och en erbjuder en annorlunda balans mellan dynamiskt intervall och brusreducering. Var och en har en annorlunda maximal videoutgångsnivå på följande sätt: [HLG1]: cirka 87 %, [HLG2]: cirka 95 % och [HLG3]: cirka 100 %.

Svart Gamma

Används för att korrigera gamma i områden med låg intensitet.

[Svart Gamma] är fast inställd på "0" och kan inte justeras när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Omfång: Används för att ställa in korrektionsomfånget. (Bred / Medel / Smal)

Nivå: Används för att ställa in korrektionsnivån. (–7 (maximal svartkomprimering) till +7 (maximal svartutvidgning))

Knee

Används för att ställa in brytpunkten och lutningen för videosignalkompressionen för att förhindra överexponering genom att begränsa signalerna i områden av motivet med hög intensitet till kamerans dynamikomfång.

[Knee] är inaktiverad om [Läge] är inställd på [Auto] när [Gamma] är inställd på [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]. För att aktivera [Knee] ska du ställa in [Läge] på [Manuell].

Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar.

- Auto: Brytpunkten och lutningen ställs in automatiskt.
- Manuell: Brytpunkten och lutningen ställs in för hand.

Auto. inställning: Inställningar när [Auto] är valt för [Läge].

- Maxpunkt: Används för att ställa in brytpunktens maxpunkt. (90% till 100%)
- Känslighet: Används för att ställa in känsligheten. (Hög / Mellan / Låg)

Manuell inställning: Inställningar när [Manuell] är valt för [Läge].

- Punkt: Används för att ställa in brytpunkten. (75 % till 105 %)
- Lutning: Används för att ställa in lutningen. (-5 (lätt) till +5 (brant))

Färgläge

Används för att ställa in färgtyperna och deras nivåer.

I [Färgläge] är endast [BT.2020] och [709] tillgängliga när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Movie].

Still: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Still].

Cinema: Lämpliga färger när [Gamma] är inställd på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Färgtoner som liknar standardbildkvaliteten för Sonys kameror för professionellt bruk (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

ITU709-matris: Färgtoner som motsvarar ITU709-standardens (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

Svartvitt: Används för att ställa in mättnadsgraden på noll för tagning i svartvitt.

S-Gamut: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en kulörrymd som är lätt att konvertera till digitalbio.

S-Gamut3: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en stor kulörrymd.

BT.2020: Standardfärgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Färgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och filmer spelas in med HDTV-färg (BT.709).

Mättnad

Används för att ställa in färgernas mättnadsgrad. (-32 till +32)

Färgfas

Används för att ställa in färgfasen. (-7 till +7)

Färgdjup

Används för att ställa in färgdjupet för varje färgfas. Denna funktion är mer effektiv för kromatiska färger och mindre effektiv för akromatiska färger. Färgen ser djupare ut när man ökar inställningsvärdet i riktning mot plus, och blekare när man minskar värdet i riktning mot minus. Denna funktion är effektiv även om punkten [Färgläge] är inställd på [Svartvitt].

[R] -7 (ljus rött) till +7 (djupt rött)

[G] -7 (ljus grönt) till +7 (djupt grönt)

[B] -7 (ljus blått) till +7 (djupt blått)

[C] -7 (ljus cyan) till +7 (djup cyan)

[M] -7 (ljus magenta) till +7 (djup magenta)

[Y] -7 (ljus gult) till +7 (djupt gult)

Detalj

Används för att ställa in olika [Detalj]-punkter.

Nivå: Används för att ställa in [Detalj]-nivån. (-7 till +7)

Justera: Följande parametrar går att välja manuellt.

- Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar. (Auto (automatisk optimering) / Manuell (Detaljerna ställs in för hand.))
- V/H-balans: Används för att ställa in den vertikala (V) och horisontella (H) detaljbalansen. (-2 (mot den vertikala sidan (V)) till +2 (mot den horisontella sidan (H)))
- B/W-balans: Används för att ställa in balansen mellan det undre detaljvärdet (B) och det övre detaljvärdet (W). (Typ1 (mot det lägre detaljvärdet DETAIL (B)) till Typ5 (mot det övre detaljvärdet (W)))

- Begränsning: Används för att ställa in gränsnivån för [Detalj]-funktionen. (0 (låg gränsnivå: blir sannolikt överskriden) till 7 (hög gränsnivå: blir knappast överskriden))
- Crispring: Används för att ställa in krispighetsnivån. (0 (låg krispighet) till 7 (hög krispighet))
- Ljus detalj: Används för att ställa in [Detalj]-nivån för områden med hög intensitet. (0 till 4)

För att kopiera inställningarna till ett annat bildprofilnummer

Det går att kopiera inställningarna för bildprofilen till ett annat bildprofilnummer.

MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → [Kopiera].

För att återställa bildprofilen till standardinställningarna

Det går att återställa bildprofilen till standardinställningarna. Det går inte att återställa alla bildprofilinställningarna på en gång.

MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → [Nollställ].

OBS!

- Eftersom samma parametrar används både för bilder och stillbilder kan man behöva justera värdena när man byter tagningsläge.
- Om du skriver ut RAW-bilder med tagningsinställningar återspeglas inte följande inställningar:
 - Svartnivå
 - Svart Gamma
 - Knee
 - Färgdjup
- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p 100M]/[100p 100M] eller [120p 60M]/[100p 60M], är punkten [Svart Gamma] fast inställd på "0" och går inte att justera.
- Om man ändrar [Gamma]-inställningen, ändras även inställningsområdet för ISO-värdet.
- När gammakurvan S-Log2 eller S-Log3 används blir störningarna mer märkbara jämfört med när de andra gammakurvorna används. Om störningarna fortfarande är allvarliga även efter bildbehandling kan resultatet bli bättre om man tar bilderna med en ljusare inställning. Observera dock att dynamikfånget minskar i motsvarande grad när man tar bilder med en ljusare inställning. Vi rekommenderar att du kontrollerar bilden i förväg genom att göra en provtagning när du använder S-Log2 eller S-Log3.
- Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan gammakurva än [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], och välj sedan om gammakurvan [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3].
- Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gäller inte [Svartnivå]-inställningen.
- Om du ställer in [Lutning] på +5 i [Manuell inställning] under [Knee] kommer [Knee] att inaktiveras.
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine, och S-Gamut3 är Sonys egna kulörrymder. S-Gamut-inställningen på den här kameran har dock inte stöd för hela S-Gamut-kulörrymden; det är en inställning för att möjliggöra en färgåtergivning som motsvarar S-Gamut.

Relaterade avsnitt

- [Gammavisn.assist.](#)

TP0002558592

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Gammavisn.assist.

Filmer som spelas in med gammakurvan S-Log är avsedda för bearbetning efter tagningen för att utnyttja hela dynamikomfånget. Filmer med HLG-gammakurvan antas kunna visas på HDR-kompatibla bildskärmar. Därför visas de med låg kontrast under tagningen och kan vara svåra att övervaka på bildskärmen. Det går dock att använda [Gammavisn.assist.]-funktionen för att återskapa en kontrast som motsvarar en normal gammakurva. Dessutom går det att använda [Gammavisn.assist.] vid uppspelning på kamerans bildskärm eller i sökaren.

- 1 MENU →  (Installation) → [Gammavisn.assist.].
- 2 Välj önskad inställning genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Assist OFF Av:

[Gammavisn.assist.] används inte.

Assist AUTO:

Filmer visas med en [S-Log2→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log2] under [Bildprofil], och med en [S-Log3→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log3]. Filmer visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [BT.2020].

Filmer visas med en [HLG(709)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [709].

Assist S-Log2 S-Log2→709(800%):

Filmer visas med gammakurvan S-Log2 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):

Filmer visas med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):

Filmer visas efter att ha ställt in bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.

Assist HLG 709 HLG(709):

Filmer visas efter att ha ställt in bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

OBS!

- Filmer i XAVC S 4K- eller XAVC S HD-format med gammakurvan [HLG], [HLG1], [HLG2], eller [HLG3] visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt beroende på filmens gammavärde och kulörläge. Filmer visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil].
- [Gammavisn.assist.] används inte för filmer som spelas upp på en TV-skärm eller en separat bildskärm som är ansluten till kameran.

Relaterade avsnitt

- [Bildprofil](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Aut. lång. slutare (filmer)

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Funktionen för automatisk slutartidsjustering används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.

Av:

Auto Slow Shutter används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

- [ Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
 - Under HFR-tagning
 -  S (Slutarprioritet)
 -  M (Manuell exponering)
 - När punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO]

TP0002527655

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Urspr. fokusförst. (film)

Ställer in den inledande förstoringen för [Fokusförstoring] i filminspelningsläget.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x4,0:

Bilden visas med 4,0 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP0002562611

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AF-hastighet (film)

Det går att ändra skärpeinställningshastigheten när autofokusen används i filmläget.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ AF-hastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Snabb:

Autofokuseringshastigheten ställs in på hög hastighet. Detta läge är lämpligt när man vill filma aktiva scener som t.ex. sport.

Normal:

Autofokuseringshastigheten ställs in på normal hastighet.

Långsam:

Autofokuseringshastigheten ställs in på låg hastighet. I det här läget ändras skärpan på ett mjukt sätt när man ändrar vilket motiv som skärpan ska ställas in för.

OBS!

- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda [ AF-hastighet].

TP0002559604

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Känsl. AF-spårn. (film)

Det går att ställa in AF-känsligheten i filmläge.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Känslig:

AF-känsligheten ställs in på "hög". Detta läge är praktiskt när man spelar in filmer där motivet rör sig snabbt.

Standard:

AF-känsligheten ställs in på "normal". Detta läge är praktiskt när det förekommer hinder framför motivet, eller på platser med mycket folk.

OBS!

- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda [ Känsl. AF-spårn.].

TP0002558605

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

SteadyShot (film)

Används för att ställa in [ SteadyShot]-effekten vid filminspelning. Ställ in [ SteadyShot]-effekten på [Av] när produkten är monterad på stativ (säljs separat), så blir bilden naturligare.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt än [Aktiv].

Aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.

Standard:

Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.

Av:

[ SteadyShot] används inte.

OBS!

- Långsamma panorerings-/lutningsrörelser kan göra att bilden förvrängs vid handhållen tagning. Om förvrängning uppstår kan du prova med att stänga av SteadyShot-funktionen.
- När man ändrar inställningen för punkten [ SteadyShot], ändras synvinkeln.
- [Intelligent aktiv] kan inte väljas när [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K].

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(stillbild\)](#)

TP0002534859

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

TC/UB-inställningar

Tidskoden (TC) och användarbitsinformationen (UB) går att lagra som data som bifogas till filmer.

1 MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → det inställningsvärde som du vill ändra.

Menypunktsdetaljer

Inst. TC/UB-visning:

Används för att ställa in visningssättet för räkneverket, tidskoden och användarbitarna.

TC Preset:

Används för att ställa in tidskoden.

UB Preset:

Används för att ställa in användarbitarna.

TC Format:

Används för att ställa in inspelningsmetoden för tidskoden. (Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.)

TC Run:

Används för att ställa in uppräkningsformatet för tidskoden.

TC Make:

Används för att ställa in inspelningsformatet för tidskoden på lagringsmediet.

UB Time Rec:

Används för att ställa in om tiden ska lagras som en användarbit.

Hur man ställer in tidskoden (TC Preset)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

- Tidskoden går att ställa in inom följande område.

När [60i] är valt: 00:00:00:00 till 23:59:59:29

* När [24p] är valt går det att välja de sista två siffrorna i tidskoden i multipler av fyra från 0 till 23 bildrutor.

När [50i] är valt: 00:00:00:00 till 23:59:59:24

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

OBS!

- När man vrider runt bildskärmen för att ta självporträtt visas inte tidskoden och användarbitarna.

Hur man nollställer tidskoden

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Preset].

2. Tryck på  (radera)-knappen för att nollställa tidskoden (00:00:00:00).

Det går även att nollställa tidskoden (00:00:00:00) med hjälp av fjärrkontrollen RMT-VP1K (säljs separat).

Hur man ställer in användarbitarna (UB Preset)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [UB Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer användarbitarna

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [UB Preset].
2. Tryck på  (radera)-knappen för att nollställa användarbitarna (00 00 00 00).

Hur man väljer registreringsmetod för tidskoden (TC Format ^{*1})

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Format].

DF:

Tidskoden lagras i Drop Frame-format^{*2}.

NDF:

Tidskoden lagras i Non-Drop Frame-format.

^{*1} Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

^{*2} Tidskoden är baserad på 30 bildrutor per sekund. Vid långvariga inspelningar uppstår det dock en förskjutning mellan den verkliga tiden och tidskoden eftersom bildrutefrekvensen för NTSC-bildsignaler är ungefär 29,97 bildrutor per sekund. Drop Frame rättar till denna förskjutning så att tidskoden motsvarar den faktiska tiden. I Drop Frame-format tas de första 2 bildrutenumren bort varje minut utom var tionde minut. Tidskod utan denna korrigering kallas för Non-Drop Frame-format.

- Denna inställning är fast inställd på [NDF] vid inspelning i 4K/24p-format eller 1080/24p-format.

Hur man väljer uppräkningsformat för tidskoden (TC Run)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Run].

Rec Run:

Används för att ställa in så att tidskoden endast räknas upp under inspelning. Tidskoden fortsätter att registreras sekventiellt från tidskoden för den förra inspelningen.

Free Run:

Används för att ställa in så att tidskoden räknas upp alltid, oavsett hur kameran används.

- Det kan hända att tidskoden inte registreras i ordningsföljd i följande fall, även om tidskoden matas fram i [Rec Run]-format.
 - Om inspelningsformatet ändras.
 - Om man tar ut lagringsmediet.

Hur man väljer hur tidskoden ska registreras (TC Make)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Make].

Preset:

Den nyinställda tidskoden registreras på lagringsmediet.

Regenerate:

Tidskoden från den föregående inspelningen läses in från lagringsmediet, och därefter registreras tidskoden som fortsättning på den förra tidskoden. Tidskoden matas fram i [Rec Run]-format oavsett inställningen för punkten [TC Run].

TP0002558601

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Växla TC/UB-visning

Används för att se tidskoden (TC) och användarbitarna (UB) för en film genom att trycka på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är tilldelad till.

- 1 **MENU** →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp], [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → tilldela funktionen [Växla TC/UB-visning] för önskad knapp.
- 2 Tryck på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är inställd för.
 - Varje gång man trycker på knappen växlar bildskärmen mellan tidsräkneverket för filminspelning → tidskoden (TC) → användarbitarna (UB) i den ordningen.

OBS!

- TC/UB-information visas inte när bildskärmen är vinklad i tagningsläge, som t.ex. vid tagning av självporträtt. I uppspelningsläge visas TC/UB-information även när bildskärmen är vinklad.

TP0002558615

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

MOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE (film)-knappen ska vara aktiverad eller ej.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alltid:

Filminspelning startar när man trycker på MOVIE-knappen i alla tagningslägen. (utom när lägesomkopplaren är inställd på **HFR** (Hög bildhastighet).)

Endast Filmläge:

Filminspelning startar bara när man trycker på MOVIE-knappen medan tagningsläget är inställt på [Film]-läget.

TP0002527656

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Markörvisning (filmer)

Används för att ställa in om markörer som är inställda med hjälp av [ Markörinst.] ska visas på bildskärmen eller i sökaren under filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Markörvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Markörer visas. Markörerna blir inte inspelade.

Av:

Inga markörer visas.

OBS!

- Markörerna visas när lägesomkopplaren är inställd på  (Film) samt under filminspelning.
- Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
- Markörerna visas på bildskärmen eller i sökaren. (Markörerna går inte att mata ut.)

Relaterade avsnitt

- [Markörinst. \(filmer\)](#)

TP0002558670

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Markörinst. (filmer)

Används för att ställa in vilka markörer som ska visas under filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Markörinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:

Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten på tagningsskärmen.

[Av]/[På]

Bildförhållande:

Används för att ställa in bildförhållandemarkören.

[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

Säkerhetszon:

Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV.

[Av]/[80%]/[90%]

Guideram:

Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken.

[Av]/[På]

Tips

- Det går att visa flera markörer samtidigt.
- Placera [Guideram]ens hårkors över motivet för att få en balanserad komposition.

TP0002558668

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Välj 4K-utmatning (film)

Det går att ställa in hur filmer ska spelas in och hur HDMI-utmatning ska utföras när kameran är ansluten till en separat 4K-kompatibel inspelnings/upp spelningsapparat eller liknande.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (film).
- 2 Anslut kameran till önskad apparat via en HDMI-kabel.
- 3 MENU →  (Installation) → [ Välj 4K-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Minneskort+HDMI:

Bilden matas ut till den separata inspelnings/upp spelningsapparaten och spelas samtidigt in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(30p):

En 4K-film i 30p-format matas ut till den separata inspelnings/upp spelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(24p):

En 4K-film i 24p-format matas ut till den separata inspelnings/upp spelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(25p) * :

En 4K-film i 25p-format matas ut till den separata inspelnings/upp spelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL.

OBS!

- Denna punkt går bara att ställa in när kameran är i filmläge och ansluten till en 4K-kompatibel apparat.
- När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt ställs punkten [Visa HDMI-info.] tillfälligt in på [Av].
- När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt matas räkneverket inte fram (dvs. den faktiska inspelningstiden räknas inte upp) medan filmen spelas in på en separat inspelnings/upp spelningsapparat.
- Vid inspelning av 4K-filmer med inställningen [Minneskort+HDMI] kommer film inte att matas ut till en enhet som är ansluten med en HDMI-kabel om du samtidigt spelar in en proxy-film. Om du vill använda HDMI-utmatning kan du ställa in [ Proxyinspelning] på [Av]. (I det här fallet, om du ställer in [ Inspelningsinst.] på andra värden än [24p], visas inte bilden på kamerans skärm.)
- När [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och kameran är ansluten via HDMI begränsas följande funktioner delvis.
 - [Ansökt-/ögonpr i AF]
 - [Ansöpr i mltimätn]
 - Spårningsfunktion

Relaterade avsnitt

- [HDMI-inställningar: REC-kontroll \(filmer\)](#)
- [Filformat \(film\)](#)

- [Inspelningsinst. \(film\)](#)
- [HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.](#)

TP0002558545

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Uppspelning av stillbilder

Gör så här för att spela upp bilder.

1 Tryck på  (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

2 Välj bild med styrratten.

- Bilder som är tagna med kontinuerlig tagning eller intervalltagning visas som en grupp. För att spela upp bilderna i gruppen trycker man i mitten på styrratten.

Tips

- Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna spela upp bilder som är tagna med andra apparater, måste man först registrera de bilderna i bilddatabasfilen med hjälp av MENU →  (Installation) → [Återställ bilddatabas].
- Om du spelar upp bilder direkt efter kontinuerlig tagning kan det visas en ikon på bildskärmen som anger att skrivning av data pågår/samt antal bilder som återstår att skrivas. Under skrivning av data är vissa funktioner inte tillgängliga.
- Det går även att förstora bilden genom att knacka två gånger på bildskärmen. Det går även att dra den förstörade positionen på bildskärmen för att flytta den. Ställ in [Pekfunktion] på [På] i förväg.

Relaterade avsnitt

- [Återställ bilddatabas](#)
- [Visa som grupp](#)

TP0002527563

Förstoring av bilden som visas (Förstora)

Används för att förstora bilden som visas. Använd den här funktionen för att kontrollera skärpan i bilden, osv.

- 1 Tänd den bild som du vill förstora, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.**
 - Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
 - Bilden zoomas in på den del som kameran använde för att ställa in skärpan vid tagningen. Om kameran inte hittar någon skärpeinformation zoomar den in mitten av bilden.
- 2 Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.**
- 3 Tryck på MENU-knappen eller i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.**

Tips

- Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.
- Det går att ändra startförstoringen och startpositionen för förstorade bilder genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [ Frst. ursp. zoomfst.] eller [ Först. ursp. posit.].
- Det går även att förstora bilden genom att knacka två gånger på bildskärmen. Det går även att dra den förstorade positionen på bildskärmen för att flytta den. Ställ in [Pekfunktion] på [På] i förväg.

OBS!

- Det går inte att förstora filmer.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)

TP0002558664

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Automatisk rotering av lagrade bilder (Visningsriktning)

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

När man vrider på kameran vrids bilden som visas automatiskt runt i förhållande till kamerans riktning.

Manuell:

Bilder som är tagna på höjden visas på höjden. Om du har ställt in bildriktningen med hjälp av [Roterar]-funktionen visas bilden på motsvarande sätt.

Av:

Bilden visas alltid på bredden.

OBS!

- Filmer som är tagna på höjden spelas upp vågrätt på skärmen eller i kamerans sökare under filmuppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Rundvridning av bilder \(Roterar\)](#)

TP0002527873

Rundvridning av bilder (Roterar)

Används för att vrida lagrade bilder moturs.

1 Visa den bild som ska vridas, och välj sedan MENU →  (Uppspelning) → [Roterar].

2 Tryck i mitten på styrratten.

Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker i mitten.

När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

- Filmfilen spelas upp horisontellt på bildskärmen eller i sökaren på kameran även om du vrider på den.
- Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
- När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.

TP0002527877

Uppspelning av panoramabilder

Denna produkt rullar automatiskt fram panoramabilder från den ena änden till den andra.

- 1 Tryck på  (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
- 2 Välj den panoramabild som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten för att starta uppspelningen.



- För att pausa uppspelningen trycker man i mitten igen.
- För att rulla fram panoramabilder för hand trycker man uppåt/nedåt/åt höger/åt vänster i pausläge.
- För att återgå till att visa hela bilden trycker man på MENU-knappen.

OBS!

- Det kan hända att panoramabilder som är tagna med andra produkter inte visas i sin rätta storlek eller inte rullas fram på rätt sätt.

TP0002527865

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Frst. ursp. zoomfst.

Används för att ställa in grundförstoringen för uppspelning av förstorade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [ Frst. ursp. zoomfst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardförstoring:

Bilden förstoras med standardförstoring.

Föregående först.:

Bilden förstoras med samma förstoringsgrad som förra gången. Den föregående förstoringsgraden hålls kvar i minnet även efter det att man lämnar uppspelningszoomläget.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Först. ursp. posit.](#)

TP0002558554

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Först. ursp. posit.

Används för att ställa in startpositionen när bilden visas förstora under uppspelning.

1 MENU →  (Uppspelning) → [ Först. ursp. posit.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokuserad position:

Bilden förstoras från skärpeinställningspunkten vid tagningen.

Mitt:

Bilden förstoras från mitten av skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Först. ursp. zoomfst.](#)

TP0002558561

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Uppspelning av filmer

Används för att spela upp inspelade filmer.

- 1 Tryck på  (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
- 2 Välj den film som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten på styrratten för att starta uppspelningen.

Manövrer som går att utföra under filmuppspelning

Det går att spela upp bilden i slow motion, justera ljudvolymen, osv. genom att trycka nedtill på styrratten.

-  : Uppspelning
-  : Paus
-  : Snabbspolning framåt
-  : Snabbspolning bakåt
-  : Långsam uppspelning framlänges
-  : Långsam uppspelning baklänges
-  : Nästa filmfil
-  : Föregående filmfil
-  : Visa nästa bildruta
-  : Visa föregående bildruta
-  : Rörelsevideo (Spåret efter rörliga motiv visas.)
-  : Fånga foto
-  : Volymjustering
-  : Släck manöverpanelen

Tips

- "Långsam uppspelning framlänges", "långsam uppspelning baklänges", "hopp till nästa bildruta", och "hopp till föregående bildruta" går att använda i pausläge.
- Det kan hända att filmfiler som är inspelade med andra produkter inte går att spela upp på den här kameran.

OBS!

- Även om du filmar i stående riktning visas filmen vågrätt på skärmen och i kamerans sökare.

Relaterade avsnitt

- [För att växla mellan stillbilder och filmer \(Visningssätt\)](#)

TP0002558665

Rörelsevideo

Används för att se spåret efter ett rörligt motiv på hög hastighet, som stroboskopbilder.

1 Tryck på nedtill på styrratten under filmuppspelning, och välj sedan .

- För att avsluta [Rörelsevideo]-uppspelningen, välj .
- Om det inte går att skapa något spår går det att justera intervallet för bildspårningen med hjälp av .

Tips

- Det går även att ändra intervallet för bildspårningen med hjälp av MENU →  (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo].

OBS!

- Det går inte att spara bilder som skapas med hjälp av [Rörelsevideo]-funktionen som en filmfil.
- Om motivet rör sig för långsamt eller inte rör sig tillräckligt, kan det hända att produkten inte kan skapa någon bild.

Relaterade avsnitt

- [Injus av rörelsevideo](#)

TP0002534848

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Injus av rörelsevideo

Det går att justera intervallet för följningen av motivets rörelser.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo] → önskad inställning.

Relaterade avsnitt

- [Rörelsevideo](#)

TP0002561040

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Volyminställning

Används för att ställa in volymen för filmuppspelning.

1 MENU →  (Installation) → [Volyminställning] → önskad inställning.

Justering av volymen under pågående uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.

TP0002527832

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fånga foto

Används för att fånga en viss scen i en film och lagra den som en stillbild. Spela först in en film, och pausa sedan uppspelningen av filmen på sådan ställen som är lätta att missa när man tar still stillbilder, och lagra dem som stillbilder.

- 1 Visa den film som du vill fånga en stillbild från.
- 2 MENU →  (Uppspelning) → [Fånga foto].
- 3 Spela upp filmen och pausa den.
- 4 Leta upp önskat ställe med hjälp av slow motion-uppspelning framlänges/baklänges eller bildrutematning framlänges/baklänges, och stoppa sedan uppspelningen.
- 5 Tryck på  (Fånga foto) för att fånga vald scen.
Scenen lagras som en stillbild.

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning](#)
- [Uppspelning av filmer](#)

TP0002558558

Uppspelning av bilder på indexbildskärmen (Indexvisning)

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

- 1 Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan medan en bild visas.
- 2 Välj bild genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

För att ändra hur många bilder som ska visas

MENU →  (Uppspelning) → [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder/25 bilder

För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck i mitten på styrratten.

För att snabbt se önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka i mitten. Det går även att byta visningssätt genom att välja motsvarande ikon.

Relaterade avsnitt

- [För att växla mellan stillbilder och filmer \(Visningssätt\)](#)

TP0002527567

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För att växla mellan stillbilder och filmer (Visningssätt)

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:

Bilderna visas datumvis.

Mappvisn. (Stillbilder):

Endast stillbilder visas.

AVCHD-visning:

Endast filmer i AVCHD-format visas.

XAVC S HD-visning:

Endast filmer i XAVC S HD-format visas.

XAVC S 4K-visning:

Endast filmer i XAVC S 4K-format visas.


TP0002527870

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa som grupp

Anger om kontinuerligt tagna bilder eller bilder som tagits med intervalltagning ska visas som en grupp.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visa som grupp] → önskad inställning.

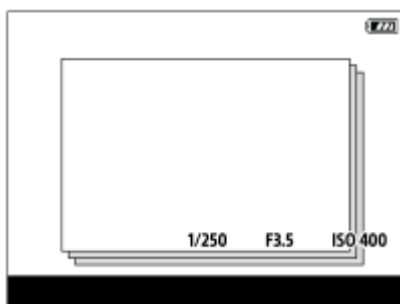

Menypunktsdetaljer

På:

Bilderna visas som en grupp.

Av:

Bilderna visas inte som en grupp.

Tips

- Följande bilder grupperas.
 - Bilder som tagits med [Matningsläge] inställd på [Kontinuerlig tagning] (En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som tagits med [ Intervalltagnfunk.] (Bilder som tas under en intervalltagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som är tagna med [Enstaka sekvenstag.]
- På indexbildskärmen visas  över gruppen.

OBS!

- Bilder går bara att gruppera och visa när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning]. När den inte är inställd på [Datumvisning] går det inte att gruppera och visa bilder, även om punkten [Visa som grupp] är inställd på [På].
- Om du raderar gruppen raderas alla bilder i den gruppen.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kont. upps. interv

Spelar kontinuerligt upp bilder som är tagna med intervalltagning.

Du kan skapa filmer av stillbilder som tagits med intervalltagning med datormjukvaran Imaging Edge (Viewer). Du kan inte skapa filmer av stillbilder på kameran.

- 1 **MENU** →  (Uppspelning) → [**Kont. upps.**  interv].
- 2 **Välja bildgruppen som du vill spela upp och tryck sedan i mitten på styrratten.**

Tips

- På uppspelningsskärmen kan du starta kontinuerlig uppspelning genom att trycka på nedåtknappen när en bild i gruppen visas.
- Du kan återuppta uppspelningen eller pausa den genom att trycka på nedåtknappen under uppspelningen.
- Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på styrratten under uppspelningen. Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att välja **MENU** →  (Uppspelning) → [**Upps.hast.**  interv].
- Du kan kontinuerligt spela upp bilder som är tagna med kontinuerlig tagning.

Relaterade avsnitt

- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Upps.hast. interv](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002562605

Upps.hast. interv

Ställer in uppspelningshastigheten för stillbilder under [Kont. upps.  interv].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Upps.hast.  interv] → önskad inställning.

Tips

- Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på styrratten under [Kont. upps.  interv].

Relaterade avsnitt

- [Kont. upps. interv](#)

TP0002562606

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Uppspelning av bilder som bildspel (Bildspel)

Används för att automatiskt spela upp bilder i en oavbruten följd.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Bildspel] → önskad inställning.
- 2 Välj [Enter].

Menypunktsdetaljer

Upprepa:

Välj antingen [På] för att spela upp bilderna i en oändlig loop, eller [Av] för att avsluta bildspelet när alla bilderna har visats en gång.

Intervall:

Ställ in visningsintervallet för bilderna på [1 s], [3 s], [5 s], [10 s] eller [30 s].

För att avbryta bildspelet mitt i

Tryck på MENU-knappen för att avsluta bildspelet. Det går inte att pausa bildspel.

Tips

- Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten.
- Det går bara att starta bildspel när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] eller [Mappvisn. (Stillbilder)].

TP0002527875

Skönhetseffekt

Används för att lägga till en skönhetseffekt vid retuscherings av stillbilder på människor så att bilden ser bättre ut, t.ex. genom att göra huden mjukare, ögonen större eller tänderna vitare. Effektens nivå går att ställa in från 1 till 5. Bilden som skönhetseffekten används på sparas som en ny fil. Den ursprungliga bilden blir kvar som den var.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Skönhetseffekt].
- 2 Välj det ansikte som du vill använda skönhetseffekten på.
- 3 Välj önskad effekt och justera retuscheringsnivån med hjälp av styrratten.

(Hudton):

Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.

1. Välj bashudfärg med hjälp av upp/ned och tryck sedan i mitten.
2. Justera färgtonen med hjälp av upp/ned.

(Hudutjämning):

Används för att ta bort fläckar och rynkor från huden.

Justera effektnivån med hjälp av upp/ned.

(Blänkborttagning):

Används för att minska intrycket av fet hy. Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.

Justera effektnivån med hjälp av upp/ned.

(Större ögon):

Används för att öka storleken på motivets ögon. Justera storleken på ögonen med hjälp av upp/ned.

(Vitare tänder):

Används för att göra motivets tänder vitare. Det kan hända att det inte går att göra tänderna vitare på vissa bilder.

Justera tändernas vithet med hjälp av upp/ned.

Om du vill använda två eller flera effekter samtidigt med hjälp av [Skönhetseffekt] ska du först använda en effekt på bilden och sedan välja den andra effekten med hjälp av vänster/höger.

OBS!

- Det går inte att använda [Skönhetseffekt]-funktionerna för följande sorters bilder:
 - Panorambilder
 - Filmer
 - RAW-bilder
- Det går inte att använda skönhetseffekten på väldigt små ansiktsbilder.
- För att använda skönhetseffekten för flera ansikten i samma bild väljer man den bilden igen när effekten har använts en gång, och använder sedan effekten för nästa ansikte.
- Det kan hända att [Skönhetseffekt]-funktionerna inte fungerar ordentligt för somliga sorters bilder.

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skydd av bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket  visas för skyddade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda flera bilder som valts.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett ✓-märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att ✓-märket försvinner igen.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att skydda alla bilder i vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att skydda alla bilder som tagits vid valt datum.

Avbr. alla i denna mapp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.

Avbr. alla med detta dat.:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder som tagits vid valt datum.

Alla bilder i grupp:

Används för att skydda alla bilder i den valda gruppen.

Avb. alla bilder i grupp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i den valda gruppen.

Tips

- Om du tilldelar [Skydda] till önskad knapp med MENU →  2 (Kamerainst.2) → [] Spec.knapp kan du skydda bilder eller ta bort skyddet genom att bara trycka på den knappen.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] skyddas alla bilder i gruppen. För att välja och skydda bara vissa bilder i gruppen, utför [Flera bilder] medan bilder i gruppen visas.

OBS!

- Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.

TP0002527879

Klassificering

Du kan själv gradera lagrade bilder på en skala från ★ till ★★ för att göra det lättare att hitta bilder.

1 MENU → (Uppspelning) → [Klassificering].

Skärmen för bildgraderingsval visas.

2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild för vilken du vill ställa in en gradering och tryck sedan i mitten.

3 Välj lämpligt värde för ★ (Klassificering) genom att trycka till vänster/till höger på styrratten och tryck sedan i mitten.

4 Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för graderingsinställning.

Tips

- Det går även att ställa in gradering vid uppspelning av bilder med hjälp av specialknappen. Ställ in [Klassificering] för önskad knapp med [ Spec.knapp] i förväg och tryck sedan på specialknappen medan du spelar upp en bild som du vill gradera. Värdet för ★ (Klassificering) ändras varje gång du trycker på specialknappen.

OBS!

- Du kan endast gradera stillbilder.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)

TP0002561560

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Klassifinst.(spknpp)

Används för att ställa in det tillgängliga antalet ★ när du graderar bilder med knappen som du ställt in för [Klassificering] med [ Spec.knapp].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Klassifinst.(spknpp)].

2 Lägg till en ✓ -markeringar till antalet ★ som du vill aktivera.

Det går att välja det markerade antalet vid inställning av [Klassificering] med hjälp av specialknappen.

Relaterade avsnitt

- [Klassificering](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002561562

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ange bilder som ska skrivas ut (Markera utskrift)

Det går att markera i förväg vilka stillbilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare. Ikonen **DPOF** (utskrift) tänds för angivna bilder. DPOF är en förkortning av "Digital Print Order Format".

DPOF-markeringen blir kvar även efter det att bilden har skrivits ut. Vi rekommenderar att du tar bort markeringen efter utskriften.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Markera utskrift] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att välja bilder som ska skrivas ut.

(1) Välj en bild och tryck i mitten på styrratten. Ett ✓-märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att ✓-märket försvinner igen.

(2) Upprepa steg (1) för att markera ytterligare bilder för utskrift. För att välja alla bilder från ett visst datum eller i en viss mapp markerar man kryssrutan för det datumet eller den mappen.

(3) MENU → [OK].

Avbryt alla:

Används för att ta bort alla DPOF-markeringar på en gång.

Utskriftsinställning:

Det går att välja om datumet ska läggas på för bilder som är markerade med DPOF-markeringar.

- Datumets plats och storlek (innanför eller utanför bilden) kan variera beroende på skrivaren.

OBS!

- Det går inte att lägga till DPOF-markeringar för följande sorters filer:
 - RAW-bilder
- Det går inte att ange hur många bilder som ska skrivas ut.
- Somliga skrivare saknar stöd för datumutskriftsfunktionen.

TP0002527867

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radering av den bild som visas

Det går att radera den bild som visas. När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Bekräfta först att du verkligen vill radera den bilden.

- 1 Tänd den bild som du vill radera.
- 2 Tryck på  (Radera)-knappen.
- 3 Välj [Radera] med styrratten.

OBS!

- Skyddade bilder går inte att radera.

Relaterade avsnitt

- [Radering av flera bilder på en gång \(Radera\)](#)

TP0002527883

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radering av flera bilder på en gång (Radera)

Det går att välja och radera flera bilder på en gång. När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Bekräfta först att du verkligen vill radera den bilden.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att radera valda bilder.

(1) Välj de bilder som ska raderas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett ✓-märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att ✓-märket försvinner igen.

(2) Om du vill radera fler bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att radera alla bilder i en vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att radera alla bilder som tagits vid valt datum.

Andra bild än denna bild:

Används för att radera alla bilder i gruppen utom valda bilder.

Alla bilder i grupp:

Används för att radera alla bilder i den valda gruppen.

Tips

- Utför kommandot [Formatera] för att radera alla bilder, inklusive skyddade bilder.
- För att se bilderna i en viss mapp eller för ett visst datum väljer man den mappen eller det datumet med hjälp av följande procedur under uppspelning:
 (Indexvisning)-knappen → välj listen till vänster med hjälp av styrratten → välj önskad mapp eller önskat datum genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] raderas alla bilder i gruppen. För att välja och radera enbart vissa bilder inom gruppen utför man kommandot [Flera bilder] medan bilderna i gruppen visas.

OBS!

- Skyddade bilder går inte att radera.
- Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.

Relaterade avsnitt

- [Radering av den bild som visas](#)
- [Formatera](#)

Bekr.radering

Det går att ställa in om [Radera] eller [Avbryt] ska vara inställt som standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.

1 MENU →  (Installation) → [Bekr.radering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

"Radera" först:

[Radera] ställs in som standardinställning.

"Ångra" först:

[Avbryt] ställs in som standardinställning.


TP0002527835

Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel

För att kunna spela upp bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HD-TV som är försedd med ett HDMI-uttag samt en HDMI-kabel (säljs separat).

1 Stäng av både den här produkten och TV:n.

2 Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

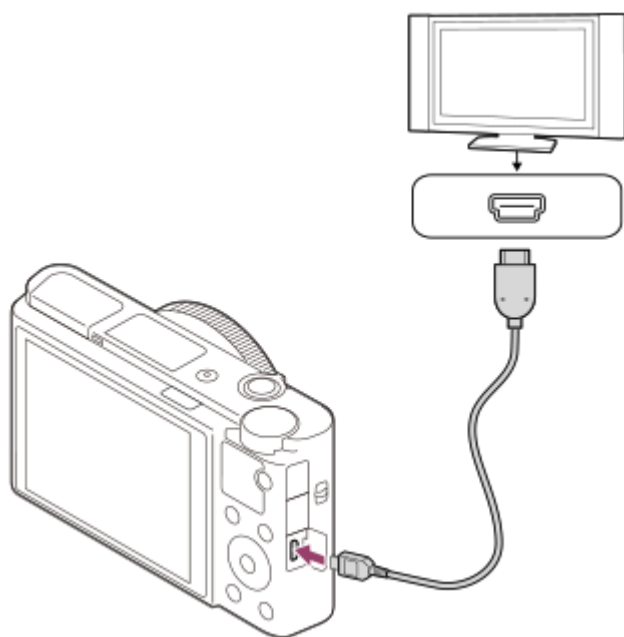

3 Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.

4 Slå på den här produkten.

Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

5 Välj bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

- Bildskärmen på kameran tänds inte medan uppspelningsskärmen visas.
- Om uppspelningsskärmen inte visas, så tryck på  (uppspelning)-knappen.

"BRAVIA" Sync

Genom att ansluta den här produkten till en TV med stöd för "BRAVIA" Sync via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att styra den här produktens uppspelningsfunktioner med TV:ns fjärrkontroll.

1. Utför först ovanstående steg för att ansluta kameran till TV:n, och välj sedan MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [På].
2. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge.

- När kameran är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
- SYNC MENU-manövrer fungerar bara på TV-apparater med stöd för "BRAVIA" Sync. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
- Om kameran reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via en HDMI-kabel och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [Av].

Tips

- Den här produkten är kompatibel med PhotoTV HD-standarden. När man ansluter SonysPhotoTV HD-kompatibla apparater via en HDMI-kabel (säljs separat) ställs TV:n in på en lämplig bildkvalitet för uppspelning av stillbilder, och du kan uppleva dina foton på ett helt nytt sätt i med häpnadsväckande hög kvalitet.
- Det går att ansluta denna produkt till Sony PhotoTV HD-kompatibla enheter som är försedda med ett USB-uttag med hjälp av USB-kabeln.
- PhotoTV HD möjliggör fotografiska uttryck med fina detaljer, och subtila texturer och färgnyanser.
- Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

OBS!

- Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
- Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
- Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.
- Använd en HDMI kabel som passar i HDMI-mikrouttaget på den här produkten och i HDMI-uttaget på TV:n.
- När punkten [ TC-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [ TC-utmatning] på [Av].
- Om bilderna inte visas på TV-skärmen på rätt sätt, så välj MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [HDMI-upplösning] → [2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] i förhållande till den TV som ska anslutas.
- Vid HDMI-utmatning när man ändrar filmens bildkvalitet från 4K till HD eller omvänt eller om man byter till ett annat antal bildrutor per sekund eller annat färgläge för filmen kan det hända att skärmen blir mörk. Detta beror inte på något fel.
- När [ Px Proxyinspelning] är [På] går det inte att mata ut bilder till en HDMI-enhet när filminspelning i 4K pågår.

TP0002558667

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Minne (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten, och upp till 4 inställningar (M1 till M4) på minneskortet. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

- 1 Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [  1 /  2 Minne] → önskat nummer.
- 3 Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.

Punkter som går att registrera

- Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
- Bländare (F-värde)
- Slutartid
- Optisk zoomförstoring

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

- M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.
- Programflyttning går inte att registrera.

Relaterade avsnitt

- [Hämta \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)

TP0002527636

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)

Du kan tilldela önskade funktioner till inställningsringen och styrratten och registrera upp till tre kombinationer av inställningar som "Min ratt"-inställningar. Du kan snabbt hämta eller ändra registrerade "Min ratt"-inställningar genom att trycka på specialknappen du tilldelade i förväg.

Registrera funktioner till "Min ratt"

Registrera funktionerna som du vill tilldela till inställningsringen och styrratten som [Min ratt 1] till [Min ratt 3].

1. MENU →  (Kamerainst.2) → [Min ratt-inställning].
2. Välj en ring eller en ratt för  (Min ratt 1) och tryck i mitten på styrratten.
3. Välj funktion som ska tilldelas med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.
 - Välj "--" (Inte inställt) för en ring eller en ratt som du inte vill tilldela någon funktion.
4. När du har valt funktioner för alla ringar och rattar i  (Min ratt 1) genom att upprepa steg 2 och 3 ska du välja [OK]. Inställningarna för  (Min ratt 1) registreras.
 - Om du vill registrera  (Min ratt 2) och  (Min ratt 3) också så gör du på samma sätt som beskrivs ovan.

Tilldela en knapp för att hämta "Min ratt"

Tilldela en specialknapp för att hämta de registrerade inställningarna för "Min ratt".

1. MENU →  (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → Välj den knapp som du vill använda för att hämta "Min ratt".
2. Välj numret för "Min ratt"-inställningen som du vill hämta eller mönstret för att växla till "Min ratt".

Menypunktsdetaljer

Min ratt 1 vid intryckt /Min ratt 2 vid intryckt/Min ratt 3 vid intryckt:

När du håller knappen intryckt tilldelas funktionerna som du registrerade i [Min ratt-inställning] till ringen/ratten.

Min ratt 1→2→3 :

Varje gång du trycker på knappen ändras funktionerna i följande ordning: "Normal funktion → Funktionen för Min ratt 1 → Funktionen för Min ratt 2 → Funktionen för Min ratt 3 → Normal funktion".

Lås Min ratt 1 /Lås Min ratt 2/Lås Min ratt 3:

Den funktion som registrerades med [Min ratt-inställning] bibehålls även om du inte håller knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att återgå till normal funktion.

Byta till "Min ratt" under tagning

Under en tagning kan du hämta "Min ratt" med den anpassade knappen och ta bilder när du ändrar tagningsinställningen genom att vrida på inställningsringen/styrratten.

I följande exempel är funktionerna nedan registrerade till "Min ratt" och [Min ratt 1→2→3] är inställt på C-knappen (anpassad).

	Min ratt 1	Min ratt 2	Min ratt 3
Styrratt	ISO	Tv	Kreativa inst.
Inställningsring	Av	Vitbalans	Bildeffekt

1. Tryck på C-knappen (anpassad).

Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] tilldelas till styrratten/inställningsringen.

- Ikonerna nedan visas på den nedre delen av skärmen.



2. Vrid på styrratten för att ställa in ISO-värdet och vrid på inställningsringen för att ställa in bländarvärdet.

3. Tryck på C-knappen igen. Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 2] tilldelas till styrratten/inställningsringen.

4. Vrid på styrratten för att ställa in slutartid och vrid på inställningsringen för att ställa in [Vitbalans].

5. Tryck på C-knappen igen och ändra inställningsvärdena för funktionerna som registrerats för [Min ratt 3].

6. Tryck ner avtryckaren när du vill fotografera.

OBS!

- "Min ratt"-inställningarna hämtas inte när du trycker på den anpassade knappen för en ring/ratt som har inställningen [Inte inställt]. De hoppas även över i [Min ratt 1→2→3].
- Även om en styrratt har låsts med funktionen [Hjullås] kommer den att låsas upp tillfälligt när "Min ratt" hämtas.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562599

Rotera Av/Tv

Ställer in rotationsriktning för styrratten när man byter bländarvärde eller slutarhastighet.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Rotera Av/Tv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Ändrar inte rotationsriktning för styrratten.

Omvänd:

Används för att spegelvända rotationsriktning för styrratten.

TP0002561554

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hjullås

Det går att ställa in om styrratten ska låsas när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:

Styrratten låses.

Låsa upp:

Styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

- Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

OBS!

- När punkten [ Reg. AF-område] är inställd på [På] är punkten [Hjullås] fast inställd på [Låsa upp].

Relaterade avsnitt

- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002527571

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Lägg till post

Det går att registrera önskade menypunkter för ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Lägg till post].
- 2 Välj en punkt som du vill lägga till på ★ (Min meny) med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Tips

- Det går att lägga till upp till 30 punkter på ★ (Min meny).

OBS!

- Följande punkter går inte att lägga till på ★ (Min meny).
 - Eventuella punkter under MENU →  (Uppspelning)

Relaterade avsnitt

- [Sortera post](#)
- [Radera post](#)
- [Hur man använder de olika MENU-punkterna](#)

TP0002560927

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sortera post

Det går att ändra om ordningen mellan menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Sortera post].
- 2 Välj en punkt som du vill flytta med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)

TP0002560924

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radera post

Det går att radera menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) bland MENU-skärmarna.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera post].
- 2 Välj den inställning som du vill radera med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

- För att radera alla punkter på en sida, välj MENU → ★ (Min meny) → [Radera sida].
- Det går att radera alla punkter som lagts till på ★ (Min meny) genom att välja MENU → ★ (Min meny) → [Radera alla].

Relaterade avsnitt

- [Radera sida](#)
- [Radera alla](#)
- [Lägg till post](#)

TP0002560925

Radera sida

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på en sida under ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera sida].
- 2 Välj en sida som du vill radera med hjälp av vänster/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten för att radera punkterna.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [Radera alla](#)

TP0002560921

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radera alla

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) via MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera alla].
- 2 Välj [OK].

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [Radera sida](#)

TP0002560917

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa från Min meny

Du kan ställa in att Min meny ska visas först när du trycker på MENU-knappen.

1 MENU → ★ (Min meny) → [Visa från Min meny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Min meny visas först när du trycker på MENU-knappen.

Av:

Den senast visade menyn öppnas när du trycker på MENU-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)

TP0002563413

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Snabbgranskning

Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s:

Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.

Av:

Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

- När man använder en funktion som utför bildbehandling kan det hända att bilden före bearbetningen visas tillfälligt, följt av bilden efter bearbetningen.
- DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)

TP0002527579

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Livevisning

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska reflektera effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningar.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställa in effekt på:

Bilden visas med livevisning så nära som möjligt som resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.

Ställa in effekt av:

Bilden visas med livevisning utan effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningarna. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.

Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell exponering]-läget.

När [Ställa in effekt av] är valt visas ikonen **VIEW** på Live View-skärmen.

Tips

- När en blixtnärning från något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.

OBS!

- Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställa in effekt av] i följande tagningsslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Film]
 - [Hög bildhastighet]
 - [Scenval]
- När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.
- Även om punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] när den elektroniska slutaren används, kommer bilden att se ut som om effektinställningarna tillämpades.

TP0002527594

Rutnät

Används för att ställa in om ett rutnät ska visas eller ej. Rutnätet gör det lättare att justera bildkompositionen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Rutnät] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Tredelningslinje:

Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.

Kvadratlinje:

Det kvadratiske rutnätet gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta är praktiskt för att bedöma bildkompositionen vid fotografering av landskap, närbilder eller när du använder kameraskanning.

Diag.+ kvadratlinje:

Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Av:

Inget rutnät visas.

TP0002558661

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

FINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i sökaren och på bildskärmen.

1 MENU →  (Kamerainst.2) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

När man tittar i sökaren reagerar ögonsensorn och visningen växlas automatiskt till sökaren.

Sökare(manuell):

Bildskärmen släcks och bilden visas bara i sökaren.

Skärm(manuell):

Sökaren släcks och bilden visas på bildskärmen hela tiden.

Tips

- Det går att ställa in [FINDER/MONITOR]-funktionen för önskad knapp.
MENU →  (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp], [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → ställ in [Välj Finder/Monitor] för önskad knapp.
- Om du vill behålla visningen i sökaren eller på bildskärmen ställer du in [FINDER/MONITOR] på [Sökare(manuell)] eller [Skärm(manuell)] i förväg.
Bildskärmen kan du hålla avstängd när du tar ögonen från sökaren under inspelningens gång genom att ställa in bildskärmen på [Skärm Av] med användning av knappen DISP. Välj MENU →  (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → [Skärm] och bocka för [Skärm Av] i förväg.

OBS!

- När sökaren är nedtryckt visas bilderna på bildskärmen hela tiden, oavsett vad inställningen [FINDER/MONITOR] är inställd på.
- När bildskärmen är utdragen upptäcker ögonsensorn inte att dina ögon närmar sig, även om sökaren är uppfälld och [FINDER/MONITOR] är inställd på [Auto]. Bilden fortsätter att visas på bildskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [DISP-knapp \(Skärm/Sökare\)](#)

TP0002527590

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

1 MENU →  (Installation) → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell:

Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från -2 till +2.

Soligt väder:

Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

- Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka] på [Manuell] för inomhustagning.
- Bildskärmens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då ± 0 .
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
- Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] under filminspelning med hjälp av Wi-Fi-funktionerna.
- Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] när överhettningsvarningen visas.

TP0002558666

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

1 MENU →  (Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Manuell:

Används för att ställa in ljusstyrkan för sökaren inom ett område från -2 till +2.

OBS!

- Sökarens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då ± 0 .
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].

TP0002558648

Sökarens färgtemp.

Används för att justera kulörtemperaturen i den elektriska sökaren.

1 MENU →  (Installation) → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

-2 till +2:

När man väljer ”-” blir färgerna på skärmen i sökaren varmare, och när man väljer ”+” blir de kallare.

TP0002558580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funkt. när VF stängd

Används för att ställa in om kameran ska stängas av eller ej när sökaren fälls ned.

1 MENU →  (Installation) → [Funkt. när VF stängd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Strömmen stängs AV:

Kameran stängs av när sökaren fälls ned.

Strömmen inte AV:

Kameran stängs inte av när sökaren fälls ned.

TP0002545443

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visningskvalitet

Det går att ändra visningskvaliteten.

1 MENU →  (Installation) → [Visningskvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:

Bilden visas med hög kvalitet.

Standard:

Bilden visas med vanlig kvalitet.

OBS!

- När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.
- När kamerans temperatur stiger kan inställningen låsas fast på [Standard].

TP0002527838

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto skärm AV

Kameran växlar automatiskt över till energisparläget om du inte använder kameran under en viss tid i tagningsläget för stillbilder. Denna funktion är praktisk för att minska strömförbrukningen.

1 MENU →  (Installation) → [Auto skärm AV] → önskad inställning

Menypostdetaljer

Av:

Kameran växlar inte automatiskt till energisparläget.

2 s/5 s/10 s:

Kameran växlar över till energisparläget och bildskärmen stängs av om ett visst antal sekunder har gått utan några ytterligare manövrar.

När [5 s] eller [10 s] är valt blir bildskärmen mörkare två sekunder innan slutet av den tidsperiod som du har ställt in.

OBS!

- [Auto skärm AV] fungerar inte i följande fall:
 - när bildskärmen är vänd uppåt vid ungefär 180 grader
 - när tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - när energisparlägesfunktionen inte är aktiverad.

TP0002562198

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljus övervakning

Används för att justera bildkompositionen vid tagning på mörka ställen. Genom att förlänga exponeringstiden går det att kontrollera bildkompositionen i sökaren eller på bildskärmen även under mörka förhållanden som t.ex. utomhus på natten.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → ställ in [Ljus övervakning]-funktionen för önskad knapp.
- 2 Tryck på den knapp som [Ljus övervakning]-funktionen är inställd för och ta sedan en bild.
 - Ljusstyrkan på grund av [Ljus övervakning] fortsätter att gälla efter tagningen.
 - För att återställa bildskärmen till normal ljusstyrka trycker man en gång till på den knapp som [Ljus övervakning]-funktionen är inställd för.

OBS!

- När [Ljus övervakning] används ändras [Livevisning] automatiskt till [Ställa in effekt av], och inställningsvärden som exponeringskompensation visas inte på live view-skärmen. Vi rekommenderar att du bara använder [Ljus övervakning] på mörka ställen.
- [Ljus övervakning] stängs automatiskt av i följande fall.
 - När kameran stängs av.
 - När tagningsläget ändras från P/A/S/M till ett annat läge än P/A/S/M.
 - När skärpeinställningssättet ställs in på något annat än manuell skärpeinställning.
 - När [ MF-hjälp] utförs.
 - När [Fokusförstoring]-läget är valt.
- När [Ljus övervakning] används kan det hända att slutartiden blir längre än vanligt vid tagning på mörka ställen. Eftersom det uppmätta ljusstyrkeomfånget utvidgas kan det även hända att exponeringen ändras.

Relaterade avsnitt

- [Livevisning](#)

TP0002558662

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Formatera

När du använder ett minneskort för allra första gången i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

1 MENU →  (Installation) → [Formatera].

OBS!

- Vid formatering raderas alla data för gott, inklusive skyddade bilder och registrerade inställningar (från M1 till M4).
- Åtkomstlampan tänds under formatering. Ta inte ut minneskortet medan åtkomstlampan lyser.
- Formatera minneskortet i den här kameran. Om minneskortet formateras i en dator kan det hända att det inte går att använda beroende på formattypen.
- Formateringen kan ta ett par minuter, beroende på minneskortet.
- Det går inte att formatera minneskortet om det är mindre än 1% batteriström kvar.

TP0002527732

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fil-/mappinst. (stillbild)

Används för att ställa in filnamnen för stillbilder som ska tas och anger mappar för lagring av stillbilder som tagits.

1 MENU →  (Installation) → [ Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.

[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.

[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.

Ange filnamn:

Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.

Välj lagringsmapp:

Väljer vilken mapp som bilderna ska lagras i när [Mappnamnsformat] är inställt på [Standardformat].

Ny mapp:

Skapar en ny mapp för lagring av stillbilder. En ny mapp med det föregående mappnumret +1 skapas.

Mappnamnsformat:

Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.

[Standardformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + MSDCF".

Exempel: 100MSDCF

[Datumformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + Y (sista siffran för året)/MM/DD".

Till exempel: 10090405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2019)

OBS!

- Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte använda ett understrykningstecken som första tecken.
- De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.
- När [Mappnamnsformat] är inställt på [Datumformat] går det inte att välja mappen där filerna lagras.
- En ny mapp kan skapas automatiskt om du tar bilder med ett minneskort som har använts i en annan enhet.
- Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.

TP0002563414

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filinställningar (film)

Konfigurera inställningar för filnamn för inspelade filmer.

1 MENU →  (Installation) → [ Filinställningar] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ställa in hur filnumren ska tilldelas till filmer.

[Serie]: Filnumren återställs inte även om minneskortet ändras.

[Nollställ]: Filnumren återställs när minneskortet ändras.

Återställ. av räknare:

Återställer räknaren som används när [Filnummer] är inställt på [Serie].

Filnamnsformat:

Du kan ställa in formatet för filnamn på filmer.

[Standard]: Filnamnet för den inspelade filmen börjar med "C". Exempel: C0001

[Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+filnummer".

[Datum + Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "datum+titel+filnummer".

[Titel + datum]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+datum+filnummer".

Titelnamninst.:

Du kan ställa in titeln när [Filnamnsformat] är inställt på [Titel], [Datum + Titel] eller [Titel + datum].

OBS!

- När [Titelnamninst.] matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 37 tecken. De tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler (. _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Titlar som anges med [Titelnamninst.] gäller endast filmer spelas in efter det att inställningen angetts.
- [ Filinställningar] gäller inte AVCHD-filmer.
- Du kan inte ställa in hur mapnamn tilldelas för filmer.
- Om du använder ett SDHC-minneskort är [Filnamnsformat] låst till [Standard].
- Om det finns nummer som inte används på grund av att filer raderats eller liknande kommer de att återanvändas när filnumren för filmer når "9999".

TP0002563415

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa mediainfo.

Används för att se den inspelningsbara tiden för filmer på det isatta minneskortet. Även antalet stillbilder som går att lagra på det isatta minneskortet visas.

1 MENU →  (Installation) → [Visa mediainfo.].

TP0002527749

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återställ bilddatabas

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återställ bilddatabas].

1 MENU →  (Installation) → [Återställ bilddatabas] → [Enter].

OBS!

- Om batteripaketet är alltför urladdat går det inte att reparera bilddatabasfilen. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
- Bilderna som är lagrade på minneskortet raderas inte av [Återställ bilddatabas].

TP0002527758

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:alla:

Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in medan man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.

På:Endast slutare:

Bara slutarklick matas ut.

Av:

Inga ljud matas ut.

OBS!

- Om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] piper inte kameran till när den har ställt in skärpan på motivet.

TP0002558585

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skriv datum (stillbild)

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på för stillbilder.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Skriv datum] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tagningsdatumet läggs på.

Av:

Tagningsdatumet läggs inte på.

OBS!

- När en bild väl har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet från bilden sedan.
- Datumet blir utskrivet dubbelt om man ställer in produkten på att skriva ut datumet vid utskrift av bilder med hjälp av en dator eller skrivare.
- Det går inte att lägga på tagningstidpunkten för bilder.
- [ Skriv datum] går inte att använda för RAW-bilder.

TP0002527580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Brickmeny

Används för att ställa in om den första menyskärmen alltid ska visas eller ej när man trycker på MENU-knappen.

1 MENU →  (Installation) → [Brickmeny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Den första menyskärmen visas alltid (brickmenyn).

Av:

Brickmenyn avstängd.

TP0002527841

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Guide för lägesratt

Det går att se en beskrivning av de olika tagningslägena när man vrider på lägesomkopplaren, och att ändra inställningarna för det tagningsläget.

1 MENU →  (Installation) → [Guide för lägesratt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Lägesomkopplarguiden visas.

Av:

Lägesomkopplarguiden visas inte.

TP0002559599

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Starttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska stängas av.

1 MENU →  (Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min

OBS!

- När [Starttid f. energiläge] är satt till [30 min] blir strömförbrukningen högre än normalt.
- Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
 - Vid strömförsörjning från en dator eller någon annan enhet via USB
 - Vid uppspelning av bildspel
 - Under filminspelning
 - Under anslutning till en dator eller TV
 - När [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]

TP0002558650

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto tempavstäng.

Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.

1 MENU →  (Installation) → [Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.

Hög:

Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].

Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

- Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
- Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Kontinuerlig inspelningstid för filmer när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer är på följande sätt när inspelningen startas med kameran inställd på standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag. Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.

Omgivningstemperatur: 20 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 30 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 30 minuter

Omgivningstemperatur: 30 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 30 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 30 minuter

Omgivningstemperatur: 40 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 20 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 20 minuter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

OBS!

- Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsbar tid för filmer](#)

NTSC/PAL-väljare

Används för att spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en NTSC/PAL-TV.

1 MENU →  (Installation) → [NTSC/PAL-väljare] → [Enter]

OBS!

- Om man sätter i ett minneskort som tidigare har formaterats enligt något annat TV-system, tänds det ett meddelande om att kortet behöver formateras om.
Om du vill spela in i enligt något annat TV-system, så antingen formatera om minneskortet eller använd ett annat minneskort.
- Om man utför kommandot [NTSC/PAL-väljare], och inställningen ändras från standardinställningen tänds meddelandet "NTSC används." respektive "PAL används." på startskärmen.

TP0002527657

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: HDMI-upplösning

När man ansluter den här produkten till en högupplösnings-TV (HD-TV) som är försedd med en HDMI-ingång via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Produkten upptäcker automatiskt HD-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.

2160p/1080p:

Bilden matas ut med 2160p/1080p-kvalitet.

1080p:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).

1080i:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

- Om bilden inte visas på rätt sätt i [Auto]-läget, så välj antingen [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p] i förhållande till den TV som ska anslutas.

TP0002527794

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: 24p/60p-utmat. (filmer) (gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller)

Du kan ställa in 1080/24p eller 1080/60p som utmatningsformatet HDMI när [ Inspelningsinst.] är inställd på [24p 50M], [24p 60M] eller [24p 100M].

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [HDMI-upplösning] → [1080p] eller [2160p/1080p].

2 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ 24p/60p-utmat.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

60p:

Filmer matas ut i 60p-format.

24p:

Filmer matas ut i 24p-format.

OBS!

- Steg 1 och 2 går att ställa in i valfri ordning.

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsinst. \(film\)](#)

TP0002558652

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas när den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tagningsinformation visas på TV-skärmen.

Bilden som lagras samt tagningsinformation visas på TV-skärmen, och ingenting visas på kamerans bildskärm.

Av:

Tagningsinformation visas inte på TV-skärmen.

Endast bilden som tas visas på TV-skärmen, medan både bilden som tas och tagningsinformationen visas på kamerans bildskärm.

OBS!

- När kameran är ansluten till en HDMI-enhet och [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] ändras inställningen till [Av].

TP0002527785

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: TC-utmatning (filmer)

Används för att ställa in om tidskodsinformation (TC) ska läggas på ovanpå utsignalen via HDMI-utgången när signalen matas ut till andra apparater för professionellt bruk.

Med denna funktion läggs tidskodsinformation till för HDMI-utsignalen. Tidskodsinformation överförs som digitala data, och inte som en bild som visas på skärmen. Den anslutna apparaten kan sedan använda dessa digitala data för att läsa tidsinformationen.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ TC-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tidskod matas ut till andra apparater.

Av:

Tidskod matas inte ut till andra apparater.

OBS!

- När punkten [ TC-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [ TC-utmatning] på [Av].

TP0002558596

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: REC-kontroll (filmer)

Om man ansluter kameran till en separat inspelningsapparat går det att fjärrstyra inspelningsapparaten till att starta och avsluta inspelning via kameran.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ REC-kontroll] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

På:



Kameran kan skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.



Kameran håller på att skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.

Av:

Kameran kan inte skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat för att starta/stoppa inspelning.

OBS!

- Denna funktion går att använda för separata inspelningsapparater som är kompatibla med [ REC-kontroll].
- Ställ in tagningsläget på  (Film) när du använder [ REC-kontroll]-funktionen.
- När [ TC-utmatning] är inställd på [Av] kan du inte använda funktionen [ REC-kontroll].
- Även om  visas kan det hända att den separata inspelningsapparaten inte fungerar ordentligt beroende på inställningarna på den apparaten eller dess tillstånd. Kontrollera först att den separata inspelningsapparaten fungerar ordentligt innan du börjar.

TP0002558556

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

- 1 **MENU** →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.
- 2 **Anslut den här produkten till en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.**
TV:ns ingång ändras automatiskt och bilden från den här produkten visas på TV-skärmen.
- 3 **Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll.**
- 4 **Styr den här produkten med TV:ns fjärrkontroll.**

Menypunktsdetaljer

På:

Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.

Av:

Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

- När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
- [KONTR. FÖR HDMI] går bara att använda tillsammans med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Observera även att SYNC MENU-manövrerna varierar beroende på vilken TV som används. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
- Om produkten reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via en HDMI-kabel och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj **MENU** →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [Av].

TP0002527796

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB-anslutning

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när den här produkten är ansluten till en dator, osv.
Välj MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → [Ktrl m Smartphone] → [Av] i förväg.

1 MENU →  (Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas. Windows 7-, Windows 8.1- och Windows 10-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Massminne:

Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.

MTP:

Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet. Windows 7-, Windows 8.1- och Windows 10-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Fjärrdator:

Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

OBS!

- Det kan ta en liten stund att upprätta anslutningen mellan den här produkten och datorn när punkten [USB-anslutning] är inställd på [Auto].

Relaterade avsnitt

- [Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.](#)
- [Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator](#)

TP0002527799

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB LUN-inställn.

Används för att öka kompatibiliteten genom att begränsa funktionerna vid USB-anslutning.

1 MENU →  (Installation) → [USB LUN-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multipla:

Låt [Multipla] vara inställt i vanliga fall.

Enkelt:

Ställ bara in [USB LUN-inställn.] på [Enkelt] om det inte går att ansluta på annat sätt.

TP0002527802

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller annan USB-apparat.

1 MENU →  (Installation) → [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Produkten förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.

Av:

Produkten förses inte med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.

Funktioner som går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel

I nedanstående tabell visas vilka funktioner som går att använda/som inte går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel.

En bock anger att funktionen går att använda och "—" anger att funktionen inte går att använda.

Funktion	Går att använda/går inte att använda
Tagning av bilder	✓
Uppspelning av bilder	✓
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-anslutningar	✓
Uppladdning av ett batteripaket	—
Påslagning av kameran utan att ett batteripaket är isatt	—

OBS!

- Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.

TP0002559602

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.

Används för att ställa in om stillbilder ska lagras både i kameran och i datorn vid PC Remote-inspelning. Denna inställning är praktisk när man vill kontrollera de tagna bilderna på kameran utan att lämna kameran.

* Fjärrdator: Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

1 MENU →  (Installation) → [Inst. Fjärrdator] → [Dest. för spara stillb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast dator:

Stillbilderna lagras bara på datorn.

Dator+Kamera:

Stillbilderna lagras både på datorn och i kameran.

Endast kamera :

Stillbilderna lagras bara på kameran.

OBS!

- Om du sätter i ett minneskort som det inte går att lagra på går det inte att ta några stillbilder, även om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera].
- Om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera] utan att det sitter ett minneskort i kameran kan du inte utlösa slutaren även om [Utlöser utan kort] är inställd på [Möjlig].
- PC Remote-tagning går inte att använda medan stillbilder spelas upp på kameran.

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)
- [Utlöser utan kort](#)
- [Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator](#)

TP0002558594

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator

Används för att välja vilken sorts filer som ska överföras till datorn vid PC Remote-tagning.

Vid fjärrstyrd tagning av stillbilder från datorn med PC Remote-funktionen visas inte bilden i programmet på datorn förrän hela bilden har överförts. Vid tagning av RAW+JPEG-bilder går det att skynda på visningsproceduren genom att bara överföra JPEG-filerna, i stället för att överföra både RAW-filerna och JPEG-filerna.

* Fjärrdator: Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

1 MENU →  (Installation) → [Inst. Fjärrdator] → [RAW+J sp. b. dator] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW & JPEG:

Både RAW-filer och JPEG-filer överförs till datorn.

Endast JPEG:

Enbart JPEG-filer överförs till datorn.

Endast RAW:

Enbart RAW-filer överförs till datorn.

OBS!

- [RAW+J sp. b. dator] går bara att ställa in när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG].

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)
- [Filformat \(stillbild\)](#)
- [Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.](#)

TP0002558575

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Språk

Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.

1 MENU →  (Installation) → [ Språk] → önskat språk.

TP0002527658

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Datum/klockinst

Klockinställningsskärmen tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, eller när det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat. Välj den här menypunkten för att ställa in datumet och klockan efter den första gången.

1 MENU →  (Installation) → [Datum/klockinst] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sommartid:

Sommartid [På]/[Av].

Datum/Tid:

Används för att ställa in datumet och klockan.

Datumformat:

Används för att välja visningsformat för datumet och klockan.

Tips

- Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket och låt produkten ligga avstängd i minst ett dygn.
- Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteriet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

TP0002527787

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Områdesinställning

Används för att ställa in i vilket område som produkten används.

1 MENU →  (Installation) → [Områdesinställning] → önskat område.

TP0002527790

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Upphovsrättsinfo.

Används för att registrera upphovsrättsinformation för stillbilder.

- 1 **MENU** →  (Installation) → **[Upphovsrättsinfo.]** → önskad inställning.
- 2 När man väljer **[Ange fotograf]** eller **[Ange upphovsrätt]** tänds ett tangentbord på skärmen. Mata in önskat namn.

Menypunktsdetaljer

Skriv upphovsinfo.:

Används för att ställa in om upphovsrättsinformation ska lagras eller ej. ([På]/[Av])

- Om man väljer [På] tänds en  -ikon på tagningsskärmen.

Ange fotograf:

Används för att ställa in fotografens namn.

Ange upphovsrätt:

Används för att ställa in upphovsrättsinnehavarens namn.

Visa upphovsinfo.:

Används för att se aktuell upphovsrättsinformation.

OBS!

- Det går bara att mata in bokstäver, siffror och symboler för [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt]. Det går att mata in upp till 46 tecken.
- En  -ikon visas vid uppspelning av bilder med upphovsrättsinformation.
- Glöm inte att nollställa kolumnerna [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt] innan du lånar ut eller överlåter kameran, för att förhindra oauktoriserad användning av din [Upphovsrättsinfo.] -information.
- Sony kan inte hållas ansvariga för problem eller skador till följd av användning av Upphovsrättsinfo..

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder tangentbordet](#)

TP0002558657

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Version

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara. Kontrollera versionsnumret när det släpps uppdateringar för produktens mjukvara, osv.

1 MENU →  (Installation) → [Version].

OBS!

- Uppdatering går bara att utföra när batterinivån är åtminstone  (3 återstående batteristreck). Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.

TP0002527752

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Demoläge

[Demoläge] -funktionen används för att automatiskt börja spela upp filmer som är inspelade på minneskortet som en demonstration, när kameran inte har använts på en viss tid. Låt [Av] vara inställt i vanliga fall.

1 MENU →  (Installation) → [Demoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Filmuppspelningsdemonstrationen startar automatiskt när man inte gör någonting med produkten på ungefär en minut. Endast skyddade AVCHD-filmer går att spela upp. Ställ in visningssättet på [AVCHD-visning], och skydda filmfilen med äldst inspelningsdatum och -tidpunkt.

Av:

Ingen demonstration visas.

OBS!

- Du kan endast göra denna inställning när produkten drivs med en AC-adapter som går att köpa i handeln.
- Om det inte finns några skyddade AVCHD-filmer på minneskortet, går det inte att välja [På].

TP0002527776

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sekretessmeddel.

Visar skärmen med sekretessmeddelande.

1 MENU →  (Installation) → [Sekretessmeddel.].

TP1002102457

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återställ inställning

Används för att återställa produkten till fabriksinställningarna. Även om man utför kommandot [Återställ inställning] blir de lagrade bilderna kvar i minnet.

1 MENU →  (Installation) → [Återställ inställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Återställ. kamerainställ.:

Används för att återställa de huvudsakliga tagningsinställningarna till standardinställningarna.

Initiera:

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Följande information raderas när du initierar enheten:

- Ansikten som är registrerade i [Ansiktsregistrering]

OBS!

- Var noga med att inte ta ut batteripaketet medan återställningen pågår.
- Om du utför [Initiera] kommer sekretessmeddelandeavtalet också att initieras, så godkänn sekretessmeddelandeavtalet igen innan du använder kameran.
- [Bildprofil]-inställningarna återställs inte, även om man utför kommandot [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].
- Säkerhets- och nätverksinställningarna raderas inte när du utför [Återställ. kamerainställ.].
- Utför antingen [Återst. nätverksinst.] eller [Initiera] för att återställa säkerhets- och nätverksinställningarna till standardinställningarna. Även om du använder [Återst. nätverksinst.] när [Flygplansläge] är inställt på [På] kommer [Flygplansläge] dock inte att återställas till [Av].

TP0002527746

Imaging Edge Mobile

Med hjälp av smartphone-applikationen Imaging Edge Mobile kan du ta bilder medan du styr kameran med smartphonen, eller överföra bilder som är lagrade i kameran till smartphonen. Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Imaging Edge Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.

För närmare detaljer om Imaging Edge Mobile, se supportsidan (<https://www.sony.net/iem/>).

OBS!

- Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.

TP0002558656

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ktrl m Smartphone

Inställning för anslutning av kameran till en smartphone.

1 MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ktrl m Smartphone:

Används för att ställa in om det ska gå att ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi. ([På]/[Av])

Anslutning:

Används för att visa den QR code eller SSID-adress som behövs för att ansluta kameran till smartphonen.

Alltid ansluten:

Används för att hålla kameran ansluten till en smartphone. Om denna punkt är inställd på [På] förblir kameran ansluten till smartphonen hela tiden när den väl har anslutits. Om punkten är inställd på [Av] ansluts kameran bara till en smartphone när anslutningsproceduren utförs.

OBS!

- Om punkten [Alltid ansluten] är inställd på [På], blir effektförbrukningen högre än när den är inställd på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anslutning med NFC](#)
- [Skicka bilder till en smartphone \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)

TP0002558604

Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code

Du kan ansluta din smartphone till kameran med en QR Code. Du kan ansluta till kameran på samma sätt från valfri Android-smartphone, iPhone eller iPad.

För att kunna ansluta kameran och din smartphone krävs Imaging Edge Mobile. Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Imaging Edge Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen. För närmare detaljer om Imaging Edge Mobile, se supportsidan (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Visa skärmen QR code på kameran.

När en smartphone används som fjärrkontroll:


MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → Utför följande steg.

- Ställ in [Ktrl m Smartphone] på [På].
- Använd [ Anslutning].

Vid överföring av bilder till din smartphone:

MENU →  (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtph] → [Skicka t. Smartph.] → [Välj för denna enhet] → Välj bilderna som ska överföras.

Välj [Välj för Smartphone] för att välja bilder på din smartphone.

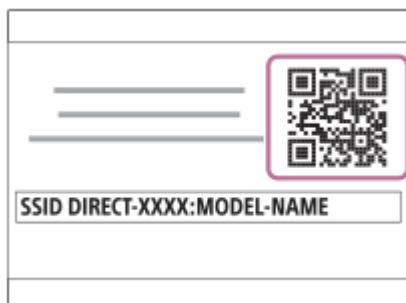

2 Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Skanna QR Code].

3 Skanna den QR Code som visas på kameran med din smartphone.

4 Välj [OK] på smartphone-skärmen.

Din smartphone ansluts till kameran.

Tips

- När aktuell QR Code har lästs in registreras kamerans SSID-adress (DIRECT-xxxx) och lösenord i din smartphone. Det gör det lätt att ansluta din smartphone till kameran via Wi-Fi vid ett senare tillfälle genom att välja kameran från kameralistan i Imaging Edge Mobile. (Ställ in [Ktrl m Smartphone] på [På] i förväg.)

OBS!

- Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.
- Om det inte går att ansluta din smartphone till kameran med NFC-funktionen eller en QR Code använder du SSID-adressen och lösenordet.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)

TP1001871179

Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet

Anslut din smartphone till kameran med SSID-adressen och lösenordet om det inte går att ansluta med NFC eller en QR code. Du kan ansluta till kameran på samma sätt från valfri Android-smartphone, iPhone eller iPad.

För att kunna ansluta kameran och din smartphone krävs Imaging Edge Mobile. Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Imaging Edge Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen. För närmare detaljer om Imaging Edge Mobile, se supportsidan (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Visa skärmen QR code på kameran.

När en smartphone används som fjärrkontroll:

MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → Utför följande steg.

- Ställ in [Ktrl m Smartphone] på [På].
- Använd [ Anslutning].

Vid överföring av bilder till din smartphone:

MENU →  (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp] → [Skicka t. Smartph.] → [Välj för denna enhet] → Välj bilder att överföra.

2 Tryck på (radera)-knappen på kameran för att gå över till SSID- och lösenordsskärmen.



3 Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Anslut med hjälp av kamerans SSID/lösenord].

4 Mata in lösenordet som visas på kameran.

Din smartphone ansluts till kameran.

OBS!

- Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkingsfunktionen för platsinformation längre.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)

TP1001871180

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

One touch-anslutning med NFC

Du kan ansluta kameran till en NFC-beredd smartphone genom att hålla dem mot varandra.

För att kunna ansluta kameran och din smartphone krävs Imaging Edge Mobile. Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om Imaging Edge Mobile redan är installerat på din smartphone, kontrollera att appen är uppdaterad till den senaste versionen. För närmare detaljer om Imaging Edge Mobile, se supportsidan (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.

- Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Anslut med kameran via One-touch (NFC)] för att aktivera NFC-funktionen.

2 Förbered kameran.


När du använder din smartphone som fjärrkontroll:

Välj MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → [Ktrl m Smartphone] → [På] och ställ in kameran på tagningsskärmen.

Vid överföring av bilder till din smartphone:

Öppna uppspelningsskärmen på kameran och visa bilden som du vill överföra.

3 Håll din smartphone mot kameran i 1 till 2 sekunder.

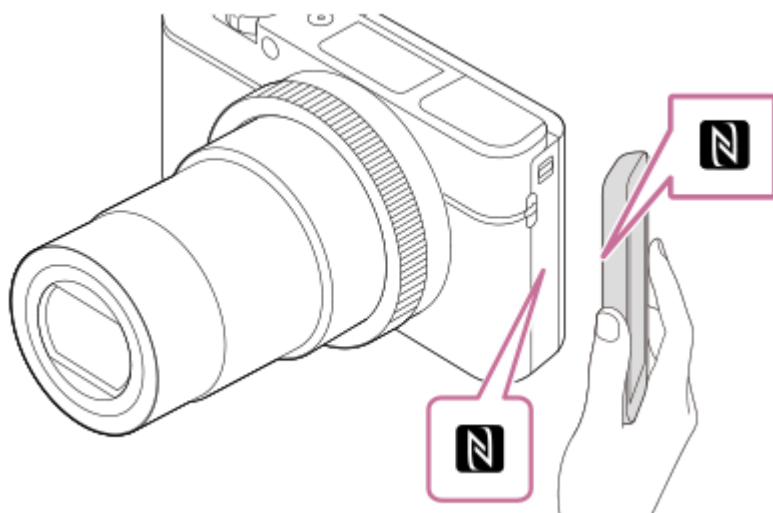

Din smartphone och kameran ansluts.

Angående "NFC"

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

- NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

- Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
 - Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och för sedan din smartphone långsamt mot kamerans  (N-märke).
 - Om kameran eller din smartphone är i ett fodral ska det tas av.
 - Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
- Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.
- När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge] på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)
- [Funk skicka t Smrtph: Skicka t. Smartph.](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [Flygplansläge](#)

TP1001871181

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Använda en smartphone som fjärrkontroll

Med Imaging Edge Mobile kan du ta bilder medan du kontrollerar kamerans tagningsområde på skärmen på din smartphone. Anslut kameran till din smartphone enligt instruktionerna i "Relaterade avsnitt" längst ned på den här sidan. Se supportsidan för Imaging Edge Mobile för information om funktionerna som kan utföras från en smartphone: <https://www.sony.net/iem/>

Relaterade avsnitt

- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anlutning med NFC](#)

TP1001871182

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.

Det går att överföra stillbilder, XAVC S-filmer eller filmer med hög bildhastighet till en smartphone och titta på dem. Applikationen Imaging Edge Mobile måste vara installerad på smartphonen.

- 1 **MENU** →  (Nätverk) → **[Funk skicka t Smrtp]** → **[Skicka t. Smartph.]** → önskad inställning.
 - Om man trycker på  (Skicka t. Smartph.)-knappen i uppspelningsläge, tänds inställningsskärmen för punkten [Skicka t. Smartph.].
- 2 **Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Skanna QR Code].**
- 3 **Skanna den QR Code som visas på kameran med din smartphone.**
- 4 **Välj [OK] på din smartphone.**

Kameran och din smartphone ansluts och bilden överförs.

Menypunktsdetaljer

Välj för denna enhet:

Används för att välja en bild i produkten som ska överföras till smartphonen.

(1) Välj antingen [Denna bild], [Alla med detta dat.] eller [Flera bilder].

- Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.

(2) Om du väljer [Flera bilder], så välj önskade bilder genom att trycka i mitten på styrratten, och tryck sedan på MENU → [Enter].

Välja på Smartphone:

Används för att visa alla bilder som är lagrade på produktens minneskort på smartphonens skärm.

Tips

- För andra anslutningsmetoder än att använda kamerans QR code, se "Relaterade avsnitt" längst ned på den här sidan.

OBS!

- Det går bara att överföra bilder som är lagrade på kamerans minneskort.
- Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA]. För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
 - För en Android-smartphone
Starta Imaging Edge Mobile och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar] → [Bildstorlek för import].
 - För en iPhone/iPad
Välj Imaging Edge Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Bildstorlek för import].
- RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
- Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.

- Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
- Beroende på formatet för stillbilden, filmen eller filmen med hög bildhastighet kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
- Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Skicka t. Smartph.] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
- När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge] på [Av].
- När du överför många bilder eller långa filmer rekommenderar vi att du förser kameran med ström via ett vägguttag med hjälp av en AC-adapter som finns att köpa i handeln.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anslutning med NFC](#)
- [Skicka bilder till en smartphone \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Flygplansläge](#)

TP0002558640

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt (proxy-filmer)

När man överför XAVC S-video till en smartphone med hjälp av [Skicka t. Smartph.] går det att ställa om en proxy-film med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras.

1 MENU →  (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp] → [ Skickar objekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast proxy:

Enbart proxy-filmer överförs.

Endast original:

Enbart originalfilmer överförs.

Proxy & original:

Både proxy-filmer och originalfilmer överförs.

OBS!

- När du överför många bilder eller långa filmer rekommenderar vi att du förser kameran med ström via ett vägguttag med hjälp av en AC-adapter som finns att köpa i handeln.

Relaterade avsnitt


- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Proxyinspelning](#)

TP0002561042

Skicka bilder till en smartphone (NFC One touch-delning)

Med bara ett tryck kan du ansluta den här produkten till en NFC-aktiverad smartphone och överföra bilden som visas på produktens skärm till din smartphone. Du kan överföra stillbilder, XAVC S-filmer och filmer med hög bildhastighet.

- 1 **Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.**
- 2 **Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Anslut med kameran via One-touch (NFC)] för att aktivera NFC-funktionen.**
- 3 **Visa en bild på produkten med enbildsvisning.**
- 4 **Håll din smartphone mot kameran i 1 till 2 sekunder.**

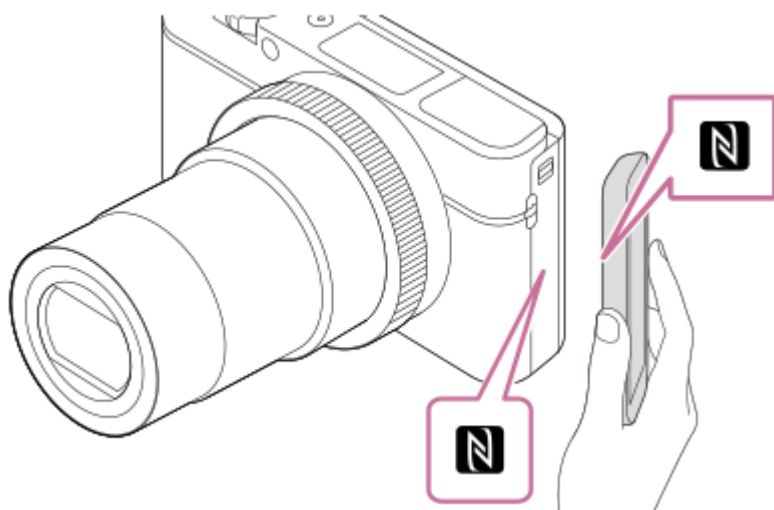

Produkten och din smartphone ansluts och den visade bilden skickas till din smartphone.

- Stäng av smartphonens vilo- och skärmlåsfunktioner innan du rör vid produkten med den.
- NFC-funktionen går bara att använda när  (N-märke) visas på produkten.
- Om du vill överföra två eller flera bilder, så välj MENU →  (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp] → [Skicka t. Smartph.] för att välja bilder. Vänta tills skärmen som anger att anslutning är möjlig tänds, och anslut sedan produkten och smartphonen med hjälp av NFC.

Angående "NFC"

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

- NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

- Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA]. För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.

- För en Android-smartphone
Starta Imaging Edge Mobile och ändra bildstorleken med [Inställningar] → [Bildstorlek för import].
- För iPhone eller iPad
Välj Imaging Edge Mobile bland inställningarna och ändra bildstorleken med [Bildstorlek för import].
- RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
- Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.
- Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
- Om en indexbild visas på produkten går det inte att överföra bilder med hjälp av NFC-funktionen.
- Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
 - Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och för sedan din smartphone långsamt mot  (N-märke) på produkten.
 - Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
 - Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
 - Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
- När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] går det inte att ansluta produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge] på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Flygplansläge](#)

TP0002558639

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Platsinfo.länk

Med hjälp av applikationen Imaging Edge Mobile går det att hämta platsinformation från en smartphone som är ansluten till kameran via Bluetooth. Sedan går det att lagra platsinformationen för bilderna som tas.

Förberedelser

För att det ska gå att använda kamerans länkningsfunktion för platsinformation krävs applikationen Imaging Edge Mobile. Om "Länkning av platsinformation" inte visas på första sidan i Imaging Edge Mobile måste du först utföra följande procedur.

1. Installera Imaging Edge Mobile på smartphonen.

- Imaging Edge Mobile går att installera från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen redan är installerad så uppdatera den till den senaste versionen.

2. Överför en förlagrad bild till smartphonen med hjälp av [Skicka t. Smartph.]-funktionen på kameran.

- När en bild som är tagen med kameran har överförts till smartphonen visas "Länkning av platsinformation" på första sidan i applikationen.

Gör så här

 : Manövrer som utförs på smartphonen

 : Manövrer som utförs på kameran

1.  : Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.

- Utför inte Bluetooth-hoppningen från inställningsskärmen på smartphonen. I steg 2 till 7 utförs hoppningen med kameran och applikationen Imaging Edge Mobile.
- Om du skulle råka utföra hoppningen från inställningsskärmen på smartphonen i steg 1, så avbryt hoppningen och gör sedan om hoppningen igen genom att följa steg 2 till 7 med kameran och applikationen Imaging Edge Mobile.

2.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På].

3.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Ihoppning].

4.  : Starta Imaging Edge Mobile på smartphonen och peka på "Länkning av platsinformation".

- Om "Länkning av platsinformation" inte visas så utför proceduren under "Förberedelser" ovan.

5.  : Aktivera [Länkning av platsinformation] på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile.

6.  : Följ anvisningarna på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile, och välj sedan din kamera från listan.

7.  : Välj [OK] när ett meddelande visas på kamerans bildskärm.

- Därmed är hoppningen av kameran och Imaging Edge Mobile färdig.

8.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [ Inst. Platsinfo.länk] → [Platsinfo.länk] → [På].

- Ikonen  (hämtar platsinformation) visas på kameran bildskärm. Platsinformationen som smartphonen hämtar via GPS osv. lagras vid tagningen.

Menypunktsdetaljer

Platsinfo.länk:

Används för att ställa in om platsinformation ska hämtas från en länkad smartphone.

Auto. tidskorrigerig:

Används för att ställa in om kameran datuminställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.

Auto. Just. av omr.:

Används för att ställa in om kameran områdesinställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.

Ikoner som visas när platsinformation hämtas

 (hämtar platsinformation): Kameran håller på att hämta platsinformation.

 (ingen platsinformation): Kameran kunde inte hämta någon platsinformation.

 (Bluetooth-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Bluetooth.

 (Bluetooth-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Bluetooth.

Tips

- Platsinformation går att länka så länge Imaging Edge Mobile är igång på smartphonen, även om smartphonen skärm är släckt. Om kameran har varit avstängd ett tag kan det dock hända att platsinformationen inte länkas direkt när man slår på kameran igen. I så fall länkas platsinformationen omedelbart om du öppnar skärmen Imaging Edge Mobile på smartphonen.
- Om Imaging Edge Mobile inte är igång, som t.ex. när smartphonen har startats om, så starta Imaging Edge Mobile för att återuppta platsinformationslänkningsfunktionen.
- Om platsinformationslänkningsfunktionen inte fungerar ordentligt, så kontrollera följande punkter och gör om hoppningen.
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 - Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Radera hoppningsinformationen för kameran som är registrerad i Imaging Edge Mobile.
 - Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.
- Se följande supportsida för detaljerade instruktioner.
<https://www.sony.net/iem/btg/>

OBS!

- Om du publicerar eller delar stillbilder eller filmer som har tagits med kameran på Internet medan platsinformationen är länkad med hjälp av Imaging Edge Mobile kan det hända att tagningsplatserna oavsiktligt blir åtkomliga för tredje part. Stäng i så fall av [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile innan du börjar ta bilder.
- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hoppningsinformationen. Om du vill göra om parningen så radera först den gamla hoppningsinformationen för kameran som är registrerad i Imaging Edge Mobile.
- Ingen platsinformation lagras om det inte går att hämta någon platsinformation, t.ex. om Bluetooth-anslutningen avbryts.
- Kameran går att para ihop med upp till 15 Bluetooth-apparater, men kan bara länka platsinformation från en enda smartphone. Om du vill länka platsinformation från en annans smartphone, så stäng av [Länkning av platsinformation]-funktionen på den redan länkade smartphonen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil, så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade smartphonen.
- Var noga med att använda menyn [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile för att para ihop kameran och smartphonen.
- För att använda funktionen för länkning av platsinformation ställer du in [Bluetooth-fjärrkntr.] på [Av].
- Kommunikationsavståndet för Bluetooth eller Wi-Fi kan variera beroende på användningsförhållandena.

Stödda smartphones

Se supportsidan för den senaste informationen.

<https://www.sony.net/iem/>

- Information om Bluetooth-versioner som är kompatibla med din smartphone finns på produktens webbplats.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Bluetooth-inst.](#)
- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)

TP0002558537

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bluetooth-fjärrkntr.

Det går att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen RMT-P1BT (säljs separat). Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På] i förväg. Se även handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen.

- 1** Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På] på kameran.
 - Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparring som beskrivs i steg 2.
- 2** Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Hopparring] på kameran för att öppna parkopplingsskärmen.
- 3** Utför hopparringen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
 - Se handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare detaljer.
- 4** Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.
 - Hopparringen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. När väl hopparringen har utförts en gång går det att ansluta Bluetooth-fjärrkontrollen igen senare genom att ställa in [Bluetooth-fjärrkntr.] på [På].

Menypunktsdetaljer

På:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.

Av:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.

Tips

- Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparringen.
 - Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.

OBS!

- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparringsinformationen. Gör om hopparringen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Det går inte att använda funktionen för länkning av platsinformation med en smartphone medan punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På].
- När punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På] går kameran inte över i strömbesparingsläge. Ändra inställningen till [Av] när du använt klart Bluetooth-fjärrkontrollen.

- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Om du är osäker på de parkopplade enheterna eller inte vet vilka som redan har parkopplats kan du utföra [Återst. nätverksinst.] och sedan parkoppla dem igen.

Relaterade avsnitt

- [Bluetooth-inst.](#)

TP0002563441

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Flygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla de trådlösa funktionerna tillfälligt, inklusive Wi-Fi.

1 MENU →  (Nätverk) → [Flygplansläge] → önskad inställning.

När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.

TP0002527672

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Wi-Fi-inställningar: Åtrst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation för funktionerna [Skicka t. Smartph.] och [ Anslutning] under [Ktrl m Smartphone] med apparater som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilka apparater som ska ha tillstånd att ansluta, så nollställer du anslutningsinformationen.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Åtrst SSID/lösen] → [OK].

OBS!

- Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.

Relaterade avsnitt

- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)

TP0002527692

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bluetooth-inst.

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone eller Bluetooth-fjärrkontroll via Bluetooth.
Se "Inst. Platsinfo.länk" för mer information om att para ihop kameran med en smartphone för att använda länkningsfunktionen för platsinformation.
Om du vill utföra en parkoppling för att kunna använda en Bluetooth-fjärrkontroll, se "Bluetooth-fjärrkntr."

1 MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion (På/Av):

Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion.

Ihopparning:

Används för att tända skärmen för hopparning av kameran med smartphonen eller Bluetooth-fjärrkontrollen.

Visa enhetsadress:

Används för att se kamerans BD-adress.

OBS!

- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Om du är osäker på de parkopplade enheterna eller inte vet vilka som redan har parkopplats kan du utföra [Återst. nätverksinst.] och sedan parkoppla dem igen.

Relaterade avsnitt

- [Inst. Platsinfo.länk](#)
- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)

TP0002558619

Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet för Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-anslutningen.

- 1 **MENU** →  (Nätverk) → [Red. enhetsnamn].
- 2 Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].

OBS!

- När enhetsnamnet matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 20 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler.

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder tangentbordet](#)

TP0002527694

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

1 MENU →  (Nätverk) → [Återst. nätverksinst.] → [Enter].

TP0002558584

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Rekommenderad datormiljö

Det går att kontrollera den rekommenderade datormiljön för mjukvaran på följande webbadress:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP0002558623

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

PlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det att göra följande:

- Det går att importera bilder som är tagna med den här produkten till datorn.
- Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.
- Det går att klippa och slå samman filmer och redigera dem på andra sätt.
- Det går att lägga till olika effekter som bakgrundsmusik och text till filmer.

I Windows går det även att göra följande:

- Du kan organisera bilderna på datorn på en kalender efter tagningsdatum för att titta på dem.
- Det går att redigera och korrigera bilder, t.ex. genom att beskära dem och ändra storleken.
- Det går att skapa skivor från filmer som importerats till en dator.
Det går att skapa Blu-ray-skivor eller AVCHD-skivor från filmer i XAVC S-format.
- Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.

Relaterade avsnitt

- [Installation av PlayMemories Home](#)

TP0002558688

Installation av PlayMemories Home

- 1 Gå till nedanstående webbadress i datorns webbläsare och ladda ner PlayMemories Home enligt anvisningarna på skärmen.


<https://www.sony.net/pm/>

- Internetanslutning krävs.
- Se supportsidan för PlayMemories Home för närmare detaljer.

<https://www.sony.co.jp/pmh-se/>

- 2 Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln, och slå sedan på produkten.

- Det kan hända att nya funktioner läggs till i PlayMemories Home. Även om PlayMemories Home redan är installerat på datorn, bör du ansluta den här produkten till datorn igen.
- Koppla inte loss den medföljande mikro-USB-kabeln från kameran medan kameran används eller medan åtkomstskärmen visas. Det kan leda till att data blir förstörda.

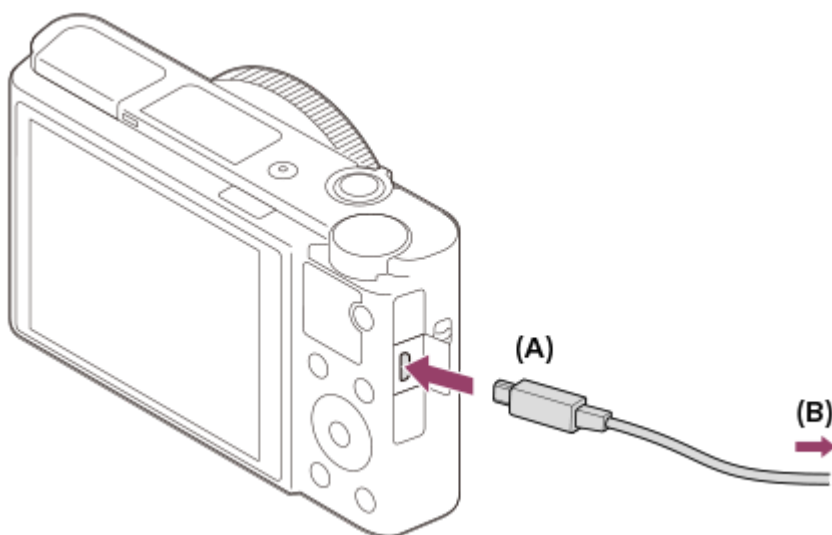

A: Till multi/mikro-USB-uttaget


B: Till ett USB-uttag på datorn

OBS!

- Logga in som Administratör.
- Det kan hända att man behöver starta om datorn. När ett meddelande om omstart tänds, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
- Det kan hända att DirectX också installeras beroende på datorns systemmiljö.

Ansluta till en dator

- 1 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
- 2 Slå på kameran och datorn.
- 3 Kontrollera att punkten [USB-anslutning] under  (Installation) är inställd på [Massminne].
- 4 Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A).

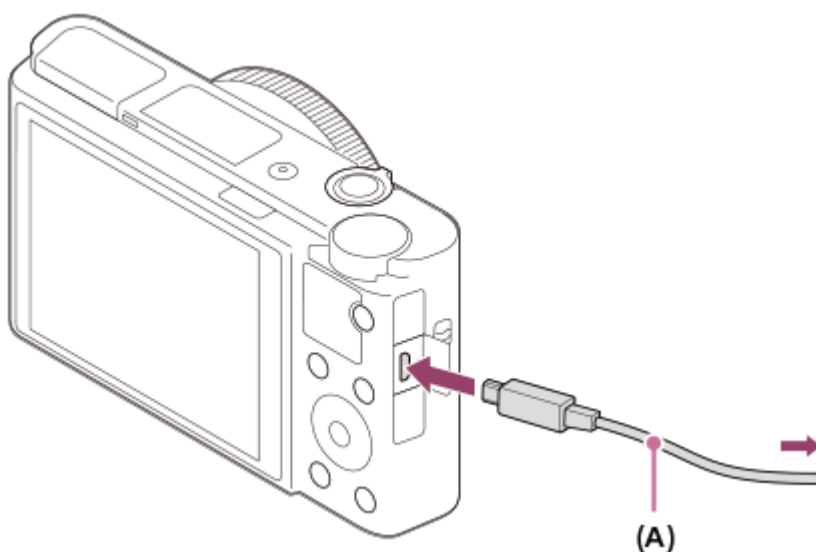

- Den allra första gången kameran ansluts till datorn kan det hända att en procedur för att upptäcka kameran startar automatiskt på datorn. Vänta i så fall tills den proceduren är klar.
- Om produkten ansluts till datorn med hjälp av mikro-USB-kabeln när punkten [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På], förses produkten med ström från datorn. (Standardinställning: [På])

OBS!

- Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)
- [USB LUN-inställn.](#)

Importera bilder till datorn utan att använda datorprogram

Importera bilder till en Windows-dator

Om AutoPlay-guiden tänds när den här produkten ansluts till en dator via USB, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna] → [OK] → [DCIM]. Kopiera sedan önskade bilder till datorn.

Importera bilder till en Mac-dator

Anslut produkten till din Mac-dator. Dubbelklicka på ikonen för den nyupptäckta enheten på skrivbordet → den mapp där bilden som du vill importera finns lagrad. Dra sedan bildfilen till hårddiskikonen.

OBS!

- Använd PlayMemories Home för manövrer som att importera XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer till datorn. (endast Windows)
- Undvik att redigera AVCHD- eller XAVC S-filmer/mappar från den anslutna datorn eller bearbeta dem på annat sätt. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera eller kopiera AVCHD-filmer eller XAVC S-filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.
- Om du tar bort bilder eller utför andra åtgärder på den anslutna datorn kan det hända att bilddatabasfilen blir inkonsekvent. Reparera i så fall bilddatabasfilen.

TP1001871183

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För att koppla bort kameran från datorn

Utför steg 1 och 2 nedan innan du utför någon av följande manövrer:

- Kopplar loss mikro-USB-kabeln.
- Tar ut minneskortet.
- Stänger av produkten.

1 Klicka på  (Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media) i aktivitetsfältet.

2 Klicka på meddelandet som visas.

OBS!

- På Mac-datorer drar man minneskortsikonen eller enhetsikonen till papperskorgsikonen. Kameran kopplas bort från datorn.
- På vissa datorer kan det hända att bortkopplingsikonen inte visas. I så fall går det att hoppa över ovanstående steg.
- Koppla aldrig loss mikro-USB-kabeln från kameran medan åtkomstlampan lyser. Då kan data bli förstörda.

TP0002527761

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Imaging Edge

Imaging Edge är en mjukvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator, och justering och bearbetning av RAW-bilder som tagits med kameran.

Viewer:

Används för att titta på och söka efter bilder.

Edit:

Används för att redigera bilder, göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och bildskärpan, samt bearbeta bilder som är tagna i RAW-format.

Remote:

Du kan ställa in kameran eller ta bilder från en dator som är ansluten till kameran med en USB-kabel.

För att styra kameran med en dator väljer du MENU →  (Installation) → [USB-anslutning] → [Fjärrdator] och ansluter sedan kameran till datorn med en USB-kabel.

- Om obehörig åtkomst upptäcks kan kameran sluta acceptera kommunikationen. Återanslut i så fall från början.

Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Installation av Imaging Edge på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)

TP0002561581

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Val av vilken sorts skiva som ska skapas

Det går att kopiera filmer som spelats in med den här kameran till skivor som sedan går att spela upp i andra apparater. Vilka sorters apparater som skivorna går att spela upp i beror på skivtypen. Välj en lämplig sorts skiva i förhållande till den uppspelningsapparat du tänker använda. Beroende på filmens typ kan det hända att filmformatet omvandlas när filmen kopieras till skivan.



Högupplösningsbildkvalitet (HD) (Blu-ray-skivor)

Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på Blu-ray-skivor för att skapa högupplösningsskivor (HD-skivor).

På en Blu-ray-skiva går det att spela in längre filmer med högupplösning (HD) än på DVD-skivor.

Skrivbara filmformat: XAVC S, AVCHD

Spelare: Blu-ray-uppspelningsapparater (Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4, osv.)



Högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skivor)

Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på DVD-skivor som DVD-R-skivor för att skapa högupplösningsskivor (HD-skivor).

Skrivbara filmformat: XAVC S, AVCHD

Spelare: Uppspelningsapparater för AVCHD-format (Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4, osv.)

Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.



Standardbildkvalitet (STD)

Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att omvandla till standardbildkvalitet (STD) för att lagra dem på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa skivor med standardbildkvalitet (STD).

Skrivbara filmformat: AVCHD

Spelare: Vanliga uppspelningsapparater för DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.)

Tips

- Följande sorters 12 cm skivor går att använda tillsammans med PlayMemories Home.
BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ej omskrivbara
BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: Omskrivbara
Ytterligare inspelning är inte möjlig.
- Se till att din "PlayStation 4" alltid är uppdaterad till den senaste versionen av "PlayStation 4"-systemmjukvaran.

OBS!

- 4K-filmer går inte att spela in på skivor med 4K-bildkvalitet.

Relaterade avsnitt

- [För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning](#)

- [För att skapa DVD-skivor \(AVCHD-skivor\) från filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor med filmer med standardupplösning](#)

TP0002558645

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning

Det går att skapa Blu-ray-skivor som kan spelas upp på Blu-ray-kompatibla uppspelningsapparater (t.ex. Sony Blu-ray-spelare, PlayStation 4 etc.).

A. För att skapa skivor i en dator

Med en Windows-dator går det att kopiera filmer till datorn och bränna Blu-ray-skivor med hjälp av PlayMemories Home. Datorn måste kunna bränna Blu-ray-skivor.

Den allra första gången man vill skapa en Blu-ray-skiva måste man ansluta kameran till datorn via en USB-kabel. Den nödvändiga mjukvaran installeras automatiskt på datorn. (Internetanslutning krävs.)

Se hjälpguiden till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home.

B. För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa Blu-ray-skivor i Blu-ray-inspelare osv.

Se bruksanvisningen till den apparaten för närmare detaljer.

OBS!

- När man skapar Blu-ray-skivor med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade i XAVC S-format omvandlas bildkvaliteten till 1920 × 1080 (60i/50i). Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten så kopiera filmeran till en dator eller något annat lagringsmedium.

Relaterade avsnitt

- [Val av vilken sorts skiva som ska skapas](#)
- [För att skapa DVD-skivor \(AVCHD-skivor\) från filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor med filmer med standardupplösning](#)

TP0002558644

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) från filmer med högupplösning

Det går att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) som sedan går att spela upp i AVCHD-kompatibla uppspelningsapparater (som t.ex. Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4 osv.).

A. För att skapa skivor i en dator

Med en Windows-dator går det att kopiera filmer till datorn och bränna DVD-skivor (AVCHD-skivor) med hjälp av PlayMemories Home.

Datorn måste kunna bränna DVD-skivor (AVCHD-skivor).

Den allra första gången man vill skapa en DVD-skiva måste man ansluta kameran till datorn via en USB-kabel. Den nödvändiga mjukvaran installeras automatiskt på datorn. (Internetanslutning krävs.)

Se hjälpguiden till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home.

B. För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) med hjälp av en Blu-ray-inspelare, osv.

Se bruksanvisningen till den apparaten för närmare detaljer.

OBS!

- När man skapar en DVD-skiva (AVCHD-skiva) med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade i XAVC S-format, omvandlas bildkvaliteten till 1920 × 1080 (60i/50i). Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten så kopiera filmeren till en dator eller något annat lagringsmedium.
- När du skapar AVCHD-skivor med PlayMemories Home från filmer som spelats in i AVCHD-formatet med [ Inspelningsinst.] inställd på [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] omvandlas bildkvaliteten. Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Denna omvandling kan ta lång tid. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten, så använd Blu-ray-skivor.

Relaterade avsnitt

- [Val av vilken sorts skiva som ska skapas](#)
- [För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor med filmer med standardupplösning](#)

TP0002558649

För att skapa DVD-skivor med filmer med standardupplösning

Det går att skapa DVD-skivor som sedan går att spela upp i vanliga DVD-uppspelningsapparater (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.).

A. För att skapa skivor i en dator

Med en Windows-dator går det att kopiera filmer till datorn och bränna DVD-skivor med hjälp av PlayMemories Home. Datorn måste kunna bränna DVD-skivor.

Den allra första gången man vill skapa en DVD-skiva måste man ansluta kameran till datorn via en USB-kabel. Installera den särskilda tilläggsmjukvaran enligt anvisningarna på skärmen. (Internetanslutning krävs.)

Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home.

B. För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa DVD-skivor i Blu-ray-inspelare, hårddiskinspelare, osv.

Se bruksanvisningen till den apparaten för närmare detaljer.

Relaterade avsnitt

- [Val av vilken sorts skiva som ska skapas](#)
- [För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning](#)
- [För att skapa DVD-skivor \(AVCHD-skivor\) från filmer med högupplösning](#)


TP0002558624

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hur man använder de olika MENU-punkterna

Det går att ändra inställningar för alla kamerafunktionerna, inklusive tagning, uppspelning och användningssättet. Det går även att utföra kamerafunktioner från MENU-skärmarna.

- 1 Tryck på MENU-knappen för att se menypunkterna.

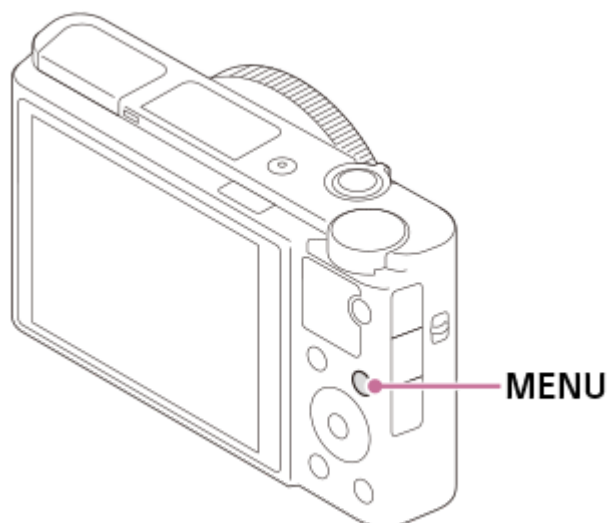

- 2 Välj den inställning som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

- Välj en MENU-flik (A) längst upp på skärmen och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-flik.
- Du kan gå till nästa MENU-flik genom att trycka på Fn-knappen.
- Du kan gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på MENU-knappen.



- 3 Välj önskat inställningsvärde, och tryck i mitten för att bekräfta.

Relaterade avsnitt

- [Brickmeny](#)
- [Lägg till post](#)
- [Visa från Min meny](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filformat (stillbild)

Används för att välja filformat för stillbilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:

I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

RAW & JPEG:

En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG för att titta på och en RAW för att redigera.

JPEG:

Bilden lagras i JPEG-format.

Om RAW-bilder

- För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge. Med Imaging Edge kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera om vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
- Det går inte att använda funktionerna [Auto HDR] eller [Bildeffekt] med RAW-bilder.
- RAW-bilder som är tagna med kameran lagras i komprimerat RAW-format.

OBS!

- Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
- Du kan inte lägga till DPOF (utskrift)-registreringsmarkeringar till RAW-bilder.

Relaterade avsnitt

- [JPEG-bildstorlek \(stillbild\)](#)

TP0002561540

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

JPEG-kvalitet (stillbild)

Används för att välja JPEG-bildkvaliteten när [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG] eller [JPEG].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ JPEG-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard:

Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] sjunker filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

Relaterade avsnitt

- [Filformat \(stillbild\)](#)

TP0002561541

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

JPEG-bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är inställd på 3:2	
L : 20M	5472×3648 bildpunkter
M : 10M	3888×2592 bildpunkter
S : 5.0M	2736×1824 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 4:3	
L : 18M	4864×3648 bildpunkter
M : 10M	3648×2736 bildpunkter
S : 5.0M	2592×1944 bildpunkter
VGA	640×480 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9	
L : 17M	5472×3080 bildpunkter
M : 7.5M	3648×2056 bildpunkter
S : 4.2M	2720×1528 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1	
L : 13M	3648×3648 bildpunkter
M : 6.5M	2544×2544 bildpunkter
S : 3.7M	1920×1920 bildpunkter

OBS!

- När [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder "L".

Relaterade avsnitt

- [Aspekt \(stillbild\)](#)

TP0002561539

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Aspekt (stillbild)

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:

Samma bildförhållande som för en kamera för 35 mm film

4:3:

Bildförhållandet är 4:3.

16:9:

Bildförhållandet är 16:9.

1:1:

Bilden blir kvadratisk.

TP0002558539

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Panorama: Storlek

Används för att ställa in bildstorleken för panoramabilder. Bildstorleken varierar beroende på inställningen för punkten [Panorama: Riktning].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Panorama: Storlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Panorama: Riktning] är inställt på [Uppåt] eller [Nedåt]

Standard: 3872×2160

Brett: 5536×2160

När [Panorama: Riktning] är inställt på [Vänster] eller [Höger]

Standard: 8192×1856

Brett: 12416×1856

Relaterade avsnitt

- [Panorering](#)
- [Panorama: Riktning](#)

TP0002558543

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Panorama: Riktning

Används för att ställa in panoreringsriktningen för kameran vid tagning av panoramabilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Panorama: Riktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Höger:

Panorera med kameran från vänster till höger.

Vänster:

Panorera med kameran från höger till vänster.

Uppåt:

Panorera med kameran nedifrån och upp.

Nedåt:

Panorera med kameran uppifrån och ned.

Relaterade avsnitt

- [Panorering](#)

TP0002527737

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Långexp.brusred (stillbild)

När slutartiden är inställd på 1/3 sekund(er) eller däröver (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.

Av:

Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimen.

OBS!

- Punkten [ Långexp.brusred] går inte att ställa in när punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
- Det kan hända att brusreduceringen inte aktiveras i följande fall, även om punkten [ Långexp.brusred] är inställd på [På]:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Kontinuerlig gaffling] eller [Enstaka sekvenstag].
 - När tagningsläget är inställt på [Scenval] och [Sport & action], [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] är valt.
 - När ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.].
- Punkten [ Långexp.brusred] går inte att ställa in på [Av] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte utför någon brusreducering även om slutartiden är längre än 1/3 sekund(er).

TP0002563448

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hög-ISO brusred (stillbild)

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Normal:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.

Låg:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.

Av:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimen.

OBS!

- Punkten [ Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]
- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] går den här funktionen inte att använda.
- [ Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder när [ Filformat] är satt till [RAW & JPEG].

TP0002558660

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Färgrymd (stillbild)

Sättet som färger representeras som en sifferkombination, eller området av färger som går att återge, kallas för en "kulörrymd". Det går att byta kulörrymd om det behövs för bildens ändamål.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Färgrymd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

sRGB:

Detta är standardkulörrymden för denna kamera. Använd [sRGB] vid vanliga tagningar, t.ex. för bilder som du tänker skriva ut utan några ändringar.

AdobeRGB:

Denna kulörrymd har ett vidare kulöråtergivningssomfång. Adobe RGB är effektivt att använda när stora delar av motivet är bjärt gröna eller röda. Filnamnet för den lagrade bilden börjar med "_".

OBS!

- [AdobeRGB] är avsett för applikationer eller skrivare med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att bilder inte går att skriva ut eller visas med rätt färger om man använder applikationer eller skrivare som saknar stöd för Adobe RGB.
- När bilder som är tagna med [AdobeRGB] visas på en apparat som inte är kompatibel med Adobe RGB visas bilderna med lägre mättnad.

TP0002527581

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ändra det automatiska läget (Autoläge)

Den här kameran är utrustad med följande två olika automatiska tagningslägen: [Intelligent auto] och [Bättre autojustering]. Du kan ändra det automatiska tagningsläget i förhållande till motivet och efter tycke och smak.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent auto:

Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.

Bättre autojustering:

Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

OBS!

- I läget [Bättre autojustering] tar lagringsprocessen längre tid, eftersom produkten skapar en kompositbild. I det läget visas överlappningsikonen  och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
- Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas i [Bättre autojustering]-läget eller när överlappningsikonen  visas.
- I lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering] ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.

Relaterade avsnitt

- [Intelligent auto](#)
- [Bättre autojustering](#)

TP0002559582

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Scenval

Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på SCN (Scenval).
- 2 Vrid på styrratten för att välja önskad inställning.

Menypostdetaljer



Porträtt:

Används för att göra motivet skarpare och bakgrunden suddigare. Hudtoner framhävs på ett mjukt sätt.



Sport & action:

Används för att ta bilder på rörliga motiv med en snabb slutartid så att det ser ut som om motivet frusits mitt i rörelsen. Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.



Makro:

Används för att ta närbilder på motiv som blommor, insekter, maträtter eller andra små motiv.



Landskap:

Används för att fånga hela landskap på skarpa bilder med levande färger.



Solnedgång:

Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert sätt.



🌙 Nattmotiv:

Används för att ta bilder på nattscener utan att den mörka atmosfären går förlorad.



🖐️ Handskymning:

Används för att ta bilder på nattscener med mindre störningar och suddighet, även utan att använda stativ. Produkten tar en serie bilder och utför bildbehandling för att minska rörelseoskärpan, skakningsoskärpan och andra störningar.



👤 Nattporträtt:

Används för att ta porträtt mot nattscener med blixtn.

Blixten fälls inte upp automatiskt. Fäll upp blixten manuellt före tagningen.



👤 Anti-rörelseoskärpa:

Används för att ta inomhusbilder utan blixtn och ändå minska risken att motivet blir suddigt. Produkten tar en serie bilder och sammanställer dem till en enda bild, för att på så sätt minska suddigheten och andra störningar.



🐱 Husdjur:

Används för att ta bilder på husdjur med bästa möjliga inställningar.



🍴 Gourmet:

Används för att ta bilder på matarrangemang med ljusa och läckra färger.



Fyrverkeri:

Används för att ta bilder på fyrverkerier i all sin glans.



Hög känslighet:

Används för att ta stillbilder utan blixten även på mörka ställen, och samtidigt minska risken för rörelseoskärpa. Gör det även möjligt att spela in mörka filmscener ljusare.



Tips

- För att byta scentyp vrider man på styrratten på tagningsskärmen för att välja en ny scentyp.

OBS!

- När följande inställningar används blir slutartiden längre, så vi rekommenderar att du använder stativ eller liknande för att undvika att bilderna blir suddiga:
 - [Nattmotiv]
 - [Nattporträtt]
 - [Fyrverkeri]
- I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] utlöses slutaren 4 gånger och en bild lagras.
- Om man väljer [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] med lagringssättet inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG], ändras inställningen för punkten [ Filformat] tillfälligt till [JPEG].
- Suddighetsminskningen blir inte lika effektiv ens i lägena [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] vid tagning av följande sorters motiv:
 - Motiv som rör sig oregelbundet.
 - Motiv som är alltför nära produkten.
 - Motiv med långsträckta likartade mönster som himlen, en strand eller en gräsmatta.
 - Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
- I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] kan det uppstå blockformiga störningar när en flimrande ljuskälla som t.ex. lysrör används.
- Det närmaste möjliga avståndet till ett motiv ändras inte ens när man väljer [Makro]. Se näravståndet för det objektiv som är monterat på produkten angående det närmaste avståndet som det går att ställa in skärpan för.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Matningsläge

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → önskad inställning.
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning :

Detta är det normala tagningsläget.

Kontinuerlig tagning :

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Enstaka sekvenstag. :

Tar sju stillbilder i följd med högre hastighet än med [Kontinuerlig tagning]. Hastigheten är maximalt 90 bilder per sekund.

Självutlösare :

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Självutlös. (kont.) :

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Kontinuerlig gaffling :

Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika exponering för varje bild.

Enkel gaffling :

Används för att ta angivet antal bilder, en i taget, med olika exponering för varje bild.

Vitbalansgaffl. :

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

DRO gaffling :

Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

OBS!

- När tagningsläget är inställt på [Scenval] och [Sport & action] är valt går det inte att använda [Enkeltagning].

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)
- [Självutlösare](#)
- [Självutlös. \(kont.\)](#)
- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självutl. enst. sekv.

Ställer in om självutlösaren ska användas eller ej för [Enstaka sekvenstag.] under [Matningsläge].

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Självutl. enst. sekv.] → önskat läge.
- 2 Tryck på  (Matningsläge) på styrratten.
[Enstaka sekvenstag.] → Välj hastighet för [Enstaka sekvenstag.] med höger/vänster sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Självutlösarlampen blinkar, ett pip hörs och fotograferingen startar efter det inställda antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

 **Av :**

Självutlösaren används inte under [Enstaka sekvenstag.].

 **2 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 2 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

 **5 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 5 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

 **10 s :**

Självutlösaren aktiveras för att börja filma 10 sekunder efter det att avtryckaren trycks ned under [Enstaka sekvenstag.].

OBS!

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på  på styrratten för att avbryta självutlösarens nedräkning.

Relaterade avsnitt

- [Enstaka sekvenstag.](#)

TP0002563410

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Gafflingsinst.

Det går att ställa in självutlösaren i gafflingsläget, och ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

- 1 Välj  /  (Matningsläge) på styrratten → välj gafflingsläge.
 - Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Självutl. vid gaffling:

Används för att ställa in om självutlösaren ska användas eller ej under gaffling. Används även för att ställa in antalet sekunder från det att avtryckaren trycks ned tills slutaren utlöses när självutlösaren används.

(OFF/2 s/5 s/10 s)

Gafflingsordn.:

Används för att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

(0 → - → + / - → 0 → +)

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [DRO gaffling](#)

TP0002558685

Intervalltagnfunk.

Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). Du kan sedan skapa en film av stillbilderna som tagits med intervalltagning med hjälp av datormjukvaran Imaging Edge (Viewer). Du kan inte skapa en film från stillbilderna på kameran.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → [Intervalltagning] → [På].

2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → Välj den punkt som du vill ställa in och önskad inställning.

3 Tryck på avtryckaren.

Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.

- Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:

Anger om intervalltagning ska användas. ([På]/[Av])

Starttid för tagning:

Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)

Tagningsintervall:

Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)

Antal tagningar:

Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9999 bilder)

Känsl. för AE-spårn.:

Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])

Slutartyp i intervall:

Ställer in slutartyp som ska användas vid intervalltagning. ([Mekanisk slutare]/[Elektronisk slutare])

Tagningsint.prioritet:

Ställer in om tagningsintervall ska prioriteras när exponeringsläget är inställt på [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] och slutartiden blir längre än den tid som angetts för [Tagningsintervall]. ([På]/[Av])

Tips

- Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
- Om du vill gå tillbaka till det vanliga tagningsläget kan du välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Intervalltagnfunk.] → [Intervalltagning] → [Av].
- Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
— [AEL intryckt]

- [Spot-AEL]
- [Håll AF/MF-kontroll]
- [Regist. AF-omr. intr.]
- [AWB-lås intryckt]
- [Min ratt 1 vid intryckt] till [Min ratt 3 vid intryckt]
- När [Visa som grupp] är [På] visas stillbilder som är tagna med intervalltagning i grupper.
- Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

- Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
- När tagningsintervallet är kort kan det hända att kameran blir varm. Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att det inte går att lagra det inställda antalet bilder eftersom kameran kan stoppa inspelningen för att skydda utrustningen.
- Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) kan du inte använda den särskilda tagningsskärmen eller MENU-skärmen. Det går dock att justera vissa inställningar som slutartid med den anpassade inställningsringen eller styrratten.
- Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.
- [Slutartyp i intervall] är inställt på [Elektronisk slutare] som standard, oavsett inställningen för [ Slutartyp].
- Intervalltagning går inte att använda i följande fall:
 - Tagningsläget är inställt på något annat än P/A/S/M
- Vilka slutartider som går att välja varierar beroende på inställningen för [Slutartyp i intervall].

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [För att driva kameran med ström från ett nättuttag](#)

TP0002562628

Hämta (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg med hjälp av [  1/  2 Minne].

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet).
- 2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat nummer, och tryck sedan i mitten på styrratten.
 - Det går även att hämta fram registrerade lägen eller inställningar genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [  1/  2 Hämta].

Tips

- För att hämta fram inställningar som är lagrade på minneskortet ställer man in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet) och väljer sedan önskat nummer genom att trycka till vänster/höger på styrratten.
- Inställningar som lagrats på ett minneskort med hjälp av en kamera av samma modell går att hämta fram på den här kameran också.

OBS!

- Om man ställer in [  1/  2 Hämta] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

Relaterade avsnitt

- [Minne \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)

TP0002527771

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Minne (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten, och upp till 4 inställningar (M1 till M4) på minneskortet. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

- 1 Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
- 2 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [  1 /  2 Minne] → önskat nummer.
- 3 Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.

Punkter som går att registrera

- Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
- Bländare (F-värde)
- Slutartid
- Optisk zoomförstoring

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

- M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.
- Programflyttning går inte att registrera.

Relaterade avsnitt

- [Hämta \(Kamerainst.1/Kamerainst.2\)](#)

TP0002527636

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF-S (Enbilds-AF):

Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.

AF-A (Automatisk AF):

Produkten växlar mellan lägena [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] i förhållande till hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig. Vid kontinuerlig tagning använder produkten automatiskt kontinuerlig AF från och med den andra bilden.

AF-C (Kontinuerlig AF):

Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig. I [Kontinuerlig AF]-läget hörs det inget pip när kameran har ställt in skärpan.

DMF (Dir man. fokus):

Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

MF (Manuellt fokus):

Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med hjälp av autofokus, så använd manuell skärpeinställning.

- Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan för hand i läget för direkt manuell skärpeinställning eller läget för manuell skärpeinställning.

Skärpeindikator

(tänd):

Skärpan är inställd på motivet och låst.

(blinkar):

Skärpan är inte inställd.

(tänd):

Skärpan är inställd på motivet. Skärpan fortsätter att ställas in hela tiden efter motivets rörelser.

(tänd):

Skärpeinställning pågår

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

- Mörka och avlägsna motiv
- Motiv med dålig kontrast
- Motiv som fotograferas genom glasrutor
- Motiv som rör sig snabbt
- Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus
- Blinkande ljus
- Motiv i motljus
- Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
- Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

Tips

- Kontrollera på bildskärmen eller i sökaren att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv när du ställer in skärpan på oändligt avstånd i det manuella skärpeinställningsläget eller det direkta manuella skärpeinställningsläget.

OBS!

- Bara [Kontinuerlig AF] och [Manuellt fokus] går att använda vid filminspelning eller när lägesomkopplaren är inställd på **HFR**.

Relaterade avsnitt

- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)
- [Manuellt fokus](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Fasavkännings-AF](#)

TP0002558567

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett :

Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.

Zon :

Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.

Mitten :

Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.

Flexibel punkt :

Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.

På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.

Utökad flexib. punkt :

Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runt den flexibla punkten som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.

Spårning:

När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Detta läge går bara att ställa in när skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF]. Flytta markören till [Spårning] på [Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går även att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som en zon, flexibel punkt eller utökad flexibel punkt. På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.

För att flytta skärpeinställningsområdet

- När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt], och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för, går det att ta bilder samtidigt som man flyttar skärpeinställningsramen genom att trycka upptill/ned till/till vänster/till höger på styrratten. Om du vill flytta skärpeinställningsramen till mitten på bildskärmen trycker du på knappen  medan du flyttar ramen. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
- Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] och [Anv. pekfunktionen] på [Pekfokus] i förväg.

Följer motivet tillfälligt (Spårning på)

Det går att tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller specialknappen som är inställd för [Spårning på] intryckt i förväg. Inställningen för [Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på]	[Fokusområde] när [Spårning på] är aktiverat
[Brett]	[Spårning: Brett]
[Flexibel punkt: S]	[Spårning: Flexibel punkt S]
[Utökad flexib. punkt]	[Spårning: Utökad flexib. punkt]

OBS!

- Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - I leendeavkänningsläget
 - Lägesomkopplaren är inställd på  (Film) och [Automatisk Dual Rec] är inställd på [På].
- Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
- När lägesomkopplaren är inställd på  (Film) eller **HFR** och under filminspelning går det inte att ställa in punkten [Fokusområde] på [Spårning].
- När [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF] är inställt på [Djur], går det inte att välja [Spårning] som [Fokusområde].
- Det går inte att verkställa funktionerna som är inställda för styrratten eller C-knappen medan skärpeinställningsramen flyttas.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden\(på höjden\) \(Växl V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002558542

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Begr. av fokusomr.

Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Fokusområde] snabbare.

- 1 **MENU** →  1 (Kamerainst.1) → **[Begr. av fokusomr.]** → **Markera de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj [OK].**

Skärpeområdena markerade med  går att använda som inställningar.

OBS!

- Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. av fokusomr.].
- Om du tar bort bockmarkeringen för ett skärpeområde som registrerats med [ Växl V/H AF-omr.] eller [ Reg. AF-område] ändras även de registrerade inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562632

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning (på bredden(på höjden) (Växl V/H AF-omr.)

Det går att ställa in om [Fokusområdet] ska ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). Denna funktion är praktisk när man tar scener där man ofta behöver ändra kamerans riktning, som t.ex. porträtt eller sportscener.

1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Växl V/H AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Fokusområdet] ändras inte och skärpeinställningsramen flyttas inte i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

Endast AF-punkt:

Skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). [Fokusområdet] är fast inställd.

AF-punkt + AF-omr.:

Både [Fokusområdet] ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

T.ex. när [AF-punkt + AF-omr.] är valt



(A) Vertikalt: [Flexibel punkt] (övre vänster hörn)

(B) Horisontellt: [Flexibel punkt] (övre höger hörn)

(C) Vertikalt:[Zon] (nedre vänster hörn)

- Tre kamerariktningar går att upptäcka: horisontellt, vertikalt med avtryckarsidan vänd uppåt, och vertikalt med avtryckarsidan vänd nedåt.

OBS!

- Om inställningen för punkten [Växl V/H AF-omr.] ändras försvinner skärpeinställningarna för respektive kamerariktning ur minnet.
- [Fokusområdet] och skärpeinställningsramens position ändras inte även om punkten [Växl V/H AF-omr.] ställs in på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Endast AF-punkt] i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Film] eller [Hög bildhastighet]
 - Medan avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt
 - Under filminspelning
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När autofokusen är aktiverad
 - Under kontinuerlig tagning
 - Under nedräkning av självutlösaren
 - När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad

- När man tar bilder precis efter det att kameran har slagits på och kameran hålls på höjden, tas den första bilden med horisontell skärpeinställning eller med den senast använda skärpeinställningen.
- Kamerariktningen går inte att upptäcka när objektivet är vänt uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)

TP0002560910

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AF-belysning (stillbild)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. AF-lampan tänds från det att man trycker ned avtryckaren halvvägs till det att skärpan har låsts för att göra det lättare att ställa in skärpan.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ AF-belysning] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Auto:

AF-lampan tänds automatiskt under mörka förhållanden.

Av:

AF-lampan används inte.

OBS!

- [ AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Film] eller [Hög bildhastighet].
 - Panorering
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] och motivet rör sig (när skärpeindikatorn  eller  tänds).
 - När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad.
 - När punkten [Scenval] är inställd på något av följande lägen:
 - [Landskap]
 - [Sport & action]
 - [Nattmotiv]
 - [Husdjur]
 - [Fyrverkeri]
- Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.

TP0002558544

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

St. in ansik./öga AF

Den här funktionen används för att bestämma om kameran ska ställa in skärpan med prioritet på människors ansikten eller ögon.

Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF].

- Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.
- Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka på den anpassade knappen. Mer information om att använda den anpassade knappen med [Ögon-AF] finns i förklaringen nedan (▼).

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → önskad inställningspunkt.

Menypunktsdetaljer

Ansikts-/ögonpr i AF:

Används för att ställa in om ansikten eller ögon ska avkännas i skärpeområdet och skärpan ställas in på motivets ögon (Ögon-AF) när autofokusen är aktiverad. ([På]/[Av])

(OBS!: kameran funktioner är annorlunda när du använder den anpassade knappen för [Ögon-AF].)

Motivavkänning:

Används för att ställa in avkänningsmålet.

[Människa]: Människoansikten/ögon upptäcks.

[Djur]: Djurögon upptäcks. Djurs ansikten upptäcks inte.

Välja hög/vänst öga:

Används för att ställa in vilket öga som ska upptäckas när [Motivavkänning] är inställt på [Människa]. Om [Höger öga] eller [Vänster öga] är valt kommer bara det valda ögat att identifieras. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går det inte att använda [Välja hög/vänst öga].

[Auto]: Kameran identifierar ögon automatiskt.

[Höger öga]: Höger öga på motivet (ögat på vänster sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.

[Vänster öga]: Vänster öga på motivet (ögat på höger sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.

Ans.-/ögonramvisn.:

Används för att ställa in om en ansikts-/ögonavkänningsram ska visas när ett människoansikte eller ögon upptäcks.

([På]/[Av])


Visa djurets öga:

Används för att ställa in om en ögonavkänningsram ska visas när ett djuröga upptäcks. ([På]/[Av])

Ansiktsavkänningsram

När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit.

Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

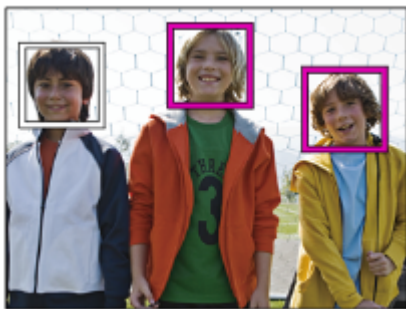

Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när kameran upptäcker ett öga och kameran bedömer att autofokus kan användas, beroende på inställningarna.

Ögonavkänningsramen visas på följande sätt när punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur].



[Ögon-AF] med anpassad knapp

Ögon-AF-funktionen går även att använda genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde]. Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.

(OBS!: när du försöker ställa in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan kameran bara upptäcka ansikten eller ögon inuti det skärpeinställningsområde som ställts in med [Fokusområde]. Om kameran inte kan upptäcka några ansikten eller ögon, använd normal autofokus.)

1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ögon-AF] på knappen.
2. MENU → (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → [Motivavkänning] → önskad inställning.
3. Rikta kameran mot en persons eller ett djurs ansikte och tryck på knappen som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till. Tryck på avtryckaren samtidigt som du trycker på knappen när du vill ta en stillbild.

[Vxl hög/vänst öga] med anpassad knapp

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

- Du trycker i mitten på styrratten
- Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagnering)
- Du slutar att trycka på den anpassade knappen som tilldelats [Ögon-AF] (gäller endast vid stillbildstagnering)

- Du trycker på MENU-knappen

Tips

- Ögonavkänningsramen visas på skärmen när [Välja hög/vänst öga] inte är inställd på [Auto] eller du använder [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen. Även om [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Auto] och [Ans./-ögonramvisn.] är [På] kommer ögondetekteringsramen att visas över upptäckta ögon under filminspelning.
- Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.] på [På].
- Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

- När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Människa] upptäcks inte djurögon. När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] identifieras inte mänskliga ansikten.
- När [Scenval] är inställt på [Porträtt], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Människa].
- När [Scenval] är inställt på [Husdjur], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Djur].
- När [Leendeavkänning] är inställt på [På], [Ansks-/ögonpr i AF] är låst på [På] och [Motivavkänning] är låst på [Människa].
- När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] kan följande funktioner inte användas.
 - Spårningsfunktion
 - Ansprio i mltimätn
 - Prio ansiktsregist.
 -  Försköningseffekt
- Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
 - Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
 - Om ögonen är förtäckta av luggen.
 - I dålig belysning eller i motljus.
 - Om personen blundar.
 - Om motivet är i skuggan.
 - Om skärpan inte är inställt på motivet.
 - Om motivet rör sig för mycket.
- Om motivet rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
- Beroende på omständigheterna går det inte att fokusera på ögat.
- Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ansiktet i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
- Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
- När du spelar in filmer med [Motivavkänning] inställt på [Djur] kan du inte använda ögonavkänningsfunktionen.
- Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
- Ansikts-/ögonavkänningsfunktionen går inte att använda med följande funktioner:
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
 - [Panorering]
 - [Posterisering] under [Bildeffekt]
 - Skärpeförstoringsfunktionen
 - När [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv] eller [Solnedgång]
 - Filminspelning med [ Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p]
 - Vid tagning med hög bildfrekvens.
 - När [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [ Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [ Välj 4K-utmatning] är inställt på [Minneskort+HDMI]
- Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.

- Även om [Ans.-/ögonramvisn.] eller [Visa djurets öga] är inställt på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten eller ögon i fokus.
- När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Ansks-/ögonpr i AF] låst på [På].
- Även om punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.

Relaterade avsnitt

- [Fokusläge](#)
- [Fokusområde](#)
- [Autoren. av AF-omr.](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562636

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För-AF (stillbild)

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs. Skärmen kan skaka under skärpeinställningsmanövrer.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.

TP0002559584

Registrera nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område) (stillbild)

Det går att tillfälligt flytta skärpeinställningsramen till en förbestämd position med hjälp av en av specialknapparna. Denna funktion är praktisk vid tagning av scener där motivets rörelser är oförutsebara, som t.ex. sportscener. Med denna funktion går det att snabbt byta skärpeinställningsområde i förhållande till situationen.

Hur man registrerar skärpeinställningsområdet

1. MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Reg. AF-område] → [På].
2. Ställ in skärpeinställningsområdet på önskat ställe och håll sedan Fn (Funktion)-knappen intryckt.

Hur man hämtar fram det registrerade skärpeinställningsområdet

1. MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] → önskad knapp och välj sedan [Regist. AF-omr. intr.].
2. Ställ in kameran på tagningsläget, håll den knapp intryckt som [Regist. AF-omr. intr.]-funktionen är tilldelad till, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilder.

Tips

- När en skärpeinställningsram är registrerad med hjälp av [ Reg. AF-område], börjar den registrerade skärpeinställningsramen blinka på bildskärmen.
- Om du ställer in [Lås reg. AF-område] för en specialknapp går det att använda den registrerade skärpeinställningsramen utan att hålla knappen intryckt.

OBS!

- Skärpeinställningsområdet går inte att registrera i följande fall:
 - När lägesomkopplaren är inställd på antingen  (Film) eller **HFR**
 - När [Pekfokus] används
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När [Pekspårning] används
 - Under skärpeinställning
 - När skärpelåset används
- Det går inte att ställa in [Regist. AF-omr. intr.] på [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].
- Det går inte att hämta fram det registrerade skärpeinställningsområdet i följande fall:
 - När lägesomkopplaren är inställd på **AUTO** (Autoläge),  (Film) eller **HFR**
- När punkten [ Reg. AF-område] är inställd på [På], är [Hjullås]-inställningen fast inställd på [Låsa upp].

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002560911

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)

Används för att radera skärpeinställningsramens position som registrerades med hjälp av [ Reg. AF-område].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Rad. reg. AF-omr.].

Relaterade avsnitt

- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002560912

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Färg på fokusram

Det går att ange färgen för ramen som anger skärpeinställningsområdet. Du kan göra att ramen syns bättre genom att ändra färgen om ramen är svår att se på grund av motivet.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Färg på fokusram] → önskad färg.

Menypunktsdetaljer

Vitt:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i vitt.

Rött:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i rött.

TP0002563412

Autoren. av AF-omr.

Används för att ställa in om skärpeinställningsområdet ska fortsätta att visas hela tiden eller om det ska släckas så fort skärpan har ställts in.

① MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Autoren. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet släcks automatiskt så fort skärpan har ställts in.

Av:

Skärpeinställningsområdet visas hela tiden.

TP0002558616

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa omr. för kont.AF

Det går att ställa in om området som skärpan är inställt för ska visas eller ej när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] i läget [Kontinuerlig AF].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Visa omr. för kont.AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.

Av:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

- När [Fokusområdet] är inställt på något av följande blir ramarna i området som skärpan är inställd för gröna:
 - [Mitten]
 - [Flexibel punkt]
 - [Utökad flexib. punkt]

TP0002559580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fasavk.område

Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Fasavkännings-AF-området visas.

Av:

Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

- Fasavkännings-AF går inte att använda när bländaren är inställd på F8 eller ett högre värde. Endast kontrast-AF går att använda.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
- Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.

TP0002527820


Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Cirk. av fokuspunkt

Anger om skärpeinställningsramen kan hoppa från den ena änden till den andra när du flyttar skärpeinställningsramen med [Fokusområde] inställt på [Zon], [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Zon], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Funktionen är praktisk när du vill flytta skärpeinställningsramen från den ena änden till den andra snabbt.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Cirk. av fokuspunkt] → önskad inställning.

När [Cirkulera] är valt:

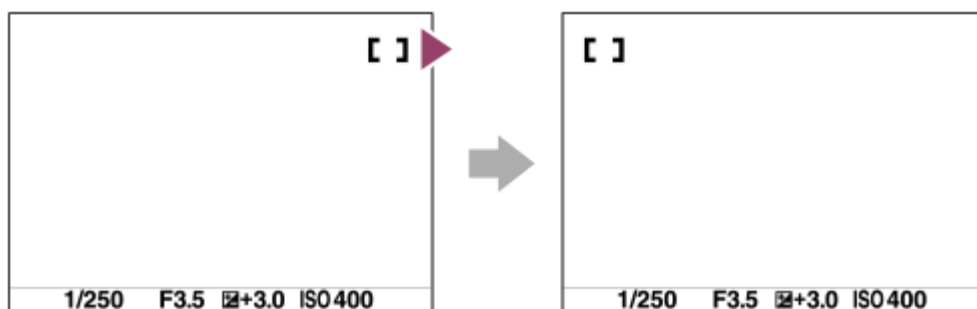

Menypunktsdetaljer

Cirkulerar inte :

Markören flyttas inte när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

Cirkulera :

Markören hoppar till den andra änden när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)

TP0002562621

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Expon.kompens.

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

- 1  (Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten, och välj önskad exponeringsinställning.


+sidan (överexponering):

Bilden blir ljusare.

—sidan (underexponering):


Bilden blir mörkare.

- Det går även att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Expon.kompens.].

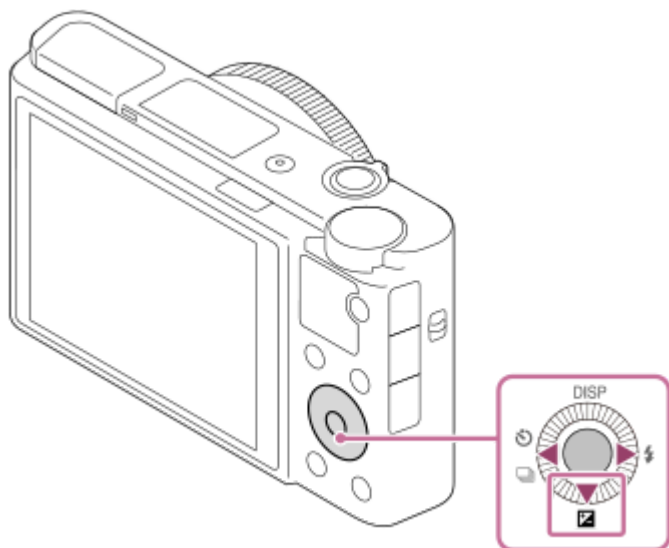


- Exponeringen går att justera inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV.
- Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

På bildskärmen

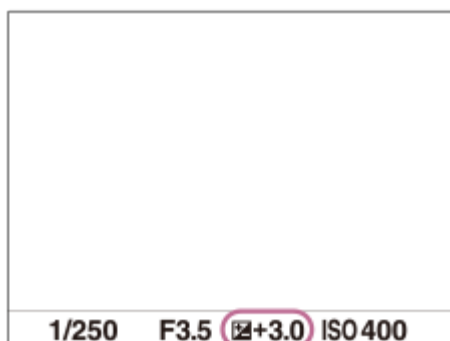

I sökaren

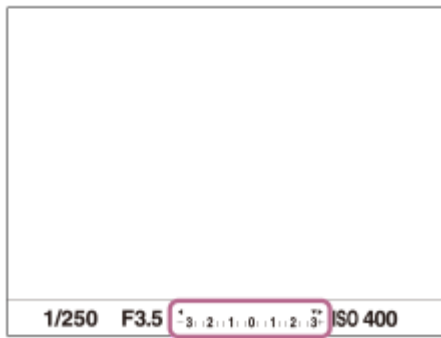

OBS!

- Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- När [Manuell exponering] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
- För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från -2,0 EV till +2,0 EV.
- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Zebrainställning](#)

TP0002558532

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.:

Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar. Tryck på höger sida för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Välj önskat ISO-värde, antingen ISO AUTO eller ISO 100 – ISO 25600.

ISO AUTO:

ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

ISO 64 – ISO 12800:

Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

- Det går att ändra omfånget för ISO-känsligheten som ställs in automatiskt i [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värdena gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].
- Det går att ställa in effektnivån för brusreducering genom att välja [Brosreduceringseffekt] under [Multi Frame brusred.].

OBS!

- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- När [Multi Frame brusred.] är valt går det inte att använda blixten eller funktionerna [Opt.dyn.omr] och [Auto HDR].
- När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
- [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - [Panorering]
- När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 100, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
- Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
- Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder HFR.
- ISO-värden mellan 64 och 6400 går att använda i följande fall:
 - När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]
 - När [ Slutartyp] är inställt på [Auto] och [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enstaka sekvenstag.].
- [Multi Frame brusred.] går inte att använda i följande fall:

- När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 - När punkten [ Slutartyp] är inställd på [Auto] och punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enstaka sekvenstag].
- Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 100 och 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 100 ändras inställningen automatiskt till 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 - Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].
 - När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.
 - Om man väljer [ISO AUTO] med tagningsläget inställt på [P], [A], [S] eller [M], justeras ISO-känsligheten automatiskt inom det inställda området.

TP0002558680

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO-intervallbegr.

Du kan begränsa området för ISO-känslighet när ISO-känslighet ställs in för hand.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO-intervallbegr.] → [Minimal] eller [Maximal] och välj de önskade värdena.

Ställa in område för [ISO AUTO]

Om du vill justera området för ISO-känslighet som ställs in automatiskt i läget [ISO AUTO] kan du välja MENU → (Kamerainst.1)  1 → [ISO-inställning] → [ISO] → [ISO AUTO] och trycka på höger sida på styrratten för att välja [ISO AUTO maximalt] / [ISO AUTO minimalt].

OBS!

- Värden för ISO-känslighet som ligger utanför det angivna området går inte att använda. Om du vill välja ISO-känslighetsvärden utanför det angivna området kan du återställa [ISO-intervallbegr.].
- Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].

Relaterade avsnitt

- [ISO-inställning: ISO](#)

TP0002562608

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

ISO-inställning: ISO AUTO min. SH

Om man väljer [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Multi Frame brusred.] när tagningsläget är inställt på P (Autoprogram) eller A (Bländarprioritet), går det att ställa in vid vilken slutartid ISO-känsligheten ska börja ändras. Denna funktion är effektiv när man filmar motiv som rör sig. Det går att minska både rörelseoskärpan och skakningsoskärpan.

1 MENU →  (Kamerainst.1) → [ISO-inställning] → [ISO AUTO min. SH] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

FASTER (Snabbare)/FAST (Snabb):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider snabbare än [Standard] för att förhindra skakningsoskärpa och rörelseoskärpa.

STD (Standard):

Kameran ställer automatiskt in slutartiden i förhållande till objektivets brännvidd.

SLOW (Långsam)/SLOWER (Långsammare):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider långsammare än [Standard] för att ta bilder med mindre störningar.

1/32000 — 30":

ISO-känsligheten börjar ändras vid den inställda slutartiden.

Tips

- Skillnaden i slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar ändras mellan [Snabbare], [Snabb], [Standard], [Långsam] och [Långsammare] är 1 EV.

OBS!

- Om exponeringen blir otillräcklig även när ISO-känsligheten är inställd på [ISO AUTO maximalt] för punkten [ISO AUTO], blir slutartiden längre än vad som är inställt för [ISO AUTO min. SH] för att få rätt exponering.
- I följande fall kan det hända att slutartiden inte fungerar på inställt sätt:
 - När den maximala slutartiden har ändrats baserat på [ Slutartyp]-inställningen.
 - När blixten används för att ta bilder på ljusa scener med punkten [ Slutartyp] inställd på [Elektronisk slutare]. (Den maximala slutartiden är begränsad till blixtsynkroniseringshastigheten på 1/100 sekunder.)
 - När blixten används för att ta bilder på mörka scener med punkten [Blixtläge] inställd på [Fyllnadsblyxt]. (Den minimala slutartiden är begränsad till den slutartid som kameran automatiskt ställer in.)

Relaterade avsnitt

- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [ISO-inställning: ISO](#)

TP0002558681

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:

Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).

Centrumvägd:

Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot:

Mäter bara inuti mätcirkeln. Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor]. Mätcirkelns position beror på inställningen för punkten [Spotmätarpunkt].

Gensn. hel skärm:

Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.

Markera:

Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

- När [Spot] är valt och [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] när [Spotmätarpunkt] är inställt på [Fokuspunktslänk] kan spotmätarpunkten koordineras med skärpeinställningsområdet.
- När [Multi] väljs och [Ansprio i mltimätn] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
- När punkten [Mätmetod] är inställd på [Markera] och [Opt.dyn.omr]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad, korrigeras ljusstyrkan och kontrasten automatiskt genom att bilden delas upp i små områden där kontrasten mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

- Punkten [Mätmetod] är fast inställd på [Multi] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
- I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [AE-lås](#)
- [Spotmätarpunkt](#)

- [Ansprio i mltimätn](#)
- [Opt.dyn.omr \(DRO\)](#)
- [Auto HDR](#)

TP0002527673

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Anspro i mltimätn

Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Anspro i mltimätn] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Kameran mäter ljusstyrka baserat på upptäcka ansikten.

Av:

Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

- När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Anspro i mltimätn] låst på [På].
- När punkten [Ansks-/ögonpr i AF] är inställd på [På] och punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] under [St. in ansik./öga AF], fungerar inte [Anspro i mltimätn].

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod](#)

TP0002561542

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Spotmätarpunkt

Ställer in om spotmätningpunkten som ska koordineras med skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:

Spotmätningpositionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.

Fokuspunktslänk:

Spotmätningpositionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

- När [Fokusområde] är inställt på något annat än [Flexibel punkt]/[Utökad flexib. punkt]/[Spårning: Flexibel punkt]/[Spårning: Utökad flexib. punkt] är spotmätningpunkten låst till mitten.
- När [Fokusområde] är inställd på [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt], koordineras spotmätningpositionen med startpunkten för spårning, men inte med motivföljningen.

Relaterade avsnitt

- [Fokusområde](#)
- [Mätmetod](#)

TP0002558598

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AEL med slutare (stillbild)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF], och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, nollställs den låsta exponeringen.

På:

Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontinuerlig tagning]-läge.

OBS!

- När [AE-lås] är inställt för en knapp med hjälp av [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] har manövrering med hjälp av knappen företräde framför inställningarna [AE-lås].

TP0002527676

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Just. exp.stndard.

Används för att justera kamerans standard för korrekt exponeringsvärde för respektive mätsätt.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Just. exp.stndard.] → önskat mätsätt.

2 Ställ in önskat värde som mätstandard.

- Det går att ställa in ett värde från -1 EV till +1 EV i steg om 1/6 EV.

Mätsätt

Det inställda standardvärdet gäller när man väljer motsvarande mätsätt med MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Mätmetod].

 Multi/  Centrumvägd/  Spot/  Gensn. hel skärm/  Markera

OBS!

- Exponeringskompensationsvärdet påverkas inte när [Just. exp.stndard.]-inställningen ändras.
- När spot-AEL används låses exponeringsvärdet i förhållande till det värde som är inställt för [ Spot].
- Standardvärdet för M.M-läget (manuell mätning) ändras i förhållande till värdet som är inställt för [Just. exp.stndard.].
- Värdet som är inställt med [Just. exp.stndard.] lagras i bildens Exif-data separat från exponeringskompensationsvärdet. Exponeringsstandardvärdet adderas inte till exponeringskompensationsvärdet.
- Om man ställer in punkten [Just. exp.stndard.] under gaffling, återställs antalet bilder för gafflingen.

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod](#)

TP0002558595

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Blixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

1 Välj ⚡ (Blixtläge) på styrratten → önskad inställning.

- Det går även att ställa in blixtläget genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Blixtläge].

Menypunktsdetaljer

Blixt av:

Blixten utlöses inte.

Autoblixt:

Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.

Fyllnadsblixt:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.

Långsam synkr.:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.

2:a ridån:

Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.

OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
- Somliga [Blixtläge]-inställningar går inte att välja i alla tagningslägen.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)

TP0002558549

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Blyxtkompensering

Används för att justera mängden blyxtljus inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV. Vid blyxtkompensation ändras bara mängden blyxtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blyxtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Blyxtkompensering] → önskad inställning.

- Ett högre värde (mot +) gör blyxtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blyxtnivån lägre.

OBS!

- [Blyxtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Scenval]
- Det kan hända att den ökade blyxteffekten (mot +) inte syns om motivet är utanför blyxtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blyxtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blyxteffekten (mot -) inte märks.

Relaterade avsnitt

- [Användning av blixten](#)

TP0002558548

Rödögereducering

När blixten används avfyras den två eller flera gånger före själva tagningen för att minska risken för röda ögon i bilden.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Rödögereducering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Blixten avfyras alltid för att minska risken för röda ögon i bilden.

Av:

Rödögereducering används inte.

OBS!

- Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden, som avståndet till motivet, och om motivet tittar in i förblixten eller ej.

TP0002527611

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Vitbalans

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB   Auto/  Dagsljus /  Skugga /  Molnigt /  Glödlampa /  -1 Lysrör: varmt Vitt /  0 Lysrör: kallt Vitt /  +1 Lysrör: dagsljus Vitt /  +2 Lysrör: Dagsljus /  Blixt / 

Undervatten auto :

När du väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till den valda ljuskällan (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.

F.temp./filter:

Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorregeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:

Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

Tips

- Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten.
- Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
-  eller  visas bara när punkten [Prioritetinst. AWB] är inställd på [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

- Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
- Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Special 1] till [Special 3].

Relaterade avsnitt

- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\)](#)
- [Prioritetinst. AWB](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)

TP0002558677

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Prioritetinst. AWB

Används för att välja vilken färgton som ska prioriteras vid tagning under belysningsförhållanden som t.ex. lysrör med punkten [Vitbalans] inställd på [Auto].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Prioritetinst. AWB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB
STD **Standard:**

Vanlig automatisk vitbalans används. Kameran justerar färgtonerna automatiskt.

AWB
Ambi **Atmosfär:**

Färgtonerna justeras i förhållande till ljuskällan. Detta läge passar bra när man vill skapa en varm atmosfär.

AWB
White **Vitt:**

Återgivningen av vitt prioriteras när ljuskällans färgtemperatur är låg.

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans](#)

TP0002558587

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Opt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR] → [Opt.dyn.omr].
- 2 Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 — Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:

Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

- I följande fall är punkten [DRO/Auto HDR] fast inställd på [Av]:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - Multi Frame brusred.
 - När [Bildeffekt] är inställt på något annat än [Av].
 - När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
 - Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när något av följande lägen är valt bland [Scenval]-lägena.
 - [Solnedgång]
 - [Nattmotiv]
 - [Nattporträtt]
 - [Handskymning]
 - [Anti-rörelseoskärpa]
 - [Fyrverkeri]
- Inställningen är fast inställd på [Opt.av dyn.omr.: Auto] när något annat än ovanstående lägen är valt bland [Scenval]-lägena.
- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M], eller [100p 60M] ändras [DRO/Auto HDR] till [Av].
 - Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.

TP0002558682

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto HDR

Används för att ta tre bilder med olika exponering och sedan kombinera bilden med rätt exponering med de ljusa delarna i den underexponerade bilden och de mörka delarna i den överexponerade bilden för att skapa en bild med större tonomfång (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].
- 2 Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EV — Auto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:

Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimeringsnivå från 1,0 EV (svag) till 6,0 EV (stark).

Om man t.ex. ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV, komponeras tre bilder med följande exponeringsvärden: -1,0 EV, korrekt exponering, och +1,0 EV.

Tips

- Slutaren utlöses tre gånger per bild. Tänk på följande:
 - Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
 - Ändra inte bildkompositionen före tagningen.

OBS!


- Denna funktion går inte att använda när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
- [Auto HDR] går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Scenval]
- [Auto HDR] går inte att använda i följande fall:
 - När [Multi Frame brusred.]-läget är valt.
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
 - När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
- Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
- Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
- När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
- Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder.  visas över den tagna bilden för att informera om att kameran har upptäckt att bilden är suddig. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kreativa inst.


Används för att ställa in önskad bildbehandling och finjustera kontrasten, mättnaden och bildskärpan för respektive bildstil. Med hjälp av den här funktionen kan du justera exponeringen (slutartiden och bländaren) som du själv vill, till skillnad från i [Scenval]-lägena där det är produkten som ställer in exponeringen.

- 1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Kreativa inst.].
- 2 Välj önskad stil eller [Stilruta] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- 3 För att justera punkterna (kontrast), (mättnad) och (bildskärpa) väljer man önskad punkt genom att trycka till höger/vänster, och väljer sedan värde genom att trycka upptill/nedtill.

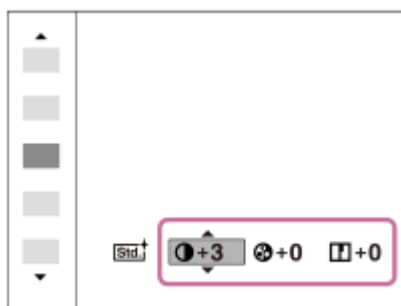

- 4 När man väljer [Stilruta] flyttar man åt höger genom att trycka till höger på styrratten, och väljer sedan önskad stil.

- Det går att hämta fram samma stil med något annorlunda inställningar.

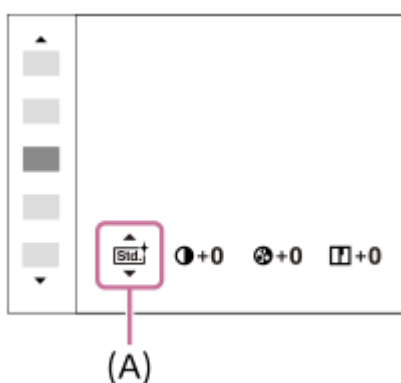

(A): Visas bara när stilrutor är valda.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att ta bilder på olika sorters scener med en rik tonskala och vackra färger.

Levande:

Mättnaden och kontrasten ökas för att ta slående bilder på färgglada scener och motiv som blommor, vårgrönska, en blå himmel, eller en havsutsikt.

Neutralt:

Mättnaden och kontrasten sänks för att ta bilder med mer dämpade toner. Detta läge är även lämpligt för att ta bilder som ska bearbetas på en dator senare.

Klart:

Används för att ta bilder med klara färger framhävda, och lämpar sig för att fånga strålande ljus.

Djupt:

Används för att ta bilder med djupa och täta färger, och lämpar sig för att fånga motivets starka närvarokänsla.

Ljust:

Används för att ta bilder med ljusa och enkla färger, och lämpar sig för att fånga en lätt och uppfriskande atmosfär.

Porträtt:

Används för att ta bilder med mjuka hudtoner och är idealiskt för porträtttagning.

Landskap:

Mättnaden och kontrasten ökas för att ta levande och skarpa landskapsbilder. Avlägsna landskap blir också mer framträdande.

Solnedgång:

Används för att fånga de vackra röda tonerna i en solnedgång.

Nattmotiv:

Kontrasten sänks för att återge nattscener.

Höstlöv:

Används för att ta bilder på höstlandskap där lövens röda och gula toner framhävs på ett levande sätt.

Svartvitt:

Används för att ta bilder i svartvitt.

Brunton:

Används för att ta bruntonade bilder.

För att registrera dina favoritinställningar (Stilruta):

Välj en av de sex stilrutorna (rutorna med ett nummer till vänster ()) för att registrera dina favoritinställningar. Välj sedan önskade inställningar med hjälp av högerknappen.

Det går att hämta fram samma stil med något annorlunda inställningar.

För att ställa in punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa]

Punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa] går att justera för varje bildstilsförinställning som t.ex. [Standard] och [Landskap], och för varje [Stilruta] för vilken det går att registrera dina egna inställningar.

Välj inställningspunkt genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten, och ställ sedan in värdet genom att trycka upptill/ned till på styrratten.

Kontrast:

Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs skillnaden mellan ljusa och mörka områden och desto större blir effekten på bilden.

Mättnad:

Ju högre värde man väljer, desto mer levande blir färgerna. När man väljer ett lägre värde blir färgerna mer återhållsamma och dämpade.

Skärpa:

Används för att justera bildskärpan. Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs konturerna, och ju lägre värde, desto mjukare blir konturerna.

OBS!

- Punkten [Kreativa inst.] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]
 - När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
 - När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
- När denna funktion är inställd på [Svartvitt] eller [Brunton], går det inte att justera punkten [Mättnad].

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 **Av:**
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.

 **Leksakskamera:**
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.

 **Popfärg:**
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.

 **Posterisering:**
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.

 **Retrofoto:**
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.

 **Mjuk high-key:**
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.

 **Partiell färg:**
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.

 **Hög kontr. Mono.:**
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.

 **Mjukt fokus:**
Används för att skapa en bild som är uppfylld av en mjuk belysningseffekt.

 **HDR-målning:**
Används för att skapa intrycket av en målning, med färgerna och detaljerna framhävda.

 **Rik ton mono.:**
Används för att skapa en svartvit bild med en rik tonskala och återgivning av detaljer.

 **Miniatyrbild:**
Används för att skapa en bild där motivet framhävs på ett levande sätt, och bakgrunden blir väldigt suddig. Detta är en effekt man ofta ser i bilder på miniatyrmodeller.

 **Vattenfärg:**
Används för att skapa en bild där färgerna flutit ut och blivit suddiga som om den var målad med vattenfärg.

 **Illustration:**
Används för att skapa intrycket av en teckning genom att framhäva konturerna.

Tips

- Det går att utföra detaljerade inställningar för somliga punkter genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.

OBS!

- När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används blir [Leksakskamera]-effekten inte lika stor om man väljer en större zoomförstoring.
- När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.

- Följande effekter går inte att kontrollera på tagningsskärmen, eftersom produkten behandlar bilden efter tagningen. Observera även att det inte går att ta fler bilder förrän bildbehandlingen är klar. Dessa effekter går inte att använda för filmer.

- [Mjukt fokus]
- [HDR-målning]
- [Rik ton mono.]
- [Miniatyrbild]
- [Vattenfärg]
- [Illustration]

- I lägena [HDR-målning] och [Rik ton mono.] utlöses slutaren tre gånger per bild. Tänk på följande:

- Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
- Ändra inte bildkompositionen under tagningen.

Om kontrasten för scenen är för dålig, eller om skakningsoskärpan eller rörelseoskärpan är för kraftig kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker att så är fallet tänds  för den lagrade bilden för att informera om det problemet. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.

- Denna funktion går inte att använda i följande tagningslägen:

- [Intelligent auto]
- [Bättre autojustering]
- [Scenval]
- [Panorering]

- När punkten [ Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går den här funktionen inte att använda.

TP0002558689

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildprofil

Används för att ändra inställningarna för färgton, gradering osv.

För att skräddarsy bildprofilen

Det går att skräddarsy bildkvaliteten genom att fininställa bildprofilpunkter som [Gamma] och [Detalj]. Anslut kameran till en TV eller bildskärm för att justera dessa parametrar, och kontrollera bilden på skärmen medan du justerar dem.

- 1 **MENU** →  1 (Kamerainst.1) → **[Bildprofil]** → den profil som du vill ändra.
- 2 Hoppa till punktindexskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten.
- 3 Välj den punkt som du vill ändra genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- 4 Välj önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten.

För att använda en förinställd bildprofil

Standardinställningarna [PP1] till [PP10] för filmer finns förlagrade i kameran baserade på olika tagningsförhållanden. MENU →  1 (Kamerainst.1) → **[Bildprofil]** → önskad inställning.

PP1:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Movie]

PP2:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Still]

PP3:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner med användning av gammakurvan [ITU709]

PP4:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner som följer ITU709-standarden

PP5:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine1]

PP6:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine2]

PP7:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log2]

PP8:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3.Cine] under [Färgläge].

PP9:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3] under [Färgläge].

PP10:

Inställningsexempel vid filminspelning i HDR med användning av gammakurvan [HLG2]

HDR-filminspelning

Kameran kan spela in HDR filmer när en gammakurva från [HLG], [HLG1] till [HLG3] väljs i bildprofilen. Förinställning av bildprofil [PP10] ger ett inställningsexempel för HDR-inspelning. Filmer som är inspelade med hjälp av [PP10] går att spela upp med ett bredare intervall av ljusstyrkor än vanligt vid uppspelning på en TV som stödjer Hybrid Log-Gamma

(HLG). På detta sätt kan även scener med ett stort intervall av ljusstyrka spelas in och visas naturtroget, utan att se under- eller överexponerade ut. HLG används i HDR TV-programproduktion enligt den internationella standardrekommendationen ITU-R BT.2100.

Punkter i bildprofilen

Svartnivå

Används för att ställa in svartnivån. (–15 till +15)

Gamma

Används för att välja gammakurva.

Movie: Standardgammakurva för filmer

Still: Standardgammakurva för stillbilder

Cine1: Gör kontrasten mjukare i mörka delar och framhäver graderingarna i ljusa delar för att skapa en färgfilm med avslappnat utseende. (motsvarar HG4609G33)

Cine2: Liknar [Cine1] men är optimerad för redigering med upp till 100% videosignal. (motsvarar HG4600G30)

ITU709: Gammakurva som motsvarar ITU709.

ITU709(800%): Gammakurva för scenbekräftelse under förutsättning att inspelningen utförs med hjälp av [S-Log2] eller [S-Log3].

S-Log2: Gammakurva för [S-Log2]. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

S-Log3: Gammakurva för [S-Log3] med mer filmliknande egenskaper. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

HLG: Gammakurva för HDR-inspelning. Motsvarande HDR-standard Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurva för HDR-inspelning. Framhäver brusreducering. Tagning är dock begränsad till ett smalare dynamiskt intervall än med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurva för HDR-inspelning. Ger en balans i dynamiskt intervall och brusreducering.

HLG3: Gammakurva för HDR-inspelning. Bredare dynamiskt intervall än [HLG2]. Störningarna kan dock öka.

- [HLG1], [HLG2] och [HLG3] tillämpar alla en gammakurva med samma egenskaper men var och en erbjuder en annorlunda balans mellan dynamiskt intervall och brusreducering. Var och en har en annorlunda maximal videoutgångsnivå på följande sätt: [HLG1]: cirka 87 %, [HLG2]: cirka 95 % och [HLG3]: cirka 100 %.

Svart Gamma

Används för att korrigera gamma i områden med låg intensitet.

[Svart Gamma] är fast inställd på "0" och kan inte justeras när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Omfång: Används för att ställa in korrektionsomfånget. (Bred / Medel / Smal)

Nivå: Används för att ställa in korrektionsnivån. (–7 (maximal svartkomprimering) till +7 (maximal svartutvidgning))

Knee

Används för att ställa in brytpunkten och lutningen för videesignalkompressionen för att förhindra överexponering genom att begränsa signalerna i områden av motivet med hög intensitet till kamerans dynamikomfång.

[Knee] är inaktiverad om [Läge] är inställd på [Auto] när [Gamma] är inställd på [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]. För att aktivera [Knee] ska du ställa in [Läge] på [Manuell].

Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar.

- Auto: Brytpunkten och lutningen ställs in automatiskt.
- Manuell: Brytpunkten och lutningen ställs in för hand.

Auto. inställning: Inställningar när [Auto] är valt för [Läge].

- Maxpunkt: Används för att ställa in brytpunktens maxpunkt. (90% till 100%)
- Känslighet: Används för att ställa in känsligheten. (Hög / Mellan / Låg)

Manuell inställning: Inställningar när [Manuell] är valt för [Läge].

- Punkt: Används för att ställa in brytpunkten. (75 % till 105 %)
- Lutning: Används för att ställa in lutningen. (-5 (lätt) till +5 (brant))

Färgläge

Används för att ställa in färgtyperna och deras nivåer.

I [Färgläge] är endast [BT.2020] och [709] tillgängliga när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Movie].

Still: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Still].

Cinema: Lämpliga färger när [Gamma] är inställd på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Färgtoner som liknar standardbildkvaliteten för Sonys kameror för professionellt bruk (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

ITU709-matris: Färgtoner som motsvarar ITU709-standardens (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

Svartvitt: Används för att ställa in mättnadsgraden på noll för tagning i svartvitt.

S-Gamut: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en kulörrymd som är lätt att konvertera till digitalbio.

S-Gamut3: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en stor kulörrymd.

BT.2020: Standardfärgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Färgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och filmer spelas in med HDTV-färg (BT.709).

Mättnad

Används för att ställa in färgernas mättnadsgrad. (-32 till +32)

Färgfas

Används för att ställa in färgfasen. (-7 till +7)

Färgdjup

Används för att ställa in färgdjupet för varje färgfas. Denna funktion är mer effektiv för kromatiska färger och mindre effektiv för akromatiska färger. Färgen ser djupare ut när man ökar inställningsvärdet i riktning mot plus, och blekare när man minskar värdet i riktning mot minus. Denna funktion är effektiv även om punkten [Färgläge] är inställd på [Svartvitt].

[R] -7 (ljus rött) till +7 (djupt rött)

[G] -7 (ljus grönt) till +7 (djupt grönt)

[B] -7 (ljus blått) till +7 (djupt blått)

[C] -7 (ljus cyan) till +7 (djup cyan)

[M] -7 (ljus magenta) till +7 (djup magenta)

[Y] -7 (ljus gult) till +7 (djupt gult)

Detalj

Används för att ställa in olika [Detalj]-punkter.

Nivå: Används för att ställa in [Detalj]-nivån. (-7 till +7)

Justera: Följande parametrar går att välja manuellt.

- Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar. (Auto (automatisk optimering) / Manuell (Detaljerna ställs in för hand.))
- V/H-balans: Används för att ställa in den vertikala (V) och horisontella (H) detaljbalansen. (-2 (mot den vertikala sidan (V)) till +2 (mot den horisontella sidan (H)))
- B/W-balans: Används för att ställa in balansen mellan det undre detaljvärdet (B) och det övre detaljvärdet (W). (Typ1 (mot det lägre detaljvärdet DETAIL (B)) till Typ5 (mot det övre detaljvärdet (W)))

- Begränsning: Används för att ställa in gränsnivån för [Detalj]-funktionen. (0 (låg gränsnivå: blir sannolikt överskriden) till 7 (hög gränsnivå: blir knappast överskriden))
- Crispring: Används för att ställa in krispighetsnivån. (0 (låg krispighet) till 7 (hög krispighet))
- Ljus detalj: Används för att ställa in [Detalj]-nivån för områden med hög intensitet. (0 till 4)

För att kopiera inställningarna till ett annat bildprofilnummer

Det går att kopiera inställningarna för bildprofilen till ett annat bildprofilnummer.

MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → [Kopiera].

För att återställa bildprofilen till standardinställningarna

Det går att återställa bildprofilen till standardinställningarna. Det går inte att återställa alla bildprofilinställningarna på en gång.

MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Bildprofil] → [Nollställ].

OBS!

- Eftersom samma parametrar används både för bilder och stillbilder kan man behöva justera värdena när man byter tagningsläge.
- Om du skriver ut RAW-bilder med tagningsinställningar återspeglas inte följande inställningar:
 - Svartnivå
 - Svart Gamma
 - Knee
 - Färgdjup
- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p 100M]/[100p 100M] eller [120p 60M]/[100p 60M], är punkten [Svart Gamma] fast inställd på "0" och går inte att justera.
- Om man ändrar [Gamma]-inställningen, ändras även inställningsområdet för ISO-värdet.
- När gammakurvan S-Log2 eller S-Log3 används blir störningarna mer märkbara jämfört med när de andra gammakurvorna används. Om störningarna fortfarande är allvarliga även efter bildbehandling kan resultatet bli bättre om man tar bilderna med en ljusare inställning. Observera dock att dynamikomfånget minskar i motsvarande grad när man tar bilder med en ljusare inställning. Vi rekommenderar att du kontrollerar bilden i förväg genom att göra en provtagning när du använder S-Log2 eller S-Log3.
- Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan gammakurva än [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], och välj sedan om gammakurvan [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3].
- Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gäller inte [Svartnivå]-inställningen.
- Om du ställer in [Lutning] på +5 i [Manuell inställning] under [Knee] kommer [Knee] att inaktiveras.
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine, och S-Gamut3 är Sonys egna kulörrymder. S-Gamut-inställningen på den här kameran har dock inte stöd för hela S-Gamut-kulörrymden; det är en inställning för att möjliggöra en färgåtergivning som motsvarar S-Gamut.

Relaterade avsnitt

- [Gammavisn.assist.](#)

TP0002558592

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Försköningseffekt (stillbild)

Används för att ställa in effekten för att hyn ska se smidig ut när ansiktsavkänningsfunktionen används.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

 Av:

[ Försköningseffekt]-funktionen används inte.

 På:

[ Försköningseffekt] används.

Tips

- När punkten [ Försköningseffekt] är inställd på [På], går det att ställa in effektnivån. Ställ in önskad effektnivå genom att trycka till höger/vänster på styrratten.

OBS!

- Punkten [ Försköningseffekt] går inte att ställa in när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW].
- [ Försköningseffekt] går inte att använda för RAW-bilder när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG].

TP0002527605

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Knapp AWB-lås (stillbild)

Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatten auto].

Den här funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i vitbalansen under kontinuerlig tagning eller vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.

1 MENU →  (Kamerainst.1) → [ Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knapp intr. halvvägs:

Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans. Vitbalansen är också låst vid kontinuerlig tagning.

Kontinuerlig tagning:

Låser vitbalansen på inställningen för den första bilden under kontinuerlig tagning, även i läget för automatisk vitbalans.

Av:

Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.

Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Välj MENU →  (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [ Spec.knapp]. Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.

Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.

Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

- Om du vill låsa vitbalansen under filminspelning i läget för automatisk vitbalans kan du välja MENU →  (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [ Spec.knapp].

Tips

- Om du tar bilder med blixtnär automatisk vitbalans är låst kan färgtonerna se onaturliga ut eftersom vitbalansen låstes innan blixten aktiverades. I så fall kan du ställa in [ Knapp AWB-lås] på [Av] eller [Kontinuerlig tagning] utan att använda [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] vid tagningen. Alternativt kan du ställa in [Vitbalans] på [Blixt].

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562610

Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [MF-hjälp] går det att förstora bilden utan att vrida på inställningsringen.

- 1 **MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Fokusförstoring].**
- 2 **Tryck i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.**
 - Varje gång man trycker i mitten ändras förstoringen.
 - Det går att ställa in startförstoringen genom att välja MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.].
- 3 **Kontrollera att skärpan är rätt inställd.**
 - Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstorade delen till mitten av bilden.
 - När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. Funktionen [Fokusförstoring] stängs av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
 - Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].
- 4 **Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.**

För att använda förstoringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer

Du kan förstora bilden och justera skärpan genom att peka på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] i förväg. Välj sedan lämpliga inställningar under [Pekskärm/-platta]. När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusförstoring]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på under tagning med bildskärmen.

Vid tagning med sökaren tänds en ram i mitten på bildskärmen när man dubbelknackar på den, och det går att flytta ramen genom att dra den. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

- När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
- Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen. Det går även att avbryta förstoringen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.

Relaterade avsnitt

- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)
- [Tid för fokusförst.](#)
- [Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)
- [Pekfunktion](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Tid för fokusförst.

Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [ MF-hjälp] och [Fokusförstoring] används.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s:

Bilden förstoras i 2 sekunder.

5 s:

Bilden förstoras i 5 sekunder.

Ingen begräns.:

Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)
- [MF-hjälp \(stillbild\)](#)

TP0002527857

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Urspr. fokusförst. (stillbild)

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x5,3:

Bilden visas med 5,3 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP0002558553

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

MF-hjälp (stillbild)

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [ MF-hjälp] → [På].

2 Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan.

- Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

- Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].

OBS!

- [ MF-hjälp] går inte att använda vid filminspelning. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)
- [Tid för fokusförst.](#)

TP0002559585

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ins. kont.framhvning

Används för konturframhåvningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ins. kont.framhvning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhåvnsvsn.:

Används för att visa toppvärdesfunktionen.

Konturframhåvn.nivå:

Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa.

Konturframhåvn.färg:

Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa.

OBS!

- Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet.
- Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(DMF\)](#)

TP0002561584

Ansiktsregistrering (Ny registrering)

Om du registrerar ansikten i förväg kan produkten fokusera på det registrerade ansiktet och prioritera det.

- 1 **MENU** →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Ny registrering].
- 2 Passa in guideramen över det ansikte som ska registreras och tryck på avtryckaren.
- 3 När ett bekräftelsemeddelande tänds, välj [Enter].

OBS!

- Upp till åtta ansikten går att registrera.
- Fotografera ansiktet framifrån på en väl upplyst plats. Det kan hända att ansiktet inte blir rätt registrerat om det är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande.
- Ansikten som har registrerats via [Ansiktsregistrering]-funktionen betraktas som säkerhetsinformation. Användare har ansvar för att samla in och använda sådana data och för att följa de lagar och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller området. Se följande webbplats för mer information.
<https://www.sony.net/dics/privacy>
Initiera kameran innan du lånar ut eller överläter kameran för att förhindra att ansiktsinformation som registrerats via [Ansiktsregistrering]-funktionen oavsiktligt överförs till tredje part.

Relaterade avsnitt

- [Prio ansiktsregist.](#)
- [Leendeavkänning](#)

TP0002527606

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ansiktsregistrering (Ändring av ordning)

Om flera olika ansikten registreras för prioritering har det ansikte som registrerades först högst prioritet. Det går att ändra prioritetsordningen.

- 1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Ändring av ordning].
- 2 Välj det ansikte för vilket prioritetsordningen ska ändras.
- 3 Välj destination.

Relaterade avsnitt

- [Prio ansiktsregist.](#)
- [Leendeavkänning](#)

TP0002527607

Ansiktsregistrering (Radera)

Används för att radera registrerade ansikten.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering] → [Radera].

Genom att välja [Radera alla] går det att radera alla registrerade ansikten på en gång.

OBS!

- Även om man utför kommandot [Radera] finns data för det registrerade ansiktet kvar i produkten. Om du vill radera alla data om registrerade ansikten från produkten, så välj [Radera alla].

TP0002558659

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Prio ansiktsregist.

Används för att ställa in skärpan med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Prio ansiktsregist.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpan ställs in med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

Av:

Skärpan ställs in utan att prioritera registrerade ansikten högre.

Tips

- Gör följande inställningar för att använda [Prio ansiktsregist.]-funktionen.
 - [Ansikts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF]: [På]
 - [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF]: [Människa]

Relaterade avsnitt

- [St. in ansik./öga AF](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ny registrering\)](#)
- [Ansiktsregistrering \(Ändring av ordning\)](#)

TP0002561549

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Leendeavkänning

Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Leendeavkänning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Leendeavkänning]-funktionen används inte.

På:

Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte. Man kan välja [På: Småleende], [På: Vanligt leende] eller [På: Brett leende] för avkänningsläget.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

- Undvik att täcka för ögonen med luggen och håll ögonen smala.
- Undvik att dölja ansiktet med hattar, masker, solglasögon, osv.
- Försök hålla ansiktet rakt framför produkten och så jämnt i höjdled som möjligt.
- Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.
- Om man trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar produkten en bild. Efter tagningen återgår produkten till leendeavkänningsläget.

OBS!

- Man kan inte använda funktionen [Leendeavkänning] med följande funktioner:
 - [Panorering]
 - [Bildeffekt]
 - När [Fokusförstoring]-funktionen används.
 - [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv], [Solnedgång], [Handskymning], [Anti-rörelseoskärpa], [Husdjur], [Gourmet] eller [Fyrverkeri].
 - Under filminspelning.
 - Under HFR-tagning
- Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
- Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
- Om produkten inte kan upptäcka några leenden alls, så prova att öka leendeavkänningskänsligheten.
- Om [Anv. pekfunktionen] är inställd på [Pekspårning] och du pekar på ett ansikte på bildskärmen som ska följas medan [Leendeavkänning] är aktivt, tillämpas leendeavkänning endast på det ansiktet.

TP0002558675

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto. inramning (stillbild)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Spårning]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.



1 MENU → 1 (Kamerainst.1) → [Auto. inramning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

Bilden beskärs inte.

Auto:

Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

- Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.
- [Auto. inramning] går inte att ställa in när punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
- [Auto. inramning] går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - När tagningsläget är inställt på [Film]
 - När tagningsläget är inställt på [Hög bildhastighet]
 - När tagningsläget är inställt på [Handskymning], [Sport & action], [Anti-rörelseoskärpa] i [Scenval]
 - [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning], [Enstaka sekvenstag.], [Självutlös. (kont.)], [Kontinuerlig gaffling], [Enkel gaffling], [Vitbalansgaffl.] eller [DRO gaffling].
 - När ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.].
 - När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
 - Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
 - Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget
 - [Bildeffekt] är inställt på [Mjukt fokus], [HDR-målning], [Rik ton mono.], [Miniatyrbild], [Vattenfärg] eller [Illustration].

TP0002527616


Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självport./självvutl.

Det går att ändra bildskärmens vinkel så att det går lättare att se bilden under tagningen.

1 MENU →  1 (Kamerainst.1) → [Självport./självvutl.] → [På].

2 Vrid bildskärmen ungefär 180° uppåt, och rikta sedan objektivet mot dig själv.

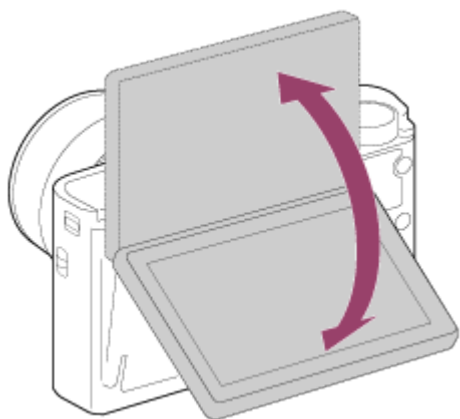

3 Tryck på avtryckaren. Alternativt kan du peka på motivet på bildskärmen.

Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

Tips

- Om du vill använda något annat matningsläge än 3-sekunderssjälvutlösaren, så ställ först in [Självport./självvutl.] på [Av] och luta sedan bildskärmen uppåt cirka 180 grader.

TP0002534850

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Film: Exponeringsläge

Det går att ställa in exponeringsläget för filminspelning.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (Film).
- 2 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Exponeringsläge] → önskad inställning.
- 3 Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.
 - Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

P Autoprogram:

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

A Bländarprioritet:

Används för att filma med bländaren inställd för hand.

S Slutarprioritet:

Används för att filma med slutartiden inställd för hand.

M Manuell exponering:

Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.

TP0002560932

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HFR (Hög bildhastighet): Exponeringsläge

Det går att välja exponeringsläge för HFR-tagning i förhållande till motivet och önskad effekt.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på **HFR** (Hög bildhastighet).
- 2 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [**HFR** Exponeringsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

HFR Autoprogram:

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

HFR Bländarprioritet:

Används för att filma med bländaren inställd för hand.

HFR Slutarprioritet:

Används för att filma med slutartiden inställd för hand.

HFR Man. exponering:

Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.

Relaterade avsnitt

- [Inspelning av super-slow-motion-filmer \(HFR-inställningar\)](#)

TP0002545470

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filformat (film)

Används för att välja filformat för filmer.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 Filformat	Egenskaper	
XAVC S 4K	Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160).	Det går att lagra filmer på en dator med hjälp av programvaran PlayMemories Home.
XAVC S HD	Filmer spelas in med skarpare bild än i AVCHD-format, med mer data.	
AVCHD	AVCHD-formatet har stor kompatibilitet även med andra lagringsapparater än datorer.	Det går att lagra filmer på en dator eller att skapa skivor med stöd för detta format med hjälp av programmet PlayMemories Home .

OBS!

- Vid inspelning av XAVC S 4K- eller XAVC S HD-filmer i 120p/100p-format är den längsta möjliga kontinuerliga inspelningstiden ungefär 5 minuter.Den återstående möjliga inspelningstiden visas på bildskärmen.När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] kan du spela in film oavbrutet i över 5 minuter. Om du vill spela in ytterligare en omgång film i 4K- eller HD 120p/100p-format, så stäng av kameran och vänta en stund innan du fortsätter. Även om inspelningstiden är kortare än 5 minuter kan det hända att inspelningen avbryts för att skydda kameran, beroende på den omgivande temperaturen vid inspelningen.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.

TP0002558671

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inspelningsinst. (film)

Används för att välja antal bilder per sekund och bittal för filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Inspelningsinst.] → önskad inställning.

- Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

Menypunktsdetaljer

När [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
30p 100M/25p 100M	Ca. 100 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M	Ca. 60 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M *	Ca. 100 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).
24p 60M *	Ca. 60 Mbps	Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [ Filformat] är inställt på [XAVC S HD]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
60p 50M/50p 50M	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M	Ca. 25 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M	Ca. 16 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M *	Ca. 50 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M	Ca. 100 Mbps	Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund. • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
120p 60M/100p 60M	Ca. 60 Mbps	Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund. Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är inställt på [AVCHD]

 Inspelningsinst.	Bittal	Beskrivning
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	Max. 24 Mbps	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	Cirka 17 Mbps i genomsnitt	Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).

OBS!

- Skapa en AVCHD-skiva från filmer som spelats in med [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eftersom [ Inspelningsinst.] tar lång tid eftersom filmers bildkvalitet omvandlas. Om du vill lagra filmer utan att omvandla dem ska du använda en Blu-ray-skiva.
- [120p]/[100p] går inte att välja för följande inställningar.
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Scenval]


TP0002558672

Inspelning av super-slow-motion-filmer (HFR-inställningar)

Genom att spela in med en högre bildrutehastighet än inspelningsformatet går det att spela in smidiga super-slow-motion-filmer.

1 Ställ in lägesomkopplaren på **HFR** (Hög bildhastighet).

Tagningsinställningsskärmen tänds.

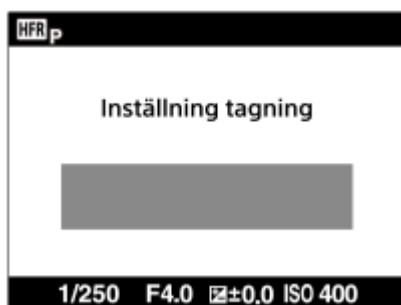

2 MENU → 2 (Kamerainst.2) → [**HFR** HFR-inställningar] och välj önskade inställningar för [**HFR** Inspelningsinst.], [**HFR** Bildhastighet], [**HFR** Prioritetsinst.], och [**HFR** Inspelningstiming].


- Det går att justera önskat exponeringsläge genom att välja MENU →  2 (Kamerainst.2) → [**HFR** Exponeringsläge].

3 Rikta kameran mot motivet och justera inställningar som skärpa med mera.

- Det går även att ändra övriga inställningar som t.ex skärpeinställningssättet, ISO-känsligheten, osv.
- Skärpan låses så fort kameran går över i standbyläge för tagning, även om automatisk skärpeinställning används. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med autofokus kan du använda manuell skärpeinställning.

4 Tryck i mitten på styrratten.

Tagningsinställningsskärmen stängs och kameran går över till standbyläge för tagning.

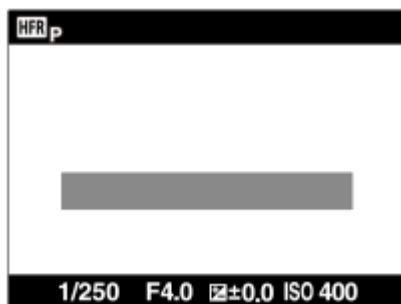

- Det går inte att justera exponeringen, ställa in skärpan, använda zoomen eller liknande i standbyläge för tagning. Om du vill ändra tagningsinställningarna så tryck i mitten på styrratten för att återgå till tagningsinställningsskärmen.

5 Tryck på **MOVIE** (film)-knappen.

När [HFR Inspelningstiming] är inställt på [Starta inspelning]:

Filminspelningen startar. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

När punkten [HFR Inspelningstiming] är inställd på [Stoppa inspelning] eller [Stoppa insp. till hälft]:

Filminspelningen avslutas och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

Menypunktsdetaljer

HFR Inspelningsinst. :

Används för att ställa in filmens bildrutehastighet på [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] eller [24p 50M*].

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

HFR Bildhastighet :

Används för att ställa in bildrutehastigheten för tagningen på [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] eller [960fps]/[1000fps].

HFR Prioritetsinst. :

Välj [Kvalitetsprioritet] som prioriterar bildkvaliteten, eller [Tagningstidsprioritet] som prioriterar inspelningstiden för filmen.

HFR Inspelningstiming :

Används för att ställa in om inspelningen ska ske under en bestämd tid efter det att man trycker på MOVIE-knappen ([Starta inspelning]), eller under en bestämd tid tills det att man trycker på MOVIE-knappen ([Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]).

Bildrutehastighet

Vid inspelning av super-slow-motion-filmer använder kameran en snabbare slutartid än bildrutehastigheten för antal bildrutor per sekund. När t.ex. punkten [HFR Bildhastighet] är inställd på [960fps] blir slutartiden per bildruta snabbare än ca. 1/1000 sekund för att ta 960 bildrutor per sekund. För att bibehålla denna slutartid krävs tillräcklig omgivande belysning under tagningen. Om den omgivande belysningen är för svag kan det leda till att ISO-känsligheten blir högre, vilket ger mer störningar.

Näravstånd


Bilden blir oskarp när motivet är för nära kameran, t.ex. vid makrotagning. Ta bilden från det närmaste möjliga tagningsavståndet (W-sidan: ca. 8 cm, T-sidan: ca. 100 cm från linsytan) eller längre bort.

Inspelningstiming

Beroende på [HFR Inspelningstiming]-inställningen ändras förhållandet mellan när man trycker på MOVIE-knappen och det avsnitt av filmen som lagras på nedanstående sätt.

[Starta inspelning]

Filminspelningen startar när man trycker på för MOVIE-knappen. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

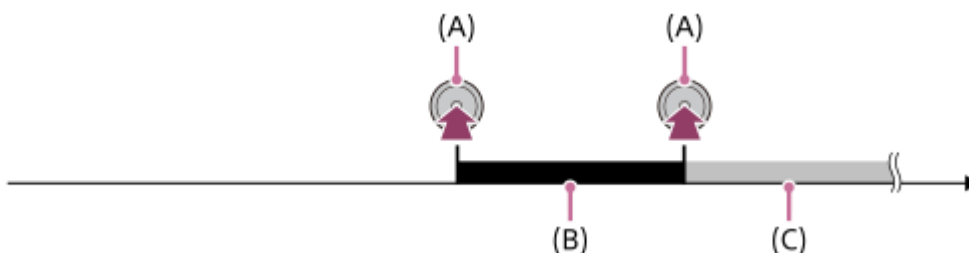

(A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen

(B): Inspelat avsnitt


(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)

[Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]


Buffring (tillfällig tagning av en film i kameran) startar när kameran går in i standbyläge för tagning. När buffertminnet blivit fullt skrivs gamla data över i tur och ordning. När man trycker på MOVIE-knappen börjar kameran spela in en film med den inställda speltiden retroaktivt beräknat från det stället på minneskortet.

- Med [Stoppa inspelning] lagras en film med den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] lagras en film på halva den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] går det även fortare att lagra data på minneskortet än i läget [Stoppa inspelning].

Stoppa inspelning

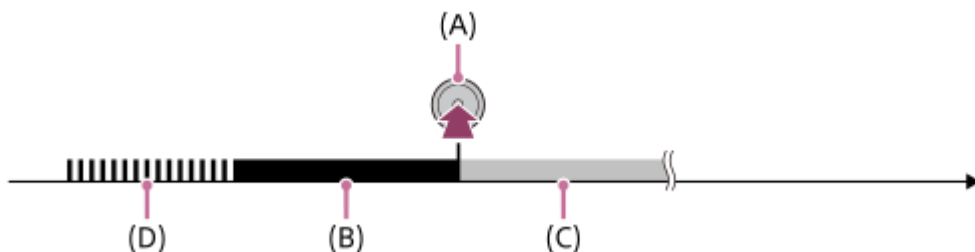

Stoppa insp. till hälft

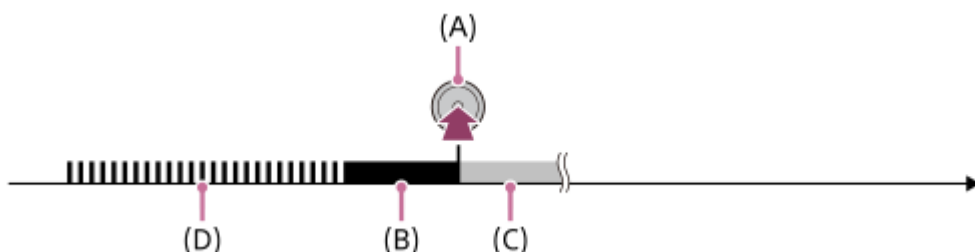

- (A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen
(B): Inspelat avsnitt
(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)
(D): Buffring pågår

För att göra om tagningen

Det går att avbryta inspelningen genom att välja [Avbryt] på skärmen. Filmen som du spelat in fram till den punkten lagras dock.

Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar på nedanstående sätt beroende på inställningarna för punkterna [**HFR** Bildhastighet] och [**HFR** Inspelningsinst.].

HFR Bildhastighet	HFR Inspelningsinst.		
	24p 50M*	30p 50M/25p 50M	60p 50M/50p 50M
240fps/250fps	10 gånger långsammare	8 gånger långsammare/10 gånger långsammare	4 gånger långsammare/5 gånger långsammare
480fps/500fps	20 gånger långsammare	16 gånger långsammare/20 gånger långsammare	8 gånger långsammare/10 gånger långsammare
960fps/1000fps	40 gånger långsammare	32 gånger långsammare/40 gånger långsammare	16 gånger långsammare/20 gånger långsammare

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

[**HFR** Prioritetsinst.] och tagningtid

HFR Prioritetsinst.	HFR Bildhastighet	Effektivt antal bildpunkter som avläses av bildsensorn	Tagningstid
Kvalitetsprioritet	240fps/250fps	1824×1026	Ca. 4 sekunder
	480fps/500fps	1824×616	Ca. 3 sekunder
	960fps/1000fps	1244×420	
Tagningstidsprioritet	240fps/250fps	1824×616	Ca. 7 sekunder
	480fps/500fps	1292×436	Ca. 7 sekunder/ca. 6 sekunder
	960fps/1000fps	912×308	Ca. 6 sekunder

Uppspelningstid

Om tagningen till exempel är ca. 4 sekunder med punkten [**HFR** Inspelningsinst.] inställd på [24p 50M]*, [**HFR** Bildhastighet] inställd på [960fps], och [**HFR** Prioritetsinst.] inställd på [Tagningstidsprioritet] blir uppspelningshastigheten 40 gånger långsammare och uppspelningstiden ca. 160 sekunder (ca. 2 minuter och 40 sekunder).

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

OBS!

- Ljudet blir inte inspelat.
- Filmen spelas in i XAVC S HD-format.
- Det kan ta en liten stund innan inspelningen blir klar efter det att man trycker på MOVIE-knappen. Vänta tills kameran går över i standbyläge för tagning innan du börjar med nästa tagning.

Relaterade avsnitt

- [HFR \(Hög bildhastighet\): Exponeringsläge](#)

TP0002545471

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kvalitet(Dual Rec)

Används för att ställa in kvaliteten för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Kvalitet(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard

TP0002545453

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bildstrl.(Dual Rec)

Används för att ställa in storleken för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M

TP0002545455

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Automatisk Dual Rec

Används för att ställa in om stillbilder automatiskt ska tas eller ej under filminspelning. Kameran tar stillbilder när den upptäcker imponerande bildkompositioner med människor i. Det kan hända att funktionen även lagrar versioner av automatiskt tagna bilder som beskurits till en optimal komposition. När en beskuren bild lagras lagras även den ursprungliga obeskurda bilden.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Automatisk Dual Rec] → önskad inställning.
- 2 Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.
 - Stillbilder tas automatiskt. Medan stillbilder håller på att lagras visas meddelandet [TA BILD] på bildskärmen.
- 3 Tryck en gång till på MOVIE-knappen för att avsluta filminspelningen.
 - För att se de inspelade filmerna och lagrade stillbilderna trycker man på  (Uppspelning)-knappen.

Menypunktsdetaljer

Av:

Auto Dual Rec-funktionen används ej.

På: Tagningsfrekvens låg/På: Tagningsfrekvens standard/På: Tagningsfrekvens hög:

Auto Dual Rec-tagning utförs med inställt tagningsintervall.

- Positioner, riktning och uttryck avkänns för ansikten för att ta stillbilder med mer imponerande bildkompositioner.

Tips

- Om du vill ändra storleken eller bildkvaliteten för stillbilderna, så använd MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)]/[Kvalitet(Dual Rec)].
- Även om punkten [Automatisk Dual Rec] är inställd på På går det fortfarande att ta stillbilder genom att trycka på avtryckaren.

OBS!

- Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att stillbilderna inte tas med optimal timing.
- Automatisk Dual Rec-funktionen går inte att använda för att spela in filmer på höjden.

Relaterade avsnitt

- [Stillbildstagning under pågående filminspelning \(Dual Rec\)](#)
- [Kvalitet\(Dual Rec\)](#)
- [Bildstrl.\(Dual Rec\)](#)

TP0002545451

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Proxyinspelning

Används för att ställa in om proxy-filmer med låg bithastighet ska spelas in samtidigt under filminspelning XAVC S . Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Proxyinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På :

Proxy-filmer spelas in samtidigt.

Av :

Proxy-filmer spelas inte in.

Tips

- Proxy-filmer spelas in i formatet XAVC S HD (1280 × 720) med 9 Mbps. Bildrutehastigheten för proxy-filmen är detsamma som för originalfilmen.
- Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (enbilsuppspelningsskärmen eller indexbildskärmen).  visas över filmer för vilka en proxy-film spelades in samtidigt.

OBS!

- Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
- I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [AVCHD]
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
 - När punkten [ SteadyShot] är inställd på [Intelligent aktiv]
- När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
- Det går inte att redigera filmer på den här kameran.

Relaterade avsnitt

- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Filminspelningsformat](#)
- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [Minneskort som går att använda](#)

TP0002561045

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AF-hastighet (film)

Det går att ändra skärpeinställningshastigheten när autofokusen används i filmläget.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ AF-hastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Snabb:

Autofokuseringshastigheten ställs in på hög hastighet. Detta läge är lämpligt när man vill filma aktiva scener som t.ex. sport.

Normal:

Autofokuseringshastigheten ställs in på normal hastighet.

Långsam:

Autofokuseringshastigheten ställs in på låg hastighet. I det här läget ändras skärpan på ett mjukt sätt när man ändrar vilket motiv som skärpan ska ställas in för.

OBS!

- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda [ AF-hastighet].

TP0002559604

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Känsl. AF-spårn. (film)

Det går att ställa in AF-känsligheten i filmläge.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Känslig:

AF-känsligheten ställs in på "hög". Detta läge är praktiskt när man spelar in filmer där motivet rör sig snabbt.

Standard:

AF-känsligheten ställs in på "normal". Detta läge är praktiskt när det förekommer hinder framför motivet, eller på platser med mycket folk.

OBS!

- När punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda [ Känsl. AF-spårn.].

TP0002558605

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Aut. lång. slutare (filmer)

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Funktionen för automatisk slutartidsjustering används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.

Av:

Auto Slow Shutter används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

- [ Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
 - Under HFR-tagning
 -  S (Slutarprioritet)
 -  M (Manuell exponering)
 - När punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO]

TP0002527655

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Urspr. fokusförst. (film)

Ställer in den inledande förstoringen för [Fokusförstoring] i filminspelningsläget.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x4,0:

Bilden visas med 4,0 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP0002562611

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudinspelning

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning. Ställ in [Av] för att undvika att manöverljud från objektivet och kameran kommer med i inspelningen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudet spelas in (i stereo).

Av:

Ljudet spelas inte in.

TP0002527713

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudinspelningsnivå

Det går att kontrollera inspelningsnivån för ljudet med hjälp av nivåmätaren.

- 1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudinspelningsnivå].
- 2 Välj önskad inställning genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

+:

Används för att höja inspelningsvolymen.

-:

Används för att sänka inspelningsvolymen.

Återställ:

Används för att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen.

Tips

- Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra.

OBS!

- Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna.
- Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.
- [Ljudinspelningsnivå] går inte att använda under HFR-tagning.
- [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna gäller både för den inbyggda mikrofonen och för  (mikrofon)-ingången.

TP0002527719

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa ljudnivå

Används för att ställa in om ljudnivån ska visas på skärmen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visa ljudnivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudnivån visas.

Av:

Ljudnivån visas inte.

OBS!

- Ljudnivån visas inte i följande fall:
 - När punkten [Ljudinspelning] är inställd på [Av].
 - När punkten DISP (visningssätt) är inställd på [Visa ingen info.].
 - Under HFR-tagning
- Ljudnivån visas också i standbyläge för filminspelning.

TP0002558676

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Reducera vindbrus

Används för att ställa in om blåsljud ska dämpas genom att skära bort det undre registret av ljudet som matas in via den inbyggda mikrofonen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudet av blåsten minskas.

Av:

Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

- Om man ställer in den här punkten på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan det hända att det vanliga ljudet blir inspelat på alltför låg volym.
- När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.

TP0002527654

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

SteadyShot (film)

Används för att ställa in [ SteadyShot]-effekten vid filminspelning. Ställ in [ SteadyShot]-effekten på [Av] när produkten är monterad på stativ (säljs separat), så blir bilden naturligare.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt än [Aktiv].

Aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.

Standard:

Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.

Av:

[ SteadyShot] används inte.

OBS!

- Långsamma panorerings-/lutningsrörelser kan göra att bilden förvrängs vid handhållen tagning. Om förvrängning uppstår kan du prova med att stänga av SteadyShot-funktionen.
- När man ändrar inställningen för punkten [ SteadyShot], ändras synvinkeln.
- [Intelligent aktiv] kan inte väljas när [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K].

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(stillbild\)](#)

TP0002534859

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Markörvisning (filmer)

Används för att ställa in om markörer som är inställda med hjälp av [ Markörinst.] ska visas på bildskärmen eller i sökaren under filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Markörvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Markörer visas. Markörerna blir inte inspelade.

Av:

Inga markörer visas.

OBS!

- Markörerna visas när lägesomkopplaren är inställd på  (Film) samt under filminspelning.
- Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
- Markörerna visas på bildskärmen eller i sökaren. (Markörerna går inte att mata ut.)

Relaterade avsnitt

- [Markörinst. \(filmer\)](#)

TP0002558670

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Markörinst. (filmer)

Används för att ställa in vilka markörer som ska visas under filminspelning.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Markörinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:

Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten på tagningsskärmen.

[Av]/[På]

Bildförhållande:

Används för att ställa in bildförhållandemarkören.

[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

Säkerhetszon:

Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV.

[Av]/[80%]/[90%]

Guideram:

Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken.

[Av]/[På]

Tips

- Det går att visa flera markörer samtidigt.
- Placera [Guideram]ens hårkors över motivet för att få en balanserad komposition.

TP0002558668

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filmer med slutaren

Det går att starta och stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren, som är större och lättare att trycka på än MOVIE (film)-knappen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Filmer med slutaren] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Gör det möjligt att filma med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film] eller under HFR-tagning.

Av:

Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

- När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det fortfarande att starta och avsluta filminspelningen med hjälp av MOVIE-knappen.
- När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [ REC-kontroll].

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning](#)

TP0002560931

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Slutartyp (stillbild)

Det går att ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Slutartypen ändras automatiskt efter tagningsförhållandena och slutartiden.

Mekanisk slutare:

Endast den mekaniska slutaren används.

Elektronisk slutare:

Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

- Ställ in [ Slutartyp] på [Auto] eller [Elektronisk slutare] i följande fall.
 - Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
 - När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.
- Ställ in [ Slutartyp] på [Auto] eller [Mekanisk slutare] i följande fall.
 - När du vill använda blixten tillsammans med en snabbare slutartid än 1/100 sekund.
 - När du är oroad över störningar i bilden på grund av motivets eller kamerans rörelser.

OBS!

- När den elektroniska slutaren används kan det uppstå störningar i bilden beroende på att motivet eller själva kameran rör sig.
- Vid tagning med den elektroniska slutaren kan det uppstå ljusa och mörka band i bilden vid tagning under flimrande belysning som t.ex. lysrör eller ljusblixtar från andra kameror.
- I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
- I följande fall aktiveras den mekaniska slutaren även om punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 - När du fotograferar vit standardfärg för anpassad vitbalans
 - [Ansiktsregistrering]
- Följande funktioner går inte att använda när punkten [ Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
 -  Långexp.brusred
 - Bulb-tagning

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Visning av tagningstimen \(Visning tagn.timing\)](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Utlöser utan kort

Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

1 MENU →  (Kamerainst.2) → [Utlöser utan kort] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:

Slutaren går att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

Ej möjlig:

Slutaren går inte att utlösa när inget minneskort är isatt i kameran.

OBS!

- När inget minneskort är isatt lagras inte bilderna som tas.
- Standardinställningen är [Möjlig]. Vi rekommenderar att du ställer in [Ej möjlig] innan du tänker börja ta bilder eller filma på riktigt.

TP0002558663

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

SteadyShot (stillbild)

Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [ SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

[ SteadyShot] används.

Av:

[ SteadyShot] används inte.

Vi rekommenderar att du ställer in kameran på [Av] när du använder stativ.

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(film\)](#)

TP0002527614

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoominställning

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Zoominställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom:

Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [ JPEG-bildstorlek] på [M], [S] eller [VGA].

Klarbildszoom:

Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den optiska zoomen, förstorar produkten bilder med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad.

Digital zoom:

När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

- Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.

Relaterade avsnitt

- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)

TP0002527778

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoomhastighet

Används för att ställa in zoomhastigheten för kamerans zoomknapp.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Zoomhastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på normal hastighet.

Snabb:

Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på snabbt.

Tips

- Inställningarna för [Zoomhastighet] gäller även när man zoomar med en fjärrkontroll (säljs separat) ansluten till kameran.

OBS!

- Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.

Relaterade avsnitt

- [Zoom](#)

TP0002545447

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zoomfunk. på ring

Används för att ställa in zoomfunktionerna när inställningsringen används för att ändra zoomförstoringen. Inställningarna för punkten [Zoomfunk. på ring] gäller bara när autofokusen används.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Zoomfunk. på ring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att zooma in/ut på ett smidigt sätt när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

Snabb:

Används för att zooma in/ut till en bildvinkel som motsvarar hur långt man har vridit på inställningsringen.

Steg:

Används för att zooma in/ut i bestämda steg när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

OBS!

- In följande fall aktiveras zoomfunktionen som om punkten [Zoomfunk. på ring] vore inställd på [Standard], även om den är inställd på [Steg].
 - När man använder W/T (zoom)-knappen för att ändra zoomskalan.
 - Under filminspelning.
 - När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
- Om tagningsläget är inställt på något annat än [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering], så tilldela [Zoom]-funktionen till inställningsringen innan du använder inställningsringen.
- Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder inställningsringen](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527595

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

DISP-knapp (Skärm/Sökare)

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → [Skärm] eller [Sökare] → önskad inställning → [Enter].

Punkter som är markerade med ✓ går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display :

Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.

Visa all info :

Tagningsinformation visas.

Visa ingen info. :


Ingen tagningsinformation visas.

Histogram :

Luminansdistributionen visas grafiskt.

Nivå :

Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön.

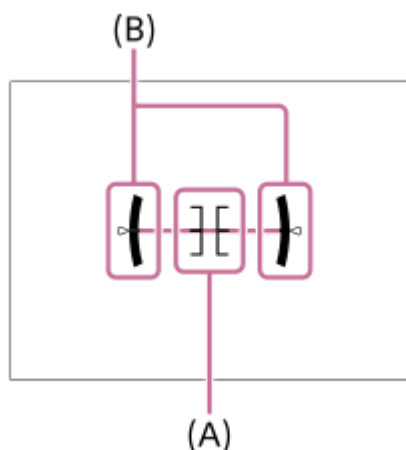

För sökare*:

Visar endast tagningsinformation på bildskärmen, inte motivet. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

Skärm Av*:

Stänger alltid av bildskärmen när man tar bilder. Du kan använda bildskärmen när du spelar upp bilder eller använder MENU. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

* Dessa visningssätt går bara att välja för [Skärm].

OBS!

- Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
- Produkten kan ha en felmarginal på upp till $\pm 1^\circ$ även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.

Relaterade avsnitt

- [Ändring av vad som visas på skärmen \(under tagning/uppspelning\)](#)

TP0002558552

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

FINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i sökaren och på bildskärmen.

1 MENU →  (Kamerainst.2) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

När man tittar i sökaren reagerar ögonsensorn och visningen växlas automatiskt till sökaren.

Sökare(manuell):

Bildskärmen släcks och bilden visas bara i sökaren.

Skärm(manuell):

Sökaren släcks och bilden visas på bildskärmen hela tiden.

Tips

- Det går att ställa in [FINDER/MONITOR]-funktionen för önskad knapp.
MENU →  (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp], [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → ställ in [Välj Finder/Monitor] för önskad knapp.
- Om du vill behålla visningen i sökaren eller på bildskärmen ställer du in [FINDER/MONITOR] på [Sökare(manuell)] eller [Skärm(manuell)] i förväg.
Bildskärmen kan du hålla avstängd när du tar ögonen från sökaren under inspelningens gång genom att ställa in bildskärmen på [Skärm Av] med användning av knappen DISP. Välj MENU →  (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → [Skärm] och bocka för [Skärm Av] i förväg.

OBS!

- När sökaren är nedtryckt visas bilderna på bildskärmen hela tiden, oavsett vad inställningen [FINDER/MONITOR] är inställd på.
- När bildskärmen är utdragen upptäcker ögonsensorn inte att dina ögon närmar sig, även om sökaren är uppfälld och [FINDER/MONITOR] är inställd på [Auto]. Bilden fortsätter att visas på bildskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [DISP-knapp \(Skärm/Sökare\)](#)

TP0002527590

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Zebrainställning

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Zebrainställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Zebravisning:

Används för att välja om zebramönstret ska visas.

Zebranivå:

Används för att justera ljusstyrkenivån för zebramönstret.

Tips

- Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för [Zebranivå]. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special1] respektive [Special2] med standardinställningarna.
- För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
- För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

- Zebramönstret visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.

TP0002561546

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Rutnät

Används för att ställa in om ett rutnät ska visas eller ej. Rutnätet gör det lättare att justera bildkompositionen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Rutnät] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Tredelningslinje:

Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.

Kvadratlinje:

Det kvadratiska rutnätet gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta är praktiskt för att bedöma bildkompositionen vid fotografering av landskap, närbilder eller när du använder kameraskanning.

Diag.+ kvadratlinje:

Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Av:

Inget rutnät visas.

TP0002558661

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Expon.inställ.guide

Det går att ställa in om en guide ska visas eller ej när man ändrar exponeringen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Expon.inställ.guide] → önskad inställning.


Menypunktsdetaljer

Av:

Inget guidemeddelande visas.

På:

Ett guidemeddelande visas.

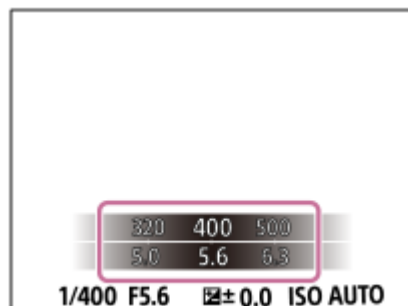

TP0002558534

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Livevisning

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska reflektera effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningar.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställa in effekt på:

Bilden visas med livevisning så nära som möjligt som resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.

Ställa in effekt av:

Bilden visas med livevisning utan effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningarna. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.

Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell exponering]-läget.

När [Ställa in effekt av] är valt visas ikonen **VIEW** på Live View-skärmen.

Tips

- När en blixtnärapp från något annat företag används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.

OBS!

- Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställa in effekt av] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
 - [Bättre autojustering]
 - [Panorering]
 - [Film]
 - [Hög bildhastighet]
 - [Scenval]
- När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.
- Även om punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] när den elektroniska slutaren används, kommer bilden att se ut som om effektinställningarna tillämpades.

TP0002527594

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visning start av tagn.

Ställer in om slutarutlösningstiden ska visas med en svart skärm när du fotograferar utan svart skärm. Den svarta skärmen gör det lättare att se när slutaren utlöses.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visning start av tagn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärmen blir svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.

Av:

Skärmen blir inte svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

TP0002560935

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visning av tagningstimmingen (Visning tagn.timing)

Ställer in om markeringar (t.ex. en ram) ska visas på skärmen under tagningen. Den här funktionen är användbar i situationer där det är svårt att bestämma tidpunkten för fotografering bara genom att titta på skärmen, till exempel när slutarljudet är avstängt.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På: Typ1:

En ram (mörk färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ2:

En ram (ljus färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ3:


 (mörk färg) visas i skärmens fyra hörn.

På: Typ4:


 (ljus färg) visas i skärmens fyra hörn.

Av:

Slutartimmingen visas inte under tagning utan att skärmen blir svart.

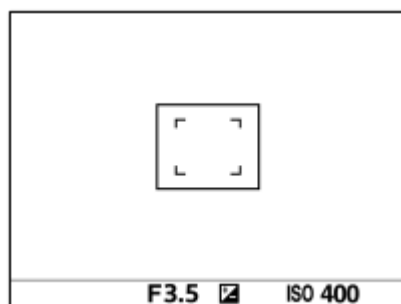

[På: Typ1] / [På: Typ2] (exempel: [Fokusområde] är inställt på [Mitten])

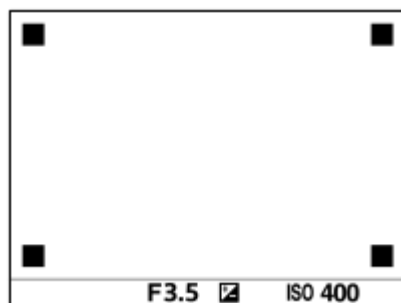

[På: Typ3] / [På: Typ4]

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Snabbgranskning

Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s:

Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.

Av:

Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

- När man använder en funktion som utför bildbehandling kan det hända att bilden före bearbetningen visas tillfälligt, följt av bilden efter bearbetningen.
- DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)

TP0002527579

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A


Tilldela funktioner som används ofta till knappar (Spec.knapp)

Du kan använda funktionen för att anpassa knappar när du vill tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna. Du kan även ställa in [Inte inställt] på knappar som du lätt kommer åt för att förhindra oavsiktlig användning.

Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagnning ( Spec.knapp), filminspelningsläge ( Spec.knapp) och uppspelningsläge ( Spec.knapp).

- Funktionerna som kan tilldelas varierar beroende på knapparna.

Du kan tilldela funktioner till följande knappar.

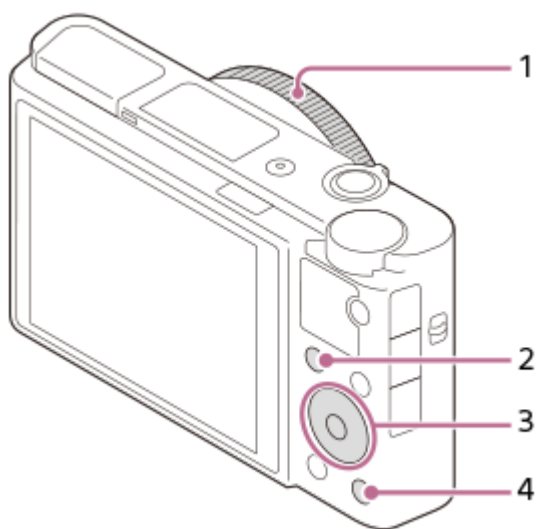

1. Kontrollring
2. Fn/  -knapp
3. Mittenknapp. funk. /Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk.
4. C-knapp

Tips

- Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda funktionsmenyn och konfigurera inställningarna direkt via Fn-knappen tillsammans med specialknapparna. Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ögon-AF] till C-knappen.

1 MENU → 2 (Kamerainst.2) → [Spec.knapp].

- Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [ Spec.knapp]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [ Spec.knapp].

2 Gå till skärmen [Bakre] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [C-knapp] och tryck i mitten på styrratten.

3 Tryck på vänster/höger sida av styrratten tills [Ögon-AF] visas. Välj [Ögon-AF] och tryck sedan i mitten.

- Om du trycker på knappen C i stillbildsläget och ögon identifieras kommer [Ögon-AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilderna medan du håller ned C-knappen.

OBS!

- Om du tilldelar [Följ special ()] till en specialknapp med [ Spec.knapp], men funktionen inte kan användas i filminspelningsläget, t.ex. [ JPEG-kvalitet] eller [Blixtläge], kommer funktionen inte att hämtas när du trycker på knappen i filminspelningsläget.
- Om du tilldelar [Följ special ( / )] till en specialknapp med [ Spec.knapp] kommer kameran att gå över till tagningsläget och hämta den tilldelade funktionen när du trycker på knappen i uppspelningsläge.

Relaterade avsnitt

- [Använda Fn \(funktion\)-knappen \(funktionsmeny\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP0002561558

Använda Fn (funktion)-knappen (funktionsmeny)


Funktionsmenyn är en meny med 12 funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen i tagningsläge. Du kan komma åt funktioner som du ofta använder snabbare genom att registrera dem på funktionsmenyn.





Tips

- Det går att registrera tolv funktioner på funktionsmenyerna för stillbildstaging och filminspelning.
- Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda den anpassade knappfunktionen och tilldela funktioner som används ofta till önskade knappar tillsammans med funktionsmenyn. Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

- 1 Tryck på DISP på styrratten upprepade gånger för att gå över till ett annat skärmläge än [För sökare] och tryck sedan på Fn (funktion)-knappen.**

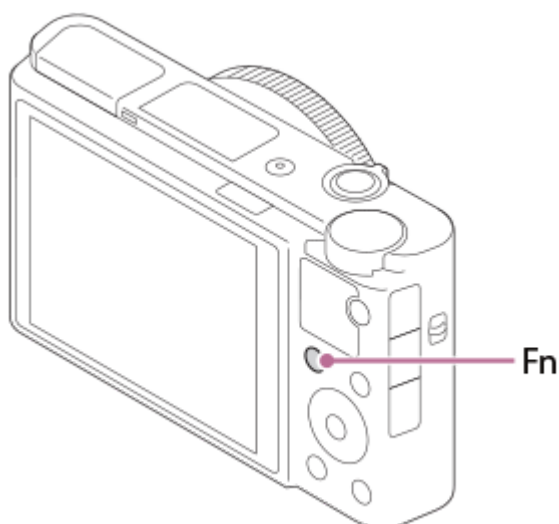


- 2 Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.**

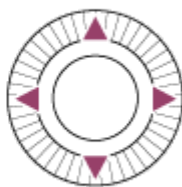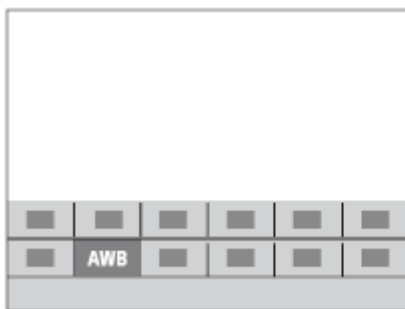

- 3 Välj önskad inställning genom att vrida på styrratten eller inställningsringen och sedan trycka i mitten på styrratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden **(A)** för att justera inställningarna.

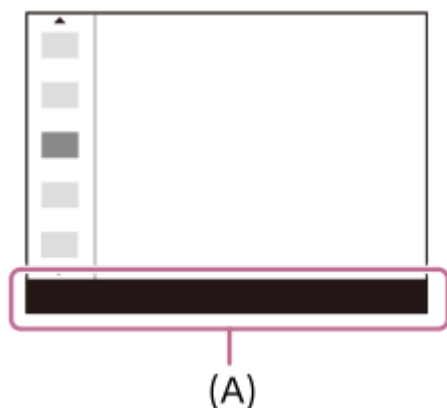

Ändra funktionerna på funktionsmenyn (Inst. funktionsmeny)

Nedan visas proceduren för att ändra [Matningsläge] på funktionsmenyn för stillbilder till [Rutnät].

- Om du vill ändra filmfunktionsmenyn väljer du ett alternativ på filmfunktionsmenyn i steg 2.
1. MENU → 2 (Kamerainst.2) → [Inst. funktionsmeny].
 2. Välj (Matningsläge) bland de tolv alternativen på funktionsmenyn för stillbilder med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
 3. Gå till skärmen [Visning/Auto. granskning] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnät] och tryck i mitten på styrratten.
 - (Rutnät) visas där (Matningsläge) tidigare visades på funktionsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002527637

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)

Du kan tilldela önskade funktioner till inställningsringen och styrratten och registrera upp till tre kombinationer av inställningar som "Min ratt"-inställningar. Du kan snabbt hämta eller ändra registrerade "Min ratt"-inställningar genom att trycka på specialknappen du tilldelade i förväg.

Registrera funktioner till "Min ratt"

Registrera funktionerna som du vill tilldela till inställningsringen och styrratten som [Min ratt 1] till [Min ratt 3].

1. MENU →  (Kamerainst.2) → [Min ratt-inställning].
2. Välj en ring eller en ratt för  (Min ratt 1) och tryck i mitten på styrratten.
3. Välj funktion som ska tilldelas med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.
 - Välj "--" (Inte inställt) för en ring eller en ratt som du inte vill tilldela någon funktion.
4. När du har valt funktioner för alla ringar och rattar i  (Min ratt 1) genom att upprepa steg 2 och 3 ska du välja [OK]. Inställningarna för  (Min ratt 1) registreras.
 - Om du vill registrera  (Min ratt 2) och  (Min ratt 3) också så gör du på samma sätt som beskrivs ovan.

Tilldela en knapp för att hämta "Min ratt"

Tilldela en specialknapp för att hämta de registrerade inställningarna för "Min ratt".

1. MENU →  (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] eller [ Spec.knapp] → Välj den knapp som du vill använda för att hämta "Min ratt".
2. Välj numret för "Min ratt"-inställningen som du vill hämta eller mönstret för att växla till "Min ratt".

Menypunktsdetaljer

Min ratt 1 vid intryckt /Min ratt 2 vid intryckt/Min ratt 3 vid intryckt:

När du håller knappen intryckt tilldelas funktionerna som du registrerade i [Min ratt-inställning] till ringen/ratten.

Min ratt 1→2→3 :

Varje gång du trycker på knappen ändras funktionerna i följande ordning: "Normal funktion → Funktionen för Min ratt 1 → Funktionen för Min ratt 2 → Funktionen för Min ratt 3 → Normal funktion".

Lås Min ratt 1 /Lås Min ratt 2/Lås Min ratt 3:

Den funktion som registrerades med [Min ratt-inställning] bibehålls även om du inte håller knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att återgå till normal funktion.

Byta till "Min ratt" under tagning

Under en tagning kan du hämta "Min ratt" med den anpassade knappen och ta bilder när du ändrar tagningsinställningen genom att vrida på inställningsringen/styrratten.

I följande exempel är funktionerna nedan registrerade till "Min ratt" och [Min ratt 1→2→3] är inställt på C-knappen (anpassad).

	Min ratt 1	Min ratt 2	Min ratt 3
Styrratt	ISO	Tv	Kreativa inst.
Inställningsring	Av	Vitbalans	Bildeffekt

1. Tryck på C-knappen (anpassad).

Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] tilldelas till styrratten/inställningsringen.

- Ikonerna nedan visas på den nedre delen av skärmen.



2. Vrid på styrratten för att ställa in ISO-värdet och vrid på inställningsringen för att ställa in bländarvärdet.

3. Tryck på C-knappen igen. Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 2] tilldelas till styrratten/inställningsringen.

4. Vrid på styrratten för att ställa in slutartid och vrid på inställningsringen för att ställa in [Vitbalans].

5. Tryck på C-knappen igen och ändra inställningsvärdena för funktionerna som registrerats för [Min ratt 3].

6. Tryck ner avtryckaren när du vill fotografera.

OBS!

- "Min ratt"-inställningarna hämtas inte när du trycker på den anpassade knappen för en ring/ratt som har inställningen [Inte inställt]. De hoppas även över i [Min ratt 1→2→3].
- Även om en styrratt har låsts med funktionen [Hjullås] kommer den att låsas upp tillfälligt när "Min ratt" hämtas.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002562599

Rotera Av/Tv

Ställer in rotationsriktning för styrratten när man byter bländarvärde eller slutarhastighet.

1 MENU →  **2** (Kamerainst.2) → [Rotera Av/Tv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Ändrar inte rotationsriktning för styrratten.

Omvänd:

Används för att spegelvända rotationsriktning för styrratten.

TP0002561554

Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare

När du tar bilder med hjälp av bildskärmen ställer kameran automatiskt in skärpan på det ställe du pekar på och tar en stillbild.

Ställ in MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] på [På] i förväg.

- 1 Välj MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekavtryckare].
- 2 Peka på -ikonen inuti rektangeln längst upp till höger på bildskärmen medan tagningsskärmen visas.
Märket till vänster om ikonen blir orange och pekavtryckarfunktionen aktiveras.
 - För att stänga av [Pekavtryckare]-funktionen pekar man på -ikonen igen.
 - Pekavtryckarfunktionen inaktiveras när kameran startas om.
- 3 Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
När skärpan har ställts in på det motiv som du pekade på tar kameran en stillbild.

Tips

- Följande tagningsfunktioner går att styra genom att peka på bildskärmen:
 - Tagning av burst-bilder med pekavtryckaren
När [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.
 - Tagning av burst-bilder av sportscener med hjälp av pekavtryckarfunktionen
När [Scenval] är inställd på [Sport & action] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.
 - Tagning av bilder med kontinuerlig gaffling med hjälp av pekavtryckarfunktionen
Används för att ta tre bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Håll kvar fingret på bildskärmen tills tagningen är slutförd när [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig gaffling]. Efter tagningen kan du sedan välja den bild du tycker bäst om.

OBS!

- [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
 - Under tagning med sökare
 - När tagningsläget är inställt på [Film]
 - När tagningsläget är inställt på [Hög bildhastighet]
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - Under läget [Leendeavkänning]
 - När [Fokusläge] är [Manuellt fokus]
 - När [Fokusområde] är [Flexibel punkt]
 - När [Fokusområde] är [Utökad flexib. punkt]
 - När [Fokusområde] är [Spårning: Flexibel punkt]
 - När [Fokusområde] är [Spårning: Utökad flexib. punkt]
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När du använder  Klarbildszoom

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002562199

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Anv. pekfunktionen: Pekfokus

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Funktionen är tillgänglig när [Fokusområde] är inställt på en annan parameter än [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Välj MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [På] i förväg.


1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

1. Peka på bildskärmen.

- Vid tagning med bildskärmen pekar du på läget som du vill ställa in skärpan för.
- Vid tagning med sökaren kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att peka och dra på bildskärmen medan du tittar i sökaren.

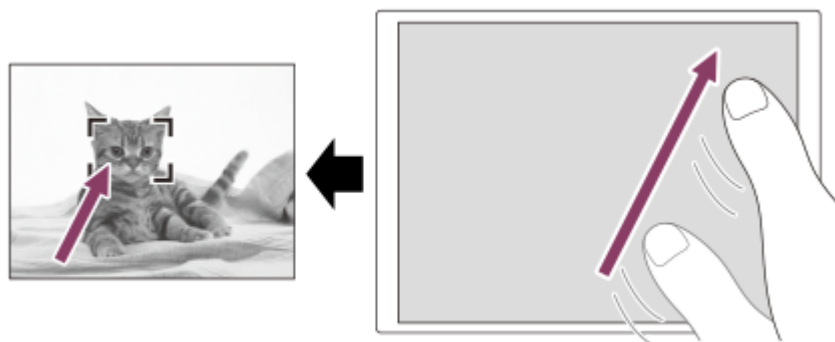

- För att avbryta skärpeinställningen med pekfunktioner trycker du på  eller i mitten på styrratten vid tagning med bildskärmen, och i mitten på styrratten vid tagning med sökaren.

2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på. Punktfokus går inte att använda vid tagning med sökaren.

1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.

- När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med hjälp av inställningsringen.
- För att avbryta punktfokuseringen pekar du på  eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

- Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
 - När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med pekåtgärder.
 - När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

- Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
 - När den digitala zoomen används

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)

TP0002559622

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Anv. pekfunktionen: Pekspårning

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.

Välj MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [På] i förväg.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen] → [Pekspårning].

2 Peka på det motiv som du vill följa på bildskärmen.

Följningen startar.

- Vid tagning med sökaren kan du använda pekplattan för att välja ett motiv som du vill följa.

3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

- Peka på  eller tryck i mitten på styrratten när du vill avbryta följningen.

OBS!

- [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
 - När [Scenval] är inställd på [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa].
 - Vid inspelning av filmer med [ Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p].
 - När [ SteadyShot] är inställd på [Intelligent aktiv] i filmläget.
 - När tagningsläget är inställt på [Panorering].
 - När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus].
 - När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom
 - När [Smart Telecon.] används
 - När punkten [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF] är inställd på [Djur]

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002562619

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

MOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE (film)-knappen ska vara aktiverad eller ej.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alltid:

Filminspelning startar när man trycker på MOVIE-knappen i alla tagningslägen. (utom när lägesomkopplaren är inställd på **HFR** (Hög bildhastighet).)

Endast Filmläge:

Filminspelning startar bara när man trycker på MOVIE-knappen medan tagningsläget är inställt på [Film]-läget.

TP0002527656

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Hjullås

Det går att ställa in om styrratten ska låsas när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:

Styrratten låses.

Låsa upp:

Styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

- Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

OBS!

- När punkten [ Reg. AF-område] är inställd på [På] är punkten [Hjullås] fast inställd på [Låsa upp].

Relaterade avsnitt

- [Registrera nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\) \(stillbild\)](#)

TP0002527571

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:alla:

Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in medan man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.

På:Endast slutare:

Bara slutarklick matas ut.

Av:

Inga ljud matas ut.

OBS!

- Om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] piper inte kameran till när den har ställt in skärpan på motivet.

TP0002558585

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skriv datum (stillbild)

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på för stillbilder.

1 MENU →  2 (Kamerainst.2) → [ Skriv datum] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tagningsdatumet läggs på.

Av:

Tagningsdatumet läggs inte på.

OBS!

- När en bild väl har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet från bilden sedan.
- Datumet blir utskrivet dubbelt om man ställer in produkten på att skriva ut datumet vid utskrift av bilder med hjälp av en dator eller skrivare.
- Det går inte att lägga på tagningstidpunkten för bilder.
- [ Skriv datum] går inte att använda för RAW-bilder.

TP0002527580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.

Det går att överföra stillbilder, XAVC S-filmer eller filmer med hög bildhastighet till en smartphone och titta på dem. Applikationen Imaging Edge Mobile måste vara installerad på smartphonen.

- 1 **MENU** →  (Nätverk) → **[Funk skicka t Smrtp]** → **[Skicka t. Smartph.]** → önskad inställning.
 - Om man trycker på  (Skicka t. Smartph.)-knappen i uppspelningsläge, tänds inställningsskärmen för punkten [Skicka t. Smartph.].
- 2 **Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone, följ instruktionerna på skärmen för att välja kameran och välj sedan [Skanna QR Code].**
- 3 **Skanna den QR Code som visas på kameran med din smartphone.**
- 4 **Välj [OK] på din smartphone.**

Kameran och din smartphone ansluts och bilden överförs.

Menypunktsdetaljer

Välj för denna enhet:

Används för att välja en bild i produkten som ska överföras till smartphonen.

(1) Välj antingen [Denna bild], [Alla med detta dat.] eller [Flera bilder].

- Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.

(2) Om du väljer [Flera bilder], så välj önskade bilder genom att trycka i mitten på styrratten, och tryck sedan på MENU → [Enter].

Välja på Smartphone:

Används för att visa alla bilder som är lagrade på produktens minneskort på smartphonens skärm.

Tips

- För andra anslutningsmetoder än att använda kamerans QR code, se "Relaterade avsnitt" längst ned på den här sidan.

OBS!

- Det går bara att överföra bilder som är lagrade på kamerans minneskort.
- Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA]. För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
 - För en Android-smartphone
Starta Imaging Edge Mobile och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar] → [Bildstorlek för import].
 - För en iPhone/iPad
Välj Imaging Edge Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Bildstorlek för import].
- RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
- Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.

- Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
- Beroende på formatet för stillbilden, filmen eller filmen med hög bildhastighet kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
- Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Skicka t. Smartph.] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
- När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge] på [Av].
- När du överför många bilder eller långa filmer rekommenderar vi att du förser kameran med ström via ett vägguttag med hjälp av en AC-adapter som finns att köpa i handeln.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anslutning med NFC](#)
- [Skicka bilder till en smartphone \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt \(proxy-filmer\)](#)
- [Flygplansläge](#)

TP0002558640

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt (proxy-filmer)

När man överför XAVC S-video till en smartphone med hjälp av [Skicka t. Smartph.] går det att ställa om en proxy-film med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras.

1 MENU →  (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp] → [ Skickar objekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast proxy:

Enbart proxy-filmer överförs.

Endast original:

Enbart originalfilmer överförs.

Proxy & original:

Både proxy-filmer och originalfilmer överförs.

OBS!

- När du överför många bilder eller långa filmer rekommenderar vi att du förser kameran med ström via ett vägguttag med hjälp av en AC-adapter som finns att köpa i handeln.

Relaterade avsnitt

- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Proxyinspelning](#)

TP0002561042

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Ktrl m Smartphone

Inställning för anslutning av kameran till en smartphone.

1 MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ktrl m Smartphone:

Används för att ställa in om det ska gå att ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi. ([På]/[Av])

Anslutning:

Används för att visa den QR code eller SSID-adress som behövs för att ansluta kameran till smartphonen.

Alltid ansluten:

Används för att hålla kameran ansluten till en smartphone. Om denna punkt är inställd på [På] förblir kameran ansluten till smartphonen hela tiden när den väl har anslutits. Om punkten är inställd på [Av] ansluts kameran bara till en smartphone när anslutningsproceduren utförs.

OBS!

- Om punkten [Alltid ansluten] är inställd på [På], blir effektförbrukningen högre än när den är inställd på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Ansluta kameran till en smartphone med en QR Code](#)
- [Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet](#)
- [One touch-anslutning med NFC](#)
- [Skicka bilder till en smartphone \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)

TP0002558604

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Flygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla de trådlösa funktionerna tillfälligt, inklusive Wi-Fi.

1 MENU →  (Nätverk) → [Flygplansläge] → önskad inställning.

När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.

TP0002527672

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Wi-Fi-inställningar: Åtrst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation för funktionerna [Skicka t. Smartph.] och [ Anslutning] under [Ktrl m Smartphone] med apparater som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilka apparater som ska ha tillstånd att ansluta, så nollställer du anslutningsinformationen.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Åtrst SSID/lösen] → [OK].

OBS!

- Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.

Relaterade avsnitt

- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Ktrl m Smartphone](#)

TP0002527692

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bluetooth-inst.

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone eller Bluetooth-fjärrkontroll via Bluetooth.

Se "Inst. Platsinfo.länk" för mer information om att para ihop kameran med en smartphone för att använda länkningsfunktionen för platsinformation.

Om du vill utföra en parkoppling för att kunna använda en Bluetooth-fjärrkontroll, se "Bluetooth-fjärrkntr."

1 MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion (På/Av):

Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion.

Ihopparning:

Används för att tända skärmen för hopparning av kameran med smartphonen eller Bluetooth-fjärrkontrollen.

Visa enhetsadress:

Används för att se kamerans BD-adress.

OBS!

- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Om du är osäker på de parkopplade enheterna eller inte vet vilka som redan har parkopplats kan du utföra [Återst. nätverksinst.] och sedan parkoppla dem igen.

Relaterade avsnitt

- [Inst. Platsinfo.länk](#)
- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)

TP0002558619

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Platsinfo.länk

Med hjälp av applikationen Imaging Edge Mobile går det att hämta platsinformation från en smartphone som är ansluten till kameran via Bluetooth. Sedan går det att lagra platsinformationen för bilderna som tas.

Förberedelser

För att det ska gå att använda kamerans länkningsfunktion för platsinformation krävs applikationen Imaging Edge Mobile. Om "Länkning av platsinformation" inte visas på första sidan i Imaging Edge Mobile måste du först utföra följande procedur.

1. Installera Imaging Edge Mobile på smartphonen.

- Imaging Edge Mobile går att installera från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen redan är installerad så uppdatera den till den senaste versionen.

2. Överför en förlagrad bild till smartphonen med hjälp av [Skicka t. Smartph.]-funktionen på kameran.

- När en bild som är tagen med kameran har överförts till smartphonen visas "Länkning av platsinformation" på första sidan i applikationen.

Gör så här

 : Manövrer som utförs på smartphonen

 : Manövrer som utförs på kameran

1.  : Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.

- Utför inte Bluetooth-hoppningen från inställningsskärmen på smartphonen. I steg 2 till 7 utförs hoppningen med kameran och applikationen Imaging Edge Mobile.
- Om du skulle råka utföra hoppningen från inställningsskärmen på smartphonen i steg 1, så avbryt hoppningen och gör sedan om hoppningen igen genom att följa steg 2 till 7 med kameran och applikationen Imaging Edge Mobile.

2.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På].

3.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Ihoppning].

4.  : Starta Imaging Edge Mobile på smartphonen och peka på "Länkning av platsinformation".

- Om "Länkning av platsinformation" inte visas så utför proceduren under "Förberedelser" ovan.

5.  : Aktivera [Länkning av platsinformation] på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile.

6.  : Följ anvisningarna på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile, och välj sedan din kamera från listan.

7.  : Välj [OK] när ett meddelande visas på kamerans bildskärm.

- Därmed är hoppningen av kameran och Imaging Edge Mobile färdig.

8.  : På kameran, välj MENU →  (Nätverk) → [ Inst. Platsinfo.länk] → [Platsinfo.länk] → [På].

- Ikonen  (hämtar platsinformation) visas på kameran bildskärm. Platsinformationen som smartphonen hämtar via GPS osv. lagras vid tagningen.

Menypunktsdetaljer

Platsinfo.länk:

Används för att ställa in om platsinformation ska hämtas från en länkad smartphone.

Auto. tidskorrigering:

Används för att ställa in om kameran datuminställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.

Auto. Just. av omr.:

Används för att ställa in om kameran områdesinställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.

Ikoner som visas när platsinformation hämtas

 (hämtar platsinformation): Kameran håller på att hämta platsinformation.

 (ingen platsinformation): Kameran kunde inte hämta någon platsinformation.

 (Bluetooth-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Bluetooth.

 (Bluetooth-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Bluetooth.

Tips

- Platsinformation går att länka så länge Imaging Edge Mobile är igång på smartphonen, även om smartphonens skärm är släckt. Om kameran har varit avstängd ett tag kan det dock hända att platsinformationen inte länkas direkt när man slår på kameran igen. I så fall länkas platsinformationen omedelbart om du öppnar skärmen Imaging Edge Mobile på smartphonen.
- Om Imaging Edge Mobile inte är igång, som t.ex. när smartphonen har startats om, så starta Imaging Edge Mobile för att återuppta platsinformationslänkningsfunktionen.
- Om platsinformationslänkningsfunktionen inte fungerar ordentligt, så kontrollera följande punkter och gör om hoppningen.
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 - Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Radera hoppningsinformationen för kameran som är registrerad i Imaging Edge Mobile.
 - Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.
- Se följande supportsida för detaljerade instruktioner.
<https://www.sony.net/iem/btg/>

OBS!

- Om du publicerar eller delar stillbilder eller filmer som har tagits med kameran på Internet medan platsinformationen är länkad med hjälp av Imaging Edge Mobile kan det hända att tagningsplatserna oavsiktligt blir åtkomliga för tredje part. Stäng i så fall av [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile innan du börjar ta bilder.
- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hoppningsinformationen. Om du vill göra om parningen så radera först den gamla hoppningsinformationen för kameran som är registrerad i Imaging Edge Mobile.
- Ingen platsinformation lagras om det inte går att hämta någon platsinformation, t.ex. om Bluetooth-anslutningen avbryts.
- Kameran går att para ihop med upp till 15 Bluetooth-apparater, men kan bara länka platsinformation från en enda smartphone. Om du vill länka platsinformation från en annans smartphone, så stäng av [Länkning av platsinformation]-funktionen på den redan länkade smartphonen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil, så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade smartphonen.
- Var noga med att använda menyn [Länkning av platsinformation] i Imaging Edge Mobile för att para ihop kameran och smartphonen.
- För att använda funktionen för länkning av platsinformation ställer du in [Bluetooth-fjärrkntr.] på [Av].
- Kommunikationsavståndet för Bluetooth eller Wi-Fi kan variera beroende på användningsförhållandena.

Stödda smartphones

Se supportsidan för den senaste informationen.

<https://www.sony.net/iem/>

- Information om Bluetooth-versioner som är kompatibla med din smartphone finns på produktens webbplats.

Relaterade avsnitt

- [Imaging Edge Mobile](#)
- [Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.](#)
- [Bluetooth-inst.](#)
- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)

TP0002558537

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Bluetooth-fjärrkntr.

Det går att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen RMT-P1BT (säljs separat). Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På] i förväg. Se även handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen.

- 1** Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På] på kameran.
 - Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparring som beskrivs i steg 2.
- 2** Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → [Hopparring] på kameran för att öppna parkopplingsskärmen.
- 3** Utför hopparringen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
 - Se handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare detaljer.
- 4** Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.
 - Hopparringen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. När väl hopparringen har utförts en gång går det att ansluta Bluetooth-fjärrkontrollen igen senare genom att ställa in [Bluetooth-fjärrkntr.] på [På].

Menypunktsdetaljer

På:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.

Av:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.

Tips

- Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparringen.
 - Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.

OBS!

- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparringsinformationen. Gör om hopparringen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Det går inte att använda funktionen för länkning av platsinformation med en smartphone medan punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På].
- När punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På] går kameran inte över i strömbesparingsläge. Ändra inställningen till [Av] när du använt klart Bluetooth-fjärrkontrollen.

- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Om du är osäker på de parkopplade enheterna eller inte vet vilka som redan har parkopplats kan du utföra [Återst. nätverksinst.] och sedan parkoppla dem igen.

Relaterade avsnitt

- [Bluetooth-inst.](#)

TP0002563441

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet för Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-anslutningen.

- 1 MENU →  (Nätverk) → [Red. enhetsnamn].
- 2 Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].

OBS!

- När enhetsnamnet matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 20 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler.

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder tangentbordet](#)

TP0002527694

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

1 MENU →  (Nätverk) → [Återst. nätverksinst.] → [Enter].

TP0002558584

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skydd av bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket  visas för skyddade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda flera bilder som valts.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att -märket försvinner igen.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att skydda alla bilder i vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att skydda alla bilder som tagits vid valt datum.

Avbr. alla i denna mapp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.

Avbr. alla med detta dat.:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder som tagits vid valt datum.

Alla bilder i grupp:

Används för att skydda alla bilder i den valda gruppen.

Avb. alla bilder i grupp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i den valda gruppen.

Tips

- Om du tilldelar [Skydda] till önskad knapp med MENU → 2 (Kamerainst.2) → [ Spec.knapp] kan du skydda bilder eller ta bort skyddet genom att bara trycka på den knappen.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] skyddas alla bilder i gruppen. För att välja och skydda bara vissa bilder i gruppen, utför [Flera bilder] medan bilder i gruppen visas.

OBS!

- Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.

TP0002527879

Rundvridning av bilder (Roterar)

Används för att vrida lagrade bilder moturs.

1 Visa den bild som ska vridas, och välj sedan MENU →  (Uppspelning) → [Roterar].

2 Tryck i mitten på styrratten.

Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker i mitten.

När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

- Filmfilen spelas upp horisontellt på bildskärmen eller i sökaren på kameran även om du vrider på den.
- Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
- När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.

TP0002527877

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radering av flera bilder på en gång (Radera)

Det går att välja och radera flera bilder på en gång. När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Bekräfta först att du verkligen vill radera den bilden.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att radera valda bilder.

(1) Välj de bilder som ska raderas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett ✓-märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att ✓-märket försvinner igen.

(2) Om du vill radera fler bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att radera alla bilder i en vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att radera alla bilder som tagits vid valt datum.

Andra bild än denna bild:

Används för att radera alla bilder i gruppen utom valda bilder.

Alla bilder i grupp:

Används för att radera alla bilder i den valda gruppen.

Tips

- Utför kommandot [Formatera] för att radera alla bilder, inklusive skyddade bilder.
- För att se bilderna i en viss mapp eller för ett visst datum väljer man den mappen eller det datumet med hjälp av följande procedur under uppspelning:
 (Indexvisning)-knappen → välj listen till vänster med hjälp av styrratten → välj önskad mapp eller önskat datum genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] raderas alla bilder i gruppen. För att välja och radera enbart vissa bilder inom gruppen utför man kommandot [Flera bilder] medan bilderna i gruppen visas.

OBS!

- Skyddade bilder går inte att radera.
- Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.

Relaterade avsnitt

- [Radering av den bild som visas](#)
- [Formatera](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Klassificering

Du kan själv gradera lagrade bilder på en skala från ★ till ★★ för att göra det lättare att hitta bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Klassificering].

Skärmen för bildgraderingsval visas.

2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild för vilken du vill ställa in en gradering och tryck sedan i mitten.

3 Välj lämpligt värde för ★ (Klassificering) genom att trycka till vänster/till höger på styrratten och tryck sedan i mitten.

4 Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för graderingsinställning.

Tips

- Det går även att ställa in gradering vid uppspelning av bilder med hjälp av specialknappen. Ställ in [Klassificering] för önskad knapp med [ Spec.knapp] i förväg och tryck sedan på specialknappen medan du spelar upp en bild som du vill gradera. Värdet för ★ (Klassificering) ändras varje gång du trycker på specialknappen.

OBS!

- Du kan endast gradera stillbilder.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)

TP0002561560

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Klassifinst.(spknpp)

Används för att ställa in det tillgängliga antalet ★ när du graderar bilder med knappen som du ställt in för [Klassificering] med [ Spec.knapp].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Klassifinst.(spknpp)].

2 Lägg till en ✓-markeringar till antalet ★ som du vill aktivera.

Det går att välja det markerade antalet vid inställning av [Klassificering] med hjälp av specialknappen.

Relaterade avsnitt

- [Klassificering](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar \(Spec.knapp\)](#)

TP0002561562

Ange bilder som ska skrivas ut (Markera utskrift)

Det går att markera i förväg vilka stillbilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare. Ikonen **DPOF** (utskrift) tänds för angivna bilder. DPOF är en förkortning av "Digital Print Order Format".

DPOF-markeringen blir kvar även efter det att bilden har skrivits ut. Vi rekommenderar att du tar bort markeringen efter utskriften.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Markera utskrift] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att välja bilder som ska skrivas ut.

(1) Välj en bild och tryck i mitten på styrratten. Ett ✓-märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att ✓-märket försvinner igen.

(2) Upprepa steg (1) för att markera ytterligare bilder för utskrift. För att välja alla bilder från ett visst datum eller i en viss mapp markerar man kryssrutan för det datumet eller den mappen.

(3) MENU → [OK].

Avbryt alla:

Används för att ta bort alla DPOF-markeringar på en gång.

Utskriftsinställning:

Det går att välja om datumet ska läggas på för bilder som är markerade med DPOF-markeringar.

- Datumets plats och storlek (innanför eller utanför bilden) kan variera beroende på skrivaren.

OBS!

- Det går inte att lägga till DPOF-markeringar för följande sorters filer:
 - RAW-bilder
- Det går inte att ange hur många bilder som ska skrivas ut.
- Somliga skrivare saknar stöd för datumutskriftsfunktionen.

TP0002527867

Skönhetseffekt

Används för att lägga till en skönhetseffekt vid retuscherings av stillbilder på människor så att bilden ser bättre ut, t.ex. genom att göra huden mjukare, ögonen större eller tänderna vitare. Effektens nivå går att ställa in från 1 till 5. Bilden som skönhetseffekten används på sparas som en ny fil. Den ursprungliga bilden blir kvar som den var.

- 1 **MENU** →  (Uppspelning) → [Skönhetseffekt].
- 2 Välj det ansikte som du vill använda skönhetseffekten på.
- 3 Välj önskad effekt och justera retuscheringsnivån med hjälp av styrratten.

(Hudton):

Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.

1. Välj bashudfärg med hjälp av upp/ned och tryck sedan i mitten.
2. Justera färgtonen med hjälp av upp/ned.

(Hudutjämning):

Används för att ta bort fläckar och rynkor från huden.

Justera effektnivån med hjälp av upp/ned.

(Blänkborttagning):

Används för att minska intrycket av fet hy. Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.

Justera effektnivån med hjälp av upp/ned.

(Större ögon):

Används för att öka storleken på motivets ögon. Justera storleken på ögonen med hjälp av upp/ned.

(Vitare tänder):

Används för att göra motivets tänder vitare. Det kan hända att det inte går att göra tänderna vitare på vissa bilder.

Justera tändernas vithet med hjälp av upp/ned.

Om du vill använda två eller flera effekter samtidigt med hjälp av [Skönhetseffekt] ska du först använda en effekt på bilden och sedan välja den andra effekten med hjälp av vänster/höger.

OBS!

- Det går inte att använda [Skönhetseffekt]-funktionerna för följande sorters bilder:
 - Panorambilder
 - Filmer
 - RAW-bilder
- Det går inte att använda skönhetseffekten på väldigt små ansiktsbilder.
- För att använda skönhetseffekten för flera ansikten i samma bild väljer man den bilden igen när effekten har använts en gång, och använder sedan effekten för nästa ansikte.
- Det kan hända att [Skönhetseffekt]-funktionerna inte fungerar ordentligt för somliga sorters bilder.

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fånga foto

Används för att fånga en viss scen i en film och lagra den som en stillbild. Spela först in en film, och pausa sedan uppspelningen av filmen på sådan ställen som är lätta att missa när man tar still stillbilder, och lagra dem som stillbilder.

- 1 Visa den film som du vill fånga en stillbild från.
- 2 MENU →  (Uppspelning) → [Fånga foto].
- 3 Spela upp filmen och pausa den.
- 4 Leta upp önskat ställe med hjälp av slow motion-uppspelning framlänges/baklänges eller bildrutematning framlänges/baklänges, och stoppa sedan uppspelningen.
- 5 Tryck på  (Fånga foto) för att fånga vald scen.
Scenen lagras som en stillbild.

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning](#)
- [Uppspelning av filmer](#)

TP0002558558

Förstoring av bilden som visas (Förstora)

Används för att förstora bilden som visas. Använd den här funktionen för att kontrollera skärpan i bilden, osv.

- 1 **Tänd den bild som du vill förstora, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.**
 - Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
 - Bilden zoomas in på den del som kameran använde för att ställa in skärpan vid tagningen. Om kameran inte hittar någon skärpeinformation zoomar den in mitten av bilden.
- 2 **Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.**
- 3 **Tryck på MENU-knappen eller i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.**

Tips

- Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.
- Det går att ändra startförstoringen och startpositionen för förstorade bilder genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [ Frst. ursp. zoomfst.] eller [ Först. ursp. posit.].
- Det går även att förstora bilden genom att knacka två gånger på bildskärmen. Det går även att dra den förstorade positionen på bildskärmen för att flytta den. Ställ in [Pekfunktion] på [På] i förväg.

OBS!

- Det går inte att förstora filmer.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)

TP0002558664

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Frst. ursp. zoomfst.

Används för att ställa in grundförstoringen för uppspelning av förstorade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [ Frst. ursp. zoomfst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardförstoring:

Bilden förstoras med standardförstoring.

Föregående först.:

Bilden förstoras med samma förstoringsgrad som förra gången. Den föregående förstoringsgraden hålls kvar i minnet även efter det att man lämnar uppspelningszoomläget.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Först. ursp. posit.](#)

TP0002558554

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Först. ursp. posit.

Används för att ställa in startpositionen när bilden visas förstora under uppspelning.

1 MENU →  (Uppspelning) → [ Först. ursp. posit.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokuserad position:

Bilden förstoras från skärpeinställningspunkten vid tagningen.

Mitt:

Bilden förstoras från mitten av skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Först. ursp. zoomfst.](#)

TP0002558561

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Injus av rörelsevideo

Det går att justera intervallet för följningen av motivets rörelser.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo] → önskad inställning.

Relaterade avsnitt

- [Rörelsevideo](#)

TP0002561040

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Kont. upps. interv

Spelar kontinuerligt upp bilder som är tagna med intervalltagning.

Du kan skapa filmer av stillbilder som tagits med intervalltagning med datormjukvaran Imaging Edge (Viewer). Du kan inte skapa filmer av stillbilder på kameran.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Kont. upps.  interv].
- 2 Välja bildgruppen som du vill spela upp och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

- På uppspelningsskärmen kan du starta kontinuerlig uppspelning genom att trycka på nedåtknappen när en bild i gruppen visas.
- Du kan återuppta uppspelningen eller pausa den genom att trycka på nedåtknappen under uppspelningen.
- Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på styrratten under uppspelningen. Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [Upps.hast.  interv].
- Du kan kontinuerligt spela upp bilder som är tagna med kontinuerlig tagning.

Relaterade avsnitt

- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Upps.hast. interv](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002562605

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Upps.hast. interv

Ställer in uppspelningshastigheten för stillbilder under [Kont. upps.  interv].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Upps.hast.  interv] → önskad inställning.

Tips

- Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på styrratten under [Kont. upps.  interv].

Relaterade avsnitt

- [Kont. upps. interv](#)

TP0002562606

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Uppspelning av bilder som bildspel (Bildspel)

Används för att automatiskt spela upp bilder i en oavbruten följd.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Bildspel] → önskad inställning.
- 2 Välj [Enter].

Menypunktsdetaljer

Upprepa:

Välj antingen [På] för att spela upp bilderna i en oändlig loop, eller [Av] för att avsluta bildspelet när alla bilderna har visats en gång.

Intervall:

Ställ in visningsintervallet för bilderna på [1 s], [3 s], [5 s], [10 s] eller [30 s].

För att avbryta bildspelet mitt i

Tryck på MENU-knappen för att avsluta bildspelet. Det går inte att pausa bildspel.

Tips

- Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten.
- Det går bara att starta bildspel när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] eller [Mappvisn. (Stillbilder)].

TP0002527875

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

För att växla mellan stillbilder och filmer (Visningssätt)

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:

Bilderna visas datumvis.

Mappvisn. (Stillbilder):

Endast stillbilder visas.

AVCHD-visning:

Endast filmer i AVCHD-format visas.

XAVC S HD-visning:

Endast filmer i XAVC S HD-format visas.

XAVC S 4K-visning:

Endast filmer i XAVC S 4K-format visas.

TP0002527870

Uppspelning av bilder på indexbildskärmen (Indexvisning)

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

- 1 Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan medan en bild visas.
- 2 Välj bild genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

För att ändra hur många bilder som ska visas

MENU →  (Uppspelning) → [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder/25 bilder

För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck i mitten på styrratten.

För att snabbt se önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka i mitten. Det går även att byta visningssätt genom att välja motsvarande ikon.

Relaterade avsnitt

- [För att växla mellan stillbilder och filmer \(Visningssätt\)](#)


TP0002527567

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa som grupp

Anger om kontinuerligt tagna bilder eller bilder som tagits med intervalltagning ska visas som en grupp.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visa som grupp] → önskad inställning.

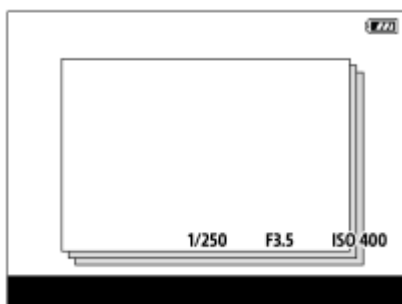

Menypunktsdetaljer

På:

Bilderna visas som en grupp.

Av:

Bilderna visas inte som en grupp.

Tips

- Följande bilder grupperas.
 - Bilder som tagits med [Matningsläge] inställd på [Kontinuerlig tagning] (En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som tagits med [ Intervalltagnfunk.] (Bilder som tas under en intervalltagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som är tagna med [Enstaka sekvenstag.]
- På indexbildskärmen visas  över gruppen.

OBS!

- Bilder går bara att gruppera och visa när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning]. När den inte är inställd på [Datumvisning] går det inte att gruppera och visa bilder, även om punkten [Visa som grupp] är inställd på [På].
- Om du raderar gruppen raderas alla bilder i den gruppen.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Enstaka sekvenstag.](#)

TP0002561041

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Automatisk rotering av lagrade bilder (Visningsriktning)

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

När man vrider på kameran vrids bilden som visas automatiskt runt i förhållande till kamerans riktning.

Manuell:

Bilder som är tagna på höjden visas på höjden. Om du har ställt in bildriktningen med hjälp av [Roterar]-funktionen visas bilden på motsvarande sätt.

Av:

Bilden visas alltid på bredden.

OBS!

- Filmer som är tagna på höjden spelas upp vågrätt på skärmen eller i kamerans sökare under filmuppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Rundvridning av bilder \(Roterar\)](#)

TP0002527873

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

1 MENU →  (Installation) → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell:

Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från -2 till +2.

Soligt väder:

Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

- Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka] på [Manuell] för inomhustagning.
- Bildskärmens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då ± 0 .
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
- Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] under filminspelning med hjälp av Wi-Fi-funktionerna.
- Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] när överhettningsvarningen visas.

TP0002558666

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

1 MENU →  (Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Manuell:

Används för att ställa in ljusstyrkan för sökaren inom ett område från -2 till +2.

OBS!

- Sökarens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då ± 0 .
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 - När punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [ Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].

TP0002558648

Sökarens färgtemp.

Används för att justera kulörtemperaturen i den elektriska sökaren.

1 MENU →  (Installation) → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

-2 till +2:

När man väljer ”-” blir färgerna på skärmen i sökaren varmare, och när man väljer ”+” blir de kallare.

TP0002558580

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Gammavisn.assist.

Filmer som spelas in med gammakurvan S-Log är avsedda för bearbetning efter tagningen för att utnyttja hela dynamikomfånget. Filmer med HLG-gammakurvan antas kunna visas på HDR-kompatibla bildskärmar. Därför visas de med låg kontrast under tagningen och kan vara svåra att övervaka på bildskärmen. Det går dock att använda [Gammavisn.assist.]-funktionen för att återskapa en kontrast som motsvarar en normal gammakurva. Dessutom går det att använda [Gammavisn.assist.] vid uppspelning på kamerans bildskärm eller i sökaren.

- 1 MENU →  (Installation) → [Gammavisn.assist.].
- 2 Välj önskad inställning genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Assist OFF Av:

[Gammavisn.assist.] används inte.

Assist AUTO:

Filmer visas med en [S-Log2→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log2] under [Bildprofil], och med en [S-Log3→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log3]. Filmer visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [BT.2020].

Filmer visas med en [HLG(709)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [709].

Assist S-Log2 S-Log2→709(800%):

Filmer visas med gammakurvan S-Log2 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):

Filmer visas med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):

Filmer visas efter att ha ställt in bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.

Assist HLG 709 HLG(709):

Filmer visas efter att ha ställt in bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

OBS!

- Filmer i XAVC S 4K- eller XAVC S HD-format med gammakurvan [HLG], [HLG1], [HLG2], eller [HLG3] visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt beroende på filmens gammavärde och kulörläge. Filmer visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil].
- [Gammavisn.assist.] används inte för filmer som spelas upp på en TV-skärm eller en separat bildskärm som är ansluten till kameran.

Relaterade avsnitt

- [Bildprofil](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Volyminställning

Används för att ställa in volymen för filmuppspelning.

1 MENU →  (Installation) → [Volyminställning] → önskad inställning.

Justering av volymen under pågående uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.

TP0002527832

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Brickmeny

Används för att ställa in om den första menyskärmen alltid ska visas eller ej när man trycker på MENU-knappen.

1 MENU →  (Installation) → [Brickmeny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Den första menyskärmen visas alltid (brickmenyn).

Av:

Brickmenyn avstängd.

TP0002527841

Guide för lägesratt

Det går att se en beskrivning av de olika tagningslägena när man vrider på lägesomkopplaren, och att ändra inställningarna för det tagningsläget.

1 MENU →  (Installation) → [Guide för lägesratt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Lägesomkopplarguiden visas.

Av:

Lägesomkopplarguiden visas inte.

TP0002559599

Bekr.radering

Det går att ställa in om [Radera] eller [Avbryt] ska vara inställt som standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.

1 MENU →  (Installation) → [Bekr.radering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

"Radera" först:

[Radera] ställs in som standardinställning.

"Ångra" först:

[Avbryt] ställs in som standardinställning.

TP0002527835

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visningskvalitet

Det går att ändra visningskvaliteten.

1 MENU →  (Installation) → [Visningskvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:

Bilden visas med hög kvalitet.

Standard:

Bilden visas med vanlig kvalitet.

OBS!

- När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.
- När kamerans temperatur stiger kan inställningen låsas fast på [Standard].

TP0002527838

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto skärm AV

Kameran växlar automatiskt över till energisparläget om du inte använder kameran under en viss tid i tagningsläget för stillbilder. Denna funktion är praktisk för att minska strömförbrukningen.

1 MENU →  (Installation) → [Auto skärm AV] → önskad inställning

Menypostdetaljer

Av:

Kameran växlar inte automatiskt till energisparläget.

2 s/5 s/10 s:

Kameran växlar över till energisparläget och bildskärmen stängs av om ett visst antal sekunder har gått utan några ytterligare manövrar.

När [5 s] eller [10 s] är valt blir bildskärmen mörkare två sekunder innan slutet av den tidsperiod som du har ställt in.

OBS!

- [Auto skärm AV] fungerar inte i följande fall:
 - när bildskärmen är vänd uppåt vid ungefär 180 grader
 - när tagningsläget är inställt på [Panorering]
 - när energisparlägesfunktionen inte är aktiverad.

TP0002562198

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Starttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska stängas av.

1 MENU →  (Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min

OBS!

- När [Starttid f. energiläge] är satt till [30 min] blir strömförbrukningen högre än normalt.
- Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
 - Vid strömförsörjning från en dator eller någon annan enhet via USB
 - Vid uppspelning av bildspel
 - Under filminspelning
 - Under anslutning till en dator eller TV
 - När [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]

TP0002558650

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Funkt. när VF stängd

Används för att ställa in om kameran ska stängas av eller ej när sökaren fälls ned.

1 MENU →  (Installation) → [Funkt. när VF stängd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Strömmen stängs AV:

Kameran stängs av när sökaren fälls ned.

Strömmen inte AV:

Kameran stängs inte av när sökaren fälls ned.

TP0002545443

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Auto tempavstäng.

Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.

1 MENU →  (Installation) → [Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.

Hög:

Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].

Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

- Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
- Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Kontinuerlig inspelningstid för filmer när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer är på följande sätt när inspelningen startas med kameran inställd på standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag. Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.

Omgivningstemperatur: 20 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 30 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 30 minuter

Omgivningstemperatur: 30 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 30 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 30 minuter

Omgivningstemperatur: 40 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 20 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 20 minuter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

OBS!

- Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsbar tid för filmer](#)

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

NTSC/PAL-väljare

Används för att spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en NTSC/PAL-TV.

1 MENU →  (Installation) → [NTSC/PAL-väljare] → [Enter]

OBS!

- Om man sätter i ett minneskort som tidigare har formaterats enligt något annat TV-system, tänds det ett meddelande om att kortet behöver formateras om.
Om du vill spela in i enligt något annat TV-system, så antingen formatera om minneskortet eller använd ett annat minneskort.
- Om man utför kommandot [NTSC/PAL-väljare], och inställningen ändras från standardinställningen tänds meddelandet "NTSC används." respektive "PAL används." på startskärmen.

TP0002527657

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Pekfunktion

Används för att ställa in om bildskärmens pekfunktioner ska vara aktiverade eller inte.

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Används för att aktivera pekskärmen.

Av:

Stänger av pekfunktionen.

Relaterade avsnitt

- [Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekfokus](#)
- [Anv. pekfunktionen: Pekspårning](#)
- [Inst pekplatta](#)
- [Pekskärm/-platta](#)

TP0002559619

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Pekskärm/-platta

Pekfunktioner som används vid tagning med bildskärmen kallas för "pekskärmfunktioner", och pekfunktioner som används vid tagning med sökaren kallas för "pekplattefunktioner". Det går att ställa in om pekskärm- och pekplattefunktionerna ska aktiveras eller ej.

1 MENU →  (Installation) → [Pekskärm/-platta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Pekskärm+platta:

Aktiverar både pekskärmfunktioner för tagning med bildskärmen och pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

Endast pekskärm:

Aktiverar endast pekskärmfunktioner för tagning med bildskärmen.

Endast pekplatta:

Aktiverar endast pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002561543

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst pekplatta

Det går att justera inställningarna för pekplattefunktioner vid tagning med sökaren.

1 MENU →  (Installation) → [Inst pekplatta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Drift i vert orient:

Används för att ange om pekplattefunktionerna ska aktiveras vid tagning på höjden med sökaren. Detta gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen vid tagning på höjden.

Positionsäge peksk.:


Används för att ställa in om skärpeinställningsramen ska flyttas till den position man pekar på på skärmen ([Absolut position]), eller flyttas till önskat ställe baserat på dragningsrörelsens riktning och sträcka ([Relativ position]).

Driftområde:


Används för att ställa in området som ska användas för pekplattefunktionerna. Att begränsa användningsområdet gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen.

Angående pekpositionsläget

Genom att välja [Absolut position] går det att flytta skärpeinställningsramen till en avlägsen position på ett snabbare sätt eftersom det går att ställa in skärpeinställningsramens position direkt med hjälp av pekmanövrer.

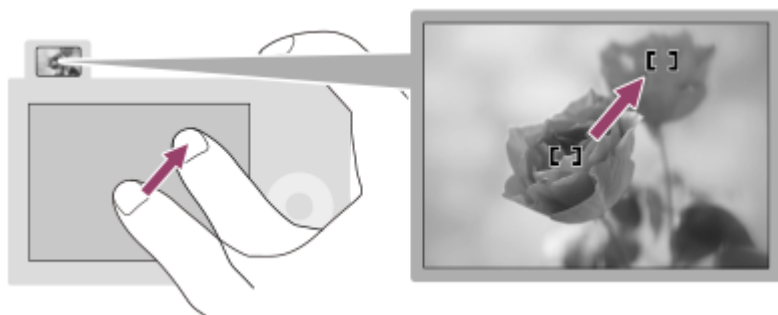

Genom att välja [Relativ position] går det att använda pekskärmen från det ställe där det är enklast, utan att du behöver flytta fingret över stora områden.

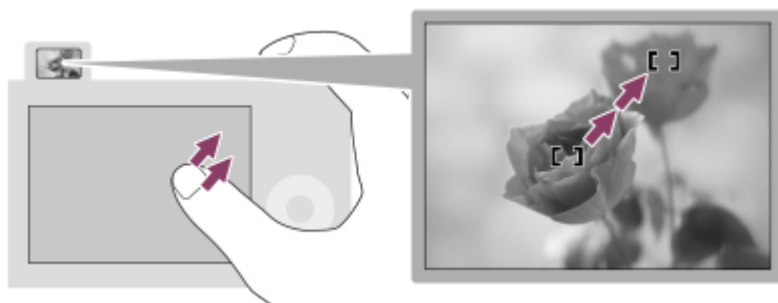

Tips

- För pekplattefunktioner där punkten [Positionsäge peksk.] är inställd på [Absolut position] behandlas området som är inställt som [Driftområde] som hela skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP0002561043

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Demoläge

[Demoläge] -funktionen används för att automatiskt börja spela upp filmer som är inspelade på minneskortet som en demonstration, när kameran inte har använts på en viss tid. Låt [Av] vara inställt i vanliga fall.

1 MENU →  (Installation) → [Demoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Filmuppspelningsdemonstrationen startar automatiskt när man inte gör någonting med produkten på ungefär en minut.

Endast skyddade AVCHD-filmer går att spela upp.

Ställ in visningssättet på [AVCHD-visning], och skydda filmfilen med äldst inspelningsdatum och -tidpunkt.

Av:

Ingen demonstration visas.

OBS!

- Du kan endast göra denna inställning när produkten drivs med en AC-adapter som går att köpa i handeln.
- Om det inte finns några skyddade AVCHD-filmer på minneskortet, går det inte att välja [På].

TP0002527776

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

TC/UB-inställningar

Tidskoden (TC) och användarbitsinformationen (UB) går att lagra som data som bifogas till filmer.

1 MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → det inställningsvärde som du vill ändra.

Menypunktsdetaljer

Inst. TC/UB-visning:

Används för att ställa in visningssättet för räkneverket, tidskoden och användarbitarna.

TC Preset:

Används för att ställa in tidskoden.

UB Preset:

Används för att ställa in användarbitarna.

TC Format:

Används för att ställa in inspelningsmetoden för tidskoden. (Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.)

TC Run:

Används för att ställa in uppräkningsformatet för tidskoden.

TC Make:

Används för att ställa in inspelningsformatet för tidskoden på lagringsmediet.

UB Time Rec:

Används för att ställa in om tiden ska lagras som en användarbit.

Hur man ställer in tidskoden (TC Preset)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

- Tidskoden går att ställa in inom följande område.

När [60i] är valt: 00:00:00:00 till 23:59:59:29

* När [24p] är valt går det att välja de sista två siffrorna i tidskoden i multipler av fyra från 0 till 23 bildrutor.

När [50i] är valt: 00:00:00:00 till 23:59:59:24

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

OBS!

- När man vrider runt bildskärmen för att ta självporträtt visas inte tidskoden och användarbitarna.

Hur man nollställer tidskoden

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Preset].

2. Tryck på  (radera)-knappen för att nollställa tidskoden (00:00:00:00).

Det går även att nollställa tidskoden (00:00:00:00) med hjälp av fjärrkontrollen RMT-VP1K (säljs separat).

Hur man ställer in användarbitarna (UB Preset)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [UB Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer användarbitarna

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [UB Preset].
2. Tryck på  (radera)-knappen för att nollställa användarbitarna (00 00 00 00).

Hur man väljer registreringsmetod för tidskoden (TC Format ^{*1})

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Format].

DF:

Tidskoden lagras i Drop Frame-format^{*2}.

NDF:

Tidskoden lagras i Non-Drop Frame-format.

^{*1} Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

^{*2} Tidskoden är baserad på 30 bildrutor per sekund. Vid långvariga inspelningar uppstår det dock en förskjutning mellan den verkliga tiden och tidskoden eftersom bildrutefrekvensen för NTSC-bildsignaler är ungefär 29,97 bildrutor per sekund. Drop Frame rättar till denna förskjutning så att tidskoden motsvarar den faktiska tiden. I Drop Frame-format tas de första 2 bildrutenumren bort varje minut utom var tionde minut. Tidskod utan denna korrigering kallas för Non-Drop Frame-format.

- Denna inställning är fast inställd på [NDF] vid inspelning i 4K/24p-format eller 1080/24p-format.

Hur man väljer uppräkningsformat för tidskoden (TC Run)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Run].

Rec Run:

Används för att ställa in så att tidskoden endast räknas upp under inspelning. Tidskoden fortsätter att registreras sekventiellt från tidskoden för den förra inspelningen.

Free Run:

Används för att ställa in så att tidskoden räknas upp alltid, oavsett hur kameran används.

- Det kan hända att tidskoden inte registreras i ordningsföljd i följande fall, även om tidskoden matas fram i [Rec Run]-format.
 - Om inspelningsformatet ändras.
 - Om man tar ut lagringsmediet.

Hur man väljer hur tidskoden ska registreras (TC Make)

1. MENU →  (Installation) → [TC/UB-inställningar] → [TC Make].

Preset:

Den nyinställda tidskoden registreras på lagringsmediet.

Regenerate:

Tidskoden från den föregående inspelningen läses in från lagringsmediet, och därefter registreras tidskoden som fortsättning på den förra tidskoden. Tidskoden matas fram i [Rec Run]-format oavsett inställningen för punkten [TC Run].

TP0002558601

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: HDMI-upplösning

När man ansluter den här produkten till en högupplösnings-TV (HD-TV) som är försedd med en HDMI-ingång via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Produkten upptäcker automatiskt HD-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.

2160p/1080p:

Bilden matas ut med 2160p/1080p-kvalitet.

1080p:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).

1080i:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

- Om bilden inte visas på rätt sätt i [Auto]-läget, så välj antingen [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p] i förhållande till den TV som ska anslutas.

TP0002527794

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: 24p/60p-utmat. (filmer) (gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller)

Du kan ställa in 1080/24p eller 1080/60p som utmatningsformatet HDMI när [ Inspelningsinst.] är inställd på [24p 50M], [24p 60M] eller [24p 100M].

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [HDMI-upplösning] → [1080p] eller [2160p/1080p].

2 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ 24p/60p-utmat.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

60p:

Filmer matas ut i 60p-format.

24p:

Filmer matas ut i 24p-format.

OBS!

- Steg 1 och 2 går att ställa in i valfri ordning.

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsinst. \(film\)](#)

TP0002558652

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas när den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tagningsinformation visas på TV-skärmen.

Bilden som lagras samt tagningsinformation visas på TV-skärmen, och ingenting visas på kamerans bildskärm.

Av:

Tagningsinformation visas inte på TV-skärmen.

Endast bilden som tas visas på TV-skärmen, medan både bilden som tas och tagningsinformationen visas på kamerans bildskärm.

OBS!

- När kameran är ansluten till en HDMI-enhet och [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] ändras inställningen till [Av].

TP0002527785

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: TC-utmatning (filmer)

Används för att ställa in om tidskodsinformation (TC) ska läggas på ovanpå utsignalen via HDMI-utgången när signalen matas ut till andra apparater för professionellt bruk.

Med denna funktion läggs tidskodsinformation till för HDMI-utsignalen. Tidskodsinformation överförs som digitala data, och inte som en bild som visas på skärmen. Den anslutna apparaten kan sedan använda dessa digitala data för att läsa tidsinformationen.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ TC-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tidskod matas ut till andra apparater.

Av:

Tidskod matas inte ut till andra apparater.

OBS!

- När punkten [ TC-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [ TC-utmatning] på [Av].

TP0002558596

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: REC-kontroll (filmer)

Om man ansluter kameran till en separat inspelningsapparat går det att fjärrstyra inspelningsapparaten till att starta och avsluta inspelning via kameran.

1 MENU →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [ REC-kontroll] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

På:

-  STBY Kameran kan skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.
-  REC Kameran håller på att skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.

Av:

Kameran kan inte skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat för att starta/stoppa inspelning.

OBS!

- Denna funktion går att använda för separata inspelningsapparater som är kompatibla med [ REC-kontroll].
- Ställ in tagningsläget på  (Film) när du använder [ REC-kontroll]-funktionen.
- När [ TC-utmatning] är inställd på [Av] kan du inte använda funktionen [ REC-kontroll].
- Även om  REC visas kan det hända att den separata inspelningsapparaten inte fungerar ordentligt beroende på inställningarna på den apparaten eller dess tillstånd. Kontrollera först att den separata inspelningsapparaten fungerar ordentligt innan du börjar.

TP0002558556

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

HDMI-inställningar: KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

- 1 **MENU** →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.
- 2 **Anslut den här produkten till en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.**
TV:ns ingång ändras automatiskt och bilden från den här produkten visas på TV-skärmen.
- 3 **Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll.**
- 4 **Styr den här produkten med TV:ns fjärrkontroll.**

Menypunktsdetaljer

På:

Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.

Av:

Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

- När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
- [KONTR. FÖR HDMI] går bara att använda tillsammans med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Observera även att SYNC MENU-manövrerna varierar beroende på vilken TV som används. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
- Om produkten reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via en HDMI-kabel och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj **MENU** →  (Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [Av].

TP0002527796

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Välj 4K-utmatning (film)

Det går att ställa in hur filmer ska spelas in och hur HDMI-utmatning ska utföras när kameran är ansluten till en separat 4K-kompatibel inspelnings/uppspelningsapparat eller liknande.

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (film).
- 2 Anslut kameran till önskad apparat via en HDMI-kabel.
- 3 MENU →  (Installation) → [ Välj 4K-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Minneskort+HDMI:

Bilden matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten och spelas samtidigt in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(30p):

En 4K-film i 30p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(24p):

En 4K-film i 24p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

Endast HDMI(25p) * :

En 4K-film i 25p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL.

OBS!

- Denna punkt går bara att ställa in när kameran är i filmläge och ansluten till en 4K-kompatibel apparat.
- När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt ställs punkten [Visa HDMI-info.] tillfälligt in på [Av].
- När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt matas räkneverket inte fram (dvs. den faktiska inspelningstiden räknas inte upp) medan filmen spelas in på en separat inspelnings/uppspelningsapparat.
- Vid inspelning av 4K-filmer med inställningen [Minneskort+HDMI] kommer film inte att matas ut till en enhet som är ansluten med en HDMI-kabel om du samtidigt spelar in en proxy-film. Om du vill använda HDMI-utmatning kan du ställa in [ Proxyinspelning] på [Av]. (I det här fallet, om du ställer in [ Inspelningsinst.] på andra värden än [24p], visas inte bilden på kamerans skärm.)
- När [ Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och kameran är ansluten via HDMI begränsas följande funktioner delvis.
 - [Ansökt-/ögonpr i AF]
 - [Ansökt i mltimätn]
 - Spårningsfunktion

Relaterade avsnitt

- [HDMI-inställningar: REC-kontroll \(filmer\)](#)
- [Filformat \(film\)](#)

- [Inspelningsinst. \(film\)](#)
- [HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.](#)

TP0002558545

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB-anslutning

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när den här produkten är ansluten till en dator, osv.
Välj MENU →  (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → [Ktrl m Smartphone] → [Av] i förväg.

1 MENU →  (Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas. Windows 7-, Windows 8.1- och Windows 10-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Massminne:

Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.

MTP:

Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet. Windows 7-, Windows 8.1- och Windows 10-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Fjärrdator:

Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

OBS!

- Det kan ta en liten stund att upprätta anslutningen mellan den här produkten och datorn när punkten [USB-anslutning] är inställd på [Auto].

Relaterade avsnitt

- [Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.](#)
- [Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator](#)

TP0002527799

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB LUN-inställn.

Används för att öka kompatibiliteten genom att begränsa funktionerna vid USB-anslutning.

1 MENU →  (Installation) → [USB LUN-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multipla:

Låt [Multipla] vara inställt i vanliga fall.

Enkelt:

Ställ bara in [USB LUN-inställn.] på [Enkelt] om det inte går att ansluta på annat sätt.

TP0002527802

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller annan USB-apparat.

1 MENU →  (Installation) → [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Produkten förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.

Av:

Produkten förses inte med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.

Funktioner som går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel

I nedanstående tabell visas vilka funktioner som går att använda/som inte går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel.

En bock anger att funktionen går att använda och "—" anger att funktionen inte går att använda.

Funktion	Går att använda/går inte att använda
Tagning av bilder	✓
Uppspelning av bilder	✓
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-anslutningar	✓
Uppladdning av ett batteripaket	—
Påslagning av kameran utan att ett batteripaket är isatt	—

OBS!

- Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.

TP0002559602

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.

Används för att ställa in om stillbilder ska lagras både i kameran och i datorn vid PC Remote-inspelning. Denna inställning är praktisk när man vill kontrollera de tagna bilderna på kameran utan att lämna kameran.

* Fjärrdator: Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

1 MENU →  (Installation) → [Inst. Fjärrdator] → [Dest. för spara stillb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast dator:

Stillbilderna lagras bara på datorn.

Dator+Kamera:

Stillbilderna lagras både på datorn och i kameran.

Endast kamera :

Stillbilderna lagras bara på kameran.

OBS!

- Om du sätter i ett minneskort som det inte går att lagra på går det inte att ta några stillbilder, även om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera].
- Om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera] utan att det sitter ett minneskort i kameran kan du inte utlösa slutaren även om [Utlöser utan kort] är inställd på [Möjlig].
- PC Remote-tagning går inte att använda medan stillbilder spelas upp på kameran.

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)
- [Utlöser utan kort](#)
- [Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator](#)

TP0002558594

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator

Används för att välja vilken sorts filer som ska överföras till datorn vid PC Remote-tagning.

Vid fjärrstyrd tagning av stillbilder från datorn med PC Remote-funktionen visas inte bilden i programmet på datorn förrän hela bilden har överförts. Vid tagning av RAW+JPEG-bilder går det att skynda på visningsproceduren genom att bara överföra JPEG-filerna, i stället för att överföra både RAW-filerna och JPEG-filerna.

* Fjärrdator: Använder Imaging Edge (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

1 MENU →  (Installation) → [Inst. Fjärrdator] → [RAW+J sp. b. dator] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW & JPEG:

Både RAW-filer och JPEG-filer överförs till datorn.

Endast JPEG:

Enbart JPEG-filer överförs till datorn.

Endast RAW:

Enbart RAW-filer överförs till datorn.

OBS!

- [RAW+J sp. b. dator] går bara att ställa in när punkten [ Filformat] är inställd på [RAW & JPEG].

Relaterade avsnitt

- [USB-anslutning](#)
- [Filformat \(stillbild\)](#)
- [Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.](#)

TP0002558575

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Språk

Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.

1 MENU →  (Installation) → [ Språk] → önskat språk.

TP0002527658

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Datum/klockinst

Klockinställningsskärmen tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, eller när det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat. Välj den här menypunkten för att ställa in datumet och klockan efter den första gången.

1 MENU →  (Installation) → [Datum/klockinst] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sommartid:

Sommartid [På]/[Av].

Datum/Tid:

Används för att ställa in datumet och klockan.

Datumformat:

Används för att välja visningsformat för datumet och klockan.

Tips

- Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket och låt produkten ligga avstängd i minst ett dygn.
- Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteriet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

TP0002527787

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Områdesinställning

Används för att ställa in i vilket område som produkten används.

1 MENU →  (Installation) → [Områdesinställning] → önskat område.

TP0002527790

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Upphovsrättsinfo.

Används för att registrera upphovsrättsinformation för stillbilder.

- 1 **MENU** →  (Installation) → **[Upphovsrättsinfo.]** → önskad inställning.
- 2 När man väljer **[Ange fotograf]** eller **[Ange upphovsrätt]** tänds ett tangentbord på skärmen. Mata in önskat namn.

Menypunktsdetaljer

Skriv upphovsinfo.:

Används för att ställa in om upphovsrättsinformation ska lagras eller ej. ([På]/[Av])

- Om man väljer [På] tänds en  -ikon på tagningsskärmen.

Ange fotograf:

Används för att ställa in fotografens namn.

Ange upphovsrätt:

Används för att ställa in upphovsrättsinnehavarens namn.

Visa upphovsinfo.:

Används för att se aktuell upphovsrättsinformation.

OBS!

- Det går bara att mata in bokstäver, siffror och symboler för [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt]. Det går att mata in upp till 46 tecken.
- En  -ikon visas vid uppspelning av bilder med upphovsrättsinformation.
- Glöm inte att nollställa kolumnerna [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt] innan du lånar ut eller överlåter kameran, för att förhindra oauktoriserad användning av din [Upphovsrättsinfo.] -information.
- Sony kan inte hållas ansvariga för problem eller skador till följd av användning av Upphovsrättsinfo..

Relaterade avsnitt

- [Hur man använder tangentbordet](#)

TP0002558657

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Formatera

När du använder ett minneskort för allra första gången i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

1 MENU →  (Installation) → [Formatera].

OBS!

- Vid formatering raderas alla data för gott, inklusive skyddade bilder och registrerade inställningar (från M1 till M4).
- Åtkomstlampan tänds under formatering. Ta inte ut minneskortet medan åtkomstlampan lyser.
- Formatera minneskortet i den här kameran. Om minneskortet formateras i en dator kan det hända att det inte går att använda beroende på formattypen.
- Formateringen kan ta ett par minuter, beroende på minneskortet.
- Det går inte att formatera minneskortet om det är mindre än 1% batteriström kvar.

TP0002527732

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Fil-/mappinst. (stillbild)

Används för att ställa in filnamnen för stillbilder som ska tas och anger mappar för lagring av stillbilder som tagits.

1 MENU →  (Installation) → [ Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.

[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.

[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.

Ange filnamn:

Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.

Välj lagringsmapp:

Väljer vilken mapp som bilderna ska lagras i när [Mappnamnsformat] är inställt på [Standardformat].

Ny mapp:

Skapar en ny mapp för lagring av stillbilder. En ny mapp med det föregående mappnumret +1 skapas.

Mappnamnsformat:

Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.

[Standardformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + MSDCF".

Exempel: 100MSDCF

[Datumformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + Y (sista siffran för året)/MM/DD".

Till exempel: 10090405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2019)

OBS!

- Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte använda ett understrykningstecken som första tecken.
- De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.
- När [Mappnamnsformat] är inställt på [Datumformat] går det inte att välja mappen där filerna lagras.
- En ny mapp kan skapas automatiskt om du tar bilder med ett minneskort som har använts i en annan enhet.
- Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.

TP0002563414

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Filinställningar (film)

Konfigurera inställningar för filnamn för inspelade filmer.

1 MENU →  (Installation) → [ Filinställningar] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ställa in hur filnumren ska tilldelas till filmer.

[Serie]: Filnumren återställs inte även om minneskortet ändras.

[Nollställ]: Filnumren återställs när minneskortet ändras.

Återställ. av räknare:

Återställer räknaren som används när [Filnummer] är inställt på [Serie].

Filnamnsformat:

Du kan ställa in formatet för filnamn på filmer.

[Standard]: Filnamnet för den inspelade filmen börjar med "C". Exempel: C0001

[Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+filnummer".

[Datum + Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "datum+titel+filnummer".

[Titel + datum]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+datum+filnummer".

Titelnamninst.:

Du kan ställa in titeln när [Filnamnsformat] är inställt på [Titel], [Datum + Titel] eller [Titel + datum].

OBS!

- När [Titelnamninst.] matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 37 tecken. De tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler (. _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Titlar som anges med [Titelnamninst.] gäller endast filmer spelas in efter det att inställningen angetts.
- [ Filinställningar] gäller inte AVCHD-filmer.
- Du kan inte ställa in hur mapnamn tilldelas för filmer.
- Om du använder ett SDHC-minneskort är [Filnamnsformat] låst till [Standard].
- Om det finns nummer som inte används på grund av att filer raderats eller liknande kommer de att återanvändas när filnumren för filmer når "9999".

TP0002563415

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återställ bilddatabas

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återställ bilddatabas].

1 MENU →  (Installation) → [Återställ bilddatabas] → [Enter].

OBS!

- Om batteripaketet är alltför urladdat går det inte att reparera bilddatabasfilen. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
- Bilderna som är lagrade på minneskortet raderas inte av [Återställ bilddatabas].

TP0002527758

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa mediainfo.

Används för att se den inspelningsbara tiden för filmer på det isatta minneskortet. Även antalet stillbilder som går att lagra på det isatta minneskortet visas.

① MENU →  (Installation) → [Visa mediainfo.].

TP0002527749

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Version

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara. Kontrollera versionsnumret när det släpps uppdateringar för produktens mjukvara, osv.

1 MENU →  (Installation) → [Version].

OBS!

- Uppdatering går bara att utföra när batterinivån är åtminstone  (3 återstående batteristreck). Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.

TP0002527752

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Återställ inställning

Används för att återställa produkten till fabriksinställningarna. Även om man utför kommandot [Återställ inställning] blir de lagrade bilderna kvar i minnet.

1 MENU →  (Installation) → [Återställ inställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Återställ. kamerainställ.:

Används för att återställa de huvudsakliga tagningsinställningarna till standardinställningarna.

Initiera:

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Följande information raderas när du initierar enheten:

- Ansikten som är registrerade i [Ansiktsregistrering]

OBS!

- Var noga med att inte ta ut batteripaketet medan återställningen pågår.
- Om du utför [Initiera] kommer sekretessmeddelandeavtalet också att initieras, så godkänn sekretessmeddelandeavtalet igen innan du använder kameran.
- [Bildprofil]-inställningarna återställs inte, även om man utför kommandot [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].
- Säkerhets- och nätverksinställningarna raderas inte när du utför [Återställ. kamerainställ.].
- Utför antingen [Återst. nätverksinst.] eller [Initiera] för att återställa säkerhets- och nätverksinställningarna till standardinställningarna. Även om du använder [Återst. nätverksinst.] när [Flygplansläge] är inställt på [På] kommer [Flygplansläge] dock inte att återställas till [Av].

TP0002527746

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sekretessmeddel.

Visar skärmen med sekretessmeddelande.

1 MENU →  (Installation) → [Sekretessmeddel.].

TP1002102457

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Lägg till post

Det går att registrera önskade menypunkter för ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Lägg till post].
- 2 Välj en punkt som du vill lägga till på ★ (Min meny) med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Tips

- Det går att lägga till upp till 30 punkter på ★ (Min meny).

OBS!

- Följande punkter går inte att lägga till på ★ (Min meny).
 - Eventuella punkter under MENU →  (Uppspelning)

Relaterade avsnitt

- [Sortera post](#)
- [Radera post](#)
- [Hur man använder de olika MENU-punkterna](#)

TP0002560927

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Sortera post

Det går att ändra om ordningen mellan menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Sortera post].
- 2 Välj en punkt som du vill flytta med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)

TP0002560924

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radera post

Det går att radera menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) bland MENU-skärmarna.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera post].
- 2 Välj den inställning som du vill radera med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

- För att radera alla punkter på en sida, välj MENU → ★ (Min meny) → [Radera sida].
- Det går att radera alla punkter som lagts till på ★ (Min meny) genom att välja MENU → ★ (Min meny) → [Radera alla].

Relaterade avsnitt

- [Radera sida](#)
- [Radera alla](#)
- [Lägg till post](#)

TP0002560925

Radera sida

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på en sida under ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera sida].
- 2 Välj en sida som du vill radera med hjälp av vänster/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten för att radera punkterna.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [Radera alla](#)

TP0002560921

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Radera alla

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på ★ (Min meny) via MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Radera alla].
- 2 Välj [OK].

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [Radera sida](#)

TP0002560917

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Visa från Min meny

Du kan ställa in att Min meny ska visas först när du trycker på MENU-knappen.

1 MENU → ★ (Min meny) → [Visa från Min meny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Min meny visas först när du trycker på MENU-knappen.

Av:

Den senast visade menyn öppnas när du trycker på MENU-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)

TP0002563413

Försiktighetsåtgärder

Se även "Att observera vid användningen" i Startguideen som medföljer den här produkten.

Angående specifikationerna som anges i denna bruksanvisning

- Uppgifter om prestanda och specifikationer som anges i denna bruksanvisning är baserade på en normal omgivningstemperatur på 25 °C, om inget annat anges.
- För batteripaketet är uppgifterna baserade på ett batteripaket som laddades helt och hållet, till dess att laddningslampan slocknade.

Angående användningstemperaturen

- Vi avråder från tagning på extremt kalla eller varma ställen utanför detta temperaturområde.
- Vid höga omgivningstemperaturer stiger kamerans temperatur snabbt.
- När kamerans temperatur stiger kan det hända att bildkvaliteten försämras. Vi rekommenderar att du väntar tills kameran har svalnat innan du fortsätter att ta bilder.
- Kameran kanske inte kan spela in filmer eller den kan stängas av automatiskt för att skydda kameran beroende på kamerans och batteripaketets temperatur. Ett meddelande visas på skärmen innan kameran stängs av eller det inte går att spela in filmer. I så fall låter du strömmen vara avstängd och väntar tills kameran och batteripaketet har svalnat. Om du slår på kameran innan kameran och batteripaketet har hunnit svalta tillräckligt, kan strömmen stängas av igen eller så går det fortfarande inte att spela in filmer.

Att observera vid inspelning under längre tid eller inspelning av 4K-filmer

I synnerhet under inspelning av 4K-filmer kan det hända att den möjliga inspelningstiden blir kortare vid låga temperaturer. Värm upp batteripaketet eller byt ut det mot ett nytt batteri.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

XAVC S-filmer går bara att spela upp på apparater med stöd för XAVC S-format.

Anmärkningar om inspelning/uppspelning

- Innan du startar en inspelning ska du göra en provtagning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
- Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.
- Sony lämnar ingen garanti i händelse av oförmåga att spela in, förlust av eller skador på lagrade bilder eller ljuddata på grund av fel på kameran, lagringsmediet, osv. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga data.
- När du formaterar minneskortet kommer alla data som lagras på minneskortet att raderas och de går inte att återställa. Innan du formaterar bör du kopiera data till en dator eller någon annan apparat.

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

- Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
- Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Databasfilfel

- När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
- Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla dina bilder till datorn med hjälp av PlayMemories Home, och formatera sedan om minneskortet i den här produkten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

- På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
- Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
- På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
Fel kan uppstå och det kan hända att data inte går att registrera. Dessutom kan det hända att lagringsmediet blir oanvändbart och att lagrade data förstörs.
- I närheten av starka magneter
- På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.
- På platser med hög luftfuktighet
Objektivet kan mögla.
- På platser där det sänds ut starka radiovågor eller strålning.
Det kan hända att inspelnings- och uppspelningsfunktionerna inte fungerar ordentligt.

Angående kondensbildning

- Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
- För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
- Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Försiktighetsåtgärder när du bär omkring kameran

- Håll inte i följande delar och utsätt dem inte för slag eller starka krafter, ifall kameran är försedd med dem:
 - Objektiv
 - Rörlig bildskärmen
 - Rörlig blixten
 - Rörlig sökaren
- Bär inte omkring kameran med ett stativ monterat. Det kan leda till att stativfästet går sönder.
- Sätt dig inte i en stol eller någon annanstans med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom den då kan gå sönder eller sluta fungera korrekt.

Anmärkningar om produktens hantering

- Kontrollera hur uttaget är vänt innan du ansluter kabeln till uttaget. Sätt därefter i kabeln rakt. Använd inte för stor kraft när du sätter i eller tar ur kabeln. I så fall finns det risk att utgången går sönder
- Den här kameran innehåller magneter och andra magnetiska delar. Undvik att placera föremål som lätt påverkas av magnetism, som t.ex. kreditkort eller disketter, nära kameran.
- Den tagna bilden kan skilja sig från bilden som visades innan du tog bilden

Angående förvaring

- För kameror med integrerat objektiv
Sätt alltid på linsskyddet när kameran inte används. (Gäller endast modeller som levereras med linsskydd)
- För kameror med utbytbart objektiv
Sätt alltid på linsskyddet eller husskyddet när kameran inte används. Blås bort eventuellt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran, för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
- Om kameran är smutsig efter användningen så rengör den. Vatten, sand, damm, salt och liknande som blir kvar i kameran kan leda till funktionsfel.

Anmärkningar vid användning av objektiv

- Var försiktig när du använder ett motorzoomobjektiv så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål fastnar i objektivet. (Gäller endast modeller med en motorzoomfunktion eller kameror med utbytbart objektiv)
- Om du måste lägga kameran under en ljuskälla, till exempel i solljus, ska du sätta på linsskyddet på kameran. (Gäller endast modeller som levereras med ett linsskydd eller kameror med utbytbart objektiv)
- Håll solen tillräckligt långt bort från bildvinkeln när du tar bilder i motljus. I annat fall kan solljuset fokuseras inuti kameran och orsaka rökutveckling eller brand. Även om solen inte är direkt i bildvinkeln kan den ändå orsaka rökutveckling eller brand.
- Utsätt aldrig objektivet för laserstrålar eller andra ljusstrålar. Det kan orsaka skador på bildsensorn och göra att kameran slutar fungera.
- Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.

Att observera angående blixten (gäller endast modeller med blix)

- Använd inte blixten nära människors eller djurs ögon. Det kan leda till synproblem.
- Vid användning av blixten eller AF-lampan ska kameran hållas minst en meter från motiven.
- Om en blix utlöses så att ljuset träffar förare av motorfordon kan de bländas, vilket kan leda till en olycka.
- Håll fingrarna borta från blixten. Delen varifrån ljuset kommer kan bli mycket varm.
- Ta bort eventuell smuts från blixten yta. Smuts på ytan av blixten kan börja ryka eller brinna på grund av värmen som uppstår när ljus sänds ut. Om det finns smuts eller damm ska du torka bort det med en mjuk duk.
- För tillbaka blixten till dess ursprungsläge när du har använt den. Se till att blixten inte sticker upp. (Gäller endast modeller med rörlig blix)

Att observera angående multi-gränssnittsskon (gäller endast modeller med multi-gränssnittssko)

- Innan du sätter på eller tar bort tillbehör, till exempel ett separat blixtaggregat, på/från multi-gränssnittsskon ska du först stänga av strömmen. När du sätter på tillbehöret ska du kontrollera att det sitter fast ordentligt på kameran.
- Använd inte multi-gränssnittsskon tillsammans med blixtaggregat som finns i handeln som är avsedda för en spänning på 250 V eller mer, eller som har motsatt polaritet mot kameran. Det kan leda till fel.

Att observera angående sökaren och blixten (gäller endast modeller med sökare eller blix)

- Se till att du inte har några fingrar i vägen när du trycker ner sökaren eller blixten. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blix)
- Om vatten, damm eller sand fastnar på sökaren eller blixten finns det risk att det uppstår fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blix)

Att observera angående sökaren (gäller endast modeller med sökare)

- Vid fotografering med sökaren kan det hända att du upplever symptom som ögonansträngning, trötthet, åksjuka eller illamående. Vi rekommenderar att du tar en paus med jämna mellanrum när du fotograferar med sökaren. Om du känner obehag bör du inte använda sökaren förrän du känner dig bättre, kontakta en läkare om det behövs.
- Försök inte trycka ner sökaren med våld när okularet är utdraget. Det kan leda till fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare och ett okular som kan dras ut)
- Om du panorerer med kameran medan du tittar i sökaren eller rör på ögonen, kan det hända att bilden i sökaren blir förvrängd eller att bildens färger förändras. Detta är en egenskap hos objektivet eller visningsenheten och är inte ett fel. Vi rekommenderar att du tittar i mitten av sökaren när du tar en bild.

- Bilden kan vara en aning förvrängd nära hörnen av sökaren. Detta beror inte på något fel. Om du vill se hela bildkompositionen med alla detaljer kan du även använda bildskärmen.
- Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.

Anmärkningar om bildskärmen

- Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
- Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
- Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjänster och programvara som tillhandahålls av andra företag

Nätverkstjänster, innehåll och [operativsystem och] programvara för denna produkt kan vara föremål för enskilda regler och villkor, kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkortsinformation.

Anmärkningar gällande säkerhet

- SONY ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM BEROR PÅ UNDERLÅTENHET ATT IMPLEMENTERA KORREKTA SÄKERHETSÅTGÄRDER PÅ ÖVERFÖRINGSENHETER, OUNDVIKLIGA DATALÄCKAGE ORSAKADE AV ÖVERFÖRINGSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRA SÄKERHETSPROBLEM.
- Beroende på användningsmiljön kan obehöriga tredje parter i nätverket komma åt produkten. Kontrollera att nätverket är skyddat på ett säkert sätt när kameran ansluts till ett nätverk.
- Kommunikationsinnehållet kan omedvetet fångas upp av obehöriga tredje parter i närheten av signalerna. När du använder trådlös LAN-kommunikation måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda innehållet i kommunikation.
- Om du upptäcker någon form av störningar ska du genast koppla bort kameran från nätverket.

TP0002562601

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Angående rengöring

Rengöring av objektivet, sökaren och blixten

Använd en mjuk duk för att torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från objektivet, sökaren och blixten.

Rengöring av objektivet

- Använd inte rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin.
- Använd en blåsborste som finns i handeln för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen sitter fast på ytan, så torka bort den försiktigt med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i en spiral från mitten och ut mot kanten. Spruta aldrig linsrengöringsvätska direkt på linsytan.

Rengöring av produktens yta

Rengör produktens yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk. För att förhindra skador på ytfinishen eller höljet:

- Utsätt inte produkten för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel, solmedel eller liknande.
- Undvik att röra vid produkten om du har sådana kemikalier på händerna.
- Låt inte produkten ligga i kontakt med gummi eller vinyl under lång tid.

Rengöring av LCD-skärmen

- Om man torkar av bildskärmen alltför hårt med papper eller liknande kan ytskiktet bli repat.
- Om bildskärmen blir smutsig på grund av damm eller fingeravtryck, så avlägsna först försiktigt dammet från ytan och torka sedan rent skärmen med en mjuk duk eller liknande.

TP0002527803

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

- Om "0" blinkar orange på platsen för det återstående antalet lagringsbara bilder betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
- Om "NO CARD" blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten. Värdena är definierade med hjälp av Sonys standardminneskort för testning. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

[ JPEG-bildstorlek]: [L: 20M]

[ Aspekt] är inställd på [3:2] ^{*1}

(Enhet: Bilder)

 JPEG-kvalitet/  Filformat	8 GB	32 GB	64 GB	256 GB
Standard	1150	4750	9600	37500
Fin	690	2750	5500	22000
Extra fin	510	2050	4150	16000
RAW & JPEG ^{*2}	230	940	1850	7500
RAW	355	1400	2850	11000

^{*1} När [ Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

^{*2} [ JPEG-kvalitet] när [RAW & JPEG] är valt: [Fin]

OBS!

- Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas "9999".
- Ovanstående värden gäller när ett minneskort från Sony används.

TP0002558647

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

Inspelningstiderna när punkten [ Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] respektive [XAVC S HD] gäller vid tagning med punkten [ Proxyinspelning] inställd på [Av].

(h (timme), min (minut))

	8 GB	32 GB	64 GB	256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M	8 min	35 min	1 h 15 min	5 h 5 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M	10 min	55 min	2 h	8 h 5 min
XAVC S 4K 24p 100M*/–	8 min	35 min	1 h 15 min	5 h 5 min
XAVC S 4K 24p 60M*/–	10 min	55 min	2 h	8 h 5 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M	8 min	35 min	1 h 15 min	5 h 5 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M	10 min	55 min	2 h	8 h 5 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M	15 min	1 h 10 min	2 h 25 min	10 h
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M	30 min	2 h 20 min	4 h 50 min	19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M	15 min	1 h 10 min	2 h 25 min	10 h
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M	50 min	3 h 40 min	7 h 25 min	29 h 55 min
XAVC S HD 24p 50M*/–	15 min	1 h 10 min	2 h 25 min	10 h
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	40 min	2 h 55 min	6 h	24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	55 min	4 h 5 min	8 h 15 min	33 h 15 min

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

- Tiden för filminspelning varierar beroende på filformatet/inspelningsinställningarna för filmer, minneskort, omgivningstemperatur, Wi-Fi-nätverksmiljö, kamerans skick innan du börjar spela in och batteriets laddning. Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en film är ca. 13 timmar. Vid inspelning av XAVC S 4K-filmer eller XAVC S HD-filmer (120p/100p-format) är den längsta möjliga kontinuerliga inspelningstiden ungefär 5 minuter (begränsas av produktens specifikationer). När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] kan du spela in film oavbrutet i över 5 minuter.

OBS!

- Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

- De tider som visas är inspelningsbara tider som gäller när ett Sony-minneskort används.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

- Inspe­ling med hög kvalitet och kontinuerlig inspe­ling i höghastighet drar mycket ström. Det medför att efter hand som man fortsätter filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet vid bildsensorn. I så fall kan det hända att kameran automatiskt stängs av eftersom dess yta blivit överhettad, eller på grund av att den höga temperaturen påverkar bildkvaliteten eller kamerans inre mekanism.
- Den maximala möjliga inspe­lingstiden för kontinuerlig filminspe­ling när kameran används med standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag är på följande sätt. Värdena anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspe­lingen.

Auto tempavstäng.	Standard		Hög	
 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivningstemperatur: 20 °C	Ca. 30 minuter	Ca. 5 minuter	Ca. 30 minuter	Ca. 30 minuter
Omgivningstemperatur: 30 °C	Ca. 30 minuter	Ca. 5 minuter	Ca. 30 minuter	Ca. 30 minuter
Omgivningstemperatur: 40 °C	Ca. 20 minuter	Ca. 5 minuter	Ca. 20 minuter	Ca. 20 minuter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi)

- Den maximala möjliga inspe­lingstiden för filmer varierar beroende på temperaturen, filformatet, inspe­lingsinställningarna, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans användningsförhållanden innan inspe­lingen startas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspe­lingstiden blir kortare.
- Om ikonen  tänds betyder det att kameran är för varm.
- Om kameran avbryter en filminspe­ling på grund av att den blivit överhettad, så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
- Kom ihåg följande punkter så går det att filma längre.
 - Håll undan kameran från direkt solljus.
 - Stäng av kameran när den inte används.
- När punkten [ Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspe­lingen skapas en ny filmfil automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra](#)

TP0002558646

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Användning av batteriladdaren utomlands

Det går att använda batteriladdaren (medföljer) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V till 240 V växelström och 50 Hz/60 Hz.

I somliga länder eller områden kan det behövas en stickkontaktsadapter för att ansluta batteriladdaren/nätadaptern till ett vägguttag. Fråga en resebyrå eller liknande, och ta med en adapter om det behövs.

OBS!

- Använd ingen transformator, eftersom det kan leda till fel på produkten.

TP0002527789

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

AVCHD-format

AVCHD-formatet är utvecklat för digitala videokameror med högupplösning för inspelning av högupplösningssignaler (HD-signaler) med hjälp av högeffektiv komprimeringskodningsteknik. MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att komprimera bilddata, och antingen Dolby Digital-systemet eller Linear PCM-systemet används för att komprimera ljuddata.

I MPEG-4 AVC/H.264-format går det att komprimera bilder på ett mer effektivt sätt än med konventionella komprimeringsformat.

- Eftersom AVCHD-formatet använder komprimeringskodningsteknik kan det hända att bilden blir instabil för scener där skärmen, synvinkeln, ljusstyrkan osv. ändras kraftigt, men detta är inte något fel.

TP0002527848

Licens

Att observera angående licensen

Denna produkt levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med ägarna till respektive mjukvara. På begäran av upphovsrättsinnehavarna till dessa mjukvaruapplikationer har vi skyldighet att informera dig om följande. Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC-PATENTPORTFÖJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT

(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO")

OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.

INGEN LICENS GES VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE INFORMATION ANGÅENDE ANVÄNDNING FÖR REKLAMBRUK, INTERNT BRUK, KOMMERSIELLT BRUK OCH LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

SE <https://www.via-la.com/>

Angående mjukvara för vilken GNU GPL/LGPL gäller

Denna produkt innehåller mjukvara för vilken följande allmänna GNU-licens (nedan kallad "GPL") eller mindre allmänna GNU Lesser-licens (nedan kallad "LGPL") är tillämplig.

Härmed meddelas att du har rätt att ha tillgång till, modifiera och vidare distribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som anges i medföljande GPL/LGPL.

Källkoden finns på Internet.

Den går att ladda ner från följande webbadress.

<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Undvik att kontakta oss angående innehållet i källkoden.

TP0002527847

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Tekniska data

Kamera

[System]

Kameratyp

Digital stillbildskamera

[Bildsensor]

Bildformat

13,2 mm × 8,8 mm (1,0-typ), CMOS-bildsensor

Effektivt antal bildpunkter på kameran

Ca. 20 100 000 bildpunkter

Totalt antal bildpunkter på kameran

Ca. 21 000 000 bildpunkter

[Objektiv]

ZEISS Vario-Sonnar T*

f = 9,0 mm – 72 mm

Bildvinkel: 84 ° – 12 ° 30 ' (motsvarande 35 mm format: 24 mm – 200 mm)

F2.8 (W) – F4.5 (T)

[SteadyShot]

System

Optisk

[Autofokussystem]

Avkänningssystem

Fasavkänningssystem/Kontrastavkänningssystem

[Blixt]

Blixtens räckvidd (ISO-känslighet (rekommenderat exponeringsindex) inställd på Auto):

Ca. 0,4 m till 5,9 m (W)/cirka 1,0 m till 3,1 m (T)

[Elektronisk sökare]

Typ

1,0 cm (typ 0,39) Elektronisk sökare

Totalt antal punkter

2 359 296 punkter

Bildrutetäckning

100 %

Förstoring

Ca. 0,59× med 50 mm objektiv vid oändligt avstånd, -1 m^{-1}

Ögonpunkt

Cirka 20 mm från okularet och cirka 19,2 mm från okularramen vid -1 m^{-1}

Dioptrijustering

$-4,0\text{ m}^{-1}$ till $+3,0\text{ m}^{-1}$

[Bildskärm]

LCD-bildskärm

7,5 cm (typ 3,0) TFT-drivenhet, pekskärm

Totalt antal punkter

921 600 punkter

[Lagringsformat]

Filformat

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF baslinje) kompatibelt, RAW (Sony ARW 2.3-format)

Filmer (XAVC S-format)

MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0 format-kompatibelt

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Ljud: LPCM 2 kanaler (48 kHz, 16 bitar)

Filmer (AVCHD-format)

AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Ljud: Dolby Digital 2 kanaler, utrustad med Dolby Digital Stereo Creator

- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

[Lagringsmedia]

Memory Stick-minneskort, SD-kort

[Ingångar/utgångar]

Multi/mikro-USB-terminal*

Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Har stöd för mikro-USB-kompatibla enheter.

HDMI

HDMI-mikrouttag av typ D

(Mikrofon)-terminal

Ø3,5 mm stereominiuttag

[Spänningsförsörjning, allmänt]

Märkineffekt

3,6 V  , 2,3 W

Användningstemperatur

0 till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 till 55 °C

Yttermått (B/H/D) (ca.)

101,6 × 58,1 × 42,8 mm

Vikt (ca.)

302 g (inklusive batteripaket, SD-kort)

Mikrofon

Stereo

Högtalare

Mono

Exif Print

Kompatibelt

DPOF

Kompatibelt

PRINT Image Matching III

Kompatibelt

[Eko och energisparande]**Effektförbrukning (avstängt läge)**

Går ej att använda

Effektförbrukning (viloläge/lågt effektläge)

0,5 W

Effektförbrukning (viloläge för nätverk)

2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (alla terminaler och nätverk anslutna)

Lågt effektläge aktiverat

Inom 20 minuter (standard)

Viloläge för nätverk aktiverat

Inom 20 minuter (standard)

[Trådlöst LAN]**Format som stöds**

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensband

2,4 GHz

Säkerhet

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Anslutningsmetod

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manuellt

Åtkomstmetod

Infrastrukturtyp

[NFC]**Taggtyp**

NFC Forum Type 3 Tag-kompatibel

[Bluetooth-kommunikationer]

Bluetooth-standard Ver. 4.1

Frekvensband

2,4 GHz

| Batteriladdare BC-DCX2**Märkineffekt**

5,0 V 

Märkuteffekt

4,2 V  , 0,86 A

| Uppladdningsbart batteripaket NP-BX1**Nominell spänning**

3,6 V 

| Rekommenderad USB AC-adapter

Ingång

100–240 V  , 50/60 Hz

Utgång

5 V  , 1,5 A eller mer

Rätt till ändringar i utformning och specifikationer förbehålles.

TP0002563440

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Varumärken

- Memory Stick och  är varumärken eller registrerade varumärken för Sony Corporation.
- XAVC S och  är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- AVCHD och AVCHD-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
- Mac är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.
- iPhone och iPad är varumärken för Apple Inc., som registrerats i USA och andra länder.
- Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
- Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör av Dolby Laboratories.
- Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken för Google LLC.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi Protected Setup är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
- N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Ordmärket Bluetooth® och motsvarande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation sker på licens.
- QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
- Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.



TP0002558658

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Felsökning

Om det skulle uppstå något problem med produkten, så prova följande motåtgärder.

- 1 Om ett meddelande i stil med "C/E:□□:□□" tänds på skärmen, så se avsnittet om självdiagnosvisning.
- 2 Ta ut batteripaketet, vänta i ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen, och slå sedan på produkten.
- 3 Initialisera inställningarna.
- 4 Kontakta affären där du köpte produkten eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor finns på vår kundtjänsts webbsida.
<https://www.sony.net/>

Relaterade avsnitt

- [Återställ inställning](#)

TP0002527840

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Självdiagnosskärmen

Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att produktens självdiagnosfunktion har aktiverats. De två sista siffrorna (som visas som □□ här) varierar beroende på produktens tillstånd.

Om du inte lyckas lösa problemet ens efter att ha provat följande motåtgärder ett par gånger, behöver produkten repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

C:32:□□

- Det är fel på produktens hårdvara. Stäng av strömmen och slå på den igen.

C:13:□□

- Produkten kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på produkten igen, eller att ta ut minneskortet och sätta i det igen ett par gånger.
- Ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera minneskortet.
- Det isatta minneskortet går inte att använda i den här produkten, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Det har blivit fel på produkten. Initialisera produkten och slå sedan på den igen.

E:94:□□

- Det blir fel vid skrivning eller radering av data. Kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Var redo att meddela alla siffrorna i felkoden, från och med bokstaven E.

TP0002527784

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Varningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

- Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

- Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
- Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
- Minneskortet är skadat.
- Minneskortets kontaktdel är smutsig.

Minneskortet är låst.

- Minneskortet som används är försett med en skrivskyddsomkopplare eller raderingsskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.

Slutaren kan inte öppna eftersom minneskortet inte är isatt.

- Det sitter inte i något minneskort.
- Om du vill kunna utlösa slutaren även när inget minneskort är isatt i kameran, så ställ in [Utlöser utan kort] på [Möjlig]. I det fallet sparas inga bilder.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Bearbetar...

- Brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

Kan inte visa.

- Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.
- Datorbearbetning som t.ex. radering av bildfiler kan leda till att det uppstår fel i bilddatabasfilerna. Reparera i så fall bilddatabasfilerna.

Kan inte skriva ut.

- Du försökte att markera RAW-bilder med en DPOF-markering.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

- Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat och är redo att ta bilder igen.



- Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge.



- Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.



- Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator med hjälp av PlayMemories Home och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

- Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj [Installation] → [Återställ bilddatabas].

Systemfel

Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

- Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Fel i bilddatabasfil. Återställa?

- Det går inte att spela in eller spela upp AVCHD-filmer eftersom bilddatabasfilen är skadad. Återställ bilddatabasfilen enligt anvisningarna på skärmen.

Förstoring ej möjlig.

Bilden kan inte roteras.

- Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.

Kan ej skapa fler mappar.

- Det finns en mapp på minneskortet vars första tre siffror är "999". Det går inte att skapa fler filer i den här kameran.

Relaterade avsnitt

- [Att observera angående minneskort](#)
- [Formatera](#)

TP0002527653

Digital stillbildskamera
DSC-RX100M7A

Rekommenderade sidor

-  **DSC-RX100M7A – kompatibilitetsinformation för tillbehör**

På den här webbplatsen finns information om tillbehörs kompatibilitet. (Ett nytt fönster öppnas.)

TP0002558527

5-063-272-32(1) Copyright 2024 Sony Corporation