

A Súgóútmutató ajánlott oldalai

[Funkciók keresése itt: MENU](#)

Megtekintheti a menüpontok listáját. A lista menüpontjaiból az egyes elemeket ismertető oldalra is léphet.

[Használható memóriakártyák](#)

Információk a fényképezőgéppel használható memóriakártyákról.

[A fényképezőgép testreszabási funkciói](#)

A fényképezőgép különféle testreszabási funkciókkal rendelkezik, például egyéni gombokkal és a fényképezési beállítások regisztrálására szolgáló funkcióval.

[Fókuszálás a témafelismerő funkciók segítségével](#)

A fényképezőgép automatikusan felismeri a témát, és felvételkor képes a szemekre stb. fókuszálni.

[K.ar. vág. felv. beáll.](#)

A fényképezőgép 35 mm-es teljes képmezős, fix fókusz távolságú objektívvel van ellátva, de a képarányra vágott felvétel funkciónak köszönhetően 50 mm-es vagy 70 mm-es fókusz távolságnak megfelelő látószöggel is fényképezhet.

Támogatási információk

[Firmware, kérdések és válaszok, kompatibilitás](#)

Ez a webhely firmware-frissítéseket, kérdéseket és válaszokat, valamint kompatibilitási információkat tartalmaz.

[A „Súgóútmutató” használata](#)

A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések

[Biztonsági előírások](#)

[Óvintézkedések](#)

[A fényképezőgép és/vagy memóriakártya kölcsönadása, továbbadása vagy leselejtezése \(megjegyzések a személyes adatok védelmével kapcsolatban\)](#)

[Megjegyzések az akkumulátoregységgel és az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)

[Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)

[A tisztításról](#)

[A fényképezőgép és a mellékelt tartozékok ellenőrzése](#)

Az alkatrészek nevei

[Elülső oldal / Felső oldal](#)

[Hátsó oldal](#)

[Oldalak](#)

[Alja](#)

[A képernyőn megjelenő alapvető ikonok](#)

[Érintéses funkcióikonok](#)

[A szemkagyló használata](#)

[A csomagolókendő használata](#)

Alapvető műveletek

[Érintőképernyő](#)

[Érintéses funkcióikonok](#)

[Vezérlőkerék](#)

[Az üzemmódtárcsa használata](#)

[MENU gomb](#)

[Főmenü \(felvételi beállítások listája\)](#)

[Fn \(Funkció\) gomb](#)

[C \(egyéni\) gombok](#)

[DISP \(kijelzés beállítása\) gomb](#)

[Törlés gomb](#)

[AF-ON gomb](#)

[Vezérlőtárcsa](#)

[Képernyő-billentyűzet](#)

[Beépített súgó](#)

[Kisegítő lehetőségek](#)

A fényképezőgép előkészítése / alapvető fényképezési műveletek

Az akkumulátoregység feltöltése

- [Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása](#)
- [Az akkumulátor töltése USB-PD-kompatibilis eszközről](#)
- [Az akkumulátortöltő használata külföldön](#)

[Tápellátás fali csatlakozójatról](#)

[Használható memóriakártyák](#)

[Memóriakártya behelyezése és eltávolítása](#)

[A fényképezőgép kezdeti beállításának elvégzése](#)

Alapvető fényképezési műveletek

- [Ellenőrzés felvétel előtt](#)
- [Fényképezés \(Intell. autom.\)](#)
- [Mozgóképkészítés](#)

[Funkciók keresése a MENU-ben](#)

A fényképezési funkciók használata

[A fejezet tartalma](#)

Felvételi mód választása

- [Intell. autom.](#)
- [Jelenet](#)
- [Autom./Jelenet](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbs.](#)
- [Zárseb. elsőbbs.](#)
- [Kézi expozíció](#)
- [Bulb felvétel](#)

[BULB-időzítő beáll.](#)

[Felvételi mód \(mozgókép\)/Felvételi mód \(lassított/gyorsított\)](#)

Fókuszálás

[A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)

[A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

[Témakövetés \(követés funkció\)](#)

[Kézi fókusz](#)

[Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézfók.\)](#)

Témafelismerő AF

[Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)

[Témafelism. AF \(állókép/mozgókép\)](#)

[Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)

[Felism. c. vált. beá \(állókép/mozgókép\)](#)

[Jobb/bal szemv. \(állókép/mozgókép\)](#)

[Témafelism. keret \(állókép\)](#)

[Témafelism. keret \(mozgókép\)](#)

[Arc Regisztráció \(állókép/mozgókép\)](#)

[Reg. arc elsőbb. \(állókép/mozgókép\)](#)

[A követendő személy kiválasztása \(Követendő arc kivál.\)](#)

A fókuszálási funkciók használata

[Fókusz norma](#)

[A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)

[Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regisztr.\)](#)

[Regisztrált AF mező törlése \(Reg. AF mező törl.\)](#)

[Fókuszmező határ \(állókép/mozgókép\)](#)

[Fókuszpont forg. \(állókép/mozgókép\)](#)

[AF keret moz. mér \(állókép/mozgókép\)](#)

[Fókuszkeret színe \(állókép/mozgókép\)](#)

[AF m. autom. eltünt.](#)

[Mező megj. köv.-kor](#)

[AF-C mező megj.](#)

[AF-átmenet seb.](#)

[AF-témavált. érz.](#)

[AF/MF választó](#)

[AF zárral](#)

[AF be](#)

[Fókuszrögzítés](#)

[Elő AF](#)

[Elsőbb. beáll. AF-S](#)

[Elsőbb. beáll. AF-C](#)

[AF segédfény](#)

[AF Fókuszállítás](#)

[Auto fókuszál. MF](#)

[Fókusznagyítás](#)

[Fókusz nagy. idő \(állókép/mozgókép\)](#)

[Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)

[Eredeti fókuszáll. \(mozgókép\)](#)

[Csúcsérték megj.](#)

[Fókusz gyűrű forгат.](#)

Az expozíciós/fénymérési üzemmódok beállítása

[Expoz. kompenz. \(állókép/mozgókép\)](#)

[Hisztogram kijelző](#)

[EV komp. vissza. \(állókép/mozgókép\)](#)

[Exp. stand. beállít. \(állókép/mozgókép\)](#)

[D-tartomány opti. \(állókép/mozgókép\)](#)

[Fénymérési mód \(állókép/mozgókép\)](#)

[Arc.v. t. fény. mód \(állókép/mozgókép\)](#)

[Fénymérő pont \(állókép/mozgókép\)](#)

[AE zár](#)

[AEL beáll. e.gomb](#)

[Auto. lassú expon.](#)

[Zebra megjelenít.](#)

Az ISO-érzékenység kiválasztása

[ISO \(állókép/mozgókép\)](#)

[ISO tartom.határ \(állókép/mozgókép\)](#)

[ISO AUTO Min. zárs.](#)

Fehéregyensúly

[Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)

[A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)

[WBögz.képméret \(állókép/mozgókép\)](#)

[Els. beáll. AWB \(állókép/mozgókép\)](#)

[Exp. g. AWB zár](#)

[Sima WB](#)

Log felvétel beállítások

[Log felvétel](#)

[Log felvétel beállít.](#)

[LUT kiválasztása](#)

[Felhaszn. LUT kezel.](#)

[LUT megjelenítés](#)

Effektusok adása a képekhez

[Kreatív megj. \(állókép/mozgókép\)](#)

[Képtulajdonságok \(állókép/mozgókép\)](#)

[Sima bőr effektus \(állókép/mozgókép\)](#)

Fényképezés képtovábbítási módokkal (folyamatos felvétel/önkioldó)

[Képtovább.mód](#)

[Képtovább.mód hat.](#)

[Folyamatos Felv](#)

[Kivál./Jegyzet felv.](#)

[Önkioldó \(Egy.\)](#)

[Önkioldó \(folyt.\)](#)

[Foly. exp sor](#)

[Szimpla Exp Sor](#)

[Kijelzés expozícióeltolódás felvétel közben](#)

[FE belövés](#)

[DRO Exp Sor](#)

[Exp.-eltolási beáll.](#)

[Önkioldó \(mozgóképek\)](#)

[Időköz felv. funk.](#)

A képminőség és a felvételi formátum beállítása

[Fájlformátum \(állókép\)](#)

[RAW fájl típus](#)

[JPEG/HEIF váltás](#)

[JPEG minőség/HEIF minőség](#)

[JPEG képméret/HEIF képméret](#)

[Méretarány](#)

[HLG-állóképek](#)

[Színtér](#)

[Fájlformátum \(mozgóképek\)](#)

[Mozgóképek-beáll. \(mozgóképek\)](#)

[S&Q beállítások](#)

[Proxybeállítások](#)

[K.ar. vág. felv. beáll.](#)

[Látószög](#)

Az érintésses funkciók használata

[Érintő Vezérlés](#)

[É.képernyő/É.felület](#)

[Érintőpanel beállít.](#)

[Érintőfelület beállít.](#)

[Fókuszállítás érintő vezérléssel \(Érintő fókusz\)](#)

- [Követés indítása érintő vezérléssel \(Érintő követés\)](#)
- [Felvétel érintő vezérléssel \(Érintő exponálás\)](#)
- [Az expozíció beállítása érintő vezérléssel \(Érintő AE\)](#)

A zár beállításai

- [Zár típus](#)
- [Kiold m.kártya nélkül](#)

A zoom használata

- [A készülék zoom funkciói](#)
- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoom tartománya \(mozgókép\)](#)
- [Egyéni gomb z.seb. \(mozgókép\)](#)
- [Távoli zoomseb. \(mozgókép\)](#)
- [A zoomarányokról](#)

A vaku használata

- [Vaku \(külön megvásárolható\) használata](#)
- [Vaku üzemmód](#)
- [Vaku kompenz.](#)
- [Exp.komp.beáll.](#)
- [Vezeték nélküli vaku](#)
- [Vörösszem cs.](#)
- [FEL zár](#)
- [Külső vaku beáll.](#)
- [Vakus felv. beállít.](#)

Az elmosódás csökkentése

- [SteadyShot \(mozgókép\)](#)

[Objektívkompenz. \(állókép/mozgókép\)](#)

Zajcsökkentés

- [Hosszú exp. zajcs.](#)
- [Nagy ISO zajcs.](#)

A képernyő kijelzésének beállítása felvétel közben

[Felv. mód kivál. kép.](#)

[Auto visszanéz. \(állókép\)](#)

[Hátralévő felv. kij. \(állókép\)](#)

[Rácsvonal megjel. \(állókép/mozgóképek\)](#)

[Rácsvonal típusa \(állókép/mozgóképek\)](#)

[Élő nézet kijelz. beál.](#)

[Blendenyílás Előnéz.](#)

[Felvétel Előnézete](#)

[Ellenőrzés fénnnyel](#)

[Hangs. meg. FELV](#)

[Jelölő megjelen. \(állókép\)](#)

[Jelölő megjelen. \(mozgóképek\)](#)

[Gamma kijelz. segéd](#)

[Gamma kij. seg. típ.](#)

Mozgóképek hangjának felvétele

[Hangfelvétel](#)

[Felvétel hangerő](#)

[Szélzaj csökkentése](#)

[Sín hangbeáll.](#)

Állóképek létrehozása mozgóképfelvétel közben

[Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből](#)

[Felvétel jelek állóképek létrehozása után \(felvétel\)](#)

TC/UB beállítások

[TC/UB](#)

[TC/UB Megj. beáll.](#)

A fényképezőgép testreszabása

[A fejezet tartalma](#)

[A fényképezőgép testreszabási funkciói](#)

[Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

[A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)

Fényképezőgép-beállítások eltávolítása és előhívása

- [Felv. beáll. mem.](#)
- [Felv. beáll. behív.](#)
- [Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz \(Egyéni felv.beáll.reg.\)](#)

A gyakran használt funkciók regisztrálása a Funkció menübe

- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Fn menü beáll. \(lejátszás\)](#)

A gyakran használt funkciók regisztrálása Saját menübe

- [Elem hozzáadás](#)
- [Elem rendezés](#)
- [Elem törlése](#)
- [Oldal törlése](#)
- [Összes törlése](#)
- [Megj. Én menüből](#)

Eltérő fényképezőgép-beállítások használata álló- és mozgóképekhez

- [Más álló/mozgó beá](#)

A gyűrű/tárcsa funkcióinak testreszabása

- [Tv forgatás](#)
- [Tárcsa / Kerék zár](#)

Az exponáló gomb használata mozgóképfelvétel közben

- [REC zár gombbal \(mozgókép\)](#)
- [Felvétel jelek hozzáadása az exponáló gombbal \(mozgóképek\)](#)

A képernyő/kereső beállításai

- [Kereső/Kijelző vál.](#)
- [Függőleges kijelző](#)
- [DISP \(Kép. megj.\) b. \(Kijelző/Kereső\)](#)

Megtekintés

[A fejezet tartalma](#)

Képek megtekintése

- [Állóképek lejátszása](#)
- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít.\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)
- [A rögzített képek automatikus elforgatása \(Megjelenít. forgatása\)](#)
- [Mozgóképek lejátszása](#)
- [Lejátsz. hange. beáll.](#)
- [Képek lejátszása diavetítéssel \(Diabemutató\)](#)
- [Foly. vissza. Idők.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)

A képek megjelenítési módjának módosítása

- [Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)
- [Lej. szűrési feltétel](#)
- [Képsorrend](#)
- [Csoportként jel. meg](#)
- [Fókuszkeret kijelz. \(lejátszás\)](#)
- [Arányj. megj. \(állókép\)](#)
- [Dátum-idő megj. kép](#)

A képek közötti váltás módjának beállítása

- [Tárcsa választás](#)
- [Kép léptetési módszer](#)

A rögzített képek védelme (Védelem)

Információk hozzáadása a képekhez

- [Értékelés](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [Klipjelölő](#)
- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

Vágás

Állóképek kibontása mozgóképekből

- [Fotórögzítés](#)
- [Állóképek létrehozása felvétel jelekből](#)
- [Felvétel jelek állóképek létrehozása után \(lejátszás\)](#)
- [JPEG/HEIF v. \(Fotórögzítés / Állóképek létrehozása felvétel jelekből\)](#)

Képek törlése

- [Több kiválasztott kép törlése \(Töröl\)](#)
- [2x nyomás: törlés](#)
- [Törlés megerős.](#)

Képek megtekintése televízión

- [Képek megtekintése tévékészüléken egy HDMI-kábel használatával](#)

A fényképezőgép-beállítások módosítása

A memóriakártya beállításai

- [Formázás](#)
- [Képkez.fájl helyre. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Szab. tárhely megj.\(állókép/mozgóképek\)](#)

Fájlbeállítások

- [Fájl/mappa beáll.](#)
- [Felv. mappa kiválasz.](#)
- [Új mappa](#)
- [Fájlbeállítások](#)
- [Szerzői jog info.](#)
- [Sorozatszám írása \(állókép/mozgóképek\)](#)

Hálózati beállítások

- [Wi-Fi kapcsolat](#)
- [WPS nyomom](#)
- [Csatlak. pont beállít.](#)
- [Wi-Fi frekvenciasáv \(5 GHz-et támogató modellek\)](#)
- [Vez. Wi-Fi info. megj](#)

[SSID/Jelsz. vissza.](#)

[Bluetooth beállítások](#)

[Bluetooth távirányító](#)

[Vezetékes LAN \(USB-LAN\)](#)

[USB-LAN/i.m.o.](#)

[Repülési mód](#)

[Eszköz nevét szerk.](#)

[Gyökértanúsítvány importálása a fényképezőgépre \(Főtanúsítvány imp.\)](#)

[Hozzáf. hit. beáll.](#)

[Hozzáf. hit. info](#)

[Wi-Fi Direct beáll.](#)

[Hálózat beáll. vissza.](#)

Kereső-/képernyő-beállítások

[Képernyő fényerő.](#)

[Kereső fényereje](#)

[Kereső színhőmérs.](#)

Tápellátási beállítások

[Auto. képernyő KI \(állókép\)](#)

[Energiaak. ü.m. kez.](#)

[Auto. Kikapcs. hőm.](#)

[Megjel. minősége \(állókép\)](#)

USB-beállítások

[USB-csatl.-i mód](#)

[USB LUN Beállítás](#)

[USB töltés](#)

Külső kimeneti beállítások

[HDMI felbontás](#)

[HDMI kim. beáll. \(mozgókép\)](#)

[HDMI info. megjelen.](#)

[HDMI-VEZÉRLÉS](#)

Általános beállítások

- [Nyelv](#)
- [Zóna/Dát./Idő beáll.](#)
- [NTSC/PAL választó](#)
- [Audió jel\(Felvétel\)](#)
- [Audió jel\(Eleje/Vég\)](#)
- [Audiojel hangereje](#)
- [Felvételjelző mód](#)
- [Verzió](#)
- [Sorozatszám megj.](#)
- [Adatvédelmi nyilatk.](#)
- [Képernyőolvasó](#)
- [Képernyő nagyítása](#)
- [Védjegy_\(Csak bizonyos modellek esetében\)](#)
- [Beáll. ment./betölt.](#)
- [Beállít. visszaállítása](#)

Okostelefonnal elérhető funkciók

[Okostelefonnal elérhető funkciók \(Creators' App\)](#)

[A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)

Okostelefon használata távvezérlőként

- [Okostelefon használata távvezérlőként](#)
- [Távoli felvételi beáll.](#)

Képek továbbítása okostelefonra

- [Kiv. kam.án. küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)
- [Átvit. áll. visszaáll. \(áttöltés okostelefonra\)](#)

Csatlakozás a fényképezőgép kikapcsolt állapotában

- [Csatl. kikapcs.-kor \(okostelefon\)](#)

[Helyinformációk kiolvasása okostelefonból](#)

Számítógép használata

[Ajánlott számítógépes környezet](#)

A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása/szétválasztása

- [A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez](#)

- [A fényképezőgép leválasztása a számítógépről](#)

Képek kezelése és szerkesztése számítógépen

- [A számítógépes alkalmazás bemutatása \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

- [Képek importálása számítógépre](#)

A fényképezőgép kezelése számítógépről

- [A fényképezőgép kezelése számítógépről \(Távoli fényk funkció\)](#)

- [Távoli felvételi beáll.](#)

A felhőszolgáltatás használata

[Creators' Cloud](#)

[Creators' Cloud-fiók létrehozása, és a fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal \(Felhő kezdeti beáll.\)](#)

[Csatlakozás a\(z\) Creators' Cloud szolgáltatáshoz képek feltöltése céljából \(Felhőcsatlakozás\)](#)

[Felhőkapcsolati információk megjelenítése \(Felhőinformáció\)](#)

[Megjegyzések a felhőszolgáltatás használatával kapcsolatban \(Creators' Cloud\)](#)

Függelék

[A több illesztőfelületű vakusínnel kompatibilis audiókiegészítők](#)

[Hüvelyktámasz](#)

[Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma](#)

[Rögzíthető képek száma](#)

[Mozgóképfelvételi idők](#)

A képernyőn megjelenő ikonok listája

- [Fényképezéskor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)

- [Mozgóképfelvételkor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)

- [A lejátszás képernyőn megjelenő ikonok listája](#)

Az alapértelmezett beállítási értékek jegyzéke

- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Felvétel\)](#)

- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Expozíció/szín\)](#)

- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Fókusz\)](#)
- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Lejátszás\)](#)
- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Hálózat\)](#)
- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Beállítások\)](#)
- [Az alapértelmezett beállítási értékek listája \(Én menüm\)](#)

[Műszaki adatok](#)

[Védjegyek](#)

[Licenc](#)

Ha problémába ütközik

[Hibaelhárítás](#)

[Öndiagnózis-kijelző](#)

[Figyelmeztető üzenetek](#)

A „Súgóútmutató” használata

A „Súgóútmutató” egy „webes használati útmutató”, amely abból a célból készült, hogy leírja a fényképezőgép funkcióit és azok használatát. A „Súgóútmutató” tartalmaz minden információt, amelyre szüksége van a fényképezőgép teljes kihasználásához.

(Az oldalon látható „Súgóútmutató” képernyők csak tájékoztatásul szolgálnak. Ezek eltérhetnek az adott modell képernyőjén megjelenő tényleges kijelzéstől.)

Tipp

- A fényképezőgéphez járó „Használatbavételi útmutató” a készülék alapvető működését és a felhasználással kapcsolatos óvintézkedéseket írja le. Kérjük, a „Súgóútmutató” mellett a „Használatbavételi útmutató” információit is tekintse át.

A „Súgóútmutató” ikonjai

   : Az állókép-felvételi módokban megjelenő menüelemek

   : A mozgókép-felvételi módokban és a lassított/gyorsított felvételi módokban megjelenő menüelemek

   : Az állókép-felvételi módokban, a mozgókép-felvételi módokban és a lassított/gyorsított felvételi módokban egyaránt megjelenő menüelemek

Az egyes felvételi módok és a menü közötti kapcsolat részleteit lásd: „[MENU gomb](#)”.

A kívánt információk megkeresése


„A” módszer: Keresés kulcsszó alapján

Írja be a keresési kulcsszót („féhéregyensúly”, „fókuszmező” stb.), és a keresési eredményekből jelenítse meg a megtekinteni kívánt leíró oldalt. Ha két vagy több kulcsszót ad meg szóközzel elválasztva, akkor olyan oldalakat kereshet, amelyek ezeket a kulcsszavakat mind tartalmazzák.


„B” módszer: A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson a  (Tartalomjegyzék) ikonra. Ha a tartalomjegyzékből kiválaszt egy címet, megjelenítheti a leíró oldalt.

Számítógépen megjelenő képernyő

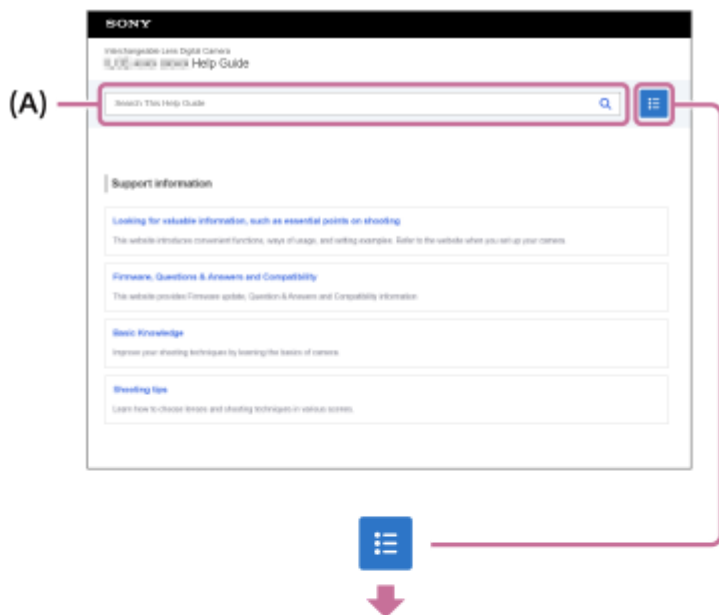

Okostelefonon megjelenő képernyő

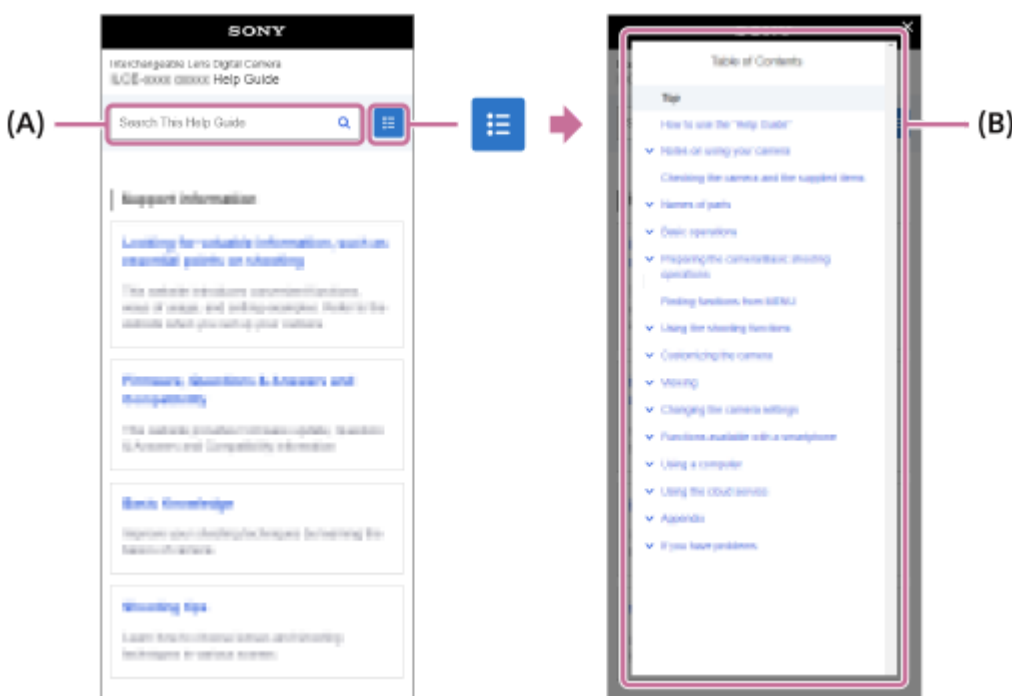


„C” módszer: Funkciók keresése a MENU-ben

Ha úgy szeretne információkat keresni, hogy közben nézi a fényképezőgép MENU képernyőjét, használja a „[Funkciók keresése a MENU-ben](#)” oldalt. A listából egy MENU elemet kiválasztva közvetlenül a leíró oldalra léphet.



A kapcsolódó funkciókkal kapcsolatos információk megtekintése

Az egyes oldalak alján olyan „Kapcsolódó témák” szakaszok találhatók, amelyek az éppen megjelenített leíró oldalhoz kapcsolódó információkat tartalmaznak. Az éppen megjelenített oldal mélyebb megértéséhez olvassa el az ott felsorolt részeket is.

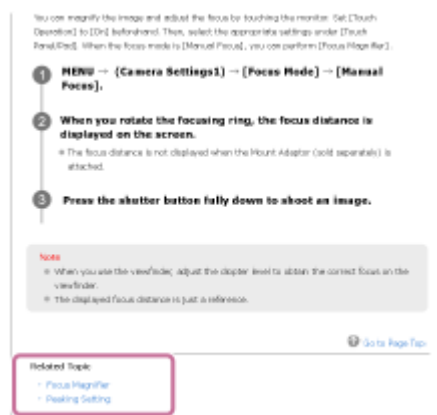


Ugrás az előző/következő oldalra

Az oldal alján az „Előző” vagy a „Következő” gombbal az előző vagy a következő oldalra léphet a tartalomjegyzékhez való visszatérés nélkül.




A „Súgóútmutató” összes oldalának kinyomtatása

Az összes oldal kinyomtatásához válassza a  PDF letöltése gombot a kezdőlap bal alsó sarkában. Amikor megjelenik a PDF fájl, a böngésző nyomtatási menüjével nyomtassa ki. Ez a funkció bizonyos nyelveken nem érhető el.

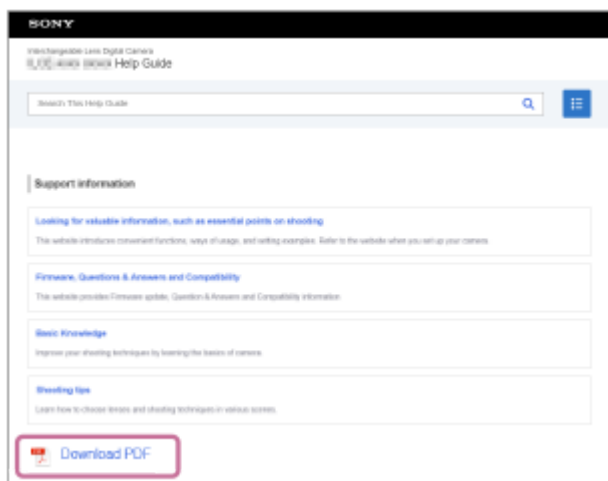

Csak az éppen megjelenített oldal nyomtatása (csak számítógépen)

Kizárólag az éppen megjelenített oldal kinyomtatásához válassza a [ Oldal nyomtatása] gombot az oldal alján. Amikor megjelenik a nyomtatási képernyő, válassza ki a nyomtatót.

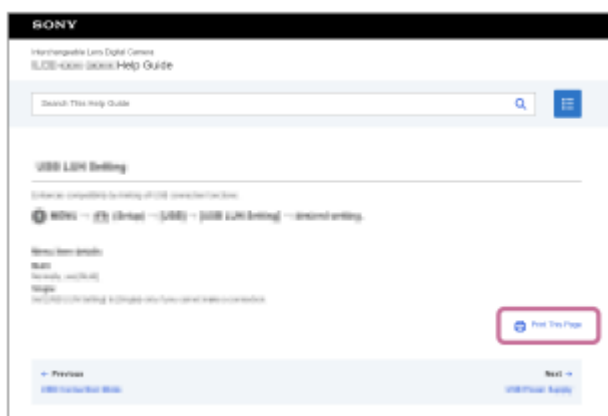

A kijelzés nyelvének megváltoztatása

Lépjen a nyelvválasztás oldalra az oldal alján található [ Nyelv választása oldal] lehetőséggel, és válasszon nyelvet.

TP1001794695

Biztonsági előírások

A nem megfelelő használatból eredő sérülések vagy áramütés, valamint a – például tüzesetekből eredő – vagyoni károk elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be az alábbiakat.

Figyelmeztetés

A súlyos sérülések vagy égési sérülések, a szivárgás, túlmelegedés, gyulladás vagy robbanás okozta tüzesetek, illetve a véletlen lenyelés elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi előírásokat.

Újratölthető akkumulátor mellékelve

Akkumulátoregység

- **Nem megfelelő használat esetén az akkumulátor felrobbanhat, és tüzet vagy vegyi égési sérüléseket okozhat. A következő előírásokat kell betartani:**

- Ne szedje szét és ne alakítsa át az akkumulátoregységet.
- Vigyázzon, hogy ne érje ütés vagy erőbehatás az akkumulátoregységet, például ne üsse meg kalapáccsal, ne lépjen rá, és ne ejtse le.
- Ne zárja rövidre az akkumulátoregységet, és vigyázzon, hogy ne érjen hozzá fémtárgy, például gemkapocs.
- Ne hagyja az akkumulátoregységet olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 60 °C hőmérsékletet, például közvetlen napfénynek kitett álló autóban.
- Ne dobjon akkumulátoregységet tűzbe, és ne égesse el.
- Ne használjon szivárgó vagy sérült lítium-ion akkumulátorokat.
- Ne töltsé az akkumulátort a megadottól eltérő módon.
- Tartsa az akkumulátoregységet csecsemőktől és gyermekektől elzárva.
- Ne érje víz az akkumulátort.
- Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet használjon.
- Hasznosítsa újra az akkumulátorokat.
- Ne hagyja az akkumulátoregységet rendkívül hideg (-20 °C vagy alacsonyabb hőmérsékletű) környezetben, illetve rendkívül alacsony (11,6 kPa vagy alacsonyabb) nyomáson.

Gombelem

- **Ne nyelje le a gombelemeket. Vegyi égési sérüléseket okozhatnak.**
 - Ez a termék gombelemet tartalmaz. Ha lenyel egy gombelemet, az halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet. Egy lenyelt gombelem akár 2 óra alatt belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
 - Az új és használt elemeket tartsa gyermektől elzárva. Ha az áramforrásfedél nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a fényképezőgépet, és tartsa azt gyermekektől elzárva.
 - Azonnal forduljon orvoshoz, ha elem lenyelésének vagy bármely testrészbe való helyezésének a gyanúja merül fel.
- **Ne töltsé a gombelemeket.**
- **Ha egy elem szivárog, tartsa be az alábbiakat.**
 - Azonnal távolítsa el az elemet minden tűzforrástól. Tűz- és robbanásveszély áll fenn az elemből szivárgó folyadék vagy gáz meggyulladása miatt.
 - Ha a kiszivárgott folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje a szemét. Ehelyett azonnal mossa ki a szemét alaposan tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
 - Ha kiszivárgott folyadék kerül a szájába vagy a nyelvére, azonnal öblítse ki a száját vízzel, és forduljon orvoshoz.
 - Ha a kiszivárgott folyadék a testére vagy a ruhájára kerül, alaposan öblítse le vízzel.

Figyelem!

Ha nem tartja be az alábbi előírásokat, az tüzet, illetve súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

- **Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.**
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Ellenőrzés vagy javítás céljából forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos helyi szervizhez.
- **Vigyázzon, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz vagy valamilyen tárgy (fém, gyúlékony tárgyak stb.).**
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Ha víz vagy valamilyen tárgy kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki az akkumulátort. Húzza ki az AC adaptert és az akkumulátortöltőt a fali aljzatból, majd forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos helyi szervizhez.
- **Ne használja a készüléket vezetés közben.**
 - Ne készítsen vagy játsszon le felvételt, illetve ne nézzen a képernyőre, amikor autót, motorkerékpárt stb. vezet. Ellenkező esetben közlekedési baleset következhet be.
- **Felvétel közben figyeljen a környezetére.**
 - Ne készítsen felvételt anélkül, hogy figyelne a környezetére. Ellenkező esetben balesetet vagy sérülést szenvedhet.
- **Ne érjen hozzá hosszabb időn keresztül a működő AC adapterhez, a működő akkumulátortöltőhöz vagy a töltődő akkumulátorhoz.**
 - Még ha a készüléket vagy tartozékait használat közben nem is érzi forrónak, amennyiben azokhoz a bőre ugyanazon része hosszú ideig ér hozzá, alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhatnak, ami bőrpírral és hólyagosodással jár.
- **Vigyázzon, hogy a kábelek ne sérüljenek meg.**
 - A kábelek fűtőtest közelébe helyezése, illetve a kábelek melegítése vagy átalakítása tüzet vagy áramütést okozhat. A kábelek kihúzásakor mindig a dugaszt fogja meg, megelőzve ezzel a kábel sérülését.
- **Ne irányítson vakut vagy segédfényt, például az AF segédfényt közelben lévő emberekre.**
 - Vaku vagy segédfény kis távolságban történő használata látási problémákat okozhat. Csecsemők és kisgyermekek fényképezésekor tartson legalább 1 m távolságot.
 - A járművezetőket a vaku vagy a segédfény villanása elkápráztathatja, ami balesetet okozhat.
- **Ne nézzen a napba vagy erős fényforrásba a fényképezőgép keresőjén keresztül.**
 - Ellenkező esetben látáskárosodás vagy vakság következhet be.
- **Ne használja a készüléket nedves kézzel.**
 - Ellenkező esetben áramütés következhet be.
- **Az akkumulátoregységet, a vállpántot és a pántot megfelelően rögzítse.**
 - Ha ezek nem megfelelően vannak rögzítve, a készülék leeshet és sérülést okozhat. Használat előtt azt is ellenőrizze, hogy a vállpánt vagy a pánt nem sérült-e meg.

Megjegyzések

A sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében feltétlenül tartsa be a következőket.

- **Ne használja a készüléket nagyon párás helyeken, ahol arra vízcseppek stb. eshetnek, illetve olyan térben, ahol jelentős mennyiségű por, olajos füst vagy gőz érheti a készüléket.**
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- **Instabil helyre ne tegye le a készüléket.**

- Ha a készüléket instabil vagy ferde felületre helyezi, vagy ha a háromlábú állványt instabil helyzetben használja, a készülék leeshet vagy felborulhat, és ez sérülést okozhat.
- **Használat közben ne takarja le a készüléket ruhával.**
 - Ellenkező esetben a készülék belsejében hő keletkezhet, ami a készülékház deformációját, vagy akár tüzet vagy áramütést is okozhat.
- **Ne tegye ki az objektívet vagy a képernyőt ütéseknek.**
 - Az objektív és a képernyő üvegből készült, és erős ütés esetén eltörhetnek, ami sérülést okozhat.
- **Ne hagyja az objektívet közvetlen napfénynek kitéve.**
 - A napfény az objektíven keresztül fókuszálódhat, és tüzet okozhat.
- **Legyen óvatos a készülék kezelésével, ha a készüléket más, konzolokon stb. keresztül csatlakoztatott kiegészítőkkel együtt használja.**
 - Leesés és hasonlók miatt váratlan balesetet okozhat.
- **Ha előre láthatóan hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor válassza le az áramforrásról.**
 - Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor tárolás előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és vegye ki az akkumulátort a készülékből.

TP1002063358

Óvintézkedések

Lásd még: „Megjegyzések a használattal kapcsolatban” itt: a készülékhez kapott Használatbavételi útmutató (mellékelt).

Környezettudatos csomagolóanyagokat használunk

A fényképezőgéphez és a mellékelt tartozékokhoz környezettudatos csomagolóanyagokat használtak. A csomagolóanyagok jellemzői miatt vegye figyelembe az alábbiakat.

- A csomagolóanyagból származó por stb. rátapadhat a fényképezőgépre vagy a mellékelt tartozékokra. Ebben az esetben használat előtt távolítsa el ezt a kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpával vagy törülközővel.
- A csomagolóanyagok állapota tartós használat esetén leromlik. Legyen óvatos, amikor a terméket a csomagolásánál fogva hordozza.

Tudnivalók a jelen kézikönyvben leírt műszaki adatokról

- Ha a kézikönyvben másképp nem jelezzük, a teljesítményadatok és a műszaki adatok 25 °C környezeti hőmérsékleten lettek meghatározva.
- A használt, teljesen feltöltött akkumulátoregység a töltés lámpa kialvásáig lett feltöltve.

Az üzemi hőmérsékletről

- Az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül eső, szélsőségesen hideg vagy meleg környezetben nem ajánlatos felvételt készíteni.
- Ha a környezeti hőmérséklet magas, a fényképezőgép hőmérséklete gyorsan emelkedik.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete magasabb, romolhat a képminőség. A fényképezés folytatása előtt ajánlatos megvárni, hogy a fényképezőgép hőmérséklete csökkenjen.
- A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud mozgóképeket készíteni, vagy a fényképezőgép a saját védelme érdekében automatikusan kikapcsol. Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor már nem tud több mozgóképet készíteni. Ilyenkor hagyja a fényképezőgépet kikapcsolva, és várjon, amíg a fényképezőgép és az akkumulátor hőmérséklete lecsökken. Ha anélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, hogy az akkumulátor és maga a készülék kellőképpen lehűlt volna, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép automatikusan újra kikapcsol, vagy továbbra sem tud mozgóképeket készíteni.

Megjegyzések a hosszú ideig tartó felvétellel vagy 4K mozgóképek felvételével kapcsolatban

- Használat közben a fényképezőgép és az akkumulátor felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.
- Alacsony hőmérsékletű környezetben a felvételi idő rövidebb lehet, különösen 4K felvétel esetén. Melegítse fel az akkumulátoregységet, vagy cserélje ki új akkumulátorra.

Megjegyzések mozgóképek más készüléken történő lejátszásához

XAVC HS és XAVC S mozgóképeket csak kompatibilis eszközökön lehet lejátszani.

A felvétellel/lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan működését.
- Előfordulhat, hogy a rögzített kép eltér attól a képtől, ami a készüléken a felvétel készítése előtt megjelent.
- A készülékkel felvett képek lejátszása más készülékeken, illetve a más készülékkel felvett vagy szerkesztett képek lejátszása ezen a készüléken nem garantált.

- A Sony nem vállal garanciát abban az esetben, ha a felvétel, illetve a rögzített képek vagy audioadatok elvesztése vagy lejátszásának elmaradása a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából következik be. Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
- A memóriakártyák formázásakor a memóriakártyán lévő összes adat törlődik, és nem lehet őket később helyreállítani. Formázás előtt másolja az adatokat számítógépre vagy egyéb eszközre.
- Erősítse a vállpántot a fényképezőgépre, hogy megelőzze annak leesését.
- Ha a készüléket állvánnyal vagy markolattal használja, ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet biztonságosan rögzítse ezekhez.

Megjegyzések a háromlábú állvány használatával kapcsolatban

Használjon olyan állványt, amelynek rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél. Különben nem lehet a fényképezőgépet az állványon megfelelően rögzíteni, és a fényképezőgép megsérülhet.

Megjegyzések a memóriakártyák kezelésével kapcsolatban

A memóriakártyák hőmérséklete az adatmentés során megemelkedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Biztonsági másolat készítése memóriakártyákról

Adatsérülés következhet be az alábbi esetekben. A védeni kívánt adatokról készítsen biztonsági másolatot.

- Amikor olvasási vagy írási művelet közben eltávolítják a memóriakártyát, kihúzzák az USB-kábelt vagy kikapcsolják a készüléket.
- Amikor a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol statikus elektromosság vagy elektromos zaj lehet rá hatással.

Képezelő fájl hiba

- Ha egy képezelő fájlt nem tartalmazó memóriakártyát helyez a készülékbe, majd bekapcsolja, akkor a készülék automatikusan létrehoz egy képezelő fájlt, felhasználva a memóriakártya kapacitásának egy részét. A művelet hosszú időt vehet igénybe, és a művelet befejezéséig a készülék nem működtethető.
- Adatbázis fájl hiba esetén a mentéshez exportáljon számítógépre stb. minden adatot, majd formázza meg a memóriakártyát ebben a készülékben.

Ne használja/tárolja a készüléket a következő helyeken

- Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a fényképezőgép burkolata deformálódhat, és ez hibás működéshez vezethet.
- Tárolás közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy fűtőtest közelében
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez vezethet.
- Erős rázkódásnak kitett helyen
Ez meghibásodást okozhat, és előfordulhat, hogy nem tud adatokat rögzíteni. Ezenkívül a felvételi adathordozó használhatatlanná válhat, vagy a rögzített adatok sérülhetnek.
- Erősen mágneses hely közelében
- Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por kerüljön a készülékbe. Ez a készülék hibás működését okozhatja, és bizonyos esetekben ez a működési hiba nem javítható.
- Magas páratartalmú helyeken
Emiatt penész rakódhat az objektívre.
- Erős rádióhullámokat vagy sugárzást kibocsátó helyek közelében
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a felvétel és lejátszás nem jól működik.

Tudnivalók a páralecsapódásról

- Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára csapódhat le a készülék belsejében vagy felületén. A páralecsapódás a készülék hibás működését okozhatja.
- Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül egy meleg helyre akarja vinni, a páralecsapódás megelőzése érdekében előbb tegye műanyag zacskóba, és a zacskót zárja le légmentesen. Várjon körülbelül egy órát, hogy a készülék hőmérséklete elérje a környezeti hőmérsékletet.

- Páralecsapódás esetén kapcsolja ki a készüléket, és várjon körülbelül egy órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye figyelembe, hogy ha belül párák objektívvel fényképez, akkor a rögzített képek nem lesznek élesek.

Szállítással kapcsolatos óvintézkedés

- Az alábbi alkatrészeket nem szabad megütni, túl nagy erő behatásának kitenni vagy ezeknél fogva tartani a fényképezőgépet:
 - Objektív
 - Mozgatható képernyő
 - Mozgatható vaku
 - Mozgatható kereső
- Ne szállítsa a fényképezőgépet, ha a háromlábú állvány csatlakoztatva van hozzá. Ellenkező esetben kitörhet az állványrögzítő furat.
- Ne üljön le székre vagy más helyre a nadrágjának vagy szoknyájának hátsó zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a fényképezőgép hibás működését vagy károsodását okozhatja.

Megjegyzések a készülék használatával kapcsolatban

- A fényképezőgép nem porálló, cseppálló vagy vízálló.
- Mielőtt a kábelt a csatlakozóba dugná, ellenőrizze a csatlakozó irányát. Ezután egyenesen tartva dugja be a kábelt. A kábelt ne dugja be vagy húzza ki erőszakkal. Ellenkező esetben eltörhet a csatlakozója.
- A fényképezőgépben vannak mágneses alkatrészek, például mágnesek. Ne tegyen a fényképezőgép közelébe olyan tárgyakat, amelyekre hatással lehet a mágneses mező (például bankkártyát vagy hajlékonylemezt).

A tárolásról

- Beépített objektíves fényképezőgépek esetében
Ügyeljen rá, hogy az objektívsapka a helyén legyen, ha nem használja a fényképezőgépet. (Csak objektívsapkás modellek esetében)
- Cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében
Ügyeljen rá, hogy az első objektívsapka vagy a vázsapka a helyén legyen, ha nem használja a fényképezőgépet. A vázsapka fényképezőgépre helyezésekor előbb távolítsa el az összes port a sapkáról, hogy ne kerüljön por vagy szennyeződés a fényképezőgépbe.
- Ha a fényképezőgép a használat után koszos, tisztítsa meg. A fényképezőgépbe kerülő víz, homok, por, só stb. meghibásodást okozhat.

Megjegyzések az objektívek használatával kapcsolatban

- Ha kénytelen a fényképezőgépet fényforrásnak, például napfénynek kitenni, helyezze fel rá az objektívsapkát. (Csak objektívsapkás modellek vagy cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében)
- Ha a napfény vagy egy erős fényforrás fénye az objektíven keresztül a fényképezőgépbe jut, és ott fókuszálódik, akkor füst vagy tűz keletkezhet. A fényképezőgép tárolásához mindig tegye fel az objektívsapkát az objektívre. Ha ellenfényben fényképez, vigyázzon, hogy a nap kellőképpen a látószögön kívül legyen. Akkor is keletkezhet füst vagy tűz, ha a fényforrás kissé a látószögön kívülre esik.
- Az objektívet ne tegye ki közvetlen sugárzásnak, például lézersugárnak. Ezek károsíthatják a képérzékelőt, és a fényképezőgép üzemzavarát okozhatják.
- Ha a tárgy túl közel van, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törölkendővel vagy hasonlóval.

Megjegyzések a vakuval kapcsolatban (csak a vakus modellek esetében)

- Ne tartsa az ujjait a vaku közelében! A fénykibocsátó egység felforrósodhat.
- A vaku felületét tisztítsa meg a szennyeződésektől. A vaku fénykibocsátásával keletkező hő miatt a vaku felületén lévő szennyeződés füstölni vagy égni kezdhet. Ha szennyezett vagy poros, tisztítsa meg egy puha ruhával.
- Használat után állítsa vissza a vakut az eredeti helyzetébe. Ellenőrizze, hogy nem áll-e ki a vaku. (Csak a mozgatható vakus modellek esetében)

Megjegyzések a több illesztőfelületű vakusínnel kapcsolatban (csak a több illesztőfelületű vakusínes modellek esetében)

- Ha valamilyen kiegészítőt csatlakoztat vagy távolít el a több illesztőfelületű vakusínról, előtte a kiegészítőt és a fényképezőgépet egyaránt kapcsolja ki. Kiegészítő csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy az jól lett-e rögzítve a készülékre.
- Ne használja a több illesztőfelületű vakusínt 250 V vagy magasabb feszültségű kereskedelmi forgalomban kapható vakuval vagy a fényképezőgépével ellentétes polaritású vakuval. Ellenkező esetben üzemzavar keletkezhet. (Csak a vakus fényképezést támogató modellek esetében)

Megjegyzések a keresővel és a vakuval kapcsolatban (csak a keresős vagy vakus modellek esetében)

- Vigyázzon, hogy a vaku lenyomásakor ne legyen útban az ujj. (Csak a mozgatható keresős vagy mozgatható vakus modellek esetében)
- Ha víz, por vagy homok kerül a keresőbe vagy a vakuba, az üzemzavart okozhat. (Csak a mozgatható keresős vagy mozgatható vakus modellek esetében)

Megjegyzések a keresővel kapcsolatban (csak a keresős modellek esetében)

- Ha a keresőbe nézve fényképez, előfordulhat, hogy szemfáradást, fáradtságot, szédülést vagy hányingert érez. A keresővel fényképezve ajánlatos rendszeres időközönként szünetet tartani.
Ha nem érzi jól magát, a közérzete javulásáig tartózkodjon a kereső használatától, és ha kell, forduljon orvoshoz.
- Bár a kereső nagy pontosságú technológiával készült a legalább 99,99% hasznos képpontarány elérése érdekében, mégis előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, illetve fehér, piros, kék vagy zöld pontok nem tűnnek el. Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képekre.
- A keresőt nem szabad erővel lenyomni, amikor ki van húzva a nézőke. Ellenkező esetben üzemzavar keletkezhet. (Csak a mozgatható keresős és kihúzható nézőkés modellek esetében)
- Ha a keresőbe tekintve pásztáz a fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a kereső képe torzulhat vagy elszíneződhet. Ez a jelenség az objektív és a megjelenítő eszköz tulajdonságai miatt tapasztalható, és nem jelent hibás működést. Fényképezéskor ajánlatos a keresőben középre nézni.
- A kereső sarkai közelében a kép enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás működésre. Ha a teljes kompozíció minden részletét ellenőrizni szeretné, ehhez használhatja a képernyőt is.
- Ha a fényképezőgépet hideg helyen használja, az elmozduló kép csíkot húzhat maga után. Ez nem utal hibás működésre.
- A fényképezőgép hőmérsékletének változása esetén a megjelenítő eszköz jellemzői miatt a kereső kijelzőjének színtónusa megváltozhat.
- A keresőt ne tegye ki közvetlen sugárzásnak, például lézersugárnak. Ezek károsíthatják a kereső belsejét, és a fényképezőgép üzemzavarát okozhatják.

Megjegyzések a képernyővel kapcsolatban

- Bár a képernyő nagy pontosságú technológiával készült a legalább 99,99% hasznos képpontarány elérése érdekében, mégis előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, illetve fehér, piros, kék vagy zöld pontok nem tűnnek el. Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képekre.
- Ne nyomja meg a kijelzőt. Ez a kijelző elszíneződéséhez, illetve hibás működéshez vezethet.
- Ha a képernyőre víz vagy más folyadék kerül, törölje le egy puha ruhával. Ha a képernyő nedves marad, a képernyő felülete megváltozhat vagy károsodhat. Ez hibás működést idézhet elő.
- Ha a fényképezőgépet hideg helyen használja, az elmozduló kép csíkot húzhat maga után. Ez nem utal hibás működésre.
- Ha kábeleket csatlakoztat a fényképezőgép csatlakozóihoz, a képernyő elforgatási tartománya korlátozott lehet. (Csak a mozgatható paneles modellek esetében)

Megjegyzések a képérzékelővel kapcsolatban

Ha alacsony ISO-érzékenységgel fényképez, és a fényképezőgépet rendkívül erős fényforrás felé fordítja, akkor előfordulhat, hogy a képek kiemelt területei a felvételen feketék lesznek.

A képadat kompatibilitásával kapcsolatos megjegyzések

A készülék megfelel a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által létrehozott DCF (Design rule for Camera File system) univerzális szabványnak.

Más cégek által nyújtott szolgáltatások és kiadott szoftverek

A Készülék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, [operációs rendszerének és] szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzések az internetre csatlakozással kapcsolatban

- Vezeték nélküli LAN-hálózathoz való csatlakozáskor a fényképezőgép nem tud olyan hozzáférési ponthoz csatlakozni, amely csak WEP vagy WPA protokollt használ, mert ezek potenciálisan sebezhető biztonsági módszerek.
- A fényképezőgép nem hálózati eszköz (pl. útválasztó vagy kapcsolóhub). Nyomatékosan ajánljuk, hogy a fényképezőgépet olyan hálózathoz csatlakoztassa, amely megfelelően konfigurálható és kezelhető a hálózati alapú támadások, például szolgáltatásmegtagadással (Denial of Service, DoS) járó támadások elleni védelem érdekében.
- Ha a fényképezőgépet hálózathoz csatlakoztatja, ezt egy megfelelően konfigurált és felügyelt útválasztón keresztül tegye, vagy csatlakoztassa egy olyan LAN porthoz, amely ugyanolyan funkcionalitással rendelkezik, mint egy ilyen útválasztó. Ha nem így csatlakoztatja (például ingyenes Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja), biztonsági problémák merülhetnek fel. Az útválasztó megfelelő konfigurálása elegendő védelmet nyújt a DoS-támadások, illetve a hálózatban lévő eszközök működéskiesése ellen. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a fényképezőgépet a hálózatról.

Megjegyzések a biztonsággal kapcsolatban

- Ha a fényképezőgép vezeték nélküli LAN-beállításában a [Biztonság] opciót [Nincs] értékre állítja, és a fényképezőgépet egy hozzáférési ponthoz csatlakoztatja, a fényképezőgép és a hozzáférési pont közötti vezeték nélküli kommunikáció nem lesz titkosítva, és a jel hatótávolságán belül harmadik felek lehallgathatják a kommunikáció tartalmát. Használjon WPA3 vagy WPA2 protokollt; ezek biztonságosabb biztonsági módszerek.
- A SONY NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY AZ ADATÁTVITELI ESZKÖZÖK ELÉGTELEN BIZTONSÁGÁBÓL, AZ ÁTVITELI SPECIFIKÁCIÓBÓL ELKERÜLHETETLENÜL ADÓDÓ ADATSZIVÁRGÁSBÓL VAGY EGYÉB BIZTONSÁGI PROBLÉMÁKBÓL ERED.
- A használati környezettől függően előfordulhat, hogy jogosulatlan harmadik fél férhet a hálózaton keresztül a készülékhez. Ha a fényképezőgépet hálózathoz csatlakoztatja, előbb győződjön meg a hálózat kielégítő biztonságáról.

Opcionális kiegészítők

- Javasoljuk, hogy eredeti Sony kiegészítőket használjon.
- Egyes Sony kiegészítők csak bizonyos országokban vagy régiókban érhetők el.

Elérhető modellek és szettek

Egyes modellek és szettek csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.

TP1001792313

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A fényképezőgép és/vagy memóriakártya kölcsönadása, továbbadása vagy leselejtezése (megjegyzések a személyes adatok védelmével kapcsolatban)

A funkcióktól és a fényképezőgép beállításaitól függően előfordulhat, hogy fontos információk vannak tárolva a fényképezőgépen és/vagy a memóriakártyán.

Mielőtt kölcsönadná, továbbadná vagy leselejtené a fényképezőgépet és/vagy a memóriakártyát, feltétlenül olvassa el az alábbiakat, és feltétlenül végezze el az itt felsorolt teendőket.

Megjegyzések a fényképezőgép kölcsönadásával, továbbadásával vagy leselejtezésével kapcsolatban

Ha a fényképezőgépet kölcsönadja, továbbadja vagy leselejtezi, a személyes információk védelme érdekében végezze el a következőket.

- Válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Gyári beállítás].

A készülék inicializálásakor az alábbi információk is törlődnek:

- Az [ Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok
- A felhő, valamint a helyes dátum és időpont gyökértanúsítványa
- A hozzáférési pontra vonatkozó információk
- Hozzáférés-hitelesítési információk
- A felhőkapcsolatra vonatkozó információk

Megjegyzések a felhőszolgáltatás használatával kapcsolatban (Creators' Cloud)

A fényképezőgép kölcsönadása vagy átruházása előtt ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a fényképezőgép kapcsolódási információi és feltöltési beállításai, elkerülve ezzel az olyan károkat, mint a fényképezőgépen lévő tartalom véletlen feltöltése harmadik fél Creators' Cloud szolgáltatásába. Ha a beállítások nem megfelelőek, feltétlenül hajtson végre a következő műveleteket.

- Ha átadja vagy kölcsönadja a fényképezőgépet: inicializálja a fényképezőgépet, vagy szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatással létesített kapcsolatot a fényképezőgépen. Ugyanígy a fényképezőgéppel létesített kapcsolatot is szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatásban.
- Ha a fényképezőgépet kölcsönkapta, illetve korábban más is használta: inicializálja a fényképezőgépet, vagy szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatással létesített kapcsolatot a fényképezőgépen.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a Creators' Cloud csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Megjegyzések a memóriakártya kölcsönadásával, továbbadásával vagy leselejtezésével kapcsolatban

Előfordulhat, hogy a [Formázás] vagy a [Töröl] parancs végrehajtása a fényképezőgépen vagy a számítógépen nem törli teljesen a memóriakártyán lévő adatokat. Javasoljuk, hogy adattörölő szoftver segítségével teljesen törölje le róla az adatokat, mielőtt a memóriakártyát kölcsönadná vagy továbbadná valakinek. A memóriakártya leselejtezésekor javasoljuk, hogy fizikailag semmisítse meg azt.

Megjegyzések a hálózati funkciókkal kapcsolatban

Ha hálózati funkciókat használ, a használati környezettől függően a hálózaton keresztül illetéktelenek is hozzáférhetnek a fényképezőgéphez. Például a fényképezőgéphez való jogosulatlan hozzáférés előfordulhat olyan hálózati

környezetben, amelyhez egy másik hálózati eszköz csatlakozik, illetve engedély nélkül csatlakozhat. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen hálózati környezetekhez való csatlakozásból eredő veszteségekért vagy károkért.

Megjegyzések az [Arc Regisztráció] funkcióval kapcsolatban

Az [ Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok biometrikus információk minősülnek. A fényképezőgép kölcsönadása vagy átruházása előtt inicializálja a fényképezőgépet, megelőzve ezzel az [ Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcadatok nem kívánt, harmadik félnek történő átadását.

Megjegyzések a helyinformációkkal kapcsolatban

Ha az internetre feltölti és ott megosztja a fényképezőgéppel készített állóképeket vagy mozgóképeket, miközben a helyadatok össze vannak kapcsolva az erre szolgáló okostelefon-alkalmazással, akkor véletlenül felfedheti a helyadatokat egy harmadik félnek. Ha nem akarja, hogy harmadik fél megszerezze a helyadatokat, kapcsolja ki a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkciót az erre szolgáló alkalmazásban.

Figyelmeztetés a szerzői jogokra vonatkozóan

A televíziós műsorok, filmek, videokazetták és egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az ilyen anyagok jogosulatlan rögzítése a szerzői jogi törvényekbe ütközhet.

Kapcsolódó témák

- [Creators' Cloud-fiók létrehozása, és a fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal \(Felhő kezdeti beáll.\)](#)
- [Felhőkapcsolati információk megjelenítése \(Felhőinformáció\)](#)

TP1001800085

Megjegyzések az akkumulátoregységgel és az akkumulátor töltésével kapcsolatban

Megjegyzések az akkumulátoregység használatával kapcsolatban

- Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet használjon.
- A felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a töltöttség jelző kijelzése helytelen.
- Ne érje víz az akkumulátort. Az akkumulátor nem vízálló.
- Ne hagyja az akkumulátort szélsőségesen meleg helyen, például autóban vagy közvetlen napfénynek kitéve.

Megjegyzések az akkumulátoregység feltöltésével kapcsolatban

- Töltse fel az akkumulátoregységet (mellékelt), mielőtt először használja a készüléket.
- A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem használják. A készülék használata előtt mindig töltse fel az akkumulátoregységet, nehogy lemaradjon egy jó felvétel lehetőségéről.
- Csak a készülékhez előírt típusú akkumulátoregységeket töltse a készülékkel. Ellenkező esetben kifolyhat az elektrolit, illetve túlmelegedés, robbanás, áramütés, égési vagy egyéb sérülés keletkezhet.
- Ha a teljesen új akkumulátoregységet használ, vagy ha a használt akkumulátoregységet előtte hosszabb ideig nem használták, az akkumulátor töltésekor a töltés lámpa (CHARGE) gyorsan villoghat. Ilyen esetben vegye ki az akkumulátoregységet, majd az újratöltéshez helyezze vissza.
- Az akkumulátoregység töltését 10°C és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten ajánlott végezni. Előfordulhat, hogy az e hőmérsékleti tartományon kívül töltött akkumulátor töltése nem lesz megfelelő.
- A működés nem garantálható minden külső tápegységgel.
- Ha a feltöltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból, vagy húzza ki az USB-kábelt a fényképezőgépből. Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor élettartama.
- Ne töltse fel többször egymás után az akkumulátoregységet anélkül, hogy használta volna, ha már teljesen vagy majdnem teljesen fel van töltve. Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
- Ha a készülék töltés lámpája töltés közben villog, vegye ki az éppen töltött akkumulátoregységet, majd helyezze vissza megfelelően a készülékbe. A Töltés lámpa ismételt villogása az akkumulátor hibáját jelezheti, illetve azt, hogy a meghatározott típustól eltérő akkumulátoregységet helyezett a készülékbe. Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a meghatározott típusú-e.
Ha a behelyezett akkumulátor előírt típusú, távolítsa el az akkumulátort, és helyezzen be egy új vagy másik egységet, és ellenőrizze, hogy megfelelően töltődik-e az újonnan behelyezett akkumulátor. Ha az újonnan behelyezett akkumulátor megfelelően töltődik, akkor feltehetően hibás a korábban használt akkumulátor.
- Ha a töltés lámpa villog, amikor az akkumulátort a fényképezőgépben tölti, az azt jelzi, hogy a töltés ideiglenesen leállt, és készenlétre váltott. A töltés leáll, és automatikusan készenléti állapotra vált, amikor a hőmérséklet a javasolt működési tartományon kívül esik. Mikor a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba, az akkumulátortöltő folytatja az akkumulátor töltését, és a Töltés lámpa újból kigyullad.

Töltöttségjelző

- A töltöttség jelző megjelenik a képernyőn. Körülbelül egy percet vesz igénybe, amíg a töltöttség jelző megjelenik.
- A felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a töltöttség jelző kijelzése helytelen.
- Ha a töltöttségjelző nem jelenik meg a képernyőn, a megjelenítéshez nyomja meg a DISP (kijelző beállítása) gombot.

Az akkumulátor hatékony használata

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékletű környezetben csökken. Azaz hideg helyeken rövidebb az akkumulátor működési ideje. Az akkumulátoregység üzemidejének növelése érdekében javasoljuk, hogy helyezze az akkumulátoregységet a zsebébe, közel a testéhez, hogy megfelelően felmelegedhessen, és csak közvetlenül a fényképezés előtt helyezze azt a készülékbe. Ha van a zsebében valamilyen fémtárgy, például kulcs, akkor vigyázzon, nehogy rövidzárlat keletkezzen.

- Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha gyakran használja a vakut vagy a folyamatos fényképezés funkciót, sűrűn be- és kikapcsolja a fényképezőgépet, vagy nagyon világosra állítja a képernyőt.
- Javasoljuk, hogy legyen kéznél tartalék akkumulátoregység, és készítsen próbafelvételeket a tényleges felvételek előtt.
- Ha az akkumulátoregység kivezetései elkoszolódnak, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsol be, vagy az akkumulátoregység nem töltődik megfelelően. Ilyen esetben a szennyeződést óvatosan, puha ruhával vagy vattapamaccsal finoman letörölve tisztítsa meg az akkumulátort.

Az akkumulátor szakszerű tárolása

Működésének fenntartásához évente legalább egyszer töltsen teljesen fel, majd merítse teljesen le a fényképezőgéppel az akkumulátoregységet. A fényképezőgépéből kivett akkumulátort tartsa hűvös, száraz helyen.

Tudnivalók az akkumulátor élettartamáról

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha egy akkumulátort többször egymás után használ, vagy hosszabb ideje használja ugyanazt az akkumulátort, annak kapacitása fokozatosan csökkenni kezd. Ha az akkumulátor működési ideje jelentősen lecsökken, elképzelhető, hogy szükségessé vált az akkumulátoregység cseréje.
- Az akkumulátoregységek élettartama a tárolás módjától, valamint az akkumulátoregységek működtetési feltételeitől és használati környezetétől függően eltérő.

TP1001761470

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban

- Ha megjelenik a képernyőn a [] (Figyelmeztetés túlmelegedésre ikon), ne vegye ki azonnal a memóriakártyát a fényképezőgépből. Ehelyett várjon egy ideig a fényképezőgép kikapcsolása után, mielőtt kiveszi a memóriakártyát. Ha hozzáér a forró memóriakártyához, akkor az leeshet és megsérülhet. A memóriakártya eltávolításakor legyen óvatos.
- Ha többször rögzít/töröl képeket, a memóriakártyán lévő adatok töredezetté válhatnak, és előfordulhat, hogy megszakad a mozgóképfelvétel. Ilyen esetben mentse a képeket számítógépre vagy más tárolóeszköze, majd a fényképezőgép használatával futtassa le a [Formázás] parancsot.
- Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, a memóriakártyát vagy az USB-kábelt, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha világít a memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
- A védeni kívánt adatokról készítsen biztonsági másolatot.
- Nem garantált, hogy minden memóriakártyával jól működik a készülék.
- USB-kábel csatlakoztatásakor az SDXC memóriakártyákra rögzített képek nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölne a kártyáról.
(Az exFAT az SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
- Ne érje víz a memóriakártyát.
- Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és ne ejtse le a memóriakártyát.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az alábbi körülmények között:
 - Magas hőmérsékletű helyek, például napon parkoló gépkocsi belseje
 - Közvetlen napfénynek kitett helyek
 - Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek
- Ha a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol erős mágneses tér, statikus elektromosság vagy elektromos zaj lehet rá hatással, megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
- Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya érintkezőit.
- Ne hagyja a memóriakártyát kisgyermek számára elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
- Ne szedje szét és ne alakítsa át a memóriakártyát.
- A memóriakártya huzamosabb ideig tartó használat után közvetlenül forró lehet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
- Nem garantálható, hogy a számítógéppel formázott memóriakártyák működnek a készülékkel. Ne felejtse a memóriakártyát a készülékkel megformázni.
- Az adatok olvasási/írási sebessége a memóriakártya és a használt eszköz kombinációjától függően eltér.
- Ne nyomja erősen a tollat, amikor a memóriakártyán az emlékeztető sávra ír.
- Ne ragasszon címkét a memóriakártyára, sem a memóriakártya-adapterre. Lehet, hogy úgy nem tudja eltávolítani a memóriakártyát.
- Ha egy SD memóriakártya írásvédelmi vagy törlésvédelmi kapcsolója LOCK állásban van, nem lehet képeket rögzíteni vagy törölni. Ebben az esetben állítsa át a kapcsolót a rögzítést megengedő állásba.
- Ha microSD memóriakártyát akar használni a készülékkel:
 - Ügyeljen rá, hogy egy megfelelő adapterbe helyezze be a memóriakártyát. Ha egy memóriakártyát memóriakártya-adapter nélkül helyez a készülékbe, előfordulhat, hogy nem fogja tudni kivenni azt a készülékből.
 - Amikor memóriakártyát helyez be egy memóriakártya-adapterbe, ügyeljen arra, hogy a memóriakártyát a helyes irányban, teljesen helyezze be. Hibás működést okozhat, ha a kártya nem megfelelően van behelyezve.

A tisztításról

Az objektív tisztítása

- Ne használjon olyan tisztítószeroldatot, amely szerves oldószert, például hígítót vagy benzint tartalmaz.
- Az objektív felületéről egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpával fújja le a port. Ha a felületre por tapadt, objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített puha kendővel vagy papírtörölővel törölje le. Spirális mintában, belülről kifelé haladjon. Ne szórjon tisztítószer közvetlenül az objektív felületére.

A készülék felületének tisztítása

A készülék felületét puha, vízzel enyhén benedvesített ruhával tisztítsa, majd törölje meg egy száraz ruhával. Hogy megelőzze a külső felület vagy burkolat károsodását:

- Ne tegye ki a készüléket vegyszerek, pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
- Ne érjen a készülékhez, ha a keze a fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
- Ne hagyja, hogy a készülék hosszabb ideig gumival vagy PVC-vel érintkezzen.

A képernyő tisztítása

- A képernyő megkarcolódhat, ha a képernyőt papírtörölővel vagy hasonlóval erősen törli.
- Ha ujjnyomatos vagy poros lesz a képernyő, finoman távolítsa el a port a felületéről, puha textillel vagy hasonló anyaggal tisztítsa meg a képernyőt.


TP1001761516

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3


A fényképezőgép és a mellékelt tartozékok ellenőrzése

A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.


- Fényképezőgép (1)
- NP-FW50 Újratölthető akkumulátor (1)

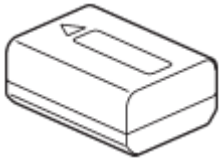


- Vállpánt (1)




- Objektívsapka (1) (a fényképezőgépen)

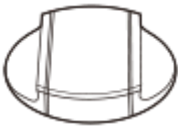


- Sínvédő kupak (1) (a fényképezőgépen)

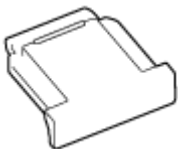

- Nézőketakaró (1)

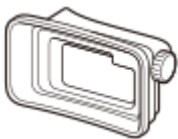

- Csomagolókendő (1)

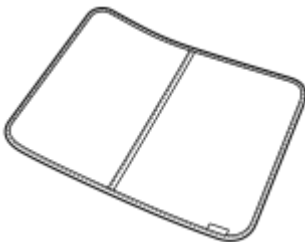


- Használatbavételi útmutató (1)
- Felhasználói útmutató (1)

A kiegészítők országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A kiegészítőkkel kapcsolatos részleteket a Használatbavételi útmutató tartalmazza.

TP1001802459

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Elülső oldal / Felső oldal

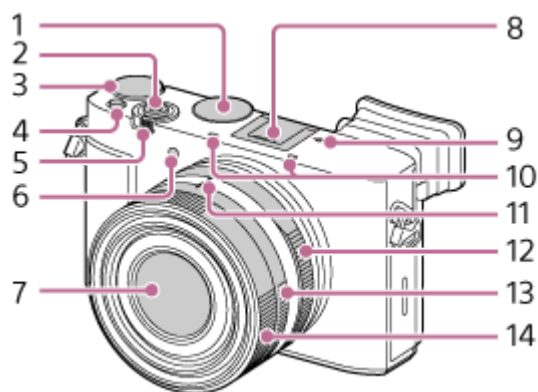

1. Üzem módtárcsa
2. Exponáló gomb
3. Expozíciókompenzáció tárcsa
4. C1 gomb (1. Egyéni gomb)
5. ON/OFF (Bekapcsoló) tápkapcsoló
6. Önkijelző jelzőfény / AF segédfény
Ne takarja el ezt az alkatrészt felvétel közben.


7. Objektív

8. Több illesztőfelületű vakusín *

Vannak olyan kiegészítők, amelyeket nem lehet teljesen betolni, és hátul kilógnak a több illesztőfelületű vakusínból. Ennek ellenére a csatlakoztatás megtörténik, ha a kiegészítő eléri a sín elejét.

9.  A képérzékelő helyének jelölése

- A képérzékelő olyan érzékelő, amely a fényt elektromos jellé alakítja át. A képérzékelő helyét a  (A képérzékelő helyének jelölése) jelzi. A fényképezőgép és a téma közötti pontos távolság bemérésekor vegye figyelembe a vízszintes vonal helyzetét.

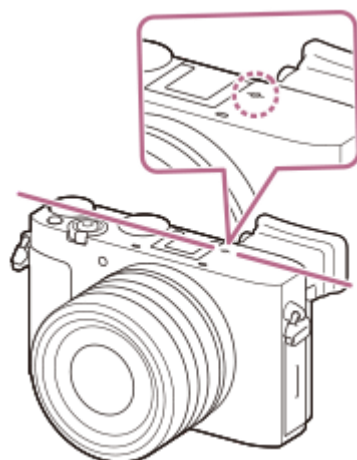

- Ha a téma közelebb van, mint az objektív minimális fényképezési távolsága, akkor nem lehet fókuszálni. Tartson elegendő távolságot a téma és a fényképezőgép között.

10. Mikrofon

Ne takarja el ezt az alkatrészt mozgóképfelvétel közben. Ellenkező esetben a felvétel zajos vagy halk lehet.

11. Rekesz mutató/Makrókapcsoló mutató
12. Rekeszállító gyűrű
13. Makrókapcsoló gyűrű
14. Fókuszállító gyűrű

* Ha kíváncsi rá, hogy milyen kiegészítők csatlakoztathatók a több illesztőfelületű vakusínbe, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A tartozék vakusínbe is lehet tartozékokat csatlakoztatni. Más gyártók kiegészítőivel a működés nem garantált.

ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe

Kapcsolódó témák


- [Hátsó oldal](#)
- [Oldalak](#)
- [Alja](#)

TP1001802464

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hátsó oldal

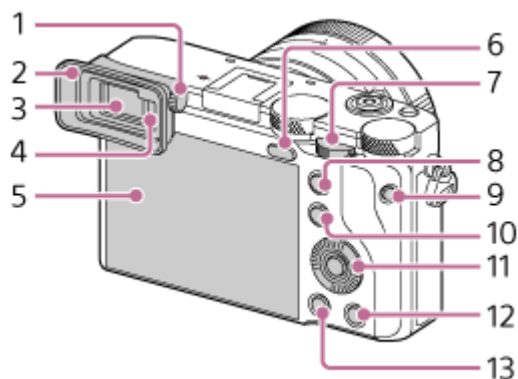

1. A szemkagyló csavarja

2. Nézőketakaró

A szemkagyló felhelyezésének és levételének részleteit lásd: „[A szemkagyló használata](#)”.

3. Kereső

4. Szemérzékelő

5. Képernyő (érintéses kezelés esetében érintőképernyő/érintőlap)

6. MENU gomb

7. Vezérlőtárcsa

Gyorsan módosíthatja az egyes felvételi módok beállításait.

8. Felvétel készítéséhez: AF-ON (AF be) gomb

Megtekintéshez:  (Nagyítás) gomb

9. C2 gomb (2. Egyéni gomb)

10. Fn (Funkció) gomb

11. Vezérlőkerék

12. Felvétel készítéséhez: C3 gomb (3. Egyéni gomb)

Megtekintéshez:  (Törlés) gomb


13.  (Lejátszás) gomb

Kapcsolódó témák

- [Elülső oldal / Felső oldal](#)
- [Oldalak](#)
- [Alja](#)

TP1001802460

Oldalak

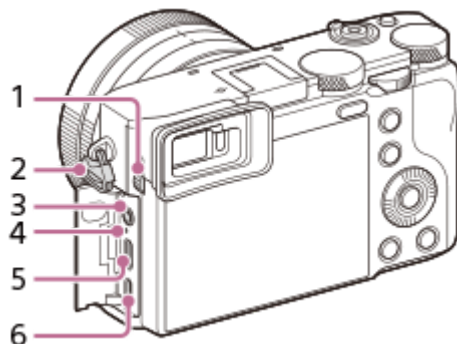


1. Dioptriabeállító tárcsa

A látásának megfelelően módosítsa a dioptriabeállító tárcsát, hogy a kép élesen jelenjen meg a keresőben. Ha nehéz használni a dioptriabeállító tárcsát, távolítsa el a nézőketakarót, és utána használja a tárcsát.



2. Fülek a vállpánt számára

Rögzítse a pánt mindkét végét a fényképezőgépre.

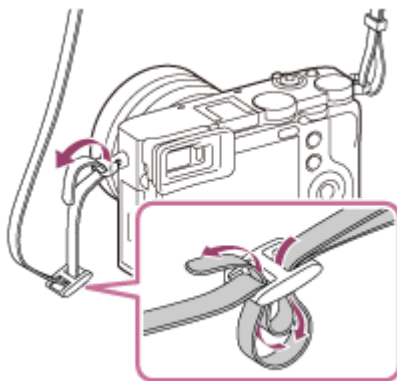

3. (Mikrofon) aljzat

Külső mikrofon csatlakoztatása esetén a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a külső mikrofon vezetékes tápellátású, akkor a fényképezőgép látja el tápfeszültséggel a mikrofont.

4. Töltés lámpa

5. USB Type-C® csatlakozó


6. HDMI micro aljzat

Kapcsolódó témák

- [Elülső oldal / Felső oldal](#)
- [Hátsó oldal](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Alja

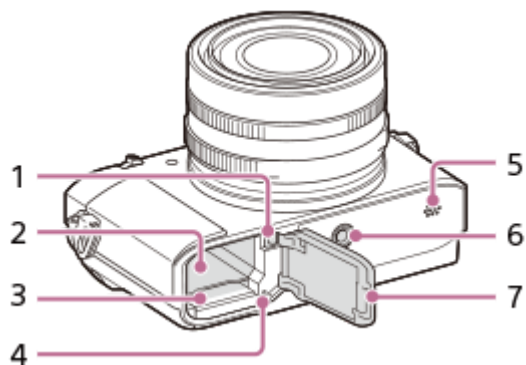

1. Akkumulátorrögzítő kar
2. Áramforrás-behelyező nyílás
3. Memóriakártya-nyílás
4. Memóriaműködés-jelző
5. Hangszóró
6. Állványrögzítő furat
1/4-20 UNC csavarok valók hozzá

Használjon olyan állványt, amelynek rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél. Különben nem lehet a fényképezőgépet az állványon megfelelően rögzíteni, és a fényképezőgép megsérülhet.

7. Áramforrás-/memóriakártya-fedél

Kapcsolódó témák

- [Elülső oldal / Felső oldal](#)
- [Hátsó oldal](#)
- [Oldalak](#)

TP1001802463


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A képernyőn megjelenő alapvető ikonok


Ez a rész bemutatja a képernyő megjelenését **P** (Autom. Program) felvételi módban.

- Alább látható, hogyan jelenik meg a képernyő, ha a [DISP (Kép. megj.) b.] beállított értéke [Alapinf. Megjel.], és az érintéses funkcióikonok el vannak rejtve.
- A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet. Emellett a megjelenített tartalom a fényképezőgép beállításaitól és a fényképezőgép rendszerszoftverének (firmware-ének) verziójától függően változhat.
- Az érintéses funkcióikonok megjelenítésével és elrejtésével kapcsolatos részleteket, illetve az érintéses funkcióikonok megjelenési példáit lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.

Fényképezés közben

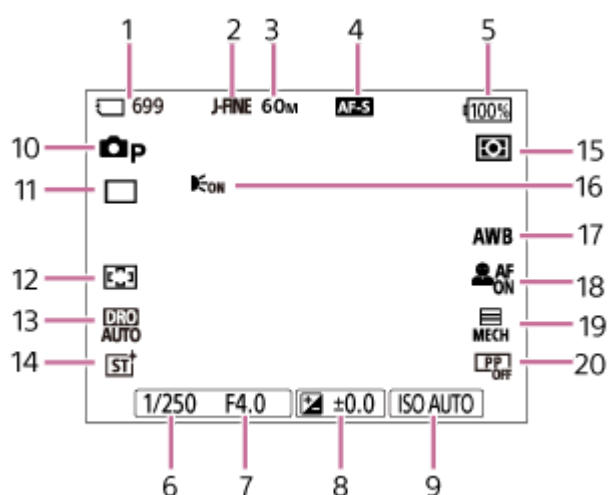


Megjelenítés a fényképezőgép függőlegesen tartása közben

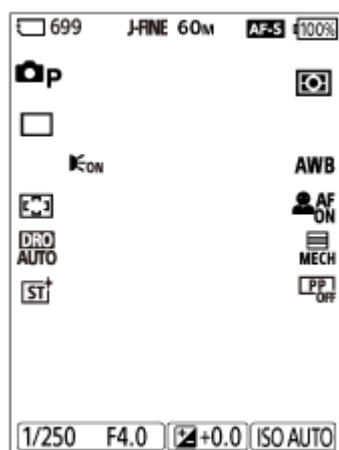


- A memóriakártyára rögzíthető állóképek száma
- A [JPEG/HEIF váltás] beállítása [JPEG]. A [JPEG minőség] beállítása [Finom].
- A [JPEG képméret] beállítása [L: 60M].
- A fókuszmod beállítása [Egyszeri AF].
- Töltöttségjelző
- Zársebesség
- Rekeszérték
- Expozíciókompenzáció

9. A [ISO] beállítása [ISO AUTO].
10. Az üzemmódtárcsa beállítása **P** (Autom. Program).
11. A [Képtovább.mód] beállítása [Egyszeri Felv.].
12. A [Fókuszmező] beállítása [Széles].
13. [D-tartomány optimalizáló: Auto.] van kiválasztva.
14. A [Kreatív megj.] beállítása [ST(Standard)].
15. A [Fénymérési mód] beállítása [Több].
16. Akkor jelenik meg, ha az [AF segédfény] beállítása [Automatikus], és a fényképezőgép érzékeli az AF segédfény szükségét.
17. A [Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus].
18. Ha a [Témafelism. AF] beállítása [Be], és a [Felismerési cél] beállítása [Ember].
19. A [Zár típus] beállítása [Mechanikus zár].
20. A [Képtulajdonságok] beállítása [Ki].

Mozgóképfelvétel közben

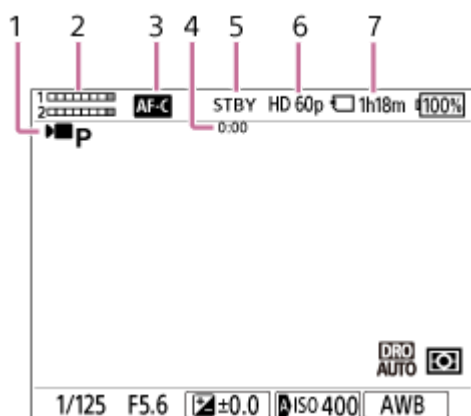

Megjelenítés a fényképezőgép függőlegesen tartása közben

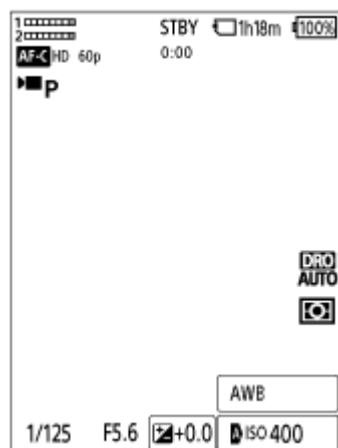

1. A [Felvételi mód] beállított értéke **P** (Autom. Program).
2. Hangerő
3. A fókuszmod beállítása [Folyamatos AF].
4. A mozgóképfelvétel tényleges kezdési ideje
5. A fényképezőgép felvételi készenlét üzemmódban van.
6. Ha a [Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [Rögzítési képseb.] beállítása [60p].
7. A memóriakártyára rögzíthető mozgóképfelvétel időtartama

Kapcsolódó témák

- [Érintésszerű funkcióikonok](#)
- [Fényképezéskor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)
- [Mozgóképfelvételkor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintéses funkcióikonok

Egyes funkciókhoz érintő vezérlést lehetővé tevő ikonok tartoznak (érintéses funkcióikonok). Az ikonok megérintésével végrehajthatja vagy módosíthatja a funkciók beállításait.

Az érintéses funkcióikonok használatának beállítása

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
 - Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
 - [Pöccintés jobbra] vagy [Pöccintés balra] → kívánt beállítás.

Az érintéses funkcióikonok megjelenítése/elrejtése


Seperjen jobbra vagy balra a felvételi készenlét képernyőn. Az érintéses funkcióikonok a képernyő bal és jobb oldalán jelennek meg a [Fénykép. képernyő] alatti [Pöccintés jobbra] és [Pöccintés balra] beállításnak megfelelően.

Az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperjen a képernyőn az ikonok megjelenítésének irányával ellentétes irányba.

Példák az érintéses funkcióikonok megjelenésére és az egyes ikonok funkcióira

A példákban a megjelenítés úgy van beállítva, hogy az ikonok a bal és a jobb oldalon is megjelenjenek.

Fényképezés közben

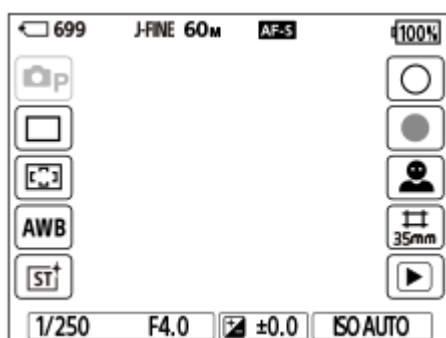


Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Képtovább.mód, Fókuszmező, Fehéregyensúly, Kreatív megj.*

Jobb oldali ikonok: Fényképfelvétel indítása, mozgóképfelvétel indítása, Felismerési cél váltás, Képarányra vágott fv., váltás a lejátszás képernyőre**

* Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.] vagy [Jelenet], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

** A felvétel jel gomb a fényképezési üzemmódban indított mozgóképfelvétel közben is megjelenik, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.

Mozgóképfelvétel közben

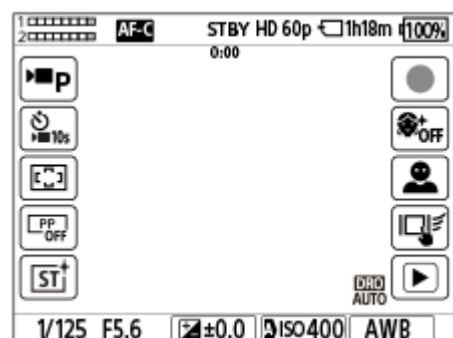

Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Önkioldó, Fókuszmező, Képtulajdonságok, Kreatív megj.*
Jobb oldali ikonok: Mozgóképfelvétel indítása, Sima bőr effektus, Felismerési cél váltás, Érintő vez. felv. közb., váltás a lejátszás képernyőre**

* Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

** A felvétel jel gomb megjelenik mozgóképfelvétel közben, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.

Tipp

- Ha a MENU → (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Visszajátszás képer.] beállítása [Be], a lejátszás képernyőn az érintéses funkcióikonok mindig megjelennek.

Kapcsolódó témák

- [Érintőpanel beállít.](#)
- [Fényképezés \(Intell. autom.\)](#)
- [Mozgóképkészítés](#)
- [Intell. autom.](#)
- [Képtovább.mód](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Kreatív megj. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)
- [Sima bőr effektus \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Állóképek lejátszása](#)
- [Önkioldó \(mozgókép\)](#)
- [Képtulajdonságok \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Mozgókép lejátszása](#)
- [Kiv. kam.án, küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)

TP1001800253


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A szemkagyló használata


A szemkagyló a kereső és a szem közötti területet árnyékolja, távol tartva a fényt. A szemkagyló felhelyezése javítja a kereső láthatóságát.

A szemkagyló felhelyezése


- 1 Lazítsa meg a szemkagylón a csavart (A) egészen addig, hogy ne lehessen tovább forgatni.

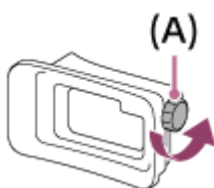

- 2 Illessze a szemkagylót (B) közvetlenül a keresőre.

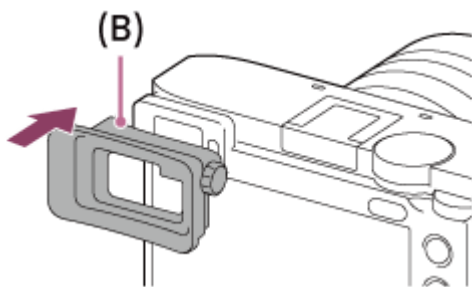

- 3 A csavar meghúzásával rögzítse a szemkagylót a helyére.

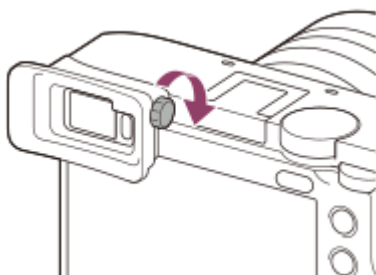


TP1002063361


A csomagolókendő használata

1 Helyezze a fényképezőgépet belülről a csomagolókendő zsebébe.

- Mielőtt a fényképezőgépet behelyezné a csomagolókendőbe, ellenőrizze, hogy a fényképezőgép ki van-e kapcsolva.

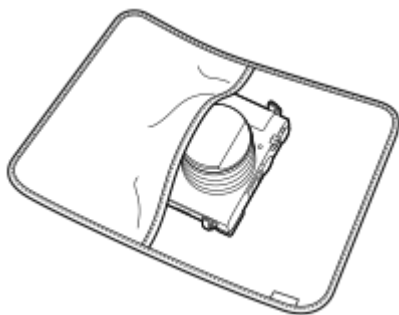

2 A csomagolókendő hajtókájának (A) felhajtásával csomagolja be a fényképezőgépet, majd enyhén megnyomva rögzítse.

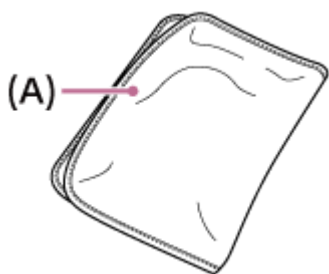

- Amikor a fényképezőgépet a csomagolókendőben szállítja, ügyeljen arra, hogy a hajtókás oldal mindig felül legyen, megelőzve ezzel a fényképezőgép leesését.

Megjegyzés


- A csomagolókendő (mellékelt) a fényképezőgép tárolására és szállítására szolgál, de nem alkalmas a fényképezőgép ütésektől vagy nyomástól való megvédésére.
- Ne törölje le az objektív vagy a fényképezőgép képernyőjének felületét a csomagolókendővel.
- Ne hagyja a csomagolókendőt közvetlen napfénynek kitéve, zárt autóban vagy fűtőtest közelében.
- Ne használjon illékony anyagokat, például alkoholt, kőolaj alapú oldószereket vagy festékhígítót, illetve ne használjon kemény keféket vagy dörzsölő szivacsokat a csomagolókendő felületének tisztításához.
- A csomagolókendő nem vízálló.
- Használjon ragasztószalagot vagy hasonlót a por eltávolítására a felületről.
- A csomagolókendő nem mosható mosógépben. Javasoljuk, hogy kézzel, kímélő mosószerrel mossa ki, és árnyékban szárítsa meg.
- A csomagolókendőt ne vasalja ki.

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintőképernyő

A képernyő megérintésével intuitív módon végrehajthat olyan műveleteket, mint a felvételi képernyőre fókuszálás vagy a lejátszási képernyő kezelése.

Érintő vezérlés (a felvételi képernyőn)

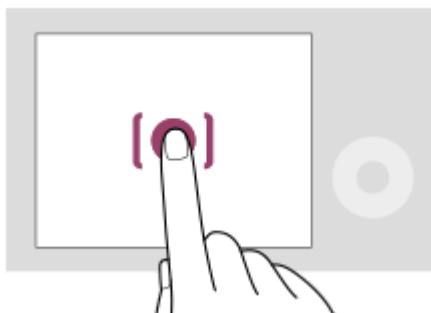

A fókusz helyét megadhatja a képernyő megérintésével (Érintő fókusz).


Az érintő követés funkció használatához érintsen meg egy tárgyat a képernyőn (Érintő követés).

Fókuszálhat egy témára, és egyszerűen fényképezhet, a téma megérintésével a képernyőn (Érintő exponálás).


Ha megérinti a témát a képernyőn, a fényképezőgép automatikusan beállítja a fényerőt a témának megfelelően (Érintő AE). Az [Érintő AE] használható az [Érintő fókusz], az [Érintő követés], vagy az [Érintő exponálás] funkcióval is.

Az érintő vezérléssel aktivált funkció váltásával kapcsolatos információkat lásd: „[Érintőpanel beállít.](#)”.

Érintő vezérlés (a lejátszási képernyőn)

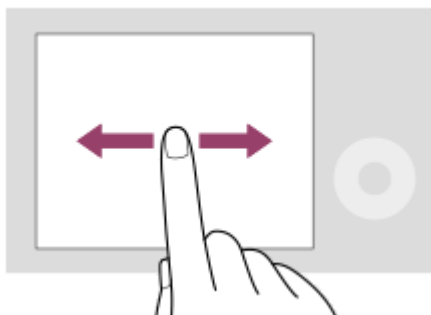

Képenkénti lejátszás közben seperjen a képernyőn balra vagy jobbra az előző vagy a következő képhez lépéshez.

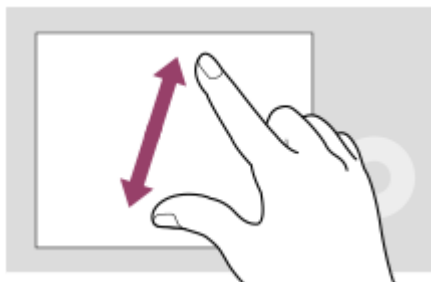

Képenkénti lejátszás közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a megjelenített képet, ha két ujját egymástól távolítja, vagy közelíti a képernyőn (szétcsippentés/összecspontítás).

- Állókép nagyításához vagy a nagyításból kilépéshez duplán is koppinthat a képernyőre.
- Mozgóképek lejátszása közben érintő vezérléssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a lejátszást.

Tipp

- A fényképezőgépet a képernyő alján megjelenő jelzések megérintésével is működtetheti (kivéve [Intell. autom.] módban).
- A funkció menüt a felvételi vagy a lejátszási képernyőn gyorsan felfelé seperve nyithatja meg. Megjelenítheti és elrejtheti a képernyő bal és jobb oldalán megjelenő funkcióikonokat, ha gyorsan balra és jobbra seper a felvételi képernyőn.
- Beállíthatja, hogy engedélyezi-e az érintő vezérlést, és konfigurálhatja a részletes beállításokat az [Érintőpanel beállít.] alatt.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)
- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Fókuszállítás érintő vezérléssel \(Érintő fókusz\)](#)
- [Követés indítása érintő vezérléssel \(Érintő követés\)](#)
- [Felvétel érintő vezérléssel \(Érintő exponálás\)](#)
- [Az expozíció beállítása érintő vezérléssel \(Érintő AE\)](#)

TP1001794742

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintéses funkcióikonok

Egyes funkciókhoz érintő vezérlést lehetővé tevő ikonok tartoznak (érintéses funkcióikonok). Az ikonok megérintésével végrehajthatja vagy módosíthatja a funkciók beállításait.

Az érintéses funkcióikonok használatának beállítása

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
 - Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
 - [Pöccintés jobbra] vagy [Pöccintés balra] → kívánt beállítás.

Az érintéses funkcióikonok megjelenítése/elrejtése


Seperjen jobbra vagy balra a felvételi készenlét képernyőn. Az érintéses funkcióikonok a képernyő bal és jobb oldalán jelennek meg a [Fénykép. képernyő] alatti [Pöccintés jobbra] és [Pöccintés balra] beállításnak megfelelően.

Az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperjen a képernyőn az ikonok megjelenítésének irányával ellentétes irányba.

Példák az érintéses funkcióikonok megjelenésére és az egyes ikonok funkcióira

A példákban a megjelenítés úgy van beállítva, hogy az ikonok a bal és a jobb oldalon is megjelenjenek.

Fényképezés közben

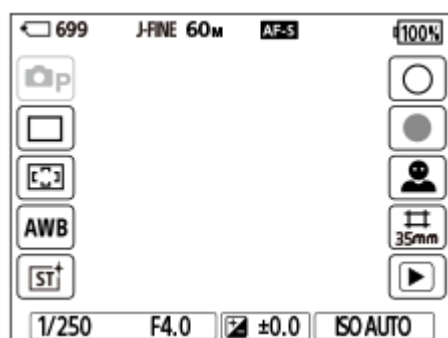


Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Képtovább.mód, Fókuszmező, Fehéregyensúly, Kreatív megj.*

Jobb oldali ikonok: Fényképfelvétel indítása, mozgóképfelvétel indítása, Felismerési cél váltás, Képarányra vágott fv., váltás a lejátszás képernyőre**

* Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.] vagy [Jelenet], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

** A felvétel jel gomb a fényképezési üzemmódban indított mozgóképfelvétel közben is megjelenik, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.

Mozgóképfelvétel közben

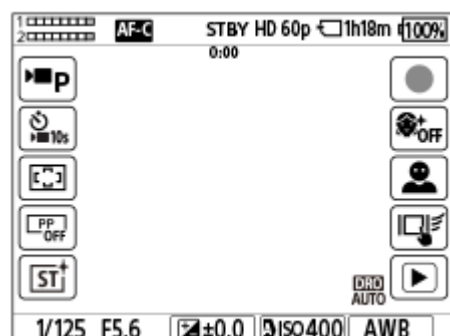

Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Önkioldó, Fókuszmező, Képtulajdonságok, Kreatív megj.*
Jobb oldali ikonok: Mozgóképfelvétel indítása, Sima bőr effektus, Felismerési cél váltás, Érintő vez. felv. közb., váltás a lejátszás képernyőre**

* Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

** A felvétel jel gomb megjelenik mozgóképfelvétel közben, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.

Tipp

- Ha a MENU → (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Visszajátszás képer.] beállítása [Be], a lejátszás képernyőn az érintéssel funkcióikonok mindig megjelennek.

Kapcsolódó témák


- [Érintőpanel beállít.](#)
- [Fényképezés \(Intell. autom.\)](#)
- [Mozgóképkészítés](#)
- [Intell. autom.](#)
- [Képtovább.mód](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Kreatív megj. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)
- [Sima bőr effektus \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Állóképek lejátszása](#)
- [Önkioldó \(mozgókép\)](#)
- [Képtulajdonságok \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Mozgókép lejátszása](#)
- [Kiv. kam.án, küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)

TP1001800253

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vezérlőkerék

A menüképernyőn vagy az Fn gomb megnyomására megjelenő képernyőn a kijelölőkeretet a vezérlőkerék elforgatásával vagy a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával mozgathatja. A kiválasztást a vezérlőkerék közepének megnyomásával lehet megerősíteni.

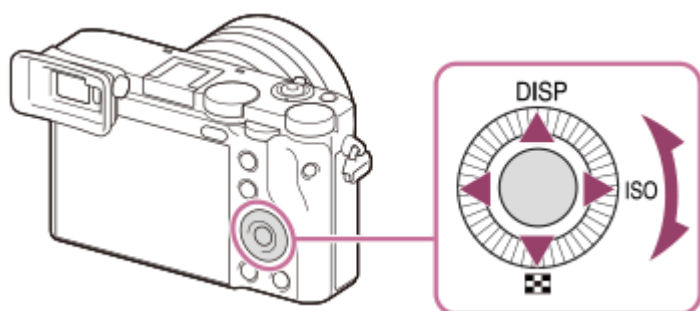

- A DISP (kijelzés beállítása), (Kép index) és az ISO (ISO) funkció van hozzárendelve a vezérlőkerék felső/alsó/jobbs oldalához. Választott funkciókat is rendelhet a vezérlőkerék bal/jobbs/alsó oldalához, a közepéhez és a vezérlőkerék elforgatásához.
- Lejátszás közben a vezérlőkerék jobb/bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék elforgatásával a következő vagy az előző képet lehet megjeleníteni.
- Függőleges megjelenítés során a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának mozgási irányai is el vannak forgatva, hogy megfeleljenek a képernyő tájolásának, és így lehetővé tegyék az intuitív kezelést. Függőleges megjelenítés közben az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalához rendelt funkciók nem forognak.

Kapcsolódó témák


- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)
- [Függőleges kijelző](#)

TP1001789112

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3


Az üzemmódtárcsa használata

Az üzemmódtárcsa használatával felvételi módot válthat a témának vagy a felvétel céljának megfelelően.

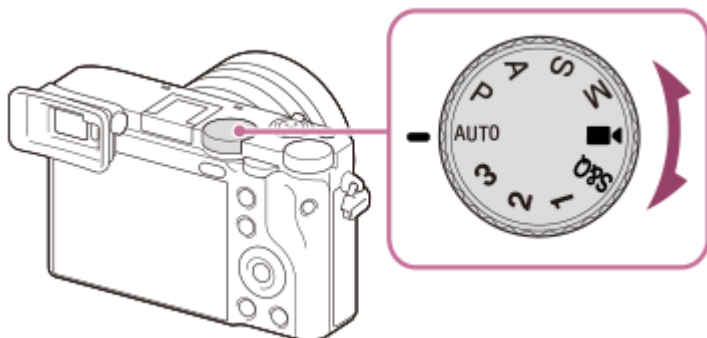

A felvételi módok részletei

Az üzemmódtárcsán a módok fényképezési módokra, mozgókép-felvételi módokra és az eltárolt beállítások előhívási módjaira vannak felosztva.

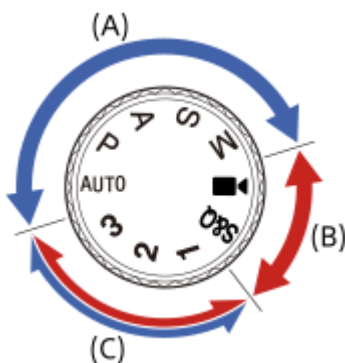

- (A) Fényképezési módok
(B) Mozgókép-felvételi módok
(C) Eltárolt beállítások előhívási módjai

Tipp

- A megjelenített menüelemek az üzemmódtárcsa beállításától függően változnak.

(A) Fényképezési üzemmódok

A kiválasztott felvételi mód meghatározza a rekesz (F érték) és a zársebesség beállítását.

Üzemmódtárcsa	Felvételi mód	Leírás
AUTO (Automatikus)	Intell. autom.	A fényképezőgép automatikus jelenetfelismeréssel fényképez.
P	Autom. Program	Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). Beállíthat felvételi funkciókat, például az [ ISO] funkciót.

Üzem módtárcsa	Felvételi mód	Leírás
A	Rekesz elsőbbs.	A rekesztérték prioritást élvez, és a zársebességet a készülék automatikusan beállítja. Válassza ezt a lehetőséget, ha homályosítani akarja a hátteret, vagy a teljes képernyőre akar fókuszálni.
S	Zárseb. elsőbbs.	A zársebesség prioritást élvez, és a készülék automatikusan beállítja a rekesznyílás értékét. Válassza ezt, ha gyorsan mozgó témát akar fényképezni elmosódás nélkül, vagy ha vízpermetet vagy fénycsíkot szeretne fényképezni.
M	Kézi expozíció	Kézzel állíthatja be a rekesznyílás értékét és a zársebességet. A kedvenc expozíciójával fényképezhet.

(B) Mozgóképfelvételi módok

Üzem módtárcsa	Felvételi mód	Leírás
▶■ (Mozgóképfelvétel)	Mozgóképfelvétel	Beállíthatja a felvételi módot mozgóképfelvételre.
S&Q	S&Q Motion	Beállíthatja az S&Q Motion felvételek felvételi módját.

A mozgóképfelvétel vagy a lassított/gyorsított felvétel felvételi módja itt állítható be: MENU → ▶■ (Felvétel) → [Felvételi mód] → [▶■ Felvételi mód]/[S&Q Felvételi mód].

A részleteket lásd: „[Felvételi mód \(mozgóképfelvétel\)/Felvételi mód \(lassított/gyorsított\)](#)”.

(C) Eltárolt beállítások előhívási módjai

Üzem módtárcsa	Felvételi mód	Leírás
1 / 2 / 3	MR Felv. beáll. behív.	Előhívhatja a gyakran használt üzemmódokat és az előre regisztrált* numerikus érték beállításokat, majd fényképezhet. * A [MR Felv. beáll. mem.] alatt regisztrálhat különféle fényképezési beállításokat, például az expozíciós módot (P / A / S / M), a rekeszt (F érték) és a zársebességet.

Kapcsolódó témák


- [Felvételi mód \(mozgóképfelvétel\)/Felvételi mód \(lassított/gyorsított\)](#)

TP1001794708

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

MENU gomb

A MENU gomb megnyomására megjelenik a menüképernyő. A menüképernyőn megváltoztathatja a fényképezőgép műveleteivel kapcsolatos beállításokat – beleértve a felvételt és a lejátszást –, illetve aktiválhat egy funkciót.

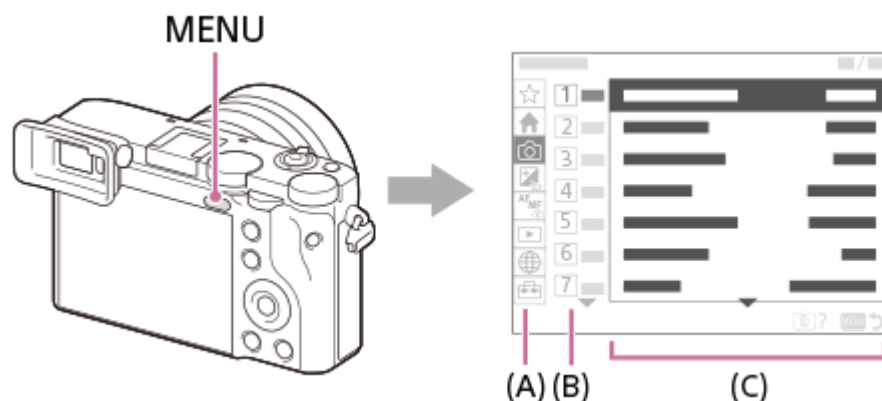

(A) Menüfűl

A menülapok felhasználási forgatókönyvek szerint vannak kategorizálva, például fényképezés, lejátszás, hálózati beállítások stb.

(B) Menücsoporthoz rendelt szám

A menüelemek minden lapon funkció szerint vannak csoportosítva.

A csoporthoz rendelt szám a fülön található sorszám. A szám alapján megállapíthatja a használt csoport helyét.

(C) Menüelem

Válassza ki a beállítani vagy végrehajtani kívánt funkciót.

Tipp

- A kiválasztott fűl vagy csoport neve megjelenik a képernyő tetején.
- Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.] alatt a [Menü képernyő] beállított értéke [Be], a menüképernyőn engedélyezett az érintő vezérlés.

Alapvető műveletek a menüképernyőn

1. Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő megjelenítéséhez.
2. A menüfűlben lépkedve keresse meg a kívánt menüelemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával.
 - A megjelenített menüelemek különböznek fényképezési és mozgókép-felvételi módok esetében.



- (A) Menüfülek
(B) Menücsoporthok
(C) Menüelemek

3. A menüelem kiválasztásához nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
A képernyőn megjelenik a kiválasztott elem beállítási vagy végrehajtási képernyője.
4. Válasszon egy paramétert, vagy hajtsa végre a funkciót.
 - Ha meg akarja szakítani a paraméter módosítását, nyomja meg a MENU gombot, és térjen vissza az előző képernyőhöz.
5. A menüképernyőről történő kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Visszatér a felvételi vagy a lejátszási képernyőhöz.

Tipp


- A (Fő) lapon megtekintheti az aktuális felvételi beállítások listáját. A kívánt menüpont megnyitásához és a beállítási érték módosításához válasszon ki egy beállítási értéket a lapon.
- A menüképernyőt megjelenítheti, ha a [MENU] funkciót az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval egy egyéni gombhoz rendeli, majd megnyomja azt a gombot.

A felvételi mód és a menüképernyő közötti kapcsolat

A [Fő], a [Felvétel], az [Expozíció/szín] és a [Fókusz] lapon megjelenő menücsoporthok és menüelemek a felvételi módtól függően változnak.

Fényképezési üzemmódok (AUTO/P/A/S/M)


- Megjelennek a fényképezéshez tartozó menüelemek.*

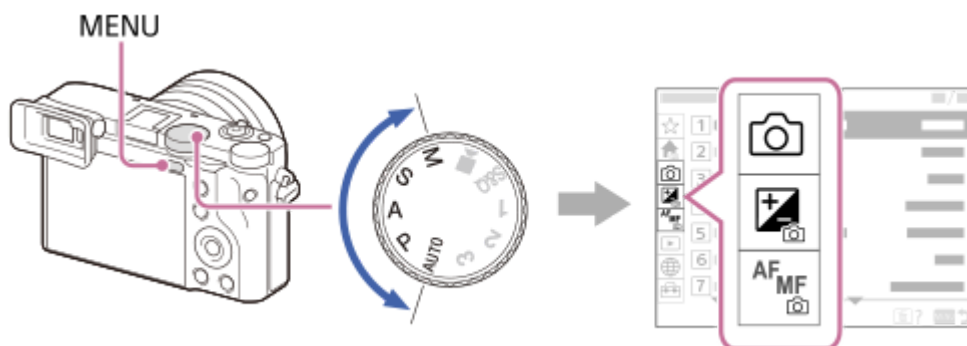

* Mivel az érintéses funkcióikkal még állóképfelvételi módokban is készíthet mozgóképfelvételt, néhány alapvető mozgókép menüpont is megjelenik.

Mozgókép-felvételi módok (/S&Q)

- Megjelennek a mozgóképfelvételhez tartozó menüelemek.

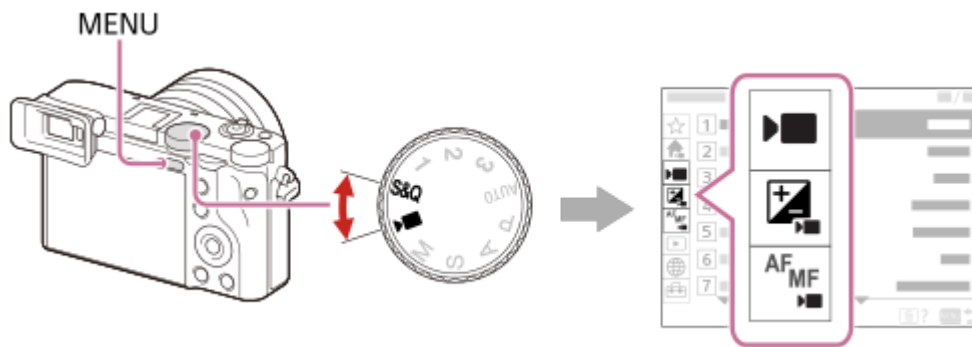

Értesítési jelvény



- Ha a fényképezőgéphez újabb szoftver érhető el, egy arra utaló, piros értesítési jelvény jelenik meg a (Beállítások) fül, illetve a [Konfiguráció beál] és a [Verzió] menüpont felett a menüképernyőn, hogy frissítés áll rendelkezésre.
- Ha a [Képernyőolvasó] beállított értéke [Be], és a legfrissebb képernyőolvasó-adatok elérhetők, egy arra utaló, piros értesítési jelvény jelenik meg a (Beállítások) fül, a [Kiseg. lehet.], a [Képernyőolvasó] és a [Képernyőolvasó nyelve] elem fölött a menüképernyőn.

A „Súgóútmutató” ikonjai

- : Az állókép-felvételi módokban megjelenített menüelemek (AUTO/P/A/S/M)
- : A mozgókép-felvételi módokban megjelenített menüelemek (Mozgókép/S&Q)
- : A fényképezési és mozgókép-felvételi módok esetében egyaránt megjelenő menüelemek.

Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [Megj. Én menüből](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Főmenü \(felvételi beállítások listája\)](#)
- [Verzió](#)
- [Képernyőolvasó](#)

TP1001786137


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Főmenü (felvételi beállítások listája)

A menüképernyőn a  (Fő) lapot kiválasztva megjelenítheti a felvételi beállítások listáját. A beállításokat a felvételek vagy jelenetváltás előtt ellenőrizheti, és közvetlenül erről a képernyőről módosíthatja is a beállításokat.

Főmenü fényképezéshez

Fő 1

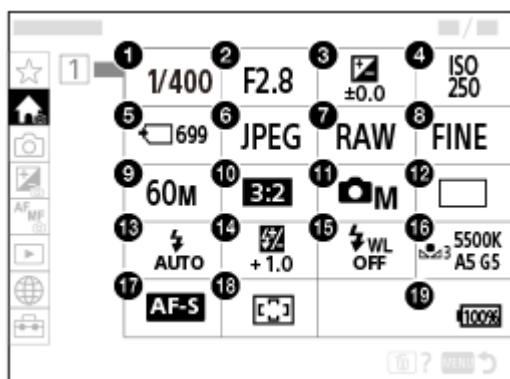

1. Zársebesség *
2. Rekesz *
3. Expoz. kompenzáció
4. ISO
5. Rögzíthető állóképek száma
6.  Fájlformátum
7. RAW fájl típus
8. JPEG minőség/HEIF minőség
9. JPEG képméret/HEIF képméret
10. Méretarány
11. Felvételi mód
12. Képtovább.mód
13. Vaku üzemmód
14. Vaku kompenz.
15. Vezeték nélküli vaku
16. Fehéregyensúly

17.  Fókusz mód


18.  Fókuszmező

19. Töltöttségjelző

* Ha a felvételi mód [Autom. Program], a zársebesség és a rekesznyílás értéke ugyanazon a területen jelenik meg. A terület kiválasztásával programkorrekciót végezhet.

Főmenü mozgóképfelvételhez

Fő 1

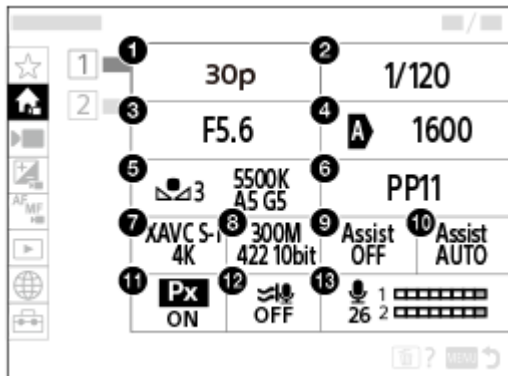

1. Rögzítési képsseb./  Képsseb. beáll. (lassított/gyorsított mozgóképfelvétel készítésekor)

2. Zársebesség

3. Rekesz

4. ISO

5. Fehéregyensúly

6. Kép tulajdonságok

7.  Fájlformátum

8. Rögzítési Beállít./  Rögzítési Beállít. (lassított/gyorsított mozgóképfelvétel készítésekor)

9. Gamma kijelz. segéd


10. Gamma kij. seg. típ.

11.  Proxy felvétel

12. Szélzaj csökkentése

13. Felvétel hangerő

Fő 2

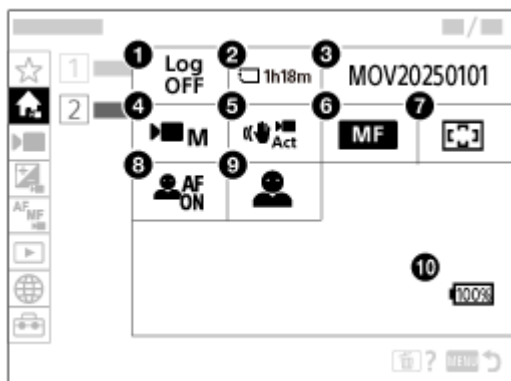

1. Log felvétel beállít.
2. Rendelkezésre álló felvételi idő
3. Fájlbeállítások
4. Felvételi mód
5. SteadyShot
6. Fókusz mód
7. Fókuszmező
8. Témafelism. AF
9. Felismerési cél
10. Töltöttségjelző

Tipp

- Ha hozzárendeli a [Főmenü megjelen] funkciót a kívánt gombhoz az egyéni gombbeállítások segítségével, a főmenüt a hozzárendelt gomb megnyomásával is megnyithatja.
- Ha az [Érintő Vezérlés] beállítása [Be], és a [Menü képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt [Be] értékre van beállítva, a főmenü ikonjainak megérintésével megnyithatja a beállítási képernyőket.
- A [Formázás] képernyő megnyitásához érintse meg a rendelkezésre álló felvételi idő / felvehető képek száma elemet.

Kapcsolódó témák

- [MENU gomb](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001802466


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fn (Funkció) gomb

Ha képek felvétele vagy lejátszása közben megnyomja az Fn (Funkció) gombot, a képernyőn megjelenik a gyakran használt funkciókat tartalmazó menü (funkció menü), amely lehetővé teszi a funkciók gyors előhívását.

Példa a funkció menüre


A megjelenített elemek a fényképezőgép állapotától függően különböznek.

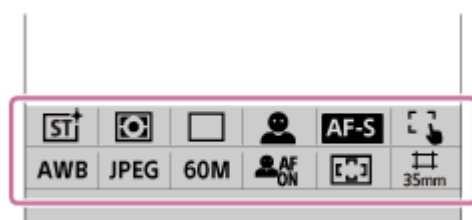

Tipp


- Az álló- és mozgóképek felvételéhez, illetve képek lejátszásához használt kedvenc funkciók funkciómenübe regisztrálásához használja az [Fn menü beáll.] / [Fn menü beáll.] parancsot. Egy funkciómenübe 12 funkciót regisztrálhat.
- Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és a [Fénykép. képernyő] / [Visszajátszás képer.] beállított értéke az [Érintőpanel beállít.] alatt [Be], a funkció menü képernyőjén engedélyezett az érintő vezérlés.
- Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.] / [Visszajátszás képer.] pontban a [Fénykép. képernyő] beállított értéke [Be], az [Fn menü beáll.] / [Fn menü beáll.] menü a funkció menü ikonjának nyomva tartásával is megnyitható.
- Ha a [Fénykép. képernyő] alatt a [Pöccintés felfelé] beállítása [Fn menü megny], a Funkció menü megjeleníthető érintéssel, a felvét elkészítés képernyőn végzett gyors felfelé sepréssel. Ha a [Visszajátszás képer.] beállítása [Be], a funkció menü megjeleníthető érintéssel, a lejátszás képernyőn gyors felfelé sepréssel.
- A funkció menü bezárásához seperjen lefelé a funkció menün kívüli területről, vagy érintse meg a funkció menün kívüli területet.

1 Nyomja meg az Fn (Funkció) gombot.

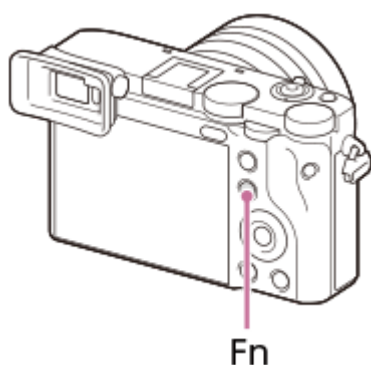

- A felvét elkészítés képernyőn a vezérlőkerék DISP gombjának nyomogatásával jelenítsen meg a [Keresőhöz] üzemmódtól eltérő képernyő üzemmódot, majd nyomja meg az Fn gombot.

2 A beállítandó funkció kiválasztásához nyomja meg a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalát.

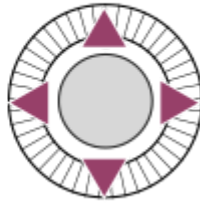

3 A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Bizonyos funkciók a vezérlőtárcsa használatával finomhangolhatók.

4 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

Az Fn gomb használata [Keresőhöz] kijelzésénél

Ha megnyomja az Fn gombot, amikor a képernyő kijelzésének beállítása [ Keresőhöz], közvetlenül kezelheti a megváltoztatni kívánt elemeket.

Automatikus módban




P/A/S/M módban



- A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet.

Beállítások megadása a megfelelő beállítóképernyőkön

Válassza ki a kívánt funkció ikonját, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a funkció beállítóképernyője. A kezelési útmutatót (A) követve végezze el a beállítást.

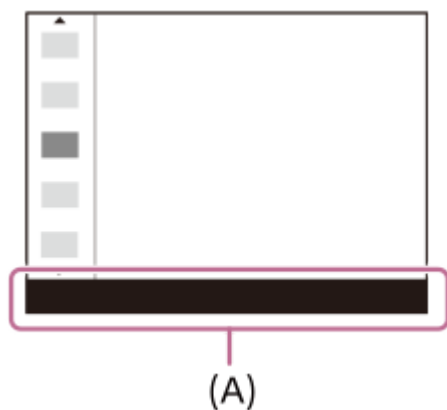

Megjegyzés

- A [🔍 Keresőhöz] képernyőn szürkén megjelenő elemek nem módosíthatók az Fn gomb megnyomásával.
- A [🔍 Keresőhöz] képernyőn nem adhat meg olyan finombeállításokat, mint a [🎨 Kreatív megj.] vagy a [🔧 Képtulajdonságok]. Ezeknek a beállításoknak a konfigurálásához vagy a beállítások képernyőre gyakorolt hatásának ellenőrzéséhez nyissa meg a megfelelő beállítóképernyőt.

Kapcsolódó témák

- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Fn menü beáll. \(lejátszás\)](#)
- [DISP \(kijelzés beállítása\) gomb](#)
- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)


TP1001761321

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

C (egyéni) gombok

Ha a gyakran használt funkciókat egyéni gombokhoz (C1 – C3) rendeli, akkor felvétel vagy lejátszás közben a társított funkciókat elő lehet hívni egyszerűen a megfelelő gomb megnyomásával.

Alapértelmezés szerint ajánlott funkciók vannak az egyéni gombokhoz rendelve.

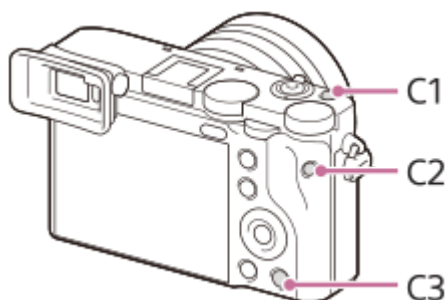

Az egyéni gombok funkcióinak ellenőrzése/módosítása

Az alábbi eljárással ellenőrizheti az egyes egyéni gombokhoz éppen hozzárendelt funkciót.

MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab], [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egyéni gomb beál].

Ha módosítani akarja az egyéni gomb funkcióját, nyomja meg a vezérlőkerék közepét, amikor az egyéni gomb ki van választva. Megjelennek a gombhoz rendelhető funkciók. Válassza ki a kívánt funkciót.

Kapcsolódó témák


- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001794743

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

DISP (kijelzés beállítása) gomb

A DISP (kijelzés beállítása) gomb megnyomásával megváltoztathatja a képernyőn megjelenített tartalmat felvétel és lejátszás közben. A kijelzés megváltozik a DISP gomb minden megnyomására. Felvételhez a kereső és a képernyő kijelzését külön lehet beállítani.

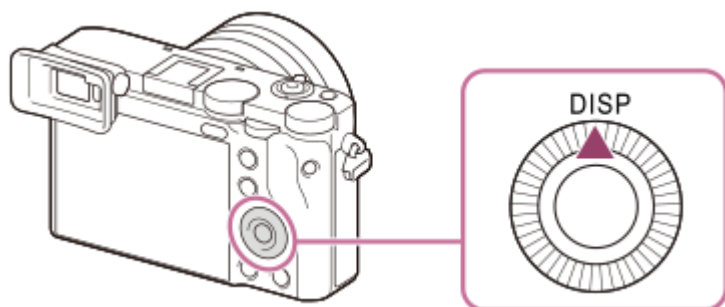


Tipp

- A képernyő a DISP gombbal kikapcsolható. Jelölje be a [Képernyő ki] opciót itt: MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [DISP (Kép. megj.) b.] → [Kijelző].


Felvétel közben (képernyő)

Alapinf. Megjel. → Nincs inform. → Hisztogram → Szint → Keresőhöz → Alapinf. Megjel.

Fényképezéskor:

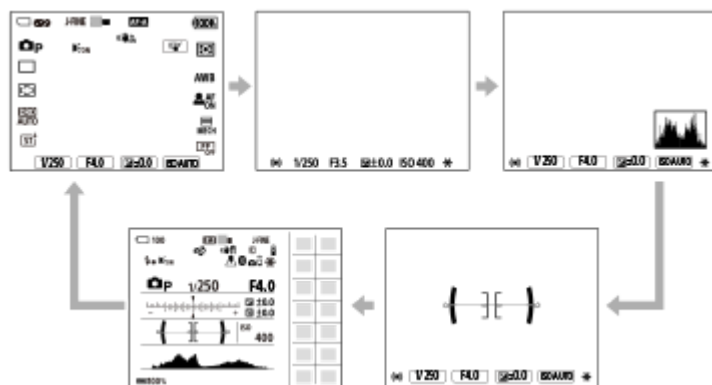

Mozgóképfelvétel közben:

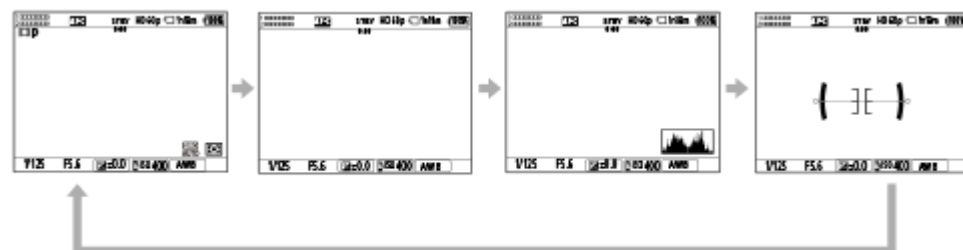

Felvétel közben (kereső)

Szint → Nincs inform. → Hisztogram → Szint

Fényképezéskor:



Mozgóképfelvétel közben:



- Ha váltani szeretne a keresőben megjelenő információk között, nyomja meg a DISP gombot, miközben a keresőbe néz.

Lejátszás közben (képernyő/kereső)

Inform. megjel. → Histogram → Nincs inform. → Inform. megjel.



- Ha a képen alul- vagy túlexponált területek vannak, az érintett rész villog a histogram kijelzőn (alulexponálás/túlexponálás hibajelzés).
- A lejátszási beállítások [Auto visszánéz.] esetén is érvényesek.

Tipp

- Ha a [Függőleges kijelző] beállított értéke [Be], az információk kijelzése függőlegesen elfordul, hogy illeszkedjen a fényképezőgép tájolásához, amikor a fényképezőgép függőlegesen tartja felvételi módban.

Megjegyzés


- A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrán csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet.
- Alapértelmezés szerint a következők nem jelennek meg.
 - Képernyő ki
 - Alapinf. Megjel. (a kereső használata esetén)
- Mozgóképfelvételi üzemmódokban a [Keresőhöz] nem jeleníthető meg. Ha a képernyő kijelzési módjának beállítása [Keresőhöz], mozgóképfelvétel indulásakor a kijelzési mód minden információra vált.

Kapcsolódó témák

- [DISP \(Kép. megj.\) b. \(Kijelző/Kereső\)](#)
- [Függőleges kijelző](#)

Törlés gomb

Az éppen megjelenített képet a  (Töröl) gomb megnyomásával törölheti.

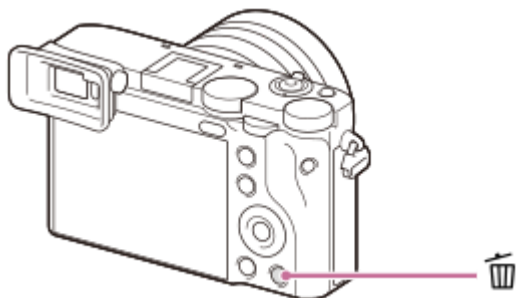

- Ha a  (Töröl) gomb megnyomása után jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg, a vezérlőkerékkel válassza ki a [Töröl] lehetőséget, majd nyomja meg a közepét.
- Két vagy több képet is törölhet egyszerre.
Válassza a következőket: MENU →  (Lejátszás) → [Törlés] → [Töröl]. Azután jelenítse meg a törölni kívánt képeket.

Tipp

- Ha a MENU →  (Lejátszás) → [Törlés] → [ 2x nyomás: törlés] opció beállított értéke [Be], a  (Töröl) gomb kétszer egymás után történő megnyomásával törölheti a képeket.
- A képenkénti lejátszás képernyőn kívül a  (Töröl) gombot a következő műveletekhez is használhatja.
 - Egyéni gomb
 - A helyi menü megnyitása ([Hozz. Én menümhöz]/[Beépített súgó])

Kapcsolódó témák

- [Több kiválasztott kép törlése \(Töröl\)](#)
- [Törlés megerős.](#)
- [2x nyomás: törlés](#)
- [C \(egyéni\) gombok](#)
- [Beépített súgó](#)


TP1001761596

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF-ON gomb

Az AF-ON gombot használhatja a fókusz beállítására anélkül is, hogy félig lenyomná az exponáló gombot ([AF be] funkció) az alábbi esetekben:

- Ha a téma mozgása alapján egy előre meghatározott felvételi távolságra akar fókuszálni.
- Ha fókuszt akar állítani, és külön akarja kioldani a zárat.

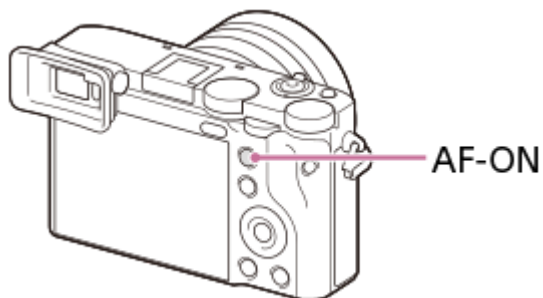

Tipp

- Alapértelmezés szerint a [Követés be + AF be] van hozzárendelve.

Kapcsolódó témák

- [AF be](#)
- [Témakövetés \(követés funkció\)](#)

TP1001794745


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vezérlőtárcsa

A vezérlőtárcsával gyorsan módosíthatja a beállítási értékeket az alábbi esetekben:

- Ha módosítani akarja a zársebességet.
- Ha felvétel közben módosítani akarja a fényképezőgép-beállításokat.

Lejátszás közben a tárcsák forgatásával tallózhat a képek között.

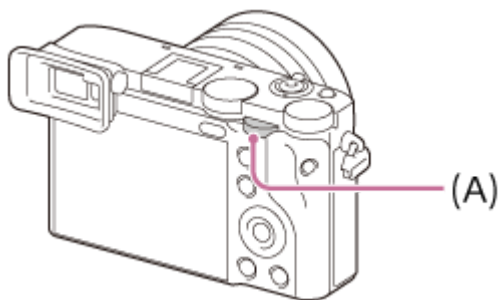

(A): Vezérlőtárcsa

Tipp

- Az [Egy.gomb/tárcsab]/[Egy.gomb/tárcsab] lehetőséggel tetszés szerint rendelhet funkciót a vezérlőtárcsához.
- A [Tárcsám beállítások] funkcióval is hozzárendelheti a kívánt funkciót a vezérlőtárcsához, és szükség esetén előhívhatja ezt a funkciót.


Kapcsolódó témák

- [Zárseb. elsőbbs.](#)
- [Kézi expozíció](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)
- [Tv forgatás](#)

TP1001800055

Képernyő-billentyűzet

Ha kézi karakterbevitel szükséges, egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn. A billentyűzetet használó funkciók például lásd: „Kapcsolódó témák” az oldal alján.

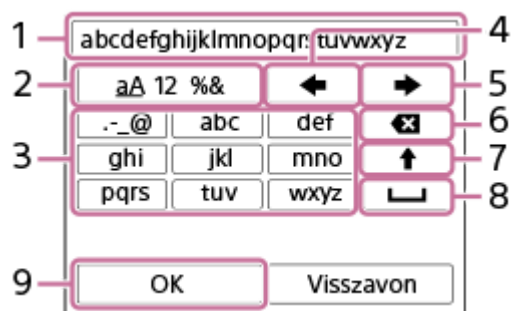

1. Beviteli mező

Itt jelennek meg a beírt karakterek.

2. Karaktertípusok váltása

A gomb minden megnyomására változik a karaktertípus: betűk, számok vagy szimbólumok jelennek meg.

3. Billentyűzet

A gomb minden megnyomására megjelenik egy újabb a gombhoz tartozó karakterek közül. A betűk kis- és nagybetűs alakja közötti váltáshoz nyomja meg a **↑** (Felfelé nyíl) gombot.

4. **←** (Balra nyíl)

Balra viszi a beviteli mezőben a kurzort.

5. **→** (Jobbra nyíl)

Jobbra viszi a beviteli mezőben a kurzort. Ez a gomb a szerkesztett karakter bevitelének véglegesítésére és a következő karakterre való ugrásra is használatos.

6. **X** (Törlés)

Törli a kurzor előtti karaktert.

7. **↑** (Felfelé nyíl)

Nagy- és kisbetűk között válthat.

8. **␣** (Szóköz)

Egy szóközt ír be.

9. OK

A karakterek beírása után nyomja meg ezt a gombot a beírt karakterek véglegesítéséhez.

Az alfabetikus karakterek bevitelének eljárását az alábbiakban ismertetjük.

1 A vezérlőkerék segítségével mozgassa a kurzort a kívánt gombra.

- A vezérlőkerék közepének minden megnyomására változik a karakter.
- A betűk kis- és nagybetűs alakja közötti váltáshoz nyomja meg a **↑** (Felfelé nyíl) gombot.

2 Amikor a beírni kívánt karakter látható, a karakter megerősítéséhez nyomja meg a **→** (Jobbra nyíl) gombot.

- Ne felejtse, hogy a karaktereket egyenként kell megerősíteni. Ha egy karaktert nem erősít meg, akkor a következő karaktert nem írhatja be.
- Ha nem is nyomja meg a **→** (Jobbra nyíl) gombot, a beírt karakter néhány másodperc múlva automatikusan megerősítésre kerül.

3 Ha befejezte az összes karakter beírását, nyomja meg az [OK] gombot a beírt karakterek véglegesítéséhez.

- A bevitelből való kilépéshez válassza a [Visszavon] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Szerzői jog info.](#)
- [Csatlak. pont beállít.](#)
- [Vezetékes LAN \(USB-LAN\)](#)
- [Eszköz nevét szerk.](#)
- [Hozzáf. hit. beáll.](#)


TP1001786186

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Beépített súgó

A [Beépített súgó] megjeleníti a menüelemek, Fn (Funkció) elemek és beállítások leírását.

- 1 **A MENU** alatt vagy az Fn listában válassza ki azt az elemet, amelynek a leírását meg akarja tekinteni, majd nyomja meg a  (Törlés) gombot **(A)**.

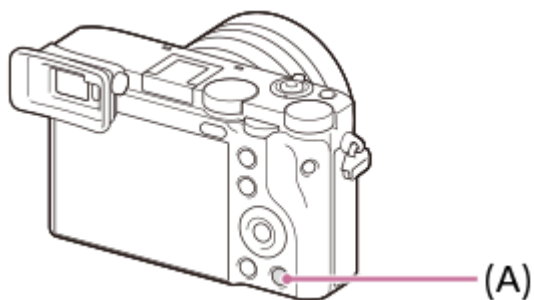

Megjelenik az adott elem leírása.

- Ha megjelenik a helyi menü, válassza a [Beépített súgó] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

TP1001786161

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kisegítő lehetőségek

A fényképezőgép akadálymentesítést szolgáló funkciókkal van ellátva, amelyek vizuális segítségként szolgálnak.

Képernyőolvasó funkció

A fényképezőgép hangosan felolvassa az információkat, például a menüképernyőket és az üzeneteket.

Ha mindig engedélyezni szeretné a képernyőolvasó funkciót, engedélyezze a képernyőolvasó funkciót a fényképezőgép első bekapcsolása után megjelenő, kezdeti beállítási képernyőn.

Ha használja a képernyőolvasó funkciót a kezdeti beállítási képernyőn, a képernyőolvasó funkció a kezdeti beállítás után is engedélyezve marad, és a MENU gomb megnyomásával és lenyomva tartásával ki- és bekapcsolhatja.

A MENU gomb a fényképezőgép hátoldalán, a kereső nézőkéjétől jobbra, közvetlenül a képernyő felett található, vízszintesen fekvő hosszú gomb.

Képernyőnagyítás funkció

A szöveg olvashatóságának javítása érdekében kinagyíthatja a menüképernyőt. (Egyes menüképernyők nem támogatják a kinagyítás funkciót.)

A funkció engedélyezéséhez válassza a MENU →  (Beállítások) → [ Kiseg. lehet.] → [Képernyő nagyítása] lehetőséget. A menüképernyőt kinagyíthatja, ha megnyomja az egyéni gombot a menüképernyőn.

A részleteket lásd: „[Képernyő nagyítása](#)”.

Tipp

- Ha nem használta a képernyőolvasó funkciót a kezdeti beállítási képernyőn, a funkciót a menüből engedélyezheti. Válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [ Kiseg. lehet.] → [Képernyőolvasó] → [Képernyőolvasó] → [Be].
- Ha nem használta a képernyőolvasó funkciót a kezdeti beállítási képernyőn, a [ Vált.: h. nyomás] beállított értéke a [Képernyőolvasó] alatt [Ki] lesz. Állítsa a [ Vált.: h. nyomás] opciót [Be] értékre, ha a MENU gomb nyomva tartásával szeretné be- és kikapcsolni a képernyőolvasó funkciót.
- Az előre telepített nyelvek mellett egy további nyelvet is telepíthet a képernyőolvasás nyelveként (ez országtól vagy régiótól függően változhat).
A telepítési utasításokat lásd: „[Képernyőolvasó](#)”.

Megjegyzés

- A kezdeti beállítási képernyőn vagy a [ Nyelv] alatt kiválasztott nyelvtől függően előfordulhat, hogy a képernyőolvasó funkció nem támogatott.
- Ha frissíti a fényképezőgép rendszerszoftverét, előfordulhat, hogy egyidejűleg frissítenie kell a képernyőolvasó-adatokat is. A képernyőolvasó adatainak frissítésével kapcsolatos információkat lásd: „[Képernyőolvasó](#)”.


Kapcsolódó témák

- [Képernyőolvasó](#)
- [Képernyő nagyítása](#)


TP1001801664

Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása


- 1 Az áramforrás-/memóriakártya-fedélen lévő kapcsoló eltolásával nyissa fel a fedelet.

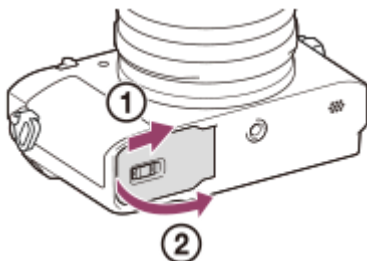

- 2 Helyezze be az akkumulátoregységet, miközben az akkumulátoregység sarkával benyomja a rögzítőkart (A), hogy az akkumulátor a helyére rögzüljön.

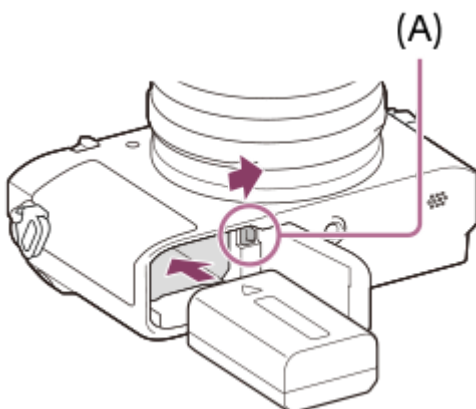


- 3 Csukja be a fedelet, majd tolja el a kapcsolót a LOCK oldalra.

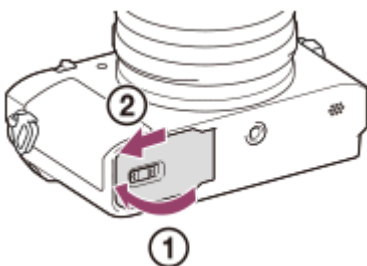

Az akkumulátoregység eltávolítása

Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző nem világít, és kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután csúsztassa el a rögzítőkart (A), és vegye ki az akkumulátoregységet. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le az akkumulátoregységet.

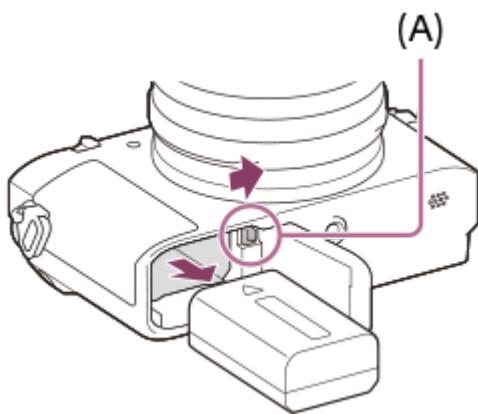

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltése USB-PD-kompatibilis eszközről](#)
- [Megjegyzések az akkumulátoregységgel és az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)

TP1001786189


5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Az akkumulátor töltése USB-PD-kompatibilis eszközről

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel (USB-C® – USB-C) segítségével csatlakoztassa a fényképezőgép USB Type-C csatlakozóját az USB PD (USB Power Delivery) szabvánnyal kompatibilis eszköz USB Type-C csatlakozójához.

- Használjon legalább 18 W (9 V/2 A) kimeneti teljesítményű USB-PD-kompatibilis eszközt és olyan USB Type-C-kábelt (USB-C – USB-C), amely legalább 3 A áramerősséget támogat.

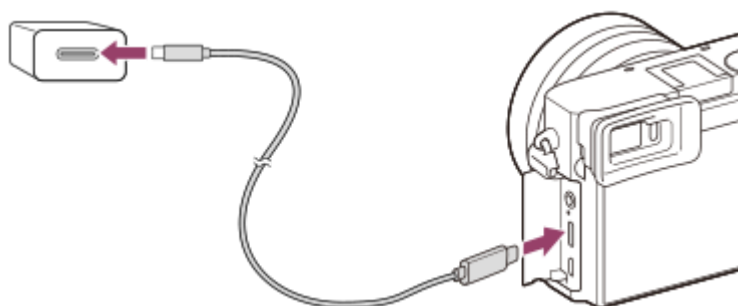

Töltés lámpa a fényképezőgépen (narancssárga)

Világít: Töltés

Nem világít: A töltés befejeződött

Villog: Töltési hiba történt, vagy a töltés átmenetileg szünetel, mert a fényképezőgép nincs a megfelelő hőmérséklet-tartományon belül

- Töltési idő (teljes töltés): a töltési idő körülbelül 135 perc (legalább 27 W (9 V/3 A) kimeneti teljesítményű USB-PD-kompatibilis eszköz használata esetén).
A töltési idő az USB-PD-kompatibilis eszköztől és az USB-kábeltől függően eltérő lehet.
- A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje 25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények függvényében hosszabb ideig is tarthat.
- Ha a töltés befejeződött, a töltés lámpa kialszik.
- Ha a töltés lámpa világít, majd azonnal kialszik, az akkumulátoregység teljesen fel van töltve.

Tipp

- Olyan eszközről is tölthet, amely nem kompatibilis az USB PD szabvánnyal. Használjon USB Type-C-kábelt (USB-A – USB-C) (kereskedelmi forgalomban kapható). AC adapter használata esetén használjon legalább 1,5 A névleges kimenő áramú AC adaptert.
A töltés tovább tarthat, mint amikor egy USB-PD-kompatibilis eszközt használ.

Megjegyzés

- Az AC adapter használatakor használjon egy közeli fali aljzatot. Ha bármilyen üzemzavart észlel, azonnal húzza ki a csatlakozódugaszát a fali aljzataból, leválasztva ezzel a tápfeszültségről. Ha a készüléken van töltés lámpa, a készülék akkor is feszültség alatt állhat, ha a lámpa nem világít.
- Ha bekapcsolja a fényképezőgépet, a tápfeszültséget a fali csatlakozóaljzat biztosítja, és használhatja a fényképezőgépet. Az akkumulátoregység azonban nem fog töltődni.

- Ha a készülék olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a feltöltés a hordozható számítógép akkumulátorát meríti. Ne hagyja túl hosszú ideig a készüléket laphoz csatlakoztatva!
- Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a fényképezőgép között. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be. Mielőtt a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
- Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített számítógépről vagy USB-hubon keresztül csatlakoztatott számítógépről is működik.
- Ha más USB-eszközt is csatlakoztat, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem működik megfelelően.
- Töltés előtt feltétlenül olvassa el a „[Megjegyzések az akkumulátoregységgel és az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)” részt.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása](#)
- [Megjegyzések az akkumulátoregységgel és az akkumulátor töltésével kapcsolatban](#)

TP1001789107

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Az akkumulátortöltő használata külföldön

Az akkumulátortöltőt (külön megvásárolható) minden olyan országban vagy régióban használhatja, ahol a villamos hálózat feszültsége 100 V és 240 V AC közötti, és a frekvenciája 50 Hz/60 Hz.

Bizonyos országok/régiók esetében egy átalakító dugaszadapter kellhet a fali aljzathoz csatlakozáshoz. Kérjen tanácsot például az utazási irodától, és előre készítsen be egyet.

Megjegyzés

- Ne használjon elektronikus feszültségátalakítót, mert az hibás működést okozhat.

TP1001761501

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Tápellátás fali csatlakozóaljzatról

Ha AC adaptert stb. használ fényképezés vagy képek lejátszása közben, a tápfeszültséget a fali csatlakozóaljzat biztosítja. Ezzel megőrizheti az akkumulátor töltését.

Javasoljuk, hogy olyan eszközt használjon, amely kompatibilis az USB PD (USB Power Delivery) szabvánnyal, és legalább 27 W (9 V / 3 A) teljesítményű.

- 1 Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.**
 - Ha az akkumulátor lemerült, a fényképezőgép nem kapcsol be. Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
- 2 Csatlakoztasson egy USB-kábelt (kereskedelmi forgalomban kapható) a fényképezőgép USB Type-C csatlakozójához.**
- 3 Csatlakoztassa például egy fali aljzathoz AC adapterrel.**
- 4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.**
 - Az USB-tápellátást jelző ikon () megjelenik a képernyőn a töltöttségjelző mellett, és bekapcsol a tápellátás.

Megjegyzés

- A készülék bekapcsolt állapotában az akkumulátoregység nem töltődik, hiába van a fényképezőgép az AC adapterhez stb. csatlakoztatva.
- Bizonyos körülmények között az AC adapter stb. használata közben is adhat le áramot az akkumulátoregység kiegészítésként.
- Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja. Ha eltávolítja az akkumulátoregységet, a fényképezőgép kikapcsol.
- Csak akkor csatlakoztassa az USB-kábelt a fényképezőgéphez, illetve húzza ki az USB-kábelt a fényképezőgépből, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a folyamatos felvételi idő lecsökken, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja. A csatlakozó környéke felmelegedhet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
- Ha tápellátásként mobil töltőt használ, használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen fel van-e töltve. Használat közben is rendszeresen ellenőrizze a mobil töltő töltöttségét.
- A működés nem garantálható minden külső tápegységgel.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Használható memóriakártyák

Ez a fényképezőgép csak az SD memóriakártyákat (UHS-I, UHS-II kompatibilis) támogatja. Ha microSD memóriakártyát használ a fényképezőgéphez, ügyeljen a megfelelő adapter használatára.

Fényképezéshez

A következő memóriakártyák használhatók.

- SD/SDHC/SDXC memóriakártyák

Mozgóképfelvételhez (Ha a [**Px** Proxy felvétel] beállítása [Ki])

A mozgóképfelvétel formátumai és a kompatibilis memóriakártyák a következők.

 Fájlfórmátum	Maximális rögzíthető bitsebesség felvételkor	Támogatott memóriakártya
XAVC S 4K	140 Mbps	● SDHC/SDXC kártya (U3 vagy magasabb)
XAVC S HD	100 Mbps	● SDHC/SDXC kártya (U3 vagy magasabb)
XAVC S-I 4K	300 Mbps	● SDXC V90 vagy magasabb
XAVC S-I HD	222 Mbps	● SDXC V90 vagy magasabb

Mozgóképfelvételhez (ha a [**Px** Proxy felvétel] beállítása [Be])

A felvételi formátumok és a kompatibilis memóriakártyák az alábbi táblázatban láthatók.

- Proxy felvétel nem lehetséges, ha a felvételi képsebesség [120p]/[100p].
- A [ Fájlfórmátum] beállításától függően a maximális felvételi bitsebesség alacsonyabb lehet, mint amikor a [**Px** Proxy felvétel] beállítása [Ki].
- Ez a fényképezőgép nem tud proxy felvételt készíteni, ha XAVC S-I formátumban használja.

 Fájlfórmátum	Maximális rögzíthető bitsebesség felvételkor	Támogatott memóriakártya
XAVC S 4K	140 Mbps + 16 Mbps*	● SDHC/SDXC kártya (U3 vagy magasabb)
XAVC S HD	50 Mbps + 16 Mbps*	● SDHC/SDXC kártya (U3 vagy magasabb)

* A fényképezőgép maximális felvételi bitsebessége proxy mozgóképek esetében 16 Mbps.

Lassított és gyorsított felvételhez (ha a [**Px** Proxy felvétel] beállítása [Ki])

A felvételi formátumok és a kompatibilis memóriakártyák az alábbi táblázatban láthatók.

 Fájlfórmátum	Maximális rögzíthető bitsebesség felvételkor	Támogatott memóriakártya
XAVC S 4K	140 Mbps	● SDXC V60 vagy magasabb
XAVC S HD	250 Mbps	● SDXC V60 vagy magasabb
XAVC S-I 4K	300 Mbps	● SDXC V90 vagy magasabb
XAVC S-I HD	445 Mbps	● SDXC V90 vagy magasabb

Lassított és gyorsított felvételhez (ha a [Proxy felvétel] beállítása [Be])

A felvételi formátumok és a kompatibilis memóriakártyák az alábbi táblázatban láthatók.

- Proxy felvétel nem lehetséges, ha a felvételi képsebesség [120p]/[100p].
- A [ Fájlfórmátum] beállításától függően a maximális felvételi bitsebesség alacsonyabb lehet, mint amikor a [ Proxy felvétel] beállítása [Ki].
- Ez a fényképezőgép nem tud proxy felvételt készíteni, ha XAVC S-I formátumban használja.

 Fájlfórmátum	Maximális rögzíthető bitsebesség felvételkor	Támogatott memóriakártya
XAVC S 4K	140 Mbps + 16 Mbps*	● SDXC kártya (V60 vagy magasabb)
XAVC S HD	125 Mbps + 16 Mbps*	● SDXC kártya (V60 vagy magasabb)

* A fényképezőgép maximális felvételi bitsebessége proxy mozgóképek esetében 16 Mbps.

Megjegyzés

- Lassított felvételnél a rögzítési bitsebesség nagyobb a szokásosnál. Szükség lehet olyan memóriakártyára, amelyre nagyobb sebességgel lehet írni.
- Ha SDHC memóriakártyát használ hosszabb időtartamú mozgóképek felvételéhez, a készülék 4 GB méretű fájlokra osztja a mozgóképfelvételt.
- Mielőtt megpróbálná helyreállítani a memóriakártya képekezelő fájljait, az akkumulátort töltsse fel kellőképpen.
- Ha felvétel közben az alábbi jelzések jelennek meg a memóriakártya ikonján, használjon másik memóriakártyát:
 -  : Azt jelzi, hogy a memóriakártya újírásának száma közel van a határértékhez.
 -  : Azt jelzi, hogy a memóriakártya újírásának száma elérte a határértéket.


Kapcsolódó témák

- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)
- [Rögzíthető képek száma](#)
- [Mozgókép-felvételi idők](#)

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása


Ez a rész részletezi, hogyan kell memóriakártyát (külön megvásárolható) a fényképezőgépbe helyezni. Ehhez a fényképezőgéphez használhatja az SD memóriakártyákat.

- 1** Az áramforrás-/memóriakártya-fedélen lévő kapcsoló eltolásával nyissa fel a fedelet.

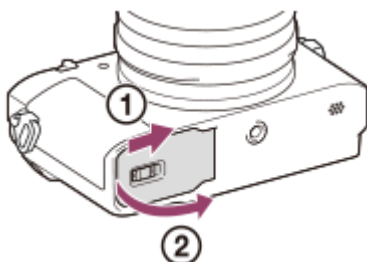


- 2** Helyezze be a memóriakártyát.

- Tolja be a memóriakártyát úgy, hogy bevágott sarka az ábrán látható irányba nézzen, amíg a helyére nem kattann. Helyezze be megfelelően a memóriakártyát. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.

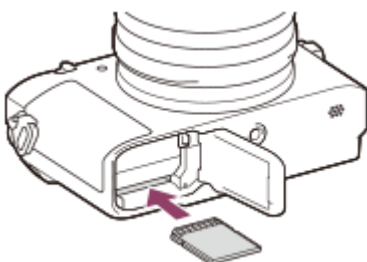

- 3** Csukja be a fedelet, majd tolja a kapcsolót a LOCK oldalra.

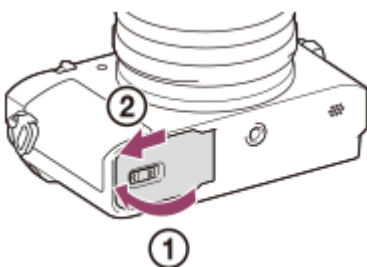


Tipp

- Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát.

A memóriakártya eltávolítása

Nyissa fel a memóriakártya-fedelelet, és győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző **(A)** nem világít, majd az eltávolításhoz nyomja be finoman egy mozdulattal a memóriakártyát.

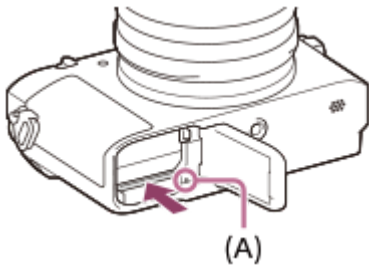

Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)
- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)
- [Formázás](#)

TP1001786144

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

A fényképezőgép kezdeti beállításának elvégzése

Bluetooth-kapcsolat létrehozásával (párosítás) a fényképezőgép és egy okostelefon között, valamint a(z) Creators' App okostelefon-alkalmazás használatával elvégezheti az okostelefonról a fényképezőgép kezdeti beállítását, például a dátum- és időbeállításokat. Telepítse az Creators' App alkalmazást az okostelefon alkalmazástárából. Ha már telepítve van az okostelefonra az alkalmazás, frissítse a legújabb verzióra.

Az Creators' App alkalmazást úgy is telepítheti, hogy okostelefonja segítségével beolvassa a fényképezőgép képernyőjén megjelenő QR Code-ot.

Az Creators' App funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a következő webhelyen.

<https://www.sony.net/ca/>

1 Az ON/OFF tápkapcsoló „ON” állásba fordításával kapcsolja be a fényképezőgépet.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Megjelenik a képernyőolvasó funkció beállítási képernyője és egy adatvédelmi nyilatkozat. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Az adatvédelmi nyilatkozat képernyőjén található hivatkozás megnyitása után olvassa el figyelmesen a biometrikus adatokkal kapcsolatos közleményt.

3 A fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a fényképezőgépet az okostelefonhoz.

- Az okostelefon és a fényképezőgép összecsatlakoztatásához indítsa el a(z) Creators' App alkalmazást az okostelefonon.
- Ha nem csatlakoztat okostelefont, megjelenik a terület/dátum/idő beállításának képernyője.
- Ha a kezdeti beállítás után akarja az okostelefont a fényképezőgéphez csatlakoztatni, válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Okostel.-kapcsolat].

4 Végezze el a fényképezőgép kezdeti beállítását a Creators' App képernyőjén.

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a következő elemek beállításához.
 - Dátum és idő / Megjelenítési formátum
 - Auto. Kikapcs. hőm.
 - Eszköznév

Ezeket a beállításokat később módosíthatja a fényképezőgép menüjében.

A dátum és az idő megőrzéséről

Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátoregység behelyezésétől és töltöttségétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más beállítások megőrzéséről.

A beépített segédakkumulátor feltöltéséhez helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán keresztül hagyja a készüléket kikapcsolva.

Ha az óra az akkumulátoregység minden egyes feltöltése után lenullázódik, akkor előfordulhat, hogy előregedett a beépített segédakkumulátor. Forduljon egy szervizhez.

- A képernyőolvasó funkció bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot a kezdeti beállítási képernyőn. A kiválasztott nyelvtől függően előfordulhat, hogy a képernyőolvasó funkció nem támogatott.
- Ha a fényképezőgépet Bluetooth kapcsolattal okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor az okostelefonnal is kezelheti a fényképezőgépet, és képeket másolhat a fényképezőgépről az okostelefonra.

Megjegyzés

- Ha kilép menet közben a dátum és idő beállítása műveletből, a fényképezőgép bekapcsolásakor mindig megjelenik a dátumot és időt beállító képernyő.
- A fényképezőgép beépített órája időbeli hibákat mutathat. Állítsa be az időt rendszeres időközönként.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéretlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.

Kapcsolódó témák

- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)
- [Zóna/Dát./Idő beál.](#)
- [Auto. Klkapcs. hőm.](#)
- [Eszköz nevét szerk.](#)
- [Adatvédelmi nyilatk.](#)

TP1001798518

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Ellenőrzés felvétel előtt

Ez a szakasz bemutatja azokat a hasznos beállításokat és funkciókat, amelyeket érdemes tudnia a fényképezőgép használatához. Javasoljuk, hogy a fényképezőgép használata előtt ellenőrizze ezeket a beállításokat és funkciókat. Az itt felsorolt elemek neveiről átléphet az adott funkciókat részletesebben kifejtő oldalra.

A memóriakártya előkészítése a fényképezőgéppel történő használatra

- [Formázás](#)
- [Képez.fájl helyre. \(állókép/mozgókép\)](#)

A memóriakártya-behelyezés elfelejtésének megelőzése

- [Kiold m.kártya nélkül](#)

Annak beállítása, hogy a fényképezőgép működésének zajai hallhatók legyenek-e

- [Audió jel\(Felvétel\)](#)

Könnyen ellenőrizhető, hogy a fényképezőgép készenléti állapotban van-e vagy rögzít-e, amikor mozgókép módba van állítva

- [Hangs. meg. FELV](#)

A felvételi beállítások vagy az összes fényképezőgép-beállítás visszaállítása

- [Beállít. visszaállítása](#)


TP1001794740

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fényképezés (Intell. autom.)

Ez a rész bemutatja, hogyan lehet fényképezni [Intell. autom.] módban. [Intell. autom.] módban a fényképezőgép automatikusan fókuszál, és automatikusan meghatározza az expozíciót a felvételi körülmények alapján.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát AUTO (Automata mód) állásba.

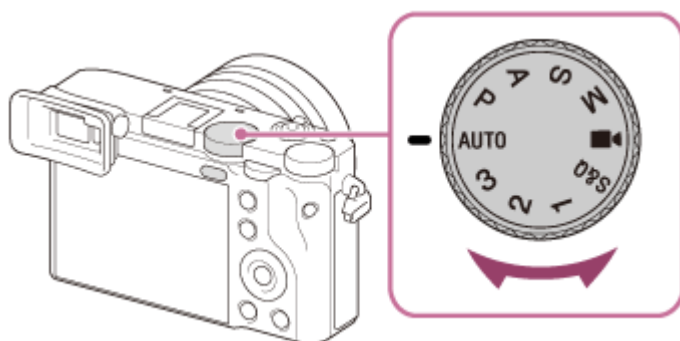

- 2 Válassza az [Intell. autom.] lehetőséget a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyőn.

A felvételi mód beállítása  (Intell. autom.) lesz.

- 3 Vegye kézbe a fényképezőgépet, és nézze a képernyőt. Másik lehetőség: nézzen a keresőbe, és vegye kézbe a fényképezőgépet.

- 4 Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

- 5 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

Amikor a kép a fókuszban van, sípolás hallható, és megjelenik a jelzés (pl. ).



- A legkisebb felvételi távolság körülbelül 30 cm a képzékelőtől.

- 6 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

Fényképezés az érintéses funkcióikonokkal

Úgy is készíthet felvételt, hogy az exponáló gomb megnyomása helyett megérint egy ikont a képernyőn. Seperjen a képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, majd érintse meg az  (exponálás) ikont. A felvett képet a  (váltás a lejátszás képernyőre) ikon megérintésével tekintheti meg.

Az érintésses funkcióikonok megjelenítésével kapcsolatos részleteket lásd: „[Érintésses funkcióikonok](#)”.

A kép fényerejének, színtónusának stb. beállításához (Saját képstílus)

Seperjen a felvételi képernyőn balra vagy jobbra az érintésses funkcióikonok megjelenítéséhez, és érintse meg a (képbeállítás) ikont. A (Defókuszált háttér), a (Fényerő), a (Szín) és a [Kreatív megj.] beállításait tetszés szerint módosíthatja. Az egyes elemek beállításához érintse meg a képernyő alján az egyes ikonokat. A részleteket lásd: „[Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)”.

A fókusz mód kézi kiválasztása (Fókusz mód / Fókuszmező)

A megfelelő [Fókusz mód] megadása, például az **AF-S** (Egyszeri AF) választása tájképekhez vagy álló témákhoz, illetve a **AF-C** (Folyamatos AF) kiválasztása mozgó témákhoz megkönnyíti a kívánt témára való fókuszálást. A [Fókuszmező] opcióval a fókuszálás helyét és tartományát is megadhatja.

Fényképezés emberi szemre fókuszálva

Alapértelmezés szerint az [Témafelism. AF] funkció engedélyezett az [Témafelismerés] alatt, tehát a Szem AF funkció azonnal használható.


Képek készítése úgy, hogy a fókusz a kívánt témára van rögzítve (fókuszrögzítés)

Ha a témára fókuszál, a fókusz rögzül, amikor az exponáló gombot félig lenyomja. Váltson a kívánt kompozícióra, és nyomja le teljesen az exponáló gombot a kép felvételéhez.

- A fókuszt nem mozgó témákra lehet rögzíteni. Állítsa a [Fókusz mód] opciót **AF-S** (Egyszeri AF) értékre.
- A [Fókuszmező] opció [Középre rögzít.] értékre állítása megkönnyíti a képernyő közepén található témákra történő fókuszálást.

A felvételi mód váltása makróra

Ha a makrókapcsoló gyűrűt (A) „0,2 m-0,35 m” állásba forgatja, a felvételi mód makróra vált. A legkisebb felvételi távolság így körülbelül 0,2 m lesz. Makró üzemmódban közeli felvételeket készíthet például virágokról vagy ételekről.

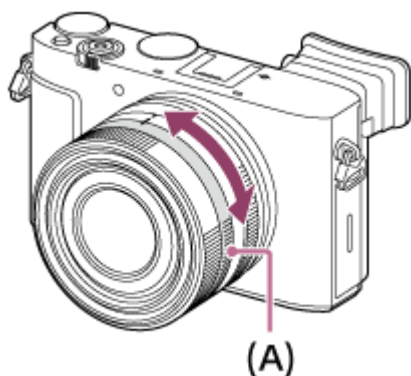

Tipp

- Amikor a készülék nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor a fókusz jelzés villogásra vált, és nem hallható a hangjelzés. Módosítsa a kép kompozícióját, vagy módosítsa a fókuszmodot vagy a fókuszmező-beállításokat. [Folyamatos AF] módban (fókuszjelzés) látható, és a készülék nem jelzi sípoló hanggal a fókusz beállítását.

Megjegyzés

- A felvétel után megjelenik egy ikon, amely jelzi, hogy az adatok írása folyamatban van. Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg az ikon látható! Ellenkező esetben a készülék nem tudja a képeket megfelelően rögzíteni.

- Ha nagy zársebességgel fényképez, a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kép fényessége egyenetlen lesz.

Kapcsolódó témák

- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Állóképek lejátszása](#)
- [Auto visszanéz. \(állókép\)](#)

TP1001786138


5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3


Mozgóképkészítés

A felvételi formátumot és az expozíciót, valamint a mozgóképek rögzítését a mozgóképekhez tartozó külön menüelemek segítségével állíthatja be.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát  (mozgóképfelvétel) állásba.

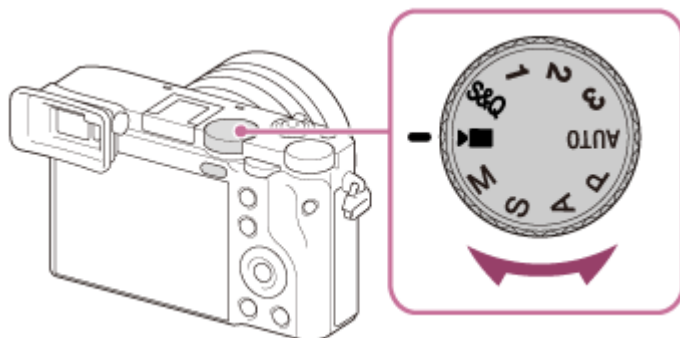

- 2 A felvétel indításához nyomja le az exponáló gombot (A).

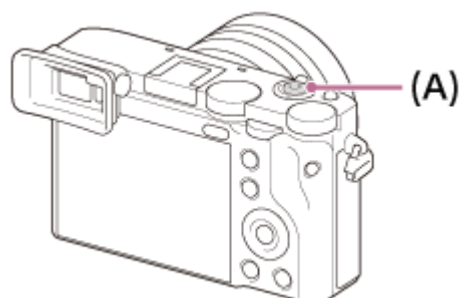

- 3 A felvétel leállításához nyomja meg újra az exponáló gombot.

Fényképezés az érintéses funkcióikonokkal

Úgy is indíthat felvételt, hogy az exponáló gomb megnyomása helyett megérint egy ikont a képernyőn. Seperjen a képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, majd érintse meg a  (felvétel indítása) ikont. A felvett képet a  (váltás a lejátszás képernyőre) ikon megérintésével tekintheti meg. Az érintéses funkcióikonok megjelenítésével kapcsolatos részleteket lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.

A kép fényerejének, színtónusának stb. beállításához (Saját képstílus)

Seperjen a felvételi képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, és érintse meg a  (képbeállítás) ikont. A  (Defókuszált háttér), a  (Fényerő), a  (Szín) és a [ Kreatív megj.] beállításait tetszés szerint módosíthatja. Az egyes elemek beállításához érintse meg a képernyő alján az egyes ikonokat. A részleteket lásd: „[Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)”.

A felvételi formátum kiválasztása (Fájlformátum)

A felbontás és a kompatibilitás mértéke a felvételi formátum függvényében változik (XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Válasszon formátumot a mozgóképfelvétel céljának megfelelően.

A képsebesség és a képminőség kiválasztása (Mozgókép-beáll.)

A képsebesség határozza meg a mozgóképeken a mozgás folytonosságát. ([ Mozgókép-beáll.] → [Rögzítési képséb.])

A képminőség a bitsebességgel változik. ([ Mozgókép-beáll.] → [Rögzítési Beállít.])

Ha a bitsebesség magas, az információk mennyisége növekszik, és kiváló minőségű mozgóképeket készíthet. Ez azonban nagyobb adatmennyiséget eredményez.

Válasszon képsebességet és bitsebességet a preferenciája és célja alapján.

Az expozíció beállítása (Felvételi mód)

Az expozíciós módot a [ Felvételi mód] alatt választhatja ki. Az expozíciós módot a zársebesség és a rekeszérték kombinációjával választhatja ki.

Továbbá, ha engedélyezte az [Érintő AE] lehetőséget az [Érintő vez. felv. közb.] alatt, akkor beállíthatja az expozíciót a megérintett területhez.

A fókuszálási módszer kiválasztása (Fókusz mód/ Fókuszmező)

Válassza a **AF-C** (Folyamatos AF) vagy a **MF** (Kézi fókusz) lehetőséget a [ Fókusz mód] alatt. A fókuszmezőt a [ Fókuszmező] beállításával lehet megadni.

Még kézi fókuszos felvétel közben is átválthat ideiglenesen automatikus fókuszra az alábbi módokon.

- Nyomja meg azt az egyéni gombot, amelyikhez a [Témafelismerés AF] funkció van rendelve.
- Érintse meg a témát a képernyőn. (ha az [Érintő vez. felv. közb.] a [Fénykép. képernyő] alatt [Érintő fókusz] vagy [Érintő követés] értékre van beállítva.)

Mozgóképek hangjának felvétele 4 csatornán

Csatlakoztasson olyan eredeti Sony tartozékot a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez, amely támogatja a 4 csatornás, 24 bites hangfelvételt.

Tipp

- A mozgóképfelvételének elindítása/leállítása funkciót is tetszőleges gombhoz rendelheti.
- Mozgóképfelvétel közben módosíthatja az ISO-érzékenység, az expozíciókompenzáció és a fókuszmező beállításait.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép a saját és az objektív működési hangjait is rögzíti mozgóképfelvétel közben. A hangok rögzítésének megakadályozása érdekében állítsa a [Hangfelvétel] opciót [Ki] értékre.
- Ha az [Auto. Kikapcs. hőm.] beállított értéke [Magas], akkor a fényképezőgép akkor is folytathatja a mozgóképfelvételt, ha a hőmérséklete megemelkedik.

Megjegyzés

- A felvétel után megjelenik egy ikon, amely jelzi, hogy az adatok írása folyamatban van. Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg az ikon látható!
- Adatok írása közben nem indíthat mozgóképfelvételt. Mozgóképfelvétel indítása előtt várja meg, amíg az adatírás befejeződik, és megjelenik a „STBY” jelzés.
- A [] (Figyelmeztetés túlmelegedésre ikon) megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedett. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép lehül annyira, hogy újra készen áll a felvételkészítésre.
- Ha hosszabb időn át vesz fel mozgóképet, a fényképezőgép hőmérséklete megnő, ami érezhető is a fényképezőgép felmelegedésén. Ez nem utal hibás működésre. [A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.] üzenet is megjelenhet. Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép lehül annyira, hogy újra készen áll a felvételkészítésre.
- A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejével kapcsolatban lásd: „[Mozgóképfelvételi idők](#)”. Ha a mozgóképfelvétel leáll, az exponáló gombot ismét lenyomva új felvételt indíthat. A készülék védelme érdekében előfordulhat, hogy a készülék vagy az akkumulátoregység hőmérsékletétől függően a felvétel leáll.
- Mozgóképfelvétel közben nem készíthető állókép. Ha állóképet szeretne létrehozni egy jelenetből a mozgóképfelvétel közben, használja a [ KépAutoLétrehoz] funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Fájlformátum \(mozgóképek\)](#)
- [Mozgóképek-beáll. \(mozgóképek\)](#)
- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Sín hangbeáll.](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [REC zár gombbal \(mozgóképek\)](#)
- [Hangfelvétel](#)
- [Auto. Kikapcs. hőm.](#)
- [Mozgóképek-felvételi idők](#)
- [Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből](#)


TP1001761314

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Funkciók keresése a MENU-ben

A megjelenő MENU tartalma az üzemmódtárcsa helyzetétől függően eltérő. Az alábbi táblázatban az állókép/mozgókép/S&Q ikonok jelzik, hogy az adott MENU elem milyen üzemmódban jelenik meg.

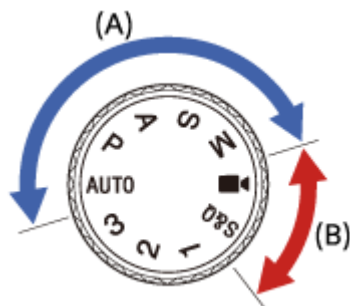

   : A menüelem akkor látható, ha az üzemmódtárcsa beállítása állókép-felvételi üzemmód (A).

   : A menüelem akkor jelenik meg, ha az üzemmódtárcsa a mozgóképfelvételi mód vagy az S&Q (lassított/gyorsított felvétel) felvételi mód (B) pozíciójába van állítva.

   : A menüelem akkor jelenik meg, ha az üzemmódtárcsa valamelyik állókép-felvételi üzemmód, a mozgóképfelvételi mód (A) vagy az S&Q (lassított/gyorsított felvétel) felvételi mód (B) pozíciójába van állítva.

(Fő) fül

A fényképezési beállítások egy listában jelennek meg. A részleteket lásd: „[Főmenü \(felvételi beállítások listája\)](#)”.

/ (Felvétel) fül

Csoportok	  	Menüelemek
Képmín./Felvétel	  	JPEG/HEIF váltás
	  	 Fájlformátum
	  	RAW fájl típus
	  	JPEG minőség
	  	HEIF minőség
	  	JPEG képméret
	  	HEIF képméret
	  	Méretarány
	  	 Fájlformátum
	  	 Mozgókép-beáll.
	  	 S&Q beállítások
	  	Log felvétel beállít.
	  	 Proxybeállítások
	  	K.ar. vág. felv. beáll.
	  	Hosszú exp. zajcs.
	  	Nagy ISO zajcs.
	  	HLG-állóképek
	  	Szintér
	  	 Objektívkompenz.
Adathordozó	  	Formázás
	  	 Képez.fájl helyre.
	  	 Szab. tárhely megj
Fájl	  	Fájl/mappa beáll.
	  	Felv. mappa kiválasz.
	  	Új mappa
	  	Szerzői jog info.
	  	 Sorozatszám írása
	  	Fájlbeállítások

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Felvételi mód	  S&Q	 Felv. beáll. behív.
	  S&Q	 Felv. beáll. mem.
	  S&Q	 Felvételi mód
	  S&Q	 Felvételi mód
	  S&Q	Autom./Jelenet
	  S&Q	Egyéni felv.beáll.reg.
Képtovább. mód	  S&Q	Képtovább.mód
	  S&Q	Képtovább.mód hat.
	  S&Q	Exp.-eltolási beáll.
	  S&Q	Időköz felv. funk.
Zár	  S&Q	Zár típus
	  S&Q	Kiold m.kártya nélkül
Hangfelvétel	  S&Q	Hangfelvétel
	  S&Q	Felvétel hangerő
	  S&Q	Szélzaj csökkentése
	  S&Q	 Sín hangbeáll.
TC/UB	  S&Q	Time Code Preset
	  S&Q	User Bit Preset
	  S&Q	Time Code Format
	  S&Q	Time Code Run
	  S&Q	Time Code Make
	  S&Q	User Bit Time Rec
Képstabilizáció	  S&Q	 SteadyShot
Zoom	  S&Q	Zoom
	  S&Q	Zoom tartománya
	  S&Q	Egyéni gomb z.seb.
	  S&Q	Távoli zoomseb.
Felvétel kijelzése	  S&Q	 Rácsvonal megjel.
	  S&Q	 Rácsvonal típusa
	  S&Q	Élő nézet kijelz. beál.
	  S&Q	Hangs. meg. FELV

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Jelölő megjelen.	  S&Q	 Arányjelölő
	  S&Q	Arányjelölő típusa
	  S&Q	Arányjelölő szintje
	  S&Q	Jelölő megjelenít.
	  S&Q	Középső jelölő
	  S&Q	 Arányjelölő
	  S&Q	Biztonsági Zóna
	  S&Q	Vezetőkeret
Felvételi beállítás	  S&Q	 Önkioldó
	  S&Q	 KépAutoLétrehoz
	  S&Q	  kép létreh után
	  S&Q	Kivál./Jegyzet felv.

(Expozíció/szín) fül

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Expozíció	  S&Q	BULB-időzítő beáll.
	  S&Q	Auto. lassú expon.
	  S&Q	 ISO
	  S&Q	 ISO tartom.határ
	  S&Q	ISO AUTO Min. zárs.
Expozíciókomp.	  S&Q	 Expoz. kompenz.
	  S&Q	 EV komp. vissza.
	  S&Q	 Exp. stand. beállít.
Fénymérés	  S&Q	 Fénymérési mód
	  S&Q	 Arc.v. t. fény. mód
	  S&Q	 Fénymérő pont
	  S&Q	AEL beáll. e.gomb

Csoportok	  	Menüelemek
Vaku	  	Vaku üzemmód
	  	Vaku kompenz.
	  	Exp.komp.beáll.
	  	Vezeték nélküli vaku
	  	Vörösszem cs.
	  	Külső vaku beáll.
	  	Vakus felv. beállít.
Fehéregyensúly	  	 Fehéregyensúly
	  	 Els. beáll. AWB
	  	Exp. g. AWB zár
	  	Sima WB
	  	 WBöngz.képméret
Szín/Tónus	  	 D-tartomány opti.
	  	 Kreatív megj.
	  	 Képtulajdonságok
	  	LUT kiválasztása
	  	Felhaszn. LUT kezel.
	  	 Sima bőr effektus
Zebra megjelenít.	  	 Zebra megj.
	  	 Zebra szint

AF_{MF} (Fókusz) fül

Csoportok	  	Menüelemek
AF/MF	  	 Fókusz mód
	  	Elsőbb. beáll. AF-S
	  	Elsőbb. beáll. AF-C
	  	AF segédfény
	  	AF zárral
	  	Elő AF
	  	AF-átmenet seb.
	  	AF-témavált. érz.

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Fókuszmező	  S&Q	 Fókuszmező
	  S&Q	 Fókuszmező határ
	  S&Q	F/V AF mező vált.
	  S&Q	 Fókuszkeret színe
	  S&Q	AF mező regiszt.
	  S&Q	Reg. AF mező törl.
	  S&Q	AF m. autom. eltünt.
	  S&Q	Mező megj. köv.-kor
	  S&Q	AF-C mező megj.
	  S&Q	 Fókuszpont forg.
	  S&Q	 AF keret moz. mér
Témafelismerés	  S&Q	 Témafelism. AF
	  S&Q	 Felismerési cél
	  S&Q	 Felism. c. vált. beá
	  S&Q	 Jobb/bal szemv.
	  S&Q	 Témafelism. keret
	  S&Q	 Témafelism. keret
	  S&Q	 Arc Regisztráció
	  S&Q	 Reg. arc elsőbb.
Fókuszsegéd	  S&Q	Auto fókuszál. MF
	  S&Q	Fókusznagyítás
	  S&Q	 Fókusz nagy. idő
	  S&Q	 Eredeti fókuszállít.
	  S&Q	AF Fókuszállítás
	  S&Q	 Eredeti fókuszáll.
Csúcsérték megj.	  S&Q	 Csúcsérték megj.
	  S&Q	 Csúcsérték szint
	  S&Q	 Színcsúcsérték

 (Lejátszás) fül

Csoportok	  	Menüelemek
Lejátszás célja	  	Lej. szűrési feltétel
	  	Képsorrend
Nagyítás	  	 Kinagyít
	  	 Nagyít. er. mérték
	  	 Nagyít. eredeti poz.
Kiválasz./Jegyzet	  	Védelem
	  	Értékelés
	  	Ért. beáll. (Egyéni g.)
	  	Klipjelölő
Törlés	  	Töröl
	  	 2x nyomás: törlés
	  	Törlés megerős.
Szerkesztés	  	Vágás
	  	Forgatás
	  	Fotórögzítés
	  	 Állókép-létreh.
	  	  kép létreh után
	  	  JPEG/HEIF v.
Megtekintés	  	Foly. vissza.  Idők.
	  	Lejátsz. seb.  Idők.
	  	Diabemutató
Lejátszás beállít.	  	Kép index
	  	Csoportként jel. meg
	  	Megjelenít. forgatása
	  	 Fókuszkeret kijelz
	  	 Arányj. megj.
	  	Dátum-idő megj. kép
	  	Tárcsa választás
	  	Kép léptetési módsh.



(Hálózat) fül

Csoportok	  	Menüelemek
 Csatl./Táv. felv	  	Okostel.-kapcsolat
	  	Távoli fényk funkció
	  	 Kiv. kam.án, küld.
	  	 Átvit. áll. visszaáll.
	  	 Csatl. kikapcs.-kor
	  	Távoli felvételi beáll.
Creators' Cloud	  	Felhő kezdeti beáll.
	  	Felhőcsatlakozás
	  	Felhőinformáció
Wi-Fi	  	Wi-Fi kapcsolat
	  	WPS nyom
	  	Csatlak. pont beállít.
	  	Wi-Fi frekvenciasáv *
	  	Vez. Wi-Fi info. megj
	  	SSID/Jelsz. vissza.
Bluetooth	  	Bluetooth funkció
	  	Összepárosítás
	  	Összep. eszk. kez.
	  	Bluetooth távirányító
	  	Eszköz cím megjel.
Vezetékes LAN	  	 IP-cím beállítása
	  	Vez. LAN info. megj.
USB-LAN/i.m.o.	  	USB-LAN-kapcsolat
	  	USB-LAN megsz.
	  	Internetmeg. csatl.
	  	Internetmeg. megsz.

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Hálózat beállítása	  S&Q	Repülési mód
	  S&Q	Eszköz nevét szerk.
	  S&Q	Főtanúsítvány imp.
	  S&Q	Hozzáf. hit. beáll.
	  S&Q	Hozzáf. hit. info
	  S&Q	Wi-Fi Direct beáll.
	  S&Q	Hálózat beáll. vissza.

* Csak bizonyos modellek esetében

(Beállítások) fül

Csoportok	  S&Q	Menüelemek
Terület/Dátum	  S&Q	 Nyelv
	  S&Q	Zóna/Dát./Idő beáll.
	  S&Q	NTSC/PAL választó
Beáll. vissz/ment	  S&Q	Beállít. visszaállítása
	  S&Q	Beáll. ment./betölt.
Működt. testresz.	  S&Q	 Egy.gomb/tárcsab
	  S&Q	 Egy.gomb/tárcsab
	  S&Q	 Egyéni gomb beál
	  S&Q	 Fn menü beáll.
	  S&Q	 Fn menü beáll.
	  S&Q	Más álló/mozgó beá
	  S&Q	DISP (Kép. megj.) b.
	  S&Q	 REC zár gombbal
	  S&Q	  zár gombbal
	  S&Q	Fókusz gyűrű forgat.
Tárcsa testresz.	  S&Q	 Egy.gomb/tárcsab
	  S&Q	 Egy.gomb/tárcsab
	  S&Q	Tárcsám beállítások
	  S&Q	Tv forgatás
	  S&Q	Tárcsa / Kerék zár

Csoportok	  	Menüelemek
Érintő vezérlés	  	Érintő Vezérlés
	  	É.képernyő/É.felület
	  	Érintőpanel beállít.
	  	Érintőfelület beállít.
 Kiseb. lehet.	  	Képernyőolvasó
	  	Képernyő nagyítása
Kereső/monitor	  	Kereső/Kijelző vál.
	  	Képernyő fényerő.
	  	Kereső fényereje
	  	Kereső színhőmérs.
	  	 Megjel. minősége
	  	Függőleges kijelző
Kijelzés beállítása	  	TC/UB Megj. beáll.
	  	Gamma kijelz. segéd
	  	Gamma kij. seg. típ.
	  	 LUT megjelenítés
	  	 Hátralévő felv. kij.
	  	 Auto visszanez.
	  	Felv. mód kivál. kép.
Áramellátás beál.	  	 Auto. képernyő KI
	  	Energiatak. ü.m. kez.
	  	Auto. Kikapcs. hőm.
Hang beállítása	  	Lejátsz. hange. beáll.
	  	Audió jel(Felvétel)
	  	Audió jel(Eleje/Vég)
	  	Audiojel hangereje
USB	  	USB-csatl.-i mód
	  	USB LUN Beállítás
	  	USB töltés

Csoportok	  	Menüelemek
Külső kimenet	  	 HDMI felbontás
	  	 HDMI kim. beáll.
	  	HDMI info. megjelen.
	  	HDMI-VEZÉRLÉS
Konfiguráció beál	  	Felvételjelző mód
	  	Verzió
	  	Sorozatszám megj.
	  	Adatvédelmi nyilatk.
	  	Védjegy *

* Csak bizonyos modellek esetében

☆ (Én menüm) fül

Csoportok	  	Menüelemek
Én menüm beáll.	  	Elem hozzáadás
	  	Elem rendezés
	  	Elem törlése
	  	Oldal törlése
	  	Összes törlése
	  	Megj. Én menümből

Megjegyzés

- A menüfülek itt megadott sorrendje különbözik a tényleges megjelenítéstől.

TP1001802467

A fejezet tartalma

Az alábbi tartalomjegyzék felsorolja az ebben a fejezetben ismertetett funkciókat („A fényképezési funkciók használata”). Az egyes elemek neveiről átléphet az adott funkciókat leíró oldalra.

Felvételi mód választása

- [Intell. autom.](#)
- [Jelenet](#)
- [Autom./Jelenet](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbs.](#)
- [Zárseb. elsőbbs.](#)
- [Kézi expozíció](#)
- [Bulb felvétel](#)
- [BULB-időzítő beáll.](#)
- [Felvételi mód \(mozgókép\)/Felvételi mód \(lassított/gyorsított\)](#)

Fókuszálás

- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Témakövetés \(követés funkció\)](#)
- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézfók.\)](#)

Témafelismerő AF

- [Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)
- [Témafelism. AF \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felism. c. vált. beá \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Jobb/bal szemv. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Témafelism. keret \(állókép\)](#)
- [Témafelism. keret \(mozgókép\)](#)
- [Arc Regisztráció \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Reg. arc elsőbb. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [A követendő személy kiválasztása \(Követendő arc kivál.\)](#)

A fókuszállítási funkciók használata

- [Fókusz norma](#)
- [A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)
- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\)](#)
- [Regisztrált AF mező törlése \(Reg. AF mező törl.\)](#)
- [Fókuszmező határ \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Fókuszpont forg. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [AF keret moz. mér \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Fókuszkeret színe \(állókép/mozgókép\)](#)
- [AF m. autom. eltünt.](#)
- [Mező megj. köv.-kor](#)
- [AF-C mező megj.](#)

- AF-átmenet seb.
- AF-témavált. érz.
- AF/MF választó
- AF zárral
- AF be
- Fókuszrögzítés
- Elő AF
- Elsőbb. beáll. AF-S
- Elsőbb. beáll. AF-C
- AF segédfény
- AF Fókuszállítás
- Auto fókuszál. MF
- Fókusznagyítás
- Fókusz nagy. idő (állókép/mozgóképek)
- Eredeti fókuszállít. (állókép)
- Eredeti fókuszáll. (mozgóképek)
- Csúcsérték megj.
- Fókusz gyűrű forgat.

Az expozíciós/fénymérési üzemmódok beállítása

- Expoz. kompenz. (állókép/mozgóképek)
- Hisztogram kijelző
- EV komp. vissza. (állókép/mozgóképek)
- Exp. stand. beállít. (állókép/mozgóképek)
- D-tartomány opti. (állókép/mozgóképek)
- Fénymérési mód (állókép/mozgóképek)
- Arc.v. t. fény. mód (állókép/mozgóképek)
- Fénymérő pont (állókép/mozgóképek)
- AE zár
- AEL beáll. e.gomb
- Auto. lassú expon.
- Zebra megjelenít.

Az ISO-érzékenység kiválasztása

- ISO (állókép/mozgóképek)
- ISO tartom.határ (állókép/mozgóképek)
- ISO AUTO Min. zárs.

Fehéregyensúly

- Fehéregyensúly (állókép/mozgóképek)
- A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához (egyéni fehéregyensúly)
- WBrögz.képméret (állókép/mozgóképek)
- Els. beáll. AWB (állókép/mozgóképek)
- Exp. g. AWB zár
- Sima WB

Log felvétel beállítások

- Log felvétel
- Log felvétel beállít.
- LUT kiválasztása
- Felhaszn. LUT kezel.
- LUT megjelenítés

Effektusok adása a képekhez

- Kreatív megj. (állókép/mozgóképek)
- Képtulajdonságok (állókép/mozgóképek)
- Sima bőr effektus (állókép/mozgóképek)

Fényképezés képtovábbítási módokkal (folyamatos felvétel/önkioldó)

- Képtovább.mód
- Képtovább.mód hat.
- Folyamatos Felv
- Kivál./Jegyzet felv.
- Önkioldó (Egy)
- Önkioldó (folyt.)
- Foly. exp sor
- Szimpla Exp Sor
- Kijelzés expozícióeltolódás felvétel közben
- FE belövés
- DRO Exp Sor
- Exp.-eltolási beáll.

Önkioldó (mozgókép)

Időköz felv. funk.

A képminőség és a felvételi formátum beállítása

- Fájlformátum (állókép)
- RAW fájl típus
- JPEG/HEIF váltás
- JPEG minőség/HEIF minőség
- JPEG képméret/HEIF képméret
- Méretarány
- HLG-állóképek
- Színtér
- Fájlformátum (mozgókép)
- Mozgókép-beáll. (mozgókép)
- S&Q beállítások
- Proxybeállítások
- K.ar. vág. felv. beáll.
- Látószög

Az érintéses funkciók használata

- Érintő Vezérlés
- É.képernyő/É.felület
- Érintőpanel beállít.
- Érintőfelület beállít.
- Fókuszállítás érintő vezérléssel (Érintő fókusz)
- Követés indítása érintő vezérléssel (Érintő követés)
- Felvétel érintő vezérléssel (Érintő exponálás)
- Az expozíció beállítása érintő vezérléssel (Érintő AE)

A zár beállításai

- Zár típus
- Kiold m.kártya nélkül

A zoom használata

- A készülék zoom funkciói
- Tiszta kép zoom / Digitális zoom (Zoom)
- Zoom tartománya (mozgókép)
- Egyéni gomb z.seb. (mozgókép)
- Távoli zoomseb. (mozgókép)
- A zoomarányokról

A vaku használata

- Vaku (külön megvásárolható) használata
- Vaku üzemmód
- Vaku kompenz.
- Exp.komp.beáll.
- Vezeték nélküli vaku
- Vörösszem cs.
- FEL zár
- Külső vaku beáll.
- Vakus felv. beállít.

Az elmosódás csökkentése

- SteadyShot (mozgókép)

Objektívkompenz. (állókép/mozgókép)

Zajcsökkentés

- Hosszú exp. zajcs.
- Nagy ISO zajcs.

A képernyő kijelzésének beállítása felvétel közben

- Felv. mód kivál. kép.
- Auto visszanéz. (állókép)
- Hátralévő felv. kij. (állókép)
- Rácsvonal megjel. (állókép/mozgókép)
- Rácsvonal típusa (állókép/mozgókép)
- Élő nézet kijelz. beál.
- Blendenyílás Előnéz.
- Felvétel Előnézete
- Ellenőrzés fénnnyel
- Hangs. meg. FELV
- Jelölő megjelen. (állókép)
- Jelölő megjelen. (mozgókép)
- Gamma kijelz. segéd
- Gamma kij. seg. típ.

Mozgóképek hangjának felvétele

- Hangfelvétel
- Felvétel hangerő
- Szélzaj csökkentése
- Sín hangbeáll.

Állóképek létrehozása mozgóképfelvétel közben

- Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből
- Felvétel jelek állóképek létrehozása után (felvétel)

TC/UB beállítások

- TC/UB
- TC/UB Megj. beáll.

Intell. autom.

A fényképezőgép automatikus jelenetfelismeréssel fényképez.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát AUTO (Automata mód) állásba.

A felvételi mód beállítása  (Intell. autom.) lesz.

- Fényképezési üzemmódban válassza az [Intell. autom.] lehetőséget a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyőn. A felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg, ha a [Felv. mód kivál. kép.] beállított értéke [Nem jelenít meg]. Válassza az [Intell. autom.] lehetőséget az [Autom./Jelenet] alatt.

2 Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

Ha a fényképezőgép felismeri a jelenetet, a felismert jelenet ikonja megjelenik a képernyőn.

**3 Állítsa be a fókuszát, és fényképezzen.****A jelenetfelismerésről**

A Jelenetfelismerés funkció lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép automatikusan felismerje a fényképezési körülményeket.

Ha a fényképezőgép felismer bizonyos jeleneteket, az alábbi ikonok és egyéb jelzések jelennek meg a képernyő tetején:

-    (Portré)
-    (Gyermek)
-    (Éjszakai Portré)
-    (Éjszakai Jelenet)
-    (Ellenfényű portré)
-    (Ellenfény)
-    (Tájkép)
-    (Reflektor)
-    (Kevés fény)
-    (Éjszakai jelenet állvánnyal)
-  (Háromlábú állvány) *

* Csak egy ikon jelenik meg.

A kép fényerejének, színtónusának stb. beállításához (Saját képstílus)

Seperjen a felvételi képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, és érintse meg a  (képbeállítás) ikont. A  (Defókuszált háttér), a  (Fényerő), a  (Szín) és a  [Kreatív megj.] beállításait tetszés

szerint módosíthatja. Az egyes elemek beállításához érintse meg a képernyő alján az egyes ikonokat. A részleteket lásd: „ [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#) ”.

Megjegyzés

- A fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem jól ismeri fel ezeket a jeleneteket.

Kapcsolódó témák

- [Jelenet](#)
- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Kreatív megj. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001761316

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Jelenet

Felvételkészítés a témának megfelelő előbeállításokkal.

- 1 **Állítsa az üzemmódtárcsát AUTO (Automata mód) állásba.**
- 2 **Válassza ki a kívánt jelenet módot a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyőn.**
 - A felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg, ha a [Felv. mód kivál. kép.] beállított értéke [Nem jelenít meg]. Válassza ki a kívánt jelenetet az [Autom./Jelenet] / [Jelenet] alatt.

A menüelem részletei

Portré:

Homályossá teszi a hátteret, és élesre állítja a témát. Finoman kiemeli a bőr színárnyalatait.



Sportesemény:

Nagy zársebességgel készít képet a mozgó témáról, így olyan, mintha a téma egy helyben állna. A készülék mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva tartja az exponáló gombot.




Tájkép:

A teljes tájkép éles és élénk színekkel való felvétele.



Naplemente:

A naplemente vörös fényének csodálatos megörökítése.

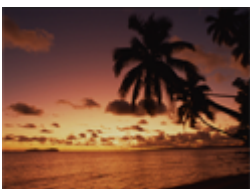

Éjszakai Jelenet:

Éjszakai jelenetek fényképezése a sötétség érzetének elvesztése nélkül.



Éjszakai Portré:

A készülék éjszakai portréfelvételeket készít vakuval (külön megvásárolható).



A kép fényerejének, szintónusának stb. beállításához (Saját képstílus)

Seperjen a felvételi képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, és érintse meg a  (képbeállítás) ikont. A  (Defókuszált háttér), a  (Fényerő), a  (Szín) és a [ Kreatív megj.] beállításait tetszés szerint módosíthatja. Az egyes elemek beállításához érintse meg a képernyő alján az egyes ikonokat. A részleteket lásd: „ [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#) ”.

Kapcsolódó témák

- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Képek beállítása automatikus módban \(Saját képstílus\)](#)
- [Kreatív megj. \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001800054

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Autom./Jelenet



Kiválaszthatja, hogy használja-e fényképezéskor az [Intell. autom.] vagy a [Jelenet] funkciót, ha az üzemmódtárcsa beállítása AUTO (Automata mód).

1 MENU → (Felvétel) → [Felvételi mód] → [Autom./Jelenet] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Intell. autom.:

Lehetővé teszi a felvételkedészítést a fényképezőgép által automatikusan konfigurált beállításokkal.

Jelenet:

Felvételkedészítés a témának megfelelő előbeállításokkal. (Portré/Sportesemény/Tájkép/Naplemente/Éjszakai Jelenet/Éjszakai Portré)

Tipp

- Mivel alapértelmezés szerint a [Felv. mód kivál. kép.] beállítása [Megjelenít], ha fényképezés üzemmódban az üzemmódtárcsát AUTO (Automata mód) állásba fordítja, megjelenik a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyő, így az [Autom./Jelenet] használata nélkül is kiválaszthatja a felvételi módot.
- Ha fényképezés üzemmódban az üzemmódtárcsa beállítása AUTO (Automata mód), és váltani akar [Intell. autom.] és [Jelenet] fényképezési üzemmód között, akkor az [Autom./Jelenet] opcióval az üzemmódtárcsa használata nélkül választhat felvételi módot.
- Az [Autom./Jelenet] képernyőt a következő műveletekkel jelenítheti meg, ha fényképezés üzemmódban az üzemmódválasztó tárcsa AUTO (Automata mód) állásban van:
 - Érintse meg az érintéses funkcióikont a fényképezési képernyőn.
 - Válassza a funkció menüben a fényképezés módhoz hozzárendelt [Felvételi mód] üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [Intell. autom.](#)
- [Jelenet](#)

TP1001800053

Képek beállítása automatikus módban (Saját képstílus)

A képernyőn megjelenő érintéses funkcióikonok használatával beállíthatja a háttér fókuszáltságának mértékét, a kép fényerejét és színtónusát, és megválaszthatja a kép kidolgozását [Intell. autom.] és [Jelenet] módban. Előbb állítsa be a fényképezőgépet az alábbiak szerint.

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
 - Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
 - Állítsa a [Láblécikon érintése] opciót [Be] értékre.

1 Érintse meg a (képbeállítás) ikont a felvét elkészítés képernyőn [Intell. autom.] vagy [Jelenet] módban.

A képbeállítás engedélyezett.

- A képek ízlés szerinti beállításához előbb meg kell jeleníteni az érintéses funkcióikonokat a képernyőn. Ha nem jelennek meg, seperjen a képernyőn balra vagy jobbra a megjelenítésükhöz.

A részleteket lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.


2 Állítsa be a , a , a (Szín) és a [Kreatív megj.] opciót a láblécen (a képernyő alján) a kívánt értékekre.

- Ha vissza akarja állítani a fényképezőgép automatikus beállításait, érintse meg az [AUTO] ikont, vagy nyomja meg a  (törlés) gombot.

3 Fényképezzen.

- A  (képbeállítás) ikon megérintésével visszaállíthatók a módosított értékek. A készülék az eredeti [Intell. autom.] vagy [Jelenet] felvételi beállításokat alkalmazza.

A képbeállítás képernyő részletei

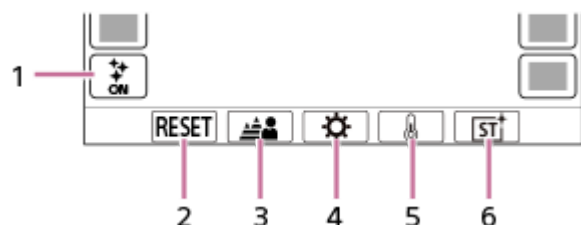

1.  (képbeállítás) ikon
2. RESET: Minden változtatás visszavonása.
3. Defókuszált háttér: Beállíthat a [Defókuszált] és [Tiszta] között egy értéket a csúszkán.
4. Fényerő: Beállíthat a [Sötét] és [Világos] között egy értéket a csúszkán.
5. Szín: Beállíthat a [Hideg] és [Meleg] között egy értéket a csúszkán.
6.  Kreatív megj.: Kiválasztja az [Automatikus], ST, PT, NT, VV, VV2, FL, FL2, FL3, IN, SH, BW vagy SE lehetőséget.

Megjegyzés

- A képbeállítások módosításának hatása nem fog látszani a felvételeken, ha módosítja a felvételi módot, vagy ha fényképezés üzemmódban elindítja a mozgóképfelvételt. Ezenkívül az addig módosított beállítások visszaállnak a korábbi értékekre.
- [Intell. autom.] módban a jelenetfelismerés funkció zárolva lesz, amikor elindítja a képbeállítást, és a felvételi mód ikonja a következőre változik:  /  /  (képbeállítás közben). A felismert jelenet akkor sem frissül, ha a felvételi környezet megváltozik a képbeállítás során.
- Ha megérinti a képernyőt, amikor engedélyezett az érintéses AE funkció, a  (Fényerő) beállítás átmenetileg le lesz tiltva, és a készülék a megérintett terület fényerejének megfelelően állítja be az expozíciót.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)
- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Intell. autom.](#)
- [Jelenet](#)
- [Kreatív megj. \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001800052

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Autom. Program

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zásebesség és rekesznyílás).

Beállíthat felvételi funkciókat, például az [ ISO] funkciót.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát P (Autom. Program) állásba.
- 2 Állítsa a felvételi funkciókat a kívánt beállításokra.
- 3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezze le a témát.

Programkorrekció (csak fényképezés közben)

Ha nem használja a vakut, a zásebesség és a rekesznyílás (F-érték) kombinációja a fényképezőgép által beállított helyes expozíció módosítása nélkül módosítható.

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a rekeszérték és a zásebesség kombinációját.

- A vezérlőtárcsa elfordítására a képernyőn látható „P” jel „P* ”-ra változik.
- Ha törölni akarja a programkorrekciót, állítsa a felvételi módot valamilyen értékre, kivéve az [Autom. Program] értéket, vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha az [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Láblécikon érintése] beállított értéke [Be], a programkorrekciót a képernyő alján található, zásebességet és rekesznyílást megjelenítő terület megérintésével is végrehajthatja.

Megjegyzés

- A környezet fényerejének függvénye, hogy használható-e a programkorrekció funkció.
- Ha törölni akarja a beállítást, állítsa a felvételi módot „P”-től eltérő értékre, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha változik a fényerősség, a rekesznyílás (F érték) és a zásebesség is módosul, megtartva ugyanazt a korrekciós értéket.

TP1001786120

Rekesz elsőbbs.

Fényképezhet a rekesznyílás beállításával és a fókuszterület módosításával, illetve a háttér életlenre állításával.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát A (Rekesz elsőbbs.) állásba.

2 A rekeszállító gyűrű forgatásával válassza ki a kívánt értéket.

- Kisebb F-érték: A téma fókuszban van, de a téma előtti és mögötti tárgyak elmosódottak.
Nagyobb F-érték: A téma, valamint az előtér és a háttér egyaránt fókuszban van.
- Ha a beállított rekeszértékkel nem érhető el megfelelő expozíció, ezt a felvét elkészítés képernyőn a zársebesség kijelzésének villogása mutatja. Ilyen esetben állítsa be újra a rekesz értéket.

3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.

A fényképezőgép a megfelelő expozíció elérése érdekében automatikusan módosítja a zársebességet.

Tipp

- A kisebb F-érték (a rekesznyílás kinyitása) leszűkíti a fókuszban lévő tartományt. Ennek segítségével éles képet készíthet a témáról, miközben elmosódottá teheti a téma elő- és háttérét (a mélységélesség kisebb lesz). A nagy F-érték (a rekesznyílás leszűkítése) növeli a fókuszban lévő tartományt. Segítségével lefényképezheti a táj mélységét (a mélységélesség nagyobb lesz).

Megjegyzés

- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

Kapcsolódó témák

- [Blendenyílás Előnéz.](#)

TP1001786118

Zárseb. elsőbbs.

A zársebesség beállításával különböző effektusokkal készíthet állóképeket mozgó tárgyakról, vagy természetes mozgással rögzíthet mozgóképeket.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát S (Zárseb. elsőbbs.) állásba.

2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket.

- Ha a beállítások megadása után nem megfelelő az expozíció, a felvételi képernyőn villog a rekeszérték. Ilyen esetben módosítsa a zársebességet.

3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezze le a témát.

A fényképezőgép a megfelelő expozíció elérése érdekében automatikusan módosítja a rekesznyílást.

Tipp

- Használjon állványt a fényképezőgép bemozdulásának megelőzésére, ha alacsony zársebességet választott.
- Beltéri sportjelenetek felvétele esetén állítsa az ISO-érzékenységet magasabb értékre.

Megjegyzés

- A SteadyShot figyelmeztető jelzés nem jelenik meg [Zárseb. elsőbbs.] üzemmódban.
- Ha a [Hosszú exp. zajcs.] beállítása [Be], és a zársebesség 1 másodperc vagy hosszabb, ugyanakkor a [Zár típus] beállítása nem [Elektronikus zár], a készülék a felvételkészítés után annyi ideig végez zajcsökkentést, ameddig az expozíciós idő tart. Amíg a zajcsökkentés folyamatban van, újabb felvétel nem készíthető.
- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

Kapcsolódó témák

- [Hosszú exp. zajcs.](#)

TP1001761338

Kézi expozíció

A zársebesség és a rekesznyílás tetszőleges beállításával a kívánt expozícióval fényképezhet.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát M (Kézi expozíció) állásba.

2 A rekeszállító gyűrű forgatásával válassza ki a kívánt rekesz értéket. A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt zársebességet.

- Az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] lehetőséggel beállíthatja, hogy melyik tárcsa módosítsa a zársebességet.
- Kézi expozíció módban az [ISO] opciót [ISO AUTO] értékre is állíthatja. Az ISO érték automatikusan módosul a beállított rekeszértéknek és zársebességnek megfelelő expozíció elérése érdekében.
- Ha az [ISO] opció beállítása [ISO AUTO], az ISO érték kijelzésének villogása mutatja, ha a beállított értékkel nem érhető el megfelelő expozíció. Ilyen esetben módosítsa a zársebességet vagy a rekesz értéket.
- Ha az [ISO] opció beállítása nem [ISO AUTO], ellenőrizze az expozíciós értéket az „M.M.” (kézi fénymérés)* funkcióval.

+ irányba: A képek világosabbá válnak.

- irányba: A képek sötétebbé válnak.

0: A fényképezőgép által végzett elemzésnek megfelelő expozíció

* A megfelelő expozícióhoz pluszban/mínuszban kellő értéket mutatja. Egy numerikus érték jelenik meg a képernyőn és egy mérce jelzés a keresőben.

3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.

Tipp

- Módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás (F érték) kombinációját, anélkül hogy megváltoztatná a beállított expozíciós értéket, ha megnyomja azt a gombot, amelyhez hozzárendelte az [AEL tartás] vagy az [AEL váltó] parancsot az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, és elfordítja a rekeszállító gyűrűt. (Kézi korrekció)

Megjegyzés

- A kézi fénymérés kijelzése nem jelenik meg, ha az [ISO] beállítása [ISO AUTO].
- Ha a környezeti fény mennyisége meghaladja a kézi fénymérés funkció mérési tartományát, a kézi fénymérés kijelzés villogni kezd.
- A SteadyShot figyelmeztető jelzés nem jelenik meg kézi expozíció üzemmódban.
- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

Kapcsolódó témák

- [ISO \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Bulb felvétel](#)

Bulb felvétel

Hosszú expozícióval a téma mozgását elmosódottsággal érzékeltető kép készíthető.

A bulb felvétel megfelelő fénycsíkok, például csillagsóvák vagy tűzijáték fényképezéséhez.

- 1 **Állítsa az üzemmódtárcsát M (Kézi expozíció) állásba.**
- 2 **A vezérlőtárcsát forgassa az óramutató járásával egyező irányba, hogy megjelenjen a [BULB] jelzés.**
- 3 **A rekeszállító gyűrűvel válassza ki a rekesz értéket (az F értéket).**
- 4 **Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.**
- 5 **Nyomja meg és az expozíció ideje alatt tartsa lenyomva az exponáló gombot.**
Ameddig lenyomva tartja az exponáló gombot, addig érkezel a képérzékelő.

Tipp

- Ha tűzijátékról stb. készít fényképet, kézi fókuszállítás üzemmódban állítsa a fókuszt végtelenre.
- Ha azt szeretné, hogy bulb felvételnél ne romoljon a képminőség, ajánlatos hideg fényképezőgéppel kezdeni a fényképezést.
- Bulb felvételnél a képek általában elmosódottak. Ajánlatos háromlábú állványt, Bluetooth távvezérlőt (külön megvásárolható) vagy zárolás funkcióval rendelkező távvezérlőt (külön megvásárolható) használni. A Bluetooth távvezérlő használata esetén a távvezérlő exponáló gombjának megnyomásával indíthat bulb felvételt. A bulb felvétel leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot a távvezérlőn.

Megjegyzés

- Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb képzet lesz a képen.
- Nem állíthatja a zársebességet [BULB] értékre az alábbi helyzetekben:
 - Ha a képtovábbítási mód a következőre van beállítva:
 - [Folyamatos Felv]
 - [Önkioldó (folyt.)]
 - [Foly. exp sor]
 - A [Zár típus] beállítása [Elektronikus zár].
 - Időköz felvétel

Ha használja a fenti funkciókat, amikor a zársebesség beállítása [BULB], akkor a zársebesség ideiglenesen 30 másodperc lesz.

Kapcsolódó témák

- [Kézi expozíció](#)
- [Hosszú exp. zajcs.](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

BULB-időzítő beáll.



Az expozíciós időt bulb felvételekhez 1 másodperces lépésekben állíthatja be. Ez kényelmes hosszú expozíciójú felvételeknél, ahol az expozíciós idő előre meghatározott.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Expozíció] → [BULB-időzítő beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

BULB-időzítő:

Ha [Be] értékre van beállítva, az expozíció az [Expozíciós idő] alatt beállított ideig történik. Ha [Ki] értékre van beállítva, normál bulb fényképezés történik, és az expozíció csak az exponáló gomb nyomva tartásáig tart. (Be/Ki)

Expozíciós idő:

Az expozíciós időt 1 másodperces lépésekben állítja be. (2 másodperc és 900 másodperc között)

Tipp

- Ha a [BULB-időzítő] beállítása [Be], visszaszámlálás jelenik meg az expozíciós idő végéig. [Ki] beállítás esetén az eltelt expozíciós idő jelenik meg.
- Ha le akarja állítani a bulb felvételt az [Expozíciós idő] alatt beállított expozíciós idő alatt, nyomja meg az exponáló gombot a fényképezőgépen vagy a távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [Bulb felvétel](#)

TP1001798446

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvételi mód (mozgóképfelvétel)/Felvételi mód (lassított/gyorsított)



A felvételi mód beállítható a felvétel témája, illetve a mozgóképfelvételhez vagy lassított/gyorsított felvételhez módosítani kívánt funkció alapján.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát (mozgóképfelvétel) vagy (lassított/gyorsított) állásba.
- 2 MENU → (Felvétel) → [Felvételi mód] → [Felvételi mód]/[Felvételi mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Intell. autom.:

A fényképezőgép automatikus jelenetfelismeréssel fényképez.

Autom. Program:

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zásebesség és rekesznyílás).

Rekesz elsőbbs.:

Fényképezhet a rekesznyílás beállításával és a fókuszterület módosításával, illetve a háttér életlenre állításával.

Záseb. elsőbbs.:

A zásebesség beállításával természetes mozgással készíthet mozgóképfelvételt.

Kézi expozíció:

A zásebesség és a rekesznyílás tetszőleges beállításával a kívánt expozícióval fényképezhet.

TP1002063359

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A fókuszálási mód kiválasztása (Fókusz mód)



A téma mozgásának megfelelő fókuszálási mód kiválasztására szolgál.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Fókusz mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

AF-S Egyszeri AF:

A fókuszbeállítás után a készülék rögzíti a fókuszt. Használja ezt, ha a téma nyugalomban van.

AF-C Folyamatos AF:

A készülék mindaddig folyamatosan fókuszál, amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Használja ezt, ha a tárgy mozgásban van. [Folyamatos AF] módban a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

DMF DMF:

Az automatikus fókuszállítás után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a [Kézi fókusz] használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

MF Kézi fókusz:

A készülék kézi fókuszállítással működik. Ha automatikus fókuszálással nem sikerül a kívánt tárgyat befókuszálni, használjon a [Kézi fókusz] funkciót.

Fókuszjelzés

● (látható):

A téma fókuszban van és a fókusz rögzített.

● (villog):

A téma nincsen fókuszban.

⦿ (látható):

A téma fókuszban van. A fókusz folyamatosan lesz állítva, a téma mozgásainak megfelelően.

⦿ (látható):

A fókuszálás folyamatban van.

Az autofókusz funkcióval nehezen befókuszálható témák

- Sötét és távoli témák
- Gyenge kontrasztú témák
- Üvegen keresztül látható témák
- Gyorsan mozgó témák
- Fényt visszaverő vagy fényes felületek
- Villogó fény
- Ellenfényben lévő témák
- Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például az épületek homlokzata.
- A fókuszmezőben eltérő fókusz távolságú témák vannak.

- [Folyamatos AF] módban a [Fókuszrögzítés] funkcióhoz társított gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzítheti a fókusz.
- Ha [Kézi fókusz] vagy [Közvetl.kézifók.] üzemmódban végtelenre állítja a fókuszt, a képernyőn vagy a keresőben ellenőrizze, hogy a téma elég távol van-e.

Megjegyzés

- Ha [Folyamatos AF] van beállítva, a látószög a fókuszállítás közben apránként változhat.
- Csak [Folyamatos AF] és [Kézi fókusz] választható mozgóképfelvételnél, vagy az üzemmódtárcsa **S&Q** (S&Q Motion) beállítása esetén.
- Ha fényképezés üzemmódban a [ Fókusz mód] beállított értéke [Folyamatos AF], és az exponáló gomb félig lenyomva tartásával beállítja a fókuszt, a rekesz a beállított rekeszértéknél szélesebbre nyílnak. Ez a jelenség az autofókusz teljesítményének javítását célzó vezérlés következménye, és a beállított rekeszérték hatással van a tényleges képre.

Kapcsolódó témák

- [Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézifók.\)](#)
- [Kézi fókusz](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001786122

A fókuszmező kiválasztása (Fókuszmező)



Állítsa be a fókuszkeret típusát, ha automatikus fókuszálással fényképez. Válassza ki a témának megfelelő módot.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Széles:

Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.

Terület:

Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.

Középre rögzít.:

Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.

Pontszerű: XL/Pontszerű: L/Pontszerű: M/Pontszerű: S/Pontszerű: XS :

Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.

Kiterj. pontszerű:

Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a [Pontszerű] körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.

1. Egyéni/2. Egyéni/3. Egyéni:

Lehetővé teszi a fókuszterület alakjának és méretének beállítását.

Követés:

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF]. Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [Követés] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobbs oldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet [Követés: Terület], [Követés: Pontszerű XL]/[Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S]/[Követés: Pontszerű XS], [Követés: Kiterjesztett pontszerű] vagy [Követés: 1. Egyéni] – [Követés: 3. Egyéni] pontnak jelöli ki.

Megjegyzés


- A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]

- Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkedzés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
- Az üzemmódtárcsa  (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q** (S&Q Motion) beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén a [Követés] nem választható a [ Fókuszmező] alatt.
- Előfordulhat, hogy képarányra vágott felvétel módban a [Pontszerű: S] és a [Pontszerű: XS] nem választható.


Példák a fókuszkeret megjelenésére

A fókuszkeret az alábbiak szerint változik.

Nagyobb területre fókuszáláskor

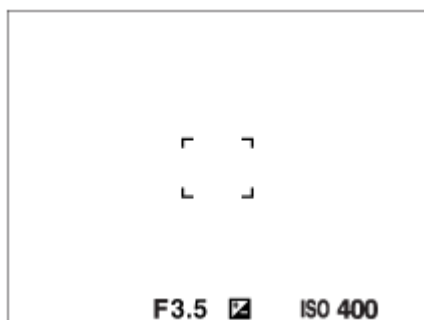

Kisebb területre fókuszáláskor

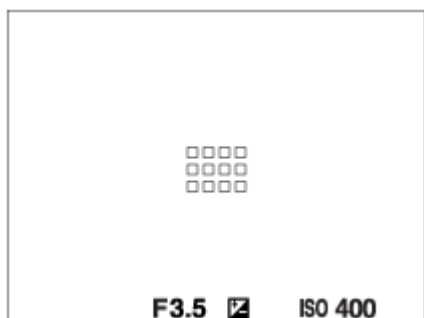

- Ha a [ Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], a fókuszkeret a témától és a helyzettől függően változhat a „Nagyobb területre fókuszáláskor” és a „Kisebb területre fókuszáláskor” megjelenő között.
- Ha a [ Fókuszmező] beállított értéke [Egyéni], a fókuszkeret átválthat „Kisebb területre fókuszáláskor” beállításra, ha a fókuszterület függőleges vagy vízszintes oldala hosszabb, mint a fókuszkeret oldala [Pontszerű: XL] esetén.

Fókuszterület alakjának és méretének módosítása ([Egyéni])

Ha megnyomja a  (Törlés) gombot a képernyőn, amikor [1. Egyéni] – [3. Egyéni] van kiválasztva a [ Fókuszmező] alatt, megjelenik egy képernyő a fókuszkeret alakjának és méretének beállítására. A vezérlőtárcsa/vezérlőkerék segítségével állítsa be a fókuszkeret alakját és méretét.

Vezérlőtárcsa: a fókuszkeret szélességének módosítása.

A vezérlőkerék forgatása: a fókuszkeret magasságának módosítása.

- A fókuszkeret alakja és mérete érintő vezérléssel is beállítható. Húzza el a fókuszkeret négy sarkát vagy oldalát. A fókuszkeret méretét úgy is növelheti/csökkentheti, hogy a képernyőn össze-/szétcsippenti.
- A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbsó oldalával mozgathatja a fókuszkeretet.
- A  (Törlés) gomb megnyomásával visszaállíthatja a fókuszkeret alakját és méretét az alapértelmezett beállításokra.

A fókuszmező áthelyezése

- Ha a [ Fókuszmező] beállítása [Terület], [Pontszerű] vagy [Kiterj. pontszerű], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a

fókuszkeretet. Ha a fókuszkeretet vissza akarja vinni a képernyő közepére, nyomja meg a (Törlés) gombot a keret mozgatása közben. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.

Tipp

- Ha a [Fókuszmező] beállított értéke alábbiak egyike, a fókuszkeretet egyszerre nagyobb távolságon mozgathatja, ha az [AF keret moz. mér] opciót [Nagy] értékre állítja.
 - [Pontszerű]
 - [Kiterj. pontszerű]
 - [1. Egyéni] - [3. Egyéni]
- A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Ehhez állítsa előbb az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre, és állítsa az [Érintőpanel beállít.] / [Fénykép. képernyő] / [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő fókusz] értékre.

Megjegyzés

- A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerékhez vagy a 3. egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.

A téma ideiglenes követése állóképek és mozgóképek felvételekor (Követés be)

Átmenetileg módosíthatja a [Fókuszmező] beállítását [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt az egyéni gombot, amelyhez a [Követés be] funkció lett rendelve az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval. A [Követés be] funkció aktiválása előtti [Fókuszmező] beállítás a megfelelő [Követés] beállításra vált.

Példa:

[Fókuszmező] a [Követés be] funkció aktiválása előtt	[Fókuszmező] miközben a [Követés be] funkció aktív
[Széles]	[Követés: Széles]
[Pontszerű: S]	[Követés: Pontszerű S]
[Kiterj. pontszerű]	[Követés: Kiterjesztett pontszerű]

Tipp

- Ha a [Követés be + AF be] vagy a [Követés be + AF_{ON}] funkciót egyéni gombhoz rendelte az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a téma fókuszban tartása érdekében fényképezés közben a követéssel egyidejűleg az automatikus élességállítás is működik, amikor az egyéni gombot lenyomja.

[Követés be + AF be]: Követi a fókuszmezőben lévő témát az egyéni gomb megnyomása előtti [Fókuszmező] beállításnak megfelelően.

[Követés be + AF_{ON}]: Követi a képernyő közepén lévő témát, függetlenül az egyéni gomb megnyomása előtti [Fókuszmező] beállítástól.

Fázisérzékelő AF

Ha az autofókusz területen fázisérzékelő AF-pontok vannak, a készülék együtt használja a fázisérzékelő AF és a kontraszt AF funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [Érintő Vezérlés](#)

- Érintőpanel beállít.
- Fókuszállítás érintő vezérléssel (Érintő fókusz)
- A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően (vízszintes/függőleges) (F/V AF mező vált.)
- Az aktuális fókuszmező regisztrálása (AF mező regisztrt.)

TP1001786129

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Témakövetés (követés funkció)

A fényképezőgép követés funkciója képes a téma követésére, és a fókuszkeret témán tartására.

A követés kezdőpontját meghatározhatja a fókuszálási terület kiválasztásával vagy érintő vezérléssel. A szükséges funkció a beállítási módszertől függően változik.

- A kapcsolódó funkciókat lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

A követés kezdőpontjának beállítása fókuszmezővel ([Követés] a [Fókuszmező] alatt)

A kijelölt fókuszkeret lesz beállítva a követés kezdőpontjának, és a követés az exponáló gomb félig történő lenyomására indul.

- Ez a funkció fényképezés üzemmódban érhető el.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [ Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].

A követés kezdőpontjának beállítása érintő vezérléssel ([Érintő követés] az [Érintő vez. felv. közb.] alatt)

A képernyő megérintésével állíthatja be a követendő témát.

- Ez a funkció fényképezés és mozgóképfelvétel üzemmódban érhető el.
- Ezt a funkciót fényképezéshez használhatja, ha a [ Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF] vagy [Folyamatos AF].
- Ezt a funkciót mozgóképfelvételhez használhatja, ha a [ Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF] vagy [Kézi fókusz].

A [Fókuszmező] beállításának ideiglenes módosítása [Követés] értékre ([Követés be] egyéni gombbal)

Ha a [ Fókuszmező] beállítása nem [Követés], a [ Fókuszmező] beállítását átmenetileg akkor is módosíthatja [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Követés be] funkciót rendelte.

- Előbb rendelje hozzá a [Követés be] funkciót egy tetszőleges gombhoz az [ Egy.gomb/társcsab] vagy az [ Fókuszmező] funkcióval.
- Ez a funkció fényképezés és mozgóképfelvétel üzemmódban érhető el.
- Ezt a funkciót fényképezéshez használhatja, ha a [ Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].
- Ezt a funkciót mozgóképfelvételhez használhatja, ha a [ Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF] vagy [Kézi fókusz].

Tipp

- Ha a [Követés be + AF be] vagy a [Követés be  +  AF_{ON}] funkciót egyéni gombhoz rendelte az [ Egy.gomb/társcsab] funkcióval, akkor a téma fókuszban tartása érdekében fényképezés közben a követéssel egyidejűleg az automatikus élességállítás is működik, amikor az egyéni gombot lenyomja.
[Követés be + AF be]: Követi a fókuszmezőben lévő témát az egyéni gomb megnyomása előtti [ Fókuszmező] beállításnak megfelelően.
[Követés be  +  AF_{ON}]: Követi a képernyő közepén lévő témát, függetlenül az egyéni gomb megnyomása előtti [ Fókuszmező] beállítástól.

A követés funkció ideiglenes szüneteltetése

Ideiglenesen szüneteltetheti a követés funkciót, ha megnyomja azt a gombot, amelyhez hozzárendelte a [Követés ki tartáskor] vagy [Követés ki váltó] parancsot az [ Egy.gomb/tár csab] funkcióval.

Használja ezt a funkciót, ha olyan fényképezési helyzetben van, ahol nehéz a követést tartani, vagy amikor a követőkeret másik témára vált.

Ha megnyomja azt a gombot, amelyhez hozzárendelte a [Köv./felism. ki tartás.] vagy a [Köv./felism. ki váltó] funkciót az [ Egy.gomb/tár csab], [ Téma felism. AF] paranccsal, akkor a készülék átmenetileg átvált [Ki] beállításra, felfüggesztve a felismert téma követését.

Használja ezt a funkciót, ha a követőkeret nem kívánt témára vált.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Követés indítása érintő vezérléssel \(Érintő követés\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tár csab\)](#)

TP1001792318

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kézi fókusz



Ha autofókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni, kézzel utánállíthatja a fókuszt.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Fókusz mód] → [Kézi fókusz].
- 2 A fókuszállító gyűrűt elforgatva állítsa élesre a fókuszt.
 - Fényképezés közben a fókuszállító gyűrű forgatásával megjelenítheti a képernyőn a fókusztávolságot.

Megjegyzés

- A kereső használatakor állítsa be a dioptriaszintet úgy, hogy a keresőben helyes legyen a fókusz.
- Ha a [Fókusz mód] lehetőséget választja, a kézzel beállított fókusztávolságok érvényüket veszítik.
- A megjelenített fókusztávolság csak referencia.

Kapcsolódó témák

- [Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézfók.\)](#)
- [Auto fókuszál. MF](#)
- [Fókusznagyítás](#)
- [Csúcsérték megj.](#)

TP1001761582

Közvetlen kézi fókuszálás (Közvetl.kézifók.)



Az automatikus fókuszállítás után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a kézi fókuszállítás használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Fókusz mód] → [Közvetl.kézifók.].**
- 2 **Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponáló gombot.**
- 3 **Tartsa az exponáló gombot félig lenyomva, és a fókuszállító gyűrű forgatásával élesítse a fókuszt.**
 - A fókuszállító gyűrű forgatása közben a képernyőn megjelenik a fókusztávolság.
 - A fókuszjelzés a végtelenen túlra is vihető annak érdekében, hogy a fókuszt a különböző feltételekhez pontosan be lehessen állítani. Ha a fókuszt a végtelenen akarja hagyni, ne vigye a jelzést a sáv végéig. Inkább a képernyő stb. figyelése közben állítsa be a fókuszt.
- 4 **Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.**

Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Csúcsérték megj.](#)

TP1001761585

Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével

Ha előre beállítja a témát, a fényképezőgép automatikusan felismeri a témát, és felvételnél képes a szemekre stb. fókuszálni.

Ez a táblázat a témafelismeréssel történő fókuszállítást és fényképezést két módszerét írja le. Érdemes a célhoz jobban illő módszert kiválasztani.

Elem	[Témafelism. AF] funkció	[Témafelismerés AF] egyéni gombbal
Előkészületek	- Válassza a következőket: [Témafelism. AF] → [Be]. - Válassza az [Automatikus], [Ember], [Állat/madár], [Állat], [Madár], [Rovar], [Autó/vonat] vagy [Repülőgép] lehetőséget a [Felismerési cél] értékeként.	- Rendelje hozzá a [Témafelismerés AF] parancsot a kívánt gombhoz az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] paranccsal. - Válassza az [Automatikus], [Ember], [Állat/madár], [Állat], [Madár], [Rovar], [Autó/vonat] vagy [Repülőgép] lehetőséget a [Felismerési cél] értékeként.
A fókuszálás módja	Nyomja le félig az exponáló gombot.* ¹	Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Témafelismerés AF] funkció lett rendelve.* ²
A funkció részletei	- A fényképezőgép a kijelölt [Fókuszmező] területén vagy annak környezetében lévő szemre, fejre, testre vagy a felismert téma egészére fókuszál. - Ha a fényképezőgép nem ismer fel semmilyen témát a kijelölt [Fókuszmező] területén vagy annak környezetében, normál automatikus fókuszállítást hajt végre.	- A fényképezőgép a felismert téma szemére, fejére, testére vagy a téma egészére fókuszál a képernyőn bárhol, függetlenül a [Fókuszmező] opció beállításától. - A fényképezőgép nem hajt végre automatikus fókuszállítást, ha a képernyőn sehol sem ismer fel témát.
Fókusz mód	A [Fókusz mód] opcióval megadott beállítást követi	A [Fókusz mód] opcióval megadott beállítást követi
Fókuszmező	A [Fókuszmező] opcióval megadott beállítást követi	A fókuszmező átmenetileg a teljes képre bővül, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától.

*¹ Ez a művelet fényképezéskor használható fókuszállításhoz. Mozgóképfelvételkor a fényképezőgép akkor is a felismert témára fókuszál, ha nem nyomja le az exponáló gombot.

*² Mindegy, hogy a [Témafelism. AF] beállítása [Be] vagy [Ki], ha hozzárendelte a [Témafelismerés AF] funkciót egy egyéni gombhoz, akkor az adott gomb megnyomásával használhatja a [Témafelismerés AF] funkciót.

Fókuszálás állat vagy egy madár szemére

Felvétel előtt állítsa a [Felismerési cél] opciót a témának megfelelően [Állat], [Madár] vagy [Állat/madár] értékre. Fényképezéskor elsőbbséggel felismerni kívánt részként [Szem/Fej/Test], [Szem/Fej] vagy [Szem] választható ki.

Fókuszálás rovarokra

Fényképezés előtt állítsa a [Felismerési cél] opciót [Rovar] értékre.

Fókuszálás autókra, vonatokra vagy repülőgépekre

Fényképezés előtt állítsa a [Felismerési cél] opciót [Autó/vonat] vagy [Repülőgép] értékre.

A felvétel felismerési céljai váltásának a fényképezőgépre hagyása

Fényképezés előtt állítsa a [Felismerési cél] opciót [Automatikus] értékre.

Tipp

- Ha a [Témaf. keret. megj.] opciót [Be] értékre állítja, akkor könnyebb ellenőrizni az arcok, szemek stb. érzékelésének állapotát.
- A [Témafelismerés AF] funkcióhoz egyéni gomb használata kényelmes a következő esetekben.
 - Ha ideiglenesen szeretné használni a [Témafelismerés AF] a teljes képernyőn, de csak a gomb lenyomása közben, függetlenül a [Fókuszmező] beállítástól
 - Ha nem kíván automatikus fókuszállítást végrehajtani, ha a fényképezőgép nem ismer fel témát
- Ha a teljes témát a látószögben helyezi el, a téma könnyebben felismerhető.

Megjegyzés

- A következő helyzetekben nehéz lehet a témára fókuszálni:
 - Ha kevés a fény, vagy ellenfény van.
 - Ha az alany árnyékban van.
 - Ha az alany nincsen fókuszban.
 - Ha a téma túl sokat mozog stb.
- A következő helyzetekben még akkor is nehéz lehet a szemekre fókuszálni, ha a fényképezőgép felismeri a szemet:
 - Ha csukva vannak a szemek.
 - Amikor a szemeket haj stb. takarja.
 - Ha a személy napszemüveget visel.
- Vannak olyan helyzetek is, amikor nem lehet a témákra fókuszálni.
- Ha a fényképezőgép nem tud az előnyben részesíteni kívánt részre, például a téma szemére fókuszálni, a fényképezőgép automatikusan más felismert részekre, például a téma fejére vagy testére fókuszálhat.
- Előfordulhat, hogy a fehér témafelismerő keret megjelenik a téma arca stb. körül, a fényképezőgép mégis automatikusan a fókuszálni kívánt részre, például a téma szemére fókuszál.
- A téma nem mindig ismerhető fel, ha csak egy része van a látószögön belül.
 - Ha egy embernek vagy állatnak csak a keze vagy lába látható
 - Ha a téma egy része el van takarva, és nem látható stb.
- A fényképezőgép bizonyos körülmények között véletlenül más tárgyakat is felismerhet témaként.
- Ha a [Felismerési cél] beállított értéke [Automatikus], a fényképezőgép határozza meg automatikusan a felismerési célt, ezért helyzettől függően a felismert téma eltérhet a tervezettől. Ha a [Felismerési cél] funkcióval beállítja a kívánt témát, azzal megoldhatja a nem tervezett témák felismerésének problémáját.

Kapcsolódó témák

- [Témafelism. AF \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felism. c. vált. beá \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Jobb/bal szemv. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Témafelism. keret \(állókép\)](#)
- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Témafelism. AF (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy az automatikus fókuszállítás során a készülék felismerje-e a témát a fókuszmezőben, és fókuszáljon-e rá.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Témafelism. AF] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A készülék az elsőbbséget élvező témára fókuszál, ha azt a kijelölt fókuszmezőn belül vagy a környezetében felismeri.

Ki:

A készülék nem ismeri fel a témákat automatikus fókuszállításkor.

Tipp

- Ha a [Témafelism. AF] funkciót a [Fókuszmező] → [Követés] funkcióval együtt használja, akkor a fókuszt mozgó témán tarthatja.
- Ha az [Témafelism. AF] funkció egyéni gombhoz van hozzárendelve az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor az [Témafelism. AF] funkció be- és kikapcsolásához elég az adott gombot megnyomnia.
- Ha hozzárendeli az [Felism. ki tartáskor] vagy az [Felismerés ki váltó] funkciót a kívánt gombhoz az [Egy.gomb/tárcsab] paranccsal, akkor a gombbal az [Témafelism. AF] opciót ideiglenesen [Ki] értékre válthatja.

Megjegyzés

- Ha a fényképezőgép nem ismeri fel a [Felismerési cél] funkcióval meghatározott témát a kijelölt fókuszmezőben vagy annak környezetében, akkor egy másik témára fókuszál.
- Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.], az [Témafelism. AF] opció rögzített értéke [Be].

Kapcsolódó témák

- Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével
- Felismerési cél (állókép/mozgókép)
- Felism. c. vált. beá (állókép/mozgókép)
- Jobb/bal szemv. (állókép/mozgókép)
- Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz (Egy.gomb/tárcsab)

TP1001798492

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felismerési cél (állókép/mozgókép)



Kiválaszthatja azt a célt, amelyet a témafelismerő funkció felismer az automatikus fókuszállítás során.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Felismerési cél] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A fényképezőgép automatikusan kiválaszt és felismer egy témát azok közül a felismerési célok közül, amelyek be lettek jelölve az [Auto felism. cél] képernyőn.

Ember:

Embereket ismer fel témaként.

Állat/madár:

Állatokat és a madarakat ismer fel témaként.

Állat:

Állatokat ismer fel témaként.

Madár:

Madarakat ismer fel témaként.

Rovar:

Rovarokat ismer fel témaként.

Autó/vonat:

Autókat és vonatokat ismer fel témaként.

Repülőgép:

Repülőgépeket ismer fel témaként.

A felismerési célok típusának szűkítése az [Automatikus] beállítás használatakor

Állítsa a [Felismerési cél] opciót [Automatikus] értékre, és a vezérlőkerék jobb oldalnak megnyomásával jelenítse meg az [Auto felism. cél] képernyőt. Törölje a bejelölését azoknak a témáknak, amelyeknek a fényképezőgép általi automatikus felismerését nem szeretné. A készülék automatikusan felismeri a bejelölt témák egyikét.

Részletes beállítások az egyes felismerési célokhoz

A vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával a [Felismerési cél] képernyőn részletes beállításokat adhat meg az egyes felismerési célpontokhoz. Ha a [Felismerési cél] beállított értéke [Automatikus], attól még az [Auto felism. cél] képernyőn megadhatja az egyes felismerési célok részletes beállításait. A [Felism. prior. beáll.] kivételével a funkciók csak fényképezés üzemmódban állíthatók be.

Követésváltási táv. *1 *5:

Beállíthatja a témák felismerésének hatótávolságát. A hatótávolság szűkítése azt eredményezi, hogy a fényképezőgép csak akkor helyezi a fókusz a felismert témára, ha a téma közel van a követőkerethez. A hatótávolság növelésével a fényképezőgép a felismert témára helyezi a fókusz akkor is, ha a téma távol van a követőkerettől. ([1(Szűk)] és [5(Széles)] között)

Követ. fenntart. szint *2 *5:

Beállíthatja azt az érzékenységet, hogy ha egy felismert téma eltűnik, folytatódjon-e a követés a téma körül, vagy a fókusz egy olyan témára helyezze át, amely a felvételi távolságot tekintve közelebb van.

[5(Zárva)] beállítás esetén a fényképezőgép tovább követi a téma körüli területet, még olyan körülmények között is, amikor a felismert téma elveszik (például amikor a fényképezni kívánt témát egy időre elrejt egy másik tárgy).

[1(Nincs zárva)] beállítás esetén a fényképezőgép törli a követést, és gyorsan áthelyezi a fókusz egy felvételi távolságot tekintve közelebb lévő témára, olyan körülmények között, amikor a fényképezőgép nem tudja tovább követni a felismert témát (például amikor a téma gyorsan mozog). ([1(Nincs zárva)] és [5(Zárva)] között)

Felism. érzékenység ^{*2} ^{*5}:

Beállíthatja a témafelismerés érzékenységét. Minél alacsonyabb a beállítás, annál könnyebb megakadályozni a hamis felismerést. Minél magasabb a beállítás, annál könnyebben felismerhetők az általában problematikus témák.

([1(Alacsony)] és [5(Magas)] között)

Felism. prior. beáll. ^{*3}:

Beállíthatja, hogy melyiket kell előnyben részesíteni az állatok és a madarak egyidejű felismerésekor.

([Automatikus]/[Állatok prioritása]/[Madarak prioritása])

Felismert testrész ^{*4}:

Beállíthatja a felismerendő részt. ([Szem/Fej/Test]/[Szem/Fej]/[Szem]/[Köv. egyéni beáll.] ^{*3})

Felism. testr. v. beáll. ^{*4}:

Ha a [Felism. testrész vált.] egy egyéni gombhoz van rendelve, ezzel állíthatja be az egyéni gombbal váltható felismert részt. ([Szem/Fej/Test]/[Szem/Fej]/[Szem]/[Köv. egyéni beáll.] ^{*3})

^{*1} Választható [Ember]/[Állat]/[Madár]/[Rovar]/[Autó/vonat]/[Repülőgép] esetében

^{*2} csak [Állat]/[Madár]/[Rovar]/[Autó/vonat]/[Repülőgép] esetében

^{*3} csak [Állat/madár] esetében

^{*4} csak [Állat/madár]/[Állat]/[Madár] esetében

^{*5} Ha a felismerési cél beállított értéke [Állat/madár], ezek a beállítások az [Állat: Részl. beáll.] vagy a [Madár: Részl. beáll.] képernyőn módosíthatók.

Tipp

- Az állat- vagy madárszemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az egész fej a látószögbe essen. Ha az állat vagy a madár fejére fókuszál, a szemet a készülék könnyebben felismeri.
- Ha regisztrálja a [Felismert testrész] funkciót a funkció menüben, fényképezés közben módosíthatja a beállítást.
- Ha [Automatikus] beállítás esetén a fényképezőgép nem tervezett témát ismer fel, próbálja ki az alábbi módszerek egyikét:
 - Törölje a szükségtelen témák bejelölését az [ Auto felism. cél] alatt.
 - A [ Felismerési cél] opciót állítsa be a felismerni kívánt célra az [Automatikus] beállítás helyett.
 - Állítsa be a [ Fókuszmező] opciót úgy, hogy ne [Széles] legyen, és igazítsa a fókuszkeretet a felismerni kívánt témára.
 - Érintse meg a felismerni kívánt témát (ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállított értéke [Érintő követés]).

Ha ezek a módszerek nem javítanak a helyzeten, ideiglenesen letilthatja a [ Témafelism. AF] funkciót annak az egyéni gombnak a használatával, amelyhez a [Felism. ki tartáskor] vagy a [Felismerés ki váltó] funkció van hozzárendelve.

Megjegyzés

- Ha a [ Felismerési cél] beállítása nem [Ember], az alábbi funkciók nem használhatók.
 -  Arc.v. t. fény. mód
 -  Reg. arc elsőbb.
- Bizonyos típusú témák nem ismerhetők fel a [ Felismerési cél] beállításnak megfelelően. Ezenkívül néha a beállított célon kívüli témákat is felismer a készülék témaként. Ilyen esetben állítsa a [ Fókuszmező] értéket [Terület] vagy [Pontszerű] értékre, és mozgassa a fókuszkeretet közelebb a témához, hogy könnyebben felismerhető legyen a téma.

Kapcsolódó témák

- [Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)
- [Témafelism. AF \(állókép/mozgóképek\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felism. c. vált. beá (állókép/mozgókép)



Beállíthatja az egyéni gombhoz rendelt [Felismerési cél váltás] funkcióval választható felismerendő célpontokat.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Felism. c. vált. beá] → Jelölje be a kijelölni kívánt felismerendő célpontokat, majd válassza az [OK] lehetőséget.

A (pipa) jellel megjelölt célponttípusok elérhetők lesznek beállításként.

Tipp

- Rendelje hozzá a [Felismerési cél váltás] parancsot a kívánt gombhoz az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] paranccsal.
- Ha olyan célponttípusokat akar kiválasztani, amelyeket nem jelölt be az [Felism. c. vált. beá] alatt, akkor válassza a következőket: MENU → **AF_{MF}** (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Felismerési cél].

Kapcsolódó témák

- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001798494

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Jobb/bal szemv. (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy a készülék a bal vagy a jobb szemre fókuszáljon, ha az [Felismerési cél] beállítása [Ember] vagy [Állat].

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Felismerési cél] → [Jobb/bal szemv.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A fényképezőgép automatikusan a bal vagy a jobb szemet választja ki.

Jobb szem:

A készülék csak a téma jobb szemét választja ki (a fotós szemszögéből a bal oldali szemet).

Bal szem:

A készülék csak a téma bal szemét választja ki (a fotós szemszögéből a jobb oldali szemet).

[Jobb/Bal szem vált.] egyéni gombbal

A jobb és a bal szemre fókuszálás között egyéni gombbal is válthat.

Ha a [Jobb/bal szemv.] beállítása [Jobb szem] vagy [Bal szem], akkor a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt gombbal válthatja azt a szemet, amelyre a fényképezőgép fókuszálni fog az egyéni gomb megnyomásával.

Ha a [Jobb/bal szemv.] opció beállítása [Automatikus], átmenetileg váltani tudja a fókuszálni kívánt szemet a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt egyéni gombbal.

Az ideiglenes bal/jobbs választás érvényét veszti többek között az alábbi műveletek elvégzése esetén. A fényképezőgép visszatér az automatikus szemkiválasztáshoz.

- A vezérlőkerék közepének megnyomása
- Ha felengedi a félig lenyomott exponáló gombot (csak állókép-felvételi üzemmódban)
- Az [AF be] vagy a [Témafelismerés AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb felengedése (csak állókép-felvételi üzemmódban)
- A MENU gomb megnyomása

Tipp

- Ha a [Témaf. keret. megj.] beállítása [Be], a szemfelismerési keret megjelenik a [Jobb/bal szemv.] menüben vagy az egyéni gombbal kiválasztott [Jobb/Bal szem vált.] funkcióval aktivált szem körül.

Kapcsolódó témák

- [Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)
- [Témafelism. AF \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Témafelism. keret \(állókép\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Témafelism. keret (állókép)



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e egy témafelismerő keret, amikor a készülék felismeri a témát.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [📷 Témafelism. keret] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjelenik egy felismerési keret, ha a készülék felismer egy témát.

Ki:

Nem jelenik meg felismerési keret, ha a készülék felismer egy témát.

Témafelismerő keret

Amikor a fényképezőgép felismer egy témát, és megállapítja, hogy a téma az automatikus fókuszállítási célpontja, megjelenik a fehér témafelismerő keret.

A felismerési keret automatikusan prioritást kap, és ott jelenik meg, ahol a készülék egy pontosabb felismerési célpontot (például szemet) ismer fel.


Ha [Ember] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, fehér vagy szürke témafelismerő keret jelenik meg a szem, az arc vagy a test körül.



Ha [Állat/madár], [Állat] vagy [Madár] van kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a szem, a fej vagy a test körül jelenik meg.

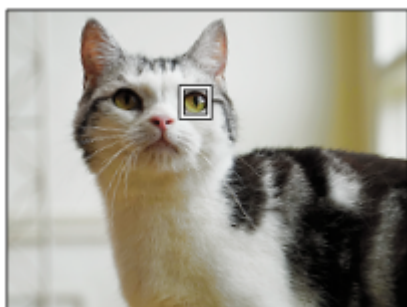

Ha [Rovar] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a fej vagy az egész téma körül jelenik meg.

Ha [Autó/vonat] vagy [Repülőgép] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a vonat első része vagy a repülőgép orra körül jelenik meg, vagy a teljes téma körül.

Megjegyzés

- Ha a téma nem ismerhető fel, a témafelismerő keret nem jelenik meg.
- Ha az alany vagy a fényképezőgép túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a témán.
- Ha félig lenyomja az exponáló gombot stb., a fókuszban lévő témán megjelenik egy zöld felismerési keret akkor is, ha az [ Témafelism. keret] beállítása [Ki].

Kapcsolódó témák

- [Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)
- [Témafelism. AF \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Jobb/bal szemv. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Arc Regisztráció \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001798496

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Témafelism. keret (mozgókép)



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e egy témafelismerő keret, amikor a készülék felismeri a témát.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Témafelism. keret] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjelenik egy felismerési keret, ha a készülék felismer egy témát.

Ki:

Nem jelenik meg felismerési keret, ha a készülék felismer egy témát.

Témafelismerő keret

Amikor a fényképezőgép felismer egy témát, és megállapítja, hogy a téma az automatikus fókuszállítás célpontja, megjelenik a fehér témafelismerő keret.

A felismerési keret automatikusan prioritást kap, és ott jelenik meg, ahol a készülék egy pontosabb felismerési célpontot (például szemet) ismer fel.


Ha [Ember] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, fehér vagy szürke témafelismerő keret jelenik meg a szem, az arc vagy a test körül.



Ha [Állat/madár], [Állat] vagy [Madár] van kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a szem, a fej vagy a test körül jelenik meg.

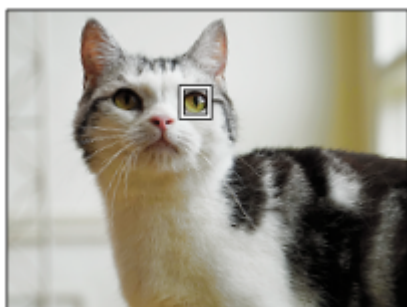

Ha [Rovar] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a fej vagy az egész téma körül jelenik meg.

Ha [Autó/vonat] vagy [Repülőgép] lett kiválasztva:

Ha a fényképezőgép felismer egy témát, a fehér témafelismerő keret a vonat első része vagy a repülőgép orra körül jelenik meg, vagy a teljes téma körül.

Megjegyzés

- Ha a téma nem ismerhető fel, a témafelismerő keret nem jelenik meg.
- Ha az alany vagy a fényképezőgép túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a témán.
- A [Témafelismerés AF] funkcióval stb. fókuszba állított témán megjelenik egy témafelismerő keret akkor is, ha a [▶■ Témafelism. keret] beállítása [Ki].

Kapcsolódó témák

- [Fókuszálás témafelismerő funkciók segítségével](#)
- [Témafelism. AF \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Jobb/bal szemv. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Arc Regisztráció \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001800760

Arc Regisztráció (állókép/mozgókép)



Ezzel a funkcióval regisztrálhatja és törölheti az arcadatokat, és beállíthatja, hogy azonosítsa-e a készülék a regisztrált arcokat. Maximum hét arc regisztrálható. Ha a regisztrált arcok egyikét beállítja felismerési célpontként, akkor ez az arc elsőbbséget élvez a fókuszállítás során.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fókusz) → **[Témafelismerés]** → **[Arc Regisztráció]**.
- 2 Az **[Arc Regisztráció]** lista képernyőn válassza ki a **+** ikonkeretet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
- 3 Helyezze a regisztrálni kívánt arcot a képernyő közepén lévő keretbe, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
A regisztrált arc megjelenik az **[Arc Regisztráció]** lista képernyőn.

A felismerendő arc kiválasztása

Válassza ki a felismerendő arcot a **[Arc Regisztráció]** lista képernyőn, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Az azonosítási célpontként beállított arc választógombja bekapcsol.

Regisztrált arc törlése

Válassza ki a törlendő arcot a **[Arc Regisztráció]** lista képernyőn, és nyomja meg a (Törlés) gombot. Ezután válassza az **[Arc törlése]** lehetőséget. Ha a **[Minden arc törlése]** lehetőséget választja, az összes regisztrált arc törlődik.

Megjegyzés

- Az **[Arc Regisztráció]** műveletet végezze világos helyen úgy, hogy az alany előre nézzen. Könnyebb lesz az arc regisztrálása, ha a keretben, a képernyő közepén helyezi el, a nyakat és a vállakat pedig a keret alá helyezi. Ha az arcot kalap, maszk, napszemüveg stb. takarja, vagy a nyak vagy a váll el van rejtve, akkor előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően regisztrálni az arcot.
- A regisztrált arc adatai az **[Arc törlése]** funkció végrehajtása után is megmaradnak a fényképezőgépben. Ha a fényképezőgépről is szeretné törölni, hajtsa végre a **[Minden arc törlése]** műveletet.
- Az **[Arc Regisztráció]** funkcióval regisztrált arcok biometrikus információnak minősülnek. A felhasználók felelősek az ilyen adatok gyűjtéséért és felhasználásáért, valamint az adott ország vagy régió törvényeinek és előírásainak betartásáért. További információkért látogasson el a következő webhelyre.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Kapcsolódó témák

- [Reg. arc elsőb. \(állókép/mozgókép\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Reg. arc elsőbb. (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy fókuszálásnál nagyobb elsőbbséget kapjon-e az [Arc Regisztráció] funkcióval kiválasztott arc.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Témafelismerés] → [Arc Reg. arc elsőbb.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Elsőbbséget élvez az [Arc Regisztráció] menüben beállított felismerendő arcra fókuszálás.

Ki:

Arcokra fókuszál, anélkül hogy a kiválasztott arcnak elsőbbséget adna.

Tipp

- A [Arc Reg. arc elsőbb.] funkció használatához állítsa be a következőképpen.
 - [Témafelism. AF] az [Témafelismerés] alatt: [Be]
 - [Felismerési cél] az [Témafelismerés] alatt: [Ember]
- Ha a [Arc Reg. arc elsőbb.] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá, akkor a [Arc Reg. arc elsőbb.] opció beállított értéke [Be] és [Ki] között váltakozik az adott gomb minden megnyomására.
- Ha a [Felismerési cél vált.] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá, a gomb minden egyes megnyomásával módosíthatja, melyik arcot szeretné, ha felismerné a készülék.

Kapcsolódó témák

- [Témafelism. AF \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Felismerési cél \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Arc Regisztráció \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001798445

A követendő személy kiválasztása (Követendő arc kivál.)

Ha a fényképezőgép több embert ismer fel, kiválaszthatja, melyik személyt szeretné követni.

- 1** MENU →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [ Egy.gomb/tárcsab] vagy [ Egy.gomb/tárcsab] → Rendelje hozzá a [Követendő arc kivál.] funkciót a kívánt gombhoz.

Megjelenik a [Követendő arc kivál.] képernyő, és egy narancssárga sáv jelenik meg a követni kívánt arc alatt.



- 2** Válassza ki a követni kívánt arcot a vezérlőkerékkel, és nyomja meg a közepét.

A narancssárga sáv a kiválasztott arcra kerül. A választás megerősítése után lépjen ki a [Követendő arc kivál.] képernyőről, és a készülék követni kezdi a kiválasztott arcot.



Megjegyzés

- A [Követendő arc kivál.] funkció használatához állítsa be a következőképpen.
 - [ Témafelism. AF] az [Témafelismerés] alatt: [Be]
 - [ Felismerési cél] az [Témafelismerés] alatt: [Ember]
- A(z) [Követendő arc kivál.] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - Ha a [ Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz] fényképezés üzemmódban

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókusz norma



Ha megnyomja a [Fókusz norma] parancshoz társított gombot, akkor a fókuszmező beállításoknak megfelelően hasznos funkciókat hívhat elő, például a fókuszkeret gyors áthelyezését.

- 1 **MENU** → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → kívánt gomb, majd a [Fókusz norma] funkció hozzárendelése a gombhoz.
- 2 **Nyomja meg azt a gombot, amelyikhez a [Fókusz norma] funkció van hozzárendelve.**
 - A gomb megnyomására felkínált lehetőségek a [Fókuszmező] beállításától függnnek.

Példák a [Fókusz norma] gombfunkciókra

- Ha a [Fókuszmező] a következő paraméterek egyikére van állítva, a gomb megnyomásával engedélyezheti, hogy a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalával mozgassa a fókuszkeretet.
 - [Terület]
 - [Pontszerű: XL]/[Pontszerű: L]/[Pontszerű: M]/[Pontszerű: S]/[Pontszerű: XS]
 - [Kiterj. pontszerű]
 - [1. Egyéni] - [3. Egyéni]
 - [Követés: Terület]
 - [Követés: Pontszerű XL]/[Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S]/[Követés: Pontszerű XS]
 - [Követés: Kiterjesztett pontszerű]
 - [Követés: 1. Egyéni] - [Követés: 3. Egyéni]

Megjegyzés

- Az [Fókusz norma] funkció nem állítható be a vezérlőkerék [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] vagy [Lefelé nyíl gomb] gombjára.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001786190

A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően (vízszintes/függőleges) (F/V AF mező vált.)



Beállíthatja, hogy kívánja-e a [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltani. Ez a funkció olyankor hasznos, ha olyan jelenetet fényképez, amelynél a fényképezőgép pozícióját gyakran kell változtatni, például portrék vagy sportjelenetek esetében.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [F/V AF mező vált.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki:

A [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját nem váltja a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően.


Csak AF pont:

A fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltja. A [Fókuszmező] rögzített.

AFpont+AFmez:

A [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója is a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően vált.

Példa, [AFpont+AFmez] van kiválasztva

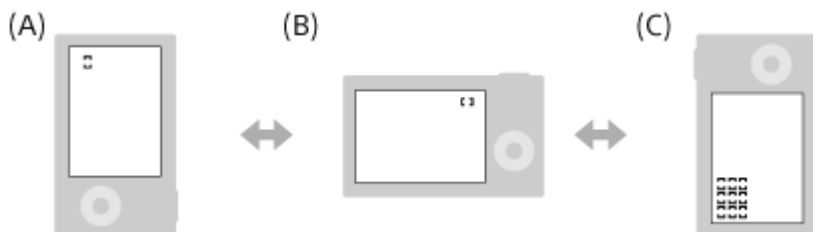

(A) Függőleges: [Pontszerű] (Bal felső sarok)

(B) Vízszintes: [Pontszerű] (Jobb felső sarok)

(C) Függőleges: [Terület] (Bal alsó sarok)

- A fényképezőgép háromféle tájolást érzékel: vízszintest; függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van fölül; és függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van alul.

Megjegyzés

- Ha módosul az [F/V AF mező vált.] beállítás, a fényképezőgép egyes tájolásaira megadott fókuszbeállítások nem maradnak meg.
- Az alábbi esetekben a [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója akkor sem változik, ha az [F/V AF mező vált.] beállítása [AFpont+AFmez] vagy [Csak AF pont]:
 - Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.]
 - Mozgóképfelvétel közben
 - Amíg aktív az automatikus fókuszállítás
 - Folyamatos felvétel közben
 - Az önkijelző visszaszámlálása közben
 - Ha aktív a [Fókusznagyítás]

- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után fényképez, és a fényképezőgépet függőlegesen tartja, akkor az első felvétel vízszintes fókuszbeállítással vagy az utolsó érvényes fókuszbeállítással készül.
- A fényképezőgép tájolása nem érzékelhető, ha az objektív felfelé vagy lefelé néz.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001790427

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Az aktuális fókuszmező regisztrálása (AF mező regiszt.)



Egy egyéni gombbal a fókuszkeret ideiglenesen egy előre megadott pozícióba vihető. Ez a funkció akkor hasznos, ha olyan jelenetet fényképezünk, amely esetében a téma mozgása kiszámítható, például egy sportjelenetet. Ezzel a funkcióval a fókuszmezőt gyorsan a helyzetnek megfelelően tudja váltani.

A fókuszmező regisztrálásának módja

1. MENU → **AF_{MF}** (Fókusz) → [Fókuszmező] → [AF mező regiszt.] → [Be].
2. Állítsa be a fókuszmezőt a kívánt pozícióba, majd tartsa lenyomva az Fn (Funkció) gombot.

A regisztrált fókuszmező előhívása

1. MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] → kívánt gomb, majd válassza az [AF mező reg. tartva] lehetőséget.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a felvételi módhoz, tartsa lenyomva azt a gombot, amelyikhez az [AF mező reg. tartva] funkció lett társítva, majd az exponáló gomb megnyomásával fényképezzen.

Tipp

- Ha az [AF mező regiszt.] funkcióval fókuszkeretet regisztrál, a regisztrált fókuszkeret villog a képernyőn.
- Ha a [Reg. AF mező váltó] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá, akkor a gomb lenyomva tartása nélkül tudja használni a regisztrált fókuszkeretet.
- Ha a [Reg.AF mező+AF Be] funkciót egyéni gombhoz társítja, akkor a készülék a gomb megnyomására autofókuszálást végez a regisztrált fókuszkeret használatával.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a fókuszmező nem regisztrálható az alábbi helyzetekben:
 - [Érintő fókusz] végrehajtása közben
 - [Érintő követés] végrehajtása közben
 - Fókuszálás közben
 - Fókuszrögzítés végrehajtása közben
- Az [AF mező reg. tartva] nem rendelhető hozzá a következőkhöz: [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funkció], [Lefelé nyíl gomb].
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a regisztrált fókuszmezőt nem lehet előhívni:
 - Az üzemmódtárcsa beállítása AUTO (Automata mód), (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q** (S&Q Motion)
- Ha az [AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] beállítás rögzített értéke [Kiold].

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Regisztrált AF mező törlése \(Reg. AF mező törl.\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Regisztrált AF mező törlése (Reg. AF mező törl.)



Töröl egy fókuszkeret pozíciót, amely az [AF mező regiszt.] funkcióval lett regisztrálva.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [Reg. AF mező törl.].

Kapcsolódó témák

- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\)](#)

TP1001790429

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókuszmező határ (állókép/mozgókép)



Gyorsabban tud [Fókuszmező] beállításokat kiválasztani, ha a választható fókuszmező-beállítások típusa korlátozott.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fókusz) → **[Fókuszmező]** → [Fókuszmező határ] → **Jelölje be a használni kívánt fókuszmezőket, majd válassza az [OK] lehetőséget.**

A (pipa) jellel megjelölt fókuszmező-típusok elérhetők lesznek beállításként.

Tipp

- Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb minden megnyomására változik a fókuszmező. Gyorsabban választhatja ki a kívánt fókuszmezőt, ha a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozza a választható fókuszmező-beállítások típusát.

Megjegyzés

- A bejelölés nélküli fókuszmezőtípusok nem választhatók ki a MENU vagy az Fn (Funkció) menü segítségével. Ha valamelyiket ki akarja jelölni, jelölje be a [Fókuszmező határ] alatt.
- Ha eltávolítja egy [F/V AF mező vált.] vagy [AF mező regisztr.] funkcióval regisztrált fókuszmező bejelölését, a regisztrált beállítások módosulnak.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001792327

Fókuszpont forg. (állókép/mozgókép)




Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a fókuszkeret átugrását az egyik szélről a másikra a fókuszkeret áthelyezésekor. Ez a funkció akkor hasznos, ha a fókuszkeretet gyorsan akarja áthelyezni az egyik szélről a másikra.

A funkció akkor használható, ha a következő [Fókuszmező] beállításokat választja ki.

- [Terület]
- [Pontszerű: XL]/[Pontszerű: L]/[Pontszerű: M]/[Pontszerű: S]/[Pontszerű: XS]
- [Kiterj. pontszerű]
- [1. Egyéni] - [3. Egyéni]
- [Követés: Terület]
- [Követés: Pontszerű XL]/[Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S]/[Követés: Pontszerű XS]
- [Követés: Kiterjesztett pontszerű]
- [Követés: 1. Egyéni] - [Követés: 3. Egyéni]

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [Fókuszpont forg.] → kívánt beállítás.

Ha [Forog] lett kiválasztva:

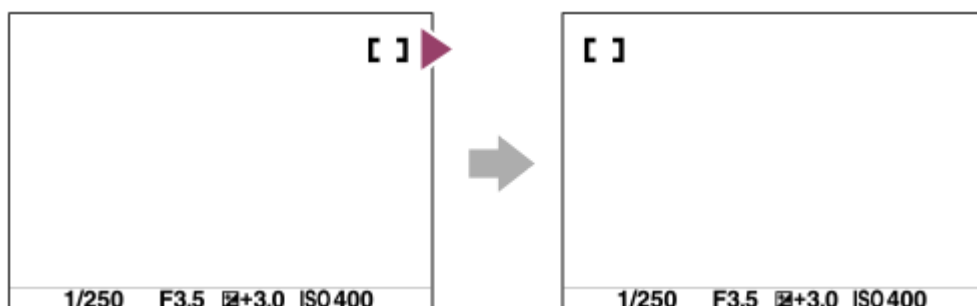

A menüelem részletei

Nem forog:

A kurzor nem mozdul, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

Forog:

A kurzor a szemközti szélre ugrik, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

AF keret moz. mér (állókép/mozgókép)



Beállíthatja a fókuszkeret mozgatásának távolságát, a [Fókuszmező] [Pontszerű] stb. beállítása esetére. A fókuszkeret gyorsan mozgatható a távolság növelésével, például olyan helyzetekben, amikor a téma sokat mozog.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [AF keret moz. mér] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Normál:

A fókuszkeret a szokásos távolságra mozog.

Nagy:

A fókuszkeret időegység alatt nagyobb távolságon mozog, mint a [Normál] beállítás esetében.

Tipp

- Ha az [AF keret mozg. vált.] funkció egyéni gombhoz van hozzárendelve az [Egy.gomb/táracsab] vagy az [Egy.gomb/táracsab] funkcióval, akkor az [AF keret moz. mér] beállítás ideiglenesen átvált a gomb megnyomására.
- Ha a következő funkciók bármelyike hozzá van rendelve a vezérlőkerékhez az [Egy.gomb/táracsab] vagy az [Egy.gomb/táracsab] funkcióval, a fókuszkeretet az egyes funkciókhoz meghatározott távolsággal mozgathatja, függetlenül az [AF keret moz. mér] opció beállításától.
 - [AF keret m. ↔ : Nagy]
 - [AF keret m. ↑↓ : Nagy]
 - [AF keret m. ↔ : Norm]
 - [AF keret m. ↑↓ : Norm]
- Ha a következő funkciók valamelyike van a tárcsákhoz vagy a vezérlőkerékhez rendelve a [Tárcsám beállítások] funkcióval, a fókuszkeretet az egyes funkciókhoz meghatározott távolsággal mozgathatja, függetlenül az [AF keret moz. mér] opció beállításától.
 - [AF keret m. ↔ : Nagy]
 - [AF keret m. ↑↓ : Nagy]
 - [AF keret m. ↔ : Norm]
 - [AF keret m. ↑↓ : Norm]

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/táracsab\)](#)

TP1001794710

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókuszkeret színe (állókép/mozgókép)



Megadhatja a fókuszterületet jelző keret színét. Ha a téma jellege miatt a keret nem jól látható, akkor a színét megváltoztatva jobban láthatóvá tehető.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [Fókuszkeret színe] → kívánt szín.

A menüelem részletei

Fehér:

Fehér színben jelenik meg a fókuszterületet jelző keret.

Piros:

Piros színben jelenik meg a fókuszterületet jelző keret.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001793067

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF m. autom. eltünt.



Beállíthatja, hogy a fókuszmező mindig látható legyen-e, vagy a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnjön.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [AF m. autom. eltünt.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A fókuszmező a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnik.

Ki:

A fókuszmező mindig látható.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001786172

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Mező megj. köv.-kor



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a fókuszterületet jelző keret, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], és a [Fókuszmező] beállítása [Követés].

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [Mező megj. köv.-kor] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A fókuszterületet jelző keret megjelenik követés közben. Mivel a követés kezdő területe megjelenik a téma követése közben, ez hasznos a következő felvétel készítésének megkezdésekor.

Ki:

A fókuszterületet jelző keret nem jelenik meg követés közben.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001796063

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF-C mező megj.



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e fókuszban lévő terület, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], és a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület].

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszmező] → [AF-C mező megj.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjeleníti a fókuszban lévő fókuszterületet.

Ki:

Nem jeleníti meg a fókuszban lévő fókuszterületet.

Megjegyzés

- Ha a [Fókuszmező] beállításai az alábbiak egyike, a fókuszban lévő terület fókuszkeretei zöld színűre változnak:
 - [Középre rögzít.]
 - [Pontszerű]
 - [Kiterj. pontszerű]
 - [Egyéni] (ha a fókuszkeret mérete nem haladja meg a [Pontszerű: XL] fókuszkeret méretét)

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001789097

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF-átmenet seb.



Beállíthatja a fókuszálási sebességet arra az esetre, amikor változik az automatikus fókusz célpontja mozgóképfelvétel közben.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [AF-átmenet seb.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

4 (Gyors)/3/2/1 (lassú):

Válasszon gyorsabb értéket a téma gyorsabb fókuszálásához.

Válasszon lassabb értéket, ha egyenletesebben szeretne a témára fókuszálni.

Tipp

- Az érintéses fókuszálás funkció használatával az AF tetszőleges helyre átirányítható.

TP1001789115

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF-témavált. érz.



Beállíthatja az érzékenységet, amellyel a fókusz másik témára vált, amikor az eredeti téma elhagyja a fókuszmezőt, vagy egy fókuszon kívüli téma az előtérből a fókuszmező közepére kerül mozgóképfelvétel közben.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [AF-témavált. érz.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

5(Érzékeny)/4/3/2/1(Zárva):

Válasszon magasabb értéket, ha gyorsan mozgó témát akar fényképezni, vagy ha több témát akar fényképezni a fókusz folyamatos váltása közben.

Válasszon alacsonyabb értéket, ha azt akarja, hogy a fókusz állandó maradjon, vagy ha azt akarja, hogy a fókusz egy adott célponton maradjon anélkül, hogy más témák befolyásolnák.

TP1001786142

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF/MF választó



Felvétel közben könnyen válthatja a fókuszálási módot automatikusról kézire vagy vissza, anélkül hogy a készülék fogásán változtatna.

- 1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → kívánt gomb → [AF/MF választó rögz] vagy [AF/MF választó vált.].

A menüelem részletei

AF/MF választó rögz:

A gomb lenyomva tartása közben fókuszálási módot vált.

AF/MF választó vált.:

A gomb ismételt megnyomására fókuszálási módot vált.

Megjegyzés

- Az [AF/MF választó rögz] funkció nem állítható be a vezérlőkerék [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] vagy [Lefelé nyíl gomb] gombjára.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001761565

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF zárral



Kiválaszthatja, hogy automatikusan állítsa-e be a készülék a fókuszt, amikor az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [AF zárral] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására aktiválódik az automatikus fókuszlás.

Ki:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem aktiválódik az automatikus fókuszlás.

Kapcsolódó témák

- [AF be](#)

TP1001761530

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF be

Fényképezéskor az exponáló gomb félig történő lenyomása nélkül fókuszálhat. A készülék a [ Fókusz mód] beállításokat alkalmazza.

- 1 **MENU** →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [ Egy.gomb/tárcsab] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [AF be] funkciót a gombhoz.
- 2 Nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [AF be] funkció lett rendelve.

Tipp

- Állítsa az [AF zárral] opciót [Ki] értékre, ha nem akarja az automatikus fókuszálást az exponáló gombhoz rendelni.
- Ha a téma mozgása alapján egy előre meghatározott felvételi távolságra akar fókuszálni, állítsa az [AF zárral] és az [Elő AF] opciót [Ki] értékre.

Kapcsolódó témák

- [AF zárral](#)
- [Elő AF](#)

TP1001761526

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókuszrögzítés



Rögzíti a fókuszt arra az időre, amíg nyomva tartják azt a gombot, amelyhez a fókuszrögzítés funkció lett rendelve.

- 1 **MENU** → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → rendelje hozzá a [Fókuszrögzítés] funkciót a kívánt gombokhoz.
- 2 Fókuszáljon, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Fókuszrögzítés] funkció lett rendelve.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001785090

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elő AF



A készülék automatikusan beállítja a fókuszt, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Elő AF] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Beállítja a fókuszt, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

Ki:

Nem állítja be a fókuszt, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

Megjegyzés

- A fókuszálási műveletek közben a képernyő remeghet.

TP1001789133

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elsőbb. beáll. AF-S



Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF] vagy [Közvetl.kézifók.], és a téma nem mozog.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Elsőbb. beáll. AF-S] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt. A zár addig nem old ki, amíg a téma nincs fókuszban.

Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

Egyens. kiem.:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-C](#)

TP1001786087

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elsőbb. beáll. AF-C



Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor aktív a Folyamatos AF funkció, és a téma mozog.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [Elsőbb. beáll. AF-C] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt.

Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

Egyens. kiem.:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

Kapcsolódó témák

- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-S](#)

TP1001786089

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AF segédfény



Az AF segédfény derítő fényként szolgál, így segítségével a sötét környezetben lévő témákra is könnyebb fókuszálni. Az exponáló gomb félig lenyomása és a fókusz rögzítése közötti időben az AF segédfény világít, lehetővé téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon.

Ha AF segédfény funkcióval ellátott vakut csatlakoztatnak a több illesztőfelületű vakusínhez, akkor a vaku bekapcsolásakor a vaku AF segédfénye is bekapcsol.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [AF/MF] → [AF segédfény] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

Sötét környezetben az AF segédfény automatikusan világít.

Ki:

Nem használja az AF segédfényt.

Megjegyzés

- Az [AF segédfény] nem használható az alábbi helyzetekben:
 - Ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképf] vagy [S&Q Motion].
 - Ha a fókuszmod beállítása [Folyamatos AF].
 - Ha aktiválva van a [Fókusznagyítás].
 - Ha a [Jelenet] beállítása a következő módok valamelyike:
 - [Tájkép]
 - [Sportesemény]
 - [Éjszakai Jelenet]
- Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Bár az egészségre ártalmatlan, ne nézzen közeleből az AF segédfénybe.

TP1001786098

AF Fókuszállítás



Pontosabban fókuszálhat a témára automatikus fókuszállítással, ha felnagyítja azt a területet, amelyre fókuszálni akar. Nagyított kép megjelenítése közben kisebb területre fókuszálhat, mint [Pontszerű] [Fókuszmező] esetében.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [AF Fókuszállítás] → [Be].
- 2 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Fókusznagyítás].
- 3 A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával nagyíthatja ki a képet, majd a vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával állíthatja be a pozíciót.
 - A nagyítási arány a középső gomb minden megnyomására változik.
- 4 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.
 - A készülék a képernyő közepén lévő + (pluszjel) pontra állítja be a fókuszt.
- 5 Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.
 - A felvétel után a fényképezőgép kilép a nagyított megjelenítésből.

Tipp

- A nagyítandó terület pontos meghatározásához állvány használata ajánlott.
- A megjelenített kép nagyításával ellenőrizheti az automatikus fókuszálás eredményét. Ha módosítani akarja az automatikus fókuszálás helyét, állítsa be a kinagyított képen a fókuszmezőt, majd nyomja le félig az exponáló gombot.

Megjegyzés

- Ha a képernyő széléről nagyít ki egy területet, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud fókuszálni.
- Az expozíció és a fehéregyensúly nem állítható be addig, amíg a megjelenített kép ki van nagyítva.
- A(z) [AF Fókuszállítás] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - Mozgóképfelvétel közben
 - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].
- Amíg a megjelenített kép ki van nagyítva, a következő funkciók nem érhetők el:
 - [Témafelismerés AF]
 - [Elő AF]
 - [Témafelism. AF]

Kapcsolódó témák

- [Fókusznagyítás](#)

TP1001789123

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Auto fókuszál. MF



Automatikusan kinagyítja a képet a képernyőn, hogy könnyebb legyen a kézi fókuszálás. Ez kézi fókusz vagy közvetlen kézi fókusz módú felvételnél működik.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Auto fókuszál. MF] → [Be].

2 A fókuszállító gyűrű forgatásával állítsa be a fókuszt.

- A kép nagyítva látható. A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával tovább nagyíthatja a képeket.

Tipp

- A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Fókusz nagy. idő].

Megjegyzés

- Az [Auto fókuszál. MF] nem használható mozgóképfelvételkor. Használja inkább a [Fókusznagyítás] funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézfók.\)](#)
- [Fókusz nagy. idő \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001789101

Fókusznagyítás



Képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.

Az [Auto fókuszál. MF] használatával ellentétben a fókuszállító gyűrű használata nélkül nagyíthatja ki a képet.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Fókusznagyítás].**
- 2 **A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítsa ki a képet, és a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a nagyítás területét.**
 - Ahányszor megnyomja a középső gombot, megváltozik a nagyítási arány.
 - A nagyítás kezdeti beállítását a következőképpen adhatja meg: MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Eredeti fókuszállít.] vagy [Eredeti fókuszállít.].
- 3 **Ellenőrizze a fókuszt.**
 - A (Törlés) gomb megnyomásával a nagyítás helyét a kép közepére viheti.
 - [Kézi fókusz] fókuszálás esetén a nagyított kép megjelenítése közben állíthatja be a fókuszt. Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki], a [Fókusznagyítás] funkció leáll, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
 - Ha félig lenyomja az exponáló gombot, amikor automatikus fókuszállítás közben nagyított kép jelenik meg, az [AF Fókuszállítás] beállítástól függően a készülék különböző funkciókat hajt végre.
 - Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Be]: Újra automatikus fókuszállítást hajt végre.
 - Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki]: Kilép a [Fókusznagyítás] funkcióból.
 - A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Fókusz nagy. idő].

A fókusznagyító funkció használata érintővezérléssel

Ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállított értéke [Érintő fókusz], a képernyő megérintésével kinagyíthatja a képet, és beállíthatja a fókuszt. Végezze el előre az alábbi beállításokat.

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
 - Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
 - Állítsa a [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő fókusz] értékre.
- [É.képernyő/É.felület]: A használatnak megfelelően állítsa be.

Ha [Kézi fókusz] fókuszmodban a képernyővel fényképez, a [Fókusznagyítás] elvégzéséhez koppintson duplán a befókuszalendő területre.

Ha a keresővel fényképez, dupla koppintásra egy keret jelenik meg a képernyő közepén, amit elhúzással áthelyezhet. A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítható ki a kép.

- A fókusznagyító funkció használata közben a nagyított területet az érintőképernyőn elhúzva mozgathatja.
- Ha ki akar lépni a fókusznagyító funkcióból, koppintson duplán újra a képernyőre. Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki], a fókusznagyító funkcióból az exponáló gomb félig történő lenyomásával lehet kilépni.
- A nagyított kép megjelenítése közben az Fn (Funkció) gomb megnyomásával beállíthatja, hogy fényképezés után kilépjen-e vagy folytassa a nagyított megjelenítést. Ez a funkció akkor érhető el, ha a következő beállításokkal fényképez:
 - Fókusz mód: [Egyszeri AF], [Közvetl.kézifók.] vagy [Kézi fókusz]
 - Képtovábbítási mód: [Egyszeri Felv.] vagy [Folyamatos Felv]
 - [AF Fókuszállítás]: [Be]
 - [ Auto visszanéz.]: [Ki]

Kapcsolódó témák

- [Auto fókuszál. MF](#)
- [Fókusz nagy. idő \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)
- [Eredeti fókuszáll. \(mozgóképek\)](#)
- [AF Fókuszállítás](#)
- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)

TP1001761532

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókusz nagy. idő (állókép/mozgókép)



Beállítja, hogy az [Auto fókuszál. MF] vagy a [Fókusznagyítás] funkció használatakor mennyi ideig legyen a kép kinagyítva.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Fókusz nagy. idő] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

2 másodperc:

2 másodpercig látható a felnagyított kép.

5 másodperc:

5 másodpercig látható a felnagyított kép.

Nincs határért.:

Az exponáló gomb megnyomásáig nagyítja a képeket.

Kapcsolódó témák

- [Auto fókuszál. MF](#)
- [Fókusznagyítás](#)

TP1001761570

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Eredeti fókuszállít. (állókép)



Beállíthatja a képek kezdeti nagyítását [Fókusznagyítás] használata esetén. Válasszon olyan beállítást, amely segít a felvétel keretbe foglalásában.

1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [Eredeti fókuszállít.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

x1,0:

A felvét elkészítés képernyőjével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

x4,7/x3,2/x2,3:

Zoomolás a kiválasztott nagyításra.

A választható nagyítás a [K.ar. vág. felv. beáll.] beállításától függően változik.

- [35mm(Ki)]: x4,7
- [50mm]: x3,2
- [70mm]: x2,3

Kapcsolódó témák

- [Fókusznagyítás](#)
- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)

TP1001786108

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Eredeti fókuszáll. (mozgókép)



Beállíthatja a [Fókusznagyítás] kezdeti nagyítási arányát mozgóképfelvétel módban.

① MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Fókuszsegéd] → [▶■ Eredeti fókuszáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

x1,0:

A felvét elkészítés képernyőével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

x4,0:

A kép nagyítása 4,0-szeres lesz.

Kapcsolódó témák

- [Fókusznagyítás](#)

TP1001792317

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Csúcsérték megj.



Beállíthatja a csúcsérték funkciót, amely kézi vagy közvetlen kézi fókuszállítású felvétel esetén kiemeli a fókuszban lévő területek kontúrját. Mozgóképfelvételekor a csúcsérték funkciót automatikus fókuszállítás mellett is használhatja.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fókusz) → [Csúcsérték megj.] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Csúcsérték megj.:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a csúcsérték. ([Be] / [Ki])

Csúcsérték szint:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemelésének mértékét. ([Magas] / [Közepes] / [Alacsony])

Színcsúcsérték:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemeléséhez használt színt. ([Piros] / [Sárga] / [Kék] / [Fehér])

Megjegyzés

- Mivel a készülék felismeri a fókuszba kerülő éles területeket, a csúcsérték hatása a témától függően eltérő lesz.
- A fókuszban lévő területek kontúrjai nem lesznek kiemelve a HDMI-kapcsolattal csatlakozó eszközökön.

Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(Közvetl.kézifók.\)](#)

TP1001791530

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókusz gyűrű forgat.



Beállíthatja, hogy a fókusztávolság a fókuszgyűrű forgatási irányához képest közelebb vagy távolabb kerüljön.

1 MENU →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Fókusz gyűrű forgat.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Bal  /Jobb  :

A fókusztávolság a fókuszgyűrű balra forgatásával távolabb, a fókuszgyűrű jobbra forgatásával pedig közelebb kerül.

Jobb  /Bal  :

A fókusztávolság a fókuszgyűrű jobbra forgatásával távolabb, a fókuszgyűrű balra forgatásával pedig közelebb kerül.

TP1002063360

Expoz. kompenz. (állókép/mozgókép)



Alapesetben az expozíció beállítása automatikusan történik (automatikus expozíció). Az automatikus expozíció funkció által beállított értéket alapul véve a teljes képet világosabbá vagy sötétebbé teheti az [Expoz. kompenz.] plusz vagy mínusz oldal felé történő módosításával (expozíciókompenzáció).

1 Fordítsa el az expozíciókompenzáció tárcsát.

+ (túl-) oldal:


a képek világosabbá válnak.

- (alul-) oldal:


a képek sötétebbé válnak.

- Az expozíciókompenzációs érték a(z) -3,0 EV és +3,0 EV közötti tartományban állítható.
- A felvét elkészítés képernyőn ellenőrizheti a beállított expozíciókompenzációs értéket.

Képernyő

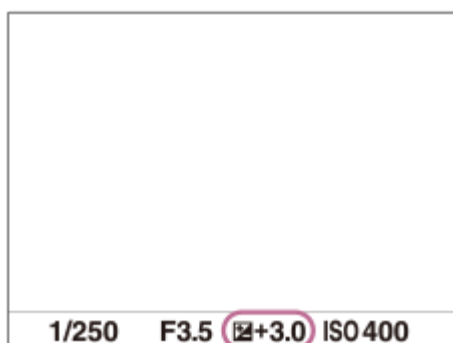

Kereső

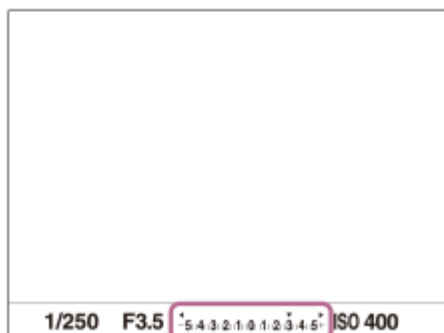

Az expozíciókompenzáció értékének beállítása a MENU vagy érintő vezérlés segítségével

Ha az expozíciókompenzáció tárcsa beállítása 0, akkor az expozíciókompenzációt a MENU vagy az érintő vezérlés segítségével állíthatja be.

Ha az expozíciókompenzációt a MENU vagy érintő vezérlés segítségével állítja be, a(z) -5,0 EV és +5,0 EV közötti tartományban állíthat be értéket.

Az expozíciókompenzáció beállítása a MENU-ben:

MENU →  (Expozíció/szín) → [Expozíciókomp.] → [ Expoz. kompenz.] → Válassza ki a kívánt beállítást.

Az expozíciókompenzáció beállítása érintő vezérléssel:

Állítsa be az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre, illetve a [Láblécikon érintése] opciót [Be] értékre, majd érintse meg az expozíciókompenzációs értéket a felvételi képernyőn.

Tipp

- Az expozíciókompenzáció tárcsa beállításai elsőbbséget élveznek a menü [Expoz. kompenzáció] beállításával szemben.
- Felvételkor csak a(z) -3,0 EV és +3,0 EV közötti érték jelenik meg a képernyőn a kép megfelelő fényerejével. Ha ezen a tartományon kívülre állítja az expozíciókompenzációs értéket, a képernyőn megjelenő fényerőn ennek hatása nem fog látszani, de a rögzített kép tükrözni fogja azt.
- Mozgóképek esetében az expozíciókompenzációs érték -2,0 EV és +2,0 EV közötti tartományban állítható.

Megjegyzés

- Expozíciókompenzáció nem végezhető az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
- [Kézi expozíció] használata esetén csak akkor végezhet expozíciókompenzációt, ha az [ ISO] beállítása [ISO AUTO].
- Ha szélsőségesen világos vagy sötét körülmények között készít fényképet egy témáról, vagy ha vakut használ, előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt hatást.
- Ha az expozíciókompenzáció tárcsát „0”-ra állítja egy „0”-tól eltérő állásból, akkor az expozíciós érték az [ Expoz. kompenz.] beállítástól függetlenül „0”-ra vált.

Kapcsolódó témák

- [Exp.komp.beáll.](#)
- [Foly. exp sor](#)
- [Szimpla Exp Sor](#)
- [Zebra megjelenít.](#)

TP1001786088

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hisztogram kijelző

A hisztogram a fényerősség eloszlását jeleníti meg, és megmutatja, hogy egy bizonyos fényerősséghez hány képpont tartozik a képen.


A DISP (Kijelzés beállítása) gomb nyomogatásával megjelenítheti a felvételi vagy lejátszási képernyőn a hisztogramot.

A hisztogram leolvasása

A hisztogram a bal oldal felé a sötétebb értékeket, a jobb oldal felé a világosabb értékeket jelzi.

A hisztogram az expozíciókompenzációnak megfelelően módosul.

A hisztogram jobb vagy bal oldalán lévő csúcs jelzi, hogy a képen alul- vagy túlexponált területek vannak. A felvétel után ezek a hibák számítógéppel nem javíthatók ki. Ha szükséges, a felvétel előtt végezzen expozíciókompenzációt.

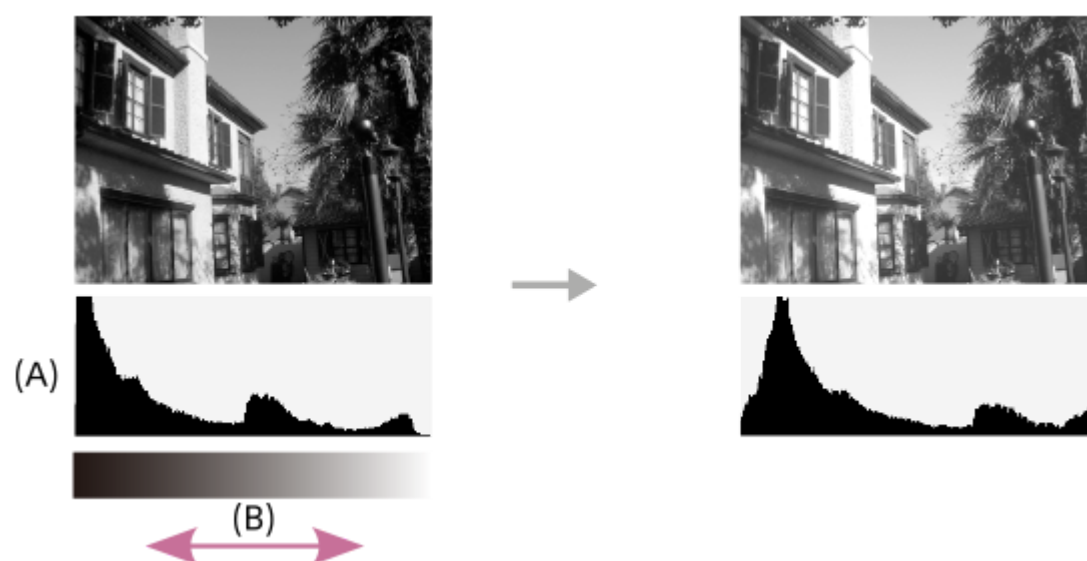

(A): Képpontszám

(B): Fényerő

Megjegyzés

- A hisztogram kijelzőn megjelenített információk nem a végleges fényképre vonatkoznak. Az információk a képernyőn megjelenített képre vonatkoznak. A végeredmény függ a rekesz értéktől stb.
- A hisztogram kijelző rendkívül eltérő a felvétel és a lejátszás során a következő esetekben:
 - Vaku használatakor
 - Alacsony fényerejű téma, például éjszakai jelenet felvétele esetén.

Kapcsolódó témák

- [DISP \(kijelzés beállítása\) gomb](#)
- [Expoz. kompenz. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001794711

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

EV komp. vissza. (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy meg kívánja-e tartani az [Expoz. kompenz.] funkcióval beállított expozíciós értéket abban az esetben, ha az expozíciókompenzáció tárcsa „0” állásában történik a készülék kikapcsolása.

1 MENU → [Expozíció/szín] → [Expozíciókomp.] → [EV komp. vissza.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Megtart:

Megtartja a beállításokat.

Visszaállít:

Visszaállítja a beállításokat.

Kapcsolódó témák

- Expoz. kompenz. (állókép/mozgókép)

TP1001790422

Exp. stand. beállít. (állókép/mozgóképek)



Beállítja a fényképezőgép helyes expozíciós érték standardját az egyes mérési módokhoz.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Expozíciókomp.] → [Exp. stand. beállít.] → kívánt mérési mód.

2 Válassza ki a kívánt értéket mérési standardnak.

- Az érték -1 EV és +1 EV közé eshet, és 1/6 EV lépésekben állítható be.

Fénymérési üzemmód

A beállított standard értéket alkalmazza a készülék, ha az adott mérési módot választja az alábbiak szerint: MENU → (Expozíció/szín) → [Fénymérés] → [Fénymérési mód].

Több/ Közép/ Pontszerű/ Telj. képernyő átl./ Megjelölés

Megjegyzés

- Az [Exp. stand. beállít.] módosítása az expozíciókompenzációt nem érinti.
- Az expozíciós érték a pontszerű AEL használata során a [Pontszerű] opcióhoz beállított értéknek megfelelően rögzített lesz.
- Az M.M (Metered Manual; kézi fénymérés) standard értéke az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéknek megfelelően módosul.
- Az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéket az expozíciókompenzációs értéktől külön rögzíti a készülék az Exif adatokba. Az expozíció standard értéke nem adódik hozzá az expozíciókompenzációs értékhez.
- Ha sorozatfelvételnél állítja be az [Exp. stand. beállít.] értékét, a sorozat felvételszám beállítása lenullázódik.

Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001786151

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

D-tartomány opti. (állókép/mozgókép)



A készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a téma és a háttér fény- és árnyékkontrasztját az optimális fényerejű és árnyaltságú kép elérése érdekében.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [D-tartomány opti.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki:

Nem állítja be a fényerőt és az árnyaltságot.

D-tart. optim.:

Ha a [D-tartomány optimalizáló: Auto.] lehetőséget választja, a fényképezőgép automatikusan beállítja a fényerőt és az árnyaltságot. A rögzített kép egyes területei árnyaltságának optimalizálása érdekében válasszon optimalizálási szintet [D-tartomány optimalizáló: Lv1] (gyenge) és [D-tartomány optimalizáló: Lv5] (közt).

Megjegyzés

- A [D-tartomány opti.] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
 - Ha a [Képtulajdonságok] beállítása nem [Ki]
 - Ha a [Log felvétel] beállítása [Be (Rugalmas ISO)].
- A [D-tartomány opti.] opció [Ki] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben az alábbi üzemmódok egyike lett kiválasztva.
 - [Naplemente]
 - [Éjszakai Jelenet]
 - [Éjszakai Portré]

A beállítás [D-tartomány optimalizáló: Auto.] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben nem a fenti üzemmódok egyike lett kiválasztva.

- [D-tart. optim.] beállítás használata esetén a rögzített kép zajos lehet. Az elkészített kép ellenőrzésével válassza ki a megfelelő szintet, különösen ha fokozni szeretné a hatást.

TP1001786237

Fénymérési mód (állókép/mozgókép)



A fénymérési mód kiválasztására szolgál, amely beállítja, hogy a kép mely részletének mérése alapján kerül meghatározásra az expozíció.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fénymérés] → [Fénymérési mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Több:

A teljes mezőt több mezőre osztva méri az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes képernyő megfelelő expozícióját (többminta fénymérés).

Közép:

A teljes képernyő átlagos fényerejét méri, miközben a hangsúly a képernyő középső területén van (középre súlyozott fénymérés).

Pontszerű:

Csak a fénymérési körön belül mér. Ez az üzemmód a teljes képernyő megadott részének fényerejét méri. A fénymérési kör mérete megválasztható: [Pontszerű: Normál] vagy [Pontszerű: Nagy]. A fénymérési kör pozíciója a [Fénymérő pont] beállításától függ.

Telj. képernyő átl.:

A teljes kép átlagos fényerejét méri. Az expozíció akkor is stabil marad, ha változik a kompozíció vagy a téma pozíciója.

Megjelölés:

Úgy méri a fényerőt, hogy a hangsúly a képernyő kiemelt területén van. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha el akarja kerülni a téma túlexponálását.

Tipp

- A [Fókuszp. elérés] menüpont alatt a pontszerű fénymérési pont összehangolható a fókuszmezővel.
- Ha [Több] van kiválasztva, és az [Arc.v. t. fény. mód] beállítása [Be], a fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.
- Ha a [Fénymérési mód] beállítása [Megjelölés], és aktiválva van a [D-tart. optim.] funkció, a készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a fény és az árnyék kontrasztját, és automatikusan korrigálja a fényerősséget és a kontrasztot. Adja meg a beállításokat a felvételi körülményeknek megfelelően.

Megjegyzés

- A [Fénymérési mód] rögzített értéke [Több] az alábbi felvételi körülmények között:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
 - A zoom funkciók mozgókép-felvételi módban történő használata esetén
- [Megjelölés] módban a téma sötét lehet, ha a képernyőn van egy világosabb rész.

Kapcsolódó témák

- [AE zár](#)
- [Fénymérő pont \(állókép/mozgókép\)](#)

- Arc.v. t. fény. mód (állókép/mozgókép)
- D-tartomány opti. (állókép/mozgókép)

TP1001761382

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Arc.v. t. fény. mód (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy a fényképezőgép a felismert arc alapján mérjen-e fényerőt, ha a [Fénymérési mód] beállítása [Több].

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fénymérés] → [Arc.v. t. fény. mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.

Ki:

A fényképezőgép a [Több] beállítást használva mér fényerőt, arcfelismerés nélkül.

Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.], az [Arc.v. t. fény. mód] opció rögzített értéke [Be].
- Ha a [Témafelismerés] alatt a [Témafelism. AF] beállítása [Be], és a [Felismerési cél] beállítása nem [Ember], az [Arc.v. t. fény. mód] nem működik.

Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001791511

Fénymérő pont (állókép/mozgókép)



Beállíthatja, hogy a készülék koordinálja-e a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, ha a [Fókuszmező] az alábbi paraméterekre van beállítva:

- [Pontszerű: XL]/[Pontszerű: L]/[Pontszerű: M]/[Pontszerű: S]/[Pontszerű: XS]
- [Kiterj. pontszerű]
- [1. Egyéni] – [3. Egyéni]
- [Követés: Pontszerű XL]/[Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S]/[Követés: Pontszerű XS]
- [Követés: Kiterjesztett pontszerű]
- [Követés: 1. Egyéni] – [Követés: 3. Egyéni]

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fénymérés] → [Fénymérő pont] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Közép:

A készülék nem koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, de mindig középen méri a fényerősséget.

Fókuszp. elérés:

A készülék koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel.

Megjegyzés

- Ha a pontszerű fénymérési pozíciót a [Követés] kiindulási helyzete koordinálja, a tárgy követésével akkor sincs összehangolva.
- A pontszerű fénymérési pozíció középre rögzített, ha a [Fókuszmező] az alábbi paraméterekre van beállítva.
 - [Széles]
 - [Terület]
 - [Középre rögzít.]
 - [Követés: Széles]/[Követés: Terület]/[Követés: Középre rögzít.]

Kapcsolódó témák

- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)
- [Fénymérési mód \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001786154

AE zár



Ha a téma és a háttér között erős a kontraszt – például ellenfényben vagy ablak közelében lévő téma fényképezésekor –, akkor mérjen fényt a téma kellően világosnak tűnő részén, és a felvét elkészítés előtt rögzítse az expozíciót. Ha csökkenteni akarja a téma fényességét, mérjen fényt egy témánál világosabb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját. Ha növelni akarja a téma fényességét, mérjen fényt egy témánál sötétebb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját.

- 1** MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá az [AEL váltó] lehetőséget a gombhoz.
- 2** Állítsa be a fókusz azon a részen, amelyen állítani kívánja az expozíciót.
- 3** Nyomja meg azt a gombot, amelyikhez az [AEL váltó] funkció van hozzárendelve.
Az expozíció rögzítve van, és megjelenik az (AE rögzítés) jelzés.
- 4** Fókuszáljon újra a témára, és nyomja meg az exponáló gombot.
 - Az expozíció rögzítésének visszavonásához nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [AEL váltó] funkció lett rendelve.

Tipp

- Ha kiválasztja az [AEL tartás] funkciót az [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] menüben, akkor a gomb lenyomva tartásának idejére rögzítheti az expozíciót. Az [AEL tartás] funkció nem állítható be [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] vagy [Lefelé nyíl gomb] értékre.

Megjegyzés

- Az [AEL tartás] és az [AEL váltó] funkció nem választható a zoom funkciók mozgókép-felvételi módban történő használata esetén.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001761381

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

AEL beáll. e.gomb



Beállítja, hogy az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített legyen-e az expozíció.
Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fénymérés] → [AEL beáll. e.gomb] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

Ha a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], az exponáló gomb félig lenyomva tartására a készülék automatikusan beállítja a fókuszt, majd rögzíti az expozíciót.

Be:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített lesz az expozíció.

Ki:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem lesz rögzített az expozíció. Használja ezt az üzemmódot, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

A készülék tovább állítja az expozíciót [Folyamatos Felv] módban fényképezve.

Megjegyzés

- Ha az [AEL váltó] alatt valamelyik gombhoz az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkció lett hozzárendelve, az adott gombbal való kezelés elsőbbséget élvez az [AEL váltó] beállításokkal szemben.

TP1001761388

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Auto. lassú expon.



Beállíthatja, hogy beállítsa-e a készülék automatikusan a zársebességet mozgókép felvétele közben, ha a tárgy sötét. Lassított/gyorsított felvétel közben ez a funkció nem használható.

1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Expozíció] → [Auto. lassú expon.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Használja az Auto. lassú exponálás funkciót. Ha sötét helyen készít felvételt, a zársebesség automatikusan csökken. Ha sötét helyen készít felvételt, kisebb zársebesség használatával csökkentheti a mozgókép képzaját.

Ki:

Nem használja az Automatikus lassú exponálást. A mozgóképfelvétel [Be] beállítás mellett sötétebb lesz, ugyanakkor a mozgás egyenletesebb lesz, a tárgyak elmosódottsága pedig enyhébb.

Megjegyzés

- Az [Auto. lassú expon.] a következő esetekben nem működik:
 -  S (Zárseb. elsőbbs.)
 -  M (Kézi expozíció)
 - Ha a  [ISO] beállítása nem [ISO AUTO]

TP1001761366

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Zebra megjelenít.



Beállíthatja a képernyőn megjelenő zebramintát, amelyik akkor látható a képrészlet fölött, ha annak a részletnek a fényereje eléri a beállított IRE szintet. A zebramintát használhatja a fényerő beállításához segédletként.

- 1 MENU → (Expozíció/szín) → [Zebra megjelenít.] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Zebra megj.:

Beállíthatja, hogy megjelenítse-e a zebramintát. ([Ki] / [Be])

Zebra szint:

Beállíthatja a zebraminta fényerejét. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [MINIMUM 100])

Tipp

- Értékeket regisztrálhat a helyes expozíció vagy túlexponálás, illetve a [Zebra szint] fényerő ellenőrzéséhez. A helyes expozíció vagy túlexponálás ellenőrzéséhez alapértelmezés szerint [1. Egyéni], illetve [2. Egyéni] néven menti a készülék a beállításokat.
- A helyes expozíció ellenőrzéséhez állítson be egy normál értéket, és adja meg a fényerő tartományát. A zebraminta azokon a területeken jelenik meg, amelyek a beállított tartományba esnek.
- A túlexponálás ellenőrzéséhez állítson be egy minimumértéket a fényerőre. A képernyőn zebraminta jelenik meg a kép azon részei fölött, ahol a fényerő eléri vagy meghaladja a beállított értéket.

Megjegyzés

- A zebraminta HDMI kapcsolattal csatlakozó eszközökön nem jelenik meg.

TP1001791513

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

ISO (állókép/mozgóképek)



Az ISO szám (ajánlott expozíciós index) a fényérzékenység mérőszáma. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet jelent.

1 ISO a vezérlőkeréken → válassza ki a kívánt beállítást.

- Választhatja a következőt is: MENU → (Expozíció/szín) → [Expozíció] → ISO].
- A vezérlőkerék forgatásával az érték 1/3 EV lépésekben állítható. A vezérlőtárcsa forgatásával az érték 1 EV lépésekben állítható.

A menüelem részletei

ISO AUTO:

Az ISO-érzékenység automatikus beállítása.

ISO 50 – ISO 102400:

Az ISO-érzékenység kézi beállítása. Nagyobb szám választásával növelhető az ISO-érzékenység.

Tipp

- Az [ISO AUTO] módban automatikusan beállítható ISO-érzékenységi tartomány módosítható. Válassza az [ISO AUTO] lehetőséget, és a vezérlőkerék jobb oldalát megnyomva állítsa be az [ISO AUTO Maximum] és az [ISO AUTO Minimum] opció kívánt értékét.
- Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb képzaj lesz a képeken.
- Az elérhető ISO beállítások állóképek és mozgóképek felvétele, illetve lassított/gyorsított mozgóképfelvétel esetében eltérőek.
- Mozgóképek felvételekor 100 és 32000* közötti ISO értékek választhatók. Ha a beállított ISO érték nagyobb, mint 32000*, a készülék automatikusan átvált 32000* beállításra. A mozgóképek felvételének végén az ISO érték beállítása visszatér az eredeti értékre.
* Ha a SteadyShot beállított értéke [Aktív], az ISO felső határértéke ISO6400.
- Mozgóképek felvételekor 100 és 32000* közötti ISO értékek választhatók. Ha a beállított ISO érték kisebb, mint 100, a készülék automatikusan átvált 100 beállításra. A mozgóképek felvételének végén az ISO érték beállítása visszatér az eredeti értékre.
* Ha a SteadyShot beállított értéke [Aktív], az ISO felső határértéke ISO6400.
- Az elérhető ISO érzékenységi tartomány a Képtulajdonságok alatti [Gamma] beállítástól függ.

Megjegyzés

- Az ISO beállított értéke [ISO AUTO] az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
- Ha az ISO-érzékenység beállított értéke alacsonyabb, mint ISO 100, a rögzíthető tárgy fényességi tartománya (dinamikatartomány) csökkenhet.
- [ISO AUTO] beállítás és [P], [A], [S] vagy [M] felvételi mód használata esetén az ISO-érzékenységet a készülék automatikusan beállítja a beállítási tartományban.

- Ha alacsony ISO-érzékenységgel fényképez, és a fényképezőgépet rendkívül erős fényforrás felé fordítja, akkor előfordulhat, hogy a képek kiemelt területei a felvételen feketék lesznek.

TP1001786235

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

ISO tartom.határ (állókép/mozgókép)



Ha az ISO-érzékenység kézi beállítása, akkor korlátozhatja az ISO-érzékenységi tartományt.

- 1 **MENU** → (Expozíció/szín) → [Expozíció] → [ISO tartom.határ] → [Minimum] vagy [Maximum], és válassza ki a kívánt értékeket.

Az [ISO AUTO] tartomány beállítása

Ha módosítani akarja az [ISO AUTO] üzemmódban automatikusan beállított ISO-érzékenységi tartományt, válassza a következőket: **MENU** → (Expozíció/szín) → [Expozíció] → [ISO] → [ISO AUTO], majd a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával válasszon: [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Megjegyzés

- A megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományok nem lesznek elérhetők. Ha a megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományt akar kijelölni, állítsa alaphelyzetbe az [ISO tartom.határ] opciót.

Kapcsolódó témák

- [ISO \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001792316

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

ISO AUTO Min. zárs.



Ha [ISO AUTO] van kiválasztva, és a felvételi mód P (Autom. Program) vagy A (Rekesz elsőbbs.), akkor beállíthatja, hogy az ISO-érzékenység milyen zársebességnél kezdjen változni.

Ez a funkció mozgó témák esetén hasznos. Csökkenthető a téma elmosódása, ugyanakkor megelőzhető a fényképezőgép beremegése.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Expozíció] → [ISO AUTO Min. zárs.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

SLOWER (Lassabb)/SLOW (Lassú):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességnél kisebb zársebességnél kezd változni, így kisebb képzajú felvételt készíthet.

STD (Normál):

A fényképezőgép az objektív fókusz távolsága alapján automatikusan állítja be a zársebességet.

FAST (Gyors)/FASTER (Gyorsabb):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességet meghaladó zársebességnél kezd változni, amivel megelőzhető a téma elmosódása és a fényképezőgép beremegése.

1/8000 — 30":

Az ISO érzékenység a beállított zársebességnél kezd változni.

Tipp

- Az ISO érzékenység változását kiváltó [Lassabb], [Lassú], [Normál], [Gyors] és [Gyorsabb] zársebesség különbsége 1 EV.

Megjegyzés

- Ha nem elegendő mértékű az expozíció, akkor hiába van az ISO érzékenység [ISO AUTO Maximum] értékre állítva az [ISO AUTO] alatt, a megfelelő expozíció érdekében a zársebesség kisebb lesz az [ISO AUTO Min. zárs.] beállítással meghatározott sebességnél.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a zársebesség nem a beállítás szerint működik:
 - Ha a maximális zársebesség a rekesz vagy a [Zár típus] beállítás alapján módosult.
 - Ha sötét jelenetnél vakut használ, és a [Vaku üzemmód] beállítása [Derítő vaku]. (A minimális zársebesség a fényképezőgép által automatikusan meghatározott sebességre korlátozott.)

Kapcsolódó témák

- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbs.](#)
- [ISO \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001786236

Fehéregyensúly (állókép/mozgókép)



Korrigálja a környezeti fényviszonyok miatti tónushatást, hogy a témák fehér színei semlegesek maradjanak. Használja ezt a funkciót, ha a kép színtónusai eltérnek a várttól, vagy ha szándékosan – művészi kifejezőeszközként – kívánja módosítani a színtónusokat.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fehéregyensúly] → [Fehéregyensúly] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

AWB Automatikus / **Auto: Hangulat** / **Auto: Fehér** / **Nappali fény** / **Árnyék** / **Felhős** / **Izzólámpa** / **-1 Fénycs: Mel.Feh** / **0 Fénycs: Hid.Feh** / **+1 Fénycső: Term.** / **+2 Fénycső: Napp.f.** / **Vaku** (csak fényképezés esetén) / **Víz alatti autom.** :

Ha kiválasztja, hogy a témát milyen fényforrás világítja meg, a készülék a kiválasztott fényforrúhoz illően állítja be a színtónusokat (előre beállított fehéregyensúly) [Automatikus] választása esetén a készülék automatikusan felismeri a fényforrást, és módosítja a színtónusokat.

Színhő./-szűrő:

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. A fényképezésben használt CC (színkompenzáló) szűrők hatását éri el.

1. Egyéni/2. Egyéni/3. Egyéni:

A készülék megjegyzi a felvételi körülményekhez választott fehér alapszínt.

Tipp

- A vezérlőkerék jobb oldalával megjelenítheti a finombeállítás képernyőt, és szükség esetén elvégezheti a színtónusok finombeállítását. A [Színhő./-szűrő] választása esetén a vezérlőtárcsa forgatásával módosíthatja a színhőmérsékletet a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomása helyett.
- Ha a színtónusok nem olyanok, ahogy azt a kijelölt beállítások alapján várta, csináljon egy [FE belövés] felvételt.
- Az (Auto: Hangulat), (Auto: Fehér) ikon csak akkor jelenik meg, ha az [Els. beáll. AWB] beállítása [Hangulat] vagy [Fehér].
- Ha mérsékelni akarja a fehéregyensúly hirtelen váltását – például amikor a felvételi környezet megváltozik mozgóképfelvétel közben –, a [Sima WB] funkcióval megváltoztathatja a fehéregyensúly váltási sebességét.

Megjegyzés

- A [Fehéregyensúly] rögzített értéke [Automatikus] az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
- Ha higany- vagy nátriumlámpát használ fényforrásként, a fényforrás jellege miatt a fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt. Ajánlatos vakuval fényképezni, vagy az [1. Egyéni] – [3. Egyéni] lehetőséget választani.

Kapcsolódó témák

- [A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)
- [Els. beáll. AWB \(állókép/mozgókép\)](#)

- FE belöves
- Sima WB

TP1001786232

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához (egyéni fehéregyensúly)



Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehér színeket olyan helyen, ahol a megvilágítás különböző típusú fényforrásokból áll, egyéni fehéregyensúly használata ajánlott. 3 beállítás tárolható el.

- 1 **MENU** → (Expozíció/szín) → [Fehéregyensúly] → [Fehéregyensúly] → Válasszon: [1. Egyéni] – [3. Egyéni], majd nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát.
- 2 Válassza a SET (egyéni fehéregyensúly-beállítás) lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
- 3 **Tartsa úgy a készüléket, hogy a fehér terület teljesen lefedje a fehéregyensúly-rögzítési keretet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**
 A zárhang hallatszik, megjelenik az [Egyéni WB adat rögzítve.] üzenet, és a készülék megjeleníti a kalibrált értékeket (színhőmérséklet és színszűrő).
 - A fehéregyensúly-rögzítési keret pozícióját a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával állíthatja be.
 - A fehéregyensúly-rögzítési keret méretét az Fn (Funkció) gomb megnyomásával módosíthatja.
 - A normál fehér szín rögzítése után a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával jelenítheti meg a finombeállító képernyőt. Ha kell, finoman beállíthatja a színtónusokat.
 - A (Törlés) gomb megnyomásával a fehéregyensúly-rögzítési keretet visszaállíthatja középre.
 - Az alábbi esetekben nem ad a készülék zárhangot.
 - Mozgóképfelvétel módban
 - Ha a [Zár típus] beállítása [Elektronikus zár]
- 4 **Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

A készülék a kalibrált értékeket regisztrálja. A képernyő visszaáll a MENU képernyőre, és a készülék közben eltárolja az egyéni fehéregyensúly-beállítást.

- A művelettel eltárolt egyéni fehéregyensúly-beállítás újabb beállítás eltárolásáig marad érvényben.

Tipp

- A fehéregyensúly-rögzítési keret méretét a [WBrögz.képméret] alatt is beállíthatja.

Megjegyzés

- Az [Egyéni WB rögzítése sikertelen.] üzenet arra utal, hogy az érték a várt tartományon kívül esik, például amiatt, hogy a téma színei túl élénkek. Ilyen esetben a beállítás eltárolható, de ajánlatos a fehéregyensúlyt újra beállítani. Ha hibás értéket állít be, az (egyéni fehéregyensúly-beállítás) jel narancssárga színűre változik a felvételi információkat tartalmazó kijelzőn. Ha a beállított érték a várt tartományba esik, a jelzés fehér színnel jelenik meg.
- Ha fehér alapszín rögzítésekor vakut használ, a készülék a vaku fényénél készített felvétellel tárolja el az egyéni fehéregyensúlyt. Ha vaku használatával regisztrált beállítások előhívásával készít később felvételt, akkor vakut kell használnia.

Kapcsolódó témák

- [WBrögz.képméret \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001786245

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

WBrögz.képméret (állókép/mozgókép)



Az egyéni fehéregyensúly beállításakor módosíthatja a fehéregyensúly-rögzítési keret méretét.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fhéregyensúly] → [WBrögz.képméret] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Nagy/Közepes/Kicsi

Tipp

- A rögzítési keret méretét úgy is módosíthatja, hogy megnyomja az Fn (funkció) gombot az egyéni fehéregyensúly beállítási képernyőjén a [Fhéregyensúly] alatt.

Kapcsolódó témák

- [A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)

TP1001802470

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Els. beáll. AWB (állókép/mozgókép)



Kiválaszthatja, hogy melyik tónust részesíti előnyben mesterséges fényben, például izzólámpa fényénél, ha a [ Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus].

1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Fehéregyensúly] → [ Els. beáll. AWB] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

AWB
STD **Normál:**

Fényképezés normál automatikus fehéregyensúllyal. A fényképezőgép automatikusan beállítja a színtónusokat.

AWB
Ambi **Hangulat:**

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. Ez akkor hasznos, ha meleg atmoszférát akar teremteni.

AWB
White **Fehér:**

Ha a fényforrás színhőmérséklete alacsony, a fehér szín visszaadásának biztosít elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001786157

Exp. g. AWB zár



Beállíthatja, hogy zárva legyen-e a fehéregyensúly az exponáló gomb megnyomására, ha a [Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus] vagy [Víz alatti autom.].

Ezzel a funkcióval megelőzhető a fehéregyensúly véletlen módosítása folyamatos felvétel közben, illetve félig lenyomva tartott exponáló gombbal történő felvételnél.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fehéregyensúly] → [Exp. g. AWB zár] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Exp. gomb fél le:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárja a fehéregyensúlyt. A fehéregyensúly folyamatos felvétel közben is zárva van.

Folyamatos felv.

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárja a fehéregyensúlyt az első képnél meghatározott értékre.

Ki:

A készülék a normál automatikus fehéregyensúllyal működik.

Az [AWB Zár tartás] és az [AWB Zár váltó] opcióról

A fehéregyensúlyt automatikus fehéregyensúly módban is zárhatja, ha egyéni gombhoz rendeli az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót. Ha felvétel közben megnyomja a hozzárendelt gombot, a fehéregyensúly zárva lesz. Az [AWB Zár tartás] funkció a gomb nyomva tartásának idejére az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárja a fehéregyensúlyt.

Az [AWB Zár váltó] funkció a gomb egyszeri megnyomására az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárja a fehéregyensúlyt. A gomb ismételt megnyomásával az AWB zár feloldható.

- Ha mozgóképfelvétel közben zárolni akarja a fehéregyensúlyt automatikus fehéregyensúly módban, egyéni gombhoz rendelheti az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót.

Tipp

- Ha vakuval fényképez, miközben az automatikus fehéregyensúly funkció zárva van, az természetellenes színárnyalatokat eredményezhet, mert a fehéregyensúly még a vaku használata előtt lett zárva. Ilyen esetben állítsa az [Exp. g. AWB zár] opciót [Ki] vagy [Folyamatos felv.] értékre, és ne használja az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót fényképezéskor. Esetleg állítsa a [Fehéregyensúly] opciót [Vaku] értékre.

Kapcsolódó témák

- [Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Sima WB



Beállíthatja a sebességet, amellyel a fehéregyensúly változik mozgóképfelvétel közben, például amikor a [Fehéregyensúly] vagy a [Els. beáll. AWB] beállítás módosul.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Fehéregyensúly] → [Sima WB] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki:

A fehéregyensúly azonnal megváltozik, ha megváltoztatja a fehéregyensúly beállítását mozgóképfelvétel közben.

1 (Gyors)/2/3 (Lassú):

Kiválaszthatja azt a sebességet, amellyel a fehéregyensúly megváltozik mozgóképfelvétel közben, hogy a mozgókép fehéregyensúlya egyenletesebben változzon.

A sebességbeállítások a leggyorsabbtól a leglassabb felé: [1 (Gyors)], [2] és [3 (Lassú)].

Megjegyzés

- Ez a funkció nem befolyásolja a fehéregyensúly megváltozásának sebességét, ha a [Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus] vagy [Víz alatti autom.].
- Ha nem a [Ki] lehetőséget választja, az alábbiakat akkor is azonnal alkalmazza a készülék a mozgóképre, függetlenül a sebesség beállításától.
 - A színárnyalatok finombeállítása
 - A színhőmérséklet módosítása a [Színhő./-szűrő] opcióval

Kapcsolódó témák

- [Fehéregyensúly \(állókép/mozgókép\)](#)

TP1001794712

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Log felvétel

A log felvétel dinamikatartománya szélesebb, mint a normál mozgóképfelvételé, ami rugalmasabbá teszi a fényelést, ami szerkesztés során a képeffektusok és az expozíció beállítása szempontjából előnyökkel jár.

TP1001798461

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Log felvétel beállít.



Konfigurálhatja a log felvétel beállításait.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Log felvétel beállít.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Log felvétel:

Beállíthatja, hogy log felvételt akar-e készíteni. [Be (Rugalmas ISO)], beállítás esetén úgy rögzíthet S-Log tartalmat, hogy az expozíció beállítása az ISO-nak a felvételi jelenethez való hozzáigazításával történik. (Ki/Be (Rugalmas ISO))

Színspektrum:

Beállíthatja a színtartományt. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

LUT-fájl beágyazása:

Beállíthatja, hogy be legyenek-e ágyazva a LUT fájlok a rögzített adatokba. (Be / Ki)

Megjegyzés

- A [LUT-fájl beágyazása] opció [Ki] értéken rögzített SD kártyák vagy SDHC kártyák használata esetén.
- Ha a [Log felvétel] beállítása [Be (Rugalmas ISO)], az hibát okozhat a fehéregyensúly egyéni beállításában. Ilyen esetben állítsa be a [Log felvétel] opciót ideiglenesen [Ki] értékre, hajtsa végre a fehéregyensúly egyéni beállítását, majd állítsa vissza a [Log felvétel] opciót [Be (Rugalmas ISO)] értékre.

Kapcsolódó témák

- [LUT kiválasztása](#)
- [Képtulajdonságok \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [HDMI kim. beáll. \(mozgóképek\)](#)

TP1001798462

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

LUT kiválasztása



Kiválaszthatja, hogy melyik LUT-ot kívánja alkalmazni a mozgóképekre. A LUT-ot három előre beállított és 16 regisztrálható LUT közül választhatja ki.

1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [LUT kiválasztása] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

S-Log3:

Az árnyéktól a középtónusig tartó átmenetek kifejezését hangsúlyozza. A képek tónusa hasonló azoknak a képeknek a jellemzőihez, amelyeket celluloid filmszalagról szkenneltek be.

s709:

Az s709 LUT a mozi- és tévéfilmekben előnyben részesített filmszínekhez hasonló színtónusokat ad.

709(800%):

Az R709 LUT-ot kontrasztos színtónusok és élethű színvisszaadás jellemzi.

User1–User16:

A regisztrált LUT-okból választhat. A LUT-ok a User1–User16 tételek kiválasztásával szerkeszthetők és regisztrálhatók, és a vezérlőkerék jobb oldalát megnyomva megjeleníthető a beállítás részleteinek képernyője.

Kapcsolódó témák

- [Log felvétel beállít.](#)
- [Felhaszn. LUT kezel.](#)
- [LUT megjelenítés](#)

TP1001798463

Felhaszn. LUT kezel.



LUT-okat a User1–User16 helyre regisztrálhat a fényképezőgépen. Ezenkívül módosíthatja a regisztrált LUT-fájlok beállításait.

LUT regisztráció

1. Mentse el a regisztrálni kívánt LUT-fájlt memóriakártyára.
 - Mentse el a fájlt a következő elérési útra.
/Private/Sony/PRO/LUT
 - Fájlformátum: CUBE fájl (.cube) 17-pontos vagy 33-pontos részletességgel
 - Fájlnév: max. 63 alfanumerikus karakter (egyбайтос kódolás) a „.cube” kiterjesztéssel együtt
2. MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [Felhaszn. LUT kezel.] → [Importálás/Szerkesztés].
3. Kiválaszthatja a felhasználói LUT-helyet (User1–User16) ahová regisztrálni akarja az adatokat.
4. Válassza ki azt a memóriakártyát, amelyen a LUT-fájl tárolva van.
5. Válassza ki a regisztrálni kívánt fájlt, majd válassza az [OK] lehetőséget.

LUT szerkesztése

A következő szerkesztések végezhetők el egy felhasználói LUT-helyen.

Bemenet: Választható [S-Gamut3.Cine/S-Log3] vagy [S-Gamut3/S-Log3].

AE szint eltolás: Beállíthatja az AE követési szint kompenzációs értékét a LUT használatakor. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importálás: LUT-fájl regisztrálása a kiválasztott felhasználói számra.

Töröl: Törli a kiválasztott felhasználói számra regisztrált LUT-fájlt.

LUT-ok tömeges törlése

1. MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [Felhaszn. LUT kezel.] → [Összes törlése].
 - Minden User1–User16 alá regisztrált LUT törölve lesz.

Megjegyzés

- SD kártyák vagy SDHC kártyák használatakor a LUT-fájlok regisztrálására használt fájlnevek 8.3 formátumban jelennek meg.

Kapcsolódó témák

- [LUT kiválasztása](#)
- [LUT megjelenítés](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

LUT megjelenítés



A képernyő képes úgy megjeleníteni a képeket, hogy a LUT hatása látszik rajta a mozgóképfelvétel és -lejátszás során, vagyis előre látható, hogy milyen lesz a kép a fényelés után.

1 MENU → (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [LUT megjelenítés] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Úgy jeleníti meg a képeket, hogy a LUT hatása látható a mozgóképfelvétel és -lejátszás során.

Ki:

Úgy jeleníti meg a képeket, hogy a LUT hatása nem látható a mozgóképfelvétel és -lejátszás során.

Tipp

- Ha a [LUT megjelen. kapcs.] parancsot rendeli az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióhoz, akkor a [LUT megjelenítés] funkció be- és kikapcsolásához elég az adott gombot megnyomni.

Kapcsolódó témák

- [LUT kiválasztása](#)
- [Felhaszn. LUT kezel.](#)


TP1001798468

Kreatív megj. (állókép/mozgókép)




A „megjelenés” kifejezés a képek különféle tényezők (például szín, élesség, fényerő stb.) által befolyásolt megjelenésére, és az ezzel kiváltott benyomásra utal. A [Kreatív megj.] opcióval kiválaszthatja a kép kidolgozását úgy, hogy kiválasztja a kívánt megjelenést az előre telepített megjelenések közül. Ezen felül finoman beállíthatja a kontrasztot, a kiemeléseket, az árnyékokat, a fakulást, a telítettséget, az élességet, az élességi tartományt és a tisztaságot az egyes „megjelenések” számára.

- 1 MENU → [Expozíció/szín] → [Szín/Tónus] → [Kreatív megj.].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó oldalával válassza ki a kívánt „megjelenést” vagy [Egyéni megj.] beállítást.
- 3 A (Kontraszt), (Kiemelések), (Árnyékok), (Fakulás), (Telítettség), (Élesség), (Élesség tartomány) és (Tisztaság) beállításához a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával haladjon jobbra. Válassza ki a kívánt elemet a jobb/bal oldallal, majd a fel/le oldallal válassza ki az értéket.

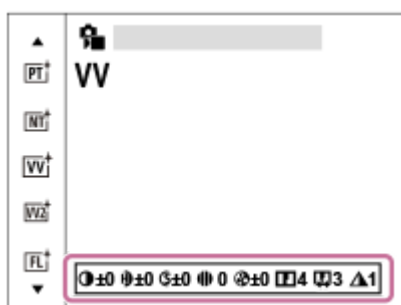

- 4 [Egyéni megj.] választása esetén a vezérlőkerék jobb oldalával lépjen jobbra, majd válassza ki a kívánt „megjelenést”.

- Az [Egyéni megj.] funkcióval kissé eltérő beállításokkal hívhatja elő ugyanazokat az előzőleg beállított „megjelenéseket”.

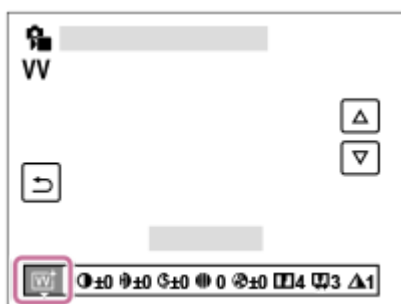

A menüelem részletei

[ST] ST(Standard):

Normál kidolgozás sokféle témához és jelenethez.

[PT] PT(Portré):

A bőr lágy tónusainak kiemelésére, portrékészítéshez ideális.

NT(Semleges):

Tompább tónusú képek készítésekor a telítettség és az élesség csökken. Ez a számítógéppel később szerkeszteni kívánt képanyag felvételéhez is megfelelő.

VV(Élénk):

Kiemeli a telítettséget és a kontrasztot a színgazdag és mély érzelmi benyomást keltő képeken, például virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.

VW2(Élénk 2):

Világos és élénk színekkel nagy tisztaságú képet hoz létre.

FL(Film):

Hangulatos kidolgozású képet hoz létre, éles kontrasztot alkalmazva a nyugodt színezésre, a lenyűgöző égboltra és a zöld színekre.

FL2(Film 2):

Nagy kontrasztú, nyugodt színezéssel nosztalgikus megjelenésű képet hoz létre.

FL3(Film 3):

Világos színezéssel, a kontraszt enyhe elnyomásával könnyed megjelenésű képet hoz létre.

IN(Instant):

Matt textúrákkal készít képet a kontraszt és a telítettség elnyomásával.

SH(Lágy kiemelés):

Világos, átlátszó, lágy és élénk hangulatú képet hoz létre.

BW(Fekete-fehér):

Fekete-fehérben rögzíti a képeket.

SE(Szépia):

Egyszínű, szépia árnyalatú képek készítéséhez.

A kívánt beállítások regisztrálása (Egyéni megj.):

A kívánt beállítások regisztrálásához válasszon a hat egyéni megjelenésből (a bal oldali számozott dobozokból). Ezután a jobb gombbal válassza ki a kívánt beállításokat.

Kissé eltérő beállításokkal hívhatja elő ugyanazokat az előzőleg beállított „megjelenéseket”.

A részletesebb beállításhoz

Az egyes „megjelenések” alapján beállíthatja saját igényei szerint az olyan tételeket, mint a kontraszt. Nemcsak az előre beállított „megjelenések”, hanem a kedvenc beállítások regisztrálását lehetővé tévő egyes [Egyéni megj.] beállítások is módosíthatók.

Válassza ki a beállítandó elemet a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával, majd állítsa be az értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.

Ha egy beállítási értéket megváltoztat az alapértelmezett értékről, egy  (csillag) kerül a felvételi képernyőn megjelenő „Megjelenés” ikon mellé.

Kontraszt:

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, és annál nagyobb hatással van a képre. (–9 és +9 között)

Kiemelések:

Beállíthatja a világos részek fényerejét. Magasabb érték kiválasztása esetén a kép világosabb lesz. (–9 és +9 között)

Árnyékok:

Beállíthatja a sötét területek sötétségét. Magasabb érték kiválasztása esetén a kép világosabb lesz. (–9 és +9 között)

Fakulás:

Beállítja a fakulás mértékét. A nagyobb érték növeli a hatást. (0 és 9 között)

Telítettség:

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei halványak és finomak. (–9 és +9 között)

Élesség:

Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a kontúrok. (0 és 9 között)

Élesség tartomány:

Állítsa be azt a tartományt, ahol az élesség effektust alkalmazni kívánja. Nagyobb érték esetén az élesség effektus finomabb körvonalakra is hatással van. (1 és 5 között)

Tisztaság:

Beállítja a tisztaság mértékét. A nagyobb érték növeli a hatást. (0 és 9 között)

Minden beállított érték visszaállítása az egyes „megjelenés” értékekre

A beállított értékeket – például a kontrasztot –, amelyeket tetszése szerint megváltoztatott, együttesen vissza lehet állítani minden „megjelenés” esetében. A visszaállítani kívánt „megjelenés” beállító-képernyőjén nyomja meg a  (törlés) gombot. Az összes megváltozott beállítás visszaáll alapértelmezett értékére.

Tipp

- Az [Élesség], az [Élesség tartomány] és a [Tisztaság] esetében készítsen egy tesztfelvételt, és vagy nagyítsa ki, és játssza le a fényképezőgép képernyőjén, vagy tekintse meg egy lejátszóeszközön a hatás ellenőrzése céljából. Ezután módosítsa újra a beállítást, ha kell.

Megjegyzés

- A [ Kreatív megj.] rögzített értéke [-] az alábbi esetekben:
 - A [ Képtulajdonságok] beállítása nem [Ki].
 - A [Log felvétel] beállítása [Be (Rugalmas ISO)].
- Ha a funkció beállítása [BW(Fekete-fehér)] vagy [SE(Szépia)], a [Telítettség] nem módosítható.
- Mozgóképek üzemmódban az [Élesség tartomány] lehetőség nem állítható be.

TP1001786228

Képtulajdonságok (állókép/mozgókép)



Lehetővé teszi a színekre, árnyalatokra stb. vonatkozó beállítások módosítását.

Bár a [Képtulajdonságok] állóképekhez és mozgóképekhez egyaránt használható, a funkció alapvetően mozgóképekhez készült.

A kép tulajdonságok testreszabása

A kép tulajdonságok elemeinek, például a [Gamma] és a [Részletek] elem beállításával testreszabhatja a képminőséget. Ezeknek a paramétereknek a beállításakor csatlakoztassa a fényképezőgépet egy tévékészülékhez vagy egy képernyőhöz, és a képernyőn megjelenő képet figyelve állítsa be őket.

- 1 MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [Képtulajdonságok] → módosítani kívánt profil.
- 2 A vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával váltson az elemeket tartalmazó indexképernyőre.
- 3 Válassza ki a módosítandó elemet a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.
- 4 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.

Az előzőleg beállított kép tulajdonságok használata

A mozgóképek [PP1]-től [PP11]-ig terjedő alapértelmezett beállításai előre be vannak állítva a fényképezőgépen különféle felvételi körülmények alapján.

MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [Képtulajdonságok] → kívánt beállítás.

PP1:

Beállítási példa [Movie] gamma használatával

PP2:

Beállítási példa [Still] gamma használatával

PP3:

Beállítási példa [ITU709] gamma használatával elért természetes színtónusra

PP4:

Beállítási példa ITU709 szabványnak megfelelő színtónussal

PP5:

Beállítási példa [Cine1] gamma használatával

PP6:

Beállítási példa [Cine2] gamma használatával

PP10:

Beállítási példa HDR mozgóképek felvételére [HLG2] gamma használatával.

PP11:

Beállítási példa [S-Cinetone] gamma használatával

PPLUT1–PPLUT4 (csak mozgóképfelvétel esetén):

Az alkalmazott felhasználói LUT-tal fényképez és rögzít videókat.

Felhasználói LUT-ok regisztrálása (PPLUT1–PPLUT4)

A kívánt LUT-ot alkalmazhatja a rögzített képekre, ha felhasználói LUT-okat rendel a [Felhaszn. LUT kezel.] alatt a PPLUT1–PPLUT4 nevekhez.

Beállítási eljárás:

1. Válassza a PPLUT1–PPLUT4 lehetőséget a [ Képtulajdonságok] választóképernyőn, majd nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát.
2. Válassza az [Alap kinézet] lehetőséget, majd nyomja meg a közepét.
3. A felsorolt felhasználói LUT-okból válassza ki a kívánt [Alap kinézet] LUT-ot.

HDR mozgóképfelvétel

A fényképezőgép akkor tud HDR mozgóképeket rögzíteni, ha a képprofilnál a kiválasztott gamma [HLG] vagy [HLG1] és [HLG3] közötti. A [PP10] előbeállított képprofil beállítási példa HDR felvételre. A [PP10] profillal rögzített mozgóképek a szokásosnál szélesebb tartományú fényerősséggel játszhatók le a Hybrid Log-Gamma (HLG) szabványt támogató tévékészülékeken. Így a nagy fényerőtartományú jelenetek is hűen rögzíthetők és jeleníthetők meg, anélkül hogy alul- vagy túlexponálnak tünnének. A HDR tévéműsorok készítéséhez a HLG használatát írja elő az ITU-R BT.2100 nemzetközi szabványajánlás.

A kép tulajdonságok elemei

Feketeszint

Beállíthatja a fekete szintet. (–15 és +15 között)

Gamma

Kiválaszthatja a gamma görbét.

Movie: Normál gamma görbe mozgóképekhez

Still: Normál gamma görbe állóképekhez

S-Cinetone: Gamma görbe moziszerű színárnyalatok és színekifejezés elérésére. Ez a beállítás lágyabb színvisszaadást tesz lehetővé fényképezéshez, ami ideális portrék készítéséhez.

Cine1: Mérsékelt színekkel teli mozgóképet eredményez a kontraszt lágyításával a sötét részeken, illetve az árnyaltság fokozásával a világos részeken. (megfelel a következőnek: HG4609G33)

Cine2: Hasonló a [Cine1] lehetőséghez, de szerkesztéshez van optimalizálva, akár 100%-os videojellel. (megfelel a következőnek: HG4600G30)

Cine3: A [Cine1] lehetőségnél jobban növeli a kontraszt intenzitását világos és árnyékos részeken, és fokozza a fekete árnyaltságát.

Cine4: A [Cine3] lehetőségnél jobban erősíti a kontrasztot a sötét részeken.

ITU709: Gamma görbe, amely megfelel az ITU709 szabványnak.

S-Log3: Gamma görbe [S-Log3] szabványhoz még filmszerűbb jelleggel. Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételt később feldolgozzák.

HLG: Gamma görbe HDR felvételhez. Megfelel a Hybrid Log-Gamma ITU-R BT.2100 HDR szabványnak.

HLG1: Gamma görbe HDR felvételhez. Hangsúlyos zajcsökkentés. A felvétel dinamikatartománya azonban szűkebb, mint a [HLG2] vagy a [HLG3] beállítás esetében.

HLG2: Gamma görbe HDR felvételhez. Egyensúlyt teremt a dinamikatartomány és a zajcsökkentés között.

HLG3: Gamma görbe HDR felvételhez. A [HLG2] profilnál szélesebb dinamikatartomány. A zaj azonban nagyobb lehet.

- A [HLG1], a [HLG2] és a [HLG3] gamma görbéje ugyanolyan karakterisztikájú, de mindegyik esetében eltérő a dinamikatartomány és a zajcsökkentés közötti egyensúly. Mindegyiknek eltérő maximális videokimeneti szintje van, ezek a következők: [HLG1]: kb. 87%, [HLG2]: kb. 95%, [HLG3]: kb. 100%.

Fekete Gamma

Korrigálja a gammát a kis intenzitású részekben.

A [Fekete Gamma] rögzített értéke „0”, és nem módosítható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Tartomány: Kiválaszthatja a korrigálási tartományt. (Széles / Középső / Keskeny)

Szint: Beállíthatja a korrigálás mértékét. (-7 (maximális feketetömörítés) és +7 (maximális feketenyújtás) között)

Határ

Beállíthatja a videojel tömörítésének határpontját és meredekségét, hogy a téma nagy intenzitású területeinek jeleit a fényképezőgép dinamikatarományára korlátozva megelőzze a túlexponálást.

Ha a [Gamma] beállított értéke a következő, és az [Üzem mód] beállítása [Automatikus], a [Határ] lehetőség nem érhető el. A [Határ] csak akkor választható, ha az [Üzem mód] beállítása [Kézi].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e.

- Automatikus: A határpont és a meredekség beállítása automatikusan történik.
- Kézi: A határpont és a meredekség beállítása kézzel történik.

Automatikus beállít.: Beállítások [Automatikus] [Üzem mód] választása esetén.

- Maximum pont: Beállíthatja a határpont maximumpontját. (90% és 100% között)
- Érzékenység: Beállíthatja az érzékenységet. (Magas / Közepes / Alacsony)

Kézi beállítás: Beállítások [Kézi] [Üzem mód] választása esetén.

- Pont: Beállíthatja a határpontot. (75% és 105% között)
- Meredekség: Beállíthatja a meredekséget. (-5 (enyhe) és +5 (meredek) között)

Szín mód

Beállíthatja a színek típusát és szintjét.

Csak a [BT.2020] és a [709] [Szín mód] választható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Movie: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Movie].

Still: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Still].

S-Cinetone: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [S-Cinetone].

Cinema: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Cine1] vagy [Cine2].

Pro: A professzionális Sony fényképezőgépek normál képminőségéhez hasonló színtónusokat eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

ITU709 Mátrix: Az ITU709 szabványnak megfelelő színeket eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

Fekete-fehér: A telítettséget nullára állítva fekete-fehér felvételeket készíthet.

S-Gamut3.Cine: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítással a felvételhez olyan színtér használható, amely könnyen konvertálható digitális mozifilmhez.

S-Gamut3: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítás lehetővé teszi a tág színtérrel történő felvételt.

BT.2020: Normál színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

709: Színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a mozgóképek felvétele HDTV színnel (BT.709) történik.

Telítettség

Beállíthatja a színtelítettséget. (–32 és +32 között)

Színfázis

Beállíthatja a színfázist. (–7 és +7 között)

Színmélység

Beállíthatja a színmélységet minden egyes színfázishoz. Ez a funkció hatékonyabb kromatikus színek esetében, és kevésbé hatékony akromatikus színek esetében. A szín teltebb lesz, ha a beállítási értéket a pozitív oldal felé növeli, és halványabb, ha az értéket a negatív oldal felé csökkenti. Ez a funkció akkor is hatásos, ha a [Színmód] beállítása [Fekete-fehér].

[R] -7 (halványvörös) és +7 (sötétvörös) között

[G] -7 (halványzöld) és +7 (sötétzöld) között

[B] -7 (halványkék) és +7 (sötétkék) között

[C] -7 (halványcián) és +7 (sötétcián) között

[M] -7 (halványmagenta) és +7 (sötétmagenta) között

[Y] -7 (halványsárga) és +7 (sötétsárga) között

Részletek

Beállíthatja a [Részletek] menü elemeit.

Szint: Beállíthatja a [Részletek] szintjét. (–7 és +7 között)

Módosít: Az alábbi paraméterek választhatók ki kézzel.

- Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e. (Automatikus (automatikus optimalizálás) / Kézi (A részletek beállítása kézzel történik.))
- V/H egyensúly: Beállíthatja a függőleges (V) és vízszintes (H) részletek egyensúlyát. (–2 (a függőleges (V) oldaltól) és +2 (a vízszintes (H) oldaltól) között)
- B/W egyensúly: Kiválaszthatja az alsó RÉSZLETEK (B) és a felső RÉSZLETEK (W) egyensúlyát. (1-es típus (az alsó RÉSZLETEK (B) oldaltól) és 5-es típus (a felső RÉSZLETEK (W) oldaltól) között)
- Határ: Beállíthatja a [Részletek] határszintjét. (0 (Alacsony határszint: valószínűleg korlátozott) és 7 (Magas határszint: valószínűleg nem korlátozott) között)
- Crispening: Beállíthatja az élesítés mértékét. (0 (enyhe élesítés) és 7 (erős élesítés) között)
- Fényes részletek: Beállíthatja a [Részletek] szintjét a nagy intenzitású területeken. (0 és 4 között)

A képtulajdonságok beállításainak másolása másik képtulajdonságok számára

A képtulajdonságok beállításait másik képtulajdonságok számára másolhatja.

MENU →  (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] →  Képtulajdonságok → kívánt beállítás → [Másolás].

A képtulajdonságok alapértelmezett beállításainak visszaállítása

A képtulajdonságok alapértelmezett beállításait vissza tudja állítani. Nem lehet egyszerre az összes kép tulajdonság alapértelmezett beállításait visszaállítani.

MENU →  (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] →  Képtulajdonságok → kívánt beállítás → [Visszaállítás].

Megjegyzés

- Ha különféle beállításokat szeretne kiválasztani a mozgóképekhez és az állóképekhez, jelölje be a [Kép tulajdonságok] négyzetet a [Más álló/mozgó beá] opció alatt.
- Ha felvételi beállításokkal állít elő RAW képeket, az alábbi beállítások nem érvényesülnek:
 - Feketeszint
 - Fekete Gamma
 - Határ
 - Színmélység
- Ha módosítja a [Gamma] beállítást, megváltozik a választható ISO értéktartomány.
- A gamma beállításoktól függően zajosabbá válhatnak a sötét részek. Javíthat rajta, ha az objektív kompenzációját [Ki] kapcsolja.

- Az S-Log3 gamma használata esetén a zaj jobban észrevehető, mint más gammák használata esetén. Ha a zaj még a képek feldolgozása után is jelentős, világosabb beállítással fényképezve talán javíthat rajta. Ugyanakkor világosabb beállítással fényképezve arányosan szűkül a dinamikatartomány. S-Log3 használata esetén ajánlatos próbafelvételt készíteni, és azon ellenőrizni a képet.
- Az [S-Log3] beállítás hibát okozhat a fehéregyensúly egyéni beállításakor. Ilyen esetben először végezze el az egyéni beállítást úgy, hogy a gamma nem [S-Log3], majd válassza ki újra az [S-Log3] gamma lehetőséget.
- A PPLUT1–PPLUT4 beállítás hibát okozhat a fehéregyensúly egyéni beállításakor. Ilyen esetben először végezze el az egyéni beállítást úgy, hogy nem PPLUT1–PPLUT4 értéket választ, majd válasszon újra egy elemet a PPLUT1–PPLUT4 tartományból.
- Ha a [Meredekség] opciónak +5 értéket ad a [Kézi beállítás] menüben, a [Határ] alatt a [Határ] opció le lesz tiltva.
- Az S-Gamut3.Cine és az S-Gamut3 színteret kizárólag a Sony készülékek használják. A fényképezőgép S-Gamut beállítása azonban nem támogatja a teljes S-Gamut színteret; ezzel a beállítással egy S-Gamut színtérhez hasonló színvisszaadási tartomány érhető el.
- A [ Képtulajdonságok] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetben:
 - A [Log felvétel] beállítása [Be (Rugalmas ISO)].

Kapcsolódó témák

- [Gamma kijelz. segéd](#)
- [Más álló/mozgó beá](#)

TP1001786148

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Sima bőr effektus (állókép/mozgókép)



Annak az effektusnak a beállítására szolgál, amelynek segítségével a bőr simává tehető az arcfelismerés funkcióval készített képeknél.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Szín/Tónus] → [Sima bőr effektus] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki:

Nem használja a [Sima bőr effektus] funkciót.

Be:

Használja a [Sima bőr effektus] funkciót. A hatás erősségét a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával választhatja ki. ([Be: Magas]/[Be: Közepes]/[Be: Alacsony])

Megjegyzés

- Az [Sima bőr effektus] opció nem választható, ha a [Fájlformátum] beállítása [RAW].
- A [Sima bőr effektus] nem választható RAW képek esetében, ha a [Fájlformátum] beállított értéke [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].

TP1001796809

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képtovább.mód



Kiválaszthatja a témának megfelelő módot, például az egyetlen felvétel, a folyamatos felvétel vagy a sorozatfelvétel módot.

1 MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Egyszeri Felv.:

Az exponáló gomb megnyomására egy képet készít.

Folyamatos Felv.:

Az exponáló gomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép folyamatosan készít képeket.

Önkioldó (Egy) :

Egy képet készít, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

Önkioldó (folyt.):

Megadott számú képet készít, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

Foly. exp sor:

Az exponáló gomb nyomva tartásakor a fényképezőgép képeket készít, mindegyiket különböző expozícióval.

Szimpla Exp Sor:

A fényképezőgép megadott számú képet készít egyenként fényképezve, mindegyik képre más expozíciót alkalmazva.

FE belövés:

A fényképezőgép összesen három képet készít, mindegyiket más színtónussal a kiválasztott fehér egyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően.

DRO Exp Sor:

A készülék három képet rögzít, mindegyikre más D-tartomány optimalizáló értéket alkalmazva.

Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Jelenet], és [Sportesemény] lett kiválasztva, az [Egyszeri Felv.] parancs nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felv](#)
- [Önkioldó \(Egy\)](#)
- [Önkioldó \(folyt.\)](#)
- [Foly. exp sor](#)
- [Szimpla Exp Sor](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Exp Sor](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képtovább.mód hat.



Az elérhető képtovábbítási üzemmódok előzetes korlátozásával meggyorsíthatja a kívánt [Képtovább.mód] beállítás kiválasztását.

- 1 **MENU** → (Felvétel) → **[Képtovább. mód]** → **[Képtovább.mód hat.]** → Jelölje be a használni kívánt képtovábbítási üzemmódokat, majd válassza az **[OK]** lehetőséget.

A ✓ (pipa) jellel megjelölt képtovábbítási üzemmódtípusok elérhetők lesznek beállításként.

Tipp

- Ha a [Képtovább. mód vált.] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli az Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb minden megnyomására változik a képtovábbítási üzemmód. Gyorsabban választhatja ki a kívánt képtovábbítási üzemmódot, ha a [Képtovább.mód hat.] funkcióval korlátozza a választható képtovábbítási üzemmód-beállítások típusát.

Megjegyzés

- A bejelölés nélküli képtovábbítási üzemmódtípusok nem választhatók ki a MENU vagy az Fn (Funkció) menü segítségével. Ha valamelyiket ki akarja jelölni, jelölje be a [Képtovább.mód hat.] alatt.

Kapcsolódó témák

- [Képtovább.mód](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001802471

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Folyamatos Felv



Az exponáló gomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép folyamatosan készít képeket.

1 MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Folyamatos Felv].

2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

A menüelem részletei

Folyamatos felvétel: Hi / Folyamatos felvétel: Alacsony

Folyamatos felvétellel rögzíthető állóképek száma

Az alábbi táblázatban látható, hogy körülbelül hány állókép rögzíthető, ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felv]. Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a memóriakártya függvényében.

Képméret:[L: 60M]

Fájlformátum	Képek száma, ha JPEG van kiválasztva	Képek száma, ha HEIF van kiválasztva
JPEG/HEIF (Finom)	Kb. 1 000 kép vagy több	Kb. 1 000 kép vagy több
RAW (tömörített RAW)	Kb. 52 kép	Kb. 52 kép
RAW & JPEG/RAW & HEIF (tömörített RAW)*	Kb. 40 kép	Kb. 44 kép
RAW (nem tömörített RAW)	Kb. 15 kép	Kb. 15 kép
RAW & JPEG/RAW & HEIF (nem tömörített RAW)*	Kb. 14 kép	Kb. 14 kép
RAW (veszteségmentesen tömörített RAW: L)	Kb. 20 kép	Kb. 20 kép
RAW & JPEG/RAW & HEIF (veszteségmentesen tömörített RAW: L)*	Kb. 16 kép	Kb. 17 kép

* Ha a [JPEG minőség]/[HEIF minőség] beállítása [Finom].

Tipp

- A folyamatos fényképezés közben történő folyamatos fókusz- és az expozícióállítást a következőképpen kell beállítani:
 - [Fókusz mód]: [Folyamatos AF]
 - [AEL beáll. e.gomb]: [Ki] vagy [Automatikus]

Megjegyzés

- A folyamatos felvétel funkció nem választható a következő esetekben:

- A felvételi mód beállítása [Jelenet], és a kiválasztott jelenet nem [Sportesemény].
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a [Zár típus] beállított értéke [Elektronikus zár], és nem tömörített RAW vagy veszteségmentesen tömörített RAW formátumban fényképez.
- Ha a felvételhez vakut használ, a folyamatos fényképezés sebessége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Hátralévő felv. kij. \(állókép\)](#)
- [A fókuszálási mód kiválasztása \(Fókusz mód\)](#)
- [AEL beáll. e.gomb](#)

TP1001786091

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kivál./Jegyzet felv.



Folyamatos felvétel vagy időköz felvétel készítésekor automatikusan beállíthat értékelést (besorolást) az első felvételhez, vagy automatikusan beilleszthet egy elválasztó keretet az első felvétel elé.

1 MENU → (Felvétel) → [Felvételi beállítás] → [Kivál./Jegyzet felv.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Legfelső kép:

Beállítja, hogy folyamatos felvétel esetében beállítson-e automatikusan értékelést az első felvételhez, illetve illesszen-e be egy elválasztó keretet az első felvétel elé. ([Ki]/[Választókép()]/[Értékel.()] – [Értékel.()])

Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Kép léptetési módszer.](#)

TP1001802474

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Önkioldó (Egy)



Egy képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc. Használja az 5 másodperces / 10 másodperces önkioldót, ha benne akar lenni a képen, a 2 másodperces önkioldót pedig az exponáló gomb lenyomásakor fellépő fényképezőgép-bemozdulás csökkentésére.

1 MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Önkioldó (Egy)].

2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

Az önkioldó jelző villogni kezd, hangjelzés hallható, és megadott számú másodperc elteltével a készülék elkészíti a képet.

A menüelem részletei

Beállíthatja, hogy ebben az üzemmódban a készülék az exponáló gomb lenyomása után hány másodperccel készítse el a képet.

10 Önkioldó (Egyetlen): 10 mp

5 Önkioldó (Egyetlen): 5 mp

2 Önkioldó (Egyetlen): 2 mp

Tipp

- Az önkioldó visszaszámlálásának leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot.
- Az önkioldó leállításához válassza a következőket: MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Egyszeri Felv.].
- Ha nem akarja, hogy az önkioldó visszaszámlálását sípolás jelezze, állítsa az [Audió jel(Felvétel)] opciót [Ki] értékre.
- Ha az önkioldót expozíciósorozat módban akarja használni, képtovábbítási módot állítsa expozíciósorozat módra, majd válassza a következőket: MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Exp.-eltolási beáll.] → [Önkioldó exp. alatt].

Megjegyzés

- Az önkioldó funkció nem érhető el az alábbi helyzetekben:
— [Sportesemény] az [Jelenet] alatt.

Kapcsolódó témák

- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Audió jel\(Felvétel\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Önkioldó (folyt.)



Megadott számú képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc. A felhasználó több kép közül kiválaszthatja a legjobbat.

1 MENU →  (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Önkioldó (folyt.)].

2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

Az önkioldó jelző villogni kezd, hangjelzés hallható, és megadott számú másodperc elteltével a készülék elkészíti a képet. A készülék folyamatos felvétellel elkészíti a megadott számú képet.

A menüelem részletei

[Önkioldó(foly.): 10 mp - 3 kép] választása esetén például három kép készül, ha az exponáló gomb lenyomása után eltelt 10 másodperc.

 **Önkioldó(foly.): 10 mp - 3 kép**

 **Önkioldó(foly.): 10 mp - 5 kép**

 **Önkioldó (foly.): 5 mp - 3 kép**

 **Önkioldó (foly.): 5 mp - 5 kép**

 **Önkioldó (foly.): 2 mp - 3 kép**

 **Önkioldó (foly.): 2 mp - 5 kép**

Tipp

- Az önkioldó visszaszámlálásának leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot.
- Az önkioldó leállításához válassza a következőket: MENU →  (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Egyszeri Felv.]

Kapcsolódó témák

- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001761374

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Foly. exp sor



Több képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. A képek rögzítése után kiválaszthatja a célnak megfelelőt.

- 1 **MENU** → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Foly. exp sor].
- 2 **A vezérlőkerék segítségével válassza ki a kívánt expozíciós értéket és a készíteni kívánt képek számát.**
 - Két kép rögzítésének beállításakor megválaszthatja, hogy az expozíciót a + (felül) vagy - (alul) oldalra állítja.
 - Az [Exp.-eltolási beáll.] menü a vezérlőkerék jobb oldalával jeleníthető meg.
- 3 **Állítsa be a fókusz, és fényképezzen.**
 - Az expozíciósorozat felvételének végéig tartsa lenyomva az exponáló gombot.

A menüelem részletei

Expozíciós érték:

Beállíthatja, hogy mennyivel módosítsa az expozíciós értéket a sorozatfelvétel során.

Felvételek száma:

Beállíthatja a sorozatfelvétel során készítendő képek számát.

Tipp

- Automatikus visszanezéskor az utolsó rögzített kép látható.

Megjegyzés

- Ha [ISO AUTO] van kiválasztva [Kézi expozíció] módban, az expozíció az ISO érték beállítása esetén módosul. Ha nem [ISO AUTO] beállítás lett kiválasztva, az expozíció a zásebesség beállítása esetén módosul.
- Ha kompenzálja az expozíciót, az expozíció a kompenzált értéknek megfelelően tolódik el.
- Az expozíciósorozat funkció nem választható a következő felvételi módok esetében:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
 - Ha a [ Képtulajdonságok] beállítása nem [Ki]
- Vaku használatakor a készülék vakus rekeszeléssel fényképez, ami akkor is eltolja a vaku fény mennyiségét, ha [Foly. exp sor] lett kiválasztva. Kép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Kijelzés expozícióeltolós felvétel közben](#)
- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)

Szimpla Exp Sor



Több képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. A képek rögzítése után kiválaszthatja a célnak megfelelőt.

Mivel az exponáló gomb minden megnyomására egyetlen kép készül, a fókusz és a kompozíció minden egyes felvételre beállítható.

- 1 **MENU →  (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [Szimpla Exp Sor].**
- 2 **A vezérlőkerék segítségével válassza ki a kívánt expozíciós értéket és a készíteni kívánt képek számát.**
 - Két kép rögzítésének beállításakor megválaszthatja, hogy az expozíciót a + (felül) vagy - (alul) oldalra állítja.
 - Az [Exp.-eltolási beáll.] menü a vezérlőkerék jobb oldalával jeleníthető meg.
- 3 **Állítsa be a fókuszt, és fényképezzen.**
 - Kép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

A menüelem részletei

Expozíciós érték:

Beállíthatja, hogy mennyivel módosítsa az expozíciós értéket a sorozatfelvétel során.

Felvételek száma:

Beállíthatja a sorozatfelvétel során készítendő képek számát.

Megjegyzés

- Ha [ISO AUTO] van kiválasztva [Kézi expozíció] módban, az expozíció az ISO érték beállítása esetén módosul. Ha nem [ISO AUTO] beállítás lett kiválasztva, az expozíció a zársebesség beállítása esetén módosul.
- Ha kompenzálja az expozíciót, az expozíció a kompenzált értéknek megfelelően tolódik el.
- Az expozíciósorozat funkció nem választható a következő felvételi módok esetében:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
 - Ha a [ Képtulajdonságok] beállítása nem [Ki]

Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Kijelzés expozícióeltolások felvétel közben](#)
- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kijelzés expozícióeltolásos felvétel közben

Kereső

Rekeszelés megvilágításban*

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva

Expozíciókompenzáció $\pm 0,0$ EV



Képernyő (Alapinf. Megjel. vagy Hisztogram)

Rekeszelés megvilágításban*

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva


Expozíciókompenzáció $\pm 0,0$ EV



Vakus rekeszelés

3 kép 0,7 EV lépésekkel eltolva

Vakukompenzáció -1,0 EV




Képernyő (Kereső esetében)

Rekeszelés megvilágításban* (felső jelzés)

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva

Expozíciókompenzáció $\pm 0,0$ EV



Vakus rekeszelés (alsó jelzés)

3 kép 0,7 EV lépésekkel eltolva

Vakukompenzáció -1,0 EV



* Megvilágítás: a nem vakus fényforrások gyűjtőneve. Ez lehet természetes fény, izzó vagy fénycső fénye stb. A vaku csak egy pillanatra villan fel, a megvilágítás viszont állandó, tehát az ilyen jellegű fényforrásokat „megvilágításnak” nevezzük.

Tipp

- Expozícióeltolás módban a készítendő képek számának megfelelő számú jelzés jelenik meg az expozíciósorozat kijelzés fölött/alatt.
- Amikor elkezdődik az egyképes rekeszelés, a jelzések egyenként eltűnnek, ahogy a fényképezőgép rögzíti a képeket.

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

FE belövés



A fényképezőgép összesen három képet készít, mindegyiket más színtónussal a kiválasztott fehéregyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően.

1 MENU →  (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [FE belövés].

2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

A menüelem részletei

Fehéregyensúly sorozat: Lo:

Három képből álló sorozatot rögzít a fehéregyensúly értékének kismértékű eltolásával (a 10MK^{-1*} tartományon belül).

Fehéregyensúly sorozat: Hi:

Három képből álló sorozatot rögzít a fehéregyensúly értékének nagymértékű eltolásával (a 20MK^{-1*} tartományon belül).

* Az MK^{-1} a színhőmérséklet-szűrők szíkonverziós képességét kifejező mértékegység, értéke azonos a „mired” mértékegységével.

Tipp

- Automatikus visszanézéskor az utolsó rögzített kép látható.

Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001786239

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

DRO Exp Sor



Összesen három képet rögzíthet, mindegyikre más D-tartomány optimalizáló értéket alkalmazva.

- 1 **MENU** → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Képtovább.mód] → [DRO Exp Sor].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.
- 3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezzen.

A menüelem részletei

DRO sorozat: Lo:

Három fényképből álló sorozatot rögzít a D-tartomány optimalizáló értékének kismértékű eltolásával (Lv 1, Lv 2 és Lv 3).

DRO sorozat: Hi:

Három fényképből álló sorozatot rögzít a D-tartomány optimalizáló értékének nagymértékű eltolásával (Lv 1, Lv 3 és Lv 5).

Tipp

- Automatikus visszanézéskor az utolsó rögzített kép látható.

Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Fn menü beáll. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001761379

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Exp.-eltolási beáll.



Beállíthatja expozícióeltolások módjában az önkiképezés felvételt, valamint az expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat képsorozatát.

1 MENU →  (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Exp.-eltolási beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Önkiképezés exp. alatt:

Beállíthatja, hogy használja-e az önkiképezést expozícióeltolások felvételéhez. Azt is beállíthatja, hogy hány másodperc teljen el az önkiképezés használatakor a zár kiképezéséig.

(Ki/2 másodperc/5 másodperc/10 másodperc)

Expozíció sorrend:

Kiválasztja az expozíciós sorrendet expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat esetén.

(0→--→+/-→0→+)

Kapcsolódó témák

- [Foly. exp sor](#)
- [Szimpla Exp Sor](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Exp Sor](#)

TP1001786240

Önkioldó (mozgókép)



Mozgókép rögzítéskor önkioldóval indíthatja a felvételt.

- 1** MENU → (Felvétel) → [Felvételi beállítás] → [Önkioldó] → [Be].

Megjelenik az [Önkioldó] beállító-képernyő.

- 2** Válassza a [Be] lehetőséget a vezérlőkerékkel, és állítsa be a kívánt visszaszámlálási időt.

- Felvételkezdés késleltetése: Beállíthatja a visszaszámlálási időt a mozgóképfelvétel kezdetéig. (3 mp/5 mp/10 mp)
- Ismétlődés: Beállíthatja, hogy ismétlődő legyen-e az önkioldós mozgóképfelvétel. (Ismétlés/Csak 1x)
[Ismétlés] választása esetén a mozgóképek önkioldós indítása a mozgóképfelvétel befejezése után újra aktiválódik. [Csak 1x] választása esetén a mozgóképek önkioldós indítása a mozgóképfelvétel befejezése után leáll, és a fényképezőgép visszatér normál mozgóképfelvételi készenlét módba.

- 3** Állítsa be a fókuszot, és nyomja meg az exponáló gombot.

Amikor a visszaszámlálás megjelenik a felvételi készenlét képernyőn, az önkioldó jelző villogni kezd, hangjelzés hallható, és a megadott számú másodperc elteltével elindul a felvétel.

- A felvétel leállításához nyomja meg újra az exponáló gombot.

A menüelem részletei

Be:

Használja az önkioldó funkciót mozgóképfelvételekhez.

Ki:

Nem használja az önkioldó funkciót mozgóképfelvételekhez.

Tipp

- Az önkioldó visszaszámlálásának leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot, vagy nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [Önkioldó] funkció van rendelve.

Megjegyzés

- Ha fényképezés üzemmódban megnyomja az érintéses funkcióikat, hogy mozgóképfelvételt indítson, az [Önkioldó] nem fog működni.

Időköz felv. funk.



Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal (időköz felvétel). Az Imaging Edge Desktop (Viewer) számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből időmúlásos mozgóképet készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

Az időmúlásos mozgóképekkel kapcsolatos részleteket lásd az Imaging Edge Desktop támogatási oldalon.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

- 1 MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Időköz felv. funk.] → [Időköz felvétel] → [Be].
- 2 MENU → (Felvétel) → [Képtovább. mód] → [Időköz felv. funk.] → Válassza ki a beállítandó elemet, majd a kívánt beállítást.
- 3 Nyomja meg az exponáló gombot.
Ha a beállított [Felvétel kezdési idő] időtartam letelik, elindul a felvétel.
 - Ha a [Felvételek száma] alatt beállított számú felvétel kész, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.

A menüelem részletei

Időköz felvétel:

Beállíthatja, hogy időköz felvétellel akar-e fényképezni. ([Ki]/[Be])

Felvétel kezdési idő:

Beállíthatja, hogy az exponáló gomb megnyomása és az időköz felvétel kezdete között mennyi idő teljen el. (1 másodperc és 99 perc 59 másodperc között)

Felvételi időköz:

Beállíthatja a felvételi időközt (két expozíció indítása közötti idő). (1 másodperc és 60 másodperc között)

Felvételek száma:

Beállíthatja az időköz felvételek kívánt számát. (1 és 9 999 felvétel között)

AE követési érzék.:

Beállíthatja az automatikus expozíció követési érzékenységét a megvilágítás változásának függvényében időköz felvétel során. Ha az [Alacsony] lehetőséget választja, az időköz felvétel közben az expozíció változása fokozatosabb lesz. ([Magas]/[Közepes]/[Alacsony])

Zár típus időközben:

Beállíthatja a zártípust időköz felvételhez. ([Mechanikus zár]/[Elektronikus zár])

Felvételi időköz első.:

Beállíthatja, hogy elsőbbséget élvezzen-e a felvételi időköz, ha az expozíciós mód [Autom. Program] vagy [Rekesz elsőbbs.], és a zársebesség meghaladja a [Felvételi időköz] alatt beállított időt. ([Ki]/[Be])

Tipp

- Ha időköz felvétel közben megnyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készletét képernyőjére.
- A normál fényképezési módhoz való visszatéréshez állítsa az [Időköz felvétel] opciót [Ki] értékre.
- Ha a felvétel indulásakor megnyom egy olyan gombot, amelyhez az alábbi funkciók egyike van rendelve, akkor az a funkció az időköz felvétel során a gomb lenyomva tartása nélkül is aktív lesz.
 - [AEL tartás]
 - [ AEL tartás]
 - [AF/MF választó rögz]
 - [AF mező reg. tartva]
 - [AWB Zár tartás]
 - [FEL zár rögzítés]
 - [FEL zár/AEL rögzítés]
- Ha a [Csoportként jel. meg] opciót [Be] értékre állítja, az időköz felvétel funkcióval készített állóképek csoportokban jelennek meg.
- Az időköz felvétellel felvett állóképek folyamatosan lejátszhatók a fényképezőgéppel. Ha az állóképekből mozgóképet akar készíteni, megtekintheti az előnézetét.

Megjegyzés

- Az akkumulátor töltöttsége és a felvételi adathordozón lévő hely függvényében előfordulhat, hogy a beállított számú felvételt nem lehet elkészíteni. A felvétel közben használjon USB áramellátást és elegendő szabad helyel rendelkező memóriakártyát.
- Ha a felvételi időköz rövid, a fényképezőgép könnyen felmelegedhet. A környezeti hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy nem tudja felvenni a beállított számú képet, mert a fényképezőgép a készülék védelme érdekében leállítja a felvételt.
- Időköz felvétel közben (beleértve az exponáló gomb megnyomása és a felvétel kezdete között eltelt időt) a vonatkozó felvételi beállítóképernyőn vagy a MENU képernyőn nem lehet semmit módosítani. Bizonyos beállításokat azonban – például a zársebességet – beállíthat a testreszabott tárcsa vagy a vezérlőkerék használatával.
- Időköz felvétel közben az auto visszanézés nem jelenik meg.
- A [Zár típus időközben] beállítása [Elektronikus zár] alapértelmezés szerint, függetlenül a [Zár típus] beállításától.
- Az időköz felvétel funkció nem választható a következő esetekben:
 - A felvételi mód beállítása [Intell. autom.]
- A választható zársebességek a [Zár típus időközben] beállításának függvényében változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Foly. vissza. Idők.](#)
- [Tápellátás fali csatlakozóaljzatról](#)

TP1001792325

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fájlformátum (állókép)



Az állóképek fájlformátumának beállítására szolgál.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Fájlformátum] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

RAW:

Ezen a fájlformátumon nem történik digitális feldolgozás. Akkor válassza ezt a formátumot, ha a képeket számítógéppel dolgozza fel professzionális célokra.

RAW & JPEG/RAW & HEIF:

Egyidejűleg RAW kép és JPEG vagy HEIF kép is készül. Ez akkor megfelelő, ha két képfájlt szeretne: egy JPEG vagy HEIF fájlt megtekintéshez és egy RAW fájlt szerkesztéshez.

JPEG/HEIF:

A képet a készülék JPEG vagy HEIF formátumban rögzíti.

A RAW képekről

- A fényképezőgépen tárolt RAW formátumú képek megnyitásához szükség van a Imaging Edge Desktop szoftverre. A Imaging Edge Desktop szoftverrel meg lehet nyitni a RAW képfájlokat, és népszerű képformátumokba, például JPEG vagy TIFF formátumba lehet őket konvertálni, továbbá módosítani lehet a képek fehéregyensúlyát, a színtelítettségét, kontrasztját stb.
- A fényképezőgéppel készített RAW képek felbontása 14 bit/képpont. A felbontás azonban 12 bitre van korlátozva a következő felvételi módokban:
 - [Folyamatos Felv] ha a [RAW fájl típus] beállítása [Tömörített]
- A RAW képek tömörítési formátuma beállítható a [RAW fájl típus] alatt.

Megjegyzés

- Ha a képeket nem tervezi számítógéppel szerkeszteni, a JPEG vagy HEIF formátumban történő rögzítés ajánlott.
- HEIF formátumot támogató környezet szükséges a HEIF képek lejátszásához.

TP1001791479

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

RAW fájl típus



Kiválaszthatja a RAW képek fájl típusát.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [RAW fájl típus] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Nem tömörített:

A képek rögzítése nem tömörített RAW formátumban. Ha [Nem tömörített] lett kiválasztva a [RAW fájl típus] alatt, a kép fájlmérete nagyobb lesz, mint [Vesz.men.tő.] vagy [Tömörített] formátumban történő felvétel esetében.

Vesz.men.tő.(L)/Vesz.men.tő.(M)/Vesz.men.tő.(S):

Veszteségmentes tömörítési formátumban, magas tömörítési aránnyal rögzíti a képeket, a képminőség romlása nélkül*. A kép fájlmérete kisebb lesz, mint [Nem tömörített] formátumban történő felvétel esetében.

- Választható képméret: L/M/S. A Sony alkalmazással történő kidolgozás után a képpontok száma megegyezik az L/M/S méretű JPEG/HEIF képekével.
- Ha képarányra vágott felvételt készít, és a [K.ar. vág. felv. beáll.] beállított értéke [50mm] vagy [70mm], a rögzített beállítása L.

* Az M méret és az S méret csökkenti a kép méretét, így a kép felbontása alacsonyabb lesz, mint L méret esetében.

Tömörített:

A képek rögzítése tömörített RAW formátumban. A kép fájlmérete megközelítőleg fele lesz a [Nem tömörített] opcióval keletkező fájlméretnek.

Tipp

- A RAW fájl típus ikonjai a következőképpen jelennek meg:
 - Nem tömörített:
 - Veszteségmentes tömörítés L/M/S:
 - Tömörített:
- A RAW képek képaránya mindig 3:2. RAW kép és JPEG vagy HEIF kép egyidejű rögzítésekor a JPEG vagy HEIF kép a [Méretarány] alatt beállított értékkel lesz rögzítve.

TP1001786127

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

JPEG/HEIF váltás



Váltja a rögzítendő állókép fájlformátumát (JPEG / HEIF).

A JPEG formátum általános kompatibilitással rendelkezik. A JPEG fájlokat különféle környezetekben megtekintheti és szerkesztheti. Az HEIF formátumnak nagy a tömörítési hatékonysága. A fényképezőgép HEIF formátumban kiváló képminőséggel és kis fájlmérettel képes rögzíteni. A számítógéptől vagy a szoftvertől függően előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni vagy szerkeszteni a HEIF fájlokat. Ezen felül HEIF-kompatibilis környezetre van szükség az állóképek lejátszásához HEIF formátumban. Kiváló minőségű állóképeket élvezhet a fényképezőgép és egy tévékészülék HDMI-kapcsolattal történő csatlakoztatásával.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmin./Felvétel] → [JPEG/HEIF váltás] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

JPEG:

Digitális feldolgozást hajt végre a RAW fájlra, és JPEG formátumban rögzíti. Ez a beállítás a kompatibilitásnak ad elsőbbséget.

HEIF(4:2:0):

Digitális feldolgozást hajt végre a RAW fájlra, és HEIF (4:2:0) formátumban rögzíti. Ez a beállítás a képminőségnek és a tömörítési hatékonyságnak ad elsőbbséget.

HEIF(4:2:2):

Digitális feldolgozást hajt végre a RAW fájlra, és HEIF (4:2:2) formátumban rögzíti. Ez a beállítás a képminőségnek ad elsőbbséget.

Tipp

- A [JPEG/HEIF váltás] beállításától függően a fájlformátummal kapcsolatos elemek ([Fájlformátum] stb.) JPEG vagy HEIF formátumra váltanak.

Megjegyzés

- A fényképezőgéppel rögzített HEIF képfájlok nem jeleníthetők meg olyan fényképezőgépeken, amelyek nem támogatják a HEIF fájlformátumot. Vigyázzon, nehogy véletlenül törölje a HEIF képfájlokat a memóriakártya formázásával vagy a fájlok törlésével.
- Ha HEIF formátumba rögzít, és a [HLG-állóképek] beállítása [Ki], a szintér sRGB lesz. Ha a [HLG-állóképek] beállítása [Be], a felvétel BT.2100 színtérben (BT.2020 színtartomány) történik.

Kapcsolódó témák

- [Fájlformátum \(állókép\)](#)

TP1001794713

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

JPEG minőség/HEIF minőség



JPEG vagy HEIF képek felvételekor kiválasztja a képminőséget.

1 MENU →  (Felvétel) → [Képmin./Felvétel] → [JPEG minőség]/[HEIF minőség] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Extra finom/Finom/Normál/Könnyű:

Mivel a tömörítési arány az [Extra finom], a [Finom], a [Normál] és a [Könnyű] beállítás esetében egyre nagyobb, ugyanebben a sorrendben csökken a fájl méret. Így több fájl rögzíthető egy memóriakártyán, de a képminőség gyengébb lesz.

TP1001791507

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

JPEG képméret/HEIF képméret



Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép rögzíthető.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [JPEG képméret]/[HEIF képméret] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ha a [Méretarány] beállítása 3:2

Beállítási értékek	Képpontok száma (vízszintes × függőleges)
L: 60M	9504×6336 képpont
M: 29M	6640×4432 képpont
S: 15M	4752×3168 képpont

Ha a [Méretarány] beállítása 4:3

Beállítási értékek	Képpontok száma (vízszintes × függőleges)
L: 54M	8448×6336 képpont
M: 26M	5904×4432 képpont
S: 13M	4224×3168 képpont

Ha a [Méretarány] beállítása 16:9

Beállítási értékek	Képpontok száma (vízszintes × függőleges)
L: 51M	9504×5344 képpont
M: 25M	6640×3736 képpont
S: 13M	4752×2672 képpont

Ha a [Méretarány] beállítása 1:1

Beállítási értékek	Képpontok száma (vízszintes × függőleges)
L: 40M	6336×6336 képpont
M: 20M	4432×4432 képpont
S: 10M	3168×3168 képpont

Megjegyzés

- Képarányra vágott felvétel esetén a [JPEG képméret]/[HEIF képméret] a következőképpen korlátozott.
 - [50mm]: M méret vagy S méret
 - [70mm]: S méret

TP1001791415

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Méretarány



1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Méretarány] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

3:2:

A 35 mm-es filmével megegyező képarány

4:3:

A méretarány 4:3.

16:9:

A méretarány 16:9.

1:1:

A méretarány 1:1.

Kapcsolódó témák

- [Jelölő megjelen. \(állókép\)](#)

TP1001786094

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

HLG-állóképek



HLG (Hybrid Log-Gamma: a HDR képek szabványa) gammatulajdonságok használata esetén a BT.2020 színtérrel kompatibilis széles dinamikatartományban és széles színtartományban fényképezhet.

A [HLG-állóképek] opció csak akkor választható, ha HEIF formátumban fényképez. Ehhez állítsa a [JPEG/HEIF váltás] opciót [HEIF(4:2:0)] vagy [HEIF(4:2:2)] értékre, és a [Fájlformátum] opciót [HEIF] értékre.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [HLG-állóképek] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A készülék HLG állóképeket készít.

Ki:

A készülék normál állóképeket készít.

Tipp

- A fényerő szélesebb tartományát reprodukálhatja, ha HLG állóképeket játszik le HLG-kompatibilis tévékészüléken vagy képernyőn.
- Az alábbi beállításokkal a HLG állóképeket közel ugyanolyan minőségben jelenítheti meg a fényképezőgép képernyőjén, mint ahogy azok egy HLG- (BT.2020-) kompatibilis monitoron megjelennek.
 - [Gamma kijelz. segéd]: [Be]
 - [Gamma kij. seg. típ.]: [Automatikus] vagy [HLG(BT.2020)]

Megjegyzés

- A [HLG-állóképek] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
 - A [JPEG/HEIF váltás] beállítása [JPEG].
 - A [Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & HEIF].
 - Ha a felvételi mód beállítása nem P / A / S / M fényképezés közben
 - Ha az ISO érzékenységet ideiglenesen aktiválja az [Egyéni felv.beáll.reg.] funkcióval
 - Ha a [Képtovább.mód] alatti [DRO Exp Sor] funkciót ideiglenesen aktiválta az [Egyéni felv.beáll.reg.] funkció
- Ha a [HLG-állóképek] beállítása [Be], az alábbi funkciók nem választhatók.
 - [D-tart. optim.]
 - [Kreatív megj.]
 - [DRO Exp Sor] az [Képtovább.mód] alatt.
 - [Képtulajdonságok]
- Ha a [HLG-állóképek] beállítása [Be], a rendelkezésre álló ISO tartomány megváltozik.

Kapcsolódó témák

- [JPEG/HEIF váltás](#)
- [Gamma kijelz. segéd](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Szintér



Szintérnek nevezzük a színek számok kombinációjával vagy a színvisszaadási tartománnyal történő ábrázolását. A színteret módosíthatja a kép felhasználási célja szerint.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Szintér] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

sRGB:

Ez a digitális fényképezőgép normál színtere. Normál felvételkészítésnél használja az [sRGB] beállítást, például amikor módosítások nélkül szeretné nyomtatni a képeket.

AdobeRGB:

Ez a színtér széles színvisszaadási tartománnyal rendelkezik. Az Adobe RGB hatékony, ha a tárgy nagy része élénkzöld vagy élénkpiros. A rögzített kép fájlneve „_” karakterrel kezdődik.

Megjegyzés

- A [Szintér] beállítás érvénytelen, ha HEIF formátumban készít felvételt. Ha a [HLG-állóképek] beállítása [Ki], a képek sRGB színtérben lesznek rögzítve. Ha a [HLG-állóképek] beállítása [Be], a felvétel BT.2100 színtérben (BT.2020 színtartomány) történik.
- Az [AdobeRGB] olyan alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz megfelelő, amelyek támogatják a színkezelést és a DCF2.0 opcionális színteret. Ha az Adobe RGB színteret nem támogató alkalmazást vagy nyomtatót használ, akkor előfordulhat, hogy a képeket nem lehet megfelelő színekkel kinyomtatni vagy megjeleníteni.
- Amikor [AdobeRGB] beállítással készített felvételeket az Adobe RGB színtérrel nem kompatibilis eszközön jelenítenek meg, a képek alacsony telítettséggel láthatók.

Kapcsolódó témák

- [JPEG/HEIF váltás](#)
- [HLG-állóképek](#)

TP1001761294

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fájlformátum (mozgókép)



A mozgókép fájlformátumának kiválasztása.

1 MENU → / (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Fájlformátum] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fájlformátum	Jellemzők
XAVC S 4K	Mozgóképek felvétele 4K felbontásban (3840×2160). Long GOP tömörítés használatos mozgóképekhez.
XAVC S HD	Mozgóképek felvétele HD felbontásban (1920×1080). Long GOP tömörítés használatos mozgóképekhez.
XAVC S-I 4K	XAVC S-I formátumban rögzíti a mozgóképeket. Az XAVC S-I formátum az Intra tömörítést használja mozgóképekhez. Ez a formátum szerkesztésre alkalmasabb, mint a Long GOP tömörítés.
XAVC S-I HD	XAVC S-I formátumban rögzíti a mozgóképeket. Az XAVC S-I formátum az Intra tömörítést használja mozgóképekhez. Ez a formátum szerkesztésre alkalmasabb, mint a Long GOP tömörítés.

- Az Intra/Long GOP egy mozgókép-tömörítési formátum. Az Intra a mozgóképet képkockánként tömöríti, a Long GOP pedig több képkockát tömörít. Az Intra tömörítés jobban reagál és rugalmasabb szerkesztéskor, a Long GOP tömörítés viszont nagyobb tömörítési hatékonyságot biztosít.

Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)

TP1001786226

Mozgóképbéáll. (mozgóképbé)



Beállíthatja a képsebességet, a bitsebességet, a színinformációkat stb.

1 MENU → / (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Mozgóképbéáll.] → [Rögzítési képseb.] → kívánt beállítás.

2 MENU → / (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Mozgóképbéáll.] → [Rögzítési Beállít.] → kívánt beállítás.

Példa az értékek beállítására

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): Bitsebesség

(B): Színmintavétel

(C): Bitmélység

- Minél magasabb az átviteli sebesség, annál jobb a képminőség.
- A színmintavétel (4:2:2, 4:2:0) a színinformációk rögzítési aránya. Minél egyenletesebb ez az arány, annál jobb lehet a színvisszaadás, és a színek szépen eltávolíthatók akkor is, ha zöld háttérszín segítségével kompozitálnak.
- A bitmélység kifejezi, hogy mennyire finoman lehetséges a színárnyalatok megjelenítése. Ha a bitmélység 8 bit, 256 árnyalatot lehet elérni. Ha a bitmélység 10 bit, 1024 árnyalatot lehet elérni. A nagyobb érték fokozatosabb átmenetet tesz lehetővé a sötét és a világos részek között.
- A [4:2:2 10 bit] olyan beállítás, amely feltételezi, hogy a rögzített mozgóképet számítógépen fogják szerkeszteni. A [4:2:2 10 bit] beállítás lejátszási környezete korlátozott.

A menüelem részletei

Ha a [Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K]

Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	Méret	Mozgóképbé-tömörítési formátum
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	Méret	Mozgóképtömörítési formátum
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

Ha a [Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD]

Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	Méret	Mozgóképtömörítési formátum
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

Ha a [Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K]

Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	Méret	Mozgóképtömörítési formátum
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

Ha a [Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD]

Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	Méret	Mozgóképtömörítési formátum
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

Megjegyzés

- A felvételi képsebességek egész értékekre kerekítve lettek megadva. A képsebességek pontos értékei az alábbiak:
24p: 23,98 fps; 30p: 29,97 fps; 60p: 59,94 fps; 120p: 119,88 fps.

Kapcsolódó témák

- [Fájlformátum \(mozgókép\)](#)

TP1001786227

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

S&Q beállítások



Rögzíthet egy olyan pillanatot, amely szabad szemmel észrevehetetlen (lassított felvétel), vagy egy hosszú ideig tartó jelenséget rövidebb felvételbe sűrít (gyorsított felvétel). Felvételt készíthet például egy lendületes sportjelenetről, elkaphatja egy madár szárnyra kapásának pillanatát, egy virág bimbójának kibomlását, a felhővándorlást vagy a csillagos eget. Nem lesz hang a felvételen.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **S&Q** (S&Q Motion) állásba.
- 2 **MENU** → (Felvétel) → [Felvételi mód] → [**S&Q** Felvételi mód] → válassza ki a kívánt lassított/gyorsított beállítást (Intell. autom., Autom. Program, Rekesz elsőbbs., Zárseb. elsőbbs. vagy Kézi expozíció).
- 3 Válassza a következőket: **MENU** → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [**S&Q** S&Q beállítások] → Válassza ki a beállítandó elemet, majd a kívánt beállítást.
- 4 A felvétel indításához nyomja le az exponáló gombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg újra az exponáló gombot.

A menüelem részletei

S&Q Képsseb. beáll.:

Kiválaszthatja a mozgókép képssebességét és a felvételi képssebességet.

S&Q Rögzítési Beállít.:

Kiválaszthatja a mozgókép bitsebességét, színmintavételét és bitmélységét.

- A [**S&Q** Képsseb. beáll.] alatti [**S&Q** Rögz. képsseb.] és a [**S&Q** Rögzítési Beállít.] beállítási értékei megegyeznek a [Mozgókép-beáll.] beállítási értékeivel.
- A rögzített mozgókép formátuma megegyezik a [Fájlformátum] beállítással.

Lejátszási sebesség

A lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik a [**S&Q** Képsseb. beáll.] alatt beállított értéktől függően.

Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

S&Q Képssebesség	S&Q Rögz. képsseb.: 24p	S&Q Rögz. képsseb.: 30p	S&Q Rögz. képsseb.: 60p	S&Q Rögz. képsseb.: 120p
120fps	5-szer lassabb	4-szer lassabb	2-szer lassabb	Normál lejátszási sebesség

S&Q Képebbesség	S&Q Rögz. képebb.: 24p	S&Q Rögz. képebb.: 30p	S&Q Rögz. képebb.: 60p	S&Q Rögz. képebb.: 120p
60fps	2,5-szer lassabb	2-szer lassabb	Normál lejátszási sebesség	2-szer gyorsabb
30fps	1,25-szer lassabb	Normál lejátszási sebesség	2-szer gyorsabb	4-szer gyorsabb
15fps	1,6-szer gyorsabb	2-szer gyorsabb	4-szer gyorsabb	8-szer gyorsabb
8fps	3-szer gyorsabb	3,75-szer gyorsabb	7,5-szer gyorsabb	15-szer gyorsabb
4fps	6-szer gyorsabb	7,5-szer gyorsabb	15-szer gyorsabb	30-szer gyorsabb
2fps	12-szer gyorsabb	15-szer gyorsabb	30-szer gyorsabb	60-szer gyorsabb
1fps	24-szer gyorsabb	30-szer gyorsabb	60-szer gyorsabb	120-szer gyorsabb

Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása PAL

S&Q Képebbesség	S&Q Rögz. képebb.: 25p	S&Q Rögz. képebb.: 50p	S&Q Rögz. képebb.: 100p
100fps	4-szer lassabb	2-szer lassabb	Normál lejátszási sebesség
50fps	2-szer lassabb	Normál lejátszási sebesség	2-szer gyorsabb
25fps	Normál lejátszási sebesség	2-szer gyorsabb	4-szer gyorsabb
12fps	2,08-szer gyorsabb	4,16-szer gyorsabb	8,33-szer gyorsabb
6fps	4,16-szer gyorsabb	8,33-szer gyorsabb	16,66-szer gyorsabb
3fps	8,33-szer gyorsabb	16,66-szer gyorsabb	33,33-szer gyorsabb
2fps	12,5-szer gyorsabb	25-szer gyorsabb	50-szer gyorsabb
1fps	25-szer gyorsabb	50-szer gyorsabb	100-szer gyorsabb

- [120fps]/[100fps] nem választható, ha a [Fájlformátum] beállítása a következő:
 - XAVC S 4K
 - XAVC S-I 4K

Tipp

- A becsült felvételi idővel kapcsolatban lásd: „[Mozgóképfelvételi idő](#)”.

Megjegyzés

- Lassított /gyorsított felvételnél a tényleges felvételi idő eltér a mozgóképből rögzített időtől. A képernyő teteje felé megjelenített felvételi idő a mozgóképfelvételek idejét mutatja, nem pedig a memóriakártyán maradt felvételi időt.
- Lassított felvételnél a zársebesség gyorsabb lesz, és előfordulhat, hogy a megfelelő expozíciót nem lehet elérni. Ilyen esetben csökkentse a rekeszértéket, vagy állítsa magasabb értékre az ISO érzékenységet.
- Lassított/gyorsított mozgóképfelvétel közben a következő funkciók nem érhetők el.
 - [Time Code Run] az [TC/UB] alatt.
 - [Time Code kimenet] az [HDMI kim. beáll.] alatt.

Kapcsolódó témák

- [Mozgókép-felvételi idők](#)
- [Használható memóriakártyák](#)

TP1001786149

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Proxybeállítások



Egyidejűleg rögzíthet kis bitsebességű proxy mozgóképet mozgókép felvételekor vagy lassított/gyorsított felvétel készítésekor.

Mivel a proxy mozgóképek fájlmérete kicsi, alkalmasak okostelefonra másolásra vagy webhelyekre feltöltésre.

- 1** MENU → (Felvétel) → [Képmin./Felvétel] → [**Px** Proxybeállítások] → Válassza ki a beállítandó elemet, majd a kívánt beállítást.

A menüelem részletei

Px Proxy felvétel:

Kiválaszthatja, hogy proxy mozgóképeket egyidejűleg kívánja-e rögzíteni. ([Be] / [Ki])

Px Proxy fájlformát.:

Kiválaszthatja a proxy mozgókép felvételi formátumát. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Proxy felv. beállít.:

Kiválaszthatja a proxy mozgókép bitsebességét, színmintavételét és bitmélységét. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Választható proxy felvételi beállítások

Px Proxy fájlformát.	Felvételi méret	Felvételi képsebesség	Px Proxy felv. beállít.	Tömörítési kodek
XAVC HS HD	1920×1080	Max. 60p/Max. 50p	16 Mbps 4:2:0 10bit 9 Mbps 4:2:0 10bit	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Max. 60p/Max. 50p	6 Mbps 4:2:0 8bit	MPEG-4 AVC/H.264

Tipp

- A proxy mozgóképek nem jelennek meg a lejátszás képernyőn (képenkénti lejátszás képernyő vagy indexképernyő). A **Px** (proxy) jelzés látható azoknál a mozgóképeknél, amelyekből egyidejűleg proxy mozgókép is készült.

Megjegyzés

- A proxy mozgóképeket nem lehet lejátszani ezen a fényképezőgépen.
- Proxy felvétel nem lehetséges az alábbi esetekben.
Normál mozgóképfelvétel
 - A [Rögzítési képseb.] beállítása [120p]/[100p]
- Lassított felvétel / gyorsított felvétel

- A felvételi képsebesség beállítása [120p]/[100p]
- A képsebesség beállítása [120fps]/[100fps]
- Egy proxy mozgóképpel rendelkező mozgókép törlésekor/védelmekor az eredeti és a proxy mozgókép törlése/védelme is megtörténik. Az eredeti mozgóképeket és a proxy mozgóképeket nem lehet külön törölni vagy védeni.
- Ezen a fényképezőgépen nem lehet mozgóképet szerkeszteni.

Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)

TP1001790905

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

K.ar. vág. felv. beáll.



A fényképezőgép 35 mm-es teljes képmezős, fix fókusztávolságú objektívvel van ellátva, de a képarányra vágott felvétel funkciónak köszönhetően 50 mm-es vagy 70 mm-es fókusztávolságnak megfelelő látószöggel is fényképezhet.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [K.ar. vág. felv. beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

K.ar. vág. felv. beáll.:

Beállíthatja a képarányra vágott felvétel látószögét. (35mm(Ki)/50mm/70mm)


K.ar. vág. fv. határért.:

Korlátozhatja a képvágásos felvétel látószögét. Törölje a bejelölést azoknál az elemeknél, amelyeket nem kíván használni. (35mm(Ki)/50mm/70mm)

A beállítások akkor lépnek érvénybe, amikor a látószöget az érintéses funkcióikkal, az Fn menüvel vagy olyan gombbal vagy tárcsával módosítja, amelyhez a [K.ar. vág. fv. váltása] funkció van hozzárendelve.

A látószögről

A látószög a [K.ar. vág. felv. beáll.] beállítástól függően a következőképpen változik.

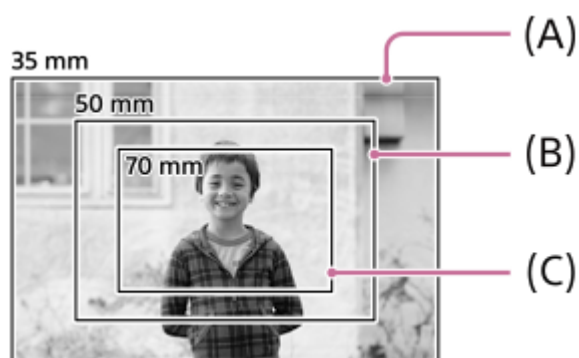

(A) Látószög, ha a beállítás [35mm(Ki)]

(B) Látószög, ha a beállítás [50mm]

(C) Látószög, ha a beállítás [70mm]

- Képarányra vágott felvétel módban történő fényképezéskor a kép a vágott látószöggel jelenik meg a felvételi készlet képernyőn.
- A JPEG/HEIF formátumban készített képeket a készülék a kivágott látószöggel rögzíti.
- A RAW formátumban, képarányra vágott felvétellel készített képek esetében a kép metaadataiban rögzítve lesz a képvágási információ, magát a képet pedig a fenti (A) ábrának megfelelően teljes képmezősnek megfelelő látószöggel rögzíti a készülék. Ha a képet a fényképezőgépen játssza le, a képet a készülék a kivágott látószöggel játssza le.

Tipp

- Ha a [K.ar. vág. fv. váltása] funkciót a [Egy.gomb/tárcsab] funkció segítségével hozzárendeli egy kívánt gombhoz vagy tárcsához, akkor a hozzárendelt gomb megnyomásával vagy a hozzárendelt tárcsa elforgatásával válthatja a kivágandó

látószoget. Alapértelmezés szerint a [K.ar. vág. fv. váltása] funkció állókép-felvételi üzemmód esetén a C1 (1. Egyéni) gombhoz van rendelve.

- A RAW formátumban készült képek a teljes képmezős kép adatai mellett metaadatokat tartalmaznak a képvágási tartományról és a pozícióról. Számítógépen történő szerkesztéskor a teljes képterületen belül beállítható a felvét elkészítés során beállított kivágási pozíció és terület.

Megjegyzés

- Képarányra vágott felvétel esetén a [JPEG képméret]/[HEIF képméret] a következőképpen korlátozott.
 - [50mm]: M méret vagy S méret
 - [70mm]: S méret
- A veszteségmentes tömörített formátumú RAW felvételek készítésekor a képméret rögzített beállítása L.

TP1002063363

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Látószög

A látószög a felvételi módtól és a beállításoktól stb. függően változik.




(A) Fényképezéskor

(B) Mozgóképfelvételnél

A képarányra vágott felvétel látószöge

A látószög a [K.ar. vág. felv. beáll.] beállítástól függően a következőképpen változik.

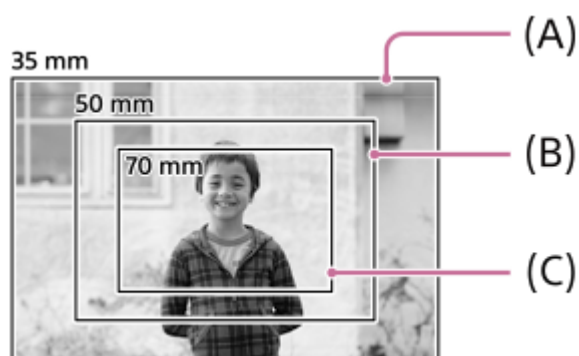

(A) Látószög, ha a beállítás [35mm(Ki)]

(B) Látószög, ha a beállítás [50mm]

(C) Látószög, ha a beállítás [70mm]

- Ha RAW formátumban fényképez, a készülék a képet akkor is az (A) látószöggel rögzíti, ha képarányra vágott felvételt készít, de amikor a képet a fényképezőgépen lejátssza, a készülék a képet a kivágott látószöggel fogja lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)

TP1001791505

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintő Vezérlés



Beállíthatja, hogy akarja-e aktiválni a képernyő érintő vezérlését.

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintő Vezérlés] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Aktiválja az érintő vezérlést.

Ki:

Kikapcsolja az érintő vezérlést.

Kapcsolódó témák

- [Érintőpanel beállít.](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)
- [Érintőképernyő](#)

TP1001789125

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

É.képernyő/É.felület



A képernyőn végzett érintő vezérlésre „érintőképernyő műveletek”, a kereső használatakor végzett érintő vezérlésre pedig „érintőlap műveletek” megnevezéssel hivatkozunk. Kiválaszthatja, hogy aktiválja-e az érintőképernyő műveleteket, illetve az érintőlap műveleteket.

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [É.képernyő/É.felület] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Mindkettő érv.:

Aktiválja mind a képernyőn végzett érintőképernyő műveleteket, mind pedig a kereső használatakor végzett érintőlap műveleteket.

Csak érintőkép.:

Csak a képernyőn végzett érintőképernyő műveleteket aktiválja.

Csak érintőfel.:

Csak a kereső használatakor végzett érintőlap műveleteket aktiválja.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP1001791508

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintőpanel beállít.



A képernyőn módosíthatja az érintőképernyő-műveletekkel kapcsolatos beállításokat.

1 MENU → (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fénykép. képernyő:

Fénykép. képernyő: Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a felvételi képernyőn. ([Be] / [Ki])

Láblécikon érintése: Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a felvételi készenlét képernyő alján lévő láblécikonok érintő vezérlését. ([Be] / [Ki])

Pöccintés jobbra: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor jobbra seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Ikon helye: bal] / [Ikon helye: B, J] / [Ki])

Pöccintés balra: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor balra seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Ikon helye: jobb] / [Ikon helye: B, J] / [Ki])

Pöccintés felfelé: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor felfelé seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Fn menü megny] / [Ki])

Érintő vez. felv. közb.: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor megérint egy témát a felvételi képernyőn. ([Érintő fókus] / [Érintő követés] / [Érintő exponálás] / [Érintő AE] / [Ki])

Visszajátszás képer.::

Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a lejátszás képernyőn. ([Be] / [Ki])

Menü képernyő:

Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a menüképernyőn. ([Be] / [Ki])

Tipp

- A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával kiválaszthatja, hogy a készülék egyidejűleg végrehajtson-e [Érintő AE] műveletet, ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállítása [Érintő fókus] / [Érintő követés] / [Érintő exponálás]. Az [Érintő AE] művelet lehetővé teszi a fényerő finomhangolását az érintés után megjelenő fényerő-beállító csúszka eltolásával.

Megjegyzés

- Az [Érintőpanel beállít.] beállításaitól függetlenül a felvétel közbeni érintő vezérlés le van tiltva a következő helyzetekben:
 - ha az [Érintő Vezérlés] beállítása [Ki]
 - ha az [É.képernyő/É.felület] beállítása [Csak érintőfel.]
- A fényerőt nem lehet finomhangolni a fényerő-beállító csúszka használatával, ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállított értéke [Érintő exp.+AE].

Kapcsolódó témák

- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Érintőképernyő](#)
- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)

- Fókuszállítás érintő vezérléssel (Érintő fókusz)
- Követés indítása érintő vezérléssel (Érintő követés)
- Felvétel érintő vezérléssel (Érintő exponálás)
- Az expozíció beállítása érintő vezérléssel (Érintő AE)
- Fn (Funkció) gomb
- Egy megjelenített kép felnagyítása (Kinagyít)
- MENU gomb
- Főmenü (felvételi beállítások listája)

TP1001798471

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Érintőfelület beállít.



Keresős felvétel közben beállíthatja az érintőlap műveletekkel kapcsolatos beállításokat.

1 MENU → (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőfelület beállít.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Műv. függ. tájol.-ban:

Beállíthatja, hogy engedélyezve legyenek-e az érintőlap műveletek függőleges tájolású keresős felvétel közben. Ezzel megelőzheti a véletlen műveleteket, amit függőleges tájolású felvétel közben például az orra képernyőhöz érése okoz.

Érintési pozíció mód:


Beállíthatja, hogy a fókuszkeret a képernyő megérintett pontjára ugorjon-e ([Abszolút pozíció]), vagy a fókuszkeret kívánt pozícióját a húzás iránya és az elmozdulás mértéke határozza meg ([Relatív pozíció]).

Műveleti terület:


Beállíthatja, hogy melyik területet akarja használni érintőlap műveletekhez. A műveleti terület korlátozásával megelőzheti a véletlen műveleteket, amit például az orra képernyőhöz érése okoz.

Az érintéspozícionáló módról

Az [Abszolút pozíció] lehetőség választása esetén a fókuszkeretet gyorsan viheti egy távolabbi pontra, mert érintő vezérléssel megadhatja a fókuszkeret helyét.

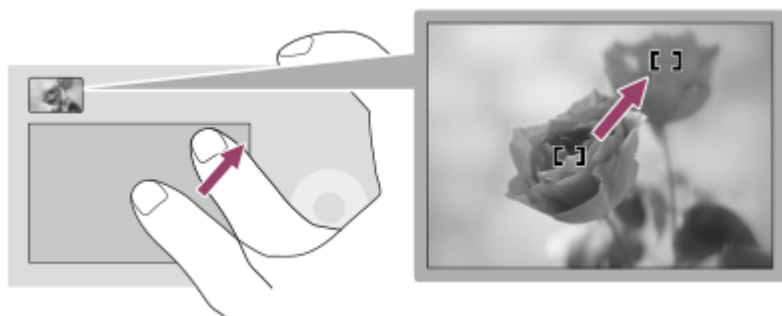

A [Relatív pozíció] lehetőség választása esetén ott kezelheti az érintőlapot, ahol a legkényelmesebb, és nem kell nagy területen keresztül mozgatnia az ujját.

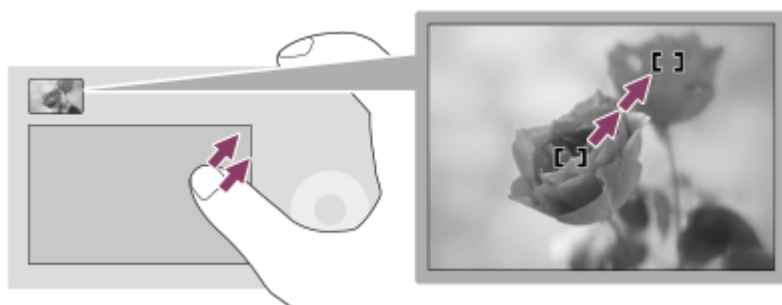

Tipp

- Ha az érintőlap műveletek esetében az [Érintési pozíció mód] beállítása [Abszolút pozíció], akkor a [Műveleti terület] lehetőséggel beállított terület a teljes képernyő lesz.

Kapcsolódó témák

- [É.képernyő/É.felület](#)

TP1001790903

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fókuszállítás érintő vezérléssel (Érintő fókusz)

Az [Érintő fókusz] lehetővé teszi, hogy megadjon egy olyan pozíciót, amelyre fókuszálni kíván az érintéses műveletek segítségével.

Előbb adja meg az alábbi beállításokat a MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] pontok alatt:

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Fénykép. képernyő]: [Be]

Ez a funkció akkor érhető el, ha a [ Fókuszmező] az alábbi paraméterek egyikére van állítva. A [ Fókuszmező határ] beállításától függően előfordulhat azonban, hogy a funkció nem érhető el.

- [Széles]
- [Terület]
- [Középre rögzít.]
- [Követés: Széles]
- [Követés: Terület]
- [Követés: Középre rögzít.]


- 1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Érintő vez. felv. közb.] → [Érintő fókusz].

A kívánt fókuszálási pozíció megadása állókép üzemmódban

Automatikus fókuszállítás esetén megadhat egy olyan pozíciót, amelyre fókuszálni kíván az érintéses műveletek segítségével. A képernyő megérintése és a pozíció meghatározása után az exponáló gombot félig lenyomva fókuszáljon.

1. Érintse meg a képernyőt.

- Képernyős fényképezés közben érintse meg a pozíciót, ahová fókuszálni akar.
- A keresővel való fényképezéskor a képernyő megérintésével és simításával változtathatja a fókusz helyét, miközben a keresőbe néz.

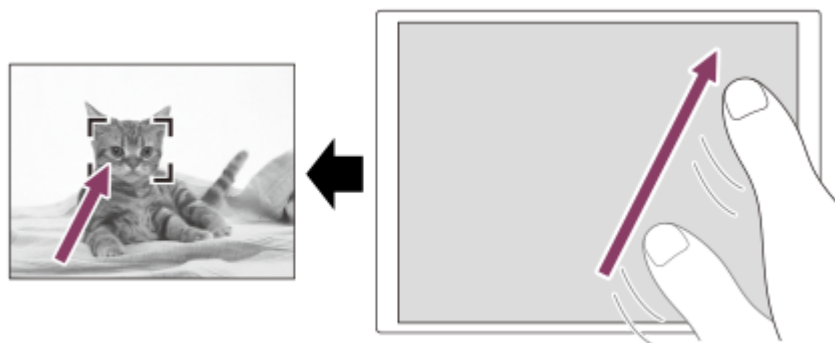

- Ha érintő vezérlés közben vissza akarja vonni a fókuszállítást, érintse meg az  (Érintő fókusz elengedése) ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a képernyővel fényképez, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a keresővel fényképez.

2. Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

- Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

A kívánt fókuszálási pozíció megadása mozgóképfelvétel üzemmódban

A fényképezőgép a megérintett témára fog fókuszálni.

1. A felvétel előtt vagy közben érintse meg a témát, amire fókuszálni akar.

- Ha a [ Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], a fókuszmod ideiglenesen kézi fókuszra vált, és a fókuszállító gyűrű használatával beállíthatja a fókuszt (fix fókusz). Keresős felvételnél a fix fókusz nem érhető el.
- A fix fókuszálásból az  (Érintő fókusz elengedése) ikon megérintésével vagy a vezérlőkerék közepének megnyomásával léphet ki.
- Ha a [ Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz], a fókuszmod ideiglenesen [Folyamatos AF] értékre vált. Amikor a megérintett terület fókuszba kerül, a fókuszmod visszaáll kézi fókuszra.

Tipp

- Ha az [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő fók.+AE] értékre állítja be, a fényerő a megérintett téma szerint lesz beállítva. Ez lehetővé teszi a fényerő finomhangolását is az érintés után megjelenő fényerő-beállító csúszka eltolásával.
- Az érintéses fókuszálás funkció mellett például a következő érintővezérléses-műveletek választhatók.
 - A [Pontszerű]/[Kiterj. pontszerű]/[Egyéni] fókuszkeret húzással mozgatható.
 - Ha kézi fókuszálási módban fényképez, a fókusznagyító használható a képernyő dupla koppintásával.

Megjegyzés

- Az érintő fókusz funkció nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - Ha kézi fókuszálási módban fényképez

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)
- [A fókuszmező kiválasztása \(Fókuszmező\)](#)

TP1001789127

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Követés indítása érintő vezérléssel (Érintő követés)

Érintéssel választhatja ki a követendő témát állókép- és mozgóképfelvétel üzemmódban.

Előbb adja meg az alábbi beállításokat a MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] pontok alatt:

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Fénykép. képernyő]: [Be]

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Érintő vez. felv. közb.] → [Érintő követés].

2 Érintse meg a képernyőn a követni kívánt témát.

Elindul a követés.

- Ha a keresővel fényképez, az érintőlap segítségével kiválaszthatja a követni kívánt témát.

Tipp

- A követés leállításához érintse meg a  (Követés elengedése) ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
- Ha az [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő követ.+AE] értékre állítja be, a fényerő a megérintett téma szerint lesz beállítva. Ez lehetővé teszi a fényerő finomhangolását is az érintés után megjelenő fényerő-beállító csúszka eltolásával.

Megjegyzés

- A(z) [Érintő követés] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - Ha a [ Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz] vagy [Közzvetl.kézfók.] fényképezés üzemmódban.
- Ha a fókuszmod [Kézi fókusz] lehetőségre vált, amikor az [Érintő vez. felv. közb.] beállítása [Érintő követés] fényképezési üzemmódban, az [Érintő vez. felv. közb.] beállítási értéke [Érintő fókusz] értékre módosul.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)

TP1001792320

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvétel érintő vezérléssel (Érintő exponálás)

A fényképezőgép automatikusan a megérintett pontra fókuszál, és egy állóképet készít.

Előbb adja meg az alábbi beállításokat a MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] pontok alatt:

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Fénykép. képernyő]: [Be]

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Érintő vez. felv. közb.] → [Érintő exponálás].

2 Érintse meg a témát, amelyre fókuszálni szeretne.

A fényképezőgép a megérintett témára fókuszál, és egy állóképet készít.

Tipp

- Ha az [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő exp.+AE] értékre állítja be, a fényerő a megérintett téma szerint lesz beállítva.
- A képernyő megérintésével az alábbi felvételi funkciók vezérelhetők:
 - Sorozatképek készítése érintő exponálás üzemmódban
Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felv], a képernyő megérintésével is készíthet sorozatképeket.
 - Folyamatos expozíciósorozat készítése érintő exponálás üzemmódban
A készülék három képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Foly. exp sor], tartsa az ujját a képernyőn a fényképezés végéig. A felvétel után kiválaszthatja a kívánt képet.

Megjegyzés

- Az [Érintő exponálás] funkció nem választható a következő esetekben:
 - Keresős felvétel közben
 - Mozgóképfelvétel közben
 - Lassított/gyorsított mozgóképfelvétel készítésekor
 - Ha a [ Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz]
 - Ha a [ Fókuszmező] beállított értéke [Pontszerű] / [Kiterj. pontszerű] / [Egyéni] / [Követés: Pontszerű XL] / [Követés: Pontszerű L] / [Követés: Pontszerű M] / [Követés: Pontszerű S] / [Követés: Pontszerű XS] / [Követés: Kiterjesztett pontszerű] / [Követés: 1. Egyéni] / [Követés: 2. Egyéni] / [Követés: 3. Egyéni]
- Ha a fókuszmod [Kézi fókusz] lehetőségre vált, amikor az [Érintő vez. felv. közb.] beállítása [Érintő exponálás], az [Érintő vez. felv. közb.] beállítási értéke [Érintő fókusz] értékre módosul.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Az expozíció beállítása érintő vezérléssel (Érintő AE)

Automatikusan beállíthatja az expozíciót a megérintett pont fényereje alapján.

Előbb adja meg az alábbi beállításokat a MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] pontok alatt:

- [Érintő Vezérlés]: [Be]
- [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Fénykép. képernyő]: [Be]

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintő vezérlés] → [Érintőpanel beállít.] → [Fénykép. képernyő] → [Érintő vez. felv. közb.] → válassza az [Érintő AE] lehetőséget.

2 Érintse meg azt a pontot, amelyet az expozíció alapjául szeretne beállítani.

A fényképezőgép a megérintett pont fényereje alapján beállítja az expozíciót.

- Az érintés után megjelenő fényerő-beállító csúszka eltolásával finomhangolható a fényerő.

Tipp

- A fényerő-beállító csúszka segítségével végzett beállítás megjelenik az expozíciókompenzáció értékében.
- Ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállítása [Érintő fókuszt]/[Érintő követés]/[Érintő exponálás], akkor kiválaszthatja, hogy a készülék egyidejűleg végrehajtson-e [Érintő AE] műveletet a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomására.

Megjegyzés

- A [Érintő AE] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - A digitális zoom funkció mozgókép-felvételi módban történő használata esetén
- Ha a téma rendkívül világos vagy sötét, akkor előfordulhat, hogy a beállítósáv nem elég hatékony.

Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)

TP1001800252

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Zár típus



Beállíthatja, hogy felvételhez mechanikus vagy elektronikus zárat használ.

1 MENU → (Felvétel) → [Zár] → [Zár típus] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Mechanikus zár:

A felvételhez mechanikus zárat használ.

Elektronikus zár:

A felvételhez elektronikus zárat használ.

A különféle zártípusok jellemzői és használata

A [Mechanikus zár] és az [Elektronikus zár] jellemzői a következők. A zártípust a felvételi körülményeknek megfelelően válassza ki.

Elektronikus zár

Lehetővé teszi, hogy a [Mechanikus zár] lehetőségeinél nagyobb zársebességgel fényképezzen. A nagy zársebesség használatával megakadályozhatja a túlexponálást, ha kis F értékkel fényképez erős fényben, például a szabadban, erős napsütésben, a tengerparton vagy havas hegyen.

A képminőség azonban romolhat az alábbiakban leírt esetekben. Ajánlatos ilyen esetben a [Mechanikus zár] használata a felvételhez.

- Ha beltérben, fénycsöves vagy LED-es megvilágításban, nagy zársebességgel készít felvételeket, a világítás villódzása miatt sávszerű árnyékok jelenhetnek meg a képeken.
- Gyorsan mozgó téma fényképezésekor torzulás jelenhet meg a képeken, mivel az [Elektronikus zár] a képeket felülről lefelé haladva, egymás után exponálja.

Mechanikus zár

Lamellás zárok használatával a [Mechanikus zár] ezen a fényképezőgépen kisebb működési zajt produkál, mint a cserélhető objektíves fényképezőgépekben használt fókuszszík zárok. Ha a felvételeket csendes környezetben készíti, javasoljuk, hogy az [Audió jel(Felvétel)] opciót állítsa be [Ki] értékre, hogy a hangokat csak a zár működésének halk hangjára csökkentse.

Mivel a [Mechanikus zár] ezen a fényképezőgépen az expozíciós időzítésben csak kis különbségeket ad a képen belüli pozíciónak megfelelően, a gyorsan mozgó témákat minimális torzítással fényképezheti. Nem jelentkezik villódzás vagy sávszerű árnyékok.

Megjegyzés

- Ritkán előfordulhat, hogy a zárhang akkor is hallható kikapcsoláskor, ha a [Zár típus] beállítása [Elektronikus zár]. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha a [Zár típus] beállítása [Elektronikus zár], az alábbi funkciók nem választhatók:
 - Fényképezés vakuval
 - Hosszú exp. zajcs.

Kapcsolódó témák

- [Audió jel\(Felvétel\)](#)
- [Audiojel hangereje](#)

TP1001790450

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kiold m.kártya nélkül



Annak beállítására szolgál, hogy kioldható-e a zár, ha nincs behelyezve memóriakártya.

1 MENU → (Felvétel) → [Zár] → [Kiold m.kártya nélkül] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Engedélyezés:

Akkor is kioldja a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

Letiltás:

Nem oldja ki a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

Megjegyzés

- Ha nincs behelyezve memóriakártya, a készülék nem menti el a képeket.
- Az alapértelmezett beállítás az [Engedélyezés]. Ajánlatos a felvétel előtt a [Letiltás] lehetőséget választani.

TP1001786218


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A készülék zoom funkciói

A fényképezőgép fix fókusztávolságú objektívvel van ellátva.

Fényképezés során a zoomolás nem lehetséges, de a kép kívánt látószögre vágásával 50 mm-es vagy 70 mm-es objektívvel megegyező látószögű felvételeket készíthet. A részleteket lásd: „[K.ar. vág. felv. beáll.](#)”.

Mozgóképek felvételekor a zoomolás a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom segítségével végezhető el. A képernyőn az ikon a használt zoom funkciónak megfelelően változik.



1. Tiszta kép zoom ():

A készülék kisebb minőségromlás árán nagyítja ki a képeket. Akkor használhatja ezt a zoom funkciót, ha a [Zoom] beállítása [Tiszta kép zoom] vagy [Digitális zoom].

2. Digitális zoom ():

Képfeldolgozással nagyíthatja ki a képeket. Akkor használhatja ezt a zoom funkciót, ha a [Zoom] beállítása [Digitális zoom].

Megjegyzés

- A tiszta kép zoom és a digitális zoom funkció nem érhető el, ha az alábbi körülmények között fényképez:
 - Fényképezés üzemmódban
 - A [Rögzítési késeb.] beállítása [120p]/[100p].
 - Ha lassított/gyorsított felvétel közben a késebesség beállítása [120fps]/[100fps]
- Zoom funkció használata esetén a [ Fénymérési mód] rögzített beállítása [Több].

Kapcsolódó témák

- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoom tartománya \(mozgóképek\)](#)
- [A zoomarányokról](#)
- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)

TP1001786123

Tiszta kép zoom / Digitális zoom (Zoom)



Mozgóképek felvételekor a zoomolás a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom segítségével végezhető el.

1 MENU → (Felvétel) → [Zoom] → [Zoom tartománya] → Válassza a [Tiszta kép zoom] vagy a [Digitális zoom] lehetőséget.

2 MENU → (Felvétel) → [Zoom] → [Zoom] → kívánt érték.

Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a kilépéshez.

- A következőképpen is hozzárendelheti a [Zoom] funkciót a kívánt gombhoz: MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → Egy.gomb/tárcsab].
- Ha előtte a [Zoom művelet (T)] vagy a [Zoom művelet (W)] funkciót rendeli a kívánt gombhoz a MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → Egy.gomb/tárcsab] paranccsal, akkor egyszerűen a gomb megnyomásával közelíthet vagy távolíthat.

Kapcsolódó témák

- [Zoom tartománya \(mozgóképek\)](#)
- [A készülék zoom funkciói](#)
- [A zoomarányokról](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1002063364

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Zoom tartománya (mozgóképek)



A fényképezőgép zoomtartományát a mozgóképek-felvételi módokban választhatja ki.

1 MENU →  (Felvétel) → [Zoom] → [Zoom tartománya] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Tiszta kép zoom:

Válassza ezt a beállítást tiszta kép zoom használatához. A készülék kisebb minőségromlás mellett nagyítja ki a képeket.

Digitális zoom:

Ha túllépte a tiszta kép zoom funkció zoomtartományát, a készülék a maximális mértékig nagyítja ki a képeket. A képminőség azonban romlani fog.

Kapcsolódó témák

- [A készülék zoom funkciói](#)
- [A zoomarányokról](#)

TP1002063365

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Egyéni gomb z.seb. (mozgókép)



Beállíthatja az egyéni gombhoz rendelt [Zoom művelet (T)] / [Zoom művelet (W)] zoomolási sebességét. Ez külön állítható be felvételi készenléthez és mozgóképfelvételhez.

1 MENU → (Felvétel) → [Zoom] → [Egyéni gomb z.seb.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Rögzít. seb. **STBY** :

Beállíthatja a zoomolási sebességet felvételi készenléthez. (1 (Lassú) és 8 (Gyors) között)

Rögzít. seb. **REC** :

Beállíthatja a zoomolási sebességet mozgóképfelvételhez. (1 (Lassú) és 8 (Gyors) között)

Tipp

- Ha nagy sebesség van beállítva a [Rögzít. seb. **STBY**] opcióhoz, és kis sebesség van beállítva a [Rögzít. seb. **REC**] opcióhoz, a látószög gyorsan módosítható felvételi készenlétkor, és lassan módosítható mozgóképfelvétel közben.

Kapcsolódó témák

- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)

TP1002063366

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Távoli zoomseb. (mozgókép)



Beállíthatja a távvezérlővel (külön megvásárolható) végrehajtott zoomolási műveletek vagy az okostelefon használatával végzett távműveletek funkció zoomolási sebességét. Ez külön állítható be felvételi készenléthez és mozgóképfelvételhez.

1 MENU → (Felvétel) → [Zoom] → [Távoli zoomseb.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Sebesség típusa:

Beállítja, hogy rögzített legyen-e a zoomolási sebesség. ([Változó]/[Rögzített])

Rögzít. seb. **STBY** :

Beállíthatja a zoomolási sebességet felvételi készenléthez, ha a [Sebesség típusa] beállítása [Rögzített]. (1 (Lassú) és 8 (Gyors) között)

Rögzít. seb. **REC** :

Ha a [Sebesség típusa] beállítása [Rögzített], beállíthatja a zoomolási sebességet mozgóképfelvétel közben. (1 (Lassú) és 8 (Gyors) között)

Tipp

- Ha a [Sebesség típusa] beállítása [Változó], a távvezérlő zoomolókarjának megnyomásával megnövelheti a zoomolási sebességet (néhány távvezérlő nem támogatja a változó zoomot).
- Ha a [Sebesség típusa] beállítása [Rögzített], nagy sebesség van beállítva a [Rögzít. seb. **STBY**] opcióhoz, és kis sebesség van beállítva a [Rögzít. seb. **REC**] opcióhoz, a látószög gyorsan módosítható felvételi készenlétkor, és lassan módosítható mozgóképfelvétel közben.

TP1002063367

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A zoomarányokról

Mozgóképfelvételi módokban a maximális zoomarány a [ Fájlformátum] beállításától és a használni kívánt zoom típusától függően változik.

 Fájlformátum	Tiszta kép zoom	Digitális zoom
HD	Kb. 2×	Kb. 4×
4K	Kb. 1,5×	Kb. 4×

Kapcsolódó témák

- [A készülék zoom funkciói](#)
- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)


TP1001786105

Vaku (külön megvásárolható) használata

Sötétben a vaku használatával megvilágítható a téma. A fényképezőgép bemozdulásából adódó képelmosódás is megelőzhető vele.

A vakuval kapcsolatos részletekről a vakuhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Csatlakoztassa a készülékhez a vakut (külön megvásárolható).

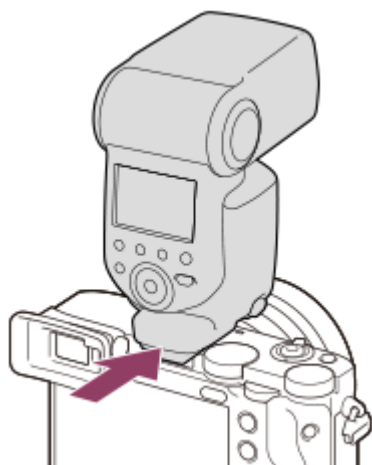

2 A fényképezést bekapcsolt és teljesen feltöltött vakuval kezdje meg.

- ⚡ (Vakutöltés ikon) villog: A feltöltés folyamatban van
- ⚡ (Vakutöltés ikon) világít: A feltöltés befejeződött
- Az elérhető vaku üzemmódok a felvételi módtól és a funkciótól függenek.

Tipp

- Ha vakut használ nagy zársebességgel, az expozíció mértéke a körülményektől függően csökkenhet. Ilyen esetben a zársebesség csökkentésével vagy az ISO érték növelésével javíthat a helyzeten.

Megjegyzés

- A vaku fénye akadályozott lehet, ha csatlakoztatva van a lencse napellenzője, és előfordulhat, hogy árnyékos lesz a készített kép alsó része. Távolítsa el a lencse napellenzőjét.
- Mozgóképek rögzítésekor nem használható a vaku. (LED lámpát is használhat, ha a vakunak (külön megvásárolható) van LED lámpa funkciója.)
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt valamilyen tartozékot, például vakut csatlakoztat vagy távolít el a több illesztőfelületű vakusínról. Tartozék csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a tartozék jól lett-e rögzítve a készülékre.
- Ne használja a több illesztőfelületű vakusínt 250 V vagy magasabb feszültségű kereskedelmi forgalomban kapható vakuval vagy a fényképezőgépével ellentétes polaritású vakuval. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.
- Ha kíváncsi rá, hogy milyen kiegészítők csatlakoztathatók a több illesztőfelületű vakusínba, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Kapcsolódó témák

- [Vaku üzemmód](#)
- [Vezeték nélküli vaku](#)

TP1001786102

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vaku üzemmód



Beállíthatja a vaku üzemmódot.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Vaku üzemmód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Vaku ki:

Nem működik a vaku.

Autom. Vaku:

A vaku sötétben vagy erős ellenfényben lép működésbe.

Derítő vaku:

A vaku minden exponáláskor működésbe lép.

Lassú szinkron:

A vaku minden exponáláskor működésbe lép. A lassú szinkronizálás felvételi mód a lassú zársebességnek köszönhetően lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles legyen a képen.

Hátsó szinkron:

A vaku a zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás előtt működésbe lép. A hátsó szinkronizálás segítségével természetes képeket készíthet a mozgó téma, például mozgó autó vagy sétáló személy okozta elmosódásról.

Megjegyzés

- Az alapbeállítás függ a felvételi módtól.
- A felvételi módtól függően egyes [Vaku üzemmód] beállítások nem elérhetők.

Kapcsolódó témák

- [Vaku \(külön megvásárolható\) használata](#)

TP1001786104

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vaku kompenz.



A vaku fényének beállítására szolgál a $-3,0$ EV és $+3,0$ EV közötti tartományban. A vakukompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja. Az expozíciókorrekció a vaku fényereje mellett a zársebességet és a rekesz értéket is módosítja.

1 MENU → (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Vaku kompenz.] → kívánt beállítás.

- Magasabb értékek (+ irány) választásával a vakuszint magasabb lesz, alacsonyabb értékek (– irány) választásával a vakuszint alacsonyabb lesz.

Tipp

- Ha a [Vaku kompenz.] parancsot a kívánt tárcsához rendeli az Egy.gomb/tárcsab] vagy a [Tárcsám beállítások] alatt, akkor könnyen beállíthatja a vakuteljesítményt, amikor TTL expozícióval fényképez.

Megjegyzés

- A [Vaku kompenz.] nem működik, ha a felvételi mód beállítása a következő módok valamelyike:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
- Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az erősebb vakukatás (+ oldal), ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakukatás (- oldal) nem érvényesül.
- Ha ND szűrőt csatlakoztat az objektívhez, vagy diffúzort vagy színszűrőt csatlakoztat a vakuhoz, akkor előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz megfelelő, és a képek sötétek lesznek. Ilyen esetben állítsa a [Vaku kompenz.] opciót a kívánt értékre.

Kapcsolódó témák

- [Vaku \(külön megvásárolható\) használata](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001786103

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Exp.komp.beáll.



Beállíthatja, hogy vakufénynél és természetes fénynél is érvényesüljön-e az expozíciókompenzációs érték, vagy csak természetes fénynél.

1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Exp.komp.beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Háttér&vaku:

Vakufénynél és természetes fénynél is érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

Csak háttér:

Csak természetes fénynél érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

Kapcsolódó témák

- [Vaku kompenz.](#)

TP1001761387

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vezeték nélküli vaku



A vezeték nélküli vakus fényképezésnek két módja van: fényjelekkel történő vakukioldás esetén a fényképezőgéphez csatlakoztatott vaku fénye szolgál jelként, a rádiójelekkel történő vakukioldás pedig vezeték nélküli kommunikációval történik. A rádiójelekkel történő vakukioldáshoz kompatibilis vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt (külön megvásárolható) kell használni. Az egyes módok beállításával kapcsolatos részleteket lásd a vaku vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlő használati útmutatójában.

- 1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Vezeték nélküli vaku] → [Be].**
- 2 Távolítsa el a fényképezőgépről a sínvédő kupakot, majd csatlakoztassa a vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt.**
 - Fényjelekkel történő vezeték nélküli vakus fényképezés esetén a csatlakoztatott vakut vezérlőként állítsa be. Ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott vakuval rádiós vezeték nélküli vakus fényképezést végez, vezérlőnek a csatlakoztatott vakut állítsa be.
- 3 Állítson be egy vezeték nélküli módra állított, fényképezőgéptől távolra helyezett vagy a vezeték nélküli rádiós vevőhöz (külön megvásárolható) csatlakoztatott vakut.**
 - Tesztvillantást végezhet, ha a [Vez. nélk. vaku teszt.] funkciót az [ Egy.gomb/tárcsab] funkcióval egy egyéni gombhoz rendeli, majd megnyomja azt a gombot.

A menüelem részletei

Ki:

A vezeték nélküli vaku funkció használatának mellőzése.

Be:

A vezeték nélküli vaku funkció használatával egy vagy több külső vaku fényt bocsát ki a fényképezőgéptől távolabb.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a fényképezőgéptől távolra helyezett vaku fényt bocsát ki, ha egy másik fényképezőgép vezérlőjeként szolgáló vaku fényjelet ad. Ha ez előfordul, módosítsa a vaku csatornáját. A vaku csatornájának módosításával kapcsolatos részletekről a vakuhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha kíváncsi rá, hogy milyen vakuk kompatibilisek a vezeték nélküli vakus fényképezéssel, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Kapcsolódó témák

- [Külső vaku beáll.](#)

TP1001786115

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vörösszem cs.



A vaku a felvétel elkészítése előtt kettő vagy több alkalommal villan, ezzel csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörösszemjelenséget.

1 MENU →  (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Vörösszem cs.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A vaku minden alkalommal villan a vörösszem-jelenség csökkentése érdekében.

Ki:

Nem alkalmazza a vörösszem-jelenség csökkentését.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a vörösszemjelenség csökkentése nem éri el a kívánt hatást. Ez olyan egyedi különbségektől és feltételektől függ, mint a tárgytávolság, vagy hogy az alany elfordul-e az elővillanáskor.

TP1001761323

FEL zár




A készülék automatikusan beállítja a vaku erősségét, hogy a téma optimális megvilágítást kapjon normál vakus felvétel során. A vakuszintet előre is beállíthatja.

FEL: Flash Exposure Level (vaku erőssége)

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/táracsab] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [FEL zár váltás] funkciót a gombhoz.

2 Állítsa középre azt a témát, amelyen a FEL értéket rögzíteni akarja, és állítsa be a fókuszt.

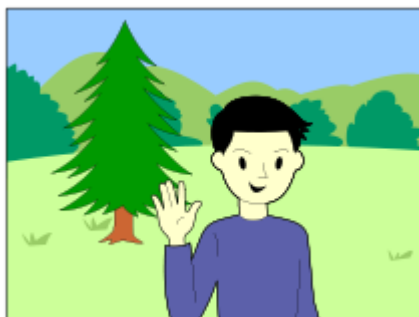

3 Nyomja meg azt a gombot, amihez az [FEL zár váltás] funkció hozzá van rendelve, és állítsa be a vaku erősségét.

- A készülék elővakuzik.
- Megjelenik a (FEL zár) ikon.

4 Állítsa be a kompozíciót, és fényképezzen.



- Ha fel akarja oldani a FEL zárat, nyomja meg újra azt a gombot, amelyhez a [FEL zár váltás] funkció lett rendelve.

Tipp

- [FEL zár rögzítés] beállítása esetén a készülék a gomb lenyomva tartásának idejére tartja meg a beállítást. Ezen kívül a [FEL zár/AEL rögzítés] és a [FEL zár/AEL váltás] beállításával az alábbi esetekben rögzített AE beállítással fényképezhet.

- Ha a [Vaku üzemmód] beállítása [Vaku ki] vagy [Autom. Vaku].
- Ha a vakut nem lehet kikapcsolni.
- Ha a használt külső vaku kézi vaku módra van beállítva.

Megjegyzés

- A FEL zár nem állítható be, ha a vaku nincs csatlakoztatva.
- Ha a FEL zárral nem kompatibilis vakut csatlakoztat, hibaüzenet jelenik meg.
- Ha az AE és a FEL zár is rögzített, a  (AE zár/FEL zár) ikon látható.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001786182

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Külső vaku beáll.



A fényképezőgéphez csatlakoztatott vaku (külön megvásárolható) beállításait a fényképezőgép képernyőjének és vezérlőkerékének használatával konfigurálhatja.

A funkció használata előtt frissítse a vaku szoftverét a legújabb verzióra.

A vakufunkciókkal kapcsolatos részletekről a vakuhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

- 1 A vakut (külön megvásárolható) csatlakoztassa a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjére, majd kapcsolja be a fényképezőgépet és a vakut.
- 2 MENU → (Expozíció/szín) → [Vaku] → [Külső vaku beáll.] → kívánt beállítási tétel.
- 3 A beállítást a fényképezőgép vezérlőkerékének használatával konfigurálhatja.

A menüelem részletei

Külső vaku vill. beáll.:

Lehetővé teszi a vakukioldási beállítások, például a vakumód, a vakuszint stb. megadását.

K. vaku felh. beáll.:

Lehetővé teszi egyéb vakubeállítások, vezeték nélküli beállítások és vakuegység-beállítások konfigurálását.

Tipp

- Ha a [Külső vaku vill. beáll.] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá az Egy.gomb/táracsab] funkcióval, akkor a [Külső vaku vill. beáll.] képernyő megnyitásához elég az adott gombot megnyomni.
- A [Külső vaku beáll.] funkció használata esetén is módosíthatja a beállításokat magáról a vakuról.
- A fényképezőgéphez csatlakoztatott vezeték nélküli rádiós vezérlő (külön megvásárolható) beállításait is módosíthatja.

Megjegyzés

- Csak akkor használható a [Külső vaku beáll.] funkció a vaku (külön megvásárolható) vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlő (külön megvásárolható) beállításainak módosítására, ha az eszköz Sony gyártmányú, és a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez csatlakozik.
- A [Külső vaku beáll.] funkció csak abban az esetben használható, ha a vaku közvetlenül a fényképezőgéphez van csatlakoztatva. Ez a funkció nem használható fényképezőgéptől távolra helyezett, kábellel csatlakozó vakus felvétel esetében.
- A [Külső vaku beáll.] lehetőséggel a csatlakoztatott vaku funkcióinak egy része konfigurálható. A [Külső vaku beáll.] lehetőséggel nem párosíthatja az eszközt másik vakuval, nem állíthatja vissza a beállításait, nem inicializálhatja stb.
- A [Külső vaku beáll.] lehetőség nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - Ha a vaku nem csatlakozik a fényképezőgéphez
 - Ha a csatlakoztatott vaku nem támogatja a [Külső vaku beáll.] funkciót
 - Ha az üzemmódtárca beállítása (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q** (S&Q Motion), illetve mozgóképfelvétel esetén

Előfordulhat továbbá, hogy a [Külső vaku beáll.] lehetőség a vaku aktuális állapota miatt nem érhető el.

- Ha kíváncsi a funkcióval kompatibilis vakukkal és vezeték nélküli rádiós vezérlőkkel kapcsolatos részletekre, keresse fel az alábbi támogatási oldalt.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001794690

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vakus felv. beállít.



A vakuval történő fényképezés zársebessége és ISO-érzékenysége külön van kezelve a vaku nélküli használat beállításaitól. A fényképezőgép meghatározza, hogy a vaku be van-e kapcsolva, és automatikusan vált a beállítások között.

- 1 **MENU** → (Expozíció/szín) → **[Vaku]** → **[Vakus felv. beállít.]**.
- 2 Válassza ki a vakus fényképezéshez beállítani kívánt elemet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét a kívánt beállítás kiválasztásához.
- 3 Jelölje be vakuval történő fényképezéskor előhívni kívánt elemeket, majd válassza az **[OK]** lehetőséget.
A készülék elmenti a beállítást.

A menüelem részletei

Zárídtartomány:

Beállíthatja a [Minimális] és [Maximális] zársebességet vakus fényképezéshez.

Ez a beállítás akkor érhető el, ha a felvételi mód P vagy A értékre van beállítva.

ISO:

Beállíthatja az ISO-érzékenységet vakuval történő fényképezéshez.

Ez a beállítás akkor érhető el, ha a felvételi mód P, A, S vagy M értékre van beállítva.

Tipp

- Ezeket a beállításokat akkor is módosíthatja, ha nincs vaku csatlakoztatva.
- Ha kíváncsi a funkcióval kompatibilis vakukkal kapcsolatos részletekre, keresse fel az alábbi támogatási oldalt.
<https://www.sony.net/dics/dscrx1rm3/>

Megjegyzés

- A zársebesség felső határa a rekesztértéktől függően 1/2000 és 1/4000 másodperc között változik. Ezért a felvételkor alkalmazott rekesztértéktől függően előfordulhat, hogy a [Zárídtartomány] segítségével beállított záridő nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [ISO \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001798507

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

SteadyShot (mozgókép)



A [SteadyShot] effektus beállítása mozgóképfelvételhez.

1 MENU → (Felvétel) → [Képstabilizáció] → [SteadyShot] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Aktív:

Erőteljesebb SteadyShot-hatást biztosít.

Ki:

Nem használja az [SteadyShot] funkciót.

Megjegyzés

- A képek bizonytalanok és elmosódottak lehetnek, ha a zársebesség alacsony, hiába állítja be a [SteadyShot] opciót [Aktív] értékre.
- Háromlábú állvány stb. használata esetén ne felejtse el kikapcsolni a SteadyShot funkciót, mert felvételkor hibás működést okozhat.
- Ha módosítja a [SteadyShot] beállítását, megváltozik a látószög.
- Az ISO érzékenységi beállítások tartománya a [SteadyShot] beállítás függvényében változik.
- A [SteadyShot] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
 - Normál mozgóképfelvétel: a [Rögzítési képseb.] beállítása [120p]/[100p]
 - Lassított felvétel / gyorsított felvétel: a [Képssebesség] beállítása [120fps]/[100fps]

TP1001766492

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Objektívkompenz. (állókép/mozgókép)



A képernyő árnyékos sarkainak és torzításának kompenzálása, illetve a képernyő sarkaiban létrejövő színeltérés csökkentése. Ezeket a jelenségeket az objektív bizonyos tulajdonságai okozzák.

1 MENU → / (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Objektívkompenz.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Vignettálás kompen.:

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő sötétebb sarkait. ([Automatikus]/[Ki])

Színeltérés kompen.:

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan csökkentse-e a képernyő sarkainak színeltérését. ([Automatikus]/[Ki])

Torzítás kompenz.:

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő torzítását. ([Automatikus]/[Ki])

Megjegyzés

- Ha mozgóképfelvétel üzemmódban a [SteadyShot] beállítása [Aktív], a [Torzítás kompenz.] opció [Automatikus] értéken rögzül.

TP1001791524

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hosszú exp. zajcs.



Ha a zársebességet 1 másodpercre vagy többre állítja (hosszú expozíciós felvétel), a zajcsökkentés annyi időre kapcsol be, ameddig a zár nyitva van. Ha a funkció be van kapcsolva, csökken a hosszú expozícióra jellemző képzaj.

1 MENU → (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Hosszú exp. zajcs.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Annyi időre aktiválja a zajcsökkentést, ameddig az expozíciós idő tart. A zajcsökkentés folyamata közben üzenet látható, és nem készíthető újabb kép. Ha a képminőségre szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

Ki:

Nem aktiválja a zajcsökkentést. Ha a felvétel időzítésére szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

Tipp

- A zajcsökkentési folyamat az exponáló gomb lenyomásával megszakítható. Ebben az esetben a megszakításig tartó feldolgozást alkalmazza a készülék.

Megjegyzés

- A(z) [Hosszú exp. zajcs.] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
 - A [Zár típus] beállítása [Elektronikus zár].
 - A [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felv] vagy [Foly. exp sor].
 - A felvételi mód beállítása [Jelenet], és [Sportesemény] lehetőség van kiválasztva.
- A [Hosszú exp. zajcs.] beállított értéke nem lehet [Ki] az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]

TP1001793126

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Nagy ISO zajcs.



Nagy ISO-érzékenységgel történő fényképezéskor a készülék csökkenti a képzajt, ami a készülék érzékenységevel együtt növekszik.

1 MENU →  (Felvétel) → [Képmín./Felvétel] → [Nagy ISO zajcs.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Normál:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének rendes aktiválása.

Alacsony:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének mérsékelt aktiválása.

Ki:

Nem aktiválja a nagy ISO zajcsökkentést.

Megjegyzés

- A [Nagy ISO zajcs.] rögzített értéke [Normál] az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]

TP1001786215

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felv. mód kivál. kép.



Beállíthatja, hogy a következő helyzetekben megjelenjen-e a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyő:

- Az [Intell. autom.] vagy a [Jelenet] kiválasztása, ha az üzemmódtárcsa beállított értéke AUTO (automatikus)
- A felvételi mód kiválasztása, ha az üzemmódtárcsa beállított értéke  (Mozgóképfelvétel)
- A felvételi mód kiválasztása, ha az üzemmódtárcsa beállított értéke S&Q (S&Q Motion)

1 MENU →  (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [Felv. mód kivál. kép.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Megjelenít:

Megjeleníti a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyőt.

Nem jelenít meg:

Nem jeleníti meg a felvételi mód kiválasztására szolgáló képernyőt.

TP1001800041

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Auto visszanéz. (állókép)



Közvetlenül a felvétel készítése után ellenőrizheti a rögzített képet a képernyőn. Az Auto visszanézés megjelenítési időtartamát is beállíthatja.

1 MENU → (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [Auto visszanéz.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc:

A képet közvetlenül a felvétel után a kiválasztott ideig megjeleníti a képernyőn. Ha Auto visszanézés közben nagyítás műveletet végez, akkor felnagyított méretben tekintheti meg a képet.

Ki:

Nem jeleníti meg az Auto visszanézést.

Megjegyzés

- Ha képfeldolgozást végző funkciót használ, akkor előfordulhat, hogy előbb átmenetileg a még nem feldolgozott kép jelenik meg, majd utána a feldolgozott kép.
- Az Auto visszanézés abban a módban jelenik meg, amelyet a DISP (Kijelzés beállítása) segítségével beállított lejátszáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)

TP1001761397


Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hátralévő felv. kij. (állókép)



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az a kijelzés, amely azt mutatja, hogy mennyi állókép rögzíthető még folyamatos felvétellel az aktuális felvételi sebességgel.

1 MENU → (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [Hátralévő felv. kij.] → kívánt beállítás.

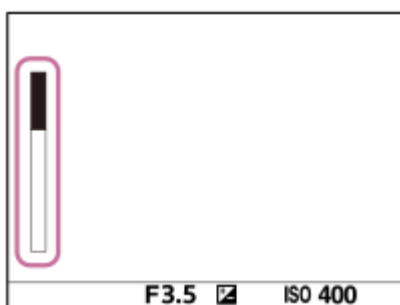

A menüelem részletei

Mindig megjel.:

Fényképezéskor mindig megjeleníti a kijelzést.

Megj. csak felv.:

Fényképezés közben megjelenik a még rögzíthető állóképek száma. Ha félig lenyomja az exponáló gombot, megjelenik a még rögzíthető állóképek számának kijelzése.

Nem jelenít meg:

A kijelző nem jelenik meg.

Tipp

- A fényképezőgép belső, puffrelő memóriája megtelt, a „SLOW” üzenet jelenik meg, és csökken a folyamatos felvételi sebesség.

Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felv](#)

TP1001790419

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Rácsvonal megjel. (állókép/mozgókép)



Annak beállítására szolgál, hogy a rácsvonal megjelenjen-e felvétel közben. A rácsvonal segítségével igazítható a képek kompozíciója.

1 MENU → / (Felvétel) → [Felvétel kijelzése] → [Rácsvonal megjel.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjeleníti a rácsvonalat.

Ki:

Nem jeleníti meg a rácsvonalat.

Tipp

- Ha a [Rácsvon. megjel. vál.] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a rácsvonalak megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez elég az adott gombot megnyomni.

Kapcsolódó témák

- [Rácsvonal típusa \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001786216

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Rácsvonal típusa (állókép/mozgóképek)



Beállíthatja a rácsvonal megjelenítési típusát. A rácsvonal segítségével igazítható a képek kompozíciója.

1 MENU → / (Felvétel) → [Felvétel kijelzése] → [Rácsvonal típusa] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Harmadoló rács:

Kiegyensúlyozott kompozíciót eredményez, ha a fő témákat a képet harmadoló egyik rácsvonal közelébe helyezi.

Aranymetsz.rács:

Kiegyensúlyozott kompozíciót eredményez, ha a fő témákat a képet az arany metszés szabályai szerint felosztó egyik rácsvonal közelébe helyezi.

Négyzetrács:

A négyzetrácsok megkönnyítik a kompozíció vízszintjének ellenőrzését. Ez hasznos segítség a kompozíció beállításakor tájképek és közeli felvételek készítése esetén, illetve a fényképezőgéppel történő szkenneléskor.

Átlós+négyzetr.:

Egy tárgy átlós vonalra helyezésével energikus, emelkedést sugalló hatást lehet kelteni.

Tipp

- Ha a [Rácsvonal típusa] funkciót a kívánt gombhoz rendeli az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb megnyomásával beállíthatja a rácsvonal típusát.

Kapcsolódó témák

- [Rácsvonal megjel. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001794701

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Élő nézet kijelz. beál.



Beállítja, hogy a képek a képernyőn az expozíció-kompenzáció, a fehéregyensúly, a [Kreatív megj.] stb. hatásával módosítva jelenjenek-e meg.

1 MENU → (Felvétel) → [Felvétel kijelzése] → [Élő nézet kijelz. beál.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Élő Nézet Kijelzés:

Beállítja, hogy úgy akarja-e megjeleníteni az élő nézetet, hogy a képernyőn körülbelül látszik az alkalmazott felvételi beállítások hatása, vagy úgy akarja megjeleníteni az élő nézetet, hogy ne látsszon a beállítások hatása. ([Beállítás Eff. Be] / [Beállítás Eff. Ki])

[Beállítás Eff. Ki] beállítás esetén könnyedén ellenőrizheti a kompozíciót, még akkor is, ha a képet Élő nézet kijelzéssel készíti.

Expozíció effektus:

Beállítja, hogy az Élő nézet automatikus korrekcióval, a vaku expozícióját tükrözve jelenjen-e meg, ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Eff. Be]. ([Expoz. beál. & vaku] / [Csak expoz. beál.])

Ha a vakut portré készítéséhez használja, válassza a [Csak expoz. beál.] lehetőséget, ha kézzel, a megvilágításnak megfelelően akarja beállítani az expozíciót.

Tipp

- Harmadik féltől származó vaku – például stúdióvaku – használata esetén az Élő nézet kijelzés bizonyos zársebesség-beállítások mellett sötét lehet. Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Eff. Ki], az Élő nézet kijelzés világos lesz, hogy a kompozíció könnyen ellenőrizhető legyen.
- [Beállítás Eff. Ki] lehetőség választása esetén az Élő nézet kijelzés mindig a megfelelő világossággal jelenik meg, még [Kézi expozíció] módban is.
- [Beállítás Eff. Ki] választása esetén megjelenik a **VIEW** (VIEW) ikon az Élő nézet képernyőn.

Megjegyzés

- Az [Expozíció effektus] opció csak Sony gyártmányú vaku használata esetén hatásos.
- A [Élő Nézet Kijelzés] beállított értéke nem lehet [Beállítás Eff. Ki] az alábbi felvételi módokban:
 - [Intell. autom.]
 - [Jelenet]
- Ha fényképezés üzemmódban készít mozgóképfelvételt, a felvételi beállítások hatása akkor is érvényesül az élő nézet kijelzésben, ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Eff. Ki].
- Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Eff. Ki], a készített kép világossága eltérhet az Élő nézet kijelzés világosságától.
- Ha valamelyik állókép-felvételi módban a [Fókusz mód] beállított értéke [Folyamatos AF], és az exponáló gomb félig lenyomva tartásával beállítja a fókuszt, a rekesz a beállított rekeszértéknél szélesebbre nyílnak, függetlenül az [Élő Nézet Kijelzés] beállításától. Ez a jelenség az autofókusz teljesítményének javítását célzó vezérlés következménye, és a beállított rekeszérték hatással van a tényleges képre.

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Blendenyílás Előnéz.



Ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Blendenyílás Előnéz.] funkció van rendelve, a készülék csökkenti a rekeszértéket, és fényképezés előtt ellenőrizheti az elmosódottság mértékét.

- 1 **MENU** → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] → állítsa be a [Blendenyílás Előnéz.] funkciót a kívánt gombra.
- 2 **Fényképezéskor ellenőrizze a képet: nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Blendenyílás Előnéz.] funkció hozzá van rendelve.**

Tipp

- Az előnézet során a rekeszérték módosítható, ugyanakkor világosabb rekesznyílás-beállítás választása esetén előfordulhat, hogy a téma defókuszált lesz. Ajánlatos újból beállítani a fókuszt.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Felvétel Előnézete](#)

TP1001761257

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvétel Előnézete



Ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Felvétel Előnézete] funkció van rendelve, az előnézeten ellenőrizheti, hogy milyen lesz a kép az adott DRO beállítás, zársebesség, rekesznyílás és ISO érzékenységi beállítás alkalmazásával. Fényképezés előtt ellenőrizze a végleges felvétel előnézetét.

- 1 **MENU** →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [ Egy.gomb/tárcsab] → állítsa be a [Felvétel Előnézete] funkciót a kívánt gombra.
- 2 **Fényképezéskor ellenőrizze a képet: nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Felvétel Előnézete] funkció hozzá van rendelve.**

Tipp

- Az aktuális DRO beállítások, valamint a zársebesség, a rekesznyílás és az ISO érzékenység beállítása tükröződik a [Felvétel Előnézete] képen, de a felvételi beállításoktól függően az effektusok egy része nem tükröződik előnézetben. Ennek ellenére a készülék alkalmazza a választott beállításokat fényképezéskor.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Blendenyílás Előnéz.](#)

TP1001761286

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Ellenőrzés fénnnyel



Lehetővé teszi a kompozíció beállítását, ha sötétben készít felvételt. Az expozíciós idő meghosszabbításával még sötétben, például éjszaka a szabadban is ellenőrizheti a kompozíciót a keresőn/képernyőn.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [ Egy.gomb/tárcsab] → rendelje hozzá az [Ellenőrzés fénnnyel] funkciót a kívánt gombhoz.**
- 2 Fényképezési üzemmódban nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [Ellenőrzés fénnnyel] funkció lett rendelve, majd fényképezzen.**
 - A [Ellenőrzés fénnnyel] fényerő a felvétel után is megmarad.
 - Ha vissza akarja állítani a képernyő fényerejét normálra, nyomja meg még egyszer azt a gombot, amelyhez a [Ellenőrzés fénnnyel] funkció lett rendelve.

Megjegyzés

- [Ellenőrzés fénnnyel] közben az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása automatikusan [Beállítás Eff. Ki] értékre vált, és az expozíciókompenzáció és hasonló beállítási értékek hatása nem érvényesül az élő nézet kijelzésben. A [Ellenőrzés fénnnyel] beállítás használata csak sötétben ajánlott.
- A készülék automatikusan kikapcsolja az [Ellenőrzés fénnnyel] beállítást az alábbi helyzetekben.
 - A fényképezőgép kikapcsolásakor.
 - Ha a felvételi mód P/A/S/M módról nem P/A/S/M módra változott.
 - Ha a fókuszmod beállítása nem kézi fókusz
- Az alábbi funkciók végrehajtása közben az [Ellenőrzés fénnnyel] funkció nem kapcsolható be/ki az [Ellenőrzés fénnnyel] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásával.
 - [Auto fókuszál. MF]
 - [Fókusznagyítás]
- Ha sötét helyen használja az [Ellenőrzés fénnnyel] funkciót, akkor előfordulhat, hogy a zársebesség kisebb, mint normál fényképezéskor, és a képernyő frissítési sebessége is kisebb. Továbbá mivel a mért fényerőtartomány kiterjed, az expozíció is módosulhat.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Élő nézet kijelz. beál.](#)

TP1001786217

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hangs. meg. FELV



Beállíthatja, hogy megjelenjen-e egy piros keret a fényképezőgép képernyőjének szélei körül mozgóképfelvétel közben. Könnyedén ellenőrizheti, hogy a fényképezőgép készenléti állapotban van-e vagy rögzít-e, még akkor is, ha szögől vagy távolból néz a fényképezőgép képernyőjére.

1 MENU →  (Felvétel) → [Felvétel kijelzése] → [Hangs. meg. FELV] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Piros keret jelzi, hogy felvétel van folyamatban.

Ki:

Nem jelenít meg keretet, amely jelzi, hogy felvétel van folyamatban.

Tipp

- Az e funkció által megjelenített keret a HDMI-n keresztül csatlakoztatott külső képernyőn is megjeleníthető. Állítsa a [HDMI info. megjelen.] opciót [Be] értékre.

Kapcsolódó témák

- [HDMI info. megjelen.](#)

TP1001794702

Jelölő megjelen. (állókép)



Fényképezéskor megjeleníti a megadott képarány jelölőjét a felvételi képernyőn.

Ha fényképezés után a megadott képarányra kívánja körülvágni a képet, az arányjelölő lehetővé teszi a képek készítése közben a körülvágás utáni látószög ellenőrzését.

- 1 MENU → (Felvétel) → [Jelölő megjelen.] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Arányjelölő:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arányjelölő. ([Be]/[Ki])

Arányjelölő típusa:

Beállíthatja a megjelenített arányjelölő képarányát. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Arányjelölő szintje:

Beállíthatja a megjelenített arányjelölő színsűrűségét. (0 és 15 között)

Tipp

- Az arányjelölő és a rácsvonalak egyidejűleg is megjeleníthetők. Ebben az esetben a rácsvonalak az arányjelölő látószögének megfelelően jelennek meg.
- Ha az [Arányj. megj.] opciót [Be] értékre állítja be, a felvétel közben megjelenített arány jelző megjelenik a lejátszott kép felett.
- A [Vágás] funkcióval a képeket a fényképezéskor megjelenített arányjelölő szerint is kivághatja.
- Ha függőlegesen szeretné megjeleníteni az arányjelölőt, fényképezés közben tartsa függőlegesen a fényképezőgépet.

Megjegyzés

- Az arányjelölő akkor jeleníthető meg, ha olyan állóképeket készít, amelyek képaránya [3:2].
- Ha az [Arányjelölő] képarányának beállított értéke [1:1]/[5:4]/[4:3], az arányjelölő pozíciója akkor is eltér a mozgóképfelvételhez beállított [Arányjelölő] pozíciójától, ha azonos képarány van kiválasztva.
- Az arányjelölő nem jelenik meg a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközökön.

Kapcsolódó témák

- [Arányj. megj. \(állókép\)](#)
- [Rácsvonal megjel. \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Vágás](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Jelölő megjelen. (mozgókép)



Mozgóképfelvétel közben beállíthatja, hogy a jelölők megjelenjenek-e a képernyőn vagy a keresőben, és kiválaszthatja a jelölők típusait.

- 1 MENU → (Felvétel) → [Jelölő megjelen.] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Jelölő megjelenít.:

Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e jelölők. ([Be] / [Ki])

Középső jelölő:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a középső jelölő a felvételi képernyő közepén. ([Ki] / [Be])

Arányjelölő:

Beállítja az arány jelölő megjelenítését. ([Ki] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Biztonsági Zóna:

Beállítja a biztonsági zóna megjelenítését. Ez lesz az általános háztartási tévékészülékek normál tartománya. ([Ki] / [80%] / [90%])

Vezetőkeret:

Beállítja, hogy megjelenítse-e a vezetőkeretet. Ellenőrizheti, hogy a téma párhuzamos vagy merőleges-e a horizonttal. ([Ki] / [Be])

Tipp

- Egyszerre sok jelölő megjeleníthető.
- A témát a [Vezetőkeret] metszéspontjára igazítva egyensúlyba hozhatja a kompozíciót.

Megjegyzés

- A jelölők akkor láthatók, ha az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgókép) vagy **S&Q** (S&Q Motion), illetve mozgóképfelvétel közben.
- A [Fókusznagyítás] funkció használata esetén nem lehet jelölőket megjeleníteni.
- A jelölők megjelennek a képernyőn vagy a keresőben. (A jelölőket nem lehet a kimenetre küldeni.)

TP1001786225

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Gamma kijelz. segéd



Az S-Log3 gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák a széles dinamikatartomány kihasználása céljából. A HLG gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a képeket később HDR-kompatibilis képernyőn jelenítik meg. Emiatt a felvétel során alacsony kontraszttal, rosszul láthatóak a képernyőn. A [Gamma kijelz. segéd] funkció használatával azonban a normál gammának megfelelő kontraszt érhető el. A [Gamma kijelz. segéd] beállításnak akkor is van hatása, ha mozgóképeket játszik le a fényképezőgép képernyőjén vagy a keresőben.

1 MENU → (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [Gamma kijelz. segéd] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A gammakijelzési segéd funkció használata.

Ki:

A gammakijelzési segéd funkció letiltása.

Tipp

- Ha a [Gamma kij. seg. vál.] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá az [Egy.gomb/tárcsab], [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egyéni gomb beál] funkcióval, akkor a gammakijelzési segéd funkció be- és kikapcsolásához elég az adott gombot megnyomni.

Megjegyzés

- A [Gamma kijelz. segéd] hatástalan, ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott tévékészüléken vagy képernyőn jelennek meg a mozgóképek.
- A [Gamma kijelz. segéd] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
 - Ha a [Log felvétel] beállítása [Be (Rugalmas ISO)]

Kapcsolódó témák

- [Képtulajdonságok \(állókép/mozgókép\)](#)
- [Gamma kij. seg. típ.](#)
- [HLG-állóképek](#)

TP1001786185

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Gamma kij. seg. típ.



Kiválaszthatja a [Gamma kijelz. segéd] átalakítási típusát.

1 MENU → (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [Gamma kij. seg. típ.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Assist
AUTO **Automatikus:**

- A képeket a [Képtulajdonságok] alatt beállított gammának és színmódnak megfelelő hatásokkal jeleníti meg.
 - Ha a gamma beállítása [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Ha a gamma beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a színmód beállítása [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Ha a gamma beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a színmód beállítása [709]: [HLG(709)]
- [HLG(BT.2020)] hatással jeleníti meg a képeket, ha HLG állóképeket készít [HLG-állóképek] [Be] beállítással.

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

S-Log3 gammával jeleníti meg a képeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

A képek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(BT.2020)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

Assist
HLG 709 **HLG(709):**

A képek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(709)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

Tipp

- Ha a [Gamma kij. seg. típ.] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli az [Egy.gomb/táracsab] vagy az [Egy.gomb/táracsab] funkcióval, akkor váltani tudja a [Gamma kij. seg. típ.] beállítást.

Megjegyzés

- Ha lejátszás közben a [Gamma kijelz. segéd] beállítása [Automatikus], hatás jelenik meg a képen, a következőképpen:
 - [HLG], [HLG1], [HLG2], vagy [HLG3] mozgóképfelvételek lejátszása esetén: A színmódtól függően [HLG(BT.2020)] vagy [HLG(709)] hatással jelenik meg a kép.
 - Ha a lejátszott HLG állókép felvételekor a [HLG-állóképek] beállítás [Be] volt: A kép [HLG(BT.2020)] hatással jelenik meg.

Más esetekben a mozgóképek a [Képtulajdonságok] alatti gamma beállítás és színmód szerint jelennek meg.

Kapcsolódó témák

- [Gamma kijelz. segéd](#)
- [Képtulajdonságok \(állókép/mozgókép\)](#)
- [HDMI kim. beáll. \(mozgókép\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hangfelvétel



Beállíthatja, hogy mozgókép felvétele közben rögzítse-e a készülék a hangokat. Ha nem akarja, hogy a felvételen az objektív és a fényképezőgép működésének zaja is hallható legyen, válassza a [Ki] lehetőséget. Lassított/gyorsított felvétel közben ez a funkció nem használható.

1 MENU → (Felvétel) → [Hangfelvétel] → [Hangfelvétel] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Rögzíti a hangot.

Ki:

Nem rögzíti a hangot.

Kapcsolódó témák

- [Felvétel hangerő](#)

TP1001761426

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvétel hangerő



A szintmérőt figyelve beállíthatja a felvételi hangerőt. Lassított/gyorsított felvétel közben ez a funkció nem használható.

- 1 MENU → (Felvétel) → [Hangfelvétel] → [Felvétel hangerő].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt szintet.

A menüelem részletei

+:

Növeli a felvételi hangerőt.

-:

Csökkenti a felvételi hangerőt.

Tipp

- Nagy hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót alacsonyabb hangerőre. Ezáltal valósághűbb lesz a felvétel hangja. Alacsonyabb hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót magasabb hangerőre, hogy a hang jobban hallható legyen. A fényképezőgép hangerőszint-mérőjével ellenőrizze, hogy megfelelő szinten van-e a hangerő.
- A felvételi hangerő alapértelmezett értékre való visszaállításához nyomja meg a (Törlés) gombot.

Megjegyzés

- A limiter mindig működik, függetlenül a [Felvétel hangerő] beállításoktól.
- A [Felvétel hangerő] csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása mozgókép mód.
- A [Felvétel hangerő] beállítások a belső mikrofonra, a (mikrofon) csatlakozó bemeneti jelszintjére és a több illesztőfelületű vakusínre érkező analóg audiobemenetre* vonatkoznak.

* Egyes külső mikrofonok esetében a [Felvétel hangerő] akkor sem állítható be, ha az audiobemenet analóg átvitelre van beállítva. Ebben az esetben használja a funkciót a külső mikrofon felvételi hangerejének beállításához.

* Ha a külső mikrofon audiobemenete digitális átvitelre van beállítva, a [Felvétel hangerő] nem állítható be.

TP1001761432

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Szélzaj csökkentése



Beállíthatja, hogy a beépített mikrofonból érkező mély tartományú hangok kihagyásával csökkentse-e a készülék a szélzajt. Lassított/gyorsított felvétel közben ez a funkció nem használható.

1 MENU → (Felvétel) → [Hangfelvétel] → [Szélzaj csökkentése] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A fényképezőgép automatikusan érzékeli és csökkenti a szélzajt.

Be:

Mindig csökkenti a szélzajt.

Ki:

Nem csökkenti a szélzajt.

Megjegyzés

- Ha a [Szélzaj csökkentése] [Be] állapotra van állítva, a hangminőség eltérhet a felvételi alapbeállításoktól.
- Ha külső mikrofont (külön megvásárolható) használ, a [Szélzaj csökkentése] funkció nem működik.
- Ha mozgóképfelvétel közben módosítja a [Szélzaj csökkentése] beállítást, akkor a beállítás módosításakor zaj keletkezhet, ami a mozgóképfelvételre kerülhet.

TP1001761365

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Sín hangbeáll.



Beállíthatja a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez csatlakoztatott mikrofonról (külön megvásárolható) továbbított digitális hangot. Használjon olyan mikrofont, amely támogatja a digitális audió interfészt. Beállíthatja a mintavételi frekvenciát, a kvantálási bitek számát és a csatornák számát. Lassított/gyorsított felvétel közben ez a funkció nem használható.

1 MENU → (Felvétel) → [Hangfelvétel] → [Sín hangbeáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

48khz/24bit 4ch :

Beállíthatja az audiobemenet mintavételi frekvenciáját 48 kHz-re, a kvantálási bitek számát 24 bitre, a csatornák számát pedig 4-re.

48khz/24bit 2ch :

Beállíthatja az audiobemenet mintavételi frekvenciáját 48 kHz-re, a kvantálási bitek számát 24 bitre, a csatornák számát pedig 2-re.

48khz/16bit 2ch :

Beállíthatja az audiobemenet mintavételi frekvenciáját 48 kHz-re, a kvantálási bitek számát 16 bitre, a csatornák számát pedig 2-re.

Tipp

- A hangszint kijelzése a képernyőn 4 csatornát mutat a 4 csatornás hangfelvétel közben.

Megjegyzés

- Ha külső mikrofon (külön megvásárolható) csatlakozik a fényképezőgép (mikrofon) csatlakozójához, a hangot a készülék a (mikrofon) aljzathoz csatlakozó külső mikrofonról rögzíti. A [Sín hangbeáll.] beállítás nem választható.
- Ha a csatlakoztatott mikrofont analóg adásra állítja, akkor a [Sín hangbeáll.] nem választható.
- Ha a csatlakoztatott mikrofon nem támogatja a 4 csatornás hangfelvételt, akkor a [48khz/24bit 4ch] (48khz/24bit 4ch) lehetőség nem választható.
- Ha a csatlakoztatott mikrofon nem támogatja a 24 bites hangfelvételt, a [Sín hangbeáll.] beállítása [48khz/16bit 2ch] (48khz/16bit 2ch) értéken rögzül.
- A hang nem rögzíthető megfelelően a következő helyzetekben mozgóképfelvétel közben:
 - Ha csatlakoztatja vagy eltávolítja a mikrofont
 - Ha a digitális adást analóg adásra (vagy fordítva) váltják a mikrofon oldalán

TP1001794700

Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből



Ha felvétel jeleket ad hozzá egyéni gombbal mozgóképfelvétel közben, akkor a felvétel jelek segítségével a felvétel után automatikusan létrehozhat állóképeket a mozgókép képkockáiból. Felvétel jelek az exponáló gomb vagy az érintéses funkcióikon használatával is hozzáadhatóak.

Ha állóképeket szeretne létrehozni, megtekintve a felvétel jelekkel ellátott képeket egy mozgóképfelvétel után, használja az [Állókép-létreh.] parancsot.

1 MENU → (Felvétel) → [Felvételi beállítás] → [KépAutoLétrehoz] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A készülék állóképeket hoz létre a felvétel jelekkel ellátott képkockákból mozgóképfelvétel után. Az állóképek létrehozása közben egy üzenet jelenik meg, és ezalatt nem készíthet új felvételt.

Ki:

A készülék nem hoz létre állóképeket a felvétel jelekkel ellátott képkockákból mozgóképfelvétel után.

A létrehozott állóképekről

- A létrehozandó állóképek formátumaként választhatja a JPEG vagy a HEIF formátumot. A formátumot a következő lehetőség kiválasztásával válthatja: MENU → (Felvétel) → [Képmin./Felvétel] → [JPEG/HEIF váltás].
- A létrehozott állóképek mérete megegyezik a rögzítendő mozgókép méretével, a [Fájlformátum] beállításnak megfelelően.

Kapcsolódó témák

- [Felvétel jelek hozzáadása az exponáló gombbal \(mozgóképek\)](#)
- [Érintéses funkcióikonok](#)
- [Állóképek létrehozása felvétel jelekből](#)
- [JPEG/HEIF váltás](#)
- [Fájlformátum \(mozgókép\)](#)

TP1001802990

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvétel jelek állóképek létrehozása után (felvétel)



Beállíthatja, hogy a készülék törölje-e a felvétel jeleket, ha mozgóképfelvétel után a [KépAutoLétrehoz] funkció automatikusan létrehozta az állóképeket.

1 MENU → (Felvétel) → [Felvételi beállítás] → [kép létreh után] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Auto törlés:

Az állóképek létrehozása után a készülék automatikusan törli a felvétel jeleket.

Megtart:

Az állóképek létrehozása után a készülék nem törli automatikusan a felvétel jeleket.

Kapcsolódó témák

- [Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből](#)

TP1001802991

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

TC/UB



Az idő kód (TC) és a felhasználói bit (UB) információk mozgóképekhez mellékelt adatok formájában rögzíthetők.

1. MENU → (Felvétel) → [TC/UB] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Time Code Preset:

Beállíthatja az időkódot.

User Bit Preset:

Beállíthatja a felhasználói bitet.

Time Code Format:

Beállíthatja az idő kód rögzítési módját. (Csak akkor, ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.)

Time Code Run:

Beállíthatja az idő kód számláló formátumát.

Time Code Make:

Beállíthatja az idő kód rögzítési formátumát a felvételi adathordozón.

User Bit Time Rec:

Beállíthatja, hogy rögzítse-e a készülék az időpontot felhasználói bitként.

Az idő kód beállításának módja (Time Code Preset)

1. MENU → (Felvétel) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.

- Az idő kód a következő tartományban állítható be.

Ha [60p] van kiválasztva: 00:00:00.00 és 23:59:59.29 között

* Ha [24p] van kiválasztva, az idő kód utolsó két számjegyét a 00–23 képkocka közötti tartományból, négyes lépésekben lehet kiválasztani.

Ha [50p] van kiválasztva: 00:00:00.00 és 23:59:59.24 között

3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

Az idő kód lenullázásának módja

1. MENU → (Felvétel) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Az idő kód lenullázásához (00:00:00.00) nyomja meg a (Törlés) gombot.

A felhasználói bit beállításának módja (User Bit Preset)

1. MENU → (Felvétel) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.
3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

A felhasználói bit lenullázásának módja

1. MENU →  (Felvétel) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. A felhasználói bit lenullázásához (00 00 00 00) nyomja meg a  (Törlés) gombot.

Az idő kód rögzítési módjának kiválasztása (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Felvétel) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

A készülék Drop Frame ^{*2} formátumban rögzíti az időkódot.

NDF:

A készülék nem Drop Frame formátumban rögzíti az időkódot.

^{*1} Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

^{*2} Az idő kód meghatározása 30 képkocka/másodperc sebesség alapján történik. Hosszabb felvételi idő alatt azonban eltérés keletkezik a tényleges és az idő kód által jelzett időtartam között, mert az NTSC képjel képváltási sebessége körülbelül 29,97 képkocka/másodperc. A Drop Frame formátum korrigálja ezt az eltérést, hogy a tényleges és az idő kód által jelzett időtartam megegyezzen. A Drop Frame formátum esetében minden percben kihagyja az első 2 képkockaszámot, kivéve minden tizedik percben. A korrigálás nélküli időkódot nevezzük „nem Drop Frame”-nek.

- 24p felvétel esetében [-] lesz a rögzített beállítás.

Az idő kód számláló formátumának kiválasztása (Time Code Run)

1. MENU →  (Felvétel) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Ezzel a beállítással az idő kód csak felvétel közben lép tovább. Az idő kód mindig az előző felvétel utolsó idő kódjától folytatódik.

Free Run:

Ezzel a beállítással az idő kód mindig továbblép, függetlenül a fényképezőgép használatától.

- Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben az idő kód nem folytonos, annak ellenére, hogy az idő kód [Rec Run] módban továbblép.
 - Ha módosult a felvételi formátum.
 - Ha a felvételi adathordozót eltávolították.

Az idő kód rögzítési módjának kiválasztása (Time Code Make)

1. MENU →  (Felvétel) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Az újonnan beállított időkódot rögzíti a felvételi adathordozóra.

Regenerate:

Kiolvassa a felvételi adathordozóról az előző felvétel utolsó idő kódját, és az új idő kód rögzítését az előző idő kód értékétől folytatja. [Rec Run] módban az idő kód a [Time Code Run] beállítástól függetlenül továbblép.

Megjegyzés

- A fényképezőgép rendszerszoftverének frissítése lenullazza az időkódot. Állítsa be újra az időkódot.

Kapcsolódó témák

- [TC/UB Megj. beáll.](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

TC/UB Megj. beáll.



Beállíthatja a számláló, az (TC) és a felhasználói bit (UB) megjelenítési módját mozgóképek esetében.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kijelzés beállítása] → [TC/UB Megj. beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Számláló:

Megjeleníti a mozgóképfelvétel időszámlálóját.

TC:

Megjeleníti az időkódot.

U-Bit:

Megjeleníti a felhasználói bitet.

Kapcsolódó témák

- [TC/UB](#)

TP1001786171

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A fejezet tartalma

Az alábbi tartalomjegyzék felsorolja az ebben a fejezetben ismertetett funkciókat („A fényképezőgép testreszabása”). Az egyes elemek neveiről átléphet az adott funkciókat leíró oldalra.

A fényképezőgép testreszabási funkciói

Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz (Egy.gomb/tárcsab)

A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása (Tárcsám beállítások)

Fényképezőgép-beállítások eltárolása és előhívása

- Felv. beáll. mem.
- Felv. beáll. behív.
- Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz (Egyéni felv.beáll.reg.)

A gyakran használt funkciók regisztrálása a Funkció menübe

- Fn menü beáll. (állókép/mozgókép)
- Fn menü beáll. (lejátszás)

A gyakran használt funkciók regisztrálása Saját menübe

- Elem hozzáadás
- Elem rendezés
- Elem törlése
- Oldal törlése
- Összes törlése
- Megj. Én menüből

Eltérő fényképezőgép-beállítások használata álló- és mozgóképekhez

- Más álló/mozgó beá

A gyűrű/tárcsa funkcióinak testreszabása

- Tv forgatás
- Tárcsa / Kerék zár

Az exponáló gomb használata mozgóképfelvétel közben

- REC zár gombbal (mozgókép)
- Felvétel jelek hozzáadása az exponáló gombbal (mozgóképek)

A képernyő/kereső beállításai

- Kereső/Kijelző vál.
- Függetlenes kijelző
- DISP (Kép. megj.) b. (Kijelző/Kereső)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A fényképezőgép testreszabási funkciói


A fényképezőgépnek különféle testreszabási funkciói vannak, például funkciók és fényképezési beállítások regisztrálása egyéni gombokhoz. A könnyebb kezelhetőség érdekében a preferált beállításait kombinálhatja a fényképezőgép testreszabásához.

A beállítások konfigurálásának és használatának részletes ismertetését az egyes funkciókhoz tartozó oldalakon találja.

Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz (Egy.gomb/tárcsab, Egy.gomb/tárcsab és Egyéni gomb beál)


Módosíthatja a (C1 – C3) gombok funkcióit, beleértve az egyéni gombokat is.

A gyakran használt funkciókat érdemes könnyen használható gombokhoz rendelni, így a hozzárendelt funkciókat elő lehet hívni egyszerűen a megfelelő gomb megnyomásával.

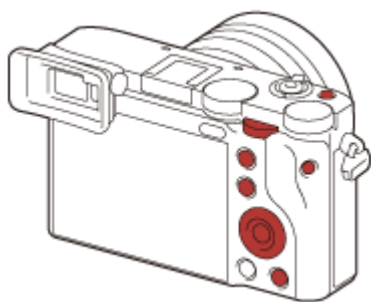

A gyakran használt funkciók regisztrálása az Fn gombhoz (Funkció menü)

Ha a felvételi vagy lejátszás módban gyakran használt funkciókat regisztrálja a Funkció menübe, akkor az Fn (Funkció) gomb megnyomásával egyszerűen megjelenítheti a képernyőn a regisztrált funkciókat. A Funkció menü képernyőjén az ikonok kiválasztásával előhívhatja a használni kívánt funkciót.

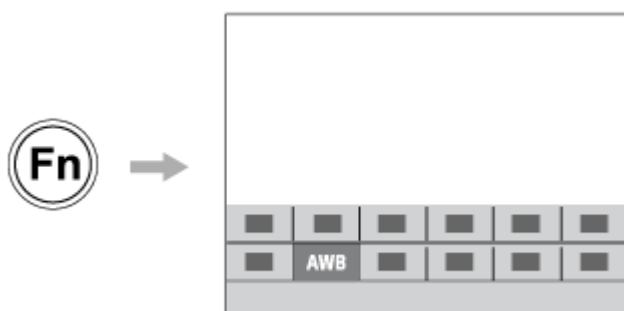

A gyakran használt funkciók kombinálása a menüképernyőn (Én menüm)

Ha a menükből, például a felvétélkészítés vagy a hálózat menüből a gyakran használt elemeket egyesíti az „Én menüm” képernyőn, gyorsan elérheti a kívánt menüelemeket.



Különbféle funkciók hozzárendelése a tárcsához, és a tárcsa funkciójának váltása (**Tárcsám beállítások**)

Tetszés szerint rendelhet funkciókat a vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez, és akár három beállításkombinációt is eltárolhat a fényképezőgépen „Tárcsám 1 – 3” beállításként.



Példa: [Tárcsám beállítások] képernyő a vezérlőtárcsával rendelkező modellek esetében

A fényképezés beállításainak gyors megváltoztatása a jelenetnek megfelelően (**Felv. beáll. mem.)**

A jelenetnek megfelelő felvételi beállításokat* regisztrálhatja a fényképezőgépre vagy a memóriakártyára, és a beállításokat könnyen előhívhatja az üzemmódtárcsa stb. segítségével.

* Az egyéni gomb beállításokat nem regisztrálhatja.

A felvételi beállítások ideiglenes megváltoztatása egy gomb nyomva tartásának idejére (Egyéni felv.beáll.reg.)

A felvételi beállításokat előre regisztrálhatja a gombokra, és a gomb nyomva tartásának idejére ideiglenesen előhívhatja őket.

A beállítás így azonnal módosítható, és a gomb elengedésekor visszaáll az eredeti beállítás. Ez kényelmes olyan jelenetek fényképezésekor, ahol a körülmények könnyen változhatnak.

A testreszabott fényképezőgép-beállítások mentése memóriakártyára (Beáll. ment./betölt.)

A [Beáll. ment./betölt.] parancs segítségével a fényképezőgép beállításait* lementheti egy memóriakártyára. Ez a funkció akkor hasznos, ha biztonsági másolatot kíván készíteni a beállításokról, vagy ha a beállításokat másik, de azonos modellű fényképezőgépre kívánja importálni.

* Bizonyos beállítások nem menthetők memóriakártyára.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Fn \(Funkció\) gomb](#)
- [Elem hozzáadás](#)
- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)
- [Felv. beáll. mem.](#)
- [Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz \(Egyéni felv.beáll.reg.\)](#)
- [Beáll. ment./betölt.](#)

Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz (Egy.gomb/tárcsab)




Az egyéni gomb funkcióval a leggyakrabban használt funkciókat könnyen elérhető gombokhoz és tárcsákhoz rendelheti. Ezáltal nem kell az adott elemet a MENU-ből kikeresnie, tehát a funkció gyorsabban aktiválható.

Külön lehet egyéni gombokhoz funkciókat rendelni az állóképek felvételéhez, a mozgóképek felvételéhez és a lejátszás módhoz.

- Gombként és tárcsánként változó, hogy mely funkciók rendelhetők hozzá.

A következő gombokhoz és tárcsákhoz rendelhet hozzá funkciókat.

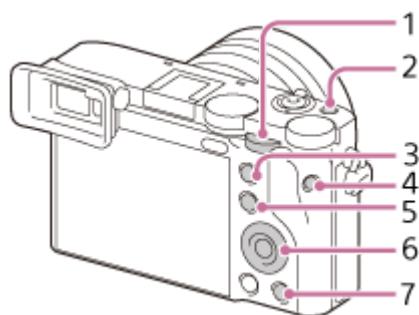

1. Vezérlőtárcsa
2. 1 Gomb testreszab.
3. AF-ON gomb
4. 2 Gomb testreszab.
5. Fn gomb funkciója
6. Vezérlőkerék / Középső gomb funk. / Bal gomb funkciója / Jobb gomb funk. / Lefelé nyíl gomb
7. 3 Gomb testreszab.

A következőképpen kell a [Témafelismerés AF] funkciót a középső gombhoz rendelni.

- 1 **MENU** → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab].
 - Ha mozgóképfelvétel közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [Egy.gomb/tárcsab] lehetőséget. Ha képek lejátszása közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [Egyéni gomb beál] lehetőséget.
 - Választhatja az [Egy.gomb/tárcsab] és az [Egy.gomb/tárcsab] lehetőséget is a MENU → (Beállítások) → [Tárcsa testresz.] alatt.
- 2 **A vezérlőkerék felső/alsó oldalával jelenítse meg a [Hátsó] képernyőt. Utána válassza az [Középső gomb funk.] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**
- 3 **Válassza ki a [Témafelismerés AF] lehetőséget a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a középső gombot.**

- Ha felvétel közben megnyomja a középső gombot, és a készülék szemet érzékel, aktiválódik a [Témafelismerés AF] funkció, és a fényképezőgép a szemekre fókuszál. A felvételek elkészítése közben tartsa lenyomva a középső gombot.

A felvételi mód függvényében eltérő funkciók használata a tárcsákhoz/kerékhez

Ha bejelöli a [Válassza el az M módot a többi módtól.] négyzetet, amikor funkciókat jelöl ki a tárcsákhoz/kerékhez, akkor eltérő funkciókat rendelhet hozzá a [Kézi expozíció] és egyéb expozíciós módokhoz ([Intell. autom.]/[Autom. Program]/[Rekesz elsőbbs.]/[Zárseb. elsőbbs.]).

Tipp

- Ha megnyom egy olyan gombot, amelyhez funkció rendelhető az egyéni gombbeállítások képernyőjén, akkor (egyres gombok kivételével) a megnyomott gomb beállítási képernyőjére léphet.

Kapcsolódó témák

- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)

TP1001791520

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása (Tárcsám beállítások)



Tetszés szerint rendelhet funkciókat a vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez, és akár három beállításkombinációt is regisztrálhat „Saját tárcsa” beállításként.

A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások gyorsan előhívhatók vagy válthatók a megfelelő hozzárendelt egyéni gomb megnyomásával.

„Saját tárcsa” funkciók regisztrálása

A vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez a [Tárcsám 1] – [Tárcsám 3] opcióval lehet funkciót regisztrálni.

1. MENU → (Beállítások) → [Tárcsa testresz.] → [Tárcsám beállítások].
2. Válassza ki a tárcsát vagy kereket a (Tárcsám 1) opcióhoz, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
 - Ha egy tárcsához vagy kerékhez nem kíván funkciót rendelni, válassza a „--” (Nincs beállítva) lehetőséget.
4. Ha a 2. és a 3. lépés ismétlésével kijelölte a (Tárcsám 1) alatti tárcsák és kerék funkcióit, válassza az [OK] gombot.

A készülék regisztrálja a (Tárcsám 1) beállításokat.

 - Ha a (Tárcsám 2) és a (Tárcsám 3) opciókat is regisztrálni szeretné, végezze el a fent leírt eljárást.

„Saját tárcsa” gomb hozzárendelése

A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások előhívásához egyéni gombot rendelhet.

1. MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → Válassza ki a „Saját tárcsa” beállítások előhívásához használni kívánt gombot.
2. Válassza ki az előhívni kívánt „Saját tárcsa” beállítás számát vagy a „Saját tárcsa” váltási mintát.

A menüelem részletei

Tárcsám 1 tartás köz. /Tárcsám 2 tartás köz./Tárcsám 3 tartás köz.:

Amíg lenyomva tartja a gombot, a [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciókat rendeli a készülék a tárcsához/kerékhez.

Tárcsám 1→2→3 :

A gomb minden megnyomására a következő sorrendben váltakozik a funkció: „Normál funkció → Saját tárcsa 1. funkció → Saját tárcsa 2. funkció → Saját tárcsa 3. funkció → Normál funkció.”

Tárcsám 1 váltó /Tárcsám 2 váltó/Tárcsám 3 váltó:

A [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciót a készülék akkor is megtartja, ha nem tartja lenyomva a gombot. A normál funkcióhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.

Fényképezés a „Saját tárcsa” váltásával

Fényképezés közben a „Saját tárcsa” előhívható az egyéni gombbal, és a felvételhez a vezérlőtárcsa/vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a felvételi beállításokat.


Az alábbi példában az alább felsorolt funkciók vannak a „Saját tárcsa” alá regisztrálva, és a [Tárcsám 1→2→3] lehetőség van hozzárendelve az C1 (1. Egyéni) gombhoz.

Kezelőelem	Tárcsám 1	Tárcsám 2	Tárcsám 3
Vezérlőkerék	 ISO	 Fehéregyensúly	 Fókuszmező
Vezérlőtárcsa	Zársebesség	 Kreatív megj.	Nincs beállítva

1. Nyomja meg az C1 (1. Egyéni) gombot.

A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

- A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók ikonjai a képernyő alsó részén jelennek meg.

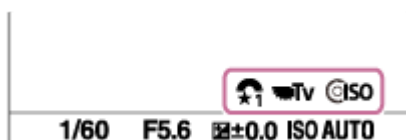

2. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be az ISO értéket, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a zársebességet.

3. Nyomja meg újra a C1 gombot. A [Tárcsám 2] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

4. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be a [ Fehéregyensúly] értékét, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a [ Kreatív megj.] értékét.

5. Nyomja meg újra a C1 gombot, és módosítsa a [Tárcsám 3] alá regisztrált funkciók beállítási értékeit.

Megjegyzés

- Ha egy „Saját tárcsa” beállításnál minden tárcsa/kerék [Nincs beállítva] értéket kapott, az egyéni gomb megnyomásakor a beállítást a készülék nem aktiválja. A [Tárcsám 1→2→3] váltás esetén is figyelmen kívül maradnak.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001792311

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felv. beáll. mem.



Lehetővé teszi akár 3 gyakran használt üzemmód vagy készülékbeállítás eltárolását a készüléken, és akár 4 (M1 – M4) eltárolását a memóriakártyán. Ezek a beállítások előhívhatók közvetlenül az üzemmódtárcsa használatával.

- 1 Állítsa be a készüléket az eltárolni kívánt beállításokra.
- 2 MENU → / (Felvétel) → [Felvételi mód] → [**MR** Felv. beáll. mem.] → kívánt szám.
- 3 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a nyugtázáshoz.

Eltárolható beállítások

Különbféle funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.

- Felvételi mód
- Zársebesség

A tárolt beállítások módosítása

Módosítsa igény szerint a beállítást, és tárolja el újra a beállítást ugyanarra a mód számra.

Megjegyzés

- Az M1–M4 tartományból csak akkor lehet választani, ha memóriakártya van a készülékbe helyezve.
- A programkorrekció funkció nem regisztrálható.
- Egyes funkciók esetében előfordulhat, hogy a tárcsa állása és a fényképezéshez ténylegesen használt beállítás nem egyezik. Ilyen esetben fényképezzen a képernyőn megjelenő információkat követve.

Kapcsolódó témák

- [Felv. beáll. behív.](#)

TP1001761348

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felv. beáll. behív.



Lehetővé teszi a fényképezést a [**MR** Felv. beáll. mem.] funkcióval korábban megadott preferált fényképezőgép-beállítások előhívásával.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát 1, 2 vagy 3 (**MR** Felv. beáll. behív.) állásba.

- Az eltárolt beállítások előhívása a memóriakártyáról: MENU → / (Felvétel) → [Felvételi mód] → [**MR** Felv. beáll. behív.], és válassza ki a kívánt számot.

Tipp

- Ha elő akarja hívni az eltárolt beállításokat a memóriakártyáról, állítsa az üzemmódtárcsát 1, 2, 3 (**MR** Felv. beáll. behív.) állásba, majd a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
- A fényképezőgép képes az ugyanolyan készülékmodell használatával memóriakártyára tárolt beállítások előhívására.

Megjegyzés

- Ha a fényképezési beállítások megadása után válik aktívvá a [**MR** Felv. beáll. behív.], akkor a tárolt beállítások élveznek elsőbbséget, és az eredeti beállítások érvénytelenné válhatnak. Fényképezés előtt ellenőrizze a képernyőn látható jelzéseket.

Kapcsolódó témák

- [Felv. beáll. mem.](#)

TP1001761483

Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz (Egyéni felv.beáll.reg.)



Felvételi beállításokat regisztrálhat (például az expozíció, a fókusz, a képtovábbítási mód stb. beállításait) egy egyéni gombhoz, majd az adott gomb lenyomva tartásával ideiglenesen előhívhatja ezeket. Csak nyomja meg az egyéni gombot a beállítások bekapcsolásához, és engedje fel, ha az eredeti beállításokhoz akar visszatérni. Ez a funkció aktív jelenetek, például sportjelenetek felvételénél hasznos.

- 1 **MENU → (Felvétel) → [Felvételi mód] → [Egyéni felv.beáll.reg.] → Válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.**
Megjelenik a kiválasztott számhoz tartozó beállítóképernyő.
- 2 **A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki az adott regisztrációs szám előhívni kívánt funkcióinak jelölőnégyzeteit, és jelölje be őket.**
Egy (pipa) jel jelenik meg a funkciók négyzetében.
 - A kijelölés visszavonásához nyomja meg ismét a vezérlőgomb közepét.
- 3 **Válassza ki a módosítani kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott funkció kívánt beállításához nyomja meg a közepét.**
 - A [Jelenlegi beáll. importál.] funkcióval a fényképezőgép aktuális beállításait a választott regisztrációs számhoz rendelheti.
- 4 **Válassza a [Regisztráció] lehetőséget.**

Eltárolható beállítások

- Különböző funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.
- Expozíció
- Fókusz beállítás
- Képtovábbítási mód (ha nem önkidő)

Az eltárolt beállítások előhívása

1. MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Egy.gomb/tárcsab] → Válassza ki a kívánt gombot, majd válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.
2. A felvételnéző képernyőn nyomja meg az exponáló gombot, miközben lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez regisztrációs számot rendelt hozzá.
Az egyéni gomb lenyomva tartására a készülék aktiválja a regisztrált beállításokat.

Tipp

- Az [Egyéni felv.beáll.reg.] beállításokat módosíthatja, miután regisztrációs számokat rendelt az egyéni gombhoz az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval.

Megjegyzés

- Az [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] közötti regisztrációs számok csak akkor érhetők el, ha a felvételi mód beállítása P/A/S/M.
- Előfordulhat, hogy egy regisztrált beállítás nem lép érvénybe, ha olyan a fényképezőgép állapota a regisztrált beállítás előhívásának pillanatában.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001790442

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fn menü beáll. (állókép/mozgókép)



A Funkció menü egy 12 funkcióból álló menü, amely a képernyő alján jelenik meg, ha megnyomja az Fn (Funkció) gombot.

Állóképek készítéséhez és mozgóképek felvételéhez 12 funkciót regisztrálhat a Funkció menükben.

A következőképpen kell az állóképek Funkció menüjének [Kreatív megj.] elemét [Rácsvonal megjel.] értékre módosítani.

- A mozgóképek Funkció menüjének módosításához válasszon egy mozgókép funkciómenü elemet a 2. lépésben.

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → válassza a [Fn menü beáll.] lehetőséget.

2 Az állóképek Funkció menüjének 12 eleme közül válassza ki a (Kreatív megj.) lehetőséget a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával, majd nyomja meg a közepét.

3 A [Rácsvonal megjel.] képernyőt a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalával mozgathatja. Utána válassza az [Rácsvonal megjel.] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- A (Rácsvonal megjel.) elem jelenik meg a Funkció menüben ott, ahol korábban a (Kreatív megj.) volt.

Tipp

- Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.]/[Fénykép. képernyő] pontban a [Fénykép. képernyő] beállított értéke [Be], az [Fn menü beáll.] menü a Funkció menü ikonjának nyomva tartásával is megnyitható.

Kapcsolódó témák

- [Fn \(Funkció\) gomb](#)

TP1001794698

Fn menü beáll. (lejátszás)



Beállítja a funkció menüt a lejátszás módhoz. A Funkció menü egy 12 funkcióból álló menü, amely a képernyő alján jelenik meg, ha megnyomja az Fn (Funkció) gombot.

A következőképpen kell a [Küldés okostelefonra] elemet [Fotórögzítés] értékre módosítani.

- 1 **MENU** → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [Fn menü beáll.].
- 2 A Funkció menü 12 eleme közül válassza ki a (Küldés okostelefonra) lehetőséget a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával, majd nyomja meg a közepét.
- 3 A [Fotórögzítés] képernyőt a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalával mozgathatja. Utána válassza az [Fotórögzítés] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
 - A (Fotórögzítés) elem jelenik meg a Funkció menüben ott, ahol korábban a (Küldés okostelefonra) volt.

Tipp

- Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.] alatt a [Visszajátszás képer.] beállított értéke [Be], az [Fn menü beáll.] menü a Funkció menü ikonjának nyomva tartásával is megnyitható.
- Egyéni gombhoz is hozzárendelheti a Funkció menü lejátszás közbeni megjelenítésének funkcióját. Rendelje hozzá a [Funkció menü] parancsot a kívánt gombhoz az [Egyéni gomb beáll.] alatt. Egyéb funkciókat is hozzárendelhet, amelyek aktiválódnak, amikor lejátszás módban megnyomja az Fn gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fn \(Funkció\) gomb](#)

TP1001802480

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elem hozzáadás



A kívánt menüelemeket a MENU alatt tudja az ☆ (Én menüm) menühöz regisztrálni.

- 1 **MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Elem hozzáadás].**
- 2 **A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az ☆ (Én menüm) menühöz hozzáadni kívánt elemet.**
- 3 **A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.**

Menüelemek hozzáadása a menüképernyőről

A menüképernyőn éppen kiválasztott menüpontot hozzáadhatja az ☆ (Én menüm) listához.

1. Nyomja meg a (Törlés) gombot, miközben a kurzor azon a menüponton áll, amelyet hozzá szeretne adni az ☆ (Én menüm) listához.
Megjelenik a helyi menü.
 - Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], a menüelem megérintve tartásával megjelenítheti a helyi menüt.
2. Válassza az [Hozz. Én menümhöz] lehetőséget.
3. A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

Tipp

- Maximum 42 elemet lehet az ☆ (Én menüm) menühöz adni.

Megjegyzés

- Az alábbi elemeket nem lehet az ☆ (Én menüm) menühöz adni.
 - A MENU → (Lejátszás) alatti elemeket

Kapcsolódó témák

- [Elem rendezés](#)
- [Elem törlése](#)
- [MENU gomb](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elem rendezés



A MENU alatt átrendezheti az ☆ (Én menüm) menühöz adott elemeket.

- 1 **MENU** → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Elem rendezés].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az áthelyezni kívánt elemet.
- 3 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)

TP1001790441

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Elem törlése



A MENU ☆ (Én menüm) részéhez adott menüelemek törölhetők.

- 1 MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Elem törlése].
- 2 Válassza ki a törölni kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott elem törléséhez nyomja meg a közepét.

Tipp

- Ha egy oldal összes elemét törölni akarja, válassza a következőket: MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Oldal törlése].
- Az ☆ (Én menüm) menühöz adott összes menüelem a következőképpen törölhető: MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Összes törlése].

Kapcsolódó témák

- [Oldal törlése](#)
- [Összes törlése](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP1001790459

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Oldal törlése



Az ☆ (Én menüm) menü alatti oldalakhoz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

- 1 MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Oldal törlése].
- 2 Válassza ki a törölni kívánt oldalt a vezérlőkerék felső/alsó oldalának megnyomásával, majd az elem törléséhez nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

Kapcsolódó témák

- [Összes törlése](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP1001790438

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Összes törlése



Az ☆ (Én menüm) menühöz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

1 MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Összes törlése].

2 Válassza az [OK] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Oldal törlése](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP1001790434

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Megj. Én menüből



Beállíthatja, hogy a MENU gomb megnyomására előbb megjelenjen-e a saját menü.

① MENU → ☆ (Én menüm) → [Én menüm beáll.] → [Megj. Én menüből] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A MENU gomb megnyomására először a saját menü jelenik meg.

Ki:

A MENU gomb megnyomására az utoljára megjelenített menü jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [MENU gomb](#)

TP1001793068

Más álló/mozgó beá



Az állóképfelvétel és a mozgóképfelvétel minden egyes eleméhez kiválaszthatja, hogy általános beállítást vagy külön beállításokat használ-e.

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → Válassza a [Más álló/mozgó beá] lehetőséget.

Megjelenik a használati útmutató képernyő. A beállító-képernyő megjelenítéséhez válassza az [OK] lehetőséget.

2 Jelölje be azokat az elemeket, amelyeket külön szeretne beállítani fényképezés és mozgóképfelvétel esetében, majd válassza az [OK] lehetőséget.

- Az alábbi elemeket külön állíthatja be fényképezés és mozgóképfelvétel esetében.
 - Zársebesség
 - ISO
 - Expoz. kompenzáció
 - Fénymérési mód
 - Fehéregyensúly
 - Kép tulajdonságok
 - Fókusz mód

Tipp

- Ha a [Más álló/mozgó beá] funkcióval átvált egy általános beállításról külön beállításokra az aktuális beállítások lesznek érvényesek állóképekre és mozgóképekre is. Az egyéni fehéregyensúly-beállítást azonban a készülék csak állóképek készítésére alkalmazza.
- Ha a külön beállításokról egy általános beállításra vált a [Más álló/mozgó beá] funkcióval, az elemek beállított értékei visszaállnak a kezdeti értékükre. Kivételt ez alól, hogy az állóképekre beállított értékek lesznek érvényesek a rekeszértékre, a záridőre és az egyéni fehéregyensúly-beállításokra.

Megjegyzés

- Ha be is jelöli az [Expoz. kompenzáció] lehetőséget, az expozíciókompenzáció értéke egyidejűleg megváltozik mind az állóképeken, mind a mozgóképfelvételeken, ha az expozíciókompenzáció értékét az expozíciókompenzáció tárcsával megváltoztatja.

TP1001794735

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Tv forgatás



Beállíthatja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát a zársebesség módosításakor.

1 MENU →  (Beállítások) → [Tárcsa testresz.] → [Tv forgatás] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Normál:

Nem módosítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

Fordítva:

Megfordítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

TP1002063368

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Tárcsa / Kerék zár



Beállíthatja, hogy az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartásával zárolhatóak legyenek-e a tárcsák és a kerék.

1 MENU →  (Beállítások) → [Tárcsa testresz.] → [Tárcsa / Kerék zár] → kívánt beállítás.

A tárcsák és a kerék zárolásához tartsa lenyomva az Fn (Funkció) gombot addig, hogy megjelenjen a „Zárolva.” üzenet a képernyőn.

A menüelem részletei

Bezár:

Zárolja a vezérlőtárcsát és a vezérlőkereket.

Kiold:

Még az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartása sem zárolja a vezérlőtárcsát és a vezérlőkereket.

Tipp

- A zárolást az Fn (Funkció) gomb újbóli lenyomva tartásával oldhatja fel.
- A MENU gomb és az Fn (Funkció) gomb 5 másodpercig tartó egyidejű megnyomásával az exponáló gomb kivételével minden gombot és tárcsát zárolhat. Ha újból megnyomja és 5 másodpercig lenyomva tartja egyszerre a MENU gombot és az Fn (Funkció) gombot, a zárolás feloldódik.

Megjegyzés

- Ha az [AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] beállítás rögzített értéke [Kiold] lesz.

TP1001800069

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

REC zár gombbal (mozgókép)



A mozgóképfelvételt az exponáló gomb megnyomásával indíthatja el vagy állíthatja le. Alapértelmezés szerint a [Be] van kiválasztva.

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [REC zár gombbal] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

[Mozgókép] vagy [S&Q Motion] felvételi mód esetén engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

Ki:

Nem engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

- [Ki] választása esetén az érintéses funkcióikkal készíthet mozgóképfelvételt, de a [Mozgóképfelvétel] parancsot a kívánt gombhoz is rendelheti az [Egy.gomb/tár csab] alatt.

Tipp

- Ha a [REC zár gombbal] beállítása [Be], a [REC vezérlés] funkció révén az exponáló gombbal elindíthat vagy leállíthat külső felvő vagy lejátszó készüléken mozgóképfelvételt.

Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)

TP1001790448

Felvétel jelek hozzáadása az exponáló gombbal (mozgóképek)



Ha mozgóképfelvétel közben teljesen lenyomja az exponáló gombot, akkor felvétel jelet adhat a mozgóképhez, az exponáló gomb lenyomásakor rögzített képkockához. A felvétel jel segítségével automatikusan készíthet állóképet egy mozgóképfelvetés jelenetéből.

A funkció használata előtt állítsa a [▶■ REC zár gombbal] opciót [Ki] értékre. Ebben az esetben mozgóképfelvétel indításához/leállításához használja az érintéses funkciókont, vagy nyomja meg azt az egyéni gombot, amelyhez a [Mozgóképfelvétel] van hozzárendelve.

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [▶■ S zár gombbal] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

ShotMark1 hozz.:

Mozgóképfelvétel közben az exponáló gomb megnyomásával 1. felvétel jelet adhat a mozgóképfelvetés adott képkockájához.

ShotMark2 hozz.:

Mozgóképfelvétel közben az exponáló gomb megnyomásával 2. felvétel jelet adhat a mozgóképfelvetés adott képkockájához.

Ne add:

A készülék nem ad hozzá felvételi jelet az exponáló gomb lenyomására.

Megjegyzés

- Ha a [▶■ REC zár gombbal] beállítása [Be], az [▶■ S zár gombbal] opció rögzített értéke [Ne add] lesz.

Kapcsolódó témák

- [Állóképek automatikus létrehozása felvétel jelekből](#)
- [REC zár gombbal \(mozgóképek\)](#)

TP1001802992

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kereső/Kijelző vál.



Beállítja a kereső és a képernyő közötti kijelzésváltás módját.

1 MENU → (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [Kereső/Kijelző vál.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

Ha belenéz a keresőbe, működésbe lép a szemérzékelő, és a kijelzés automatikusan a keresőre vált.

Kereső(Kézi):

A képernyő kikapcsol, és a kép csak a keresőben jelenik meg.

Képernyő(Kézi):

A kereső kikapcsol, és a kép mindig a képernyőn jelenik meg.

Tipp

- A [Kereső/Kijelző vál.] funkciót tetszőleges gombhoz rendelheti.
[Egy.gomb/tárcsab], [Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egyéni gomb beál] → állítsa a [Kereső/Kijelző vál.] funkciót a kívánt gombra.
- Ha meg akarja tartani a kereső vagy a képernyő kijelzését, állítsa a [Kereső/Kijelző vál.] opciót [Kereső(Kézi)] vagy [Képernyő(Kézi)] értékre.
Ha azt akarja, hogy felvétel közben a képernyő kikapcsolva maradjon, amikor elveszi a keresőről a szemét, állítsa a képernyő kijelzést [Képernyő ki] értékre a DISP gombbal. Válassza a következőket: [DISP (Kép. megj.) b.] → [Kijelző], és tegyen pipát a [Képernyő ki] opció mellé.
- Ha a [Menüképernyő nagy.] opció beállítása a [Képernyő nagyítása] alatt nem [Ki], egy üzenet jelenik meg, amely rákérdez arra, hogy a [Kereső/Kijelző vál.] opciót [Képernyő(Kézi)] értékre akarja-e állítani. A [Képernyő nagyítása] funkció használata esetén javasoljuk, hogy a [Kereső/Kijelző vál.] opciót állítsa [Képernyő(Kézi)] értékre. Ezzel megakadályozhatja, hogy a szemérzékelő aktiválódjon, és kijelzés átváltson a keresőre, amikor arcával a képernyőhöz közelít.

Megjegyzés

- Erős fényben, például napsütésben előfordulhat, hogy a szemérzékelő akkor sem érzékeli a szem közeledését, és a kijelzés akkor sem vált a keresőre, ha a [Kereső/Kijelző vál.] beállítása [Automatikus]. Ilyen esetben ügyeljen arra, hogy ne érje erős fény a szemérzékelőt.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [DISP \(Kép. megj.\) b. \(Kijelző/Kereső\)](#)
- [Képernyő nagyítása](#)

TP1001761303

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Függőleges kijelző



Beállíthatja, hogy az információk kijelzése automatikusan elforduljon-e, amikor függőlegesen tartja a fényképezőgépet. Ez a beállítás a képernyőre és a keresőre is vonatkozik.

1 MENU → (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [Függőleges kijelző] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Elforgatja az információk kijelzését a fényképezőgép tájolásának megfelelően.

Ki:

A fényképezőgép tájolásától függetlenül nem forgatja el az információk kijelzését.


Tudnivalók az információk függőleges kijelzéséről

Függőleges megjelenítés során ugyanazok az információk jelennek meg, mint a vízszintes felvételi képernyőn, és a képernyő tájolásának megfelelően vannak elrendezve.

Képernyő



Kereső

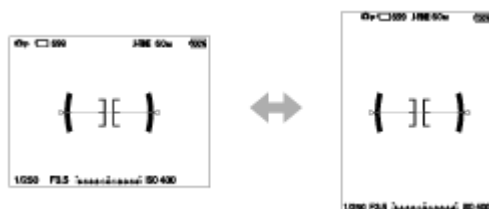

Tudnivalók a kezelőszervekről függőleges megjelenítés közben

Függőleges megjelenítés során a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának iránya és az érintő vezérlés iránya egyaránt el vannak forgatva, hogy megfeleljenek a képernyő tájolásának, lehetővé téve az intuitív kezelést.

Függőleges megjelenítés közben az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalához rendelt funkciók nem forognak.

- A következő kiválasztásával beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a képernyőn: MENU →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [DISP (Kép. megj.) b.], és a megjelenítési mód a DISP (kijelzés beállítása) gomb megnyomásával váltható.
- Mozgóképfelvételi módokban, függőleges megjelenítés közben a mozgóképfelvétel állapotán és a felvételi időn kívüli egyéb információk egy bizonyos idő elteltével el lesznek rejtve, ha a képernyő-megjelenítési mód beállítása az alábbi, és [Expoz.: Időtúllépés] lett kiválasztva.
 - [Kijelző]: [Nincs inform.]
 - [Kereső]: [Nincs inform.]/[Hisztogram]/[Szint]
- Függőleges megjelenítés esetén a képernyő bal és jobb oldalán megjelenő érintéses funkcióikonok is a képernyő tájolásának megfelelően lesznek elrendezve.

Megjegyzés

- A fényképezőgép tájolása nem érzékelhető, ha az objektív felfelé vagy lefelé néz.

Kapcsolódó témák

- [DISP \(Kép. megj.\) b. \(Kijelző/Kereső\)](#)
- [DISP \(kijelzés beállítása\) gomb](#)

TP1002063374

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

DISP (Kép. megj.) b. (Kijelző/Kereső)



Lehetővé teszi a képernyő-megjelenítési módok kiválasztását, amelyek felvételi módban a DISP (kijelzés beállítása) gombbal választhatók ki.

1 MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [DISP (Kép. megj.) b.] → [Kijelző] vagy [Kereső] → kívánt beállítás → [Bevitel].

A ✓ (pipa) jellel jelölt elemek elérhetők.

A menüelem részletei

Alapinf. Megjel. :

Megjeleníti a felvételi információkat.

Nincs inform. :

Nem jeleníti meg a felvételi információkat.

Beállíthatja, hogy felvétel közben mindig megjelenjenek-e az expozíciós adatok, vagy például az exponáló gomb utolsó használata után egy bizonyos idővel eltűnjenek. ([Expozíció: Be]/[Expoz.: Időtúllépés])

Hisztogram :


Grafikusan jeleníti meg a fényerősség eloszlását.

A [Kereső] beállításai alatt beállíthatja, hogy fényképezés közben mindig megjelenjenek-e az expozíciós adatok, vagy például az exponáló gomb utolsó használata után egy bizonyos idővel eltűnjenek. ([Expozíció: Be] / [Expoz.: Időtúllépés])

Szint :

Jelzi, hogy a készülék vízszintben van-e mind előre/hátra **(A)**, mind vízszintes **(B)** irányban. Ha a készülék minden irányban vízszintes, a jelzés zöld színűvé válik. (A szintező nem működik, ha az objektív jobbra felfelé vagy jobbra lefelé néz.)

A [Kereső] beállításai alatt beállíthatja, hogy fényképezés közben mindig megjelenjenek-e az expozíciós adatok, vagy például az exponáló gomb utolsó használata után egy bizonyos idővel eltűnjenek. ([Expozíció: Be] / [Expoz.: Időtúllépés])

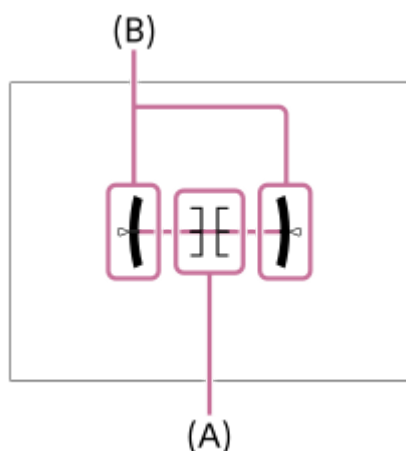

Keresőhöz*:

Csak a felvételi információkat jeleníti meg, a témát nem. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

Képernyő ki*:

Fényképezéskor mindig kikapcsolja a képernyőt. A képek lejátszásakor vagy a MENU kezelésekor használható a képernyő. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

* Ezek a képernyőmódok csak a [Kijelző] beállítása esetén érhetők el.

Megjegyzés

- Ha nagy szögben dönti a készüléket előre vagy hátra, nagy lesz a szintezési hiba.
- A készülék közel $\pm 1^\circ$ hibahatárral működik, ha a billenést a szintezés korrigálja.

Kapcsolódó témák

- [DISP \(kijelzés beállítása\) gomb](#)

TP1001786107

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

A fejezet tartalma

Az alábbi tartalomjegyzék felsorolja az ebben a fejezetben ismertetett funkciókat („Megtekintés”). Az egyes elemek neveiről átléphet az adott funkciókat leíró oldalra.

Képek megtekintése

- [Állóképek lejátszása](#)
- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)
- [A rögzített képek automatikus elforgatása \(Megjelenít. forgatása\)](#)
- [Mozgóképek lejátszása](#)
- [Lejátsz. hange. beáll.](#)
- [Képek lejátszása diavetítéssel \(Diabemutató\)](#)
- [Foly. vissza. Idők.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)

A képek megjelenítési módjának módosítása

- [Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)
- [Lej. szűrési feltétel](#)
- [Képsorrend](#)
- [Csoportként jel. meg](#)
- [Fókuszkeret kijelz \(lejátszás\)](#)
- [Arányj. megj. \(állókép\)](#)
- [Dátum-idő megj. kép](#)

A képek közötti váltás módjának beállítása

- [Tárcsa választás](#)
- [Kép léptetési módszer.](#)

A rögzített képek védelme (Védelem)

Információk hozzáadása a képekhez

- [Értékelés](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [Klipjelölő](#)
- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

Vágás

Állóképek kibontása mozgóképekből

- [Fotórögzítés](#)
- [Állóképek létrehozása felvétel jelekből](#)
- [Felvétel jelek állóképek létrehozása után \(Lejátszás\)](#)
- [JPEG/HEIF v. \(Fotórögzítés / Állóképek létrehozása felvétel jelekből\)](#)

Képek törlése

- Több kiválasztott kép törlése (Töröl)
- 2x nyomás: törlés
- Törlés megerős.

Képek megtekintése televízión

- Képek megtekintése tévékészüléken egy HDMI-kábel használatával

TP1001802481

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Állóképek lejátszása

A funkció a rögzített képek megtekintésére szolgál.

1 Lejátszás módba váltáshoz nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

Lejátszás módba váltáshoz megérintheti a képernyőn a  (Lejátszás) ikont.

Ha az érintéses funkcióikonok nem jelennek meg, seperjen a képernyőn balra vagy jobbra a megjelenítésükhöz.

A részleteket lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.

2 Válassza ki a képet a vezérlőkerékkel.

- Ha a [Csoportként jel. meg] beállított értéke [Be], a folyamatos vagy időköz felvétellel felvett képek csoportként jelennek meg. A csoportban lévő képek lejátszásához nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

Tipp

- A készülék egy képkezelő fájlt hoz létre a memóriakártyán, ahová menti és ahonnan lejátsza a képeket. Előfordulhat, hogy a képkezelő fájlba nem regisztrált képek lejátszása nem megfelelő. Ha másik fényképezőgéppel készített képeket szeretne lejátszani, regisztrálja azokat a képeket a képkezelő fájlba a következőképpen: MENU →  /  (Felvétel) → [Adathordozó] → [ Képfz.fájl helyre.].
- Ha a képeket közvetlenül folyamatos felvétel után játssza le, a képernyőn egy ikon jelenhet meg, jelezve hogy az adatok írása folyamatban van / a még kiírandó képek száma. Írás közben bizonyos funkciók nem érhetők el.
- A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával akkor is az előző/következő képre vagy csoportra léphet, ha a csoportban lévő egyik kép lejátszása folyamatban van. Ilyen esetben a csoporton belüli mozgást jelző ikon jelenik meg.
- Ha a [ Fókuszkeret kijelz] beállítása [Be], a felvétel időpontjában érvényes fókuszkeret megjelenik a lejátszott képeken. A fókuszkeret, amelyre a fényképezőgép a fényképezés során fókuszált, zölden jelenik meg. Ha több fókuszkeret is megjelent felvétel közben, lejátszás közben csak az jelenik meg, amelyre a fényképezőgép ténylegesen megpróbált fókuszálni.
- Ha az [ Arányj. megj.] beállított értéke [Be], a fényképezés közben megjelenített arány jelölő a lejátszott kép felett is megjeleníthető.

Kapcsolódó témák

- [Képkez.fájl helyre. \(állókép/mozgóképek\)](#)
- [Csoportként jel. meg](#)
- [Fókuszkeret kijelz \(lejátszás\)](#)
- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Érintéses funkcióikonok](#)

Egy megjelenített kép felnagyítása (Kinagyít)

Felnagyítja a megjelenített állóképet. Ezzel a funkcióval ellenőrizheti például a kép fókuszát.

- 1 Jelenítse meg a kinagyítani kívánt képet, majd nyomja meg a  (Kinagyít) gombot.**
 - A vezérlőkerék elforgatásával állítsa be a zoomarányt.
A vezérlőtárcsa forgatásával a zoomarányt megtartva az előző vagy a következő képre válthat.
 - A nézet arra a képrészletre közelít, amelyre a fényképezőgép a felvétel közben fókuszált. Ha a fókusz helyére vonatkozó információkat nem lehet lekérni, a készülék a kép közepére közelít.
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával válassza ki a kinagyítani kívánt részletet.**
- 3 A lejátszás zoomból való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot vagy a vezérlőkerék közepét.**

Tipp

- A lejátszott képet a MENU használatával is felnagyíthatja.
- A nagyítás kezdeti beállítását és a nagyított képek kezdeti helyét a következőképpen adhatja meg: MENU →  (Lejátszás) → [Nagyítás] → [ Nagyít. er. mérték] vagy [ Nagyít. eredeti poz.].
- A képet a képernyő érintésével is kinagyíthatja. A nagyított részlet mozgatásához húzza a képernyőt. Ehhez állítsa előbb az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre, és a [Visszajátszás képer.] opciót az [Érintőpanel beállít.] alatt [Be] értékre.

Kapcsolódó témák

- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)
- [Érintő Vezérlés](#)
- [Érintőpanel beállít.](#)

TP1001786191

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Nagyít. er. mérték

Beállíthatja a nagyítva lejátszott képek kezdeti nagyítását.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Nagyítás] → [ Nagyít. er. mérték] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Normál mérték:

A kép normál nagyításban jelenik meg.

Előző mérték:

A kép a korábbi nagyításban jelenik meg. A korábbi nagyítást akkor is tárolja a készülék, ha a nagyított megjelenítésű képernyő bezárul.

Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)

TP1001786109

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Nagyít. eredeti poz.

Beállíthatja a lejátszás közben nagyítva megjelenített képek kezdeti pozícióját.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Nagyítás] → [ Nagyít. eredeti poz.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fókuszált poz.:

Fényképezés közben a fókuszpontból nagyítja ki a képet.

Közép:

A képernyő közepéből nagyítja ki a képet.

Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)

TP1001786116

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A rögzített képek automatikus elforgatása (Megjelenít. forgatása)

Kiválasztja a rögzített képek lejátszásakor érvényes tájolást.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Megjelenít. forgatása] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A fényképezőgép elforgatásakor a fényképezőgép felismeri a függőleges és a vízszintes irányt, és a tájolásnak megfelelően jeleníti meg a lejátszott képet.

Kézi:

A függőleges tájolással készült képek függőlegesen jelennek meg. Ha a kép tájolását a [Forgatás] funkcióval állította be, a kép annak megfelelően fog megjelenni.

Ki:

A képek mindig vízszintesen jelennek meg.

Megjegyzés

- A függőleges tájolással készített mozgóképek lejátszása vízszintes tájolású lesz.

Kapcsolódó témák

- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

TP1001761586

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Mozgóképlejátszása

A felvett mozgóképek lejátszása.

- 1 **Nyomja meg a  (lejátszás) gombot, hogy átváltson lejátszás módra.**
- 2 **A vezérlőkerékkel válassza ki a lejátszandó mozgóképet, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét a lejátszás indításához.**

Mozgóképlejátszás közben választható műveletek

A vezérlőkerék alsó oldalának megnyomásával lassított lejátszásra válthat, vagy állíthat a hangerőn.

-  : Lejátszás
-  : Szünet
-  : Gyors előretekérés
-  : Gyors visszatekerés
-  : Lassú lejátszás előre
-  : Lassú lejátszás visszafelé
-  : Következő mozgóképfájl
-  : Előző mozgóképfájl
-  : Megjeleníti a következő képkockát
-  : Megjeleníti az előző képkockát
-  : Fotórögzítés
-  : Hangerő-beállítás
-  : Bezárja a kezelőpanelt

Tipp

- A készülék egy képkézelő fájlt hoz létre a memóriakártyán, ahová menti és ahonnan lejátszza a képeket. Előfordulhat, hogy a képkézelő fájlba nem regisztrált képek lejátszása nem megfelelő. Ha másik fényképezőgéppel készített képeket szeretne lejátszani, regisztrálja azokat a képeket a képkézelő fájlba a következőképpen: MENU →  /  (Felvétel) → [Adathordozó] →  Képkéz.fájl helyre.].
- A lejátszás szünetelése közben elérhető a lassú lejátszás előre, a lassú lejátszás visszafelé, a következő képkocka megjelenítése és az előző képkocka megjelenítése funkció.
- Előfordulhat, hogy egy másik készülékkel készített mozgókép nem játszható le ezzel a fényképezőgéppel.
- Felvétel jellel megjelölt mozgóképek esetében a felvétel jelek pozíciója mozgóképlejátszás közben látható a lejátszási sávon. Felvétel jellel megjelölt jelenet lejátszása esetén a felvétel jel ikon is megjelenik a képernyőn.
- Ha szünetel a lejátszás, a vezérlőtárcsa forgatásával a felvétel jel pozíciójára lehet ugrani.

Megjegyzés

- A fényképezőgép képernyőjén és keresőjében a függőleges tájolással készített mozgóképek lejátszása is vízszintes tájolású lesz.

Kapcsolódó témák

- [Képkéz.fájl helyre. \(állókép/mozgóképek\)](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Lejátsz. hange. beáll.

Mozgóképlejátszás hangerejének beállítása.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hang beállítása] → [Lejátsz. hange. beáll.] → kívánt beállítás.

A hangerő beállítása lejátszás közben

Mozgóképlejátszás közben nyomja meg a vezérlőkerék alsó oldalát, és megjelenik a kezelőpanel, amelyen beállíthatja a hangerőt. A hangerő beállítása közben a hang az aktuális hangerővel hallható.

TP1001761545

Képek lejátszása diavetítéssel (Diabemutató)

Automatikusan és folyamatosan játssza le a képeket.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Megtekintés] → [Diabemutató] → kívánt beállítás.
- 2 Válassza az [Bevitel] lehetőséget.

A menüelem részletei

Ismétlés:

Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a képek lejátszása folyamatos ismétléssel történjen, vagy a [Ki] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék kilépjen a diavetítésből az összes kép egyszeri lejátszása után.

Időköz:

Beállítja a képek megjelenítési időközét: [1 másodperc], [3 másodperc], [5 másodperc], [10 másodperc] vagy [30 másodperc].

Kilépés a diavetítésből a lejátszás közben

A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. A diabemutatót nem lehet szüneteltetni.

Tipp

- Lejátszás közben a következő/előző kép megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőkerék jobb/bal oldalát.

TP1001761588

Foly. vissza. Idők.

Az időköz felvétellel készített képek folyamatos lejátszása.

Az Imaging Edge Desktop (Viewer) számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből mozgóképeket készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

- 1 **MENU** →  **(Lejátszás)** → **[Megtekintés]** → **[Foly. vissza.  Idők.]**.
- 2 **Jelölje ki a lejátszani kívánt képcsoportot, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

Tipp

- Ha a lejátszás képernyőn megjelent a csoport egyik képe, a lefelé gomb megnyomásával elindíthatja a folyamatos lejátszást.
- Ha lejátszás közben megnyomja a lefelé gombot, a lejátszást szüneteltetheti vagy újraindíthatja.
- Lejátszás közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a lejátszási sebességet. A következőképpen is módosíthatja a lejátszási sebességet: **MENU** →  **(Lejátszás)** → **[Megtekintés]** → **[Lejátsz. seb.  Idők.]**.
- A folyamatos felvétellel készített képek is lejátszhatók folyamatosan.

Kapcsolódó témák

- [Időköz felv. funk.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)
- [A számítógépes alkalmazás bemutatása \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001792285

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Lejátsz. seb. Idők.

Beállíthatja az állóképek lejátszási sebességét [Foly. vissza.  Idők.] alatt.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Megtekintés] → [Lejátsz. seb.  Idők.] → kívánt beállítás.

Tipp

- [Foly. vissza.  Idők.] közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával a lejátszási sebességet is módosíthatja.

Kapcsolódó témák

- [Foly. vissza. Idők.](#)

TP1001792314

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képek lejátszása az indexképernyőn (Kép index)

Egyszerre több képet jeleníthet meg lejátszás módban.

- 1 Nyomja meg a  (Kép index) gombot képlejátszás közben.
- 2 Válassza ki a képet a vezérlőkerék felső/alsó/jobbal/bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék elforgatásával.

A megjelenítendő képek számának módosítása

MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Kép index] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

9 kép/25 kép

Visszatérés képenkénti lejátszás módba

Válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

Kívánt kép gyors megjelenítése

A vezérlőkerékkel válassza ki az indexképernyő bal oldalán lévő csúszkát, majd nyomja meg a vezérlőkerék felső/alsó oldalát. Ha a csúszka ki van jelölve, a közepének megnyomásával megjelenítheti a naptár képernyőt vagy a mappaválasztó képernyőt.

TP1001761280

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Lej. szűrési feltétel

Több szűrési feltétellel szűkítheti a lejátszandó képeket.

- 1 **MENU** →  (Lejátszás) → [Lejátszás célja] → [Lej. szűrési feltétel] → Állítsa be a kívánt feltételeket, majd válassza a [Szűrés] elemet.

A menüelem részletei

Dátum:

Dátum szerint szűri a lejátszási célt.

Mappa:

Mappa szerint szűri a lejátszási célt.

Állókép/Mozgóképek:

A lejátszási célt csak állóképekre vagy csak mozgóképekre állítja be. ([Állókép]/[Mozgóképek])

Értékelés:

Értékelés szerint szűri a lejátszási célt. ([★] - [★★]/[★OFF])

Védelem:

A védelem megléte alapján szűri a lejátszási célt. ([Igen]/[Nem])

Shot Mark:

Felvétel jelek megléte alapján szűri a lejátszási célt. ([Igen]/[Csak ShotMark1]/[Csak ShotMark2]/[Nem])

Okostel. átv. állapota:

Az állapot okostelefonra történő átvitele alapján szűri a lejátszási célt. ([Nem átvitt]/[Sikeres. átvitt képek])

Fájlformátum:

A fájlformátum alapján szűri a lejátszási célt, ha az [Állókép/Mozgóképek] beállított értéke [Állókép].

([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]/[RAW/RAW & JPEG]/[RAW/RAW & HEIF]/[Képek, RAW is])

Fájlformátum:

A rögzített formátum alapján szűri a lejátszási célt, ha az [Állókép/Mozgóképek] beállított értéke [Mozgóképek]. ([XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Tipp

- A lejátszási képernyő tetején és alján lévő fehér vonalak azt jelzik, hogy a lejátszási cél szűrve van.
- Ha a [Dátum] vagy a [Mappa] szűrőfeltételt használja, jelölje be azokat a dátumokat/mappákat, amelyeket lejátszási célként kíván beállítani. Az Fn (Funkció) gombbal is megadhatja a tartományt.
- Ha az alábbi funkciókat hajtja végre a lejátszási cél szűrése közben, a funkció csak a szűrt képekre vonatkozik.
 - Töröl
 - Védelem
 - Értékelés
 - Továbbítás okostelefonra

Megjegyzés

- A lejátszási cél szűrése törlődik az alábbi műveletekkel.
 - Fényképek és mozgóképek készítése
 - Vágás
 - Fotórögzítés
 -  Állókép-létreh.
 - A fényképezőgép kikapcsolása

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képsorrend

Beállítja a képek lejátszás képernyőn történő megjelenítésének sorrendjét.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás célja] → [Képsorrend] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Időrend:

A képeket dátum szerinti sorrendben jeleníti meg.

Mappasorrend:

A képeket mappa szerinti sorrendben jeleníti meg.

Tipp

- Ha [Mappasorrend] van kiválasztva, a mozgóképek mappája felül jelenik meg.


TP1001802484

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Csoportként jel. meg

Beállíthatja, hogy a folyamatos vagy időköz felvétellel stb. készített képeket csoportként akarja-e megjeleníteni.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Csoportként jel. meg] → kívánt beállítás.

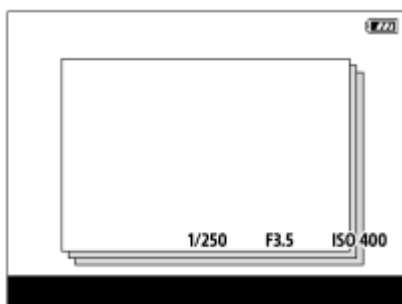

A menüelem részletei

Be:

A képeket csoportként jeleníti meg.

A csoportban lévő képek lejátszásához válassza ki a csoportot, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

Ki:

A képeket nem csoportként jeleníti meg.

Tipp

- Az alábbi képek jelennek meg csoportként.
 - Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felv] vagy [Folyam.zárs.elöv.] a képek készítésekor (Az exponáló gomb lenyomva tartásával folyamatosan készített képek sorozata egy csoport lesz.)
 - A [Képtovább.mód] beállítással [Önkioldó (folyt.)]/[FE belövés]/[DRO Exp Sor] készített képek (Az egy felvétellel rögzített képek egy csoportba kerülnek.)
 - [Időköz felv. funk.] funkcióval készített képek (Az egy felvétellel készített képek kerülnek egy csoportba.)
- Az indexképernyőn a  (Csoportként jel. meg) ikon látható a csoportnál.

Megjegyzés

- Ha töröl egy csoportot, a csoport összes képe törlődik.

Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felv](#)
- [Önkioldó \(folyt.\)](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Exp Sor](#)
- [Időköz felv. funk.](#)

Fókuszkeret kijelz (lejátszás)

Beállíthatja, hogy állóképlejátszás közben megjelenjen-e egy fókuszkeret ott, ahová a fényképezőgép fókuszált.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [ Fókuszkeret kijelz] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki:

Nem jelenít meg fókuszkeretet lejátszás közben.

Be:

A fókuszkeretet megjeleníti zöld színnel lejátszás közben. Ha a téma nincs fókuszban, a fókuszkeret fehérén jelenik meg.

Tipp

- Ha a felvétel közben több fókuszkeret is megjelent, lejátszás közben csak az jelenik meg, amelyre a fényképezőgép ténylegesen megpróbált fókuszálni.
- Ha a felvétel közben a fókuszkeret az alany arca körül jelent meg, lejátszás közben a fókuszkeret a szeme körül fog megjelenni szem érzékelése esetén.

Megjegyzés

- Fókuszkeret nem jelenik meg a következő képeken.
 - Kézi fókusszal készült állóképek
 - Mozgóképek
 - [Fotórögzítés] funkcióval készült állóképek
- A fókuszkeret csak a képenkénti lejátszás képernyőn jelenik meg. A fókuszkeret nem jelenik meg az indexképernyőn vagy a nagyított képeken.
- A fókuszkeret nem jelenik meg auto visszanezés közben.
- Ha más kompozíciójú képet készít automatikus fókuszálás után, akkor a fókuszkeret a témáról elmozdulva jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy akkor sem lehet a témára fókuszálni, ha a fókuszkeret zölden jelenik meg.
- Ha kikapcsolja a fókuszkeret megjelenítését az [AF m. autom. eltünt.] vagy az [AF-C mező megj.] és a [ Fókuszkeret kijelz] beállítása [Be], a fókuszkeret mégis megjelenik lejátszás közben.

TP1001794726

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Arányj. megj. (állókép)

A fényképezés közben megjelenített arányjelölő megjeleníthető a lejátszott állókép felett.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [ Arányj. megj.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Arányj. megj.:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arányjelölő. ([Be]/[Ki])

Arányjelölő szintje:

Beállíthatja a megjelenített jelölő színsűrűségét. (0 és 15 között)

Megjegyzés

- Bár az [Arányjelölő szintje] beállítási képernyőjén kiválasztott színsűrűség nem alkalmazható a beállítási képernyőre, a jelölő a kiválasztott színsűrűséggel jelenik meg a lejátszási képernyőn.
- Ha a megjelenítési beállítás [Hisztogram], az arányjelölő nem jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [Jelölő megjelen. \(állókép\)](#)

TP1001801644

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Dátum-idő megj. kép

A képeket a felvétel dátumának és idejének megadásával játszhatja le.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Dátum-idő megj. kép].
- 2 A vezérlőkerékkel állítsa be a lejátszandó kép dátumát és idejét, majd nyomja meg a középső gombot.
A készülék lejátssza a megadott dátummal és időpontban készített képet.
 - Ha a megadott dátummal és időpontban nem készült kép, akkor a legközelebbi dátummal és időpontban készített kép kerül lejátszásra.

Megjegyzés

- Mozgóképek esetében a felvétel megkezdésének dátuma és időpontja jelenti a felvétel dátumát és időpontját.

TP1001796810

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Tárcsa választás

Lejátszás közben ugorhat a képek között. Ez a funkció akkor hasznos, ha sok rögzített kép közül keres egyet. A védett vagy adott értékelésű képeket is gyorsan megtalálhatja. Rendelje hozzá ezt a funkciót a vezérlőtárcsához vagy a vezérlőkerékhez.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Tárcsa választás] → kívánt elem.

A menüelem részletei

Tárcsa:

Használja a vezérlőtárcsát a képek közötti ugráshoz.

Vezérlőkerék:

Használja a vezérlőkereket a képek közötti ugráshoz.

Kapcsolódó témák

- [Kép léptetési módszer.](#)

TP1001791512

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kép léptetési módszer.

Beállíthatja a képek közötti váltás módját lejátszás közben a tárcsa működtetésével.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.] → [Kép léptetési módszer.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Egyesével / 10 képenként / 100 képenként:

A megadott számú képenként ugrik.

Legfelső kép:

A jelenetek első képeit játssza le (egyetlen felvétellel készített képek, folyamatos felvételek első felvételei stb.).

3 percenként / 5 percenként / 10 percenként / 30 percenként / 1 óránként / 3 óránként / 6 óránként / 12 óránként / 24 óránként:

Ugrás a képek között a megadott időegységgel, a felvétel dátuma és időpontja alapján.

Csak védett:

Csak a védett képeket játssza le.

Csak érték. :

Az összes értékelt képet lejátssza.

Csak érték. (★) - Csak érték. (★★):

Csak azokat a képeket játssza le, amelyek besorolása (★ és ★★ közötti).

Csak érték. nélk:

Csak a nem értékelt képeket játssza le.

Csak Shot Mark :

A képugrást csak felvétel jelekkel rendelkező képekre állítja be.

Csak ShotMark1 / Csak ShotMark2:

A képugrást csak a megadott felvétel jellel rendelkező képekre állítja be.

Nincs Shot Mark:

A képugrást csak felvétel jelekkel nem rendelkező képekre állítja be.

Csak vál.kép:

A képugrást csak az elválasztó képkockákra állítja be.

V.kép utáni kép:

A képugrást csak az elválasztó képkockák melletti képekre állítja be.

Felvétel jel hozzáadása mozgóképhez

Ha felvétel jelet ad egy mozgóképhez, akkor jelölésként használhatja a mozgókép kiválasztásához, átviteléhez vagy szerkesztéséhez. Ha felvétel közben szeretne felvétel jelet hozzáadni, seperjen a képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkciókonok megjelenítéséhez, majd érintse meg a  (Shot Mark1 hozzáad.) elemet. Felvétel jelet lejátszás közben is hozzáadhat, ha megérinti a  (Shot Mark1 hozzáad.) ikont a képernyőn.

Elválasztó képkocka létrehozása

Ha elválasztó képkockát hoz létre a felvételek között, akkor jelölésként használhatja a képek kiválasztásakor.

Először rendelje hozzá a [Választókép létrehoz.] funkciót a kívánt gombhoz az [ Egy.gomb/tárcsab] használatával, és nyomja meg az adott egyéni gombot, ha elválasztó képkockát akar létrehozni.

Tipp

- Az érintéses funkcióikonok használatához engedélyezze az érintő vezérlést felvétel vagy lejátszás közben a következő képernyőn: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Érintőpanel beállít.].
- Második felvétel jelet (2. felvétel jel) egyéni gombbal vagy az exponáló gombbal tud hozzáadni. Az 1. felvétel jel hozzáadását is elvégezheti egyéni gombbal vagy az exponáló gombbal.
 - Felvétel jel egyéni gombbal történő hozzáadása esetén: rendelje hozzá a [Shot Mark1 hozzáad.] vagy a [Shot Mark2 hozzáad.] lehetőséget az [ Egy.gomb/tárcsab] képernyőn, és felvétel közben nyomja meg a hozzárendelt gombot.
 - Felvétel jel exponáló gombbal történő hozzáadása esetén: állítsa be a [ REC zár gombbal] opciót a [Ki] értékre, valamint a [ S zár gombbal] opciót [ShotMark1 hozz.] vagy [ShotMark2 hozz.] értékre, és felvétel közben nyomja meg az exponáló gombot.
 - Felvétel jel mozgóképlejátszás közben történő hozzáadása esetén: rendelje hozzá a [Shot Mark1 h.ad/törl] vagy a [Shot Mark2 h.ad/törl] lehetőséget az [ Egyéni gomb beál] képernyőn, és lejátszás közben nyomja meg a hozzárendelt gombot.

Kapcsolódó témák

- [Tárcsa választás](#)
- [A rögzített képek védelme \(Védelem\)](#)
- [Értékelés](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001794727

A rögzített képek védelme (Védelem)

A rögzített képek véletlen törlés elleni védelmére szolgál. A védett képeknél megjelenik a  (védelem) jel.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Kiválaszt./Jegyzet] → [Védelem] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Többesz. képek:

A kiválasztott képek védelmének beállítása.

- (1) Válassza ki a védendő képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a  (pipa) jel a jelölőnégyzetben. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  (pipa) jel.
- (2) További fényképek védelméhez ismételje meg az (1). lépést.

Az Fn (Funkció) gombbal is megadhatja a tartományt.

(3) MENU → [OK].

Összes a mappában:

Zárolja a kijelölt mappa összes képét.

Össz. visszav. mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képének védelmét.

Összes a dátummal:

Védelmet állít be a kijelölt dátummal készült összes képre.

Össz. visszav. dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képek védelmét.

Összes kép a csoportban:

Védelmet állít be a kijelölt csoport összes képére.

Csop. össz. képét vissza.:

Törli a kijelölt csoport összes képének védelmét.

Összes szűrt:

Védi a lejátszási szűrő funkcióval kiszűrt képeket.

Összes szűrt visszav.:

Törli a lejátszási szűrő funkcióval kiszűrt képek védelmét.

Tipp

- Ha a [Védelem] funkciót rendeli a kívánt gombhoz a MENU →  (Beállítások) → [Működt. testresz.] → [ Egyéni gomb beál] képernyőn, akkor egyszerűen a gomb megnyomásával a képek védelmét be- vagy kikapcsolhatja.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többesz. képek] alatt, a csoport összes képe védelmet kap. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és védeni, akkor válassza a [Többesz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

Megjegyzés

- A kiválasztható menüpontok a [Lej. szűrési feltétel] és a [Képsorrend] beállításától, illetve a kiválasztott tartalomtól függően változnak.

Kapcsolódó témák

- [Csoportként jel. meg](#)

- [Képsorrend](#)
- [Lej. szűrés feltétel](#)

TP1001761592

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Értékelés

A képek keresésének megkönnyítése érdekében csillagok számával (★ – ★★★) kifejezett értékelést adhat a képekhez.

- 1 **MENU** →  (Lejátszás) → [Kiválasz./Jegyzet] → [Értékelés].

Megjelenik a képtértékelő képernyő.

- 2 A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával jelenítse meg az értékelni kívánt képet, majd nyomja meg a közepét.

- 3 Válassza ki az ★ (Értékelés) szintjét a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.

- 4 A képtértékelő képernyőről való kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

Egyszerre több kép értékelésének beállítása a lejátszási szűrő funkció segítségével

A lejátszási szűrő funkció használatával egyszerre több kép értékelését is beállíthatja. Indítsa el az [Értékelés] funkciót a képek [Lej. szűrési feltétel] segítségével történt leszűkítése után, majd válassza az [Összes szűrt] lehetőséget.

- Ha a [Többsz. képek] lehetőséget választja, akkor csak a szűkített képek közül értékelheti a képeket egyenként.

Értékelés megadása fényképezéskor

Rendelje hozzá az [Érték. hozzáad. (★)] – [Érték. hozzáad. (★★★)] lehetőséget a kívánt gombokhoz az [ Egy.gomb/társcsab] alatt, majd fényképezés közben használja az egyéni gombokat. Az értékelés mindig az utolsó fényképfelvételre vonatkozik.

- Mozgóképfelvétel esetén nem lehet értékelést hozzáadni.

Tipp

- Az egyéni gombbal lejátszás közben is értékelheti a képeket. Először rendelje hozzá az [Értékelés] funkciót a kívánt gombhoz az [ Egyéni gomb beál] funkcióval, majd nyomja meg az egyéni gombot, ha értékelni akarja lejátszás közben az éppen megjelenő képet. Az ★ (Értékelés) szintje az egyéni gomb minden megnyomására változik.
- Ha megadja az értékelést a [Kép léptetési módszer] funkcióval, gyorsan megtalálhatja a kívánt képet.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/társcsab\)](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [Kép léptetési módszer.](#)
- [Lej. szűrési feltétel](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Ért. beáll. (Egyéni g.)

Beállíthatja, hogy hány darab ★ (értékelés) legyen választható, ha az [Értékelés] funkciót kapott [ Egyéni gomb beál] használatával képet értékel (osztályoz).

- 1 **MENU** →  (Lejátszás) → [Kiválasz./Jegyzet] → [Ért. beáll. (Egyéni g.)].
- 2 **Tegyen**  (pipa) jelet ahhoz az ★ (értékelési) szinthez, amelyet aktiválni szeretne.
A kijelölt számot lehet választani, ha az egyéni gombbal [Értékelés]-t állít be.

Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)

TP1001791522

Klipjelölő

Mozgóképfelvétel közben vagy után a klipeket háromféle jelölővel jelölheti meg: OK/NG/KEEP. A jelölők az utómunka során a kiválasztáshoz és a szerkesztéshez szolgálnak jelölőelemként.

- 1 **MENU** →  (Lejátszás) → **[Kiválasz./Jegyzet]** → **[Klipjelölő]**.

Megjelenik a klipjelölő képválasztó képernyő.

- 2 **A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával jelenítse meg a klipjelölővel ellátni kívánt képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

- 3 **Válassza ki a klipjelölő típusát a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

A klipjelölő beállításai az alábbiak szerint következnek: OK → NG → KP (KEEP) → Nincs jelölő → OK.

- 4 **A klipjelölő-beállítások képernyőről való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.**

Klipjelölő beállítása egyéni gombbal

Előre hozzárendelheti az [OK Klipjelölő], a [NG Klipjelölő] vagy a [KEEP Klipjelölő] parancsot a kívánt gombhoz az [ Egy.gomb/tárcsab] vagy az [ Egyéni gomb beál] funkcióval. Ezután hozzáadhat egy klipjelölőt az adott gomb megnyomásával mozgóképfelvétel vagy lejátszása közben.

- A hozzáadott klipjelölő eltávolításához nyomja meg kétszer azt a gombot, amelyhez a klipjelölő beállítás hozzá van rendelve.
- A klipjelölők felülírhatók. Ha módosítani szeretné a klipjelölő típusát, nyomja meg a kívánt új klipjelölőtípushoz rendelt gombot.

TP1002063369

Kép elforgatása (Forgatás)

A készített képet az óramutató járásával ellenkező irányba forgatja.

1 Jelenítse meg az elforgatandó képet, majd válassza a következőket: MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [Forgatás].

2 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

A kép elfordul az óramutató járásával ellentétes irányba. A kép a középén lévő gomb megnyomásakor elfordul. Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetű marad, ha közben a fényképezőgép ki volt kapcsolva.

Megjegyzés

- A mozgóképfájl elforgatása esetén is vízszintes lesz a lejátszás a fényképezőgép képernyőjén vagy keresőjében.
- Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készített képek nem forgathatók el.
- Amikor a számítógépen tekinti meg az elforgatott képeket, a szoftvertől függően előfordulhat, hogy a képek nem az eredeti tájolással jelennek meg.

TP1001761590

Vágás

A rögzített képek körülvágása.

1 MENU → (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [Vágás].

Megjelenik a képválasztó képernyő.

2 Jelölje ki a körülvágni kívánt állóképet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

3 Állítsa be a vágókeret méretét és helyzetét.

- A vezérlőtárcsával módosíthatja a vágókeret képarányát. Ha fényképezés során arányjelölő jelent meg, akkor az arányjelölőnek megfelelően körülvághatja a képet.
- A vezérlőkerékekkel változtathatja a vágókeret méretét.
- A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbsó oldalával mozgathatja a vágókeretet.
- Az Fn gomb megnyomásával megtekintheti a körülvágott kép előnézetét.

4 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

A készülék elmenti a körülvágott képet.

Tipp

- A készülék külön képfájlként menti el a körülvágott képet. Az eredeti kép változatlan formában megmarad.
- A körülvágott kép fájlformátuma és képminőség-beállítása megegyezik az eredeti képével.
- Körülvágott képek esetében a lejátszási képernyőn a  (Vágás) ikon jelenik meg.
- A képvágásos felvétellel készült képek esetében a kivágott látószöggel mentett JPEG/HEIF képek szélei levágottak lesznek. Ebben az esetben csak a  (Vágás) ikon jelenik meg a képen.

Megjegyzés

- RAW képeket vagy mozgóképeket nem lehet körülvágni.

Kapcsolódó témák

- [K.ar. vág. felv. beáll.](#)

TP1001796081

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fotórögzítés

Egy mozgókép tetszőleges jelenetének képkockáját elmentheti állóképként. Először készítsen mozgóképfelvételt, majd a mozgókép lejátszását szüneteltesse azoknál a fontos pillanatoknál, amelyeket fényképezés közben el lehet mulasztani, és mentse el őket állóképként.

- 1 **Jelenítse meg azt a mozgóképet, amelyből egy állóképet akar menteni.**
- 2 **MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [Fotórögzítés].**
- 3 **Játssza le a mozgóképet, és szüneteltesse.**
- 4 **Keresse meg a kívánt jelenetet a lassú lejátszás előre, a lassú lejátszás visszafelé, a következő képkocka megjelenítése és az előző képkocka megjelenítése funkcióval, majd állítsa meg a mozgókép lejátszását.**
- 5 **A  (Fotórögzítés) megnyomásával készítsen felvételt a választott jelenetről.**
A készülék elmenti a jelenetet állóképként.

Tipp

- A [  JPEG/HEIF v.] opcióval kiválaszthatja, hogy JPEG vagy HEIF legyen-e az állóképek felvételi fájlformátuma.

Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)
- [Mozgókép lejátszása](#)
- [JPEG/HEIF v. \(Fotórögzítés / Állóképek létrehozása felvétel jelekből\)](#)

TP1001786113

Állóképek létrehozása felvétel jelekből

Mozgóképek lejátszásakor a felvétel jelek segítségével létrehozhat állóképeket a mozgóképek képkockáiból.

1 Játssza le a felvétel jelekkel ellátott mozgóképet.

2 MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [ Állókép-létreh.].

Ha regisztrálja az [ Állókép-létreh.] parancsot az [ Egyéni gomb beáll.] vagy az [ Fn menü beáll.] alatt, akkor könnyen előhívhatja az [ Állókép-létreh.] parancsot.

A létrehozott állóképekről

- A létrehozandó állóképek formátumaként választhatja a JPEG vagy a HEIF formátumot. A formátumot a következő lehetőség kiválasztásával válthatja: MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [  JPEG/HEIF v.].
- A létrehozott állóképek mérete megegyezik a lejátszott film méretével (vagyis a méret a film felvételi formátumától függ).

Kapcsolódó témák

- [JPEG/HEIF v. \(Fotórögzítés / Állóképek létrehozása felvétel jelekből\)](#)
- [Fájlformátum \(mozgóképek\)](#)

TP1001802993

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvétel jelek állóképek létrehozása után (lejátszás)

Beállíthatja, hogy a készülék törölje-e automatikusan a felvétel jeleket, ha a mozgókép lejátszása után a [ Állókép-létreh.] funkció automatikusan létrehozta az állóképeket.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [  kép létreh után] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Auto törlés:

Az állóképek létrehozása után a készülék automatikusan törli a felvétel jeleket.

Megtart:

Az állóképek létrehozása után a készülék nem törli automatikusan a felvétel jeleket.

Kapcsolódó témák

- [Állóképek létrehozása felvétel jelekből](#)

TP1001802994

JPEG/HEIF v. (Fotórögzítés / Állóképek létrehozása felvétel jelekből)

Váltja a [Fotórögzítés] vagy [ Állókép-létreh.] funkcióval rögzített állóképek fájlformátumát (JPEG / HEIF). A JPEG fájlokat különféle környezetekben megtekintheti és szerkesztheti. Az HEIF formátumnak nagy a tömörítési hatékonysága. A fényképezőgép HEIF formátumban kiváló képminőséggel és kis fájl mérettel képes rögzíteni. A számítógéptől vagy a szoftvertől függően előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni vagy szerkeszteni a HEIF fájlokat. Ezen felül HEIF-kompatibilis környezetre van szükség az állóképek lejátszásához HEIF formátumban. Kiváló minőségű állóképeket élvezhet a fényképezőgép és egy tévékészülék HDMI-kapcsolattal történő csatlakoztatásával.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Szerkesztés] → [  JPEG/HEIF v.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

JPEG:

JPEG-re állítja át a rögzített állóképek fájlformátumát. Ez a beállítás a kompatibilitásnak ad elsőbbséget.

HEIF(4:2:0):

HEIF 4:2:0 10 bitre állítja át a rögzített állóképek fájlformátumát. Ez a beállítás a képminőségnek és a tömörítési hatékonyságnak ad elsőbbséget.

HEIF(4:2:2):

HEIF 4:2:2 10 bitre állítja át a rögzített állóképek fájlformátumát. Ez a beállítás a képminőségnek ad elsőbbséget.

Megjegyzés

- A fényképezőgéppel rögzített HEIF képfájlok nem jeleníthetők meg olyan fényképezőgépeken, amelyek nem támogatják a HEIF fájlformátumot. Vigyázzon, nehogy véletlenül törölje a HEIF képfájlokat a memóriakártya formázásával vagy a fájlok törlésével.

Kapcsolódó témák

- [Fotórögzítés](#)
- [Állóképek létrehozása felvétel jelekből](#)

TP1001794728

Több kiválasztott kép törlése (Töröl)

Több kiválasztott képet is törölhet. A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt ellenőrizze, hogy melyik kép van törlésre kijelölve.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Törlés] → [Töröl] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Összes kép kivéve ezt:

A kijelöltek kivételével törli egy csoport összes képét.

Összes kép a csoportban:

Törli a kijelölt csoport összes képét.

Többesz. képek:

A kiválasztott képek törlése.

(1) Válassza ki a törölni kívánt képeket, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a  (pipa) jel a jelölőnégyzetben. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  (pipa) jel.

(2) További fényképek törléséhez ismételje meg az (1). lépést.

Az Fn (Funkció) gombbal is megadhatja a tartományt.

(3) MENU → [OK].

Összes a mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képét.

Összes a dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képeket.

Összes szűrt:

Törli a lejátszási szűrő funkcióval kiszűrt képeket.

Tipp

- Az összes kép – beleértve a védett képeket – törléséhez hajtsa végre a [Formázás] parancsot.
- A kívánt mappa vagy dátum megjelenítéséhez válassza ki lejátszás közben a kívánt mappát vagy dátumot a következő eljárást követve:
 (Kép index) gomb → a vezérlőkerékkel válassza ki a bal oldalon lévő csúszkát → válassza ki a kívánt mappát vagy dátumot a vezérlőkerék fel/le oldalával.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többesz. képek] alatt, a csoport összes képe törlődik. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és törölni, akkor válassza a [Többesz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

Megjegyzés

- A védett képeket nem lehet törölni.
- A választható menüpontok a [Lej. szűrési feltétel] és a [Képsorrend] beállításától, illetve a kijelölt tartalomtól függenek.

Kapcsolódó témák

- [Csoportként jel. meg](#)
- [Képsorrend](#)
- [Lej. szűrési feltétel](#)

- [Törlés gomb](#)
- [Formázás](#)

TP1001761595

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

2x nyomás: törlés

Beállítja, hogy a  (Törlés) gomb kétszer egymás után történő megnyomásával törölheti-e az éppen lejátszott képet.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Törlés] → [ 2x nyomás: törlés] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Lehetővé teszi az éppen lejátszott kép törlését a  (Törlés) gomb kétszeri megnyomásával.

Ki:

Nem teszi lehetővé az éppen lejátszott kép törlését a  (Törlés) gomb kétszeri megnyomásával.

TP1001796068

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Törlés megerős.

Beállíthatja, hogy a [Töröl] vagy a [Visszavon] lehetőség legyen a törlésjövőhagyó képernyő alapértelmezése.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Törlés] → [Törlés megerős.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

"Törlés" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Töröl] lehetőség.

"V.von" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Visszavon] lehetőség.

TP1001761548


Képek megtekintése tévékészüléken egy HDMI-kábel használatával

Ha a készüléken tárolt képeket tévékészüléken szeretné megtekinteni, ahhoz szükség van egy HDMI-kábelre (külön megvásárolható) és egy HDMI-csatlakozóval ellátott tévékészülékre. További részleteket a kompatibilis televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.

1 Kapcsolja ki a készüléket és a televíziót.

2 Csatlakoztassa a készülék HDMI aljzatát a tévékészülék HDMI-csatlakozójához egy HDMI-kábellel (külön megvásárolható).

Olyan HDMI-kábelt használjon, amely kompatibilis a készülék „D” típusú HDMI micro aljzatával és a tévékészülék HDMI-csatlakozójával.

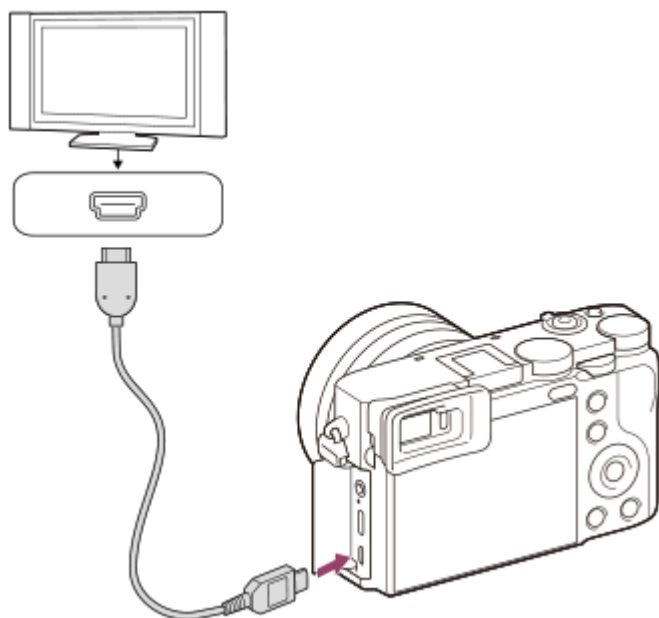

3 Kapcsolja be a tévékészüléket, és válassza ki a megfelelő bemenetet.

4 Kapcsolja be a készüléket.

A készülékkel készített képek megjelennek a televízió képernyőjén.

5 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válasszon ki egy képet.

- A fényképezőgép képernyője a lejátszás képernyőn nem világít.
- Ha a lejátszás képernyő nem jelenik meg, nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.

Megjegyzés

- Vigyázzon, hogy ne csatlakoztassa a készülék kimeneti csatlakozóját a másik eszköz kimeneti aljzatába. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.

- Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem működnek megfelelően a készülék csatlakoztatásakor. Előfordulhat például, hogy elmegy rajtuk a kép vagy a hang.
- Használjon HDMI jelzéssel ellátott HDMI-kábelt vagy eredeti Sony kábelt.
- Ha a [Time Code kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a kép átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ilyen esetekben állítsa a [Time Code kimenet] opciót [Ki] értékre.
- Ha a tévéképernyőn rosszul jelennek meg a képek, a csatlakoztatandó tévékészüléknek megfelelően válassza a következőket:
MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [ HDMI felbontás] → [2160p], [1080p] vagy [1080i].
- Ha HDMI kimenet közben a mozgóképek képminőségét 4K és HD között váltja, vagy módosítja a mozgóképek képsebességét vagy színmódját, a képernyő elsötétülhet. Ez nem utal hibás működésre.
- Ha a készülék nem kívánt műveleteket hajt végre a tévé távirányítójával végzett utasításokra reagálva, állítsa be a következőt:
MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → [Ki].

TP1001786207

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Formázás

Ha először használ egy memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát. Felhívjuk a figyelmét, hogy a formázás végérvényesen töröl minden adatot a memóriakártyáról, és ezek nem állíthatók később vissza. Mentse értékes adatait számítógépre stb.

1 MENU →  /  (Felvétel) → [Adathordozó] → [Formázás].

2 Válassza az [Bevitel] lehetőséget. (Gyors formázás)

- Ha megnyomja a  (Törlés) gombot, megjelenik egy üzenet a teljes formázás elvégzéséről. A teljes formázás a [Bevitel] lehetőséggel indítható.

A gyors és a teljes formázás közötti különbség

Akkor végezze el a teljes formázást, ha úgy érzi, hogy a memóriakártyára történő felvétel vagy a memóriakártyáról történő olvasás lassú lett, vagy ha teljesen törölni akarja az adatokat stb.

A teljes formázás hosszabb ideig tart, mint a gyors formázás, mert a memóriakártya minden területe inicializálódik.

Tipp

- A memóriakártya formázásának képernyőjét a felvételi képernyőn a MENU gomb nyomva tartásával, majd a  (Törlés) gomb körülbelül két másodpercig tartó nyomva tartásával is megjelenítheti.
- A teljes formázást még annak befejezése előtt visszavonhatja. A memóriakártyát akkor is használhatja tovább az aktuális állapotában, ha a folyamat közben törli a teljes formázást. Az adatok törlődnek.

Megjegyzés

- A formázás véglegesen törli az összes adatot, beleértve a védett képeket és az eltárolt beállításokat (az M1–M4 tárolókból).
- Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye ki a memóriakártyát, ha világít a memóriaműködés-jelző.
- Formázza meg a memóriakártyát a fényképezőgéppel. Ha számítógépen formázza a memóriakártyát, akkor a formázás módjától függően előfordulhat, hogy a memóriakártya nem lesz használható.
- A formázás a memóriakártyától függően több percig is tarthat.
- A memóriakártya nem formázható, ha az akkumulátor töltöttsége 1% alatt van.

Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)
- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)

TP1001761417

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képkéz.fájl helyre. (állókép/mozgóképek)

A képfájlok számítógéppel való szerkesztése problémát okozhat a képkézelő fájlban. Ilyen esetekben a memóriakártyán lévő képeket nem lehet lejátszani a készülékkel. Ha egy előzőleg más készülékkel használt memóriakártyát használ a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy a memóriakártyán lévő képeket nem lehet megfelelően lejátszani. Például nem lehet a képeket csoportként megjeleníteni. Ha előfordul ez a probléma, a [ Képkéz.fájl helyre.] funkcióval kijavíthatja a fájlt.

A memóriakártyára rögzített képeket nem törli a [ Képkéz.fájl helyre.].

1 MENU →  (Felvétel) → [Adathordozó] → [ Képkéz.fájl helyre.] → [Bevitel].

Megjegyzés

- Ha az akkumulátoregység nagyon le van merülve, a képkézelő fájlokat nem lehet kijavítani. Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP1001761471

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Szab. tárhely megj (állókép/mozgóképek)

Megjeleníti az állóképek memóriakártyára rögzíthető számát, illetve a mozgóképek hátralévő felvételi idejét.

1 MENU →  /  (Felvétel) → [Adathordozó] → [ Szab. tárhely megj].

TP1001761448

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fájl/mappa beáll.

Konfigurálhatja a rögzítendő állókép mappájával és fájlnevével kapcsolatos beállításokat.

1 MENU →  (Felvétel) → [Fájl] → [Fájl/mappa beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fájlszámozás:

Beállíthatja az állóképekhez rendelt fájlnevek számozási módját.

[Folyamatos]: Nem nullázza le az egyes mappákban lévő fájlnevek számát.

[Visszaállítás]: Minden mappa esetében nulláról kezdi a fájlok számozását.

Fájlsz. kénysz. visszaáll.:

Visszaállítja az állóképfájlok számát, és új mappát hoz létre.

Fájlnév megadása:

Megadhatja a fájlnevek első három karakterét.

Mappanév:

Beállíthatja a mappanevek hozzárendelésének módját.

[Normál form.]: A mappák neve „mappasorszám + 5 szabadon választható karakter”. Példa: 100MSDCF

[Dátum form.]: A mappák neve „mappa sorszám + É (az évszám utolsó számjegye)/HH/NN”.

Példa: 10050405 (mappasorszám: 100; dátum: 04/05/2025)

Tipp

- Ha a [Mappanév] beállítása [Normál form.], a mappanév utolsó 5 karaktere beállítható az [Új mappa] lehetőséggel. (Csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írható be.)
- A mappanév utolsó öt karaktere a [Fájlsz. kénysz. visszaáll.] lehetőséggel is beállítható.

Megjegyzés

- A [Fájlnév megadása] mezőbe csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írhatók be. Az aláhúzás karakter nem használható első karakterként.
- A [Fájlnév megadása] mező segítségével megadott három karakter csak a beállítás megadása után rögzített fájlokra vonatkozik.

Kapcsolódó témák

- [Új mappa](#)
- [Fájlbeállítások](#)

TP1001793069

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felv. mappa kiválasz.

Ha a [Fájl/mappa beáll.] alatt a [Mappanév] beállítása [Normál form.], és 2 vagy több mappa van, akkor kijelölheti a képek mentésére szolgáló mappát a memóriakártyán.

1 MENU →  (Felvétel) → [Fájl] → [Felv. mappa kiválasz.] → kívánt mappa.

Megjegyzés

- A mappát nem lehet kiválasztani, ha a [Fájl/mappa beáll.] alatt a [Mappanév] beállítása [Dátum form.].

Kapcsolódó témák

- [Fájl/mappa beáll.](#)
- [Új mappa](#)

TP1001761441

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Új mappa

Létrehozza az állóképeket tároló új mappát a memóriakártyán. A létrehozott új mappa a meglévő legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámmal kap. A képek az újonnan létrehozott mappában tárolódnak.

Egy mappában összesen legfeljebb 9 999 kép tárolható. Amikor megtelik egy mappa, a készülék automatikusan új mappát hozhat létre.

1 MENU →  (Felvétel) → [Fájl] → [Új mappa].

Tipp

- A létrehozott mappa neve a [Mappanév] beállítás függvényében változik.
 - [Normál form.]: A „mappaszám + 5 tetszőleges karakter” felépítésű mappanévben a mappaszámhoz +1 adódik.
Példa: 100MSDCF → 101MSDCF
 - [Dátum form.]: A „mappaszám + év/hónap/nap (az évszám utolsó számjegye és a hónapot/napot jelölő 4 számjegy)” felépítésű mappanévben a mappaszámhoz +1 adódik.
Példa: 10050405 → 10150405
- Ha a [Mappanév] beállítása [Normál form.], a mappanév utolsó 5 karaktere beállítható az [Új mappa] lehetőséggel. (Csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írható be.)
- A mappanév utolsó 5 karaktere a [Fájlsz. kénysz. visszaáll.] lehetőséggel is beállítható.

Megjegyzés

- Ha olyan memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más készülékkel használtak, majd fényképeket készít, előfordulhat, hogy automatikusan létrejön egy új mappa.
- A mappanevet nem lehet módosítani, ha a [Fájl/mappa beáll.] alatt a [Mappanév] beállítása [Dátum form.].

Kapcsolódó témák

- [Fájl/mappa beáll.](#)

TP1001761460

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Fájlbeállítások

Beállíthatja a rögzített mozgóképek fájlnevének beállításait.

1 MENU →  (Felvétel) → [Fájl] → [Fájlbeállítások] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Fájlszámozás:

Beállíthatja, hogyan rendeljen a készülék a mozgóképfájlokhoz sorszámot.

[Folyamatos]: A készülék akkor sem nullázza le a sorszámokat, ha a memóriakártya megváltozik.

[Visszaállítás]: Lenullazza a sorszámozást, ha módosul a memóriakártya.

Sorozatsz. visszaáll.:

A készülék lenullazza a sorszámozást, ha a [Fájlszámozás] beállítása [Folyamatos].

Fájlnév formátuma:

Beállíthatja a mozgókép-fájlnévek formátumát.

[Normál]: A rögzített mozgókép fájlneve „C” karakterrel kezdődik. Példa: C0001

[Cím]: A rögzített mozgókép fájlneve „cím+fájlsorszám” lesz.

[Dátum + Cím]: A rögzített mozgókép fájlneve „dátum+cím+fájlsorszám” lesz.

[Cím + Dátum]: A rögzített mozgókép fájlneve „cím+dátum+fájlsorszám” lesz.

Cím névbeállításai:

A cím akkor adható meg, ha a [Fájlnév formátuma] beállítása [Cím], [Dátum + Cím] vagy [Cím + Dátum].

Megjegyzés

- A [Cím névbeállításai] megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.
A maximális hosszúság 37 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből, számokból és szimbólumokból (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []) állhatnak.
- A [Cím névbeállításai] opció használatával megadott címek csak a beállítás után rögzített mozgóképekre vonatkoznak.
- Nem állíthatja be, hogy a mappanevek hogyan legyenek hozzárendelve mozgóképekhez.
- Ha SDHC memóriakártyát használ, a [Fájlnév formátuma] beállítás rögzített értéke [Normál].
- Ha másik készülékbe helyez be olyan memóriakártyát, amelyre vonatkozóan a [Fájlnév formátuma] az alábbiak szerint van beállítva, akkor előfordulhat, hogy a memóriakártya nem fog jól működni.
 - [Cím]
 - [Dátum + Cím]
 - [Cím + Dátum]
- Ha fájlok törlése stb. miatt vannak fel nem használt számok, akkor a „9999”-es számozású mozgókép után a készülék ezeket újból felhasználja.

Kapcsolódó témák

- [Fájl/mappa beáll.](#)

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Szerzői jog info.

Szerzői jogi információkat adhat az állóképekhez.

1 MENU →  (Felvétel) → [Fájl] → [Szerzői jog info.] → kívánt beállítás.

2 A [Fényképész megad.] vagy a [Szerzői j. tul. megad.] lehetőség választásakor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn. Írja be a kívánt nevet.

A [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mezőbe csak alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat lehet írni. Legfeljebb 46 karakter írható be.

A menüelem részletei

Ír szerzői jog info.-t:

Beállíthatja, hogy legyenek-e szerzői jogi információk hozzáadva. ([Be]/[Ki])

- [Be] választása esetén a  (Copyright) ikon látható a felvételi képernyőn.

Fényképész megad.:

Beállíthatja a fényképész nevét.

Szerzői j. tul. megad.:

Beállíthatja a szerzői jog jogosultjának nevét.

Szerzői j. info. megj.:

Megjeleníti az aktuális szerzői jogi információkat.

Megjegyzés

- A szerzői jogi információkat tartalmazó képek lejátszásakor a  (Copyright) ikon jelenik meg.
- A [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.
A maximális hosszúság 46 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből, számokból és szimbólumokból állhatnak.
- A [Szerzői jog info.] jogosulatlan használatának megelőzése érdekében a fényképezőgép továbbadása előtt törölje a [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mező tartalmát.
- A Sony nem vállal felelősséget a [Szerzői jog info.] használatából eredő problémákért vagy károkért.

Kapcsolódó témák

- [Képernyő-billentyűzet](#)

TP1001786212

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Sorozatszám írása (állókép/mozgókép)

Fényképezéskor kiírja a fényképezőgép sorozatszámát.

1 MENU →  /  (Felvétel) → [Fájl] → [ Sorozatszám írása] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A fényképezőgép sorozatszáma bekerül a kép adatai közé.

Ki:

A fényképezőgép sorozatszáma nem kerül be a kép adatai közé.

TP1001792307

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Wi-Fi kapcsolat

Beállíthatja, hogy kívánja-e használni a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi kapcsolat] → kívánt beállítás.

- A csatlakoztatható hozzáférési pontok kereséséhez állítsa ezt a funkciót [Be] értékre. Ha nem található csatlakoztatható hozzáférési pont, használja a [WPS benyom] vagy a [Csatlak. pont beállít.] lehetőséget a beállítások megadásához.

A menüelem részletei

Be:

Használja a Wi-Fi funkciót.

Ki:

Nem használja a Wi-Fi funkciót.

Megjegyzés

- A LAN-kapcsolatot továbbító vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy vezeték nélküli útválasztót ebben a kézikönyvben „hozzáférési pontnak” nevezzük.
- A fényképezőgép WPA3-SAE vagy WPA2-PSK biztonsági beállításokkal, illetve biztonsági beállítások nélkül is csatlakozhat egy hozzáférési ponthoz. A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon.
- A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.
- Fontos, hogy vezeték nélküli LAN használatakor megadja a biztonsági beállításokat. Ha biztonsági probléma merül fel a biztonsági óvintézkedések hiánya vagy a vezeték nélküli LAN használata során elkerülhetetlen körülmények miatt, a Sony nem vállal felelősséget a keletkező veszteségért vagy kárért.

Kapcsolódó témák

- [WPS benyom](#)
- [Csatlak. pont beállít.](#)

TP1001800098

WPS benyom

Ha a hozzáférési ponton van Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb, akkor a hozzáférési pont egyszerűen regisztrálható a készülékhez.

A hozzáférési pont funkcióival és beállításával kapcsolatban további részleteket a hozzáférési pont használati útmutatójában talál, illetve segítséget kérhet a hozzáférési pont rendszergazdájától.

Előbb állítsa az [Wi-Fi kapcsolat] opciót [Be] értékre.

- 1 **MENU** →  **(Hálózat)** → **[Wi-Fi]** → **[WPS benyom]**.
- 2 **Nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombot a csatlakoztatandó hozzáférési ponton.**

Megjegyzés

- A [WPS benyom] funkció csak akkor működik, ha a hozzáférési pont biztonsági beállításainál WPA2 protokoll lett megadva, és a hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot. Ha csak WPA3 biztonsági protokoll lett megadva, vagy a hozzáférési pont nem támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot, végezze el a [Csatlak. pont beállít.] műveletet.
- A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon.
- A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.
- Fontos, hogy vezeték nélküli LAN használatakor megadja a biztonsági beállításokat. Ha biztonsági probléma merül fel a biztonsági óvintézkedések hiánya vagy a vezeték nélküli LAN használata során elkerülhetetlen körülmények miatt, a Sony nem vállal felelősséget a keletkező veszteségért vagy kárért.
- A környezeti feltételektől – például a fal anyagától, akadályoktól vagy a készülék és a hozzáférési pont közötti átvitelt zavaró rádióhullámoktól – függően előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jön létre, vagy a kommunikációs távolság megrövidül. Ilyen esetben helyezze át a készüléket, vagy vigye közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz.

Kapcsolódó témák

- [Csatlak. pont beállít.](#)


TP1001761389

Csatlak. pont beállít.

A hozzáférési pont kézzel regisztrálható. Az eljárás előtt ellenőrizze a hozzáférési pont SSID nevét, a biztonsági rendszert és a jelszót. Egyes eszközökön van előre beállított jelszó. További részleteket a hozzáférési pont használati útmutatójában talál, vagy kérjen tanácsot a hozzáférési pont rendszergazdájától. Előbb állítsa az [Wi-Fi kapcsolat] opciót [Be] értékre.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Csatlak. pont beállít.].

2 Válassza ki a regisztrálni kívánt hozzáférési pontot.

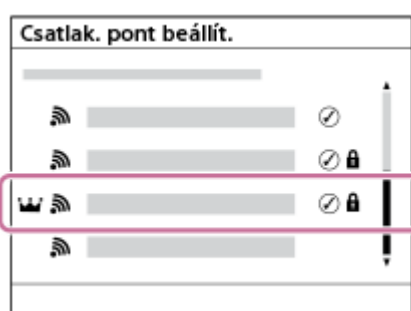


Ha a kívánt hozzáférési pont megjelenik a képernyőn: Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.

Ha a kívánt hozzáférési pont nem jelenik meg a képernyőn: Válassza a [Kézi beállítás] lehetőséget, és adja meg a hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat.

- A [Kézi regisztráció] lehetőség választása esetén adja meg a hozzáférési pont SSID nevét, majd válassza ki a biztonsági rendszert.
Az alapértelmezett biztonsági módszer a [WPA2].
- Ha a [WPS PIN] lehetőséget választja, akkor regisztrálhatja a hozzáférési pontot úgy, hogy beírja a fényképezőgépen megjelenő PIN-kódot a csatlakoztatott eszközbe.

3 Adja meg a jelszót, és válassza az [OK] lehetőséget.

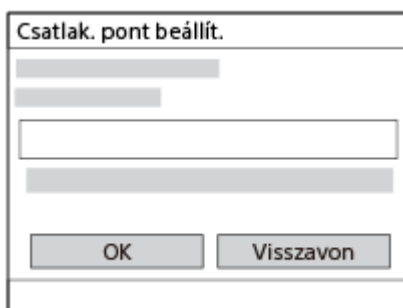

- A  (lakat jelzés) nélküli hozzáférési pontokhoz nem kell jelszót megadni.
- Ne feledje, hogy jelszava megjelenítése azzal a kockázattal jár, hogy felfedheti a jelszavát egy harmadik fél előtt. A megjelenítés előtt győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a közelben.

4 Válassza az [OK] lehetőséget.

Egyéb beállítási tételek

A hozzáférési pont állapotától vagy a beállítási módtól függően szükség lehet egyéb tételek beállítására is. Nem regisztrált hozzáférési pont esetén válassza a [Részletek] gombot a jelszóbeviteli képernyőn. Regisztrált hozzáférési pont esetében nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát a hozzáférési pont kiválasztására szolgáló képernyőn.

Elsőbbségi kapcs.:

Választhat: [Be] vagy [Ki].

IP cím beállítás:

Választhat: [Automatikus] vagy [Kézi].

IP cím:

Az IP-cím kézi bevitelére esetén adja meg a beállított címet.

Alhálózati maszk/Alapértelmezett átjáró/Elsődleg. DNS szerver/Másod. DNS szerver:

Ha az [IP cím beállítás] [Kézi] értékre van állítva, akkor adja meg az egyes címeket a hálózati környezetnek megfelelően.

Tipp

- Ha regisztrált hozzáférési pontot választ ki, az adott hozzáférési pont [Elsőbbségi kapcs.] beállítása [Be] lesz, előnyben részesítve az ezzel a hozzáférési ponttal létesített kapcsolatokat.
- Az elsőbbséget élvező hozzáférési pontot egy  (korona) ikon jelöli.

Megjegyzés

- Egy hozzáférési pont vagy IP-cím kézi beállításakor a megadható karakterek száma és típusa az alábbi.
 - SSID : A maximális hosszúság 32 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból állhatnak.
 - Jelszó: A hosszúságnak 8 és 64 karakter között kell lennie. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból állhatnak.
 - IP cím / Alhálózati maszk / Alapértelmezett átjáró / Elsődleg. DNS szerver / Másod. DNS szerver: A maximális hosszúság 15 karakter. Típus szerint a beírható karakterek csak számokból és a „.” karakterből állhatnak.
- A hozzáférési pont regisztrálása után az adott hozzáférési pont [Elsőbbségi kapcs.] beállítása [Be] lesz. Ha le szeretné állítani az előnyben részesített csatlakozást valamelyik hozzáférési ponthoz, állítsa az adott hozzáférési pont [Elsőbbségi kapcs.] beállítását [Ki] értékre.
- Ha 2,4 GHz-es és 5 GHz-es hozzáférési pont is van ugyanazzal az SSID titkosítási formátummal, akkor a nagyobb rádió-térfelülettel rendelkező hozzáférési pont jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [WPS nyom](#)
- [Képernyő-billentyűzet](#)

TP1001761386

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Wi-Fi frekvenciasáv (5 GHz-et támogató modellek)

Beállíthatja a Wi-Fi kommunikáció frekvenciasávját. Az [5 GHz] gyorsabb kommunikációs sebességgel rendelkezik, és stabilabb adatátvitelt biztosít, mint a [2,4 GHz].

A [Wi-Fi frekvenciasáv] beállítás az okostelefonnal vagy számítógéppel létesített Wi-Fi Direct kapcsolatra vonatkozik, amely nem hozzáférési ponton keresztül, közvetlen kapcsolat a fényképezőgéppel.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi frekvenciasáv] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

2,4 GHz/5 GHz

TP1001793094

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vez. Wi-Fi info. megj

A fényképezőgéphez tartozó Wi-Fi információk, például a MAC-cím, IP-cím stb. megjelenítése.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Vez. Wi-Fi info. megj].

Tipp

- A MAC-cím mellett egyéb információk is megjelennek, ha a [Wi-Fi kapcsolat] beállított értéke [Be].

TP1001793062

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

SSID/Jelsz. vissza.

Ez a készülék csatlakozási információkat oszt meg eszközökkel, amelyek engedélyt kaptak a csatlakozásra olyan esetben, ha Wi-Fi Direct révén csatlakozik okostelefonhoz vagy számítógéphez. Ha módosítani akarja, hogy mely eszközöknek van engedélyük csatlakozni, állítsa alaphelyzetbe a csatlakozási információkat.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [SSID/Jelsz. vissza.] → [OK].

Megjegyzés

- Ha a csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után a készüléket okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor újból meg kell adni az okostelefon beállításait.
- Ha a csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után a készüléket Wi-Fi Direct kapcsolattal számítógéphez csatlakoztatja, akkor újból meg kell adni a számítógépen a beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [A fényképezőgép kezelése számítógépről \(Távoli fényk funkció\)](#)

TP1001761404

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Bluetooth beállítások

A fényképezőgép és egy okostelefon vagy egy Bluetooth távvezérlő vagy exponáló markolat Bluetooth kapcsolaton keresztüli csatlakozásának beállításait szabályozza.

1 MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth] → Válasszon egy menüpontot, és állítsa be a kívánt paramétert.

A menüelem részletei

Bluetooth funkció:

Beállíthatja, hogy aktiválva legyen-e a fényképezőgép Bluetooth funkciója. ([Be]/[Ki])

Összepárosítás:

Megjeleníti azt a képernyőt, amely a fényképezőgépnek egy okostelefonnal vagy egy Bluetooth távvezérlővel történő párosítására szolgál.

Összep. eszk. kez.:

Lehetővé teszi, hogy megtekintse, illetve ha kívánja, törölje a fényképezőgéppel párosított eszközök információit.

Bluetooth távirányító:

Beállíthatja, hogy használ-e Bluetooth-kompatibilis távvezérlőt (külön megvásárolható). ([Be]/[Ki])

Eszköz cím megjel.:

Megjeleníti a fényképezőgép BD címét.

Megjegyzés

- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéretlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.
- Ha törli az okostelefonon a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat, törölje a fényképezőgépről az okostelefonra vonatkozó párosítási információkat az [Összep. eszk. kez.] menüben.

Kapcsolódó témák

- [Bluetooth távirányító](#)
- [Csatl. kikapcs.-kor \(okostelefon\)](#)
- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)

TP1001786175

Bluetooth távirányító

Egy Bluetooth-kompatibilis távvezérlővel (külön megvásárolható) vagy exponáló markolattal (külön megvásárolható) is kezelheti a fényképezőgépet. Ha kíváncsi rá, hogy milyen távvezérlők és exponáló markolatok kompatibilisek a készülékkel, látogasson el a területnek megfelelő Sony honlapra, vagy forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

- 1 A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth] → [Bluetooth funkció] → [Be].
- 2 A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth] → [Bluetooth távirányító] → [Be].
 - Ha nincsen Bluetooth-eszköz párosítva a fényképezőgéphez, megjelenik a 3. lépésben leírt, párosításra szolgáló képernyő.
- 3 A párosításra szolgáló képernyő megjelenítéséhez válassza a fényképezőgépen a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth] → [Összepárosítás].
- 4 A Bluetooth távvezérlőn végezze el a párosítást.
 - A részletekről a Bluetooth távvezérlőhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- 5 A fényképezőgépen, a Bluetooth csatlakozás megerősítő képernyőjén válassza az [OK] lehetőséget.
 - Ezzel a párosítás megtörtént, és a fényképezőgépet a Bluetooth távvezérlőről tudja kezelni. Ha a párosítást elvégezte, a fényképezőgép és a Bluetooth távvezérlő újbóli párosításához elég a [Bluetooth távirányító] opciót [Be] értékre állítani.

A menüelem részletei

Be:

Engedélyezi a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

Ki:

Letiltja a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

A Bluetooth-kapcsolat ikonjai

 (Bluetooth kapcsolat elérhető): a Bluetooth kapcsolat létrejött a Bluetooth távvezérlővel.

 (Bluetooth kapcsolat nem elérhető): a Bluetooth kapcsolat nem jött létre a Bluetooth távvezérlővel.

Bluetooth távvezérlő csatlakoztatása esetén megjelenő ikonok

 (Távvezérlő jel): Használható egy Bluetooth távvezérlő.

Tipp

- A Bluetooth-kapcsolat csak addig aktív, amíg a Bluetooth távvezérlővel kezeli a fényképezőgépet.

- A Bluetooth ikon nem jelenik meg, ha mozgókép-felvételi módban megjelennek az érintéses funkcióikonok. A Bluetooth ikon megjelenítéséhez és az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperje az érintéses funkcióikonokat balra vagy jobbra.
- Ha a  (Bluetooth-kapcsolat elérhető) ikon megjelenik a képernyőn, de a  (távvezérlő jelzés) nem, állítsa a [Bluetooth távirányító] opciót [Be] értékre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A Bluetooth távvezérlő használatához végezze el újra a párosítást.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítson el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és a párosított Bluetooth távvezérlő közötti területről.
- Az alábbi funkciók nem használhatók, ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be].
 - Energiatakarékos üzemmód
- A fényképezőgéphez egyszerre csak egy Bluetooth távvezérlő csatlakoztatható.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
 - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
 - Ha a funkció a fenti műveletek elvégzése után sem működik megfelelően, törölje annak az eszköznek a párosítási adatait, amelyet csatlakoztatni szeretne a fényképezőgép [Összep. eszk. kez.] funkciójával.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéréstlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.
- Ha törli az okostelefonon a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat, törölje a fényképezőgépről az okostelefonra vonatkozó párosítási információkat az [Összep. eszk. kez.] menüben.

Kapcsolódó témák

- [Bluetooth beállítások](#)

TP1001793088

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Vezetékes LAN (USB-LAN)

Itt a vezetékes LAN konfigurálható. A készüléket vezetékes LAN-kapcsolattal hálózathoz csatlakoztathatja, ha egy kereskedelemben kapható USB-LAN átalakító adapterrel a készüléken lévő USB Type-C aljzathoz csatlakoztatja.

1 MENU →  (Hálózat) → [Vezetékes LAN] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

LAN IP-cím beállítása:

Beállíthatja, hogy a vezetékes LAN IP-címét automatikusan vagy kézzel kívánja-e konfigurálni. ([Automatikus]/[Kézi])

Vez. LAN info. megj.:

Megjeleníti a készülék vezetékes LAN információit, például a MAC-címét vagy az IP-címét.

IP cím:

Ha kézzel akarja az IP-címet megadni, akkor írja be a rögzített címet.

Alhálózati maszk/Alapértelmezett átjáró/Elsődleg. DNS szerver/Másod. DNS szerver:

Ha az [**LAN** IP-cím beállítása] [Kézi] értékre van állítva, akkor adja meg az egyes címeket a hálózati környezetnek megfelelően.

Tipp

- Javasoljuk, hogy használjon gigabit ethernet adaptert az USB Type-C csatlakozásokhoz.

Megjegyzés

- Ha vezetékes LAN-on keresztül csatlakozik, használjon megbízható hálózatot. Nem javasoljuk a nem biztonságos nyilvános hálózatok vagy ismeretlen eredetű hálózatok használatát.
- Ha nem megbízható hálózatot használ, fennáll a szolgáltatásmegtagadással (Denial of Service, DoS) járó támadások és a működéskiesés veszélye. Ha bármi szokatlant észlel, azonnal válassza le a fényképezőgépet a hálózatról.
- Az [**LAN** IP-cím beállítása] alatt az IP-cím megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.
 - IP cím / Alhálózati maszk / Alapértelmezett átjáró / Elsődleg. DNS szerver / Másod. DNS szerver: A maximális hosszúság 15 karakter. Típus szerint a beírható karakterek csak számokból és a „.” karakterből állhatnak.
- Nem garantált, hogy az összes USB-LAN átalakító adapter megfelelően működik.

Kapcsolódó témák

- [Képernyő-billentyűzet](#)

TP1001790431

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

USB-LAN/i.m.o.

Úgy csatlakozik a hálózathoz, hogy USB-LAN átalakító adaptert csatlakoztat a fényképezőgéphez, vagy az okostelefon internetmegosztási kapcsolatát használja a hálózathoz való csatlakozáshoz.

1 MENU →  (Hálózat) → [USB-LAN/i.m.o.] → kívánt csatlakozási mód.

- A hálózatról való leválasztáshoz válassza az [USB-LAN megsz.] vagy az [Internetmeg. megsz.] lehetőséget.

A menüelem részletei

USB-LAN-kapcsolat:

USB-LAN átalakító adapter segítségével csatlakozik a hálózathoz.

Internetmeg. csatl.:

Az okostelefon internetmegosztási kapcsolatával csatlakozik a hálózathoz.

Megjegyzés

- Ha USB-LAN-on keresztül csatlakozik, használjon megbízható hálózatot. Nem javasoljuk a nem biztonságos nyilvános hálózatok vagy ismeretlen eredetű hálózatok használatát.
- Ha nem megbízható hálózatot használ, fennáll a szolgáltatásmegtagadással (Denial of Service, DoS) járó támadások és a működéskiesés veszélye. Ha bármilyen szokatlan érzékel, azonnal válassza le a fényképezőgépet a hálózatról.
- Csak megbízható okostelefonokat használjon internetmegosztásra. Nem javasoljuk, hogy ismeretlen eredetű, nem biztonságos eszközökhöz csatlakozzon.

Kapcsolódó témák

- [Vezetékes LAN \(USB-LAN\)](#)

TP1001800086

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Repülési mód

Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos funkciót, beleértve a Wi-Fi funkciót abban az esetben, ha például repülőgépre száll.

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Repülési mód] → kívánt beállítás.

Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy repülőgép jelzés látható a képernyőn.

TP1001761385

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Eszköz nevét szerk.

A Wi-Fi, [Távoli felvétel] vagy Bluetooth kapcsolat eszköznevét megváltoztathatja.

- 1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Eszköz nevét szerk.].
- 2 Válassza ki a beviteli mezőt, majd írja be az eszköznevet → [OK].

Megjegyzés

- Az eszköz nevének megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.
A maximális hosszúság 20 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból állhatnak.

Kapcsolódó témák

- [WPS benyom](#)
- [Csatlak. pont beállít.](#)
- [A fényképezőgép kezelése számítógépről \(Távoli fényk funkció\)](#)
- [Képernyő-billentyűzet](#)

TP1001761406

Gyökértanúsítvány importálása a fényképezőgépre (Főtanúsítvány imp.)

A készülék egy gyökértanúsítványt importál, amellyel ellenőrizhet egy kiszolgált egy memóriakártyáról.
A gyökértanúsítvány felhőhöz stb. való csatlakozás során végrehajtott titkosított kommunikációhoz használatos.
A gyökértanúsítvány a fényképezőgépre van mentve, és frissíthető.

- 1 Mentse a gyökértanúsítványt memóriakártyára.**
 - Mentse a tanúsítványt a memóriakártya gyökérkönyvtárába „sonycert” fájl névvel.
- 2 Helyezze be a fényképezőgépbe a memóriakártyát, amelyre a gyökértanúsítványt mentette.**
- 3 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Főtanúsítvány imp.] → Válassza a [Felhőcsatlakozás és más funkciók], majd az [OK] lehetőséget.**
 - A memóriakártyára mentett gyökértanúsítványt a fényképezőgép beolvassa, majd frissíti a fényképezőgépre mentett gyökértanúsítványt.

A menüelem részletei

Felhőcsatlakozás és más funkciók *:

Beolvas egy gyökértanúsítványt, hogy ellenőrizze a szervert a felhőkapcsolathoz vagy más funkciókhoz.

- A Sony szükség esetén biztosítja a [Felhőcsatlakozás és más funkciók]-hoz használható „sonycert” tanúsítványt. Az ebben a funkcióban használt tanúsítvány titkosított, így a normál PEM formátumú tanúsítványok nem olvashatók.

* Előfordulhat, hogy a felhőkapcsolat csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Megjegyzés

- Olvasási műveletek közben ne vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépéből.
- A hálózati beállítások visszaállítása után a fényképezőgépen a gyökértanúsítvány is visszaáll.
- A betölthető gyökértanúsítványok maximális mérete tanúsítványonként 1 MB.

TP1001790432

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hozzáf. hit. beáll.

Titkosítja a kommunikációt a fényképezőgép és az eszköz között, amikor távfelvétel vagy képátvitel során.

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Hozzáf. hit. beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Hozzáférési hitelesít.:

Beállíthatja, hogy titkosítva legyen-e a kommunikáció hozzáférés-hitelesítéssel. ([Be] / [Ki])

Felhasználó:

Beállíthatja a felhasználónevet a hozzáférés-hitelesítéshez.

Jelszó:

Beállíthatja a jelszót a hozzáférés-hitelesítéshez.

Jelszó létrehozása:

Automatikusan létrehoz egy jelszót a hozzáférés-hitelesítéshez.

Megjegyzés

- Ha a [Hozzáférési hitelesít.] beállított értéke [Ki], a kommunikáció a kapcsolat SSH-hitelesítése vagy titkosítása nélkül történik, így annak tartalmát lehallgathatják, vagy a fényképezőgéphez illetéktelenek is hozzáférhetnek.
Ha a fényképezőgép jogosulatlan hozzáférést észlel, leállíthatja a kommunikáció fogadását. Ilyen esetben kezdje előlről a csatlakozást.
- Mielőtt a fényképezőgépet okostelefonhoz vagy számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a [Hozzáférési hitelesít.] opció nem lett-e véletlenül [Ki] értékre állítva.
- A [Hozzáf. hit. beáll.] felhasználóneve és jelszava automatikusan jön létre, beállítása a fényképezőgép megvásárlásakor történik. Amikor beállítja saját felhasználónevét és jelszavát, ügyeljen arra, hogy mások ne szerezhessék meg.
- A [Hozzáf. hit. beáll.] jelszavának megadásakor állítson be olyan karakterláncot, amely elég hosszú ahhoz, hogy mások ne tudják könnyen kitalálni, és tartsa titokban.
- Ha megjeleníti a jelszót annak beírásakor, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az mások birtokába jut. A megjelenítés előtt győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a közelben.
- Inicializálja a fényképezőgépet, mielőtt kölcsönadná vagy elajándékozná.
- A következő elemekhez a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.
 - [Felhasználó]: A maximális hosszúság 16 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból (! % . = _) állhatnak.
 - [Jelszó]: A számnak 8 és 16 karakter között kell lennie. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból (! % . = _ - + ,) állhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Hozzáf. hit. info](#)
- [Képernyő-billentyűzet](#)

TP1001800070

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hozzáf. hit. info

Megjeleníti az ahhoz szükséges információkat, amikor a fényképezőgépet hozzáférés-hitelesítéssel számítógéphez vagy okostelefonhoz csatlakoztatja.

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Hozzáf. hit. info].

Megjelennek a csatlakozáshoz szükséges információk, például a fényképezőgéphez tartozó felhasználónév, jelszó, MAC-cím és ujjlenyomat.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy senki ne legyen a közelben, amikor a [Hozzáf. hit. info] megjelenik a képernyőn, nehogy mások is lássák a képernyőn megjelenő információkat, megelőzve ezáltal a felhasználónevek, jelszavak és ujjlenyomatok jogosulatlan használatát.
- Inicializálja a fényképezőgépet, mielőtt kölcsönadná vagy elajándékozná.

Kapcsolódó témák

- [Hozzáf. hit. beáll.](#)

TP1001800097

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Wi-Fi Direct beáll.

Módosíthatja a Wi-Fi Direct beállítást a kapcsolati kompatibilitás javítása érdekében.

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Wi-Fi Direct beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

1 típ. (Standard):

Wi-Fi Direct csatlakozás szabványos formátumban.

Általában ajánlatos a [Wi-Fi Direct beáll.] opciót [1 típ. (Standard)] értékre beállítani.

2-es típus:

Csak akkor állítsa be a [2-es típus] lehetőséget, ha nem tud csatlakozni Wi-Fi Direct kapcsolattal [1 típ. (Standard)] beállítás esetén.

Ez javíthatja a Wi-Fi Direct kapcsolatot.

Megjegyzés

- Ha a Wi-Fi kapcsolat jól működik, és mégis megváltoztatja a beállítást, az hatással lehet a külső eszközökkel létesített kapcsolatokra.

TP1002063370

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hálózat beáll. vissza.

Minden hálózati beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

A [Repülési mód] nem áll vissza [Ki] értékre még a [Hálózat beáll. vissza.] parancs végrehajtása esetén sem, ha a [Repülési mód] beállított értéke [Be].

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Hálózat beáll. vissza.] → [Bevitel].

Megjegyzés

- A Creators' Cloud fiókinformációk a [Hálózat beáll. vissza.] parancs hatására sem törlődnek. A Creators' Cloud fiókinformációk a [Felhőinformáció] alatt törölhetők.

Kapcsolódó témák

- [Felhőkapcsolati információk megjelenítése \(Felhőinformáció\)](#)

TP1001786140

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képernyő fényerő.

Beállítja a képernyő világosságát.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [Képernyő fényerő.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Kézi:

A felhasználó manuálisan beállíthatja a fényerőt a –2 – +2 tartományon belül.

Napsütéses idő:

A szabadtéri fényképezéshez állítja be a fényerőt.

Megjegyzés

- A [Napsütéses idő] beállítás beltéri felvételekhez túl világos. Ha beltérben készít felvételt, állítsa a [Képernyő fényerő.] opciót [Kézi] értékre.

TP1001786221

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kereső fényereje

Kereső használata esetén a készülék a környezetnek megfelelően beállítja a kereső fényerősségét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [Kereső fényereje] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A készülék automatikusan állítja be a képernyő fényerejét.

Kézi:

Kiválaszthatja a kívánt fényerőt a beállítási értékek közül.

TP1001786203

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kereső színhőmérs.

Beállíthatja a kereső színhőmérsékletét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [Kereső színhőmérs.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

-2 és +2 között:

„-” érték választása esetén a kereső képernyője melegebb színű lesz, „+” érték választása esetén hidegebb színűre változik.

TP1001786136

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Auto. képernyő KI (állókép)

Beállítja, hogy az állóképek felvételi módjaiban kikapcsoljon-e automatikusan a képernyő.

1 MENU →  (Beállítások) → [Áramellátás beál.] → [ Auto. képernyő KI] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Nem kapcsol KI:

Nem kapcsol ki a képernyő.

2 másodperc/5 másodperc/10 másodperc/15 másodperc/30 másodperc/1 perc/2 perc/3 perc/5 perc/10 perc/30 perc

Mindenféle felhasználói művelet nélkül kikapcsol a képernyő a megadott idő elteltével.

A felvét elkészítéshez való visszatéréshez végezzen el valamilyen műveletet, például nyomja le félig az exponáló gombot.

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.

TP1001796088

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Energiatak. ü.m. kez.

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép mennyi ideig várjon, mielőtt energiatakarékos módra vált, ha nincs használatban (kivéve, amikor annak áramellátását számítógép vagy okostelefon biztosítja). A fényképezést az exponáló gomb félig történő lenyomásával vagy egyéb műveletek végrehajtásával folytathatja.

1 MENU →  (Beállítások) → [Áramellátás beál.] → [Energiatak. ü.m. kez.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ki/10 másodperc/15 másodperc/30 másodperc/1 perc/2 perc/3 perc/5 perc/10 perc/30 perc

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki.
- Amikor az [Energiatak. ü.m. kez.] beállított értéke [Ki] vagy [30 perc], az energiafogyasztás magasabb lesz a szokásosnál.
- Az energiatakarékos üzemmód inaktív a következő esetekben:
 - Amikor a készülék áramellátása USB-kapcsolaton keresztül biztosított számítógépről vagy más eszköztől
 - Diabemutatók lejátszása közben
 - Mozgóképfelvétel készítése közben
 - Számítógéphez vagy tévéhez csatlakoztatva
 - Ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be]
 - Miközben képeket tölt fel a(z) Creators' Cloud tárhelyre

TP1001786205

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Auto. Kikapcs. hőm.

Beállíthatja a fényképezőgép hőmérsékletét, és hogy a fényképezőgép milyen hőmérsékletnél kapcsoljon ki automatikusan felvétel közben. [Magas] beállítás esetén akkor is tovább fényképezhet, ha a fényképezőgép hőmérséklete magasabb a normálnál.

1 MENU →  (Beállítások) → [Áramellátás beál.] → [Auto. Kikapcs. hőm.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Normál:

A kikapcsolás funkcióhoz beállíthatja, hogy a fényképezőgépnek milyen a normál hőmérséklete.

Magas:

Beállíthat egy [Normál] feletti hőmérsékletet, amely elérésekor a fényképezőgép kikapcsol.

Megjegyzések [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] beállítás használatához

- Ne fényképezzen a fényképezőgépet kézben tartva. Használjon állványt.
- A fényképezőgépet hosszabb ideig kézben tartva alacsony hőmérsékletű égési sérülések keletkezhetnek.

Mozgóképek folyamatos felvételi ideje [Magas] [Auto. Kikapcs. hőm.] esetén

Alább látható a mozgóképek maximális folyamatos felvételi ideje abban az esetben, ha a fényképezőgép egy időre ki volt kapcsolva, mielőtt a fényképezőgép alapértelmezett beállításával a felvételt elindították. Az alábbi értékek azt a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép felvételének elindítása és leállítása között telt el.

Környezeti hőmérséklet: 25°C

Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (HD): körülbelül 30 perc

Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (4K): körülbelül 30 perc

Környezeti hőmérséklet: 40°C

Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (HD): körülbelül 20 perc

Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (4K): körülbelül 20 perc

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik)

4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M 4:2:0 8bit; ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik)

Megjegyzés

- A körülményektől és a fényképezőgép hőmérsékleti viszonyaitól függően az is előfordulhat, hogy az [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] értékre állítása sem módosítja a mozgóképek folyamatos felvételi idejét.

Kapcsolódó témák

- [Mozgóképek-felvételi idők](#)

TP1001790435

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Megjel. minősége (állókép)

Módosíthatja a megjelenítési minőséget.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső/monitor] → [ Megjel. minősége] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Magas:

Megjelenítés jó minőségben.

Normál:

Megjelenítés normál minőségben.

Tipp

- Ha a keresőben villódzás (moaré minták vagy elmosódott, szaggatott vonalak) érzékelhető a finom vonalakon stb., ez javítható a [Magas] érték választásával.

Megjegyzés

- A [Magas] beállításnál az áramforrás gyorsabban lemerül, mint [Normál] módban.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedik, a beállítás [Normál] értéken rögzülhet.

TP1001761551

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

USB-csatl.-i mód

Kiválaszthatja az USB-csatlakozási módot arra az esetre, ha a fényképezőgép számítógéphez stb. csatlakozik.

1 MENU →  (Beállítások) → [USB] → [USB-csatl.-i mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Kiv. csatl. után:

Az USB-kábel fényképezőgéphez csatlakoztatásakor az alábbi üzemmódok közül választhat. ([Képtávitel (MSC)], [Képtávitel (MTP)] vagy [Távoli felvétel])

Háttértár (MSC):

A fényképezőgép számítógéphez stb. csatlakoztatásakor háttértároló típusú kapcsolatot létrehozása.

Ha a fényképezőgépet számítógéphez vagy USB-eszközhöz csatlakoztatja, a fényképezőgépet az eszköz hordozható tárolóként ismeri fel, és elérheti a fényképezőgépen tárolt fájlokat.

MTP:

MTP kapcsolat létrehozása a fényképezőgép és egy számítógép vagy USB-eszköz között.

Ha a fényképezőgépet számítógéphez vagy USB-eszközhöz csatlakoztatja, a fényképezőgépet az eszköz multimédiás eszközként ismeri fel, és elérheti a fényképezőgépen tárolt állóképeket és mozgóképeket.

Távoli felvétel:

Az Imaging Edge Desktop (Remote) funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

Kapcsolódó témák

- [Képek importálása számítógépre](#)
- [A fényképezőgép kezelése számítógépről \(Távoli fényk funkció\)](#)

TP1001761512

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

USB LUN Beállítás

Az USB csatlakozási funkciók korlátozásával növeli a kompatibilitást.

1 MENU →  (Beállítások) → [USB] → [USB LUN Beállítás] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Több:

Alapesetben használja a [Több] beállítást.

Egy:

Csak akkor állítsa az [USB LUN Beállítás] opciót [Egy] értékre, ha nem sikerül a csatlakozás.

TP1001761515

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

USB töltés

Beállíthatja, hogy kapjon-e tápfeszültséget a készülék az USB-kábelen keresztül, amikor számítógéphez vagy USB-eszközhöz van csatlakoztatva.

1 MENU →  (Beállítások) → [USB] → [USB töltés] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A készülék tápfeszültséget kap az USB-kábelen keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

Ki:

A készülék nem kap tápfeszültséget az USB-kábelen keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

Elérhető műveletek, ha a készülék USB-kábelen keresztül kap tápfeszültséget

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely műveletek érhetők el, és melyek nem, ha a készülék USB-kábelen keresztül kap tápfeszültséget.

Művelet	Elérhető / nem érhető el
Képek felvétele	Elérhető
Képek megtekintése	Elérhető
Wi-Fi/Bluetooth kapcsolatok	Elérhető
Akkumulátoregység töltése	Nem elérhető
A fényképezőgép bekapcsolása behelyezett akkumulátoregység nélkül	Nem elérhető

Megjegyzés

- Ha USB-kábelen keresztül akarja táplálni a készüléket, helyezze be az akkumulátoregységet.

TP1001789113

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

HDMI felbontás

Ha a fényképezőgépet tévékészülékhez vagy képernyőhöz csatlakoztatja HDMI-kábel (külön megvásárolható) segítségével, kiválaszthatja a fényképezőgép HDMI csatlakozójának kimeneti felbontását állókép felvétele vagy lejátszása közben.

1 MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [ HDMI felbontás] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:

A fényképezőgép automatikusan felismeri a csatlakoztatott tévékészülék vagy kimeneti eszköz felbontását, és ennek megfelelően beállítja a kimeneti felbontást.

2160p:

A jelek 2160p minőségben jelennek meg.

1080p:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080p).

1080i:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080i).

Megjegyzés

- Ha az [Automatikus] beállítást használva a képek nem jelennek meg jól, a csatlakoztatott tévékészülék típusától függően válassza a következő lehetőségek egyikét: [1080i], [1080p] vagy [2160p].

TP1001761415

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

HDMI kim. beáll. (mozgókép)

Beállíthatja a mozgóképfelvételkor egy HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott külső felvevőre/lejátszóra küldött video- és hangkimenetet.

4K mozgóképek küldésekor a kimenethez használjon prémium nagysebességű HDMI-kábelt (külön megvásárolható).

1 MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [ HDMI kim. beáll.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

HDMI-kim. felv. adath.:

Beállíthatja, hogy rögzítsen-e mozgóképeket a fényképezőgép a memóriakártyájára HDMI-kimenet közben.

[Be]: A fényképezőgép a memóriakártyájára rögzíti a mozgóképeket, ugyanakkor a mozgóképeket a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre is elküldi. A küldött mozgókép színmélysége a [ Mozgókép-beáll.] alatt elérhető [Rögzítési Beállít.] beállítástól függ.

[Ki (HDMI csak)]: A fényképezőgép nem rögzíti a mozgóképeket a memóriakártyájára, és a mozgóképeket csak a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldi el.

Kimeneti felbontás:

Beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldött kép felbontását, ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Be]. ([Automatikus] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

4K kimenet beá.(HDMI):

Beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldött 4K mozgókép felbontását, ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)]. ([30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

Time Code kimenet:

Beállíthatja, hogy a készülék elküldje-e az időkódot és a felhasználói bitet egy HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre. ([Be] / [Ki])

A készülék digitális adatok formájában küldi el az időkód információit, nem képernyőn megjelenő kép formájában. A csatlakoztatott eszköz a digitális adatokból kiolvashatja az időadatokat.

REC vezérlés:

Beállíthatja, hogy a külső felvevőn/lejátszón a távfelvétel elinduljon vagy leálljon-e a fényképezőgép működtetésével, amikor a fényképezőgép külső felvevőhöz/lejátszóhoz van csatlakoztatva. ([Be] / [Ki])

4ch hangkimenet:

Ha 4 csatornán rögzít hangot, beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközökre küldött audiocsatornák kombinációját.

[CH1/CH2]: Hang továbbítása a 1. csatornáról az L (bal) oldalra és a 2. csatornáról az R (jobb) oldalra.

[CH3/CH4]: Hang továbbítása a 3. csatornáról az L (bal) oldalra és a 4. csatornáról az R (jobb) oldalra.

Tipp

- Ha a [REC vezérlés] beállítása [Be], a  STBY (STBY) jelzés jelenik meg, ha a felvételi parancs készen áll a külső felvevőnek/lejátszónak történő elküldésre, és  REC (REC) jelzés jelenik meg, ha a készülék felvételi parancsot küldött a külső felvevőnek/lejátszónak.
- A hangot a fényképezőgép akkor is a [4ch hangkimenet] beállítás szerint továbbítja, ha HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küld 4-csatornás mozgóképet.

Megjegyzés

- Ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], a [HDMI info. megjelen.] beállítása ideiglenesen [Ki] lesz.

- Ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], a számláló nem lép előre (nem számolja a tényleges felvételi időt), amíg külső felvevő vagy lejátszó készülék rögzíti a mozgóképet.
- A [Kimeneti felbontás] beállításától függetlenül a HDMI kimeneti felbontása 1080 lesz a következő esetekben.*
 - Ha a [Log felvétel] beállítása a [Log felvétel beállít.] alatt nem [Ki].
 - Ha a [ Képtulajdonságok] beállítása PPLUT1–PPLUT4
- * Ha azonban a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], a videokimenet 4K formátumú.
- A [REC vezérlés] olyan külső felvevőkkel/lejátszókkal használható, amelyek támogatják a [REC vezérlés] funkciót.
- Ha a [Time Code kimenet] beállítása [Ki], a [REC vezérlés] beállítás nem választható.
- A felvevő/lejátszó beállításától vagy állapotától függően előfordulhat, hogy a  (REC) jelzés megjelenése ellenére sem működik megfelelően a külső felvevő/lejátszó. Használat előtt ellenőrizze, hogy a külső felvevő/lejátszó megfelelően működik-e.
- Ha a [Time Code kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a képek átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ebben az esetben a [Time Code kimenet] opciót állítsa be [Ki] értékre.
- 4 csatornán nem lehet hangot továbbítani HDMI-kapcsolattal csatlakozó eszközökre.

TP1001794730

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

HDMI info. megjelen.

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a felvételi információk a tévékészüléken vagy képernyőn, ha a fényképezőgép tévékészülékhez stb. van csatlakoztatva HDMI-kábellel (külön megvásárolható).

1 MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [HDMI info. megjelen.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjelennek a felvételi információk a TV-készüléken.

A rögzített kép és a felvételi információk megjelennek a tévékészüléken, de semmi nem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

Ki:

Nem jelennek meg a felvételi információk a TV-készüléken.

Csak a rögzített kép jelenik meg a tévékészüléken, míg a fényképezőgép képernyőjén megjelenik a rögzített kép és a felvételi információk.

TP1001761497

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

HDMI-VEZÉRLÉS

Ha a készüléket HDMI-kábel segítségével (külön megvásárolható) televízióhoz csatlakoztatja, a televízió távirányítóját a televíziókészülék felé irányítva üzemeltetheti a készüléket.

1 MENU →  (Beállítások) → [Külső kimenet] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → kívánt beállítás.

2 Csatlakoztassa a készüléket egy tévéhez.

A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a készülékkel készített képek megjelennek a tévéképernyőn.

- Az eljárás a használt tévékészüléknek megfelelően változó. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.

A menüelem részletei

Be:

A készüléket egy tévékészülék távirányítójával működtetheti.

Ki:

A készüléket nem működtetheti egy tévékészülék távirányítójával.

Megjegyzés

- Ha a készüléket HDMI-kábellel csatlakoztatja egy tévékészülékhez, a választható menüelemek száma korlátozott.
- Ha a készülék nem kívánt műveleteket hajt végre a tévé távirányítójával végzett utasításokra reagálva, állítsa a [HDMI-VEZÉRLÉS] opciót [Ki] értékre.

TP1001761507

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Nyelv

A menüpontok, a figyelmeztetések és az üzenetek nyelvének kiválasztására szolgál.

1 MENU →  (Beállítások) → [Terület/Dátum] → [ Nyelv] → kívánt nyelv.

TP1001761369

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Zóna/Dát./Idő beál.

Beállíthatja a területet (ahol a fényképezőgépet használja), a téli-nyári időszámítást ([Be]/[Ki]), a dátum megjelenítési formátumát, valamint a dátumot és az időt.

A Terület/Dátum/Idő beállítóképernyő automatikusan megjelenik, ha nem regisztrálta okostelefonját a kezdeti beállítás során, vagy ha a belső újratölthető segédakkumulátor teljesen lemerült. Válassza ezt a menüt, ha az első alkalom után akarja beállítani a dátumot és az időt.

1 MENU →  (Beállítások) → [Terület/Dátum] → [Zóna/Dát./Idő beál.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Zóna beállítás:

Annak az időzónának a kiválasztására szolgál, ahol a fényképezőgépet használják.

Téli-nyári időszak:

Kiválaszthatja, hogy a téli-nyári időszámítás [Be] vagy [Ki] legyen-e kapcsolva.

Dátum/Idő:

A dátum és az idő beállítása.

- Az időkijelzési formátumot (24 órás vagy 12 órás) a  (Törlés) gomb megnyomásával válthatja át.

Dátum formátum:

A dátum megjelenítési formátumának kiválasztása.

Tipp

- A beépített segédakkumulátor feltöltéséhez helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet, majd legalább 24 órán keresztül hagyja a készüléket kikapcsolva.
- Ha az óra minden egyes akkumulátortöltés után lenullázódik, akkor előfordulhat, hogy előregedett a beépített segédakkumulátor. Forduljon egy szervizhez.

Kapcsolódó témák

- [A fényképezőgép kezdeti beállításának elvégzése](#)

TP1001761502

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

NTSC/PAL választó

A készülékkel készített mozgóképeket NTSC/PAL rendszerű TV-n játszsa le.

1 MENU →  (Beállítások) → [Terület/Dátum] → [NTSC/PAL választó] → [Bevitel]

TP1001761368

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Audió jel(Felvétel)

Kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép adjon-e hangot fókuszáláskor és önkioldós fényképezés közben.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hang beállítása] → [Audió jel(Felvétel)] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:összes:

Az exponálás hangjelzése hallható, és a készülék hanggal jelzi például a fókusz beállítását az exponáló gomb félig történő lenyomásakor.

Be: Csk elek zár:

Csak az elektronikus zár ad hangot. A készülék nem jelzi hanggal például a fókusz beállítását az exponáló gomb félig történő lenyomásakor.

Ki:

A készülék nem ad hangot.

Megjegyzés

- Ha a fókuszmod beállítása [Folyamatos AF], a fényképezőgép nem ad hangjelzést témára fókuszáláskor.

TP1001786141

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Audió jel(Eleje/Vég)

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép adjon-e ki elektronikus hangot be- és kikapcsoláskor.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hang beállítása] → [Audió jel(Eleje/Vég)] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

A fényképezőgép be- és kikapcsolásakor elektronikus hang hallható.

Ki:

A fényképezőgép be- és kikapcsolásakor nem hallható elektronikus hang.

TP1001798480

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Audiojel hangereje

Beállíthatja a fényképezőgépből érkező hangjelek hangerejét, például a zárhangot és a fókusz beállítását jelző hangot.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hang beállítása] → [Audiojel hangereje].

2 A vezérlőkerék bal vagy jobb oldalával válassza ki a kívánt szintet.

- A hangerőt a  (Törlés) gomb megnyomásával ellenőrizheti a hangerő beállítása közben.

Tipp

- A fényképezőgép nem ad ki hangjeleket, ha az [Audiojel hangereje] beállított értéke [0].

Megjegyzés

- A következő esetekben nem ellenőrizheti a hangerőt a hangerőszint beállítása közben.
 - Ha a [Audió jelek] beállítása [Ki]
 - Mozgóképfelvétel közben

TP1001802485

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Felvételjelző mód



Beállíthatja a HVL-LBPC LED lámpa (külön megvásárolható) világítását.

1 MENU →  (Beállítások) → [Konfiguráció beál] → [Felvételjelző mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Üzemm. elérés:

A videolámpa a fényképezőgép be- és kikapcsolásával egyidejűleg kapcsol ki vagy be.

FELVÉTEL elérés:

A videolámpa a mozgóképfelvétel indításával és leállításával egyidejűleg kapcsol ki vagy be.

FELV.elér&STBY:

A videolámpa a mozgóképfelvétel indításával egyidejűleg kapcsol be, és a fénye lassan kialszik, ha leáll a felvétel (STBY módban).

Automatikus:

Sötétben a videolámpa automatikusan bekapcsol.

TP1001786168

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Verzió

Megjeleníti a készülék szoftverének verzióját. Akkor kell például a verziót ellenőrizni, ha a termékhez szoftverfrissítést tesznek közzé.

1 MENU →  (Beállítások) → [Konfiguráció beál] → [Verzió].

- Amikor a fényképezőgép az internethez csatlakozik, szoftverinformációkat kap. Ha új szoftver áll rendelkezésre, akkor megjelennek a kapcsolódó információk.

Tipp

- A letöltött firmware-adatokat memóriakártyára is mentheti, és a memóriakártyával frissítheti a fényképezőgép firmware-ét.

Megjegyzés

- A frissítés csak akkor hajtható végre, ha az akkumulátor töltöttségi szintje legalább 51%. Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP1001796814

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Sorozatszám megj.

Megjeleníti a fényképezőgép sorozatszámát.

1 MENU →  (Beállítások) → [Konfiguráció beál] → [Sorozatszám megj.].

TP1001800271

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Adatvédelmi nyilatk.

Megjeleníti az adatvédelmi értesítési képernyőt.

1 MENU →  (Beállítások) → [Konfiguráció beál] → [Adatvédelmi nyilatk.].

TP1001798519

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képernyőolvasó

Beállítja a hangos információk, például a képernyőn megjelenő szöveg hangos olvasásának funkcióját. Egyes modellek esetében csak néhány nyelv támogatott ehhez a funkcióhoz. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a menüben beállított nyelvet támogatja ez a funkció.

1 MENU →  (Beállítások) → [ Kiseg. lehet.] → [Képernyőolvasó] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Képernyőolvasó:

Beállíthatja, hogy használja-e a hangos felolvasás funkciót. ([Be]/[Ki])

Sebesség:

Beállíthatja a hangos felolvasás sebességét.

Hangerő:

Beállíthatja a hangos felolvasás hangerejét.

Vált.: h. nyomás:

Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a képernyőolvasó funkciónak a MENU gomb nyomva tartásával történő be- és kikapcsolását. ([Be]/[Ki])

Képernyőolvasó nyelve

Kiválaszthatja a hangos felolvasáskor használt nyelvet.

A képernyőolvasóhoz telepített további nyelveket is eltávolíthatja.

A képernyőolvasó-adatok frissítése

Ha frissíti a fényképezőgép rendszerszoftverét, előfordulhat, hogy egyidejűleg frissítenie kell a képernyőolvasó-adatokat is.

Ha szükséges a képernyőolvasó-adatok frissítése, egy piros értesítési jelvény jelenik meg a [Képernyőolvasó nyelve] elem fölött a menüképernyőn. Ebben az esetben frissítse a képernyőolvasó-adatokat a következő eljárással.

1. Töltse le a „SCREADER.DAT” audioadatfájlt az alábbi weboldalról.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Mentse el a „SCREADER.DAT” audioadatfájlt a memóriakártya gyökérkönyvtárába.
3. Helyezze be az audioadatfájlt tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép memóriakártya-nyílásába, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.
Megjelenik az audioadatok frissítésének megerősítését kérő képernyő.
4. Válassza az [OK] lehetőséget.
Megkezdődik a frissítés.
 - A frissítés közben ne vegye ki a memóriakártyát!

Nyelv hozzáadása a képernyőolvasóhoz

Az előre telepített nyelv mellett egy további nyelvet is telepíthet a képernyőolvasás nyelveként (ez országtól vagy régiótól függően változhat).

A képernyőolvasó további nyelvének telepítése előtt mindenképpen frissítse a fényképezőgép rendszerszoftverét a legújabb verzióra.

1. Töltse le a „SCREADER.DAT” audioadatfájlt az alábbi weboldalról.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Mentse el a „SCREADER.DAT” audioadatfájlt a memóriakártya gyökérkönyvtárába.

3. Helyezze be az audioadatfájlt tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép memóriakártya-nyílásába, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.
Megjelenik az audioadatok telepítésének megerősítését kérő képernyő.
4. A telepíthető nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a  (Törlés) gombot.
5. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjelenik a nyelvi beállítás megváltoztatásának megerősítését kérő képernyő.
6. Ha azonnal meg akarja változtatni a nyelvet, válassza az [OK] lehetőséget.
A képernyőolvasó és a képernyőkijelzés nyelve egyszerre megváltozik.
 - Az audioadatok telepítése után itt tudja megváltoztatni a képernyőolvasó nyelvét: MENU →  (Beállítások) → [ Kiseg. lehet.] → [Képernyőolvasó] → [Képernyőolvasó nyelve].

Tipp

- Alapértelmezés szerint a [ Vált.: h. nyomás] beállított értéke [Be]. Tehát használhatja a képernyőolvasó funkciót, ha lenyomva tartja a MENU gombot a fényképezőgép kezdeti beállítási képernyőjén. A kezdeti beállítás elvégzése után a képernyőolvasó funkciót be- és kikapcsolhatja a MENU gomb nyomva tartásával.
- Beállíthatja, hogy a fényképezőgép hangjelzést adjon, amikor a funkciót be- vagy kikapcsolja, ehhez állítsa az [Audió jel(Eleje/Vég)] opciót [Be] értékre.
- A telepítés befejezése után a memóriakártyán lévő audioadatfájl törlődik. Ha újra szeretné telepíteni az audioadatokat, mentse az audioadatfájlt újra a memóriakártyára.
- A képernyőolvasó-adatok akkor sem törlődnek, ha a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] műveletet a [Beállít. visszaállítása] segítségével végzi.

Megjegyzés

- Ha a fényképezőgép rendszerszoftverét nem frissítik, a képernyőolvasó-adatok nem frissíthetők. Először frissítse a fényképezőgép rendszerszoftverét.
- Ha az audioadatfájlt nem a memóriakártya gyökérkönyvtárába, hanem máshová mentette, a frissítés nem végezhető el.
- Ne változtassa meg az audioadatfájl fájlnevét.
- A képernyőolvasó-adatok frissítése nem törli a memóriakártyára mentett audioadatfájlt. Ha az audioadatfájl a memóriakártyán marad, a képernyőolvasó-adatok frissítésére szolgáló képernyő minden alkalommal megjelenik, amikor a fényképezőgépet bekapcsolja. A képernyőolvasó-adatok frissítésének befejezése után törölje a memóriakártyára mentett audioadatfájlt egy számítógép vagy egyéb eszköz segítségével.

TP1001796845

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képernyő nagyítása

A menüképernyő kinagyítható. (Egyes menüképernyők nem támogatják a kinagyítás funkciót.)

- 1 MENU →  (Beállítások) → [ Kiseg. lehet.] → [Képernyő nagyítása] → Válassza ki a beállítandó elemet, majd a kívánt beállítást.

A menüelem részletei

Menüképernyő nagy.:

Beállíthatja, hogy használni kívánja-e a képernyőt kinagyító funkciót. ([Ki]/[Be (1. egyéni g.)])

Ha a [Be (1. egyéni g.)] lehetőséget választja, a képernyő kinagyítható a C1 gomb megnyomásával (1. Egyéni gomb).

Nagyítás:

Beállíthatja a képernyő kinagyítására szolgáló funkcióhoz használandó nagyítási arányt. ([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

A menüképernyő kinagyítása

A menüképernyőn nyomja meg a [Menüképernyő nagy.] alatt megadott gombot a képernyő kijelzésének nagyításához.

- A megjelenítés pozícióját a vezérlőkerék elforgatásával balra vagy jobbra mozgathatja.
A megjelenítés pozícióját a vezérlőtárcsával felfelé és lefelé mozgathatja.
- A gombo minden egyes megnyomásával megváltozik a nagyítási arány.
- A nagyított megjelenítés törléséhez nyomogassa a gombot, amíg a képernyő vissza nem tér a normál állapotba.

Tipp

- Az elemek között akkor is mozoghat a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbsó oldalával, ha a képernyő ki van nagyítva. Az elemeket a középső gombbal is jóváhagyhatja.
- A megjelenített pozíciót érintő vezérléssel mozgathatja, ha a képernyő ki van nagyítva, és az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és a [Menü képernyő] beállítása az [Érintőpanel beállít.] alatt [Be].
- Egyes gombokhoz a [Menüképernyő nagy.] funkciót is hozzárendelheti az [ Egy.gomb/tárcsab]/[ Egy.gomb/tárcsab] paranccsal.
- Ha a [Menüképernyő nagy.] beállítása nem [Ki], egy üzenet megkérdezi, hogy a [Kereső/Kijelző vál.] opciót [Képernyő(Kézi)] értékre akarja-e állítani. Javasoljuk, hogy a [Képernyő nagyítása] funkció használata közben a [Kereső/Kijelző vál.] értéket állítsa [Képernyő(Kézi)] értékre, nehogy a szemérmékelő aktiválódjon és a készülék kijelzése átváltson a keresőre, amikor arcával a képernyőhöz közelít.
A [Kereső/Kijelző vál.], beállításának visszaállításához válassza a [Kereső/Kijelző vál.] lehetőséget, és módosítsa a beállítást.

Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz és tárcsákhoz \(Egy.gomb/tárcsab\)](#)
- [Kereső/Kijelző vál.](#)

TP1001801645

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Védjegy (Csak bizonyos modellek esetében)

Megjelenít a készülék minősítéseit tanúsító logók közül néhányat.

Ez a funkció csak bizonyos országokban vagy régiókban forgalmazott készüléken érhető el.

1 MENU →  (Beállítások) → [Konfiguráció beál] → [Védjegy].

TP1001761457

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Beáll. ment./betölt.

A fényképezőgép beállításait memóriakártyára/memóriakártyáról mentheti/betöltheti. Másik fényképezőgépről is lehet beállításokat betölteni, ha a készülékmodell azonos.

1 MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beáll. ment./betölt.] → kívánt elem.

A menüelem részletei

Betöltés:

Betölti a beállításokat a memóriakártyáról a fényképezőgépre.

Mentés:

A fényképezőgép aktuális beállításait a memóriakártyára menti.

Töröl:

Törli a memóriakártyára mentett beállításokat.

Nem menthető beállítások

A következő beállítási paraméterek nem menthetők a [Beáll. ment./betölt.] funkció segítségével. (A beállítási paraméterek nélküli menüelemek, például a [Fókusznagyítás] nem szerepelnek a listán.)

 /  (Felvétel)

Szerzői jog info.

 (Expozíció/szín)

Külső vaku beáll.

 Fehéregyensúly: 1. Egyéni/2. Egyéni/3. Egyéni

AF_{MF} (Fókusz)

 Arc Regisztráció

 (Hálózat)

Felhőcsatlakozás

WPS benyom

Csatlak. pont beállít.

Wi-Fi frekvenciasáv

 IP-cím beállítása

Eszköz nevét szerk.

Főtanúsítvány imp.

Hozzáf. hit. beáll.

 (Beállítások)

 Nyelv

Zóna/Dát./Idő beál.

- Maximum 10 beállítás menthető el egy memóriakártyára. Ha már 10 beállítást mentett, az [Új mentése] parancsot nem lehet végrehajtani. Törölje a meglévő beállításokat a [Töröl] paranccsal, vagy írja felül őket.
- Beállításokat nem lehet eltérő fényképezőgép-modellről betölteni.
- Előfordulhat, hogy eltérő rendszerszoftver-verziójú fényképezőgép beállításai nem töltődnek be, hiába egyezik meg a két modellnév.
- Ezzel a funkcióval elmentheti a [**MR** Felv. beáll. mem.] helyre regisztrált beállításokat. A [Beáll. ment./betölt.] lehetőség azonban nem érhető el, ha az üzemmódtárcsa beállítása 1/2/3 (**MR** Felv. beáll. behív.). A funkció használata előtt állítsa az üzemmódtárcsát az 1/2/3 állásból másik állásba.

TP1001793071

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Beállít. visszaállítása

Visszaállítja a készülék alapértelmezett beállításait. A rögzített képek a [Beállít. visszaállítása] parancs végrehajtása után is megmaradnak.

1 MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Kamera beállít. visszaállít.:

Visszaállítja a főbb felvételi beállítások alapértelmezett értékeit. Az állókép- és a mozgóképfelvételek beállítási értékeit is visszaállítja.

Gyári beállítás:

Visszaállítja a beállítások alapértelmezett értékeit.

Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy az inicializálás ideje alatt ne oldja ki az akkumulátoregység rögzítését.
- A [Gyári beállítás] elvégzésével az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is alaphelyzetbe áll, ezért a fényképezőgép használata előtt újra el kell fogadnia az adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.
- A [ Képtulajdonságok] beállításai még a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs végrehajtása esetén sem állnak vissza, kivéve a PPLUT 1 - 4 beállításokat.
- A [Kép tulajdonságok] a [Más álló/mozgó beá] opció alatt nem áll vissza az alapértékre a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs hatására.
- A biztonsági és a hálózati beállítások nem törlődnek, ha elvégzi a [Kamera beállít. visszaállít.] műveletet.
- A biztonsági és hálózati beállítások alapértelmezettre történő visszaállításához a [Hálózat beáll. vissza.] vagy a [Gyári beállítás] műveletet kell elvégezni. Mindazonáltal ha kiadja a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot, amikor a [Repülési mód] beállított értéke [Be], a [Repülési mód] beállítása nem áll vissza [Ki] értékre.

TP1001761459

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Okostelefonnal elérhető funkciók (Creators' App)

A Creators' App okostelefon-alkalmazással az okos telefont távirányítóként használva fényképezhet, illetve a fényképezőgéppel készített felvételeket áttöltheti az okos telefonra.

Töltse le és telepítse a Creators' App alkalmazást az okos telefon alkalmazástárjából. Ha már telepítve van az okos telefonra a Creators' App, frissítse a legújabb verzióra.

Az Creators' App funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a következő webhelyen.

<https://www.sony.net/ca/>

Tipp

- Az Creators' App alkalmazást úgy is telepítheti, hogy okos telefonja segítségével beolvassa a fényképezőgép képernyőjén megjelenő QR Code-ot.

Megjegyzés

- A várható verziófrissítések függvényében a kezelési mód és a képernyők tartalma minden értesítés nélkül megváltozhat.

Támogatott okos telefonok

A legfrissebb információkat a támogatási oldalon találja.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Az okos telefonnal kompatibilis Bluetooth verziókkal kapcsolatban az okos telefon-típus terméktámogatási honlapja nyújthat segítséget.

TP1001786211

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

A készülék párosítása okostelefonnal (Okostel.-kapcsolat)

Csatlakoztatja a fényképezőgépet az okostelefonhoz (párosítás) a(z) Creators' App okostelefon-alkalmazás használatához.

Ha a fényképezőgép első bekapcsolásakor nem csatlakoztatta a fényképezőgépet az okostelefonhoz, hajtsa végre az alábbi eljárást.

Az alábbiakban ismertetjük a fényképezőgép okostelefonhoz történő csatlakoztatását az Creators' App okostelefonra történő első telepítésekor.

 : Az okostelefonon végzett műveletek

 : A fényképezőgépen végzett műveletek

1  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Okostel.-kapcsolat].

2  : A képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa a [Bluetooth funkció] opciót [Be] értékre.

Megjelenik egy képernyő, amely az alkalmazás csatlakozására vár.

- Ha a [Bluetooth funkció] már [Be] értékre lett állítva, azonnal megjelenik az alkalmazás csatlakozására váró képernyő.

3  : Indítsa el a Creators' App szoftvert az okostelefonon.

4  : A képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa a fényképezőgépet az okostelefonhoz.

- A csatlakoztatás befejezése után az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép funkciójának kiválasztására szolgáló menü.

5  : Az okostelefon képernyőjén válassza ki a kívánt funkciót.

Okostelefon csatlakoztatása Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül

Az 1–4. lépéssel elvégzett párosítás után csatlakoztassa a fényképezőgépet és az okostelefont ugyanahhoz a Wi-Fi hozzáférési ponthoz. Ehhez válassza a fényképezőgépen a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi kapcsolat] → [Be]. Ezután az okostelefon képernyőjén megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a fényképezőgépet az okostelefonhoz.

Ha az Creators' App szoftvert egyéb fényképezőgépekhez használta

A 2. lépés után indítsa el a(z) Creators' App alkalmazást, nyissa meg a [Cameras] képernyőt, válassza a ⁺ (Fényképezőgép hozzáadása) gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet folytatásához.

Az okostelefonhoz csatlakozás közben megjelenő ikonokról



Bluetooth -kapcsolat elérhető / Bluetooth-kapcsolat nem érhető el



Csatlakoztatva Wi-Fi-hez (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Nincs Wi-Fi-kapcsolat (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva / Wi-Fi hálózatról leválasztva (Wi-Fi Direct)

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása párosítás nélkül

Ha párosítás nélkül szeretne csatlakozni, akkor minden alkalommal végre kell hajtania a Wi-Fi csatlakozási műveletet. Ezenkívül néhány funkció korlátozott, ha csak Wi-Fi-kapcsolatot használ.

1. A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Okostel.-kapcsolat].
2. A fényképezőgép  (Törlés) gombjának megnyomásával váltson a Wi-Fi-kapcsolatok képernyőjére. Megjelenik az SSID és a jelszó.
3. Nyissa meg a Wi-Fi beállítási képernyőt az okostelefonon.
4. Az okostelefon Wi-Fi beállítási képernyőjén válassza ki a fényképezőgépen megjelenő SSID-t, és írja be a jelszót.
5. Indítsa el a(z) Creators' App alkalmazást az okostelefonon, és nyissa meg a [Cameras] képernyőt.
6. Válassza a  (Beállítás) gombot a [Cameras] képernyő jobb felső sarkában, majd válassza a [Connect only via Wi-Fi] lehetőséget.
7. Az okostelefonon, a(z) Creators' App képernyőjén válassza ki a fényképezőgép terméknevét (DSC-RX1RM3). Az okostelefon a fényképezőgéphez csatlakozik.

Megjegyzés

- A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon. A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéréstlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.
- [Okostel.-kapcsolat] nem hajtható végre, ha a [Repülési mód] beállítása [Be].
- Egyidejűleg legfeljebb 2 eszköz csatlakoztatható a fényképezőgéphez Bluetooth-kapcsolattal.
- Előfordulhat, hogy a rádióhullámok interferenciája lép fel, mivel a Bluetooth kommunikáció és a Wi-Fi (2,4 GHz) kommunikáció ugyanazt a frekvenciasávot használja. Ha a Wi-Fi kapcsolat instabil, az okostelefon Bluetooth funkciójának kikapcsolása javíthat rajta.
- A Bluetooth ikon nem jelenik meg, ha mozgókép-felvételi módban megjelennek az érintéses funkcióikonok. A Bluetooth ikon megjelenítéséhez és az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperje az érintéses funkcióikonokat balra vagy jobbra.

Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Creators' App\)](#)
- [Okostelefon használata távvezérlőként](#)
- [Kiv. kam.án, küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)
- [Csatl. kikapcs.-kor \(okostelefon\)](#)
- [Helyinformációk kiolvasása okostelefonból](#)

TP1001796787

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Okostelefon használata távvezérlőként

Az Creators' App szoftverrel úgy készíthet felvételeket, hogy közben ellenőrzi a fényképezőgép felvételi tartományát az okostelefon képernyőjén. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy okostelefonhoz az oldal alján található „Kapcsolódó témák” szerint. Az okostelefonról működtethető funkciók részleteit lásd az alábbi webhelyen.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Kapcsolódó témák

- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)
- [Távoli felvételi beáll.](#)

TP1001794733

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Távoli felvételi beáll.

Konfigurálhatja az okostelefon vagy számítógép használatával, távkapcsolattal történő felvételkedzés során elmentett képek beállításait.

1 MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv.] → [Távoli felvételi beáll.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Állókép ment. helye:

Beállíthatja a mentési célmappát. ([Csak hely]/[Cél + kamera]/[Csak kamera])

Kép mentési mérete:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltésre kerülő képek fájl méretét, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera]. Eredeti méretű JPEG/HEIF fájl vagy 2M-kompatibilis JPEG/HEIF fájl másolható. ([Eredeti]/[2M])

RAW+J Kép ment.:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltendő képek fájl típusát, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera], és a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Csak JPEG]/[Csak RAW])

RAW+H Kép ment.:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltendő képek fájl típusát, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera], és a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Csak HEIF]/[Csak RAW])

Megjegyzés

- Ha nem írható memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, akkor nem lehet állóképeket rögzíteni, még akkor sem, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Csak kamera] vagy [Cél + kamera].
- Ha a [Csak kamera] vagy az [Cél + kamera] lehetőség van kiválasztva az [Állókép ment. helye] alatt, és nincs a fényképezőgépben memóriakártya, akkor a zár akkor sem old ki, ha a [Kiold m.kártya nélkül] beállítása [Engedélyezés].
- A fényképezőgépen történő állóképlejátszás közben nem lehet okostelefonnal vagy számítógéppel végzett, távkapcsolattal történő felvételkedzést végezni.
- A [RAW+J Kép ment.] és a [RAW+H Kép ment.] lehetőség csak akkor állítható be, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG] vagy [RAW & HEIF].

Kapcsolódó témák

- [Okostelefon használata távvezérlőként](#)

TP1001796092

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Kiv. kam.án, küld. (áttöltés okostelefonra)

Képeket tölthet át okostelefonra úgy, hogy a képeket a fényképezőgépen választja ki.

A fényképezőgép és az okostelefon előzetes párosításához lásd: „[A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)”.

Az alábbiakban bemutatjuk a fényképezőgépen éppen megjelenített kép áttöltésének módját.

- 1 **MENU** →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [ Kiv. kam.án, küld.] → [Küldött kép mérete], [RAW+J/H küld. cél], [ Küldési cél], és [Shot Mark-mozgókép] → kívánt beállítás.
- 2 A lejátszási képernyőn jelenítse meg a továbbítani kívánt képet.
- 3 **MENU** →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [ Kiv. kam.án, küld.] → [ Küldés] → [Ezt a képet].
- 4 **Indítsa el a Creators' App szoftvert az okostelefonon.**
Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy az átvitel megkezdődött.
- 5 **Válassza az [OK] lehetőséget az okostelefonon.**
A kép átkerül az okostelefonra.
 - Még átvitel közben is elvégezheti a következő műveleteket:
 - Felvétel
 - Menüműveletek
 - Folyamatban lévő átvitel szüneteltetése
 - Szüneteltetett átvitel folytatása vagy megszakítása
 - További átvitelek ütemezése
 - Az  (átvitt) ikon jelenik meg az áttöltött képeken.
 - Ha nem az [Ezt a képet] lehetőséget választja a [ Küldés] pont alatt, akkor egyszerre több képet is továbbíthat.

A menüelem részletei

Küldés:

Kiválaszthatja a fényképezőgépről okostelefonra töltendő képeket, majd ezek áttöltésre kerülnek. ([Ezt a képet]/[Összes kép a csoportban]/[Összes a dátummal]/[Összes szűr]/[Szűrőfeltétel hozzáadása]/[Manuális kiválasztás])

- A megjelenített opciók a [Lej. szűrési feltétel] beállításától és a kiválasztott tartalomtól függően eltérőek lehetnek.
- [Manuális kiválasztás] választása esetén jelölje ki a kívánt képeket a vezérlőkerék közepével, majd nyomja meg: MENU → [Bevitel]. Az Fn (Funkció) gombbal is megadhatja a tartományt.

Küldött kép mérete:

Kiválaszthatja az okostelefonra töltendő képek fájl méretét. Eredeti méretű JPEG/HEIF fájl vagy 2M-kompatibilis JPEG/HEIF fájl másolható. ([Eredeti]/[2M])

RAW+J/H küld. cél:

Kiválaszthatja az okostelefonra töltendő képek fájltypusát, ha a képek felvételek a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG] vagy [RAW & HEIF] volt. ([JPEG és HEIF]/[RAW]/[RAW+J és RAW+H])

Px Küldési cél:

Beállíthatja, hogy a kis bitsebességű proxy mozgóképet vagy a nagy bitsebességű eredeti mozgóképet továbbítsa-e, ha mozgóképet továbbít okostelefonra. ([Csak Proxy]/[Csak eredeti]/[Proxy & Eredeti])

Ha a [Csak Proxy] lehetőséget választja ki, a mozgóképek átvitele gyorsabb lehet, mint az eredeti mozgóképek átvitelekor.

Shot Mark-mozgókép:

Meghatározott számú másodpercet vág ki és továbbít egy mozgóképből úgy, hogy a felvétel jel pozíciója középre van beállítva. ([60 mp-es vágás]/[30 mp-es vágás]/[15 mp-es vágás]/[Nincs vágás])

Az áttölteni kívánt képek szűrése (Szűrőfeltétel hozzáadása)

Az áttölteni kívánt képeket az alábbi feltételek alapján szűrheti:

- Célcsoport: [Ez a dátum]/[Ez az adathordozó]
- Állókép/Mozgókép: [Összes]/[Csak állóképek]/[Csak mozgóképek]
- Célkép (Értékelés): []-[], [ OFF]
- Célmozgókép (): [Összes]/[Csak Shot M.mozgk]
- Célkép (védett): [Összes]/[Csak védett képek]
- Átvitel állapota ^{*}: [Összes]/[Csak nem átvitt]

^{*} Az okostelefonon történő kiválasztással átvitt képeket még nem átvittként kezeli.

^{*} Ha a [Shot Mark-mozgókép] értéke nem [Nincs vágás], minden felvétel jel klipet hoz létre, amelyek akkor is még át nem vitt képekként kerülnek átvitelre, ha már átvitt egy klipet egy felvétel jel használatával, majd egy másik felvétel jelet állított be a mozgóképhez.

Felvétel jel hozzáadása mozgóképhez

Ha felvétel jelet ad egy mozgóképhez, akkor jelölésként használhatja a mozgókép kiválasztásához, átviteléhez vagy szerkesztéséhez. Ha felvétel közben szeretne felvétel jelet hozzáadni, seperjen a képernyőn balra vagy jobbra az érintéses funkcióikonok megjelenítéséhez, majd érintse meg a  (Shot Mark1 hozzáad.) elemet. Felvétel jelet lejátszás közben is hozzáadhat, ha megérinti a  (Shot Mark1 hozzáad.) ikont a képernyőn.

Az átviteli ikonokról

- Az aktuális átvitel állapotát jelző ikonok

 (Átvitel): Folyamatban van a képek okostelefonra történő áttöltése.

 (Átviteli hiba)^{*}: A kapcsolat megszakadt, miközben képeket töltött át az okostelefonra a fényképezőgép használatával. A hiba részleteit a [ Kiv. kam.án, küld.] menü megnyitásával tekintheti meg.

^{*} Ha az átviteli hiba a képek okostelefon használatával történő átvitele közben történik, ez az ikon nem jelenik meg.

- Átvitel állapotát jelző ikonok a lejátszott képeken

 (Átvitel): Az éppen lejátszott kép okostelefonra történő átvitele folyamatban van.

 (Áttöltve)^{*}: Az éppen lejátszott kép okostelefonra történő átvitele megtörtént.

^{*} Az okostelefonon kiválasztott, áttöltött képek esetében ez az ikon nem jelenik meg.

Tipp

- Ha az átvitel hálózati hiba miatt leáll, a kapcsolat helyreállása után egyszerűen folytathatja az átvitt a fényképezőgépről, és megtörténik a fennmaradó képek átvitele.
- Az érintéses funkcióikonok használatához az egyes beállítások konfigurálásával engedélyezze az érintő vezérlést felvétel vagy lejátszás közben a következő képernyőn: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Érintőpanel beállít.].
- A lejátszási szűrő funkció használata közben beállíthatja a szűrt képeket az átvitel célpontjaként, ha kiválasztja az [Összes szűrt] lehetőséget a [ Küldés] alatt.
- Második felvétel jelet (2. felvétel jel) egyéni gombbal vagy az exponáló gombbal tud hozzáadni. Az 1. felvétel jel hozzáadását is elvégezheti egyéni gombbal vagy az exponáló gombbal.

- Felvétel jel egyéni gombbal történő hozzáadása esetén: rendelje hozzá a [Shot Mark1 hozzáad.] vagy a [Shot Mark2 hozzáad.] lehetőséget az [ Egy.gomb/tárcsab] képernyőn, és felvétel közben nyomja meg a hozzárendelt gombot.
- Felvétel jel exponáló gombbal történő hozzáadása esetén: állítsa be a [ REC zár gombbal] opciót a [Ki] értékre, valamint a [ S zár gombbal] opciót [ShotMark1 hozz.] vagy [ShotMark2 hozz.] értékre, és felvétel közben nyomja meg az exponáló gombot.
- Felvétel jel mozgóképlejátszás közben történő hozzáadása esetén: rendelje hozzá a [Shot Mark1 h.ad/törl] vagy a [Shot Mark2 h.ad/törl] lehetőséget az [ Egyéni gomb beál] képernyőn, és lejátszás közben nyomja meg a hozzárendelt gombot.
- Felvétel jellel ellátott mozgóképek esetén a felvétel jellel ellátott pozícióra ugorhat, ha szünet közben megérinti az érintéses funkcióikat.

Megjegyzés

- Az okostelefonról kezdeményezett átviteleket nem lehet a fényképezőgépről szüneteltetni vagy törölni.
- A képek okostelefon használatával történő átvitele közben beütemezhet további átviteleket a fényképezőgépről, de eltarthat egy ideig, amíg az átvitel megkezdődik.
- A már áttöltött képek akkor is megmaradnak, ha időközben megszakítja az átvitelt.
- Ha az átvitel során a fényképezőgépet kikapcsolja, újraindítja vagy leválasztja, az átvitel szünetel.
- Előfordulhat, hogy egyes okostelefonokon az áttöltött mozgóképet nem lehet megfelelően lejátszani. Előfordulhat például, hogy a mozgókép akadozik vagy nincs hangja.
- Az állókép, a mozgókép, a lassított vagy a gyorsított mozgókép formátumától függően előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani okostelefonon.
- Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], a készülék nem csatlakoztatható az okostelefonhoz. Állítsa a [Repülési mód] opciót [Ki] értékre.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéréstlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.
- Ha törli az okostelefonon a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat, törölje a fényképezőgépről az okostelefonra vonatkozó párosítási információkat az [Összep. eszk. kez.] menüben.

Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Creators' App\)](#)
- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)
- [Lej. szűrési feltétel](#)
- [Repülési mód](#)

TP1001796093

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Átvit. áll. visszaáll. (áttöltés okostelefonra)

Az okostelefonra átvitt képek átviteli állapotát visszaállíthatja. Használja ezt a funkciót, ha a korábban átvitt képeket szeretné újra elküldeni. Az átvitt képek akkor sem törlődnek, ha visszaállítja az átviteli állapotot.

1 MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [ Átvit. áll. visszaáll.].

- Ha megnyomja az [OK] gombot a megerősítő képernyőn, akkor az okostelefonra átvitt összes kép még nem átvitt állapotú kép lesz.

Tipp

- Ha vannak átvitel alatt lévő vagy átvitelre ütemezett képek, az [ Átvit. áll. visszaáll.] parancs nem hajtható végre. A visszaállítás előtt várja meg, amíg az átvitelek befejeződnek.

Kapcsolódó témák

- [Kiv. kam.án, küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)

TP1001796821

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Csatl. kikapcs.-kor (okostelefon)

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép kikapcsolt állapotában fogadjon-e okostelefontól érkező Bluetooth-csatlakozási kérést. Ha a [ Csatl. kikapcs.-kor] beállítása [Be], akkor az okostelefon használatával tállózhat a fényképezőgép memóriakártyáján lévő képek között, illetve képeket másolhat a fényképezőgépről az okostelefonra.

1 MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [ Csatl. kikapcs.-kor] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be :

A fényképezőgép kikapcsolt állapotában fogad okostelefontól érkező Bluetooth-csatlakozási kérést. Az akkumulátor töltöttségi szintje akár lemerülésig csökkenhet, miközben a fényképezőgép ki van kapcsolva. Ha nem kívánja használni a [ Csatl. kikapcs.-kor] funkciót, akkor kapcsolja ki.

Ki :

A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nem fogad okostelefontól érkező Bluetooth-csatlakozási kérést.

Az okostelefonon lévő képek tallózása/áttöltése

A fényképezőgép és az okostelefon előzetes párosításához lásd: „[A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)”.

1. Állítsa a [ Csatl. kikapcs.-kor] opciót [Be] értékre.
 2. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
 3. Indítsa el az Creators' App szoftvert az okostelefonon.
 4. Válassza az [View and Import] lehetőséget az okostelefonon.
- A fényképezőgép memóriakártyájára mentett képek megnézhetők, és készen állnak az átvitelre.

Megjegyzés

- Ha egy meghatározott időn át nem működteti az okostelefont, akkor a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Válassza újra a [View and Import] lehetőséget az okostelefonon.
- A fényképezőgép bekapcsolásakor a fényképezőgép átvált a felvételi képernyőre, és az okostelefonnal való kapcsolat megszűnik.
- A [ Csatl. kikapcs.-kor] beállítása [Ki] lesz, ha megszakítja a fényképezőgép és az okostelefon közötti párosítást, vagy a párosítás sikertelen.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
 - Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép nincs csatlakoztatva más eszközhöz, vagy hogy csak egyetlen eszközhöz van csatlakoztatva Bluetooth-kommunikációval. (Egyidejűleg legfeljebb 2 eszköz csatlakoztatható a fényképezőgéphez.)
 - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
 - Törölje az okostelefon Bluetooth-beállításaihoz a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
 - Ha a funkció a fenti műveletek elvégzése után sem működik megfelelően, törölje annak az eszköznek a párosítási adatait, amelyet csatlakoztatni szeretne a fényképezőgép [Összef. eszk. kez.] funkciójával.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéréstlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközöket, és törölje a feleslegeseket.

- Ha törli az okostelefonon a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat, törölje a fényképezőgépről az okostelefonra vonatkozó párosítási információkat az [Összep. eszk. kez.] menüben.

Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Creators' App\)](#)
- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)
- [Kiv. kam.án, küld. \(áttöltés okostelefonra\)](#)
- [Bluetooth beállítások](#)

TP1001793090

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Helyinformációk kiolvasása okostelefonból

A Creators' App alkalmazással helyinformációkat kérhet le egy okostelefonról, ami Bluetooth-kommunikációval csatlakozik a fényképezőgéphez. Fényképezéskor rögzítheti a lekért helyinformációkat.

A fényképezőgép és az okostelefon előzetes párosításához lásd: „[A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)”.

- 1** Indítsa el a(z) Creators' App alkalmazást az okostelefonján, nyissa meg a [Cameras] képernyőt, és koppintson a [Beállítások] → [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] elemre.
- 2** Aktiválja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] lehetőséget az Creators' App [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjén.
 - A  (helyinformációk lekérése ikon) megjelenik a fényképezőgép képernyőjén. Az okostelefon GPS-vevőjével stb. szerzett helyinformációkat fényképezéskor rögzíti a készülék.
 - Ha az [Auto Time Correction] vagy [Auto Area Adjustment] funkciót aktiválja egy csatlakoztatott okostelefonon, a fényképezőgép automatikusan korrigálja a dátum- vagy területbeállítást az okostelefon információi alapján.

A helyinformációk lekérésekor megjelenő ikonok

 (Helyinformációk lekérése): A fényképezőgép lekéri a helyinformációkat.

 (A helyinformációkat nem lehet lekérni): A fényképezőgép nem tudja lekérni a helyinformációkat.

Tipp

- A készülék akkor is le tudja kérni a helyinformációkat a kapcsolódó okostelefonból, ha azon fut a Creators' App, de a képernyője ki van kapcsolva. Ha viszont a fényképezőgép egy ideig ki volt kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a helyinformációkat a fényképezőgép az újbóli bekapcsolást követően azonnal nem képes hozzáadni. Ebben az esetben a helyinformációk azonnal csatlakozva lesznek, ha megnyitja a Creators' App képernyőt az okostelefonon.
- Ha a Creators' App nem fut, mert például az okostelefon újra lett indítva, a helyinformációk lekérésének helyreállításához indítsa el a Creators' App alkalmazást.
- Ha a helyinformációkat lekérő funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
 - Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth funkció.
 - Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép nincs csatlakoztatva más eszközhöz, vagy hogy csak egyetlen eszközhöz van csatlakoztatva Bluetooth-kommunikációval. (Egyidejűleg legfeljebb 2 eszköz csatlakoztatható a fényképezőgéphez.)
 - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
 - Törölje a Creators' App programban a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
 - Törölje az okostelefon Bluetooth-beállításai közül a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
 - Törölje a fényképezőgép [Összep. eszk. kez.] oldalán az okostelefonra vonatkozó, ott regisztrált párosítási információkat.
- A Bluetooth ikon nem jelenik meg, ha mozgókép-felvételi módban megjelennek az érintéses funkcióikonok. A Bluetooth ikon megjelenítéséhez és az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperje az érintéses funkcióikonokat balra vagy jobbra.

Megjegyzés

- Ha a fényképezőgéppel készített állóképeket vagy mozgóképeket közzéteszi vagy megosztja az interneten, miközben az Creators' App segítségével a helymeghatározási adatok összekapcsolódnak, a felvétel helye akaratlanul harmadik felek számára is ismertté válhat. Ebben az esetben a felvételek készítése előtt kapcsolja ki a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] opciót az Creators' App alkalmazásban.

- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A párosítás megismétlése előtt törölje az okostelefon Bluetooth beállításait és az Creators' App programból a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
- A készülék a helyinformációkat nem rögzíti, amikor azokat nem lehet lekérni, mert például a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.
- A fényképezőgép akár 15 Bluetooth-eszközzel is párosítható, de csak egy okostelefonból tudja lekérni a helyinformációkat. Ha másik okostelefonból akarja lekérni a helyinformációkat, kapcsolja ki a már kapcsolódó okostelefon [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkcióját a [Beállítások] alatt az Creators' App programban.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítsa el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és az okostelefon közötti területről.
- A Bluetooth és a Wi-Fi kommunikációs távolság a használati feltételektől függően változhat.

Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Creators' App\)](#)
- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okosstel.-kapcsolat\)](#)
- [Bluetooth beállítások](#)

TP1001796813

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Ajánlott számítógépes környezet

A következő URL-en ellenőrizheti a szoftverhez ajánlott számítógépes környezetet:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1001786179

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez

- 1 Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
- 3  (Beállítások) → [USB] → Állítsa az [USB-csatl.-i mód] opciót [Háttértár (MSC)] értékre.
- 4 **Csatlakoztassa a fényképezőgép USB Type-C csatlakozóját a számítógéphez USB-kábellel (kereskedelmi forgalomban kapható).**
 - Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, a számítógépen automatikusan elindulhat egy eljárás a fényképezőgép felismerésére. Várjon, amíg az eljárás véget ér.
 - Ha a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja az USB-kábellel, és az [USB töltés] beállítása [Be], a tápfeszültséget a számítógép biztosítja. (Alapértelmezett beállítás: [Be])
 - Használjon az USB szabványnak megfelelő kábelt.
 - Nagyobb kommunikációs sebesség érhető el SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)-kompatibilis számítógép és USB-kábel (kereskedelmi forgalomban kapható) segítségével.

Megjegyzés

- Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a fényképezőgép között. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be. Mielőtt a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.

Kapcsolódó témák

- [USB-csatl.-i mód](#)
- [USB LUN Beállítás](#)

TP1001761413

A fényképezőgép leválasztása a számítógépről

A számítógép fényképezőgépről való leválasztása előtt hajtsa végre a következő műveleteket a számítógépen.

1 Kattintson a tálcán lévő  ikonra.

2 Kattintson a megjelenő üzenetre.

A fenti lépések elvégzése után a következő műveletek érhetők el.

- Az USB-kábel kihúzása.
- A memóriakártya eltávolítása.
- A fényképezőgép kikapcsolása.

Megjegyzés

- Mac számítógépek esetében húzza a memóriakártya vagy a meghajtó ikonját a „Trash” ikonra, majd engedje el. A fényképezőgép le lesz választva a számítógépről.
- Előfordulhat, hogy egyes számítógépeken nem jelenik meg a leválasztás ikon. Ilyen esetben kihagyhatja a fenti lépéseket.
- Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne húzza ki a fényképezőgépből az USB-kábelt! Az adatok megsérülhetnek.

TP1001761474

A számítógépes alkalmazás bemutatása (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Az Imaging Edge Desktop olyan számítógépes alkalmazás, amely az Imaging Edge sorozat három funkcióját integrálja: „Remote,” „Viewer” és „Edit”.

Lehetővé teszi a fényképezőgép által készített RAW képek megtekintését és kidolgozását a számítógépen, valamint a fényképezőgép távvezérlését a számítógépről fényképezéshez.

A Imaging Edge Desktop használatának részletes ismertetését a támogatási oldal tartalmazza.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Az Imaging Edge Desktop telepítése számítógépre

Töltse le az alkalmazást az alábbi URL címről, és telepítse:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (ingyenes alkalmazás)/Catalyst Prepare (fizetős alkalmazás)

A Catalyst Browse klipek megtekintésére szolgáló alkalmazás. Lejátszhatja a rögzített XAVC S klipeket, megtekintheti és szerkesztheti a metaadatokat, képstabilizálást alkalmazhat* metaadatok felhasználásával, színkalibrációt végezhet, helyi merevlemez meghajtóra másolhat vagy átkódolhat különféle formátumokba stb. a Catalyst Browse segítségével.

A Catalyst Prepare funkciói a Catalyst Browse funkcióihoz adódnak, lehetővé téve továbbá a klipek tárolókba rendezését, az idővonal alapvető szerkesztését képes forgatókönyvekkel stb.

* A képstabilizáló funkció felhasználási feltételeit a támogatási oldalon találja.

A Catalyst Browse/Catalyst Prepare telepítése számítógépre

Töltse le az alkalmazást az alábbi URL címről, és telepítse:

<https://www.sony.net/catalyst/>


TP1001794725

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Képek importálása számítógépre

A fényképezőgépről számítógépre importálhat képeket úgy, ha USB-kábellel (kereskedelmi forgalomban kapható) csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, vagy behelyezi a fényképezőgép memóriakártyáját a számítógépbe. Nyissa meg a számítógépen azt a mappát, amelyben az importálni kívánt képeket tárolja, majd másolja át a képeket a számítógépre.

Példa: Mappafa USB háttértároló kapcsolat közben

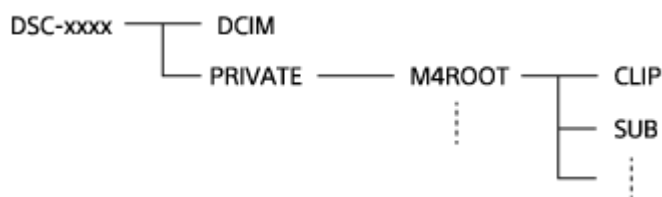

DCIM: állóképek

CLIP: mozgóképek

SUB: proxy mozgóképek

Megjegyzés

- A csatlakoztatott számítógépről ne szerkessze a mozgóképfájlokat vagy mappákat, és ne végezzen semmilyen műveletet velük. A mozgóképfájlok megsérülhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak. Ne törölje a memóriakártyán lévő mozgóképeket számítógépről. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen, számítógéppel végzett műveletek következményeiért.
- Ha képeket töröl, vagy más műveletet hajt végre a csatlakoztatott számítógépről, a képkezelő fájl inkonzisztenssé válhat. Ha ez előfordul, javítsa ki a képkezelő fájlt.
- MTP kapcsolat során a mappafa más.

TP1001786198

A fényképezőgép kezelése számítógépről (Távoli fényk funkció)

A fényképezőgép Wi-Fi vagy USB-kapcsolaton keresztül vezérelhető számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

Ha a fényképezőgép csatlakozik egy okostelefonhoz, akkor nem vezérelheti a fényképezőgépet számítógépről. Előtte ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nincs-e okostelefonhoz csatlakoztatva.

A [Távoli fényk funkció] funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a következő URL címen:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Az alábbiakban bemutatjuk a fényképezőgép és a számítógép Wi-Fi hozzáférési ponton keresztüli Wi-Fi kapcsolattal történő csatlakoztatását. Egyéb csatlakozási mód használata esetén lásd: „A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása Wi-Fi hozzáférési pont nélkül”.

- 1 **A fényképezőgép Wi-Fi hozzáférési ponthoz csatlakoztatásához válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi kapcsolat] → [Be].**
 - Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a Wi-Fi hozzáférési ponthoz.
- 2 **Válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Távoli fényk funkció] → [Távoli felvétel] → [Be].**
- 3 **A [Hozzáf. hit. info] lehetőséggel olyan információkat jeleníthet meg, mint a felhasználónév, a jelszó vagy az ujjlenyomat.**
 - Az információkat a következő lehetőség kiválasztásával ellenőrizheti: MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beállítása] → [Hozzáf. hit. info].
- 4 **Indítsa el az Imaging Edge Desktop (Remote) programot a számítógépen, majd adja meg és erősítse meg a hozzáférés hitelesítési információit.**

Most már működtetheti a fényképezőgépet a(z) Imaging Edge Desktop (Remote) segítségével.

A menüelem részletei

Távoli felvétel:

Beállítja, hogy használja-e a távfelvétel funkciót. ([Be] / [Ki])

Összepárosítás:

Ha a [Hozzáférési hitelesít.] funkció használata nélkül csatlakozik Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül, párosítsa a fényképezőgépet a számítógéppel.

Wi-Fi Direct infók.:

Információkat jelenít meg a számítógép és a fényképezőgép Wi-Fi Direct-kapcsolattal történő egymáshoz csatlakoztatásával kapcsolatban.

A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása Wi-Fi hozzáférési pont nélkül

Wi-Fi Direct-kapcsolat esetén

Használja a fényképezőgépet hozzáférési pontként, és csatlakoztassa a számítógépet közvetlenül a Wi-Fi-n keresztül a fényképezőgéphez.

A fényképezőgép Wi-Fi csatlakozási információinak (SSID és jelszó) megjelenítéséhez válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Távoli fényk funkció] → [Wi-Fi Direct infók.]. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a fényképezőgépet a fényképezőgépen megjelenített Wi-Fi csatlakozási információk segítségével.

USB-kábelrel történő csatlakoztatáskor

Csatlakoztassa a fényképezőgép USB Type-C csatlakozóját a számítógéphez USB-kábelrel (kereskedelmi forgalomban kapható).

Ezután válassza ki a [Távoli felvétel] lehetőséget a fényképezőgépen megjelenő képernyőn.

Tipp

- A [ Csatl./Táv. felv] alatt, a [Távoli felvételi beáll.] képernyőn beállíthatja az állóképek mentési célmappáját és formátumát a távkapcsolattal történő fényképezéshez.
- Ha a [Hozzáférési hitelesít.] beállított értéke [Ki], és Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, párosítania kell a fényképezőgépet a számítógéppel. Válassza a MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv] → [Távoli fényk funkció] → [Összepárosítás] lehetőséget az 1. lépés után, majd párosítsa a fényképezőgépet és a számítógépet az Imaging Edge Desktop (Remote) program segítségével a számítógépen. A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási adatok törlődnek.

Megjegyzés

- Ha [Távoli fényk funkció] használatával készít folyamatos felvételt, a számítógépen az élő nézet frissítési időköze meghosszabbodhat.
- A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon. A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.
- Ha a [Hozzáférési hitelesít.] opciót [Ki] értékre állítja be, a kommunikáció hitelesítés vagy titkosítás nélkül, SSH kapcsolaton keresztül történik. Ez azt eredményezheti, hogy a tartalmat lehallgatják, vagy a fényképezőgéphez illetéktelenek is hozzáférhetnek. Ha használja a távkapcsolattal történő fényképezés funkciót, ajánlatos a [Hozzáférési hitelesít.] opciót [Be] értékre beállítani.

Kapcsolódó témák

- [A számítógépes alkalmazás bemutatása \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Távoli felvételi beáll.](#)

TP1001793063

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Távoli felvételi beáll.

Konfigurálhatja az okostelefon vagy számítógép használatával, távkapcsolattal történő felvételkészítés során elmentett képek beállításait.

1 MENU →  (Hálózat) → [ Csatl./Táv. felv.] → [Távoli felvételi beáll.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Állókép ment. helye:

Beállíthatja a mentési célmappát. ([Csak hely]/[Cél + kamera]/[Csak kamera])

Kép mentési mérete:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltésre kerülő képek fájl méretét, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera]. Eredeti méretű JPEG/HEIF fájl vagy 2M-kompatibilis JPEG/HEIF fájl másolható. ([Eredeti]/[2M])

RAW+J Kép ment.:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltendő képek fájl típusát, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera], és a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Csak JPEG]/[Csak RAW])

RAW+H Kép ment.:

Kiválaszthatja az okostelefonra vagy számítógépre áttöltendő képek fájl típusát, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Cél + kamera], és a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Csak HEIF]/[Csak RAW])

Megjegyzés

- Ha nem írható memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, akkor nem lehet állóképeket rögzíteni, még akkor sem, ha az [Állókép ment. helye] beállítása [Csak kamera] vagy [Cél + kamera].
- Ha a [Csak kamera] vagy az [Cél + kamera] lehetőség van kiválasztva az [Állókép ment. helye] alatt, és nincs a fényképezőgépben memóriakártya, akkor a zár akkor sem old ki, ha a [Kiold m.kártya nélkül] beállítása [Engedélyezés].
- A fényképezőgépen történő állóképlejátszás közben nem lehet okostelefonnal vagy számítógéppel végzett, távkapcsolattal történő felvételkészítést végezni.
- A [RAW+J Kép ment.] és a [RAW+H Kép ment.] lehetőség csak akkor állítható be, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG] vagy [RAW & HEIF].

Kapcsolódó témák

- [Okostelefon használata távvezérlőként](#)

TP1001796092

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Creators' Cloud

A(z) Creators' Cloud egy felhőalapú megoldás, amely tartalomkészítési alkalmazásokat és szolgáltatásokat integrál.

A(z) Creators' Cloud szolgáltatásokat és alkalmazásokat biztosít különféle tartalmak előállításához.

A(z) Creators' Cloud elérhetősége és a támogatott szolgáltatások országonként/régiónként eltérőek.

A(z) Creators' Cloud részleteit és az egyes szolgáltatások támogatási állapotát a következő webhelyen találja.

<https://www.sony.net/cc/>

TP1001802987

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Creators' Cloud-fiók létrehozása, és a fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal (Felhő kezdeti beáll.)

Hozzon létre a(z) Creators' Cloud felhőszolgáltatásban egy fiókot, és mobiltelefonja Creators' App alkalmazásával kapcsolja össze a fényképezőgépet a fiókkal.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
Az alábbi webhelyen tájékozódhat arról, hogy a szolgáltatás mely országokban/régiókban támogatott.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Az okostelefonon végzett műveletek

 : A fényképezőgépen végzett műveletek

Előkészületek

-  Hozzon létre egy Creators' Cloud-fiókot.
Kövesse a(z) Creators' App okostelefon-alkalmazás utasításait a(z) Creators' Cloud-fiók létrehozásához.
-   Párosítsa a fényképezőgépet és az okostelefont.
A részletes utasításokat lásd: „[A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)”.
-  Ellenőrizze a fényképezőgépen, hogy a [Wi-Fi kapcsolat] és a [Bluetooth funkció] funkció [Be] értékre van-e beállítva.

A fényképezőgép és a fiók összekapcsolása

-  Állítsa a fényképezőgépet felvételi módba.
-  Indítsa el a(z) Creators' App alkalmazást az okostelefonon, majd nyissa meg a [Cameras] képernyőt.
-  Válassza a [Cloud Function] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás megkezdéséhez.
-  Amikor regisztrálja a hozzáférési pontot, válassza ki a használt hozzáférési pontot, adja meg a jelszót, majd válassza az [OK] lehetőséget.
A hozzáférési pont beállításai (az SSID és a jelszó) betöltődnek a fényképezőgépbe.
 - Ha a használni kívánt hozzáférési pont már regisztrálva van a fényképezőgépen, válassza a [Skip] lehetőséget, és folytassa a 5. lépéssel.
-  Válassza a [Start linking] lehetőséget az okostelefon képernyőjén.
 - A fényképezőgép és a fiók össze lesz kapcsolva. Ezután a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a képfeltöltési beállításokat.
 - Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem kapcsolódik a fiókhoz, ha már vannak fiókinformációk a fényképezőgépen, vagy ha már vannak fényképezőgép-információk a(z) Creators' Cloud szolgáltatásban. Mielőtt összekapcsolná a fényképezőgépet a fiókkal, távolítsa el a fiók- és fényképezőgép-információkat.

Tipp

- A fényképezőgép és a fiók összekapcsolása után a [Felhő kezdeti beáll.] menüpont helyett a [Felhőcsatlakozás] jelenik meg (a MENU →  (Hálózat) → [Creators' Cloud] alatt), és már lehet képeket feltölteni.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem kapcsolódik megfelelően a fiókhoz, ha az eljárást megszakítják, a fényképezőgépet kikapcsolják, vagy hálózati hiba stb. történik az eljárás során. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy helyesek-e a fényképezőgépen lévő fiókinformációk, illetve a(z) Creators' Cloud fényképezőgép-információi. Ha az információk helytelenek, távolítsa el az információkat, és kapcsolja újra össze a fényképezőgépet a fiókkal.
- A fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal, vagy a(z) Creators' Cloud szolgáltatáshoz történő csatlakozás sikertelen lehet, ha a fényképezőgép időbeállítása helytelen. Ellenőrizze, hogy jól van-e az idő beállítva.

A fényképezőgép és a(z) Creators' Cloud összekapcsolásának megszüntetése

A fényképezőgép és a fiók egymáshoz kapcsolását mind a fényképezőgépen, mind a(z) Creators' Cloud szolgáltatásban meg kell szüntetni.

Műveletek a fényképezőgépen:

1. MENU →  (Hálózat) → [Creators' Cloud] → [Felhőinformáció].
2. Válassza az [Fiókinformáció törlése] lehetőséget.
3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, és válassza az [OK] lehetőséget.
A fiókhoz tartozó információk törlődnek a fényképezőgépből.

Műveletek a(z) Creators' Cloud szolgáltatásban:

1. Nyissa meg a [Cameras] képernyőt a(z) Creators' App alkalmazásban.
2. Válassza a következőket: [Cloud Function] → [Disconnect the Link].
A fényképezőgéphez tartozó információk törlődnek a fiókból.

Tipp

- Az alábbi műveleteket itt is elvégezheti: Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Creators' Cloud-fiók létrehozása
 - A fényképezőgép-információk eltávolítása a Creators' Cloud szolgáltatásból

Megjegyzés

- A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon. A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.

Kapcsolódó témák

- [A készülék párosítása okostelefonnal \(Okostel.-kapcsolat\)](#)
- [Csatlakozás a\(z\) Creators' Cloud szolgáltatáshoz képek feltöltése céljából \(Felhőcsatlakozás\)](#)
- [Felhőkapcsolati információk megjelenítése \(Felhőinformáció\)](#)
- [Megjegyzések a felhőszolgáltatás használatával kapcsolatban \(Creators' Cloud\)](#)

TP1002063373

Csatlakozás a(z) Creators' Cloud szolgáltatáshoz képek feltöltése céljából (Felhőcsatlakozás)

A fényképezőgépet csatlakoztathatja a(z) Creators' Cloud szolgáltatáshoz, és képeket tölthet fel a felhőbe. Lásd: „[Creators' Cloud-fiók létrehozása, és a fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal \(Felhő kezdeti beáll.\)](#)”, és először végezze el a [Felhő kezdeti beáll.] eljárást.

A feltöltés funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a következő URL címen:

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

1 MENU →  (Hálózat) → [Creators' Cloud] → [Felhőcsatlakozás].

A képek fel lesznek töltve a(z) Creators' Cloud tárolóba.

Megjegyzés

- A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonságának fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállításokkal rendelkező hozzáférési pontot használjon. A biztonsági beállítások nélküli hozzáférési ponthoz való csatlakozás hackertámadást, rosszindulatú harmadik felek általi hozzáférést vagy a gyenge pontok elleni támadásokat eredményezhet. Hacsak nincs különleges oka, nem javasoljuk biztonsági beállítások nélküli hozzáférési pont használatát.

TP1002063371

Felhőkapcsolati információk megjelenítése (Felhőinformáció)

Információkat jelenít meg a fényképezőgépről és a hozzá kapcsolt Creators' Cloud-fiókról, valamint a felhőkapcsolatról.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
Az alábbi webhelyen tájékozódhat arról, hogy a szolgáltatás mely országokban/régiókban támogatott.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU → (Hálózat) → [Creators' Cloud] → [Felhőinformáció].

- Részletes információk jelennek meg a kapcsolt fiókról.
- Ha a megjelenő képernyőn a [Fiókinformáció törlése] lehetőséget választja, azzal eltávolítja a fiókinformációkat a fényképezőgépről.
Ha törli a(z) Creators' Cloud fiókinformációkat a fényképezőgépről, mindenképpen törölje a fényképezőgép-információkat is a(z) Creators' Cloud szolgáltatásból.

TP1001802988

Megjegyzések a felhőszolgáltatás használatával kapcsolatban (Creators' Cloud)

A fényképezőgép kölcsönadása vagy átruházása előtt ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a fényképezőgép kapcsolódási információi és feltöltési beállításai, elkerülve ezzel az olyan károkat, mint a fényképezőgépen lévő tartalom véletlen feltöltése harmadik fél Creators' Cloud szolgáltatásába. Ha a beállítások nem megfelelőek, feltétlenül hajtsa végre a következő műveleteket.

- Ha átadja vagy kölcsönadja a fényképezőgépet: inicializálja a fényképezőgépet, vagy szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatással létesített kapcsolatot a fényképezőgépen. Ugyanígy a fényképezőgéppel létesített kapcsolatot is szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatásban.
- Ha a fényképezőgépet kölcsönkapta, illetve korábban más is használta: inicializálja a fényképezőgépet, vagy szüntesse meg a(z) Creators' Cloud szolgáltatással létesített kapcsolatot a fényképezőgépen.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a Creators' Cloud csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Megjegyzések a hálózati környezettel kapcsolatban

A következő hálózati környezetek zavarhatják a(z) Creators' Cloud használatát.

- Csatlakozás a hálózathoz proxy kiszolgálón keresztül
- Tűzfal konfigurálása a hálózathoz
Ha tűzfal van konfigurálva, nyissa meg a következő kimenő portokat a tűzfal beállításában.
 - TCP forrásport 32768-60999 Célport 443
 - TCP forrásport 32768-60999 Célport 80
 - UDP forrásport 32768-60999 Célport 53
 - UDP forrásport 32768-60999 Célport 443
 - UDP forrásport 32768-60999 Célport 32768-60999
- A készülék a 80-as TCP célportot titkosítatlanul használja a kiszolgálóhoz való csatlakozáskor a célkiszolgáló hitelesítéséhez szükséges visszavonási információk megszerzésére. Személyes adatokat azonban nem küld.
- A készülék az 53-as UDP célportot titkosítatlanul használja a kiszolgálóhoz való csatlakozáskor a kiszolgáló címének internetes ellenőrzéséhez szükséges információk megszerzésére. Személyes adatokat azonban nem küld.

Kapcsolódó témák

- [Creators' Cloud-fiók létrehozása, és a fényképezőgép összekapcsolása a fiókkal \(Felhő kezdeti beáll.\)](#)
- [Felhőkapcsolati információk megjelenítése \(Felhőinformáció\)](#)

TP1001802989

A több illesztőfelületű vakusínnel kompatibilis audiokiegészítők

Ha mozgóképeket készít olyan audiokiegészítővel (külön megvásárolható), amelyet a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez csatlakoztatott, akkor az analóg vagy digitális hangot a több illesztőfelületű vakusín rögzíti.

Ha olyan audiokiegészítőt használ, amely támogatja a digitális audió interfészt, a hangjeleket a készülék digitális formátumban továbbítja. Ez a rögzíthető hangminőség szélesebb skáláját teszi lehetővé, például az alábbiakat.

- Kiváló minőségű hangfelvétel kevesebb torzulással
- 4-csatornás vagy 24-bites hangfelvétel

A rögzíthető hangminőség az audiokiegészítőktől függően eltérő. A részletekről az audiokiegészítőhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Tipp

- A digitális audió interfészt támogató audiokiegészítők audiobeállításait a [ Sín hangbeáll.] opcióval módosíthatja.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a 24-bites audióval rögzített mozgóképeket nem lehet rendesen lejátszani olyan eszközökön vagy szoftvereken, amelyek nem kompatibilisek a 24-bites audióval, mert váratlanul nagy lesz a hangerő, vagy elnémul.

Kapcsolódó témák

- [Sín hangbeáll.](#)
- [HDMI kim. beáll. \(mozgókép\)](#)
- [Hangfelvétel](#)

TP1001794705

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Hüvelyktámasz

Hüvelyktámasz (külön megvásárolható) felszerelése a fényképezőgépre stabilizálja a hüvelykujj helyzetét, javítva ezzel a fényképezőgép fogását.

A részletekről a hüvelyktámaszhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

TP1002063372

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma

Még rögzíthető képek száma fényképezés esetén

Képernyő üzemmód	Kb. 300 kép
Kereső üzemmód	Kb. 270 kép

Akkumulátor-üzemidő valós mozgóképfelvétel esetén

Képernyő üzemmód	Kb. 50 perc
Kereső üzemmód	Kb. 50 perc

Akkumulátor-üzemidő folyamatos mozgóképfelvétel esetén

Képernyő üzemmód	Kb. 80 perc
Kereső üzemmód	Kb. 80 perc

- A fent megadott becsült akkumulátor-üzemidő és rögzíthető képszám teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén érvényes. Az akkumulátor-üzemidő és a rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően csökkenhet.
- Az akkumulátor üzemideje és a rögzíthető képek száma becslésen alapul, ami az alábbi használati feltételek mellett érvényes:
 - Az akkumulátort 25°C környezeti hőmérsékleten használják.
 - Sony SDXC memóriakártyát (U3) (külön megvásárolható) használnak
- A még rögzíthető képek számának meghatározása a CIPA szabványon alapul, az alábbi feltételek mellett fényképezve:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Egy fényképfelvétel minden 30 másodpercben.
 - A fényképezőgépet tíz felvételenként ki-, majd bekapcsolják.
- A mozgóképek rögzítésére megadott percszám meghatározása a CIPA szabványon alapul, az alábbi feltételek között készítve a felvételt:
 - A beállított képmínőség XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Valós felvétel (mozgókép): Az akkumulátor-üzemidő meghatározása a felvétel többszöri elindításával és leállításával, felvételi készenlét állapotra váltással, ki-/bekapcsolással stb. történt.
 - Folyamatos felvétel (mozgóképek): Csak a felvétel indításának és befejezésének műveletét hajtja végre a készülék.

Rögzíthető képek száma

Ha memóriakártyát helyezett a fényképezőgépbe, és a fényképezőgépet bekapcsolta, a képernyőn megjelenik a rögzíthető képek száma (úgy számolva, hogy az aktuális beállításokkal folytatja a fényképezést).

Megjegyzés

- Egy memóriakártyára legfeljebb 40 000 állókép rögzíthető. Ha a rögzített képek száma eléri a felső határértéket, cserélje ki a memóriakártyát.
- Ha narancssárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya megtelt, vagy a rögzített képek száma meghaladja az adatbázisfájl segítségével kezelhető számot. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális memóriakártyáról. Ha memóriakártyán lévő képeket továbbít például számítógépre, akkor az is megjelenhet, hogy a rögzíthető képek száma „0”. Ilyen esetben a [ Képez.fájl helyre.] parancs végrehajtása után rögzíthet képeket.
- Ha a „NO CARD” narancssárgán villog, akkor nincs memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.

A memóriakártyára rögzíthető képek száma

Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. A feltüntetett számok a következő feltételeket tükrözik:

- Sony memóriakártya használata
- A [Méretarány] beállítása [3:2], a [JPEG képméret]/[HEIF képméret] beállítása pedig [L: 60M]. ^{*1}

Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a használt memóriakártya típusának függvényében.

(Mértékegység: képszám)

JPEG minőség/HEIF minőség/  Fájlformátum	SD memóriakártya	
	64 GB	128 GB
JPEG Könnyű	4 900	9 900
JPEG Normál	3 300	6 800
JPEG Finom	2 300	4 700
JPEG Extra finom	1 200	2 500
HEIF Könnyű	6 600	13 000
HEIF Normál	4 800	9 700
HEIF Finom	3 600	7 200
HEIF Extra finom	2 500	5 100
RAW & JPEG (tömörített RAW) ^{*2}	590	1 100
RAW & HEIF (tömörített RAW) ^{*2}	640	1 300
RAW (tömörített RAW)	790	1 500

JPEG minőség/HEIF minőség/  Fájlformátum	SD memóriakártya	
	64 GB	128 GB
RAW & JPEG (veszteségmentesen tömörített RAW: L) ^{*2}	530	1 000
RAW & HEIF (veszteségmentesen tömörített RAW: L) ^{*2}	570	1 100
RAW (veszteségmentesen tömörített RAW: L)	680	1 300
RAW & JPEG (nem tömörített RAW) ^{*2}	360	730
RAW & HEIF (nem tömörített RAW) ^{*2}	380	770
RAW (nem tömörített RAW)	420	860

^{*1} Ha a [Méretarány] beállítása nem [3:2], akkor a fent feltüntetettnél több képet lehet rögzíteni. (kivéve a [RAW] lehetőség választása esetén)

^{*2} JPEG képminőség, ha a [RAW & JPEG] beállítása: [Finom]
HEIF képminőség, ha a [RAW & HEIF] beállítása: [Finom]

Megjegyzés

- A kijelzőpanelen akkor is „9999” látható, ha a rögzíthető képek száma 9 999 feletti.

Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)

TP1001786202

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Mozgóképfelvételi idők

Az alábbi táblázatban látható a fényképezőgéppel formázott memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi ideje. Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a használt memóriakártya típusának függvényében.

(h (óra), min (perc))

Fájlformátum	Rögzítési képseb.	Rögzítési Beállít.	SD memóriakártya	
			64 GB	128 GB
XAVC S 4K	30p/25p	140M	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 10 min	2 h 20 min
		60M	1 h 50 min	3 h 50 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 50 min	7 h 50 min
XAVC S-I 4K	30p	300M	20 min	50 min
	25p	250M	20 min	50 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min

Felvételi idők, ha a [**Px** Proxy felvétel] beállítása [Ki].

- A feltüntetett időértékek Sony memóriakártya használata esetén érvényesek.
 - A mozgóképek maximális felvételi ideje a mozgóképek fájlformátum-/felvételi beállításaitól, a memóriakártyától, a környezeti hőmérséklettől, a Wi-Fi hálózati környezettől, a fényképezőgép felvételt megelőző állapotától és az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ.
- Egyetlen mozgóképfelvétel maximális folyamatos felvételi ideje körülbelül 13 óra (a termék műszaki adatai korlátozzák).

Megjegyzés

- A mozgóképek lehetséges felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR (Variable Bit-Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb, mert több memória kell a felvételhez. A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a képminőség/méret beállításainak függvényében is.

Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban

- A jó minőségű mozgóképek felvétele és a nagy sebességű folyamatos felvétel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, különösen a képérzékelő hőmérséklete. Ilyen esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy felületi vagy belső hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a fényképezőgép belső mechanikája.
- Alább látható a mozgóképek maximális folyamatos felvételi ideje abban az esetben, ha a fényképezőgép egy időre ki volt kapcsolva, mielőtt a fényképezőgép alapértelmezett beállításával a felvételt elindították. Az értékek azt a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép felvételének elindítása és leállítása között telt el.

Ha a [Auto. Kikapcs. hőm.] beállítása [Normál]

 Fájlfórmátum	XAVC S HD	XAVC S 4K
Környezeti hőmérséklet: 25°C	Kb. 30 perc	Kb. 20 perc
Környezeti hőmérséklet: 40°C	Kb. 20 perc	Kb. 20 perc

Ha az [Auto. Kikapcs. hőm.] beállítása [Magas]

 Fájlfórmátum	XAVC S HD	XAVC S 4K
Környezeti hőmérséklet: 25°C	Kb. 30 perc	Kb. 30 perc
Környezeti hőmérséklet: 40°C	Kb. 20 perc	Kb. 20 perc

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik

XAVC S 4K: 30p 60M/25p 60M 4:2:0 8bit; ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik

- A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet, a mozgóképek fájlfórmátum/felvételi formátum beállítása, a Wi-Fi hálózati környezet és a fényképezőgép felvételt megelőző állapota is befolyásolja. Ha a készülék bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő felvételi idő lecsökken.
- A  (Figyelmeztetés túlmelegedésre ikon) megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedett.
- Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja egy időre kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
- Az alábbiakra ügyelve hosszabb felvételi idő érhető el.
 - Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
 - Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.

Kapcsolódó témák


- [Használható memóriakártyák](#)
- [Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma](#)

TP1001786201


Fényképezéskor a képernyőn megjelenített ikonok listája

A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet. Emellett a megjelenített tartalom a fényképezőgép rendszerszoftverének (firmware-ének) verziójától függően változhat. A leírások az ikonok jelzései alatt találhatók.

Képernyő üzemmód

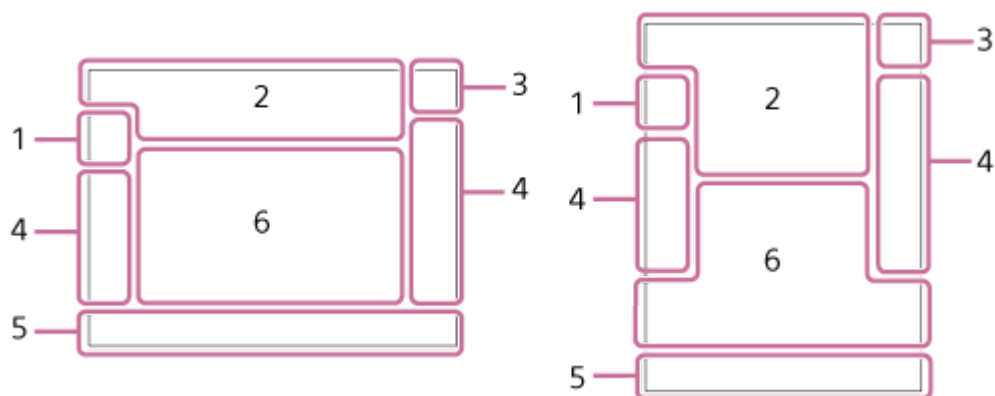

Kereső üzemmód

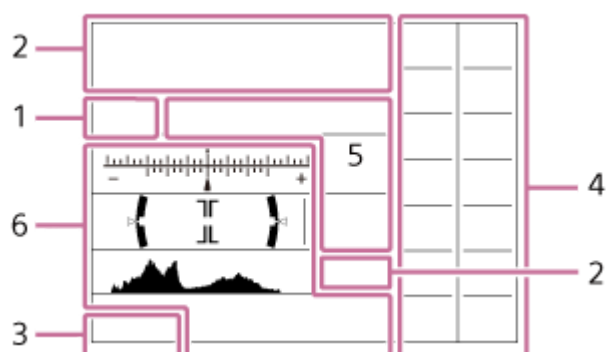

Az ezen az oldalon ismertetett ikonokon kívül az érintő vezérlésnek további ikonjai is vannak (érintéses funkcióikonok), amelyek a képernyő bal vagy jobb oldalán jelennek meg, amikor sepr a képernyőn. A részleteket lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.

1. Felvételi mód / Jelenetfelismerés



Felvételi mód



Felvételi mód (**MR** Felv. beáll. behív.)



Jelenetfelismerés ikonok

2. Fényképezőgép-beállítások



Be van helyezve memóriakártya

NO CARD

Nincs behelyezve memóriakártya



Közeledik a memóriakártya újraírhatósági határa / Elérte a memóriakártya újraírhatósági határát

100

Még rögzíthető képek száma

||||3

Az adatok írása folyamatban van / a még kiírandó képek száma

60M / 54M / 51M / 40M / 29M / 26M / 25M / 20M / 15M / 13M / 10M

Az állóképek képmérete

RAW    **RAW**

RAW felvétel (tömörített/vesztésmentesen tömörített (L/M/S)/nem tömörített)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

JPEG minőség / HEIF minőség

4:2:2

HEIF színmintavétel

AF-S **AF-C** **DMF** **MF**

Fókusz mód



Vakutöltés folyamatban

VIEW

Beállítás Eff. Ki

VIEW 

Expozíció effektus (csak expozíciós beállítás)



AF segédfény




Távfelvétel (csatlakoztatva) / Távfelvétel (csatlakozási hiba)



Ellenőrzés fénnel



Távvezérlő



Átvitel okostelefonra / átviteli hiba



Csatlakoztatva Wi-Fi-hez (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Nincs Wi-Fi-kapcsolat (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)

Wi-Fi **Wi-Fi**

Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva / Wi-Fi hálózatról leválasztva (Wi-Fi Direct)

LAN **LAN**

LAN-hoz csatlakoztatva/LAN-ról leválasztva (USB-LAN átalakító adapter használata esetén)



Szerzői jogi információk írása [Be]



Fókusz leállítás



Érintő fók.+AE mégse/Érintő követ.+AE mégse/Érintő AE mégse



Követés visszavonása



Bluetooth-kapcsolat elérhető / Bluetooth-kapcsolat nem érhető el



Helyinformációk lekérése / Helyinformációk lekérése nem lehetséges



Repülési mód



Figyelmeztetés túlmelegedésre



A képekezelő fájl megtelt / hiba a képekezelő fájlban



Háromlábú állvány érzékelése



Makró

3. Akkumulátor



Akkumulátor töltöttségi szintje




Alacsony töltöttség figyelmeztetés



USB áramellátás

4. Felvételi beállítások



Képtovább.mód




Vaku üzemmód / Vezeték nélküli vaku / Vörösszem cs.



Vaku kompenz.



Fókusz mód



Fókuszmező



Fénymérési üzemmód



Fehéregyensúly (automatikus, előre beállított, víz alatti automatikus, egyéni, színhőmérséklet, színszűrő)



D-tartomány opti.



Kreatív megj.



Témafelism. AF/ Felismerési cél



Zár típus



Képtulajdonságok



Méretarány



Csúcsérték megj.



Fájlformátum

5. Fókuszjelzés / expozíciós beállítások



Fókuszjelzés

1/250

Zársebesség

F3.5

Rekeszérték




Expozíció-kompensáció/Kézi fénymérés

ISO400 ISO AUTO

ISO érzékenység




AE zár/FEL zár/AWB zár



Vaku kompenz.

6. Jelzések/egyebek



K.ar. vág. felv. beáll.

- Függőleges megjelenítés közben a 2-os területen jelenik meg

● Fókuszpont kiválasztása be/ki

Segédlet a fókuszmező beállításához

● Követés visszavonása

Segédlet a követés funkcióhoz

● Fókusz leállítás

A fókuszálás visszavonásának elemleírása

● Követés+AE leállítás

A követés+AE funkció elemleírása

● Fókusz+AE leállítás


A Fókusz+AE funkció elemleírása

● Érintő AE visszavonása

Az érintéses AE funkció elemleírása



Segédlet a tárcsákhoz



Expozícióssorozat kijelzés

C:32:00


Öndiagnózis-kijelző



Pontszerű fénymérési mező



Hisztogram



Digitális szintjelző


Kapcsolódó témák

- [Mozgóképfelvételkor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)
- [A lejátszás képernyőn megjelenő ikonok listája](#)

TP1001798521

Mozgóképfelvételkor a képernyőn megjelenített ikonok listája

A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet. Emellett a megjelenített tartalom a fényképezőgép rendszerszoftverének (firmware-ének) verziójától függően változhat. A leírások az ikonok jelzései alatt találhatók.

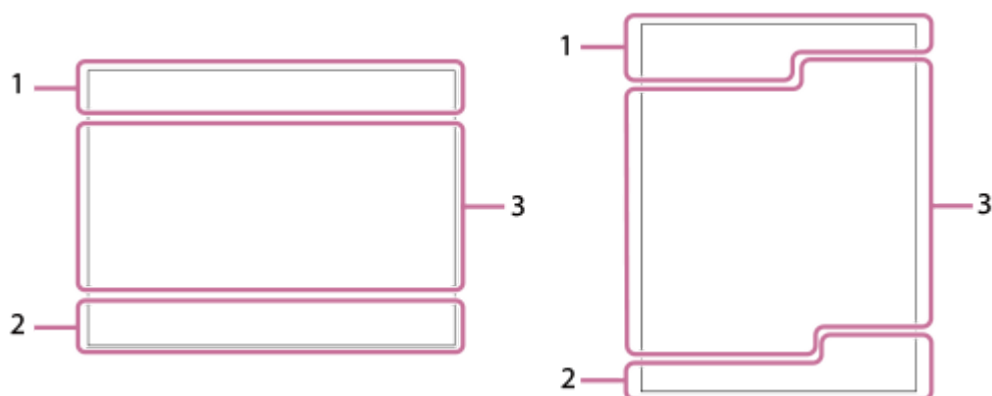

Az ezen az oldalon ismertetett ikonokon kívül az érintő vezérlésnek további ikonjai is vannak (érintéses funkcióikonok), amelyek a képernyő bal vagy jobb oldalán jelennek meg, amikor seper a képernyőn. A részleteket lásd: „[Érintéses funkcióikonok](#)”.

1. A fényképezőgép alapvető beállításai



Hangerő



Hangfelvétel kikapcsolva



Fókusz mód



Tiszta kép zoom/Digitális zoom



Gamma kij. seg. típus.

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Mozgóképfelvételi készenlét/Mozgóképfelvétel folyamatban

1:00:12

Pillanatnyi mozgóképfelvételi idő (óra: perc: másodperc)

4K HD

Mozgóképek fájlformátuma

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

A mozgóképek képváltási sebessége



Be van helyezve memóriakártya

NO CARD

Nincs behelyezve memóriakártya



Közeledik a memóriakártya újraírhatósági határa / Elérte a memóriakártya újraírhatósági határát

1h 30m

Rögzíthető mozgókép felvételi ideje



Az adatok írása folyamatban van / a még kiírandó képek száma



Akkumulátor töltöttségi szintje



Alacsony töltöttség figyelmeztetés



USB áramellátás

2. Expozíció és egyéb beállítások

1/250

Zársebesség

F3.5

Rekeszérték



Expozíció-kompenzáció/Kézi fénymérés

ISO400 **ISO 400**

ISO érzékenység

AWB -1 0 +1 +2 **7500K A5 G5**

Fehéregyensúly (automatikus, előre beállított, víz alatti automatikus, egyéni, színhőmérséklet, színszűrő)



AE zár/AWB zár

3. Egyéb beállítások (felvételi készenlét módban jelenik meg)



Felvételi mód



Felvételi mód (Felv. beáll. behív.)



Jelenetfelismerés ikonok



Makró



Háromlábú állvány érzékelése



REC vezérlés



4K külső kimenet

00:00:00.00

Időkód (óra: perc: másodperc. képkocka)

00 00 00 00

Felhasználói bit

Fix fókusz

[Fix fókusz] végrehajtása

x4 Slow x4 Quick

Lassúság/gyorsaság skála lassított/gyorsított felvétel közben



Önkioldós mozgóképfelvétel



Segédlet a fókuszmező beállításához



Segédlet a követés funkcióhoz

● **Fókusz leállítás**

A fókuszálás visszavonásának elemleírása

● **Követés+AE leállítás**

A követés+AE funkció elemleírása

● **Fókusz+AE leállítás**

A Fókusz+AE funkció elemleírása

● **Érintő AE visszavonása**

Az érintéses AE funkció elemleírása

48khz/16bit 2ch 48khz/24bit 2ch 48khz/24bit 4ch

Audioformátum



Segédlet a tárcsákhoz



Fókusz leállítás




Érintő fók.+AE mégse/Érintő követ.+AE mégse/Érintő AE mégse



Követés visszavonása



Távfelvétel (csatlakoztatva) / Távfelvétel (csatlakozási hiba)



Átvitel okostelefonra / átviteli hiba



Repülési mód



Csatlakoztatva Wi-Fi-hez (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Nincs Wi-Fi-kapcsolat (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva / Wi-Fi hálózatról leválasztva (Wi-Fi Direct)



LAN-hoz csatlakoztatva/LAN-ról leválasztva (USB-LAN átalakító adapter használata esetén)



Bluetooth-kapcsolat elérhető / Bluetooth-kapcsolat nem érhető el



Távvezérlő



Helyinformációk lekérése / Helyinformációk lekérése nem lehetséges



Fénymérési üzemmód




D-tartomány opti.

C:32:00

Öndiagnózis-kijelző



Hisztogram



Digitális szintjelző



Figyelmeztetés túlmelegedésre



A képezelő fájl megtelt / hiba a képezelő fájlban

Tipp

- Előfordulhat, hogy a 3. terület ikonjai nem jelennek meg, amíg az érintéses funkcióikonok megjelennek. A rejtett ikonok megjelenítéséhez és az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperje az érintéses funkcióikonokat balra vagy jobbra.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezéskor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)
- [A lejátszás képernyőn megjelenő ikonok listája](#)


TP1001798535

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation


A lejátszás képernyőn megjelenő ikonok listája

A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet. Emellett a megjelenített tartalom a fényképezőgép rendszerszoftverének (firmware-ének) verziójától függően változhat. A leírások az ikonok jelzései alatt találhatók.

Képenkénti lejátszás

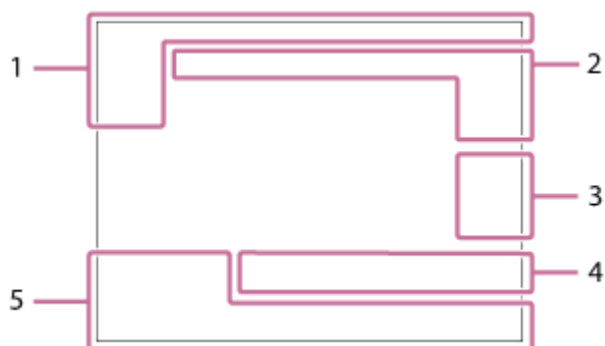

Hisztogram kijelző

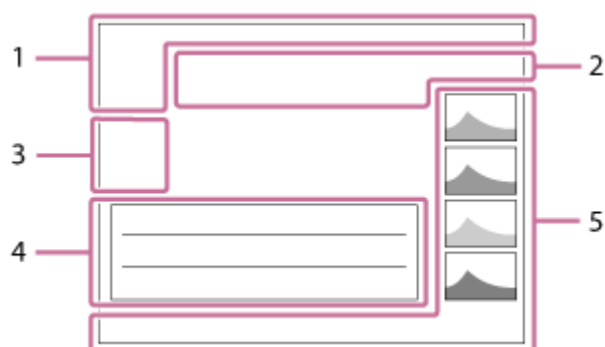

1. Alapvető információk



Be van helyezve memóriakártya



Értékelés



Klipjelölő



Törlésvédelem

3/7

Fájl sorszáma/Képek száma megtekintő üzemmódban



Akkumulátor töltöttségi szintje



Csoportként jel. meg



[Képarányra vágott fv.] funkcióval vágott kép




[Vágás] funkcióval vágott kép



Proxy mozgókép is van




Felvételi jel is van



Az okostelefon-átvitel állapota ([Kiv. kam.án, küld.] használata esetén)

2. Fényképezőgép-beállítások



Átvitel okostelefonra / átviteli hiba



Csatlakoztatva Wi-Fi-hez (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Nincs Wi-Fi-kapcsolat (Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül)



Wi-Fi-hez csatlakoztatva/Wi-Fi-ről leválasztva (Wi-Fi Direct)



LAN-hoz csatlakoztatva/LAN-ről leválasztva (USB-LAN átalakító adapter használata esetén)



Bluetooth-kapcsolat elérhető / Bluetooth-kapcsolat nem érhető el



Figyelmeztetés túlmelegedésre



A képkezelő fájl megtelt / hiba a képkezelő fájlban

3. Érintő vezérlés ikonok



Felvételi mód váltás



Felvétel jel 1 hozzáadása/törlése



Ugrás a felvétel jel pozícióira

4. Felvételi beállítások



Méretarány

60M / 54M / 51M / 40M / 29M / 26M / 25M / 20M / 15M / 13M / 10M

Az állóképek képmérete



RAW felvétel

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

JPEG minőség/HEIF minőség

4:2:2

HEIF színmintavétel

XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD

Mozgóképek fájlformátuma

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

A mozgóképek képváltási sebessége



Mozgóképfelvételi beállítások

1/250

Zársebesség

F3.5

Rekeszérték

ISO400

ISO érzékenység

P A S M

Expozíciós mód



Expozíciókompenzáció



Fénymérési üzemmód

35mm

Objektív fókusz távolsága



Kreatív megj.

AWB **7500K A5 G5**

Fehéregyensúly (automatikus, előre beállított, víz alatti automatikus, színhőmérséklet, színszűrő)

D-R OFF **DRO AUTO**

D-tartomány opti.

HLG

HDR felvétel (Hybrid Log-Gamma)



A képhez szerzői jogi információk tartoznak.

5. Képinformációk



Szélességi/hosszúsági adatok

2025-1-1 10:37:00PM

Rögzítés dátuma

100-0003

Mappasorszám-fájl sorszám

C0003

Mozgóképfájl sorszám



Hisztogram (fényerősség/R/G/B)

Kapcsolódó témák

- [Fényképezéskor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)
- [Mozgóképfelvételkor a képernyőn megjelenített ikonok listája](#)

TP1001798522

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Felvétel)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A képernyőn megjelenő menü tartalma az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsa helyzetétől függően eltérő. A részleteket lásd: „[Funkciók keresése a MENU-ben](#)”.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

/ (Felvétel) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
JPEG/HEIF váltás	JPEG	✓
 Fájlformátum	JPEG/HEIF	✓
RAW fájl típus	Tömörített	✓
JPEG minőség/HEIF minőség	Finom	✓
JPEG képméret/HEIF képméret (ha a [Méretarány] beállítása [3:2])	L: 60M	✓
JPEG képméret/HEIF képméret (ha a [Méretarány] beállítása [4:3])	L: 54M	✓
JPEG képméret/HEIF képméret (ha a [Méretarány] beállítása [16:9])	L: 51M	✓
JPEG képméret/HEIF képméret (ha a [Méretarány] beállítása [1:1])	L: 40M	✓
Méretarány	3:2	✓
 Fájlformátum	XAVC S HD	✓
 Mozgókép-beáll. (Rögzítési képseb.) (ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K])	30p/25p	✓
 Mozgókép-beáll. (Rögzítési képseb.) (ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD])	60p/50p	✓
 Mozgókép-beáll. (Rögzítési képseb.) (ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K])	30p/25p	✓
 Mozgókép-beáll. (Rögzítési képseb.) (ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Mozgókép-beáll. (Rögzítési Beállít.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [Rögzítési képséb.] beállítása [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
S&Q beállítások (Képséb. beáll.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K])	30p 30fps / 25p 25fps	✓
S&Q beállítások (Képséb. beáll.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q beállítások (Képséb. beáll.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K])	30p 30fps / 25p 25fps	✓
S&Q beállítások (Képséb. beáll.) (ha a Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [30p])	300M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [25p])	250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I 4K], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [60p])	222M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [50p])	185M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [30p])	111M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [25p])	93M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&Q beállítások (S&Q Rögzítési Beállít.) (ha a [▶ Fájlformátum] beállítása [XAVC S-I HD], és a [S&Q Rögz. képseb.] beállítása [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Log felvétel beállít. (Log felvétel)	Ki	✓

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Log felvétel beállít. (Színspektrum)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Log felvétel beállít. (LUT-fájl beágyazása)	Be	✓
 Proxybeállítások ( Proxy felvétel)	Ki	✓
 Proxybeállítások ( Proxy fájlformát.)	XAVC S HD	✓
 Proxybeállítások ( Proxy felv. beállít.) (ha a [ Proxy fájlformát.] beállítása [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
 Proxybeállítások ( Proxy felv. beállít.) (ha a [ Proxy fájlformát.] beállítása [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
K.ar. vág. felv. beáll. (Képarányra vágott fv.)	35mm(Ki)	✓
K.ar. vág. felv. beáll. (K.ar. vág. fv. határért.)	—	✓
Hosszú exp. zajcs.	Be	✓
Nagy ISO zajcs.	Normál	✓
HLG-állóképek	Ki	✓
Szintér	sRGB	✓
 Objektívkompenz. (Vignettálás kompen.)	Automatikus	—
 Objektívkompenz. (Színeltérés kompen.)	Automatikus	—
 Objektívkompenz. (Torzítás kompenz.)	Ki	—
Formázás	—	—
 Képez.fájl helyre.* * Ez a tétel a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] lehetőség választása esetén sem áll vissza az alapértelmezett értékre.	—	—
 Szab. tárhely megj	—	—
Fájl/mappa beáll. (Fájlszámozás)	Folyamatos	—
Fájl/mappa beáll. (Fájlsz. kénysz. visszaáll.)	—	—
Fájl/mappa beáll. (Fájlnév megadása)	DSC	—
Fájl/mappa beáll. (Mappanév)	Normál form.	—
Felv. mappa kiválasz.	—	—
Új mappa	—	—
Szerzői jog info. (Ír szerzői jog info.-t)	Ki	—
Szerzői jog info. (Fényképész megad.)	—	—
Szerzői jog info. (Szerzői j. tul. megad.)	—	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Szerzői jog info. (Szerzői j. info. megj.)	—	—
Sorozatszám írás	Ki	—
Fájlbeállítások (Fájlszámozás)	Folyamatos	—
Fájlbeállítások (Sorozatsz. visszaáll.)	—	—
Fájlbeállítások (Fájlnév formátuma)	Normál	—
Fájlbeállítások (Cím névbeállításai)	C	—
Felv. beáll. behív.	—	—
Felv. beáll. mem.	—	—
Felvételi mód	Intell. autom.	✓
Felvételi mód	Intell. autom.	✓
Autom./Jelenet	Intell. autom.	✓
Egyéni felv.beáll.reg.	—	—
Képtovább.mód	Egyszeri Felv.	✓
Képtovább.mód hat.	—	✓
Exp.-eltolási beáll. (Önkioldó exp. alatt)	Ki	✓
Exp.-eltolási beáll. (Expozíció sorrend)	0→-→+	✓
Időköz felv. funk. (Időköz felvétel)	Ki	✓
Időköz felv. funk. (Felvétel kezdési idő)	1 másodperc	✓
Időköz felv. funk. (Felvételi időköz)	3 másodperc	✓
Időköz felv. funk. (Felvételek száma)	30	✓
Időköz felv. funk. (AE követési érzék.)	Közepes	✓
Időköz felv. funk. (Zár típus időközben)	Elektronikus zár	✓
Időköz felv. funk. (Felvételi időköz első.)	Ki	✓
Zár típus	Mechanikus zár	✓
Kiold m.kártya nélkül	Engedélyezés	—
Hangfelvétel	Be	✓
Felvétel hangerő	26	✓
Szélzaj csökkentése	Automatikus	✓
Sín hangbeáll.	48khz/16bit 2ch	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Ki	—
 SteadyShot	Ki	✓
Zoom	—	—
Zoom tartománya	Tiszta kép zoom	—
Egyéni gomb z.seb. (Rögzít. seb. STBY)	3	✓
Egyéni gomb z.seb. (Rögzít. seb. REC)	3	✓
Távoli zoomseb. ( Sebesség típusa)	Változó	✓
Távoli zoomseb. ( Rögzít. seb. STBY)	3	✓
Távoli zoomseb. ( Rögzít. seb. REC)	3	✓
 Rácsvonal megjel.	Ki	—
 Rácsvonal típusa	Harmadoló rács	—
Élő nézet kijelz. beál. (Élő Nézet Kijelzés)	Beállítás Eff. Be	—
Élő nézet kijelz. beál. (Expozíció effektus)	Expoz. beál. & vaku	—
Hangs. meg. FELV	Ki	✓
 Arányjelölő	Ki	✓
Arányjelölő típusa	1:1	✓
Arányjelölő szintje	12	✓
Jelölő megjelenít.	Ki	—
Középső jelölő	Ki	—
 Arányjelölő	Ki	—
Biztonsági Zóna	Ki	—
Vezetőkeret	Ki	—
 Önkioldó	Ki	✓
 KépAutoLétrehoz	Ki	✓
  kép létreh után	Megtart	✓
Kivál./Jegyzet felv. (Legfelső kép)	Ki	✓

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Expozíció/szín)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A képernyőn megjelenő menü tartalma az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsa helyzetétől függően eltérő. A részleteket lásd: „[Funkciók keresése a MENU-ben](#)”.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

(Expozíció/szín) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
BULB-időzítő beáll. (BULB-időzítő)	Ki	✓
BULB-időzítő beáll. (Expozíciós idő)	60 másodperc	✓
Auto. lassú expon.	Be	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 ISO tartom.határ	—	—
ISO AUTO Min. zárs.	Normál	✓
 Expoz. kompenz.	±0.0	✓
 EV komp. vissza.	Visszaállít	—
 Exp. stand. beállít. ( Több)	±0	—
 Exp. stand. beállít. ( Közép)	±0	—
 Exp. stand. beállít. ( Pontszerű)	±0	—
 Exp. stand. beállít. ( Telj. képernyő átl.)	±0	—
 Exp. stand. beállít. ( Megjelölés)	±0	—
 Fénymérési mód	Több	✓
 Arc.v. t. fény. mód	Be	✓
 Fénymérő pont	Közép	✓
AEL beáll. e.gomb	Automatikus	—
Vaku üzemmód	Autom. Vaku	✓

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Vaku kompenz.	±0.0	✓
Exp.komp.beáll.	Csak háttér	—
Vezeték nélküli vaku	Ki	✓
Vörösszem cs.	Ki	✓
Külső vaku beáll. (Külső vaku vill. beáll.)	—	—
Külső vaku beáll. (K. vaku felh. beáll.)	—	—
Vakus felv. beállít.	—	✓
 Fehéregyensúly	Automatikus	✓
 Els. beáll. AWB	Normál	✓
Exp. g. AWB zár	Ki	—
Sima WB	1 (Gyors)	✓
 WBrögz.képméret	Nagy	—
 D-tartomány opti.	D-tartomány optimalizáló: Auto.	✓
 Kreatív megj.	ST(Standard)	✓
 Képtulajdonságok	Ki	✓
LUT kiválasztása	s709	✓
Felhaszn. LUT kezel.	—	—
 Sima bőr effektus	Ki	✓
 Zebra megj.	Ki	—
 Zebra szint	70	—

TP1001802490

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Fókusz)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A képernyőn megjelenő menü tartalma az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsa helyzetétől függően eltérő. A részleteket lásd: „[Funkciók keresése a MENU-ben](#)”.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

AF_{MF} (Fókusz) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
 Fókusz mód	Egyszeri AF	✓
Elsőbb. beáll. AF-S	Egyens. kiem.	—
Elsőbb. beáll. AF-C	Egyens. kiem.	—
AF segédfény	Automatikus	✓
AF zárral	Be	—
Elő AF	Ki	—
AF-átmenet seb.	4 (Gyors)	✓
AF-témavált. érz.	5(Érzékeny)	✓
 Fókuszmező	Széles	✓
 Fókuszmező határ	—	✓
F/V AF mező vált.	Ki	✓
 Fókuszkeret színe	Fehér	—
AF mező regiszt.	Ki	—
Reg. AF mező törl.	—	—
AF m. autom. eltünt.	Ki	—
Mező megj. köv.-kor	Ki	—
AF-C mező megj.	Be	—
 Fókuszpont forg.	Nem forog	—
 AF keret moz. mér	Normál	✓

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
 Témafelism. AF	Be	✓
 Felismerési cél	Ember	✓
 Felism. c. vált. beá	—	✓
 Jobb/bal szemv.	Automatikus	✓
 Témafelism. keret	Ki	✓
 Témafelism. keret	Be	✓
 Arc Regisztráció	—	—
 Reg. arc elsőbb.	Be	✓
Auto fókuszál. MF	Be	—
Fókusznagyítás	—	—
 Fókusz nagy. idő	Nincs határért.	—
 Eredeti fókuszállít.	x1,0	—
AF Fókuszállítás	Be	—
 Eredeti fókuszáll.	x1,0	—
 Csúcsérték megj.	Ki	—
 Csúcsérték szint	Közepes	—
 Színcsúcsérték	Fehér	—

TP1001802489

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Lejátszás)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

(Lejátszás) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Lej. szűrési feltétel	—	—
Képsorrend	Időrend	—
 Kinagyít	—	—
 Nagyít. er. mérték	Normál mérték	—
 Nagyít. eredeti poz.	Fókuszált poz.	—
Védelem	—	—
Értékelés	—	—
Ért. beáll. (Egyéni g.)	—	—
Klipjelölő	—	—
Töröl	—	—
 2x nyomás: törlés	Ki	—
Törlés megerős.	"V.von" előbb	—
Vágás	—	—
Forgatás	—	—
Fotórögzítés	—	—
 Állókép-létreh.	—	—
  kép létreh után	Megtart	—
  JPEG/HEIF v.	JPEG	—
Foly. vissza.  Idők.	—	—
Lejátsz. seb.  Idők.	5	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Diabemutató (Ismétlés)	Ki	—
Diabemutató (Időköz)	3 másodperc	—
Kép index	9 kép	—
Csoportként jel. meg	Be	—
Megjelenít. forgatása	Automatikus	—
 Fókuszkeret kijelz	Ki	—
 Arányj. megj. ( Arányj. megj.)	Be	—
 Arányj. megj. (Arányjelölő szintje)	12	—
Dátum-idő megj. kép	—	—
Tárcsa választás	Tárcsa	—
Kép léptetési módsh.	Egyesével	—

TP1001802488

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Hálózati)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

(Hálózati) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Okostel.-kapcsolat	—	—
Távoli fényk funkció (Távoli felvétel)	Ki	—
Távoli fényk funkció (Összeparosítás)	—	—
Távoli fényk funkció (Wi-Fi Direct infók.)	—	—
 Kiv. kam.án, küld. ( Küldés)	—	—
 Kiv. kam.án, küld. (Küldött kép mérete)	2M	—
 Kiv. kam.án, küld. (RAW+J/H küld. cél)	JPEG és HEIF	—
 Kiv. kam.án, küld. ( Küldési cél)	Csak Proxy	—
 Kiv. kam.án, küld. (Shot Mark-mozgókép)	15 mp-es vágás	—
 Átvit. áll. visszaáll.	—	—
 Csatl. kikapcs.-kor	Ki	—
Távoli felvételi beáll. (Állókép ment. helye)	Cél + kamera	—
Távoli felvételi beáll. (Kép mentési mérete)	2M	—
Távoli felvételi beáll. (RAW+J Kép ment.)	Csak JPEG	—
Távoli felvételi beáll. (RAW+H Kép ment.)	Csak HEIF	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Felhő kezdeti beáll.*	—	—
Felhőcsatlakozás*	—	—
Felhőinformáció*	—	—
Wi-Fi kapcsolat	Ki	—
WPS nyom	—	—
Csatlak. pont beállít.	—	—
Wi-Fi frekvenciasáv	2,4 GHz	—
Vez. Wi-Fi info. megj	—	—
SSID/Jelsz. vissza.	—	—
Bluetooth funkció	Ki	—
Összepárosítás	—	—
Összep. eszk. kez.	—	—
Bluetooth távirányító	Ki	—
Eszköz cím megjel.	—	—
 IP-cím beállítása	Automatikus	—
Vez. LAN info. megj.	—	—
USB-LAN-kapcsolat	—	—
USB-LAN megsz.	—	—
Internetmeg. csatl.	—	—
Internetmeg. megsz.	—	—
Repülési mód	Ki	—
Eszköz nevét szerk.	—	—
Főtanúsítvány imp.	—	—
Hozzáf. hit. beáll. (Hozzáférési hitelesít.)	Be	—
Hozzáf. hit. beáll. (Felhasználó)	—	—
Hozzáf. hit. beáll. (Jelszó)	—	—
Hozzáf. hit. beáll. (Jelszó létrehozása)	—	—
Hozzáf. hit. info	—	—
Wi-Fi Direct beáll.	1 típ. (Standard)	—
Hálózat beáll. vissza.	—	—

*Csak bizonyos országokban és régiókban érhető el

TP1001802487

5-063-965-71(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Beállítások)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

(Beállítások) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
 Nyelv	—	—
Zóna/Dát./Idő beál. (Zóna beállítás)	—	—
Zóna/Dát./Idő beál. (Téli-nyári időszak)	Ki	—
Zóna/Dát./Idő beál. (Dátum/Idő)	—	—
Zóna/Dát./Idő beál. (Dátum formátum)	—	—
NTSC/PAL választó	—	—
Beállít. visszaállítása	—	—
Beáll. ment./betölt.	—	—
 Egy.gomb/tárcsab (Vezérlőtárcsa)	Zársebesség	—
 Egy.gomb/tárcsab (Vezérlőkerék)	Nincs beállítva	—
 Egy.gomb/tárcsab (1 Gomb testreszab.)	K.ar. vág. fv. váltása	—
 Egy.gomb/tárcsab (2 Gomb testreszab.)	 Fókusz mód	—
 Egy.gomb/tárcsab (3 Gomb testreszab.)	Érintő Vezérlés vál.	—
 Egy.gomb/tárcsab (Középső gomb funk.)	Fókusz norma	—
 Egy.gomb/tárcsab (Bal gomb funkciója)	Nincs beállítva	—
 Egy.gomb/tárcsab (Jobb gomb funkciója)	 ISO	—
 Egy.gomb/tárcsab (Lefelé nyíl gomb)	Nincs beállítva	—
 Egy.gomb/tárcsab (AF-ON gomb)	Követés be + AF be	—
 Egy.gomb/tárcsab (Vezérlőtárcsa)	Egyéni () követés	—
 Egy.gomb/tárcsab (Vezérlőkerék)	Egyéni () követés	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Egy.gomb/tárcsab (1 Gomb testreszab.)	Nincs beállítva	—
Egy.gomb/tárcsab (2 Gomb testreszab.)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (3 Gomb testreszab.)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (Középső gomb funk.)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (Bal gomb funkciója)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (Jobb gomb funk.)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (Lefelé nyíl gomb)	Egyéni () követés	—
Egy.gomb/tárcsab (AF-ON gomb)	Egyéni () követés	—
Egyéni gomb beál (1 Gomb testreszab.)	Egyéni (/) köv.	—
Egyéni gomb beál (2 Gomb testreszab.)	Egyéni (/) köv.	—
Egyéni gomb beál (3 Gomb testreszab.)	Töröl	—
Egyéni gomb beál (AF-ON gomb)	Nagyítás	—
Egyéni gomb beál (Fn gomb funkciója)	Funkció menü	—
Fn menü beáll.	—	—
Fn menü beáll.	—	—
Más álló/mozgó beá	—	—
DISP (Kép. megj.) b.	—	—
REC zár gombbal	Be	—
zár gombbal	Ne add	—
Fókusz gyűrű forgat.	Bal /Jobb	—
Egy.gomb/tárcsab	—	—
Egy.gomb/tárcsab	—	—
Tárcsám beállítások	—	—
Tv forgatás	Normál	—
Tárcsa / Kerék zár	Kiold	—
Érintő Vezérlés	Be	—
É.képernyő/É.felület	Csak érintőkép.	—
Érintőpanel beállít. ([Fénykép. képernyő] a [Fénykép. képernyő] alatt)	Be	—
Érintőpanel beállít. ([Láblécikon érintése] a [Fénykép. képernyő] alatt)	Be	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Érintőpanel beállít. ([Pöccintés jobbra] a [Fénykép. képernyő] alatt)	lkon helye: B, J	—
Érintőpanel beállít. ([Pöccintés balra] a [Fénykép. képernyő] alatt)	lkon helye: B, J	—
Érintőpanel beállít. ([Pöccintés felfelé] a [Fénykép. képernyő] alatt)	Fn menü megny	—
Érintőpanel beállít. ([Érintő vez. felv. közb.] a [Fénykép. képernyő] alatt)	Érintő fókus	—
Érintőpanel beállít. (Visszajátszás képer.)	Be	—
Érintőpanel beállít. (Menü képernyő)	Be	—
Érintőfelület beállít. (Műv. függ. tájol.-ban)	Be	—
Érintőfelület beállít. (Érintési pozíció mód)	Abszolút pozíció	—
Érintőfelület beállít. (Műveleti terület)	 Jobb 1/2	—
Képernyőolvasó (Képernyőolvasó)	Ki	—
Képernyőolvasó (Sebesség)	Normál	—
Képernyőolvasó (Hangerő)	7	—
Képernyőolvasó ( Vált.: h. nyomás)	Be	—
Képernyő nagyítása (Menüképernyő nagy.)	Ki	—
Képernyő nagyítása (Nagyítás)	—	—
Kereső/Kijelző vál.	Automatikus	—
Képernyő fényerő.	Kézi	—
Kereső fényereje	Automatikus	—
Kereső színhőmérs.	±0	—
 Megjel. minősége	Normál	—
Függőleges kijelző	Be	—
TC/UB Megj. beáll.	Számláló	—
Gamma kijelz. segéd	Ki	—
Gamma kij. seg. típ.	Automatikus	—
 LUT megjelenítés	Be	—
 Hátralévő felv. kij.	Nem jelenít meg	—
 Auto visszanéz.	Ki	—
Felv. mód kivál. kép.	Megjelenít	—
 Auto. képernyő KI	Nem kapcsol KI	—

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Energiataak. ü.m. kez.	1 perc	—
Auto. Kikapcs. hőm.	Normál	—
Lejátsz. hange. beáll.	7	—
Audió jel(Felvétel)	Be:összes	—
Audió jel(Eleje/Vég)	Ki	—
Audiojel hangereje	3	—
USB-csatl.-i mód	Kiv. csatl. után	—
USB LUN Beállítás	Több	—
USB töltés	Be	—
 HDMI felbontás	Automatikus	—
 HDMI kim. beáll. (HDMI-kim. felv. adath.)	Be	—
 HDMI kim. beáll. (Kimeneti felbontás)	Automatikus	—
 HDMI kim. beáll. (4K kimenet beá.(HDMI))	30p 10bit/25p 10bit	—
 HDMI kim. beáll. (Time Code kimenet)	Ki	—
 HDMI kim. beáll. (REC vezérlés)	Ki	—
 HDMI kim. beáll. (4ch hangkimenet)	CH1/CH2	—
HDMI info. megjelen.	Be	—
HDMI-VEZÉRLÉS	Be	—
Felvételjelző mód	Üzem. elézés	—
Verzió	—	—
Sorozatszám megj.	—	—
Adatvédelmi nyilatk.	—	—
Védjegy	—	—

TP1001802492

Az alapértelmezett beállítási értékek listája (Én menüm)

Az újonnan vásárolt készülék alapértelmezett beállítási értékeit az alábbi táblázat mutatja.

A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre

Válassza: MENU →  (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment] → [Beállít. visszaállítása] → [Kamera beállít. visszaállít.] vagy [Gyári beállítás] → [Bevitel].

Gyári beállítás: A paranccsal a fényképezőgép minden beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékére.

Kamera beállít. visszaállít.: A visszaállítható elemek köre korlátozott. Lásd az alábbi táblázatot.

☆ (Én menüm) fül

Menüpont	Alapértelmezett beállítási érték	A [Kamera beállít. visszaállít.] paranccsal visszaállítható
Elem hozzáadás	—	—
Elem rendezés	—	—
Elem törlése	—	—
Oldal törlése	—	—
Összes törlése	—	—
Megj. Én menüből	Ki	—

TP1001802486

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Műszaki adatok

Rendszer

Fényképezőgép-típus

Digitális fényképezőgép

Képérzékelő

Képformátum

35 mm-es teljes képmező (35,7 mm × 23,8 mm), CMOS képérzékelő

A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma

Állóképek: kb. 61 000 000 képpont

Mozgóképek: kb. 50 800 000 képpont

A fényképezőgép összes képpontjának száma

Kb. 62 500 000 képpont

Objektív

Objektív

ZEISS Sonnar T * 35 mm egyfókuszú objektív

Fókusz távolság

f = 35 mm

F érték

F2,0

Minimális fókusz

A képérzékelő helyének jelölése és a téma közötti távolság

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,3m-∞”: 0,3 m

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,2m-0,35m”: 0,2 m

A lencse elülső oldalának távolsága a témától

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,3m-∞”: kb. 0,24 m

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,2m-0,35m”: kb. 0,14 m

Maximális nagyítás

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,3m-∞”: 0,15×

Ha a makrókapcsoló gyűrű beállítása „0,2m-0,35m”: 0,26×

Minimális f-stop

F22

A szűrő átmérője

49 mm

SteadyShot

Rendszer

Elektronikus (csak mozgóképek esetében)

Autofókusz rendszer

Érzékelőrendszer

Fázisérzékelő rendszer/kontrasztérzékelő rendszer

Elektronikus kereső

Típus

1,0 cm-es (0,39-es típusú) elektronikus kereső

Összes képpont száma

2 359 296 képpont

A kereső lefedettsége

100%

Nagyítás

Egyenértékű kb. 0,70× 50 mm-es objektívvel végtelennél, -1 m^{-1}

Szempont

Kb. 22 mm a nézőkétől és kb. 17,9 mm a nézőke keretétől -1 m^{-1} esetén

Dioptriaállítás

$-4,0\text{ m}^{-1}$ és $+3,0\text{ m}^{-1}$ között

Képernyő

LCD-képernyő

7,5 cm (3,0-s típusú) TFT-meghajtó, érintőképernyő

Összes képpont száma

2 359 296 képpont

Folyamatos felvétel

Folyamatos felvétel sebessége

 (Folyamatos felvétel: Hi): Maximum kb. 5 kép másodpercenként /  (Folyamatos felvétel: Alacsony): Maximum kb. 2,5 kép másodpercenként

- Saját szabványunkon alapuló mérési móddal. A folyamatos fényképezés sebessége a fényképezés körülményeitől függően kisebb lehet.
- Módosíthatja a folyamatos felvételi sebességet.

Felvételi formátum

Fájlformátum

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32 és MPF Baseline-kompatibilis), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibilis), RAW (Sony ARW 5.0 formátummal kompatibilis)

Mozgóképfelvétel (XAVC HS formátum) *2

XAVC Ver2.1: MP4 formátummal kompatibilis

Videó: MPEG: MPEG-H HEVC/H.265

Audió: AAC-LC 2ch

Mozgóképfelvétel (XAVC S formátum)

XAVC Ver2.1: MP4 formátummal kompatibilis

Videó: MPEG-4 AVC/H.264

Audió: LPCM 2-csat. (48 kHz 16 bit), LPCM 4-csat. (48 kHz 24 bit)*1, LPCM 2-csat. (48 kHz 24 bit)*1, MPEG-4 AAC-LC 2-csat.*2

*1 Ha olyan kiegészítőket használ a több illesztőfelületű vakusínnal, amelyek támogatják a 4 csatornás kimenetet és 24 bitet

*2 Proxy mozgóképek

Felvételi adathordozó

SD kártyák (UHS-I és UHS-II-kompatibilis)

Bemeneti/kimeneti aljzatok

USB Type-C csatlakozó

SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2)

Kompatibilis az USB Power Delivery szabvánnyal

HDMI

„D” típusú HDMI micro aljzat

(Mikrofon) csatlakozó

Ø 3,5 mm-es sztereó mini aljzat

Tápellátás, általános

Névleges tápfeszültség

7,2 V 

Teljesítményfelvétel

A kereső használatakor: kb. 3,2 W (fényképezés közben)/kb. 5,5 W (mozgóképfelvétel közben)

A képernyő használatakor: kb. 2,9 W (fényképezés közben) / kb. 5,5 W (mozgóképfelvétel közben)

Működési hőmérséklet

0 °C és 40 °C között

Tárolási hőmérséklet

–20 °C és 55 °C között

Méret (Szé/Ma/Mé) (körülbelül)

113,3 × 67,9 × 87,5 mm

113,3 × 67,9 × 74,5 mm (lencse első oldalától a képernyőig)

Tömeg (körülbelül)

498 g (akkumulátoregységgel, SD kártyával)

Mikrofon

Sztereó

Hangszóró

Monó

Exif Print

Kompatibilis

PRINT Image Matching III

Kompatibilis

Környezetvédelem és energiatakarékosság

Teljesítményfelvétel (kikapcsolt állapotban)

Nem áll rendelkezésre

Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban/alacsony fogyasztású üzemmódban)

0,5 W

Teljesítményfelvétel (Hálózati készenléti állapotban)

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (minden csatlakozó és hálózat csatlakoztatva)

Alacsony fogyasztású üzemmód aktiválása

20 percen belül (alapértelmezés)

Hálózati készenléti állapot aktiválása

20 percen belül (alapértelmezés)

Vezeték nélküli LAN

WW697160 (lásd a fényképezőgép alján lévő adattáblát)

Támogatott formátum

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenciasáv

2,4 GHz / 5 GHz

Biztonság

WPA2-PSK/WPA3-SAE

Csatlakozási mód

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Kézi

Hozzáférési mód

Infrastruktúra mód

WW402748 (lásd a fényképezőgép alján lévő adattáblát)

Támogatott formátum

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenciasáv

2,4 GHz

Biztonság

WPA2-PSK/WPA3-SAE

Csatlakozási mód

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Kézi

Hozzáférési mód

Infrastruktúra mód

Bluetooth kommunikáció

Bluetooth szabvány Ver.4.2

Frekvenciasáv

2,4 GHz

Újratölthető akkumulátor, NP-FW50

Névleges feszültség

7,2 V 

Ajánlott USB-PD-kompatibilis AC adapter

Bemenet

100 – 240 V  , 50/60 Hz


Kimenet

9 V  / 2 A vagy több

A formavilág és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Védjegyek

- Az **Cyber-shot** a Sony Group Corporation védjegye.
- Az XAVC S és a(z) **XAVC S** a Sony Group Corporation védjegye.
- Az XAVC HS és a(z) **XAVC HS** a Sony Group Corporation védjegye.
- A Mac az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegye.
- A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® szóvédjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a védjegyeket a Sony Group Corporation és leányvállalatai licencmegállapodás keretében használják.
- A QR Code a Denso Wave Inc. védjegye.
- Az útmutatóban előforduló egyéb rendszer- és terméknevek azok fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a ™ és az ® szimbólum nem minden esetben jelenik meg ebben az útmutatóban.



TP1001786213

Licenc

Megjegyzések a licencekkel kapcsolatban

A készülékhez olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licencszerződése vonatkoznak. Ezen szoftverek szerzői jogaival bíró tulajdonosok kérésére kötelességünk tájékoztatni önt az alábbiakról. A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a készülék belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „PMHOME” - „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre háttértár kapcsolatot a készülék és a számítógép között.

AZ AVC SZABADALOMPORTFÓLIÓ LICENC ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES CÉLLAL VAGY MÁS, ELLENSZOLGÁLTATÁSSAL NEM JÁRÓ CÉLOKKAL A KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA:

(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT VIDEÓT KÓDOLHAT („AVC VIDEÓ”)

ÉS/VAGY

(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVC-VIDEÓT, AMELYET EGY SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ KÓDOLT ÉS/VAGY AMELYET AVC-VIDEÓK FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE.

A LICENCJOG NEM VONATKOZIK ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI MÁSFAJTA HASZNÁLATRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BELEÉRTVE A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS A LICENCCEL KAPCSOLATOSAKAT AZ Via Licensing Alliance LLC CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.

LÁSD: <https://www.via-la.com/>

A <https://patentlist.accessadvance.com> oldalon felsorolt HEVC szabadalmak egy vagy több igénypontjának hatálya alá tartozik.



A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről

A termékhez mellékelte szoftver olyan szerzői jogokkal védett szoftverösszetevőket tartalmaz, amelyek használatához a GPLv2 és más, a forráskódhoz való hozzáférést megkövetelő licencek adnak engedélyt. A GPLv2 (és más licencek) előírásaival összhangban ezekhez a forráskódokhoz a <https://www.sony.net/Products/Linux/> oldalon hozzáférhet.

A GPLv2 előírásokkal összhangban a forráskódot fizikai adathordozón is megkaphatja tőlünk a termék utolsó átvételétől számított három évig, ha ezt a <https://www.sony.net/Products/Linux/> oldalon egy űrlapon keresztül kérvényezi.

Ez az ajánlat érvényes mindenkire, akihez az információk eljutottak.

TP1001761560

Hibaelhárítás

Ha a készülék használata közben rendellenességet tapasztal, próbálja meg az alábbi megoldásokat.

- 1** Ha a „C/E:□□:□□” vagy hasonló üzenet jelenik meg a képernyőn, olvassa el az „Öndiagnózis-kijelző” fejezetben leírtakat.
- 2** Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
- 3** Inicializálja a beállításokat.
- 4** Forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes szervizhez. Az e termékkel kapcsolatos további információk és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján olvashatók.
<https://www.sony.net/>

Kapcsolódó témák

- [Beállít. visszaállítása](#)

TP1001761553

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Öndiagnózis-kijelző

Ha az ábécé egy betűjével kezdődő hibakód jelenik meg, a készülék öndiagnózist hajt végre. A két utolsó számjegy (jelölése □□) a készülék állapotától függően különbözik.

Ha az alábbi hibaelhárító lépések többszöri kipróbálása után sem oldódik meg a probléma, a készülék valószínűleg javításra szorul. Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

C:32:□□

- Hiba a készülék hardverében. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

C:13:□□

- A készülék nem tudja a memóriakártya adatait olvasni vagy írni. Próbálja meg kikapcsolni, majd ismét bekapcsolni a készüléket, vagy helyezze be többször a memóriakártyát.
- Formázás nélküli memóriakártya lett behelyezve. Formázza meg a memóriakártyát.
- A behelyezett memóriakártyát nem lehet használni a készülékkel, vagy az adatok sérültek. Helyezzen be új memóriakártyát.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Az készülék hibásan működik. Inicializálja a készüléket, majd kapcsolja be újra.

E:94:□□

- Működészavar jelentkezik adatok írásakor vagy törlésekor. Javítás szükséges. Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez. Készüljön fel arra, hogy a hibakód „E” betűtől kezdődő számait meg kell majd adnia.

TP1001761496

Digitális fényképezőgép
DSC-RX1RM3

Figyelmeztető üzenetek

Zóna/dátum/idő beállítása.

- Állítsa be a zónát, a dátumot és az időt. Ha hosszú időn át nem használta a készüléket, töltsse fel a beépített segédakkumulátort.

Memóriakártya nem használható. Formázza?

- A memóriakártyát számítógéppel formázták, és módosult a fájlformátum. Válassza a [Bevitel] gombot, majd formázza meg a memóriakártyát. Újra használhatja a memóriakártyát, azonban a memóriakártyán lévő minden korábbi adat törlődik. A formázás hosszabb időt vehet igénybe. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, cserélje ki a memóriakártyát.

Memóriakártya hiba

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
- A formázás nem sikerült. Formázza meg újra a memóriakártyát.

A memóriakártya nem olvasható. Helyezze be újra.

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
- Sérült a memóriakártya.
- Szennyezettek a memóriakártya érintkezői.

Memóriakártya zárolva.

- A használt memóriakártya rendelkezik írás- vagy törlésvédelmi kapcsolóval, és a kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót írást engedélyező állásba.

Nem nyitható a zár, mivel nincs behelyezve a memóriakártya.

- Nincs behelyezve memóriakártya.
- Ha azt akarja, hogy akkor is kioldjon a zár, amikor nincs memóriakártya a fényképezőgépben, állítsa a [Kiold m.kártya nélkül] opciót [Engedélyezés] értékre. Ebben az esetben a készülék nem menti el a képeket.

Előfordulhat, hogy e memória- kártyára nem lehet normálisan rögzíteni vagy róla lejátszani.

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.

Végrehajtás...

- Zajcsökkentés történik. A zajcsökkentési folyamat közben nem készíthet újabb felvételt.

Nem tudja kijelezni.

- Előfordulhat, hogy más készülékkel készített képek, illetve számítógéppel módosított képek nem jeleníthetők meg.
- A számítógéppel való feldolgozás, például a képfájlok törlése belső ellentmondásokat okozhat a képkezelő fájlokban. Javítsa ki a képkezelő fájlokat.

A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.

- A folyamatos felvételkedzés következtében felforrósodott a készülék. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék lehűl annyira, hogy újra készen áll a felvételkedzésre.

(Figyelmeztetés túlmelegedésre)

- Hosszú ideig rögzített képeket, ezért a készülék felmelegedett.

(Képkezelő fájl hiba)

- A képek száma túllépi azt a mennyiséget, amellyel a készülék még képes adatkezelést folytatni a képkezelő fájlban.

(Képkezelő fájl hiba)

- A képkezelő fájlba történő regisztrálás nem lehetséges. Importálja számítógépre az összes képet, és állítsa helyre a memóriakártyát.

Képkezelő fájl hiba

- Valamilyen probléma van a képkezelő fájljal. Válassza a következőket: MENU →  /  (Felvétel) → [Adathordozó] → [ Képkez.fájl helyre.].

Rendszer hiba

Fényképezőgép hiba. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

- Vegye ki az akkumulátoregységet, majd helyezze vissza. Ha az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Nem tud képet nagyítani.

Nem tudja a képet forgatni.

- Előfordulhat, hogy a más készülékkel készített képek nem nagyíthatók ki vagy forgathatók el.

Nem lehet több mappa.

- A memóriakártyán lévő egyik mappa első három számjegye „999.” Nem hozható létre több mappa a fényképezőgépen.

(villog)

- Ha a makrókapcsoló mutató „0,3 m-∞” (normál felvétel) és „0,2 m-0,35 m” (makró felvétel) között középen áll, a  jelzés villog. Állítsa a makrókapcsoló mutatót „0,3 m-∞” vagy „0,2 m-0,35 m” állásba.

Kapcsolódó témák

- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)
- [A fényképezőgép kezdeti beállításának elvégzése](#)
- [Formázás](#)
- [Kiold m.kártya nélkül](#)
- [Képkez.fájl helyre. \(állókép/mozgóképek\)](#)

TP1001761364