

Receiver für das Auto  
DSX-B41D



Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Probleme oder Fragen auftreten.

## Vorbereitungen

### Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

### Abnehmen der Frontplatte

#### Zurücksetzen des Geräts

- Zurücksetzen des Geräts

### Einstellen der Uhr

### Überprüfen der Batteriespannung

## Vorbereiten eines BLUETOOTH-Geräts

- Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts

- Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät

- Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde

- Herstellen der Verbindung mit einem iPhone/iPod (BLUETOOTH-Pairingautomatik)

## Anschließen eines USB-Geräts

## [Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts](#)

### Radio

#### [Radioempfang](#)

##### Das Radiodatensystem (RDS)

– [Einstellen von AF und TA](#)

– [Auswählen des Programmtyps \(PTY\)](#)

##### DAB/DAB+-Radio

#### [DAB/DAB+-Radioempfang](#)

##### DAB-Empfang

– [DAB-Empfang](#)

– [Sendersuche mithilfe des Sendernamens](#)

– [Suchen nach einem Sender mithilfe des Namens \(„Quick-BrowZer™“\)](#)

– [Sendersuche mithilfe einer Sendergruppe](#)

– [Aktualisieren der Senderliste \(Automatische Sendersuche\)](#)

– [Einstellen von DAB-Durchsagen](#)

– [Auswählen des Programmtyps \(PTY\)](#)

### Wiedergabe

#### [Wiedergabe mit einem USB-Gerät](#)

#### [Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

##### Suchen und Wiedergeben von Titeln

– [Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe](#)

– [Suchen nach einem Titel anhand seines Namens \(„Quick-BrowZer“\)](#)

– [Suchen mit Überspringen von Elementen \(Sprung-Modus\)](#)

### Telefonieren mit Freisprecheinrichtung

#### [Vorbereiten eines Mobiltelefons](#)

#### [Entgegennehmen eines Anrufs](#)

##### Tätigen eines Anrufs

– [Tätigen eines Anrufs](#)

– [Tätigen eines Anrufs über das Telefonbuch](#)

- [Tätigen eines Anrufs über die Rufliste](#)
- [Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Telefonnummer](#)
- [Tätigen eines Anrufs über die Wahlwiederholung](#)
- [Tätigen eines Anrufs mithilfe der Sprachwahl](#)

## [Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

### Weitere nützliche Funktionen

#### „Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone

- [„Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone](#)
- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)
- [Auswählen der Tonquelle oder Anwendung](#)

#### [Verwenden der Spracherkennung \(nur Android-Smartphone\)](#)

#### [Verwenden von „Siri Eyes Free“](#)

### Einstellungen

#### [Grundlegende Einstellschritte](#)

#### [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

#### [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)

#### [Anzeigeeinstellungen \(DISPLAY\)](#)

#### [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

#### [„Sony | Music Center“-Einstellungen \(SONY APP\)](#)

### Weitere Informationen

#### [Beenden des Demo-Modus](#)

#### [Aktualisieren der Firmware](#)

#### [Sicherheitsmaßnahmen](#)

#### [Wartung](#)

#### [Technische Daten](#)

#### [Urheberrechte](#)

### Störungsbehebung

#### [Störungsbehebung](#)

### Allgemeines

Es ist gar kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.

Kein Signalton ertönt.

Die gespeicherten Einstellungen wurden gelöscht.

Gespeicherte Sender und die korrekte Uhrzeit werden gelöscht./Die Sicherung ist durchgebrannt./Störgeräusche sind zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.

Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.

Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

Das Display bzw. die Beleuchtung blinkt.

Die Funktionstasten funktionieren nicht.

Die automatisch eingestellte Uhrzeit ist nicht genau.

## Radio

Der Radioempfang ist schlecht./Störgeräusche sind zu hören.

Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.

## RDS

Bei der PTY-Funktion wird [-----] angezeigt.

Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang.

Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.

Der Programmdienstname blinkt.

## DAB/DAB+Radioempfang

DAB-Sender lassen sich nicht empfangen.

Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.

## USB-Wiedergabe

Sie können über einen USB-Hub nichts wiedergeben lassen.

Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.

Der Ton setzt aus.

Die Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.

Funktionen zum Überspringen eines Albums bzw. von Elementen (Sprung-Modus) und Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“) können nicht ausgeführt werden.

Während der Wiedergabe im Android-Modus kann kein Ton ausgegeben werden.

## BLUETOOTH

Das zu verbindende Gerät kann dieses Gerät nicht erkennen.

- Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
- Der Name des erkannten Geräts wird nicht angezeigt.
- Es ist kein Rufzeichen zu hören.
- Die Stimme des Gesprächsteilnehmers ist nicht zu hören.
- Ihr Gesprächspartner teilt Ihnen mit, dass die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist.
- Bei Telefongesprächen ist ein Echo oder Rauschen zu hören.
- Es besteht keine Verbindung zum Telefon.
- Die Tonqualität beim Telefonieren ist nicht gut.
- Die Lautstärke des verbundenen Audiogeräts ist zu niedrig.(hoch).
- Der Ton setzt während der Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Audiogerät aus.
- Das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät lässt sich nicht steuern.
- Einige Funktionen stehen nicht zur Verfügung.
- Ein Anruf wird unbeabsichtigt entgegengenommen.
- Das Pairing ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.
- Das Pairing ist nicht möglich.
- Die BLUETOOTH-Funktion lässt sich nicht verwenden.
- Bei einem Anruf über die Freisprecheinrichtung wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs kein Ton ausgegeben.
- „Siri Eyes Free“ ist nicht aktiviert.

#### „Sony | Music Center“-Bedienung

- Der Name der Anwendung entspricht nicht der tatsächlichen Anwendung in „Sony | Music Center“.
- Beim Ausführen der Anwendung „Sony | Music Center“ über BLUETOOTH wechselt das Display automatisch zu [BT AUDIO].
- Die Verbindung zur Anwendung „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn das Display zu [IPD] wechselt.
- Die Verbindung zu „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn der USB-Modus des Geräts in [ANDROID] geändert wird.

#### Meldungen

- Allgemeines
- Wiedergabe mit einem USB-Gerät
- RDS-Bedienung
- DAB/DAB+-Radioempfang
- BLUETOOTH-Funktion
- „Sony | Music Center“-Bedienung

[Verwenden der Lenkradfernbedienung](#)

[Aktualisieren der Firmware](#)

[Kunden-Support-Websites](#)


[Hinweis zur App „Support by Sony“](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

### Hauptgerät

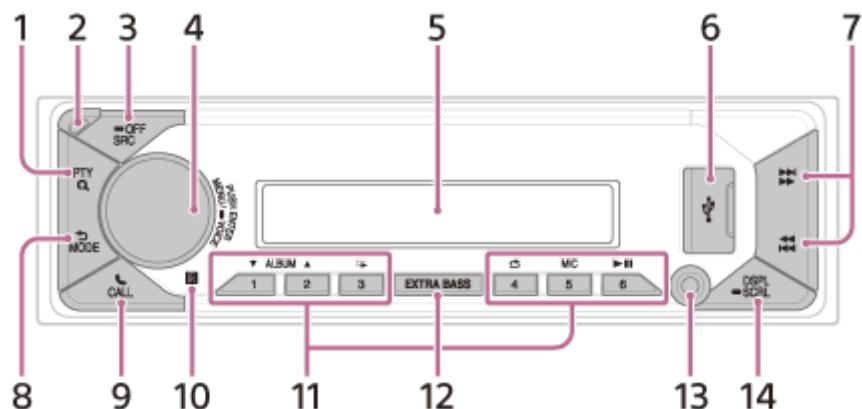

#### 1. PTY (Programmtyp)

Beim UKW-Empfang (FM):

Auswählen von PTY bei einem RDS-Sender.

Beim DAB-Empfang:

Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden zweimal, um PTY auszuwählen.

Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um zum Aktualisieren der Senderliste eine automatische Sendersuche auszuführen.

#### Q (Suchen)

Während der Wiedergabe:

Wechseln in den Suchmodus.

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.)

Beim DAB-Empfang:

Wechseln in den Suchmodus.

#### 2. Taste zum Lösen der Frontplatte

#### 3. SRC (Tonquelle)

Einschalten des Geräts.

Wechseln der Tonquelle.

#### OFF

Wenn Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten, wird die Tonquelle ausgeschaltet und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie die Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, schalten sich das Gerät und das Display aus.

#### 4. Steuerregler

Einstellen der Lautstärke.

#### PUSH ENTER

Bestätigen der ausgewählten Option.

Drücken Sie SRC, drehen Sie den Regler und drücken Sie dann darauf, um die Tonquelle zu wechseln (Zeitlimitüberschreitung nach 2 Sekunden).

#### MENU

Aufrufen des Konfigurationsmenüs.

#### VOICE

Halten Sie den Regler länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwahlfunktion, die Spracherkennung (nur Android-Smartphone) oder die Siri-Funktion (nur iPhone) zu aktivieren.

#### 5. Display

#### 6. USB-Anschluss

#### 7. SEEK -/+ (SEEK -/+)

Beim Radioempfang:

Automatisches Einstellen von Radiosendern.

Zum manuellen Einstellen halten Sie diese Taste gedrückt.

Beim DAB-Empfang:

Auswählen eines Senders.

Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Sendergruppe zu suchen. (Nur verfügbar, wenn [SEEK BY] auf [STATION GP] gesetzt ist.)

 /  (Zurück/Weiter)

 /  (Schnelles Rückwärts-/Vorwärtssuchen)

## 8. (Zurück)

Zurückschalten zur vorherigen Anzeige.

**MODE**

Auswählen des Radiofrequenzbereichs oder Funktionsmodus.

## 9. CALL

Aufrufen des Anrufmenüs. Entgegennehmen/Beenden eines Anrufs.

Zum Umschalten des BLUETOOTH-Signals halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

## 10. Empfänger für die Fernbedienung

## 11. Zahlentasten (Stationstasten) (1 bis 6)

Einstellen gespeicherter Radiosender.

Zum Speichern von Sendern halten Sie diese Taste gedrückt.

Beim DAB-Empfang:

Einstellen gespeicherter DAB-Sender oder Radiosender.

Zum Speichern von DAB-Sendern oder Radiosendern halten Sie diese Taste gedrückt.

**ALBUM ▼ / ▲**

Überspringen eines Albums auf einem Audiogerät.

Zum Überspringen mehrerer Alben halten Sie die Taste gedrückt.

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.)

 (Wiederholung)

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.)

 (Zufall)

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.)

**MIC**

Vornehmen der Mikrofoneinstellungen.

 (Wiedergabe/Pause)

## 12. EXTRA BASS

Verstärken von Bässen synchron mit dem Lautstärkepegel.

Ändern Sie mit dieser Taste die EXTRA BASS-Einstellung: [1], [2], [OFF].

## 13. AUX-Eingangsbuchse

## 14. DSPL (Anzeige)

Wechseln der Informationen im Display.

 SCRL (Bildlauf)


Zum Durchlaufenlassen der Informationen im Display halten Sie die Taste gedrückt.

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Abnehmen der Frontplatte

Um zu verhindern, dass das Gerät gestohlen wird, können Sie die Frontplatte abnehmen.

- 1 Halten Sie OFF **A** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie die Taste zum Lösen der Frontplatte **B** und ziehen Sie die Frontplatte auf sich zu und heraus.

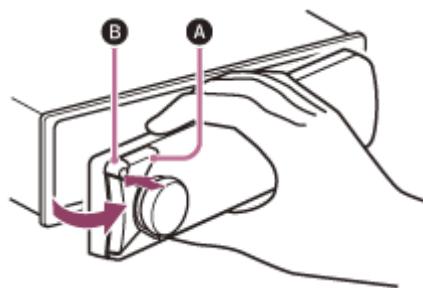


### Warnton

Wenn Sie den Zündschlüssel in die Position OFF stellen, ohne die Frontplatte abzunehmen, ertönt einige Sekunden lang ein Warnton. Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

### So deaktivieren Sie den Warnton

Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler und drücken Sie ihn dann, um [GENERAL] → [SET CAUT ALM] → [SET C.ALM-OFF] auszuwählen.

### Anbringen der Frontplatte

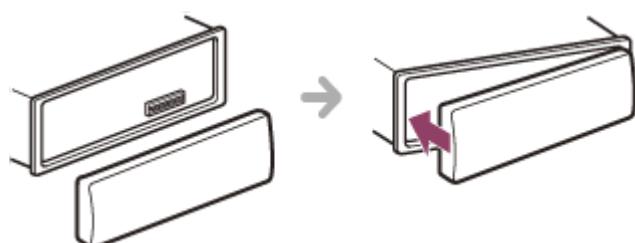

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Zurücksetzen des Geräts

- 
- 1 Halten Sie DSPL (Anzeige) und CALL  länger als 2 Sekunden gedrückt.**

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Einstellen der Uhr

- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET CLOCK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [MANUAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Die Stundenanzeige blinkt.
- 4** Drehen Sie den Steuerregler, um die Stunden und Minuten einzustellen.  
Drücken Sie  (SEEK –/+), um zum jeweils nächsten Zeichen in der Digitalanzeige zu wechseln.
- 5** Drücken Sie MENU, nachdem Sie die Minuten eingestellt haben.  
Der Einstellvorgang ist damit abgeschlossen und die Uhr beginnt zu laufen.

### So lassen Sie die Uhrzeit anzeigen

Drücken Sie DSPL (Anzeige).

### So stellen Sie die Uhr automatisch ein

Wählen Sie in Schritt 3 [AUTO <DAB>].

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Überprüfen der Batteriespannung

Sie können die aktuelle Batteriespannung prüfen. (Nicht verfügbar, solange die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

- 1 Drücken Sie so oft DSPL (Anzeige), bis die Batteriespannung angezeigt wird.**

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts

Je nach dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät, also z. B. Smartphone, Mobiltelefon oder Audiogerät (im Folgenden als „BLUETOOTH-Gerät“ bezeichnet, sofern nicht anders angegeben), können Sie Musik wiedergeben oder Freisprechanrufe tätigen. Einzelheiten zum Herstellen der Verbindung schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu dem anderen Gerät nach. Drehen Sie vor dem Herstellen der Verbindung die Lautstärke dieses Geräts herunter. Andernfalls wird u. U. der Ton mit hoher Lautstärke ausgegeben.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät herstellen wollen, ist eine gegenseitige Registrierung (das so genannte „Pairing“) erforderlich. Durch das Pairing können dieses und das andere Gerät einander erkennen. Sie können dieses Gerät mit zwei BLUETOOTH-Geräten verbinden (zwei Mobiltelefone oder ein Mobiltelefon und ein Audiogerät).



- 1** Platzieren Sie das BLUETOOTH-Gerät maximal 1 m von diesem Gerät entfernt.
- 2** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [BLUETOOTH] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET PAIRING] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 4** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET DEVICE 1]\* oder [SET DEVICE 2]\* auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
**Bluetooth** (BLUETOOTH) blinkt, wenn sich dieses Gerät im Bereitschaftsmodus für das Pairing befindet.

\* Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, wird statt [SET DEVICE 1] oder [SET DEVICE 2] der Name des Geräts angezeigt, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde.

- 5** Führen Sie das Pairing am BLUETOOTH-Gerät durch, sodass es dieses Gerät erkennt.
- 6** Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells im Display des BLUETOOTH-Geräts aus.

Wird die Bezeichnung Ihres Modells nicht angezeigt, gehen Sie nochmals wie ab Schritt 2 erläutert vor.

- 7** Wenn am BLUETOOTH-Gerät ein Passwort\* eingegeben werden muss, geben Sie [0000] ein.

Nach erfolgreichem Pairing leuchtet **Bluetooth** (BLUETOOTH) stetig.

\* Das Passwort wird bei manchen Geräten auch „Kennwort“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passcode“ usw. genannt.

- 8** Wählen Sie an dem BLUETOOTH-Gerät, zu dem eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt werden soll, dieses Gerät aus.

**Mobiltelefon** (Mobiltelefon) oder **Audio** (Audio) leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

### Hinweis

- Während eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät besteht, kann dieses Gerät von keinem anderen Gerät erkannt werden. Damit dieses Gerät erkannt werden kann, schalten Sie es in den Pairing-Modus und lassen Sie dann vom anderen Gerät aus nach diesem Gerät suchen.

## So starten Sie die Wiedergabe

Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [BT AUDIO] aus.

## So trennen Sie die Verbindung zu einem Gerät, mit dem bereits ein Pairing ausgeführt wurde

Gehen Sie zum Trennen der Verbindung wie in Schritt 2 bis 4 erläutert vor, nachdem zwischen diesem Gerät und dem BLUETOOTH-Gerät das Pairing ausgeführt wurde.

---

### Verwandtes Thema

- [Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde

Sie müssen zu dem Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde, eine Verbindung herstellen, um es nutzen zu können. Bei einigen Geräten wird die Verbindung nach dem Pairing automatisch hergestellt.



- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [BLUETOOTH] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET BT SIGNL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Vergewissern Sie sich, dass (BLUETOOTH) aufleuchtet.
- 3** Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät.
- 4** Stellen Sie vom BLUETOOTH-Gerät aus die Verbindung zu diesem Gerät her.  
 (Mobiltelefon) oder (Audio) leuchtet auf.

Symbol im Display	Details
(Mobiltelefon)	Leuchtet, wenn Freisprechanrufe über HFP (Handsfree Profile) möglich sind.
(Audio)	Leuchtet, wenn die Wiedergabe mit einem Audiogerät über A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) möglich ist.

### So stellen Sie eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät von diesem Gerät aus her

Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät.

Zum Herstellen der Verbindung mit dem Audiogerät drücken Sie SRC (Tonquelle), um [BT AUDIO] auszuwählen, und drücken dann (Wiedergabe/Pause).

Zum Herstellen der Verbindung mit dem Mobiltelefon drücken Sie CALL (nur verfügbar, wenn kein Audiogerät oder Mobiltelefon mit diesem Gerät verbunden ist).

#### Tipp

- Bei eingeschaltetem BLUETOOTH-Signal: Wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht dieses Gerät automatisch, eine Verbindung zu dem Mobiltelefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.

#### Hinweis

- Beim Streaming von BLUETOOTH-Audiodaten können Sie von diesem Gerät aus keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen.  
Stellen Sie die Verbindung zu diesem Gerät stattdessen vom Mobiltelefon aus her.

## Damit bei Freisprechanrufen Ihre Stimme übertragen werden kann

Sie müssen das Mikrofon (mitgeliefert) installieren.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Herstellen der Verbindung mit einem iPhone/iPod (BLUETOOTH-Pairingautomatik)

Wenn ein iPhone/iPod mit installiertem iOS5 oder höher an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird automatisch ein Pairing mit diesem Gerät ausgeführt und die Verbindung zum iPhone/iPod wird hergestellt. Zum Aktivieren der BLUETOOTH-Pairingautomatik stellen Sie sicher, dass [SET AUTOPAIR] unter [BLUETOOTH] auf [ON] gesetzt ist.

**1** Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am iPhone/iPod.

**2** Schließen Sie Ihr iPhone/iPod an den USB-Anschluss an.

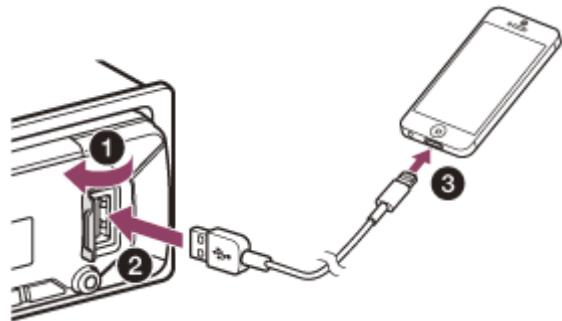

Vergewissern Sie sich, dass (BLUETOOTH) im Display dieses Geräts aufleuchtet.

### Hinweis

- Die BLUETOOTH-Pairingautomatik ist nicht möglich, wenn dieses Gerät bereits mit zwei anderen BLUETOOTH-Geräten verbunden ist. Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zu einem der anderen Geräte und stellen Sie erneut die Verbindung zum iPhone/iPod her.
- Wenn die BLUETOOTH-Pairingautomatik nicht funktioniert, führen Sie das Pairing aus und stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone/iPod wie bei einem anderen BLUETOOTH-Gerät her.

### Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)
- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)
- [Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)


Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Anschließen eines USB-Geräts

- 1 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.

- 2 Schließen Sie das USB-Gerät an dieses Gerät an.

Zum Anschließen eines iPods/iPhones verwenden Sie das USB-Verbindungskabel für iPod (nicht mitgeliefert).

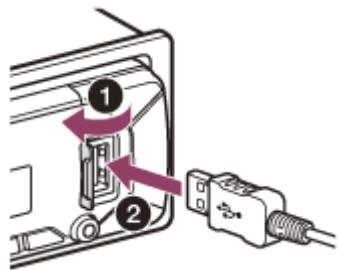


5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts

- 1 Schalten Sie das tragbare Audiogerät aus.**
- 2 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.**
- 3 Schließen Sie das tragbare Audiogerät mit einem Verbindungskabel (nicht mitgeliefert)\* an die AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse) an diesem Gerät an.**

\* Verwenden Sie unbedingt einen geraden Stecker.

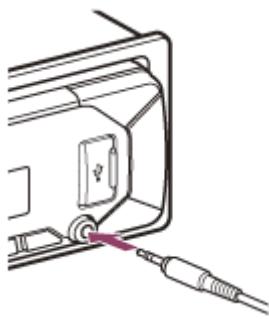

- 4 Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [AUX] aus.**

### So gleichen Sie den Lautstärkepegel des angeschlossenen Geräts an andere Tonquellen an

Starten Sie die Wiedergabe am tragbaren Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke und stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [SET AUX VOL].

---

#### Verwandtes Thema

- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Radioempfang

Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [RADIO] aus.

### So speichern Sie Sender automatisch (BTM)

1. Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich\* zu wechseln.
2. Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
3. Drehen Sie den Steuerregler, um [SET BTM] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Das Gerät speichert die Sender in der Reihenfolge der Frequenzen auf den Zahlentasten (Stationstasten).

\* Die folgenden Frequenzbereiche können ausgewählt werden: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

### So stellen Sie einen Sender ein

1. Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich\* zu wechseln.
2. Stellen Sie Sender ein.

#### Manuelle Sendersuche

Halten Sie  /  (SEEK -/+) gedrückt, bis die Frequenz in etwa erreicht ist, und drücken Sie  /  (SEEK -/+) dann so oft, bis die gewünschte Frequenz genau eingestellt ist.

#### Automatische Sendersuche

Drücken Sie  /  (SEEK -/+).

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird.

\* Die folgenden Frequenzbereiche können ausgewählt werden: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

### So speichern Sie einen Sender

Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

### So stellen Sie gespeicherte Sender ein

Wählen Sie den Frequenzbereich aus und drücken Sie eine Stationstaste (1 bis 6).

#### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Einstellen von AF und TA

Mit Alternativfrequenzen (AF) wird der Sender mit den stärksten Signalen in einem Netzwerk ständig neu eingestellt, während mit Verkehrsdurchsagen (TA) gegebenenfalls aktuelle Verkehrsinformationen bzw. Verkehrsfunksender (TP) empfangen werden.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AF/TA] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] oder [SET AF/TA-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

### So speichern Sie RDS-Sender zusammen mit der AF- und TA-Einstellung

Sie können zusammen mit den RDS-Sendern die AF/TA-Einstellung speichern. Stellen Sie AF/TA ein und speichern Sie die Sender dann mit BTM oder manuell ab. Beim manuellen Speichern können Sie auch Nicht-RDS-Sender speichern.

### So empfangen Sie Katastrophenwarnungen

Wenn AF oder TA aktiviert ist, unterbrechen Katastrophenwarnungen automatisch die zurzeit ausgewählte Signalquelle.

### So stellen Sie während einer Verkehrsdurchsage die Lautstärke ein

Der eingestellte Pegel wird für spätere Verkehrsdurchsagen gespeichert, und zwar unabhängig von der sonst eingestellten Lautstärke.

### Unveränderter Empfang eines Regionalsenders (REGIONAL)

Wenn die AF- und die REGIONAL-Funktion aktiviert sind, wird nicht zu einem anderen Regionalsender mit einer stärkeren Frequenz gewechselt. Wenn Sie den Empfangsbereich des betreffenden Regionalsenders verlassen, setzen Sie [SET REGIONAL] unter [GENERAL] während des Empfangs eines FM-Senders auf [SET REG-OFF].  
(Diese Funktion steht in Großbritannien und einigen anderen Regionen nicht zur Verfügung.)

### Lokalsenderfunktion (nur Großbritannien)

Mithilfe dieser Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden.

Drücken Sie während des UKW-Empfangs (FM) eine Stationstaste (1 bis 6), unter der ein Lokalsender gespeichert ist. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Lokalsender empfängt.

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Auswählen des Programmtyps (PTY)

- 1 Drücken Sie PTY während des Empfangs eines UKW-Senders (FM).**
  
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [PTY MUSIC] oder [PTY TALK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Das Gerät beginnt, nach einem Sender zu suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

### Programmtypen

PTY TALK	NEWS (Nachrichtendienst), AFFAIRS (Politik und Zeitgeschehen), INFO (Service Programm), SPORT (Sport), EDUCATE (Lernen und Weiterbildung), DRAMA (Hörspiel und Literatur), CULTURE (Kultur, Kirche und Gesellschaft), SCIENCE (Wissenschaft), VARIED (Unterhaltendes Wort), WEATHER (Wetter), FINANCE (Wirtschaft), CHILDREN (Kinderprogramm), SOCIAL (Soziales), RELIGION (Religion), PHONE IN (Anrufsendung), TRAVEL (Reiseinformation), LEISURE (Freizeit), DOCUMENT (Feature)
PTY MUSIC	POP M (Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Unterhaltungsmusik), LIGHT M (Leichte klassische Musik), CLASSICS (Ernste klassische Musik), OTHER M (Spezielle Musikprogramme), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Musik des Landes), OLDIES (Oldiemusik), FOLK M (Folklore)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## DAB/DAB+-Radioempfang

Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [DAB / DAB+] aus. Wenn die DAB-Tonquelle nach dem Auswechseln der Autobatterie oder Ändern von Anschlüssen zum ersten Mal ausgewählt wird, startet die automatische Sendersuche automatisch. Warten Sie, bis die automatische Sendersuche abgeschlossen ist. (Wenn Sie die automatische Sendersuche unterbrechen, wird sie beim nächsten Auswählen der DAB-Tonquelle erneut gestartet.)

### Tipp

- Setzen Sie [SET ANT-PWR] je nach Typ der DAB-Antenne auf [ON] (Standard) oder [OFF].

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## DAB-Empfang

DAB (Digital Audio Broadcasting) ist ein Übertragungssystem in terrestrischen Netzen. DAB-Sender bündeln Radioprogramme („Sender“) in eine Sendergruppe und jeder Sender enthält eine oder mehrere Komponenten. Derselbe Sender kann manchmal auf verschiedenen Frequenzen empfangen werden.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Sendersuche mithilfe des Sendernamens

Stellen Sie zunächst sicher, dass [SEEK BY] unter [GENERAL] auf [A-Z] eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie MODE, um [DB1], [DB2] oder [DB3] auszuwählen.**
- 2 Drücken Sie  (SEEK -/+), um zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.**

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Suchen nach einem Sender mithilfe des Namens („Quick-BrowZer™“)

Sie können zur einfachen Suche eine Liste der Sender anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie während des DAB-Empfangs  (Suchen).**

Das Gerät wechselt in den „Quick-BrowZer“-Modus und die Liste der Sender wird angezeigt.

- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**

Der Sender wird eingestellt.

## So beenden Sie den „Quick-BrowZer“-Modus

Drücken Sie  (Zurück).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Sendersuche mithilfe einer Sendergruppe

Stellen Sie zunächst sicher, dass [SEEK BY] unter [GENERAL] auf [STATION GP] eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie MODE, um [DB1], [DB2] oder [DB3] auszuwählen.**
- 2 Drücken Sie  (SEEK -/+), um innerhalb einer Sendergruppe nach einem Sender zu suchen; halten Sie  (SEEK -/+) gedrückt, um nach anderen Sendergruppen zu suchen.**

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender/eine Sendergruppe empfangen wird. Setzen Sie die Suche fort, bis der gewünschte Sender empfangen wird.

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Aktualisieren der Senderliste (Automatische Sendersuche)

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AUTOTUNE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Das Gerät aktualisiert die Liste der Sender.

Oder halten Sie  (Suchen) gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten.

### So speichern Sie einen Sender

Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

### So stellen Sie gespeicherte Sender ein

Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich aus und drücken Sie dann eine Stationstaste (1 bis 6).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Einstellen von DAB-Durchsagen

Wenn Sie DAB-Durchsagen aktivieren, wird die gerade ausgewählte Tonquelle eventuell durch DAB-Durchsagen unterbrochen.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET ANNOUNCE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET ANNC-ON] oder [SET ANNC-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

### Hinweis

- Während einer DAB-Durchsage ist die Lautstärke auf den Pegel eingestellt, der bei RDS für TA gilt.

## Empfangen desselben oder eines ähnlichen Programms trotz schwacher Sendesignale

Setzen Sie [SET SOFTLINK] auf [ON].  
[FM-LINK] leuchtet auf, wenn das entsprechende FM-Programm (UKW) empfangen wird.

Mit „Hardlink“ wird dasselbe Programm, mit „Softlink“ ein ähnliches Programm eingestellt.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	nur Hardlink
ON	Hardlink/Softlink

### Verwandtes Thema

- [Einstellen von AF und TA](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Auswählen des Programmtyps (PTY)

Mit PTY können Sie den Programmtyp anzeigen oder nach dem gewünschten Programmtyp suchen.

- 1 Drücken Sie PTY innerhalb von 2 Sekunden zweimal, um PTY beim DAB-Empfang auszuwählen.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**  
Das Gerät listet alle Sender mit dem ausgewählten Programmtyp auf.
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Sender angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**  
Der Sender wird eingestellt.

## Programmtypen

NEWS (Nachrichtendienst), AFFAIRS (Politik und Zeitgeschehen), INFO (Service Programm), SPORT (Sport), EDUCATE (Lernen und Weiterbildung), DRAMA (Hörspiel und Literatur), ARTS (Kultur, Kirche und Gesellschaft), SCIENCE (Wissenschaft), TALK (Unterhaltendes Wort), POP (Popmusik), ROCK (Rockmusik), EASY (Unterhaltungsmusik), CLASSICS (Leichte klassische Musik), CLASSICS (Ernste klassische Musik), OTHER M (Spezielle Musikprogramme), WEATHER (Wetter), FINANCE (Wirtschaft), CHILDREN (Kinderprogramm), FACTUAL (Soziales), RELIGION (Religion), PHONE IN (Anrufsendung), TRAVEL (Reiseinformation), LEISURE (Freizeit), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Musik des Landes), OLDIES (Oldiemusik), FOLK (Folklore), DOCUMENT (Feature)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Wiedergabe mit einem USB-Gerät

In dieser Bedienungsanleitung wird „iPod“ als allgemeiner Begriff für die iPod-Funktionen bei einem iPod und iPhone verwendet, sofern nicht im Text oder in Abbildungen anders angegeben.

Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres iPods finden Sie unter „[Hinweis zu iPod](#)“ oder auf der Support-Website.

Sie können USB-Geräte\* des Typs AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Massenspeicherklasse) und MTP (Medientransferprotokoll) verwenden, die dem USB-Standard entsprechen. Je nach dem USB-Gerät kann der Android- oder der MSC/MTP-Modus am Gerät ausgewählt werden.

Bei manchen digitalen Medienplayern oder Android-Smartphones muss der MTP-Modus eingestellt werden.

\* Beispielsweise ein USB-Flash-Laufwerk, ein digitaler Medienplayer, ein Android-Smartphone

### Hinweis

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website.
- Smartphones, auf denen das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist, unterstützen Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Jedoch unterstützen manche Smartphones AOA 2.0 möglicherweise nicht vollständig, auch wenn das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist. Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres Android-Smartphones finden Sie auf der Support-Website.
- Die Wiedergabe der folgenden Dateien wird nicht unterstützt.  
MP3/WMA/AAC/FLAC:
  - Kopiergeschützte Dateien
  - DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung)
  - MehrkanalaudiodateienMP3/WMA/AAC:
  - Dateien mit verlustfreier Komprimierung

Wählen Sie vor dem Herstellen einer Verbindung je nach dem USB-Gerät den USB-Modus (Android-Modus oder MSC/MTP-Modus) aus.

### 1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss an.

Die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits ein Gerät angeschlossen ist, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe SRC (Tonquelle), um [USB] auszuwählen ([IPD] erscheint im Display, wenn der iPod erkannt wird).

### 2. Stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät ein.

## So stoppen Sie die Wiedergabe

Halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt.

## So trennen Sie die Verbindung zum Gerät

Stoppen Sie die Wiedergabe und trennen Sie dann das Gerät von diesem Gerät.

## Vorsicht beim iPhone

Wenn Sie ein iPhone über USB anschließen, wird die Lautstärke beim Telefonieren über das iPhone, nicht das Gerät gesteuert. Erhöhen Sie während eines Telefonats nicht versehentlich die Lautstärke am Gerät. Andernfalls erfolgt die Tonausgabe nach Beendigung des Telefonats unvermittelt mit hoher Lautstärke.

---

## **Verwandtes Thema**

- [Sicherheitsmaßnahmen](#)
- [Anschließen eines USB-Geräts](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Kunden-Support-Websites](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät

Sie können die Inhalte auf einem angeschlossenen Gerät wiedergeben, das BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.



**1 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zum Audiogerät her.**

Siehe „[Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)“.

Zum Auswählen des Audiogeräts drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV].

**2 Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [BT AUDIO] aus.**

**3 Starten Sie am Audiogerät die Wiedergabe.**

**4 Stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät ein.**

### Hinweis

- Bei manchen Audiogeräten werden Informationen wie Titel, Titelnummer, verstrichene Spieldauer und Wiedergabestatus möglicherweise nicht an diesem Gerät angezeigt.
- Auch wenn die Tonquelle an diesem Gerät gewechselt wird, stoppt die Wiedergabe am Audiogerät nicht.
- [BT AUDIO] erscheint nicht im Display, solange die Anwendung „Sony | Music Center“ über die BLUETOOTH-Funktion ausgeführt wird.

## Angleichen des Lautstärkepegels des BLUETOOTH-Geräts an andere Signalquellen

Starten Sie die Wiedergabe am BLUETOOTH-Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke und stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [SET BTA VOL].

### Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)
- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft  (Wiederholung) oder  (Zufall), bis der gewünschte Wiedergabemodus ausgewählt ist.**

Je nach ausgewählter Tonquelle stehen unterschiedliche Wiedergabemodi zur Verfügung.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der USB-Wiedergabe  (Suchen)\*, um die Liste der Suchkategorien anzuzeigen.**

Wenn die Titelliste erscheint, drücken Sie mehrmals  (Zurück), bis die gewünschte Suchkategorie angezeigt wird.

\* Halten Sie während der USB-Wiedergabe  (Suchen) länger als 2 Sekunden gedrückt, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zu wechseln.

- 2 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers die gewünschte Kategorie für die Suche aus und drücken Sie den Steuerregler.**

- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Titel auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**

Die Wiedergabe beginnt.

### So beenden Sie den „Quick-BrowZer“-Modus

Drücken Sie  (Suchen).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Suchen mit Überspringen von Elementen (Sprung-Modus)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der USB-Wiedergabe  (Suchen).**
- 2 Drücken Sie  (SEEK +).**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um das Element auszuwählen.**  
Die Elemente in der Liste werden in Schritten von 10 % der Gesamtzahl an Elementen übersprungen.
- 4 Drücken Sie ENTER, um wieder in den „Quick-BrowZer“-Modus zu schalten.**  
Das ausgewählte Element erscheint.
- 5 Drehen Sie den Steuerregler, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**  
Die Wiedergabe beginnt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Vorbereiten eines Mobiltelefons

Wenn Sie ein Mobiltelefon zusammen mit diesem Gerät nutzen wollen, verbinden Sie es mit diesem Gerät. Sie können zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbinden.



### Verwandtes Thema

- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Entgegennehmen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie CALL, wenn das Rufzeichen für einen eingehenden Anruf ertönt.**

Das Telefongespräch beginnt.

### Hinweis

- Das Rufzeichen und die Stimme des Gesprächsteilnehmers werden über die Frontlautsprecher ausgegeben. Zum Auswählen der Lautsprecher für Freisprechanrufe drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT].

## So weisen Sie einen Anruf zurück

Halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt.

## So beenden Sie den Anruf

Drücken Sie CALL erneut.

---

### Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf über das Telefonbuch oder die Rufliste tätigen, wenn eine Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, das PBAP (Phone Book Access Profile) unterstützt. Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, wählen Sie eines davon aus.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs über das Telefonbuch

### 1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

### 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [PHONE BOOK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

### 3 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Anfangsbuchstaben aus der Liste der Anfangsbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

### 4 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Namen aus der Liste der Namen auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

### 5 Drehen Sie den Steuerregler, um eine Telefonnummer aus der Liste der Nummern auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Telefongespräch beginnt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs über die Rufliste

### 1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

### 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [RECENT CALL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Eine Rufliste erscheint.

### 3 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Namen oder eine Telefonnummer aus der Rufliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Telefongespräch beginnt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Telefonnummer

### 1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

### 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [DIAL NUMBER] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

### 3 Drehen Sie zum Eingeben der Telefonnummer den Steuerregler, wählen Sie schließlich [ ] (Leerzeichen) und drücken Sie anschließend ENTER\*.

Das Telefongespräch beginnt.

\* Drücken Sie  (SEEK -/+), um zum jeweils nächsten Zeichen in der Digitalanzeige zu wechseln.

### Hinweis

- Im Display erscheint [ ] anstelle von [#].

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs über die Wahlwiederholung

**1 Drücken Sie CALL.**

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

**2 Drehen Sie den Steuerregler, um [REDIAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Das Telefongespräch beginnt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Tätigen eines Anrufs mithilfe der Sprachwahl

Wenn das verbundene Mobiltelefon über die Sprachwahlfunktion verfügt, können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie den im Mobiltelefon gespeicherten Namen laut aussprechen.

**1 Drücken Sie CALL.**

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

**2 Drehen Sie den Steuerregler, um [VOICE DIAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Oder halten Sie VOICE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt (nur verfügbar beim ersten mit dem Gerät verbundenen Mobiltelefon).

**3 Sprechen Sie den Namen des gewünschten Gesprächsteilnehmers laut aus, und zwar genauso, wie Sie ihn im Mobiltelefon gespeichert haben.**

Wenn Ihre Stimme erkannt wird, beginnt das Telefongespräch.

### So brechen Sie die Sprachwahl ab

Drücken Sie VOICE.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Während eines Anrufs verfügbare Funktionen

### So stellen Sie die Lautstärke für das Rufzeichen ein

Drehen Sie den Steuerregler, während ein Anruf eingeht.

### So stellen Sie die Lautstärke der Stimme des Gesprächsteilnehmers ein

Drehen Sie den Steuerregler während eines Anrufs.

### So stellen Sie die Lautstärke für den anderen Gesprächsteilnehmer ein (Einstellen der Mikrofonverstärkung)

Drücken Sie MIC.

Einstellbare Lautstärkepegel: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

### So verringern Sie Echo und Rauschen beim Telefonieren (Echo-/Rauschunterdrückungsmodus)

Halten Sie MIC gedrückt.

Einstellbare Modi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

### So wechseln Sie zwischen Freisprechmodus und normalem Telefonmodus

Drücken Sie während eines Anrufs MODE, um zwischen dem Telefonieren über dieses Gerät und über das Mobiltelefon zu wechseln.

#### Hinweis

- Diese Funktion ist je nach Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## „Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone

Für ein iPhone müssen Sie die neueste Version der Anwendung „Sony | Music Center“ vom App Store herunterladen, für ein Android-Smartphone von Google Play.

### Hinweis

- Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die vor Ort geltende Straßenverkehrsordnung und die Verkehrsvorschriften und bedienen Sie die Anwendung nicht beim Fahren.
- Mit der App „Sony | Music Center“ können Sie „Sony | Music Center“-kompatible Audiogeräte von Sony über Ihr iPhone/Android-Smartphone bedienen.
- Welche Funktionen Sie mit „Sony | Music Center“ ausführen können, hängt vom verbundenen Gerät ab.
- Näheres zur Verwendung der Funktionen von „Sony | Music Center“ finden Sie in den Erläuterungen zum iPhone/Android-Smartphone.
- Einzelheiten zu „Sony | Music Center“ finden Sie unter folgender URL: <http://www.sony.net/smqa/>
- Auf der unten angegebenen Website finden Sie Informationen zu kompatiblen iPhone-/Android-Smartphone-Modellen.  
Bei einem iPhone: Besuchen Sie den App Store  
Bei einem Android-Smartphone: Besuchen Sie Google Play

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“

### 1 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone/Android-Smartphone her.

Zum Auswählen des Audiogeräts drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV].

### 2 Starten Sie die Anwendung „Sony | Music Center“.

### 3 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [SONY APP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Die Verbindung mit dem iPhone/Android-Smartphone wird hergestellt.

Einzelheiten zu den Funktionen am iPhone/Android-Smartphone finden Sie in der Hilfe zur Anwendung.

## Wenn die Gerätenummer angezeigt wird

Vergewissern Sie sich, dass die Nummer angezeigt wird (z. B. 123456), und wählen Sie dann [Yes] am iPhone/Android-Smartphone.

## So trennen Sie die Verbindung

Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [SONY APP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

## Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Auswählen der Tonquelle oder Anwendung

Sie können über dieses Gerät die gewünschte Tonquelle oder Anwendung am iPhone/Android-Smartphone auswählen.

### | So wählen Sie die Tonquelle aus

Drücken Sie mehrmals SRC (Tonquelle). Oder drücken Sie SRC (Tonquelle), drehen Sie den Steuerregler, um die gewünschte Tonquelle auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

### | So zeigen Sie die Tonquellenliste an

Drücken Sie SRC (Tonquelle).

### | So nehmen Sie Klang- und Anzeigeeinstellungen vor

Sie können Klang- und Anzeigeeinstellungen über ein iPhone/Android-Smartphone vornehmen.

Nähere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Hilfe zur Anwendung.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Verwenden der Spracherkennung (nur Android-Smartphone)

- 1 Halten Sie VOICE gedrückt, um die Spracherkennung zu aktivieren.**
- 2 Sprechen Sie den gewünschten Sprachbefehl in das Mikrofon.**

### So deaktivieren Sie die Spracherkennung

Drücken Sie VOICE.

#### Hinweis

- Die Spracherkennung steht unter Umständen nicht in allen Fällen zur Verfügung.
- Die Spracherkennung funktioniert je nach den Funktionen des verbundenen Android-Smartphones möglicherweise nicht einwandfrei.
- Achten Sie darauf, dass Umgebungsgeräusche wie Motorengeräusche bei Verwendung der Spracherkennung möglichst leise sind.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Verwenden von „Siri Eyes Free“

Mit „Siri Eyes Free“ können Sie ein iPhone freihändig nutzen, indem Sie einfach in das Mikrofon sprechen. Für diese Funktion müssen Sie ein iPhone über BLUETOOTH mit diesem Gerät verbinden. Die Funktion ist für iPhone 4s und neuere Modelle verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem iPhone die neueste iOS-Version ausgeführt wird. Sie können vorab mit diesem Gerät die BLUETOOTH-Registrierung und die Konfiguration der Verbindung für das iPhone ausführen.

Zum Auswählen des iPhones drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV].

**1 Aktivieren Sie die Siri-Funktion am iPhone.**

Näheres dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

**2 Halten Sie VOICE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt.**

Die Sprachbefehlsanzeige erscheint.

**3 Nachdem das iPhone einen Signalton ausgegeben hat, sprechen Sie in das Mikrofon.**

Das iPhone gibt erneut einen Signalton aus, dann beginnt Siri zu reagieren.

## So deaktivieren Sie „Siri Eyes Free“

Drücken Sie VOICE.

### Hinweis

- Je nach den Nutzungsbedingungen erkennt das iPhone Ihre Stimme eventuell nicht. (Wenn Sie sich beispielsweise in einem fahrenden Auto befinden.)
- An Orten mit schlechtem iPhone-Signalempfang kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder die Reaktionszeit recht lang ist.
- Je nach den Betriebsbedingungen des iPhones kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Wenn bei der Wiedergabe eines Titels am iPhone über eine BLUETOOTH-Audioverbindung die Titelwiedergabe über BLUETOOTH beginnt, wird „Siri Eyes Free“ automatisch beendet und dieses Gerät wechselt zur BLUETOOTH-Tonquelle.
- Wenn Sie „Siri Eyes Free“ während der Audiomitschnitt aktivieren, wechselt dieses Gerät unter Umständen auch dann zur BLUETOOTH-Tonquelle, wenn Sie keinen wiederzugebenden Titel angeben.
- Wenn Sie das iPhone an den USB-Anschluss anschließen, kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Aktivieren Sie Siri nicht mit dem iPhone, wenn Sie das iPhone über USB mit diesem Gerät verbinden. Andernfalls kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Solange „Siri Eyes Free“ aktiviert ist, ist der Ton von Tonquellen nicht zu hören.

## Verwandtes Thema

- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)
- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)



Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Grundlegende Einstellschritte

Sie können Optionen in den folgenden Konfigurationskategorien einstellen: Allgemeine Einstellungen (GENERAL), Klangeinstellungen (SOUND), Anzeigeeinstellungen (DISPLAY), BLUETOOTH-Einstellungen (BLUETOOTH), „Sony | Music Center“-Einstellungen (SONY APP).

- 1 Drücken Sie MENU.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um die Konfigurationskategorie auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**  
Welche Optionen eingestellt werden können, hängt von der Tonquelle und den Einstellungen ab.
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um die Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

### So schalten Sie zur vorherigen Anzeige zurück

Drücken Sie  (Zurück).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Allgemeine Einstellungen (GENERAL)

### ■ DEMO (Demo-Modus)

Zum Einstellen des Demo-Modus: [ON], [OFF].

### ■ CLOCK (Uhrzeit)

Zum Einstellen der Uhr: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

### ■ CAUT ALM (Warnton)

Zum Einstellen des Warntons: [ON], [OFF].

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

### ■ BEEP (Signalton)

Zum Einstellen des Signaltons: [ON], [OFF].

### ■ AUTO OFF (Abschaltautomatik)

Zum automatischen vollständigen Abschalten des Geräts eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten und dem Anzeigen der Uhrzeit (d. h. halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt): [ON] (30 Minuten), [OFF].

### ■ STEERING (Lenkrad)

Zum Registrieren/Zurücksetzen der Einstellungen für die Lenkradfernbedienung.

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

Option	Details
STR CONTROL (Lenkradfernbedienung)	Zum Auswählen des Eingangsmodus für die angeschlossene Fernbedienung. Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass der Eingangsmodus mit der angeschlossenen Fernbedienung übereinstimmt. [CUSTOM] (Benutzerdefiniert) Eingangsmodus für die Lenkradfernbedienung. [PRESET] (Voreingestellt) Eingangsmodus für die Kabelfernbedienung, ausgenommen die Lenkradfernbedienung. (Wird automatisch ausgewählt, wenn [RESET CUSTOM] ausgeführt wird.)

Option	Details
EDIT CUSTOM (Benutzerdefinierte Einstellung bearbeiten)	<p>Zum Registrieren der Funktionen (SOURCE, ATT (Dämpfen des Tons), VOL (Lautstärke) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) für die Lenkradfernbedienung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>➊ Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers eine Funktion aus, die der Lenkradfernbedienung zugewiesen werden soll, und drücken Sie dann den Steuerregler.</li> <li>➋ Wenn [REGISTER] blinkt, halten Sie die Taste der Lenkradfernbedienung gedrückt, der Sie die Funktion zuweisen möchten. Nach Abschluss der Registrierung wird [REGISTERED] angezeigt.</li> <li>➌ Registrieren Sie wie in Schritt ➊ und ➋ erläutert weitere Funktionen. (Nur verfügbar, wenn [STR CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)</li> </ol>
RESET CUSTOM (Benutzerdefinierte Einstellung zurücksetzen)	<p>Zum Zurücksetzen der registrierten Funktionen für die Lenkradfernbedienung: [YES], [NO]. (Nur verfügbar, wenn [STR CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)</p>

### Hinweis

- Beim Vornehmen der Einstellungen können nur die Tasten an diesem Gerät verwendet werden. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen das Fahrzeug ab, bevor Sie diese Einstellungen vornehmen.
- Wenn beim Registrieren ein Fehler auftritt, bleiben alle zuvor registrierten Informationen erhalten. Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat.
- Diese Funktion steht unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugen zur Verfügung. Erläuterungen zur Kompatibilität Ihres Fahrzeugs finden Sie auf der Support-Website.

## USB AUTOPLAY (USB-Wiedergabeautomatik)

Zum Aktivieren der USB-Wiedergabeautomatik: [ON], [OFF].

## USB MODE (USB-Modus)

Zum Wechseln des USB-Modus: [ANDROID], [MSC/MTP].  
(Nur verfügbar, wenn USB ausgewählt ist.)

## AF/TA (Alternativfrequenzen/Verkehrsdurchsagen)

Zum Einstellen von Alternativfrequenzen (AF) und Verkehrsdurchsagen (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

## REGIONAL (Regional)

Zum Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: [ON], [OFF].  
(Nur bei UKW-Empfang (FM) verfügbar.)

## BTM (Speicherbelegungsautomatik)

Zum automatischen Speichern von Sendern.  
(Nur verfügbar, wenn das Radio ausgewählt ist.)

## SEEK BY (Suchen mithilfe)

Zum Einstellen des Suchmodus für DAB-Sender: [A-Z] (Suche mithilfe des Sendernamens), [STATION GP] (Suche mithilfe einer Sendergruppe).  
(Nur bei Auswahl von DAB verfügbar.)

## ANNOUNCE (Durchsagen)

Zum Aktivieren von Senderdurchsagen: [ON], [OFF].  
(Verfügbar bei allen ausgewählten Tonquellen.)

## SOFTLINK (schlechter Empfang)

Zum automatischen Suchen und Einstellen eines ähnlichen Programms, wenn das aktuelle Sendesignal für den Empfang zu schwach ist: [ON], [OFF].  
(Nur bei Auswahl von DAB verfügbar.)

## ANT-PWR (Stromversorgung für Antenne)

Zum Versorgen des DAB-Antenneneingangs mit Strom: [ON], [OFF].  
(Nur verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder DAB ausgewählt ist.)

## AUTOTUNE (Automatische Sendersuche)

Zum Ausführen eines automatischen Sendersuchlaufs für die Aktualisierung der Liste der Sender im „Quick-BrowZer“-Modus.  
(Nur bei Auswahl von DAB verfügbar.)

## FIRMWARE (Firmware)

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)  
Zum Anzeigen/Aktualisieren der Firmwareversion. Einzelheiten dazu finden Sie auf der Support-Website.

Option	Details
FW VERSION (Firmwareversion)	Zum Anzeigen der aktuellen Firmwareversion.
FW UPDATE (Firmwareaktualisierung)	Zum Starten der Firmwareaktualisierung: [YES], [NO]. Es dauert einige Minuten, bis die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.

### Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Klangeinstellungen (SOUND)

Dieses Konfigurationsmenü ist nicht verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.

### EQ10 PRESET (EQ10-Voreinstellung)

Zum Auswählen aus 10 Equalizer-Kurven oder Ausschalten der Equalizer-Kurve:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*, [CUSTOM].

Die Einstellung für die Equalizer-Kurve kann für jede Tonquelle gespeichert werden.

\* Der Gesang wird mit [KARAOKE] zwar reduziert, kann aber bei der Wiedergabe nicht vollständig ausgeblendet werden. Außerdem wird die Verwendung eines Mikrofons nicht unterstützt.

### EQ10 CUSTOM (EQ10 benutzerdefiniert)

Zum Einstellen von [CUSTOM] für EQ10.

Zum Einstellen der Equalizer-Kurve: [BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Die Lautstärke lässt sich in Schritten von 1 dB auf einen Wert zwischen -6 dB und +6 dB einstellen.

### BALANCE (Balance)

Zum Einstellen der Balance: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

### FADER (Fader)

Zum Einstellen des relativen Pegels: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

### S.WOOFER (Tiefsttonlautsprecher)

Option	Details
SW LEVEL (Pegel des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Einstellen der Lautstärke des Tiefsttonlautsprechers: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([ATT] wird bei der niedrigsten Einstellung angezeigt.)
SW PHASE (Phase des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen der Phase des Tiefsttonlautsprechers: [SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

### HPF FREQ (Frequenz des Hochpassfilters)

Zum Auswählen der Grenzfrequenz der Front-/Hecklautsprecher: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

## AUX VOL (AUX-Lautstärke)

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen angeschlossenen Zusatzgeräte: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen, brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen Tonquellen nicht mehr einzustellen. (Nur verfügbar, wenn AUX ausgewählt ist.)

## BTA VOL (BLUETOOTH-Audio-Lautstärke)

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen angeschlossenen BLUETOOTH-Geräte: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen, brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen Tonquellen nicht mehr einzustellen. (Nur verfügbar, wenn BT-Audio oder eine Anwendung ausgewählt ist.)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Anzeigeeinstellungen (DISPLAY)

### DIMMER (Dimmer)

Zum Wechseln der Helligkeit im Display: [OFF], [ON], [AT] (Automatisch), [CLK] (Uhrzeit). ([AT] steht nur zur Verfügung, wenn die Steuerleitung für die Beleuchtung angeschlossen ist und die Scheinwerfer eingeschaltet sind.)

- Um die Funktion so einzustellen, dass sie nur während der festgelegten Zeit aktiv ist, wählen Sie [CLK] und stellen dann die Anfangs- und die Endezeit ein.
- Zum Einstellen der Helligkeit bei aktiviertem Dimmer setzen Sie [DIMMER] auf [ON] und stellen [BRIGHTNESS] ein.
- Zum Einstellen der Helligkeit bei deaktiviertem Dimmer setzen Sie [DIMMER] auf [OFF] und stellen [BRIGHTNESS] ein.

Die Helligkeitseinstellung wird gespeichert und bei Aktivierung bzw. Deaktivierung des Dimmers angewendet.

### BRIGHTNESS (Helligkeit)

Zum Einstellen der Helligkeit im Display. Die Helligkeit lässt sich einstellen: [1] – [10].

### BUTTON-C (Tastenfarbe)

Zum Einstellen einer voreingestellten oder benutzerdefinierten Farbe für die Tasten.

Option	Details
COLOR (Farbe)	Sie können aus 15 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Farbe auswählen.
CUSTOM-C (Benutzerdefinierte Farbe)	Zum Speichern einer benutzerdefinierten Farbe für die Tasten. RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE Einstellbarer Farbbereich: [0] – [32] ([0] lässt sich nicht für alle Farbbereiche einstellen).

### DSPL-C (Anzeigefarbe)

Zum Einstellen einer voreingestellten oder benutzerdefinierten Farbe für das Display.

Option	Details
COLOR (Farbe)	Sie können aus 15 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Farbe auswählen.
CUSTOM-C (Benutzerdefinierte Farbe)	Zum Speichern einer benutzerdefinierten Farbe für das Display. RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE Einstellbarer Farbbereich: [0] – [32] ([0] lässt sich nicht für alle Farbbereiche einstellen).

## **SND SYNC (Sound-Synchronisation)**

Zum Aktivieren der Synchronisierung der Beleuchtung mit dem Ton: [ON], [OFF].

## **AUTO SCR (Automatischer Bildlauf)**

Zum Einstellen des automatischen Bildlaufs für lange Informationen: [ON], [OFF].  
(Nicht verfügbar, wenn AUX oder das Radio ausgewählt ist.)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## BLUETOOTH-Einstellungen (BLUETOOTH)

### PAIRING (Pairing)

Zum Herstellen einer Verbindung mit bis zu zwei BLUETOOTH-Geräten: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, wird statt [DEVICE 1] oder [DEVICE 2] der Name des Geräts angezeigt, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde.

### AUDIODEV (Audиоустройство)

Zum Auswählen des Audiogeräts. [\*] erscheint bei dem Gerät, mit dem ein Pairing als [DEVICE 1] ausgeführt wurde, oder dem aktuellen, A2DP-kompatiblen Audiogerät.

### RINGTONE (Rufzeichen)

Zum Auswählen des über die Lautsprecher ausgegebenen Rufzeichens: [1] (in diesem Gerät voreingestelltes Rufzeichen), [2] (Rufzeichen vom Mobiltelefon\*).

\* Diese Einstellung ist je nach Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.

### AUTO ANS (Automatische Anrufentgegennahme)

Zum Einstellen dieses Geräts für die automatische Entgegennahme eines eingehenden Anrufs: [OFF], [1] (etwa 3 Sekunden), [2] (etwa 10 Sekunden).

### AUTOPAIR (Pairingautomatik)

Zum automatischen Starten des BLUETOOTH-Pairing, wenn ein Gerät mit iOS Version 5.0 oder höher über USB angeschlossen wird: [ON], [OFF].

### BT SIGNL (BLUETOOTH-Signal)

Zum Aktivieren/Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion.

### BT INIT (BLUETOOTH-Initialisierung)

Zum Initialisieren aller BLUETOOTH-Einstellungen (Pairing-Informationen, Geräteinformationen usw.): [YES], [NO]. Initialisieren Sie alle Einstellungen, wenn Sie das Gerät entsorgen wollen.  
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

### VOICE-OUT (Sprachausgabe)

Zum Auswählen der Lautsprecher bei Freisprechanrufen:  
[VOICE FRONT] (Frontlautsprecher), [VOICE REAR] (Hecklautsprecher), [VOICE ALL] (alle Lautsprecher).  
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)



Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## **,Sony | Music Center“-Einstellungen (SONY APP)**

---

Zum Aktivieren und Deaktivieren der „Sony | Music Center“-Funktion (Verbindung).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Beenden des Demo-Modus

Sie können die Demo, die bei ausgeschalteter Tonquelle und eingeblendeter Uhrzeit angezeigt wird, abbrechen.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET DEMO] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET DEMO-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**  
Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
- 4 Drücken Sie ↺ (Zurück) zweimal.**  
Die Anzeige wechselt wieder in den normalen Empfangsmodus bzw. Wiedergabemodus.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Aktualisieren der Firmware

Zum Aktualisieren der Firmware rufen Sie die Support-Website auf und gehen nach den online angezeigten Anweisungen vor.

### Hinweis

- Zum Aktualisieren der Firmware wird ein USB-Gerät (nicht mitgeliefert) benötigt. Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Gerät, schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss an und führen Sie dann die Aktualisierung durch.
- Es dauert einige Minuten, bis die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.

### Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)


5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Sicherheitsmaßnahmen

- Wenn das Fahrzeug längere Zeit in direktem Sonnenlicht geparkt war, lassen Sie das Gerät zunächst etwas abkühlen.
- Lassen Sie Audiogeräte, die Sie ins Fahrzeug mitgebracht haben, nicht darin liegen. Andernfalls kann es aufgrund hoher Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung zu Fehlfunktionen kommen.
- Motorantennen werden automatisch ausgefahren.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

## Wiedergabereihenfolge von Audiodateien

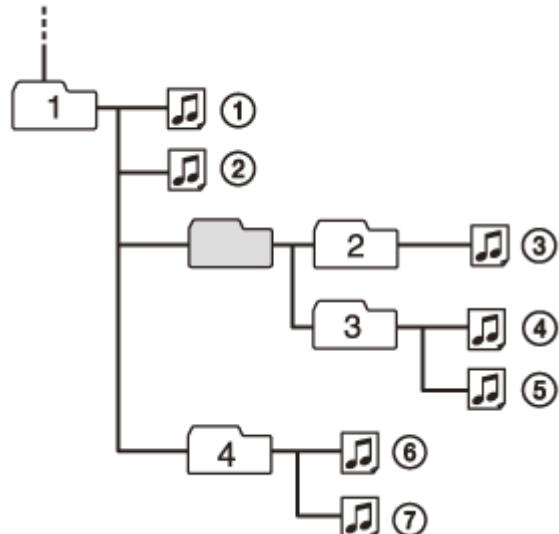

: Ordner (Album) : Audiodatei (Titel)

## Hinweis zu iPod

- Folgende iPod-Modelle können angeschlossen werden. Aktualisieren Sie Ihr iPod-Modell vor dem Gebrauch anhand der neuesten Software.

Kompatible iPhone-/iPod-Modelle

Kompatibles Modell	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓

Kompatibles Modell	Bluetooth®	USB
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. Generation)	✓	✓
iPod touch (5. Generation)	✓	✓
iPod nano (7. Generation)		✓

- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.  
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.


Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Wartung

### Reinigen der Anschlüsse

Berühren Sie die Anschlüsse möglichst nicht direkt. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und der Frontplatte verschmutzt sind. Um dies zu vermeiden, nehmen Sie die Frontplatte ab und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen. Drücken Sie dabei nicht zu fest auf die Anschlüsse. Andernfalls können sie beschädigt werden.

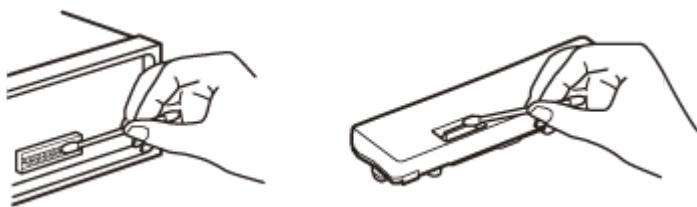

#### Hinweis

- Entfernen Sie die Frontplatte aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren.

### Verwandtes Thema

- [Abnehmen der Frontplatte](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Technische Daten

### DAB/DAB+

Empfangsbereich	174,928 MHz – 239,200 MHz
Antennenanschluss	Anschluss für Außenantenne

### FM

Empfangsbereich	87,5 MHz – 108,0 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit	7 dBf
Signal-Rauschabstand	73 dB
Kanaltrennung	50 dB bei 1 kHz

### AM/LW

Empfangsbereich	531 kHz – 1.602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Empfindlichkeit	26 µV (AM) 50 µV (LW)

### USB-Player

Schnittstelle	USB (Full-Speed)
Maximale Stromstärke	1 A
Höchstzahl an erkennbaren Ordnern und Dateien	Ordner (Alben): 256 Dateien (Titel) pro Ordner: 256
Kompatibles Android Open Accessory-Protokoll (AOA)	2.0
Entsprechender Codec	MP3 (.mp3) Bitrate: 8 Kbps – 320 Kbps (Unterstützt VBR (variable Bitrate)) Abtastrate: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Bitrate: 32 Kbps – 192 Kbps (Unterstützt VBR (variable Bitrate)) Abtastrate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bitrate: 16 Kbps – 320 Kbps (stereo) Abtastrate: 8 kHz – 48 kHz FLAC (.flac) Bittiefe: 16 Bit, 24 Bit Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstütztes Dateisystem	FAT16, FAT32

## Drahtlose Kommunikation

Kommunikationssystem	BLUETOOTH-Standard Version 3.0
Ausgänge	BLUETOOTH-Standard Leistungsklasse 2 (max. +1 dBm leitungsgebunden)
Maximale Kommunikationsreichweite <sup>*1</sup>	Sichtlinie ca. 10 m
Frequenzband	2,4-GHz-Frequenzband (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsverfahren	FHSS
Kompatible BLUETOOTH-Profile <sup>*2</sup>	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Entsprechender Codec	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

\*1 Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

\*2 BLUETOOTH-Standardprofile geben den Zweck der BLUETOOTH-Kommunikation zwischen den Geräten an.

## Endverstärker

Ausgänge	Lautsprecherausgänge
Lautsprecherimpedanz	4 Ω - 8 Ω
Maximale Ausgangsleistung	55 W × 4 (an 4 Ω)

## Allgemeines

Betriebsspannung	12 V Gleichstrom, Autobatterie (negative Erdung)
Nennstromaufnahme	10 A
Abmessungen	ca. 178 mm × 50 mm × 176 mm (B/H/T)
Einbaumaße	ca. 182 mm × 53 mm × 159 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 0,8 kg
Lieferumfang	Hauptgerät (1) Montageteile und Anschlusszubehör (1 Satz)
Sonderzubehör/gesondert erhältliche Geräte	Kabel für Lenkradfernbedienungseingang: RC-SR1

Nähere Informationen dazu erhalten Sie beim Händler.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Urheberrechte

Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz. Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch und Siri sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsмарke der Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird in Lizenz verwendet.

Google, Google Play und Android sind Markenzeichen von Google LLC.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Störungsbehebung

Gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie den Reparaturdienst anfordern.

- Lesen Sie die relevanten Anweisungen und Störungsbehebungsthemen in dieser Hilfe.
- Manche Probleme lassen sich durch eine Softwareaktualisierung beheben. Wenn Sie die App „Support by Sony“ auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie bequem Informationen zu Softwareaktualisierungen erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage für den Kundensupport.

Falls sich das Problem mit den oben genannten Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

---

### Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

**Es ist gar kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.**

- Der Fader-Regler [SET FADER] ist nicht für ein 2-Lautsprecher-System eingestellt.
- Die Lautstärke dieses Geräts und/oder des verbundenen Geräts ist sehr niedrig.
  - Erhöhen Sie die Lautstärke dieses Geräts und des verbundenen Geräts.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Kein Signalton ertönt.

- Ein gesondert erhältlicher Endverstärker ist angeschlossen und Sie verwenden nicht den integrierten Verstärker.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die gespeicherten Einstellungen wurden gelöscht.

- Die Stromversorgungskabel wurden gelöst, die Verbindung zur Batterie besteht nicht mehr oder die Kabel bzw. die Batterie sind falsch angeschlossen.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

**Gespeicherte Sender und die korrekte Uhrzeit werden gelöscht./Die Sicherung ist durchgebrannt./Störgeräusche sind zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.**

- 
- Die Leitungen sind nicht korrekt an den Stromanschluss für Zubehörgeräte am Fahrzeug angeschlossen.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.

- Wenn [SET DEMO-ON] eingestellt ist und 5 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, wechselt das Gerät in den Demo-Modus.
  - Stellen Sie [SET DEMO-OFF] ein.

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

- Der Dimmer ist auf [SET DIM-ON] eingestellt.
- Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn Sie OFF gedrückt halten.
  - Drücken Sie OFF am Gerät, bis die Anzeige eingeblendet wird.
- Die Anschlüsse sind verschmutzt.

---

### Verwandtes Thema

- [Anzeigeeinstellungen \(DISPLAY\)](#)
- [Wartung](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das Display bzw. die Beleuchtung blinkt.

- Das Gerät wird nicht ausreichend mit Strom versorgt.
  - Überprüfen Sie, ob die Autobatterie das Gerät mit ausreichend Strom versorgt. (Die Betriebsspannung beträgt 12 V Gleichstrom.)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Funktionstasten funktionieren nicht.

- Die Verbindung wurde nicht richtig hergestellt.
  - Halten Sie DSPL (Anzeige) und CALL  länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.  
Die gespeicherten Einstellungen werden gelöscht.  
Setzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren zurück.

---

### Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die automatisch eingestellte Uhrzeit ist nicht genau.

- Die per Funksignal gesendeten Uhrzeitdaten sind nicht genau.
  - Drücken Sie MENU, setzen Sie [SET CLOCK] unter [GENERAL] auf [MANUAL] und stellen Sie die Uhr dann manuell ein.

---

### Verwandtes Thema

- [Einstellen der Uhr](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Radioempfang ist schlecht./Störgeräusche sind zu hören.

- Schließen Sie die Antenne fest an.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.

- 
- Das Sendesignal ist zu schwach.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Bei der PTY-Funktion wird [- - - - -] angezeigt.

- Der aktuelle Sender ist kein RDS-Sender.
- Es wurden keine RDS-Daten empfangen.
- Der Sender gibt den Programmtyp nicht an.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang.

- Der Sender ist kein Verkehrsfunksender (TP) oder die Sendesignale sind zu schwach.
  - Deaktivieren Sie TA.

---

### Verwandtes Thema

- [Einstellen von AF und TA](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.

- Aktivieren Sie TA.
- Der Sender sendet keine Verkehrsdurchsagen, obwohl es sich um einen Verkehrsfunksender (TP) handelt.
  - Stellen Sie einen anderen Sender ein.

---

### Verwandtes Thema

- [Einstellen von AF und TA](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Programmdienstname blinkt.

- Der Programmdienstname blinkt.
  - Drücken Sie  (SEEK -/+), solange der Programmdienstname blinkt. [PI SEEK] wird angezeigt und das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## DAB-Sender lassen sich nicht empfangen.

- 
- Einzelheiten dazu finden Sie unter [NO STATION].
- 

### Verwandtes Thema

- [DAB/DAB+-Radioempfang](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Es sind keine Verkehrsberichterstattungen zu hören.

- Deaktivieren Sie DAB-Durchsagen.
  - Verkehrsberichterstattungen werden deaktiviert, solange DAB-Durchsagen aktiviert sind.

---

### Verwandtes Thema

- [Einstellen von DAB-Durchsagen](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Sie können über einen USB-Hub nichts wiedergeben lassen.

- Dieses Gerät kann keine USB-Geräte erkennen, die über einen USB-Hub angeschlossen sind.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

**Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.**

- 
- Die Dateien auf dem USB-Gerät befinden sich in einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Ton setzt aus.

- 
- Bei einer hohen Bitrate kommt es möglicherweise zu Tonaussetzern.
  - DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung) können in manchen Fällen unter Umständen nicht wiedergegeben werden.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.

- USB-Geräte, die mit einem anderen Dateisystem als FAT16 oder FAT32 formatiert wurden, werden nicht unterstützt.\*

\* Dieses Gerät unterstützt FAT16 und FAT32, aber möglicherweise unterstützen nicht alle USB-Geräte diese FAT-Systeme. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum USB-Gerät oder wenden Sie sich an den Hersteller.

---

### Verwandtes Thema

- [Technische Daten](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Funktionen zum Überspringen eines Albums bzw. von Elementen (Sprung-Modus) und Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“) können nicht ausgeführt werden.

- Diese Funktionen können nicht ausgeführt werden, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.
  - Setzen Sie [SET USB MODE] auf [MSC/MTP].
  - Trennen Sie den iPod von diesem Gerät.
- Am Gerät ist nicht der richtige USB-Modus eingestellt.
  - Stellen Sie sicher, dass am Gerät der USB-Modus MSC/MTP eingestellt ist.

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## **Während der Wiedergabe im Android-Modus kann kein Ton ausgegeben werden.**

- Während sich das Gerät im Android-Modus befindet, wird der Ton nur über das Android-Smartphone ausgegeben.
  - Überprüfen Sie den Status der Anwendung für die Audiowiedergabe auf dem Android-Smartphone.
  - Je nach dem Android-Smartphone erfolgt die Wiedergabe möglicherweise nicht einwandfrei.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das zu verbindende Gerät kann dieses Gerät nicht erkennen.

- Schalten Sie dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus für das Pairing, bevor Sie das Pairing vornehmen.
- Während eine Verbindung zu zwei BLUETOOTH-Geräten besteht, kann dieses Gerät von keinem anderen Gerät erkannt werden.
  - Trennen Sie eine der Verbindungen und lassen Sie dann vom anderen Gerät aus nach diesem Gerät suchen.
- Schalten Sie die BLUETOOTH-Signalausgabe ein, wenn das Pairing bereits erfolgt ist.

---

### Verwandtes Thema

- [Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

- Die Verbindungsherstellung kann nur von einem Gerät aus gesteuert werden (diesem Gerät oder dem anderen BLUETOOTH-Gerät).
  - Stellen Sie von einem BLUETOOTH-Gerät aus eine Verbindung zu diesem Gerät her oder umgekehrt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Name des erkannten Geräts wird nicht angezeigt.

- Je nach dem Status des anderen Geräts wird der Name möglicherweise nicht angezeigt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Es ist kein Rufzeichen zu hören.

- Stellen Sie, wenn ein Anruf eingeht, die Lautstärke durch Drehen des Steuerreglers ein.
- Je nach dem verbundenen Gerät wird das Rufzeichen möglicherweise nicht richtig übertragen.
  - Setzen Sie [SET RINGTONE] auf [1].
- Die Lautsprecher sind nicht an dieses Gerät angeschlossen.
  - Schließen Sie die Lautsprecher an dieses Gerät an. Zum Auswählen der Lautsprecher für das Rufzeichen drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT].

---

### Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Stimme des Gesprächsteilnehmers ist nicht zu hören.

- Die Lautsprecher sind nicht an dieses Gerät angeschlossen.
  - Schließen Sie die Lautsprecher an dieses Gerät an. Zum Auswählen der Lautsprecher für die Stimme des Gesprächsteilnehmers drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT].

---

### Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Ihr Gesprächspartner teilt Ihnen mit, dass die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist.

- Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Mikrofonverstärkung einstellen.

---

### Verwandtes Thema

- [Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Bei Telefongesprächen ist ein Echo oder Rauschen zu hören.

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Setzen Sie den EC/NC-Modus auf [EC/NC-1] oder [EC/NC-2].
- Wenn Umgebungsgeräusche das Telefongespräch überlagern, versuchen Sie, diese Geräusche zu reduzieren.  
Beispiel: Wenn das Fenster geöffnet ist und Straßenlärm usw. hereindringt, schließen Sie das Fenster. Wenn eine Klimaanlage laut ist, drehen Sie diese herunter.

---

### Verwandtes Thema

- [Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Es besteht keine Verbindung zum Telefon.

- Während der BLUETOOTH-Audiowiedergabe lässt sich auch durch Drücken von CALL keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen.
  - Stellen Sie die Verbindung vom Mobiltelefon aus her.

---

### Verwandtes Thema

- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Tonqualität beim Telefonieren ist nicht gut.

- Die Tonqualität beim Telefonieren hängt von den Empfangsbedingungen des Mobiltelefons ab.
  - Fahren Sie bei schlechtem Empfang mit dem Auto an eine Stelle, an der der Empfang für das Mobiltelefon besser ist.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Lautstärke des verbundenen Audiogeräts ist zu niedrig (hoch).

- Der Lautstärkepegel variiert je nach Audiogerät.
  - Stellen Sie am verbundenen Audiogerät oder an diesem Gerät die Lautstärke ein.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Der Ton setzt während der Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Audiogerät aus.

- Verringern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem BLUETOOTH-Audiogerät.
- Wenn sich das BLUETOOTH-Audiogerät in einem Etui befindet, das die Signalübertragung stört, nehmen Sie das Audiogerät während des Betriebs aus dem Etui.
- In der Nähe werden einige BLUETOOTH- oder andere Geräte verwendet, die Funkwellen ausstrahlen.
  - Schalten Sie die anderen Geräte aus.
  - Erhöhen Sie den Abstand zu den anderen Geräten.
- Der Wiedergabeton setzt kurz aus, wenn die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Mobiltelefon hergestellt wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät lässt sich nicht steuern.

- Überprüfen Sie, ob das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät das Profil AVRCP unterstützt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## **Einige Funktionen stehen nicht zur Verfügung.**

- 
- Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Gerät die betreffenden Funktionen unterstützt.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Ein Anruf wird unbeabsichtigt entgegengenommen.

- Das verbundene Telefon ist so eingestellt, dass Anrufe automatisch entgegengenommen werden.
  - Wählen Sie [BLUETOOTH] → [SET AUTO ANS], um die Einstellungen für das Entgegennehmen von Anrufen aufzurufen.

---

### Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das Pairing ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.

- Je nach dem verbundenen Gerät ist das Zeitlimit für das Pairing sehr kurz.
  - Versuchen Sie, das Pairing in der vorgegebenen Zeit abzuschließen.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Das Pairing ist nicht möglich.

- Nach dem Initialisieren dieses Geräts kann möglicherweise kein Pairing zwischen diesem und einem anderen BLUETOOTH-Gerät ausgeführt werden, wenn sich die Pairing-Informationen dieses Geräts auf dem BLUETOOTH-Gerät befinden. Löschen Sie in diesem Fall die Pairing-Informationen dieses Geräts vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie das Pairing dann erneut durch.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die BLUETOOTH-Funktion lässt sich nicht verwenden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie OFF mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

**Bei einem Anruf über die Freisprecheinrichtung wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs kein Ton ausgegeben.**

- 
- Wenn der Ton über das Mobiltelefon ausgegeben wird, stellen Sie dieses so ein, dass der Ton über die Lautsprecher des Fahrzeugs ausgegeben wird.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

### **,„Siri Eyes Free“ ist nicht aktiviert.**

- 
- Registrieren Sie ein iPhone, das „Siri Eyes Free“ unterstützt, zur freihändigen Verwendung.
  - Schalten Sie die Siri-Funktion am iPhone ein.
  - Trennen Sie die BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem iPhone und diesem Gerät und stellen Sie sie wieder her.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## **Der Name der Anwendung entspricht nicht der tatsächlichen Anwendung in „Sony | Music Center“.**

- 
- Starten Sie die Anwendung von der Anwendung „Sony | Music Center“ aus erneut.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

**Beim Ausführen der Anwendung „Sony | Music Center“ über BLUETOOTH wechselt das Display automatisch zu [BT AUDIO].**

- 
- Die Anwendung „Sony | Music Center“ oder die BLUETOOTH-Funktion ist fehlgeschlagen.
  - Führen Sie die Anwendung erneut aus.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Verbindung zur Anwendung „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn das Display zu [IPD] wechselt.

- Die Anwendung „Sony | Music Center“ auf dem iPhone/iPod unterstützt die iPod-Wiedergabe nicht.
  - Wechseln Sie am Gerät zu einer anderen Tonquelle als [IPD] und stellen Sie die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.

---

### Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Die Verbindung zu „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn der USB-Modus des Geräts in [ANDROID] geändert wird.

- Das Android-Smartphone unterstützt die Wiedergabe im Android-Modus nicht.
  - Setzen Sie den USB-Modus des Geräts auf [MSC/MTP] und stellen Sie die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.

---

### Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Allgemeines

---

Eine der folgenden Meldungen erscheint oder blinkt möglicherweise während des Betriebs.

### INVALID

- Die ausgewählte Funktion ist möglicherweise nicht zulässig.

**READ:** Informationen werden eingelesen.

- Bitte warten Sie, bis das Einlesen abgeschlossen ist. Die Wiedergabe beginnt danach automatisch. Dieser Vorgang kann je nach Dateistruktur einige Zeit in Anspruch nehmen.

**— (Unterstrich):** Das Zeichen lässt sich nicht anzeigen.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Wiedergabe mit einem USB-Gerät

**HUB NO SUPRT:** USB-Hubs werden nicht unterstützt.

**IPD STOP:** Die iPod-Wiedergabe ist am Ende angelangt.

- Starten Sie am iPod/iPhone die Wiedergabe.

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- [SET USB MODE] ist auf [ANDROID] gesetzt und ein an dieses Gerät angeschlossenes USB-Gerät unterstützt AOA (Android Open Accessory) 2.0 nicht.
  - Setzen Sie [SET USB MODE] auf [MSC/MTP].

**USB ERROR:** Die Wiedergabe mit dem USB-Gerät ist nicht möglich.

- Schließen Sie das USB-Gerät erneut an.

**USB NO DEV:** Es ist kein USB-Gerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät bzw. das USB-Kabel fest angeschlossen ist.

**USB NO MUSIC:** Es gibt keine abspielbare Datei.

- Schließen Sie ein USB-Gerät an, auf dem sich abspielbare Dateien befinden.

**USB NO SUPRT:** Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website.

**USB OVERLOAD:** Das USB-Gerät ist überlastet.

- Trennen Sie das USB-Gerät von diesem Gerät und wählen Sie mit SRC (Tonquelle) eine andere Tonquelle aus.
- Am USB-Gerät liegt ein Fehler vor oder ein nicht unterstütztes Gerät ist angeschlossen.

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Technische Daten](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## RDS-Bedienung

**NO AF:** Es gibt keine Alternativfrequenzen.

- Drücken Sie  (SEEK -/+), solange der Programmdienstname blinkt. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung). [PI SEEK] wird angezeigt.

**NO PI:** Keine Programmkennung. Der ausgewählte Sender verfügt nicht über PI-Daten (Programmkennung).

- Wählen Sie einen anderen Sender aus.

**NO TP:** Es gibt keine Verkehrsfunksender.

- Das Gerät sucht weiter nach verfügbaren Verkehrsfunksendern (TP).

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## DAB/DAB+-Radioempfang

---

### NO INFO

- Für den aktuellen DAB-Sender gibt es keine Namensinformationen.

**NO STATION:** Das DAB-Signal kann nicht empfangen werden.

- Führen Sie eine automatische Sendersuche aus.
- Prüfen Sie die Verbindung der DAB-Antenne.
- Prüfen Sie, ob [SET ANT-PWR] auf [ON] eingestellt ist.

### RECEIVING

- Die DAB-Tonquelle ist ausgewählt und das Gerät wartet auf den Empfang eines Senders.

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Aktualisieren der Senderliste \(Automatische Sendersuche\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## BLUETOOTH-Funktion

**BTA NO DEV:** Es ist kein BLUETOOTH-Audiogerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass das BLUETOOTH-Audiogerät richtig verbunden ist oder dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem BLUETOOTH-Audiogerät besteht.

**ERROR:** Die ausgewählte Funktion konnte nicht ausgeführt werden.

- Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut.

**NO DEVICE:** Es ist kein Mobiltelefon mit HFP (Handsfree Profile) angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass ein Mobiltelefon mit HFP richtig verbunden ist oder dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Mobiltelefon mit HFP besteht.

**NO INFO:** Der Anrufer hat die Telefonnummernanzeige unterdrückt.

**UNKNOWN:** Ein Name oder eine Telefonnummer kann nicht angezeigt werden.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## „Sony | Music Center“-Bedienung

**APP -----:** Eine Verbindung mit der Anwendung wurde nicht hergestellt.

- Stellen Sie die „Sony | Music Center“-Verbindung erneut her.

**APP DISPLAY:** In der Anwendung ist eine Bildschirmeinstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Bildschirmeinstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

**APP LIST:** Die Inhaltsliste des USB-Geräts/iPods ist geöffnet.

- Schließen Sie die Liste der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

**APP MENU:** In der Anwendung ist eine Einstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Einstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

**APP NO DEV:** Es wurde keine Verbindung zum Gerät mit der installierten Anwendung hergestellt bzw. das Gerät wird nicht erkannt.

- Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung her und stellen Sie erneut die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.

**APP SOUND:** In der Anwendung ist eine Klangeinstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Klangeinstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

**OPEN APP:** Die Anwendung „Sony | Music Center“ wird nicht ausgeführt.

- Starten Sie die Anwendung.

**APP DISCINCT:** Die Verbindung zur Anwendung wurde getrennt.

- Stellen Sie die „Sony | Music Center“-Verbindung her.

---

### Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Verwenden der Lenkradfernbedienung

**ERROR:** Beim Registrieren der Funktion ist ein Fehler aufgetreten.

- Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat.

**TIMEOUT:** Das Registrieren der Funktion ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie, die Registrierung abzuschließen, solange [REGISTER] blinkt (etwa 6 Sekunden).

---

### Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Aktualisieren der Firmware

**FILE ERROR:** Die Aktualisierungsdatei ist nicht auf dem USB-Gerät gespeichert.

- Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Gerät und versuchen Sie es erneut.

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** Die Firmwareaktualisierung wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

- Drücken Sie ENTER, um die Meldung auszublenden, und versuchen Sie es dann erneut.  
Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.

### Verwandtes Thema

- [Aktualisieren der Firmware](#)

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Kunden-Support-Websites

Sie können die folgenden Support-Websites aufrufen, um Support-Informationen zu Ihrem System zu erhalten:

Für Kunden in den USA/Kanada/Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in europäischen Ländern:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Für Kunden in den USA

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Lesen Sie den Abschnitt zur Störungsbehebung in dieser Hilfe.
2. Bitte wenden Sie sich an (nur USA):

Telefon 1-800-222-7669

URL <https://www.SONY.com>

### Für Kunden in europäischen Ländern

Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt online unter:

<https://www.sony.eu/mysony>

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto  
DSX-B41D

## Hinweis zur App „Support by Sony“

Wenn Sie die App „Support by Sony“ auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie bequem Informationen zu Softwareaktualisierungen erhalten.

**App „Support by Sony“ - Sie können Informationen zu Ihrem Produkt suchen und Benachrichtigungen erhalten:**



- ✓ Nachrichten und Warnungen
- ✓ Softwareaktualisierungen
- ✓ Lernprogramme
- ✓ Tipps & Tricks

<https://sony.net/SBS>

Besuchen Sie die Website „Support by Sony“ auf [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) und setzen Sie beim Modellnamen des Geräts, „DSX-B41D“, auf der Website ein Lesezeichen.

5-008-091-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation