

Autós vevőegység
DSX-B41D



Ha problémákba ütközik, vagy kérdése van, használja ezt a kézikönyvet.

Kezdő lépések

[Útmutató a komponensekhez és a vezérlésekhez](#)

[Az előlső panel eltávolítása](#)

Az egység visszaállítása

[Az egység visszaállítása](#)

[Az óra beállítása](#)

[Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése](#)

A BLUETOOTH eszköz előkészítése

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)
- [Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)
- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)
- [Csatlakoztatás egy iPhone/iPod készülékhez \(BLUETOOTH automatikus párosítás\)](#)

[Egy USB eszköz csatlakoztatása](#)

[Más hordozható audio eszköz csatlakoztatása](#)

Rádió

[Rádióhallgatás](#)

A rádió adatrendszer (RDS) használata

- [Az AF és a TA beállítása](#)
- [Programtípusok kiválasztása \(PTY\)](#)

A DAB/DAB+ rádió

[DAB/DAB+ Rádióhallgatás](#)

DAB vétel

- [DAB vétele](#)
- [Egy csatorna keresése a csatorna neve alapján](#)
- [Csatorna keresése név alapján \(„Quick-BrowZer™”\)](#)
- [Egy csatorna keresése csatorna csoport alapján](#)
- [Állomáslista frissítése \(automatikus hangolás\)](#)
- [DAB közlemények beállítása](#)
- [Programtípusok kiválasztása \(PTY\)](#)

Lejátszás

[Egy USB eszköz lejátszása](#)

[Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása](#)

Zeneszámok keresése és lejátszása

- [Ismétléses lejátszás és véletlenszerű lejátszás](#)
- [Zeneszám keresése név alapján \(„Quick-BrowZer”\)](#)
- [Keresés elemek átlépésével \(ugrás mód\)](#)

Kihangosított hívás

[Mobiltelefon előkészítése](#)

[Hívás fogadása](#)

Hívás indítása

- [Hívás indítása](#)
- [Hívás indítása a telefonkönyvből](#)

[Hívás indítása a híváselőzményekből](#)

[Hívás indítása telefonszám bevitellel](#)

[Hívás indítása újratarcsázással](#)

[Hívás indítása hangparancsszavakkal](#)

[Hívás közben rendelkezésre álló műveletek](#)

Hasznos funkciók

„Sony | Music Center” iPhone/Android™ okostelefonnal

[„Sony | Music Center” iPhone/Android™ okostelefonnal](#)

[A „Sony | Music Center” csatlakozás létrehozása](#)

[Az alkalmazás forrásának kiválasztása](#)

[Hangfelismerés használata \(Csak Android okostelefonoknál\)](#)

[A „Siri Eyes Free” használatával](#)

Beállítások

[Alapvető beállítási művelet](#)

[Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

[Hangbeállítás \(SOUND\)](#)

[Képernyő beállítás \(DISPLAY\)](#)

[BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

[„Sony | Music Center” Beállítás \(SONY APP\)](#)

További információk

[Demonstrációs mód visszavonása](#)

[A firmware frissítése](#)

[Óvintézkedések](#)

[Karbantartás](#)

[Termékjellemzők](#)

[Szerzői jogok](#)

Hibakeresés

[Hibakeresés](#)

Általános információk

- [Nincs hang, vagy a hang nagyon halk.](#)
- [Nem hallható hangjelzés.](#)
- [A memóriában tárolt beállítások törlődtek.](#)
- [Törölték az előre beállított állomásokat és a pontos időt./A biztosíték kiégett./A gyújtás kapcsolásakor zaj hallható.](#)
- [Lejátszás, vagy vétel közben elindul a bemutató mód.](#)
- [A képernyő eltűnik/nem jelenik meg a képernyő ablakban.](#)
- [A képernyő/világítás villog.](#)
- [Nem működnek a kezelógombok.](#)
- [Az automatikusan beállított óra nem pontos.](#)

Rádió

- [A rádiójel vétele gyenge./Statikus zaj észlelhető.](#)
- [Az előbeállítási hangolás nem lehetséges.](#)

RDS

- [A PTY elem megjelenítése: \[- - - - -\].](#)
- [A SEEK pár másodperc hallgatás után indul el.](#)
- [Nincsenek közlekedési hírek.](#)
- [Villog a program szolgáltatás neve.](#)

DAB/DAB+ rádió vétel

- [Nem lehet DAB állomásokat befogni.](#)
- [Nincsenek közlekedési hírek.](#)

USB lejátszás

- [Nem lehet lejátszani elemeket az USB elosztón keresztül.](#)
- [Egy USB eszköz lejátszása hosszabb ideig tart.](#)
- [A hang szakadozik.](#)
- [A hangfájl nem játszható le.](#)
- [Nem hajtható végre az album átlépése, az elemek átlépése \(ugrás mód\), és a zeneszám keresése név alapján \(„Quick-BrowZer”\).](#)
- [Android módban történő lejátszás során nem küldhető ki hang.](#)

BLUETOOTH

- [A csatlakoztatott eszköz nem képes észlelni ezt az egységet.](#)
- [Csatlakozás nem lehetséges.](#)

- [Az észlelt eszköz neve nem jelenik meg.](#)
- [Nincs csengőhang.](#)
- [Nem hallható a beszélő hangja.](#)
- [A hívott fél azt mondja, hogy a hangerő túl magas, vagy alacsony.](#)
- [Telefonhívások során visszhang, vagy zaj fordul elő.](#)
- [A telefon nincs csatlakoztatva.](#)
- [A telefon hangminősége gyenge.](#)
- [A csatlakoztatott audio eszköz hangereje alacsony \(magas\).](#)
- [Egy BLUETOOTH audio eszköz lejátszása során nem ad hangot.](#)
- [A csatlakoztatott BLUETOOTH audio eszköz nem vezérelhető.](#)
- [Egyes funkciók nem működnek.](#)
- [Nem szándékos hívásfogadás történt.](#)
- [Időtúllépés miatt a párosítás sikertelen volt.](#)
- [Párosítás sikertelen.](#)
- [A BLUETOOTH funkció nem üzemel.](#)
- [Kihangsúlyított hívás során nem jön hang az autó hangszóróiból.](#)
- [A „Siri Eyes Free” nincs aktiválva.](#)

A „Sony | Music Center” használata

- [Az alkalmazás nevét a rendszer összekeverte a tényleges alkalmazással a „Sony | Music Center” helyen.](#)
- [A „Sony | Music Center” alkalmazás futása során a BLUETOOTH, használatával a képernyő automatikusan \[BT AUDIO\] funkcióra kapcsol.](#)
- [A „Sony | Music Center” alkalmazás automatikusan szétkapcsol amikor a képernyő \[IPD\] funkcióra kapcsol.](#)
- [A „Sony | Music Center” csatlakozás automatikusan megszakad, ha az egység USB módját \[ANDROID\] állapotba kapcsolják.](#)

Üzenetek

- [Általános információk](#)
- [USB Eszköz Lejátszása](#)
- [A RDS kezelése](#)
- [DAB/DAB+ Rádió vétel](#)
- [BLUETOOTH funkció](#)
- [A „Sony | Music Center” használata](#)
- [A kormánykerék távirányító üzemeltetése](#)

[Firmware frissítési művelet](#)

[Vevőszolgálati honlapok](#)

[Információk a „Support by Sony” alkalmazásról](#)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diagram of the front panel of the car stereo with numbered callouts:

- 1: Power window lock button
- 2: Preset button (1)
- 3: Preset button (2)
- 4: Preset button (3)
- 5: Display screen
- 6: USB port
- 7: Fast forward button
- 8: Mode button
- 9: Call button
- 10: Power window lock button
- 11: Album button
- 12: Extra Bass button
- 13: Play/Pause button
- 14: Stop/Eject button

DAB vétel során:

Kiválaszt egy állomást.

Egy állomáscsoport kereséséhez tartsa lenyomva. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a [SEEK BY] elem [STATION GP] helyzetbe van állítva.)

 (előző/következő)

 (gyors vissza- és előretekerés)

8. (vissza)

Visszalép az előző képernyőre.

MODE

Kiválasztja a rádiósávokat vagy a funkciómódokat.

9. **CALL**

Belépés a hívás menübe. Hívás fogadása/befejezése.

A BLUETOOTH jelre történő átváltáshoz tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig.

10. **A távirányító vevője**

11. **Számgombok (1-től 6-ig)**

Előre beállított rádióállomások jeleit veszi.

Az állomások beállításához tartsa lenyomva.

DAB vétel során:

Előre beállított DAB állomások vagy rádióállomások jeleit veszi.

DAB állomások vagy rádióállomások beállításához tartsa lenyomva.

ALBUM ▼ / ▲

Átugorja az audioeszköz egy albumát.

Az albumok folyamatos átlépéséhez tartsa lenyomva.

(Ha egy USB eszköz Android módban, vagy egy iPod csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.)

 (ismétlés)

(Ha egy USB eszköz Android módban csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.)

 (véletlenszerű lejátszás)

(Ha egy USB-eszköz Android módban csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.)

MIC

A mikrofon beállításainak módosítása.

 (lejátszás/szüneteltetés)

12. **EXTRA BASS**

A hangerővel szinkronban kiemeli a basszus hangot.

Nyomja meg az EXTRA BASS beállítás megváltoztatásához: [1], [2], [OFF].

13. **AUX bemeneti jackcsatlakozó**

14. **DSPL (képernyő)**

Módosítja a képernyőelemeket.

 **SCRL (görgetés)**


Egy képernyőelem görgetéséhez tartsa lenyomva.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az elülső panel eltávolítása

A lopások megakadályozása érdekében eltávolíthatja az egység elülső paneljét.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az OFF **A** gombot addig, amíg az egység ki nem kapcsol, majd nyomja meg az elülső panel kioldógombját (**B**), és húzza maga felé a panelt annak eltávolításához.

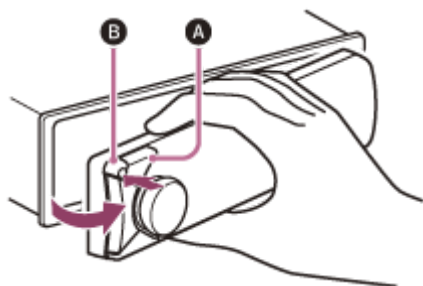


Vigyázat riasztás

Ha az első panel leválasztása nélkül fordítja OFF helyzetbe a gyújtáskapcsolót akkor pár másodpercre megszólal a vigyázat riasztás. A riasztás csak a beépített erősítő használatakor hallható.

A vigyázat riasztás deaktiválásához

Nyomja meg a MENU elemet, majd forgassa el és nyomja meg a forgatógombot a(z) [GENERAL] → [SET CAUT ALM] → [SET C.ALM-OFF] kiválasztásához.

Az elülső panel felhelyezése

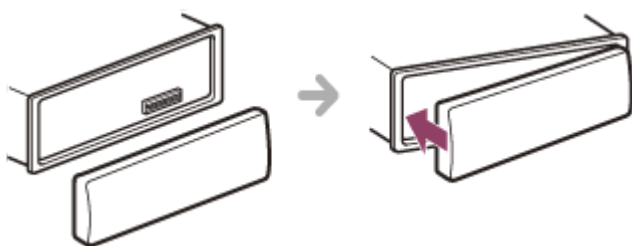

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az egység visszaállítása

- 1 **Tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a DSPL (képernyő) és a CALL  elemeket.**

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az óra beállítása

- 1** Nyomja meg a MENU elemet, a [GENERAL] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
- 2** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET CLOCK] elemet, majd nyomja meg.
- 3** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [MANUAL] elemet, majd nyomja meg.
Villog az óra kijelzése.
- 4** Az óra és a perc beállításához forgassa el a forgatógombot.
A digitális jelzés mozgatásához nyomja meg a  /  (SEEK -/+) elemet.
- 5** A perc beállítása után nyomja meg a MENU elemet.
A beállítás befejeződött és az óra elindul.

Az óra megjelenítéséhez

Nyomja meg a DSPL (képernyő) elemet.

Az óra automatikus beállításához

Válassza ki az [AUTO <DAB>] elemet a 3. lépésben.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az aktuális akkumulátor feszültséget. (Ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható, akkor nem elérhető.)

- 1** Többször nyomja meg a DSPL (képernyő) elemet, amíg meg nem jelenik az akkumulátor feszültség.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy Bluetooth® eszköz előkészítése

A BLUETOOTH kompatibilis eszköztől függően, például okostelefon, mobiltelefon, audio eszköz (továbbiakban: „BLUETOOTH eszköz”, kivéve ha másként nem kerül megnevezésre) élvezheti a zenehallgatást, vagy kihangosított hívásokat végezhet. A csatlakoztatásról részletes információkat az eszközhöz mellékelt üzemeltetési útmutatóban találhat. Az eszköz csatlakoztatása előtt vegye le a hangerőt ezen az egységen, ellenkező esetben erős hang kiadása történhet.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz

Amikor először csatlakoztat egy BLUETOOTH eszközt, akkor kölcsönös regisztráció (úgynevezett „párosítás”) szükséges. A párosítás lehetővé teszi, hogy ez az egység felismerje a másikat és viszont. Ehhez az egységhez két BLUETOOTH eszközt lehet csatlakoztatni (két mobiltelefont, vagy egy mobiltelefont és egy audio eszközt).



- 1 Helyezze a BLUETOOTH eszközt az egyégtől 1 méteren belülre.
- 2 Nyomja meg a MENU elemet, a [BLUETOOTH] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
- 3 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET PAIRING] elemet, majd nyomja meg.
- 4 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET DEVICE 1]* vagy a [SET DEVICE 2]* elemet, majd nyomja meg.

Miközben az egység párosítási készenléti módban van, a  (BLUETOOTH) villog.
* Miután befejeződik a párosítás, a [SET DEVICE 1] vagy a [SET DEVICE 2] módosul a párosított eszköz nevére.
- 5 Annak érdekében, hogy az felismerje ezt az eszközt, végezze el a párosítást a BLUETOOTH eszközön.
- 6 A képernyőn válassza ki a BLUETOOTH eszköz modell nevét.

Ha a modell neve nem jelenik meg, ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.
- 7 Ha a BLUETOOTH eszközhöz jelszóra* van szükség, adja meg a [0000] kódot.

Amikor befejeződött a párosítás, a  (BLUETOOTH) tovább világít.
* Az eszköztől függően a jelszót hívhatják „számkódnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak”, „jelszónak” stb.
- 8 A BLUETOOTH eszközön válassza ki ezt az egységet a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához.

A csatlakozás létrejöttkor a  (mobiltelefon) vagy a  (audio) világítani kezd.

Megjegyzés

- Egy BLUETOOTH eszközhöz való csatlakoztatás során ez az egység nem érzékelhető egy másik eszköztől. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be párosítási módba és keresse meg ezt az egységet a másik eszköztől.

A lejátszás elindításához

Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [BT AUDIO] kiválasztásához.

A párosított eszköz leválasztásához

Miután párosította ezt az egységet és a BLUETOOTH eszközt, a leválasztáshoz végezze el a 2-4 lépéseket.

Kapcsolódó témák

- [Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása](#)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz

Egy párosított eszköz használatához csatlakoztatni kell azt ehhez az egységhez. Bizonyos párosított eszközök automatikusan csatlakoznak.



- 1** Nyomja meg a MENU elemet, a [BLUETOOTH] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
- 2** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET BT SIGNL] elemet, majd nyomja meg.
Ellenőrizze, hogy a  (BLUETOOTH) világít-e.
- 3** Aktiválja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.
- 4** A csatlakoztatáshoz kezelje a BLUETOOTH eszközt.
Világít a  (mobiltelefon) vagy a  (audio) elem.

Ikon a képernyőn	Részletek
 (mobiltelefon)	Ha rendelkezésre áll a kihangosított hívás a HFP (kihangosított profil) használatával, akkor világít.
 (audio)	Amikor az A2DP (Fejlett hangküldési profil) engedélyezésével lejátszható audio eszköz áll rendelkezésre, akkor világít.

Az egységhez legutoljára csatlakoztatott eszközhöz történő csatlakozás

Aktiválja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

Az audio eszközhöz történő csatlakoztatáshoz nyomja meg az SRC (forrás) elemet, ekkor kiválaszthatja a [BT AUDIO] elemet és nyomja meg a  (lejátszás/szünet) elemet.

A mobiltelefonhoz történő csatlakoztatáshoz nyomja meg a CALL elemet (csak akkor áll rendelkezésre, ha az egységhez nincs audio eszköz, vagy mobiltelefon csatlakoztatva).

Tipp

- Bekapcsolt BLUETOOTH jellel: amikor be van kapcsolva a gyújtás, ez az egység automatikusan újracsatlakozik a legutoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.

Megjegyzés

- BLUETOOTH audio adatfolyam használata közben az egységről nem lehet csatlakozni a mobiltelefonhoz. Ehelyett a mobiltelefonról csatlakozzon ehhez az egységhez.

Hangjának rögzítéséhez kihangosított hívás közben

be kell szerelnie a mikrofont (mellékelve).

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Autós vevőegység
DSX-B41D

Csatlakoztatás egy iPhone/iPod készülékhez (BLUETOOTH automatikus párosítás)

Amikor egy iPhone/iPod iOS5 vagy újabb rendszerrel csatlakozik az USB porthoz, az egység párosítása és csatlakoztatása az iPhone/iPod készülékhez automatikusan megtörténik. A BLUETOOTH automatikus párosítás engedélyezéséhez biztosítsa, hogy az [SET AUTOPAIR] elem a [BLUETOOTH] menüben [ON] állapotba legyen kapcsolva.

1 Aktiválja a BLUETOOTH funkciót az iPhone/iPod készüléken.

2 Csatlakoztassa az iPhone/iPod készüléket az USB porthoz.

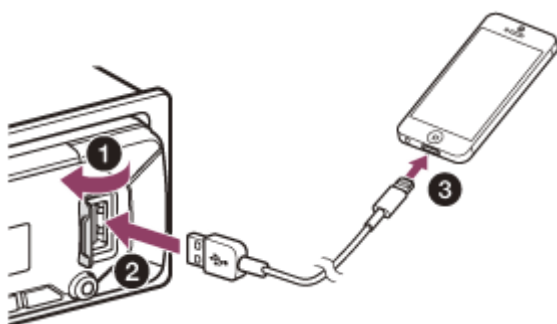

Biztosítsa, hogy a  (BLUETOOTH) világítson az egység képernyőjén.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH automatikus párosítás nem lehetséges, ha az egység már csatlakoztatva van két BLUETOOTH eszközhöz. Ebben az esetben válassza le az egyik eszközt, majd ismét csatlakoztassa az iPhone/iPod készüléket.
- Ha a BLUETOOTH automatikus párosítás nem történik meg, végezze el a párosítást és biztosítsa a BLUETOOTH kapcsolatot az iPhone/iPod készülékkel, valamint a másik BLUETOOTH eszközzel.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)
- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)
- [Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)
- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)


Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy USB eszköz csatlakoztatása

1 Csökkentse le az egységen a hangerőt.

2 Csatlakoztassa az USB eszközt az egységhez.

Csatlakoztasson egy iPod/iPhone készüléket az USB csatlakozókábel használatával az iPod készülékhez (nincs mellékelve).

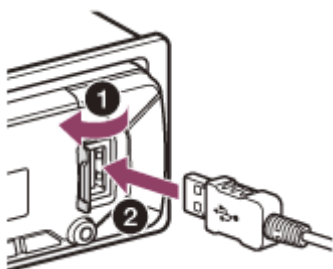


Autós vevőegység
DSX-B41D

Más hordozható audio eszköz csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja ki a hordozható audio eszközt.
- 2 Csökkentse le az egységen a hangerőt.
- 3 Csatlakoztassa a hordozható audio eszközt az AUX bemeneti jack csatlakozóhoz (sztereó mini jack) az egységen egy csatlakozókábelrel (nincs mellékelve)*.

* Egyenes típusú dugaszt használjon.

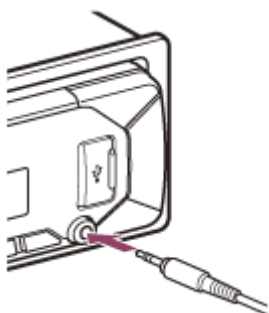

- 4 Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [AUX] kiválasztásához.

A csatlakoztatott eszköz hangerő szintjének más forrásokhoz történő beállításához

Indítsa el a lejátszást a hordozható audio eszközön mérsékelt hangerővel és állítsa be az egységen a szokásos hallgatási hangerőt.

Nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [SOUND] → [SET AUX VOL] elemet.

Kapcsolódó témák

- [Hangbeállítás \(SOUND\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Rádióhallgatás

Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [RADIO] kiválasztásához.

Állomások automatikus előre beállításához (BTM)

1. A sáv módosításához nyomja meg a MODE elemet*.
2. Nyomja meg a MENU elemet, a [GENERAL] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
3. A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET BTM] elemet, majd nyomja meg.
Az egység a szám gombokra a frekvencia sorrendjében előre beállítja az állomásokat.

* A következő sávok választhatók ki: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Egy állomás behangolásához

1. A sáv módosításához nyomja meg a MODE elemet*.
2. Végezze el a hangolást.

Manuális hangolás

Tartsa lenyomva a  (SEEK -/+) gombot a megfelelő frekvencia megkereséséhez, majd a kívánt frekvencia finomhangolásához nyomja meg többször a  (SEEK -/+) gombot.

Automatikus hangolás

Nyomja meg a  (SEEK -/+) gombot.

Amikor az egység fogni kezd egy állomást, a szkennelés megáll.

* A következő sávok választhatók ki: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Az állomás előzetes beállításához

Az előre beállítani kívánt állomás vétele közben nyomjon le és tartson lenyomva egy szám gombot (1 - 6) amíg meg nem jelenik a [MEM] elem.

Előre beállított állomások vételéhez

Válassza ki a sávot, majd nyomjon meg egy szám gombot (1 - 6).

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az AF és a TA beállítása

Az alternatív frekvenciák (AF) folyamatosan visszatér a hálózatban a legerősebb jellel rendelkező állomáshoz, és a közlekedési információk (TA) aktuális közlekedési információkat vagy közlekedési programokat biztosít (TP) ha fogható ilyen.

- 1 **Nyomja meg a MENU elemet, a [GENERAL] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.**
- 2 **A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET AF/TA] elemet, majd nyomja meg.**
- 3 **A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vagy a [SET AF/TA-OFF] elemet, majd nyomja meg.**

RDS állomások előbeállításához az AF és a TA beállítással

Előre beállíthat RDS állomásokat egy AF/TA beállítással. Állítsa be az AF/TA elemet, majd előre állítsa be az állomást a BTM funkcióval, vagy manuálisan. Ha manuálisan állítja be, akkor nem RDS állomásokat is beállíthat.

Vészhelyzeti közlemények vételéhez

Az AF vagy a TA bekapcsolt állapotában a vészhelyzeti közlemények automatikusan megszakítják az aktuálisan kiválasztott forrást.

A hangerő beállításához közlekedési hírek során

A hangerő szintjét a rendszer az szabályos hangerőszinttől függetlenül elmenti a következő közlekedési hírek számára.

Egy regionális programnál maradáshoz (REGIONAL)

Ha az AF és a REGIONAL funkciók be vannak kapcsolva, akkor a rendszer nem kapcsol át egy erősebb frekvenciával rendelkező regionális állomásra. Ha elhagyja a regionális program vételi területét, állítsa a [SET REGIONAL] elemet a [GENERAL] menüpontban [SET REG-OFF] helyzetbe FM vétel során.

(Ez a funkció az Egyesült Királyságban és néhány más területen nem működik.)

(Helyi kapcsolat funkció, csak az Egyesült Királyságban)

Ez a funkció lehetővé teszi más helyi állomások kiválasztását a területen, még akkor is, ha ezek nincsenek beállítva a számgombokra.

FM vétel során nyomjon meg egy szám gombot (1 - 6), amelyen be van állítva egy helyi állomás. 5 másodpercen belül nyomja meg ismét a helyi állomás szám gombját. Addig ismétlje ezt a műveletet, amíg készülék nem fogja be a helyi állomást.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Programtípusok kiválasztása (PTY)

- 1 Nyomja meg a PTY elemet FM vétel során.
- 2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki az [PTY MUSIC] vagy az [PTY TALK] elemet, majd nyomja meg.
Az állomás elkezdni megkeresni a kiválasztott programtípust sugárzó állomásokat.

Programtípusok

PTY TALK	NEWS (Hírek), AFFAIRS (Magazin), INFO (Információ), SPORT (Sport), EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Hangjáték), CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudományos műsor), VARIED (Vegyes), WEATHER (Időjárás), FINANCE (Pénzügyi, gazdasági műsor), CHILDREN (Gyermekekműsor), SOCIAL (Társadalmi ügyek), RELIGION (Vallási műsor), PHONE IN (Telefonos műsor), TRAVEL (Utazási információk), LEISURE (Szabadidő), DOCUMENT (Dokumentumműsor)
PTY MUSIC	POP M (Popzene), ROCK M (Rockzene), EASY M (Könnyűzene), LIGHT M (Klasszikus zene), CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb zene), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Countryzene), NATION M (Nemzeti zene), OLDIES (Oldies zene), FOLK M (Népzene)

Autós vevőegység
DSX-B41D

DAB/DAB+ Rádióhallgatás

Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [DAB / DAB+] kiválasztásához. Ha az autó akkumulátorának cseréje, vagy a csatlakozók cseréje után első alkalommal választja ki a DAB forrást, akkor automatikusan elindul az automatikus hangolás. Várja meg míg befejeződik az automatikus hangolás. (Megszakítás esetén az automatikus hangolás a DAB forrás következő kiválasztásakor újraindul.)

Tipp

- Állítsa az [SET ANT-PWR] elemet [ON] helyzetbe (alapértelmezett), vagy [OFF] helyzetbe a DAB antenna (légantenna) típusától függően.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

DAB vétele

A DAB (Digitális Audio Műsorszórás) egy átviteli rendszer, amely földi hálózatokon üzemel. A DAB állomások állomáscsoportokba kötegelik a rádióprogramokat („állomásokat”) és minden egyes állomás egy vagy több komponensből áll. Egy az állomás néha különböző frekvenciákon is fogható.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy csatorna keresése a csatorna neve alapján

A művelet előtt biztosítsa, hogy a [SEEK BY] a [GENERAL] menüpontban [A-Z] állapotba legyen kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a **MODE** elemet a [DB1], [DB2] vagy a [DB3] kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) elemet az előző/következő állomásra kapcsoláshoz.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Csatorna keresése név alapján („Quick-BrowZer™”)

Minden kereséshez megjeleníthet egy állomáslistát.

1 DAB vétel során nyomja meg a (böngészés) elemet.

Az egység „Quick-BrowZer” módba kapcsol és megjelenik az állomások listája.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a kívánt állomást, majd nyomja meg.

Elindul a vétel.

A „Quick-BrowZer” módból történő kilépéshez

Nyomja meg a  (vissza) elemet.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy csatorna keresése csatorna csoport alapján

A művelet előtt biztosítsa, hogy a [SEEK BY] a [GENERAL] menüpontban [STATION GP] állapotba legyen kapcsolva.

- 1 **Nyomja meg a MODE elemet a [DB1], [DB2] vagy a [DB3] kiválasztásához.**
- 2 **Az állomás kereséséhez egy állomás csoporton belül, nyomja meg a  /  (SEEK -/+) elemet; más állomás csoportok kereséséhez tartsa lenyomva a  /  (SEEK -/+) elemet.**
Amikor az egység fogni kezd egy állomást/állomás csoportot, a szkennelés megáll. Addig keressen, amíg meg nem találja a kívánt állomást.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Állomáslista frissítése (automatikus hangolás)

- 1** Nyomja meg a MENU elemet, a [GENERAL] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
- 2** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET AUTOTUNE] elemet, majd nyomja meg.
Az egység frissíti az állomások listáját.
Vagy az automatikus hangolás elindításához tartsa lenyomva a  (böngészés) gombot.

Az állomás előzetes beállításához

Az előre beállítani kívánt állomás vétele közben nyomjon le és tartson lenyomva egy szám gombot (1 - 6) amíg meg nem jelenik a [MEM] elem.

Előre beállított állomások vételéhez

A kívánt sáv kiválasztása után nyomjon meg egy szám gombot (1 - 6).

Autós vevőegység
DSX-B41D

DAB közlemények beállítása

Ha engedélyezi a DAB közleményeket, akkor a DAB közlemények megszakíthatják az aktuálisan kiválasztott forrást.

- 1 **Nyomja meg a MENU elemet, a [GENERAL] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.**
- 2 **A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [SET ANNOUNCE] elemet, majd nyomja meg.**
- 3 **A forgatógomb elforgatásával válassza ki az [SET ANNC-ON] vagy az [SET ANNC-OFF] elemet, majd nyomja meg.**

Megjegyzés

- Egy DAB közlemény során a hangerőt a rendszer a TA elemnél az RDS helyen beállított szintre állítja.

Ugyan azon, vagy hasonló program hallgatásához gyenge vétel esetén

Állítsa az [SET SOFTLINK] elemet [ON] állapotba.

[FM-LINK] világítani kezd, ha a vonatkozó FM program vétele elkezdődik.

Ugyan azt a programot „Hard Link” követ, míg hasonló programot „Soft Link” követ.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	Csak Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

Kapcsolódó témák

- [Az AF és a TA beállítása](#)
- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Programtípusok kiválasztása (PTY)

A kívánt programtípusok megjelenítéséhez, vagy kereséséhez használja a PTY elemet.

1 Nyomja meg kétszer a PTY gombot 2 másodpercen belül a PTY kiválasztásához DAB vétel során.

2 A kívánt programtípus megjelenéséig forgassa a forgatógombot, majd nyomja meg.

Az egység felsorolja az kiválasztott programtípusban lévő összes állomást.

3 A kívánt állomás megjelenéséig forgassa a forgatógombot, majd nyomja meg.

Elindul a vétel.

Programtípusok

NEWS (Hírek), AFFAIRS (Magazin), INFO (Információ), SPORT (Sport), EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Hangjáték), ARTS (Kultúra), SCIENCE (Tudományos műsor), TALK (Vegyes), POP (Popzene), ROCK (Rockzene), EASY (Könnyűzene), CLASSICS (Klasszikus zene), CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb zene), WEATHER (Időjárás), FINANCE (Pénzügyi, gazdasági műsor), CHILDREN (Gyermekekműsor), FACTUAL (Társadalmi ügyek), RELIGION (Vallási műsor), PHONE IN (Telefonos műsor), TRAVEL (Utazási információk), LEISURE (Szabadidő), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Countryzene), NATION M (Nemzeti zene), OLDIES (Oldies zene), FOLK (Népzene), DOCUMENT (Dokumentumműsor)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy USB eszköz lejátszása

Ebben az üzemeltetési útmutatóban az „iPod” kifejezést általános értelemben használjuk az iPod funkciókra egy iPod és iPhone készüléken, kivéve ha ezt másképp nem határozzuk meg a szövegben, vagy az ábrákon.

Az iPod, kompatibilitásáról az „[Névjegy iPod](#)” szakaszban tájékozódhat, vagy látogasson el a terméktámogatási honlapra.

Az AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Adattárolási Osztály) és MTP (Média Továbbítási Protokoll) típusú USB eszközök* megfelelnek az USB szabványnak és használhatók. Az USB eszköztől függően az Android mód, vagy az MSC/MTP mód választható ki az egységen.

Egyes digitális médialejátszókat, vagy Android okostelefonokat át kell állítani MTP módba.

* Pl. egy USB flash meghajtót, digitális médialejátszót, Android okostelefont

Megjegyzés

- Az USB eszköze kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.
- Az Android OS 4.1 vagy újabb verziójú okostelefonok támogatják az Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0) alkalmazást. Ennek ellenére néhány okostelefon nem támogatja az AOA 2.0 alkalmazást akkor sem, ha az Android OS 4.1 vagy ennél újabb van feltelepítve. Az Android okostelefonja kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.
- A következő fájlok lejátszása nem támogatott.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - szerzői jogvédelemmel védett fájlok
 - DRM (Digitális Jogosultságok Kezelése) fájlok
 - Többcsatornás audio fájlok
MP3/WMA/AAC:
 - Veszteségmentesen tömörített fájlok

A csatlakoztatás előtt válassza ki az USB módot (Android mód, vagy MSC/MTP mód) az USB eszköztől függően.

1. Csatlakoztasson egy USB eszközt az USB porthoz.

Elindul a lejátszás.

Ha már csatlakoztatott egy eszközt, akkor a lejátszás elindításához nyomja meg az SRC (forrás) elemet, ekkor kiválaszthatja az [USB] eszközt ([IPD] jelenik meg a képernyőn, ha a készülék iPod eszközt ismer fel).

2. Állítsa be a hangerőt ezen az egységen.

A lejátszás megállításához

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a OFF elemet.

Az eszköz eltávolításához

Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az eszközt.

Vigyázat iPhone esetén

Ha iPhone készüléket csatlakoztatott USB használatával, akkor a hívás hangerejét az iPhone vezérli, nem az egység. Hívás közben véletlenül ne növelje a hangerőt az egységen, mivel ez egy hirtelen erős hangot okozhat a hívás végén.

- [Óvintézkedések](#)
- [Egy USB eszköz csatlakoztatása](#)
- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)
- [Vevőszolgálati honlapok](#)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása

Olyan csatlakoztatott eszközön játszhat le tartalmakat, amely támogatja a BLUETOOTH A2DP (Fejlett hangküldési profil) funkciót.



1 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot az audio eszközzel.

Lásd: „[Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)”.

Az audio eszköz kiválasztásához nyomja meg a MENU elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV] elemet.

2 Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [BT AUDIO] kiválasztásához.

3 Az eszközön indítsa el a lejátszást.

4 Állítsa be a hangerőt ezen az egységen.

Megjegyzés

- Az audio eszköztől függően lehetséges, hogy olyan információk, mint a cím, a zeneszám száma/ideje és a lejátszási állapot nem jelennek meg ezen az egységen.
- Az audio eszköz lejátszása akkor sem áll meg, ha ezen az egységen módosítják a forrást.
- Az [BT AUDIO] nem jelenik meg a képernyőn a „Sony | Music Center” alkalmazás BLUETOOTH funkcióval történő futtatása során.

A BLUETOOTH eszköz hangerő szintjének más forrásokhoz történő beállításához

Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH audio eszközön mérsékelt hangerővel és állítsa be az egységen a szokásos hallgatási hangerőt.

Nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [SOUND] → [SET BTA VOL] elemet.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)
- [Hangbeállítás \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Ismétléses lejátszás és véletlenszerű lejátszás

Ha egy USB eszköz Android módban csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.

- 1 A kívánt lejátszási mód kiválasztásához lejátszás közben többször nyomja meg a  (ismétlés) vagy a  (véletlenszerű lejátszás) elemet.

A rendelkezésre álló módok a kiválasztott hangforrástól függően eltérők lehetnek.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Zeneszám keresése név alapján („Quick-BrowZer”)

Ha egy USB eszköz Android módban, vagy egy iPod csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.

- 1 Az USB lejátszás során a keresési kategóriák megjelenítéséhez nyomja meg a  (böngészés)* elemet.**

Amikor megjelenik a zeneszámok listája, a kívánt keresési kategória megjelenítéshez nyomja meg a  (vissza) elemet.

* Az USB lejátszás során a kategórialista elejére történő közvetlen visszalépéshez tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a  (böngészés) elemet.

- 2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a kívánt keresési kategóriát, majd nyomja meg.**

- 3 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a kívánt zeneszámot, majd nyomja meg.**

Elindul a lejátszás.

A „Quick-BrowZer” módból történő kilépéshez

Nyomja meg a  (böngészés) elemet.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Keresés elemek átlépésével (ugrás mód)

Ha egy USB eszköz Android módban, vagy egy iPod csatlakozik, akkor nem áll rendelkezésre.

- 1** Az USB lejátszás során nyomja meg a  (böngészés) elemet.
- 2** Nyomja meg a  (SEEK +) elemet.
- 3** A forgatógomb elforgatásával válassza ki az elemet.
A listában az elemszám 10%-ának megfelelő ugrásokkal haladhat.
- 4** Nyomja meg az ENTER elemet a „Quick-BrowZer” módba történő visszalépéshez.
Megjelenik a kiválasztott elem.
- 5** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg.
Elindul a lejátszás.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Mobiltelefon előkészítése

Egy mobiltelefon használatához csatlakoztassa azt az egységhez. Egyszerre két mobiltelefont csatlakoztathat az egységhez.



Kapcsolódó témák

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás fogadása

1 Csengőhang esetén a hívás fogadásához nyomja meg a CALL elemet.

A telefonhívás elindul.

Megjegyzés

- A csengőhang és a beszélő hangja kiküldésre kerül az első hangszórókra. A kihangosított híváshoz használandó hangszórók kiválasztásához nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT] elemet.

Hívás elutasításához

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a OFF elemet.

Hívás befejezéséhez

Nyomja meg ismét a CALL elemet.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása

Indíthat hívást a telefonkönyvből, vagy a híváselőzményekből is, ha a csatlakoztatott mobiltelefon támogatja a PBAP (telefonkönyv hozzáférési profil) funkciót. Ha az egységhez két mobiltelefon csatlakozik, válassza ki az egyik telefont.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása a telefonkönyvből

1 Nyomja meg a CALL elemet.

Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva az egységhez, akkor az egyik telefon kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [PHONE BOOK] elemet, majd nyomja meg.

3 A forgatógomb elforgatásával válasszon ki egy kezdőbetűt a listából, majd nyomja meg.

4 A forgatógomb elforgatásával válasszon ki egy nevet a listából, majd nyomja meg.

5 A forgatógomb elforgatásával válasszon ki egy telefonszámot a listából, majd nyomja meg.

A telefonhívás elindul.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása a híváselőzményekből

1 Nyomja meg a CALL elemet.

Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva az egységhez, akkor az egyik telefon kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [RECENT CALL] elemet, majd nyomja meg.

Megjelenik a híváselőzmények listája.

3 Egy név, vagy telefonszám a híváselőzményekből történő kiválasztásához forgassa a forgatógombot, majd nyomja meg.

A telefonhívás elindul.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása telefonszám bevitellel

1 Nyomja meg a CALL elemet.

Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva az egységhez, akkor az egyik telefon kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [DIAL NUMBER] elemet, majd nyomja meg.

3 A telefonszám beviteléhez forgassa el a forgatógombot és legutolsónak válassza ki a [] (szóköz) karaktert, majd nyomja meg az ENTER* gombot.

A telefonhívás elindul.

* A digitális jelzés mozgathatásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+) elemet.

Megjegyzés

- A [] jelenik meg a [#] helyett a képernyőn.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása újratárcsázással

1 Nyomja meg a CALL elemet.

Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva az egységhez, akkor az egyik telefon kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [REDIAL] elemet, majd nyomja meg.

A telefonhívás elindul.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás indítása hang parancsszavakkal

A csatlakoztatott mobiltelefonban, amely rendelkezik hang parancsszó funkcióval, elmenett hang parancsszó kimondásával hívást indíthat.

1 Nyomja meg a CALL elemet.

Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva az egységhez, akkor az egyik telefon kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [VOICE DIAL] elemet, majd nyomja meg.

Vagy tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a VOICE elemet (csak az egységhez csatlakoztatott első mobiltelefonon áll rendelkezésre).

3 Mondja ki a mobiltelefonon elmentett hang parancsszót.

Az eszköz felismeri a hangját és elindítja a hívást.

A hanghívás visszavonásához

Nyomja meg a VOICE elemet.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hívás közben rendelkezésre álló műveletek

Csengőhang hangerejének beállítása

Hívás fogadása közben forgassa el a forgatógombot.

A beszélő hangerejének beállítása

Hívás közben forgassa el a forgatógombot.

A hangerő beállítása a másik fél számára (mikrofon jelerősítés beállítása)

Nyomja meg a MIC elemet.

Beállítható hangerő szintek: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

A visszhang és a zaj csökkentéséhez (Visszhang kioltás/zajkioltás mód)

Tartsa lenyomva a MIC elemet.

Beállítható mód: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Kihangosított és kézi mód közötti átkapcsoláshoz

Az telefonhívás hangjának az egység és a mobiltelefon közötti átkapcsolásához hívás közben nyomja meg a MODE elemet.

Megjegyzés

- A mobiltelefontól függően elképzelhető, hogy ez a művelet nem áll rendelkezésre.

Autós vevőegység
DSX-B41D

„Sony | Music Center” iPhone/Android™ okostelefonnal

A „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verziójának letöltése szükséges az App Store üzletből iPhone készülékekhez, vagy a Google Play üzletből Android okostelefonokhoz.

Megjegyzés

- Biztonsága érdekében tartsa be a helyi közlekedési szabályokat és vezetés közben ne kezelje az alkalmazást.
- A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony audio eszközök vezérlésére alkalmas, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással és az Ön iPhone/Android okostelefonjával.
- A „Sony | Music Center” alkalmazással történő vezérlés a csatlakoztatott eszköztől függ.
- A „Sony | Music Center” funkcióinak használatához olvassa el iPhone/Android okostelefonjának részletes adatait.
- A „Sony | Music Center” alkalmazásról további információt a következő címen találhat: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Látogasson el az alábbi honlapra és tekintse meg a kompatibilis iPhone/Android okostelefon modelleket.
iPhone: készülékek esetében látogasson el az App Store üzletbe
Android okostelefonok esetében látogasson el a Google Play üzletbe

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Sony | Music Center” csatlakozás létrehozása

1 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot az iPhone/Android okostelefonnal.

Az audio eszköz kiválasztásához nyomja meg a MENU elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV] elemet.

2 Indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

3 Nyomja meg a MENU elemet, a [SONY APP] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

Elindul az iPhone/Android okostelefonhoz történő csatlakozás.

Az iPhone/Android okostelefon kezelésére részleteiről az alkalmazás súgójából tájékozódhat.

Ha megjelenik az eszköz száma

Ellenőrizze, hogy megjelent-e a szám (pl. 123456), majd válassza a [Yes] elemet az iPhone/Android rendszerű készüléken.

A kapcsolat befejezéséhez

Nyomja meg a MENU elemet, a [SONY APP] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)
- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az alkalmazás forrásának kiválasztása

Az iPhone/Android telefonon kiválaszthatja a kívánt forrást, vagy az alkalmazást.

A forrás kiválasztásához

Többször nyomja meg az SRC (forrás) elemet. Vagy nyomja meg az SRC (forrás) elemet, a kívánt forrás kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg az ENTER elemet.

A forráslista megjelenítéséhez

Nyomja meg a SRC (forrás) elemet.

A hang és a képernyő beállításainak végrehajtásához

A hang és a képernyő beállításai iPhone/Android okostelefonról elvégezhetők.

A beállítás részletes adatait az alkalmazás súgójában találhatja meg.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hangfelismerés használata (Csak Android okostelefonoknál)

- 1 A hangfelismerés aktiválásához tartsa lenyomva a VOICE elemet.
- 2 Mondja bele a mikrofonba a kívánt parancsot.

A hangfelismerés deaktiválásához

Nyomja meg a VOICE elemet.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a hangfelismerés nem elérhető.
- A csatlakoztatott Android okostelefon teljesítményétől függően elképzelhető, hogy a hangfelismerés nem fog megfelelően működni.
- Olyan körülmények között használja, ahol a zaj, például a motorzaj a hangfelismerés közben minimális.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Siri Eyes Free” használatával

A „Siri Eyes Free” lehetővé teszi, hogy egyszerűen a mikrofonba beszélve kihangosítva kezelje iPhone készülékét. Ennek a funkciónak a használatához csatlakoztatnia kell egy iPhone készüléket BLUETOOTH használatával az egységhez. Korlátozott rendelkezésre állás iPhone 4s vagy újabb modell. Gondoskodjon róla, hogy iPhone készülékén a legújabb iOS verzió fusson. Előzetesen el kell végeznie a BLUETOOTH regisztrációt és a csatlakoztatási konfigurációt az iPhone készülék az egységgel történő használatához.

Az iPhone, kiválasztásához nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET AUDIODEV] elemet.

1 Aktiválja a Siri funkciót az iPhone készüléken.

Részletes információkat az iPhone készülékhez mellékelt üzemeltetési útmutatóban találhat.

2 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a VOICE elemet.

A hangparancs megjelenik a képernyőn.

3 Miután az iPhone hangjelzést ad, beszéljen bele a mikrofonba.

Az iPhone ismét hangjelzést ad, majd a Siri rendszer válaszol.

A „Siri Eyes Free” deaktiválásához

Nyomja meg a VOICE elemet.

Megjegyzés

- A használati körülményektől függően elképzelhető, hogy az iPhone nem ismeri fel a hangját. (Például, ha autóban utazik.)
- Lehetséges, hogy a „Siri Eyes Free” nem megfelelően működik, vagy az olyan helyeket, ahol az iPhone hálózata gyenge, a válaszdő hosszabb lehet.
- Az iPhone üzemeltetési körülményeitől függően lehetséges, hogy a „Siri Eyes Free” nem működik megfelelően, vagy kikapcsolhat.
- Ha iPhone készülék és BLUETOOTH hangkapcsolat használatával játszik le egy zeneszámot, és a BLUETOOTH használatával elkezdődik a lejátszás, a „Siri Eyes Free” automatikusan bezáródik és az egység átkapcsol a BLUETOOTH hangforrásra.
- Ha a „Siri Eyes Free” be van kapcsolva hang lejátszása során, akkor az egység akkor is átkapcsolhat a BLUETOOTH hangforrásra, ha nem adja meg, hogy melyik zeneszámot akarja lejátszani.
- Egy iPhone az USB porthoz történő csatlakoztatásakor lehetséges, hogy a „Siri Eyes Free” nem működik megfelelően, vagy kikapcsol.
- Egy iPhone az egységhez történő csatlakoztatásakor USB porton keresztül, ne aktiválja a Siri funkciót az iPhone készülékkel. A „Siri Eyes Free” nem megfelelően működhet, vagy kikapcsolhat.
- Amíg a „Siri Eyes Free” be van kapcsolva, nincs lejátszási hang.

Kapcsolódó témák

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)
- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Alapvető beállítási művelet

A következő beállítási kategóriákba tartozó elemeket állíthatja be: Általános beállítás (GENERAL), Hangbeállítás (SOUND), Képernyő beállítás (DISPLAY), BLUETOOTH beállítás (BLUETOOTH), „Sony | Music Center” beállítás (SONY APP).

- 1 Nyomja meg a MENU elemet.**
- 2 A forgatógomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítási kategóriát és nyomja meg.**
A forrástól és a beállításoktól függően a beállítható elemek eltérők lehetnek.
- 3 A forgatógomb elforgatásával válassza ki az opciókat, majd nyomja meg.**

Az előző képernyőre történő visszalépéshez

Nyomja meg a  (vissza) elemet.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Általános beállítás (GENERAL)

DEMO (bemutató)

Aktiválja a bemutatót: [ON], [OFF].

CLOCK (óra)

Beállítja az órát: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

CAUT ALM (vigyázat riasztás)

Aktiválja a vigyázat riasztást: [ON], [OFF].

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.)

BEEP (hangjelzés)

Aktiválja a hangjelzést: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatikus ki)

Ha az egység ki van kapcsolva, akkor egy bizonyos idő után automatikusan leáll és megjelenik az óra (pl. tartsa lenyomva a OFF elemet 1 másodpercig): [ON] (30 perc), [OFF].

STEERING (kormány)

Regisztrálja/visszaállítja a kormánykerék távirányító beállítását.

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.)

Elem	Részletek
STR CONTROL (kormány vezérlés)	Kiválasztja a csatlakoztatott távirányító beviteli módját. Az üzemzavar elkerülése érdekében használat előtt biztosítsa, hogy az üzemmód megfeleljen a csatlakoztatott távirányítónak. [CUSTOM] (egyedi) Beviteli mód kormánykerék távirányítóhoz. [PRESET] (előbeállítás) Beviteli mód vezetékes távirányítóhoz, kivéve a kormánykerék távirányítót. (A [RESET CUSTOM] végrehajtásakor automatikusan kiválasztásra kerül.)
EDIT CUSTOM (egyedi szerkesztés)	Regisztrálja a (SOURCE, ATT (csillapítás), VOL (hangerő) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) funkciókat a kormánykerék távirányítóban: 1 A kormánykerék távirányítóhoz rendelni kívánt funkció kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg. 2 Miközben a [REGISTER] villog, nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot a kormánykerék távirányítón, amelyekhez a funkciót hozzá kívánja rendelni. Ha megtörtént a regisztráció, megjelenik a [REGISTERED] üzenet. 3 Más funkciók regisztrálásához ismételje meg a 1 és a 2 lépéseket. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a [STR CONTROL] elem [CUSTOM] helyzetbe van állítva.)

Elem	Részletek
RESET CUSTOM (egyedi visszaállítása)	Visszaállítja a kormánykerék távirányító regisztrált funkcióit: [YES], [NO]. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a [STR CONTROL] elem [CUSTOM] helyzetbe van állítva.)

Megjegyzés

- Beállítások közben az egység csak a gombokkal vezérelhető. Biztonsági okokból a beállítás elvégzése előtt parkolja le autóját.
- Ha a regisztráció során hiba történik, akkor megmarad az összes korábban regisztrált információ. Attól a funkciótól folytassa a regisztrációt, ahol a hiba történt.
- Elképzelhető, hogy bizonyos járműveken ez a funkció nem áll rendelkezésre. Járműve kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.

USB AUTOPLAY (USB automatikus lejátszás)

Aktiválja az USB automatikus lejátszást: [ON], [OFF].

USB MODE (USB mód)

Módosítja az USB módot: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva az USB.)

AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési információk)

Kiválasztja az alternatív frekvenciák (AF) és a közlekedési információk (TA) beállítását: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (regionális)

Egy megadott régióra korlátozza a vételt: [ON], [OFF].
(Csak FM is vétel esetén áll rendelkezésre.)

BTM (legjobb behangolás memória)

Automatikusan előre beállítja az állomásokat.
(Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva a rádió.)

SEEK BY (keresés ezzel:)

Beállítja a DAB állomások keresésének módját: [A-Z] (Keresés állomás neve alapján), [STATION GP] (Keresés állomáscsoport alapján).
(Csak a DAB kiválasztása esetén áll rendelkezésre.)

ANNOUNCE (információk)

Engedélyezi a rádiós közleményeket: [ON], [OFF].
(Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva valamilyen forrás.)

SOFTLINK (soft link)

Ha az aktuális program jele túl gyenge a vételhez, akkor automatikusan megkeresi és behangolja ugyan azt a programot: [ON], [OFF].

(Csak a DAB kiválasztása esetén áll rendelkezésre.)

ANT-PWR (antenna áramellátás)

Ellátja árammal a DAB antenna (légantenna) bemeneti kapcsát: [ON], [OFF].

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha az egység ki van kapcsolva, vagy a DAB van kiválasztva.)

AUTOTUNE (automatikus hangolás)

A csatornalista frissítése érdekében automatikus hangolást véget „Quick-BrowZer” módban.

(Csak a DAB kiválasztása esetén áll rendelkezésre.)

FIRMWARE (firmware)

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.)

Ellenőrzi/frissíti a firmware verzióját. Részletes információkat a terméktámogatási honlapon találhat.

Elem	Részletek
FW VERSION (firmware verzió)	Megjeleníti az aktuális firmware verziót.
FW UPDATE (firmware frissítés)	Elindítja a firmware frissítési műveletet: [YES], [NO]. A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe. A frissítés során ne állítsa a gyújtást OFF helyzetbe, vagy nem távolítsa el az USB eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hangbeállítás (SOUND)

Ez a beállítás menü nem áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.

EQ10 PRESET (EQ10 előbeállítás)

10 hangszínszabályozó görbe közül kiválaszt egy ha görbét, vagy kikapcsolja azt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Minden forráshoz el lehet menteni az ekvalizer görbét.

* [KARAOKE] csökkenti az énekhang hangerejét, de lejátszás közben nem képes annak teljes eltávolítására. Valamint mikrofon használatát nem támogatja.

EQ10 CUSTOM (EQ10 egyedi)

Beállítja a [CUSTOM] elemet az EQ10 elemnél.

Az ekvalizer görbe beállítása: [BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

A hangerő szintje 1 dB lépésben állítható be, -6 dB-től +6 dB-ig.

BALANCE (egyensúly)

Beállítja a hangzás egyensúlyát: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (kihalkítás)

Beállítja a relatív szintet: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

S.WOOFER (mélyhangsugárzó)

Elem	Részletek
SW LEVEL (mélyhangsugárzó szintje)	Beállítja a mélyhangsugárzó hangerőszintjét: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([A legalacsonyabb beállításnál megjelenik az ATT] elem.)
SW PHASE (mélyhangsugárzó fázis)	Kiválasztja a mélyhangsugárzó fázisát: [SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (mélyhang áteresztő szűrő frekvenciája)	Kiválasztja a mélyhangsugárzó levágási frekvenciáját: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF FREQ (magashang áteresztő szűrő frekvenciája)

Kiválasztja az első/hátsó hangszóró levágási frekvenciáját: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOL (AUX hangerő)

Minden csatlakoztatott kiegészítő eszközhöz beállítja a hangerőszintet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Ez a beállítás szükségtelessé teszi a források közötti hangerőszint beállítását. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva az AUX.)

BTA VOL (BLUETOOTH audio hangereje)

Minden csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz beállítja a hangerőszintet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Ez a beállítás szükségtelessé teszi a források közötti hangerőszint beállítását.

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva a BT audio vagy az alkalmazás.)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Képernyő beállítás (DISPLAY)

DIMMER (tompító)

Módosítja a képernyő fényerejét: [OFF], [ON], [AT] (automatikus), [CLK] (óra). ([AT] csak akkor áll rendelkezésre, ha csatlakoztatva van a világítás vezérlővezetéke és be vannak kapcsolva a fényszórók.)

- Ennek a funkciónak egy rögzített időszakra történő bekapcsolásához válassza ki a [CLK] elemet, majd állítsa be az indítási és leállítási időket.
- Amikor a tompítás funkció aktív, a fényerő beállításához állítsa a [DIMMER] elemet [ON] helyzetbe, majd állítsa be a [BRIGHTNESS] elemet.
- Amikor a tompítás funkció nem aktív, a fényerő beállításához állítsa a [DIMMER] elemet [OFF] helyzetbe, majd állítsa be a [BRIGHTNESS] elemet.

A fényerő beállítás elmentésre kerül, és a készülék alkalmazza ezt amikor a tompítás funkciót aktiválja, vagy deaktiválja.

BRIGHTNESS (fényerő)

Beállítja a képernyő fényerejét. A fényerő szintjei beállíthatók: [1] – [10].

BUTTON-C (gomb szín)

Egy előre beállított, vagy egyéni szint állít be a gombok számára.

Elem	Részletek
COLOR (szín)	15 előre beállított szín, 1 egyéni szín közül választhat.
CUSTOM-C (egyéni szín)	Regisztrál egy egyéni színt a gombok számára. RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE Színbeállítási tartomány: [0] – [32] ([0] nem állítható be minden színtartománynál).

DSPL-C (kijelző színe)

Egy előre beállított vagy egy egyéni színt állít be a kijelzőhöz.

Elem	Részletek
COLOR (szín)	15 előre beállított szín, 1 egyéni szín közül választhat.
CUSTOM-C (egyéni szín)	Regisztrál egy egyéni színt a kijelzőhöz. RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE Színbeállítási tartomány: [0] – [32] ([0] nem állítható be minden színtartománynál).

SND SYNC (hang szinkronizálás)

Aktiválja a világítás és a hang szinkronizálását: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatikus görgetés)

Automatikusan görgeti a hosszú elemeket: [ON], [OFF].

(Nem áll rendelkezésre, ha ki van választva az AUX vagy a rádió.)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

BLUETOOTH Beállítás (BLUETOOTH)

PAIRING (párosítás)

Csatlakoztat maximum kettő BLUETOOTH eszközt: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

Miután befejeződik a párosítás, a [DEVICE 1] vagy a [DEVICE 2] módosul a párosított eszköz nevére.

AUDIODEV (audio eszköz)

Kiválasztja az audio eszközt. A [DEVICE 1] eszközzel párosított eszközön, vagy az aktuális A2DP kompatibilis audio eszközön megjelenik a [*] jel.

RINGTONE (csengőhang)

Kiválasztja a hangszórókban hallható csengőhang forrását: [1] (ebben az egységben előre beállított csengőhang), [2] (mobiltelefontól érkező csengőhang*).

* A mobiltelefontól függően elképzelhető, hogy ez a beállítás nem áll rendelkezésre.

AUTO ANS (automatikus válasz)

Beállítja az egységet úgy, hogy automatikusan válaszoljon a bejövő hívásra: [OFF], [1] (körülbelül 3 másodperc), [2] (körülbelül 10 másodperc).

AUTOPAIR (automatikus párosítás)

Automatikusan elindítja a BLUETOOTH párosítást, ha egy 5.0, vagy ennél újabb iOS eszköz csatlakozik USB kapcsolattal: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH jel)

Aktiválja/deaktiválja a BLUETOOTH funkciót.

BT INIT (BLUETOOTH inicializálás)

Inicializálja az összes BLUETOOTH beállítást (párosítási információk, eszköz információk, stb.): [YES], [NO].

Az eszköz leselejtezésekor inicializálja az összes beállítást.

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.)

VOICE-OUT (hang kimenet)

Kiválasztja a hangszórókat a kihangosított híváshoz:

[VOICE FRONT] (első hangszórók), [VOICE REAR] (hátsó hangszórók), [VOICE ALL] (összes hangszóró).

(Csak akkor áll rendelkezésre, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.)

Autós vevőegység
DSX-B41D

„Sony | Music Center” Beállítás (SONY APP)

A „Sony | Music Center” funkció elindítása és befejezése (csatlakozás).

Autós vevőegység
DSX-B41D

Demonstrációs mód visszavonása

Visszavonhatja a demonstrációs képernyőn, amely akkor jelenik meg, ha a forrás ki van kapcsolva és az óra látható.

- 1** Nyomja meg a **MENU** elemet, a **[GENERAL]** kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
- 2** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a **[SET DEMO]** elemet, majd nyomja meg.
- 3** A forgatógomb elforgatásával válassza ki a **[SET DEMO-OFF]** elemet, majd nyomja meg.
A beállítás befejeződött.
- 4** Nyomja meg kétszer a  (vissza) elemet.
A képernyő visszaáll normál vételi/lejátszási módba.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A firmware frissítése

A firmware frissítéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra és kövesse az online útmutatásokat.

Megjegyzés

- A firmware frissítéséhez USB eszköz (nincs mellékelve) szükséges. Mentse le a frissítési csomagot az USB eszközre és csatlakoztassa az eszközt az USB porthoz majd végezze el a frissítési műveletet.
- A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe. A frissítés során ne állítsa a gyújtást OFF helyzetbe, vagy nem távolítsa el az USB eszközt.

Kapcsolódó témák


- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Óvintézkedések

- Ha autójával közvetlen napsugárzásnak kitett helyen parkolt, hagyja kihűlni az egységet.
- Az audiókészülékeket ne hagyja az autó belsejében, mivel a közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken a magas hőmérséklet meghibásodást okozhat.
- Az elektromos antenna (légantenna) automatikusan kinyílik.
- Ne öntsön folyadékot az egységre.

Hangfájlok lejátszási sorrendje

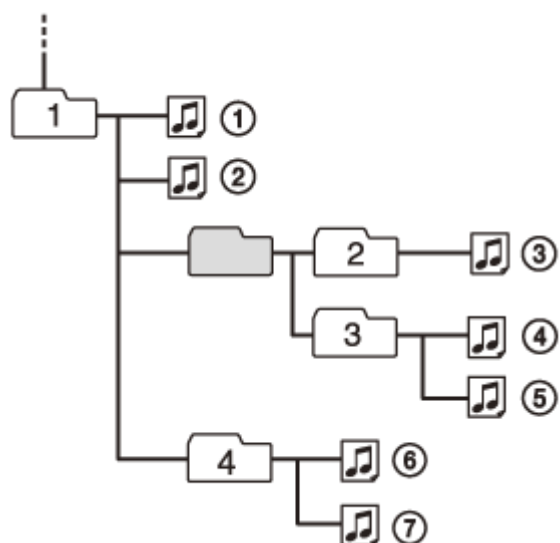

: Mappa (album) : Hangfájl (zeneszám)

Névjegy iPod

- A következő iPod modellek csatlakoztatása lehetséges. Használat előtt frissítse iPod eszközének szoftverét a legfrissebb verzióra.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

Kompatibilis modell	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓

Kompatibilis modell	Bluetooth®	USB
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. generáció)	✓	✓
iPod touch (5. generáció)	✓	✓
iPod nano (7. generáció)		✓

- A Made for Apple (Az Apple számára készült) jelvény azt jelenti, hogy a kiegészítő tervezésében kompatibilis a jelvényen megadott Apple termékekkel, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelelnek az Apple teljesítménynormáknak. Az Apple nem vállal felelősséget ennek az eszköznek a működéséért, vagy az eszköz a biztonsági és törvényi normáknak való megfeleléséért.
Kérjük vegye figyelembe, hogy ennek a kiegészítőnek egy Apple termékkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.


Ha olyan kérdése, vagy problémája van az egységgel kapcsolatban, amelyre ez a kézikönyv nem terjed ki, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Karbantartás

A csatlakozók tisztítása

Ne érintse meg közvetlenül a csatlakozókat. Ha az egység és az elülső panel közötti csatlakozók piszkosak, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően. Ennek megelőzéséhez válassza le az elülső panelt, és egy tisztítópálcikával tisztítsa meg a csatlakozókat. Tisztításkor ne fejtse ki túl nagy erőt. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.

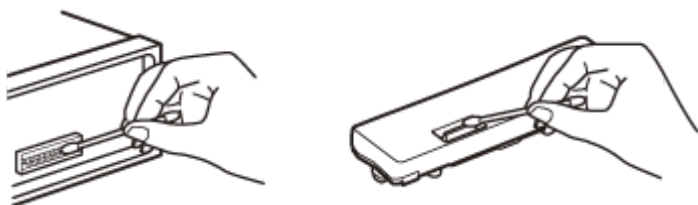

Megjegyzés

- Biztonsági okokból vezetés közben ne távolítsa el az elülső panelt.

Kapcsolódó témák

- [Az elülső panel eltávolítása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Termékjellemzők

DAB/DAB+

Hangolási tartomány	174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenna (légantenna) terminál	Külső antenna (légantenna) csatlakozó

FM

Hangolási tartomány	87,5 MHz – 108,0 MHz
Használati érzékenység	7 dBf
Jel-zaj arány	73 dB
Szétválasztás	50 dB, 1 kHz

AM/LW

Hangolási tartomány	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Érzékenység	26 µV (AM) 50 µV (LW)

USB lejátszó kiválasztás

Interfész	USB (Teljes sebesség)
Maximális áramerősség	1 A
Felismerhető mappák és fájlok maximális száma	Mappák (albumok): 256 Fájl (zeneszám) mappánként: 256
Kompatibilis Android Open Accessory protokoll (AOA)	2.0
Vonatkozó kodek	MP3 (.mp3) Bitsebesség: 8 kbps – 320 kbps (Támogatja: VBR (Változó bitsebesség)) Mintavételezési sebesség: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Bitsebesség: 32 kbps – 192 kbps (Támogatja: VBR (Változó bitsebesség)) Mintavételezési sebesség: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bitsebesség: 16 kbps – 320 kbps (sztereó) Mintavételezési sebesség: 8 kHz – 48 kHz FLAC (.flac) Bitmélység: 16 bit, 24 bit Mintavételezési sebesség: 44,1 kHz, 48 kHz

Vezeték nélküli kommunikáció

Kommunikációs rendszer	BLUETOOTH Szabvány verzió 3.0
Kimenet	BLUETOOTH Szabvány teljesítményszint 2 (Max. vezetett +1 dBm)
Maximális kommunikációs tartomány* ¹	Egyenes rálátás kb. 10 m
Frekvenciasáv	2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer	FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH profilok* ²	A2DP (Fejlett hangküldési profil) 1.3 AVRCP (Audio, videó távvezérlési profil) 1.3 HFP (Kihangosítási profil) 1.6 PBAP (Telefonkönyv hozzáférési profil) SPP (Soros port profil)
Vonatkozó kodek	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*¹ A tényleges hatótávolság olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna (légantenna) teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás, stb.

*² A szabványos BLUETOOTH profilok megjelölik az eszközök közötti BLUETOOTH kommunikáció célját.

Erősítő alegység

Kimenet	Hangszóró kimenetek
Hangszóró impedancia	4 Ω – 8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény	55 W × 4 (4 Ω)

Általános információk

Áramellátási követelmények	12 V DC autóakkumulátor (negatív testelés (föld))
Névleges áramfelvétel	10 A
Méret	Kb. 178 mm × 50 mm × 176 mm (szé/ma/mé)
Szerelési méretek	Kb. 182 mm × 53 mm × 159 mm (szé/ma/mé)
Súly	Kb. 0,8 kg
A csomagolás tartalma	Fő egység (1) Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek (1 készlet)
Opcionális kiegészítők/berendezések	Kormánykerék-távírányító bemeneti kábele: RC-SR1

Részletes információkat márkakereskedőjétől kaphat.

A formaterv és a specifikációk előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Szerzői jogok

A Bluetooth® szó márka és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és a Sony Corporation mindig licenc birtokában használja ezeket a márkákat. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok birtokában vannak.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Ezt a terméket a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft vállalat, vagy egy hivatalos Microsoft leányvállalat licence nélkül az ilyen technológiák használata, vagy forgalmazása ezen terméken kívül tilos.

A Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, és a Siri az Apple Inc. vállalat Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco bejegyzett védjegye, vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban és licenc birtokában használható.

A Google, Google Play és az Android a Google LLC védjegyei.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Hibakeresés

Mielőtt a szervizhez fordulna, végezze el a következőket.

- Olvassa el a vonatkozó útmutatásokat és a hibakeresési témaköröket ebben a Súgóútmutató szakaszban.
- Bizonyos problémák a szoftver frissítésével is megoldhatók. Ha feltelepíti a „Support by Sony” alkalmazás okostelefonjára, kényelmesen juthat szoftverfrissítési információkhoz.
- Látogasson el vevőtámogatási honlapunkra.

Ha a fentiek közül egyik sem hoz eredményt, akkor forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nincs hang, vagy a hang nagyon halk.

- A kihalkítás vezérlő pozíciója [SET FADER] nincs beállítva a 2-hangszórós rendszerhez.
- Az egység és/vagy a csatlakoztatott eszköz hangereje nagyon alacsony.
 - Növelje az egység és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem hallható hangjelzés.

- Egy opcionális erősítőt csatlakoztatott és nem a beépített erősítőt használja.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A memóriában tárolt beállítások törlődtek.

- A tápellátás vezetékeket, vagy az akkumulátort leválasztották, vagy ezek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Törölték az előre beállított állomásokat és a pontos időt./A biztosíték kiégett./A gyújtás kapcsolásakor zaj hallható.

- A vezetékek nem megfelelően vannak összekötve az autó kiegészítő tápcsatlakozásával.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Lejátszás, vagy vétel közben elindul a bemutató mód.

- Ha 5 percen belül nem történik kezelési művelet és be van állítva a [SET DEMO-ON], akkor elindul a bemutató mód.
 - Állítsa [SET DEMO-OFF] helyzetbe.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A képernyő eltűnik/nem jelenik meg a képernyő ablakban.

- A tompítás beállítása [SET DIM-ON].
 - Ha nyomva tartja az OFF elemet, akkor a képernyő eltűnik.
 - Addig tartsa nyomva az OFF elemet az egységen, amíg meg nem jelenik a képernyő.
 - A csatlakozók piszkosak.
-

Kapcsolódó témák

- [Képernyő beállítás \(DISPLAY\)](#)
- [Karbantartás](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A képernyő/világítás villog.

- Nem megfelelő az áramellátás.
 - Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora elegendő áramot biztosít-e az egység számára. (A tápellátási szükséglet 12 V DC.)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem működnek a kezelőgombok.

- Nem megfelelő a csatlakozás.
 - Az egység visszaállításához tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a DSPL (képernyő) és a CALL  elemeket.
A memóriában tárolt beállítások törlődnek.
Biztonsága érdekében vezetés közben ne állítsa vissza az egységet.
-

Kapcsolódó témák

- [Az egység visszaállítása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az automatikusan beállított óra nem pontos.

- A rádióhullámok alapján működő óraadat nem pontos.
 - Nyomja meg a MENU elemet, állítsa a [SET CLOCK] elemet a [GENERAL] menüpontban [MANUAL] állapotba, majd manuálisan állítsa be az órát.
-

Kapcsolódó témák

- [Az óra beállítása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A rádiójel vétele gyenge./Statikus zaj észlelhető.

- Csatlakoztassa stabilan az antennát (légantenna).

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az előbeállítási hangolás nem lehetséges.

- A sugárzott jel túl gyenge.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A PTY elem megjelenítése: [- - - - -].

- Az aktuális állomás nem RDS állomás.
- RDS adatok vétele sikertelen volt.
- Az állomás nem határozza meg a program típusát.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A SEEK pár másodperc hallgatás után indul el.

- Az állomás nem TP vagy gyenge a jele.
 - Kapcsolja ki a TA funkciót.
-

Kapcsolódó témák

- [Az AF és a TA beállítása](#)
- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nincsenek közlekedési hírek.

- TA aktiválása.
 - A TP állapot ellenére az állomás nem sugároz közlekedési híreket.
 - Hangoljon be egy másik állomást.
-
-

Kapcsolódó témák

- [Az AF és a TA beállítása](#)
- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Villog a program szolgáltatás neve.

- Villog a program szolgáltatás neve.
 - A program szolgáltatás nevének villogása során nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** (SEEK –/+) elemet. A [PI SEEK] jelenik meg és az egység elkezd keresni egy olyan másik frekvenciát, amely ugyan azzal a PI (program azonosító) adattal rendelkezik.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem lehet DAB állomásokat befogni.

- Részletes információkat a [NO STATION] szakaszban találhat.
-

Kapcsolódó témák

- [DAB/DAB+ Rádió vétel](#)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nincsenek közlekedési hírek.

- Tiltsa le a DAB közleményeket.
 - Ha a DAB közlemények engedélyezve vannak, akkor a közlekedési hírek le vannak tiltva.
-

Kapcsolódó témák

- [DAB közlemények beállítása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem lehet lejátszani elemeket az USB elosztón keresztül.

- Ez az egység nem ismeri fel az USB eszközöket egy USB elosztón keresztül.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy USB eszköz lejátszása hosszabb ideig tart.

- Az USB eszköz bonyolult könyvtárszerkezetben lévő fájlokat tartalmaz.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A hang szakadozik.

- Magas bitsebességen a hang szakadozhat.
- A DRM (Digitális Jogosultságok Kezelése) fájlok bizonyos esetekben nem játszhatók le.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A hangfájl nem játszható le.

- Az USB eszköz olyan fájlrendszerre van formázva, amely nem FAT16 vagy FAT32 és ezek nem támogatottak.*

* Ez az eszköz a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de néhány USB eszköz nem támogatja ezeket a FAT rendszereket. Részletes információkat az adott USB eszköz üzemeltetési útmutatójában található, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Kapcsolódó témák

- [Termékjellemzők](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem hajtható végre az album átlépése, az elemek átlépése (ugrás mód), és a zeneszám keresése név alapján („Quick-BrowZer”).

- Ha egy USB eszköz Android módban, vagy egy iPod csatlakozik, akkor ezeket a műveleteket nem lehet végrehajtani.
 - Állítsa az [SET USB MODE] elemet [MSC/MTP] állapotba.
 - Válassza le az iPod készüléket.
- Az eszköz USB módja nincs megfelelően beállítva.
 - Biztosítsa, hogy az eszköz USB módja MSC/MTP módba legyen állítva.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Android módban történő lejátszás során nem küldhető ki hang.

- Amíg az egység Android módban van, a hang kiküldése az Android okostelefonról történik.
 - Ellenőrizze az hanglejátszó alkalmazás állapotát az Android okostelefonon.
 - Az Android okostelefontól függően a lejátszás nem megfelelő lehet.

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

A csatlakoztatott eszköz nem képes észlelni ezt az egységet.

- A párosítás előtt állítsa párosítási módba ezt az egységet.
 - Két BLUETOOTH eszközhöz való csatlakoztatás során ez az egység nem észlelhető egy másik eszköztől.
 - Válassza le az egyik csatlakozást és a másik eszköztől keresse meg ezt az egységet.
 - Ha megtörtént az eszköz párosítása, állítsa a BLUETOOTH jel kiküldését be helyzetbe.
-

Kapcsolódó témák

- [Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Csatlakozás nem lehetséges.

- A csatlakoztatás az egyik oldalról vezérelt (erről az egységről, vagy a BLUETOOTH eszköztől), de nem mindkettőtől.
 - Csatlakozzon ehhez az egységhez egy BLUETOOTH eszköztől, vagy fordítva.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az észlelt eszköz neve nem jelenik meg.

- A másik eszköz állapotától függően elképzelhető, hogy a név lekérése nem lehetséges.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nincs csengőhang.

- Hívás fogadása közben a forgatógomb használatával állítsa be a hangerőt.
 - A csatlakoztatott eszköztől függően a csengőhang küldése sikertelen lehet.
 - Állítsa az [SET RINGTONE] elemet [1] állapotba.
 - A hangszórók nincsenek csatlakoztatva az egységhez.
 - Csatlakoztassa a hangszórókat az egységhez. A csengőhanghoz használandó hangszórók kiválasztásához nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT] elemet.
-

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem hallható a beszélő hangja.

- A hangszórók nincsenek csatlakoztatva az egységhez.
 - Csatlakoztassa a hangszórókat az egységhez. A beszélő hangjához használandó hangszórók kiválasztásához nyomja meg a MENU, elemet, majd válassza ki a [BLUETOOTH] → [SET VOICE-OUT] elemet.
-

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A hívott fél azt mondja, hogy a hangerő túl magas, vagy alacsony.

- A mikrofon erősítésének beállításával állítsa be a hangerőt.
-

Kapcsolódó témák

- [Hívás közben rendelkezésre álló műveletek](#)

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Telefonhívások során visszhang, vagy zaj fordul elő.

- Csökkentse a hangerőt.
 - Állítsa az EC/NC módot [EC/NC-1] vagy [EC/NC-2] helyzetbe.
 - Ha a telefonhívástól eltérő környezeti zaj erős, próbálja meg csökkenteni ezt a zajt.
Pl.: Ha nyitva van az ablak és a közlekedés zaja, stb. túl hangos, akkor zárja be az ablakot. Ha a klímaberendezés túl hangos, csökkentse a klímaberendezés teljesítményét.
-

Kapcsolódó témák

- [Hívás közben rendelkezésre álló műveletek](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A telefon nincs csatlakoztatva.

- BLUETOOTH audio lejátszásakor a telefon nincs csatlakoztatva, még akkor sem, ha megnyomja a CALL elemet.
 - Csatlakoztassa a telefonról.

Kapcsolódó témák

- [Hangbeállítás \(SOUND\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A telefon hangminősége gyenge.

- A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi körülményeitől függ.
 - Gyenge vétel esetén autójával álljon olyan helyre, ahol erősebb a mobiltelefon jel.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A csatlakoztatott audio eszköz hangereje alacsony (magas).

- Az audio eszköztől függően a hangerőszint eltérő lesz.
 - Állítsa be a csatlakoztatott audio eszköz, vagy az egység hangerejét.

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egy BLUETOOTH audio eszköz lejátszása során nem ad hangot.

- Csökkentse az egység és a BLUETOOTH audio eszköz közötti távolságot.
- Ha a BLUETOOTH audio eszköz egy olyan tokban helyezkedik el, amely zavarja a jelet, akkor a használat idejére vegye ki az audio eszközt a tokból.
- Közeli használat esetén több BLUETOOTH eszköz bocsát ki rádiófrekvenciás hullámokat.
 - Kapcsolja ki a többi eszközt.
 - Növelje az eszközök közötti távolságot.
- Ha létrejön a kapcsolat az egység és a mobiltelefon között, akkor egy pillanatra leáll a lejátszás. Ez nem működési hiba.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A csatlakoztatott BLUETOOTH audio eszköz nem vezérelhető.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTH audio eszköz támogatja-e az AVRCP funkciót.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Egyes funkciók nem működnek.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a kérdéses funkciót.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Nem szándékos hívásfogadás történt.

- A csatlakoztatott telefon úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a hívást.
 - Válassza a [BLUETOOTH] → [SET AUTO ANS] értéket az automatikus válasz beállításainál.
-

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH Beállítás \(BLUETOOTH\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Időtúllépés miatt a párosítás sikertelen volt.

- A csatlakoztatott eszköztől függően a párosítás időkorlátja rövid lehet.
 - Próbálja meg ezen időn belül elvégezni a párosítást.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Párosítás sikertelen.

- Az egység inicializálása után az egység egy korábban már párosított BLUETOOTH készülékkel nem párosítható, ha az egység párosítási információja rajta van a BLUETOOTH eszközön. Ebben az esetben törölje le az egység párosítási információit a BLUETOOTH eszközről és végezze el ismét a párosítást.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A BLUETOOTH funkció nem üzemel.

- Az OFF gomb 2 másodpercnél hosszabb lenyomásával kapcsolja ki az egységet, majd kapcsolja ismét be.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Kihangosított hívás során nem jön hang az autó hangszóróiból.

- Ha nem jön hang a mobiltelefonból, akkor állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy az autó hangszóróit használja.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Siri Eyes Free” nincs aktiválva.

- Végezze el egy olyan iPhone kihangosított regisztrációját, amely támogatja a „Siri Eyes Free” funkciót.
- Kapcsolja be a Siri funkciót az iPhone készüléken.
- Törölje a BLUETOOTH kapcsolatot az iPhone és az egység között és csatlakoztassa ismét.

Autós vevőegység
DSX-B41D

Az alkalmazás nevét a rendszer összekeverte a tényleges alkalmazással a „Sony | Music Center” helyen.

- A „Sony | Music Center” alkalmazásból indítsa el újra az alkalmazást.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Sony | Music Center” alkalmazás futása során a BLUETOOTH, használatával a képernyő automatikusan [BT AUDIO] funkcióra kapcsol.

- A „Sony | Music Center” alkalmazás, vagy a BLUETOOTH funkció meghibásodott.
- Futtassa újra az alkalmazást.

5-008-092-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Sony | Music Center” alkalmazás automatikusan szétkapcsol amikor a képernyő [IPD] funkcióra kapcsol.

- A „Sony | Music Center” alkalmazás az iPhone/iPod készüléken nem támogatja az iPod lejátszást.
 - Állítsa át az egység forrását az [IPD] elemtől eltérőre, majd hozza létre a „Sony | Music Center” kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” csatlakozás létrehozása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Sony | Music Center” csatlakozás automatikusan megszakad, ha az egység USB módját [ANDROID] állapotba kapcsolják.

- Az Android okostelefonok nem támogatják a lejátszást Android módban.
 - Állítsa az egység USB módját [MSC/MTP] állapotba, majd hozza létre a „Sony | Music Center” kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” csatlakozás létrehozása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Általános információk

Üzem közben a következő üzenetek jelennek meg, vagy villognak.

INVALID

- Lehetséges, hogy a kiválasztott művelet érvénytelen.

READ: Információk olvasása folyamatban van.

- Várjon amíg befejeződik az olvasás és automatikusan elindul a lejátszás. A fájlstruktúrához függően ez némi időt vehet igénybe.

_ (alulvonás): A karakter nem jeleníthető meg.

Autós vevőegység
DSX-B41D

USB Eszköz Lejátszása

HUB NO SUPRT: USB elosztók nem támogatottak.

IPD STOP: iPod lejátszás befejeződött.

- A lejátszás elindításhoz kezelje iPod/iPhone eszközét.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Egy olyan USB eszközt csatlakoztattak az egységhez, amely nem támogatja az AOA (Android Open Accessory) 2.0 rendszert, miközben az [SET USB MODE] elem [ANDROID] állapotba van kapcsolva.
 - Állítsa az [SET USB MODE] elemet [MSC/MTP] állapotba.

USB ERROR: Az USB eszköz nem játszható le.

- Csatlakoztassa ismét az USB eszközt.

USB NO DEV: Egy USB eszköz nincs csatlakoztatva, vagy nem ismerhető fel.

- Gondoskodjon az USB eszköz, vagy az USB kábel stabil csatlakozásáról.

USB NO MUSIC: Nincs lejátszható fájl.

- Csatlakoztasson egy olyan USB eszközt, amelyen lejátszható fájlok vannak.

USB NO SUPRT: Az USB eszköz nem támogatott.

- Az USB eszköze kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.

USB OVERLOAD: Az USB eszköz túl van terhelve.

- Válassza le az USB eszközt, majd egy másik forrás kiválasztásához nyomja meg az SRC (forrás) elemet.
- Az USB eszköz meghibásodott, vagy nem támogatott eszközt csatlakoztattak.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)
- [Termékjellemzők](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A RDS kezelése

NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.

- A program szolgáltatás nevének villogása során nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) elemet. Az egység elkezd keresni egy olyan másik frekvenciát, amely ugyan azzal a PI (program azonosító) adattal rendelkezik (megjelenik a [PI SEEK] elem).

NO PI: Nincs program azonosító. A kiválasztott állomás nem rendelkezik PI (műsor-azonosító) adattal.

- Válasszon egy másik állomást.

NO TP: Nincsenek közlekedési programok.

- Az egység tovább folytatja a rendelkezésre álló TP állomások keresését.

Autós vevőegység
DSX-B41D

DAB/DAB+ Rádió vétel

NO INFO

- Az aktuális DAB állomáshoz nem érhetőek el címke információk.

NO STATION: Nincs DAB jel vétel.

- Végezzen automatikus hangolást.
- Ellenőrizze a DAB antenna (légantenna) csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy az [SET ANT-PWR] elem [ON] helyzetben van-e.

RECEIVING

- A DAB forrás ki van választva és az egység várakozik egy állomás vételére.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)
- [Állomáslista frissítése \(automatikus hangolás\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

BLUETOOTH funkció

BTA NO DEV: Egy BLUETOOTH audio eszköz nincs csatlakoztatva, vagy nem ismerhető fel.

- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH audio eszköz stabil csatlakozik-e, vagy hogy a BLUETOOTH kapcsolat létre van-e hozva a BLUETOOTH audio eszközzel.

ERROR: A kiválasztott művelet nem hajtható végre.

- Várjon egy ideig, majd próbálja meg ismét.

NO DEVICE:: Egy HFP (kihangosítási profil) funkcióval rendelkező mobiltelefon nincs csatlakoztatva, vagy nem ismerhető fel.

- Ellenőrizze, hogy a HFP funkcióval rendelkező mobiltelefon stabilan csatlakozik-e, vagy hogy létrejött-e a BLUETOOTH kapcsolat a HFP funkcióval rendelkező mobiltelefonnal.

NO INFO: A hívó elrejtette a telefonszámot.

UNKNOWN: Egy név vagy telefonszám nem jeleníthető meg.

Autós vevőegység
DSX-B41D

A „Sony | Music Center” használata

APP -----: Nincs létrehozva kapcsolat az alkalmazással.

- Hozza létre ismét a „Sony | Music Center” kapcsolatot.

APP DISPLAY: Nyitva van az alkalmazás képernyőbeállítás képernyője.

- A gombok kezelhetőségének engedélyezéséhez lépjen ki az alkalmazás képernyőbeállításából.

APP LIST: Az USB/iPod tartalomlistája meg van nyitva.

- A gombok kezelhetőségének engedélyezéséhez lépjen ki az alkalmazás listából.

APP MENU: Nyitva van az alkalmazás beállítás képernyője.

- A gombok kezelhetőségének engedélyezéséhez lépjen ki az alkalmazás beállítás képernyőjéből.

APP NO DEV: Az eszköz a telepített alkalmazással nem csatlakozik, vagy nem ismerhető fel.

- Hozza létre a BLUETOOTH kapcsolatot és ismét csatlakoztassa a „Sony | Music Center” alkalmazást.

APP SOUND: Nyitva van az alkalmazás hangbeállítás képernyője.

- A gombok kezelhetőségének engedélyezéséhez lépjen ki az alkalmazás hangbeállításából.

OPEN APP: A „Sony | Music Center” alkalmazás nem fut.

- Indítsa el az alkalmazást.

APP DISCNCT: A kapcsolat az alkalmazással megszakadt.

- Hozza létre a „Sony | Music Center” kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” csatlakozás létrehozása](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

A kormánykerék távirányító üzemeltetése

ERROR: A regisztráció funkció során hiba történt.

- Attól a funkciótól folytassa a regisztrációt, ahol a hiba történt.

TIMEOUT: Időtúllépés miatt a regisztráció funkció sikertelen volt.

- Próbálja meg befejezni a regisztrációt amíg a [REGISTER] villog (körülbelül 6 másodperc).

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítás \(GENERAL\)](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Firmware frissítési művelet

FILE ERROR: A frissítési program nincs elmentve az USB eszközön.

- Mentse el a frissítési programot az USB eszközre és próbálja meg ismét.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: A firmware frissítése nem fejeződött be megfelelően.

- Az üzenet törléséhez nyomja meg az ENTER elemet, majd próbálja meg ismét.
A frissítés során ne állítsa a gyújtást OFF helyzetbe, vagy ne távolítsa el az USB eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A firmware frissítése](#)

Autós vevőegység
DSX-B41D

Vevőszolgálati honlapok

Rendszeréhez támogatási információkat a következő vevőszolgálati honlapokon találhat.

Az Amerikai Egyesült Államokban/Kanadában/Latin-Amerikában élő vevők számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európa országaiban élő vevők számára:

<https://www.sony.eu/support>

Más országokban/régiókban élő vevők számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

Az Amerikai Egyesült Államokban élő vevők számára

A kérdései/problémái vannak ezzel a termékkel kapcsolatban, próbálja meg a következőt:

1. Olvassa el a hibaelhárítás részt ebben a Súgóútmutató szakaszban.
2. Vegye fel a kapcsolatot a következővel (csak Amerikai Egyesült Államok);
Hívja a következő számot: 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Európa országaiban élő vevők számára

Regisztrálja most termékét online itt:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autós vevőegység
DSX-B41D

Információk a „Support by Sony” alkalmazásról

Ha feltelepíti a „Support by Sony” alkalmazás okostelefonjára, kényelmesen juthat szoftverfrissítési információkhoz.

„Support by Sony” alkalmazás - Információkat találhat és értesítéseket kaphat a termékével kapcsolatosan:



- ✓ Hírek és értesítések
- ✓ Szoftverfrissítések
- ✓ Oktatóanyagok
- ✓ Tippel és trükkök

<https://sony.net/SBS>

Látogasson el a sony.net/SBS címen elérhető „Support by Sony” webhelyre, és vegye fel a könyvjelzők közé az egység „DSX-B41D” modellnevét a webhely meglátogatásakor.