

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D



Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси.

Подготовка за работа

[Ръководство за части и управление](#)

Нулиране на приемника

- [Нулиране на приемника](#)
- [Настройване на областта/региона \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)
- [Настройване на езика на дисплея \(DSX-B700\(E\)\)](#)

[Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

[Свервяване на часовника](#)

[Проверка на напрежението на акумулатора](#)

Подготвяне на BLUETOOTH устройство

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)
- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)

[Свързване с iPhone/iPod \(BLUETOOTH автоматично свързване\)](#)

[Свързване на USB устройство](#)

[Свързване на друго преносимо аудиоустройство](#)

Радио

[Слушане на радио](#)

Използване на системата за радиоданни (Radio Data System (RDS))

[Настройване на AF и TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Избиране на типове програми \(PTY\)](#)

Радио SiriusXM (DSX-B700(UC))

[Слушане на SiriusXM радио](#)

[Избиране на канали за SiriusXM](#)

[Избиране на канали от категории](#)

[Настройване на родителски контрол](#)

DAB/DAB+ радио (DSX-B710D)

[Слушане на DAB/DAB+ радио](#)

Приемане на DAB

[Приемане на DAB](#)

[Търсене на станция по име на станция](#)

[Търсене на станция по име \("Quick-BrowZer™"\)](#)

[Търсене на станция по група станции](#)

[Актуализиране на списъка със станции \(автоматична настройка\)](#)

[Настройване на DAB съобщения](#)

[Избиране на типове програми \(PTY\)](#)

Възпроизвеждане

[Възпроизвеждане от USB устройство](#)

[Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство](#)

Търсене и възпроизвеждане на записи

[Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване](#)

[Търсене на запис по име \("Quick-BrowZer"\)](#)

[Търсене чрез прескачане на елементи \(режим с прескачане\)](#)

Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

[За Pandora®](#)

[Настройка на Pandora®](#)

[Поточно предаване с Pandora®](#)

Налични действия в Pandora®

- [Обратната връзка за предпочитания](#)
- [Използване на списъка със станции](#)
- [Запазване на показалец](#)

Обаждаване със свободни ръце

[Подготвяне на мобилен телефон](#)

[Приемане на обаждане](#)

Осъществяване на обаждане

- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Набиране от телефонния указател](#)
- [Набиране от историята с обаждания](#)
- [Провеждане на разговор чрез въвеждане на телефонен номер](#)
- [Провеждане на разговор чрез повторно набиране](#)
- [Провеждане на разговор чрез гласови етикети](#)

[Налични операции по време на обаждане](#)

Полезни функции

“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™

- [“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™](#)
- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)
- [Избиране на източник или приложение](#)

[Използване на гласовото разпознаване \(само за смартфон с Android\)](#)

[Използване на “Siri Eyes Free”](#)

Настройки

[Работа с основните настройки](#)

[Основна настройка \(GENERAL\)](#)

[Настройка на звука \(SOUND\)](#)

[Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)

[Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

[Настройка на "Sony | Music Center" \(SONY APP\)](#)

Допълнителна информация

[Отказване на демонстрационния режим](#)

[Актуализиране на фърмуера](#)

[Предпазни мерки](#)

[Поддръжка](#)

[Спецификации](#)

[Авторски права](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

Общи

- [Приемникът не получава захранване. \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)/DSX-B700W\).](#)
- [Няма звук или звукът е много тих.](#)
- [Няма звуков сигнал.](#)
- [Съдържанието на паметта е изтрито.](#)
- [Предварително настроените станции и точният час са изтрети./Предпазителят е изгорял./Издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.](#)
- [Режимът за демонстрация стартира по време на възпроизвеждане или приемане.](#)
- [Дисплеят се скрива от/не се появява на екрана.](#)
- [Дисплеят се скрива, докато приемникът работи. \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\).](#)
- [Дисплеят/подсветката мига.](#)
- [Бутоните за работа не функционират.](#)
- [Автоматично настроеният часовник не е точен.](#)

Радио

- [Радиоприемането е влошено./Получава се статичен шум.](#)
- [Станциите не могат да се приемат.](#)

[Предварителното настройване не е възможно.](#)

[65 MHz до 74 MHz в FM3 не може да се настройва. \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

RDS

[PTY показва \[- - - - -\].](#)

[RDS услуги не могат да се приемат \(когато \[AREA\] е настроена на \[RUSSIA\]\). \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

[Функцията SEEK стартира след няколко секунди на слушане. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Няма съобщения за пътната обстановка. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Сервизното име на програмата мига. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

DAB/DAB+ радиоприемане (DSX-B710D)

[DAB станции не могат да се приемат.](#)

[Няма съобщения за пътната обстановка.](#)

Възпроизвеждане от USB

[Не може да се възпроизведат елементи през USB концентратор.](#)

[USB устройството отнема повече време за започване на възпроизвеждане.](#)

[Звукът прекъсва.](#)

[Аудиофайлът не може да се възпроизведе.](#)

[Операции за прескачане на албум, прескачане на елементи \(режим за прескачане\) и търсене на запис по име \("Quick-BrowZer"\) не могат да се извършват.](#)

[Звук не може да се извежда по време на възпроизвеждане в режим Android.](#)

BLUETOOTH

[Свързващото се устройство не може да открие този приемник.](#)

[Свързване не е възможно.](#)

[Името на откритото устройство не се показва.](#)

[Няма тон на звънене.](#)

[Гласът на говорещия не се чува.](#)

[Събеседникът в разговора казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.](#)

[При телефонните разговори се получава ехо или шум.](#)

[Телефонът не е свързан.](#)

[Качеството на звука от телефона е лошо.](#)

[Силата на звука на свързаното аудиоустройство е ниска \(висока\).](#)

[Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.](#)

- [Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.](#)
- [Някои функции не работят.](#)
- [На обаждане е отговорено неволно.](#)
- [Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.](#)
- [Невъзможно сдвояване.](#)
- [BLUETOOTH функцията не може да работи.](#)
- [Няма звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждане със свободни ръце.](#)
- ["Siri Eyes Free" не е активирано.](#)

Работа със "Sony | Music Center"

- [Името на приложението не съвпада с действителното приложение в "Sony | Music Center".](#)
- [Докато се изпълнява приложението "Sony | Music Center" чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично превключва на \[BT AUDIO\].](#)
- [Връзката на приложението "Sony | Music Center" автоматично се прекъсва, когато дисплеят превключи на \[IPOD\].](#)
- [Връзката със "Sony | Music Center" се прекратява автоматично, когато режимът за USB на приемника се промени на \[ANDROID\].](#)

Работа с Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

- [Свързване с Pandora® не е възможно.](#)

Съобщения


- [Общи](#)
- [Възпроизвеждане от USB устройство](#)
- [RDS Работа \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [DAB/DAB+ Приемане на радио \(DSX-B710D\)](#)
- [BLUETOOTH функция](#)
- [Работа със "Sony | Music Center"](#)
- [Pandora® Работа \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700W\)](#)
- [SiriusXM Работа \(DSX-B700\(UC\)\)](#)
- [Работа с дистанционното управление от волана](#)
- [Процес за актуализиране на фърмуера](#)

[Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)


[Относно приложението "Support by Sony"](#)

Ръководство за части и управление

Основен приемник

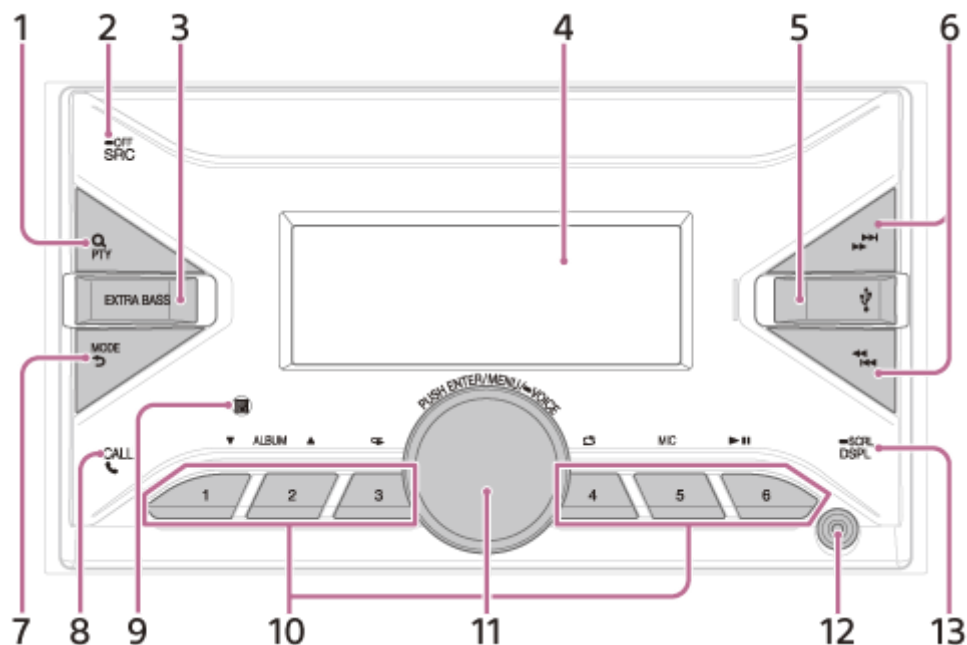

Дистанционно управление (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

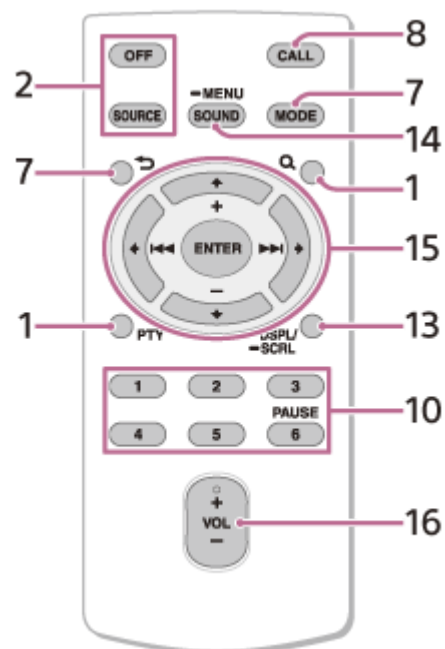

Бутонът VOL (сила на звука) + има тактилна точка.

Отстранете изолиращото фолио преди употреба.



1. Q (преглед)

По време на възпроизвеждане:

Влиза в режим на преглед.

(Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)

По време на приемане на DAB (DSX-B710D):

Влиза в режим на преглед.

PTY (тип програма)

По време на приемане на FM:

Избира PTY в RDS.

По време на приемане на DAB (DSX-B710D):

Натиснете два пъти в рамките на 2 секунди, за да изберете PTY.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за извършване на автоматично настройване за актуализиране на списъка със станции.

2. SRC (източник)

Включва захранването.

Променя източника.

OFF

Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите източника и да се покаже часовникът.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да изключите захранването и дисплея.

Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, работата чрез дистанционното управление не е налична (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(W)).

3. EXTRA BASS

Усилва басите в звука в синхрон с нивото на силата на звука. Натиснете за промяна на настройката за EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

4. Прозорец на дисплея

5. USB порт

6. <=> / >=> (SEEK +/-)

По време на приемане на радио:

Настройва радиостанциите автоматично. Натиснете и задръжте за ръчно настройване.

По време на приемане на DAB (DSX-B710D):

Избира станция. Натиснете и задръжте за търсене на група станции.

(Налично е само когато [SEEK BY] е зададено на [STATION GP].)

<=> / >=> (предходна/следваща)

<<< / >>> (бързо превъртане назад/напред)

7. MODE

<=> (назад)

Връща се към предходния дисплей.

8. CALL

Влиза в менюто за обаждания. Приема/прекръпява обаждане.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за превключване на BLUETOOTH сигнала.

9. Приемник за дистанционното управление

10. Бутони с цифри (1 до 6)

Приемане на предварително настроени радиостанции. Натиснете и задръжте за задаване на станции.

По време на приемане на DAB (DSX-B710D):

Приема предварително настроени DAB станции или радиостанции.

Натиснете и задръжте за задаване на DAB станции или радиостанции.

ALBUM ▼ / ▲

Пропуска албум за аудиоустройство. Натиснете и задръжте за продължително пропускане на албуми.

(Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)

Натиснете ▲, че харесвате или ▼, че не харесвате в Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700(W)).

<=> (повторение)

(Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)

<=> (разбъркване)

(Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)

MIC (микрофон)

▶|| (възпроизвеждане/пауза)

11. Диск за управление

Регулира силата на звука.

PUSH ENTER

Влиза в избрания елемент.

Натиснете SRC (източник), завъртете и след това натиснете, за да промените източника (време на изчакване от 2 секунди).

MENU

Отваря менюто за настройка.

● VOICE

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да активирате гласово набиране, гласово разпознаване (само за смартфони с Android) или функцията Siri (само за iPhone).

12. Жак за вход AUX

13. DSPL (дисплей)

Променя елементите на дисплея.

● SCRL (превъртане)

Натиснете и задръжте за превъртане на елемент на дисплея.

14. SOUND

Директно отваря менюто SOUND.

● MENU

Натиснете и задръжте за отваряне на менюто за настройка.

15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (наляво/нагоре/надолу/надясно)

Избира елемент за настройка и т.н.

ENTER

Влиза в избрания елемент.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за активиране или деактивиране на функцията "Sony | Music Center".

◀◀ / ▶▶ (предходен/следващ)

+/- (албум +/-)

16. VOL (сила на звука) +/-

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Нулиране на приемника

Преди работа с източника за първи път след подмяна на акумулатора или промяна на свързванията, трябва да го нулирате.

- 1 Натиснете и задръжте **DSPL** (дисплей) и **CALL**  за повече от 2 секунди.

Забележка

- Нулирането на приемника ще премахне настройката за часовника и определена част от съхраненото съдържание.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройване на областта/региона (DSX-B700(EUR))

След нулиране на приемника се показва дисплея за настройване на района/региона.

1 Натиснете **ENTER**, докато се показва **[AREA]**.

Показва се текущо настроения района/региона.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[EUROPE]** или **[RUSSIA]**, и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[YES]** или **[NO]**, и го натиснете.

Ако настройката за района/региона бъде променена или приемникът бъде нулиран, тогава се показва часовникът.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройване на езика на дисплея (DSX-B700(E))

След нулиране на приемника се показва дисплея за настройване на езика.

- 1 Натиснете ENTER, докато се показва [LANGUAGE].**
Показва се текущо настроения език на дисплея.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [ENGLISH] или [SPANISH], и го натиснете.**
Настройката е завършена и часовникът се показва.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Превключване на FM/AM стъпка за настройване (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Настройте FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата страна. Тази настройка се показва **само когато източникът е изключен и се показва часовникът**.

- 1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [TUNER STEP], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете от [50K/9K], [100K/10K] или [200K/10K], и го натиснете.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Сверяване на часовника

- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[CLOCK]**, и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[MANUAL]**, и го натиснете.
Мига индикацията за часове.
- 4 Завъртете диска за управление, за да настроите часа и минутите.
За преместване на цифровата индикация натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).
- 5 След настройване на минутите натиснете **MENU**.
Настройката е завършена и часовникът се включва.

За извеждане на часовника

Натиснете **DSPL** (дисплей).

За настройване на часовника автоматично

Изберете **[AUTO <RDS>]** в стъпка 3.

За DSX-B710D:

Изберете **[AUTO <DAB>]** в стъпка 3.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Проверка на напрежението на акумулатора

Можете да проверите текущото напрежение на акумулатора. (Не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовника.)

- 1** Натиснете **DSPL** (дисплей) неколкократно, докато напрежението на акумулатора се покаже.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Подготвяне на Bluetooth® устройство

Можете да се наслаждавате на музика или да се обаждате със свободни ръце в зависимост от BLUETOOTH съвместимото устройство, като например смартфон, мобилен телефон и аудиоустройство (наричано нататък "BLUETOOTH устройство", ако не е посочено друго). За подробности за свързване се обърнете към работните инструкции, доставени с устройството. Преди да свържете устройството, намалете силата на звука на приемника; в противен случай това може да доведе до силен звук.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена “сдвояване”). Сдвояването позволява на приемника и на другите устройства да се разпознават взаимно. Този приемник може да се свързва с две BLUETOOTH устройства (два мобилни телефона или мобилен телефон и аудиоустройство).



- 1 Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 m от приемника.
- 2 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [BLUETOOTH], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете [PAIRING], и го натиснете.

- 4 Завъртете диска за управление, за да изберете [DEVICE 1]* или [DEVICE 2]*, и го натиснете.

ⓑ (BLUETOOTH) мига, докато приемникът е в режим на очакване на сдвояване.

* [DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.

- 5 Извършете сдвояване от BLUETOOTH устройството, за да открие приемника.
- 6 Изберете името на Вашия модел, което се показва на дисплея на BLUETOOTH устройството.
Повторете от стъпка 2, ако името на Вашия модел не се появи.
- 7 Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп* в BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
Когато сдвояването се извърши, ⓑ (BLUETOOTH) ще свети.
* Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “парола” и т.н. в зависимост от устройството.
- 8 Изберете този приемник на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзката.
📶 (мобилен телефон) или 🎧 (аудио) светва, когато връзката е установена.

Забележка

- Докато се свързвате с BLUETOOTH устройство, този приемник не може да бъде открит от друго устройство. За да разрешите откриването, влезте в режима за сдвояване и търсете това устройство от друго устройство.

За стартиране на възпроизвеждане

Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].

За прекъсване на връзката на сдвоено устройство

Изпълнете стъпки 2 до 4, за да прекъснете връзката, след като този приемник и BLUETOOTH устройството са сдвоени.

Сродна тема

- [Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, е необходима връзка с този приемник. Някои сдвоени устройства ще се свързват автоматично.



- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[BLUETOOTH]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[BT SIGNAL]**, и го натиснете.
Уверете се, че  (BLUETOOTH) светва.
- 3 Активирайте **BLUETOOTH** функцията на **BLUETOOTH** устройството.
- 4 Свържете **BLUETOOTH** устройството с този приемник.
 (мобилен телефон) или  (аудио) светва.

Икона на дисплея	Подробна информация
 (мобилен телефон)	Светва, когато обаждане със свободни ръце е налично след активиране на HFP (профил за свободни ръце).
 (аудио)	Светва, когато от аудиоустройството може да се възпроизвежда след активиране на A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

За свързване на последно свързаното устройство от този приемник

Активирайте **BLUETOOTH** функцията на **BLUETOOTH** устройството.

За свързване с аудиоустройството натиснете **SRC** (източник), за да изберете **[BT AUDIO]**, и натиснете  (възпроизвеждане/пауза).

За свързване с мобилния телефон натиснете **CALL** (налично е само когато към приемника няма свързано аудиоустройство или мобилен телефон).

Съвет

- При включен **BLUETOOTH** сигнал: когато ключът за запалване е в положение **ВКЛ.**, този приемник се свързва отново автоматично към последно свързания мобилен телефон.

Забележка

- При поточно предаване на **BLUETOOTH** аудио не можете да се свържете от този приемник към мобилния телефон. Вместо това се свържете от мобилния телефон към този приемник.

За записване на Вашия глас по време на обаждане със свободни ръце

Трябва да инсталирате микрофона (доставен).

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник


DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързване с iPhone/iPod (BLUETOOTH автоматично сдвояване)

Когато iPhone/iPod с инсталирана iOS5 или по-нова версия се свърже към USB порта, приемникът се сдвоява и свързва с iPhone/iPod автоматично. За разрешаване на BLUETOOTH автоматично сдвояване се уверете, че [AUTO PAIR] в [BLUETOOTH] е настроено на [ON].

1 Активирайте BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.

2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.

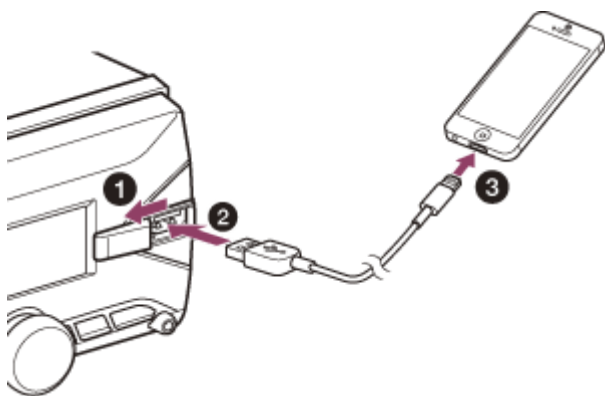

Уверете се, че  (BLUETOOTH) светва на дисплея на приемника.

Забележка

- BLUETOOTH автоматично сдвояване не е възможно, ако приемникът вече е свързан с две BLUETOOTH устройства. В този случай прекъснете връзката с едно от устройствата и след това свържете отново iPhone/iPod.
- Ако BLUETOOTH автоматично сдвояване не се установи, извършете сдвояване и установете BLUETOOTH връзка с iPhone/iPod, както с всяко друго BLUETOOTH устройство.

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)
- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)


Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързване на USB устройство

- 1** Намалете силата на звука на приемника.
- 2** Свързване на USB устройството към приемника.

За свързване на iPod/iPhone използвайте кабел за USB свързване за iPod (не е доставен).

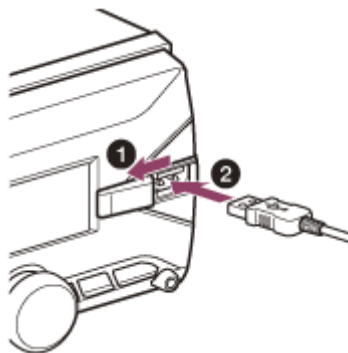


Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързване на друго преносимо аудиоустройство

- 1 Изключете преносимото аудиоустройство.
- 2 Намалете силата на звука на приемника.
- 3 Свържете преносимото аудиоустройство към жак за вход AUX (стерео мини жак) на приемника със свързващ кабел (не е доставен)*.

* Уверете се, че използвате жак от прав тип.

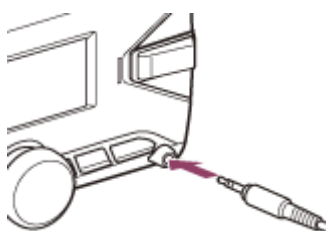

- 4 Натиснете SRC (източник) за избиране на [AUX].

За приравняване на силата на звука на свързаното устройство към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на преносимото аудиоустройство при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на сила на звука на приемника.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [AUX VOLUME].

Сродна тема

- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Слушане на радио

Уверете се, че стъпката за настройване е правилно зададена спрямо Вашата/ия област/регион (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).

Натиснете SRC (източник) за избиране на [RADIO].

За автоматична предварителна настройка на станции (BTM)

1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
 2. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
 3. Завъртете диска за управление, за да изберете [BTM], и го натиснете.
- Приемникът прави предварителна настройка на станции на бутоните с цифри по реда на честотата.

* Могат да се избират следните честотни ленти:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За настройване на станция

1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
2. Извършете настройване.

За ръчна настройка

Натиснете и задръжте   (SEEK -/+) за определяне на приблизителната честота, след това натиснете   (SEEK -/+) неколkokратно за фина настройка на желаната честота.

За автоматична настройка

Натиснете   (SEEK -/+).

Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция.

* Могат да се избират следните честотни ленти:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За задаване на станция

Докато приемате станцията, която искате да зададете като предварително настроена, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].

За приемане на предварително настроени станции

Изберете честотна лента и натиснете бутон с цифра (1 до 6).

Сродна тема

- [Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройване на AF и TA (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

“Алтернативни честоти” (AF) постоянно пренастройва станцията на най-силния сигнал в мрежата, а “Съобщения за пътната обстановка” (TA) предоставя текуща информация за пътната обстановка или програми за пътната обстановка (TP), ако се приемат такива.

- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[AF/TA]**, и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[AF-ON]**, **[TA-ON]**, **[AF/TA-ON]** или **[AF/TA-OFF]**, и го натиснете.

За предварителна настройка на RDS станции с настройка за AF и TA

Можете да правите предварителна настройка на RDS станции заедно с настройка за AF/TA. Настройте AF/TA, след това направете предварителната настройка на станцията с BTM или ръчно. Ако правите предварителната настройка ръчно, можете също така да настройвате и станции без RDS.

За получаване на съобщения за извънредни ситуации

С включени AF или TA, съобщенията за извънредни ситуации автоматично ще прекъсват текущо избрания източник.

За регулиране на силата на звука по време на съобщение за пътната обстановка

Нивото ще се запази в паметта за последващи съобщения за пътната обстановка независимо от стандартното ниво за силата на звука.

За оставане на една регионална програма (REGIONAL)

Когато са включени функциите AF и REGIONAL, няма да се превключва на друга регионална станция с по-ясна честота. Ако излезете от обсега на приемане на тази регионална програма, настройте **[REGIONAL]** в **[GENERAL]** на **[REG-OFF]** по време на приемане на FM.

(Тази функция не работи в Обединеното кралство и някои други области.)

Функция за локална връзка (само за Обединеното кралство)

Тази функция Ви позволява да избирате други местни станции в областта дори ако те не са настроени предварително на бутоните с цифри.

По време на приемане на FM натиснете бутон с цифра (1 до 6), на който е предварително настроена местна станция. В рамките на 5 секунди натиснете отново бутона с цифра на местната станция. Повтаряйте тази процедура до започване на приемането на местната станция.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Избиране на типове програми (PTY)

- 1 Натиснете PTY по време на приемане на FM.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [PTY MUSIC] или [PTY TALK], и го натиснете.
Приемникът започва да търси станция, излъчваща избрания тип програма.

Типове програми

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(EUR)/DSX-B710D:

PTY TALK	NEWS (НОВИНИ), AFFAIRS (АКТУАЛНО ПРЕДАВАНЕ), INFO (ИНФОРМАЦИЯ), SPORT (СПОРТ), EDUCATE (ОБРАЗОВАНИЕ), DRAMA (РАДИО ТЕАТЪР), CULTURE (КУЛТУРА), SCIENCE (НАУКА), VARIED (РАЗНИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ), WEATHER (ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО), FINANCE (ИКОНОМИКА), CHILDREN (ПРЕДАВАНЕ ЗА ДЕЦА), SOCIAL (ОБЩЕСТВО), RELIGION (РЕЛИГИЯ), PHONE IN (СЛУШАТЕЛСКО ВКЛЮЧВАНЕ ОТКРИТА ЛИНИЯ), TRAVEL (ТУРИЗЪМ), LEISURE (ХОБИ СВОБОДНО ВРЕМЕ), DOCUMENT (ДОКУМЕНТАЛИСТИКА)
PTY MUSIC	POP M (ПОП МУЗИКА), ROCK M (РОК МУЗИКА), EASY M (МУЗИКА ЗА РЕЛАКС), LIGHT M (ЛЕКА КЛАСИКА), CLASSICS (КЛАСИКА), OTHER M (МУЗИКА), JAZZ (ДЖАЗ), COUNTRY (КЪНТРИ МУЗИКА), NATION M (БЪЛГАРСКА МУЗИКА), OLDIES (РЕТРО МУЗИКА), FOLK M (НАРОДНА МУЗИКА)

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

PTY TALK	NEWS (НОВИНИ), INFORM (ИНФОРМАЦИЯ), SPORTS (СПОРТ), TALK (РАЗГОВОРИ), LANGUAGE (ЧУЖДОЕЗИЧНИ), REL TALK (РАЗГОВОРИ ЗА РЕЛИГИЯ), PERSONLTY (ЗА ЛИЧНОСТИ), PUBLIC (ПУБЛИЧНИ), COLLEGE (КОЛЕЖАНСКИ), HABL ESP (РАЗГОВОРИ НА ИСПАНСКИ), WEATHER (ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО)
PTY MUSIC	ROCK (РОК), CLS ROCK (КЛАСИЧЕСКИ РОК), ADLT HIT (СТАРИ ХИТОВЕ), SOFT RCK (СОФТ РОК), TOP 40 (ТОП 40), COUNTRY (КЪНТРИ), OLDIES (СТАРИ ПЕСНИ), SOFT (НЕЖНА МУЗИКА), NOSTALGA (НОСТАЛГИЯ), JAZZ (ДЖАЗ), CLASSICL (КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА), R & B (РИТЪМ ЕНД БЛУС), SOFT R&B (СОФТ РИТЪМ ЕНД БЛУС), REL MUSC (РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА), MUSC ESP (ИСПАНСКА МУЗИКА), HIP HOP (ХИП-ХОП)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Слушане на SiriusXM радио

За активиране на Вашия абонамент за SiriusXM

Само SiriusXM Ви предоставя повече от това, което харесвате да слушате – всичко на едно място. Слушайте над 140 канала, включително музикални, без реклами и най-популярните спортове, новини, дискусии, комедийни и развлекателни канали. Добре дошли в света на сателитното радио. Необходими са свързване на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент. За допълнителна информация посетете www.siriusxm.com

След монтирането на Вашите SiriusXM тунер на превозното средство и антена натиснете SRC (източник) за избиране на [SIRIUS XM]. Трябва да чувате канала за обзор на SiriusXM на канал 1. След като се уверите, че чувате канала за обзор, изберете канал 0, за да откриете ИД на радиото на Вашия тунер. Също така ИД на радиото се намира отдолу на свързания SiriusXM тунер на превозното средство и неговата опаковка. Този номер ще Ви е необходим за активиране на Вашия абонамент. Запишете номера за справка.

Забележка

- ИД на радиото за SiriusXM не включва буквите I, O, S или F.

В САЩ можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:

- Онлайн: посетете www.siriusxm.com/activatenow
- По телефона: обадете се на 1-866-635-2349

В Канада можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:

- Онлайн: посетете www.siriusxm.ca/activatexm
- По телефона: обадете се на 1-877-438-9677

Като част от процеса за активиране сателитите на SiriusXM ще изпратят съобщение за активиране до Вашия тунер. Когато Вашият радиоприемник открие, че тунерът е получил съобщението за активиране, радиоприемникът ще покаже на дисплея: [SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE]. След абонирането можете да настройвате канали от Вашия абонаментен план.

Забележка

- Процесът за активиране обикновено отнема 10 до 15 минути, но може да достигне до един час.
- Вашият радиоприемник трябва да е включен и да приема сигнала на SiriusXM, за да получи съобщението за активиране.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Избиране на канали за SiriusXM

- 1 Натиснете  (търсене).
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CHANNEL], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желанния канал, и го натиснете.

За избиране на канали с режим за бързо търсене

Натиснете и задръжте  (нагоре) или  (надолу) на дистанционното управление за повече от 2 секунди след избиране на [CHANNEL], след това натиснете ENTER.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Избиране на канали от категории

- 1 Натиснете  (търсене).
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CATEGORY], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория, и го натиснете.
Показва се списъкът с канали.
- 4 Завъртете диска за управление, за да изберете желания канал, и го натиснете.

За предварителна настройка на канали

Докато приемате канала, който искате да зададете като предварително настроен, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].

За приемане на предварително настроен канал натиснете MODE, за да изберете честотната лента, която желаете ([SXM1], [SXM2] или [SXM3]), след това натиснете бутон с цифра (1 до 6). (За всяка честотна лента може да се настройват предварително до 6 канала.)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройване на родителски контрол

Функцията за родителски контрол Ви позволява да ограничавате достъпа до SiriusXM каналите със съдържание за възрастни. Когато се активира, функцията за родителски контрол ще изисква въвеждането на код за достъп за приемане на заключените канали. Информацията за настройване на код за достъп и заключване на канали може да бъде намерена по-долу.

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON]**.
3. Въведете кода за достъп чрез въртене на диска за управление на приемника или чрез натискане на **↑ / ↓** (нагоре/надолу) на дистанционното управление.
За преместване на позицията за въвеждане натиснете **⏮ / ⏭** (SEEK -/+) на приемника или **← →** (наляво/надясно) на дистанционното управление.
Първоначалният код за достъп е [0000].
4. След въвеждане на кода за достъп натиснете **ENTER**.

За отключване на каналите

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF]**.

За промяна на кода за достъп

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [PARENTAL] → [CODE EDIT]**.
3. Въведете текущия код за достъп в полето на дисплея за текущ код за достъп и след това натиснете **ENTER**.
Първоначалният код за достъп е [0000].
4. Въведете Вашия нов 4-цифрен код за достъп в полето на дисплея за нов код за достъп и натиснете **ENTER**.

За промяна на елементи на дисплея

Натиснете **DSPL** (дисплей) неколкократно, докато не се покажат желаните елементи на дисплея.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Слушане на DAB/DAB+ радио

Натиснете SRC (източник) за избиране на [DAB/DAB+]. Когато DAB източникът бъде избран за първи път след подмяна на акумулатора или промяна на свързванията, автоматичната настройка стартира автоматично. Изчакайте автоматичната настройка да завърши. (Ако бъде прекъсната, автоматичната настройка ще стартира отново следващия път, когато изберете източника DAB.) Ако автоматичната настройка не настрои DAB станция, извършете автоматичната настройка ръчно.

Съвет

- Настройте [ANT-PWR] на [ON] (по подразбиране) или [OFF] в зависимост от типа DAB антена.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Приемане на DAB

DAB (цифрово аудиопредаване) е система за излъчване от наземни мрежи. DAB станциите обединяват радиопрограмите ("станциите") в група станции и всяка станция съдържа един или повече компонента. Понякога една и съща станция може да се приема на различни честоти.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Търсене на станция по име на станция

Преди използване се уверете, че [SEEK BY] в [GENERAL] е настроено на [A-Z].

- 1 Натиснете **MODE**, за да изберете [DAB1], [DAB2] или [DAB3].
 - 2 Натиснете **⏮ / ⏭** (SEEK -/+), за да превключите на предходната/следващата станция.
-

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Търсене на станция по име (“Quick-BrowZer™”)

Можете да изведете списък със станции за лесно търсене.

- 1 По време на DAB приемане натиснете  (преглед).**
Приемникът влиза в режим “Quick-BrowZer” и се показва списъка със станции.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете желаната станция, и го натиснете.**
Приемането започва.

За изход от режима “Quick-BrowZer ”

Натиснете  (назад).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Търсене на станция по група станции

Преди използване се уверете, че [SEEK BY] в [GENERAL] е настроено на [STATION GP].

- 1 Натиснете **MODE**, за да изберете [DAB1], [DAB2] или [DAB3].
- 2 Натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) за търсене на станция от група станции; натиснете и задръжте **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) за търсене на различни групи станции.

Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция/група станции. Продължете търсенето до приемане на желаната станция.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Актуализиране на списъка със станции (автоматична настройка)

- 1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [AUTO TUNE], и го натиснете.

Приемникът актуализира списъка със станции.

Вместо това натиснете и задръжте  (преглед) за стартиране на автоматично настройване.

За задаване на станция

Докато приемате станцията, която искате да зададете като предварително настроена, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].

За приемане на предварително настроени станции

След като сте избрали желаната честотна лента, натиснете бутон с цифра (1 до 6).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройване на DAB съобщения

Ако разрешите DAB съобщения, DAB съобщенията може да прекъсват текущо избрания източник.

- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[ANNOUNCE]**, и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[ANNC-ON]** или **[ANNC-OFF]**, и го натиснете.

Забележка

- По време на DAB съобщение силата на звука се настройва на нивото, зададено за TA в RDS.

За слушане на същата или подобна програма дори при слаб сигнал

Настройте **[SOFTLINK]** на **[ON]**.

[-FM] се добавя в края на името на FM програмата, когато се приема съответната FM програма.

“Твърда връзка” следва същата програма, а “Мека връзка” следва сходна програма.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	Само твърда връзка
ON	Твърда връзка/мека връзка

Сродна тема

- [Настройване на AF и TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Избиране на типове програми (PTY)

Използвайте PTY за показване или търсене на желан тип програма.

- 1 Натиснете PTY два пъти в рамките на 2 секунди, за да изберете PTY.**
- 2 Въртете диска за управление, докато се появи желаня тип програма, след това го натиснете.**

Приемникът показва списък с всички станции за избрания тип програма.
- 3 Въртете диска за управление, докато се появи желаната станция, след това го натиснете.**

Приемането започва.

Типове програми

NEWS (НОВИНИ), AFFAIRS (АКТУАЛНО ПРЕДАВАНЕ), INFO (ИНФОРМАЦИЯ), SPORT (СПОРТ), EDUCATE (ОБРАЗОВАНИЕ), DRAMA (РАДИО ТЕАТЪР), ARTS (КУЛТУРА), SCIENCE (НАУКА), TALK (РАЗНИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ), POP (ПОП МУЗИКА), ROCK (РОК МУЗИКА), EASY (МУЗИКА ЗА РЕЛАКС), CLASSICS (ЛЕКА КЛАСИКА), CLASSICS (КЛАСИКА), OTHER M (МУЗИКА), WEATHER (ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО), FINANCE (ИКОНОМИКА), CHILDREN (ПРЕДАВАНЕ ЗА ДЕЦА), FACTUAL (ОБЩЕСТВО), RELIGION (РЕЛИГИЯ), PHONE IN (СЛУШАТЕЛСКО ВКЛЮЧВАНЕ ОТКРИТА ЛИНИЯ), TRAVEL (ТУРИЗЪМ), LEISURE (ХОБИ СВОБОДНО ВРЕМЕ), JAZZ (ДЖАЗ), COUNTRY (КЪНТРИ МУЗИКА), NATION M (БЪЛГАРСКА МУЗИКА), OLDIES (РЕТРО МУЗИКА), FOLK (НАРОДНА МУЗИКА), DOCUMENT (ДОКУМЕНТАЛИСТИКА)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Възпроизвеждане от USB устройство

В тези инструкции за работа "iPod" се използва като общо понятие за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако не е посочено друго от текста или илюстрациите.

За подробности относно съвместимостта на Вашия iPod вижте "[Относно iPod](#)" или посетете сайта за поддръжка.

AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (клас масова памет) и MTP (протокол за пренасяне на медии) типове USB устройства*, които съответстват на USB стандарта, могат да се използват. В зависимост от USB устройството може да се избира режим Android или MSC/MTP на приемника.

За някои цифрови мултимедийни плейъри или смартфони с Android може да е необходимо избирането на режим MTP.

* напр. USB флашустройство, цифров мултимедиен плейър, смартфон с Android

Забележка

- За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
- Смартфони с Android OS 4.1 или по-нова версия поддържат Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако е инсталирана Android OS 4.1 или по-нова версия. За подробности относно съвместимостта на Вашия смартфон с Android посетете сайта за поддръжка.
- Възпроизвеждане на следните типове файлове не се поддържа.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - защитени с авторско право файлове
 - DRM (управление на правата за достъп) файлове
 - Многоканални аудиофайлове
MP3/WMA/AAC:
 - файлове с компресия без загуби

Преди установяване на връзка изберете режима USB (режим Android или режим MSC/MTP) в зависимост от USB устройството.

1. Свържете USB устройството към USB порта.

Възпроизвеждането започва.

Ако вече има свързано устройство, за стартиране на възпроизвеждане натиснете SRC (източник), за да изберете [USB] ([IPOD]) се показва на дисплея, когато се разпознае iPod).

2. Регулирайте силата на звука на този приемник.

За спиране на възпроизвеждане

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За премахване на устройството

Спрете възпроизвеждането и след това премахнете устройството.

Обърнете внимание за iPhone

Когато свържете iPhone чрез USB, силата на звука за обаждането се управлява от iPhone, а не от приемника.

Внимавайте по невнимание да не увеличите силата на звука на приемника по време на обаждане, защото това може да доведе до внезапен и силен звук при приключване на разговора.

Сродна тема

- [Предпазни мерки](#)
- [Свързване на USB устройство](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство

Можете да възпроизвеждате съдържание на свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).



- 1 Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.**
Вижте “[Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)”.
За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].
- 2 Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].**
- 3 Задействайте аудиоустройството за стартиране на възпроизвеждането.**
- 4 Регулирайте силата на звука на този приемник.**

Забележка

- В зависимост от аудиоустройството информация, като име, номер на запис/времетраене и състояние на възпроизвеждане, може да не се показва на този приемник.
- Дори ако източникът бъде променен на този приемник, възпроизвеждането на аудиоустройството не спира.
- [BT AUDIO] не се показва на дисплея, докато се използва приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH функцията.

За приравняване на силата на звука на BLUETOOTH устройството към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH аудиоустройството при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на звука на приемника.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [BTA VOLUME].

Сродна тема

- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)
- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим Android.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете  (повтаряне) или  (разбъркване) неколкократно, за да изберете желанния режим на възпроизвеждане.

Наличните режими за възпроизвеждане се различават в зависимост от избрания източник на звук.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

- 1 По време на възпроизвеждане от USB натиснете  (преглед)* за показване на списъка с категории за търсене.**

Когато списъкът със записи се появи, натиснете  (назад) неколкократно за показване на желаната категория за търсене.

* По време на възпроизвеждане от USB, натиснете и задръжте  (преглед) за повече от 2 секунди, за да се върнете директно в началото на списъка с категории.

- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория за търсене, и го натиснете.**

- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желания запис, и го натиснете.**

Възпроизвеждането започва.

За изход от режима “Quick-BrowZer ”

Натиснете  (търсене).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Търсене чрез прескачане на елементи (режим с прескачане)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

- 1 По време на USB възпроизвеждане натиснете  (преглед).
- 2 Натиснете  (SEEK +).
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете елемента.
Списъкът прескача на стъпки от 10% от общия брой елементи.
- 4 Натиснете ENTER за връщане на режим "Quick-BrowZer".
Появява се избраният елемент.
- 5 Завъртете диска за управление, за да изберете желания елемент, и го натиснете.
Възпроизвеждането започва.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

За Pandora®

Pandora® е налично за поточно предаване на музика чрез Вашия iPhone и смартфон с Android. Можете да управлявате Pandora® на свързан чрез BLUETOOTH iPhone/смартфон с Android от този приемник.

Pandora® е налично само в някои държави.

Моля, посетете

<http://www.pandora.com/legal>

за повече информация.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройка на Pandora®

- 1 Проверете съвместимостта на Вашето мобилно устройство, като посетите сайта за поддръжка.
 - 2 Изтеглете най-новата версия на приложението Pandora® от магазина за приложения на Вашия смартфон. Списък със съвместимите устройства може да намерите на www.pandora.com/everywhere/mobile
-

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Поточно предаване с Pandora®

1 Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.

За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

2 Натиснете SRC (източник) за избиране на [PANDORA].

3 Стартирайте приложението Pandora® на Вашето мобилно устройство.

4 Натиснете ►|| (възпроизвеждане/пауза) за стартиране на възпроизвеждането.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че на този приемник и на мобилното устройство се показват същите цифри (напр. 123456), след това натиснете ENTER на този приемник и изберете [Да] на мобилното устройство.

При активиране на BLUETOOTH функцията

Можете да регулирате нивото на силата на звука.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [BTA VOLUME].

Сродна тема

- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)
- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Обратната връзка за предпочитания

Обратната връзка за "Харесвам" или "Не харесвам" Ви позволява да персонализирате станциите.

1 По време на възпроизвеждане натиснете ▲ (харесвам) или ▼ (не харесвам).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Използване на списъка със станции

Списъкът със станции Ви позволява лесно да изберете желана станция.

- 1** По време на възпроизвеждане натиснете  (преглед).
- 2** Натиснете  (SEEK +) за избиране на реда на сортиране [STATION SORT BY DATE] или [STATION SORT BY A TO Z].
- 3** Завъртете диска за управление, за да изберете желаната станция, и го натиснете.
Възпроизвеждането започва.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Запазване на показалец

Записът, който се възпроизвежда в момента, може да бъде запазен като показалец във Вашия акаунт в Pandora®.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете MODE.**

Автомобилен приемник
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Подготвяне на мобилен телефон

За да използвате мобилен телефон, свържете го с този приемник. Можете да свържете два мобилни телефон към приемника.



Сродна тема

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Приемане на обаждане

- 1 Натиснете CALL, когато се получава обаждане с тон на звънене.

Телефонното обаждане започва.

Забележка

- Тонът на звънене и гласът на говорещия се извежда от предните високоговорители. За да изберете високоговорителите за обаждане със свободни ръце, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

За отхвърляне на обаждането

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За прекратяване на обаждането

Натиснете отново CALL.

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Осъществяване на обаждане

Можете да проведете разговор от телефонния указател или историята с обаждания, когато е свързан мобилен телефон, поддържащ РВАР (профил за достъп до телефонен указател). Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, изберете един от тях.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Набиране от телефонния указател

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [PHONE BOOK], и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете инициал от списъка с инициали, и го натиснете.

4 Завъртете диска за управление, за да изберете име от списъка с имена, и го натиснете.

5 Завъртете диска за управление, за да изберете телефонен номер от списъка с номера, и го натиснете.

Телефонното обаждање започва.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Набиране от историята с обаждания

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [RECENT CALL], и го натиснете.

Показва се списък на историята с обаждания.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете име или телефонен номер от историята с обаждания, и го натиснете.

Телефонното обаждане започва.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Провеждане на разговор чрез въвеждане на телефонен номер

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [DIAL NUMBER], и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да въведете телефонния номер, и изберете [] (интервал), след което натиснете ENTER*.

Телефонното обаждане започва.

* За да преместите цифровата индикация, натиснете  /  (SEEK -/+).

Забележка

- [] се появява вместо [#] на дисплея.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Провеждане на разговор чрез повторно набиране

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [REDIAL], и го натиснете.

Телефонното обаждане започва.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Провеждане на разговор чрез гласови етикети

Можете да провеждате разговори чрез изговаряне на гласовия етикет, съхранен в свързания мобилен телефон, който има функция за гласово набиране.

1 Натиснете **CALL**.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[VOICE DIAL]**, и го натиснете.

Като алтернатива натиснете и задръжте **VOICE** за повече от 2 секунди (налично само за първият свързан мобилен телефон към приемника).

3 Изговорете гласовия етикет, съхранен на мобилното устройство.

Вашият глас е разпознат и обаждането започва.

За отказване на гласово набиране

Натиснете **VOICE**.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Налични операции по време на обаждане

За регулиране на силата на тона за звънене

Завъртете диска за управление по време на получаване на обаждане.

За регулиране на силата на гласа на говорещия

Завъртете диска за управление по време на обаждане.

За регулиране на силата на звука за другата страна (регулиране на усилването на микрофона)

Натиснете MIC.

Регулируеми нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

За намаляване на ехото и шума (режим за потискане на ехото/шумопотискане)

Натиснете и задръжте MIC.

Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

За превключване между режим за свободни ръце и ръчен режим

По време на обаждане натиснете MODE за превключване на аудиото на обаждането между приемника и мобилния телефон.

Забележка

- В зависимост от мобилния телефон тази операция може да не е налична.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™

Необходимо е изтегляне на най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” от App Store за iPhone или от Google Play за смартфон с Android.

Забележка

- От съображения за безопасност следвайте местните закони за движение по пътищата и не използвайте приложението, докато шофирате.
- “Sony | Music Center” е приложение за управление на аудиоустройства на Sony, които са съвместими с “Sony | Music Center”, от Вашия iPhone/смартфон с Android.
- Какво може да бъде управлявано със “Sony | Music Center” варира в зависимост от свързаното устройство.
- За да се възползвате от функциите на “Sony | Music Center”, вижте подробната информация на Вашия iPhone/смартфон с Android.
- За по-подробна информация за “Sony | Music Center” посетете следния URL адрес: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Посетете уебсайта по-долу и проверете съвместимите модели за iPhone/смартфон с Android.
За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Установяване на връзка със “Sony | Music Center”

1 Установете BLUETOOTH връзка с iPhone/смартфон с Android.

За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

2 Стартирайте приложението “Sony | Music Center”.

3 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.

Свързването с iPhone/смартфон с Android започва.

За подробности за работа с iPhone/смартфон с Android вижте в раздела за помощ в приложението.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че номерът се показва (например 123456), след това изберете [Да] на iPhone/смартфона с Android.

За прекратяване на връзката

Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Избиране на източник или приложение

Можете да използвате за избиране на желаните източник или приложение на iPhone/смартфон с Android.

За избиране на източника

Натиснете SRC (източник) неколkokратно. Или вместо това натиснете SRC (източник), завъртете диска за управление, за да изберете желанния източник, и след това натиснете ENTER.

За показване на списъка с източници

Натиснете SRC (източник).

За настройване на звука и дисплея

Можете да регулирате настройките за звука и дисплея чрез iPhone/смартфон с Android.

За подробности за настройките вижте в раздела за помощ в приложението.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Използване на гласовото разпознаване (само за смартфон с Android)

- 1 Натиснете и задръжте **VOICE** за активиране на гласово разпознаване.
- 2 Кажете желаната гласова команда на микрофона.

За дезактивиране на гласовото разпознаване

Натиснете **VOICE**.

Забележка

- Гласовото разпознаване може да не е налично в някои случаи.
- Гласовото разпознаване може да не работи правилно в зависимост от производителността на свързания смартфон с Android.
- Използвайте при условия, където шумове, като например от двигател, са сведени до минимум по време на гласово разпознаване.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Използване на “Siri Eyes Free”

“Siri Eyes Free” Ви позволява да използвате iPhone със свободни ръце, като говорите на микрофона. За тази функция е необходимо да свържете iPhone към приемника чрез BLUETOOTH. Функцията работи с iPhone 4s или по-нови модели. Уверете се, че Вашият iPhone е с най-новата версия на iOS. Трябва предварително да извършите регистрация с BLUETOOTH и конфигуриране на връзката между iPhone устройството и приемника. За да изберете iPhone устройството, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

1 Активирайте функцията Siri на iPhone устройството.

За подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone устройството.

2 Натиснете и задръжте VOICE за повече от 2 секунди.

Показва се дисплеят за гласови команди.

3 След звуковият сигнал от iPhone устройството, говорете на микрофона.

iPhone устройството издава звуков сигнал отново, след това Siri започва да отговаря.

За дезактивиране на “Siri Eyes Free”

Натиснете VOICE.

Забележка

- iPhone устройството може да не разпознае Вашия глас в зависимост от условията на използване. (Например, ако сте в движещ се автомобил.)
- “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или времето за отговор може е удължено на места, където сигнали за iPhone устройства се приемат със затруднение.
- В зависимост от работното състояние на iPhone устройството, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Ако възпроизвеждате запис с iPhone устройство чрез BLUETOOTH аудиовръзка, когато записът започне да се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, “Siri Eyes Free” автоматично се затваря и приемникът се превключва на BLUETOOTH аудиоизточника.
- Когато “Siri Eyes Free” се активира по време на възпроизвеждане на аудио, приемникът може да се превключи на BLUETOOTH аудиоизточника дори ако не посочите запис за възпроизвеждане.
- Когато свързвате iPhone устройството към USB порта, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Когато свързвате iPhone устройството към приемника чрез USB, не активирайте Siri от iPhone устройството. “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Не се възпроизвежда звук, докато функцията “Siri Eyes Free” е активирана.

Сродна тема

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Работа с основните настройки

Можете да задавате елементи в следните категории за настройка: основна настройка (GENERAL), настройка на звука (SOUND), настройка на дисплея (DISPLAY), настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH), настройка на “Sony | Music Center” (SONY APP).

1 Натиснете MENU.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете категорията за настройка, и го натиснете.

Елементите, които могат да се настройват, може да се различават в зависимост от източника и настройките.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете опциите, и го натиснете.

За да се върнете на предишния дисплей

Натиснете  (назад).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Основна настройка (GENERAL)

AREA (област) (DSX-B700(EUR))

Посочва районът/регионът, където ще се използва този приемник: [EUROPE], [RUSSIA].

Ако текущият район/регион бъде променен, този приемник ще бъде нулиран и след това ще се покаже часовникът.

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

LANGUAGE (език) (DSX-B700(E))

Променя езика на дисплея: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (демонстрация)

Активира демонстрацията: [ON], [OFF].

CLOCK (часовник)

Настройва часовника: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

За DSX-B710D:

Настройва часовника: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

TUNER STEP (стъпка на тунера) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Настройва FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата държава: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

BEEP (звуков сигнал)

Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].

AUTO OFF (автоматично изключване)

Изключва се автоматично след определено време, когато приемникът е изключен, и се показва часовникът (т.е. натиснете и задръжте OFF за 1 секунда): [ON] (30 минути), [OFF].

STEERING (волан)

Регистрира/нулира настройката за дистанционното управление от волана. (Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Елемент	Подробна информация
---------	---------------------

Елемент	Подробна информация
STR CONTROL (управление от волана)	За избиране на режима на входа на свързаното дистанционно управление. За предотвратяване на повреда се уверете, че преди употреба сте избрали режим на входа, който съответства на свързаното дистанционно управление. [CUSTOM] (персонализиране) Режим на входа за дистанционното управление от волана. [PRESET] (предварителна настройка) Режим на входа за дистанционното управление с кабел без дистанционното управление от волана. (Избира се автоматично при извършване на [RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (редактиране на персонализиране)	Регистрира функциите (SOURCE, ATT (намаляване), VOL (сила на звука) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) към дистанционното управление от волана: 1 Завъртете диска за управление, за да изберете функцията, която искате да присвоите на дистанционно управление от волана, след което го натиснете. 2 Докато [REGISTER] мига, натиснете и задръжте бутона на дистанционно управление от волана, към което искате да присвоите функцията. Когато регистрирането завърши, се показва [REGISTERED]. 3 За регистриране на други функции повторете стъпките 1 и 2. (Налично е само когато [STR CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (нулиране на персонализиране)	Нулира регистрираните функции на дистанционно управление от волана: [YES], [NO]. (Налично е само когато [STR CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)

Забележка

- Докато се извършва настройване, приемникът може да се управлява само от собствените му бутони. От съображения за безопасност паркирайте автомобила преди извършването на тази настройка.
- Ако при регистрирането възникне грешка, по-рано регистрираната информация се запазва. Рестартирайте регистрацията от функцията, при която е възникнала грешката.
- Тази функция може да не е налична на някои превозни средства. За подробности относно съвместимостта на Вашето превозно средство посетете сайта за поддръжка.

USB AUTOPLY (автоматично възпроизвеждане от USB)

Активира автоматичното възпроизвеждане от USB: [ON], [OFF].

USB MODE (USB режим)

Променя USB режима: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Налично е само при избран USB източник.)

AF/TA (алтернативни честоти/съобщения за пътната обстановка) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Избира настройката за алтернативни честоти (AF) и съобщения за пътната обстановка (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (за региона) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Ограничава приемането до определен регион: [ON], [OFF].
(Налично само когато се приема на FM.)

BTM (памет за най-добри настройки)

Извършва автоматична предварителна настройка на станциите.
(Налично е само когато е избрано радиото.)

PARENTAL (родителски контрол) (DSX-B700(UC))

Настройва родителския контрол на [ON], [OFF] и може да се редактира кодът за достъп.
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

SXM SIGNAL (SiriusXM сигнал) (DSX-B700(UC))

Показва текущото състояние на силата на SiriusXM сигнала: [NO SIGNAL] (ниво на сигнала 0), [WEAK] (ниво на сигнала 1), [GOOD] (ниво на сигнала 2), [EXCELLENT] (ниво на сигнала 3).
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

SXM RESET (нулиране на SiriusXM) (DSX-B700(UC))

Инициализира настройките за свързването на SiriusXM тунер на превозното средство (предварителна настройка на каналите/родителски контрол): [YES], [NO].
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

SEEK BY (търсене по) (DSX-B710D)

Задава режима за търсене за DAB станция: [A-Z] (Търсене по име на станция), [STATION GP] (Търсене по група на станция).
(Налично е само когато е избран източник DAB.)

ANNOUNCE (съобщения) (DSX-B710D)

Позволява ефирни съобщения: [ON], [OFF].
(Налично е при който и да е избран източник.)

SOFTLINK (мека връзка) (DSX-B710D)

Автоматично търси и настройва подобна програма, когато сигналът на текущата програма е прекалено слаб за приемане: [ON], [OFF].
(Налично е само когато е избран източник DAB.)

ANT-PWR (мощност на антената) (DSX-B710D)

Захранва входния терминал за DAB антената: [ON], [OFF].
(Налично е само когато приемникът е изключен или за източник е избрано DAB.)

AUTO TUNE (автоматично настройване) (DSX-B710D)

Извършва автоматично настройване за актуализиране на списъка със станции в режим "Quick-BrowZer".
(Налично е само когато е избран източник DAB.)

FIRMWARE (фърмуер)

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Проверява/актуализира версията на фърмуера. За подробности посетете сайта за поддръжка.

Елемент	Подробна информация
FW VERSION (версия на фърмуера)	Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE (актуализиране на фърмуера)	Влиза в режим на актуализиране на фърмуера: [YES], [NO]. Актуализирането на фърмуера отнема няколко минути, за да завърши. По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройка на звука (SOUND)

Това меню за настройка не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовникът.

EQ10 PRESET (предварителна настройка EQ10)

Избира крива на еквалайзера от 10 възможни криви или изкл.

Район/модел	Име на крива на еквалайзера
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN)	[BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Настройката за кривата на еквалайзера може да се запамятава за всеки един източник.

* [KARAOKE] намалява звука от вокалите, но не може да го премахне изцяло при възпроизвеждане. Също така не се поддържа използването на микрофон.

EQ10 CUSTOM (персонализирана EQ10)

Задава [CUSTOM] на EQ10.

Задаване на кривата на еквалайзера: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Нивото на силата на звука се регулира на стъпки от 1 dB, от –6 dB до +6 dB.

BALANCE (баланс)

Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (фейдър)

Регулира звука по зони: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

SUBWOOFER (субуфер)

Елемент	Подробна информация
SUBW LEVEL (ниво на субуфера)	Регулира нивото на силата на звука на субуфера: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([ATT] се показва на най-ниската настройка.)
SUBW PHASE (фаза на субуфера)	Избира фазата на субуфера: [NORMAL], [REVERSE].

Елемент	Подробна информация
LPF FREQ (честота на нискочестотния филтър)	Избира пределната честота за суббуфера: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF FREQ (честота на високочестотния филтър)

Избира пределната честота за предните/задните високоговорители: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOLUME (сила на звука за AUX)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано външно устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците. (Налична е само когато е избрано AUX.)

BT VOLUME (сила на звука за BLUETOOTH аудио)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците. (Налично е само когато е избрано BT аудио, приложение или Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W).)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройка на дисплея (DISPLAY)

BLACK OUT (изгасване) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Изключва подсветката автоматично, ако не се извършват никакви действия за 5 секунди и има избран източник: [ON], [OFF].

За да включите отново подсветката, натиснете който и да е бутон на приемника или на дистанционното управление.

DIMMER (затъмняване)

За промяна на яркостта на дисплея: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (часовник). ([AUTO] е налично само когато кабелът за управление на подсветката е свързан и фаровете са включени.)

- За да настроите тази функция да бъде активна само за определен период, изберете [CLK], след това настройте началния и крайния час.
- За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е активирана, настройте [DIMMER] на [ON], след това регулирайте [BRIGHTNESS].
- За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е деактивирана, настройте [DIMMER] на [OFF], след това регулирайте [BRIGHTNESS].

Настройката за яркост се съхранява и прилага, когато функцията за затъмняване бъде активирана или деактивирана.

BRIGHTNESS (яркост)

Регулира яркостта на дисплея. Нивото на яркост се регулира: [1] – [10].

BUTTON-C (цвят на бутоните)

Задава предварително настроен или персонализиран цвят за бутоните.

Елемент	Подробна информация
COLOR (цвят)	Може да се избира от 15 предварително настроени цвята, 1 персонализиран цвят.
CUSTOM-C (цвят по избор)	Регистрира персонализиран цвят за бутоните. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Регулируем цветови диапазон: [0] – [32] ([0] не може да се задава за всички цветови диапазони).

SOUND SYNC (синхронизация на звука)

Активира синхронизацията на подсветката със звука: [ON], [OFF].

(Не е налично, когато няма избран източник и се показва часовникът.)

AUTO SCROLL (автоматично превъртане)

Превърта дълги елементи автоматично: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрано AUX или радио.)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (сдвояване)

Може да се свързват до две BLUETOOTH устройства: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.

AUDIO DEV (аудиоустройство)

Избира аудиоустройството. [*] се показва на устройството, сдвояено с [DEVICE 1], или текущото аудиоустройство, съвместимо с A2DP.

RINGTONE (тон за звънене)

Избира източника на тона за звънене от високоговорителите: [1] (предварителна настройка в този приемник), [2] (тон за звънене от мобилния телефон*).

* В зависимост от мобилния телефон тази настройка може да не е налична.

AUTO ANSWER (автоматичен отговор)

Настройва този приемник да отговаря автоматично на входящи повиквания: [OFF], [1] (около 3 секунди), [2] (около 10 секунди).

AUTO PAIR (автоматично сдвояване)

Започване на автоматично сдвояване чрез BLUETOOTH, когато iOS устройство с версия 5.0 или по-нова бъде свързано чрез USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал)

Активира/деактивира BLUETOOTH функцията.

BT INITIAL (инициализиране на BLUETOOTH)

Инициализира всички настройки, свързани с BLUETOOTH, (информация за сдвояване, информация за устройството и т.н.): [YES], [NO].

Когато изхвърляте продукта, инициализирайте всички настройки.

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

VOICE-OUT (гласов изход)

Избира високоговорителите за обаждания със свободни ръце:

[VOICE FRONT] (предни високоговорители), [VOICE REAR] (задни високоговорители), [VOICE ALL] (всички високоговорители).

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Настройка на “Sony | Music Center” (SONY APP)

Установете и прекратете функционирането на “Sony | Music Center” (връзката).

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Отказване на демонстрационния режим

Можете да откажете показването на демонстрацията, която се показва, когато източникът е изключен и часовникът е показан.

1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[DEMO]**, и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[DEMO-OFF]**, и го натиснете.

Настройката е завършена.

4 Натиснете  (назад) два пъти.

Дисплеят се връща в режим на нормално приемане/възпроизвеждане.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Актуализиране на фърмуера

За да актуализирате фърмуера, посетете сайта за поддръжка, след това следвайте онлайн инструкциите.

Забележка

- За актуализиране на фърмуера е необходимо USB устройство (не е доставено). Запазете програмата за актуализиране на USB устройството и го свържете към USB порта, след това изпълнете операцията за актуализиране.
- Актуализирането на фърмуера отнема няколко минути, за да завърши. По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Предпазни мерки

- Изчакайте устройството да се охлади, ако Вашата кола е била паркирана на директна слънчева светлина.
- Не оставяйте аудиоустройствата, които сте внесли вътре в колата, защото това може да доведе до повреда от високата температура при излагане на директна слънчева светлина.
- Електрическата антена се разгъва автоматично.

За поддържане на високо качество на звука

Не пръскайте с течности по продукта.

Ред на възпроизвеждане на аудиофайлове

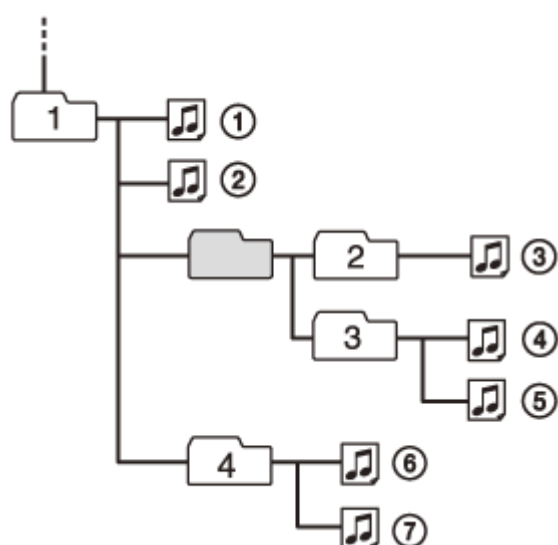

: Папка (албум) : Аудиофайл (запис)

За iPod

- Можете да свържете следните модели iPod. Актуализирайте Вашите iPod устройства до най-новата версия преди използване.

Съвместими модели iPhone/iPod

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6-то поколение)	✓	✓
iPod touch (5-то поколение)	✓	✓
iPod nano (7-мо поколение)		✓

- Използването на емблемата Made for Apple означава, че аксесоар е проектиран за свързване изключително с продукта(ите) на Apple, посочен(и) на емблемата, и е бил сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите и нормите за безопасност.
Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на производителността на безжичната мрежа.

Ако имате някакви въпроси или проблеми относно Вашия приемник, които не се съдържат в това ръководство, моля, обърнете се към най-близкия търговски представител на Sony.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Поддръжка

Подмяна на литиевата батерия (CR2025) на дистанционното управление (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

Когато зарядът на батерията намалее, обхватът на дистанционното управление намалява.

ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно подменена. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерии.

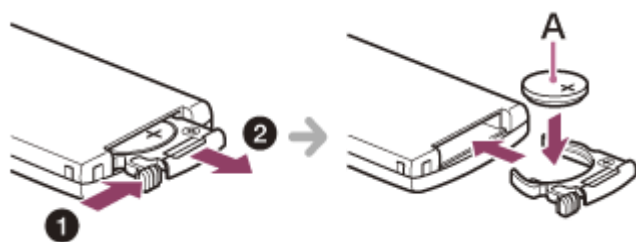

A: Литиева батерия (CR2025) с полюса + нагоре

Забележка

- Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде глътната, незабавно се консултирайте с лекар.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Спецификации

Раздел за тунера

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:
FM

Диапазон на настройване	87,5 MHz – 107,9 MHz
Използваема чувствителност	7 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване	530 kHz – 1 710 kHz
Чувствителност	26 μ V

DSX-B700(EUR):
FM

Диапазон на настройване	Когато [AREA] е настроено на [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Когато [AREA] е настроено на [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от 30 kHz)
Използваема чувствителност	7 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM/LW

Диапазон на настройване	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Чувствителност	26 μ V (AM) 50 μ V (LW)

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN):
FM

Диапазон на настройване	87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (при стъпка от 200 kHz)

FM стъпка на настройване	Може да се превключва между 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Използваема чувствителност	7 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване	531 kHz – 1 602 kHz (при стъпка от 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (при стъпка от 10 kHz)
AM стъпка на настройване	Може да се превключва между 9 kHz/10 kHz
Чувствителност	26 µV

DSX-B710D: DAB/DAB+

Диапазон на настройване	174,928 MHz – 239,200 MHz
Терминал за антена	Конектор за външна антена

FM

Диапазон на настройване	87,5 MHz – 108,0 MHz
Използваема чувствителност	7 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM/LW

Диапазон на настройване	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Чувствителност	26 µV (AM) 50 µV (LW)

Раздел за USB плейъра

Интерфейс	USB (максимална скорост)
Максимален ток	1 A
Максимален брой на разпознаване на папки и файлове	Папки (албуми): 256 Файлове (записи) за папка: 256
Съвместим протокол Android Open Accessory (AOA)	2.0
Съответстващ кодек	MP3 (.mp3) Скорост на предаване: 8 kbps – 320 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване) Честота на семплиране: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma)

	Скорост на предаване: 32 kbps – 192 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване) Честота на семплиране: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Скорост на предаване: 16 kbps – 320 kbps (стерео) Честота на семплиране: 8 kHz – 48 kHz FLAC (.flac) Дълбочина в битовете: 16 бита, 24 бита Честота на семплиране: 44,1 kHz, 48 kHz
Поддържана файлова система	FAT16, FAT32

Безжична комуникация

Комуникационна система	BLUETOOTH – стандартна версия 3.0
Изход	BLUETOOTH – стандартен клас на мощност 2 (макс. проведена +1 dBm)
Максимален обхват на комуникация*1	Прибл. 10 m при пряка видимост
Честотна лента	Честота 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация	FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2	A2DP (Разширен профил на аудиоразпространение) 1.3 AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) 1.3 HFP (Профил за свободни ръце) 1.6 PBAP (Профил за достъп до телефонния указател) SPP (Профил за сериен порт)
Съответстващ кодек	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Действителният обхват ще зависи от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и т.н.

*2 Стандартните BLUETOOTH профили обозначават целта за BLUETOOTH комуникация между устройства.

Раздел за аудиоусилвателя

Изход	Изходи за високоговорители
Съпротивление на високоговорителите	4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност	55 W × 4 (при 4 Ω)

Общи

Изисквания към захранването	12 V DC автомобилен акумулатор (отрицателно заземяване (земя))
Максимална консумация на ток	10 A
Размери	Приблиз. 178 mm × 100 mm × 177 mm (ш/в/д)
Размери за монтаж	Приблиз. 182 mm × 111 mm × 159 mm (ш/в/д)
Тегло	Приблиз. 1,0 kg
Съдържание на опаковката	Основен приемник (1) Дистанционно управление (1): RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-

	B700(IN)/DSX-B700W) Части за монтиране и свързване (1 комплект)
Опционални аксесоари/ оборудване	SiriusXM Свързване на тунера на превозното средство: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-B700(UC)) Кабел за включване на дистанционно управление от волана: RC-SR1

Поискайте подробна информация от търговския представител.

Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Авторски права



Свързването на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент се продават отделно.

www.siriusxm.com

Sirius, XM и всички свързани марки и логота са търговски марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права запазени.

Знакът Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са на техните съответни собственици.

Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Този продукт е защитен от определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или дистрибуцията на такава технология извън този продукт е забранена без лиценз от Microsoft или от оторизиран филиал на Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка на услуга на Apple Inc.

IOS търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и е по лиценз.

PANDORA, логото PANDORA и търговският вид на Pandora са търговски марки или регистрирани търговски марки на Pandora Media, LLC. Използва се с разрешение.

Google, Google Play и Android са търговски марки на Google LLC.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Отстраняване на неизправности

Направете следното, преди да заявите ремонтна услуга.

- Прочетете съответните инструкции и теми за отстраняване на неизправности в това Помощно ръководство.
- Проблеми могат да бъдат разрешавани с актуализиране на софтуера. Когато инсталирате приложението "Support by Sony" на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.
- Посетете нашата начална страница за поддръжка на клиенти.

Ако нищо от изброеното по-горе не помага, консултирайте се с най-близкия дистрибутор на Sony.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Приемникът не получава захранване. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

-
- Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, не е възможна работа с дистанционното управление.
 - Включете приемника.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма звук или звукът е много тих.

- Положението на фейдъра [FADER] не е настроено за система с 2 високоговорителя.
- Силата на звука на приемника и/или свързано устройство е много намалена.
 - Увеличете силата на звука на приемника и на свързаното устройство.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма звуков сигнал.

-
- Свързан е външен усилвател и не използвате вградения усилвател.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Съдържанието на паметта е изтрито.

-
- Захранващите кабели или акумулаторът са били разкачени или свързани неправилно.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Предварително настроените станции и точният час са изтрети./Предпазителят е изгорял./Издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.

- Проводниците не са свързани правилно с тези на конектора на автомобила за захранване на аксесоари.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Режимът за демонстрация стартира по време на възпроизвеждане или приемане.

- Режимът за демонстрация стартира, ако за 5 минути не се извършват действия и настройката е [DEMO-ON].
 - Настройте на [DEMO-OFF].

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Дисплеят се скрива от/не се появява на екрана.

- Функцията за затъмняване е настроена на [DIMMER-ON].
 - Дисплеят се скрива, ако натиснете и задържите OFF.
 - Натискайте OFF на приемника, докато дисплеят се покаже.
-

Сродна тема

- [Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Дисплеят се скрива, докато приемникът работи. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

-
- [BLACK OUT] (изгасване) е настроено на [B.OUT-ON].
-

Сродна тема

- [Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Дисплеят/подсветката мига.

- Захранването е недостатъчно.
 - Уверете се, че акумулаторът подава необходимото захранване за приемника. (Изискването към захранването е 12 V DC.)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Бутоните за работа не функционират.

- Свързването не е правилно.
 - Натиснете и задръжте DSPL (дисплей) и CALL  за повече от 2 секунди за нулиране на приемника. Запаметеното съдържание в паметта се изтрива. От съображения за безопасност не нулирайте приемника, докато шофирате.
-

Сродна тема

- [Нулиране на приемника](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Автоматично настроеният часовник не е точен.

- Данните за часа в радиосигнала не са точни.
 - Натиснете MENU, настройте [CLOCK] в [GENERAL] на [MANUAL], след това настройте часовника ръчно.
-

Сродна тема

- [Сверяване на часовника](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Радиоприемането е влошено./Получава се статичен шум.

- Свържете здраво антената.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Станциите не могат да се приемат.

- Настройката за стъпка на настройване е заличена.
 - Задайте стъпката на настройване отново. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))
-

Сродна тема

- [Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Предварителното настройване не е възможно.

-
- Излъчваният сигнал е прекалено слаб.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

65 MHz до 74 MHz в FM3 не може да се настройва. (DSX-B700(EUR))

- [AREA] е настроена на [EUROPE].
 - Настройте [AREA] на [RUSSIA].

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

PTY показва [- - - - -].

- Текущата станция не е такава с RDS.
- RDS данни не са получени.
- Станцията не посочва типа на програмата.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**RDS услуги не могат да се приемат (когато [AREA] е настроена на [RUSSIA]).
(DSX-B700(EUR))**

- Избрано е FM3.
 - Изберете FM1 или FM2.
- RDS услугите не са налични в текущия регион.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Функцията SEEK стартира след няколко секунди на слушане. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

-
- Станцията е без TR или е със слаб сигнал.
 - Дезактивирайте TA.
-

Сродна тема

- [Настройване на AF и TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма съобщения за пътната обстановка. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Активирайте TA.
- Станцията не излъчва съобщения за пътната обстановка, въпреки че е TP.
 - Настройте на друга станция.

Сродна тема

- [Настройване на AF и TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Сервизното име на програмата мига. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Сервизното име на програмата мига.
 - Натиснете **⏮ / ⏭** (SEEK -/+), докато сервизното име на програмата мига. [PI SEEK] се появява и приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата).

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB станции не могат да се приемат.

- Вижте [NO STATION] за подробна информация.
-

Сродна тема

- [DAB/DAB+ Приемане на радио \(DSX-B710D\)](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма съобщения за пътната обстановка.

- Деактивирайте DAB съобщенията.
 - Съобщенията за пътната обстановка са деактивирани, когато са активирани DAB съобщенията.
-

Сродна тема

- [Настройване на DAB съобщения](#)

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Не може да се възпроизвеждат елементи през USB концентратор.

-
- Този приемник не може да разпознава USB устройства през USB концентратор.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

USB устройството отнема повече време за започване на възпроизвеждане.

- USB устройството съдържа файлове със сложна структура на директориите.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Звукът прекъсва.

- Звукът може да прекъсва при висока скорост на предаване.
- DRM (управление на правата за достъп) файлове може да не се възпроизвеждат в някои случаи.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Аудиофайлът не може да се възпроизведе.

- USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*

* Този приемник поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат тези FAT системи. За подробна информация вижте инструкциите за работа за всяко USB устройство или се обърнете към производителя.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Операции за прескачане на албум, прескачане на елементи (режим за прескачане) и търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”) не могат да се извършват.

-
- Тези операции не могат да се извършват, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.
 - Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].
 - Разкачете iPod устройството.
 - USB режимът на устройството не е настроен правилно.
 - Уверете се, че USB режимът на устройството е настроен на режим MSC/MTP.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Звук не може да се извежда по време на възпроизвеждане в режим Android.

- Докато приемникът е в режим Android, звук се извежда само от смартфона с Android.
 - Проверете състоянието на приложението за възпроизвеждане на аудио на смартфона с Android.
 - Възпроизвеждането може да не работи правилно в зависимост от смартфона с Android.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързващото се устройство не може да открие този приемник.

- Преди сдвояването настройте този приемник на режим на очакване на сдвояване.
- Докато сте свързани с две BLUETOOTH устройства, този приемник не може да бъде открит от друго устройство.
 - Прекъснете една от връзките и търсете това устройство от друго устройство.
- Когато сдвояването на устройството е направено, настройте изхода за BLUETOOTH сигнал на вкл.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързване не е възможно.

-
- Връзката се контролира едностранно (този приемник или BLUETOOTH устройството), но не и от двете.
 - Свържете се с този приемник от BLUETOOTH устройство или обратното.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Името на откритото устройство не се показва.

-
- В зависимост от състоянието на другото устройство може да не е възможно получаването на името.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма тон на звънене.

- Регулирайте силата на звука с въртене на диска за управление по време на получаване на обаждане.
 - В зависимост от свързващото се устройство тонът за звънене може да не се изпрати правилно.
 - Настройте [RINGTONE] на [1].
 - Високоговорителите не са свързани към приемника.
 - Свържете високоговорителите към приемника. За да изберете високоговорителите за тона за звънене, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].
-

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Гласът на говорещия не се чува.

- Високоговорителите не са свързани към приемника.
 - Свържете високоговорителите към приемника. За избиране на високоговорителите за гласа на говорещия натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Събеседникът в разговора казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.

-
- Регулирайте силата на звука според ситуацията с използване на настройката за усиление на микрофона.
-

Сродна тема

- [Налични операции по време на обаждане](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

При телефонните разговори се получава ехо или шум.

- Намалете силата на звука.
 - Настройте режим EC/NC на [EC/NC-1] или [EC/NC-2].
 - Ако околният шум, освен този от телефонния разговор, е силен, опитайте се да намалите шума.
Например: ако прозорецът е отворен и шумът от движението и т.н. е силен, затворете прозореца. Ако климатика е шумен, намалете го.
-

Сродна тема

- [Налични операции по време на обаждане](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Телефонът не е свързан.

-
- Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио, телефонът не се свързва дори ако натиснете CALL.
 - Свържете се от телефона.
-
-

Сродна тема

- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Качеството на звука от телефона е лошо.

- Качеството на звука от телефона зависи от условията на приемане на мобилния телефон.
 - Преместете Вашия автомобил на място, където може да се подобри сигнала на мобилния телефон, ако приемането е влошено.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Силата на звука на свързаното аудиоустройство е ниска (висока).

- Силата на звука ще се различава в зависимост от аудиоустройството.
 - Регулирайте силата на звука на свързаното аудиоустройство или на този приемник.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.

- Намалете разстоянието между приемника и BLUETOOTH аудиоустройството.
- Ако BLUETOOTH аудиоустройството се съхранява в кутия, която прекъсва сигнала, изваждайте аудиоустройството от кутията по време на използване.
- Няколко BLUETOOTH или други устройства, които излъчват радиовълни, се използват наблизо.
 - Изключете другите устройства.
 - Увеличете разстоянието от другите устройства.
- Звукът от възпроизвеждане спира за момент, когато се осъществява връзка между този приемник и мобилния телефон. Това не е неизправност.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.

-
- Уверете се, че свързаното BLUETOOTH аудиоустройство поддържа AVRCP.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Някои функции не работят.

-
- Проверете дали свързаното устройство поддържа съответните функции.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

На обаждање е отговорено неволно.

-
- Свързаният телефон е настроен да отговаря автоматично на обаждания.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.

- В зависимост от свързващото се устройство ограничението за време на сдвояване може да е кратко.
 - Опитайте се да завършите сдвояването в наличното време.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Невъзможно сдвояване.

- Приемникът може да не успее да се сдвои с по-рано сдвоявано BLUETOOTH устройство след инициализиране на приемника, ако информацията за сдвояване на приемника е на BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на приемника от BLUETOOTH устройството и след това ги сдвоете отново.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH функцията не може да работи.

-
- Изключете приемника с натискане и задържане за повече от 2 секунди на OFF и го включете отново.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Няма звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждане със свободни ръце.

- Ако звукът се извежда от мобилния телефон, настройте го за извеждане на звука чрез високоговорителите на автомобила.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

“Siri Eyes Free” не е активирано.

-
- Извършете регистрацията за свободни ръце за iPhone устройство, което поддържа “Siri Eyes Free”.
 - Настройте функцията Siri на iPhone устройството на вкл.
 - Откажете BLUETOOTH връзката с iPhone устройството и приемника и ги свържете отново.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Името на приложението не съвпада с действителното приложение в “Sony | Music Center”.

- Стартирайте го отново от приложението “Sony | Music Center”.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Докато се изпълнява приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично превключва на [BT AUDIO].

- Приложението “Sony | Music Center” или BLUETOOTH функцията не работят.
- Стартирайте приложението отново.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Връзката на приложението “Sony | Music Center” автоматично се прекъсва, когато дисплеят превключи на [IPOD].

- Приложението “Sony | Music Center” на iPhone/iPod не поддържа възпроизвеждане от iPod.
 - Променете източника на приемника на различен от [IPOD], след това установете връзката със “Sony | Music Center”.
-

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Връзката със “Sony | Music Center” се прекратява автоматично, когато режимът за USB на приемника се промени на [ANDROID].

- За смартфон с Android не се поддържа възпроизвеждане в режим Android.
 - Настройте режима за USB на приемника на [MSC/MTP], след това установете връзка със “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Свързване с Pandora® не е възможно.

-
- Спрете приложението Pandora® на мобилното устройство и го стартирайте отново.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Общи

Следните съобщения може да се появяват или да мигат в работен режим.

INVALID

- Избраната операция може да е невалидна.

READ: сега се прочита информация.

- Изчакайте до приключването на прочитането и възпроизвеждането ще започне автоматично. Това може да отнеме известно време в зависимост от начина на организиране на файловете.

— (долна черта): знакът не може да се покаже.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Възпроизвеждане от USB устройство

HUB NO SUPPORT: USB концентратори не се поддържат.

IPOD STOP: възпроизвеждането от iPod е приключило.

- Използвайте Вашия iPod/iPhone за стартиране на възпроизвеждането.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

- USB устройство, което не поддържа AOA (Android Open Accessory) 2.0, е свързано към приемника, докато [USB MODE] е настроен на [ANDROID].
 - Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].

USB ERROR: от USB устройството не може да се възпроизвежда.

- Свържете USB устройството отново.

USB NO DEVICE: USB устройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че USB устройството или USB кабелът са надеждно свързани.

USB NO MUSIC: няма файл за възпроизвеждане.

- Свържете USB устройство, съдържащо файлове за възпроизвеждане.

USB NO SUPPORT: USB устройството не се поддържа.

- За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.

USB OVERLOAD: USB устройството е претоварено.

- Разкачете USB устройството, след това натиснете SRC (източник), за да изберете друг източник.
- USB устройството е неизправно или е от неподдържан тип.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Спецификации](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

RDS Работа (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

NO AF: няма алтернативни честоти.

- Натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), докато сервисното име на програмата мига. Приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата) (показва се [PI SEEK]).

NO PI: няма идентификация на програмата. Избраната станция няма данни за PI (идентификация на програмата).

- Изберете друга станция.

NO TP: няма програми за пътната обстановка.

- Приемникът ще продължи да търси за налични TP станции.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB/DAB+ Приемане на радио (DSX-B710D)

NO INFO

- Няма основна информация за текущата DAB станция.

NO STATION: DAB сигналът не може да се приема.

- Извършете автоматична настройка.
- Проверете свързването на антената за DAB.
- Уверете се, че [ANT-PWR] е настроено на [ON].

RECEIVING

- Избран е източник DAB и приемникът изчаква приемането на станция.
-

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Актуализиране на списъка със станции \(автоматична настройка\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH функция

BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH аудиоустройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че BLUETOOTH аудиоустройство е надеждно свързано или че е установена BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH аудиоустройството.

ERROR: избраната операция не може да се извърши.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

NO DEVICE: мобилен телефон с HFP (профил за свободни ръце) не е свързан или разпознат.

- Уверете се, че има надеждно свързан мобилен телефон с HFP или връзка чрез BLUETOOTH е установена с мобилния телефон с помощта на HFP.

NO INFO: телефонният номер е скрит от повикващия.

NO SUPPORT: избраната операция не е позволена или не се поддържа.

- Уверете се, че свързаното BLUETOOTH устройство поддържа HFP (профил за свободни ръце).

UNKNOWN: име или телефонен номер не може да се покаже.

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Работа със “Sony | Music Center”

APP -----: не е установена връзка с приложението.

- Установете отново връзка със “Sony | Music Center”.

APP DISPLAY: има отворен екран за настройки на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP LIST: списъкът със съдържанието на USB/iPod е отворен.

- Излезте от списъка на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP MENU: има отворен екран за настройки на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управление с бутони.

APP NO DEVICE: устройството с инсталираното приложение не е свързано или разпознато.

- Установете BLUETOOTH връзка и се свържете със “Sony | Music Center” отново.

APP SOUND: има отворен екран за настройки на звука на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на звука на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

OPEN SONY APP: приложението “Sony | Music Center” не е стартирано.

- Стартирайте приложението.

SONY APP DISCNCTED: приложението е с прекъсната връзка.

- Установете връзка със “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora® Работа (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

PANDORA BOOKMARK ERROR: запазването на показалец е неуспешно.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

LOG IN ERROR: не сте влезли в акаунта си за Pandora®.

- Прекъснете връзката на устройството, влезте във Вашия акаунт на Pandora®, след това свържете устройството отново.

PANDORA NO DEVICE: BLUETOOTH устройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че BLUETOOTH устройството е свързано надеждно или че BLUETOOTH връзка е установена с BLUETOOTH устройството. След това изберете отново източника Pandora®.

PANDORA NO STATIONS: няма станции във Вашия акаунт.

- Създайте станция от Вашия мобилен телефон.

NOT ALLOWED: избраната операция не е позволена.

- Обратната връзка за предпочитания не е позволена.
 - Изчакайте до приключване на рекламата.
 - Някои функции, като например “споделена станция”, не позволяват обратна връзка. Изчакайте да започне следващият запис или изберете друга станция от списъка.
- Запазване като показалец не е позволено.
 - Изчакайте до приключване на рекламата.
 - Изберете други запис или станция и опитайте отново.

PANDORA UNAVAILABLE: Pandora® не е налична извън Вашата държава или избраната станция вече не е налична или е изтекла.

- Изберете друга станция.

PANDORA ERROR: избраната операция не може да се извърши или на сървъра на Pandora® се извършва техническа поддръжка.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

PANDORA NOT FOUND: Pandora® не е на Вашето устройство или не е стартирана.

- Уверете се, че приложението Pandora® е инсталирано и работи правилно. След това изберете отново източника Pandora®.

PANDORA BAD NETWORK: мрежовата връзка е нестабилна или е прекъсната.

- Възстановете мрежовата връзка на устройството или изчакайте до установяването на връзка с мрежата.

SKIP LIMIT: прескачането на записи не е позволено.

- Изчакайте да приключи рекламата – започва следващият запис или изберете друга станция от списъка. Pandora® ограничава броя прескачания, които са позволени за услугата.

THUMBS ERROR: има неизправност в обратната връзка за предпочитания.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

PANDORA UPDATE APP: свързана е стара версия на Pandora®.

- Актуализирайте приложението Pandora® до най-новата версия.

5-004-924-81(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SiriusXM Работа (DSX-B700(UC))

CHANNEL LOCKED

- Заявеният от Вас канал е заключен от функцията за родителски контрол на радиото.

CHANNEL NOT AVAILABLE

- Заявеният от Вас канал не е валиден SiriusXM канал или каналът, който сте слушали, вече не е наличен.
- Също можете да видите това съобщение за момент при първоначално свързване на нов SiriusXM тунер на превозното средство.
Посетете www.siriusxm.com за САЩ или www.siriusxm.ca за Канада за информация относно подредбата на SiriusXM каналите.

CHANNEL NOT SUBSCRIBED

- Заявеният от Вас канал не е включен във Вашия абонамент за SiriusXM или каналът, който сте слушали, вече не се включва във Вашия абонамент за SiriusXM.
Ако имате въпроси относно Вашия абонамент или желаете да се абонирате за този канал, моля, свържете се със SiriusXM.
За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349.
За Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.

CHECK ANTENNA

- Радиото е открило неизправност в антената на SiriusXM.
- Кабелът на антената може да е или разкачен, или повреден.
 - Уверете се, че кабелът на антената е свързан към SiriusXM тунера на превозното средство.
 - Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
 - Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Радиото среща трудности при комуникацията със свързания SiriusXM тунер на превозното средство.
- Тунерът може да е разкачен или повреден.
 - Уверете се, че кабелът за SiriusXM тунера на превозното средство е свързан надеждно към радиото.

INCORRECT PASS CODE ENTERED

- Въведеният код за достъп е неправилен.
 - Въведете правилния код за достъп.
 - Ако забравите Вашия код за достъп, извършете [SXM RESET] в [GENERAL].
Обърнете внимание, че извършването на [SXM RESET] ще инициализира всички настройки на SiriusXM и съхраненото съдържание в свързания SiriusXM тунер на превозното средство.

NO SIGNAL

- Свързаният SiriusXM тунер на превозното средство среща трудности при приемането на сателитния сигнал на SiriusXM.
 - Уверете се, че Вашето превозно средство е на открито с ясен изглед към небето.

- Уверете се, че антената SiriusXM за монтиране с магнит е поставена върху метална повърхност от външната страна на превозното средство.
- Преместете SiriusXM антената настрани от каквито и да е препятствия.
- Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
- Направете справка с ръководството за монтаж на свързания SiriusXM тунер на превозното средство за допълнителна информация за монтирането на антената.
- Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE

- Радиото е открило промяна в състоянието на Вашия абонамент за SiriusXM.
 - Натиснете ENTER, за да изчистите съобщението.Ако имате въпроси относно Вашия абонамент, моля, свържете се със SiriusXM. За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349. За Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.

Сродна тема

- [Настройване на родителски контрол](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Работа с дистанционното управление от волана

ERROR: Възникна грешка по време на регистрирането на функцията.

- Регистрирайте отново от функцията, където е възникнала грешката.

TIMEOUT: Регистрирането на функцията е неуспешно поради изтичане на времето.

- Опитайте да завършите регистрацията, докато [REGISTER] мига (около 6 секунди).

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Процес за актуализиране на фърмуера

FILE ERROR: Програмата за актуализиране не е съхранена на USB устройството.

- Съхранете програмата за актуализиране в USB устройството и опитайте отново.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Актуализирането на фърмуера не е извършено правилно.

- Натиснете ENTER за изчистване на съобщението и опитайте отново.
По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.
-

Сродна тема

- [Актуализиране на фърмуера](#)

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Уебсайтове за поддръжка на клиенти

Можете да посетите следните уебсайтове за поддръжка на клиенти за получаване на информация за поддръжка за Вашата система.

За клиенти в САЩ/Канада/Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в държави в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

За клиенти в САЩ

Ако имате някакви въпроси/проблеми относно този продукт, опитайте следното:

1. Прочетете "Отстраняване на неизправности" в това Помощно ръководство.
2. Моля, свържете се с (само за САЩ);
Обадете се на 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

За клиенти в държави в Европа

Регистрирайте Вашия продукт онлайн сега:

<https://www.sony.eu/mysony>

Автомобилен приемник

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Относно приложението “Support by Sony”

Когато инсталирате приложението “Support by Sony” на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.

Приложение “Support by Sony” – намерете информация и получавайте уведомления за Вашия продукт:



- ✓ Новини и уведомления
- ✓ Софтуерни актуализации
- ✓ Ръководства
- ✓ Полезни съвети

<https://sony.net/SBS>

Посетете уебсайта на “Support by Sony” на sony.net/SBS и запазете като показалец името на модела на приемника – “DSX-B700”, “DSX-B700W” или “DSX-B710D”, когато посетите уебсайта.