

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D



Käytä tätä opasta, jos kohtaat ongelmia tai jos sinulla on kysymyksiä.

Aluksi

[Osat ja hallintalaitteet](#)

Laitteen alkuasetusten palautus

- [Laitteen alkuasetusten palautus](#)
- [Alueen asettaminen \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)
- [Näytön kielen vaihtaminen \(DSX-B700\(E\)\)](#)

[FM/AM Virityssaskelen vaihtaminen \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

[Kellonajan asettaminen](#)

[Akkujännitteen tarkistaminen](#)

BLUETOOTH-laitteen valmistelu

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

- [Yhteyden muodostaminen iPhone/iPod-laitteeseen \(BLUETOOTH, automaattinen pariliittäminen\)](#)

[USB-laitteen liittäminen](#)

[Muiden kannettavien audiolaitteiden liittäminen](#)

Radio

[Radion kuuntelu](#)

Radio Data System (RDS) -järjestelmän käyttö

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Ohjelmatyypin valinta \(PTY\)](#)

SiriusXM-radio (DSX-B700(UC))

[SiriusXM-radion kuuntelu](#)

[SiriusXM-kanavien valitseminen](#)

[Kanavien valitseminen luokista](#)

[Lapsilukon asettaminen](#)

DAB/DAB+-radio (DSX-B710D)

[DAB/DAB+-radion kuuntelu](#)

DAB-vastaanotto

- [DAB-aseman kuuntelu](#)
- [Aseman hakeminen aseman nimen mukaan](#)
- [Aseman hakeminen nimen mukaan \("Quick-BrowZer™"\)](#)
- [Aseman hakeminen asemaryhmän mukaan](#)
- [Asemauettelon päivittäminen \(automaattinen viritys\)](#)
- [DAB-ilmoitusten asettaminen](#)
- [Ohjelmatyypin valinta \(PTY\)](#)

Toisto

[Toistaminen USB-laitteelta](#)

[Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

Kappaleiden etsiminen ja toistaminen

- [Uusintatoisto ja satunnaistoisto](#)
- [Kappaleen etsiminen nimen mukaan \("Quick-BrowZer"\)](#)

[Hakeminen ohittamalla kohteita \(ohitustila\)](#)

Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

[Tietoja: Pandora®](#)

[Pandora®-toiminnon määrittäminen](#)

[Pandora®-suoratoisto](#)

Käytettävissä olevat Pandora®-toiminnot

[Peukutuspalaute](#)

[Asemauettelon käyttö](#)

[Kirjanmerkin lisäys](#)

Handsfree-puhelut

[Matkapuhelimen valmistelu](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

Puhelun soittaminen

[Puhelun soittaminen](#)

[Puhelun soittaminen puhelinluettelon avulla](#)

[Puhelun soittaminen puheluhistorian avulla](#)

[Puhelun soittaminen puhelinnumerolla](#)

[Puhelun soittaminen uudelleenvalinnalla](#)

[Puhelun soittaminen äänikomennolla](#)

[Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Hyödylliset toiminnot

"Sony | Music Center" -järjestelmän käyttö iPhone/Android™-älypuhelimella

[Sony | Music Center, iPhone/Android™-älypuhelin](#)

[Sony | Music Center -yhteyden muodostaminen](#)

[Lähteen tai sovelluksen valinta](#)

[Puheentunnistuksen käyttö \(vain Android-älypuhelin\)](#)

[Toiminnon Siri Eyes Free käyttö](#)

Asetukset

[Perusasetusten määrittäminen](#)

[Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

[Ääniasetukset \(SOUND\)](#)

[Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)

[BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

[Sony | Music Center -asetukset \(SONY APP\)](#)

Lisätietoja

[Esittelytilan peruuttaminen](#)

[Laitteohjelmiston päivittäminen](#)

[Turvallisuusohjeita](#)

[Huolto](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Tekijänoikeudet](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

Yleistä

- [Laitteelle ei syötetä virtaa. \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)/DSX-B700W\)](#)
- [Ääntä ei kuulu tai se kuuluu hyvin hiljaa.](#)
- [Ei piippausääntä.](#)
- [Muistin sisältö on tyhjennetty.](#)
- [Esivalitut asemat ja oikea kellonaika ovat tyhjentyneet muistista./Sulake on palanut./Laitteesta kuuluu ääni, kun sytytysvirran tilaa vaihdetaan.](#)
- [Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton aikana.](#)
- [Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.](#)
- [Näyttö häviää, kun laite on toiminnassa. \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\).](#)
- [Näyttö/vaistutus vilkkuu.](#)
- [Käyttöpainikkeet eivät toimi.](#)
- [Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.](#)

Radio

- [Radiovastaanotto on heikko./Äänessä on kohinaa.](#)
- [Asemia ei voida vastaanottaa.](#)

[Esivalintojen viritys ei onnistu.](#)

[65 MHz – 74 MHz ei ole viritettävissä FM3-taajuusalueella. \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

RDS

[PTY näyttää \[-----\].](#)

[RDS-palveluja ei voida vastaanottaa \(kun \[AREA\]-asetus on \[RUSSIA\]\). \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

[SEEK käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Ei liikenneilmoituksia. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Ohjelmanimi vilkkuu. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

DAB/DAB+-radiovastaanotto (DSX-B710D)

[DAB-asemia ei voida vastaanottaa.](#)

[Ei liikenneilmoituksia.](#)

USB-toisto

[Kohteita ei voida toistaa USB-reitittimen kautta.](#)

[USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.](#)

[Ääni on katkonaista.](#)

[Audiotiedostoa ei voida toistaa.](#)

[Toimenpiteitä albumin ohitus, kohteiden ohitus \(ohitustila\), ja kappaleen etsiminen nimen mukaan \("Quick-BrowZer"\) ei voida suorittaa.](#)

[Ääntä ei voida toistaa toiston aikana Android-tilassa.](#)

BLUETOOTH

[Yhdistävä laite ei havainnut tätä laitetta.](#)

[Yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.](#)

[Ei soittoaäntä.](#)

[Puhujan ääni ei kuulu.](#)

[Puhelun toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian matala tai korkea.](#)

[Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.](#)

[Puhelinta ei ole yhdistetty.](#)

[Puhelimen äänenlaatu on heikko.](#)

[Yhdistetyn audiolaitteen äänenvoimakkuus on matala \(korkea\).](#)

[Toisto katkeilee BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.](#)

- [Yhdistettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voida ohjata.](#)
- [Jotkut toiminnot eivät toimi.](#)
- [Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.](#)
- [Pariliittäminen epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.](#)
- [Pariliittäminen ei onnistu.](#)
- [BLUETOOTH-toiminto ei toimi.](#)
- [Auton kaiuttimista ei toisteta ääntä handsfree-puhelun aikana.](#)
- ["Siri Eyes Free" ei ole aktiivinen.](#)

"Sony | Music Center" -järjestelmän käyttö

- [Sovelluksen nimi ei vastaa "Sony | Music Center" -sovelluksen todellista sovellusta.](#)
- [Kun käynnistät "Sony | Music Center"-sovelluksen BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön tulee automaattisesti \[BT AUDIO\].](#)
- ["Sony | Music Center"-sovellusyhteys katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön tulee \[IPOD\].](#)
- [Sony | Music Center -yhteys katkaistaan automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi vaihdetaan \[ANDROID\].](#)

Pandoran® käyttö (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

- [Pandora®-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

Viestit

- [Yleistä](#)
- [USB-laitteen toisto](#)
- [RDS -käyttö \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [DAB/DAB+-radiovastaanotto \(DSX-B710D\)](#)
- [BLUETOOTH-toiminto](#)
- [Sony | Music Center -käyttö](#)
- [Pandora® -käyttö \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700W\)](#)
- [SiriusXM -käyttö \(DSX-B700\(UC\)\)](#)
- [Ohjauspyörän kaukosäätimen käyttö](#)
- [Laitteohjelmiston päivitystoimenpiteet](#)


[Asiakastukisivustot](#)

[Tietoja "Support by Sony" -sovelluksesta](#)


Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Osat ja hallintalaitteet

Pääyksikkö

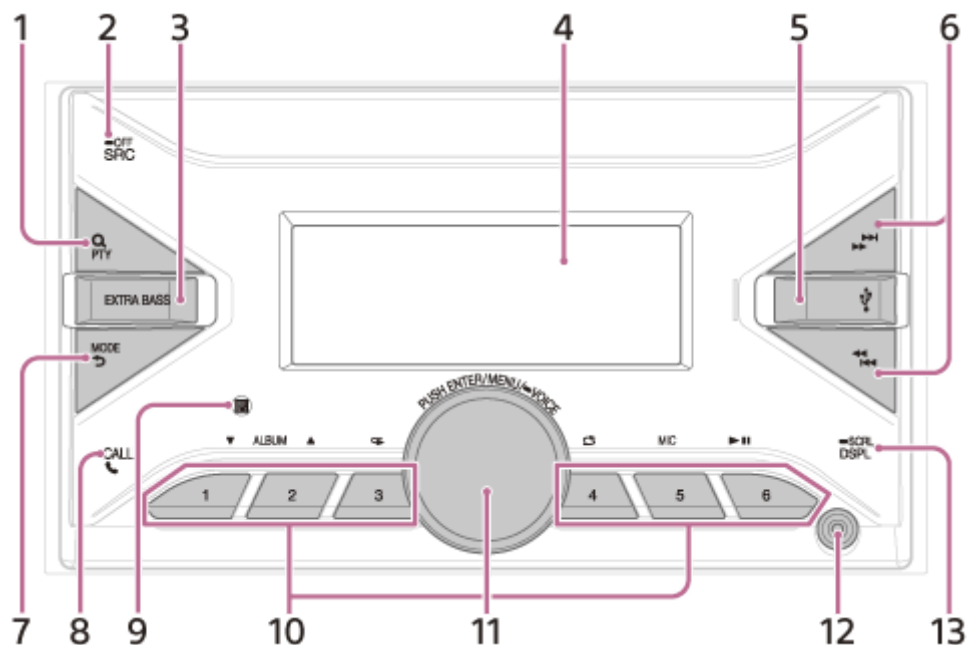


Kaukosäädin (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

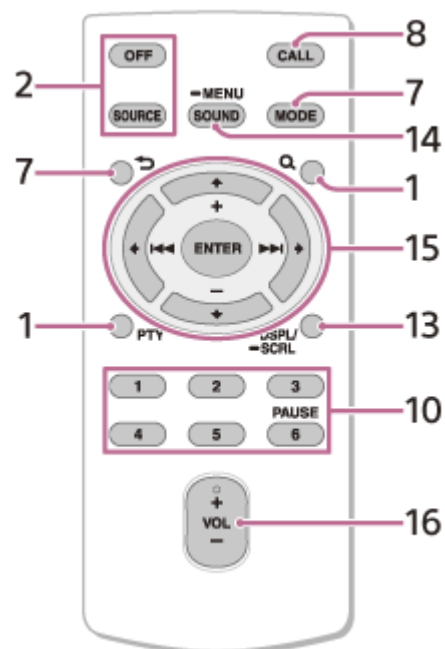

Painikkeessa VOL (äänenvoimakkuus) + on kohopiste.

Irrota eristekalvo ennen käyttöä.

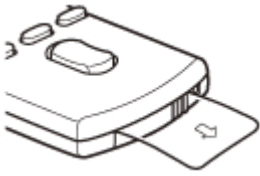

1.  (selaa)
Toiston aikana:
Siirtyy selaustilaan.
(Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.)
DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
Siirtyy selaustilaan.
PTY (ohjelmatyyppi)
FM-vastaanoton aikana:
Valitsee toiminnon PTY (RDS).
DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
Paina kaksi kertaa 2 sekunnin aikana valitaksesi komennon PTY.
Päivitä asemaluettelo painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan, jolloin automaattinen viritys käynnistyy.
2. SRC (ohjelmälähde)
Kytkee virran päälle.
Vaihtaa ohjelmälähdettä.
 OFF
Kytke ohjelmälähde pois ja tuo kellonaika näyttöön painamalla yhtäjaksoisesti 1 sekunnin ajan.
Sammuta virta ja näyttö painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Jos laite kytetään pois ja näyttö sammuu, järjestelmää ei voida ohjata kaukosäätimellä (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(W)).
3. EXTRA BASS
Vahvistaa bassoääntä yhdessä äänenvoimakkuustason kanssa. Vaihda EXTRA BASS-asetusta painamalla: [1], [2], [OFF].
4. Näyttöikkuna
5. USB-liitäntä
6.  /  (SEEK -/+)
Radiovastaanoton aikana:
Virittää radioasemat automaattisesti. Paina yhtäjaksoisesti käsinviritystä varten.
DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
Valitsee aseman. Etsi asemaryhmää painamalla yhtäjaksoisesti.
(Saatavilla vain, kun kohdan [SEEK BY] asetus on [STATION GP].)
 /  (edellinen/seuraava)
 /  (pikakelaus taakse/pikakelaus eteen)
7. MODE
 (takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön.
8. CALL 
Avaa puheluvalikon. Vastaa/lopettaa puhelun.
Vaihda BLUETOOTH-signaalia painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
9. Kaukosäätimen vastaanotin
10. Numeropainikkeet (1–6)
Virittää esivalitut radioasemat. Paina yhtäjaksoisesti tallentaaksesi esivalintoja.
DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
Vastaanottaa esivalittuja DAB-asemia tai radioasemia.
Paina yhtäjaksoisesti tallentaaksesi DAB-esivalintoja tai radioasemien esivalintoja.
ALBUM  / 
Ohittaa albumin audiolaitteessa. Paina yhtäjaksoisesti ohittaaksesi albumeja jatkuvasti.
(Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.)
Peukuta ylös painamalla  tai peukuta alas painamalla  toiminnossa Pandora®(DSX-B700(UC)/DSX-B700(W)).
 (uusintatoisto)
(Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.)
 (satunnaistoisto)
(Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.)

MIC (mikrofoni)

▶|| (toisto/keskeytys)

11. Säästöpyörä

Säätää äänenvoimakkuutta.

PUSH ENTER

Siirtyy valittuun kohteeseen.

Paina SRC (ohjelmälähde), pyöritä ja paina vaihtaaksesi ohjelmälähdettä (aikakatkaistu 2 sekuntia).

MENU

Avaa asetusvalikon.

● VOICE

Paina yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekunnin ajan aktivoitaksesi äänivalinnan, puheohjauksen (Android vain älypuhelin) tai Siri-toiminnon (vain iPhone).

12. AUX-tuloliitäntä

13. DSPL (näyttö)

Vaihtaa näyttökohteita.

● SCRL (selaus)

Selaa näyttökohdetta painamalla yhtäjaksoisesti.

14. SOUND

Avaa SOUND-valikon suoraan.

● MENU

Avaa asetusvalikko painamalla yhtäjaksoisesti.

15. ◀ / ▲ / ▼ / ▶ (vasen/ylös/alas/oikea)

Valitsee asetuskohdan yms.

ENTER

Siirtyy valittuun kohteeseen.

Muodosta tai sulje Sony | Music Center-toiminto painamalla yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekunnin ajan.

◀◀ / ▶▶ (edellinen/seuraava)

+/- (albumi +/-)

16. VOL (äänenvoimakkuus) +/-

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Laitteen alkuasetusten palautus

Palauta laitteen alkuasetukset, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, kun auton akku on vaihdettu, tai kun kytkennät on tehty uudelleen.

- 1 **Paina yhtäjaksoisesti DSPL (näyttö) ja CALL  vähintään 2 sekunnin ajan.**

Huomautus

- Laitteen alkuasetusten palautus tyhjentää kellon asetukset ja jotkin tallennetut sisällöt.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Alueen asettaminen (DSX-B700(EUR))

Alueen asetusnäyttö avautuu, kun olet palauttanut laitteen alkuasetukset.

1 Paina ENTER, kun näytössä näkyy [AREA].

Valittu alue tulee näkyviin.

2 Valitse [EUROPE] tai [RUSSIA] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse [YES] tai [NO] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Jos valittua aluetta vaihdetaan, laite nollautuu ja kellonaika tulee näkyviin.

Tämä asetus voidaan määrittää yleisten asetusten valikosta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Näytön kielen vaihtaminen (DSX-B700(E))

Näytön kielen asetusnäyttö avautuu, kun olet palauttanut laitteen alkuasetukset.

- 1 Paina ENTER, kun näytössä näkyy [LANGUAGE].**
Valittu näytön kieli tulee näkyviin.
- 2 Valitse [ENGLISH] tai [SPANISH] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Asetus on valmis ja kello tulee näyttöön.

Tämä asetus voidaan määrittää yleisten asetusten valikosta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

FM/AM Viritysaskelen vaihtaminen (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Aseta oman maasi FM/AM-viritysaskel. Tämä asetus näkyy **vain silloin, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.**

- 1** Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 2** Valitse [TUNER STEP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3** Valitse [50K/9K], [100K/10K] tai [200K/10K] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kellonajan asettaminen

1 Paina **MENU**, valitse [**GENERAL**] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [**CLOCK**] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse [**MANUAL**] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Tunnit vilkkuvat.

4 Aseta tunnit ja minuutit pyörittämällä säätöpyörää.

Voit siirtää digitaalista osoitinta painamalla **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).

5 Paina **MENU**, kun olet asettanut minuutit.

Asetus on valmis ja kello käynnistyy.

Kellonajan näyttö

Paina **DSPL** (näyttö).

Kellonajan automaattinen asettaminen

Valitse [**AUTO <RDS>**] vaiheessa 3.

DSX-B710D:

Valitse [**AUTO <DAB>**] vaiheessa 3.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Akkujännitteen tarkistaminen

Voit tarkistaa nykyisen akkujännitteen. (Ei käytettävissä, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

- 1** Paina DSPL (näyttö) toistuvasti, kunnes akkujännitteen näyttö avautuu.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Bluetooth®-laitteen valmistelu

Voit kuunnella musiikkia tai soittaa handsfree-puheluja riippuen yhdistetystä, BLUETOOTH-yhteensopivasta laitteesta, kuten älypuhelimesta, matkapuhelimesta tai audiolaitteesta (jäljempänä "BLUETOOTH-laite", ellei toisin erikseen mainita). Katso lisätietoja yhdistämisestä laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin yhdistät laitteen; muutoin seurauksena voi olla luja ääni.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitetta ensimmäisen kerran, järjestelmä edellyttää molempien laitteiden keskinäistä rekisteröintiä (pariliittämistä). Tämän laitteen pariliittäminen muihin laitteisiin mahdollistaa sen, että laitteet tunnistavat toisensa. Tähän laitteeseen voidaan yhdistää kaksi BLUETOOTH-laitetta (kaksi matkapuhelinta tai matkapuhelin ja audiolaite).

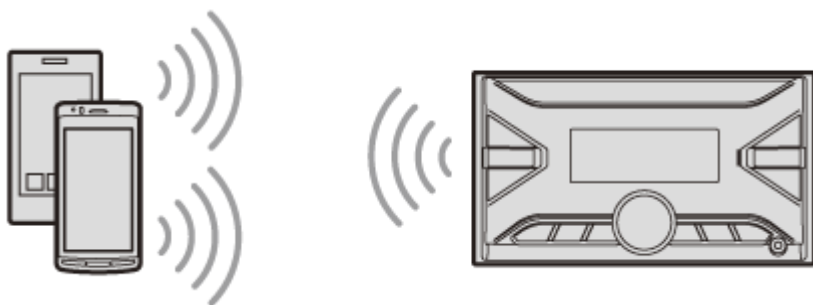

- 1 Sijoita BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle tästä laitteesta.
- 2 Paina MENU, valitse [BLUETOOTH] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse [PAIRING] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 4 Valitse [DEVICE 1]* tai [DEVICE 2]* pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 (BLUETOOTH) vilkkuu, kun tämä laite on pariliittämisen valmiustilassa.
* [DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.
- 5 Suorita pariliittäminen BLUETOOTH-laitteessa, jotta se tunnistaa tämän laitteen.
- 6 Valitse mallinimi, joka näkyy BLUETOOTH-laitteessa.
Toista vaiheesta 2 alkaen, jos mallinimi ei tule näkyviin.
- 7 Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanan* syöttämistä, syötä [0000].
Kun pariliittäminen on suoritettu,  (BLUETOOTH) pysyy päällä.
* Salasana voi olla nimeltään "Passcode," "PIN-koodi," "PIN-numero", "Password," tms. laitteesta riippuen.
- 8 Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteessa muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.
 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

- Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta. Kytke tunnistustila päälle siirtymällä pariliittämistilaan ja etsimällä tätä laitetta toisella laitteella.

Toiston aloittaminen

Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].

Pariliitetyn laitteen yhteyden katkaisu

Suorita vaiheet 2–4 katkaistaksesi yhteyden sen jälkeen kun tämä laite ja BLUETOOTH-laite on pariliitetty.

Aiheeseen liittyvää

- [Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariliitetyn laitteen käyttö edellyttää yhteyden muodostamista tämän laitteen kanssa. Jotkut pariliitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



1 Paina **MENU**, valitse **[BLUETOOTH]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse **[BT SIGNAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Varmista, että  (BLUETOOTH) syttyy.

3 Aktivoi **BLUETOOTH-toiminto** **BLUETOOTH-laitteessa**.

4 Muodosta yhteys tähän laitteeseen käyttämällä **BLUETOOTH-laitetta**.

 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy.

Näytön kuvake	Lisätietoja
 (matkapuhelin)	Syttyy, kun handsfree-puhelut on kytketty käyttöön toiminnolla HFP (Handsfree Profile).
 (audio)	Syttyy, kun audiolaitteen toisto on kytketty käyttöön toiminnolla A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Yhteyden muodostaminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen tästä laitteesta

Aktivoi **BLUETOOTH-toiminto** **BLUETOOTH-laitteessa**.

Muodosta yhteys audiolaitteeseen painamalla **SRC** (ohjelmalähde) ja valitsemalla **[BT AUDIO]**, ja paina  (toisto/keskeytys).

Yhdistä matkapuhelin painamalla **CALL** (saatavilla vain silloin, kun tähän laitteeseen ei ole yhdistetty audiolaitetta tai matkapuhelinta).

Vihje

- Kun **BLUETOOTH-signaali** on päällä: kun syytysvirta kytketään päälle, tämä laite muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen.

Huomautus

- BLUETOOTH-suoratoiston aikana** tätä laitetta ei voida yhdistää matkapuhelimeen. Muodosta sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.

Äänen kaappaaminen handsfree-puhelun aikana

Asenna mikrofoni (sisältyy toimitukseen).


5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen iPhone/iPod-laitteeseen (BLUETOOTH, automaattinen pariliittäminen)

Liitettäessä iPhone/iPod-laitetta, jossa on iOS5 tai uudempi, USB-liitäntään, pariliitos ja yhteys iPhone/iPod-laitteeseen muodostetaan automaattisesti. Kytke BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen päälle varmistamalla, että [AUTO PAIR] kohdassa [BLUETOOTH] on tilassa [ON].

1 Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhone/iPod-laitteessa.

2 Yhdistä iPhone/iPod-laite USB-liitäntään.

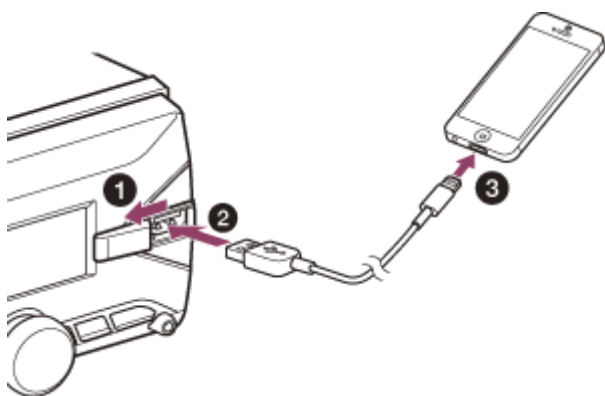

Varmista, että  (BLUETOOTH) syttyy tämän laitteen näytössä.

Huomautus

- BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole mahdollista, jos tämä laite on jo yhteydessä kahteen BLUETOOTH-laitteeseen. Tällöin toisen laitteen yhteys on katkaistava, minkä jälkeen iPhone/iPod on yhdistettävä uudelleen.
- Jos BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole käytössä, suorita pariliittäminen ja muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhone/iPod-laitteella samalla tavoin kuin muilla BLUETOOTH-laitteilla.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)
- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin


DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

USB-laitteen liittäminen

1 Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

2 Liitä USB-laite tähän laitteeseen.

Liitä iPod/iPhone-laite käyttämällä USB-liitäntäjohtoa iPod-laitteelle (ei sisälly toimitukseen).

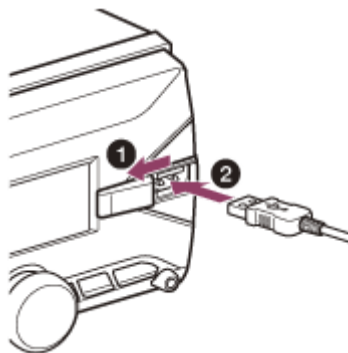


Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Muiden kannettavien audiolaitteiden liittäminen

- 1 Sammuta kannettava audiolaitte.
- 2 Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.
- 3 Yhdistä kannettava audiolaitte tämän laitteen AUX-tuloliitäntään (stereo-miniliitäntä) liitäntäjohdolla (ei sisälly toimitukseen)*.

* Käytä suoraa pistoketta.

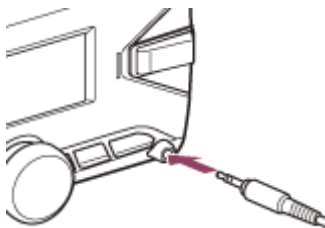

- 4 Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [AUX].

Liitetyn laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Aloita kannettavan audiolaitteen toisto keskisuurella äänenvoimakkuudella ja aseta tämän laitteen äänenvoimakkuus normaalille kuunteluvoimakkuudelle.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [AUX VOLUME].

Aiheeseen liittyvää

- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Radion kuuntelu

Varmista, että viritysaskel on asetettu oikein omalle alueellesi (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).

Paina SRC (ohjelmälähde) valitaksesi toiminnon [RADIO].

Asemien tallentaminen esivalintoihin automaattisesti (BTM)

1. Vaihda taajuusaluetta painamalla MODE*.
 2. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 3. Valitse [BTM] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- Tämä laite tallentaa asemien esivalinnat numeropainikkeisiin taajuusjärjestyksessä.

* Seuraavat taajuusalueet voidaan valita:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Aseman virittäminen

1. Vaihda taajuusaluetta painamalla MODE*.
2. Suorita viritys.

Manuaalinen viritys

Paina yhtäjaksoisesti   (SEEK -/+) hakeaksesi likimääräisen taajuuden ja paina sitten   (SEEK -/+) toistuvasti hienosäätääksesi haluamallesi taajuudelle.

Automaattinen viritys

Paina   (SEEK -/+).

Skannaus pysähtyy, kun laite vastaanottaa aseman.

* Seuraavat taajuusalueet voidaan valita:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Aseman tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava asema on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEMORY] tulee näkyviin.

Esivalitun aseman kuuntelu

Valitse haluamasi taajuusalue ja paina sitten numeropainiketta (1–6).

Aiheeseen liittyvää

- [FM/AM Viritysaskelen vaihtaminen \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toimintojen AF ja TA määrittäminen (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) Virittää jatkuvasti käyttöön aseman parhaiten kuuluvan signaalin ja Liikennetiedotteet (TA) tarjoaa ajankohtaisia liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), kun sellainen vastaanotetaan.

- 1 **Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
- 2 **Valitse [AF/TA] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
- 3 **Valitse [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai [AF/TA-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF- ja TA-asetuksella

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF/TA-asetuksella. Aseta AF/TA ja tallenna asema sitten esivalinnaksi BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat esivalinnan manuaalisesti, voit myös tallentaa esivalinnaksi muita kuin RDS-asemia.

Hätäilmoitusten vastaanottaminen

Kun AF tai TA on päällä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun ohjelmälähteen.

Äänenvoimakkuustason säätäminen liikenneilmoituksen aikana

Valittu taso tallennetaan muistiin myös tulevia liikenneilmoituksia varten, ja se on riippumaton tavallisesta äänenvoimakkuustasosta.

Yhden alueohjelman pitäminen valittuna (REGIONAL)

Kun toiminnot AF ja REGIONAL ovat päällä, radio ei vaihda toiselle paikalliskanavalle, jonka kuuluvuus on voimakkaampi. Jos poistut tämän paikallisohjelman kuuluvuusalueelta, aseta [REGIONAL] kohdassa [GENERAL] tilaan [REG-OFF], kun vastaanotat FM-ohjelmaa.

(Tämä toiminto ei toimi Iso-Britanniassa eikä muutamilla muilla alueilla.)

Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)

Tämän toiminnon avulla voit valita alueen muita paikallisasemia, vaikka niitä ei olisi tallennettu esivalinnaksi numeropainikkeisiin.

Paina FM-vastaanoton aikana numeropainiketta (1–6), johon on tallennettu paikalliskanava. paina paikalliskanavan numeropainiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa. Toista tämä toimenpide, kunnes paikalliskanavan ohjelma kuuluu.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ohjelmatyyppien valinta (PTY)

- 1 Paina PTY FM-vastaanoton aikana.**
- 2 Valitse [PTY MUSIC] tai [PTY TALK] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Laite alkaa etsiä asemaa, joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä.

Ohjelmatyypit

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(EUR)/DSX-B710D:

PTY TALK	NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista), INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilu), EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelma), CULTURE (Kulttuuri), SCIENCE (Tiede), VARIED (Puheviihde), WEATHER (Sää tiedotus), FINANCE (Talousohjelma), CHILDREN (Lastenohjelma), SOCIAL (Yhteiskunta), RELIGION (Uskonto), PHONE IN (Yleisökontakti), TRAVEL (Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), DOCUMENT (Dokumentti)
PTY MUSIC	POP M (Pop-musiikki), ROCK M (Rock-musiikki), EASY M (Kevyt musiikki), LIGHT M (Kevyt klassinen musiikki), CLASSICS (Klassinen musiikki), OTHER M (Muu musiikki), JAZZ (Jazz-musiikki), COUNTRY (Country-musiikki), NATION M (Kotimainen musiikki), OLDIES (Aikuisten musiikki), FOLK M (Kansanmusiikki)

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

PTY TALK	NEWS (Uutiset), INFORM (Tiedotuksia), SPORTS (Urheilu), TALK (Puhe), LANGUAGE (Vieraat kielet), REL TALK (Hengellinen puhe), PERSONLTY (Persoonat), PUBLIC (Julkinen), COLLEGE (Yliopisto), HABL ESP (Espanjankielinen puhe), WEATHER (Sää tiedotus)
PTY MUSIC	ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassinen rock), ADLT HIT (Aikuisten hitit), SOFT RCK (Soft rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Oldies), SOFT (Soft), NOSTALGA (Nostalgia), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Klassinen), R & B (Rhythm and Blues), SOFT R&B (Soft Rhythm and Blues), REL MUSC (Hengellinen musiikki), MUSC ESP (Espanjalainen musiikki), HIP HOP (Hip-Hop)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SiriusXM-radion kuuntelu

SiriusXM-tilauksen aktivointi

Vain SiriusXM tuo sinulle enemmän sitä, mitä haluat kuunnella – kaikki yhdessä paikassa. Kuuntele yli 140 kanavaa, mukaan lukien tekijänoikeusvapaata musiikkia sekä parasta urheilu-, uutis-, puhe-, komedia- ja viihdesisältöä. Tervetuloa satelliittiradion maailmaan. SiriusXM Connect Vehicle -viritin ja tilaus vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteessa www.siriusxm.com

Kun olet asentanut SiriusXM Connect Vehicle -virittimen ja antennin, paina SRC (ohjelmalähde) toistuvasti valitaksesi toiminnon [SIRIUS XM]. SiriusXM-näytökanavan tulisi kuulua kanavalla 1. Kun olet varmistanut, että kuulet näytökanavan, valitse kanava 0 löytääksesi virittimesi radiotunnuksen. Radiotunnus sijaitsee myös SiriusXM Connect Vehicle -virittimen pohjassa ja sen pakkauksessa. Tarvitset tätä numeroa tilauksen aktivoimiseksi. Kirjoita numero muistiin käyttöä varten.

Huomautus

- SiriusXM-radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S eikä F.

Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:

- Internet: Vieraile osoitteessa www.siriusxm.com/activatenow
- Puhelin: Soita numeroon 1-866-635-2349

Kanadassa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:

- Internet: Vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca/activatexm
- Puhelin: Soita numeroon 1-877-438-9677

SiriusXM-satelliitit lähettävät aktivointiviestin virittimeesi osana aktivointiprosessia. Kun radio havaitsee, että viritin on vastaanottanut aktivointiviestin, radion näyttöön tulee: [SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE]. Kun olet tilannut palvelun, voit kuunnella tilauspakettiisi sisältyviä kanavia.

Huomautus

- Aktivointiprosessi kestää tavallisesti 10–15 minuuttia, mutta se voi kestää jopa tunnin.
- Radiosi on oltava kytkettynä päälle ja sen on vastaanotettava SiriusXM-signaalia aktivointiviestin vastaanottamiseksi.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SiriusXM-kanavien valitseminen

- 1** Paina  (selaa).
- 2** Valitse [CHANNEL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3** Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavien valitseminen pikaselaustilassa

Paina yhtäjaksoisesti  (ylös) tai  (alas) kaukosäätimessä vähintään 2 sekunnin ajan, kun [CHANNEL] on valittuna, ja paina sitten ENTER.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kanavien valitseminen luokista

- 1 Paina  (selaa).
- 2 Valitse [CATEGORY] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse haluamasi luokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
Kanavaluettelo avautuu.
- 4 Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavan tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava kanava on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEMORY] tulee näkyviin.

Jos haluat kuunnella esivalittua kanavaa, valitse haluamasi taajuusalue painamalla MODE ([SXM1], [SXM2] tai [SXM3]), ja paina sitten numeropainiketta (1–6). (Jokaiselle taajuusalueelle voidaan tallentaa esivalinnaksi enintään 6 kanavaa.)

Lapsilukon asettaminen

Lapsilukkotoiminnon avulla voit rajoittaa aikuissisältöä sisältävien SiriusXM-kanavien käyttöä. Kun toiminto on päällä, lapsilukkotoiminto edellyttää salasanan syöttämistä lukittujen kanavien virittämiseksi. Katso salasanan asettamista ja kanavien lukitsemista koskevat ohjeet alla.

- 1 Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.**
- 2 Valitse [GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].**
- 3 Anna salasana pyörittämällä tämän laitteen säätöpyörää tai painamalla ↑ / ↓ (ylös/alas) kaukosäätimessä.**
Vaihda syöttökohtaa painamalla ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+) tässä laitteessa tai ◀ / ▶ (vasen/oikea) kaukosäätimessä.
Salasana on oletusarvoisesti [0000].
- 4 Kun olet asettanut salasanan, paina ENTER.**

Kanavien lukituksen avaaminen

1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
2. Valitse [GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

Salasanan muuttaminen

1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
2. Valitse [GENERAL] → [PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Anna nykyinen salasana nykyisen salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.
Salasana on oletusarvoisesti [0000].
4. Anna uusi 4-numeroinen salasana uuden salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.

Näyttökohteiden vaihtaminen

Paina DSPL (näyttö) toistuvasti, kunnes haluamasi näyttökohteet tulevat näkyviin.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB/DAB+-radion kuuntelu

Paina SRC (ohjelmälähde) valitaksesi toiminnon [DAB/DAB+]. Kun DAB valitaan ohjelmälähteeksi ensimmäisen kerran sen jälkeen kun auton akku on vaihdettu tai kytketty, automaattinen viritys käynnistyy automaattisesti. Odota, että automaattinen viritys on suoritettu loppuun. (Jos automaattinen viritys keskeytetään, se käynnistyy uudelleen seuraavan kerran, kun valitset DAB-ohjelmälähteen.) Jos automaattinen virtitys ei tallenna yhtään DAB-asemaa, suorita automaattinen viritys manuaalisesti.

Vihje

- Aseta [ANT-PWR] tilaan [ON] (oletus) tai [OFF] käytettävästä DAB-antennista riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB-aseman kuuntelu

DAB (Digital Audio Broadcasting) on maanpäällisten radioasemien lähetyjärjestelmä. DAB-asemat niputtavat radio-ohjelmat ("asemat") asemaryhmiin, ja jokainen asema sisältää yhden tai useamman komponentin. Samaa asemaa voidaan joskus vastaanottaa eri taajuuksilla.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Aseman hakeminen aseman nimen mukaan

Varmista ennen käyttöä, että [SEEK BY] kohdassa [GENERAL] on asetettu tilaan [A-Z].

- 1 **Paina MODE valitaksesi toiminnon [DAB1], [DAB2] tai [DAB3].**
- 2 **Valitse edellinen/seuraava asema painamalla  /  (SEEK -/+).**

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Aseman hakeminen nimen mukaan ("Quick-BrowZer™")

Voit tarkastella asemaluetteloja, mikä helpottaa hakua.

1 Paina DAB-vastaanoton aikana (selaa).

Laite siirtyy "Quick-BrowZer"-tilaan ja asemaluettelo avautuu.

2 Valitse haluamasi asema pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Asema viritetään.

Poistuminen "Quick-BrowZer"-tilasta

Paina  (takaisin).

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Aseman hakeminen asemaryhmän mukaan

Varmista ennen käyttöä, että [SEEK BY] kohdassa [GENERAL] on asetettu tilaan [STATION GP].

- 1 Paina **MODE** valitaksesi toiminnon [DAB1], [DAB2] tai [DAB3].
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) etsiäksesi asemaa asemaryhmästä; paina yhtäjaksoisesti **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) etsiäksesi eri asemaryhmiä.

Skannaus pysähtyy, kun laite vastaanottaa aseman/asemaryhmän. Hae, kunnes haluamasi asema vastaanotetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Asemaluettelon päivittäminen (automaattinen viritys)

1 Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [AUTO TUNE] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Laite päivittää asemaluettelon.

Vaihtoehtoisesti aloita automaattinen viritys painamalla yhtäjaksoisesti  (selaa).

Aseman tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava asema on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEMORY] tulee näkyviin.

Esivalitun aseman kuuntelu

Valitse haluamasi taajuusalue ja paina sitten numeropainiketta (1–6).

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB-ilmoitusten asettaminen

Jos kytket päälle DAB-ilmoitukset, DAB-ilmoitukset voivat keskeyttää valitun ohjelmalähteen toiston.

- 1 Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 2 Valitse [ANNOUNCE] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse [ANNC-ON] tai [ANNC-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Huomautus

- DAB-ilmoituksen aikana äänenvoimakkuus säädetään TA-tasolle, joka on valittu kohdassa RDS.

Saman tai vastaavan ohjelman kuuntelu myös heikolla kuuluvuusalueella

Aseta [SOFTLINK] -tilaksi [ON].

[-FM] lisätään FM-ohjelman nimen loppuun, kun vastaavaa FM-ohjelmaa kuunnellaan.

"Hard Link" (sama ohjelma) seuraa samaa ohjelmaa ja "Soft Link" (vastaava ohjelma) seuraa vastaavaa ohjelmaa.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	Vain Hard Link (sama ohjelma)
ON	Hard Link / Soft Link (sama ohjelma / vastaava ohjelma)

Aiheeseen liittyvää

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Ohjelmatyyppien valinta (PTY)

Tarkastele tai etsi haluamaasi ohjelmatyyppiä komennolla PTY.

- 1 Paina PTY kaksi kertaa 2 sekunnin aikana valitaksesi komennon PTY.**
- 2 Pyöritä säätöpyörää, kunnes haluamasi ohjelmatyyppi tulee näkyviin, ja paina sitä lopuksi.**
Laite luettelee kaikki valitun ohjelmatyyppin mukaiset asemat.
- 3 Pyöritä säätöpyörää, kunnes haluamasi asema tulee näkyviin, ja paina sitä lopuksi.**
Asema viritetään.

Ohjelmatyypit

NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista), INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilu), EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelma), ARTS (Kulttuuri), SCIENCE (Tiede), TALK (Puheviihde), POP (Pop-musiikki), ROCK (Rock-musiikki), EASY (Kevyt musiikki), CLASSICS (Kevyt klassinen musiikki), CLASSICS (Klassinen musiikki), OTHER M (Muu musiikki), WEATHER (Sää tiedotus), FINANCE (Talousohjelma), CHILDREN (Lastenohjelma), FACTUAL (Yhteiskunta), RELIGION (Uskonto), PHONE IN (Yleisökontakti), TRAVEL (Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ (Jazz-musiikki), COUNTRY (Country-musiikki), NATION M (Kotimainen musiikki), OLDIES (Aikuisten musiikki), FOLK (Kansanmusiikki), DOCUMENT (Dokumentti)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toistaminen USB-laitteelta

Näissä käyttöohjeissa "iPod" on yleinen viittaus iPod-toiminnoille iPod-laitteessa ja iPhone-laitteessa, ellei tekstissä tai kuvissa toisin mainita.

Tarkista iPod-laitteesi yhteensopivuus kohdasta "[Tietoja iPodista](#)" tai tukisivustolla.

AOA (Android Open Accessory) 2.0-, MSC (Mass Storage Class) ja MTP (Media Transfer Protocol) -tyyppisiä USB-laitteita*, jotka täyttävät USB-standardin vaatimukset, voidaan käyttää. USB-laitteesta riippuen Android-tila tai MSC/MTP-tila voidaan valita laitteesta.

Jotkut digitaaliset mediatoistimet tai Android-älypuhelimet voivat edellyttää MTP-tilan asetusta.

* esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin, Android-älypuhelin

Huomautus

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- Älypuhelimet, joissa on Android OS 4.1 tai uudempi, tukevat Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0) -standardia. Jotkut älypuhelimet eivät ehkä kuitenkaan tue AOA 2.0:aa täysin, vaikka Android OS 4.1 tai uudempi on asennettu. Tarkista Android-älypuhelimiesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- Seuraavien tiedostojen toistoa ei tueta.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - tekijänoikeussuojatut tiedostot
 - DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
 - Monikanavaäänitiedostot
MP3/WMA/AAC:
 - häviöttömästi pakatut tiedostot

Valitse ennen liittämistä USB-tila (Android-tila tai MSC/MTP-tila) USB-laitteesta riippuen.

1. Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Toisto alkaa.

Jos laite on jo liitetty, käynnistä toisto painamalla SRC (ohjelmälähde) valitaksesi [USB] ([IPOD] tulee näyttöön, kun iPod tunnistetaan).

2. Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

Toiston pysäyttäminen

Paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan.

Laitteen poistaminen

Pysäytä toisto ja poista sitten laite.

iPhone-laitetta koskeva huomautus

Kun liität iPhone-laitteen USB-yhteydellä, puhelun äänenvoimakkuutta ohjaa laitteen sijaan iPhone. Älä lisää laitteen äänenvoimakkuutta epähuomiossa puhelun aikana, sillä seurauksena voi olla äkillinen kova ääni puhelun loputtua.

- [Turvallisuusohjeita](#)
- [USB-laitteen liittäminen](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta

Voit toistaa sisältöä liitetystä laitteesta, joka tukee BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia.



- 1 **Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.**
Katso ”[Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)”.

Valitse audiolaitte painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

- 2 **Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].**

- 3 **Aloita toisto käyttämällä audiolaitetta.**

- 4 **Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.**

Huomautus

- Audiolaitteesta riippuen tämä laite ei ehkä näytä tietoja, kuten nimikettä, kappaleen numeroa/aikaa tai toistotilaa.
- Vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin tässä laitteessa, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
- [BT AUDIO] ei tule näkyviin näyttöön, kun ”Sony | Music Center”-sovellus on käynnissä BLUETOOTH-toiminnolla.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Aloita BLUETOOTH-audiolaitteen toisto keskisuurella äänenvoimakkuudella ja aseta tämän laitteen äänenvoimakkuus normaalille kuunteluvoimakkuudelle.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [BTA VOLUME].

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)
- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Uusintatoisto ja satunnaistoisto

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.

- 1** Valitse haluamasi toistotila painamalla toiston aikana  (uusintatoisto) tai  (satunnaistoisto) useita kertoja.

Käytettävissä olevat toistotilat riippuvat valitusta ohjelmälähteestä.

Kappaleen etsiminen nimen mukaan ("Quick-BrowZer")

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.

1 Paina USB-toiston aikana (selaa)*, jolloin hakuluokkien luettelo avautuu.

Kun asemaluettelo avautuu, paina toistuvasti  (takaisin), jolloin näyttöön tulee haluttu hakuluokka.

* Paina USB-toiston aikana yhtäjaksoisesti  (selaa) vähintään 2 sekunnin ajan, jolloin palaat suoraan luokkaluettelon alkuun.

2 Valitse haluamasi hakuluokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse haluamasi kappale pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Toisto alkaa.

Poistuminen "Quick-BrowZer"-tilasta

Paina  (selaa).

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Hakeminen ohittamalla kohteita (ohitustila)

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.

- 1 **Paina USB-toiston aikana  (selaa).**
- 2 **Paina  (SEEK +).**
- 3 **Valitse kohde pyörittämällä säätöpyörää.**

Luettelo etenee 10 % askelin kohteiden kokonaismäärän suhteen.
- 4 **Paina ENTER palataksesi ”Quick-BrowZer” -tilaan.**

Valittu kohde avautuu.
- 5 **Valitse haluamasi kohde pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Tietoja: Pandora®

Pandora® on saatavilla, jos haluat suoratoistaa musiikkia iPhone- tai Android-älypuhelimellasi. Voit ohjata Pandora®-toimintoa BLUETOOTH-yhteyden avulla yhdistetyssä iPhone/Android-älypuhelimessa tällä laitteella.

Pandora® on saatavilla vain joissakin maissa.

Lisätietoja on osoitteessa

<http://www.pandora.com/legal>

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora®-toiminnon määrittäminen

- 1 Tarkista matkapuhelimesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- 2 Lataa uusin Pandora®-sovellusversio älypuhelimesi sovelluskaupasta. Yhteensopivien laitteiden luettelo on saatavilla osoitteessa:
www.pandora.com/everywhere/mobile

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora®-suoratoisto

- 1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.**
Valitse audiolaite painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].
- 2 Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [PANDORA].**
- 3 Käynnistä Pandora®-sovellus matkapuhelimessasi.**
- 4 Käynnistä toisto painamalla ►|| (toisto/keskeytys).**

Jos laitteen numero tulee näkyviin

Varmista, että tässä laitteessa ja matkapuhelimessa näkyy samat numerot (esim. 123456), paina ENTER tässä laitteessa ja valitse [Yes] (Kyllä) matkapuhelimessa.

BLUETOOTH-toimintoa käytettäessä

Voit säätää äänenvoimakkuutta.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [BTA VOLUME].

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)
- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Peukutuspalaute

Voit yksilöidä asemia peukuttamalla ylös tai alas.

1 Paina toiston aikana ▲ (peukku ylös) tai ▼ (peukku alas).

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Asemaluettelon käyttö

Voit valita haluamasi aseman vaivattomasti asemaluettelon avulla.

- 1** Paina toiston aikana  (selaa).
- 2** Paina  (SEEK +) ja valitse lajittelujärjestykseksi [STATION SORT BY DATE] tai [STATION SORT BY A TO Z].
- 3** Valitse haluamasi asema pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kirjanmerkin lisäys

Voit tallentaa kirjanmerkin toistettavalle raidalle ja tallentaa sen Pandora®-tilillesi.

- 1 Paina toiston aikana MODE.**

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Matkapuhelimen valmistelu

Jos haluat käyttää matkapuhelinta, yhdistä se tähän laitteeseen. Voit yhdistää tähän laitteeseen kaksi matkapuhelinta.



Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun vastaanottaminen

1 Paina CALL, kun saapuva puhelu soi soittoäänen kanssa.

Puhelu alkaa.

Huomautus

- Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan etukaiuttimista. Voit valita handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

Puhelun hylkääminen

Paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen

Paina CALL uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun puhelinluettelosta tai puheluhistoriasta, kun yhteensopiva PBAP (puhelinluettelon käyttöprofiili) on yhdistetty. Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun soittaminen puhelinluettelon avulla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [PHONE BOOK] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**3 Valitse alkukirjain alkukirjainluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.****4 Valitse nimi nimiluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.****5 Valitse puhelinnumero numeroluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Puhelu alkaa.

Puhelun soittaminen puheluhistorian avulla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [RECENT CALL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Näyttöön tulee viimeksi soitettujen puhelujen luettelo.

3 Valitse nimi tai puhelinnumero puheluhistoriasta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Puhelu alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun soittaminen puhelinnumerolla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [DIAL NUMBER] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Anna puhelinnumero pyörittämällä säätöpyörää, valitse viimeiseksi [] (välilyönti) ja paina sitten ENTER*.

Puhelu alkaa.

* Voit siirtää digitaalista osoitinta painamalla ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+).

Huomautus

- [] tulee näyttöön, ei [#].

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun soittaminen uudelleenvalinnalla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [REDIAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Puhelu alkaa.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Puhelun soittaminen äänikomennolla

Voit soittaa puhelun äänivalinnalla lausumalla yhdistettyyn, puhekomennolla ohjattavaan matkapuhelimeen tallennetun äänikomennon.

1 Paina **CALL**.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse **[VOICE DIAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Vaihtoehtoisesti voit painaa yhtäjaksoisesti **VOICE** vähintään 2 sekunnin ajan (saatavilla vain laitteeseen ensimmäiseksi yhdistetylle matkapuhelimelle).

3 Lausu matkapuhelimeen tallennettu äänikomento.

Äänesi tunnistetaan ja puhelu alkaa.

Äänivalinnan peruuttaminen

Paina **VOICE**.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot

Soittoäänen voimakkuuden säätö

Pyöritä säätöpyörää, kun vastaanotat puhelua.

Keskustelukumppanin puheäänen voimakkuuden säätö

Pyöritä säätöpyörää puhelun aikana.

Toiselle osapuolelle kuuluvan äänenvoimakkuuden säätö (mikrofonin vahvistuksen säätö)

Paina MIC.

Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Kaikujen ja kohinan vähentäminen (kaiunvaimennin/kohinanvaimennin-tila)

Paina yhtäjaksoisesti MIC.

Asetettava tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Vaihtaminen handsfree-tilan ja puhelintilan välillä

Voit siirtää puheluäänen laitteen ja matkapuhelimen välillä puhelun aikana painamalla MODE.

Huomautus

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.

Sony | Music Center, iPhone/Android™-älypuhelin

Uusin Sony | Music Center -sovellusversio on ladattava App Store -kaupasta iPhone-älypuhelimelle tai Google Play -kaupasta Android-älypuhelimelle.

Huomautus

- Noudata oman turvallisuutesi vuoksi paikallisia liikennesääntöjä ja lakeja, äläkä käytä laitetta ajon aikana.
- Sony | Music Center on sovellus, jolla voit ohjata Sony-audiolaitteita, jotka ovat Sony | Music Center -yhteensopivia, käyttämällä iPhone/Android-älypuheliminta.
- Sony | Music Center -yhteensopivuus riippuu liitetystä laitteesta.
- Katso, mitä Sony | Music Center -ominaisuuksia voit hyödyntää iPhone/Android-älypuhelimestasi.
- Saat lisätietoja Sony | Music Center-sovelluksesta seuraavasta osoitteesta: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Vieraile alla olevalla verkkosivustolla ja tarkista yhteensopivat iPhone/Android-älypuhelinmallit.
iPhone-älypuhelimet: vieraile App Store -kaupassa
Android-älypuhelimet: vieraile Google Play -kaupassa

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Sony | Music Center -yhteyden muodostaminen

- 1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhone/Android-älypuhelimella.**
Valitse audiolaite painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].
- 2 Käynnistä Sony | Music Center -sovellus.**
- 3 Paina MENU, valitse [SONY APP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Yhteys iPhone/Android-älypuhelimeen muodostetaan.
Katso lisätietoja iPhone/Android-älypuhelimien toiminnoista sovelluksen ohjeesta.

Jos laitteen numero tulee näkyviin

Varmista, että numero tulee näkyviin (esim. 123456), ja valitse sitten [Yes] (Kyllä) iPhone/Android-älypuhelimessa.

Yhteyden katkaisu

Paina MENU, valitse [SONY APP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Lähteen tai sovelluksen valinta

Voit valita haluamasi ohjelmalähteen tai sovelluksen iPhone/Android-älypuhelimella käyttämällä toimintoa.

Lähteen valitseminen

Paina SRC (ohjelmalähde) toistuvasti. Vaihtoehtoisesti voit valita ohjelmalähteen painamalla SRC (ohjelmalähde), pyörittämällä säätöpyörää ja painamalla sitten ENTER.

Lähdeluettelon avaaminen

Paina SRC (ohjelmalähde).

Ääni- ja näyttöasetusten valinta

Voit säätää ääntä ja näyttöä koskevia asetuksia iPhone/Android-älypuhelimella.

Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puheentunnistuksen käyttö (vain Android-älypuhelin)

- 1 Aktivoi puheentunnistus painamalla VOICE yhtäjaksoisesti.
- 2 Sano haluamasi äänikomento mikrofoniin.

Puheentunnistuksen kytkeminen pois päältä

Paina VOICE.

Huomautus

- Puheentunnistus ei ehkä ole käytettävissä joissakin tapauksissa.
- Puheentunnistus ei ehkä toimi oikein liitetyn Android-älypuhelimien suorituskyvystä riippuen.
- Käytä olosuhteissa, joissa taustääänet, kuten moottorin ääni, ovat mahdollisimman vähäiset puheentunnistuksen aikana.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toiminnon Siri Eyes Free käyttö

Toiminnon Siri Eyes Free avulla voit käyttää iPhone-handsfree-toimintoa vain puhumalla mikrofoniiin. Tämä toiminto edellyttää, että liität iPhone:n laitteeseen BLUETOOTH:lla. Käytettävyyys on rajoitettu, vain iPhone 4s tai uudempi. Varmista, että iPhone-laitteessasi on uusin iOS-versio. Suorita BLUETOOTH-rekisteröinti ja iPhone-yhteyden määrittely yksikölle etukäteen.

Valitse iPhone painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

1 Aktivoi Siri (iPhone).

Katso lisätietoja iPhone-käyttöoppaasta, joka toimitettiin laitteen mukana.

2 Paina VOICE vähintään 2 sekunnin ajan.

Puhekomennonäyttö avautuu.

3 Puhu mikrofoniiin, kun iPhone piippaa.

iPhone piippaa uudelleen, minkä jälkeen Siri alkaa toimia.

Toiminnon Siri Eyes Free kytkeminen pois päältä

Paina VOICE.

Huomautus

- iPhone ei ehkä tunnista ääntäsi käyttöolosuhteista riippuen. (Esimerkiksi kun olet liikkuvassa autossa.)
- Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaalien vastaanotto on heikko.
- iPhone:n käyttöolosuhteista riippuen Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Jos toistat kappaletta iPhone-laitteessa BLUETOOTH-ääniliitännällä, ja kappale alkaa BLUETOOTH:n kautta, Siri Eyes Free sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTH-ohjelmälähteeseen.
- Kun Siri Eyes Free aktivoituu audiotoston aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen, vaikka et olisi määrittänyt toistettavaa kappaletta.
- Kun yhdistät iPhone-laitteen USB-liitännään, Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Kun liität iPhone:n laitteeseen USB-yhteydellä, älä aktivoi Siri-toimintoa iPhone:lla. Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free on aktiivinen.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Perusasetusten määrittystoimenpiteet

Voit määrittää kohteita seuraavissa luokissa: Yleiset asetukset (GENERAL), Ääniasetukset (SOUND), Näyttöasetukset (DISPLAY), BLUETOOTH-asetukset (BLUETOOTH), Sony | Music Center-asetukset (SONY APP).

- 1 Paina MENU.**
- 2 Valitse asetusluokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Määritettävät kohteet riippuvat ohjelmälähteestä ja asetuksista.
- 3 Valitse asetus pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Paluu edelliseen näyttöön

Paina  (takaisin).

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yleiset asetukset (GENERAL)

AREA (alue) (DSX-B700(EUR))

Määrittää alueen, jossa laitetta käytetään: [EUROPE] (Eurooppa), [RUSSIA] (Venäjä).

Jos valittua aluetta vaihdetaan, laite nollautuu ja kellonaika tulee näkyviin.

(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

LANGUAGE (kieli) (DSX-B700(E))

Vaihtaa näytön kieltä: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (esittely)

Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].

CLOCK (kello)

Asettaa kellonajan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

Malli DSX-B710D:

Asettaa kellonajan: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

TUNER STEP (viritysaskel) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Asettaa oman maasi FM/AM-viritysaskelen: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].

(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

BEEP (piippaus)

Aktivoi piippausäänen: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automaattinen virrankatkaisu)

Sammuttaa virran automaattisesti määrätyn ajan kuluttua siitä, kun laite kytketään pois ja kellonaika tulee näkyviin (ts. paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan): [ON] (30 minuuttia), [OFF].

STEERING (ohjaus)

Rekisteröi/nollaa ohjauspyörän kaukosäätimen asetuksen. (Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

Kohde	Lisätietoja
-------	-------------

Kohde	Lisätietoja
STR CONTROL (ohjauksen hallinta)	Valitsee liitetyn kaukosäätimen syöttötilan. Toimintahäiriön estämiseksi varmista, että asetet syöttötilan liitetyn kaukosäätimen mukaiseksi ennen käyttöä. [CUSTOM] (mukautettu) Ohjauspyörän kaukosäätimen syöttötila. [PRESET] (esivalinta) Langallisen kaukosäätimen syöttötila, ei koske ohjauspyörän kaukosäädintä. (Valitaan automaattisesti, kun [RESETCUSTOM] suoritetaan.)
EDIT CUSTOM (muokkaa mukautettua valintaa)	Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT (vaimennus), VOL (äänenvoimakkuus) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) ohjauspyörän kaukosäätimeen: ❶ Valitse toiminto, jonka haluat määrittää ohjauspyörän kaukosäätimeen pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi. ❷ Kun [REGISTER] vilkkuu, paina yhtäjaksoisesti ohjauspyörän kaukosäätimen painiketta, jolle haluat määrittää toiminnon. Kun rekisteröinti on suoritettu, näytöllä näkyy [REGISTERED]. ❸ Voit rekisteröidä muita toimintoja toistamalla vaiheet ❶ ja ❷. (Saatavilla vain, kun kohdan [STR CONTROL] asetus on [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (nollaa mukautettu valinta)	Nollaa ohjauspyörän kaukosäätimen rekisteröidyt asetukset: [YES], [NO]. (Saatavilla vain, kun kohdan [STR CONTROL] asetus on [CUSTOM].)

Huomautus

- Vain laitteessa olevien painikkeiden toiminnot ovat käytettävissä asetuksia määritettäessä. Pysäköi auto turvallisuussyistä ennen tämän asetuksen määrittämistä.
- Jos rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki aiemmin rekisteröidyt tiedot jäävät voimaan. Aloita rekisteröinti uudelleen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.
- Tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikissa autoissa. Tarkista autosi yhteensopivuus tukisivustolla.

USB AUTOPLY (USB automaattinen toisto)

Aktivoi USB:n automaattisen toiston: [ON], [OFF].

USB MODE (USB-tila)

Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Saatavilla vain, kun USB-ohjelmälähde on valittuna.)

AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet/liikennetiedotteet) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja liikennetiedotteiden (TA) asetukset: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (alueellinen) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Rajoittaa vastaanoton määrätyle alueelle: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain FM-vastaanoton aikana.)

BTM (parhaiten kuuluvien asemien muistiintallennus)

Tallentaa asemat esivalintoihin automaattisesti.
(Saatavilla vain, kun radio on valittuna.)

PARENTAL (lapsilukko) (DSX-B700(UC))

Asettaa lapsilukon tilaan [ON], [OFF] ja määrittää salasanan.
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

SXM SIGNAL (SiriusXM signaali) (DSX-B700(UC))

Näyttää SiriusXM-signaalin voimakkuuden: [NO SIGNAL] (signaalin voimakkuus 0), [WEAK] (signaalin voimakkuus 1), [GOOD] (signaalin voimakkuus 2), [EXCELLENT] (signaalin voimakkuus 3).
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

SXM RESET (SiriusXM-nollaus) (DSX-B700(UC))

Alustaa SiriusXM Connect Vehicle -virittimen asetukset (asemien esivalinnat / lapsilukko): [YES], [NO].
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

SEEK BY (hakuperuste) (DSX-B710D)

Asettaa DAB-aseman hakutilan: [A-Z] (Haku aseman nimen mukaan), [STATION GP] (Haku asemaryhmän mukaan).
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmälähde on valittuna.)

ANNOUNCE (tiedote) (DSX-B710D)

Kytkee lähetysten ilmoitukset päälle: [ON], [OFF].
(Saatavilla, kun mikä tahansa ohjelmälähde on valittuna.)

SOFTLINK (ohjelmalinkitys) (DSX-B710D)

Etsii ja virittää samankaltaisen ohjelman automaattisesti, kun nykyisen ohjelman signaali on liian heikko vastaanottoa varten: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmälähde on valittuna.)

ANT-PWR (antennin virransyöttö) (DSX-B710D)

Kytkee virransyötön DAB-antennin tuloliitäntään: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain, kun laite on kytketty pois päältä tai DAB-ohjelmälähde on valittuna.)

AUTO TUNE (automaattinen viritys) (DSX-B710D)

Päivittää asemaluettelon suorittamalla automaattisen virityksen Quick-BrowZer-tilassa.
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmälähde on valittuna.)

FIRMWARE (laiteohjelmisto)

(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmistoversion. Katso lisätietoja tukisivustolta.

Kohde	Lisätietoja
-------	-------------

Kohde	Lisätietoja
FW VERSION (laiteohjelmistoversio)	Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.
FW UPDATE (laiteohjelmiston päivitys)	Siirtyy laiteohjelmiston päivitysprosessiin: [YES], [NO]. Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ääniasetukset (SOUND)

Tämä asetusvalikko ei ole saatavilla, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.

EQ10 PRESET (EQ10-esivalinta)

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 10 eri käyrävaihtoehdosta tai kytkee toiminnon pois.

Alue/malli	Taajuuskorjaimen käyrän nimi
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN)	[BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Taajuuskorjaimen käyräasetus voidaan tallentaa ohjelmälähdekohtaisesti.

* [KARAOKE] vaimentaa solistin ääntä mutta ei voi poistaa sitä kokonaan toiston aikana. Mikrofonia ei myöskään tueta.

EQ10 CUSTOM (EQ10 mukautettu)

Asettaa [CUSTOM] kohdassa EQ10.

Taajuuskorjaimen käyrän asetus: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Äänenvoimakkuuden taso on säädettävissä 1 dB askelin, alkaen asetuksesta -6 dB ja päättyen asetukseen +6 dB.

BALANCE (kanavatasapaino)

Säätää äänen kanavatasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (häivytin)

Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

SUBWOOFER (bassokaiutin)

Kohde	Lisätietoja
SUBW LEVEL (bassokaiuttimen taso)	Säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([ATT] näkyy alimmalla asetustasolla.)
SUBW PHASE (bassokaiuttimen vaihe)	Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)	Valitsee bassokaiuttimen jakotaajuuden: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)

Valitsee etu-/takakaiutinten jakotaajuuden: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOLUME (AUX-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuutta: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmälähteiden välillä. (Saatavilla vain, kun AUX on valittuna.)

BTA VOLUME (BLUETOOTH-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmälähteiden välillä.

(Saatavilla vain, kun BT-audio, -sovellus tai Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W) on valittuna.)

Näyttöasetukset (DISPLAY)

BLACK OUT (valojen sammutus) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Sammuttaa valaistuksen automaattisesti, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 5 sekuntiin, kun mikä tahansa ohjelmälähde on valittuna: [ON], [OFF].

Voit kytkeä valaistuksen takaisin päälle painamalla mitä tahansa laitteen tai kaukosäätimen painiketta.

DIMMER (himmennys)

Muuttaa näytön kirkkautta: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (kello). ([AUTO] on saatavilla vain, kun valaistuksen ohjausjohto on liitetty ja ajovalot on kytketty päälle.)

- Jos haluat, että tämä toiminto on päällä vain määrättynä ajanjaksona, valitse [CLK] ja aseta sitten aloitus- ja lopetusajankohdat.
- Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on päällä, aseta [DIMMER] tilaan [ON] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.
- Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on pois päältä, aseta [DIMMER] tilaan [OFF] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.

Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan käyttöön, kun himmennintoiminto kytketään päälle tai pois.

BRIGHTNESS (kirkkaus)

Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustasoa voidaan säätää: [1] – [10].

BUTTON-C (painikkeiden väri)

Asettaa painikkeille esivalitun tai mukautetun värin.

Kohde	Lisätietoja
COLOR (väri)	Väri voidaan valita 15 esivalitusta ja 1 mukautetusta väristä.
CUSTOM-C (mukautettu väri)	Tallentaa painikkeille mukautetun värin. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Värin säätöalue: [0] – [32] ([0] ei ole valittavissa kaikissa värialueissa).

SOUND SYNC (äänen synkronointi)

Kytkee päälle valon ja äänen synkronointitoiminnon: [ON], [OFF].

(Ei käytettävissä, kun mitään ohjelmälähdettä ei ole valittuna ja kellonaika on näkyvissä.)

AUTO SCROLL (automaattinen selaus)

Selaa pitkiä kohteita automaattisesti: [ON], [OFF].
(Ei saatavilla, kun AUX tai radio on valittuna.)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-asetukset (BLUETOOTH)

PAIRING (pariliittäminen)

Voit yhdistää enintään kaksi BLUETOOTH -laitetta: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.

AUDIO DEV (audiolaitte)

Valitsee audiolaitteen. [*] näkyy pariliitetyille laitteelle [DEVICE 1] tai nykyiselle A2DP-yhteensopivalle audiolaitteelle.

RINGTONE (soittoääni)

Valitse kaiuttimista toistettava soittoääni: [1] (tämän laitteen esivalittu soittoääni), [2] (matkapuhelimen soittoääni*).

* Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.

AUTO ANSWER (automaattinen vastaus)

Määrittää tämän laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti: [OFF], [1] (noin 3 sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).

AUTO PAIR (automaattinen pariliittäminen)

Käynnistä BLUETOOTH-pariliittäminen automaattisesti, kun laitteeseen liitetään iOS-laite, jonka versionumero on 5.0 tai uudempi, USB-liitännän kautta: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaali)

Kytkee BLUETOOTH-toiminnon päälle/pois.

BT INITIAL (BLUETOOTH-alustus)

Alustaa kaikki BLUETOOTH-asetukset (pariliittämistiedot, laitteen tiedot yms.): [YES], [NO].

Alusta kaikki asetukset, kun hävität laitteen.

(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

VOICE-OUT (äänen toisto)

Valitse handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet:

[VOICE FRONT] (etukaiuttimet), [VOICE REAR] (takakaiuttimet), [VOICE ALL] (kaikki kaiuttimet).

(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Sony | Music Center -asetukset (SONY APP)

Muodosta ja katkaise Sony | Music Center -toiminto (yhteys).

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Esittelytilan peruuttaminen

Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee näkyviin, kun ohjelmalähde on kytketty pois päältä ja kellonaika on näytössä.

1 Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [DEMO] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse [DEMO-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Asetustyö on valmis.

4 Paina kahdesti  (takaisin).

Normaali vastaanotto-/toistotila palaa näyttöön.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Laiteohjelmiston päivittäminen

Päivitä laiteohjelmisto siirtymällä tukisivustolle ja noudattamalla verkkosivulla annettuja ohjeita.

Huomautus

- Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää USB-laitetta (ei sisälly toimitukseen). Tallenna päivityssovellus USB-laitteelle ja yhdistä laite USB-liitäntään ja suorita päivitystoimenpide.
- Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Turvallisuusohjeita

- Jäähdytä yksikkö ensin, jos auto on ollut pysäköitynä suoraan auringonvaloon.
- Älä jätä audiolaitteita auton sisälle, sillä lämpötila voi nousta korkeaksi suorassa auringonvalossa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Sähköinen antenni nousee esiin automaattisesti.

Korkean äänenlaadun takaamiseksi

Estä nesteiden roiskuminen laitteeseen.

Audiotiedostojen toistojärjestys

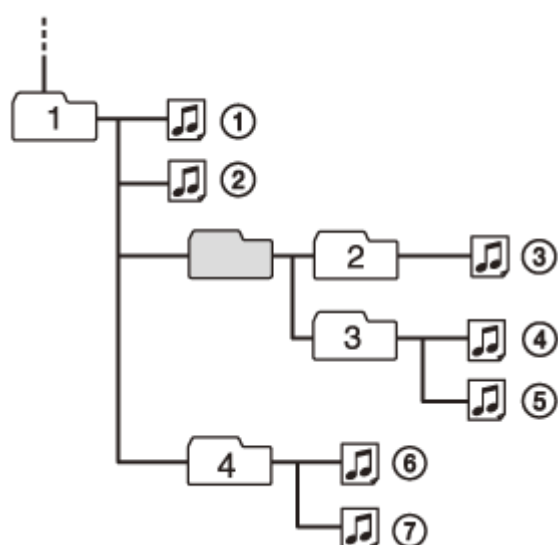

v: Kansio (albumi) : Audiotiedosto (kappale)

Tietoja: iPod

- Voit yhdistää seuraaviin iPod-malleihin. Päivitä iPod-laitteet uusimpaan ohjelmistoversioon ennen käyttöä.

Yhteensopivat iPhone/iPod-mallit

Yhteensopiva malli	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓

Yhteensopiva malli	Bluetooth®	USB
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. sukupolvi)	✓	✓
iPod touch (5. sukupolvi)	✓	✓
iPod nano (7. sukupolvi)		✓

- Made for Apple-merkki merkitsee, että lisävaruste on suunniteltu yhdistettäväksi erityisesti merkissä yksilöityyn Apple-tuotteeseen/tuotteisiin ja että kehittäjä vakuuttaa sen täyttävän Apple-suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja muiden lakimääräisten vaatimusten kanssa.
Huomaa, että jos tätä lisävarustetta käytetään Apple-tuotteen kanssa, langattoman yhteyden laatu voi heikentyä.

Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos sinulla on laitettasi koskevia kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Huolto

Kaukosäätimen litiumpariston vaihtaminen (CR2025) (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)DSX-B700W)

Kun akku heikkenee, kaukosäätimen kantama lyhenee.

HUOMIO

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen akkuun.

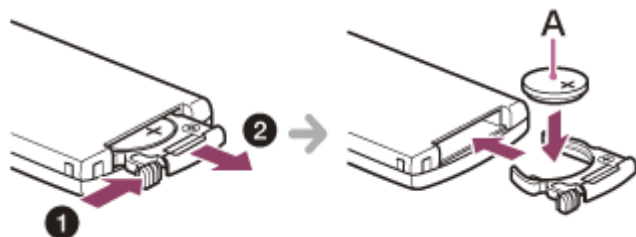

A: Litiumakku (CR2025) plus-puoli (+) ylöspäin

Huomautus

- Pidä litiumakku poissa lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos akku niellään.

Tekniset tiedot

Viritinosio

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

FM

Taajuusalue	87,5 MHz – 107,9 MHz
Käyttökelpoinen herkkyys	7 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM

Taajuusalue	530 kHz – 1 710 kHz
Herkkyys	26 µV

DSX-B700(EUR):

FM

Taajuusalue	Kun kohtaan [AREA] asetetaan [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Kun kohtaan [AREA] asetetaan [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin) FM3: 65 MHz – 74 MHz (30 kHz:n askelin)
Käyttökelpoinen herkkyys	7 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM/LW

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Herkkyys	26 µV (AM) 50 µV (LW)

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN):

FM

Taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin) 87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz:n askelin) 87,5 MHz – 107,9 MHz (200 kHz:n askelin)

FM viritysaskel	50 kHz/100 kHz/200 kHz vaihdettava
Käyttökelpoinen herkkyys	7 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz:n askelin) 530 kHz – 1 710 kHz (10 kHz:n askelin)
AM viritysaskel	9 kHz/10 kHz vaihdettava
Herkkyys	26 µV

DSX-B710D: DAB/DAB+

Taajuusalue	174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenniliitäntä	Ulkoisen antennin liitäntä

FM

Taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz
Käyttökelpoinen herkkyys	7 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM/LW

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Herkkyys	26 µV (AM) 50 µV (LW)

USB-soitinosisio

Liitäntä	USB (Täysi nopeus)
Maksimivirta	1 A
Suurin tunnistettavien kansioden ja tiedostojen määrä	Kansioita (albumit): 256 Tiedostoja (kappaleita) per kansio: 256
Yhteensopiva Android Open Accessory -protokolla (AOA)	2.0
Vastaava koodekki	MP3 (.mp3) Bittinopeus: 8 kb/s – 320 kb/s (tukee VBR-ominaisuutta (muuttuva bittinopeus)) Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma)

	Bittinopeus: 32 kb/s – 192 kb/s (tukee VBR-ominaisuutta (muuttuva bittinopeus)) Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bittinopeus: 16 kb/s – 320 kb/s (stereo) Näytteenottotaajuus: 8 kHz – 48 kHz FLAC (.flac) Bittisyvyys: 16 bittiä, 24 bittiä Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
Tuettu tiedostojärjestelmä	FAT16, FAT32

Langaton tiedonsiirto

Tiedonsiirtojärjestelmä	BLUETOOTH Vakioversio 3.0
Teho	BLUETOOTH Vakioteholuokka 2 (Maks. johtuva +1 dBm)
Suurin tiedonsiirron kantama* ¹	Esteetön näkölinja n. 10 m
Taajuuskaista	2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulaatiotapa	FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit* ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Vastaava koodekki	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*¹ Todellinen kantama vaihtelee eri tekijöistä riippuen, kuten laitteiden välissä mahdollisesti olevat esteet, mikroaaltouunin ympärillä olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, käytettävä ohjelma yms.

*² BLUETOOTH vakioprofiilit koskevat BLUETOOTH laitteiden välistä tiedonsiirtoa.

Audiovahvistinosio

Teho	Kaiutinlähdöt
Kaiuttimen impedanssi	4 Ω – 8 Ω
Suurin teho	55 W × 4 (4 Ω)

Yleistä

Virransyöttövaatimukset	12 V DC auton akku (negatiivinen maadoitus)
Nimellinen virrankulutus	10 A
Mitat	Noin 178 mm × 100 mm × 177 mm (l/k/s)
Asennusmitat	Noin 182 mm × 111 mm × 159 mm (l/k/s)
Paino	Noin 1,0 kg
Toimitussisältö	Pääyksikkö (1) Kaukosäädin (1): RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(W)) Asennuksessa ja liittämisessä tarvittavat osat (1 sarja)
Lisävarusteiset tarvikkeet/laitteet	SiriusXM Connect Vehicle -viritin: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-B700(UC)) Johto ohjauspyöräpainikkeiden tulospainikkeille: RC-SR1

Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Tekijänoikeudet



SiriusXM Connect Vehicle -viritin ja tilaus myydään erikseen.

www.siriusxm.com

Sirius, XM ja kaikki liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Windows Media on joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki, jonka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tällaisen teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoft:n tai valtuutetun Microsoft-sisaryhtiön antamaa lisenssiä.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

IOS on Cisco:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa omistama tai rekisteröimä tavaramerkki, ja sen käyttö tapahtuu lisenssillä.

PANDORA, PANDORA-logo ja Pandora-kauppamerkki ovat Pandora Media, LLC:n omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Käyttö tapahtuu luvalla.

Google, Google Play ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Vianmääritys

Tee seuraavat toimet, ennen kuin pyydät korjauspalvelua.

- Lue asianomaiset ohjeet ja vianmäärityksiä (tämä Käyttöopas).
- Ongelmat voivat ehkä korjaantua ohjelmistopäivityksellä. Kun asennat älypuhelimellesi "Support by Sony" -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.
- Vieraile asiakastuen kotisivulla.

Jos mikään yllä olevista ei toimi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Laitteelle ei syötetä virtaa. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

- Jos laite kytketään pois ja näyttö sammuu, laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä.
 - Kytke laite päälle.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ääntä ei kuulu tai se kuuluu hyvin hiljaa.

- Häivyttimen [FADER] asentoa ei ole määritetty 2 kaiuttimen järjestelmälle.
- Tämän laitteen ja/tai liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on hyvin alhainen.
 - Lisää tämän laitteen ja liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ei piippausääntä.

- Lisävarusteinen vahvistin on liitetty, etkä käytä sisäänrakennettua vahvistinta.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Muistin sisältö on tyhjennetty.

-
- Virransyöttöjohdot tai akku on kytketty irti tai ne on liitetty virheellisesti.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Esivalitut asemat ja oikea kellonaika ovat tyhjentyneet muistista./Sulake on palanut./Laitteesta kuuluu ääni, kun sytytysvirran tilaa vaihdetaan.

- Johtoja ei ole liitetty oikein auton lisälaitteiden virtaliittimeen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton aikana.

- Jos [DEMO-ON] on valittuna eikä mitään toimenpidettä tehdä 5 minuuttiin, esittelytila käynnistyy.
 - Valitse [DEMO-OFF].

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.

- Himmennin on asetettu tilaan [DIMMER-ON].
 - Näyttö häviää, jos painat yhtäjaksoisesti OFF.
 - Paina OFF laitteessa, kunnes näyttö palautuu näkyviin.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Näyttö häviää, kun laite on toiminnassa. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

- [BLACK OUT] (valojen sammutus) on tilassa [B.OUT-ON].

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Näyttö/valaistus vilkkuu.

- Virransyöttö ei ole riittävä.
 - Tarkista, että auton akku syöttää riittävästi virtaa tälle laitteelle. (Jännitevaatimus on 12 V DC.)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Käyttöpainikkeet eivät toimi.

- Yhteyttä ei ole muodostettu oikein.
 - Palauta laitteen tehdasasetukset painamalla yhtäjaksoisesti DSPL (näyttö) ja CALL  vähintään 2 sekunnin ajan.
Muistiin tallennettu sisältö tyhjennetään.
Oman turvallisuutesi vuoksi älä palauta laitteen tehdasasetuksia ajon aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen alkuasetusten palautus](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.

- Radioaalloilla lähetetyt kellonaikatiedot ovat virheelliset.
 - Paina MENU, aseta [CLOCK] kohdassa [GENERAL] tilaan [MANUAL] ja aseta sitten kellonaika manuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Kellonajan asettaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Radiovastaanotto on heikko./Äänessä on kohinaa.

- Liitä antenni huolellisesti paikalleen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Asemia ei voida vastaanottaa.

- Viritysaskelen asetus on poistettu.
 - Aseta viritysaskel uudelleen. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))
-

Aiheeseen liittyvää

- [FM/AM Viritysaskelen vaihtaminen \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Esivalintojen viritys ei onnistu.

- Lähetyksen signaali on liian heikko.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

65 MHz – 74 MHz ei ole viritettävissä FM3-taajuusalueella. (DSX-B700(EUR))

-
- [AREA] on asetettu tilaan [EUROPE].
 - Aseta [AREA] -tilaksi [RUSSIA].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

PTY näyttää [- - - - -].

- Nykyinen asema ei ole RDS-asema.
- RDS-tietoja ei ole vastaanotettu.
- Asema ei määritä ohjelmatyyppejä.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

RDS-palveluja ei voida vastaanottaa (kun [AREA]-asetus on [RUSSIA]). (DSX-B700(EUR))

- FM3 on valittuna.
 - Valitse FM1 tai FM2.
- RDS-palvelut eivät ole saatavilla nykyisellä alueella.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SEEK käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

-
- Asema ei ole tyypiltään TP-asema tai sen signaali on heikko.
 - Kytke TA pois.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ei liikenneilmoituksia. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Aktivoi TA.
- Asema ei lähetä mitään liikenneilmoituksia, vaikka se on TP-asema.
 - Viritä toinen asema.

Aiheeseen liittyvää

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ohjelmanimi vilkkuu. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Ohjelmanimi vilkkuu.

- Paina **⏮** / **⏭** (SEEK –/+) samalla, kun ohjelman nimi vilkkuu. [PI SEEK] tulee näkyviin ja laite alkaa etsiä toista taajuutta, jolla on samat PI (program identification) -tiedot.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB-asemia ei voida vastaanottaa.

- Katso lisätietoja kohdasta [NO STATION].
-

Aiheeseen liittyvää

- [DAB/DAB+-radiovastaanotto \(DSX-B710D\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ei liikenneilmoituksia.

- Kytke DAB-ilmoitukset pois.
 - Liikenneilmoitukset ovat pois päältä, kun DAB-ilmoitukset ovat päällä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [DAB-ilmoitusten asettaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kohteita ei voida toistaa USB-reitittimen kautta.

- Tämä laite ei tunnista USB-laitteita, jotka on liitetty USB-reitittimen kautta.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.

-
- USB-laite sisältää tiedostoja, joiden hakemistopuurakenne on monimutkainen.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ääni on katkonaista.

- Ääni voi olla katkonaista korkealla bittinopeudella.
- DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja ei ehkä voida toistaa joissakin tapauksissa.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Audiotiedostoa ei voida toistaa.

- Järjestelmä ei tue USB-laitteita, jotka on alustettu muulla tiedostojärjestelmällä kuin FAT16 tai FAT32.*

* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, mutta tietyt USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Katso lisätietoja kunkin USB-laitteen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toimenpiteitä albumin ohitus, kohteiden ohitus (ohitustila) ja kappaleen etsiminen nimen mukaan ("Quick-BrowZer") ei voida suorittaa.

- Näitä toimenpiteitä ei voida suorittaa, kun järjestelmään on yhdistetty USB-laite Android-tilassa tai iPod.
 - Aseta [USB MODE] -tilaksi [MSC/MTP].
 - Poista iPod.
- Laitteen USB-tilaa ei ole asetettu oikeaan tilaan.
 - Varmista, että laitteen USB-tilaksi on asetettu MSC/MTP-tila.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ääntä ei voida toistaa toiston aikana Android-tilassa.

- Kun laite on Android-tilassa, ääntä toistetaan vain Android-älypuhelimesta.
 - Tarkista audiotostitosovelluksen tila Android-älypuhelimesta.
 - Toistoa ei ehkä voida suorittaa oikein Android-älypuhelimesta riippuen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yhdistävä laite ei havainnut tätä laitetta.

- Aseta tämä laite pariliittämisen odotustilaan ennen pariliittämistä.
 - Kun olet muodostanut yhteyden kahteen BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta.
 - Katkaise toinen yhteyksistä ja etsi tätä laitetta toisella laitteella.
 - Kun laitteen pariliittäminen on suoritettu, aseta BLUETOOTH-signaalilähtö päälle.
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yhteyttä ei voida muodostaa.

-
- Yhteyttä ohjataan yhdeltä puolelta (tästä laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta), mutta ei molemmista.
 - Yhdistä tähän laitteeseen BLUETOOTH-laitteesta tai päinvastoin.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.

- Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä saada näkyviin.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ei soittoaäntä.

- Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säätöpyörää, kun vastaanotat puhelua.
- Soittoaäntä ei ehkä lähetetä oikein liitetystä laitteesta riippuen.
 - Aseta [RINGTONE]-tilaksi [1].
- Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
 - Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Voit valita soittoaänen toistossa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhujan ääni ei kuulu.

- Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
 - Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Voit valita puhujan äänen toistossa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelun toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian matala tai korkea.

- Säädä äänenvoimakkuutta tarvittava määrä mikrofonin vahvistuksen säädöllä.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.

- Laske äänenvoimakkuutta.
 - Aseta EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2].
 - Jos taustäääni on voimakas puhelun ääntä lukuun ottamatta, yritä pienentää taustääntä.
Esim.: Jos ikkuna on auki ja ajoäänet tms. ovat voimakkaat, sulje ikkuna. Jos ilmastointilaitte pitää kovaa ääntä, pienennä ilmastointilaitetta.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelinta ei ole yhdistetty.

- Kun BLUETOOTH-audion toisto on käynnissä, puhelinta ei yhdistetä, vaikka painaisit CALL.
 - Yhdistä puhelimesta käsin.

Aiheeseen liittyvää

- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Puhelimen äänenlaatu on heikko.

- Puhelimen äänenlaatu riippuu matkapuhelimen kuuluvuusolosuhteista.
 - Siirrä auto paikkaan, jossa matkapuhelimen signaali kohenee, jos kuuluvuus on heikko.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yhdistetyn audiolaitteen äänenvoimakkuus on matala (korkea).

- Äänenvoimakkuustaso vaihtelee audiolaitteesta riippuen.
 - Säädä yhdistetyn audiolaitteen tai tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Toisto katkeilee BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.

- Pienennä etäisyyttä BLUETOOTH-audiolaitteen ja tämän laitteen välillä.
- Jos BLUETOOTH-audiolaitetta säilytetään kotelossa, joka estää signaalin kulun, poista audiolaitte kotelosta käytön aikana.
- Lähistöllä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita, radioaaltoja lähettäviä laitteita.
 - Sammuta muut laitteet.
 - Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
- Toisto pysähtyy hetkellisesti, kun yhteyttä muodostetaan tämän laitteen ja matkapuhelimen välillä. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yhdistettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voida ohjata.

-
- Tarkista, että yhdistetty BLUETOOTH-audiolaite tukee AVRCP:tä.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Jotkut toiminnot eivät toimi.

-
- Tarkista, tukeeko yhdistetty laite kyseistä toimintoa.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.

- Yhdistetty puhelin on määritetty vastaamaan puheluun automaattisesti.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pariliittäminen epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

- Pariliittämisaika voi olla lyhyt yhdistettävästä laitteesta riippuen.
 - Yritä suorittaa pariliittäminen loppuun annetussa ajassa.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pariliittäminen ei onnistu.

- Tätä laitetta ei ehkä voida pariliittää aiemmin pariliitetyn BLUETOOTH-laitteen kanssa sen jälkeen kun tämä laite on alustettu, jos tämän laitteen pariliittämistiedot ovat edelleen muistissa BLUETOOTH-laitteessa. Jos näin tapahtuu, poista tämän laitteen pariliittämistiedot BLUETOOTH-laitteesta ja suorita sitten pariliittäminen uudelleen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-toiminto ei toimi.

- Sammuta laite painamalla yhtäjaksoisesti OFF vähintään 2 sekunnin ajan, ja kytke sitten laite uudelleen päälle.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Auton kaiuttimista ei toisteta ääntä handsfree-puhelun aikana.

-
- Jos ääni toistetaan matkapuhelimesta, määritä matkapuhelin toistamaan ääni auton kaiuttimista.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

”Siri Eyes Free” ei ole aktiivinen.

- Suorita handsfree-rekisteröinti iPhone-laitteelle, joka tukee ”Siri Eyes Free” -toimintoa.
- Kytke Siri-toiminto päälle iPhone-laitteessa.
- Peruuta BLUETOOTH-yhteys iPhone-laitteessa ja tässä laitteessa, ja muodosta yhteys uudelleen.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Sovelluksen nimi ei vastaa ”Sony | Music Center” -sovelluksen todellista sovellusta.

-
- Käynnistä sovellus uudelleen ”Sony | Music Center” -sovelluksesta.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kun käynnistät ”Sony | Music Center”-sovelluksen BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön tulee automaattisesti [BT AUDIO].

- ”Sony | Music Center”-sovellus tai BLUETOOTH-toiminto on toiminut virheellisesti.
- Käynnistä sovellus uudelleen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

”Sony | Music Center”-sovellusyhteys katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön tulee [IPOD].

- ”Sony | Music Center” -sovellus laitteessa iPhone/iPod ei tue iPod-toistoa.
 - Vaihda tämän laitteen ohjelmalähteeksi muu kuin [IPOD] ja muodosta sitten ”Sony | Music Center” -yhteys.

Aiheeseen liittyvää

- [Sony | Music Center -yhteyden muodostaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Sony | Music Center -yhteys katkaistaan automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi vaihdetaan [ANDROID].

- Android-älypuhelin ei tue toistoa Android-tilassa.
 - Aseta laitteen USB-tilaksi [MSC/MTP] ja muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Sony | Music Center -yhteyden muodostaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora®-yhteyttä ei voida muodostaa.

-
- Sammuta Pandora®-sovellus mobiililaitteessa ja käynnistä se sitten uudelleen.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Yleistä

Seuraavat viestit voivat tulla näkyviin tai vilkkua käytön aikana.

INVALID

- Valittu toiminto voi olla virheellinen.

READ: Tietoja luetaan.

- Kun lukeminen on suoritettu, toisto alkaa automaattisesti. Tämä voi kestää jonkin aikaa tiedostojen rakenteesta riippuen.

— (alaviiva): Merkkiä ei voida näyttää.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

USB-laitteen toisto

HUB NO SUPPORT: USB-keskittimiä ei tueta.

IPOD STOP: iPod-toisto on päättynyt.

- Käynnistä toisto iPod/iPhone-laitteesta.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

- Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei tue AOA (Android Open Accessory) 2.0 -yhteyttä, kun [USB MODE] on tilassa [ANDROID].
 - Aseta [USB MODE] -tilaksi [MSC/MTP].

USB ERROR: USB-laitetta ei voida toistaa.

- Yhdistä USB-laite uudelleen.

USB NO DEVICE: USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että USB-laite tai USB-johto on liitetty hyvin.

USB NO MUSIC: Toistettavaa tiedostoa ei ole.

- Liitä toistettavat tiedostot sisältävä USB-laite.

USB NO SUPPORT: USB-laitetta ei tueta.

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.

USB OVERLOAD: USB-laite on ylikuormittunut.

- Irrota USB-laite ja valitse sitten toinen ohjelmalähde painamalla SRC (ohjelmalähde).
- USB-laitteessa on vika tai liitettyä laitetta ei tueta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

RDS -käyttö (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

NO AF: Ei vaihtoehtoisia taajuuksia.

- Paina **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) samalla, kun ohjelman nimi vilkkuu. Laite alkaa etsiä toista taajuutta, jolla on samat PI (program identification) -tiedot ([PI SEEK] tulee näkyviin).

NO PI: Ei ohjelmatunnistetta. Valitulla asemalla ei ole PI (program identification) -tietoja.

- Valitse toinen asema.

NO TP: Ei liikenneohjelmia.

- Laite jatkaa saatavilla olevien TP-asemien hakua.

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB/DAB+-radiovastaanotto (DSX-B710D)

NO INFO

- Nykyiselle DAB-asemalle ei ole tarjolla tietoja.

NO STATION: DAB-signaalia ei voida vastaanottaa.

- Suorita automaattinen viritys.
- Tarkista DAB-antennin liitäntä.
- Tarkista, että [ANT-PWR] -asetukseksi on valittu [ON].

RECEIVING

- DAB-ohjelmälähde valitaan ja laite alkaa odottaa aseman vastaanottoa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Asemaluettelon päivittäminen \(automaattinen viritys\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-toiminto

BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH -audiolaitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että BLUETOOTH-audiolaite on yhdistetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-audiolaitteella.

ERROR: Valittua toimintoa ei voitu suorittaa.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

NO DEVICE: Matkapuhelinta, jossa on HFP (handsfree-profiili), ei ole liitetty tai tunnistettu.

- Varmista, että matkapuhelin, jossa on HFP, on liitetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu matkapuhelimeen, jossa on HFP.

NO INFO: Soittaja on piilottanut puhelinnumeron.

NO SUPPORT: Valittu toiminto ei ole sallittu tai sitä ei tueta.

- Varmista, että BLUETOOTH-laite tukee HFP (handsfree-profiili) -profiilia.

UNKNOWN: Nimeä tai puhelinnumeroa ei voida näyttää.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Sony | Music Center -käyttö

APP -----: Yhteyttä sovellukseen ei ole muodostettu.

- Muodosta Sony | Music Center -yhteys uudelleen.

APP DISPLAY: Sovelluksen asetusnäyttö avautuu.

- Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP LIST: USB/iPod-sisältöluettelo on auki.

- Poistu sovelluksen luettelosta kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP MENU: Sovelluksen asetusnäyttö on auki.

- Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP NO DEVICE: Laitetta, johon sovellus on asennettu, ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Muodosta BLUETOOTH-yhteys ja muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys uudelleen.

APP SOUND: Sovelluksen ääniasetusnäyttö on auki.

- Poistu sovelluksen ääniasetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

OPEN SONY APP: Sony | Music Center -sovellus ei ole käynnissä.

- Käynnistä sovellus.

SONY APP DISCNCTED: Sovellusyhteys on katkennut.

- Muodosta Sony | Music Center -yhteys.

Aiheeseen liittyvää

- [Sony | Music Center -yhteyden muodostaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora® -käyttö (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

PANDORA BOOKMARK ERROR: Kirjanmerkin lisäys epäonnistui.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

LOG IN ERROR: Et ole kirjautunut Pandora®-tilillesi.

- Katkaise laiteyhteys, kirjaudu Pandora®-tilillesi ja yhdistä laite uudelleen.

PANDORA NO DEVICE: BLUETOOTH-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että BLUETOOTH-laite on yhdistetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteella. Valitse sitten Pandora®-ohjelmälähde uudelleen.

PANDORA NO STATIONS: Tililläsi ei ole asemia.

- Luo asema mobiililaitteella.

NOT ALLOWED: Valittu toiminto ei ole sallittu.

- Peukutuspalaute ei ole sallittu.
 - Odota, kunnes mainos päättyy.
 - Jotkut toiminnot, kuten Jaettu asema, eivät salli palautetta. Odota, että seuraava kappale alkaa, tai valitse toinen asema luettelosta.
- Kirjanmerkki ei ole sallittu.
 - Odota, kunnes mainos päättyy.
 - Valitse toinen kappale tai asema ja yritä uudelleen.

PANDORA UNAVAILABLE: Pandora® ei ole saatavilla maasi ulkopuolella tai valittu asema ei enää ole saatavilla tai se on vanhentunut.

- Valitse toinen asema.

PANDORA ERROR: Valittua toimintoa ei voitu suorittaa tai Pandora®-palvelinta huolletaan.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

PANDORA NOT FOUND: Pandora®-sovellusta ei ole laitteessasi tai se ei ole käynnissä.

- Varmista, että Pandora®-sovellus on asennettu ja että se on käynnissä oikein. Valitse sitten Pandora®-ohjelmälähde uudelleen.

PANDORA BAD NETWORK: Verkkoyhteys on epävakaata tai se on katkennut.

- Muodosta verkkoyhteys uudelleen laitteella tai odota, että verkkoyhteys on muodostettu.

SKIP LIMIT: Kappaleiden ohitus ei ole sallittu.

- Odota, että mainos päättyy tai seuraava kappale alkaa, tai valitse toinen asema luettelosta. Pandora® rajoittaa palvelussa sallittujen ohitusten määrää.

THUMBS ERROR: Peukutuspalautteen antaminen epäonnistui.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

PANDORA UPDATE APP: Vanha Pandora®-versio on yhdistetty.

- Päivitä Pandora®-sovellus uusimpaan versioon.

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SiriusXM -käyttö (DSX-B700(UC))

CHANNEL LOCKED

- Pyytämäsi kanava on lukittu radion lapsilukkotoiminnolla.

CHANNEL NOT AVAILABLE

- Pyytämäsi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM-kanava, tai kuuntelemaasi kanavaa ei enää ole saatavilla.
- Tämä viesti voi myös näkyä hetkellisesti, kun liität uuden SiriusXM Connect Vehicle -virittimen. Vieraile osoitteessa www.siriusxm.com Yhdysvalloissa tai www.siriusxm.ca Kanadassa tarkistaaksesi SiriusXM:n saatavilla olevien kanavien tiedot.

CHANNEL NOT SUBSCRIBED

- Pyytämäsi kanava ei sisälly SiriusXM-kanavatilaukspakettiin, tai kuuntelemaasi kanava ei enää sisälly SiriusXM-tilaukspakettiin. Jos sinulla on tilaukspakettiasi koskevia kysymyksiä tai haluat tilata tämän kanavan, ota yhteyttä: SiriusXM. Yhdysvalloissa vieraile osoitteessa www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349. Kanadassa vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca tai soita numeroon 1-877-438-9677.

CHECK ANTENNA

- Radio on havainnut vian SiriusXM-antennissa.
- Antennijohto on ehkä irronnut tai vaurioitunut.
 - Varmista, että antennijohto on liitetty SiriusXM Connect Vehicle -virittimeen.
 - Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.
 - Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Radiolla on ongelmia tiedonsiirrossa SiriusXM Connect Vehicle -virittimen kanssa.
- Virittimen liitos on ehkä irronnut tai viritin on vaurioitunut.
 - Varmista, että SiriusXM Connect Vehicle -virittimen johto on liitetty hyvin radioon.

INCORRECT PASS CODE ENTERED

- Syötetty salasana on virheellinen.
 - Anna oikea salasana.
 - Jos unohdat salasanan, suorita [SXM RESET] kohdassa [GENERAL]. Huomaa, että toiminnon [SXM RESET] suorittaminen alustaa kaikki SiriusXM-asetukset ja sisällön, jotka on tallennettu SiriusXM Connect Vehicle -virittimeen.

NO SIGNAL

- SiriusXM Connect Vehicle -virittimellä on ongelmia SiriusXM-satelliittisignaalin vastaanotossa.
 - Varmista, että auto on ulkona ja että näkyvyys taivaalle on esteetön.
 - Varmista, että SiriusXM:n magneettisesti kiinnittyvä antenni on asennettu metallipintaan auton ulkopuolelle.
 - Siirrä SiriusXM -antenni pois esteiden luota.
 - Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.

- Katso lisätietoja antennin asennuksesta SiriusXM Connect Vehicle -virittimen asennusoppaasta.
- Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE

- Radio on havainnut, että SiriusXM-tilauksesi tila on muuttunut.
 - Tyhjennä viesti painamalla ENTER.
Jos sinulla on tilaustasi koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä: SiriusXM. Yhdysvalloissa vieraile osoitteessa www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349.
Kanadassa vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca tai soita numeroon 1-877-438-9677.

Aiheeseen liittyvää

- [Lapsilukon asettaminen](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-004-924-11(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ohjauspyörän kaukosäätimen käyttö

ERROR: Toiminnon rekisteröinnin aikana tapahtui virhe.

- Suorita rekisteröinti uudelleen alkaen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.

TIMEOUT: Toiminnon rekisteröinti epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

- Yritä suorittaa rekisteröinti loppuun, kun [REGISTER] vilkkuu (noin 6 sekuntia).

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Laiteohjelmiston päivitystoimenpiteet

FILE ERROR: Päivitysohjelmaa ei ole tallennettu USB-laitteeseen.

- Tallenna päivitysohjelma USB-laitteeseen ja yritä uudelleen.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Laiteohjelmiston päivityksessä ilmeni virhe.

- Kuittaa viesti painamalla ENTER ja yritä sitten uudelleen.
Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteohjelmiston päivittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Asiakastukisivustot

Voit hankkia tukitietoja järjestelmästäsi vierailemalla seuraavilla asiakastukisivustoilla.

USA/Kanada/Latinalainen Amerikka -asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Eurooppa-asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Asiakkaat muilla alueilla:

<https://www.sony-asia.com/support>

USA-asiakkaat

Jos sinulla on tuotetta koskevia kysymyksiä/huolia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

1. Lue vianmääritys ohjeet (tämä Käyttöopas).
2. Ota meihin yhteyttä (vain USA);
Soita numeroon 1-800-222-7669
URL-osoite <https://www.SONY.com>

Eurooppa-asiakkaat

Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autojärjestelmän vastaanotin

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Tietoja ”Support by Sony” -sovelluksesta

Kun asennat älypuhelimellesi ”Support by Sony” -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.

”Support by Sony” -sovellus - Hanki lisätietoja ja vastaanota ilmoituksia tuotteestasi:



- ✓ Uutiset ja ilmoitukset
- ✓ Ohjelmistopäivitykset
- ✓ Opastevideot
- ✓ Vinkit ja vihjeet

<https://sony.net/SBS>

Vieraile ”Support by Sony” -verkkosivustolla osoitteessa sony.net/SBS ja lisää laitteen mallinimi kirjanmerkkeihin, ”DSX-B700”, ”DSX-B700W” tai ”DSX-B710D”, kun vieraillet verkkosivustolla.