

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions.

## Préparation

### Emplacement des commandes

#### Réinitialisation de l'appareil

[Réinitialisation de l'appareil](#)

[Réglage de la zone/région \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

[Réglage de la langue d'affichage \(DSX-B700\(E\)\)](#)

#### [Modification du pas du tuner FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

#### [Réglage de l'horloge](#)

#### [Contrôle de la tension de la batterie](#)

## Préparation d'un périphérique BLUETOOTH

[Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

[Jumelage et connexion à un périphérique BLUETOOTH](#)

[Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#)

[Connexion à un iPhone/iPod \(jumelage automatique BLUETOOTH\)](#)

[Connexion d'un périphérique USB](#)

[Connexion d'un autre périphérique audio portatif](#)

Réception radio

[Utilisation de la radio](#)

Utilisation du système RDS (Radio Data System)

[Réglage de AF et TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Sélection de types d'émission \(PTY\)](#)

Radio SiriusXM (DSX-B700(UC))

[Utilisation de la radio SiriusXM](#)

[Sélection de canaux pour SiriusXM](#)

[Sélection de canaux à partir des catégories](#)

[Réglage d'un contrôle parental](#)

Radio DAB/DAB+ (DSX-B710D)

[Utilisation de la radio DAB/DAB+](#)

Réception en DAB

[Réception DAB](#)

[Recherche d'une station par nom de station](#)

[Recherche d'une station par nom \(« Quick-BrowZer™ »\)](#)

[Recherche d'une station par groupe de stations](#)

[Mise à jour de la liste des stations \(syntonisation automatique\)](#)

[Réglage des annonces DAB](#)

[Sélection de types d'émission \(PTY\)](#)

Lecture

[Lecture d'un périphérique USB](#)

[Lecture d'un périphérique BLUETOOTH](#)

Recherche et lecture de plages

[Lecture répétée et lecture aléatoire](#)

[Recherche d'une plage par son nom \(« Quick-BrowZer »\)](#)

[Recherche d'éléments par saut \(mode Saut\)](#)

Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

[À propos de Pandora®](#)

[Configuration de Pandora®](#)

[Diffusion Pandora®](#)

Opérations disponibles dans Pandora®

[Avis « positif/négatif »](#)

[Utilisation de la liste des stations](#)

[Repérage](#)

Appel en mains libres

[Préparation d'un téléphone mobile](#)

[Réception d'un appel](#)

Émission d'un appel

[Émission d'un appel](#)

[Émettre un appel à partir de l'annuaire](#)

[Émettre un appel à partir de l'historique des appels](#)

[Émettre un appel en entrant le numéro de téléphone](#)

[Émettre un appel par renumérotation](#)

[Émettre un appel par repère vocal](#)

[Opérations disponibles pendant un appel](#)

Fonctions utiles

« Sony | Music Center » pour iPhone/smartphone Android™

[« Sony | Music Center » avec iPhone/smartphone Android™](#)

[Établissement de la connexion à « Sony | Music Center »](#)

[Sélection de la source ou de l'application](#)

[Utilisation de la reconnaissance vocale \(smartphone Android uniquement\)](#)

[Utilisation de « Siri Eyes Free »](#)

Réglages

[Réglages de base](#)

[Configuration générale \(GENERAL\)](#)

[Configuration du son \(SOUND\)](#)

[Configuration de l'affichage \(DISPLAY\)](#)

[Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

[Configuration de « Sony | Music Center » \(SONY APP\)](#)

Informations complémentaires

[Désactivation du mode de démonstration](#)

[Mise à jour du firmware](#)

[Précautions](#)

[Entretien](#)

[Spécifications](#)

[Copyrights](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

Généralités

[L'appareil n'est pas alimenté en tension. \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)/DSX-B700W\)](#)

[Absence de son ou son très faible.](#)

[Aucun bip n'est émis.](#)

[Le contenu de la mémoire a été effacé.](#)

[Les stations mémorisées et l'heure correcte sont effacés./Le fusible a grillé./Des parasites sont reproduits lorsque la clé de contact est tournée.](#)

[En cours de lecture ou de réception, le mode de démonstration démarre.](#)

[L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.](#)

[L'affichage disparaît pendant l'utilisation de l'appareil. \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

[L'affichage/illumination clignote.](#)

[Les touches de commande sont inopérantes.](#)

[L'horloge n'est pas précise lorsqu'elle est réglée automatiquement.](#)

Réception radio

[La réception radio est mauvaise./Des bruits statiques se produisent.](#)

[La réception des stations est impossible.](#)

[La syntonisation de présélection est impossible.](#)

[Il est impossible de syntoniser les fréquences comprises entre 65 MHz et 74 MHz en FM3. \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

## RDS

[PTY affiche \[- - - - -\].](#)

[Réception impossible des services RDS \(quand \[AREA\] est réglé sur \[RUSSIA\]\). \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

[Une recherche SEEK commence après quelques secondes d'écoute. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Aucun message de radioguidage. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Le nom du service de l'émission clignote. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

## Réception radio DAB/DAB+ (DSX-B710D)

[Réception impossible de stations DAB.](#)

[Aucun message de radioguidage.](#)

## Lecture USB

[Il est impossible de lire des éléments via un hub USB.](#)

[La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.](#)

[Le son est intermittent.](#)

[Impossible de lire le fichier audio.](#)

[Les opérations de saut d'album, de saut d'éléments \(mode Saut\) et de recherche de plage par nom \(« Quick-BrowZer »\) sont impossibles à exécuter.](#)

[Le son ne peut pas être reproduit pendant la lecture en mode Android.](#)

## BLUETOOTH

[Le périphérique à connecter ne détecte pas cet appareil.](#)

[Impossible d'établir la connexion.](#)

[Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.](#)

[Pas de sonnerie.](#)

[La voix de l'utilisateur est inaudible.](#)

[Un interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.](#)

[Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.](#)

[Le téléphone n'est pas connecté.](#)

[La qualité sonore du téléphone est mauvaise.](#)

[Le volume du périphérique audio connecté est faible \(élevé\).](#)

[Le son saute pendant la lecture d'un périphérique audio BLUETOOTH.](#)

[Impossible de commander le périphérique audio BLUETOOTH connecté.](#)

[Certaines fonctions sont inopérantes.](#)

[Réponse involontaire à un appel.](#)

[Échec du jumelage dans le délai imparti.](#)

[Jumelage impossible.](#)

[La fonction BLUETOOTH est inopérante.](#)

[Aucun son n'est émis par les haut-parleurs du véhicule lors d'un appel en mains libres.](#)

[« Siri Eyes Free » n'est pas activé.](#)

## Utilisation de « Sony | Music Center »

[Le nom de l'application est confondu avec l'application proprement dite dans « Sony | Music Center ».](#)

[Pendant l'exécution de l'application « Sony | Music Center » via BLUETOOTH, l'affichage bascule automatiquement sur \[BT AUDIO\].](#)

[L'application « Sony | Music Center » est automatiquement déconnectée quand l'affichage bascule vers \[IPOD\].](#)

[La connexion à « Sony | Music Center » est automatiquement déconnectée quand le mode USB de l'appareil bascule vers \[ANDROID\].](#)

## Utilisation de Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

[Impossible d'établir la connexion Pandora®.](#)

## Messages

[Généralités](#)

[Lecture de périphérique USB](#)

[Utilisation de « RDS » \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Réception radio DAB/DAB+ \(DSX-B710D\)](#)

[Fonction BLUETOOTH](#)

[Utilisation de « Sony | Music Center »](#)

[Utilisation de « Pandora® » \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700W\)](#)

[Utilisation de « SiriusXM » \(DSX-B700\(UC\)\)](#)

[Utilisation de la télécommande au volant](#)

[Fonctionnement de la mise à jour du firmware](#)

## Sites Web d'assistance client


## À propos de l'application « Support by Sony »




Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Emplacement des commandes

### Appareil principal

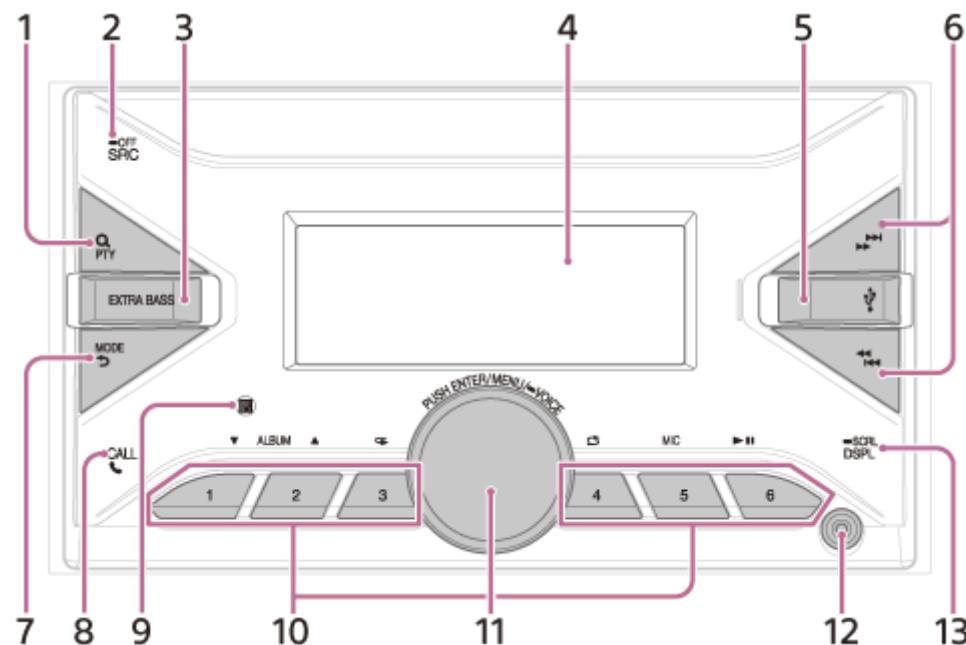


### Télécommande (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

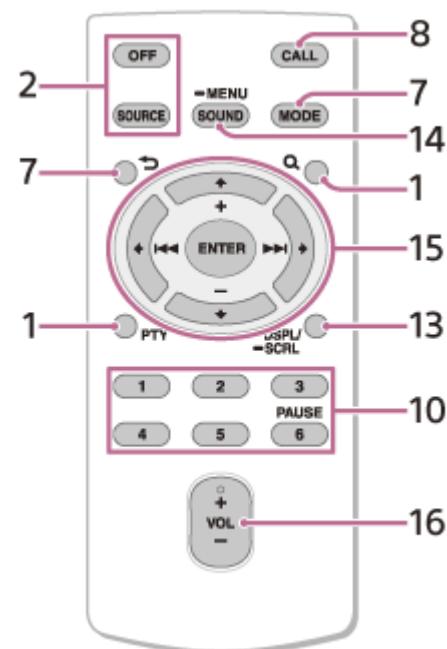

Le bouton VOL (volume) + possède un point tactile.

Enlevez le film d'isolation avant toute utilisation.

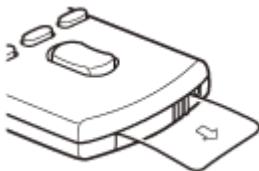

## 1. (rechercher)

Pendant la lecture :

accède au mode de recherche.

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.)

Pendant la réception DAB (DSX-B710D) :

accède au mode de recherche.

PTY (type de programme)

Pendant la réception FM :

sélectionne PTY dans RDS.

Pendant la réception DAB (DSX-B710D) :

appuyez deux fois en moins de 2 secondes pour sélectionner PTY.

Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour effectuer une syntonisation automatique et mettre à jour la liste des stations.

## 2. SRC (source)

Permet de mettre l'appareil sous tension.

Permet aussi de changer de source.

 OFF

Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour désactiver la source et afficher l'horloge.

Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension et pour faire disparaître l'affichage.

Si l'appareil est hors tension et que l'affichage disparaît, la télécommande ne fonctionne pas (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W).

## 3. EXTRA BASS

Permet de renforcer les sons graves en synchronisation avec le niveau de volume. Appuyez pour modifier le réglage EXTRA BASS : [1], [2], [OFF].

## 4. Fenêtre d'affichage

### 5. Port USB

### 6. / (SEEK -/+)

Pendant la réception radio :

Permet de syntoniser automatiquement les stations radio. Maintenez enfoncé pour rechercher une station manuellement.

Pendant la réception DAB (DSX-B710D) :

Permet de sélectionner une station. Maintenez enfoncé pour rechercher un groupe de stations.

(Disponible uniquement lorsque [SEEK BY] est réglé sur [STATION GP].)

 /  (précédent/suivant)

 /  (recul/avance rapide)

## 7. MODE

 (retour)

Pour revenir à l'affichage précédent.

## 8. CALL

Permet d'accéder au menu d'appel. Permet de recevoir/mettre fin à un appel.

Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour permuter le signal BLUETOOTH.

## 9. Récepteur de la télécommande

## 10. Touches numériques (1 à 6)

Permettent de recevoir des stations radio mémorisées. Maintenez enfoncé pour mémoriser des stations.

Pendant la réception DAB (DSX-B710D) :

Permettent de recevoir des stations mémorisées DAB ou des stations radio.

Maintenez enfoncé pour mémoriser des stations DAB ou des stations radio.

ALBUM  / 

Permettent de sauter un album pour le périphérique audio. Maintenez enfoncé pour sauter des albums en continu.

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.)

Appuyez sur  pour un avis positif, ou sur  pour un avis négatif dans Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W).

 (répéter)

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.)

 (lecture aléatoire)

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.)

MIC (micro)

 (lecture/pause)

## 11. Molette de réglage

Permet de régler le volume.

PUSH ENTER

Permet d'accéder à l'élément sélectionné.

Appuyez sur SRC (source), tournez puis appuyez pour modifier la source (délai de 2 secondes).

MENU

Permet d'ouvrir le menu de configuration.

 VOICE

Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer la numérotation vocale, la reconnaissance vocale (smartphone Android uniquement) ou la fonction Siri (iPhone uniquement).

## 12. Prise d'entrée AUX

## 13. DSPL (affichage)

Permet de modifier les éléments d'affichage.

 SCRL (défilement)

Maintenez enfoncé pour faire défiler un élément d'affichage.

## 14. SOUND

Permet d'ouvrir directement le menu SOUND.

 MENU

Maintenez enfoncé pour ouvrir le menu de configuration.

## 15. / / / (gauche/haut/bas/droite)

Permettent de sélectionner un élément de configuration, etc.

ENTER

Permet d'accéder à l'élément sélectionné.

Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour démarrer ou arrêter la fonction « Sony | Music Center ».

 /  (précédent/suivant)

+/- (album +/-)

## 16. VOL (volume) +/-

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil ou après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

- 1** Maintenez DSPL (affichage) et CALL  enfoncés pendant plus de 2 secondes.

### Note

- La réinitialisation de l'appareil remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage de la zone/région (DSX-B700(EUR))

Après réinitialisation de l'appareil, l'affichage du paramétrage de la zone/région apparaît.

- 1 **Appuyez sur ENTER quand [AREA] est affiché.**

La zone/région actuellement sélectionnée s'affiche.

- 2 **Tournez la molette de réglage pour sélectionner [EUROPE] ou [RUSSIA], puis appuyez dessus.**

- 3 **Tournez la molette de réglage pour sélectionner [YES] ou [NO], puis appuyez dessus.**

Si le réglage de la zone/région est modifié, l'appareil est réinitialisé, puis l'horloge s'affiche.

Ce réglage peut être configuré dans le menu de configuration générale.

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage de la langue d'affichage (DSX-B700(E))

Après réinitialisation de l'appareil, l'affichage du paramétrage de langue d'affichage apparaît.

- 1 Appuyez sur **ENTER** quand **[LANGUAGE]** est affiché.

La langue d'affichage actuellement sélectionnée s'affiche.

- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner **[ENGLISH]** ou **[SPANISH]**, puis appuyez dessus.

Le réglage est terminé et l'horloge s'affiche.

Ce réglage peut être configuré dans le menu de configuration générale.

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Modification du pas du tuner FM/AM (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Réglez le pas du tuner FM/AM de votre pays. Ce réglage apparaît uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.

- 1** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [TUNER STEP], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [50K/9K], [100K/10K] ou [200K/10K], puis appuyez dessus.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage de l'horloge

- 1** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [CLOCK], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [MANUAL], puis appuyez dessus.  
L'affichage de l'heure clignote.
- 4** Tournez la molette de réglage pour régler l'heure et les minutes.  
Pour déplacer l'indication numérique, appuyez sur  (SEEK -/+).
- 5** Une fois les minutes réglées, appuyez sur MENU.  
La configuration est terminée et l'horloge démarre.

### Pour afficher l'horloge

Appuyez sur DSPL (affichage).

### Pour régler l'heure automatiquement

Sélectionnez [AUTO <RDS>] à l'étape 3.

Pour DSX-B710D :

Sélectionnez [AUTO <DAB>] à l'étape 3.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Contrôle de la tension de la batterie

Vous pouvez contrôler la tension actuelle de la batterie. (Non disponible lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

- 1 **Appuyez sur DSPL (affichage) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage de la tension de la batterie apparaisse.**

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Préparation d'un périphérique Bluetooth®

Vous pouvez écouter de la musique ou passer des appels en mains libres en fonction du périphérique compatible BLUETOOTH, par exemple un smartphone, un téléphone mobile ou un périphérique audio (ci-après dénommé « périphérique BLUETOOTH », sauf indication contraire). Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique. Avant de connecter le périphérique, baissez le volume de cet appareil pour éviter qu'il ne soit trop élevé.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Jumelage et connexion à un périphérique BLUETOOTH

Lorsque vous connectez l'appareil à un périphérique BLUETOOTH pour la première fois, il est nécessaire qu'ils se reconnaissent mutuellement (c'est ce que l'on appelle le « jumelage »). Le jumelage permet à l'appareil et à d'autres périphériques de se reconnaître mutuellement. Cet appareil peut connecter deux périphériques BLUETOOTH (deux téléphones mobiles, ou bien un téléphone mobile et un périphérique audio).



- 1 Placez le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 ft) de cet appareil.
- 2 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [BLUETOOTH], puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [PAIRING], puis appuyez dessus.
- 4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [DEVICE 1]\* ou [DEVICE 2]\*, puis appuyez dessus.  
Bluetooth (BLUETOOTH) clignote lorsque l'appareil est en mode de veille de jumelage.  
\* [DEVICE 1] ou [DEVICE 2] est remplacé par le nom du périphérique jumelé une fois que le jumelage est terminé.
- 5 Procédez au jumelage sur le périphérique BLUETOOTH afin qu'il détecte cet appareil.
- 6 Sélectionnez le nom de votre modèle sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH.  
 Répétez la procédure à partir de l'étape 2 si le nom de votre modèle n'est pas affiché.
- 7 Si la saisie d'une clé d'authentification\* est requise sur le périphérique BLUETOOTH, saisissez [0000].  
 Une fois le jumelage effectué, Bluetooth (BLUETOOTH) reste allumé.  
\* Selon le périphérique, la clé d'authentification peut être appelée « code d'authentification », « code PIN », « numéro PIN », « mot de passe », etc.
- 8 Sélectionnez cet appareil sur le périphérique BLUETOOTH pour établir la connexion BLUETOOTH.  
H (téléphone mobile) ou A (audio) s'allume une fois la connexion établie.

### Note

- Lorsqu'il se connecte à un périphérique BLUETOOTH, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Pour activer la détection, passez en mode de jumelage et recherchez cet appareil à partir d'un autre périphérique.

## **Pour commencer la lecture**

Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [BT AUDIO].

## **Pour déconnecter le périphérique jumelé**

Exécutez les étapes 2 à 4 pour le déconnecter une fois que cet appareil et le périphérique BLUETOOTH sont jumelés.

---

### **Rubrique associée**

- [Lecture d'un périphérique BLUETOOTH](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé

Pour utiliser un périphérique jumelé, vous devez le connecter à cet appareil. Certains périphériques jumelés se connectent automatiquement.



- 1 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [BLUETOOTH], puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [BT SIGNAL], puis appuyez dessus.  
Vérifiez que  (BLUETOOTH) s'allume.
- 3 Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
- 4 Réglez le périphérique BLUETOOTH afin qu'il se connecte à cet appareil.  
 (téléphone mobile) ou  (audio) s'allume.

Icône de l'affichage	Description
 (téléphone mobile)	S'allume lorsqu'il est possible d'appeler en mains libres en activant HFP (profil mains libres).
 (audio)	S'allume lorsque le périphérique audio est lisible en activant le profil A2DP (profil de distribution audio avancée).

### Pour établir la connexion au dernier périphérique connecté à partir de cet appareil

Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.

Pour établir la connexion avec le périphérique audio, appuyez sur SRC (source) afin de sélectionner [BT AUDIO], puis appuyez sur  (lecture/pause).

Pour établir la connexion avec le téléphone mobile, appuyez sur CALL (disponible uniquement si aucun périphérique audio ou téléphone mobile n'est connecté à l'appareil).

#### Astuce

- Avec le signal BLUETOOTH activé : si la clé de contact est réglée en position de marche, cet appareil se reconnecte automatiquement au dernier téléphone mobile connecté.

#### Note

- En cours de transmission audio BLUETOOTH en continu, vous ne pouvez pas vous connecter au téléphone portable depuis cet appareil. Connectez-vous plutôt à cet appareil à partir du téléphone portable.

---

## **Pour capturer votre voix pendant l'appel mains libres**

Vous devez installer le micro (fourni).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation


Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Connexion à un iPhone/iPod (jumelage automatique BLUETOOTH)

Lorsqu'un iPhone/iPod doté d'iOS5 ou d'une version ultérieure est connecté au port USB, l'appareil est jumelé et connecté automatiquement à l'iPhone/iPod. Pour activer le jumelage automatique BLUETOOTH, assurez-vous que [AUTO PAIR] sous [BLUETOOTH] est réglé sur [ON].

**1** Activez la fonction BLUETOOTH sur l'iPhone/iPod.

**2** Connectez l'iPhone/iPod au port USB.

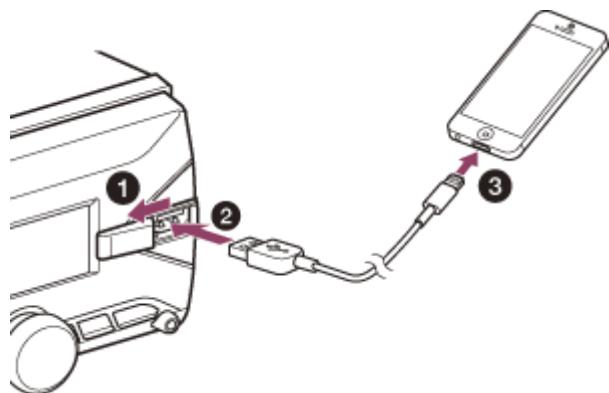

Assurez-vous que  (BLUETOOTH) s'allume sur l'affichage de l'appareil.

### Note

- Le jumelage automatique par BLUETOOTH est impossible lorsque l'appareil est déjà connecté à deux périphériques BLUETOOTH. Si tel est le cas, déconnectez un des périphériques, puis reconnectez l'iPhone/iPod.
- Si le jumelage automatique par BLUETOOTH n'est pas établi, effectuez le jumelage, puis établissez la connexion BLUETOOTH avec l'iPhone/iPod, comme n'importe quel autre périphérique BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)
- [Jumelage et connexion à un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#)


Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Connexion d'un périphérique USB

**1** Baissez le volume sur l'appareil.

**2** Raccordez le périphérique USB à l'appareil.

Pour connecter un iPod/iPhone, utilisez le câble de connexion USB pour iPod (non fourni).

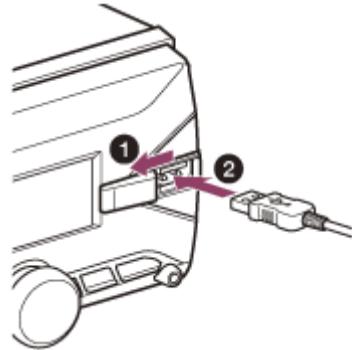


5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Connexion d'un autre périphérique audio portatif

- 1 Mettez le périphérique audio portatif hors tension.
- 2 Baissez le volume sur l'appareil.
- 3 Raccordez le périphérique audio portatif à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni)\*.

\* Veillez à utiliser une fiche de type droit.

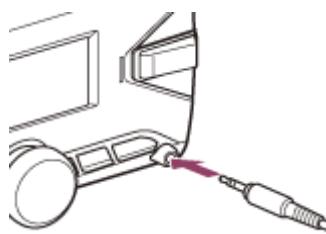

- 4 Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [AUX].

### Adaptation du niveau de volume du périphérique connecté aux autres sources

Démarrez la lecture sur le périphérique audio portatif à un niveau de volume modéré et réglez l'appareil sur votre volume d'écoute habituel.

Appuyez sur MENU, puis sélectionnez [SOUND] → [AUX VOLUME].

#### Rubrique associée

- [Configuration du son \(SOUND\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la radio

Assurez-vous que le pas du tuner est correctement réglé en fonction de votre zone/région (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).

Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [RADIO].

### Présélection automatique de stations (BTM)

1. Appuyez sur MODE pour changer de bande\*.
2. Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
3. Tournez la molette de réglage pour sélectionner [BTM], puis appuyez dessus.

L'appareil mémorise les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

\* Les bandes suivantes peuvent être sélectionnées :

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.


### Pour capter une station

1. Appuyez sur MODE pour changer de bande\*.
2. Procédez à la syntonisation.

Pour syntoniser manuellement

Maintenez enfoncé  (SEEK -/+ ) pour localiser la fréquence approximative, puis appuyez sur  (SEEK -/+ ) à plusieurs reprises pour régler finement la fréquence souhaitée.

Pour syntoniser automatiquement

Appuyez sur  (SEEK -/+ ).

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station.

\* Les bandes suivantes peuvent être sélectionnées :

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

### Pour mémoriser une station

Lorsque vous recevez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que [MEMORY] apparaisse.

### Pour recevoir des stations mémorisées

Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

#### Rubrique associée

- [Modification du pas du tuner FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage de AF et TA (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Fréquences alternatives (AF) règle en permanence la station sur le signal le plus fort du réseau et Messages de radioguidage (TA) propose les messages et les programmes de radioguidage (TP) disponibles.

- 1 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [AF/TA], puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ou [AF/TA-OFF], puis appuyez dessus.

### Pour présélectionner des stations RDS avec les réglages AF et TA

Vous pouvez présélectionner les stations RDS avec un réglage AF/TA. Activez AF/TA, puis présélectionnez la station avec BTM ou manuellement. Si vous effectuez une présélection manuelle, vous pouvez également présélectionner des stations non-RDS.

### Réception de messages d'urgence

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la source sélectionnée en cours de diffusion.

### Réglage du niveau de volume pendant la diffusion d'un message de radioguidage

Le niveau sera enregistré dans la mémoire pour les messages de radioguidage ultérieurs, indépendamment du niveau de volume normal.

### Écoute continue d'une émission régionale (REGIONAL)

Lorsque les fonctions AF et REGIONAL sont activées, vous ne basculez pas sur une autre station régionale ayant une fréquence plus puissante. Si vous quittez la zone de réception de l'émission régionale, réglez [REGIONAL] sous [GENERAL] sur [REG-OFF] pendant la réception FM.

(Cette fonction est inopérante au Royaume-Uni et dans certaines autres régions.)

### Fonction de liaison locale (Royaume-Uni uniquement)

Cette fonction vous permet de sélectionner d'autres stations locales de la région, même si elles ne sont pas associées à vos touches numériques.

En cours de réception FM, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) sur laquelle une station locale est mémorisée. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez de nouveau sur la touche numérique de la station locale. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station locale souhaitée.

### Rubrique associée

- Configuration générale (GENERAL)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sélection de types d'émission (PTY)

- 1 Appuyez sur PTY pendant la réception FM.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [PTY MUSIC] ou [PTY TALK], puis appuyez dessus.

L'appareil commence à rechercher une station diffusant le type d'émission sélectionné.

### Types d'émissions

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(EUR)/DSX-B710D :

PTY TALK	NEWS (Informations), AFFAIRS (Magazine), INFO (Info-Service), SPORT (Sport), EDUCATE (Education), DRAMA (Dramatique), CULTURE (Culture), SCIENCE (Sciences), VARIED (Divertissement), WEATHER (Météo), FINANCE (Economie et Finances), CHILDREN (Programmes pour enfants), SOCIAL (Société), RELIGION (Religion), PHONE IN (Ligne ouverte et interactivité), TRAVEL (Voyages), LEISURE (Loisirs), DOCUMENT (Documentaire)
PTY MUSIC	POP M (Pop), ROCK M (Rock), EASY M (Chansons), LIGHT M (Classique Léger), CLASSICS (Musique Classique), OTHER M (Autre Musique), JAZZ (Musique de jazz), COUNTRY (Musique de country), NATION M (Chansons du pays), OLDIES (Musique rétro), FOLK M (Musique folklorique)

DSX-B700(UC)/DSX-B700W :

PTY TALK	NEWS (Informations), INFORM (Info-Service), SPORTS (Sports), TALK (Débats), LANGUAGE (Langues étrangères), REL TALK (Débats religieux), PERSNLTY (Personnalité), PUBLIC (Public), COLLEGE (Collège), HABL ESP (Débats espagnols), WEATHER (Météo)
PTY MUSIC	ROCK (Rock), CLS ROCK (Rock classique), ADLT HIT (Hits pour adultes), SOFT RCK (Rock doux), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Musique d'autrefois), SOFT (Musique douce), NOSTALGA (Musique nostalgique), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Musique classique), R & B (Musique rythmique et blues), SOFT R&B (Musique rythmique légère et blues), REL MUSC (Musique religieuse), MUSC ESP (Musique espagnole), HIP HOP (Hip-Hop)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la radio SiriusXM

### Pour activer votre abonnement SiriusXM

Seul SiriusXM vous permet de centraliser en un même lieu tout ce que vous aimez écouter. Profitez de plus de 140 canaux, y compris de la musique gratuite, ainsi que le meilleur du sport, de l'actualité, des débats, du cinéma et du divertissement. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un tuner de véhicule Connect SiriusXM et un abonnement sont requis. Pour plus d'informations, visitez le site [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Après avoir installé votre antenne et votre tuner de véhicule Connect SiriusXM, appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [SIRIUS XM]. Vous entendez en principe le canal de présentation SiriusXM sur le canal 1. Après avoir vérifié que vous recevez le canal de présentation, sélectionnez le canal 0 pour trouver l'ID de radio de votre tuner. L'ID de radio est aussi indiqué sur le dessous du tuner de véhicule Connect SiriusXM ainsi que sur son emballage. Vous avez besoin de ce numéro pour activer votre abonnement. Notez le numéro ci-dessous à des fins de référence.

#### Note

- L'ID de radio SiriusXM n'inclut pas les lettres I, O, S et F.

Aux États-Unis, vous pouvez l'activer en ligne ou en appelant SiriusXM Listener Care :

- En ligne : visitez le site [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Par téléphone :appelez le 1-866-635-2349

Au Canada, vous pouvez l'activer en ligne ou en appelant SiriusXM Listener Care :

- En ligne : visitez le site [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm)
- Par téléphone :appelez le 1-877-438-9677

Pendant la procédure d'activation, les satellites SiriusXM envoient un message d'activation à votre tuner. Lorsque votre radio détecte que le tuner a reçu le message d'activation, elle affiche le message suivant : [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE]. Une fois abonné, vous pouvez écouter les canaux de votre formule d'abonnement.

#### Note

- La procédure d'activation dure en principe 10 à 15 minutes, mais elle peut atteindre une heure.
- Votre radio doit être sous tension et doit capter le signal SiriusXM pour recevoir le message d'activation.

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sélection de canaux pour SiriusXM

- 1** Appuyez sur **Q** (recherche).
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [CHANNEL], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner le canal souhaité, puis appuyez dessus.

### Pour sélectionner des canaux avec le mode de recherche rapide

Maintenez enfoncé  (haut) ou  (bas) sur la télécommande pendant plus de 2 secondes après avoir sélectionné [CHANNEL], puis appuyez sur ENTER.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sélection de canaux à partir des catégories

- 1** Appuyez sur **Q** (recherche).
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [CATEGORY], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie souhaitée, puis appuyez dessus.  
La liste des canaux apparaît.
- 4** Tournez la molette de réglage pour sélectionner le canal souhaité, puis appuyez dessus.

### Pour mémoriser des canaux

Lorsque vous recevez le canal que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que [MEMORY] apparaisse.

Pour recevoir le canal mémorisé, appuyez sur MODE afin de sélectionner la bande souhaitée ([SXM1], [SXM2] ou [SXM3]), puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6). (Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 canaux pour chaque bande.)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage d'un contrôle parental

La fonction de contrôle parental permet de limiter l'accès aux canaux de SiriusXM qui diffusent des contenus pour adultes. Lorsque la fonction de contrôle parental est activée, vous devez entrer un code secret pour capter les canaux verrouillés. Les informations ci-dessous décrivent comment définir le code secret et verrouiller des canaux.

- 1** **Appuyez sur MENU et tournez la molette de réglage.**
- 2** **Sélectionnez [GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].**
- 3** **Entrez le code secret en tournant la molette de réglage sur l'appareil ou en appuyant sur  /  (haut/bas) sur la télécommande.**  
Pour accéder à la position d'entrée, appuyez sur  /  (SEEK -/+ ) sur l'appareil ou sur  /  (gauche/droite) sur la télécommande.  
Le code secret initial est [0000].
- 4** **Après avoir entré le code secret, appuyez sur ENTER.**

### Pour déverrouiller les canaux

1. Appuyez sur MENU et tournez la molette de réglage.
2. Sélectionnez [GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

### Pour modifier le code secret

1. Appuyez sur MENU et tournez la molette de réglage.
2. Sélectionnez [GENERAL] → [PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Entrez le code secret courant dans l'écran de saisie du code secret en cours, puis appuyez sur ENTER.  
Le code secret initial est [0000].
4. Entrez votre nouveau code secret à 4 chiffres dans le nouvel écran de saisie du code secret, puis appuyez sur ENTER.

### Pour modifier des éléments de l'affichage

Appuyez sur DSPL (affichage) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'élément souhaité de l'affichage apparaisse.

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la radio DAB/DAB+

Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [DAB/DAB+]. La première fois que la source DAB est sélectionnée après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, la syntonisation automatique démarre automatiquement. Attendez que la syntonisation automatique soit terminée. (Si la syntonisation automatique est interrompue, elle redémarre à la prochaine sélection de la source DAB.) Si aucune station DAB n'est mémorisée par la syntonisation automatique, exécutez-la manuellement.

### Astuce

- Réglez [ANT-PWR] sur [ON] (valeur par défaut) ou [OFF] selon le type d'antenne DAB.

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réception DAB

DAB (diffusion audio numérique) est un système de transmission sur réseaux terrestres. Les stations DAB regroupent des émissions radio (« stations ») dans un groupe de stations et chaque station comprend un ou plusieurs composants. Une même station peut parfois être captée sur différentes fréquences.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Recherche d'une station par nom de station

Avant l'opération, assurez-vous que [SEEK BY] dans [GENERAL] est réglé sur [A-Z].

- 1** Appuyez sur MODE pour sélectionner [DAB1], [DAB2] ou [DAB3].
- 2** Appuyez sur  (SEEK -/+ ) pour basculer vers la station précédente/suivante.

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Recherche d'une station par nom (« Quick-BrowZer™ »)

Vous pouvez afficher une liste de stations à l'aide de la recherche facile.

- 1 Pendant la réception DAB, appuyez sur  (rechercher).

L'appareil passe en mode « Quick-BrowZer » et la liste des stations apparaît.

- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la station souhaitée, puis appuyez dessus.

La réception commence.

### Pour quitter le mode « Quick-BrowZer »

Appuyez sur  (Retour).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Recherche d'une station par groupe de stations

Avant l'opération, assurez-vous que [SEEK BY] dans [GENERAL] est réglé sur [STATION GP].

- 1** Appuyez sur MODE pour sélectionner [DAB1], [DAB2] ou [DAB3].
- 2** Appuyez sur  (SEEK -/+) pour rechercher une station dans un groupe de stations ; maintenez enfoncé  (SEEK -/+) pour effectuer la recherche dans différents groupes de stations.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station/un groupe de stations. Continuez la recherche jusqu'à ce que la station souhaitée soit captée.

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Mise à jour de la liste des stations (syntonisation automatique)

**1** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.

**2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [AUTO TUNE], puis appuyez dessus.

L'appareil met à jour la liste des stations.

Vous pouvez aussi appuyer sur  (rechercher) et maintenir enfoncé pour démarrer la syntonisation automatique.

### Pour mémoriser une station

Lorsque vous recevez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que [MEMORY] apparaisse.

### Pour recevoir des stations mémorisées

Sélectionnez la bande souhaitée, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglage des annonces DAB

Si vous activez les annonces DAB, la source actuellement sélectionnée peut être interrompue par des annonces DAB.

- 1 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [ANNOUNCE], puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [ANNC-ON] ou [ANNC-OFF], puis appuyez dessus.

### Note

- Pendant une annonce DAB, le volume est réglé sur le niveau défini pour TA dans RDS.

## Pour écouter un programme identique ou similaire même lorsque la réception est faible

Réglez [SOFTLINK] sur [ON].

[-FM] est ajouté à la fin du nom du programme FM lorsque le programme FM correspondant est capté.

« Lien matériel » désigne le même programme et « Lien symbolique », un programme similaire.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	Lien matériel uniquement
ON	Lien matériel/lien symbolique

### Rubrique associée

- [Réglage de AF et TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sélection de types d'émission (PTY)

Utilisez PTY pour afficher ou rechercher un type d'émission souhaité.

- 1 Appuyez deux fois sur PTY dans un délai de 2 secondes pour sélectionner PTY.**
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type d'émission souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.**  
L'appareil énumère toutes les stations qui émettent le type d'émission sélectionné.
- 3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse, puis appuyez dessus.**  
La réception commence.

### Types d'émissions

NEWS (Informations), AFFAIRS (Magazine), INFO (Info-Service), SPORT (Sport), EDUCATE (Education), DRAMA (Dramatique), ARTS (Culture), SCIENCE (Sciences), TALK (Divertissement), POP (Pop), ROCK (Rock), EASY (Chansons), CLASSICS (Classique Léger), CLASSICS (Musique Classique), OTHER M (Autre Musique), WEATHER (Météo), FINANCE (Economie et Finances), CHILDREN (Programmes pour enfants), FACTUAL (Société), RELIGION (Religion), PHONE IN (Ligne ouverte et interactivité), TRAVEL (Voyages), LEISURE (Loisirs), JAZZ (Musique de jazz), COUNTRY (Musique de country), NATION M (Chansons du pays), OLDIES (Musique rétro), FOLK (Musique folklorique), DOCUMENT (Documentaire)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Lecture d'un périphérique USB

Dans ce mode d'emploi, « iPod » est utilisé pour faire référence, de manière générale, aux fonctions iPod d'un iPod ou d'un iPhone, sauf mention contraire figurant dans le texte ou les illustrations.

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique iPod, consultez la rubrique « [À propos des iPod](#) » ou visitez le site d'assistance.

Des périphériques\* USB de type AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) et MTP (Media Transfer Protocol) compatibles avec la norme USB peuvent être utilisés. Selon le périphérique USB, le mode Android ou le mode MSC/MTP peut être sélectionné sur l'appareil.

La sélection du mode MTP peut être obligatoire avec certains lecteurs multimédia numériques ou smartphones Android.

\* tels qu'un lecteur Flash USB, un lecteur multimédia numérique ou un smartphone Android

### Note

- Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.
- Les smartphones exécutant Android OS 4.1 ou ultérieur prennent en charge Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Toutefois, certains smartphones peuvent ne pas prendre complètement en charge AOA 2.0 même s'ils exécutent Android OS 4.1 ou ultérieur. Pour plus de détails sur la compatibilité de votre smartphone Android, visitez le site d'assistance.
- La lecture des fichiers suivants n'est pas prise en charge.  
MP3/WMA/AAC/FLAC :
  - fichiers contenant une protection des droits d'auteur
  - fichiers DRM (Gestion des droits numériques)
  - fichiers audio multicanaux
- MP3/WMA/AAC :
  - fichiers comprimés sans perte

Avant d'établir une connexion, sélectionnez le mode USB (mode Android ou mode MSC/MTP) selon le périphérique USB.

### 1. Raccordez un périphérique USB au port USB.

La lecture commence.

Si un périphérique est déjà connecté, lancez la lecture en appuyant sur SRC (source) pour sélectionner [USB] ([IPOD] s'affiche lorsque l'iPod est identifié).

### 2. Réglez le volume sur cet appareil.

## Pour arrêter la lecture

Appuyez sur OFF et maintenez enfoncé pendant 1 seconde.

## Pour retirer le périphérique

Arrêtez la lecture, puis retirez le périphérique.

## Avertissement concernant l'iPhone

Lorsque vous connectez un iPhone via USB, le volume des appels téléphoniques est contrôlé par l'iPhone et non par l'appareil. Évitez d'augmenter le volume sur l'appareil par inadvertance en cours d'appel, le niveau sonore pouvant être brusquement élevé lorsqu'il est mis fin à l'appel.

---

## Rubrique associée

- [Précautions](#)
- [Connexion d'un périphérique USB](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Lecture d'un périphérique BLUETOOTH

Vous pouvez lire du contenu sur un périphérique connecté qui prend en charge BLUETOOTH A2DP (profil de distribution audio avancée).



- 1 Établissez la connexion BLUETOOTH avec le périphérique audio.  
Consultez la rubrique « [Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#) ».

Pour sélectionner le périphérique audio, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

- 2 Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [BT AUDIO].
- 3 Commandez le périphérique audio pour commencer la lecture.
- 4 Réglez le volume sur cet appareil.

### Note

- Selon le périphérique audio, ses informations telles que le titre, le numéro de plage/la durée et l'état de lecture peuvent ne pas s'afficher sur cet appareil.
- Même si la source change sur cet appareil, la lecture ne s'interrompt pas sur le périphérique audio.
- [BT AUDIO] n'apparaît pas sur l'affichage pendant l'exécution de l'application « Sony | Music Center » via la fonction BLUETOOTH.

## Adaptation du niveau de volume du périphérique BLUETOOTH aux autres sources

Démarrez la lecture sur le périphérique audio BLUETOOTH à un niveau de volume modéré et réglez l'appareil sur votre volume d'écoute habituel.

Appuyez sur MENU, puis sélectionnez [SOUND] → [BTA VOLUME].

### Rubrique associée

- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#)
- [Configuration du son \(SOUND\)](#)
- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Lecture répétée et lecture aléatoire

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.

- 1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur  (répéter) ou  (lecture aléatoire) pour sélectionner le mode de lecture souhaité.

Les modes de lecture disponibles diffèrent selon la source audio sélectionnée.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Recherche d'une plage par son nom (« Quick-BrowZer »)

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.

**1 Pendant la lecture USB, appuyez sur  (rechercher)\* pour afficher la liste des catégories de recherche.**

Lorsque la liste des plages s'affiche, appuyez plusieurs fois sur  (Retour) jusqu'à ce que la catégorie de recherche souhaitée apparaisse.

\* Pendant la lecture USB, appuyez sur  (rechercher) pendant plus de 2 secondes pour revenir directement au début de la liste de catégories.

**2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de recherche souhaitée, puis appuyez dessus.**

**3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la plage souhaitée, puis appuyez dessus.**

La lecture commence.

### Pour quitter le mode « Quick-BrowZer »

Appuyez sur  (rechercher).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Recherche d'éléments par saut (mode Saut)

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.

- 1** Pendant la lecture USB, appuyez sur  (rechercher).
- 2** Appuyez sur  (SEEK +).
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément.  
L'appareil effectue des sauts dans la liste par pas de 10 % du nombre total d'éléments.
- 4** Appuyez sur ENTER pour revenir au mode « Quick-BrowZer ».  
L'élément sélectionné apparaît.
- 5** Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez dessus.  
La lecture commence.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## À propos de Pandora®

Pandora® permet de diffuser de la musique via votre iPhone et smartphone Android. Vous pouvez commander Pandora® sur un iPhone/smartphone Android connecté à BLUETOOTH à partir de cet appareil.

Pandora® n'est disponible que dans certains pays.

Rendez-vous sur

<http://www.pandora.com/legal>

pour plus d'informations.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration de Pandora®

- 
- 1 Vérifiez la compatibilité de votre périphérique mobile en visitant le site d'assistance.**
  
  - 2 Téléchargez la dernière version de l'application Pandora® à partir de la boutique d'applications de votre smartphone. Une liste des périphériques compatibles est disponible à l'adresse : [www.pandora.com/everywhere/](http://www.pandora.com/everywhere/)**
- 

### Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Diffusion Pandora®

### 1 Établissez la connexion BLUETOOTH avec le périphérique audio.

Pour sélectionner le périphérique audio, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

### 2 Appuyez sur SRC (source) pour sélectionner [PANDORA].

### 3 Lancez l'application Pandora® sur votre périphérique mobile.

### 4 Appuyez sur ►|| (lecture/pause) pour démarrer la lecture.

#### Si le numéro du périphérique apparaît

Assurez-vous que les numéros affichés sur cet appareil et sur le périphérique mobile sont identiques (par exemple, 123456), puis appuyez sur ENTER sur cet appareil et sélectionnez [Oui] sur le périphérique mobile.

#### Lorsque la fonction BLUETOOTH est activée

Vous pouvez régler le niveau de volume.

Appuyez sur MENU, puis sélectionnez [SOUND] → [BTA VOLUME].

#### Rubrique associée

- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#)
- [Configuration du son \(SOUND\)](#)
- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Avis « positif/négatif »

L'avis « positif » ou « négatif » vous permet de personnaliser des stations.

- 1** Pendant la lecture, appuyez sur ▲ (positif) ou ▼ (négatif).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la liste des stations

La liste des stations vous permet de sélectionner facilement une station souhaitée.

- 1** Pendant la lecture, appuyez sur **Q** (rechercher).
- 2** Appuyez sur **▶▶I** (SEEK +) pour sélectionner l'ordre de tri [STATION SORT BY DATE] ou [STATION SORT BY A TO Z].
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner la station souhaitée, puis appuyez dessus.

La lecture commence.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Repérage

Vous pouvez repérer la plage en cours de lecture et la stocker sur votre compte Pandora®.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Préparation d'un téléphone mobile

Pour utiliser un téléphone mobile, connectez-le à cet appareil. Vous pouvez connecter deux téléphones portables à l'appareil.



### Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réception d'un appel

### 1 Appuyez sur CALL lorsqu'un appel est reçu avec une sonnerie.

L'appel téléphonique commence.

#### Note

- La sonnerie et la voix de l'utilisateur sont reproduites par les haut-parleurs avant. Pour sélectionner les haut-parleurs pour l'appel mains libres, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

## Pour rejeter l'appel

Appuyez sur OFF et maintenez enfoncé pendant 1 seconde.

## Pour mettre fin à l'appel

Appuyez à nouveau sur CALL.

---

#### Rubrique associée

- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émission d'un appel

Lorsque vous vous connectez à un téléphone mobile qui prend en charge PBAP (profil d'accès au répertoire), vous pouvez émettre un appel à partir du répertoire ou de l'historique des appels. Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, sélectionnez l'un d'eux.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émettre un appel à partir de l'annuaire

### 1 Appuyez sur CALL.

Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des téléphones, puis appuyez dessus.

### 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [PHONE BOOK], puis appuyez dessus.

### 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner une initiale dans la liste des initiales, puis appuyez dessus.

### 4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner un nom dans la liste des noms, puis appuyez dessus.

### 5 Tournez la molette de réglage pour sélectionner un numéro dans la liste des numéros, puis appuyez dessus.

L'appel téléphonique commence.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émettre un appel à partir de l'historique des appels

### 1 Appuyez sur CALL.

Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des téléphones, puis appuyez dessus.

### 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [RECENT CALL], puis appuyez dessus.

La liste de l'historique des appels apparaît.

### 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner un nom ou un numéro de téléphone dans l'historique des appels, puis appuyez dessus.

L'appel téléphonique commence.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émettre un appel en entrant le numéro de téléphone

### 1 Appuyez sur CALL.

Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des téléphones, puis appuyez dessus.

### 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [DIAL NUMBER], puis appuyez dessus.

### 3 Tournez la molette de réglage pour entrer le numéro de téléphone et terminez en sélectionnant [ ] (espace), puis appuyez sur ENTER\*.

L'appel téléphonique commence.

\* Pour déplacer l'indication numérique, appuyez sur  (SEEK -/+).

### Note

- [ ] apparaît au lieu de [#] sur l'affichage.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émettre un appel par renumérotation

### 1 Appuyez sur CALL.

Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des téléphones, puis appuyez dessus.

### 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [REDIAL], puis appuyez dessus.

L'appel téléphonique commence.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Émettre un appel par repère vocal

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le repère vocal mémorisé sur le téléphone mobile auquel vous êtes connecté et qui possède une fonction d'appel vocal.

**1 Appuyez sur CALL.**

Lorsque deux téléphones mobiles sont connectés à l'appareil, tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des téléphones, puis appuyez dessus.

**2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [VOICE DIAL], puis appuyez dessus.**

Vous pouvez aussi appuyer sur VOICE et maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes (disponible uniquement pour le premier téléphone mobile connecté à l'appareil).

**3 Prononcez le repère vocal mémorisé sur le téléphone mobile.**

Votre voix est reconnue et l'appel téléphonique est effectué.

## Pour annuler un appel vocal

Appuyez sur VOICE.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Opérations disponibles pendant un appel

### Pour régler le volume de la sonnerie

Tournez la molette de réglage pendant la réception d'un appel.

### Pour régler le volume de la voix de l'utilisateur

Tournez la molette de réglage pendant un appel.

### Pour régler le volume pour le correspondant (réglage du gain du micro)

Appuyez sur MIC.

Niveaux de volume réglables : [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

### Pour réduire l'écho et le bruit (Mode Correcteur d'écho/Correcteur de bruits)

Maintenez enfoncé MIC.

Mode réglable : [EC/NC-1], [EC/NC-2].

### Pour basculer entre le mode mains libres et le mode combiné

Pendant un appel, appuyez sur MODE pour basculer le son de l'appel entre l'appareil et le téléphone mobile.

**Note**

- Certains téléphones mobiles ne permettent pas d'effectuer cette opération.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## « Sony | Music Center » avec iPhone/smartphone Android™

Vous devez obligatoirement télécharger la dernière version de l'application « Sony | Music Center » à partir de App Store pour un iPhone ou de Google Play pour un smartphone Android.

### Note

- Pour votre sécurité, respectez le code de la route ainsi que les règlements locaux en vigueur en veillant à ne pas utiliser l'application pendant la conduite.
- « Sony | Music Center » est une application qui permet de commander des périphériques audio Sony qui sont compatibles avec « Sony | Music Center » en utilisant votre iPhone/smartphone Android.
- Le contrôle que vous pouvez exercer grâce à « Sony | Music Center » varie en fonction du périphérique connecté.
- Pour utiliser les fonctions de « Sony | Music Center », consultez les détails sur votre iPhone/smartphone Android.
- Pour plus de détails sur « Sony | Music Center », consultez le site suivant : <http://www.sony.net/smca/>
- Pour connaître les modèles d'iPhone/smartphone Android compatibles, visitez le site Web ci-dessous.  
Pour un iPhone : visitez App Store  
Pour un smartphone Android : visitez Google Play

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Établissement de la connexion à « Sony | Music Center »

### 1 Établissez la connexion BLUETOOTH avec un iPhone/smartphone Android.

Pour sélectionner le périphérique audio, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

### 2 Lancez l'application « Sony | Music Center ».

### 3 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [SONY APP], puis appuyez dessus.

La connexion à l'iPhone/au smartphone Android démarre.

Pour plus de détails sur les différentes opérations disponibles sur l'iPhone/le smartphone Android, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Si le numéro du périphérique apparaît

Assurez-vous que le numéro est affiché (123456, par exemple), puis sélectionnez [Oui] sur votre iPhone/smartphone Android.

### Pour mettre fin à la connexion

Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [SONY APP], puis appuyez dessus.

### Rubrique associée

- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH jumelé](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sélection de la source ou de l'application

Vous pouvez sélectionner la source ou l'application souhaitée sur votre iPhone/smartphone Android.

### **Pour sélectionner la source**

Appuyez plusieurs fois sur SRC (source). Vous pouvez aussi appuyer sur SRC (source), tourner la molette de réglage pour sélectionner la source souhaitée, puis appuyer sur ENTER.

### **Pour afficher la liste des sources**

Appuyez sur SRC (source).

### **Réglage des paramètres du son et de l'affichage**

Vous pouvez régler les paramètres du son et de l'affichage via un iPhone/smartphone Android.

Pour plus de détails concernant les réglages, reportez-vous à l'aide de l'application.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la reconnaissance vocale (smartphone Android uniquement)

**1** Maintenez VOICE enfoncé pour activer la reconnaissance vocale.

**2** Prononcez la commande vocale souhaitée dans le micro.

### Pour désactiver la reconnaissance vocale

Appuyez sur VOICE.

#### Note

- La reconnaissance vocale peut être indisponible dans certains cas.
- La reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner correctement selon les performances du smartphone Android connecté.
- Utilisez la reconnaissance vocale dans un environnement où les bruits, notamment ceux du moteur, sont faibles.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de « Siri Eyes Free »

« Siri Eyes Free » vous permet d'utiliser un iPhone en mains libres, en parlant tout simplement dans le micro. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter un iPhone à l'appareil via BLUETOOTH. La disponibilité de cette fonction est limitée à l'iPhone 4s ou aux versions ultérieures. Assurez-vous que votre iPhone dispose de la dernière version d'iOS. Vous devez préalablement exécuter l'enregistrement BLUETOOTH et configurer la connexion de l'appareil et de l'iPhone.

Pour sélectionner l'iPhone, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

### 1 Activez la fonction Siri sur l'iPhone.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

### 2 Maintenez VOICE enfoncé pendant plus de 2 secondes.

L'affichage de commande vocale apparaît.

### 3 Parlez dans le micro quand l'iPhone a émis un bip.

L'iPhone émet à nouveau un bip et Siri commence à répondre.

## Pour désactiver « Siri Eyes Free »

Appuyez sur VOICE.

### Note

- L'iPhone peut ne pas reconnaître votre voix selon les conditions d'utilisation. (Si vous êtes dans un véhicule en mouvement, par exemple.)
- Dans les lieux où les signaux d'iPhone sont difficiles à capter, il est possible que « Siri Eyes Free » ne fonctionne pas correctement ou que le temps de réponse soit retardé.
- Selon les conditions d'utilisation de l'iPhone, « Siri Eyes Free » peut ne pas fonctionner correctement ou cesser de fonctionner.
- Lors de la lecture d'une plage audio sur un iPhone qui utilise une connexion audio BLUETOOTH, lorsque la lecture de la plage démarre via BLUETOOTH, « Siri Eyes Free » cesse automatiquement de fonctionner et l'appareil bascule vers la source audio BLUETOOTH.
- Lorsque « Siri Eyes Free » est activé pendant la lecture audio, l'appareil peut basculer vers la source audio BLUETOOTH même si vous ne spécifiez aucune plage pour la lecture.
- Lorsque vous connectez l'iPhone au port USB, « Siri Eyes Free » peut ne pas fonctionner correctement ou cesser de fonctionner.
- Lorsque vous connectez l'iPhone à l'appareil via USB, n'activez pas Siri avec l'iPhone. « Siri Eyes Free » peut ne pas fonctionner correctement ou cesser de fonctionner.
- Aucun son n'est émis lorsque « Siri Eyes Free » est activé.

## Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)
- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)



Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réglages de base

Vous pouvez régler des éléments dans les catégories de configuration suivantes : Configuration générale (GENERAL), Configuration du son (SOUND), Configuration de l'affichage (DISPLAY), Configuration BLUETOOTH (BLUETOOTH), Configuration de « Sony | Music Center » (SONY APP).

- 1 Appuyez sur MENU.**
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de configuration, puis appuyez dessus.**  
Les paramètres qui peuvent être définis varient selon la source et les réglages.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner les options, puis appuyez dessus.**

**Pour revenir à l'affichage précédent**

Appuyez sur  (Retour).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration générale (GENERAL)

### AREA (zone) (DSX-B700(EUR))

Spécifie la région dans laquelle cet appareil est utilisé : [EUROPE], [RUSSIA].  
Si le réglage actuel de la zone/région est modifié, l'appareil est réinitialisé, puis l'horloge s'affiche.  
(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

### LANGUAGE (langue) (DSX-B700(E))

Permet de modifier la langue de l'affichage : [ENGLISH], [SPANISH].

### DEMO (démonstration)

Permet d'activer la démonstration : [ON], [OFF].

### CLOCK (horloge)

Règle l'horloge : [AUTO <RDS>], [MANUAL].

Pour DSX-B710D :

Règle l'horloge : [AUTO <DAB>], [MANUAL].

### TUNER STEP (pas du tuner) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Permet de régler le pas du tuner FM/AM de votre pays : [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].  
(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

### BEEP (bip)

Permet d'activer le signal sonore : [ON], [OFF].

### AUTO OFF (arrêt automatique)

Permet d'éteindre l'appareil automatiquement après un certain laps de temps lorsque l'appareil est mis hors tension et que l'horloge est affichée (maintenez OFF enfoncé pendant 1 seconde) : [ON] (30 minutes), [OFF].

### STEERING (volant)

Permet d'enregistrer/de réinitialiser les paramètres de la télécommande au volant. (Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

Élément	Description
---------	-------------

Élément	Description
STR CONTROL (commande au volant)	<p>Permet de sélectionner le mode d'entrée de la télécommande connectée. Pour éviter toute erreur de fonctionnement, vérifiez avant utilisation si le mode d'entrée correspond à la télécommande connectée.</p> <p>[CUSTOM] (personnalisation) Mode d'entrée de la télécommande au volant. [PRESET] (préréglage) Mode d'entrée de la télécommande filaire, excluant la télécommande au volant. (Sélectionné automatiquement lors de l'exécution de [RESETCUSTOM].)</p>
EDIT CUSTOM (modifier personnalisation)	<p>Permet d'enregistrer les fonctions (SOURCE, ATT (atténuation), VOL (volume) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) dans la télécommande au volant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la fonction à attribuer à la télécommande au volant, puis appuyez dessus.</li> <li>2 Lorsque [REGISTER] clignote, appuyez sur le bouton de la télécommande au volant auquel vous souhaitez attribuer la fonction et maintenez-le enfoncé. Lorsque l'enregistrement est terminé, [REGISTERED] s'affiche.</li> <li>3 Pour enregistrer d'autres fonctions, répétez les étapes 1 et 2.</li> </ol> <p>(Disponible uniquement lorsque [STR CONTROL] est réglé sur [CUSTOM].)</p>
RESETCUSTOM (réinitialiser personnalisation)	<p>Permet de réinitialiser les fonctions enregistrées de la télécommande au volant : [YES], [NO].</p> <p>(Disponible uniquement lorsque [STR CONTROL] est réglé sur [CUSTOM].)</p>

### Note

- Lorsque vous réglez ces paramètres, seules les commandes par touches sur l'appareil sont disponibles. Pour des raisons de sécurité, garez votre voiture avant de procéder à ce réglage.
- Si une erreur se produit lors de l'enregistrement, toutes les données précédemment enregistrées sont préservées. Recommencez l'enregistrement à partir de la fonction qui est à l'origine de l'erreur.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains véhicules. Pour plus de détails sur la compatibilité de votre véhicule, visitez le site d'assistance.

## USB AUTOPLAY (lecture auto USB)

Active la lecture auto USB : [ON], [OFF].

## USB MODE (mode USB)

Change de mode USB : [ANDROID], [MSC/MTP].  
(Disponible uniquement lorsque la source USB est sélectionnée.)

## AF/TA (fréquences alternatives/messages de radioguidage) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Permet de sélectionner le réglage des fréquences alternatives (AF) et des messages de radioguidage (TA) : [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

## REGIONAL (régional) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Permet de restreindre la réception à une région spécifique : [ON], [OFF].  
(Disponible uniquement pendant la réception FM.)

## BTM (mémorisation des meilleurs accords)

Permet de prérégler automatiquement des stations.  
(Disponible uniquement lorsque la radio est sélectionnée.)

## PARENTAL (parental) (DSX-B700(UC))

Permet de régler le verrouillage parental sur [ON] ou [OFF] et de modifier le code secret.  
(Disponible uniquement lorsque SiriusXM est sélectionné.)

## SXM SIGNAL (signal SiriusXM) (DSX-B700(UC))

Permet d'afficher l'état d'intensité actuel du signal SiriusXM : [NO SIGNAL] (niveau de signal 0), [WEAK] (niveau de signal 1), [GOOD] (niveau de signal 2), [EXCELLENT] (niveau de signal 3).  
(Disponible uniquement lorsque SiriusXM est sélectionné.)

## SXM RESET (Réinitialisation SiriusXM) (DSX-B700(UC))

Permet d'initialiser les réglages du tuner de véhicule Connect SiriusXM (canaux préréglés/verrouillage parental) : [YES], [NO].  
(Disponible uniquement lorsque SiriusXM est sélectionné.)

## SEEK BY (rechercher par) (DSX-B710D)

Définit le mode de recherche des stations DAB : [A-Z] (recherche par nom de station), [STATION GP] (recherche par groupe de stations).  
(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

## ANNOUNCE (annonce) (DSX-B710D)

Active/désactive les annonces de diffusion : [ON], [OFF].  
(Disponible quand une source quelconque est sélectionnée.)

## SOFTLINK (lien symbolique) (DSX-B710D)

Recherche automatiquement un programme similaire et le diffuse lorsque la réception du signal du programme en cours est trop faible : [ON], [OFF].  
(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

## ANT-PWR (alimentation d'antenne) (DSX-B710D)

Permet d'alimenter en tension la borne d'entrée de l'antenne DAB : [ON], [OFF].  
(Disponible uniquement lorsque l'appareil est hors tension ou que la source DAB est sélectionnée.)

## AUTO TUNE (syntonisation automatique) (DSX-B710D)

Lance une syntonisation automatique pour mettre à jour la liste des stations en mode « Quick-BrowZer ».  
(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

## FIRMWARE (firmware)

(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

Permet de vérifier/mettre à jour la version du firmware. Pour plus d'informations, visitez le site d'assistance.

Élément	Description
FW VERSION (version du firmware)	Affiche la version actuelle du firmware.
FW UPDATE (mise à jour du firmware)	Lance le processus de mise à jour du firmware : [YES], [NO]. La mise à jour du firmware dure quelques minutes. Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB.

---

#### Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration du son (SOUND)

Ce menu de configuration n'est pas disponible lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.

### EQ10 PRESET (préréglage EQ10)

Sélectionnez une courbe d'égaliseur parmi les 10 courbes disponibles ou désactivez la fonction.

Zone/modèle	Nom de la courbe d'égaliseur
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN)	[BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Il est possible de mémoriser le réglage de la courbe de l'égaliseur pour chaque source.

\* Le réglage [KARAOKE] réduit le son vocal, mais ne le supprime pas complètement pendant la lecture. En outre, il n'est pas possible d'utiliser un micro.

### EQ10 CUSTOM (personnalisation EQ10)

Réglage [CUSTOM] de EQ10.

Réglage de la courbe d'égaliseur : [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Le niveau de volume peut être réglé par incrément de 1 dB, de -6 dB à +6 dB.

### BALANCE (balance)

Permet de régler la balance du son : [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

### FADER (équilibre avant/arrière)

Permet de régler le niveau relatif : [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

### SUBWOOFER (caisson de graves)

Élément	Description
SUBW LEVEL (niveau du caisson de graves)	Permet de régler le niveau de volume du caisson de graves : [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([ATT] est affiché au réglage le plus bas.)
SUBW PHASE (phase du caisson de graves)	Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : [NORMAL], [REVERSE].

Élément	Description
LPF FREQ (fréquence du filtre passe-bas)	Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : [80Hz], [100Hz], [120Hz].

### HPF FREQ (fréquence du filtre passe-haut)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure des haut-parleurs avant/arrière : [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

### AUX VOLUME (volume AUX)

Permet de régler le niveau de volume de chaque périphérique auxiliaire connecté : [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Ce réglage évite d'ajuster le niveau de volume entre les sources. (Disponible uniquement lorsque la source AUX est sélectionnée.)

### BTA VOLUME (volume audio BLUETOOTH)

Permet de régler le niveau de volume de chaque périphérique BLUETOOTH connecté : [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Ce réglage évite d'ajuster le niveau de volume entre les sources.

(Disponible uniquement lorsque BT audio, une application ou Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W) est sélectionné.)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration de l'affichage (DISPLAY)

### BLACK OUT (extinction) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Désactive automatiquement l'illumination si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes lorsqu'une source quelconque est sélectionnée : [ON], [OFF].

Pour réactiver l'éclairage, appuyez sur un bouton de l'appareil ou de la télécommande.

### DIMMER (régulateur de luminosité)

Permet de modifier la luminosité de l'affichage : [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (horloge). ([AUTO] est disponible uniquement lorsque le fil de commande de l'éclairage est branché et que les phares sont allumés.)

- Pour activer cette fonction uniquement pendant une durée définie, sélectionnez [CLK], puis définissez l'heure de début et l'heure de fin.
- Pour définir la luminosité quand la fonction du régulateur de luminosité est activée, réglez [DIMMER] sur [ON], puis ajustez [BRIGHTNESS].
- Pour définir la luminosité quand la fonction du régulateur de luminosité est désactivée, réglez [DIMMER] sur [OFF], puis ajustez [BRIGHTNESS].

Le réglage de luminosité est mémorisé et appliqué lorsque la fonction du régulateur de luminosité est activée ou désactivée.

### BRIGHTNESS (luminosité)

Permet de régler la luminosité de l'affichage. Le niveau de luminosité est réglable : [1] – [10].

### BUTTON-C (couleur de touche)

Permet de sélectionner une couleur prédéfinie ou personnalisée pour les touches.

Élément	Description
COLOR (couleur)	Permet de choisir parmi 15 couleurs prédéfinies, 1 couleur personnalisée.
CUSTOM-C (couleur personnalisée)	Permet d'enregistrer une couleur personnalisée pour les touches. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Gamme de couleurs réglables : [0] – [32] ([0] ne peut pas être défini dans toutes les gammes de couleurs).

### SOUND SYNC (synchronisation du son)

Active la synchronisation de l'illumination avec le son : [ON], [OFF].  
(Non disponible si aucune source n'est sélectionnée et si l'horloge est affichée.)

### AUTO SCROLL (défilement automatique)

Permet de faire défiler automatiquement les rubriques longues : [ON], [OFF].  
(Non disponible lorsque AUX ou la radio est sélectionné.)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration BLUETOOTH (BLUETOOTH)

### PAIRING (jumelage)

Permet de connecter jusqu'à deux périphériques BLUETOOTH : [DEVICE 1], [DEVICE 2].  
[DEVICE 1] ou [DEVICE 2] fait place au nom du périphérique jumelé une fois le jumelage terminé.

### AUDIO DEV (périphérique audio)

Sélectionne le périphérique audio. [\*] apparaît sur le périphérique jumelé avec [DEVICE 1] ou le périphérique audio compatible A2DP en cours.

### RINGTONE (sonnerie)

Sélectionnez la source de la sonnerie qui est reproduite via les haut-parleurs : [1] (sonnerie prédéfinie dans cet appareil), [2] (sonnerie du téléphone mobile\*).

\* Ce réglage peut ne pas être disponible sur tous les téléphones mobiles.

### AUTO ANSWER (réponse automatique)

Permet de configurer cet appareil afin qu'il réponde automatiquement à un appel entrant : [OFF], [1] (environ 3 secondes), [2] (environ 10 secondes).

### AUTO PAIR (jumelage automatique)

Permet de lancer automatiquement le jumelage BLUETOOTH lorsqu'un périphérique iOS version 5.0 ou ultérieure est connecté via USB : [ON], [OFF].

### BT SIGNAL (signal BLUETOOTH)

Permet d'activer/désactiver la fonction BLUETOOTH.

### BT INITIAL (initialisation BLUETOOTH)

Permet de réinitialiser tous les paramètres relatifs à BLUETOOTH (informations de jumelage, informations du périphérique, etc.) : [YES], [NO].

Réinitialisez tous les paramètres lors de la mise au rebut de l'appareil.

(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

### VOICE-OUT (sortie voix)

Permet de sélectionner les haut-parleurs de l'appel mains libres :  
[VOICE FRONT] (haut-parleurs avant), [VOICE REAR] (haut-parleurs arrière), [VOICE ALL] (tous les haut-parleurs).  
(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)



Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Configuration de « Sony | Music Center » (SONY APP)

Permet de démarrer et de mettre fin à la fonction « Sony | Music Center » (connexion).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Désactivation du mode de démonstration

Vous pouvez désactiver l'écran de démonstration qui s'affiche lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.

- 1** **Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.**
- 2** **Tournez la molette de réglage pour sélectionner [DEMO], puis appuyez dessus.**
- 3** **Tournez la molette de réglage pour sélectionner [DEMO-OFF], puis appuyez dessus.**  
Le réglage est terminé.
- 4** **Appuyez deux fois sur ↺ (Retour).**  
L'affichage revient au mode de réception/lecture normal.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware, consultez le site d'assistance, puis suivez les instructions en ligne.

### Note

- La mise à jour du firmware requiert l'utilisation d'un périphérique USB (non fourni). Stockez le programme de mise à jour sur le périphérique USB, connectez le périphérique au port USB, puis effectuez l'opération de mise à jour.
- La mise à jour du firmware dure quelques minutes. Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB.

---

### Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


## Précautions

- Si votre véhicule était stationné en plein soleil, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- N'abandonnez pas des appareils audio à l'intérieur du véhicule, car les températures élevées des rayons directs du soleil peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

## Pour préserver la haute qualité du son

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil.

## Ordre de lecture des fichiers audio

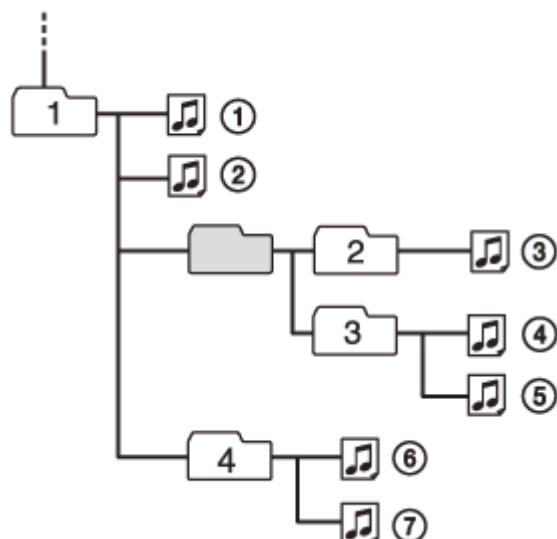

□ : dossier (album) : fichier audio (plage)

## À propos des iPod

- Vous pouvez connecter les modèles d'iPod suivants. Effectuez la mise à jour du logiciel de vos périphériques iPod avant de les utiliser.

Modèles iPhone/iPod compatibles

Modèle compatible	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓

Modèle compatible	Bluetooth®	USB
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6ème génération)	✓	✓
iPod touch (5ème génération)	✓	✓
iPod nano (7ème génération)		✓

- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.  
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les performances sans fil.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


## Entretien

### Remplacement de la pile au lithium (CR2025) de la télécommande (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)DSX-B700W)

Lorsque la pile devient faible, la portée de la télécommande diminue.

#### ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement non correct de la pile. Remplacez la pile uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

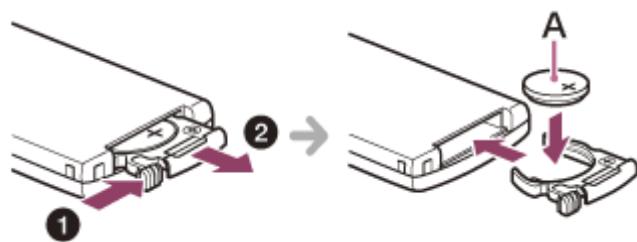

A : pile au lithium (CR2025) face + vers le haut

#### Note

- Maintenez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Spécifications

### Radio

**DSX-B700(UC)/DSX-B700W :**

**FM**

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilité exploitable	7 dBf
Rapport signal/bruit	73 dB
Séparation	50 dB à 1 kHz

### AM

Plage de syntonisation	530 kHz – 1 710 kHz
Sensibilité	26 µV

**DSX-B700(EUR) :**

**FM**

Plage de syntonisation	Lorsque [AREA] est réglé sur [EUROPE] : 87,5 MHz – 108,0 MHz Lorsque [AREA] est réglé sur [RUSSIA] : FM1/FM2 : 87,5 MHz – 108,0 MHz (par pas de 50 kHz) FM3 : 65 MHz – 74 MHz (par pas de 30 kHz)
Sensibilité exploitable	7 dBf
Rapport signal/bruit	73 dB
Séparation	50 dB à 1 kHz

### AM/LW

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Sensibilité	26 µV (AM) 50 µV (LW)

**DSX-B700(E)/DSX-B700(IN) :**

**FM**

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz (par pas de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (par pas de 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (par pas de 200 kHz)
------------------------	--

Pas du tuner FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz commutable
Sensibilité exploitable	7 dBf
Rapport signal/bruit	73 dB
Séparation	50 dB à 1 kHz

## AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz (par pas de 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (par pas de 10 kHz)
Pas du tuner AM	9 kHz/10 kHz commutable
Sensibilité	26 µV

## DSX-B710D : DAB/DAB+

Plage de syntonisation	174,928 MHz – 239,200 MHz
Borne d'antenne	Connecteur d'antenne externe

## FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilité exploitable	7 dBf
Rapport signal/bruit	73 dB
Séparation	50 dB à 1 kHz

## AM/LW

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Sensibilité	26 µV (AM) 50 µV (LW)

## Lecteur USB

Interface	USB (pleine vitesse)
Courant maximum	1 A
Nombre maximum de dossiers et fichiers susceptibles d'être reconnus	Dossier (albums) : 256 Fichiers (plages) par dossier : 256
Protocole Android Open Accessory compatible (AOA)	2.0
Codecs correspondants	MP3 (.mp3) Débit binaire : 8 Kbit/s – 320 Kbit/s (prise en charge de VBR (débit binaire variable)) Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma)

	<p>Débit binaire : 32 Kbit/s – 192 Kbit/s (prise en charge de VBR (débit binaire variable))</p> <p>Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz</p> <p>AAC (.m4a, .mp4)</p> <p>Débit binaire : 16 Kbit/s – 320 Kbit/s (stéréo)</p> <p>Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz – 48 kHz</p> <p>FLAC (.flac)</p> <p>Profondeur de bit : 16 bits, 24 bits</p> <p>Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz</p>
Système de fichier pris en charge	FAT16, FAT32

## Communication sans fil

Système de communication	Norme BLUETOOTH version 3.0
Puissance	Norme BLUETOOTH Classe de puissance 2 (+1 dBm par conduction max.)
Portée de communication maximale <sup>*1</sup>	Ligne de vision d'environ 10 m (33 ft)
Bandes de fréquences	Bandes de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Méthode de modulation	FHSS
Profils BLUETOOTH compatibles <sup>*2</sup>	<p>A2DP (profil de distribution audio avancé) 1.3</p> <p>AVRCP (profil de commande audio/vidéo à distance) 1.3</p> <p>HFP (profil mains libres) 1.6</p> <p>PBAP (profil d'accès au répertoire)</p> <p>SPP (profil de port série)</p>
Codecs correspondants	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

<sup>\*1</sup> La portée réelle varie en fonction de facteurs tels que la présence d'obstacles entre les appareils, les champs magnétiques autour des fours à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, les applications logicielles, etc.

<sup>\*2</sup> Les profils de norme BLUETOOTH indiquent le but de la communication BLUETOOTH entre périphériques.

## Amplificateur de puissance

Puissance	Sorties haut-parleur
Impédance des haut-parleurs	4 Ω – 8 Ω
Puissance de sortie maximum	55 W × 4 (sous 4 Ω)

## Généralités

Alimentation requise	Batterie de véhicule 12 V CC (masse négative)
Consommation électrique nominale	10 A
Dimensions	Environ 178 mm × 100 mm × 177 mm (7 1/8 po × 4 po × 7 po) (l/h/p)
Dimensions du support	Environ 182 mm × 111 mm × 159 mm (7 1/4 po × 4 3/8 po × 6 3/8 po) (l/h/p)
Poids	Environ 1,0 kg (2 li 4 oz)
Contenu de l'emballage	<p>Appareil principal (1)</p> <p>Télécommande (1) : RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)</p> <p>Pièces pour l'installation et les raccordements (1 jeu)</p>

Accessoires/équipement  
optionnels

Tuner de véhicule Connect SiriusXM : SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-  
B700(UC))  
Câble pour commande au volant à distance : RC-SR1

Adressez-vous au concessionnaire pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Copyrights



Le tuner de véhicule Connect SiriusXM et l'abonnement sont vendus séparément.

[www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Sirius, XM ainsi que tous les logos et marques connexes sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc. Tous droits réservés.

Les logos et la marque verbale Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et qui sont utilisées par Sony Corporation sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Windows Media est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et qui est utilisée sous licence.

PANDORA, le logo PANDORA et l'habillage commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pandora Media, LLC. Utilisé avec permission.

Google, Google Play et Android sont des marques commerciales de Google LLC.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Dépannage

Avant de demander une réparation, effectuez ce qui suit.

- Lisez les instructions appropriées et les rubriques de dépannage de ce Guide d'aide.
- Vous pouvez résoudre certains problèmes en mettant le logiciel à jour. Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous recevez des informations de mise à jour logicielle pratiques.
- Visitez la page d'accueil du site d'assistance clientèle.

Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **L'appareil n'est pas alimenté en tension. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)**

- Si l'appareil est hors tension et que l'affichage disparaît, il est impossible de commander l'appareil à l'aide de la télécommande.
  - Mettez l'appareil sous tension.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Absence de son ou son très faible.

- La position de la commande d'équilibre avant-arrière [FADER] n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.
- Le volume de l'appareil et/ou du périphérique connecté est très faible.
  - Augmentez le volume de l'appareil et du périphérique connecté.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**Aucun bip n'est émis.**

- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le contenu de la mémoire a été effacé.

- Les fils d'alimentation ou la batterie ont été débranchés ou ne sont pas correctement raccordés.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**Les stations mémorisées et l'heure correcte sont effacés./Le fusible a grillé./Des parasites sont reproduits lorsque la clé de contact est tournée.**

- 
- Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation destiné aux accessoires du véhicule.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## En cours de lecture ou de réception, le mode de démonstration démarre.

- Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes avec [DEMO-ON] activé, le mode de démonstration démarre.
  - Réglez [DEMO-OFF].

---

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.

- Le régulateur de luminosité est réglé sur [DIMMER-ON].
- L'affichage disparaît si vous maintenez enfoncé OFF.
  - Appuyez sur OFF sur l'appareil jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.

---

### Rubrique associée

- [Configuration de l'affichage \(DISPLAY\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## L'affichage disparaît pendant l'utilisation de l'appareil. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

- [BLACK OUT] (extinction) est réglé sur [B.OUT-ON].

---

### Rubrique associée

- [Configuration de l'affichage \(DISPLAY\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## L'affichage/illumination clignote.

- L'alimentation est insuffisante.
  - Vérifiez que la batterie du véhicule fournit une alimentation suffisante à l'appareil. (L'alimentation requise est de 12 V CC.)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Les touches de commande sont inopérantes.

- Le raccordement n'est pas correct.
  - Maintenez DSPL (affichage) et CALL  enfoncés pendant plus de 2 secondes pour réinitialiser l'appareil.  
Le contenu stocké en mémoire est effacé.  
Pour votre sécurité, ne réinitialisez pas l'appareil pendant que vous conduisez.

---

### Rubrique associée

- [Réinitialisation de l'appareil](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## L'horloge n'est pas précise lorsqu'elle est réglée automatiquement.

- Les données d'horloge sur les ondes radio ne sont pas précises.
  - Appuyez sur MENU, réglez [CLOCK] sous [GENERAL] sur [MANUAL], puis réglez l'horloge manuellement.

---

### Rubrique associée

- [Réglage de l'horloge](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**La réception radio est mauvaise./Des bruits statiques se produisent.**

- Connectez l'antenne fermement.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La réception des stations est impossible.

- Le réglage du pas du tuner a été effacé.
  - Configurez à nouveau le pas du tuner. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

### Rubrique associée

- [Modification du pas du tuner FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La syntonisation de présélection est impossible.

- Le signal de diffusion est trop faible.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Il est impossible de syntoniser les fréquences comprises entre 65 MHz et 74 MHz en FM3. (DSX-B700(EUR))

- [AREA] est réglé sur [EUROPE].
  - Réglez [AREA] sur [RUSSIA].

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**PTY affiche [- - - - -].**

- 
- La station en cours n'est pas une station RDS.
  - Aucune donnée RDS n'a été reçue.
  - La station ne spécifie pas le type de programme.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **Réception impossible des services RDS (quand [AREA] est réglé sur [RUSSIA]). (DSX-B700(EUR))**

- FM3 est sélectionné.
  - Sélectionnez FM1 ou FM2.
- Les services RDS ne sont pas disponibles dans la région actuelle.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Une recherche SEEK commence après quelques secondes d'écoute. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- La station n'est pas une station TP ou le signal est faible.
  - Désactivez TA.

---

### Rubrique associée

- [Réglage de AF et TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Aucun message de radioguidage. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Activez TA.
- La station n'émet pas de messages de radioguidage, malgré l'indication TP.
  - Réglez la fréquence pour capter une autre station.

---

### Rubrique associée

- [Réglage de AF et TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le nom du service de l'émission clignote. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Le nom du service de l'émission clignote.
  - Appuyez sur  (SEEK -/+ ) pendant que le nom du service de l'émission clignote. [PI SEEK] apparaît et l'appareil commence à chercher une autre fréquence avec les mêmes données PI (identification de programme).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réception impossible de stations DAB.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [NO STATION].

---

### Rubrique associée

- [Réception radio DAB/DAB+ \(DSX-B710D\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Aucun message de radioguidage.

- Désactivez les annonces DAB.
  - Les messages de radioguidage sont désactivés lorsque les annonces DAB sont activées.

---

### Rubrique associée

- [Réglage des annonces DAB](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Il est impossible de lire des éléments via un hub USB.

- Cet appareil ne peut pas reconnaître des périphériques USB via un hub USB.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

- Le périphérique USB contient des fichiers comportant une hiérarchie de dossiers complexe.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le son est intermittent.

- Lorsque le débit binaire est élevé, le son peut être intermittent.
- Dans certains cas, il n'est pas possible de lire des fichiers DRM (gestion des droits numériques).

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Impossible de lire le fichier audio.

- Les périphériques USB formatés avec un système de fichiers autre que FAT16 ou FAT32 ne sont pas pris en charge.\*

\* Cet appareil prend en charge les systèmes FAT16 et FAT32, mais certains périphériques USB peuvent ne pas prendre en charge tous ces systèmes FAT. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de chaque périphérique USB ou contactez le fabricant.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **Les opérations de saut d'album, de saut d'éléments (mode Saut) et de recherche de plage par nom (« Quick-BrowZer ») sont impossibles à exécuter.**

- Ces opérations ne peuvent pas être exécutées quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.
  - Réglez [USB MODE] sur [MSC/MTP].
  - Supprimez l'iPod.
- Le mode USB du périphérique n'est pas réglé sur le mode approprié.
  - Assurez-vous que le mode USB du périphérique est réglé sur le mode MSC/MTP.

---

### **Rubrique associée**

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le son ne peut pas être reproduit pendant la lecture en mode Android.

- Pendant que l'appareil est en mode Android, le son est reproduit uniquement à partir du smartphone Android.
  - Vérifiez l'état de l'application de lecture audio sur le smartphone Android.
  - Selon le smartphone Android, il se peut que la lecture ne soit pas parfaite.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le périphérique à connecter ne détecte pas cet appareil.

- Avant de procéder au jumelage, mettez cet appareil en mode de veille de jumelage.
- Lorsqu'il est connecté à deux périphériques BLUETOOTH, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique.
  - Désactivez l'une des connexions et recherchez l'appareil à partir de l'autre périphérique.
- Une fois le jumelage du périphérique terminé, activez la sortie du signal BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à un périphérique BLUETOOTH](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Impossible d'établir la connexion.

- La connexion est commandée à partir d'un côté (cet appareil ou le périphérique BLUETOOTH), mais pas des deux.
  - Établissez la connexion à cet appareil à partir d'un périphérique BLUETOOTH ou inversement.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.

- Selon l'état de l'autre périphérique, il peut être impossible d'obtenir un nom.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Pas de sonnerie.

- Réglez le volume en tournant la molette de réglage pendant la réception d'un appel.
- En fonction du périphérique à connecter, la sonnerie peut ne pas être émise correctement.
  - Réglez [RINGTONE] sur [1].
- Les haut-parleurs ne sont pas branchés sur l'appareil.
  - Branchez les haut-parleurs sur l'appareil. Pour sélectionner les haut-parleurs pour la sonnerie, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

---

### Rubrique associée

- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La voix de l'utilisateur est inaudible.

- Les haut-parleurs ne sont pas branchés sur l'appareil.
  - Branchez les haut-parleurs sur l'appareil. Pour sélectionner les haut-parleurs pour la voix de l'utilisateur, appuyez sur MENU, puis sélectionnez [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

---

### Rubrique associée

- [Configuration BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Un interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.

- Réglez le volume en conséquence à l'aide du réglage du gain du micro.

---

### Rubrique associée

- [Opérations disponibles pendant un appel](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.

- Baissez le volume.
- Réglez le mode EC/NC sur [EC/NC-1] ou [EC/NC-2].
- Si le bruit environnant autre que le son de l'appel téléphonique est fort, essayez de réduire ce bruit.  
Par exemple, si une fenêtre est ouverte et que le bruit de la rue, etc. est fort, fermez la fenêtre. Si la climatisation fait beaucoup de bruit, baissez-la.

### Rubrique associée

- [Opérations disponibles pendant un appel](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le téléphone n'est pas connecté.

- Lors de l'écoute du son BLUETOOTH, le téléphone n'est pas connecté, même si vous appuyez sur CALL.
  - Connectez-vous à partir du téléphone.

---

### Rubrique associée

- [Configuration du son \(SOUND\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La qualité sonore du téléphone est mauvaise.

- La qualité sonore du téléphone dépend des conditions de réception du téléphone mobile.
  - Si la réception est mauvaise, déplacez votre véhicule dans un endroit où celle-ci est meilleure.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le volume du périphérique audio connecté est faible (élevé).

- Le niveau de volume varie d'un périphérique audio à l'autre.
  - Réglez le volume du périphérique audio connecté ou de cet appareil.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Le son saute pendant la lecture d'un périphérique audio BLUETOOTH.

- Réduisez la distance entre l'appareil et le périphérique audio BLUETOOTH.
- Si le périphérique audio BLUETOOTH est rangé dans un étui qui interrompt le signal, sortez-le de cet étui pour l'utiliser.
- Plusieurs périphériques BLUETOOTH ou autres périphériques qui émettent des ondes radio sont utilisés à proximité.
  - Mettez les autres périphériques hors tension.
  - Augmentez la distance par rapport aux autres périphériques.
- Le son de la lecture s'interrompt momentanément lorsque la connexion entre cet appareil et le téléphone mobile est en cours. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Impossible de commander le périphérique audio BLUETOOTH connecté.

- Vérifiez que le périphérique audio BLUETOOTH connecté prend en charge le profil AVRCP.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **Certaines fonctions sont inopérantes.**

- Vérifiez que le périphérique à connecter prend en charge les fonctions en question.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réponse involontaire à un appel.

- Le téléphone qui se connecte est réglé pour répondre automatiquement à un appel.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Échec du jumelage dans le délai imparti.

- Selon le périphérique à connecter, le délai de jumelage peut être court.
  - Essayez de mettre fin au jumelage dans ce délai.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Jumelage impossible.

- Il se peut que l'appareil ne parvienne pas à se jumeler à un périphérique BLUETOOTH précédemment jumelé suite à l'initialisation de l'appareil si les informations de jumelage de l'appareil se trouvent sur le périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, effacez les informations de jumelage de l'appareil sur le périphérique BLUETOOTH, puis répétez la procédure de jumelage.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## La fonction BLUETOOTH est inopérante.

- Appuyez sur OFF pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **Aucun son n'est émis par les haut-parleurs du véhicule lors d'un appel en mains libres.**

- 
- Si le son provient du téléphone mobile, réglez-le pour que le son soit reproduit par les haut-parleurs du véhicule.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## « Siri Eyes Free » n'est pas activé.

- 
- Effectuez l'enregistrement mains libres pour un iPhone prenant en charge « Siri Eyes Free ».
  - Activez la fonction Siri sur l'iPhone.
  - Annulez la connexion BLUETOOTH entre l'iPhone et l'appareil, puis rétablissez-la.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**Le nom de l'application est confondu avec l'application proprement dite dans « Sony | Music Center ».**

- 
- Lancez de nouveau l'application à partir de l'application « Sony | Music Center ».

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

**Pendant l'exécution de l'application « Sony | Music Center » via BLUETOOTH,  
l'affichage bascule automatiquement sur [BT AUDIO].**

- 
- L'application « Sony | Music Center » ou la fonction BLUETOOTH a échoué.
  - Exécutez à nouveau l'application.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **L'application « Sony | Music Center » est automatiquement déconnectée quand l'affichage bascule vers [IPOD].**

- 
- L'application « Sony | Music Center » sur iPhone/iPod ne prend pas en charge la lecture iPod.
    - Changez la source de l'appareil en choisissant une source différente de [IPOD], puis établissez la connexion à « Sony | Music Center ».
- 

### **Rubrique associée**

- [Établissement de la connexion à « Sony | Music Center »](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## **La connexion à « Sony | Music Center » est automatiquement déconnectée quand le mode USB de l'appareil bascule vers [ANDROID].**

- 
- Le smartphone Android ne prend pas en charge la lecture en mode Android.
    - Réglez le mode USB de l'appareil sur [MSC/MTP], puis établissez la connexion à « Sony | Music Center ».

---

### **Rubrique associée**

- [Établissement de la connexion à « Sony | Music Center »](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Impossible d'établir la connexion Pandora®.

- Arrêtez l'application Pandora® sur le périphérique mobile, puis redémarrez-la.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Généralités

Les messages suivants peuvent s'afficher ou clignoter pendant le fonctionnement.

### INVALID

- L'opération sélectionnée n'est peut-être pas valide.

**READ** : les informations sont lues.

- Attendez que la lecture des informations soit terminée et que la lecture commence automatiquement. Cela peut prendre un certain temps, en fonction de l'organisation des fichiers.

**— (trait de soulignement)** : impossible d'afficher le caractère.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Lecture de périphérique USB

**HUB NO SUPPORT** : les hubs USB ne sont pas pris en charge.

**IPOD STOP** : la lecture de l'iPod est terminée.

- Utilisez votre iPod/iPhone pour commencer la lecture.

### NOT SUPPORT ANDROID MODE

- Un périphérique USB ne prenant pas en charge AOA (Android Open Accessory) 2.0 est connecté à l'appareil quand [USB MODE] est réglé sur [ANDROID].
  - Réglez [USB MODE] sur [MSC/MTP].

**USB ERROR** : la lecture sur le périphérique USB est impossible.

- Reconnectez le périphérique USB.

**USB NO DEVICE** : un périphérique USB n'est pas connecté ou n'est pas reconnu.

- Assurez-vous que le périphérique USB ou le câble USB est correctement raccordé.

**USB NO MUSIC** : il n'y a pas de fichier susceptible d'être lu.

- Connectez un périphérique USB contenant des fichiers susceptibles d'être lus.

**USB NO SUPPORT** : le périphérique USB n'est pas pris en charge.

- Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.

**USB OVERLOAD** : le périphérique USB est surchargé.

- Débranchez le périphérique USB, puis appuyez sur SRC (source) pour sélectionner une autre source.
- Le périphérique USB est défectueux ou un périphérique non pris en charge est connecté.

---

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)
- [Spécifications](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de « RDS » (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

**NO AF** : pas de fréquence alternative.

- Appuyez sur  (SEEK -/+ ) pendant que le nom du service de l'émission clignote. L'appareil commence à rechercher une autre fréquence avec les mêmes données PI (identification de programme) (l'indication [PI SEEK] apparaît).

**NO PI** : pas d'identification de programme. La station sélectionnée ne comporte pas de données PI (identification de programme).

- Sélectionnez une autre station.

**NO TP** : pas de programme de radioguidage.

- L'appareil continue à rechercher les stations TP disponibles.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Réception radio DAB/DAB+ (DSX-B710D)

---

### NO INFO

- Il n'existe aucune information d'étiquette pour la station DAB actuelle.

**NO STATION** : la réception du signal DAB est impossible.

- Effectuez une syntonisation automatique.
- Vérifiez la connexion de l'antenne DAB.
- Vérifiez que [ANT-PWR] est réglé sur [ON].

### RECEIVING

- La source DAB est sélectionnée et l'appareil attend de recevoir une station.

---

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)
- [Mise à jour de la liste des stations \(syntonisation automatique\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Fonction BLUETOOTH

**BT AUDIO NO DEVICE** : un périphérique audio BLUETOOTH n'est pas connecté ou n'est pas reconnu.

- Assurez-vous que le périphérique audio BLUETOOTH est correctement connecté ou que la connexion BLUETOOTH est établie avec le périphérique audio BLUETOOTH.

**ERROR** : l'opération sélectionnée n'a pas pu être exécutée.

- Patiencez un instant, puis réessayez.

**NO DEVICE** : aucun téléphone mobile avec HFP (profil mains libres) n'est connecté ou reconnu.

- Assurez-vous qu'un téléphone mobile avec HFP est fermement connecté ou que la connexion BLUETOOTH au téléphone mobile est établie avec HFP.

**NO INFO** : le numéro de téléphone est masqué par l'appelant.

**NO SUPPORT** : l'opération sélectionnée n'est pas autorisée ou prise en charge.

- Assurez-vous que le périphérique BLUETOOTH prend en charge HFP (profil mains libres).

**UNKNOWN** : impossible d'afficher un nom ou un numéro de téléphone.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de « Sony | Music Center »

**APP -----** : aucune connexion n'est établie avec l'application.

- Établissez à nouveau la connexion « Sony | Music Center ».

**APP DISPLAY** : un affichage du paramétrage de l'écran de l'application s'ouvre.

- Quittez l'affichage du paramétrage de l'écran de l'application pour activer l'utilisation des touches.

**APP LIST** : la liste de contenus de USB/iPod est ouverte.

- Quittez la liste de l'application pour activer l'utilisation des touches.

**APP MENU** : un affichage du paramétrage de l'application s'ouvre.

- Quittez l'affichage du paramétrage de l'application pour activer l'utilisation des touches.

**APP NO DEVICE** : l'appareil sur lequel l'application est installée n'est pas connecté ou n'est pas reconnu.

- Établissez la connexion BLUETOOTH, puis rétablissez la connexion à « Sony | Music Center ».

**APP SOUND** : un affichage du paramétrage du son de l'application s'ouvre.

- Quittez l'affichage du paramétrage du son de l'application pour activer l'utilisation des touches.

**OPEN SONY APP** : l'application « Sony | Music Center » ne fonctionne pas.

- Lancez l'application.

**SONY APP DISCNCTED** : l'application est déconnectée.

- Établissez la connexion à « Sony | Music Center ».

---

### Rubrique associée

- [Établissement de la connexion à « Sony | Music Center »](#)

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de « Pandora® » (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

**PANDORA BOOKMARK ERROR** : le repérage a échoué.

- Patiencez un instant, puis réessayez.

**LOG IN ERROR** : vous n'êtes pas connecté à votre compte Pandora®.

- Déconnectez le périphérique, connectez-vous à votre compte Pandora®, puis reconnectez le périphérique.

**PANDORA NO DEVICE** : le périphérique BLUETOOTH n'est pas connecté ou n'est pas reconnu.

- Assurez-vous que le périphérique BLUETOOTH est correctement connecté ou que la connexion BLUETOOTH est établie avec le périphérique audio BLUETOOTH. Ensuite, sélectionnez à nouveau la source Pandora®.

**PANDORA NO STATIONS** : il n'y a aucune station sur votre compte.

- Créez la station sur le périphérique mobile.

**NOT ALLOWED** : l'opération sélectionnée n'est pas autorisée.

- L'avis négatif/positif n'est pas autorisé.
  - Attendez la fin de l'annonce.
  - Certaines fonctions, telles que la Station partagée, ne permettent pas de donner son avis. Attendez que la plage suivante commence ou sélectionnez une autre station dans la liste.
- Le repère n'est pas autorisé.
  - Attendez la fin de l'annonce.
  - Sélectionnez une autre plage ou station, puis réessayez.

**PANDORA UNAVAILABLE** : Pandora® n'est pas disponible en dehors de votre pays ou la station sélectionnée n'est plus disponible ou a expiré.

- Sélectionnez une autre station.

**PANDORA ERROR** : l'opération sélectionnée n'a pas pu être effectuée ou le serveur Pandora® est en cours de maintenance.

- Patiencez un instant, puis réessayez.

**PANDORA NOT FOUND** : Pandora® n'est pas présent sur votre périphérique ou n'est pas exécuté.

- Assurez-vous que l'application Pandora® est installée et exécutée correctement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la source Pandora®.

**PANDORA BAD NETWORK** : la connexion réseau est instable ou perdue.

- Établissez à nouveau la connexion réseau sur le périphérique ou patientez jusqu'à ce que la connexion réseau soit établie.

**SKIP LIMIT** : le saut de plages n'est pas autorisé.

- Attendez la fin de l'annonce, attendez que la plage suivante commence ou sélectionnez une autre station dans la liste. Pandora® limite le nombre de sauts autorisés dans le service.

**THUMBS ERROR** : échec de l'avis positif/négatif.

- Patiencez un instant, puis réessayez.

**PANDORA UPDATE APP** : une ancienne version de Pandora® est connectée.

- Mettez l'application Pandora® à jour vers la dernière version.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de « SiriusXM » (DSX-B700(UC)/)

### CHANNEL LOCKED

- Le canal que vous avez demandé est verrouillé par la fonction de contrôle parental de la radio.

### CHANNEL NOT AVAILABLE

- Le canal que vous avez demandé n'est pas un canal SiriusXM valide ou le canal que vous écoutez n'est plus disponible.
  - Ce message peut aussi apparaître brièvement la première fois que vous connectez un nouveau tuner de véhicule Connect SiriusXM.
- Visitez le site [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) aux États-Unis ou [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) au Canada pour obtenir des informations d'alignement de canaux SiriusXM.

### CHANNEL NOT SUBSCRIBED

- Le canal que vous avez demandé n'est pas inclus dans votre abonnement SiriusXM ou le canal que vous écoutez n'est plus inclus dans votre abonnement SiriusXM.
- Si vous avez des questions à propos de votre abonnement ou si vous souhaitez vous abonner à ce canal, contactez SiriusXM.
- Aux États-Unis, visitez le site [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) ouappelez au numéro 1-866-635-2349.
- Au Canada, visitez le site [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) ouappelez au numéro 1-877-438-9677.

### CHECK ANTENNA

- La radio a détecté un défaut d'antenne SiriusXM.
- Le câble d'antenne est peut-être déconnecté ou endommagé.
  - Vérifiez que le câble d'antenne est connecté au tuner de véhicule Connect SiriusXM.
  - Vérifiez si le câble d'antenne présente des dommages ou des torsions.
  - Remplacez l'antenne si le câble est endommagé. Des produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur d'autoradio local ou en ligne sur le site <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### CHECK TUNER

- La radio éprouve des difficultés à communiquer avec le tuner de véhicule Connect SiriusXM.
- Le tuner est peut-être déconnecté ou endommagé.
  - Vérifiez que le câble du tuner de véhicule Connect SiriusXM est fermement connecté à la radio.

### INCORRECT PASS CODE ENTERED

- Le code secret entré n'est pas correct.
  - Entez le code secret correct.
  - Si vous oubliez votre code secret, exécutez la fonction [SXM RESET] sous [GENERAL]. Notez que l'exécution de la fonction [SXM RESET] réinitialise tous les paramètres de SiriusXM et les contenus mémorisés dans le tuner de véhicule Connect SiriusXM.

### NO SIGNAL

- Le tuner de véhicule Connect SiriusXM éprouve des difficultés à recevoir le signal satellite SiriusXM.
  - Vérifiez que votre véhicule est à l'extérieur et que la vue aérienne est dégagée.

- Vérifiez que l'antenne à support magnétique de SiriusXM est fixée sur une surface métallique à l'extérieur du véhicule.
- Eloignez l'antenne SiriusXM de toutes obstructions.
- Vérifiez si le câble d'antenne présente des dommages ou des torsions.
- Consultez le manuel d'installation du tuner de véhicule Connect SiriusXM pour obtenir des informations complémentaires sur l'installation de l'antenne.
- Remplacez l'antenne si le câble est endommagé. Des produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur d'autoradio local ou en ligne sur le site <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

#### **SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE**

- La radio a détecté un changement d'état dans votre abonnement SiriusXM.
  - Appuyez sur ENTER pour effacer le message.  
Si vous avez des questions sur votre abonnement, contactez SiriusXM. Aux États-Unis, visitez le site [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) ouappelez au numéro 1-866-635-2349.  
Au Canada, visitez le site [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) ouappelez au numéro 1-877-438-9677.

---

#### **Rubrique associée**

- [Réglage d'un contrôle parental](#)
- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Utilisation de la télécommande au volant

**ERROR** : une erreur s'est produite pendant l'enregistrement de la fonction.

- Recommencez l'enregistrement à partir de la fonction qui est à l'origine de l'erreur.

**TIMEOUT** : l'enregistrement de fonction a échoué à cause d'une temporisation.

- Essayez de procéder à l'enregistrement pendant que [REGISTER] clignote (pendant 6 secondes environ).

---

### Rubrique associée

- [Configuration générale \(GENERAL\)](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Fonctionnement de la mise à jour du firmware

**FILE ERROR** : le programme de mise à jour n'est pas stocké sur le périphérique USB.

- Stockez le programme de mise à jour sur le périphérique USB, puis réessayez.

**UPDATE ERROR PRESS ENTER** : la mise à jour du firmware ne s'est pas terminée correctement.

- Appuyez sur ENTER pour effacer le message, puis réessayez.  
Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB.

---

### Rubrique associée

- [Mise à jour du firmware](#)

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## Sites Web d'assistance client

Vous pouvez accéder aux sites Web d'assistance client suivants pour obtenir des informations de support à propos de votre système.

Pour les clients aux États-Unis/Canada/Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients des pays européens :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients d'autres pays/régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

### Pour les clients aux États-Unis

Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes avec votre produit, essayez ce qui suit :

1. Consultez la rubrique Dépannage du présent Guide d'aide.
2. Contactez-nous (États-Unis uniquement) ;  
par téléphone au 1-800-222-7669  
via l'URL <https://www.SONY.com>

### Pour les clients des pays européens

Enregistrez votre produit en ligne maintenant à l'adresse :

<https://www.sony.eu/mysony>

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué  
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

## À propos de l'application « Support by Sony »

Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous recevez des informations de mise à jour logicielle pratiques.

Application « **Support by Sony** » - Trouvez des informations et recevez des notifications relatives à votre produit :



- ✓ Actualités et alertes
- ✓ Mises à jour logicielles
- ✓ Didacticiels
- ✓ Conseils et astuces

<https://sony.net/SBS>

Visitez le site Web « Support by Sony » à l'adresse [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) et repérez le nom de modèle de l'appareil, « DSX-B700 », « DSX-B700W » ou « DSX-B710D » lorsque vous visitez le site Web.

5-004-923-21(3) Copyright 2019 Sony Corporation