

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D



Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har några frågor.

Komma igång

[Guide till delar och kontroller](#)

Återställa enheten

- [Återställa enheten](#)
- [Ställa in område/region \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)
- [Ställa in visningsspråk \(DSX-B700\(E\)\)](#)

[Växla inställningssteg för FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

[Ställa klockan](#)

[Kontrollera batterispänningen](#)

Förbereda en BLUETOOTH-enhet

- [Förbereda en Bluetooth®-enhet](#)
- [Hoppning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

[Ansluta med en iPhone/iPod \(automatisk BLUETOOTH-ihoppning\)](#)

[Ansluta en USB-enhet](#)

[Ansluta annan portabel ljudenhet](#)

Radio

[Lyssna på radio](#)

Använda RDS (Radio Data System)

[Ställa in AF och TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)

[Välja programtyper \(PTY\)](#)

SiriusXM-radio (DSX-B700(UC))

[Lyssna på SiriusXM-radio](#)

[Välja kanaler för SiriusXM](#)

[Välja kanaler från kategorier](#)

[Ställa in barnspärr](#)

DAB/DAB+-radio (DSX-B710D)

[Lyssna på DAB/DAB+-radio](#)

Ta emot DAB

[Ta emot DAB](#)

[Söka efter en station via stationsnamn](#)

[Söka efter en station via namn \("Quick-BrowZer™"\)](#)

[Söka efter en station via stationsgrupp](#)

[Uppdatera stationslistan \(automatisk inställning\)](#)

[Ställa in DAB-meddelanden](#)

[Välja programtyper \(PTY\)](#)

Uppspelning

[Spela en USB-enhet](#)

[Spela en BLUETOOTH-enhet](#)

Söka efter och spela upp låtar

[Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning](#)

[Söka efter ett spår via namn \("Quick-BrowZer"\)](#)

[Söka genom att hoppa över alternativ \(hoppa över\)](#)

Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

[Om Pandora®](#)

[Ställa in Pandora®](#)

[Streama Pandora®](#)

Tillgängliga funktioner i Pandora®

[Återkoppling med "tummar"](#)

[Använda stationslistan](#)

[Bokmärkning](#)

Handsfree-samtal

[Förbereda en mobiltelefon](#)

[Ta emot ett samtal](#)

Ringa ett samtal

[Ringa ett samtal](#)

[Ringa ett samtal från telefonboken](#)

[Ringa ett samtal från samtalshistoriken](#)

[Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer](#)

[Ringa ett samtal genom återuppringning](#)

[Ringa ett samtal med rösttaggar](#)

[Tillgängliga funktioner under samtal](#)

Användbara funktioner

"Sony | Music Center" med iPhone/Android™-smarttelefon

["Sony | Music Center" med iPhone/Android™-smarttelefon](#)

[Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning](#)

[Välja källa eller program](#)

[Använda röstigenkänning \(endast Android-smarttelefon\)](#)

[Använda "Siri Eyes Free"](#)

Inställningar

[Grundläggande inställningar](#)

[Allmän inställning_\(GENERAL\)](#)

[Ljudinställning_\(SOUND\)](#)

[Visningsinställning_\(DISPLAY\)](#)

[BLUETOOTH-inställning_\(BLUETOOTH\)](#)

["Sony | Music Center"-inställning_\(SONY APP\)](#)

Övrig information

[Avbryta demonstrationsläget](#)

[Uppdatera den fasta programvaran](#)

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Underhåll](#)

[Specifikationer](#)

[Upphovsrätt](#)

Felsökning

Felsökning

Allmänt

- [Ingen ström matas till enheten. \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)/DSX-B700W\).](#)
- [Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.](#)
- [Ingen ljudsignal.](#)
- [Innehållet i minnet har raderats.](#)
- [Förinställda stationer och korrekt tid har raderats./Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.](#)
- [Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.](#)
- [Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.](#)
- [Visningen försvinner när enheten används. \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\).](#)
- [Teckenfönstret/belysningen blinkar.](#)
- [Funktionsknapparna fungerar inte.](#)
- [Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.](#)

Radio

- [Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.](#)
- [Det går inte att ta emot stationer.](#)
- [Förinställning är inte möjligt.](#)

[65 MHz till 74 MHz i FM3 går inte att ställa in. \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

RDS

[PTY visar \[- - - - -\].](#)

[RDS-tjänster går inte att ta emot \(när \[AREA\] är inställt på \[RUSSIA\]\). \(DSX-B700\(EUR\)\)](#)

[SEEK startar efter några sekunders lyssnande. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\).](#)

[Inga trafikmeddelanden. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\).](#)

[Programtjänstens namn blinkar. \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\).](#)

DAB/DAB+-radiomottagning (DSX-B710D)

[Det går inte att ta emot DAB-stationer.](#)

[Inga trafikmeddelanden.](#)

Uppspelning från USB

[Det går inte att spela upp alternativ via en USB-hubb.](#)

[Det tar längre tid att spela en USB-enhet.](#)

[Ljudet avbryts.](#)

[Det går inte att spela ljudfilen.](#)

[Det går inte att utföra funktioner som t.ex. hoppa över album, hoppa över alternativ \(hoppa över\) och söka efter ett spår via namn \("Quick-BrowZer"\).](#)

[Det går inte att mata ut ljudet under uppspelning i Android-läget.](#)

BLUETOOTH

[Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.](#)

[Anslutning är inte möjlig.](#)

[Namnet på den enhet som identifieras visas inte.](#)

[Ingen ringsignal.](#)

[Det går inte att höra rösten på den som pratar.](#)

[En samtalspartner säger att volymen är för låg eller för hög.](#)

[Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.](#)

[Telefonen är inte ansluten.](#)

[Telefonens ljudkvalitet är dålig.](#)

[Volymen på ansluten ljudenhet är låg \(hög\).](#)

[Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.](#)

[Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-ljudenhet.](#)

- [Vissa funktioner fungerar inte.](#)
- [Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.](#)
- [Hopparning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.](#)
- [Hopparning fungerar inte.](#)
- [BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.](#)
- [Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.](#)
- ["Siri Eyes Free" har inte aktiverats.](#)

"Sony | Music Center"-funktion

- [Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i "Sony | Music Center".](#)
- [När "Sony | Music Center"-programmet körs via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret automatiskt till \[BT AUDIO\].](#)
- [Programmet "Sony | Music Center" kopplas från automatiskt när teckenfönstret växlar till \[IPOD\].](#)
- ["Sony | Music Center"-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge ändras till \[ANDROID\].](#)

Pandora®-funktion (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

- [Pandora®-anslutning är inte möjlig.](#)

Meddelanden

- [Allmänt](#)
- [USB-enhetsuppspelning](#)
- [Användning av RDS \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [DAB/DAB+-radiomottagning \(DSX-B710D\)](#)
- [BLUETOOTH-funktion](#)
- [Användning av "Sony | Music Center"](#)
- [Användning av Pandora® \(DSX-B700\(UC\)/DSX-B700W\)](#)
- [Användning av SiriusXM \(DSX-B700\(UC\)\)](#)
- [Använda fjärrkontrollen till ratten](#)
- [Uppdatering av den fasta programvaran](#)


[Webbplatser för kundsupport](#)

[Om "Support by Sony"-appen](#)


Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

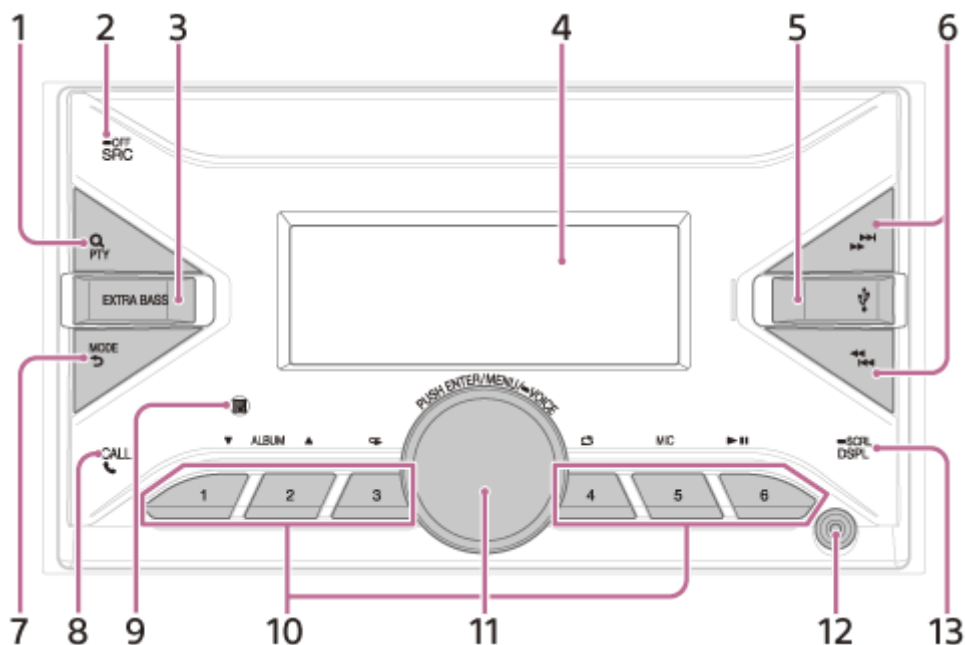


Fjärrkontroll (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

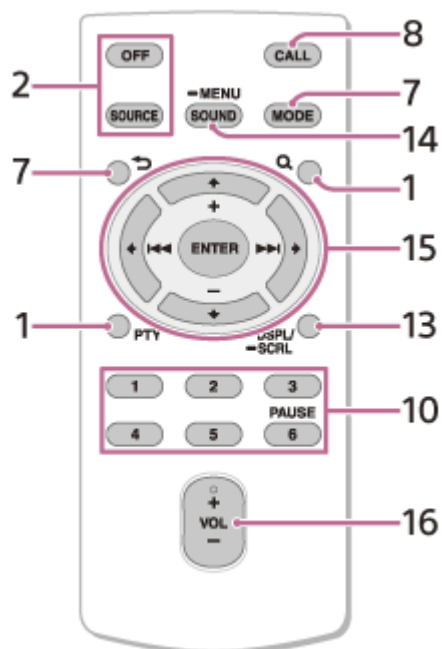

VOL (volym) +-knappen har en taktill punkt.

Ta bort isoleringsfilmen före användning.

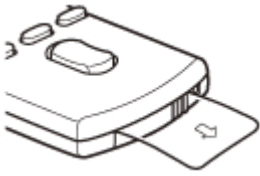

1. (sök)
Under uppspelning:
Växlar till sökläget.
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
Växlar till sökläget.
PTY (programtyp)
Under FM-mottagning:
Väljer PTY för RDS.
Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
Tryck två gånger inom 2 sekunder för att välja PTY.
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att utföra automatisk kanalinställning för att uppdatera stationslistan.
2. SRC (källa)
Slår på strömmen.
Ändrar källan.
 OFF
Håll intryckt i 1 sekund för att stänga av källan och visa klockan.
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och teckenfönstret.
Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera via fjärrkontrollen (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(W)).
3. EXTRA BASS
Förstärker basljudet synkroniserat med volyminställningen. Tryck för att ändra EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF].
4. Teckenfönster
5. USB-port
6. / (SEEK -/+)
Under radiomottagning:
Ställer automatiskt in radiostationer. Håll intryckt för manuell inställning.
Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
Väljer en station. Håll intryckt för att söka efter en stationsgrupp.
(Endast tillgängligt när [SEEK BY] är inställt på [STATION GP].)
 / (föregående/nästa)
 / (snabbspolning bakåt/snabbspolning framåt)
7. MODE
 (tillbaka)
Återgår till föregående visning.
8. CALL
Aktiverar samtalsmenyn. Tar emot/avslutar ett samtal.
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att växla BLUETOOTH-signalen.
9. Mottagare för fjärrkontrollen
10. Nummerknappar (1 till 6)
Tar emot förinställda radiostationer. Håll intryckt för förinställning av stationer.
Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
Tar emot förinställda DAB-stationer eller radiostationer.
Håll intryckt för förinställning av DAB-stationer eller radiostationer.
ALBUM /
Hoppar över ett album för ljudenheten. Håll intryckt för att hoppa över flera album i följd.
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
Tryck på för tumme upp eller för tumme ner i Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700(W)).
 (repetera)
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.)
 (blanda)
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.)

MIC (mikrofon)

▶|| (spela upp/paus)

11. Kontrollratt

Justerar volymen.

PUSH ENTER

Bekräftar det valda alternativet.

Tryck på SRC (källa), vrid och tryck sedan för att ändra källa (tidsbegränsning på 2 sekunder).

MENU

Inställningsmenyn öppnas.

● VOICE

Håll intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera röstuppringning, röstigenkänning (endast Android-smarttelefoner) eller Siri-funktionen (endast iPhone).

12. AUX-ingångsuttag

13. DSPL (visning)

Ändrar visningsalternativen.

● SCRL (bläddra)

Håll intryckt för att bläddra bland visningsalternativ.

14. SOUND

Öppnar SOUND-menyn direkt.

● MENU

Håll intryckt för att öppna inställningsmenyn.

15. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ / ➡ (vänster/upp/ner/höger)

Väljer ett inställningsalternativ etc.

ENTER

Bekräftar det valda alternativet.

Håll intryckt i minst 2 sekunder för att upprätta eller avsluta "Sony | Music Center"-funktionen.

◀◀ / ▶▶ (föregående/nästa)

+/- (album +/-)

16. VOL (volym) +/-

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Återställa enheten

Enheten måste återställas innan den används för första gången, efter att bilbatteriet bytts ut eller anslutningarna justerats.

- 1 Håll **DSPL** (visning) och **CALL**  intryckta i minst 2 sekunder.

OBS!

- Genom att återställa enheten försvinner inställningen av klockan och visst innehåll som sparats.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in område/region (DSX-B700(EUR))

När enheten har återställts visas inställningsskärmen för område/region.

- 1 Tryck på ENTER när [AREA] visas.**
Området/regionen som är inställd visas.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [EUROPE] eller [RUSSIA], tryck sedan på den.**
- 3 Vrid kontrollratten för att välja [YES] eller [NO], tryck sedan på den.**
Om inställningen för område/region ändras återställs enheten och därefter visas klockan.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in visningsspråk (DSX-B700(E))

När enheten har återställts visas skärmen för inställning av språk.

- 1 Tryck på ENTER när [LANGUAGE] visas.**
Det språk som är inställt visas.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [ENGLISH] eller [SPANISH], tryck sedan på den.**
Inställningen är genomförd och klockan visas.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Växla inställningssteg för FM/AM (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Ställ in inställningssteg för FM/AM för ditt land. Denna inställning visas **endast** när källan är inaktiverad och klockan visas.

- 1 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]**, tryck sedan på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja **[TUNER STEP]**, tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja **[50K/9K]**, **[100K/10K]** eller **[200K/10K]**, tryck sedan på den.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa klockan

1 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]**, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja **[CLOCK]**, tryck sedan på den.

3 Vrid kontrollratten för att välja **[MANUAL]**, tryck sedan på den.

Timvisaren blinkar.

4 Vrid kontrollratten för att ställa in timmar och minuter.

Tryck på **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) för att flytta den digitala indikatorn.

5 Tryck på **MENU** när du ställt in minuter.

Inställningen är genomförd och klockan startar.

Visa klockan

Tryck på **DSPL** (visning).

Ställa in klockan automatiskt

Välj **[AUTO <RDS>]** i steg 3.

För DSX-B710D:

Välj **[AUTO <DAB>]** i steg 3.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Kontrollera batterispänningen

Du kan kontrollera aktuell batterispänning. (Ej tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

- 1 Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills skärmen med batterispänning visas.**

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Förbereda en Bluetooth®-enhet

Du kan lyssna på musik eller ringa handsfreesamtal beroende på den BLUETOOTH-kompatibla enheten t.ex. en smarttelefon, mobiltelefon och ljudenhet (hädanefter kallat "BLUETOOTH-enhet" om inte annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljde enheten. Sänk volymen på enheten innan enheten ansluts. Annars kan det hända att ett högt ljud matas ut.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ihopparring och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

När en BLUETOOTH-enhet ansluts för första gången krävs en ömsesidig registrering (som kallas "ihopparring"). Genom ihopparringen kan denna enhet och andra enheter känna igen varandra. Denna enhet kan ansluta två BLUETOOTH-enheter (två mobiltelefoner eller en mobiltelefon och en ljudenhet).



- 1 Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.
- 2 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [BLUETOOTH], tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja [PAIRING], tryck sedan på den.

- 4 Vrid kontrollratten för att välja [DEVICE 1]* eller [DEVICE 2]*, tryck sedan på den.

ⓑ (BLUETOOTH) blinkar när enheten befinner sig i standbyläge för ihopparring.

* [DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparringen är genomförd.

- 5 Utför ihopparring på BLUETOOTH-enheten för att identifiera denna enhet.
- 6 Välj namnet på din modell som visas i BLUETOOTH-enhetens teckenfönster.
Upprepa från steg 2 om namnet på din modell inte visas.

- 7 Om du måste ange en kodnyckel* på BLUETOOTH-enheten anger du [0000].

När ihopparringen är gjord lyser ⓑ (BLUETOOTH) med ett fast sken.

* Kodnyckel kanske kallas "Säkerhetskod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord" osv. beroende på enheten.

- 8 Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.

📶 (mobiltelefon) eller 🔊 (ljud) tänds när anslutningen är upprättad.

OBS!

- Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den ansluts till en BLUETOOTH-enhet. Växla till ihopparningsläget och sök efter denna enhet från en annan enhet för att möjliggöra identifiering.

Starta uppspelning

Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO].

Koppla från ihopparad enhet

Utför steg 2 till 4 för fränkoppling när denna enhet och BLUETOOTH-enheten är ihopparade.

Relaterade avsnitt

- [Spela en BLUETOOTH-enhet](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att kunna använda en ihopparad enhet måste den anslutas till denna enhet. Vissa ihopparade enheter ansluts automatiskt.



- 1 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[BLUETOOTH]**, tryck sedan på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja **[BT SIGNAL]**, tryck sedan på den.
Se till att  (BLUETOOTH) tänds.
- 3 Aktivera **BLUETOOTH**-funktionen på din **BLUETOOTH**-enhet.
- 4 Manövrera **BLUETOOTH**-enheten för att ansluta till denna enhet.
 (mobiltelefon) eller  (ljud) tänds.

Ikon i teckenfönstret	Information
 (mobiltelefon)	Tänds när det går att ringa handsfreesamtal genom att aktivera HFP (Handsfree Profile).
 (ljud)	Tänds när det går att spela upp på ljudenheten genom att aktivera A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Ansluta denna enhet till den senast anslutna enheten

Aktivera **BLUETOOTH**-funktionen på din **BLUETOOTH**-enhet.

Tryck på **SRC** (källa) för att välja **[BT AUDIO]** och tryck på  (spela upp/paus) för att ansluta med ljudenheten.

Tryck på **CALL** (endast tillgängligt när det inte finns någon ljudenhet eller mobiltelefon ansluten till enheten).

Tips

- Med **BLUETOOTH**-signal på: när tändningen slås på ansluter denna enhet automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen.

OBS!

- När du streamar **BLUETOOTH**-ljud går det inte att ansluta denna enhet till en mobiltelefon. Anslut istället mobiltelefonen till denna enhet.

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal

Du måste installera mikrofonen (medföljer).


Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ansluta med en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-ihopparring)

När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare installerat, är ansluten till USB-porten, paras enheten automatiskt ihop och ansluts med iPhone/iPod. För att aktivera automatisk BLUETOOTH-ihopparring bör du se till att [AUTO PAIR] under [BLUETOOTH] är inställt på [ON].

1 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din iPhone/iPod.

2 Anslut iPhone/iPod till USB-porten.

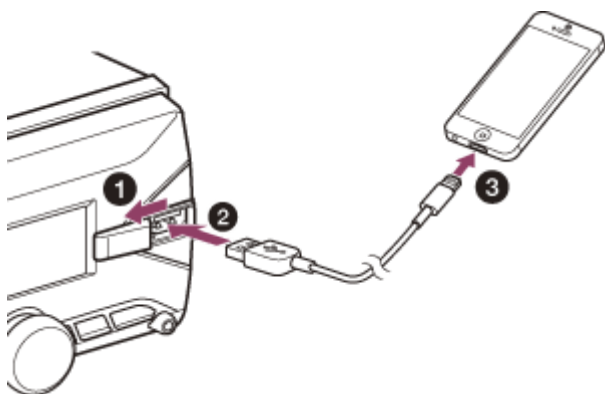

Se till att  (BLUETOOTH) tänds i enhetens teckenfönster.

OBS!

- Automatisk BLUETOOTH-ihopparring är inte möjligt om enheten redan är ansluten till två BLUETOOTH-enheter. Koppla i sådana fall bort en av enheterna, anslut sedan din iPhone/iPod igen.
- Om automatisk BLUETOOTH-ihopparring inte är upprättad utför du ihopparring och upprättar BLUETOOTH-anslutning med din iPhone/iPod, precis som med annan BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt


- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)
- [Förbereda en Bluetooth®-enhet](#)
- [Ihopparring och anslutning med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ansluta en USB-enhet

- 1 Sänk volymen på enheten.**
- 2 Anslut USB-enheten till enheten.**

För att ansluta en iPod/iPhone, använder du USB-anslutningskabeln för iPod (medföljer ej).

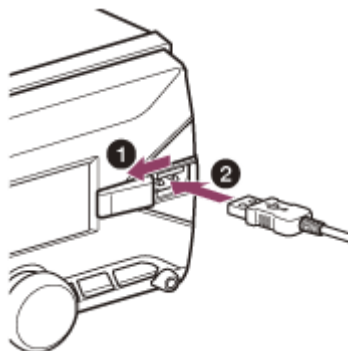


Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ansluta annan portabel ljudenhet

- 1 Stäng av den portabla ljudenheten.
- 2 Sänk volymen på enheten.
- 3 Anslut den portabla ljudenheten till AUX-ingångsuttaget (stereominiuttag) på enheten med en anslutningskabel (medföljer ej)*.

* Se till att använda en kontakt av rak typ.

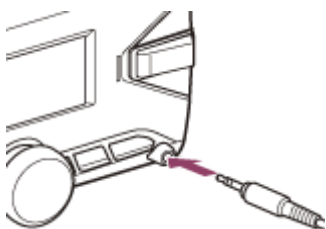

- 4 Tryck på SRC (källa) för att välja [AUX].

Matcha volymnivå för ansluten enhet till andra källor

Starta uppspelningen på den portabla ljudenheten med lagom hög volymnivå och ställ in din vanliga lyssningsvolym på enheten.

Tryck på MENU, välj sedan [SOUND] → [AUX VOLUME].

Relaterade avsnitt

- [Ljudinställning \(SOUND\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Lyssna på radio

Se till att inställningsstegen ställs in på rätt sätt enligt ditt område/region (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).
Tryck på SRC (källa) för att välja [RADIO].

Förinställa stationer automatiskt (BTM)

1. Tryck på MODE för att ändra bandet*.
2. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
3. Vrid kontrollratten för att välja [BTM], tryck sedan på den.

Enheten förinställer stationer i frekvensordning på nummerknapparna.

* Följande band går att välja:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Ställa in en station

1. Tryck på MODE för att ändra bandet*.
2. Utför kanalinställning.

För manuell inställning

Håll  /  (SEEK -/+) intryckt för att hitta ungefärlig frekvens, tryck sedan upprepade gånger på  /  (SEEK -/+) för att finjustera inställningen av önskad frekvens.

För automatisk inställning

Tryck på  /  (SEEK -/+).

Sökningen stoppas när enheten tar emot en station.

* Följande band går att välja:

DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Förinställa en station

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.

Ta emot förinställda stationer

Välj band och tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6).

Relaterade avsnitt

- [Växla inställningssteg för FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in AF och TA (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Alternativa frekvenser (AF) ställer oavbrutet in stationen med starkast signal i nätverket och trafikmeddelande (TA) tillhandahåller aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP) om sådan tas emot.

- 1 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]**, tryck sedan på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja **[AF/TA]**, tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja **[AF-ON]**, **[TA-ON]**, **[AF/TA-ON]** eller **[AF/TA-OFF]**, tryck sedan på den.

Förinställa RDS-stationer med inställningen AF och TA

Du kan förinställa RDS-stationer med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA, förinställ sedan stationen med BTM eller manuellt. Vid manuell inställning kan du också förinställa stationer utan RDS.

Ta emot meddelanden om nödsituationer

Med AF eller TA aktiverat, kommer meddelanden om nödsituationer automatiskt att avbryta vald källa.

Justera volymnivån vid meddelande om nödsituationer

Nivån kommer att sparas i minnet för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende från den normala volymnivån.

Lyssna på ett regionalt program (REGIONAL)

När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade, växlar inte radion till en annan regional station med starkare frekvens. Om du lämnar mottagningsområdet för detta regionala program, ställer du in **[REGIONAL]** under **[GENERAL]** till **[REG-OFF]** vid FM-mottagning.

(Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.)

Lokal länk-funktion (endast Storbritannien)

Med denna funktion kan du välja andra lokala stationer i området, även om de inte är förinställda på dina nummerknappar.

Vid FM-mottagning trycker du på en nummerknapp (1 till 6) där en lokal station är förinställd. Inom 5 sekunder trycker du på nummerknappen för den lokala stationen igen. Upprepa detta förfarande tills den lokala stationen tas emot.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Välja programtyper (PTY)

- 1 Tryck på PTY vid FM-mottagning.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [PTY MUSIC] eller [PTY TALK], tryck sedan på den.
Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.

Olika typer av program

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(EUR)/DSX-B710D:

PTY TALK	NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport), EDUCATE (Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), CULTURE (Kultur i bred mening), SCIENCE (Vetenskapsprogram), VARIED (Underhållningsprogram), WEATHER (Väderrapporter), FINANCE (Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram), SOCIAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och semester), LEISURE (Fritid och hobby), DOCUMENT (Dokumentärer)
PTY MUSIC	POP M (Populärmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Underhållningsmusik), LIGHT M (Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk), OTHER M (Övrig Musik), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik), OLDIES (Klassisk pop), FOLK M (Folkmusik)

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

PTY TALK	NEWS (Korta nyheter), INFORM (Allmän information), SPORTS (Sport), TALK (Samtal), LANGUAGE (Främmande språk), REL TALK (Religiöst), PERSNLTY (Personlighet), PUBLIC (Allmänt), COLLEGE (Skola), HABL ESP (Spanska), WEATHER (Väderrapporter)
PTY MUSIC	ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassisk rock), ADLT HIT (Vuxenhits), SOFT RCK (Lugn rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Gamla godingar), SOFT (Lugna låtar), NOSTALGA (Nostalgi), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Klassiskt), R & B (RnB), SOFT R&B (Lugn RnB), REL MUSC (Religiös musik), MUSC ESP (Spansk musik), HIP HOP (Hip-Hop)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Lyssna på SiriusXM-radio

Aktivera ditt SiriusXM-abonnemang

Endast SiriusXM kan ge dig mer av det du gillar att lyssna på, allt på en och samma plats. Få över 140 kanaler, inklusive reklamfri musik plus det bästa inom sport, nyheter, samtalsprogram, komedi och underhållning. Välkommen till satellitradions värld. En SiriusXM Connect Vehicle Tuner och ett abonnemang krävs. Mer information hittar du på www.siriusxm.com

Efter att du installerat din SiriusXM Connect Vehicle Tuner och antenn, trycker du på SRC (källa) för att välja [SIRIUS XM]. Du kommer nu att höra förhandsvisningskanalen för SiriusXM på kanal 1. När du bekräftat att du kan höra förhandsvisningskanalen, väljer du kanal 0 för att hitta mottagarens radio-ID. Radio-ID hittar du också på undersidan av SiriusXM Connect Vehicle Tuner och dess förpackning. Du behöver detta nummer för att aktivera ditt abonnemang. Skriv ner numret och ha som referens.

OBS!

- Bokstäverna I, O, S eller F ingår inte i Radio-ID för SiriusXM.

I USA kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

- Online: Besök www.siriusxm.com/activatenow
- Telefon: Ring 1-866-635-2349

I Kanada kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

- Online: Besök www.siriusxm.ca/activatexm
- Telefon: Ring 1-877-438-9677

Som en del av aktiveringsprocessen kommer SiriusXM-satelliterna skicka ett aktiveringsmeddelande till din mottagare. När radion identifierar att mottagaren har tagit emot aktiveringsmeddelandet kommer följande visas på din radio: [SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE]. När abonnemanget aktiverats kan du ställa in kanalerna i din abonnemangsplan.

OBS!

- Aktiveringsförfarandet tar vanligtvis 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timma.
- Din radio måste vara påslagen och ta emot SiriusXM-signalen för att kunna ta emot aktiveringsmeddelandet.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Välja kanaler för SiriusXM

- 1 Tryck på  (sök).
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [CHANNEL], tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.

Välja kanaler i snabbsökningsläge

Håll  (upp) eller  (ner) intryckt på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder efter att du valt [CHANNEL], tryck sedan på ENTER.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Välja kanaler från kategorier

- 1 Tryck på **Q** (sök).
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [CATEGORY], tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskad kategori, tryck sedan på den.
Listan över kanaler visas.
- 4 Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.

Förinställa kanaler

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den kanal du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.

För att ta emot den förinställda kanalen trycker du på MODE för att välja det band du önskar ([SXM1], [SXM2] eller [SXM3]), tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6). (Varje band kan förinställas upp till 6 kanaler.)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in barnspärr

Med barnspärrfunktionen kan du begränsa åtkomsten till SiriusXM-kanaler med vuxet innehåll. När barnspärrfunktionen aktiverats måste du ange en säkerhetskod för att kunna välja låsta kanaler. Information om hur du ställer in säkerhetskoden och låser kanaler hittar du nedan.

- 1 Tryck på **MENU** och vrid kontrollratten.
- 2 Välj **[GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON]**.
- 3 Ange säkerhetskoden genom att vrida kontrollratten på enheten eller trycka på **↑ / ↓** (upp/ner) på fjärrkontrollen.

För att flytta inmatningsläget trycker du på **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) på enheten eller **← / →** (vänster/höger) på fjärrkontrollen.
Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].
- 4 Tryck på **ENTER** när du angett säkerhetskoden.

Låsa upp kanalerna

1. Tryck på **MENU** och vrid kontrollratten.
2. Välj **[GENERAL] → [PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF]**.

Ändra säkerhetskoden

1. Tryck på **MENU** och vrid kontrollratten.
2. Välj **[GENERAL] → [PARENTAL] → [CODE EDIT]**.
3. Ange nuvarande säkerhetskod i aktuellt teckenfönster för inmatning av säkerhetskod, tryck sedan på **ENTER**.
Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].
4. Ange din nya 4-siffriga säkerhetskod i teckenfönstret för inmatning av ny säkerhetskod, tryck sedan på **ENTER**.

Ändra visningsalternativen

Tryck upprepade gånger på **DSPL** (visning) tills önskat alternativ visas på skärmen.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Lyssna på DAB/DAB+-radio

Tryck på SRC (källa) för att välja [DAB/DAB+]. När DAB-källan väljs för första gången efter att bilens batteri bytts ut eller anslutningarna ändrats på något sätt, startar den automatiska inställningen. Låt den automatiska inställningen slutföras. (Om den automatiska inställningen avbryts, startar den om nästa gång du väljer DAB-källan.) Utför manuell inställning om ingen DAB-station förinställs vid den automatiska inställningen.

Tips

- Ställ in [ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF] beroende på vilken typ av DAB-antenn som används.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ta emot DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett sändningssystem för markbundna nätverk. DAB-stationer samlar radioprogram ("stationer") i en stationsgrupp och varje station innehåller en eller flera komponenter. Samma station kan ibland tas emot på olika frekvenser.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Söka efter en station via stationsnamn

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [A-Z] före användning.

- 1 Tryck på **MODE** för att välja [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) för att växla till föregående/nästa station.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Söka efter en station via namn ("Quick-BrowZer™")

För smidig sökning kan du visa en lista över stationer.

1 Vid DAB-mottagning trycker du på (sök).

Enheten växlar till "Quick-BrowZer"-läget och listan med stationer visas.

2 Vrid kontrollratten för att välja önskad station, tryck sedan på den.

Mottagningen startar.

Avsluta "Quick-BrowZer"-läget

Tryck på  (tillbaka).

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Söka efter en station via stationsgrupp

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [STATION GP] före användning.

- 1 Tryck på **MODE** för att välja [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) för att söka efter en station inom en stationsgrupp. Håll **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) intryckt för att söka efter andra stationsgrupper.

Sökningen stoppas när enheten tar emot en station/stationsgrupp. Sök tills önskad station tas emot.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Uppdatera stationslistan (automatisk inställning)

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.**
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [AUTO TUNE], tryck sedan på den.**
Enheten uppdaterar listan med stationer.
Alternativt kan du hålla  (sök) intryckt för att starta automatisk kanalinställning.

Förinställa en station

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.

Ta emot förinställda stationer

När du valt önskat band trycker du på en nummerknapp (1 till 6).

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in DAB-meddelanden

Om du aktiverar DAB-meddelanden kan DAB-meddelanden avbryta den källa som valts.

- 1 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]**, tryck sedan på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja **[ANNOUNCE]**, tryck sedan på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja **[ANNC-ON]** eller **[ANNC-OFF]**, tryck sedan på den.

OBS!

- Under ett DAB-meddelande justeras volymen till den nivå som ställts in för TA under RDS.

Lyssna på samma eller liknande program även vid svag mottagning

Ställ in **[SOFTLINK]** på **[ON]**.

[-FM] läggs till i slutet av FM-programnamnet när motsvarande FM-program tas emot.

"Hård länk" följer samma program och "Mjuk länk" följer ett liknande program.

SOFT LINK	DAB/FM
OFF	Endast hård länk
ON	Hård länk/mjuk länk

Relaterade avsnitt

- [Ställa in AF och TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Välja programtyper (PTY)

Använd PTY för att visa eller söka efter en önskad programtyp.

- 1 Tryck två gånger på PTY inom 2 sekunder för att välja PTY.**
- 2 Vrid kontrollratten tills önskad programtyp visas, tryck sedan på den.**

Enheten listar alla stationer för vald programtyp.
- 3 Vrid kontrollratten tills önskad station visas, tryck sedan på den.**

Mottagningen startar.

Olika typer av program

NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport), EDUCATE (Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), ARTS (Kultur i bred mening), SCIENCE (Vetenskapsprogram), TALK (Underhållningsprogram), POP (Populärmusik), ROCK (Rockmusik), EASY (Underhållningsmusik), CLASSICS (Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk), OTHER M (Övrig Musik), WEATHER (Väderrapporter), FINANCE (Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram), FACTUAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och semester), LEISURE (Fritid och hobby), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik), OLDIES (Klassisk pop), FOLK (Folkmusik), DOCUMENT (Dokumentärer)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Spela en USB-enhet

I den här bruksanvisningen används "iPod" som en generell term för iPod-funktionerna på en iPod och iPhone om inget annat anges i texten eller bilderna.

För mer information om kompatibiliteten för din iPod, se "[Om iPod](#)" eller besök supportsidan.

USB-enheter* av typen AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer Protocol) kompatibla med USB-standarden går att använda. Beroende på USB-enheten går det att välja Android-läget eller MSC/MTP-läget på enheten.

Vissa digitala mediaspelare eller Android-smarttelefoner kan kräva inställning av MTP-läget.

* t.ex. en USB-flashenhet, digital mediaspelare, Android-smarttelefon

OBS!

- Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.
- Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller högre installerat har stöd för Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Det kan hända att vissa smarttelefoner däremot inte har fullt stöd för AOA 2.0 även om Android OS 4.1 eller högre har installerats. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din Android-smarttelefon.
- Uppspelning av följande filer stöds inte.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - upphovsrättsskyddade filer
 - DRM-filer (Digital Rights Management)
 - Flerkanalsljudfiler
MP3/WMA/AAC:
 - förlustfria komprimeringsfiler

Innan anslutning upprättas väljer du USB-läget (Android-läget eller MSC/MTP-läget) beroende på USB-enheten.

1. Anslut en USB-enhet till USB-porten.
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten trycker du på SRC (källa) för att välja [USB] så startar uppspelningen ([IPOD] visas i teckenfönstret när iPod identifieras).
2. Ställ in denna enhets ljudvolym.

Stoppa uppspelning

Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Ta bort enheten

Stoppa uppspelningen och ta sedan bort enheten.

Försiktighetsåtgärder för iPhone

När du ansluter en iPhone via USB, styrs telefonsamtalsvolymen av din iPhone, inte enheten. Höj inte volymen på enheten under ett pågående samtal eftersom ett plötsligt högt ljud kan höras när samtalet avslutas.

- [Försiktighetsåtgärder](#)
- [Ansluta en USB-enhet](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)
- [Webbplatser för kundsupport](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Spela en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten.
Se "[Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)".

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

- 2 Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO].

- 3 Manövrera ljudenheten för att starta uppspelningen.

- 4 Ställ in denna enhets ljudvolym.

OBS!

- Det kan hända att information t.ex. titel, spårnummer/-tid och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet, beroende på vilken ljudenhet som används.
- Även om källan ändras på denna enhet stoppas inte uppspelningen av ljudenheten.
- [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret när programmet "Sony | Music Center" körs via BLUETOOTH-funktionen.

Matcha volymnivån för BLUETOOTH-enheten med andra källor

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten med lagom hög volymnivå och ställ in din vanliga lyssningsvolym på enheten.

Tryck på MENU, välj sedan [SOUND] → [BTA VOLUME].

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)
- [Ljudinställning \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge ansluts.

- 1 Tryck upprepade gånger på  (repetera) eller  (blanda) under uppspelning för att välja önskat uppspelningsläge.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Söka efter ett spår via namn ("Quick-BrowZer")

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

- 1 Under USB-uppspelning trycker du på **Q** (sök)* för att visa listan med sökkategorier.

När listan med spår visas trycker du upprepade gånger på  (tillbaka) för att visa önskad sökkategori.

* Under USB-uppspelning håller du **Q** (sök) intryckt i minst 2 sekunder för att direkt återgå till början av kategorilistan.

- 2 Vrid kontrollratten för att välja önskad sökkategori, tryck sedan på den.

- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskat spår, tryck sedan på den.

Uppspelningen startar.

Avsluta "Quick-BrowZer"-läget

Tryck på **Q** (sök).

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Söka genom att hoppa över alternativ (hoppa över)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

- 1 Under USB-uppspelning trycker du på  (sök).**
- 2 Tryck på  (SEEK +).**
- 3 Vrid kontrollratten för att välja alternativet.**

Listan hoppas över i steg på 10 % av det totala antalet alternativ.
- 4 Tryck på ENTER för att återgå till "Quick-BrowZer"-läget.**

Valt alternativ visas.
- 5 Vrid kontrollratten för att välja önskat alternativ, tryck sedan på den.**

Uppspelningen startar.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Om Pandora®

Pandora® Tillgängligt för att streama musik via din iPhone eller Android-smarttelefon. Du kan manövrera Pandora® på en BLUETOOTH-ansluten iPhone/Android-smarttelefon från denna enhet.

Pandora® är endast tillgängligt i vissa länder.

Se

<http://www.pandora.com/legal>

för mer information.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ställa in Pandora®

- 1 Kontrollera kompatibiliteten för din mobila enhet genom att se supportsidan.
 - 2 Ladda ner den senaste versionen av Pandora®-programmet från din smarttelefons App Store. Du hittar en lista över kompatibla enheter på www.pandora.com/everywhere/mobile
-

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Streama Pandora®

1 Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

2 Tryck på SRC (källa) för att välja [PANDORA].

3 Starta Pandora®-programmet på din mobila enhet.

4 Tryck på ►|| (spela upp/paus) för att startar uppspelningen.

Om enhetsnumret visas

Se till att samma nummer visas (t.ex. 123456) på denna enhet och den mobila enheten, tryck sedan på ENTER på denna enhet och välj [Ja] på den mobila enheten.

Vid aktivering av BLUETOOTH-funktionen

Du kan justera volymen.

Tryck på MENU, välj sedan [SOUND] → [BTA VOLUME].

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)
- [Ljudinställning \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Återkoppling med ”tummar”

Med hjälp av återkoppling med ”tumme upp” eller ”tumme ner” kan du specialanpassa stationer.

- 1 Tryck på ▲ (tumme upp) eller ▼ (tumme ner) under uppspelning.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Använda stationslistan

Med hjälp av stationslistan kan du enkelt välja önskad station.

- 1 Tryck på  (sök) under uppspelning.
- 2 Tryck på  (SEEK +) för att välja sorteringsordning [STATION SORT BY DATE] eller [STATION SORT BY A TO Z].
- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskad station, tryck sedan på den.
Uppspelningen startar.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Bokmärkning

Det går att bokmärka och spara det spår som för närvarande spelas i ditt Pandora®-konto.

- 1 Tryck på MODE under uppspelning.**

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Förbereda en mobiltelefon

Anslut mobiltelefonen till denna enhet för att använda den. Du kan ansluta två mobiltelefoner till enheten.



Relaterade avsnitt

- [Förbereda en Bluetooth®-enhet](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ta emot ett samtal

1 Tryck på CALL när du tar emot ett samtal med en ringsignal.

Samtalet påbörjas.

OBS!

- Ringsignalen och samtalsrösten hörs i de främre högtalarna. För att välja högtalare för handsfreesamtal trycker du på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].

Avvisa ett samtal

Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Avsluta ett samtal

Tryck på CALL igen.

Relaterade avsnitt

- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal från telefonboken eller samtalshistoriken när en mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book Access Profile) är ansluten. När två mobiltelefoner är anslutna till enheten väljer du en av dem.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal från telefonboken

1 Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrid du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja [PHONE BOOK], tryck sedan på den.**3 Vrid kontrollratten för att välja en initial i listan med initialer, tryck sedan på den.****4 Vrid kontrollratten för att välja ett namn i listan med namn, tryck sedan på den.****5 Vrid kontrollratten för att välja ett telefonnummer i listan med telefonnummer, tryck sedan på den.**

Samtalet påbörjas.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

1 Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrids du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja [RECENT CALL], tryck sedan på den.

En lista över samtalshistoriken visas.

3 Vrid kontrollratten för att välja ett namn eller telefonnummer i samtalshistoriken, tryck sedan på den.

Samtalet påbörjas.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

1 Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrid du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja [DIAL NUMBER], tryck sedan på den.

3 Vrid kontrollratten för att ange telefonnumret och avsluta med [] (mellanslag), tryck sedan på ENTER*.

Samtalet påbörjas.

* Tryck på  /  (SEEK -/+) för att flytta den digitala indikatorn.

OBS!

- [] visas istället för [#] i teckenfönstret.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal genom återuppringning

1 Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja [REDIAL], tryck sedan på den.

Samtalet påbörjas.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ringa ett samtal med rösttaggar

Du kan ringa ett samtal genom att säga rösttaggen som lagrats i ansluten mobiltelefon som har en röstuppringningsfunktion.

1 Tryck på **CALL**.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja **[VOICE DIAL]**, tryck sedan på den.

Håll annars VOICE intryckt i minst 2 sekunder (endast tillgängligt för den första mobiltelefonen som ansluts till enheten).

3 Säg rösttaggen som lagrats på mobiltelefonen.

Din röst identifieras och samtalet påbörjas.

Avbryta röstuppringning

Tryck på VOICE.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Tillgängliga funktioner under samtal

Justera ringsignalvolymen

Vrid kontrollratten när du får ett samtal.

Justera röstvolymen för den som pratar

Vrid kontrollratten under ett samtal.

Justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)

Tryck på MIC.

Justerbara volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Minska eko och brus (ekoreducerings-/brusreduceringsläge)

Håll MIC intryckt.

Inställbart läge: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Växla mellan handsfreeläge och handhållet läge

Tryck på MODE under ett samtal för att växla telefonsamtalets ljud mellan enheten och mobiltelefonen.

OBS!

- Det kan hända att denna funktion inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

"Sony | Music Center" med iPhone/Android™-smarttelefon

Du måste ladda ner den senaste versionen av "Sony | Music Center"-programmet från App Store för iPhone-smarttelefoner eller från Google Play för Android-smarttelefoner.

OBS!

- För din säkerhet ska du följa lokala trafiklagar och -bestämmelser och inte manövrera programmet under tiden du kör fordonet.
- "Sony | Music Center" är en app som styr Sony-ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center", via din iPhone/Android-smarttelefon.
- Det du kan manövrera via "Sony | Music Center" varierar beroende på ansluten enhet.
- Om du vill använda "Sony | Music Center"-funktioner hittar du mer information på din iPhone/Android-smarttelefon.
- Se följande webbplats <http://www.sony.net/smcqa/>, för mer information om "Sony | Music Center".
- Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla iPhone/Android-smarttelefoner.
För iPhone: besök App Store
För Android-smarttelefon: besök Google Play

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning

1 Upprätta BLUETOOTH-anslutningen med din iPhone/Android-smarttelefon.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

2 Starta programmet "Sony | Music Center".

3 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.

Anslutning till iPhone/Android-smarttelefonen påbörjas.

Mer information om funktionerna för iPhone/Android-smarttelefonen finns i programmets hjälpavsnitt.

Om enhetsnumret visas

Se till att numret visas (t.ex. 123456), välj sedan [Ja] på iPhone/Android-smarttelefonen.

Avsluta anslutningen

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.

Relaterade avsnitt

- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Välja källa eller program

Du kan manövrera för att välja önskad källa eller program på din iPhone/Android-smarttelefon.

Välja källan

Tryck flera gånger på SRC (källa). Tryck annars på SRC (källa), vrid kontrollratten för att välja önskad källa, tryck sedan på ENTER.

Visa listan över källa

Tryck på SRC (källa).

Utföra inställningar av ljud och visning

Du kan justera inställningarna som relaterar till ljud och visning via din iPhone/Android-smarttelefon.

Mer information om inställningar finns i programmets hjälpavsnitt.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

- 1 Håll **VOICE** intryckt för att aktivera röstigenkänning.
- 2 Tala in önskat röstkommando i mikrofonen.

Inaktivera röstigenkänning

Tryck på **VOICE**.

OBS!

- I vissa fall kan det hända att röstigenkänning inte går att använda.
- Röstigenkänning kanske inte fungerar som det ska beroende på den anslutna Android-smarttelefonens prestanda.
- Använd denna funktion i förhållanden där bruset t.ex. motorljudet minimeras vid röstigenkänning.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Använda "Siri Eyes Free"

Med "Siri Eyes Free" kan du använda din iPhone handsfree genom att bara prata direkt i mikrofonen. För att använda denna funktion måste du ansluta en iPhone till enheten via BLUETOOTH. Tillgängligheten är begränsad till iPhone 4s eller senare. Se till att din iPhone har den senaste iOS-versionen. Du måste i förväg genomföra BLUETOOTH-registrering och anslutningskonfigurationer för din iPhone med enheten.

För att välja iPhone, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [AUDIO DEV].

1 Aktivera Siri-funktionen på din iPhone.

Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

2 Håll VOICE intryckt i minst 2 sekunder.

Skärmen för röstkommandon visas.

3 Tala i mikrofonen när en ljudsignal hörs från din iPhone.

Ljudsignalen från din iPhone hörs igen, sedan svarar Siri.

Inaktivera "Siri Eyes Free"

Tryck på VOICE.

OBS!

- Det kan hända att din iPhone inte kan identifiera din röst beroende på användningsförhållanden. (Om du t.ex. befinner dig i en bil som åker.)
- Det kan hända att "Siri Eyes Free" inte fungerar som det ska eller att svarstiden fördröjs på platser där det är svårt att ta emot iPhone-signaler.
- Beroende på din iPhones användningsförhållanden kan det hända att "Siri Eyes Free" inte fungerar som det ska eller lägger av.
- Om du spelar ett spår med en iPhone genom att använda BLUETOOTH-ljudanslutning, kommer "Siri Eyes Free" automatiskt att avslutas när spåret börjar spela upp via BLUETOOTH och enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan.
- När "Siri Eyes Free" aktiveras under ljuduppspelning, kan det hända att enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan även om du inte anger ett spår som ska spelas upp.
- När du ansluter din iPhone till USB-porten kan det hända att "Siri Eyes Free" inte fungerar som det ska eller lägger av.
- När du ansluter din iPhone till enheten via USB ska du inte aktivera Siri med din iPhone. "Siri Eyes Free" kanske inte fungerar som det ska eller lägger av.
- Det hörs inget ljud när "Siri Eyes Free" har aktiverats.

Relaterade avsnitt

- [Förbereda en Bluetooth®-enhet](#)
- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Grundläggande inställningar

Du kan ställa in alternativ i följande inställningskategorier: Allmän inställning (GENERAL), Ljudinställning (SOUND), Visningsinställning (DISPLAY), BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH), "Sony | Music Center"-inställning (SONY APP).

1 Tryck på MENU.

2 Vrid kontrollratten för att välja inställningskategori, tryck sedan på den.

Alternativen som kan ställas in beror på vilken källa du använder och vilka inställningar du har.

3 Vrid kontrollratten för att välja alternativen, tryck sedan på den.

Återgå till föregående visning

Tryck på  (tillbaka).

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Allmän inställning (GENERAL)

AREA (område) (DSX-B700(EUR))

Anger i vilket område/region enheten ska användas: [EUROPA], [RYSSLAND].
Om aktuell inställning för område/region ändras återställs enheten och därefter visas klockan.
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

LANGUAGE (språk) (DSX-B700(E))

Visningsspråket ändras: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (demonstration)

Demonstrationen aktiveras: [ON], [OFF].

CLOCK (klocka)

Ställer klockan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
För DSX-B710D:
Ställer klockan: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

TUNER STEP (mottagningssteg) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Ställer in FM/AM-mottagningssteg för ditt land: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

BEEP (ljudsignal)

Ljudsignalen aktiveras: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatisk avstängning)

Stängs av automatiskt efter en viss tid när enheten är avstängd och klockan visas (dvs. håll OFF intryckt i 1 sekund):
[ON] (30 minuter), [OFF].

STEERING (ratt)

Registrerar/återställer inställningen för fjärrkontrollen till ratten. (Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

Alternativ	Information
------------	-------------

Alternativ	Information
STR CONTROL (rattkontroll)	Väljer ingångsläge för ansluten fjärrkontroll. Se till att ingångsläget stämmer med ansluten fjärrkontroll innan användning, för att förhindra funktionsfel. [CUSTOM] (anpassa) Ingångsläge för fjärrkontrollen till ratten. [PRESET] (förinställning) Ingångsläge för den trådbundna fjärrkontrollen förutom fjärrkontrollen till ratten. (Väljs automatiskt när [RESETCUSTOM] utförs.)
EDIT CUSTOM (redigera anpassad)	Registrerar funktionerna (SOURCE, ATT (dämpa), VOL (volym) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) för fjärrkontrollen till ratten: 1 Roterar kontrollratten för att välja den funktion du vill tilldela fjärrkontrollen till ratten, tryck sedan på den. 2 När [REGISTER] blinkar håller du den knapp på fjärrkontrollen till ratten intryckt som du vill tilldela funktionen. När registreringen är genomförd visas [REGISTERED]. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att registrera andra funktioner. (Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (återställ anpassad)	Återställer de funktioner som registreras för fjärrkontrollen till ratten: [YES], [NO]. (Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)

OBS!

- När inställningar görs är endast knappfunktionen på enheten tillgänglig. Av säkerhetsskäl bör du parkera bilen innan denna inställning görs.
- Om ett fel inträffar vid registreringen finns all information som tidigare registrerats kvar. Påbörja registreringen igen från den funktion där felet inträffade.
- Det kan hända att denna funktion inte finns på vissa fordon. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för ditt fordon.

USB AUTOPLY (automatisk USB-uppspelning)

Aktiverar automatisk USB-uppspelning: [ON], [OFF].

USB MODE (USB-läge)

Ändrar USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Endast tillgängligt när USB-källan valts.)

AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelande) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Väljer inställning för alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelande (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (regional) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Begränsar mottagning i en specifik region: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när FM tas emot.)

BTM (minne för bästa inställning)

Förinställer stationer automatiskt.
(Endast tillgängligt när radio valts.)

PARENTAL (barnspärr) (DSX-B700(UC))

Ställer in barnspärrinställningar till [ON], [OFF] och redigerar säkerhetskoden.
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

SXM SIGNAL (SiriusXM-signal)(DSX-B700(UC))

Visar aktuell status för SiriusXM-signalstyrka: [NO SIGNAL] (signalnivå 0), [WEAK] (signalnivå 1), [GOOD] (signalnivå 2), [EXCELLENT] (signalnivå 3).
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

SXM RESET (SiriusXM-återställning) (DSX-B700(UC))

Initierar inställningarna för SiriusXM Connect Vehicle Tuner (förinställda kanaler/barnspärr): [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

SEEK BY (sök efter) (DSX-B710D)

Ställer in sökläget för DAB-station: [A-Z] (sök efter stationsnamn), [STATION GP] (sök efter stationsgrupp).
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)

ANNOUNCE (meddelande) (DSX-B710D)

Aktiverar sändningsmeddelanden: [ON], [OFF].
(Tillgängligt när källa valts.)

SOFTLINK (svag länk) (DSX-B710D)

Söker automatiskt efter och ställer in liknande program när signalen för nuvarande program är för svag för mottagning: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)

ANT-PWR (antennström) (DSX-B710D)

Förser DAB-antennens ingångsterminal med ström: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när enheten är avstängd eller DAB-källan valts.)

AUTO TUNE (automatisk kanalinställning) (DSX-B710D)

Utför en automatisk kanalinställning för att uppdatera listan över stationer i "Quick-BrowZer"-läge.
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)

FIRMWARE (fast programvara)

(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)
Kontrollerar/uppdaterar versionen av den fasta programvaran. Mer information finns på supportsidan.

Alternativ	Information
------------	-------------

Alternativ	Information
FW VERSION (version av fast programvara)	Visar aktuell version av den fasta programvaran.
FW UPDATE (uppdatera fast programvara)	Aktiverar uppdateringsförfarandet för den fasta programvaran: [YES], [NO]. Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ljudinställning (SOUND)

Denna inställningsmeny är inte tillgänglig när källan är avaktiverad och klockan visas.

EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)

Väljer en equalizerkurva bland 10 equalizerkurvor eller av.

Område/modell	Namn på equalizerkurva
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN)	[BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Det går att memorera inställningen av equalizerkurva för varje källa.

* [KARAOKE] dämpar röstvolymen men går inte att ta bort helt under uppspelning. Det går inte heller att använda en mikrofon.

EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassad)

Ställer in [CUSTOM] för EQ10.

Ställa in equalizerkurva: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Volymnivån går att justera i steg med 1 dB, från -6 dB till +6 dB.

BALANCE (balans)

Justerar ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (toning)

Justerar fördelningsnivån: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

SUBWOOFER (subwoofer)

Alternativ	Information
SUBW LEVEL (subwoofernivå)	Justerar subwoofers volymnivå: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. ([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SUBW PHASE (subwooferfas)	Väljer subwooferfas: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)	Väljer subwoofers brytfrekvens: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)

Väljer brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOLUME (AUX-volym)

Justerar volymnivån för varje ansluten extraenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Med denna inställning slipper du justera volymnivån för olika källor. (Endast tillgängligt när AUX valts.)

BTA VOLUME (BLUETOOTH-ljudvolym)

Justerar volymnivån för varje ansluten BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Med denna inställning slipper du justera volymnivån för olika källor.

(Endast tillgängligt när BT-ljud, program eller Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W) valts.)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Visningsinställning (DISPLAY)

BLACK OUT (svart) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Stänger automatiskt av belysningen om inte någon funktion utförs inom 5 sekunder när en källa är vald: [ON], [OFF].
Tryck på valfri knapp på enheten eller fjärrkontrollen för att tända belysningen igen.

DIMMER (dämpad belysning)

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (klocka). ([AUTO] är endast tillgängligt när belysningskontrollen är ansluten och bilens strålkastare är tända.)

- För att ställa in att denna funktion endast ska vara aktiv under en viss period väljer du [CLK], ställ sedan in start- och sluttiden.
- För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är aktiv ställer du in [DIMMER] till [ON], justera sedan [BRIGHTNESS].
- För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är inaktiv ställer du in [DIMMER] till [OFF], justera sedan [BRIGHTNESS].

Inställningen av ljusstyrkan sparas och tillämpas när dämpad belysning aktiveras eller inaktiveras.

BRIGHTNESS (ljusstyrka)

Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret. Ljusstyrkans nivå går att justera: [1] – [10].

BUTTON-C (knappfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för knappar.

Alternativ	Information
COLOR (färg)	Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)	Registrerar en anpassad färg för knapparna. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Justerbart färgintervall: [0] – [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgintervall).

SOUND SYNC (ljudsynkronisering)

Aktiverar synkronisering mellan belysningen och ljudet: [ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när ingen källa valts och klockan visas.)

AUTO SCROLL (automatisk bläddring)

Bläddrar automatiskt bland alternativ: [ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radio valts.)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

PAIRING (ihopparning)

Ansluter upp till två BLUETOOTH-enheter: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparningen är genomförd.

AUDIO DEV (ljudenhet)

Väljer ljudenheten. [*] visas på enheten som är ihopparad med [DEVICE 1] eller aktuell A2DP-kompatibel ljudenhet.

RINGTONE (ringsignal)

Välj källa för ringsignalsutmatningen från högtalarna: [1] (förinställd ringsignal på denna enhet), [2] (ringsignal från mobiltelefonen*).

* Det kan hända att denna inställning inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.

AUTO ANSWER (automatiskt svar)

Ställer in att enheten ska svara automatiskt på ett inkommande samtal: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).

AUTO PAIR (automatisk ihopparning)

Starta BLUETOOTH-ihopparning automatiskt när iOS-enhet med version 5.0 eller senare är ansluten via USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal)

Aktiverar/inaktiverar BLUETOOTH-funktionen.

BT INITIAL (BLUETOOTH-initiering)

Initierar alla BLUETOOTH-relaterade inställningar (ihoppningsinformation, enhetsinformation etc.): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när enheten ska kasseras.
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

VOICE-OUT (röstutmatning)

Väljer högtalare för handsfreesamtal:
[VOICE FRONT] (främre högtalare), [VOICE REAR] (bakre högtalare), [VOICE ALL] (alla högtalare).
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP)

Upprätta och avsluta ”Sony | Music Center”-funktionen (anslutning).

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Avbryta demonstrationsläget

Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas när källan är avaktiverad och klockan visas.

1 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.

2 Vrid kontrollratten för att välja [DEMO], tryck sedan på den.

3 Vrid kontrollratten för att välja [DEMO-OFF], tryck sedan på den.

Inställningen är nu genomförd.

4 Tryck två gånger på  (tillbaka).

Teckenfönstret återgår till normalt mottagnings-/uppspelningsläge.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Uppdatera den fasta programvaran

Se supportsidan och följ sedan anvisningarna online för att uppdatera den fasta programvaran.

OBS!

- Det krävs en USB-enhet (medföljer ej) för att uppdatera den fasta programvaran. Spara uppdateringen på USB-enheten och anslut enheten till USB-porten. Utför sedan uppdateringsförfarandet.
- Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Försiktighetsåtgärder

- Låt enheten först svalna om din bil står parkerad i direkt solljus.
- Lämna inte ljudenheter inuti bilen eftersom det kan orsaka funktionsstörningar på grund av höga temperaturer i direkt solljus.
- Antennen matas ut automatiskt.

Behålla en hög ljudkvalitet

Undvik att skvätta vätska på enheten.

Uppspelningsordning för ljudfiler

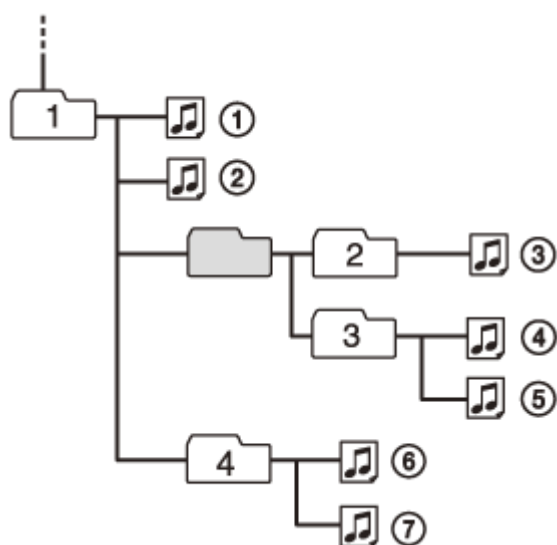

: Mapp (album) : Ljudfil (spår)

Om iPod

- Du kan ansluta till följande iPod-modeller. Uppdatera dina iPod-enheter med den senaste programvaran innan användning.

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

Kompatibel modell	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓

Kompatibel modell	Bluetooth®	USB
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6:e generationen)	✓	✓
iPod touch (5:e generationen)	✓	✓
iPod nano (7:e generationen)		✓

- Användning av Made for Apple-märket betyder att ett tillbehör har utformats för anslutning specifikt till Apple-produkter som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple-standarder vad gäller prestanda. Apple är inte ansvarigt för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och myndighetsstandard.
Om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan det påverka den trådlösa prestandan.

Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte tas upp i denna handbok ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D


Underhåll

Byta fjärrkontrollens litiumbatteri (CR2025) (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)DSX-B700W)

När batteriet börjar bli svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd.

VAR FÖRSIKTIG

Batteriet kan explodera om du inte sätter i det på rätt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

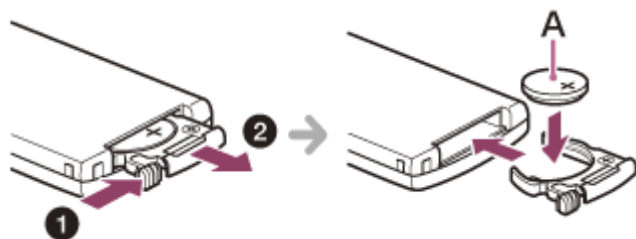

A: Litiumbatteri (CR2025) +-sidan vänd uppåt

OBS!

- Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja batteriet.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Specifikationer

Mottagardel

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:
FM

Mottagningsområde	87,5 MHz – 107,9 MHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	73 dB
Separation	50 dB vid 1 kHz

AM

Mottagningsområde	530 kHz – 1 710 kHz
Känslighet	26 µV

DSX-B700(EUR):
FM

Mottagningsområde	När [AREA] ställts in på [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz När [AREA] ställts in på [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (vid steg om 30 kHz)
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	73 dB
Separation	50 dB vid 1 kHz

AM/LW

Mottagningsområde	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Känslighet	26 µV (AM) 50 µV (LW)

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN):
FM

Mottagningsområde	87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (vid steg om 200 kHz)

FM-mottagningssteg	Kan växla mellan 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	73 dB
Separation	50 dB vid 1 kHz

AM

Mottagningsområde	531 kHz – 1 602 kHz (vid steg om 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (vid steg om 10 kHz)
AM-mottagningssteg	Kan växla mellan 9 kHz/10 kHz
Känslighet	26 µV

DSX-B710D: DAB/DAB+

Mottagningsområde	174,928 MHz - 239,200 MHz
Antennterminal	Extern antennanslutning

FM

Mottagningsområde	87,5 MHz – 108,0 MHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	73 dB
Separation	50 dB vid 1 kHz

AM/LW

Mottagningsområde	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Känslighet	26 µV (AM) 50 µV (LW)

USB-spelardel

Gränssnitt	USB (full hastighet)
Maximal ström	1 A
Maximalt antal identifierbara mappar och filer	Mappar (album): 256 filer (spår) per mapp: 256
Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll (AOA)	2.0
Motsvarande codec	MP3 (.mp3) Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps (stöd för VBR (variabel bithastighet)) Samplingsfrekvens: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma)

	Bithastighet: 32 kbps – 192 kbps (stöd för VBR (variabel bithastighet)) Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bithastighet: 16 kbps – 320 kbps (stereo) Samplingsfrekvens: 8 kHz – 48 kHz FLAC (.flac) Bitdjup: 16-bitars, 24-bitars Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Filsystem som stöds	FAT16, FAT32

Trådlös kommunikation

Kommunikationssystem	BLUETOOTH-standard version 3.0
Utgång	BLUETOOTH-standard strömklass 2 (max. ledningsbunden +1 dBm)
Maximalt kommunikationsavstånd*1	Avstånd utan hinder ca. 10 m
Frekvensband	2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetod	FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Motsvarande codec	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

Förstärkardel

Utgång	Högtalarutgångar
Högtalarimpedans	4 Ω – 8 Ω
Maximal uteffekt	55 W × 4 (vid 4 Ω)

Allmänt

Strömkrav	Bilbatteri på 12 V DC (negativ jordning)
Märkströmsförbrukning	10 A
Mått	Ca. 178 mm × 100 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmått	Ca. 182 mm × 111 mm × 159 mm (b/h/d)
Vikt	Ca. 1,0 kg
Förpackningens innehåll	Huvudenhet (1) Fjärrkontroll (1): RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(W)) Delar för installation och anslutningar (1 uppsättning)
Alternativa tillbehör/utrustning	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-B700(UC)) Kabel för fjärringång till ratt: RC-SR1

Be din återförsäljare om mer information.

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Upphovsrätt



SiriusXM Connect Vehicle Tuner och abonnemang säljs separat.

www.siriusxm.com

Sirius, XM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt.

Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

PANDORA, PANDORA-logotypen och handelsnamnet Pandora är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, LLC. Används under tillåtelse.

Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Felsökning

Gör följande innan du begär reparationsservice.

- Läs igenom relevanta instruktioner och felsökningsämnen i denna Hjälpguide.
- Det kan gå att lösa problem genom att uppdatera programvaran. När du installerar "Support by Sony"-appen på din smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om programuppdateringar.
- Gå till webbplatsen för kundsupport.

Om inget av ovan fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ingen ström matas till enheten. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

- Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera enheten med fjärrkontrollen.
 - Starta enheten.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

- Positionen för toningskontrollen [FADER] är inte inställd för ett 2-högtalarsystem.
- Enhetens och/eller ansluten enhets volym är väldigt låg.
 - Höj volymen på enheten och den anslutna enheten.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ingen ljudsignal.

- En extraförstärkare är ansluten och du använder inte den inbyggda förstärkaren.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Innehållet i minnet har raderats.

- Strömförsörjningskablarna eller batteriet har kopplats från eller är inte anslutna på rätt sätt.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Förinställda stationer och korrekt tid har raderats./Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.

- Kablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

- Om ingen funktion utförs under 5 minuter och [DEMO-ON] är inställt, startar demonstrationsläget.
 - Ställ in [DEMO-OFF].

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

- Dämpad belysning är inställd på [DIMMER-ON].
 - Visningen försvinner om du håller OFF intryckt.
 - Tryck på OFF på enheten tills visningen försvinner.
-

Relaterade avsnitt

- [Visningsinställning \(DISPLAY\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Visningen försvinner när enheten används. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

- [BLACK OUT] (svart) är inställt på [B.OUT-ON].
-

Relaterade avsnitt

- [Visningsinställning \(DISPLAY\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Teckenfönstret/belysningen blinkar.

- Strömförsörjningen är inte tillräcklig.
 - Kontrollera så att bilbatteriet förser enheten med tillräckligt mycket ström. (Strömkraven är 12 V DC.)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Funktionsknapparna fungerar inte.

- Anslutningen är inte korrekt.
 - Håll DSPL (visning) och CALL  intryckta i minst 2 sekunder för att återställa enheten. Innehållet som finns i minnet raderas.
Av säkerhetsskäl bör du inte återställa enheten samtidigt som du kör bil.
-

Relaterade avsnitt

- [Återställa enheten](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

- Tidsinformationen i radiovågorna är inte korrekt.
 - Tryck på MENU, ställ in [CLOCK] under [GENERAL] på [MANUAL], justera sedan klockan manuellt.
-

Relaterade avsnitt

- [Ställa klockan](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

- Anslut antennen ordentligt.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att ta emot stationer.

- Inställningen av mottagningssteg har raderats.
 - Ställ in mottagningsstegen igen. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))
-

Relaterade avsnitt

- [Växla inställningssteg för FM/AM \(DSX-B700\(E\)/DSX-B700\(IN\)\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Förinställning är inte möjligt.

- Sändningssignalen är för svag.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

65 MHz till 74 MHz i FM3 går inte att ställa in. (DSX-B700(EUR))

- [AREA] är inställt på [EUROPE].
 - Ställ in [AREA] på [RUSSIA].
-
-

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

PTY visar [- - - - -].

- Aktuell station är inte en RDS-station.
- RDS-data har inte tagits emot.
- Stationen specificerar inte programtyp.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

RDS-tjänster går inte att ta emot (när [AREA] är inställt på [RUSSIA]). (DSX-B700(EUR))

- FM3 har valts.
 - Välj FM1 eller FM2.
- RDS-tjänster är inte tillgängliga i aktuell region.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

SEEK startar efter några sekunders lyssnande. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

-
- Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
 - Inaktivera TA.
-

Relaterade avsnitt

- [Ställa in AF och TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Inga trafikmeddelanden. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Aktivera TA.
 - Stationen sänder inte några trafikmeddelanden trots aktivering av TP.
 - Ställ in en annan station.
-

Relaterade avsnitt

- [Ställa in AF och TA \(DSX-B700\(EUR\)/DSX-B710D\)](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Programtjänstens namn blinkar. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

- Programtjänstens namn blinkar.
 - Tryck på **◀◀ / ▶▶** (SEEK –/+) när programtjänstens namn blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att ta emot DAB-stationer.

- Se [NO STATION] för mer information.
-

Relaterade avsnitt

- [DAB/DAB+-radiomottagning \(DSX-B710D\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Inga trafikmeddelanden.

- Inaktivera DAB-meddelanden.
 - Trafikmeddelanden inaktiveras när DAB-meddelanden har aktiverats.
-

Relaterade avsnitt

- [Ställa in DAB-meddelanden](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att spela upp alternativ via en USB-hubb.

- Denna enhet kan inte identifiera USB-enheter via en USB-hubb.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

- USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ljudet avbryts.

- Det kan hända att ljudet avbryts vid hög bithastighet.
- DRM-filer (Digital Rights Management) kanske i vissa fall inte går att spela.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att spela ljudfilen.

- USB-enhet som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*

* Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att utföra funktioner som t.ex. hoppa över album, hoppa över alternativ (hoppa över) och söka efter ett spår via namn ("Quick-BrowZer").

- Dessa funktioner kan inte utföras när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.
 - Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].
 - Ta bort din iPod.
 - Enhetens USB-läge är inte inställt till lämpligt läge.
 - Se till att enhetens USB-läge är inställt på MSC/MTP.
-

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att mata ut ljudet under uppspelning i Android-läget.

- När enheten befinner sig i Android-läget går det endast att mata ut ljudet från din Android-smarttelefon.
 - Kontrollera status för programmet för ljuduppspelning på din Android-smarttelefon.
 - Det kan hända att uppspelningen inte sker på rätt sätt beroende på din Android-smarttelefon.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

- Ställ in denna enhet till standbyläge för ihoppärning innan ihoppärning sker.
 - Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den är ansluten till två BLUETOOTH-enheter.
 - Koppla från någon av anslutningarna och sök efter enheten från en annan enhet.
 - När ihoppärning av enheten är gjord ställer du in BLUETOOTH-signalutmatning till på.
-

Relaterade avsnitt

- [Ihoppärning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Anslutning är inte möjlig.

- Anslutningen styrs från en sida (denna enhet eller BLUETOOTH-enhet), inte båda.
 - Anslut till denna enhet från en BLUETOOTH-enhet eller tvärtom.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Namnet på den enhet som identifieras visas inte.

- Det kan hända att det inte går att visa namnet beroende på den andra enhetens status.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ingen ringsignal.

- Justera volymen genom att vrida kontrollratten när du får ett samtal.
 - Det kan hända att ringsignalen inte hörs på rätt sätt beroende på ansluten enhet.
 - Ställ in [RINGTONE] på [1].
 - Högtalarna är inte anslutna till enheten.
 - Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för ringsignalen trycker du på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].
-

Relaterade avsnitt

- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att höra rösten på den som pratar.

- Högtalarna är inte anslutna till enheten.
 - Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för att höra rösten på den som pratar trycker du på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] → [VOICE-OUT].
-

Relaterade avsnitt

- [BLUETOOTH-inställning \(BLUETOOTH\)](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

En samtalspartner säger att volymen är för låg eller för hög.

- Justera volymen därefter genom att använda justering av mikrofonförstärkning.
-

Relaterade avsnitt

- [Tillgängliga funktioner under samtal](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

- Sänk volymen.
 - Ställ in EC/NC-läget på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2].
 - Om det finns annat ljud i omgivningen förutom ljudet från telefonsamtalet som är högt kan du försöka sänka ljudet. Du kan t.ex. stänga fönstret om det är öppet och det hörs ljud från trafiken. Sänk luftkonditioneringen om den låter högt.
-

Relaterade avsnitt

- [Tillgängliga funktioner under samtal](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Telefonen är inte ansluten.

- När BLUETOOTH-ljud spelas är inte telefonen ansluten även om du trycker på CALL.
 - Anslut från telefonen.

Relaterade avsnitt

- [Ljudinställning \(SOUND\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Telefonens ljudkvalitet är dålig.

- Telefonens ljudkvalitet är beroende av mobiltelefonens mottagningsförhållanden.
 - Flytta bilen till en plats där mobiltelefonens signal förstärks, om mottagningen är dålig.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

- Volymnivån skiljer sig åt beroende på ljudenheten.
 - Justera volymen på ansluten ljudenhet eller denna enhet.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.

- Minska avståndet mellan enheten och BLUETOOTH-ljudenheten.
- Plocka ur ljudenheten ur fodralet under användning om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral som kan störa signalen.
- Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter som sänder radiovågor används i närheten.
 - Stäng av andra enheter.
 - Öka avståndet till andra enheter.
- Uppspelningsljudet stoppas tillfälligt när anslutningen mellan denna enhet och mobiltelefonen upprättas. Detta är inte något fel.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-ljudenhet.

-
- Kontrollera att ansluten BLUETOOTH-ljudenhet har stöd för AVRCP.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Vissa funktioner fungerar inte.

- Kontrollera om anslutande enhet har stöd för funktionerna i fråga.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

- Anslutande telefon är inställd att svara automatiskt på ett samtal.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ihopparring misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

- Tidsbegränsningen för ihopparring kan vara kort beroende på anslutande enhet.
 - Försök att para ihop enheterna inom begränsad tid.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Ihopparring fungerar inte.

- Det kanske inte går att para ihop enheten med en tidigare ihopparad BLUETOOTH-enhet efter att enheten initierats, om enhetens ihopparningsinformation finns på BLUETOOTH-enheten. Radera i sådana fall enhetens ihopparningsinformation från BLUETOOTH-enheten och para ihop dem igen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

- Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i minst 2 sekunder, starta sedan enheten igen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.

- Om ljudet hörs i mobiltelefonen ställer du in att mobiltelefonen ska mata ut ljudet i bilens högtalare.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

”Siri Eyes Free” har inte aktiverats.

- Utför en handsfreeregistrering för en iPhone med stöd för ”Siri Eyes Free”.
- Ställ in Siri-funktionen till på för din iPhone.
- Avbryt BLUETOOTH-anslutningen mellan iPhone och enheten, och anslut sedan igen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i "Sony | Music Center".

- Starta programmet igen från "Sony | Music Center"-programmet.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

När "Sony | Music Center"-programmet körs via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret automatiskt till [BT AUDIO].

- "Sony | Music Center"-programmet eller BLUETOOTH-funktionen har misslyckats.
- Kör programmet igen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Programmet "Sony | Music Center" kopplas från automatiskt när teckenfönstret växlar till [IPOD].

- Programmet "Sony | Music Center" på din iPhone/iPod har inte stöd för iPod-uppspelning.
 - Ändra källan för enheten till någon annan än [IPOD], upprätta sedan "Sony | Music Center"-anslutning.
-

Relaterade avsnitt

- [Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge ändras till [ANDROID].

- Android-smarttelefonen har inte stöd för uppspelning i Android-läge.
 - Ställ in enhetens USB-läge till [MSC/MTP], upprätta sedan ”Sony | Music Center”-anslutning.
-

Relaterade avsnitt

- [Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Pandora®-anslutning är inte möjlig.

-
- Stäng programmet Pandora® på den mobila enheten och starta det sedan igen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Allmänt

Det kan hända att följande meddelanden visas eller blinkar under användning.

INVALID

- Vald funktion kan vara ogiltig.

READ: Läser nu information.

- Vänta tills enheten läst färdigt så startar uppspelningen automatiskt. Det kan ta en stund beroende på filorganisationen.

— (understreck): Det går inte att visa tecknet.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

USB-enhetsuppspelning

HUB NO SUPPORT: USB-hubbar stöds inte.

IPOD STOP: iPod-uppspelning är avslutad.

- Manövrera din iPod/iPhone för att starta uppspelning.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

- En USB-enhet som inte har stöd för AOA (Android Open Accessory) 2.0 ansluts till enheten när [USB MODE] är inställt på [ANDROID].
 - Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].

USB ERROR: Det går inte att spela upp på USB-enheten.

- Anslut USB-enheten igen.

USB NO DEVICE: USB-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

- Se till att USB-enheten eller USB-kabeln är ordentligt ansluten.

USB NO MUSIC: Det finns ingen spelbar fil.

- Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara filer.

USB NO SUPPORT: USB-enheten stöds inte.

- Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.

USB OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.

- Koppla från USB-enheten, tryck sedan på SRC (källa) för att välja en annan källa.
- Ett fel har inträffat med USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)
- [Specifikationer](#)

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Användning av RDS (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

NO AF: Inga alternativa frekvenser.

- Tryck på **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) när programtjänstens namn blinkar. Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation) ([PI SEEK] visas).

NO PI: Inget program identifieras. Vald station har ingen PI-data (programidentifikation).

- Välj en annan station.

NO TP: Inga trafikprogram.

- Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TP-stationer.

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

DAB/DAB+-radiomottagning (DSX-B710D)

NO INFO

- Det finns ingen märkningsinformation för aktuell DAB-station.

NO STATION: Det går inte att ta emot DAB-signalen.

- Utför automatisk kanalinställning.
- Kontrollera anslutningen för DAB-antennen.
- Kontrollera så att [ANT-PWR] är inställt på [ON].

RECEIVING

- DAB-källan har valts och enheten väntar på att ta emot en station.

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)
- [Uppdatera stationslistan \(automatisk inställning\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

BLUETOOTH-funktion

BT AUDIO NO DEVICE: En BLUETOOTH-ljudenhet är inte ansluten eller går inte att identifiera.

- Se till att en BLUETOOTH-ljudenhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med BLUETOOTH-ljudenheten.

ERROR: Vald funktion kunde inte utföras.

- Vänta en stund och försök sedan igen.

NO DEVICE: En mobiltelefon med HFP (Handsfree Profile) är inte ansluten eller går inte att identifiera.

- Se till att en mobiltelefon med HFP är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med mobiltelefonen via HFP.

NO INFO: Telefonnummer är dolt av den som ringer.

NO SUPPORT: Vald funktion tillåts inte eller stöds inte.

- Se till att BLUETOOTH-enheten har stöd för HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN: Det går inte att visa namn eller telefonnummer.

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Användning av "Sony | Music Center"

APP -----: En anslutning med programmet har inte upprättats.

- Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning igen.

APP DISPLAY: En skärmbild för visningsinställning av programmet öppnas.

- Stäng skärmbilden för visningsinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP LIST: Innehållslistan för USB/iPod öppnas.

- Stäng listan för programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP MENU: En skärmbild för inställning av programmet öppnas.

- Stäng skärmbilden för inställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP NO DEVICE: Enheten som har programmet installerat är inte ansluten eller går inte att identifiera.

- Upprätta BLUETOOTH-anslutning och "Sony | Music Center"-anslutning igen.

APP SOUND: En skärmbild för ljudinställning av programmet öppnas.

- Stäng skärmbilden för ljudinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

OPEN SONY APP: "Sony | Music Center"-programmet körs inte.

- Starta programmet.

SONY APP DISCNCTED: Programmet är fränkopplat.

- Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta "Sony | Music Center"-anslutning](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Användning av Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

PANDORA BOOKMARK ERROR: Bokmärkningen misslyckades.

- Vänta en stund och försök sedan igen.

LOG IN ERROR: Du har inte loggat in på ditt Pandora®-konto.

- Koppla från enheten, logga in på ditt Pandora®-konto, anslut sedan enheten igen.

PANDORA NO DEVICE: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

- Se till att en BLUETOOTH-enhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med BLUETOOTH-enheten. Välj sedan Pandora®-källan igen.

PANDORA NO STATIONS: Inga stationer på ditt konto.

- Skapa stationen på din mobila enhet.

NOT ALLOWED: Vald funktion tillåts inte.

- Återkoppling med "tummar" tillåts inte.
 - Vänta tills reklamen är slut.
 - Vissa funktioner som t.ex. delad station, tillåter inte återkoppling. Vänta tills nästa spår börjar eller välj en annan station i listan.
- Bokmärke tillåts inte.
 - Vänta tills reklamen är slut.
 - Välj ett annat spår eller station, försök sedan igen.

PANDORA UNAVAILABLE: Pandora® är inte tillgängligt utanför ditt land eller vald station är inte längre tillgänglig eller har utgått.

- Välj en annan station.

PANDORA ERROR: Vald funktion kunde inte utföras eller underhåll utförs på Pandora®-servern.

- Vänta en stund och försök sedan igen.

PANDORA NOT FOUND: Pandora® finns inte på din enhet eller körs inte.

- Se till att programmet Pandora® har installerats och körs på rätt sätt. Välj sedan Pandora®-källan igen.

PANDORA BAD NETWORK: Nätverksanslutningen är ostabil eller har försvunnit.

- Upprätta nätverksanslutningen igen på enheten eller vänta tills nätverksanslutningen har återupptagits.

SKIP LIMIT: Det går inte att hoppa över spår.

- Vänta tills reklamen är slut, nästa spår börjar eller välj en annan station i listan. Pandora® begränsar antalet gånger det går att hoppa över spår i denna tjänst.

THUMBS ERROR: Återkoppling med "tummar" misslyckades.

- Vänta en stund och försök sedan igen.

PANDORA UPDATE APP: En gammal version av Pandora® har anslutits.

- Uppdatera Pandora®-programmet till den senaste versionen.

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Användning av SiriusXM (DSX-B700(UC))

CHANNEL LOCKED

- Den kanal du begärt är låst av radions barnspärrfunktion.

CHANNEL NOT AVAILABLE

- Kanalen du har begärt är inte en giltig SiriusXM-kanal eller så är den kanal du lyssnade på inte längre tillgänglig.
- Du kanske också ser detta meddelande kort när du först ansluter en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Besök www.siriusxm.com i USA eller www.siriusxm.ca i Kanada för information om SiriusXM-kanaler.

CHANNEL NOT SUBSCRIBED

- Kanalen du har begärt ingår inte i ditt SiriusXM-abonnemangspaket eller så ingår inte längre den kanal du lyssnade på i ditt SiriusXM-abonnemangspaket.
Om du har frågor gällande ditt abonnemangspaket eller om du vill prenumerera på denna kanal kan du kontakta SiriusXM.
I USA, besök www.siriusxm.com eller ring 1-866-635-2349.
I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.

CHECK ANTENNA

- Radion har identifierat ett fel med SiriusXM-antennen.
- Det kan hända att antennkabeln antingen är fränkopplad eller skadad.
 - Kontrollera så att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Leta efter skador och veck på antennkabeln.
 - Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Radion har haft problem med att kommunicera med SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Det kan hända att mottagaren är fränkopplad eller skadad.
 - Bekräfta att kabeln till SiriusXM Connect Vehicle Tuner är ordentligt ansluten till radion.

INCORRECT PASS CODE ENTERED

- Den angivna säkerhetskoden är felaktig.
 - Ange korrekt säkerhetskod.
 - Om du har glömt din säkerhetskod kan du utföra [SXM RESET] under [GENERAL].
Genom att utföra [SXM RESET] initieras alla SiriusXM-inställningar och det innehåll som sparats i SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problem med att ta emot SiriusXM-satellitssignalen.
 - Kontrollera så att ditt fordon befinner sig utomhus med klar sikt mot himlen.
 - Kontrollera så att SiriusXM magnetmonterade antenn är fäst på en metalllyta på utsidan av fordonet.
 - Flytta bort SiriusXM-antennen från eventuella hinder.
 - Leta efter skador och veck på antennkabeln.

- Läs installationshandboken till SiriusXM Connect Vehicle Tuner för mer information om installation av antennen.
- Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE

- Radion har identifierat en förändring av din SiriusXM-abonnemangsstatus.
 - Tryck på ENTER för att rensa meddelandet.
Om du har frågor gällande ditt abonnemang kan du kontakta SiriusXM. I USA, besök www.siriusxm.com eller ring 1-866-635-2349.
I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in barnspärr](#)
- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Använda fjärrkontrollen till ratten

ERROR: Ett fel inträffade vid funktionsregistreringen.

- Registrera igen från den funktion där felet inträffade.

TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

- Försök att genomföra registreringen under tiden när [REGISTER] blinkar (ca. 6 sekunder).

Relaterade avsnitt

- [Allmän inställning \(GENERAL\)](#)

Mottagare för bilen
DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Uppdatering av den fasta programvaran

FILE ERROR: Uppdateringen har inte lagrats på USB-enheten.

- Lagra uppdateringen på USB-enheten, försök sedan igen.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Uppdateringen av den fasta programvaran har inte genomförts på rätt sätt.

- Tryck på ENTER för att rensa meddelandet, försök sedan igen.
Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera den fasta programvaran](#)

5-004-923-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Webbplatser för kundsupport

Du kan få åtkomst till följande webbplatser för kundsupport för att få supportinformation om ditt system.

För kunder i USA/Kanada/Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

För kunder i USA

Om du har några frågor/problem om den här produkten kan du testa följande:

1. Läs felsökningen i denna Hjälpguide.
2. Kontakt (endast USA);
ring 1-800-222-7669
webbplats <https://www.SONY.com>

För kunder i Europa

Registrera din produkt online nu på:

<https://www.sony.eu/mysony>

Mottagare för bilen

DSX-B700/DSX-B700W/DSX-B710D

Om "Support by Sony"-appen

När du installerar "Support by Sony"-appen på din smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om programuppdateringar.

"Support by Sony"-appen - Hitta information och få meddelanden om din produkt:



- ✓ Nyheter och meddelanden
- ✓ Programuppdateringar
- ✓ Handledningar
- ✓ Tips och tricks

<https://sony.net/SBS>

Besök webbplatsen "Support by Sony" på sony.net/SBS och bokmärk modellnamnet för din enhet, "DSX-B700", "DSX-B700W" eller "DSX-B710D", när du besöker webbplatsen.