



Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси.

Забележка: изображението по-горе е за региона на Северна Америка. Действителният продукт може да се различава в зависимост от региона.

Подготовка за работа

[Ръководство за части и управление](#)

[Откачане на предния панел](#)

Инициализиране на приемника

[Инициализиране на приемника](#)

[Настройване на областта/региона \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Настройване на езика на дисплея \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Сверяване на часовника](#)

[Проверка на напрежението на акумулатора](#)

Подготвяне на BLUETOOTH устройство

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)

- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)

- [Свързване с iPhone/iPod \(BLUETOOTH автоматично сдвояване\)](#)

[Свързване на USB устройство](#)

[Свързване на друго преносимо аудиоустройство](#)

Радио

[Слушане на радио](#)

Използване на системата за радиоданни (Radio Data System (RDS))

- [Настройване на AF и TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

- [Избиране на типове програми \(PTY\)](#)

SiriusXM радио (DSX-GS80(UC))

[Слушане на SiriusXM радио](#)

[Избиране на канали за SiriusXM](#)

[Избиране на канали от категории](#)

[Настройване на родителски контрол](#)

Възпроизвеждане

[Възпроизвеждане от USB устройство](#)

[Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство](#)

Търсене и възпроизвеждане на записи

- [Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване](#)

- [Търсене на запис по име \("Quick-BrowZer"\)](#)

- [Търсене чрез прескачане на елементи \(режим с прескачане\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[За Pandora®](#)

[Настройка на Pandora®](#)

[Поточно предаване с Pandora®](#)

Налични действия в Pandora®

- [Обратната връзка за предпочитания](#)

[Използване на списъка със станции](#)

[Запазване на показалец](#)

Обаждане със свободни ръце

[Подготвяне на мобилен телефон](#)

[Приемане на обаждане](#)

Осъществяване на обаждане

[Осъществяване на обаждане](#)

[Набиране от телефонния указател](#)

[Набиране от историята с обаждания](#)

[Провеждане на разговор чрез въвеждане на телефонен номер](#)

[Провеждане на разговор чрез повторно набиране](#)

[Провеждане на разговор чрез гласови етикети](#)

[Налични операции по време на обаждане](#)

Полезни функции

“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™

[“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™](#)

[Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

[Избиране на източник или приложение](#)

[Използване на гласовото разпознаване \(само за смартфон с Android\)](#)

[Използване на “Siri Eyes Free”](#)

Настройки

[Работа с основните настройки](#)

[Основна настройка \(GENERAL\)](#)

[Настройка на звука \(SOUND\)](#)

[Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)

[Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

[Настройка на “Sony | Music Center” \(SONY APP\)](#)

Допълнителна информация

[Отказване на демонстрационния режим](#)

[Актуализиране на фърмуера](#)

[Предпазни мерки](#)

[Поддръжка](#)

[Спецификации](#)

[Авторски права](#)

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Общи

- [Приемникът не получава захранване. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Приемникът се изключва, когато силата на звука при възпроизвеждане е висока.](#)
- [Няма звук или звукът е много тих.](#)
- [Няма звуков сигнал.](#)
- [Настройките в паметта са изтрети.](#)
- [Предпазителят е изгорял./Издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.](#)
- [Режимът за демонстрация стартира по време на възпроизвеждане или приемане.](#)
- [Дисплеят се скрива от/не се появява на екрана.](#)
- [Дисплеят се скрива, докато приемникът работи. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Дисплеят/подсветката мига.](#)
- [Бутоните за работа не функционират.](#)
- [Автоматично настроеният часовник не е точен.](#)

Радио

- [Радиоприемането е влошено./Получава се статичен шум.](#)
- [Станциите не могат да се приемат. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Предварителното настройване не е възможно.](#)
- [65 MHz до 74 MHz в FM3 не може да се настройва. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

RDS

- [PTY показва \[- - - - -\].](#)
- [RDS услуги не могат да се приемат \(когато \[AREA\] е настроена на \[RUSSIA\]\). \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Функцията SEEK стартира след няколко секунди на слушане. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Няма съобщения за пътната обстановка. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

[Името на програмата на станцията мига. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

Възпроизвеждане от USB

[USB устройството отнема повече време за започване на възпроизвеждане.](#)

[Аудиофайлът не може да се възпроизведе.](#)

[Операции за прескачане на албум, прескачане на елементи \(режим за прескачане\) и търсене на запис по име \("Quick-BrowZer"\) не могат да се извършват.](#)

[Звук не може да се извежда по време на възпроизвеждане в режим Android.](#)

BLUETOOTH

[Свързващото се устройство не може да открие този приемник.](#)

[Свързване не е възможно.](#)

[Името на откритото устройство не се показва.](#)

[Няма тон на звънене.](#)

[Гласът на говорещия не се чува.](#)

[Събеседникът в разговора казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.](#)

[При телефонните разговори се получава ехо или шум.](#)

[Телефонът не е свързан.](#)

[Качеството на звука от телефона е лошо.](#)

[Силата на звука на свързаното аудиоустройство е ниска \(висока\).](#)

[Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.](#)

[Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.](#)

[Някои функции не работят.](#)

[На обаждање е отговорено неволно.](#)

[Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.](#)

[Невъзможно сдвояване.](#)

[BLUETOOTH функцията не може да работи.](#)

[Няма звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждање със свободни ръце.](#)

["Siri Eyes Free" не е активирано.](#)

Работа със "Sony | Music Center"

[Името на приложението не съвпада с действителното приложение в "Sony | Music Center".](#)

[Докато се изпълнява приложението "Sony | Music Center" чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично превключва на \[BT AUDIO\].](#)

[Връзката на приложението "Sony | Music Center" автоматично се прекъсва, когато дисплеят превключи на \[IPD\].](#)

[Връзката със "Sony | Music Center" се прекратява автоматично, когато режимът за USB на приемника се промени на \[ANDROID\].](#)

Работа с Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Свързване с Pandora® не е възможно.](#)

Съобщения

[Общи](#)

[Възпроизвеждане от USB устройство](#)

[RDS управление \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[BLUETOOTH функция](#)

[Работа със "Sony | Music Center"](#)

[Работа с Pandora® \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Работа с SiriusXM \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Работа с дистанционното управление от волана](#)


[Процес за актуализиране на фърмуера](#)

[Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

[Относно приложението "Support by Sony"](#)

Ръководство за части и управление


Основен приемник

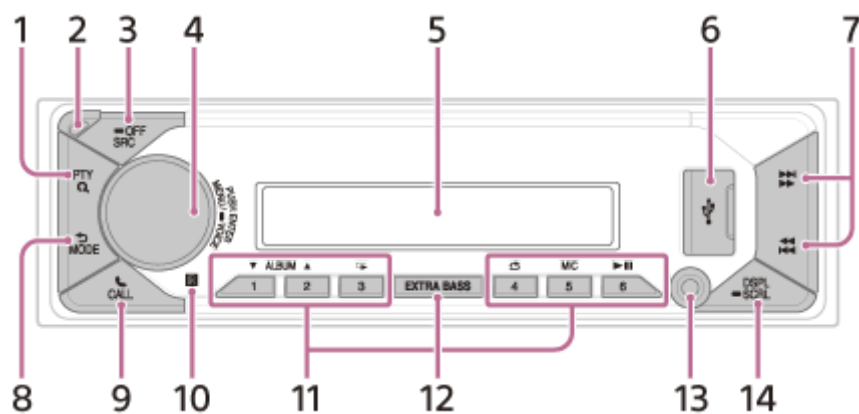

Предният панел е изваден




Дистанционно управление (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

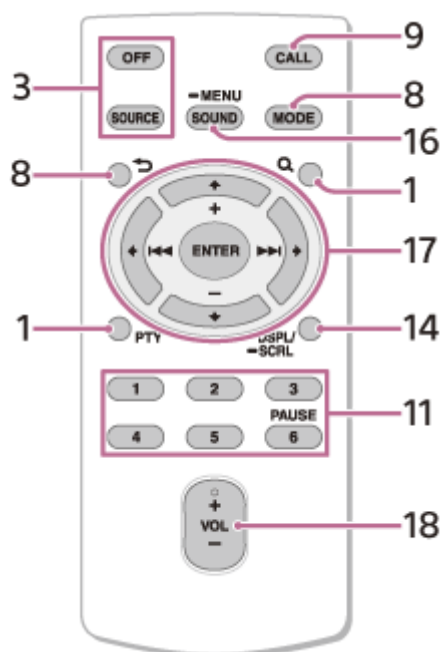

Бутонът VOL (сила на звука) + има тактилна точка.

Отстранете изолиращото фолио преди употреба.

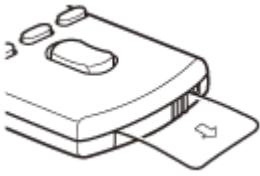

1. PTY (тип на програмата)

Избира PTY в RDS.

Q (преглед)

Влиза в режим на преглед по време на възпроизвеждане.

(Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)

2. Бутон за освобождаване на предния панел

3. SRC (източник)

Включва захранването.

Променя източника.

OFF

Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите източника и да се покаже часовникът.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да изключите захранването и дисплея.

Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, управлението чрез дистанционното управление не е възможно.

4. Диск за управление

Регулира силата на звука.

PUSH ENTER

Влиза в избрания елемент.

Натиснете SRC, завъртете и след това натиснете, за да промените източника (време на изчакване от 2 секунди).

MENU

Отваря менюто за настройка.

VOICE

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да активирате гласово набиране, гласово разпознаване (само за смартфони с Android) или функцията Siri (само за iPhone).

5. Прозорец на дисплея

6. USB порт

7. / (SEEK +/-)

Настройва радиостанциите автоматично. Натиснете и задръжте за ръчно настройване.

/ (предходна/следваща)

/ (бързо превъртане назад/напред)

8. (назад)

Връща се към предходния дисплей.

MODE

Избира честотните радио ленти или режими на функциите.

9. **CALL**

Влиза в менюто за обаждания. Приемане/прекратяване на обаждане.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за превключване на BLUETOOTH сигнала.

10. Приемник за дистанционното управление

11. Бутони с цифри (1 до 6)

Приемане на предварително настроени радиостанции.

Натиснете и задръжте за запазване на станции.

ALBUM /

Пропуска албум за аудиоустройство.

Натиснете и задръжте за продължително пропускане на албуми.

(Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)

Натиснете , че харесвате, или , че не харесвате в Pandora®. (DSX-GS80(UC))

(повторение)

(Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)

(разбъркване)

(Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)

MIC

Регулира настройките на микрофона.

(възпроизвеждане/пауза)

12. EXTRA BASS

Усилва басите в звука в синхрон с нивото на силата на звука.

Натиснете за промяна на настройката за EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

13. Жак за вход AUX

14. DSPL (дисплей)

Променя елементите на дисплея.

 **SCRL (превъртане)**

Натиснете и задръжте за превъртане на елемент на дисплея.

15. RESET (вътрешен панел)

Рестартира приемника (натиснете с химикалка или др.).

16. SOUND

Директно отваря менюто SOUND.

 **MENU**

Натиснете и задръжте за отваряне на менюто за настройка.

17. / / /

Избира елемент за настройка и т.н.

ENTER

Влиза в избрания елемент.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за активиране или деактивиране на функцията “Sony | Music Center”.

 /  (предходен/следващ)


+/- (албум +/-)

18. VOL (сила на звука) +/-


Откачане на предния панел

Можете да откачите предния панел на този приемник, за да предотвратите кражба.

- 1 Натиснете и задръжте OFF **A**, докато приемникът се изключи, натиснете бутона за освобождаване на предния панел **B** и след това издърпайте панела към себе си, за да го извадите.

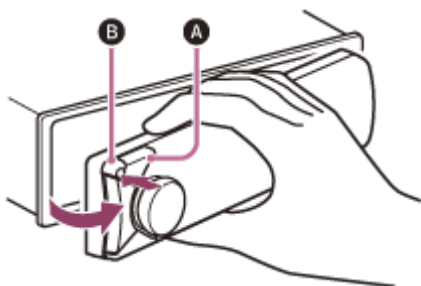

Закачане на предния панел

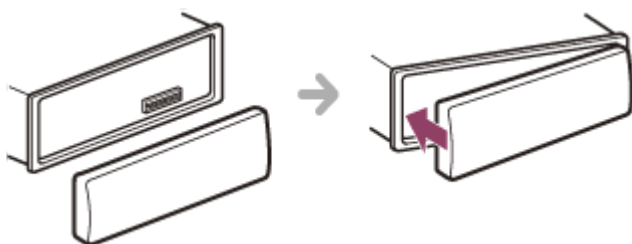

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Инициализиране на приемника

Инициализирането на приемника ще изтрие настройките на часовника и всичките ви настройки, записани в резервната памет. [INITIALIZE] се показва **само когато източникът е изключен и се показва часовникът**.

- 1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [INITIALIZE], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете [INIT-YES], и го натиснете.

Забележка

- Инициализирайте приемника, преди да престанете да го използвате, за да предотвратите изтичане на информация от телефона.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройване на областта/региона (DSX-GS80(EUR))

След инициализиране на приемника се показва дисплеят за настройване на района/региона.

1 Натиснете ENTER, докато се показва [AREA].

Показва се текущо настроенния район/регион.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [EUROPE] или [RUSSIA], и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете [YES] или [NO], и го натиснете.

Ако настройката за район/регион бъде променена или приемникът бъде инициализиран, тогава се показва часовникът.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройване на езика на дисплея (DSX-GS80(E))

След инициализиране на приемника се показва дисплеят за настройване на езика.

- 1 Натиснете ENTER, докато се показва [LANGUAGE].**
Показва се текущо настроения език на дисплея.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [ENGLISH] или [SPANISH], и го натиснете.**
Настройката е завършена и часовникът се показва.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Превключване на FM/AM стъпка за настройване (DSX-GS80(E))

Настройте FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата страна. Тази настройка се показва **само когато източникът е изключен и се показва часовникът**.

- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[TUNING STEP]**, и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете от **[FM50K/AM9K]**, **[FM100K/AM10K]** или **[FM200K/AM10K]**, и го натиснете.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Сверяване на часовника

- 1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CLOCK], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете [MANUAL], и го натиснете.
Мига индикацията за часове.
- 4 Завъртете диска за управление, за да настроите часа и минутите.
За преместване на цифровата индикация натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).
- 5 След настройване на минутите натиснете MENU.
Настройката е завършена и часовникът се включва.

За извеждане на часовника

Натиснете DSPL (дисплей).

За настройване на часовника автоматично

Изберете [AUTO <RDS>] в стъпка 3.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Проверка на напрежението на акумулатора

Можете да проверите текущото напрежение на акумулатора. (Не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовника.)

- 1** Натиснете **DSPL** (дисплей) неколkokратно, докато напрежението на акумулатора се покаже.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Подготвяне на Bluetooth® устройство

Можете да се наслаждавате на музика или да се обаждате със свободни ръце в зависимост от BLUETOOTH съвместимото устройство, като например смартфон, мобилен телефон и аудиоустройство (наричано нататък "BLUETOOTH устройство", ако не е посочено друго). За подробности за свързване се обърнете към работните инструкции, доставени с устройството.

Преди да свържете устройството, намалете силата на звука на приемника; в противен случай това може да доведе до силен звук.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена “сдвояване”). Сдвояването позволява на приемника и на другите устройства да се разпознават взаимно. Този приемник може да се свързва с две BLUETOOTH устройства (два мобилни телефона или мобилен телефон и аудиоустройство).



- 1 Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 m от приемника.
- 2 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [BLUETOOTH], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете [PAIRING], и го натиснете.
- 4 Завъртете диска за управление, за да изберете [DEVICE 1]* или [DEVICE 2]*, и го натиснете.
 (BLUETOOTH) мига, докато приемникът е в режим на очакване на сдвояване.
* [DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.
- 5 Извършете сдвояване от BLUETOOTH устройството, за да открие приемника.
- 6 Изберете името на Вашия модел, което се показва на дисплея на BLUETOOTH устройството.
Повторете от стъпка 2, ако името на Вашия модел не се появи.
- 7 Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп* в BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
Когато сдвояването се извърши,  (BLUETOOTH) ще свети.
* Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “парола” и т.н. в зависимост от устройството.
- 8 Изберете този приемник на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзката.
 (мобилен телефон) или  (аудио) светва, когато връзката е установена.

Забележка

- Докато се свързвате с BLUETOOTH устройство, този приемник не може да бъде открит от друго устройство. За да разрешите откриването, влезте в режима за сдвояване и търсете това устройство от друго устройство.

За стартиране на възпроизвеждане

Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].

За прекъсване на връзката на сдвоено устройство

Изпълнете стъпки 2 до 4, за да прекъснете връзката, след като този приемник и BLUETOOTH устройството са сдвоени.

Сродна тема

- [Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство](#)

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, е необходима връзка с този приемник. Някои сдвоени устройства ще се свързват автоматично.



- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[BLUETOOTH]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[BT SIGNAL]**, и го натиснете.
Уверете се, че  (BLUETOOTH) светва.
- 3 Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- 4 Свържете BLUETOOTH устройството с този приемник.
 (мобилен телефон) или  (аудио) светва.

Икона на дисплея	Подробна информация
 (мобилен телефон)	Светва, когато обаждане със свободни ръце е налично след активиране на HFP (профил за свободни ръце).
 (аудио)	Светва, когато от аудиоустройството може да се възпроизвежда след активиране на A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

За свързване на последно свързаното устройство от този приемник

Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.

За свързване с аудиоустройството натиснете **SRC** (източник), за да изберете **[BT AUDIO]**, и натиснете  (възпроизвеждане/пауза).

За свързване с мобилния телефон натиснете **CALL** (налично е само когато към приемника няма свързано аудиоустройство или мобилен телефон).

Съвет

- При включен BLUETOOTH сигнал: когато ключът за запалване е в положение ВКЛ., този приемник се свързва отново автоматично към последно свързания мобилен телефон.

Забележка

- При поточно предаване на BLUETOOTH аудио не можете да се свържете от този приемник към мобилния телефон. Вместо това се свържете от мобилния телефон към този приемник.

За записване на Вашия глас по време на обаждане със свободни ръце

Трябва да инсталирате микрофона (доставен).

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване с iPhone/iPod (BLUETOOTH автоматично сдвояване)

Когато iPhone/iPod с инсталирана iOS5 или по-нова версия се свърже към USB порта, приемникът се сдвоява и свързва с iPhone/iPod автоматично. За разрешаване на BLUETOOTH автоматично сдвояване се уверете, че [AUTO PAIRING] в [BLUETOOTH] е настроено на [ON].

1 Активирайте BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.

2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.

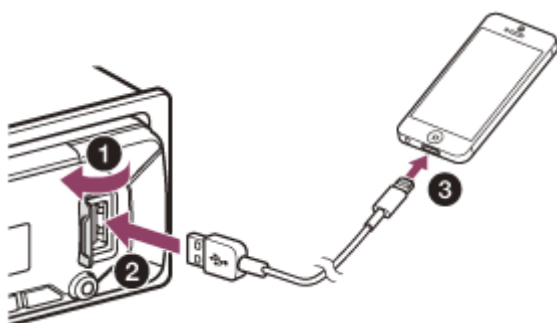

Уверете се, че  (BLUETOOTH) светва на дисплея на приемника.

Забележка

- BLUETOOTH автоматично сдвояване не е възможно, ако приемникът вече е свързан с две BLUETOOTH устройства. В този случай прекъснете връзката с едно от устройствата и след това свържете отново iPhone/iPod.
- Ако BLUETOOTH автоматично сдвояване не се установи, извършете сдвояване и установете BLUETOOTH връзка с iPhone/iPod, както с всяко друго BLUETOOTH устройство.

Сродна тема


- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)
- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване на USB устройство

- 1 Намалете силата на звука на приемника.
- 2 Свързване на USB устройството към приемника.

За свързване на iPod/iPhone използвайте кабел за USB свързване за iPod (не е доставен).

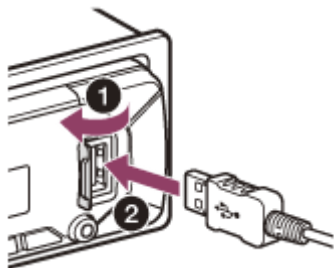


USB портът от задната страна също е наличен.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване на друго преносимо аудиоустройство

- 1 Изключете преносимото аудиоустройство.
- 2 Намалете силата на звука на приемника.
- 3 Свържете преносимото аудиоустройство към жака за вход AUX (стерео мини жак) на приемника със свързващ кабел (не е доставен)*.

* Уверете се, че използвате жак от прав тип.

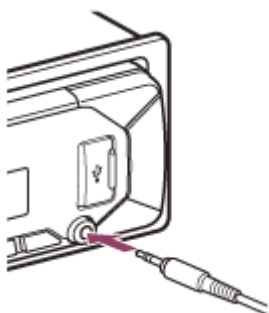

- 4 Натиснете SRC (източник) за избиране на [AUX].

За приравняване на силата на звука на свързаното устройство към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на преносимото аудиоустройство при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на сила на звука на приемника.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [AUX VOLUME].

Сродна тема

- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Слушане на радио

Уверете се, че стъпката за настройване е правилно зададена спрямо Вашата област/регион. (DSX-GS80(E))
Натиснете SRC (източник) за избиране на [RADIO].

За автоматична предварителна настройка на станции (BTM)

1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
2. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
3. Завъртете диска за управление, за да изберете [BTM], и го натиснете.

Приемникът прави предварителна настройка на станции на бутоните с цифри по реда на честотата.

* Могат да се избират следните честотни ленти:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За настройване на станция

1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
2. Извършете настройване.

За ръчна настройка

Натиснете и задръжте **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) за определяне на приблизителната честота, след това натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) неколккратно за фина настройка на желаната честота.

За автоматична настройка

Натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).

Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция.

* Могат да се избират следните честотни ленти:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За задаване на станция

Докато приемате станцията, която искате да зададете като предварително настроена, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEM].

За приемане на предварително настроени станции

Изберете честотна лента и натиснете бутон с цифра (1 до 6).

Сродна тема

- [Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройване на AF и TA (DSX-GS80(EUR))

“Алтернативни честоти” (AF) постоянно пренастройва станцията на най-силния сигнал в мрежата, а “Съобщения за пътната обстановка” (TA) предоставя текуща информация за пътната обстановка или програми за пътната обстановка (TP), ако се приемат такива.

- 1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [AF/TA], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF], и го натиснете.

За предварителна настройка на RDS станции с настройка за AF и TA

Можете да правите предварителна настройка на RDS станции заедно с настройка за AF/TA. Настройте AF/TA, след това направете предварителната настройка на станцията с BTM или ръчно. Ако правите предварителната настройка ръчно, можете също така да настройвате и станции без RDS.

За получаване на съобщения за извънредни ситуации

С включени AF или TA, съобщенията за извънредни ситуации автоматично ще прекъсват текущо избрания източник.

За регулиране на силата на звука по време на съобщение за пътната обстановка

Нивото ще се запази в паметта за последващи съобщения за пътната обстановка независимо от стандартното ниво за силата на звука.

За оставане на една регионална програма (REGIONAL)

Когато са включени функциите AF и REGIONAL, няма да се превключва на друга регионална станция с по-ясна честота. Ако излезете от обсега на приемане на тази регионална програма, настройте [REGIONAL] в [GENERAL] на [REGIONAL-OFF] по време на приемане на FM.

(Тази функция не работи в Обединеното кралство и някои други области.)

Функция за локална връзка (само за Обединеното кралство)

Тази функция Ви позволява да избирате други местни станции в областта дори ако те не са настроени предварително на бутоните с цифри.

По време на приемане на FM натиснете бутон с цифра (1 до 6), на който е предварително настроена местна станция. В рамките на 5 секунди натиснете отново бутона с цифра на местната станция. Повтаряйте тази процедура до започване на приемането на местната станция.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Избиране на типове програми (PTY)

- 1 Натиснете PTY по време на приемане на FM.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [PTY MUSIC] или [PTY TALK], и го натиснете.
Приемникът започва да търси станция, излъчваща избрания тип програма.

Типове програми

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (НОВИНИ), AFFAIRS (АКТУАЛНО ПРЕДАВАНЕ), INFO (ИНФОРМАЦИЯ), SPORT (СПОРТ), EDUCATE (ОБРАЗОВАНИЕ), DRAMA (РАДИО ТЕАТЪР), CULTURE (КУЛТУРА), SCIENCE (НАУКА), VARIED (РАЗНИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ), WEATHER (ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО), FINANCE (ИКОНОМИКА), CHILDREN (ПРЕДАВАНЕ ЗА ДЕЦА), SOCIAL (ОБЩЕСТВО), RELIGION (РЕЛИГИЯ), PHONE IN (СЛУШАТЕЛСКО ВКЛЮЧВАНЕ ОТКРИТА ЛИНИЯ), TRAVEL (ТУРИЗЪМ), LEISURE (ХОБИ СВОБОДНО ВРЕМЕ), DOCUMENT (ДОКУМЕНТАЛИСТИКА)
PTY MUSIC	POP M (ПОП МУЗИКА), ROCK M (РОК МУЗИКА), EASY M (МУЗИКА ЗА РЕЛАКС), LIGHT M (ЛЕКА КЛАСИКА), CLASSICS (КЛАСИКА), OTHER M (МУЗИКА), JAZZ (ДЖАЗ), COUNTRY (КЪНТРИ МУЗИКА), NATION M (БЪЛГАРСКА МУЗИКА), OLDIES (ПЕТРО МУЗИКА), FOLK M (НАРОДНА МУЗИКА)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (НОВИНИ), INFORM (ИНФОРМАЦИЯ), SPORTS (СПОРТ), TALK (РАЗГОВОРИ), LANGUAGE (ЧУЖДОЕЗИЧНИ), REL TALK (РАЗГОВОРИ ЗА РЕЛИГИЯ), PERSONLTY (ЗА ЛИЧНОСТИ), PUBLIC (ПУБЛИЧНИ), COLLEGE (КОЛЕЖАНСКИ), HABL ESP (РАЗГОВОРИ НА ИСПАНСКИ), WEATHER (ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО)
PTY MUSIC	ROCK (РОК), CLS ROCK (КЛАСИЧЕСКИ РОК), ADLT HIT (СТАРИ ХИТОВЕ), SOFT RCK (СОФТ РОК), TOP 40 (ТОП 40), COUNTRY (КЪНТРИ), OLDIES (СТАРИ ПЕСНИ), SOFT (НЕЖНА МУЗИКА), NOSTALGA (НОСТАЛГИЯ), JAZZ (ДЖАЗ), CLASSICL (КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА), R & B (РИТЪМ ЕНД БЛУС), SOFT R&B (СОФТ РИТЪМ ЕНД БЛУС), REL MUSC (РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА), MUSC ESP (ИСПАНСКА МУЗИКА), HIP HOP (ХИП-ХОП)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Слушане на SiriusXM радио

За активиране на Вашия абонамент за SiriusXM

Само SiriusXM Ви предоставя повече от това, което харесвате да слушате – всичко на едно място. Слушайте над 140 канала, включително музикални, без реклами и най-популярните спортове, новини, дискусии, комедийни и развлекателни канали. Добре дошли в света на сателитното радио. Необходими са свързване на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент. За допълнителна информация посетете www.siriusxm.com

След монтирането на Вашите SiriusXM тунер на превозното средство и антена натиснете SRC (източник) за избиране на [SIRIUSXM]. Трябва да чувате канала за обзор на SiriusXM на канал 1. След като се уверите, че чувате канала за обзор, изберете канал 0, за да откриете ИД на радиото на Вашия тунер. Също така ИД на радиото се намира отдолу на свързания SiriusXM тунер на превозното средство и неговата опаковка. Този номер ще Ви е необходим за активиране на Вашия абонамент. Запишете номера за справка.

Забележка

- ИД на радиото за SiriusXM не включва буквите I, O, S или F.

В САЩ можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:

- Онлайн: посетете www.siriusxm.com/activatenow
- По телефона: обадете се на 1-866-635-2349

В Канада можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:

- Онлайн: посетете www.siriusxm.ca/activatexm
- По телефона: обадете се на 1-877-438-9677

Като част от процеса за активиране сателитите на SiriusXM ще изпратят съобщение за активиране до Вашия тунер. Когато Вашият радиоприемник открие, че тунерът е получил съобщението за активиране, радиоприемникът ще покаже на дисплея: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. След абонирането можете да настройвате канали от Вашия абонаментен план.

Забележка

- Процесът за активиране обикновено отнема 10 до 15 минути, но може да достигне до един час.
- Вашият радиоприемник трябва да е включен и да приема сигнала на SiriusXM, за да получи съобщението за активиране.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Избиране на канали за SiriusXM

- 1 Натиснете  (търсене).
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CHANNEL], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желанния канал, и го натиснете.

За избиране на канали с режим за бързо търсене

Натиснете и задръжте  (нагоре) или  (надолу) на дистанционното управление за повече от 2 секунди след избиране на [CHANNEL], след това натиснете ENTER.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Избиране на канали от категории

- 1 Натиснете  (търсене).
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CATEGORY], и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория, и го натиснете.
Показва се списъкът с канали.
- 4 Завъртете диска за управление, за да изберете желания канал, и го натиснете.

За предварителна настройка на канали

Докато приемате канала, който искате да зададете като предварително настроен, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEM].

За приемане на предварително настроен канал натиснете MODE, за да изберете честотната лента, която желаете ([SX1], [SX2] или [SX3]), след това натиснете бутон с цифра (1 до 6). (За всяка честотна лента може да се настройват предварително до 6 канала.)

Настройване на родителски контрол

Функцията за родителски контрол Ви позволява да ограничавате достъпа до SiriusXM каналите със съдържание за възрастни. Когато се активира, функцията за родителски контрол ще изисква въвеждането на код за достъп за приемане на заключените канали. Информацията за настройване на код за достъп и заключване на канали може да бъде намерена по-долу.

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON]**.
3. Въведете кода за достъп чрез въртене на диска за управление на приемника или чрез натискане на **↑ / ↓** (нагоре/надолу) на дистанционното управление.
За преместване на позицията за въвеждане натиснете **⏮ / ⏭** (SEEK -/+) на приемника или **← →** (наляво/надясно) на дистанционното управление.
Първоначалният код за достъп е [0000].
4. След въвеждане на кода за достъп натиснете **ENTER**.

За отключване на каналите

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF]**.

За промяна на кода за достъп

1. Натиснете **MENU** и завъртете диска за управление.
2. Изберете **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT]**.
3. Въведете текущия код за достъп в полето на дисплея за текущ код за достъп и след това натиснете **ENTER**.
Първоначалният код за достъп е [0000].
4. Въведете Вашия нов 4-цифрен код за достъп в полето на дисплея за нов код за достъп и натиснете **ENTER**.

За промяна на елементи на дисплея

Натиснете **DSPL** (дисплей) неколкократно, докато не се покажат желаните елементи на дисплея.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Възпроизвеждане от USB устройство

В тези инструкции за работа "iPod" се използва като общо понятие за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако не е посочено друго от текста или илюстрациите.

За подробности относно съвместимостта на Вашия iPod вижте "[За iPod](#)" или посетете сайта за поддръжка.

AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (клас масова памет) и MTP (протокол за пренасяне на медии) типове USB устройства*, които съответстват на USB стандарта, могат да се използват. В зависимост от USB устройството може да се избира режим Android или MSC/MTP на приемника.

За някои цифрови мултимедийни плейъри или смартфони с Android може да е необходимо избирането на режим MTP.

* напр. USB флашустройство, цифров мултимедиен плейър, смартфон с Android

Забележка

- За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
- Смартфони с Android OS 4.1 или по-нова версия поддържат Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако е инсталирана Android OS 4.1 или по-нова версия. За подробности относно съвместимостта на Вашия смартфон с Android посетете сайта за поддръжка.
- Възпроизвеждане на следните типове файлове не се поддържа.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - защитени с авторско право файлове
 - DRM (управление на правата за достъп) файлове
 - Многоканални аудиофайлове
MP3/WMA/AAC:
 - файлове с компресия без загуби
WAV:
 - Многоканални аудиофайлове

Преди установяване на връзка изберете режима USB (режим Android или режим MSC/MTP) в зависимост от USB устройството.

1. Свържете USB устройството към USB порта.
Възпроизвеждането започва.
Ако вече има свързано устройство, за да започне възпроизвеждане, натиснете SRC (източник), за да изберете [USB1] за USB порта отпред, [USB2] за USB порта отзад.
([IPD] се появява на дисплея, ако iPod се разпознава.)
2. Регулирайте силата на звука на този приемник.

За спиране на възпроизвеждане

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За премахване на устройството

Спрете възпроизвеждането и след това премахнете устройството.

Обърнете внимание за iPhone

Когато свържете iPhone чрез USB, силата на звука за обаждането се управлява от iPhone, а не от приемника. Внимавайте по невнимание да не увеличите силата на звука на приемника по време на обаждане, защото това може да доведе до внезапен и силен звук при приключване на разговора.

Сродна тема

- [Предпазни мерки](#)
- [Свързване на USB устройство](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство

Можете да възпроизвеждате съдържание на свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).



1 Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.

Вижте [“Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство”](#).

За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].

3 Задействайте аудиоустройството за стартиране на възпроизвеждането.

4 Регулирайте силата на звука на този приемник.

Забележка

- В зависимост от аудиоустройството информация, като име, номер на запис/времетраене и състояние на възпроизвеждане, може да не се показва на този приемник.
- Дори ако източникът бъде променен на този приемник, възпроизвеждането на аудиоустройството не спира.
- [BT AUDIO] не се показва на дисплея, докато се използва приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH функцията.

За приравняване на силата на звука на BLUETOOTH устройството към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH аудиоустройството при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на звука на приемника.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Сродна тема

- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)
- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим Android.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете  (повтаряне) или  (разбъркване) неколkokратно, за да изберете желанния режим на възпроизвеждане.

Наличните режими за възпроизвеждане се различават в зависимост от избрания източник на звук.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

- 1 По време на възпроизвеждане от USB или BT AUDIO ^{*1} натиснете  (преглед)^{*2} за показване на списъка с категории за търсене.**

Когато списъкът със записи се появи, натиснете  (назад) неколkokратно за показване на желаната категория за търсене.

^{*1} Налично само за аудио устройства, поддържащи AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) 1.4 или по-нова версия.

^{*2} По време на възпроизвеждане от USB натиснете и задръжте  (преглед) за повече от 2 секунди, за да се върнете директно в началото на списъка с категории.

- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория за търсене, и го натиснете.**

- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете желания запис, и го натиснете.**

Възпроизвеждането започва.

За изход от режима “Quick-BrowZer ”

Натиснете  (търсене).

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Търсене чрез прескачане на елементи (режим с прескачане)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

- 1 По време на USB възпроизвеждане натиснете  (преглед).
- 2 Натиснете  (SEEK +).
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете елемента.
Списъкът прескача на стъпки от 10% от общия брой елементи.
- 4 Натиснете ENTER за връщане на режим "Quick-BrowZer".
Появява се избраният елемент.
- 5 Завъртете диска за управление, за да изберете желанния елемент, и го натиснете.
Възпроизвеждането започва.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

За Pandora®

Pandora® е налично за поточно предаване на музика чрез Вашия iPhone и смартфон с Android. Можете да управлявате Pandora® на свързан чрез BLUETOOTH iPhone/смартфон с Android от този приемник.

Pandora® е налично само в някои държави.

Моля, посетете

<http://www.pandora.com/legal>

за повече информация.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройка на Pandora®

- 1 Проверете съвместимостта на Вашето мобилно устройство, като посетите сайта за поддръжка.
- 2 Изтеглете най-новата версия на приложението Pandora® от магазина за приложения на Вашия смартфон. Списък със съвместимите устройства може да намерите на www.pandora.com/everywhere/mobile

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Поточно предаване с Pandora®

1 Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.

За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Натиснете SRC (източник) за избиране на [PANDORA].

3 Стартирайте приложението Pandora® на Вашето мобилно устройство.

4 Натиснете ►|| (възпроизвеждане/пауза) за стартиране на възпроизвеждането.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че на този приемник и на мобилното устройство се показват същите цифри (напр. 123456), след това натиснете ENTER на този приемник и изберете [Yes] на мобилното устройство.

При активиране на BLUETOOTH функцията

Можете да регулирате нивото на силата на звука.

Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Сродна тема

- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)
- [Настройка на звука \(SOUND\)](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Обратната връзка за предпочитания

Обратната връзка за "Харесвам" или "Не харесвам" Ви позволява да персонализирате станциите.

- 1** По време на възпроизвеждане натиснете ▲ (харесвам) или ▼ (не харесвам).

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Използване на списъка със станции

Списъкът със станции Ви позволява лесно да изберете желана станция.

- 1** По време на възпроизвеждане натиснете  (преглед).
- 2** Натиснете  (SEEK +) за избиране на реда на сортиране [BY DATE] или [A TO Z].
- 3** Завъртете диска за управление, за да изберете желаната станция, и го натиснете.
Възпроизвеждането започва.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Запазване на показалец

Записът, който се възпроизвежда в момента, може да бъде запазен като показалец във Вашия акаунт в Pandora®.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете MODE.**

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Подготвяне на мобилен телефон

За да използвате мобилен телефон, свържете го с този приемник. Можете да свържете два мобилни телефон към приемника.



Сродна тема

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Приемане на обаждане

- 1 Натиснете **CALL**, когато се получава обаждане с тон на звънене.

Телефонното обаждане започва.

Забележка

- Тонът на звънене и гласът на говорещия се извежда от предните високоговорители. За да изберете високоговорителите за обаждане със свободни ръце, натиснете **MENU**, след това изберете **[BLUETOOTH] → [VOICE OUT]**.

За отхвърляне на обаждането

Натиснете и задръжте **OFF** за 1 секунда.

За прекратяване на обаждането

Натиснете отново **CALL**.

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Осъществяване на обаждане

Можете да проведете разговор от телефонния указател или историята с обаждания, когато е свързан мобилен телефон, поддържащ РВАР (профил за достъп до телефонен указател). Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, изберете един от тях.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Набиране от телефонния указател

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [CONTACTS], и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете инициал от списъка с инициали, и го натиснете.

4 Завъртете диска за управление, за да изберете име от списъка с имена, и го натиснете.

5 Завъртете диска за управление, за да изберете телефонен номер от списъка с номера, и го натиснете.

Телефонното обаждање започва.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Набиране от историята с обаждания

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [RECENT CALLS], и го натиснете.

Показва се списък на историята с обаждания.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете име или телефонен номер от историята с обаждания, и го натиснете.

Телефонното обаждане започва.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Провеждане на разговор чрез въвеждане на телефонен номер

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [DIAL NUMBER], и го натиснете.

3 Завъртете диска за управление, за да въведете телефонния номер, и изберете [] (интервал), след което натиснете ENTER*.

Телефонното обаждане започва.

* За да преместите цифровата индикация, натиснете  /  (SEEK -/+).

Забележка

- [] се появява вместо [#] на дисплея.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Провеждане на разговор чрез повторно набиране

1 Натиснете CALL.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете [REDIAL], и го натиснете.

Телефонното обаждане започва.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Провеждане на разговор чрез гласови етикети

Можете да провеждате разговори чрез изговаряне на гласовия етикет, съхранен в свързания мобилен телефон, който има функция за гласово набиране.

1 Натиснете **CALL**.

Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[VOICE DIAL]**, и го натиснете.

Като алтернатива натиснете и задръжте **VOICE** за повече от 2 секунди (налично само за първият свързан мобилен телефон към приемника).

3 Изговорете гласовия етикет, съхранен на мобилното устройство.

Вашият глас е разпознат и обаждането започва.

За отказване на гласово набиране

Натиснете **VOICE**.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Налични операции по време на обаждане

За регулиране на силата на тона за звънене

Завъртете диска за управление по време на получаване на обаждане.

За регулиране на силата на гласа на говорещия

Завъртете диска за управление по време на обаждане.

За регулиране на силата на звука за другата страна (регулиране на усилването на микрофона)

Натиснете MIC.

Регулируеми нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

За намаляване на ехото и шума (режим за потискане на ехото/шумопотискане)

Натиснете и задръжте MIC.

Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

За превключване между режим за свободни ръце и ръчен режим

По време на обаждане натиснете MODE за превключване на аудиото на обаждането между приемника и мобилния телефон.

Забележка

- В зависимост от мобилния телефон тази операция може да не е налична.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

“Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android™

Необходимо е изтегляне на най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” от App Store за iPhone или от Google Play за смартфон с Android.

Забележка

- От съображения за безопасност следвайте местните закони за движение по пътищата и не използвайте приложението, докато шофирате.
- “Sony | Music Center” е приложение за управление на аудиоустройства на Sony, които са съвместими с “Sony | Music Center”, от Вашия iPhone/смартфон с Android.
- Какво може да бъде управлявано със “Sony | Music Center” варира в зависимост от свързаното устройство.
- За да се възползвате от функциите на “Sony | Music Center”, вижте подробната информация на Вашия iPhone/смартфон с Android.
- За по-подробна информация за “Sony | Music Center” посетете следния URL адрес: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Посетете уебсайта по-долу и проверете съвместимите модели за iPhone/смартфон с Android.
За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Установяване на връзка със “Sony | Music Center”

1 Установете BLUETOOTH връзка с iPhone/смартфон с Android.

За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Стартирайте приложението “Sony | Music Center”.

3 Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.

Свързването с iPhone/смартфон с Android започва.

За подробности за работа с iPhone/смартфон с Android вижте в раздела за помощ в приложението.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че номерът се показва (например 123456), след това изберете [Yes] на iPhone/смартфона с Android.

За прекратяване на връзката

Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Избиране на източник или приложение

Можете да използвате за избиране на желаните източник или приложение на iPhone/смартфон с Android.

За избиране на източника

Натиснете SRC (източник) неколkokратно. Или вместо това натиснете SRC (източник), завъртете диска за управление, за да изберете желанния източник, и след това натиснете ENTER.

За показване на списъка с източници

Натиснете SRC (източник).

За настройване на звука и дисплея

Можете да регулирате настройките за звука и дисплея чрез iPhone/смартфон с Android.

За подробности за настройките вижте в раздела за помощ в приложението.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Използване на гласовото разпознаване (само за смартфон с Android)

- 1 Натиснете и задръжте **VOICE** за активиране на гласово разпознаване.
- 2 Кажете желаната гласова команда на микрофона.

За дезактивиране на гласовото разпознаване

Натиснете **VOICE**.

Забележка

- Гласовото разпознаване може да не е налично в някои случаи.
- Гласовото разпознаване може да не работи правилно в зависимост от производителността на свързания смартфон с Android.
- Използвайте при условия, където шумове, като например от двигател, са сведени до минимум по време на гласово разпознаване.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Използване на “Siri Eyes Free”

“Siri Eyes Free” Ви позволява да използвате iPhone със свободни ръце, като говорите на микрофона. За тази функция е необходимо да свържете iPhone към приемника чрез BLUETOOTH. Функцията работи с iPhone 4s или по-нови модели. Уверете се, че Вашият iPhone е с най-новата версия на iOS. Трябва предварително да извършите регистрация с BLUETOOTH и конфигуриране на връзката между iPhone устройството и приемника. За да изберете iPhone устройството, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

1 Активирайте функцията Siri на iPhone устройството.

За подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone устройството.

2 Натиснете и задръжте VOICE за повече от 2 секунди.

Показва се дисплей за гласови команди.

3 След звуковият сигнал от iPhone устройството, говорете на микрофона.

iPhone устройството издава звуков сигнал отново, след това Siri започва да отговаря.

За дезактивиране на “Siri Eyes Free”

Натиснете VOICE.

Забележка

- iPhone устройството може да не разпознае Вашия глас в зависимост от условията на използване. (Например, ако сте в движещ се автомобил.)
- “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или времето за отговор може е удължено на места, където сигнали за iPhone устройства се приемат със затруднение.
- В зависимост от работното състояние на iPhone устройството, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Ако възпроизвеждате запис с iPhone устройство чрез BLUETOOTH аудиовръзка, когато записът започне да се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, “Siri Eyes Free” автоматично се затваря и приемникът се превключва на BLUETOOTH аудиоизточника.
- Когато “Siri Eyes Free” се активира по време на възпроизвеждане на аудио, приемникът може да се превключи на BLUETOOTH аудиоизточника дори ако не посочите запис за възпроизвеждане.
- Когато свързвате iPhone устройството към USB порта, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Когато свързвате iPhone устройството към приемника чрез USB, не активирайте Siri от iPhone устройството. “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
- Не се възпроизвежда звук, докато функцията “Siri Eyes Free” е активирана.

Сродна тема

- [Подготвяне на Bluetooth® устройство](#)
- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Работа с основните настройки

Можете да задавате елементи в следните категории за настройка: основна настройка (GENERAL), настройка на звука (SOUND), настройка на дисплея (DISPLAY), настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH), настройка на "Sony | Music Center" (SONY APP).

1 Натиснете MENU.

2 Завъртете диска за управление, за да изберете категорията за настройка, и го натиснете.

Елементите, които могат да се настройват, може да се различават в зависимост от източника и настройките.

3 Завъртете диска за управление, за да изберете опциите, и го натиснете.

За да се върнете на предишния дисплей

Натиснете  (назад).

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Основна настройка (GENERAL)

AREA (област) (DSX-GS80(EUR))

Посочва района/региона, където ще се използва този приемник: [EUROPE], [RUSSIA].

Ако зададеният в момента район/регион бъде променен, този приемник ще бъде нулиран и след това ще се покаже часовникът.

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

LANGUAGE (език) (DSX-GS80(E))

Променя езика на дисплея: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (демонстрация)

Активира демонстрацията: [ON], [OFF].

CLOCK (часовник)

Настройва часовника: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (стъпка на тунера) (DSX-GS80(E))

Настройва FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата държава: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

DETACH ALERT (уведомление за откачане)

Активира уведомлението за откачане: [ON], [OFF].

Уведомлението за откачане ще прозвучи за няколко секунди, ако завъртите ключа за запалване в положение OFF, без да откачите предния панел. Алармата ще прозвучи само ако е използван вграден усилвател.

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

BEEP (звуков сигнал)

Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].

AUTO OFF (автоматично изключване)

Изключва се автоматично след определено време, когато приемникът е изключен, и се показва часовникът (т.е. натиснете и задръжте OFF за 1 секунда): [ENABLE] (30 минути), [DISABLE].

STEERING (волан)

Регистрира/нулира настройката за дистанционното управление от волана. (Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Елемент	Подробна информация
STRG CONTROL (управление от волана)	За избиране на режима на входа на свързаното дистанционно управление. За предотвратяване на повреда се уверете, че преди употреба сте избрали режим на входа, който съответства на свързаното дистанционно управление. [CUSTOM] (персонализиране) Режим на входа за дистанционното управление от волана. [PRESET] (предварителна настройка) Режим на входа за дистанционното управление с кабел без дистанционното управление от волана. (Избира се автоматично при извършване на [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (редактиране на персонализиране)	Регистрира функциите (SOURCE, ATT (намаляване), VOL (сила на звука) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) към дистанционното управление от волана: ❶ Завъртете диска за управление, за да изберете функцията, която искате да присвоите на дистанционно управление от волана, след което го натиснете. ❷ Докато [REGISTER] мига, натиснете и задръжте бутона на дистанционно управление от волана, към което искате да присвоите функцията. Когато регистрирането завърши, се показва [REGISTERED]. ❸ За регистриране на други функции повторете стъпките ❶ и ❷. (Налично е само когато [STRG CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (нулиране на персонализиране)	Нулира регистрираните функции на дистанционно управление от волана: [YES], [NO]. (Налично е само когато [STRG CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)

Забележка

- Докато се извършва настройване, приемникът може да се управлява само от собствените му бутони. От съображения за безопасност паркирайте автомобила преди извършването на тази настройка.
- Ако при регистрирането възникне грешка, по-рано регистрираната информация се запазва. Рестартирайте регистрацията от функцията, при която е възникнала грешката.
- Тази функция може да не е налична на някои превозни средства. За подробности относно съвместимостта на Вашето превозно средство посетете сайта за поддръжка.

SPEAKER LOAD (заряд на съпротивление на високоговорителите)

Задава заряда на съпротивление на връзката на високоговорителите: [4 OHM] (4 Ω заряд на връзката), [2 OHM] (2 Ω заряд на връзката).

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

- Задайте на [2 OHM], когато свързването е, както следва:
 - Когато осъществявате паралелно свързване на предните високоговорители.
 - Когато свързвате суббуфера(ите) към кабелите на десния и левия високоговорители.
 - Когато свързвате суббуфер с двойна гласова намотка с импеданс 4 Ω към 8 Ω .

USB AUTOPLAY (автоматично възпроизвеждане от USB)

Активира автоматичното възпроизвеждане от USB: [ON], [OFF].

USB MODE (USB режим)

Променя USB режима: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Налично е само когато е избрано USB.)

AF/TA (алтернативни честоти/съобщения за пътната обстановка) (DSX-GS80(EUR))

Избира настройката за алтернативни честоти (AF) и съобщения за пътната обстановка (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (регионално) (DSX-GS80(EUR))

Ограничава приемането до определен регион: [ON], [OFF].
(Налично само когато се приема на FM.)

BTM (памет за най-добри настройки)

Извършва автоматична предварителна настройка на станциите.
(Налично е само когато е избрано радиото.)

SXM PARENTAL (SiriusXM родителски контрол) (DSX-GS80(UC))

Настройва родителския контрол на [ON], [OFF] и може да се редактира кодът за достъп.
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

SXM SIGNAL (SiriusXM сигнал) (DSX-GS80(UC))

Показва текущото състояние на силата на SiriusXM сигнала: [NO SIGNAL] (ниво на сигнала 0), [WEAK] (ниво на сигнала 1), [GOOD] (ниво на сигнала 2), [EXCELLENT] (ниво на сигнала 3).
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

SXM RESET (нулиране на SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Инициализира настройките за свързването на SiriusXM тунер на превозното средство (предварителна настройка на каналите/родителски контрол): [YES], [NO].
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)

INITIALIZE (инициализиране)

Инициализира всички настройки до фабричните настройки: [YES], [NO].
(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

FIRMWARE (фърмуер)

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на фърмуера. За подробности посетете сайта за поддръжка.

Елемент	Подробна информация
FW VERSION (версия на фърмуера)	Показва текущата версия на фърмуера.

Елемент	Подробна информация
FW UPDATE (актуализиране на фърмуера)	Влиза в режим на актуализиране на фърмуера: [YES], [NO]. Актуализирането на фърмуера отнема няколко минути, за да завърши. По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.

Сродна тема

- [Откачане на предния панел](#)
- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройка на звука (SOUND)

Това меню за настройка не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовникът.

CLEAR AUDIO+ (изчистено аудио+)

Възпроизвежда звук чрез оптимизиране на цифровия сигнал с препоръчаните от Sony настройки на звука: [ON], [OFF].

(Автоматично се задава на [OFF], когато [EQ10 PRESET] се променя и/или [EXTRA BASS] се задава на [1], или [2] и/или [DSO] се задава на [LOW], [MID] или [HIGH].)

EQ10 PRESET (предварителна настройка EQ10)

Избира крива на еквалайзера от 10 възможни криви или изкл.

Район/модел	Име на крива на еквалайзера
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Настройката за кривата на еквалайзера може да се запамятава за всеки един източник.

* [KARAOKE] намалява звука от вокалите, но не може да го премахне изцяло при възпроизвеждане. Също така не се поддържа използването на микрофон.


EQ10 CUSTOM (персонализирана EQ10)

Задава [CUSTOM] на EQ10.

Задаване на кривата на еквалайзера: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Нивото на силата на звука се регулира на стъпки от 1 dB, от –6 dB до +6 dB.

POSITION (положение за слушане)

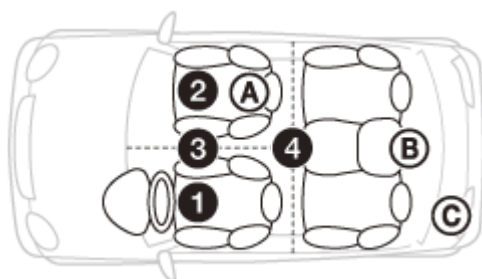

Елемент	Подробна информация
---------	---------------------

Елемент	Подробна информация
F/R POSITION (предно/задно положение)	Симулира естествено звуково поле чрез забавяне на изходящия звук от високоговорителите, подходящо за положението, в което сте: 1 [FRONT L] (отпред отляво), 2 [FRONT R] (отпред отдясно), 3 [FRONT] (централно отпред), 4 [ALL] (централно на колата), [CUSTOM] (положението е зададено при включени разширени аудио настройки на колата "Sony Music Center") [OFF] (не е зададено положение)
ADJ POSITION (регулиране на положението)	Извършва фина настройка на положението на слушане: [+3] – [CENTER] – [-3]. (Налично е само когато [F/R POSITION] не е зададено на [OFF] или [CUSTOM].)
SUBW POS (положение на суббуфера)	- A [NEAR] (отблизо), - B [NORMAL] (нормално), - C [FAR] (отдалеч) (Налично е само когато [F/R POSITION] е зададено различно от [OFF].)

DSO (динамичен сценичен органа̀йзер)

Създайте още по-обкръжаваш звук, все едно има високоговорители в таблото: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]. (Автоматично се задава на [OFF], когато [CLEAR AUDIO+] е зададено на [ON].)

BALANCE (баланс)

Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (фейдър)

Регулира звука по зони: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (цифров инструмент за подобряване на звука)

Подобрява цифрово компресиран звук чрез възстановяване на високочестотни загуби в процеса на компресиране: [ON], [OFF].

Тази настройка може да се запамети за всеки източник, различен от радиото.

AAV (разширена автоматична сила на звука)

Регулира нивото на звука на възпроизвеждане на всички източници за възпроизвеждане до оптималното ниво: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (инструмент за подобряване на задния бас)

Подобрява басовия звук, като прилага настройка на нискочестотния филтър към задните високоговорители. Тази функция позволява на задните високоговорители да работят като суббуфер, ако единият не е свързан.

(Налично е само когато [SUBW DIRECT] е зададено на [OFF].)

Елемент	Подробна информация
---------	---------------------

Елемент	Подробна информация
RBE MODE (режим на инструмента за подобряване на задния бас)	Избира режима на инструмента за подобряване на задния бас: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (честота на нискочестотния филтър)	Избира пределната честота за суббуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (наклон на нискочестотния филтър)	Избира наклона на нискочестотния филтър: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (директна връзка на суббуфера)

Регулира настройките за суббуфера, свързан към кабела на задния високоговорител без външен усилвател. (Налично е само когато [RBE MODE] е зададено на [OFF].)

- Когато суббуферът 2 Ω или 4 Ω до 8 Ω е свързан към някой от кабелите на задния високоговорител, задайте [SPEAKER LOAD] на [2 OHM].
- Когато използвате суббуфер с двойна гласова намотка или използвате суббуфер(и) чрез свързване към кабелите на десния и левия заден високоговорител, задайте [SPEAKER LOAD] на [2 OHM].

Елемент	Подробна информация
SUBW MODE (режим на суббуфер)	Избира режима на суббуфер: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (фаза на суббуфера)	Избира фазата на суббуфера: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (положение на суббуфера)	Избира положението на суббуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Налично е само когато [F/R POSITION] е зададено различно от [OFF].)
LPF FREQ (честота на нискочестотния филтър)	Избира пределната честота за суббуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (наклон на нискочестотния филтър)	Избира наклона на нискочестотния филтър: [1], [2], [3].

SUBWOOFER (суббуфер)

Елемент	Подробна информация
SUBW LEVEL (ниво на суббуфера)	Регулира нивото на силата на звука на суббуфера: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. ([MUTE] се показва на най-ниската настройка.)
SUBW PHASE (фаза на суббуфера)	Избира фазата на суббуфера: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (положение на суббуфера)	Избира положението на суббуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Налично е само когато [F/R POSITION] не е зададено на [OFF].)
LPF FREQ (честота на нискочестотния филтър)	Избира пределната честота за суббуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (наклон на нискочестотния филтър)	Избира наклона на нискочестотния филтър: [1], [2], [3].

HPF (високочестотен филтър)

Елемент	Подробна информация
HPF FREQ (честота на високочестотния филтър)	Избира пределната честота за предните/задните високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (наклон на високочестотния филтър)	Избира наклона на високочестотния филтър (има ефект само когато [HPF FREQ] е зададено различно от [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (сила на звука за AUX)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано външно устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците. (Налична е само когато е избрано AUX.)

BT AUDIO VOL (сила на звука за BLUETOOTH аудио)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците. (Налично е само когато е избрано BT аудио, приложение или Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (максимална сила на звука)

Задава максималното ниво на силата на звука на приемника: [30] – [50].

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройка на дисплея (DISPLAY)

BLACK OUT (изгасване) (DSX-GS80(E))

Изключва подсветката автоматично, ако не се извършват никакви действия за 5 секунди и има избран източник: [ON], [OFF].

За да включите отново подсветката, натиснете който и да е бутон на приемника или на дистанционното управление.

DIMMER (затъмняване)

За промяна на яркостта на дисплея: [OFF], [ON], [AT] (автоматично), [CLK] (часовник). ([AT] е налично само когато кабелът за управление на подсветката е свързан и фаровете са включени.)

- За да настроите тази функция да бъде активна само за определен период, изберете [CLK], след това настройте началния и крайния час.
- За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е активирана, настройте [DIMMER] на [ON], след това регулирайте [BRIGHTNESS].
- За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е деактивирана, настройте [DIMMER] на [OFF], след това регулирайте [BRIGHTNESS].

Настройката за яркост се съхранява и прилага, когато функцията за затъмняване бъде активирана или деактивирана.

BRIGHTNESS (яркост)

Регулира яркостта на дисплея. Нивото на яркост се регулира: [1] – [10].

BUTTON COLOR (цвят на бутоните)

Задава предварително настроен или персонализиран цвят за бутоните.

Елемент	Подробна информация
PRESET COLOR (предварително зададен цвят)	Може да се избира от 15 предварително настроени цвята, 1 персонализиран цвят.
CUSTOM COLOR (цвят по избор)	Регистрира персонализиран цвят за бутоните. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Регулируем цветови диапазон: [0] – [32] ([0] не може да се задава за всички цветови диапазони).

DISPLAYCOLOR (цвят на дисплея)

Задава предварително настроен или персонализиран цвят за дисплея.

Елемент	Подробна информация
PRESET COLOR (предварително зададен цвят)	Може да се избира от 15 предварително настроени цвята, 1 персонализиран цвят.
CUSTOM COLOR (цвят по избор)	Регистрира персонализиран цвят за дисплея. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Регулируем цветови диапазон: [0] – [32] ([0] не може да се задава за всички цветови диапазони).

SOUND SYNC (синхронизация на звука)

Активира синхронизацията на подсветката със звука: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (автоматично превъртане)

Превърта дълги елементи автоматично: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрано AUX или радио.)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (сдвояване)

Може да се свързват до две BLUETOOTH устройства: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.

SELECT AUDIO (избор на аудиоустройство)

Избира аудиоустройството. [*] се показва на устройството, сдвояено с [DEVICE 1], или текущото аудиоустройство, съвместимо с A2DP.

RINGTONE (тон за звънене)

Избира източника на тона за звънене от високоговорителите: [1] (предварителна настройка в този приемник), [2] (тон за звънене от мобилния телефон*).

* В зависимост от мобилния телефон тази настройка може да не е налична.

AUTO ANSWER (автоматичен отговор)

Настройва този приемник да отговаря автоматично на входящи повиквания: [OFF], [3 SECONDS] (около 3 секунди), [10 SECONDS] (около 10 секунди).

AUTO PAIRING (автоматично сдвояване)

Започване на автоматично сдвояване чрез BLUETOOTH, когато iOS устройство с версия 5.0 или по-нова бъде свързано чрез USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал)

Активира/деактивира BLUETOOTH функцията.

BT INIT (инициализиране на BLUETOOTH)

Инициализира всички настройки, свързани с BLUETOOTH, (информация за сдвояване, информация за устройството и т.н.): [YES], [NO].

Когато изхвърляте продукта, инициализирайте всички настройки.

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

VOICE OUT (гласов изход)

Избира високоговорителите за обаждания със свободни ръце:

[VOICE FRONT] (предни високоговорители), [VOICE REAR] (задни високоговорители), [VOICE ALL] (всички високоговорители).

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройка на “Sony | Music Center” (SONY APP)

Установете и прекратете функционирането на “Sony | Music Center” (връзката).

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Отказване на демонстрационния режим

Можете да откажете показването на демонстрацията, която се показва, когато източникът е изключен и часовникът е показан.

- 1 Натиснете **MENU**, завъртете диска за управление, за да изберете **[GENERAL]**, и го натиснете.
- 2 Завъртете диска за управление, за да изберете **[DEMO]**, и го натиснете.
- 3 Завъртете диска за управление, за да изберете **[DEMO-OFF]**, и го натиснете.
Настройката е завършена.
- 4 Натиснете  (назад) два пъти.
Дисплеят се връща в режим на нормално приемане/възпроизвеждане.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Актуализиране на фърмуера

За да актуализирате фърмуера, посетете сайта за поддръжка, след това следвайте онлайн инструкциите.

Забележка

- По време на актуализирането не отстранявайте USB устройството.

Сродна тема


- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Предпазни мерки

- Не оставяйте предния панел или аудиоустройства на таблото.
- Когато приемникът е включен, електрическата антена се разгъва автоматично.
- Не пръскайте с течности по продукта.

Ред на възпроизвеждане на аудиофайлове

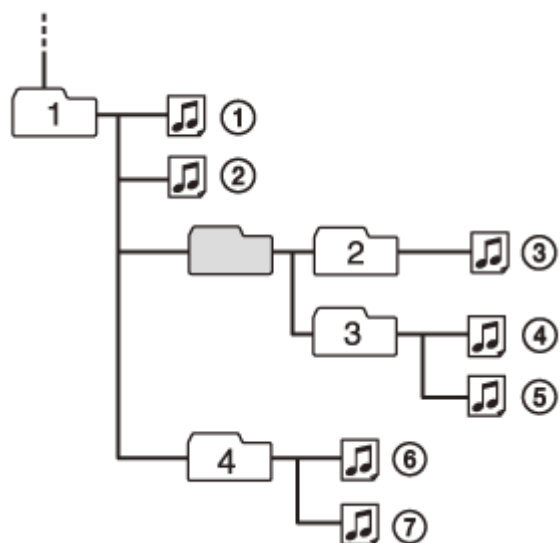

: Папка (албум) : Аудиофайл (запис)

За iPod

- Можете да свържете следните модели iPod. Актуализирайте Вашите iPod устройства до най-новата версия преди използване.

Съвместими модели iPhone/iPod

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6-то поколение)	✓	✓
iPod touch (5-то поколение)	✓	✓
iPod nano (7-мо поколение)		✓

- Използването на емблемата Made for Apple означава, че аксесоар е проектиран за свързване изключително с продукта(ите) на Apple, посочен(и) на емблемата, и е бил сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите и нормите за безопасност.

Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на производителността на безжичната мрежа.

Ако имате някакви въпроси или проблеми относно Вашия приемник, които не се съдържат в това ръководство, моля, обърнете се към най-близкия търговски представител на Sony.

Автомобилен приемник
DSX-GS80


Поддръжка

Подмяна на литиевата батерия (CR2025) на дистанционното управление (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Когато зарядът на батерията намалее, обхватът на дистанционното управление намалява.

ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно подменена. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерии.

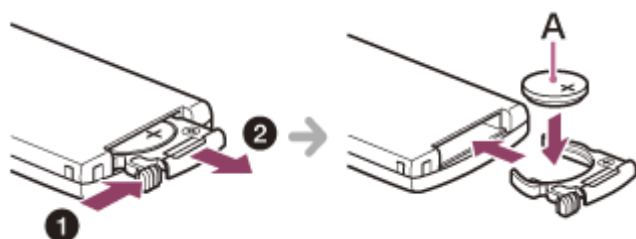


A: Литиева батерия (CR2025) с полюса + нагоре

Забележка

- Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде глътната, незабавно се консултирайте с лекар.

Почистване на конекторите

Избягвайте да докосвате конекторите директно. Възможно е приемникът да не функционира правилно, ако конекторите между приемника и предния панел не са чисти. За да предотвратите това, откачете предния панел и почистете конекторите с памучен тампон. Не натискайте прекалено силно. В противен случай е възможно да повредите конекторите.

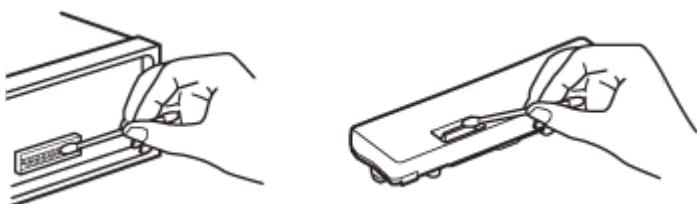

Забележка

- С оглед на безопасността не отстранявайте предния панел, докато шофирате.

Сродна тема

- [Откачане на предния панел](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Спецификации

Раздел за радиото

DSX-GS80(UC): FM

Диапазон на настройване	87,5 MHz – 107,9 MHz
Използваема чувствителност	8 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване	530 kHz – 1 710 kHz
Чувствителност	26 μ V

DSX-GS80(EUR): FM

Диапазон на настройване	Когато [AREA] е настроено на [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Когато [AREA] е настроено на [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от 30 kHz)
Използваема чувствителност	8 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM/LW

Диапазон на настройване	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Чувствителност	26 μ V (AM) 50 μ V (LW)

DSX-GS80(E): FM

Диапазон на настройване	87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (при стъпка от 200 kHz)
FM стъпка на настройване	Може да се превключва между 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Използваема чувствителност	8 dBf
Съотношение сигнал към шум	73 dB
Разделяне	50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване	531 kHz – 1 602 kHz (при стъпка от 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (при стъпка от 10 kHz)
AM стъпка на настройване	Може да се превключва между 9 kHz/10 kHz
Чувствителност	26 µV

Раздел за USB плейъра

Интерфейс	USB1 порт (отпред): USB (високоскоростен) USB2 порт (отзад): USB (високоскоростен)
Максимален ток	USB1 порт (отпред): 1 A USB2 порт (отзад): 1,5 A
Максимален брой на разпознаване на файлове (записи)	10 000
Съвместим протокол Android Open Accessory (AOA)	2.0
Съответстващ кодек	MP3 (.mp3) Скорост на предаване: 8 kbps – 320 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване)) Честота на семплиране: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Скорост на предаване: 32 kbps – 192 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване)) Честота на семплиране: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Скорост на предаване: 8 kbps – 320 kbps Честота на семплиране: 11,025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Дълбочина в битове: 16 бита Честота на семплиране: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Дълбочина в битове: 16 бита, 24 бита Честота на семплиране: 44,1 kHz, 48 kHz
Поддържана файлова система	FAT16, FAT32

Безжична комуникация

Комуникационна система	BLUETOOTH – стандартна версия 3.0
Изход	BLUETOOTH – стандартен клас на мощност 2 (макс. проведена +1 dBm)
Максимален обхват на комуникация* ¹	Прибл. 10 m при пряка видимост
Честотна лента	Честота 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация	FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили* ²	A2DP (Разширен профил на аудиоразпространение) 1.3 AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) 1.5 HFP (Профил за свободни ръце) 1.6 PBAP (Профил за достъп до телефонния указател) SPP (Профил за сериен порт)
Съответстващ кодек	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Действителният обхват ще зависи от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и т.н.

*2 Стандартните BLUETOOTH профили обозначават целта за BLUETOOTH комуникация между устройства.

Раздел за аудиоусилвателя

Изход	Изходи за високоговорители
Съпротивление на високоговорителите	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност	100 W × 4 (при 2 Ω/4 Ω)

Общи

Изисквания към захранването	12 V DC автомобилен акумулатор (отрицателно заземяване (земя))
Максимална консумация на ток	10 A
Размери	Приблиз. 178 mm × 50 mm × 177 mm (ш/в/д)
Размери за монтаж	Приблиз. 182 mm × 53 mm × 160 mm (ш/в/д)
Тегло	Приблиз. 1,0 kg
Съдържание на опаковката	Основен приемник (1) Дистанционно управление (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Части за монтиране и свързване (1 комплект)
Опционални аксесоари/оборудване	SiriusXM Свързване на тунера на превозното средство: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Кабел за включване на дистанционно управление от волана: RC-SR1

Поискайте подробна информация от търговския представител.

Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Авторски права



Свързването на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент се продават отделно.

www.siriusxm.com

Sirius, XM и всички свързани марки и логота са търговски марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права запазени.

Знакът Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са на техните съответни собственици.

Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Този продукт е защитен от определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или дистрибуцията на такава технология извън този продукт е забранена без лиценз от Microsoft или от оторизиран филиал на Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка на услуга на Apple Inc.

IOS търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и е по лиценз.

PANDORA, логото PANDORA и търговският вид на Pandora са търговски марки или регистрирани търговски марки на Pandora Media, LLC. Използва се с разрешение.

Google, Google Play и Android са търговски марки на Google LLC.

libFLAC

Авторско право (C) 2000-2009 Josh Coalson

Авторско право (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Разпространението и използването в изходни и двоични форми, със или без изменение, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

- Разпространенията на изходния код трябва да запазят горепосоченото известие за авторски права, този списък с условия и следното отхвърляне на отговорност.
- Разпространенията в двоична форма трябва да възпроизвеждат горепосоченото известие за авторски права, този списък с условия и следното отхвърляне на отговорност в документацията и/или други материали, предоставени при разпространението.
- Името на Xiph.org Foundation или имената на нейните спомоществатели не могат да бъдат използвани за рекламиране или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

НАСТОЯЩИЯТ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИДА "КАКТО Е", КАТО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО СЪСТОЯНИЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ФОНДАЦИЯТА ИЛИ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СТРАНИЧНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАМЕШТАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБА, ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА), НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ И ПО ВСЯКА ТЕОРИЯ НА

ОТГОВОРНОСТТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ПРЯКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Отстраняване на неизправности

Направете следното, преди да заявите ремонтна услуга.

- Прочетете съответните инструкции и теми за отстраняване на неизправности в това Помощно ръководство.
- Проблеми могат да бъдат разрешавани с актуализиране на софтуера. Когато инсталирате приложението "Support by Sony" на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.
- Посетете нашата начална страница за поддръжка на клиенти.

Ако нищо от изброеното по-горе не помага, консултирайте се с най-близкия дистрибутор на Sony.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Приемникът не получава захранване. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

- Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, не е възможна работа с дистанционното управление.
 - Включете приемника.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Приемникът се изключва, когато силата на звука при възпроизвеждане е висока.

- Захранването от захранващия кабел на колата може да не е достатъчно.
 - Проверете свързването на захранването. Ако не се установи проблем в свързването, свържете захранването директно към акумулатора.
- В случай че ситуацията не се подобри, се консултирайте с най-близкия търговски представител.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Няма звук или звукът е много тих.

- Положението на фейдъра [FADER] не е настроено за система с 2 високоговорителя.
- Силата на звука на приемника и/или свързано устройство е много намалена.
 - Увеличете силата на звука на приемника и на свързаното устройство.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Няма звуков сигнал.

- Свързан е външен усилвател и не използвате вградения усилвател.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Настройките в паметта са изтрети.

- Приемникът е инициализиран.
 - Запазете отново в паметта.
-

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Инициализиране на приемника](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Предпазителят е изгорял./Издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.

- Проводниците не са свързани правилно с тези на конектора на автомобила за захранване на аксесоари.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Режимът за демонстрация стартира по време на възпроизвеждане или приемане.

- Режимът за демонстрация стартира, ако за 5 минути не се извършват действия и настройката е [DEMO-ON].
 - Настройте на [DEMO-OFF].

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Дисплеят се скрива от/не се появява на екрана.

- Функцията за затъмняване е настроена на [DIMMER-ON].
 - Дисплеят се скрива, ако натиснете и задържите OFF.
 - Натискайте OFF на приемника, докато дисплеят се покаже.
 - Конекторите са замърсени.
-

Сродна тема

- [Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)
- [Поддръжка](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Дисплеят се скрива, докато приемникът работи. (DSX-GS80(E))

- [BLACK OUT] (изгасване) е настроено на [BLACK OUT-ON].
-

Сродна тема

- [Настройка на дисплея \(DISPLAY\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Дисплеят/подсветката мига.

- Захранването е недостатъчно.
 - Уверете се, че акумулаторът подава необходимото захранване за приемника. (Изискването към захранването е 12 V DC.)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Бутоните за работа не функционират.

- Свързването не е правилно.
 - Проверете свързването на приемника.
В случай че ситуацията не се подобри, натиснете бутона за нулиране.
От съображения за безопасност не нулирайте приемника, докато шофирате.
-

Сродна тема

- [Ръководство за части и управление](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Автоматично настроеният часовник не е точен.

- Данните за часа в радиосигнала не са точни.
 - Натиснете MENU, настройте [CLOCK] в [GENERAL] на [MANUAL], след това настройте часовника ръчно.
-

Сродна тема

- [Сверяване на часовника](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Радиоприемането е влошено./Получава се статичен шум.

- Свържете здраво антената.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Станциите не могат да се приемат. (DSX-GS80(E))

- Настройката за стъпка на настройване е заличена.
 - Задайте стъпката на настройване отново.
-

Сродна тема

- [Превключване на FM/AM стъпка за настройване \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Предварителното настройване не е възможно.

- Излъчваният сигнал е прекалено слаб.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

65 MHz до 74 MHz в FM3 не може да се настройва. (DSX-GS80(EUR))

- [AREA] е настроена на [EUROPE].
 - Настройте [AREA] на [RUSSIA].
-

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

PTY показва [- - - - -].

- Текущата станция не е RDS станция или радиоприемането е влошено.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

RDS услуги не могат да се приемат (когато [AREA] е настроена на [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

- Избрано е FM3.
 - Изберете FM1 или FM2.
- RDS услугите не са налични в текущия регион.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Функцията SEEK стартира след няколко секунди на слушане. (DSX-GS80(EUR))

- Станцията е без TP или е със слаб сигнал.
 - Дезактивирайте TA.
-

Сродна тема

- [Настройване на AF и TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Няма съобщения за пътната обстановка. (DSX-GS80(EUR))

- Активирайте TA.
 - Станцията не излъчва съобщения за пътната обстановка, въпреки че е TP.
 - Настройте на друга станция.
-
-

Сродна тема

- [Настройване на AF и TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Името на програмата на станцията мига. (DSX-GS80(EUR))

- Няма алтернативна честота за текущата станция.
 - Натиснете **⏮ / ⏭** (SEEK -/+), докато името на програмата на станцията мига. [PI SEEK] се появява и приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата).

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

USB устройството отнема повече време за започване на възпроизвеждане.

- USB устройството съдържа файлове със сложна структура на директориите.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Аудиофайлът не може да се възпроизведе.

- USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*

* Този приемник поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат тези FAT системи. За подробна информация вижте инструкциите за работа за всяко USB устройство или се обърнете към производителя.

Сродна тема

- [Спецификации](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Операции за прескачане на албум, прескачане на елементи (режим за прескачане) и търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”) не могат да се извършват.

-
- Тези операции не могат да се извършват, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.
 - Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].
-

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Звук не може да се извежда по време на възпроизвеждане в режим Android.

- Проверете състоянието на приложението за възпроизвеждане на аудио на смартфона с Android.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързващото се устройство не може да открие този приемник.

- Преди сдвояването настройте този приемник на режим на очакване на сдвояване.
- Докато сте свързани с две BLUETOOTH устройства, този приемник не може да бъде открит от друго устройство.
 - Прекъснете една от връзките и търсете това устройство от друго устройство.
- Когато сдвояването на устройството е направено, настройте изхода за BLUETOOTH сигнал на вкл.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване не е възможно.

- Връзката се контролира едностранно (този приемник или BLUETOOTH устройството), но не и от двете.
 - Свържете се с този приемник от BLUETOOTH устройство или обратното.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Името на откритото устройство не се показва.

-
- В зависимост от състоянието на другото устройство може да не е възможно получаването на името.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Няма тон на звънене.

- Регулирайте силата на звука с въртене на диска за управление по време на получаване на обаждане.
 - В зависимост от свързващото се устройство тонът за звънене може да не се изпрати правилно.
 - Настройте [RINGTONE] на [1].
 - Високоговорителите не са свързани към приемника.
 - Свържете високоговорителите към приемника. За да изберете високоговорителите за тона за звънене, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Гласът на говорещия не се чува.

- Високоговорителите не са свързани към приемника.
 - Свържете високоговорителите към приемника. За избиране на високоговорителите за гласа на говорещия натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Събеседникът в разговора казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.

- Регулирайте силата на звука според ситуацията с използване на настройката за усиляване на микрофона.

Сродна тема

- [Налични операции по време на обаждане](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

При телефонните разговори се получава ехо или шум.

- Намалете силата на звука.
 - Настройте режим EC/NC на [EC/NC-1] или [EC/NC-2].
 - Ако околният шум, освен този от телефонния разговор, е силен, опитайте се да намалите шума.
Например: ако прозорецът е отворен и шумът от движението и т.н. е силен, затворете прозореца. Ако климатика е шумен, намалете го.
-

Сродна тема

- [Налични операции по време на обаждане](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Телефонът не е свързан.

- Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио, телефонът не се свързва дори ако натиснете CALL.
 - Свържете се от телефона.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Качеството на звука от телефона е лошо.

- Качеството на звука от телефона зависи от условията на приемане на мобилния телефон.
 - Преместете Вашия автомобил на място, където може да се подобри сигнала на мобилния телефон, ако приемането е влошено.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Силата на звука на свързаното аудиоустройство е ниска (висока).

- Силата на звука ще се различава в зависимост от аудиоустройството.
 - Регулирайте силата на звука на свързаното аудиоустройство или на този приемник.

Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.

- Намалете разстоянието между приемника и BLUETOOTH аудиоустройството.
- Ако BLUETOOTH аудиоустройството се съхранява в кутия, която прекъсва сигнала, изваждайте аудиоустройството от кутията по време на използване.
- Няколко BLUETOOTH или други устройства, които излъчват радиовълни, се използват наблизо.
 - Изключете другите устройства.
 - Увеличете разстоянието от другите устройства.
- Звукът от възпроизвеждане спира за момент, когато се осъществява връзка между този приемник и мобилния телефон. Това не е неизправност.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.

- Уверете се, че свързаното BLUETOOTH аудиоустройство поддържа AVRCP.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Някои функции не работят.

- Проверете дали свързаното устройство поддържа съответните функции.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

На обаждање е отговорено неволно.

- Свързаният телефон е настроен да отговаря автоматично на обаждания.
 - Изберете [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER] за настройките за автоматичен отговор.
-

Сродна тема

- [Настройка на BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.

- В зависимост от свързващото се устройство ограничението за време на сдвояване може да е кратко.
 - Опитайте се да завършите сдвояването в наличното време.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Невъзможно сдвояване.

- Приемникът може да не успее да се сдвои с по-рано сдвоявано BLUETOOTH устройство след инициализиране на приемника, ако информацията за сдвояване на приемника е на BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на приемника от BLUETOOTH устройството и след това ги сдвоете отново.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

BLUETOOTH функцията не може да работи.

-
- Изключете приемника с натискане и задържане за повече от 2 секунди на OFF и го включете отново.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Няма звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждане със свободни ръце.

- Ако звукът се извежда от мобилния телефон, настройте го за извеждане на звука чрез високоговорителите на автомобила.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

“Siri Eyes Free” не е активирано.

- Извършете регистрацията за свободни ръце за iPhone устройство, което поддържа “Siri Eyes Free”.
- Настройте функцията Siri на iPhone устройството на вкл.
- Откажете BLUETOOTH връзката с iPhone устройството и приемника и ги свържете отново.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Името на приложението не съвпада с действителното приложение в “Sony | Music Center”.

- Стартирайте го отново от приложението “Sony | Music Center”.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Докато се изпълнява приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично превключва на [BT AUDIO].

- Приложението “Sony | Music Center” или BLUETOOTH функцията не работят.
- Стартирайте приложението отново.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Връзката на приложението “Sony | Music Center” автоматично се прекъсва, когато дисплеят превключи на [IPD].

- Приложението “Sony | Music Center” на iPhone/iPod не поддържа възпроизвеждане от iPod.
 - Променете източника на приемника на различен от [IPD], след това установете връзката със “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Връзката със “Sony | Music Center” се прекратява автоматично, когато режимът за USB на приемника се промени на [ANDROID].

- За смартфон с Android не се поддържа възпроизвеждане в режим Android.
 - Настройте режима за USB на приемника на [MSC/MTP], след това установете връзка със “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Свързване с Pandora® не е възможно.

-
- Спрете приложението Pandora® на мобилното устройство и го стартирайте отново.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Общи

Следните съобщения може да се появяват или да мигат в работен режим.

INVALID: Избраната операция може да е невалидна.

OUTPUT ERROR: Възможно е да има вътрешна повреда.

- Проверете свързването. Ако на дисплея все още стои съобщение за грешка, консултирайте се с най-близкия търговски представител на Sony.

READ: сега се прочита информация.

- Изчакайте до приключването на прочитането и възпроизвеждането ще започне автоматично. Това може да отнеме известно време в зависимост от начина на организиране на файловете.

TEMP CAUTION: Термалната защита е активирана.

- Намалете силата на звука.

— (долна черта): знакът не може да се покаже.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Възпроизвеждане от USB устройство

HUB NO SUPRT: USB концентратори не се поддържат.

IPD STOP: възпроизвеждането от iPod е приключило.

- Използвайте Вашия iPod/iPhone за стартиране на възпроизвеждането.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- USB устройство, което не поддържа AOA (Android Open Accessory) 2.0, е свързано към приемника, докато [USB MODE] е настроен на [ANDROID].
 - Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].

USB ERROR: от USB устройството не може да се възпроизвежда.

- Свържете USB устройството отново.

USB NO DEV: USB устройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че USB устройството или USB кабелът са надеждно свързани.

USB NO MUSIC: няма файл за възпроизвеждане.

- Свържете USB устройство, съдържащо файлове за възпроизвеждане.

USB NO SUPRT: USB устройството не се поддържа.

- За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.

USB OVERLOAD: USB устройството е претоварено.

- Разкачете USB устройството, след това натиснете SRC (източник), за да изберете друг източник.
- USB устройството е неизправно или е от неподдържан тип.

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)
- [Спецификации](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

RDS управление (DSX-GS80(EUR))

NO AF: няма алтернативни честоти.

- Натиснете **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), докато името на програмата на станцията мига. Приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата) (показва се [PI SEEK]).

NO PI: няма идентификация на програмата. Избраната станция няма данни за PI (идентификация на програмата).

- Изберете друга станция.

NO TP: няма програми за пътната обстановка.

- Приемникът ще продължи да търси за налични TP станции.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

BLUETOOTH функция

BTA NO DEV: BLUETOOTH аудиоустройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че BLUETOOTH аудиоустройство е надеждно свързано или че е установена BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH аудиоустройството.

ERROR: избраната операция не може да се извърши.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

NO DEVICE: мобилен телефон с HFP (профил за свободни ръце) не е свързан или разпознат.

- Уверете се, че има надеждно свързан мобилен телефон с HFP или връзка чрез BLUETOOTH е установена с мобилния телефон с помощта на HFP.

NO INFO: телефонният номер е скрит от повикващия.

NO SUPPORT: избраната операция не е позволена или не се поддържа.

- Уверете се, че свързаното BLUETOOTH устройство поддържа HFP (профил за свободни ръце).

UNKNOWN: име или телефонен номер не може да се покаже.

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Работа със “Sony | Music Center”

APP -----: не е установена връзка с приложението.

- Установете отново връзка със “Sony | Music Center”.

APP DISPLAY: има отворен екран за настройки на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP LIST: списъкът със съдържанието на USB/iPod е отворен.

- Излезте от списъка на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP MENU: има отворен екран за настройки на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управление с бутони.

APP NO DEV: устройството с инсталираното приложение не е свързано или разпознато.

- Установете BLUETOOTH връзка и се свържете със “Sony | Music Center” отново.

APP SOUND: има отворен екран за настройки на звука на приложението.

- Излезте от екрана за настройки на звука на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

OPEN APP: приложението “Sony | Music Center” не е стартирано.

- Стартирайте приложението.

APP DISCNCT: приложението е с прекъсната връзка.

- Установете връзка със “Sony | Music Center”.

Сродна тема

- [Установяване на връзка със “Sony | Music Center”](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Работа с Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: запазването на показалец е неуспешно.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

LOG IN ERROR: не сте влезли в акаунта си за Pandora®.

- Прекъснете връзката на устройството, влезте във Вашия акаунт на Pandora®, след това свържете устройството отново.

NO DEVICE: BLUETOOTH устройството не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че BLUETOOTH устройството е свързано надеждно или че BLUETOOTH връзка е установена с BLUETOOTH устройството. След това изберете отново източника Pandora®.

NO STATIONS: няма станции във Вашия акаунт.

- Създайте станция от Вашия мобилен телефон.

NOT ALLOWED: избраната операция не е позволена.

- Обратната връзка за предпочитания не е позволена.
 - Изчакайте до приключване на рекламата.
 - Някои функции, като например “споделена станция”, не позволяват обратна връзка. Изчакайте да започне следващият запис или изберете друга станция от списъка.
- Запазване като показалец не е позволено.
 - Изчакайте до приключване на рекламата.
 - Изберете други запис или станция и опитайте отново.

UNAVAILABLE: Pandora® не се предлага извън Вашата държава.

ERROR: избраната операция не може да се извърши или на сървъра на Pandora® се извършва техническа поддръжка.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

NOT FOUND: Pandora® не работи.

- Стартирайте приложението Pandora® на iPhone.

BAD NETWORK: мрежовата връзка е нестабилна или е прекъсната.

- Възстановете мрежовата връзка на устройството или изчакайте до установяването на връзка с мрежата.

SKIP LIMIT: прескачането на записи не е позволено.

- Изчакайте да приключи рекламата – започва следващият запис или изберете друга станция от списъка. Pandora® ограничава броя прескачания, които са позволени за услугата.

THUMBS ERROR: има неизправност в обратната връзка за предпочитания.

- Изчакайте за момент и опитайте отново.

UPDATE APP: свързана е стара версия на Pandora®.

- Актуализирайте приложението Pandora® до най-новата версия.

5-006-643-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Работа с SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

- Заявеният от Вас канал е заключен от функцията за родителски контрол на радиото.
 - Изберете [GENERAL] → [SXM PARENTAL] за настройки за родителски контрол.

CH UNAVAIL

- Заявеният от Вас канал не е валиден SiriusXM канал или каналът, който сте слушали, вече не е наличен.
- Също можете да видите това съобщение за момент при първоначално свързване на нов SiriusXM тунер на превозното средство.

Посетете www.siriusxm.com за САЩ или www.siriusxm.ca за Канада за информация относно подредбата на SiriusXM каналите.

CHAN UNSUB

- Заявеният от Вас канал не е включен във Вашия абонамент за SiriusXM или каналът, който сте слушали, вече не се включва във Вашия абонамент за SiriusXM.

Ако имате въпроси относно Вашия абонамент или желаете да се абонирате за този канал, моля, свържете се със SiriusXM.

За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349.

В Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Радиото е открило неизправност в антената на SiriusXM.
- Кабелът на антената може да е или разкачен, или повреден.
 - Уверете се, че кабелът на антената е свързан към SiriusXM тунера на превозното средство.
 - Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
 - Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Радиото среща трудности при комуникацията със свързания SiriusXM тунер на превозното средство.
- Тунерът може да е разкачен или повреден.
 - Уверете се, че кабелът за SiriusXM тунера на превозното средство е свързан надеждно към радиото.

CODE ERROR

- Въведеният код за достъп е неправилен.
 - Въведете правилния код за достъп.
 - Ако забравите Вашия код за достъп, извършете [SXM RESET] в [GENERAL].

Обърнете внимание, че извършването на [SXM RESET] ще инициализира всички настройки на SiriusXM и съхранената памет в свързания SiriusXM тунер на превозното средство.

NO SIGNAL

- Свързаният SiriusXM тунер на превозното средство среща трудности при приемането на сателитния сигнал на SiriusXM.

- Уверете се, че Вашето превозно средство е на открито с ясен изглед към небето.
- Уверете се, че антената SiriusXM за монтиране с магнит е поставена върху метална повърхност от външната страна на превозното средство.
- Преместете SiriusXM антената настрани от каквито и да е препятствия.
- Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
- Направете справка с ръководството за монтаж на свързания SiriusXM тунер на превозното средство за допълнителна информация за монтирането на антената.
- Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- Радиото е открило промяна в състоянието на Вашия абонамент за SiriusXM.
 - Натиснете ENTER, за да изчистите съобщението.Ако имате въпроси относно Вашия абонамент, моля, свържете се със SiriusXM. За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349. В Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.

Сродна тема

- [Настройване на родителски контрол](#)
- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Работа с дистанционното управление от волана

ERROR: Възникна грешка по време на регистрирането на функцията.

- Регистрирайте отново от функцията, където е възникнала грешката.

TIMEOUT: Регистрирането на функцията е неуспешно поради изтичане на времето.

- Опитайте да завършите регистрацията, докато [REGISTER] мига (около 6 секунди).

Сродна тема

- [Основна настройка \(GENERAL\)](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Процес за актуализиране на фърмуера

FILE ERROR: Програмата за актуализиране не е съхранена на USB устройството.

- Съхранете програмата за актуализиране в USB устройството и опитайте отново.

NO DEVICE: USB устройството, съдържащо програмата за актуализиране, не е свързано или разпознато.

- Уверете се, че USB устройството е надеждно свързано.
- Прекъснете свързването на USB устройството и след това свържете устройството отново.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Актуализирането на фърмуера не е извършено правилно.

- Натиснете ENTER за изчистване на съобщението и опитайте отново.
По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.

Сродна тема

- [Актуализиране на фърмуера](#)

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Уебсайтове за поддръжка на клиенти

Можете да посетите следните уебсайтове за поддръжка на клиенти за получаване на информация за поддръжка за Вашата система.

За клиенти в САЩ/Канада/Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в държави в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

За клиенти в САЩ

Ако имате някакви въпроси/проблеми относно този продукт, опитайте следното:

1. Прочетете "Отстраняване на неизправности" в това Помощно ръководство.
2. Моля, свържете се с (само за САЩ);
Обадете се на 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

За клиенти в държави в Европа

Регистрирайте Вашия продукт онлайн сега:

<https://www.sony.eu/mysony>

Автомобилен приемник
DSX-GS80

Относно приложението “Support by Sony”

Когато инсталирате приложението “Support by Sony” на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.

Приложение “Support by Sony” – намерете информация и получавайте уведомления за Вашия продукт:



- ✓ Новини и уведомления
- ✓ Софтуерни актуализации
- ✓ Ръководства
- ✓ Полезни съвети

<https://sony.net/SBS>

Посетете уебсайта на “Support by Sony” на sony.net/SBS и запазете като показалец името на модела на приемника – “DSX-GS80”, когато посетите уебсайта.