

Receiver für das Auto
DSX-GS80



Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Probleme oder Fragen auftreten.

Hinweis: Das Bild oben gilt für die Nordamerikaregion. Das tatsächliche Produkt kann sich je nach Region unterscheiden.

Vorbereitungen

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Abnehmen der Frontplatte

Initialisieren des Geräts

[Initialisieren des Geräts](#)

[Einstellen des Landes bzw. der Region \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Einstellen der Anzeigesprache \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

Wechseln des FM/AM-Empfangsschritts (DSX-GS80(E))

Einstellen der Uhr

Überprüfen der Batteriespannung

Vorbereiten eines BLUETOOTH-Geräts

[Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)

[Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

[Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)

[Herstellen der Verbindung mit einem iPhone/iPod \(BLUETOOTH-Pairingautomatik\)](#)

[Anschließen eines USB-Geräts](#)

[Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts](#)

Radio

[Radioempfang](#)

Das Radiodatensystem (RDS)

[Einstellen von AF und TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Auswählen des Programmtyps \(PTY\)](#)

SiriusXM-Radio (DSX-GS80(UC))

[SiriusXM-Radioempfang](#)

[Auswählen von Kanälen für SiriusXM](#)

[Auswählen von Kanälen aus Kategorien](#)

[Einstellen der Kindersicherung](#)

Wiedergabe

[Wiedergabe mit einem USB-Gerät](#)

[Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

Suchen und Wiedergeben von Titeln

[Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe](#)

[Suchen nach einem Titel anhand seines Namens \(„Quick-BrowZer“\)](#)

[Suchen mit Überspringen von Elementen \(Sprung-Modus\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Hinweis zu Pandora®](#)

[Einrichten von Pandora®](#)

[Pandora®-Streaming](#)

In Pandora® verfügbare Funktionen

[„Daumen“-Feedback](#)

[Verwenden der Senderliste](#)

[Setzen von Lesezeichen](#)

Telefonieren mit Freisprecheinrichtung

[Vorbereiten eines Mobiltelefons](#)

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

Tätigen eines Anrufs

[Tätigen eines Anrufs](#)

[Tätigen eines Anrufs über das Telefonbuch](#)

[Tätigen eines Anrufs über die Rufliste](#)

[Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Telefonnummer](#)

[Tätigen eines Anrufs über die Wahlwiederholung](#)

[Tätigen eines Anrufs mithilfe der Sprachwahl](#)

[Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

Weitere nützliche Funktionen

„Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone

[„Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone](#)

[Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

[Auswählen der Tonquelle oder Anwendung](#)

[Verwenden der Spracherkennung \(nur Android-Smartphone\)](#)

[Verwenden von „Siri Eyes Free“](#)

Einstellungen

[Grundlegende Einstellschritte](#)

[Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

[Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)

[Anzeigeeinstellungen \(DISPLAY\)](#)

[BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

[„Sony | Music Center“-Einstellungen \(SONY APP\)](#)

Weitere Informationen

[Beenden des Demo-Modus](#)

[Aktualisieren der Firmware](#)

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Wartung](#)

[Technische Daten](#)

[Urheberrechte](#)

Störungsbehebung

[Störungsbehebung](#)

Allgemeines

[Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Das Gerät schaltet sich bei Wiedergabe mit hoher Lautstärke aus.](#)

[Es ist gar kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.](#)

[Kein Signalton ertönt.](#)

[Die gespeicherten Einstellungen wurden gelöscht.](#)

[Die Sicherung ist durchgebrannt./Ein Störgeräusch ist zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.](#)

[Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.](#)

[Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.](#)

[Die Anzeige wird ausgeblendet, während das Gerät in Betrieb ist. \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Das Display bzw. die Beleuchtung blinkt.](#)

[Die Funktionstasten funktionieren nicht.](#)

[Die automatisch eingestellte Uhrzeit ist nicht genau.](#)

Radio

[Der Radioempfang ist schlecht/Störgeräusche sind zu hören.](#)

[Sender lassen sich nicht empfangen. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)

[Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.](#)

[In FM3 kann zwischen 65 MHz und 74 MHz kein Sender eingestellt werden. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

RDS

[Bei der PTY-Funktion wird \[-----\] angezeigt.](#)

[RDS-Dienste können nicht empfangen werden \(wenn \[AREA\] auf \[RUSSIA\] gesetzt ist\). \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Der Sendersuchlauf \(SEEK\) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

Der Programmsendername blinkt. (DSX-GS80(EUR))

USB-Wiedergabe

Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.

Die Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.

Funktionen zum Überspringen eines Albums bzw. von Elementen (Sprung-Modus) und Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“) können nicht ausgeführt werden.

Während der Wiedergabe im Android-Modus kann kein Ton ausgegeben werden.

BLUETOOTH

Das zu verbindende Gerät kann dieses Gerät nicht erkennen.

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Der Name des erkannten Geräts wird nicht angezeigt.

Es ist kein Rufzeichen zu hören.

Die Stimme des Gesprächsteilnehmers ist nicht zu hören.

Ihr Gesprächspartner teilt Ihnen mit, dass die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist.

Bei Telefongesprächen ist ein Echo oder Rauschen zu hören.

Es besteht keine Verbindung zum Telefon.

Die Tonqualität beim Telefonieren ist nicht gut.

Die Lautstärke des verbundenen Audiogeräts ist zu niedrig (hoch).

Der Ton setzt während der Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Audiogerät aus.

Das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät lässt sich nicht steuern.

Einige Funktionen stehen nicht zur Verfügung.

Ein Anruf wird unbeabsichtigt entgegengenommen.

Das Pairing ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.

Das Pairing ist nicht möglich.

Die BLUETOOTH-Funktion lässt sich nicht verwenden.

Bei einem Anruf über die Freisprecheinrichtung wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs kein Ton ausgegeben.

„Siri Eyes Free“ ist nicht aktiviert.

„Sony | Music Center“-Bedienung

Der Name der Anwendung entspricht nicht der tatsächlichen Anwendung in „Sony | Music Center“.

Beim Ausführen der Anwendung „Sony | Music Center“ über BLUETOOTH wechselt das Display automatisch zu [BT AUDIO].

Die Verbindung zur Anwendung „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn das Display zu [IPD] wechselt.

[Die Verbindung zu „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn der USB-Modus des Geräts in \[ANDROID\] geändert wird.](#)

Pandora®-Bedienung (DSX-GS80(UC))

[Es kann keine Pandora®-Verbindung hergestellt werden.](#)

Meldungen

[Allgemeines](#)

[Wiedergabe mit einem USB-Gerät](#)

[RDS-Betrieb \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[BLUETOOTH-Funktion](#)

[„Sony | Music Center“-Bedienung](#)

[Pandora®-Bedienung \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[SiriusXM-Bedienung \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Verwenden der Lenkradfernbedienung](#)

[Aktualisieren der Firmware](#)


[Kunden-Support-Websites](#)

[Hinweis zur App „Support by Sony“](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente


Hauptgerät

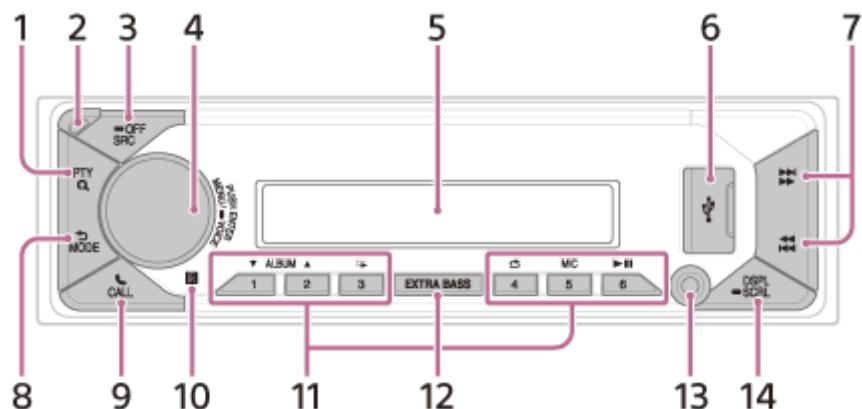

Mit abgenommener Frontplatte



Fernbedienung (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

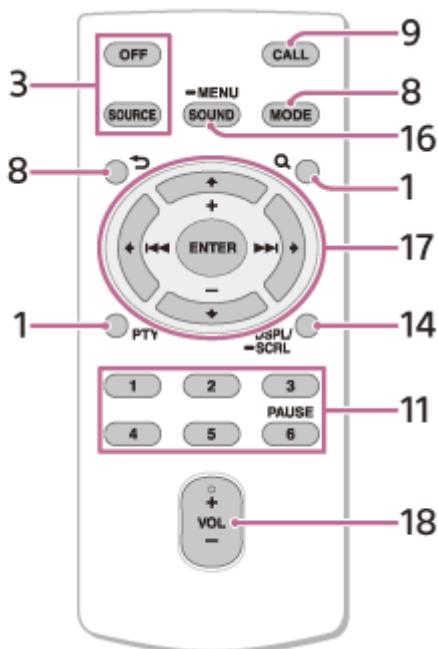

An der Taste VOL (Lautstärke) + befindet sich ein fühlbarer Punkt.

Ziehen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie heraus.



1. PTY (Programmtyp)

Auswählen von PTY bei einem RDS-Sender.

Q (Suchen)

Wechseln in den Suchmodus während der Wiedergabe.

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.)

2. Taste zum Lösen der Frontplatte

3. SRC (Tonquelle)

Einschalten des Geräts.

Wechseln der Tonquelle.

■ OFF

Wenn Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten, wird die Tonquelle ausgeschaltet und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie die Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, schalten sich das Gerät und das Display aus.

Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet wird, können Sie es nicht mit der Fernbedienung bedienen.

4. Steuerregler

Einstellen der Lautstärke.

PUSH ENTER

Bestätigen der ausgewählten Option.

Drücken Sie SRC, drehen Sie den Regler und drücken Sie dann darauf, um die Tonquelle zu wechseln
(Zeitlimitüberschreitung nach 2 Sekunden).

MENU

Aufrufen des Konfigurationsmenüs.

■ VOICE

Halten Sie den Regler länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwahlfunktion, die Spracherkennung (nur Android-Smartphone) oder die Siri-Funktion (nur iPhone) zu aktivieren.

5. Display

6. USB-Anschluss

7. ▶ / ▷ (SEEK -/+)

Automatisches Einstellen von Radiosendern. Zum manuellen Einstellen halten Sie diese Taste gedrückt.

◀ / ► (Zurück/Weiter)

◀ / ► (Schnelles Rückwärts-/Vorwärtssuchen)

8. ⌂ (Zurück)

Zurückschalten zur vorherigen Anzeige.

MODE

Auswählen des Radiofrequenzbereichs oder Funktionsmodus.

9. ☎ CALL

Aufrufen des Anrufmenüs. Entgegennehmen/Beenden eines Anrufs.

Zum Umschalten des BLUETOOTH-Signals halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

10. Empfänger für die Fernbedienung

11. Zahlentasten (Stationstasten) (1 bis 6)

Einstellen gespeicherter Radiosender.

Zum Speichern von Sendern halten Sie die Taste gedrückt.

ALBUM ▼ / ▲

Überspringen eines Albums auf einem Audiogerät.

Zum Überspringen mehrerer Alben halten Sie die Taste gedrückt.

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.)

Mit ▲ wählen Sie Daumen hoch, mit ▼ Daumen runter in Pandora®. (DSX-GS80(UC))

⟳ (Wiederholung)

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.)

⟳ (Zufall)

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.)

MIC

Vornehmen der Mikrofoneinstellungen.

▶|| (Wiedergabe/Pause)

12. EXTRA BASS

Verstärken von Bässen synchron mit dem Lautstärkepegel.

Ändern Sie mit dieser Taste die EXTRA BASS-Einstellung: [1], [2], [OFF].

13. AUX-Eingangsbuchse

14. DSPL (Anzeige)

Wechseln der Informationen im Display.

■ SCRL (Bildlauf)

Zum Durchlaufenlassen der Informationen im Display halten Sie die Taste gedrückt.

15. RESET (Innenblende)

Neustart des Geräts (drücken Sie die Taste mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand).

16. SOUND

Direktes Aufrufen des Menüs SOUND.

■ MENU

Zum Öffnen des Konfigurationsmenüs halten Sie diese Taste gedrückt.

17. ← / ↑ / ↓ / →

Auswählen einer Konfigurationsoption usw.

ENTER

Bestätigen der ausgewählten Option.

Zum Aktivieren und Deaktivieren der „Sony | Music Center“-Funktion halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

◀◀ / ▶▶ (Zurück/Weiter)

+/- (Album +/-)

18. VOL (Lautstärke) +/-


5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80


Abnehmen der Frontplatte

Um zu verhindern, dass das Gerät gestohlen wird, können Sie die Frontplatte abnehmen.

- 1 Halten Sie OFF **A** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie die Taste zum Lösen der Frontplatte **B** und ziehen Sie die Frontplatte auf sich zu und heraus.

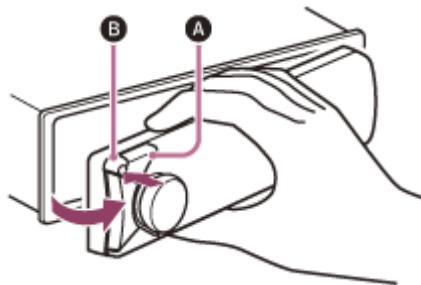

Anbringen der Frontplatte

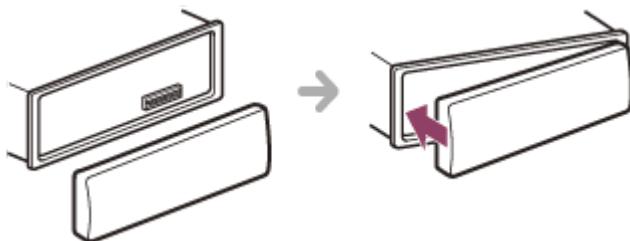

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Initialisieren des Geräts

Wenn Sie das Gerät initialisieren, werden die eingestellte Uhrzeit und alle gespeicherten Einstellungen im Backup-Speicher gelöscht. [INITIALIZE] erscheint **nur, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.**

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [INITIALIZE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [INIT-YES] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Hinweis

- Initialisieren Sie das Gerät vor dem Entsorgen, damit keine Telefonaten in die Hände Unbefugter gelangen.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einstellen des Landes bzw. der Region (DSX-GS80(EUR))

Nach dem Initialisieren des Geräts erscheint die Anzeige zum Einstellen des Landes bzw. der Region.

- 1 Drücken Sie ENTER, solange [AREA] angezeigt wird.**

Das zurzeit eingestellte Land bzw. die Region erscheint.

- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [EUROPE] oder [RUSSIA] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [YES] oder [NO] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Wenn die Einstellung für das Land bzw. die Region geändert wird, wird das Gerät initialisiert und dann wird die Uhrzeit angezeigt.

Diese Einstellung kann im Menü mit den allgemeinen Einstellungen konfiguriert werden.

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einstellen der Anzeigesprache (DSX-GS80(E))

Nach dem Initialisieren des Geräts erscheint die Anzeige zum Einstellen der Anzeigesprache.

- 1 Drücken Sie ENTER, solange [LANGUAGE] angezeigt wird.

Die zurzeit eingestellte Anzeigesprache erscheint.

- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [ENGLISH] oder [SPANISH] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Die Einstellung ist damit abgeschlossen und die Uhrzeit wird angezeigt.

Diese Einstellung kann im Menü mit den allgemeinen Einstellungen konfiguriert werden.

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Wechseln des FM/AM-Empfangsschritts (DSX-GS80(E))

Stellen Sie den FM/AM-Empfangsschritt in Ihrem Land ein. Diese Einstellung erscheint **nur, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.**

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [TUNING STEP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] oder [FM200K/AM10K] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einstellen der Uhr

- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [CLOCK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [MANUAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Die Stundenanzeige blinkt.
- 4** Drehen Sie den Steuerregler, um die Stunden und Minuten einzustellen.
Drücken Sie  (SEEK –/+), um zum jeweils nächsten Zeichen in der Digitalanzeige zu wechseln.
- 5** Drücken Sie MENU, nachdem Sie die Minuten eingestellt haben.
Der Einstellvorgang ist damit abgeschlossen und die Uhr beginnt zu laufen.

So lassen Sie die Uhrzeit anzeigen

Drücken Sie DSPL (Anzeige).

So stellen Sie die Uhr automatisch ein

Wählen Sie in Schritt 3 [AUTO <RDS>].

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Überprüfen der Batteriespannung

Sie können die aktuelle Batteriespannung prüfen. (Nicht verfügbar, solange die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

- 1 Drücken Sie so oft DSPL (Anzeige), bis die Batteriespannung angezeigt wird.**

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts

Je nach dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät, also z. B. Smartphone, Mobiltelefon oder Audiogerät (im Folgenden als „BLUETOOTH-Gerät“ bezeichnet, sofern nicht anders angegeben), können Sie Musik wiedergeben oder Freisprechanrufe tätigen. Einzelheiten zum Herstellen der Verbindung schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu dem anderen Gerät nach.

Drehen Sie vor dem Herstellen der Verbindung die Lautstärke dieses Geräts herunter. Andernfalls wird u. U. der Ton mit hoher Lautstärke ausgegeben.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät herstellen wollen, ist eine gegenseitige Registrierung (das so genannte „Pairing“) erforderlich. Durch das Pairing können dieses und das andere Gerät einander erkennen. Sie können dieses Gerät mit zwei BLUETOOTH-Geräten verbinden (zwei Mobiltelefone oder ein Mobiltelefon und ein Audiogerät).



- 1** Platzieren Sie das BLUETOOTH-Gerät maximal 1 m von diesem Gerät entfernt.
- 2** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [BLUETOOTH] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [PAIRING] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 4** Drehen Sie den Steuerregler, um [DEVICE 1]* oder [DEVICE 2]* auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Bluetooth (BLUETOOTH) blinkt, wenn sich dieses Gerät im Bereitschaftsmodus für das Pairing befindet.
* Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, wird statt [DEVICE 1] oder [DEVICE 2] der Name des Geräts angezeigt, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde.
- 5** Führen Sie das Pairing am BLUETOOTH-Gerät durch, sodass es dieses Gerät erkennt.
- 6** Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells im Display des BLUETOOTH-Geräts aus.
Wird die Bezeichnung Ihres Modells nicht angezeigt, gehen Sie nochmals wie ab Schritt 2 erläutert vor.
- 7** Wenn am BLUETOOTH-Gerät ein Passwort* eingegeben werden muss, geben Sie [0000] ein.
Nach erfolgreichem Pairing leuchtet Bluetooth (BLUETOOTH) stetig.
* Das Passwort wird bei manchen Geräten auch „Kennwort“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passcode“ usw. genannt.
- 8** Wählen Sie an dem BLUETOOTH-Gerät, zu dem eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt werden soll, dieses Gerät aus.
Mobiltelefon (Mobiltelefon) oder Audio (Audio) leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Hinweis

- Während eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät besteht, kann dieses Gerät von keinem anderen Gerät erkannt werden. Damit dieses Gerät erkannt werden kann, schalten Sie es in den Pairing-Modus und lassen Sie dann vom anderen Gerät aus nach diesem Gerät suchen.

So starten Sie die Wiedergabe

Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [BT AUDIO] aus.

So trennen Sie die Verbindung zu einem Gerät, mit dem bereits ein Pairing ausgeführt wurde

Gehen Sie zum Trennen der Verbindung wie in Schritt 2 bis 4 erläutert vor, nachdem zwischen diesem Gerät und dem BLUETOOTH-Gerät das Pairing ausgeführt wurde.

Verwandtes Thema

- [Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde

Sie müssen zu dem Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde, eine Verbindung herstellen, um es nutzen zu können. Bei einigen Geräten wird die Verbindung nach dem Pairing automatisch hergestellt.



- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [BLUETOOTH] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [BT SIGNAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Vergewissern Sie sich, dass (BLUETOOTH) aufleuchtet.
- 3** Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät.
- 4** Stellen Sie vom BLUETOOTH-Gerät aus die Verbindung zu diesem Gerät her.
 (Mobiltelefon) oder (Audio) leuchtet auf.

Symbol im Display	Details
(Mobiltelefon)	Leuchtet, wenn Freisprechanrufe über HFP (Handsfree Profile) möglich sind.
(Audio)	Leuchtet, wenn die Wiedergabe mit einem Audiogerät über A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) möglich ist.

So stellen Sie eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät von diesem Gerät aus her

Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät.

Zum Herstellen der Verbindung mit dem Audiogerät drücken Sie SRC (Tonquelle), um [BT AUDIO] auszuwählen, und drücken dann (Wiedergabe/Pause).

Zum Herstellen der Verbindung mit dem Mobiltelefon drücken Sie CALL (nur verfügbar, wenn kein Audiogerät oder Mobiltelefon mit diesem Gerät verbunden ist).

Tipp

- Bei eingeschaltetem BLUETOOTH-Signal: Wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht dieses Gerät automatisch, eine Verbindung zu dem Mobiltelefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.

Hinweis

- Beim Streaming von BLUETOOTH-Audiodaten können Sie von diesem Gerät aus keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen.
Stellen Sie die Verbindung zu diesem Gerät stattdessen vom Mobiltelefon aus her.

Damit bei Freisprechanrufen Ihre Stimme übertragen werden kann

Sie müssen das Mikrofon (mitgeliefert) installieren.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Receiver für das Auto
DSX-GS80

Herstellen der Verbindung mit einem iPhone/iPod (BLUETOOTH-Pairingautomatik)

Wenn ein iPhone/iPod mit installiertem iOS5 oder höher an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird automatisch ein Pairing mit diesem Gerät ausgeführt und die Verbindung zum iPhone/iPod wird hergestellt. Zum Aktivieren der BLUETOOTH-Pairingautomatik stellen Sie sicher, dass [AUTO PAIRING] unter [BLUETOOTH] auf [ON] gesetzt ist.

1 Aktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am iPhone/iPod.

2 Schließen Sie Ihr iPhone/iPod an den USB-Anschluss an.

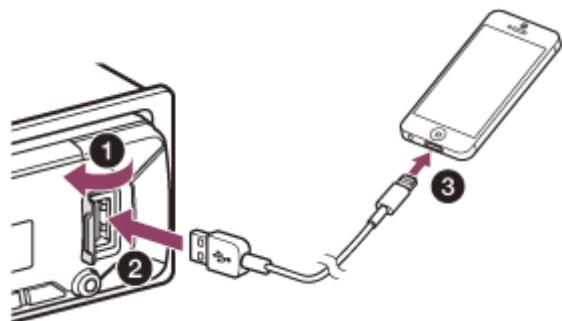

Vergewissern Sie sich, dass (BLUETOOTH) im Display dieses Geräts aufleuchtet.

Hinweis

- Die BLUETOOTH-Pairingautomatik ist nicht möglich, wenn dieses Gerät bereits mit zwei anderen BLUETOOTH-Geräten verbunden ist. Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zu einem der anderen Geräte und stellen Sie erneut die Verbindung zum iPhone/iPod her.
- Wenn die BLUETOOTH-Pairingautomatik nicht funktioniert, führen Sie das Pairing aus und stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone/iPod wie bei einem anderen BLUETOOTH-Gerät her.

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)
- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)
- [Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)


Receiver für das Auto
DSX-GS80

Anschließen eines USB-Geräts

- 1 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.

- 2 Schließen Sie das USB-Gerät an dieses Gerät an.

Zum Anschließen eines iPods/iPhones verwenden Sie das USB-Verbindungskabel für iPod (nicht mitgeliefert).

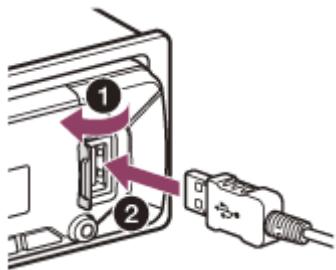

An der Rückseite steht auch ein USB-Anschluss zur Verfügung.


5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts

- 1 Schalten Sie das tragbare Audiogerät aus.**
- 2 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.**
- 3 Schließen Sie das tragbare Audiogerät mit einem Verbindungskabel (nicht mitgeliefert)* an die AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse) an diesem Gerät an.**

* Verwenden Sie unbedingt einen geraden Stecker.

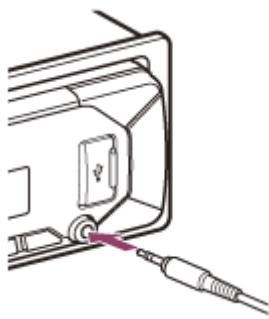

- 4 Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [AUX] aus.**

So gleichen Sie den Lautstärkepegel des angeschlossenen Geräts an andere Tonquellen an

Starten Sie die Wiedergabe am tragbaren Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke und stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [AUX VOLUME].

Verwandtes Thema

- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Radioempfang

Stellen Sie sicher, dass der Empfangsschritt gemäß dem Land bzw. der Region ordnungsgemäß eingestellt ist. (DSX-GS80(E))

Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [RADIO] aus.

So speichern Sie Sender automatisch (BTM)

1. Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich* zu wechseln.
2. Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
3. Drehen Sie den Steuerregler, um [BTM] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Das Gerät speichert die Sender in der Reihenfolge der Frequenzen auf den Zahlentasten (Stationstasten).

* Die folgenden Frequenzbereiche können ausgewählt werden:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

So stellen Sie einen Sender ein

1. Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich* zu wechseln.
2. Stellen Sie Sender ein.

Manuelle Sendersuche

Halten Sie gedrückt, bis die Frequenz in etwa erreicht ist, und drücken Sie (SEEK -/+) dann so oft, bis die gewünschte Frequenz genau eingestellt ist.

Automatische Sendersuche

Drücken Sie (SEEK -/+).

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird.

* Die folgenden Frequenzbereiche können ausgewählt werden:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

So speichern Sie einen Sender

Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

So stellen Sie gespeicherte Sender ein

Wählen Sie den Frequenzbereich aus und drücken Sie eine Stationstaste (1 bis 6).

Verwandtes Thema

- [Wechseln des FM/AM-Empfangsschritts \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einstellen von AF und TA (DSX-GS80(EUR))

Mit Alternativfrequenzen (AF) wird der Sender mit den stärksten Signalen in einem Netzwerk ständig neu eingestellt, während mit Verkehrsdurchsagen (TA) gegebenenfalls aktuelle Verkehrsinformationen bzw. Verkehrsfunksender (TP) empfangen werden.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [AF/TA] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] oder [AF/TA-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

So speichern Sie RDS-Sender zusammen mit der AF- und TA-Einstellung

Sie können zusammen mit den RDS-Sendern die AF/TA-Einstellung speichern. Stellen Sie AF/TA ein und speichern Sie die Sender dann mit BTM oder manuell ab. Beim manuellen Speichern können Sie auch Nicht-RDS-Sender speichern.

So empfangen Sie Katastrophenwarnungen

Wenn AF oder TA aktiviert ist, unterbrechen Katastrophenwarnungen automatisch die zurzeit ausgewählte Signalquelle.

So stellen Sie während einer Verkehrsdurchsage die Lautstärke ein

Der eingestellte Pegel wird für spätere Verkehrsdurchsagen gespeichert, und zwar unabhängig von der sonst eingestellten Lautstärke.

Unveränderter Empfang eines Regionalsenders (REGIONAL)

Wenn die AF- und die REGIONAL-Funktion aktiviert sind, wird nicht zu einem anderen Regionalsender mit einer stärkeren Frequenz gewechselt. Wenn Sie den Empfangsbereich des betreffenden Regionalsenders verlassen, setzen Sie [REGIONAL] unter [GENERAL] während des Empfangs eines FM-Senders auf [REGIONAL-OFF].
(Diese Funktion steht in Großbritannien und einigen anderen Regionen nicht zur Verfügung.)

Lokalsenderfunktion (nur Großbritannien)

Mithilfe dieser Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden.

Drücken Sie während des UKW-Empfangs (FM) eine Stationstaste (1 bis 6), unter der ein Lokalsender gespeichert ist. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Lokalsender empfängt.

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Auswählen des Programmtyps (PTY)

- 1 Drücken Sie PTY während des Empfangs eines UKW-Senders (FM).**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [PTY MUSIC] oder [PTY TALK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

Das Gerät beginnt, nach einem Sender zu suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

Programmtypen

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (Nachrichtendienst), AFFAIRS (Politik und Zeitgeschehen), INFO (Service Programm), SPORT (Sport), EDUCATE (Lernen und Weiterbildung), DRAMA (Hörspiel und Literatur), CULTURE (Kultur, Kirche und Gesellschaft), SCIENCE (Wissenschaft), VARIED (Unterhaltendes Wort), WEATHER (Wetter), FINANCE (Wirtschaft), CHILDREN (Kinderprogramm), SOCIAL (Soziales), RELIGION (Religion), PHONE IN (Anrufsendung), TRAVEL (Reiseinformation), LEISURE (Freizeit), DOCUMENT (Feature)
PTY MUSIC	POP M (Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Unterhaltungsmusik), LIGHT M (Leichte klassische Musik), CLASSICS (Ernste klassische Musik), OTHER M (Spezielle Musikprogramme), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Musik des Landes), OLDIES (Oldiemusik), FOLK M (Folklore)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (Nachrichtendienst), INFORM (Service Programm), SPORTS (Sport), TALK (Talk), LANGUAGE (Fremdsprache), REL TALK (Talk zu religiösen Themen), PERSNLTY (Persönlichkeiten), PUBLIC (Öffentlichkeit), COLLEGE (College), HABL ESP (Talk auf Spanisch), WEATHER (Wetter)
PTY MUSIC	ROCK (Rock-Musik), CLS ROCK (Klassischer Rock), ADLT HIT (Variety Hits), SOFT RCK (Soft-Rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country-Musik), OLDIES (Oldies), SOFT (Soft), NOSTALGA (Nostalgie), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Klassik), R & B (Rhythm & Blues), SOFT R&B (Soft Rhythm & Blues), REL MUSC (Kirchenmusik), MUSC ESP (Spanische Musik), HIP HOP (Hip-Hop)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

SiriusXM-Radioempfang

So aktivieren Sie Ihr SiriusXM-Abonnement

Mit SiriusXM haben Sie bequemen Zugriff auf alles, was Sie gerne hören. Ihnen stehen über 140 Kanäle zur Wahl, einschließlich werbefreier Musikkanäle sowie die besten Sportsendungen, Nachrichten, Redebeiträge und Unterhaltung. Willkommen in der Welt des Satellitenradios. Ein SiriusXM Connect Vehicle Tuner plus Abonnement sind dafür die Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie auf www.siriusxm.com.

Wenn Sie den SiriusXM Connect Vehicle Tuner und die Antenne installiert haben, drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen [SIRIUSXM]. Sie müssen jetzt den SiriusXM-Vorschaukanal auf Kanal 1 hören können. Ist dies der Fall, wählen Sie Kanal 0, um die Radio-ID Ihres Tuners zu ermitteln. Darüber hinaus befindet sich die Radio-ID an der Unterseite des SiriusXM Connect Vehicle Tuner und seiner Verpackung. Sie benötigen diese Nummer zum Aktivieren des Abonnements. Notieren Sie die Nummer zum späteren Nachschlagen.

Hinweis

- Die SiriusXM-Radio-ID enthält nicht die Buchstaben I, O, S und F.

In den USA können Sie die Aktivierung online oder durch einen Anruf bei der SiriusXM-Hörerbetreuung vornehmen:

- Online: Besuchen Sie www.siriusxm.com/activatenow
- Telefon: Wählen Sie 1-866-635-2349

In Kanada können Sie die Aktivierung online oder durch einen Anruf bei der SiriusXM-Hörerbetreuung vornehmen:

- Online: Besuchen Sie www.siriusxm.ca/activatexm.
- Telefon: Wählen Sie 1-877-438-9677

Als Teil des Aktivierungsvorgangs senden die SiriusXM-Satelliten eine Aktivierungsnachricht an Ihren Tuner. Wenn das Radio erkennt, dass der Tuner die Aktivierungsnachricht erhalten hat, erscheint im Radio-Display: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Sobald das Abonnement abgeschlossen ist, können Sie Kanäle aus Ihrem Abonnementplan einstellen.

Hinweis

- Der Aktivierungsvorgang nimmt in der Regel 10 bis 15 Minuten, manchmal aber auch bis zu einer Stunde in Anspruch.
- Ihr Radio muss eingeschaltet sein und das SiriusXM-Signal empfangen, um die Aktivierungsnachricht empfangen zu können.

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Auswählen von Kanälen für SiriusXM

- 1 Drücken Sie  (Suchen).**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [CHANNEL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**

So wählen Sie Kanäle mit dem schnellen Suchmodus aus

Halten Sie  (Auf) oder  (Ab) auf der Fernbedienung nach der Auswahl von [CHANNEL] länger als 2 Sekunden gedrückt und drücken Sie dann ENTER.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Auswählen von Kanälen aus Kategorien

- 1 Drücken Sie  (Suchen).**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [CATEGORY] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um die gewünschte Kategorie auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**
Die Kanalliste erscheint.
- 4 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**

So speichern Sie Kanäle

Während des Empfangs des zu speichernden Kanals halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

Zum Einstellen des gespeicherten Kanals drücken Sie MODE, um das gewünschte Band auszuwählen ([SX1], [SX2] oder [SX3]), und drücken dann eine Stationstaste (1 bis 6). (Für ein Band können bis zu 6 Kanäle gespeichert sein.)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einstellen der Kindersicherung

Mithilfe der Kindersicherung können Sie den Zugriff auf SiriusXM-Kanäle mit für Kinder und Jugendliche ungeeigneten Inhalten einschränken. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, muss zum Einstellen der gesperrten Kanäle ein Passwort eingegeben werden. Informationen zum Definieren des Passworts und Sperren von Kanälen finden Sie im Folgenden.

- 1 Drücken Sie MENU und drehen Sie den Steuerregler.**
- 2 Wählen Sie [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].**
- 3 Geben Sie durch Drehen des Steuerreglers am Gerät oder Drücken von / (Auf/Ab) auf der Fernbedienung das Passwort ein.**
Zum Wechseln der Eingabeposition drücken Sie / (SEEK -/+) am Gerät oder / (Links/Rechts) auf der Fernbedienung.
Das werkseitige Passwort lautet [0000].
- 4 Drücken Sie nach der Passworteingabe ENTER.**

So entsperren Sie die Kanäle

1. Drücken Sie MENU und drehen Sie den Steuerregler.
2. Wählen Sie [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

So ändern Sie das Passwort

1. Drücken Sie MENU und drehen Sie den Steuerregler.
2. Wählen Sie [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Geben Sie das aktuelle Passwort in der Anzeige zum Eingeben des aktuellen Passworts ein und drücken Sie dann ENTER.
Das werkseitige Passwort lautet [0000].
4. Geben Sie das neue 4-stellige Passwort in der Anzeige zum Eingeben des neuen Passworts ein und drücken Sie dann ENTER.

So wechseln Sie die Informationen im Display

Drücken Sie so oft DSPL (Anzeige), bis die gewünschten Informationen angezeigt werden.

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Wiedergabe mit einem USB-Gerät

In dieser Bedienungsanleitung wird „iPod“ als allgemeiner Begriff für die iPod-Funktionen bei einem iPod und iPhone verwendet, sofern nicht im Text oder in Abbildungen anders angegeben.

Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres iPods finden Sie unter „[Hinweis zu iPod](#)“ oder auf der Support-Website.

Sie können USB-Geräte* des Typs AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Massenspeicherklasse) und MTP (Medientransferprotokoll) verwenden, die dem USB-Standard entsprechen. Je nach dem USB-Gerät kann der Android- oder der MSC/MTP-Modus am Gerät ausgewählt werden.

Bei manchen digitalen Medienplayern oder Android-Smartphones muss der MTP-Modus eingestellt werden.

* Beispielsweise ein USB-Flash-Laufwerk, ein digitaler Medienplayer, ein Android-Smartphone

Hinweis

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website.
- Smartphones, auf denen das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist, unterstützen Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Jedoch unterstützen manche Smartphones AOA 2.0 möglicherweise nicht vollständig, auch wenn das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist. Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres Android-Smartphones finden Sie auf der Support-Website.
- Die Wiedergabe der folgenden Dateien wird nicht unterstützt.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - Kopiergeschützte Dateien
 - DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung)
 - MehrkanalaudiodateienMP3/WMA/AAC:
 - Dateien mit verlustfreier KomprimierungWAV:
 - Mehrkanalaudiodateien

Wählen Sie vor dem Herstellen einer Verbindung je nach dem USB-Gerät den USB-Modus (Android-Modus oder MSC/MTP-Modus) aus.

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss an.

Die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits ein Gerät angeschlossen ist, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe SRC (Tonquelle), um [USB1] für den USB-Anschluss an der Vorderseite bzw. [USB2] für den USB-Anschluss an der Rückseite auszuwählen. ([IPD] erscheint im Display, wenn der iPod erkannt wird.)

2. Stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät ein.

So stoppen Sie die Wiedergabe

Halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt.

So trennen Sie die Verbindung zum Gerät

Stoppen Sie die Wiedergabe und trennen Sie dann das Gerät von diesem Gerät.

Vorsicht beim iPhone

Wenn Sie ein iPhone über USB anschließen, wird die Lautstärke beim Telefonieren über das iPhone, nicht das Gerät gesteuert. Erhöhen Sie während eines Telefonats nicht versehentlich die Lautstärke am Gerät. Andernfalls erfolgt die Tonausgabe nach Beendigung des Telefonats unvermittelt mit hoher Lautstärke.

Verwandtes Thema

- [Sicherheitsmaßnahmen](#)
- [Anschließen eines USB-Geräts](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Kunden-Support-Websites](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Gerät

Sie können die Inhalte auf einem angeschlossenen Gerät wiedergeben, das BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.



1 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zum Audiogerät her.

Siehe „[Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)“.

Zum Auswählen des Audiogeräts drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [BT AUDIO] aus.

3 Starten Sie am Audiogerät die Wiedergabe.

4 Stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät ein.

Hinweis

- Bei manchen Audiogeräten werden Informationen wie Titel, Titelnummer, verstrichene Spieldauer und Wiedergabestatus möglicherweise nicht an diesem Gerät angezeigt.
- Auch wenn die Tonquelle an diesem Gerät gewechselt wird, stoppt die Wiedergabe am Audiogerät nicht.
- [BT AUDIO] erscheint nicht im Display, solange die Anwendung „Sony | Music Center“ über die BLUETOOTH-Funktion ausgeführt wird.

Angleichen des Lautstärkepegels des BLUETOOTH-Geräts an andere Signalquellen

Starten Sie die Wiedergabe am BLUETOOTH-Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke und stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)
- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft  (Wiederholung) oder  (Zufall), bis der gewünschte Wiedergabemodus ausgewählt ist.**

Je nach ausgewählter Tonquelle stehen unterschiedliche Wiedergabemodi zur Verfügung.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der USB- oder BT AUDIO *1-Wiedergabe  (Suchen)*2, um die Liste der Suchkategorien anzuzeigen.**

Wenn die Titelliste erscheint, drücken Sie mehrmals  (Zurück), bis die gewünschte Suchkategorie angezeigt wird.

*1 Verfügbar nur bei Audiogeräten, die AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 oder höher unterstützen.

*2 Halten Sie während der USB-Wiedergabe  (Suchen) länger als 2 Sekunden gedrückt, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zu wechseln.

- 2 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers die gewünschte Kategorie für die Suche aus und drücken Sie den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Titel auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**

Die Wiedergabe beginnt.

So beenden Sie den „Quick-BrowZer“-Modus

Drücken Sie  (Suchen).

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Suchen mit Überspringen von Elementen (Sprung-Modus)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der USB-Wiedergabe  (Suchen).**
- 2 Drücken Sie  (SEEK +).**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um das Element auszuwählen.**
Die Elemente in der Liste werden in Schritten von 10 % der Gesamtzahl an Elementen übersprungen.
- 4 Drücken Sie ENTER, um wieder in den „Quick-BrowZer“-Modus zu schalten.**
Das ausgewählte Element erscheint.
- 5 Drehen Sie den Steuerregler, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**
Die Wiedergabe beginnt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Hinweis zu Pandora®

Pandora® dient zum Streamen von Musik über das iPhone oder Android-Smartphone. Sie können Pandora® über ein per BLUETOOTH verbundenes iPhone/Android-Smartphone von diesem Gerät aus steuern.

Pandora® steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://www.pandora.com/legal>

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einrichten von Pandora®

-
- 1 Prüfen Sie anhand der Informationen auf der Support-Website die Kompatibilität Ihres Mobilgeräts.**

 - 2 Laden Sie die neueste Version der Anwendung Pandora® vom App-Store Ihres Smartphones herunter. Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie unter:
www.pandora.com/everywhere/mobile**
-

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Pandora®-Streaming

1 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zum Audiogerät her.

Zum Auswählen des Audiogeräts drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Drücken Sie SRC (Tonquelle) und wählen Sie [PANDORA] aus.

3 Starten Sie die Anwendung Pandora® auf dem Mobilgerät.

4 Starten Sie mit ►|| (Wiedergabe/Pause) die Wiedergabe.

Wenn die Gerätenummer angezeigt wird

Vergewissern Sie sich, dass an diesem Gerät und am Mobilgerät die gleiche Nummer angezeigt wird (z. B. 123456), drücken Sie dann ENTER an diesem Gerät und wählen Sie [Yes] am Mobilgerät.

Bei Aktivierung der BLUETOOTH-Funktion

Sie können den Lautstärkepegel einstellen.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)
- [Klangeinstellungen \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

„Daumen“-Feedback

Mit „Daumen hoch“- oder „Daumen runter“-Feedback können Sie Sender personalisieren.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe ▲ (Daumen hoch) oder ▼ (Daumen runter).**

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Verwenden der Senderliste

Mit der Senderliste können Sie problemlos den gewünschten Sender auswählen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe  (Suchen).**
- 2 Wählen Sie mit  (SEEK +) die Sortierreihenfolge [BY DATE] oder [A TO Z] aus.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**
Die Wiedergabe beginnt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Setzen von Lesezeichen

Der derzeit wiedergegebene Titel kann mit einem Lesezeichen versehen und auf Ihrem Pandora®-Konto gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe MODE.**

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Vorbereiten eines Mobiltelefons

Wenn Sie ein Mobiltelefon zusammen mit diesem Gerät nutzen wollen, verbinden Sie es mit diesem Gerät. Sie können zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbinden.



Verwandtes Thema

- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Entgegennehmen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie CALL, wenn das Rufzeichen für einen eingehenden Anruf ertönt.**

Das Telefongespräch beginnt.

Hinweis

- Das Rufzeichen und die Stimme des Gesprächsteilnehmers werden über die Frontlautsprecher ausgegeben. Zum Auswählen der Lautsprecher für Freisprechanrufe drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

So weisen Sie einen Anruf zurück

Halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt.

So beenden Sie den Anruf

Drücken Sie CALL erneut.

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf über das Telefonbuch oder die Rufliste tätigen, wenn eine Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, das PBAP (Phone Book Access Profile) unterstützt. Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, wählen Sie eines davon aus.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs über das Telefonbuch

1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um [CONTACTS] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Anfangsbuchstaben aus der Liste der Anfangsbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Namen aus der Liste der Namen auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

5 Drehen Sie den Steuerregler, um eine Telefonnummer aus der Liste der Nummern auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Telefongespräch beginnt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs über die Rufliste

1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um [RECENT CALLS] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Eine Rufliste erscheint.

3 Drehen Sie den Steuerregler, um einen Namen oder eine Telefonnummer aus der Rufliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Telefongespräch beginnt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Telefonnummer

1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um [DIAL NUMBER] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie zum Eingeben der Telefonnummer den Steuerregler, wählen Sie schließlich [] (Leerzeichen) und drücken Sie anschließend ENTER*.

Das Telefongespräch beginnt.

* Drücken Sie  (SEEK -/+), um zum jeweils nächsten Zeichen in der Digitalanzeige zu wechseln.

Hinweis

- Im Display erscheint [] anstelle von [#].

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs über die Wahlwiederholung

1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um [REDIAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Telefongespräch beginnt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Tätigen eines Anrufs mithilfe der Sprachwahl

Wenn das verbundene Mobiltelefon über die Sprachwahlfunktion verfügt, können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie den im Mobiltelefon gespeicherten Namen laut aussprechen.

1 Drücken Sie CALL.

Wenn zwei Mobiltelefone mit diesem Gerät verbunden sind, drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Mobiltelefons den Steuerregler und drücken ihn dann.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um [VOICE DIAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Oder halten Sie VOICE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt (nur verfügbar beim ersten mit dem Gerät verbundenen Mobiltelefon).

3 Sprechen Sie den Namen des gewünschten Gesprächsteilnehmers laut aus, und zwar genauso, wie Sie ihn im Mobiltelefon gespeichert haben.

Wenn Ihre Stimme erkannt wird, beginnt das Telefongespräch.

So brechen Sie die Sprachwahl ab

Drücken Sie VOICE.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Während eines Anrufs verfügbare Funktionen

So stellen Sie die Lautstärke für das Rufzeichen ein

Drehen Sie den Steuerregler, während ein Anruf eingeht.

So stellen Sie die Lautstärke der Stimme des Gesprächsteilnehmers ein

Drehen Sie den Steuerregler während eines Anrufs.

So stellen Sie die Lautstärke für den anderen Gesprächsteilnehmer ein (Einstellen der Mikrofonverstärkung)

Drücken Sie MIC.

Einstellbare Lautstärkepegel: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

So verringern Sie Echo und Rauschen beim Telefonieren (Echo-/Rauschunterdrückungsmodus)

Halten Sie MIC gedrückt.

Einstellbare Modi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

So wechseln Sie zwischen Freisprechmodus und normalem Telefonmodus

Drücken Sie während eines Anrufs MODE, um zwischen dem Telefonieren über dieses Gerät und über das Mobiltelefon zu wechseln.

Hinweis

- Diese Funktion ist je nach Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.

Receiver für das Auto
DSX-GS80

„Sony | Music Center“ mit iPhone/Android™-Smartphone

Für ein iPhone müssen Sie die neueste Version der Anwendung „Sony | Music Center“ vom App Store herunterladen, für ein Android-Smartphone von Google Play.

Hinweis

- Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die vor Ort geltende Straßenverkehrsordnung und die Verkehrsvorschriften und bedienen Sie die Anwendung nicht beim Fahren.
- Mit der App „Sony | Music Center“ können Sie „Sony | Music Center“-kompatible Audiogeräte von Sony über Ihr iPhone/Android-Smartphone bedienen.
- Welche Funktionen Sie mit „Sony | Music Center“ ausführen können, hängt vom verbundenen Gerät ab.
- Näheres zur Verwendung der Funktionen von „Sony | Music Center“ finden Sie in den Erläuterungen zum iPhone/Android-Smartphone.
- Einzelheiten zu „Sony | Music Center“ finden Sie unter folgender URL: <http://www.sony.net/smca/>
- Auf der unten angegebenen Website finden Sie Informationen zu kompatiblen iPhone-/Android-Smartphone-Modellen.
Bei einem iPhone: Besuchen Sie den App Store
Bei einem Android-Smartphone: Besuchen Sie Google Play

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“

1 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem iPhone/Android-Smartphone her.

Zum Auswählen des Audiogeräts drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Starten Sie die Anwendung „Sony | Music Center“.

3 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [SONY APP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Die Verbindung mit dem iPhone/Android-Smartphone wird hergestellt.

Einzelheiten zu den Funktionen am iPhone/Android-Smartphone finden Sie in der Hilfe zur Anwendung.

Wenn die Gerätenummer angezeigt wird

Vergewissern Sie sich, dass die Nummer angezeigt wird (z. B. 123456), und wählen Sie dann [Yes] am iPhone/Android-Smartphone.

So trennen Sie die Verbindung

Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [SONY APP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Auswählen der Tonquelle oder Anwendung

Sie können über dieses Gerät die gewünschte Tonquelle oder Anwendung am iPhone/Android-Smartphone auswählen.

| So wählen Sie die Tonquelle aus

Drücken Sie mehrmals SRC (Tonquelle). Oder drücken Sie SRC (Tonquelle), drehen Sie den Steuerregler, um die gewünschte Tonquelle auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

| So zeigen Sie die Tonquellenliste an

Drücken Sie SRC (Tonquelle).

| So nehmen Sie Klang- und Anzeigeeinstellungen vor

Sie können Klang- und Anzeigeeinstellungen über ein iPhone/Android-Smartphone vornehmen.

Nähere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Hilfe zur Anwendung.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Verwenden der Spracherkennung (nur Android-Smartphone)

- 1 Halten Sie VOICE gedrückt, um die Spracherkennung zu aktivieren.**
- 2 Sprechen Sie den gewünschten Sprachbefehl in das Mikrofon.**

So deaktivieren Sie die Spracherkennung

Drücken Sie VOICE.

Hinweis

- Die Spracherkennung steht unter Umständen nicht in allen Fällen zur Verfügung.
- Die Spracherkennung funktioniert je nach den Funktionen des verbundenen Android-Smartphones möglicherweise nicht einwandfrei.
- Achten Sie darauf, dass Umgebungsgeräusche wie Motorengeräusche bei Verwendung der Spracherkennung möglichst leise sind.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Verwenden von „Siri Eyes Free“

Mit „Siri Eyes Free“ können Sie ein iPhone freihändig nutzen, indem Sie einfach in das Mikrofon sprechen. Für diese Funktion müssen Sie ein iPhone über BLUETOOTH mit diesem Gerät verbinden. Die Funktion ist für iPhone 4s und neuere Modelle verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem iPhone die neueste iOS-Version ausgeführt wird. Sie können vorab mit diesem Gerät die BLUETOOTH-Registrierung und die Konfiguration der Verbindung für das iPhone ausführen.

Zum Auswählen des iPhones drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

1 Aktivieren Sie die Siri-Funktion am iPhone.

Näheres dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

2 Halten Sie VOICE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Sprachbefehlsanzeige erscheint.

3 Nachdem das iPhone einen Signalton ausgegeben hat, sprechen Sie in das Mikrofon.

Das iPhone gibt erneut einen Signalton aus, dann beginnt Siri zu reagieren.

So deaktivieren Sie „Siri Eyes Free“

Drücken Sie VOICE.

Hinweis

- Je nach den Nutzungsbedingungen erkennt das iPhone Ihre Stimme eventuell nicht. (Wenn Sie sich beispielsweise in einem fahrenden Auto befinden.)
- An Orten mit schlechtem iPhone-Signalempfang kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder die Reaktionszeit recht lang ist.
- Je nach den Betriebsbedingungen des iPhones kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Wenn bei der Wiedergabe eines Titels am iPhone über eine BLUETOOTH-Audioverbindung die Titelwiedergabe über BLUETOOTH beginnt, wird „Siri Eyes Free“ automatisch beendet und dieses Gerät wechselt zur BLUETOOTH-Tonquelle.
- Wenn Sie „Siri Eyes Free“ während der Audiomitschnitt aktivieren, wechselt dieses Gerät unter Umständen auch dann zur BLUETOOTH-Tonquelle, wenn Sie keinen wiederzugebenden Titel angeben.
- Wenn Sie das iPhone an den USB-Anschluss anschließen, kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Aktivieren Sie Siri nicht mit dem iPhone, wenn Sie das iPhone über USB mit diesem Gerät verbinden. Andernfalls kann es vorkommen, dass „Siri Eyes Free“ nicht richtig funktioniert oder beendet wird.
- Solange „Siri Eyes Free“ aktiviert ist, ist der Ton von Tonquellen nicht zu hören.

Verwandtes Thema

- [Vorbereiten eines Bluetooth®-Geräts](#)
- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Grundlegende Einstellschritte

Sie können Optionen in den folgenden Konfigurationskategorien einstellen: Allgemeine Einstellungen (GENERAL), Klangeinstellungen (SOUND), Anzeigeeinstellungen (DISPLAY), BLUETOOTH-Einstellungen (BLUETOOTH), „Sony | Music Center“-Einstellungen (SONY APP).

- 1 Drücken Sie MENU.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um die Konfigurationskategorie auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.**
Welche Optionen eingestellt werden können, hängt von der Tonquelle und den Einstellungen ab.
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um die Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

So schalten Sie zur vorherigen Anzeige zurück

Drücken Sie  (Zurück).

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Allgemeine Einstellungen (GENERAL)

AREA (Gebiet) (DSX-GS80(EUR))

Zum Festlegen des Landes bzw. der Region, wo dieses Gerät verwendet wird: [EUROPE], [RUSSIA].
Wenn die aktuelle Einstellung für das Land bzw. die Region geändert wird, wird dieses Gerät zurückgesetzt und dann wird die Uhrzeit angezeigt.
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

LANGUAGE (Sprache) (DSX-GS80(E))

Zum Wechseln der Anzeigesprache: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (Demo-Modus)

Zum Einstellen des Demo-Modus: [ON], [OFF].

CLOCK (Uhrzeit)

Zum Einstellen der Uhr: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (Empfangsschritt) (DSX-GS80(E))

Zum Einstellen des FM/AM-Empfangsschritts in Ihrem Land: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

DETACH ALERT (Mitnahmewarnung)

Zum Aktivieren der Mitnahmewarnung: [ON], [OFF].
Die Mitnahmewarnung ertönt einige Sekunden lang, wenn Sie den Zündschlüssel in die Position OFF drehen, ohne die Frontplatte abzunehmen. Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

BEEP (Signalton)

Zum Einstellen des Signaltons: [ON], [OFF].

AUTO OFF (Abschaltautomatik)

Zum automatischen vollständigen Abschalten des Geräts eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten und dem Anzeigen der Uhrzeit (d. h. halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt): [ENABLE] (30 Minuten), [DISABLE].

STEERING (Lenkrad)

Zum Registrieren/Zurücksetzen der Einstellungen für die Lenkradfernbedienung. (Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

Option	Details
STRG CONTROL (Lenkradfernbedienung)	Zum Auswählen des Eingangsmodus für die angeschlossene Fernbedienung. Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass der Eingangsmodus mit der angeschlossenen Fernbedienung übereinstimmt. [CUSTOM] (Benutzerdefiniert) Eingangsmodus für die Lenkradfernbedienung. [PRESET] (Voreingestellt) Eingangsmodus für die Kabelfernbedienung, ausgenommen die Lenkradfernbedienung. (Wird automatisch ausgewählt, wenn [RESET CUSTOM] ausgeführt wird.)
EDIT CUSTOM (Benutzerdefinierte Einstellung bearbeiten)	Zum Registrieren der Funktionen (SOURCE, ATT (Dämpfen des Tons), VOL (Lautstärke) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) für die Lenkradfernbedienung: ① Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers eine Funktion aus, die der Lenkradfernbedienung zugewiesen werden soll, und drücken Sie dann den Steuerregler. ② Wenn [REGISTER] blinkt, halten Sie die Taste der Lenkradfernbedienung gedrückt, der Sie die Funktion zuweisen möchten. Nach Abschluss der Registrierung wird [REGISTERED] angezeigt. ③ Registrieren Sie wie in Schritt ① und ② erläutert weitere Funktionen. (Nur verfügbar, wenn [STRG CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)
RESET CUSTOM (Benutzerdefinierte Einstellung zurücksetzen)	Zum Zurücksetzen der registrierten Funktionen für die Lenkradfernbedienung: [YES], [NO]. (Nur verfügbar, wenn [STRG CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)

Hinweis

- Beim Vornehmen der Einstellungen können nur die Tasten an diesem Gerät verwendet werden. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen das Fahrzeug ab, bevor Sie diese Einstellungen vornehmen.
- Wenn beim Registrieren ein Fehler auftritt, bleiben alle zuvor registrierten Informationen erhalten. Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat.
- Diese Funktion steht unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugen zur Verfügung. Erläuterungen zur Kompatibilität Ihres Fahrzeugs finden Sie auf der Support-Website.

SPEAKER LOAD (Lastimpedanz des Lautsprechers)

Zum Einstellen der Lastimpedanz der Lautsprecherverbindung: [4 OHM] (Verbindung mit Last von 4 Ω), [2 OHM] (Verbindung mit Last von 2 Ω).

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

- Stellen Sie [2 OHM] bei folgendem Anschluss ein:
 - Wenn Sie Frontlautsprecher parallel anschließen.
 - Wenn Sie Tiefsttonlautsprecher an das rechte und linke Hecklautsprecherkabel anschließen.
 - Wenn Sie einen Tiefsttonlautsprecher mit Doppelschwingspule und 4 Ω bis 8 Ω Impedanz anschließen.

USB AUTOPLAY (USB-Wiedergabeautomatik)

Zum Aktivieren der USB-Wiedergabeautomatik: [ON], [OFF].

USB MODE (USB-Modus)

Zum Wechseln des USB-Modus: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Nur verfügbar, wenn USB ausgewählt ist.)

AF/TA (Alternativfrequenzen/Verkehrs durchsagen) (DSX-GS80(EUR))

Zum Einstellen von Alternativfrequenzen (AF) und Verkehrs durchsagen (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (Regional) (DSX-GS80(EUR))

Zum Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: [ON], [OFF].
(Nur bei UKW-Empfang (FM) verfügbar.)

BTM (Speicherbelegungsautomatik)

Zum automatischen Speichern von Sendern.
(Nur verfügbar, wenn das Radio ausgewählt ist.)

SXM PARENTAL (SiriusXM-Kindersicherung) (DSX-GS80(UC))

Zum Einstellen der Kindersicherung auf [ON] oder [OFF] und zum Bearbeiten des Passworts.
(Nur bei Auswahl von SiriusXM verfügbar.)

SXM SIGNAL (SiriusXM-Signal) (DSX-GS80(UC))

Zum Anzeigen des aktuellen Status der SiriusXM-Signalstärke: [NO SIGNAL] (Signalpegel 0), [WEAK] (Signalpegel 1), [GOOD] (Signalpegel 2), [EXCELLENT] (Signalpegel 3).
(Nur bei Auswahl von SiriusXM verfügbar.)

SXM RESET (Zurücksetzen von SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Zum Initialisieren der Einstellungen für SiriusXM Connect Vehicle Tuner (gespeicherte Kanäle/Kindersicherung): [YES], [NO].
(Nur bei Auswahl von SiriusXM verfügbar.)

INITIALIZE (Initialisierung)

Zum Zurücksetzen aller Werte auf die werkseitigen Einstellungen: [YES], [NO].
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

FIRMWARE (Firmware)

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)
Zum Anzeigen/Aktualisieren der Firmwareversion. Einzelheiten dazu finden Sie auf der Support-Website.

Option	Details
FW VERSION (Firmwareversion)	Zum Anzeigen der aktuellen Firmwareversion.

Option	Details
FW UPDATE (Firmwareaktualisierung)	<p>Zum Starten der Firmwareaktualisierung: [YES], [NO]. Es dauert einige Minuten, bis die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.</p>

Verwandtes Thema

- [Abnehmen der Frontplatte](#)
- [Kunden-Support-Websites](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Klangeinstellungen (SOUND)

Dieses Konfigurationsmenü ist nicht verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Zum Optimieren der digitalen Signale mit den von Sony empfohlenen Klangeinstellungen für die Tonwiedergabe: [ON], [OFF].

(Wird automatisch auf [OFF] gesetzt, wenn [EQ10 PRESET] geändert und/oder [EXTRA BASS] auf [1] oder [2] und/oder [DSO] auf [LOW], [MID] oder [HIGH] gesetzt werden.)

EQ10 PRESET (EQ10-Voreinstellung)

Zum Auswählen aus 10 Equalizer-Kurven oder Ausschalten der Equalizer-Kurve.

Gebiet/Modell	Bezeichnung der Equalizer-Kurve
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Die Einstellung für die Equalizer-Kurve kann für jede Tonquelle gespeichert werden.

* Der Gesang wird mit [KARAOKE] zwar reduziert, kann aber bei der Wiedergabe nicht vollständig ausgeblendet werden. Außerdem wird die Verwendung eines Mikrofons nicht unterstützt.


EQ10 CUSTOM (EQ10 benutzerdefiniert)

Zum Einstellen von [CUSTOM] für EQ10.

Zum Einstellen der Equalizer-Kurve: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Die Lautstärke lässt sich in Schritten von 1 dB auf einen Wert zwischen -6 dB und +6 dB einstellen.

POSITION (Hörposition)

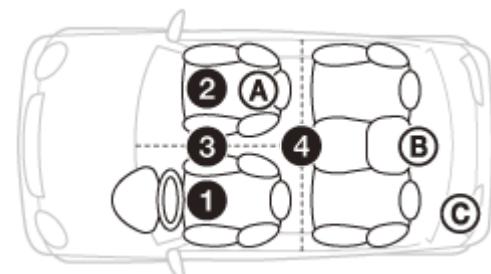

Option	Details

Option	Details
F/R POSITION (Front-/Heckposition)	Zum Simulieren eines natürlichen Klangfelds durch Verzögerung der Tonausgabe aus den Lautsprechern je nach Hörposition: ① [FRONT L] (vorne links), ② [FRONT R] (vorne rechts), ③ [FRONT] (vorne in der Mitte), ④ [ALL] (Mitte des Fahrzeugs), [CUSTOM] (mit erweiterten „Sony Music Center“-Einstellungen für Autoanlagen eingestellte Position) [OFF] (keine Position eingestellt)
ADJ POSITION (Position einstellen)	Zum Feineinstellen der Hörposition: [+3] – [CENTER] – [-3]. (Nur verfügbar, wenn [F/R POSITION] nicht auf [OFF] oder [CUSTOM] gesetzt ist.)
SUBW POS (Position des Tiefsttonlautsprechers)	A [NEAR] (nah), B [NORMAL] (normal), C [FAR] (weiter entfernt) (Nur verfügbar, wenn [F/R POSITION] nicht auf [OFF] gesetzt ist.)

DSO (Dynamische Klangraumverbesserung)

Erzeugt eine bessere Raumklangwirkung, so als befänden sich Lautsprecher im Armaturenbrett: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].

(Wird automatisch auf [OFF] gesetzt, wenn [CLEAR AUDIO+] auf [ON] gesetzt wird.)

BALANCE (Balance)

Zum Einstellen der Balance: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (Fader)

Zum Einstellen des relativen Pegels: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Engine zur Verbesserung von digitalem Klang)

Zum Verbessern von digital komprimiertem Ton durch Wiederherstellung der hohen Frequenzen, die beim Komprimierungsvorgang verloren gehen: [ON], [OFF].

Diese Einstellung kann für jede Tonquelle außer dem Radio gespeichert werden.

AAV (Lautstärkeautomatik plus)

Zum Einstellen der Wiedergabelautstärke aller Tonquellen auf den optimalen Pegel: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (Bassverstärker über Hecklautsprecher)

Verstärkt die Bässe, indem ein Niedrigpassfilter auf die Hecklautsprecher angewendet wird. So können die Hecklautsprecher als Tiefsttonlautsprecher genutzt werden, wenn keiner angeschlossen ist.

(Nur verfügbar, wenn [SUBW DIRECT] auf [OFF] gesetzt ist.)

Option	Details
--------	---------

Option	Details
RBE MODE (Modus des Bassverstärkers über Hecklautsprecher)	Zum Auswählen des Modus des Bassverstärkers über Hecklautsprecher: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (Steilheit des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters (LPF): [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (Direktverbindung mit Tiefsttonlautsprecher)

Zum Einstellen eines Tiefsttonlautsprechers ohne Endverstärker, der an das Hecklautsprecherkabel angeschlossen ist. (Nur verfügbar, wenn [RBE MODE] auf [OFF] gesetzt ist.)

- Wenn Sie einen Tiefsttonlautsprecher mit $2\ \Omega$ oder $4\ \Omega$ bis $8\ \Omega$ an eines der Hecklautsprecherkabel anschließen, setzen Sie [SPEAKER LOAD] auf [2 OHM].
- Bei Verwendung eines Tiefsttonlautsprechers mit Doppelschwingspule oder bei Anschluss von Tiefsttonlautsprechern an das rechte und linke Hecklautsprecherkabel setzen Sie [SPEAKER LOAD] auf [2 OHM].

Option	Details
SUBW MODE (Modus des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen des Tiefsttonlautsprechermodus: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (Phase des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen der Phase des Tiefsttonlautsprechers: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (Position des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen der Position des Tiefsttonlautsprechers: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Nur verfügbar, wenn [F/R POSITION] nicht auf [OFF] gesetzt ist.)
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (Steilheit des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters (LPF): [1], [2], [3].

SUBWOOFER (Tiefsttonlautsprecher)

Option	Details
SUBW LEVEL (Pegel des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Einstellen der Lautstärke des Tiefsttonlautsprechers: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. ([MUTE] wird bei der niedrigsten Einstellung angezeigt.)
SUBW PHASE (Phase des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen der Phase des Tiefsttonlautsprechers: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (Position des Tiefsttonlautsprechers)	Zum Auswählen der Position des Tiefsttonlautsprechers: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Nur verfügbar, wenn [F/R POSITION] nicht auf [OFF] gesetzt ist.)
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

Option	Details
LPF SLOPE (Steilheit des Niedrigpassfilters)	Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters (LPF): [1], [2], [3].

HPF (Hochpassfilter)

Option	Details
HPF FREQ (Frequenz des Hochpassfilters)	Zum Auswählen der Grenzfrequenz der Front-/Hecklautsprecher: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (Steilheit des Hochpassfilters)	Zum Auswählen der Steilheit des Hochpassfilters (HPF) (nur wirksam, wenn [HPF FREQ] nicht auf [OFF] gesetzt ist): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (AUX-Lautstärke)

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen angeschlossenen Zusatzgeräte: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen, brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen Tonquellen nicht mehr einzustellen. (Nur verfügbar, wenn AUX ausgewählt ist.)

BT AUDIO VOL (BLUETOOTH-Audio-Lautstärke)

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen angeschlossenen BLUETOOTH-Geräte: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen, brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen Tonquellen nicht mehr einzustellen. (Nur verfügbar, wenn BT-Audio, eine Anwendung oder Pandora® (DSX-GS80(UC)) ausgewählt ist.)

MAX VOLUME (maximale Lautstärke)

Zum Einstellen des maximalen Lautstärkepegels des Geräts: [30] – [50].

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Anzeigeeinstellungen (DISPLAY)

BLACK OUT (Ausschalten des Displays) (DSX-GS80(E))

Zum automatischen Ausschalten des Displays, wenn eine beliebige Tonquelle ausgewählt ist und 5 Sekunden lang keine Funktion ausgeführt wird: [ON], [OFF].

Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.

DIMMER (Dimmer)

Zum Wechseln der Helligkeit im Display: [OFF], [ON], [AT] (Automatisch), [CLK] (Uhrzeit). ([AT] steht nur zur Verfügung, wenn die Steuerleitung für die Beleuchtung angeschlossen ist und die Scheinwerfer eingeschaltet sind.)

- Um die Funktion so einzustellen, dass sie nur während der festgelegten Zeit aktiv ist, wählen Sie [CLK] und stellen dann die Anfangs- und die Endezeit ein.
- Zum Einstellen der Helligkeit bei aktiviertem Dimmer setzen Sie [DIMMER] auf [ON] und stellen [BRIGHTNESS] ein.
- Zum Einstellen der Helligkeit bei deaktiviertem Dimmer setzen Sie [DIMMER] auf [OFF] und stellen [BRIGHTNESS] ein.

Die Helligkeitseinstellung wird gespeichert und bei Aktivierung bzw. Deaktivierung des Dimmers angewendet.

BRIGHTNESS (Helligkeit)

Zum Einstellen der Helligkeit im Display. Die Helligkeit lässt sich einstellen: [1] – [10].

BUTTON COLOR (Tastenfarbe)

Zum Einstellen einer voreingestellten oder benutzerdefinierten Farbe für die Tasten.

Option	Details
PRESET COLOR (Voreingestellte Farbe)	Sie können aus 15 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Farbe auswählen.
CUSTOM COLOR (Benutzerdefinierte Farbe)	Zum Speichern einer benutzerdefinierten Farbe für die Tasten. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Einstellbarer Farbbereich: [0] – [32] ([0] lässt sich nicht für alle Farbbereiche einstellen).

DISPLAYCOLOR (Anzeigefarbe)

Zum Einstellen einer voreingestellten oder benutzerdefinierten Farbe für das Display.

Option	Details
PRESET COLOR (Voreingestellte Farbe)	Sie können aus 15 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Farbe auswählen.

Option	Details
CUSTOM COLOR (Benutzerdefinierte Farbe)	Zum Speichern einer benutzerdefinierten Farbe für das Display. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Einstellbarer Farbbereich: [0] – [32] ([0] lässt sich nicht für alle Farbbereiche einstellen).

SOUND SYNC (Sound-Synchronisation)

Zum Aktivieren der Synchronisierung der Beleuchtung mit dem Ton: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (Automatischer Bildlauf)

Zum Einstellen des automatischen Bildlaufs für lange Informationen: [ON], [OFF].
(Nicht verfügbar, wenn AUX oder das Radio ausgewählt ist.)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

BLUETOOTH-Einstellungen (BLUETOOTH)

PAIRING (Pairing)

Zum Herstellen einer Verbindung mit bis zu zwei BLUETOOTH-Geräten: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, wird statt [DEVICE 1] oder [DEVICE 2] der Name des Geräts angezeigt, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde.

SELECT AUDIO (Audиоустройство для воспроизведения)

Zum Auswählen des Audiogeräts. [*] erscheint bei dem Gerät, mit dem ein Pairing als [DEVICE 1] ausgeführt wurde, oder dem aktuellen, A2DP-kompatiblen Audiogerät.

RINGTONES (Рингтон)

Zum Auswählen des über die Lautsprecher ausgegebenen Rufzeichens: [1] (in diesem Gerät voreingestelltes Rufzeichen), [2] (Rufzeichen vom Mobiltelefon*).

* Diese Einstellung ist je nach Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.

AUTO ANSWER (Автоматическая разблокировка)

Zum Einstellen dieses Geräts für die automatische Entgegennahme eines eingehenden Anrufs: [OFF], [3 SECONDS] (etwa 3 Sekunden), [10 SECONDS] (etwa 10 Sekunden).

AUTO PAIRING (Pairingautomatik)

Zum automatischen Starten des BLUETOOTH-Pairing, wenn ein Gerät mit iOS Version 5.0 oder höher über USB angeschlossen wird: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-Signal)

Zum Aktivieren/Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion.

BT INIT (BLUETOOTH-Initialisierung)

Zum Initialisieren aller BLUETOOTH-Einstellungen (Pairing-Informationen, Geräteinformationen usw.): [YES], [NO]. Initialisieren Sie alle Einstellungen, wenn Sie das Gerät entsorgen wollen.
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

VOICE OUT (Sprachausgabe)

Zum Auswählen der Lautsprecher bei Freisprechanrufen:
[VOICE FRONT] (Frontlautsprecher), [VOICE REAR] (Hecklautsprecher), [VOICE ALL] (alle Lautsprecher).
(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

,Sony | Music Center“-Einstellungen (SONY APP)

Zum Aktivieren und Deaktivieren der „Sony | Music Center“-Funktion (Verbindung).

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Beenden des Demo-Modus

Sie können die Demo, die bei ausgeschalteter Tonquelle und eingeblendeter Uhrzeit angezeigt wird, abbrechen.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
 - 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [DEMO] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
 - 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [DEMO-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
 - 4 Drücken Sie ↺ (Zurück) zweimal.**
- Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
- Die Anzeige wechselt wieder in den normalen Empfangsmodus bzw. Wiedergabemodus.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Aktualisieren der Firmware

Zum Aktualisieren der Firmware rufen Sie die Support-Website auf und gehen nach den online angezeigten Anweisungen vor.

Hinweis

- Trennen Sie während der Aktualisierung nicht das USB-Gerät vom Gerät.

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)


5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Sicherheitsmaßnahmen

- Lassen Sie die Frontplatte oder Audiogeräte nicht auf dem Armaturenbrett liegen.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird die Motorantenne automatisch ausgefahren.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

Wiedergabereihenfolge von Audiodateien

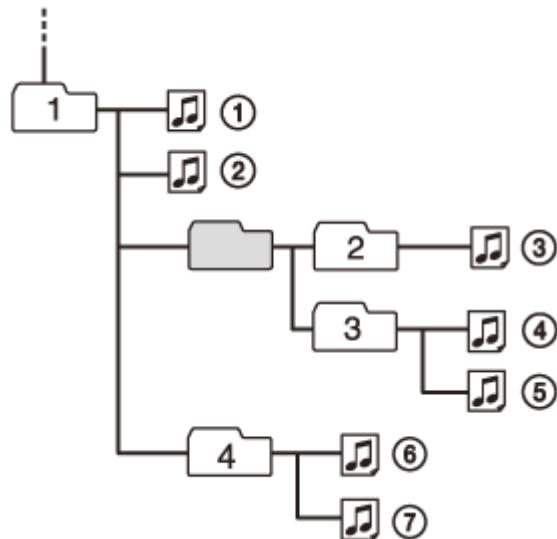

: Ordner (Album) : Audiodatei (Titel)

Hinweis zu iPod

- Folgende iPod-Modelle können angeschlossen werden. Aktualisieren Sie Ihr iPod-Modell vor dem Gebrauch anhand der neuesten Software.

Kompatible iPhone-/iPod-Modelle

Kompatibles Modell	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓

Kompatibles Modell	Bluetooth®	USB
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. Generation)	✓	✓
iPod touch (5. Generation)	✓	✓
iPod nano (7. Generation)		✓

- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Receiver für das Auto
DSX-GS80


Wartung

Austauschen der Lithiumbatterie (CR2025) der Fernbedienung (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Wenn die Batterie schwächer wird, verkürzt sich die Reichweite der Fernbedienung.

VORSICHT

Bei einer falsch eingelegten Batterie besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Batterietyp aus.

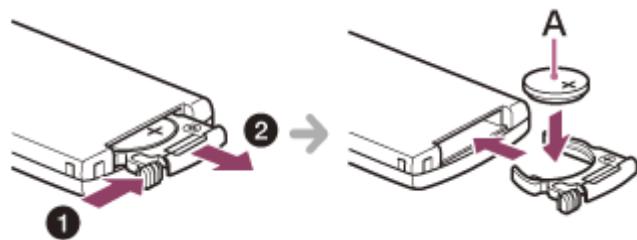


A: Lithiumbatterie (CR2025) mit der Seite + nach oben

Hinweis

- Bewahren Sie die Lithiumbatterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Lithiumbatterie verschluckt werden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Reinigen der Anschlüsse

Berühren Sie die Anschlüsse möglichst nicht direkt. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und der Frontplatte verschmutzt sind. Um dies zu vermeiden, nehmen Sie die Frontplatte ab und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen. Drücken Sie dabei nicht zu fest auf die Anschlüsse. Andernfalls können sie beschädigt werden.

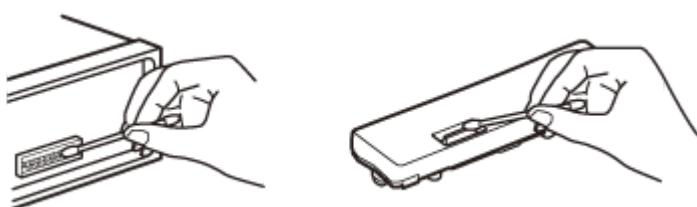

Hinweis

- Entfernen Sie die Frontplatte aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren.

Verwandtes Thema

- [Abnehmen der Frontplatte](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Technische Daten

Radio

DSX-GS80(UC):

FM

Empfangsbereich	87,5 MHz – 107,9 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit	8 dBf
Signal-Rauschabstand	73 dB
Kanaltrennung	50 dB bei 1 kHz

AM

Empfangsbereich	530 kHz – 1.710 kHz
Empfindlichkeit	26 µV

DSX-GS80(EUR):

FM

Empfangsbereich	Wenn [AREA] auf [EUROPE] gesetzt ist: 87,5 MHz – 108,0 MHz Wenn [AREA] auf [RUSSIA] gesetzt ist: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (in Schritten von 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (in Schritten von 30 kHz)
Nutzbare Empfindlichkeit	8 dBf
Signal-Rauschabstand	73 dB
Kanaltrennung	50 dB bei 1 kHz

AM/LW

Empfangsbereich	531 kHz – 1.602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Empfindlichkeit	26 µV (AM) 50 µV (LW)

DSX-GS80(E):

FM

Empfangsbereich	87,5 MHz – 108,0 MHz (in Schritten von 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (in Schritten von 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (in Schritten von 200 kHz)
FM-Empfangsschritt	50 kHz/100 kHz/200 kHz umschaltbar
Nutzbare Empfindlichkeit	8 dBf
Signal-Rauschabstand	73 dB
Kanaltrennung	50 dB bei 1 kHz

AM

Empfangsbereich	531 kHz – 1.602 kHz (in Schritten von 9 kHz) 530 kHz – 1.710 kHz (in Schritten von 10 kHz)
AM-Empfangsschritt	9 kHz/10 kHz umschaltbar
Empfindlichkeit	26 µV

USB-Player

Schnittstelle	Anschluss USB1 (Vorderseite): USB (Hi-Speed) Anschluss USB2 (Rückseite): USB (Hi-Speed)
Maximale Stromstärke	Anschluss USB1 (Vorderseite): 1 A Anschluss USB2 (Rückseite): 1,5 A
Höchstzahl an erkennbaren Dateien (Titeln)	10.000
Kompatibles Android Open Accessory-Protokoll (AOA)	2.0
Entsprechender Codec	MP3 (.mp3) Bitrate: 8 Kbps – 320 Kbps (Unterstützt VBR (variable Bitrate)) Abtastrate: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Bitrate: 32 Kbps – 192 Kbps (Unterstützt VBR (variable Bitrate)) Abtastrate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bitrate: 8 Kbps – 320 Kbps Abtastrate: 11,025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Bittiefe: 16 Bit Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Bittiefe: 16 Bit, 24 Bit Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstütztes Dateisystem	FAT16, FAT32

Drahtlose Kommunikation

Kommunikationssystem	BLUETOOTH-Standard Version 3.0
----------------------	--------------------------------

Ausgänge	BLUETOOTH-Standard Leistungsklasse 2 (max. +1 dBm leitungsgebunden)
Maximale Kommunikationsreichweite ^{*1}	Sichtlinie ca. 10 m
Frequenzband	2,4-GHz-Frequenzband (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsverfahren	FHSS
Kompatible BLUETOOTH-Profile ^{*2}	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Entsprechender Codec	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

*2 BLUETOOTH-Standardprofile geben den Zweck der BLUETOOTH-Kommunikation zwischen den Geräten an.

Endverstärker

Ausgänge	Lautsprecherausgänge
Lautsprecherimpedanz	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Maximale Ausgangsleistung	100 W × 4 (an 2 Ω/4 Ω)

Allgemeines

Betriebsspannung	12 V Gleichstrom, Autobatterie (negative Erdung)
Nennstromaufnahme	10 A
Abmessungen	ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (B/H/T)
Einbaumaße	ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 1,0 kg
Lieferumfang	Hauptgerät (1) Fernbedienung (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Montageteile und Anschlusszubehör (1 Satz)
Sonderzubehör/gesondert erhältliche Geräte	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Kabel für Lenkradfernbedienungseingang: RC-SR1

Nähere Informationen dazu erhalten Sie beim Händler.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Urheberrechte



SiriusXM Connect Vehicle Tuner und Abonnement separat erhältlich.

www.siriusxm.com

Sirius, XM sowie alle damit zusammenhängenden Markenzeichen und Logos sind Markenzeichen von Sirius XM Radio Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz. Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch und Siri sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsмарke der Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird in Lizenz verwendet.

PANDORA, das PANDORA-Logo und die Pandora-Handelsaufmachung sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Pandora Media, LLC. Sie werden mit Genehmigung verwendet.

Google, Google Play und Android sind Markenzeichen von Google LLC.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Die Redistribution und Nutzung im Quell- und Binärformat mit oder ohne Modifikationen ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Redistributionen des Quellcodes müssen den oben genannten Urheberrechtsvermerk, diese Liste der Voraussetzungen sowie den folgenden Haftungsausschluss enthalten.
- Bei Redistributionen im Binärformat müssen der oben genannte Urheberrechtsvermerk, diese Liste der Voraussetzungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in sonstigen mit der Redistribution verbreiteten Materialien enthalten sein.
- Der Name der Xiph.org Foundation und die Namen ihrer Partner dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden, um für Produkte zu werben oder Produkte zu befürworten, die aus dieser Software abgeleitet sind.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEREN PARTNERN OHNE GEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND JEDWEDE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE HAFTUNG WIE DIE HAFTUNG FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN DIE FOUNDATION ODER DEREN PARTNER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDWELCHER ART (U. A. BESCHAFFUNG VON ERSATZARTIKELN ODER -SERVICES, NUTZUNGSausfall, DATENVERLUST,

ENTGANGENEN GEWINN ODER UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT) UND LEISTET KEINEN STRAFSCHADENSERSATZ, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE DER SCHÄDEN UND VON JEDER HAFTUNGSTHEORIE, OB AUF EINEM VERTRAG ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (U. A. FAHRLÄSSIGKEIT) BERUHEND, DIE IN IRGENDERWEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Störungsbehebung

Gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie den Reparaturdienst anfordern.

- Lesen Sie die relevanten Anweisungen und Störungsbehebungsthemen in dieser Hilfe.
- Manche Probleme lassen sich durch eine Softwareaktualisierung beheben. Wenn Sie die App „Support by Sony“ auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie bequem Informationen zu Softwareaktualisierungen erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage für den Kundensupport.

Falls sich das Problem mit den oben genannten Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

- Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet ist, können Sie das Gerät nicht mit der Fernbedienung bedienen.
 - Schalten Sie das Gerät ein.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Gerät schaltet sich bei Wiedergabe mit hoher Lautstärke aus.

- Das Gerät wird über die Stromversorgungsleitung des Fahrzeugs möglicherweise nicht ausreichend mit Strom versorgt.
 - Überprüfen Sie den Stromanschluss. Wenn am Stromanschluss kein Problem vorliegt, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie an.
Wenn sich das Problem damit nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an den nächsten Händler.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es ist gar kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.

- Der Fader-Regler [FADER] ist nicht für ein 2-Lautsprecher-System eingestellt.
- Die Lautstärke dieses Geräts und/oder des verbundenen Geräts ist sehr niedrig.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke dieses Geräts und des verbundenen Geräts.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Kein Signalton ertönt.

- Ein gesondert erhältlicher Endverstärker ist angeschlossen und Sie verwenden nicht den integrierten Verstärker.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die gespeicherten Einstellungen wurden gelöscht.

-
- Das Gerät wurde initialisiert.
 - Speichern Sie die Einstellungen erneut.
-

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Initialisieren des Geräts](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Sicherung ist durchgebrannt./Ein Störgeräusch ist zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.

-
- Die Leitungen sind nicht korrekt an den Stromanschluss für Zubehörgeräte am Fahrzeug angeschlossen.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.

- Wenn [DEMO-ON] eingestellt ist und 5 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, wechselt das Gerät in den Demo-Modus.
 - Stellen Sie [DEMO-OFF] ein.

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

- Der Dimmer ist auf [DIMMER-ON] eingestellt.
- Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn Sie OFF gedrückt halten.
 - Drücken Sie OFF am Gerät, bis die Anzeige eingeblendet wird.
- Die Anschlüsse sind verschmutzt.

Verwandtes Thema

- [Anzeigeeinstellungen \(DISPLAY\)](#)
- [Wartung](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Anzeige wird ausgeblendet, während das Gerät in Betrieb ist. (DSX-GS80(E))

-
- [BLACK OUT] (Ausschalten des Displays) ist auf [BLACK OUT-ON] gesetzt.
-

Verwandtes Thema

- [Anzeigeeinstellungen \(DISPLAY\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Display bzw. die Beleuchtung blinkt.

- Das Gerät wird nicht ausreichend mit Strom versorgt.
 - Überprüfen Sie, ob die Autobatterie das Gerät mit ausreichend Strom versorgt. (Die Betriebsspannung beträgt 12 V Gleichstrom.)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Funktionstasten funktionieren nicht.

- Die Verbindung wurde nicht richtig hergestellt.
 - Prüfen Sie die Verbindung dieses Geräts.
Wenn das Problem weiterhin besteht, drücken Sie die Rücksetztaste.
Setzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren zurück.

Verwandtes Thema

- [Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die automatisch eingestellte Uhrzeit ist nicht genau.

- Die per Funksignal gesendeten Uhrzeitdaten sind nicht genau.
 - Drücken Sie MENU, setzen Sie [CLOCK] unter [GENERAL] auf [MANUAL] und stellen Sie die Uhr dann manuell ein.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Uhr](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Radioempfang ist schlecht./Störgeräusche sind zu hören.

- Schließen Sie die Antenne fest an.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Sender lassen sich nicht empfangen. (DSX-GS80(E))

- Die Einstellung für den Empfangsschritt wurde gelöscht.
 - Stellen Sie den Empfangsschritt erneut ein.

Verwandtes Thema

- [Wechseln des FM/AM-Empfangsschritts \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.

- Das Sendesignal ist zu schwach.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

In FM3 kann zwischen 65 MHz und 74 MHz kein Sender eingestellt werden. (DSX-GS80(EUR))

-
- [AREA] ist auf [EUROPE] gesetzt.
 - Setzen Sie [AREA] auf [RUSSIA].
-

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Bei der PTY-Funktion wird [- - - - -] angezeigt.

-
- Der aktuelle Sender ist kein RDS-Sender oder der Radioempfang ist schlecht.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

RDS-Dienste können nicht empfangen werden (wenn [AREA] auf [RUSSIA] gesetzt ist). (DSX-GS80(EUR))

-
- FM3 ist ausgewählt.
 - Wählen Sie FM1 oder FM2.
 - RDS-Dienste stehen in der aktuellen Region nicht zur Verfügung.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang. (DSX-GS80(EUR))

-
- Der Sender ist kein Verkehrsfunksender (TP) oder die Sendesignale sind zu schwach.
 - Deaktivieren Sie TA.
-

Verwandtes Thema

- [Einstellen von AF und TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es sind keine Verkehrsberichte zu hören. (DSX-GS80(EUR))

- Aktivieren Sie TA.
- Der Sender sendet keine Verkehrsberichte, obwohl es sich um einen Verkehrsfunksender (TP) handelt.
 - Stellen Sie einen anderen Sender ein.

Verwandtes Thema

- [Einstellen von AF und TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Programmsendername blinkt. (DSX-GS80(EUR))

- Für den aktuellen Sender gibt es keine Alternativfrequenz.
 - Drücken Sie  (SEEK -/+), solange der Programmsendername blinkt. [PI SEEK] wird angezeigt und das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung).

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.

- Die Dateien auf dem USB-Gerät befinden sich in einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.

- USB-Geräte, die mit einem anderen Dateisystem als FAT16 oder FAT32 formatiert wurden, werden nicht unterstützt.*

* Dieses Gerät unterstützt FAT16 und FAT32, aber möglicherweise unterstützen nicht alle USB-Geräte diese FAT-Systeme. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum USB-Gerät oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Verwandtes Thema

- [Technische Daten](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Funktionen zum Überspringen eines Albums bzw. von Elementen (Sprung-Modus) und Suchen nach einem Titel anhand seines Namens („Quick-BrowZer“) können nicht ausgeführt werden.

-
- Diese Funktionen können nicht ausgeführt werden, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.
 - Setzen Sie [USB MODE] auf [MSC/MTP].
-

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Während der Wiedergabe im Android-Modus kann kein Ton ausgegeben werden.

-
- Überprüfen Sie den Status der Anwendung für die Audiowiedergabe auf dem Android-Smartphone.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das zu verbindende Gerät kann dieses Gerät nicht erkennen.

- Schalten Sie dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus für das Pairing, bevor Sie das Pairing vornehmen.
- Während eine Verbindung zu zwei BLUETOOTH-Geräten besteht, kann dieses Gerät von keinem anderen Gerät erkannt werden.
 - Trennen Sie eine der Verbindungen und lassen Sie dann vom anderen Gerät aus nach diesem Gerät suchen.
- Schalten Sie die BLUETOOTH-Signalausgabe ein, wenn das Pairing bereits erfolgt ist.

Verwandtes Thema

- [Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

- Die Verbindungsherstellung kann nur von einem Gerät aus gesteuert werden (diesem Gerät oder dem anderen BLUETOOTH-Gerät).
 - Stellen Sie von einem BLUETOOTH-Gerät aus eine Verbindung zu diesem Gerät her oder umgekehrt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Name des erkannten Geräts wird nicht angezeigt.

- Je nach dem Status des anderen Geräts wird der Name möglicherweise nicht angezeigt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es ist kein Rufzeichen zu hören.

- Stellen Sie, wenn ein Anruf eingeht, die Lautstärke durch Drehen des Steuerreglers ein.
- Je nach dem verbundenen Gerät wird das Rufzeichen möglicherweise nicht richtig übertragen.
 - Setzen Sie [RINGTON] auf [1].
- Die Lautsprecher sind nicht an dieses Gerät angeschlossen.
 - Schließen Sie die Lautsprecher an dieses Gerät an. Zum Auswählen der Lautsprecher für das Rufzeichen drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Stimme des Gesprächsteilnehmers ist nicht zu hören.

- Die Lautsprecher sind nicht an dieses Gerät angeschlossen.
 - Schließen Sie die Lautsprecher an dieses Gerät an. Zum Auswählen der Lautsprecher für die Stimme des Gesprächsteilnehmers drücken Sie MENU und wählen dann [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Ihr Gesprächspartner teilt Ihnen mit, dass die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist.

- Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Mikrofonverstärkung einstellen.

Verwandtes Thema

- [Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Bei Telefongesprächen ist ein Echo oder Rauschen zu hören.

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Setzen Sie den EC/NC-Modus auf [EC/NC-1] oder [EC/NC-2].
- Wenn Umgebungsgeräusche das Telefongespräch überlagern, versuchen Sie, diese Geräusche zu reduzieren.
Beispiel: Wenn das Fenster geöffnet ist und Straßenlärm usw. hereindringt, schließen Sie das Fenster. Wenn eine Klimaanlage laut ist, drehen Sie diese herunter.

Verwandtes Thema

- [Während eines Anrufs verfügbare Funktionen](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es besteht keine Verbindung zum Telefon.

- Während der BLUETOOTH-Audiowiedergabe lässt sich auch durch Drücken von CALL keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen.
 - Stellen Sie die Verbindung vom Mobiltelefon aus her.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Tonqualität beim Telefonieren ist nicht gut.

- Die Tonqualität beim Telefonieren hängt von den Empfangsbedingungen des Mobiltelefons ab.
 - Fahren Sie bei schlechtem Empfang mit dem Auto an eine Stelle, an der der Empfang für das Mobiltelefon besser ist.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Lautstärke des verbundenen Audiogeräts ist zu niedrig (hoch).

- Der Lautstärkepegel variiert je nach Audiogerät.
 - Stellen Sie am verbundenen Audiogerät oder an diesem Gerät die Lautstärke ein.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Ton setzt während der Wiedergabe mit einem BLUETOOTH-Audiogerät aus.

- Verringern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem BLUETOOTH-Audiogerät.
- Wenn sich das BLUETOOTH-Audiogerät in einem Etui befindet, das die Signalübertragung stört, nehmen Sie das Audiogerät während des Betriebs aus dem Etui.
- In der Nähe werden einige BLUETOOTH- oder andere Geräte verwendet, die Funkwellen ausstrahlen.
 - Schalten Sie die anderen Geräte aus.
 - Erhöhen Sie den Abstand zu den anderen Geräten.
- Der Wiedergabeton setzt kurz aus, wenn die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Mobiltelefon hergestellt wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät lässt sich nicht steuern.

- Überprüfen Sie, ob das verbundene BLUETOOTH-Audiogerät das Profil AVRCP unterstützt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Einige Funktionen stehen nicht zur Verfügung.

-
- Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Gerät die betreffenden Funktionen unterstützt.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Ein Anruf wird unbeabsichtigt entgegengenommen.

- Das verbundene Telefon ist so eingestellt, dass Anrufe automatisch entgegengenommen werden.
 - Wählen Sie [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER], um die Einstellungen für das Entgegennehmen von Anrufen aufzurufen.

Verwandtes Thema

- [BLUETOOTH-Einstellungen \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Pairing ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.

- Je nach dem verbundenen Gerät ist das Zeitlimit für das Pairing sehr kurz.
 - Versuchen Sie, das Pairing in der vorgegebenen Zeit abzuschließen.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Das Pairing ist nicht möglich.

- Nach dem Initialisieren dieses Geräts kann möglicherweise kein Pairing zwischen diesem und einem anderen BLUETOOTH-Gerät ausgeführt werden, wenn sich die Pairing-Informationen dieses Geräts auf dem BLUETOOTH-Gerät befinden. Löschen Sie in diesem Fall die Pairing-Informationen dieses Geräts vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie das Pairing dann erneut durch.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die BLUETOOTH-Funktion lässt sich nicht verwenden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie OFF mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Bei einem Anruf über die Freisprecheinrichtung wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs kein Ton ausgegeben.

-
- Wenn der Ton über das Mobiltelefon ausgegeben wird, stellen Sie dieses so ein, dass der Ton über die Lautsprecher des Fahrzeugs ausgegeben wird.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

,,Siri Eyes Free“ ist nicht aktiviert.

-
- Registrieren Sie ein iPhone, das „Siri Eyes Free“ unterstützt, zur freihändigen Verwendung.
 - Schalten Sie die Siri-Funktion am iPhone ein.
 - Trennen Sie die BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem iPhone und diesem Gerät und stellen Sie sie wieder her.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Der Name der Anwendung entspricht nicht der tatsächlichen Anwendung in „Sony | Music Center“.

-
- Starten Sie die Anwendung von der Anwendung „Sony | Music Center“ aus erneut.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Beim Ausführen der Anwendung „Sony | Music Center“ über BLUETOOTH wechselt das Display automatisch zu [BT AUDIO].

-
- Die Anwendung „Sony | Music Center“ oder die BLUETOOTH-Funktion ist fehlgeschlagen.
 - Führen Sie die Anwendung erneut aus.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Verbindung zur Anwendung „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn das Display zu [IPD] wechselt.

-
- Die Anwendung „Sony | Music Center“ auf dem iPhone/iPod unterstützt die iPod-Wiedergabe nicht.
 - Wechseln Sie am Gerät zu einer anderen Tonquelle als [IPD] und stellen Sie die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.
-

Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Die Verbindung zu „Sony | Music Center“ wird automatisch getrennt, wenn der USB-Modus des Geräts in [ANDROID] geändert wird.

- Das Android-Smartphone unterstützt die Wiedergabe im Android-Modus nicht.
 - Setzen Sie den USB-Modus des Geräts auf [MSC/MTP] und stellen Sie die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.

Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Es kann keine Pandora®-Verbindung hergestellt werden.

- Schließen Sie die Pandora®-Anwendung auf dem Mobilgerät und starten Sie sie dann erneut.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Allgemeines

Eine der folgenden Meldungen erscheint oder blinkt möglicherweise während des Betriebs.

INVALID: Die ausgewählte Funktion ist möglicherweise nicht zulässig.

OUTPUT ERROR: Es liegt möglicherweise eine interne Fehlfunktion vor.

- Überprüfen Sie die Verbindungen. Wenn die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt wird, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

READ: Informationen werden eingelesen.

- Bitte warten Sie, bis das Einlesen abgeschlossen ist. Die Wiedergabe beginnt danach automatisch. Dieser Vorgang kann je nach Dateistruktur einige Zeit in Anspruch nehmen.

TEMP CAUTION: Die Temperaturschutzschaltung spricht an.

- Verringern Sie die Lautstärke.

— (Unterstrich): Das Zeichen lässt sich nicht anzeigen.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Wiedergabe mit einem USB-Gerät

HUB NO SUPRT: USB-Hubs werden nicht unterstützt.

IPD STOP: Die iPod-Wiedergabe ist am Ende angelangt.

- Starten Sie am iPod/iPhone die Wiedergabe.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- [USB MODE] ist auf [ANDROID] gesetzt und ein an dieses Gerät angeschlossenes USB-Gerät unterstützt AOA (Android Open Accessory) 2.0 nicht.
 - Setzen Sie [USB MODE] auf [MSC/MTP].

USB ERROR: Die Wiedergabe mit dem USB-Gerät ist nicht möglich.

- Schließen Sie das USB-Gerät erneut an.

USB NO DEV: Es ist kein USB-Gerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät bzw. das USB-Kabel fest angeschlossen ist.

USB NO MUSIC: Es gibt keine abspielbare Datei.

- Schließen Sie ein USB-Gerät an, auf dem sich abspielbare Dateien befinden.

USB NO SUPRT: Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website.

USB OVERLOAD: Das USB-Gerät ist überlastet.

- Trennen Sie das USB-Gerät von diesem Gerät und wählen Sie mit SRC (Tonquelle) eine andere Tonquelle aus.
- Am USB-Gerät liegt ein Fehler vor oder ein nicht unterstütztes Gerät ist angeschlossen.

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)
- [Technische Daten](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

RDS-Betrieb (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Es gibt keine Alternativfrequenzen.

- Drücken Sie  (SEEK -/+), solange der Programmsendername blinkt. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung). [PI SEEK] wird angezeigt.

NO PI: Keine Programmkennung. Der ausgewählte Sender verfügt nicht über PI-Daten (Programmkennung).

- Wählen Sie einen anderen Sender aus.

NO TP: Es gibt keine Verkehrsfunksender.

- Das Gerät sucht weiter nach verfügbaren Verkehrsfunksendern (TP).

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

BLUETOOTH-Funktion

BTA NO DEV: Es ist kein BLUETOOTH-Audiogerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass das BLUETOOTH-Audiogerät richtig verbunden ist oder dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem BLUETOOTH-Audiogerät besteht.

ERROR: Die ausgewählte Funktion konnte nicht ausgeführt werden.

- Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut.

NO DEVICE: Es ist kein Mobiltelefon mit HFP (Handsfree Profile) angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass ein Mobiltelefon mit HFP richtig verbunden ist oder dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem Mobiltelefon mit HFP besteht.

NO INFO: Der Anrufer hat die Telefonnummernanzeige unterdrückt.

NO SUPPORT: Die ausgewählte Funktion ist nicht zulässig oder wird nicht unterstützt.

- Stellen Sie sicher, dass das BLUETOOTH-Gerät HFP (Handsfree Profile) unterstützt.

UNKNOWN: Ein Name oder eine Telefonnummer kann nicht angezeigt werden.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

„Sony | Music Center“-Bedienung

APP -----: Eine Verbindung mit der Anwendung wurde nicht hergestellt.

- Stellen Sie die „Sony | Music Center“-Verbindung erneut her.

APP DISPLAY: In der Anwendung ist eine Bildschirmeinstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Bildschirmeinstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

APP LIST: Die Inhaltsliste des USB-Geräts/iPods ist geöffnet.

- Schließen Sie die Liste der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

APP MENU: In der Anwendung ist eine Einstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Einstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

APP NO DEV: Es wurde keine Verbindung zum Gerät mit der installierten Anwendung hergestellt bzw. das Gerät wird nicht erkannt.

- Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung her und stellen Sie erneut die Verbindung zu „Sony | Music Center“ her.

APP SOUND: In der Anwendung ist eine Klangeinstellanzeige geöffnet.

- Schließen Sie die Klangeinstellanzeige der Anwendung, damit die Tasten wieder verwendet werden können.

OPEN APP: Die Anwendung „Sony | Music Center“ wird nicht ausgeführt.

- Starten Sie die Anwendung.

APP DISCINCT: Die Verbindung zur Anwendung wurde getrennt.

- Stellen Sie die „Sony | Music Center“-Verbindung her.

Verwandtes Thema

- [Herstellen der Verbindung zu „Sony | Music Center“](#)

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Pandora®-Bedienung (DSX-GS80(JC))

BOOKMARK - ERROR: Setzen von Lesezeichen fehlgeschlagen.

- Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut.

LOG IN ERROR: Sie sind nicht bei Ihrem Pandora®-Konto angemeldet.

- Trennen Sie die Verbindung zum Gerät, melden Sie sich bei Ihrem Pandora®-Konto an und verbinden Sie das Gerät dann erneut.

NO DEVICE: Es ist kein BLUETOOTH-Gerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass das BLUETOOTH-Gerät richtig angeschlossen ist oder dass eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät besteht. Wählen Sie dann die Pandora®-Tonquelle erneut aus.

NO STATIONS: Keine Sender auf Ihrem Konto.

- Erstellen Sie den Sender am Mobilgerät.

NOT ALLOWED: Die ausgewählte Funktion ist nicht zulässig.

- „Daumen“-Feedback ist nicht zulässig.
 - Warten Sie, bis der Werbespot endet.
 - Bei manchen Funktionen, wie beispielsweise geteilten Sendern, ist kein Feedback erlaubt. Warten Sie, bis der nächste Titel beginnt, oder wählen Sie einen anderen Sender aus der Liste.

- Lesezeichen sind nicht zulässig.
 - Warten Sie, bis der Werbespot endet.
 - Wählen Sie einen anderen Titel oder Sender aus und versuchen Sie es erneut.

UNAVAILABLE: Pandora® steht außerhalb Ihres Landes nicht zur Verfügung.

ERROR: Die ausgewählte Funktion konnte nicht ausgeführt werden oder der Pandora®-Server wird gerade gewartet.

- Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut.

NOT FOUND: Pandora® wird nicht ausgeführt.

- Starten Sie die Anwendung Pandora® auf dem iPhone.

BAD NETWORK: Die Netzwerkverbindung ist nicht stabil bzw. wurde getrennt.

- Stellen Sie die Netzwerkverbindung am Gerät erneut her oder warten Sie, bis die Netzwerkverbindung hergestellt wird.

SKIP LIMIT: Das Überspringen von Titeln ist nicht zulässig.

- Warten Sie, bis der Werbespot endet oder der nächste Titel beginnt, oder wählen Sie einen anderen Sender aus der Liste. Pandora® begrenzt die Anzahl Titel, die übersprungen werden dürfen.

THUMBS ERROR: „Daumen“-Feedback fehlgeschlagen.

- Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut.

UPDATE APP: Es besteht eine Verbindung zu einer alten Version von Pandora®.

- Aktualisieren Sie die Anwendung Pandora® auf die neueste Version.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

SiriusXM-Bedienung (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

- Der angeforderte Kanal wurde von der Kindersicherung des Radios gesperrt.
 - Wählen Sie [GENERAL] → [SXM PARENTAL] für Kindersicherungseinstellungen.

CH UNAVAIL

- Der angeforderte Kanal ist kein gültiger SiriusXM-Kanal oder der Kanal, den Sie empfangen haben, ist nicht mehr verfügbar.
- Diese Nachricht wird möglicherweise auch kurz angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem neuen SiriusXM Connect Vehicle Tuner herstellen.
Informationen zur SiriusXM-Kanalliste finden Sie unter www.siriusxm.com (USA) oder www.siriusxm.ca (Kanada).

CHAN UNSUB

- Der angeforderte Kanal ist nicht in Ihrem SiriusXM-Abonnementpaket enthalten oder der Kanal, den Sie empfangen haben, ist nicht mehr in Ihrem SiriusXM-Abonnementpaket enthalten.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Abonnementpaket haben oder diesen Kanal abonnieren möchten, wenden Sie sich bitte an SiriusXM.
In den USA besuchen Sie www.siriusxm.com oder wenden sich telefonisch an 1-866-635-2349.
In Kanada besuchen Sie www.siriusxm.ca oder wenden sich telefonisch an 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Das Radio hat ein Problem mit der SiriusXM-Antenne erkannt.
- Das Antennenkabel ist möglicherweise nicht angeschlossen oder beschädigt.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Antennenkabel an den SiriusXM Connect Vehicle Tuner angeschlossen ist.
 - Prüfen Sie das Antennenkabel auf Schäden und Knickstellen.
 - Tauschen Sie die Antenne aus, wenn das Kabel beschädigt ist. SiriusXM-Produkte erhalten Sie im Einzelhandel für Audiosysteme für das Auto oder online unter <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>.

CHECK TUNER

- Es gibt Probleme bei der Kommunikation zwischen dem Radio und dem SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Der Tuner ist möglicherweise nicht angeschlossen oder beschädigt.
 - Stellen Sie sicher, dass das Kabel des SiriusXM Connect Vehicle Tuner sicher an das Radio angeschlossen ist.

CODE ERROR

- Das eingegebene Passwort ist nicht korrekt.
 - Geben Sie das richtige Passwort ein.
 - Wenn Sie das Passwort vergessen haben, führen Sie [SXM RESET] unter [GENERAL] aus.
Beachten Sie, dass beim Ausführen von [SXM RESET] alle SiriusXM-Einstellungen und gespeicherten Inhalte im SiriusXM Connect Vehicle Tuner initialisiert werden.

NO SIGNAL

- Der SiriusXM Connect Vehicle Tuner hat Schwierigkeiten, das SiriusXM-Satellitensignal zu empfangen.
 - Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Fahrzeug unter freiem Himmel befindet, wo nichts den Empfang stört.

- Stellen Sie sicher, dass die SiriusXM-Antenne mit magnetischer Befestigung an einer Metalloberfläche außen am Fahrzeug befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass sich die SiriusXM-Antenne nicht in der Nähe von irgendwelchen Hindernissen befindet.
- Prüfen Sie das Antennenkabel auf Schäden und Knickstellen.
- Weitere Informationen zur Antenneninstallation finden Sie in der Installationsanleitung zum SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Tauschen Sie die Antenne aus, wenn das Kabel beschädigt ist. SiriusXM-Produkte erhalten Sie im Einzelhandel für Audiosysteme für das Auto oder online unter <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- Das Radio hat eine Änderung an Ihrem SiriusXM-Abonnementstatus erkannt.
 - Drücken Sie ENTER, um die Meldung auszublenden.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Abonnement haben, wenden Sie sich bitte an SiriusXM. In den USA besuchen Sie www.siriusxm.com oder wenden sich telefonisch an 1-866-635-2349.
In Kanada besuchen Sie www.siriusxm.ca oder wenden sich telefonisch an 1-877-438-9677.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Kindersicherung](#)
- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Verwenden der Lenkradfernbedienung

ERROR: Beim Registrieren der Funktion ist ein Fehler aufgetreten.

- Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat.

TIMEOUT: Das Registrieren der Funktion ist aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie, die Registrierung abzuschließen, solange [REGISTER] blinkt (etwa 6 Sekunden).

Verwandtes Thema

- [Allgemeine Einstellungen \(GENERAL\)](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Aktualisieren der Firmware

FILE ERROR: Die Aktualisierungsdatei ist nicht auf dem USB-Gerät gespeichert.

- Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Gerät und versuchen Sie es erneut.

NO DEVICE: Das USB-Gerät mit der Aktualisierungsdatei ist nicht angeschlossen bzw. wird nicht erkannt.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät fest angeschlossen ist.
- Lösen Sie das USB-Gerät und schließen Sie es wieder an.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Die Firmwareaktualisierung wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

- Drücken Sie ENTER, um die Meldung auszublenden, und versuchen Sie es dann erneut.
Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.

Verwandtes Thema

- [Aktualisieren der Firmware](#)

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Kunden-Support-Websites

Sie können die folgenden Support-Websites aufrufen, um Support-Informationen zu Ihrem System zu erhalten:

Für Kunden in den USA/Kanada/Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in europäischen Ländern:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden in den USA

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Lesen Sie den Abschnitt zur Störungsbehebung in dieser Hilfe.
2. Bitte wenden Sie sich an (nur USA):

Telefon 1-800-222-7669

URL <https://www.SONY.com>

Für Kunden in europäischen Ländern

Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt online unter:

<https://www.sony.eu/mysony>

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receiver für das Auto
DSX-GS80

Hinweis zur App „Support by Sony“

Wenn Sie die App „Support by Sony“ auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie bequem Informationen zu Softwareaktualisierungen erhalten.

App „Support by Sony“ - Sie können Informationen zu Ihrem Produkt suchen und Benachrichtigungen erhalten:



- ✓ Nachrichten und Warnungen
- ✓ Softwareaktualisierungen
- ✓ Lernprogramme
- ✓ Tipps & Tricks

<https://sony.net/SBS>

Besuchen Sie die Website „Support by Sony“ auf sony.net/SBS und setzen Sie beim Modellnamen des Geräts, „DSX-GS80“, auf der Website ein Lesezeichen.

5-006-642-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation