



Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή αν έχετε ερωτήσεις.

Σημείωση: Η παρακάτω εικόνα προορίζεται για τους χρήστες στη Βόρεια Αμερική. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Ξεκινώντας

[Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων](#)

[Αφαίρεση της πρόσοψης](#)

Αρχικοποίηση της μονάδας

- [Αρχικοποίηση της μονάδας](#)
- [Ρύθμιση της περιοχής/τοποθεσίας \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Ρύθμιση του ρολογιού](#)

[Έλεγχος της τάσης της μπαταρίας](#)

Προετοιμασία συσκευής BLUETOOTH

- [Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με iPhone/iPod \(Αυτόματη ζεύξη μέσω BLUETOOTH\)](#)

[Σύνδεση συσκευής USB](#)

[Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου](#)

Ραδιόφωνο

[Ακρόαση ραδιοφώνου](#)

Χρήση συστήματος δεδομένων ραδιοφώνου (RDS)

- [Ρύθμιση AF και TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Επιλογή τύπων προγραμμάτων \(PTY\)](#)

Ραδιόφωνο SiriusXM (DSX-GS80(UC))

[Ακρόαση ραδιοφώνου SiriusXM](#)

[Επιλογή καναλιών για το SiriusXM](#)

[Επιλογή καναλιών από κατηγορίες](#)

[Ρύθμιση γονικού ελέγχου](#)

Αναπαραγωγή

[Αναπαραγωγή μιας συσκευής USB](#)

[Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH](#)

Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών

- [Επανάληψη αναπαραγωγής και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά](#)
- [Αναζήτηση κομματιού με βάση το όνομα \("Quick-BrowZer"\)](#)
- [Αναζήτηση με παράλειψη στοιχείων \(λειτουργία μετάβασης\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Πληροφορίες για το Pandora®](#)

[Ρύθμιση της εφαρμογής Pandora®](#)

[Μετάδοση μέσω ροής της εφαρμογής Pandora®](#)

Διαθέσιμες λειτουργίες το Pandora®

- [Σχόλια επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας](#)

[Χρήση της λίστας σταθμών](#)

[Δημιουργία σελιδοδεικτών](#)

Κλήση handsfree

[Προετοιμασία κινητού τηλεφώνου](#)

[Λήψη κλήσης](#)

Πραγματοποίηση κλήσης

[Πραγματοποίηση κλήσης](#)

[Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο](#)

[Κλήση από το ιστορικό κλήσεων](#)

[Κλήση με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου](#)

[Κλήση μέσω επανάκλησης](#)

[Κλήση μέσω φωνητικών ετικετών](#)

[Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την κλήση](#)

Χρήσιμες λειτουργίες

"Sony | Music Center" με iPhone/smartphone Android™

["Sony | Music Center" με iPhone/smartphone Android™](#)

[Σύνδεση του "Sony | Music Center"](#)

[Επιλογή της πηγής ή της εφαρμογής](#)

[Χρήση της αναγνώρισης φωνής \(μόνο smartphone Android\)](#)

[Χρήση του "Siri Eyes Free"](#)

Ρυθμίσεις

[Βασικές ρυθμίσεις](#)

[Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

[Ρύθμιση ήχου \(SOUND\)](#)

[Ρύθμιση οθόνης \(DISPLAY\)](#)

[Ρύθμιση BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

[Ρύθμιση του "Sony | Music Center" \(SONY APP\)](#)

Πρόσθετες πληροφορίες

[Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης](#)

[Ενημέρωση του υλικολογισμικού](#)

[Προφυλάξεις](#)

[Συντήρηση](#)

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

[Πνευματικά δικαιώματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

Γενικά

- [Δεν παρέχεται ρεύμα στη μονάδα. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Η μονάδα απενεργοποιείται κατά την αναπαραγωγή σε υψηλό επίπεδο έντασης.](#)
- [Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.](#)
- [Δεν παράγονται ηχητικά σήματα.](#)
- [Οι ρυθμίσεις στη μνήμη έχουν διαγραφεί.](#)
- [Η ασφάλεια έχει καεί./Παράγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση της μίζας.](#)
- [Κατά την αναπαραγωγή ή τη λήψη, ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.](#)
- [Η οθόνη σβήνει/δεν εμφανίζεται στο παράθυρο προβολής.](#)
- [Η οθόνη σβήνει ενώ η μονάδα λειτουργεί. \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Η οθόνη/ο φωτισμός αναβοσβήνει.](#)
- [Τα κουμπιά λειτουργίας δεν λειτουργούν.](#)
- [Η αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού δεν είναι ακριβής.](#)

Ραδιόφωνο

- [Η λήψη ραδιοφώνου είναι κακή./Παρουσιάζεται στατικός θόρυβος.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών. \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμένος συντονισμός.](#)
- [Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός σε συχνότητες μεταξύ 65 MHz και 74 MHz στη λειτουργία FM3. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

RDS

- [Το στοιχείο PTY εμφανίζει την ένδειξη \[- - - - -\].](#)
- [Δεν είναι δυνατή η λήψη των υπηρεσιών RDS \(αν η ρύθμιση \[AREA\] έχει οριστεί σε \[RUSSIA\]\). \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Η λειτουργία SEEK ξεκινά μετά από μερικά δευτερόλεπτα ακρόασης. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις κίνησης. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

Το όνομα του σταθμού προγράμματος αναβοσβήνει. (DSX-GS80(EUR)).

Αναπαραγωγή USB

Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση χειρισμών για την παράλειψη ενός άλμπουμ, την παράλειψη στοιχείων (λειτουργία μετάβασης) και την αναζήτηση ενός κομματιού με βάση το όνομα ("Quick-BrowZer").

Δεν είναι δυνατή η έξοδος ήχου κατά την αναπαραγωγή στη λειτουργία Android.

BLUETOOTH

Η συσκευή προς σύνδεση δεν μπορεί να εντοπίσει αυτή τη μονάδα.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

Δεν εμφανίζεται το όνομα της συσκευής που εντοπίστηκε.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

Η φωνή του συνομιλητή δεν ακούγεται.

Ένας συνομιλητής αναφέρει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

Παρουσιάζεται ηχώ ή θόρυβος κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Το τηλέφωνο δεν συνδέεται.

Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.

Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).

Ο ήχος διακόπτεται κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής ήχου BLUETOOTH.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής ήχου BLUETOOTH.

Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Γίνεται ακούσια απάντηση κλήσης.

Η ζεύξη απέτυχε λόγω λήξης χρονικού ορίου.

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία BLUETOOTH.

Δεν εξάγεται ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου κατά την κλήση handsfree.

Το "Siri Eyes Free" δεν ενεργοποιείται.

Λειτουργία "Sony | Music Center"

Το όνομα της εφαρμογής δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα εφαρμογή στο "Sony | Music Center".

Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Music Center" μέσω BLUETOOTH, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στη ρύθμιση [BT AUDIO].

[Η εφαρμογή "Sony | Music Center" αποσυνδέεται αυτόματα όταν η οθόνη μεταβαίνει στο στοιχείο \[IPD\].](#)

[Η σύνδεση με το "Sony | Music Center" τερματίζεται αυτόματα όταν η λειτουργία USB της μονάδας αλλάξει σε \[ANDROID\].](#)

Χειρισμός Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την εφαρμογή Pandora®.](#)

Μηνύματα

[Γενικά](#)

[Αναπαραγωγή συσκευής USB](#)

[Λειτουργία RDS \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Λειτουργία BLUETOOTH](#)

[Λειτουργία "Sony | Music Center"](#)

[Λειτουργία της εφαρμογής Pandora® \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Λειτουργία της εφαρμογής SiriusXM \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Τηλεχειριστήριο τιμονιού](#)

[Ενημέρωση υλικολογισμικού](#)


[Ιστότοποι υποστήριξης πελατών](#)

[Πληροφορίες για την εφαρμογή "Support by Sony"](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων


Κεντρική μονάδα

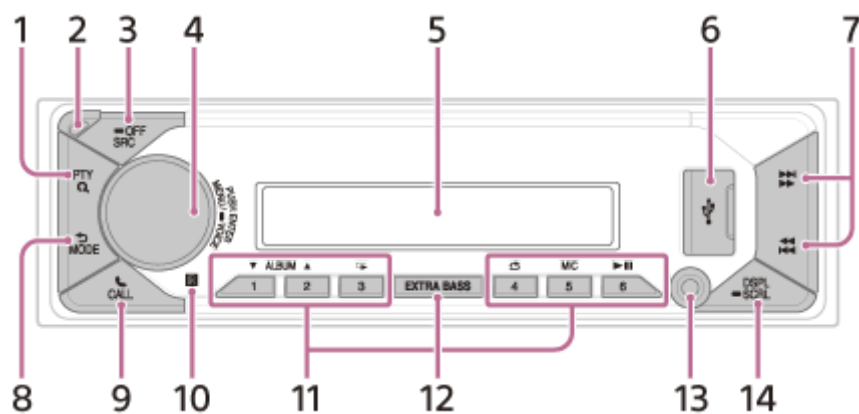

Αφαιρεμένη πρόσοψη




Τηλεχειριστήριο (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

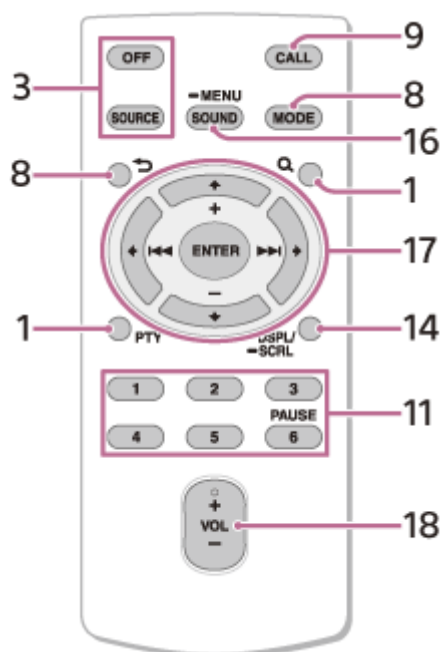

Στο κουμπί VOL (ένταση) + υπάρχει μια κουκκίδα αφής.

Αφαιρέστε τη μεμβράνη μόνωσης πριν από τη χρήση.

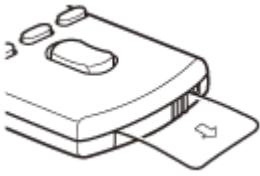

1. PTY (τύπος προγράμματος)

Επιλέγει τη ρύθμιση PTY στη λειτουργία RDS.

(περιήγηση)

Εισέρχεται στη λειτουργία περιήγησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

(Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android ή iPod.)

2. Κουμπί απελευθέρωσης της πρόσωσης

3. SRC (πηγή)

Ενεργοποιεί τη μονάδα.

Αλλάζει την πηγή.

OFF

Πατήστε το παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο, για να απενεργοποιηθεί η πηγή και να εμφανιστεί το ρολόι.

Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιηθεί η μονάδα και η οθόνη.

Αν η μονάδα απενεργοποιηθεί και η οθόνη σβήσει, ο χειρισμός μέσω του τηλεχειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμος.

4. Στρογγυλό ρυθμιστικό

Προσαρμόζει την ένταση.

PUSH ENTER

Καταχωρεί το επιλεγμένο στοιχείο.

Πατήστε το SRC, περιστρέψτε και κατόπιν πατήστε το, για να αλλάξετε την πηγή (χρονικό όριο: 2 δευτερόλεπτα).

MENU

Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων.

VOICE

Πατήστε το παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές κλήσεις, την αναγνώριση φωνής (μόνο smartphone Android) ή τη λειτουργία Siri (μόνο iPhone).

5. Παράθυρο προβολής

6. Θύρα USB

7. / (SEEK -/+)

Συντονίζει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόματα. Πατήστε το παρατεταμένα για χειροκίνητο συντονισμό.

/ (προηγούμενο/επόμενο)

/ (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)

8. (πίσω)

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

MODE

Επιλέγει τις ραδιοφωνικές ζώνες ή τις λειτουργίες.

9. CALL

Μεταβαίνει στο μενού κλήσης. Αποδεχτείτε/τερματίστε μια κλήση.

Πατήστε το παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε το σήμα BLUETOOTH.

10. Δέκτης για το τηλεχειριστήριο

11. Αριθμητικά κουμπιά (1 έως 6)

Λαμβάνει προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πατήστε τα παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε σταθμούς.

ALBUM ▼ / ▲

Παραλείπει ένα άλμπουμ στη συσκευή ήχου.

Πατήστε το παρατεταμένα για συνεχόμενη παράλειψη άλμπουμ.

(Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android ή iPod.)

Πατήστε το ▲ για επιδοκιμασία ή το ▼ για αποδοκιμασία στην εφαρμογή Pandora®. (DSX-GS80(UC))

(επανάληψη)

(Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android.)

(τυχαία σειρά)

(Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android.)

MIC

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του μικροφώνου.

(αναπαραγωγή/παύση)

12. EXTRA BASS

Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό με την ένταση του ήχου.

Πατήστε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

13. Υποδοχή εισόδου AUX

14. DSPL (οθόνη)

Αλλάζει τα στοιχεία στην οθόνη.

■ SCRL (κύλιση)

Πατήστε το παρατεταμένα για κύλιση ενός στοιχείου οθόνης.

15. RESET (εσωτερική πρόσοψη)

Επανεκκινεί τη μονάδα (πατήστε το με ένα στυλό διαρκείας κ.λπ.).

16. SOUND

Ανοίγει απευθείας το μενού SOUND.

■ MENU

Πατήστε το παρατεταμένα, για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

17. ◀ / ▶ / ⬆ / ⬇ / ⬇ / ▶

Επιλέγει ένα στοιχείο ρύθμισης κ.λπ.

ENTER

Καταχωρεί το επιλεγμένο στοιχείο.

Πατήστε το παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία "Sony | Music Center".

⏮ / ⏭ (προηγούμενο/επόμενο)

+/- (άλμπουμ +/-)


18. VOL (ένταση) +/-

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80


Αφαίρεση της πρόσοψης

Μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη αυτής της μονάδας, για να αποφύγετε την κλοπή της.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το OFF **A** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα, πιάστε το κουμπί απελευθέρωσης της πρόσοψης **B** και κατόπιν τραβήξτε την πρόσοψη προς το μέρος σας για να την αφαιρέσετε.

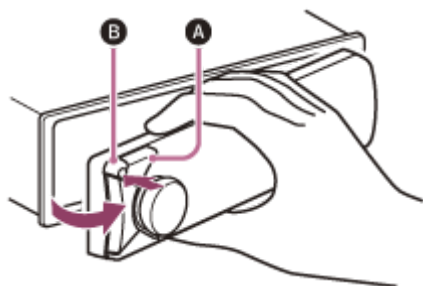

Τοποθέτηση της πρόσοψης

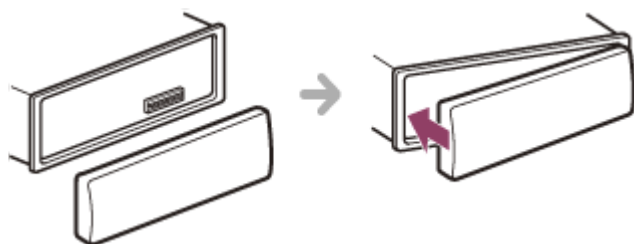

Αρχικοποίηση της μονάδας

Με την αρχικοποίηση της μονάδας θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις ρολογιού και όλες οι ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στην εφεδρική μνήμη. Η επιλογή [INITIALIZE] εμφανίζεται **μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι**.

- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[GENERAL]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[INITIALIZE]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[INIT-YES]** και κατόπιν πατήστε το.

Σημείωση

- Αρχικοποιήστε τη μονάδα πριν από την απόρριψή της, για να αποτρέψετε τη διαρροή των δεδομένων του τηλεφώνου.

Ρύθμιση της περιοχής/τοποθεσίας (DSX-GS80(EUR))

Μετά την αρχικοποίηση της μονάδας, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της περιοχής/τοποθεσίας.

1 Πατήστε το ENTER ενώ εμφανίζεται το στοιχείο [AREA].

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη περιοχή/τοποθεσία.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [EUROPE] ή [RUSSIA] και κατόπιν πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [YES] ή [NO] και κατόπιν πατήστε το.

Αν η ρύθμιση περιοχής/τοποθεσίας αλλάξει, γίνεται αρχικοποίηση της μονάδας και κατόπιν εμφανίζεται το ρολόι.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί από το μενού γενικών ρυθμίσεων.

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης (DSX-GS80(E))

Μετά την αρχικοποίηση της μονάδας, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας οθόνης.

- 1 Πατήστε το ENTER ενώ εμφανίζεται το στοιχείο [LANGUAGE].**
Εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη γλώσσα οθόνης.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [ENGLISH] ή [SPANISH] και κατόπιν πατήστε το.**
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και εμφανίζεται το ρολόι.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί από το μενού γενικών ρυθμίσεων.

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM (DSX-GS80(E))

Ρυθμίστε το βήμα συντονισμού FM/AM για τη χώρα σας. Η ρύθμιση εμφανίζεται **μόνο** ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.

- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[GENERAL]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[TUNING STEP]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων **[FM50K/AM9K]**, **[FM100K/AM10K]** και **[FM200K/AM10K]** και κατόπιν πατήστε το.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[GENERAL]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[CLOCK]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[MANUAL]** και κατόπιν πατήστε το.
Η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.
- 4 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Για να μετακινήσετε τον ψηφιακό δείκτη, πατήστε το **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).
- 5 **Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το MENU.**
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

Για να εμφανίσετε το ρολόι

Πατήστε το DSPL (οθόνη).

Για να ρυθμίσετε το ρολόι αυτόματα

Επιλέξτε **[AUTO <RDS>]** στο βήμα 3.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Έλεγχος της τάσης της μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τάση της μπαταρίας. (Δεν διατίθεται όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

- 1 Πατήστε το **DSPL** (οθόνη) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη τάσης της μπαταρίας.

Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις handsfree ανάλογα με τη συσκευή σας που είναι συμβατή με BLUETOOTH, όπως π.χ. ένα smartphone, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια συσκευή ήχου (στο εξής, η "συσκευή BLUETOOTH" αν δεν ορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε την ένταση ήχου αυτής της μονάδας, διαφορετικά η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι πολύ δυνατή.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH

Την πρώτη φορά που συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH, απαιτείται αμοιβαία καταχώρηση (ονομάζεται "ζεύξη"). Μέσω της ζεύξης, αυτή η μονάδα και άλλες συσκευές μπορούν να αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Αυτή η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές BLUETOOTH (δύο κινητά τηλέφωνα ή ένα κινητό τηλέφωνο και μια συσκευή ήχου).



- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τη μονάδα.
- 2 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[BLUETOOTH]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[PAIRING]** και κατόπιν πατήστε το.
- 4 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[DEVICE 1]*** ή **[DEVICE 2]*** και κατόπιν πατήστε το.

Το σύμβολο  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει ενώ η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής για ζεύξη.

* Οι καταχωρήσεις **[DEVICE 1]** ή **[DEVICE 2]** θα αλλάξουν στο όνομα της συζευγμένης συσκευής όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη.

- 5 Εκτελέστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει αυτήν τη μονάδα.
- 6 Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου σας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.
Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 αν το όνομα του μοντέλου δεν εμφανίζεται.
- 7 Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα κλειδί πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το κλειδί **[0000]**.
Όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη, η ένδειξη  (BLUETOOTH) θα παραμείνει αναμμένη.
* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "φράση πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης" κ.λπ. ανάλογα με τη συσκευή.
- 8 Επιλέξτε αυτή τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να πραγματοποιήσετε σύνδεση BLUETOOTH.
Η ένδειξη  (κινητό τηλέφωνο) ή  (ήχος) θα ανάψει όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση σε μια συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτής της μονάδας από άλλη συσκευή. Για να καταστήσετε δυνατό τον εντοπισμό, μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από μια άλλη συσκευή.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [BT AUDIO].

Για να αποσυνδέσετε τη συζευγμένη συσκευή

Εκτελέστε τα βήματα 2 έως 4 για να την αποσυνδέσετε αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH](#)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, πρέπει να τη συνδέσετε με αυτήν τη μονάδα. Ορισμένες συζευγμένες συσκευές θα συνδεθούν αυτόματα.



- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[BLUETOOTH]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[BT SIGNAL]** και κατόπιν πατήστε το.
Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη (BLUETOOTH).
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στη συσκευή **BLUETOOTH**.
- 4 Χειριστείτε τη συσκευή **BLUETOOTH**, για να τη συνδέσετε με αυτήν τη μονάδα.
Η ένδειξη (κινητό τηλέφωνο) ή (ήχος) θα ανάψει.

Εικονίδιο στην οθόνη	Λεπτομέρειες
(κινητό τηλέφωνο)	Ανάβει όταν είναι διαθέσιμες οι κλήσεις handsfree με ενεργοποίηση του προφίλ HFP (Προφίλ Hands-free).
(ήχος)	Ανάβει όταν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή της συσκευής ήχου με ενεργοποίηση του προφίλ A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου).

Για να συνδέσετε τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία από αυτήν τη μονάδα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στη συσκευή **BLUETOOTH**.

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη συσκευή ήχου, πατήστε το **SRC** (πηγή) για να επιλέξετε **[BT AUDIO]** και πατήστε (αναπαραγωγή/παύση).

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο, πατήστε το **CALL** (διατίθεται μόνο αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή ήχου ή κινητό τηλέφωνο στη μονάδα).

Υπόδειξη

- Αν το σήμα **BLUETOOTH** είναι ενεργοποιημένο: αν η μίζα βρίσκεται στη θέση **ON**, αυτή η μονάδα επανασυνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχε συνδεθεί τελευταία φορά.

Σημείωση

- Κατά τη μετάδοση ήχου BLUETOOTH μέσω ροής, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση αυτής της μονάδας στο κινητό τηλέφωνο. Αντί γι' αυτό, πραγματοποιήστε σύνδεση από το κινητό τηλέφωνο σε αυτήν τη μονάδα.

Για να καταγράψετε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων handsfree

Πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρόφωνο (παρέχεται).


5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Σύνδεση με iPhone/iPod (Αυτόματη ζεύξη μέσω BLUETOOTH)

Αν ένα iPhone/iPod με εγκατεστημένο iOS5 ή νεότερη έκδοση συνδεθεί στη θύρα USB, γίνεται ζεύξη της μονάδας και σύνδεση με το iPhone/iPod αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη ζεύξη μέσω BLUETOOTH, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [AUTO PAIRING] στη λειτουργία [BLUETOOTH] έχει οριστεί σε [ON].

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στο iPhone/iPod.

2 Συνδέστε το iPhone/iPod στη θύρα USB.

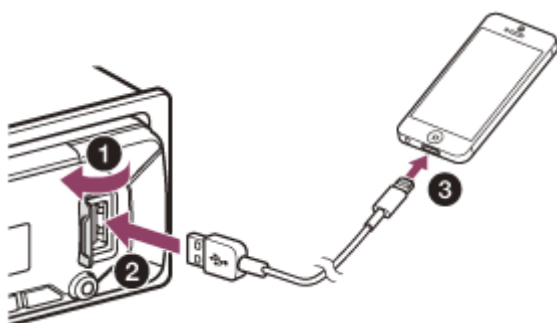

Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη  (BLUETOOTH) στην οθόνη της μονάδας.

Σημείωση

- Η Αυτόματη ζεύξη μέσω BLUETOOTH δεν είναι δυνατή αν η μονάδα έχει ήδη συνδεθεί με δύο συσκευές BLUETOOTH. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε μία από τις συσκευές και κατόπιν συνδέστε ξανά το iPhone/iPod.
- Αν η Αυτόματη ζεύξη μέσω BLUETOOTH δεν επιτευχθεί, εκτελέστε τη ζεύξη και τη σύνδεση BLUETOOTH με το iPhone/iPod, όπως κάνετε και με άλλες συσκευές BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)
- Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®
- Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH
- Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH


Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Σύνδεση συσκευής USB

1 Μειώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα.

2 Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.

Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης USB για iPod (δεν παρέχεται).

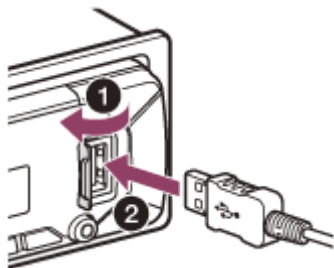


Η θύρα USB στην πίσω πλευρά είναι επίσης διαθέσιμη.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου

- 1 Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή ήχου.
- 2 Μειώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα.
- 3 Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή εισόδου AUX (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) της μονάδας με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται)*.

* Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε ένα ίσιο βύσμα.

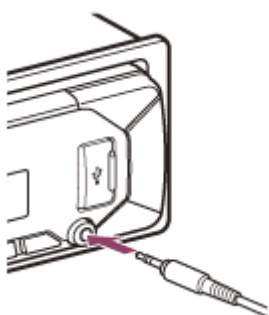

- 4 Πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [AUX].

Για να αντιστοιχίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής με άλλες πηγές

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της φορητής συσκευής ήχου σε μέτρια ένταση ήχου και ρυθμίστε τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα.

Πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [SOUND] → [AUX VOLUME].

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση ήχου (SOUND)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ακρόαση ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι το βήμα συντονισμού έχει ρυθμιστεί σωστά ανάλογα με την περιοχή/τοποθεσία σας. (DSX-GS80(E))
Πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [RADIO].

Για να προκαθορίσετε τους σταθμούς αυτόματα (BTM)

1. Πατήστε το MODE για να αλλάξετε τη ζώνη*.
2. Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο [GENERAL] και κατόπιν πατήστε το.
3. Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [BTM] και κατόπιν πατήστε το.
Η μονάδα προκαθορίζει τους σταθμούς στα αριθμητικά κουμπιά κατά σειρά συχνότητας.

* Μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες ζώνες:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Για να συντονίσετε έναν σταθμό

1. Πατήστε το MODE για να αλλάξετε τη ζώνη*.
2. Εκτελέστε συντονισμό.

Για χειροκίνητο συντονισμό

Πατήστε παρατεταμένα το  /  (SEEK -/+) για να εντοπίσετε την κατά προσέγγιση συχνότητα και κατόπιν πατήστε επανειλημμένα το  /  (SEEK -/+) για να μικρορρυθμίσετε την επιθυμητή συχνότητα.

Για αυτόματο συντονισμό

Πατήστε το  /  (SEEK -/+).

Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λάβει έναν σταθμό.

* Μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες ζώνες:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Για να προκαθορίσετε έναν σταθμό

Ενώ γίνεται λήψη του σταθμού που θέλετε να προκαθορίσετε, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο [MEM].

Για να κάνετε λήψη προκαθορισμένων σταθμών

Επιλέξτε τη ζώνη και κατόπιν πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Ρύθμιση AF και TA (DSX-GS80(EUR))

Οι εναλλακτικές συχνότητες (AF) επανασυντονίζουν συνεχώς τον σταθμό στο ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο και η ανακοίνωση κίνησης (TA) παρέχει τις πληροφορίες κίνησης ή τα προγράμματα κίνησης (TP) αν έχουν ληφθεί.

- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[GENERAL]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[AF/TA]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[AF-ON]**, **[TA-ON]**, **[AF/TA-ON]** ή **[AF/TA-OFF]** και κατόπιν πατήστε το.

Για να προκαθορίσετε σταθμούς RDS με τις ρυθμίσεις AF και TA

Μπορείτε να προκαθορίσετε τους σταθμούς RDS μαζί με τη ρύθμιση AF/TA. Ορίστε τη ρύθμιση AF/TA και κατόπιν προκαθορίστε τον σταθμό με τη λειτουργία BTM ή χειροκίνητα. Αν κάνετε τον προκαθορισμό χειροκίνητα, μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε σταθμούς που δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία RDS.

Για να κάνετε λήψη ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης

Αν η ρύθμιση AF ή TA είναι ενεργοποιημένη, οι ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης θα διακόπτουν αυτόματα την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μια ανακοίνωσης κίνησης

Το επίπεδο θα αποθηκευτεί στη μνήμη για τις επόμενες ανακοινώσεις κίνησης, ανεξάρτητα από το κανονικό επίπεδο της έντασης ήχου.

Για να παραμείνετε σε ένα τοπικό πρόγραμμα (REGIONAL)

Αν οι λειτουργίες AF και REGIONAL είναι ενεργοποιημένες, δεν θα γίνεται αλλαγή σε άλλον τοπικό σταθμό με ισχυρότερη συχνότητα. Αν αποχωρήσετε από την περιοχή λήψης αυτού του τοπικού προγράμματος, ρυθμίστε το στοιχείο **[REGIONAL]** στην επιλογή **[GENERAL]** σε **[REGIONAL-OFF]** κατά τη λήψη FM.
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες άλλες περιοχές.)

Λειτουργία τοπικής σύνδεσης (μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προκαθοριστεί στα αριθμητικά κουμπιά.

Κατά τη λήψη FM, πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) στο οποίο έχει προκαθοριστεί ένας τοπικός σταθμός. Πατήστε ξανά το αριθμητικό κουμπί του τοπικού σταθμού εντός 5 δευτερολέπτων. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να γίνει λήψη του τοπικού σταθμού.

Σχετικό θέμα

- Γενικές ρυθμίσεις (GENERAL)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Επιλογή τύπων προγραμμάτων (PTY)

- 1 Πατήστε το PTY κατά τη διάρκεια λήψης συχνοτήτων FM.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [PTY MUSIC] ή [PTY TALK] και κατόπιν πατήστε το.
Η μονάδα ξεκινά να αναζητά σταθμούς που μεταδίδουν τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

Τύπος προγραμμάτων

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (Ειδήσεις), AFFAIRS (Επίκαιρα θέματα), INFO (Ενημέρωση), SPORT (Αθλητικά), EDUCATE (Εκπαίδευση), DRAMA (Θέατρο), CULTURE (Πολιτισμός), SCIENCE (Επιστήμη), VARIED (Ποικίλο περιεχόμενο), WEATHER (Δελτίο καιρού), FINANCE (Οικονομία), CHILDREN (Παιδικά προγράμματα), SOCIAL (Κοινωνικά), RELIGION (Θρησκεία), PHONE IN (Είσοδος τηλεφώνου), TRAVEL (Ταξίδια), LEISURE (Ψυχαγωγία), DOCUMENT (Ντοκιμαντέρ)
PTY MUSIC	POP M (Ποπ μουσική), ROCK M (Ροκ μουσική), EASY M (Ελαφριά μουσική), LIGHT M (Ελαφριά κλασική), CLASSICS (Κλασική μουσική), OTHER M (Άλλα είδη μουσικής), JAZZ (Τζαζ μουσική), COUNTRY (Κάντρι μουσική), NATION M (Εθνική μουσική), OLDIES (Ρετρό μουσική), FOLK M (Παραδοσιακή μουσική)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (Ειδήσεις), INFORM (Ενημέρωση), SPORTS (Αθλητικά), TALK (Τοκ σόου), LANGUAGE (Ξένες γλώσσες), REL TALK (Θρησκευτικές ομιλίες), PERSONLTY (Διασημότητες), PUBLIC (Δημόσιοι σταθμοί), COLLEGE (Σταθμοί κολεγίων), HABL ESP (Ισπανόφωνα τοκ σόου), WEATHER (Δελτίο καιρού)
PTY MUSIC	ROCK (Ροκ), CLS ROCK (Κλασική ροκ), ADLT HIT (Κλασικές επιτυχίες), SOFT RCK (Σοφτ ροκ), TOP 40 (Τα 40 καλύτερα), COUNTRY (Κάντρι), OLDIES (Ρετρό), SOFT (Σοφτ), NOSTALGA (Νοσταλγική), JAZZ (Τζαζ), CLASSICL (Κλασική), R & B (Ριθμ εντ μπλουζ), SOFT R&B (Σοφτ ριθμ εντ μπλουζ), REL MUSC (Εκκλησιαστική μουσική), MUSC ESP (Ισπανόφωνη μουσική), HIP HOP (Χιπ χοπ)

Ακρόαση ραδιοφώνου SiriusXM

Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο SiriusXM

Μόνο το SiriusXM σας παρέχει περισσότερο από το αγαπημένο σας περιεχόμενο ακρόασης συγκεντρωμένο σε ένα σημείο. Λάβετε πάνω από 140 κανάλια, συμπεριλαμβανομένης μουσικής χωρίς διαφημίσεις καθώς και του καλύτερου αθλητικού περιεχομένου, ειδήσεων, ομιλιών, κωμωδιών και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Καλώς ορίσατε στον κόσμο του δορυφορικού ραδιοφώνου. Απαιτείται ο δέκτης οχήματος SiriusXM Connect και η αντίστοιχη συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com

Αφού εγκαταστήσετε τον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect και την κεραία, πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [SIRIUSXM]. Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης SiriusXM στο κανάλι 1. Αφού ελέγξετε ότι μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης, επιλέξτε το κανάλι 0 για να βρείτε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου του δέκτη σας. Επίσης, το αναγνωριστικό ραδιοφώνου βρίσκεται στην κάτω πλευρά του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect και της συσκευασίας του. Θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας. Σημειώστε τον αριθμό για σκοπούς αναφοράς.

Σημείωση

- Το αναγνωριστικό ραδιοφώνου του SiriusXM δεν περιλαμβάνει τα ψηφία I, O, S ή F.

Στις ΗΠΑ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή ηλεκτρονικά ή καλώντας στην Υποστήριξη ακροατών του SiriusXM:

- Ηλεκτρονικά: Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com/activatenow
- Τηλεφωνικά: Καλέστε στον αριθμό 1-866-635-2349

Στον Καναδά μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή ηλεκτρονικά ή καλώντας στην Υποστήριξη ακροατών του SiriusXM:

- Ηλεκτρονικά: Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.ca/activatexm
- Τηλεφωνικά: Καλέστε στον αριθμό 1-877-438-9677

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργοποίησης, οι δορυφόροι του SiriusXM θα αποστείλουν ένα μήνυμα ενεργοποίησης στον δέκτη σας. Αν το ραδιόφωνό σας εντοπίσει ότι ο δέκτης έχει λάβει το μήνυμα ενεργοποίησης, το ραδιόφωνό σας θα εμφανίσει το εξής: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Μόλις ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας, μπορείτε να συντονιστείτε σε κανάλια στο συνδρομητικό σας πρόγραμμα.

Σημείωση

- Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί συνήθως 10 έως 15 λεπτά, αλλά ενδέχεται να διαρκέσει έως και μία ώρα.
- Το ραδιόφωνό σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να λαμβάνει το σήμα του SiriusXM για να λάβετε το μήνυμα ενεργοποίησης.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Επιλογή καναλιών για το SiriusXM

- 1 Πατήστε το **Q** (περιήγηση).
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [CHANNEL] και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και κατόπιν πατήστε το.

Για να επιλέξετε κανάλια με τη γρήγορη λειτουργία περιήγησης

Πατήστε παρατεταμένα το **↑** (επάνω) ή το **↓** (κάτω) του τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα αφού επιλέξετε το στοιχείο [CHANNEL] και κατόπιν πατήστε το ENTER.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Επιλογή καναλιών από κατηγορίες

- 1 Πατήστε το **Q** (περιήγηση).
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [CATEGORY] και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία και κατόπιν πατήστε το.
Εμφανίζεται η λίστα των καναλιών.
- 4 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και κατόπιν πατήστε το.

Για να προκαθορίσετε κανάλια

Ενώ γίνεται λήψη του καναλιού που θέλετε να προκαθορίσετε, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο [MEM].

Για να κάνετε λήψη του προκαθορισμένου καναλιού, πατήστε το MODE για να επιλέξετε τη ζώνη που θέλετε ([SX1], [SX2] ή [SX3]) και κατόπιν πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6). (Σε κάθε ζώνη μπορούν να προκαθοριστούν έως και 6 κανάλια.)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ρύθμιση γονικού ελέγχου

Η λειτουργία γονικού ελέγχου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση στα κανάλια του SiriusXM με ακατάλληλο περιεχόμενο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία γονικού ελέγχου απαιτεί την καταχώριση κωδικού πρόσβασης για τον συντονισμό των κλειδωμένων καναλιών. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης και των καναλιών που θα κλειδωθούν.

1. Πατήστε το **MENU** και περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό.
2. Επιλέξτε **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON]**.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης περιστρέφοντας το στρογγυλό ρυθμιστικό στη μονάδα ή πατώντας το **↑ / ↓** (επάνω/κάτω) στο τηλεχειριστήριο.
Για να μετακινήσετε τη θέση εισαγωγής, πατήστε το **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) στη μονάδα ή το **◀ / ▶** (αριστερά/δεξιά) στο τηλεχειριστήριο.
Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι [0000].
4. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το **ENTER**.

Για να ξεκλειδώσετε τα κανάλια

1. Πατήστε το **MENU** και περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό.
2. Επιλέξτε **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF]**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

1. Πατήστε το **MENU** και περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό.
2. Επιλέξτε **[GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT]**.
3. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στην οθόνη εισαγωγής τρέχοντος κωδικού πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το **ENTER**.
Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι [0000].
4. Εισαγάγετε τον νέο 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης στην οθόνη εισαγωγής του νέου κωδικού πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το **ENTER**.

Για να αλλάξετε τα στοιχεία στην οθόνη

Πατήστε το **DSPL** (οθόνη) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστούν τα επιθυμητά στοιχεία στην οθόνη.

Αναπαραγωγή μιας συσκευής USB

Σε αυτές τις Οδηγίες λειτουργίας, ο όρος "iPod" χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τις λειτουργίες iPod σε iPod και iPhone, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή στις εικόνες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod, ανατρέξτε στην ενότητα "[Πληροφορίες για το iPod](#)" ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB* τύπου AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) και MTP (Media Transfer Protocol) που είναι συμβατές με το πρότυπο USB. Ανάλογα με τη συσκευή USB, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Android ή τη λειτουργία MSC/MTP στη μονάδα.

Ορισμένες ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων ή smartphone Android ενδέχεται να απαιτούν ρύθμιση στη λειτουργία MTP.

* π.χ. μια μονάδα flash USB, μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, ένα smartphone Android

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.
- Τα smartphone με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Android 4.1 ή νεότερη έκδοση υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Ωστόσο, ορισμένα smartphone ενδέχεται να μην υποστηρίζουν πλήρως το πρωτόκολλο AOA 2.0 ακόμη και αν είναι εγκατεστημένο σε αυτά το λειτουργικό σύστημα Android 4.1 ή νεότερη έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του smartphone Android, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.
- Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή των ακόλουθων αρχείων.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - Αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 - Αρχεία με τεχνολογία DRM (διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου)
 - Αρχεία πολυκαναλικού ήχου
MP3/WMA/AAC:
 - Αρχεία με συμπίεση lossless
WAV:
 - Αρχεία πολυκαναλικού ήχου

Πριν από τη σύνδεση, επιλέξτε τη λειτουργία USB (λειτουργία Android ή λειτουργία MSC/MTP) ανάλογα με τη συσκευή USB.

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB.

Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [USB1] για τη θύρα USB στο μπροστινό μέρος ή [USB2] για τη θύρα USB στο πίσω μέρος.

(Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [IPD] όταν αναγνωρισθεί το iPod.)

2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε αυτήν τη μονάδα.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή

Πατήστε παρατεταμένα το OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή

Διακόψτε την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή.

Προφύλαξη για το iPhone

Αν συνδέσετε ένα iPhone μέσω USB, τότε η ένταση ήχου της τηλεφωνικής κλήσης ρυθμίζεται από το iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξάνετε κατά λάθος την ένταση ήχου στη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επειδή ενδέχεται να ακουστεί δυνατός ήχος κατά τον τερματισμό της κλήσης.

Σχετικό θέμα

- [Προφυλάξεις](#)
- [Σύνδεση συσκευής USB](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)
- [Ιστότοποι υποστήριξης πελατών](#)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο μιας συνδεδεμένης συσκευής που υποστηρίζει το προφίλ BLUETOOTH A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου).



- 1 **Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου.**
Ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH**".
Για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου, πατήστε το MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].
- 2 **Πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [BT AUDIO].**
- 3 **Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.**
- 4 **Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε αυτήν τη μονάδα.**

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως ο τίτλος, ο αριθμός/η διάρκεια ενός κομματιού και η κατάσταση αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
- Ακόμη κι αν η πηγή αλλάξει σε αυτήν τη μονάδα, η αναπαραγωγή της συσκευής ήχου δεν θα σταματήσει.
- Το στοιχείο [BT AUDIO] δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Music Center" μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

Για να αντιστοιχίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες πηγές

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής ήχου BLUETOOTH σε μέτρια ένταση ήχου και ρυθμίστε τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα.

Πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Σχετικό θέμα

- Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH
- Ρύθμιση ήχου (SOUND)
- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Επανάληψη αναπαραγωγής και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

Δεν διατίθενται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα το  (επανάληψη) ή το  (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αναζήτηση κομματιού με βάση το όνομα ("Quick-BrowZer")

Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android ή iPod.

- 1** Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB ή BT AUDIO *1, πατήστε το  (περιήγηση)*2 για να εμφανιστεί η λίστα των κατηγοριών αναζήτησης.

Όταν εμφανιστεί η λίστα των κομματιών, πατήστε επανειλημμένα το  (πίσω) για να εμφανίσετε την επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης.

*1 Διατίθεται μόνο για συσκευές ήχου που υποστηρίζουν AVRCP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου-εικόνας) 1.4 και άνω.

*2 Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, πατήστε παρατεταμένα το  (περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε άμεσα στην αρχή της λίστας κατηγοριών.

- 2** Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης και κατόπιν πατήστε το.

- 3** Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι και κατόπιν πατήστε το.

Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία "Quick-BrowZer"

Πατήστε το  (περιήγηση).

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αναζήτηση με παράλειψη στοιχείων (λειτουργία μετάβασης)

Δεν διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που βρίσκεται στη λειτουργία Android ή iPod.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω USB, πατήστε το  (περιήγηση).
- 2 Πατήστε το  (SEEK +).
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο.
Γίνεται μετάβαση στη λίστα σε βήματα του 10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
- 4 Πατήστε το ENTER για να επιστρέψετε στη λειτουργία "Quick-BrowZer".
Θα εμφανιστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
- 5 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και κατόπιν πατήστε το.
Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Πληροφορίες για το Pandora®

Pandora® διατίθεται για τη μετάδοση μουσικής μέσω ροής μέσω του iPhone και του smartphone Android. Μπορείτε να χειριστείτε την εφαρμογή Pandora® ενός iPhone/smartphone Android που είναι συνδεδεμένο μέσω BLUETOOTH από αυτήν τη μονάδα.

Η εφαρμογή Pandora® είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

<http://www.pandora.com/legal>

για περισσότερες πληροφορίες.

Ρύθμιση της εφαρμογής Pandora®

- 1 Για να ελέγξετε τη συμβατότητα της κινητής συσκευής σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.
- 2 Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Pandora® από το κατάστημα εφαρμογών του smartphone. Μπορείτε να βρείτε λίστα των συμβατών συσκευών στον ιστότοπο www.pandora.com/everywhere/mobile

Σχετικό θέμα

- [Ιστότοποι υποστήριξης πελατών](#)

Μετάδοση μέσω ροής της εφαρμογής Pandora®

1 Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου.

Για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου, πατήστε το MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε [PANDORA].

3 Εκκινήστε την εφαρμογή Pandora® στην κινητή συσκευή σας.

4 Πατήστε το ►|| (αναπαραγωγή/παύση) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Αν εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι ίδιοι αριθμοί (π.χ. 123456) σε αυτήν τη μονάδα και στην κινητή συσκευή και κατόπιν πατήστε το ENTER σε αυτήν τη μονάδα και επιλέξτε [Yes] στην κινητή συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH](#)
- [Ρύθμιση ήχου \(SOUND\)](#)
- [Ρύθμιση BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Σχόλια επιδοκίμασας ή αποδοκίμασας

Τα σχόλια επιδοκίμασας ή αποδοκίμασας σας παρέχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσετε τους σταθμούς.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ▲ (επιδοκίμασας) ή το ▼ (αποδοκίμασας).

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Χρήση της λίστας σταθμών

Η λίστα σταθμών σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εύκολα έναν επιθυμητό σταθμό.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το  (περιήγηση).
- 2 Πατήστε το  (SEEK +) για να επιλέξετε τη σειρά ταξινόμησης [BY DATE] ή [A TO Z].
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό και κατόπιν πατήστε το.
Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δημιουργία σελιδοδεικτών

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη για το κομμάτι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή και να το αποθηκεύσετε στον λογαριασμό Pandora®.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το **MODE**.**

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Προετοιμασία κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το με αυτήν τη μονάδα. Μπορείτε να συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα.



Σχετικό θέμα

- [Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Λήψη κλήσης

1 Πατήστε το CALL κατά τη λήψη μιας κλήσης με ήχο κλήσης.

Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Σημείωση

- Ο ήχος κλήσης και η φωνή του συνομιλητή εξάγονται από τα μπροστινά ηχεία. Για να επιλέξετε τα ηχεία για τις κλήσεις handsfree, πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Για να απορρίψετε την κλήση

Πατήστε παρατεταμένα το OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για να τερματίσετε την κλήση

Πατήστε ξανά το CALL.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων, αν έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ PBAP (Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου). Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, επιλέξετε ένα από τα δύο.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε το CALL.

Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα από τα δύο και κατόπιν πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [CONTACTS] και κατόπιν πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα αρχικό ψηφίο από τη λίστα αρχικών ψηφίων και κατόπιν πατήστε το.

4 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα ονομάτων και κατόπιν πατήστε το.

5 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα αριθμών και κατόπιν πατήστε το.

Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Κλήση από το ιστορικό κλήσεων

1 Πατήστε το CALL.

Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα από τα δύο και κατόπιν πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [RECENT CALLS] και κατόπιν πατήστε το.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με το ιστορικό κλήσεων.

3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων και κατόπιν πατήστε το.

Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Κλήση με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

1 Πατήστε το CALL.

Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα από τα δύο και κατόπιν πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [DIAL NUMBER] και κατόπιν πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και στο τέλος επιλέξτε [] (κενό διάστημα) και κατόπιν πατήστε το ENTER*.

Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

* Για να μετακινήσετε τον ψηφιακό δείκτη, πατήστε το ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+).

Σημείωση

- Εμφανίζεται το σύμβολο [] αντί για το σύμβολο [#] στην οθόνη.

Κλήση μέσω επανάκλησης

1 Πατήστε το CALL.

Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα από τα δύο και κατόπιν πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [REDIAL] και κατόπιν πατήστε το.

Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Κλήση μέσω φωνητικών ετικετών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση εκφωνώντας τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη σε ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο το οποίο διαθέτει λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1 Πατήστε το CALL.

Αν έχουν συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα από τα δύο και κατόπιν πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε [VOICE DIAL] και κατόπιν πατήστε το.

Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το VOICE για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα (διατίθεται μόνο για το κινητό τηλέφωνο που έχει συνδεθεί πρώτο στη μονάδα).

3 Εκφωνήστε τη φωνητική ετικέτα που έχει αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο.

Θα αναγνωριστεί η φωνή σας και θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση

Πατήστε το VOICE.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την κλήση

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης

Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό ενώ λαμβάνετε μια κλήση.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής του ομιλητή

Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να προσαρμόσετε την ένταση για το άλλο μέρος (προσαρμογή απολαβής μικροφώνου)

Πατήστε το MIC.

Προσαρμόσιμα επίπεδα έντασης: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Για να μειώσετε την ηχώ και τον θόρυβο (Λειτουργία ακύρωσης ηχούς/θορύβου)

Πατήστε παρατεταμένα το MIC.

Λειτουργία που μπορεί να ρυθμιστεί: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Για να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας **handsfree** και της λειτουργίας **χειρός**

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το MODE για να αλλάξετε τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης ανάμεσα στη μονάδα και το κινητό τηλέφωνο.

Σημείωση

- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

"Sony | Music Center" με iPhone/smartphone Android™

Απαιτείται η λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής "Sony | Music Center" από το App Store για iPhone ή από το Google Play για smartphone Android.

Σημείωση

- Για την ασφάλειά σας, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.
- Το "Sony | Music Center" είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συσκευών ήχου Sony που είναι συμβατές με το "Sony | Music Center", από το iPhone/smartphone Android.
- Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγχετε με την εφαρμογή "Sony | Music Center" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής "Sony | Music Center", συμβουλευτείτε τις λεπτομέρειες στο iPhone/smartphone Android.
- Για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Music Center", επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
<http://www.sony.net/smcqa/>
- Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο και ελέγξτε τα συμβατά μοντέλα iPhone/smartphone Android.
Για iPhone: επισκεφτείτε το App Store
Για smartphone Android: επισκεφτείτε το Google Play

Σύνδεση του "Sony | Music Center"

1 Δημιουργήστε σύνδεση BLUETOOTH με το iPhone/smartphone Android.

Για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου, πατήστε το MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Music Center".

3 Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο [SONY APP] και κατόπιν πατήστε το.

Η σύνδεση με το iPhone/smartphone Android ξεκινά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους χειρισμούς στο iPhone/smartphone Android, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Αν εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ο αριθμός (π.χ. 123456) και κατόπιν επιλέξτε [Yes] στο iPhone/smartphone Android.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση

Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο [SONY APP] και κατόπιν πατήστε το.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)
- Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Επιλογή της πηγής ή της εφαρμογής

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή σε ένα iPhone/smartphone Android.

Για να επιλέξετε την πηγή

Πατήστε επανειλημμένα το SRC (πηγή). Εναλλακτικά, πατήστε το SRC (πηγή), περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή και κατόπιν πατήστε το ENTER.

Για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών

Πατήστε το SRC (πηγή).

Για να προσαρμόσετε ρυθμίσεις ήχου και οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο και την οθόνη μέσω ενός iPhone/smartphoneAndroid.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας της εφαρμογής.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Χρήση της αναγνώρισης φωνής (μόνο smartphone Android)

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το VOICE, για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής.
- 2 Πείτε την επιθυμητή φωνητική εντολή στο μικρόφωνο.

Για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής

Πατήστε το VOICE.

Σημείωση

- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις επιδόσεις του συνδεδεμένου smartphone Android.
- Χρησιμοποιήστε τη σε συνθήκες όπου θόρυβοι, όπως ο ήχος του κινητήρα, ελαχιστοποιούνται κατά την αναγνώριση φωνής.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Χρήση του "Siri Eyes Free"

Με το "Siri Eyes Free", μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα iPhone στη λειτουργία handsfree μιλώντας απλώς στο μικρόφωνο. Αυτή η λειτουργία απαιτεί τη σύνδεση ενός iPhone στη μονάδα μέσω BLUETOOTH. Η διαθεσιμότητα περιορίζεται σε μοντέλα iPhone 4s ή μεταγενέστερα. Βεβαιωθείτε ότι το iPhone εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση iOS. Πρέπει να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις καταχώρησης και σύνδεσης μέσω BLUETOOTH του iPhone με τη μονάδα εκ των προτέρων.

Για να επιλέξετε το iPhone, πατήστε MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

2 Πατήστε παρατεταμένα το VOICE για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Θα εμφανιστεί η οθόνη φωνητικών εντολών.

3 Αφού ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από το iPhone, μιλήστε στο μικρόφωνο.

Θα ακούσετε ξανά ένα ηχητικό σήμα από το iPhone και κατόπιν το Siri θα αρχίσει να αποκρίνεται.

Για να απενεργοποιήσετε το "Siri Eyes Free"

Πατήστε το VOICE.

Σημείωση

- Το iPhone ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τη φωνή σας, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. (Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε κινούμενο αυτοκίνητο.)
- Το "Siri Eyes Free" ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ή ο χρόνος απόκρισης μπορεί να είναι αργός σε περιοχές όπου υπάρχει δυσκολία λήψης σημάτων iPhone.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του iPhone, το "Siri Eyes Free" ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά ή μπορεί να τερματιστεί.
- Αν αναπαραγάγετε ένα κομμάτι με ένα iPhone χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ήχου BLUETOOTH, όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του κομματιού μέσω BLUETOOTH, το "Siri Eyes Free" θα τερματιστεί αυτόματα και η μονάδα θα μεταβεί στην πηγή ήχου BLUETOOTH.
- Όταν το "Siri Eyes Free" ενεργοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή ήχου, η μονάδα μπορεί να μεταβεί στην πηγή ήχου BLUETOOTH, ακόμα και αν δεν καθορίσετε κομμάτι για αναπαραγωγή.
- Αν συνδέσετε το iPhone στη θύρα USB, το "Siri Eyes Free" ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά ή μπορεί να τερματιστεί.
- Αν συνδέσετε το iPhone στη μονάδα μέσω USB, μην ενεργοποιήσετε το Siri με το iPhone. Το "Siri Eyes Free" ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά ή μπορεί να τερματιστεί.
- Δεν ακούγεται ήχος ενώ το "Siri Eyes Free" είναι ενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα

- Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®
- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία από τις ακόλουθες κατηγορίες ρυθμίσεων: γενικές ρυθμίσεις (GENERAL), ρύθμιση ήχου (SOUND), ρύθμιση οθόνης (DISPLAY), ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH), ρύθμιση του "Sony | Music Center" (SONY APP).

- 1 Πατήστε το MENU.**
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πατήστε το.**
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις ρυθμίσεις.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε στοιχεία και κατόπιν πατήστε το.**

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πατήστε το  (πίσω).

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Γενικές ρυθμίσεις (GENERAL)

AREA (περιοχή) (DSX-GS80(EUR))

Καθορίζει την περιοχή/τοποθεσία χρήσης αυτής της μονάδας: [EUROPE], [RUSSIA].

Αν η τρέχουσα καθορισμένη περιοχή/τοποθεσία αλλάξει, θα γίνει επαναφορά αυτής της μονάδας και κατόπιν θα εμφανιστεί το ρολόι.

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

LANGUAGE (γλώσσα) (DSX-GS80(E))

Αλλάζει τη γλώσσα της οθόνης: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (επίδειξη)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης: [ON], [OFF].

CLOCK (ρολόι)

Ρυθμίζει το ρολόι: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (βήμα συντονισμού) (DSX-GS80(E))

Ρυθμίζει το βήμα συντονισμού FM/AM για τη χώρα σας: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

DETACH ALERT (ειδοποίηση απόσπασης)

Ενεργοποιεί την ειδοποίηση απόσπασης: [ON], [OFF].

Η ειδοποίηση απόσπασης θα ηχήσει για μερικά δευτερόλεπτα, αν γυρίσετε τη μίζα στη θέση OFF χωρίς να αποσπάσετε την πρόσοψη. Η ειδοποίηση θα ηχεί μόνο αν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

BEEP (ηχητικό σήμα)

Ενεργοποιεί το ηχητικό σήμα: [ON], [OFF].

AUTO OFF (αυτόματη απενεργοποίηση)

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι (π.χ. πατήστε παρατεταμένα το OFF για 1 δευτερόλεπτο): [ENABLE] (30 λεπτά), [DISABLE].

STEERING (τιμόνι)

Καταχωρεί/επαναφέρει τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου τιμονιού. (Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
STRG CONTROL (τηλεχειριστήριο τιμονιού)	Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου. Για να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία, αντιστοιχίστε τη λειτουργία εισόδου στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση. [CUSTOM] (προσαρμοσμένη) Λειτουργία εισόδου για το τηλεχειριστήριο τιμονιού. [PRESET] (προκαθορισμένη) Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, εξαιρουμένου του τηλεχειριστηρίου τιμονιού. (Επιλέγεται αυτόματα όταν εκτελείται [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (επεξεργασία προσαρμοσμένης)	Καταχωρεί τις λειτουργίες (SOURCE, ATT (εξασθένηση), VOL (ένταση) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) στο τηλεχειριστήριο τιμονιού: ❶ Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο τηλεχειριστήριο τιμονιού και κατόπιν πατήστε το. ❷ Ενώ το [REGISTER] αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο τιμονιού στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, θα εμφανιστεί το μήνυμα [REGISTERED]. ❸ Για να καταχωρήσετε άλλες λειτουργίες, επαναλάβετε τα βήματα ❶ και ❷. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [STRG CONTROL] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (επαναφορά προσαρμοσμένης)	Επαναφέρει τις καταχωρημένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου τιμονιού: [YES], [NO]. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [STRG CONTROL] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [CUSTOM].)

Σημείωση

- Κατά την πραγματοποίηση αλλαγών, μπορείτε να χειριστείτε μόνο τα κουμπιά στη μονάδα. Για λόγους ασφαλείας, σταθμεύστε το αυτοκίνητο προτού προχωρήσετε σε αυτήν τη ρύθμιση.
- Αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την καταχώρηση, θα διατηρηθούν όλες οι πληροφορίες που είχαν καταχωρηθεί προηγουμένως. Αρχίστε ξανά την καταχώρηση από τη λειτουργία στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα οχήματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του οχήματός σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.

SPEAKER LOAD (φορτίο αντίστασης ηχείων)

Ρυθμίζει το φορτίο αντίστασης της σύνδεσης των ηχείων: [4 OHM] (σύνδεση φορτίου 4 Ω), [2 OHM] (σύνδεση φορτίου 2 Ω).

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

- Επιλέξτε [2 OHM] στις εξής περιπτώσεις σύνδεσης:
 - Όταν συνδέετε τα μπροστινά ηχεία παράλληλα.
 - Όταν συνδέετε subwoofer στα καλώδια των δεξιών και των αριστερών πίσω ηχείων.
 - Όταν συνδέετε subwoofer διπλού πηνίου φωνής με αντίσταση 4 Ω έως 8 Ω.

USB AUTOPLAY (αυτόματη αναπαραγωγή USB)

Ενεργοποιεί την αυτόματη αναπαραγωγή USB: [ON], [OFF].

USB MODE (λειτουργία USB)

Αλλάζει τη λειτουργία USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο USB.)

AF/TA (εναλλακτικές συχνότητες/ανακοίνωση κίνησης) (DSX-GS80(EUR))

Επιλέγει τη ρύθμιση για τις εναλλακτικές συχνότητες (AF) και την ανακοίνωση κίνησης (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (τοπικό) (DSX-GS80(EUR))

Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή: [ON], [OFF].
(Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη FM.)

BTM (καλύτερη μνήμη συντονισμού)

Προκαθορίζει σταθμούς αυτόματα.
(Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεχθεί το ραδιόφωνο.)

SXM PARENTAL (Γονικός έλεγχος SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Θέτει το γονικό κλείδωμα στο [ON], το [OFF] και επιτρέπει την επεξεργασία του κωδικού πρόσβασης.
(Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο SiriusXM.)

SXM SIGNAL (σήμα SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ισχύος του σήματος SiriusXM: [NO SIGNAL] (επίπεδο σήματος 0), [WEAK] (επίπεδο σήματος 1), [GOOD] (επίπεδο σήματος 2), [EXCELLENT] (επίπεδο σήματος 3).
(Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο SiriusXM.)

SXM RESET (επαναφορά του SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Αρχικοποιεί τις ρυθμίσεις του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect (προκαθορισμένα κανάλια/γονικό κλείδωμα): [YES], [NO].
(Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο SiriusXM.)

INITIALIZE (αρχικοποίηση)

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές: [YES], [NO].
(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

FIRMWARE (υλικολογισμικό)

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
Ελέγχει/ενημερώνει την έκδοση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
FW VERSION (έκδοση υλικολογισμικού)	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
FW UPDATE (ενημέρωση υλικολογισμικού)	Μεταβαίνει στη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού: [YES], [NO]. Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην γυρίσετε τη μίζα στη θέση OFF και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα

- [Αφαίρεση της πρόσοψης](#)
- [Ιστότοποι υποστήριξης πελατών](#)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ρύθμιση ήχου (SOUND)

Αυτό το μενού ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμο, όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το ψηφιακό σήμα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ήχου της Sony: [ON], [OFF]. (Ρυθμίζει αυτόματα στην επιλογή [OFF], όταν αλλάξει η ρύθμιση [EQ10 PRESET] ή/και όταν το στοιχείο [EXTRA BASS] οριστεί σε [1] ή [2] ή/και όταν το στοιχείο [DSO] οριστεί σε [LOW], [MID] ή [HIGH].)

EQ10 PRESET (προκαθορισμός EQ10)

Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης ανάμεσα σε 10 καμπύλες ισοστάθμισης ή απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Περιοχή/μοντέλο	Όνομα καμπύλης ισοστάθμισης
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.

* Η λειτουργία [KARAOKE] μειώνει τον ήχο των φωνητικών, αλλά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει εντελώς κατά την αναπαραγωγή. Επίσης, δεν υποστηρίζεται η χρήση μικροφώνου.


EQ10 CUSTOM (προσαρμογή EQ10)

Ρυθμίζει την επιλογή [CUSTOM] για το στοιχείο EQ10.

Ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Το επίπεδο της έντασης μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα του 1 dB, από -6 dB έως +6 dB.

POSITION (θέση ακρόασης)

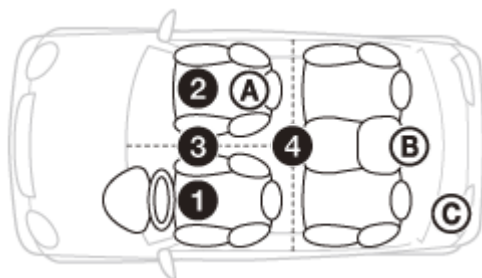

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
----------	--------------

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
F/R POSITION (μπροστινή/πίσω θέση)	Προσομοιώνει ένα πεδίο φυσικού ήχου καθυστερώντας την έξοδο ήχου από τα ηχεία, ώστε να αντιστοιχεί στη θέση σας: ❶ [FRONT L] (μπροστά αριστερά), ❷ [FRONT R] (μπροστά δεξιά), ❸ [FRONT] (μπροστά κέντρο), ❹ [ALL] (κέντρο του οχήματος), [CUSTOM] (θέση που καθορίζεται από τις προηγμένες ρυθμίσεις ήχου του οχήματος στο "Sony Music Center") [OFF] (χωρίς καθορισμένη θέση)
ADJ POSITION (προσαρμογή θέσης)	Μικρορρυθμίζει τη ρύθμιση θέσης ακρόασης: [+3] – [CENTER] – [-3]. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [F/R POSITION] δεν έχει ρυθμιστεί σε [OFF] ή [CUSTOM].)
SUBW POS (θέση subwoofer)	Ⓐ [NEAR] (κοντινή απόσταση), Ⓑ [NORMAL] (φυσιολογική απόσταση), Ⓒ [FAR] (μακρινή απόσταση) (Διατίθεται μόνο όταν η επιλογή [F/R POSITION] έχει οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός από [OFF].)

DSO (δυναμική οργάνωση σκηνής)

Δημιουργεί έναν πιο έντονο ήχο περιβάλλοντος, σαν να υπήρχαν ηχεία στο ταμπλό: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]. (Ρυθμίζει αυτόματα στην επιλογή [OFF], όταν το στοιχείο [CLEAR AUDIO+] οριστεί σε [ON].)

BALANCE (ισορροπία)

Προσαρμόζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (αυξομείωση ήχου)

Προσαρμόζει το σχετικό επίπεδο: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (μηχανισμός ενίσχυσης ψηφιακού ήχου)

Βελτιώνει τον ψηφιακά συμπιεσμένο ήχο αποκαθιστώντας τις υψηλές συχνότητες που έχουν χαθεί κατά τη διαδικασία συμπίεσης: [ON], [OFF].

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη για κάθε πηγή εκτός του ραδιοφώνου.

AAV (προηγμένη αυτόματη ένταση)

Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης της αναπαραγωγής όλων των πηγών αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (ενισχυτής πίσω μπάσων)

Ενισχύει τον ήχο των μπάσων εφαρμόζοντας μια ρύθμιση χαμηλοπερατού φίλτρου στα πίσω ηχεία. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία, τα πίσω ηχεία μπορούν να λειτουργούν ως subwoofer, αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο.

(Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [SUBW DIRECT] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [OFF].)

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
RBE MODE (λειτουργία ενισχυτή πίσω μπάσων)	Επιλέγει τη λειτουργία ενισχυτή πίσω μπάσων: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (συχνότητα χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (κλίση χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει την κλίση του χαμηλοπερατού φίλτρου: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (απευθείας σύνδεση subwoofer)

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για το subwoofer που είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο των πίσω ηχείων χωρίς ενισχυτή. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [RBE MODE] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [OFF].)

- Κατά τη σύνδεση ενός subwoofer 2 Ω ή 4 Ω έως 8 Ω σε οποιαδήποτε πλευρά των καλωδίων των πίσω ηχείων, ρυθμίστε το στοιχείο [SPEAKER LOAD] στην επιλογή [2 OHM].
- Κατά τη χρήση ενός subwoofer με διπλό πηνίο φωνής ή ενός ή περισσότερων subwoofer με σύνδεση στα καλώδια του δεξιών και των αριστερών πίσω ηχείων, ρυθμίστε το στοιχείο [SPEAKER LOAD] στην επιλογή [2 OHM].

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
SUBW MODE (λειτουργία subwoofer)	Επιλέγει τη λειτουργία του subwoofer: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (φάση subwoofer)	Επιλέγει τη φάση του subwoofer: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (θέση subwoofer)	Επιλέγει τη θέση του subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [F/R POSITION] έχει ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από [OFF].)
LPF FREQ (συχνότητα χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (κλίση χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει την κλίση του χαμηλοπερατού φίλτρου: [1], [2], [3].

SUBWOOFER (subwoofer)

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
SUBW LEVEL (επίπεδο subwoofer)	Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης του subwoofer: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (Στη χαμηλότερη ρύθμιση, εμφανίζεται το στοιχείο [MUTE].)
SUBW PHASE (φάση subwoofer)	Επιλέγει τη φάση του subwoofer: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (θέση subwoofer)	Επιλέγει τη θέση του subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [F/R POSITION] δεν έχει ρυθμιστεί στο [OFF].)
LPF FREQ (συχνότητα χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
LPF SLOPE (κλίση χαμηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει την κλίση του χαμηλοπερατού φίλτρου: [1], [2], [3].

HPF (υψηλοπερατό φίλτρο)

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
HPF FREQ (συχνότητα υψηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής των μπροστινών/πίσω ηχείων: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (κλίση υψηλοπερατού φίλτρου)	Επιλέγει την κλίση του υψηλοπερατού φίλτρου (εφαρμόζεται μόνο όταν το στοιχείο [HPF FREQ] έχει ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (ένταση AUX)

Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης για κάθε συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Αυτή η ρύθμιση ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής του επιπέδου έντασης μεταξύ πηγών. (Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεγθεί το στοιχείο AUX.)

BT AUDIO VOL (ένταση ήχου BLUETOOTH)

Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης για κάθε συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Αυτή η ρύθμιση ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής του επιπέδου έντασης μεταξύ πηγών. (Διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεγθεί ο ήχος BT, μια εφαρμογή ή η εφαρμογή Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (μέγιστη ένταση)

Ρυθμίζει το μέγιστο επίπεδο έντασης της μονάδας: [30] – [50].

Ρύθμιση οθόνης (DISPLAY)

BLACK OUT (σβήσιμο) (DSX-GS80(E))

Απενεργοποιεί τον φωτισμό αυτόματα, αν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε πηγή: [ON], [OFF].

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φωτισμό, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο.

DIMMER (μείωση φωτεινότητας)

Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης: [OFF], [ON], [AT] (αυτόματα), [CLK] (ρολόι). (Η επιλογή [AT] είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού και είναι αναμμένα τα φώτα πορείας.)

- Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία έτσι ώστε να ενεργοποιείται μόνο σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε [CLK] και κατόπιν τις ώρες έναρξης και λήξης.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα όταν η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας είναι ενεργοποιημένη, ρυθμίστε το στοιχείο [DIMMER] στην επιλογή [ON] και κατόπιν προσαρμόστε το στοιχείο [BRIGHTNESS].
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα όταν η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας είναι απενεργοποιημένη, ρυθμίστε το στοιχείο [DIMMER] στην επιλογή [OFF] και κατόπιν προσαρμόστε το στοιχείο [BRIGHTNESS].

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία μείωσης φωτεινότητας, η ρύθμιση φωτεινότητας αποθηκεύεται και εφαρμόζεται.

BRIGHTNESS (φωτεινότητα)

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Το επίπεδο φωτεινότητα μπορεί να προσαρμοστεί: [1] – [10].

BUTTON COLOR (χρώμα κουμπιών)

Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο χρώμα για τα κουμπιά.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
PRESET COLOR (προκαθορισμένο χρώμα)	Επιλέγει ανάμεσα σε 15 προκαθορισμένα κουμπιά, 1 προσαρμοσμένο χρώμα.
CUSTOM COLOR (προσαρμοσμένο χρώμα)	Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για τα κουμπιά. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Προσαρμόσιμο εύρος χρωμάτων: [0] – [32] (Το [0] δεν μπορεί να καθοριστεί για όλα τα εύρη χρωμάτων).

DISPLAYCOLOR (χρώμα οθόνης)

Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
PRESET COLOR (προκαθορισμένο χρώμα)	Επιλέγει ανάμεσα σε 15 προκαθορισμένα κουμπιά, 1 προσαρμοσμένο χρώμα.
CUSTOM COLOR (προσαρμοσμένο χρώμα)	Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Προσαρμόσιμο εύρος χρωμάτων: [0] – [32] (Το [0] δεν μπορεί να καθοριστεί για όλα τα εύρη χρωμάτων).

SOUND SYNC (συγχρονισμός ήχου)

Ενεργοποιεί τον συγχρονισμό του φωτισμού με τον ήχο: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (αυτόματη κύλιση)

Πραγματοποιεί κύλιση στοιχείων μεγάλου μήκους αυτόματα: [ON], [OFF].
(Δεν διατίθεται όταν έχει επιλεγθεί το AUX ή το ραδιόφωνο.)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (ζεύξη)

Συνδέει έως δύο συσκευές BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

Οι καταχωρήσεις [DEVICE 1] ή [DEVICE 2] θα αλλάξουν στο όνομα της συζευγμένης συσκευής όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη.

SELECT AUDIO (επιλογή συσκευής ήχου)

Επιλέγει τη συσκευή ήχου. Το σύμβολο [*] εμφανίζεται στη συσκευή που έχει συζευχθεί με την καταχώρηση [DEVICE 1] ή την τρέχουσα συσκευή ήχου που είναι συμβατή με A2DP.

RINGTONE (ήχος κλήσης)

Επιλέγει την πηγή του ήχου κλήσης που εξέρχεται από τα ηχεία: [1] (προκαθορισμένος ήχος κλήσης σε αυτήν τη μονάδα), [2] (ήχος κλήσης από το κινητό τηλέφωνο*).

* Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

AUTO ANSWER (αυτόματη απάντηση)

Ρυθμίζει αυτήν τη μονάδα έτσι ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα: [OFF], [3 SECONDS] (περίπου 3 δευτερόλεπτα), [10 SECONDS] (περίπου 10 δευτερόλεπτα).

AUTO PAIRING (αυτόματη ζεύξη)

Ξεκινά αυτόματα τη ζεύξη μέσω BLUETOOTH όταν συνδέεται μια συσκευή iOS έκδοσης 5.0 ή νεότερης μέσω USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (σήμα BLUETOOTH)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH.

BT INIT (αρχικοποίηση BLUETOOTH)

Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH (πληροφορίες ζεύξης, πληροφορίες συσκευής κ.λπ.): [YES], [NO].

Κατά την απόρριψη της μονάδας, αρχικοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις.

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

VOICE OUT (έξοδος φωνής)

Επιλέγει τα ηχεία για κλήσεις handsfree:

[VOICE FRONT] (μπροστινά ηχεία), [VOICE REAR] (πίσω ηχεία), [VOICE ALL] (όλα τα ηχεία).

(Διατίθεται μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ρύθμιση του "Sony | Music Center" (SONY APP)

Ενεργοποιήστε και τερματίστε τη λειτουργία του "Sony | Music Center" (σύνδεση).

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης

Μπορείτε να ακυρώσετε την οθόνη της λειτουργίας επίδειξης, η οποία εμφανίζεται όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.

- 1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό για να επιλέξετε το στοιχείο **[GENERAL]** και κατόπιν πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[DEMO]** και κατόπιν πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το στρογγυλό ρυθμιστικό, για να επιλέξετε **[DEMO-OFF]** και κατόπιν πατήστε το.
Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
- 4 Πατήστε το  (πίσω) δύο φορές.
Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική λειτουργία λήψης/αναπαραγωγής.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης και ακολουθήστε τις online οδηγίες.

Σημείωση

- Κατά την ενημέρωση, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα


- [Ιστότοποι υποστήριξης πελατών](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Προφυλάξεις

- Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου στο ταμπλό.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιείται, η κεραία ισχύος επεκτείνεται αυτόματα.
- Μην ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα.

Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων ήχου

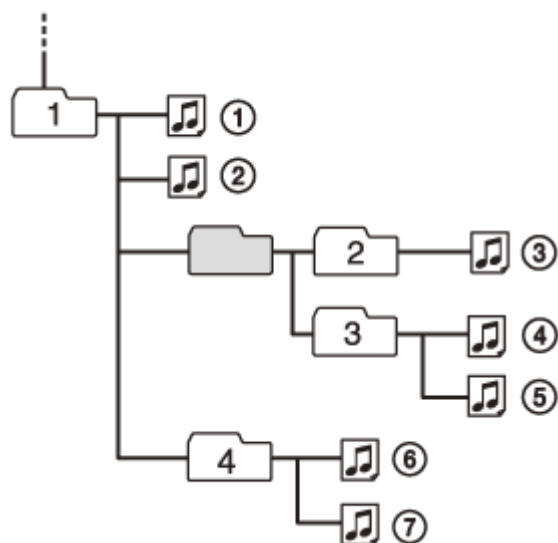

: Φάκελος (άλμπουμ) : Αρχείο ήχου (κομμάτι)

Πληροφορίες για το iPod

- Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα μοντέλα iPod. Ενημερώστε τις συσκευές iPod στο πιο πρόσφατο λογισμικό πριν από τη χρήση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Συμβατό μοντέλο	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓

Συμβατό μοντέλο	Bluetooth®	USB
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6ης γενιάς)	✓	✓
iPod touch (5ης γενιάς)	✓	✓
iPod nano (7ης γενιάς)		✓

- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με ένα προϊόν της Apple μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας και δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80


Συντήρηση

Αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου (CR2025) του τηλεχειριστηρίου (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Όταν η μπαταρία εξαντλείται, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειώνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δεν τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Αντικαταστήστε τη μόνο με μπαταρία του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

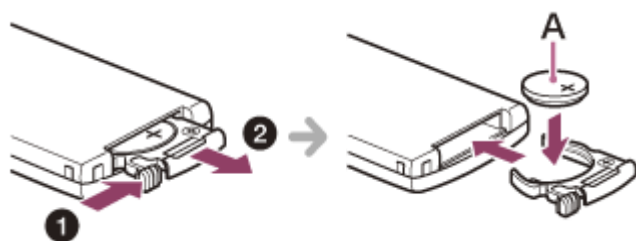


A: Μπαταρία λιθίου (CR2025) με τον πόλο + προς τα πάνω

Σημείωση

- Φυλάσσετε την μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως τη συμβουλή ιατρού.

Καθαρισμός των ακροδεκτών

Αποφύγετε να αγγίζετε τους ακροδέκτες απευθείας. Η μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν οι ακροδέκτες ανάμεσα στη μονάδα και την πρόσοψη δεν είναι καθαροί. Για να το αποτρέψετε αυτό, αφαιρέστε την πρόσοψη και καθαρίστε τους ακροδέκτες με μια μπατονέτα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στους ακροδέκτες.

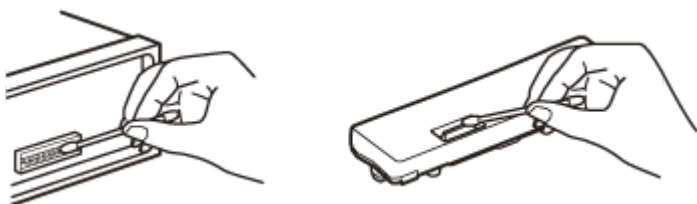

Σημείωση

- Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε την πρόσοψη ενώ οδηγείτε.

Σχετικό θέμα

- [Αφαίρεση της πρόσοψης](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενότητα ραδιοφώνου

DSX-GS80(UC):
FM

Εύρος συντονισμού	87,5 MHz – 107,9 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	8 dBf
Λόγος σήματος-θορύβου	73 dB
Διαχωρισμός	50 dB στο 1 kHz

AM

Εύρος συντονισμού	530 kHz – 1.710 kHz
Ευαισθησία	26 μV

DSX-GS80(EUR):
FM

Εύρος συντονισμού	Όταν η ρύθμιση [AREA] έχει οριστεί σε [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Όταν η ρύθμιση [AREA] έχει οριστεί σε [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (σε βήμα 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (σε βήμα 30 kHz)
Ωφέλιμη ευαισθησία	8 dBf
Λόγος σήματος-θορύβου	73 dB
Διαχωρισμός	50 dB στο 1 kHz

AM/LW

Εύρος συντονισμού	531 kHz – 1.602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Ευαισθησία	26 μV (AM) 50 μV (LW)

DSX-GS80(E):
FM

Εύρος συντονισμού	87,5 MHz – 108,0 MHz (σε βήμα 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (σε βήμα 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (σε βήμα 200 kHz)
Βήμα συντονισμού FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz με δυνατότητα αλλαγής
Ωφέλιμη ευαισθησία	8 dBf
Λόγος σήματος-θορύβου	73 dB
Διαχωρισμός	50 dB στο 1 kHz

AM

Εύρος συντονισμού	531 kHz – 1.602 kHz (σε βήμα 9 kHz) 530 kHz – 1.710 kHz (σε βήμα 10 kHz)
Βήμα συντονισμού AM	9 kHz/10 kHz με δυνατότητα αλλαγής
Ευαισθησία	26 μ V

Ενότητα συσκευής αναπαραγωγής USB

Διασύνδεση	Θύρα USB1 (μπροστά): USB (Hi-speed) Θύρα USB2 (πίσω): USB (Hi-speed)
Μέγιστο ρεύμα	Θύρα USB1 (μπροστά): 1 A Θύρα USB2 (πίσω): 1,5 A
Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων αρχείων (κομματιών)	10.000
Συμβατό πρωτόκολλο Android Open Accessory (AOA)	2.0
Αντίστοιχος κωδικοποιητής (codec)	MP3 (.mp3) Ρυθμός bit: 8 kbps – 320 kbps (Υποστηρίζει VBR (Μεταβλητός ρυθμός bit)) Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Ρυθμός bit: 32 kbps – 192 kbps (Υποστηρίζει VBR (Μεταβλητός ρυθμός bit)) Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Ρυθμός bit: 8 kbps – 320 kbps Ρυθμός δειγματοληψίας: 11,025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Βάθος bit: 16 bit Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Βάθος bit: 16 bit, 24 bit Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32

Ασύρματη επικοινωνία

Σύστημα επικοινωνίας	Πρότυπο BLUETOOTH έκδοση 3.0
Έξοδος	Πρότυπο BLUETOOTH κατηγορίας ισχύος 2 (Μέγ. αγωγή ισχύος +1 dBm)
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας*1	Απόσταση επαφής κατά προσέγγιση 10 m
Ζώνη συχνοτήτων	Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης	FHSS
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2	A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου) 1.3 AVRCP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου-εικόνας) 1.5 HFP (Προφίλ Hands-free) 1.6 PBAP (Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου) SPP (Προφίλ σειριακής θύρας)
Αντίστοιχος κωδικοποιητής (codec)	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες, όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε έναν φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κ.λπ.

*2 Τα προφίλ των προτύπων BLUETOOTH υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.

Ενότητα ενισχυτή

Έξοδος	Έξοδος ηχείων
Αντίσταση ηχείων	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Μέγιστη έξοδος ισχύος	100 W × 4 (στα 2 Ω/4 Ω)

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος	Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC (αρνητική γείωση)
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	10 A
Διαστάσεις	Περίπου 178 mm × 50 mm × 177 mm (π/υ/β)
Διαστάσεις εγκατάστασης	Περίπου 182 mm × 53 mm × 160 mm (π/υ/β)
Μάζα	Περίπου 1,0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Κεντρική μονάδα (1) Τηλεχειριστήριο (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Εξαρτήματα για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις (1 σετ)
Προαιρετικά εξαρτήματα/εξοπλισμός	Δέκτης οχήματος SiriusXM Connect: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Καλώδιο εισόδου τηλεχειριστηρίου τιμονιού: RC-SR1

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για αναλυτικές πληροφορίες.

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Πνευματικά δικαιώματα



Ο δέκτης οχήματος SiriusXM Connect και η αντίστοιχη συνδρομή πωλούνται ξεχωριστά.

Οι επωνυμίες www.siriusxm.com

Sirius, XM και όλα τα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Sirius XM Radio Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω διακριτικών σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Η επωνυμία Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή τέτοιων τεχνολογιών πέρα από τη χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.

Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.

Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και η χρήση της γίνεται κατόπιν άδειας.

Η επωνυμία PANDORA, το λογότυπο PANDORA και το εμπορικό σήμα Pandora είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Pandora Media, LLC. Χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Google, Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

libFLAC

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παραπάνω ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών.
- Η αναδιανομή σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγει την παραπάνω ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ούτε το όνομα του ιδρύματος Xiph.org Foundation ούτε τα ονόματα των συνεργατών του για τη στήριξη ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική γραπτή άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάντε τα ακόλουθα προτού ζητήσετε σέρβις για επισκευή.

- Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες και τα θέματα της ενότητας "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτό το εγχειρίδιο Οδηγός βοήθειας.
- Τα προβλήματα ενδέχεται να επιλυθούν με την ενημέρωση του λογισμικού. Αν εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Support by Sony" στο smartphone, θα μπορείτε να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού.
- Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν παρέχεται ρεύμα στη μονάδα. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

- Αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και η οθόνη σβηστή, τότε δεν θα είναι δυνατός ο χειρισμός της μονάδας με το τηλεχειριστήριο.
 - Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Η μονάδα απενεργοποιείται κατά την αναπαραγωγή σε υψηλό επίπεδο έντασης.

- Η παροχή ρεύματος από το καλώδιο ρεύματος του αυτοκινήτου μπορεί να μην επαρκεί.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση ρεύματος. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση, κάντε τη σύνδεση ρεύματος απευθείας στην μπαταρία.
Αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

- Η ρύθμιση αυξομείωσης της έντασης ήχου [FADER] δεν έχει ρυθμιστεί για ένα σύστημα 2 ηχείων.
- Η ένταση ήχου της μονάδας ή/και της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.
 - Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας και της συνδεδεμένης συσκευής.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν παράγονται ηχητικά σήματα.

-
- Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής και δεν χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο ενισχυτή.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Οι ρυθμίσεις στη μνήμη έχουν διαγραφεί.

- Η μονάδα αρχικοποιήθηκε.
 - Αποθηκεύστε ξανά τις ρυθμίσεις στη μνήμη.
-

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)
- [Αρχικοποίηση της μονάδας](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η ασφάλεια έχει καεί./Παράγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση της μίζας.

- Τα καλώδια δεν έχουν αντιστοιχιστεί σωστά με την υποδοχή τροφοδοσίας αξεσουάρ του αυτοκινήτου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Κατά την αναπαραγωγή ή τη λήψη, ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.

- Αν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός για 5 λεπτά ενώ έχει ρυθμιστεί το στοιχείο [DEMO-ON], θα ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης.
 - Ρυθμίστε τη σε [DEMO-OFF].

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η οθόνη σβήνει/δεν εμφανίζεται στο παράθυρο προβολής.

- Η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας έχει οριστεί σε [DIMMER-ON].
 - Η οθόνη σβήνει αν πατήσετε παρατεταμένα το OFF.
 - Πατήστε το OFF στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη.
 - Οι ακροδέκτες είναι βρώμικοι.
-

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση οθόνης \(DISPLAY\)](#)
- [Συντήρηση](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η οθόνη σβήνει ενώ η μονάδα λειτουργεί. (DSX-GS80(E))

- Η λειτουργία [BLACK OUT] (σβήσιμο) έχει οριστεί σε [BLACK OUT-ON].
-

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση οθόνης \(DISPLAY\)](#)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η οθόνη/ο φωτισμός αναβοσβήνει.

- Η τροφοδοσία ρεύματος δεν επαρκεί.
 - Ελέγξτε αν η μπαταρία του αυτοκινήτου παρέχει αρκετό ρεύμα στη μονάδα. (Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος είναι 12 V DC.)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Τα κουμπιά λειτουργίας δεν λειτουργούν.

- Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση της μονάδας.
Αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, πατήστε το κουμπί επαναφοράς.
Για λόγους ασφάλειας, μην επαναφέρετε τη μονάδα ενώ οδηγείτε.
-

Σχετικό θέμα

- [Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού δεν είναι ακριβής.

- Τα δεδομένα ρολογιού με χρήση ραδιοκυμάτων δεν είναι ακριβή.
 - Πατήστε το MENU, ορίστε τη ρύθμιση [CLOCK] στο στοιχείο [GENERAL] σε [MANUAL] και κατόπιν ρυθμίστε το ρολόι χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση του ρολογιού](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η λήψη ραδιοφώνου είναι κακή./Παρουσιάζεται στατικός θόρυβος.

- Συνδέστε την κεραία σταθερά.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών. (DSX-GS80(E))

- Η ρύθμιση του βήματος συντονισμού έχει διαγραφεί.
 - Ρυθμίστε το βήμα συντονισμού ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμένος συντονισμός.

- Το σήμα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμο.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός σε συχνότητες μεταξύ 65 MHz και 74 MHz στη λειτουργία FM3. (DSX-GS80(EUR))

- Το στοιχείο [AREA] έχει οριστεί σε [EUROPE].
 - Ρυθμίστε το στοιχείο [AREA] σε [RUSSIA].
-

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Το στοιχείο PTY εμφανίζει την ένδειξη [- - - - -].

- Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS ή η λήψη ραδιοφώνου είναι κακή.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η λήψη των υπηρεσιών RDS (αν η ρύθμιση [AREA] έχει οριστεί σε [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

- Έχει επιλεγεί η λειτουργία FM3.
 - Επιλέξτε FM1 ή FM2.
- Οι υπηρεσίες RDS δεν είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα περιοχή.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η λειτουργία SEEK ξεκινά μετά από μερικά δευτερόλεπτα ακρόασης. (DSX-GS80(EUR))

- Ο σταθμός δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα TP ή έχει αδύναμο σήμα.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TA.
-

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση AF και TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις κίνησης. (DSX-GS80(EUR))

- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση TA.
- Ο σταθμός δεν μεταδίδει ανακοινώσεις κίνησης παρόλο που βρίσκεται στη λειτουργία TP.
 - Πραγματοποιήστε συντονισμό σε άλλον σταθμό.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση AF και TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Το όνομα του σταθμού προγράμματος αναβοσβήνει. (DSX-GS80(EUR))

- Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
 - Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού προγράμματος. Εμφανίζεται το [PI SEEK] και η μονάδα αρχίζει να αναζητά κάποια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (αναγνωριστικό προγράμματος).

Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB.

- Η συσκευή USB περιέχει αρχεία με πολύπλοκη δομή δέντρου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου.

- Δεν υποστηρίζονται συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με άλλα συστήματα αρχείων εκτός των FAT16 ή FAT32.*

* Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλα τα συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της εκάστοτε συσκευής USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Σχετικό θέμα

- [Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση χειρισμών για την παράλειψη ενός άλμπουμ, την παράλειψη στοιχείων (λειτουργία μετάβασης) και την αναζήτηση ενός κομματιού με βάση το όνομα ("Quick-BrowZer").

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των χειρισμών όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή USB στη λειτουργία Android ή ένα iPod.
 - Ρυθμίστε το στοιχείο [USB MODE] σε [MSC/MTP].

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η έξοδος ήχου κατά την αναπαραγωγή στη λειτουργία Android.

- Ελέγξτε την κατάσταση της εφαρμογής αναπαραγωγής ήχου στο smartphone Android.

Η συσκευή προς σύνδεση δεν μπορεί να εντοπίσει αυτή τη μονάδα.

- Πριν από τη ζεύξη, ορίστε αυτή τη μονάδα στη λειτουργία αναμονής για ζεύξη.
- Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δύο συσκευές BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτής της μονάδας από άλλη συσκευή.
 - Αποσυνδέστε τη μία από τις δύο συνδέσεις και αναζητήστε αυτήν τη μονάδα από άλλη συσκευή.
- Όταν επιτευχθεί η ζεύξη της συσκευής, ενεργοποιήστε την έξοδο σήματος BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

- Είναι δυνατός ο χειρισμός της σύνδεσης από τη μία πλευρά (αυτή τη μονάδα ή τη συσκευή BLUETOOTH), αλλά όχι και τις δύο.
 - Πραγματοποιήστε σύνδεση σε αυτή τη μονάδα από μια συσκευή BLUETOOTH ή αντίστροφα.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν εμφανίζεται το όνομα της συσκευής που εντοπίστηκε.

-
- Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης συσκευής, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη του ονόματος.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου περιστρέφοντας το στρογγυλό ρυθμιστικό ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
- Ανάλογα με τη συσκευή προς σύνδεση, ο ήχος κλήσης ενδέχεται να μην αποσταλεί σωστά.
 - Ρυθμίστε το στοιχείο [RINGTONE] σε [1].
- Τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί στη μονάδα.
 - Συνδέστε τα ηχεία στη μονάδα. Για να επιλέξετε τα ηχεία για τον ήχο κλήσης, πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η φωνή του συνομιλητή δεν ακούγεται.

- Τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί στη μονάδα.
 - Συνδέστε τα ηχεία στη μονάδα. Για να επιλέξετε τα ηχεία για τη φωνή του συνομιλητή, πατήστε το MENU και κατόπιν επιλέξτε [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ένας συνομιλητής αναφέρει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

- Ρυθμίστε την ένταση αναλόγως χρησιμοποιώντας την προσαρμογή απολαβής μικροφώνου.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την κλήση](#)

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Παρουσιάζεται ηχώ ή θόρυβος κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

- Χαμηλώστε την ένταση.
- Ρυθμίστε τη λειτουργία EC/NC σε [EC/NC-1] ή [EC/NC-2].
- Αν υπάρχει άλλος δυνατός θόρυβος περιβάλλοντος εκτός του ήχου τηλεφωνικής κλήσης, δοκιμάστε να μειώσετε τον θόρυβο.

Π.χ.: Αν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό και ο θόρυβος από τον δρόμο είναι δυνατός, κλείστε το παράθυρο. Αν ένα κλιματιστικό παράγει δυνατό θόρυβο, μειώστε τον θόρυβο λειτουργίας του κλιματιστικού.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την κλήση](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Το τηλέφωνο δεν συνδέεται.

- Όταν αναπαράγεται ήχος BLUETOOTH, το τηλέφωνο δεν θα συνδέεται ακόμη κι αν πατήσετε το CALL.
 - Πραγματοποιήστε σύνδεση από το τηλέφωνο.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.

- Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης του κινητού τηλεφώνου.
 - Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε ένα σημείο στο οποίο το σήμα του κινητού τηλεφώνου μπορεί να βελτιωθεί αν η λήψη είναι κακή.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).

- Το επίπεδο της έντασης ήχου θα διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής ήχου ή αυτής της μονάδας.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Ο ήχος διακόπτεται κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής ήχου BLUETOOTH.

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής ήχου BLUETOOTH.
- Αν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη η οποία προκαλεί διακοπές στο σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη κατά τη χρήση.
- Ορισμένες συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
 - Αυξήστε την απόσταση της μονάδας από τις άλλες συσκευές.
- Ο ήχος αναπαραγωγής διακόπτεται στιγμιαία, αν πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής ήχου BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH υποστηρίζει το προφίλ AVRCP.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

- Ελέγξτε αν η συσκευή προς σύνδεση υποστηρίζει τις σχετικές λειτουργίες.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Γίνεται ακούσια απάντηση κλήσης.

- Το τηλέφωνο προς σύνδεση έχει ρυθμιστεί ώστε να απαντά σε μια κλήση αυτόματα.
 - Επιλέξτε [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER] για τις ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η ζεύξη απέτυχε λόγω λήξης χρονικού ορίου.

- Ανάλογα με τη συσκευή προς σύνδεση, το χρονικό όριο για τη ζεύξη ενδέχεται να είναι σύντομο.
 - Δοκιμάστε να ολοκληρώσετε τη ζεύξη εντός του χρονικού ορίου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ζεύξη της μονάδας με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε συζευχθεί στο παρελθόν αφού η μονάδα αρχικοποιηθεί και αν οι πληροφορίες ζεύξης της μονάδας βρίσκονται στη συσκευή BLUETOOTH. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης της μονάδας από τη συσκευή BLUETOOTH και κατόπιν δημιουργήστε ξανά ζεύξη μεταξύ τους.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία BLUETOOTH.

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας παρατεταμένα το OFF για πάνω από 2 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν εξάγεται ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου κατά την κλήση handsfree.

- Αν ο ήχος εξάγεται από το κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο ώστε να εξάγει τον ήχο από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Το "Siri Eyes Free" δεν ενεργοποιείται.

- Εκτελέστε την καταχώρηση handsfree ενός iPhone που υποστηρίζει τη δυνατότητα "Siri Eyes Free".
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone.
- Ακυρώστε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του iPhone και της μονάδας και συνδέστε τα ξανά.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Το όνομα της εφαρμογής δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα εφαρμογή στο "Sony | Music Center".

- Εκκινήστε ξανά την εφαρμογή από την εφαρμογή "Sony | Music Center".

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Music Center" μέσω BLUETOOTH, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στη ρύθμιση [BT AUDIO].

- Η εφαρμογή "Sony | Music Center" ή η λειτουργία BLUETOOTH απέτυχε.
- Εκτελέστε την εφαρμογή ξανά.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η εφαρμογή "Sony | Music Center" αποσυνδέεται αυτόματα όταν η οθόνη μεταβαίνει στο στοιχείο [IPD].

- Η εφαρμογή "Sony | Music Center" στο iPhone/iPod δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή iPod.
 - Αλλάξτε την πηγή της μονάδας σε άλλη πηγή εκτός του [IPD] και κατόπιν δημιουργήστε ξανά σύνδεση με την εφαρμογή "Sony | Music Center".

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του "Sony | Music Center"](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Η σύνδεση με το "Sony | Music Center" τερματίζεται αυτόματα όταν η λειτουργία USB της μονάδας αλλάξει σε [ANDROID].

- Το smartphone Android δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή στη λειτουργία Android.
 - Ρυθμίστε τη λειτουργία USB της μονάδας σε [MSC/MTP] και κατόπιν δημιουργήστε ξανά σύνδεση με το "Sony | Music Center".

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του "Sony | Music Center"](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την εφαρμογή Pandora®.

- Κλείστε την εφαρμογή Pandora® στο κινητό τηλέφωνο και κατόπιν ανοίξτε την ξανά.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Γενικά

Τα ακόλουθα μηνύματα μπορεί να εμφανίζονται ή να αναβοσβήνουν κατά τη λειτουργία.

INVALID: Η επιλεγμένη λειτουργία μπορεί να μην είναι έγκυρη.

OUTPUT ERROR: Μπορεί να υπάρχει εσωτερική δυσλειτουργία.

- Ελέγξτε τη σύνδεση. Αν το μήνυμα σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

READ: Ανάγνωση πληροφοριών σε εξέλιξη.

- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ανάγνωση και να ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα ανάλογα με την οργάνωση του αρχείου.

TEMP CAUTION: Η θερμική προστασία έχει ενεργοποιηθεί.

- Χαμηλώστε την ένταση.

— (κάτω παύλα): Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του χαρακτήρα.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Αναπαραγωγή συσκευής USB

HUB NO SUPRT: Δεν υποστηρίζονται διανομείς USB.

IPD STOP: Η αναπαραγωγή iPod τερματίστηκε.

- Χειριστείτε το iPod/iPhone για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Έχει συνδεθεί στη μονάδα μια συσκευή USB που δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο AOA (Android Open Accessory) 2.0 ενώ το στοιχείο [USB MODE] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [ANDROID].
 - Ρυθμίστε το στοιχείο [USB MODE] σε [MSC/MTP].

USB ERROR: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της συσκευής USB.

- Συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.

USB NO DEV: Δεν έχει συνδεθεί ή δεν αναγνωρίζεται συσκευή USB.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλά η συσκευή USB ή το καλώδιο USB.

USB NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής.

USB NO SUPRT: Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.

USB OVERLOAD: Η συσκευή USB είναι υπερφορτωμένη.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το SRC (πηγή) για να επιλέξετε μια άλλη πηγή.
- Η συσκευή USB παρουσιάζει σφάλμα ή έχει συνδεθεί μη υποστηριζόμενη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)
- [Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Λειτουργία RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες.

- Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού προγράμματος. Η μονάδα αρχίζει να αναζητά κάποια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (αναγνωριστικό προγράμματος) (εμφανίζεται το [PI SEEK]).

NO PI: Δεν υπάρχει αναγνωριστικό προγράμματος. Ο επιλεγμένος σταθμός δεν έχει δεδομένα PI (αναγνωριστικό προγράμματος).

- Επιλέξτε έναν άλλο σταθμό.

NO TP: Δεν υπάρχουν προγράμματα για την κίνηση.

- Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά διαθέσιμους σταθμούς TP.

Λειτουργία BLUETOOTH

BTA NO DEV: Δεν έχει συνδεθεί ή δεν αναγνωρίζεται συσκευή ήχου BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σταθερά μια συσκευή ήχου BLUETOOTH ή ότι έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.

ERROR: Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της επιλεγμένης λειτουργίας.

- Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

NO DEVICE: Δεν έχει συνδεθεί ή δεν αναγνωρίζεται κινητό τηλέφωνο με το πρωτόκολλο HFP (Προφίλ Hands-free).

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σταθερά ένα κινητό τηλέφωνο με HFP ή ότι έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου HFP.

NO INFO: Ο αριθμός τηλεφώνου έχει οριστεί ως απόρρητος από τον καλούντα.

NO SUPPORT: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται ή δεν υποστηρίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει το πρωτόκολλο HFP (Προφίλ Hands-free).

UNKNOWN: Δεν είναι δυνατή η προβολή ενός ονόματος ή ενός αριθμού τηλεφώνου.

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Λειτουργία "Sony | Music Center"

APP -----: Δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση με την εφαρμογή.

- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση με το "Sony | Music Center".

APP DISPLAY: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρύθμισης εμφάνισης της εφαρμογής.

- Κλείστε την οθόνη ρύθμισης εμφάνισης της εφαρμογής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των κουμπιών.

APP LIST: Είναι ανοιχτή η λίστα περιεχομένων της συσκευής USB/iPod.

- Κλείστε τη λίστα της εφαρμογής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των κουμπιών.

APP MENU: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρύθμισης της εφαρμογής.

- Κλείστε την οθόνη ρύθμισης της εφαρμογής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των κουμπιών.

APP NO DEV: Η συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή δεν έχει συνδεθεί ή δεν αναγνωρίζεται.

- Δημιουργήστε σύνδεση μέσω BLUETOOTH και τη σύνδεση με το "Sony | Music Center" ξανά.

APP SOUND: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρύθμισης ήχου της εφαρμογής.

- Κλείστε την οθόνη ρύθμιση ήχου της εφαρμογής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των κουμπιών.

OPEN APP: Η εφαρμογή "Sony | Music Center" δεν εκτελείται.

- Ανοίξτε την εφαρμογή.

APP DISCNCT: Η εφαρμογή έχει αποσυνδεθεί.

- Δημιουργήστε τη σύνδεση με το "Sony | Music Center".

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του "Sony | Music Center"](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Λειτουργία της εφαρμογής Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Η προσθήκη στους σελιδοδείκτες απέτυχε.

- Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

LOG IN ERROR: Δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό Pandora®.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή, συνδεθείτε στον λογαριασμό Pandora® και κατόπιν συνδέστε ξανά τη συσκευή.

NO DEVICE: Η συσκευή BLUETOOTH δεν έχει συνδεθεί ή δεν αναγνωρίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH έχει συνδεθεί σταθερά ή ότι έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή BLUETOOTH. Στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά την πηγή Pandora®.

NO STATIONS: Δεν υπάρχουν σταθμοί στον λογαριασμό σας.

- Δημιουργήστε τον σταθμό στην κινητή συσκευή.

NOT ALLOWED: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται.

- Δεν επιτρέπονται σχόλια επιδοκίμασας ή αποδοκίμασας.
 - Περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση.
 - Ορισμένες λειτουργίες, όπως ο Κοινόχρηστος σταθμός, δεν επιτρέπουν σχόλια. Περιμένετε να ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι ή επιλέξτε έναν άλλο σταθμό από τη λίστα.
- Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σελιδοδείκτη.
 - Περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση.
 - Επιλέξτε ένα άλλο κομμάτι ή έναν άλλο σταθμό και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.

UNAVAILABLE: Η εφαρμογή Pandora® δεν είναι διαθέσιμη εκτός της χώρας σας.

ERROR: Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της επιλεγμένης λειτουργίας ή γίνονται εργασίες συντήρησης στον διακομιστή Pandora®.

- Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

NOT FOUND: Η εφαρμογή Pandora® δεν εκτελείται.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Pandora® στο iPhone.

BAD NETWORK: Η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής ή έχει χαθεί.

- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση στη συσκευή ή περιμένετε να επιτευχθεί σύνδεση με το δίκτυο.

SKIP LIMIT: Δεν επιτρέπεται παράλειψη κομματιών.

- Περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση, να ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι ή επιλέξτε έναν άλλο σταθμό από τη λίστα. Η εφαρμογή Pandora® περιορίζει τον αριθμό των παραλείψεων που επιτρέπονται στην υπηρεσία της.

THUMBS ERROR: Η υποβολή σχολίων επιδοκίμασας ή αποδοκίμασας απέτυχε.

- Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

UPDATE APP: Είναι συνδεδεμένη μια παλιά έκδοση της εφαρμογής Pandora®.

- Ενημερώστε την εφαρμογή Pandora® στην πιο πρόσφατη έκδοση.

5-006-643-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Λειτουργία της εφαρμογής SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

- Το κανάλι που ζητήσατε έχει κλειδωθεί από τη δυνατότητα γονικού ελέγχου του ραδιοφώνου.
 - Επιλέξτε [GENERAL] → [SXM PARENTAL] για τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

CH UNAVAIL

- Το κανάλι που ζητήσατε δεν είναι έγκυρο κανάλι SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
 - Αυτό το μήνυμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί για λίγο την πρώτη φορά που θα συνδέσετε έναν νέο δέκτη οχήματος SiriusXM.
- Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com στις ΗΠΑ ή τον ιστότοπο www.siriusxm.ca στον Καναδά για πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια SiriusXM.

CHAN UNSUB

- Το κανάλι που ζητήσατε δεν περιλαμβάνεται στο συνδρομητικό πακέτο SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν περιλαμβάνεται πλέον στο συνδρομητικό πακέτο SiriusXM.
- Αν έχετε ερωτήσεις για το συνδρομητικό σας πακέτο ή αν θα θέλατε να αποκτήσετε συνδρομή σε αυτό το κανάλι, επικοινωνήστε με τη SiriusXM.
- Στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com ή καλέστε στο 1-866-635-2349.
- Στον Καναδά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.ca ή καλέστε στο 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Το ραδιόφωνο εντόπισε ένα πρόβλημα με την κεραία SiriusXM.
- Το καλώδιο της κεραίας μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή να έχει υποστεί ζημιά.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
 - Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας για φθορές και τσακίσεις.
 - Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Προϊόντα SiriusXM είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πωλούν ηχοσυστήματα αυτοκινήτων στην περιοχή σας ή online στον ιστότοπο <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Το ραδιόφωνο αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας με τον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
- Ο δέκτης ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί ή να έχει υποστεί βλάβη.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης SiriusXM Connect είναι καλά συνδεδεμένος με το ραδιόφωνο.

CODE ERROR

- Ο κωδικός πρόσβασης που εισαγάγατε δεν είναι σωστός.
 - Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
 - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, εκτελέστε τη λειτουργία [SXM RESET] στην ενότητα [GENERAL]. Λάβετε υπόψη ότι η εκτέλεση της λειτουργίας [SXM RESET] θα αρχικοποιήσει όλες τις ρυθμίσεις SiriusXM και την αποθηκευμένη μνήμη στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.

NO SIGNAL

- Ο δέκτης οχήματος SiriusXM αντιμετωπίζει πρόβλημα λήψης του δορυφορικού σήματος SiriusXM.
 - Επιβεβαιώστε ότι το όχημά σας είναι σε εξωτερικό χώρο και έχει οπτική επαφή με τον ουρανό.

- Επιβεβαιώστε ότι η κεραία μαγνητικής τοποθέτησης SiriusXM είναι τοποθετημένη σε μια μεταλλική επιφάνεια στο εξωτερικό του οχήματος.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από την κεραία SiriusXM.
- Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας για φθορές και τσακίσεις.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας.
- Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Προϊόντα SiriusXM είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πωλούν ηχοσυστήματα αυτοκινήτων στην περιοχή σας ή online στον ιστότοπο <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- Το ραδιόφωνο εντόπισε μια αλλαγή στην κατάσταση της συνδρομής SiriusXM.
 - Πατήστε το ENTER για να κλείσετε το μήνυμα.
Αν έχετε ερωτήσεις για τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με τη SiriusXM. Στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com ή καλέστε στο 1-866-635-2349.
Στον Καναδά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.ca ή καλέστε στο 1-877-438-9677.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση γονικού ελέγχου](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Τηλεχειριστήριο τιμονιού

ERROR: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση λειτουργίας.

- Επαναλάβετε την καταχώρηση από τη λειτουργία στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα.

TIMEOUT: Η καταχώρηση της λειτουργίας απέτυχε λόγω λήξης χρονικού ορίου.

- Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την καταχώρηση ενώ αναβοσβήνει το [REGISTER] (περίπου 6 δευτερόλεπτα).

Σχετικό θέμα

- [Γενικές ρυθμίσεις \(GENERAL\)](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ενημέρωση υλικολογισμικού

FILE ERROR: Το αρχείο ενημέρωσης δεν είναι αποθηκευμένο στη συσκευή USB.

- Αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης στη συσκευή USB και προσπαθήστε ξανά.

NO DEVICE: Η συσκευή USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει συνδεθεί σωστά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και κατόπιν συνδέστε την ξανά.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν ολοκληρώθηκε σωστά.

- Πατήστε το ENTER για να κλείσετε το μήνυμα και προσπαθήστε ξανά.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην γυρίσετε τη μίζα στη θέση OFF και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση του υλικολογισμικού](#)

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Ιστότοποι υποστήριξης πελατών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακόλουθους ιστοτόπους υποστήριξης πελατών, για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης για το σύστημά σας.

Για πελάτες στις ΗΠΑ/τον Καναδά/τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για πελάτες στις ΗΠΑ

Αν έχετε ερωτήσεις/προβλήματα σχετικά με αυτό το προϊόν, δοκιμάστε τα εξής:

1. Διαβάστε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο παρόν έγγραφο Οδηγός βοήθειας.
2. Επικοινωνήστε μαζί μας (μόνο ΗΠΑ):
Καλέστε στο 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης

Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στον ιστότοπο:

<https://www.sony.eu/mysony>

Δέκτης αυτοκινήτου
DSX-GS80

Πληροφορίες για την εφαρμογή "Support by Sony"

Αν εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Support by Sony" στο smartphone, θα μπορείτε να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού.

Εφαρμογή "Support by Sony" - Βρείτε πληροφορίες και λάβετε ειδοποιήσεις για το προϊόν σας:



- ✓ Ειδήσεις και ειδοποιήσεις
- ✓ Ενημερώσεις λογισμικού
- ✓ Προγράμματα εκμάθησης
- ✓ Συμβουλές και κόλπα

<https://sony.net/SBS>

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο "Support by Sony" στη διεύθυνση sony.net/SBS και προσθέστε στους σελιδοδείκτες το όνομα μοντέλου της μονάδας, "DSX-GS80", κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.