

Prijímač do auta
DSX-GS80



Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať nejaké otázky, prečítajte si túto príručku.

Poznámka: hore uvedený obrázok je pre Severnú Ameriku. Skutočný výrobok sa líši od oblasti.

Začíname

[Opis častí a ovládacích prvkov](#)

[Odpojenie predného panela](#)

Spúšťanie jednotky

- [Inicializácia jednotky.](#)
- [Nastavenie oblasti/regiónu \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Nastavenie jazyka zobrazenia \(DSX-GS80\(E\)\).](#)

[Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Nastavenie hodín](#)

[Kontrola napätia batérie](#)

Príprava zariadenia BLUETOOTH

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

- [Pripojenie zariadenia iPhone/iPod \(automatické párovanie BLUETOOTH\)](#)

[Pripojenie zariadenia USB](#)

[Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení](#)

Rádio

[Počúvanie rádia](#)

Používanie funkcie Radio Data System (RDS)

- [Nastavenie funkcií AF a TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

- [Výber druhu programu \(PTY\)](#)

Rádio SiriusXM (DSX-GS80(UC))

[Počúvanie rádia SiriusXM](#)

[Výber kanálov v službe SiriusXM](#)

[Výber kanálov podľa kategórie](#)

[Nastavenie rodičovskej kontroly](#)

Prehrávanie hudby

[Prehrávanie zo zariadenia USB](#)

[Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb

- [Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie](#)

- [Vyhľadávanie skladieb podľa názvu \(„Quick-BrowZer“\)](#)

- [Vyhľadávanie preskakovaním položiek \(režim preskakovania\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Informácie o službe Pandora®](#)

[Nastavenie služby Pandora®](#)

[Streamovanie zo služby Pandora®](#)

Dostupné funkcie služby Pandora®

- [Hodnotenie „palcom“](#)

- [Používanie zoznamu staníc](#)

Handsfree telefonovanie

[Príprava mobilného telefónu](#)

[Prijatie hovoru](#)

Uskutočnenie hovoru

- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu](#)
- [Uskutočnenie hovoru z histórie hovorov](#)
- [Uskutočnenie hovoru zadaním telefónneho čísla](#)
- [Uskutočnenie hovoru zopakovaním voľby](#)
- [Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových značiek](#)

[Dostupné funkcie počas hovoru](#)

Praktické funkcie

Funkcia „Sony | Music Center“ v spojení so smartfónom iPhone/Android™

- [Používanie aplikácie „Sony | Music Center“ so smartfónom iPhone/Android™](#)
- [Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“](#)
- [Výber zdroja alebo aplikácie](#)

[Používanie hlasových príkazov \(iba smartfóny Android\)](#)

[Používanie funkcie „Siri Eyes Free“](#)

Nastavenia

[Základné nastavenia](#)

[Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

[Nastavenia zvuku \(SOUND\)](#)

[Nastavenia displeja \(DISPLAY\)](#)

[Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

[Nastavenie funkcie „Sony | Music Center“ \(SONY APP\)](#)

Doplňujúce informácie

[Ukončenie ukážkového režimu](#)

[Aktualizácia firmvéru](#)

[Upozornenia](#)

[Údržba](#)

[Technické údaje](#)

[Informácie o autorských právach](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

Všeobecné

- [Zariadenie nie je napájané. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Jednotka sa pri prehrávaní s nastavením vysokej hlasitosti vypne.](#)
- [Žiadny zvuk alebo veľmi nízka hlasitosť.](#)
- [Nepočuť pípanie.](#)
- [Nastavenia v pamäti sa vymazali.](#)
- [Prepálila sa poistka./Pri zapnutí zapaľovania počuť šum.](#)
- [Počas prehrávania alebo príjmu rádia sa spustí ukázkový režim.](#)
- [Displej zhasína/nič sa na ňom nezobrazuje.](#)
- [Počas prevádzky zariadenia zmizne obsah displeja. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Displej/podsvietenie bliká.](#)
- [Ovládacie tlačidlá nefungujú.](#)
- [Automaticky nastavený čas nie je správny.](#)

Rádio

- [Príjem rádia je slabý./Pochuť statický šum.](#)
- [Nemožno prijímať stanice. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Nie je možné uložiť stanice do predvolieb.](#)
- [Nemožno naladiť frekvencie od 65 MHz do 74 MHz v pásme FM3. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

RDS

- [PTY zobrazuje \[- - - - -\].](#)
- [Nemožno prijímať službu RDS \(keď je položka \[AREA\] nastavená na možnosť \[RUSSIA\]\). \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia SEEK. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Žiadne dopravné správy. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Názov programovej stanice bliká. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

Prehrávanie z USB

- [Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.](#)
- [Zvukový súbor sa nedá prehrať.](#)
- [Nemožno vykonávať operácie ako preskočenie albumu, preskočenie položky \(režim preskakovania\) a vyhľadávanie podľa názvu skladby \(„Quick-BrowZer“\).](#)
- [Počas prehrávania v režime Android nepočuť zvuk.](#)

BLUETOOTH

- [Pripájané zariadenie nerozpoznalo toto zariadenie.](#)
- [Nemožno sa pripojiť.](#)
- [Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.](#)
- [Žiadny vyzváňací tón.](#)
- [Nepočuť hlas volajúceho.](#)
- [Volajúci hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.](#)
- [Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.](#)
- [Telefón nie je pripojený.](#)
- [Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.](#)
- [Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je nízka \(vysoká\).](#)
- [Počas prehrávania zo zvukového zariadenia BLUETOOTH je zvuk prerušovaný.](#)
- [Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá ovládať.](#)
- [Niektoré funkcie nefungujú.](#)
- [Hovor bol neúmyselne prijatý.](#)
- [Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.](#)
- [Nemožno vykonať párovanie.](#)
- [Funkcia BLUETOOTH nepracuje.](#)
- [Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.](#)
- [Funkcia „Siri Eyes Free“ nie je aktivovaná.](#)

Používanie „Sony | Music Center“

- [Názov aplikácie nezodpovedá skutočnej aplikácii v „Sony | Music Center“.](#)
- [Počas spustenej aplikácie „Sony | Music Center“ prostredníctvom BLUETOOTH sa displej automaticky prepne na \[BT AUDIO\].](#)
- [Keď sa displej prepne na \[IPD\], aplikácia „Sony | Music Center“ sa automaticky odpojí.](#)
- [Keď sa režim USB tohto zariadenia zmení na \[ANDROID\], pripojenie „Sony | Music Center“ sa automaticky zruší.](#)

Používanie Pandora® (DSX-GS80(UC))

└ [Nemožno sa pripojiť k službe Pandora®.](#)

Hlásenia

- └ [Všeobecné](#)
- └ [Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB](#)
- └ [Používanie RDS \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- └ [Funkcia BLUETOOTH](#)
- └ [Používanie „Sony | Music Center“](#)
- └ [Používanie služby Pandora® \(DSX-GS80\(UC\)\).](#)
- └ [Používanie služby SiriusXM \(DSX-GS80\(UC\)\).](#)
- └ [Používanie diaľkového ovládania na volante](#)
- └ [Aktualizácia firmvéru](#)


[Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

[Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Opis častí a ovládacích prvkov


Hlavná jednotka

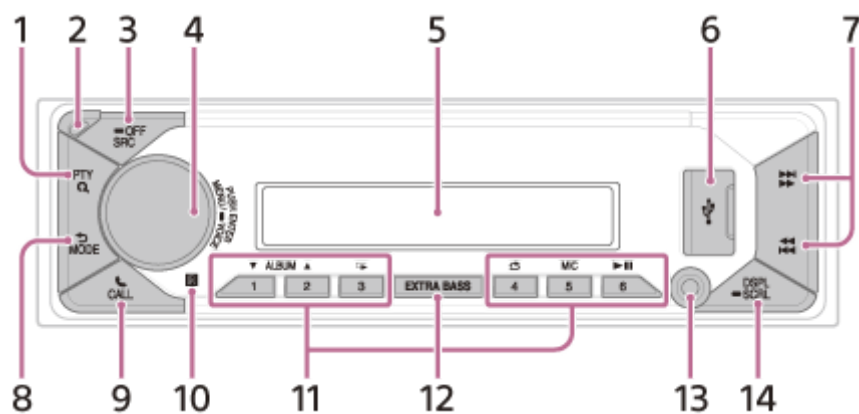

Odstránený predný panel



Diaľkový ovládač (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

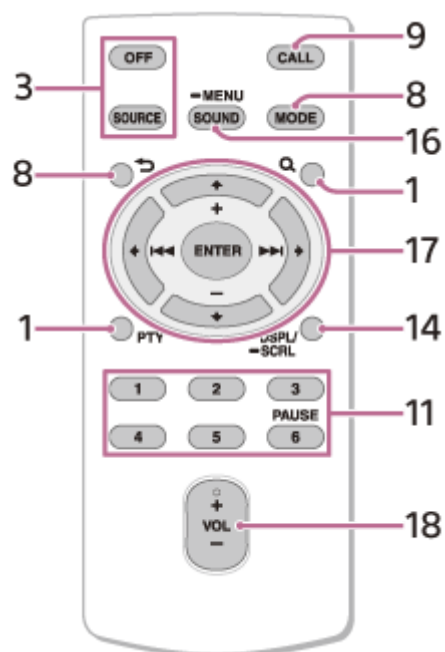

Tlačidlo VOL (hlasitosť) + má na povrchu hmatateľnú bodku.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.



1. PTY (typ programu)

Slúži na výber PTY v RDS.

(prehľadávanie)

Slúži na vstup do režimu prehľadávania počas prehrávania.

(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)

2. Tlačidlo na uvoľnenie predného panela

3. SRC (zdroj)

Slúži na zapnutie napájania.

Zmena zdroja.

OFF

Stlačením a podržaním na 1 sekundu sa vypne vybraný zdroj a zobrazia sa hodiny.

Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy sa vypne napájanie zariadenia a displej zhasne.

Keď je zariadenie vypnuté a displej zhasne, ovládanie diaľkovým ovládačom nie je možné.

4. Otočný ovládač

Slúži na nastavenie hlasitosti.

PUSH ENTER

Vstup do vybranej položky.

Stlačte SRC, otočením a stlačením zmeňte zdroj (časový limit 2 sekundy).

MENU

Otvorenie ponuky nastavení.

VOICE

Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie, hlasové ovládanie (iba smartfóny Android) alebo funkciu Siri (iba iPhone).

5. Displej

6. Port USB

7. / (SEEK -/+)

Slúži na automatické naladenie rozhlasových staníc. Stlačením a podržaním môžete ladiť manuálne.

/ (predchádzajúca/nasledujúca)

/ (rýchly posun dozadu/dopredu)

8. (späť)

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

MODE

Slúži na výber rozhlasových pásiem alebo režimov funkcií.

9. CALL

Vstup do ponuky volania. Prijatie/ukončenie hovoru.

Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy sa zapne signál BLUETOOTH.

10. Senzor diaľkového ovládača

11. Číselné tlačidlá (1 až 6)

Slúži na uloženie predvoľby rozhlasovej stanice.

Stlačením a podržaním môžete uložiť stanice.

ALBUM /

Preskočenie albumu v zvukovom zariadení.

Stlačením a podržaním môžete postupne preskakovať albumy.

(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)

Stlačením  ohodnotíte palcom nahor a stlačením  ohodnotíte palcom nadol v službe Pandora®. (DSX-GS80(UC))

(opakovanie)

(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.)

(náhodný výber)

(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.)

MIC

Slúži na úpravu nastavení mikrofónu.

(prehrávanie/pozastavenie)

12. EXTRA BASS

Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti.

Stlačením zmeníte nastavenie funkcie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

13. Vstupný konektor AUX

14. DSPL (zobrazenie)

Zmena zobrazených položiek na displeji.

■ SCRL (posúvanie)

Stlačením a podržaním sa bude na displeji posúvať názov položky.

15. RESET (vnútorný panel)

Slúži na reštartovanie jednotky (stlačením guľôčkovým perom atď.).

16. SOUND

Rýchle otvorenie ponuky SOUND.

■ MENU

Stlačením a podržaním otvoríte ponuku nastavení.

17. ◀ / ▲ / ▼ / ▶

Výber položky nastavení a pod.

ENTER

Vstup do vybranej položky.

Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy sa aktivuje alebo ukončí funkcia „Sony | Music Center“.

⏮ / ⏭ (predchádzajúca/nasledujúca)

+/- (album +/-)


18. VOL (hlasitosť) +/-

Prijímač do auta
DSX-GS80


Odpojenie predného panela

Aby ste zabránili odcudzeniu tejto jednotky, môžete predný panel odpojiť.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla OFF **A** vypnete jednotku, stlačte tlačidlo na uvoľnenie predného panela **B**, potom panel potiahnutím k sebe uvoľníte.

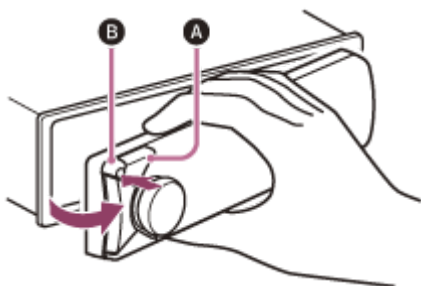

Nasadenie predného panela

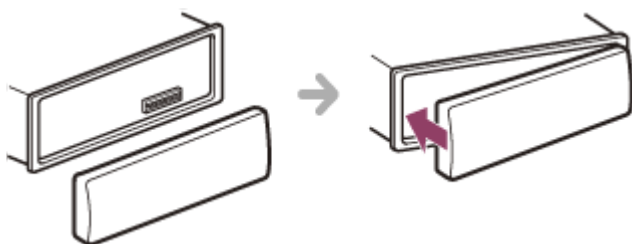

Prijímač do auta
DSX-GS80

Inicializácia jednotky

Inicializáciou jednotky sa vymažú nastavenia hodín a všetky nastavenia uložené v záložnej pamäti. [INITIALIZE] sa zobrazí **iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny**.

- 1 Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrdte stlačením.
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INITIALIZE] a potvrdte stlačením.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INIT-YES] a potvrdte stlačením.

Poznámka

- Pred likvidáciou jednotky ju inicializujte, aby ste zabránili úniku informácií z telefónu.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie oblasti/regiónu (DSX-GS80(EUR))

Po inicializovaní jednotky sa zobrazí nastavenie oblasti/regiónu.

- 1 Keď sa zobrazuje možnosť [AREA], stlačte ENTER.**
Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť.
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [EUROPE] alebo [RUSSIA] a potvrdte stlačením.**
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [YES] alebo [NO] a potvrdte stlačením.**
Ak zmeníte nastavenie oblasti/regiónu, jednotka sa inicializuje a zobrazia sa hodiny.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie jazyka zobrazenia (DSX-GS80(E))

Po inicializovaní zariadenia sa zobrazí nastavenie jazyka zobrazenia.

- 1 Keď sa zobrazuje možnosť [LANGUAGE], stlačte ENTER.**
Zobrazí sa aktuálne nastavený jazyk.
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [ENGLISH] alebo [SPANISH] a potvrdte stlačením.**
Nastavenie je dokončené a zobrazia sa hodiny.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu. Toto nastavenie je dostupné **iba vtedy**, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.

- 1 Stlačte **MENU**, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[GENERAL]** a potvrdte stlačením.
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[TUNING STEP]** a potvrdte stlačením.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[FM50K/AM9K]**, **[FM100K/AM10K]** alebo **[FM200K/AM10K]** a potvrdte stlačením.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie hodín

- 1** Stlačte **MENU**, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[GENERAL]** a potvrdte stlačením.
- 2** Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[CLOCK]** a potvrdte stlačením.
- 3** Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť **[MANUAL]** a potvrdte stlačením.
Indikátor hodín začne blikať.
- 4** Pomocou otočného ovládača nastavte hodiny a minúty.
Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).
- 5** Po nastavení minút stlačte **MENU**.
Nastavenie je dokončené a hodiny sa aktivujú.

Zobrazenie hodín

Stlačte tlačidlo **DSPL** (zobrazenie).

Automatické nastavenie hodín

V kroku 3 vyberte možnosť **[AUTO <RDS>]**.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Kontrola napätia batérie

Umožňuje zobrazit' aktuálne napätie batérie. (Nie je dostupné, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

- 1** Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL (zobrazenie), kým sa nezobrazí napätie batérie.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Príprava zariadenia Bluetooth®

V závislosti od použitého kompatibilného zariadenia BLUETOOTH, napríklad smartfónu, mobilného telefónu či zvukového zariadenia (ďalej označovaného ako „zariadenie BLUETOOTH“, pokiaľ nie je uvedené inak) môžete počúvať hudbu alebo uskutočňovať handsfree telefonovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s daným zariadením.

Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia, inak môže dôjsť k reprodukcii zvuku s vysokou hlasitosťou.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“). Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali. K tomuto zariadeniu možno pripojiť súčasne dve zariadenia BLUETOOTH (dva mobilné telefóny alebo mobilný telefón a zvukové zariadenie).



- 1 Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
- 2 Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrdte stlačením.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [PAIRING] a potvrdte stlačením.
- 4 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEVICE 1]* alebo [DEVICE 2]* a potvrdte stlačením.
Keď je zariadenie v režime párovania, symbol  (BLUETOOTH) bliká.
* Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.
- 5 Spustíte párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.
- 6 Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.
Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.
- 7 Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].
Po dokončení párovania zostane symbol  (BLUETOOTH) trvalo svietiť.
* Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.
- 8 Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.
 (mobilný telefón) alebo  (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

Poznámka

- Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ak chcete, aby bolo toto zariadenie viditeľné, aktivujte režim párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.

Spustenie prehrávania

Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].

Odpojenie párovaného zariadenia

Pomocou krokov 2 až 4 odpojte toho zariadenie od zariadenia BLUETOOTH po spárovaní.

Súvisiaca téma

- [Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.



- 1 **Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrdte stlačením.**
- 2 **Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BT SIGNAL] a potvrdte stlačením.**
Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona  (BLUETOOTH).
- 3 **Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.**
- 4 **Vykonajte potrebné kroky na zariadení BLUETOOTH, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.**
Rozsvieti sa kontrolka  (mobilný telefón) alebo  (zvukové zariadenie).

Ikona na displeji	Opis
 (mobilný telefón)	Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).
 (zvukové zariadenie)	Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu

Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.

Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu, stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO] a stlačte tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie).

Ak chcete pripojiť mobilný telefón, stlačte tlačidlo CALL (dostupné iba vtedy, keď nie je k tomuto zariadeniu pripojené zvukové zariadenie alebo mobilný telefón).

Rada

- Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je zapnuté zapalovanie, toto zariadenie sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.

Poznámka

- Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte mobilný telefón k tomuto zariadeniu.

Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania

Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie zariadenia iPhone/iPod (automatické párovanie BLUETOOTH)

Keď do portu USB pripojíte zariadenie iPhone/iPod a nainštalovaným softvérom iOS5 alebo novším, zariadenie sa spáruje a pripojí k iPhone/iPod automaticky. Ak chcete povoliť automatické párovanie BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka [AUTO PAIRING] v ponuke [BLUETOOTH] nastavená na možnosť [ON].

1 Aktivujte funkciu BLUETOOTH v telefóne iPhone/iPod.

2 Pripojte iPhone/iPod do portu USB.

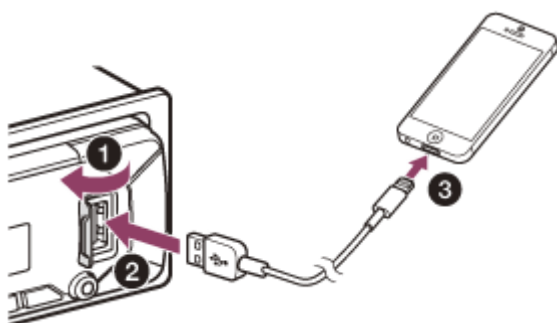

Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona  (BLUETOOTH) na displeji zariadenia.

Poznámka

- Automatické párovanie BLUETOOTH nie je možné, ak je už toto zariadenie pripojené k dvom zariadeniam BLUETOOTH. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení a znovu pripojte iPhone/iPod.
- Ak sa automatické párovanie BLUETOOTH neuskutoční, vykonajte párovanie a potom vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zariadením iPhone/iPod, rovnako ako s iným zariadením BLUETOOTH.

Súvisiaca téma


- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)
- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie zariadenia USB

- 1** Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 2** Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu.

Ak chcete pripojiť zariadenie iPod/iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPod (nedodáva sa).

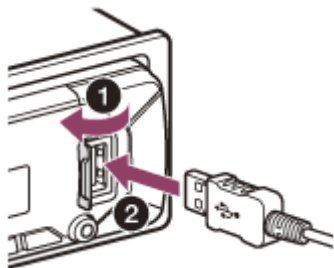


K dispozícii je aj port USB vzadu.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení

- 1 Vypnite zvukové zariadenie.
- 2 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 3 Pripojte prenosné zvukové zariadenie k vstupnému konektoru AUX (stereofónny minikonektor) tohto zariadenia pomocou príslušného kábla (nedodáva sa)*.

* Použite kábel s rovným konektorom.

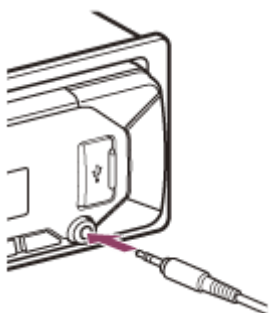

- 4 Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [AUX].

Zosúladenie úrovne hlasitosti pripojeného zariadenia s inými zdrojmi

Spustíte prehrávanie na prenosnom zvukovom zariadení pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto zariadení.

Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND] → [AUX VOLUME].

Súvisiaca téma

- [Nastavenia zvuku \(SOUND\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počúvanie rádia

Uistite sa, že je správne nastavené odstupňovanie frekvencií podľa vašej oblasti/regiónu. (DSX-GS80(E))
Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte [RADIO].

Automatické uloženie staníc do predvolieb (BTM)

1. Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.
2. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrdte stlačením.
3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BTM] a potvrdte stlačením.

Stanice sú v zariadení uložené pod predvoľby podľa frekvencie.

* Vybrať možno nasledujúce pásma:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Naladenie stanice

1. Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.
2. Naladte stanicu.

Manuálne ladenie

Stlačte a podržte tlačidlo  /  (SEEK -/+) na nastavenie približnej frekvencie, potom opakovaným stláčaním tlačidla  /  (SEEK -/+) nastavte požadovanú frekvenciu v menších krokoch.

Automatické ladenie

Stlačte tlačidlo  /  (SEEK -/+).

Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

* Vybrať možno nasledujúce pásma:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Uloženie stanice do pamäte

Počas prijímania stanice, ktorú chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí hlásenie [MEM].

Aktivovanie uloženej stanice

Po výbere pásma stlačte číselné tlačidlo (1 až 6).

Súvisiaca téma

- [Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))

Funkcia Alternatívne frekvencie (AF) nepretržite preladuje stanicu na najsilnejší signál v rámci siete a funkcia Dopravné informácie (TA) prináša aktuálne dopravné informácie a ďalšie spravodajstvo (TP), ak sa vysiela.

- 1 **Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrdte stlačením.**
- 2 **Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF/TA] a potvrdte stlačením.**
- 3 **Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] alebo [AF/TA-OFF] a potvrdte stlačením.**

Uloženie staníc RDS do pamäte s funkciou AF a TA

Stanice RDS môžete uložiť do pamäte spolu s nastavenou funkciou AF/TA. Nastavte funkciu AF/TA, potom uložte stanicu pomocou funkcie BTM alebo manuálne. Ak uprednostňujete manuálne uloženie, môžete uložiť do pamäte aj iné stanice než RDS.

Príjem núdzových hlásení

Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia práve vybraný zdroj.

Nastavenie hlasitosti dopravných informácií

Nastavená úroveň sa uloží do pamäte pre nasledujúce dopravné informácie bez ohľadu na práve nastavenú hlasitosť.

Zachovanie regionálneho programu (REGIONAL)

Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, zariadenie sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejším signálom. Ak sa chystáte opustiť oblasť vysielať regionálnej stanice, nastavte položku [REGIONAL] v ponuke [GENERAL] na možnosť [REGIONAL-OFF] počas príjmu FM.

(Táto funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.)

Funkcia Local Link (iba Spojené kráľovstvo)

Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice v danej oblasti, a to aj v prípade, že ich nemáte uložené pod číselnými predvoľbami.

Počas príjmu FM stlačte číselné tlačidlo (1 až 6), pod ktorým je uložená lokálna stanica. Do 5 sekúnd znovu stlačte číselné tlačidlo lokálnej stanice. Tento postup opakujte, kým sa nezačne prijímať lokálna stanica.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
 DSX-GS80

Výber druhu programu (PTY)

- 1 Počas prijímu FM stlačte PTY.
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [PTY MUSIC] alebo [PTY TALK] a potvrdíte stlačením.
 Zariadenie začne vyhľadávať stanice vysielajúce vybraný druh programu.

Druhy programov

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (spravodajstvo), AFFAIRS (aktuálne dianie), INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE (vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra), SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), WEATHER (počasie), FINANCE (financie), CHILDREN (detské programy), SOCIAL (spoločenské dianie), RELIGION (náboženstvo), PHONE IN (na zatelefonovanie), TRAVEL (cestovanie), LEISURE (voľný čas), DOCUMENT (dokumentárne)
PTY MUSIC	POP M (populárna hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M (nenáročné počúvanie), LIGHT M (ľahká klasika), CLASSICS (vážna klasika), OTHER M (iná hudba), JAZZ (džez), COUNTRY (country), NATION M (národná hudba), OLDIES (oldies), FOLK M (folk)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (spravodajstvo), INFORM (informácie), SPORTS (šport), TALK (diskusia), LANGUAGE (cudzojazyčné), REL TALK (náboženské diskusie), PERSONLTY (osobnosť), PUBLIC (verejné), COLLEGE (školy), HABL ESP (diskusie v španielčine), WEATHER (počasie)
PTY MUSIC	ROCK (rocková hudba), CLS ROCK (klasický rock), ADLT HIT (hity pre dospelých), SOFT RCK (jemný rock), TOP 40 (top 40), COUNTRY (country), OLDIES (oldies), SOFT (jemná hudba), NOSTALGA (nostalgia), JAZZ (džez), CLASSICL (klasika), R & B (R&B), SOFT R&B (jemné R&B), REL MUSC (náboženská hudba), MUSC ESP (španielska hudba), HIP HOP (hip-hop)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počúvanie rádia SiriusXM

Aktivácia predplatného služieb SiriusXM

Iba SiriusXM vám prináša viac z toho, čo radi počúvate – na jednom mieste. Získajte viac ako 140 staníc vrátane hudby bez reklám a najlepšie športové, spravodajské, diskusné, komediálne a zábavné vysielanie. Vitajte vo svete satelitného rádia. Vyžaduje sa zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné služby. Viac informácií nájdete na www.siriusxm.com.

Po nainštalovaní zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a antény stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [SIRIUSXM]. Mali by ste počuť ukázkový kanál SiriusXM na kanáli 1. Po overení, že počujete ukázkový kanál vyberte kanál 0, kde nájdete rádiový identifikátor vášho tunera. Rádiový identifikátor sa nachádza aj na spodnej strane zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a jeho obale. Toto číslo je potrebné na aktiváciu predplatného služieb. Číslo si zapíšte.

Poznámka

- Rádiový identifikátor SiriusXM neobsahuje písmená I, O, S ani F.

V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

- Online: navštívte www.siriusxm.com/activatenow
- Telefonicky: zavolajte na číslo 1-866-635-2349

V Kanade si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

- Online: navštívte www.siriusxm.ca/activatexm
- Telefonicky: zavolajte na číslo 1-877-438-9677

Ako súčasť aktivácie odošlú satelity SiriusXM do vášho tunera aktivačnú správu. Keď vaše rádio deteguje, že tuner prijal aktivačnú správu, na rádiu sa zobrazí: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Po aktivácii predplatného si môžete naladiť kanály, ktoré sú zahrnuté vo vašom predplatnom.

Poznámka

- Proces aktivácie obvykle trvá 10 až 15 minút, avšak môže trvať až hodinu.
- Aby rádio mohlo prijať aktivačnú správu, musí byť zapnuté a prijímať signál SiriusXM.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Výber kanálov v službe SiriusXM

- 1 Stlačte  (prehľadávať).
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CHANNEL] a potvrdte stlačením.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrdte stlačením ovládača.

Výber kanálov v režime rýchleho prehľadávania

Stlačte a podržte tlačidlo  (nahor) alebo  (nadol) na diaľkovom ovládači na viac ako 2 sekundy po výbere možnosti [CHANNEL], potom stlačte tlačidlo ENTER.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Výber kanálov podľa kategórie

- 1 Stlačte  (prehľadávať).
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CATEGORY] a potvrdte stlačením.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu a potvrdte stlačením ovládača.
Zobrazí sa zoznam kategórií.
- 4 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrdte stlačením ovládača.

Uloženie kanála do predvoľby

Počas prijímania kanála, ktorý chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí hlásenie [MEM].

Ak chcete prijímať kanál uložený pod predvoľbou, stlačením tlačidla MODE vyberte požadované pásmo ([SX1], [SX2] alebo [SX3]) a potom číselné tlačidlo (1 až 6). (V každom pásme možno uložiť 6 kanálov.)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie rodičovskej kontroly

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť prístup ku kanálom v službe SiriusXM s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia aktívna, na naladenie zamknutých kanálov je potrebné zadať kód. Informácie o nastavení kódu a uzamknutí kanálov nájdete nižšie.

1. **Stlačte MENU a použite otočný ovládač.**
2. **Vyberte možnosť [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].**
3. **Zadajte kód pomocou otočného ovládača na zariadení alebo tlačidiel  /  (nahor/nadol) na diaľkovom ovládači.**

Ak chcete posunúť kurzor, stlačte  /  (SEEK -/+) na zariadení alebo  /  (doľava/doprava) na diaľkovom ovládači.
Kód nastavený z výroby je [0000].
4. **Po zadaní kódu stlačte ENTER.**

Odomknutie kanálov

1. Stlačte MENU a použite otočný ovládač.
2. Vyberte možnosť [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

Zmena kódu

1. Stlačte MENU a použite otočný ovládač.
2. Vyberte možnosť [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Na obrazovke zadania kódu zadajte aktuálny kód, potom stlačte ENTER.
Kód nastavený z výroby je [0000].
4. Na obrazovke zadania kódu zadajte nový 4-miestny kód, potom stlačte ENTER.

Zmena zobrazených položiek na displeji

Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL (zobrazenie), kým sa nezobrazia požadované položky.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prehrávanie zo zariadenia USB

Pokiaľ text alebo ilustrácie nešpecifikujú inak, slovom „iPod“ sa v tomto návode na používanie všeobecne označujú funkcie iPod zariadení iPod a iPhone.

Podrobnosti o kompatibilite vášho zariadenia iPod nájdete v časti „[Informácie o službe iPod](#)“ alebo na stránke podpory.

Je možné použiť zariadenia USB* typu AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) vyhovujúce norme USB. V závislosti od zariadenia USB možno na zariadení zvoliť režim Android alebo MSC/MTP.

Niektoré digitálne multimediálne prehrávače alebo smartfóny Android môžu vyžadovať použitie režimu MTP.

* Napríklad pamäťové zariadenie USB, digitálny multimediálny prehrávač, smartfón Android

Poznámka

- Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USB získate na stránke podpory.
- Smartfóny s nainštalovaným systémom Android OS 4.1 alebo novším podporujú protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré smartfóny však nemusia úplne podporovať protokol AOA 2.0, a to aj v prípade, ak majú nainštalovaný systém Android OS 4.1 alebo novší. Podrobnosti o kompatibilite smartfónov Android získate na stránke podpory.
- Prehrávanie nasledujúcich typov súborov nie je podporované.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - súbory chránené autorskými právami
 - súbory s funkciou DRM (Digital Rights Management)
 - viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
 - súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
 - viackanálové zvukové súbory

Pred vytvorením pripojenia vyberte režim USB (režim Android alebo MSC/MTP) v závislosti od zariadenia USB.

1. Pripojte zariadenie USB do portu USB.
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo SRC (zdroj) a vyberte možnosť [USB1] pre port USB vpredu alebo [USB2] pre port USB vzadu.
(Na displeji sa zobrazí [IPD], len čo sa rozpozná zariadenie iPod.)
2. Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.

Zastavenie prehrávania

Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Odpojenie zariadenia

Zastavte prehrávanie a potom odpojte zariadenie.

Upozornenie týkajúce sa zariadenia iPhone

Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom rozhrania USB, hlasitosť telefónneho hovoru sa ovláda pomocou zariadenia iPhone, nie pomocou tohto zariadenia. Dávajte pozor, aby ste počas hovoru omylom nezvýšili hlasitosť na zariadení, pretože po skončení hovoru by mohlo pokračovať prehrávanie pri veľmi vysokej hlasitosti.

Súvisiaca téma

- [Upozornenia](#)
- [Pripojenie zariadenia USB](#)
- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.**
Pozrite časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)“.
Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].
- 2 Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].**
- 3 Pomocou zvukového zariadenia spustíte prehrávanie.**
- 4 Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.**

Poznámka

- V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby a stav prehrávania.
- Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.
- Keď je spustená aplikácia „Sony | Music Center“ pomocou funkcie BLUETOOTH, na displeji sa nebude zobrazovať [BT AUDIO].

Zosúladenie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi

Spustíte prehrávanie na zvukovom zariadení BLUETOOTH pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto zariadení.

Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)
- [Nastavenia zvuku \(SOUND\)](#)
- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo  (opakovanie) alebo  (náhodné prehrávanie) a vyberte požadovaný režim prehrávania.

Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Vyhľadávanie skladieb podľa názvu („Quick-BrowZer“)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

- 1 Počas prehrávania z USB alebo BT AUDIO ^{*1} stlačte tlačidlo  (prehľadávať) ^{*2} na zobrazenie zoznamu kategórií vyhľadávania.**

Keď sa zobrazí zoznam skladieb, opakovaným stláčaním tlačidla  (späť) zobrazte požadovanú kategóriu vyhľadávania.

^{*1} K dispozícii len pre zvukové zariadenia s podporou profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 alebo novšieho.

^{*} Počas prehrávania cez USB sa stlačením tlačidla  (prehľadávať) na viac ako 2 sekundy vrátite priamo na začiatok zoznamu kategórií.

- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu vyhľadávania a potvrdte stlačením ovládača.**

- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú skladbu a potvrdte stlačením ovládača.**

Spustí sa prehrávanie.

Ukončenie režimu „Quick-BrowZer“

Stlačte  (prehľadávať).

Prijímač do auta
DSX-GS80

Vyhľadávanie preskakovaním položiek (režim preskakovania)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

- 1** Počas prehrávania zo zariadenia USB stlačte tlačidlo  (prehľadávať).
- 2** Stlačte tlačidlo  (SEEK +).
- 3** Pomocou otočného ovládača vyberte položku.
Zoznam sa bude preskakovať v krokoch po 10 % celkového počtu položiek.
- 4** Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite do režimu „Quick-BrowZer“.
Zobrazí sa vybraná položka.
- 5** Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú položku a potvrdíte stlačením ovládača.
Spustí sa prehrávanie.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Informácie o službe Pandora®

Pandora® umožňuje streamovanie hudby prostredníctvom smartfónov iPhone alebo Android. Pomocou tohto zariadenia môžete ovládať prehrávanie hudby zo služby Pandora® v smartfóne iPhone/Android pripojenom prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.

Služba Pandora® je dostupná iba v niektorých krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na stránke

<http://www.pandora.com/legal>

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie služby Pandora®

- 1 Kompatibilitu svojho zariadenia môžete skontrolovať na stránke podpory.
 - 2 Prevezmite si najnovšiu verziu aplikácie Pandora® z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na www.pandora.com/everywhere/mobile
-

Súvisiaca téma

- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Streamovanie zo služby Pandora®

1 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.

Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [PANDORA].

3 Spustíte aplikáciu Pandora® v mobilnom zariadení.

4 Stlačením tlačidla ►|| (prehrávanie/pozastavenie) spustíte prehrávanie.

Keď sa zobrazí číslo zariadenia

Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456) na tomto zariadení aj v mobilnom zariadení, potom stlačte tlačidlo ENTER na tomto zariadení a vyberte možnosť [Yes] v mobilnom zariadení.

Pri aktivovaní funkcie BLUETOOTH

Môžete nastaviť hlasitosť.

Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)
- [Nastavenia zvuku \(SOUND\)](#)
- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hodnotenie „palcom“

Hodnotenie „palec nahor“ alebo „palec nadol“ umožňuje prispôbiť si rádiové stanice.

- 1** Počas prehrávania stlačte ▲ (palec nahor) alebo ▼ (palec nadol).

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie zoznamu staníc

Zoznam staníc umožňuje jednoduchý výber požadovanej stanice.

- 1** Počas prehrávania stlačte tlačidlo  (prehľadávať).
- 2** Stlačením tlačidla  (SEEK +) vyberte spôsob zoradenia [BY DATE] alebo [A TO Z].
- 3** Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú stanicu a potvrdíte stlačením ovládača.
Spustí sa prehrávanie.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pridávanie záložiek

Práve prehrávanú skladbu si môžete uložiť medzi záložky a uložiť do svojho účtu Pandora®.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo MODE.**

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu. K zariadeniu môžete pripojiť dva mobilné telefóny.



Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prijatie hovoru

1 Počas vyzváňania prichádzajúceho telefónneho hovoru stlačte tlačidlo CALL.

Začne sa telefónny hovor.

Poznámka

- Vyzváňanie a hlas volajúceho budú zníť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Odmietnutie hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Ukončenie hovoru

Znovu stlačte CALL.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru

Keď je k zariadeniu pripojený mobilný telefón podporujúci protokol PBAP (Phone Book Access Profile), môžete uskutočniť hovor z telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov. Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, vyberte jeden z nich.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

1 Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CONTACTS] a potvrdte stlačením.

3 Pomocou otočného ovládača vyberte iniciálu mena zo zoznamu a potvrdte stlačením ovládača.

4 Pomocou otočného ovládača vyberte meno zo zoznamu mien a potvrdte stlačením.

5 Pomocou otočného ovládača vyberte telefónne číslo zo zoznamu telefónnych čísiel a potvrdte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru z histórie hovorov

1 Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [RECENT CALLS] a potvrdte stlačením.

Zobrazí sa zoznam minulých hovorov.

3 Pomocou otočného ovládača vyberte meno alebo telefónne číslo z histórie hovorov a potvrdte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru zadaním telefónneho čísla

1 Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DIAL NUMBER] a potvrdte stlačením.

3 Pomocou otočného ovládača zadajte telefónne číslo a na konci vyberte [] (medzeru). Potom stlačte ENTER*.

Začne sa telefónny hovor.

* Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo  /  (SEEK -/+).

Poznámka

- Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí [].

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru zopakovaním voľby

1 Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [REDIAL] a potvrdte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových značiek

Telefonický hovor je možné uskutočniť vyslovením hlasovej značky uloženej v pripojenom mobilnom telefóne s funkciou hlasového vytáčania.

1 Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [VOICE DIAL] a potvrdte stlačením.

Alternatívne stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy (dostupné iba pre prvý mobilný telefón pripojený k zariadeniu).

3 Vyslovte hlasovú značku uloženú v mobilnom telefóne.

Zariadenie rozpozná váš hlasový príkaz a uskutoční sa hovor.

Zrušenie hlasového vytáčania

Stlačte tlačidlo VOICE.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Dostupné funkcie počas hovoru

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Počas prichádzajúceho hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Stlačte tlačidlo MIC.

Možnosti nastavenia hlasitosti sú: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Stlačte a podržte tlačidlo MIC.

Dostupné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla MODE prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

- V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie aplikácie „Sony | Music Center“ so smartfónom iPhone/Android™

Vyžaduje sa prevzatie najnovšej verzie aplikácie „Sony | Music Center“ z obchodu App Store v prípade smartfónov iPhone, resp. z obchodu Google Play v prípade smartfónov Android.

Poznámka

- Na zaistenie bezpečnosti dbajte na zákony a predpisy o cestnej premávke a nepoužívajte aplikáciu počas jazdy.
- „Sony | Music Center“ je aplikácia na ovládanie zvukových zariadení Sony kompatibilných s aplikáciou „Sony | Music Center“ pomocou smartfónu iPhone/Android.
- Možnosti ovládania pomocou aplikácie „Sony | Music Center“ závisia od pripojeného zariadenia.
- Informácie o použiteľných funkciách aplikácie „Sony | Music Center“ nájdete v podrobných informáciách na vašom smartfóne iPhone/Android.
- Ďalšie podrobnosti o aplikácii „Sony | Music Center“ nájdete na nasledujúcej adrese URL: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Informácie o kompatibilných modeloch smartfónov iPhone/Android nájdete na nižšie uvedených webových stránkach.
V prípade smartfónov iPhone: navštívte obchod App Store
V prípade smartfónov Android: navštívte obchod Google Play

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“

1 Vytvorte pripojenie cez BLUETOOTH so smartfónom iPhone/Android.

Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Music Center“.

3 Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrdte stlačením.

Vytvorí sa pripojenie so smartfónom iPhone/Android.

Podrobnosti o operáciách pomocou smartfónu iPhone/Android nájdete v pomocníkovi aplikácie.

Keď sa zobrazí číslo zariadenia

Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456), potom v smartfóne iPhone/Android vyberte možnosť [Yes].

Ukončenie pripojenia

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrdte stlačením.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Výber zdroja alebo aplikácie

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete vybrať požadovaný zdroj alebo aplikáciu.

Výber zdroja

Opakovane stláčajte tlačidlo SRC (zdroj). Alternatívne stlačte tlačidlo SRC (zdroj), pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný zdroj a potom stlačte ENTER.

Zobrazenie zoznamu zdrojov

Stlačte tlačidlo SRC (zdroj).

Nastavenia zvuku a displeja

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete meniť nastavenia týkajúce sa zvuku a displeja.

Podrobnosti o nastaveniach nájdete v pomocníkovi aplikácie.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie hlasových príkazov (iba smartfóny Android)

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujete rozpoznávanie hlasu.
- 2 Vyslovte požadovaný hlasový príkaz do mikrofónu.

Deaktivácia hlasových príkazov

Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka

- V niektorých prípadoch nemusí byť rozpoznávanie hlasu dostupné.
- V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu Android nemusí rozpoznávanie hlasu fungovať správne.
- Rozpoznávanie hlasu používajte v podmienkach, pri ktorých je minimalizovaný okolitý hluk, napríklad hluk motora.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie funkcie „Siri Eyes Free“

Funkcia „Siri Eyes Free“ vám umožňuje používať telefón iPhone bez použitia rúk diktovaním hlasových pokynov do mikrofónu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie telefónu iPhone k zariadeniu prostredníctvom BLUETOOTH. Funkcia je dostupná iba pre telefóny iPhone 4s a novšie. Uistite sa, že vo vašom telefóne iPhone je nainštalovaná najnovšia verzia operačného systému iOS. Ešte pred začatím je potrebné zaregistrovať telefón iPhone v tomto zariadení cez BLUETOOTH a vykonať konfiguráciu pripojenia.

Ak chcete zvoliť telefón iPhone, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

1 Aktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s telefónom iPhone.

2 Stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy.

Zobrazí sa obrazovka hlasového ovládania.

3 Keď iPhone pípne, vyslovte príkaz do mikrofónu.

Telefón iPhone znovu pípne a asistent Siri začne reagovať.

Deaktivácia funkcie „Siri Eyes Free“

Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka

- Telefón iPhone nemusí rozpoznať váš hlas v závislosti od podmienok používania. (Napríklad, keď sa nachádzate v pohybujúcom sa vozidle.)
- V oblastiach, kde má telefón iPhone slabý signál, nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo môže reagovať oneskorene.
- V závislosti od prevádzkových podmienok telefónu iPhone nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo sa môže ukončiť.
- Ak prehrávate skladby z telefónu iPhone pomocou zvukového pripojenia BLUETOOTH, pri začatí prehrávania cez BLUETOOTH sa funkcia „Siri Eyes Free“ automaticky ukončí a zariadenie sa prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
- Keď funkciu „Siri Eyes Free“ aktivujete počas prehrávania hudby, zariadenia sa môže prepnúť na zvukový zdroj BLUETOOTH aj v prípade, že nevyberiete žiadnu skladbu na prehrávanie.
- Keď pripojíte telefón iPhone k portu USB, funkcia „Siri Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.
- Keď pripojíte telefón iPhone k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB, neaktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone. Funkcia „Siri Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.
- Keď je aktivovaná funkcia „Siri Eyes Free“, hudba sa nebude prehrávať.

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)
- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Základné nastavenia

Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenia zvuku (SOUND), nastavenia zobrazenia (DISPLAY), nastavenia pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH), nastavenia funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP).

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.**
- 2 Pomocou otočného ovládača vyberte kategóriu nastavení a potvrďte stlačením ovládača.**
Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.
- 3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť a potvrďte stlačením ovládača.**

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Stlačte  (späť).

Prijímač do auta
DSX-GS80

Všeobecné nastavenia (GENERAL)

AREA (oblasť) (DSX-GS80(EUR))

Určuje oblasť používania zariadenia: [EUROPE], [RUSSIA].
Ak zmeníte nastavenú oblasť, zariadenie sa resetuje a zobrazia sa hodiny.
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

LANGUAGE (jazyk) (DSX-GS80(E))

Zmena jazyka displeja: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (ukážka)

Aktivuje ukážkový režim: [ON], [OFF].

CLOCK (hodiny)

Nastavenie hodín: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (odstupňovanie frekvencií v pásme) (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

DETACH ALERT (upozornenie na odpojenie)

Slúži na aktivovanie upozornenia na odpojenie: [ON], [OFF].
Upozornenie na odpojenie bude znieť niekoľko sekúnd, ak otočíte kľúčik zapalovania do polohy OFF bez toho, aby ste odpojili predný panel. Signalizácia bude znieť len pri používaní zabudovaného zosilňovača.
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

BEEP (pípanie)

Nastavenie zvukovej odozvy zariadenia: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatické vypnutie)

Nastavuje automatické vypnutie zariadenia po uplynutí určitého času od jeho vypnutia a zobrazenia hodín (t. j. po stlačení a podržaní tlačidla OFF na 1 sekundu): [ENABLE] (30 minút), [DISABLE].

STEERING (ovládanie na volante)

Registrácia/resetovanie nastavení diaľkového ovládania na volante. (Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

Položka	Opis
STRG CONTROL (ovládanie na volante)	Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového ovládača. [CUSTOM] (vlastný) Režim vstupu pre diaľkové ovládanie na volante. [PRESET] (prednastavený) Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante. (Táto možnosť sa vyberie automaticky po aktivovaní možnosti [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (upraviť vlastný)	Umožňuje zaregistrovať funkcie (SOURCE, ATT (stlmenie), VOL (hlasitosť) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) diaľkového ovládania na volante: ❶ Pomocou otočného ovládača vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému ovládaniu na volante, a stlačením otočného ovládača potvrdíte. ❷ Kým bliká nápis [REGISTER], stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na volante, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť. Po zaregistrovaní funkcie sa zobrazí hlásenie [REGISTERED]. ❸ Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov ❶ a ❷. (Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (resetovať vlastný)	Resetuje zaregistrované funkcie diaľkového ovládania na volante: [YES], [NO]. (Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)

Poznámka

- Pri vykonávaní nastavení je možné zariadenie ovládať iba tlačidlami. Na zaistenie bezpečnosti pred zmenou nastavení vozidlo zaparkujte.
- V prípade, že sa pri nastavovaní vyskytne chyba, zostanú zachované všetky predtým zaregistrované informácie. Zopakujte registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.
- Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilitě svojho vozidla získate na stránke podpory.

SPEAKER LOAD (zaťaženie impedanciou reproduktorov)

Služí na nastavenie zaťaženia pripojenia reproduktorov impedanciou: [4 OHM] (pripojenie so zaťažením 4 Ω), [2 OHM] (pripojenie so zaťažením 2 Ω).

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

- Nastavte [2 OHM], ak pripájate nasledovne:
 - Pri pripájaní predných reproduktorov paralelne.
 - Pri pripájaní subwoofera/-ov ku káblom pre pravý a ľavý zadný reproduktor.
 - Pri pripájaní subwoofera s dvojistou cievkou a impedanciou 4 Ω až 8 Ω.

USB AUTOPLAY (automatické prehrávanie z USB)

Aktivuje automatické prehrávanie zo zariadenia USB: [ON], [OFF].

USB MODE (režim USB)

Nastavenie režimu USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť USB.)

AF/TA (alternatívne frekvencie/dopravné informácie) (DSX-GS80(EUR))

Umožňuje vybrať nastavenia pre alternatívne frekvencie (AF) a dopravné informácie (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (oblastný príjem) (DSX-GS80(EUR))

Nastavenie obmedzenia príjmu pre špecifickú oblasť: [ON], [OFF].
(Dostupné iba počas príjmu FM rádia.)

BTM (uloženie najlepších frekvencií)

Automatické uloženie staníc do predvolieb.
(Dostupné iba v režime rádia.)

SXM PARENTAL (rodičovský zámok SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Nastavenie rodičovského zámku [ON], [OFF] a hesla.
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

SXM SIGNAL (signál SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Zobrazenie aktuálneho stavu intenzity signálu SiriusXM: [NO SIGNAL] (úroveň signálu 0), [WEAK] (úroveň signálu 1), [GOOD] (úroveň signálu 2), [EXCELLENT] (úroveň signálu 3).
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

SXM RESET (resetovanie SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Inicializuje nastavenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner (predvolené kanály/rodičovský zámok): [YES], [NO].
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

INITIALIZE (inicializácia)

Slúži na inicializovanie (teda obnovenie) výrobných nastavení: [YES], [NO].
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

FIRMWARE (firmvér)

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Kontrola verzie/aktualizácia firmvéru. Podrobnosti nájdete na stránke podpory.

Položka	Opis
FW VERSION (verzia firmvéru)	Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru.

Položka	Opis
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)	Zapnutie procesu aktualizácie firmvéru: [YES], [NO]. Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas aktualizácie nevypínajte zapalovanie do polohy OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie predného panela](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenia zvuku (SOUND)

Táto ponuka nastavení je dostupná iba vtedy, keď nie je vybraný žiadny zdroj a zobrazujú sa hodiny.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Slúži na redukovanie zvuku optimalizáciou digitálneho signálu pomocou odporúčaných nastavení zvuku Sony: [ON], [OFF].

(Slúži na automatické nastavenie na [OFF] pri zmene [EQ10 PRESET] a/alebo nastavení [EXTRA BASS] na [1] alebo [2] a/alebo pri nastavení [DSO] na [LOW], [MID] alebo [HIGH].)

EQ10 PRESET (predvoľba EQ10)

Výber jednej z 10 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie ekvalizéra.

Oblasť/model	Názov krivky ekvalizéra
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Krivku ekvalizéra možno nastaviť zvlášť pre každý zdroj.

* [KARAOKE] redukuje hlasitosť spevu počas prehrávania, ale nedokáže ho úplne odstrániť. Okrem toho, používanie mikrofónu nie je podporované.


EQ10 CUSTOM (vlastný EQ10)

Nastaví možnosť [CUSTOM] v ponuke EQ10.

Nastavenie krivky ekvalizéra: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v krokoch po 1 dB od -6 dB do +6 dB.

POSITION (poloha pri počúvaní)

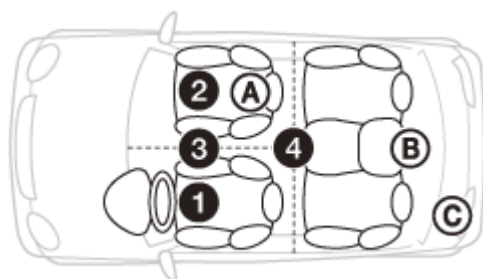

Položka	Opis
---------	------

Položka	Opis
F/R POSITION (poloha vpredu/vzadu)	Simuluje prirodzené zvukové pole odstránením zvuku z reproduktorov, aby vyhovoval vašej polohe: ❶ [FRONT L] (vpredú vľavo), ❷ [FRONT R] (vpredú vpravo), ❸ [FRONT] (vpredú v strede), ❹ [ALL] (v strede vozidla), [CUSTOM] (poloha nastavená rozšírenými nastaveniami zvuku pre vozidlo v „Sony Music Center“) [OFF] (nie je nastavená žiadna poloha).
ADJ POSITION (úprava polohy)	Slúži na jemné naladenie polohy na počúvanie: [+3] – [CENTER] – [-3]. (K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF] alebo [CUSTOM].)
SUBW POS (umiestnenie subwoofera)	Ⓐ [NEAR] (blízko), Ⓑ [NORMAL] (normálne), Ⓒ [FAR] (ďaleko) (K dispozícii, len ak je možnosť [F/R POSITION] nastavená na inú možnosť než [OFF].)

DSO (dynamic stage organizer)

Vytvára viac obklopujúci zvuk, ako keby boli reproduktory v prístrojovej doske: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Slúži na automatické nastavenie na [OFF], ak je položka [CLEAR AUDIO+] nastavená na [ON].)

BALANCE (vyváženie)

Nastavuje pravo-ľavé vyváženie zvuku: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (prelínanie)

Nastavuje relatívne predozadné vyváženie zvuku: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (digital sound enhancement engine)

Zlepšuje digitálne skomprimovaný zvuk obnovením vysokých frekvencií, ktoré sa počas procesu komprimovania stratili: [ON], [OFF].

Toto nastavenie možno nastaviť pre každý zdroj okrem rádia.

AAV (rozšírená automatická hlasitosť)

Slúži na úpravu úrovne hlasitosti pri prehrávaní pre všetky zdroje na prehrávanie na optimálnu úroveň: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (vylepšenie basov zadného reproduktora)

Vylepšuje zvuk basov použitím nastavenia dolnopriepustného filtra pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožňuje zadným reproduktorom fungovať ako subwoofer, ak nie je žiadny pripojený.

(Dostupné iba vtedy, keď je položka [SUBW DIRECT] nastavená na možnosť [OFF].)

Položka	Opis
---------	------

Položka	Opis
RBE MODE (režim vylepšenia basov zadného reproduktora)	Slúži na výber režimu vylepšenia basov zadného reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra)	Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra)	Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (priame pripojenie subwoofera)

Slúži na úpravu nastavení subwoofera pripojeného k vývodu zadného reproduktora bez zosilňovača výkonu. (Dostupné iba vtedy, keď je položka [RBE MODE] nastavená na možnosť [OFF].)

- Keď k jednému z vývodov zadných reproduktorov pripojíte 2 Ω alebo 4 Ω až 8 Ω subwoofer, nastavte položku [SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].
- Ak používate subwoofer s dvomi cievkami alebo subwoofer(y) pripojíte ku káblom pre pravý a ľavý zadný reproduktor, nastavte položku [SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].

Položka	Opis
SUBW MODE (režim subwoofera)	Slúži na výber režimu subwoofera: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fáza subwoofera)	Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (umiestnenie subwoofera)	Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Dostupné iba vtedy, keď je položka [F/R POSITION] nastavená na inú možnosť než [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra)	Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra)	Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].

SUBWOOFER (subwoofer)

Položka	Opis
SUBW LEVEL (úroveň subwoofera)	Nastavuje hlasitosť subwoofera: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (Pri najnižšom nastavení sa zobrazí [MUTE].)
SUBW PHASE (fáza subwoofera)	Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (umiestnenie subwoofera)	Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra)	Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra)	Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].

HPF (hornopriepustný filter)

Položka	Opis
HPF FREQ (frekvencia hornopriepustného filtra)	Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (sklon hornopriepustného filtra)	Slúži na výber sklonu hornopriepustného filtra (účinné, len ak je položka [HPF FREQ] nastavená na inú možnosť než [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (hlasitosť vstupu AUX)

Nastavuje hlasitosť pripojených externých zariadení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov. (Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť AUX.)

BT AUDIO VOL (hlasitosť zvuku cez BLUETOOTH)

Nastavuje hlasitosť pripojených zariadení BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov.
(Dostupné iba pri zvolení zvuku cez BT, aplikácie alebo Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (maximálna hlasitosť)

Slúži na nastavenie maximálnej hlasitosti jednotky: [30] – [50].

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenia displeja (DISPLAY)

BLACK OUT (vypnutie podsvietenia) (DSX-GS80(E))

Automaticky vypne podsvietenie displeja pri ktoromkoľvek vybranom zdroji, keď počas 5 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu: [ON], [OFF].

Podsvietenie sa opäť rozsvieti, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo na zariadení alebo diaľkovom ovládači.

DIMMER (stlmenie jasu)

Slúži na zmenu jasu displeja: [OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny). (Možnosť [AT] je dostupná iba vtedy, keď je zapojený kábel ovládania svetiel a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)

- Ak chcete túto funkciu aktivovať iba počas pevne stanoveného času, vyberte možnosť [CLK] a potom čas začiatku a konca.
- Ak chcete nastaviť jas pri aktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [ON] a potom nastavte položku [BRIGHTNESS].
- Ak chcete nastaviť jas pri deaktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [OFF] a potom nastavte položku [BRIGHTNESS].

Príslušné nastavenie jasu sa uloží a aplikuje pri aktivovaní, resp. deaktivovaní stlmenia jasu.

BRIGHTNESS (jas)

Nastavenie jasu displeja. Úroveň jasu je nastaviteľná v rozsahu: [1] – [10].

BUTTON COLOR (farba tlačidiel)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel.

Položka	Opis
PRESET COLOR (prednastavená farba)	Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.
CUSTOM COLOR (vlastná farba)	Umožňuje nastaviť vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).

DISPLAYCOLOR (farba zobrazenia)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu zobrazenia.

Položka	Opis
---------	------

Položka	Opis
PRESET COLOR (prednastavená farba)	Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.
CUSTOM COLOR (vlastná farba)	Umožňuje nastaviť vlastnú farbu zobrazenia. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).

SOUND SYNC (synchronizácia so zvukom)

Aktivuje synchronizáciu podsvietenia so zvukom: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (automatické posúvanie textu)

Automatické posúvanie dlhých položiek: [ON], [OFF].
(Nedostupné, keď je vybraný režim AUX alebo rádio.)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (párovanie)

Umožňuje pripojiť až dve zariadenia BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.

SELECT AUDIO (výber zvukového zariadenia)

Výber zvukového zariadenia. Na zariadení spárovanom cez [DEVICE 1] alebo aktuálnom zvukovom zariadení kompatibilnom s protokolom A2DP sa zobrazí [*].

RINGTONE (vyzváňací tón)

Výber zdroja vyzváňacieho tónu, ktorý bude znieť z reproduktorov: [1] (vyzváňací tón prednastavený v tomto zariadení), [2] (vyzváňací tón z mobilného telefónu*).

* V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť toto nastavenie dostupné.

AUTO ANSWER (automatické prijatie hovoru)

Nastaví zariadenie tak, aby automaticky prijalo prichádzajúci hovor: [OFF], [3 SECONDS] (približne po 3 sekundách), [10 SECONDS] (približne po 10 sekundách).

AUTO PAIRING (automatické párovanie)

Spustenie automatického párovania BLUETOOTH po pripojení zariadenia iOS verzie 5.0 alebo novšej prostredníctvom USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (signál BLUETOOTH)

Aktivuje/deaktivuje funkciu BLUETOOTH.

BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)

Vynuluje všetky nastavenia súvisiace s BLUETOOTH (informácie o párovaní, informácie o zariadeniach a pod.): [YES], [NO].

Pred likvidáciou zariadenia odporúčame vykonať inicializáciu nastavení.

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

VOICE OUT (hlasový výstup)

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie:

[VOICE FRONT] (predné reproduktory), [VOICE REAR] (zadné reproduktory), [VOICE ALL] (všetky reproduktory).

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP)

Nadviazanie a zrušenie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Ukončenie ukážkového režimu

Ukážkový režim, ktorý sa zobrazí po vypnutí zdroja a zobrazení hodín, je možné zrušiť.

1 Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrdte stlačením.

2 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO] a potvrdte stlačením.

3 Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO-OFF] a potvrdte stlačením.

Nastavenie je dokončené.

4 Dvakrát stlačte tlačidlo  (späť).

Zobrazenie sa vráti do normálneho režimu prijmu rádia/prehrávania hudby.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Aktualizácia firmvéru

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia, navštívte stránku podpory a postupujte podľa pokynov online.

Poznámka

- Počas aktualizácie neodstraňujte USB zariadenie.

Súvisiaca téma


- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Upozornenia

- Nenechávajte predný panel ani zvukové zariadenia na prístrojovej doske.
- Po zapnutí jednotky sa elektrická anténa vysúva automaticky.
- Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Postupnosť prehrávania zvukových súborov

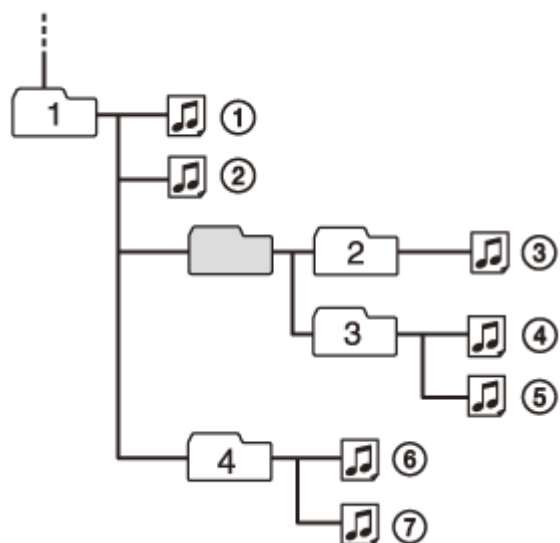

: priečinok (album) : zvukový súbor (skladba)

Informácie o službe iPod

- K zariadeniu možno pripojiť nasledujúce modely iPod. Pred použitím aktualizujte zariadenie iPod pomocou najnovšieho firmvéru.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

Kompatibilný model	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓

Kompatibilný model	Bluetooth®	USB
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. generácia)	✓	✓
iPod touch (5. generácia)	✓	✓
iPod nano (7. generácia)		✓

- Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami.
Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v tejto príručke, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Prijímač do auta
DSX-GS80


Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

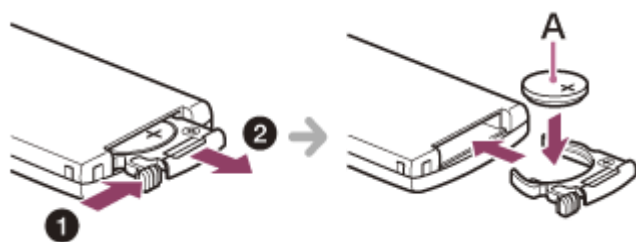


A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka

- Lítiovú batériu udržiajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.

Čistenie vodičov

Zabráňte priamemu dotyku s vodičmi. Jednotka nemusí správne fungovať, ak nie sú vodiče medzi jednotkou a predným panelom čisté. Aby ste tomu zabránili, odpojte predný panel a vyčistite vodiče vatovým tampónom. Veľmi na ne netlačte. V opačnom prípade sa vodiče poškodia.

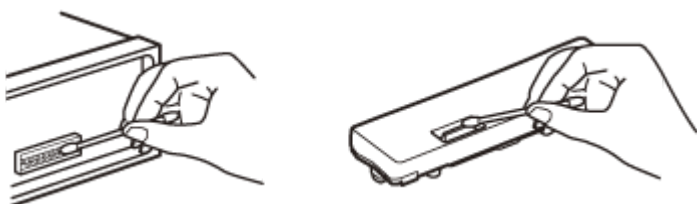

Poznámka

- Kvôli bezpečnosti neodstraňujte počas jazdy predný panel.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie predného panela](#)

Prijímač do auta
 DSX-GS80

Technické údaje

Sekcia rádia

DSX-GS80(UC): FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 107,9 MHz
Využitelná citlivosť	8 dBf
Odstup signálu od šumu	73 dB
Separácia kanálov	50 dB pri 1 kHz

AM

Frekvenčný rozsah	530 kHz – 1 710 kHz
Citlivosť	26 µV

DSX-GS80(EUR): FM

Frekvenčný rozsah	Keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (v krokoch po 30 kHz)
Využitelná citlivosť	8 dBf
Odstup signálu od šumu	73 dB
Separácia kanálov	50 dB pri 1 kHz

AM/LW

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Citlivosť	26 µV (AM) 50 µV (LW)

DSX-GS80(E): FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (v krokoch po 200 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme FM	možnosť voľby 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Využitelná citlivosť	8 dBf
Odstup signálu od šumu	73 dB
Separácia kanálov	50 dB pri 1 kHz

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz (v krokoch po 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (v krokoch po 10 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme AM	možnosť voľby 9 kHz/10 kHz
Citlivosť	26 µV

Sekcia prehrávača USB

Rozhranie	USB1 port (vpredu): USB (vysokorýchlostný) USB2 port (vzadu): USB (vysokorýchlostný)
Maximálny odber prúdu	USB1 port (vpredu): 1 A USB2 port (vzadu): 1,5 A
Maximálny počet rozpoznateľných súborov (skladieb)	10 000
Kompatibilita s protokolom Android Open Accessory protocol (AOA)	2.0
Použité kodeky	MP3 (.mp3) Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s (podporuje VBR (premenlivá bitová rýchlosť)) Vzorkovacia frekvencia: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s (podporuje VBR (premenlivá bitová rýchlosť)) Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s Vzorkovacia frekvencia: 11,025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Bitová hĺbka: 16 bitov Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
Podporovaný systém súborov	FAT16, FAT32

Bezdrôtová komunikácia

Komunikačný systém	Štandard BLUETOOTH verzia 3.0
Výstup	Norma BLUETOOTH, výkonová trieda 2 (max. +1 dBm)
Maximálny komunikačný dosah*1	Približne 10 m vzdušnou čiarou
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metóda modulácie	FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Použité kodeky	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Skutočný dosah závisí od viacerých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnných rúr, statická elektrická energia, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.

*2 Kompatibilné profily BLUETOOTH určujú účel komunikácie medzi zariadeniami prostredníctvom technológie BLUETOOTH.

Sekcia výkonového zosilňovača

Výstup	Výstupy pre reproduktory
Impedancia reproduktorov	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon	100 W × 4 (pri 2 Ω/4 Ω)

Všeobecné

Napájanie	Autobatéria, 12 V, jednosmerný prúd (uzemnenie záporným pólom)
Menovitý odber prúdu	10 A
Rozmery	Približne 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)
Montážne rozmery	Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť	Približne 1,0 kg
Obsah balenia	Hlavná jednotka (1) Diaľkový ovládač (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Diely na montáž a pripojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo/vybavenie	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Kábel so vstupom pre diaľkové ovládanie na volante: RC-SR1

Podrobné informácie vám poskytne predajca.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Informácie o autorských právach



SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné sa predávajú osobitne.

www.siriusxm.com

Sirius, XM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Sony Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

PANDORA, logo PANDORA a podobizeň Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Pandora Media, LLC. Používajú sa na základe povolenia.

Google, Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

libFLAC

Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation

Opakovaná distribúcia a použitie vo forme zdrojového alebo binárneho kódu, či už s alebo bez úprav, sú povolené po splnení nasledujúcich podmienok:

- Opakovaná distribúcia zdrojového kódu musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
- Opakovaná distribúcia v binárnej forme musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie v dokumentácii alebo iných materiáloch poskytnutých s distribuovaným obsahom.
- Názov organizácie Xiph.org Foundation ani mená jej prispievateľov nesmú byť použité na podpísanie alebo propagáciu produktov odvodených od tohto softvéru bez špecifického písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK AKO JE“ A AKÉKOL'VEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ ODMIETNUTÉ. ORGANIZÁCIA ANI JEJ PRISPIEVATELIA NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, VÝNIMOČNÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAPRÍKLAD OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSŤ POUŽITIA, STRATU DÁT ALEBO ZISKU, ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA TO, AKO K NIM DOŠLO, A BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ VO FORME ZMLUVY, ABSOLÚTNEJ

ZODPOVEDNOSTI ALEBO ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁV (VRÁTANE NEDBALOSTI A POD.), KTORÉ MOHLI VZNIKNÚŤ V AKEJKOL'VEK SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU, DOKONCA ANI V PRÍPADE UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJ ŠKODY.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Riešenie problémov

Pred požiadanim o opravu zariadenia vykonajte nasledovné.

- Prečítajte si príslušné pokyny a možnosti riešenia problémov v tomto dokumente Príručka.
- Niektoré problémy môže vyriešiť aktualizácia softvéru. Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.
- Navštívte našu domovskú stránku podpory pre zákazníkov.

Ak nič z vyššie uvedeného nepomohlo vyriešiť problém, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zariadenie nie je napájané. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

- Keď zariadenie vypnete a displej zhasne, zariadenie nemožno ovládať pomocou diaľkového ovládača.
 - Zapnite zariadenie.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Jednotka sa pri prehrávaní s nastavením vysokej hlasitosti vypne.

- Napájanie cez vodič na napájanie z vozidla nemusí byť postačujúce.
 - Skontrolujte pripojenie k napájaniu. Ak nenájdete žiadny problém v pripojení, na účel napájania pripojte priamo k batérii.
Ak sa situácia nezlepší, poraďte sa s najbližším predajcom.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Žiadny zvuk alebo veľmi nízka hlasitosť.

- Pozícia ovládania predozadného vyváženia [FADER] nie je nastavená na systém s 2 reproduktormi.
- Hlasitosť zariadenia alebo pripojeného zariadenia je veľmi nízka.
 - Zvýšte hlasitosť tohto zariadenia a pripojeného zariadenia.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nepočut' pípanie.

- Je pripojený voliteľný zosilňovač zvuku a vstavaný zosilňovač zvuku sa nepoužíva.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenia v pamäti sa vymazali.

- Jednotka sa inicializovala.
 - Uložte znova do pamäte.
-

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)
- [Inicializácia jednotky](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prepálila sa poistka./Pri zapnutí zapalovania počuť šum.

- Vodiče nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prehrávania alebo príjmu rádia sa spustí ukázkový režim.

- Ak počas 5 minút nevykonáte žiadnu operáciu a je nastavená položka [DEMO-ON], spustí sa ukázkový režim.
 - Nastavte [DEMO-OFF].

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Displej zhasína/nič sa na ňom nezobrazuje.

- Stlmenie podsvietenia je nastavené na možnosť [DIMMER-ON].
- Keď stlačíte a podržíte tlačidlo OFF, displej zhasne.
 - Stlačte a podržte tlačidlo OFF na zariadení, kým sa nezobrazí obsah displeja.
- Vodiče sú znečistené.

Súvisiaca téma

- [Nastavenia displeja \(DISPLAY\)](#)
- [Údržba](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prevádzky zariadenia zmizne obsah displeja. (DSX-GS80(E))

- Položka [BLACK OUT] (vypnutie podsvietenia) je nastavená na možnosť [BLACK OUT-ON].
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenia displeja \(DISPLAY\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Displej/podsvietenie bliká.

- Nedostatočné napätie.
 - Skontrolujte, či batéria vozidla dodáva zariadeniu dostatok napätia. (Požiadavka na napájanie je 12 V jednosmerne.)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Ovládacie tlačidlá nefungujú.

- Nesprávne pripojenie.
 - Skontrolujte pripojenie jednotky.
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo na resetovanie.
Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.
-

Súvisiaca téma

- [Opis častí a ovládacích prvkov](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Automaticky nastavený čas nie je správny.

- Rádiovo prenášaný časový údaj nie je presný.
 - Stlačte MENU, nastavte položku [CLOCK] v ponuke [GENERAL] na možnosť [MANUAL] a potom nastavte hodiny manuálne.
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hodín](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Príjem rádia je slabý./Počuť statický šum.

- Pevne pripojte anténu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno prijímať stanice. (DSX-GS80(E))

- Vymazané nastavenie odstupňovania frekvencií.
 - Nastavte odstupňovanie frekvencií.
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nie je možné uložiť stanice do predvolieb.

- Rádiový signál je príliš slabý.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno naladiť frekvencie od 65 MHz do 74 MHz v pásme FM3. (DSX-GS80(EUR))

- Položka [AREA] je nastavená na možnosť [EUROPE].
 - Nastavte položku [AREA] na možnosť [RUSSIA].

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

PTY zobrazuje [- - - - -].

-
- Aktuálna stanica nie je stanica so službou RDS alebo je príjem rozhlasového signálu slabý.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno prijímať službu RDS (keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

- Je vybrané pásmo FM3.
 - Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.
- Služby RDS nie sú v aktuálnej oblasti dostupné.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia SEEK. (DSX-GS80(EUR))

- Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
 - Deaktivujte funkciu TA.
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie funkcií AF a TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Žiadne dopravné správy. (DSX-GS80(EUR))

- Aktivujte funkciu TA.
 - Stanica nevysiela žiadne dopravné spravodajstvo napriek tomu, že podporuje TP.
 - Nalad'ite inú stanicu.
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie funkcií AF a TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov programovej stanice bliká. (DSX-GS80(EUR))

- Nie sú k dispozícii žiadne alternatívne frekvencie pre aktuálnu stanicu .
 - Stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), keď bliká názov programovej stanice. Na displeji sa zobrazí [PI SEEK] a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu).

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

- Zariadenie USB obsahuje súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zvukový súbor sa nedá prehrať.

- Zariadenia USB naformátované na iný systém súborov než FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.*

* Toto zariadenie podporuje systém súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky druhy systému súborov FAT. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.

Súvisiaca téma

- [Technické údaje](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno vykonávať operácie ako preskočenie albumu, preskočenie položky (režim preskakovania) a vyhľadávanie podľa názvu skladby („Quick-BrowZer“).

- Tieto operácie nie sú dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.
 - Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prehrávania v režime Android nepočuť zvuk.

- Skontrolujte stav aplikácie na prehrávanie hudby v smartfóne Android.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripájané zariadenie nerozpoznalo toto zariadenie.

- Pred uskutočnením párovania nastavte toto zariadenie do pohotovostného režimu párovania.
 - Počas pripojenia k dvom zariadeniam BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia.
 - Odpojte jedno zo zariadení a vyhľadajte toto zariadenie v druhom zariadení.
 - Pred párovaním zariadení zapnite signál BLUETOOTH.
-

Súvisiaca téma

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno sa pripojiť.

- Pripojenie je riadené z jednej strany (z tohto zariadenia alebo zariadenia BLUETOOTH), nie z oboch.
 - Pripojte sa k tomuto zariadeniu zo zariadenia BLUETOOTH alebo naopak.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.

- V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí byť možné získať jeho názov.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Žiadny vyzváňací tón.

- Počas prichádzajúceho hovoru nastavte hlasitosť otočným ovládačom.
 - V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí vyzváňací tón preniesť správne.
 - Nastavte položku [RINGTONE] na možnosť [1].
 - K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
 - Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na prehrávanie vyzváňania, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nepočuť hlas volajúceho.

- K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
 - Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na reprodukciu hlasu volajúceho, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Volajúci hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

- Nastavte hlasitosť pomocou nastavenia citlivosti mikrofónu.
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné funkcie počas hovoru](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.

- Znížte hlasitosť.
 - Nastavte režim EC/NC na možnosť [EC/NC-1] alebo [EC/NC-2].
 - Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk.
Ak je hluk spôsobený napríklad otvoreným oknom a hlukom od cesty, zatvorte okná. Ak je hlučná klimatizácia, znížte jej intenzitu.
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné funkcie počas hovoru](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Telefón nie je pripojený.

- Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH nie je telefón pripojený, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
 - Pripojte sa pomocou telefónu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.

- Kvalita zvuku telefónneho hovoru závisí od intenzity mobilného signálu vášho telefónu.
 - Ak je signál telefónu zlý, prejdite autom na miesto, kde možno získať lepší signál.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je nízka (vysoká).

- Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia.
 - Nastavte hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia alebo tohto zariadenia.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prehrávania zo zvukového zariadenia BLUETOOTH je zvuk prerušovaný.

- Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zvukovým zariadením BLUETOOTH.
- Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
- V okolí sa používa viacero zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
 - Vypnite ostatné zariadenia.
 - Predĺžte vzdialenosť k ostatným zariadeniam.
- Pri vytváraní spojenia medzi týmto zariadením a mobilným telefónom sa prehrávanie na chvíľu zastaví. Nie je to chyba.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá ovládať.

- Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH podporuje AVRCP.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Niektoré funkcie nefungujú.

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje danú funkciu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hovor bol neúmyselne prijatý.

- Pripojený telefón je nastavený na automatické prijímanie hovorov.
 - Vyberte [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER] na nastavenie automatického prijatia hovoru.
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenie BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

- V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť čas na spárovanie krátky.
 - Pokúste sa uskutočniť párovanie v časovom limite.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno vykonať párovanie.

- Zariadenie sa nemusí dať spárovať s predtým spárovaným zariadením BLUETOOTH po inicializácii tohto zariadenia, ak je informácia o spárovaní uložená v zariadení BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte informáciu o spárovaní zo zariadenia BLUETOOTH a znovu zariadenia spárujte.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia BLUETOOTH nepracuje.

- Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla OFF na viac ako 2 sekundy a znovu zariadenie zapnite.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

- Ak počuť zvuk v telefóne, nastavte mobilný telefón na výstup zvuku z reproduktorov vo vozidle.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia „Siri Eyes Free“ nie je aktivovaná.

- Vykonať handsfree registráciu telefónu iPhone, ktorý podporuje funkciu „Siri Eyes Free“.
- Zapnúť funkciu Siri v telefóne iPhone.
- Zrušiť pripojenie BLUETOOTH medzi telefónom iPhone a zariadením, a potom ich znovu pripojiť.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov aplikácie nezodpovedá skutočnej aplikácii v „Sony | Music Center“.

- Znovu spustíte aplikáciu z aplikácie „Sony | Music Center“.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas spustenej aplikácie „Sony | Music Center“ prostredníctvom BLUETOOTH sa displej automaticky prepne na [BT AUDIO].

- Zlyhala aplikácia „Sony | Music Center“ alebo funkcia BLUETOOTH.
- Znovu spustíte aplikáciu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Keď sa displej prepne na [IPD], aplikácia „Sony | Music Center“ sa automaticky odpojí.

- Aplikácia „Sony | Music Center“ v zariadení iPhone/iPod nepodporuje prehrávanie zo zariadenia iPod.
 - Zmeňte zdroj tohto zariadenia na [IPD] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma

- [Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Ked' sa režim USB tohto zariadenia zmení na [ANDROID], pripojenie „Sony | Music Center“ sa automaticky zruší.

- Smartfón Android nepodporuje prehrávanie v režime Android.
 - Nastavte režim USB tohto zariadenia na [MSC/MTP] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma

- [Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno sa pripojiť k službe Pandora®.

- Vypnite aplikáciu Pandora® v mobilnom zariadení a znovu ju spustite.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Všeobecné

Počas prevádzky zariadenia sa môžu zobrazit' alebo blikať nasledujúce hlásenia.

INVALID: Vybraná operácia mohla byť neplatná.

OUTPUT ERROR: Môže sa vyskytovať interná porucha.

- Skontrolujte pripojenie. Ak sa hlásenie o chybe bude aj naďalej zobrazovať, poraďte sa najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

READ: Prebieha načítavanie informácií.

- Počkajte, kým sa načítavanie dokončí. Prehrávanie sa spustí automaticky. V závislosti od organizácie súborov to môže chvíľu trvať.

TEMP CAUTION : Aktivovala sa ochrana pred teplom.

- Znížte hlasitosť.

— (podčiarknik): Znak nemožno zobrazit'.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB

HUB NO SUPRT: rozbočovače USB nie sú podporované.

IPD STOP: Prehrávanie zo zariadenia iPod sa skončilo.

- Spustíte prehrávanie v zariadení iPod/iPhone.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- K zariadeniu je pripojené zariadenie USB, ktoré nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0 a položka [USB MODE] je nastavená na možnosť [ANDROID].
 - Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].

USB ERROR : Zo zariadenia USB nemožno prehrávať.

- Skúste zariadenie USB znovu pripojiť.

USB NO DEV : Zariadenie USB nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB alebo kábel USB bezpečne pripojený.

USB NO MUSIC : V zariadení sa nenachádza žiadny súbor, ktorý možno prehrať.

- Pripojte zariadenie USB obsahujúce súbory, ktoré možno prehrať.

USB NO SUPRT : Zariadenie USB nie je podporované.

- Podrobnosti o kompatibilitě zariadenia USB získate na stránke podpory.

USB OVERLOAD : Zariadenie USB je preťažené.

- Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte iný zdroj.
- Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)
- [Technické údaje](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Žiadne alternatívne frekvencie.

- Stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), keď bliká názov programovej stanice. Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu) (zobrazí sa [PI SEEK]).

NO PI : Žiadny identifikátor programu. Vybraná stanica nemá žiadne údaje PI (identifikátor programu).

- Vyberte inú stanicu.

NO TP : Žiadne programy s dopravnými informáciami.

- Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s funkciou TP.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia BLUETOOTH

BTA NO DEV: Zvukové zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

- Skontrolujte, či je zvukové zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením BLUETOOTH.

ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať.

- Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NO DEVICE : Nie je pripojený alebo nebol rozpoznaný mobilný telefón s podporou profilu HFP (Handsfree Profile).

- Skontrolujte, či je mobilný telefón s podporou HFP bezpečne pripojený, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH s mobilným telefónom s podporou HFP.

NO INFO : Telefónne číslo volajúceho je skryté.

NO SUPPORT : Vybraná operácia nie je povolená alebo podporovaná.

- Uistite sa, že zariadenie BLUETOOTH podporuje profil HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN : Nemožno zobrazit' meno alebo telefónne číslo.

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie „Sony | Music Center“

APP -----: Nie je nadviazané spojenie s aplikáciou.

- Znovu vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

APP DISPLAY : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení displeja.

- Ukončíte obrazovku nastavení displeja v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP LIST : Je otvorený zoznam s obsahom zariadenia USB/iPod.

- Ukončíte zobrazenie zoznamu v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP MENU : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení.

- Ukončíte obrazovku nastavení v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP NO DEV : Zariadenie s nainštalovanou aplikáciou nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

- Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znovu nadviažite pripojenie pre funkciu „Sony | Music Center“.

APP SOUND : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení zvuku.

- Ukončíte obrazovku nastavení zvuku v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

OPEN APP : Nie je spustená aplikácia „Sony | Music Center“.

- Spustíte aplikáciu.

APP DISCNCT : Aplikácia sa odpojila.

- Vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma

- [Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie služby Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Pridanie medzi záložky neúspešné.

- Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

LOG IN ERROR : Nie ste prihlásený/á do svojho účtu Pandora®.

- Odpojte zariadenie, prihláste sa do svojho účtu Pandora® a znovu pripojte zariadenie.

NO DEVICE : Zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

- Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH. Potom znovu vyberte zdroj Pandora®.

NO STATIONS : Váš účet neobsahuje žiadne stanice.

- Vytvorte stanicu pomocou mobilného zariadenia.

NOT ALLOWED : Vybraná operácia nie je povolená.

- Hodnotenie „palcom“ nahor alebo nadol nie je povolené.
 - Počkajte, kým skončí reklama.
 - Niektoré funkcie, napríklad zdieľanie stanice, neumožňujú hodnotenie. Počkajte, kým začne hrať nasledujúca skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu.
- Záložka nie je povolená.
 - Počkajte, kým skončí reklama.
 - Vyberte inú skladbu alebo stanicu a skúste to znovu.

UNAVAILABLE: služba Pandora® nie je mimo vašej krajiny dostupná.

ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať, alebo prebieha údržba servera Pandora®.

- Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NOT FOUND: služba Pandora® nie je spustená.

- Spustíte aplikáciu Pandora® v zariadení iPhone.

BAD NETWORK : Sieťové pripojenie je nestabilné alebo sa prerušilo.

- Skontrolujte sieťové pripojenie v zariadení, alebo počkajte na nadviazanie sieťového pripojenia.

SKIP LIMIT : Preskakovanie skladieb nie je povolené.

- Počkajte, kým sa skončí reklama, kým začne hrať nasledujúca skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu. Služba Pandora® má obmedzený počet povolených preskočení skladieb.

THUMBS ERROR : Hodnotenie „palcom“ neúspešné.

- Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

UPDATE APP : Je pripojená stará verzia aplikácie Pandora®.

- Aktualizujte aplikáciu Pandora® na najnovšiu verziu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie služby SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

- Požadovaný kanál je zamknutý pomocou rodičovského zámku.
 - Vyberte [GENERAL] → [SXM PARENTAL] a vykonajte nastavenia rodičovského zámku.

CH UNAVAIL

- Požadovaný kanál nie je platným kanálom služby SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je dostupný.
- Toto hlásenie sa tiež môže krátko zobrazovať pri prvom pripojení k novému zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Informácie o obsahu kanálov SiriusXM nájdete na stránke www.siriusxm.com pre USA alebo www.siriusxm.ca pre Kanadu.

CHAN UNSUB

- Požadovaný kanál nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM.

Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplateného balíka, alebo ak si chcete predplatiť tento kanál, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.

V USA navštívte stránku www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349.

V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Rádio zistilo chybu antény SiriusXM.
- Kábel antény sa odpojil alebo poškodil.
 - Skontrolujte, či je kábel antény pripojený do zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
 - V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Rádio má problémy pri komunikácii so zariadením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Tuner je odpojený alebo poškodený.
 - Skontrolujte, či je kábel zo zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner pevne pripojený do rádia.

CODE ERROR

- Zadaný kód je nesprávny.
 - Zadajte správny kód.
 - Ak ste zabudli kód, aktivujte funkciu [SXM RESET] v ponuke [GENERAL].

Aktivovaním funkcie [SXM RESET] sa vynulujú všetky nastavenia SiriusXM a uložená pamäť v zariadení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

- Zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.
 - Skontrolujte, či je vozidlo vo vonkajšom prostredí a má voľný výhľad na oblohu.

- Skontrolujte, či je magnetická anténa SiriusXM pripevnená na kovovom povrchu z vonkajšej strany vozidla.
- Presuňte anténu SiriusXM na miesto mimo prípadných prekážok.
- Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
- Ďalšie informácie o inštalácii antény nájdete v inštaláčnej príručke k zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služieb SiriusXM.
 - Stlačením tlačidla ENTER hlásenie zrušte.
- Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplatného, kontaktujte spoločnosť SiriusXM. V USA navštívte stránku www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349.
- V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie rodičovskej kontroly](#)
- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie diaľkového ovládania na volante

ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.

- Zopakujte registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.

TIMEOUT : Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu vypršania časového limitu.

- Snažte sa dokončiť registráciu funkcie, kým bliká hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd).

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(GENERAL\)](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Aktualizácia firmvéru

FILE ERROR: Súbor s aktualizáciou nie je uložený v zariadení USB.

- Uložte súbor s aktualizáciou do zariadenia USB a skúste to znovu.

NO DEVICE: Zariadenie USB, ktoré obsahuje nástroj na aktualizáciu, nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

- Zariadenie USB pripojte zabezpečeným spôsobom.
- Zariadenie USB odpojte, potom ho znova pripojte.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Aktualizácia firmvéru neprebehla správne.

- Stlačením tlačidla ENTER zrušte hlásenie a skúste to znovu.
Počas aktualizácie nevypínajte zapalovanie do polohy OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.

Súvisiaca téma

- [Aktualizácia firmvéru](#)

Prijímač do auta
DSX-GS80

Webové stránky podpory pre zákazníkov

Môžete navštíviť nasledujúce webové stránky podpory pre zákazníkov, kde získate podporné informácie o vašom systéme.

Pre zákazníkov z USA/Kanady/Latinskej Ameriky:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov z krajín Európy:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov z ostatných krajín/regiónov:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov z USA

Ak máte otázky/problémy týkajúce sa tohto produktu, vyskúšajte nasledovné:

1. Prečítajte si časť Riešenie problémov v tomto dokumente Príručka.
2. Kontaktujte nás (iba USA);
Telefónne číslo 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Pre zákazníkov z krajín Európy

Zaregistrujte si svoj produkt online na adrese:

<https://www.sony.eu/mysony>

Prijímač do auta
DSX-GS80

Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“

Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.

Aplikácia „Support by Sony“ – umožňuje vyhľadávať informácie a získavať oznámenia týkajúce sa vášho produktu:



- ✓ Novinky a oznámenia
- ✓ Aktualizácie softvéru
- ✓ Postupy
- ✓ Tipy a triky

<https://sony.net/SBS>

Navštívte webové stránky „Support by Sony“ na adrese sony.net/SBS a pridajte názov modelu zariadenia „DSX-GS80“ medzi záložky.