

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D



Ha problémákba ütközik, vagy kérdése van, használja ezt a kézikönyvet.

Kezdő lépések

Útmutató a komponensekhez és a vezérlésekhez

[Fő egység és távirányító](#)

[A képernyők felépítése](#)

[A kezdeti beállítások végrehajtása](#)

A BLUETOOTH eszköz előkészítése

[Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)

[Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)

[Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)

[USB-eszköz csatlakoztatása](#)

[Más hordozható audio eszköz csatlakoztatása](#)

[A Rear View Camera csatlakoztatása](#)

Rádió

Rádióhallgatás

[Rádióhallgatás](#)

[Hangolás](#)

[A rádió funkcióinak használata](#)

A DAB/DAB+ rádió hallgatása (XAV-1550D(EUR))

[A DAB/DAB+ rádió hallgatása](#)

[Egy állomás keresése állomáscsoport alapján](#)

[Egy állomás keresése az állomás neve alapján](#)

[A DAB-funkciók használata](#)

Lejátszás

[Egy USB eszköz lejátszása](#)

[Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása](#)

Zeneszámok keresése és lejátszása

[Ismétlésees lejátszás és véletlenszerű lejátszás](#)

[Fájl keresése a Lista képernyőn](#)

[Egyéb beállítások lejátszás közben](#)

Kihangosított hívás

[Mobiltelefon előkészítése](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás indítása](#)

[Hívás közben elérhető műveletek](#)

Hasznos funkciók

[WebLink™](#)

[Parancsok kiadása ujjmozdulatokkal](#)

Beállítások

[Alapvető beállítási művelet](#)

[Általános beállítások \(General\)](#)

[Hangbeállítások \(Sound\)](#)

[Megjelenítési beállítások \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH-beállítások \(Bluetooth\)](#)

További információk

[Demonstrációs mód visszavonása](#)

[A firmware frissítése](#)

[Óvintézkedések](#)

[Az USB-lejátszáshoz támogatott formátumok](#)

[Névjegy iPhone](#)

[A licenccel kapcsolatos közlemény](#)

[Karbantartás](#)

[Termékjellemzők](#)

[Szerzői jogok](#)

Hibakeresés

[Hibakeresés](#)

Általános információk

- [Nem hallható csipogás.](#)
- [A biztosíték kiégett./A gyújtás kapcsolásakor zaj hallható az egységből.](#)
- [A kijelző eltűnik/nem jelenik meg a monitoron.](#)
- [A menüelemeket nem lehet kiválasztani.](#)
- [Az USB-funkciók nem működnek megfelelően.](#)
- [Az egység nem működik.](#)
- [Az automatikusan beállított óra nem pontos.](#)

Érintőképernyő

- [Az érintőképernyő nem reagál megfelelően az érintésre.](#)
- [A kijelző nem ismeri fel a többérintéses parancsokat.](#)

Rádió

- [A rádiójel vétele gyenge./Statikus zaj észlelhető.](#)
- [Nem lehet befogni az állomásokat. \(XAV-1500\(E\)/XAV-1500\(LA\)/XAV-1500\(IN\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

RDS

- [A PTY a \[PTY not found.\] üzenetet jeleníti meg.](#)
- [A keresés pár másodperc hallgatás után indul el. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)
- [Nincsenek közlekedési hírek. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

DAB/DAB+ rádió (XAV-1550D(EUR))

- [Nem lehet befogni az állomásokat.](#)
- [Nincsenek közlekedési hírek.](#)

Kép

- [Nincs kép/képzaj tapasztalható.](#)
- [A kép nem fér el a képernyőn.](#)

Hang

- [Nincs hang/szakadozik a hang/recseg a hang.](#)
- [A hang zajos.](#)

USB lejátszás

- [Az elemeket nem lehet lejátszani.](#)
- [Az USB-eszköz lejátszása hosszabb ideig tart.](#)
- [A hangfájlok nem játszhatók le.](#)
- [Az USB porthoz csatlakoztatott okostelefonon lévő tartalom nem játszható le.](#)

BLUETOOTH

- [A másik BLUETOOTH-eszköz nem képes észlelni ezt az egységet.](#)
- [Csatlakozás nem lehetséges.](#)
- [Az észlelt eszköz neve nem jelenik meg.](#)
- [Nincs csengőhang.](#)
- [A beszélőnél beállított hangerő túl alacsony.](#)
- [A vonal végén lévő fél szerint a hangerő túl alacsony vagy túl magas.](#)
- [Telefonhívások során visszhang vagy zaj jelentkezik.](#)
- [A telefon hangminősége gyenge.](#)
- [A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangereje túl alacsony vagy túl magas.](#)
- [Szakadozó hang a hangátvitel során, vagy megszakad a BLUETOOTH-kapcsolat.](#)

- [A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt nem lehet vezérelni a hangátvitel, azaz streamelés használata közben.](#)
- [Egyes funkciók nem működnek.](#)
- [Nem szándékos hívásfogadás történt.](#)
- [Időtúllépés miatt a párosítás sikertelen volt.](#)
- [Párosítás sikertelen.](#)
- [A BLUETOOTH funkció nem működik.](#)
- [Kihangosított hívás során nem jön hang az autó hangszóróiból.](#)

WebLink™

- [A WebLink™ nem használható.](#)
- [Nem hallható hang. / A hang halk.](#)

Üzenetek

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [WebLink™](#)
- [DAB-rádió \(XAV-1550D\(EUR\)\)](#)


[Vevőszolgálati honlapok](#)

[Információk a „Support by Sony” alkalmazásról](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D


Fő egység és távirányító

Fő egység

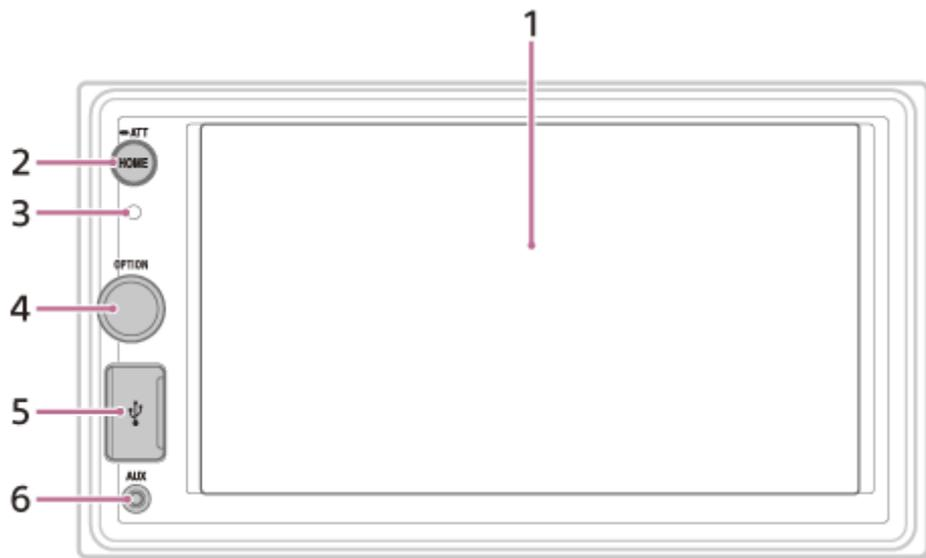

RM-X170 távirányító (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))


A távirányítóval a hangvezérlőket lehet működtetni. A menübeli műveletekhez használja az érintőképernyőt.

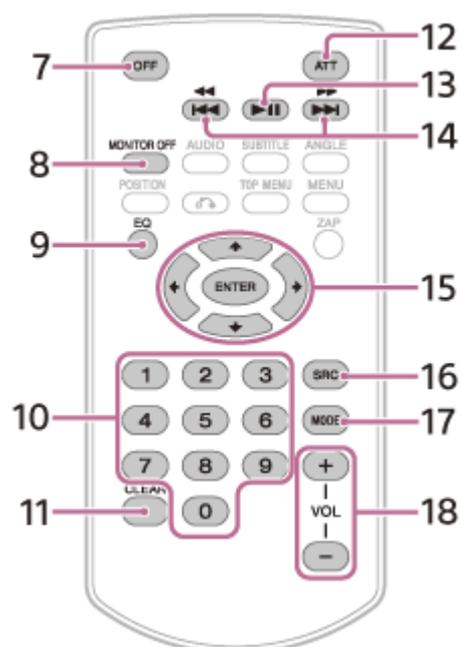

Megjegyzés

- A fenti ábrán látható kifehértett gombok nem támogatottak.

Használat előtt távolítsa el a szigetelő filmréteget.

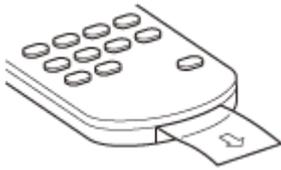

1. Kijelző/érintőképernyő
2. HOME
Megjeleníti az HOME képernyőt.
● ATT (csillapítás)
Tartsa lenyomva 1 másodpercen keresztül a hang halkításához.
A visszavonáshoz nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot, vagy forgassa el a hangerő-szabályozó tárcsát.
3. Távirányító vevője
4. Hangerő-szabályozó tárcsa
Az elforgatásával állítható be a hangerő, amikor éppen hallható a hang.
OPTION
Megjeleníti az OPTION képernyőt.
5. USB port
6. AUX bemeneti jack csatlakozó
7. OFF
Kikapcsolja a forrást.
8. MONITOR OFF
Kikapcsolja a monitort.
A visszakapcsoláshoz nyomja meg újra.
9. EQ (hangszínszabályozó)
Kiválaszt egy hangszínszabályozó görbét.
10. Számgombok (0–9)
11. CLEAR
12. ATT (csillapítás)
Halkítja a hangot. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.
13. ▶|| (lejátszás/szüneteltetés)
14. ◀◀ / ▶▶ (előző/következő)
◀◀ / ▶▶ (gyors hátra-/előre tekerés)
A funkciók a kiválasztott forrástól függően eltérők.
[Radio]: tárolt állomás kiválasztása.
[DAB+]: tárolt állomás kiválasztása. (XAV-1550D(EUR))
[USB]: az előző/következő fájlra lépés.
[BT Audio]: az előző/következő fájlra lépés. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: az előző/következő fájlra lépés. (XAV-1500(UC))
A következő gomb lenyomva tartása:
[Radio]: állomás automatikus megkeresése és vétele (SEEK+/SEEK-).
[USB]: gyors hátra-/előre tekerés.
[BT Audio]: gyors hátra-/előre tekerés. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: gyors hátra-/előretekerés. (XAV-1500(UC))
15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (balra/fel/jobbra/le)
A funkciók a kiválasztott forrástól függően eltérők.
[Radio]: tárolt állomás kiválasztása vagy egy állomás automatikus megkeresése és vétele.
[USB]: mappa kiválasztása vagy ugrás az előző/következő fájlra.
ENTER
Belép a kiválasztott elembe.
16. SRC (forrás)
Módosítja a forrást. Amikor lenyomja ezt a gombot, megjelenik egy kiválasztható előugró forrás az aktuális kijelzőn.
17. MODE
Kiválasztja a rádiósávot.
18. VOL (hangerő) +/-

Kapcsolódó témák


- [A képernyők felépítése](#)

5-008-229-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation


Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A képernyők felépítése


Lejátszási képernyő:

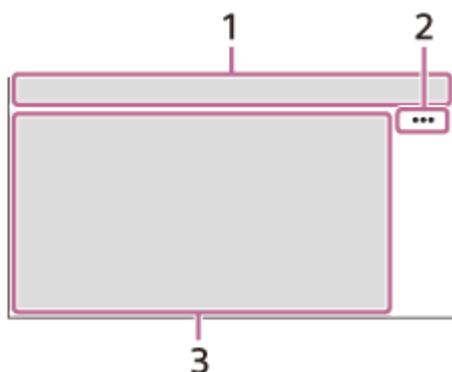

HOME képernyő:

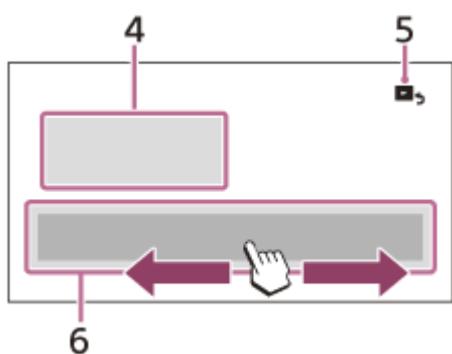

OPTION képernyő:

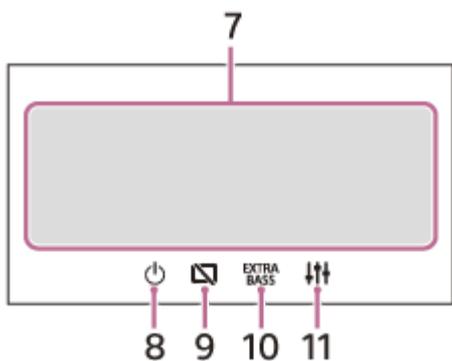

1. Állapotjelzés

Ikon a képernyőn	Részletek
 (csillapítás)	Világítani kezd, ha a hang halkítva van.
 (Alternatív frekvenciák)	Világítani kezd, amikor AF (alternatív frekvenciák) állnak rendelkezésre. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Ikon a képernyőn	Részletek
 (Közlekedési hírek)	Világítani kezd, amikor aktuális közlekedési hírek (TA: közlekedési hírek) állnak rendelkezésre. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 (DAB közlemény)	Akkor világít, amikor DAB-közlemények állnak rendelkezésre. (XAV-1550D(EUR))
 (DAB)	A DAB rádió jelerősségének állapotát jelzi. (XAV-1550D(EUR))
 (BLUETOOTH)	Világítani kezd, amikor a BLUETOOTH-jel be van kapcsolva. Villog, amíg a kapcsolódás folyamatban van.
 (audio)	Amikor az A2DP (Fejlett hangküldési profil) engedélyezésével lejátszható audio eszköz áll rendelkezésre, akkor világít.
 (mobiltelefon)	Ha rendelkezésre áll a kihangosított hívás a HFP (kihangosított profil) használatával, akkor világít.
 (antenna)	A csatlakoztatott mobiltelefon jelerősségének állapotát jelzi.
 (akkumulátor)	A csatlakoztatott mobiltelefon akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

2. ●●● (forrás kiválasztása)

Megnyitja a forrás kiválasztására szolgáló menüt. Az elérhető elemek a forrástól függően változnak.

3. Alkalmazáspecifikus terület

A lejátszási vezérlőket/jelzéseket vagy az egység állapotát jeleníti meg. A megjelenített elemek a forrástól függően változnak.

4. Óra

A Date/Time beállításnál megadott időt jeleníti meg.

5. (vissza a lejátszási képernyőre)

A HOME képernyőről a lejátszási képernyőre vált.

6. Forrás- és beállításválasztó gombok

A források közötti váltásra vagy bizonyos beállítások megadására szolgálnak.

Pöccintéssel válthat a beállítások ikonja és más ikonok között.

Érintse meg a kiválasztani kívánt forrás ikonját.

Ikon a képernyőn	Név
	Radio
	DAB+ (XAV-1550D(EUR))
	BT Audio (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
	Bluetooth (XAV-1500(UC))
	Phone
	USB
	WebLink

Ikon a képernyőn	Név
	AUX
	Rear Camera
	Settings

7. Hangválasztó gombok

A hangot módosítják.

8. (készenlét)

Készenléti módba helyezi az egységet (továbbra is lehet USB porton keresztül tölteni).

Az egység használatának folytatáshoz nyomja meg bármelyik gombot.

9. (monitor ki)

Kikapcsolja a monitort. Amikor a monitor ki van kapcsolva, érintse meg a kijelző bármely részét a visszakapcsoláshoz.

10. (EXTRA BASS)

Az EXTRA BASS beállítását módosítja.

11. (EQ10/Subwoofer)

Az EQ10/Subwoofer beállítását módosítja.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)
- [Hangbeállítások \(Sound\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A kezdeti beállítások végrehajtása

A jármű-akkumulátor cseréje vagy a csatlakozók módosítása után az egység első használata előtt mindig el kell végezni a kezdeti beállításokat.

Ha a kezdeti beállítások képernyője nem jelenik meg az egység bekapcsolásakor, állítsa vissza a gyári beállításokat.

- 1 **Érintse meg a [Language] elemet, majd állítsa be a kijelző nyelvét.**
- 2 **Érintse meg többször a [Demo] elemet az [OFF] elem kiválasztásához és a bemutató mód letiltásához.**
- 3 **Érintse meg a [Set Date/Time] elemet, majd állítsa be a dátumot és az időt.**
- 4 **A dátum és az idő beállítása után érintse meg az [OK] gombot.**
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR): folytassa az 5. lépéssel.
XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR): lépjen a 6. lépésre.
- 5 **Érintse meg a [Tuning Steps] elemet, majd végezze el az FM/AM hangolást. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))**
- 6 **Az előző képernyőre való visszatéréshez érintse meg a  (vissza) elemet, majd az [OK] gombot.**
Megjelenik az indítási figyelmeztetés.
- 7 **Olvassa végig az indítási figyelmeztetést, és ha elfogadja a feltételeket, érintse meg a [Close] elemet.**
A beállítás befejeződött.

Ez a beállítás a beállítási menüben tovább konfigurálható.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)
- [Hangbeállítások \(Sound\)](#)
- [Megjelenítési beállítások \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-beállítások \(Bluetooth\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egy Bluetooth® eszköz előkészítése

A BLUETOOTH-kompatibilis eszköztől függően, például okostelefonon, mobiltelefonon, audioeszközön (a továbbiakban: „BLUETOOTH-eszközön”, ha másként nincs megnevezve) zenét hallgathat, vagy kihangosított hívásokat folytathat. A csatlakoztatásról részletes információkat az eszközhöz mellékelt üzemeltetési útmutatóban találhat. Az eszköz csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt ezen az egységen, ellenkező esetben elképzelhető, hogy erős hang lesz hallható.


Kapcsolódó témák

- [Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)
- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz

Amikor először csatlakoztat egy BLUETOOTH eszközt, akkor kölcsönös regisztráció (úgynevezett „párosítás”) szükséges. A párosítás lehetővé teszi, hogy ez az egység felismerje a másikat és viszont.

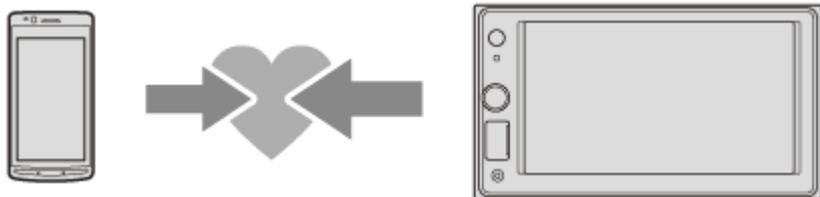

- 1 **Helyezze a BLUETOOTH eszközt az egyégtől 1 méteren belülrre.**
- 2 **Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet.**
- 3 **Érintse meg a [Bluetooth] elemet.**
- 4 **Érintse meg a [Bluetooth Connection], majd az [ON] elemet.**
A BLUETOOTH-jel bekapcsol, és a  (BLUETOOTH) jelzés világítani kezd az egység állapotosorán.
- 5 **Érintse meg a [Pairing] elemet.**
Miközben az egység párosítási készenléti módban van, a  (BLUETOOTH) villog.
- 6 **Annak érdekében, hogy az felismerje ezt az eszközt, végezze el a párosítást a BLUETOOTH eszközön.**
- 7 **A képernyőn válassza ki a BLUETOOTH eszköz modell nevét.**
Ha a modell neve nem jelenik meg, ismétlje meg a műveletet az 5. lépéstől.
Ha megjelenik a csatlakozást megerősítő képernyő, a BLUETOOTH-eszközön hagyja jóvá a csatlakozást, majd érintse meg az [OK] gombot az egységen és/vagy a BLUETOOTH-eszközön.
- 8 **Ha a BLUETOOTH eszközhöz jelszóra* van szükség, adja meg a [0000] kódot.**
Amikor befejeződött a párosítás, a  (BLUETOOTH) tovább világít.
* A BLUETOOTH-eszköztől függően a jelszót hívhatják „kódnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak”, „jelszónak” stb.
- 9 **A BLUETOOTH eszközön válassza ki ezt az egységet a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához.**
A csatlakozás létrejöttkor a  (mobiltelefon) vagy a  (audio) jelzés világítani kezd.

Megjegyzés

- Az egységhez egyszerre csak egy BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatható.

- A BLUETOOTH-kapcsolat leválasztásához kapcsolja ki a kapcsolatot az egységen vagy a BLUETOOTH-eszközön.

5-008-229-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz

Egy párosított eszköz használatához csatlakoztatni kell azt ehhez az egységhez. Bizonyos párosított eszközök automatikusan csatlakoznak.



1 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet.

2 Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

3 Érintse meg a [Bluetooth Connection], majd az [ON] elemet.

Ellenőrizze, hogy a  (BLUETOOTH) jelzés világítani kezd-e az egység állapotosorán.

4 Aktiválja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközhöz.

5 A csatlakoztatáshoz kezelje a BLUETOOTH eszközt.

A  (mobiltelefon) vagy a  (audio) jelzés világítani kezd az állapotosoron.

Az egységhez legutoljára csatlakoztatott eszközhöz történő csatlakozás

Amikor be van kapcsolva a gyújtás, és aktiválva van a BLUETOOTH-jel, az egység megkeresi a legutoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt, és automatikusan újracsatlakozik hozzá.

Megjegyzés

- BLUETOOTH audio adatfolyam használata közben az egységről nem lehet csatlakozni a mobiltelefonhoz. Ehelyett a mobiltelefonról csatlakozzon ehhez az egységhez.


Hangjának rögzítéséhez kihangosított hívás közben

be kell szerelnie a mikrofont (mellékelve).

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

USB-eszköz csatlakoztatása

- 1 Csökkentse le az egységen a hangerőt.
- 2 Csatlakoztassa az USB eszközt az egységhez.

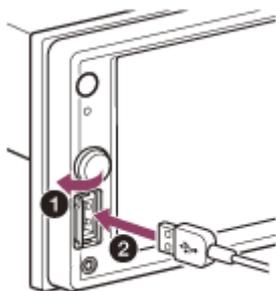


Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Más hordozható audio eszköz csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja ki a hordozható audio eszközt.
- 2 Csökkentse le az egységen a hangerőt.
- 3 Csatlakoztassa a hordozható audio eszközt az AUX bemeneti jack csatlakozóhoz (sztereó mini jack) az egységen egy csatlakozókábelrel (nincs mellékelve)*.

*Egyenes típusú dugaszt használjon.

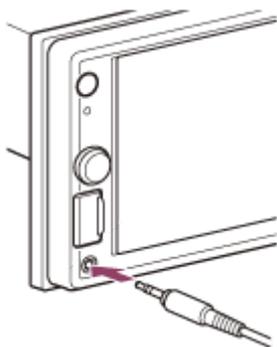

- 4 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg az [AUX] elemet.

A csatlakoztatott eszköz hangerő szintjének más forrásokhoz történő beállításához


Indítsa el a lejátszást a hordozható audio eszközön mérsékelt hangerővel és állítsa be az egységen a szokásos hallgatási hangerőt.

Lejátszás közben érintse meg a ●●● (beállítás) elemet, majd az [Input Level] lehetőséget. Állítsa be a hangerőt [-10] és [+15] között.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A Rear View Camera csatlakoztatása

Ha csatlakoztatja az opcionális tolatókamerát a CAMERA IN terminálhoz, megjelenítheti a tolatókamera képét.

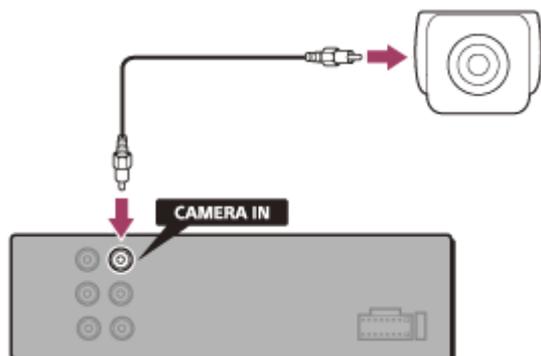

A tolatókamera képének megjelenítése


Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Rear Camera] elemet.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Rádióhallgatás

Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Radio] elemet.

Vétel vezérlői/jelzései

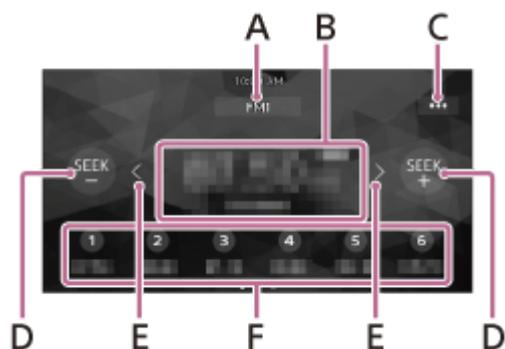

A. Aktuális sáv

A sáv módosítása (FM1, FM2, FM3, AM1 vagy AM2).

B. Aktuális frekvencia, programszolgáltatás neve*, RDS (Rádiós adatmegjelenítő rendszer) jelzése*

* Csak az RDS-vétel során érhető el.

C. ●●● (rádió beállítás)

A rádió beállításmenüjének megnyitása.

D. SEEK – /SEEK+

Automatikus hangolás.

E. < / > (balra/jobbra)

Kézi hangolás.

Érintse meg és tartsa lenyomva a frekvenciák közötti léptetéshez.

F. Állomásszámok

Válasszon ki egy tárolt állomást. Csúsztasson jobbra/balra a további állomások megjelenítéséhez.

Érintse meg az aktuális frekvenciát, és tartsa lenyomva az adott állomásszámon való tároláshoz.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hangolás

1 Válassza ki a kívánt sávot (FM1, FM2, FM3, AM1 vagy AM2).

2 Végezze el a hangolást.

Automatikus hangolás

Érintse meg a SEEK+/SEEK– elemet.

Amikor az egység fogni kezd egy állomást, a szkennelés megáll.

Kézi hangolás

Érintse meg és tartsa lenyomva a **</>** (bal/jobb) elemet a megfelelő frekvencia megkereséséhez, majd érintse meg többször a **</>** (bal/jobb) elemet a kívánt frekvencia finomhangolásához.

Kézi tárolás

Ha befogta a tárolni kívánt állomást, érintse meg és tartsa nyomva a kívánt állomásszámot.

Tárolt állomások vétele

Válassza ki a sávot, majd érintse meg a kívánt állomásszámot.

Kapcsolódó témák

- [Rádióhallgatás](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A rádió funkcióinak használata

Az alábbi funkciók a **•••** (opció) lehetőség megérintésével érhetők el a képernyő jobb felső sarkában.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Frekvencia szerinti sorrendben tárolja az állomásokat az állomásszámokon. 18 FM-állomás és 12 AM-állomás tárolható.

[AF] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Kiválasztja az [ON] beállítást, és folyamatosan visszatér a hálózatban a legerősebb jellel rendelkező állomáshoz.
(Csak FM vétel közben elérhető.)

[TA] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Kiválasztja az [ON] beállítást, és aktuális közlekedési információkat vagy közlekedési programokat (TP) fog, ha azok elérhetők.
(Csak FM vétel közben elérhető.)

[Regional] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Kiválasztja az [ON] beállítást, és az éppen fogott állomáson marad, amíg az AF funkció be van kapcsolva. Ha elhagyja a regionális program vételi területét, válassza az [OFF] beállítást. Ez a funkció az Egyesült Királyságban és néhány más területen nem működik.
(Csak FM vétel közben elérhető.)

[PTY]

Kiválaszt egy programtípust a PTY listából, és elkezd megkeresni a kiválasztott programtípust sugárzó állomásokat.
(Csak FM vétel közben elérhető.)

Vészhelyzeti közlemények vétele (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a vészhelyzeti közlemények automatikusan megszakítják az aktuálisan kiválasztott forrást.

Kapcsolódó témák

- [Rádióhallgatás](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D


A DAB/DAB+ rádió hallgatása

Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg az [DAB+] elemet.

Tipp

- Állítsa az [Antenna Power] elemet [ON] értékre (alapértelmezett) vagy [OFF] értékre az DAB antenna (nincs mellékelve) típusától függően.
- Ha a gyári beállítások visszaállítását követően az első alkalommal választja ki a [DAB+] forrást, akkor automatikusan elindul az automatikus hangolás. Várja meg míg befejeződik az automatikus hangolás. (Megszakítás esetén az automatikus hangolás a [DAB+] következő kiválasztásakor újraindul.) Ha az automatikus hangolás egyetlen DAB-állomást sem tárol, végezze el a hangolást a  (lista) [Auto Tune] elemének megérintésével.

Vétel vezérlői/jelzései

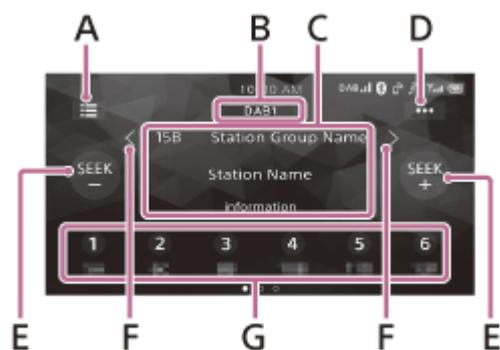

A. (lista)

Az állomáslista megnyitása.

B. Aktuális sáv

A sáv módosítása (DAB1, DAB2 vagy DAB3).

C. Állomáscsoport neve, állomás neve

D. (DAB beállítások)

E. SEEK-/SEEK+

Állomások keresése.

F. / (balra/jobbra)

Állomáscsoportok keresése.

(Csak akkor érhető el, ha a [Seek By] beállítása [Station Gp].)

G. Állomásszámok

Válasszon ki egy tárolt állomást. Csúsztasson jobbra/balra a további állomások megjelenítéséhez.

Érintse meg az aktuális állomást, és tartsa lenyomva az adott állomásszámon való tároláshoz.

Kapcsolódó témák

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egy állomás keresése állomáscsoport alapján

A használat előtt állítsa a [Seek By] beállítást [Station Gp] értékre az állomáscsoportok szerinti kereséshez.

1 Érintse meg a SEEK+/- elemet egy állomás kereséséhez.

Amikor az egység fogni kezd egy állomást, a szkennelés megáll. Addig keressen, amíg meg nem találja a kívánt állomást.

Állomáscsoport keresése

Érintse meg és tartsa lenyomva a </> (balra/jobbra) elemet egy állomáscsoport kereséséhez, és engedje el, ha megjelenik a kívánt állomáscsoport.

Állomások kézi tárolása

Ha befogta a tárolni kívánt állomást, érintse meg és tartsa nyomva a kívánt állomászámot.

Tárolt állomások vétele

Érintse meg a kívánt állomászámot.

Kapcsolódó témák

- [A DAB-funkciók használata](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egy állomás keresése az állomás neve alapján

A használat előtt állítsa a [Seek By] beállítást [A-Z] értékre az állomásnév szerinti kereséshez.

1 Érintse meg a  (lista) elemet.

Megjelenik az állomások listája.

2 Érintse meg a kívánt állomást.

Keresés a lejátszási képernyőről

Érintse meg a SEEK+/- elemet az előző/következő állomásra kapcsoláshoz.

Az állomáslista frissítése

Érintse meg a  (lista) elemet, majd az [Auto Tune] elemet.

Kapcsolódó témák

- [A DAB-funkciók használata](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A DAB-funkciók használata

Az alábbi funkciók a **...** (beállítás) lehetőség megérintésével érhetők el a DAB-/DAB+-rádió képernyőn.



[Seek By]

Beállítja az állomások keresésének módját: [A-Z] (Keresés állomás neve alapján), [Station Gp] (Keresés állomáscsoport alapján).

[Announce]

Engedélyezi a DAB-közleményeket az aktuálisan kiválasztott forrás megszakításával: [ON], [OFF].
Egy DAB-közlemény során a hangerőt a rendszer a TA elemnél az RDS helyen beállított szintre állítja.

[Soft Link]

Ha az aktuális program jele túl gyenge a vételhez, akkor automatikusan megkeresi és behangolja ugyanazt a programot vagy egy hasonlót: [ON], [OFF].

A „Hard Link” ugyanazt a programot követi, míg a „Soft Link” egy hasonló programot követ.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Csak Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

[Information]

Megjeleníti az aktuálisan kiválasztott állomáscsoport nevét, az állomás nevét, az állomás PTY típusát stb.

[Antenna Power]

Ellátja árammal a DAB antenna bemeneti kapcsát: [ON], [OFF].

Kapcsolódó témák

- [A rádió funkcióinak használata](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Egy USB eszköz lejátszása

Az MSC (Mass Storage Class) típusú, az USB szabványnak megfelelő USB-eszközök* használhatók.

* például egy USB flash meghajtó vagy digitális médialejátszó

Megjegyzés

- Az USB eszköze kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.
- Ellenőrizze az USB-lejátszáshoz támogatott fájlformátumokat.

- 1 Csökkentse le az egységen a hangerőt.**
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-porthoz.**
- 3 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg az [USB] elemet.**

Az USB eszköz eltávolítása

Kapcsolja ki az egységet, vagy állítsa a gyújtást ACC ki állásba, majd távolítsa el az USB-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Az USB-lejátszáshoz támogatott formátumok](#)
- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása

Olyan csatlakoztatott eszközön játszhat le tartalmakat, amely támogatja a BLUETOOTH A2DP (Fejlett hangküldési profil) funkciót.



- 1 Hozzon létre BLUETOOTH-kapcsolatot az audioeszközzel.
- 2 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [BT Audio] elemet. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Bluetooth] elemet. (XAV-1500(UC))
- 3 Az eszközön indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

- Az audio eszköztől függően lehetséges, hogy olyan információk, mint a cím, a zeneszám száma/ideje és a lejátszási állapot nem jelennek meg ezen az egységen.
- Az audio eszköz lejátszása akkor sem áll meg, ha ezen az egységen módosítják a forrást.

A BLUETOOTH eszköz hangerő szintjének más forrásokhoz történő beállításához

Csökkenheti az egység és a BLUETOOTH-eszköz hangereje közötti különbséget:

Lejátszás közben érintse meg a ●●● (beállítás) elemet, majd állítsa be az [Input Level] értékét -6 és +6 között.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Ismétléses lejátszás és véletlenszerű lejátszás

- 1 Lejátszás közben nyomja meg többször a  (ismétlés) vagy a  (véletlenszerű lejátszás) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód.

Kis időbe telhet, hogy a lejátszás a kiválasztott módban történjen.

A rendelkezésre álló módok a kiválasztott hangforrástól és a csatlakoztatott eszköztől függően különbözőek lehetnek.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Fájl keresése a Lista képernyőn

1 USB-lejátszás közben érintse meg a ☰ (lista) elemet.

Megjelenik az éppen lejátszott elem listaképernyője.

Amikor csatlakoztatja az USB-eszközt az USB-aljzathoz, érintse meg a 🎵 (audió) vagy 📺 (videó) elemet a fájltypus szerinti listázáshoz.



2 Érintse meg a kívánt elemet.

Elindul a lejátszás.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egyéb beállítások lejátszás közben

Ha csatlakoztatta az USB-eszközt az USB-porthoz, és lejátszik egy videót, további beállítások is elérhetők a **•••** (beállítás) elem megérintésével.

Picture EQ

Állítsa be a képminőséget a saját ízlése szerint: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Csak akkor érhető el, ha a parkolófék aktív.)

Aspect

Kiválasztja az egység képernyőjének képarányát. (Csak akkor érhető el, ha a parkolófék aktív.)

Elem	Részletek
Normal	4:3 arányú, eredeti méretű képet jelenít meg, és a 16:9 képernyő szélét oldalsávok töltik ki.
Zoom	4:3 arányú letterbox formátumra átalakított 16:9 képet jelenít meg.
Full	A 16:9 arányú képet eredeti méretében jeleníti meg.
Captions	Vízszintesen felnagyítja a képet, közben a képaláírást a képernyő méretéhez igazítja.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Mobiltelefon előkészítése

Egy mobiltelefon használatához csatlakoztassa azt az egységhez.



Kapcsolódó témák

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hívás fogadása

1 Hívás fogadásához érintse meg a  (hívás) gombot.

A telefonhívás elindul.

Megjegyzés

- A csengőhangot és a beszélő hangját az első hangszórók közvetítik. Ha ki szeretné választani a hangszórókat a kihangsúlyozott híváshoz, nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet, és válassza a [Phone Call Sound] beállítást a [Sound] területen.

Hívás elutasítása/befejezése

Érintse meg a  (hívás befejezése) gombot.

Kapcsolódó témák


- [Mobiltelefon előkészítése](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hívás indítása

1 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg az [Phone] elemet.

2 Érintse meg az egyik hívásikont a BLUETOOTH-telefon kijelzőjén.

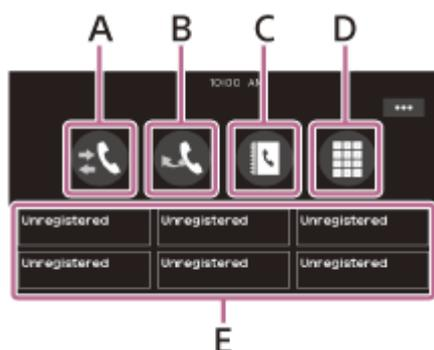

A. 📞 (híváselőzmények)*

Válasszon ki egy partnert a híváselőzmények közül. Az egység a legutóbbi 20 hívást tárolja.

B. 📞 (újrátárcsázás)

Automatikusan felhívja az utoljára hívott partnert.

C. 📞 (partnerek)*

Válasszon ki egy partnert a név/számlistából. Ha a kívánt partnert betűrend szerint szeretné megkeresni a névlistában, érintse meg a 🔍 (betűrendes keresés) gombot.

D. 📞 (tárcsázó)

Adja meg a telefonszámot.

E. Kedvencek (kedvencek)

Válassza ki a tárolt partnert.

A partnerek tárolásához tekintse meg az alábbi, „Telefonszámok hozzáadása a Kedvencekhez” című szakaszt.

* A mobiltelefonnak támogatnia kell a PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil) funkciót.

3 Érintse meg a 📞 (hívás) gombot.

A telefonhívás elindul.

Telefonszámok hozzáadása a Kedvencekhez

A kedvencek között legfeljebb 6 partnert tárolhat.

1. A telefon képernyőjén érintse meg a 📞 (partnerek) elemet, és válassza ki azt a telefonszámot, amelyet hozzá szeretne adni a kedvencekhez.
Megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.
2. Érintse meg a [Add to Favorites] elemet.
3. Érintse meg a kívánt előre beállított értéket a kedvenceknél a telefonszám tárolásához.
A partnert a rendszer tárolja a kedvencek között.

Kapcsolódó témák

- [Mobiltelefon előkészítése](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hívás közben elérhető műveletek

Csengőhang hangerejének beállítása

Hívás fogadása közben forgassa el a hangerő-szabályozó tárcsát.

A beszélő hangerejének beállítása

Hívás közben forgassa el a hangerő-szabályozó tárcsát.

A hangerő beállítása a másik fél számára (mikrofon jelerősítés beállítása)

Kihangosított hívás közben érintse meg a ●●● (beállítás) gombot, majd állítsa a [MIC Gain] beállítást [High], [Middle] vagy [Low] értékre.

A visszhang és a zaj csökkentése (visszhang/zajkioltási mód)

Hívás közben érintse meg a ●●● (beállítás) gombot, majd állítsa a [Speech Quality] beállítást [Mode 1] vagy [Mode 2] értékre.

Kihangosított és kézi mód közötti átkapcsoláshoz

Ha hívás közben át szeretné váltani a telefonhívás hangját az egység és a mobiltelefon között, érintse meg a  (hangszóró/telefon) gombot.

Megjegyzés

- A mobiltelefontól függően elképzelhető, hogy ez a művelet nem áll rendelkezésre.

Bejövő hívás automatikus fogadása

Érintse meg a ●●● (beállítás) gombot, majd állítsa az [Auto Answer] beállítást [ON] értékre.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

A „WebLink Host” alkalmazás lehetővé teszi a „WebLink Apps”, például egy videó- vagy zenelejátszó használatát a csatlakoztatott iPhone/Android™-telefonon.

Megjegyzések a WebLink™ használatával kapcsolatban

- A WebLink™ webhelyén tekintse meg a támogatott OS-verziók listáját. A használat előtt frissítsen az OS legújabb verziójára.
- A kompatibilis modellek listáját a következő támogatási webhelyen tekintheti meg:
<http://abaltatech.com/WL>
- Töltse le a „WebLink Host” alkalmazást, amely Android készülékekre a Google Play áruházból, iPhone készülékekre pedig az App Store áruházból tölthető le.
- A beállítások konfigurálásához hálózati csatlakozásra, például kezdeti csatlakozási beállításra lehet szükség. Biztosítsa, hogy iPhone/Android készülékén rendelkezésre álljon hálózati csatlakozás.
- A Cast funkció használatkor lehetséges, hogy iPhone/Android készülékén beállításokat kell elvégezni.
- A „WebLink Apps”, alkalmazással kapcsolatban részletes információkat a „WebLink Apps” honlapján találhat.
- Előfordulhat, hogy a WebLink™ funkció és/vagy egy bizonyos „WebLink Apps” nem érhető el az Ön országában vagy régiójában.
- A Cast funkció használatkor és az iPhone csatlakoztatásakor a kijelző iránya ugyan az mint az iPhone kijelzője.

1 iPhone-/Android-telefon csatlakoztatása a fő egységhez BLUETOOTH használatával.

2 Csatlakoztassa iPhone/Android-telefonját az USB-porthoz.

Az iPhone csatlakoztatásához használja az iPhone USB-s csatlakozókábelét (nincs mellékelve).
Az Android-telefon csatlakoztatásához használja a megfelelő csatlakozókábelt (nincs mellékelve).

3 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg az WebLink™ ikont.

A WebLink™ felülete megjelenik az egység kijelzőjén. Innen érintéssel vezérelheti az alkalmazásokat.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Parancsok kiadása ujjmozdulatokkal

A gyakran használt műveleteket úgy is elvégezheti, hogy az ujjával pöccint a vételi vagy lejátszási kijelzőn.

Megjegyzés

- Az alábbiakban leírt, ujjmozdulatokkal kiadott parancsok a WebLink™ képernyőn nem használhatók.

Pöccintés balról jobbra

Rádióhallgatás:

állomás keresése előre haladva. (Ugyanaz, mint a  (következő) nyomva tartása.)

Videó- vagy hanglejátszás:

ugrás a következő fájlra/zeneszámra. (Ugyanaz, mint a  (következő).)

Pöccintés jobbról balra

Rádióhallgatás:

állomás keresése hátrafelé haladva. (Ugyanaz, mint az  (előző) nyomva tartása.)

Videó- vagy hanglejátszás:

ugrás az előző fájlra/zeneszámra. (Ugyanaz, mint az  (előző).)

Pöccintés felfelé

Rádióhallgatás:

tárolt állomás hallgatása (lépés a következőre).

Pöccintés lefelé

Rádióhallgatás:

tárolt állomás hallgatása (lépés az előzőre).

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Alapvető beállítási művelet

A következő beállítási kategóriákba tartozó elemeket állíthatja be: általános beállítások (General), hangbeállítások (Sound), megjelenítési beállítások (Visual), BLUETOOTH-beállítások (Bluetooth).

1 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet.

2 Érintse meg a kívánt beállítási kategóriát.

A forrástól és a beállításoktól függően a beállítható elemek eltérők lehetnek.

3 A görgetősáv mozgatásával válassza ki a kívánt elemet.

Az előző képernyőre történő visszalépéshez

Érintse meg a  (vissza) gombot.

Váltás a lejátszási képernyőre

Érintse meg a  (vissza a lejátszási képernyőre) gombot.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)
- [Hangbeállítások \(Sound\)](#)
- [Megjelenítési beállítások \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-beállítások \(Bluetooth\)](#)
- [Demonstrációs mód visszavonása](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Általános beállítások (General)

Language

Kiválasztja a kijelző nyelvét: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demo

Aktiválja a bemutatót: [OFF], [ON].

Date/Time

Elem	Részletek
Set Date/Time	Beállítja a dátumot és az időt: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-1550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Kiválasztja a formátumot: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Kiválasztja a formátumot: [12-hour], [24-hour].

Beep


Bekapcsolja a működtetési hangjelzést: [OFF], [ON].

Rear View Camera

Kiválasztja a tolatókamera képét: [OFF], [Normal], [Reverse] (tükörkép).

A [Guide Line Adjust] beállítja a tolatókamera képén a vezetőkeretet.

Az igazításhoz érintse meg a keret közeli **A** vagy távoli **B** oldalát (vörös szakaszok).

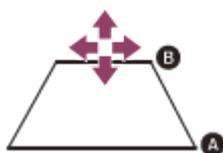

A keret pozícióját a </>/^/|/|/∨ (bal/fel/jobb/le) gombokkal, a szélességét pedig a → ← (befelé) vagy ← → (kifelé) gombokkal állíthatja be.

Steering Control

Kiválasztja a csatlakoztatott távirányító beviteli módját. Az üzemzavar elkerülése érdekében használat előtt biztosítsa, hogy az üzemmód megfelelően a csatlakoztatott távirányítóknak.

Elem	Részletek
Custom	A kormánykerék távirányítójának beviteli módja (kövesse a  (regisztráció/beállítás) eljárását a funkciók regisztrálásához a csatlakoztatott távirányítón).
Preset	A vezetékes távirányító beviteli módja, kivéve a kormánykerék távirányítóját.
 (regisztráció/beállítás)	<p>Megjelenik a kormányzási gombok képernyője.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelyet hozzá szeretne rendelni a kormánykerékhez. A képernyő világítani kezd a gomb (készletléti állapotba kerül). 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot a kormánykeréken, amelyhez hozzá szeretné rendelni a funkciót. A képernyőn megváltozik a gomb színe (világítani kezd, vagy narancssárga vonal veszi körül). 3 További funkciók regisztrálásához ismételje meg az 1 és 2 lépést. (Csak akkor érhető el, ha a [Steering Control] beállítása [Custom].)

Megjegyzés

- A beállítás során a csatlakoztatott távirányító másra nem használható, akkor sem, ha már regisztrálva vannak rajta más funkciók. Használja az egység gombjait.
- Ha a regisztráció során hiba történik, az összes regisztrált információ törlődik. Előlről kell kezdenie a regisztrációt.
- Elképzelhető, hogy bizonyos járműveken ez a funkció nem áll rendelkezésre. Járműve kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.

Tuning Steps (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

Beállítja az ország vagy régió FM/AM hangolási lépésközét.

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-1550D(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

Factory Reset

Minden beállítást visszaállít a gyári értékekre.

Firmware Version

Frissíti és ellenőrzi a firmware verzióját.

Open Source Licenses

Megjeleníti a szoftverlicencket.

Kapcsolódó témák

- [Alapvető beállítási művelet](#)
- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hangbeállítások (Sound)

EXTRA BASS

A hangerővel szinkronban kiemeli a basszus hangot: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Kiválaszt egy hangszínszabályozó görbét, és beállítja a mélynyomó hangerejét.
(Csak akkor áll rendelkezésre, ha ki van választva valamilyen forrás.)

Elem	Részletek
EQ10	Kiválasztja a hangszínszabályozó görbét: XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] XAV-1500(E)/XAV-1500(LA) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom] XAV-1500(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF] [Custom] beállítja a hangszínszabályozó görbét: -6 és +6 között.
Subwoofer	Beállítja a mélynyomó hangerejét: [OFF], illetve -10 és +10 között.

Balance/Fader

Beállítja az egyensúly és az úsztatás szintjét.

Elem	Részletek
Balance	A bal és jobb oldali hangszórók hangzásának egyensúlyát állítja be: [L15] és [R15] között.
Fader	Az első és hátsó hangszórók hangzásának egyensúlyát állítja be: [Front 15] és [Rear 15] között.

Crossover

Beállítja a levágási frekvenciákat és a mélynyomó fázisát.

Elem	Részletek
High Pass Filter	Az első és hátsó hangszórók levágási frekvenciáját állítja be: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	A mélynyomó levágási frekvenciáját állítja be: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	A mélynyomó fázisát állítja be: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Feljavítja a hangkimenetet: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Phone Call Sound

Kiválasztja a hangszórókat a kihangosított híváshoz: [Front], [Rear], [All].

Kapcsolódó témák

- [Alapvető beállítási művelet](#)

5-008-229-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Megjelenítési beállítások (Visual)

Wallpaper

A kívánt szín megérintésével módosítja a háttérképet, vagy beállítja az Ön kedvenc fotó adatát egy MSC (Mass Storage Class) típusú USB eszközön háttérképként.

(Csak akkor elérhető, ha a fénykép adatok 6 MB méretű, vagy kisebb JPEG fájlok.)

Egy fotó adat beállításához

Az USB eszköz az USB porthoz történő csatlakoztatásakor a [You can import a photo from a USB device] üzenet jelenik meg a képernyőn.

Érintse meg az [Import] elemet és válassza ki a kedvenc fotóját.

Dimmer for Monitor & Illum.

Elhalványítja a képernyőt és tompítja a gombok kivilágítását: [OFF], [Auto], [ON].

(Az [Auto] beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha csatlakoztatva van a világítás vezérlővezetéke, és be vannak kapcsolva a fényszórók.)

A  (regisztráció/beállítás) gombbal állíthatja be a fényerőt a tompítás bekapcsolása után, -5 és +5 között.

Illum. Level on Monitor OFF

Tompítja a gombok kivilágítását, amikor a monitor ki van kapcsolva: [OFF], [1], [2], [3], [4].

Touch Screen Adjust

Módosítja az érintőképernyő kalibrálását, ha nem ott érinti meg a képernyőt, ahol a kívánt elem található.

Kapcsolódó témák

- [Alapvető beállítási művelet](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH-beállítások (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Aktiválja a BLUETOOTH-jelet: [OFF], [ON], [Pairing] (párosítási készenléti állapotba lép).

Bluetooth Device Info

Megjeleníti az egységhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközre vonatkozó információkat.
(Csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth Connection] beállítása [ON], és a BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatva van az egységhez.)

Bluetooth Reset

Inicializálja a BLUETOOTH-hoz kapcsolódó összes beállítást, például a párosítási információkat, a híváselőzményeket, a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök előzményeit stb.

Kapcsolódó témák

- [Alapvető beállítási művelet](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Demonstrációs mód visszavonása

- 1 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet.
 - 2 Érintse meg a [General], majd a [Demo] elemet, és állítsa [OFF] értékre.
 - 3 A beállítási menüből való kilépéshez érintse meg kétszer a  (vissza) gombot.
-

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A firmware frissítése

A firmware frissítéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra és kövesse az online útmutatásokat.

Megjegyzés

- A frissítés során ne válassza le az USB-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Óvintézkedések

- Az elektromos antenna automatikusan kinyílik.
- Amikor átruházza a tulajdonjogát, vagy leselejtezi azt az autót, amelybe az egység be van szerelve, a gyári beállítások visszaállításával állítson vissza minden beállítást a gyári értékekre.
- Ne öntsön folyadékot az egységre.

Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések

- Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, törvényeket és szabályozásokat.
- Vezetés közben
 - Ne nézze vagy működtesse az egységet, mert az elterelheti a figyelmét, és balesethez vezethet. Parkoljon le az autóval egy biztonságos helyre az egységen lejátszott tartalmak megtekintéséhez vagy az egység működtetéséhez.
 - Ne használja a beállítási funkciót vagy egyéb olyan funkciókat, amelyek elvonhatják a figyelmét az útról.
 - Tolatáskor a saját biztonsága érdekében mindenképpen nézzen hátra és tartsa szemmel a környezetét, akkor is, ha csatlakoztatva van a tolatókamera. Ne támaszkodjon csak a tolatókamerára.
- Használat közben
 - Ne helyezze a kezét, az ujjait vagy idegen tárgyakat az egységbe, mert ez sérülést vagy az egység károsodását okozhatja.
 - Az apróbb alkatrészeket gyerekektől elzárva tárolja.
 - Mindenképpen kapcsolja be a biztonsági övet, hogy az autó hirtelen mozgása esetén elkerülje a sérüléseket.

Baleset-megelőzés

A képek csak azután jelennek meg, hogy leparkolt az autóval és behúzta a kéziféket. Ha egy videó lejátszása közben az autó mozogni kezd, a következő figyelmeztetés jelenik meg, és a videó lejátszása leáll.

[Video blocked for your safety.]

Ne működtesse az egységet, és ne nézze a monitort vezetés közben.

Megjegyzések az LCD-panellel kapcsolatban

- Ne érje víz vagy nedvesség az LCD-panelt. Ez hibás működést okozhat.



- Ne nyomja meg erősen az LCD-panelt, mert ez eltorzíthatja a képet vagy hibás működést okozhat (a kép elmosódhat vagy megsérülhet az LCD-panel).
- Csak az ujjával érjen a panelhez, mert más tárgyak károsíthatják és tönkre tehetik az LCD-panelt.
- Puha, száraz törlőkendővel tisztítsa meg az LCD-panelt. Ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret vagy antisztatikus permetet.

- Ne használja az egységet 0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.
- Ha az autóval hideg vagy meleg helyen parkol, előfordulhat, hogy a kép nem lesz éles. Ez azonban nem jelenti, hogy a monitor megsérült volna, és a kép kitisztul, amint megfelelővé válik az autóban a hőmérséklet.
- A monitoron bizonyos helyeken megjelenhet néhány kék, piros vagy zöld pont. Ezek úgynevezett „fénypontok”, és bármely LCD-kijelzőn előfordulhatnak. Az LCD-panel precíziós eljárással készült, és szegmenseinek több mint 99,99%-a garantáltan működik. Előfordulhat azonban, hogy a szegmensek egy elenyésző százaléka (általában 0,01%-a) nem világít megfelelően. Ez azonban nem zavarja a tartalmak megtekintését.

Megjegyzések az érintőképernyővel kapcsolatban

- Ez az egység ellenálló érintőképernyővel van felszerelve. A képernyőt közvetlenül az ujjbegyével érintse meg.
- Az egység nem támogatja a többérintéses bevitelt.
- Ne érintse meg a képernyőt éles tárgyakkal, például tűvel, tollal vagy körömmel. Az egység érintőceruzával nem használható.
- Ne hagyja, hogy tárgyak érjenek az érintőképernyőhöz. Ha a képernyőt nem az ujjával érinti meg, hanem valamilyen tárggyal, előfordulhat, hogy az egység nem megfelelően reagál.
- Mivel a képernyő üvegből készült, a készüléket óvni kell az erős ütésektől. Ha a képernyő megreped vagy szilánkok törnek ki belőle, ne érjen a károsodott részhez, mert az sérülést okozhat.
- Tartsa távol az egyéb elektronikus eszközöket az érintőképernyőtől. Ezek az érintőképernyő hibás működését okozhatják.

Ha olyan kérdése vagy problémája van az egységgel kapcsolatban, amelyre ez a Súgóútmutató nem terjed ki, forduljon a legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az USB-lejátszáshoz támogatott formátumok

- WMA (.wma)^{*1 *2}
Tömörítés: 48 kbps – 192 kbps (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR))^{*3}
Mintavételi frekvencia^{*4}: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)^{*1 *2}
Tömörítés: 48 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR))^{*3}
Mintavételi frekvencia^{*4}: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)^{*1 *2}
Tömörítés: 40 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR))^{*3}
Mintavételi frekvencia^{*4}: 8 kHz – 48 kHz
Mintánkénti bitek száma (bitkvantálás): 16 bit
- FLAC (.flac)^{*1 *6}
Mintavételi frekvencia^{*4}: 8 kHz – 48 kHz
Mintánkénti bitek száma (bitkvantálás): 16 bit
- WAV (.wav)^{*1}
Mintavételi frekvencia^{*4}: 8 kHz – 48 kHz
Mintánkénti bitek száma (bitkvantálás): 16 bit, 24 bit
- Xvid (.avi)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Audiokodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Tömörítés: max. 4 Mbps
Képsebesség: max. 30 képkocka/mp (30p/60i)
Felbontás: max. 1 280 × 720^{*5}
- MPEG-4 (.mp4)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Audiokodek: AAC
Tömörítés: max. 4 Mbps
Képsebesség: max. 30 képkocka/mp (30p/60i)
Felbontás: max. 1 280 × 720^{*5}
- WMV (.wmv, .avi)^{*1}
Videokodek: WMV3, WVC1
Audiokodek: MP3, WMA
Tömörítés: max. 6 Mbps
Képsebesség: max. 30 képkocka/mp
Felbontás: max. 720 × 480^{*5}
- MKV (.mkv)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Audiokodek: MP3, AAC
Tömörítés: max. 5 Mbps
Képsebesség: max. 30 képkocka/mp
Felbontás: max. 1 280 × 720^{*5}

*1 A jogvédett fájlok és a többcsatornás hangfájlok nem játszhatók le.

*2 A DRM-fájlok (Digital Rights Management, digitális jogkezelés) nem játszhatók le.

*3 A nem szabványos és a nem garantált bitsűrűség a mintavételi frekvenciától függően van feltüntetve.

*4 Előfordulhat, hogy a megadott mintavételi frekvencia nem érvényes az összes kódolóra.

*5 Ezek a számok a lejátszható videók maximális felbontását jelzik, és nem a lejátszó kijelzőjének felbontását. A kijelző felbontása 800 × 480.

*6 A címkeinformációk megjelenítése nem támogatott.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy néhány fájl akkor sem lehet lejátszani, ha az egység támogatja a formátumukat.

5-008-229-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Névjegy iPhone

- **Kompatibilis iPhone-modellek:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- A Made for Apple (Az Apple számára készült) jelvény azt jelenti, hogy a kiegészítő tervezésében kompatibilis a jelvényen megadott Apple termékekkel, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelelnek az Apple teljesítménynormáknak. Az Apple nem vállal felelősséget ennek az eszköznek a működéséért, vagy az eszköz a biztonsági és törvényi normáknak való megfeleléseért. Kérjük vegye figyelembe, hogy ennek a kiegészítőnek egy Apple termékkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A licenccel kapcsolatos közlemény

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amelyet a Sony a szoftver szerzői jogának tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogtulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelekkel. A szoftverlicenccel kapcsolatos részletekért válassza a [Settings] → [General] → [Open Source Licenses] lehetőséget.

Ha olyan kérdése vagy problémája van az egységgel kapcsolatban, amelyre ez a Súgóútmutató nem terjed ki, forduljon a legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D


Karbantartás

A lítiumion-akkumulátor cseréje (CR2025) a távirányítóban (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Ha az akkumulátor töltöttsége csökken, akkor a távirányító hatótávja is csökken.

VIGYÁZAT

Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén fennáll a robbanás veszélye. Csak azonos vagy egyenértékű típusú akkumulátorra cserélje.

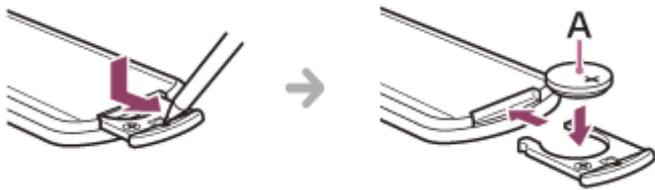

A: Lítiumion-akkumulátor (CR2025) a + oldallal felfelé

Megjegyzés

- A lítium akkumulátort úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Termékjellemzők

Monitor szakasz

Kijelző típusa	Széles színes LCD-kijelző
Méret	15,7 cm/ 6,2 hüvelyk
Rendszer	TFT Active Matrix
Képpontok száma	1 152 000 képpont (800 × 3 (RGB) × 480)
Színrendszer	PAL/NTSC, automatikus kiválasztás a CAMERA IN csatlakozóhoz

Radio szakasz

XAV-1500(UC):

FM

Hangolási tartomány	87,5 MHz – 107,9 MHz
Használati érzékenység	7 dBf
Jel-zaj arány	70 dB (mono)
Szétválasztás 1 kHz-en	45 dB

AM

Hangolási tartomány	530 kHz – 1 710 kHz
Érzékenység	32 µV

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN):

FM

Hangolási tartomány	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz lépésköz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz lépésköz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (200 kHz lépésköz)
FM hangolási lépésköz	50 kHz/100 kHz/200 kHz kapcsolható
Használati érzékenység	7 dBf
Jel-zaj arány	70 dB (mono)

Szétválasztás 1 kHz-en	45 dB
------------------------	-------

AM

Hangolási tartomány	531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz lépésköz) 530 kHz – 1 710 kHz (10 kHz lépésköz)
AM hangolási lépésköz	9 kHz/10 kHz kapcsolható
Érzékenység	32 μ V

XAV-1500(EUR):

FM

Hangolási tartomány	87,5 MHz – 108,0 MHz
Használati érzékenység	7 dBf
Jel-zaj arány	70 dB (mono)
Szétválasztás 1 kHz-en	45 dB

AM

Hangolási tartomány	531 kHz – 1 602 kHz
Érzékenység	32 μ V

XAV-1550D(EUR):

DAB/DAB+

Hangolási tartomány	174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenna terminál	Külső antenna csatlakozó

FM

Hangolási tartomány	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz lépésköz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz lépésköz)
FM hangolási lépésköz	50 kHz/100 kHz kapcsolható
Használati érzékenység	7 dBf
Jel-zaj arány	70 dB (mono)
Szétválasztás 1 kHz-en	45 dB

AM

Hangolási tartomány	531 kHz – 1 602 kHz
Érzékenység	32 μ V

USB lejátszó kiválasztás

Interfész	USB-port: USB (nagy sebességű)
Maximális áramerősség	USB-port: 1,5 A

Vezeték nélküli kommunikáció

Kommunikációs rendszer	BLUETOOTH Szabvány verzió 3.0
Kimenet	BLUETOOTH, 2. Szabványú teljesítményosztály (max. vezetett + 1 dBm)
Maximális kommunikációs tartomány* ¹	Egyenes rálátás kb. 10 m
Frekvenciasáv	2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer	FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH profilok* ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Vonatkozó kodek	SBC, AAC

*¹ A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

*² BLUETOOTH A szabványos profilok megjelölik az eszközök közötti BLUETOOTH kommunikáció célját.

Erősítő aleggység

Kimenetek	Hangszóró kimenetek
Hangszóró impedancia	4 Ω – 8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény	55 W \times 4 (4 Ω)

Általános információk

Áramellátási követelmények	12 V DC autóakkumulátor (negatív testelés)
Névleges áramfelvétel	10 A
Méret (maximum)	Kb. 178 mm \times 100 mm \times 133 mm (sz/ma/mé)
Szerelési méretek	Kb. 182 mm \times 111 mm \times 120 mm (sz/ma/mé)

Súly	Kb. 0,9 kg
A csomagolás tartalma	Fő egység (1) Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek (1 készlet) Távírányító (1): RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Részletes információkat márkakereskedőjétől kaphat.

A formaterv és a specifikációk előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

5-008-229-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Szerzői jogok

A Bluetooth® szó márka és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és a Sony Group Corporation, valamint leányvállalatai licenc birtokában használják ezeket a márkákat. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok birtokában vannak.

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Ezt a terméket a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft vállalat, vagy egy hivatalos Microsoft leányvállalat licence nélkül az ilyen technológiák használata, vagy forgalmazása ezen terméken kívül tilos.

Az Apple és az iPhone az Apple Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Google, Google Play és az Android a Google LLC védjegyei.

A WebLink az Abalta Technologies, Inc. vállalat az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VISUAL SZABVÁNYPORTFÓLIÓ ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZIK A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATÁRA, A FELHASZNÁLÓKTÓL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG SORÁN MPEG-4 VISUAL SZABVÁNY („MPEG-4-VIDEÓ”) SZERINTI KÓDOLÁSSAL ÉS/VAGY AZ MPEG LA ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL BESZERZETT MPEG-4 VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁRA.

A LICENC SEMMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT HASZNÁLATRA NEM TERJED KI.

A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS ENGEDÉLY AZ MPEG LA, LLC-TŐL SZEREZHETŐ BE. LÁSD:

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos védjegye.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Hibakeresés

Mielőtt a szervizhez fordulna, végezze el a következőket.

- Olvassa el a vonatkozó útmutatásokat és a hibakeresési témaköröket ebben a Súgóútmutatóban.
- Bizonyos problémák a szoftver frissítésével is megoldhatók. Ha fellepíti a „Support by Sony” alkalmazás okostelefonjára, kényelmesen juthat szoftverfrissítési információkhoz.
- Látogasson el vevőtámogatási honlapunkra.

Ha a fentiek közül egyik sem hoz eredményt, akkor forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [Vevőszolgálati honlapok](#)
- [Információk a „Support by Sony” alkalmazásról](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nem hallható csipogás.

- Egy opcionális erősítőt csatlakoztatott és nem a beépített erősítőt használja.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A biztosíték kiégett./A gyújtás kapcsolásakor zaj hallható az egységből.

- A tápvezetékek nincsenek megfelelően összekötve az autó kiegészítő tápcsatlakozásával.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A kijelző eltűnik/nem jelenik meg a monitoron.

- A „monitor ki” funkció aktiválva van.
 - Érintse meg a kijelző bármely pontját a bekapcsolásához.
-

Kapcsolódó témák

- [Fő egység és távirányító](#)
- [A képernyők felépítése](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A menüelemeket nem lehet kiválasztani.

- A nem elérhető menüelemek szürkén jelennek meg.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az USB-funkciók nem működnek megfelelően.

- Ne használjon USB-s hosszabbító kábelt, mert az a jelminőség romlását okozhatja.
 - Használjon rövidebb USB-kábelt az USB-eszköz csatlakoztatásakor, vagy cserélje le az USB-kábelt egy újra.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az egység nem működik.

-
- Az egység újraindításához tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a HOME gombot. Saját biztonsága érdekében vezetés közben ne indítsa újra az egységet.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az automatikusan beállított óra nem pontos.

- A rádióhullámok alapján működő óraadat nem pontos.
 - Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] elemet, végül válassza a [Manual] elemet. Ezután érintse meg a  (regisztráció/beállítás) gombot, és állítsa be manuálisan az órát.
-

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az érintőképernyő nem reagál megfelelően az érintésre.

- Egyszerre csak az érintőképernyő egy részét érintse meg. Ha egyszerre kettő vagy több részt is megérint, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem reagál megfelelően.
 - Kalibrálja a kijelző érintőképernyőjét.
 - Érintse meg határozottan a nyomásérzékeny képernyőt.
-
-

Kapcsolódó témák

- [Megjelenítési beállítások \(Visual\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A kijelző nem ismeri fel a többérintéses parancsokat.

- Az egység nem támogatja a többérintéses bevitelt.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A rádiójel vétele gyenge./Statikus zaj észlelhető.

- Csatlakoztassa stabilan az antennát.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nem lehet befogni az állomásokat. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

- Törölték a hangolási lépésköz beállítását.
 - Állítsa be ismét a hangolási lépésközt.
-

Kapcsolódó témák

- [Általános beállítások \(General\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A PTY a [PTY not found.] üzenetet jeleníti meg.

- Az aktuális állomás nem egy RDS-állomás, vagy a rádióvétel túl gyenge.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A keresés pár másodperc hallgatás után indul el. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- Az állomás nem TP, vagy gyenge a jele.
 - A TA gomb működésének letiltása.
-
-

Kapcsolódó témák

- [A rádió funkcióinak használata](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Nincsenek közlekedési hírek. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- Kapcsolja be a TA funkciót.
 - A TP állapot ellenére az állomás nem sugároz közlekedési híreket.
 - Álljon át egy másik állomásra.
-

Kapcsolódó témák

- [A rádió funkcióinak használata](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nem lehet befogni az állomásokat .

- Ha a DAB-jelet nem lehet fogni, a részletekért lásd: [No Station].
-

Kapcsolódó témák

- [DAB-rádió \(XAV-1550D\(EUR\)\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nincsenek közlekedési hírek.

- Tiltsa le a DAB közleményeket.
 - Ha a DAB-közlemények engedélyezve vannak, akkor a közlekedési hírek nem érhetők el.
-

Kapcsolódó témák

- [A DAB-funkciók használata](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nincs kép/képzaj tapasztalható.

- A kapcsolat nem megfelelően lett létrehozva.
- Ellenőrizze az egység és a másik eszköz közötti kapcsolatot, és válassza ki az eszközön az egységnek megfelelő jelforrást.
- Az egység nem megfelelően lett beszerelve.
 - Az egységet 30°-osnál kisebb szögben, a jármű egy szilárd pontján kell rögzíteni.
- A kézifék vezetéke (halványzöld) nincs csatlakoztatva a kézifék-kapcsoló vezetékéhez, vagy a kézifék nincs bekapcsolva.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A kép nem fér el a képernyőn.

- A lejátszás forrása rögzített képarányokkal dolgozik.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nincs hang/szakadozik a hang/recseg a hang.

- A kapcsolat nem megfelelően lett létrehozva.
 - Ellenőrizze az egység és a csatlakoztatott eszköz közötti kapcsolatot, és válassza ki az eszközön az egységnek megfelelő jelforrást.
 - Az egység nem megfelelően lett beszerelve.
 - Az egységet 30°-osnál kisebb szögben, a jármű egy szilárd pontján kell rögzíteni.

 - Az egység szüneteltetett/visszatekerés/előretekerés módban van.
 - A kimenetek beállításai nem megfelelőek.
 - A hangerő túl alacsony.
 - Aktív az ATT funkció.
 - A formátum nem támogatott.
 - Ellenőrizze, hogy az egység támogatja-e a formátumot.
-

Kapcsolódó témák

- [Az USB-lejátszáshoz támogatott formátumok](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A hang zajos.

- Tartsa távol egymástól a vezetékeket és a kábeleket.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az elemeket nem lehet lejátszani.

-
- Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Az USB-eszköz lejátszása hosszabb ideig tart.

- Az USB-eszköz nagy méretű vagy bonyolult könyvtárszerkezetbe rendezett fájlokat tartalmaz.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A hangfájlok nem játszhatók le.

- A nem FAT12, FAT16, FAT32 vagy exFAT fájlrendszerrel formázott USB-eszközök nem támogatottak.*

* Ez az eszköz támogatja a FAT12, a FAT16, FAT32 és exFAT fájlrendszert, de előfordulhat, hogy nem minden USB-eszköz támogatja ezen formátumok mindegyikét. Részletes információkat az adott USB-eszköz használati útmutatójában vagy az eszköz gyártójánál talál.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az USB porthoz csatlakoztatott okostelefonon lévő tartalom nem játszható le.

- Az USB kapcsolat csak Android telefonoknál és USB készülékeknél áll rendelkezésre MSC módban. Ha Android telefontól eltérő más okostelefont használ, hajtsa végre a BLUETOOTH csatlakoztatást.

Kapcsolódó témák

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A másik BLUETOOTH-eszköz nem képes észlelni ezt az egységet.

- A [Bluetooth Connection] menüpontban válassza ki az [ON] értéket.
- Egy BLUETOOTH-eszközhöz való csatlakoztatás során az egység nem észlelhető a másik eszköztől. Szakítsa meg a jelenlegi kapcsolatot, és keresse meg az egységet a másik eszköztől.
- Az okostelefonjától vagy mobiltelefonjától függően előfordulhat, hogy törölnie kell az egységet a csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon előzményei közül, majd ismét párosítania kell.

Kapcsolódó témák

- [Egy Bluetooth® eszköz előkészítése](#)
- [BLUETOOTH-beállítások \(Bluetooth\)](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Csatlakozás nem lehetséges.

- Ellenőrizze a másik eszköz útmutatójában a párosítási és csatlakoztatási eljárásokat, és végezze el ismét a műveletet.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Az észlelt eszköz neve nem jelenik meg.

-
- A másik eszköz állapotától függően elképzelhető, hogy a név lekérése nem lehetséges.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Nincs csengőhang.

- Hívás fogadásakor növelje a hangerőt.
 - A hangszórók nincsenek csatlakoztatva az egységhez.
 - Csatlakoztassa a hangszórókat az egységhez. Ha ki szeretné választani a csengőhangot lejátszó hangszórókat, nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Settings] elemet, és válassza ki a [Phone Call Sound] beállítást a [Sound] területen.
-

Kapcsolódó témák

- [Hangbeállítások \(Sound\)](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A beszélőnél beállított hangerő túl alacsony.

-
- Növelje meg a hangerőt a hívások idejére.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A vonal végén lévő fél szerint a hangerő túl alacsony vagy túl magas.

- Módosítsa a [MIC Gain] szintjét.
-

Kapcsolódó témák

- [Hívás közben elérhető műveletek](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Telefonhívások során visszhang vagy zaj jelentkezik.

- Csökkentse a hangerőt.
 - Állítsa a [Speech Quality] beállítást [Mode 1] vagy [Mode 2] értékre.
 - Ha a telefonhívástól független környezeti zaj zavarja a hívást, próbálja meg csökkenteni a zajt.
 - Zárja be például az ablakot, ha a közlekedés zaja túl hangos.
 - Ha a klímaberendezés túl hangos, csökkentse a teljesítményét.
-

Kapcsolódó témák

- [Hívás közben elérhető műveletek](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A telefon hangminősége gyenge.

- A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi körülményeitől függ.
 - Gyenge vétel esetén autójával álljon olyan helyre, ahol erősebb a mobiltelefon jel.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangereje túl alacsony vagy túl magas.

- A hangerő a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lesz.
 - Csökkentse az egység és a BLUETOOTH-eszköz hangereje közötti különbséget.
-

Kapcsolódó témák

- [Egy BLUETOOTH eszköz lejátszása](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Szakadozó hang a hangátvitel során, vagy megszakad a BLUETOOTH-kapcsolat.

- Csökkentse az egység és a BLUETOOTH-eszköz közötti távolságot.
- Ha a BLUETOOTH-eszközt egy olyan tokban tárolja, amely zavarja a jelet, akkor a használat idejére vegye ki az eszközt a tokból.
- Más, rádióhullámokat kibocsátó BLUETOOTH- vagy egyéb eszközöket (például amatőr rádiókat) használjon a közelben.
 - Kapcsolja ki a többi eszközt.
 - Növelje az egység és a többi eszköz közötti távolságot.
- A lejátszás néhány pillanatra megszakad, amikor az egység csatlakozik a mobiltelefonhoz. Ez nem működési hiba.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt nem lehet vezérelni a hangátvitel, azaz streamelés használata közben.

-
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Egyes funkciók nem működnek.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a kérdéses funkciót.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nem szándékos hívásfogadás történt.

- A csatlakoztatott telefon automatikus hívásindításra van beállítva.
 - Az egység [Auto Answer] beállítása [ON] értékre van állítva.
-
-

Kapcsolódó témák

- [Hívás közben elérhető műveletek](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Időtúllépés miatt a párosítás sikertelen volt.

- A csatlakoztatott eszköztől függően a párosítás időkorlátja rövid lehet. Próbálja meg ezen időn belül elvégezni a párosítást.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Párosítás sikertelen.

- Az egység inicializálása után az egység egy korábban már párosított BLUETOOTH készülékkel nem párosítható, ha az egység párosítási információja rajta van a BLUETOOTH eszközön. Ebben az esetben törölje le az egység párosítási információit a BLUETOOTH eszközről és végezze el ismét a párosítást.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A BLUETOOTH funkció nem működik.

-
- Kapcsolja le a gyújtást. Rövid várakozást követően állítsa a gyújtást ACC állásba.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

Kihangosított hívás során nem jön hang az autó hangszóróiból.

- Ha nem jön hang a mobiltelefonból, akkor állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy az autó hangszóróit használja.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

A WebLink™ nem használható.

- Telepíteni kell a „WebLink Host” alkalmazást az iPhone/Android-telefonra.
 - Látogasson el a következő honlagra és telepítse a „WebLink Host” alkalmazást <http://abaltatech.com/WL>
 - Ellenőrizze iPhone/Android-telefonját, fogadja el a nyilatkozatokat, és adja meg a szükséges engedélyeket a WebLink™ használatához iPhone/Android-telefonon.
- Húzza ki iPhone/Android készülékét az USB-portból, majd csatlakoztassa ismét.
- Indítsa újra iPhone/Android készülékét.
- Előfordulhat, hogy a WebLink™ nem érhető el az Ön országában vagy régiójában.

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Nem hallható hang. / A hang halk.

- Az Ön iPhone/Android készüléke nem csatlakozik az egységhez BLUETOOTH kapcsolattal.
 - Hajtsa végre a BLUETOOTH csatlakoztatást.
- A [BT Audio] hangerő szintje alacsony. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 - Állítsa be a [BT Audio] hangerőszintjét.
- A [Bluetooth] hangerő szintje alacsony. (XAV-1500(UC))
 - Állítsa be a [Bluetooth] hangerőszintjét.

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

General

Cannot play this content.

- A kijelölt tartalom nem játszható le, vagy az egység továbbugrik a következőre.
 - A tartalom fájlformátuma nem támogatott. Tekintse át a támogatott formátumok listáját.

Device no response

- Az egység nem ismeri fel a csatlakoztatott USB-eszközt.
 - Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 - Ellenőrizze, hogy az egység támogatja-e az USB-eszközt.

No Playable Data

- Az USB-eszközön nem található lejátszható adat.
 - Töltsön fel zenei adatokat/fájlokat az USB-eszközre.

Overcurrent caution on USB.

- Az USB-eszköz túl van terhelve.
 - Húzza ki az USB-eszközt.
 - Az USB eszköz meghibásodott, vagy nem támogatott eszközt csatlakoztattak.

USB device not supported

- Az USB eszköze kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a terméktámogatási honlapra.

USB hub not supported

- Az egység nem támogatja az USB-elosztókat.

Kapcsolódó témák

- [Az USB-lejátszáshoz támogatott formátumok](#)
- [Vevőszolgálati honlapok](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

- Az egység nem észlel csatlakoztatható BLUETOOTH-eszközt.
 - Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz BLUETOOTH-beállításait.
- A regisztrált BLUETOOTH-eszközök listája üres.
 - Végezze el a párosítást egy BLUETOOTH-eszközzel.

Handsfree device is not available.

- Nincs csatlakoztatva mobiltelefon.
 - Csatlakoztasson egy mobiltelefont.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz](#)
- [Csatlakoztatás egy párosított BLUETOOTH eszközhöz](#)

Autós vevőegység

XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit www.abaltatech.com/wl

- Részletes információk érdekében látogasson el a www.abaltatech.com/wl oldalra.

Kapcsolódó témák

- [WebLink™](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

DAB-rádió (XAV-1550D(EUR))

No Station

- A DAB-jelet nem lehet fogni.
 - Végezzen automatikus hangolást.
 - Ellenőrizze a DAB-antenna (nincs mellékelve) csatlakozását.
 - Gondoskodjon róla, hogy az [Antenna Power] beállítása [ON] legyen.

Receiving

- Az egység egy DAB-állomás vételére vár.
-

Kapcsolódó témák

- [A DAB/DAB+ rádió hallgatása](#)
- [A DAB-funkciók használata](#)

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Vevőszolgálati honlapok

Rendszeréhez támogatási információkat a következő vevőszolgálati honlapokon találhat.

Az Amerikai Egyesült Államokban/Kanadában/Latin-Amerikában élő vevők számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európa országaiban élő vevők számára:

<https://www.sony.eu/support>

Más országokban/régiókban élő vevők számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

Az Amerikai Egyesült Államokban élő vevők számára

A kérdései/problémái vannak ezzel a termékkel kapcsolatban, próbálja meg a következőt:

1. Olvassa el a hibaelhárítás részt ebben a Súgóútmutató szakaszban.
2. Vegye fel a kapcsolatot a következővel (csak Amerikai Egyesült Államok);
Hívja a következő számot: 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Európa országaiban élő vevők számára

Regisztrálja most termékét online itt:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autós vevőegység
XAV-1500/XAV-1550D

Információk a „Support by Sony” alkalmazásról

Ha feltelepíti a „Support by Sony” alkalmazás okostelefonjára, kényelmesen juthat szoftverfrissítési információkhoz.

„Support by Sony” alkalmazás - Információkat találhat és értesítéseket kaphat a termékével kapcsolatban:



- ✓ Hírek és értesítések
- ✓ Szoftverfrissítések
- ✓ Oktatóanyagok
- ✓ Típpel és trükkök

<https://sony.net/SBS>

Látogasson el a „Support by Sony” oldalra a sony.net/SBS honlapon, és jelölje be az egység „XAV-1500” vagy „XAV-1550D”, modell nevét a honlapon.