

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D



Utilizzare il presente manuale in caso di problemi o domande.

## Operazioni preliminari

### Guida alle parti e ai comandi

- [Unità principale e telecomando](#)

- [Indicazioni a schermo](#)

### [Esecuzione delle impostazioni iniziali](#)

### Preparazione di un dispositivo BLUETOOTH

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

- [Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)

- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

### [Collegamento di un dispositivo USB](#)

### [Collegamento di un altro dispositivo audio portatile](#)

### [Collegamento Telecamera posteriore](#)

## Radio

### Ascolto della radio

- [Ascolto della radio](#)
- [Sintonizzazione](#)
- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

### Ascolto della radio DAB/DAB+ (XAV-1550D(EUR))

- [Ascolto della radio DAB/DAB+](#)
- [Ricerca di una stazione per gruppo di stazioni](#)
- [Ricerca di una stazione per nome della stazione](#)
- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

## Riproduzione

### [Riproduzione di un dispositivo USB](#)

### [Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH](#)

### Ricerca e riproduzione dei brani

- [Riproduzione ripetuta e in ordine casuale](#)
- [Ricerca di un file dalla schermata dell'elenco](#)

### [Altre impostazioni durante la riproduzione](#)

## Chiamate in vivavoce

### [Preparazione di un telefono cellulare](#)

### [Ricezione di una chiamata](#)

### [Effettuazione di una chiamata](#)

### [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

## Funzioni utili

### [WebLink™](#)

### [Uso del comando a movimento](#)

## Impostazioni

### [Operazioni di base delle impostazioni](#)

### [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

[Impostazioni audio \(Audio\)](#)

[Impostazioni video \(Visuale\)](#)

[Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

## Informazioni aggiuntive

[Disattivazione del modo dimostrazione](#)

[Aggiornamento del firmware](#)

[Precauzioni](#)

[Formati supportati per la riproduzione USB](#)

[Informazioni su iPhone](#)

[Nota sulla licenza](#)

[Manutenzione](#)

[Specifiche](#)

[Informazioni su copyright](#)

## Guida alla soluzione dei problemi

[Guida alla soluzione dei problemi](#)

### Generali

- [Non viene emesso alcun segnale acustico.](#)
- [Si è bruciato il fusibile./Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, l'apparecchio emette un disturbo.](#)
- [Il display viene disattivato/non viene visualizzato sul monitor.](#)
- [Non è possibile selezionare le voci di menu.](#)
- [Le funzioni USB non operano correttamente.](#)
- [Non è possibile utilizzare l'apparecchio.](#)
- [L'impostazione automatica dell'orologio non è accurata.](#)

### Schermo a sfioramento

- [Quando viene toccato, lo schermo a sfioramento non reagisce correttamente.](#)
- [Il funzionamento multi-touch non viene riconosciuto.](#)

### Radio

- [La qualità della ricezione radiofonica è bassa./Sono presenti scariche statiche.](#)
- [Non è possibile ricevere le stazioni. \(XAV-1500\(E\)/XAV-1500\(LA\)/XAV-1500\(IN\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

## RDS

- [PTY visualizza \[PTY non trovato\].](#)
- [Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione Seek. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)
- [Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

## Radio DAB/DAB+ (XAV-1550D(EUR))

- [Non è possibile ricevere le stazioni.](#)
- [Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.](#)

## Immagine

- [Non viene visualizzata alcuna immagine/l'immagine è disturbata.](#)
- [L'immagine non si adatta allo schermo.](#)

## Audio

- [Non viene riprodotto alcun suono/l'audio salta/l'audio si interrompe.](#)
- [L'audio è disturbato.](#)

## Riproduzione di un dispositivo USB

- [Non è possibile riprodurre i file.](#)
- [Il dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.](#)
- [Non è possibile riprodurre file audio.](#)
- [Impossibile riprodurre lo smartphone connesso alla porta USB.](#)

## BLUETOOTH

- [L'altro dispositivo BLUETOOTH non rileva il presente apparecchio.](#)
- [Non è possibile stabilire una connessione.](#)
- [Il nome del dispositivo rilevato non viene visualizzato.](#)
- [Non viene emesso alcun tono di chiamata.](#)
- [Il volume della voce dell'interlocutore è basso.](#)
- [L'interlocutore dice che il volume è troppo basso o alto.](#)
- [Durante le conversazioni telefoniche si verifica il fenomeno dell'eco o un disturbo.](#)
- [La qualità dell'audio del telefono è bassa.](#)
- [Il livello di volume del dispositivo BLUETOOTH connesso è basso o alto.](#)
- [L'audio salta durante lo streaming audio o la connessione BLUETOOTH non riesce.](#)

- [Non è possibile controllare il dispositivo BLUETOOTH connesso durante lo streaming audio.](#)
- [Alcune funzioni non rispondono.](#)
- [Una chiamata viene risposta accidentalmente.](#)
- [L'associazione non è stata effettuata entro l'intervallo di tempo previsto.](#)
- [Non è possibile eseguire l'associazione.](#)
- [Non è possibile utilizzare la funzione BLUETOOTH.](#)
- [Durante le chiamate con funzione vivavoce, l'audio non viene trasmesso dai diffusori dell'auto.](#)

#### WebLink™

- [Non è possibile utilizzare WebLink™.](#)
- [Non viene emesso alcun suono / Il volume dell'audio è basso.](#)

#### Messaggi

- [Generale](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [WebLink™](#)
- [Radio DAB \(XAV-1550D\(EUR\)\).](#)


[Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

[Informazioni sull'applicazione "Support by Sony"](#)

Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D


## Unità principale e telecomando

### Unità principale

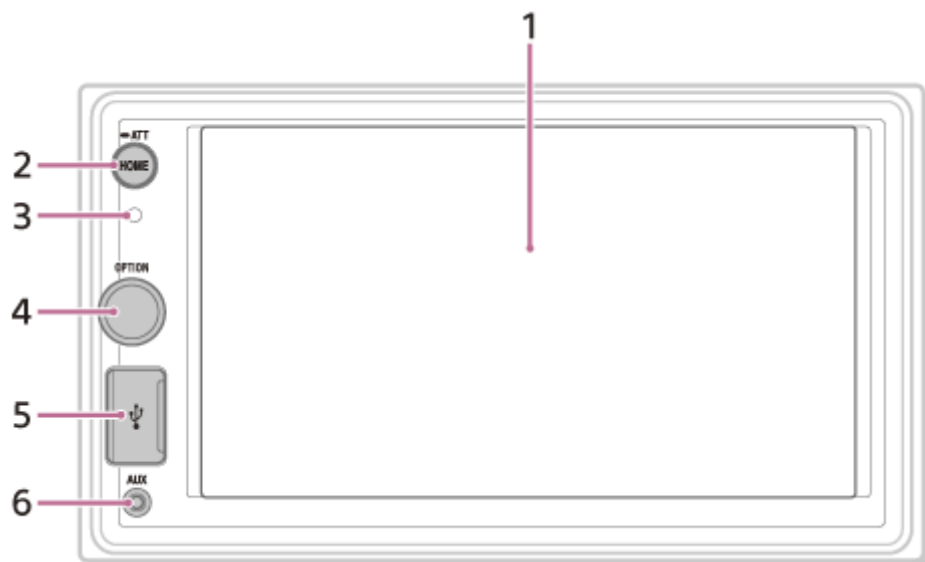

### Telecomando RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))


Per controllare i comandi audio è possibile utilizzare il telecomando. Per le operazioni di menu, utilizzare lo schermo a sfioramento.

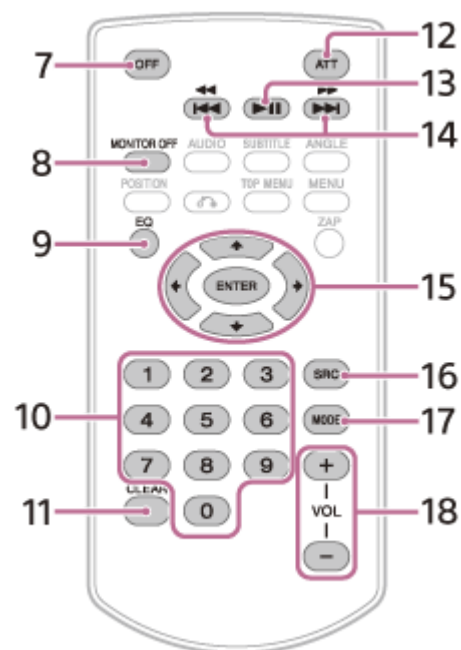

#### Nota

- I pulsanti bianchi dell'illustrazione riportata qui sopra non sono supportati.

Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso.

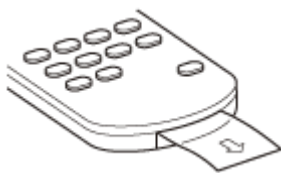

1. Display/schermo a sfioramento
2. HOME  
Per visualizzare la schermata HOME.  
● ATT (attenuazione audio)  
Tenere premuto per 1 secondo per attenuare l'audio.  
Per annullare, tenere premuto nuovamente oppure ruotare la manopola di controllo del volume.
3. Ricettore del telecomando
4. Manopola di controllo del volume  
Ruotare per regolare il volume quando viene emesso l'audio.  
OPTION  
Per visualizzare la schermata OPTION.
5. Porta USB
6. Presa di ingresso AUX
7. OFF  
Per disattivare la sorgente.
8. MONITOR OFF  
Per spegnere il monitor.  
Per attivare di nuovo, premere nuovamente.
9. EQ (equalizzatore)  
Per selezionare una curva dell'equalizzatore.
10. Tasti numerici (0 - 9)
11. CLEAR
12. ATT (attenuazione audio)  
Per attenuare l'audio. Per annullare, premere di nuovo il tasto.
13. ▶|| (riproduzione/pausa)
14. ◀◀ / ▶▶ (precedente/successivo)  
◀◀ / ▶▶ (indietro/avanti rapido)  
Funziona in modo diverso a seconda della sorgente selezionata.  
[Sintonizzat.]: per selezionare una stazione preselezionata.  
[DAB+]: per selezionare una stazione preselezionata. (XAV-1550D(EUR))  
[USB]: per passare al file precedente/successivo.  
[Audio BT]: per passare al file precedente/successivo. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))  
[Bluetooth]: per passare al file precedente/successivo. (XAV-1500(UC))  
Tenere premuto:  
[Sintonizzat.]: per sintonizzare una stazione automaticamente (SEEK+/SEEK-).  
[USB]: per andare avanti/indietro rapidamente.  
[Audio BT]: per andare avanti/indietro rapidamente. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))  
[Bluetooth]: per andare avanti/indietro rapidamente. (XAV-1500(UC))
15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (sinistra/su/giù/destra)  
Funziona in modo diverso a seconda della sorgente selezionata.  
[Sintonizzat.]: per selezionare una stazione preselezionata o sintonizzare automaticamente una stazione.  
[USB]: per selezionare una cartella o passare al file precedente/successivo.  
ENTER  
Per impostare la voce selezionata.
16. SRC (sorgente)  
Per modificare la sorgente. Con ciascuna pressione di questo pulsante viene visualizzata una sorgente selezionabile in un popup sul display corrente.

## 17. MODE

Per selezionare la banda radio.

## 18. VOL (volume) +/-

---

---

### Argomento correlato

- [Indicazioni a schermo](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation




Autoradio


XAV-1500/XAV-1550D

## Indicazioni a schermo


Schermata di riproduzione:

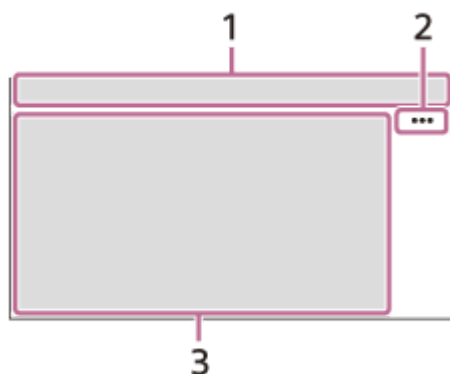

Schermata HOME:

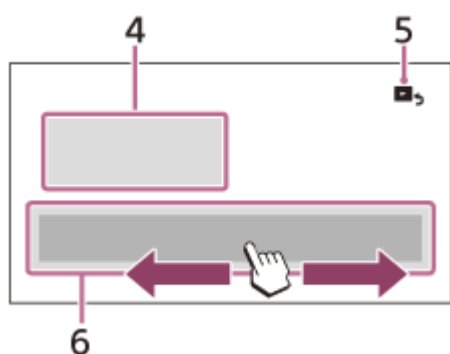

Schermata OPTION:

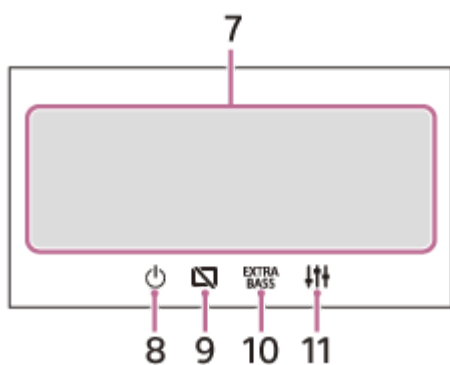

### 1. Indicazioni di stato

| Icona sul display                 | Dettaglio                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ATT<br>(attenuazione audio)   | Si illumina quando l'audio è basso.                                                         |
| <br>AF<br>(frequenze alternative) | Si illumina quando è disponibile AF (frequenze alternative). (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR)) |

| Icona sul display                                                                                              | Dettaglio                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(notiziario sul traffico) | Si illumina quando le informazioni correnti relative al traffico (TA: notiziario sul traffico) sono disponibili. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR)) |
| <br>(annunci DAB)             | Si illumina quando è disponibile un annuncio DAB. (XAV-1550D(EUR))                                                                              |
| <br>(DAB)                     | Indica l'intensità del segnale della radio DAB. (XAV-1550D(EUR))                                                                                |
| <br>(BLUETOOTH)               | Si illumina quando il segnale BLUETOOTH è acceso. Lampeggia quando è in corso la connessione.                                                   |
| <br>(audio)                   | Si illumina quando è possibile riprodurre il dispositivo audio tramite l'attivazione di A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).             |
| <br>(telefono cellulare)      | Si illumina quando sono disponibili le chiamate in vivavoce tramite l'attivazione di HFP (Handsfree Profile).                                   |
| <br>(antenna)                 | Indica l'intensità del segnale del telefono cellulare connesso.                                                                                 |
| <br>(batteria)                | Indica lo stato di batteria residua del telefono cellulare connesso.                                                                            |

## 2. ●●● (opzione sorgente)

Apri il menu opzione sorgente. Le voci disponibili variano in base alla sorgente.

## 3. Area specifica applicazione

Per visualizzare i comandi/le indicazioni di riproduzione o lo stato dell'apparecchio. Le voci visualizzate variano in base alla sorgente.

## 4. Orologio

Per visualizzare quanto impostato in Data/Ora.

## 5. (ritorno alla schermata di riproduzione)

Per passare dalla schermata HOME alla schermata di riproduzione.

## 6. Pulsanti di selezione della sorgente e delle impostazioni

Per cambiare la sorgente o effettuare varie impostazioni.

Far scorrere per selezionare l'icona di impostazione e altre icone.

Toccare l'icona della sorgente che si desidera modificare.

| Icona sul display                                                                   | Nome                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sintonizzat.                                                                  |
|  | DAB+ (XAV-1550D(EUR))                                                         |
|  | Audio BT (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR)) |
|  | Bluetooth (XAV-1500(UC))                                                      |
|  | Telefono                                                                      |
|  | USB                                                                           |
|  | WebLink                                                                       |

| Icona sul display                                                                 | Nome          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | AUX           |
|  | Videoc. post. |
|  | Impostazioni  |

## 7. Tasti di selezione dell'audio

Per cambiare l'audio.

## 8. (standby)

Per impostare l'apparecchio in modalità standby (la ricarica USB è ancora disponibile).

Per riprendere, premere qualsiasi tasto.

## 9. (spegnimento monitor)

Per spegnere il monitor. Quando il monitor è spento, per attivarlo nuovamente toccare un punto qualsiasi del display.

## 10. ( EXTRA BASS )

Per modificare l'impostazione EXTRA BASS.

## 11. ( EQ10/Subwoofer )

Per modificare l'impostazione EQ10/Subwoofer.

---

## Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)

## Esecuzione delle impostazioni iniziali

È necessario eseguire le impostazioni iniziali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dopo la sostituzione della batteria dell'auto o dopo avere effettuato modifiche ai collegamenti.

Se la schermata delle impostazioni iniziali non viene visualizzata quando si accende l'apparecchio, eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite per inizializzare l'apparecchio.

- 1** Toccare [Lingua], quindi impostare la lingua del display.
- 2** Toccare più volte [Dimostrazione] per selezionare [OFF] per disattivare il modo dimostrazione.
- 3** Toccare [Imp. Data/Ora], quindi impostare la data e l'ora.
- 4** Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare [OK].  
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR): passare al punto 5.  
XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR): passare al punto 6.
- 5** Toccare [Fasi di sintonizzazione], quindi impostare il sintonizzatore FM/AM. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))
- 6** Per tornare alla schermata precedente, toccare  (indietro), quindi toccare [OK].  
Viene visualizzata l'avvertenza iniziale.
- 7** Leggere l'avvertenza iniziale, quindi per accettare tutte le condizioni toccare [Chiudi].  
L'impostazione è completata.

Questa impostazione può essere regolata ulteriormente nel menu di impostazione.

---

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)
- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Preparazione di un dispositivo Bluetooth®

---

È possibile ascoltare musica o effettuare chiamate in vivavoce a seconda del dispositivo compatibile con BLUETOOTH, per esempio smartphone, telefoni cellulari e dispositivi audio (d'ora in avanti denominati "dispositivo BLUETOOTH", se non specificato diversamente). Per informazioni dettagliate sulla connessione, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo. Prima di collegare il dispositivo, abbassare il volume dell'apparecchio; in caso contrario, potrebbe verificarsi un aumento improvviso del volume.

---

### Argomento correlato


- [Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH

Quando si stabilisce la connessione di un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta, è necessario eseguire la registrazione reciproca ("associazione"). L'associazione consente all'apparecchio e agli altri dispositivi di riconoscersi a vicenda.

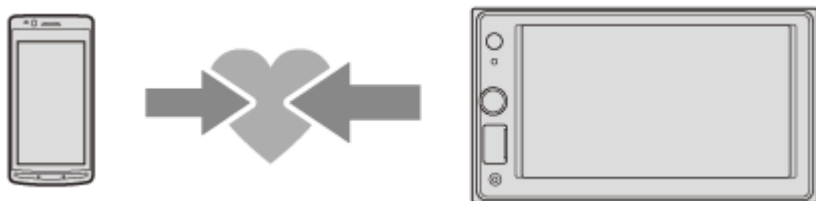

- 1 **Posizionare il dispositivo BLUETOOTH a distanza massima di 1 m da questo apparecchio.**
- 2 **Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].**
- 3 **Toccare [Bluetooth].**
- 4 **Toccare [Connessione Bluetooth], quindi toccare [ON].**  
Il segnale BLUETOOTH si attiva e  (BLUETOOTH) si illumina nella barra di stato dell'apparecchio.
- 5 **Toccare [Associazione].**  
 (BLUETOOTH) lampeggia quando l'apparecchio è in modalità attesa di associazione.
- 6 **Eseguire l'associazione sul dispositivo BLUETOOTH in modo tale che quest'ultimo rilevi l'apparecchio.**
- 7 **Selezionare il nome del modello in uso visualizzato sul display del dispositivo BLUETOOTH.**  
Ripetere la procedura dal punto 5 se il nome del modello in uso non è visualizzato.  
Se viene visualizzata la schermata di conferma della connessione, utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per approvare la connessione, quindi toccare [OK] sull'apparecchio e/o sul dispositivo BLUETOOTH.
- 8 **Se è richiesto l'inserimento di un codice di protezione\* sul dispositivo BLUETOOTH, digitare [0000].**  
Una volta completata l'associazione, il simbolo  (BLUETOOTH) rimane illuminato.  
\* Il codice di protezione può essere indicato in vari modi ("codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN", "password", etc.), a seconda del dispositivo BLUETOOTH.
- 9 **Selezionare questo apparecchio sul dispositivo BLUETOOTH per stabilire la connessione BLUETOOTH.**  
 (telefono cellulare) o  (audio) si illumina quando la connessione è stata completata.

### Nota

- È possibile connettere soltanto un BLUETOOTH dispositivo alla volta all'apparecchio.

- Per disconnettere la connessione BLUETOOTH, disattivare la connessione dall'apparecchio o dal dispositivo BLUETOOTH.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato

Per utilizzare un dispositivo associato è richiesta la connessione all'apparecchio. Alcuni dispositivi associati stabiliranno la connessione automaticamente.



- 1 Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].**
- 2 Toccare [Bluetooth].**
- 3 Toccare [Connessione Bluetooth], quindi toccare [ON].**  
Accertarsi che  (BLUETOOTH) si illumini sulla barra di stato dell'apparecchio.
- 4 Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.**
- 5 Utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per la connessione con il presente apparecchio.**  
 (telefono cellulare) o  (audio) si illumina sulla barra di stato.

## Per connettere l'ultimo dispositivo che è stato connesso all'apparecchio

Quando la chiave di accensione viene attivata con il segnale BLUETOOTH attivo, il presente apparecchio ricerca l'ultimo dispositivo BLUETOOTH connesso e, se possibile, la connessione viene stabilita automaticamente.

### Nota

- Durante l'uso della funzione di streaming audio BLUETOOTH, non è possibile stabilire la connessione dall'apparecchio al telefono cellulare. Stabilire invece la connessione dal telefono cellulare all'apparecchio.

## Per acquisire la voce durante le chiamate in vivavoce

È necessario installare il microfono (in dotazione).




Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Collegamento di un dispositivo USB

---

- 1 Abbassare il volume sull'apparecchio.
- 2 Collegare il dispositivo USB all'apparecchio.

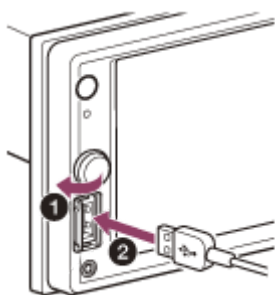


Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Collegamento di un altro dispositivo audio portatile

- 1 Spegner il dispositivo audio portatile.
- 2 Abbassare il volume sull'apparecchio.
- 3 Collegare il dispositivo audio portatile alla presa di ingresso AUX (minipresa stereo) sull'apparecchio con un cavo di collegamento (non in dotazione)\*.

\* Assicurarsi di utilizzare una spina dritta.

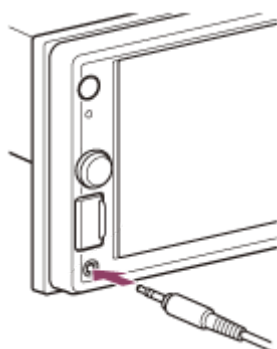

- 4 Premere HOME, quindi toccare [AUX].

### Per adeguare il livello del volume del dispositivo collegato ad altre sorgenti


Avviare la riproduzione del dispositivo audio portatile collegato selezionando un volume moderato e impostare il consueto volume di ascolto sull'apparecchio.

Durante la riproduzione, toccare ●●● (opzione), quindi toccare [Livello di ingresso]. Regolare il livello del volume tra [-10] e [+15].

Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Collegamento Telecamera posteriore

Collegando la videocamera posteriore opzionale al terminale CAMERA IN, è possibile visualizzare l'immagine della videocamera.

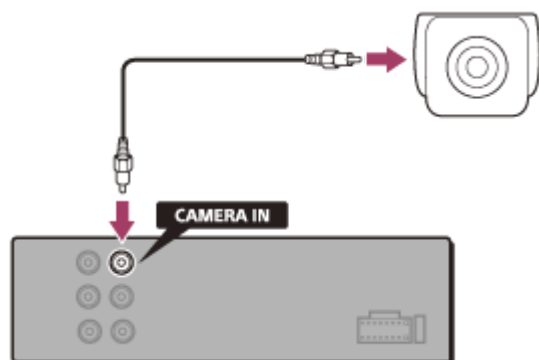

### Per visualizzare l'immagine proveniente dalla videocamera posteriore

Premere HOME, quindi toccare [Videoc. post.].


Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Ascolto della radio

Premere HOME, quindi toccare [Sintonizzat.].

### Comandi/indicazioni di ricezione

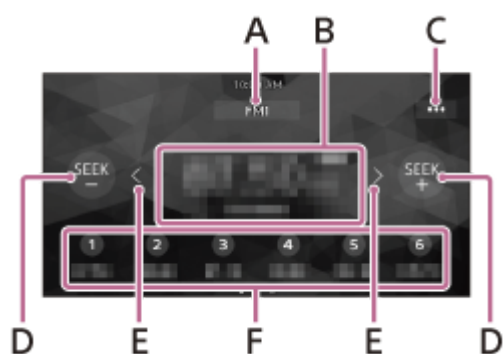

#### A. Banda corrente

Per cambiare la banda (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

#### B. Frequenza corrente, nome del servizio programmi\*, indicazione RDS (sistema dati radio)\*

\* Disponibile solo durante la ricezione RDS.

#### C. ●●● (opzioni radio)

Per aprire il menu opzioni radio.

#### D. SEEK – /SEEK+

Per eseguire la sintonizzazione automaticamente.

#### E. < / > (sinistra/destra)

Per eseguire la sintonizzazione manualmente.

Tenere premuto per saltare le frequenze in modo continuo.

#### F. Numeri preselezionati

Per selezionare una stazione preselezionata. Scorrere verso destra/sinistra per visualizzare le altre stazioni preselezionate.

Tenere premuto per memorizzare la frequenza visualizzata in quella preselezione.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Sintonizzazione

---

**1** Selezionare la banda desiderata (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

**2** Eseguire la sintonizzazione.

### Sintonizzazione automatica

Toccare SEEK-/SEEK+.

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione.

### Sintonizzazione manuale

Tenere premuto **</>** (sinistra/destra) per individuare la frequenza approssimativa, quindi premere più volte **</>** (sinistra/destra) per sintonizzarsi esattamente sulla frequenza desiderata.

## Memorizzazione manuale

Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto il numero di preselezione desiderato.

## Per ricevere le stazioni memorizzate

Selezionare la banda, quindi toccare il numero di preselezione desiderato.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Utilizzo delle funzioni Opzioni radio

Le seguenti funzioni sono disponibili toccando **...** (opzione) nella parte in alto a destra della schermata.



### [BTM (migliore ottimizzazione memoria)]

Consente di memorizzare le stazioni in corrispondenza dei numeri di preselezione in base all'ordine delle frequenze. È possibile preselezionare 18 stazioni per FM e 12 stazioni per AM.

### [AF] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Consente di selezionare [ON] per risintonizzare continuamente la stazione sul segnale più forte.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM.)

### [TA] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Consente di selezionare [ON] per ricevere programmi correnti relativi al traffico (TP), se disponibili.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM.)

### [Regional] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Consente di selezionare [ON] per rimanere sulla stazione che si sta ricevendo mentre la funzione AF è attivata. Se si intende lasciare tale area di ricezione regionale, selezionare [OFF]. Questa funzione non è disponibile nel Regno Unito e in altre aree.

(Disponibile solo durante la ricezione FM.)

### [PTY]

Consente di selezionare un tipo di programma dall'elenco PTY per cercare una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

(Disponibile solo durante la ricezione FM.)

## Ricezione dei notiziari di emergenza (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Se è attivato il modo AF o TA, gli annunci di emergenza interrompono automaticamente la riproduzione della sorgente selezionata.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D


## Ascolto della radio DAB/DAB+

Premere HOME, quindi toccare [DAB+].

### Suggerimento

- Impostare [Alimentazione antenna] su [ON] (impostazione predefinita) o su [OFF] a seconda del tipo di antenna DAB in uso (non in dotazione).
- Quando è selezionato [DAB+] per la prima volta dopo l'esecuzione di un ripristino delle impostazioni predefinite, la sintonizzazione automatica si avvia automaticamente. Attendere che la sintonizzazione automatica termini. (Se interrotta, la sintonizzazione automatica si avvierà di nuovo alla selezione successiva di [DAB+].) Se non viene memorizzata alcuna stazione DAB tramite la sintonizzazione automatica, effettuare la sintonizzazione toccando [Auto Tune] di  (elenco).

### Comandi/indicazioni di ricezione

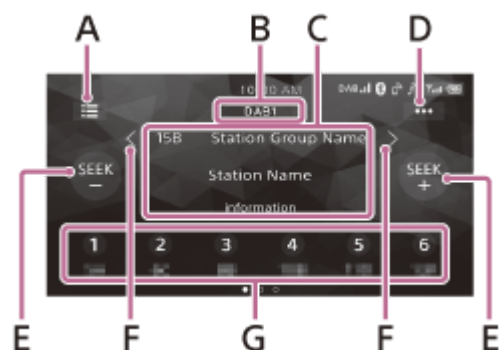

#### A. (elenco)

Per aprire l'elenco delle stazioni.

#### B. Banda corrente

Per cambiare la banda (DAB1, DAB2 o DAB3).

#### C. Nome del gruppo di stazioni, nome della stazione

#### D. (opzioni DAB)

#### E. /SEEK+

Per cercare le stazioni.

#### F. / (sinistra/destra)

Per cercare i gruppi di stazioni.

(Disponibile solo se [Seek per] è impostato su [Gr stazioni].)

#### G. Numeri preselezionati

Per selezionare una stazione preselezionata. Scorrere verso destra/sinistra per visualizzare le altre stazioni preselezionate.

Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente in quella preselezione.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Ricerca di una stazione per gruppo di stazioni

---

Prima di procedere, impostare [Seek per] su [Gr stazioni] per avviare la ricerca per gruppo di stazioni.

### 1 Toccare **SEEK+/-** per cercare una stazione.

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione. Proseguire la ricerca fino alla ricezione della stazione desiderata.

## Per cercare un gruppo di stazioni

Tenere premuto **</>** (sinistra/destra) per cercare un gruppo di stazioni e rilasciare quando viene visualizzato il gruppo di stazioni desiderato.

## Per memorizzare manualmente una stazione

Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto il numero di preselezione desiderato.

## Per ricevere le stazioni memorizzate

Toccare il numero di preselezione desiderato.

---

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Ricerca di una stazione per nome della stazione

---

Prima di procedere, impostare [Seek per] su [A-Z] per avviare la ricerca per nome della stazione.

- 1** Toccare  (elenco).  
Viene visualizzato l'elenco delle stazioni.
- 2** Toccare la stazione desiderata.

## Per cercare dalla schermata di riproduzione

Toccare SEEK+/- per passare alla stazione precedente/successiva.

## Per aggiornare l'elenco delle stazioni

Toccare  (elenco), quindi toccare [Auto Tune].

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB

Le seguenti funzioni sono disponibili toccando **...** (opzione) sulla schermata radio DAB/DAB+.



### [Seek per]

Consente di impostare la modalità di ricerca delle stazioni: [A-Z] (ricerca di una stazione per nome), [Gr stazioni] (ricerca di una stazione per gruppo di stazioni).

### [Announce]

Consente di abilitare gli annunci DAB interrompendo la sorgente attualmente selezionata: [ON], [OFF]. Durante un annuncio DAB il volume viene regolato sul livello impostato per TA in RDS.

### [Soft Link]

Consente di cercare e sintonizzare lo stesso programma o un programma simile automaticamente quando il segnale del programma corrente è troppo debole: [ON], [OFF].

“Hard Link” segue lo stesso programma e “Soft Link” segue un programma simile.

| Soft Link | DAB/FM              |
|-----------|---------------------|
| OFF       | Solo Hard Link      |
| ON        | Hard Link/Soft Link |

### [Informazioni]

Consente di visualizzare il nome del gruppo di stazioni, il nome della stazione, il tipo PTY di stazione selezionata, ecc.

### [Alimentazione antenna]

Consente di fornire alimentazione al terminale di ingresso dell'antenna DAB: [ON], [OFF].

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Riproduzione di un dispositivo USB

È possibile utilizzare dispositivi USB \* di tipo MSC (Memorizzazione di massa) compatibili con lo standard USB.

\* Per es. una chiavetta USB, un lettore di supporti digitali

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza.
- Verificare i formati di file supportati per la riproduzione USB.

- 1 **Abbassare il volume sull'apparecchio.**
- 2 **Collegare il dispositivo USB alla porta USB.**
- 3 **Premere HOME, quindi toccare [USB].**

## Per rimuovere il dispositivo USB

Spegnere l'apparecchio oppure disattivare la chiave di accensione ACC, quindi rimuovere il dispositivo USB.

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH

È possibile riprodurre contenuti su un dispositivo connesso che supporta BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Effettuare la connessione BLUETOOTH con il dispositivo audio.
- 2 Premere HOME, quindi toccare [Audio BT]. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))  
Premere HOME, quindi toccare [Bluetooth]. (XAV-1500(UC))
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo audio.

### Nota

- A seconda del dispositivo audio, le relative informazioni, quali titolo, numero/durata del brano e stato della riproduzione, potrebbero non venire visualizzate sul presente apparecchio.
- Anche se la sorgente viene modificata sull'apparecchio, la riproduzione del dispositivo audio non si interrompe.

## Per adeguare il livello del volume del dispositivo BLUETOOTH ad altre sorgenti

È possibile ridurre le differenze di volume tra il presente apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH:  
Durante la riproduzione, toccare ●●● (opzione), quindi impostare [Livello di ingresso] tra -6 e +6.

### Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Riproduzione ripetuta e in ordine casuale

- 1 Durante la riproduzione, toccare più volte  (ripeti) o  (ordine casuale) fino a visualizzare il modo di riproduzione desiderato.

La riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe impiegare qualche tempo ad avviarsi.

I modi di riproduzione disponibili variano a seconda della sorgente audio selezionata e del dispositivo connesso.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Ricerca di un file dalla schermata dell'elenco

### 1 Durante la riproduzione USB, toccare (elenco).

Viene visualizzata la schermata dell'elenco della voce in fase di riproduzione.

Durante la connessione del dispositivo USB alla porta USB, toccare  (audio) o  (video) per visualizzare l'elenco per tipo di file.



### 2 Toccare la voce desiderata.

Viene avviata la riproduzione.



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Altre impostazioni durante la riproduzione

durante la connessione del dispositivo USB alla porta USB e la riproduzione di un video, sono disponibili ulteriori impostazioni toccando ●●● (opzione).

### Picture EQ

Consente di selezionare la qualità dell'immagine secondo le proprie preferenze: [Dinamica], [Standard], [Cinema], [Personalizzata]. (Disponibile solo se è azionato il freno a mano.)

### Rapporto di formato

Consente di selezionare un rapporto di formato per lo schermo dell'apparecchio. (Disponibile solo se è azionato il freno a mano.)

| Voce       | Dettaglio                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normale    | Visualizza un'immagine con formato 4:3 nelle dimensioni originali, con strisce laterali che riempiono lo schermo in formato 16:9. |
| Zoom       | Visualizza un'immagine con formato 16:9 che è stata convertita in formato 4:3 letter box.                                         |
| Pieno      | Visualizza un'immagine con formato 16:9 nelle dimensioni originali.                                                               |
| Didascalie | Allarga l'immagine orizzontalmente, adeguando le scritte allo schermo.                                                            |

Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Preparazione di un telefono cellulare

---

Per utilizzare un telefono cellulare, connetterlo all'apparecchio.



---

### Argomento correlato

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Ricezione di una chiamata

---

- 1 **Alla ricezione di una chiamata, toccare  (chiamata).**

La chiamata telefonica ha inizio.

### Nota

- La suoneria e la voce del chiamante vengono emesse dai diffusori anteriori. Per selezionare i diffusori per le chiamate in vivavoce, premere HOME, quindi toccare [Impostazioni] e selezionare [Suono chiamata] in [Audio].

## Per rifiutare/terminare una chiamata

Toccare  (termine chiamata).

---

### Argomento correlato


- [Preparazione di un telefono cellulare](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Effettuazione di una chiamata

- 1 Premere HOME, quindi toccare [Telefono].
- 2 Toccare una delle icone sul display del telefono BLUETOOTH.

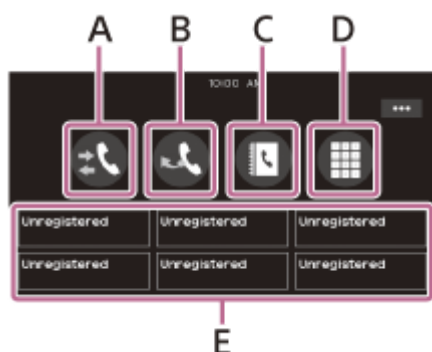

A. (registro chiamate)\*

Selezionare un contatto dal registro chiamate. L'apparecchio conserva in memoria le ultime 20 chiamate.

B. (ricomposizione)

Chiamare automaticamente l'ultimo contatto utilizzato.

C. (contatti)\*

Selezionare un contatto dall'elenco dei nomi/dei numeri. Per cercare il contatto desiderato in ordine alfabetico nell'elenco dei nomi, toccare (ricerca alfabetica).

D. (tastierino)

Immettere il numero telefonico.

E. Preferiti (preferiti)

Selezionare il contatto memorizzato.

Per memorizzare il contatto, consultare "Per aggiungere numeri di telefono ai preferiti" qui di seguito.

\* Il telefono cellulare deve supportare PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Toccare (chiamata).

La chiamata telefonica ha inizio.

## Per aggiungere numeri di telefono ai preferiti

L'apparecchio può memorizzare fino a 6 contatti nei Preferiti.

1. Sullo schermo del telefono, toccare (contatti) e selezionare il numero di telefono che si desidera memorizzare nei Preferiti.  
Viene visualizzata la schermata di conferma.
2. Toccare [Agg. a Prefer.].
3. Toccare il pulsante di preselezione desiderato nei Preferiti per memorizzare il numero di telefono.  
Il contatto viene memorizzato nei Preferiti.

## Argomento correlato

- [Preparazione di un telefono cellulare](#)



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Operazioni eseguibili durante una chiamata

### Per regolare il volume della suoneria

Ruotare la manopola di controllo del volume durante la ricezione di una chiamata.

### Per regolare il volume della voce del chiamante

Ruotare la manopola di controllo del volume durante una chiamata.

### Per regolare il volume per il chiamante (regolazione del guadagno del microfono)

Durante una chiamata in vivavoce, toccare ●●● (opzione), quindi impostare [Guadagno mic.] su [Alto], [Medio] o [Basso].

### Per ridurre l'eco e il rumore (modo annullamento eco/annullamento rumore)

Durante una chiamata, toccare ●●● (opzione), quindi impostare [Qualità del parlato] su [Modo 1] o [Modo 2].

### Per passare dalla modalità vivavoce alla modalità telefono

Durante una chiamata, toccare  ↔  (diffusore/telefono) per commutare l'audio della chiamata tra l'apparecchio e il telefono cellulare.

#### Nota

- A seconda del telefono cellulare in uso, questa operazione potrebbe non essere disponibile.

### Per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo

Toccare ●●● (opzione), quindi impostare [Risposta automatica] su [ON].

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## WebLink™

L'app "WebLink Host" consente di utilizzare le "WebLink Apps", per esempio per la riproduzione di video o musica, sull'iPhone/sul telefono Android™ collegato.

### Note sull'utilizzo di WebLink™

- Controllare il sito web WebLink™ per verificare le versioni OS supportate. Aggiornare all'ultima versione OS prima dell'uso.
- Per informazioni sui modelli compatibili, fare riferimento alla lista di dispositivi compatibili consultabile sul sito seguente:  
<http://abaltatech.com/WL>
- Scaricare l'app "WebLink Host" disponibile su Google Play per il proprio telefono Android o disponibile sull'App Store per il proprio iPhone.
- Potrebbe essere necessaria una connessione di rete durante la configurazione delle impostazioni, per esempio durante la configurazione della connessione iniziale. Accertarsi che sia disponibile una connessione di rete sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
- Quando si utilizza la funzione Cast, potrebbero essere richieste impostazioni sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
- Per ulteriori informazioni su "WebLink Apps", visitare il sito web "WebLink Apps".
- È possibile che la funzione WebLink™ e/o specifiche "WebLink Apps" non siano disponibili in un determinato paese o regione.
- Quando si utilizza la funzione Cast e si connette l'iPhone, la direzione del display è la stessa del display dell'iPhone.

#### 1 Connettere l'iPhone/il telefono Android con l'unità principale tramite BLUETOOTH.

#### 2 Collegare l'iPhone/il telefono Android alla porta USB.

Per collegare un iPhone, servirsi del cavo di collegamento USB per iPhone (non in dotazione).  
Per collegare un telefono Android, utilizzare un cavo di collegamento appropriato (non in dotazione).

#### 3 Premere HOME, quindi toccare l'icona WebLink™.

Il display WebLink™ viene visualizzato sul display dell'apparecchio. Toccare e controllare le applicazioni.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Uso del comando a movimento

È possibile effettuare le operazioni più frequenti facendo scorrere un dito sulla schermata di ricezione/riproduzione.

### Nota

- I comandi a movimento spiegati di seguito non sono disponibili sulle schermate di WebLink™.

### Scorrimento da sinistra a destra

#### Ricezione radiofonica:

per ricercare le stazioni in avanti. (Uguale a tenere premuto  (successivo).)

#### Riproduzione video/audio:

per saltare in avanti di un file/brano. (Uguale a  (successivo).)

### Scorrimento da destra a sinistra

#### Ricezione radiofonica:

per ricercare le stazioni all'indietro. (Uguale a tenere premuto  (precedente).)

#### Riproduzione video/audio:

per saltare all'indietro di un file/brano. (Uguale a  (precedente).)

### Scorrimento verso l'alto

#### Ricezione radiofonica:

per ricevere le stazioni memorizzate (in avanti).

### Scorrimento verso il basso

#### Ricezione radiofonica:

per ricevere le stazioni memorizzate (all'indietro).



Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Operazioni di base delle impostazioni

---

È possibile impostare voci nelle seguenti categorie di impostazioni: Impostazioni generali (Generale), Impostazioni audio (Audio), Impostazioni video (Visuale), Impostazioni BLUETOOTH (Bluetooth).

- 1 **Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].**
- 2 **Toccare una delle categorie di configurazione.**  
Le voci che possono essere impostate sono diverse a seconda della sorgente e delle impostazioni.
- 3 **Muovere la barra di scorrimento verso l'alto o verso il basso per selezionare la voce desiderata.**

### Per tornare al display precedente

Toccare  (indietro).

### Per tornare alla schermata di riproduzione

Toccare  (ritorno alla schermata di riproduzione).

---

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)
- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)
- [Disattivazione del modo dimostrazione](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Impostazioni generali (Generale)

### Lingua

Consente di selezionare la lingua del display: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Dimostrazione

Attiva la dimostrazione: [OFF], [ON].

### Data/Ora

| Voce          | Dettaglio                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imp. Data/Ora | Consente di impostare data e ora: [Auto(RDS)], [Manuale].<br>(XAV-1550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manuale]. |
| Formato data  | Seleziona il formato: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].                                        |
| Formato ora   | Seleziona il formato: [12 ore], [24 ore].                                                              |

### Segnale acustico


Consente di attivare il segnale acustico relativo alle operazioni: [OFF], [ON].

### Telecamera posteriore

Consente di selezionare l'immagine proveniente dalla videocamera posteriore: [OFF], [Normale], [Inversa] (immagine speculare).

[Regolazione linea di guida] consente di regolare le linee di guida nell'immagine dalla videocamera posteriore.

Toccare il lato più vicino **A** o più lontano **B** (parti rosse) della guida per effettuare la regolazione.

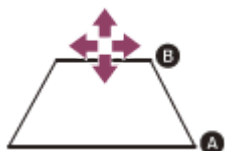

Toccare  $\swarrow$  /  $\nearrow$  /  $\searrow$  /  $\nwarrow$  (sinistra/su/giù/destra) per regolare la posizione delle guide, quindi toccare  $\rightarrow$   $\leftarrow$  (all'interno) o  $\leftarrow$   $\rightarrow$  (all'esterno) per regolare l'ampiezza delle guide.

### Comando sterzo

Seleziona il modo di immissione del telecomando collegato. Per prevenire problemi di funzionamento, prima dell'uso accertarsi di fare corrispondere il modo di immissione con il telecomando collegato.

| Voce                                                                                                              | Dettaglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalizzata                                                                                                    | Modo di immissione per il telecomando da volante (attenersi alle procedure di  (registrazione/impostazione) per registrare le funzioni sul telecomando connesso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preselezione                                                                                                      | Modo di immissione per il telecomando cablato escluso il telecomando da volante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>(registrazione/impostazione) | <p>Viene visualizzato lo schermo dei comandi sul volante.</p> <p><b>1</b> Tenere premuto il pulsante che si desidera assegnare al volante. Il pulsante sullo schermo si illumina (standby).</p> <p><b>2</b> Tenere premuto il pulsante sul volante a cui si desidera assegnare la funzione. Il pulsante sullo schermo cambia colore (evidenziato o circondato da una linea arancione).</p> <p><b>3</b> Per registrare altre funzioni, ripetere i passi <b>1</b> e <b>2</b>.</p> <p>(Disponibile solo se [Comando sterzo] è impostato su [Personalizzata].)</p> |

### Nota

- Durante l'impostazione, non è possibile utilizzare il telecomando connesso, neppure se alcune funzioni sono già state registrate. Utilizzare i tasti dell'apparecchio.
- Se si verifica un errore durante la registrazione, tutte le informazioni registrate vengono cancellate. Ricominciare la registrazione dall'inizio.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni veicoli. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del veicolo in uso, visitare il sito di assistenza.

## Fasi di sintonizzazione (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

Consente di impostare il sintonizzatore FM/AM del proprio Paese o della propria regione.

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-1550D(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

## Riprist. fabbrica

Inizializza tutte le impostazioni sulle impostazioni di fabbrica.

## Versione del firmware

Consente di aggiornare e verificare la versione del firmware.

## Licenze open source

Visualizza le licenze del software.

### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

## Impostazioni audio (Audio)

### EXTRA BASS

Consente di rafforzare il suono dei bassi in sincronizzazione con il livello del volume: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Consente di selezionare la curva dell'equalizzatore e regolare il livello del subwoofer.  
(Disponibile quando è selezionata qualsiasi sorgente)

| Voce      | Dettaglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ10      | Consente di selezionare la curva dell'equalizzatore:<br>XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR)<br>[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Personalizzata]<br>XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)<br>[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Personalizzata]<br>XAV-1500(IN)<br>[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Personalizzata], [OFF]<br>[Personalizzata] consente di regolare la curva dell'equalizzatore: da -6 a +6. |
| Subwoofer | Consente di regolare il livello di volume del subwoofer: [OFF], da -10 a +10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Bilanc./Dissolv.

Regola il livello di balance/fader.

| Voce     | Dettaglio                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilanc   | Regola il bilanciamento dell'audio tra i diffusori sinistro e destro: da [S15] a [D15].                    |
| Dissolv. | Regola il bilanciamento dell'audio tra i diffusori anteriore e posteriore: da [Anteriore 15] a [Retro 15]. |

### Crossover

Consente di regolare la frequenza di taglio e la fase del subwoofer.

| Voce               | Dettaglio                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro passa alto  | Consente di selezionare la frequenza di taglio dei diffusori anteriore e posteriore: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz]. |
| Filtro passa basso | Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].                        |
| Fase del subwoofer | Seleziona la fase del subwoofer: [Normale], [Inversa].                                                                                |

## DSO (Dynamic Stage Organizer)

Consente di migliorare l'uscita audio: [OFF], [Basso], [Medio], [Alto].

## Suono chiamata

Consente di selezionare i diffusori per le chiamate in vivavoce: [Anteriore], [Retro], [Tutto].

---

### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Impostazioni video (Visuale)

---

### Sfondo

Consente di modificare lo sfondo toccando il colore desiderato o di impostare come sfondo la foto desiderata conservata in un dispositivo USB di tipo MSC (memorizzazione di massa).

(Disponibile soltanto se la foto è un file JPEG non superiore a 6 MB.)

#### Per impostare una foto

Collegando il dispositivo USB alla porta USB, viene visualizzata sullo schermo la frase [È possibile importare una foto da un disp. USB].

Toccare [Importa] e selezionare la foto desiderata.

### Dimmer per monitor e illum.

Consente di ridurre la luminosità del display e dei pulsanti: [OFF], [Automatico], [ON].

([Automatico] è disponibile solo se il cavo di controllo dell'illuminazione è collegato e funziona quando i fari anteriori del veicolo sono accesi.)

 (registrazione/impostazione) consente di selezionare il livello di luminosità se è attivato l'attenuatore di luminosità: da -5 a +5.

### Livello illum. su Monitor OFF

Consente di ridurre la luminosità dei pulsanti quando il monitor è spento: [OFF], [1], [2], [3], [4].

### Regola pannello sfioramento

Consente di regolare la calibratura dello schermo a sfioramento in caso di mancata corrispondenza tra il punto da toccare e la relativa voce.

---

#### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Impostazioni BLUETOOTH (Bluetooth)

---

### Connessione Bluetooth

Consente di attivare il segnale BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Associazione] (entra nel modo standby per l'associazione).

### Info disp. Bluetooth

Consente di visualizzare le informazioni del dispositivo BLUETOOTH collegato all'apparecchio.

(Disponibile solo quando [Connessione Bluetooth] è impostato su [ON] e all'apparecchio è collegato un dispositivo BLUETOOTH.)

### Reimpostazione Bluetooth

Consente di inizializzare tutte le impostazioni relative alla funzione BLUETOOTH come informazioni sull'associazione, registro chiamate, cronologia dei dispositivi BLUETOOTH collegati ecc.

---

#### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Disattivazione del modo dimostrazione

---

- 1 Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].
  - 2 Toccare [Generale], quindi toccare [Dimostrazione] per impostare su [OFF].
  - 3 Per uscire dal menu di impostazione, toccare due volte  (indietro).
- 

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Aggiornamento del firmware

---

Per aggiornare il firmware, visitare il sito dedicato all'assistenza e seguire le istruzioni online.

**Nota**

- Durante l'aggiornamento, non rimuovere il dispositivo USB.

---

**Argomento correlato**

- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Precauzioni

- L'antenna elettrica si estende automaticamente.
- Prima di vendere o rottamare l'auto su cui è installato l'apparecchio, si raccomanda di inizializzare tutte le impostazioni, ripristinandole alle impostazioni di fabbrica tramite il ripristino delle impostazioni predefinite.
- Non bagnare l'apparecchio.

## Note sulla sicurezza

- Rispettare i regolamenti, le norme e le leggi sul traffico in vigore nel proprio paese.
- Durante la guida
  - Non guardare né utilizzare l'apparecchio per evitare di distrarsi e causare incidenti. Parcheggiare l'auto in un luogo sicuro prima di guardare o utilizzare l'apparecchio.
  - Non utilizzare la funzione di impostazione né altre funzioni che possano causare distrazione durante la guida.
  - Durante la guida in retromarcia, per una maggiore sicurezza voltarsi e guardare in tale direzione e osservare l'area circostante anche se la videocamera posteriore è collegata. Non affidarsi esclusivamente alla videocamera posteriore.
- Durante l'uso
  - Non inserire mani, dita o corpi estranei all'interno dell'apparecchio per evitare di ferirsi o di danneggiare l'apparecchio stesso.
  - Tenere gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
  - Accertarsi di allacciare le cinture di sicurezza per evitare lesioni in caso di un movimento brusco dell'auto.

## Per evitare incidenti

Le immagini vengono visualizzate soltanto dopo che l'auto è stata parcheggiata e che il freno a mano è stato azionato. Se l'auto inizia a muoversi durante la riproduzione video, viene visualizzato il seguente avviso e non è possibile vedere il video.

### [Video bloccato per sicurezza.]

Non utilizzare l'apparecchio o il monitor durante la guida.

## Note sul pannello LCD

- Non bagnare il pannello LCD né esporlo a liquidi. Ciò potrebbe causare problemi di funzionamento.



- Non esercitare pressione sul pannello LCD per evitare distorsioni dell'immagine o problemi di funzionamento (per esempio, l'immagine potrebbe risultare non nitida oppure il pannello LCD potrebbe danneggiarsi).
- Toccare il pannello LCD solo con le dita per evitare di danneggiarlo o romperlo.

- Pulire il pannello LCD con un panno asciutto morbido. Non utilizzare solventi quale benzene, trielina o detergenti disponibili in commercio o spray antistatici.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature non comprese tra 0 °C e 40 °C.
- Se l'auto viene parcheggiata in luoghi freddi o caldi, l'immagine potrebbe risultare non nitida. Tuttavia, ciò non indica che il monitor sia danneggiato; l'immagine torna a essere nitida non appena la temperatura all'interno dell'auto raggiunge valori normali.
- Sul monitor potrebbero apparire alcuni punti fissi blu, rossi o verdi. Tali punti sono detti "punti luminosi" ed è possibile trovarli su qualsiasi schermo LCD. Il pannello LCD è un prodotto di elevata precisione, con oltre il 99,99% di segmenti operativi. Tuttavia, è possibile che una piccola percentuale (solitamente lo 0,01%) dei segmenti non si illumini correttamente. A ogni modo, tale fenomeno non influenza la visualizzazione.

## Note sullo schermo a sfioramento

- Questo apparecchio utilizza uno schermo a sfioramento resistivo. Toccare lo schermo direttamente con le dita.
- L'apparecchio non supporta il funzionamento multi-touch.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti come aghi, biro o unghie. L'apparecchio non supporta l'utilizzo con lo stilo.
- Evitare il contatto di qualsiasi oggetto con lo schermo a sfioramento. Se lo schermo viene toccato da un oggetto diverso dalle dita, l'apparecchio potrebbe non reagire correttamente.
- Poiché lo schermo è realizzato in vetro, evitare che l'apparecchio subisca forti urti. Se lo schermo appare crepato o danneggiato, non toccare le parti danneggiate per evitare di ferirsi.
- Tenere lontani dallo schermo a sfioramento altri dispositivi elettrici. Potrebbero provocare problemi di funzionamento dello schermo a sfioramento.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nella presente Guida, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

---

## Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Formati supportati per la riproduzione USB

- WMA (.wma)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Velocità di trasmissione: da 48 kbps a 192 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))\*<sup>3</sup>  
Frequenza di campionamento\*<sup>4</sup>: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Velocità di trasmissione: da 48 kbps a 320 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))\*<sup>3</sup>  
Frequenza di campionamento\*<sup>4</sup>: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Velocità di trasmissione: da 40 kbps a 320 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))\*<sup>3</sup>  
Frequenza di campionamento\*<sup>4</sup>: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per sample (quantizzazione): 16 bit
- FLAC (.flac)\*<sup>1</sup> \*<sup>6</sup>  
Frequenza di campionamento\*<sup>4</sup>: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per sample (quantizzazione): 16 bit
- WAV (.wav)\*<sup>1</sup>  
Frequenza di campionamento\*<sup>4</sup>: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per sample (quantizzazione): 16 bit, 24 bit
- Xvid (.avi)  
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile  
Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)  
Velocità di trasmissione: max. 4 Mbps  
Frequenza fotogrammi: max. 30 fps (30p/60i)  
Risoluzione: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- MPEG-4 (.mp4)  
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Codec audio: AAC  
Velocità di trasmissione: max. 4 Mbps  
Frequenza fotogrammi: max. 30 fps (30p/60i)  
Risoluzione: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- WMV (.wmv, .avi)\*<sup>1</sup>  
Codec video: WMV3, WVC1  
Codec audio: MP3, WMA  
Velocità di trasmissione: max. 6 Mbps  
Frequenza fotogrammi: max. 30 fps  
Risoluzione: max. 720 × 480\*<sup>5</sup>
- MKV (.mkv)  
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Codec audio: MP3, AAC  
Velocità di trasmissione: max. 5 Mbps  
Frequenza fotogrammi: max. 30 fps  
Risoluzione: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>

\*<sup>1</sup> Non è possibile riprodurre file protetti da copyright e file audio multicanale.

\*<sup>2</sup> DRM Non è possibile riprodurre file con contenuti DRM (Digital Rights Management).

\*<sup>3</sup> Sono incluse velocità in bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

\*<sup>4</sup> La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

- \*5 Questi numeri indicano la risoluzione massima del video riproducibile, non la risoluzione del display del lettore. La risoluzione del display è pari a 800 × 480.
- \*6 Non è supportata la visualizzazione delle informazioni relative ai tag.

### **Nota**

- È possibile che alcuni file non possano essere riprodotti nonostante i loro formati siano supportati dall'apparecchio.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Informazioni su iPhone

---

- **Modelli di iPhone compatibili:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza. Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Nota sulla licenza

---

Il presente prodotto contiene software che Sony utilizza conformemente all'accordo di licenza stipulato con il proprietario del relativo copyright. Siamo tenuti a comunicare i contenuti dell'accordo ai clienti su richiesta del proprietario del copyright per il software. Per informazioni sulle licenze del software, selezionare [Impostazioni] → [Generale] → [Licenze open source].

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nella presente Guida, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

---

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D


## Manutenzione

### Sostituzione della batteria al litio (CR2025) del telecomando (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Quando la batteria sta per scaricarsi, il raggio d'azione del telecomando si riduce.

#### ATTENZIONE

Pericolo di esplosione in caso di errata sostituzione della batteria. Sostituire solo con lo stesso tipo di batteria o con un tipo equivalente.

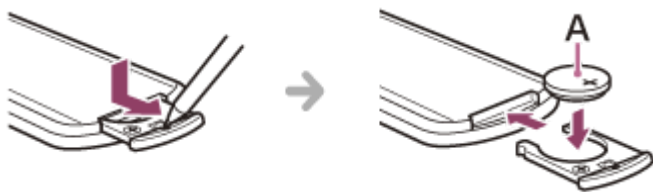

**A:** Batteria al litio (CR2025) lato + rivolto verso l'alto

#### Nota

- Tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini. Se la batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Specifiche

### Sezione monitor

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di display | Monitor LCD a colori con formato Wide                 |
| Dimensioni      | 15,7 cm/ 6,2 pollici                                  |
| Sistema         | Matrice attiva TFT                                    |
| Numero di pixel | 1.152.000 pixel (800 × 3 (RGB) × 480)                 |
| Standard colore | Selezione automatica PAL/NTSC per terminale CAMERA IN |

### Sezione Sintonizzat.

XAV-1500(UC):

#### FM

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Gamma di frequenze      | 87,5 MHz – 107,9 MHz |
| Sensibilità utile       | 7 dBf                |
| Rapporto segnale-rumore | 70 dB (mono)         |
| Separazione a 1 kHz     | 45 dB                |

#### AM

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Gamma di frequenze | 530 kHz – 1.710 kHz |
| Sensibilità        | 32 µV               |

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN):

#### FM

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di frequenze      | 87,5 MHz – 108,0 MHz (incrementi di 50 kHz)<br>87,5 MHz – 108,0 MHz (incrementi di 100 kHz)<br>87,5 MHz – 107,9 MHz (incrementi di 200 kHz) |
| Sintonizzatore FM       | 50 kHz/100 kHz/200 kHz commutabile                                                                                                          |
| Sensibilità utile       | 7 dBf                                                                                                                                       |
| Rapporto segnale-rumore | 70 dB (mono)                                                                                                                                |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Separazione a 1 kHz | 45 dB |
|---------------------|-------|

#### AM

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di frequenze | 531 kHz – 1.602 kHz (incrementi di 9 kHz)<br>530 kHz – 1.710 kHz (incrementi di 10 kHz) |
| Sintonizzatore AM  | 9 kHz/10 kHz commutabile                                                                |
| Sensibilità        | 32 µV                                                                                   |

XAV-1500(EUR):

#### FM

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Gamma di frequenze      | 87,5 MHz – 108,0 MHz |
| Sensibilità utile       | 7 dBf                |
| Rapporto segnale-rumore | 70 dB (mono)         |
| Separazione a 1 kHz     | 45 dB                |

#### AM

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Gamma di frequenze | 531 kHz – 1.602 kHz |
| Sensibilità        | 32 µV               |

XAV-1550D(EUR):

#### DAB/DAB+

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gamma di frequenze    | 174,928 MHz – 239,200 MHz       |
| Terminale per antenna | Connettore dell'antenna esterna |

#### FM

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di frequenze      | 87,5 MHz - 108,0 MHz (incrementi di 50 kHz)<br>87,5 MHz - 108,0 MHz (incrementi di 100 kHz) |
| Sintonizzatore FM       | 50 kHz/100 kHz commutabile                                                                  |
| Sensibilità utile       | 7 dBf                                                                                       |
| Rapporto segnale-rumore | 70 dB (mono)                                                                                |
| Separazione a 1 kHz     | 45 dB                                                                                       |

## AM

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Gamma di frequenze | 531 kHz – 1.602 kHz |
| Sensibilità        | 32 $\mu$ V          |

## Sezione lettore USB

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Interfaccia      | Porta USB: USB (Hi-speed) |
| Corrente massima | Porta USB: 1,5 A          |

## Comunicazione wireless

|                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema di comunicazione           | Standard BLUETOOTH versione 3.0                                                                                                                                         |
| Uscita                             | Standard BLUETOOTH classe di potenza 2 (max. condotto +1 dBm)                                                                                                           |
| Portata massima di comunicazione*1 | Circa 10 m senza ostacoli alla vista                                                                                                                                    |
| Banda di frequenza                 | Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)                                                                                                                              |
| Metodo di modulazione              | FHSS                                                                                                                                                                    |
| Profili BLUETOOTH compatibili*2    | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3<br>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3<br>HFP (Handsfree Profile) 1.6<br>PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1 |
| Codec corrispondenti               | SBC, AAC                                                                                                                                                                |

\*1 La portata effettiva varia in base a fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici in prossimità di un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazioni software e così via.

\*2 I profili dello standard BLUETOOTH indicano lo scopo della comunicazione BLUETOOTH tra dispositivi.

## Sezione amplificatore di potenza

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Uscite                    | Uscite diffusori                |
| Impedenza diffusori       | 4 $\Omega$ – 8 $\Omega$         |
| Potenza di uscita massima | 55 W $\times$ 4 (a 4 $\Omega$ ) |

## Generali

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Requisiti di alimentazione  | Batteria auto da 12 V CC (massa negativa)            |
| Corrente nominale assorbita | 10 A                                                 |
| Dimensioni (massime)        | Circa 178 mm $\times$ 100 mm $\times$ 133 mm (l/a/p) |
| Dimensioni di montaggio     | Circa 182 mm $\times$ 111 mm $\times$ 120 mm (l/a/p) |

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massa                      | Circa 0,9 kg                                                                                                                                      |
| Contenuto della confezione | Unità principale (1)<br>Elementi per l'installazione e i collegamenti (1 set)<br>Telecomando (1): RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)) |

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Informazioni su copyright

---

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati sono di proprietà delle rispettive aziende.

Windows Media è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

Apple e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Google, Google Play e Android sono marchi di fabbrica di Google LLC.

WebLink è un marchio di fabbrica di Abalta Technologies, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA IN BASE AL PORTAFOGLIO DEI BREVETTI MPEG-4 VISUAL PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER LA DECODIFICA DI VIDEO SECONDO LO STANDARD MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") CODIFICATO DA UN UTENTE PER FINI PRIVATI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTO DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA PER LA DISTRIBUZIONE DI VIDEO MPEG-4.

NON VIENE GARANTITA ALCUNA LICENZA PER ALTRI TIPI DI USO.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE QUELLE RELATIVE A LICENZE E UTILIZZI PROMOZIONALI, INTERNI E COMMERCIALI, SONO DISPONIBILI PRESSO MPEG LA, LLC. FARE RIFERIMENTO A

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Guida alla soluzione dei problemi

---

Eseguire quanto segue prima di portare l'apparecchio a riparare.

- Leggere le istruzioni relative e la sezione dedicata alla soluzione dei problemi nella presente Guida.
- Diversi problemi possono essere risolti aggiornando il software. Installando l'app "Support by Sony" sul proprio smartphone è possibile ricevere comodamente informazioni sugli aggiornamenti software.
- Visitare la nostra home page dedicata all'assistenza.

Se il problema persiste dopo aver eseguito le precedenti operazioni, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

---

### Argomento correlato

- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)
- [Informazioni sull'applicazione "Support by Sony"](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non viene emesso alcun segnale acustico.**

---

- Un amplificatore di potenza opzionale è collegato e l'amplificatore incorporato non viene utilizzato.

Autoradio  
XAV-1500/XAV-1550D

**Si è bruciato il fusibile./Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, l'apparecchio emette un disturbo.**

- 
- I cavi di alimentazione non sono collegati correttamente al connettore di alimentazione accessoria dell'auto.



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Il display viene disattivato/non viene visualizzato sul monitor.

---

- La funzione di spegnimento del monitor è attiva.
    - Toccare un punto qualsiasi del display per riattivarlo.
- 

### Argomento correlato

- [Unità principale e telecomando](#)
- [Indicazioni a schermo](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile selezionare le voci di menu.**

---

- Le voci di menu non disponibili sono visualizzate in grigio.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Le funzioni USB non operano correttamente.**

---

- Non utilizzare una prolunga USB poiché potrebbe causare un deterioramento della qualità del segnale.
  - Utilizzare un cavo USB più corto quando si collega un dispositivo USB o sostituire il cavo USB con un cavo nuovo.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile utilizzare l'apparecchio.**

---

- Tenere premuto HOME per più di 10 secondi per riavviare l'apparecchio. Per tutelare la propria sicurezza, non riavviare l'apparecchio durante la guida.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## L'impostazione automatica dell'orologio non è accurata.

- I dati sull'orologio ricevuti tramite onde radio non sono accurati.
  - Premere HOME, selezionare [Impostazioni] → [Generale] → [Data/Ora] → [Imp. Data/Ora], quindi impostare [Manuale]. Successivamente, toccare  (registrazione/impostazione) e regolare l'orologio manualmente.

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Quando viene toccato, lo schermo a sfioramento non reagisce correttamente.**

---

- Toccare un punto dello schermo a sfioramento alla volta. Se vengono toccate contemporaneamente due o più parti dello schermo, questo non funziona correttamente.
  - Calibrare lo schermo a sfioramento del display.
  - Toccare con decisione la parte dello schermo sensibile alla pressione.
- 

**Argomento correlato**

- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## **Il funzionamento multi-touch non viene riconosciuto.**

---

- L'apparecchio non supporta il funzionamento multi-touch.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**La qualità della ricezione radiofonica è bassa./Sono presenti scariche statiche.**

---

- Collegare saldamente l'antenna.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## **Non è possibile ricevere le stazioni. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))**

---

- L'impostazione del sintonizzatore è stata cancellata.
    - Impostare nuovamente il sintonizzatore.
- 

### **Argomento correlato**

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**PTY visualizza [PTY non trovato].**

---

- La stazione corrente non è una stazione RDS oppure la qualità della ricezione radio è bassa.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione Seek. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))**

- 
- La stazione non è TP oppure il segnale è debole.
    - Disattivare TA.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))**

---

- Attivare TA.
  - La stazione non trasmette notiziari sul traffico pur essendo una stazione TP.
    - Sintonizzarsi su un'altra stazione.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile ricevere le stazioni.**

---

- Vedere [Nessuna stazione] per informazioni quando non è possibile ricevere il segnale DAB.
- 

**Argomento correlato**

- [Radio DAB \(XAV-1550D\(EUR\)\)](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.**

---

- Disabilitare gli annunci DAB.
    - Gli annunci sul traffico non sono disponibili mentre sono abilitati gli annunci DAB.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non viene visualizzata alcuna immagine/l'immagine è disturbata.**

---

- Uno dei collegamenti non è stato effettuato in modo corretto.
- Verificare il collegamento tra il presente apparecchio e l'altro dispositivo, quindi impostare il selettore di ingresso del dispositivo sulla sorgente corrispondente al presente apparecchio.
- L'installazione non è corretta.
  - Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 30° in una parte stabile dell'auto.
- Il cavo del freno a mano (verde chiaro) non è collegato al cavo di commutazione del freno a mano oppure il freno a mano non è stato azionato.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'immagine non si adatta allo schermo.**

---

- Il rapporto di formato è fisso sulla sorgente di riproduzione.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Non viene riprodotto alcun suono/l'audio salta/l'audio si interrompe.

---

- Uno dei collegamenti non è stato effettuato in modo corretto.
  - Verificare il collegamento tra il presente apparecchio e l'altro dispositivo collegato, quindi impostare il selettore di ingresso del dispositivo sulla sorgente corrispondente al presente apparecchio.
  - L'installazione non è corretta.
    - Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 30° in una parte stabile dell'auto.
  - L'apparecchio è impostato sul modo di pausa/ricerca rapida all'indietro/in avanti.
  - Le impostazioni per le uscite non sono corrette.
  - Il volume è troppo basso.
  - La funzione ATT è attivata.
  - Il formato non è supportato.
    - Verificare che il formato sia supportato dal presente apparecchio.
- 

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'audio è disturbato.**

---

- Allontanare i cavi e i fili gli uni dagli altri.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile riprodurre i file.**

---

- Ricollegare il dispositivo USB.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Il dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.**

---

- Il dispositivo USB contiene file di grandi dimensioni o con una struttura ad albero complessa.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## **Non è possibile riprodurre file audio.**

---

- I dispositivi USB formattati con file system diversi da FAT12, FAT16, FAT32 o exFAT non sono supportati.\*

\* Questo apparecchio supporta FAT12, FAT16, FAT32 e exFAT, tuttavia è possibile che alcuni dispositivi USB non supportino tutti questi FAT. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB o contattare il produttore.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Impossibile riprodurre lo smartphone connesso alla porta USB.

---

- La connessione USB è disponibile soltanto per telefoni Android e dispositivi USB in modalità MSC.  
Quando si utilizza uno smartphone diverso da un telefono Android, stabilire una connessione BLUETOOTH.
- 

### Argomento correlato

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'altro dispositivo BLUETOOTH non rileva il presente apparecchio.**

---

- Impostare [Connessione Bluetooth] su [ON].
  - Durante la connessione con un dispositivo BLUETOOTH, l'apparecchio non può essere rilevato da altri dispositivi. Terminare la connessione corrente e ricercare l'apparecchio dall'altro dispositivo.
  - A seconda dello smartphone o telefono cellulare in uso, potrebbe essere necessario cancellare questo apparecchio dalla cronologia degli smartphone o dei telefoni cellulari connessi ed eseguire nuovamente l'associazione.
- 

**Argomento correlato**

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile stabilire una connessione.**

---

- Verificare le procedure di associazione e connessione facendo riferimento al manuale dell'altro dispositivo, ecc., quindi eseguire di nuovo l'operazione.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Il nome del dispositivo rilevato non viene visualizzato.**

---

- A seconda dello stato dell'altro dispositivo, può non essere possibile ottenerne il nome.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Non viene emesso alcun tono di chiamata.

---

- Aumentare il volume durante la ricezione di una chiamata.
  - I diffusori non sono collegati all'apparecchio.
    - Collegare i diffusori all'apparecchio. Per selezionare i diffusori per il tono di chiamata, premere HOME, quindi toccare [Impostazioni] e selezionare [Suono chiamata] in [Audio].
- 

### Argomento correlato

- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Il volume della voce dell'interlocutore è basso.**

---

- Aumentare il volume durante la chiamata.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'interlocutore dice che il volume è troppo basso o alto.**

---

- Regolare il livello di [Guadagno mic.]
- 

**Argomento correlato**

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Durante le conversazioni telefoniche si verifica il fenomeno dell'eco o un disturbo.**

---

- Abbassare il volume.
  - Impostare [Qualità del parlato] su [Modo 1] o [Modo 2].
  - Se il rumore ambientale risulta elevato durante la chiamata telefonica, tentare di ridurlo.
    - Chiudere il finestrino se il rumore proveniente dalla strada è eccessivamente alto.
    - Se il rumore proveniente da un condizionatore è elevato, abbassare la potenza del condizionatore.
- 

**Argomento correlato**

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## **La qualità dell'audio del telefono è bassa.**

---

- La qualità dell'audio del telefono dipende dalle condizioni di ricezione del telefono cellulare.
  - Se la ricezione è bassa, portare l'automobile dove il segnale del telefono cellulare è migliore.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Il livello di volume del dispositivo BLUETOOTH connesso è basso o alto.

---

- Il livello di volume varia in base al dispositivo BLUETOOTH.
    - Ridurre le differenze di volume tra il presente apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH.
- 

### Argomento correlato

- [Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH](#)

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'audio salta durante lo streaming audio o la connessione BLUETOOTH non riesce.**

---

- Ridurre la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se il dispositivo BLUETOOTH si trova in una custodia che causa l'interruzione del segnale, rimuoverlo dalla custodia durante l'uso.
- Nelle vicinanze vengono utilizzati più dispositivi BLUETOOTH o altri dispositivi (per es. radio ham) che emettono onde radio.
  - Spegnerli gli altri dispositivi.
  - Aumentare la distanza tra l'apparecchio e gli altri dispositivi.
- L'audio di riproduzione si arresta momentaneamente durante la connessione del presente apparecchio a un telefono cellulare. Non si tratta di un malfunzionamento.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile controllare il dispositivo BLUETOOTH connesso durante lo streaming audio.**

- 
- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH connesso supporti il profilo AVRCP.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Alcune funzioni non rispondono.**

- 
- Verificare se il dispositivo con cui è stata stabilita la connessione supporta le funzioni in questione.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Una chiamata viene risposta accidentalmente.

---

- Il telefono con cui si sta stabilendo la connessione è impostato in modo da rispondere a una chiamata automaticamente.
  - [Risposta automatica] su questo apparecchio è impostata su [ON].
- 

### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**L'associazione non è stata effettuata entro l'intervallo di tempo previsto.**

- 
- A seconda del dispositivo da connettere, il limite di tempo per l'associazione può essere breve. Tentare di completare l'associazione entro il tempo previsto.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile eseguire l'associazione.**

---

- L'apparecchio potrebbe non riuscire a eseguire l'associazione con un dispositivo BLUETOOTH precedentemente associato dopo l'inizializzazione dell'apparecchio se le informazioni di associazione dell'apparecchio si trovano sul dispositivo BLUETOOTH. In questo caso, cancellare le informazioni di associazione dell'apparecchio dal dispositivo BLUETOOTH, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non è possibile utilizzare la funzione BLUETOOTH.**

- 
- Spegnere il motore. Attendere qualche istante, quindi impostare la chiave di accensione sulla posizione ACC.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Durante le chiamate con funzione vivavoce, l'audio non viene trasmesso dai diffusori dell'auto.**

- 
- Se l'audio è impostato per essere emesso dal telefono cellulare, impostare il telefono per l'invio dell'audio ai diffusori dell'automobile.

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Non è possibile utilizzare WebLink™.

---

- È necessaria l'installazione dell'app "WebLink Host" sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
  - Controllare il sito seguente e installare l'app "WebLink Host".  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Controllare l'iPhone/il telefono Android e accettare le dichiarazioni di non responsabilità e le richieste di permessi necessarie per utilizzare WebLink™ sul proprio iPhone/telefono Android.
- Scollegare l'iPhone/il telefono Android dalla porta USB e collegarlo nuovamente.
- Riavviare l'iPhone/il telefono Android in uso.
- WebLink™ potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.



Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**Non viene emesso alcun suono / Il volume dell'audio è basso.**

---

- L'iPhone/il telefono Android non è connesso all'apparecchio tramite BLUETOOTH.
  - Stabilire una connessione BLUETOOTH.
- Il livello del volume di [Audio BT] è basso. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
  - Regolare il livello del volume di [Audio BT].
- Il livello del volume di [Bluetooth] è basso. (XAV-1500(UC))
  - Regolare il livello del volume di [Bluetooth].

5-008-228-61(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Generale

---

### Contenuto non riproducibile.

- Impossibile riprodurre il contenuto attualmente selezionato o passare al contenuto successivo.
  - Il contenuto non è disponibile in un formato di file supportato. Controllare i formati di file supportati.

### No risp. dispositivo

- L'apparecchio non riconosce il dispositivo USB collegato.
  - Ricollegare il dispositivo USB.
  - Verificare che il dispositivo USB sia supportato dal presente apparecchio.

### Nessun dato riproducibile

- Il dispositivo USB non contiene dati riproducibili.
  - Caricare file/dati musicali nel dispositivo USB.

### Avviso sovraccorrente su ingr. USB

- Il dispositivo USB è sovraccaricato.
  - Scollegare il dispositivo USB.
  - Il dispositivo USB è difettoso oppure è stato collegato un dispositivo non supportato.

### Dispositivo USB non supportato

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza.

### Hub USB non supportato

- Gli hub USB non sono supportati sul presente apparecchio.

---

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## BLUETOOTH

---

### **Il dispositivo Bluetooth non è stato trovato.**

- L'apparecchio non è in grado di rilevare un dispositivo BLUETOOTH collegabile.
  - Verificare l'impostazione del dispositivo BLUETOOTH da connettere.
- Nell'elenco dei dispositivi BLUETOOTH registrati non è presente alcun dispositivo.
  - Effettuare l'associazione con un dispositivo BLUETOOTH.

### **Dispositivo vivavoce non disponibile.**

- Non è connesso alcun telefono cellulare.
  - Connettere un telefono cellulare.

---

### **Argomento correlato**

- [Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

**WebLink™**

---

**Installare e avviare l'app WebLink Host sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Visitare [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) e verificare i dettagli.

---

**Argomento correlato**

- [WebLink™](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Radio DAB (XAV-1550D(EUR))

---

### Nessuna stazione

- Non è possibile ricevere il segnale DAB.
  - Eseguire una sintonizzazione automatica.
  - Verificare il collegamento dell'antenna DAB (non in dotazione).
  - Verificare che [Alimentazione antenna] sia impostato su [ON].

### Ricezione

- L'apparecchio è in attesa di ricevere una stazione DAB.
- 

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio DAB/DAB+](#)
- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Siti web dedicati all'assistenza ai clienti

---

È possibile accedere ai seguenti siti web dedicati all'assistenza ai clienti per ottenere informazioni sul sistema in uso.

Per clienti in USA/Canada/America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per clienti in altri Paesi/regioni:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Per clienti in USA

In caso di domande o problemi con questo prodotto, si consigliano le azioni seguenti:

1. Leggere la Guida alla soluzione dei problemi in questa Guida.
2. Contattare (solo U.S.A.);  
1-800-222-7669  
URL <https://www.SONY.com>

### Per clienti in Europa

Registrare subito il prodotto online all'indirizzo:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autoradio

XAV-1500/XAV-1550D

## Informazioni sull'applicazione “Support by Sony”

---

Installando l'app “Support by Sony” sul proprio smartphone è possibile ricevere comodamente informazioni sugli aggiornamenti software.

**Applicazione “Support by Sony” - Come trovare informazioni e ricevere notifiche sul prodotto:**



- ✓ Novità e avvisi
- ✓ Aggiornamenti software
- ✓ Tutorial
- ✓ Consigli e suggerimenti

<https://sony.net/SBS>

Visitare il sito web “Support by Sony” all’indirizzo [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) e indicare con un segnalibro il nome del modello dell’apparecchio “XAV-1500” o “XAV-1550D” sul sito web.