

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D



Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen

- [Hoofdtoestel en afstandsbediening](#)

- [Schermweergaven](#)

[De initiële instellingen uitvoeren](#)

Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)

- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

[Een USB-apparaat aansluiten](#)

[Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten](#)

[De Rear View Camera aansluiten](#)

Radio

Luisteren naar de radio

- [Luisteren naar de radio](#)
- [Afstemmen](#)
- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Luisteren naar de DAB/DAB+-radio (XAV-1550D(EUR))

- [Luisteren naar de DAB/DAB+-radio](#)
- [Een zender op zendergroep zoeken](#)
- [Een zender op zendernaam zoeken](#)
- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Afspelen

[Afspelen vanaf een USB-apparaat](#)

[Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat](#)

Tracks zoeken en afspelen

- [Herhaaldelijk en willekeurig afspelen](#)
- [Een bestand zoeken op het lijstscher](#)

[Overige instellingen tijdens het afspelen](#)

Handsfree bellen

[Een mobiele telefoon voorbereiden](#)

[Een oproep beantwoorden](#)

[Iemand opbellen](#)

[Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

Handige functies

[WebLink™](#)

[Bediening door middel van gebaren gebruiken](#)

Instellingen

[Instellingen configureren](#)

[Algemene instellingen \(General\)](#)

[Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

[Visuele instellingen \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

Aanvullende informatie

[De demonstratiestand annuleren](#)

[De firmware updaten](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

[Over iPhone](#)

[Opmerking over licenties](#)

[Onderhoud](#)

[Technische gegevens](#)

[Auteursrechten](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

Algemeen

- [Er zijn geen pieptonen hoorbaar.](#)
- [De zekering is doorgebrand./Het apparaat maakt geluid wanneer de positie van het contact wordt gewijzigd.](#)
- [De weergave verdwijnt of er is niets te zien op het scherm.](#)
- [Er kunnen geen menu-items worden geselecteerd.](#)
- [De USB-functies werken niet goed.](#)
- [Het toestel kan niet worden bediend.](#)
- [De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.](#)

Aanraakscherm

- [Het aanraakscherm reageert niet correct op uw aanraking.](#)
- [Multitouch wordt niet herkend.](#)

Radio

- [De radio-ontvangst is slecht./Er is statische ruis hoorbaar.](#)
- [Er kunnen geen zenders ontvangen worden. \(XAV-1500\(E\)/XAV-1500\(LA\)/XAV-1500\(IN\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

RDS

- [PTY toont \[PTY not found.\]](#)
- [Zoeken begint na enkele seconden luisteren. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\)](#)
- [Er is geen verkeersinformatie. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\)](#)

DAB/DAB+-radio (XAV-1550D(EUR))

- [Er kunnen geen zenders ontvangen worden.](#)
- [Er is geen verkeersinformatie.](#)

Beeld

- [Er wordt geen beeld of een onduidelijk beeld weergegeven.](#)
- [Het beeld past niet op het scherm.](#)

Geluid

- [Er is geen geluid / het geluid hapert / het geluid kraakt.](#)
- [Het geluid bevat ruis.](#)

Afspelen via USB

- [Items kunnen niet worden afgespeeld.](#)
- [Het duurt langer voordat het USB-apparaat wordt afgespeeld.](#)
- [Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.](#)
- [Gegevens op de smartphone die aangesloten is op de USB-poort kunnen niet afgespeeld worden.](#)

BLUETOOTH

- [Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit toestel niet detecteren.](#)
- [Er is geen verbinding mogelijk.](#)
- [De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.](#)
- [Er is geen beltoon hoorbaar.](#)
- [Het volume van de stem van de spreker is laag.](#)
- [De persoon waarmee u belt, zegt dat het volume te laag of te hoog is.](#)
- [Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.](#)
- [De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.](#)
- [Het volume van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is laag of hoog.](#)
- [Het geluid hapert tijdens het streamen van audio of de BLUETOOTH-verbinding werkt niet.](#)

- [Het is niet mogelijk om het verbonden BLUETOOTH-apparaat te bedienen tijdens het streamen van audio.](#)
- [Sommige functies werken niet.](#)
- [Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.](#)
- [Het koppelen is mislukt door een time-out.](#)
- [Het lukt niet om te koppelen.](#)
- [De BLUETOOTH-functie kan niet worden gebruikt.](#)
- [Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van de auto.](#)

WebLink™

- [WebLink™ kan niet gebruikt worden.](#)
- [Er is geen geluid hoorbaar. / Er is slechts een heel zwak geluid hoorbaar.](#)

Berichten

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [WebLink™](#)
- [DAB-radio \(XAV-1550D\(EUR\)\).](#)


[Website voor klantenondersteuning](#)

[De app "Support by Sony"](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D


Hoofdtoestel en afstandsbediening

Hoofdtoestel

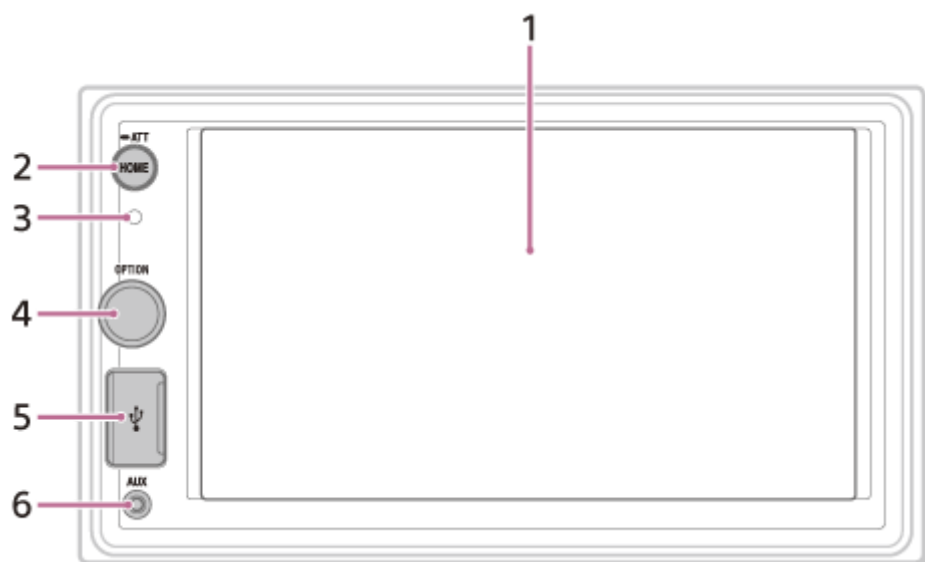

RM-X170-afstandsbediening (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))


De afstandsbediening kan gebruikt worden om de audiofuncties te bedienen. Gebruik het aanraakscherm voor menubewerkingen.

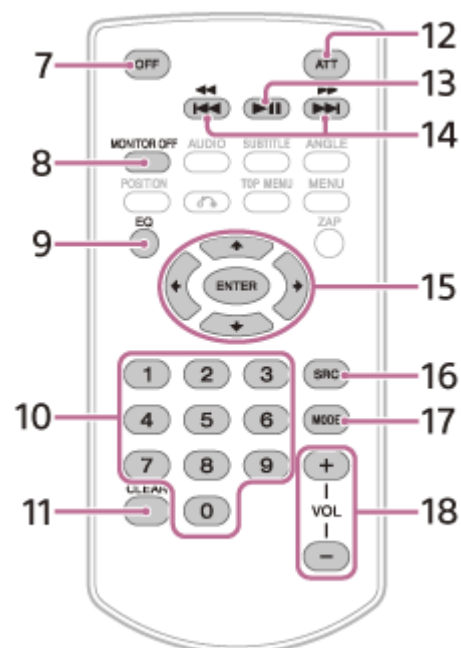

Opmerking

- De witte knoppen op de bovenstaande illustratie worden niet ondersteund.

Verwijder het beschermende laagje vóór gebruik.

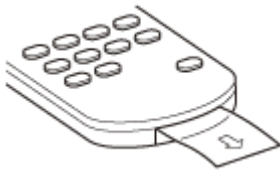

1. Scherm/aanraakscherm
2. HOME
Hiermee kunt u het HOME-scherm weergeven.
■ ATT (dempen)
Houd deze knop 1 seconde ingedrukt om het geluid te dempen.
Om te annuleren blijft u nogmaals deze knop indrukken of draait u aan de volumeknop.
3. Ontvanger voor de afstandsbediening
4. Volumeknop
Draai hieraan om het volume te regelen wanneer er geluid wordt uitgevoerd.
OPTION
Hiermee kunt u het OPTION-scherm weergeven.
5. USB-poort
6. AUX-ingang
7. OFF
Hiermee kunt u de bron uitschakelen.
8. MONITOR OFF
Hiermee kunt u het scherm uitschakelen.
Druk nogmaals op deze knop om het weer in te schakelen.
9. EQ (equalizer)
Hiermee kunt u een equalizercurve selecteren.
10. Cijfertoetsen (0 tot 9)
11. CLEAR
12. ATT (dempen)
Hiermee kunt u het geluid dempen. Druk nogmaals op deze knop om te annuleren.
13. ►|| (afspelen/pauzeren)
14. ◀◀ / ▶▶ (vorige/volgende)
◀◀ / ▶▶ (terugspoelen/doorspoelen)
Werkt verschillend afhankelijk van de geselecteerde bron.
[Radio]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren.
[DAB+]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren. (XAV-1550D(EUR))
[USB]: naar het vorige/volgende bestand gaan.
[BT Audio]: naar het vorige/volgende bestand gaan. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: naar het vorige/volgende bestand gaan. (XAV-1500(UC))
Ingedrukt houden:
[Radio]: automatisch afstemmen op een zender (SEEK/SEEK).
[USB]: terugspoelen/doorspoelen.
[BT Audio]: terugspoelen/doorspoelen. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: terugspoelen/doorspoelen. (XAV-1500(UC))
15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (links/omhoog/omlaag/rechts)
Werkt verschillend afhankelijk van de geselecteerde bron.
[Radio]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren of automatisch afstemmen op een zender.
[USB]: een map selecteren of naar het vorige/volgende bestand gaan.
ENTER
Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen.
16. SRC (bron)
Hiermee kunt u de bron wijzigen. Bij elke druk op deze knop wordt er op het huidige scherm een selecteerbare bron weergegeven in een pop-up.

17. MODE

Hiermee kunt u de radioband selecteren.

18. VOL (volume) +/-

Verwant onderwerp


- [Schermweergaven](#)

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation


Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Schermmweergaven


Afspeelscherm:

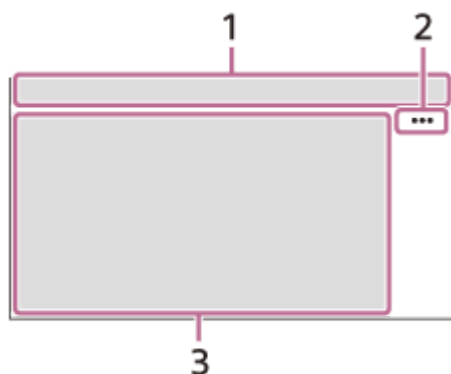

HOME-scherm:

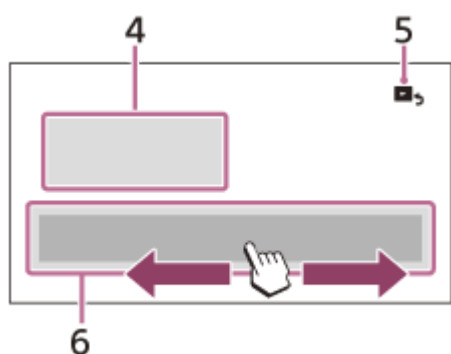

OPTION-scherm:

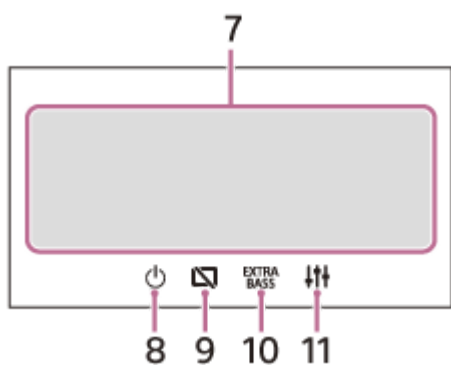

1. Statusindicatie

Pictogram op het scherm	Detail
 ATT (dempen)	Licht op wanneer het geluid gedempt is.
 AF (alternatieve frequenties)	Licht op wanneer AF (alternatieve frequenties) beschikbaar is. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Pictogram op het scherm	Detail
 (verkeersinformatie)	Licht op wanneer er actuele verkeersinformatie (TA: verkeersinformatie) beschikbaar is. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 (DAB-aankondiging)	Licht op wanneer er een DAB-aankondiging beschikbaar is. (XAV-1550D(EUR))
 (DAB)	Geeft de status van de signaalsterkte van de DAB-radio aan. (XAV-1550D(EUR))
 (BLUETOOTH)	Licht op wanneer het BLUETOOTH-signaal ingeschakeld is. Knippert wanneer er verbinding wordt gemaakt.
 (audio)	Licht op wanneer het audiotoeestel afspeelbaar is door A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te activeren.
 (mobiele telefoon)	Licht op wanneer handsfree bellen beschikbaar is door HFP (Handsfree Profile) te activeren.
 (antenne)	Geeft de signaalsterkte van de verbonden mobiele telefoon aan.
 (batterij)	Geeft de resterende batterijcapaciteit van de verbonden mobiele telefoon aan.

2. ●●● (bronoptie)

Hiermee kunt u het bronoptiemenu openen. De beschikbare items verschillen naargelang de bron.

3. Toepassingsspecifieke zone

Toont de bedieningselementen/aanduidingen voor het afspelen of de status van het toestel. De weergegeven items verschillen naargelang de bron.

4. Klok

Toont de tijd die ingesteld is bij de instelling Date/Time.

5. (terugkeren naar het afspeelscherm)

Hiermee kunt u tussen het HOME-scherm en het afspeelscherm schakelen.

6. Toetsen voor het selecteren van bronnen en instellingen

Hiermee kunt u de bron wijzigen en verschillende instellingen configureren.

Veeg om het instelpictogram en andere pictogrammen te selecteren.

Raak het bronpictogram aan dat u wilt selecteren.

Pictogram op het scherm	Naam
	Radio
	DAB+ (XAV-1550D(EUR))
	BT Audio (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
	Bluetooth (XAV-1500(UC))
	Phone
	USB

Pictogram op het scherm	Naam
	WebLink
	AUX
	Rear Camera
	Settings

7. Geluidkeuzetoetsen

Hiermee kunt u het geluid aanpassen.

8. (stand-by)

Hiermee kunt u de stand-bystand activeren op het toestel (opladen via USB is nog steeds beschikbaar).

Druk op een willekeurige knop om verder te gaan.

9. (scherm uit)

Hiermee kunt u het scherm uitschakelen. Wanneer het scherm uitgeschakeld is, kunt u het op een willekeurige plaats aanraken om het weer in te schakelen.

10. (EXTRA BASS)

Hiermee kunt u de EXTRA BASS-instelling wijzigen.

11. (EQ10/Subwoofer)

Hiermee kunt u de EQ10/Subwoofer-instelling wijzigen.

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De initiële instellingen uitvoeren

U moet de initiële instellingen uitvoeren voordat u het toestel voor het eerst gebruikt, na het vervangen van de autobatterij of na het wijzigen van de aansluitingen.

Als het scherm met initiële instellingen niet weergegeven wordt wanneer u het toestel inschakelt, herstel dan de fabrieksinstellingen van het toestel.

- 1 Raak [Language] aan en stel de schermtaal in.
- 2 Raak [Demo] herhaaldelijk aan om [OFF] te selecteren om de demonstratiestand uit te schakelen.
- 3 Raak [Set Date/Time] aan en stel de datum en tijd in.
- 4 Raak [OK] aan als u klaar bent met het instellen van de datum en tijd.
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR): ga verder met stap 5.
XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR): ga naar stap 6.
- 5 Raak [Tuning Steps] aan en stel de FM-/AM-afstemstap in. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))
- 6 Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, raakt u  (terug) en vervolgens [OK] aan.
De opstartwaarschuwing verschijnt.
- 7 Lees de opstartwaarschuwing. Als u alle voorwaarden aanvaardt, raak dan [Close] aan.
Het instellen is voltooid.

U kunt deze instelling verder configureren in het instelmenu.

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)
- [Visuele instellingen \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden

Afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat (bv. smartphones, mobiele telefoons en audioapparaten, hierna "BLUETOOTH-apparaat" genoemd, tenzij anders vermeld), kunt u muziek beluisteren of handsfree bellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het aansluiten. Vooraleer u het apparaat aansluit, verlaagt u het volume van dit toestel. Doet u dit niet, dan kan er een luid geluid geproduceerd worden.


Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, moeten de toestellen onderling worden geregistreerd (dit wordt "koppelen" genoemd). Door een koppeling door te voeren, kunnen dit toestel en andere apparaten elkaar herkennen.

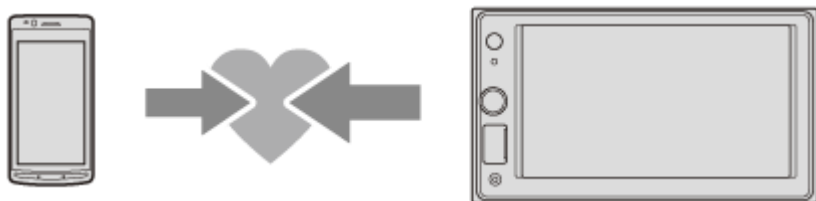

1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat niet verder dan 1 m verwijderd van dit toestel.

2 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.

3 Raak [Bluetooth] aan.

4 Raak [Bluetooth Connection] en vervolgens [ON] aan.

Het BLUETOOTH-signaal wordt ingeschakeld en  (BLUETOOTH) licht op op de statusbalk van het toestel.

5 Raak [Pairing] aan.

 (BLUETOOTH) knippert terwijl het toestel zich in de stand-bystand voor de koppeling bevindt.

6 Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-apparaat zodat het dit toestel detecteert.

7 Selecteer de modelnaam op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Herhaal de procedure vanaf stap 5 als de modelnaam niet wordt weergegeven.

Als het scherm voor het bevestigen van de verbinding wordt weergegeven, bevestig dan de verbinding op het BLUETOOTH-apparaat en raak vervolgens [OK] aan op het toestel en/of het BLUETOOTH-apparaat.

8 Als u een wachtwoord* moet invoeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.

Als de koppeling doorgevoerd is, blijft  (BLUETOOTH) branden.

* Het wachtwoord kan afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat "toegangscode", "PIN-code", "PIN-getal", "paswoord" enz. worden genoemd.

9 Selecteer dit toestel op het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken via BLUETOOTH.

 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Opmerking

- Het toestel kan slechts met één BLUETOOTH-apparaat per keer gekoppeld worden.

- Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, annuleert u de verbinding via het toestel of het BLUETOOTH-apparaat.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met dit toestel. Sommige gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden.



- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.**
- 2 Raak [Bluetooth] aan.**
- 3 Raak [Bluetooth Connection] en vervolgens [ON] aan.**
Controleer of  (BLUETOOTH) oplicht op de statusbalk van het toestel.
- 4 Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.**
- 5 Bedien het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken met dit toestel.**
 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op op de statusbalk.

Verbinding maken met het laatste verbonden apparaat vanaf dit toestel

Wanneer het contact wordt ingeschakeld terwijl het BLUETOOTH-signaal geactiveerd is, zoekt dit toestel naar het BLUETOOTH-apparaat waarmee als laatste verbinding werd gemaakt, en wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Opmerking

- Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio is het niet mogelijk om vanaf dit toestel verbinding te maken met een mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit toestel vanaf de mobiele telefoon.


Uw stem registreren tijdens handsfree bellen

U dient hiervoor de microfoon (bijgeleverd) te installeren.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een USB-apparaat aansluiten

- 1 Verlaag het volume op het toestel.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op het toestel.

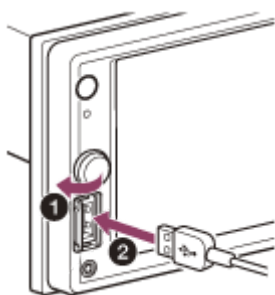


Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten

- 1 Schakel het draagbare audioapparaat uit.
- 2 Verlaag het volume op het toestel.
- 3 Sluit het draagbare audioapparaat met behulp van een verbindingskabel (niet bijgeleverd)* aan op de AUX-ingang (stereominiaansluiting) op het toestel.

* Gebruik hiervoor een rechte stekker.

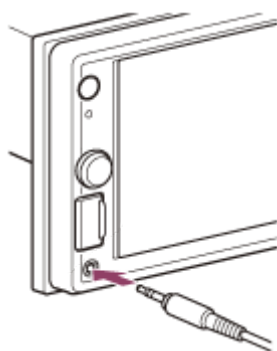

- 4 Druk op HOME en raak vervolgens [AUX] aan.

Het volumeniveau van het aangesloten apparaat afstemmen op andere bronnen


Start het afspelen op het draagbare audioapparaat bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke luistervolume in op het toestel.

Raak tijdens het afspelen **•••** (optie) en vervolgens [Input Level] aan. Pas het volumeniveau aan tussen [-10] en [+15].

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De Rear View Camera aansluiten

Door de optionele achteruitrijcamera aan te sluiten op de CAMERA IN-aansluiting, kunt u het beeld van de achteruitrijcamera weergeven.

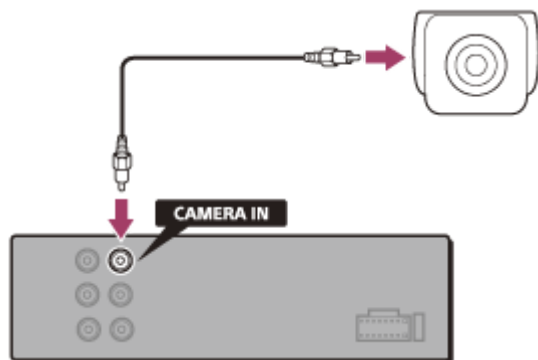

Het beeld van de achteruitrijcamera weergeven


Druk op HOME en raak vervolgens [Rear Camera] aan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Luisteren naar de radio

Druk op HOME en raak vervolgens [Radio] aan.

Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

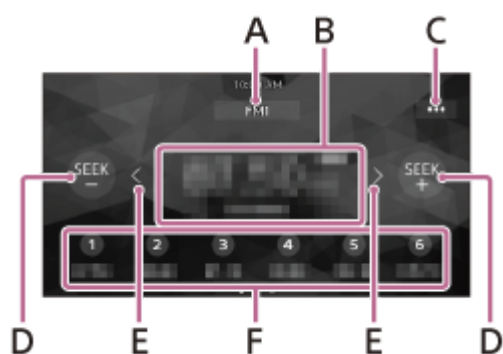

A. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (FM1, FM2, FM3, AM1 of AM2).

B. Huidige frequentie, programmaservicenaam*, RDS (Radio Data System)-indicatie*

* Alleen beschikbaar tijdens RDS-ontvangst.

C. ●●● (radio-optie)

Hiermee kunt u het radio-optiemenu openen.

D. SEEK – /SEEK+

Hiermee kunt u automatisch afstemmen.

E. < / > (links/rechts)

Hiermee kunt u handmatig afstemmen.

Blijf de knoppen aanraken om frequenties te blijven overslaan.

F. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.

Blijf een knop aanraken om de huidige frequentie onder dat voorkeuzenummer op te slaan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Afstemmen

1 Selecteer de gewenste band (FM1, FM2, FM3, AM1 of AM2).

2 Stem af op de gewenste zender.

Automatisch afstemmen

Raak SEEK-/SEEK+ aan.

Het zoeken stopt wanneer het toestel een zender ontvangt.

Handmatig afstemmen

Blijf **</>** (links/rechts) aanraken om ongeveer op de gewenste frequentie af te stemmen en raak vervolgens **</>** (links/rechts) herhaaldelijk aan om verder fijn af te stemmen.

Handmatig opslaan

Als er afgestemd is op de zender die u wilt opslaan, blijft u het gewenste voorkeuzenummer aanraken.

Opgeslagen zenders ontvangen

Selecteer de band en raak vervolgens het gewenste voorkeuzenummer aan.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de radio](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Radio-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u **•••** (optie) in de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Hiermee kunt u zenders in volgorde van frequentie opslaan onder de voorkeuzenummers. Er kunnen 18 zenders voor FM en 12 zenders voor AM worden opgeslagen.

[AF] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Selecteer [ON] om de zender continu af te stemmen op het sterkste signaal in een netwerk.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

[TA] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Selecteer [ON] om indien beschikbaar actuele verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) te ontvangen.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

[Regional] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Selecteer [ON] om afgestemd te blijven op de huidige zender terwijl de AF-functie ingeschakeld is. Wanneer u het ontvangstgebied van dit regionale programma verlaat, selecteer dan [OFF]. Deze functie werkt niet in het VK en sommige andere regio's.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

[PTY]

Selecteer een programmatype in de PTY-lijst om te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

Noodberichten ontvangen (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Als de functie AF of TA ingeschakeld is, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de radio](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D


Luisteren naar de DAB/DAB+-radio

Druk op HOME en raak vervolgens [DAB+] aan.

Hint

- Stel afhankelijk van het type DAB-antenne (niet bijgeleverd) [Antenna Power] in op [ON] (standaard) of [OFF].
- Wanneer [DAB+] voor het eerst geselecteerd wordt na het herstellen van de fabrieksinstellingen, wordt het automatisch afstemmen automatisch gestart. Wacht tot het automatisch afstemmen voltooid is. (Als het proces onderbroken wordt, zal het automatisch afstemmen opnieuw gestart worden wanneer u de volgende keer [DAB+] selecteert.) Als er geen DAB-zender opgeslagen is na het uitvoeren van automatisch afstemmen, kunt u afstemmen door [Auto Tune] aan te raken in  (lijst).

Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

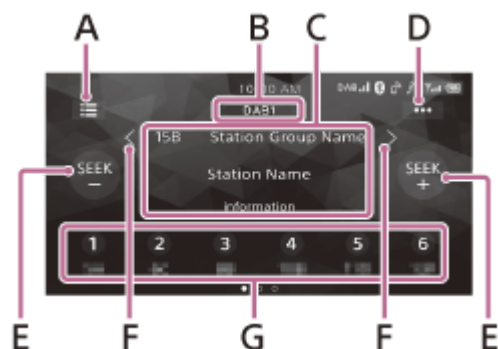

A. (lijst)

Hiermee kunt u de zenderlijst openen.

B. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (DAB1, DAB2 of DAB3).

C. Naam zendergroep, naam zender

D. ... (DAB-opties)

E. SEEK-/SEEK+

Hiermee kunt u zoeken naar zenders.

F. / (links/rechts)

Hiermee kunt u zoeken naar zendergroepen.

(Alleen beschikbaar wanneer [Seek By] ingesteld is op [Station Gp].)

G. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.

Blijf een nummer aanraken om de huidige zender onder dat voorkeuzenummer op te slaan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een zender op zendergroep zoeken

Stel voor gebruik [Seek By] in op [Station Gp] om te kunnen zoeken op zendergroepen.

1 Raak SEEK+/- aan om naar een zender te zoeken.

Het zoeken stopt wanneer het toestel een zender ontvangt. Blijf zoeken tot u de gewenste zender hebt gevonden.

Zoeken naar een zendergroep

Blijf **</>** (links/rechts) aanraken om naar een zendergroep te zoeken en laat los wanneer de gewenste zendergroep wordt weergegeven.

Een zender handmatig opslaan

Als er afgestemd is op de zender die u wilt opslaan, blijft u het gewenste voorkeuzenummer aanraken.

Opgeslagen zenders ontvangen

Raak het gewenste voorkeuzenummer aan.

Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een zender op zendernaam zoeken

Stel voor gebruik [Seek By] in op [A-Z] om te kunnen zoeken op zendernaam.

- 1 Raak  (lijst) aan.
De zenderlijst verschijnt.
- 2 Raak de gewenste zender aan.

Zoeken vanaf het afspeelscherm

Raak SEEK+/- aan om naar de vorige/volgende zender te gaan.

De zenderlijst updaten

Raak  (lijst) en vervolgens [Auto Tune] aan.

Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

DAB-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u **...** (optie) aanraakt op het DAB/DAB+-radioscherm.



[Seek By]

Hiermee kunt u de zoekstand voor zenders instellen: [A-Z] (zoeken op zendernaam), [Station Gp] (zoeken op zendergroep).

[Announce]

Hiermee kunt u DAB-aankondigingen inschakelen door de momenteel geselecteerde bron te onderbreken: [ON], [OFF]. Tijdens een DAB-aankondiging wordt het volume aangepast naar het niveau dat ingesteld is voor TA bij RDS.

[Soft Link]

Hiermee kunt u automatisch zoeken naar en afstemmen op hetzelfde of een gelijkaardig programma wanneer het signaal van het actuele programma te zwak is om te ontvangen: [ON], [OFF].

Met "Hard Link" wordt hetzelfde programma gevolgd; met "Soft Link" wordt een gelijkaardig programma gevolgd.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Alleen Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

[Information]

Toont de naam van de momenteel geselecteerde zendergroep, de zendernaam, het PTY-type van de zender enz.

[Antenna Power]

Levert voeding aan de DAB-antenne-ingang: [ON], [OFF].

Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Afspelen vanaf een USB-apparaat

USB-apparaten* van het type MSC (Mass Storage Class) die compatibel zijn met de USB-standaard kunnen worden gebruikt.

* Bijvoorbeeld een USB-flashstation, digitale mediaspeler

Opmerking

- Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.
- Controleer de ondersteunde bestandsformaten voor afspelen via USB.

- 1 Verlaag het volume op het toestel.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
- 3 Druk op HOME en raak vervolgens [USB] aan.

Het USB-apparaat verwijderen

Schakel het toestel uit of draai het contact naar ACC OFF en verwijder vervolgens het USB-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat

U kunt inhoud afspelen op een verbonden apparaat dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Maak via BLUETOOTH verbinding met het audioapparaat.
- 2 Druk op HOME en raak vervolgens [BT Audio] aan. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
Druk op HOME en raak vervolgens [Bluetooth] aan. (XAV-1500(UC))
- 3 Bedien het audioapparaat en start het afspelen.

Opmerking

- Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie zoals de titel, het tracknummer, de tracktijd en de afspelstatus mogelijk niet weergegeven op dit toestel.
- Zelfs als op dit toestel een andere bron wordt gekozen, wordt het afspelen van het audioapparaat niet stopgezet.

Het volumeniveau van het BLUETOOTH-apparaat afstemmen op andere bronnen

U kunt de verschillen in het volumeniveau tussen dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat verminderen:
Raak tijdens het afspelen ●●● (optie) aan en stel vervolgens [Input Level] in op een waarde tussen -6 en +6.

Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

- 1 Raak tijdens het afspelen herhaaldelijk  (herhalen) of  (willekeurig) aan tot de gewenste afspeelstand weergegeven wordt.

Het kan even duren voor het afspelen start in de geselecteerde afspeelstand.

De beschikbare afspeelstanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron en het aangesloten apparaat.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een bestand zoeken op het lijstschermd

1 Raak tijdens het afspelen via USB (lijst) aan.

Het lijstschermd van het momenteel afgespeelde item wordt weergegeven.

Wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort, raak dan  (audio) of  (video) aan om op bestandstype weer te geven.



2 Raak het gewenste item aan.

Het afspelen wordt gestart.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Overige instellingen tijdens het afspelen

Wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort en een video afspeelt, kunt u meer instellingen doorvoeren door **•••** (optie) aan te raken.

Picture EQ

Hiermee kunt u naar wens de beeldkwaliteit aanpassen: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Alleen beschikbaar wanneer de handrem aangetrokken is.)

Aspect

Hiermee kunt u een beeldverhouding selecteren voor het scherm van het toestel. (Alleen beschikbaar wanneer de handrem aangetrokken is.)

Item	Detail
Normal	Geeft een 4:3-beeld weer in zijn oorspronkelijke grootte, met zijbalken om het 16:9-scherm te vullen.
Zoom	Geeft een 16:9-beeld weer dat naar 4:3-brievenbusformaat is geconverteerd.
Full	Geeft een 16:9-beeld weer in zijn oorspronkelijke grootte.
Captions	Rekt het beeld horizontaal uit terwijl ondertitels correct worden weergegeven.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een mobiele telefoon voorbereiden

Om een mobiele telefoon te kunnen gebruiken, moet u deze verbinden met dit toestel.



Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Een oproep beantwoorden

- 1 Raak  (bellen) aan wanneer u een oproep ontvangt.

Het telefoongesprek wordt gestart.

Opmerking

- De beltoon en het stemgeluid worden uitgevoerd via de voorluidsprekers. Om de luidsprekers voor handsfree bellen te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].

Een gesprek weigeren/beëindigen

Raak  (oproep beëindigen) aan.


Verwant onderwerp

- [Een mobiele telefoon voorbereiden](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Iemand opbellen

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Phone] aan.
- 2 Raak een van de oproeppictogrammen aan op het scherm van de BLUETOOTH-telefoon.

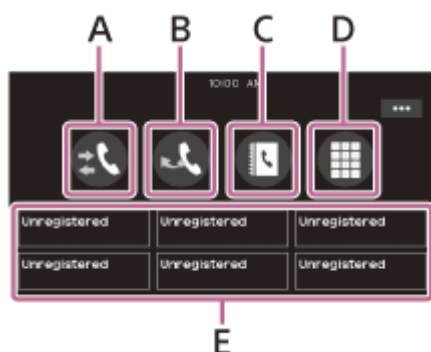

A. (oproepgeschiedenis)*

Hiermee kunt u een contactpersoon kiezen uit de oproepgeschiedenislijst. Het toestel slaat de laatste 20 oproepen op.

B. (opnieuw kiezen)

Hiermee kunt u automatisch de laatst gebelde persoon opnieuw opbellen.

C. (contactpersonen)*

Hiermee kunt u een contactpersoon kiezen uit de naamlijst/nummerlijst. Om de gewenste contactpersoon alfabetisch te zoeken in de naamlijst, raakt u (alfabetisch zoeken) aan.

D. (kiesklavier)

Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren.

E. Favorieten

Hiermee kunt u opgeslagen contactpersonen selecteren.

Zie "Telefoonnummers toevoegen aan Favorieten" hieronder voor meer informatie over het opslaan van contactpersonen.

* De mobiele telefoon moet ondersteuning bieden voor PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Raak (bellen) aan.

Het telefoongesprek wordt gestart.

Telefoonnummers toevoegen aan Favorieten

U kunt maximaal 6 contactpersonen opslaan bij Favorieten.

1. Raak op het telefoonscherm (contactpersonen) aan en selecteer een telefoonnummer dat u wilt toevoegen aan Favorieten.
Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
2. Raak [Add to Favorites] aan.
3. Raak bij Favorieten de gewenste voorinstelling aan om het telefoonnummer op te slaan.
De contactpersoon is opgeslagen in Favorieten.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek

Het beltoonvolume aanpassen

Draai aan de volumeknop terwijl u een oproep ontvangt.

Het volume van de stem van de spreker aanpassen

Draai aan de volumeknop tijdens een oproep.

Het volume aanpassen voor de andere persoon (aanpassing van de microfoonversterking)

Raak tijdens een handsfree oproep ●●● (optie) aan en stel vervolgens [MIC Gain] in op [High], [Middle] of [Low].

Echo en ruis verminderen (echo-/ruisonderdrukking)

Raak tijdens een oproep ●●● (optie) aan en stel vervolgens [Speech Quality] in op [Mode 1] of [Mode 2].

Schakelen tussen de handsfree en de handheld stand

Raak tijdens een oproep  ↔  (luidspreker/telefoon) aan om het geluid van het telefoongesprek te laten uitvoeren via het toestel of de mobiele telefoon.

Opmerking

- Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet beschikbaar.

Een binnenkomende oproep automatisch beantwoorden

Raak ●●● (optie) aan en stel vervolgens [Auto Answer] in op [ON].

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

Met de app "WebLink Host" kunt u op de aangesloten iPhone/Android™-telefoon gebruikmaken van "WebLink Apps" zoals een video- of muziekspeler.

Opmerkingen over het gebruik van WebLink™

- Ga naar de WebLink™-website voor meer informatie over de ondersteunde OS-versies. Installeer vóór gebruik het recentste OS.
- Raadpleeg de compatibiliteitslijst op de volgende site voor meer informatie over compatibele modellen:
<http://abaltatech.com/WL>
- Download de app "WebLink Host" via Google Play voor een Android-telefoon of de App Store voor een iPhone.
- Tijdens het configureren van de instellingen (bv. tijdens de configuratie van de initiële verbinding) is mogelijk een netwerkverbinding vereist. Zorg ervoor dat uw iPhone/Android-telefoon verbonden is met een netwerk.
- Mogelijk moet u instellingen configureren op uw iPhone/Android-telefoon om de Cast-functie te kunnen gebruiken.
- Meer informatie over de "WebLink Apps" vindt u op de website over de "WebLink Apps".
- De WebLink™-functie en/of bepaalde "WebLink Apps" zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.
- Wanneer u de Cast-functie gebruikt en verbinding maakt met een iPhone, is de weergaverichting dezelfde als op het scherm van de iPhone.

1 Verbind uw iPhone/Android-telefoon via BLUETOOTH met het hoofdtoestel.

2 Sluit uw iPhone/Android-telefoon aan op de USB-poort.

Gebruik een USB-verbindingskabel voor iPhone (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een iPhone.
Gebruik een geschikte verbindingskabel (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een Android-telefoon.

3 Druk op HOME en raak vervolgens het WebLink™-pictogram aan.

Het WebLink™-scherm wordt weergegeven op het scherm van het toestel. U kunt de applicaties aanraken en bedienen.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Bediening door middel van gebaren gebruiken

U kunt veelgebruikte bewerkingen uitvoeren door met uw vinger over het ontvangst-/afspeelscherm te vegen.

Opmerking

- De bedieningsgebaren hieronder zijn niet beschikbaar op het scherm van WebLink™.

Links naar rechts vegen

Radio-ontvangst:

Voorwaarts zenders zoeken (dezelfde functie als  (volgende) ingedrukt houden).

Afspelen van video/audio:

Naar het volgende bestand/de volgende track gaan (dezelfde functie als  (volgende)).

Rechts naar links vegen

Radio-ontvangst:

Zenders met een lagere frequentie zoeken (dezelfde functie als  (vorige) ingedrukt houden).

Afspelen van video/audio:

Naar het vorige bestand/de vorige track gaan (dezelfde functie als  (vorige)).

Omhoog vegen

Radio-ontvangst:

Opgeslagen zenders ontvangen (hogere frequentie).

Omlaag vegen

Radio-ontvangst:

Opgeslagen zenders ontvangen (lagere frequentie).

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Instellingen configureren

In de volgende configuratiecategorieën kunnen items ingesteld worden: algemene instellingen (General), geluidsinstellingen (Sound), visuele instellingen (Visual), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth).

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
- 2 Raak een van de instelcategorieën aan.
De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen.
- 3 Beweeg de scrolbalk omhoog en omlaag om het gewenste item te selecteren.

Terugkeren naar het vorige scherm

Raak  (terug) aan.

Omschakelen naar het afspeelscherm

Raak  aan (terugkeren naar het afspeelscherm).

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)
- [Visuele instellingen \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)
- [De demonstratiestand annuleren](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Algemene instellingen (General)

Language

Hiermee kunt u de schermtaal selecteren: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demo

Hiermee kunt u de demonstratiestand activeren: [OFF], [ON].

Date/Time

Item	Detail
Set Date/Time	Hiermee kunt u de datum en tijd instellen: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-1550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Hiermee kunt u de notatie selecteren: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Hiermee kunt u de notatie selecteren: [12-hour], [24-hour].

Beep


Hiermee kunt u het bedieningsgeluid inschakelen: [OFF], [ON].

Rear View Camera

Hiermee kunt u het beeld van de achteruitrijcamera selecteren: [OFF], [Normal], [Reverse] (spiegelbeeld).

Met [Guide Line Adjust] kunt u de gids op het beeld van de achteruitrijcamera aanpassen.

Raak de dichtste kant **A** of de verste kant **B** (rode delen) van de gids aan om aan te passen.

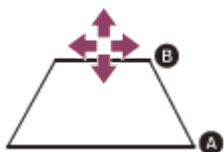

Raak (links/omhoog/rechts/omlaag) aan om de positie van de gids aan te passen, en raak (naar binnen) of (naar buiten) aan om de breedte van de gids aan te passen.

Steering Control

Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor de aangesloten afstandsbediening. Om storingen te voorkomen, moet u voor u het gebruik start de invoerstand afstemmen op de aangesloten afstandsbediening.

Item	Detail
Custom	Dit is de invoerstand voor de stuurafstandsbediening (volg de procedures bij  (registreren/configuratie) om functies op de aangesloten afstandsbediening te registreren).
Preset	Dit is de invoerstand voor de bekabelde afstandsbediening, exclusief de stuurafstandsbediening.
 (registreren/configuratie)	Hiermee kunt u het stuurknopscherm openen. 1 Blijf drukken op de knop die u aan het stuur wilt toewijzen. De knop op het scherm licht op (stand-by). 2 Blijf drukken op de knop op het stuur waaraan u de functie wilt toewijzen. De kleur van de knop op het scherm verandert (gemarkeerd of omcirkeld met een oranje lijn). 3 Om andere functies te registreren, herhaalt u stap 1 en 2. (Alleen beschikbaar wanneer [Steering Control] ingesteld is op [Custom].)

Opmerking

- Tijdens het doorvoeren van instellingen kan de aangesloten afstandsbediening niet gebruikt worden, ook al werden bepaalde functies al geregistreerd. Gebruik de knoppen op het toestel.
- Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet, wordt alle geregistreeerde informatie gewist. Start de registratie opnieuw vanaf het begin.
- Deze functie is op sommige wagens mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw voertuig.

Tuning Steps (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

Hiermee kunt u de FM-/AM-afstemstap voor uw land of regio instellen.

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-1550D(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

Factory Reset

Hiermee kunt u voor alle instellingen de fabrieksinstellingen herstellen.

Firmware Version

Hiermee kunt u de firmwareversie bijwerken en controleren.

Open Source Licenses

Hiermee kunt u de softwarelicenties weergeven.

Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Geluidsinstellingen (Sound)

EXTRA BASS

Deze functie versterkt de basklanken overeenkomstig het volumenniveau: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Met deze functie kunt u een equalizercurve selecteren en het volumenniveau van de subwoofer aanpassen.
(Alleen beschikbaar wanneer een bron geselecteerd is.)

Item	Detail
EQ10	Hiermee kunt u een equalizercurve selecteren: XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] XAV-1500(E)/XAV-1500(LA) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom] XAV-1500(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF] Met [Custom] kunt u de equalizercurve aanpassen: -6 tot +6.
Subwoofer	Hiermee kunt u het volumenniveau van de subwoofer aanpassen: [OFF], -10 tot +10.

Balance/Fader

Met deze functie kunt u het balans-/faderniveau aanpassen.

Item	Detail
Balance	Hiermee kunt u de geluidsbalans tussen de linker- en rechterluidsprekers aanpassen: [L15] tot [R15].
Fader	Hiermee kunt u de geluidsbalans tussen de voor- en achterluidsprekers aanpassen: [Front 15] tot [Rear 15].

Crossover

Met deze functie kunt u de kantelfrequentie en de fase van de subwoofer aanpassen.

Item	Detail
High Pass Filter	Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de voor-/achterluidsprekers selecteren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Hiermee kunt u de fase van de subwoofer selecteren: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Hiermee kunt u de audio-uitvoer verbeteren: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Phone Call Sound

Hiermee kunt u de luidsprekers voor het handsfree bellen selecteren: [Front], [Rear], [All].

Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Visuele instellingen (Visual)

Wallpaper

Hiermee kunt u de achtergrond wijzigen door de gewenste kleur aan te raken of uw favoriete foto op een USB-apparaat van het type MSC (Mass Storage Class) als achtergrond instellen.

(Alleen beschikbaar wanneer de foto's JPEG-bestanden zijn van 6 MB of minder.)

Een foto instellen

Wanneer u het USB-apparaat op de USB-poort aansluit, verschijnt [You can import a photo from a USB device] op het scherm.

Raak [Import] aan en selecteer uw favoriete foto.

Dimmer for Monitor & Illum.

Hiermee kunt u het scherm en de knopverlichting verduisteren: [OFF], [Auto], [ON].

([Auto] is alleen beschikbaar wanneer de verlichtingsbedieningskabel aangesloten is en werkt wanneer de koplampen ingeschakeld zijn.)

Met  (registreren/configuratie) kunt u het helderheidsniveau aanpassen wanneer de dimmer geactiveerd is: -5 tot +5.

Illum. Level on Monitor OFF

Hiermee kunt u de knopverlichting verduisteren wanneer het scherm uitgeschakeld is: [OFF], [1], [2], [3], [4].

Touch Screen Adjust

Hiermee kunt u het aanraakscherm kalibreren als de aanraakpositie niet overeenkomt met het juiste item.

Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Hiermee kunt u het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON], [Pairing] (schakelt over naar de stand-bystand voor koppeling).

Bluetooth Device Info

Hiermee kunt u de informatie weergeven van het BLUETOOTH-apparaat dat aangesloten is op het toestel.
(Alleen beschikbaar wanneer [Bluetooth Connection] ingesteld is op [ON] en er een BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het toestel.)

Bluetooth Reset

Hiermee kunt u alle BLUETOOTH-instellingen zoals de koppelingsinformatie, oproepgeschiedenis, geschiedenis van de verbonden BLUETOOTH-apparaten enz. initialiseren.

Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De demonstratiestand annuleren

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
 - 2 Raak [General] en vervolgens [Demo] aan om [OFF] in te stellen.
 - 3 Raak  (terug) tweemaal aan om het instelmenu te verlaten.
-

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De firmware updaten

Om de firmware te updaten, opent u de ondersteuningssite en volgt u de instructies online.

Opmerking

- Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.

Verwant onderwerp

- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Voorzorgsmaatregelen

- De elektrische antenne schuift automatisch uit.
- Wanneer u uw auto verkoopt of laat vernietigen terwijl het toestel er nog in geïnstalleerd is, herstel dan eerst de fabrieksinstellingen door het toestel te resetten.
- Mors geen vloeistof op het toestel.

Opmerkingen over veiligheid

- Houd u aan de lokale verkeersregels, wetgeving en voorschriften.
- Tijdens het rijden
 - Bekijk of bedien het toestel niet. Dit kan namelijk uw aandacht afleiden en tot ongelukken leiden. Parkeer uw auto op een veilige plaats als u het toestel wilt bekijken of bedienen.
 - Gebruik de configuratiefunctie of andere functies niet. Deze kunnen uw aandacht van de weg afleiden.
 - Wanneer u achteruitrijdt met de auto, moet u uit veiligheidsoverwegingen goed omkijken en op de omgeving letten, zelfs als de achteruitrijcamera aangesloten is. Vertrouw nooit alleen op de achteruitrijcamera.
- Tijdens het gebruik
 - Steek geen handen, vingers of vreemde voorwerpen in het toestel om letsels of schade aan het toestel te vermijden.
 - Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
 - Maak de veiligheidsgordels vast om letsels te voorkomen wanneer de auto plotseling beweegt.

Ongelukken voorkomen

Beelden worden pas weergegeven als u de auto hebt geparkeerd en de handrem aangetrokken is. Wanneer de auto tijdens het afspelen van videobeelden in beweging is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven en kunt u de beelden niet bekijken.

[Video blocked for your safety.]

Bedien het toestel niet en kijk niet naar het scherm tijdens het rijden.

Opmerkingen over het lcd-scherm

- Maak het lcd-scherm niet nat en stel het niet bloot aan vloeistoffen. Dit kan een storing veroorzaken.



- Oefen geen overmatige druk uit op het lcd-scherm. Hierdoor kan het beeld namelijk vervormd worden of kan er een storing worden veroorzaakt (het beeld kan onduidelijk worden of het lcd-scherm kan beschadigd raken).
- Raak het lcd-scherm alleen aan met uw vingers, anders kan het beschadigd raken of kapot gaan.
- Maak het lcd-scherm schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verfverdunder, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray.

- Gebruik dit toestel alleen bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
- Als uw auto op een koude of warme locatie was geparkeerd, is het beeld mogelijk niet duidelijk. Dit betekent echter niet dat het scherm beschadigd is. Het beeld wordt weer helder als de temperatuur in de auto weer normaal wordt.
- Er worden soms stilstaande blauwe, rode of groene stippen weergegeven op het scherm. Deze worden "heldere stippen" genoemd en kunnen op elk lcd-scherm voorkomen. Het lcd-scherm wordt minutieus gefabriceerd met meer dan 99,99% functionele segmenten. Het is echter altijd mogelijk dat een klein percentage (meestal 0,01%) van de segmenten niet correct oplicht. Dit heeft geen invloed op uw kijkervaring.

Opmerkingen over het aanraakscherm

- Dit toestel maakt gebruik van een resistief aanraakscherm. U kunt het scherm rechtstreeks met uw vingertoppen aanraken.
- Dit toestel biedt geen ondersteuning voor multitouchbediening.
- Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen zoals een naald, pen of vingernagel. Dit toestel biedt geen ondersteuning voor bediening met een stylus.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in aanraking komen met het aanraakscherm. Als u het scherm met iets anders dan uw vingertoppen aanraakt, zal het toestel mogelijk niet correct reageren.
- Het scherm is gemaakt van glas. Stel het dus niet bloot aan hevige schokken. Als het scherm gebarsten is of er scherven loskomen, raak de beschadigde delen dan niet aan om verwondingen te voorkomen.
- Houd andere elektrische apparaten uit de buurt van het aanraakscherm. Deze kunnen storing van het aanraakscherm veroorzaken.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze Helpgids, kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Ondersteunde formaten voor afspelen via USB

- WMA (.wma)*¹ *²
Bitsnelheid: 48 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))*³
Bemonsteringsfrequentie*⁴: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*¹ *²
Bitsnelheid: 48 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))*³
Bemonsteringsfrequentie*⁴: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*¹ *²
Bitsnelheid: 40 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))*³
Bemonsteringsfrequentie*⁴: 8 kHz - 48 kHz
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits
- FLAC (.flac)*¹ *⁶
Bemonsteringsfrequentie*⁴: 8 kHz - 48 kHz
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits
- WAV (.wav)*¹
Bemonsteringsfrequentie*⁴: 8 kHz - 48 kHz
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits, 24 bits
- Xvid (.avi)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Audiocodec: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitsnelheid: max. 4 Mbps
Framesnelheid: max. 30 fps (30p/60i)
Resolutie: max. 1280 × 720*⁵
- MPEG-4 (.mp4)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Audiocodec: AAC
Bitsnelheid: max. 4 Mbps
Framesnelheid: max. 30 fps (30p/60i)
Resolutie: max. 1280 × 720*⁵
- WMV (.wmv, .avi)*¹
Videocodec: WMV3, WVC1
Audiocodec: MP3, WMA
Bitsnelheid: max. 6 Mbps
Framesnelheid: max. 30 fps
Resolutie: max. 720 × 480*⁵
- MKV (.mkv)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Audiocodec: MP3, AAC
Bitsnelheid: max. 5 Mbps
Framesnelheid: max. 30 fps
Resolutie: max. 1280 × 720*⁵

*¹ Bestanden die beschermd zijn door auteursrechten en meerkanaalsaudiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

*² DRM (Digital Rights Management)-bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

*³ Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn inbegrepen afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

*⁴ De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle encoders.

- *5 Deze getallen wijzen op de maximale resolutie van af speelbare video's en niet op de schermresolutie van de speler. De schermresolutie is 800 × 480.
- *6 Het weergeven van taginformatie wordt niet ondersteund.

Opmerking

- Sommige bestanden worden mogelijk niet afgespeeld, ook al wordt het bestandsformaat ondersteund door het toestel.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Over iPhone

- **Compatibele iPhone-modellen:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden op de Apple-producten die vermeld worden op de badge, en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire in combinatie met een Apple-product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Opmerking over licenties

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt onder een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Selecteer [Settings] → [General] → [Open Source Licenses] voor meer informatie over softwarelicenties.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze Helpgids, kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D


Onderhoud

De lithiumbatterij (CR2025) van de afstandsbediening vervangen (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Wanneer de batterij leeg raakt, zal het bereik van de afstandsbediening kleiner worden.

OPGELET

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

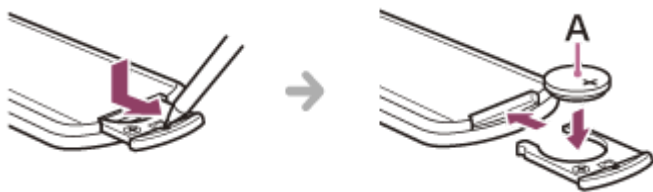

A: lithiumbatterij (CR2025), + naar boven gericht

Opmerking

- Bewaar de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Indien de batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Technische gegevens

Scherm

Schermtipe	Breedbeeld-lcd-kleurenscherm
Afmetingen	15,7 cm/ 6,2 in
Systeem	TFT actieve matrix
Aantal pixels	1.152.000 pixels (800 × 3 (RGB) × 480)
Kleurensysteem	Automatische selectie van PAL/NTSC voor CAMERA IN-aansluiting

Radio

XAV-1500(UC):

FM

Afstembereik	87,5 MHz - 107,9 MHz
Bruikbare gevoeligheid	7 dBf
Signaal-ruisverhouding	70 dB (mono)
Scheiding bij 1 kHz	45 dB

AM

Afstembereik	530 kHz - 1.710 kHz
Gevoeligheid	32 µV

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN):

FM

Afstembereik	87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 50 kHz) 87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 100 kHz) 87,5 MHz - 107,9 MHz (bij stappen van 200 kHz)
FM-afstemstap	50 kHz/100 kHz/200 kHz schakelbaar
Bruikbare gevoeligheid	7 dBf
Signaal-ruisverhouding	70 dB (mono)

Scheiding bij 1 kHz	45 dB
---------------------	-------

AM

Afstembereik	531 kHz - 1.602 kHz (bij stappen van 9 kHz) 530 kHz - 1.710 kHz (bij stappen van 10 kHz)
AM-afstemstap	9 kHz/10 kHz schakelbaar
Gevoeligheid	32 µV

XAV-1500(EUR):

FM

Afstembereik	87,5 MHz - 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid	7 dBf
Signaal-ruisverhouding	70 dB (mono)
Scheiding bij 1 kHz	45 dB

AM

Afstembereik	531 kHz - 1.602 kHz
Gevoeligheid	32 µV

XAV-1550D(EUR):

DAB/DAB+

Afstembereik	174,928 MHz - 239,200 MHz
Antenneaansluiting	Aansluiting voor externe antenne

FM

Afstembereik	87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 50 kHz) 87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 100 kHz)
FM-afstemstap	50 kHz/100 kHz schakelbaar
Bruikbare gevoeligheid	7 dBf
Signaal-ruisverhouding	70 dB (mono)
Scheiding bij 1 kHz	45 dB

AM

Afstembereik	531 kHz - 1.602 kHz
Gevoeligheid	32 μ V

USB-speler

Interface	USB-poort: USB (Hi-speed)
Maximale stroom	USB-poort: 1,5 A

Draadloze communicatie

Communicatiesysteem	BLUETOOTH-standaard versie 3.0
Uitvoer	BLUETOOTH-standaard vermogensklasse 2 (max. geleid +1 dBm)
Maximaal communicatiebereik* ¹	In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m
Frequentieband	2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode	FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen* ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Overeenstemmende codec	SBC, AAC

*¹ Het effectieve bereik varieert afhankelijk van factoren zoals hindernissen tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, besturingssysteem, softwareprogramma enz.

*² BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.

Eindversterker

Uitgangen	Luidsprekeruitgangen
Luidsprekerimpedantie	4 Ω - 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen	55 W $\times$ 4 (bij 4 Ω)

Algemeen

Voedingsvereisten	12VDC-autoaccu (negatieve massa)
Nominaal stroomverbruik	10 A
Afmetingen (maximum)	Ong. 178 mm $\times$ 100 mm $\times$ 133 mm (b/h/d)
Montageafmetingen	Ong. 182 mm $\times$ 111 mm $\times$ 120 mm (b/h/d)

Gewicht	Ong. 0,9 kg
Inhoud van de verpakking	Hoofdtoestel (1) Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set) Afstandsbediening (1): RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Auteursrechten

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Sony Group Corporation en dochterondernemingen ervan gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.

Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.

WebLink is een geregistreerd handelsmerk van Abalta Technologies, Inc. in de Verenigde Staten en een handelsmerk in andere landen.

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM VIDEOBEELDEN TE DECODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE NORM ("MPEG-4-VIDEO"), DIE WERD GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE VAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT GEKREGEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN MPEG-4-VIDEO.

ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN TOEGEKEND OF GEÏMPliceERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIES, KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Problemen oplossen

Probeer het volgende voor u een herstelling aanvraagt.

- Lees de relevante instructies en onderwerpen voor het oplossen van problemen in deze Helpgids.
- Sommige problemen kunnen opgelost worden door de software te updaten. Wanneer u de app "Support by Sony" installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.
- Ga naar onze website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande suggesties niet helpen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Website voor klantenondersteuning](#)
- [De app "Support by Sony"](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er zijn geen pieptonen hoorbaar.

- Er is een optionele eindversterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De zekering is doorgebrand./Het apparaat maakt geluid wanneer de positie van het contact wordt gewijzigd.

- De voedingskabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De weergave verdwijnt of er is niets te zien op het scherm.

- De functie voor het uitschakelen van het scherm is ingeschakeld.
 - Raak het scherm aan om het weer in te schakelen.
-

Verwant onderwerp

- [Hoofdtoestel en afstandsbediening](#)
- [Schermweergaven](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er kunnen geen menu-items worden geselecteerd.

- Niet-beschikbare menu-items worden grijs weergegeven.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De USB-functies werken niet goed.

- Gebruik geen USB-verlengkabel. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal namelijk achteruitgaan.
 - Gebruik een kortere USB-kabel voor het aansluiten van een USB-apparaat of vervang de USB-kabel door een nieuwe.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het toestel kan niet worden bediend.

- Houd HOME langer dan 10 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten. Start het toestel voor uw eigen veiligheid niet opnieuw op tijdens het rijden.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.

- De klokgegevens afkomstig van de radiogolven zijn niet nauwkeurig.
 - Druk op HOME, selecteer [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] en kies [Manual]. Raak vervolgens  (registreren/configuratie) aan en pas de klok handmatig aan.

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het aanraakscherm reageert niet correct op uw aanraking.

- Raak één deel van het aanraakscherm tegelijk aan. Als twee of meer delen tegelijk worden aangeraakt, werkt het aanraakscherm niet correct.
 - Kalibreer het aanraakscherm.
 - Raak het drukgevoelige scherm krachtig aan.
-

Verwant onderwerp

- [Visuele instellingen \(Visual\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Multitouch wordt niet herkend.

- Dit toestel biedt geen ondersteuning voor multitouchbediening.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De radio-ontvangst is slecht./Er is statische ruis hoorbaar.

- Sluit de antenne goed aan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er kunnen geen zenders ontvangen worden. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

- De instelling voor de afstemstap is gewist.
 - Stel de afstemstap opnieuw in.
-

Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

PTY toont [PTY not found.].

- De huidige zender is geen RDS-zender of de radio-ontvangst is slecht.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Zoeken begint na enkele seconden luisteren. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- De zender is geen TP-zender of heeft een zwak signaal.
 - Deactiveer TA.
-

Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen verkeersinformatie. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- Activeer TA.
 - De zender is een TP-zender maar zendt toch geen verkeersinformatie uit.
 - Stem af op een andere zender.
-

Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er kunnen geen zenders ontvangen worden.

- Zie [No Station] voor meer informatie over wanneer er geen DAB-signaal kan worden ontvangen.
-

Verwant onderwerp

- [DAB-radio \(XAV-1550D\(EUR\)\)](#)

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen verkeersinformatie.

- Schakel DAB-aankondigingen uit.
 - Verkeersinformatie is niet beschikbaar wanneer DAB-aankondigingen ingeschakeld zijn.
-

Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er wordt geen beeld of een onduidelijk beeld weergegeven.

- Het toestel is niet goed aangesloten.
- Controleer de verbinding tussen dit toestel en andere apparatuur en stel de bronkeuzeschakelaar van de apparatuur in op dit toestel.
- Het toestel is niet goed geïnstalleerd.
 - Installeer het toestel in een hoek van minder dan 30° op een stabiele plaats in de auto.
- De handremkabel (lichtgroen) is niet aangesloten op het schakelsnoer van de handrem of de handrem is niet aangetrokken.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het beeld past niet op het scherm.

- Er wordt een vaste beeldverhouding gebruikt op de afspeelbron.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen geluid / het geluid hapert / het geluid kraakt.

- Het toestel is niet goed aangesloten.
 - Controleer de verbinding tussen dit toestel en de aangesloten apparatuur en stel de bronkeuzeschakelaar van de apparatuur in op dit toestel.
 - Het toestel is niet goed geïnstalleerd.
 - Installeer het toestel in een hoek van minder dan 30° op een stabiele plaats in de auto.
 - Het toestel staat in de pauzestand of er wordt terug-/doorgespoeld.
 - De instellingen voor de uitvoer zijn niet juist.
 - Het volume is te laag.
 - De ATT-functie is ingeschakeld.
 - De indeling wordt niet ondersteund.
 - Controleer of de indeling wordt ondersteund door dit toestel.
-

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het geluid bevat ruis.

- Houd de kabels bij elkaar uit de buurt.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Items kunnen niet worden afgespeeld.

- Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het duurt langer voordat het USB-apparaat wordt afgespeeld.

- Het USB-apparaat bevat grote bestanden of bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16, FAT32 of exFAT worden niet ondersteund.*

* Dit toestel biedt ondersteuning voor FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT, maar het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten deze niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Gegevens op de smartphone die aangesloten is op de USB-poort kunnen niet afgespeeld worden.

- De USB-verbinding werkt alleen voor Android-telefoons en USB-apparaten in MSC-modus.
Maak verbinding via BLUETOOTH wanneer u een andere smartphone dan een Android-telefoon gebruikt.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit toestel niet detecteren.

- Stel [Bluetooth Connection] in op [ON].
 - Als er verbinding is gemaakt met een BLUETOOTH-apparaat, kan dit toestel niet worden herkend door een ander apparaat. Verbreek de huidige verbinding en zoek dit toestel vanaf het andere apparaat.
 - Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon moet u dit toestel mogelijk verwijderen uit de geschiedenis van de verbonden smartphone of mobiele telefoon en deze vervolgens opnieuw koppelen.
-

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen verbinding mogelijk.

- Controleer de procedures voor het koppelen en het tot stand brengen van de verbinding in de handleiding van het andere apparaat enz. en voer de procedures opnieuw uit.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.

- Afhankelijk van de status van het andere apparaat zal het misschien niet mogelijk zijn de naam op te vragen.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen beltoon hoorbaar.

- Zet het volume harder tijdens het ontvangen van een oproep.
 - De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.
 - Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de beltoon te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].
-

Verwant onderwerp

- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het volume van de stem van de spreker is laag.

- Zet het volume harder tijdens een oproep.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De persoon waarmee u belt, zegt dat het volume te laag of te hoog is.

- Pas het niveau van [MIC Gain] aan.
-

Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.

- Verlaag het volume.
- Stel [Speech Quality] in op [Mode 1] of [Mode 2].
- Als andere geluiden dan het geluid van het telefoongesprek te hard zijn, probeert u die geluiden te beperken.
 - Sluit het raam als het verkeer veel lawaai maakt.
 - Zet de airconditioning zachter als deze veel lawaai maakt.

Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.

- De kwaliteit van het geluid van de telefoon hangt af van de ontvangsomstandigheden van de mobiele telefoon.
 - Als de ontvangst slecht is, verplaats uw auto dan naar een plaats waar uw mobiele telefoon een beter signaal ontvangt.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het volume van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is laag of hoog.

- Het volumeniveau kan verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat.
 - Verminder het verschil in volumeniveau tussen dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het geluid hapert tijdens het streamen van audio of de BLUETOOTH-verbinding werkt niet.

- Verklein de afstand tussen het toestel en het BLUETOOTH-apparaat.
- Als het BLUETOOTH-apparaat in een houder wordt bewaard die het signaal verstoort, verwijdt u de houder tijdens het gebruik van het apparaat.
- Er worden meerdere BLUETOOTH-apparaten of andere apparaten (bv. ham-radio's) die radiogolven uitzenden in de buurt gebruikt.
 - Zet de andere apparaten uit.
 - Vergroot de afstand tussen het toestel en andere apparaten.
- Het geluid dat wordt afgespeeld, stopt tijdelijk wanneer het toestel verbinding maakt met een mobiele telefoon. Dit is geen storing.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het is niet mogelijk om het verbonden BLUETOOTH-apparaat te bedienen tijdens het streamen van audio.

-
- Controleer of het verbonden BLUETOOTH-apparaat AVRCP ondersteunt.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Sommige functies werken niet.

- Controleer of het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht de betreffende functie ondersteunt.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

- De telefoon waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, is zo ingesteld dat een oproep automatisch wordt gestart.
 - [Auto Answer] is op dit toestel ingesteld op [ON].
-

Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het koppelen is mislukt door een time-out.

- Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, kan de tijdslimiet voor het koppelen kort zijn. Probeer de koppeling binnen de gestelde tijd te voltooien.

5-008-228-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Het lukt niet om te koppelen.

- Mogelijk kan het toestel nadat het geïnitieerd werd niet meer koppelen met een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat als de koppelingsinformatie van het toestel op het BLUETOOTH-apparaat aanwezig is. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van het toestel van het BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De BLUETOOTH-functie kan niet worden gebruikt.

- Schakel het contact uit. Wacht even en draai het contact vervolgens terug naar de ACC-positie.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van de auto.

-
- Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele telefoon, stel de mobiele telefoon dan zo in dat het geluid via de luidsprekers van de auto wordt uitgevoerd.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™ kan niet gebruikt worden.

- Hiervoor moet u de app "WebLink Host" installeren op uw iPhone/Android-telefoon.
 - Ga naar de volgende site en installeer de app "WebLink Host".
<http://abaltatech.com/WL>
 - Controleer uw iPhone/Android-telefoon en aanvaard de disclaimers en toestemmingen die nodig zijn om WebLink™ op uw iPhone/Android-telefoon te gebruiken.
- Koppel uw iPhone/Android-telefoon los van de USB-poort en sluit hem opnieuw aan.
- Start uw iPhone/Android-telefoon opnieuw op.
- WebLink™ is mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Er is geen geluid hoorbaar. / Er is slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

- Uw iPhone/Android-telefoon is niet via BLUETOOTH verbonden met het toestel.
 - Maak verbinding via BLUETOOTH.
- Het volumeniveau van [BT Audio] is laag. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 - Pas het volumeniveau van [BT Audio] aan.
- Het volumeniveau van [Bluetooth] is laag. (XAV-1500(UC))
 - Pas het volumeniveau van [Bluetooth] aan.

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

General

Cannot play this content.

- De geselecteerde inhoud kan niet worden afgespeeld of er is overgeslagen naar de volgende.
 - Het bestandsformaat van de inhoud wordt niet ondersteund. Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

Device no response

- Het toestel herkent het aangesloten USB-apparaat niet.
 - Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
 - Controleer of het USB-apparaat ondersteund wordt door het toestel.

No Playable Data

- Het USB-apparaat bevat geen afspeelbare gegevens.
 - Plaats muziekgegevens/-bestanden op het USB-apparaat.

Overcurrent caution on USB.

- Het USB-apparaat is overbelast.
 - Koppel het USB-apparaat los.
 - Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.

USB device not supported

- Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.

USB hub not supported

- USB-hubs worden niet ondersteund door dit toestel.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

- Het toestel kan geen te verbinden BLUETOOTH-apparaat vinden.
 - Controleer de BLUETOOTH-instelling van het te verbinden apparaat.
- De lijst met geregistreerde BLUETOOTH-apparaten bevat geen apparaten.
 - Koppel een BLUETOOTH-apparaat.

Handsfree device is not available.

- Er is geen mobiele telefoon aangesloten.
 - Sluit een mobiele telefoon aan.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit www.abaltatech.com/wl

- Ga naar www.abaltatech.com/wl voor meer informatie.
-

Verwant onderwerp

- [WebLink™](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

DAB-radio (XAV-1550D(EUR))

No Station

- Het DAB-signaal kan niet ontvangen worden.
 - Voer automatisch afstemmen uit.
 - Controleer de aansluiting van de DAB-antenne (niet bijgeleverd).
 - Controleer of [Antenna Power] ingesteld is op [ON].

Receiving

- Het toestel wacht om een DAB-zender te ontvangen.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de DAB/DAB+-radio](#)
- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

Website voor klantenondersteuning

Op de volgende websites voor klantenondersteuning vindt u ondersteuningsinformatie voor uw systeem.

Voor klanten in de VS/Canada/Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in de VS

Als u vragen over of problemen met dit product hebt, probeer dan het volgende:

1. Lees het hoofdstuk Problemen oplossen in deze Helpgids.
2. Neem als volgt contact op (alleen VS):
Bel naar 1-800-222-7669
URL: <https://www.SONY.com>

Voor klanten in Europese landen

Registreer nu uw product online op:

<https://www.sony.eu/mysony>

Ontvanger voor in de auto
XAV-1500/XAV-1550D

De app "Support by Sony"

Wanneer u de app "Support by Sony" installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.

App "Support by Sony": zoek informatie en ontvang meldingen over uw product:



- ✓ Nieuws en meldingen
- ✓ Software-updates
- ✓ Tutorials
- ✓ Tips en trucs

<https://sony.net/SBS>

Ga naar de website "Support by Sony" via sony.net/SBS en maak een bladwijzer aan voor de modelnaam van uw toestel ("XAV-1500" of "XAV-1550D").