

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D



Используйте это руководство при возникновении проблем или вопросов.

Начало работы

Описание деталей и компонентов

[Основное изделие и пульт ДУ](#)

[Экраны на дисплее](#)

[Начальная настройка](#)

Подготовка устройства BLUETOOTH

[Подготовка устройства Bluetooth®](#)

[Сопряжение и подключение устройства BLUETOOTH](#)

[Подключение сопряженного устройства BLUETOOTH](#)

[Камера заднего вида и ее подключение](#)

Радио

Прослушивание радио

[Прослушивание радио](#)

[Настройка](#)

[Использование опции радио](#)

Прослушивание радио DAB/DAB+ (XAV-3550D(EUR))

[Прослушивание радио DAB/DAB+](#)

[Поиск станции по группе](#)

[Поиск станции по имени](#)

[Использование функций DAB](#)

Воспроизведение

Воспроизведение устройства USB

[Воспроизведение устройства USB](#)

[Воспроизведение устройства BLUETOOTH](#)

Поиск и воспроизведение дорожек

[Повторное воспроизведение и воспроизведение в произвольном порядке](#)

[Поиск файла в списке](#)

[Прочие настройки во время воспроизведения](#)

Выполнение вызовов с помощью гарнитуры

[Подготовка мобильного телефона](#)

[Прием вызова](#)

[Совершение вызова](#)

[Доступные действия во время вызова](#)

Полезные функции

[WebLink™](#)

[Управление жестами](#)

Настройки

[Выполнение базовой настройки](#)

[Общие настройки \(Общее\)](#)

[Настройки звука \(Звук\)](#)

[Визуальные настройки \(Изображение\)](#)

Настройки BLUETOOTH (Bluetooth)

Дополнительная информация

[Отмена демонстрационного режима](#)

[Обновление микропрограммного обеспечения](#)

[Меры предосторожности](#)

[Поддерживаемые форматы для воспроизведения USB](#)

[Об iPhone](#)

[Уведомление о лицензии](#)

[Обслуживание](#)

[Технические характеристики](#)

[Авторские права](#)

Устранение неполадок

[Устранение неполадок](#)

Общая информация

[Отсутствует звуковой сигнал.](#)

[Сгорел предохранитель/Изделие издает шумы при изменении положения ключа зажигания.](#)

[Экран исчезает/не отображается на мониторе.](#)

[Не удается выбрать элементы меню.](#)

[Функции USB не работают должным образом.](#)

[Изделие не работает.](#)

[Автоматическая настройка часов выполняется неверно.](#)

Сенсорный экран

[Сенсорный экран не реагирует на касания должным образом.](#)

[Не считаются одновременные касания.](#)

Радио

[Плохие условия приема радио./Есть статические помехи.](#)

[Невозможно выполнить прием станций. \(XAV-3500\(E\)/XAV-3500\(LA\)/XAV-3500\(IN\)\).](#)

Система радиоданных

[PTY отображает сообщение \[PTY не найдено.\]](#)

[Функция Seek запускается через несколько секунд после начала прослушивания. \(XAV-3500\(EUR\)/XAV-3550D\(EUR\)\).](#)

[Нет дорожной сводки. \(XAV-3500\(EUR\)/XAV-3550D\(EUR\)\)](#)

Радио DAB/DAB+ (XAV-3550D(EUR))

[Невозможно выполнить прием станций.](#)

[Дорожная сводка не воспроизводится.](#)

Изображение

[Изображение отсутствует/нечеткое.](#)

[Размер изображения не соответствует экрану.](#)

Звук

[Звук отсутствует/прерывается/обрывается.](#)

[В звуке слышатся шумы.](#)

Воспроизведение по USB

[Невозможно воспроизвести элементы.](#)

[Начало воспроизведения с устройства USB занимает длительное время.](#)

[Невозможно воспроизвести аудиофайлы.](#)

[Не работает воспроизведение со смартфона, подключенного к порту USB.](#)

BLUETOOTH

[Подключенное устройство BLUETOOTH не может обнаружить это изделие.](#)

[Подключение невозможно.](#)

[Имя обнаруженного устройства не отображается.](#)

[Нет мелодии вызова.](#)

[Тихий голос говорящего.](#)

[Собеседник говорит, что громкость слишком низкая или высокая.](#)

[При телефонном разговоре есть эхо или шумы.](#)

[Плохое качество звука телефона.](#)

[Слишком низкая \(высокая\) громкость подключенного устройства BLUETOOTH.](#)

[Во время трансляции аудио звук пропадает или соединение с BLUETOOTH прерывается.](#)

[Невозможно управлять подключенным устройством BLUETOOTH во время трансляции аудио.](#)

[Некоторые функции не работают.](#)

[Выполнен непреднамеренный ответ на вызов.](#)

[Сбой сопряжения из-за превышения времени ожидания.](#)

[Невозможно выполнить сопряжение.](#)

[Функция BLUETOOTH не работает.](#)

[Во время вызова через гарнитуру звук не выводится из динамиков автомобиля.](#)

WebLink™

[Не удается использовать WebLink™.](#)

[Нет звука/слабый звук.](#)

Сообщения

[Общее](#)

[BLUETOOTH](#)

[WebLink™](#)

[Радио DAB \(XAV-3550D\(EUR\)\)](#)


[Веб-сайты поддержки клиентов](#)

[О приложении “Support by Sony”](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Основное изделие и пульт ДУ


Основное изделие

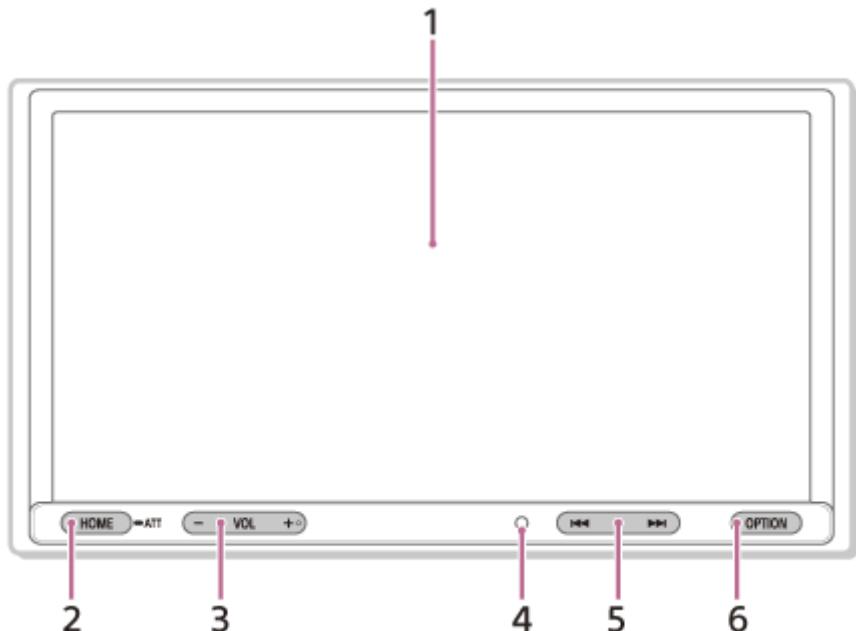

Кнопка VOL (громкость) + имеет тактильную точку.

Пульт ДУ RM-X170 (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))


Пульт ДУ может использоваться для управления аудио. Для операций с меню используйте сенсорный экран.

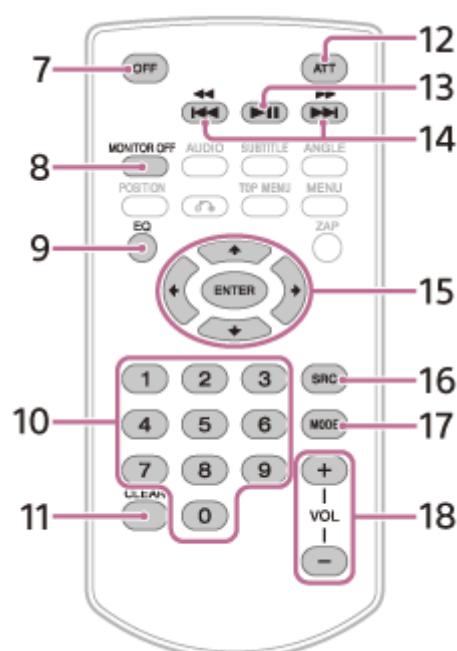

Примечание

- Белые кнопки на изображении выше не работают.

Перед использованием снимите защитную пленку.

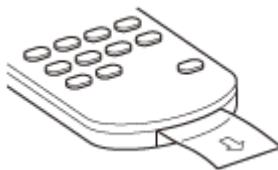

1. Дисплей/сенсорный экран

2. HOME

Отображение экрана HOME.

● ATT (затухание)

Нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы заглушить звук.

Для отмены снова нажмите и удерживайте эту кнопку или нажмите VOL +.

3. VOL (громкость) +/-

4. Датчик пульта ДУ

5. / (назад/далее)

Функции зависят от выбранного источника:

Тюнер: выбор предустановленной станции.

DAB+: выбор предустановленной станции. (XAV-3550D(EUR))

USB: переход к предыдущему/следующему файлу.

BT аудио: переход к предыдущему/следующему файлу.

Нажмите и удерживайте:

Тюнер: автоматическая настройка станции (SEEK+/SEEK-).

DAB+: выбор станции (если для функции [Искать (Seek) по] установлено значение [A-Z])/поиск станции (если для функции [Искать (Seek) по] установлено значение [Гр станций]). (XAV-3550D(EUR))

USB: быстрая перемотка назад/вперед.

BT аудио: быстрая перемотка назад/вперед.

6. OPTION

Отображение экрана OPTION.

7. OFF

Выключение источника.

8. MONITOR OFF

Выключение монитора.

Для включения нажмите еще раз.

9. EQ (эквалайзер)

Выбор кривой эквалайзера.

10. Числовые кнопки (от 0 до 9)

11. CLEAR

12. ATT (затухание)

Заглушение звука. Для отмены затухания нажмите еще раз.

13. (воспроизведение/пауза)

14. / (назад/далее)

◀ / ▶ (быстрая перемотка назад/вперед)

Функции зависят от выбранного источника:

Тюнер: выбор предустановленной станции.

DAB+: выбор предустановленной станции. (XAV-3550D(EUR))

USB: переход к предыдущему/следующему файлу.

BT аудио: переход к предыдущему/следующему файлу.

Нажмите и удерживайте:

Тюнер: автоматическая настройка станции (SEEK+/SEEK-).

DAB+: выбор станции (если для функции [Искать (Seek) по] установлено значение [A-Z])/поиск станции (если для функции [Искать (Seek) по] установлено значение [Гр станций]). (XAV-3550D(EUR))

USB: быстрая перемотка назад/вперед.

BT аудио: быстрая перемотка назад/вперед.

15. / / / (влево/вверх/вниз/вправо)

Функции зависят от выбранного источника.

Тюнер: выбор предустановленной станции либо автоматическая настройка станции.

USB: выбор папки либо переход к предыдущему/следующему файлу.

ENTER

Выбор элемента.

16. SRC (источник)

Изменение источника. Каждый раз при нажатии этой кнопки выбираемый источник отображается во всплывающем окне на экране.

17. MODE

Выбор радиодиапазона.

18. VOL (громкость) +/–

См. также


- Экраны на дисплее

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Экраны на дисплее


Экран воспроизведения:

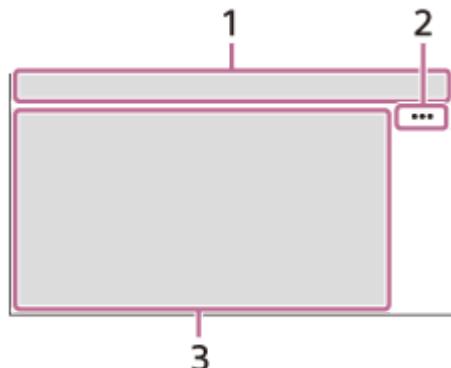

Экран HOME:

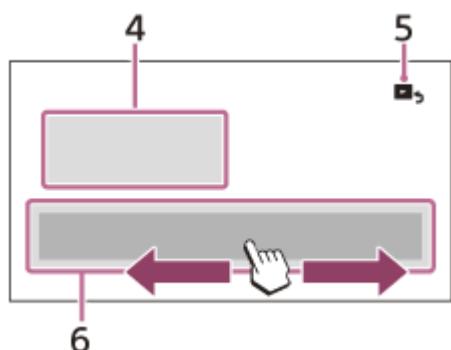

Экран OPTION:

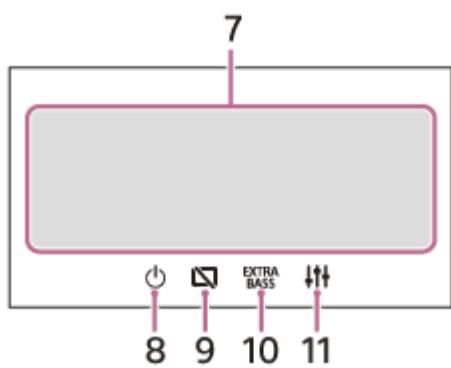

1. Отображение состояния

Значок на экране	Описание
(затухание)	Активируется при заглушении звука.
(Альтернативные частоты)	Активируется, когда доступны частоты AF (Альтернативные частоты). (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Значок на экране	Описание
	Активируется, когда доступна информация о ситуации на дорогах (ТА: дорожная сводка). (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
	Активируется, когда доступно оповещение DAB. (XAV-3550D(EUR))
	Отображение силы сигнала радио DAB. (XAV-3550D(EUR))
	Активируется при включенном сигнале BLUETOOTH. Мигает во время установки соединения.
	Загорается, когда выполняется воспроизведение с аудиоустройства при включении профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
	Загорается, когда вызов с помощью гарнитуры доступен при активации профиля HFP (Handsfree Profile).
	Указывает качество сигнала подключенного мобильного телефона.
	Отображает заряд аккумулятора подключенного мобильного телефона.

2. *** (опции источника)

Открывает меню опций источника. Доступные элементы зависят от источника.

3. Область применения

Отображение элементов управления/индикации воспроизведения или состояния устройства. Отображаемые элементы зависят от источника.

4. Часы

Отображение времени, установленного для параметра Дата/время.

5. (вернуться к экрану воспроизведения)

Переключение с экрана HOME на экран воспроизведения.

6. Клавиши выбора источников и настроек

Выбор источника и изменение разнообразных настроек.

Нажмите, чтобы выбрать значок настройки или любой другой.

Коснитесь значка источника, который хотите выбрать.

Значок на экране	Название
	Тюнер
	DAB+ (XAV-3550D(EUR))
	BT аудио
	Телефон
	USB
	WebLink
	Кам. задн. в.

Значок на экране	Название
	Настройки

7. Клавиши выбора уровня звука

Изменение громкости.

8. (режим ожидания)

Перевод изделия в режим ожидания (при этом USB можно заряжать). Для продолжения нажмите любую кнопку.

9. (монитор выкл.)

Выключение монитора. Когда монитор выключен, коснитесь любой части экрана, чтобы снова включить его.

10. (EXTRA BASS)

Изменение параметра EXTRA BASS.

11. (EQ10/Сабвуфер)

Изменение параметра EQ10/Сабвуфер.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)
- [Настройки звука \(Звук\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Начальная настройка

Начальная настройка нужна перед первым использованием устройства, после замены автомобильного аккумулятора или изменения подключений.

Если экран начальных настроек не появляется при включении устройства, сбросьте настройки к заводским, чтобы инициализировать изделие.

- 1** Нажмите [Язык] и выберите язык экрана.
- 2** Нажмите кнопку [Демо режим] снова и выберите вариант [ВЫКЛ], чтобы выключить режим демонстрации.
- 3** Нажмите [Установить дату/время], установите дату и время.
- 4** После установки даты и времени нажмите [OK].
XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN): перейдите к шагу 5.
XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR): пропустите и перейдите к шагу 6.
- 5** Нажмите [Шаги настройки], затем установите шаг настройки FM/AM. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))
- 6** Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите (назад), затем нажмите [OK].
Появится предупреждение о запуске.
- 7** Прочтайте текст предупреждения и, если все условия вас устраивают, нажмите [Закрыть].
Настройка завершена.

В будущем настройку можно изменить в меню.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)
- [Настройки звука \(Звук\)](#)
- [Визуальные настройки \(Изображение\)](#)
- [Настройки BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Подготовка устройства Bluetooth®

Вы можете прослушивать музыку или осуществлять вызовы с помощью гарнитуры на устройстве, совместимом с BLUETOOTH®, например смартфона, мобильного телефона или аудиоустройства (далее “устройство BLUETOOTH”, если не указано иное). Для получения дополнительной информации о подключении см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройству. Перед подключением устройства уменьшите громкость данного изделия; в противном случае воспроизводимый звук может быть громким.

См. также


- [Сопряжение и подключение устройства BLUETOOTH](#)
- [Подключение сопряженного устройства BLUETOOTH](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Сопряжение и подключение устройства BLUETOOTH

При подключении устройства BLUETOOTH в первый раз требуется регистрация на обоих устройствах (сопряжение). Сопряжение позволяет данному изделию и другим устройствам распознавать друг друга.

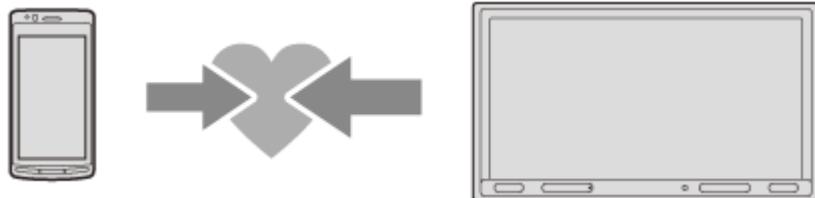

- 1** Размещайте устройство BLUETOOTH на расстоянии 1 м от данного изделия.
- 2** Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Настройки].
- 3** Нажмите [Bluetooth].
- 4** Нажмите [Подключение Bluetooth], затем нажмите [ВКЛ.].
Сигнал BLUETOOTH будет включен, а на панели состояния изделия загорится (BLUETOOTH).
- 5** Нажмите [Сопряжение].
Индикатор (BLUETOOTH) будет мигать, когда изделие находится в режиме ожидания сопряжения.
- 6** Выполните сопряжение на устройстве BLUETOOTH, чтобы выполнить обнаружение данного изделия.
- 7** Выберите имя вашей модели, отображаемое на экране устройства BLUETOOTH.
Повторите действия с шага 5, если имя вашей модели не отображается.
Если появляется экран подтверждения соединения, подтвердите соединение на устройстве BLUETOOTH, затем нажмите кнопку [OK] на изделии и/или устройстве BLUETOOTH.
- 8** Если на устройстве BLUETOOTH требуется пароль*, введите [0000].
После установки сопряжения индикатор (BLUETOOTH) будет гореть.
* Пароль иногда может называться "код", "PIN-код", "PIN-номер", "ключ" и т. д. в зависимости от устройства BLUETOOTH.
- 9** Выберите данное изделие на устройстве BLUETOOTH для установки подключения BLUETOOTH.
Индикатор (мобильный телефон) или (аудио) отобразится после установки подключения.

Примечание

- К данному изделию можно подключить только одно устройство BLUETOOTH за раз.
- Чтобы разорвать соединение BLUETOOTH, отключите его на изделии либо на устройстве BLUETOOTH.

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Подключение сопряженного устройства BLUETOOTH

Для использования сопряженного устройства требуется подключение к данному изделию. Некоторые сопряженные устройства подключаются автоматически.



- 1** Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Настройки].
- 2** Нажмите [Bluetooth].
- 3** Нажмите [Подключение Bluetooth], затем нажмите [ВКЛ.].
Убедитесь, что на панели состояния изделия горит (BLUETOOTH).
- 4** Активируйте функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.
- 5** Используйте устройство BLUETOOTH для подключения к данному изделию.
Индикатор (мобильный телефон) или (аудио) отобразится на панели состояния.

Подключение последнего подключенного устройства с данного изделия

При включении зажигания и активации сигнала BLUETOOTH данное изделие выполняет поиск последнего подключенного устройства BLUETOOTH и устанавливает соединение с ним автоматически.

Примечание

- При трансляции аудио BLUETOOTH вы не можете выполнять подключение к мобильному телефону с данного изделия. Выполняйте подключение к данному изделию с мобильного телефона.


Захват голоса во время вызова по гарнитуре

Требуется установить микрофон (прилагается).

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Камера заднего вида и ее подключение

После подключения к терминалу CAMERA IN дополнительной камеры заднего вида вы сможете видеть изображение с нее.

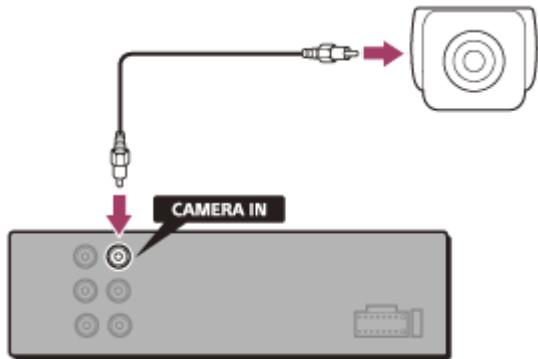

Изображение с камеры заднего вида

Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Кам. задн. в.].


5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Прослушивание радио

Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Тюнер].

Элементы управления/индикации приема

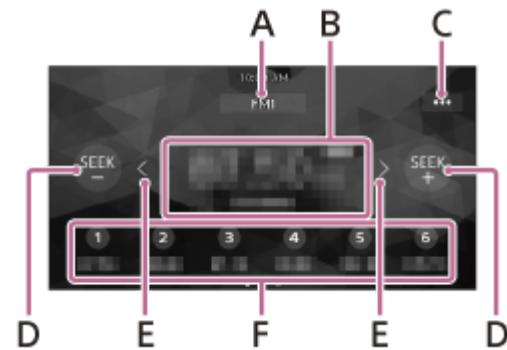

A. Текущий диапазон

Смена диапазона (FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).

B. Текущая частота, имя программной службы*, индикация системы радиоданных* RDS

* Доступно только во время приема RDS.

C. ●●● (опция радио)

Открытие меню опций радио.

D. SEEK-/SEEK+

Автоматическая настройка.

E. < / > (влево/вправо)

Настройка вручную.

Нажмите и удерживайте для непрерывного пропуска частот.

F. Предустановленные номера

Выбор предустановленной станции. Проведите вправо/влево, чтобы просмотреть другие предустановленные станции.

Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущую частоту на этой позиции.

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Настройка

- 1 Выберите желаемый диапазон (FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).**

- 2 Выполните настройку.**

Автоматическая настройка

Нажмите SEEK-/SEEK+.

Поиск остановится, когда изделие выполнит прием станции.

Настройка вручную

Нажмите и удерживайте </> (влево/вправо) для поиска приблизительной частоты, затем нажмите </> (влево/вправо) еще раз для точной настройки нужной частоты.

Сохранение вручную

Во время приема станции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте нужный номер.

Прием сохраненных станций

Выберите диапазон и нужный сохраненный номер.

См. также

- [Прослушивание радио](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Использование опции радио

Следующие функции доступны по нажатию кнопки **•••** (опция) в правой верхней части экрана.



[ВТМ (Станции с лучшим сигналом)]

Сохраняет радиостанции в порядке частоты на предустановленных номерах. Возможно хранение до 18 предустановленных станций FM и до 12 предустановленных станций AM.

[AF] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Выберите [ВКЛ.], чтобы непрерывно подстраивать станцию на самый сильный сигнал в сети.
(Доступно только при приеме FM.)

[ТА] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Выберите [ВКЛ.], чтобы принимать текущую дорожную сводку или дорожные программы (TP), если они доступны.
(Доступно только при приеме FM.)

[Regional] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Выберите [ВКЛ.], чтобы оставаться на текущей станции при включенной функции AF. Если вы покинете зону приема этой региональной программы, выберите [ВЫКЛ]. Эта функция не работает в Великобритании и некоторых других регионах.

(Доступно только при приеме FM.)

[PTY]

Выбор типа программы из списка PTY для поиска станций, передающих программы такого типа.
(Доступно только при приеме FM.)

Прием экстренных сообщений (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

При активации функции AF или ТА экстренные оповещения будут автоматически прерывать выбранный источник.

См. также

- [Прослушивание радио](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D


Прослушивание радио DAB/DAB+

Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [DAB+].

Совет

- Задайте для параметра [Мощность антенны] значение [ВКЛ.] (по умолчанию) или [ВЫКЛ] в зависимости от типа антенны DAB (в комплекте не поставляется).
- При выборе источника [DAB+] первый раз после сброса к заводским настройкам автоматическая настройка начинается автоматически. Выполните автоматическую настройку для завершения. (В случае прерывания автоматическая настройка начнется заново при следующем выборе источника [DAB+].) Если для автоматической настройки не указано ни одной станции DAB, выполнить автоматическую настройку можно, нажав кнопку [Auto Tune] в  (списке).

Элементы управления/индикации приема

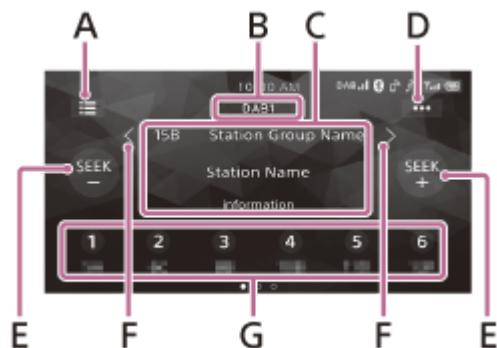

A. (список)

Открывает список станций.

B. Текущий диапазон

Изменяет диапазон (DAB1, DAB2 или DAB3).

C. Название группы станций, имя станции

D. (опции DAB)

Открытие меню опций DAB.

E. SEEK-/SEEK+

Поиск по станциям.

F. < / > (влево/вправо)

Поиск по группам станций.

(Доступно, только когда для параметра [Искать (Seek) по] указано значение [Гр станций].)

G. Предустановленные номера

Выбор предустановленной станции. Проведите вправо/влево, чтобы просмотреть другие предустановленные станции.

Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущую станцию на этой позиции.

См. также

- [Использование функций DAB](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Поиск станции по группе

Перед поиском по группам станций установите для параметра [Искать (Seek) по] значение [Гр станций].

1 Нажмите SEEK+/-, чтобы найти станцию.

Поиск остановится, когда изделие выполнит прием станции. Выполняйте поиск, пока не будет выполнен прием необходимой станции.

Поиск группы станций

Нажмите и удерживайте < / > (влево/вправо), чтобы найти группу станций, и отпустите, когда отобразится нужная.

Сохранение станции вручную

Во время приема станции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте нужный номер.

Прием сохраненных станций

Нажмите нужный сохраненный номер.

См. также

- [Использование функций DAB](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Поиск станции по имени

Перед поиском станции по имени установите для параметра [Искать (Seek) по] значение [A-Z].

- 1 Нажмите  (список).

Отобразится список станций.

- 2 Выберите станцию.

Поиск с экрана воспроизведения

Нажмите SEEK+/- для переключения на предыдущую/следующую станцию.

Обновление списка станций

Нажмите  (список), затем нажмите [Auto Tune].

См. также

- [Использование функций DAB](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Использование функций DAB

Следующие функции доступны по нажатию кнопки **•••** (опция) на экране радио DAB/DAB+.



[Искать (Seek) по]

Выбор режима поиска для станции: [A-Z] (поиск по имени станции), [Гр станций] (поиск по группе станций).

[Announce]

Активация оповещений DAB, прерывание вещания текущего источника: [ВКЛ.], [ВЫКЛ].

Во время оповещения DAB громкость изменяется согласно уровню, заданному для параметра TA в RDS.

[Soft Link]

Автоматический поиск и выбор похожих программ, если сигнал текущей программы слишком слабый: [ВКЛ.], [ВЫКЛ].

“Hard Link” осуществляет поиск этой же программы, а “Soft Link” — похожей программы.

Soft Link	DAB/FM
ВЫКЛ	Только Hard Link
ВКЛ.	Hard Link/Soft Link

[Информация]

Отображение названия группы текущей станции, имени станции, типа станции PTY и т. д.

[Мощность антенны]

Подача питания ко входному терминалу антенны DAB: [ВКЛ.], [ВЫКЛ].

См. также

- [Использование опции радио](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Воспроизведение устройства USB

Возможно использование устройств USB типа MSC (Mass Storage Class)*, соответствующих стандарту USB.

* Например, флэш-накопитель USB, цифровой медиапроигрыватель

Примечание

- Сведения о совместимости устройства USB см. на сайте поддержки.
- Просмотрите поддерживаемые форматы файлов для воспроизведения через USB.

1 Уменьшите громкость изделия.

2 Подключите устройство USB к порту USB.

3 Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [USB].

Начнется воспроизведение.

Извлечение устройства USB

Выключите изделие либо переведите ключ зажигания в позицию ACC выкл., после чего извлеките устройство USB.

См. также

- [Поддерживаемые форматы для воспроизведения USB](#)
- [Веб-сайты поддержки клиентов](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Воспроизведение устройства BLUETOOTH

Вы можете воспроизводить содержимое на подключенном устройстве, которое поддерживает профиль BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Установите подключение BLUETOOTH с аудиоустройством.**
- 2 Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [BT аудио].**
- 3 Используйте аудиоустройство для начала воспроизведения.**

Примечание

- В зависимости от аудиоустройства информация, такая как название, номер/время дорожки и состояние воспроизведения, могут не отображаться на данном изделии.
- Даже если источник на данном изделии изменен, воспроизведение аудиоустройства остановлено не будет.

Синхронизация уровня громкости устройства BLUETOOTH с другими источниками

Вы можете уменьшить разницу в уровне громкости между данным изделием и устройством BLUETOOTH: Во время воспроизведения нажмите **•••** (опция), затем установите для параметра [Входной уровень] значение между **-6** и **+6**.

См. также

- [Подключение сопряженного устройства BLUETOOTH](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Повторное воспроизведение и воспроизведение в произвольном порядке

- 1** Во время воспроизведения нажмите  (повтор) или  (произвольно) несколько раз, пока не отобразится необходимый режим воспроизведения.

Начало воспроизведения в выбранном режиме может занять некоторое время.

Доступные режимы воспроизведения зависят от выбранного источника звука и подключенного устройства.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Поиск файла в списке

- 1 Во время воспроизведения USB нажмите  (список).

Отобразится экран списка для элемента, воспроизводимого в данный момент.

При подключении устройства USB к порту USB нажмите  (аудио) или  (видео), чтобы упорядочить список по типу файлов.



- 2 Выберите желаемый элемент.

Начнется воспроизведение.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Прочие настройки во время воспроизведения

При подключении устройства USB к порту USB и воспроизведении видео дальнейшие настройки доступны по нажатию кнопки **•••** (опция).

Picture EQ

Настройка качества изображения: [Динамичesk.], [Стандартный], [Театр], [Польз.]. (Доступно только при включенном ручном тормозе.)

Формат

Выбор соотношения сторон на экране изделия. (Доступно только при включенном ручном тормозе.)

Элемент	Описание
Обычный	Изображение 4:3 в оригинальном размере с боковыми полосами (для заполнения экрана 16:9).
Масштабир.	Изображение 16:9, преобразованное в формат 4:3.
Полноэкранн.	Изображение 16:9 в оригинальном размере.
Подписи	Увеличенное изображение по горизонтали, подгонка субтитров под экран.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Подготовка мобильного телефона

Для использования мобильного телефона подключите его к изделию.



См. также

- [Подготовка устройства Bluetooth®](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Прием вызова

- 1 Принимая вызов, нажмите  (вызов).

Начнется телефонный вызов.

Примечание

- Мелодия вызова и голос абонента выводятся из передних динамиков. Чтобы выбрать динамики для вызова по громкой связи, нажмите HOME, затем нажмите [Настройки] и выберите [Звук телеф. Вызова] в разделе [Звук].

Отклонение/завершение вызова

Нажмите  (завершить вызов).

См. также


- [Подготовка мобильного телефона](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Совершение вызова

- 1** Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Телефон].
- 2** Коснитесь одного из значков вызовов на дисплее телефона BLUETOOTH.

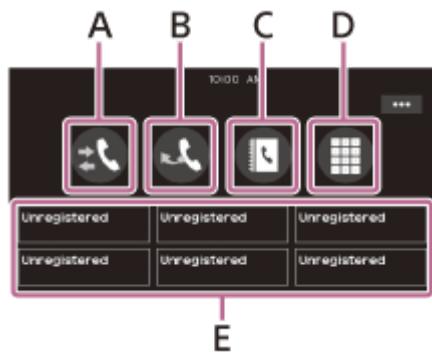

A. (журнал вызовов)*

Выбор контакта из журнала вызовов. Изделие хранит информацию о 20 последних вызовах.

B. (повтор вызова)

Автоматический вызов последнего контакта в списке.

C. (контакты)*

Выбор контакта из списка имен/номеров. Чтобы найти нужный контакт в алфавитном порядке в списке имен, нажмите (поиск по алфавиту).

D. (панель набора)

Ввод номера телефона.

E. Избранные (сохраненные)

Выбор сохраненного контакта.

Подробные сведения о хранении контактов см. в разделе “Добавление избранных телефонных номеров” ниже.

* Мобильный телефон должен поддерживать профиль PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3** Нажмите (вызов).

Начнется телефонный вызов.

Добавление избранных телефонных номеров

Вы можете хранить до 6 контактов в папке “Избранные”.

1. На экране телефона нажмите (контакты) и выберите номер телефона, который нужно сделать избранным. Отобразится экран подтверждения.
2. Нажмите [В Избранное].
3. Выберите позицию в списке “Избранные”, чтобы сохранить номер в ней. Контакт сохранится в списке “Избранные”.

См. также

- Подготовка мобильного телефона

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Доступные действия во время вызова

Настройка громкости мелодии вызова

Принимая вызов, нажмите VOL(громкость) +/-.

Настройка громкости голоса абонента

Во время вызова нажмите VOL(громкость) +/-.

Настройка громкости для абонента (регулировка усиления микрофона)

Во время громкого вызова нажмите *** (опция), затем установите для параметра [Чувствит. микр.] значение [ВЧ], [СЧ] или [НЧ].

Уменьшение эха и шума (режим эхо-/шумоподавления)

Во время вызова нажмите *** (опция), затем установите для параметра [Качество речи] значение [Режим 1] или [Режим 2].

Переключение режима гарнитуры и режима использования в руках

Во время вызова нажмите ↔ (динамик/телефон) для переключения звука вызова между изделием и мобильным телефоном.

Примечание

- В зависимости от мобильного телефона данная операция может быть недоступна.

Автоматический ответ на входящий вызов

Нажмите *** (опция), затем установите для параметра [Автоответ] значение [ВКЛ.].

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

WebLink™

Приложение “WebLink Host” позволяет использовать “WebLink Apps” (например, видео- или музыкальный плеер) на подключенном телефоне iPhone/Android.

Рекомендации по использованию WebLink™

- На сайте WebLink™ приведена информация о поддерживаемых версиях OS. Перед использованием обновите OS до последней версии.
- Полный список совместимых моделей можно просмотреть здесь:
<http://abaltatech.com/WL>
- Скачайте приложение “WebLink Host” (доступно через магазин Google Play для телефонов Android и через App Store для iPhone).
- Для настройки параметров (например, для начальной настройки соединения) может потребоваться подключение к сети. Убедитесь, что телефон iPhone/Android подключен к сети.
- Для использования функции Cast на телефоне iPhone/Android может потребоваться настройка параметров.
- Сведения о “WebLink Apps” см. на сайте “WebLink Apps”.
- Функция WebLink™ и/или определенные приложения “WebLink Apps” могут быть недоступны в вашей стране или регионе.
- При использовании функции Cast и подключении iPhone направление дисплея должно совпадать с направлением дисплея iPhone.

1 Подключите телефон iPhone/Android к основному изделию по BLUETOOTH.

2 Подключите телефон iPhone/Android к порту USB.

Для подключения iPhone используйте кабель USB для iPhone (в комплекте не поставляется).

Для подключения телефона Android необходим соответствующий кабель (в комплекте не поставляется).

3 Нажмите HOME, затем коснитесь значка WebLink™.

WebLink™ отобразится на экране устройства. Управляйте приложениями с помощью нажатий.

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Управление жестами

Вы можете выполнять часто используемые операции, проводя пальцем по экрану приема/воспроизведения.

Примечание

- Описанные ниже жесты недоступны на экране WebLink™.

Проведение слева направо

Прием радио:

прокрутка станций вперед. (То же самое, что нажатие и удержание кнопки (далее).)

Перемотка видео/аудио:

пропуск файла/дорожки вперед. (То же самое, что команда (далее).)

Проведение справа налево

Прием радио:

прокрутка станций назад. (То же самое, что нажатие и удержание кнопки (назад).)

Перемотка видео/аудио:

пропуск файла/дорожки назад. (То же самое, что команда (назад).)

Проведение вверх

Прием радио:

прием сохраненных радиостанций (далее).

Проведение вниз

Прием радио:

прием сохраненных радиостанций (назад).

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Выполнение базовой настройки

Вы можете изменять настройки в следующих категориях: “Общие настройки” (Общее), “Настройки звука” (Звук), “Визуальные настройки” (Изображение), “Настройки BLUETOOTH” (Bluetooth).

1 Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Настройки].

2 Выберите категорию настроек.

Доступные для настройки элементы могут отличаться в зависимости от источника и настроек.

3 Прокрутите к нужному элементу.

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите (назад).

Переключение на экран воспроизведения

Нажмите (вернуться к экрану воспроизведения).

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)
- [Настройки звука \(Звук\)](#)
- [Визуальные настройки \(Изображение\)](#)
- [Настройки BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)
- [Отмена демонстрационного режима](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Общие настройки (Общее)

Язык

Выбор языка: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Демо режим

Активация демонстрации: [ВЫКЛ], [ВКЛ.].

Дата/время

Элемент	Описание
Установить дату/время	Установка даты и времени: [Авто(RDS)], [Вручную]. (XAV-3550D(EUR)): [Авто(DAB)], [Вручную].
Формат даты	Выбор формата: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Формат времени	Выбор формата: [12-часовой], [24-часовой].


Звуковой сигнал

Активация звукового сигнала о начале работы: [ВЫКЛ], [ВКЛ.].

Камера заднего вида

Выбор формата камеры заднего вида: [ВЫКЛ], [Обычный], [Обратно] (зеркальное изображение).
Функция [Настройка направляющей линии] регулирует направляющую линию на изображении с камеры заднего вида.

Коснитесь ближней (**A**) или дальней части (**B**) направляющей линии, чтобы настроить ее.

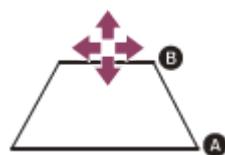

С помощью стрелок </↑/ /> / ↓ (влево/вверх/вправо/вниз) можно настраивать положение направляющей линии, а с помощью парных стрелок → ← (внутрь) и ← → (наружу) — ее ширину.

Упр. на руле

Выбор режима входа подключенного пульта ДУ. Во избежание неисправности перед использованием проверьте соответствие режима входа с подключенным пультом ДУ.

Элемент	Описание
---------	----------

Элемент	Описание
Польз.	Режим входа для пульта ДУ рулевого колеса (выполните процедуры  (регистрация/установка) для регистрации функций на подключенном пульте ДУ).
Предустановок	Режим входа для подключенного пульта ДУ, кроме пульта ДУ рулевого колеса.
 (регистрация/установка)	<p>Появится экран с кнопками рулевого управления.</p> <p>1 Нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо назначить рулевому колесу. Кнопка на экране активируется (режим ожидания).</p> <p>2 Нажмите и удерживайте кнопку рулевого колеса, которой необходимо назначить функцию. Кнопка на экране поменяет цвет (будет выделена или обведена оранжевой линией).</p> <p>3 Для регистрации других функций повторите шаги 1 и 2.</p> <p>(Доступно, только когда для параметра [Упр. на руле] указано значение [Польз.].)</p>

Примечание

- Во время настройки подключенный пульт ДУ нельзя использовать, даже если некоторые функции уже были зарегистрированы. Воспользуйтесь кнопками на изделии.
- Если при регистрации возникает ошибка, вся зарегистрированная информация сбрасывается. Начните регистрацию заново.
- На некоторых автомобилях эта функция может быть недоступна. Сведения о совместимости автомобиля см. на веб-сайте поддержки.

Шаги настройки (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Задание шага настройки FM/AM для вашей страны: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].

Сброс до заводск. настр.

Сброс к заводским настройкам.

Версия микропрограммы

Обновление и подтверждение версии прошивки.

Лицензии открытого ПО

Отображение лицензий на программное обеспечение.

См. также

- [Выполнение базовой настройки](#)
- [Веб-сайты поддержки клиентов](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Настройки звука (Звук)

EXTRA BASS

Усиление низких частот в соответствии с уровнем громкости: [ВЫКЛ], [1], [2].

EQ10/Сабвуфер

Выбор кривой эквалайзера и регулировка громкости сабвуфера.
(Доступно при выборе любого источника.)

Элемент	Описание
EQ10	<p>Выбор кривой эквалайзера:</p> <p>XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR) [ВЫКЛ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Польз.]</p> <p>XAV-3500(E)/XAV-3500(LA) [ВЫКЛ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Польз.]</p> <p>XAV-3500(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Польз.], [ВЫКЛ]</p> <p>[Польз.] — настройка кривой эквалайзера: от –6 до +6.</p>
Сабвуфер	Настройка громкости сабвуфера: [ВЫКЛ], от –10 до +10.

Баланс/Фейдер

Настройка баланса/уровня фейдера.

Элемент	Описание
Баланс	Настройка звукового баланса между левым и правым динамиками: [Лев.15], [Прав.15].
Фейдер	Настройка звукового баланса между передним и задним динамиками: [Передний15], [Задний15].

Кроссовер

Настройка частоты отсечки и фазы сабвуфера.

Элемент	Описание
Фильтр высок. Частот	Выбор частоты отсечки переднего/заднего динамика: [ВЫКЛ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Фильтр низк. Частот	Выбор частоты отсечки сабвуфера: [ВЫКЛ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Фаза сабвуф.	Выбор фазы сабвуфера: [Обычный], [Обратно].

DSO (динамический организатор звука)

Улучшение вывода звука: [Выкл], [НЧ], [СЧ], [ВЧ].

Звук телеф. Вызова

Выбор динамиков для громкой связи: [Передний], [Задний], [Все].

См. также

- [Выполнение базовой настройки](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Визуальные настройки (Изображение)

Обои

Изменение обоев нажатием на понравившийся цвет или установка выбранного изображения в качестве обоев на устройстве USB типа MSC (класс запоминающего устройства).

(Функция доступна при использовании файлов формата JPEG размером не более 6 МБ.)

Установка изображений

При подключении устройства USB к порту USB на экране появляется сообщение [Вы можете импортировать фото с устройства USB].

Нажмите [Импорт] и выберите фото.

Диммер для монит. и подсв.

Затемнение экрана и выключение подсветки кнопок: [ВЫКЛ], [Авто], [ВКЛ.].

(Функция [Авто] доступна, только когда подключен управляющий вывод подсветки и включены головные фары.)

 (регистрация/установка) настраивает яркость при включенном приглушении: от -5 до +5.

Ур. подсв. ВЫКЛ

Приглушение подсветки кнопок при выключенном мониторе: [ВЫКЛ], [1], [2], [3], [4].

Калибр. Экрана

Калибровка сенсорного экрана, если при касании выделяется неправильный элемент.

См. также

- Выполнение базовой настройки

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Настройки BLUETOOTH (Bluetooth)

Подключение Bluetooth

Активация сигнала BLUETOOTH: [ВЫКЛ], [ВКЛ.], [Сопряжение] (переход в режим ожидания сопряжения).

Информ. об устр. BT

Отображение информации об устройстве BLUETOOTH, подключенном к изделию.
(Функция доступна, если для параметра [Подключение Bluetooth] указано значение [ВКЛ.] и устройство BLUETOOTH подключено к изделию.)

Сброс Bluetooth

Сброс всех настроек, связанных с BLUETOOTH, таких как информация о сопряжении, история вызовов, история подключенных устройств BLUETOOTH и т. д.

См. также

- [Выполнение базовой настройки](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Отмена демонстрационного режима

- 1** Нажмите HOME, затем коснитесь кнопки [Настройки].
- 2** Нажмите [Общее], затем установите для параметра [Демо режим] значение [ВЫКЛ].
- 3** Для выхода из меню установки нажмите кнопку (назад) дважды.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Обновление микропрограммного обеспечения

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, посетите сайт поддержки и выполните онлайн-инструкции.

Примечание

- Во время обновления не убирайте устройство USB.

См. также

- [Веб-сайты поддержки клиентов](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Меры предосторожности

- Антенна с электроприводом выдвигается автоматически.
- Передавая право собственности на автомобиль либо отдавая автомобиль с установленным изделием, выполните сброс к заводским настройкам.
- Берегите изделие от попадания жидкости.

Уведомление безопасности

- Соблюдайте местные правила дорожного движения.
- Находясь за рулем
 - Не отводите взгляд на изделие и не управляйте им, так как это может отвлечь вас и привести к несчастному случаю. Чтобы взглянуть на изделие или изменить что-то на нем, припаркуйте машину в безопасном месте.
 - Не выполняйте настройку и не используйте другие функции, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги.
 - Сдавая назад, обязательно оглядывайтесь и следите за обстановкой (даже если камера заднего вида включена). Не полагайтесь только на камеру заднего вида.
- Во время эксплуатации
 - Не вставляйте в изделие руки, пальцы или посторонние предметы, так как это может привести к травме или повреждению изделия.
 - Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
 - Обязательно пристегните ремни безопасности, чтобы избежать травм при внезапном движении автомобиля.

Предотвращение несчастных случаев

Изображение на экране появится только после того, как вы припаркуете автомобиль и поставите его на ручной тормоз. Если автомобиль начнет движение во время воспроизведения видео, воспроизведение прекратится и отобразится следующее предупреждение:

[Видео заблокировано для безопасности.]

Не управляйте изделием и не смотрите на монитор во время вождения.

Рекомендации по использованию ЖК-панели

- Не допускайте намокания ЖК-панели и не подвергайте ее воздействию жидкостей. Это может привести к неисправности.



- Не нажимайте на ЖК-панель слишком сильно, так как это может исказить изображение или вызвать неисправность (изображение может стать нечетким либо ЖК-панель будет повреждена).

- Прикасайтесь к панели только пальцами. Использование других предметов может повредить ЖК-панель или привести к ее поломке.
- Протирайте ЖК-панель сухой мягкой тканью. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель, доступные в продаже чистящие средства или антистатические аэрозоли.
- Не используйте изделие вне диапазона температур 0–40 °C.
- Если ваша машина была припаркована в холодном или жарком месте, изображение может быть нечетким. Это не свидетельствует о поломке монитора. Изображение снова станет четким после того, как температура в вашем автомобиле станет нормальной.
- На мониторе могут появляться неподвижные синие, красные или зеленые точки. Это так называемые “яркие пятна”, которые могут появиться на любом ЖК-дисплее. ЖК-панель изготовлена с высокой точностью, и ее функциональные сегменты составляют более 99,99 %. Однако есть вероятность того, что небольшой процент (обычно 0,01 %) сегментов может не светиться должным образом. Это, однако, никак не влияет на просмотр.

Рекомендации по использованию сенсорного экрана

- В этом устройстве используется резистивный сенсорный экран. Касайтесь панели непосредственно кончиком пальца.
- Это изделие не поддерживает несколько одновременных касаний.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, такими как иглы, ручки или ногти. Работа со стилусом не поддерживается на данном изделии.
- Не допускайте контакта каких-либо предметов с сенсорным экраном. Если экрана касается какой-либо посторонний предмет, кроме кончика пальца, изделие может реагировать неправильно.
- Поскольку экран покрыт стеклом, не подвергайте изделие сильным ударам. Если на экране появились трещины или сколы, не прикасайтесь к поврежденной части изделия: это может привести к травме.
- Держите другие электрические устройства подальше от сенсорного экрана. Они могут создавать помехи для работы сенсорного экрана.

Если у вас есть вопросы или проблемы относительно изделия, на которые данное Справочное руководство не дает ответа, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Поддерживаемые форматы для воспроизведения USB

- WMA (.wma)^{*1 *2}

Скорость передачи: 48 кбит/с – 192 кбит/с (поддерживает переменную скорость передачи (VBR))^{*3}

Частота дискретизации^{*4}: 44,1 кГц

- MP3 (.mp3)^{*1 *2}

Скорость передачи: 48 кбит/с – 320 кбит/с (поддерживает переменную скорость передачи (VBR))^{*3}

Частота дискретизации^{*4}: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

- AAC (.m4a)^{*1 *2}

Скорость передачи: 40 кбит/с – 320 кбит/с (поддерживает переменную скорость передачи (VBR))^{*3}

Частота дискретизации^{*4}: 8 кГц – 48 кГц

К-во битов в семпле (к-во битов квантования): 16 битов

- FLAC (.flac)^{*1 *6}

Частота дискретизации^{*4}: 8 кГц – 48 кГц

К-во битов в семпле (к-во битов квантования): 16 битов

- WAV (.wav)^{*1}

Частота дискретизации^{*4}: 8 кГц – 48 кГц

К-во битов в семпле (к-во битов квантования): 16 битов, 24 бита

- Xvid (.avi)

Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile

Аудиокодек: MP3 (MPEG-1 Layer3)

Скорость передачи: макс. 4 Мбит/с

Частота кадров: макс. 30 кадров в секунду (30p/60i)

Разрешение: макс. 1280 × 720^{*5}

- MPEG-4 (.mp4)

Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Аудиокодек: AAC

Скорость передачи: макс. 4 Мбит/с

Частота кадров: макс. 30 кадров в секунду (30p/60i)

Разрешение: макс. 1280 × 720^{*5}

- WMV (.wmv, .avi)^{*1}

Видеокодек: WMV3, WVC1

Аудиокодек: MP3, WMA

Скорость передачи: макс. 6 Мбит/с

Частота кадров: макс. 30 кадров в секунду

Разрешение: макс. 720 × 480^{*5}

- MKV (.mkv)

Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Аудиокодек: MP3, AAC

Скорость передачи: макс. 5 Мбит/с

Частота кадров: макс. 30 кадров в секунду

Разрешение: макс. 1280 × 720^{*5}

^{*1} Файлы, защищенные авторским правом, и многоканальные аудиофайлы воспроизводить нельзя.

^{*2} Файлы DRM (технические средства защиты авторских прав) воспроизводить нельзя.

^{*3} Нестандартные или негарантированные скорости передачи зависят от частоты дискретизации.

^{*4} Частота дискретизации может соответствовать не всем кодировщикам.

^{*5} Эти числа определяют максимальное разрешение воспроизводимого видео, но не указывают разрешение экрана проигрывателя.
Расширение экрана — 800 × 480.

^{*6} Отображение информации тегов не поддерживается.

Примечание

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если их форматы поддерживаются изделием.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Об iPhone

- **Совместимые модели iPhone:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Метка Made for Apple означает, что аксессуар был специально разработан для подключения к продуктам Apple, указанным на метке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности от компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу такого устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативам. Обратите внимание, что использование этого аксессуара с продуктом Apple может повлиять на работу беспроводной сети.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Уведомление о лицензии

Данный продукт содержит программное обеспечение, использование которого регулируется лицензионным соглашением между компанией Sony и обладателем авторского права на него. Мы обязуемся сообщать содержание соглашения клиентам по требованию владельца авторских прав на программное обеспечение. Для получения дополнительной информации о лицензиях на программное обеспечение выберите [Настройки] → [Общее] → [Лицензии открытого ПО].

Уведомление о прикладном ПО GNU GPL/LGPL

Данный продукт содержит программное обеспечение, на которое распространяется действие лицензии GNU General Public License (именуемой в дальнейшем "GPL") или лицензии GNU Lesser General Public License (именуемой в дальнейшем "LGPL"). Таким образом, клиенты имеют право приобретать, изменять и распространять исходный код вышеупомянутого программного обеспечения в соответствии с условиями лицензий GPL и LGPL, представленных на данном изделии.

Исходный код вышеупомянутого программного обеспечения находится в свободном доступе в Интернете. Чтобы скачать его, перейдите по URL ниже, затем выберите название модели ("XAV-3500" или "XAV-3550D").

URL: <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Обратите внимание, что представители компании Sony не могут отвечать на какие-либо вопросы или запросы, касающиеся содержания исходного кода.

Если у вас есть вопросы или проблемы относительно изделия, на которые данное Справочное руководство не дает ответа, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D


Обслуживание

Замена литиевой батареи (CR2025) пульта ДУ (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Когда срок службы батареи заканчивается, диапазон действия пульта ДУ сокращается.

ВНИМАНИЕ

При неправильной установке батареи существует угроза взрыва. В качестве замены используйте такой же или аналогичный тип батарей.

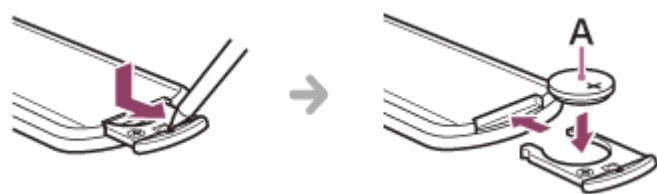

A: литиевая батарея (CR2025) стороной "+" вверх

Примечание

- Держите литиевую батарею в недоступном для детей месте. В случае проглатывания батареи немедленно обратитесь к врачу.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Технические характеристики

Монитор

Тип экрана	Широкоформатный цветной ЖК-монитор
Размеры	6,95" / 176 мм
Система	Активная матрица из тонкопленочных транзисторов (TFT)
Количество пикселей	1152000 пикселей (800 × 3 (RGB) × 480)
Цветовая система	Автоматический выбор PAL/NTSC для терминала CAMERA IN

Тюнер

XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN):

FM

Диапазон настройки	87,5 МГц – 108,0 МГц (с шагом 50 кГц) 87,5 МГц – 108,0 МГц (с шагом 100 кГц) 87,5 МГц – 107,9 МГц (с шагом 200 кГц)
Шаг настройки FM	50 кГц/100 кГц/200 кГц переключаемый
Чувствительность, ограниченная шумами	7 дБф
Соотношение сигнал/шум	70 дБ (моно)
Разделение при 1 кГц	45 дБ

AM

Диапазон настройки	531 кГц – 1602 кГц (с шагом 9 кГц) 530 кГц – 1710 кГц (с шагом 10 кГц)
Шаг настройки AM	9 кГц/10 кГц переключаемый
Чувствительность	32 мкВ

XAV-3500(EUR):

FM

Диапазон настройки	87,5 МГц – 108,0 МГц
Чувствительность, ограниченная шумами	7 дБф
Соотношение сигнал/шум	70 дБ (моно)

Разделение при 1 кГц

45 дБ

AM

Диапазон настройки	531 кГц – 1602 кГц
Чувствительность	32 мкВ

XAV-3550D(EUR):**DAB/DAB+**

Диапазон настройки	174,928 МГц – 239,200 МГц
Терминал антенны	Разъем внешней антенны

FM

Диапазон настройки	87,5 МГц – 108,0 МГц
Чувствительность, ограниченная шумами	7 дБф
Соотношение сигнал/шум	70 дБ (моно)
Разделение при 1 кГц	45 дБ

AM

Диапазон настройки	531 кГц – 1602 кГц
Чувствительность	32 мкВ

Раздел проигрывателя USB

Интерфейс	Порт USB (Hi-speed)
Максимальная сила тока	1,5 А

Беспроводная связь

Система коммуникации	Стандарт BLUETOOTH версии 3.0
Выход	Стандарт BLUETOOTH класса мощности 2 (макс. проводимость +1 дБм)
Максимальная дальность связи ^{*1}	В пределах прямой видимости прибл. 10 м
Частота	2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Способ модуляции	FHSS

Поддерживаемые профили BLUETOOTH*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Соответствующий кодек	SBC, AAC

*1 Фактический диапазон зависит от таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность работы антенны, операционная система, программные приложения и др.

*2 Стандартные профили BLUETOOTH указывают цель коммуникации BLUETOOTH между устройствами.

Раздел усилителя мощности

Выходы	Выводы динамика
Сопротивление динамика	4 Ω – 8 Ω
Максимальный выход мощности	55 Вт × 4 (при 4 Ω)

Общая информация

Требования к питанию	Автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока (заземление отрицательного полюса (земля))
Номинальный ток	10 А
Размеры	Прибл. 178 мм × 100 мм × 139 мм (Ш/В/Г)
Монтажные размеры	Прибл. 182 мм × 111 мм × 120 мм (Ш/В/Г)
Масса	Прибл. 1,0 кг
Комплектация	Основное изделие (1) Детали для установки и подключений (1 комплект) Пульт ДУ (1): RM-X170 (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Авторские права

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких марок компанией Sony Corporation осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Windows Media является зарегистрированной торговой маркой либо торговой маркой Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Данный продукт защищен определенными правами на интеллектуальную собственность Microsoft Corporation. Использование или распространение такой технологии вне данного продукта запрещено без соответствующей лицензии Microsoft или уполномоченного Microsoft филиала.

Apple и iPhone являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Google, Google Play и Android являются торговыми марками Google LLC.

WebLink является зарегистрированным товарным знаком Abalta Technologies, Inc. в США и товарным знаком в других странах.

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ НА ПАКЕТ ВИЗУАЛЬНЫХ ПАТЕНТОВ MPEG-4 И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В РАМКАХ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА, ОБЛАДАЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПРАВОМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВИДЕО MPEG-4, В СООТВЕТСТВИИ С ВИЗУАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO").

ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГДЕ-ЛИБО ЕЩЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАСАЮЩУЮСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕКЛАМЫ, ВНУТРЕННЕГО И КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ MPEG LA, LLC. СМ.

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Все остальные торговые марки являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Устранение неполадок

Перед обращением в службу ремонта выполните следующее.

- Ознакомьтесь с соответствующими инструкциями и темами по устранению неполадок в документе Справочное руководство.
- Проблемы можно устранить, выполнив обновление программного обеспечения. При установке приложения “Support by Sony” на смартфон вы можете своевременно получать информацию о новых версиях программного обеспечения.
- Посетите главную страницу службы поддержки клиентов.

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Веб-сайты поддержки клиентов](#)
- [О приложении “Support by Sony”](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Отсутствует звуковой сигнал.

- Подключен дополнительный усилитель мощности, и вы не используете встроенный усилитель.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Сгорел предохранитель/Изделие издает шумы при изменении положения ключа зажигания.

-
- Провода питания неправильно подключены к автомобильному разъему для питания аксессуаров.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Экран исчезает/не отображается на мониторе.

- Активирована функция “Монитор выкл.”.
 - Коснитесь экрана в любом месте, чтобы включить его.

См. также

- [Основное изделие и пульт ДУ](#)
- [Экраны на дисплее](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Не удается выбрать элементы меню.

- Недоступные элементы меню выделены серым цветом.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Функции USB не работают должным образом.

- Не используйте удлинитель USB: это может снизить качество сигнала.
 - Используйте более короткий кабель USB при подключении к устройству USB либо замените кабель USB.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Изделие не работает.

- Нажмите и удерживайте HOME более 10 секунд для перезагрузки изделия. В целях безопасности не перезагружайте изделие во время вождения.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Автоматическая настройка часов выполняется неверно.

- Неверные данные о времени на радиоволнах.
 - Нажмите HOME, выберите [Настройки] → [Общее] → [Дата/время] → [Установить дату/время], а затем выберите вариант [Вручную]. После этого коснитесь  (регистрация/установка) и настройте часы вручную.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Сенсорный экран не реагирует на касания должным образом.

- Не касайтесь двух областей сенсорного экрана одновременно. Если касаться двух областей одновременно, сенсорный экран не будет работать правильно.
- Откалибруйте сенсорный экран.
- Нажатие на сенсорный экран должно быть четким.

См. также

- [Визуальные настройки \(Изображение\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Нечитываются одновременные касания.

- Это изделие не поддерживает несколько одновременных касаний.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Плохие условия приема радио./Есть статические помехи.

- Плотно подключите антенну.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно выполнить прием станций. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

- Шаг настройки удален.
 - Задайте шаг настройки заново.

См. также

- [Общие настройки \(Общее\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

PTY отображает сообщение [PTY не найдено.]

-
- Текущая станция не является станцией RDS, либо условия приема радио плохие.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Функция Seek запускается через несколько секунд после начала прослушивания. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

- Станция не поддерживает TP, либо ее сигнал слишком слаб.
 - Отключите TA.

См. также

- [Использование опции радио](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Нет дорожной сводки. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

- Активируйте дорожную сводку (TA).
- Станция не выполняет вещание дорожной сводки, несмотря на то, что является станцией ТР.
 - Переключитесь на другую станцию.

См. также

- [Использование опции радио](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно выполнить прием станций.

- Ситуации, в которых сигнал DAB не может быть получен, описаны в разделе [Нет станции].

См. также

- [Радио DAB \(XAV-3550D\(EUR\)\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Дорожная сводка не воспроизводится.

- Отключите оповещения DAB.
 - Дорожная сводка (TA) недоступна при активации оповещений DAB.

См. также

- [Использование функций DAB](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Изображение отсутствует/нечеткое.

- Соединение было установлено неправильно.
- Проверьте соединение между данным изделием и прочим оборудованием и установите селектор входа оборудования на источник, соответствующий данному изделию.
- Неправильная установка.
 - Устанавливайте изделие под углом менее 30° в устойчивой части автомобиля.
- Стояночный провод (светло-зеленый) не подключен к выводу переключателя ручного тормоза, или ручной тормоз не включен.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Размер изображения не соответствует экрану.

- Соотношение сторон зафиксировано источником воспроизведения.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Звук отсутствует/прерывается/обрывается.

- Соединение было установлено неправильно.
- Проверьте соединение между данным изделием и подключенным оборудованием и установите селектор входа оборудования на источник, соответствующий данному изделию.
- Неправильная установка.
 - Устанавливайте изделие под углом менее 30° в устойчивой части автомобиля.
- Устройство находится в режиме паузы/ускоренной перемотки назад или вперед.
- Выходы настроены неправильно.
- Громкость слишком низкая.
- Активирована функция ATT.
- Формат не поддерживается.
 - Убедитесь, что изделие поддерживает данный формат.

См. также

- [Поддерживаемые форматы для воспроизведения USB](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

В звуке слышатся шумы.

- Держите шнурки и кабели подальше друг от друга.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно воспроизвести элементы.

- Подключите устройство USB еще раз.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Начало воспроизведения с устройства USB занимает длительное время.

- Устройство USB содержит файлы большого размера либо папки со сложной древовидной структурой.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно воспроизвести аудиофайлы.

- Устройства USB, отформатированные с помощью файловых систем, отличных от FAT12, FAT16, FAT32 или exFAT, не поддерживаются*.
- * Данное изделие поддерживает FAT12, FAT16, FAT32 и exFAT, но некоторые устройства USB могут не поддерживать все перечисленные виды. Дополнительную информацию можно получить в инструкциях по эксплуатации соответствующего устройства USB или у производителя.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Не работает воспроизведение со смартфона, подключенного к порту USB.

- Подключение через USB доступно только для телефонов Android и устройств USB в режиме MSC. Если используется смартфон, отличный от Android, установите подключение через BLUETOOTH.

См. также

- [Подготовка устройства Bluetooth®](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Подключенное устройство BLUETOOTH не может обнаружить это изделие.

- Задайте для параметра [Подключение Bluetooth] значение [ВКЛ.].
- При подключении к устройству BLUETOOTH невозможно обнаружить данное изделие на другом устройстве. Отмените текущее подключение и выполните поиск данного изделия с другого устройства.
- В зависимости от особенностей смартфона или мобильного телефона может потребоваться удалить это устройство из истории подключений смартфона или мобильного телефона, а затем снова выполнить их сопряжение.

См. также

- [Подготовка устройства Bluetooth®](#)
- [Настройки BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Подключение невозможно.

- Ознакомьтесь с информацией относительно процедур сопряжения, подключения и т. д. в руководстве к другому устройству, после чего повторите попытку.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Имя обнаруженного устройства не отображается.

- В зависимости от состояния другого устройства имя может быть недоступно для получения.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Нет мелодии вызова.

- Увеличьте громкость во время приема вызова.
- Динамики не подключены к изделию.
 - Подключите динамики к изделию. Чтобы выбрать динамики для воспроизведения мелодии вызова, нажмите HOME, затем нажмите [Настройки] и выберите [Звук телеф. Вызова] в разделе [Звук].

См. также

- [Настройки звука \(Звук\)](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

SONY

Справочное руководство

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Тихий голос говорящего.

- Увеличьте громкость во время вызова.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Собеседник говорит, что громкость слишком низкая или высокая.

- Настройте уровень [Чувствит. микр.].

См. также

- [Доступные действия во время вызова](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

При телефонном разговоре есть эхо или шумы.

- Уменьшите громкость.
- Установите для настройки [Качество речи] значение [Режим 1] или [Режим 2].
- Если вокруг очень шумно, попробуйте решить эту проблему.
 - Если дорожный шум слишком громкий, закройте окно.
 - Если кондиционер работает слишком громко, выберите менее интенсивный режим его работы.

См. также

- [Доступные действия во время вызова](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Плохое качество звука телефона.

- Качество звука телефона зависит от условий приема мобильного телефона.
 - Переместите автомобиль в место с лучшим приемом сигнала мобильного телефона, если прием слабый.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Слишком низкая (высокая) громкость подключенного устройства BLUETOOTH.

- Уровень громкости зависит от устройства BLUETOOTH.
 - Уменьшите разницу в уровне громкости между данным изделием и устройством BLUETOOTH.

См. также

- [Воспроизведение устройства BLUETOOTH](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Во время трансляции аудио звук пропадает или соединение с BLUETOOTH прерывается.

- Уменьшите расстояние между изделием и устройством BLUETOOTH.
- Если устройство BLUETOOTH хранится в чехле, который препятствует приему сигнала, извлеките его из чехла при использовании.
- Используется несколько устройств, BLUETOOTH либо рядом находятся другие устройства (например, любительские радиоприемники), транслирующие радиоволны.
 - Выключите другие устройства.
 - Увеличьте расстояние между изделием и другими устройствами.
- Звук воспроизведения на мгновение прекращается, когда данное устройство подключается к мобильному телефону. Это не является неисправностью.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно управлять подключенным устройством BLUETOOTH во время трансляции аудио.

-
- Убедитесь, что подключенное устройство BLUETOOTH поддерживает AVRCP.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Некоторые функции не работают.

- Убедитесь, что подключенное устройство поддерживает необходимые функции.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Выполнен непреднамеренный ответ на вызов.

- Подключенный телефон настроен на автоматическое выполнение вызова.
- Для функции [Автоответ] этого изделия установлено значение [ВКЛ.]

См. также

- [Доступные действия во время вызова](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Сбой сопряжения из-за превышения времени ожидания.

- В зависимости от подключенного устройства лимит времени на сопряжение может быть небольшим. Выполните сопряжение в течение этого времени.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Невозможно выполнить сопряжение.

- После сброса изделия может быть невозможно выполнить сопряжение изделия с ранее сопряженным устройством BLUETOOTH, если информация о сопряжении изделия сохранена на устройстве BLUETOOTH. В этом случае удалите информацию о сопряжении изделия с устройства BLUETOOTH и выполните их сопряжение заново.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Функция BLUETOOTH не работает.

- Выключите зажигание. Подождите какое-то время, затем поверните ключ зажигания в положение ACC.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Во время вызова через гарнитуру звук не выводится из динамиков автомобиля.

- Если звук выводится из мобильного телефона, задайте на мобильном телефоне вывод звука из динамиков автомобиля.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Не удается использовать WebLink™.

- Необходимо установить приложение “WebLink Host” на телефон iPhone/Android.
 - Скачать приложение “WebLink Host” можно на этом сайте:
<http://abaltatech.com/WL>
 - На телефоне iPhone/Android подтвердите все заявления об отказе от ответственности и дайте все разрешения, необходимые для использования приложения WebLink™ на телефоне iPhone/Android.
- Отключите телефон iPhone/Android от порта USB и подключите снова.
- Перезагрузите телефон iPhone/Android.
- Приложение WebLink™ может быть недоступно в вашей стране или регионе.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Нет звука/слабый звук.

- Телефон iPhone/Android не подключен к изделию через BLUETOOTH.
 - Установите соединение через BLUETOOTH.
- Низкий уровень громкости [BT аудио].
 - Отрегулируйте уровень громкости [BT аудио].

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Общее

Контент нельзя воспроизвести.

- Невозможно перемотать или пропустить выбранное содержимое.
 - Формат файла содержимого не поддерживается. Просмотрите список поддерживаемых форматов файлов.

Устройство не отвечает

- Изделие не распознает подключенное устройство USB.
 - Подключите устройство USB еще раз.
 - Убедитесь, что изделие поддерживает устройство USB.

Нет воспроизводимых данных.

- Устройство USB не содержит данных для воспроизведения.
 - Загрузите на устройство USB музыкальные файлы.

Предупреж. о перегр. на вх. USB

- Устройство USB перегружено.
 - Отключите устройство USB.
 - Устройство USB неисправно, или подключено неподдерживаемое устройство.

USB-устройство не поддерживается

- Сведения о совместимости устройства USB см. на сайте поддержки.

USB-концентратор не поддерживается

- Это изделие не поддерживает концентраторы USB.

См. также

- [Поддерживаемые форматы для воспроизведения USB](#)
- [Веб-сайты поддержки клиентов](#)

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

BLUETOOTH

Устройство BT не найдено.

- Изделие не распознает готовое к подключению устройство BLUETOOTH.
 - Проверьте настройку BLUETOOTH подключаемого устройства.
- Список зарегистрированных устройств BLUETOOTH пуст.
 - Выполните сопряжение с устройством BLUETOOTH.

Недоступно устройство с гарнитурой.

- Мобильный телефон не подключен.
 - Подключите мобильный телефон.

См. также

- [Сопряжение и подключение устройства BLUETOOTH](#)
- [Подключение сопряженного устройства BLUETOOTH](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

WebLink™

Установите и запустите приложение WebLink Host на телефоне. Для получения дополнительной информации см. www.abaltatech.com/wl

- Подробнее: www.abaltatech.com/wl.

См. также

- [WebLink™](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Радио DAB (XAV-3550D(EUR))

Нет станции

- Прием сигнала DAB невозможен.
 - Выполните автоматическую настройку.
 - Проверьте подключение антенны DAB (в комплекте не поставляется).
 - Убедитесь, что для параметра [Мощность антенны] задано значение [ВКЛ.].

Прием

- Изделие ожидает приема станции DAB.

См. также

- [Прослушивание радио DAB/DAB+](#)
- [Использование функций DAB](#)

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

Веб-сайты поддержки клиентов

Вы можете осуществлять доступ к следующим веб-сайтам поддержки клиентов для получения справочной информации о вашей системе.

Для клиентов в Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в Европе:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов в Европе

Зарегистрируйте продукт онлайн по адресу:

<https://www.sony.eu/mysony>

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Автомобильный ресивер
XAV-3500/XAV-3550D

О приложении “Support by Sony”

При установке приложения “Support by Sony” на смартфон вы можете своевременно получать информацию о новых версиях программного обеспечения.

Приложение “Support by Sony” – поиск информации и получение уведомлений о продукте:



- ✓ Новости и оповещения
- ✓ Обновления программного обеспечения
- ✓ Руководства
- ✓ Полезные советы

<https://sony.net/SBS>

Посетите веб-сайт “Support by Sony” по адресу sony.net/SBS и добавьте в закладки название модели изделия: “XAV-3500” или “XAV-3550D”.

5-010-471-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation