

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250



Käytä tätä opasta, jos kohtaat ongelmia tai jos sinulla on kysymyksiä.

Huomautus: Yllä oleva kuva koskee Pohjois-Amerikan aluetta. Todellinen tuote voi vaihdella alueesta riippuen.

## Aluksi

### Osat ja hallintalaitteet

[Päälaite ja kaukosäädin](#)

[Laitteen näytöt](#)

### [Alkuasetusten määrittäminen](#)

#### BLUETOOTH-laitteen valmistelu

[Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

[BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

### [Peruutuskameran käyttäminen](#)

## Radio

## Radion kuuntelu

- [Radion kuuntelu](#)
- [Virittäminen](#)
- [Radion asetustoimintojen käyttö](#)

## SiriusXM-radion kuunteleminen (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

- [SiriusXM-radion kuuntelu](#)
- [SiriusXM:n kanavien virittäminen](#)
- [Kanavan virittäminen syöttämällä sen kanavanumero](#)
- [Kanavan virittäminen kanavaluettelosta tai kategorialuettelosta](#)
- [Lapsilukon asettaminen](#)
- [SXM-asetustoimintojen käyttö](#)

## DAB/DAB+-radion kuunteleminen (XAV-AX3250(EUR))

- [DAB/DAB+-radion kuuntelu](#)
- [Aseman hakeminen asemaryhmän mukaan](#)
- [Aseman hakeminen aseman nimen mukaan](#)
- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)

## Toisto

[Toistaminen USB-laitteelta](#)

[Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

[A/V-laitteen toistaminen](#)

### Kappaleiden etsiminen ja toistaminen

- [Uusintatoisto ja satunnaistoisto](#)
- [Tiedoston etsiminen luettelonäytöstä](#)

[Muut asetukset toiston aikana](#)

## Handsfree-puhelut

[Matkapuhelimen valmistelu](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

## Hyödylliset toiminnot

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Elekomennon käyttäminen](#)

## Asetukset

[Perusasetusten määrittäminen](#)

[Yleiset asetukset \(General\)](#)

[Ääniasetukset \(Sound\)](#)

[Visuaaliset asetukset \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH Asetukset \(Bluetooth\)](#)

## Lisätietoja

[Esittelytilan peruuttaminen](#)

[Laitteohjelmiston päivittäminen](#)

[Turvallisuusohjeita](#)

[Tuetut USB-toiston muodot](#)

[Tietoja iPhone](#)

[Lisenssiä koskeva huomautus](#)

[Huolto](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Tekijänoikeudet](#)

## Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

### Yleistä

[Ei piippausääntä.](#)

[Sulake on palanut. / Laitteesta kuuluu ääni, kun virtalukon asentoa vaihdetaan.](#)

[Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.](#)

[Valikkokohteita ei voi valita.](#)

- [USB-toiminnot eivät toimi oikein.](#)
- [Yksikköä ei voi käyttää.](#)
- [Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.](#)

## Kosketusnäyttö

- [Kosketusnäyttö ei reagoi kosketukseesi oikein.](#)
- [Monikosketusta ei tunnisteta.](#)

## Radio

- [Radiovastaanotto on huono. / Staattista kohinaa esiintyy.](#)
- [Asemia ei voida vastaanottaa. \(XAV-AX3200\(E\)/XAV-AX3200\(E17\)/XAV-AX3200\(IN\)/XAV-AX3250\(EUR\)\).](#)

## RDS

- [PTY näyttää \[PTY not found.\].](#)
- [Seek käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. \(XAV-AX3250\(EUR\)\).](#)
- [Liikennetiedotuksia ei ole. \(XAV-AX3250\(EUR\)\).](#)

## DAB/DAB+-radio (XAV-AX3250(EUR))

- [Asemia ei voida vastaanottaa.](#)
- [Ei liikennetiedotuksia.](#)

## Kuva

- [Kuvaa ei näy tai kuvassa on häiriöitä.](#)
- [Kuva ei mahdu näytölle.](#)

## Ääni

- [Ääntä ei kuulu, ääni katkeilee tai säröilee.](#)
- [Ääni on meluisa.](#)

## USB-toisto

- [Kohteita ei voi toistaa.](#)
- [USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.](#)
- [Äänitiedostoja ei voi toistaa.](#)
- [USB-liitäntään liitettyä älypuhelinia ei voida toistaa.](#)

## BLUETOOTH

- [Toinen BLUETOOTH-laite ei havaitse tätä laitetta.](#)
- [Yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.](#)

[Ei soittoaäntä.](#)

[Puhujan ääni on hiljainen.](#)

[Toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian alhainen tai korkea.](#)

[Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.](#)

[Puhelimen äänenlaatu on heikko.](#)

[Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus on alhainen tai korkea.](#)

[Ääni katkeilee suoratoiston aikana tai BLUETOOTH-yhteys katkeaa.](#)

[Yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ei voida ohjata äänen suoratoiston aikana.](#)

[Jotkut toiminnot eivät toimi.](#)

[Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.](#)

[Pariliitos epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.](#)

[Pariliittäminen ei onnistu.](#)

[BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää.](#)

[Auton kaiuttimista ei kuulu ääntä handsfree-puhelun aikana.](#)

## A/V-toisto

[Liitettyä A/V-laitetta ei voi toistaa.](#)

## SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[Aikuisten kanavaa ei ole estetty, vaikka lapsilukkoasetus on tehty.](#)

## Apple CarPlay

[Apple CarPlay -kuvake ei tule näkyviin HOME-näytölle.](#)

## Android Auto

[Android Auto -kuvake ei tule näkyviin HOME-näytölle.](#)

## WebLink™

[WebLink™ ei toimi.](#)

[Ei ääntä. / Ääni on hiljainen.](#)

## Viestit

[General](#)

[BLUETOOTH](#)

[SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-AX3200\(UC\)/XAV-AX3250\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

[DAB-radio \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

**Asiakaspalvelusivustot**

[Asiakastukisivustot](#)


[Tietoja "Support by Sony" -sovelluksesta](#)

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Päälaite ja kaukosäädin


### Päälaite

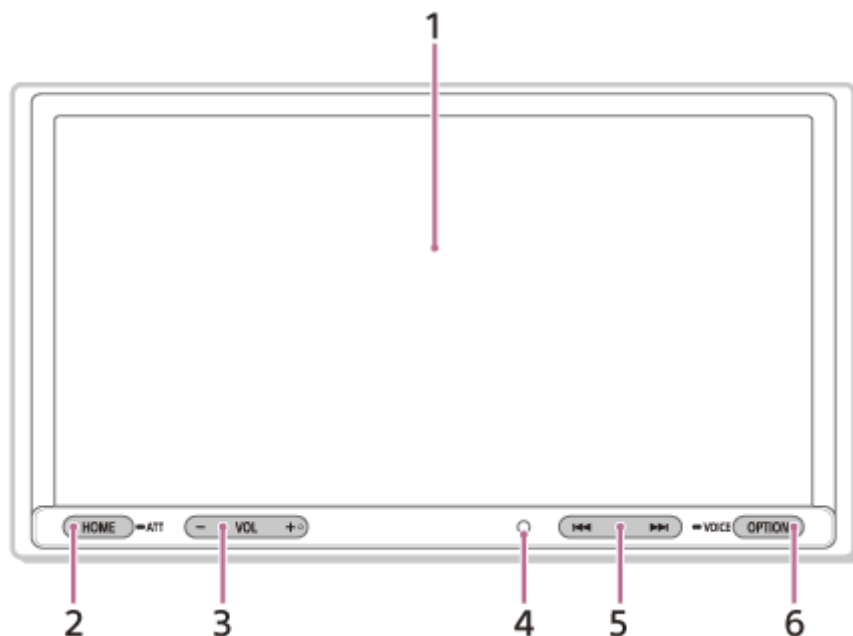

Painikkeessa VOL (äänenvoimakkuus) + on kohopiste.

### RM-X170-kaukosäädin (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))


Kaukosäätimellä voidaan käyttää äänisäätimiä. Käytä valikkotoiminnoille kosketusnäyttöä.

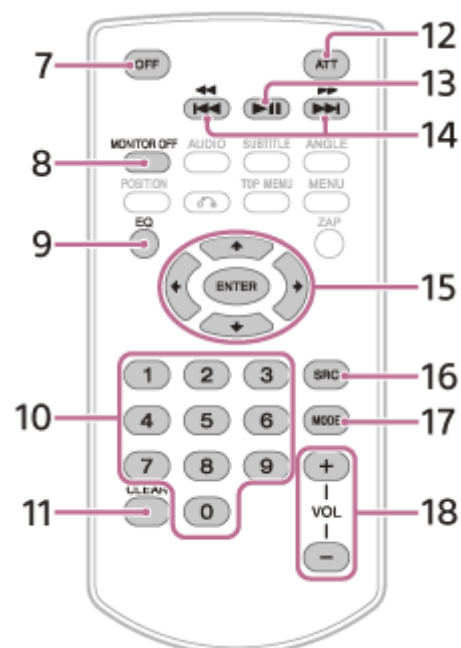

### Huomautus

- Edellä olevan kuvan valkoisia painikkeita ei tueta.

Irrota eristekalvo ennen käyttöä.

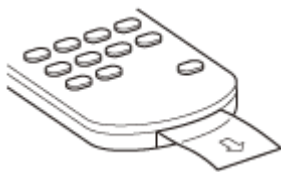

## 1. Näyttö/kosketusnäyttö

### 2. HOME

Näyttää HOME-näytön.

#### ● ATT (vaimennus)

Vaimenna ääni painamalla 1 sekunnin ajan.

Peruuta painamalla uudelleen yhtäjaksoisesti, tai painamalla VOL +.

### 3. VOL (äänenvoimakkuus) +/-

### 4. Kaukosäätimen vastaanotin

### 5. ◀◀ / ▶▶ (edellinen/seuraava)

Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan:

[Radio]: valitse esiasetettu asema.

[SXM] (SiriusXM): valitse esiasetettu asema. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+]: valitse esiasetettu asema. (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.

[Bluetooth]: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.

Paina yhtäjaksoisesti:

[Radio]: viritä asema automaattisesti (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: valitse asema (kun [Seek By] on tilassa [A-Z])/hae asemaa (kun [Seek By] on tilassa [Station Gp]). (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: pikasiirto taakse/eteen.

[Bluetooth]: pikasiirto taakse/eteen.

### 6. OPTION

Näyttää OPTION-näytön.

#### ● VOICE

Paina yhtäjaksoisesti aktivoiaksesi äänikomentotoiminnon Apple CarPlay- ja Android Auto -toimintoa varten.

### 7. OFF

Sammuttaa lähteen.

### 8. MONITOR OFF

Sammuttaa näytön.

Kytke takaisin päälle painamalla uudelleen.

### 9. EQ (taajuuskorjain)

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän.

### 10. Numeropainikkeet (0–9)

### 11. CLEAR

### 12. ATT (vaimennus)

Vaimentaa äänen. Peruuta vaimennus painamalla uudelleen.

### 13. ▶|| (toisto/tauko)

### 14. ◀◀ / ▶▶ (edellinen/seuraava)

#### ◀◀ / ▶▶ (pikasiirto taakse/eteen)

Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan:

[Radio]: valitse esiasetettu asema.

[SXM] (SiriusXM): valitse esiasetettu asema. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+]: valitse esiasetettu asema. (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.

[Bluetooth]: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.

Paina yhtäjaksoisesti:

[Radio]: viritä asema automaattisesti (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: valitse asema (kun [Seek By] on tilassa [A-Z])/hae asemaa (kun [Seek By] on tilassa [Station Gp]). (XAV-

AX3250(EUR))

[USB]: pikasiirto taakse/eteen.

[Bluetooth]: pikasiirto taakse/eteen.

**15. ← / ↑ / ↓ / → (vasen/ylös/alas/oikea)**

Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan.

[Radio]: valitse esiasetettu asema tai viritä asema automaattisesti.

[SXM] (SiriusXM): valitse esiasetettu asema tai siirry edelliselle/seuraavalle asemalle. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[USB]: valitse kansio tai siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.

**ENTER**

Valitsee valitun kohteen.

**16. SRC (lähde)**

Vaihtaa lähdetä. Aina, kun tätä painiketta painetaan, valittavissa oleva lähde näytetään ponnahdusikkunassa nykyisellä näytöllä.

**17. MODE**

Valitsee radion taajuuskaistan.

**18. VOL (äänenvoimakkuus) +/-**

---


**Aiheeseen liittyvää**

- [Laitteen näytöt](#)


Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Laitteen näytöt


Toistonäyttö:

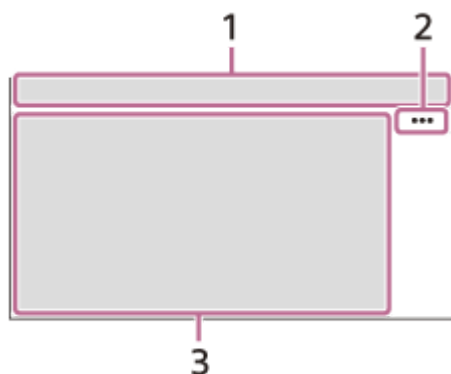

HOME-näyttö:

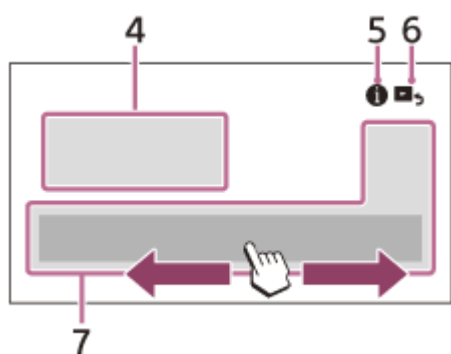

OPTION-näyttö:

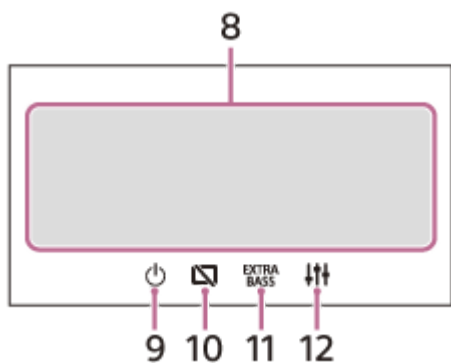

### 1. Tilan ilmaisu

| Näytön kuvake                                                                                                      | Lisätietoja                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(vaimennus)                 | Syttyy, kun ääni vaimennetaan.                                                                      |
| <br>(vaihtoehtoiset taajuuudet) | Syttyy, kun vaihtoehtoinen taajuus AF (Alternative Frequencies) on käytettävissä. (XAV-AX3250(EUR)) |

| Näytön kuvake                                                                                           | Lisätietoja                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(liikennetiedotus) | Syttyy, kun ajankohtainen liikennetiedotus (TA: Traffic Announcement) on saatavilla. (XAV-AX3250(EUR))              |
| <br>(DAB-ilmoitus)     | Syttyy, kun DAB-ilmoitus on saatavilla. (XAV-AX3250(EUR))                                                           |
| <br>(DAB)              | Ilmaisee DAB-radion signaalinvoimakkuuden. (XAV-AX3250(EUR))                                                        |
| <br>(SiriusXM)         | Ilmaisee liitetyn SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen signaalinvoimakkuuden. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)) |
| <br>(BLUETOOTH)        | Syttyy, kun BLUETOOTH-signaali on päällä. Vilkkuu, kun yhteys on käynnissä.                                         |
| <br>(audio)            | Syttyy, kun audiolaitteen toisto on kytketty käyttöön toiminnolla A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).       |
| <br>(matkapuhelin)     | Syttyy, kun handsfree-puhelut on kytketty käyttöön toiminnolla HFP (Handsfree Profile).                             |
| <br>(antenni)          | Ilmaisee liitetyn matkapuhelimen signaalinvoimakkuuden.                                                             |
| <br>(akku)             | Ilmaisee liitetyn matkapuhelimen jäljellä olevan akkukeston.                                                        |

## 2. ●●● (ohjelmalähde-vaihtoehdo)

Avaa lähteen asetusvalikon. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

## 3. Sovelluskohtainen alue

Näyttää toiston ohjaimet/merkkivalot tai ilmaisee laitteen tilan. Näytettävät kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

## 4. Kello

Näyttää ajan, joka on asetettu Date/Time-asetuksissa.

## 5. ⓘ (ohje älypuhelimien liittämiseksi) (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Näyttää ohjeen, kun liitetään Apple CarPlay, Android Auto tai WebLink™.

## 6. ↶ (paluu toistonäyttöön)

Vaihtaa HOME-näytöstä toistonäyttöön.

## 7. Lähteiden ja asetusten valintanäppäimet

Vaihtaa lähdetä tai tekee erilaisia muutoksia.

Valitse asetuskuvake ja muut kuvakkeet napsauttamalla.

Kosketa lähdetä, jonka haluat valita.

XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC):

| Näytön kuvake                                                                       | Nimi          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Android Auto  |
|  | Apple CarPlay |
|  | Radio         |
|  | SXM           |

| Näytön kuvake                                                                     | Nimi        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Bluetooth   |
|  | USB         |
|  | WebLink     |
|  | Rear Camera |
|  | A/V IN      |
|  | Phone       |
|  | Settings    |

XAV-AX3250(EUR):

| Näytön kuvake                                                                       | Nimi          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Android Auto  |
|    | Apple CarPlay |
|    | Radio         |
|  | DAB+          |
|  | Bluetooth     |
|  | Phone         |
|  | USB           |
|  | WebLink       |
|  | A/V IN        |
|  | Rear Camera   |
|  | Settings      |

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN):

| Näytön kuvake                                                                       | Nimi           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Android Auto*  |
|  | Apple CarPlay* |
|  | Radio          |
|  | Bluetooth      |
|  | Phone          |
|  | USB            |
|  | WebLink*       |

| Näytön kuvake                                                                     | Nimi        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | A/V IN      |
|  | Rear Camera |
|  | Settings    |

\* Se ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.

## 8. Äänenvalintanäppäimet

Vaihtaa ääntä.

## 9. (valmiustila)

Kytkee laitteen valmiustilaan (USB-lataus on edelleen käytettävissä). Palaa normaalitilaan painamalla jotakin painiketta.

## 10. (näyttö pois)

Sammuttaa näytön. Kun näyttö on sammutettuna, kytke se takaisin päälle koskettamalla näytön mitä tahansa osaa.

## 11. (EXTRA BASS)

Muuttaa EXTRA BASS -asetusta.

## 12. (EQ10/Subwoofer)

Muuttaa EQ10/Subwoofer -asetusta.

## Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)
- [Ääniasetukset \(Sound\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Alkuasetusten määrittäminen

Sinun on määritettävä alkuasetukset ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa sekä auton akun vaihtamisen tai liitäntöjen muuttamisen jälkeen.

Jos alkuasetusnäyttö ei avaudu, kun käynnistät laitteen, alusta laite ja palauta sen tehdasasetukset.

- 1 Kosketa [Language] ja aseta näyttökieli.**
- 2 Valitse [OFF] ja poista esittelytila käytöstä koskettamalla toistuvasti [Demo].**
- 3 Kosketa [Set Date/Time] ja aseta sitten päivämäärä ja kellonaika.**  
XAV-AX3250(EUR): siirry vaiheeseen 5.
- 4 Kosketa päivämäärän ja kellonajan asettamisen jälkeen [OK].**  
XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN): siirry vaiheeseen 5.  
XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC): siirry vaiheeseen 6.
- 5 Kosketa [Tuning Steps] ja aseta sitten FM/AM-viritysaskel. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**
- 6 Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla  (takaisin) ja sitten [OK].**  
Käynnistysvaroitusta tulee näyttöön.
- 7 Lue käynnistysvaroitusta ja kosketa [Close], jos hyväksyt kaikki ehdot.**  
Asetustyö on valmis.

Tämä asetus voidaan määrittää tarkemmin asetusvalikossa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)
- [Ääniasetukset \(Sound\)](#)
- [Visuaaliset asetukset \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Asetukset \(Bluetooth\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Bluetooth®-laitteen valmistelu

---

Voit kuunnella musiikkia tai soittaa handsfree-puheluja riippuen yhdistetystä, BLUETOOTH-yhteensopivasta laitteesta, kuten älypuhelimista, matkapuhelimista tai audiolaitteista (jäljempänä "BLUETOOTH-laite", ellei toisin ole määritetty). Katso lisätietoja yhdistämisestä laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin yhdistät laitteen; muussa tapauksessa ääni voi olla voimakas.

---


### Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitetta ensimmäisen kerran, järjestelmä edellyttää molempien laitteiden keskinäistä rekisteröintiä (pariliittämistä). Tämän laitteen pariliittäminen muihin laitteisiin mahdollistaa sen, että laitteet tunnistavat toisensa.

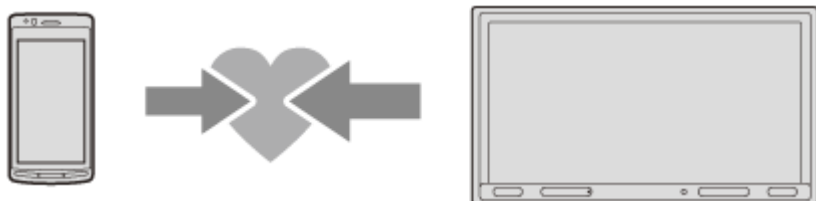

**1 Sijoita BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle tästä laitteesta.**

**2 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].**

**3 Kosketa [Bluetooth].**

**4 Kosketa [Bluetooth Connection] ja kosketa sitten [ON].**

BLUETOOTH-signaali käännetään ja  (BLUETOOTH) syttyy laitteen tilarivillä.

**5 Kosketa [Pairing].**

 (BLUETOOTH) vilkkuu, kun tämä laite on pariliittämisen valmiustilassa.

**6 Suorita pariliittäminen BLUETOOTH-laitteessa, jotta se tunnistaa tämän laitteen.**

**7 Valitse mallinimi, joka näkyy BLUETOOTH-laitteessa.**

Toista vaiheesta 5 alkaen, jos mallinimi ei tule näkyviin.

Jos yhteyden vahvistusnäyttö tulee näkyviin, hyväksy yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta ja kosketa sitten [OK] laitteessa ja/tai BLUETOOTH-laitteessa.

**8 Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanan\* syöttämistä, syötä [0000].**

Kun pariliittäminen on suoritettu,  (BLUETOOTH) pysyy päällä.

\* Salasanaa voidaan kutsua nimellä "salasavain", "PIN-koodi", "PIN-numero", "pääsykoodi" jne. BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

**9 Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteessa muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.**

 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy, kun yhteys on muodostettu.

### Huomautus

- Laite voidaan yhdistää vain yhteen BLUETOOTH-laitteeseen kerrallaan.

- Jos haluat katkaista BLUETOOTH-yhteyden, voit tehdä sen joko laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta.
- BLUETOOTH-pariliitos ei ole mahdollinen, kun Apple CarPlay tai Android Auto on käynnissä.

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariliitetyn laitteen käyttö edellyttää yhteyden muodostamista tämän laitteen kanssa. Jotkut pariliitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].**
- 2 Kosketa [Bluetooth].**
- 3 Kosketa [Bluetooth Connection] ja kosketa sitten [ON].**  
Varmista, että  (BLUETOOTH) syttyy laitteen tilarivillä.
- 4 Aktivoi BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa.**
- 5 Muodosta yhteys tähän laitteeseen käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.**  
 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy tilarivillä.

## Yhteyden muodostaminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen tästä laitteesta

Kun sytytysvirta kytketään päälle BLUETOOTH-signaalin ollessa aktiivinen, laite etsii viimeksi yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ja muodostaa yhteyden automaattisesti.

### Huomautus

- BLUETOOTH-suoratoiston aikana tätä laitetta ei voida yhdistää matkapuhelimeen. Muodosta sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.


## Äänen kaappaaminen handsfree-puhelun aikana

Asenna mikrofoni (sisältyy toimitukseen).

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Peruutuskameran käyttäminen

- Peruutuskamera (ei sisälly toimitukseen) on asennettava ennen käyttöä.
- CAMERA IN -liittimeen liitetyn peruutuskameran kuva näytetään, kun:
  - Autosi peruutusvalo syttyy (tai kun vaihdevipu asetetaan R (peruutus) -asentoon).
  - Paina HOME ja kosketa sitten [Rear Camera].

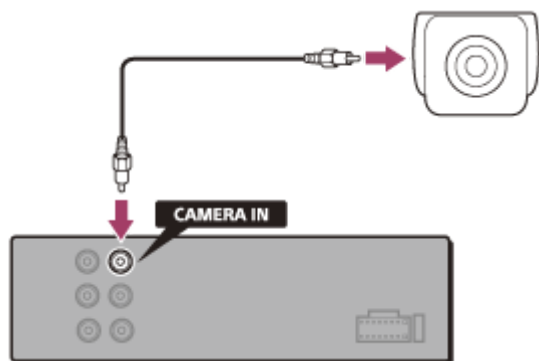


Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Radion kuuntelu

Paina HOME ja kosketa sitten [Radio].

### Vastaanoton säätimen/ilmaisimet

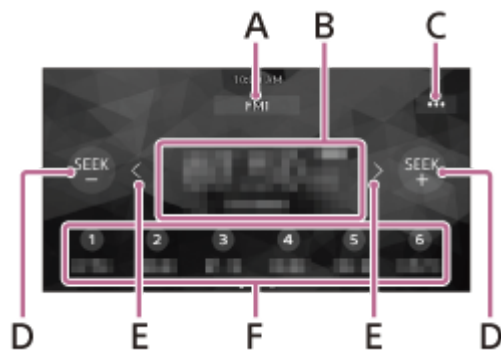

#### A. Nykyinen taajuuskaista

Vaihda taajuuskaistaa (FM1, FM2, FM3, AM1 tai AM2).

#### B. Nykyinen taajuus, ohjelmalvelun nimi\*, RDS (Radio Data System) -ilmaisin\*

\* Käytettävissä vain RDS -vastaanoton aikana.

#### C. ●●● (radioasetus)

Avaa radion asetusvalikon.

#### D. SEEK-/SEEK+

Viritä automaattisesti.

#### E. < / > (vasen/oikea)

Viritä manuaalisesti.

Voit ohittaa taajuuDET jatkuvasti koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

#### F. Esiasetusnumerot

Valitse esiasetettu asema. Näytä muut esiasetetut asemat pyyhkäisemällä oikealle/vasemmalle.

Voit tallentaa nykyisen taajuuden kyseiselle esiasetusnumerolle koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Virittäminen

---

**1** Valitse haluttu taajuuskaista (FM1, FM2, FM3, AM1 tai AM2).

**2** Viritä asemat.

### Automaattinen virittäminen

Kosketa SEEK-/SEEK+.

Haku päättyy, kun laite löytää aseman.

### Manuaalinen virittäminen

Etsi summittainen taajuus koskettamalla jonkin aikaa **</>** (vasen/oikea) ja hienoviritä sitten halutulle taajuudelle koskettamalla toistuvasti **</>** (vasen/oikea).

## Manuaalinen tallentaminen

Kun löydät aseman, jonka haluat tallentaa, kosketa jonkin aikaa haluttua esiasetusnumeroa.

## Tallennettujen asemien kuunteleminen

Valitse taajuuskaista ja kosketa sitten haluttua esiasetusnumeroa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Radion kuuntelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Radion asetustoimintojen käyttö

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä koskettamalla **...** (asetukset) näytön oikeassa yläkulmassa.



### [BTM (Best Tuning Memory)]

Tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä esiasetusnumeroille. Esiasetuksiin voidaan tallentaa 18 FM-asemaa ja 12 AM-asemaa.

### [AF] (XAV-AX3250(EUR))

Valitse [ON], jos haluat virittää aseman automaattisesti uudelleen verkon voimakkaimman signaalin mukaan. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)

### [TA] (XAV-AX3250(EUR))

Valitse [ON] ajankohtaisten liikennetiedotusten tai liikenneohjelmien (TP) vastaanottamiseksi, jos niitä on saatavilla. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)

### [Regional] (XAV-AX3250(EUR))

Valitse [ON], jos haluat jäädä kuuntelemaan vastaanottamaasi asemaa, kun AF-toiminto on käytössä. Jos poistut tämän alueellisen ohjelman kuuluvuusalueelta, valitse [OFF]. Toiminto ei toimi Iso-Britanniassa eikä muutamilla muilla alueilla. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)

### [PTY]

Valitse ohjelmatyyppi PTY-luettelosta, jos haluat hakea valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)

## Hätäilmoitusten vastaanottaminen (XAV-AX3250(EUR))

Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun äänilähteen toiston.

### Aiheeseen liittyvää

- [Radion kuuntelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## SiriusXM-radion kuuntelu

Paina HOME ja kosketa sitten [SXM].

### SiriusXM-tilauksen aktivointi

Vain SiriusXM tuo sinulle enemmän sitä, mitä haluat kuunnella – kaikki yhdessä paikassa. Kuuntele yli 140 kanavaa, mukaan lukien tekijänoikeusvapaata musiikkia sekä parasta urheilu-, uutis-, puhe-, komedia- ja viihdesisältöä. Tervetuloa satelliittiradion maailmaan. SiriusXM Connect Vehicle Tuner ja tilaus vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Kun olet asentanut SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen ja antennin, paina HOME ja kosketa sitten [SXM]. SiriusXM-näyttekanavan tulisi kuulua kanavalla 1. Kun olet varmistanut, että kuulet näyttekanavan, valitse kanava 0 löytääksesi radiosi radiotunnuksen. Radiotunnus sijaitsee myös SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen pohjassa ja sen pakkauksessa. Tarvitset tätä numeroa tilauksen aktivoimiseksi. Kirjoita numero muistiin käyttöä varten.

#### Huomautus

- SiriusXM-radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S eikä F.

### SiriusXM-radiotunnuksen näyttäminen

1. Paina HOME ja kosketa sitten [SXM].
2. Kosketa ●●● (asetukset) ja valitse sitten [Channel Direct Select].
3. Näppäile [000] ja kosketa sitten [OK].

Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:

- Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Soita SiriusXM-käyttäjätukeen numerossa 1-866-635-2349

Yhteystiedot kanadalaisille tilaajille:

- Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Soita SiriusXM-asiakaspalveluun numerossa 1-888-539-7474

SiriusXM-satelliitit lähettävät aktivointiviestin virittimeesi osana aktivointiprosessia. Kun radio havaitsee, että se on vastaanottanut aktivointiviestin, radion näyttöön tulee: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Kun olet tilannut palvelun, voit kuunnella tilauspakettiisi sisältyviä kanavia.

#### Huomautus


- Aktivointiprosessi kestää tavallisesti 10–15 minuuttia, mutta se voi kestää jopa tunnin.
- Radiosi on oltava kytkettynä päälle ja sen on vastaanotettava SiriusXM-signaalia aktivointiviestin vastaanottamiseksi.



Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## SiriusXM:n kanavien virittäminen

### Vastaanoton säätimen/ilmaisimet

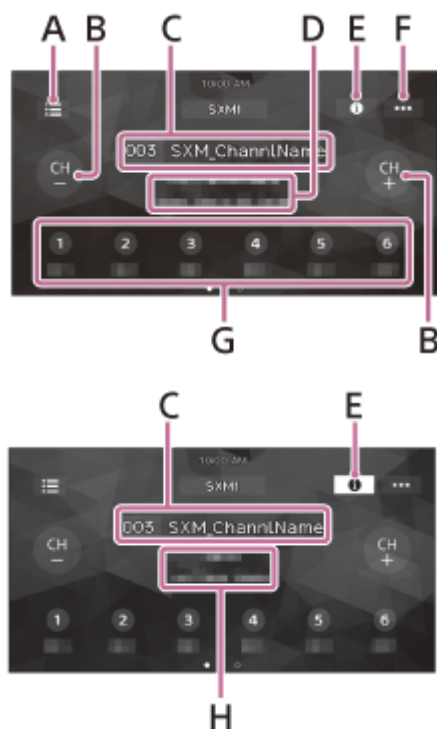

**A. (luettelo)**

Avaa kanava- tai kategorialuettelo.

**B. CH- (edellinen kanava) /CH+ (seuraava kanava)**

Valitse kanava.

**C. Kanavanumero, kanavan nimi**

**D. Esittäjän nimi, kappaleen nimi**

**E. (tiedot)**

Vaihda kanavatiedot.

**F. (SXM-asetukset)**

Avaa SXM-asetusvalikon.

**G. Esiasetusnumerot**

Valitse esiasetettu kanava. Näytä muut esiasetetut kanavat pyyhkäisemällä oikealle/vasemmalle. Tallenna nykyinen kanava kyseiselle esiasetusnumerolle koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

**H. Kategorian nimi, sisältötiedot**

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kanavan virittäminen syöttämällä sen kanavanumero

- 1 Kosketa kanavanumeron ja kanavan nimen aluetta SiriusXM-radionäytöllä.



Vaihtoehtoisesti paina ENTER kaukosäätimessä.

- 2 Syötä kanavanumero ja kosketa sitten [OK].

Vaihtoehtoisesti syötä numeropainikkeilla (0–9) ja paina ENTER kaukosäätimessä.

### Aiheeseen liittyvää

- [SiriusXM:n kanavien virittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kanavan virittäminen kanavaluettelosta tai kategorialuettelosta

- 1 Kosketa  (luettelo) SiriusXM-radionäytössä.



Kategorialuettelo tulee näkyviin.

- 2 Kosketa haluttua kategoriaa.

Viritä kanavaluettelosta koskettamalla [All Channels].

- 3 Kosketa haluttua kanavaa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Lapsilukon asettaminen

Lapsilukkotoiminnolla voidaan rajoittaa aikuissisältöä sisältävien SiriusXM-kanavien käyttöä. Kun toiminto on päällä, lapsilukkotoiminto edellyttää salasanan syöttämistä lukittujen kanavien virittämiseksi. Katso salasanan asettamista ja kanavien lukitsemista koskevat ohjeet alla.

- 1 Kosketa **...** (asetukset) SiriusXM-radionäytössä ja kosketa sitten [Parental Control].**



Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.

- 2 Anna 4-numeroinen salasanasasi koskettamalla numeronäppäimiä ja kosketa sitten [OK].**

Salasanan vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

- 3 Anna 4-numeroinen salasana uudelleen ja kosketa sitten [OK].**

Lapsilukko otetaan käyttöön ja kanavat lukitaan.

## Kanavien lukituksen avaaminen/Kanavien lukitseminen uudelleen

1. Kosketa **...** (asetukset) ja kosketa sitten [Parental Control].  
Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.
2. Anna 4-numeroinen salasanasasi koskettamalla numeronäppäimiä ja kosketa sitten [OK].

## Salasanan muuttaminen

1. Kosketa **...** (asetukset), kosketa [Pass Code Change] ja anna sitten nykyinen salasanasasi.
2. Anna uusi salasanasasi ja kosketa sitten [OK].  
Salasanan vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
3. Anna uusi salasanasasi uudelleen ja kosketa sitten [OK].

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## SXM-asetustoimintojen käyttö

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä koskettamalla **...** (asetukset) SiriusXM-radionäytössä.



### [Channel Direct Select]

Viritä haluttu kanava syöttämällä suoraan sen kanavanumero.

### [Parental Control]

Ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

### [Pass Code Change]

Vaihtaa Parental Control -toiminnon salasanan.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250


## DAB/DAB+-radion kuuntelu

Paina HOME ja kosketa sitten [DAB+].

### Vihje

- Valitse [Antenna Power] asetukseksi [ON] (oletus) tai [OFF] DAB-antennin (lisävaruste) tyyppin mukaan.
- Kun [DAB+] valitaan ensimmäistä kertaa tehdasasetusten palautuksen jälkeen, automaattinen viritys käynnistyy automaattisesti. Odota, että automaattinen viritys on suoritettu loppuun. (Jos automaattinen viritys keskeytetään, se käynnistyy uudelleen seuraavan kerran, kun valitaan [DAB+].) Jos automaattinen viritys ei tallenna DAB-asemaa, viritä koskettamalla [Auto Tune] kohdassa  (luettelo).

### Vastaanoton säätimen/ilmaisimet

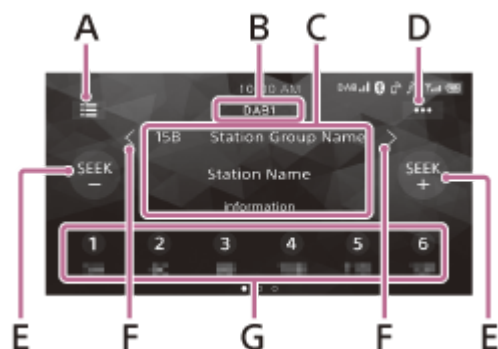

#### A. (luettelo)

Avaa asemaluettelon.

#### B. Nykyinen taajuuskaista

Vaihda taajuuskaistaa (DAB1, DAB2 tai DAB3).

#### C. Asemaryhmän nimi, aseman nimi

#### D. ... (DAB-asetukset)

Avaa DAB Asetukset-valikon.

#### E. SEEK-/SEEK+

Etsi asemia.

#### F. / (vasen/oikea)

Etsi asemaryhmiä.

(Käytettävissä vain, kun kohdan [Seek By] asetusta on [Station Gp].)

#### G. Esiasetusnumerot

Valitse esiasetettu asema. Näytä muut esiasetetut asemat pyyhkäisemällä oikealle/vasemmalle.

Kosketa ja pidä nykyisen aseman tallentamiseksi kyseiselle esiasetusnumerolle.

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)



Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Aseman hakeminen asemaryhmän mukaan

Valitse ennen käyttöä [Seek By] asetukseksi [Station Gp] asemaryhmien mukaan hakua varten.

### 1 Kosketa SEEK+/- aseman etsimiseksi.

Haku päättyy, kun laite löytää aseman. Hae, kunnes haluamasi asema vastaanotetaan.

## Asemaryhmän etsiminen

Etsi asemaryhmää painamalla yhtäjaksoisesti   (vasen/oikea) ja vapauta, kun haluamasi asemaryhmä tulee näkyviin.

## Aseman tallentaminen manuaalisesti

Kun löydät aseman, jonka haluat tallentaa, kosketa jonkin aikaa haluttua esiasetusnumeroa.

## Tallennettujen asemien kuunteleminen

Kosketa haluttua esiasetusnumeroa.

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Aseman hakeminen aseman nimen mukaan

---

Valitse ennen käyttöä [Seek By] asetukseksi [A-Z] aseman nimen mukaan hakua varten.

- 1 Kosketa  (luettelo).**  
Asemaluettelo tulee näkyviin.
- 2 Kosketa haluttua asemaa.**

## Hakeminen toistonäytöltä

Vaihda edelliselle/seuraavalle asemalle koskettamalla SEEK+/-.

## Asemaluettelon päivittäminen

Kosketa  (luettelo) ja kosketa sitten [Auto Tune].

---

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## DAB-asetustoimintojen käyttö

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä koskettamalla **...** (asetukset) DAB/DAB+-radionäytössä.



### [Seek By]

Asettaa aseman hakutilan: [A-Z] (Haku aseman nimen mukaan), [Station Gp] (Haku asemaryhmän mukaan).

### [Announce]

Aktivoi DAB-ilmoitukset keskeyttäen parhaillaan valitun lähteen: [ON], [OFF].

DAB-ilmoituksen aikana äänenvoimakkuus säädetään tasolle, joka on asetettu TA-asetukselle kohdassa RDS.

### [Soft Link]

Etsii ja virittää saman tai samankaltaisen ohjelman automaattisesti, kun nykyisen ohjelman signaali on liian heikko vastaanottoa varten: [ON], [OFF].

"Hard Link" seuraa samaa ohjelmaa ja "Soft Link" seuraa samankaltaista ohjelmaa.

| Soft Link | DAB/FM              |
|-----------|---------------------|
| OFF       | Vain Hard Link      |
| ON        | Hard Link/Soft Link |

### [Information]

Näyttää parhaillaan valitun asemaryhmän nimen, aseman nimen, aseman PTY-tyypin jne.

### [Antenna Power]

Syöttää virtaa DAB-antennin tuloliitäntään: [ON], [OFF].

### Aiheeseen liittyvää

- [Radion asetustoimintojen käyttö](#)



Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Toistaminen USB-laitteelta

Laitteessa voidaan käyttää tyyppin MSC (massamuistiluokka) USB-laitteita\*, jotka ovat yhteensopivia USB-standardin kanssa.

\* esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin

### Huomautus

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- Tarkista USB-toiston tuetut tiedostomuodot.

- 1 Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.**
- 2 Liitä USB-laite USB-liitäntään.**
- 3 Paina HOME ja kosketa sitten [USB].**  
Toisto alkaa.

## USB-laitteen poistaminen

Sammuta laite tai käännä virta-avain ACC Off -asentoon ja poista sitten USB-laite.

### Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut USB-toiston muodot](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta

Voit toistaa sisältöä liitetystä laitteesta, joka tukee BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia.



- 1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.
- 2 Paina HOME ja kosketa sitten [Bluetooth].
- 3 Aloita toisto käyttämällä audiolaitetta.

### Huomautus

- Audiolaitteesta riippuen tämä laite ei ehkä näytä tietoja, kuten nimikettä, kappaleen numeroa/aikaa tai toistotilaa.
- Vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin tässä laitteessa, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
- BLUETOOTH-pariliitos ei ole mahdollinen, kun Apple CarPlay on käynnissä.

## BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmälähteiden tasolle

Voit pienentää tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välisiä äänenvoimakkuuseroja:

Kosketa toiston aikana ●●● (asetukset) ja aseta sitten [Input Level] välille -6 ja +6.

### Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## A/V-laitteen toistaminen

---

- 1** Sammuta A/V-laite.
- 2** Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.
- 3** Liitä A/V-laite laitteen A/V IN-liitäntään.
- 4** Paina HOME ja kosketa sitten [A/V IN].
- 5** Kytke virta A/V-laitteeseen.

Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Uusintatoisto ja satunnaistoisto

- 1 Kosketa toiston aikana  (uusintatoisto) tai  (satunnaistoisto) toistuvasti, kunnes haluttu toistotila tulee näkyviin.**

Toiston aloittaminen valitussa toistotilassa saattaa kestää jonkin aikaa.

Käytettävissä olevat toistotilat riippuvat valitusta äänilähteestä ja yhdistetystä laitteesta.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tiedoston etsiminen luettelonäytöstä

### 1 Kosketa (luettelo) USB-toiston aikana.

Parhaillaan toistettavan kohteen luettelonäyttö tulee näkyviin.

Kun USB-laite liitetään USB-liitäntään, kosketa  (audio) tai  (video) luettelon näyttämiseksi tiedostotyyppin mukaan.



### 2 Kosketa haluttua kohdetta.

Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Muut asetukset toiston aikana

Kun toistetaan videota A/V-laitteesta, joka on liitetty A/V IN-liittimeen, tai USB-laitteesta, joka on liitetty USB-liitäntään, lisäasetukset ovat saatavissa koskettamalla ●●● (lisävaruste). Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

### Picture EQ

Säätää kuvanlaatua mieltymystesi mukaan: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Käytettävissä vain, kun seisontajarru on kytketty.)

### Aspect

Valitsee laitteen näytön kuvasuhteen. (Käytettävissä vain, kun seisontajarru on kytketty.)

| Kohde    | Lisätietoja                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal   | Näyttää 4:3-kuvan sen alkuperäisessä koossa niin, että 16:9-näytössä on sivupalkit. |
| Zoom     | Näyttää 16:9-kuvan, joka on muunnettu 4:3 Letter Box -muotoon.                      |
| Full     | Näyttää 16:9-kuvan sen alkuperäisessä koossa.                                       |
| Captions | Suurentaa kuvaa vaakasuunnassa ja sovittaa tekstityksen näyttöön.                   |

### Audio Input Level

Säätää tämän laitteen ja liitetyn laitteen välisiä äänenvoimakkuuseroja: -10 – +15. (Käytettävissä vain, kun seisontajarru on kytketty.)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Matkapuhelimen valmistelu

Jos haluat käyttää matkapuhelinta, yhdistä se tähän laitteeseen.



### Huomautus

- Handsfree-puhelutoiminnot eivät ole käytettävissä, kun Apple CarPlay- tai Android Auto -toiminto on käytössä. Käytä tässä tapauksessa sovelluksen handsfree-puhelutoimintoja.

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puhelun vastaanottaminen

- 1 Kosketa  (soitto), kun saadaan puhelu.

Puhelu alkaa.

### Huomautus

- Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan etukaiuttimista. Voit valita handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet painamalla HOME, koskettamalla sitten [Settings] ja valitsemalla [Phone Call Sound] valikossa [Sound].

## Puhelun hylkääminen/lopettaminen

Kosketa  (lopetta puhelu).


### Aiheeseen liittyvää

- [Matkapuhelimen valmistelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puhelun soittaminen

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Phone].
- 2 Kosketa jotain BLUETOOTH-puhelimen näytön soittokuvakkeista.

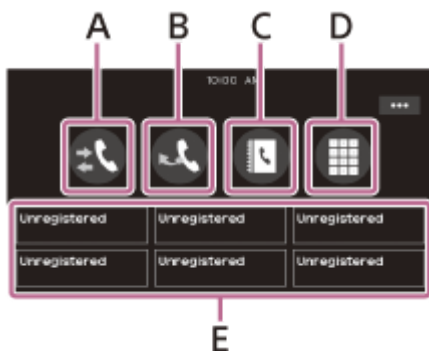

A. 📞 (soittohistoria)\*

Valitse yhteystieto soittohistorialuettelosta. Laite tallentaa viimeiset 20 puhelua.

B. 📞 (uudelleenvalinta)

Soita puhelu automaattisesti viimeksi tekemällesi yhteystiedolle.

C. 📞 (yhteystiedot)\*

Valitse yhteystieto nimi-/numeroluettelosta. Etsiäksesi halutun yhteystiedon aakkosjärjestyksessä nimiluettelosta, kosketa 🔍 (aakkosellinen haku).

D. 📞 (numeronäppäimistö)

Näppäile puhelinnumero.

E. Suosikit

Valitse tallennettu yhteystieto.

Katso alla oleva kohta "Puhelinnumeroiden lisääminen Suosikkeihin", jos haluat tallentaa yhteystiedon.

\* Matkapuhelimen on tuettava PBAP-profiilia (Phone Book Access Profile).

- 3 Kosketa 📞 (soitto).

Puhelu alkaa.

## Puhelinnumeroiden lisääminen Suosikkeihin

Suosikkeihin voi tallentaa enintään 6 yhteystietoa.

1. Kosketa puhelimen näytöllä 📞 (yhteystiedot) ja valitse puhelinnumero, jonka haluat tallentaa Suosikkeihin. Vahvistusnäyttö avautuu.
2. Kosketa [Add to Favorites].
3. Tallenna puhelinnumero koskettamalla haluttua esiasetusta Suosikeissa. Yhteystieto tallennetaan Suosikkeihin.

## Aiheeseen liittyvää

- [Matkapuhelimen valmistelu](#)



Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot

### Soittoäänen voimakkuuden säätö

Paina VOL (äänenvoimakkuus) +/- vastaanotettaessa puhelu.

### Keskustelukumppanin puheäänen voimakkuuden säätö

Paina VOL (äänenvoimakkuus) +/- puhelun aikana.

### Toiselle osapuolelle kuuluvan äänenvoimakkuuden säätö (mikrofonin vahvistuksen säätö)

Kosketa handsfree-puhelun aikana ●●● (lisävaruste) ja valitse sitten [MIC Gain] -asetukseksi [High], [Middle] tai [Low].

### Kaikujen ja kohinan vähentäminen (kaiunvaimennin/kohinanvaimennin-tila)

Kosketa puhelun aikana ●●● (lisävaruste) ja valitse sitten [Speech Quality] -asetukseksi [Mode 1] tai [Mode 2].

### Vaihtaminen handsfree-tilan ja puhelintilan välillä

Voit siirtää puheluäänen laitteen ja matkapuhelimen välillä puhelun aikana koskettamalla  ↔  (kaiutin/puhelin).

#### Huomautus

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.

### Saapuvaan puheluun vastaaminen automaattisesti

Kosketa ●●● (lisävaruste) ja valitse sitten [Auto Answer] -asetukseksi [ON].

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Apple CarPlay

Apple CarPlay mahdollistaa iPhoneen käyttämisen autossa niin, että pystyt keskittymään täydellisesti tiehen.

### Huomautuksia Apple CarPlayn käytöstä

- Tarkista tuetut iOS-versiot Apple CarPlay -sivustolta. Päivitä laitteeseen uusin iOS-versio ennen käyttöä.
- Katso lisätietoja Apple CarPlaysta iPhone-puhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista tai vieraile Apple CarPlay -sivustolla.
- Kun iPhoneen GPS on käytössä, aseta iPhone paikkaan, jossa se pystyy helposti vastaanottamaan GPS-signaalia.

#### 1 Liitä iPhone USB-liitäntään.

Liitä iPhone käyttämällä USB-liitäntäjohtoa iPhone-laitteelle (lisävaruste).

#### 2 Paina HOME ja kosketa sitten Apple CarPlay -kuvaketta.

iPhoneen näyttö tulee näkyviin laitteen näytölle. Kosketa ja hallitse sovelluksia.

Apple CarPlay-logon käyttäminen tarkoittaa, että ajoneuvon käyttöliittymä täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa tämän ajoneuvon toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän tuotteen käyttäminen iPhoneen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Android Auto™

Android Auto laajentaa Android-alustan autoon tavalla, joka on suunniteltu tarkoituksellisesti ajamista varten.

### Huomautuksia Android Auton käytöstä

- Tarkista tuetut OS-versiot Android Auto -sivustolta. Päivitä laitteeseen uusin OS-versio ennen käyttöä.
- Android-puhelimesi on tuettava Android Autoa.
- Lataa Android Auto -sovellus Google Play -kaupasta.
- Katso lisätietoja Android Autosta Android-puhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista tai vieraile Android Auto -sivustolla.
- Kun Android-puhelimesi GPS on käytössä, aseta Android-puhelimesi paikkaan, jossa se pystyy helposti vastaanottamaan GPS-signaalia.
- Android Auto ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.

#### 1 Liitä Android-puhelimesi USB-liitäntään.

Käytä Android-puhelimen liittämiseen asianmukaista liitäntäkaapelia (lisävaruste).

#### 2 Paina HOME ja kosketa sitten Android Auto -kuvaketta.

Android Auto -käyttöliittymä näytetään laitteen koko näytössä. Kosketa ja hallitse sovelluksia.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## WebLink™

"WebLink Host" -sovelluksella voit käyttää yhdistetyn iPhone/Android-puhelimen "WebLink Apps" -sovelluksia, kuten video- ja musiikkisoitinta.

### Huomautuksia WebLink™n käytöstä

- Tarkista tuetut OS-versiot WebLink™ -sivustolta. Päivitä laitteeseen uusin OS-versio ennen käyttöä.
- Tarkemmat tiedot yhteensopivista malleista on annettu yhteensopivuusluettelossa, joka löytyy osoitteesta <http://abaltatech.com/WL>
- Lataa "WebLink Host" -sovellus Google Play -kaupasta Android-puhelimeen tai App Storesta iPhoneen.
- Asetusten määrittäminen, kuten alkuasetusten aikana tehtävä yhteyden määrittäminen, voi edellyttää verkkoyhteyttä. Varmista, että verkkoyhteys on käytettävissä iPhone/Android-puhelimessa.
- Kun käytät Cast-toimintoa, iPhone/Android-puhelimeen on ehkä tehtävä määrittämyksiä.
- Jos haluat lisätietoja kohteesta "WebLink Apps", vieraile "WebLink Apps" -verkkosivustolla.
- WebLink™-toiminto ja/tai tietyt "WebLink Apps" -sovellukset eivät ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai alueellasi.
- Kun käytät toimintoa Cast ja yhdistät iPhoneen, näytön suunta on sama kuin iPhone-näytössä.

#### 1 Yhdistä iPhone/Android -puhelin pääyksikköön BLUETOOTH-yhteydellä.

#### 2 Liitä iPhone/Android-puhelimesi USB-liitäntään.

Liitä iPhone käyttämällä USB-liitäntäjohtoa iPhone-laitteelle (lisävaruste).  
Käytä Android-puhelimen liittämiseen asianmukaista liitäntäkaapelia (lisävaruste).

#### 3 Paina HOME ja kosketa sitten WebLink™ -kuvaketta.

WebLink™-näyttö tulee näkyviin laitteen näytölle. Kosketa ja hallitse sovelluksia.

### Vihje

- Voit vaihtaa Apple CarPlay/Android Auto- ja WebLink™ -sovellusten välillä, jos nämä sovellukset on asennettu iPhone/Android-puhelimeesi.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Elekomennon käyttäminen

Voit suorittaa usein käytettäviä toimintoja pyyhkäisemällä sormellasi vastaanotto-/toistonäyttöä.

### Huomautus

- Alla selitetyt elekomennot eivät ole käytettävissä sovellusten Apple CarPlay, Android Auto ja WebLink™ näytoissä.

### Pyyhkäise vasemmalta oikealle

#### Radiovastaanotto:

etsi asemia eteenpäin. (Sama kuin pidettäessä  (seuraava) painettuna.)

#### SiriusXM-vastaanotto (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

viritä seuraava kanava (kanava +).

#### Video/audiotoisto:

hyppää tiedosto/kappale eteenpäin. (Sama kuin  (seuraava).)

### Pyyhkäise oikealta vasemmalle

#### Radiovastaanotto:

etsi asemia taaksepäin. (Sama kuin pidettäessä  (edellinen) painettuna.)

#### SiriusXM-vastaanotto (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

viritä edellinen kanava (kanava -).

#### Video/audiotoisto:

hyppää tiedosto/kappale taaksepäin. (Sama kuin  (edellinen).)

### Pyyhkäise ylöspäin

#### Radiovastaanotto:

kuuntele tallennettuja asemia (siirry eteenpäin).

#### SiriusXM-vastaanotto (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

viritä seuraava esiasetus (esiasetus +).

### Pyyhkäise alaspäin

#### Radiovastaanotto:

kuuntele tallennettuja asemia (siirry taaksepäin).

#### SiriusXM-vastaanotto (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

viritä edellinen esiasetus (esiasetus -).

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Perusasetusten määrittystoimenpiteet

Voit asettaa kohteet seuraavissa asetuskategorioissa: Yleiset asetukset (General), Ääniasetukset (Sound), Visuaaliset asetukset (Visual), BLUETOOTH Asetukset (Bluetooth).

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].**
- 2 Kosketa jotakin asetuskategoriaa.**  
Määritettävät kohteet riippuvat ohjelmalähteestä ja asetuksista.
- 3 Valitse haluttu kohde liikuttamalla vierityspalkkia ylös ja alas.**

### Paluu edelliseen näyttöön

Kosketa  (takaisin).

### Toistonäyttöön vaihtaminen

Kosketa  (paluu toistonäyttöön).

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)
- [Ääniasetukset \(Sound\)](#)
- [Visuaaliset asetukset \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Asetukset \(Bluetooth\)](#)
- [Esittelytilan peruuttaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Yleiset asetukset (General)

### Language

Valitsee näytön kielen: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Demo

Aktivoi esittelyn: [OFF], [ON].

### Date/Time

| Kohde         | Lisätietoja                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set Date/Time | Asettaa päivämäärän ja kellonajan: [Auto(RDS)], [Manual].<br>(XAV-AX3250(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual]. |
| Date Format   | Valitsee muodon: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].                                             |
| Time Format   | Valitsee muodon: [12-hour], [24-hour].                                                                 |

### Beep


Aktivoi toimintoäänen: [OFF], [ON].

### Rear View Camera

Valitsee kuvan peruutuskamerasta: [OFF], [Normal], [Reverse] (peilikuva).

[Guide Line Adjust] säättää takakameran kuvassa olevaa opastetta.

Säädä opastetta koskettamalla sen lähellä olevaa puolta **A** tai kaukana olevaa puolta **B** (punaiset osat).

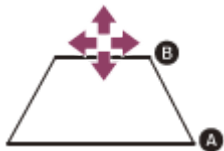

Säädä ohjaimen sijaintia koskettamalla     (vasen/ylös/oikea/alas) ja sen leveyttä koskettamalla   (sisäänpäin) tai   (ulospäin).

### Steering Control

Valitsee liitetyn kaukosäätimen tulotilan. Varmista toimintahäiriön estämiseksi, että asetat tulotilan yhdistetyn kaukosäätimen mukaiseksi ennen käyttöä.

| Kohde                                                                                                | Lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custom                                                                                               | Ohjauspyörän kaukosäätimen tulotila (noudata menetelmiä  (rekisteröi/aseta) toimintojen rekisteröimiseksi yhdistettyyn kaukosäätimeen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preset                                                                                               | Langallisen kaukosäätimen tulotila, ei koske ohjauspyörän kaukosäädintä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  (rekisteröi/aseta) | <p>Ohjauspyörän painikenäyttö tulee näkyviin.</p> <p><b>1</b> Paina jonkin aikaa painiketta, jonka haluat määrittää ohjauspyörään. Näytön painike syttyy (valmiustila).</p> <p><b>2</b> Paina jonkin aikaa ohjauspyörän painiketta, jolle haluat määrittää toiminnon. Näytön painikkeen väri muuttuu (korostettu tai ympyröity oranssilla viivalla).</p> <p><b>3</b> Voit rekisteröidä muita toimintoja toistamalla vaiheet <b>1</b> ja <b>2</b>.</p> <p>(Käytettävissä vain, kun kohdan [Steering Control] asetus on [Custom].)</p> |

### Huomautus

- Asetuksia tehtäessä yhdistettyä kaukosäädintä ei voi käyttää, vaikka joitakin toimintoja on jo rekisteröity. Paina laitteen painikkeita.
- Jos rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki rekisteröidyt tiedot tyhjennetään. Aloita rekisteröinti uudelleen alusta.
- Tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikissa autoissa. Tarkista autosi yhteensopivuus tukisivustolla.

## Driving Position

Valitsee kuljettajan paikan Apple CarPlay -palvelun ja Android Auto -sovelluksen käytettävyyden optimoimiseksi: [Left Side], [Right Side].

## Tuning Steps (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

Asettaa oman maasi tai alueesi FM/AM-viritysaskelen.

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-AX3250(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

## SXM Reset (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Alustaa SiriusXM Connect Vehicle Tuner -asetukset (asemien esivalinnat / lapsilukko): [Reset], [Cancel].

## Factory Reset

Palauttaa kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi.

## Firmware Version

Päivittää ja vahvistaa laiteohjelmistoversion.

## Open Source Licenses

Näyttää ohjelmistolisenssit.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Perusasetusten määrittymisohjeet](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ääniasetukset (Sound)

### EXTRA BASS

Vahvistaa bassoääntä synkronoituna äänenvoimakkuustason kanssa: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Valitsee taajuuskorjainkäyrän ja säätää subwooferin tason.  
(Saatavilla, kun mikä tahansa ohjelmalähde on valittuna.)

| Kohde     | Lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ10      | Valitsee taajuuskorjainkäyrän:<br>XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)/XAV-AX3250(EUR)<br>[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]<br>XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)<br>[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]<br>XAV-AX3200(IN)<br>[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]<br>[Custom] säätää taajuuskorjainkäyrää: -6 – +6. |
| Subwoofer | Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta: [OFF], -10 – +10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Balance/Fader

Säätää kanavatasapainoa/fader-tasoa.

| Kohde   | Lisätietoja                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance | Säätää äänen kanavatasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä: [L15] – [R15].    |
| Fader   | Säätää äänen kanavatasapainoa etu- ja takakaiuttimien välillä: [Front 15] – [Rear 15]. |

### Crossover

Säätää rajataajuutta ja subwooferin vaihetta.

| Kohde            | Lisätietoja                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Pass Filter | Valitsee etu-/takakaiuttimien rajataajuuden: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz]. |
| Low Pass Filter  | Valitsee subwooferin rajataajuuden: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].          |
| Subwoofer Phase  | Valitsee subwooferin vaiheen: [Normal], [Reverse].                                            |

### DSO (Dynamic Stage Organizer)

Parantaa äänentoistoa: [OFF], [Low], [Middle], [High].

## Volume Settings

Säätää kunkin lähteen äänenvoimakkuutta.

| Kohde                                 | Lisätietoja                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Media                                 | Säätää median äänenvoimakkuutta: 0 – 50.             |
| Radio Announcements (XAV-AX3250(EUR)) | Säätää radioilmoitusten äänenvoimakkuutta: 0 – 50.   |
| Phone Call                            | Säätää puhelujen äänenvoimakkuutta: 0 – 50.          |
| Ring Tone                             | Säätää soittoäänen äänenvoimakkuutta: 0 – 50.        |
| Voice Recognition                     | Säätää puheentunnistuksen äänenvoimakkuutta: 0 – 50. |
| Navigation Guidance                   | Säätää reittiopastuksen äänenvoimakkuutta: 0 – 50.   |

### Huomautus

- Kun säädät äänenvoimakkuuden asetuksia, pysäköi auto turvalliseen paikkaan, sillä se voi olla liian voimakas ympäristöäänten kuulemiseksi.

## Phone Call Sound

Valitsee kaiuttimet handsfree-puheluille: [Front], [Rear], [All].

## Guidance during Call

Aktivoi Apple CarPlayn ilmoitukset reittiopastuksen kautta tai hälytysäänet puhelun aikana: [ON], [OFF].  
(Ei käytettävissä, kun Android Auto on yhdistetty.)

### Aiheeseen liittyvää

- [Perusasetusten määrittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Visuaaliset asetukset (Visual)

---

### Wallpaper

Vaihtaa taustakuvaa koskettamalla haluttua väriä.

**Valokuvatietojen asettaminen taustakuvaksi (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**

Voit asettaa taustakuvaksi myös MSC (Mass Storage Class) -tyypin USB-laitteelle tallennetun suosikkivalokuvasi.

Kun olet yhdistänyt USB-laitteen USB-liitäntään, [You can import a photo from a USB device] tulee näyttöön.

Kosketa [Import] ja valitse suosikkikuvasi.

(Saatavilla vain, kun valokuvatiedot ovat enintään 6 Mt:n JPEG-tiedostoja.)

### Dimmer for Monitor & Illum.

Himentää näytön ja painikevalaistuksen: [OFF], [Auto], [ON].

([Auto] on käytettävissä vain, kun valaistuksen ohjausjohto on liitetty, ja se toimii, kun ajovalot on kytketty päälle.)

 (rekisteröi/aseta) säättää kirkkautta, kun himmennin on aktivoitu: -5 – +5.

### Illum. Level on Monitor OFF

Himentää painikevalaistuksen, kun näyttö sammutetaan: [OFF], [1], [2], [3], [4].

### Touch Screen Adjust

Säätää kosketusnäytön kalibrointia, jos kosketuskohta ei vastaa oikeaa kohdetta.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Perusasetusten määrittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## BLUETOOTH Asetukset (Bluetooth)

---

### Bluetooth Connection

Aktivoi BLUETOOTH-signaalin: [OFF], [ON], [Pairing] (siirtyy pariliitoksen valmiustilaan).

### Bluetooth Device Info

Näyttää laitteeseen liitetyn BLUETOOTH-laitteen tiedot.

(Käytettävissä vain, kun kohdan [Bluetooth Connection] asetus on [ON] ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty laitteeseen.)

### Bluetooth Reset

Alustaa kaikki BLUETOOTH-asetukset, kuten pariliitostiedot, soittohistoria, yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden historia jne.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Perusasetusten määrittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Esittelytilan peruuttaminen

---

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
  - 2 Kosketa [General] ja sitten [Demo] sen asettamiseksi tilaan [OFF].
  - 3 Poistu asetusvalikosta koskettamalla  (takaisin) kaksi kertaa.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Laiteohjelmiston päivittäminen

---

Päivitä laiteohjelmisto siirtymällä tukisivustolle ja noudattamalla verkkosivulla annettuja ohjeita.

### Huomautus

- Älä irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Turvallisuusohjeita

- Sähköinen antenni nousee esiin automaattisesti.
- Kun myyt tai luovutat autosi, jossa laite on asennettuna, alusta laite ja palauta kaikki tehdasasetukset suorittamalla tehdasasetusten palautustoiminto.
- Estä nesteiden roiskuminen laitteeseen.

## Turvallisuutta koskevia huomautuksia

- Noudata paikallisia liikennesääntöjä, lakeja ja asetuksia.
- Ajon aikana
  - Älä katsele tai käytä laitetta, sillä tämä voi viedä huomiosi ja aiheuttaa onnettomuuden. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan laitteen katselemista tai käyttöä varten.
  - Älä käytä ajon aikana asetustoimintoja tai muita toimintoja, jotka voivat viedä huomiosi ajamisesta.
  - Kun peruutat autolla, muista turvallisuutesi vuoksi katsoa taakse ja tarkkailla ympäristöäsi huolellisesti, vaikka peruutuskamera olisi kytkettynä. Älä luota ainoastaan peruutuskameraan.
- Käytön aikana
  - Älä työnnä kättäsi, sormiasi tai vieraita esineitä laitteeseen, sillä tämä voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.
  - Pidä pienet esineet lasten ulottumattomissa.
  - Muista kiinnittää turvavyöt, ettet loukkaannu, jos auto tekee yllättäviä liikkeitä.

## Onnettomuuden estäminen

Kuva näkyy vasta sen jälkeen, kun olet pysäköinyt auton ja kytkenyt seisontajarrun. Jos auto alkaa liikkua videon toiston aikana, näyttöön tulee seuraava varoitus eikä videota voi katsoa.

### [Video blocked for your safety.]

Älä käytä laitetta tai katsele näyttöä ajon aikana.

## LCD-paneelia koskevia huomautuksia

- Älä anna LCD-paneelin kastua äläkä altista sitä nesteille. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.



- Älä paina LCD-paneelia voimakkaasti, sillä tämä voi johtaa kuvan vääristymiseen tai toimintahäiriöön (kuva voi esimerkiksi muuttua epäteräväksi tai LCD-näyttö voi vahingoittua).
- Älä kosketa näyttöä millään muulla esineellä kuin sormellasi, sillä LCD-paneeli voi vahingoittua tai rikkoutua.
- Puhdista LCD-paneeli kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
- Älä käytä laitetta lämpötila-alueen 0 °C– 40 °C ulkopuolella.

- Jos auto oli pysäköitynä kylmään tai kuumaan paikkaan, kuva ei ehkä ole selkeä. Näyttö ei kuitenkaan ole vioittunut ja kuva muuttuu selkeämmäksi, kun auton lämpötila palaa normaaliksi.
- Näytössä voi olla joitakin pysyviä sinisiä, punaisia tai vihreitä pisteitä. Niitä kutsutaan "kirkkaiksi pisteiksi", ja niitä voi olla kaikissa LCD-näytöissä. LCD-paneelin valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa, ja sen segmenteistä toimii yli 99,99 %. On kuitenkin mahdollista, että pieni osa segmenteistä (tyypillisesti 0,01 %) ei syty oikein. Tämä ei kuitenkaan häiritse katselua.

## Kosketusnäyttöä koskevia huomautuksia

- Tässä laitteessa on resistiivinen kosketusnäyttö. Kosketa näyttöä suoraan sormenpäälläsi.
- Tämä laite ei tue monikosketustoimintoa.
- Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä, kuten neulalla, kynällä tai kynnellä. Tämä laite ei tue käyttöä kosketuskynällä.
- Älä anna minkään esineiden koskettaa kosketusnäyttöä. Jos näyttöä kosketaan muulla kuin sormella, laite ei välttämättä reagoi oikein.
- Näyttö on valmistettu lasista, joten laite ei saa altistua voimakkaille iskuille. Jos näyttö halkeilee, älä kosketa vaurioitunutta osaa, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen.
- Pidä muut sähkölaitteet etäällä kosketusnäytöstä. Ne voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei käsittele, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tuetut USB-toiston muodot

- WMA (.wma)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bittinopeus: 48 kbps – 192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))\*<sup>3</sup>  
Näytteenottotaajuus\*<sup>4</sup> : 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bittinopeus: 48 kbps – 320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))\*<sup>3</sup>  
Näytteenottotaajuus\*<sup>4</sup> : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bittinopeus: 40 kbps – 320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))\*<sup>3</sup>  
Näytteenottotaajuus\*<sup>4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti): 16 bittiä
- FLAC (.flac)\*<sup>1</sup> \*<sup>6</sup>  
Näytteenottotaajuus\*<sup>4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti): 16 bittiä
- WAV (.wav)\*<sup>1</sup>  
Näytteenottotaajuus\*<sup>4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti): 16 bittiä, 24 bittiä
- Xvid (.avi)  
Videokoodekki: MPEG-4 Advanced Simple Profile  
Audiokoodekki: MP3 (MPEG-1 Layer3)  
Bittinopeus: enintään 4 Mbps  
Kuvataajuus: enintään 30 fps (30p/60i)  
Tarkkuus: enintään 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- MPEG-4 (.mp4)  
Videokoodekki: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Audiokoodekki: AAC  
Bittinopeus: enintään 4 Mbps  
Kuvataajuus: enintään 30 fps (30p/60i)  
Tarkkuus: enintään 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- WMV (.wmv, .avi)\*<sup>1</sup>  
Videokoodekki: WMV3, WVC1  
Audiokoodekki: MP3, WMA  
Bittinopeus: enintään 6 Mbps  
Kuvataajuus: enintään 30 fps  
Tarkkuus: enintään 720 × 480\*<sup>5</sup>
- MKV (.mkv)  
Videokoodekki: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Audiokoodekki: MP3, AAC  
Bittinopeus: enintään 5 Mbps  
Kuvataajuus: enintään 30 fps  
Tarkkuus: enintään 1280 × 720\*<sup>5</sup>

\*<sup>1</sup> Tekijänoikeussuojattuja ja monikanavaisia äänitiedostoja ei voi toistaa.

\*<sup>2</sup> DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja ei voi toistaa.

\*<sup>3</sup> Epätavalliset tai takaamattomat bittinopeudet ovat mukana näytteenottotaajuudesta riippuen.

\*<sup>4</sup> Näytteenottotaajuus ei ehkä ole sama kaikissa koodekeissa.

- \*5 Nämä luvut ilmoittavat toistettavien videoiden enimmäistarkkuuden, eivätkä ne viittaa soittimen näyttötarkkuuteen. Näytön tarkkuus on 800 × 480.
- \*6 Tunnistetietojen näyttämistä ei tueta.

### Huomautus

- Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa, vaikka laite tukeekin niiden tiedostomuotoa.

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tietoja iPhone

---

- **Yhteensopivat iPhone-mallit:**

iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Made for Apple-merkki merkitsee, että lisävaruste on suunniteltu yhdistettäväksi erityisesti merkissä yksilöityyn Apple-tuotteeseen/tuotteisiin ja että kehittäjä vakuuttaa sen täyttävän Apple-suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että jos tätä lisävarustetta käytetään Apple-tuotteen kanssa, langattoman yhteyden laatu voi heikentyä.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Lisenssiä koskeva huomautus

---

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksesta. Katso tarkemmat tiedot ohjelmistolisenssistä valitsemalla [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei käsittele, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250


## Huolto

### Kaukosäätimen litiumakun (CR2025) vaihtaminen (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Kun akku heikkenee, kaukosäätimen kantama lyhenee.

#### HUOMIO

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen akkuun.

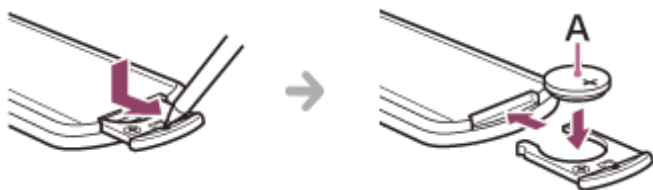

A: Litiumakku (CR2025) +-puoli ylöspäin

#### Huomautus

- Pidä litiumakku poissa lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos akku niellään.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tekniset tiedot

### Näyttöosio

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Näytön tyyppi     | LCD-laajakuvaväri näyttö                                                |
| Mitat             | 17,6 cm/ 6,95 in                                                        |
| Järjestelmä       | TFT-aktiivimatriisi                                                     |
| Kuvapisteen määrä | 1 152 000 kuvapistettä (800 × 3 (RGB) × 480)                            |
| Värijärjestelmä   | PAL/NTSC-järjestelmän automaattinen valinta CAMERA IN -liitäntää varten |

### Radio-osio

#### XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC):

##### FM

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Taajuusalue              | 87,5 MHz – 107,9 MHz |
| Käyttökelpoinen herkkyys | 7 dBf                |
| Häiriötäisyys            | 70 dB (mono)         |
| Kanavaerottelu, 1 kHz    | 45 dB                |

##### AM

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Taajuusalue | 530 kHz – 1 710 kHz |
| Herkkyys    | 32 µV               |

#### XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN):

##### FM

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taajuusalue              | 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin)<br>87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz:n askelin)<br>87,5 MHz – 107,9 MHz (200 kHz:n askelin) |
| FM viritysaskel          | 50 kHz/100 kHz/200 kHz vaihdettava                                                                                              |
| Käyttökelpoinen herkkyys | 7 dBf                                                                                                                           |
| Häiriötäisyys            | 70 dB (mono)                                                                                                                    |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kanavaerottelu, 1 kHz | 45 dB |
|-----------------------|-------|

## AM

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Taajuusalue      | 531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz:n askelin)<br>530 kHz – 1 710 kHz (10 kHz:n askelin) |
| AM virityskaskel | 9 kHz/10 kHz vaihdettava                                                        |
| Herkkyys         | 32 µV                                                                           |

## XAV-AX3250(EUR):

### DAB/DAB+

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Taajuusalue     | 174,928 MHz – 239,200 MHz  |
| Antenniliitäntä | Ulkoisen antennin liitäntä |

## FM

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taajuusalue              | 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin)<br>87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz:n askelin) |
| FM virityskaskel         | 50 kHz/100 kHz vaihdettava                                                          |
| Käyttökelpoinen herkkyys | 7 dBf                                                                               |
| Häiriöetäisyys           | 70 dB (mono)                                                                        |
| Kanavaerottelu, 1 kHz    | 45 dB                                                                               |

## AM

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Taajuusalue | 531 kHz – 1 602 kHz |
| Herkkyys    | 32 µV               |

## USB-soitinosisio

|              |                |
|--------------|----------------|
| Liitäntä     | USB (Hi-Speed) |
| Maksimivirta | 1,5 A          |

## A/V IN -osisio

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Värijärjestelmä | PAL/NTSC-järjestelmän automaattinen valinta A/V IN -liitääntää varten |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Langaton tiedonsiirto

|                                                 |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiedonsiirtojärjestelmä                         | BLUETOOTH Standardiversio 3.0                                                                                                                                           |
| Teho                                            | BLUETOOTH Vakioteholuokka 2 (Maks. johtuva +1 dBm)                                                                                                                      |
| Suurin tiedonsiirron kantama* <sup>1</sup>      | Esteetön näkölinja n. 10 m                                                                                                                                              |
| Taajuuskaista                                   | 2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)                                                                                                                              |
| Modulaatiotapa                                  | FHSS                                                                                                                                                                    |
| Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit* <sup>2</sup> | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3<br>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3<br>HFP (Handsfree Profile) 1.6<br>PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1 |
| Vastaava koodekki                               | SBC, AAC                                                                                                                                                                |

\*<sup>1</sup> Todelliseen toimintasäteeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

\*<sup>2</sup> BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron tilan.

## Audiovahvistinosio

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Lähtöliitännät        | Kaiutinlähdöt  |
| Kaiuttimen impedanssi | 4 Ω – 8 Ω      |
| Suurin teho           | 55 W × 4 (4 Ω) |

## Yleistä

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virransyöttövaatimukset             | 12 V DC auton akku (negatiivinen maadoitus)                                                                                                                                     |
| Nimellinen virrankulutus            | 10 A                                                                                                                                                                            |
| Mitat (maksimi)                     | Noin 178 mm × 100 mm × 139 mm (l/k/s)                                                                                                                                           |
| Asennusmitat                        | Noin 182 mm × 111 mm × 120 mm (l/k/s)                                                                                                                                           |
| Paino                               | Noin 1,0 kg                                                                                                                                                                     |
| Toimitussisältö                     | Päälaite (1)<br>Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat (1 sarja)<br>Kaukosäädin (1): RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC)) |
| Lisävarusteiset tarvikkeet/laitteet | SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))                                                                                          |

Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta.



Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tekijänoikeudet



SiriusXM-Ready® mahdollistaa mainosvapaan musiikin, sekä urheilun, komedian, puheohjelmien ja uutisten kuuntelun samasta paikasta. (SiriusXM Connect Tuner ja tilaus vaaditaan. Myydään erikseen.)

Katso lisätietoja osoitteessa [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

SiriusXM ja kaikki liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio, Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Windows Media on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tällaisen teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoft:n tai valtuutetun Microsoft-sisäryhtiön antamaa lisenssiä.

Apple, iPhone ja Lightning ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple CarPlay on Apple Inc.:n tavaramerkki.

IOS on Cisco:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa omistama tai rekisteröimä tavaramerkki, ja sen käyttö tapahtuu lisenssillä.

Android, Android Auto, Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

WebLink on Abalta Technologies, Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO -LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN SELLAISEN MPEG-4 VISUAL -STANDARDIN ("MPEG-4 VIDEO") MUKAISEN VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOKA ON KOODATTU KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI HANKITTU MPEG LA:N LISENSOIMALTA MPEG-4-VIDEOTOIMITTAJALTA.

LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI.

LISÄTIETOJA MUUN MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ, SISÄISESTÄ JA KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA ANTAA MPEG LA, LLC. KATSO

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Vianmääritys

---

Tee seuraavat toimet, ennen kuin pyydät korjauspalvelua.

- Lue asianomaiset ohjeet ja vianmäärityksiä (tämä Käyttöopas).
- Ongelmat voivat ehkä korjaantua ohjelmistopäivityksellä. Kun asennat älypuhelimellesi "Support by Sony" -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.
- Vieraile asiakastuen kotisivulla.

Jos mikään yllä olevista ei toimi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)
- [Tietoja "Support by Sony" -sovelluksesta](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ei piippausääntä.

---

- Lisävarusteinen vahvistin on liitetty, eikä käytä sisäänrakennettua vahvistinta.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **Sulake on palanut. / Laitteesta kuuluu ääni, kun virtalukon asentoa vaihdetaan.**

---

- Virtajohtoja ei ole sovitettu oikein auton lisälaitteiden virtaliittimeen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.

---

- Näytön sammutustoiminto on otettu käyttöön.
    - Kytke näyttö takaisin päälle koskettamalla näytön mitä kohtaa tahansa.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Päälaite ja kaukosäädin](#)
- [Laitteen näytöt](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Valikkokohteita ei voi valita.

---

- Valikkokohteet, jotka eivät ole käytettävissä, näytetään harmana.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## USB-toiminnot eivät toimi oikein.

---

- Älä käytä USB-jatkokaapelia, sillä se voi heikentää signaalin laatua.
  - Käytä USB-laitteen liittämiseen lyhyempää USB-kaapelia tai vaihda USB-kaapeli uuteen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Yksikköä ei voi käyttää.

---

- Käynnistä laite uudelleen painamalla HOME vähintään 10 sekunnin ajan. Oman turvallisuutesi vuoksi älä käynnistä laitetta uudelleen ajon aikana.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.

- Radioaalloilla lähetetyt kellonaikatiedot ovat virheelliset.
  - Paina HOME, valitse [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time], ja vaihda sitten asetukseen [Manual]. Kosketa sen jälkeen  (rekisteröi/asetta) ja säädä kello manuaalisesti.

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kosketusnäyttö ei reagoi kosketukseesi oikein.

---

- Kosketa kosketusnäytön yhtä osaa kerrallaan. Jos kosketetaan kahta tai useampaa osaa samanaikaisesti, kosketusnäyttö ei reagoi oikein.
  - Kalibroi näytön kosketusnäyttö.
  - Kosketa tiukasti paineherkkää näyttöä.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Visuaaliset asetukset \(Visual\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Monikosketusta ei tunnisteta.

---

- Tämä laite ei tue monikosketustoimintoa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **Radiovastaanotto on huono. / Staattista kohinaa esiintyy.**

---

- Liitä antenni huolellisesti paikalleen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Asemia ei voida vastaanottaa. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

- Viritysaskelen asetus on poistettu.
  - Aseta viritysaskel uudelleen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **PTY näyttää [PTY not found.].**

---

- Nykyinen asema ei ole RDS -asema tai radiovastaanotto on heikko.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Seek käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. (XAV-AX3250(EUR))

- Asema ei ole tyypiltään TP-asema tai sen signaali on heikko.
  - Poista TA käytöstä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Radion asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Liikennetiedotuksia ei ole. (XAV-AX3250(EUR))

---

- Aktivoi TA.
  - Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka se on TP-asema.
    - Viritä toiselle asemalle.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Radion asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Asemia ei voida vastaanottaa.

---

- Katso lisätietoja kohdasta [No Station], kun DAB-signaalia ei voida vastaanottaa.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB-radio \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ei liikennetiedotuksia.

---

- Kytke DAB-ilmoitukset pois.
    - Liikennetiedotukset (TA) eivät ole käytettävissä, kun DAB-ilmoitukset ovat päällä.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kuvaa ei näy tai kuvassa on häiriöitä.

---

- Liitântää ei ole tehty oikein.
  - Tarkista tämän laitteen ja muun laitteiston välinen liitântä ja aseta laitteiston tulovalitsin tätä laitetta vastaavalle lähteelle.
- Asennus ei ole oikein.
  - Asenna laite alle 30° kulmaan auton tukevaan osaan.
- Pysäköintijohdinta (vaaleanvihreä) ei ole kytketty seisontajarrukytkimen johtimeen tai seisontajarrua ei ole kytketty.
  - Tarkista, että pysäköintijohdin on kytketty tiukasti seisontajarrukytkimen johtimeen, ja kytke sitten seisontajarru.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kuva ei mahdu näytölle.

---

- Kuvasuhde on kiinteä toistolähteessä.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ääntä ei kuulu, ääni katkeilee tai säröilee.

---

- Liitântää ei ole tehty oikein.
- Tarkista tämän laitteen ja liitetyn laitteiston välinen liitântä ja aseta laitteiston tulovalitsin tätä laitetta vastaavalle lähteelle.
- Asennus ei ole oikein.
  - Asenna laite alle 30° kulmaan auton tukevaan osaan.
- Laite on tauko-/taakse-/pikasiirto eteen -tilassa.
- Lähtöjen asetuksia ei ole tehty oikein.
- Äänenvoimakkuus on liian alhainen.
- ATT-toiminto on aktivoitu.
- Muotoa ei tueta.
  - Tarkista, tukeeko tämä laite muotoa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut USB-toiston muodot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ääni on meluisa.

---

- Pidä johdot ja kaapelit erillään toisistaan.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Kohteita ei voi toistaa.

---

- Liitä USB-laite uudelleen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.**

---

- USB-laite sisältää isokokoisia tiedostoja tai tiedostoja, joiden hakemistopuurakenne on monimutkainen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Äänitiedostoja ei voi toistaa.

---

- USB-laitteita, jotka alustettu muilla tiedostojärjestelmillä kuin FAT12, FAT16, FAT32 tai exFAT, ei tueta.\*

\* Tämä laite tukee tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16, FAT32 ja exFAT, mutta jotkin USB-laitteet eivät välttämättä tue niitä kaikkia. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## USB-liitäntään liitettyä älypuhelimta ei voida toistaa.

- USB-yhteys on käytettävissä vain Android-puhelimeissa ja USB-laitteissa, joiden tila on MSC.  
Kun käytössäsi on muu kuin Android-älypuhelin, muodosta BLUETOOTH-yhteys.

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Toinen BLUETOOTH-laite ei havaitse tätä laitetta.

---

- Valitse [Bluetooth Connection] -asetukseksi [ON].
  - Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta. Katkaise nykyinen yhteys ja etsi tämä laite toisesta laitteesta.
  - Älypuhelimestasi tai matkapuhelimestasi riippuen sinun on ehkä poistettava tämä laite yhdistetyn älypuhelimien tai matkapuhelimien historiasta ja muodostettava pariliitos uudelleen.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH Asetukset \(Bluetooth\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **Yhteyttä ei voida muodostaa.**

- Tarkista pariliitoksen ja yhteyden muodostamisohjeet toisen laitteen käyttöohjeesta ja suorita toiminto uudelleen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.

---

- Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä saada näkyviin.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ei soittoääntä.

---

- Lisää äänenvoimakkuutta, kun vastaanotat puhelun.
  - Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
    - Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Kaiuttimien valitsemiseksi soittoäänelle paina HOME, kosketa sitten [Settings] ja valitse [Phone Call Sound] valikossa [Sound].
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Ääniasetukset \(Sound\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puhujan ääni on hiljainen.

---

- Lisää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian alhainen tai korkea.

---

- Säädä [MIC Gain] -tasoa.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.

---

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse [Speech Quality] -asetukseksi [Mode 1] tai [Mode 2].
- Jos taustamelu on voimakas puhelun ääntä lukuun ottamatta, yritä pienentää taustamelua.
  - Sulje ikkuna, jos tie on meluisa.
  - Pienennä ilmastointilaitetta, jos ilmastointilaitteessa on voimakas ääni.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Puhelimen äänenlaatu on heikko.

---

- Puhelimen äänenlaatu riippuu matkapuhelimen kuuluvuusolosuhteista.
  - Siirrä auto paikkaan, jossa matkapuhelimen signaali kohenee, jos kuuluvuus on heikko.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus on alhainen tai korkea.

- Äänenvoimakkuustaso vaihtelee BLUETOOTH-laitteesta riippuen.
  - Pienennä tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välisiä äänenvoimakkuuseroja.

### Aiheeseen liittyvää

- [Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ääni katkeilee suoratoiston aikana tai BLUETOOTH-yhteys katkeaa.

- Pienennä laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välistä etäisyyttä.
- Jos BLUETOOTH-laitetta säilytetään kotelossa, joka häiritsee signaalia, poista laite kotelosta sen käytön ajaksi.
- Lähistöllä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita radioaaltoja lähettäviä laitteita (esim. radioamatööri-laite).
  - Sammuta muut laitteet.
  - Suurennä laitteen ja muiden laitteiden välistä etäisyyttä.
- Toisto pysähtyy hetkeksi, kun tämä laite muodostaa yhteyttä matkapuhelimeen. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **Yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ei voida ohjata äänen suoratoiston aikana.**

---

- Tarkista, että yhdistetty BLUETOOTH-laite tukee AVRCP:tä.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Jotkut toiminnot eivät toimi.

---

- Tarkista, tukeeko yhdistetty laite kyseisiä toimintoja.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.

---

- Yhdistetty puhelin on määritetty käynnistämään puhelu automaattisesti.
  - Tämän laitteen kohdan [Auto Answer] asetuksena on [ON].
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Pariliitos epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

---

- Pariliittämisaika voi olla lyhyt yhdistettävästä laitteesta riippuen. Yritä suorittaa pariliittäminen loppuun annetussa ajassa.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Pariliittäminen ei onnistu.

---

- Tätä laitetta ei ehkä voida pariliittää aiemmin pariliitetyn BLUETOOTH-laitteen kanssa sen jälkeen kun tämä laite on alustettu, jos tämän laitteen pariliittämistiedot ovat edelleen muistissa BLUETOOTH-laitteessa. Jos näin tapahtuu, poista tämän laitteen pariliittämistiedot BLUETOOTH-laitteesta ja suorita sitten pariliittäminen uudelleen.

5-027-267-11(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää.**

---

- Käännä virta-avain OFF-asentoon. Odota hetki ja käännä sitten virta-avain ACC-asentoon.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250


## **Auton kaiuttimista ei kuulu ääntä handsfree-puhelun aikana.**

- Jos ääni toistetaan matkapuhelimesta, määritä matkapuhelin toistamaan ääni auton kaiuttimista.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Liitettyä A/V-laitetta ei voi toistaa.

- Tarkista, että A/V-kaapeli on liitetty kunnolla laitteeseen.
- Tarkista, että liittämiseen on käytetty minipistokkeella varustettua A/V-kaapelia (ei sisälly toimitukseen). Muiden kaapelien käyttö eri johdinmäärityksillä voi aiheuttaa häiriötä kuvassa ja äänessä.

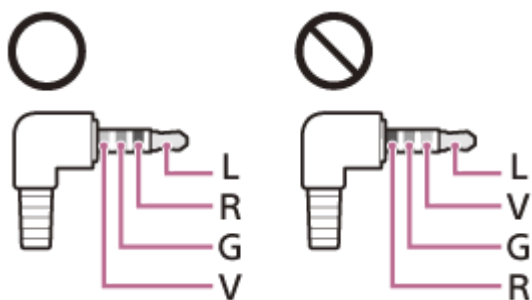

L: Vasen audio (valkoinen)

R: Oikea audio (punainen)

V: Video (keltainen)

G: Maatto (maa)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Aikuisten kanavaa ei ole estetty, vaikka lapsilukkoasetus on tehty.

- Jos vaihdat aikuisten kanavalle, näytetään salasananäyttö. Kun olet antanut salasanan, lapsilukko poistetaan kaikilta kanavilta, kunnes laitteen virta katkaistaan tai kytket lapsilukon takaisin päälle.  
Valitse [Parental Control] asetukseksi uudelleen [Locked] SXM-asetuksissa ( ●●● ).

### Aiheeseen liittyvää

- [SXM-asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## **Apple CarPlay -kuvake ei tule näkyviin HOME-näytölle.**

---

- iPhone ei ole yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa.
  - Katso lisätietoja iPhone-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista tai vieraile Apple CarPlay -sivustolla.
- Irrota iPhone USB-liitännästä ja liitä uudelleen.
- Apple CarPlay ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.
- Varmista, että käytetään sertifioitua Lightning-kaapelia iPhoneen ja laitteen liittämiseen.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Android Auto -kuvake ei tule näkyviin HOME-näytölle.

- Tarkista Android-puhelimesi ja hyväksy vastuuvapauslausekkeet ja lupapyynnöt, jotka vaaditaan Android Auto -sovelluksen käyttämiseen Android-puhelimessasi.
- Android-puhelimeesi ei ole asennettu Android Auto -sovelluksia.
  - Lataa ja asenna Android Auto -sovellus Android-puhelimeesi.
- Android-puhelimesi ei ole yhteensopiva Android Auton kanssa.
  - Android-puhelimesi on tuettava Android Autoa. Katso lisätietoja Android-puhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista tai vieraile Android Auto -sivustolla.
- Irrota Android-puhelin USB-liitännästä ja liitä uudelleen.
- Android Auto ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## WebLink™ ei toimi.

---

- "WebLink Host" -sovelluksen on oltava asennettuna iPhone/Android-puhelimeesi.
  - Katso seuraavaa sivusto ja asenna "WebLink Host" -sovellus.  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Tarkista iPhone/Android-puhelimesi ja hyväksy vastuuvapauslausekkeet ja lupa käyttää WebLink™ -sovellusta iPhone/Android-puhelimessasi.
- Irrota iPhone/Android-puhelin USB-liitännästä ja liitä uudelleen.
- Käynnistä iPhone/Android -puhelin uudelleen.
- WebLink™ ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ei ääntä. / Ääni on hiljainen.

---

- iPhone/Android-puhelintasi ei ole yhdistetty laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä.
  - Muodosta BLUETOOTH -yhteys.
- [Bluetooth]-äänenvoimakkuus on alhainen.
  - Säädä [Bluetooth]-äänenvoimakkuutta.

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## General

---

### Cannot play this content.

- Nykyistä valittua sisältöä ei voi toistaa tai ohittaa seuraavaan.
  - Sisältö ei ole tuetussa tiedostomuodossa. Tarkista tuetut tiedostomuodot.

### Device no response

- Laite ei tunnista liitettyä USB-laitetta.
  - Liitä USB-laite uudelleen.
  - Tarkista, että laite tukee USB-laitetta.

### No Playable Data

- USB-laitteessa ei ole toistettavaa dataa.
  - Lataa musiikkidataa/tiedostoja USB-laitteeseen.

### Overcurrent caution on USB.

- USB-laite on ylikuormittunut.
  - Irrota USB-laite.
  - USB-laitteessa on vika tai liitettyä laitetta ei tueta.

### USB device not supported

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.

### USB hub not supported

- USB-keskittimiä ei tueta tässä laitteessa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut USB-toiston muodot](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## BLUETOOTH

---

### Bluetooth device is not found.

- Laite ei havaitse yhdistettävää BLUETOOTH-laitetta.
  - Tarkista liitettävän laitteen BLUETOOTH-asetus.
- Rekisteröityjen BLUETOOTH-laitteiden luettelossa ei ole laitteita.
  - Tee pariliitos BLUETOOTH-laitteen kanssa.

### Handsfree device is not available.

- Matkapuhelinta ei ole yhdistetty.
  - Yhdistä matkapuhelin.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

### Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Pyytämäsi kanava on lukittu radion Parental Control -toiminnolla. Katso lisätiedot ja lukittujen kanavien käyttö Parental Control -toiminnon kohdasta "[Lapsilukon asettaminen](#)".

### Channel Not Available

- Pyytämäsi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM-kanava, tai kuuntelemaasi kanavaa ei enää ole saatavilla.
- Tämä viesti voi myös näkyä hetkellisesti, kun liität uuden SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen ensimmäistä kertaa.  
Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) Yhdysvalloissa tai [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) Kanadassa tarkistaaksesi SiriusXM:n saatavilla olevien kanavien tiedot.

### Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- Pyytämäsi kanava ei sisälly SiriusXM-kanavatilaukspakettiin tai kuuntelemaasi kanava ei enää sisälly SiriusXM-tilaukspakettiin.  
Jos sinulla on tilaukspakettiasi koskevia kysymyksiä tai haluat tilata tämän kanavan, ota yhteyttä SiriusXM:ään. Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:
  - Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
  - Soita SiriusXM-käyttäjätukeen numerossa 1-866-635-2349

Yhteystiedot kanadalaisille tilaajille:

- Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Soita SiriusXM-asiakaspalveluun numerossa 1-888-539-7474

### Check Antenna

- Radio on havainnut vian SiriusXM-antennissa.
- Antennijohto on ehkä irronnut tai vaurioitunut.
  - Varmista, että antennijohto on liitetty SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimeen.
  - Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.
  - Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Check Tuner

- Radiolla on ongelmia tiedonsiirrossa SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen kanssa.
- Virittimen liitos on ehkä irronnut tai viritin on vaurioitunut.
  - Varmista, että SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen johto on liitetty hyvin radioon.

### Incorrect Pass Code entered

- Salasan syöttö epäonnistui.
  - Tarkista, että salasana on annettu oikein.
  - Jos unohdat salasan, suorita [SXM Reset] kohdassa [General].  
Huomaa, että toiminnon [SXM Reset] suorittaminen alustaa kaikki SiriusXM-asetukset ja sisällön, jotka on tallennettu SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimeen.

### No Signal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimellä on ongelmia SiriusXM-satelliittisignaalin vastaanotossa.

- Varmista, että auto on ulkona ja että näkyvyys taivaalle on esteetön.
- Varmista, että SiriusXM:n magneettisesti kiinnittyvä antenni on asennettu metallipintaan auton ulkopuolelle.
- Siirrä SiriusXM -antenni pois esteiden luota.
- Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.
- Katso lisätietoja antennin asennuksesta SiriusXM Connect Vehicle Tuner -virittimen asennusoppaasta.
- Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa  
<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Subscription Updated Press Enter to Continue

- Radio on havainnut, että SiriusXM-tilauksesi tila on muuttunut.
  - Tyhjennä viesti painamalla Enter.  
Jos sinulla on tilaustasi koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä: SiriusXM.  
Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:  
Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)  
Soita SiriusXM-käyttäjätukeen numerossa 1-866-635-2349  
Yhteystiedot kanadalaisille tilaajille:  
Vieraile osoitteessa [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)  
Soita SiriusXM-asiakaspalveluun numerossa 1-888-539-7474

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Lapsilukon asettaminen](#)
- [Yleiset asetukset \(General\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## WebLink™

---

**Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Vieraile osoitteessa [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) ja katso lisää.
- 

## Aiheeseen liittyvää

- [WebLink™](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## DAB-radio (XAV-AX3250(EUR))

---

### No Station

- DAB-signaalia ei voida vastaanottaa.
  - Suorita automaattinen viritys.
  - Tarkista DAB-antennin (lisävaruste) liitäntä.
  - Tarkista, että [Antenna Power] -asetukseksi on valittu [ON].

### Receiving

- Laite odottaa DAB-aseman vastaanottoa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [DAB/DAB+-radion kuuntelu](#)
- [DAB-asetustoimintojen käyttö](#)

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Asiakastukisivustot

---

Voit hankkia tukitietoja järjestelmästäsi vierailemalla seuraavilla asiakastukisivustoilla.

USA/Kanada/Latinalainen Amerikka -asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Eurooppa-asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Asiakkaat muilla alueilla:

<https://www.sony-asia.com/support>

### USA-asiakkaat

Jos sinulla on tuotetta koskevia kysymyksiä/huolia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

1. Lue vianmäärittäsohjeet (tämä Käyttöopas).
2. Ota meihin yhteyttä (vain USA);  
Soita numeroon 1-800-222-7669  
URL-osoite <https://www.SONY.com>

### Eurooppa-asiakkaat

Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autojärjestelmän vastaanotin  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Tietoa ”Support by Sony” -sovelluksesta

Kun asennat älypuhelimellesi ”Support by Sony” -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.

**”Support by Sony” -sovellus - Etsi lisätietoja ja vastaanota ilmoituksia tuotteestasi:**



- ✓ Uutiset ja ilmoitukset
- ✓ Ohjelmistopäivitykset
- ✓ Opastevideot
- ✓ Vinkit ja vihjeet

<https://sony.net/SBS>

Vieraile ”Support by Sony” -verkkosivustolla osoitteessa [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) ja lisää laitteen mallinimi kirjanmerkkeihin, ”XAV-AX3200” tai ”XAV-AX3250”, kun vieraillet verkkosivustolla.