

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250



Utilizzare il presente manuale in caso di problemi o domande.

Nota: l'immagine riportata sopra si riferisce al Nord America. Il prodotto effettivo potrebbe variare a seconda della regione.

## Operazioni preliminari

### Guida alle parti e ai comandi

[Unità principale e telecomando](#)

[Indicazioni a schermo](#)

### [Esecuzione delle impostazioni iniziali](#)

### Preparazione di un dispositivo BLUETOOTH

[Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

[Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

### [Uso di una videocamera posteriore](#)

## Radio

### Ascolto della radio

[Ascolto della radio](#)

[Sintonizzazione](#)

[Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

### Ascolto della radio SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[Ascolto della radio SiriusXM](#)

[Sintonizzazione dei canali per SiriusXM](#)

[Sintonizzazione del canale tramite l'immissione del numero del canale](#)

[Sintonizzazione del canale tramite l'elenco dei canali o l'elenco delle categorie](#)

[Impostazione del controllo genitori](#)

[Utilizzo delle funzioni Opzioni SXM](#)

### Ascolto della radio DAB/DAB+ (XAV-AX3250(EUR))

[Ascolto della radio DAB/DAB+](#)

[Ricerca di una stazione per gruppo di stazioni](#)

[Ricerca di una stazione per nome della stazione](#)

[Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

## Riproduzione

[Riproduzione di un dispositivo USB](#)

[Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Riproduzione di un dispositivo A/V](#)

## Ricerca e riproduzione dei brani

[Riproduzione ripetuta e in ordine casuale](#)

[Ricerca di un file dalla schermata dell'elenco](#)

[Altre impostazioni durante la riproduzione](#)

## Chiamate in vivavoce

[Preparazione di un telefono cellulare](#)

[Ricezione di una chiamata](#)

[Effettuazione di una chiamata](#)

## [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

### Funzioni utili

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Uso del comando a movimento](#)

### Impostazioni

[Operazioni di base delle impostazioni](#)

[Impostazioni generali \(Generale\)](#)

[Impostazioni audio \(Audio\)](#)

[Impostazioni video \(Visuale\)](#)

[Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

### Informazioni aggiuntive

[Disattivazione del modo dimostrazione](#)

[Aggiornamento del firmware](#)

[Precauzioni](#)

[Formati supportati per la riproduzione USB](#)

[Informazioni su iPhone](#)

[Nota sulla licenza](#)

[Manutenzione](#)

[Specifiche](#)

[Informazioni su copyright](#)

### Guida alla soluzione dei problemi

[Guida alla soluzione dei problemi](#)

#### Generali

[Non viene emesso alcun segnale acustico.](#)

[Si è bruciato il fusibile. / Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, l'unità emette un disturbo.](#)

[Il display viene disattivato/non viene visualizzato sul monitor.](#)

[Non è possibile selezionare le voci di menu.](#)

[Le funzioni USB non operano correttamente.](#)

[Non è possibile utilizzare l'apparecchio.](#)

[L'impostazione automatica dell'orologio non è accurata.](#)

## Schermo a sfioramento

[Quando viene toccato, lo schermo a sfioramento non reagisce correttamente.](#)

[Il funzionamento multi-touch non viene riconosciuto.](#)

## Radio

[La qualità della ricezione radiofonica è bassa. / Sono presenti scariche statiche.](#)

[Non è possibile ricevere le stazioni. \(XAV-AX3200\(E\)/XAV-AX3200\(E17\)/XAV-AX3200\(IN\)/XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

## RDS

[PTY visualizza \[PTY non trovato.\]](#)

[Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione Seek. \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

[Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico. \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

## Radio DAB/DAB+ (XAV-AX3250(EUR))

[Non è possibile ricevere le stazioni.](#)

[Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.](#)

## Immagine

[Non viene visualizzata alcuna immagine o l'immagine è disturbata.](#)

[L'immagine non si adatta allo schermo.](#)

## Audio

[Non viene riprodotto alcun suono, l'audio salta o l'audio si interrompe.](#)

[L'audio è disturbato.](#)

## Riproduzione di un dispositivo USB

[Non è possibile riprodurre i file.](#)

[Il dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.](#)

[Non è possibile riprodurre file audio.](#)

[Impossibile riprodurre lo smartphone collegato alla porta USB.](#)

## BLUETOOTH

[L'altro dispositivo BLUETOOTH non rileva il presente apparecchio.](#)

Non è possibile stabilire una connessione.

Il nome del dispositivo rilevato non viene visualizzato.

Non viene emesso alcun tono di chiamata.

Il volume della voce dell'interlocutore è basso.

L'interlocutore dice che il volume è troppo basso o alto.

Durante le conversazioni telefoniche si verifica il fenomeno dell'eco o un disturbo.

La qualità dell'audio del telefono è bassa.

Il livello di volume del dispositivo BLUETOOTH connesso è basso o alto.

L'audio salta durante lo streaming audio o la connessione BLUETOOTH non riesce.

Non è possibile controllare il dispositivo BLUETOOTH connesso durante lo streaming audio.

Alcune funzioni non rispondono.

Una chiamata viene risposta accidentalmente.

L'associazione non è stata effettuata entro l'intervallo di tempo previsto.

Non è possibile eseguire l'associazione.

Non è possibile utilizzare la funzione BLUETOOTH.

Durante le chiamate con funzione vivavoce, l'audio non viene trasmesso dai diffusori dell'auto.

## Riproduzione A/V

Non è possibile riprodurre il dispositivo A/V collegato.

## Sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Un canale destinato agli adulti non risulta bloccato anche se è stata impostata la funzione di controllo genitori.

## Apple CarPlay

L'icona Apple CarPlay non viene visualizzata sulla schermata HOME.

## Android Auto

L'icona Android Auto non viene visualizzata sulla schermata HOME.

## WebLink™

Non è possibile utilizzare WebLink™.

Non viene emesso alcun suono / Il volume dell'audio è basso.

## Messaggi

Generale

[BLUETOOTH](#)

---

[SiriusXM Sintonizzatore per veicoli \(XAV-AX3200\(UC\)/XAV-AX3250\(UC\)\)](#)

---

[WebLink™](#)

---

[Radio DAB \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

Siti web dedicati all'assistenza

[Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

---

[Informazioni sull'applicazione "Support by Sony"](#)


5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Unità principale e telecomando


### Unità principale

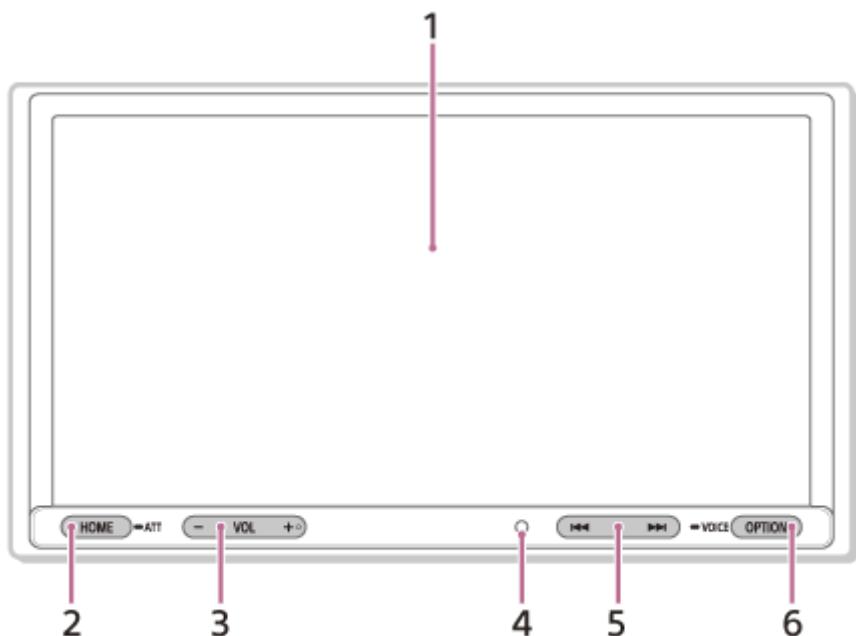

Il tasto VOL (volume) + è dotato di un punto tattile.

### Telecomando RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Per controllare i comandi audio è possibile utilizzare il telecomando. Per le operazioni di menu, utilizzare lo schermo a sfioramento.

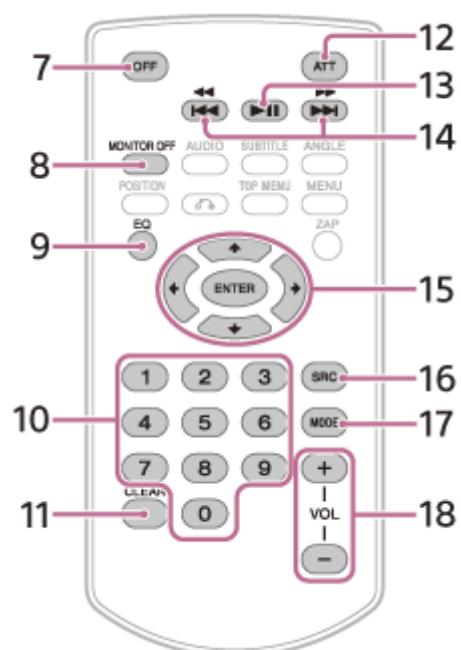

#### Nota

- I pulsanti bianchi dell'illustrazione riportata qui sopra non sono supportati.

Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso.



## 1. Display/schermo a sfioramento

### 2. HOME

Per visualizzare la schermata HOME.

#### **■ ATT (attenuazione audio)**

Tenere premuto per 1 secondo per attenuare l'audio.

Per annullare, tenere premuto nuovamente oppure premere VOL +.

### 3. VOL (volume) +/-

### 4. Ricettore del telecomando

### 5. **◀◀ / ▶▶ (precedente/successivo)**

Funziona in modo diverso a seconda della sorgente selezionata:

[Sintonizzat.]: per selezionare una stazione preselezionata.

[SXM] (SiriusXM): per selezionare un canale preselezionato. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+]: per selezionare una stazione preselezionata. (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: per passare al file precedente/successivo.

[Bluetooth]: per passare al file precedente/successivo.

Tenere premuto:

[Sintonizzat.]: per sintonizzare una stazione automaticamente (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: per selezionare una stazione (se [Seek per] è impostato su [A-Z])/per cercare una stazione (se [Seek per] è impostato su [Gr stazioni]). (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: per andare avanti/indietro rapidamente.

[Bluetooth]: per andare avanti/indietro rapidamente.

### 6. OPTION

Per visualizzare la schermata OPTION.

#### **■ VOICE**

Tenere premuto per attivare la funzione comando vocale per Apple CarPlay e Android Auto.

### 7. OFF

Per disattivare la sorgente.

### 8. MONITOR OFF

Per spegnere il monitor.

Per attivare di nuovo, premere nuovamente.

### 9. EQ (equalizzatore)

Per selezionare una curva dell'equalizzatore.

### 10. Tasti numerici (0 - 9)

### 11. CLEAR

### 12. ATT (attenuazione audio)

Per attenuare l'audio. Premere nuovamente per annullare l'attenuazione audio.

### 13. ▶⏸ (riproduzione/pausa)

### 14. **◀◀ / ▶▶ (precedente/successivo)**

#### **◀◀ / ▶▶ (indietro/avanti rapido)**

Funziona in modo diverso a seconda della sorgente selezionata:

[Sintonizzat.]: per selezionare una stazione preselezionata.

[SXM] (SiriusXM): per selezionare un canale preselezionato. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[DAB+]: per selezionare una stazione preselezionata. (XAV-AX3250(EUR))

[USB]: per passare al file precedente/successivo.

[Bluetooth]: per passare al file precedente/successivo.

Tenere premuto:

[Sintonizzat.]: per sintonizzare una stazione automaticamente (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: per selezionare una stazione (se [Seek per] è impostato su [A-Z])/per cercare una stazione (se [Seek per] è

impostato su [Gr stazioni]). (XAV-AX3250(EUR))  
[USB]: per andare avanti/indietro rapidamente.  
[Bluetooth]: per andare avanti/indietro rapidamente.

**15. / / /**  (sinistra/su/giù/destra)

Funziona in modo diverso a seconda della sorgente selezionata.

[Sintonizzat.]: per selezionare una stazione preselezionata o sintonizzare automaticamente una stazione.

[SXM] (SiriusXM): per selezionare un canale preselezionato o passare al canale precedente/successivo. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

[USB]: per selezionare una cartella o passare al file precedente/successivo.

**ENTER**

Per impostare la voce selezionata.

**16. SRC (sorgente)**

Per modificare la sorgente. Con ciascuna pressione di questo pulsante viene visualizzata una sorgente selezionabile in un popup sul display corrente.

**17. MODE**

Per selezionare la banda radio.

**18. VOL (volume) +/-**

---

**Argomento correlato**

- [Indicazioni a schermo](#)


5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio


XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Indicazioni a schermo


### Schermata di riproduzione:

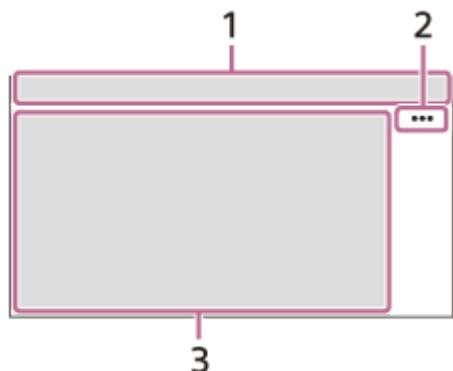

### Schermata HOME:

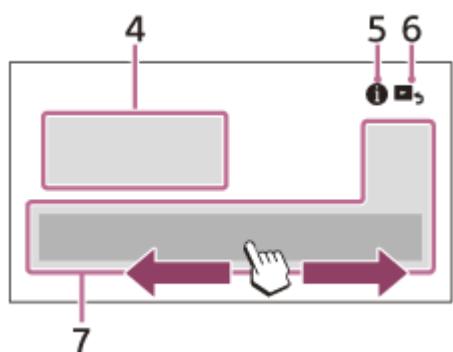

### Schermata OPTION:

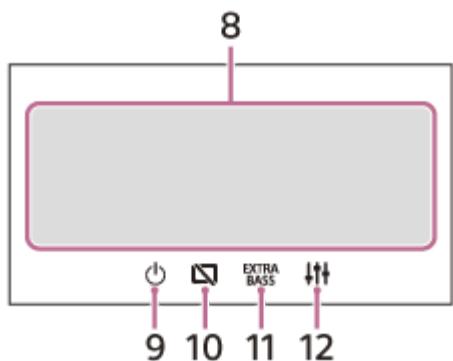

#### 1. Indicazioni di stato

Icona sul display	Dettaglio
(attenuazione audio)	Si illumina quando l'audio è basso.
(frequenze alternative)	Si illumina quando è disponibile AF (frequenze alternative). (XAV-AX3250(EUR))

Icona sul display	Dettaglio
(notiziario sul traffico)	Si illumina quando le informazioni correnti relative al traffico (TA: notiziario sul traffico) sono disponibili. (XAV-AX3250(EUR))
(annunci DAB)	Si illumina quando è disponibile un annuncio DAB. (XAV-AX3250(EUR))
(DAB)	Indica l'intensità del segnale della radio DAB. (XAV-AX3250(EUR))
(SiriusXM)	Indica l'intensità del segnale del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect collegato. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
(BLUETOOTH)	Si illumina quando il segnale BLUETOOTH è acceso. Lampeggiando quando è in corso la connessione.
(audio)	Si illumina quando è possibile riprodurre il dispositivo audio tramite l'attivazione di A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
(telefono cellulare)	Si illumina quando sono disponibili le chiamate in vivavoce tramite l'attivazione di HFP (Handsfree Profile).
(antenna)	Indica l'intensità del segnale del telefono cellulare connesso.
(batteria)	Indica lo stato di batteria residua del telefono cellulare connesso.

## 2. (opzione sorgente)

Per aprire il menu opzione sorgente. Le voci disponibili variano in base alla sorgente.

## 3. Area specifica applicazione

Per visualizzare i comandi/le indicazioni di riproduzione o lo stato dell'apparecchio. Le voci visualizzate variano in base alla sorgente.

## 4. Orologio

Per visualizzare quanto impostato in Data/Ora.

## 5. (istruzioni per la connessione di uno smartphone) (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Visualizza le istruzioni per la connessione di Apple CarPlay, Android Auto o WebLink™.

## 6. (ritorno alla schermata di riproduzione)

Per passare dalla schermata HOME alla schermata di riproduzione.

## 7. Pulsanti di selezione della sorgente e delle impostazioni

Per cambiare la sorgente o effettuare varie impostazioni.

Far scorrere per selezionare l'icona di impostazione e altre icone.

Toccare l'icona della sorgente che si desidera modificare.

XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC):

Icona sul display	Nome
	Android Auto
	Apple CarPlay

Icona sul display	Nome
	Sintonizzat.
	SXM
	Bluetooth
	USB
	WebLink
	Videoc. post.
	A/V IN
	Telefono
	Impostazioni

XAV-AX3250(EUR):

Icona sul display	Nome
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Sintonizzat.
	DAB+
	Bluetooth
	Telefono
	USB
	WebLink
	A/V IN
	Videoc. post.
	Impostazioni

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN):

Icona sul display	Nome
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Sintonizzat.
	Bluetooth
	Telefono

Icona sul display	Nome
	USB
	WebLink*
	A/V IN
	Videoc. post.
	Impostazioni

\* Potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.

## 8. Tasti di selezione dell'audio

Per cambiare l'audio.

### 9. (standby)

Per impostare l'apparecchio in modalità standby (la ricarica USB è ancora disponibile). Per riprendere, premere qualsiasi tasto.

### 10. (spegnimento monitor)

Per spegnere il monitor. Quando il monitor è spento, per attivarlo nuovamente toccare un punto qualsiasi del display.

### 11. (EXTRA BASS)

Per modificare l'impostazione EXTRA BASS.

### 12. (EQ10/Subwoofer)

Per modificare l'impostazione EQ10/Subwoofer.

## Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Esecuzione delle impostazioni iniziali

È necessario eseguire le impostazioni iniziali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dopo la sostituzione della batteria dell'auto o dopo avere effettuato modifiche ai collegamenti.

Se la schermata delle impostazioni iniziali non viene visualizzata quando si accende l'apparecchio, eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite per inizializzare l'apparecchio.

- 1 Toccare [Lingua], quindi impostare la lingua del display.**
- 2 Toccare più volte [Dimostrazione] per selezionare [OFF] per disattivare il modo dimostrazione.**
- 3 Toccare [Imp. Data/Ora], quindi impostare la data e l'ora.**  
XAV-AX3250(EUR): passare al punto 5.
- 4 Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare [OK].**  
XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN): passare al punto 5.  
XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC): passare al punto 6.
- 5 Toccare [Fasi di sintonizzazione], quindi impostare il sintonizzatore FM/AM. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**
- 6 Per tornare alla schermata precedente, toccare  (indietro), quindi toccare [OK].**  
Viene visualizzata l'avvertenza iniziale.
- 7 Leggere l'avvertenza iniziale, quindi per accettare tutte le condizioni toccare [Chiudi].**  
L'impostazione è completata.

Questa impostazione può essere regolata ulteriormente nel menu di impostazione.

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)
- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Preparazione di un dispositivo Bluetooth®

È possibile ascoltare musica o effettuare chiamate in vivavoce a seconda del dispositivo compatibile con BLUETOOTH, per esempio smartphone, telefoni cellulari e dispositivi audio (d'ora in avanti denominati "dispositivo BLUETOOTH", se non specificato diversamente). Per informazioni dettagliate sulla connessione, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo. Prima di collegare il dispositivo, abbassare il volume dell'apparecchio; in caso contrario, potrebbe verificarsi un aumento improvviso del volume.

---

### Argomento correlato

- [Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)


5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH

Quando si stabilisce la connessione di un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta, è necessario eseguire la registrazione reciproca ("associazione"). L'associazione consente all'apparecchio e agli altri dispositivi di riconoscersi a vicenda.

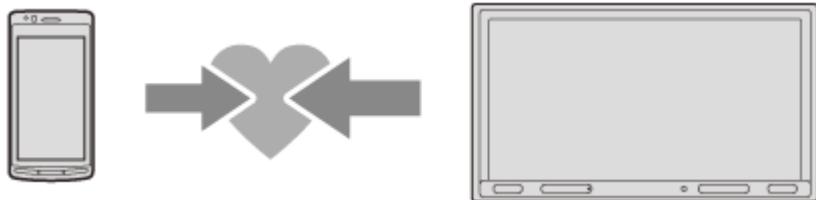

- 1 Posizionare il dispositivo BLUETOOTH a distanza massima di 1 m da questo apparecchio.**
- 2 Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].**
- 3 Toccare [Bluetooth].**
- 4 Toccare [Connessione Bluetooth], quindi toccare [ON].**  
Il segnale BLUETOOTH si attiva e (BLUETOOTH) si illumina nella barra di stato dell'apparecchio.
- 5 Toccare [Associazione].**  
 (BLUETOOTH) lampeggia quando l'apparecchio è in modalità attesa di associazione.
- 6 Eseguire l'associazione sul dispositivo BLUETOOTH in modo tale che quest'ultimo rilevi l'apparecchio.**
- 7 Selezionare il nome del modello in uso visualizzato sul display del dispositivo BLUETOOTH.**  
Ripetere la procedura dal punto 5 se il nome del modello in uso non è visualizzato.  
Se viene visualizzata la schermata di conferma della connessione, utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per approvare la connessione, quindi toccare [OK] sull'apparecchio e/o sul dispositivo BLUETOOTH.
- 8 Se è richiesto l'inserimento di un codice di protezione\* sul dispositivo BLUETOOTH, digitare [0000].**  
Una volta completata l'associazione, il simbolo (BLUETOOTH) rimane illuminato.  
\* Il codice di protezione può essere indicato in vari modi ("codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN", "password", etc.), a seconda del dispositivo BLUETOOTH.
- 9 Selezionare questo apparecchio sul dispositivo BLUETOOTH per stabilire la connessione BLUETOOTH.**  
 (telefono cellulare) o (audio) si illumina quando la connessione è stata completata.

### Nota

- È possibile connettere un solo dispositivo BLUETOOTH alla volta all'apparecchio.

- Per disconnettere la connessione BLUETOOTH, disattivare la connessione dall'apparecchio o dal dispositivo BLUETOOTH.
- L'associazione BLUETOOTH non è possibile mentre è in esecuzione Apple CarPlay o Android Auto.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato

Per utilizzare un dispositivo associato è richiesta la connessione all'apparecchio. Alcuni dispositivi associati stabiliranno la connessione automaticamente.



- 1** Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].
- 2** Toccare [Bluetooth].
- 3** Toccare [Connessione Bluetooth], quindi toccare [ON].  
Accertarsi che (BLUETOOTH) si illuminia sulla barra di stato dell'apparecchio.
- 4** Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
- 5** Utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per la connessione con il presente apparecchio.  
 (telefono cellulare) o (audio) si illumina sulla barra di stato.

### Per connettere l'ultimo dispositivo che è stato connesso all'apparecchio

Quando la chiave di accensione viene attivata con il segnale BLUETOOTH attivo, il presente apparecchio ricerca l'ultimo dispositivo BLUETOOTH connesso e, se possibile, la connessione viene stabilita automaticamente.

#### Nota

- Durante l'uso della funzione di streaming audio BLUETOOTH, non è possibile stabilire la connessione dall'apparecchio al telefono cellulare. Stabilire invece la connessione dal telefono cellulare all'apparecchio.

### Per acquisire la voce durante le chiamate in vivavoce


È necessario installare il microfono (in dotazione).

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Uso di una videocamera posteriore

- Prima dell'uso è necessaria l'installazione della videocamera posteriore (non in dotazione).
- L'immagine proveniente dalla videocamera posteriore collegata al terminale CAMERA IN viene visualizzata quando:
  - La luce posteriore dell'auto si illumina (o la leva del cambio è impostata in posizione R (retromarcia)).
  - Premere HOME, quindi toccare [Videoc. post.].

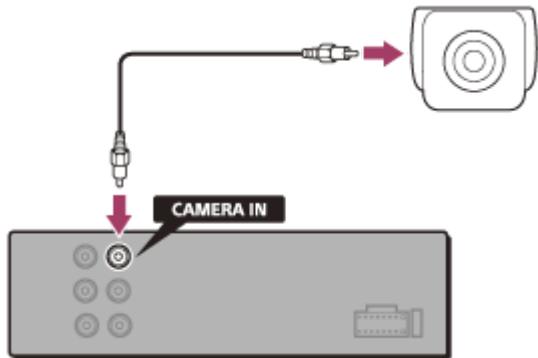

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ascolto della radio

Premere HOME, quindi toccare [Sintonizzat.].

### Comandi/indicazioni di ricezione

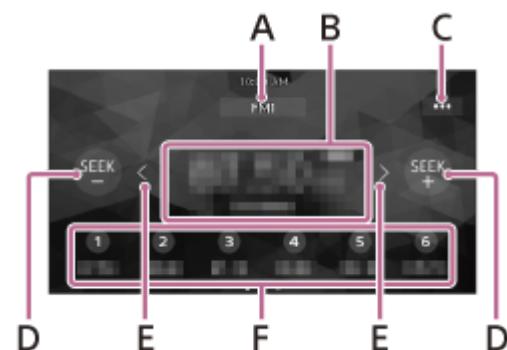

#### A. Banda corrente

Per cambiare la banda (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

#### B. Frequenza corrente, nome del servizio programmi\*, indicazione RDS (sistema dati radio)\*

\* Disponibile solo durante la ricezione RDS.

#### C. ●●● (opzioni radio)

Per aprire il menu opzioni radio.

#### D. SEEK-/SEEK+

Per eseguire la sintonizzazione automaticamente.

#### E. < / > (sinistra/destra)

Per eseguire la sintonizzazione manualmente.

Tenere premuto per saltare le frequenze in modo continuo.

#### F. Numeri preselezionati

Per selezionare una stazione preselezionata. Scorrere verso destra/sinistra per visualizzare le altre stazioni preselezionate.

Tenere premuto per memorizzare la frequenza visualizzata in quella preselezione.

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Sintonizzazione

- 1 Selezionare la banda desiderata (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

- 2 Eseguire la sintonizzazione.

### Sintonizzazione automatica

Toccare SEEK-/SEEK+.

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione.

### Sintonizzazione manuale

Tenere premuto </> (sinistra/destra) per individuare la frequenza approssimativa, quindi premere più volte </> (sinistra/destra) per sintonizzarsi esattamente sulla frequenza desiderata.

## Memorizzazione manuale

Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto il numero di preselezione desiderato.

## Per ricevere le stazioni memorizzate

Selezionare la banda, quindi toccare il numero di preselezione desiderato.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Utilizzo delle funzioni Opzioni radio

Le seguenti funzioni sono disponibili toccando **•••** (opzione) nella parte in alto a destra della schermata.



### [BTM (migliore ottimizzazione memoria)]

Consente di memorizzare le stazioni in corrispondenza dei numeri di preselezione in base all'ordine delle frequenze. È possibile preselezionare 18 stazioni per FM e 12 stazioni per AM.

### [AF] (XAV-AX3250(EUR))

Consente di selezionare [ON] per risintonizzare continuamente la stazione sul segnale più forte.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM)

### [TA] (XAV-AX3250(EUR))

Selezionare [ON] per ricevere programmi correnti relativi al traffico (TP), se disponibili.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM)

### [Regional] (XAV-AX3250(EUR))

Consente di selezionare [ON] per rimanere sulla stazione che si sta ricevendo mentre la funzione AF è attivata. Se si intende lasciare tale area di ricezione regionale, selezionare [OFF]. Questa funzione non è disponibile nel Regno Unito e in altre aree.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM)

### [PTY]

Consente di selezionare un tipo di programma dall'elenco PTY per cercare una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.  
(Disponibile solo durante la ricezione FM)

### Ricezione dei notiziari di emergenza (XAV-AX3250(EUR))

Se è attivato il modo AF o TA, gli annunci di emergenza interrompono automaticamente la riproduzione della sorgente selezionata.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ascolto della radio SiriusXM

Premere HOME, quindi toccare [SXM].

### Attivazione dell'abbonamento SiriusXM

Solo SiriusXM offre il meglio dell'intrattenimento via radio, tutto in un unico posto. È possibile scegliere tra più di 140 canali, inclusi quelli musicali senza interruzioni pubblicitarie, le migliori trasmissioni sportive, notiziari, dibattiti, umorismo e divertimento. Benvenuti nel mondo delle radio satellitari. Occorre dotarsi di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect con relativo abbonamento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Dopo aver installato il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect e l'antenna, premere HOME, quindi toccare [SXM]. Si dovrebbe poter ascoltare il canale di anteprima SiriusXM sul canale 1. Dopo aver verificato che sia possibile ascoltare il canale di anteprima, selezionare il canale 0 per trovare l'ID radio della propria radio. L'ID radio è situato anche sulla parte inferiore del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect e della relativa confezione. Questo numero servirà per attivare l'abbonamento. Prendere nota del numero come riferimento.

#### Nota

- L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

### Per visualizzare l'ID radio di SiriusXM

- Premere HOME, quindi toccare [SXM].
- Toccare **•••** (opzione), quindi selezionare [Selezione diretta canale].
- Immettere [000], quindi toccare [OK].

Negli Stati Uniti, l'attivazione si può effettuare online o chiamando l'assistenza SiriusXM:

- Visitare il sito web [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Contattare SiriusXM l'assistenza al numero 1-866-635-2349

Per gli abbonamenti per il Canada, contattare:

- Visitare il sito web [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Contattare SiriusXM il Servizio Clienti al numero 1-888-539-7474

Durante il processo di attivazione, i satelliti SiriusXM invieranno alla radio un messaggio di attivazione. Quando la radio rileva di aver ricevuto il messaggio di attivazione, sul display della radio viene visualizzato: [Abbonamento aggiornato. Premere Invio per continuare.]. Una volta attivato l'abbonamento, è possibile sintonizzare i canali compresi nel proprio abbonamento.


#### Nota

- Il processo di attivazione dura solitamente 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora.
- La radio deve essere accesa e ricevere il segnale SiriusXM per poter ricevere il messaggio di attivazione.



## Sintonizzazione dei canali per SiriusXM

### Comandi/indicazioni di ricezione

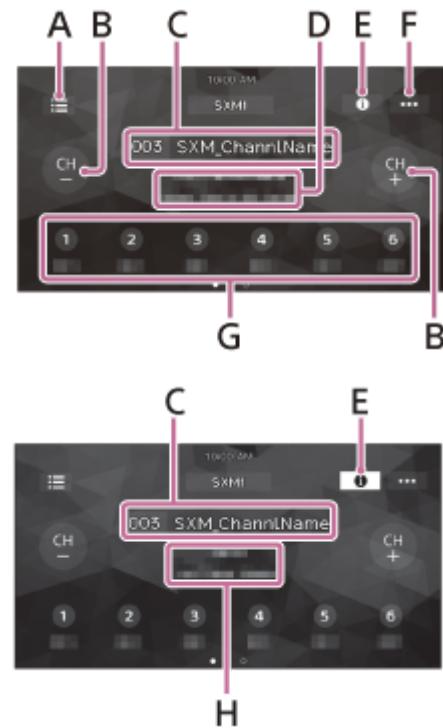

#### A. (elenco)

Per aprire l'elenco dei canali o l'elenco delle categorie.

#### B. CH- (canale precedente) /CH+ (canale successivo)

Per selezionare il canale.

#### C. Numero del canale, nome del canale

#### D. Nome dell'artista, titolo del brano

#### E. (informazioni)

Per passare alle informazioni sul canale.

#### F. (opzioni SXM)

Per aprire il menu opzioni SXM.

#### G. Numeri preselezionati

Per selezionare un canale preselezionato. Scorrere verso destra/sinistra per visualizzare gli altri canali preselezionati. Tenere premuto per memorizzare il canale corrente in quella preselezione.

#### H. Nome della categoria, informazioni sul contenuto

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Sintonizzazione del canale tramite l'immissione del numero del canale

- 1 Toccare l'area con il numero del canale e il nome del canale sulla schermata radio SiriusXM.



In alternativa, premere ENTER sul telecomando.

- 2 Immettere il numero del canale, quindi toccare [OK].

In alternativa, immettere i tasti numerici (da 0 a 9) e premere ENTER sul telecomando.

### Argomento correlato

- [Sintonizzazione dei canali per SiriusXM](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Sintonizzazione del canale tramite l'elenco dei canali o l'elenco delle categorie

- 1 Toccare  (elenco) sulla schermata radio SiriusXM.



Viene visualizzato l'elenco delle categorie.

- 2 Toccare la categoria desiderata.

Per sintonizzare l'elenco dei canali, toccare [All Channels].

- 3 Toccare il canale desiderato.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impostazione del controllo genitori

La funzione di controllo genitori consente di limitare l'accesso ai canali SiriusXM destinati agli adulti. Se attivata, la funzione di controllo genitori richiede l'inserimento di un codice di protezione per sintonizzarsi sui canali bloccati. L'impostazione del codice di protezione e il blocco dei canali vengono illustrati di seguito.

- 1 Toccare **•••** (opzione) sulla schermata radio SiriusXM, quindi toccare [Parental Control].**



Il display per l'immissione del codice di protezione viene visualizzato.

- 2 Immettere il codice di protezione a 4 cifre toccando i tasti numerici, quindi toccare [OK].**

Viene visualizzata la schermata per la conferma del codice di protezione.

- 3 Immettere nuovamente il codice di protezione a 4 cifre, quindi toccare [OK].**

La funzione di controllo genitori viene applicata e i canali sono bloccati.

### Per sbloccare i canali/bloccare nuovamente i canali

1. Toccare **•••** (opzione), quindi toccare [Parental Control].  
Il display per l'immissione del codice di protezione viene visualizzato.
2. Immettere il codice di protezione a 4 cifre toccando i tasti numerici, quindi toccare [OK].

### Per modificare il codice di protezione

1. Toccare **•••** (opzione), toccare [Modifica password], quindi immettere il codice di protezione corrente.
2. Immettere il nuovo codice di protezione, quindi toccare [OK].  
Viene visualizzata la schermata per la conferma del codice di protezione.
3. Immettere nuovamente il nuovo codice di protezione, quindi toccare [OK].

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Utilizzo delle funzioni Opzioni SXM

Le seguenti funzioni sono disponibili toccando **•••** (opzione) sulla schermata radio SiriusXM.



### [Selezione diretta canale]

Consente di sintonizzare il canale desiderato tramite l'immissione diretta del numero del canale.

### [Parental Control]

Consente di impostare l'attivazione/disattivazione della funzione di controllo genitori.

### [Modifica password]

Consente di modificare il codice di protezione per la funzione Parental Control.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250


## Ascolto della radio DAB/DAB+

Premere HOME, quindi toccare [DAB+].

### Suggerimento

- Impostare [Alimentazione antenna] su [ON] (impostazione predefinita) o su [OFF] a seconda del tipo di antenna DAB in uso (non in dotazione).
- Quando è selezionato [DAB+] per la prima volta dopo l'esecuzione di un ripristino delle impostazioni predefinite, la sintonizzazione automatica si avvia automaticamente. Attendere che la sintonizzazione automatica termini (se interrotta, la sintonizzazione automatica si avvierà di nuovo alla selezione successiva di [DAB+]). Se non viene memorizzata alcuna stazione DAB tramite la sintonizzazione automatica, effettuare la sintonizzazione toccando [Auto Tune] di  (elenco).

### Comandi/indicazioni di ricezione

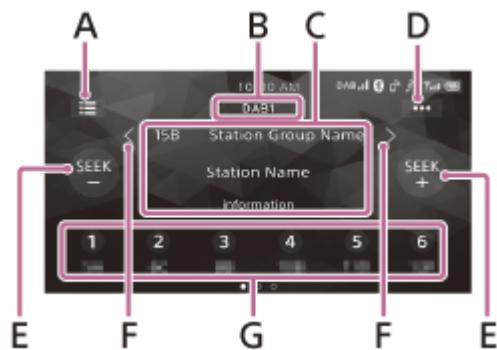

#### A. (elenco)

Per aprire l'elenco delle stazioni.

#### B. Banda corrente

Per cambiare la banda (DAB1, DAB2 o DAB3).

#### C. Nome del gruppo di stazioni, nome della stazione

#### D. (opzioni DAB)

Per aprire il menu Opzioni DAB.

#### E. SEEK-/SEEK+

Per cercare le stazioni.

#### F. < / > (sinistra/destra)

Per cercare i gruppi di stazioni.

(Disponibile solo se [Seek per] è impostato su [Gr stazioni])

#### G. Numeri preselezionati

Per selezionare una stazione preselezionata. Scorrere verso destra/sinistra per visualizzare le altre stazioni preselezionate.

Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente in quella preselezione.

### Argomento correlato

● Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ricerca di una stazione per gruppo di stazioni

Prima di procedere, impostare [Seek per] su [Gr stazioni] per avviare la ricerca per gruppo di stazioni.

**1 Toccare SEEK+/- per cercare una stazione.**

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione. Proseguire la ricerca fino alla ricezione della stazione desiderata.

### Per cercare un gruppo di stazioni

Tenere premuto </> (sinistra/destra) per cercare un gruppo di stazioni e rilasciare quando viene visualizzato il gruppo di stazioni desiderato.

### Per memorizzare manualmente una stazione

Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto il numero di preselezione desiderato.

### Per ricevere le stazioni memorizzate

Toccare il numero di preselezione desiderato.

---

#### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ricerca di una stazione per nome della stazione

Prima di procedere, impostare [Seek per] su [A-Z] per avviare la ricerca per nome della stazione.

- 1 Toccare  (elenco).

Viene visualizzato l'elenco delle stazioni.

- 2 Toccare la stazione desiderata.

## Per cercare dalla schermata di riproduzione

Toccare SEEK+/- per passare alla stazione precedente/successiva.

## Per aggiornare l'elenco delle stazioni

Toccare  (elenco), quindi toccare [Auto Tune].

---

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB

Le seguenti funzioni sono disponibili toccando **•••** (opzione) sulla schermata radio DAB/DAB+.



### [Seek per]

Consente di impostare la modalità di ricerca delle stazioni: [A-Z] (ricerca di una stazione per nome), [Gr stazioni] (ricerca di una stazione per gruppo di stazioni).

### [Announce]

Consente di abilitare gli annunci DAB interrompendo la sorgente attualmente selezionata: [ON], [OFF].

Durante un annuncio DAB il volume viene regolato sul livello impostato per TA in RDS.

### [Soft Link]

Consente di cercare e sintonizzare lo stesso programma o un programma simile automaticamente quando il segnale del programma corrente è troppo debole: [ON], [OFF].

“Hard Link” segue lo stesso programma e “Soft Link” segue un programma simile.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Solo Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

### [Informazioni]

Consente di visualizzare il nome del gruppo di stazioni, il nome della stazione, il tipo PTY di stazione selezionata, ecc.

### [Alimentazione antenna]

Consente di fornire alimentazione al terminale di ingresso dell'antenna DAB: [ON], [OFF].

#### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)



Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Riproduzione di un dispositivo USB

È possibile utilizzare dispositivi USB\* di tipo MSC (Memorizzazione di massa) compatibili con lo standard USB.

\* Per es. una chiavetta USB, un lettore di supporti digitali

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza.
- Verificare i formati di file supportati per la riproduzione USB.

- 1 Abbassare il volume sull'apparecchio.**
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB.**
- 3 Premere HOME, quindi toccare [USB].**

Viene avviata la riproduzione.

## Per rimuovere il dispositivo USB

Spegnere l'apparecchio oppure disattivare la chiave di accensione ACC, quindi rimuovere il dispositivo USB.

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH

È possibile riprodurre contenuti su un dispositivo connesso che supporta BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1** Effettuare la connessione BLUETOOTH con il dispositivo audio.
- 2** Premere HOME, quindi toccare [Bluetooth].
- 3** Avviare la riproduzione dal dispositivo audio.

### Nota

- A seconda del dispositivo audio, le relative informazioni, quali titolo, numero/durata del brano e stato della riproduzione, potrebbero non venire visualizzate sul presente apparecchio.
- Anche se la sorgente viene modificata sull'apparecchio, la riproduzione del dispositivo audio non si interrompe.
- L'associazione BLUETOOTH non è possibile mentre è in esecuzione Apple CarPlay.

### Per adeguare il livello del volume del dispositivo BLUETOOTH ad altre sorgenti

È possibile ridurre le differenze di volume tra il presente apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH:  
Durante la riproduzione, toccare **•••** (opzione), quindi impostare [Livello di ingresso] tra -6 e +6.

### Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Riproduzione di un dispositivo A/V

- 1** Spegnere il dispositivo A/V.
- 2** Abbassare il volume sull'apparecchio.
- 3** Collegare il dispositivo A/V al terminale A/V IN sull'unità.
- 4** Premere HOME, quindi toccare [A/V IN].
- 5** Accendere il dispositivo A/V.

Viene avviata la riproduzione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Riproduzione ripetuta e in ordine casuale

- 1 Durante la riproduzione, toccare più volte  (ripeti) o  (ordine casuale) fino a visualizzare il modo di riproduzione desiderato.**

La riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe impiegare qualche tempo ad avviarsi.

I modi di riproduzione disponibili variano a seconda della sorgente audio selezionata e del dispositivo connesso.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ricerca di un file dalla schermata dell'elenco

### 1 Durante la riproduzione USB, toccare (elenco).

Viene visualizzata la schermata dell'elenco della voce in fase di riproduzione.

Durante il collegamento del dispositivo USB alla porta USB, toccare  (audio) o  (video) per visualizzare l'elenco per tipo di file.



### 2 Toccare la voce desiderata.

Viene avviata la riproduzione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Altre impostazioni durante la riproduzione

Quando si riproduce un video proveniente da un dispositivo A/V collegato al terminale A/V IN, o da un dispositivo USB collegato alla porta USB, sono disponibili ulteriori impostazioni toccando **•••** (opzione). Le voci disponibili variano in base alla sorgente.

### Picture EQ

Consente di selezionare la qualità dell'immagine secondo le proprie preferenze: [Dinamica], [Standard], [Cinema], [Personalizzata]. (Disponibile solo se è azionato il freno a mano)

### Rapporto di formato

Consente di selezionare un rapporto di formato per lo schermo dell'apparecchio. (Disponibile solo se è azionato il freno a mano)

Voce	Dettaglio
Normale	Visualizza un'immagine con formato 4:3 nelle dimensioni originali, con strisce laterali che riempiono lo schermo in formato 16:9.
Zoom	Visualizza un'immagine con formato 16:9 che è stata convertita in formato 4:3 letter box.
Pieno	Visualizza un'immagine con formato 16:9 nelle dimensioni originali.
Didascalie	Allarga l'immagine orizzontalmente, adeguando le scritte allo schermo.

### Livello di ingresso audio

Regola le differenze di volume tra il presente apparecchio e il dispositivo collegato: da -10 a +15. (Disponibile solo se è azionato il freno a mano)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Preparazione di un telefono cellulare

Per utilizzare un telefono cellulare, connetterlo all'apparecchio.



### Nota

- Le funzioni per le chiamate in vivavoce non sono disponibili quando è attivata la funzione Apple CarPlay o Android Auto. In questo caso, utilizzare le funzioni per le chiamate in vivavoce dell'applicazione.

### Argomento correlato

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Ricezione di una chiamata

- 1 Alla ricezione di una chiamata, toccare  (chiamata).**

La chiamata telefonica ha inizio.

### Nota

- La suoneria e la voce del chiamante vengono emesse dai diffusori anteriori. Per selezionare i diffusori per le chiamate in vivavoce, premere HOME, quindi toccare [Impostazioni] e selezionare [Suono chiamata] in [Audio].

## Per rifiutare/terminare una chiamata

Toccare  (termine chiamata).

### Argomento correlato

- [Preparazione di un telefono cellulare](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Effettuazione di una chiamata

- 1 Premere HOME, quindi toccare [Telefono].

- 2 Toccare una delle icone sul display del telefono BLUETOOTH.

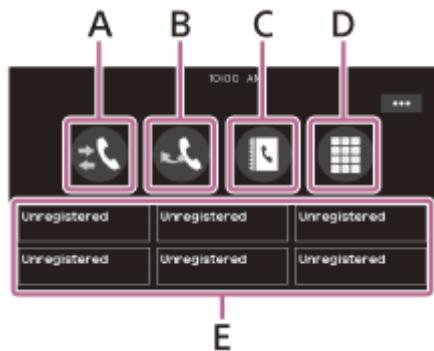

A. (registro chiamate)\*

Selezionare un contatto dal registro chiamate. L'apparecchio conserva in memoria le ultime 20 chiamate.

B. (ricomposizione)

Chiamare automaticamente l'ultimo contatto utilizzato.

C. (contatti)\*

Selezionare un contatto dall'elenco dei nomi/dei numeri. Per cercare il contatto desiderato in ordine alfabetico nell'elenco dei nomi, toccare (ricerca alfabetica).

D. (tastierino)

Immettere il numero telefonico.

E. Preferiti

Selezionare il contatto memorizzato.

Per memorizzare il contatto, consultare "Per aggiungere numeri di telefono ai preferiti" qui di seguito.

\* Il telefono cellulare deve supportare PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Toccare (chiamata).

La chiamata telefonica ha inizio.

## Per aggiungere numeri di telefono ai preferiti

L'apparecchio può memorizzare fino a 6 contatti nei Preferiti.

1. Sullo schermo del telefono, toccare (contatti) e selezionare il numero di telefono che si desidera memorizzare nei Preferiti.  
Viene visualizzata la schermata di conferma.
2. Toccare [Agg. a Prefer.].
3. Toccare il pulsante di preselezione desiderato nei Preferiti per memorizzare il numero di telefono.  
Il contatto viene memorizzato nei Preferiti.

## Argomento correlato

- [Preparazione di un telefono cellulare](#)



Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Operazioni eseguibili durante una chiamata

### Per regolare il volume della suoneria

Premere VOL (volume) +/- durante la ricezione di una chiamata.

### Per regolare il volume della voce del chiamante

Premere VOL (volume) +/- durante una chiamata.

### Per regolare il volume per il chiamante (regolazione del guadagno del microfono)

Durante una chiamata in vivavoce, toccare (opzione), quindi impostare [Guadagno mic.] su [Alto], [Medio] o [Basso].

### Per ridurre l'eco e il rumore (modo annullamento eco/annullamento rumore)

Durante una chiamata, toccare (opzione), quindi impostare [Qualità del parlato] su [Modo 1] o [Modo 2].

### Per passare dalla modalità vivavoce alla modalità telefono

Durante una chiamata, toccare (diffusore/telefono) per commutare l'audio della chiamata tra l'apparecchio e il telefono cellulare.

#### Nota

- A seconda del telefono cellulare in uso, questa operazione potrebbe non essere disponibile.

### Per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo

Toccare (opzione), quindi impostare [Risposta automatica] su [ON].

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Apple CarPlay

Apple CarPlay consente di utilizzare l'iPhone in auto in un modo che permette di rimanere concentrati sulla strada.

### Note sull'utilizzo di Apple CarPlay

- Controllare il sito web Apple CarPlay per verificare le versioni iOS supportate. Aggiornare all'ultima versione iOS prima dell'uso.
- Per informazioni su Apple CarPlay, fare riferimento al manuale in dotazione con il telefono iPhone in uso oppure visitare il sito web Apple CarPlay.
- Poiché viene utilizzato il GPS dell'iPhone in uso, posizionare l'iPhone dove può ricevere facilmente un segnale GPS.

#### **1 Collegare l'iPhone alla porta USB.**

Per collegare un iPhone, servirsi del cavo di collegamento USB per iPhone (non in dotazione).

#### **2 Premere HOME, quindi toccare l'icona Apple CarPlay.**

Il display dell'iPhone viene visualizzato sul display dell'apparecchio. Toccare e controllare le applicazioni.

L'uso del logo Apple CarPlay indica che un'interfaccia utente di un veicolo soddisfa gli standard di prestazioni Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del veicolo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.

Nota: l'uso del prodotto con un iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Android Auto™

Android Auto estende il supporto della piattaforma Android in auto in un modo appositamente progettato per la guida.

### Note sull'utilizzo di Android Auto

- Controllare il sito web Android Auto per verificare le versioni OS supportate. Aggiornare all'ultima versione OS prima dell'uso.
- Il telefono Android in uso deve supportare Android Auto.
- Scaricare l'app Android Auto da Google Play.
- Per informazioni su Android Auto, fare riferimento al manuale in dotazione con il telefono Android in uso oppure visitare il sito web Android Auto.
- Poiché viene utilizzato il GPS del telefono Android in uso, posizionare il telefono Android dove può ricevere facilmente un segnale GPS.
- Android Auto potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.

#### **1 Collegare il telefono Android alla porta USB.**

Per collegare un telefono Android, utilizzare un cavo di collegamento appropriato (non in dotazione).

#### **2 Premere HOME, quindi toccare l'icona Android Auto.**

L'interfaccia Android Auto viene visualizzata a tutto schermo sul display dell'apparecchio. Toccare e controllare le applicazioni.

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## WebLink™

L'app "WebLink Host" consente di utilizzare le "WebLink Apps", per esempio per la riproduzione di video o musica, sull'iPhone/sul telefono Android collegato.

### Note sull'utilizzo di WebLink™

- Controllare il sito web WebLink™ per verificare le versioni OS supportate. Aggiornare all'ultima versione OS prima dell'uso.
- Per informazioni sui modelli compatibili, fare riferimento alla lista di dispositivi compatibili consultabile sul sito seguente:  
<http://abaltatech.com/WL>
- Scaricare l'app "WebLink Host" disponibile su Google Play per il proprio telefono Android o disponibile sull'App Store per il proprio iPhone.
- Potrebbe essere necessaria una connessione di rete durante la configurazione delle impostazioni, per esempio durante la configurazione della connessione iniziale. Accertarsi che sia disponibile una connessione di rete sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
- Quando si utilizza la funzione Cast, potrebbero essere richieste impostazioni sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
- Per ulteriori informazioni su "WebLink Apps", visitare il sito web "WebLink Apps".
- È possibile che la funzione WebLink™ e/o specifiche "WebLink Apps" non siano disponibili in un determinato paese o regione.
- Quando si utilizza la funzione Cast e si connette l'iPhone, la direzione del display è la stessa del display dell'iPhone.

**1 Connettere l'iPhone/il telefono Android con l'unità principale tramite BLUETOOTH.**

**2 Collegare l'iPhone/il telefono Android alla porta USB.**

Per collegare un iPhone, servirsi del cavo di collegamento USB per iPhone (non in dotazione).

Per collegare un telefono Android, utilizzare un cavo di collegamento appropriato (non in dotazione).

**3 Premere HOME, quindi toccare l'icona WebLink™.**

Il display WebLink™ viene visualizzato sul display dell'apparecchio. Toccare e controllare le applicazioni.

### Suggerimento

- È possibile passare l'app da Apple CarPlay/Android Auto a WebLink™ e viceversa se l'app è installata sull'iPhone/telefono Android in uso.

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Uso del comando a movimento

È possibile effettuare le operazioni più frequenti facendo scorrere un dito sulla schermata di ricezione/riproduzione.

### Nota

- I comandi a movimento spiegati di seguito non sono disponibili sulle schermate di Apple CarPlay, Android Auto e WebLink™.

### Scorrimento da sinistra a destra

#### Ricezione radiofonica:

per ricercare le stazioni in avanti (uguale a tenere premuto (successivo)).

#### Ricezione SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

per sintonizzare il canale successivo (canale +).

#### Riproduzione video/audio:

per saltare in avanti di un file/brano (uguale a (successivo)).

### Scorrimento da destra a sinistra

#### Ricezione radiofonica:

per ricercare le stazioni all'indietro (uguale a tenere premuto (precedente)).

#### Ricezione SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

per sintonizzare il canale precedente (canale -).

#### Riproduzione video/audio:

per saltare all'indietro di un file/brano (uguale a (precedente)).

### Scorrimento verso l'alto

#### Ricezione radiofonica:

per ricevere le stazioni memorizzate (in avanti).

#### Ricezione SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

per sintonizzare la stazione preselezionata successiva (stazione preselezionata +).

### Scorrimento verso il basso

#### Ricezione radiofonica:

per ricevere le stazioni memorizzate (all'indietro).

#### Ricezione SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

per sintonizzare la stazione preselezionata precedente (stazione preselezionata -).

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Operazioni di base delle impostazioni

È possibile impostare voci nelle seguenti categorie di impostazioni: Impostazioni generali (Generale), Impostazioni audio (Audio), Impostazioni video (Visuale), Impostazioni BLUETOOTH (Bluetooth).

**1** Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].

**2** Toccare una delle categorie di configurazione.

Le voci che possono essere impostate sono diverse a seconda della sorgente e delle impostazioni.

**3** Muovere la barra di scorrimento verso l'alto o verso il basso per selezionare la voce desiderata.

### Per tornare al display precedente

Toccare  (indietro).

### Per tornare alla schermata di riproduzione

Toccare  (ritorno alla schermata di riproduzione).

---

#### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)
- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)
- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)
- [Disattivazione del modo dimostrazione](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impostazioni generali (Generale)

### Lingua

Consente di selezionare la lingua del display: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Dimostrazione

Attiva la dimostrazione: [OFF], [ON].

### Data/Ora

Voce	Dettaglio
Imp. Data/Ora	Consente di impostare data e ora: [Auto(RDS)], [Manuale]. (XAV-AX3250(EUR)): [Auto(DAB)], [Manuale].
Formato data	Seleziona il formato: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Formato ora	Seleziona il formato: [12 ore], [24 ore].

### Segnale acustico


Consente di attivare il segnale acustico relativo alle operazioni: [OFF], [ON].

### Telecamera posteriore

Consente di selezionare l'immagine proveniente dalla videocamera posteriore: [OFF], [Normale], [Inversa] (immagine speculare).

[Regolazione linea di guida] consente di regolare le linee di guida nell'immagine dalla videocamera posteriore.

Toccare il lato più vicino **A** o più lontano **B** (parti rosse) della guida per effettuare la regolazione.

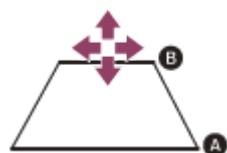

Toccare < / ^ / > / v (sinistra/su/giù/destra) per regolare la posizione delle guide, quindi toccare → ← (all'interno) o ← → (all'esterno) per regolare l'ampiezza delle guide.

### Comando sterzo

Selezione il modo di immissione del telecomando collegato. Per prevenire problemi di funzionamento, prima dell'uso accertarsi di fare corrispondere il modo di immissione con il telecomando collegato.

Voce	Dettaglio
Personalizzata	Modo di immissione per il telecomando da volante (attenersi alle procedure di  (registrazione/impostazione) per registrare le funzioni sul telecomando connesso).
Preselezione	Modo di immissione per il telecomando cablato escluso il telecomando da volante.
 (registrazione/impostazione)	<p>Viene visualizzato lo schermo dei comandi sul volante.</p> <p><b>1</b> Tenere premuto il pulsante che si desidera assegnare al volante. Il pulsante sullo schermo si illumina (standby).</p> <p><b>2</b> Tenere premuto il pulsante sul volante a cui si desidera assegnare la funzione. Il pulsante sullo schermo cambia colore (evidenziato o circondato da una linea arancione).</p> <p><b>3</b> Per registrare altre funzioni, ripetere i passi <b>1</b> e <b>2</b>.</p> <p>(Disponibile solo se [Comando sterzo] è impostato su [Personalizzata].)</p>

### Nota

- Durante l'impostazione, non è possibile utilizzare il telecomando connesso, neppure se alcune funzioni sono già state registrate. Utilizzare i tasti dell'apparecchio.
- Se si verifica un errore durante la registrazione, tutte le informazioni registrate vengono cancellate. Ricominciare la registrazione dall'inizio.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni veicoli. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del veicolo in uso, visitare il sito di assistenza.

### Posizione di guida

Seleziona la posizione di guida per ottimizzare l'usabilità di Apple CarPlay e Android Auto: [Lato sinistro], [Lato destro].

### Fasi di sintonizzazione (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))

Consente di impostare il sintonizzatore FM/AM del proprio Paese o della propria regione.

XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-AX3250(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

### SXM Reimposta (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Consente di inizializzare le impostazioni SiriusXM Connect Vehicle Tuner (canali preselezionati, controllo genitori): [Ripristina], [Annulla].

### Riprist. fabbrica

Inizializza tutte le impostazioni sulle impostazioni di fabbrica.

### Versione del firmware

Consente di aggiornare e verificare la versione del firmware.

### Licenze open source

#### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impostazioni audio (Audio)

### EXTRA BASS

Consente di rafforzare il suono dei bassi in sincronizzazione con il livello del volume: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Consente di selezionare la curva dell'equalizzatore e regolare il livello del subwoofer.  
(Disponibile quando è selezionata qualsiasi sorgente)

Voce	Dettaglio
EQ10	Consente di selezionare la curva dell'equalizzatore: XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)/XAV-AX3250(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Personalizzata] XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Personalizzata] XAV-AX3200(IN) [Bollywood] , [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Personalizzata], [OFF] [Personalizzata] consente di regolare la curva dell'equalizzatore: da -6 a +6.
Subwoofer	Consente di regolare il livello di volume del subwoofer: [OFF], da -10 a +10.

### Bilanc./Dissolv.

Consente di regolare il livello di balance/fader.

Voce	Dettaglio
Bilanc	Consente di regolare il bilanciamento dell'audio tra i diffusori sinistro e destro: da [S15] a [D15].
Dissolv.	Consente di regolare il bilanciamento dell'audio tra i diffusori anteriore e posteriore: da [Anteriore 15] a [Retro 15].

### Crossover

Consente di regolare la frequenza di taglio e la fase del subwoofer.

Voce	Dettaglio
Filtro passa alto	Consente di selezionare la frequenza di taglio dei diffusori anteriore e posteriore: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Filtro passa basso	Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Fase del subwoofer	Consente di selezionare la fase del subwoofer: [Normale], [Inversa].

## DSO (Dynamic Stage Organizer)

Consente di migliorare l'uscita audio: [OFF], [Basso], [Medio], [Alto].

### Impostazioni volume

Consente di regolare il livello di volume di ogni sorgente.

Voce	Dettaglio
Supporto	Consente di regolare il volume dei file multimediali: da 0 a 50.
Annunci radio (XAV-AX3250(EUR))	Consente di regolare il volume degli annunci radio: da 0 a 50.
Chiamata	Consente di regolare il volume delle chiamate: da 0 a 50.
Suoneria	Consente di regolare il volume della suoneria: da 0 a 50.
Riconoscimento vocale	Consente di regolare il volume del riconoscimento vocale: da 0 a 50.
Guida alla navigazione	Consente di regolare il volume della guida alla navigazione: da 0 a 50.

#### Nota

- Quando si regolano le impostazioni del volume, parcheggiare l'auto in un luogo sicuro poiché il volume potrebbe essere troppo alto per riuscire a sentire i suoni circostanti.

### Suono chiamata

Consente di selezionare i diffusori per le chiamate in vivavoce: [Anteriore], [Retro], [Tutto].

### Guida durante la chiamata

Attiva le notizie di Apple CarPlay tramite la guida alla navigazione o suoni di avviso durante una chiamata: [ON], [OFF]. (Non disponibile quando Android Auto è connesso.)

---

#### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impostazioni video (Visuale)

### Sfondo

Consente di modificare lo sfondo toccando il colore desiderato.

**Impostazione di una foto come sfondo (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**

Come sfondo, è anche possibile impostare la foto desiderata memorizzata in un dispositivo USB tipo MSC (Memorizzazione di massa).

Dopo aver collegato il dispositivo USB alla porta USB, viene visualizzata sullo schermo la frase [È possibile importare una foto da un disp. USB].

Toccare [Importa] e selezionare la foto desiderata.

(Disponibile solo se la foto è un file JPEG non superiore a 6 MB)

### Dimmer per monitor e illum.

Consente di ridurre la luminosità del display e dei pulsanti: [OFF], [Automatico], [ON].

([Automatico] è disponibile solo se il cavo di controllo dell'illuminazione è collegato e funziona quando i fari anteriori del veicolo sono accesi)

 (registrazione/impostazione) consente di selezionare il livello di luminosità se è attivato l'attenuatore di luminosità: da -5 a +5.

### Livello illum. su Monitor OFF

Consente di ridurre la luminosità dei pulsanti quando il monitor è spento: [OFF], [1], [2], [3], [4].

### Regola pannello sfioramento

Consente di regolare la calibratura dello schermo a sfioramento in caso di mancata corrispondenza tra il punto da toccare e la relativa voce.

#### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impostazioni BLUETOOTH (Bluetooth)

### Connessione Bluetooth

Consente di attivare il segnale BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Associazione] (entra nel modo standby per l'associazione).

### Info disp. Bluetooth

Consente di visualizzare le informazioni del dispositivo BLUETOOTH collegato all'apparecchio.

(Disponibile solo quando [Connessione Bluetooth] è impostato su [ON] e all'apparecchio è connesso un dispositivo BLUETOOTH)

### Reimpostazione Bluetooth

Consente di inizializzare tutte le impostazioni relative alla funzione BLUETOOTH come informazioni sull'associazione, registro chiamate, cronologia dei dispositivi BLUETOOTH collegati ecc.

### Argomento correlato

- [Operazioni di base delle impostazioni](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Disattivazione del modo dimostrazione

- 1** Premere HOME, quindi toccare [Impostazioni].
- 2** Toccare [Generale], quindi toccare [Dimostrazione] per impostare su [OFF].
- 3** Per uscire dal menu di impostazione, toccare due volte  (indietro).

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware, visitare il sito dedicato all'assistenza e seguire le istruzioni online.

### Nota

- Durante l'aggiornamento, non rimuovere il dispositivo USB.

### Argomento correlato

- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Precauzioni

- L'antenna elettrica si estende automaticamente.
- Prima di vendere o rottamare l'auto su cui è installato l'apparecchio, si raccomanda di inizializzare tutte le impostazioni, ripristinandole alle impostazioni di fabbrica tramite il ripristino delle impostazioni predefinite.
- Non bagnare l'apparecchio.

### Note sulla sicurezza

- Rispettare i regolamenti, le norme e le leggi sul traffico in vigore nel proprio paese.
- Durante la guida
  - Non guardare né utilizzare l'apparecchio per evitare di distrarsi e causare incidenti. Parcheggiare l'auto in un luogo sicuro prima di guardare o utilizzare l'apparecchio.
  - Non utilizzare la funzione di impostazione né altre funzioni che possano causare distrazione durante la guida.
  - Durante la guida in retromarcia, per una maggiore sicurezza voltarsi e guardare in tale direzione e osservare l'area circostante anche se la videocamera posteriore è collegata. Non affidarsi esclusivamente alla videocamera posteriore.
- Durante l'uso
  - Non inserire mani, dita o corpi estranei all'interno dell'apparecchio per evitare di ferirsi o di danneggiare l'apparecchio stesso.
  - Tenere gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
  - Accertarsi di allacciare le cinture di sicurezza per evitare lesioni in caso di un movimento brusco dell'auto.

### Per evitare incidenti

Le immagini vengono visualizzate solo dopo che l'auto è stata parcheggiata e che il freno a mano è stato azionato. Se l'auto inizia a muoversi durante la riproduzione video, viene visualizzato il seguente avviso e non è possibile vedere il video.

### [Video bloccato per sicurezza.]

Non utilizzare l'apparecchio o il monitor durante la guida.

### Note sul pannello LCD

- Non bagnare il pannello LCD né esporlo a liquidi. Ciò potrebbe causare problemi di funzionamento.



- Non esercitare pressione sul pannello LCD per evitare distorsioni dell'immagine o problemi di funzionamento (per esempio, l'immagine potrebbe risultare non nitida oppure il pannello LCD potrebbe danneggiarsi).
- Toccare il pannello LCD solo con le dita per evitare di danneggiarlo o romperlo.

- Pulire il pannello LCD con un panno asciutto morbido. Non utilizzare solventi quale benzene, trielina o detergenti disponibili in commercio o spray antistatici.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature non comprese tra 0 °C e 40 °C.
- Se l'auto viene parcheggiata in luoghi freddi o caldi, l'immagine potrebbe risultare non nitida. Tuttavia, ciò non indica che il monitor sia danneggiato; l'immagine torna a essere nitida non appena la temperatura all'interno dell'auto raggiunge valori normali.
- Sul monitor potrebbero apparire alcuni punti fissi blu, rossi o verdi. Tali punti sono detti "punti luminosi" ed è possibile trovarli su qualsiasi schermo LCD. Il pannello LCD è un prodotto di elevata precisione, con oltre il 99,99% di segmenti operativi. Tuttavia, è possibile che una piccola percentuale (solitamente lo 0,01%) dei segmenti non si illuminino correttamente. A ogni modo, tale fenomeno non influenza la visualizzazione.

## Note sullo schermo a sfioramento

- Questo apparecchio utilizza uno schermo a sfioramento resistivo. Toccare lo schermo direttamente con le dita.
- L'apparecchio non supporta il funzionamento multi-touch.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti come aghi, biro o unghie. L'apparecchio non supporta l'utilizzo con lo stilo.
- Evitare il contatto di qualsiasi oggetto con lo schermo a sfioramento. Se lo schermo viene toccato da un oggetto diverso dalle dita, l'apparecchio potrebbe non reagire correttamente.
- Poiché lo schermo è realizzato in vetro, evitare che l'apparecchio subisca forti urti. Se lo schermo appare crepato o danneggiato, non toccare le parti danneggiate per evitare di ferirsi.
- Tenere lontani dallo schermo a sfioramento altri dispositivi elettrici. Potrebbero provocare problemi di funzionamento dello schermo a sfioramento.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nella presente Guida, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

---

## Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Formati supportati per la riproduzione USB

- WMA (.wma)<sup>\*1 \*2</sup>

Velocità di trasmissione: da 48 kbps a 192 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))<sup>\*3</sup>

Frequenza di campionamento<sup>\*4</sup>: 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)<sup>\*1 \*2</sup>

Velocità di trasmissione: da 48 kbps a 320 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))<sup>\*3</sup>

Frequenza di campionamento<sup>\*4</sup>: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- AAC (.m4a)<sup>\*1 \*2</sup>

Velocità di trasmissione: da 40 kbps a 320 kbps (Supporta velocità di trasmissione variabili (VBR))<sup>\*3</sup>

Frequenza di campionamento<sup>\*4</sup>: 8 kHz – 48 kHz

Bit per sample (quantizzazione): 16 bit

- FLAC (.flac)<sup>\*1 \*6</sup>

Frequenza di campionamento<sup>\*4</sup>: 8 kHz – 48 kHz

Bit per sample (quantizzazione): 16 bit

- WAV (.wav)<sup>\*1</sup>

Frequenza di campionamento<sup>\*4</sup>: 8 kHz – 48 kHz

Bit per sample (quantizzazione): 16 bit, 24 bit

- Xvid (.avi)

Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile

Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)

Velocità di trasmissione: max. 4 Mbps

Frequenza fotogrammi: max. 30 fps (30p/60i)

Risoluzione: max. 1280 × 720<sup>\*5</sup>

- MPEG-4 (.mp4)

Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Codec audio: AAC

Velocità di trasmissione: max. 4 Mbps

Frequenza fotogrammi: max. 30 fps (30p/60i)

Risoluzione: max. 1280 × 720<sup>\*5</sup>

- WMV (.wmv, .avi)<sup>\*1</sup>

Codec video: WMV3, WVC1

Codec audio: MP3, WMA

Velocità di trasmissione: max. 6 Mbps

Frequenza fotogrammi: max. 30 fps

Risoluzione: max. 720 × 480<sup>\*5</sup>

- MKV (.mkv)

Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile

Codec audio: MP3, AAC

Velocità di trasmissione: max. 5 Mbps

Frequenza fotogrammi: max. 30 fps

Risoluzione: max. 1280 × 720<sup>\*5</sup>

<sup>\*1</sup> Non è possibile riprodurre file protetti da copyright e file audio multicanale.

<sup>\*2</sup> DRM Non è possibile riprodurre file con contenuti DRM (Digital Rights Management).

<sup>\*3</sup> Sono incluse velocità in bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

<sup>\*4</sup> La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

\*5 Questi numeri indicano la risoluzione massima del video riproducibile, non la risoluzione del display del lettore. La risoluzione del display è pari a 800 × 480.

\*6 Non è supportata la visualizzazione delle informazioni relative ai tag.

### Nota

- È possibile che alcuni file non possano essere riprodotti nonostante i loro formati siano supportati dall'apparecchio.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Informazioni su iPhone

- **Modelli iPhone compatibili:**

iPhone SE (2a generazione), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza. Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Nota sulla licenza

Il presente prodotto contiene software che Sony utilizza conformemente all'accordo di licenza stipulato con il proprietario del relativo copyright. Siamo tenuti a comunicare i contenuti dell'accordo ai clienti su richiesta del proprietario del copyright per il software. Per informazioni sulle licenze del software, selezionare [Impostazioni] → [Generale] → [Licenze open source].

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nella presente Guida, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

---

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250


## Manutenzione

### Sostituzione della batteria al litio (CR2025) del telecomando (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Quando la batteria sta per scaricarsi, il raggio d'azione del telecomando si riduce.

#### ATTENZIONE

Pericolo di esplosione in caso di errata sostituzione della batteria. Sostituire solo con lo stesso tipo di batteria o con un tipo equivalente.

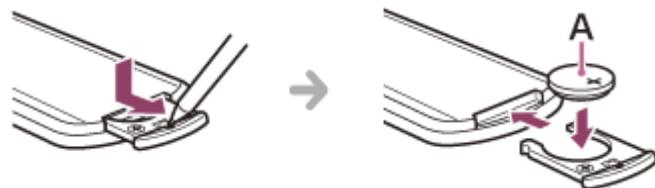

A: Batteria al litio (CR2025) lato + rivolto verso l'alto

#### Nota

- Tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini. Se la batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Specifiche

### Sezione monitor

Tipo di display	Monitor LCD a colori con formato Wide
Dimensioni	17,6 cm/ 6,95 pollici
Sistema	Matrice attiva TFT
Numero di pixel	1.152.000 pixel (800 × 3 (RGB) × 480)
Standard colore	Selezione automatica PAL/NTSC per terminale CAMERA IN

### Sezione Sintonizzat.

**XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC):**

#### FM

Gamma di frequenze	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilità utile	7 dBf
Rapporto segnale-rumore	70 dB (mono)
Separazione a 1 kHz	45 dB

#### AM

Gamma di frequenze	530 kHz – 1.710 kHz
Sensibilità	32 µV

**XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN):**

#### FM

Gamma di frequenze	87,5 MHz – 108,0 MHz (incrementi di 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (incrementi di 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (incrementi di 200 kHz)
Sintonizzatore FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz commutabile
Sensibilità utile	7 dBf
Rapporto segnale-rumore	70 dB (mono)

Separazione a 1 kHz	45 dB
---------------------	-------

## AM

Gamma di frequenze	531 kHz – 1.602 kHz (incrementi di 9 kHz) 530 kHz – 1.710 kHz (incrementi di 10 kHz)
Sintonizzatore AM	9 kHz/10 kHz commutabile
Sensibilità	32 µV

## XAV-AX3250(EUR):

### DAB/DAB+

Gamma di frequenze	174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminale per antenna	Connettore dell'antenna esterna

## FM

Gamma di frequenze	87,5 MHz - 108,0 MHz (incrementi di 50 kHz) 87,5 MHz - 108,0 MHz (incrementi di 100 kHz)
Sintonizzatore FM	50 kHz/100 kHz commutabile
Sensibilità utile	7 dBf
Rapporto segnale-rumore	70 dB (mono)
Separazione a 1 kHz	45 dB

## AM

Gamma di frequenze	531 kHz – 1.602 kHz
Sensibilità	32 µV

## Sezione lettore USB

Interfaccia	USB (Hi-speed)
Corrente massima	1,5 A

## Sezione A/V IN

Standard colore	Selezione automatica PAL/NTSC per terminale A/V IN
-----------------	--

## Comunicazione wireless

Sistema di comunicazione	Standard BLUETOOTH versione 3.0
Uscita	Standard BLUETOOTH classe di potenza 2 (max. condotto +1 dBm)
Portata massima di comunicazione <sup>*1</sup>	Circa 10 m senza ostacoli alla vista
Banda di frequenza	Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione	FHSS
Profili BLUETOOTH compatibili <sup>*2</sup>	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Codec corrispondenti	SBC, AAC

<sup>\*1</sup> La portata effettiva varia in base a fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici in prossimità di un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazioni software e così via.

<sup>\*2</sup> I profili dello standard BLUETOOTH indicano lo scopo della comunicazione BLUETOOTH tra dispositivi.

## Sezione amplificatore di potenza

Uscite	Uscite diffusori
Impedenza diffusori	4 Ω – 8 Ω
Potenza di uscita massima	55 W × 4 (a 4 Ω)

## Generali

Requisiti di alimentazione	Batteria auto da 12 V CC (massa negativa)
Corrente nominale assorbita	10 A
Dimensioni (massime)	Circa 178 mm × 100 mm × 139 mm (l/a/p)
Dimensioni di montaggio	Circa 182 mm × 111 mm × 120 mm (l/a/p)
Massa	Circa 1,0 kg
Contenuto della confezione	Unità principale (1) Elementi per l'installazione e i collegamenti (1 set) Telecomando (1): RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))
Accessori/apparecchiature opzionali	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Informazioni su copyright



SiriusXM-Ready® consente di ascoltare musica senza pubblicità, oltre a tutti gli sport, dibattiti, commedie, notiziari, tutto in un unico posto. (sono necessari un SiriusXM Connect Tuner e un abbonamento. Venduti separatamente).

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

SiriusXM e tutti i relativi marchi e logo sono marchi di Sirius XM Radio, Inc. Tutti i diritti riservati.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati sono di proprietà delle rispettive aziende.

Windows Media è un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

Apple, iPhone e Lightning sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  
Apple CarPlay è un marchio di fabbrica di Apple Inc.

iOS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

Android, Android Auto, Google e Google Play sono marchi di fabbrica di Google LLC.

WebLink è un marchio registrato di Abalta Technologies, Inc. negli Stati Uniti e un marchio in altri Paesi.

IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA IN BASE AL PORTAFOGLIO DEI BREVETTI MPEG-4 VISUAL PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER LA DECODIFICA DI VIDEO SECONDO LO STANDARD MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") CODIFICATO DA UN UTENTE PER FINI PRIVATI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTO DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA PER LA DISTRIBUZIONE DI VIDEO MPEG-4.

NON VIENE GARANTITA ALCUNA LICENZA PER ALTRI TIPI DI USO.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE QUELLE RELATIVE A LICENZE E UTILIZZI PROMOZIONALI, INTERNI E COMMERCIALI, SONO DISPONIBILI PRESSO MPEG LA, LLC. FARE RIFERIMENTO A

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Guida alla soluzione dei problemi

Eseguire quanto segue prima di portare l'apparecchio a riparare.

- Leggere le istruzioni relative e la sezione dedicata alla soluzione dei problemi nella presente Guida.
- Diversi problemi possono essere risolti aggiornando il software. Installando l'app “Support by Sony” sul proprio smartphone è possibile ricevere comodamente informazioni sugli aggiornamenti software.
- Visitare la nostra home page dedicata all'assistenza.

Se il problema persiste dopo aver eseguito le precedenti operazioni, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

---

### Argomento correlato

- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)
- [Informazioni sull'applicazione “Support by Sony”](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non viene emesso alcun segnale acustico.**

- Un amplificatore di potenza opzionale è collegato e l'amplificatore incorporato non viene utilizzato.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Si è bruciato il fusibile. / Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, l'unità emette un disturbo.**

- I cavi di alimentazione non sono collegati correttamente al connettore di alimentazione accessoria dell'auto.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il display viene disattivato/non viene visualizzato sul monitor.**

- 
- La funzione di spegnimento del monitor è attiva.
    - Toccare un punto qualsiasi del display per riattivarlo.
- 

**Argomento correlato**

- [Unità principale e telecomando](#)
- [Indicazioni a schermo](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile selezionare le voci di menu.**

- 
- Le voci di menu non disponibili sono visualizzate in grigio.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Le funzioni USB non operano correttamente.**

- Non utilizzare una prolunga USB poiché potrebbe causare un deterioramento della qualità del segnale.
  - Utilizzare un cavo USB più corto quando si collega un dispositivo USB o sostituire il cavo USB con un cavo nuovo.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile utilizzare l'apparecchio.**

- Tenere premuto HOME per più di 10 secondi per riavviare l'apparecchio. Per tutelare la propria sicurezza, non riavviare l'apparecchio durante la guida.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## L'impostazione automatica dell'orologio non è accurata.

- I dati sull'orologio ricevuti tramite onde radio non sono accurati.
  - Premere HOME, selezionare [Impostazioni] → [Generale] → [Data/Ora] → [Imp. Data/Ora], quindi impostare [Manuale]. Successivamente, toccare  (registrazione/impostazione) e regolare l'orologio manualmente.

### Argomento correlato

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Quando viene toccato, lo schermo a sfioramento non reagisce correttamente.**

- 
- Toccare un punto dello schermo a sfioramento alla volta. Se vengono toccate contemporaneamente due o più parti dello schermo, questo non funziona correttamente.
  - Calibrare lo schermo a sfioramento del display.
  - Toccare con decisione la parte dello schermo sensibile alla pressione.
- 

**Argomento correlato**

- [Impostazioni video \(Visuale\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il funzionamento multi-touch non viene riconosciuto.**

- 
- L'apparecchio non supporta il funzionamento multi-touch.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**La qualità della ricezione radiofonica è bassa. / Sono presenti scariche statiche.**

- Collegare saldamente l'antenna.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile ricevere le stazioni. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))**

- 
- L'impostazione del sintonizzatore è stata cancellata.
    - Impostare nuovamente il sintonizzatore.
- 

**Argomento correlato**

- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**PTY visualizza [PTY non trovato.]**

- 
- La stazione corrente non è una stazione RDS oppure la qualità della ricezione radio è bassa.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione Seek. (XAV-AX3250(EUR))**

- 
- La stazione non è TP oppure il segnale è debole.
    - Disattivare TA.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico. (XAV-AX3250(EUR))**

- 
- Attivare TA.
  - La stazione non trasmette notiziari sul traffico pur essendo una stazione TP.
    - Sintonizzarsi su un'altra stazione.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni radio](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile ricevere le stazioni.**

- 
- Vedere [Nessuna stazione] per informazioni quando non è possibile ricevere il segnale DAB.
- 

**Argomento correlato**

- [Radio DAB \(XAV-AX3250\(EUR\)\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.**

- 
- Disabilitare gli annunci DAB.
    - Gli annunci sul traffico (TA) non sono disponibili mentre sono abilitati gli annunci DAB.
- 

**Argomento correlato**

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Non viene visualizzata alcuna immagine o l'immagine è disturbata.

- Uno dei collegamenti non è stato effettuato in modo corretto.
  - Verificare il collegamento tra il presente apparecchio e l'altro dispositivo, quindi impostare il selettore di ingresso del dispositivo sulla sorgente corrispondente al presente apparecchio.
- L'installazione non è corretta.
  - Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 30° in una parte stabile dell'auto.
- Il cavo del freno a mano (verde chiaro) non è collegato al cavo di commutazione del freno a mano oppure il freno a mano non è stato azionato.
  - Controllare che il cavo del freno a mano sia saldamente collegato al cavo di commutazione del freno a mano, quindi azionare il freno a mano.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**L'immagine non si adatta allo schermo.**

- 
- Il rapporto di formato è fisso sulla sorgente di riproduzione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Non viene riprodotto alcun suono, l'audio salta o l'audio si interrompe.

- Uno dei collegamenti non è stato effettuato in modo corretto.
- Verificare il collegamento tra il presente apparecchio e l'altro dispositivo collegato, quindi impostare il selettori di ingresso del dispositivo sulla sorgente corrispondente al presente apparecchio.
- L'installazione non è corretta.
  - Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 30° in una parte stabile dell'auto.
- L'apparecchio è impostato sul modo di pausa/ricerca rapida all'indietro/in avanti.
- Le impostazioni per le uscite non sono corrette.
- Il volume è troppo basso.
- La funzione ATT è attivata.
- Il formato non è supportato.
  - Verificare che il formato sia supportato dal presente apparecchio.

---

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**L'audio è disturbato.**

- Allontanare i cavi e i fili gli uni dagli altri.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile riprodurre i file.**

- 
- Ricongegare il dispositivo USB.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.**

- Il dispositivo USB contiene file di grandi dimensioni o con una struttura ad albero complessa.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile riprodurre file audio.**

- I dispositivi USB formattati con file system diversi da FAT12, FAT16, FAT32 o exFAT non sono supportati.\*
- \* Questo apparecchio supporta FAT12, FAT16, FAT32 e exFAT, tuttavia è possibile che alcuni dispositivi USB non supportino tutti questi FAT. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB o contattare il produttore.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Impossibile riprodurre lo smartphone collegato alla porta USB.

- Il collegamento USB è disponibile solo per telefoni Android e dispositivi USB in modalità MSC.  
Quando si utilizza uno smartphone diverso da un telefono Android, stabilire una connessione BLUETOOTH.

### Argomento correlato

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## L'altro dispositivo BLUETOOTH non rileva il presente apparecchio.

- Impostare [Connessione Bluetooth] su [ON].
- Durante la connessione con un dispositivo BLUETOOTH, l'apparecchio non può essere rilevato da altri dispositivi. Terminare la connessione corrente e ricercare l'apparecchio dall'altro dispositivo.
- A seconda dello smartphone o telefono cellulare in uso, potrebbe essere necessario cancellare questo apparecchio dalla cronologia degli smartphone o dei telefoni cellulari connessi ed eseguire nuovamente l'associazione.

### Argomento correlato

- [Preparazione di un dispositivo Bluetooth®](#)
- [Impostazioni BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile stabilire una connessione.**

- Verificare le procedure di associazione e connessione facendo riferimento al manuale dell'altro dispositivo, ecc., quindi eseguire di nuovo l'operazione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il nome del dispositivo rilevato non viene visualizzato.**

- 
- A seconda dello stato dell'altro dispositivo, può non essere possibile ottenerne il nome.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non viene emesso alcun tono di chiamata.**

- Aumentare il volume durante la ricezione di una chiamata.
- I diffusori non sono collegati all'apparecchio.
  - Collegare i diffusori all'apparecchio. Per selezionare i diffusori per il tono di chiamata, premere HOME, quindi toccare [Impostazioni] e selezionare [Suono chiamata] in [Audio].

**Argomento correlato**

- [Impostazioni audio \(Audio\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il volume della voce dell'interlocutore è basso.**

- Aumentare il volume durante la chiamata.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**L'interlocutore dice che il volume è troppo basso o alto.**

- 
- Regolare il livello di [Guadagno mic.]
- 
- 

**Argomento correlato**

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Durante le conversazioni telefoniche si verifica il fenomeno dell'eco o un disturbo.**

- Abbassare il volume.
- Impostare [Qualità del parlato] su [Modo 1] o [Modo 2].
- Se il rumore ambientale risulta elevato durante la chiamata telefonica, tentare di ridurlo.
  - Chiudere il finestrino se il rumore proveniente dalla strada è eccessivamente alto.
  - Se il rumore proveniente da un condizionatore è elevato, abbassare la potenza del condizionatore.

**Argomento correlato**

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**La qualità dell'audio del telefono è bassa.**

- La qualità dell'audio del telefono dipende dalle condizioni di ricezione del telefono cellulare.
  - Se la ricezione è bassa, portare l'automobile dove il segnale del telefono cellulare è migliore.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Il livello di volume del dispositivo BLUETOOTH connesso è basso o alto.**

- Il livello di volume varia in base al dispositivo BLUETOOTH.
  - Ridurre le differenze di volume tra il presente apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH.

**Argomento correlato**

- [Riproduzione di un dispositivo BLUETOOTH](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## L'audio salta durante lo streaming audio o la connessione BLUETOOTH non riesce.

- Ridurre la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se il dispositivo BLUETOOTH si trova in una custodia che causa l'interruzione del segnale, rimuoverlo dalla custodia durante l'uso.
- Nelle vicinanze vengono utilizzati più dispositivi BLUETOOTH o altri dispositivi (per es. radio ham) che emettono onde radio.
  - Spegnere gli altri dispositivi.
  - Aumentare la distanza tra l'apparecchio e gli altri dispositivi.
- L'audio di riproduzione si arresta momentaneamente durante la connessione del presente apparecchio a un telefono cellulare. Non si tratta di un malfunzionamento.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile controllare il dispositivo BLUETOOTH connesso durante lo streaming audio.**

- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH connesso supporti il profilo AVRCP.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Alcune funzioni non rispondono.**

- 
- Verificare se il dispositivo con cui è stata stabilita la connessione supporta le funzioni in questione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Una chiamata viene risposta accidentalmente.

- Il telefono con cui si sta stabilendo la connessione è impostato in modo da rispondere a una chiamata automaticamente.
- [Risposta automatica] su questo apparecchio è impostata su [ON].

---

### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili durante una chiamata](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**L'associazione non è stata effettuata entro l'intervallo di tempo previsto.**

- A seconda del dispositivo da connettere, il limite di tempo per l'associazione può essere breve. Tentare di completare l'associazione entro il tempo previsto.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile eseguire l'associazione.**

- L'apparecchio potrebbe non riuscire a eseguire l'associazione con un dispositivo BLUETOOTH precedentemente associato dopo l'inizializzazione dell'apparecchio se le informazioni di associazione dell'apparecchio si trovano sul dispositivo BLUETOOTH. In questo caso, cancellare le informazioni di associazione dell'apparecchio dal dispositivo BLUETOOTH, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non è possibile utilizzare la funzione BLUETOOTH.**

- 
- Spegnere il motore. Attendere qualche istante, quindi impostare la chiave di accensione sulla posizione ACC.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Durante le chiamate con funzione vivavoce, l'audio non viene trasmesso dai diffusori dell'auto.**

- 
- Se l'audio è impostato per essere emesso dal telefono cellulare, impostare il telefono per l'invio dell'audio ai diffusori dell'automobile.


5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Non è possibile riprodurre il dispositivo A/V collegato.

- Verificare che il cavo A/V sia perfettamente inserito nell'unità.
- Verificare che per il cablaggio venga utilizzato un cavo mini-presa A/V (non in dotazione). L'uso di altri cavi con una diversa posizione di cablaggio potrebbe portare a immagini e suoni disturbati.

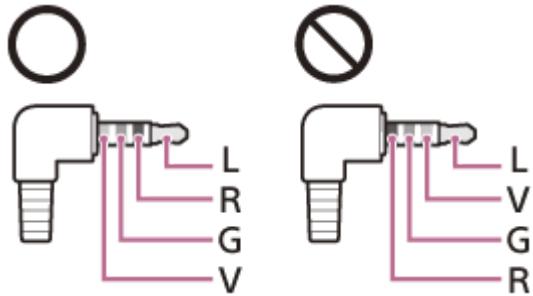

L: Audio sinistra (Bianco)

R: Audio destra (Rosso)

V: Video (Giallo)

G: Terra

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Un canale destinato agli adulti non risulta bloccato anche se è stata impostata la funzione di controllo genitori.

- Se si sintonizza l'apparecchio su un canale destinato agli adulti, viene visualizzata la schermata per l'inserimento del codice di protezione. Inserendo il codice di protezione si sblocca la funzione di controllo genitori per tutti i canali fino allo spegnimento dell'apparecchio o alla riattivazione della funzione di controllo genitori.  
Impostare nuovamente [Parental Control] su [Bloccato] nell'opzione SXM ( \*\*\* ).

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle funzioni Opzioni SXM](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**L'icona Apple CarPlay non viene visualizzata sulla schermata HOME.**

- L'iPhone in uso non è compatibile con Apple CarPlay.
  - Fare riferimento al manuale in dotazione con l'iPhone in uso oppure visitare il sito web Apple CarPlay.
- Scollegare l'iPhone dalla porta USB e collegarlo nuovamente.
- Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.
- Accertarsi di utilizzare un cavo Lightning certificato per collegare l'iPhone e l'apparecchio.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## L'icona Android Auto non viene visualizzata sulla schermata HOME.

- Controllare il telefono Android e accettare le dichiarazioni di non responsabilità e le richieste di permessi necessarie per utilizzare Android Auto sul proprio telefono Android.
- Non c'è alcuna applicazione Android Auto installata sul telefono Android in uso.
  - Scaricare e installare l'applicazione Android Auto sul telefono Android in uso.
- Il telefono Android in uso non è compatibile con Android Auto.
  - Il telefono Android in uso deve supportare Android Auto. Fare riferimento al manuale in dotazione con il telefono Android in uso oppure visitare il sito web Android Auto.
- Scollegare il telefono Android dalla porta USB e collegarlo nuovamente.
- Android Auto potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Non è possibile utilizzare WebLink™.

- È necessaria l'installazione dell'app "WebLink Host" sull'iPhone/sul telefono Android in uso.
  - Controllare il sito seguente e installare l'app "WebLink Host".  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Controllare l'iPhone/il telefono Android e accettare le dichiarazioni di non responsabilità e le richieste di permessi necessari per utilizzare WebLink™ sul proprio iPhone/telefono Android.
- Collegare l'iPhone/Android al telefono dalla porta USB e collegarlo nuovamente.
- Riavviare l'iPhone/il telefono Android in uso.
- WebLink™ potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione in cui ci si trova.

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

**Non viene emesso alcun suono / Il volume dell'audio è basso.**

- L'iPhone/il telefono Android non è connesso all'apparecchio tramite BLUETOOTH.
  - Stabilire una connessione BLUETOOTH.
- Il livello del volume di [Bluetooth] è basso.
  - Regolare il livello del volume di [Bluetooth].

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Generale

### Contenuto non riproducibile.

- Impossibile riprodurre il contenuto attualmente selezionato o passare al contenuto successivo.
  - Il contenuto non è disponibile in un formato di file supportato. Controllare i formati di file supportati.

### No risp. dispositivo

- L'apparecchio non riconosce il dispositivo USB collegato.
  - Ricongegare il dispositivo USB.
  - Verificare che il dispositivo USB sia supportato dal presente apparecchio.

### Nessun dato riproducibile

- Il dispositivo USB non contiene dati riproducibili.
  - Caricare file/dati musicali nel dispositivo USB.

### Avviso sovraccorrente su ingr. USB

- Il dispositivo USB è sovraccaricato.
  - Scollegare il dispositivo USB.
  - Il dispositivo USB è difettoso oppure è stato collegato un dispositivo non supportato.

### Dispositivo USB non supportato

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza.

### Hub USB non supportato

- Gli hub USB non sono supportati sul presente apparecchio.

---

### Argomento correlato

- [Formati supportati per la riproduzione USB](#)
- [Siti web dedicati all'assistenza ai clienti](#)

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## BLUETOOTH

### Il dispositivo Bluetooth non è stato trovato.

- L'apparecchio non è in grado di rilevare un dispositivo BLUETOOTH collegabile.
  - Verificare l'impostazione del dispositivo BLUETOOTH da connettere.
- Nell'elenco dei dispositivi BLUETOOTH registrati non è presente alcun dispositivo.
  - Effettuare l'associazione con un dispositivo BLUETOOTH.

### Dispositivo vivavoce non disponibile.

- Non è connesso alcun telefono cellulare.
  - Collegare un telefono cellulare.

---

### Argomento correlato

- [Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione con un dispositivo BLUETOOTH associato](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## SiriusXM Sintonizzatore per veicoli (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

### Canale bloccato Inserire il codice di blocco

- Il canale richiesto è bloccato dalla funzione Parental Control. Consultare “[Impostazione del controllo genitori](#)” per ulteriori informazioni sulla funzione di Parental Control e su come accedere ai canali bloccati.

### Canale non disponibile

- Il canale richiesto non è un canale SiriusXM valido oppure il canale che si stava ascoltando non è più disponibile.
- È possibile visualizzare brevemente questo messaggio la prima volta che si connette un nuovo sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.

Visitare [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) negli Stati Uniti o [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) in Canada per informazioni sulla sequenza dei canali SiriusXM.

### Canale non sottoscritto Chiamare SiriusXM per la sottoscrizione

- Il canale richiesto non è incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM oppure il canale che si stava ascoltando non è più incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM.

In caso di domande sul pacchetto di abbonamento o se si desidera l'abbonamento a questo canale, contattare SiriusXM.

Negli Stati Uniti, l'attivazione si può effettuare online o chiamando l'assistenza SiriusXM:

- Visitare il sito web [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Contattare SiriusXM l'assistenza al numero 1-866-635-2349

Per gli abbonamenti per il Canada, contattare:

- Visitare il sito web [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Contattare SiriusXM il Servizio Clienti al numero 1-888-539-7474

### Controlla antenna

- La radio ha rilevato un problema con l'antenna SiriusXM.
- Il cavo dell'antenna potrebbe essere scollegato o danneggiato.
  - Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato al sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.
  - Controllare il cavo dell'antenna per verificare la presenza di eventuali danni e torsioni.
  - Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore locale di apparecchi audio per auto oppure online all'indirizzo <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Verifica sintonizzatore

- La radio ha difficoltà a comunicare con il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.
- Il sintonizzatore potrebbe essere scollegato o danneggiato.
  - Verificare che il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect sia collegato correttamente alla radio.

### La password inserita è errata

- Immissione del codice di protezione non riuscita.
  - Verificare che il codice di protezione sia stato inserito correttamente.
  - In caso sia stato dimenticato il codice di protezione, eseguire [SXM Reimposta] in [Generale]. Tenere presente che l'esecuzione di [SXM Reimposta] inizializzerà tutte le impostazioni di SiriusXM e i contenuti memorizzati nel sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.

### Nessun segnale

- Il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect ha difficoltà a ricevere il segnale del satellite SiriusXM.
  - Verificare che il veicolo si trovi all'aperto e abbia una visione chiara del cielo.
  - Verificare che l'antenna magnetica SiriusXM sia montata su una superficie metallica all'esterno del veicolo.
  - Allontanare l'antenna SiriusXM da qualsiasi ostacolo.
  - Controllare il cavo dell'antenna per verificare la presenza di eventuali danni e torsioni.
  - Consultare il manuale di installazione del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect per ulteriori informazioni sull'installazione dell'antenna.
  - Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore locale di apparecchi audio per auto oppure online all'indirizzo  
<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

#### **Abbonamento aggiornato. Premere Invio per continuare.**

- La radio ha rilevato una modifica allo stato dell'abbonamento SiriusXM.

— Premere Enter per eliminare il messaggio.

In caso di domande sul proprio abbonamento, contattare SiriusXM.

Negli Stati Uniti, l'attivazione si può effettuare online o chiamando l'assistenza SiriusXM:

Visitare il sito web [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)

Contattare l'assistenza SiriusXM al numero 1-866-635-2349

Per gli abbonamenti per il Canada, contattare:

Visitare il sito web [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)

Contattare il Servizio Clienti SiriusXM al numero 1-888-539-7474

---

#### **Argomento correlato**

- [Impostazione del controllo genitori](#)
- [Impostazioni generali \(Generale\)](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio  
XAV-AX3200/XAV-AX3250

## WebLink™

**Installare e avviare l'app WebLink Host sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Visitare [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) e verificare i dettagli.

---

### Argomento correlato

- [WebLink™](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Radio DAB (XAV-AX3250(EUR))

### Nessuna stazione

- Non è possibile ricevere il segnale DAB.
  - Eseguire una sintonizzazione automatica.
  - Verificare il collegamento dell'antenna DAB (non in dotazione).
  - Verificare che [Alimentazione antenna] sia impostato su [ON].

### Ricezione

- L'apparecchio è in attesa di ricevere una stazione DAB.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della radio DAB/DAB+](#)
- [Utilizzo delle funzioni Opzioni DAB](#)

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Siti web dedicati all'assistenza ai clienti

È possibile accedere ai seguenti siti web dedicati all'assistenza ai clienti per ottenere informazioni sul sistema in uso.

Per clienti in USA/Canada/America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per clienti in altri Paesi/regioni:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Per clienti in USA

In caso di domande o problemi con questo prodotto, si consigliano le azioni seguenti:

1. Leggere la Guida alla soluzione dei problemi in questa Guida.

2. Contattare (solo U.S.A.);

1-800-222-7669

URL <https://www.SONY.com>

### Per clienti in Europa

Registrare subito il prodotto online all'indirizzo:

<https://www.sony.eu/mysony>

5-027-266-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Autoradio

XAV-AX3200/XAV-AX3250

## Informazioni sull'applicazione “Support by Sony”

Installando l'app “Support by Sony” sul proprio smartphone è possibile ricevere comodamente informazioni sugli aggiornamenti software.

**Applicazione “Support by Sony” - Come trovare informazioni e ricevere notifiche sul prodotto:**



- ✓ Novità e avvisi
- ✓ Aggiornamenti software
- ✓ Tutorial
- ✓ Consigli e suggerimenti

<https://sony.net/SBS>

Visitare il sito web “Support by Sony” all’indirizzo [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) e indicare con un segnalibro il nome del modello dell’apparecchio “XAV-AX3200” o “XAV-AX3250” sul sito web.