

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650



Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

Opmerking: de bovenstaande afbeelding toont het toestel voor de regio Noord-Amerika. Het eigenlijke product kan verschillen afhankelijk van de regio.

## Aan de slag

### Onderdelen en bedieningselementen

- [Hoofdtoestel en afstandsbediening](#)

- [Schermweergaven](#)

### [De initiële instellingen uitvoeren](#)

### Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)

- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

### [De Rear View Camera aansluiten](#)

## Radio

## Luisteren naar de radio

- [Luisteren naar de radio](#)
- [Afstemmen](#)
- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

## Luisteren naar de SiriusXM-radio (XAV-AX5600(UC))

- [Luisteren naar de SiriusXM-radio](#)
- [Afstemmen op zenders voor SiriusXM](#)
- [Afstemmen op een zender door het overeenkomstige zendernummer in te voeren](#)
- [Afstemmen op een zender in de zenderlijst of categorielijst](#)
- [Ouderlijk toezicht instellen](#)
- [SXM-optiefuncties gebruiken](#)

## Luisteren naar de DAB/DAB+-radio (XAV-AX5650(EUR))

- [Luisteren naar de DAB/DAB+-radio](#)
- [Een zender op zendergroep zoeken](#)
- [Een zender op zendernaam zoeken](#)
- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

## Afspelen

### Afspelen vanaf een USB-apparaat

- [Afspelen vanaf een USB-apparaat](#)
- [USB Port 1 en USB Port 2](#)

### [Afspelen vanaf een HDMI™-apparaat](#)

### [Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat](#)

### Tracks zoeken en afspelen

- [Herhaaldelijk en willekeurig afspelen](#)
- [Een bestand zoeken op het lijstscherf](#)

### [Overige instellingen tijdens het afspelen](#)

## Handsfree bellen

### [Een mobiele telefoon voorbereiden](#)

### [Een oproep beantwoorden](#)

[Iemand opbellen](#)

[Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

## Handige functies

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Bediening door middel van gebaren gebruiken](#)

## Instellingen

[Instellingen configureren](#)

[Algemene instellingen \(General\)](#)

[Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

[Visuele instellingen \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

## Aanvullende informatie

[De demonstratiestand annuleren](#)

[De firmware updaten](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

[Over iPhone](#)

[Opmerking over licenties](#)

[Onderhoud](#)

[Technische gegevens](#)

[Auteursrechten](#)

## Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

### Algemeen

- [Er zijn geen pieptonen hoorbaar.](#)
- [De zekering is doorgebrand. / Het toestel maakt geluid wanneer de positie van het contact wordt gewijzigd.](#)
- [De weergave verdwijnt of er is niets te zien op het scherm.](#)

[Er kunnen geen menu-items worden geselecteerd.](#)

[De USB-functies werken niet goed.](#)

[Het toestel kan niet worden bediend.](#)

[De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.](#)

## Aanraakscherm

[Het aanraakscherm reageert niet correct op uw aanraking.](#)

[Multitouch wordt niet herkend.](#)

## Radio

[De radio-ontvangst is slecht. / Er is statische ruis hoorbaar.](#)

## RDS

[PTY toont \[PTY not found.\].](#)

[Seek begint na enkele seconden luisteren. \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

[Er is geen verkeersinformatie. \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

## DAB/DAB+-radio (XAV-AX5650(EUR))

[Er kunnen geen zenders ontvangen worden.](#)

[Er is geen verkeersinformatie.](#)

## Beeld

[Er wordt geen beeld of een onduidelijk beeld weergegeven.](#)

[Het beeld past niet op het scherm.](#)

## Geluid

[Er is geen geluid, het geluid hapert of het geluid kraakt.](#)

[Het geluid bevat ruis.](#)

## Afspelen via USB

[Items kunnen niet worden afgespeeld.](#)

[Het duurt langer voordat het USB-apparaat wordt afgespeeld.](#)

[Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.](#)

[Er kunnen geen handelingen uitgevoerd worden.](#)

## HDMI-weergave

[Gegevens op het aangesloten HDMI-apparaat kunnen niet afgespeeld worden.](#)

## BLUETOOTH

- [Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit toestel niet detecteren.](#)
- [Er is geen verbinding mogelijk.](#)
- [De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.](#)
- [Er is geen beltoon hoorbaar.](#)
- [Het volume van de stem van de spreker is laag.](#)
- [De persoon waarmee u belt, zegt dat het volume te laag of te hoog is.](#)
- [Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.](#)
- [De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.](#)
- [Het volume van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is laag of hoog.](#)
- [Het geluid hapt tijdens het streamen van audio of de BLUETOOTH-verbinding werkt niet.](#)
- [Het is niet mogelijk om het verbonden BLUETOOTH-apparaat te bedienen tijdens het streamen van audio.](#)
- [Sommige functies werken niet.](#)
- [Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.](#)
- [Het koppelen is mislukt door een time-out.](#)
- [Het lukt niet om te koppelen.](#)
- [De BLUETOOTH-functie kan niet worden gebruikt.](#)
- [Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van de auto.](#)

#### SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX5600(UC))

- [Hoewel ouderlijk toezicht ingeschakeld is, is een zender met volwassen inhoud toch niet geblokkeerd.](#)

#### Apple CarPlay

- [Het Apple CarPlay-pictogram verschijnt niet op het HOME-scherm.](#)

#### Android Auto

- [Het Android Auto-pictogram verschijnt niet op het HOME-scherm.](#)

#### WebLink™

- [WebLink™ kan niet gebruikt worden.](#)
- [Er is geen geluid hoorbaar. / Er is slechts een heel zwak geluid hoorbaar.](#)

#### Berichten

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-AX5600\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

---

[DAB-radio \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

## Ondersteuningswebsites

[Website voor klantenondersteuning](#)

---


[De app "Support by Sony"](#)

5-025-746-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hoofdtoestel en afstandsbediening


### Hoofdtoestel

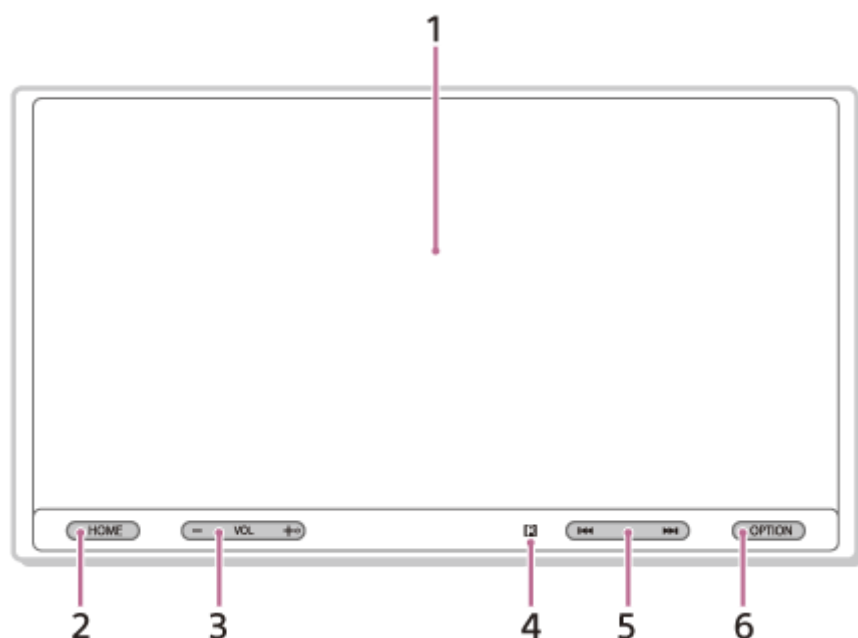

De knop VOL (volume) + is voorzien van een voelstip.

### RM-X170-afstandsbediening (XAV-AX5600(UC))


De afstandsbediening kan gebruikt worden om de audiofuncties te bedienen. Gebruik het aanraakscherm voor menubewerkingen.

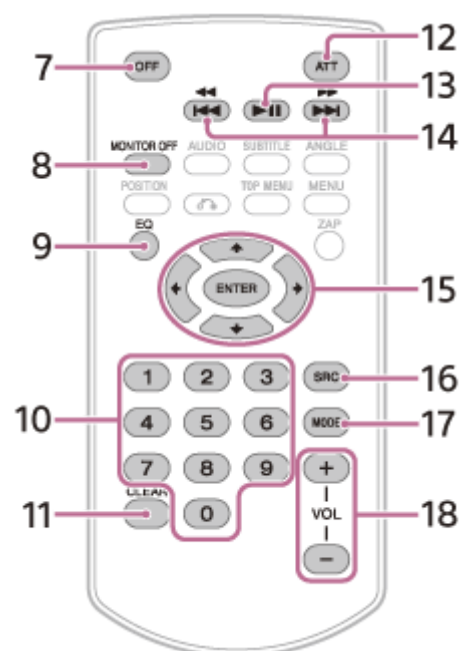

### Opmerking

- De witte knoppen op de bovenstaande illustratie worden niet ondersteund.

Verwijder het beschermende laagje vóór gebruik.

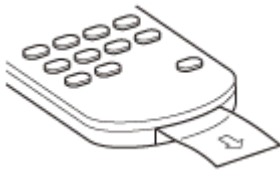

## 1. Scherm/aanraakscherm

### 2. HOME

Hiermee kunt u het HOME-scherm weergeven.

#### ■ ATT (dempen)

Houd deze knop 1 seconde ingedrukt om het geluid te dempen.

Om te annuleren houdt u nogmaals deze knop ingedrukt of drukt u op VOL +.

### 3. VOL (volume) +/-

### 4. Ontvanger voor de afstandsbediening

### 5. ◀◀ / ▶▶ (vorige/ volgende)

Werkt verschillend afhankelijk van de geselecteerde bron:

[Radio]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren.

[SXM] (SiriusXM): een voorgeprogrammeerde zender selecteren. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: naar het vorige/ volgende bestand gaan.

[Bluetooth]: naar het vorige/ volgende bestand gaan.

Ingedrukt houden:

[Radio]: automatisch afstemmen op een zender (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: een zender selecteren (wanneer [Seek By] ingesteld is op [A-Z]) / een zender zoeken (wanneer [Seek By] ingesteld is op [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: terugspoelen/doorspoelen.

[Bluetooth]: terugspoelen/doorspoelen.

### 6. OPTION

Hiermee kunt u het OPTION-scherm weergeven.

#### ■ VOICE

Houd deze knop ingedrukt om de spraakopdrachtfunctie te activeren voor Apple CarPlay en Android Auto.

### 7. OFF

Hiermee kunt u de bron uitschakelen.

### 8. MONITOR OFF

Hiermee kunt u het scherm uitschakelen.

Druk nogmaals op deze knop om het weer in te schakelen.

### 9. EQ (equalizer)

Hiermee kunt u een equalizercurve selecteren.

### 10. Cijfertoetsen (0 tot 9)

### 11. CLEAR

### 12. ATT (dempen)

Hiermee kunt u het geluid dempen. Druk nogmaals op deze knop om de demping te annuleren.

### 13. ▶|| (afspelen/pauzeren)

### 14. ◀◀ / ▶▶ (vorige/ volgende)

#### ◀◀ / ▶▶ (terugspoelen/doorspoelen)

Werkt verschillend afhankelijk van de geselecteerde bron:

[Radio]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren.

[SXM] (SiriusXM): een voorgeprogrammeerde zender selecteren. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: naar het vorige/ volgende bestand gaan.

[Bluetooth]: naar het vorige/ volgende bestand gaan.

Ingedrukt houden:

[Radio]: automatisch afstemmen op een zender (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: een zender selecteren (wanneer [Seek By] ingesteld is op [A-Z]) / een zender zoeken (wanneer [Seek By] ingesteld is op [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: terugspoelen/doorspoelen.

[Bluetooth]: terugspoelen/doorspoelen.

### 15. ◀ / ▶ / ⬆ / ⬇ (links/omhoog/omlaag/rechts)

Werkt verschillend afhankelijk van de geselecteerde bron.

[Radio]: een voorgeprogrammeerde zender selecteren of automatisch afstemmen op een zender.

[SXM] (SiriusXM): een voorgeprogrammeerde zender selecteren of naar de vorige/volgende zender gaan. (XAV-AX5600(UC))

[USB port 1]/[USB port 2]: een map selecteren of naar het vorige/volgende bestand gaan.

#### **ENTER**

Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen.

#### **16. SRC (bron)**

Hiermee kunt u de bron wijzigen. Bij elke druk op deze knop wordt er op het huidige scherm een selecteerbare bron weergegeven in een pop-up.

#### **17. MODE**

Hiermee kunt u de radioband selecteren.

#### **18. VOL (volume) +/-**

---


#### **Verwant onderwerp**

- [Schermweergaven](#)


Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Schermschermweergaven


Afspeelscherm:

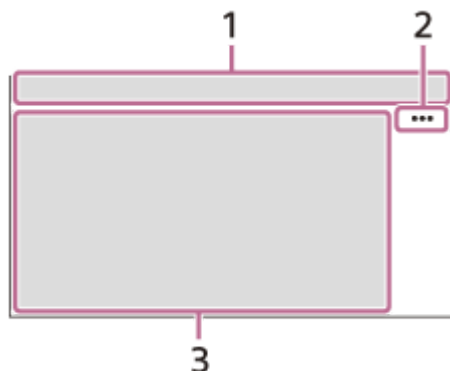

HOME-scherm:

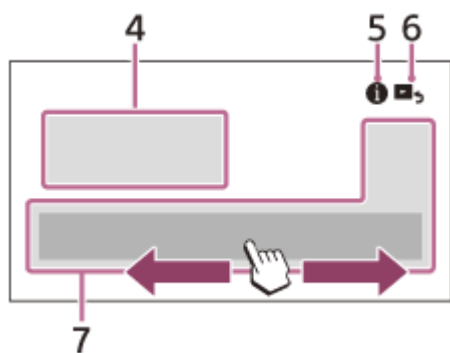

OPTION-scherm:

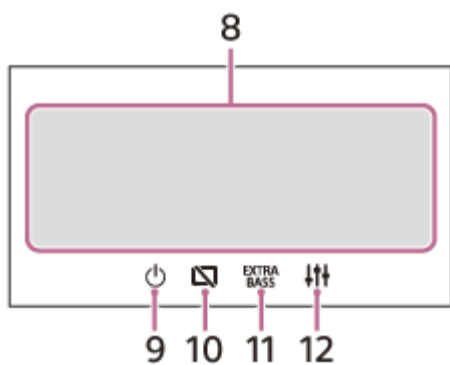

### 1. Statusindicatie

| Pictogram op het scherm                                                                                              | Detail                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  ATT<br>(dempen)                  | Licht op wanneer het geluid gedempt is.                                          |
|  AF<br>(alternatieve frequenties) | Licht op wanneer AF (alternatieve frequenties) beschikbaar is. (XAV-AX5650(EUR)) |

| Pictogram op het scherm                                                                                   | Detail                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(verkeersinformatie) | Licht op wanneer er actuele verkeersinformatie (TA: verkeersinformatie) beschikbaar is. (XAV-AX5650(EUR))      |
| <br>(DAB-aankondiging)   | Licht op wanneer er een DAB-aankondiging beschikbaar is. (XAV-AX5650(EUR))                                     |
| <br>(DAB)                | Geeft de status van de signaalsterkte van de DAB-radio aan. (XAV-AX5650(EUR))                                  |
| <br>(SiriusXM)           | Geeft de signaalsterkte van de verbonden SiriusXM Connect Vehicle Tuner aan. (XAV-AX5600(UC))                  |
| <br>(BLUETOOTH)          | Licht op wanneer het BLUETOOTH-signaal ingeschakeld is. Knippert wanneer er verbinding wordt gemaakt.          |
| <br>(audio)              | Licht op wanneer het audietoestel afspeelbaar is door A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te activeren. |
| <br>(mobiele telefoon)   | Licht op wanneer handsfree bellen beschikbaar is door HFP (Handsfree Profile) te activeren.                    |
| <br>(antenne)            | Geeft de signaalsterkte van de verbonden mobiele telefoon aan.                                                 |
| <br>(batterij)           | Geeft de resterende batterijcapaciteit van de verbonden mobiele telefoon aan.                                  |

## 2. ●●● (bronoctie)

Hiermee kunt u het bronoptiemenu openen. De beschikbare items verschillen naargelang de bron.

## 3. Toepassingsspecifieke zone

Toont de bedieningselementen/aanduidingen voor het afspelen of de status van het toestel. De weergegeven items verschillen naargelang de bron.

## 4. Klok

Toont de tijd die ingesteld is bij de instelling Date/Time.

## 5. ⓘ (instructies voor het verbinden van een smartphone) (XAV-AX5600(UC))

Toont de instructies om verbinding te maken met Apple CarPlay, Android Auto of WebLink™.

## 6. 🏠 (terugkeren naar het afspeelscherm)

Hiermee kunt u tussen het HOME-scherm en het afspeelscherm schakelen.

## 7. Toetsen voor het selecteren van bronnen en instellingen

Hiermee kunt u de bron wijzigen en verschillende instellingen configureren.

Veeg om het instelpictogram en andere pictogrammen te selecteren.

Raak het bronpictogram aan dat u wilt selecteren.

XAV-AX5600(UC):

| Pictogram op het scherm                                                             | Naam          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Android Auto  |
|  | Apple CarPlay |
|  | Radio         |
|  | SXM           |

| Pictogram op het scherm                                                           | Naam        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Bluetooth   |
|  | HDMI        |
|  | Rear Camera |
|  | USB port 1  |
|  | WebLink     |
|  | USB port 2  |
|  | Phone       |
|  | Settings    |

XAV-AX5650(EUR):

| Pictogram op het scherm                                                             | Naam          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Android Auto  |
|    | Apple CarPlay |
|    | Radio         |
|  | DAB+          |
|  | Bluetooth     |
|  | Phone         |
|  | USB port 1    |
|  | WebLink       |
|  | USB port 2    |
|  | HDMI          |
|  | Rear Camera   |
|  | Settings      |

## 8. Geluidkeuzetoetsen

Hiermee kunt u het geluid aanpassen.

## 9. (stand-by)

Hiermee kunt u de stand-bystand activeren op het toestel (opladen via USB is nog steeds beschikbaar). Druk op een willekeurige knop om verder te gaan.

## 10. (scherm uit)

Hiermee kunt u het scherm uitschakelen. Wanneer het scherm uitgeschakeld is, kunt u het op een willekeurige plaats aanraken om het weer in te schakelen.

## 11. (EXTRA BASS)

Hiermee kunt u de EXTRA BASS-instelling wijzigen.

## 12. (EQ10/Subwoofer)

Hiermee kunt u de EQ10/Subwoofer-instelling wijzigen.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

5-025-746-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De initiële instellingen uitvoeren

U moet de initiële instellingen uitvoeren voordat u het toestel voor het eerst gebruikt, na het vervangen van de autobatterij of na het wijzigen van de aansluitingen.

Als het scherm met initiële instellingen niet weergegeven wordt wanneer u het toestel inschakelt, herstel dan de fabrieksinstellingen van het toestel.

- 1 Raak [Language] aan en stel de schermtaal in.
- 2 Raak [Demo] herhaaldelijk aan om [OFF] te selecteren om de demonstratiestand uit te schakelen.
- 3 Raak [Set Date/Time] aan en stel de datum en tijd in.  
XAV-AX5650(EUR): ga naar stap 5.
- 4 Raak [OK] aan als u klaar bent met het instellen van de datum en tijd.
- 5 Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, raakt u  (terug) en vervolgens [OK] aan.  
De opstartwaarschuwing verschijnt.
- 6 Lees de opstartwaarschuwing. Als u alle voorwaarden aanvaardt, raak dan [Close] aan.  
Het instellen is voltooid.

U kunt deze instelling verder configureren in het instelmenu.

### Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)
- [Visuele instellingen \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden

---

Afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat (bv. smartphones, mobiele telefoons en audioapparaten, hierna "BLUETOOTH-apparaat" genoemd, tenzij anders vermeld), kunt u muziek beluisteren of handsfree bellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het aansluiten. Vooraleer u het apparaat aansluit, verlaagt u het volume van dit toestel. Doet u dit niet, dan kan er een luid geluid geproduceerd worden.

---


### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, moeten de toestellen onderling worden geregistreerd (dit wordt "koppelen" genoemd). Door een koppeling door te voeren, kunnen dit toestel en andere apparaten elkaar herkennen.

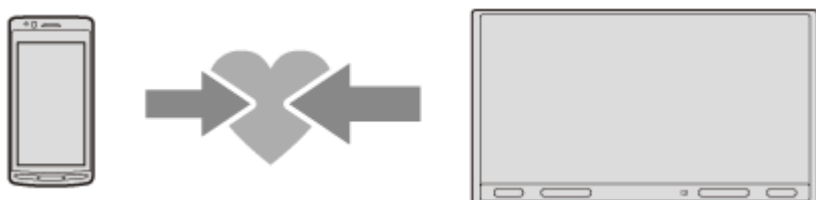

**1** Plaats het BLUETOOTH-apparaat niet verder dan 1 m verwijderd van dit toestel.

**2** Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.

**3** Raak [Bluetooth] aan.

**4** Raak [Bluetooth Connection] en vervolgens [ON] aan.

Het BLUETOOTH-sigitaal wordt ingeschakeld en  (BLUETOOTH) licht op op de statusbalk van het toestel.

**5** Raak [Pairing] aan.

 (BLUETOOTH) knippert terwijl het toestel zich in de stand-bystand voor de koppeling bevindt.

**6** Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-apparaat zodat het dit toestel detecteert.

**7** Selecteer de modelnaam op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Herhaal de procedure vanaf stap 5 als de modelnaam niet wordt weergegeven.

Als het scherm voor het bevestigen van de verbinding wordt weergegeven, bevestig dan de verbinding op het BLUETOOTH-apparaat en raak vervolgens [OK] aan op het toestel en/of het BLUETOOTH-apparaat.

**8** Als u een wachtwoord\* moet invoeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.

Als de koppeling doorgevoerd is, blijft  (BLUETOOTH) branden.

\* Het wachtwoord kan afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat "toegangscode", "PIN-code", "PIN-getal", "paswoord" enz. worden genoemd.

**9** Selecteer dit toestel op het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken via BLUETOOTH.

 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

### Opmerking

- Het toestel kan slechts met één BLUETOOTH-apparaat per keer gekoppeld worden.

- Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, annuleert u de verbinding via het toestel of het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppelen via BLUETOOTH is niet mogelijk wanneer Apple CarPlay of Android Auto geactiveerd is.

5-025-746-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met dit toestel. Sommige gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden.



- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.**
- 2 Raak [Bluetooth] aan.**
- 3 Raak [Bluetooth Connection] en vervolgens [ON] aan.**  
Controleer of  (BLUETOOTH) oplicht op de statusbalk van het toestel.
- 4 Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.**
- 5 Bedien het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken met dit toestel.**  
 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op op de statusbalk.

## Verbinding maken met het laatste verbonden apparaat vanaf dit toestel

Wanneer het contact wordt ingeschakeld terwijl het BLUETOOTH-sigitaal geactiveerd is, zoekt dit toestel naar het BLUETOOTH-apparaat waarmee als laatste verbinding werd gemaakt, en wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

### Opmerking

- Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio is het niet mogelijk om vanaf dit toestel verbinding te maken met een mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit toestel vanaf de mobiele telefoon.


## Uw stem registreren tijdens handsfree bellen

U dient hiervoor de microfoon (bijgeleverd) te installeren.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De Rear View Camera aansluiten

Door de optionele achteruitrijcamera aan te sluiten op de CAMERA IN-aansluiting, kunt u het beeld van de achteruitrijcamera weergeven.

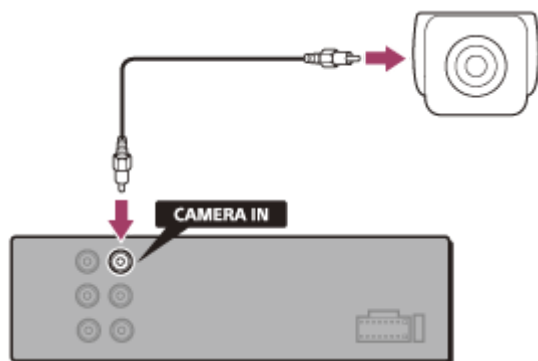

## Het beeld van de achteruitrijcamera weergeven


Druk op HOME en raak vervolgens [Rear Camera] aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Luisteren naar de radio

Druk op HOME en raak vervolgens [Radio] aan.

### Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

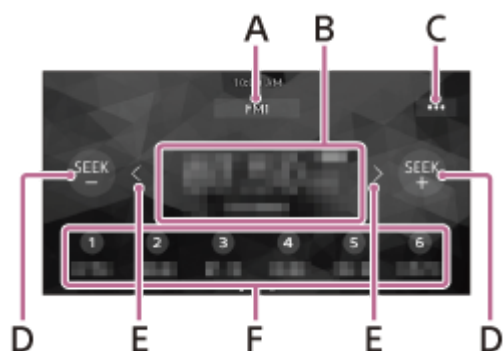

#### A. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (FM1, FM2, FM3, AM1 of AM2).

#### B. Huidige frequentie, programmaservicenaam\*, RDS (Radio Data System)-indicatie\*

\* Alleen beschikbaar tijdens RDS-ontvangst.

#### C. ●●● (radio-optie)

Hiermee kunt u het radio-optiemenu openen.

#### D. SEEK – /SEEK+

Hiermee kunt u automatisch afstemmen.

#### E. < / > (links/rechts)

Hiermee kunt u handmatig afstemmen.

Blijf de knoppen aanraken om frequenties te blijven overslaan.

#### F. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.

Blijf een knop aanraken om de huidige frequentie onder dat voorkeuzenummer op te slaan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afstemmen

---

**1** Selecteer de gewenste band (FM1, FM2, FM3, AM1 of AM2).

**2** Stem af op de gewenste zender.

### Automatisch afstemmen

Raak SEEK-/SEEK+ aan.

Het zoeken stopt wanneer het toestel een zender ontvangt.

### Handmatig afstemmen

Blijf **</>** (links/rechts) aanraken om ongeveer op de gewenste frequentie af te stemmen en raak vervolgens **</>** (links/rechts) herhaaldelijk aan om verder fijn af te stemmen.

## Handmatig opslaan

Als er afgestemd is op de zender die u wilt opslaan, blijft u het gewenste voorkeuzenummer aanraken.

## Opgeslagen zenders ontvangen

Selecteer de band en raak vervolgens het gewenste voorkeuzenummer aan.

---

## Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de radio](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Radio-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u **...** (optie) in de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt.



### [BTM (Best Tuning Memory)]

Hiermee kunt u zenders in volgorde van frequentie opslaan onder de voorkeuzenummers. Er kunnen 18 zenders voor FM en 12 zenders voor AM worden opgeslagen.

### [AF] (XAV-AX5650(EUR))

Selecteer [ON] om de zender continu af te stemmen op het sterkste signaal in een netwerk.  
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

### [TA] (XAV-AX5650(EUR))

Selecteer [ON] om eventueel beschikbare actuele verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) te ontvangen.  
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

### [Regional] (XAV-AX5650(EUR))

Selecteer [ON] om afgestemd te blijven op de huidige zender terwijl de AF-functie ingeschakeld is. Wanneer u het ontvangstgebied van dit regionale programma verlaat, selecteer dan [OFF]. Deze functie werkt niet in het VK en sommige andere regio's.  
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

### [PTY]

Selecteer een programmatype in de PTY-lijst om te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.  
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)

## Noodberichten ontvangen (XAV-AX5650(EUR))

Als de functie AF of TA ingeschakeld is, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

### Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de radio](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Luisteren naar de SiriusXM-radio

Druk op HOME en raak vervolgens [SXM] aan.

### Uw SiriusXM-abonnement activeren

Met SiriusXM hoort u op één plek alles wat u wilt. Krijg toegang tot meer dan 140 zenders, inclusief reclamevrije muziek en de beste sportevenementen, nieuwszenders, debatten, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van satellietradio. Een SiriusXM Connect Vehicle Tuner en bijbehorend abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie naar

[www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

Druk na het installeren van uw SiriusXM Connect Vehicle Tuner en antenne op HOME en raak vervolgens [SXM] aan. Normaal krijgt u de SiriusXM-voorbeeldzender te horen op Channel 1. Ga na of u de voorbeeldzender kunt horen en selecteer vervolgens Channel 0 om het Radio ID van uw radio te zoeken. U vindt het Radio ID ook terug op de onderkant van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner en op de verpakking ervan. U hebt dit nummer nodig om uw abonnement te activeren. Schrijf het nummer ter referentie op.

#### Opmerking

- Het SiriusXM Radio ID bevat geen I, O, S of F.

### Het SiriusXM Radio ID weergeven

1. Druk op HOME en raak vervolgens [SXM] aan.
2. Raak **...** (optie) aan en selecteer vervolgens [Channel Direct Select].
3. Voer [000] in en raak daarna [OK] aan.

In de VS kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:

- Ga naar [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Bel naar SiriusXM Listener Care op het nummer 1-866-635-2349

Ga voor Canadese abonnementen als volgt te werk:

- Ga naar [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Bel naar SiriusXM Customer Care op het nummer 1-888-539-7474

De SiriusXM-satellieten zullen als onderdeel van het activeringsproces een activeringsbericht naar uw radio sturen. Wanneer uw radio detecteert dat de radio het activeringsbericht ontvangen heeft, wordt het volgende weergegeven: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Eenmaal u geabonneerd bent, kunt u afstemmen op de zenders die in uw abonnementsplan inbegrepen zijn.

#### Opmerking


- Het activeringsproces duurt normaal 10 tot 15 minuten, maar kan ook een uur in beslag nemen.
- Om het activeringsbericht te ontvangen, moet uw radio ingeschakeld zijn en het SiriusXM-signaal ontvangen.



Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afstemmen op zenders voor SiriusXM

### Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

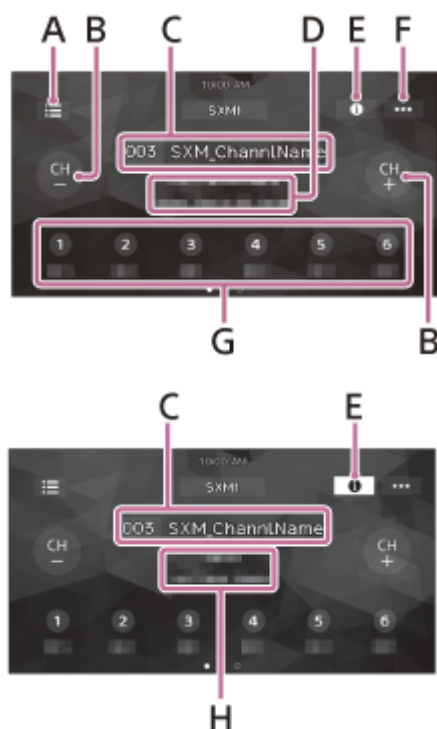

#### A. (lijst)

Hiermee kunt u de zenderlijst of categorielijst openen.

#### B. CH- (vorige zender) /CH+ (volgende zender)

Hiermee kunt u de zender selecteren.

#### C. Zendernummer, zendernaam

#### D. Naam artiest, titel nummer

#### E. (informatie)

Hiermee kunt u de zenderinformatie omschakelen.

#### F. (SXM-optie)

Hiermee kunt u het SXM-optiemenu openen.

#### G. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.

Blijf een knop aanraken om de huidige zender onder dat voorkeuzenummer op te slaan.

#### H. Naam categorie, inhoudsinformatie

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afstemmen op een zender door het overeenkomstige zendernummer in te voeren

- 1 Raak de zone met het zendernummer en de zendernaam aan op het SiriusXM-radioscherm.



Of u kunt ook ENTER op de afstandsbediening indrukken.

- 2 Voer het zendernummer in en raak [OK] aan.

U kunt ook de cijfertoetsen (0 tot 9) gebruiken en daarna op ENTER drukken op de afstandsbediening.

### Verwant onderwerp

- [Afstemmen op zenders voor SiriusXM](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afstemmen op een zender in de zenderlijst of categorielijst

- 1 Raak  (lijst) aan op het SiriusXM-radioscherm.



De categorielijst verschijnt.

- 2 Raak de gewenste categorie aan.

Raak [All Channels] aan om af te stemmen via de zenderlijst.

- 3 Raak de gewenste zender aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ouderlijk toezicht instellen

Met de functie voor ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM-zenders met volwassen inhoud beperken. Wanneer de functie voor ouderlijk toezicht ingeschakeld is, moet u een wachtwoord invoeren om op de vergrendelde zenders te kunnen afstemmen. Hieronder vindt u meer informatie over het configureren van het wachtwoord en de vergrendelde zenders.

1. Raak **...** (optie) op het SiriusXM-radioscherm aan en raak vervolgens **[Parental Control]** aan.



Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven.

2. Voer het viercijferige wachtwoord in met de cijfertoetsen en raak vervolgens **[OK]** aan.

Het scherm voor het bevestigen van het wachtwoord wordt weergegeven.

3. Voer nogmaals het viercijferige wachtwoord in en raak vervolgens **[OK]** aan.

Het ouderlijk toezicht is ingeschakeld en de zenders zijn vergrendeld.

## De zenders ontgrendelen/opnieuw vergrendelen

1. Raak **...** (optie) en vervolgens **[Parental Control]** aan.

Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven.

2. Voer het viercijferige wachtwoord in met de cijfertoetsen en raak vervolgens **[OK]** aan.

## Het wachtwoord wijzigen

1. Raak **...** (optie) aan, raak **[Pass Code Change]** aan en voer vervolgens uw huidige wachtwoord in.

2. Voer het nieuwe wachtwoord in en raak **[OK]** aan.

Het scherm voor het bevestigen van het wachtwoord wordt weergegeven.

3. Voer nogmaals het nieuwe wachtwoord in en raak **[OK]** aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## SXM-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u **...** (optie) aanraakt op het SiriusXM-radioscherm.



### [Channel Direct Select]

Hiermee kunt u afstemmen op een gewenste zender door rechtstreeks het overeenkomstige zendernummer in te voeren.

### [Parental Control]

Hiermee kunt u het ouderlijk toezicht in- of uitschakelen.

### [Pass Code Change]

Hiermee kunt u het wachtwoord voor de functie Parental Control wijzigen.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650


## Luisteren naar de DAB/DAB+-radio

Druk op HOME en raak vervolgens [DAB+] aan.

### Hint

- Stel afhankelijk van het type DAB-antenne (niet bijgeleverd) [Antenna Power] in op [ON] (standaard) of [OFF].
- Wanneer [DAB+] voor het eerst geselecteerd wordt na het herstellen van de fabrieksinstellingen, wordt het automatisch afstemmen automatisch gestart. Wacht tot het automatisch afstemmen voltooid is. (Als het proces onderbroken wordt, zal het automatisch afstemmen opnieuw gestart worden wanneer u de volgende keer [DAB+] selecteert.) Als er geen DAB-zender opgeslagen is na het uitvoeren van automatisch afstemmen, kunt u afstemmen door [Auto Tune] aan te raken in  (lijst).

### Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

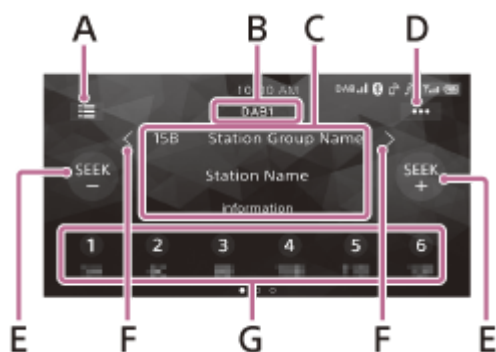

#### A. (lijst)

Hiermee kunt u de zenderlijst openen.

#### B. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (DAB1, DAB2 of DAB3).

#### C. Naam zendergroep, naam zender

#### D. ... (DAB-opties)

Hiermee kunt u het DAB-optiemenu openen.

#### E. SEEK-/SEEK+

Hiermee kunt u zoeken naar zenders.

#### F. < / > (links/rechts)

Hiermee kunt u zoeken naar zendergroepen.

(Alleen beschikbaar wanneer [Seek By] ingesteld is op [Station Gp].)

#### G. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.

Blijf een nummer aanraken om de huidige zender onder dat voorkeuzenummer op te slaan.

### Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)



Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een zender op zendergroep zoeken

---

Stel voor gebruik [Seek By] in op [Station Gp] om te kunnen zoeken op zendergroepen.

### 1 Raak SEEK+/- aan om naar een zender te zoeken.

Het zoeken stopt wanneer het toestel een zender ontvangt. Blijf zoeken tot u de gewenste zender hebt gevonden.

## Zoeken naar een zendergroep

Blijf **</>** (links/rechts) aanraken om naar een zendergroep te zoeken en laat los wanneer de gewenste zendergroep wordt weergegeven.

## Een zender handmatig opslaan

Als er afgestemd is op de zender die u wilt opslaan, blijft u het gewenste voorkeuzenummer aanraken.

## Opgeslagen zenders ontvangen

Raak het gewenste voorkeuzenummer aan.

---

### Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een zender op zendernaam zoeken

---

Stel voor gebruik [Seek By] in op [A-Z] om te kunnen zoeken op zendernaam.

- 1 Raak  (lijst) aan.  
De zenderlijst verschijnt.
- 2 Raak de gewenste zender aan.

## Zoeken vanaf het afspeelscherm

Raak SEEK+/- aan om naar de vorige/volgende zender te gaan.

## De zenderlijst updaten

Raak  (lijst) en vervolgens [Auto Tune] aan.

---

### Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## DAB-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u **...** (optie) aanraakt op het DAB/DAB+-radioscherm.



### [Seek By]

Hiermee kunt u de zoekstand voor zenders instellen: [A-Z] (zoeken op zendernaam), [Station Gp] (zoeken op zendergroep).

### [Announce]

Hiermee kunt u DAB-aankondigingen inschakelen door de momenteel geselecteerde bron te onderbreken: [ON], [OFF]. Tijdens een DAB-aankondiging wordt het volume aangepast naar het niveau dat ingesteld is voor TA bij RDS.

### [Soft Link]

Hiermee kunt u automatisch zoeken naar en afstemmen op hetzelfde of een gelijkaardig programma wanneer het signaal van het actuele programma te zwak is om te ontvangen: [ON], [OFF].

Met "Hard Link" wordt hetzelfde programma gevolgd; met "Soft Link" wordt een gelijkaardig programma gevolgd.

| Soft Link | DAB/FM              |
|-----------|---------------------|
| OFF       | Alleen Hard Link    |
| ON        | Hard Link/Soft Link |

### [Information]

Toont de naam van de momenteel geselecteerde zendergroep, de zendernaam, het PTY-type van de zender enz.

### [Antenna Power]

Levert voeding aan de DAB-antenne-ingang: [ON], [OFF].

### Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)



Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afspelen vanaf een USB-apparaat

USB-apparaten<sup>\*1</sup> van het type MSC (Mass Storage Class) die in overeenstemming zijn met de USB-standaard kunnen worden gebruikt. USB-apparaten<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup> van het type MTP (Media Transfer Protocol) kunnen alleen gebruikt worden wanneer ze aangesloten zijn op USB port 2.

<sup>\*1</sup> Bijvoorbeeld een USB-flashstation, digitale mediaspeler, Android™-telefoon

<sup>\*2</sup> Op sommige digitale mediaspelers of Android-telefoons moet de MTP-stand mogelijk geactiveerd worden.

### Opmerking

- Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.
- Controleer de ondersteunde bestandsformaten voor afspelen via USB.

- 1 Verlaag het volume op het toestel.**
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op USB port 1 of USB port 2.**
- 3 Druk op HOME en raak vervolgens [USB port 1] of [USB port 2] aan.**  
Het afspelen wordt gestart.

## Het USB-apparaat verwijderen

Schakel het toestel uit of draai het contact naar ACC OFF en verwijder vervolgens het USB-apparaat.

### Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## USB Port 1 en USB Port 2

Selecteer bij het aansluiten van een USB-apparaat USB port 1 of USB port 2, afhankelijk van de gebruiksreden.

### USB port 1

- Apple CarPlay
- Android Auto
- WebLink™
- Bestandssysteem
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
  - exFAT
- Afspeelbare audio-indeling
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
  - WAV
  - AAC
- Afspeelbare video-indeling
  - MPEG-4
  - WMV
  - MKV
  - Xvid
- USB-verbindingsmodus
  - MSC

### USB port 2

- Bestandssysteem
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
- Afspeelbare audio-indeling
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
- USB-verbindingsmodus
  - MSC
  - MTP

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afspelen vanaf een HDMI™-apparaat

- 1 Schakel het HDMI-apparaat uit.
- 2 Verlaag het volume op het toestel.
- 3 Sluit het HDMI-apparaat aan op de HDMI-aansluiting van het toestel.
- 4 Druk op HOME en raak vervolgens [HDMI] aan.
- 5 Schakel het HDMI-apparaat in.  
Het afspelen wordt gestart.

### Opmerking

- BLUETOOTH-audio is niet beschikbaar wanneer er gegevens op een HDMI-apparaat worden afgespeeld.
- Koppel het apparaat niet los tijdens het afspelen.
- Om een Apple-apparaat aan te sluiten via een HDMI-kabel, hebt u een Lightning Digital AV Adapter of USB-C Digital AV Multiport Adapter nodig.
- Om een apparaat op te laden wanneer de HDMI-kabel aangesloten is, maakt u met behulp van een multipoortadapter verbinding met de USB-poort.
- Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u sommige functies van het toestel bedienen. (XAV-AX5600(UC))
- Wat verbinding via HDMI betreft, werkt de bijgeleverde afstandsbediening uitsluitend voor dit toestel. (XAV-AX5600(UC))
- Mogelijk wordt het beeld op het scherm van het toestel anders getoond dan het beeld op het scherm van het aangesloten HDMI-apparaat.
- Dit toestel is compatibel met 480p, 576p en 720p.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat

U kunt inhoud afspelen op een verbonden apparaat dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Maak via BLUETOOTH verbinding met het audioapparaat.
- 2 Druk op HOME en raak vervolgens [Bluetooth] aan.
- 3 Bedien het audioapparaat en start het afspelen.

### Opmerking

- Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie zoals de titel, het tracknummer, de tracktijd en de afspelstatus mogelijk niet weergegeven op dit toestel.
- Zelfs als op dit toestel een andere bron wordt gekozen, wordt het afspelen van het audioapparaat niet stopgezet.
- Koppelen via BLUETOOTH is niet mogelijk wanneer Apple CarPlay geactiveerd is.

## Het volumeniveau van het BLUETOOTH-apparaat afstemmen op andere bronnen

U kunt de verschillen in het volumeniveau tussen dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat verminderen:  
Raak tijdens het afspelen **•••** (optie) aan en stel vervolgens [Input Level] in op een waarde tussen -6 en +6.

### Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

- 1 Raak tijdens het afspelen herhaaldelijk  (herhalen) of  (willekeurig) aan tot de gewenste afspeelstand weergegeven wordt.

Het kan even duren voor het afspelen start in de geselecteerde afspeelstand.

De beschikbare afspeelstanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron en het aangesloten apparaat.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een bestand zoeken op het lijstschermd

### 1 Raak tijdens het afspelen via USB (lijst) aan.

Het lijstschermd van het momenteel afgespeelde item wordt weergegeven.

Wanneer u een USB-apparaat aansluit op USB port 1, raak dan  (audio) of  (video) aan om op bestandstype weer te geven.



### 2 Raak het gewenste item aan.

Het afspelen wordt gestart.

#### Opmerking

- Wanneer u een USB-apparaat aansluit op USB port 2, worden  (audio) en  (video) niet weergegeven.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Overige instellingen tijdens het afspelen

Wanneer u een video afspeelt vanaf een HDMI-apparaat dat aangesloten is op de HDMI-aansluiting of vanaf een USB-apparaat dat aangesloten is op USB port 1, kunt u meer instellingen doorvoeren door **•••** (optie) aan te raken.

### Picture EQ

Hiermee kunt u naar wens de beeldkwaliteit aanpassen: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Alleen beschikbaar wanneer de handrem aangetrokken is.)

### Aspect

Hiermee kunt u een beeldverhouding selecteren voor het scherm van het toestel. (Alleen beschikbaar wanneer de handrem aangetrokken is.)

| Item     | Detail                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal   | Geeft een 4:3-beeld weer in zijn oorspronkelijke grootte, met zijbalken om het 16:9-scherm te vullen. |
| Zoom     | Geeft een 16:9-beeld weer dat naar 4:3-brievenbusformaat is geconverteerd.                            |
| Full     | Geeft een 16:9-beeld weer in zijn oorspronkelijke grootte.                                            |
| Captions | Rekt het beeld horizontaal uit terwijl ondertitels correct worden weergegeven.                        |

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een mobiele telefoon voorbereiden

Om een mobiele telefoon te kunnen gebruiken, moet u deze verbinden met dit toestel.



### Opmerking

- De functies voor handsfree bellen zijn niet beschikbaar wanneer Apple CarPlay of Android Auto geactiveerd is. Gebruik in dat geval de functies voor handsfree bellen van de applicatie.

### Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Een oproep beantwoorden

- 1 Raak  (bellen) aan wanneer u een oproep ontvangt.

Het telefoongesprek wordt gestart.

### Opmerking

- De beltoon en het stemgeluid worden uitgevoerd via de voorluidsprekers. Om de luidsprekers voor handsfree bellen te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].

## Een gesprek weigeren/beëindigen

Raak  (oproep beëindigen) aan.


### Verwant onderwerp

- [Een mobiele telefoon voorbereiden](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Iemand opbellen

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Phone] aan.
- 2 Raak een van de oproeppictogrammen aan op het scherm van de BLUETOOTH-telefoon.

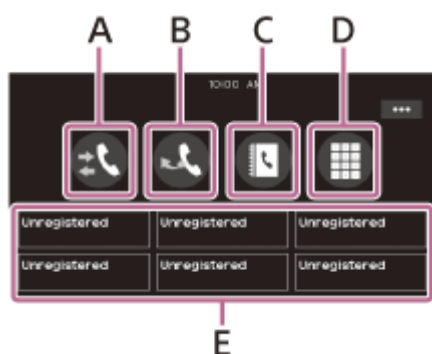

**A.** 📞 (oproepgeschiedenis)\*

Hiermee kunt u een contactpersoon kiezen uit de oproepgeschiedenislijst. Het toestel slaat de laatste 20 oproepen op.

**B.** 📞 (opnieuw kiezen)

Hiermee kunt u automatisch de laatst gebelde persoon opnieuw opbellen.

**C.** 📞 (contactpersonen)\*

Hiermee kunt u een contactpersoon kiezen uit de naamlijst/nummerlijst. Om de gewenste contactpersoon alfabetisch te zoeken in de naamlijst, raakt u 📞 (alfabetisch zoeken) aan.

**D.** 📞 (kiesklavier)

Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren.

**E.** Favorieten

Hiermee kunt u opgeslagen contactpersonen selecteren.

Zie "Telefoonnummers toevoegen aan Favorieten" hieronder voor meer informatie over het opslaan van contactpersonen.

\* De mobiele telefoon moet ondersteuning bieden voor PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Raak 📞 (bellen) aan.

Het telefoongesprek wordt gestart.

## Telefoonnummers toevoegen aan Favorieten

U kunt maximaal 6 contactpersonen opslaan bij Favorieten.

1. Raak op het telefoonscherm 📞 (contactpersonen) aan en selecteer een telefoonnummer dat u wilt toevoegen aan Favorieten.  
Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
2. Raak [Add to Favorites] aan.
3. Raak bij Favorieten de gewenste voorinstelling aan om het telefoonnummer op te slaan.  
De contactpersoon is opgeslagen in Favorieten.

## Verwant onderwerp

- [Een mobiele telefoon voorbereiden](#)



Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek

---

### Het beltoonvolume aanpassen

Druk op VOL (volume) +/- terwijl u een oproep ontvangt.

### Het volume van de stem van de spreker aanpassen

Druk op VOL (volume) +/- tijdens een oproep.

### Het volume aanpassen voor de andere persoon (aanpassing van de microfoonversterking)

Raak tijdens een handsfree oproep ●●● (optie) aan en stel vervolgens [MIC Gain] in op [High], [Middle] of [Low].

### Echo en ruis verminderen (echo-/ruisonderdrukking)

Raak tijdens een oproep ●●● (optie) aan en stel vervolgens [Speech Quality] in op [Mode 1] of [Mode 2].

### Schakelen tussen de handsfree en de handheld stand

Raak tijdens een oproep  ↔  (luidspreker/telefoon) aan om het geluid van het telefoongesprek te laten uitvoeren via het toestel of de mobiele telefoon.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet beschikbaar.

### Een binnenkomende oproep automatisch beantwoorden

Raak ●●● (optie) aan en stel vervolgens [Auto Answer] in op [ON].

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Apple CarPlay

Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone gebruiken in de auto en tegelijk uw aandacht op de weg houden.  
(Alleen beschikbaar wanneer uw iPhone aangesloten is op USB port 1.)

### Opmerkingen bij het gebruik van Apple CarPlay

- Ga naar de Apple CarPlay-website voor meer informatie over de ondersteunde iOS-versies. Installeer vóór gebruik het recentste iOS.
- Raadpleeg voor meer informatie over Apple CarPlay de handleiding van uw iPhone of ga naar de website van Apple CarPlay.
- Aangezien de GPS van uw iPhone gebruikt wordt, moet u uw iPhone op een positie aanbrengen waar deze goed GPS-signalen kan ontvangen.

#### 1 Sluit uw iPhone aan op USB port 1.

Gebruik een USB-verbindingkabel voor iPhone (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een iPhone.

#### 2 Druk op HOME en raak vervolgens het Apple CarPlay-pictogram aan.

Het scherm van de iPhone wordt weergegeven op het scherm van het toestel. U kunt de applicaties aanraken en bedienen.

Wanneer het Apple CarPlay-logo wordt gebruikt, betekent dit dat de gebruikersinterface van het voertuig beantwoordt aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit voertuig of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften.

Merk op dat het gebruik van dit product in combinatie met een iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Android Auto™

Android Auto brengt het Android-platform tot in de auto op een manier die perfect bruikbaar is tijdens het rijden.  
(Alleen beschikbaar wanneer uw Android-telefoon aangesloten is op USB port 1.)

### Opmerkingen bij het gebruik van Android Auto

- Ga naar de Android Auto-website voor meer informatie over de ondersteunde OS-versies. Installeer vóór gebruik het recentste OS.
- Uw Android-telefoon moet ondersteuning bieden voor Android Auto.
- Download de Android Auto-app via Google Play.
- Raadpleeg voor meer informatie over Android Auto de handleiding van uw Android phone of ga naar de website van Android Auto.
- Aangezien de GPS van uw Android-telefoon gebruikt wordt, moet u uw Android-telefoon op een positie aanbrengen waar deze goed GPS-signalen kan ontvangen.
- Android Auto is mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.

#### **1 Sluit uw Android-telefoon aan op USB port 1.**

Gebruik een geschikte verbindingskabel (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een Android-telefoon.

#### **2 Druk op HOME en raak vervolgens het Android Auto-pictogram aan.**

De Android Auto-interface wordt op het volledige scherm van het toestel weergegeven. U kunt de applicaties aanraken en bedienen.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## WebLink™

Met de app "WebLink Host" kunt u op de aangesloten iPhone/Android-telefoon gebruikmaken van "WebLink Apps" zoals een video- of muziekspeler.

(Alleen beschikbaar wanneer uw iPhone/Android-telefoon aangesloten is op USB port 1.)

### Opmerkingen bij het gebruik van WebLink™

- Ga naar de WebLink™-website voor meer informatie over de ondersteunde OS-versies. Installeer vóór gebruik het recentste OS.
- Raadpleeg de compatibiliteitslijst op de volgende website voor meer informatie over compatibele modellen:  
<http://abaltatech.com/WL>
- Download de app "WebLink Host" via Google Play voor een Android-telefoon of de App Store voor een iPhone.
- Tijdens het configureren van de instellingen (bv. tijdens de configuratie van de initiële verbinding) is mogelijk een netwerkverbinding vereist. Zorg ervoor dat uw iPhone/Android-telefoon verbonden is met een netwerk.
- Mogelijk moet u instellingen configureren op uw iPhone/Android-telefoon om de Cast-functie te kunnen gebruiken.
- Meer informatie over de "WebLink Apps" vindt u op de website over de "WebLink Apps".
- De WebLink™-functie en/of bepaalde "WebLink Apps" zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.
- Wanneer u de Cast-functie gebruikt en verbinding maakt met een iPhone, is de weergaverichting dezelfde als op het scherm van de iPhone.

#### 1 Verbind uw iPhone/Android-telefoon via BLUETOOTH met het hoofdtoestel.

#### 2 Sluit uw iPhone/Android-telefoon aan op USB port 1.

Gebruik een USB-verbindingskabel voor iPhone (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een iPhone.  
Gebruik een geschikte verbindingskabel (niet bijgeleverd) voor het aansluiten van een Android-telefoon.

#### 3 Druk op HOME en raak vervolgens het WebLink™-pictogram aan.

Het WebLink™-scherm wordt weergegeven op het scherm van het toestel. U kunt de applicaties aanraken en bedienen.

#### Hint

- U kunt schakelen tussen Apple CarPlay/Android Auto en WebLink™ als deze apps geïnstalleerd zijn op uw iPhone/Android-telefoon.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Bediening door middel van gebaren gebruiken

U kunt veelgebruikte bewerkingen uitvoeren door met uw vinger over het ontvangst-/afspeelscherm te vegen.

### Opmerking

- De bedieningsgebaren hieronder zijn niet beschikbaar op de schermen van Apple CarPlay, Android Auto en WebLink™.

### Links naar rechts vegen

#### Radio-ontvangst:

Zenders met een hogere frequentie zoeken. (dezelfde functie als  (volgende) ingedrukt houden).

#### SiriusXM-ontvangst (XAV-AX5600(UC)):

Afstemmen op de volgende zender (zender +).

#### Afspelen van video/audio:

Naar het volgende bestand/de volgende track gaan (dezelfde functie als  (volgende)).

### Rechts naar links vegen

#### Radio-ontvangst:

Zenders met een lagere frequentie zoeken (dezelfde functie als  (vorige) ingedrukt houden).

#### SiriusXM-ontvangst (XAV-AX5600(UC)):

Afstemmen op de vorige zender (zender –).

#### Afspelen van video/audio:

Naar het vorige bestand/de vorige track gaan (dezelfde functie als  (vorige)).

### Omhoog vegen

#### Radio-ontvangst:

Opgeslagen zenders ontvangen (hogere frequentie).

#### SiriusXM-ontvangst (XAV-AX5600(UC)):

Afstemmen op de volgende voorinstelling (voorinstelling +).

### Omlaag vegen

#### Radio-ontvangst:

Opgeslagen zenders ontvangen (lagere frequentie).

#### SiriusXM-ontvangst (XAV-AX5600(UC)):

Afstemmen op de vorige voorinstelling (voorinstelling –).

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Instellingen configureren

---

In de volgende configuratiecategorieën kunnen items ingesteld worden: algemene instellingen (General), geluidsinstellingen (Sound), visuele instellingen (Visual), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth).

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
- 2 Raak een van de instelcategorieën aan.  
De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen.
- 3 Beweeg de scrolbalk omhoog en omlaag om het gewenste item te selecteren.

### Terugkeren naar het vorige scherm

Raak  (terug) aan.

### Omschakelen naar het afspeelscherm

Raak  aan (terugkeren naar het afspeelscherm).

---

### Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)
- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)
- [Visuele instellingen \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)
- [De demonstratiestand annuleren](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Algemene instellingen (General)

### Language

Hiermee kunt u de schermtaal selecteren: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Demo

Hiermee kunt u de demonstratiestand activeren: [OFF], [ON].

### Date/Time

| Item          | Detail                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set Date/Time | Hiermee kunt u de datum en tijd instellen: [Auto(RDS)], [Manual].<br>(XAV-AX5650(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual]. |
| Date Format   | Hiermee kunt u de notatie selecteren: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].                                |
| Time Format   | Hiermee kunt u de notatie selecteren: [12-hour], [24-hour].                                                    |

### Beep


Hiermee kunt u het bedieningsgeluid inschakelen: [OFF], [ON].

### Rear View Camera

Hiermee kunt u het beeld van de achteruitrijcamera selecteren: [OFF], [Normal], [Reverse] (spiegelbeeld).

Met [Guide Line Adjust] kunt u de gids op het beeld van de achteruitrijcamera aanpassen.

Raak de dichtste kant **A** of de verste kant **B** (rode delen) van de gids aan om aan te passen.

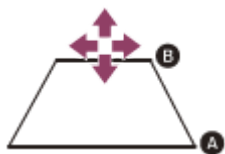

Raak  $\swarrow$  /  $\nearrow$  /  $\searrow$  /  $\nwarrow$  (links/omhoog/rechts/omlaag) aan om de positie van de gids aan te passen, en raak  $\rightarrow$   $\leftarrow$  (naar binnen) of  $\leftarrow$   $\rightarrow$  (naar buiten) aan om de breedte van de gids aan te passen.

### Steering Control

Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor de aangesloten afstandsbediening. Om storingen te voorkomen, moet u voor u het gebruik start de invoerstand afstemmen op de aangesloten afstandsbediening.

| Item | Detail |
|------|--------|
|------|--------|

| Item                                                                                                         | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custom                                                                                                       | Dit is de invoerstand voor de stuurafstandsbediening (volg de procedures bij  (registreren/configuratie) om functies op de aangesloten afstandsbediening te registreren).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preset                                                                                                       | Dit is de invoerstand voor de bekabelde afstandsbediening, exclusief de stuurafstandsbediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  (registreren/configuratie) | <p>Hiermee kunt u het stuurknopscherm openen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Blijf drukken op de knop die u aan het stuur wilt toewijzen. De knop op het scherm licht op (stand-by).</li> <li>2 Blijf drukken op de knop op het stuur waaraan u de functie wilt toewijzen. De kleur van de knop op het scherm verandert (gemarkeerd of omcirkeld met een oranje lijn).</li> <li>3 Om andere functies te registreren, herhaalt u stap 1 en 2.</li> </ol> <p>(Alleen beschikbaar wanneer [Steering Control] ingesteld is op [Custom].)</p> |

### Opmerking

- Tijdens het doorvoeren van instellingen kan de aangesloten afstandsbediening niet gebruikt worden, ook al werden bepaalde functies al geregistreerd. Gebruik de knoppen op het toestel.
- Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet, wordt alle geregistreeerde informatie gewist. Start de registratie opnieuw vanaf het begin.
- Deze functie is op sommige wagens mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw voertuig.

## Driving Position

Hiermee kunt u de rijpositie selecteren om de bruikbaarheid van Apple CarPlay en Android Auto te optimaliseren: [Left Side], [Right Side].

## SXM Reset (XAV-AX5600(UC))

Hiermee kunt u de instellingen voor de SiriusXM Connect Vehicle Tuner initialiseren (voorgeprogrammeerde zenders/ouderlijk toezicht): [Reset], [Cancel].

## Factory Reset

Hiermee kunt u voor alle instellingen de fabrieksinstellingen herstellen.

## Firmware Version

Hiermee kunt u de firmwareversie bijwerken en controleren.

## Open Source Licenses

Hiermee kunt u de softwarelicenties weergeven.

### Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)



Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Geluidsinstellingen (Sound)

### EXTRA BASS

Deze functie versterkt de basklanken overeenkomstig het volumenniveau: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Met deze functie kunt u een equalizercurve selecteren en het volumenniveau van de subwoofer aanpassen.  
(Alleen beschikbaar wanneer een bron geselecteerd is.)

| Item      | Detail                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ10      | Hiermee kunt u een equalizercurve selecteren:<br>[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]<br>Met [Custom] kunt u de equalizercurve aanpassen: -6 tot +6. |
| Subwoofer | Hiermee kunt u het volumenniveau van de subwoofer aanpassen: [OFF], -10 tot +10.                                                                                                                            |

### Balance/Fader

Met deze functie kunt u het balans-/faderniveau aanpassen.

| Item    | Detail                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance | Hiermee kunt u de geluidsbalans tussen de linker- en rechterluidsprekers aanpassen: [L15] tot [R15].       |
| Fader   | Hiermee kunt u de geluidsbalans tussen de voor- en achterluidsprekers aanpassen: [Front 15] tot [Rear 15]. |

### Crossover

Met deze functie kunt u de kantelfrequentie en de fase van de subwoofer aanpassen.

| Item             | Detail                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Pass Filter | Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de voor-/achterluidsprekers selecteren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz]. |
| Low Pass Filter  | Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].                |
| Subwoofer Phase  | Hiermee kunt u de fase van de subwoofer selecteren: [Normal], [Reverse].                                                        |

### DSO (Dynamic Stage Organizer)

Hiermee kunt u de audio-uitvoer verbeteren: [OFF], [Low], [Middle], [High].

## Volume Settings

Hiermee kunt u voor elke bron het volumeniveau regelen.

| Item                                  | Detail                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Media                                 | Hiermee kunt u het volume van media regelen: 0 tot 50.                   |
| Radio Announcements (XAV-AX5650(EUR)) | Hiermee kunt u het volume van radiospots regelen: 0 tot 50.              |
| Phone Call                            | Hiermee kunt u het volume van telefoongesprekken regelen: 0 tot 50.      |
| Ring Tone                             | Hiermee kunt u het volume van de beltoon regelen: 0 tot 50.              |
| Voice Recognition                     | Hiermee kunt u het volume van spraakherkenning regelen: 0 tot 50.        |
| Navigation Guidance                   | Hiermee kunt u het volume van de navigatierichtlijnen regelen: 0 tot 50. |

### Opmerking

- Wanneer u de volume-instellingen wijzigt, moet u uw auto op een veilige plaats parkeren, aangezien het anders mogelijk te luid is om omgevingsgeluiden te kunnen horen.

## Phone Call Sound

Hiermee kunt u de luidsprekers voor het handsfree bellen selecteren: [Front], [Rear], [All].

## Guidance during Call

Hiermee kunt u de meldingen van Apple CarPlay via navigatierichtlijnen of waarschuwingsgeluiden activeren tijdens een telefoongesprek: [ON], [OFF].

(Niet beschikbaar wanneer er verbinding gemaakt is met Android Auto.)

### Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Visuele instellingen (Visual)

---

### Wallpaper

Hiermee kunt u de achtergrond wijzigen door de gewenste kleur aan te raken of uw favoriete foto op een USB-apparaat van het type MSC (Mass Storage Class) als achtergrond instellen.

(Alleen beschikbaar wanneer de foto's JPEG-bestanden zijn van 6 MB of minder.)

#### Een foto instellen

Wanneer u het USB-apparaat op USB port 1 aansluit, verschijnt [You can import a photo from a USB device] op het scherm.

Raak [Import] aan en selecteer uw favoriete foto.

### Dimmer for Monitor & Illum.

Hiermee kunt u het scherm en de knopverlichting verduisteren: [OFF], [Auto], [ON].

([Auto] is alleen beschikbaar wanneer de verlichtingsbedieningskabel aangesloten is en werkt wanneer de koplampen ingeschakeld zijn.)

Met  (registreren/configuratie) kunt u het helderheidsniveau aanpassen wanneer de dimmer geactiveerd is: -5 tot +5.

### Illum. Level on Monitor OFF

Hiermee kunt u de knopverlichting verduisteren wanneer het scherm uitgeschakeld is: [OFF], [1], [2], [3], [4].

---

#### Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)

---

### Bluetooth Connection

Hiermee kunt u het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON], [Pairing] (schakelt over naar de stand-bystand voor koppeling).

### Bluetooth Device Info

Hiermee kunt u de informatie weergeven van het BLUETOOTH-apparaat dat aangesloten is op het toestel.  
(Alleen beschikbaar wanneer [Bluetooth Connection] ingesteld is op [ON] en er een BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het toestel.)

### Bluetooth Reset

Hiermee kunt u alle BLUETOOTH-instellingen zoals de koppelingsinformatie, oproepgeschiedenis, geschiedenis van de verbonden BLUETOOTH-apparaten enz. initialiseren.

---

#### Verwant onderwerp

- [Instellingen configureren](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De demonstratiestand annuleren

---

- 1 Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
  - 2 Raak [General] en vervolgens [Demo] aan om [OFF] in te stellen.
  - 3 Raak  (terug) tweemaal aan om het instelmenu te verlaten.
- 

### Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De firmware updaten

---

Om de firmware te updaten, opent u de ondersteuningssite en volgt u de instructies online.

### Opmerking

- Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.
- Steek het USB-apparaat in USB port 1 en volg daarna de instructies op het scherm om over te schakelen naar USB port 2.

---

### Verwant onderwerp

- [Website voor klantenondersteuning](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Voorzorgsmaatregelen

- De elektrische antenne schuift automatisch uit.
- Wanneer u uw auto verkoopt of laat vernietigen terwijl het toestel er nog in geïnstalleerd is, herstel dan eerst de fabrieksinstellingen door het toestel te resetten.
- Mors geen vloeistof op het toestel.

## Opmerkingen over veiligheid

- Houd u aan de lokale verkeersregels, wetgeving en voorschriften.
- Tijdens het rijden
  - Bekijk of bedien het toestel niet. Dit kan namelijk uw aandacht afleiden en tot ongelukken leiden. Parkeer uw auto op een veilige plaats als u het toestel wilt bekijken of bedienen.
  - Gebruik de configuratiefunctie of andere functies niet. Deze kunnen uw aandacht van de weg afleiden.
  - Wanneer u achteruitrijdt met de auto, moet u uit veiligheidsoverwegingen goed omkijken en op de omgeving letten, zelfs als de achteruitrijcamera aangesloten is. Vertrouw nooit alleen op de achteruitrijcamera.
- Tijdens het gebruik
  - Steek geen handen, vingers of vreemde voorwerpen in het toestel om letsels of schade aan het toestel te vermijden.
  - Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
  - Maak de veiligheidsgordels vast om letsels te voorkomen wanneer de auto plotseling beweegt.

## Ongelukken voorkomen

Beelden worden pas weergegeven als u de auto hebt geparkeerd en de handrem aangetrokken is. Wanneer de auto tijdens het afspelen van videobeelden in beweging is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven en kunt u de beelden niet bekijken.

### [Video blocked for your safety.]

Bedien het toestel niet en kijk niet naar het scherm tijdens het rijden.

## Opmerkingen over het lcd-scherm

- Maak het lcd-scherm niet nat en stel het niet bloot aan vloeistoffen. Dit kan een storing veroorzaken.



- Oefen geen overmatige druk uit op het lcd-scherm. Hierdoor kan het beeld namelijk vervormd worden of kan er een storing worden veroorzaakt (het beeld kan onduidelijk worden of het lcd-scherm kan beschadigd raken).
- Raak het lcd-scherm alleen aan met uw vingers, anders kan het beschadigd raken of kapot gaan.
- Maak het lcd-scherm schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verfverdunder, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray.
- Gebruik dit toestel alleen bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.

- Als uw auto op een koude of warme locatie was geparkeerd, is het beeld mogelijk niet duidelijk. Dit betekent echter niet dat het scherm beschadigd is. Het beeld wordt weer helder als de temperatuur in de auto weer normaal wordt.
- Er worden soms stilstaande blauwe, rode of groene stippen weergegeven op het scherm. Deze worden "heldere stippen" genoemd en kunnen op elk lcd-scherm voorkomen. Het lcd-scherm wordt minutieus gefabriceerd met meer dan 99,99% functionele segmenten. Het is echter altijd mogelijk dat een klein percentage (meestal 0,01%) van de segmenten niet correct oplicht. Dit heeft geen invloed op uw kijkervaring.

## Opmerkingen over het aanraakscherm

- Dit toestel maakt gebruik van een capacitief aanraakscherm. U kunt het scherm rechtstreeks met uw vingertoppen aanraken.
- Dit toestel biedt geen ondersteuning voor multitouchbediening.
- Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen zoals een naald, pen of vingernagel. Dit toestel biedt geen ondersteuning voor bediening met een stylus.
- Als u het scherm aanraakt terwijl u handschoenen draagt, is het mogelijk dat het toestel foutief of niet reageert.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in aanraking komen met het aanraakscherm. Als u het scherm met iets anders dan uw vingertoppen aanraakt, zal het toestel mogelijk niet correct reageren.
- Het scherm is gemaakt van glas. Stel het dus niet bloot aan hevige schokken. Als het scherm gebarsten is of er scherven loskomen, raak de beschadigde delen dan niet aan om verwondingen te voorkomen.
- Houd andere elektrische apparaten uit de buurt van het aanraakscherm. Deze kunnen storing van het aanraakscherm veroorzaken.
- Als er waterdruppels op het aanraakscherm liggen of als u het scherm met natte vingers aanraakt, reageert het mogelijk niet correct.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze Helpgids, kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

---

## Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ondersteunde formaten voor afspelen via USB

### USB port 1:

- WMA (.wma)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bitsnelheid: 48 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))\*<sup>3</sup>  
Bemonsteringsfrequentie\*<sup>4</sup>: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bitsnelheid: 48 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))\*<sup>3</sup>  
Bemonsteringsfrequentie\*<sup>4</sup>: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bitsnelheid: 40 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))\*<sup>3</sup>  
Bemonsteringsfrequentie\*<sup>4</sup>: 8 kHz - 48 kHz  
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits
- FLAC (.flac)\*<sup>1</sup> \*<sup>6</sup>  
Bemonsteringsfrequentie\*<sup>4</sup>: 8 kHz - 48 kHz  
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits
- WAV (.wav)\*<sup>1</sup>  
Bemonsteringsfrequentie\*<sup>4</sup>: 8 kHz - 48 kHz  
Bits per monster (kwantisatiebit): 16 bits, 24 bits
- Xvid (.avi)  
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile  
Audiocodec: MP3 (MPEG-1 Layer3)  
Bitsnelheid: max. 4 Mbps  
Framesnelheid: max. 30 fps (30p/60i)  
Resolutie: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- MPEG-4 (.mp4)  
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Audiocodec: AAC  
Bitsnelheid: max. 4 Mbps  
Framesnelheid: max. 30 fps (30p/60i)  
Resolutie: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>
- WMV (.wmv, .avi)\*<sup>1</sup>  
Videocodec: WMV3, WVC1  
Audiocodec: MP3, WMA  
Bitsnelheid: max. 6 Mbps  
Framesnelheid: max. 30 fps  
Resolutie: max. 720 × 480\*<sup>5</sup>
- MKV (.mkv)  
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Audiocodec: MP3, AAC  
Bitsnelheid: max. 5 Mbps  
Framesnelheid: max. 30 fps  
Resolutie: max. 1280 × 720\*<sup>5</sup>

### USB port 2:

- WMA (.wma)\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
Bitsnelheid: 48 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))\*<sup>3</sup>

Bemonsteringsfrequentie<sup>\*4</sup>: 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup>

Bitsnelheid: 48 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))<sup>\*3</sup>

Bemonsteringsfrequentie<sup>\*4</sup>: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- FLAC (.flac)<sup>\*1</sup>

Bemonsteringsfrequentie<sup>\*4</sup>: 8 kHz - 48 kHz

Bits per monster (kwantisatiebit): 8 bits, 16 bits, 24 bits

<sup>\*1</sup> Bestanden die beschermd zijn door auteursrechten en meerkanaalsaudiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

<sup>\*2</sup> DRM (Digital Rights Management)-bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

<sup>\*3</sup> Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn inbegrepen afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

<sup>\*4</sup> De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle encoders.

<sup>\*5</sup> Deze getallen wijzen op de maximale resolutie van af speelbare video's en niet op de schermresolutie van de speler. De schermresolutie is 800 × 480.

<sup>\*6</sup> Het weergeven van taginformatie wordt niet ondersteund.

### Opmerking

- Sommige bestanden worden mogelijk niet afgespeeld, ook al wordt het bestandsformaat ondersteund door het toestel.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Over iPhone

---

- **Compatibele iPhone-modellen:**

iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden op de Apple-producten die vermeld worden op de badge, en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire in combinatie met een Apple-product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Opmerking over licenties

---

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt onder een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Selecteer [Settings] → [General] → [Open Source Licenses] voor meer informatie over softwarelicenties.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze Helpgids, kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

---

### Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650


## Onderhoud

### De lithiumbatterij (CR2025) van de afstandsbediening vervangen (XAV-AX5600(UC))

Wanneer de batterij leeg raakt, zal het bereik van de afstandsbediening kleiner worden.

#### OPGELET

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

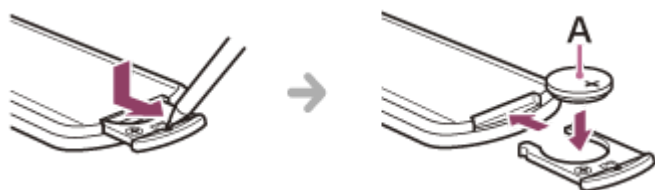

A: lithiumbatterij (CR2025), + naar boven gericht

#### Opmerking

- Bewaar de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Indien de batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Technische gegevens

### Scherm

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Schermtype     | Breedbeeld-lcd-kleurenscherm                                  |
| Afmetingen     | 17,6 cm/ 6,95 in                                              |
| Systeem        | TFT actieve matrix                                            |
| Aantal pixels  | 1.152.000 pixels (800 × 3 (RGB) × 480)                        |
| Kleurensysteem | Automatische selectie van PAL/NTSC voor CAMERA IN-aansluiting |

### Radio

#### XAV-AX5600(UC):

##### FM

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Afstembereik           | 87,5 MHz - 107,9 MHz |
| Bruikbare gevoeligheid | 7 dBf                |
| Signaal-ruisverhouding | 70 dB (mono)         |
| Scheiding bij 1 kHz    | 45 dB                |

##### AM

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Afstembereik | 530 kHz - 1.710 kHz |
| Gevoeligheid | 32 µV               |

#### XAV-AX5650(EUR):

##### DAB/DAB+

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Afstembereik       | 174,928 MHz - 239,200 MHz        |
| Antenneaansluiting | Aansluiting voor externe antenne |

##### FM

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Afstembereik           | 87,5 MHz - 108,0 MHz |
| Bruikbare gevoeligheid | 7 dBf                |
|                        |                      |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Signaal-ruisverhouding | 70 dB (mono) |
| Scheiding bij 1 kHz    | 45 dB        |

## AM

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Afstembereik | 531 kHz - 1.602 kHz |
| Gevoeligheid | 32 $\mu$ V          |

## USB-speler

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Interface       | USB port 1 (Hi-speed)<br>USB port 2 (Full-speed) |
| Maximale stroom | USB port 1: 1,5 A<br>USB port 2: 500 mA          |

## HDMI\*

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Invoerformaat | 480p, 576p, 720p |
|---------------|------------------|

\* HDMI-uitvoer is niet beschikbaar.

## Draadloze communicatie

|                                               |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Communicatiesysteem                           | BLUETOOTH-standaard versie 3.0                                                                                                                                          |
| Uitvoer                                       | BLUETOOTH-standaard Power Class 2 (max. geleid +1 dBm)                                                                                                                  |
| Maximaal communicatiebereik* <sup>1</sup>     | In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m                                                                                                                           |
| Frequentieband                                | 2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)                                                                                                                                   |
| Modulatiemethode                              | FHSS                                                                                                                                                                    |
| Compatibele BLUETOOTH-profielen* <sup>2</sup> | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3<br>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3<br>HFP (Handsfree Profile) 1.6<br>PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1 |
| Overeenstemmende codec                        | SBC, AAC                                                                                                                                                                |

\*<sup>1</sup> Het effectieve bereik varieert afhankelijk van factoren zoals hindernissen tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, besturingssysteem, softwareprogramma enz.

\*<sup>2</sup> BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.

## Eindversterker

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Uitgangen             | Luidsprekeruitgangen    |
| Luidsprekerimpedantie | 4 $\Omega$ - 8 $\Omega$ |
|                       |                         |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Maximaal uitgangsvermogen | 55 W × 4 (bij 4 Ω) |
|---------------------------|--------------------|

## Algemeen

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voedingsvereisten                | 12VDC-autoaccu (negatieve massa (aarding))                                                                                  |
| Nominaal stroomverbruik          | 10 A                                                                                                                        |
| Afmetingen (maximum)             | Ong. 178 mm × 100 mm × 139 mm (b/h/d)                                                                                       |
| Montageafmetingen                | Ong. 182 mm × 111 mm × 120 mm (b/h/d)                                                                                       |
| Gewicht                          | Ong. 1,0 kg                                                                                                                 |
| Inhoud van de verpakking         | Hoofdtoestel (1)<br>Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)<br>Afstandsbediening (1): RM-X170 (XAV-AX5600(UC)) |
| Optionele accessoires/apparatuur | SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX5600(UC))                                                     |

Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Auteursrechten

---



Met SiriusXM-Ready® luistert u op een en dezelfde plek niet alleen naar reclamevrije muziek, maar ook naar sportuitzendingen, talkshows, comedy en nieuwsberichten. (SiriusXM Connect Tuner en abonnement vereist. Apart aan te schaffen.) Ga voor meer informatie naar [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

Sirius, XM en alle verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.

Apple, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.

Android, Android Auto, Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

WebLink is een geregistreerd handelsmerk van Abalta Technologies, Inc. in de Verenigde Staten en een handelsmerk in andere landen.

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM VIDEOBEELDEN TE DECODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE NORM ("MPEG-4-VIDEO"), DIE WERD GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE ACTIVITEITEN EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE VAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT GEKREGEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN MPEG-4-VIDEO.

ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN TOEGEKEND OF GEÏMPliceERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIES, KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Problemen oplossen

---

Probeer het volgende voor u een herstelling aanvraagt.

- Lees de relevante instructies en onderwerpen voor het oplossen van problemen in deze Helpgids.
- Sommige problemen kunnen opgelost worden door de software te updaten. Wanneer u de app "Support by Sony" installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.
- Ga naar onze website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande suggesties niet helpen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

---

### Verwant onderwerp

- [Website voor klantenondersteuning](#)
- [De app "Support by Sony"](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er zijn geen pieptonen hoorbaar.

---

- Er is een optionele eindversterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **De zekering is doorgebrand. / Het toestel maakt geluid wanneer de positie van het contact wordt gewijzigd.**

---

- De voedingskabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De weergave verdwijnt of er is niets te zien op het scherm.

- De functie voor het uitschakelen van het scherm is ingeschakeld.
  - Raak het scherm aan om het weer in te schakelen.

### Verwant onderwerp

- [Hoofdtoestel en afstandsbediening](#)
- [Schermweergaven](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Er kunnen geen menu-items worden geselecteerd.**

---

- Niet-beschikbare menu-items worden grijs weergegeven.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De USB-functies werken niet goed.

---

- Gebruik geen USB-verlengkabel. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal namelijk achteruitgaan.
  - Gebruik een kortere USB-kabel voor het aansluiten van een USB-apparaat of vervang de USB-kabel door een nieuwe.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het toestel kan niet worden bediend.

---

- Houd HOME langer dan 10 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten. Start het toestel voor uw eigen veiligheid niet opnieuw op tijdens het rijden.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.

---

- De klokgegevens afkomstig van de radiogolven zijn niet nauwkeurig.
    - Druk op HOME, selecteer [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] en kies [Manual]. Raak vervolgens  (registreren/configuratie) aan en pas de klok handmatig aan.
- 

### Verwant onderwerp

- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het aanraakscherm reageert niet correct op uw aanraking.

---

- Raak één deel van het aanraakscherm tegelijk aan. Als twee of meer delen tegelijk worden aangeraakt, werkt het aanraakscherm niet correct.
- Raak het drukgevoelige scherm krachtig aan.
- Het aanraakscherm reageert niet wanneer u het aanraakt met natte vingers of wanneer er waterdruppels op liggen.
  - Droog uw vingers goed af of verwijder eventuele waterdruppels van het aanraakscherm.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Multitouch wordt niet herkend.

---

- Dit toestel biedt geen ondersteuning voor multitouchbediening.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **De radio-ontvangst is slecht. / Er is statische ruis hoorbaar.**

---

- Sluit de antenne goed aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **PTY toont [PTY not found.].**

---

- De huidige zender is geen RDS-zender of de radio-ontvangst is slecht.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Seek begint na enkele seconden luisteren. (XAV-AX5650(EUR))

---

- De zender is geen TP-zender of heeft een zwak signaal.
    - Deactiveer TA.
- 
- 

### Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er is geen verkeersinformatie. (XAV-AX5650(EUR))

---

- Activeer TA.
  - De zender is een TP-zender maar zendt toch geen verkeersinformatie uit.
    - Stem af op een andere zender.
- 
- 

### Verwant onderwerp

- [Radio-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er kunnen geen zenders ontvangen worden.

- Zie [No Station] voor meer informatie over wanneer er geen DAB-signaal kan worden ontvangen.

### Verwant onderwerp

- [DAB-radio \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er is geen verkeersinformatie.

---

- Schakel DAB-aankondigingen uit.
    - Verkeersinformatie (TA) is niet beschikbaar wanneer DAB-aankondigingen ingeschakeld zijn.
- 

### Verwant onderwerp

- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er wordt geen beeld of een onduidelijk beeld weergegeven.

---

- Het toestel is niet goed aangesloten.
  - Controleer de verbinding tussen dit toestel en andere apparatuur en stel de bronkeuzeschakelaar van de apparatuur in op dit toestel.
- Het toestel is niet goed geïnstalleerd.
  - Installeer het toestel in een hoek van minder dan 30° op een stabiele plaats in de auto.
- De handremkabel (lichtgroen) is niet aangesloten op het schakelsnoer van de handrem of de handrem is niet aangetrokken.
  - Controleer of de handremkabel goed aangesloten is op het schakelsnoer van de handrem en trek vervolgens de handrem aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het beeld past niet op het scherm.

---

- Er wordt een vaste beeldverhouding gebruikt op de afspeelbron.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er is geen geluid, het geluid hapert of het geluid kraakt.

---

- Het toestel is niet goed aangesloten.
- Controleer de verbinding tussen dit toestel en de aangesloten apparatuur en stel de bronkeuzeschakelaar van de apparatuur in op dit toestel.
- Het toestel is niet goed geïnstalleerd.
  - Installeer het toestel in een hoek van minder dan 30° op een stabiele plaats in de auto.
- Het toestel staat in de pauzestand of er wordt terug-/doorgespoeld.
- De instellingen voor de uitvoer zijn niet juist.
- Het volume is te laag.
- De ATT-functie is ingeschakeld.
- De indeling wordt niet ondersteund.
  - Controleer of de indeling wordt ondersteund door dit toestel.

---

### Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het geluid bevat ruis.

---

- Houd de kabels bij elkaar uit de buurt.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Items kunnen niet worden afgespeeld.

---

- Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
  - De USB-poort waarop het USB-apparaat aangesloten is, is niet geschikt.
    - Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort die ondersteuning biedt voor de nodige bestandsformaten.
- 
- 

### Verwant onderwerp

- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het duurt langer voordat het USB-apparaat wordt afgespeeld.

---

- Het USB-apparaat bevat grote bestanden of bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16, FAT32 of exFAT\*<sup>1</sup> worden niet ondersteund.\*<sup>2</sup>
- De USB-poort waarop het USB-apparaat aangesloten is, is niet geschikt.
  - Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort die ondersteuning biedt voor de nodige bestandssystemen.

\*<sup>1</sup> USB-apparaten die geformatteerd zijn met het exFAT-bestandssysteem kunnen alleen gebruikt worden als ze aangesloten zijn op USB port 1.

\*<sup>2</sup> Dit toestel biedt ondersteuning voor FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT, maar het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten deze niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

### Verwant onderwerp

- [USB Port 1 en USB Port 2](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er kunnen geen handelingen uitgevoerd worden.

---

- De USB-stand van het apparaat is niet correct ingesteld.
    - Zorg ervoor dat de USB-stand van het apparaat ingesteld is op MSC of MTP.
  - De USB-poort waarop het USB-apparaat aangesloten is, is niet geschikt.
    - Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort die ondersteuning biedt voor de nodige functies.
- 

### Verwant onderwerp

- [USB Port 1 en USB Port 2](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Gegevens op het aangesloten HDMI-apparaat kunnen niet afgespeeld worden.

---

- Controleer welke bestandsformaten ondersteund worden door het aangesloten HDMI-apparaat.
  - HDMI-apparaten die geformatteerd zijn met andere bestandssystemen dan 480p, 576p of 720p worden niet ondersteund.
- Als [No Video Signal] weergegeven wordt op het scherm, stemt u de resolutie van het HDMI-apparaat af op de resolutie van het toestel.
- Controleer of de HDMI-kabel goed aangesloten is op het toestel. Het is aan te raden een gecertificeerde HDMI-kabel te gebruiken.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit toestel niet detecteren.

---

- Stel [Bluetooth Connection] in op [ON].
  - Als er verbinding is gemaakt met een BLUETOOTH-apparaat, kan dit toestel niet worden herkend door een ander apparaat. Verbreek de huidige verbinding en zoek dit toestel vanaf het andere apparaat.
  - Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon moet u dit toestel mogelijk verwijderen uit de geschiedenis van de verbonden smartphone of mobiele telefoon en deze vervolgens opnieuw koppelen.
- 

### Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden](#)
- [BLUETOOTH-instellingen \(Bluetooth\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Er is geen verbinding mogelijk.**

---

- Controleer de procedures voor het koppelen en het tot stand brengen van de verbinding in de handleiding van het andere apparaat enz. en voer de procedures opnieuw uit.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.**

- Afhankelijk van de status van het andere apparaat zal het misschien niet mogelijk zijn de naam op te vragen.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er is geen beltoon hoorbaar.

---

- Zet het volume harder tijdens het ontvangen van een oproep.
  - De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.
    - Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de beltoon te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].
- 

### Verwant onderwerp

- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het volume van de stem van de spreker is laag.

---

- Zet het volume harder tijdens een oproep.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De persoon waarmee u belt, zegt dat het volume te laag of te hoog is.

---

- Pas het niveau van [MIC Gain] aan.
- 

### Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

5-025-746-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.

---

- Verlaag het volume.
  - Stel [Speech Quality] in op [Mode 1] of [Mode 2].
  - Als andere geluiden dan het geluid van het telefoongesprek te hard zijn, probeert u die geluiden te beperken.
    - Sluit het raam als het verkeer veel lawaai maakt.
    - Zet de airconditioning zachter als deze veel lawaai maakt.
- 

### Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.

---

- De kwaliteit van het geluid van de telefoon hangt af van de ontvangsomstandigheden van de mobiele telefoon.
  - Als de ontvangst slecht is, verplaats uw auto dan naar een plaats waar uw mobiele telefoon een beter signaal ontvangt.

5-025-746-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het volume van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is laag of hoog.

- Het volumeniveau kan verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat.
  - Verminder het verschil in volumeniveau tussen dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat.

### Verwant onderwerp

- [Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Het geluid hapert tijdens het streamen van audio of de BLUETOOTH-verbinding werkt niet.**

- Verklein de afstand tussen het toestel en het BLUETOOTH-apparaat.
- Als het BLUETOOTH-apparaat in een houder wordt bewaard die het signaal verstoort, verwijdt u de houder tijdens het gebruik van het apparaat.
- Er worden meerdere BLUETOOTH-apparaten of andere apparaten (bv. ham-radio's) die radiogolven uitzenden in de buurt gebruikt.
  - Zet de andere apparaten uit.
  - Vergroot de afstand tussen het toestel en andere apparaten.
- Het geluid dat wordt afgespeeld, stopt tijdelijk wanneer het toestel verbinding maakt met een mobiele telefoon. Dit is geen storing.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

**Het is niet mogelijk om het verbonden BLUETOOTH-apparaat te bedienen tijdens het streamen van audio.**

---

- Controleer of het verbonden BLUETOOTH-apparaat AVRCP ondersteunt.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Sommige functies werken niet.**

---

- Controleer of het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht de betreffende functie ondersteunt.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

- De telefoon waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, is zo ingesteld dat een oproep automatisch wordt gestart.
- [Auto Answer] is op dit toestel ingesteld op [ON].

---

### Verwant onderwerp

- [Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het koppelen is mislukt door een time-out.

---

- Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, kan de tijdslimiet voor het koppelen kort zijn. Probeer de koppeling binnen de gestelde tijd te voltooien.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het lukt niet om te koppelen.

---

- Mogelijk kan het toestel nadat het geïntialiseerd werd niet meer koppelen met een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat als de koppelingsinformatie van het toestel op het BLUETOOTH-apparaat aanwezig is. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van het toestel van het BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De BLUETOOTH-functie kan niet worden gebruikt.

---

- Schakel het contact uit. Wacht even en draai het contact vervolgens terug naar de ACC-positie.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van de auto.**

- Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele telefoon, stel de mobiele telefoon dan zo in dat het geluid via de luidsprekers van de auto wordt uitgevoerd.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hoewel ouderlijk toezicht ingeschakeld is, is een zender met volwassen inhoud toch niet geblokkeerd.

- Als u op een zender met volwassen inhoud afstemt, wordt het scherm voor het invoeren van een wachtwoord weergegeven. Zodra u dit wachtwoord invoert, blijft het ouderlijk toezicht voor alle zenders geannuleerd tot het toestel wordt uitgeschakeld of het ouderlijk toezicht opnieuw wordt geactiveerd.  
Stel [Parental Control] opnieuw in op [Locked] bij de SXM-optie ( ●●● ).

---

### Verwant onderwerp

- [SXM-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het Apple CarPlay-pictogram verschijnt niet op het HOME-scherm.

---

- Uw iPhone is niet compatibel met Apple CarPlay.
  - Raadpleeg de handleiding van uw iPhone of ga naar de website van Apple CarPlay.
- Koppel uw iPhone los van USB port 1 en sluit hem opnieuw aan.
- De USB-poort waarop uw iPhone aangesloten is, is niet geschikt.
  - Sluit uw iPhone aan op USB port 1.
- Apple CarPlay is mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.
- Zorg ervoor dat u een gecertificeerde Lightning-kabel gebruikt om uw iPhone aan te sluiten op het toestel.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Het Android Auto-pictogram verschijnt niet op het HOME-scherm.

- Controleer uw Android-telefoon en aanvaard de disclaimers en verzoeken om toestemming die nodig zijn om Android Auto op uw Android-telefoon te gebruiken.
- De app Android Auto is niet geïnstalleerd op uw Android-telefoon.
  - Download en installeer de app Android Auto op uw Android-telefoon.
- Uw Android-telefoon is niet compatibel met Android Auto.
  - Uw Android-telefoon moet ondersteuning bieden voor Android Auto. Raadpleeg de handleiding van uw Android-telefoon of ga naar de website van Android Auto.
- Koppel uw Android-telefoon los van USB port 1 en sluit hem opnieuw aan.
- De USB-poort waarop uw Android-telefoon aangesloten is, is niet geschikt.
  - Sluit uw Android-telefoon aan op USB port 1.
- Android Auto is mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## WebLink™ kan niet gebruikt worden.

---

- Hiervoor moet u de app "WebLink Host" installeren op uw iPhone/Android-telefoon.
  - Ga naar de volgende website en installeer de app "WebLink Host".  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Controleer uw iPhone/Android-telefoon en aanvaard de disclaimers en toestemmingen die nodig zijn om WebLink™ op uw iPhone/Android-telefoon te gebruiken.
- Koppel uw iPhone/Android-telefoon los van USB port 1 en sluit hem opnieuw aan.
- De USB-poort waarop uw iPhone/Android-telefoon aangesloten is, is niet geschikt.
  - Sluit uw iPhone/Android-telefoon aan op USB port 1.
- Start uw iPhone/Android-telefoon opnieuw op.
- WebLink™ is mogelijk niet verkrijgbaar in uw land of regio.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Er is geen geluid hoorbaar. / Er is slechts een heel zwak geluid hoorbaar.**

---

- Uw iPhone/Android-telefoon is niet via BLUETOOTH verbonden met het toestel.
  - Maak verbinding via BLUETOOTH.
- Het volumeniveau van [Bluetooth] is laag.
  - Pas het volumeniveau van [Bluetooth] aan.

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## General

---

### Cannot play this content.

Voor een USB-bron:

- De geselecteerde inhoud kan niet worden afgespeeld of er is overgeslagen naar de volgende.
  - Het bestandsformaat van de inhoud wordt niet ondersteund. Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

Voor een HDMI-bron:

- Het toestel ontvangt een niet-ondersteund invoersignaal.
- Mogelijk is de verbindingkabel defect.
  - Vervang de kabel.

### Device no response

- Het toestel herkent het aangesloten USB-apparaat niet.
  - Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
  - Controleer of het USB-apparaat ondersteund wordt door het toestel.

### No Playable Data

- Het USB-apparaat bevat geen afspeelbare gegevens.
  - Plaats muziekgegevens/-bestanden op het USB-apparaat.

### Overcurrent caution on USB.

- Het USB-apparaat is overbelast.
  - Koppel het USB-apparaat los.
  - Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.

### USB device not supported

- Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.

### USB hub not supported

- USB-hubs worden niet ondersteund door dit toestel.

---

### Verwant onderwerp

- [Geluidsinstellingen \(Sound\)](#)
- [Ondersteunde formaten voor afspelen via USB](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## BLUETOOTH

---

### Bluetooth device is not found.

- Het toestel kan geen te verbinden BLUETOOTH-apparaat vinden.
  - Controleer de BLUETOOTH-instelling van het te verbinden apparaat.
- De lijst met geregistreerde BLUETOOTH-apparaten bevat geen apparaten.
  - Koppel een BLUETOOTH-apparaat.

### Handsfree device is not available.

- Er is geen mobiele telefoon aangesloten.
  - Sluit een mobiele telefoon aan.

---

### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX5600(UC))

### Channel Locked Please Enter the Lock Code

- De gevraagde zender is vergrendeld door de functie Parental Control van de radio. Zie "[Ouderlijk toezicht instellen](#)" voor meer informatie over de functie Parental Control en hoe u vergrendelde zenders kunt ontgrendelen.

### Channel Not Available

- De gevraagde zender is geen geldige SiriusXM-zender of de zender waarnaar u luisterde, is niet langer beschikbaar.
- Mogelijk krijgt u deze melding ook kort te zien wanneer u voor het eerst een nieuwe SiriusXM Connect Vehicle Tuner aansluit.  
Ga naar [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) in de VS of [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) in Canada voor meer informatie over de SiriusXM-zenderlijst.

### Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- De gevraagde zender is niet inbegrepen in uw SiriusXM-abonnementspakket of de zender waarnaar u luisterde, is niet langer inbegrepen in uw SiriusXM-abonnementspakket.  
Neem voor vragen over uw abonnementspakket of voor een abonnement op deze zender contact op met SiriusXM. In de VS kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:
  - Ga naar [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
  - Bel naar SiriusXM Listener Care op het nummer 1-866-635-2349

Ga voor Canadese abonnementen als volgt te werk:

- Ga naar [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Bel naar SiriusXM Customer Care op het nummer 1-888-539-7474

### Check Antenna

- De radio heeft een fout met de SiriusXM-antenne gedetecteerd.
- Mogelijk is de antennekabel losgekoppeld of beschadigd.
  - Controleer of de antennekabel aangesloten is op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  - Kijk of de antennekabel beschadigd is of geklemd zit.
  - Als de kabel beschadigd is, dient u de antenne te vervangen. SiriusXM-producten zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke autoradioverdelers of online op <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Check Tuner

- De communicatie tussen de radio en de SiriusXM Connect Vehicle Tuner verloopt moeilijk.
- De tuner is mogelijk losgekoppeld of beschadigd.
  - Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed aangesloten is op de radio.

### Incorrect Pass Code entered

- Het ingevoerde wachtwoord is niet correct.
  - Controleer of u het wachtwoord correct hebt ingevoerd.
  - Als u het wachtwoord vergeten bent, voer dan [SXM Reset] bij [General] uit.  
Als u [SXM Reset] uitvoert, worden alle instellingen van SiriusXM en de inhoud die opgeslagen is op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner geïnitieerd.

### No Signal

- De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft problemen met het ontvangen van het SiriusXM-satellietsignaal.
  - Zorg ervoor dat uw voertuig zich buiten bevindt en de lucht zichtbaar is.

- Ga na of de SiriusXM-antenne met magnetisch montagestuk aan een metalen oppervlak aan de buitenkant van het voertuig bevestigd is.
- Monteer de SiriusXM-antenne uit de buurt van eventuele obstakels.
- Kijk of de antennekabel beschadigd is of geklemd zit.
- Raadpleeg de installatiehandleiding van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner voor meer informatie over de installatie van de antenne.
- Als de kabel beschadigd is, dient u de antenne te vervangen. SiriusXM-producten zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke autoradioverdelers of online op <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Subscription Updated Press Enter to Continue

- De radio heeft een wijziging van uw SiriusXM-abonnementstatus gedetecteerd.
  - Druk op Enter om de melding te wissen.  
Neem voor vragen over uw abonnement contact op met SiriusXM.  
In de VS kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:  
Ga naar [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)  
Bel naar SiriusXM Listener Care op het nummer 1-866-635-2349  
Ga voor Canadese abonnementen als volgt te werk:  
Ga naar [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)  
Bel naar SiriusXM Customer Care op het nummer 1-888-539-7474

---

### Verwant onderwerp

- [Ouderlijk toezicht instellen](#)
- [Algemene instellingen \(General\)](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## WebLink™

---

**Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Ga naar [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) voor meer informatie.

---

### Verwant onderwerp

- [WebLink™](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## DAB-radio (XAV-AX5650(EUR))

---

### No Station

- Het DAB-signaal kan niet ontvangen worden.
  - Voer automatisch afstemmen uit.
  - Controleer de aansluiting van de DAB-antenne (niet bijgeleverd).
  - Controleer of [Antenna Power] ingesteld is op [ON].

### Receiving

- Het toestel wacht om een DAB-zender te ontvangen.
- 

### Verwant onderwerp

- [Luisteren naar de DAB/DAB+-radio](#)
- [DAB-optiefuncties gebruiken](#)

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Website voor klantenondersteuning

---

Op de volgende websites voor klantenondersteuning vindt u ondersteuningsinformatie voor uw systeem.

Voor klanten in de VS/Canada/Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Voor klanten in de VS

Als u vragen over of problemen met dit product hebt, probeer dan het volgende:

1. Lees het hoofdstuk Problemen oplossen in deze Helpgids.
2. Neem als volgt contact op (alleen VS):  
Bel naar 1-800-222-7669  
URL: <https://www.SONY.com>

### Voor klanten in Europese landen

Registreer nu uw product online op:

<https://www.sony.eu/mysony>

Ontvanger voor in de auto  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## De app "Support by Sony"

Wanneer u de app "Support by Sony" installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.

**App "Support by Sony": zoek informatie en ontvang meldingen over uw product:**



- ✓ Nieuws en meldingen
- ✓ Software-updates
- ✓ Tutorials
- ✓ Tips en trucs

<https://sony.net/SBS>

Ga naar de website "Support by Sony" via [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) en maak een bladwijzer aan voor de modelnaam van uw toestel ("XAV-AX5600" of "XAV-AX5650").