

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

Notă: Imaginea de mai sus este pentru regiunea America de Nord. Produsul real poate varia în funcție de regiune.

Primii pași

Ghid pentru părți componente și comenzi

[Unitate principală și telecomandă](#)

[Afișaje pe ecran](#)

[Efectuarea setărilor inițiale](#)

Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH

[Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)

[Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)

[Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

[Conectarea Rear View Camera](#)

Radio

Ascultarea radioului

- [Ascultarea radioului](#)

- [Acord](#)

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

Ascultarea radioului SiriusXM (XAV-AX5600(UC))

- [Ascultarea la Radio SiriusXM](#)

- [Acordul canalelor pentru SiriusXM](#)

- [Acordarea canalului prin introducerea numărului de canal](#)

- [Acordul canalului din lista de canale sau lista de categorii](#)

- [Setarea controlului parental](#)

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM](#)

Ascultarea radioului DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

- [Ascultarea la radio DAB/DAB+](#)

- [Căutarea unui post în funcție de Grupul de posturi](#)

- [Căutarea unui post în funcție de denumirea postului](#)

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Redare

Redarea de pe un dispozitiv USB

- [Redarea unui dispozitiv USB](#)

- [USB Port 1 și USB Port 2](#)

[Redarea unui dispozitiv HDMI™](#)

[Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH](#)

Căutarea și redarea pieselor

- [Redare repetată și redare aleatorie](#)

- [Căutarea unui fișier pe ecranul listă](#)

[Alte setări în timpul redării](#)

Inițierea unui apel în modul mâini libere

[Pregătirea unui telefon mobil](#)

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

[Operațiuni disponibile în timpul apelului](#)

Funcții utile

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Utilizarea comenzii gestuale](#)

Setări

[Operațiunea de setare de bază](#)

[Setări generale \(General\)](#)

[Setări sunet \(Sound\)](#)

[Setări vizuale \(Visual\)](#)

[Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Informații suplimentare

[Anularea Modului Demonstrație](#)

[Actualizarea firmware-ului](#)

[Măsuri de precauție](#)

[Formate acceptate pentru redarea USB](#)

[Despre iPhone](#)

[Aviz cu privire la licență](#)

[Întreținere](#)

[Specificații](#)

[Drepturi de autor](#)

Depanare

[Depanare](#)

Specificații generale

- [Nu se aude niciun semnal sonor.](#)
- [S-a ars siguranța. /Unitatea produce un zgomot când se modifică poziția contactului.](#)
- [Afișajul dispăre din/nu apare pe monitor.](#)

- [Nu puteți selecta elementele din meniu.](#)

- [Funcția USB nu funcționează corespunzător.](#)

- [Unitatea nu poate fi operată.](#)

- [Ceasul setat automat nu indică ora corectă.](#)

Ecraan tactil

- [Ecraanul tactil nu reacționează corect la atingere.](#)

- [Multitactil nu este recunoscut.](#)

Radio

- [Recepția radio este slabă. /Se produce zgomot de fond.](#)

RDS

- [PTY afișează \[PTY not found.\].](#)

- [Seek pornește după câteva secunde de ascultat. \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

- [Nu primiți niciun anunț de trafic. \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Radio DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

- [Nu se pot recepționa posturile.](#)

- [Nu există anunțuri de trafic.](#)

Imagine

- [Imaginea lipsește sau prezintă paraziti.](#)

- [Imaginea nu este potrivită pe ecran.](#)

Sunet

- [Sunetul lipsește, sare sau are distorsiuni.](#)

- [Sunetul conține zgomot.](#)

Redare USB

- [Nu pot fi redade elemente.](#)

- [Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un interval de timp mai lung.](#)

- [Fișierele audio nu pot fi redade.](#)

- [Operațiunile nu pot fi realizate.](#)

Redare HDMI

- [Dispozitiv HDMI conectat nu poate fi redat.](#)

BLUETOOTH

- [Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează această unitate.](#)
- [Conexiunea nu este posibilă.](#)
- [Nu apare numele dispozitivului detectat.](#)
- [Nu se aude soneria.](#)
- [Volumul vocii interlocutorului este scăzut.](#)
- [Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut sau prea ridicat.](#)
- [Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.](#)
- [Calitatea sunetului telefonului este slabă.](#)
- [Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este scăzut sau ridicat.](#)
- [Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.](#)
- [Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu poate fi controlat în timpul redării în flux.](#)
- [Unele funcții nu funcționează.](#)
- [Se răspunde neintenționat la un apel.](#)
- [Împerecherea nu a reușit deoarece timpul de conectare a expirat.](#)
- [Nu este posibilă asocierea.](#)
- [Funcția BLUETOOTH nu poate fi operată.](#)
- [Nu se scoate sunet prin boxe automobile în timpul unui apel în regim mâini libere.](#)

Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM (XAV-AX5600(UC))

- [Un canal pentru adulți nu este blocat, deși a fost făcută setarea controlului parental.](#)

Apple CarPlay

- [Pictograma Apple CarPlay nu apare pe ecranul HOME.](#)

Android Auto

- [Pictograma Android Auto nu apare pe ecranul HOME.](#)

WebLink™

- [WebLink™ nu poate fi utilizată.](#)
- [Sunetul lipsește. /Sunetul este slab.](#)

Mesaje

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM \(XAV-AX5600\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

[Radio DAB \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Site-uri web de asistență

[Site-uri web de asistență clienți](#)


[Despre aplicația „Support by Sony”](#)

5-025-747-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Unitate principală și telecomandă


Unitate principală

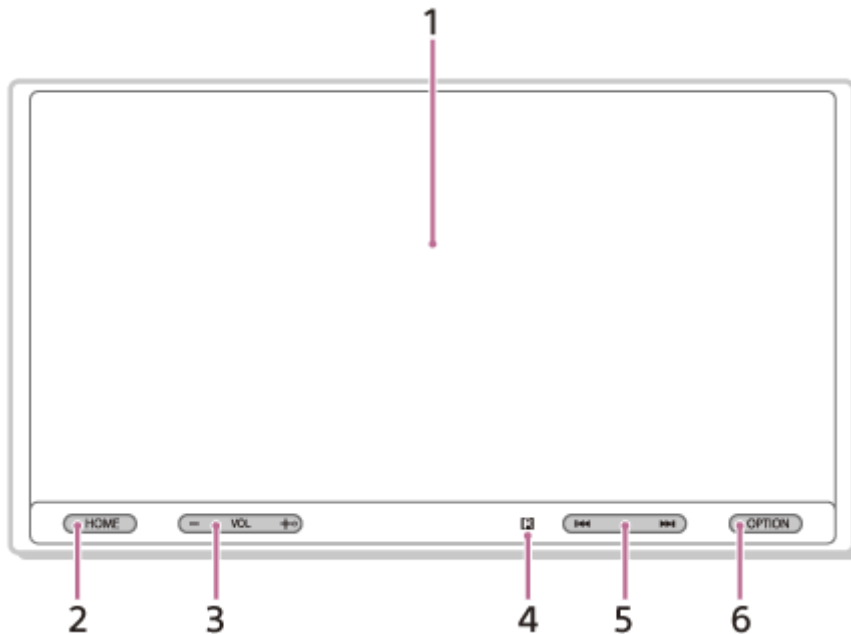

Butonul VOL (volum) + are un punct tactil.

Telecomandă RM-X170 (XAV-AX5600(UC))


Telecomanda poate fi utilizată pentru a utiliza comenzile audio. Pentru operațiuni în meniu, utilizați ecranul tactil.

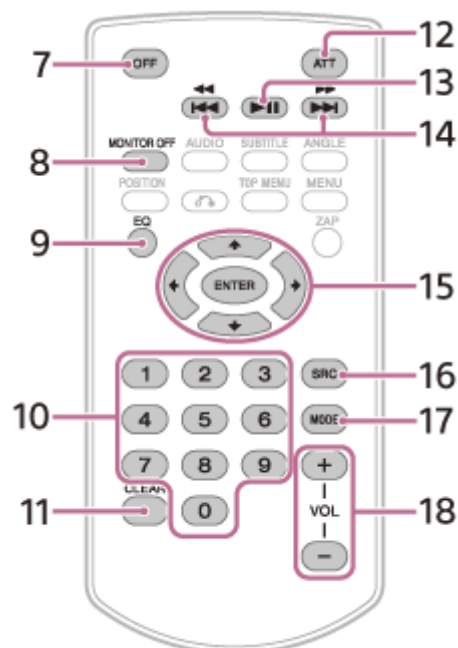

Notă

- Butoanele albe din ilustrația de mai sus nu sunt acceptate.

Îndepărtați folia de protecție înainte de utilizare.

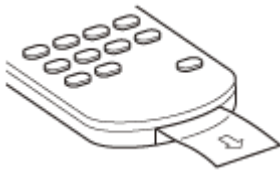

1. Afișaj/ecran tactil

2. HOME

Afișează ecranul HOME.

● ATT (atenuare)

Apăsați continuu timp de 1 secundă pentru a atenua sunetul.

Pentru anulare, apăsați continuu din nou sau apăsați VOL +.

3. VOL (volum) +/-

4. Receptor pentru telecomandă

5. ◀◀ / ▶▶ (anterior/următor)

Funcționează diferit în funcție de sursa selectată:

[Radio]: selectează un post presetat.

[SXM] (SiriusXM): selectează un canal presetat. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: selectează un post presetat. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: mută la fișier anterior/următor.

[Bluetooth]: mută la fișier anterior/următor.

Apăsați continuu pentru:

[Radio]: setează automat un post (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: selectează un post (când [Seek By] este setat la [A-Z])/caută un post (când [Seek By] este setat la [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: derulare înapoi/derulare înainte.

[Bluetooth]: derulare înapoi/derulare înainte.

6. OPTION

Afișează ecranul OPTION.

● VOICE

Apăsați continuu pentru a activa funcția de comandă vocală, etichetă vocală pentru Apple CarPlay și Android Auto.

7. OFF

Oprește sursa.

8. MONITOR OFF

Oprește monitorul.

Pentru repornire, apăsați din nou.

9. EQ (egalizator)

Selectează o curbă de egalizator.

10. Butoane numerice (0 pentru 9)

11. CLEAR

12. ATT (atenuare)

Atenuază sunetul. Apăsați-l din nou pentru a revoca atenuarea.

13. ▶|| (redare/pauză)

14. ◀◀ / ▶▶ (anterior/următor)

◀◀ / ▶▶ (redare înapoi/redare înainte)

Funcționează diferit în funcție de sursa selectată:

[Radio]: selectează un post presetat.

[SXM] (SiriusXM): selectează un canal presetat. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: selectează un post presetat. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: mută la fișier anterior/următor.

[Bluetooth]: mută la fișier anterior/următor.

Apăsați continuu pentru:

[Radio]: setează automat un post (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: selectează un post (când [Seek By] este setat la [A-Z])/caută un post (când [Seek By] este setat la [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: derulare înapoi/derulare înainte.

[Bluetooth]: derulare înapoi/derulare înainte.

15. ◀ / ↑ / ↓ / ➡ (stânga/sus/jos/dreapta)

Funcțiile diferă în funcție de sursa selectată.

[Radio]: selectează un post presetat sau setează automat un post.

[SXM] (SiriusXM): selectează un canal presetat sau mută la fișierul anterior/următor. (XAV-AX5600(UC))

[USB port 1]/[USB port 2]: selectează un folder sau mută la fișierul anterior/următor.

ENTER

Accesează elementul selectat.

16. SRC (sursă)

Modifică sursa. De fiecare dată când apăsați pe acest buton, o sursă selectabilă este afișată într-o fereastră popup pe afișajul curent.

17. MODE

Selectează banda radio.

18. VOL (volum) +/-


Subiect asociat

- [Afișaje pe ecran](#)


Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Afișaje pe ecran


Ecran de redare:

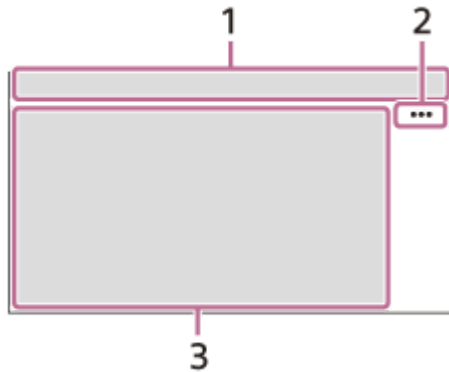

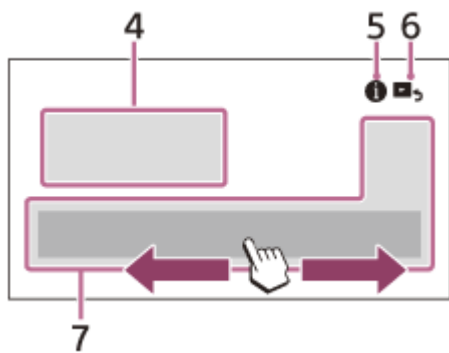

Ecran HOME:



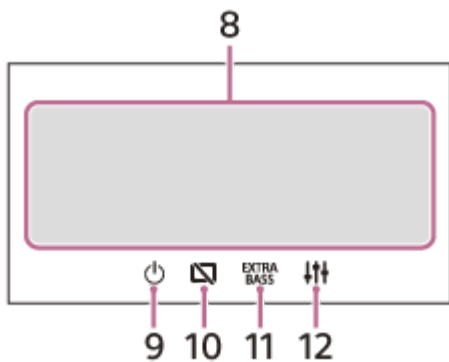








Ecran OPTION:



1. Indicator de stare

Pictogramă pe afișaj	Detaliu
 ATT (atenuare)	Se aprinde când sunetul este atenuat.
 AF (Frecvențe alternative)	Se aprinde atunci când AF (Frecvențe alternative) este disponibil. (XAV-AX5650(EUR))

Pictogramă pe afișaj	Detaliu
 (Anunț de trafic)	Se aprinde atunci când sunt disponibile informații privind traficul curent (TA: Anunțuri cu privire la trafic). (XAV-AX5650(EUR))
 (Anunț DAB)	Se aprinde când este disponibil un anunț DAB. (XAV-AX5650(EUR))
 (DAB)	Indică starea puterii semnalului pentru radioul DAB. (XAV-AX5650(EUR))
 (SiriusXM)	Indică puterea semnalului Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM. (XAV-AX5600(UC))
 (BLUETOOTH)	Se aprinde atunci când este activat semnalul BLUETOOTH. Se aprinde intermitent când se realizează conexiunea.
 (audio)	Se aprinde când dispozitivul audio este redabil activând A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (telefon mobil)	Se aprinde când este disponibilă apelarea în profilul Mâini libere activând HFP (profil Mâini libere).
 (antena)	Indică starea puterii semnalului pentru telefonul mobil conectat.
 (baterie)	Indică starea nivelului rămas al bateriei pentru telefonul mobil conectat.

2. ●●● (opțiune sursă)

Deschide meniul de opțiuni sursă. Elementele disponibile variază în funcție de sursă.

3. Zonă specifică aplicațiilor

Afișează comenzile/indicatoarele de redare sau starea unității. Elementele afișate variază în funcție de sursă.

4. Ceas

Afișează ora setată în setarea Date/Time.

5. ⓘ (instrucțiuni pentru conexiunea smartphone) (XAV-AX5600(UC))

Afișează instrucțiunile de conectare Apple CarPlay, Android Auto sau WebLink™.

6. ▶ (reveniți la ecranul de redare)

Comută de la ecranul HOME la ecranul de redare.

7. Taste de selectare a surselor și setărilor

Schimbați sursa sau realizați diferite setări.

Loviți ușor pentru a selecta pictograma de setare și alte pictograme.













Atingeți pictograma sursei pe care doriți să o selectați.

XAV-AX5600(UC):

Pictogramă pe afișaj	Denumire
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	SXM

Pictogramă pe afișaj	Denumire
	Bluetooth
	HDMI
	Rear Camera
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	Phone
	Settings

XAV-AX5650(EUR):

Pictogramă pe afișaj	Denumire
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Phone
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	HDMI
	Rear Camera
	Settings

8. Taste de selectare sunet

Modifică sunetul.

9. (standby)

Pornește unitatea în modul standby (încărcarea USB este disponibilă în continuare). Pentru a relua, apăsați orice buton.

10. (monitor oprit)

Oprește monitorul. Pentru a reporni monitorul, atingeți orice parte a afișajului.

11. (EXTRA BASS)

Modifică setarea EXTRA BASS.

12. (EQ10/Subwoofer)

Modifică setarea EQ10/Subwoofer.

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)


5-025-747-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Efectuarea setărilor inițiale

Trebuie să efectuați setările inițiale înainte de a opera pentru prima dată unitatea, după ce ați înlocuit bateria automobilului sau după ce ați schimbat conexiunile.

În cazul în care ecranul cu setările inițiale nu apare atunci când porniți unitatea, efectuați operațiunea de reinițializare la setările din fabrică pentru a inițializa unitatea.

- 1 Atingeți [Language] și setați limba de pe afișaj.**
- 2 Atingeți [Demo] în mod repetat pentru a selecta [OFF] pentru a dezactiva modul demonstrație.**
- 3 Atingeți [Set Date/Time] și setați data și ora.**
XAV-AX5650(EUR): săriți la pasul 5.
- 4 După setarea datei și a orei, atingeți [OK].**
- 5 Pentru a reveni la afișajul anterior, atingeți  (înapoi), apoi atingeți [OK].**
Apare mesajul de atenționare la pornire.
- 6 Citiți mesajul de atenționare la pornire și, dacă acceptați toate condițiile, atingeți [Close].**
Setarea este completă.

Această setare poate fi configurată mai detaliat din meniul de setare.

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)
- [Setări vizuale \(Visual\)](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®

Vă puteți bucura de muzică sau efectua apeluri în regimul „mâini libere”, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH compatibil, precum smartphone-uri, telefoane mobile și dispozitive audio (denumit în continuare „dispozitiv BLUETOOTH”, dacă nu se specifică altfel). Pentru detalii privind conectarea, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul. Înainte de a conecta dispozitivul, reduceți volumul unității; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel prea ridicat.


Subiect asociat






- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

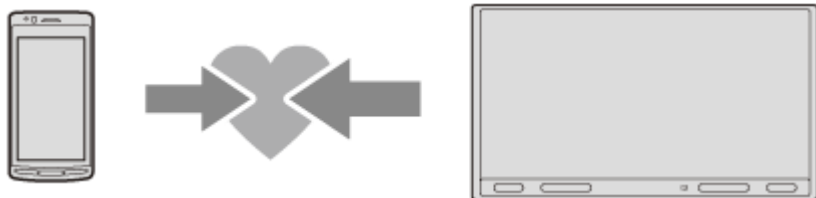Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH

La conectarea unui dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată, este necesară înregistrarea reciprocă a dispozitivului (numită „asociere”). Asocierea le permite acestei unități și altor dispozitive să se recunoască reciproc.



- 1 **Așezați dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m de această unitate.**
- 2 **Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 3 **Atingeți [Bluetooth].**
- 4 **Atingeți [Bluetooth Connection], apoi atingeți [ON].**
Semnalul BLUETOOTH este activat și se aprinde  (BLUETOOTH) pe bara de stare a unității.
- 5 **Atingeți [Pairing].**
 (BLUETOOTH) se aprinde intermitent când unitatea este în modul standby asociere.
- 6 **Realizați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta această unitate.**
- 7 **Selectați numele modelului dumneavoastră indicat pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH.**
Dacă nu apare numele modelului dumneavoastră, repetați de la pasul 5.
Dacă apare afișarea confirmării conexiunii, acționați dispozitivul BLUETOOTH pentru a aproba conexiunea, apoi atingeți [OK] de pe unitate și/sau dispozitivul BLUETOOTH.
- 8 **Dacă vi se cere cheia de acces* pe dispozitivul BLUETOOTH, introduceți [0000].**
Când se realizează asocierea,  (BLUETOOTH) rămâne aprins.
* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc., în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.
- 9 **Selectați această unitate de pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a efectua conexiunea BLUETOOTH.**
Se aprinde  (telefon mobil) sau  (audio) la realizarea conexiunii.

Notă

- Unitatea poate fi conectată doar la câte un dispozitiv BLUETOOTH.
- Pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH, dezactivați conexiunea atât pe unitate cât și pe dispozitivul BLUETOOTH.

- Împerecherea BLUETOOTH nu este posibilă în timp ce Apple CarPlay sau Android Auto funcționează.




5-025-747-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat

Pentru a utiliza un dispozitiv asociat, este necesară conexiunea cu această unitate. Unele dispozitive asociate se vor conecta automat.



- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 2 Atingeți [Bluetooth].**
- 3 Atingeți [Bluetooth Connection], apoi atingeți [ON].**
Asigurați-vă că  (BLUETOOTH) se aprinde pe bara de stare a unității.
- 4 Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.**
- 5 Utilizați dispozitivul BLUETOOTH pentru a-l conecta la această unitate.**
Se aprinde  (telefon mobil) sau  (audio) pe bara de stare.

Pentru a conecta ultimul dispozitivul conectat de la această unitate

Dacă contactul și semnalul BLUETOOTH sunt activate, această unitate caută ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat și stabilește automat conexiunea.

Notă

- În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă puteți conecta de pe această unitate la telefonul mobil. În schimb, trebuie să vă conectați de pe telefonul mobil la această unitate.


Pentru a vă capta vocea în timpul apelului în modul mâini libere

Trebuie să instalați microfonul (inclus).

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Conectarea Rear View Camera

Dacă conectați camera retrovizoare opțională la terminalul CAMERA IN, puteți afișa imaginea de pe camera retrovizoare.

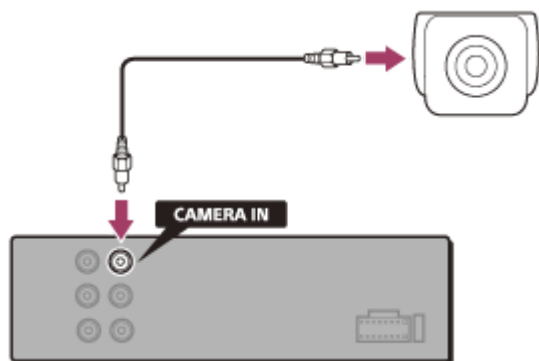

Pentru a afișa imaginea de pe camera retrovizoare


Apăsați HOME și atingeți [Rear Camera].

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Ascultarea radioului

Apăsați HOME și atingeți [Radio].

Comenzi/indicatoare de recepție

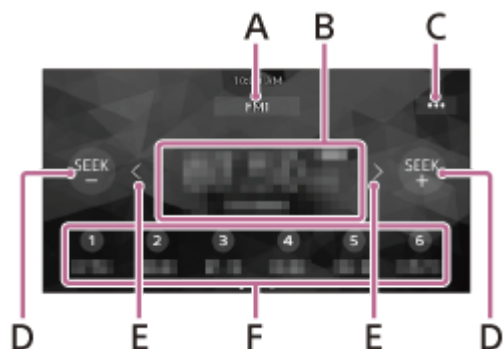

A. Banda curentă

Schimbați banda (FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).

B. Frecvența curentă, numele serviciului programului*, indicatorul RDS (Radio Data System)*

* Disponibilă doar în timpul recepției RDS.

C. ●●● (opțiuni radio)

Deschideți meniul de opțiuni pentru radio.

D. SEEK – /SEEK+

Faceți acordul automat.

E. < / > (stânga/dreapta)

Faceți acordul manual.

Atingeți și țineți apăsat pentru a schimba continuu frecvențele.

F. Numere de presetări

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.

Atingeți și țineți apăsat pentru a memora frecvența curentă pentru presetarea respectivă.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Acord

1 Selectați banda dorită (FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).

2 Efectuați acordarea.

Pentru acordare automată

Atingeți SEEK-/SEEK+.

Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post.

Pentru acordare manuală

Atingeți și țineți apăsat </> (stânga/dreapta) pentru a localiza frecvența aproximativă, apoi atingeți în mod repetat

</> (stânga/dreapta) pentru reglarea fină până la frecvența dorită.

Pentru memorare manuală

În timp ce recepționați postul de radio pe care doriți să îl memorați, atingeți și țineți apăsat numărul de presetare dorit.

La recepționarea posturilor memorate

Selectați banda, apoi atingeți numărul de presetare dorit.

Subiect asociat

- [Ascultarea radioului](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiune) din partea dreaptă sus a ecranului.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Memorează posturi în ordinea frecvențelor pe pozițiile numerice presetate. 18 posturi pentru FM și 12 posturi pentru AM pot fi memorate ca posturi presetate.

[AF] (XAV-AX5650(EUR))

Selectează [ON] pentru a oferi continuu postului cel mai puternic semnal din rețea.
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

[TA] (XAV-AX5650(EUR))

Selectează [ON] pentru recepționarea informațiilor actuale cu privire la trafic sau a programelor de trafic (TP) dacă sunt disponibile.
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

[Regional] (XAV-AX5650(EUR))

Selectează [ON] pentru a rămâne la postul pe care îl recepționați în timp ce funcția AF este pornită. Dacă părăsiți zona de recepție a acestui program regional, selectați [OFF]. Această funcție nu este disponibilă în Marea Britanie și în unele zone.
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

[PTY]

Selectează un tip de program din lista PTY pentru a căuta emisia unui post de tipul programului selectat.
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

Pentru a recepționa anunțuri de urgență (XAV-AX5650(EUR))

Când este activă funcția AF sau TA, anunțurile privind situații de urgență vor întrerupe automat sursa selectată în prezent.

Subiect asociat

- [Ascultarea radioului](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Ascultarea la Radio SiriusXM

Apăsați HOME și atingeți [SXM].

Pentru a vă activa abonamentul SiriusXM

Doar SiriusXM vă oferă mai mult din ceea ce vă place să ascultați, totul într-un singur loc. Aveți acces la peste 140 de canale, inclusiv muzică fără reclame și cele mai bune evenimente sportive, știri, discuții, comedie și divertisment. Bun venit în lumea radioului prin satelit. Sunt necesare un Tuner de conectare pentru vehiculele SiriusXM și un abonament.

Pentru informații suplimentare, vizitați

www.siriusxm.com

După instalarea Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM și a antenei, apăsați HOME, apoi atingeți [SXM]. Ar trebui să auziți canalul de previzionare SiriusXM pe Canalul 1. După ce vă asigurați că puteți auzi canalul de previzionare, selectați Canalul 0 pentru a găsi ID-ul radio al radioului dumneavoastră. În plus, ID-ul radio este amplasat în partea de jos a Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM și pe ambalajul acestuia. Veți avea nevoie de acest număr pentru a vă activa abonamentul. Notați numărul pentru referință.

Notă

- ID-ul Radioului SiriusXM nu conține literele I, O, S sau F.

Pentru a afișa ID-ul Radioului SiriusXM

1. Apăsați HOME și atingeți [SXM].
2. Atingeți ●●● (opțiune), apoi selectați [Channel Direct Select].
3. Introduceți [000], apoi atingeți [OK].

În SUA, puteți activa online sau apelând Serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM:

- Vizitați www.siriusxm.com/activatenow
- Apelați serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM la 1-866-635-2349

Pentru abonații din Canada, contactați:

- Vizitați www.siriusxm.ca/activate
- Apelați serviciul de asistență pentru clienți SiriusXM la 1-888-539-7474

Ca parte din procesul de activare, sateliții SiriusXM vor transmite un mesaj de activare către radioul dumneavoastră. Când radioul detectează că radioul a recepționat mesajul de activare, radioul afișează: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. După abonare, puteți căuta canale din planul dumneavoastră de abonament.


Notă

- De obicei, procesul de activare durează 10-15 minute, însă poate dura până la o oră.
- Pentru a recepționa mesajul de activare, radioul trebuie pornit și trebuie să recepționeze semnalul SiriusXM.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Acordul canalelor pentru SiriusXM

Comenzi/indicatoare de recepție

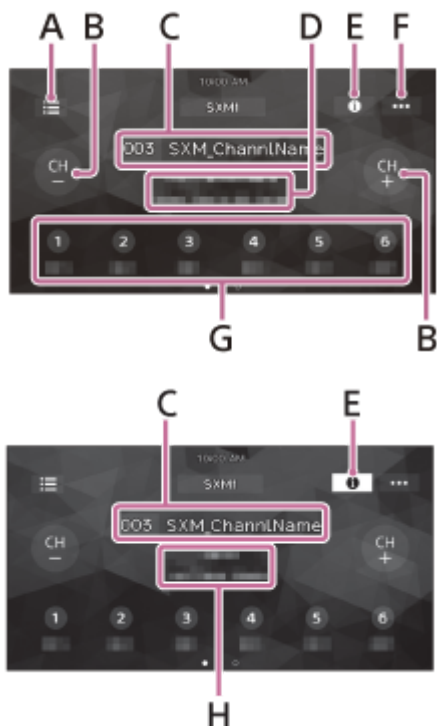

A. ☰ (listă)

Deschideți lista de canale sau lista de categorii.

B. CH- (canal anterior) /CH+ (canal următor)

Selectați canalul.

C. Număr canal, nume canal

D. Nume artist, titlu melodie

E. ⓘ (informații)

Schimbați informațiile despre canal.

F. ⋮ (opțiune SXM)

Deschideți meniul de opțiuni SXM.

G. Numere de presetări

Selectați un canal presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte canale presetate. Atingeți și țineți apăsat pentru a memora canalul curent pentru presetarea respectivă.

H. Denumire categorie, informații conținut

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Acordarea canalului prin introducerea numărului de canal

- 1 **Atingeți zona cu numărul canalului și numele canalului de pe ecranul radioului SiriusXM.**



Alternativ, apăsați ENTER pe telecomandă.

- 2 **Introduceți numărul canalului, apoi atingeți [OK].**

Alternativ, introduceți cu butoanele numerice (de la 0 la 9) și apăsați ENTER pe telecomandă.

Subiect asociat

- [Acordul canalelor pentru SiriusXM](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Acordul canalului din lista de canale sau lista de categorii

- 1 **Atingeți  (listă) de pe ecranul radioului SiriusXM.**



Apare lista de categorii.

- 2 **Atingeți categoria dorită.**

Pentru a acorda din lista de canale, atingeți [All Channels].

- 3 **Atingeți canalul dorit.**

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Setarea controlului parental

Funcția de control parental vă permite să limitați accesul la canalele SiriusXM care au conținut pentru adulți. Când este activată, funcția de control parental vă solicită să introduceți un cod de acces pentru a accesa canalele blocate. Informațiile despre configurarea codului de acces și blocarea canalelor sunt disponibile în continuare.

- 1 **Atingeți **...** (opțiune) de pe ecranul radioului SiriusXM, apoi atingeți [Parental Control].**



Apare afișajul de introducere a codului de acces.

- 2 **Introduceți codul de acces din 4 cifre atingând tastele numerice, apoi atingeți [OK].**

Apare afișajul de confirmare a codului de acces.

- 3 **Introduceți codul de acces din 4 cifre din nou, apoi atingeți [OK].**

Controlul parental este aplicat și canalele sunt blocate.

Pentru deblocarea canalelor/Pentru blocarea canalelor din nou

1. Atingeți **...** (opțiune), apoi atingeți [Parental Control].
Apare afișajul de introducere a codului de acces.
2. Introduceți codul de acces din 4 cifre atingând tastele numerice, apoi atingeți [OK].

Pentru a modifica codul de acces

1. Atingeți **...** (opțiune), atingeți [Pass Code Change], apoi introduceți codul de acces curent.
2. Introduceți codul de acces nou, apoi atingeți [OK].
Apare afișajul de confirmare a codului de acces.
3. Introduceți codul de acces din nou, apoi atingeți [OK].

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiuni) de pe ecranul radio SiriusXM.



[Channel Direct Select]

Acordă canalul dorit prin introducerea directă a numărului canalului.

[Parental Control]

Setează blocarea parentală la pornit sau oprit.

[Pass Code Change]


Schimbă codul de acces pentru funcția Parental Control.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650


Ascultarea la radio DAB/DAB+

Apăsați HOME și atingeți [DAB+].

Sugestie

- Setati [Antenna Power] la [ON] (implicit) sau [OFF] în funcție de tipul antenei DAB (nefurnizată).
- Când [DAB+] este selectat pentru prima dată după efectuarea resetării din fabrică, acordul automat pornește automat. Așteptați să se încheie acordarea automată. (Dacă este întrerupt, acordul automat pornește din nou data următoare când selectați [DAB+].) Dacă nu este memorat niciun post de radio DAB prin acordul automat, accordați atingând [Auto Tune] din  (listă).

Comenzi/indicatoare de recepție

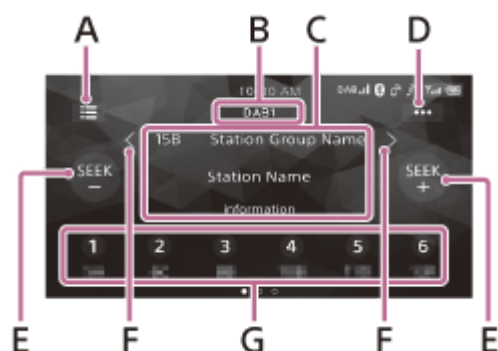

A. (listă)

Deschide lista de posturi de radio.

B. Banda curentă

Schimbați banda (DAB1, DAB2 sau DAB3).

C. Numele grupului de posturi de radio, numele postului de radio

D. (Opțiuni DAB)

Deschideți meniul Opțiuni DAB.

E. SEEK-/SEEK+

Caută posturi de radio.

F. / (stânga/dreapta)

Caută grupuri de posturi de radio.

(Disponibil doar când [Seek By] este setat la [Station Gp].)

G. Numere de presetări

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.

Atingeți și țineți apăsat pentru a memora postul de radio curent pentru presetarea respectivă.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Căutarea unui post în funcție de Grupul de posturi

Înainte de funcționare, setați [Seek By] la [Station Gp] pentru căutare în funcție de grupurile de posturi.

1 Atingeți SEEK+/- pentru a căuta un post.

Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post. Căutați până când se recepționează postul dorit.

Pentru a căuta un grup de posturi

Atingeți lung </> (stânga/dreapta) pentru a căuta un grup de posturi și eliberați când grupul de posturi dorit este afișat.

Pentru a memora manual un post de radio

În timp ce recepționați postul de radio pe care doriți să îl memorați, atingeți și țineți apăsat numărul de presetare dorit.

La recepționarea posturilor memorate

Atingeți numărul de presetare dorit.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Căutarea unui post în funcție de denumirea postului

Înainte de funcționare, setați [Seek By] la [A-Z] pentru căutare în funcție de numele postului.

1 Atingeți  (listă).

Apare lista de posturi de radio.

2 Atingeți postul de radio dorit.

Pentru a căuta din ecranul de redare

Atingeți SEEK+/- pentru a comuta la postul anterior/următor.

Pentru a actualiza lista de posturi de radio

Atingeți  (listă), apoi atingeți [Auto Tune].

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiuni) de pe ecranul radio DAB/DAB+.



[Seek By]

Setează modul de căutare a postului: [A-Z] (Căutare în funcție de numele postului), [Station Gp] (Căutare în funcție de grupul de posturi).

[Announce]

Activează anunțurile DAB cu întreruperea sursei selectate în prezent: [ON], [OFF].
În timpul unui anunț DAB, volumul este reglat la nivelul setat pentru TA în RDS.

[Soft Link]

Caută și prinde același program sau un program similar în mod automat, atunci când semnalul programului curent este prea slab pentru a fi recepționat: [ON], [OFF].
„Hard Link” urmărește același program, iar „Soft Link” urmărește un program similar.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Numai pentru Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

[Information]

Afișează numele grupului de posturi de radio selectat, numele postului de radio, tipul PTY al postului de radio etc.

[Antenna Power]

Asigură alimentarea terminalului de intrare al antenei DAB: [ON], [OFF].

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)



Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Redarea unui dispozitiv USB

Se pot utiliza dispozitivele USB de tip MSC (Mass Storage Class - Clasă de stocare în masă) ^{*1} conforme cu standardul USB. Dispozitivele de tip MTP (Protocol de transfer media) USB ^{*1} ^{*2} pot fi utilizate doar atunci când sunt conectate la USB port 2.

^{*1} de ex., un flash drive USB, player media digital, telefon Android™

^{*2} Unele playere media digitale sau telefoane Android pot necesita setarea în modul MTP.

Notă

- Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului USB, vizitați site-ul de asistență.
- Verificați formatele de fișiere acceptate pentru redarea USB.

- 1** Reduceți volumul la unitate.
- 2** Conectați dispozitivul USB la USB port 1 sau la USB port 2.
- 3** Apăsați HOME, apoi atingeți [USB port 1] sau [USB port 2].
Începe redarea.

Pentru a scoate dispozitivul USB

Opriți unitatea sau comutați contactul pe poziția de dezactivare ACC și scoateți dispozitivul USB.

Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

USB Port 1 și USB Port 2

Când conectați dispozitivele USB, selectați USB port 1 sau USB port 2 în funcție de funcțiile care urmează a fi folosite.

USB port 1

- Apple CarPlay
- Android Auto
- WebLink™
- Sistem de fișiere
 - FAT12
 - FAT16
 - FAT32
 - exFAT
- Format audio care poate fi redat
 - MP3
 - WMA
 - FLAC
 - WAV
 - AAC
- Format video care poate fi redat
 - MPEG-4
 - WMV
 - MKV
 - Xvid
- Modul conexiune USB
 - MSC

USB port 2

- Sistem de fișiere
 - FAT12
 - FAT16
 - FAT32
- Format audio care poate fi redat
 - MP3
 - WMA
 - FLAC
- Modul conexiune USB
 - MSC
 - MTP

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Redarea unui dispozitiv HDMI™

- 1 **Opriți dispozitivul HDMI.**
- 2 **Reduceți volumul la unitate.**
- 3 **Conectați dispozitivul HDMI la terminalul HDMI al unității.**
- 4 **Apăsați HOME și atingeți [HDMI].**
- 5 **Porniți dispozitivul HDMI.**
Începe redarea.

Notă

- Sunetul BLUETOOTH nu este disponibil atunci când este redat dispozitivul HDMI.
- Nu deconectați dispozitivul în timpul funcționării.
- Pentru a conecta un dispozitiv Apple prin cablul HDMI, este necesar Lightning Digital AV Adapter sau USB-C Digital AV Multiport Adapter.
- Pentru a încărca un dispozitiv atunci când conectați cablul HDMI, conectați cablul la portul USB utilizând un adaptor multiport.
- Telecomanda inclusă funcționează pentru unele operațiuni destinate unității. (XAV-AX5600(UC))
- Pentru conexiunea HDMI, telecomanda furnizată funcționează doar pentru această unitate. (XAV-AX5600(UC))
- Imaginea se poate afișa diferit pe afișajul unității în comparație cu unul dintre afișajele conectate la dispozitivul HDMI conectat.
- Unitatea este compatibilă cu 480p, 576p și 720p.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH

Puteți reda conținutul pe un dispozitiv conectat care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Stabiliți o conexiune BLUETOOTH cu dispozitivul audio.
- 2 Apăsați HOME și atingeți [Bluetooth].
- 3 Utilizați dispozitivul audio pentru a inițializa redarea.

Notă

- În funcție de dispozitivul audio, informațiile precum titlul, numărul/durata piesei și starea de redare pot să nu fie afișate pe această unitate.
- Chiar dacă se modifică sursa pe această unitate, redarea dispozitivului audio nu se oprește.
- Împerecherea BLUETOOTH nu este posibilă în timp ce Apple CarPlay funcționează.

Pentru a ajusta nivelul de volum al dispozitivului BLUETOOTH audio la alte surse

Puteți reduce diferențele de volum dintre această unitate și dispozitivul BLUETOOTH:
În timpul redării, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Input Level] între -6 și +6.

Subiect asociat

- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Redare repetată și redare aleatorie

1 În timpul redării, atingeți  (repetare) sau  (amestecare) în mod repetat până când apare modul de redare dorit.

Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.



Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată și de dispozitivul conectat.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Căutarea unui fișier pe ecranul listă

1 În timpul redării de pe USB, atingeți (listă).

Apare ecranul listă începând cu elementul redat curent.

Când conectați dispozitivul USB la USB port 1, atingeți  (audio) sau  (video) pentru a afișa lista în funcție de tipul fișierului.



2 Atingeți elementul dorit.

Începe redarea.

Notă

- Când conectați dispozitivul USB la USB port 2,  (audio) și  (video) nu apar.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Alte setări în timpul redării

Atunci când redați un videoclip de la dispozitivul HDMI conectat la terminalul HDMI, sau de la dispozitivul USB conectat la USB port 1, setările următoare pot fi accesate atingând ●●● (opțiune).

Picture EQ

Reglează calitatea imaginii în funcție de gustul dvs.: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Funcție disponibilă numai după cuplarea frânei de parcare.)

Aspect

Selectează raportul de aspect pentru ecranul unității. (Funcție disponibilă numai după cuplarea frânei de parcare.)

Element	Detaliu
Normal	Afișează o imagine 4:3 cu dimensiunea sa originală, cu bare laterale care umplu ecranul 16:9.
Zoom	Afișează o imagine 16:9 care a fost convertită în format cutie poștală 4:3.
Full	Afișează o imagine 16:9 cu dimensiunea sa originală.
Captions	Mărește imaginea pe orizontală și încadrează legenda pe ecran.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Pregătirea unui telefon mobil

Pentru a utiliza un telefon mobil, conectați-l la această unitate.



Notă

- Funcțiile de apelare în regim „mâini libere” nu sunt disponibile când funcția Apple CarPlay sau Android Auto este activată. În acest caz, utilizați funcțiile de apelare în regim „mâini libere” ale aplicației.

Subiect asociat

- [Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Preluarea unui apel telefonic

1 Atingeți  (apelare) atunci când primiți un apel.

Apelul telefonic este inițializat.

Notă

- Tonul de apel și vocea interlocutorului sunt redade în difuzoarele din față. Pentru a selecta difuzoarele pentru apelare în regim „mâini libere”, apăsați HOME, apoi atingeți [Settings] și selectați [Phone Call Sound] din [Sound].

Pentru a respinge/încheia un apel

Atingeți  (terminați un apel).

Subiect asociat


- [Pregătirea unui telefon mobil](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Efectuarea unui apel telefonic

1 Apăsați HOME și atingeți [Phone].

2 Atingeți una dintre pictogramele de apelare de pe afișajul telefonului BLUETOOTH.

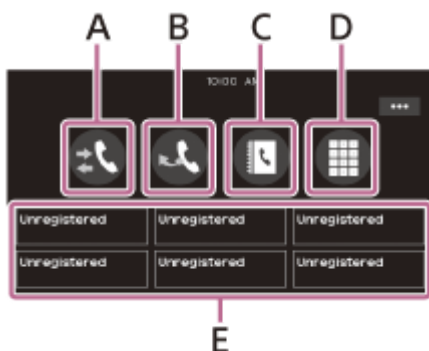

A. 📞 (istoric apeluri)*

Selectați un contact din istoricul de apeluri. Unitatea memorează ultimele 20 de apeluri.

B. 📞 (reapelare)

Este apelat automat ultimul contact din listă.

C. 👤 (contacte)*

Selectați un contact din lista de nume/numere. Pentru a căuta contactul dorit în ordine alfabetică, în lista de nume, atingeți 🔍 (căutare alfabetică).

D. 📞 (tastatură)

Introduceți numărul de telefon.

E. Preferate (preferate)

Selectați contactul memorat.

Pentru memorarea contactului, consultați „Pentru a adăuga numere de telefon la Preferate” mai jos.

* Telefonul mobil trebuie să accepte PBAP (Phone Book Access Profile).

3 Atingeți 📞 (apel).

Apelul telefonic este inițializat.

Pentru a adăuga numere de telefon la Preferate

Puteți stoca până la 6 contacte din Preferate.

- Pe ecranul telefonului, atingeți 👤 (contacte) și selectați un număr de telefon pe care doriți să-l stocați în Preferate. Apare afișajul de confirmare.
- Atingeți [Add to Favorites].
- Atingeți preșetarea dorită din Preferate pentru a memora numărul de telefon. Contactul este memorat în Preferate.

Subiect asociat

- [Pregătirea unui telefon mobil](#)



Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Operațiuni disponibile în timpul apelului

Pentru a regla volumul tonului de apel

Apăsați pe VOL (volum) +/- când preluați un apel telefonic.

Pentru a regla volumul vocii interlocutorului

Apăsați pe VOL (volum) +/- în timpul unui apel telefonic.



Pentru a regla volumul pentru interlocutor (reglarea amplificării microfonului)

În timpul unui apel în regim mâini libere, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [MIC Gain] pe [High], [Middle] sau [Low].

Pentru a reduce ecoul și zgomotul (Modul corector ecou/zgomot)

În timpul unui apel în regim mâini libere, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Speech Quality] pe [Mode 1] sau [Mode 2].

Pentru a comuta între modul mâini libere și modul portabil

În timpul unui apel, atingeți  ↔  (difuzor/telefon) pentru boxă a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate pe telefon mobil.

Notă

- Este posibil ca această operațiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul mobil.

Pentru a răspunde automat la apelurile primite

Atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Auto Answer] pe [ON].

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Apple CarPlay

Apple CarPlay vă permite să utilizați dispozitivul dvs. iPhone în automobil într-un mod care vă permite să vă păstrați atenția la drum.

(Disponibil doar când iPhone este conectat la USB port 1.)

Note cu privire la utilizarea Apple CarPlay

- Consultați site-ul web Apple CarPlay pentru versiunile iOS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune iOS înainte de utilizare.
- Pentru detalii cu privire la Apple CarPlay, consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul dvs. iPhone, sau vizitați site-ul web Apple CarPlay.
- Deoarece se folosește funcția GPS de pe telefonul dvs. iPhone, așezați telefonul iPhone într-un loc unde poate recepționa cu ușurință semnalul GPS.

1 Conectați iPhone la USB port 1.

Pentru a conecta un iPhone, utilizați cablul de conexiune USB pentru iPhone (neinclus).

2 Apăsați HOME și atingeți pictograma Apple CarPlay.

Afișajul dispozitivului iPhone apare pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

Utilizarea siglei Apple CarPlay înseamnă că dacă o interfață cu utilizatorul a vehiculului îndeplinește standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui vehicul și nici pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare.

Rețineți că utilizarea acestui produs împreună cu iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare wireless.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Android Auto™

Android Auto extinde platforma Android în automobil într-un mod care este special conceput pentru condus.
(Disponibil doar când telefonul Android este conectat la USB port 1.)

Note cu privire la utilizarea Android Auto

- Consultați site-ul web Android Auto pentru versiunile OS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune OS înainte de utilizare.
- Telefonul dvs. Android trebuie să accepte Android Auto.
- Descărcați aplicația Android Auto din Google Play.
- Pentru detalii cu privire la Android Auto, consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul dvs. Android phone, sau vizitați site-ul web Android Auto.
- Deoarece se folosește funcția GPS de pe telefonul dvs. Android, așezați telefonul Android într-un loc unde poate recepționa cu ușurință semnalul GPS.
- Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

1 Conectați telefonul Android la USB port 1.

Pentru a conecta un telefon Android, utilizați un cablu de conectare adecvat (neinclus).

2 Apăsați HOME și atingeți pictograma Android Auto.

Interfața Android Auto va fi afișată în regim ecran complet pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

WebLink™

Aplicația „WebLink Host” vă permite să vă bucurați de „WebLink Apps” cum ar fi un player video sau de muzică de pe telefonul iPhone/Android conectat.

(Disponibil doar când telefonul dumneavoastră iPhone/Android este conectat la unitate prin USB port 1.)

Note cu privire la utilizarea WebLink™

- Consultați site-ul web WebLink™ pentru versiunile OS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune OS înainte de utilizare.
- Pentru detalii privind modelele compatibile, consultați lista de compatibilitate pe următorul site:
<http://abaltatech.com/WL>
- Descărcați aplicația „WebLink Host” disponibilă pe Google Play pentru telefonul dvs. Android și disponibilă pe App Store pentru iPhone.
- Ar putea fi necesară o conexiune la rețea pentru configurarea setărilor, cum ar fi în timpul configurării inițiale a conexiunii. Asigurați-vă este disponibilă o conexiune la rețea pe telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Când utilizați funcția Cast, ar putea fi necesare setările de pe telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Pentru detalii privind „WebLink Apps”, consultați site-ul web pentru „WebLink Apps”.
- Este posibil funcția WebLink™ și/sau „WebLink Apps” să nu fie disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră.
- Când utilizați funcția Cast și conectați iPhone, direcția afișajului este aceeași ca a afișajului iPhone.

1 Conectați telefonul iPhone/Android cu unitatea principală prin BLUETOOTH.

2 Conectați telefonul iPhone/Android la USB port 1.

Pentru a conecta un iPhone, utilizați cablul de conexiune USB pentru iPhone (neinclus).
Pentru a conecta un telefon Android, utilizați un cablu de conectare adecvat (neinclus).

3 Apăsăți HOME și atingeți pictograma WebLink™.

Ecranul WebLink™ apare pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

Sugestie

- Puteți comuta aplicația între Apple CarPlay/Android Auto și WebLink™ dacă aceste aplicații sunt instalate pe telefonul dvs. iPhone/Android.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Utilizarea comenzii gestuale


Puteți efectua operațiile utilizate frecvent prin glisarea degetului pe afișajul de recepție/redare.

Notă

- Comenzile gestuale explicate mai jos nu sunt disponibile pe ecranul Apple CarPlay, Android Auto și WebLink™.

Glisați de la stânga la dreapta

Recepție radio:

căutați posturi înainte. (La fel ca atunci când apăsați continuu  (următorul).)

Recepție SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

selectați canalul următor (canal +).

Redare video/audio:

săriți înainte peste un fișier/o piesă. (La fel ca  (următorul).)

Glisați de la dreapta la stânga

Recepție radio:

căutați posturi înapoi. (La fel ca atunci când țineți apăsat  (înapoi).)

Recepție SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

selectați canalul anterior (canal –).

Redare video/audio:

săriți înapoi peste un fișier/o piesă. (La fel ca  (anteriorul).)

Glisați în sus

Recepție radio:

recepționați posturile memorate (salt înainte).

Recepție SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

selectați presetarea următoare (presetare +).

Glisați în jos

Recepție radio:

recepționați posturile memorate (salt înapoi).

Recepție SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

selectați presetarea anterioară (presetare –).

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Operațiunea de setare de bază

Puteți seta elemente în următoarele categorii de configurare: Setări generale (General), Setări sunet (Sound), Setări vizuale (Visual), Setări BLUETOOTH (Bluetooth).

- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 2 Atingeți una dintre categoriile de configurare.**
Elementele care pot fi setate diferă în funcție de sursă și de setări.
- 3 Deplasați bara de defilare în sus și în jos pentru a selecta elementul dorit.**

Pentru a reveni la afișajul anterior

Atingeți  (înapoi).

Pentru a reveni la ecranul de redare

Atingeți  (revenirea la ecranul de redare).

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)
- [Setări vizuale \(Visual\)](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)
- [Anularea Modulului Demonstrație](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Setări generale (General)

Language

Selectează limba afișajului: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demo

Activează demonstrația: [OFF], [ON].

Date/Time

Element	Detaliu
Set Date/Time	Setează data și ora: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-AX5650(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Selectează formatul: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Selectează formatul: [12-hour], [24-hour].

Beep


Activează sunetul de operare: [OFF], [ON].

Rear View Camera

Selectează imaginea de pe camera retrovizoare: [OFF], [Normal], [Reverse] (imagine în oglindă).

[Guide Line Adjust] reglează ghidajul de pe imaginea de la camera retrovizoare.

Atingeți partea apropiată **A** sau partea îndepărtată **B** (porțiunile roșii) ale ghidajului care trebuie reglat.

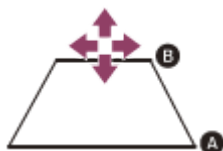



Atingeți </ ^ /> / v (stânga/sus/dreapta/jos) pentru a regla poziția ghidajului și atingeți → ← (interior) sau ← → (exterior) pentru a regla lățimea ghidajului.

Steering Control

Selectează modul de intrare pentru telecomanda conectată. Pentru a preveni o defecțiune, nu uitați să potriviți modul de intrare cu telecomanda conectată înainte de utilizare.

Element	Detaliu
---------	---------

Element	Detaliu
Custom	Modul de intrare pentru telecomanda de pe volan (urmați procedurile din  (înregistrare/configurare) pentru a înregistra funcțiile de pe telecomanda conectată).
Preset	Modul de intrare pentru telecomanda cu fir, cu excepția telecomenzii de pe volan.
 (înregistrare/configurare)	<p>Apare butonul rotativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apăsați continuu butonul pe care doriți să îl asociați cu volanul. Se aprinde butonul pe ecran (standby). 2 Apăsați continuu butonul de pe volan pe care doriți să îl asociați cu funcția. Butonul de pe ecran își va schimba culoarea (evidențiat sau încercuit de o linie portocalie). 3 Pentru a înregistra alte funcții, repetați pașii 1 și 2. <p>(Disponibil doar când [Steering Control] este setat la [Custom].)</p>

Notă

- În timp ce efectuați setările, telecomanda conectată nu poate fi utilizată chiar dacă unele funcții au fost deja înregistrate. Utilizați butoanele de pe unitate.
- Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării, toate informațiile înregistrate sunt șterse. Reluați înregistrarea de la început.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru anumite vehicule. Pentru detalii privind compatibilitatea vehiculului dumneavoastră, vizitați site-ul de asistență.

Driving Position

Selectează poziția de condus pentru a optimiza utilizabilitatea Apple CarPlay și Android Auto: [Left Side], [Right Side].

SXM Reset (XAV-AX5600(UC))

Inițializează setările Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM (prestabilire canale/blocare sursă): [Reset], [Cancel].

Factory Reset

Inițializează toate setările la setările din fabrică.

Firmware Version

Actualizează și confirmă versiunea de firmware.

Open Source Licenses

Afișează licențele pentru software.

Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Setări sunet (Sound)

EXTRA BASS

Accentuează sunetele de bas în sincronizare cu nivelul volumului: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Selectează o curbă de egalizator și reglează nivelul subwooferului.
(Disponibilă când este selectată orice sursă.)

Element	Detaliu
EQ10	Selectează curba de egalizator: [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] [Custom] ajustează curba egalizatorului: -6 la +6.
Subwoofer	Reglează nivelul volumului subwooferului: [OFF], -10 până la +10.

Balance/Fader

Reglează nivelul balans/fader.

Element	Detaliu
Balance	Reglează balansul sunetului între difuzoarele din stânga și din dreapta: [L15] până la [R15].
Fader	Reglează balansul sunetului între difuzoarele frontale și din spate: [Front 15] până la [Rear 15].

Crossover

Selectează frecvența de întrerupere și faza pentru subwoofer.

Element	Detaliu
High Pass Filter	Selectează frecvența de întrerupere pentru difuzoarele din față/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Selectează frecvența de întrerupere a subwooferului: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Selectează faza subwooferului: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Îmbunătățește ieșirea audio: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Volume Settings

Reglează volumul fiecărei surse.

Element	Detaliu
Media	Reglează volumul formatelor media: de la 0 la 50.
Radio Announcements (XAV-AX5650(EUR))	Reglează volumul anunțurilor radio: de la 0 la 50.
Phone Call	Reglează volumul apelurilor telefonice: de la 0 la 50.
Ring Tone	Reglează volumul soneriei: de la 0 la 50.
Voice Recognition	Reglează volumul pentru recunoașterea vocală: de la 0 la 50.
Navigation Guidance	Reglează volumul pentru informațiile de navigare: de la 0 la 50.

Notă

- Atunci când ajustați setările de volum, parcați-vă mașina într-un loc sigur deoarece acesta ar putea fi prea puternic pentru a mai auzi sunetele din jur.

Phone Call Sound

Selectează difuzoarele pentru apelarea în regim mâini libere: [Front], [Rear], [All].

Guidance during Call

Activează informațiile Apple CarPlay prin îndrumarea de navigare sau sunetele de alertă în timpul unui apel telefonic: [ON], [OFF].

(Nu este disponibilă când este conectat Android Auto.)

Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Setări vizuale (Visual)

Wallpaper

Modifică tapetul de fundal prin atingerea culorii dorite sau setează datele dumneavoastră foto preferate pe un dispozitiv USB de tipul MSC (Clasă de stocare în masă.)

(Disponibil numai când datele foto sunt fișiere JPEG de 6 MB sau mai mici.)

Pentru a seta datele foto

Când conectați dispozitivul USB la USB port 1, pe ecran apare [You can import a photo from a USB device].

Atingeți [Import] și selectați fotografia dumneavoastră favorită.

Dimmer for Monitor & Illum.

Reduce iluminarea afișajului și a butonului: [OFF], [Auto], [ON].

([Auto] este disponibil numai când este conectat cablul de control al iluminatului și funcționează când este aprins farul.)

 (Înregistrare/configurare) selectează nivelul luminozității atunci când este activat atenuatorul: -5 până la +5.

Illum. Level on Monitor OFF

Reduce iluminarea butonului când monitorul este oprit: [OFF], [1], [2], [3], [4].

Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Setări BLUETOOTH (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Activează semnalul BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (intră în modul standby de împerechere).

Bluetooth Device Info

Afișează informații referitoare la dispozitivul BLUETOOTH conectat la unitate.
(Disponibil doar când [Bluetooth Connection] este setat la [ON] și un dispozitiv BLUETOOTH este conectat la unitate.)

Bluetooth Reset


Inițializează toate setările legate de BLUETOOTH, cum ar fi informațiile de împerechere, istoricul apelurilor, istoricul dispozitivelor BLUETOOTH conectate etc.

Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Anularea Modulului Demonstrație

- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].
 - 2 Atingeți [General], apoi atingeți [Demo] pentru a seta la [OFF].
 - 3 Pentru a părăsi meniul de configurare, atingeți  (înapoi) de două ori.
-
-

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Actualizarea firmware-ului

Pentru a actualiza firmware-ul, accesați site-ul de asistență, apoi urmați instrucțiunile online.

Notă

- În timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul USB.
- Va trebui să introduceți dispozitivul USB în USB port 1, apoi să comutați la USB port 2, urmând instrucțiunile de pe ecran.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Măsuri de precauție

- Antena de alimentare se extinde automat.
- Dacă faceți un transfer de proprietate sau casați mașina cu unitatea instalată, inițializați toate setările la setările din fabrică executând operațiunea de reinițializare la setările din fabrică.
- Nu stropiți unitatea cu lichid.

Note cu privire la siguranță

- Respectați regulile, legile și reglementările locale privind traficul.
- În timpul condusului
 - Nu urmăriți și nu folosiți unitatea, deoarece acest lucru poate conduce la distragerea atenției și la producerea unui accident. Parcați mașina într-un loc sigur pentru a urmări sau pentru a folosi unitatea.
 - Nu utilizați funcția de configurare sau orice altă funcție care vă poate distra atenția de la drum.
 - Atunci când folosiți autovehiculul în marșarier, asigurați-vă în spate și urmăriți cu atenție împrejurimile pentru siguranța dumneavoastră, chiar dacă este conectată camera video retrovizoare. Nu vă bazați exclusiv pe camera video retrovizoare.
- În timpul funcționării
 - Nu introduceți în unitate mâna, degetele sau alte obiecte, deoarece vă puteți răni sau puteți deteriora unitatea.
 - Nu lăsați componentele mici la îndemâna copiilor.
 - Asigurați-vă că ați fixat centurile de siguranță pentru a evita rănirea în cazul mișcării bruște a autovehiculului.

Prevenirea unui accident

Imaginile apar doar după ce parcați autovehiculul și acționați frâna de parcare. Dacă autovehiculul începe să se miște în timpul redării video, se afișează următorul mesaj de avertizare și nu puteți urmări imaginile.

[Video blocked for your safety.]

Nu folosiți unitatea și nu priviți monitorul în timp ce conduceți.

Note cu privire la panoul LCD

- Nu udați panoul LCD și evitați expunerea acestuia la lichide. Acest lucru poate cauza o defecțiune.



- Nu apăsați prea puternic pe panoul LCD, deoarece acest lucru poate distorsiona imaginea sau poate cauza o defecțiune (de ex. imaginea poate deveni neclară sau se poate deteriora panoul LCD).
- Nu atingeți panoul cu alte obiecte decât cu degetul, acesta se poate deteriora sau sparge.
- Curățați panoul LCD cu o cârpă moale uscată. Nu utilizați solvenți precum benzină, diluant, agenți de curățare disponibili la vânzare sau spray antistatic.
- Nu utilizați unitatea în afara intervalului de temperatură de la 0 °C la 40 °C.

- Dacă autovehiculul a fost parcat într-un loc rece sau fierbinte, este posibil ca imaginea să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu este deteriorat și imaginea devine clară după ce temperatura din autovehicul revine la normal.
- Este posibil să apară pe monitor puncte staționare albastre, roșii sau verzi. Acestea se numesc „puncte luminoase” și pot să apară pe orice LCD. Panoul LCD a fost fabricat cu precizie, cu peste 99,99% din segmente funcționale. Cu toate acestea, este posibil ca un mic procent (de obicei 0,01%) din segmente să nu se aprindă corect. Acest lucru nu va afecta însă vizionarea.

Note privind ecranul tactil

- Această unitate utilizează un ecran tactil capacitiv. Atingeți ecranul direct cu degetul.
- Această unitate nu permite funcționarea cu atingere multiplă.
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, precum ace sau pixuri ori cu unghiile. Această unitate nu permite funcționarea cu stylus.
- Atingerea ecranului cu un deget în mănușă poate determina unitatea să nu funcționeze corect sau să nu răspundă la comenzi.
- Nu lăsați alte obiecte să intre în contact cu ecranul tactil. Dacă atingeți ecranul cu un alt obiect în afară de vârful degetului, este posibil ca unitatea să nu răspundă corect.
- Deoarece ecranul include componente din sticlă, nu expuneți unitatea la șocuri puternice. Dacă ecranul se crapă sau se sparge, nu atingeți zona deteriorată pentru a evita rănirea.
- Țineți alte dispozitive electrice la distanță de ecranul tactil. Acestea pot conduce la funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.
- Dacă există picături de apă pe ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu degetele umede, este posibil ca ecranul tactil să nu reacționeze corect.

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la unitatea dumneavoastră și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto

XAV-AX5600/XAV-AX5650

Formate acceptate pentru redarea USB

USB port 1:

- WMA (.wma)*¹ *²
Rată de biți: 48 kbps – 192 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))*³
Frecvență de eșantionare*⁴: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*¹ *²
Rată de biți: 48 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))*³
Frecvență de eșantionare*⁴: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*¹ *²
Rată de biți: 40 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))*³
Frecvență de eșantionare*⁴: 8 kHz – 48 kHz
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți
- FLAC (.flac)*¹ *⁶
Frecvență de eșantionare*⁴: 8 kHz – 48 kHz
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți
- WAV (.wav)*¹
Frecvență de eșantionare*⁴: 8 kHz – 48 kHz
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți, 24 biți
- Xvid (.avi)
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4
Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Rată de biți: Max. 4 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
Rezoluție: Max. 1.280 × 720*⁵
- MPEG-4 (.mp4)
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4, Profil de bază AVC
Codec audio: AAC
Rată de biți: Max. 4 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
Rezoluție: Max. 1.280 × 720*⁵
- WMV (.wmv, .avi)*¹
Codec video: WMV3, WVC1
Codec audio: MP3, WMA
Rată de biți: Max. 6 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps
Rezoluție: Max. 720 × 480*⁵
- MKV (.mkv)
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4, Profil de bază AVC
Codec audio: MP3, AAC
Rată de biți: Max. 5 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps
Rezoluție: Max. 1.280 × 720*⁵

USB port 2:

- WMA (.wma)*¹ *²
Rate de biți: 48 kbps – 192 kbps (Suportă o rată de biți variabilă (VBR))*³

Frecvență de eșantionare*⁴ : 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)*¹ *²

Rate de biți: 48 kbps – 320 kbps (Suportă o rată de biți variabilă (VBR))*³

Frecvență de eșantionare*⁴ : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- FLAC (.flac)*¹

Frecvență de eșantionare*⁴ : 8 kHz – 48 kHz

Bit per eșantion (bit de cuantificare): 8 biți, 16 biți, 24 biți

*¹ Fișierele protejate prin drepturi de autor și fișierele pe mai multe canale audio nu pot fi redade.

*² Este posibil ca fișierele DRM (Digital Rights Management) să nu poată fi redade.

*³ Ratele de biți non-standard sau negarantate sunt incluse în funcție de frecvența de eșantionare.

*⁴ Este posibil ca frecvența de eșantionare să nu corespundă tuturor codificatoarelor.

*⁵ Aceste numere indică rezoluția maximă a videoclipurilor redabile, nu rezoluția de afișare a playerului. Rezoluția de afișare este 800 × 480.

*⁶ Afișarea informațiilor de pe etichetă nu este acceptată.

Notă

- Este posibil ca unele fișiere să nu poată fi redade, chiar dacă formatele de fișiere sunt acceptate de unitate.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Despre iPhone

- **Compatibil cu modelele iPhone:**

iPhone SE (generația a 2-a), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Aviz cu privire la licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în baza unui acord de licență încheiat cu deținătorul drepturilor de autor corespunzătoare. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Pentru detalii privind licențele de software, selectați [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la unitatea dumneavoastră și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650


Întreținere

Înlocuirea acumulatorului litiu (CR2025) din telecomandă (XAV-AX5600(UC))

Când puterea din baterie scade, intervalul de acțiune al telecomenzii se reduce.

ATENȚIE

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu un model identic sau echivalent.

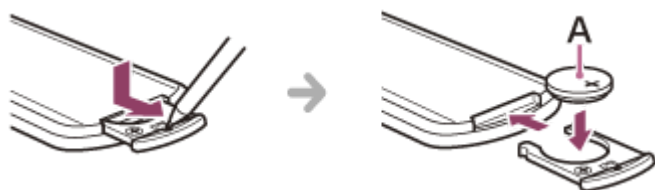

A: Baterie de litiu (CR2025) + față în sus

Notă

- Nu lăsați bateriile de litiu la îndemâna copiilor. În cazul în care bateria este înghițită, consultați imediat un doctor.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Specificații

Secțiunea monitor

Tip de afișaj	Monitor LCD color panoramic
Dimensiuni	17,6 cm/ 6,95 in
Sistem	Matrice activă TFT
Număr de pixeli	1.152.000 pixeli (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem de culoare	PAL/NTSC selectat automat pentru terminalul CAMERA IN

Secțiunea Radio

XAV-AX5600(UC):

FM

Interval de tuning	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilitate utilizabilă	7 dBf
Raport semnal-zgomot	70 dB (mono)
Separație la 1 kHz	45 dB

AM

Interval de tuning	530 kHz – 1.710 kHz
Sensibilitate	32 μV

XAV-AX5650(EUR):

DAB/DAB+

Interval de tuning	174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antenă	Conector antenă externă

FM

Interval de tuning	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilitate utilizabilă	7 dBf

Raport semnal-zgomot	70 dB (mono)
Separație la 1 kHz	45 dB

AM

Interval de tuning	531 kHz – 1.602 kHz
Sensibilitate	32 μ V

Secțiunea player USB

Interfață	USB port 1 (Hi-speed) USB port 2 (Full-speed)
Curent maxim	USB port 1: 1,5 A USB port 2: 500 mA

secțiunea HDMI *

Format intrare	480p, 576p, 720p
----------------	------------------

leșirea

* HDMI nu este disponibilă.

Comunicare wireless

Sistem de comunicații	BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
leșire	BLUETOOTH Clasa de putere standard 2 (Putere maximă +1 dBm)
Rază maximă de comunicare*1	Rază vizuală aprox. 10 m
Banda de frecvență	Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulație	FHSS
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2	A2DP (Profil avansat de distribuție audio) 1.3 AVRCP (Profil de control la distanță audio video) 1.3 HFP (Profil Mâini libere) 1.6 PBAP (Profil acces la agenda telefonului) 1.1
Codec corespunzător	SBC, AAC

*1 Intervalul real va varia în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH între dispozitive.

Secțiune amplificator de putere

leșiri	leșiri difuzor
Impedanță difuzor	4 Ω – 8 Ω

Putere maximă de ieșire	55 W × 4 (la 4 Ω)
-------------------------	-------------------

Specificații generale

Cerințe de alimentare	Baterie auto 12 V CC (împământare negativă)
Consum nominal de curent	10 A
Dimensiuni (maximum)	Aprox. 178 mm × 100 mm × 139 mm (L/h/l)
Dimensiuni de montaj	Aprox. 182 mm × 111 mm × 120 mm (l/h/a)
Masă	Aprox. 1,0 kg
Conținut pachet	Unitatea principală (1) Piese pentru instalare și conexiuni (1 set) Telecomandă (1): RM-X170 (XAV-AX5600(UC))
Accesorii/echipamente opționale	Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX5600(UC))

Pentru informații detaliate, consultați dealerul.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Drepturi de autor



SiriusXM-Ready® vă permite să ascultați muzică fără reclame, inclusiv sport, talk-show-uri, comedie și știri, toate într-un singur loc. (Este necesar un tuner de conectare SiriusXM și un abonament. Comercializat separat.) Pentru informații suplimentare, vizitați www.siriusxm.com.

Sirius, XM și toate marcasele și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc. Toate drepturile rezervate.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se realizează în baza unei licențe. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală deținute de Microsoft Corporation. Se interzice utilizarea sau distribuirea unor astfel de tehnologii în afara acestui produs fără a deține o licență de la Microsoft sau de la o filială autorizată a Microsoft.

Apple, iPhone și Lightning sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și în alte țări. Apple CarPlay este marcă comercială a Apple Inc.

IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.

Android, Android Auto, Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

WebLink este marcă comercială înregistrată a Abalta Technologies, Inc. în S.U.A. și marcă comercială în alte țări.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT ÎN BAZA LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE VISUAL MPEG-4 PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL VISUAL MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”), SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.

NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ ȘI NICI NU SE VA PRESUPUNE EXISTENȚA VREUNEI LICENȚE IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZĂRI ȘI LICENȚIERE ÎN SCOPURI PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAȚI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor aferenți.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Depanare

Înainte de a solicita un serviciu de reparare, parcurgeți pașii următori.

- Citiți instrucțiunile relevante și secțiunea de depanare din acest Ghid de asistență.
- Problemele pot fi rezolvate prin actualizarea software-ului. Dacă instalați aplicația „Support by Sony” pe smartphone, puteți obține cu ușurință informații despre actualizarea software.
- Vizitați pagina noastră de asistență pentru clienți.

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Despre aplicația „Support by Sony”](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu se aude niciun semnal sonor.

- Este conectat un amplificator de putere opțional și dumneavoastră nu utilizați amplificatorul încorporat.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

S-a ars siguranța. /Unitatea produce un zgomot când se modifică poziția contactului.

- Firele de alimentare nu sunt conectate corect la conectorul auxiliar de alimentare al mașinii.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Afișajul dispare din/nu apare pe monitor.

- Funcția de dezactivare a monitorului este activată.
 - Atingeți oriunde pe afișaj pentru repornirea afișajului.
-

Subiect asociat

- [Unitate principală și telecomandă](#)
- [Afișaje pe ecran](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu puteți selecta elementele din meniu.

- Elementele din meniu indisponibile sunt estompate cu gri.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Funcția USB nu funcționează corespunzător.

- Nu utilizați un cablu prelungitor USB deoarece poate cauza deteriorarea calității semnalului.
 - Utilizați un cablu USB mai scurt când conectați dispozitivul USB sau înlocuiți cablul USB cu unul nou.


Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Unitatea nu poate fi operată.

- Apăsați și țineți apăsat HOME cel puțin 10 secunde pentru a reporni unitatea. Pentru siguranța dumneavoastră, nu reporniți unitatea în timp ce conduceți.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Ceasul setat automat nu indică ora corectă.

- Datele ceasului din undele radio nu sunt corecte.
 - Apăsați pe HOME, selectați [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time], apoi setați la [Manual]. Apoi, atingeți  (înregistrare/configurare) și reglați ceasul manual.
-

Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Ecranul tactil nu reacționează corect la atingere.

- Atingeți o zonă a ecranului tactil o dată. Dacă două sau mai multe zone sunt atinse simultan, ecranul tactil nu va reacționa corect.
- Atingeți ecranul sensibil la presiune cu fermitate.
- Ecranul tactil nu reacționează atunci când este atins cu un deget umed sau când există picături de apă pe ecran.
 - Asigurați-vă că degetele dvs. sunt uscate sau ștergeți complet picăturile de pe ecranul tactil.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Multitactil nu este recunoscut.

- Această unitate nu permite funcționarea cu atingere multiplă.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Recepția radio este slabă. /Se produce zgomot de fond.

- Conectați antena ferm.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

PTY afișează [PTY not found.].

- Postul curent nu este un post RDS sau recepția radio este slabă.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Seek pornește după câteva secunde de ascultat. (XAV-AX5650(EUR))

- Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 - Dezactivați TA.
-
-

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu primiți niciun anunț de trafic. (XAV-AX5650(EUR))

- Activați TA.
 - Postul nu transmite anunțuri despre trafic deși este TP.
 - Acordați alt post.
-

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu se pot recepționa posturile.

- Consultați [No Station] pentru detalii, dacă semnalul DAB nu poate fi recepționat.
-

Subiect asociat

- [Radio DAB \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu există anunțuri de trafic.

- Dezactivați anunțurile DAB.
 - Anunțurile despre trafic (TA) nu sunt disponibile atât timp cât anunțurile DAB sunt active.
-
-

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Imaginea lipsește sau prezintă paraziți.

- O conexiune nu a fost realizată corect.
 - Verificați conexiunea între această unitate și alt echipament, apoi setați selectorul de intrare al echipamentului la sursa care corespunde acestei unități.
- Instalarea nu este corectă.
 - Instalați unitatea într-un unghi mai mic de 30° într-o secțiune solidă a autovehiculului.
- Cablul de parcare (verde deschis) nu este conectat la cablul de comutare a frânei de mână sau frâna de mână nu este trasă.
 - Verificați dacă a fost conectat ferm cablul de parcare la cablul de comutare a frânei de mână, apoi trageți frâna de mână.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Imaginea nu este potrivită pe ecran.

- Raportul de aspect este fixat pe sursa de redare.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sunetul lipsește, sare sau are distorsiuni.

- O conexiune nu a fost realizată corect.
 - Verificați conexiunea dintre această unitate și echipamentul conectat și setați selectorul de intrare al echipamentului pe sursa corespunzătoare acestei unități.
 - Instalarea nu este corectă.
 - Instalați unitatea într-un unghi mai mic de 30° într-o secțiune solidă a autovehiculului.

 - Unitatea este în modul pauză/derulare înapoi/înainte.
 - Setările pentru ieșiri sunt incorecte.
 - Volumul este prea mic.
 - Funcția ATT este activată.
 - Formatul nu este acceptat.
 - Verificați dacă formatul este acceptat de această unitate.
-

Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sunetul conține zgomot.

- Separați cablurile.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu pot fi redatate elemente.

- Reconectați dispozitivul USB.
 - Portul USB la care dispozitivul USB este conectat nu este adecvat.
 - Conectați dispozitivul USB la portul USB corespunzător care suportă formatele de fișiere.
-
-

Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un interval de timp mai lung.

- Dispozitivul USB conține fișiere de dimensiuni mari sau fișiere cu o structură arborescentă complicată.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Fișierele audio nu pot fi redade.

- Dispozitivele USB formate cu alte sisteme de fișiere decât FAT12, FAT16, FAT32 sau exFAT*¹ nu sunt acceptate.*²
- Portul USB la care dispozitivul USB este conectat nu este adecvat.
 - Conectați dispozitivul USB la portul USB corespunzător care suportă sistemele de fișiere.

*¹ Dispozitivele USB formate cu sistemul de fișiere exFAT sunt disponibile doar atunci când sunt conectate la USB port 1.

*² Această unitate acceptă FAT12, FAT16, FAT32 și exFAT, dar este posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactați producătorul.

Subiect asociat

- [USB Port 1 și USB Port 2](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Operațiunile nu pot fi realizate.

- Modul USB al dispozitivului nu este setat în modul corespunzător.
 - Asigurați-vă că modul USB al dispozitivului este setat în modul MSC sau MTP.
 - Portul USB la care dispozitivul USB este conectat nu este adecvat.
 - Conectați dispozitivul USB la portul USB corespunzător care suportă funcțiile.
-

Subiect asociat

- [USB Port 1 și USB Port 2](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Dispozitiv HDMI conectat nu poate fi redat.

- Verificați formatele de fișier acceptat pentru dispozitivul HDMI conectat.
 - Dispozitivele HDMI formate cu sistemele de fișiere altele decât 480p, 576p sau 720p nu sunt acceptate.
- Dacă [No Video Signal] apare pe afișaj, setați rezoluția dispozitivului HDMI astfel încât să se potrivească cu rezoluția unității.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul HDMI în unitate. De asemenea, este recomandat să utilizați un cablu HDMI certificat.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează această unitate.

- Setează [Bluetooth Connection] la [ON].
 - În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH, această unitate nu poate fi detectată de un alt dispozitiv. Întrerupeți conexiunea curentă și căutați această unitate pe celălalt dispozitiv.
 - În funcție de smartphone sau telefon mobil, poate fi necesar să ștergeți această unitate din istoricul smartphone-ului sau telefonului mobil conectat, apoi să le asociați din nou.
-

Subiect asociat

- [Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Conexiunea nu este posibilă.

-
- Verificați procedurile de împerechere și conectare din manualul celuiilalt dispozitiv etc. și repetați operațiunea.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu apare numele dispozitivului detectat.

- În funcție de statusul celuiilalt dispozitiv, este posibil să nu se poată obține numele.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu se aude soneria.

- Măriți volumul în timpul primirii apelului.
 - Difuzoarele nu sunt conectate la unitate.
 - Conectați difuzoarele la unitate. Pentru a selecta difuzoarele pentru tonul de apel, apăsați HOME, apoi atingeți [Settings] și selectați [Phone Call Sound] din [Sound].
-

Subiect asociat

- [Setări sunet \(Sound\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Volumul vocii interlocutorului este scăzut.

- Măriți volumul în timpul apelului.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut sau prea ridicat.

- Reglați nivelul [MIC Gain].
-

Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul apelului](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.

- Reduceți volumul.
 - Setări [Speech Quality] la [Mode 1] sau [Mode 2].
 - Dacă zgomotul ambiental, diferit de sunetul apelului telefonic, este puternic, încercați să îl reduceți.
 - Închideți geamul dacă zgomotul din stradă este puternic.
 - Reduceți nivelul aparatului de aer condiționat dacă acesta este zgomotos.
-

Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul apelului](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Calitatea sunetului telefonului este slabă.

- Calitatea sunetului telefonului depinde de condițiile de recepție ale telefonului mobil.
 - Dacă recepția este slabă, mutați mașina într-un loc în care puteți amplifica semnalul telefonului mobil.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este scăzut sau ridicat.

- Nivelul volumului va fi diferit în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.
 - Reduceți diferențele de volum dintre această unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
-

Subiect asociat

- [Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.

- Reduceți distanța dintre unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
- Dacă dispozitivul BLUETOOTH se află într-o carcasă care întrerupe semnalul, scoateți dispozitivul din carcasă în timpul utilizării.
- În apropiere sunt utilizate mai multe dispozitive BLUETOOTH sau alte dispozitive (de exemplu dispozitive radio amator) care emit unde radio.
 - Opriți celelalte dispozitive.
 - Măriți distanța dintre unitate și alte dispozitive.
- Sunetul de redare se oprește temporar în timpul stabilirii conexiunii dintre unitate și telefon mobil. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu poate fi controlat în timpul redării în flux.

- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH conectat acceptă AVRCP.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Unele funcții nu funcționează.

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat acceptă funcțiile respective.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Se răspunde neintenționat la un apel.

- Telefonul conectat este setat să răspundă automat la apeluri.
 - Pe această unitate [Auto Answer] este setat la [ON].
-
-

Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul apelului](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Împerecherea nu a reușit deoarece timpul de conectare a expirat.

- În funcție de dispozitivul care se conectează, este posibil ca limita de timp pentru asociere să fie scurtă. Încercați să realizați asocierea în limita de timp.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu este posibilă asocierea.

- Este posibil ca unitatea să nu se poată asocia cu un dispozitiv BLUETOOTH cu care a fost asociată anterior după inițializarea unității dacă informațiile de asociere ale unității sunt pe dispozitivul BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale unității de pe dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Funcția BLUETOOTH nu poate fi operată.

- Decuplați contactul. Așteptați puțin, apoi comutați contactul în poziția ACC.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Nu se scoate sunet prin boxe automobile în timpul unui apel în regim mâini libere.

- Dacă sunetul este transmis din telefonul mobil, setați telefonul mobil să transmită sunetul în difuzoarele mașinii.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Un canal pentru adulți nu este blocat, deși a fost făcută setarea controlului parental.

- Dacă selectați un canal pentru adulți, apare afișajul de introducere a codului de acces. După ce introduceți codul de acces, ați deblocat controlul parental pentru toate canalele până când unitatea este oprită sau reporniți controlul parental.
Setați [Parental Control] la [Locked] în opțiunea SXM (●●●) din nou.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Pictograma Apple CarPlay nu apare pe ecranul HOME.

- Telefonul dvs. iPhone nu este compatibil cu Apple CarPlay.
 - Consultați manualul inclus împreună cu iPhone sau vizitați site-ul web Apple CarPlay.
- Deconectați iPhone de la USB port 1 și conectați-l din nou.
- Portul USB la care iPhone este conectat nu este corespunzător.
 - Conectați iPhone la USB port 1.
- Este posibil ca Apple CarPlay să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.
- Asigurați-vă că folosiți un cablu Lightning certificat pentru a conecta telefonul dvs. iPhone la unitate.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Pictograma Android Auto nu apare pe ecranul HOME.

- Verificați telefonul dvs. Android și acceptați declinările de răspundere și permisiunile necesare pentru a folosi Android Auto pe telefonul dvs. Android.
- Nu există nicio aplicație Android Auto instalată pe telefonul dvs. Android.
 - Descărcați și instalați aplicația Android Auto pe telefonul dvs. Android.
- Telefonul dvs. Android nu este compatibil cu Android Auto.
 - Telefonul dvs. Android trebuie să accepte Android Auto. Consultați manualul inclus împreună cu telefonul dumneavoastră Android sau vizitați site-ul web Android Auto.
- Deconectați telefonul Android de la USB port 1 și conectați-l din nou.
- Portul USB la care telefonul Android este conectat nu este corespunzător.
 - Conectați telefonul Android la USB port 1.
- Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

WebLink™ nu poate fi utilizată.

- Este necesară instalarea aplicației „WebLink Host” pe telefonul iPhone/Android.
 - Consultați următorul site și instalați aplicația „WebLink Host”.
<http://abaltatech.com/WL>
 - Verificați telefonul dvs. iPhone/Android și acceptați declinările responsabilității și permisiunile de utilizare WebLink™ pe telefonul dvs. iPhone/Android.

- Deconectați telefonul iPhone/Android de la USB port 1 și conectați-l din nou.
- Portul USB la care telefonul iPhone/Android este conectat nu este corespunzător.
 - Conectați telefonul iPhone/Android la USB port 1.

- Reporniți telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Este posibil ca WebLink™ să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sunetul lipsește. /Sunetul este slab.

- Telefonul dumneavoastră iPhone/Android nu este conectat la unitate prin BLUETOOTH.
 - Efectuați o conexiune BLUETOOTH.

- Nivelul de volum al [Bluetooth] este slab.
 - Reglați nivelul volumului la [Bluetooth].

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

General

Cannot play this content.

Pentru sursa USB:

- Conținutul selectat nu poate fi redat sau redarea va sări la următorul element.
 - Conținutul nu este într-un format de fișier acceptat. Verificați formatele de fișiere acceptate.

Pentru sursa HDMI:

- Unitatea recepționează semnal de intrare neacceptat.
- Ar putea exista o defecțiune la cablul de conectare.
 - Înlocuiți cablul.

Device no response

- Unitatea nu recunoaște dispozitivul USB conectat.
 - Reconectați dispozitivul USB.
 - Verificați dacă dispozitivul USB este acceptat de această unitate.

No Playable Data

- Dispozitivul USB nu conține date redabile.
 - Încărcați date/fișiere de muzică pe dispozitivul USB.

Overcurrent caution on USB.

- Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 - Deconectați dispozitivul USB.
 - Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este conectat un dispozitiv incompatibil.

USB device not supported

- Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului USB, vizitați site-ul de asistență.

USB hub not supported

- Huburile USB nu sunt acceptate de această unitate.

Subiect asociat

- [Setări sunet \(Sound\)](#)
- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

- Unitatea nu poate detecta un dispozitiv BLUETOOTH conectabil.
 - Verificați setarea BLUETOOTH a dispozitivului pe care încercați să îl conectați.
- Nu apare niciun dispozitiv în lista de dispozitive BLUETOOTH înregistrate.
 - Efectuați împerecherea cu un dispozitiv BLUETOOTH.

Handsfree device is not available.

- Nu este conectat un telefon mobil.
 - Conectați un telefon mobil.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM (XAV-AX5600(UC))

Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Canalul pe care l-ați solicitat este blocat de funcția radio Parental Control. Consultați secțiunea „[Setarea controlului parental](#)” pentru informații suplimentare referitoare la funcția Parental Control și la modul de accesare a canalelor blocate.

Channel Not Available

- Canalul pe care l-ați solicitat nu este un canal SiriusXM valabil sau canalul pe care îl ascultați nu mai este disponibil.
- De asemenea, puteți vedea acest mesaj pentru scurt timp la prima conectare a unui Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM nou.
Vizitați www.siriusxm.com pentru SUA sau www.siriusxm.ca pentru Canada pentru informații despre lista de redare a canalelor SiriusXM.

Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- Canalul pe care l-ați solicitat nu este inclus în pachetul dumneavoastră de abonament SiriusXM sau canalul pe care îl ascultați nu mai este inclus în pachetul dumneavoastră de abonament SiriusXM.
Dacă aveți întrebări despre pachetul dumneavoastră de abonament sau doriți să vă abonați la acest canal, contactați SiriusXM.

În SUA, puteți activa online sau apelând Serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM:

- Vizitați www.siriusxm.com/activatenow
- Apelați serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM la 1-866-635-2349

Pentru abonații din Canada, contactați:

- Vizitați www.siriusxm.ca/activate
- Apelați serviciul de asistență pentru clienți SiriusXM la 1-888-539-7474

Check Antenna

- Radioul a detectat o eroare la antena SiriusXM.
- Cablul antenei (aeriene) ar putea fi deconectat sau deteriorat.
 - Verificați dacă este conectat cablul antenei la Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
 - Inspectați cablul antenei pentru eventuale deteriorări sau răsuciri.
 - Dacă este deteriorat cablul, înlocuiți antena. Produsele SiriusXM sunt disponibile la distribuitorii locali de dispozitive audio pentru mașină sau online la <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Check Tuner

- Radioul întâmpină dificultăți în comunicarea cu Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
- Tunerul ar putea fi deconectat sau deteriorat.
 - Verificați dacă respectivul cablu al Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM este conectat corespunzător la radio.

Incorrect Pass Code entered

- Introducerea codului de acces a eșuat.
 - Verificați dacă codul de acces a fost introdus corect.
 - Dacă uitați codul de acces, utilizați funcția [SXM Reset] din [General].
Rețineți că utilizarea funcției [SXM Reset] va inițializa toate setările SiriusXM și conținutul stocat din Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.

No Signal

- Tunerul de conectare pentru vehiculele SiriusXM întâmpină dificultăți în recepția semnalului de satelit SiriusXM.
 - Verificați că vehiculul dumneavoastră este în exterior și că cerul se vede clar.
 - Verificați că antena SiriusXM cu suport magnetic este montată pe o suprafață metalică pe exteriorul vehiculului.
 - Mișcați antena SiriusXM la distanță de orice tip de obstacole.
 - Inspectați cablul antenei pentru eventuale deteriorări sau răsuciri.
 - Consultați manualul de instalare al Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM pentru mai multe informații despre instalarea antenei.
 - Dacă este deteriorat cablul, înlocuiți antena. Produsele SiriusXM sunt disponibile la distribuitorii locali de dispozitive audio pentru mașină sau online la <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Subscription Updated Press Enter to Continue

- Radioul a detectat o modificare în starea abonamentului dumneavoastră SiriusXM.
 - Apăsati pe Enter pentru a șterge mesajul.
Dacă aveți întrebări despre abonamentul dumneavoastră, contactați SiriusXM.
În SUA, puteți activa online sau apelând serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM:
Vizitați www.siriusxm.com/activatenow
Apelați serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM la 1-866-635-2349
Pentru abonații din Canada, contactați:
Vizitați www.siriusxm.ca/activate
Apelați serviciul de asistență pentru clienți SiriusXM la 1-888-539-7474

Subiect asociat

- [Setarea controlului parental](#)
- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

WebLink™

Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit www.abaltatech.com/wl

- Consultați www.abaltatech.com/wl și verificați acest detaliu.
-

Subiect asociat

- [WebLink™](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Radio DAB (XAV-AX5650(EUR))

No Station

- Semnalul DAB nu poate fi recepționat.
 - Efectuați o acordare automată.
 - Verificați conexiunea antenei DAB (nu este furnizată).
 - Verificați dacă [Antenna Power] este setat la [ON].

Receiving

- Unitatea așteaptă să recepționeze un post DAB.
-

Subiect asociat

- [Ascultarea la radio DAB/DAB+](#)
- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Site-uri web de asistență clienți

Puteți accesa următoarele site-uri web de asistență clienți pentru a obține informații referitoare la sistemul dumneavoastră.

Pentru clienții din SUA/Canada/America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țări europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pentru clienții din SUA

Dacă aveți întrebări/probleme legate de acest produs, încercați următoarele soluții:

1. Citiți secțiunea Depanare din acest Ghid de asistență.
2. Contactați (doar în SUA);
Apelați 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Pentru clienții din țările europene

Înregistrați-vă acum produsul online la adresa:

<https://www.sony.eu/mysony>

Receptor auto
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Despre aplicația „Support by Sony”

Dacă instalați aplicația „Support by Sony” pe smartphone, puteți obține cu ușurință informații despre actualizarea software.

Aplicația „Support by Sony” - Găsiți informații și primiți notificări despre produsul dumneavoastră:



- ✓ Noutăți și alerte
- ✓ Actualizări software
- ✓ Tutoriale
- ✓ Sfaturi și trucuri

<https://sony.net/SBS>

Vizitați site-ul web „Support by Sony” la sony.net/SBS și marcați denumirea modelului unității, „XAV-AX5600” sau „XAV-AX5650” când vizitați site-ul web.