



Wenn Sie Probleme haben oder Fragen zur FES Watch U haben, lesen Sie diese Anleitung.

Funktionen

Stellt die Funktionen und den Gebrauch der Armbanduhr vor.

Vor dem ersten Gebrauch

[Verpackungsinhalt prüfen](#)

[Bezeichnung der Teile](#)

Vorbereitungen

Laden

[Die Armbanduhr laden](#)

[Akkurestladung prüfen](#)

Die App „FES Closet“ für die Armbanduhr installieren

[Die App „FES Closet“ auf dem Smartphone installieren](#)

[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)

[Übersicht über die Bildschirme der App „FES Closet“](#)

[Tragen der Armbanduhr](#)

[Länge des Armbands anpassen](#)

Die Armbanduhr einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen

- [Datum und Uhrzeit mit der App „FES Closet“ einstellen](#)

- [Datum und Uhrzeit nur mit der Armbanduhr einstellen](#)

[Uhrzeit ablesen](#)

[Die Uhrzeit ständig anzeigen](#)

Anzeigeschemata einstellen

Das Anzeigeschema ändern

- [Das Anzeigeschema manuell ändern](#)

Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armbanduhr senden

- [Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armbanduhr senden](#)

- [Ein Anzeigeschema ausprobieren](#)

[Ein eigenes Anzeigeschema erstellen und an die Armbanduhr senden](#)

[Anzeigeschemata von der Armbanduhr löschen](#)

[Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)

[So löschen Sie ein Anzeigeschema aus dem CLOSET.](#)

[Aus dem CLOSET gelöschte Anzeigeschemata wiederherstellen](#)

Andere Einstellungen

[Die Software der Armbanduhr aktualisieren](#)

[Eine zweite Armbanduhr einstellen](#)

[Die Armbanduhr initialisieren](#)

Vorsichtshinweise und technische Daten

[Sicherheitshinweise](#)

[Reinigung](#)

[Technische Daten](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlerbehebung

[Wenn sich die Armbanduhr nicht bedienen lässt](#)

[Die Support-Website prüfen \(häufige Fragen und sonstiges\)](#)

FES Watch U
FES-WA1

Verpackungsinhalt prüfen

Mitgelieferte Elemente

Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich an einen Sony-Kundendienstmitarbeiter.
Die Zahl in Klammern verweist auf die Anzahl der Elemente.

- FES Watch U (Armbanduhr) (1)
- Ladestation (1)
- Micro-USB-Kabel (1)
- Einführungsanleitung (1)
- Referenzanleitung (1)
- Garantie (1) (außer Hongkong-Modelle)


Optionales Zubehör (nicht mitgeliefert)*

- USB-Wechselstromadapter: CP-AD2 (Sony)

* Optionales Zubehör ist je nach Land/Region möglicherweise nicht erhältlich.

Bezeichnung der Teile

FES Watch U (Armbanduhr)

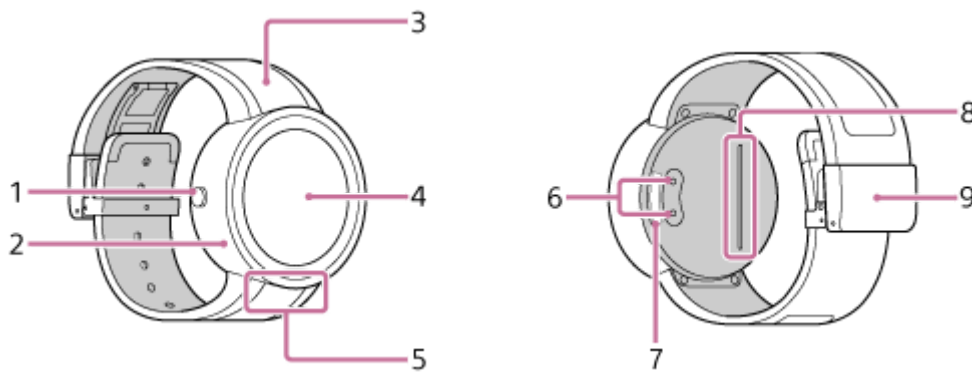

1. Knopf

Ändert das Armbanduhranzeigeschema und zeigt Uhrzeit und Akkusymbol an.

Dient auch zum Verbinden der Armbanduhr mit dem Smartphone oder Einstellen von Datum und Uhrzeit nur mit der Armbanduhr.

2. Gehäuse

3. Armband

Anzeigeschema-Anzeigebereich



4. Ziffernblatt

5. Symbol (Bluetooth) und Akkusymbol

Halten Sie den Knopf länger als 2 Sekunden gedrückt, um diese Symbole anzuzeigen.

- Symbol  (Bluetooth): Zeigt den Verbindungsstatus mit dem Smartphone.
-  Akkusymbol: Zeigt die Akkurestladung oder den Ladestatus.

6. Ladeanschlüsse


7. Seriennummer

8. Antenne

Bringen Sie das Smartphone nah an die Antenne, um die Armbanduhr mit dem Smartphone zu verbinden.

9. Schnalle

Ladestation

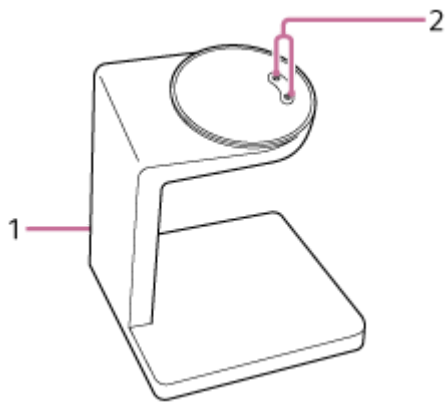

1. USB-Anschluss
2. Ladeanschlüsse

Verwandtes Thema

- [Akkurestladung prüfen](#)
- [Die Armbanduhr laden](#)


4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Die Armbanduhr laden

Die Armbanduhr besitzt einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Wenn Sie die Armbanduhr erstmals benutzen oder längere Zeit nicht benutzt haben, laden Sie die Armbanduhr 30 Minuten oder länger auf.

- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit der mitgelieferten Ladestation.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit dem USB-Wechselstromadapter (a). Schließen Sie dann den USB-Wechselstromadapter an einer Steckdose an.

Der USB-Wechselstromadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie einen eigenen USB-Wechselstromadapter.

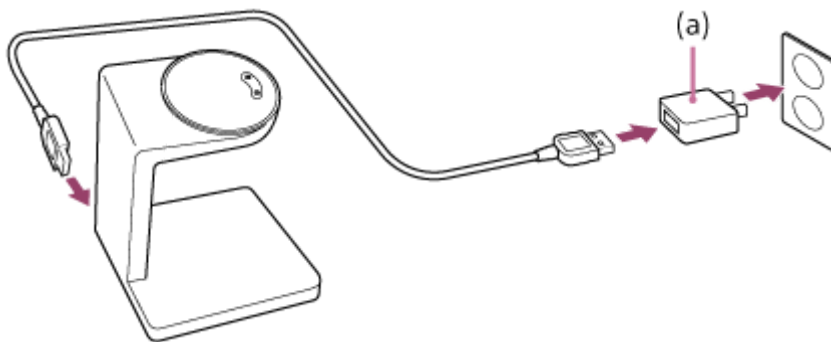

- 3 Setzen Sie die Armbanduhr auf die Ladestation.

Bringen Sie die Ladeanschlüsse an der Armbanduhr und die Ladeanschlüsse an der Station in Übereinstimmung.




Wenn der Ladevorgang beginnt, erscheint . Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint .

Tipp

- Die Armbanduhr und die App „FES Closet“ können auch während des Aufladens der Armbanduhr verwendet werden.
- Sony empfiehlt den USB-Wechselstromadapter Sony CP-AD2 (optionales Zubehör ist je nach Land/Region möglicherweise nicht erhältlich).
- Laden Sie die Armbanduhr auf, wenn erscheint.
- Es dauert 2,5 Stunden, einen leeren Akku aufzuladen.

Hinweis

- Wenn die Ladeanschlüsse verschmutzt sind, startet die Aufladung möglicherweise nicht. Reinigen Sie die Ladeanschlüsse sanft mit Wattestäbchen usw.

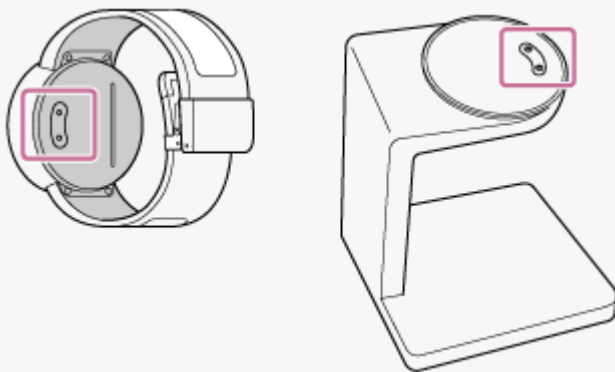

Verwandtes Thema

- [Akkurestladung prüfen](#)

Akkurestladung prüfen

1 Halten Sie den Knopf mehr als 2 Sekunden lang gedrückt.

Das Akkusymbol erscheint und zeigt die Akkurestladung an.



A: Voll
B: Leer

2 Halten Sie nach dem Prüfen der Restladung den Knopf mehr als 2 Sekunden lang gedrückt; das Akkusymbol verschwindet.

Tipp

- Wenn der Akku fast leer ist, erscheint  automatisch auch ohne Drücken des Knopfes. Bitte laden Sie die Armbanduhr auf.

Hinweis

- Unter bestimmten Betriebs- oder Umgebungsbedingungen wird möglicherweise nicht die genaue Akkurestladung angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Die Armbanduhr laden](#)

Die App „FES Closet“ auf dem Smartphone installieren

Installieren Sie die App „FES Closet“ auf dem Smartphone. Mit dieser App können Datum und Uhrzeit eingestellt und Anzeigeschemata auf der Armbanduhr hinzugefügt werden. Sie können auch ein Bild auf dem Smartphone verwenden oder ein Bild aufnehmen, um ein eigenes originelles Anzeigeschema zu erstellen.

- 1** Laden Sie die App „FES Closet“ vom App Store oder Google Play herunter und installieren Sie sie.

<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/>

- 2** Tippen Sie auf das Symbol  am Smartphone, um die App „FES Closet“ zu öffnen.

Verwandtes Thema

- [Übersicht über die Bildschirme der App „FES Closet“](#)
- [Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)
- [Datum und Uhrzeit mit der App „FES Closet“ einstellen](#)
- [Ein eigenes Anzeigeschema erstellen und an die Armbanduhr senden](#)

Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden

Sie müssen die Bluetooth-Verbindung zwischen der Armbanduhr und dem Smartphone herstellen, wenn Sie mit der App „FES Closet“ die Armbanduhereinstellungen konfigurieren oder ein Anzeigeschema an die Armbanduhr senden.

Wenn der Bildschirm mit der Aufforderung zur Verbindung mit der Armbanduhr während des Betriebs der App „FES Closet“ erscheint, stellen Sie die Verbindung gemäß den Bildschirmanweisungen her.


Das Symbol  (Bluetooth) zeigt den Verbindungsstatus an.

-  (leuchtet): Mit dem Smartphone verbunden
-  (ausgegraut): Wartet auf Verbindung mit dem Smartphone
- Kein Bluetooth-Symbol: Keine Verbindung

Hinweis

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Smartphone.
- Wenn Ihre Smartphone-Version Android 6.0 oder neuer ist, erlauben Sie der App „FES Closet“, auf die Positionsinformationen des Smartphones zuzugreifen.

- 1 Wenn sich die App „FES Closet“ während des Betriebs der App mit der Armbanduhr verbinden muss, erscheint der folgende Bildschirm.**

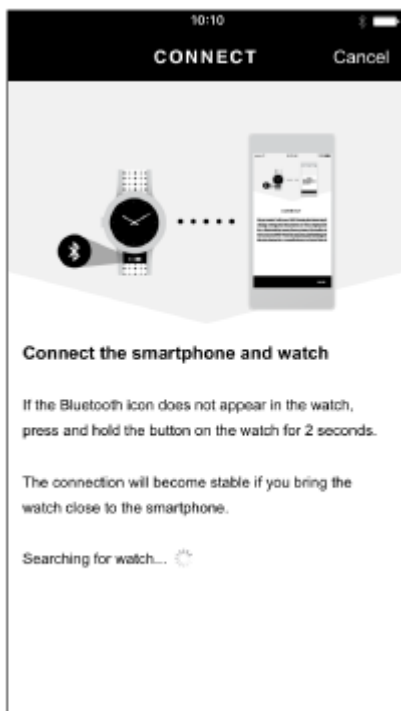

- 2 Wenn das Symbol  (Bluetooth) nicht auf der Armbanduhr angezeigt wird, drücken Sie den Knopf an der Armbanduhr länger als 2 Sekunden.**

Wenn das Symbol  (Bluetooth) bereits auf der Armbanduhr angezeigt wird, müssen Sie den Knopf nicht drücken. Die Verbindung wird automatisch vom Smartphone aus hergestellt.



Das ausgegraute Symbol  (Bluetooth) erscheint; dies zeigt, dass die Armbanduhr auf die Verbindung wartet. Sobald sich die Armbanduhr mit dem Smartphone verbunden hat, leuchtet das Symbol  (Bluetooth).

Tipp

- Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, nehmen Sie die Armbanduhr ab und halten Sie das Smartphone für eine stabilere Verbindung nah an die Antenne der Armbanduhr.




- Wenn die App „FES Closet“ nicht innerhalb von 1 Minute während des Verbindungswartezustands der Armbanduhr (Anzeige des ausgegrauten Symbols ) erreicht werden kann, verschwindet das Symbol und die Armbanduhr tritt in den nicht verbundenen Zustand ein.

Übersicht über die Bildschirme der App „FES Closet“

Öffnen Sie die App „FES Closet“; der Bildschirm GESCHÄFT erscheint.

GESCHÄFT-Bildschirm


Sie können ein gewünschtes Anzeigeschema herunterladen und an die Armanduhr senden.

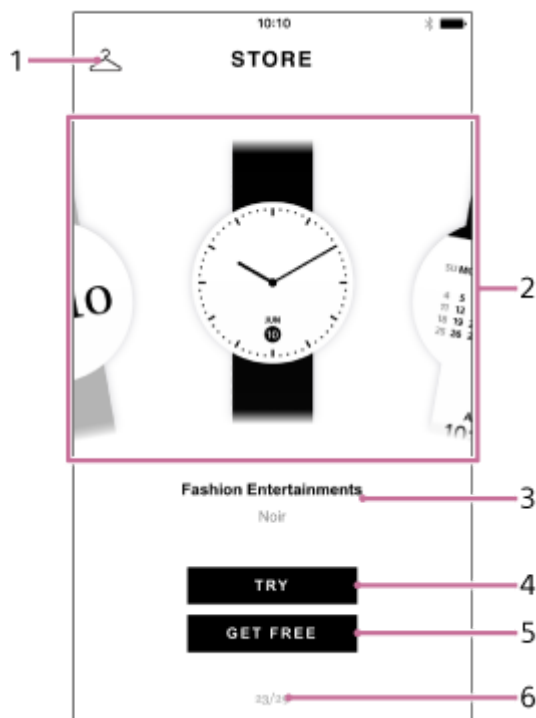

1.  (CLOSET)
Wechselt zum CLOSET-Bildschirm.
2. Anzeigeschemata können aus dem GESCHÄFT heruntergeladen werden.
Wischen Sie zur Auswahl eines Anzeigeschemas nach links oder rechts.
Tippen Sie für ausführliche Informationen auf das mittlere Anzeigeschema.
3. Name des Erstellers/Name des Anzeigeschemas
4. [PROBIEREN]
Sie können das Anzeigeschema ausprobieren. Sie können das Anzeigeschema für 3 Minuten nach dem Senden des Anzeigeschemas an die Armanduhr auf der Armanduhr testen.
5. [KOSTENLOS ERHALTEN]
Lädt das Anzeigeschema oben kostenlos herunter.
6. Aktuelle Seite/Seiten gesamt

CLOSET-Bildschirm

Ihre Anzeigeschemata werden angezeigt. Über diesen CLOSET-Bildschirm können Sie ein eigenes Anzeigeschema erstellen. Sie können auch die Einstellungen der Armanduhr und die App-Informationen prüfen.

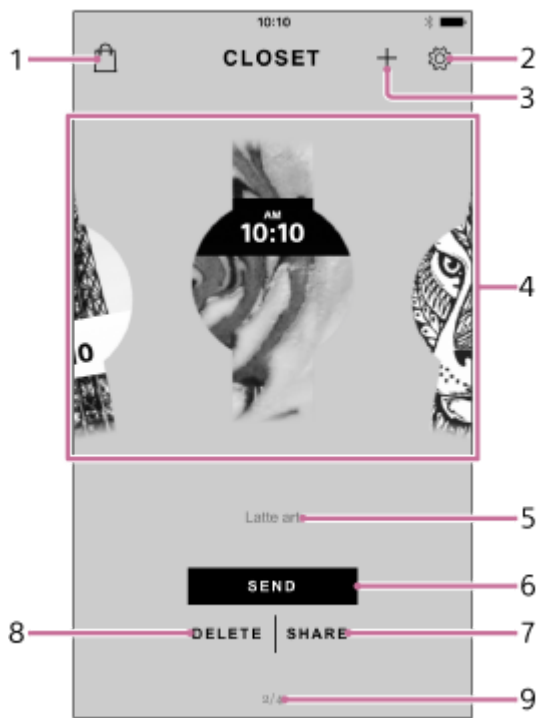


1. (GESCHÄFT)
Wechselt zum GESCHÄFT-Bildschirm.
2. (Einstellungen)
Sie können Armbanduhreinstellungen wie etwa die Einstellung für Datum und Uhrzeit ändern und App-Informationen prüfen.
3. (Anzeigeschema erstellen)
Sie können mit einem Bild Ihrer Wahl ein Anzeigeschema erstellen.
4. In CLOSET gespeicherte Anzeigeschemata
Es gibt auf der Armbanduhr vorinstallierte Anzeigeschemata, aus dem GESCHÄFT heruntergeladene Anzeigeschemata und selbst erstellte Anzeigeschemata. Wischen Sie zur Prüfung eines Anzeigeschemas nach links oder rechts.
Tippen Sie für ausführliche Informationen auf das mittlere Anzeigeschema.
5. Name des Erstellers/Name des Anzeigeschemas
6. [SENDEN]
Sendet das angezeigte Anzeigeschema an die Armbanduhr. [AKTIV] wird für auf der Armbanduhr vorhandene Anzeigeschemata angezeigt.
7. [TEILEN]
Teilt das Bild Ihres Anzeigeschemas auf Ihrer sozialen Netzwerkseite usw.
8. [LÖSCHEN]
Löscht das Anzeigeschema aus dem CLOSET.
9. Aktuelle Seite/Seiten gesamt

Verwandtes Thema


- [Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armbanduhr senden](#)
- [Ein Anzeigeschema ausprobieren](#)
- [Ein eigenes Anzeigeschema erstellen und an die Armbanduhr senden](#)
- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)

Tragen der Armbanduhr

- 1 Öffnen Sie die Schnalle.

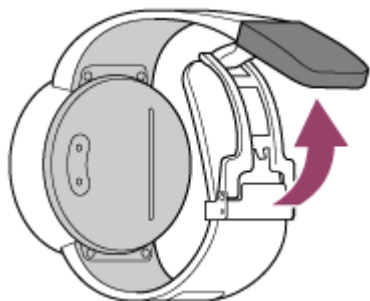

- 2 Legen Sie die Armbanduhr an und schließen Sie die Schnalle.

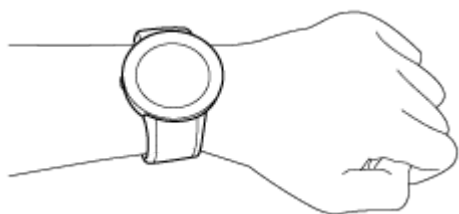


Verwandtes Thema


- [Länge des Armbands anpassen](#)

Länge des Armbands anpassen


- 1 Öffnen Sie die Schnalle und ziehen Sie den Bügel hoch.

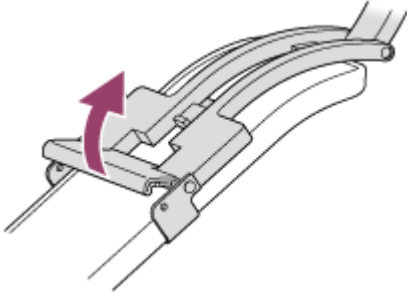

- 2 Schieben Sie die Schnalle in die gewünschte Position und bringen Sie den Schnallenstift und das nächste Armbandloch in Übereinstimmung.

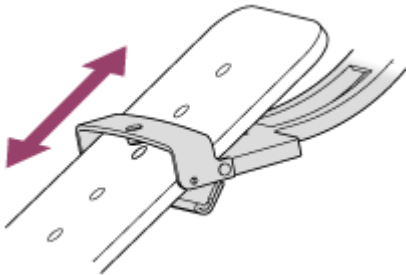

- 3 Schließen Sie den Bügel fest.

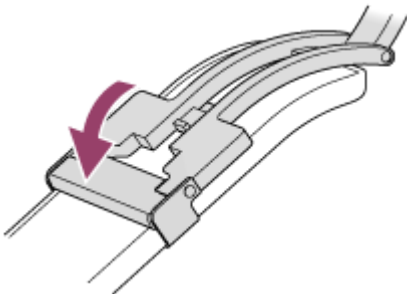

Hinweis

- Wenn der Schnallenstift und die Armbandlöcher nicht richtig übereinstimmen, lässt sich der Bügel nicht fest schließen.
- Ziehen Sie die Schnalle nicht vom Armband herunter.

Verwandtes Thema

- [Tragen der Armbanduhr](#)

Datum und Uhrzeit mit der App „FES Closet“ einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit vor der ersten Verwendung der Armbanduhr ein. Mit der App „FES Closet“ können Sie die Armbanduhr mit der Uhr des Smartphones synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].
Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.
- 3 Tippen Sie auf [Datum und Uhrzeit].
- 4 Prüfen Sie, ob [Stellen Sie die Uhrzeit genau auf die Uhrzeit/Datum auf dem Smartphone ein] aktiviert ist.
- 5 Tippen Sie auf [Erledigt].



Die Armbanduhr wird auf das Datum und die Uhrzeit des Smartphones eingestellt.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

Deaktivieren Sie [Stellen Sie die Uhrzeit genau auf die Uhrzeit/Datum auf dem Smartphone ein] in Schritt 4. Wischen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit Monat, Datum, Stunden und Minuten und tippen Sie auf [Erledigt].

Verwandtes Thema

- [Datum und Uhrzeit nur mit der Armbanduhr einstellen](#)

- [Uhrzeit ablesen](#)
- [Die Uhrzeit ständig anzeigen](#)

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Datum und Uhrzeit nur mit der Armbanduhr einstellen

Wenn Sie Datum und Uhrzeit an der Armbanduhr ohne Hilfe der App „FES Closet“ einstellen müssen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Halten Sie den Knopf mehr als 20 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus für Datum und Uhrzeit aufzurufen.**

Jahr, Monat, Datum, Stunden und Minuten erscheinen.



- 2 Springen Sie zu dem Element, das Sie ändern wollen, indem Sie den Knopf länger als 2 Sekunden gedrückt halten.**

Immer wenn Sie den Knopf länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wechselt das Einstellelement in der folgenden Reihenfolge: Jahr, Monat, Datum, Stunden und Minuten.

- 3 Drücken Sie den Knopf, um die Zahl zu ändern.**

Halten Sie den Knopf zum Abschließen der Einstellung mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, wenn sich der Cursor auf den Minuten befindet.

Tipp

- Das Jahr kann zwischen 2017 und 2030 eingestellt werden. Nach 2030 kehrt es zu 2017 zurück.
- Wird die Armbanduhr vor dem Abschließen der Einstellungen 1 Minute lang nicht bedient, kehrt die Armbanduhr zur ursprünglichen Einstellung von Datum und Uhrzeit zurück.

Verwandtes Thema

- [Datum und Uhrzeit mit der App „FES Closet“ einstellen](#)
- [Uhrzeit ablesen](#)
- [Die Uhrzeit ständig anzeigen](#)

Uhrzeit ablesen

- 1 Drücken Sie den Knopf.



Die Uhrzeit wird mehrere Sekunden lang angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Die Uhrzeit ständig anzeigen](#)

Die Uhrzeit ständig anzeigen

Die Armbanduhr kann mit der App „FES Closet“ so eingestellt werden, dass die Uhrzeit ständig angezeigt wird.


1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.

2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].

Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

3 Tippen Sie auf [Anzeige Modus].

4 Tippen Sie auf [Immer auf].

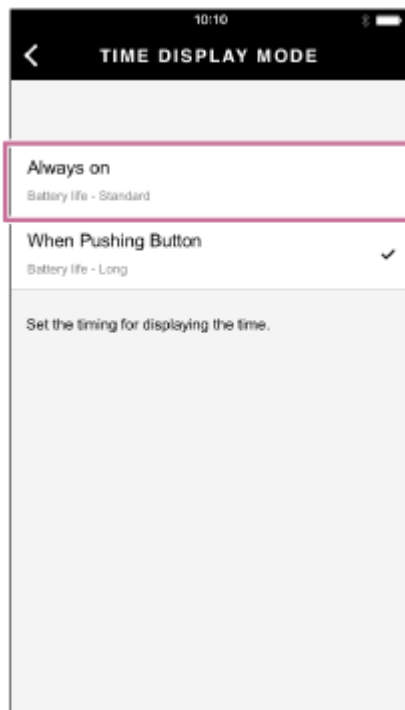

5 Tippen Sie auf  (Zurück).

Die Armbanduhr zeigt die Uhrzeit ständig an.

[Anzeige Modus] Optionen und Akkulebensdauer

[Beim Drücken der Taste]: Etwa 2 Wochen*

[Immer auf]: Etwa 24 Stunden

* Bei Änderung des Anzeigeschemas einmal täglich, Hinzufügen eines Anzeigeschemas einmal täglich und Anzeigen der Uhrzeit 25-mal täglich

Verwandtes Thema

- [Uhrzeit ablesen](#)

Das Anzeigeschema manuell ändern

Drücken Sie den Knopf, um das Anzeigeschema der Armbanduhr zu ändern.

1 Drücken Sie den Knopf, um die Uhrzeit anzuzeigen.



2 Drücken Sie den Knopf, während die Uhrzeit angezeigt wird.

Das Anzeigeschema wechselt mit jedem Knopfdruck.



Tipp

- Prüfen Sie mit der App „FES Closet“ die derzeit auf der Armbanduhr vorhandenen Anzeigeschemata. Tippen Sie auf  (Einstellungen) - [Einstellungen der Uhr] - [Muster der Uhr verwalten], um die Anzeigeschemata auf dem angezeigten Bildschirm zu prüfen.

Verwandtes Thema

- [Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armbanduhr senden](#)
- [Ein Anzeigeschema ausprobieren](#)
- [Ein eigenes Anzeigeschema erstellen und an die Armbanduhr senden](#)
- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)

Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armanduhr senden

Laden Sie das gewünschte Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunter und senden Sie es mit der App „FES Closet“ an die Armanduhr.

- 1 Wischen Sie nach links oder rechts, um das auf dem GESCHÄFT-Bildschirm angezeigte Anzeigeschema auszuwählen.



Tippen Sie für ausführliche Informationen auf das Anzeigeschema.

- 2 Tippen Sie auf [KOSTENLOS ERHALTEN].

- 3 Tippen Sie auf [Senden].

Verbinden Sie die Armanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

Wenn sich die Armanduhr mit dem Smartphone verbunden hat, wird das Anzeigeschema an die Armanduhr gesendet.

- 4 Tippen Sie auf [Erledigt].

Die Armanduhr wechselt zu dem soeben heruntergeladenen Anzeigeschema.

Tipp

- Vor dem Herunterladen können Sie das gewünschte Anzeigeschema versenden und ausprobieren. Tippen Sie auf [PROBIEREN], und das Anzeigeschema erscheint 3 Minuten lang auf Ihrer Armanduhr.

- Das heruntergeladene Anzeigeschema kann später gesendet werden. Wählen Sie zum Senden das gewünschte Anzeigeschema auf dem CLOSET-Bildschirm und senden Sie es an die Armbanduhr.

Verwandtes Thema

- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)
- [Ein Anzeigeschema ausprobieren](#)

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ein Anzeigeschema ausprobieren

Sie können das gewünschte Anzeigeschema versenden und ausprobieren. Das Anzeigeschema kann für 3 Minuten nach dem Senden des Anzeigeschemas an die Armanduhr getestet werden.

- 1 Wischen Sie nach links oder rechts, um das auf dem **GESCHÄFT**-Bildschirm angezeigte Anzeigeschema auszuwählen.



Tippen Sie für ausführliche Informationen auf das Anzeigeschema.

- 2 Tippen Sie auf **[PROBIEREN]**.

- 3 Tippen Sie auf **[Senden]**.

Verbinden Sie die Armanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

Wenn sich die Armanduhr mit dem Smartphone verbunden hat, wird das Anzeigeschema an die Armanduhr gesendet.

- 4 Tippen Sie auf **[Erledigt]**.

Die Armanduhr wechselt 3 Minuten lang zu dem soeben gesendeten Probieranzeigeschema. Um das Probieranzeigeschema vor dem Verstreichen von 3 Minuten zu beenden, drücken Sie den Knopf.

Hinweis

- Die Zeit wird während des Probieranzeigeschema nicht weitergezählt.

Verwandtes Thema


- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)
- [Ein Anzeigeschema aus dem GESCHÄFT herunterladen und an die Armbanduhr senden](#)

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ein eigenes Anzeigeschema erstellen und an die Armbanduhr senden

Verwenden Sie ein Bild auf dem Smartphone oder nehmen Sie ein Bild auf, um ein eigenes originelles Anzeigeschema zu erstellen.


- 1 Tippen Sie auf **+** (Anzeigeschema erstellen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.
- 2 Tippen Sie auf **[BIBLIOTHEK]** oder **[KAMERA]**.
Wenn Sie ein Bild vom Smartphone verwenden, wählen Sie **[BIBLIOTHEK]**.
Wählen Sie für ein neues Bild **[KAMERA]** und nehmen Sie ein Bild auf.
- 3 Wählen Sie ein Bild und bearbeiten Sie es bei Bedarf durch Ziehen, Zusammendrücken oder Drehen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **[Weiter]**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Ziffernblattdesign und tippen Sie darauf.

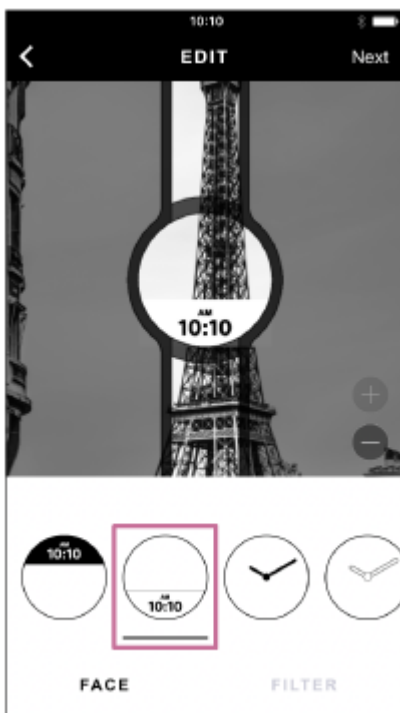

- 5 Ziehen Sie das angezeigte Ziffernblatt in die gewünschte Position.




- 6 Tippen Sie auf [FILTER] und tippen Sie auf den gewünschten Filter.

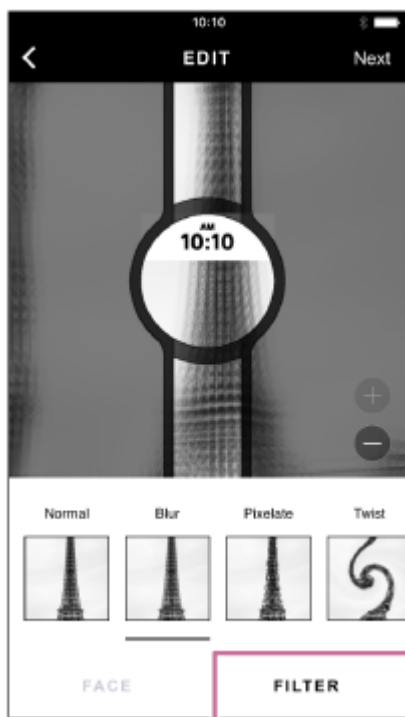


Der ausgewählte Filter wird auf das Bild angewandt.
Sie können das gefilterte Bild weiter bearbeiten und auf die gewünschte Position am Ziffernblatt bewegen.

- 7 Tippen Sie erneut auf den ausgewählte Filter, um die Stärke des Filtereffekts anzupassen.

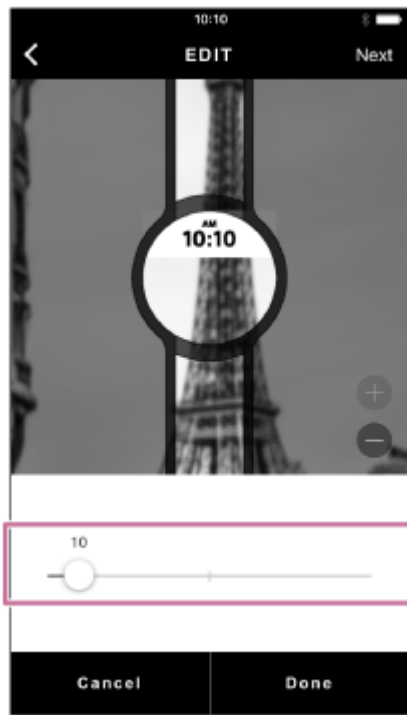

- 8 Tippen Sie auf [Weiter] und geben Sie den gewünschten Namen für das erstellte Anzeigeschema ein. Tippen Sie dann auf [Erledigt].

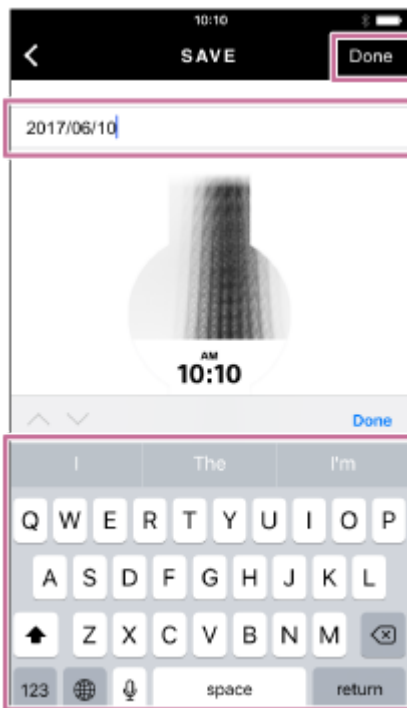

- 9 Tippen Sie auf [Senden].

Verbinden Sie die Armanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

Wenn sich die Armanduhr mit dem Smartphone verbunden hat, wird das Anzeigeschema an die Armanduhr gesendet.

- 10 Tippen Sie auf [Erledigt].

Die Armanduhr wechselt zu dem soeben gesendeten Anzeigeschema.

Tipp

- Wenn ein Bild auf dem Smartphone nicht auf dem BIBLIOTHEK-Bildschirm angezeigt wird, starten Sie das Smartphone neu und wiederholen Sie die Schritte von Anfang an.
- Das erstellte Anzeigeschema kann später gesendet werden. Wählen Sie zum Senden das gewünschte Anzeigeschema auf dem CLOSET-Bildschirm und senden Sie es an die Armbanduhr.

Hinweis

- Wenn Sie zu einem neuen Smartphone wechseln oder die App „FES Closet“ neu installieren, werden die erstellten Anzeigeschemata nicht übernommen.

Verwandtes Thema

- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)
- [Anzeigeschemata von der Armbanduhr löschen](#)

Anzeigeschemata von der Armbanduhr löschen

Unnötige Anzeigeschemata können von der Armbanduhr gelöscht werden. Anzeigeschemata in der App „FES Closet“ können auch nach dem Löschen erneut an die Armbanduhr gesendet werden.

- Auf der Armbanduhr finden bis zu 24 Anzeigeschemata Platz.
- Von der Armbanduhr gelöschte Anzeigeschemata werden nicht aus dem CLOSET gelöscht.

1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.

2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].

Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe [„Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden“](#).

3 Tippen Sie auf [Muster der Uhr verwalten].

Die Zahl in Klammern verweist auf Folgendes.
Aktuelle Anzahl der Anzeigeschemata auf der Armbanduhr/Maximale Kapazität

4 Prüfen Sie die angezeigten Anzeigeschemata und tippen Sie auf [Auswahl].

5 Tippen Sie auf ein oder mehrere Anzeigeschemata, die Sie löschen wollen, aktivieren Sie  und tippen Sie dann auf [Entfernen].



6 Tippen Sie auf [Entfernen] auf dem Bestätigungsbildschirm.

Die ausgewählten Anzeigeschemata werden von der Armbanduhr gelöscht.

Verwandtes Thema


- [Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen](#)

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Die Anzeigeschemata im CLOSET prüfen

Die in der App „FES Closet“ gespeicherten Anzeigeschemata können auf dem CLOSET-Bildschirm geprüft werden. Es gibt die folgenden drei Arten von Anzeigeschemata: auf der Armbanduhr vorinstallierte Anzeigeschemata, aus dem GESCHÄFT heruntergeladene Anzeigeschemata und selbst erstellte Anzeigeschemata. Auf dem CLOSET-Bildschirm kann ein Anzeigeschema ausgewählt und an die Armbanduhr gesendet werden.

- 1 Wischen Sie auf dem CLOSET-Bildschirm nach links, um die Anzeigeschemata aufzurufen, die im CLOSET gespeichert wurden.

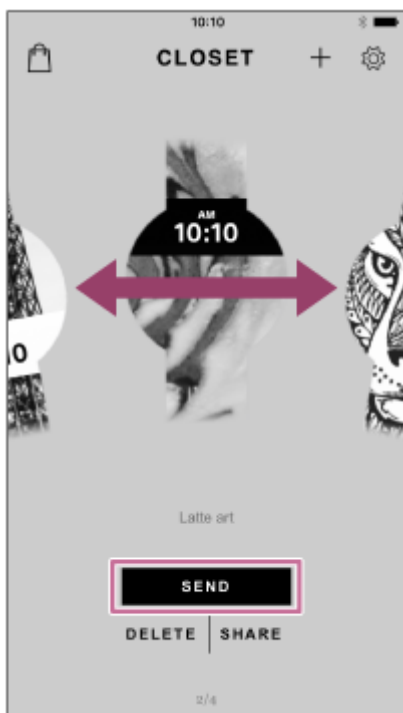

Auf der Armbanduhr vorhandene Anzeigeschemata sind mit [AKTIV] anstelle von [SENDEN] gekennzeichnet.

Ein Anzeigeschema an die Armbanduhr senden

Wählen Sie ein Anzeigeschema, das an die Armbanduhr gesendet werden soll, und tippen Sie auf [SENDEN]. Tippen Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf [Senden] und verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. (Für Einzelheiten zum Verbinden siehe [„Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden“](#).)

Wenn sich die Armbanduhr mit dem Smartphone verbunden hat, wird das Anzeigeschema an die Armbanduhr gesendet. Tippen Sie nach dem Senden des Anzeigeschemas auf [Erledigt].

So löschen Sie ein Anzeigeschema aus dem CLOSET.

Ein nicht mehr benötigtes Anzeigeschema kann aus dem CLOSET in der App „FES Closet“ gelöscht werden. Vorinstallierte Anzeigeschemata auf der Armbanduhr können nach dem Löschen im CLOSET wiederhergestellt werden.

1 Wählen Sie das Anzeigeschema, das gelöscht werden soll, auf dem CLOSET-Bildschirm und tippen Sie auf [LÖSCHEN].

2 Tippen Sie auf [Löschen] auf dem Bestätigungsbildschirm.

Das ausgewählte Anzeigeschema wird aus dem CLOSET gelöscht.

Vorinstallierte Anzeigeschemata auf der Armbanduhr im CLOSET wiederherstellen

Siehe „[Aus dem CLOSET gelöschte Anzeigeschemata wiederherstellen](#)“.

Tipp

- Wenn Sie ein existierendes Anzeigeschema auf der Armbanduhr (gekennzeichnet mit [AKTIV]) aus dem CLOSET löschen, verbleibt das Anzeigeschema trotzdem auf der Armbanduhr.

Hinweis

- Wenn Sie dagegen ein selbst erstelltes Anzeigeschema aus dem CLOSET löschen, kann das Anzeigeschema nicht wiederhergestellt werden.

Verwandtes Thema

- [Aus dem CLOSET gelöschte Anzeigeschemata wiederherstellen](#)

Aus dem CLOSET gelöschte Anzeigeschemata wiederherstellen

Sie können aus dem CLOSET gelöschte vorinstallierte Anzeigeschemata wiederherstellen.

- 1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Closet-App].
- 3 Tippen Sie auf [Vorinstallierter Muster wiederherstellen].

Stellen Sie die Anzeigeschemata gemäß den Bildschirmanweisungen wieder her.

Verwandtes Thema

- [So löschen Sie ein Anzeigeschema aus dem CLOSET.](#)


Die Software der Armbanduhr aktualisieren

- 1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].

Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.
- 3 Tippen Sie auf [Aktualisieren Sie die Systemsoftware].

Wenn [Aktualisieren Sie die Systemsoftware] ausgegraut und nicht auswählbar ist, handelt es sich um die neueste Softwareversion. Eine Aktualisierung ist nicht nötig.
- 4 Tippen Sie auf [Starten des Systemsoftware-Updates].
- 5 Drücken Sie den Knopf an der Armbanduhr länger als 2 Sekunden und innerhalb von 10 Sekunden nach dem Vorgang von Schritt 4.

 erscheint auf der Armbanduhr und das Update beginnt.
Das Update ist abgeschlossen, wenn die folgende Anzeige erscheint. Dies dauert etwa 10 Minuten.

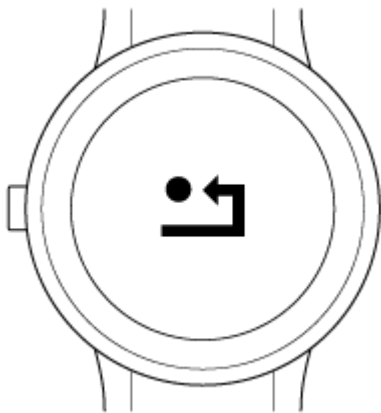

Eine zweite Armbanduhr einstellen

Es kann nur 1 Armbanduhr an einem Smartphone registriert werden.

Wenn Sie eine andere Armbanduhr mit demselben Smartphone verwenden wollen, heben Sie zunächst die Registrierung der ersten Armbanduhr mit der App „FES Closet“ auf, bevor Sie die zweite registrieren.

1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.

2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].

Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

3 Tippen Sie auf [Die Registrierung der Uhr aufheben].

4 Tippen Sie auf [Abmelden] auf dem Bestätigungsbildschirm.

Die Registrierung der ersten Armbanduhr wird aufgehoben.

5 Halten Sie die zweite Armbanduhr bereit und tippen Sie auf [Registrierung der Uhr].

Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

Die Registrierung ist abgeschlossen, wenn der Bildschirm EINSTELLUNGEN DER UHR angezeigt wird.

Verwandtes Thema

- [Die Armbanduhr initialisieren](#)

Die Armbanduhr initialisieren

Wenn Sie die Armbanduhr bereits bei einem Smartphone registriert haben, müssen Sie die Armbanduhr vor der Verwendung mit einem anderen Smartphone zunächst initialisieren.
Das Initialisieren der Armbanduhr setzt die Armbanduhr auf die Standardeinstellungen zum Zeitpunkt des Kaufs zurück.

1 Tippen Sie auf  (Einstellungen) in der oberen rechten Ecke des CLOSET-Bildschirms.

2 Tippen Sie auf [Einstellungen der Uhr].


Verbinden Sie die Armbanduhr gemäß den Bildschirmanweisungen mit dem Smartphone. Für Einzelheiten zum Verbinden siehe „[Die Armbanduhr mit dem Smartphone verbinden](#)“.

3 Tippen Sie auf [Uhr initialisieren].

4 Tippen Sie auf [Uhr initialisieren] auf dem Bildschirm UHR INITIALISIEREN.


5 Tippen Sie auf [OK] auf dem Bestätigungsbildschirm.

Die folgende Anzeige erscheint auf der Armbanduhr und der Countdown-Bildschirm erscheint auf der App „FES Closet“.

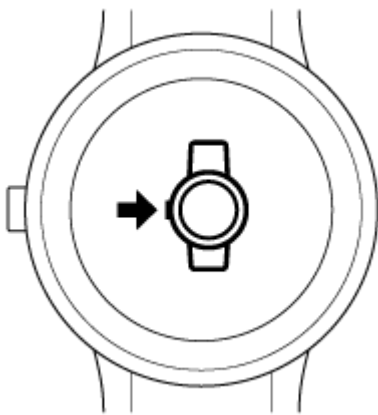

6 Drücken Sie den Knopf an der Armbanduhr länger als 2 Sekunden und innerhalb von 10 Sekunden nach dem Vorgang von Schritt 5.

Die Initialisierung beginnt. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn die folgende Anzeige erscheint. Es dauert etwa 30 Sekunden bis 1 Minute.

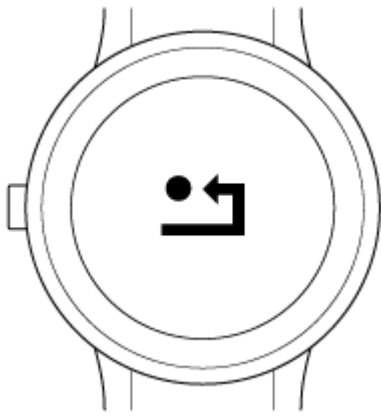

Tipp

- Die Uhrzeit bleibt von der Initialisierung unberührt.

Verwandtes Thema

- [Eine zweite Armbanduhr einstellen](#)

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Sicherheitshinweise

Gerät

- Das Gerät entspricht der EU-Norm zur Nickelabgabe (EN1811). Allerdings besteht bei manchen Menschen die Möglichkeit allergischer Reaktionen. Wenn das Gerät Hautreizungen verursacht, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt oder Sony-Kundendienstmitarbeiter.

Wasserfestigkeit

- Die Armbanduhr ist wasserfest gemäß IPX5/IPX7 (siehe Technische Daten). Achten Sie jedoch darauf, dass kein Wasser oder Staub in die Armbanduhr gelangt. Schützen Sie zudem Zubehörteile vor Nässe und Staub.
- Die Ladestation und das Micro-USB-Kabel sind nicht wasser- oder staubfest. Verwenden Sie sie nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z. B. in einem Badezimmer und schützen Sie sie vor Regen. Beachten Sie Folgendes: Wenn Probleme mit dem Gerät als Folge der Einwirkung von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit eingestuft werden, fällt die Reparatur unter Umständen nicht unter die Garantie oder ist gar nicht möglich. Eine Reparatur, sofern möglich, fällt nicht unter die Garantie, sondern erfolgt auf Ihre Kosten.

Sicherheit

- Das Gerät nicht ins Feuer werfen oder erhitzen.
- Das Gerät nicht in eine Kochvorrichtung wie etwa eine Mikrowelle oder einen Dampfkochtopf legen.
- Wenn Sie beim Gebrauch oder Aufbewahren der Armbanduhr oder beim Laden des Akkus ungewöhnliche Gerüche oder Überhitzung, Verfärbung oder Verformung wahrnehmen, befolgen Sie umgehend folgende Anweisungen:
 - Wenn Sie die Armbanduhr laden, lösen Sie das Micro-USB-Kabel.
 - Wenden Sie sich an einen Sony-Kundendienstmitarbeiter.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- In das Gerät sind WLAN-Funktionen integriert. Funkwellen können den Betrieb anderer Geräte beeinträchtigen. Verwenden Sie die WLAN-Funktion nicht an folgenden Orten:
 - in einem Flugzeug
 - in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte wie automatischer Türen oder Feueralarme
 - in der Nähe medizinischer Geräte (halten Sie die Armbanduhr in einem Abstand von mindestens 15 cm von implantierten Herzschrittmachern)
 - an belebten Orten oder in medizinischen Einrichtungen
- Wenn der Akku ausläuft, berühren Sie die Akkuflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Wenden Sie sich, wenn der Akku ausgelaufen ist, an einen Sony-Kundendienstmitarbeiter, da sich möglicherweise Akkuflüssigkeit im Gerät befindet. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gerät, reiben Sie die Augen nicht. Andernfalls besteht Erblindungsgefahr. Waschen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Wenn die Flüssigkeit auf Körper oder Kleidung gelangt, waschen Sie sie umgehend ab. Andernfalls besteht die Gefahr von Verätzungen oder anderen Verletzungen. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie Verätzungen oder andere Verletzungen aufgrund von Akkuflüssigkeit davongetragen haben.
- Berühren Sie das Micro-USB-Kabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn Wasser oder Fremdkörper in die Armbanduhr gelangen, lösen Sie umgehend das Micro-USB-Kabel.
- Wenn Feuchtigkeit in die Armbanduhr gelangt oder diese beschlägt und die Feuchtigkeit auch nach längerer Zeit nicht verdunstet, wenden Sie sich zu Reparaturzwecken an einen Sony-Kundendienstmitarbeiter.
- Seien Sie beim Tragen eines Kleinkinds besonders vorsichtig. Nehmen Sie die Uhr vor dem Tragen eines Kleinkinds ab, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
- Seien Sie bei heftigen körperlichen Bewegungen beim Training oder bei der Arbeit besonders vorsichtig, um sich und andere nicht zu verletzen.

Gesundheit

Beim Tragen des Geräts können je nach körperlicher Verfassung des Benutzers Juckreiz, Hautausschläge, Ekzeme und andere Symptome auftreten. Wenn es beim Gebrauch des Geräts zu solchen Auffälligkeiten kommt, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter und lassen Sie sich medizinisch behandeln. Mögliche Ursachen für Hautausschläge:

- Metallallergie
- Rost oder Schmutz auf dem Armband oder Gehäuse, Schweißansammlung usw.

Betrieb

- Bedienen Sie die Armanduhr nicht beim Führen eines Kraftfahrzeugs oder beim Radfahren.
- Betätigen Sie den Knopf nicht an einer nassen Armanduhr. Wasser kann in die Armanduhr eindringen und die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
- Wenn Kinder das Gerät nutzen, sollten sie von Erziehungsberechtigten richtig angeleitet werden. Dabei sollten diese auch prüfen, ob das Gerät sachgemäß verwendet wird.

Ablegen des Geräts

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über viele Stunden direktem Sonnenlicht oder ultravioletten Strahlen ausgesetzt wird. Andernfalls kann sich das Gerät verfärben.
- Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen. Andernfalls besteht die Gefahr von Wärmeentwicklung, Feuer, Explosion, Stromschlag, Verletzung oder Fehlfunktionen.
 - Legen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es hohen Temperaturen ausgesetzt ist (z. B. in der Nähe eines Feuers oder einer Heizung, in direktem Sonnenlicht oder in einem in der Sonne geparkten Auto).
 - Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie in einem Badezimmer, oder an einem staubigen Ort.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sauna oder an einem Ort, der sehr heiß werden kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf dem Fußboden liegen. Andernfalls könnten Sie versehentlich auf das Gerät treten und es beschädigen oder darüber stolpern, stürzen und sich dabei verletzen.
- Halten Sie das Gerät von Säuglingen und kleinen Kindern fern.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.


Umgang mit dem Gerät

- Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen und lassen Sie es nicht auf den Boden fallen. Schlagen Sie keinen Nagel in das Gerät, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie auch nicht darauf. Achten Sie zudem darauf, den Ladeanschluss nicht zu verformen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Nässe.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei einem Gewitter. Andernfalls besteht die Gefahr eines Blitz- oder elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie das Micro-USB-Kabel nicht, wenn es beschädigt ist. Andernfalls besteht Stromschlag-, Überhitzungs- und Feuergefahr.
- Schließen Sie den Micro-USB-Stecker nicht kurz, solange er an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Berühren Sie den Micro-USB-Stecker nicht mit den Händen, Fingern oder einem anderen Körperteil. Andernfalls besteht Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr oder es kommt zu einer Fehlfunktion.
- Lassen Sie leitfähiges Material (wie Metallgegenstände und Bleistiftmine) nicht in Kontakt mit dem Ladeanschluss oder dem Geräteinneren kommen. Andernfalls besteht Feuer-, Verbrennungs-, Verletzungs- oder Stromschlaggefahr.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus und gehen Sie zum Anbringen/Abnehmen des Geräts ausschließlich wie angegeben vor.
- Wenn Farbverdünner, Benzol oder andere Lösungsmittel oder Produkte, die diese Lösungsmittel enthalten (wie Benzin, Nagellackentferner, Kresol, Badreiniger, Klebstoffe usw.), auf die Armanduhr gelangen, können die Materialien der Uhr sich verfärben, auflösen oder zersplittern. Seien Sie beim Umgang mit solchen Chemikalien vorsichtig. Auch bei Kontakt mit Quecksilber wie z. B. das in Thermometern kann es zu Verfärbungen von Armband und Gehäuse kommen.
- Sprühen Sie möglichst kein Insektenabwehrmittel auf das Gerät. Andernfalls kann es zu Verformungen und Verfärbungen kommen.
- Wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet werden soll, lösen Sie das Micro-USB-Kabel, entfernen sorgfältig Schweißreste, Verschmutzungen oder Feuchtigkeit und bewahren das Gerät an einem geeigneten Ort auf, der vor übermäßig hohen und niedrigen Temperaturen sowie hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Wenn ein Akku mit

abgelaufener Nutzungsdauer lange Zeit im Gerät bleibt, kann es durch auslaufende Akkuflüssigkeit zu Schäden an den mechanischen Teilen kommen.

Umgang mit dem Armband

- Tragen Sie das Armband nicht zu eng. Lassen Sie genug Platz für eine ausreichende Belüftung zwischen dem Armband und der Haut.
- Quetschen Sie das Armband nicht und biegen, verdrehen oder dehnen Sie es nicht mehr, als zum Anbringen des Armbands am Handgelenk absolut erforderlich ist.

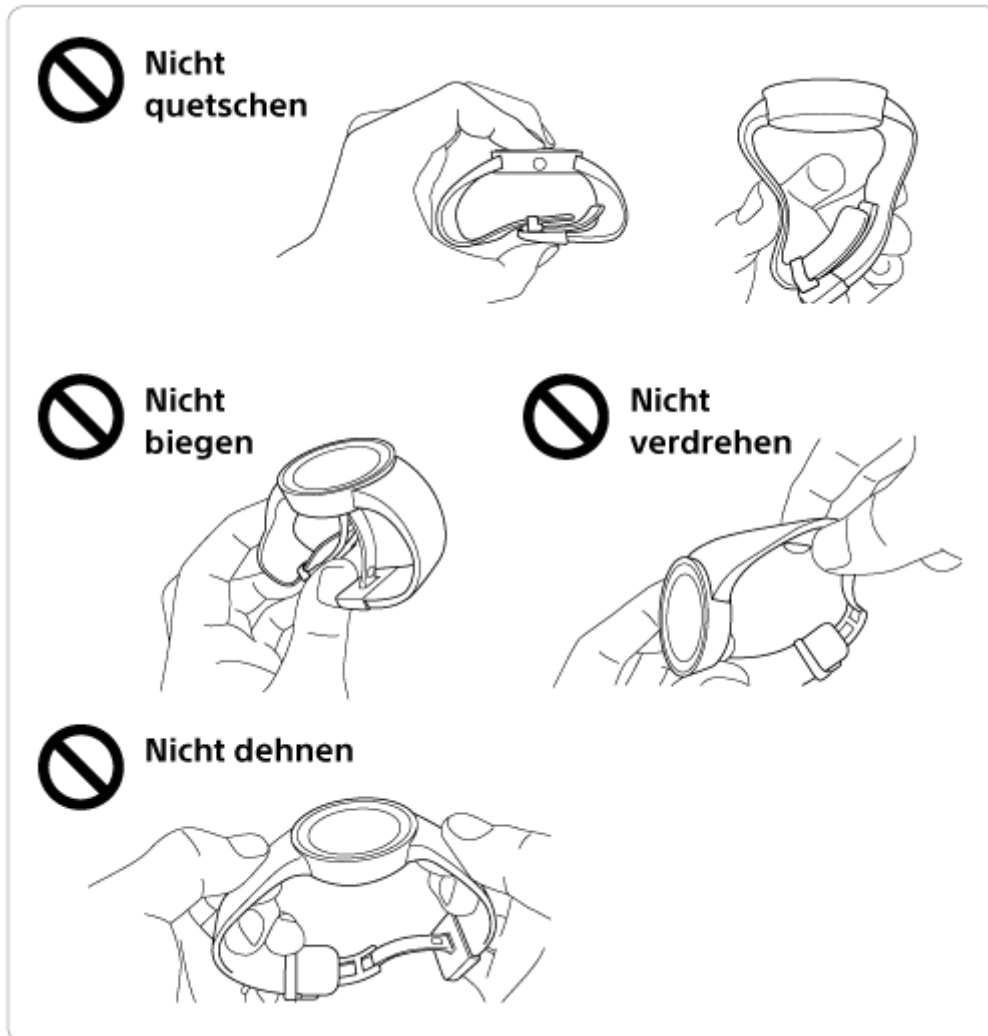

- Ziehen Sie die Schnalle nicht vom Armband herunter.



Laden des Akkus


- Verwenden Sie zum Laden ausschließlich die mitgelieferte Ladestation.
- Decken Sie das Gerät beim Laden nicht mit einem Tuch oder Bettwäsche ab und wickeln Sie es auch nicht ein.

- Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich mit der angegebenen Stromversorgung und Netzspannung. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr von Fehlfunktionen.
- Berühren Sie das Gerät beim Laden nicht längere Zeit.
- Wenn der Ladevorgang nach der angegebenen Zeit nicht endet, beenden Sie das Laden.
- Laden Sie das Gerät nicht in extremer Hitze, Kälte oder an Orten mit hoher Feuchtigkeit.
- Laden Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:
 - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung oder vielen Vibrationen
 - In der Nähe von Telefon, Fernsehgerät oder Radio
- Die Ladestation und das Micro-USB-Kabel können sich beim Laden erwärmen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und Sie können das Gerät verwenden.

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Reinigung

- Gehäuse und Armband kommen wie Unterwäsche in direkten Kontakt mit der Haut. Bei korrodierendem Metall oder unbemerkter Verschmutzung beispielsweise durch Schweiß und Schmutzpartikel können Ärmel und andere Kleidungsstücke verschmutzt werden. Halten Sie die Armbanduhr jederzeit sauber.
- Lösen Sie vor dem Reinigen das Micro-USB-Kabel.
- Entfernen Sie Staub von den Steckern des Micro-USB-Kabels.
- Reinigen Sie die Ladeanschlüsse regelmäßig mit einem trockenen Wattestäbchen o. Ä. Bei verschmutzten Anschlüssen entsteht eine schlechte Verbindung und das Gerät schaltet sich aus oder wird unzureichend geladen. Achten Sie darauf, die Anschlüsse beim Reinigen nicht zu beschädigen.

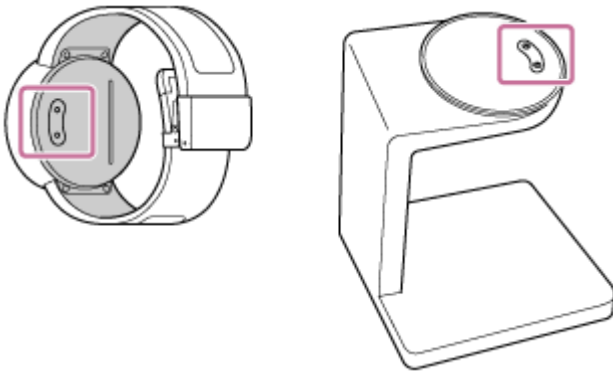

- Reinigen Sie die Armbanduhr und die Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch wie beispielsweise einem Brillenreinigungstuch. Schmutz, der sich nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lässt, kann mit einem ausreichend ausgewringenen feuchten Tuch abgewischt werden. Das Reinigen mit Wasser oder das Wischen mit einem nassen Tuch kann zu Fehlfunktionen führen. Beim Reinigen von Armbanduhr und Ladestation mit Alkohol, Verdünner, Benzol, Reinigungsmittel o. Ä. können zudem Verfärbungen auftreten.
- Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen zwischen Knopf und Gehäuse mit einer weichen Bürste o. Ä.

FES Watch U
FES-WA1

Technische Daten

Display

Elektronisches Papier mit flexibler Aktiv-Matrix, Graustufen

Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

Interner Akku

Lithium-Ionen-Akku

Wasserfestigkeit

IPX5/IPX7 (entspricht JIS-Wasserfestigkeit gemäß JIS C0920) (nur Armbanduhr)

Gewicht

75 g (Armbanduhr), 80 g (Ladestation)

Gehäusedurchmesser

43 mm

Gehäusehöhe

12 mm

Armbandbreite

23,5 mm

Gehäusematerial

SUS316

Behandlung der Gehäuseoberfläche

Ionenplattierung (Premium-Schwarz), keine (Silberfarben/Weiß^{*1})

Glas

Saphirglas (Premium-Schwarz), Mineralglas (Silberfarben/Weiß^{*1})

Armbandmaterial

Oberseite: Silikon, Unterseite: Polyurethan-Elastomer

Genauigkeit

±30 Sekunden pro Monat (Durchschnitt)

Ununterbrochene Betriebsdauer

Ca. 2 Wochen^{*2}

Ladedauer

Ca. 2,5 Stunden

Unterstützte Betriebssysteme

Rufen Sie die unterstützten Betriebssysteme auf der folgenden Support-Website zur FES Watch U ab.

- Europäische Modelle:
<https://www.sony.eu/support/>
- Hongkong-Modelle:
<https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html>

- Andere Modelle:
<https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html>

Höchstzahl an speicherbaren Anzeigeschemata

24

Bluetooth

Version: konform mit Bluetooth-Spezifikation Version 4.1 Low Energy

Kompatibles Profil: Sony-Originalprofil

*1 Weiße Modelle sind je nach Land/Region möglicherweise nicht erhältlich.

*2 Die ununterbrochene Betriebsdauer gilt, wenn das Anzeigeschema einmal am Tag gewechselt wird, einmal am Tag ein Anzeigeschema hinzugefügt wird und die Uhrzeit 25-mal pro Tag gemäß dem Normalmodus angezeigt wird, in dem die Uhrzeit auf Knopfdruck angezeigt wird. Je nach den Nutzungsbedingungen kann sich die ununterbrochene Betriebsdauer verkürzen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Markenzeichen

- Fashion Entertainments ist eine Markenzeichen der Sony Corporation.
- Bluetooth® ist Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung solcher Marken durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz.
- Alle anderen System-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen nicht mit dem Zeichen TM bzw. ® markiert. Alle Rechte, auf die in diesem Dokument nicht explizit eingegangen wird, sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Wenn sich die Armbanduhr nicht bedienen lässt

Wenn sich die Armbanduhr nicht bedienen lässt, starten Sie die Armbanduhr wie folgt neu. Dies kann das Problem beheben.

1 Halten Sie den Knopf mehr als 20 Sekunden lang gedrückt.

Die Armbanduhr wird neu gestartet und der Bildschirm zum Einstellen von Datum und Uhrzeit erscheint.



2 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Siehe „[Datum und Uhrzeit nur mit der Armbanduhr einstellen](#)“.

Tipp

- Die Anzeigeschemata auf der Armbanduhr werden durch den Neustart nicht verändert.
- Der Einfachheit halber empfehlen wir die Verwendung der App „FES Closet“ zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Verwandtes Thema

- [Die Support-Website prüfen \(häufige Fragen und sonstiges\)](#)

Die Support-Website prüfen (häufige Fragen und sonstiges)

Fehlerbehebungsverfahren und die neuesten Infos können Sie auf der Support-Website der FES Watch U im Internet sehen.

- Europäische Modelle:
<https://www.sony.eu/support/>
- Hongkong-Modelle:
<https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html>
- Andere Modelle:
<https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html>

Auf der Support-Website erhalten Sie die folgenden Informationen.

- Neueste Informationen wie etwa Software-Updates
- F&A (Häufig gesuchte Informationen)

Verwandtes Thema

- [Wenn sich die Armbanduhr nicht bedienen lässt](#)
- [Die Software der Armbanduhr aktualisieren](#)

Funktionen

Das Ziffernblatt und das Armband der Armbanduhr sind nahtlos aus einem Stück Digitalpapier hergestellt. Das Anzeigeschemadesign für die Armbanduhr kann je nach Outfit, Stimmung oder Anlass auf dem Ziffernblatt und dem Armband geändert werden.


Das Anzeigeschema ändern

Das Anzeigeschema lässt sich leicht durch Drücken des Knopfes an der Armbanduhr ändern. Es gibt verschiedene Anzeigeschemata, darunter analoge Uhr, digitale Uhr, Kalender viele weitere auf nur einer Armbanduhr.



Ein neues Anzeigeschema für die Armbanduhr erhalten

Sie können die gewünschten Anzeigeschemata aus dem GESCHÄFT mithilfe der App „FES Closet“ herunterladen und zur Armbanduhr hinzufügen.

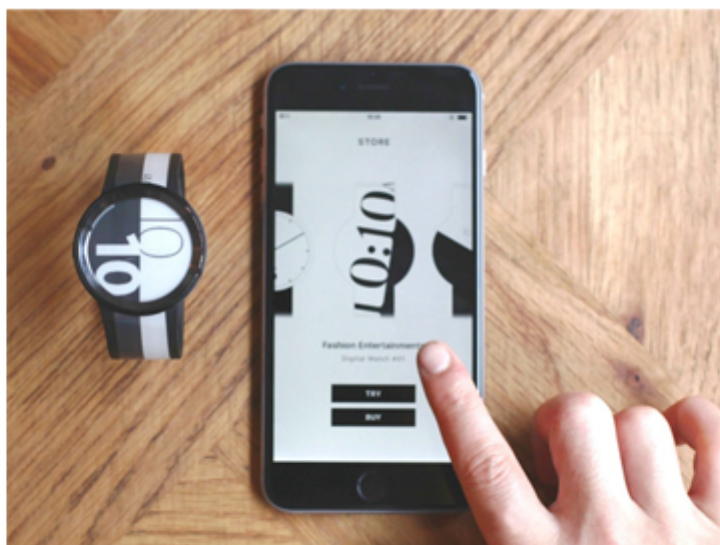

Neue Anzeigeschemata erstellen

Mit der App „FES Closet“ können Sie auch unter Verwendung eines Bildes Ihrer Wahl ein eigenes Anzeigeschema erstellen. Verwenden Sie ein Bild auf dem Smartphone oder nehmen Sie ein Bild neu auf, um ein originelles

Anzeigeschema zu erstellen.



4-698-869-51(1) Copyright 2018 Sony Corporation