

FES Watch U
FES-WA1



Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda al utilizar su FES Watch U.

[Características](#)

Presenta las características y el modo de uso de este reloj.

Antes de utilizarlo por primera vez

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Nombres de las piezas](#)

Preparaciones

Carga

[Carga del reloj](#)

[Comprobación de la carga de batería restante](#)

Instalación de la aplicación “FES Closet” del reloj

[Instalación de la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente](#)

[Conexión del reloj a su teléfono inteligente](#)

[Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”](#)

[Uso del reloj](#)

[Ajuste de la longitud de la correa](#)

Configuración del reloj

Configuración de la fecha y la hora

- [Configuración de la fecha y la hora con la aplicación "FES Closet"](#)

- [Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj](#)

[Consulta de la hora](#)

[Mostrar la hora constantemente](#)

Patrones de configuración

Modificación del patrón

- [Modificación manual del patrón](#)

Descarga de un patrón en la TIENDA y envío al reloj

- [Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj](#)

- [Probar un patrón](#)

[Creación de su propio patrón y envío al reloj](#)

[Borrado de patrones del reloj](#)

[Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)

[Borrar el patrón de MIS ESTILOS.](#)

[Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS](#)

Otros ajustes

[Actualización del software del reloj](#)

[Configuración de un segundo reloj](#)

[Inicialización del reloj](#)

Precauciones y especificaciones

[Precauciones](#)

[Limpieza](#)

[Especificaciones](#)

[Acerca de las marcas comerciales](#)

Resolución de problemas

[Si no se puede utilizar el reloj](#)

[Consulta de la página principal de asistencia \(Preguntas frecuentes y otros\)](#)

FES Watch U
FES-WA1

Comprobación del contenido del paquete

Artículos suministrados

Si falta alguna cosa, consulte con un representante de Sony.

El número entre paréntesis indica el número de piezas.

- FES Watch U (reloj) (1)
- Base de carga (1)
- Cable micro USB (1)
- Guía de inicio (1)
- Guía de referencia (1)
- Garantía (1) (no se incluyen los modelos de Hong Kong)


Accesorios opcionales (no suministrados)*

- Adaptador de CA USB: CP-AD2 (Sony)

* Es posible que los modelos opcionales no se encuentren disponibles en función de su país o región.

Nombres de las piezas

FES Watch U (reloj)

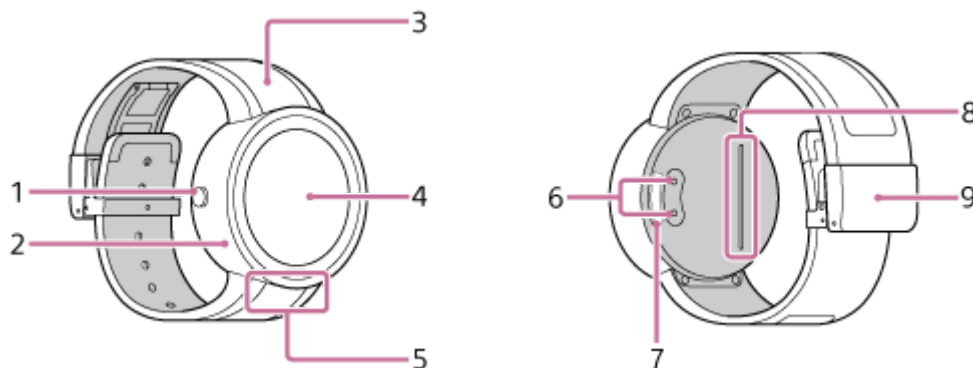

1. Botón


Cambia el patrón del reloj y muestra la hora y el icono de batería.

También se utiliza cuando conecta el reloj a su teléfono inteligente o configura la fecha y la hora utilizando solo el reloj.

2. Caja

3. Correa

Zona de visualización del patrón

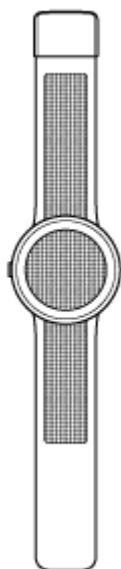

4. Esfera

5. Icono (Bluetooth) e icono de batería

Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos y aparecerán estos iconos.

- Icono  (Bluetooth): muestra el estado de conexión con el teléfono inteligente.
- Icono de batería  : muestra la carga de batería restante o el estado de carga.

6. Carga de terminales


7. Número de serie

8. Antena

Acerque el teléfono inteligente a la antena al conectarlo al reloj de su teléfono inteligente.

9. Hebilla

Base de carga

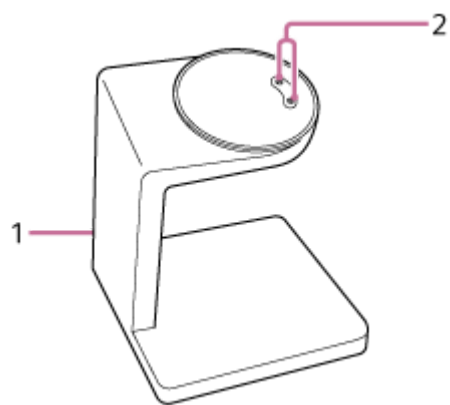

1. Puerto USB
2. Carga de terminales

Tema relacionado

- [Comprobación de la carga de batería restante](#)
- [Carga del reloj](#)


4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Carga del reloj

El reloj tiene una batería de ion-litio integrada. Cuando utiliza el reloj por primera vez o no lo ha utilizado durante un período largo de tiempo, cargue el reloj durante como mínimo 30 minutos.

- 1 **Conecte el cable micro USB suministrado con la base de carga suministrada.**
- 2 **Conecte el otro extremo del cable micro USB a su adaptador de CA USB (a). A continuación, conecte el adaptador de CA USB a una toma de corriente.**

No se suministra un adaptador de CA USB. Use su adaptador de CA USB.

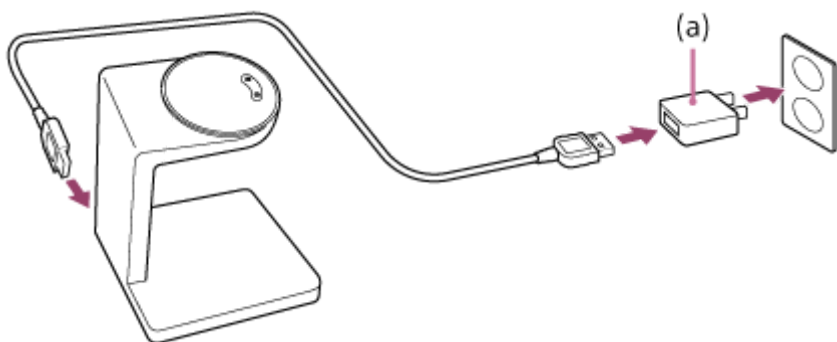

- 3 **Coloque el reloj en la base de carga.**

Alinee los terminales de carga del reloj y los terminales de carga de la base.




Cuando empiece la carga, aparecerá, . Cuando la carga se haya completado, aparecerá, .

Sugerencia

- El reloj y la aplicación pueden usarse “FES Closet” incluso cuando se está cargando el reloj.
- Sony recomienda Sony CP-AD2 como adaptador de CA USB (es posible que no haya disponibles los accesorios adicionales en función de su país o región).
- Cargue el reloj cuando aparezca .
- Si la batería está agotada, tardará 2,5 horas a completarse la carga.

Nota

- Si los terminales de carga están sucios, la carga no se iniciará. Limpie los terminales de carga con cuidado con bastoncillos de algodón secos, etc.

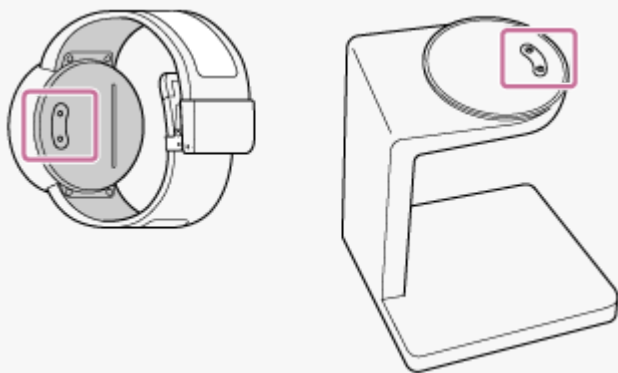

Tema relacionado

- [Comprobación de la carga de batería restante](#)

Comprobación de la carga de batería restante

1 Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos.

Aparecerá el icono de batería que indica la carga de batería restante.



A: Llena
B: Vacía

2 Después de comprobar la carga restante, pulse el botón durante más de 2 segundos para desactivar el icono de batería.

Sugerencia

- Cuando la batería esté casi vacía,  aparecerá automáticamente incluso si no pulsa el botón. Cargue el reloj.

Nota

- Es posible que no se muestre la carga de batería restante correcta en determinadas condiciones de funcionamiento o ambientales.

Tema relacionado

- [Carga del reloj](#)

Instalación de la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente

Instale la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente. Esta aplicación se puede usar para configurar la fecha y la hora y para añadir patrones al reloj. También puede crear su propio patrón original con una imagen de su teléfono inteligente o tomando una nueva fotografía.

- 1 Descargue la aplicación “FES Closet” desde App Store o Google Play e instálela.

<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/>

- 2 Toque el icono  en el teléfono inteligente para abrir la aplicación “FES Closet”.

Tema relacionado

- [Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”](#)
- [Conexión del reloj a su teléfono inteligente](#)
- [Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”](#)
- [Creación de su propio patrón y envío al reloj](#)

Conexión del reloj a su teléfono inteligente

Debe realizar la conexión Bluetooth entre el reloj y su teléfono inteligente cuando configura los parámetros del reloj o envía un patrón a su reloj mediante la aplicación "FES Closet".

Si aparece la pantalla que solicita la conexión al reloj mientras utiliza la aplicación "FES Closet", establezca la conexión siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla.


El icono  (Bluetooth) indica el estado de conexión.

-  (Se enciende): conectado al teléfono inteligente
-  (En gris): en espera para conectarse al teléfono inteligente
- Sin icono Bluetooth: sin conexión

Nota

- Active la función Bluetooth del teléfono inteligente.
- Si su teléfono inteligente es la versión Android 6.0 o posterior, permita que la aplicación "FES Closet" acceda a la información de ubicación del teléfono inteligente.

- 1 Cuando la aplicación "FES Closet" deba conectarse al reloj mientras utiliza la aplicación, aparecerá la pantalla siguiente.

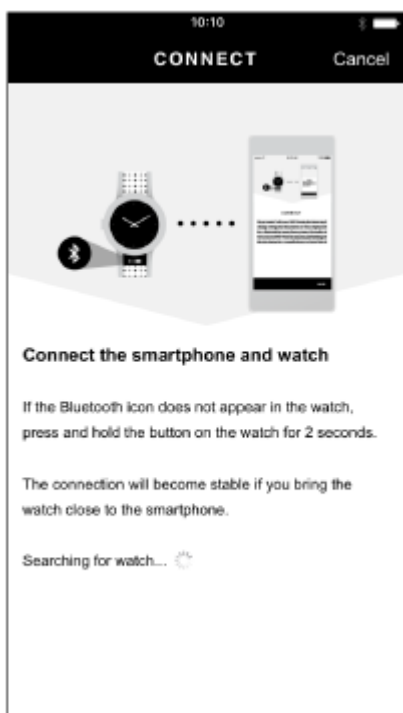

- 2 Si el icono  (Bluetooth) no se muestra en el reloj, pulse el botón del reloj durante más de 2 segundos.

Si el icono  (Bluetooth) ya se muestra en el reloj, no tiene que pulsar el botón. La conexión se establecerá de forma automática desde el teléfono inteligente.



Aparece el icono  (Bluetooth) en gris que indica que el reloj está en espera para conectarse. Una vez conectado el reloj al teléfono inteligente, el icono  (Bluetooth) se enciende.

Sugerencia

- Si no se puede establecer la conexión, quítese el reloj y acérquelo a la antena del reloj para que la conexión sea estable.




- Si no se puede acceder a la aplicación "FES Closet" transcurrido 1 minuto mientras el reloj está en espera de conexión (se muestra el icono  (Bluetooth) en gris), el icono desaparecerá y el reloj pasará al estado de no conexión.

Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”

Abra la aplicación “FES Closet” y aparecerá la pantalla TIENDA.

Pantalla TIENDA


Puede descargarse su patrón favorito y enviarlo a su reloj.

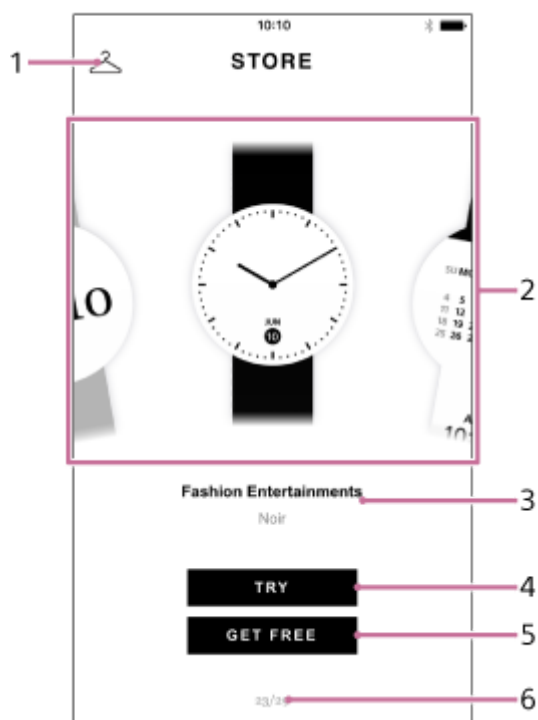

1.  (MIS ESTILOS)
Cambia a la pantalla MIS ESTILOS.
2. Los patrones pueden descargarse desde la TIENDA.
Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un patrón.
Toque el patrón central para obtener información detallada.
3. Nombre del creador/Nombre del patrón
4. [INTENTAR]
Vamos a probar el patrón. Puede llevar un patrón en su reloj durante 3 minutos después de que el patrón se haya enviado al reloj.
5. [CONSEGUIR GRATIS]
Descarga el patrón anterior sin carga.
6. Página actual/Página total

Pantalla MIS ESTILOS

Se muestran los patrones que tiene. Puede crear su propio patrón original desde la pantalla MIS ESTILOS. También puede consultar la configuración del reloj y la información de la aplicación.

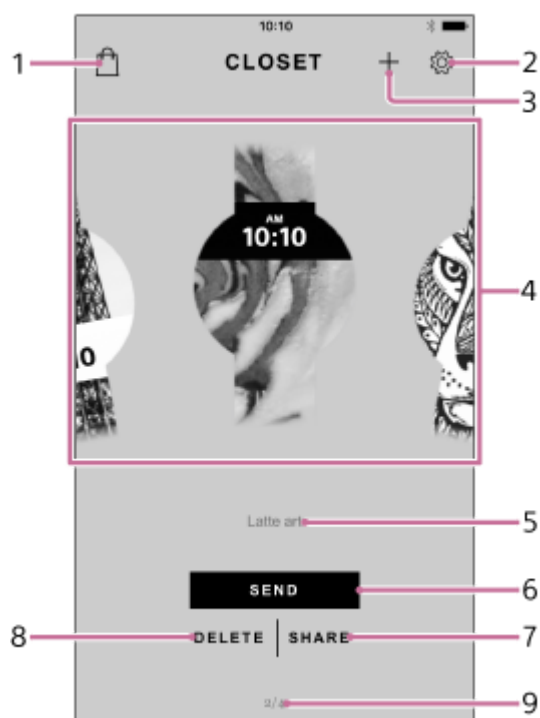


1. (TIENDA)
Cambia a la pantalla TIENDA.
2. (Configuración)
Le permite establecer la configuración del reloj como ajustar la fecha y la hora y consultar la información de la aplicación.
3. (Creación de un patrón)
Le permite diseñar un patrón a partir de su fotografía favorita.
4. Patrones guardados en MIS ESTILOS
Existen patrones instalados previamente en el reloj, patrones que ha descargado de la TIENDA y patrones que ha creado. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para consultar los patrones.
Toque el patrón central para obtener información detallada.
5. Nombre del creador/Nombre del patrón
6. [ENVIAR]
Envía el patrón que se muestra al reloj. Se muestra [EN USO] para el patrón que existe en el reloj.
7. [COMPARTIR]
Comparte la imagen del patrón que se muestra a su página SNS, etc.
8. [BORRAR]
Borra el patrón de MIS ESTILOS.
9. Páginas actuales/Páginas totales

Tema relacionado


- [Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj](#)
- [Probar un patrón](#)
- [Creación de su propio patrón y envío al reloj](#)
- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)

Uso del reloj

1 Abra la hebilla.

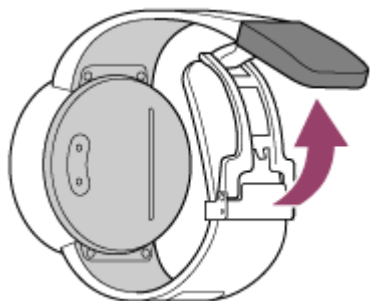

2 Póngase el reloj y cierre la hebilla.

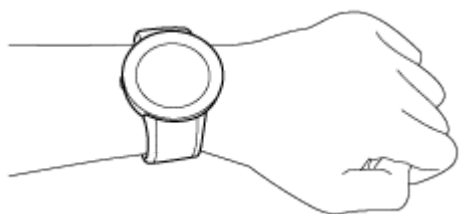


Tema relacionado


- [Ajuste de la longitud de la correa](#)

Ajuste de la longitud de la correa


- 1 Abra la hebilla y levante la pinza.

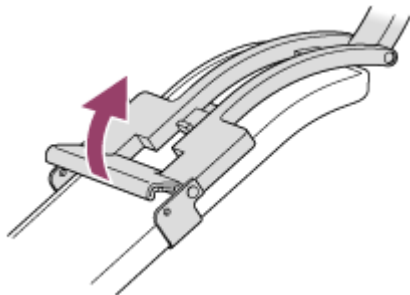

- 2 Cambie la hebilla a la posición deseada y alinee el clavo de la hebilla y el orificio de la correa más cercano.

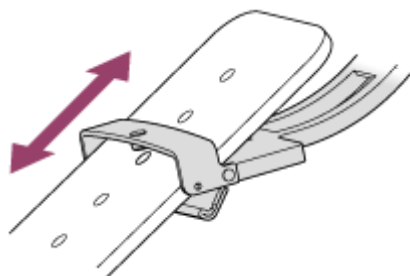

- 3 Cierre correctamente la pinza.

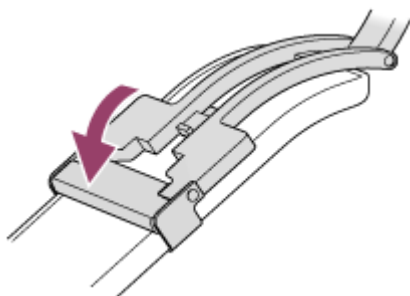

Nota

- Si el clavo de la hebilla y uno de los orificios de la correa no están bien alineados, la pinza no se fijará correctamente.
- No saque la hebilla de la correa.

Tema relacionado

- [Uso del reloj](#)

Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”

Configure la fecha y la hora antes de utilizar el reloj por primera vez. La aplicación “FES Closet” se puede utilizar para sincronizar la hora del reloj con la hora del teléfono inteligente.

- 1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.
- 2 Toque [Ajustes del reloj].
Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).
- 3 Toque [Fecha y hora].
- 4 Compruebe que la opción [Establecer hora con la opción de fecha/hora en el smartphone] esté activada.
- 5 Toque [Hecho].



El reloj se ajusta en la misma fecha y hora que el teléfono inteligente.

Para ajustar manualmente la fecha y la hora

Desactive la opción [Establecer hora con la opción de fecha/hora en el smartphone] en el paso 4. Deslice el mes y la fecha, las horas y los minutos para ajustar la fecha y la hora y toque [Hecho].

Tema relacionado

- [Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj](#)

- [Consulta de la hora](#)
- [Mostrar la hora constantemente](#)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj

Si debe configurar la fecha y la hora en el reloj sin utilizar la aplicación “FES Closet”, siga los pasos siguientes.

- 1 Mantenga pulsado el botón durante más de 20 segundos para entrar en el modo de configuración de la fecha y la hora.**

Aparecerán el año, el mes, el día, las horas y los minutos.



- 2 Vaya al elemento que desea cambiar manteniendo pulsado el botón durante más de 2 segundos.**

Cada vez que mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos, el elemento de configuración cambiará a la secuencia siguiente: año, mes, día, horas y minutos.

- 3 Pulse el botón para cambiar el número.**

Para finalizar la configuración, mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos cuando el cursor se coloque en los minutos.

Sugerencia

- El año puede ajustarse por orden de 2017 a 2030. Después de 2030, vuelve a 2017.
- Si no utiliza el reloj durante 1 minuto antes de finalizar la configuración, el reloj restaurará la fecha y la hora iniciales.

Tema relacionado

- [Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”](#)
- [Consulta de la hora](#)
- [Mostrar la hora constantemente](#)

Consulta de la hora

1 Pulse el botón.



La hora se muestra durante varios segundos.

Tema relacionado

- [Mostrar la hora constantemente](#)

Mostrar la hora constantemente

El reloj se puede configurar para que muestre la hora constantemente con la aplicación “FES Closet”.


1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.

2 Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

3 Toque [Modo de visualización].

4 Toque [Siempre encendido].

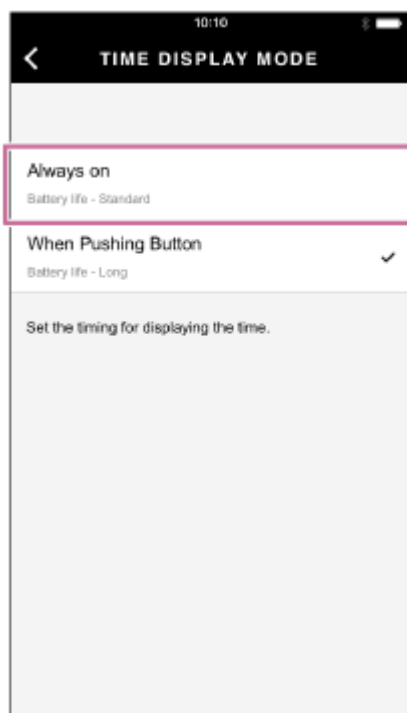

5 Toque  (Volver).

El reloj muestra la hora constantemente.

Opciones de [Modo de visualización] y duración de la batería

[Al presionar el botón]: unas 2 semanas*

[Siempre encendido]: unas 24 horas

* Cuando el patrón se cambia una vez al día, se añade un patrón una vez al día y la hora se muestra 25 veces al día

Tema relacionado

- [Consulta de la hora](#)

Modificación manual del patrón

Pulse el botón para modificar el patrón del reloj.

1 Pulse el botón para mostrar la hora.



2 Pulse el botón mientras se muestra la hora.

El patrón se modifica cada vez que pulsa el botón.



Sugerencia

- Utilice la aplicación "FES Closet" para consultar los patrones que existen actualmente en el reloj. Toque  (Configuración) - [Ajustes del reloj] - [Administrar diseños en el reloj] para consultar los patrones que se muestran en la pantalla.

Tema relacionado

- [Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj](#)
- [Probar un patrón](#)
- [Creación de su propio patrón y envío al reloj](#)
- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)

Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

Descargue su patrón favorito de la TIENDA y envíelo al reloj mediante la aplicación “FES Closet”.

- 1 **Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el patrón que se muestra en la pantalla TIENDA.**



Toque el patrón para obtener información detallada.

- 2 **Toque [CONSEGUIR GRATIS].**

- 3 **Toque [Enviar].**

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

- 4 **Toque [Hecho].**

El reloj cambia al patrón que acaba de descargar.

Sugerencia

- Puede enviar y probar el patrón que desee antes de descargarlo. Toque [INTENTAR] y el patrón aparecerá en su reloj durante 3 minutos.
- El patrón que ha descargado se puede enviar más tarde. Al enviarlo, seleccione el patrón que desee en la pantalla MIS ESTILOS y envíelo a su reloj.

Tema relacionado

- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)
- [Probar un patrón](#)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Probar un patrón

Puede enviar y probar el patrón que desee. Puede llevar el patrón en su reloj durante 3 minutos después de que el patrón se haya enviado al reloj.

- 1 **Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el patrón que se muestra en la pantalla TIENDA.**



Toque el patrón para obtener información detallada.

- 2 **Toque [INTENTAR].**

- 3 **Toque [Enviar].**

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

- 4 **Toque [Hecho].**

El reloj cambia al patrón de prueba que acaba de enviar durante 3 minutos. Para salir del patrón de prueba antes de que transcurran los 3 minutos, pulse el botón.

Nota

- El tiempo del patrón de prueba no avanza.

Tema relacionado


- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)
- [Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj](#)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Creación de su propio patrón y envío al reloj

Utilice una imagen de su teléfono inteligente o tome una fotografía y cree su propio patrón original.


- 1 Toque **+** (Crear un patrón) en la esquina superior derecha de la pantalla **MIS ESTILOS**.
- 2 Toque **[BIBLIOTECA]** o **[CÁMARA]**.
Cuando utilice una fotografía existente en el teléfono inteligente, seleccione **[BIBLIOTECA]**.
Por el contrario, para tomar una fotografía nueva seleccione **[CÁMARA]** y haga una fotografía.
- 3 Seleccione una foto y, si lo desea, edítela arrastrándola, pellizcándola y girándola. Cuando haya acabado, toque **[Siguiente]**.
- 4 Seleccione el diseño de esfera que desee y tóquelo.

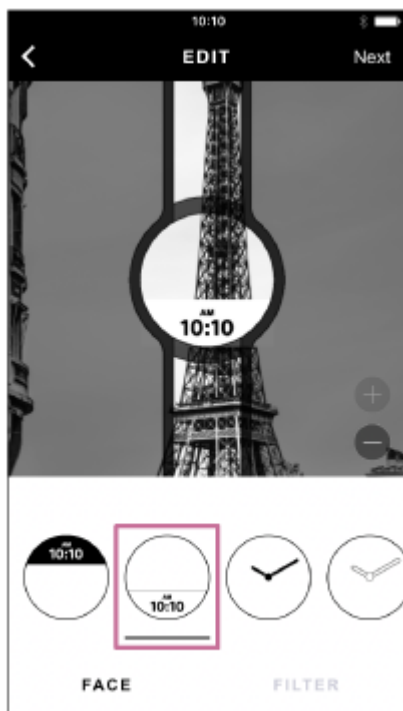

- 5 Arrastre la esfera mostrada arriba o abajo en la posición deseada.



- 6 Toque [FILTRAR] y, a continuación, toque el filtro deseado.

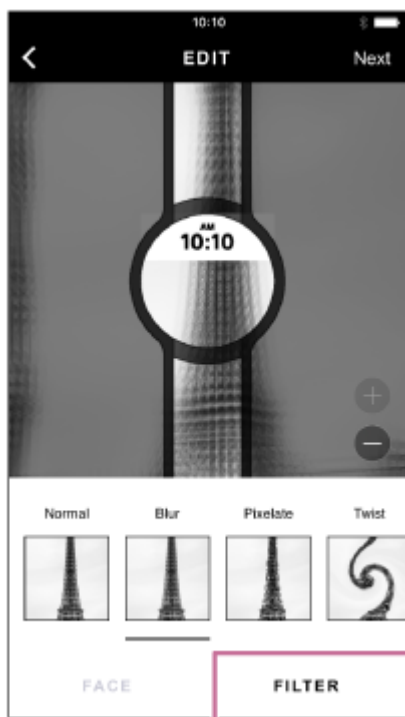


El filtro deseado se aplica en la imagen.
También puede editar la imagen filtrada y mover la posición de la esfera si lo desea.

- 7 Toque de nuevo el filtro seleccionado y ajuste la intensidad del efecto del filtro.



- 8 Toque [Siguiente] e introduzca el nombre del patrón que ha creado según prefiera. Y, a continuación, toque [Hecho].

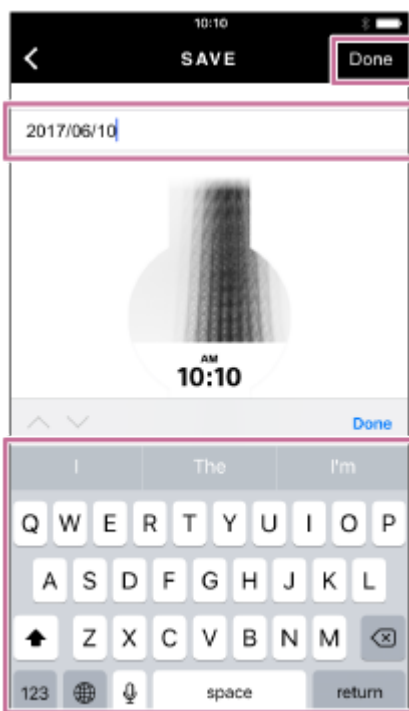

- 9 Toque [Enviar].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

- 10 Toque [Hecho].

El reloj cambia al patrón que acaba de enviar.

Sugerencia

- Si no se muestra ninguna imagen guardada en el teléfono inteligente en la pantalla BIBLIOTECA, reinicie el teléfono inteligente y repita los pasos desde el principio.
- El patrón que ha creado se puede enviar más tarde. Al enviarlo, seleccione el patrón que desee en la pantalla MIS ESTILOS y envíelo a su reloj.

Nota

- Si cambia su teléfono inteligente a uno nuevo, vuelva a instalar la aplicación "FES Closet", puesto que los patrones que ha creado no se transferirán.

Tema relacionado

- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)
- [Borrado de patrones del reloj](#)

Borrado de patrones del reloj

Los patrones innecesarios pueden borrarse del reloj. Incluso si se han borrado, cualquier patrón que exista en la aplicación, “FES Closet”, se puede enviar de nuevo al reloj.

- El reloj puede tener hasta 24 patrones.
- Incluso si borra patrones del reloj, esos patrones no se borrarán de MIS ESTILOS.

1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.

2 Toque [Ajustes del reloj].


Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

3 Toque [Administrar diseños en el reloj].

El numero entre paréntesis indica lo siguiente.
Número actual de patrones en el reloj/Capacidad máxima

4 Consulte los patrones disponibles y toque [Seleccionar].

5 Toque un patrón o patrones que desee borrar asignando una marca de verificación  y, a continuación, toque [Eliminar].

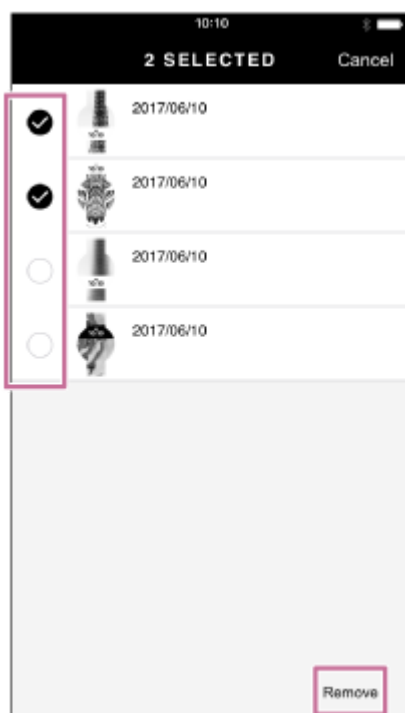

6 Toque [Eliminar] en la pantalla de confirmación.

Los patrones seleccionados se borrarán del reloj.

Tema relacionado

- [Consulta de los patrones en MIS ESTILOS](#)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Los patrones guardados en la aplicación “FES Closet” se pueden consultar en la pantalla MIS ESTILOS. Existen los siguientes tres tipos de patrones: los patrones instalados previamente en el reloj, los patrones que se ha descargado de la TIENDA y los patrones que ha creado. Puede seleccionar un patrón en la pantalla MIS ESTILOS y enviarlo a su reloj.

- 1 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla MIS ESTILOS para consultar los patrones guardados en MIS ESTILOS.



Los patrones existentes en el reloj se muestran como [EN USO] en lugar de como [ENVIAR].

Para enviar un patrón a su reloj

Seleccione un patrón que desee enviar a su reloj y toque [ENVIAR]. Toque [Enviar] en la pantalla que aparece y, a continuación, conecte el reloj a su teléfono inteligente siguiendo las instrucciones de la pantalla. (Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).)

Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj. Una vez que se haya enviado el patrón, toque [Hecho].

Borrar el patrón de MIS ESTILOS.

Se puede borrar cualquier patrón innecesario de MIS ESTILOS en la aplicación “FES Closet”. Los patrones instalados previamente en el reloj pueden recuperarse en MIS ESTILOS después de haberse borrado.

1 Seleccione el patrón que desea borrar en la pantalla MIS ESTILOS y toque [BORRAR].

2 Toque [Borrar] en la pantalla de confirmación.

El patrón seleccionado se ha borrado de MIS ESTILOS.

Para recuperar los patrones instalados previamente en el reloj en MIS ESTILOS

Consulte “[Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS](#)”.

Sugerencia

- Si borra un patrón existente en el reloj (etiquetado [EN USO]) en MIS ESTILOS, el patrón permanece en el reloj.

Nota

- Si borra un patrón que ha creado de MIS ESTILOS, el patrón no se puede recuperar.

Tema relacionado

- [Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS](#)

Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS

Puede recuperar los patrones previamente instalados que se han borrado de MIS ESTILOS.

- 1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.
- 2 Toque [Ajustes de Mis estilos].
- 3 Toque [Restaurar diseños preinstalados].

Recupere los patrones y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Tema relacionado

- [Borrar el patrón de MIS ESTILOS.](#)

Actualización del software del reloj

1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.

2 Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte "[Conexión del reloj a su teléfono inteligente](#)".

3 Toque [Actualizar el software del sistema].


Si [Actualizar el software del sistema] está en gris y no se puede seleccionar, el software es la última versión. No hay que actualizarlo.

4 Toque [Iniciar actualización del software del sistema].

5 Pulse el botón del reloj entre 2 y 10 segundos después de realizar el paso 4.

Aparecerá  en el reloj y empezará la actualización.

La actualización se habrá completado cuando desaparezca la visualización siguiente. Tardará unos 10 minutos.

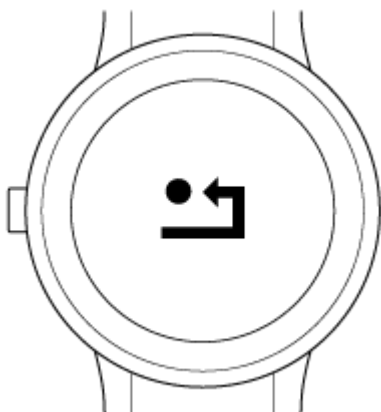

Configuración de un segundo reloj

Solo puede registrarse un reloj a un teléfono inteligente.

Si desea utilizar otro reloj con el mismo teléfono inteligente, anule el registro del primer reloj mediante la aplicación “FES Closet” antes de registrar el segundo reloj.

1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.

2 Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

3 Toque [Eliminar el registro del reloj].

4 Toque [Anular el registro] en la pantalla de confirmación.

Se anula el registro del primer reloj.

5 Tenga el segundo reloj a mano y toque [Registro del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

El registro se completará cuando se muestre la pantalla AJUSTES DEL RELOJ.

Tema relacionado

- [Inicialización del reloj](#)

Inicialización del reloj

Si el reloj ya se ha registrado a un teléfono inteligente, primero debe inicializar el reloj antes de utilizarlo con otro teléfono inteligente.

Si inicializa el reloj, se restablecerá la configuración predeterminada del momento de la compra.

1 Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.

2 Toque [Ajustes del reloj].


Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte [“Conexión del reloj a su teléfono inteligente”](#).

3 Toque [Inicializar reloj].

4 Toque [Inicializar reloj] en la pantalla INICIALIZAR RELOJ.

5 Toque [DE ACUERDO] en la pantalla de confirmación.

Aparecerá la pantalla siguiente en el reloj y la pantalla de cuenta atrás en la aplicación “FES Closet”.

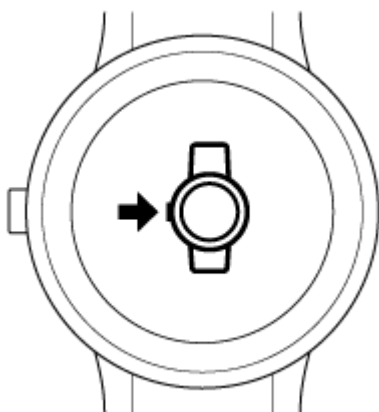

6 Pulse el botón del reloj entre 2 y 10 segundos después de realizar el paso 5.

Empieza la inicialización. La inicialización se habrá completado cuando desaparezca la visualización siguiente. Tardará entre 30 segundos y 1 minuto.



Sugerencia

- El tiempo actual se mantiene incluso tras la inicialización.

Tema relacionado

- [Configuración de un segundo reloj](#)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Precauciones

Relativas a la unidad

- La unidad cumple con la norma de liberación de níquel de la UE (EN1811). Sin embargo, es posible que algunas personas desarrollen alergias. Si la unidad provoca irritación cutánea, deje de utilizarla y consulte con un doctor o con un representante de Sony.

Relativas a la propiedad de resistencia al agua

- El reloj tiene una propiedad de resistencia al agua equivalente a IPX5/IPX7 (consulte Especificaciones). Sin embargo, evite que entre agua o polvo dentro del reloj. Asimismo, evite que los accesorios se mojen o queden expuestos al polvo.
- La base de carga y el cable micro USB no son resistentes al agua ni al polvo. No los utilice en ubicaciones húmedas tales como baños, y evite exponerlos a la lluvia. Tenga en cuenta que, si se diagnostica que cualquier problema es resultado de la exposición al agua u otro líquido, puede que la reparación de la unidad no esté cubierta por la garantía o que dicha reparación no sea posible. La reparación, en caso de ser posible, no está cubierta por la garantía y se cobrará por ella.

Relativas a la seguridad

- No tire la unidad al fuego ni le aplique calor.
- No coloque la unidad en un aparato para cocinar, como un microondas o una olla a presión.
- Si durante su uso, carga de batería o almacenamiento se detecta cualquier olor, decoloración o deformación, siga inmediatamente las instrucciones siguientes:
 - Si está cargando el reloj, desconecte el cable micro USB.
 - Póngase en contacto con un representante de Sony.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- Las funciones inalámbricas están incorporadas en la unidad. Las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento de otros dispositivos. No utilice la función inalámbrica en las siguientes ubicaciones:
 - en un avión
 - cerca de aparatos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios
 - cerca de equipos médicos (mantenga el reloj a 15 cm o más de distancia de los marcapasos implantados)
 - en lugares abarrotados o instalaciones médicas
- Si la batería recargable presenta una fuga, no la toque con las manos descubiertas. Consulte a un representante de Sony si la batería presenta fugas, ya que puede quedar líquido de la batería en la unidad. Si el líquido entra en contacto con sus ojos, no se los frote ya que puede provocar ceguera. Enjuáguese los ojos con agua limpia y consulte a un doctor. Si el líquido entra en contacto con su cuerpo o vestimenta, lávelos inmediatamente. De lo contrario, puede causar quemaduras o lesiones. Consulte a un doctor si se quema o lesiona con el líquido de la batería.
- No toque el cable micro USB con las manos mojadas.
- Si se introducen agua u objetos extraños en el reloj, desconecte el cable micro USB inmediatamente.
- Si entra agua en el reloj o si este se empaña y no se desempaña incluso tras un periodo de tiempo prolongado, consulte a un representante de Sony para repararlo.
- Tenga especial cuidado cuando lleve criaturas en brazos. Quítese el reloj antes de llevar criaturas en brazos para evitar lesiones y accidentes.
- Tenga especial cuidado cuando haga ejercicios o trabajos arduos para evitar lesionarse o lesionar a otros.

Relativas a la salud

El uso de la unidad puede provocar picazón, sarpullidos, eccemas u otros síntomas en función de la condición física del usuario. Si se desarrollan anomalías al utilizar la unidad, deje de utilizarla inmediatamente y procúrese tratamiento

médico. Las causas de los sarpullidos son las siguientes:

- Alergia al metal
- Óxido o suciedad en la correa o la caja, acumulación de sudor, etc.

Relativas al funcionamiento

- No utilice el reloj mientras conduzca un automóvil o vaya en bicicleta.
- No toque el botón cuando el reloj esté mojado. El agua puede introducirse en el reloj y deteriorar la resistencia al agua.
- Si la unidad va a ser utilizada por niños, sus tutores deben darles las instrucciones adecuadas. Durante su uso, los tutores también deben comprobar que la unidad se utilice de acuerdo con dichas instrucciones.

Relativas a la ubicación


- No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a los rayos ultravioleta durante muchas horas. Puede provocar la decoloración de la unidad.
- Respete las siguientes precauciones, ya que puede existir riesgo de generación de calor, explosión incendiaria, descarga eléctrica, lesión o fallo de funcionamiento.
 - No coloque la unidad en ubicaciones sometidas a altas temperaturas (por ejemplo, cerca de un fuego, cerca de un calefactor, bajo la luz directa del sol, en un coche aparcado a pleno sol, etc.).
 - No utilice la unidad en lugares húmedos tales como baños, ni en lugares polvorientos.
 - No utilice la unidad en una sauna ni en otro lugar que pueda ser excesivamente caluroso.
- No deje la unidad en el suelo. De hacerlo, puede pisarla por accidente o provocar lesiones o un accidente si se cae sobre ella.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de bebés y criaturas.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad.

Relativas a la manipulación de la unidad

- No someta la unidad a impactos fuertes tales como dejarla caer al suelo. No introduzca un clavo en la unidad, ni la golpee con un martillo o la pise. Asimismo, no deforme el terminal de carga. De hacerlo, puede provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice la unidad cuando esté húmeda.
- No utilice la unidad si se escuchan truenos. De hacerlo, corre el riesgo de recibir el impacto de un rayo y una descarga eléctrica.
- No utilice cables micro USB dañados. De hacerlo, puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendios.
- No cortocircuite la clavija micro USB mientras esté conectada a una toma de corriente. No toque la clavija micro USB con las manos, los dedos ni cualquier otra parte del cuerpo. De hacerlo, puede provocar un incendio, una avería, una descarga eléctrica y lesiones.
- No permita que materiales conductores (como objetos metálicos y minas de lápiz) entren en contacto con el terminal de carga o se introduzcan en la unidad. De hacerlo, puede provocar un incendio, quemaduras, una descarga eléctrica y lesiones.
- No ejerza más fuerza de la necesaria ni acople o retire la unidad de ninguna manera distinta a la especificada.
- Si se permite que el reloj entre en contacto con disolventes, benceno u otros solventes o productos que contengan dichos solventes (incluida la gasolina, la acetona, el cresol, limpiadores de baño y adhesivos, etc.) puede que decoloren, disuelvan o agrieten los materiales. Tenga cuidado cuando manipule estos productos químicos. El contacto con mercurio, como el que se utiliza en los termómetros, también puede causar decoloración de la correa y la caja.
- Evite rociar la unidad con repelente para insectos. Puede causar deformaciones o decoloración.
- Si no va a utilizarse la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable micro USB, retire cuidadosamente cualquier resto de sudoración, suciedad o humedad y, a continuación, almacénela en una ubicación adecuada que no esté sometida a temperaturas excesivamente altas o bajas ni a humedad elevada. Si se deja en el reloj una batería cuya vida útil se haya agotado, puede que una fuga de la batería dañe las piezas mecánicas.

Relativas a la manipulación de la correa

- No lleve la correa demasiado apretada. Deje espacio suficiente entre la correa y la piel para permitir una ventilación adecuada.
- No aplaste el reloj ni doble, retuerza o estire la correa más allá de lo mínimo necesario para colocarla alrededor de la muñeca.

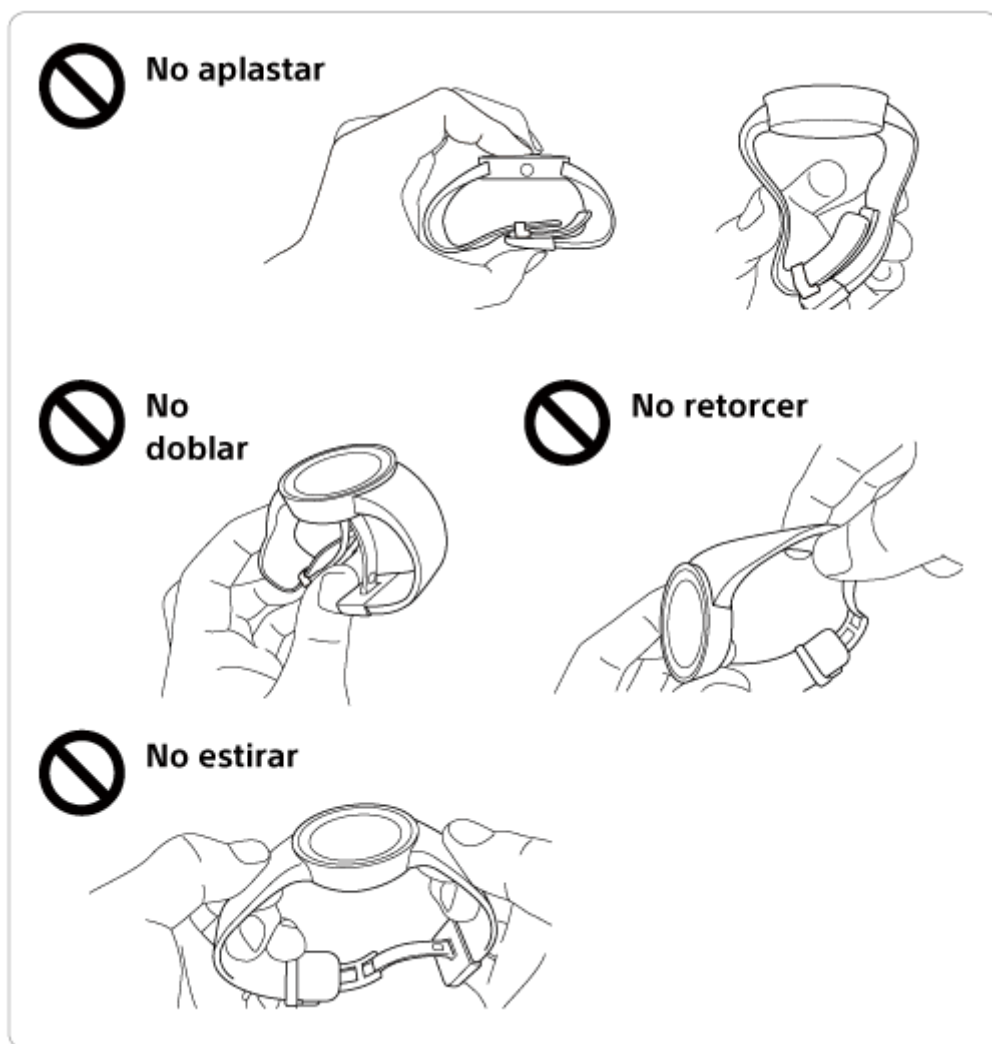

- No saque la hebilla de la correa.



Relativas a la carga


- Utilice solo la base de carga suministrada para cargar.
- No cubra ni envuelva la unidad con telas ni ropa de cama durante la carga.
- Utilice el adaptador solo con la fuente de alimentación y el voltaje especificados. Si se utilizan la fuente de alimentación y el voltaje incorrectos, puede provocarse un incendio y una avería.
- No toque la unidad durante mucho rato mientras se esté cargando.
- Si la carga no finaliza tras el tiempo especificado, detenga la carga.
- No cargue la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos o húmedos.

- No cargue la unidad en los siguientes lugares.
 - lugares sometidos a mucha humedad, polvo o vibración
 - lugares cerca de un teléfono, televisor o radioreceptor
- Puede que la base de carga y el cable micro USB se calienten durante la carga, pero no se trata de ninguna anomalía y puede utilizarse la unidad.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Limpieza

- La caja y la correa están en contacto directo con la piel del mismo modo que la ropa interior. La corrosión del metal o restos que pasan inadvertidos, tales como los causados por la sudoración y la suciedad, pueden manchar las mangas y otras partes de la ropa. Mantenga siempre limpio el reloj.
- Asegúrese de desconectar el cable micro USB antes de limpiar.
- Limpie el polvo de las clavijas del cable micro USB.
- Limpie periódicamente los terminales de carga con bastoncillos de algodón secos, etc. Los terminales sucios pueden causar una conexión de poca calidad y resultar en desconexiones o una carga insuficiente. Tenga cuidado de no dañar los terminales al limpiarlo.

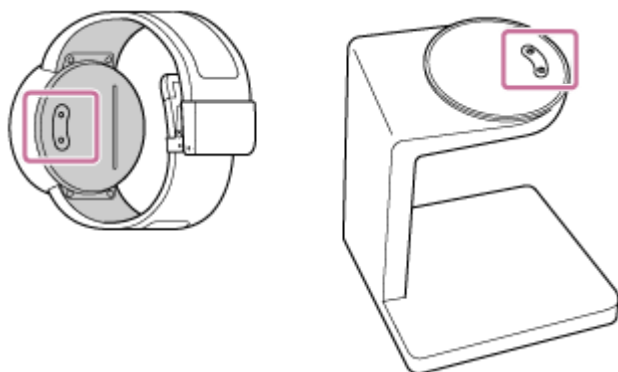

- Limpie el reloj y la base de carga con un paño suave y seco (como del tipo utilizado para las gafas). Para la suciedad que no se puede retirar con un paño seco, límpiela con un paño húmedo bien escurrido. Si se limpia con agua o con un trapo quitapolvo húmedo, puede provocar un fallo de funcionamiento. Además, si se frota el reloj y la base de carga con alcohol, disolvente, benceno, detergente, etc., puede provocar decoloración.
- Retire el polvo y la suciedad entre el botón y la caja con un cepillo suave, etc.

FES Watch U
FES-WA1

Especificaciones

Pantalla

Papel electrónico de matriz activa flexible, escala de grises

Temperatura de funcionamiento

De 5 °C a 35 °C

Batería interna

Batería de ion-litio

Resistencia al agua

IPX5/IPX7 (equivalente al grado de resistencia al agua JIS C0920 de JIS) (solo el reloj)

Peso

75 g (reloj), 80 g (base de carga)

Diámetro de la caja

43 mm

Grosor de la caja

12 mm

Anchura de la correa

23,5 mm

Material de la caja

SUS316

Tratamiento de la superficie de la caja

Recubrimiento iónico (negro prémium), ninguno (plata/blanco^{*1})

Cristal

Cristal de zafiro (negro prémium), cristal mineral (plata/blanco^{*1})

Material de la correa

Superficie: silicona; Superficie posterior: elastómero de poliuretano

Precisión

±30 segundos por mes (promedio)

Tiempo de funcionamiento continuo

Aprox. 2 semanas^{*2}

Tiempo de carga

Aprox. 2,5 horas

SO compatibles

Compruebe los sistemas operativos compatibles en la página principal de asistencia de FES Watch U siguiente.

- Modelos europeos:
<https://www.sony.eu/support/>
- Modelos de Hong Kong:
<https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html>

- Otros modelos:
<https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html>

Patrones máximos para almacenar

24

Bluetooth

Versión: especificación de Bluetooth versión 4.1 de bajo consumo

Perfil compatible: perfil original de Sony

*1 Es posible que los modelos de color blanco no se encuentren disponibles en función de su país o región.

*2 Tiempo de funcionamiento continuo cuando se cambia el patrón una vez al día, se añade un patrón una vez al día y se visualiza la hora 25 veces al día con base en el modo normal en el que la hora aparece al pulsar el botón.
El tiempo de funcionamiento continuo puede acortarse en función de las condiciones de uso.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Acerca de las marcas comerciales

- Fashion Entertainments es una marca comercial de Sony Corporation.
- Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation está sujeto a una licencia.
- Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se especifican las marcas TM ni ®. Todos los derechos no descritos específicamente en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Si no se puede utilizar el reloj

Si el reloj no se puede utilizar, reinícielo y siga los pasos siguientes. Es posible que el problema se solucione.

1 Mantenga pulsado el botón durante más de 20 segundos.

El reloj se reiniciará y aparecerá la pantalla para configurar la fecha y la hora.



2 Configure la fecha y la hora.

Consulte "[Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj](#)".

Sugerencia

- Los patrones del reloj siguen siendo los mismos que antes del reinicio.
- Le recomendamos que utilice la aplicación "FES Closet" para configurar la fecha y la hora para un funcionamiento más fácil.

Tema relacionado

- [Consulta de la página principal de asistencia \(Preguntas frecuentes y otros\)](#)

Consulta de la página principal de asistencia (Preguntas frecuentes y otros)

Puede consultar los métodos de resolución de problemas y la información más actual en la página principal de asistencia de FES Watch U en Internet.

- Modelos europeos:
<https://www.sony.eu/support/>
- Modelos de Hong Kong:
<https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html>
- Otros modelos:
<https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html>

Puede consultar la información siguiente en la página principal de asistencia.

- La información más actual como las actualizaciones de software
- Preguntas y respuestas (Información frecuente)

Tema relacionado

- [Si no se puede utilizar el reloj](#)
- [Actualización del software del reloj](#)

FES Watch U
FES-WA1

Características

La esfera y la correa del reloj están fabricados con una pieza de Digital Paper. El patrón de diseño del reloj puede cambiarse en la esfera y la correa para conjuntarlo con su ropa, su estado de ánimo o para la ocasión.

Modificación del patrón

El patrón se puede cambiar fácilmente pulsando el botón del reloj. Disfrute de varios patrones, tales como reloj analógico, reloj digital, calendario, etc. con este reloj único.



Obtención de un nuevo patrón para su reloj

Puede descargar sus patrones favoritos en la TIENDA mediante la aplicación “FES Closet” y puede añadirlos a su reloj.



Creación de patrones nuevos

También puede crear su propio patrón a partir de su imagen favorita con la aplicación “FES Closet”. Utilice una imagen de su teléfono inteligente o tome una fotografía nueva y cree su propio patrón original.



4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation