

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1



FES Watch U/FES Watch ULを使っていて、困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

本機の特長

本機の特長や楽しみかたを紹介します。

お使いになる前に

[内容品を確認する](#)

[各部の名前](#)

準備

充電する

[充電する](#)

[バッテリー残量を確認する](#)

専用アプリ「FES Closet」をインストールする

[「FES Closet」アプリをインストールする](#)

[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)

[「FES Closet」アプリの画面](#)

[ウォッチをつける](#)

[ベルトの長さを調整する](#)

時計の設定

現在時刻を設定する

[「FES Closet」アプリで現在時刻を設定する](#)

[ウォッチ本体で現在時刻を設定する](#)

[時刻を確認する](#)

[時刻を常時表示させる](#)

柄の設定

柄を変更する

[手動で柄を変更する](#)

STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する

[STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する](#)

[柄を試着する](#)

[柄をデザインしてウォッチに送信する](#)

[ウォッチから柄を削除する](#)

[CLOSETに保存している柄を確認する](#)

[CLOSETから柄を削除する](#)

[CLOSETから削除した柄を復元する](#)

その他の設定

[ウォッチ本体のソフトウェアをアップデートする](#)

[2台目のウォッチを使うための設定をする](#)

[ウォッチを初期化する](#)

使用上のご注意／主な仕様

[使用上のご注意](#)

[お手入れについて](#)

[本機を廃棄するときは](#)

[主な仕様](#)

[商標について](#)

困ったときは

[ウォッチを操作できなくなったときは](#)

[サポートページで調べる（よくある質問など）](#)

[問い合わせ先](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

内容品を確認する

付属品

万一、不足している付属品がある場合はソニーのお問い合わせ窓口にご相談ください。

() 内は個数です。


- FES Watch U/FES Watch UL (ウォッチ) (1)
- 充電用クレードル (1)
- マイクロUSBケーブル (1)
- スタートガイド (1)
- リファレンスガイド (1)
- 保証書 (1)

別売アクセサリ

USB ACアダプター : CP-AD2 (ソニー製)

各部の名前

FES Watch U/FES Watch UL (ウォッチ)

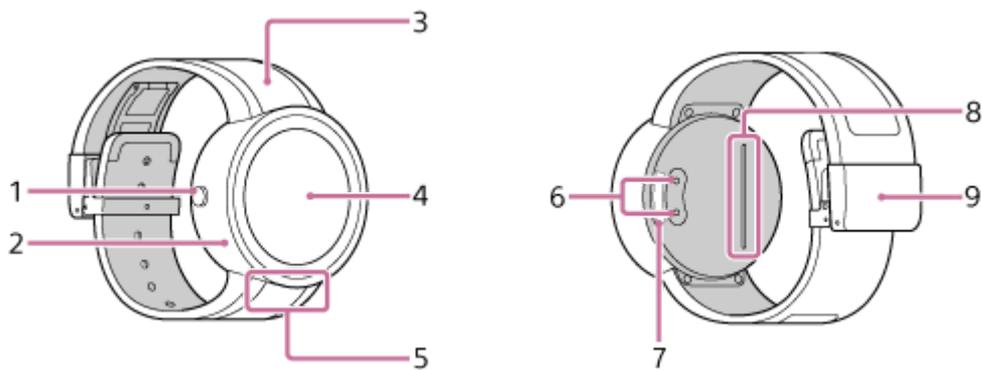


1. ボタン
ウォッチの柄を変えたり、時刻やバッテリーアイコンを表示します。
スマートフォンとの接続や、ウォッチ本体での時刻設定にも使います。
2. ケース
3. ベルト
柄の表示エリア



4. フェイス (文字盤)
5.  (Bluetooth) 接続アイコン /  バッテリーアイコン
ボタンを2秒以上長押しすると表示されます。
 -  (Bluetooth) 接続アイコン : スマートフォンとの接続状態を表示します。
 -  バッテリーアイコン : バッテリーの残量や充電の状態を表示します。
6. 充電端子
7. シリアル番号
8. アンテナ
スマートフォンと接続するときは、ウォッチのアンテナにスマートフォンを近づけてください。
9. バックル

充電用クレードル

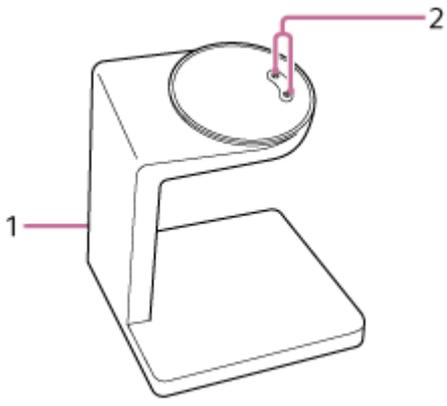

1. USB端子
2. 充電端子

関連項目


- [バッテリー残量を確認する](#)
- [充電する](#)

充電する

ウォッチにはリチウムイオン電池が内蔵されています。初めてお使いになるときや、長期間使用しなかったときは、少なくとも30分間充電してください。

- 1 付属のマイクロUSBケーブルを付属の充電用クレードルに接続する。
- 2 マイクロUSBケーブルをお手持ちのUSB ACアダプター (a) に接続して、コンセントに接続する。

USB ACアダプターは付属していません。お手持ちのものをお使いください。

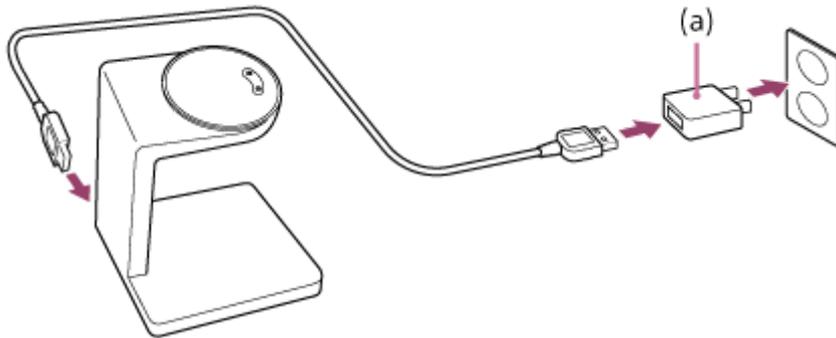

- 3 ウォッチを充電用クレードルに置く。

ウォッチの充電端子と充電用クレードルの充電端子が接触するように置いてください。




充電が始まると  が表示され、完了すると  が表示されます。

ヒント

- 充電中もウォッチと「FES Closet」アプリを使えます。
- USB ACアダプターは、ソニー製のCP-AD2を推奨しています。
-  が表示されたら充電してください。
- 電池を使い切った状態から充電を開始した場合、充電が完了するまで約2.5時間かかります。

ご注意

- 充電端子が汚れていると充電が始まらない場合があります。ウォッチとクレードルの充電端子についた汚れを乾いた綿棒などで拭き取ってください。

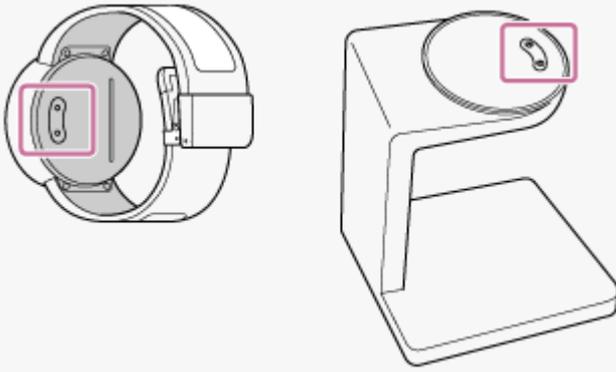

関連項目

- [バッテリー残量を確認する](#)

バッテリー残量を確認する

1 ボタンを2秒以上長押しする。

バッテリー残量を示すバッテリーアイコンが表示されます。



A : 残量多い

B : 残量なし

2 確認が終わったら、ボタンを2秒以上長押ししてバッテリーアイコンを消す。

ヒント

- バッテリー残量が少なくなると、ボタンを押さなくても  が表示されます。ウォッチを充電してください。

ご注意

- 使用状況や環境によっては、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。

関連項目

- [充電する](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

「FES Closet」アプリをインストールする

「FES Closet」アプリをスマートフォンにインストールします。ウォッチの現在時刻設定や柄の追加ができます。またスマートフォンに保存している写真を使って、あるいは新たに写真を撮影して、好みの柄も作れます。

1 App StoreまたはGoogle Playから「FES Closet」アプリをダウンロードしてインストールする。

<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/>

2 インストールが終了したら、（「FES Closet」アプリ）を起動する。

関連項目

- 「FES Closet」アプリの画面
- ウォッチとスマートフォンを接続する
- 「FES Closet」アプリで現在時刻を設定する
- 柄をデザインしてウォッチに送信する

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

ウォッチとスマートフォンを接続する

「FES Closet」アプリでウォッチの設定をするときや、柄をウォッチに送信するときなどに、ウォッチとスマートフォンをBluetooth接続する必要があります。

「FES Closet」アプリ操作中に、ウォッチとの接続を求める画面が表示されたら、画面の指示に従って接続してください。

ウォッチの✳️（Bluetooth）接続アイコンがスマートフォンとの接続状態を示します。

- ✳️（点灯）：スマートフォンと接続中
- ✳️（薄く点灯）：接続待機中
- 表示なし：接続なし

ご注意

- スマートフォンのBluetooth機能をオンにしてください。
- Android 6.0以降のスマートフォンをお使いの場合は、スマートフォンで「FES Closet」アプリに位置情報へのアクセスを許可してください。

1 「FES Closet」アプリ操作中にウォッチとの接続が必要になると、以下の画面が表示されます。



2 ウォッチに✳️（Bluetooth）接続アイコンが表示されていない場合は、ウォッチのボタンを2秒以上長押しする。

✳️（Bluetooth）接続アイコンがすでに表示されている場合は、ボタンを押す必要はありません。スマートフォンから自動的に接続されます。



※ (Bluetooth) 接続アイコンが薄く点灯し、ウォッチが接続待ち状態になります。
ウォッチとスマートフォンが接続されると、※ (Bluetooth) 接続アイコンが点灯に変わります。

ヒント

- ウォッチとスマートフォンがうまく接続されない場合は、ウォッチを腕から外して、ウォッチのアンテナ部分とスマートフォンを近づけると接続が安定します。




- ウォッチが接続待ちの状態 (※ (Bluetooth) 接続アイコンが薄く点灯) で、「FES Closet」アプリから何も操作されないまま1分経過すると、接続待ち状態が解除され、アイコンが非表示 (接続なし) となります。

「FES Closet」アプリの画面

「FES Closet」アプリを起動すると、STORE画面が表示されます。

STORE画面


お好みの柄をダウンロードして、ウォッチに送信します。

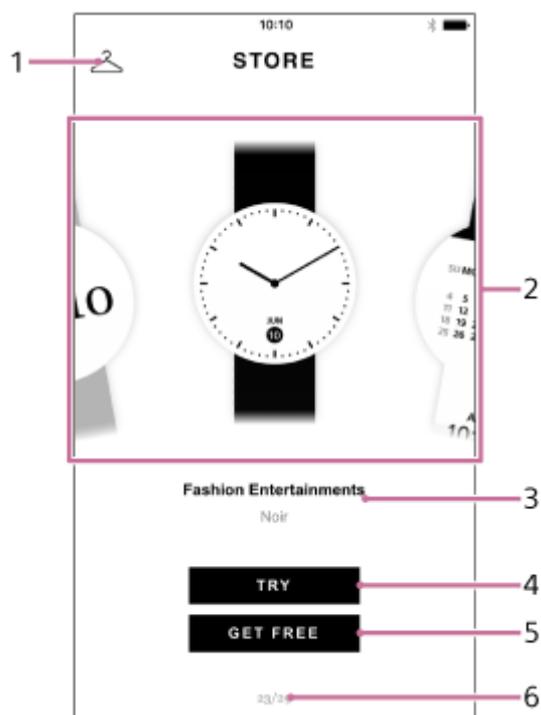

1.  (CLOSET)
CLOSET画面に切り替わります。
2. ダウンロードできる柄
左右へスワイプして柄を選びます。
柄をタップすると、柄の詳細情報を確認できます。
3. クリエイター名・柄の名前
4. [TRY]
柄を試着できます。柄をウォッチに送信すると、柄が3分間ウォッチに表示されます。
5. [GET FREE]
表示されている柄をダウンロードします（無料）。
6. 現在のページ／総ページ数

CLOSET画面

持っている柄が表示されます。柄の作成はこのCLOSET画面から行います。また、ウォッチの設定やアプリの情報を確認することもできます。

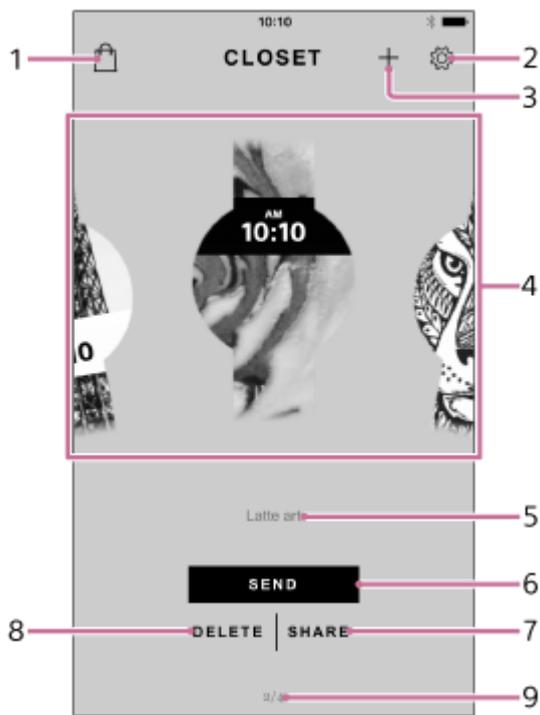

1. (STORE)
STORE画面に切り替わります。
2. (設定)
現在時刻の設定などウォッチの設定や、アプリの情報を確認できます。
3. (柄の作成)
好きな画像から柄をデザインします。
4. CLOSETに保存している柄
ウォッチにプリインストールされている柄、STOREからダウンロードした柄、自分で作成した柄が入っています。
左右へスワイプして柄を確認できます。
柄をタップすると、柄の詳細情報を確認できます。
5. クリエーター名・柄の名前
6. [SEND]
表示されている柄をウォッチに送信します。ウォッチ内にある柄には、[IN USE]が表示されます。
7. [SHARE]
表示されている柄の画像をSNSなどで共有します。
8. [DELETE]
CLOSETに保存している柄を削除します。
9. 現在のページ/総ページ数


関連項目

- [STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する](#)
- [柄を試着する](#)
- [柄をデザインしてウォッチに送信する](#)
- [CLOSETに保存している柄を確認する](#)


FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

ウォッチをつける

- ① バックルを開く。

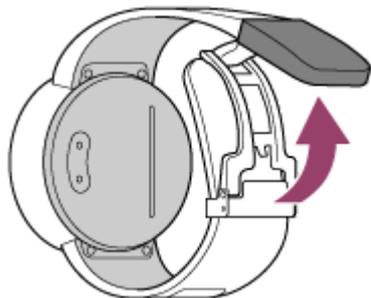

- ② ウォッチを手首にとおしてバックルを閉じる。

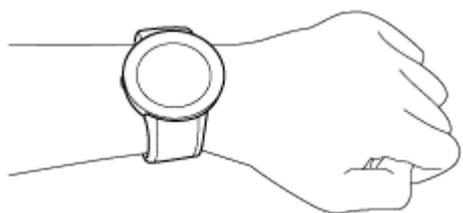


関連項目


- [ベルトの長さを調整する](#)

ベルトの長さを調整する


- 1 バックルを開き、ツメを起こす。

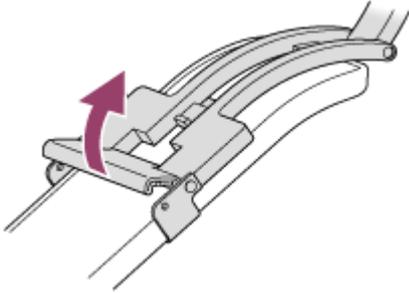

- 2 バックルを動かして、ベルト背面の穴の位置に合わせる。

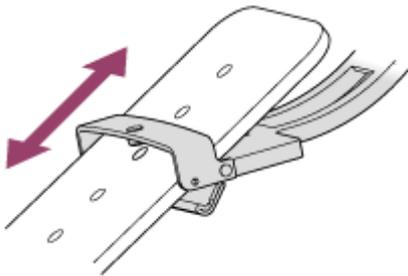

- 3 バックルのツメを閉じて固定する。

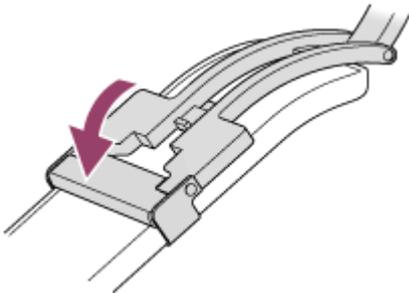

ご注意

- バックルとベルトの穴の位置が合っていないと、ツメが固定されません。
- ベルトからバックルを抜かないでください。

関連項目

- [ウォッチをつける](#)

「FES Closet」アプリで現在時刻を設定する

「FES Closet」アプリでウォッチの時刻をスマートフォンの時刻に合わせる設定をします。お買い上げ時には現在時刻を設定してください。

- 1 CLOSET画面右上の （設定）をタップする。
- 2 **【ウォッチの設定】** をタップする。
画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。
- 3 **【日付と時刻】** をタップする。
- 4 **【スマートフォンと同じ日時を設定】** がオンになっているのを確認する。
- 5 **【完了】** をタップする。



スマートフォンと同じ日時に設定されます。

手動で時刻を設定するには

手順4で **【スマートフォンと同じ日時を設定】** をオフにします。表示された月、日、時、分をスワイプして時刻を設定し、**【完了】** をタップします。

関連項目

- [ウォッチ本体で現在時刻を設定する](#)

- 時刻を確認する
- 時刻を常時表示させる

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

ウォッチ本体で現在時刻を設定する

「FES Closet」アプリを使わずにウォッチで時刻を設定する場合は、以下の手順で行ってください。

1 ボタンを20秒以上押して時刻設定モードにする。

「年」「月」「日」「時」「分」が表示されます。



2 ボタンを2秒以上長押しして設定を変更したい項目に合わせる。

「年」、「月」、「日」、「時」、「分」の順に設定項目が変わります。

3 ボタンを押して数字を変更する。

「分」でボタンを2秒以上長押しすると、時刻が確定します。

ヒント

- 「年」の設定は2017～2030まで設定できます。2030の次は2017に戻ります。
- 時刻を確定させる前に約1分間操作をしないと、設定中の項目は反映されずに設定開始前の時刻に戻ります。

関連項目

- [「FES Closet」アプリで現在時刻を設定する](#)
- [時刻を確認する](#)
- [時刻を常時表示させる](#)

時刻を確認する

① ボタンを押す。



一定時間時刻が表示されます。

関連項目

- [時刻を常時表示させる](#)

時刻を常時表示させる

ウォッチの時刻を常に表示させるように「FES Closet」アプリで設定します。

1 CLOSET画面右上の （設定）をタップする。

2 【ウォッチの設定】をタップする。

画面の指示に従ってウォッチと接続します。

接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

3 【時刻表示モード】をタップする。

4 【常時表示】をタップする。



5 < (戻る) をタップする。

ウォッチに常に時刻が表示されます。

【時刻表示モード】とバッテリーの持ち時間

【ボタンを押したときに表示】：約2週間*

【常時表示】：約24時間

* 柄の変更を1日1回、柄の追加を1日1回、時刻表示を1日25回行った場合

関連項目

- [時刻を確認する](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

手動で柄を変更する

ウォッチの柄はボタンを押して切り替えます。

1 ボタンを押して時刻を表示する。



2 時刻を表示している状態でボタンを押す。



柄が切り替わります。ボタンを押すたびに柄が切り替わります。

ヒント

- ウォッチに保存している柄の一覧を「FES Closet」アプリで確認できます。⚙️（設定） - 「ウォッチの設定」 - 「ウォッチの柄を管理」で確認できます。

関連項目

- [STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する](#)
- [柄を試着する](#)
- [柄をデザインしてウォッチに送信する](#)
- [CLOSETに保存している柄を確認する](#)

STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する

「FES Closet」アプリのSTOREからお好きな柄をダウンロードして、ウォッチに送信します。

- 1 STORE画面に表示されている柄を左右にスワイプして、お好きな柄を選ぶ。



柄をタップすると、柄の詳細情報を確認できます。

- 2 【GET FREE】をタップする。

- 3 【送信】をタップする。

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

ウォッチとスマートフォンが接続されると、柄が送信されます。

- 4 【完了】をタップする。

ウォッチの柄がダウンロードした柄に切り替わります。

ヒント

- ダウンロードする前に、お好きな柄をウォッチに送信して試着することができます。【TRY】をタップすると、3分間ウォッチに柄が表示されます。
- ダウンロードした柄を後からウォッチに送信することもできます。ウォッチに柄を送信するときは、CLOSET画面から柄を選んで送信します。

関連項目

- [CLOSETに保存している柄を確認する](#)
- [柄を試着する](#)

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

柄を試着する

お好きな柄をウォッチに送信して試着することができます。送信した柄は3分間ウォッチに表示されます。

- 1 **STORE画面に表示されている柄を左右にスワイプして、お好きな柄を選ぶ。**



柄をタップすると、柄の詳細情報を確認できます。

- 2 **【TRY】をタップする。**

- 3 **【送信】をタップする。**

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

ウォッチとスマートフォンが接続されると、柄が送信されます。

- 4 **【完了】をタップする。**

ウォッチの柄が送信した柄に切り替わり、3分間表示されます。
3分経過する前に試着をやめるときは、ウォッチのボタンを押します。

ご注意

- 試着中の柄の時刻は進みません。


- CLOSETに保存している柄を確認する
- STOREから柄をダウンロードしてウォッチに送信する

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

柄をデザインしてウォッチに送信する

スマートフォンに保存している写真を使って、あるいは新たに写真を撮影して、好みの柄を作ることができます。

- 1 CLOSET画面右上の **+**（柄の作成）をタップする。
- 2 **[LIBRARY]** または **[CAMERA]** をタップする。
スマートフォンに保存している写真を使う場合は **[LIBRARY]** を選びます。
新たに撮影する場合は **[CAMERA]** を選び、撮影します。
- 3 写真を選び、写真をドラッグ（位置調整）、ピンチ（拡大縮小）、回転して柄を調整し、**[次へ]** をタップする。
- 4 フェイスの一覧からお好きなデザインを選んでタップする。

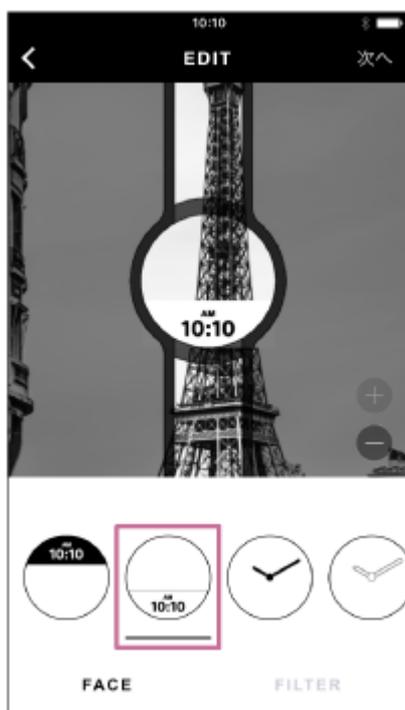

- 5 表示されたフェイス部分を上下にドラッグして位置を調整する。



- 6 [FILTER] をタップして、写真のフィルターを選ぶ。



選んだフィルターが写真に反映されます。
フィルターのかかった写真の調整や、フェイスデザインの上下位置をずらすことも可能です。

- 7 選択したフィルターを再度タップして、フィルターの強さを調整する。



- 8 **【次へ】をタップし任意の名前を入力して【完了】をタップする。**



- 9 **【送信】をタップする。**

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

ウォッチとスマートフォンが接続されると、柄が送信されます。

- 10 **【完了】をタップする。**

ウォッチの柄が送信した柄に切り替わります。

ヒント

- スマートフォンに保存している写真が [LIBRARY] に表示されない場合は、スマートフォンを再起動して再度操作を行ってください。
- 作成した柄を後からウォッチに送信することもできます。ウォッチに柄を送信するときは、CLOSET画面から柄を選んで送信します。

ご注意

- スマートフォンの機種変更をした場合、また「FES Closet」アプリを再インストールした場合、作成した柄は引き継がれません。

関連項目

- [CLOSETに保存している柄を確認する](#)
- [ウォッチから柄を削除する](#)

ウォッチから柄を削除する

ウォッチに保存している柄を削除します。ウォッチから削除した柄が「FES Closet」アプリに保存されていれば、再度ウォッチに送信できます。

- ウォッチの柄は24種類まで保存できます。
- ウォッチから柄を削除してもCLOSETからは削除されません。

1 CLOSET画面右上の  (設定) をタップする。

2 [ウォッチの設定] をタップする。


画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

3 [ウォッチの柄を管理] をタップする。

()内の数字は以下を表しています。
現在ウォッチにある柄の数 / 最大保有可能数

4 表示された柄を確認し [選択] をタップする。

5 削除する柄をタップして をつけ、[削除] をタップする。

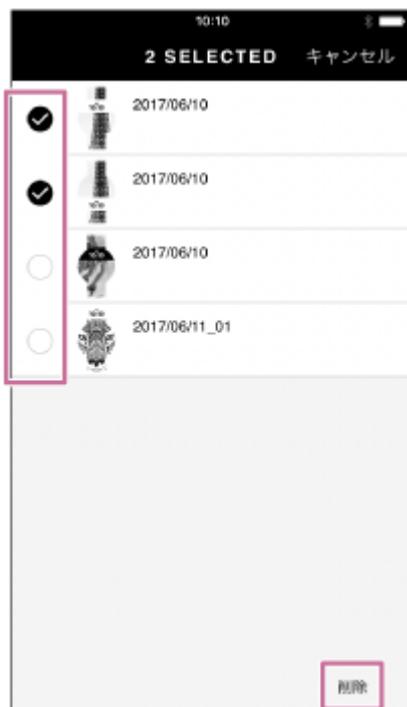

6 確認画面で [削除] をタップする。

選んだ柄がウォッチから削除されます。

関連項目


- [CLOSETに保存している柄を確認する](#)

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

CLOSETに保存している柄を確認する

「FES Closet」アプリに保存している柄をCLOSET画面で確認できます。ウォッチにプリインストールされている柄、STOREからダウンロードした柄、自分で作成した柄を一覧できます。CLOSET画面から柄を選んでウォッチに送信できます。

- 1 CLOSET画面に表示されている柄を左右にスワイプして、CLOSET内の柄を確認する。

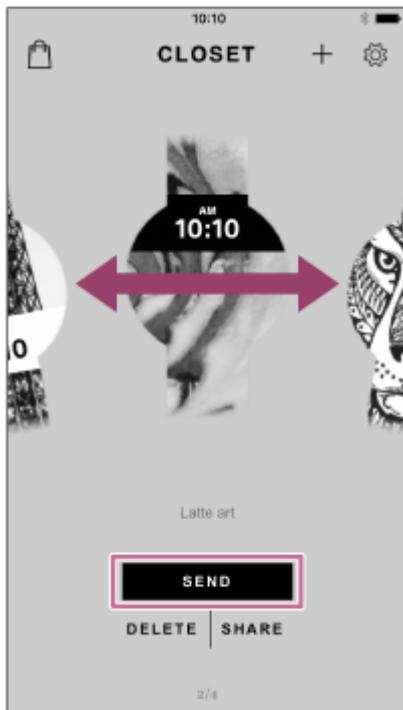

すでにウォッチに保存されている柄は、[SEND]の代わりに[IN USE]と表示されます。

柄をウォッチに送信するには

送信したい柄を選んで[SEND]をタップします。表示された画面で[送信]をタップし、画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。（接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。）

ウォッチとスマートフォンが接続されると、柄が送信されます。送信が完了したら、[完了]をタップしてください。

CLOSETから柄を削除する

「FES Closet」アプリのCLOSETから柄を削除します。STOREからダウンロードした柄、ウォッチにプリインストールされている柄は、削除しても後からCLOSETに復元できます。

① CLOSET画面で削除する柄を選び、**【DELETE】**をタップする。

② 確認画面で**【削除】**をタップする。

選択した柄がCLOSETから削除されます。

ウォッチにプリインストールされている柄をCLOSETに復元するには

「[CLOSETから削除した柄を復元する](#)」をご覧ください。

ヒント

- CLOSETからウォッチに保存している柄【IN USE】を削除しても、ウォッチには柄が残ります。

ご注意

- 自分で作成した柄はCLOSETから削除すると復元できません。

関連項目

- [CLOSETから削除した柄を復元する](#)

CLOSETから削除した柄を復元する

ウォッチにプリインストールされている柄は、CLOSETから削除しても復元できます。

- 1 CLOSET画面右上の  (設定) をタップする。
- 2 [Closetの設定] をタップする。
- 3 [プリインストール柄を復元] をタップする。
画面の指示に従って柄を復元します。

関連項目

- [CLOSETから柄を削除する](#)

ウォッチ本体のソフトウェアをアップデートする

1 CLOSET画面右上の  (設定) をタップする。

2 [ウォッチの設定] をタップする。

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。

接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

3 [本体ソフトウェアのアップデート] をタップする。

[本体ソフトウェアのアップデート] がグレーアウト表示され選択できない場合は、ソフトウェアは最新になっています。アップデートする必要はありません。

4 [本体ソフトウェアのアップデートを開始] をタップする。

5 手順4の操作後10秒以内に、ウォッチのボタンを2秒間長押しする。

ウォッチに  が表示され、アップデートが始まります。

以下の表示が消えたらアップデート完了です。アップデートが完了するまで約10分かかります。



2台目のウォッチを使うための設定をする

1台のスマートフォンに登録できるウォッチは1台のみです。
同じスマートフォンで2台目のウォッチを使う場合は、「FES Closet」アプリを使って1台目のウォッチの登録を解除してから2台目を登録する必要があります。

1 CLOSET画面右上の  (設定) をタップする。

2 [ウォッチの設定] をタップする。

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

3 [ウォッチの登録を解除] をタップする。

4 確認画面で [解除] をタップする。

1台目のウォッチの登録が解除されます。

5 2台目のウォッチを手元に準備して、[ウォッチの登録] をタップする。

画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

WATCH SETTINGS画面が表示されたら登録完了です。

関連項目

- [ウォッチを初期化する](#)

ウォッチを初期化する

すでにスマートフォンに登録しているウォッチを、別のスマートフォンで使うときは、ウォッチの初期化が必要です。ウォッチを初期化すると、ウォッチの扱はずべてお買い上げ時の状態に戻ります。

1 CLOSET画面右上の  (設定) をタップする。

2 [ウォッチの設定] をタップする。


画面の指示に従ってウォッチとスマートフォンを接続します。
接続について詳しくは、「[ウォッチとスマートフォンを接続する](#)」をご覧ください。

3 [ウォッチを初期化] をタップする。

4 [ウォッチの初期化を開始] をタップする。


5 確認画面で [OK] をタップする。

ウォッチが以下の表示になり、「FES Closet」アプリにはカウントダウン画面が表示されます。

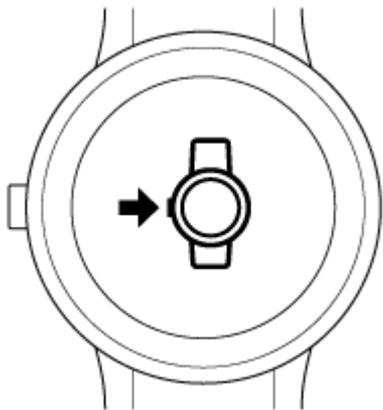

6 手順5の操作後10秒以内に、ウォッチのボタンを2秒間長押しする。

初期化が始まります。以下の表示が消えたら初期化完了です。初期化が完了するまで約30秒から1分かかります。

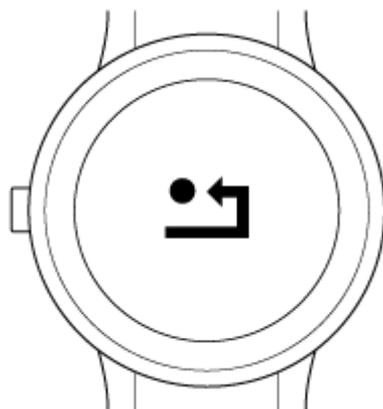

ヒント

- 初期化しても現在時刻の設定は残ります。

関連項目

- [2台目のウォッチを使うための設定をする](#)

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

使用上のご注意

本機について

- 本機は、ニッケル溶出量に関する欧州規格（EN1811）に適合していますが、すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。

防水性能について


- ウォッチはIPX5/IPX7相当（仕様参照）の防水性能を有していますが、ウォッチ内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
- 充電用クレードル、マイクロUSBケーブルは防水／防塵性能を有していません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

取り扱いについて

- 直射日光など紫外線が当たる場所に長時間放置しないでください。本機が変色する可能性があります。
- 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／取り外しを行わないでください。
- 化学薬品・ガス中での使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの（ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など）がウォッチに付着すると、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりすると、ケースやベルトなどが変色することがありますのでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置すると、電池の漏液により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

ベルトの取り扱いについて

- 力を加えてウォッチをつぶしたり、ベルト部を腕に装着する以上の角度で曲げたり、ひねったり、広げたりしないでください。

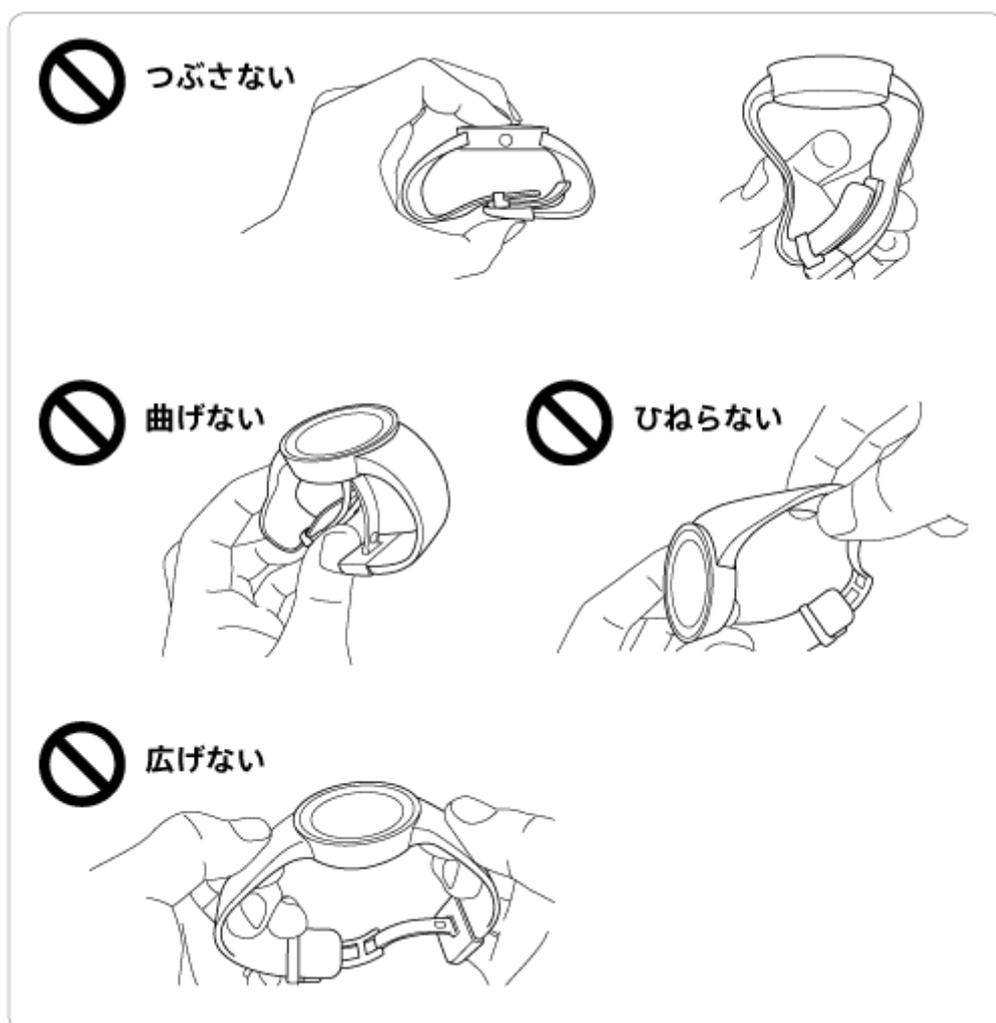

- ベルトからバックルを抜かないでください。




充電について

- 極端な高温・低温・多湿の場所では充電しないでください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、充電用クレードルやマイクロUSBケーブルが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

お手入れについて

- 充電端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。充電端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりします。また、清掃する際には端子の破損に充分ご注意ください。

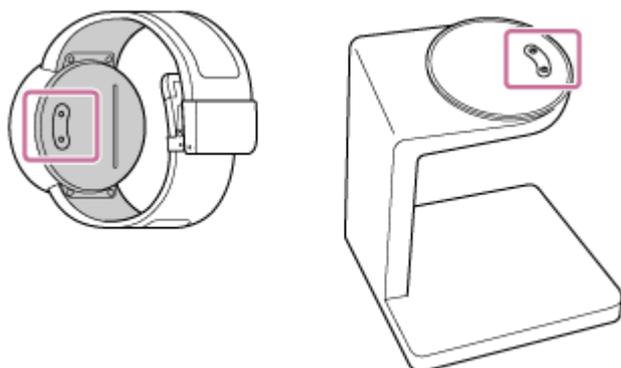

- お手入れは乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で拭いてください。乾いた布で落ちにくい汚れは、水分をしっかり絞った布で拭いてください。水洗いしたり、ぬれたぞうきんなどで拭いたりすると、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- ボタンとケースのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

本機を廃棄するときは

- 本機を廃棄する場合は、一般ごみに混ぜて捨てないでください。

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。



FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

主な仕様

ディスプレイ

アクティブ マトリクス型 フレキシブル電子ペーパー搭載 グレースケール

動作温度

5℃～35℃

内蔵電池

リチウムイオン電池

防水

IPX5/IPX7（JIS C0920防水保護等級相当） ※ウォッチのみ

質量

75 g（ウォッチ）、80 g（充電用クレードル）

ケース径

43 mm

ケース厚さ

12 mm

ベルト幅

23.5 mm

ケース材質

SUS316

ケース表面処理

イオンブレーティング（FES-WA1のPremium Black）、なし（FES-WA1のSilver/White、FES-WB1のGray）

ガラス

サファイアガラス（FES-WA1のPremium Black）、ミネラルガラス（FES-WA1のSilver/White、FES-WB1のGray）

ベルト材質

表面：シリコン

裏面：ポリウレタンエラストマー

精度

平均月差±30秒

連続動作時間

約2週間*

充電時間

約2.5時間

対応OS

下記のサポートページで対応OSをご確認ください。

<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/support/device.html>

保存可能な柄数

最大24通り

Bluetooth機能

バージョン：Bluetooth標準規格Ver4.1 Low Energy準拠

対応プロファイル：独自プロファイル

* 普段は時刻が表示されておらず、ボタンを押すと時刻が表示される通常モードにおいて、柄の変更を1日1回、柄の追加を1日1回、時刻表示を1日25回行った場合の連続動作時間です。なお、使用状況により連続動作時間が短くなる場合があります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

商標について

- Fashion Entertainmentsはソニー株式会社の商標です。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

ウォッチを操作できなくなったときは

ウォッチを操作できなくなったときは、以下の手順でウォッチを再起動してください。問題が解決することがあります。

① ウォッチのボタンを20秒以上押す。

ウォッチが再起動し、時刻設定画面が表示されます。



② 「ウォッチ本体で現在時刻を設定する」を参照して、現在時刻を設定する。

ヒント

- ウォッチを再起動しても、柄の設定は残ります。
- 年月日時分の設定は、「FES Closet」アプリで行うことをおすすめします。

関連項目

- [サポートページで調べる（よくある質問など）](#)
- [問い合わせ先](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

サポートページで調べる（よくある質問など）

下記のサポートページで、トラブルの解決方法や最新情報などを調べることができます。
<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/support.html>

サポートページでは、以下の情報を見ることができます。

- アップデートなどの最新情報
- Q&A（よくある問い合わせ情報）

関連項目

- [ウォッチを操作できなくなったときは](#)
- [問い合わせ先](#)
- [ウォッチ本体のソフトウェアをアップデートする](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

問い合わせ先

最新のサポート情報や、よくあるお問い合わせ情報をサポートページでご確認ください。
<https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/support.html>

修理に関しては、下記へご相談ください。

修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-252-645
携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9592
FAX：0120-333-389

関連項目

- [保証書とアフターサービス](#)
- [サポートページで調べる（よくある質問など）](#)

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

FES Watch U/FES Watch UL
FES-WA1/FES-WB1

本機の特長

本機は、フェイスとベルトが一枚の電子ペーパーでできている時計です。その日の服装や気分、シチュエーションに合わせて、フェイスとベルトのデザインを自分好みのスタイルに変えることができます。


好きなデザインに変える

ボタンを操作することで、フェイスとベルトのデザインを変えることができます。アナログ、デジタル、カレンダーなど、ひとつの時計で様々なバリエーションを楽しめます。



好きなデザインを取り込む

専用アプリ「FES Closet」でデザインをSTOREからダウンロードして、本機に追加できます。

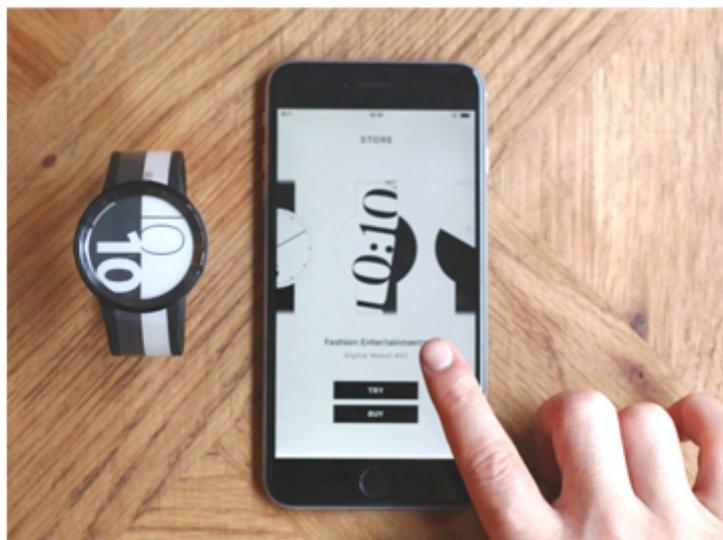

好きなデザインを作る

専用アプリ「FES Closet」で、好きな画像からデザインを作ることができます。スマートフォンに保存している写真を使って、あるいは新たに写真を撮影して、お好みの柄を作ることができます。



4-698-869-01(5) Copyright 2017 Sony Corporation