

Cómo utilizar

Antes de utilizar

Nombres de las partes

- [Identificación de las partes \[1\]](#)

Iconos e indicadores

- [Lista de iconos en la pantalla \[2\]](#)
- [Panel de visualización \[3\]](#)

Utilización de la correa

- [Utilización de la correa de bandolera \[4\]](#)

Colocación de la caperuza de ocular

- [Colocación de la caperuza de ocular \[5\]](#)

Ajuste del visor

- [Ajuste del visor \(ajuste de dioptrías\) \[6\]](#)

Guía en la cámara

- [Acerca de la \[Guía en la cámara\] \[7\]](#)

Confirmación del método de operación

Confirmación del método de operación

- [Utilización de la rueda de control \[8\]](#)
- [Utilización de los elementos de MENU \[9\]](#)
- [Utilización del botón Fn \(Función\) \[10\]](#)
- [Utilización de "Quick Navi" \[11\]](#)

Toma de imágenes

Toma de imágenes fijas/películas

- [Toma de imágenes fijas \[12\]](#)
- [Toma de películas \[13\]](#)

Selección de un modo de toma

- [Lista de funciones del dial de modo \[14\]](#)
- [Auto. inteligente \[15\]](#)
- [Automático superior \[16\]](#)
- [Acerca del reconocimiento de escena \[17\]](#)
- [Las ventajas de la toma de imagen automática \[18\]](#)
- [Programa auto. \[19\]](#)

- [Barrido panorámico \[20\]](#)
- [Selección escena \[21\]](#)
- [Prior. tiempo expos. \[22\]](#)
- [Priorid. abertura \[23\]](#)
- [Exposición manual \[24\]](#)
- [BULB \[25\]](#)
- [Recuperar memoria \[26\]](#)
- [Película \[27\]](#)

Utilización de las funciones de toma de imágenes

Utilización del zoom

- [Zoom \[28\]](#)
- [Las funciones de zoom disponibles con este producto \[29\]](#)
- [Ajuste de zoom \[30\]](#)
- [Acerca de la escala de zoom \[31\]](#)
- [Teleconv. Inteligente \[32\]](#)
- [Func. Zoom en anillo \[33\]](#)

Utilización del flash

- [Utilización del flash \[34\]](#)
- [Modo flash \[35\]](#)
- [Compensac. flash \[36\]](#)

Selección de un modo de visualización en pantalla

- [Cambia la visualización en pantalla \(Toma\) \[37\]](#)
- [Botón DISP \(Visor\) \[38\]](#)
- [Botón DISP \(Monitor\) \[39\]](#)

Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

- [Tamaño imagen \(imagen fija\) \[40\]](#)
- [Relación aspecto \(imagen fija\) \[41\]](#)
- [Calidad \(imagen fija\) \[42\]](#)
- [Panorama: tamaño \[43\]](#)
- [Panorama: dirección \[44\]](#)

Ajuste del enfoque

- [Cambio del método de enfoque utilizando el dial de modo de enfoque \[45\]](#)
- [Área de enfoque \[46\]](#)
- [Bloqueo del enfoque \[47\]](#)
- [Enfoque man. \[48\]](#)
- [Enfoque manual directo \(DMF\) \[49\]](#)
- [Asistencia MF \(imagen fija\) \[50\]](#)
- [Amplific. enfoque \[51\]](#)
- [Tiempo aum. enfoq. \[52\]](#)
- [Nivel de resalte \[53\]](#)
- [Color de resalte \[54\]](#)
- [AF de bloqueo \[55\]](#)
- [AF de bloqueo \(Activar\) \[56\]](#)
- [Pre-AF \(imagen fija\) \[57\]](#)
- [Control AF/MF \[58\]](#)
- [Iluminador AF \(imagen fija\) \[59\]](#)

- [AF en los ojos \[60\]](#)
- [Medición de la distancia exacta hasta el motivo \[61\]](#)

Ajuste de la exposición

- [Dial de compensación de exposición \[62\]](#)
- [Modo medición \[63\]](#)
- [Bloqueo AE \[64\]](#)
- [AEL con obturad. \(imagen fija\) \[65\]](#)
- [Ajust.comp.exp. \[66\]](#)
- [Cebra \[67\]](#)
- [Guía ajuste exposic. \[68\]](#)

Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

- [Modo manejo \[69\]](#)
- [Captura continua \[70\]](#)
- [Vel. prior. cont. \[71\]](#)
- [Autodispar \[72\]](#)
- [Autodisp.\(Cont.\) \[73\]](#)
- [Variación exposición \[74\]](#)
- [Var. exp. sencilla \[75\]](#)
- [Var.exp.Bal.Bla. \[76\]](#)
- [Variación exp. DRO \[77\]](#)
- [Orden var.exp. \[78\]](#)

Selección de la sensibilidad ISO

- [ISO \[79\]](#)
- [RR varios fotogramas \[80\]](#)

Corrección del brillo o el contraste

- [Opt.gama diná. \(DRO\) \[81\]](#)
- [HDR automát. \[82\]](#)

Ajuste de los tonos de color

- [Balance blanco \[83\]](#)
- [Captación de un color blanco básico en modo \[Ajustes persdos.\] \[84\]](#)

Selección de un modo de efecto

- [Efecto de foto \[85\]](#)
- [Estilo creativo \[86\]](#)

Grabación de películas

- [Formatos de grabación de películas \[87\]](#)
- [Formato archivo \(película\) \[88\]](#)
- [Grabar ajuste \(película\) \[89\]](#)
- [SteadyShot \(película\) \[90\]](#)
- [Grabación de sonido \[91\]](#)
- [Visual. nivel aud. \[92\]](#)
- [Nivel grabac. audio \[93\]](#)
- [Tiempo Salid. Audio \[94\]](#)
- [Reducc. ruido viento \[95\]](#)
- [Auto obtur. lento \(película\) \[96\]](#)

Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

- [Memoria \[98\]](#)
- [Ajustes menú func. \[99\]](#)
- [Ajuste tecla person. \[100\]](#)
- [Función de la rueda de control \[101\]](#)
- [Función del botón AEL \[102\]](#)
- [Función de botón C \[103\]](#)
- [Función del botón del centro \[104\]](#)
- [Función del botón izquierdo \[105\]](#)
- [Función del botón derecho \[106\]](#)
- [Función del botón inferior \[107\]](#)

Ajuste de las otras funciones de este producto

- [Sonrisa/Detec. cara \[108\]](#)
- [Efecto piel suave \(imagen fija\) \[109\]](#)
- [Registro de rostros \(Nuevo registro\) \[110\]](#)
- [Registro de rostros \(Cambiar orden\) \[111\]](#)
- [Registro de rostros \(Borrar\) \[112\]](#)
- [Reducción ojos rojos \[113\]](#)
- [Encuadre autom. \(imagen fija\) \[114\]](#)
- [SteadyShot \(imagen fija\) \[115\]](#)
- [RR Exp.Larga \(imagen fija\) \[116\]](#)
- [RR ISO Alta \(imagen fija\) \[117\]](#)
- [Inscribir fecha \(imagen fija\) \[118\]](#)
- [Rango color \(imagen fija\) \[119\]](#)
- [Línea de cuadrícula \[120\]](#)
- [Rev.automática \[121\]](#)
- [Visualiz. en directo \[122\]](#)
- [FINDER/MONITOR \[123\]](#)
- [Bloqueo dial/rueda \[124\]](#)
- [Desactivar monitor \[125\]](#)
- [Filtro ND \[126\]](#)

Visionado

Visionado de imágenes fijas

- [Reproducción de imágenes \[127\]](#)
- [Zoom de reproducción \[128\]](#)
- [Índice imágenes \[129\]](#)
- [Cambio de la visualización en pantalla \(durante la reproducción\) \[130\]](#)

Borrado de imágenes

- [Borrado de una imagen visualizada \[131\]](#)
- [Borrado de múltiples imágenes seleccionadas \[132\]](#)

Reproducción de películas

- [Reproducción de películas \[133\]](#)

Visionado de imágenes panorámicas

Impresión

- [Específic. Impresión \[135\]](#)

Utilización de las funciones de visionado

- [Modo visualización \[136\]](#)
- [Rotación visualizac. \[137\]](#)
- [Diapositivas \[138\]](#)
- [Rotar \[139\]](#)
- [Proteger \[140\]](#)
- [Repr. imagen fija 4K \[141\]](#)

Visionado de imágenes en un televisor

- [Visionado de imágenes en un televisor HD \[142\]](#)
- [Visionado de imágenes en un televisor compatible con "BRAVIA" Sync \[143\]](#)

Cambio de ajustes

Menú de configuración

- [Brillo de monitor \[144\]](#)
- [Brillo del visor \[145\]](#)
- [Temper. color visor \[146\]](#)
- [Ajustes de volumen \[147\]](#)
- [Señales audio \[148\]](#)
- [Ajustes de carga\(Eye-Fi\) \[149\]](#)
- [Menú mosaico \[150\]](#)
- [Guía dial de modo \[151\]](#)
- [Confirm.Borrar \[152\]](#)
- [Calidad visual \[153\]](#)
- [Hora inic. ahor. ener. \[154\]](#)
- [Selector PAL/NTSC \[155\]](#)
- [Modo demostración \[156\]](#)
- [Resolución HDMI \[157\]](#)
- [CTRL.POR HDMI \[158\]](#)
- [Mostrar infor. HDMI \[159\]](#)
- [Conexión USB \[160\]](#)
- [Ajuste USB LUN \[161\]](#)
- [Idioma \[162\]](#)
- [Ajuste fecha/hora \[163\]](#)
- [Configuración área \[164\]](#)
- [Formatear \[165\]](#)
- [Número archivo \[166\]](#)
- [Selec. carpeta grab. \[167\]](#)
- [Carpeta nueva \[168\]](#)
- [Nombre carpeta \[169\]](#)
- [Recuperar BD imág. \[170\]](#)
- [Ver info del soporte \[171\]](#)
- [Versión \[172\]](#)
- [Restablecer ajuste \[173\]](#)

Utilización de las funciones Wi-Fi

Conexión de este producto a un smartphone

- [“PlayMemories Mobile” \[174\]](#)
- [Conexión de un smartphone Android a este producto \[175\]](#)
- [Conexión del producto a un iPhone o iPad \[176\]](#)

Control de este producto utilizando un smartphone

- [Ctrl con smartphone \[177\]](#)
- [“Conéctate con un solo toque” con un smartphone Android que admita NFC \(NFC Remoto con un solo toque\) \[178\]](#)

Transferencia de imágenes a un smartphone

- [Enviar a smartphone \[179\]](#)
- [Envío de imágenes a un smartphone Android \(NFC Comparte con un solo toque\) \[180\]](#)

Transferencia de imágenes en un ordenador

- [Enviar a ordenador \[181\]](#)

Transferencia de imágenes a un televisor

- [Ver en TV \[182\]](#)

Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

- [Modo avión \[183\]](#)
- [WPS Push \[184\]](#)
- [Conf. punto acceso \[185\]](#)
- [Edit. Nombre Dispos. \[186\]](#)
- [Mostr. Direcc. MAC \[187\]](#)
- [Rest. SSID/Cntrsñ \[188\]](#)
- [Restablecer conf. red \[189\]](#)

Visionado en ordenadores

Entorno de ordenador recomendado

- [Entorno de ordenador recomendado \[190\]](#)

Utilización del software

- [“PlayMemories Home” \[191\]](#)
- [Instalación de “PlayMemories Home” \[192\]](#)
- [Software para ordenadores Mac \[193\]](#)
- [“Image Data Converter” \[194\]](#)
- [Instalación de “Image Data Converter” \[195\]](#)
- [Acceso a la “Guía de Image Data Converter” \[196\]](#)

Conexión de este producto a un ordenador

- [Conexión del producto a un ordenador \[197\]](#)
- [Importación de imágenes al ordenador \[198\]](#)
- [Desconexión del producto del ordenador \[199\]](#)

Creación de un disco de película

- [Tipo de disco \[200\]](#)
- [Selección del método de creación de disco \[201\]](#)
- [Creación de un disco con un dispositivo distinto de un ordenador \[202\]](#)

- [Creación de discos Blu-ray Disc \[203\]](#)

Precauciones/Este producto

Precauciones

- [Precauciones \[204\]](#)
- [Acerca de la batería interna recargable \[205\]](#)
- [Notas acerca de la batería \[206\]](#)
- [Carga de la batería \[207\]](#)
- [Tarjeta de memoria \[208\]](#)

Limpieza de este producto

- [Acerca de la limpieza \[209\]](#)

Número de imágenes fijas grabables y tiempo grabable de películas

- [Número de imágenes fijas \[210\]](#)
- [Tiempo grabable para películas \[211\]](#)

Utilización de este producto en el extranjero

- [Adaptador de clavija \[212\]](#)
- [Acerca de los sistemas de color de televisión \[213\]](#)

Otra información

- [Objetivo Carl Zeiss \[214\]](#)
- [Formato AVCHD \[215\]](#)
- [Licencia \[216\]](#)

Marcas comerciales

- [Marcas comerciales \[217\]](#)

Solución de problemas

Si tiene problemas

Si tiene problemas

- [Solución de problemas \[218\]](#)

Solución de problemas

Batería y alimentación

- [Resulta imposible insertar la batería en el producto. \[219\]](#)
- [Resulta imposible encender el producto. \[220\]](#)
- [La alimentación se desconecta súbitamente. \[221\]](#)
- [El indicador de nivel de batería restante muestra un nivel incorrecto. \[222\]](#)
- [La luz de carga del producto parpadea cuando se está cargando la batería. \[223\]](#)
- [La batería no se ha cargado aunque la luz de carga del producto se ha apagado. \[224\]](#)
- [La batería no se carga. \[225\]](#)

Toma de imágenes fijas/películas

- [Resulta imposible grabar imágenes. \[226\]](#)
- [La grabación lleva largo tiempo. \[227\]](#)
- [La imagen está desenfocada. \[228\]](#)
- [El zoom no responde. \[229\]](#)
- [El flash no responde. \[230\]](#)
- [Aparecen manchas circulares blancas en las imágenes tomadas con el flash. \[231\]](#)
- [La función de primeros planos \(Macro\) no responde. \[232\]](#)
- [La fecha y la hora de grabación no se visualizan en la pantalla. \[233\]](#)
- [La fecha y la hora se graban incorrectamente. \[234\]](#)
- [El indicador del valor de la abertura y/o del tiempo de exposición y/o de medición parpadea. \[235\]](#)
- [Los colores de la imagen no son correctos. \[236\]](#)
- [Aparece alteración en la imagen cuando ve la pantalla en un lugar oscuro. \[237\]](#)
- [Aparece una sombra negra en la imagen. \[238\]](#)
- [Los ojos del motivo aparecen rojos. \[239\]](#)
- [Aparecen puntos y permanecen en la pantalla. \[240\]](#)
- [Resulta imposible tomar imágenes continuamente. \[241\]](#)
- [La imagen no es clara en el visor. \[242\]](#)
- [La imagen aparece blanquecina \(llamarada\)/Aparece una luz borrosa en la imagen \(espectro\). \[243\]](#)
- [La imagen está desenfocada. \[244\]](#)
- [La pantalla LCD se oscurece después de haber pasado un periodo de tiempo corto. \[245\]](#)
- [El flash tarda mucho tiempo en recargarse. \[246\]](#)

Visionado de imágenes

- [Resulta imposible reproducir imágenes. \[247\]](#)
- [La fecha y la hora no se visualizan. \[248\]](#)
- [Resulta imposible borrar la imagen. \[249\]](#)
- [La imagen se borró por error. \[250\]](#)
- [Resulta imposible poner una marca DPOF. \[251\]](#)

Wi-Fi

- [Resulta imposible encontrar el punto de acceso a red inalámbrica al que va a conectar. \[252\]](#)
- [\[WPS Push\] no responde. \[253\]](#)
- [\[Enviar a ordenador\] se cancela a medias. \[254\]](#)
- [Resulta imposible enviar películas a un smartphone. \[255\]](#)
- [\[Ctrl con smartphone\] o \[Enviar a smartphone\] se cancela a medias. \[256\]](#)
- [La pantalla de toma de imagen para \[Ctrl con smartphone\] no se visualiza uniformemente./La conexión entre este producto y el smartphone se desconecta. \[257\]](#)
- [Resulta imposible utilizar la "conéctate con un solo toque" \(NFC\). \[258\]](#)

Ordenadores

- [El ordenador no reconoce este producto. \[259\]](#)
- [Resulta imposible importar imágenes. \[260\]](#)
- [La imagen y el sonido se interrumpen debido al ruido cuando está viendo una película en un ordenador. \[261\]](#)
- [Las imágenes exportadas desde un ordenador no pueden ser vistas en este producto. \[262\]](#)

Tarjetas de memoria

- [Ha formateado la tarjeta de memoria por error. \[263\]](#)

Impresión

- [Resulta imposible imprimir imágenes. \[264\]](#)

- [El color de la imagen es extraño. \[265\]](#)
- [Las imágenes se imprimen con los dos bordes cortados. \[266\]](#)
- [Resulta imposible imprimir imágenes con la fecha. \[267\]](#)

Otros

- [El objetivo está empañado. \[268\]](#)
- [El producto se detiene con la porción del objetivo extendida./El producto se apaga con la porción del objetivo extendida. \[269\]](#)
- [El producto se calienta cuando lo utiliza durante un tiempo largo. \[270\]](#)
- [Aparece la pantalla de ajuste del reloj cuando enciende el producto. \[271\]](#)
- [El número de imágenes que se pueden grabar no disminuye o disminuye de dos en dos. \[272\]](#)
- [El producto no responde debidamente. \[273\]](#)

Mensajes

Mensajes

- [Visualización de autodiagnóstico \[274\]](#)
- [Mensajes de aviso \[275\]](#)


Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar.

Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar.

- [Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar \[276\]](#)

[1] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Nombres de las partes

Identificación de las partes

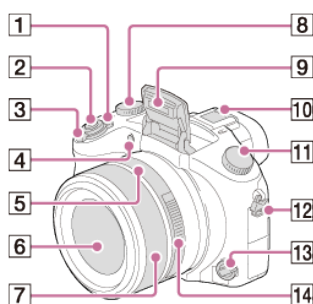


1. Interruptor ON/OFF (Alimentación)
2. Botón disparador
3. Para tomar imagen: Palanca W/T (zoom)
Para visionado: Palanca  (Índice)/palanca de zoom de reproducción
4. Luz del autodesparador/Iluminador AF
5. Índice de abertura
6. Objetivo
7. Anillo manual
8. Dial de compensación de exposición
9. Flash
10. Zapata de interfaz múltiple*
11. Dial de modo
12. Gancho para correa de bandolera
13. Dial de modo de enfoque
14. Anillo de abertura

*Para ver detalles sobre accesorios compatibles para la zapata de interfaz múltiple, visite el sitio web de Sony, o consulte con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.


También puede utilizar accesorios que sean compatibles con la zapata para accesorios. Las operaciones con accesorios de otros fabricantes no están garantizadas.

ni Multi
Interface Shoe


Accessory Shoe

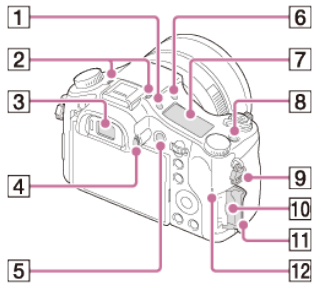

1. Botón ☀ (Iluminación del panel de visualización)
2. Micrófono
3. Visor
4. Dial de ajuste de dioptrías
5. Botón MOVIE (Película)
6. Botón ⚡ (Extracción de flash)
7. Panel de visualización
8. Botón C (Personalizado)
9. Gancho para correa de bandolera
10. Ranura para tarjeta de memoria
11. Tapa de la tarjeta de memoria
12. Luz de acceso

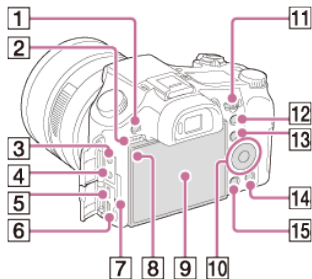


1. Botón MENU
2. Altavoz
3. Toma 🎧 (Micrófono)
 - Cuando se conecta un micrófono externo, este producto cambia del micrófono interno al micrófono externo. Si el micrófono externo es de los que se alimentan al ser enchufados, la alimentación del micrófono será suministrada por este producto.
4. Toma 🎧 (Auriculares)
5. Terminal múltiple
 - Admite dispositivo compatible con micro USB.
6. Toma micro HDMI
7. Luz de carga
8. Sensor de luz
9. Pantalla LCD
 - Puede ajustar la pantalla a un ángulo fácilmente visible y tomar imagen desde cualquier posición.

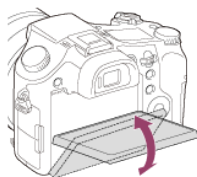

10. Rueda de control
11. Dial de control
12. Para tomar imagen: Botón AEL (bloqueo AE)
Para visionado: Botón 🔍 (Zoom de reproducción)
13. Para tomar imagen: Botón Fn (Función)
Para visionado: Botón 📱 (Enviar a smartphone)

14. Botón  (Borrar/Guía en la cámara)
15. Botón  (Reproducción)

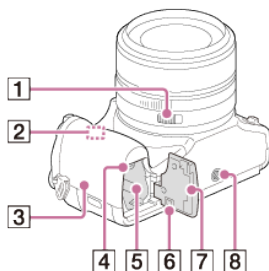

1. Conmutador de presión de abertura
2. Sensor Wi-Fi
3.  (marca N)
 - Esta marca indica el punto a tocar para conectar este producto y un smartphone que admita NFC.
 - NFC (Near Field Communication) es un estándar internacional de la tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.

4. Palanca de expulsión de la batería
5. Ranura de inserción de la batería
6. Cubierta de la placa de conexión

Utilice esto cuando use un adaptador de alimentación de ca AC-PW20 (se vende por separado). Inserte la placa de conexión en el compartimiento de la batería, y después pase el cable a través de la cubierta de la placa de conexión como se muestra abajo.




- Asegúrese de que el cable no queda pinzado cuando cierre la tapa.
7. Cubierta de la batería
 8. Orificio roscado para trípode
 - Utilice un trípode con un tornillo de menos de 5,5 mm de largo. De lo contrario, no podrá sujetar firmemente el producto, y es posible que el producto se dañe.


[2] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Iconos e indicadores

Lista de iconos en la pantalla

Lista de iconos de modo de toma de imagen

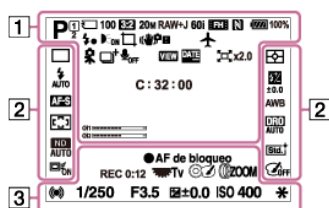

Lista de iconos de modo de visualización

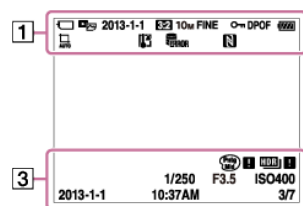

1.                                            

0

C:32:00

$$(\text{---}]\text{[---})$$

CH1

CH2

MP4 AVCHD XAVC S

100-0003

XAVC S AVCHD MP4

DPOF

2. 10 C3





±0,0

AF-S AF-C DMF MF

AWB      -1  0  +1  +2 WB  7500K A5 G5

D-R **DRO** **HDR**
OFF **AUTO** **AUTO**

ND **ND** **ND**
AUTO ON OFF

Std. Vivid Ntrl Clear Deep Light Port. Land. Sunset Night Autm B/W Sepia

 ON OFF

Toy Norm Pop Pos Pos Retro Strum key Part H Part G Part B Part V HC BW Soft Mid Prog Mid Rich BW Wtrc illus Mid Mini auto OFF

[☺]



3. ● AF de bloqueo

REC 0:12

Función de anillo manual



Función de rueda de control



Función de dial de control



Enfoque

1/250

Tiempo de exposición

F3,5

Valor de abertura



Medida manual



Compensación de exposición

ISO400

Sensibilidad ISO



Bloqueo AE



Indicador de tiempo de exposición



Indicador de abertura



Histograma



Error de Efecto de foto



Aviso de imagen HDR auto

2013-1-1

10:37AM

Fecha de grabación

3/7

Número de archivo/Número de imágenes en modo de visualización


[3] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Iconos e indicadores

Panel de visualización


Puede ajustar el tiempo de exposición y la abertura, la compensación de exposición, la compensación de flash, ISO, el balance blanco, el modo de manejo, y la calidad de imagen. etc., utilizando el panel de visualización de la parte superior de la cámara.



Velocidad de obturación/Abertura




Compensación de exposición/Compensación de flash



ISO




Balance blanco



Modo de manejo



Batería restante



Número de imágenes que se pueden grabar*




Filtro ND



* Aunque el número de imágenes que se pueda grabar sea más alto que 9 999 imágenes, en el panel de visualización aparecerá "9999".

Para encender la luz de fondo del panel de visualización

Pulse el botón de iluminación (A) de la parte superior de la cámara. Si pulsa el botón otra vez, la luz de fondo del panel de visualización se apagará.

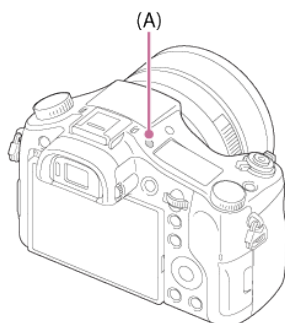


[4] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Utilización de la correa

Utilización de la correa de bandolera

Coloque la correa de bandolera para evitar daños causados por dejar caer el producto.

1. Coloque ambos extremos de la correa.

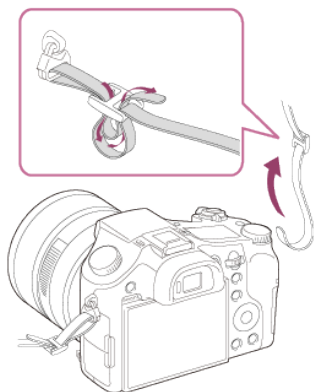


[5] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Colocación de la caperuza de ocular

Colocación de la caperuza de ocular

Se recomienda colocar la caperuza de ocular cuando tenga intención de utilizar el visor.

1. Toque con la parte superior de la caperuza de ocular el visor, después empuje hacia dentro la parte inferior de la caperuza de ocular.
 - Para retirar la caperuza de ocular, agárrela por los lados izquierdo y derecho y levántela.

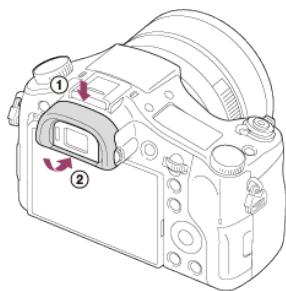


[6] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Ajuste del visor

Ajuste del visor (ajuste de dioptrías)

Regule el dial de ajuste de dioptrías a su vista hasta que la visualización aparezca claramente en el visor.

1. Gire el dial de ajuste de dioptrías.

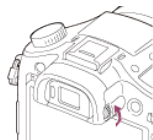

[7] Cómo utilizar | Antes de utilizar | Guía en la cámara

Acerca de la [Guía en la cámara]

La [Guía en la cámara] visualiza descripciones de los elementos de MENU, del botón Fn (Función), y de los ajustes, y si una función no puede ser ajustada, la razón a la que se debe.

1. Pulse el botón MENU o Fn.
2. Seleccione el elemento de MENU deseado utilizando el lado

superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control.


3. Pulse el botón  (Borrar).

Se visualiza la guía de operaciones para el elemento de MENU que usted ha seleccionado en el paso 2.

- Si pulsa  del centro de la rueda de control después de seleccionar un elemento mostrado en gris, se visualizará la razón por la que el elemento no se puede ajustar.

[8] Cómo utilizar | Confirmación del método de operación | Confirmación del método de operación

Utilización de la rueda de control

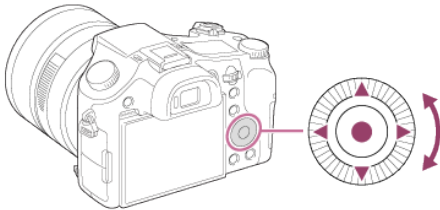

Puede seleccionar elementos de ajuste girando o pulsando el lado superior/inferior/derecho/izquierdo de la rueda de control. Su selección quedará determinada cuando pulse  del centro de la rueda de control.

La función DISP (Ajuste de visualización) está asignada al lado superior de la rueda de control. Puede asignar funciones seleccionadas al lado izquierdo/derecho/inferior de la rueda de control o a  del centro, y al giro de la rueda de control.


Durante la reproducción, puede visualizar la imagen siguiente/anterior pulsando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control o girando la rueda de control.

[9] Cómo utilizar | Confirmación del método de operación | Confirmación del método de operación



Utilización de los elementos de MENU

En esta sección, aprenderá cómo cambiar ajustes relacionados con todas las operaciones de la cámara y a ejecutar funciones de la cámara, incluidos los métodos de toma, reproducción y operación.

1. Pulse el botón MENU para visualizar la pantalla de menú.

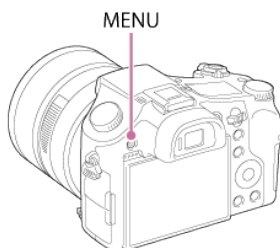

2. Seleccione el elemento de MENU deseado utilizando el lado superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control o girando la rueda de control, y después pulse  del centro de la rueda de control.
 - La visualización se podrá mover directamente del paso 1 al paso 3 dependiendo del ajuste del [Menú mosaico].

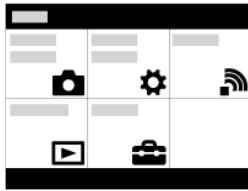

3. Seleccione el elemento de ajuste deseado pulsando el lado superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control o girando la rueda de control, y después pulse del centro de la rueda de control.
 Seleccione un icono en la parte superior de la pantalla y pulse el lado izquierdo/derecho de la rueda de control para moverse a otro elemento de MENU.




4. Seleccione el valor de ajuste deseado, y pulse para confirmar.

[10] Cómo utilizar | Confirmación del método de operación | Confirmación del método de operación



Utilización del botón Fn (Función)

Puede invocar funciones cuando toma imágenes. En el botón Fn (Función) puede registrar hasta 12 funciones que utilice frecuentemente.


1. Pulse el botón Fn (Función) en modo de toma.

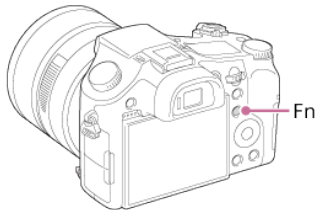

2. Seleccione una función que va a registrar pulsando el lado superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control.

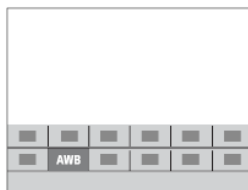


3. Establezca el ajuste deseado girando la rueda de control.
 - Algunas funciones pueden ser ajustadas con precisión utilizando el dial de control.

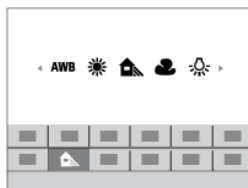

Realización de ajustes en la pantalla exclusiva

- Seleccione la función deseada en el paso 2, después pulse del centro de la rueda de control. Aparece la pantalla de ajustes exclusiva para la función. Siga las instrucciones de operación (A) para realizar los ajustes.

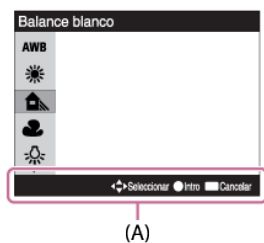


[11] Cómo utilizar | Confirmación del método de operación | Confirmación del método de operación


Utilización de “Quick Navi”

Puede cambiar los ajustes directamente utilizando la pantalla de Quick Navi cuando esté utilizando el visor.

1. Pulse el botón DISP (Ajuste de visualización) de la rueda de control repetidamente hasta que la pantalla esté ajustada a [Para el visor].
2. Pulse el botón Fn (Función) para cambiar la pantalla a la pantalla de Quick Navi.

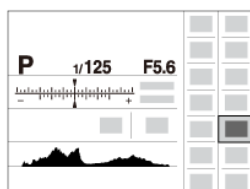


3. Seleccione la función deseada pulsando el lado superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control.
4. Gire la rueda de control para seleccionar el ajuste deseado.

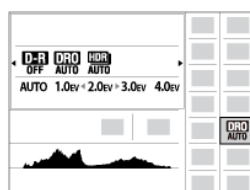

Realización de ajustes en la pantalla exclusiva

- Seleccione la función deseada en el paso 3, después pulse ● del centro de la rueda de control. Aparece la pantalla de ajustes exclusiva para la función. Siga las instrucciones de operación (A) para realizar los ajustes.

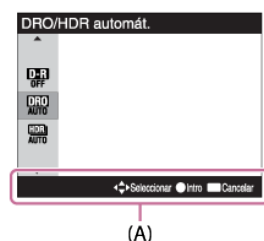


[12] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Toma de imágenes fijas/películas


Toma de imágenes fijas

Toma imágenes fijas.

1. Ajuste el modo de toma a  (Auto. inteligente).

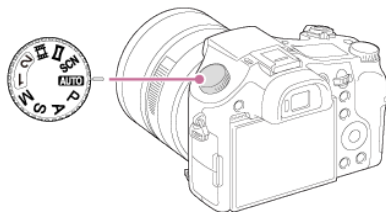

2. Ajuste el ángulo del monitor, y sujete la cámara. O mire a través del visor y sujete la cámara.
3. Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.
Cuando la imagen esté enfocada, sonará un pitido y el indicador (● o ●/●) se iluminará.

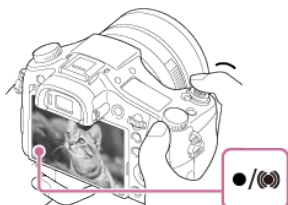

- La distancia de toma de imagen más corta es de aproximadamente 3 cm (W), 30 cm (T) (desde el objetivo).
4. Pulse el botón del disparador a fondo.

Indicador de enfoque

- se ilumina:
La imagen está enfocada.
- /● se ilumina:
La imagen está enfocada. La posición enfocada cambiará según el movimiento del motivo.
- se ilumina:
El enfoque se está realizando.
- parpadea:
El enfoque ha fallado.

Sugerencia


- Cuando el producto no puede enfocar automáticamente, el indicador de enfoque parpadea y no suena el pitido. Reacomponga la toma o cambie el ajuste de enfoque.
- Es posible que resulte difícil enfocar en las situaciones siguientes:
 - Está oscuro y el motivo está lejos.
 - El contraste entre el motivo y el fondo es insuficiente.
 - El motivo está detrás de un cristal.
 - El motivo se mueve rápidamente.
 - Hay una luz que se refleja o superficies brillantes.
 - Hay una luz parpadeante.
 - El motivo está a contraluz.

[13] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Toma de imágenes fijas/películas

Toma de películas

Puede grabar películas pulsando el botón MOVIE.

1. Pulse el botón MOVIE para comenzar a grabar.

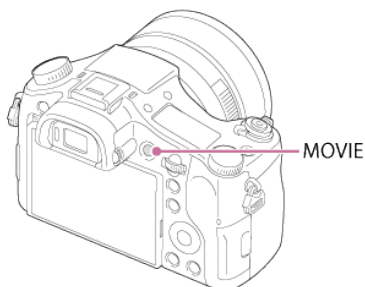

Para ajustar el tiempo de exposición y el valor de la abertura a los valores deseados, ajuste el modo de toma a  (Película).

2. Pulse el botón MOVIE de nuevo para detener la grabación.

Nota


- Si utiliza una función tal como el zoom mientras toma una película, el ruido del funcionamiento del producto se grabará. Es posible que también se grabe el sonido de funcionamiento del botón MOVIE cuando pulse el botón MOVIE para detener la grabación.
- Se puede filmar continuamente durante 29 minutos aproximadamente de una vez con los ajustes predeterminados del producto y cuando la temperatura es de aproximadamente 25 °C

Cuando termine la grabación de película, puede volver a grabar pulsando el botón MOVIE otra vez. Es posible que la grabación se detenga para proteger el producto dependiendo de la temperatura ambiental.

[14] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Lista de funciones del dial de modo

Puede seleccionar el modo de toma deseado girando el dial de modo.

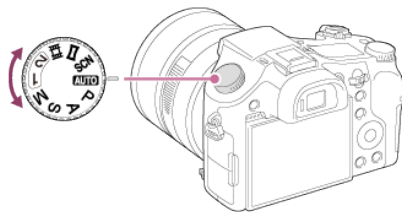

Funciones disponibles

AUTO (Modo automático):

Le permite tomar imágenes fijas de cualquier motivo en cualquier condición con buenos resultados ajustando los valores determinados apropiadamente por el producto.

P (Programa auto.):

Le permite tomar imágenes con la exposición ajustada automáticamente (el tiempo de exposición y el valor de la abertura (valor F)). También puede seleccionar varios ajustes utilizando el menú.

A (Priorid. abertura):

Le permite ajustar la abertura y tomar la imagen cuando quiere desenfocar el fondo, etc.

S (Prior. tiempo expos.):

Le permite tomar motivos moviéndose rápidamente etc., ajustando manualmente el tiempo de exposición.

M (Exposición manual):

Le permite tomar imágenes fijas con la exposición deseada ajustando el tiempo de exposición y el valor de la abertura.

1/2 (Recuperar memoria):

Le permite tomar una imagen después de invocar modos utilizados frecuentemente o ajustes numéricos registrados de antemano.

(Película):

Le permite cambiar el ajuste para grabación de película.

(Barrido panorámico):

Le permite tomar una imagen panorámica después de componer la imagen.

SCN (Selección escena):

Le permite tomar imágenes con los ajustes predeterminados de acuerdo con la escena.

[15] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Auto. inteligente

El producto analiza el motivo, y le permite tomar imágenes con los ajustes adecuados.

1. Ajuste el dial de modo a **AUTO** (Modo automático).
2. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo automático] → [Auto. inteligente].
 - Cuando [Guía dial de modo] está ajustado a [Activar], puede seleccionar los ajustes deseados después de haber cambiado la posición del dial de modo.

- Orienta la cámara hacia el motivo.
Cuando la cámara reconoce la escena, aparece en la pantalla el icono de la escena reconocida.



- Ajuste el enfoque y tome la imagen.

Nota

- El producto no reconocerá la escena cuando tome imágenes con funciones de zoom distintas del zoom óptico.
- Es posible que el producto no reconozca debidamente estas escenas en algunas condiciones de la toma de imagen.


[16] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Automático superior

El producto reconoce y evalúa automáticamente las condiciones de la toma de imagen, y los ajustes apropiados se hacen automáticamente.

El producto puede tomar múltiples imágenes y crear una imagen compuesta, etc., utilizando más ajustes de toma de imagen que en modo Auto. Inteligente para grabar imágenes de mayor calidad.

- Ajuste el dial de modo a **AUTO** (Modo automático).
- MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo automático] → [Automático superior].
 - Cuando [Guía dial de modo] está ajustado a [Activar], puede seleccionar los ajustes deseados después de haber cambiado la posición del dial de modo.
- Orienta la cámara hacia el motivo.
Cuando la cámara reconoce una escena, aparece el icono de reconocimiento de escena en la pantalla. Si es necesario, podrá aparecer  (icono de superposición).

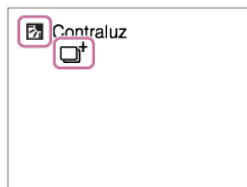

- Ajuste el enfoque y tome la imagen.

Nota

- Cuando el producto se utilice para crear imágenes compuestas, el proceso de grabación llevará más tiempo del normal.
- El producto no reconocerá la escena cuando utilice funciones de zoom distintas del zoom óptico.
- Es posible que el producto no reconozca debidamente una escena en algunas condiciones de la toma de imagen.
- Cuando [ Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG], el producto no puede crear una imagen compuesta.

[17] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Acerca del reconocimiento de escena

El reconocimiento de escena funciona en modo [Auto. inteligente] y en modo [Automático superior].

Esta función permite al producto reconocer automáticamente las condiciones de la toma de imagen y tomar la imagen.

Reconocimiento de escena:

Si el producto reconoce una escena, se visualizan iconos y guías tales como  (Retrato),  (Infante),  (Retrato nocturno),  (Escena nocturna),  (Retrato a contraluz),  (Contraluz),  (Paisaje),  (Macro),  (Luz puntual), o  (Poca luz) en la primera línea. Si el producto reconoce una condición, se visualiza  (Trípode) en la segunda línea.

Nota

- Cuando [Sonrisa/Detec. cara] está ajustado a [Desactivar], las escenas [Retrato], [Retrato a contraluz], [Retrato nocturno], y [Infante] no se reconocen.

[18] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Las ventajas de la toma de imagen automática

En modo [Automático superior], el producto toma imágenes con mayor calidad que en modo [Auto. inteligente] y realiza toma compuesta cuando es necesario.

En modo [Programa auto.], puede tomar imagen después de ajustar varias funciones, tales como balance blanco, ISO, etc.

(Auto. inteligente):

Seleccione este modo cuando quiera que la cámara reconozca la escena automáticamente.

(Automático superior):

Seleccione este modo para tomar escenas en circunstancias difíciles, tal como cuando esté oscuro o los motivos estén a contraluz. Seleccione este modo para tomar una imagen de mayor calidad que la provista con  (Auto. inteligente).

P (Programa auto.):

Seleccione este modo para tomar con varias funciones ajustadas aparte de la exposición (velocidad de obturación y abertura).

Nota

- En modo [Auto. inteligente], es posible que no pueda tomar escenas oscuras o motivos a contraluz claramente.
- En modo [Automático superior], el proceso de grabación lleva más tiempo, porque el producto crea una imagen compuesta.

[19] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Programa auto.

Le permite tomar imágenes con la exposición ajustada automáticamente (el tiempo de exposición y el valor de la abertura).

Puede ajustar funciones de toma de imagen tales como [ISO], [Estilo creativo] y [Opt.gama diná.].

1. Ajuste el dial de modo a P (Programa auto.).
2. Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.
3. Ajuste el enfoque y tome el motivo.

Cambio de programa

Puede cambiar la combinación de tiempo de exposición y abertura (valor F) girando el dial de control, sin cambiar la exposición apropiada que es ajustada por este producto. Esta función está disponible cuando no utiliza el flash.

- “P” en la pantalla cambia a “P*” cuando gira el dial de control.
- Para cancelar el cambio de programa, gire el dial de control para devolver la indicación a “P”.

Nota

- De acuerdo con el brillo del entorno, es posible que el cambio de programa no sea utilizado.
- Ajuste el modo de toma a uno distinto de “P” o desconecte la alimentación para cancelar el ajuste que ha hecho.
- Cuando cambia el brillo, también cambian la abertura (valor F) y el tiempo de exposición

mientras que se mantiene el grado del cambio.


[20] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Barrido panorámico

Le permite crear una sola imagen panorámica a partir de múltiples imágenes tomadas mientras mueve la cámara panorámicamente.




1. Ajuste el dial de modo a  (Barrido panorámico).
2. Oriente la cámara hacia el motivo cuyo enfoque y brillo quiere ajustar.
3. Mientras pulsa el botón disparador hasta la mitad, oriente la cámara hacia un extremo de la composición panorámica deseada.

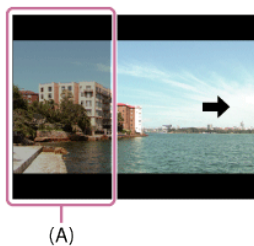

(A) Esta parte no se tomará.

4. Pulse el botón del disparador a fondo.
5. Mueva la cámara panorámicamente hasta el final de la guía en la dirección de la flecha del monitor.

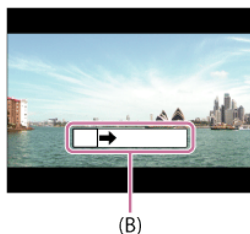

(B) Barra guía

Nota

- Si no se consigue todo el ángulo de la toma panorámica en el tiempo ajustado, se producirá un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva el producto más rápidamente para grabar la imagen panorámica completa.
- Cuando está seleccionado [Ancho] para [Panorama: tamaño], es posible que no se consiga el ángulo completo de la toma panorámica en el tiempo dado. Si ocurre esto, intente tomando la imagen después de cambiar [Panorama: tamaño] a [Estándar].
- Mientras se toma en barrido panorámico, se ajustará el modo de toma con ráfaga y el sonido del obturador se emitirá continuamente hasta que termine la toma.
- Dado que se unen varias imágenes, la parte de la unión podrá no ser grabada uniformemente en algunos casos.
- Las imágenes podrán estar desenfocadas en escenas oscuras.
- Cuando una fuente luminosa tal como una luz fluorescente parpadea, el brillo y el color de una imagen unida podrán no ser consistentes.
- Cuando el ángulo completo de la toma panorámica y el ángulo AE/AF bloqueado sean muy diferentes en brillo y enfoque, la toma podrá no realizarse con éxito. Si ocurre esto, cambie el ángulo AE/AF bloqueado y tome la imagen otra vez.
- Las situaciones siguientes no son apropiadas para la toma de barrido panorámico:
 - Motivos moviéndose.
 - Motivos que están muy cerca del producto.
 - Motivos con patrones similares continuamente, tal como el cielo, la playa, o un prado.

-
- Motivos con cambio constante tal como las olas o cascadas.
- Motivos con brillo ampliamente diferente del de su entorno tal como el sol o una bombilla.
- La toma de barrido panorámico podrá ser interrumpida en las situaciones siguientes.
 - Cuando la cámara sea movida panorámicamente demasiado deprisa o demasiado lentamente.
 - El motivo está muy borroso.

Sugerencia

- Puede girar el dial de control en la pantalla de toma de imagen para seleccionar la dirección de la toma.

[21] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Selección escena

Le permite tomar imágenes con los ajustes predeterminados de acuerdo con la escena.

1. Ajuste el dial de modo a SCN (Selección escena).
2. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Selección escena] → modo deseado.
 - Cuando [Guía dial de modo] está ajustado a [Activar], puede seleccionar los ajustes deseados después de haber cambiado la posición del dial de modo.

Detalles de los elementos de menú

Retrato:

Desenfoca el fondo y resalta el motivo con nitidez. Acentúa los tonos de piel suavemente.



Acción deportiva:

Toma la imagen de un motivo en movimiento con un tiempo de exposición corto para dar la sensación de que el motivo está quieto. El producto toma imágenes continuamente mientras está pulsado el botón disparador.



Macro:

Toma primeros planos de motivos, tales como flores, insectos, comida, u objetos pequeños.



Paisaje:

Toma todo el rango de una escena en enfoque nítido con colores vívidos.



Puesta de sol:

Toma bellas imágenes de los tonos rojizos de la puesta de sol.



Escena nocturna:

Toma imágenes de escenas nocturnas sin perder el ambiente oscuro.



Crepúsculo manual:

Toma imágenes de escenas nocturnas con menos ruido y desenfoque sin utilizar un trípode. Se toma una ráfaga de imágenes, y se aplica un procesamiento de imagen para reducir el desenfoque del motivo, el movimiento de la cámara, y el ruido de imagen.



Retrato nocturno:

Toma retratos en escenas nocturnas utilizando el flash.



Anti movimiento:

Le permite hacer tomas en interiores sin utilizar el flash y reduce el desenfoque del motivo. El producto toma imágenes de ráfaga y las combina para crear la imagen, reduciendo el desenfoque del motivo y el ruido de imagen.



Nota

- En el modo [Crepúsculo manual] o [Anti movimiento], el obturador se libera 4 veces y se graba una imagen.
- Si selecciona [Crepúsculo manual] o [Anti movimiento] con [RAW] o [RAW & JPEG], la calidad de imagen se vuelve [Fina] temporalmente.
- La reducción del desenfoque es menos eficaz incluso en [Crepúsculo manual] o [Anti movimiento] cuando se toman los motivos siguientes:
 - Motivos que realizan movimientos imprevisibles.
 - Motivos que están muy cerca del producto.
 - Motivos con patrones similares continuamente, tal como el cielo, una playa, o un prado.
 - Motivos con cambio constante tal como las olas o cascadas.
- En el caso de [Crepúsculo manual] o [Anti movimiento], es posible que se produzca ruido en bloque si se utiliza una fuente luminosa que parpadea, tal como la iluminación fluorescente.
- La distancia mínima que puede acercarse a un motivo no cambia aunque seleccione [Macro]. Para conocer el rango de enfoque mínimo, consulte la distancia mínima del objetivo colocado en el producto.

Sugerencia

- Para cambiar la escena, gire el dial de control en la pantalla de toma de imagen y seleccione una escena nueva.

[22] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Prior. tiempo expos.

Puede expresar de varias maneras el movimiento de un motivo que se mueve ajustando el tiempo de exposición, por ejemplo, en el instante del movimiento, con velocidad de obturación alta; o como imagen con estela, con velocidad de obturación baja.

1. Ajuste el dial de modo a S (Prior. tiempo expos.).
2. Seleccione el valor deseado girando el dial de control.
3. Ajuste el enfoque y tome el motivo.
La abertura se ajusta automáticamente para obtener la exposición correcta.

Nota

- Si no se puede obtener la exposición apropiada después de hacer el ajuste, el valor de la abertura parpadeará en la pantalla de toma de imagen. Aunque puede tomar imágenes en el estado actual, se recomienda reponer los ajustes.
- Utilice un trípode para evitar el desenfoque cuando utilice un tiempo de exposición largo.
- El indicador  /  (aviso de SteadyShot) no aparece en modo de prioridad en tiempo de exposición.
- Cuando el tiempo de exposición sea de 1/3 segundo o más largo, se hará la reducción de ruido después de la toma por un tiempo igual al que estuvo abierto el obturador. Sin embargo, no podrá tomar más imágenes mientras se realiza la reducción de ruido.
- El brillo de la imagen en el monitor puede diferir de la imagen real que se toma.

Sugerencia

- Cuando se utiliza un tiempo de exposición más corto, los motivos en movimiento, tales como una persona corriendo, los automóviles en marcha, o el rocío de las olas, aparecerán como si estuvieran detenidos. Cuando se utiliza un tiempo de exposición más largo, se captura una imagen con una estela del movimiento del motivo para crear una imagen más natural y dinámica.

[23] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Priorid. abertura

Puede tomar imagen ajustando la abertura y cambiando el rango de enfoque, o desenfocando el fondo.

1. Ajuste el dial de modo a A (Priorid. abertura).
2. Seleccione el valor deseado girando el anillo de abertura.
 - Valor F menor: El motivo está enfocado, pero los objetos que están delante y más allá del motivo aparecen desenfocados.
 - Valor F mayor: El motivo y su primer plano y fondo aparecen todos enfocados.
3. Ajuste el enfoque y tome el motivo.
El tiempo de exposición se ajusta automáticamente para obtener la exposición apropiada.

Nota

- Si no se puede obtener la exposición apropiada después de hacer el ajuste, el tiempo de exposición parpadeará en la pantalla de toma de imagen. Aunque puede tomar imágenes en el estado actual, se recomienda reponer los ajustes.
- El brillo de la imagen en la pantalla puede diferir de la imagen real que se toma.
- Se recomienda ajustar el valor de la abertura a entre F2,8 y F8 si quiere tomar imágenes con alta resolución. La calidad de imagen podrá deteriorarse debido al fenómeno de difracción.

Sugerencia

- Con un valor F menor (al abrir la abertura) se reduce el rango de enfoque. Esto le permite enfocar el motivo con nitidez y desenfocar los objetos que están delante y más allá del motivo (disminuye la profundidad de campo). Con un valor F mayor (al reducir la abertura) se amplía el rango de enfoque. Esto le permite tomar la profundidad del paisaje (aumenta la profundidad de campo).
- Puede cambiar la textura de presión del anillo de abertura utilizando el conmutador de presión de abertura. Cuando tome imágenes fijas, ajuste el conmutador de presión de abertura a "ON", y para películas, ajústelo a "OFF".

[24] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Exposición manual

Puede tomar imágenes con el ajuste de exposición deseado ajustando el tiempo de exposición y la abertura.

1. Ajuste el dial de modo a M (Exposición manual).
2. Seleccione el valor deseado girando el anillo de abertura.
Seleccione el tiempo de exposición deseado girando el dial de control.
Cuando [ISO] esté ajustado a algo distinto de [ISO AUTO], utilice MM (Medida manual)

para comprobar el valor de la exposición.

Hacia +: Las imágenes se vuelven más claras.

Hacia - : Las imágenes se vuelven más oscuras.

0: Exposición apropiada analizada por el producto.

3. Ajuste el enfoque y tome el motivo.

Nota

- Cuando [ISO] está ajustado a [ISO AUTO], el valor ISO cambia automáticamente para conseguir la exposición apropiada utilizando el valor de la abertura y el tiempo de exposición que ha ajustado. Si el valor de la abertura y el tiempo de exposición que ha ajustado no son idóneos para la exposición apropiada, el indicador del valor ISO parpadeará.
- El indicador de medida manual no aparece cuando [ISO] está ajustado a [ISO AUTO].
- Cuando la cantidad de luz ambiental excede el rango de medición de la medida manual, el indicador de medida manual parpadea.
- El indicador  /  (aviso de SteadyShot) no aparece en modo de exposición manual.
- El brillo de la imagen en el monitor puede diferir de la imagen real que se toma.
- No se puede seleccionar [Automático] en [Filtro ND].

Sugerencia

- Puede cambiar la combinación de tiempo de exposición y abertura (valor F) sin cambiar el valor de exposición ajustado girando el anillo de abertura mientras pulsa el botón AEL. (Cambio manual)

[25] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

BULB

Puede tomar una imagen con estela del movimiento de un motivo con una exposición larga. BULB es apropiado para tomar estelas de luz, tal como fuegos artificiales.

1. Ajuste el dial de modo a M (Exposición manual).
2. Gire el dial de control hacia la derecha hasta que se indique [BULB].
3. Pulse el botón disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque.
4. Mantenga pulsado el botón disparador durante la duración de la toma.
Mientras se mantenga pulsado el botón disparador, el obturador permanecerá abierto.

Nota

- Dado que el tiempo de exposición se alarga y la cámara tiende a moverse con mayor facilidad, se recomienda utilizar un trípode.
- Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, más ruido será visible en la imagen.
- Después de tomar la imagen, se realizará la reducción de ruido ([ RR Exp.Larga]) por un tiempo igual al que estuvo abierto el obturador. Sin embargo, no podrá tomar más imágenes mientras se realiza la reducción de ruido.
- No se puede ajustar el tiempo de exposición a [BULB] en las situaciones siguientes:
 - Cuando está activada la función [Captador sonrisas]
 - Cuando está activada la función [HDR automát.]
 - Cuando [Efecto de foto] está ajustado a [Pintura HDR] o [Monocr. tonos ricos].
 - Cuando está activada la función [RR varios fotogramas]
 - Cuando la función [Modo manejo] está ajustada a [Captura continua], [Vel. prior. cont.] o [Autodisp.(Cont.)].

Si utiliza las funciones de arriba cuando el tiempo de exposición está ajustado a [BULB], el tiempo de exposición se ajustará temporalmente a 30 segundo.

Sugerencia

- Las imágenes tomadas en modo [BULB] tienden a desenfocarse. Se recomienda utilizar un trípode o un mando a distancia compatible con terminal múltiple que tenga función de bloqueo del botón disparador (se vende por separado).

[26] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Recuperar memoria

Le permite tomar una imagen después de invocar modos utilizados frecuentemente o ajustes de la cámara registrados de antemano.

1. Ajuste el dial de modo a 1 o 2 (Recuperar memoria).
2. Pulse  del centro de la rueda de control.

Nota

- Registre los ajustes de toma de imagen de antemano mediante [Memoria].
- Si ajusta [Recuperar memoria] después de haber completado los ajustes de toma de imagen, se dará prioridad a los ajustes registrados y los ajustes originales podrán quedar invalidados. Compruebe los indicadores en la pantalla antes de tomar la imagen.

[27] Cómo utilizar | Toma de imágenes | Selección de un modo de toma

Película

Puede ajustar el tiempo de exposición o el valor de la abertura a los valores que desee para grabar películas. También puede comprobar el ángulo de la imagen antes de tomar la imagen.

1. Ajuste el dial de modo a  (Película).
2. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Película] → ajuste deseado.
 - Cuando [Guía dial de modo] está ajustado a [Activar], puede seleccionar los ajustes deseados después de haber cambiado la posición del dial de modo.

Detalles de los elementos de menú

Programa auto.:

Le permite tomar imágenes con la exposición (el tiempo de exposición y el valor de la abertura) ajustada automáticamente. Los otros ajustes se pueden hacer manualmente.

Priorid. abertura:

Le permite tomar imágenes después de ajustar el valor de la abertura manualmente.

Prior. tiempo expos.:

Le permite tomar imágenes después de ajustar el tiempo de exposición manualmente.

Exposición manual:

Le permite tomar imágenes después de ajustar la exposición (el tiempo de exposición y el valor de la abertura) manualmente.

Nota

- Cuando ajuste la abertura utilizando el anillo de abertura mientras graba una película, ajuste el conmutador de presión de abertura a "OFF". Si cambia el valor de la abertura mientras toma una película con el conmutador de presión de abertura ajustado a "ON", el sonido del anillo de abertura se grabará.

[28] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del zoom

Zoom

Amplíe imágenes utilizando la palanca W/T (zoom) cuando tome imágenes.


1. Amplíe imágenes con la palanca W/T (zoom) cuando tome imágenes.
 - Mueva la palanca W/T (zoom) hacia el lado T para acercar con zoom y hacia el lado W para alejar con zoom.

Sugerencia

- Cuando seleccione algo distinto de [Solo zoom óptico] para [Ajuste de zoom], puede exceder el rango de zoom del zoom óptico para acercar con zoom las imágenes.
 - Cuando la función [Modo de enfoque] está ajustada a [AF toma sencilla] o [AF continuo], puede acercar imágenes con zoom girando el anillo manual.
-

Las funciones de zoom disponibles con este producto

La función de zoom del producto proporciona un zoom de mayor aumento combinando varias funciones de zoom. El icono visualizado en la pantalla cambia, de acuerdo con la función de zoom seleccionada.



(1) Rango del zoom óptico

Las imágenes se amplían dentro del rango del zoom óptico de este producto.

(2) Rango del zoom inteligente ()

Acerca con zoom las imágenes sin ocasionar deterioro a la calidad de imagen original recortando parcialmente la imagen (solamente cuando el tamaño de imagen es [M] o [S]).

(3) Rango del zoom de imagen clara ()

Imágenes con zoom utilizando un procesamiento de imagen con menos deterioro. Ajuste [Ajuste de zoom] a [Act.: Zoom ImgClara] o [Activ.: zoom digital] primero.

(4) Rango del zoom digital ()

Puede ampliar imágenes utilizando un procesamiento de imagen. Cuando seleccione [Activ.: zoom digital] para [Ajuste de zoom], puede utilizar esta función de zoom.

Nota

- El ajuste predeterminado para el [Ajuste de zoom] es [Solo zoom óptico].
- El ajuste predeterminado para [ Tamaño imagen] es [L]. Para utilizar el zoom inteligente cambie [ Tamaño imagen] a [M] o [S].
- Las funciones de zoom distintas del zoom óptico no están disponibles cuando se toma imagen en las situaciones siguientes:
 - [Sonrisa/Detec. cara] está ajustado a [Captador sonrisas]
 - [ Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG]
 - [ Grabar ajuste] está ajustado a [120p 50M]/[100p 50M]
- La función de zoom inteligente no se puede utilizar con películas.
- Cuando utilice una función de zoom distinta del zoom óptico, el ajuste [Área de enfoque] se inhabilitará. El AF funciona dando prioridad al área central y a la zona circundante. Además, [Modo medición] se fija a [Multi].

Ajuste de zoom

Puede seleccionar el ajuste de zoom del producto.

- MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste de zoom] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Solo zoom óptico (ajuste predeterminado):

El zoom óptico está activado. Puede utilizar la función de zoom inteligente si ajusta [ Tamaño imagen] a [M] o [S].

Act.: Zoom ImgClara:

Aunque se exceda el rango de zoom del zoom óptico, el producto ampliará las imágenes dentro del rango en el que la calidad de imagen no se deteriora de forma significativa.

Activ.: zoom digital:

Cuando se excede el rango de zoom del [Zoom Imag. Clara], el producto amplía las imágenes a la mayor escala. Sin embargo, la calidad de imagen se deteriorará.

Nota

- Ajuste [Solo zoom óptico] si quiere ampliar las imágenes dentro del rango en el que la calidad de imagen no se deteriora.

Acerca de la escala de zoom

La escala de zoom que se utiliza en combinación con el zoom óptico 8,3x cambia de acuerdo con el tamaño de imagen seleccionado. El zoom óptico 8,3x es equivalente a la distancia focal de 24 mm a 200 mm del formato de 35 mm

[Ajuste de zoom]: [Solo zoom óptico]

[ Tamaño imagen]: M Aprox. 1,4x, S Aprox. 2x

[Ajuste de zoom]: [Act.: Zoom ImgClara]

[ Tamaño imagen]: L Aprox. 2x, M Aprox. 2,8x, S Aprox. 4x

[Ajuste de zoom]: [Activ.: zoom digital]

[ Tamaño imagen]: L Aprox. 4x, M Aprox. 5,6x, S Aprox. 8x

[32] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del zoom

Teleconv. Inteligente

El teleconvertidor inteligente amplía y recorta el centro de la imagen, y después la graba.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → asigne la función [Teleconv. Inteligente] a la tecla deseada.
2. Amplíe una imagen pulsando la tecla a la que ha asignado [Teleconv. Inteligente].
Los ajustes cambian cada vez que usted pulsa la tecla.

[33] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del zoom

Func. Zoom en anillo

Ajusta las funciones de zoom cuando se utiliza el anillo manual para cambiar las escalas de zoom. Los ajustes para [Func. Zoom en anillo] son válidos solamente cuando se enfoca automáticamente.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Func. Zoom en anillo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Estándar (ajuste predeterminado):

Acerca/aleja con zoom uniformemente cuando se acciona el zoom girando el anillo manual.

Paso:

Acerca/aleja con zoom en ciertos pasos de ángulo cuando se acciona el zoom girando el anillo manual.

Nota


- En las situaciones siguientes, la función de zoom se activará como si [Func. Zoom en anillo] estuviera ajustado a [Estándar], aunque esté ajustado a [Paso].
 - Cuando se utiliza la palanca W/T (zoom) para cambiar la escala del zoom.
 - Cuando se graban películas.
 - Cuando se utilizan funciones de zoom distintas del zoom óptico.

[34] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del flash

Utilización del flash

En entornos oscuros, utilice el flash para iluminar el motivo mientras toma la imagen y evitar el movimiento de la cámara. Cuando tome imágenes contra el sol, utilice el flash para iluminar la imagen del motivo a contraluz.

1. Pulse el botón  (extracción de flash) para extraer el flash.

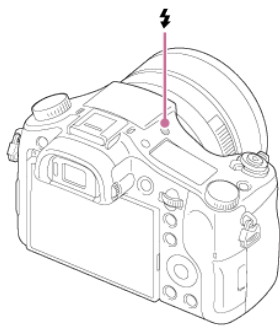

2. Pulse el botón del disparador a fondo.

Nota

- Cuando no esté utilizando el flash, vuelva a presionarlo hacia abajo para meterlo en el cuerpo de la cámara.
- Cuando se graban películas no se puede utilizar el flash.
- Mientras está cargándose el flash, parpadea . Después de completarse la carga, el icono parpadeante se iluminará.
- Cuando se coloca un flash externo (se vende por separado) en la zapata de interfaz múltiple, el estado del flash externo tendrá prioridad sobre el ajuste del producto. No se puede utilizar el flash interno del producto.
- No utilice un flash disponible en el comercio con terminales de sincronismo de alta tensión o con polaridad invertida.

[35] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del flash

Modo flash

Puede ajustar el modo de flash.

1. MENU → (Ajustes de cámara) → [Modo flash] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Flash desactiv.:

El flash no funciona.

Flash automático:

Destella en entornos oscuros o cuando se toma imagen hacia una luz brillante.

Flash relleno (ajuste predeterminado):

Se dispara cada vez que usted acciona el obturador.

Sincroniz. lenta:

Se dispara cada vez que usted acciona el obturador. La toma con sincronización lenta permite tomar una imagen clara del motivo y del fondo aumentando el tiempo de exposición.

Sincroniz. trasera:

Se dispara justo antes de completar la exposición cada vez que usted acciona el obturador. La toma de imagen con sincronización trasera le permite tomar una imagen natural de la estela de un motivo en movimiento, tal como un automóvil en marcha o una persona andando.

Inalámbrico:

Cuando se utiliza un flash inalámbrico, el efecto de sombras proporciona una mayor apariencia 3D para un motivo que cuando se utiliza un flash colocado. Este modo es eficaz cuando coloca un flash externo compatible con control remoto (se vende por separado) en el producto, y cuando toma con un flash inalámbrico (se vende por separado), situado a distancia del producto.

Nota

- El ajuste predeterminado depende del modo de toma de imagen.
- El modo de flash disponible depende del modo de toma de imagen.
- El ajuste [Inalámbrico] no se puede utilizar con el flash interno de la cámara.

[36] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Utilización del flash

Compensac. flash

Ajusta la cantidad de luz del flash en un rango de $-3,0$ EV a $+3,0$ EV.

La compensación del flash cambia solamente la cantidad de luz del flash. La compensación de exposición cambia la cantidad de luz del flash, el tiempo de exposición y la apertura.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Compensac. flash] → ajuste deseado.
La selección de valores más altos (lado +) aumenta el nivel del flash, y la de valores más bajos (lado -) reduce el nivel del flash.

Nota

- Es posible que el mayor efecto del flash no sea visible debido a la limitada cantidad de luz de flash disponible, si el motivo está fuera del alcance máximo del flash. Si el motivo está muy cerca, es posible que el menor efecto del flash no sea visible.

[37] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de visualización en pantalla

Cambia la visualización en pantalla (Toma)


Puede cambiar los contenidos visualizados en la pantalla.

1. Pulse el botón DISP (Ajuste de visualización).


Cada vez que pulse el botón DISP, la visualización de información de grabación cambiará de la forma siguiente:

Visualiz. gráfica → Mostrar toda info. → Sin información → Histograma → Nivel → Para el visor* → Visualiz. gráfica


Visualiz. gráfica

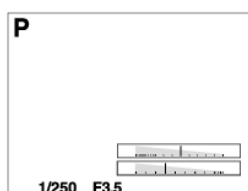


Mostrar toda info.

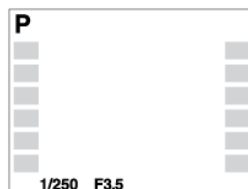


Sin información

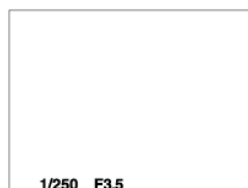


Histograma

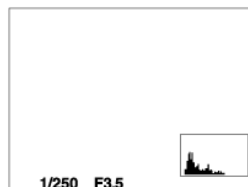

Nivel

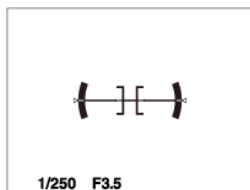

Para el visor*

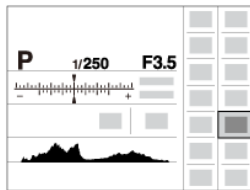

* [Para el visor] no se visualiza en modo de visor.

Algunos métodos de visualización no se visualizan en los ajustes predeterminados.
La pantalla visualizada varía dependiendo del ajuste de [Botón DISP].

Nota

- El histograma no se visualiza durante la toma panorámica.
- En modo película, [Para el visor] no se puede visualizar.

Sugerencia

- Puede seleccionar diferentes ajustes para el visor y el monitor. Mire a través del visor para establecer los ajustes de visualización para el visor.

[38] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de visualización en pantalla

Botón DISP (Visor)

Le permite ajustar los modos de visualización en pantalla que se pueden seleccionar para el visor utilizando **DISP** (Ajuste de visualización) en modo de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Botón DISP] → [Visor] → ajuste deseado → [Intro].

Los elementos marcados con  están disponibles.

Detalles de los elementos de menú

Visualiz. gráfica:

Muestra la información básica de toma de imagen. Muestra gráficamente el tiempo de exposición y el valor de la abertura.

Mostrar toda info.:

Muestra la información de grabación.

Sin información:

No muestra la información de grabación.

Histograma:

Visualiza gráficamente la distribución de luminancia.

Nivel:

Indica si el producto se encuentra nivelado en las direcciones horizontal y de la parte anterior a la posterior. Cuando el producto se encuentra nivelado en ambas direcciones, el indicador se vuelve verde.

[39] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de visualización en pantalla

Botón DISP (Monitor)

Le permite ajustar los modos de visualización en pantalla que se pueden seleccionar para el monitor utilizando **DISP** (Ajuste de visualización) en modo de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Botón DISP] → [Monitor] → ajuste deseado → [Intro].
Los elementos marcados con  están disponibles.

Detalles de los elementos de menú

Visualiz. gráfica:

Muestra la información básica de toma de imagen. Muestra gráficamente el tiempo de exposición y el valor de la abertura.

Mostrar toda info.:

Muestra la información de grabación.

Sin información:

No muestra la información de grabación.

Histograma:

Visualiza gráficamente la distribución de luminancia.

Nivel:

Indica si el producto se encuentra nivelado en las direcciones horizontal y de la parte anterior a la posterior. Cuando el producto se encuentra nivelado en ambas direcciones, el indicador se vuelve verde.

Para el visor:

Visualiza información apropiada para tomar con el visor.

[40] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

Tamaño imagen (imagen fija)

Cuanto más grande sea el tamaño de imagen, más detalles se reproducirán cuando la imagen sea impresa en papel de formato grande. Cuanto más pequeño sea el tamaño de imagen, más imágenes podrán grabarse.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Tamaño imagen] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

- Tamaño de imagen cuando [ Relación aspecto] es 3:2
 - L: 20M 5 472×3 648 píxeles
 - M: 10M 3 888×2 592 píxeles
 - S: 5.0M 2 736×1 824 píxeles
- Tamaño de imagen cuando [ Relación aspecto] es 16:9
 - L: 17M 5 472×3 080 píxeles
 - M: 7.5M 3 648×2 056 píxeles
 - S: 4.2M 2 720×1 528 píxeles
- Tamaño de imagen cuando [ Relación aspecto] es 4:3
 - L: 18M 4 864×3 648 píxeles
 - M: 10M 3 648×2 736 píxeles
 - S: 5.0M 2 592×1 944 píxeles
 - VGA 640×480 píxeles
- Tamaño de imagen cuando [ Relación aspecto] es 1:1
 - L: 13M 3 648×3 648 píxeles
 - M: 6.5M 2 544×2 544 píxeles
 - S: 3.7M 1 920×1 920 píxeles

Nota

- Cuando [ Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG], el tamaño de imagen para las imágenes RAW corresponde a [L].

[41] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

Relación aspecto (imagen fija)

Ajusta la relación de aspecto para las imágenes fijas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Relación aspecto] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

3:2 (ajuste predeterminado):

Apropiado para impresiones estándar.

4:3:

Toma imagen en relación de aspecto 4:3.

16:9:

Para ver en un televisor de alta definición.

1:1:

Para tomar en composición como formato medio para cámara/videocámara.

[42] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

Calidad (imagen fija)

Selecciona el formato de compresión de las imágenes fijas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Calidad] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

RAW:

Formato de archivo: RAW (Graba utilizando el formato de compresión RAW.)

En este formato de archivo no se realiza procesamiento digital. Seleccione este formato para procesar imágenes en un ordenador con fines profesionales.

- El tamaño de imagen se fija al tamaño máximo. El tamaño de imagen no se visualiza en la pantalla.

RAW & JPEG:

Formato de archivo: RAW (Graba utilizando el formato de compresión RAW.) + JPEG

Se crean una imagen RAW y una imagen JPEG al mismo tiempo. Esto es apropiado cuando se necesitan 2 archivos de imagen, uno JPEG para ver, y uno RAW para editar.

Extrafina:

Formato de archivo: JPEG

La imagen se comprime en el formato JPEG y se graba utilizando una calidad mayor que con [Fina].

Fina (ajuste predeterminado):

Formato de archivo: JPEG

La imagen se comprime en el formato JPEG cuando se graba.

Estándar:

Formato de archivo: JPEG

La imagen se comprime en el formato JPEG cuando se graba. Como la tasa de compresión de [Estándar] es mayor que la de [Fina], el tamaño de archivo de [Estándar] es menor que el de [Fina]. Esto permitirá grabar más archivos en 1 tarjeta de memoria, pero la calidad de imagen será menor.

Nota

- Si no va a modificar las imágenes utilizando un ordenador, se recomienda grabar las imágenes en formato JPEG.
- No se puede añadir el registro DPOF (orden de impresión) a las imágenes de formato RAW.

[43] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

Panorama: tamaño

Ajusta el tamaño de imagen cuando se toman imágenes panorámicas. El tamaño de imagen varía dependiendo del ajuste [Panorama: dirección].

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Panorama: tamaño] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Cuando [Panorama: dirección] está ajustado a [Arriba] o [Abajo]

Estándar: 3 872×2 160

Ancho: 5 536×2 160

Cuando [Panorama: dirección] está ajustado a [Izquier.] o [Derecha]

Estándar: 8 192×1 856

Ancho: 12 416×1 856

[44] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección del tamaño de imagen fija/calidad de imagen

Panorama: dirección

Ajusta la dirección para mover panorámicamente la cámara cuando se toman imágenes panorámicas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Panorama: dirección] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Derecha (ajuste predeterminado):

Mueva la cámara de izquierda hacia la derecha.

Izquier.:

Mueva la cámara de derecha hacia la izquierda.

Arriba:

Mueva la cámara de abajo hacia arriba.

Abajo:


Mueva la cámara de arriba hacia abajo.

[45] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Cambio del método de enfoque utilizando el dial de modo de enfoque

Puede seleccionar el método de enfoque apropiado para el movimiento del motivo.

1. Gire el dial de modo de enfoque para seleccionar el método de enfoque deseado.

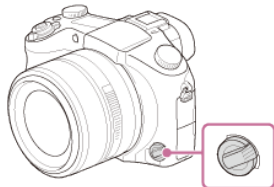

Detalles del modo de enfoque

AF-S (AF toma sencilla) (ajuste predeterminado):

La cámara enfoca y el enfoque se bloquea cuando se pulsa el botón disparador hasta la mitad.

Utilice este modo cuando el motivo esté quieto.

AF-C (AF continuo):

La cámara continúa enfocando mientras el botón disparador se mantiene pulsado hasta la mitad. Utilice este modo cuando el motivo esté moviéndose.

DMF (Enf. manual dir.):

Después de enfocar automáticamente, haga ajustes de enfoque finos manualmente (enfoque manual directo).

MF (Enfoque man.):

Ajusta el enfoque manualmente.

Nota

- Si el motivo está muy cerca, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda tener el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.
- Una vez que cambie el método de enfoque, se borrará la distancia de enfoque ajustada.
- Cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [AF continuo], el pitido no suena cuando se consigue el enfoque.

Sugerencia

- Si no puede conseguir enfocar el motivo deseado utilizando el enfoque automático,

seleccione MF o DMF, después tome la imagen otra vez.

[46] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Área de enfoque

Selecciona el área de enfoque. Utilice esta función cuando resulte difícil obtener el enfoque adecuado en el modo de enfoque automático.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Área de enfoque] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Ancho:

Enfoca automáticamente un motivo en todos los rangos de la imagen.

Cuando pulse el botón disparador hasta la mitad en modo de toma de imagen fija, se visualizará un cuadro verde alrededor del área que está enfocada.

Centro:

Enfoca automáticamente un motivo en el centro de la imagen. Cuando se utilice junto con la función de bloqueo AF, usted podrá componer la imagen que quiera.

Punto flexible:

Le permite mover el cuadro de rango AF al punto deseado en la pantalla y enfocar un motivo diminuto en un área reducida.

[47] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Bloqueo del enfoque

Toma imágenes con el enfoque bloqueado en el motivo deseado en modo de enfoque automático.


1. Seleccione AF-S girando el dial de modo de enfoque.
2. Coloque el motivo dentro del área AF y pulse el botón disparador hasta la mitad.
El enfoque se bloquea.
3. Siga pulsando el botón disparador hasta la mitad, y vuelva a colocar el motivo en la posición original para recomponer la toma.
4. Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.

[48] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Enfoque man.

Cuando sea difícil obtener el enfoque apropiado en modo de enfoque automático, puede ajustar el enfoque manualmente.

1. Gire el dial de modo de enfoque para seleccionar MF.
2. Gire el anillo manual para conseguir un enfoque nítido.

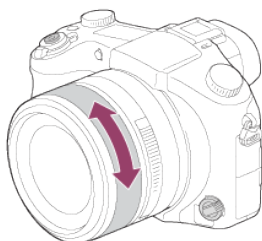


- Cuando gire el anillo manual, la distancia de enfoque se visualizará en la pantalla.

Enfoque manual directo (DMF)

Puede hacer ajustes finos manualmente después de que el enfoque esté bloqueado. Puede enfocar un motivo rápidamente en lugar de utilizar el enfoque manual desde el principio. Esto resulta útil en casos como la toma macro.

1. Seleccione DMF girando el dial de modo de enfoque.
2. Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente.
3. Mantenga el botón disparador pulsado hasta la mitad, y gire el anillo manual para conseguir un enfoque más nítido.

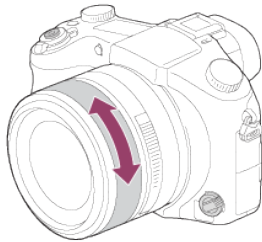

- Cuando gire el anillo manual, la distancia de enfoque se visualizará en la pantalla.

Asistencia MF (imagen fija)

Amplía la imagen en la pantalla automáticamente para facilitar el enfoque manual. Esto funciona en toma con enfoque manual o enfoque manual directo.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [ Asistencia MF] → [Activar].
2. Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.
La imagen se amplía. Puede ampliar más las imágenes pulsando  del centro de la rueda de control.

Nota

- No se puede utilizar [ Asistencia MF] cuando se toman películas.

Amplific. enfoque

Puede comprobar el enfoque ampliando la imagen antes de tomar la imagen.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Amplific. enfoque].
2. Pulse  en el centro de la rueda de control para ampliar la imagen y seleccione la posición que quiere ampliar utilizando el lado superior/inferior/izquierdo/derecho de la rueda de control.
3. Confirme el enfoque.
4. Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.

Sugerencia

- Cada vez que pulse  en el centro, cambiará la escala de la lupa.
- Cuando enfoque manualmente, puede ajustar el enfoque mientras una imagen está ampliada.
- La función [Amplific. enfoque] se cancelará cuando se pulse el botón disparador hasta la mitad.

- Puede grabar imágenes mientras una imagen está ampliada, pero el producto grabará una imagen completamente visualizada
- La función [Amplific. enfoque] se cancelará después de tomar la imagen.

[52] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Tiempo aum. enfoq.

Ajuste el tiempo que una imagen va a estar ampliada utilizando la función [Asistencia MF] o [Amplific. enfoque].

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Tiempo aum. enfoq.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

2 seg. (ajuste predeterminado):

Amplía las imágenes durante 2 segundo.

5 seg.:

Amplía las imágenes durante 5 segundo.

Sin límite:

Amplía las imágenes hasta que pulsa el botón disparador.

[53] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Nivel de resalte

Realza el contorno de los rangos de enfoque utilizando un color específico en toma con enfoque manual o enfoque manual directo. Esta función le permite confirmar el enfoque fácilmente.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Nivel de resalte] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Alto:

Ajusta el nivel de resalte a alto.

Medio:

Ajusta el nivel de resalte a medio.

Bajo:

Ajusta el nivel de resalte a bajo.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No se utiliza la función de resalte.

Nota

- Como el producto determina que las áreas nítidas están enfocadas, [Nivel de resalte] variará, dependiendo del motivo y la situación de la toma de imagen.
- El contorno de los rangos de enfoque no se realiza cuando el producto está conectado utilizando un cable HDMI.

[54] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Color de resalte

Ajusta el color utilizado para la función de resalte en toma con enfoque manual o enfoque manual directo.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Color de resalte] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Rojo:

Resalta los contornos en rojo.

Amarillo:

Resalta los contornos en amarillo.

Blanco (ajuste predeterminado):

Resalta los contornos en blanco.

[55] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

AF de bloqueo

Configure la función de seguimiento para continuar enfocando el motivo.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [AF de bloqueo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

**Desactivar:**

No sigue un motivo que se va a enfocar.

**Activar:**

Sigue un motivo que se va a enfocar.

**Activ.(Inic. c. obtur.):**

Sigue un motivo que se va a enfocar cuando se pulsa el botón disparador hasta la mitad.

Nota


- Puede ajustar [Activ.(Inic. c. obtur.)] solamente cuando [AF continuo] está seleccionado para [Modo de enfoque].

[56] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

AF de bloqueo (Activar)

Mantiene el enfoque automáticamente en un motivo que se mueve.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [AF de bloqueo] → [Activar].
2. Alinee el cuadro a usar y el motivo que desea seguir, y pulse  en el centro.

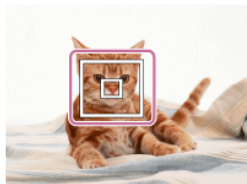**Nota**

- La función [AF de bloqueo] podrá no responder bien en las situaciones siguientes:
 - El motivo está moviéndose demasiado rápido.
 - El motivo es muy pequeño, o muy grande.
 - El contraste entre el motivo y el fondo es insuficiente.
 - Está oscuro.
 - La luz ambiental cambia.

Sugerencia

- Si pierde la pista del motivo, este producto puede detectar el motivo y reanudar la función AF de bloqueo cuando el motivo reaparece en la pantalla.

[57] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Pre-AF (imagen fija)

El producto ajusta el enfoque automáticamente antes de que usted pulse el botón disparador hasta la mitad.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [ Pre-AF] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Ajusta el enfoque antes de que usted pulse el botón disparador hasta la mitad.

Desactivar:

No ajusta el enfoque antes de que usted pulse el botón disparador hasta la mitad.

[58] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Control AF/MF

Puede cambiar fácilmente el modo de enfoque de automático a manual y viceversa mientras toma una imagen sin cambiar su posición de retención.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → botón a asignar → [Contr. AF/MF reten.] o [Ctrl. AF/MF alternar].

Detalles de los elementos de menú

Contr. AF/MF reten.:

Cambia el modo de enfoque mientras el botón está pulsado.

Ctrl. AF/MF alternar:

Cambia el modo de enfoque hasta que se pulsa el botón otra vez.

Nota

- No se puede ajustar la función [Contr. AF/MF reten.] a [Func. botón izquierd.], [Func. botón derecho] o [Botón abajo].

[59] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Iluminador AF (imagen fija)

El iluminador AF suministra luz de relleno para enfocar más fácilmente un motivo en entornos oscuros. El iluminador AF rojo permite al producto enfocar fácilmente cuando se pulsa el botón disparador hasta la mitad, hasta que se bloquea el enfoque.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Iluminador AF] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

Utiliza el Iluminador AF.

Desactivar:

No utiliza el iluminador AF.

Nota

- El enfoque se conseguirá siempre y cuando la luz del iluminador AF llegue al motivo, independientemente de si la luz no logra alcanzar el centro del motivo.
- No se puede utilizar [ Iluminador AF] en las situaciones siguientes:
 - En modo película
 - En modo [Barrido panorámico]
 - Cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [AF continuo]
 - Cuando [Selección escena] está ajustado a [Paisaje], [Acción deportiva] o [Escena nocturna].
- Cuando [Área de enfoque] está ajustado a [Ancho], el cuadro del visor de rango AF se indica mediante una línea de puntos.
- El iluminador AF emite una luz muy brillante. Aunque no hay riesgos para la salud, no mire directamente al iluminador AF a corta distancia.

[60] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

AF en los ojos

Enfoca los ojos de una persona cuando usted pulsa el botón.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → asigne la función [AF en los ojos] a la tecla deseada.
2. Pulse la tecla a la que ha asignado la función [AF en los ojos] y enfoque los ojos.
3. Pulse el botón disparador mientras pulsa la tecla.

Nota

- Dependiendo de las circunstancias, es posible que la cámara no pueda enfocar los ojos. En tales casos, la cámara detecta una cara y enfoca la cara.
- Si la cámara no detecta la cara de una persona, no podrá utilizar [AF en los ojos].
- Dependiendo de las circunstancias, no podrá utilizar [AF en los ojos], tal como cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [AF continuo] o [Enfoque man.], etc.
- [AF en los ojos] podrá no funcionar en las situaciones siguientes:
 - Cuando la persona tenga puestas gafas de sol.
 - Cuando el pelo de la frente cubra los ojos de la persona.
 - En condiciones de poca luz o contraluz.
 - Cuando los ojos están cerrados.
 - Cuando la persona está en la sombra.
 - Cuando la persona está desenfocada.

Sugerencia


- Cuando la cámara enfoca los ojos y [Sonrisa/Detec. cara] está ajustado a [Activar], se visualiza un cuadro de detección en la cara después de haberse visualizado en los ojos. Cuando [Sonrisa/Detec. cara] está ajustado a [Desactivar], se visualiza un cuadro de detección en los ojos durante un cierto tiempo.

[61] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste del enfoque

Medición de la distancia exacta hasta el motivo

La marca  muestra la ubicación del sensor de imagen*. Cuando mida la distancia exacta entre el producto y el motivo, refiérase a la posición de la línea horizontal.

*El sensor de imagen es la parte que convierte la fuente de luz a señal digital.

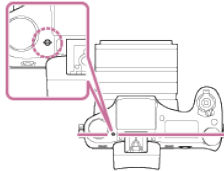

Nota


- Si el motivo está más cerca que la distancia de toma mínima, no se podrá confirmar el enfoque. Asegúrese de dejar suficiente distancia entre el motivo y el producto.

[62] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Dial de compensación de exposición

En función del valor de exposición ajustado por la exposición automática, puede abrillantar u oscurecer toda la imagen si ajusta [Compensar exp.] hacia el lado más o hacia el lado menos, respectivamente (compensación de exposición). Normalmente, la exposición se ajusta automáticamente (exposición automática).

1. Gire el dial de compensación de exposición.

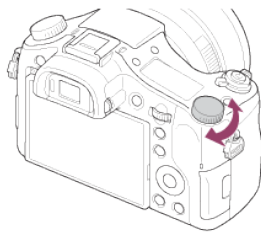

Nota

- Puede ajustar la exposición en un rango de $-2,0$ EV a $+2,0$ EV para películas.
- Si toma un motivo en condiciones de mucho brillo u oscuridad, o cuando utilice el flash, es posible que no pueda obtener un efecto satisfactorio.
- Cuando utilice [Exposición manual], podrá compensar la exposición solamente cuando [ISO] esté ajustado a [ISO AUTO].

[63] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Modo medición

Selecciona el modo de medición que establece la parte de la pantalla que se mide para determinar la exposición.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo medición] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Multi (ajuste predeterminado):

Mide la luz en cada área después de dividir el área total en múltiples áreas y determina la exposición adecuada para toda la pantalla (medición de múltiples patrones).

Centro:

Mide el brillo promedio de toda la pantalla, mientras realza el área central de la pantalla (medición ponderada al centro).

Puntual:

Mide solamente el área central (medición puntual). Esta función resulta útil cuando el motivo está a contraluz o cuando hay un fuerte contraste entre el motivo y el fondo.

Nota


- [Multi] se selecciona cuando se utilizan las funciones siguientes:
 - [Auto. inteligente]
 - [Automático superior]
 - [Selección escena]
 - Funciones de zoom distintas del zoom óptico

[64] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Bloqueo AE

Cuando el contraste entre el motivo y el fondo es alto, tal como cuando se toma un motivo a contraluz, o un motivo cerca de una ventana, mida la luz en un punto donde el motivo parezca tener el brillo apropiado y bloquee la exposición antes de tomar la imagen. Para reducir el brillo del motivo, mida la luz en un punto más brillante que el motivo y bloquee la exposición de toda la pantalla. Para hacer que el motivo sea más brillante, mida la luz en un punto más oscuro que el motivo y bloquee la exposición de toda la pantalla.

1. Ajuste el enfoque en el punto en el que ha sido ajustada la exposición.
2. Pulse el botón AEL.

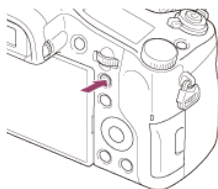

La exposición se bloquea, y ***** (Bloqueo AE) se ilumina.

3. Siga pulsando el botón AEL y enfoque el motivo, después tome la imagen.
 - Siga manteniendo pulsado el botón AEL mientras toma una imagen si quiere continuar tomando imágenes con la exposición fijada. Suelte el botón para restaurar la exposición.

Sugerencia

- Si selecciona la función [Alternar AEL] en [Ajuste tecla person.], puede bloquear la exposición sin mantener pulsando el botón AEL.

[65] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

AEL con obturad. (imagen fija)

Ajusta si se fija la exposición cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [ AEL con obturad.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

Fija la exposición después de ajustar el enfoque automáticamente cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [AF toma sencilla].

Activar:

Fija la exposición cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad.

Desactivar:

No fija la exposición cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad. Utilice este modo cuando quiera ajustar el enfoque y la exposición por separado.

El producto sigue ajustando la exposición mientras se toma en modo [Captura continua] o [Vel. prior. cont.].

Nota

- Cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [AF continuo] y [ AEL con obturad.] está ajustado a [Desactivar] o [Automático], la abertura se fija en el momento que usted pulsa el botón disparador hasta la mitad. Si el brillo cambia drásticamente durante la toma continua, retire el dedo del botón disparador una vez, después pulse el botón disparador hasta la mitad otra vez.
- La operación utilizando el botón AEL tiene prioridad sobre los ajustes de [ AEL con obturad.].

[66] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Ajust.comp.exp.

Ajusta si se aplica el valor de la compensación de exposición para controlar la luz del flash y la luz ambiental, o solamente la luz ambiental.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajust.comp.exp.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Amb.y flash (ajuste predeterminado):

Aplica el valor de la compensación de exposición para controlar la luz del flash y la luz ambiental.

Sólo ambiente:

Aplica el valor de la compensación de exposición para controlar la luz ambiental solamente.

[67] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Cebra

Si el nivel de brillo excede el IRE que usted ha ajustado, aparecerá el patrón cebra sobre la parte de una imagen. Utilice este patrón cebra como guía para ajustar el brillo.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Cebra] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Desactivar (ajuste predeterminado):

No se visualiza el patrón cebra.

70/75/80/85/90/95/100/100+:

Ajusta el nivel del brillo.

Nota

- El patrón cebra no se visualiza durante la conexión HDMI.

[68] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de la exposición

Guía ajuste exposic.

Ajusta la guía que se visualiza cuando se cambian ajustes de exposición en la pantalla de toma.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Guía ajuste exposic.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Desactivar:

No se visualiza la guía.

Activar (ajuste predeterminado):

Visualiza la guía.

[69] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Modo manejo

Puede ajustar el modo de manejo, tal como toma continua o autodisparador.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Captura única (ajuste predeterminado):

Toma una imagen fija. Modo de toma de imagen normal.

Captura continua:

Toma imágenes continuamente mientras mantiene pulsado el botón disparador.

Vel. prior. cont.:

Toma imágenes continuamente a alta velocidad mientras mantiene pulsado el botón disparador.

Autodispar:

Toma una imagen después de 10 o 2 segundo.

Autodisp.(Cont.):

Toma imágenes continuamente después de 10 segundo.

Variación exposición:

Toma imágenes mientras se mantiene pulsado el botón disparador, cada una con diferentes grados de brillo.

Var. exp. sencilla:

Toma un número especificado de imágenes, una a una, cada una con un grado diferente de brillo.

BRKWB Var.exp.Bal.Bla.:

Toma un total de tres imágenes, cada una con un grado diferente de brillo de acuerdo con los ajustes seleccionados para balance blanco, temperatura de color y filtro de color.

BRKDRO Variación exp. DRO:

Toma un total de tres imágenes, cada una con un grado diferente de optimizador de gama dinámica.

[70] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Captura continua

Toma imágenes continuamente mientras mantiene pulsado el botón disparador.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Captura continua].

Sugerencia

- Para mantener el enfoque y la exposición durante la ráfaga, cambie los ajustes siguientes:
La exposición de la primera toma se determina cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad. El ajuste de exposición para la primera toma se utiliza para las tomas subsiguientes.
 - Ajuste [Modo de enfoque] a [AF continuo].
 - Ajuste [ AEL con obturad.] a [Desactivar] o [Automático].

[71] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Vel. prior. cont.

El producto continuará tomando mientras el botón disparador esté pulsado. Puede tomar imágenes continuamente a mayor velocidad que la de [Captura continua].

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Vel. prior. cont.].

Sugerencia

- En modo [Vel. prior. cont.], el enfoque se fija cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad para la primera imagen, y el enfoque es fijo después de esto. Sin embargo, el valor de la exposición se ajusta para cada imagen. Para utilizar la misma exposición para las subsiguientes tomas, cambie los ajustes siguientes.
La exposición de la primera toma se determina cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad. El ajuste de exposición para la primera toma se utiliza para las tomas subsiguientes.
 - Ajuste [ AEL con obturad.] a [Automático] o [Desactivar].

[72] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Autodispar

El producto toma una imagen utilizando el autodisparador con un retardo de 10 segundo o 2 segundo.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Autodispar].
2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú

10 Autodispar.: 10 seg. (ajuste predeterminado):

Ajusta el autodisparador de 10 segundo de retardo.

Cuando pulse el botón disparador, la luz del autodisparador parpadeará y emitirá pitidos hasta que se accione el obturador. Para cancelar el autodisparador, pulse el botón disparador otra

vez.

Autodispar.: 2 seg.:

Ajusta el autodisparador de 2 segundo de retardo. Esto reduce el movimiento de la cámara causado al pulsar el botón disparador.

[73] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Autodisp.(Cont.)

Toma continuamente el número de imágenes ajustado después de 10 segundo. Puede elegir la mejor toma entre las diversas realizadas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Autodisp.(Cont.)].
2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú

Autodisp.(Cont.): 10 seg. 3 imág. (ajuste predeterminado):

Toma tres fotogramas seguidos 10 segundo después de pulsar el botón disparador.

Cuando pulsa el botón disparador, la luz del autodisparador parpadea, y suena un pitido, y el obturador se acciona después de 10 segundo.

Autodisp.(Cont.): 10 seg. 5 imág.:

Toma cinco fotogramas seguidos 10 segundo después de pulsar el botón disparador.

Cuando pulsa el botón disparador, la luz del autodisparador parpadea, y suena un pitido, y el obturador se acciona después de 10 segundo.

[74] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Variación exposición

Toma múltiples imágenes mientras la exposición cambia automáticamente de exposición base a más oscura y después a más clara. Mantenga pulsado el botón disparador hasta que finalice la grabación con variación.

Después de la grabación, puede seleccionar la imagen más adecuada.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Variación exposición]
2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú

Variación exposic.: 0,3EV 3 img. (ajuste predeterminado):

Este ajuste toma tres imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,3 EV.

Variación exposic.: 0,3EV 5 img.:

Este ajuste toma cinco imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,3 EV.

Variación exposic.: 0,7EV 3 img.:

Este ajuste toma tres imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,7 EV.

Variación exposic.: 0,7EV 5 img.:

Este ajuste toma cinco imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,7 EV.

Variación exposic.: 1,0EV 3 img.:

Este ajuste toma tres imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 1,0 EV.

Variación exposic.: 2,0EV 3 img.:

Este ajuste toma tres imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 2,0 EV.

Variación exposic.: 3,0EV 3 img.:

Este ajuste toma tres imágenes continuamente con un valor de exposición cambiado en más o menos 3,0 EV.

Nota

- La última toma se muestra en la revisión automática.
- Cuando [ISO AUTO] está seleccionado en modo [Exposición manual], la exposición cambia ajustando el valor ISO. Si se selecciona un ajuste distinto de [ISO AUTO], la exposición cambia ajustando el tiempo de exposición.
- Cuando ajusta la exposición, ésta cambia en función del valor compensado.
- Cuando se utiliza el flash, el producto realiza toma de imagen con variación de flash, que cambia la cantidad de luz del flash aunque esté seleccionado [Variación exposición]. Pulse el botón disparador para cada imagen.

[75] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Var. exp. sencilla

Toma múltiples imágenes mientras la exposición cambia automáticamente de exposición base a más oscura y después a más clara.

Pulse el botón disparador para cada imagen. Después de la grabación puede seleccionar una imagen adecuada para sus fines.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Var. exp. sencilla].
2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú



Var. expos. sencilla: 0,3EV 3 img. (ajuste predeterminado):

Este ajuste toma un total de tres imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,3 EV.



Var. expos. sencilla: 0,3EV 5 img.:

Este ajuste toma un total de cinco imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,3 EV.



Var. expos. sencilla: 0,7EV 3 img.:

Este ajuste toma un total de tres imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,7 EV.



Var. expos. sencilla: 0,7EV 5 img.:

Este ajuste toma un total de cinco imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 0,7 EV.



Var. expos. sencilla: 1,0EV 3 img.:

Este ajuste toma un total de tres imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 1,0 EV.



Var. expos. sencilla: 2,0EV 3 img.:

Este ajuste toma un total de tres imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 2,0 EV.



Var. expos. sencilla: 3,0EV 3 img.:

Este ajuste toma un total de tres imágenes seguidas con un valor de exposición cambiado en más o menos 3,0 EV.

Nota

- Cuando [ISO AUTO] está seleccionado en modo [Exposición manual], la exposición cambia ajustando el valor ISO. Si se selecciona un ajuste distinto de [ISO AUTO], la exposición cambia ajustando el tiempo de exposición.
- Cuando ajusta la exposición, ésta cambia en función del valor compensado.

[76] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Var.exp.Bal.Bla.

Toma tres imágenes, cada una con diferentes grados de brillo de acuerdo con los ajustes seleccionados de balance blanco, temperatura de color y filtro de color.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Var.exp.Bal.Bla.].

2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú

 **Var. expos. balance blancos: Lo (ajuste predeterminado):**

Graba una serie de tres imágenes con pequeños cambios en el balance blanco.

 **Var. expos. balance blancos: Hi:**

Graba una serie de tres imágenes con grandes cambios en el balance blanco.

Nota

- La última toma se muestra en la revisión automática.

[77] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Variación exp. DRO

Puede grabar un total de tres imágenes, cada una con un grado diferente del valor del Optimizador de gama dinámica.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Modo manejo] → [Variación exp. DRO].
2. Seleccione el modo deseado utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú

 **Variación exposición DRO: Lo (ajuste predeterminado):**

Graba una serie de tres imágenes con pequeños cambios en el valor del Optimizador de gama dinámica.

 **Variación exposición DRO: Hi:**

Graba una serie de tres imágenes con grandes cambios en el valor del Optimizador de gama dinámica.

Nota

- La última toma se muestra en la revisión automática.

[78] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de manejo (Toma continua/Autodisparador)

Orden var.exp.

Puede ajustar el orden de toma para variación de exposición y variación de balance blanco.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Orden var.exp.] → ajuste deseado

Detalles de los elementos de menú

0→-→+ (ajuste predeterminado):

Graba en el orden siguiente: 0 → - → +.

-→**0**→+:

Graba en el orden siguiente: - → 0 → +.

[79] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de la sensibilidad ISO

ISO

La sensibilidad a la luz se expresa mediante el número ISO (índice de exposición recomendado). Cuanto mayor es el número, mayor es la sensibilidad.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ISO] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

RR varios fotogramas:

Combina tomas continuas para crear una imagen con menos ruido.

ISO AUTO (ajuste predeterminado):

Ajusta la sensibilidad ISO automáticamente.

80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800
:

Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto).

Nota

- [ISO AUTO] se selecciona cuando se utilizan las funciones siguientes:
 - [Auto. inteligente]
 - [Automático superior]
 - [Selección escena]
 - [Barrido panorámico]
- Cuando [ISO] está ajustado a un valor menor que ISO 125, la gama para el brillo del motivo grabable (gama dinámica) podrá disminuir.
- Cuanto mayor sea el valor ISO, más ruido aparecerá en las imágenes.
- Cuando se toman películas, están disponibles los valores ISO entre ISO 125 e ISO 12800.

Sugerencia

- Puede cambiar el rango de la sensibilidad ISO ajustado automáticamente en el ajuste [ISO AUTO]. Seleccione [ISO AUTO] y pulse el lado derecho de la rueda de control, y ajuste los valores deseados para [ISO AUTO máximo] y [ISO AUTO mínimo]. Los ajustes [ISO AUTO máximo] y [ISO AUTO mínimo] también se aplican cuando se toma en modo [ISO AUTO] en [RR varios fotogramas].

[80] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de la sensibilidad ISO

RR varios fotogramas

El producto toma automáticamente múltiples imágenes continuamente, las combina, reduce el ruido, y las graba como una sola imagen. Con reducción de ruido de múltiples fotogramas, puede seleccionar números ISO mayores que la sensibilidad ISO máxima. La imagen grabada es una imagen combinada.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ISO] → [RR varios fotogramas].
2. Pulse el lado derecho de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione un valor deseado utilizando el lado superior/inferior de la rueda de control.

Nota

- Cuando [ Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG], esta función no se puede utilizar.
- El flash, [Opt.gama diná.], y [HDR automat.] no se pueden utilizar.

Sugerencia

- Puede cambiar el rango de la sensibilidad ISO ajustado automáticamente en el ajuste [ISO AUTO]. Seleccione [ISO AUTO] y pulse el lado derecho de la rueda de control, y ajuste los valores deseados para [ISO AUTO máximo] y [ISO AUTO mínimo]. Los ajustes [ISO AUTO máximo] y [ISO AUTO mínimo] también se aplican cuando se toma en modo [ISO AUTO] en [RR varios fotogramas].

[81] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Corrección del brillo o el contraste

Opt.gama diná. (DRO)

Mediante la división de la imagen en áreas pequeñas, el producto analiza el contraste de luz y sombras entre el motivo y el fondo, y crea una imagen con el brillo y la gradación óptimos.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [DRO/HDR automat.] → [Opt.gama diná.].
2. Seleccione el ajuste deseado utilizando el lado izquierdo/derecho de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú



Optimizador gama dinám.: auto. (ajuste predeterminado):

Corrige el brillo automáticamente.



Optimizador gama dinám.: niv. 1 — Optimizador gama dinám.: niv. 5:

Optimiza la gradación de una imagen grabada para cada área dividida. Seleccione el nivel de optimización de Lv1 (débil) a Lv5 (fuerte).

Nota

- [DRO/HDR automát.] se fija a [Desactivar] cuando el modo de toma está ajustado a [Barrido panorámico], o cuando se utiliza [RR varios fotogramas] o [Efecto de foto].
- El ajuste se fija a [Desactivar] cuando [Puesta de sol], [Escena nocturna], [Retrato nocturno], [Crepúsculo manual], o [Anti movimiento] está seleccionado en [Selección escena]. El ajuste se fija a [Optimizador gama dinám.: auto.] cuando se seleccionan otros modos en [Selección escena].
- Cuando se toma con [Opt.gama diná.], es posible que la imagen contenga ruido. Seleccione el nivel apropiado comprobando la imagen grabada, especialmente cuando realce el efecto.

[82] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Corrección del brillo o el contraste

HDR automát.

Amplía el rango (gradación) para que pueda grabar con el brillo correcto desde las partes claras a las oscuras (HDR: High Dynamic Range). Se graban una imagen con la exposición correcta y una imagen superpuesta.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [DRO/HDR automát.] → [HDR automát.].
2. Seleccione el ajuste deseado utilizando el lado izquierdo/derecho de la rueda de control.

Detalles de los elementos de menú



HDR automát.: dif. exposic. auto. (ajuste predeterminado):

Corrige la diferencia de exposición automáticamente.



HDR autom.: dif. exposic. 1,0 EV — HDR autom.: dif. exposic. 6,0 EV:

Ajusta la diferencia de exposición, en función del contraste del motivo. Seleccione el nivel óptimo entre 1,0 EV (débil) y 6,0 EV (fuerte).

Por ejemplo, si ajusta el valor de la exposición a 2,0 EV, se compondrán tres imágenes con los niveles de exposición siguientes; -1,0 EV, exposición óptima y +1,0 EV.

Nota

- [HDR automát.] no está disponible para imágenes RAW.
- Cuando el modo de exposición está ajustado a [Auto. inteligente], [Automático superior], [Barrido panorámico] o [Selección escena], no se puede seleccionar [HDR automát.].
- Cuando está seleccionado [RR varios fotogramas], no se puede seleccionar [HDR automát.].
- No se puede comenzar la siguiente toma hasta que se ha completado el proceso de captura después de tomar la imagen.
- Es posible que no obtenga el efecto deseado dependiendo de la diferencia de luminancia de un motivo y las condiciones de la toma de imagen.
- Cuando se utiliza el flash, esta función apenas tiene efecto.
- Cuando la escena tenga poco contraste o cuando se produzca movimiento del motivo o desenfoque del motivo, es posible que no pueda obtener buenas imágenes HDR. Si el producto ha detectado un problema, se visualizará  en la imagen grabada para informarle de esta situación. Tome la imagen otra vez según sea necesario, prestando atención al contraste o al desenfoque.

[83] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de los tonos de color

Balance blanco

Ajusta los tonos del color según las condiciones de la luz ambiental. Utilice esta función cuando los tonos de color de la imagen no aparecen del modo esperado, o cuando desee cambiar los tonos de color a propósito para obtener una expresión fotográfica.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Balance blanco] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

AWB Automático (ajuste predeterminado):

El producto detecta automáticamente una fuente luminosa y ajusta los tonos de color.

Luz diurna:

Los tonos de color se ajustan para luz diurna.

Sombra:

Los tonos de color se ajustan para sombras.

Nublado:

La temperatura de color se ajusta para un cielo nublado.

Incandescente:

La temperatura de color se ajusta para lugares bajo una luz incandescente, o bajo iluminación brillante, tal como en un estudio fotográfico.

-1 Fluor.: blanco cálido:

La temperatura de color se ajusta para iluminación fluorescente blanca cálida.

0 Fluor.: blanco frío:

La temperatura de color se ajusta para iluminación fluorescente blanca.

+1 Fluor.: blanco diurno:

La temperatura de color se ajusta para iluminación fluorescente blanca neutra.

+2 Fluor.: luz diurna:

La temperatura de color se ajusta para iluminación fluorescente diurna.

Flash:

La temperatura de color se ajusta para luz de flash.

Tem.col./filtro:

Ajusta los tonos de color dependiendo de la fuente luminosa. Consigue el efecto de los filtros CC (compensación de color) para fotografía.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3:

Utiliza el ajuste de balance blanco guardado en [Ajustes persdos.].

Ajustes persdos.:

Memoriza el color blanco básico en las condiciones de luz para el entorno de toma de imagen. Seleccione un número de balance blanco personalizado memorizado.

Sugerencia

- Puede utilizar el lado derecho de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajuste fino y realizar ajustes finos de la temperatura de color según sea necesario.
- En [Tem.col./filtro], puede utilizar el lado derecho de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajuste de la temperatura de color y realizar un ajuste. Cuando pulse el lado derecho otra vez, aparecerá la pantalla de ajuste fino para permitirle realizar ajustes finos según sea necesario.

Nota

- [Balance blanco] se fija a [Automático] en las situaciones siguientes:
 - [Auto. inteligente]
 - [Automático superior]
 - [Selección escena]

[84] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de los tonos de color

Captación de un color blanco básico en modo [Ajustes persdos.]

En una escena donde la luz ambiental consista de múltiples tipos de fuentes luminosas, se recomienda utilizar el balance blanco personalizado para reproducir fielmente la blancura.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Balance blanco] → [Ajustes persdos.].
2. Sujete la cámara/videocámara de manera que el área blanca cubra totalmente el área AF situada en el centro, y después pulse  en el centro de la rueda de control. Los valores calibrados (temperatura de color y filtro de color) se visualizan.
3. Seleccione un número de registro utilizando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.

El monitor vuelve a la visualización de información de grabación mientras se mantiene el ajuste de balance blanco personalizado memorizado.

Nota

- El mensaje [Error balance blanco personal] indica que el valor es más alto que el rango esperado, cuando se utiliza el flash para un motivo con colores muy brillantes en el fotograma. Si registra este valor, el indicador  se vuelve amarillo en la visualización de información de grabación. Puede tomar la imagen en este momento, pero se recomienda ajustar el balance blanco de nuevo para obtener un valor de balance blanco más preciso.

[85] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de efecto

Efecto de foto

Seleccione el filtro de efecto deseado para lograr imágenes más impresionantes y artísticas.

- MENU →  (Ajustes de cámara) → [Efecto de foto] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Desactivar (ajuste predeterminado):

Inhabilita la función [Efecto de foto].

Cámara de juguete:

Crea el aspecto de una fotografía de cámara de juguete con esquinas sombreadas y colores pronunciados.

Color pop:

Crea una apariencia vívida enfatizando los tonos de color.

Posterización:

Crea una apariencia abstracta y de alto contraste realzando intensamente los colores primarios, o en blanco y negro.

Foto retro:

Crea la apariencia de una fotografía antigua con tonos de color sepia y un contraste apagado.

Clave alta suave:

Crea una imagen con la atmósfera indicada: brillante, transparente, etérea, delicada, suave.

Color parcial:

Crea una imagen que conserva un color específico, pero convierte el resto en blanco y negro.

Monocr. alto contr.:

Crea una imagen de alto contraste en blanco y negro.

Enfoque suave:

Crea una imagen llena de un efecto de iluminación suave.

Pintura HDR:

Crea la apariencia de un cuadro, aumentando los colores y los detalles.

Monocr. tonos ricos:

Crea una imagen en blanco y negro rica en gradación y reproducción de detalles.

Miniatura:

Crea una imagen que destaca el motivo vistosamente, con el fondo considerablemente desenfocado. Con frecuencia, este efecto se puede observar en las fotografías de modelos en miniatura.

Acuarela:

Crea una imagen con efectos de corrimiento de tinta y borrosidad como si estuviera pintada con acuarelas.

Ilustración:

Crea una imagen parecida a una ilustración realzando los contornos.

Sugerencia

- Puede realizar ajustes detallados para los modos de [Efecto de foto] siguientes utilizando el lado izquierdo/derecho de la rueda de control.
 - [Cámara de juguete]
 - [Posterización]
 - [Color parcial]
 - [Enfoque suave]

-
- [Pintura HDR]
- [Miniatura]
- [Ilustración]

Nota

- Cuando se selecciona [Color parcial] , es posible que las imágenes no conserven el color seleccionado, dependiendo del motivo o las condiciones de la toma de imagen.
- Los efectos siguientes no se pueden comprobar en la pantalla de toma de imagen, porque el producto procesa la imagen después de tomarla. Tampoco se puede tomar otra imagen hasta que haya finalizado el procesamiento de imagen. Estos efectos no se pueden utilizar con películas.
 - [Enfoque suave]
 - [Pintura HDR]
 - [Monocr. tonos ricos]
 - [Miniatura]
 - [Acuarela]
 - [Ilustración]
- En el caso de [Pintura HDR] y [Monocr. tonos ricos], el obturador se libera tres veces para una sola toma. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Utilice esta función cuando el motivo esté quieto o no haya luz de flash.
 - No cambie la composición antes de tomar la imagen.

Cuando la escena tenga poco contraste o cuando se produzca movimiento de la cámara o desenfoque del motivo considerable, es posible que no pueda obtener buenas imágenes HDR. Si el producto detecta tal situación, aparecerá  /  en la imagen grabada para informarle de esta situación. Si es necesario, cambie la composición o de lo contrario modifique los ajustes, tenga cuidado con el desenfoque, y tome la imagen otra vez.

[86] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Selección de un modo de efecto

Estilo creativo

Permite seleccionar el procesamiento de imagen deseado. Puede ajustar la exposición (tiempo de exposición y apertura) como desee con [Estilo creativo], a diferencia de lo que ocurre con [Selección escena], donde el producto ajusta la exposición.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Estilo creativo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Estándar (ajuste predeterminado):

Para tomar varias escenas ricas en gradación y bellos colores.

Vívido:

La saturación y el contraste se intensifican para tomar imágenes impactantes de escenas y motivos llenos de color, tal como flores, vegetación primaveral, cielos despejados u océanos.

Neutral:

La saturación y la nitidez se reducen para tomar imágenes en tonos suavizados. Esto también es apropiado para capturar material de imagen que será modificarlo con un ordenador.

Claro:

Para tomar imágenes en tonos claros con colores cristalinos resaltados, apropiados para capturar luz radiante.

Profundo:

Para tomar imágenes con colores profundos y densos, apropiados para capturar la presencia sólida de los motivos.

Luz:

Para tomar imágenes con colores brillantes y sencillos, apropiados para capturar un ambiente de luz refrescante.

Retrato:

Para la toma de colores de piel en tonos suaves, ideal para la toma de retratos.

Paisaje:

La saturación, el contraste y la nitidez se intensifican para tomar imágenes de paisajes vívidos y vigorosos. Los paisajes distantes también destacan más.

Puesta de sol:

Para la toma del hermoso color rojo de la puesta de sol.

**Escena nocturna:**

El contraste se reduce para reproducir escenas nocturnas.

**Hojas otoño:**

Para tomar escenas otoñales, resaltando vívidamente los rojos y amarillos de las hojas cambiantes.

**Blanco y negro:**

Para la toma de imágenes en blanco y negro.

**Sepia:**

Para tomar imágenes en sepia.

Para ajustar [Contraste], [Saturación] y [Nitidez]

[Contraste], [Saturación] y [Nitidez] se pueden ajustar para cada elemento de [Estilo creativo]. Seleccione un elemento que va a ajustar pulsando el lado derecho/izquierdo de la rueda de control, después ajuste el valor utilizando el lado superior/inferior de la rueda de control.

**Contraste:**

Cuanto mayor sea el valor seleccionado, más prominente será la diferencia entre luces y sombras, y mayor el efecto en la imagen.

**Saturación:**

Cuanto mayor sea el valor seleccionado, más vívido será el color. Si se selecciona un valor menor, el color de la imagen se limita y se atenúa.

**Nitidez:**

Ajusta la nitidez. Cuanto mayor sea el valor seleccionado, más se acentuarán los contornos, y cuanto menor sea el valor, más se suavizarán los contornos.

Registro de los ajustes preferidos (Cuadro de estilos)

Seleccione la casilla de estilo seis (las casillas con números en el lado izquierdo ()) para registrar los ajustes preferidos. Después seleccione el ajuste deseado utilizando el lado derecho de la rueda de control.

Puede invocar el mismo estilo con ajustes ligeramente diferentes.

Nota

- [Estándar] se selecciona cuando se utilizan las funciones siguientes:
 - [Auto. inteligente]
 - [Automático superior]
 - [Selección escena]
 - [Efecto de foto]
- Cuando [Estilo creativo] está ajustado a [Blanco y negro] o [Sepia], [Saturación] no se puede ajustar.

[87] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Grabación de películas

Formatos de grabación de películas

Puede utilizar el formato de grabación de película “XAVC S” con esta cámara. Para ver detalles sobre el formato “XAVC S”, consulte la descripción siguiente.

¿Qué es XAVC S?

Graba películas de alta definición convirtiéndolas a películas MP4 utilizando el códec MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 puede comprimir imágenes con mayor eficiencia. Puede grabar imágenes de alta calidad mientras reduce la cantidad de datos.

Formato de grabación XAVC S/AVCHD**XAVC S:**

Velocidad de bits: Aprox. 50 Mbps

Graba una película más vívida en comparación con AVCHD con gran incremento de la cantidad de información.

AVCHD:

Velocidad de bits: Aprox. 28 Mbps*

El formato AVCHD tiene un alto grado de compatibilidad con otros dispositivos de almacenamiento además de los ordenadores.

- Velocidad en bits es la cantidad de datos procesados dentro de un intervalo de tiempo dado.

*Máximo

Formato archivo (película)

Selecciona el formato de archivo de película.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Formato archivo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

XAVC S:

Graba películas HD en formato XAVC S. Este formato de archivo es apropiado para velocidades de bit altas.

Audio: LPCM

- No se pueden crear discos utilizando el software PlayMemories Home con películas que han sido grabadas con [ Formato archivo] ajustado a [XAVC S].
- Para poder grabar películas con [ Formato archivo] ajustado a [XAVC S], necesita una tarjeta de memoria SDXC con una capacidad de al menos 64 GB (Clase 10 o más rápida) o un soporte Memory Stick XC-HG Duo.

AVCHD (ajuste predeterminado):

Graba películas de alta definición. Este formato de archivo es adecuado para ver películas en un televisor de alta definición.

Puede crear un Blu-ray Disc, un disco de grabación AVCHD, o un disco DVD-Video utilizando el software "PlayMemories Home".

MP4:

Graba películas mp4 (AVC). Este formato es apropiado para subir a la red, adjuntar a correo electrónico, etc.

No se puede crear un disco con una película que ha sido grabada cuando [ Formato archivo] estaba ajustado a [MP4].

Grabar ajuste (película)

Selecciona el tamaño de imagen, la frecuencia de fotogramas y la calidad de imagen para la grabación de películas. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de imagen.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Grabar ajuste] → ajuste deseado.

Cuando [Formato archivo] está ajustado a [XAVC S]

Graba películas de alta definición convirtiéndolas a formato de archivo MP4 utilizando el códec MPEG-4 AVC/H.264.

Cuando [Formato archivo] está ajustado a [AVCHD]

60i/50i: Las películas se graban a aproximadamente 60 campos/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 campos/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo entrelazado, con audio Dolby Digital, en formato AVCHD.

24p/25p: Las películas se graban a aproximadamente 24 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 25 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio Dolby Digital, en formato AVCHD.

60p/50p: Las películas se graban a aproximadamente 60 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio Dolby Digital, en formato AVCHD.

Cuando [Formato archivo] está ajustado a [MP4]

Las películas tomadas se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o a aproximadamente 25 fotogramas/segundo (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

Detalles de los elementos de menú

Cuando [Formato archivo] está ajustado a [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M**:

Graba películas con calidad de imagen alta a 1 920 × 1 080 (60p/50p).

Velocidad de bits: Aprox. 50 Mbps

30p 50M/25p 50M:**

Graba películas con calidad de imagen alta a 1 920 × 1 080 (30p/25p).

Velocidad de bits: Aprox. 50 Mbps

24p 50M:

Graba películas de calidad de imagen alta a 1 920 × 1 080 (24p). Esto produce una atmósfera similar a la del cine.

Velocidad de bits: Aprox. 50 Mbps

120p 50M*/100p 50M:**

Graba películas de tamaño 1 280 × 720 a alta velocidad. Las películas y el sonido se pueden grabar a 120 fps/100 fps. Puede crear imágenes a cámara lenta más uniformes utilizando equipo de edición compatible.

Velocidad de bits: Aprox. 50 Mbps

Cuando [Formato archivo] está ajustado a [AVCHD]

60i 24M(FX)*:

50i 24M(FX):**

Graba películas de calidad de imagen alta de 1 920 × 1 080 (60i/50i).

Velocidad de bits: Máximo 24 Mbps

60i 17M(FH) (ajuste predeterminado)*:

50i 17M(FH) (ajuste predeterminado):**

Graba películas con calidad de imagen estándar de 1 920 × 1 080 (60i/50i).

Velocidad de bits: Promedio 17 Mbps

60p 28M(PS)*:

50p 28M(PS):**

Graba películas de la calidad de imagen más alta de 1 920 × 1 080 (60p/50p).

Velocidad de bits: Máximo 28 Mbps

24p 24M(FX):

25p 24M(FX):**

Graba películas de calidad de imagen alta de 1 920 × 1 080 (24p/25p). Esto produce una atmósfera similar al cine.

Velocidad de bits: Máximo 24 Mbps

24p 17M(FH):

25p 17M(FH):**

Graba películas de calidad de imagen estándar de 1 920 × 1 080 (24p/25p). Esto produce una atmósfera similar al cine.

Velocidad de bits: Promedio 17 Mbps

[Formato archivo]:[MP4]

1440×1080 12M (ajuste predeterminado):

Graba películas de 1 440 × 1 080.

Velocidad de bits: Promedio 12 Mbps

VGA 3M:

Graba películas de tamaño VGA.

Velocidad de bits: Promedio 3 Mbps

* Dispositivo compatible con 1080 60i (NTSC)

** Dispositivo compatible con 1080 50i (PAL)

Nota

- Las películas de 60p/50p se pueden reproducir solamente en dispositivos compatibles.
- Las películas grabadas con el ajuste [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] en [ Grabar ajuste] son convertidas mediante "PlayMemories Home" para crear un disco de grabación AVCHD. Esta conversión puede llevar largo tiempo. Además, no se puede crear un disco en la calidad de imagen original. Si quiere conservar la calidad de imagen original, almacene sus películas en un Blu-ray Disc.
- Para reproducir películas de 24p/25p en un televisor, el televisor deberá ser compatible con los formatos 24p/25p. Si el televisor no es compatible con el formato 24p/25p, las películas de 24p/25p se emitirán como películas de 60i/50i.
- No se pueden crear discos con películas grabadas con los ajustes de grabación [XAVC S] o [MP4] utilizando PlayMemories Home.
- [120p 50M]/[100p 50M] no se pueden ajustar con las funciones siguientes.
 - [Auto. inteligente]
 - [Automático superior]
 - [Selección escena]

SteadyShot (película)

Ajusta el efecto [SteadyShot] cuando se toman películas. Si ajusta el efecto [SteadyShot] a [Desactivar] cuando esté utilizando un trípode (se vende por separado), obtendrá una imagen natural.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ SteadyShot] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activo (ajuste predeterminado):

Proporciona un efecto SteadyShot más enérgico.

Estándar:

Reduce el movimiento de la cámara en condiciones de toma de película estables.

Desactivar:

No proporciona [ SteadyShot].

Nota

- Si cambia el ajuste para [ SteadyShot], cambiará el ángulo de visión.

Grabación de sonido

Ajusta si se graba sonido cuando se toman películas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Grabación de sonido] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Graba sonido (estéreo).

Desactivar:

No graba sonido.

Nota

- El ruido de funcionamiento del objetivo y del producto también se grabará cuando se seleccione [Activar].

Visual. nivel aud.

Ajusta si se visualiza o no el nivel de audio en la pantalla.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Visual. nivel aud.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Visualiza el nivel de audio.

Desactivar:

No visualiza el nivel de audio.

Nota

- El nivel de audio no se visualiza en las situaciones siguientes:
 - Cuando [Grabación de sonido] está ajustado a [Desactivar].
 - Cuando DISP (Ajuste de visualización) está ajustado a [Sin información].
- Ajuste el modo de toma de imagen a [Película]. Puede ver el nivel de audio antes de grabar solamente en modo de grabación de película.

Nivel grabac. audio

Puede ajustar el nivel de grabación de audio mientras comprueba el medidor de nivel.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Nivel grabac. audio] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

+:

Eleva el nivel de grabación de audio.

-:

Reduce el nivel de grabación de audio.

Restablecer:

Restaura el nivel de grabación de audio al ajuste predeterminado.

Nota

- Independientemente de los ajustes de [Nivel grabac. audio], el limitador siempre responderá.
- [Nivel grabac. audio] está disponible solamente cuando el modo de toma de imagen está ajustado a película.
- Los ajustes de [Nivel grabac. audio] se aplican para el micrófono interno y para la entrada del terminal  (Micrófono).

Sugerencia

- Utilice unos auriculares para ajustar el nivel de audio comprobando el sonido actual.
- Cuando grabe películas con audio con volúmenes altos, ajuste [Nivel grabac. audio] a un nivel de sonido más bajo. Esto le permitirá grabar audio más realista. Cuando grabe películas con audio con volúmenes más bajos, ajuste [Nivel grabac. audio] a un nivel de sonido más alto para que el sonido resulte más fácil de escuchar.

Tiempo Salid. Audio

Cuando utilice auriculares, puede ajustar la cancelación del eco mientras toma imágenes.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Tiempo Salid. Audio] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

En vivo (ajuste predeterminado):

Emite audio sin retardo cuando se graban películas. Seleccione este ajuste cuando la desviación del audio ocasione problemas durante el monitoreo del audio.

Sincronizac. labios:

Emite vídeo y audio sincronizados cuando se graban películas. Seleccione este ajuste para evitar desviaciones no deseadas entre vídeo y audio.

Reducc. ruido viento

Ajusta si se reduce o no el ruido del viento durante la grabación de películas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Reducc. ruido viento] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar:

Reduce el ruido del viento.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No reduce el ruido del viento.

Nota

- Si se ajusta este elemento a [Activar] donde el viento no sopla con la fuerza suficiente podrá ocasionar que el sonido normal se grabe con un volumen muy bajo.
- Cuando se utilice un micrófono externo (se vende por separado), [Reducc. ruido viento] no funcionará.

[96] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Grabación de películas

Auto obtur. lento (película)

Establece si se ajusta o no el tiempo de exposición automáticamente cuando se graban películas si el motivo está oscuro.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Auto obtur. lento] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Utiliza [Auto obturador lento]. El tiempo de exposición se alarga automáticamente. Puede reducir el ruido en la película utilizando un tiempo de exposición largo cuando grabe en lugares oscuros.

Desactivar:

No utiliza [ Auto obtur. lento]. La película grabada será más oscura que cuando está seleccionado [Activar], pero podrá grabar películas con movimiento más uniforme y menos desenfoque del motivo.

Nota

- [ Auto obtur. lento] no funciona en las situaciones siguientes:
 - Cuando [Película] en modo de toma está ajustado a [Prior. tiempo expos.] o [Exposición manual].
 - Cuando [ISO] está ajustado a algo distinto de [ISO AUTO].

[97] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Grabación de películas

Botón MOVIE

Ajusta si se activa o no el botón MOVIE.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Botón MOVIE] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Siempre (ajuste predeterminado):

Inicia la grabación de película cuando pulsa el botón MOVIE en cualquier modo.

Solo modo Película:

Inicia la grabación de película cuando pulsa el botón MOVIE solamente si el modo de toma de imagen está ajustado al modo [Película].

[98] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Memoria

Le permite registrar hasta dos modos utilizados frecuentemente o ajustes del producto en el producto. Puede invocar los ajustes utilizando simplemente el dial de modo.

1. Ponga el producto en el ajuste que quiera registrar.
2. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Memoria] → número deseado.

Elementos que se pueden registrar

- Modo de toma
- Tiempo de exposición

-  Ajustes de cámara
- Escala del zoom óptico

Para invocar ajustes registrados

Seleccione el número de memoria entre “1” o “2” del dial de modo.

Para cambiar ajustes registrados

Cambie el ajuste al ajuste deseado y vuelva a registrar el ajuste al mismo número de modo.

Nota

- El cambio de programa no se puede registrar.
- Para algunas funciones, la posición del dial y el ajuste utilizado actualmente para la toma podrán no coincidir. Si ocurre esto, tome imágenes consultando la información visualizada en el monitor.

[99] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Ajustes menú func.

Puede asignar la función que será invocada cuando pulse el botón Fn (Función).

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajustes menú func.] → ajuste una función a la ubicación deseada.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[100] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Ajuste tecla person.

La asignación de funciones a las diversas teclas le permite agilizar las operaciones pulsando la tecla apropiada cuando está visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → ajuste una función a la tecla deseada.

Nota

- Algunas funciones no se pueden asignar a ciertas teclas.

[101] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función de la rueda de control

Una vez que asigne una función a la rueda de control, podrá realizar esa función simplemente girando la rueda cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Rueda de control] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[102] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función del botón AEL

Una vez que asigne una función al botón AEL, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón AEL cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Botón AEL] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[103] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función de botón C

Una vez que asigne una función al botón C, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón C cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Botón C] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[104] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función del botón del centro

Una vez que asigne una función al botón del centro, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón del centro cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Func. botón central] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[105] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función del botón izquierdo

Una vez que asigne una función al botón izquierdo, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón izquierdo cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Func. botón izquierd.] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[106] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función del botón derecho

Una vez que asigne una función al botón derecho, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón derecho cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Func. botón derecho] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[107] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Personalización de las funciones de toma de imagen para un uso más cómodo

Función del botón inferior

Una vez que asigne una función al botón inferior, podrá realizar esa función simplemente pulsando el botón inferior cuando esté visualizada la pantalla de información de toma de imagen.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → [Botón abajo] → ajuste deseado.

Las funciones que se pueden asignar se visualizan en la pantalla de selección de elementos de configuración.

[108] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Sonrisa/Detec. cara

Detecta las caras de los motivos y hace los ajustes de enfoque, exposición y flash, y realiza el procesamiento de imagen automáticamente.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Sonrisa/Detec. cara] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú



Desactivar (ajuste predeterminado):

No utiliza la función [Detección de cara].



Activar (reg. rostr.):

Detecta la cara registrada con mayor prioridad utilizando [Registro de rostros] .



Activar:

Detecta una cara sin dar mayor prioridad a la cara registrada.



Captador sonrisas:

Detecta y toma una sonrisa automáticamente.

Cuadro de detección de cara

- Cuando el producto detecta una cara, aparece el cuadro de detección de cara gris. Cuando el producto determina que el enfoque automático está habilitado, el cuadro de detección de cara se vuelve blanco. Cuando pulsa el botón disparador hasta la mitad, el cuadro se vuelve verde.
- Cuando el producto detecta dos o más caras, selecciona la cara que va a ser ajustada con mayor prioridad y el cuadro de detección de cara sobre la cara se vuelve blanco. Los cuadros de detección de cara de otras caras registradas se volverán morado rojizo.



Consejos para capturar sonrisas más eficazmente.

- No cubra los ojos con el pelo de la frente y mantenga los ojos entornados.
- No oscurezca la cara con un sombrero, máscara, gafas de sol, etc.
- Intente orientar la cara enfrente del producto y estar lo más nivelado posible.
- Ofrezca una sonrisa clara con la boca abierta. Las sonrisas son más fáciles de detectar cuando se muestran los dientes.
- Si pulsa el botón disparador durante el captador de sonrisas, el producto tomará la imagen. Después de tomar la imagen, el producto vuelve al modo de captador de sonrisas.

Sugerencia

- Cuando [Sonrisa/Detec. cara] está ajustada a [Captador sonrisas], puede seleccionar la sensibilidad de detección de sonrisas entre [Activar: sonrisa leve], [Activar: sonrisa normal] y [Activar: sonrisa grande].

Nota

- No se puede utilizar [Detección de cara] con las funciones siguientes:
 - Cuando se utilizan funciones de zoom distintas del zoom óptico
- Se pueden detectar hasta ocho caras de motivos.
- El producto podrá no detectar caras en absoluto o detectar accidentalmente otros objetos como si fueran caras en algunas condiciones.
- Si el producto no puede detectar una cara, ajuste la sensibilidad de detección de sonrisas.
- Si sigue una cara utilizando [AF de bloqueo] mientras ejecuta [Captador sonrisas], la detección de sonrisas se realizará solamente para esa cara.

[109] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Efecto piel suave (imagen fija)

Ajusta el efecto utilizado para tomar la imagen de la piel suavemente en la función [Detección de cara].

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Efecto piel suave] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

 **Desactivar (ajuste predeterminado):**

No utiliza la función [ Efecto piel suave].

 **Activar:**

Utiliza el [ Efecto piel suave].

Sugerencia

- Cuando [ Efecto piel suave] está ajustado a [Activar], puede seleccionar el nivel de efecto.

[110] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Registro de rostros (Nuevo registro)

Si registra caras previamente, el producto podrá detectar la cara registrada con prioridad cuando [Detección de cara] está ajustado a [Activar (reg. rostr.)] .

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Registro de rostros] → [Nuevo registro].
2. Alinee el cuadro de guía con la cara que se va a registrar y pulse el botón disparador.
3. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, seleccione [Intro] .

Nota

- Se pueden registrar hasta ocho caras.
- Tome la imagen de la cara de frente y en un lugar bien iluminado. Es posible que la cara no se registre correctamente si está oscurecida por un sombrero, máscara, gafas de sol, etc.

[111] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Registro de rostros (Cambiar orden)

Cuando haya registradas múltiples caras a las que se da prioridad, tendrá prioridad la primera cara registrada. Puede cambiar el orden de prioridad.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Registro de rostros] → [Cambiar orden].

2. Seleccione una cara para cambiar el orden de prioridad.
3. Seleccione el destino.

[112] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Registro de rostros (Borrar)

Borra una cara registrada.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Registro de rostros] → [Borrar].
Si selecciona [Borrar todo] , puede borrar todas las caras registradas.

Nota

- Aunque ejecute [Borrar], los datos de la cara registrada permanecerán en el producto. Para borrar los datos de las caras registradas del producto, seleccione [Borrar todo].
- Aunque ejecute [Restablecer ajuste], las caras registradas no se borrarán.

[113] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Reducción ojos rojos

Cuando se utiliza el flash, este se dispara dos o más veces antes de tomar la imagen para reducir el fenómeno de ojos rojos.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Reducción ojos rojos] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar:

El flash siempre se dispara para reducir el fenómeno de ojos rojos.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No utiliza la reducción de ojos rojos.


Nota

- Es posible que la reducción de ojos rojos no produzca los efectos deseados. Esto depende de algunas diferencias y condiciones individuales, tal como la distancia al motivo, o si el motivo mira al primer destello o no.

[114] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Encuadre autom. (imagen fija)

Cuando este producto detecta y toma caras, motivos de toma macro o motivos que son seguidos mediante [AF de bloqueo], el producto recorta la imagen automáticamente formando una composición apropiada, y después la guarda. Se guardan la imagen original y la imagen recortada. La imagen recortada se graba en el mismo tamaño que el tamaño de la imagen original.

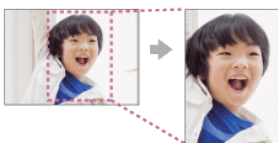

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Encuadre autom.] → ajuste deseado.
 - Si está habilitado el recorte cuando se utiliza el modo de visualización en directo, se visualizará  .
 - Después de la toma, se visualiza un cuadro mostrando el área recortada en la pantalla

de revisión automática.

Detalles de los elementos de menú

Desactivar (ajuste predeterminado):

No recorta las imágenes.

Automático:

Recorta las imágenes automáticamente formando una composición apropiada.

Nota

- Es posible que la imagen recortada no sea la mejor composición posible, dependiendo de las condiciones de la toma de imagen.

[115] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

SteadyShot (imagen fija)

Ajusta si se utiliza o no la función SteadyShot.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ SteadyShot] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Utiliza [SteadyShot].

Desactivar:

No utiliza [SteadyShot].

Se recomienda ajustar la cámara a [Desactivar] cuando utilice un trípode.

[116] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

RR Exp.Larga (imagen fija)

Cuando ajuste el tiempo de exposición a 1/3 segundo o más largo (toma de exposición larga), se activará la reducción de ruido durante el tiempo que esté abierto el obturador. Con la función activada, se reducirá el ruido granular típico de las exposiciones largas.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ RR Exp.Larga] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Activa la reducción de ruido durante el mismo tiempo que el obturador permanece abierto.

Durante la reducción de ruido, aparece un mensaje y no es posible tomar otra imagen.

Seleccione esto para dar prioridad a la calidad de imagen.

Desactivar:

No activa la reducción de ruido. Seleccione esto para dar prioridad al momento de la toma de imagen.

[117] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

RR ISO Alta (imagen fija)

Cuando se toma una imagen con sensibilidad ISO alta, el producto reduce el ruido que resulta más evidente cuando la sensibilidad del producto es de nivel alto. Es posible que se visualice un mensaje durante el proceso de reducción de ruido; no podrá tomar otra imagen hasta que desaparezca el mensaje.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ RR ISO Alta] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Normal (ajuste predeterminado):

Activa normalmente la reducción de ruido con ISO alta.

Bajo:

Activa moderadamente la reducción de ruido con ISO alta. Seleccione esto para dar prioridad al momento de la toma de imagen.

Desactivar:

No activa la reducción de ruido ISO alta.

[118] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Inscribir fecha (imagen fija)

Ajusta si quiere grabar una fecha de toma en la imagen fija.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [ Inscribir fecha] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú**Activar:**

Graba una fecha de toma.

Cuando esté seleccionado [Activar], la marca **DATE** aparecerá en la pantalla mientras toma la imagen. Sin embargo, en algunos modos de toma que no pueden grabar fechas en las imágenes, la marca **DATE** desaparecerá.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No graba una fecha de toma.

Nota

- Si una vez toma imágenes con la fecha, no podrá borrar la fecha de las imágenes más tarde.
- Si ajusta el producto para que imprima las fechas cuando se impriman las imágenes las fechas se imprimirán doblemente.
- La hora de grabación de la imagen no se puede superponer en la imagen.

[119] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Rango color (imagen fija)

La forma en que se representan los colores utilizando combinaciones de números o el rango de la reproducción de color se denomina "rango de color". Puede cambiar el rango de color dependiendo del fin deseado para la imagen.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [ Rango color] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú**sRGB (ajuste predeterminado):**

Este es el rango de color estándar de la cámara digital. Utilice [sRGB] en la toma normal, tal como cuando piense imprimir las imágenes sin modificarlas.

AdobeRGB:

Este tiene un rango amplio de reproducción de color. Cuando una gran parte del motivo tenga un color verde o rojo intenso, Adobe RGB resultará eficaz. El nombre de archivo de la imagen comienza por "_DSC".

Nota

- [AdobeRGB] es para aplicaciones o impresoras que admiten gestión del color y rango de color de la opción DCF2.0. Es posible que las imágenes no se impriman o visualicen con los colores correctos si utiliza aplicaciones o impresoras que no admitan Adobe RGB.
- Cuando se visualizan imágenes grabadas con [AdobeRGB] en el producto o en dispositivos no compatibles con Adobe RGB, las imágenes se visualizan con una saturación baja.

[120] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras

funciones de este producto

Línea de cuadrícula

Ajusta si se visualiza o no la línea de cuadrícula. La línea de cuadrícula le ayudará a ajustar la composición de las imágenes.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Línea de cuadrícula] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Cuadr. regla tercios:

Sitúe los motivos principales cerca de una de las líneas de cuadrícula que dividen la imagen en tercios para obtener una composición bien equilibrada.

Cuadríc. cuadrada:

Las cuadrículas cuadradas facilitan la confirmación del nivel horizontal de la composición. Esto es adecuado para determinar la calidad de la composición cuando se toman imágenes de paisajes, primeros planos, o imágenes duplicadas.

Cuad. diag.+cuadr.:

Sitúe un motivo sobre la línea diagonal para expresar una impactante sensación de verticalidad.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No se visualiza la línea de cuadrícula.

[121] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Rev.automática

Puede comprobar la imagen grabada en la pantalla justo después de tomar la imagen. También puede ajustar el tiempo de visualización para la revisión automática.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Rev.automática] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

10 seg./5 seg./2 seg. (ajuste predeterminado):

Visualiza en la pantalla la imagen grabada justo después de tomarla durante el tiempo seleccionado. Si realiza una operación de ampliación durante la revisión automática, puede comprobar esa imagen utilizando la escala ampliada.

Desactivar:

No visualiza la revisión automática.

Nota

- Cuando el producto esté ampliando una imagen utilizando el procesamiento de imagen, es posible que visualice la imagen original temporalmente antes ampliarla y que después visualice la imagen ampliada.
- Los ajustes de DISP (Ajuste de visualización) se aplican para la visualización de revisión automática.

[122] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Visualiz. en directo

Ajusta si se muestran o no las imágenes alteradas con efectos de compensación de exposición, balance blanco, [Estilo creativo], o [Efecto de foto] en la pantalla.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Visualiz. en directo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Efecto ajustes activ. (ajuste predeterminado):

Muestra una visualización en directo en condiciones próximas a lo que su imagen parecerá como resultado de aplicar todos los ajustes que ha hecho. Este ajuste resultará útil cuando quiera tomar imágenes mientras comprueba los resultados de la toma en la pantalla de visualización en directo.

Efecto ajust. desact.:

Muestra la visualización en directo sin los efectos de compensación de exposición, balance blanco, [Estilo creativo], o [Efecto de foto]. Cuando se utiliza este ajuste, puede comprobar fácilmente la composición de la imagen.

La visualización en directo siempre se muestra con el brillo apropiado incluso en modo [Exposición manual].

Nota

- Cuando el modo de toma de imagen está ajustado a [Auto. inteligente], [Automático superior], [Barrido panorámico], [Película] o [Selección escena], [Visualiz. en directo] no se puede ajustar a [Efecto ajust. desact.].
- Cuando [Visualiz. en directo] está ajustado a [Efecto ajustes activ.], es posible que encuentre dificultad al comprobar la composición, porque la visualización en directo podrá parecer muy oscura o muy brillante. Si ocurre tal fenómeno, ajuste [Visualiz. en directo] a [Efecto ajust. desact.]. Cuando [Visualiz. en directo] está ajustado a [Efecto ajust. desact.], el brillo de la imagen tomada no será el mismo que el mostrado en la visualización en directo.

Sugerencia

- Cuando utilice un flash de otro fabricante, tal como un flash de estudio, la visualización en directo podrá ser oscura para algunos ajustes de tiempo de exposición. Cuando [Visualiz. en directo] esté ajustado a [Efecto ajust. desact.], la visualización en directo será mostrada de forma brillante, para que pueda comprobar la composición fácilmente.

[123] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

FINDER/MONITOR

Cambia la visualización entre el visor electrónico y la pantalla.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [FINDER/MONITOR] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú**Automático (ajuste predeterminado):**

Cuando se mira a través del visor electrónico, la visualización cambia al visor electrónico automáticamente.

Visor:

La pantalla se apaga y la imagen se visualiza siempre en el visor electrónico.

Monitor:

El visor electrónico se apaga y la imagen se visualiza siempre en la pantalla.

[124] Cómo utilizar | Utilización de las funciones de toma de imágenes | Ajuste de las otras funciones de este producto

Bloqueo dial/rueda

Puede ajustar si el dial de control y la rueda de control serán bloqueados manteniendo pulsado el botón Fn (Función).

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Bloqueo dial/rueda] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú**Bloquear:**

Bloquea el dial de control y la rueda de control.

Desbloquear (ajuste predeterminado):

No bloquea el dial de control ni la rueda de control aunque mantenga pulsado el botón Fn (Función).

Sugerencia

- Puede liberar [Bloqueo dial/rueda] manteniendo pulsado el botón Fn (Función).
-

Desactivar monitor

Cuando pulse la tecla que tiene asignada la función [Desactivar monitor] la visualización del monitor se apagará.

1. MENU →  (Ajustes personalizad.) → [Ajuste tecla person.] → ajuste la función [Desactivar monitor] a la tecla deseada.
2. Pulse la tecla a la que fue asignado [Desactivar monitor].

Filtro ND

Si utiliza un filtro ND, se reducirá la cantidad de luz que entra en la cámara. Puede reducir el tiempo de exposición y disminuir el valor de la abertura para obtener una mejor exposición.

1. MENU →  (Ajustes de cámara) → [Filtro ND] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú



Automático (ajuste predeterminado):

Activa el filtro ND automáticamente en función del modo de toma de imagen y el brillo.



Activar:

Siempre utiliza [Filtro ND].



Desactivar:

Inhabilita la función [Filtro ND].

Sugerencia

- Cuando el filtro ND está activado, el icono se visualiza en la parte inferior de la pantalla.

Reproducción de imágenes

Reproduce las imágenes grabadas.

1. Pulse el botón  (Reproducir) para cambiar al modo de reproducción.
2. Seleccione la imagen con la rueda de control.

Sugerencia

- El producto crea un archivo de base de datos de imagen en una tarjeta de memoria para grabar y reproducir imágenes. Una imagen que no esté registrada en el archivo de base de datos de imagen podrá no ser reproducida correctamente. Para reproducir imágenes tomadas con otros dispositivos, registre esas imágenes en el archivo de base de datos de imagen utilizando MENU → [Ajustes] → [Recuperar BD imág.].

Zoom de reproducción

Amplía la imagen que está siendo reproducida.

1. Visualice la imagen que quiere ampliar, y deslice la palanca W/T (zoom) hacia el lado T.
 - Si la imagen es muy grande, deslice la palanca W/T (zoom) hacia el lado W para ajustar la escala del zoom.
2. Seleccione la porción que quiere ampliar pulsando el lado

superior/inferior/derecho/izquierdo de la rueda de control.

Sugerencia

- También puede ampliar una imagen que está siendo reproducida utilizando el MENU.
- También puede ampliar una imagen pulsando el botón .

Nota

- La función de reproducción ampliada no se puede utilizar con películas.

[129] Cómo utilizar | Visionado | Visionado de imágenes fijas

Índice imágenes

Puede visualizar múltiples imágenes al mismo tiempo en modo de reproducción.

1. Deslice la palanca W/T (zoom) hacia el lado W mientras la imagen está siendo reproducida.

Para cambiar el número de imágenes que se van a visualizar

MENU →  (Reproducción) → [Índice imágenes] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

9 imágenes (ajuste predeterminado)/25 imágenes

Para volver a reproducción de una sola imagen

Seleccione la imagen deseada y pulse  del centro de la rueda de control.

Visualización de una imagen deseada rápidamente

Seleccione la barra a la izquierda de la pantalla de índice de imágenes utilizando la rueda de control, después pulse el lado superior/inferior de la rueda de control. Cuando la barra esté siendo seleccionada, puede visualizar la pantalla de calendario o la pantalla de selección de carpeta pulsando  en el centro. Además, puede cambiar el modo de visualización seleccionando un icono.

[130] Cómo utilizar | Visionado | Visionado de imágenes fijas

Cambio de la visualización en pantalla (durante la reproducción)

Cambia la visualización en pantalla.

1. Pulse el botón DISP (Ajuste de visualización).
 - La visualización en pantalla cambiará en el orden "Info. general → Histograma → Sin información → Info. general" cada vez que pulse el botón DISP.
 - Los ajustes de DISP (Ajuste de visualización) se aplican para la visualización de revisión automática.

Nota

- El histograma no se visualiza en las situaciones siguientes:
 - Durante la reproducción de película
 - Durante la reproducción con desplazamiento de imágenes panorámicas
 - Durante pases de diapositivas
 - Durante Ver carpetas (MP4)
 - Durante Ver AVCHD
 - Durante la vista XAVC S

[131] Cómo utilizar | Visionado | Borrado de imágenes

Borrado de una imagen visualizada

Puede borrar una imagen visualizada.

1. Visualice la imagen que quiere borrar.
2. Pulse el botón  (Borrar).
3. Seleccione [Borrar] utilizando la rueda de control, después pulse  del centro de la rueda de control.

[132] Cómo utilizar | Visionado | Borrado de imágenes

Borrado de múltiples imágenes seleccionadas

Puede borrar múltiples imágenes seleccionadas.

1. MENU →  (Reproducción) → [Borrar] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Múlt. imágenes:

Borra las imágenes seleccionadas.

- (1) Seleccione las imágenes que va a borrar, después pulse  del centro de la rueda de control. La marca  se visualiza en la casilla de verificación. Para cancelar la selección, pulse  otra vez para retirar la marca .
- (2) Para borrar otras imágenes, repita el paso (1).
- (3) MENU → [Aceptar] → Pulse  del centro.

Todo en esta carpeta:

Borra todas las imágenes de la carpeta seleccionada.

Todo con esta fecha:

Borra todas las imágenes del rango de fecha seleccionado.

[133] Cómo utilizar | Visionado | Reproducción de películas

Reproducción de películas

Reproduce las películas grabadas.

1. Pulse el botón  (reproducir) para cambiar al modo de reproducción.
2. Seleccione la película que va a reproducir utilizando la rueda de control.
3. Para reproducir películas, pulse  del centro.

Operaciones disponibles durante la reproducción de película

Puede realizar reproducción lenta y ajuste del volumen del sonido, etc., pulsando el lado inferior de la rueda de control.

-  : Reproducción
-  : Pausa
-  : Avance rápido
-  : Rebobinado rápido
-  : Reproducción lenta hacia adelante
-  : Reproducción lenta hacia atrás
-  : Archivo de película siguiente
-  : Archivo de película anterior
-  : Visualiza el fotograma siguiente
-  : Visualiza el fotograma anterior
-  : Ajuste del volumen del sonido
-  : Cierra el panel de operaciones

Sugerencia

- Durante la pausa están disponibles la reproducción lenta hacia adelante, la reproducción lenta hacia atrás, la visualización del fotograma siguiente y la visualización del fotograma anterior.

[134] Cómo utilizar | Visionado | Visionado de imágenes panorámicas

Reproducción de imágenes panorámicas

El producto desplaza automáticamente una imagen panorámica de principio a fin.

1. Pulse el botón  (reproducir) para cambiar al modo de reproducción.
2. Seleccione la imagen panorámica que va a reproducir utilizando la rueda de control.
3. Pulse  del centro para reproducir la imagen.



- Para hacer una pausa de reproducción, pulse  del centro otra vez.
- Para volver a la visualización de la imagen entera, pulse la tecla MENU.

Nota

- Las imágenes panorámicas tomadas con otro producto podrán visualizarse en un tamaño diferente del tamaño real, o podrán no desplazarse correctamente.

[135] Cómo utilizar | Visionado | Impresión

Especif. Impresión

Puede especificar de antemano en la tarjeta de memoria qué imágenes fijas quiere imprimir más tarde.

1. MENU →  (Reproduc- ción) → [Especif. Impresión] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Múlt. imágenes:

Selecciona imágenes para imprimir.

- (1) Seleccione una imagen y pulse  del centro de la rueda de control. Se visualiza una marca  en la casilla de verificación. Para cancelar la selección, pulse  y borre la marca .
- (2) Repita el paso 1 para imprimir otras imágenes.
- (3) MENU → [Aceptar] → .

Cancelar todo:

Cancela todas las marcas DPOF.

Configur. de impresión:

Puede ajustar si quiere imprimir la fecha en imágenes registradas con marcas DPOF.

- (1) Seleccione [Activar] o [Desactivar] → [Intro] en [Imprimir fecha].

Nota

- No se puede añadir la marca DPOF a los archivos siguientes:
 - Películas
 - Imágenes RAW

[136] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Modo visualización

Ajusta el modo de visualización (método de visualización de imagen).

1. MENU →  (Reproduc- ción) → [Modo visualización] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Ver fecha:

Visualiza las imágenes por fecha.

Ver carpetas (Fija):

Visualiza solamente imágenes fijas.



Ver carpetas (MP4):

Visualiza solamente películas de formato MP4.



Ver AVCHD:

Visualiza solamente películas de formato AVCHD.



Ver XAVC S:

Visualiza solamente películas de formato XAVC S.

[137] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Rotación visualizac.

Selecciona la orientación cuando se reproducen imágenes fijas grabadas.

1. MENU →  (Reproduc- ción) → [Rotación visualizac.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático:

La imagen se visualiza de acuerdo con la información de orientación de la imagen. Puede girar la imagen utilizando la función de giro. Aunque el producto sea inclinado, se mantendrá la orientación de visualización.

Manual:

La imagen se visualiza de acuerdo con la información de orientación de la imagen. Puede girar la imagen utilizando la función de giro.

Desactivar:

Siempre visualiza en orientación paisaje.

[138] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Diapositivas

Reproduce automáticamente imágenes continuamente.

1. MENU →  (Reproduc- ción) → [Diapositivas] → ajuste deseado.
2. Seleccione [Intro].

Detalles de los elementos de menú

Repetir:

Seleccione [Activar], en el que las imágenes se reproducen en bucle continuo, o [Desactivar] (ajuste predeterminado), en el que el producto sale del pase de diapositivas cuando todas las imágenes han sido reproducidas una vez.

Intervalo:

Seleccione el intervalo de visualización para imágenes entre [1 seg.], [3 seg.] (ajuste predeterminado), [5 seg.], [10 seg.] o [30 seg.].

Para abandonar el pase de diapositivas en la mitad de la reproducción

- Pulse la tecla MENU para abandonar el pase de diapositivas. No se puede hacer una pausa en el pase de diapositivas.

Sugerencia

- Puede activar un pase de diapositivas solamente cuando [Modo visualización] está ajustado a [Ver fecha] o [Ver carpetas (Fija)].

[139] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Rotar

Gira hacia la izquierda una imagen fija grabada.

1. MENU →  (Reproduc- ción) → [Rotar].

2. Pulse ● del centro de la rueda de control.

La imagen es girada en sentido contrario a las agujas del reloj. La imagen gira cuando pulsa ● del centro. Si gira la imagen una vez, la imagen se mantendrá girada incluso después de que el producto sea apagado.

Nota

- No se pueden girar películas.
- Es posible que no pueda girar imágenes tomadas con otros productos.
- Cuando vea en un ordenador imágenes giradas, es posible que las imágenes se visualicen en sus orientaciones originales dependiendo del software.

[140] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Proteger

Protege las imágenes grabadas contra el borrado accidental. La marca  se visualiza en imágenes protegidas.

1. MENU →  (Reproducción) → [Proteger] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Múlt. imágenes:

Aplica o cancela la protección de las múltiples imágenes seleccionadas.

- (1) Seleccione la imagen que va a proteger, después pulse ● del centro de la rueda de control. La marca  se visualiza en la casilla de verificación. Para cancelar la selección, pulse ● otra vez para retirar la marca .
- (2) Para proteger otras imágenes, repita el paso (1).
- (3) MENU → [Aceptar] → Pulse ● del centro.

Todo en esta carpeta:

Protege todas las imágenes fijas de la carpeta seleccionada.

Todo con esta fecha:

Protege todas las imágenes fijas del rango de fecha seleccionado.

Canc. todo esta carpeta:

Cancela la protección de todas las imágenes fijas de la carpeta seleccionada.

Cancelar todo esta fecha:


Cancela la protección de todas las imágenes fijas del rango de fecha seleccionado.

[141] Cómo utilizar | Visionado | Utilización de las funciones de visionado

Repr. imagen fija 4K

Emite imágenes fijas en resolución 4K a un televisor HDMI conectado que admite 4K.

1. Apague este producto y el televisor.
2. Conecte los terminales HDMI de este producto y del televisor utilizando un cable HDMI (se vende por separado).

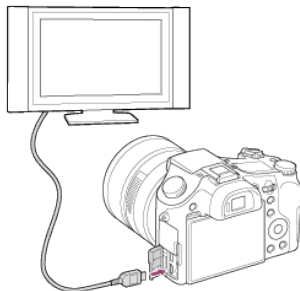

3. Encienda el televisor y cambie la entrada.
4. Ajuste el interruptor ON/OFF (Alimentación) a ON.
5. MENU → (Reproducción) → [Repr. imagen fija 4K] → [Aceptar].

**Nota**


- Este menú está disponible solamente con televisores compatibles con 4K. Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones del televisor.

[142] Cómo utilizar | Visionado | Visionado de imágenes en un televisor

Visionado de imágenes en un televisor HD

Para ver imágenes almacenadas en este producto utilizando un televisor, se requieren un cable HDMI (se vende por separado) y un televisor HD equipado con una toma HDMI.

1. Apague este producto y el televisor.
2. Conecte la toma HDMI de este producto a la toma HDMI del televisor utilizando un cable HDMI (se vende por separado).

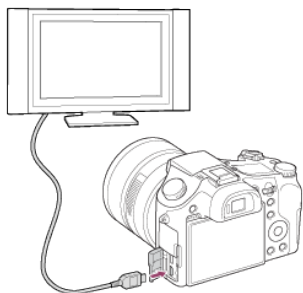

3. Encienda el televisor y cambie la entrada.
4. Ajuste el interruptor ON/OFF (Alimentación) a ON.
Las imágenes tomadas con el producto aparecen en la pantalla del televisor.

Sugerencia

- Este producto es compatible con el estándar "PhotoTV HD". Si conecta dispositivos Sony compatibles con PhotoTV HD utilizando un cable HDMI (se vende por separado), el televisor se ajustará a la calidad de imagen apropiada para ver imágenes fijas, y podrá disfrutar de un mundo fotográfico completamente nuevo, con una asombrosa alta calidad.
- "PhotoTV HD" permite una expresión fotográfica muy detallada de sutiles texturas y colores.
- Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor compatible.

Nota

- No conecte este producto y otro dispositivo utilizando los terminales de salida de ambos. Si lo hace podrá ocasionar un malfuncionamiento.
- Es posible que algunos dispositivos no respondan cuando sean conectados a este producto. Por ejemplo, es posible que no emitan vídeo o audio.
- Utilice un cable HDMI con el logotipo HDMI o un cable genuino de Sony.
- Utilice un cable HDMI que sea compatible con la toma HDMI del producto y la toma HDMI del televisor.

[143] Cómo utilizar | Visionado | Visionado de imágenes en un televisor

Visionado de imágenes en un televisor compatible con "BRAVIA" Sync

Conectando este producto a un televisor que admita "BRAVIA" Sync utilizando un cable HDMI (se vende por separado), puede controlar este producto con el mando a distancia del televisor.

1. Apague este producto y el televisor.
2. Conecte la toma HDMI del producto a la toma HDMI del televisor utilizando un cable HDMI (se vende por separado).
3. Encienda el televisor y cambie la entrada.

4. Ajuste el interruptor ON/OFF (Alimentación) a ON.
5. MENU →  (Ajustes) → [CTRL.POR HDMI] → [Activar].
6. Pulse el botón SYNC MENU en el mando a distancia del televisor, y seleccione el modo deseado.

Nota

- Solamente los televisores que admiten “BRAVIA” Sync pueden ofrecer operaciones de SYNC MENU. Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.
- Si el producto realiza operaciones no deseadas en respuesta al mando a distancia del televisor cuando el producto sea conectado a un televisor de otro fabricante utilizando una conexión HDMI, seleccione MENU →  (Ajustes) → [CTRL.POR HDMI] → [Desactivar].

[144] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Brillo de monitor

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

1. MENU →  (Ajustes) → [Brillo de monitor] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

Ajusta el brillo automáticamente.

Manual:

Ajusta el brillo en el rango de -2 a +2.

Tpo soleado:

Ajusta el brillo apropiadamente para tomar imágenes en exteriores.

Nota

- El ajuste [Tpo soleado] es muy brillante para tomar en interiores. Ajuste [Brillo de monitor] a [Manual] para tomar imágenes en interiores.
- No cubra el sensor de luz con la mano, etc., cuando [Brillo de monitor] está ajustado a [Automático].

[145] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Brillo del visor

Cuando esté utilizando un visor electrónico, este producto ajustará el brillo del visor electrónico.

1. MENU →  (Ajustes) → [Brillo del visor] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

Ajusta el brillo del visor electrónico automáticamente.

Manual:

Selecciona el brillo del visor electrónico en el rango de -2 a +2.

[146] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Temper. color visor

Ajusta la temperatura de color del visor electrónico.

1. MENU →  (Ajustes) → [Temper. color visor] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

-2 a +2:

Cuando seleccione “–”, la pantalla del visor cambiará a un color más cálido, y cuando seleccione “+”, cambiará a un color más frío.

[147] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Ajustes de volumen

Ajusta el volumen del sonido.

1. MENU →  (Ajustes) → [Ajustes de volumen] → ajuste deseado.

Ajuste del volumen durante la reproducción

Pulse el lado inferior de la rueda de control mientras reproduce películas para visualizar el panel de operaciones, después ajuste el volumen. Puede ajustar el volumen mientras escucha el sonido actual.

[148] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Señales audio

Selecciona si el producto produce sonido o no cuando usted realiza operaciones en el producto.

1. MENU →  (Ajustes) → [Señales audio] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Produce sonido cuando realiza operaciones en el producto.

Desactivar:

No produce sonido cuando realiza operaciones en el producto.

[149] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Ajustes de carga(Eye-Fi)

Ajusta si se utiliza la función de subida de datos a la red cuando se utiliza una tarjeta Eye-Fi (disponible en el comercio). Este elemento aparece cuando hay insertada una tarjeta Eye-Fi en la ranura para tarjeta de memoria del producto.

1. MENU →  (Ajustes) → [Ajustes de carga] → ajuste deseado.
2. Ajuste su red Wi-Fi o destino en la tarjeta Eye-Fi.
Para ver detalles, consulte el manual suministrado con la tarjeta Eye-Fi.
3. Inserte en el producto la tarjeta Eye-Fi que ha configurado, y tome imágenes fijas.
Las imágenes se transfieren a su ordenador, etc., automáticamente a través de la red Wi-Fi.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Habilita la función de subida de datos a la red.

Desactivar:

Deshabilita la función de subida de datos a la red

Visualización de la pantalla de estado de la comunicación

 : En espera. No hay imágenes que se van a enviar.

 : En espera de subida de datos.

 : Conectando.

 : Subiendo datos.

 : Error

Nota

- Las tarjetas Eye-Fi se venden solamente en ciertos países/regiones.
- Para más información sobre las tarjetas Eye-Fi, le rogamos que se ponga en contacto con el

fabricante o con el vendedor directamente.

- Las tarjetas Eye-Fi se pueden utilizar solamente en los países/regiones donde han sido adquiridas. Utilice las tarjetas Eye-Fi de acuerdo con las leyes de los países/regiones donde las ha adquirido.
- Las tarjetas Eye-Fi están equipadas con función LAN inalámbrica. No inserte una tarjeta Eye-Fi en el producto estando en un avión. Cuando haya una tarjeta Eye-Fi insertada en el producto, ajuste [Ajustes de carga] a [Desactivar]. Cuando la función de subida de datos a la red esté ajustada a [Desactivar], el indicador  OFF se visualizará en el producto.
- El modo de ahorro de energía no funciona durante la subida de datos.
- Si se visualiza  (error), retire la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla, o apague el producto y después enciéndalo otra vez. Si el indicador aparece otra vez, la tarjeta Eye-Fi podrá estar dañada.
- Es posible que las comunicaciones LAN inalámbricas se vean influenciadas por otros dispositivos de comunicación. Si el estado de la comunicación es deficiente, acérquese más al punto de acceso al que se va a conectar.
- Este producto no admite el "Endless Memory Mode" de Eye-Fi. Antes de utilizar una tarjeta Eye-Fi, asegúrese de que el "Endless Memory Mode" está desactivado.

[150] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Menú mosaico

Selecciona si quiere visualizar siempre la primera pantalla del menú cuando pulsa el botón MENU.

1. MENU →  (Ajustes) → [Menú mosaico] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar:

Siempre se visualiza la primera pantalla del menú (Menú de mosaico).

Desactivar (ajuste predeterminado):

Desactiva el menú de mosaico

[151] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Guía dial de modo

Puede visualizar la descripción de un modo de toma cuando gira el dial de modo y cambiar los ajustes disponibles para ese modo de toma.

1. MENU →  (Ajustes) → [Guía dial de modo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar:

Visualiza la guía del dial de modo.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No visualiza la guía del dial de modo.

[152] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Confirm.Borrar

Puede ajustar si se selecciona [Borrar] o [Cancelar] como ajuste predeterminado en la pantalla de confirmación de borrado.

1. MENU →  (Ajustes) → [Confirm.Borrar] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

1° "Borrar":

[Borrar] se selecciona como ajuste predeterminado.

1° "Cancelar" (ajuste predeterminado):

[Cancelar] se selecciona como ajuste predeterminado.

Calidad visual

Puede cambiar la calidad de la visualización.

1. MENU →  (Ajustes) → [Calidad visual] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Alta:

Visualiza en calidad alta.

Estándar:

Visualiza en calidad estándar.

Nota

- Cuando esté ajustado [Alta], el consumo de batería será mayor que cuando esté ajustado [Estándar].

Hora inic. ahor. ener.

Puede ajustar intervalos de tiempo para cambiar al modo de ahorro de energía. Para volver al modo de toma, realice una operación tal como pulsar el botón disparador hasta la mitad.

1. MENU →  (Ajustes) → [Hora inic. ahor. ener.] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

30 min./5 min./2 minutos/1 min. (ajuste predeterminado)/10 seg.

Nota

- Apague el producto cuando no lo vaya a utilizar durante un tiempo prolongado.
- La función de apagado automático no se activa durante la reproducción de un pase de diapositivas o la grabación de películas, ni cuando se está conectado a un ordenador.

Selector PAL/NTSC

Reproduce películas grabadas con el producto en un televisor de sistema PAL/NTSC.

1. MENU →  (Ajustes) → [Selector PAL/NTSC] → [Intro]

Nota

- Esta función está provista con dispositivos compatibles con 1080 50i solamente. No está provista con dispositivos compatibles con 1080 60i. Los dispositivos compatibles con 1080 50i tienen una marca "50i" en la parte inferior del producto.
- Si inserta una tarjeta de memoria que ha sido formateada previamente con el sistema PAL, aparecerá en la pantalla un mensaje diciéndole que debe volver a formatear la tarjeta. Si quiere grabar utilizando el sistema NTSC, vuelva a formatear la tarjeta de memoria o utilice otra tarjeta de memoria.
- Cuando esté seleccionado el modo NTSC, siempre aparecerá el mensaje "Activo en NTSC." en la pantalla de inicio cada vez que encienda el producto.

Modo demostración

La función [Modo demostración] visualiza automáticamente las películas grabadas en la tarjeta

de memoria (demostración), cuando la cámara no ha sido utilizada durante un cierto tiempo. Normalmente seleccione [Desactivar].

1. MENU →  (Ajustes) → [Modo demostración] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar:

La demostración de reproducción de película comenzará automáticamente si el producto no es utilizado durante un minuto aproximadamente. Solamente se reproducen las películas AVCHD protegidas.

Ajuste el modo de visualización a [Ver AVCHD], y proteja el archivo de película con la fecha y hora grabadas más antiguas.

Desactivar (ajuste predeterminado):

No muestra la demostración.

Nota

- Puede ajustar este elemento solamente cuando el producto es alimentado con el adaptador de alimentación de ca AC-PW20 (se vende por separado).
- Aunque esté seleccionado [Activar], si no hay archivo de película en la tarjeta de memoria el producto no comenzará una demostración.
- Cuando está seleccionado [Activar], el producto no cambia al modo de ahorro de energía.

[157] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Resolución HDMI

Cuando conecte el producto a un televisor de alta definición (HD) con terminales HDMI utilizando un cable HDMI (se vende por separado), podrá seleccionar resolución HDMI para emitir imágenes al televisor.

1. MENU →  (Ajustes) → [Resolución HDMI] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

El producto reconoce un televisor HD y ajusta la resolución de salida automáticamente.

1080p:

Emite señales en calidad de imagen HD (1080p).

1080i:

Emite señales en calidad de imagen HD (1080i).

Nota

- Si las imágenes no se visualizan debidamente utilizando el ajuste [Automático], seleccione [1080i] o bien [1080p], en función del televisor que va a conectar.

[158] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

CTRL.POR HDMI

Cuando conecte este producto a un televisor compatible con "BRAVIA" Sync utilizando un cable HDMI (se vende por separado), puede controlar este producto apuntando el mando a distancia del televisor al televisor.

1. MENU →  (Ajustes) → [CTRL.POR HDMI] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activar (ajuste predeterminado):

Puede controlar este producto con el mando a distancia de un televisor.

Desactivar:

No puede controlar este producto con el mando a distancia de un televisor.

Nota

- [CTRL.POR HDMI] está disponible solamente con un televisor compatible con "BRAVIA" Sync.
-

Mostrar infor. HDMI

Selecciona si quiere visualizar la información de la toma de imagen cuando este producto y el televisor están conectados utilizando un cable HDMI (se vende por separado).

1. MENU →  (Ajustes) → [Mostrar infor. HDMI] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Activado (Ajuste predeterminado):

Visualiza la información de la toma de la imagen reproducida.

Desactivado:

No visualiza la información de toma de imagen de la imagen reproducida.

Conexión USB

Selecciona el método de conexión USB apropiado para cada ordenador o dispositivo USB conectado a este producto.

1. MENU →  (Ajustes) → [Conexión USB] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Automático (ajuste predeterminado):

Establece una conexión Mass Storage (almacenamiento masivo) o MTP automáticamente, dependiendo del ordenador u otros dispositivos USB que va a conectar. Los ordenadores con Windows 7 o Windows 8 se conectan en MTP, y se habilita el uso de sus exclusivas funciones.

Almac.masivo:

Establece una conexión Mass Storage (almacenamiento masivo) entre este producto, un ordenador, y otros dispositivos USB.

MTP:

Establece una conexión MTP entre este producto, un ordenador, y otros dispositivos USB. Los ordenadores con Windows 7 o Windows 8 se conectan en MTP, y se habilita el uso de sus exclusivas funciones. Con ordenadores con un sistema operativo diferente (Windows Vista, Mac OS X), aparece el asistente de reproducción automática, y las imágenes fijas de la carpeta de grabación de este producto se importan al ordenador.

Nota

- Si Device Stage* no se visualiza con Windows 7 o Windows 8, ajuste [Conexión USB] a [Automático].

* Device Stage es una pantalla de menú utilizada para gestionar dispositivos conectados, tal como una cámara (Función de Windows 7 o Windows 8).

Ajuste USB LUN

Mejora la compatibilidad limitando las funciones de conexión USB.

1. MENU →  (Ajustes) → [Ajuste USB LUN] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Multi (ajuste predeterminado):

Normalmente, utilice [Multi].

Sencillo:

Ajuste [Ajuste USB LUN] a [Sencillo] solamente si no puede hacer una conexión.

Idioma

Selecciona el idioma que va a utilizar en los elementos de menú, avisos y mensajes.

1. MENU →  (Ajustes) → [ Idioma] → idioma deseado.

[163] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Ajuste fecha/hora

Ajusta la fecha y la hora otra vez.

1. MENU →  (Ajustes) → [Ajuste fecha/hora] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Horario verano:

Selecciona el horario de verano [Activar]/[Desactivar].

Fecha/Hora:

Ajusta la fecha y la hora.

Formato de fecha:

Selecciona el formato de visualización de la fecha y la hora.

[164] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Configuración área

Ajusta el área donde usted está utilizando el producto.

1. MENU →  (Ajustes) → [Configuración área] → área deseada.

[165] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Formatear

Formatea (inicializa) la tarjeta de memoria. Cuando utilice una tarjeta de memoria con este producto por primera vez, se recomienda formatear la tarjeta utilizando el producto para obtener un rendimiento estable de la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que al formatear se borran permanentemente todos los datos de la tarjeta de memoria, y que no se pueden recuperar. Guarde los datos valiosos en un ordenador, etc.

1. MENU →  (Ajustes) → [Formatear].

Nota

- El formateo borra permanentemente todos los datos, incluso las imágenes protegidas.

[166] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Número archivo

Selecciona cómo asignar números de archivo a imágenes grabadas.

1. MENU →  (Ajustes) → [Número archivo] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Serie (ajuste predeterminado):

Aunque cambie la carpeta de destino de la grabación o cambie la tarjeta de memoria, el producto continuará asignando números seguidos a los archivos.

(Si en la tarjeta de memoria nueva hay un número de archivo más alto que el último archivo de imagen, se asignará un número inmediatamente mayor que el más alto.)

Reponer:

El producto restaura los números cuando se graba un archivo en una carpeta nueva y asigna números a los archivos empezando por "0001".

(Cuando la carpeta de grabación contiene un archivo, se asigna un número inmediatamente mayor que el más alto.)

[167] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Selec. carpeta grab.

Puede cambiar la carpeta de grabación en la que se graban las imágenes.

1. MENU →  (Ajustes) → [Selec. carpeta grab.] → carpeta deseada.

Nota

- No se puede seleccionar la carpeta cuando se selecciona el ajuste [Forma fecha] .

[168] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Carpeta nueva

Crea una carpeta nueva en la tarjeta de memoria. Se crea una carpeta nueva con un número de carpeta inmediatamente superior al número de carpeta más alto utilizado actualmente. Las imágenes se graban en la carpeta recién creada. Se crean al mismo tiempo una carpeta para imágenes fijas y una carpeta para películas MP4 con el mismo número.

1. MENU →  (Ajustes) → [Carpeta nueva].

Nota

- Cuando inserte en este producto una tarjeta de memoria que haya sido utilizada con otro equipo y tome imágenes, es posible que se cree una carpeta nueva automáticamente.
- En una carpeta se pueden almacenar en total hasta 4 000 imágenes. Cuando se exceda la capacidad de una carpeta, es posible que se cree una carpeta nueva automáticamente.

[169] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Nombre carpeta

Las imágenes fijas que tome se grabarán en una carpeta que se crea automáticamente en la carpeta DCIM de la tarjeta de memoria. Puede cambiar la forma en que se asignan los nombres de carpeta.

1. MENU →  (Ajustes) → [Nombre carpeta] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Forma normal (ajuste predeterminado):

La forma del nombre de carpeta es la siguiente: número de carpeta + MSDCF.

Ejemplo: 100MSDCF

Forma fecha:

El formato de nombre de carpeta es el siguiente: número de carpeta + Y (el último dígito)/MM/DD.

Ejemplo: 10030405 (Número de carpeta: 100, fecha: 04/05/2013)

Nota

- La forma de carpeta de películas MP4 es fija como "número de carpeta + ANV01".

[170] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Recuperar BD imág.

Si los archivos de imagen han sido procesados en un ordenador, podrán ocurrir problemas en el archivo de base de datos de imagen. En tales casos, las imágenes de la tarjeta de memoria no se reproducirán en este producto. Si ocurren estos problemas, repare el archivo utilizando [Recuperar BD imág.].

1. MENU →  (Ajustes) → [Recuperar BD imág.] → [Intro].

Nota

- Utilice una batería suficientemente cargada. Una batería con poca energía durante la reparación puede ocasionar daños en los datos.

[171] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Ver info del soporte

Visualiza el tiempo grabable de películas y el número grabable de imágenes fijas para la tarjeta de memoria insertada.

1. MENU →  (Ajustes) → [Ver info del soporte].

[172] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Versión

Visualiza la versión del software de este producto.

1. MENU →  (Ajustes) → [Versión].

[173] Cómo utilizar | Cambio de ajustes | Menú de configuración

Restablecer ajuste

Restaura el producto a los ajustes predeterminados. Aunque active [Restablecer ajuste], las imágenes grabadas serán conservadas.

1. MENU →  (Ajustes) → [Restablecer ajuste] → ajuste deseado.

Detalles de los elementos de menú

Reponer ajustes de cámara:

Inicializa los ajustes de toma de imagen principales a los valores predeterminados.

Inicializar:

Inicializa todos los ajustes a los valores predeterminados.

Nota

- Asegúrese de no expulsar la batería mientras hace la restauración.

[174] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Conexión de este producto a un smartphone

“PlayMemories Mobile”

Para utilizar [Ctrl con smartphone] o [Enviar a smartphone], etc., la aplicación “PlayMemories Mobile” deberá estar instalada en su smartphone.

Descargue e instale la aplicación “PlayMemories Mobile” de la tienda de aplicaciones de su smartphone. Si “PlayMemories Mobile” ya está instalada en su smartphone, asegúrese de actualizarla con la versión más reciente.

Para ver detalles sobre “PlayMemories Mobile”, consulte la página de soporte


[175] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Conexión de este producto a un smartphone

Conexión de un smartphone Android a este producto

1. Inicie “PlayMemories Mobile” en su smartphone.
2. Seleccione el nombre de modelo de este producto (DIRECT-xxxx: xxxx).



3. Introduzca la contraseña que se visualiza en este producto.

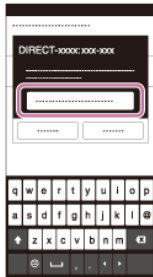


El smartphone se conecta al producto.

[176] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Conexión de este producto a un smartphone

Conexión del producto a un iPhone o iPad

1. Seleccione el nombre de modelo de este producto (DIRECT-xxxx: xxxx) en la pantalla de ajuste de Wi-Fi de su iPhone o iPad.

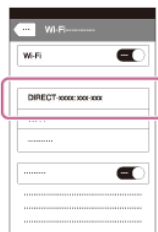

2. Introduzca la contraseña que se visualiza en este producto.




El iPhone o iPad se conecta al producto.

3. Confirme que su iPhone o iPad ha sido conectado al nombre “SSID” mostrado en este producto.



4. Vuelva a la pantalla de "Inicio" e inicie "PlayMemories Mobile".

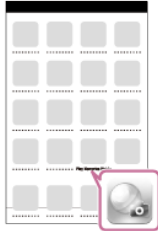


[177] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Control de este producto utilizando un smartphone

Ctrl con smartphone


Puede utilizar un smartphone como mando a distancia para este producto, y tomar imágenes fijas. Las imágenes fijas tomadas a través del mando a distancia se envían al smartphone desde el producto.

La aplicación "PlayMemories Mobile" debe estar instalada en su smartphone.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Ctrl con smartphone].
2. Cuando el producto está listo para la conexión, aparece una pantalla de información en el producto. Conecte el smartphone y el producto utilizando esa información.
El procedimiento de ajuste varía dependiendo de su smartphone.

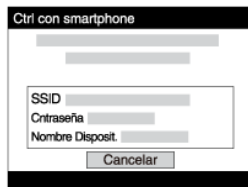

3. Compruebe la composición de la imagen en la pantalla del smartphone, y después pulse el botón disparador (A) del smartphone para tomar una imagen.
 - Utilice el botón de zoom (B) para acercar/alejar con zoom.
 - Utilice el botón (C) para cambiar los ajustes de [Flash] y [Contador automát.]. También puede cambiar los ajustes para guardar la imagen.

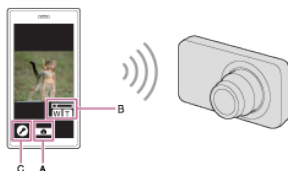

Nota


- Este producto comparte la información de conexión para [Enviar a smartphone] con un dispositivo que tenga permiso para conectarse. Si quiere cambiar el dispositivo que tiene permiso para conectarse al producto, restaure la información de conexión siguiendo estos pasos. MENU →  (Inalámbrico) → [Rest. SSID/Cntrsñ]. Después de restaurar la información de conexión, debe registrar el smartphone otra vez.

[178] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Control de este producto utilizando un smartphone

“Conéctate con un solo toque” con un smartphone Android que admita NFC (NFC Remoto con un solo toque)

Puede conectar con un solo toque este producto y un smartphone Android que admita NFC, sin realizar una operación de configuración complicada.

1. Active la función NFC del smartphone.
2. Cambie este producto a modo de toma de imagen.
 - La función NFC está disponible solamente cuando la  (marca N) está visualizada en la pantalla.
3. Toque el smartphone con el producto.

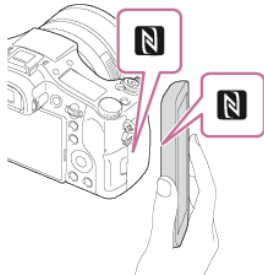

El smartphone y el producto se conectan, y “PlayMemories Mobile” se inicia en el smartphone.

- Toque el producto con el smartphone durante 1 o 2 segundos hasta que se inicie “PlayMemories Mobile”.

Acerca de “NFC”

NFC es una tecnología que permite comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, tales como teléfonos móviles o etiquetas de circuito integrado, etc. NFC simplifica la comunicación de datos a simplemente un solo toque en el punto a tocar designado.

- NFC (Near Field Communication) es un estándar internacional de la tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.

Nota


- Si no puede hacer una conexión, haga lo siguiente:
 - Inicie “PlayMemories Mobile” en su smartphone, y después mueva el smartphone despacio hacia la  (marca N) del producto.
 - Si el smartphone está dentro de una funda, retírela.
 - Si el producto está dentro de una funda, retírela.
 - Compruebe si la función NFC está activada en su smartphone.
- Cuando [Modo avión] está ajustado a [Activar], no puede conectar este producto y el smartphone. Ajuste [Modo avión] a [Desactivar].
- Si este producto y el smartphone están conectados cuando el producto está en modo de reproducción, la imagen visualizada se envía al smartphone.

[179] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Transferencia de imágenes a un smartphone

Enviar a smartphone

Puede transferir imágenes fijas/películas a un smartphone y verlas. Descargue la aplicación “PlayMemories Mobile” a su smartphone de la tienda de aplicaciones.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone] → ajuste deseado.
 - Si pulsa el botón  (Enviar a smartphone), en modo de reproducción, aparecerá la pantalla de ajustes para [Enviar a smartphone].
2. Si el producto está listo para la transferencia, aparece la pantalla de información en el producto. Conecte el smartphone y el producto utilizando esa información.
El método de ajuste para conectar el smartphone y el producto varía dependiendo del smartphone.

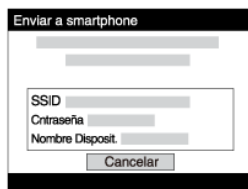

Detalles de los elementos de menú

Sel. en este dispositivo:

Selecciona en el producto una imagen que se va a transferir al smartphone.

(1) Seleccione entre [Esta ima], [Tod imgs fijas esta fecha]/[Tod.pelíc(MP4) est.fech.], [Todas imágs esta fecha] o [Múltiples imágenes].

(2) Si selecciona [Múltiples imágenes], seleccione las imágenes deseadas utilizando ● de la rueda de control, después pulse MENU → [Intro].

Selecc. en smartphone:

Visualiza todas las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria del producto en el smartphone.

Nota


- Puede seleccionar un tamaño de imagen para enviar al smartphone entre [Original], [2M] o [VGA].
Para cambiar el tamaño de imagen, consulte los pasos siguientes.
 - Para smartphone Android
Inicie "PlayMemories Mobile", y cambie el tamaño de imagen mediante [Ajustes] → [Copiar tamaño de imagen].
 - Para iPhone/iPad
Seleccione "PlayMemories Mobile" en el menú de ajustes, y cambie el tamaño de imagen mediante [Copiar tamaño de imagen].
- Es posible que algunas imágenes no se visualicen en el smartphone dependiendo del formato de grabación.
- Las imágenes RAW se convierten a formato JPEG cuando son enviadas.
- No se pueden enviar películas de formato XAVC S ni AVCHD.
- Este producto comparte la información de conexión para [Enviar a smartphone] con un dispositivo que tenga permiso para conectarse. Si quiere cambiar el dispositivo que tiene permiso para conectarse al producto, restaure la información de conexión siguiendo estos pasos. MENU → [Inalámbrico] → [Rest. SSID/Cntrsñ]. Después de restaurar la información de conexión, debe registrar el smartphone otra vez.
- Cuando [Modo avión] está ajustado a [Activar], no puede conectar este producto y el smartphone. Ajuste [Modo avión] a [Desactivar].

[180] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Transferencia de imágenes a un smartphone

Envío de imágenes a un smartphone Android (NFC) Comparte con un solo toque)

Con simplemente un solo toque, puede conectar este producto y un smartphone Android que admita NFC, y enviar una imagen visualizada en la pantalla del producto directamente al smartphone.

1. Active la función NFC del smartphone.
2. Visualice una sola imagen en el producto.
3. Toque el producto con el smartphone.

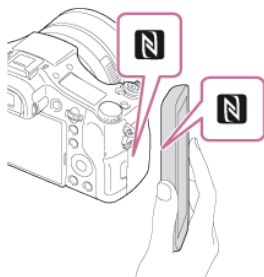

El producto y el smartphone se conectan, y "PlayMemories Mobile" se inicia automáticamente en el smartphone, y después la imagen visualizada se envía al smartphone.

- Antes de tocar el smartphone, cancele las funciones de ahorro de energía y bloqueo de pantalla del smartphone.
- La función NFC está disponible solamente cuando la marca  (marca N) está mostrada en el producto.
- Toque el producto con el smartphone durante 1 o 2 segundos hasta que se inicie "PlayMemories Mobile".
- Para transferir dos o más imágenes, seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone] para seleccionar imágenes. Después de que aparezca la pantalla de conexión habilitada, utilice NFC para conectar el producto y el smartphone.

Acerca de "NFC"

NFC es una tecnología que permite comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, tales como teléfonos móviles o etiquetas de circuito integrado, etc. NFC simplifica la comunicación de datos a simplemente un solo toque en el punto a tocar designado.

Nota

- Puede seleccionar un tamaño de imagen para enviar al smartphone entre [Original], [2M], o [VGA].
Para cambiar el tamaño de imagen, consulte los pasos siguientes.
 - Para smartphone Android
Inicie "PlayMemories Mobile", y cambie el tamaño de imagen mediante [Ajustes] → [Copiar tamaño de imagen].
 - Para iPhone/iPad
Seleccione "PlayMemories Mobile" en el menú de ajustes, y cambie el tamaño de imagen mediante [Copiar tamaño de imagen].
- Las imágenes RAW se convierten a formato JPEG cuando son enviadas.
- Si el índice de imágenes está visualizado en el producto, no se pueden transferir imágenes utilizando la función NFC.
- Si no puede hacer una conexión, realice lo siguiente:
 - Inicie "PlayMemories Mobile" en su smartphone, y después mueva el smartphone despacio hacia la  (marca N) del producto.
 - Si el smartphone está dentro de una funda, retírela.
 - Si el producto está dentro de una funda, retírela.
 - Confirme que la función NFC está activada en el smartphone.
- Cuando [Modo avión] está ajustado a [Activar], no puede conectar el producto y el smartphone. Ajuste [Modo avión] a [Desactivar].
- No se pueden enviar películas de formato AVCHD.
- No se pueden enviar películas de formato XAVC S.

[181] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Transferencia de imágenes en un ordenador

Enviar a ordenador

Puede transferir imágenes almacenadas en el producto a un ordenador conectado a un punto de acceso inalámbrico o a un enrutador de banda ancha inalámbrico y hacer copias de seguridad fácilmente utilizando esta operación. Antes de comenzar esta operación, instale "PlayMemories Home" en su ordenador y registre el punto de acceso en el producto.

1. Encienda su ordenador.
2. MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador].

Nota


- Dependiendo de los ajustes de aplicación de su ordenador, el producto se apagará después de guardar las imágenes en su ordenador.
- Puede transferir imágenes desde el producto a un solo ordenador al mismo tiempo.
- Si quiere transferir imágenes a otro ordenador, conecte el producto y el ordenador a través de una conexión USB y siga las instrucciones en "PlayMemories Home".

[182] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Transferencia de imágenes a un televisor

Ver en TV

Puede ver imágenes en un televisor que admita conexión a red transfiriéndolas desde el producto sin conectar el producto y el televisor con un cable. Para algunos televisores, es posible que necesite realizar operaciones en el televisor. Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Ver en TV] → dispositivo que desea conectar.
2. Cuando quiera reproducir imágenes utilizando pase de diapositivas, pulse  del centro de la rueda de control.

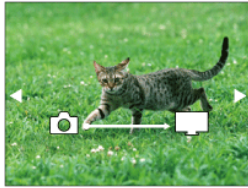

- Para visualizar la imagen siguiente/anterior manualmente, pulse el lado derecho/izquierdo de la rueda de control.
- Para cambiar el dispositivo que va a conectar, pulse el lado inferior de la rueda de control, después seleccione [List. dispos].

Ajustes de pase de diapositivas

Puede cambiar los ajustes del pase de diapositivas pulsando el lado inferior de la rueda de control.

Reprod. selección:

Selecciona el grupo de imágenes que se va a mostrar.

Ver carpetas (Fija):

Seleccione entre [Todo] y [Todo en carp.].

Ver fecha:

Seleccione entre [Todo] y [Todo en fecha].

Intervalo:

Seleccione entre [Corto] y [Largo].

Efectos*:

Seleccione entre [Activar] y [Desactivar].

Tamaño img reprod.:

Seleccione entre [HD] y [4K].

*Los ajustes serán efectivos solamente para un televisor BRAVIA que sea compatible con las funciones.

Nota

- Puede utilizar esta función en un televisor que admita procesador DLNA.
- Puede ver imágenes en un televisor que pueda conectarse a Wi-Fi Direct o a un televisor que pueda conectarse a la red (incluyendo televisión por cable).
- Si conecta un televisor y este producto y no utiliza Wi-Fi Direct, primero necesitará registrar su punto de acceso.
- La visualización de imágenes en el televisor podrá llevar tiempo.
- Las películas no se pueden mostrar en un televisor a través de Wi-Fi. Utilice un cable HDMI (se vende por separado).

[183] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

Modo avión

Cuando embarque en un avión, etc., puede desactivar todas las funciones de Wi-Fi temporalmente.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Modo avión] → ajuste deseado.
Si ajusta [Modo avión] a [Activar], se visualizará una marca de avión en la pantalla.

[184] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

WPS Push

Si su punto de acceso tiene el botón WPS, puede registrar el punto de acceso en este producto fácilmente pulsando el botón WPS.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [WPS Push].
2. Pulse el botón WPS del punto de acceso que quiere registrar.

Nota


- [WPS Push] responde solamente si el ajuste de seguridad de su punto de acceso está ajustado a WPA o WPA2 y si su punto de acceso admite el método del botón WPS. Si el ajuste de seguridad está ajustado a WEP o si su punto de acceso no admite el método del botón WPS, realice [Conf. punto acceso].
- Para ver detalles sobre las funciones y ajustes disponibles de su punto de acceso, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso o póngase en contacto con el administrador del punto de acceso.
- Es posible que una conexión no se pueda establecer dependiendo de las condiciones circundantes, tal como el tipo de material de las paredes o si hay una obstrucción o una señal inalámbrica débil entre el producto y el punto de acceso. Si ocurre eso, cambie la ubicación del producto o acerque más el producto al punto de acceso.

[185] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

Conf. punto acceso

Puede registrar su punto de acceso manualmente. Antes de iniciar el procedimiento, compruebe el nombre SSID del punto de acceso, el sistema de seguridad, y la contraseña. Es posible que la contraseña esté predeterminada en algunos dispositivos. Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso, o consulte con el administrador del punto de acceso.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso].
2. Seleccione el punto de acceso que quiere registrar.

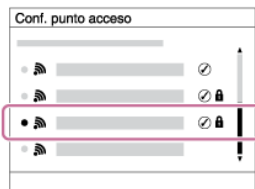

Cuando el punto de acceso deseado esté visualizado en la pantalla:

Seleccione el punto de acceso deseado.


Cuando el punto de acceso deseado no esté visualizado en la pantalla:

Seleccione [Ajuste manual] y ajuste el punto de acceso.

*Para ver el método de introducción, consulte "Cómo utilizar el teclado".

- Si selecciona [Ajuste manual], introduzca el nombre SSID del punto de acceso, después seleccione el sistema de seguridad.

3. Introduzca la contraseña, y seleccione [Aceptar].

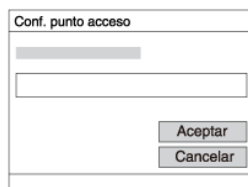


- Los puntos de acceso sin la marca  no requieren contraseña.

4. Seleccione [Aceptar].

Cómo utilizar el teclado

Cuando se requiere la introducción manual de caracteres, se visualiza un teclado en la pantalla.

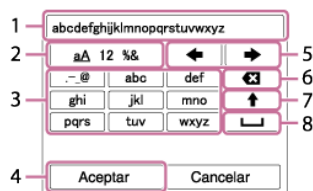

1. **Casilla de introducción** Se visualizan los caracteres que usted introduce.
2. **Cambiar tipos de caracteres** Cada vez que pulse ● del centro de la rueda de control, el tipo de caracteres cambiará entre letras del alfabeto, números y símbolos.
3. **Teclado** Cada vez que pulse ● del centro, se visualizará el carácter que ha introducido.

Por ejemplo: Si que quiere introducir “abd”

Seleccione la tecla para “abc” y pulse ● una vez para visualizar “a” → seleccione “→” ((5) Mover el cursor) y pulse ● → seleccione la tecla para “abc” y pulse ● dos veces para visualizar “b” → seleccione la tecla para “def” y pulse ● una vez para visualizar “d”.

4. **Finalizar** Finaliza los caracteres introducidos.
5. **Mover cursor** Mueve el cursor en la casilla de introducción hacia la derecha o hacia la izquierda.
6. **Borrar** Borra el carácter que precede al cursor.
7. **↑** Cambia el siguiente carácter a una letra mayúscula o minúscula.
8. **↵** Introduce un espacio.

- Para cancelar la introducción, seleccione [Cancelar].

Otros elementos de ajuste

Dependiendo del estado o el método de ajuste de su punto de acceso, es posible que quiera ajustar más elementos.

WPS PIN:

Visualiza el código PIN que usted introduce en el dispositivo conectado.

Conex. de Prioridad:

Seleccione [Activar] o [Desactivar].

Ajuste dirección IP:

Seleccione [Automático] o [Manual].

Dirección IP:

Si va a introducir la dirección IP manualmente, introduzca la dirección establecida.

Máscara de subred/Puerta enlace predet.:

Cuando ajuste [Ajuste dirección IP] a [Manual], introduzca la dirección IP que coincida con el entorno de su red.

Nota

- Para dar prioridad al punto de acceso registrado, ajuste [Conex. de Prioridad] a [Activar].

[186] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

Edit. Nombre Dispos.

Puede cambiar el nombre de dispositivo bajo Wi-Fi Direct.

1. MENU → (Inalámbrico) → [Edit. Nombre Dispos.].
2. Seleccione la casilla de introducción, después introduzca el nombre del dispositivo → [Aceptar].
 - Para ver el método de introducción, consulte “[Cómo utilizar el teclado](#)”

[187] Cómo utilizar | Utilización de las funciones Wi-Fi | Cambio de los ajustes de las funciones Wi-Fi

Mostr. Direcc. MAC

Visualiza la dirección MAC de este producto.

1. MENU → (Inalámbrico) → [Mostr. Direcc. MAC].

Rest. SSID/Cntrsñ

Este producto comparte la información de conexión para [Enviar a smartphone] y [Ctrl con smartphone] con un dispositivo que tenga permiso para conectarse. Si quiere cambiar el dispositivo que tiene permiso para conectarse, restaure la información de conexión.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Rest. SSID/Cntrsñ] → [Aceptar].

Nota

- Después de restaurar la información de conexión, y si conecta el producto al smartphone, debe registrar el smartphone otra vez.

Restablecer conf. red

Restaura todos los ajustes de red a sus valores predeterminados.

1. MENU →  (Inalámbrico) → [Restablecer conf. red] → [Aceptar].

Entorno de ordenador recomendado

Cuando utilice los software “PlayMemories Home” y “Image Data Converter”, se recomienda utilizar el entorno de ordenador siguiente.

Windows

Sistema operativo (preinstalado):

Windows Vista SP2*/Windows 7 SP1/Windows 8

“PlayMemories Home”

CPU:

Intel Pentium III 800 MHz o más rápido

(Intel Core Duo 1,66 GHz o más rápido/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o más rápido, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz o más rápido (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz o más rápido (AVC HD PS))

Memoria:

Al menos 1 GB de memoria

Disco duro (Espacio en disco requerido para la instalación):

Aproximadamente 600 MB

Visualización:

Al menos 1 024 × 768 puntos

“Image Data Converter”

CPU:

Pentium 4 o más rápido

Memoria:

Al menos 1 GB de memoria

Visualización:

Al menos 1 024 × 768 puntos

* Starter (Edition) no es compatible.

Mac

Sistema operativo (preinstalado):

Mac OS X v10,6 – v10,8

CPU:

Procesador Intel, tal como Intel Core Solo, Core Duo y Core 2 Duo

“PlayMemories Home”**Disco duro (Espacio en disco requerido para la instalación):**

100 MB

Visualización:

Al menos 1 024 × 768 puntos

“Image Data Converter”**Memoria:**

Se recomienda al menos 1 GB de memoria

Visualización:

Al menos 1 024 × 768 puntos

Nota

- La operación no está garantizada en un entorno basado en una actualización de los sistemas operativos descritos arriba ni en un entorno de inicio múltiple.
- Si conecta dos o más dispositivos USB a un ordenador al mismo tiempo, este producto podrá no funcionar, dependiendo de los tipos de dispositivo USB que esté utilizando.
- Cuando su ordenador reanude la actividad desde un modo de suspensión o ahorro de energía, es posible que la comunicación entre el producto y su ordenador no se recupere en los dos al mismo tiempo.

[191] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

“PlayMemories Home”

Con “PlayMemories Home”, puede hacer lo siguiente:

- Puede importar imágenes tomadas con este producto a su ordenador.
- Puede reproducir las imágenes importadas a su ordenador.
- Puede compartir sus imágenes utilizando “PlayMemories Online”.

También para Windows, puede hacer lo siguiente:

- Puede organizar imágenes almacenadas en el ordenador en un calendario por fecha de toma para verlas.
- Puede editar y corregir imágenes, tal como recortar y cambiar de tamaño.
- Puede crear un Blu-ray Disc, disco AVCHD o disco DVD-Video de películas AVCHD importadas a un ordenador.
No se pueden crear discos de películas de formato XAVC S, aunque pueden ser importadas a ordenadores.
- Puede subir imágenes a un servicio en la red. (Se requiere una conexión a Internet.)
- Para otros detalles, le rogamos que consulte la Ayuda de “PlayMemories Home”.

[192] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

Instalación de “PlayMemories Home”

1. Utilizando el explorador de Internet de su ordenador, vaya a la URL siguiente, después haga clic en [Instalación] → [Ejecutar].

www.sony.net/pm/


Si el “PMB” (Picture Motion Browser) suministrado con un producto que ha sido adquirido antes de 2011 ya ha sido instalado en el ordenador, “PMB” será sobrescrito con “PlayMemories Home”. Algunas funciones de “PlayMemories Home” varían de las de “PMB”, pero utilice “PlayMemories Home”.

2. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.

- Para ver detalles sobre “PlayMemories Home”, consulte la Ayuda de “PlayMemories Home”.

Sugerencia

Cuando conecte este producto a un ordenador, es posible que algunas funciones no se añadan a “PlayMemories Home”. Si “PlayMemories Home” ya ha sido instalado en su ordenador, recomendamos que conecte este producto y su ordenador una vez.

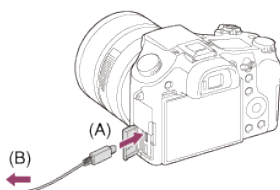

A: A la toma USB del ordenador

B: Al conector múltiple

Nota

- Inicie la sesión como Administrador.
- Es posible que sea necesario reiniciar el ordenador. Cuando aparezca el mensaje de confirmación de reinicio, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Es posible que se instale DirectX, dependiendo del entorno del sistema de su ordenador.

[193] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

Software para ordenadores Mac

Para ver detalles sobre el software para ordenadores Mac, acceda a la URL siguiente:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Importación automática inalámbrica

Si está utilizando un ordenador Mac y quiere importar imágenes al ordenador utilizando la función Wi-Fi, necesitará "Importación automática inalámbrica". Descargue "Importación automática inalámbrica" de la URL de arriba, e instálela en su ordenador Mac. Para ver detalles, consulte la Ayuda para "Importación automática inalámbrica".

Nota

- El software que se puede utilizar varía dependiendo de la región.

[194] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

"Image Data Converter"

Con "Image Data Converter", puede hacer lo siguiente:

- Puede editar imágenes grabadas en formato RAW con varias correcciones, tales como curva de tono y nitidez.
- Puede ajustar imágenes con balance blanco, exposición, y [Estilo creativo], etc.
- Puede guardar las imágenes fijas visualizadas y editadas en un ordenador.
Puede guardar la imagen fija como formato RAW o bien guardarla en el formato de archivo general.
- Puede visualizar y comparar las imágenes RAW y las imágenes JPEG grabadas con este producto.
- Puede clasificar las imágenes en cinco grados.
- Puede aplicar etiquetas de color.

[195] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

Instalación de "Image Data Converter"

1. Descargue e instale el software accediendo a la URL siguiente (inglés solamente).
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

Nota

- Inicie la sesión como Administrador.

[196] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Utilización del software

Acceso a la "Guía de Image Data Converter"

Windows:

[Inicio] → [Todos los programas] → [Image Data Converter] → [Ayuda] → [Image Data Converter Ver.4].

- Para Windows 8, inicie [Image Data Converter Ver.4], y seleccione [Ayuda] en la barra de menú → [Guía de Image Data Converter].

Mac:


Finder → [Aplicaciones] → [Image Data Converter] → [Image Data Converter Ver.4], y seleccione [Ayuda] en la barra de menú → [Guía de Image Data Converter].

- Para ver detalles sobre la operación, también puede ver la página de soporte de "Image Data Converter" (inglés solamente).
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

[197] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Conexión de este producto a un ordenador

Conexión del producto a un ordenador

1. Inserte en el producto una batería cargada suficientemente.
2. Encienda el producto y el ordenador.
3. Conecte el producto y su ordenador utilizando el cable micro USB **(A)** (suministrado).

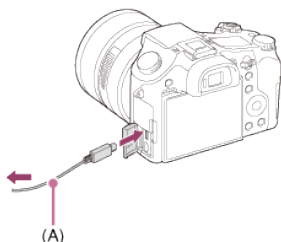

[198] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Conexión de este producto a un ordenador

Importación de imágenes al ordenador

"PlayMemories Home" le permite importar imágenes fácilmente. Para ver detalles sobre las funciones de "PlayMemories Home", consulte la Ayuda de "PlayMemories Home".

Importación de imágenes al ordenador sin utilizar "PlayMemories Home" (Para Windows)

Cuando aparezca el asistente de reproducción automática después de hacer una conexión USB entre el producto y un ordenador, haga clic en [Abrir la carpeta para ver los archivos] → [Aceptar] → [DCIM] o [MP_ROOT]. Después copie las imágenes deseadas al ordenador.

- Si aparece Device Stage en un ordenador con Windows 7 o Windows 8, haga doble clic en [Examinar archivos] → icono de soporte → carpeta en la que están almacenadas las imágenes que quiere importar.

Importación de imágenes al ordenador sin utilizar "PlayMemories Home" (Para Mac)

Conecte el producto a su ordenador Mac. Haga doble clic en el icono recién reconocido en el escritorio → carpeta en la que está almacenada la imagen que quiere importar. Después arrastre el archivo de imagen y suéltelo en el icono de disco duro.

Nota

- Para operaciones tales como importar películas AVCHD al ordenador, utilice "PlayMemories Home".
- No edite ni procese de ninguna manera archivos/carpetas de películas AVCHD desde el ordenador conectado. Los archivos de película se pueden dañar o volverse irreproducibles. No borre ni copie películas AVCHD de la tarjeta de memoria desde el ordenador. Sony no se hace responsable de las consecuencias que puedan resultar de tales operaciones a través de un ordenador.

Desconexión del producto del ordenador

Desconecte la conexión USB entre este producto y el ordenador.

Realice los procedimientos de los pasos 1 al 2 de abajo antes de realizar las operaciones siguientes:

- Desconectar el cable.
- Retirar la tarjeta de memoria.
- Apagar el producto.

1. Haga clic en  de la barra de tareas y después haga clic en el icono  (desconectar).
 - Para Windows Vista, haga clic en  de la barra de tareas.
2. Haga clic en el mensaje visualizado.

Nota

- Para ordenadores Mac, arrastre el icono de la tarjeta de memoria o el icono de la unidad y suéltelo en el icono de "Papelera". El producto se desconecta del ordenador.
- Para ordenadores con Windows 7/Windows 8, es posible que el icono de desconexión no aparezca. En ese caso, puede omitir los pasos 1 y 2 de arriba.

Tipo de disco



Calidad de imagen de alta definición (HD)

Un Blu-ray Disc le permite grabar películas de calidad de imagen de alta definición (HD) de mayor duración que los discos DVD.



Calidad de imagen de alta definición (HD) (Disco de grabación AVCHD)

Las películas de calidad de imagen de alta definición (HD) se pueden grabar en soporte DVD, tal como discos DVD-R, y se crea un disco de calidad de imagen de alta definición (HD).

- Puede reproducir un disco de calidad de imagen de alta definición (HD) en dispositivos de reproducción de formato AVCHD, tales como un reproductor de Blu-ray Disc de Sony y una PlayStation®3. El disco no se puede reproducir en reproductores de DVD ordinarios.



Calidad de imagen de definición estándar (STD)

Las películas de calidad de imagen de definición estándar (STD) convertidas a partir de películas de calidad de imagen de alta definición (HD) se pueden grabar en soporte DVD, tal como discos DVD-R, y se crea un disco de calidad de imagen estándar (STD).

Sugerencia

Puede utilizar los siguientes tipos de discos de 12 cm con "PlayMemories Home". Para discos Blu-ray Disc, consulte "[Creación de discos Blu-ray Disc](#)".

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: No regrabable

DVD-RW/DVD+RW: Regrabables

- Mantenga siempre su "PlayStation 3" para utilizar la versión más reciente del software de sistema de "PlayStation 3".
- Es posible que la "PlayStation 3" no esté disponible en algunos países/regiones.

Selección del método de creación de disco

Puede crear un disco de una película de formato AVCHD grabada con este producto. Dependiendo del tipo de disco, los dispositivos que puedan reproducirlo variarán. Seleccione un método apropiado para su reproductor de discos. Para ver detalles sobre la creación de un disco utilizando "PlayMemories Home", consulte la Ayuda de "PlayMemories Home". (Solamente para Windows)



Crea un disco con calidad de imagen de alta definición (HD)

Formato de película grabable: PS, FX, FH

Reproductor: Dispositivos de reproducción de Blu-ray Disc (Sony Blu-ray Disc player, PlayStation®3, etc.)



Crea un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) (disco de grabación AVCHD)

Formato de película grabable: PS*, FX*, FH

Reproductor: Dispositivos de reproducción de formato AVCHD (Sony Blu-ray Disc player, PlayStation®3, etc.)



Crea un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD)

Formato de película grabable: PS*, FX*, FH*

Reproductor: Dispositivos de reproducción de DVD ordinarios (Reproductor de DVD, ordenador que pueda reproducir discos DVD, etc.)

*Puede crear un disco con películas grabadas en estos formatos utilizando "PlayMemories Home" convirtiendo descendientemente la calidad de imagen.

[202] Cómo utilizar | Visionado en ordenadores | Creación de un disco de película

Creación de un disco con un dispositivo distinto de un ordenador

También puede crear discos utilizando una grabadora de Blu-ray, etc. Dependiendo de qué dispositivo utilice, los tipos de disco que pueda crear variarán.

Grabadora de Blu-ray:



Calidad de imagen de alta definición (HD)



Calidad de imagen de definición estándar (STD)

Grabadora de HDD, etc:



Calidad de imagen de definición estándar (STD)

Nota

- Cuando se crean discos AVCHD utilizando "PlayMemories Home" de películas grabadas en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] o [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], se convierte la calidad de imagen y no es posible crear discos que tengan la calidad de imagen original. La conversión de la calidad de imagen lleva tiempo. Para grabar películas con la calidad de imagen original, utilice discos Blu-ray Disc.
 - Para crear un Blu-ray Disc de películas grabadas en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], necesita utilizar un dispositivo que cumpla con el formato AVCHD Ver. 2.0. El Blu-ray Disc creado se puede reproducir solamente en un dispositivo que cumpla con el formato AVCHD Ver. 2.0.
 - Para ver detalles sobre cómo crear un disco, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que está utilizando.
 - Las películas grabadas con [Formato archivo] ajustado a [XAVC S] no se pueden copiar en discos.
-

Creación de discos Blu-ray Disc

Puede crear discos Blu-ray Disc de películas AVCHD importadas a un ordenador. El ordenador deberá poder crear discos Blu-ray Disc. Se pueden utilizar discos BD-R (no regrabables) o BD-RE (regrabables). No se pueden hacer grabaciones Multisesión. Para crear discos Blu-ray Disc utilizando "PlayMemories Home", asegúrese de instalar el complemento de software exclusivo.

Para ver detalles, consulte la URL siguiente:

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

Para instalar, su ordenador deberá estar conectado a Internet. Para ver detalles sobre las operaciones, consulte la Ayuda de "PlayMemories Home".

Nota

- Para reproducir un Blu-ray Disc que ha sido creado utilizando películas grabadas en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], deberá utilizar un dispositivo que cumpla con el formato AVCHD Ver. 2.0.

Precauciones

Copia de seguridad de las tarjetas de memoria

Los datos podrán dañarse en los casos siguientes. Asegúrese de hacer copias de seguridad de los datos para protegerlos.

- Cuando la tarjeta de memoria sea extraída o el producto sea apagado durante una operación de lectura o escritura.
- Cuando la tarjeta de memoria sea utilizada en lugares expuestos a electricidad estática o ruido eléctrico.

Creación de un archivo de base de datos de imagen

Cuando se inserta en el producto una tarjeta de memoria que no contiene un archivo de base de datos de imagen y se conecta la alimentación, el producto crea automáticamente un archivo de base de datos de imagen utilizando algo de la capacidad de la tarjeta de memoria. El proceso puede llevar largo tiempo y no podrá utilizar el producto hasta que el proceso se haya completado.

Si ocurre un error en un archivo de base de datos de imagen, exporte todas las imágenes a su ordenador utilizando "PlayMemories Home", y después formatee la tarjeta de memoria utilizando este producto.

No utilice ni almacene el producto en los lugares siguientes

- En un lugar muy cálido, frío o húmedo
En lugares tales como en un automóvil aparcado al sol, el cuerpo de la cámara se podrá deformar y causar un mal funcionamiento.
- Bajo la luz solar directa o cerca de una estufa
El cuerpo de la cámara podrá decolorarse o deformarse, y esto puede ocasionar un mal funcionamiento.
- En un lugar expuesto a vibración basculante
- Cerca de un lugar magnético fuerte
- En lugares arenosos o polvorientos
Tenga cuidado de no dejar que entre arena o polvo en el producto. Esto podrá ocasionar un mal funcionamiento en el producto, y en algunos casos este malfuncionamiento no podrá repararse.

Acerca de la temperatura de funcionamiento

Su producto ha sido diseñado para ser utilizado a temperaturas de entre 0 °C y 40 °C

No se recomienda tomar imágenes en lugares muy cálidos o fríos que excedan esta gama.

Acerca de la condensación de humedad

- Si se traslada el producto directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que la humedad se condense en el interior o en el exterior del producto. Esta condensación de humedad puede ocasionar un mal funcionamiento el producto.
- Si se produce condensación de humedad, apague el producto y espere una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad. Tenga en cuenta que si intenta tomar

imágenes quedando aún humedad en el interior del objetivo, no podrá grabar imágenes claras.

Acerca de las funciones disponibles con el producto

Este manual describe las funciones de los dispositivos compatibles con 1080 60i y de los dispositivos compatibles con 1080 50i. Para comprobar si este producto es un dispositivo compatible con 1080 60i o dispositivo compatible con 1080 50i, busque las siguientes marcas en la parte inferior del producto.

- Dispositivo compatible con 1080 60i: 60i
- Dispositivo compatible con 1080 50i: 50i

Notas para cuando se encuentre a bordo de un avión

- En un avión, ajuste [Modo avión] a [Activar].

Acerca de la compatibilidad de los datos de imagen

Este producto cumple con la norma universal DCF (Design rule for Camera File system) establecida por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- No se garantiza la reproducción en otros equipos de imágenes grabadas con su producto ni la reproducción en su producto de imágenes grabadas o editadas con otros equipos.

Notas sobre la reproducción de películas en otros dispositivos

- Este producto utiliza MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para la grabación en formato AVCHD. Por esta razón, las películas grabadas en formato AVCHD con este producto no se pueden reproducir con los dispositivos siguientes.
 - Otros dispositivos compatibles con el formato AVCHD que no admitan High Profile
 - Dispositivos no compatibles con el formato AVCHD

Este producto también utiliza MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile para la grabación en formato MP4. Por esta razón, reproduzca las películas grabadas en formato MP4 con este producto en dispositivos que admitan MPEG-4 AVC/H.264.

- Los discos grabados con calidad de imagen HD (alta definición) se pueden reproducir solamente en dispositivos compatibles con el formato AVCHD. Los reproductores o grabadoras basados en DVD no pueden reproducir discos con calidad de imagen HD, ya que son incompatibles con el formato AVCHD. Además, es posible que los reproductores o grabadoras basados en DVD no puedan expulsar los discos de calidad de imagen HD que hayan sido grabados utilizando el formato AVCHD.

Acerca del monitor y el objetivo

- El monitor ha sido fabricado utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99 % de los píxeles son operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que haya algunos puntos diminutos negros y/o brillantes (de color blanco, rojo, azul o verde) que aparezcan constantemente en el monitor. Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan a las imágenes de ninguna forma.
- La exposición del monitor o el objetivo a la luz solar directa durante largos periodos puede ocasionar un mal funcionamiento. Tenga precaución cuando ponga el producto cerca de una ventana o en exteriores.
- No presione contra el monitor. El monitor podrá decolorarse y eso podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Es posible que las imágenes dejen estela a través del monitor en un lugar frío. Esto no es un mal funcionamiento.
- Si hay gotas de agua u otros líquidos en el monitor, límpielo con un paño suave. Si el monitor permanece mojado, la superficie del monitor podrá cambiar o deteriorarse. Esto podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Cuando la batería se descargue, el producto podrá apagarse mientras el objetivo todavía está extendido. Inserte una batería cargada, después encienda el producto otra vez.
- Asegúrese de no golpear el objetivo ni de aplicarle fuerza.

Notas acerca del flash

- No cubra el flash con los dedos.
- No transporte el producto cogiéndolo por la unidad de flash, ni utilice fuerza excesiva en ella.
- Si entra agua, polvo o arena en la unidad de flash cuando está abierta, podrá ocasionar un mal funcionamiento.

Notas sobre el desecho o transferencia de este producto

a otras personas.

- Realice [Restablecer ajuste] para restaurar todos los ajustes.

[205] [Cómo utilizar](#) | [Precauciones/Este producto](#) | [Precauciones](#)

Acerca de la batería interna recargable

Esta cámara tiene una batería interna recargable para mantener la fecha y la hora y otros ajustes independientemente de si la alimentación está conectada o desconectada, o de si la batería está cargada o descargada. Esta batería recargable se carga continuamente siempre que se está utilizando el producto. Sin embargo, si utiliza el producto durante períodos cortos solamente, se descargará gradualmente. Si no utiliza el producto en absoluto durante 1 mes(es) aproximadamente, se descargará completamente. En este caso, asegúrese de cargar esta batería recargable antes de utilizar el producto. Sin embargo, aunque esta batería recargable no esté cargada, aún podrá utilizar el producto siempre y cuando no grabe la fecha y la hora.

Método de carga de la batería interna recargable

Inserte una batería cargada en el producto, o conecte el producto a una toma de corriente de la pared utilizando el adaptador de alimentación de ca (suministrado), y deje el producto 24 hora o más con la alimentación desconectada.

[206] [Cómo utilizar](#) | [Precauciones/Este producto](#) | [Precauciones](#)

Notas acerca de la batería

Carga de la batería

- Cargue la batería (suministrada) antes de utilizar el producto por primera vez.
- La batería cargada se descargará poco a poco, aunque no la utilice. Cargue la batería cada vez antes de utilizar el producto para no perder ninguna oportunidad de tomar imágenes.
- Puede cargar la batería aunque no esté completamente descargada. Puede utilizar una batería parcialmente cargada.
- Si la luz de carga parpadea y la carga se cancela a medias, retire la batería y después vuelva a insertarla.
- Le recomendamos cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 30 °C. Es posible que la batería no se cargue eficazmente en temperaturas fuera de esta gama.
- Cuando conecte este producto y un ordenador portátil que no esté conectado a una fuente de alimentación, la carga de la batería del portátil podrá disminuir. No cargue este producto utilizando un ordenador portátil durante largo tiempo.
- No encienda, apague ni reinicie un ordenador, ni lo reanude a partir del modo de ahorro de energía, ni apague un ordenador mientras este producto esté conectado al ordenador a través de un cable USB. Si lo hace podrá ocasionar un mal funcionamiento de este producto. Desconecte el producto y el ordenador antes de realizar las operaciones de arriba.
- No se ofrece garantía en caso de realizar la carga utilizando un ordenador ensamblado de forma personalizada o un ordenador modificado.

Tiempo de carga (Carga completa)

El tiempo de carga es de aproximadamente 310 minutos utilizando el adaptador de alimentación de ca (suministrado). El tiempo de carga indicado arriba se aplica cuando se carga una batería totalmente agotada a una temperatura de 25 °C.

El proceso de carga puede durar más tiempo en función de las condiciones de uso y las circunstancias.


Utilización eficiente de la batería

- El rendimiento de la batería disminuye en ambientes de bajas temperaturas. Por lo que en lugares fríos, el tiempo de operación de la batería será más corto. Para asegurar un uso de la batería más largo, se recomienda poner la batería en un bolsillo pegado al cuerpo para calentarla, e insertarla en el producto inmediatamente antes de comenzar a tomar imágenes. Si hay algún objeto metálico tal como llaves en su bolsillo, tenga cuidado de no causar un cortocircuito.
- La batería se descargará rápidamente si utiliza el flash o el zoom con frecuencia.
- Se recomienda preparar baterías de repuesto y realizar tomas de prueba antes de tomar las imágenes reales.
- No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.

- No deje la batería en lugares muy cálidos, tales como en un automóvil o bajo la luz solar directa.
- Si el terminal de la batería está sucio, es posible que no pueda encender el producto o que la batería no se cargue debidamente. En ese caso, limpie la batería retirando ligeramente el polvo utilizando un paño suave o un bastoncillo de algodón.

Indicador de batería restante

- El indicador de batería restante aparece en la pantalla.



A:Nivel de batería alto

B:Batería agotada

- El indicador de batería restante correcto tarda un minuto aproximadamente en aparecer.
- Es posible que el indicador de batería restante correcto no se visualice en ciertas condiciones de funcionamiento o ambientales.
- Si no utiliza el producto durante un cierto periodo de tiempo mientras está conectada la alimentación, el producto se apagará automáticamente (Función de apagado automático).
- Si el tiempo de batería restante no aparece en la pantalla, pulse el botón DISP (Ajuste de visualización) para visualizarlo.

Modo de almacenar la batería

- Para mantener la función de la batería, cargue la batería y después descárguela completamente en el producto al menos una vez al año antes de almacenarla. Almacene la batería en un lugar fresco y seco.
- Para agotar la batería, deje el producto en modo de reproducción de pase de diapositivas hasta que se desconecte la alimentación.
- Para evitar que el terminal se ensucie, se cortocircuite, etc., asegúrese de utilizar una bolsa de plástico para mantenerla separada de materiales metálicos cuando la transporte o almacene.

Acerca de la vida de servicio de la batería

- La vida de servicio de la batería es limitada. Si utiliza la misma batería repetidamente, o si utiliza la misma batería durante un periodo de tiempo largo, la capacidad de la batería disminuirá gradualmente. Si el tiempo disponible de la batería se acorta significativamente, probablemente sea hora de reemplazarla con una nueva.
- La vida de servicio de la batería varía de acuerdo a cómo es almacenada y a las condiciones de funcionamiento y del ambiente en el que cada batería es utilizada.

[207] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Precauciones

Carga de la batería

- El adaptador de alimentación de ca suministrado es exclusivo para este producto. No lo conecte a ningún otro dispositivo electrónico. Si lo hace podrá ocasionar un malfuncionamiento.
- Asegúrese de utilizar un adaptador de alimentación de ca genuino de Sony.
- Si la luz de carga del producto parpadea durante la carga, retire la batería que está siendo cargada, y después vuelva a insertar la misma batería en el producto firmemente. Si la luz de carga parpadea otra vez, podrá indicar una batería defectuosa o que ha sido insertada una batería distinta de la del tipo especificado. Compruebe que la batería es del tipo especificado.
Si la batería es del tipo especificado, retire la batería, reemplácela con una nueva u otra diferente y compruebe que la batería insertada nuevamente se está cargando correctamente. Si la batería recién insertada se está cargando correctamente, la batería insertada anteriormente podrá estar defectuosa.
- Si la luz de carga parpadea aunque el adaptador de alimentación de ca está conectado al producto y a la toma de corriente de la pared, esto indica que la carga se ha detenido temporalmente y que está en espera. Cuando la temperatura se encuentre fuera de la temperatura de funcionamiento recomendada, se detendrá la carga y entrará en estado de espera automáticamente. Cuando la temperatura vuelva a la gama apropiada, se reanudará la carga y la luz de carga se iluminará otra vez. Le recomendamos cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 °C a 30 °C
- Aunque el adaptador de alimentación de ca suministrado sea utilizado con el producto cuando tome o reproduzca imágenes, no se suministrará alimentación de la toma de

corriente de la pared. Si utiliza el adaptador de alimentación de ca AC-PW20 (se vende por separado), podrá tomar o reproducir imágenes mientras se suministra alimentación de la toma de corriente de la pared.

[208] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Precauciones

Tarjeta de memoria

Tarjeta de memoria

Indicaciones de tipos de tarjeta en la Guía de Ayuda

“Memory Stick PRO Duo”

(“Memory Stick XC-HG Duo”/soporte “Memory Stick PRO Duo”/soporte “Memory Stick PRO-HG Duo”)

soporte “Memory Stick PRO Duo”

(soporte “Memory Stick Micro” (M2)/soporte “Memory Stick Micro” (Mark2))

Tarjeta SD

(tarjeta de memoria SD/tarjeta de memoria SDHC/tarjeta de memoria SDXC)

Tarjeta de memoria microSD

(tarjeta de memoria microSD/tarjeta de memoria microSDHC/tarjeta de memoria microSDXC)

- Se ha probado y confirmado que con este producto funcionan debidamente un soporte “Memory Stick PRO Duo”, un soporte “Memory Stick XC-HG Duo” y tarjetas de memoria SD de hasta 64 GB
- Se ha probado y confirmado que con este producto funcionan debidamente un soporte “Memory Stick Micro” de hasta 16 GB y tarjetas de memoria microSD de hasta 64 GB.
- Cuando grabe películas, se recomienda utilizar las tarjetas de memoria siguientes:
 - **MEMORY STICK PRO DUO** (Mark2) (soporte “Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
 - **MEMORY STICK XC-HG DUO** (soporte “Memory Stick XC-HG Duo” (Mark2))
 - **MEMORY STICK PRO-HG DUO** (soporte “Memory Stick PRO-HG Duo”)
 - **MEMORY STICK MICRO** (Mark2) (soporte “Memory Stick Micro” (Mark2))
 - Tarjeta SD clase 4 o más rápida, tarjeta de memoria microSD clase 4 o más rápida
- Cuando grabe películas de formato XAVC S, utilice las tarjetas de memoria siguientes:
 - Tarjeta de memoria SDXC con una capacidad de al menos 64 GB (Clase 10 o más rápida)
 - Memory Stick XC-HG Duo

Nota

- Cuando vaya a utilizar una tarjeta de memoria por primera vez con este producto, se recomienda formatear la tarjeta con el producto antes de iniciar la toma para obtener un rendimiento estable de la tarjeta de memoria.
Tenga en cuenta que al formatear se borran permanentemente todos los datos de la tarjeta de memoria, y que no se pueden recuperar. Guarde los datos importantes en un ordenador, etc.
- Si toma y borra imágenes repetidamente durante largo tiempo, podrá producirse una desfragmentación de los datos en un archivo de la tarjeta de memoria, y la grabación de película podrá interrumpirse en mitad de la toma. Si ocurre esto, guarde sus imágenes en un ordenador u otro lugar de almacenamiento, después ejecute [Formatear].
- No se garantiza que una tarjeta de memoria formateada con un ordenador funcione con el producto.
- La velocidad de lectura/escritura de datos variará dependiendo de la combinación de la tarjeta de memoria y el equipo que se utilice.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes, por ejemplo, en el disco duro de un ordenador.
- No ponga ninguna etiqueta en la propia tarjeta de memoria ni en un adaptador de tarjeta de memoria.
- No toque la sección del terminal de la tarjeta de memoria con las manos ni con objetos metálicos.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta de memoria.
- No desarme ni modifique la tarjeta de memoria.
- No exponga al agua la tarjeta de memoria.
- No deje la tarjeta de memoria en un lugar donde pueda ser alcanzada por niños pequeños. Los niños podrían tragarla accidentalmente.
- La tarjeta de memoria puede estar caliente justo después de haberla utilizado durante largo tiempo. Tenga cuidado cuando la maneje.
- No inserte una tarjeta de memoria que no encaje en la ranura de tarjeta de memoria. Si lo hace ocasionará un malfuncionamiento.
- No utilice ni almacene la tarjeta de memoria en las condiciones siguientes:
 - Lugares donde la temperatura sea alta tal como en un automóvil aparcado al sol
 - Lugares expuestos a la luz solar directa

– Lugares húmedos o lugares donde haya presentes sustancias corrosivas

- Las imágenes grabadas en soporte “Memory Stick XC-HG Duo”, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas de memoria microSDXC no se pueden importar a, ni reproducir en ordenadores o dispositivos de audio y vídeo que no sean compatibles con exFAT cuando están conectados utilizando un cable micro USB. Asegúrese de que el dispositivo es compatible con exFAT antes de conectarlo al producto. Si conecta su producto a un dispositivo no compatible, es posible que se le pida que formatee la tarjeta. No formatee nunca la tarjeta como respuesta a esta solicitud, ya que si lo hace borrará todos los datos de la tarjeta. (exFAT es el sistema de archivo utilizado en soporte “Memory Stick XC-HG Duo”, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas de memoria micro SDXC.)

Notas sobre la utilización del adaptador de tarjeta de memoria (se vende por separado)

- Cuando inserte una tarjeta de memoria en un adaptador de tarjeta de memoria, asegúrese de que la está insertando en la dirección correcta y después insértela a tope. Si la tarjeta no está insertada debidamente, podrá resultar en un malfuncionamiento.
- Cuando utilice soporte “Memory Stick Micro” o una tarjeta de memoria microSD con este producto, asegúrese de insertarlo primero en un adaptador de tarjeta de memoria exclusivo.

“Memory Stick”

Los tipos de soporte “Memory Stick” que se pueden utilizar con el producto son los siguientes. Sin embargo, no se garantiza el funcionamiento correcto de todas las funciones del soporte “Memory Stick”.

- **“Memory Stick PRO Duo”:** *1*2*3
- **“Memory Stick PRO-HG Duo”:** *1*2
- **“Memory Stick XC-HG Duo”:** *1*2
- **soporte “Memory Stick Micro (Mark2)”:** *1
- **soporte “Memory Stick Micro (Mark2)”:** *1

^{*1}Este “Memory Stick” está equipado con función MagicGate. MagicGate es una tecnología de protección del copyright que utiliza tecnología de encriptación. La grabación/reproducción de datos que requiera funciones MagicGate no se podrá realizar con este producto.

^{*2} Se admite transferencia de datos a alta velocidad utilizando una interfaz en paralelo.

^{*3}Cuando se graban películas, solamente se pueden utilizar soportes que tienen la marca Mark2.

Notas sobre la utilización del soporte “Memory Stick Micro” (se vende por separado)

- Este producto es compatible con soporte “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” es una abreviatura para “Memory Stick Micro”.
- Para utilizar un soporte “Memory Stick Micro” con este producto, asegúrese de insertar el soporte “Memory Stick Micro” en un adaptador “M2” tan grande como el tamaño Duo. Si inserta un soporte “Memory Stick Micro” en el producto sin un adaptador “M2” tan grande como el tamaño Duo, es posible que no pueda extraerlo del producto.
- No deje el soporte “Memory Stick Micro” en un lugar donde pueda ser alcanzado por niños pequeños. Los niños podrían tragarla accidentalmente.

[209] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Limpieza de este producto

Acerca de la limpieza

Limpieza del objetivo y el flash

Limpie el objetivo y el flash con un paño suave para quitar huellas dactilares, polvo, etc.

Limpieza del objetivo

- No utilice un líquido de limpieza que contenga disolventes orgánicos, como diluyente o bencina.
- Cuando limpie la superficie del objetivo, quite el polvo con un soplador disponible en el comercio. Si hay suciedad adherida a la superficie, limpie con un paño suave o pañuelo de papel ligeramente humedecido con líquido de limpieza de objetivos. Limpie en movimiento espiral desde el centro al exterior. No rocíe líquido de limpieza directamente sobre la superficie del objetivo.

Limpieza del flash

Limpie la superficie del flash antes de utilizarlo. El calor de la emisión del flash puede hacer que la suciedad en la superficie del flash comience a echar humo o a quemarse. Limpie la superficie del flash con un paño suave para quitar la suciedad o el polvo, etc.

Limpieza de la superficie del producto

Limpie la superficie del producto con un paño suave ligeramente humedecido con agua, después limpie la superficie con un paño seco. Para evitar dañar el acabado o la envoltura:

- No exponga el producto a productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, bronceador o insecticida.
- No toque el producto con nada de lo de arriba en su mano.
- No deje el producto en contacto con goma o vinilo durante largo tiempo.

Limpieza del monitor

- Si queda en el monitor aceite o crema para manos, etc., de sus manos, el recubrimiento original podrá volverse fácilmente desprendible. Limpie los restos de aceite o crema para manos lo antes posible.
- Si limpia el monitor enérgicamente utilizando un pañuelo de papel, etc., podrá rayar el recubrimiento.
- Si el monitor se ensucia con huellas dactilares o polvo, retire el polvo de la superficie con cuidado, y después limpie el monitor utilizando un paño suave.

[210] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Número de imágenes fijas grabables y tiempo grabable de películas

Número de imágenes fijas

El número de imágenes fijas podrá variar dependiendo de las condiciones de la toma y de la tarjeta de memoria.

[ Tamaño imagen]: [L: 20M]

Cuando [ Relación aspecto] está ajustado a [3:2]*

Estándar

2 GB: 295 imágenes
4 GB: 590 imágenes
8 GB: 1 200 imágenes
16 GB: 2 400 imágenes
32 GB: 4 850 imágenes
64 GB: 9 600 imágenes

Fina

2 GB: 170 imágenes
4 GB: 345 imágenes
8 GB: 700 imágenes
16 GB: 1 400 imágenes
32 GB: 2 800 imágenes
64 GB: 5 600 imágenes

Extrafina

2 GB: 125 imágenes
4 GB: 255 imágenes
8 GB: 520 imágenes
16 GB: 1 000 imágenes
32 GB: 2 050 imágenes
64 GB: 4 150 imágenes

RAW & JPEG

2 GB: 58 imágenes
4 GB: 115 imágenes
8 GB: 235 imágenes
16 GB: 475 imágenes
32 GB: 950 imágenes
64 GB: 1 900 imágenes

RAW

2 GB: 88 imágenes
4 GB: 175 imágenes
8 GB: 355 imágenes
16 GB: 710 imágenes
32 GB: 1 400 imágenes
64 GB: 2 850 imágenes

*Cuando [ Relación aspecto] está ajustado a algo distinto de [3:2], puede grabar más imágenes de las que se muestran arriba. (Excepto cuando [ Calidad] está ajustado a [RAW].)

Nota

- Aunque el número de imágenes restantes que se puedan tomar sea superior a 9 999, aparecerá el indicador “9999”.
- Cuando se reproduzca en este producto una imagen tomada con otros productos, es posible que la imagen no aparezca en el tamaño de imagen real.

[211] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Número de imágenes fijas grabables y tiempo grabable de películas

Tiempo grabable para películas

La tabla de abajo muestra los tiempos de grabación máximos aproximados que se pueden grabar en la tarjeta de memoria que ha sido formateada con este producto. Estos números son los tiempos totales de todos los archivos de película de la tarjeta de memoria. El tiempo grabable podrá variar dependiendo de las condiciones de la toma y de la tarjeta de memoria. (h (hora), min (minuto))

Formato archivo:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 min

30p 50M

25p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 min

24p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 min

120p 50M

100p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 min

Formato archivo:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2 GB: 10 min

4 GB: 20 min

8 GB: 40 min

16 GB: 1 h 30 min

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2 GB: 10 min

4 GB: 30 min

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 min

64 GB: 8 h 15 min

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2 GB: 9 min

4 GB: 15 min
8 GB: 35 min
16 GB: 1 h 15 min
32 GB: 2 h 30 min
64 GB: 5 h 5 min

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2 GB: 10 min
4 GB: 20 min
8 GB: 40 min
16 GB: 1 h 30 min
32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2 GB: 10 min
4 GB: 30 min
8 GB: 1 h
16 GB: 2 h
32 GB: 4 h 5 min
64 GB: 8 h 15 min

[Formato archivo]:[MP4]

1440×1080 12M

2 GB: 15 min
4 GB: 40 min
8 GB: 1 h 20 min
16 GB: 2 h 45 min
32 GB: 5 h 30 min
64 GB: 11 h 5 min

VGA 3M

2 GB: 1 h 10 min
4 GB: 2 h 25 min
8 GB: 4 h 55 min
16 GB: 9 h 55 min
32 GB: 20 h
64 GB: 40 h 10 min

Es posible tomar continuamente durante 29 minuto aproximadamente para cada toma (limitado por especificaciones del producto). Para películas de tamaño [MP4 12M], es posible tomar continuamente durante 15 minuto aproximadamente (limitado por el tamaño de archivo de 2 GB)

Nota

- El tiempo grabable para películas varía porque el producto está equipado con VBR (Velocidad de bits variable), que ajusta automáticamente la calidad de imagen dependiendo de la escena que se está tomando.
Cuando grabe un motivo que se mueve rápidamente, la imagen será más clara pero el tiempo grabable será más corto porque se requiere más memoria para grabar.
El tiempo grabable también varía dependiendo de las condiciones de la toma, del motivo o de los ajustes de calidad y tamaño de imagen.

[212] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Utilización de este producto en el extranjero

Adaptador de clavija

Puede utilizar el adaptador de alimentación de ca (suministrado) en cualquier país o región donde el suministro de alimentación sea de entre 100 V a 240 V de ca, 50 Hz/60 Hz

Nota

- No utilice un transformador de tensión electrónico, porque es posible que ocasione un malfuncionamiento.

[213] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Utilización de este producto en el extranjero

Acerca de los sistemas de color de televisión

Para ver películas tomadas utilizando este producto en un televisor, el producto y el televisor deberán utilizar el mismo sistema de color de televisión. Compruebe el sistema de color de televisión para el país o región donde está utilizando el producto.

- **Sistema NTSC:**

América Central, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Islas Bahamas, Jamaica, Japón, México, Perú, Surinam, Taiwán, Venezuela, etc.

- **Sistema PAL:**

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Vietnam, etc.

- **Sistema PAL-M:**

Brasil

- **Sistema PAL-N:**

Argentina, Paraguay, Uruguay

- **Sistema SECAM:**

Bulgaria, Francia, Grecia, Guayana, Irak, Irán, Mónaco, Rusia, Ucrania, etc.

[214] [Cómo utilizar](#) | [Precauciones/Este producto](#) | [Otra información](#)

Objetivo Carl Zeiss

La cámara está equipada con un objetivo Carl Zeiss que puede reproducir imágenes nítidas con excelente contraste. El objetivo de la cámara ha sido fabricado bajo el sistema de aseguramiento de la calidad certificado por Carl Zeiss de acuerdo con las normas de calidad de Carl Zeiss en Alemania.

[215] [Cómo utilizar](#) | [Precauciones/Este producto](#) | [Otra información](#)

Formato AVCHD

El formato AVCHD fue desarrollado para videocámaras digitales de alta definición cuando se graba una señal HD (Alta definición) utilizando tecnología de codificación de compresión de alta eficiencia. El formato MPEG-4 AVC/H.264 se utiliza para comprimir datos de vídeo, y el sistema Dolby Digital o Linear PCM se utiliza para comprimir datos de audio.

El formato MPEG-4 AVC/H.264 permite comprimir imágenes con mayor eficiencia que el formato convencional de compresión de imágenes.

- Como el formato AVCHD utiliza tecnología de codificación de compresión, la imagen podrá ser inestable en escenas donde la pantalla, el ángulo de visión, o el brillo, etc., cambian drásticamente, pero esto no es un malfuncionamiento.

[216] [Cómo utilizar](#) | [Precauciones/Este producto](#) | [Otra información](#)

Licencia

Notas acerca de la licencia

Este producto viene con diversos software que se utilizan en base a contratos de licencia con los propietarios de esos software. Dadas las solicitudes de los propietarios del copyright de estas aplicaciones de software, estamos obligados a informarle de lo siguiente. Le rogamos que lea las secciones siguientes. Las licencias (en inglés) están grabadas en la memoria interna de su producto. Establezca una conexión Mass Storage entre el producto y un ordenador para leer las licencias que hay en la carpeta "PMHOME" - "LICENSE".

ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC PARA USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR U OTROS USOS EN LOS QUE NO SE RECIBA REMUNERACIÓN PARA

(i) CODIFICAR VÍDEO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR AVC ("VÍDEO AVC")
Y/O

(ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR DEDICADO A UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/U OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR VÍDEO AVC.

NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI SE SUPONE IMPLÍCITA PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Acerca del software aplicado GNU GPL/LGPL

En este producto se incluye el software que puede optar a la siguiente licencia GNU General Public License (en adelante referida como "GPL") o GNU Lesser General Public License (en adelante referida como "LGPL").

Esto le informa de que tiene derecho a acceder a, modificar, y redistribuir estos programas de software bajo las condiciones de la licencia GPL/LGPL suministrada.

El código fuente se proporciona a través de Internet.

Utilice la siguiente dirección URL para descargarlo.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Es preferible que no se ponga en contacto con nosotros en relación con el contenido del código fuente.

Las licencias (en inglés) están grabadas en la memoria interna de su producto. Establezca una conexión Mass Storage entre el producto y un ordenador para leer las licencias que hay en la carpeta "PMHOME" - "LICENSE".

[217] Cómo utilizar | Precauciones/Este producto | Marcas comerciales

Marcas comerciales

- Las marcas siguientes son marcas comerciales de Sony Corporation.
(Cyber-shot, "Cyber-shot", , "Memory Stick", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK XC-HG DUO**, "Memory Stick XC-HG Duo", **MEMORY STICK MICRO**, "Memory Stick Micro", **MAGIC GATE**, "MagicGate", "BRAVIA", "PhotoTV HD", "PlayMemories Online", el logotipo de "PlayMemories Online", "PlayMemories Home", el logotipo de "PlayMemories Home", "PlayMemories Mobile", el logotipo de "PlayMemories Mobile")
- XAVC S y  son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc™" y "Blu-ray™" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- "AVCHD Progressive" y el logotipo de "AVCHD Progressive" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- Microsoft, Windows, DirectX y Windows Vista son o bien marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems Inc.
- iPhone e iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.
- Intel, Pentium e Intel Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Android y Google Play son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi y Wi-Fi PROTECTED SET-UP son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de la Wi-Fi Alliance.
- N mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales de Digital Living Network Alliance.
- "PlayStation" es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
- Eye-Fi es una marca comercial de Eye-Fi Inc.
- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos desarrolladores o fabricantes. Sin embargo, las marcas ™ o ® no son utilizadas en todos los casos en este

[218] Solución de problemas | Si tiene problemas | Si tiene problemas

Solución de problemas

Si encuentra problemas con el producto, intente las soluciones siguientes.

1. Compruebe los elementos de "Solución de problemas", después compruebe su producto.
Si aparece en la pantalla un mensaje como "C/E:□□:□□", consulte la visualización de autodiagnóstico.
2. Retire la batería, espere un minuto aproximadamente, vuelva a insertarla, después conecte la alimentación.
3. Inicialice los ajustes.
4. Consulte con el distribuidor o con la oficina de servicio local autorizada. En nuestra página web de atención al cliente se puede encontrar información adicional sobre este producto y obtener respuestas a las preguntas más frecuentes.
<http://www.sony.net/>

[219] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

Resulta imposible insertar la batería en el producto.

- Asegúrese de que la dirección de la batería es correcta, e insértela hasta que la palanca de bloqueo quede bloqueada.

[220] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

Resulta imposible encender el producto.

- Después de insertar la batería en el producto, es posible que el producto tarde unos momentos en responder.
- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente.
- La batería se descargará por sí sola aunque no la utilice. Cargue la batería antes de utilizarla.
- Asegúrese de que es una batería NP-FW50.

[221] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

La alimentación se desconecta súbitamente.

- Dependiendo de la temperatura del producto y de la batería, es posible el producto se apague automáticamente para protegerse. En este caso, se visualizará un mensaje en la pantalla del producto antes de apagarse el producto.
- Si no utiliza el producto durante un cierto periodo de tiempo, se apagará automáticamente para evitar que se agote la batería. Encienda el producto otra vez.

[222] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

El indicador de nivel de batería restante muestra un nivel incorrecto.

- Esto ocurre cuando el producto es utilizado en un lugar muy cálido o muy frío.
- La capacidad de la batería disminuye a medida que pasa el tiempo y con el uso repetido. Si

el tiempo de utilización entre cargas disminuye de forma significativa, es probable que sea hora de reemplazarla con una nueva.

[223] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

La luz de carga del producto parpadea cuando se está cargando la batería.

- Asegúrese de que es una batería NP-FW50.
- Cuando cargue una batería que no ha sido utilizada durante largo tiempo, la luz de carga del producto podrá parpadear en raras ocasiones. Si ocurre esto, retire la batería y vuelva a instalarla.

[224] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

La batería no se ha cargado aunque la luz de carga del producto se ha apagado.

- Este fenómeno ocurre cuando usted carga la batería en un lugar muy cálido o muy frío. La temperatura óptima para cargar la batería es entre 10 °C y 30 °C

[225] Solución de problemas | Solución de problemas | Batería y alimentación

La batería no se carga.

- Cuando la batería no se cargue (la luz de carga no se enciende) aunque ha seguido el procedimiento de carga correcto, retire la batería y vuelva a insertarla firmemente, o desconecte y vuelva a conectar el cable USB.

[226] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Resulta imposible grabar imágenes.

- Está utilizando una tarjeta de memoria con conmutador de protección contra la escritura y el conmutador está ajustado en la posición LOCK. Ajuste el conmutador en la posición de grabación.
- Compruebe la capacidad libre de la tarjeta de memoria.
- No se pueden grabar imágenes mientras se está cargando el flash.

[227] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

La grabación lleva largo tiempo.

- La función de reducción de ruido está procesando una imagen. Esto no es un malfuncionamiento.
- Está tomando en el modo RAW. Como los archivos de datos RAW son grandes, la toma en modo RAW puede llevar tiempo.
- La función [HDR automát.] está procesando una imagen.
- El producto está compilando imágenes.

[228] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

La imagen está desenfocada.

- El motivo está muy cerca. Tome desde la distancia de toma más corta (lado W: Aprox. 3 cm, lado T: Aprox. 30 cm (desde el objetivo).
- Pulse el botón disparador hasta la mitad, después tome imágenes.
- La luz ambiental no es suficiente.
- El motivo que está tomando no es apropiado para el enfoque automático. Toma en modo [Punto flexible] o en modo de enfoque manual.

[229] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

El zoom no responde.

-
- Durante la toma en Barrido panorámico no se pueden utilizar funciones de zoom.
 - Puede utilizar solamente el zoom óptico en las situaciones siguientes:
 - Cuando se utiliza la función Captador de sonrisas.
 - [Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG].

[230] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

El flash no responde.

-
- Suba el flash.
 - No se puede utilizar un flash en las situaciones siguientes:
 - Está seleccionado [Anti movimiento], [Escena nocturna] o [Crepúsculo manual] en Selección escena.
 - Durante la toma en Barrido panorámico.
 - Durante la grabación de películas

[231] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Aparecen manchas circulares blancas en las imágenes tomadas con el flash.

-
- Algunas partículas en el aire (polvo, polen, etc.) reflejaron la luz del flash y aparecieron en la imagen. Esto no es un malfuncionamiento.

[232] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

La función de primeros planos (Macro) no responde.

-
- El producto ajusta el enfoque automáticamente. Mantenga pulsado el botón disparador en la mitad. Es posible que el ajuste del enfoque lleve algún tiempo cuando tome un motivo cercano.
 - La función de primeros planos no responde cuando está seleccionado [Acción deportiva], [Paisaje] o [Escena nocturna] en Selección escena.

[233] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

La fecha y la hora de grabación no se visualizan en la pantalla.

-
- La fecha y la hora no se visualizan durante la toma. Solamente se visualizan durante la reproducción.

[234] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

La fecha y la hora se graban incorrectamente.

-
- Ajuste la fecha y la hora correctas.
 - El área seleccionada utilizando [Configuración área] difiere del área real. Seleccione el área actual.
-

[235] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

El indicador del valor de la abertura y/o del tiempo de exposición y/o de medición parpadea.

- El motivo es muy brillante o muy oscuro para tomar imagen utilizando los ajustes del valor de la abertura y/o del tiempo de exposición actuales. Vuelva a hacer los ajustes.
-

[236] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Los colores de la imagen no son correctos.

- Ajuste [Balance blanco].
 - [Efecto de foto] está ajustado. Ajuste [Efecto de foto] a [Desactivar].
 - Para restaurar los ajustes a los valores predeterminados, realice [Restablecer ajuste].
-

[237] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Aparece alteración en la imagen cuando ve la pantalla en un lugar oscuro.

- El producto está intentando aumentar la visibilidad de la pantalla abrigando temporalmente el monitor en condiciones de poca iluminación. No hay efecto en la imagen grabada.
-

[238] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Aparece una sombra negra en la imagen.

- Dependiendo del brillo del motivo, es posible que pueda ver una sombra oscura cuando cambie la abertura. Esto no es un malfuncionamiento.
-

[239] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Los ojos del motivo aparecen rojos.

- Ajuste [Reducción ojos rojos] a [Activar].
 - Tome el motivo a una distancia más cercana que la del alcance del flash utilizando el flash.
 - Ilumine la habitación y tome el motivo.
-

[240] Solución de problemas | Solución de problemas | Toma de imágenes fijas/películas

Aparecen puntos y permanecen en la pantalla.

- Esto no es un malfuncionamiento. Esos puntos no se graban.
-

Resulta imposible tomar imágenes continuamente.

- La tarjeta de memoria está llena. Borre imágenes no necesarias.
 - El nivel de la batería está bajo. Inserte una batería cargada.
-

La imagen no es clara en el visor.

- Ajuste la escala de dioptrías correctamente utilizando el dial de ajuste de dioptrías.
-

La imagen aparece blanquecina (llamarada)./Aparece una luz borrosa en la imagen (espectro).

- La imagen fue tomada en condiciones de contraluz, y ha entrado luz excesiva en el objetivo. Coloque un parasol del objetivo.
-

La imagen está desenfocada.

- Active la función SteadyShot pulsando el botón disparador hasta la mitad y después tome imágenes.
 - La imagen fue tomada en un lugar oscuro sin el flash, resultando en movimiento del producto. Se recomienda utilizar un trípode o el flash. [Crepúsculo manual] y [Anti movimiento] en [Selección escena] también son efectivos para reducir el desenfoque.
-

La pantalla LCD se oscurece después de haber pasado un periodo de tiempo corto.

- Si no utiliza el producto durante un cierto periodo de tiempo, el producto cambiará al modo de ahorro de energía. El producto saldrá del modo de ahorro de energía cuando realice operaciones tal como pulsar el botón disparador hasta la mitad.
-

El flash tarda mucho tiempo en recargarse.

- El flash ha sido disparado sucesivamente en un periodo corto. Cuando el flash haya sido disparado sucesivamente, el proceso de recarga podrá llevar más tiempo del normal para evitar el recalentamiento de la cámara.
-

Resulta imposible reproducir imágenes.

- Asegúrese de que la tarjeta de memoria está insertada completamente en el producto.
- El nombre de carpeta/archivo ha sido cambiado en su ordenador.

- Cuando un archivo de imagen haya sido procesado con un ordenador o cuando el archivo de imagen haya sido grabado utilizando un modelo distinto de este producto, no se garantiza la reproducción en este producto.
- El producto está en modo USB. Desconexión del producto del ordenador.
- Utilice "PlayMemories Home" para reproducir en este producto imágenes que están almacenadas en su ordenador.

[248] Solución de problemas | Solución de problemas | Visionado de imágenes

La fecha y la hora no se visualizan.

- La visualización en pantalla está ajustada para visualizar imágenes solamente. Pulse DISP (Ajuste de visualización) de la rueda de control para visualizar la información.

[249] Solución de problemas | Solución de problemas | Visionado de imágenes

Resulta imposible borrar la imagen.

- Cancele la protección.

[250] Solución de problemas | Solución de problemas | Visionado de imágenes

La imagen se borró por error.

- Una vez que haya borrado una imagen, no podrá recuperarla. Se recomienda proteger las imágenes que no quiera borrar.

[251] Solución de problemas | Solución de problemas | Visionado de imágenes

Resulta imposible poner una marca DPOF.

- No se pueden poner marcas DPOF en imágenes RAW.

[252] Solución de problemas | Solución de problemas | Wi-Fi

Resulta imposible encontrar el punto de acceso a red inalámbrica al que va a conectar.

- Es posible que los puntos de acceso a red inalámbrica no se visualicen en el producto debido a las condiciones de la señal. Acerque más el producto al punto de acceso a red inalámbrica.
- Es posible que los puntos de acceso a red inalámbrica no se visualicen en el producto dependiendo de los ajustes del punto de acceso. Consulte el manual de instrucciones del punto de acceso a red inalámbrica.

[253] Solución de problemas | Solución de problemas | Wi-Fi

[WPS Push] no responde.

- [WPS Push] podrá no responder dependiendo de los ajustes del punto de acceso. Compruebe el nombre SSID y la contraseña del punto de acceso a red inalámbrica, y realice [Conf. punto acceso].
-

[Enviar a ordenador] se cancela a medias.

- Cuando el nivel de batería restante sea bajo, [Enviar a ordenador] podrá cancelarse a medias. Cargue la batería e inténtelo otra vez.

Resulta imposible enviar películas a un smartphone.

- No se pueden enviar películas XAVC S a un smartphone.
- Resulta imposible enviar películas AVCHD a un smartphone. Ajuste [Formato archivo] a [MP4] para grabar películas.

[Ctrl con smartphone] o [Enviar a smartphone] se cancela a medias.

- Cuando el nivel de batería restante sea bajo, [Ctrl con smartphone] o [Enviar a smartphone] podrá cancelarse a medias. Cargue la batería e inténtelo otra vez.

La pantalla de toma de imagen para [Ctrl con smartphone] no se visualiza uniformemente./La conexión entre este producto y el smartphone se desconecta.

- La comunicación de datos entre este producto y el smartphone podrá fallar debido a las condiciones de la señal. Acerque más este producto al smartphone.

Resulta imposible utilizar la “conéctate con un solo toque” (NFC).

- Ponga la  (marca N) del smartphone y la  (marca N) del producto lo más juntas posible. Si no hay respuesta, separe el smartphone unos cuantos milímetros o aleje el smartphone de este producto, espere más de 10 segundos, y después toque uno con el otro otra vez.
- [Modo avión] está activado. Ajuste [Modo avión] a [Desactivar].
- Compruebe si la función NFC está activada en su smartphone. Para ver detalles, consulte el manual de instrucciones del smartphone.
- No ponga ningún objeto de metal aparte de un smartphone cerca de la  (marca N).
- No ponga en contacto con este producto dos o más smartphones al mismo tiempo.
- Si hay abierta otra aplicación basada en NFC en su smartphone, cierre la aplicación.

El ordenador no reconoce este producto.

- Ajuste [Conexión USB] a [Almac.masivo].
- Utilice el cable micro USB (suministrado) para conectar los dispositivos.
- Desconecte el cable USB y conéctelo otra vez firmemente.

- Desconecte todos los equipos excepto este producto, el teclado y el ratón de los terminales USB de su ordenador.
- Conecte el producto directamente al ordenador sin pasar a través de un concentrador de conectores USB u otro dispositivo.

[260] Solución de problemas | Solución de problemas | Ordenadores

Resulta imposible importar imágenes.

- Conecte este producto y su ordenador correctamente haciendo una conexión USB.
- Cuando tome imágenes con una tarjeta de memoria formateada con un ordenador, es posible que no pueda importar las imágenes a un ordenador. Tome la imagen utilizando una tarjeta de memoria formateada con este producto.

[261] Solución de problemas | Solución de problemas | Ordenadores

La imagen y el sonido se interrumpen debido al ruido cuando está viendo una película en un ordenador.

- Está reproduciendo la película directamente desde la tarjeta de memoria. Importe la película a su ordenador utilizando "PlayMemories Home" y reproduzca.

[262] Solución de problemas | Solución de problemas | Ordenadores

Las imágenes exportadas desde un ordenador no pueden ser vistas en este producto.

- Utilice "PlayMemories Home" para copiar imágenes que están almacenadas en un ordenador a una tarjeta de memoria insertada en este producto y verlas en este producto.

[263] Solución de problemas | Solución de problemas | Tarjetas de memoria

Ha formateado la tarjeta de memoria por error.

- Con el formateo se borran todos los datos de la tarjeta de memoria. Los datos no se pueden restablecer.

[264] Solución de problemas | Solución de problemas | Impresión

Resulta imposible imprimir imágenes.

- Las imágenes RAW no se pueden imprimir. Para imprimir imágenes RAW, primero conviértalas a imágenes JPEG utilizando "Image Data Converter".

[265] Solución de problemas | Solución de problemas | Impresión

El color de la imagen es extraño.

- Cuando imprima las imágenes grabadas en modo Adobe RGB utilizando impresoras sRGB que no sean compatibles con Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), las imágenes se imprimirán con una saturación menor.
-

Las imágenes se imprimen con los dos bordes cortados.

- Dependiendo de la impresora, es posible que los bordes izquierdo, derecho, superior e inferior de la imagen queden cortados. Especialmente al imprimir una imagen tomada con [ Relación aspecto] ajustado a [16:9], el extremo lateral de la imagen puede quedar cortado.
- Cuando imprima imágenes con su propia impresora, cancele los ajustes de recorte o sin marco de la impresora. Pregunte al fabricante de la impresora si la impresora incluye estas funciones o no.
- Cuando imprima imágenes en un establecimiento, pregunte si pueden imprimir las imágenes sin cortar ambos bordes.

Resulta imposible imprimir imágenes con la fecha.

- Si ajusta [ Inscribir fecha] a [Activar], puede imprimir imágenes fijas con la fecha. Tenga en cuenta que no se puede borrar la fecha de la imagen en la cámara.
- Si quiere imprimir imágenes con la fecha, utilice [Configur. de impresión] bajo [Específic. Impresión].
- Puede imprimir imágenes con la fecha superpuesta si la impresora o el software pueden reconocer la información Exif. Para saber si existe compatibilidad con la información Exif, consulte al fabricante de la impresora o del software.
- Utilizando "PlayMemories Home", puede imprimir imágenes con la fecha sin grabar la fecha.
- Cuando imprima imágenes en un establecimiento, podrá imprimirlas con la fecha si así lo solicita.

El objetivo está empañado.

- Se ha producido condensación de humedad. Apague el producto y déjelo durante una hora aproximadamente antes de volver a utilizarlo.

El producto se detiene con la porción del objetivo extendida./El producto se apaga con la porción del objetivo extendida.

- No intente forzar el objetivo que ha dejado de moverse.
- Inserte una batería cargada, después encienda el producto otra vez.

El producto se calienta cuando lo utiliza durante un tiempo largo.

- Esto no es un malfuncionamiento. Apague el producto y no lo utilice durante un rato.

Aparece la pantalla de ajuste del reloj cuando enciende el producto.

-
- Ajuste la fecha y la hora otra vez.
 - La batería interna recargable de respaldo se ha descargado. Inserte una batería cargada, y deje el producto 24 hora o más sin usar con la alimentación desconectada.

[272] Solución de problemas | Solución de problemas | Otros

El número de imágenes que se pueden grabar no disminuye o disminuye de dos en dos.

- Esto se debe a que la tasa de compresión y el tamaño de imagen después de la compresión cambian dependiendo de la imagen cuando se toma una imagen JPEG.

[273] Solución de problemas | Solución de problemas | Otros

El producto no responde debidamente.

- Apague el producto. Retire la batería e insértela otra vez. Si el producto está caliente, retire la batería y deje que se enfríe antes de intentar este procedimiento correctivo.
- Si utiliza un adaptador de alimentación de ca AC-PW20 (se vende por separado), desconecte el cable de alimentación. Conecte el cable de alimentación y encienda el producto otra vez. Si el producto repite el mismo error con frecuencia o si sigue sin responder después de intentar estas soluciones, consulte con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.

[274] Solución de problemas | Mensajes | Mensajes

Visualización de autodiagnóstico

Si aparece un código que empieza con una letra del alfabeto, estará funcionando la función de autodiagnóstico de este producto. Los dos últimos dígitos (indicados mediante □□) variarán dependiendo del estado de este producto.

Si no puede resolver el problema incluso después de intentar las siguientes acciones correctivas unas cuantas veces, es posible que el producto necesite ser reparado. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.

C:32:□□

- Hay un problema con el hardware del producto. Desconecte la alimentación y conéctela otra vez.

C:13:□□

- Este producto no puede leer o grabar datos de la tarjeta de memoria. Intente apagando y volviendo a encender este producto, o extrayendo e insertando la tarjeta de memoria varias veces.
- Ha sido insertada una tarjeta de memoria no formateada. Formatee la tarjeta de memoria.
- La tarjeta de memoria insertada no se puede utilizar con este producto, o los datos están dañados. Inserte una tarjeta de memoria nueva.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Se ha producido un mal funcionamiento del producto. Inicialice este producto, después conecte la alimentación otra vez.

E:94:□□

- Hay un malfuncionamiento cuando se graban o borran datos. Se requiere reparación. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony. Prepárese para dar todos los números del código de error comenzando por la E.
-

Mensajes de aviso

Ajustar área/fecha/hora.

- Ajuste el área, la fecha y la hora. Si no ha utilizado el producto durante un tiempo prolongado, cargue la batería interna recargable de respaldo.

No se puede utilizar tarj. memoria. ¿Formatear?

- La tarjeta de memoria ha sido formateada en un ordenador y el formato de archivo se ha modificado. Seleccione [Intro], y después formatee la tarjeta de memoria. Puede utilizar la tarjeta de memoria otra vez; sin embargo, todos los datos anteriores de la tarjeta de memoria se borrarán. Es posible que lleve algún tiempo completar el formateo. Si todavía aparece el mensaje, cambie la tarjeta de memoria.

Error en la tarjeta de memoria.

- Se ha insertado una tarjeta de memoria incompatible.
- El formateo ha fallado. Formatee la tarjeta de memoria otra vez.

No se puede leer tarjeta memoria. Vuelva a insertar tarjeta memoria.

- Se ha insertado una tarjeta de memoria incompatible.
- La tarjeta de memoria está dañada.
- La sección del terminal de la tarjeta de memoria está sucia.

Es posible que esta tarjeta de memoria no pueda grabar y reproducir con normalidad.

- Se ha insertado una tarjeta de memoria incompatible.

Procesando...

- Cuando realice reducción de ruido de exposición larga o reducción de ruido ISO alta, el proceso de reducción durará justo el tiempo que el obturador se mantenga abierto. Durante este proceso de reducción no se puede hacer ninguna otra toma.

Imposible mostrar.

- Es posible que las imágenes grabadas con otros productos o modificadas con un ordenador no se visualicen.

Imposible imprimir.

- Ha intentado marcar imágenes RAW con una marca DPOF.

Calentamiento de cámara. Dejar que se enfríe.

- El producto se ha calentado porque ha estado tomando imágenes continuamente. Desconecte la alimentación. Enfríe el producto y espere hasta que esté listo para tomar imágenes otra vez.



- Ha estado grabando imágenes durante largo tiempo, la temperatura del producto ha subido. Deje de grabar imágenes hasta que el producto se enfríe.

La grabación no está disponible en este formato de película.

- Ajuste [ Formato archivo] a [MP4].



- El número de imágenes es superior a las imágenes totales cuya fecha puede gestionar el producto en un archivo de base de datos.



- Resulta imposible registrar en el archivo de base de datos. Importe todas las imágenes a un ordenador y recupere la tarjeta de memoria.

Error de Archivo base datos imagen

- Hay algún problema con el archivo de base de datos de imagen. Seleccione [Ajustes] → [Recuperar BD imág.].

Error en el sistema

Error de cámara. Apague y encienda.

- Retire la batería, y después vuelva a insertarla. Si el mensaje aparece con frecuencia, consulte con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.

Imposible aumentar.

Imposible rotar imagen.

- Es posible que las imágenes grabadas con otros productos no se puedan ampliar o girar.

[276] Solución de problemas | Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar. | Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar.

Situaciones que este producto tiene dificultades para manejar

El producto no puede aprovechar todo el potencial de algunas funciones en ciertas circunstancias.

Cuando tome imágenes en las condiciones siguientes, recomponga la toma o cambie el modo de toma, después tome la imagen otra vez.

Condiciones de poca luz

- Barrido panorámico
- AF de bloqueo

Condiciones de brillo excesivo

- AF de bloqueo

Diversos niveles de brillo

- AF de bloqueo

Luces parpadeantes

- Barrido panorámico

Los motivos están muy cerca del producto

- Barrido panorámico

Motivos grandes moviéndose o motivos que se mueven muy rápido

- Automático superior
- AF de bloqueo
- Barrido panorámico
- HDR automat.

Motivos muy pequeños o muy grandes

- AF de bloqueo
- Barrido panorámico

Escenas con poco contraste, tales como el cielo o una playa arenosa

- Barrido panorámico
- Automático superior

Escenas que cambian constantemente, tales como cataratas

- Barrido panorámico
- Automático superior