

## Guía de ayuda del tablet

- Leer esta información primero
- Descarga de la Guía de ayuda
- Encendido o apagado del tablet
- Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)
- Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)
- Notas sobre el uso del adaptador de CA
- Carga de la batería
- Notas sobre la carga
- Operaciones de la pantalla táctil
- Notas sobre la pantalla
- Activación y desactivación de la función Wi-Fi
- Conexión a Wi-Fi
- Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi
- Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista
- Notas sobre el uso de la función Wi-Fi
- Activación y desactivación de la función Bluetooth
- Sincronización con un dispositivo Bluetooth
- Notas sobre el uso de la función Bluetooth
- Utilización de servicios de ubicación
- Notas sobre la función GPS
- Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD
- Notas sobre las tarjetas de memoria SD
- Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD
- Conexión de un dispositivo USB compatible
- Conexión a un ordenador
- Utilización del tablet con la base
- Ajuste del ángulo de la base
- Componentes y controles (Tablet)
- Componentes y controles (Base)
- Comprobación de los elementos entregados
- Notas sobre cómo se sujetta el tablet
- Restablecimiento del tablet
- Recuperación de los valores predeterminados de fábrica (Inicialización de los datos)
- Colocación de la correa en el tablet
- Sugerencias para prolongar la duración de la batería

- Ajuste del brillo de la pantalla
- Notas sobre el uso de las aplicaciones de comunicación por voz
- Notas sobre el uso
- Comprobación de la versión de Android
- Actualización de Android a la versión más reciente
- Utilización del Escritorio
- Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)
- Cambio al Modo de invitado
- Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio
- Utilización de la lista de Aplicaciones y widgets
- Utilización de "Aplicaciones pequeñas"
- Búsqueda con Google
- Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado
- Configuración de la rotación de la pantalla
- Configuración de bloqueo de la pantalla
- Introducción de texto
- Selección de texto
- Configuración de una cuenta de Google
- Copia de seguridad de los datos del tablet
- Importación de contenido del ordenador
- Formatos compatibles
- Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3
- Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3 mediante una conexión con cable
- Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3 mediante una conexión Bluetooth
- Cambio de configuración
- Comprobación del espacio libre
- Sincronización de la cuenta
- Lista de aplicaciones
- Utilización del calendario
- Grabación de vídeos y fotografías
- Notas sobre las fotografías o vídeos grabados
- Configuración de una cuenta de correo electrónico
- Redacción y envío de un correo electrónico
- Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico
- Navegación de sitios web
- Adición de marcadores
- Acceso a sitios desde los marcadores o el historial de sitios visitados
- Utilización de la calculadora
- Registro de contactos
- Agrupación o combinación de contactos
- Visualización del reloj
- Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD
- Utilización del tablet como mando a distancia
- Registro del mando a distancia
- Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)
- Uso compartido de experiencias especiales a través de las redes sociales

- Registro de una cuenta con Lector de feeds sociales
- Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales
- Configuración de filtros para Lector de feeds sociales
- Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales
- Búsqueda de entradas (artículos) o amigos en Lector de feeds sociales
- Utilización de Sony Select
- Reproducción de fotografías o vídeos
- Uso compartido de fotografías o vídeos
- Edición de fotografías
- Comprobación de la conexión Wi-Fi
- Lectura de libros digitales
- Películas
- WALKMAN
- Álbum
- Socialife
- Utilización del servicio de distribución de vídeos “Video Unlimited”
- Utilización del servicio de distribución de música “Music Unlimited”
- Utilización de “Gmail”
- Búsqueda de aplicaciones
- Utilización de “MediaRemote”
- Utilización de “Media Go”
- Soporte para PlayStation(R) en general
- Compra de juegos en PS Store
- Ustream
- Zinio
- Evernote
- Foursquare
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Marcas comerciales
- Especificaciones

- El tablet no se enciende.
- El tablet se inicia con lentitud.
- La batería no se carga.
- El indicador de carga no aparece.
- El consumo de la batería aumenta.
- El indicador de carga parpadea.
- Se acumula calor en el tablet y el adaptador de CA cuando el tablet está en uso o se está cargando.
- La pantalla está oscura.
- Hay puntos de la pantalla que no se ven bien.
- No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth(R).
- El tablet funciona lento o no funciona como se esperaba.
- El tablet no funciona.
- Es necesario restablecer el tablet.
- El sonido del altavoz está distorsionado.
- El brillo de la pantalla no es estable.

- El brillo de la pantalla no se puede ajustar.
- El brillo de la pantalla no se ajusta automáticamente como se esperaba.
- La pantalla desaparece o se oscurece inesperadamente.
- La pantalla táctil no funciona como se esperaba.
- La fecha y la hora se han puesto a cero.
- Si desea anular el sonido de los toques (sonido de funcionamiento).
- La pantalla no gira al darle la vuelta al tablet.
- Si desea desactivar la rotación de la pantalla.
- Si desea desactivar la función de bloqueo de pantalla o usar el tablet sin bloquear la pantalla.
- El sonido del altavoz incorporado se interrumpe al girar la pantalla.
- No se pueden usar los auriculares con micrófono.
- No se puede mostrar un archivo, o no se reproduce.
- El vídeo se interrumpe, tiene saltos o no está sincronizado con el audio.
- El tablet no puede recibir las señales GPS o tarda mucho tiempo en indicar la posición.
- Los resultados de posicionamiento GPS son distintos de la posición real.
- Las fotografías y los vídeos realizados con la cámara están borrosos.
- La aplicación Mando a distancia no aprenderá determinadas operaciones.
- Algunas aplicaciones no están en el idioma seleccionado.
- Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar.
- Aparece un sitio web para teléfonos móviles o smartphone.
- El tablet no puede conectar con una red Wi-Fi.

## Leer esta información primero

---

Esta Guía de ayuda es para Android versión 4.0.3 (release5).

Enhorabuena, ha adquirido un tablet de Sony.

Antes de empezar a utilizar su tablet, lea la Información importante suministrada (instrucciones de seguridad).

Esta Guía de ayuda le explica cómo utilizar el tablet y otras aplicaciones. Puede descargar la Guía de ayuda (archivo PDF) al tablet [\[Detalles\]](#).

### Carga de la batería

El nivel de carga de la batería puede ser bajo en el momento de adquirir el tablet. Cargue la batería antes de comenzar a utilizar su tablet [\[Detalles\]](#).

### Acerca de las actualizaciones de software (versión Android)

Cuando vaya a actualizar el software (versión Android), asegúrese de instalar la versión más reciente de cada aplicación. Si no lo hace así, algunas aplicaciones podrían no abrirse. Para conseguir la versión más reciente de las aplicaciones, visite Play Store [\[Detalles\]](#).

### Acerca de la cuenta de Google

Si dispone de una cuenta de Google podrá utilizar servicios de Google como Google Play Store (registro gratuito).

Mediante una cuenta de Google puede sincronizar los servicios de Google que utiliza en su ordenador (o en otros dispositivos) con las aplicaciones de su tablet, como correo electrónico, calendario y otras aplicaciones de usuario [\[Detalles\]](#).

#### Nota

- Algunos modelos no están disponibles en determinados países o regiones.

---

### Tema relacionado

[Descarga de la Guía de ayuda](#)

[Carga de la batería](#)

[Configuración de una cuenta de Google](#)

[Comprobación de la versión de Android](#)

[Búsqueda de aplicaciones](#)

## Descarga de la Guía de ayuda

---

Puede descargar la Guía de ayuda en formato PDF al tablet.

Instale la aplicación Reader by Sony, u otra aplicación de lectura de PDF para poder ver el archivo PDF en su tablet.

1. Toque “Descargar la Guía de ayuda (archivo PDF)” en la página superior de la Guía de ayuda.
2. Cuando haya finalizado la descarga de la Guía de ayuda y haya aparecido el icono  en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla, toque la barra de estado.



Aparecerá el panel de notificaciones.

3. Toque “helpguide\_pdf.pdf”.

Seleccione y toque la aplicación con la que desea ver el archivo PDF y, a continuación, aparecerá la Guía de ayuda.

### Sugerencia

- También puede abrir la Guía de ayuda tocando  Aplicaciones y widgets] -  Descargas] y seleccionando “helpguide\_pdf.pdf”.

---

### Tema relacionado

[Búsqueda de aplicaciones](#)

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

# Encendido o apagado del tablet

## Encendido del tablet

1. Cargue el tablet.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos.

Cuando utilice el tablet por primera vez, configúrelo siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

### Nota

- Con el ajuste predeterminado, si no acciona el tablet durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea. Vuelva a pulsar el botón de encendido para activar la pantalla y desbloquearla.

## Apagado seguro del tablet

Se recomienda apagar (apagado seguro) el tablet si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de confirmación.
2. Toque [Aceptar].

El tablet se apagará automáticamente en cuestión de segundos.

### Nota

- Si apaga el tablet mientras se están descargando o transfiriendo datos, dichos datos podrían resultar dañados.
- Si el tablet no llega a apagarse con el procedimiento descrito anteriormente, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos para forzar su apagado.
- Si aún así no logra apagar el tablet, pulse el botón de restablecimiento (orificio).

---

## Tema relacionado

[Componentes y controles \(Tablet\)](#)

[Carga de la batería](#)

[Encendido y apagado de la pantalla \(modo Suspender\)](#)

[Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague \(entre en modo de suspensión\)](#)

[Restablecimiento del tablet](#)

## Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)

---

Con el ajuste predeterminado, si no acciona el tablet durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea. Para encender la pantalla, pulse el botón de encendido para activar la pantalla y desbloquearla.

Cuando no vaya a usar el tablet, puede apagar la pantalla (activar el modo Suspender) manualmente.

### 1. Pulse el botón de encendido.

La pantalla entra en modo de suspensión. La alimentación no se interrumpe por completo. Para desactivar el modo de suspensión y encender la pantalla, vuelva a pulsar el botón de encendido y desbloquee la pantalla.

### Sugerencia

- Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (es decir, que entre en modo de suspensión). Puede evitar que la pantalla se bloquee y también puede cambiar cómo funciona el bloqueo de pantalla.

---

### Tema relacionado

[Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague \(entre en modo de suspensión\)](#)

[Configuración de bloqueo de la pantalla](#)

## Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)

---

Con el ajuste predeterminado, la pantalla entra automáticamente en el modo Suspender cuando el tablet no se ha utilizado durante un determinado periodo de tiempo. Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Pantalla] - [Apagar].
2. Seleccione y toque el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla entre en modo de suspensión.

### Sugerencia

- Puede especificar que la pantalla no se apague aunque haya transcurrido el tiempo establecido pero solo durante los procesos de carga. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Opciones de desarrollo] y seleccione la casilla de verificación [Pantalla activa].

---

### Tema relacionado

[Cambio de configuración](#)

## Notas sobre el uso del adaptador de CA

---

- Utilice el adaptador de CA que recibirá con su tablet o un adaptador de CA original de Sony. No utilice ningún otro adaptador de CA, si lo hace podría provocar el funcionamiento incorrecto de la unidad.
- No conecte el adaptador de CA a un transformador de corriente, por ejemplo un convertidor de voltaje de viaje. Si lo hace, la unidad podría recalentarse o funcionar incorrectamente.
- Deje de utilizar el adaptador de CA si presentara algún daño.
- Utilice el adaptador de CA suministrado con el tablet cuando vaya a usar la base Sony (SGPDS1, se vende por separado) diseñada para su tablet.

---

### Tema relacionado


[Notas sobre la carga](#)

## Carga de la batería

La batería se carga cuando se enchufa el tablet. El tiempo de carga varía en función de cómo se utilice el tablet.

1. Enchufe el cable de alimentación de CA al adaptador de CA.
2. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación de CA a una toma de CA.
3. Dele la vuelta al tablet y, a continuación, enchufe el adaptador de CA al conector de carga del tablet en la dirección mostrada en la ilustración siguiente.

El indicador de carga muestra el estado de carga de la batería.

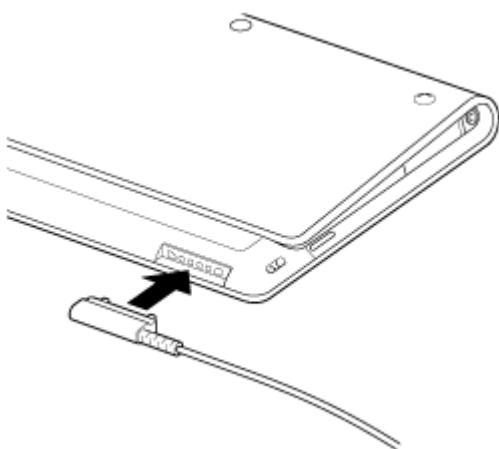

### Sugerencia

- La base Sony (SGPDS1, se vende por separado) diseñada para su tablet le permite cargar la batería más fácilmente.

### Comprobación del nivel de batería que queda o el estado de la carga

Puede comprobar el nivel de carga que le queda a la batería mediante el ícono mostrado en la barra de estado del Escritorio.

El indicador de carga le informa del estado de carga. El indicador de carga se ilumina en distintos colores según el nivel de carga que le quede a la batería.

Estado de carga	Nivel restante de la batería	Color de estado
Con adaptador de CA	Bajo (0 - 15 %)	Rojo
	Medio (16 - 89 %)	Naranja
	Completo (90 - 100 %)	Verde
Sin adaptador de CA	Bajo (0 - 15 %)	Parpadeando en rojo
	Medio (16 - 89 %)	Apagado
	Completo (90 - 100 %)	Apagado

### Nota

- El indicador de carga parpadea en color rojo cuando el nivel de carga de la batería se está agotando y es necesario cargar el tablet para que pueda seguir funcionando.

---

## Tema relacionado

[Componentes y controles \(Tablet\)](#)

[Especificaciones](#)

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

[Notas sobre el uso del adaptador de CA](#)

[Notas sobre la carga](#)

## Notas sobre la carga

---

### Carga de la batería

- Por su seguridad, utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado para cargar la batería.
- No se garantizan el rendimiento ni la seguridad si la carga se realiza con un adaptador de CA distinto al diseñado específicamente para el tablet.
- En función de la temperatura ambiente o de cómo se utilice el tablet, la batería podría no cargarse o tardar bastante tiempo en hacerlo.
- No cargue la batería cerca de una fuente de calor intensa ni bajo la luz solar directa.
- El tablet no se entrega cargado por completo.
- Durante su utilización o carga, se produce una acumulación de calor en la batería. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación. Si su tablet o el adaptador de CA llegan a ponerse demasiado calientes, apague el tablet y desenchufe el cable de alimentación de CA del adaptador de CA.

### Descarga de la batería

- Despues de la carga, la batería se va descargando gradualmente, aunque no se utilice. Si se deja sin usar durante bastante tiempo, la batería podría agotarse por completo. En este caso, se recomienda recargar la batería antes de usar la unidad.
- Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, cargue por completo la batería cada seis meses.

### Duración de la batería

- La duración de la batería varía en función del uso, los ajustes y las temperaturas.

### Deterioro de la batería

- La capacidad de la batería va disminuyendo progresivamente debido a los procesos de carga y descarga reiterados. En consecuencia, la batería podría tardar cada vez menos en agotarse o podría no rendir de forma óptima aunque esté cargada por completo.


## Operaciones de la pantalla táctil

---

### Tocar


Selecciona un ícono o una opción.

Dos toques rápidos le permiten ampliar o reducir las imágenes u otros elementos de la pantalla.

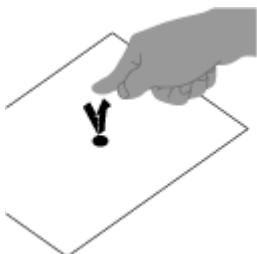


### Tocar sin soltar

Abre un menú de opciones.

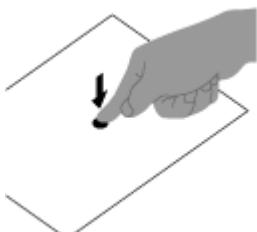


### Arrastrar

Mueve un elemento o desplaza una página lentamente.

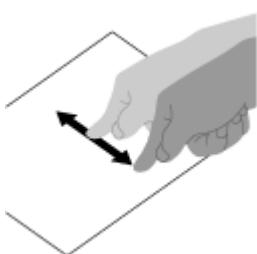


### Hojar

Pasa de página rápidamente.

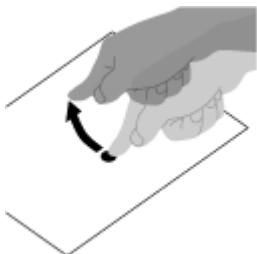

### Ampliar

Amplía o reduce.

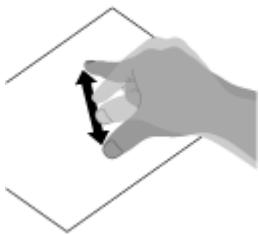

---

## Tema relacionado

[Notas sobre la pantalla](#)

## Notas sobre la pantalla

---

### Notas sobre la pantalla táctil

- Este tablet utiliza una pantalla táctil capacitiva. Toque la pantalla directamente con el dedo. No la arañe ni utilice sobre ella ningún objeto punzante como agujas, bolígrafos o las propias uñas. No puede accionar la pantalla táctil con un puntero táctil.
- Si toca la pantalla táctil con guantes puestos, es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente o que no funcione en absoluto.
- No accione la pantalla táctil del tablet con ningún objeto.
- Si toca la pantalla táctil con algo que no sea un dedo, la pantalla podría no reaccionar correctamente.
- No coloque la pantalla táctil cerca de otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Si hay gotas de agua en la pantalla táctil, o si la toca con los dedos mojados, la pantalla podría no reaccionar correctamente.
- No coloque la pantalla táctil en lugares húmedos. La pantalla táctil podría funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o si está expuesta al agua.

### Notas sobre la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD expuesta al sol. Cuando utilice el tablet cerca de una ventana, protéjalo de la luz solar directa.
- La utilización del tablet a baja temperatura puede dar lugar a una imagen residual en la pantalla LCD. Esto no indica ninguna avería. La pantalla volverá a la normalidad cuando el tablet esté en una zona con temperatura ambiente media.
- La pantalla LCD puede calentarse durante el funcionamiento. Esto es normal y no indica ninguna avería.
- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, podrían verse en ella diminutos puntos negros y/o brillantes (rojo, azul o verde). Esto es una consecuencia normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.
- La pantalla LCD está fabricada con vidrio. Si el vidrio se daña de alguna forma (se agrieta, etc.), no toque la pantalla táctil ni intente repararla usted mismo. Tenga cuidado con la pantalla LCD ya que puede dañarse por caídas o sacudidas mecánicas. La garantía no cubre los daños ocasionados por un cliente como consecuencia de una manipulación indebida.

## Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Para descargar aplicaciones o disfrutar del contenido de Internet, conecte el tablet a una red Wi-Fi (punto de acceso). Para establecer la conexión Wi-Fi, active la función Wi-Fi del tablet.

### Para activar la función Wi-Fi

1. Toque  Aplicaciones y widgets] -  Ajustes] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] como [ACTIVADO].

#### Nota

- La antena Wi-Fi está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras está conectado a Internet mediante la función Wi-Fi, la calidad de la comunicación podría empeorar.

### Para desactivar la función Wi-Fi

Cuando no esté usando Internet, puede ahorrar energía desactivando la función Wi-Fi.

1. Toque  Aplicaciones y widgets] -  Ajustes] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] como [DESACTIVADO].

#### Sugerencia

- Para desconectar la función Wi-Fi temporalmente en zonas donde las comunicaciones Wi-Fi están limitadas, active el [Modo avión] en el panel de control que se abre desde la barra de estado.
- La pantalla del tablet se apagará (entrará en modo Suspender) cuando las aplicaciones se estén ejecutando, por ejemplo cuando la aplicación de reproducción de música está reproduciendo contenido, pero el tablet seguirá funcionando. Puede elegir si la conexión Wi-Fi se mantendrá activa o no cuando la pantalla esté apagada (en modo Suspender). Toque  (menú de opciones) - [Ajustes avanzados] - [Política de desconexión de Wi-Fi], y seleccione el elemento deseado en la pantalla [Política de desconexión de Wi-Fi].

#### Nota

- Independientemente del ajuste definido en [Política de desconexión de Wi-Fi], la conexión Wi-Fi se desconectará si no hay ninguna aplicación ejecutándose durante el modo Suspender. Cuando la pantalla se vuelve a encender después de haber estado apagada (es decir, al salir del modo de suspensión), la conexión a Internet estará inicialmente no disponible, pero luego el tablet se conectará a Internet de forma automática.

### Tema relacionado

[Conexión a Wi-Fi](#)

[Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi](#)

[Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista](#)

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado


Notas sobre cómo se sujet a el tablet

## Conexión a Wi-Fi

Configure la conexión Wi-Fi de su tablet para que conecte a Internet. Conecte el tablet al router Wi-Fi (punto de acceso) de la manera más adecuada para la situación: en casa o en la oficina, o cuando use un servicio inalámbrico público, etc.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].

Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en una lista a la derecha de la pantalla.

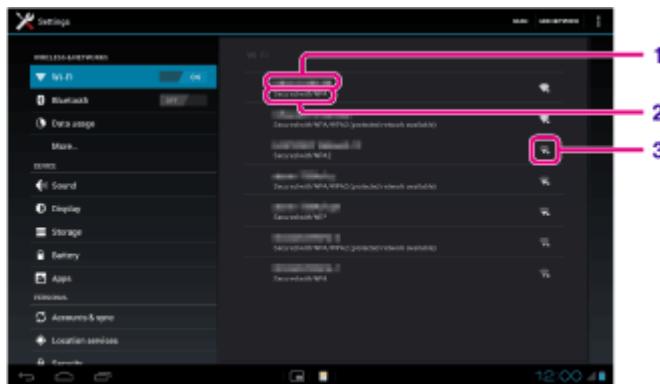

Visualización en pantalla	Descripción
1 SSID de red	El nombre de una red inalámbrica.
2 Seguridad	El protocolo de seguridad del router Wi-Fi.
3 Disponibilidad de seguridad	Cuando se usa un router Wi-Fi con la función de seguridad habilitada, el ícono de bloqueo (candado) aparecerá en la parte inferior derecha del ícono.

2. Configure el ajuste Wi-Fi de una de las siguientes maneras.

- Establezca una conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi:

Si utiliza un router Wi-Fi compatible con WPS, pulse el botón WPS y los ajustes de conexión y los de seguridad se configurarán automáticamente.

- Conecte con una de las redes Wi-Fi de la lista:

Si está en casa o está usando un servicio inalámbrico público, conecte el tablet a una de las redes disponibles en la lista de redes Wi-Fi.

### Sugerencia

- Si en el paso 1 no hay ninguna red disponible, toque [BUSCAR] en la parte superior derecha de la pantalla.
- Si la función Wi-Fi está activada en un lugar donde hay una conexión de red Wi-Fi disponible, el tablet volverá a conectarse automáticamente a ella si ya se había conectado con esa red en alguna ocasión anterior.

### Nota

- Cualquier cuota de conexión y comunicación aplicable al uso del router Wi-Fi corren a cargo del cliente.
- Para obtener información detallada sobre el SSID de red y el formato de seguridad, consulte el manual de instrucciones que recibió con el router Wi-Fi.
- Cuando conecte con un servicio inalámbrico público, visite el sitio web del proveedor, etc. para obtener

instrucciones.

---


## Tema relacionado

- [Activación y desactivación de la función Wi-Fi](#)
- [Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi](#)
- [Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista](#)
- [Comprobación de la conexión Wi-Fi](#)
- [Notas sobre el uso de la función Wi-Fi](#)
- [Notas sobre cómo se sujetta el tablet](#)

## Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi


Si utiliza un router Wi-Fi compatible con WPS, pulse el botón WPS para configurar automáticamente los ajustes de conexión y los de seguridad.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
2. En la lista de redes Wi-Fi, toque la red con la que desea conectar.
3. Toque [Mostrar opciones avanzadas].

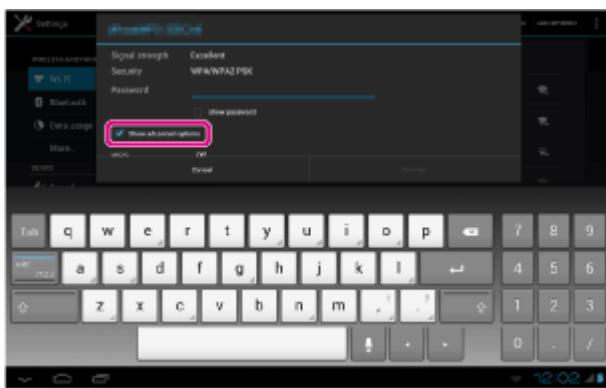

Aparecerá una marca de verificación en la casilla correspondiente.

4. Toque en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- El teclado desaparece.
5. Toque [Desactivar] para [WPS] y, seguidamente, toque el [Botón push].

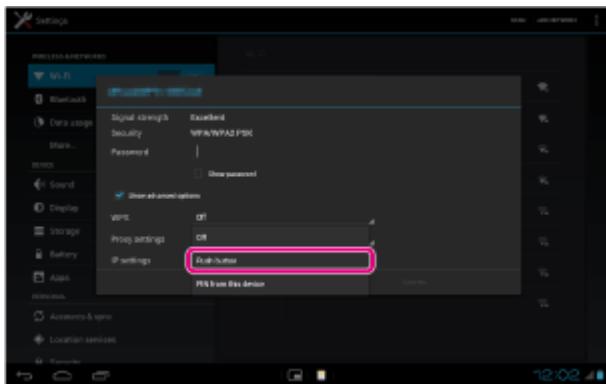

6. Pulse el botón WPS del router Wi-Fi (punto de acceso).
- Los ajustes de Wi-Fi del tablet se configuran automáticamente.




### Sugerencia

- Para obtener información detallada sobre cómo se usa el botón WPS, consulte el manual de

instrucciones que recibió con el router Wi-Fi.

## 7. Toque [Conectar] en el tablet.

Una vez establecida la conexión, [Conexión establecida] aparecerá debajo del SSID de la red a la que está conectado el tablet.

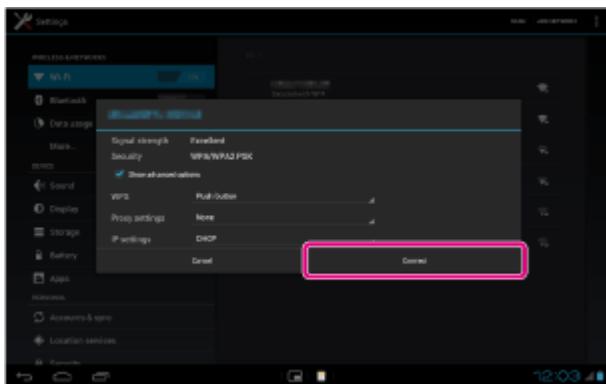

### Sugerencia

- Cuando el tablet se conecta mediante Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla.

---

## Tema relacionado

[Activación y desactivación de la función Wi-Fi](#)

[Conexión a Wi-Fi](#)

[Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista](#)

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)


[Notas sobre el uso de la función Wi-Fi](#)

[Comprobación de la conexión Wi-Fi](#)

## Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista

Si está en casa o está usando un servicio inalámbrico público, conecte el tablet a una de las redes disponibles en la lista de redes Wi-Fi. Algunos routers Wi-Fi (puntos de acceso) requieren que se introduzca una contraseña.

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Wi-Fi].
2. En la lista de redes Wi-Fi, toque la red con la que desea conectar.
3. Introduzca la contraseña si fuera necesario.

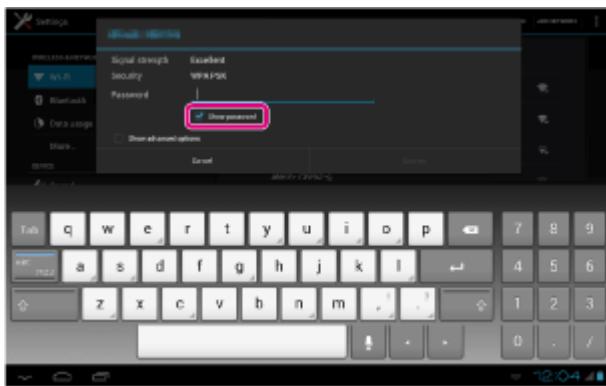


### Sugerencia

- Puede verificar la contraseña introducida tocando [Mostrar contraseña].
- Algunos routers Wi-Fi denominan las contraseñas como "CÓDIGO PIN", "Clave WEP", "CLAVE", etc.

4. Toque [Conectar].

Una vez establecida la conexión, [Conexión establecida] aparecerá debajo del SSID de la red a la que está conectado el tablet.

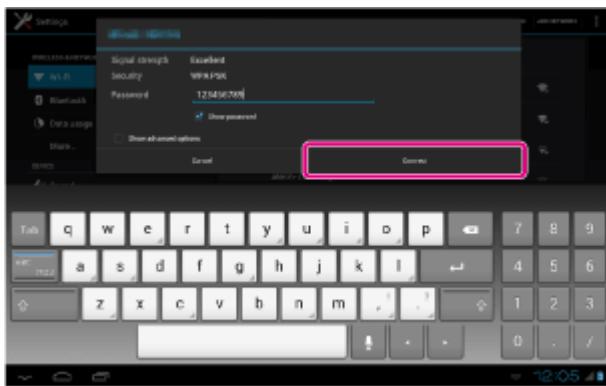

### Sugerencia

- Cuando el tablet se conecta mediante Wi-Fi, el ícono Wi-Fi aparece en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla.
- Para los ajustes de proxy y de IP, toque [Mostrar opciones avanzadas] en el paso 4.

### Nota

- Al conectar con un servicio inalámbrico público, a veces hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña en el navegador. Para obtener información detallada, visite el sitio web del proveedor.

### Tema relacionado

Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Conexión a Wi-Fi

Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Comprobación de la conexión Wi-Fi

## Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

---

- El uso de dispositivos Wi-Fi podría estar limitado por la normativa local de algunos países o regiones.
- Los dispositivos Wi-Fi funcionan en la banda de 2,4 GHz, que es utilizada por distintos dispositivos. Por este motivo, los dispositivos Wi-Fi usan tecnología para minimizar las interferencias de radio provocadas por otros dispositivos que utilizan la misma banda. No obstante, las interferencias de radio pueden seguir haciendo que la velocidad de transferencia de los datos sea más lenta, reducir el alcance de las comunicaciones o provocar errores de comunicación.
- Si ambas funciones (Bluetooth y Wi-Fi a 2,4 GHz) están habilitadas en su tablet, podrían producirse interferencias y provocar una reducción de la velocidad de transferencia de datos u otros problemas.
- Para comunicarse a través de Wi-Fi en sus desplazamientos, es necesario tener un contrato con un proveedor de servicios que ofrezca conexión Wi-Fi.
- La velocidad de transferencia de datos y el alcance de las comunicaciones pueden variar en función de las siguientes circunstancias:

Distancia entre los dispositivos

Presencia de obstáculos entre los dispositivos

Configuración del dispositivo

Potencia de las señales

Entorno donde se encuentran los dispositivos (material de las paredes, etc.)

Software utilizado

- Pueden producirse errores de comunicación según la potencia de las señales.
- La velocidad de transferencia de los datos indicada en las especificaciones es el máximo teórico y podría no reflejar la velocidad de transferencia real.
- Es posible que la velocidad de transferencia de datos real no sea tan rápida como la indicada en su tablet.
- La comunicación no está disponible entre las bandas de frecuencia Wi-Fi a 2,4 GHz y 5 GHz.
- La velocidad de transferencia de datos para los dispositivos IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (2,4 GHz) se puede ver afectada por las interferencias cuando esos protocolos se usan con productos IEEE 802.11b. Asimismo, los productos que utilizan IEEE 802.11g y IEEE 802.11n reducen automáticamente la velocidad de transferencia para mantener la compatibilidad con los productos IEEE 802.11b.
- Cuando la velocidad de transferencia de datos no es lo rápida que cabría esperar, el cambio del canal inalámbrico en el router Wi-Fi podría aumentar la velocidad.

---

### Tema relacionado

[Especificaciones](#)

# Activación y desactivación de la función Bluetooth

Puede establecer comunicaciones y conexiones inalámbricas entre su tablet y otros dispositivos Bluetooth, por ejemplo un ordenador, teléfono móvil, auriculares con micrófono, auriculares o teclado inalámbrico. Los datos se pueden transferir entre estos dispositivos sin necesidad de usar cables hasta una distancia máxima de 10 metros en espacios abiertos.

## Para activar la función Bluetooth

Active la función Bluetooth cuando sincronice o conecte con un dispositivo Bluetooth.

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Bluetooth].
2. Defina [Ajustes de Bluetooth] como [ACTIVADO].

### Sugerencia

- Cuando la función Bluetooth está activa, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla.

### Nota

- La antena Bluetooth está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras la función Bluetooth está en funcionamiento, la calidad de la comunicación puede empeorar.

## Para desactivar la función Bluetooth

Para reducir el consumo de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso.

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Bluetooth].
2. Defina [Ajustes de Bluetooth] como [DESACTIVADO].

### Tema relacionado

[Sincronización con un dispositivo Bluetooth](#)

[Notas sobre el uso de la función Bluetooth](#)

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

[Notas sobre cómo se sujetta el tablet](#)

## Sincronización con un dispositivo Bluetooth

Para conectar con un dispositivo Bluetooth, sincronice el tablet y el dispositivo Bluetooth en cuestión. Una vez sincronizados, el tablet se conecta automáticamente al dispositivo Bluetooth la próxima vez que ambos dispositivos están encendidos.

1. Asegúrese de que el ajuste del dispositivo Bluetooth que se sincroniza con el tablet se encuentra en modo detectable.
2. Toque [⋮ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Bluetooth].
3. Toque [BUSCAR DISPOSITIVOS] en la parte superior derecha de la pantalla.  
Aparecerá la lista [DISPOSITIVOS DISPONIBLES].
4. Toque el nombre del dispositivo con el que desea conectar.
5. Toque [Sincronizar] y, si fuera necesario, introduzca la clave de paso (por ejemplo, 0000) para conectar con el dispositivo Bluetooth.

### Sugerencia

- Para configurar el dispositivo Bluetooth de forma que pueda ser detectado, consulte el manual de instrucciones que recibió con el dispositivo Bluetooth.
- Para configurar el tablet de forma que pueda ser detectado por el dispositivo Bluetooth, toque el nombre de modelo de su tablet en la lista que aparece a la derecha de la pantalla en el paso 3.
- Para volver a conectar con el dispositivo sincronizado, toque el nombre del dispositivo en la lista [Dispositivos sincronizados].

### Para desincronizar un dispositivo

Puede poner fin a la sincronización establecida entre dispositivos y tablet.

1. Toque el icono  del dispositivo que desea desincronizar del tablet en la lista [Dispositivos sincronizados].
2. Toque [Desincronizar].

### Tema relacionado

[Activación y desactivación de la función Bluetooth](#)

[Notas sobre el uso de la función Bluetooth](#)

## Notas sobre el uso de la función Bluetooth

---

- El uso de la función Bluetooth podría estar limitado por la normativa local de algunos países o regiones.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con ciertos dispositivos; depende del fabricante o de la versión de software utilizado por el fabricante. Compruebe los requisitos del sistema del dispositivo Bluetooth antes de comprarlo.

Algunos dispositivos Bluetooth requieren autenticación (sincronización) antes de poder establecer la conexión con otro dispositivo. Realice el proceso de autenticación antes de conectar un dispositivo de estas características.

- Los dispositivos Bluetooth funcionan en la banda de 2,4 GHz, que es utilizada por distintos dispositivos. Los dispositivos Bluetooth usan tecnología para minimizar las interferencias de radio provocadas por otros dispositivos que utilizan la misma banda. No obstante, las interferencias de radio pueden seguir haciendo que la velocidad de transferencia de los datos sea más lenta, reducir el alcance de las comunicaciones o provocar errores de comunicación.
- La velocidad de transferencia de datos y el alcance de las comunicaciones pueden variar en función de las siguientes circunstancias:

Distancia entre los dispositivos de comunicación

Presencia de obstáculos entre los dispositivos

Entorno donde se encuentran los dispositivos (material de las paredes, etc.)

Configuración del dispositivo

Software utilizado

Potencia de las señales

- Pueden producirse errores de comunicación según la potencia de las señales.
- Pueden producirse interferencias si ambas funciones (Bluetooth y Wi-Fi a 2,4 GHz) están habilitadas. Esto dará lugar a una velocidad de transferencia de datos más lenta u otros problemas.
- En ocasiones, los archivos grandes pueden dañarse durante una transferencia continua debido a las limitaciones del estándar Bluetooth y a la potencia de las señales.
- La conexión de varios dispositivos Bluetooth al tablet puede provocar un tráfico excesivo en el canal que, a su vez, puede dar lugar a un bajo rendimiento de los dispositivos. Esto es normal con la tecnología Bluetooth y no indica ninguna avería.
- El vídeo y el audio podrían no estar sincronizados si los vídeos se reproducen en el tablet pero el audio se transmite a través del dispositivo Bluetooth conectado. Esto es algo habitual con la tecnología Bluetooth y no indica ninguna avería.
- Todos los dispositivos Bluetooth deben estar certificados mediante los procedimientos estipulados por Bluetooth SIG para garantizar que cumplen con el estándar Bluetooth. Aunque se cumpla el estándar Bluetooth, es posible que los procedimientos operativos varíen o que no se puedan transferir los datos en función de las características y las especificaciones del dispositivo individual.
- Si el dispositivo se conecta o desconecta mientras se está ejecutando una aplicación, por ejemplo un juego, es posible que la salida de sonido no cambie entre el dispositivo de audio Bluetooth y el altavoz integrado. Si esto sucede, cierre la aplicación y reinicie el dispositivo. Puede evitar este problema cambiando el sonido antes de iniciar la aplicación.
- Es posible que el sonido de algunas aplicaciones, por ejemplo los juegos, sufra un retraso en los dispositivos de audio Bluetooth conectados al tablet. Si esto sucede, utilice el altavoz integrado o conecte un dispositivo de audio al conector de los auriculares del tablet para reproducir el sonido.
- Si se apaga un dispositivo de audio Bluetooth conectado al tablet mientras se está ejecutando una aplicación, por ejemplo un juego, es posible que dicha aplicación deje de funcionar correctamente. Si esto sucede, cierre

la aplicación y reinicie el tablet.

## Seguridad Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth dispone de una función de autenticación que permite al usuario determinar con quién va a establecer la comunicación. La función de autenticación le permite evitar que cualquier dispositivo Bluetooth anónimo pueda acceder a su tablet. La primera vez que se comunican dos dispositivos Bluetooth, es necesario determinar una clave de paso común (contraseña requerida para la autenticación) para poder registrar ambos dispositivos. Una vez registrado un dispositivo, no habrá que volver a introducir la clave de paso.

Su tablet será detectado por los demás dispositivos Bluetooth únicamente si está configurado para permitir la detección por parte de esos otros dispositivos. Puede configurar cuánto tiempo será detectable el tablet, o si permitirá o no la recepción tras el establecimiento de la conexión.

---

### Tema relacionado

[Especificaciones](#)

# Utilización de servicios de ubicación

Puede habilitar aplicaciones que utilizan información de ubicación mediante las señales de satélites GPS o las redes inalámbricas. Esto le permite realizar búsquedas de su ubicación actual y rutas para llegar a un destino.

## Activación de información de ubicación

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Servicios de ubicación].
2. Para habilitar la recepción de la información de ubicación a través de comunicaciones inalámbricas, toque [Ubicación de Google].  
Para habilitar la recepción de la información de ubicación a través de las señales de los satélites GPS, toque [Satélites GPS].  
Aparecerá una marca de verificación en el cuadro correspondiente a ese ajuste.

## Desactivación de información de ubicación

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Servicios de ubicación].
2. Toque [Ubicación de Google] o [Satélites GPS].  
Desaparecerá la marca de verificación del cuadro correspondiente a ese ajuste y la información de ubicación quedará deshabilitada.

### Sugerencia

- La función GPS (Global Positioning System) proporciona información de ubicación mediante la recepción de las señales enviadas por los satélites GPS. Puede ver el lugar donde se encuentra en el tablet mediante una aplicación que admita la función GPS.

### Nota

- La antena GPS está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras la función GPS está en funcionamiento, la precisión del posicionamiento puede verse afectada negativamente.

## Tema relacionado

[Notas sobre la función GPS](#)

[Notas sobre cómo se sujetta el tablet](#)

## Notas sobre la función GPS

---

- Mueva su tablet lo menos posible en una zona a cielo abierto hasta que la función GPS muestre la ubicación actual. Si está parado, la ubicación actual se mostrará más rápidamente que si está en movimiento. Si la ubicación actual no aparece indicada, o si se muestra una ubicación errónea, vaya a una zona a cielo abierto.
- Es posible que la dirección no se pueda medir correctamente a causa del entorno.
- Cuando hay otros dispositivos electrónicos cerca de su tablet, las ondas electromagnéticas o las interferencias magnéticas de dichos dispositivos pueden impedir que su tablet proporcione información de ubicación precisa. Mantenga los dispositivos electrónicos alejados de su tablet.
- Cuando su tablet está en un área donde las señales GPS se reciben mal, pueden producirse errores de posicionamiento. Para recibir una información más precisa, evite usar su tablet en los lugares siguientes.

Dentro de edificios o vehículos

En túneles o subterráneos

Bajo vías elevadas

Entre edificios altos

En zonas con muchos árboles


En valles

## Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD

Su tablet está equipado con una ranura para tarjetas de memoria SD. Puede utilizar esta ranura para transferir datos de y a cámaras digitales, cámaras de vídeo, reproductores de música y otros dispositivos de audio/vídeo.

### Para insertar una tarjeta de memoria SD

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.
2. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Sujete la tarjeta de memoria SD con los contactos orientados hacia abajo y la flecha apuntando hacia la ranura para tarjetas de memoria SD.

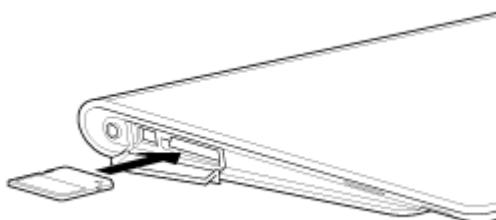

4. Con cuidado, deslice la tarjeta de memoria SD en el interior de la ranura hasta que encaje de manera audible.

#### Nota

- Tenga cuidado de no insertar la tarjeta de memoria SD en la orientación equivocada. Si la fuerza en la ranura estando la tarjeta al revés, la ranura podría resultar dañada. Para obtener información detallada, consulte el manual de la tarjeta de memoria SD.

### Para extraer una tarjeta de memoria SD

1. Asegúrese de que no se está transfiriendo ningún archivo.
2. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Empuje la tarjeta de memoria SD todo lo posible hacia dentro y suéltela.  
La tarjeta de memoria SD sale expulsada.
4. Sujete la tarjeta de memoria SD y extráigala de la ranura.

#### Tema relacionado

[Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD](#)

[Notas sobre las tarjetas de memoria SD](#)

[Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD](#)

## Notas sobre las tarjetas de memoria SD

---

- Manténgalas alejadas de los niños. Las tarjetas de memoria SD pueden ser nocivas para la salud si se tragan.
- No toque los contactos con los dedos ni objetos metálicos.
- Las tarjetas de memoria SD incluyen componentes electrónicos delicados. No las sujeté con demasiada fuerza, no las doble ni deje que se caigan.
- No las desmonte ni las modifique.
- Evite la humedad.
- No las utilice ni guarde en lugares:

Con temperatura elevada, como dentro de un coche cerrado y estacionado al sol

Expuestos a la luz solar directa

Húmedos o donde se puedan oxidar

Con mucho polvo

- Asegúrese de utilizar tarjetas de memoria SD compatibles con los estándares admitidos por el tablet. Si introduce en la ranura una tarjeta de tamaño equivocado, podría quedarse atascada y provocar daños en el tablet.
- No es posible grabar datos en una tarjeta de memoria SD protegida contra escritura.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Para evitar perder los datos guardados, mantenga las tarjetas de memoria SD alejadas de fuentes de electricidad estática o ruido eléctrico que puedan interferir con la tarjeta.
- Cuando transporte tarjetas de memoria SD, asegúrese de ponerlas en su cajita para evitar daños por electricidad estática.
- Antes de usar una tarjeta de memoria SD con un dispositivo que no sea un tablet, como una cámara digital o un reproductor de sonido portátil, formatee (inicialice) la tarjeta de memoria SD con ese dispositivo. Algunos dispositivos podrían no admitir el formato de archivo propio para un tablet y mostrarán un mensaje recomendando que formatee la tarjeta. Si le aparece este mensaje, copie los datos de la tarjeta en su tablet (o en otros dispositivos a través de la red) y formatee la tarjeta con el dispositivo que no es el tablet. Tenga en cuenta que al formatear una tarjeta se eliminarán todos los datos contenidos en ella. Para obtener información detallada, consulte el manual del dispositivo que está usando.
- No inserte objetos extraños en la ranura para tarjetas de memoria SD.
- La ranura para tarjetas de memoria SD se puede usar para leer/escribir en las tarjetas compatibles únicamente, y no se puede usar con otros fines.

## Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD

---


Se han realizado distintas pruebas con las tarjetas de memoria SD (hasta 2 GB) y las tarjetas de memoria SDHC (hasta 32 GB) disponibles en el mercado desde septiembre de 2011 y se ha comprobado que son compatibles con su tablet. No obstante, esto no garantiza que todas las tarjetas de memoria SD o tarjetas de memoria SDHC vayan a ser compatibles con su tablet.

## Conexión de un dispositivo USB compatible

---

Su tablet está equipado con un conector USB Micro-A/B. Puede usarlo para conectar su tablet a un dispositivo USB a través de USB.

1. Conecte un dispositivo USB a su tablet con el cable adaptador USB indicado (SGPUC1, se vende por separado) y un cable USB disponible en el mercado.

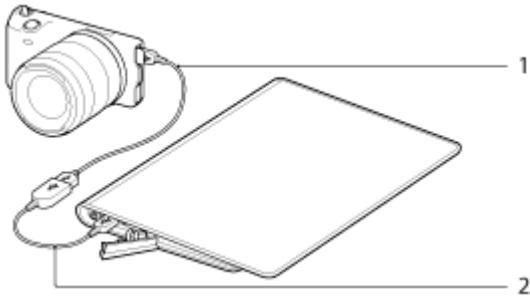

1. Cable USB disponible en el mercado
2. Cable adaptador USB indicado (SGPUC1, se vende por separado)

### Sugerencia

- Su tablet suministra hasta 500 mA de potencia al dispositivo USB conectado.

### Nota

- No apague el tablet mientras se están leyendo o escribiendo datos a través de USB.
- No desconecte el cable mientras la unidad está escribiendo o leyendo los datos. Si lo hace, podrían perderse los datos.

---

### Tema relacionado

[Conexión a un ordenador](#)


[Formatos compatibles](#)

## Conexión a un ordenador

---

Puede conectar su tablet a un ordenador mediante el conector USB Micro-A/B del tablet.

1. Conecte su tablet a un ordenador mediante un cable Sony Micro-USB tipo S (SPA-US2/SPA-US15, se vende por separado) o un cable Micro-USB disponible en el mercado.

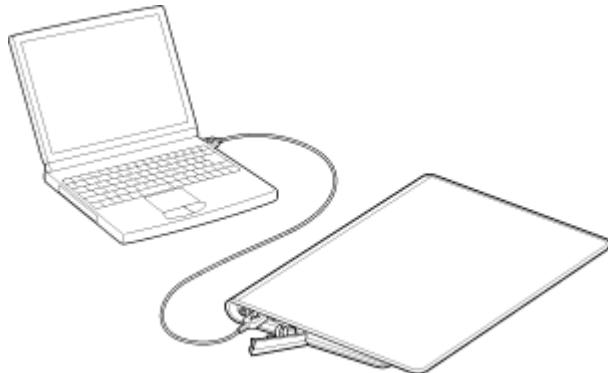

### Nota

- No apague el tablet mientras se están leyendo o escribiendo datos.
- La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un ordenador ni con un cargador.
- No desconecte el cable Micro-USB mientras se están escribiendo o leyendo los datos. Si lo hace, podrían perderse los datos.

---

### Tema relacionado

[Formatos compatibles](#)

[Conexión de un dispositivo USB compatible](#)

[Importación de contenido del ordenador](#)


## Utilización del tablet con la base

La utilización de la base Sony diseñada para su tablet (SGPDS1, se vende por separado) le permite colocar el tablet en un ángulo que facilita la lectura al tiempo que se está cargando.


Las aplicaciones también se pueden ejecutar con el tablet colocado en la base.

### Colocación del tablet en una base

1. Deslice el pie de la base a su posición superior. Esto le permite enchufar el adaptador de CA.

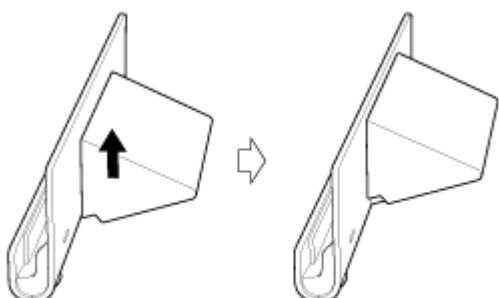


2. Enchufe el adaptador de CA al conector del cable de alimentación situado en la parte inferior de la base.

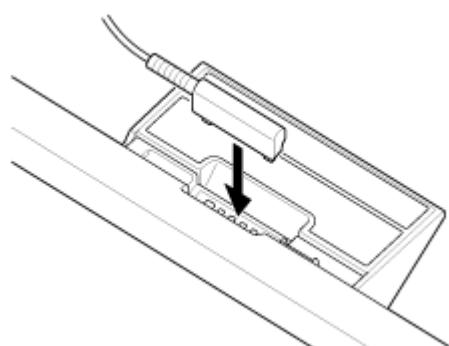

3. Enchufe el adaptador de CA a una toma de CA.

4. Alinee el conector de carga del tablet con el conector que hay en el interior de la ranura de la base.

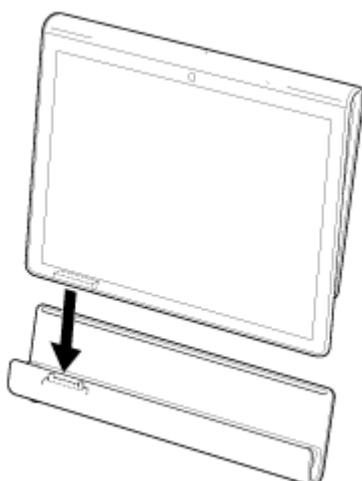

5. Coloque el tablet en la base.
6. Asegúrese de que el indicador de carga se ilumina.

### Nota

- Cuando sujeté o desenchufe el adaptador de CA, no toque la zona de los terminales.
- Si tira del cable del adaptador de CA con fuerza al desenchufarlo de la base, podría romper el adaptador de CA o la base. Asegúrese de sujetar el pie de la base al desenchufar.
- Cuando use el pie de la base en su posición inferior, pase el cable del adaptador de CA por el espacio habilitado al efecto en el pie de la base para evitar que la base se caiga.
- Si coloca el tablet en la base teniendo la correa colocada, asegúrese de que la correa no queda atrapada entre el tablet y la base.

### Sugerencia

- Cuando coloca el tablet en la base mientras se está usando, o cuando enciende el tablet con él en la base, el sistema le pedirá que seleccione qué aplicación desea que se inicie la próxima vez que utilice la base. Si selecciona [Ninguna] y [Utilizar de forma predeterminada para esta acción], podrá continuar utilizando la aplicación actual y la pantalla de selección de aplicaciones no aparecerá en el futuro.
- Para cambiar la aplicación que desea que se inicie al colocar el tablet en la base, toque [⋮ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Base].

## Extracción del tablet de una base

1. Levante el tablet recto hacia arriba.

### Tema relacionado

[Componentes y controles \(Base\)](#)

[Ajuste del ángulo de la base](#)


## Ajuste del ángulo de la base

---

Puede ajustar el ángulo de la base para adaptarlo a su forma de usar el tablet; para ello, deslice el pie de la base a su posición superior o inferior.

Deslice el pie de la base a su posición inferior para usar el tablet como marco de fotos o como un reloj de mesa.

Deslice el pie de la base a su posición superior cuando accione la pantalla táctil o conecte un teclado (se vende por separado).

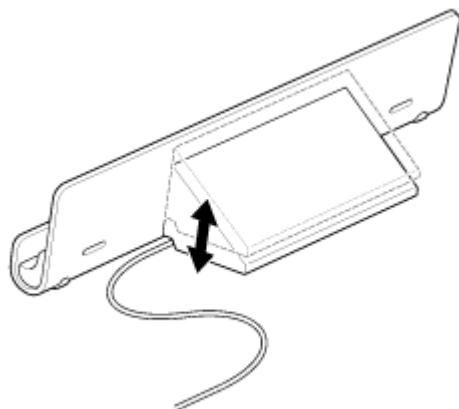

### Nota

- Cuando use el pie de la base en su posición inferior, pase el cable del adaptador de CA por el espacio habilitado al efecto en el pie de la base para evitar que la base se caiga.


---

### Tema relacionado

[Utilización del tablet con la base](#)


## Componentes y controles (Tablet)

### Parte frontal

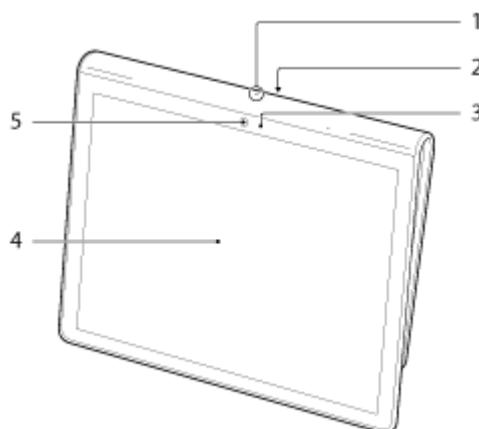

1. Micrófono
2. Puerto de datos de infrarrojos
3. Sensor de luz ambiental
4. Pantalla táctil
5. Lente de la cámara delantera

### Parte lateral

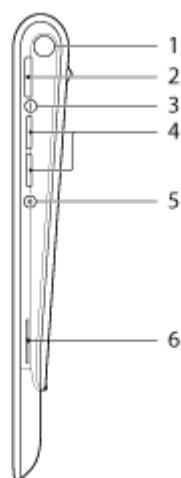


1. LED de notificación
2. Botón (encendido)
3. Indicador de carga
4. Botones VOL + / - (Volumen)

El botón VOL + tiene un punto en relieve para facilitar su identificación.

5. Botón Restablecer (orificio)
6. Altavoz incorporado (derecho)

## Parte trasera

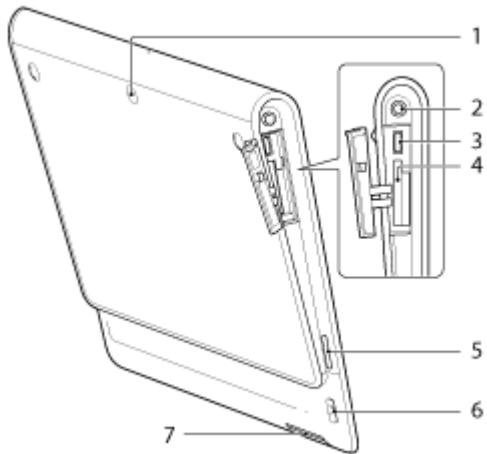

1. Lente de la cámara trasera
2. Conector (auriculares)
3. Conector USB Micro-A/B
4. Ranura para tarjetas de memoria SD
5. Altavoz incorporado (izquierdo)
6. Orificio para la correa
7. Conector de carga

---

### Tema relacionado


[Encendido o apagado del tablet](#)

[Carga de la batería](#)

[Utilización del Escritorio](#)

## Componentes y controles (Base)

---

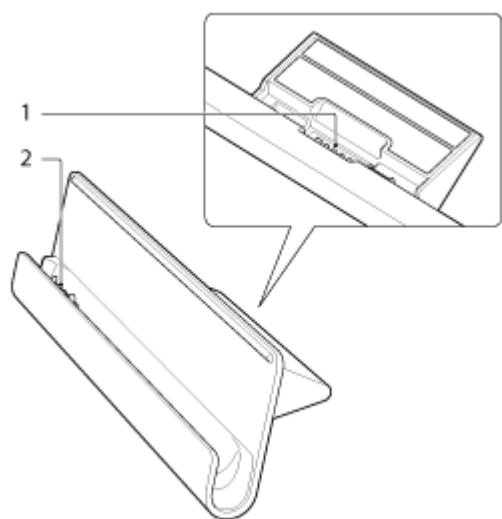

1. Conector del cable de alimentación
2. Conector de carga (dentro de la ranura)

---

### Tema relacionado

[Ajuste del ángulo de la base](#)


## Comprobación de los elementos entregados

---

- Adaptador de CA
- Cable de alimentación de CA
- Correa
- Guía de inicio rápido
- Información importante

## Notas sobre cómo se sujet el tablet

- En posición horizontal, sujet el tablet de forma que la lente de la cámara delantera quede en el lado superior.
- En posición vertical, sujet el tablet de forma que la lente de la cámara delantera quede en el lado izquierdo. Tenga cuidado de no sujetarlo por el sensor de luz ambiental.
- Algunas aplicaciones podrían no admitir la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones podrían girar la pantalla al revés.
- Tenga cuidado de no sujetar ni cubrir las antenas ubicadas en las zonas marcadas en la siguiente ilustración cuando utilice las funciones Wi-Fi, Bluetooth o GPS.

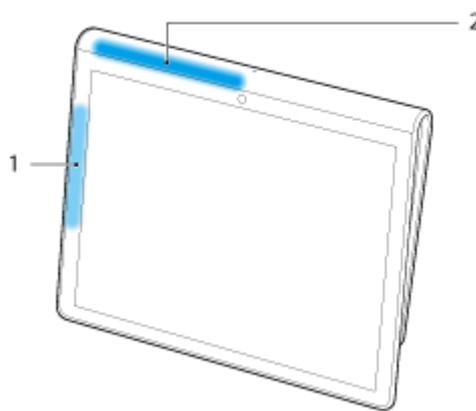

1. Wi-Fi / Bluetooth

2. GPS

## Restablecimiento del tablet

---

Si su tablet no funciona como esperaba, y no logra apagarlo pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos, inserte un alfiler u otro objeto similar en el botón de restablecimiento (orificio). Esta acción forzará el apagado del tablet.

**Nota**

- La pulsación del botón de restablecimiento no implica la recuperación de los valores predeterminados de fábrica del tablet, pero los datos o ajustes que no se hayan guardado podrían perderse.
- Pulse el botón de restablecimiento (orificio) para apagar el tablet solo cuando no lo pueda apagar con normalidad ni tampoco forzar su apagado.

## Recuperación de los valores predeterminados de fábrica (Inicialización de los datos)

---

Al recuperar los valores predeterminados de fábrica del tablet, todos los ajustes y las aplicaciones que se hayan instalado se eliminarán para restablecer el “estado original” del tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Copia de seguridad y restauración] - [Restablecer datos de fábrica].
2. Toque [Restablecer tablet] en la parte inferior del menú de la derecha.  
Se inicializan todos los datos y el tablet se reinicia automáticamente.

### Nota

- Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de eliminar los datos de la memoria interna [\[Detalles\]](#).
- Se eliminan todos los datos de la zona de almacenamiento de datos, incluidos la información de cuenta de Google, la configuración y los datos del sistema, y cualquier dato de aplicación que se haya descargado.
- Los datos del usuario como música, fotografías y libros digitales importados desde una tarjeta de memoria SD o un dispositivo conectado a través de USB no se eliminan.
- Para eliminar todos los datos del usuario, como música, fotografías y libros digitales, toque [Borrar] para poner una marca de verificación en la casilla correspondiente y, a continuación, toque [Restablecer tablet].
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes ya que los datos del usuario no se podrán restaurar una vez eliminados.


---

### Tema relacionado

[Cambio de configuración](#)

## Colocación de la correa en el tablet

Coloque la correa al tablet en el orden indicado por los números de la ilustración siguiente.

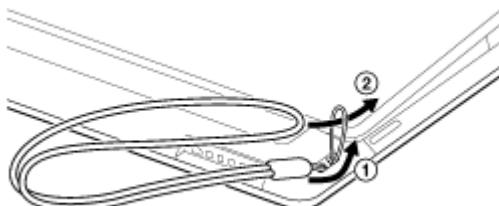

### Nota

- Si coloca el tablet en la base teniendo la correa colocada, asegúrese de que la correa no queda atrapada entre el tablet y la base.
- No ejerza demasiada fuerza a la correa. No haga oscilar el tablet cuando lo sujeté por la correa. Si lo hace, el tablet podría dejar de funcionar correctamente, lesionar a las personas que pasan cerca o dañar objetos próximos.

## Sugerencias para prolongar la duración de la batería

---

Utilice el tablet como se explica a continuación para reducir el consumo de la batería.

Reduzca el brillo de la pantalla.

Establezca un periodo de inactividad breve para que la pantalla se apague automáticamente (cambie al modo Suspender).

Apague la pantalla (cambie al modo Suspender) cuando no vaya a usar el tablet.

Apague el tablet cuando no lo vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

Active el modo avión para apagar las comunicaciones inalámbricas o la función Bluetooth [\[Detalles\]](#).

Desconecte los dispositivos USB compatibles.

---

### Tema relacionado

[Ajuste del brillo de la pantalla](#)

[Encendido y apagado de la pantalla \(modo Suspender\)](#)

[Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague \(entre en modo de suspensión\)](#)

[Encendido o apagado del tablet](#)

## Ajuste del brillo de la pantalla

---

Puede ajustar el brillo de la pantalla manualmente o configurar el ajuste automático del brillo para que el tablet ajuste el brillo automáticamente.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo].
2. Para ajustar el brillo manualmente, toque o arrastre la barra de ajuste del brillo. Para ajustar el brillo automáticamente, toque [Brillo automático].  
Aparecerá una marca de verificación en el cuadro correspondiente a ese ajuste.
3. Toque [Aceptar].

### Sugerencia

- Si la casilla de verificación de [Brillo automático] está seleccionada, la pantalla se pondrá automáticamente más brillante, pero no se oscurecerá. Para oscurecer la pantalla, ajústela manualmente.
- También puede ajustar el brillo de la pantalla en el panel de control que aparece al tocar la barra de estado.

---

### Tema relacionado

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

## Notas sobre el uso de las aplicaciones de comunicación por voz

---

- Cuando use las aplicaciones de comunicación por voz, como teléfono por Internet o chat de voz en los siguientes casos, ambos interlocutores no pueden hablar al mismo tiempo. Deben hablar por turno.
  - Se han conectado unos auriculares sin micrófono al conector de los auriculares.
  - No hay nada conectado al conector de auriculares.
- Sí pueden hablar al mismo tiempo cuando se han conectado unos auriculares con micrófono al conector de auriculares.

## Notas sobre el uso

---

### Tapa

- Cierre con seguridad la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.

### Cuidado del tablet

- Limpie la carcasa con un paño suave y seco, o ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice una solución detergente para limpiar la pantalla táctil. No utilice estropajos, polvos limpiadores ni disolventes (como alcohol o bencina) ya que estos productos pueden dañar el acabado del tablet.
- Si su tablet queda expuesto a la humedad, como lluvia o humedad extrema, páselle un paño suave y seco. No lo seque en un horno ni con un secador.
- Limpie la lente de la cámara incorporada con la ayuda de un cepillo soplador o un cepillo suave. Si la lente está realmente sucia, límpiela con un paño suave y seco. No frote la lente, es muy sensible a todo tipo de presión.

### Entorno de utilización

- No use ni deje el tablet en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (de unos 35 °C o más) o demasiado baja (de unos 5 °C o menos), ni en un lugar húmedo, por ejemplo un cuarto de baño o una sauna. Si usa o deja el tablet en entornos fuera de los límites indicados, el tablet podría detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- No traslade el tablet directamente desde un lugar frío a otro cálido. Un cambio repentino de temperatura provoca la condensación de la humedad, y la humedad se puede condensar en el interior del tablet. Si esto sucediera, deje el tablet a temperatura ambiente hasta que se seque antes de usarlo.

### Datos de muestra

- Los datos de muestra se instalan de fábrica en el tablet para poder hacer pruebas de música, vídeos, fotos y libros. Si elimina los datos de muestra, no podrá restaurarlos. Tenga en cuenta que Sony no le proporcionará otra vez los datos de muestra si los elimina.

## Comprobación de la versión de Android

---

Puede confirmar la versión del sistema operativo Android que se ejecuta en su tablet.

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Información del tablet].

Puede comprobar la versión de Android que se ejecuta en su tablet en [Versión de Android].

---

### Tema relacionado

[Actualización de Android a la versión más reciente](#)

## Actualización de Android a la versión más reciente

---

Actualice su tablet a la versión más reciente de Android cuando haya actualizaciones disponibles.

### Nota

- Una vez realizada la actualización, no podrá restablecer en el tablet una versión más antigua de Android. La actualización requiere que la batería tenga una carga mínima del 50% o más, y utilizar el adaptador de CA. Su tablet no se podrá encender si la batería se agota durante el proceso de actualización.
- La actualización no borrará los datos almacenados en la memoria interna (espacio de memoria del tablet).
- Debe haber suficiente espacio libre de almacenamiento interno para descargar los archivos de actualización durante el proceso de actualización.
- Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con la versión actualizada de Android y podrían no ejecutarse tras la actualización.
- Asegúrese de comprobar que la versión de Android de cada aplicación es compatible antes de proceder con la actualización.

1. Toque  Aplicaciones y widgets] -  Ajustes] - [Información del tablet].

2. Toque [Actualizaciones del sistema].

La pantalla para iniciar la actualización aparece cuando hay una actualización disponible. Inicie la actualización siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.


---

### Tema relacionado

[Comprobación de la versión de Android](#)

# Utilización del Escritorio

El Escritorio consta de cinco secciones distintas. Puede personalizar las secciones para adaptarlas a necesidades particulares colocando sus aplicaciones favoritas y widgets en ellas.

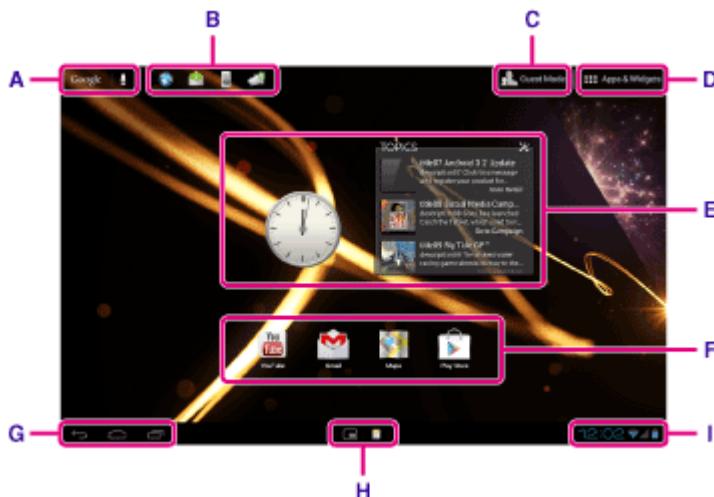

## A: Búsqueda en Google

Toque el cuadro para realizar búsquedas fácilmente con Google.

## B: Selector rápido

El selector rápido aparece en todas las páginas del Escritorio, por eso, si registra las aplicaciones que usa con frecuencia podrá acceder a ellas rápidamente.

1. Toque un ícono del Escritorio y, sin soltarlo, arrástrelo al selector rápido.

### Sugerencia

- Puede mover los iconos para incluirlos en el selector rápido o sacarlos de él.

## C: Modo de invitado

Toque aquí para usar el Modo de invitado y compartir el tablet con otros usuarios (otros miembros de la familia o amigos).

## D: Aplicaciones y widgets

Toque aquí para que aparezca la lista de aplicaciones y la lista de widgets.

## E: Widgets

Los widgets son aplicaciones sencillas que se ejecutan en el Escritorio. Puede elegir sus widgets favoritos en la lista de widgets y colocarlos en el Escritorio.

## F: Aplicaciones

Puede elegir sus aplicaciones favoritas en la lista de aplicaciones y colocarlas en el Escritorio.

## G: Botones de operaciones básicas

- (Atrás): Toque aquí para regresar a la pantalla anterior.
- (Inicio): Toque aquí para que aparezca el Escritorio.

-  (Aplicaciones recientes): Toque aquí para mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
-  Toque aquí para ocultar el teclado cuando el teclado está en pantalla.

## **H: Aplicaciones pequeñas**

Puede abrir versiones reducidas de ciertas aplicaciones, como el navegador, la calculadora y el mando a distancia, incluso si hay alguna otra aplicación en uso.

## **I: Barra de estado**

La barra de estado muestra los iconos del nivel restante de la batería y de la conexión Wi-Fi. Los iconos de notificación también se muestran para informarle de que una descarga ha finalizado, de que tiene mensajes de correo electrónico o de que hay actualizaciones disponibles. Toque la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y al panel de control.

---

### **Tema relacionado**

[Búsqueda con Google](#)

[Uso compartido del tablet con la familia o los amigos \(Modo de invitado\)](#)

[Utilización de la lista de Aplicaciones y widgets](#)

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

[Utilización de “Aplicaciones pequeñas”](#)

## Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)

Si comparte el tablet con otros usuarios, registre el Modo de invitado para poder crear un Escritorio para el invitado. En el Escritorio del invitado, solo se muestran aquellas aplicaciones que el invitado puede utilizar, y puede definir el fondo de pantalla que se mostrará en función del modo.

### Para registrar un Modo de invitado

1. Toque  Modo de invitado] en el Escritorio.
2. Toque [Iniciar].
3. Introduzca un nombre para el Modo de invitado siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y luego toque [Siguiente].
4. Seleccione si desea limitar el uso de las aplicaciones y toque [Siguiente].
  - Si selecciona [Aplicaciones limitadas], toque las aplicaciones que permitirá utilizar al invitado en la pantalla de selección de aplicaciones y, seguidamente, toque [GUARDAR] en la parte superior derecha de la pantalla.
5. Seleccione si desea definir un código de desbloqueo y toque [Siguiente].  
Para definir un código de desbloqueo, seleccione [Establecer código].
  - Si selecciona [Establecer código], defina un código de cancelación siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
6. Compruebe la información de registro para el Modo de invitado y toque [Listo].

---

### Tema relacionado

[Utilización del Escritorio](#)

[Cambio al Modo de invitado](#)

## Cambio al Modo de invitado

1. Toque [  Modo de invitado] en el Escritorio.
2. Seleccione el modo deseado.  
El Escritorio cambiará al Modo de invitado seleccionado.

### Para cancelar el Modo de invitado

1. Toque [  Salir] en el Escritorio.
2. Si ha definido un código de desbloqueo, intodúzcalo y toque [Aceptar].

#### Sugerencia

- Para cambiar el fondo de pantalla del Modo de invitado, toque sin soltar sobre el Escritorio para que aparezca la pantalla de selección de fondo de pantalla y, seguidamente, seleccione el fondo deseado.
- Para editar o eliminar un Modo de invitado, toque sin soltar la miniatura de un Modo de invitado en la pantalla de selección de modo y, seguidamente, toque [Editar] o [Eliminar].
- Para añadir un Modo de invitado nuevo, toque [  Nuevo modo] en la pantalla de selección de modo.

#### Nota

- La función Modo de invitado no es para fines de seguridad. Sirve para impedir la visualización de las aplicaciones limitadas.
- La función Modo de invitado no permite a cada usuario individual guardar y proteger datos personales.
- A algunas aplicaciones se puede acceder a través de otras aplicaciones, aunque se hayan limitado mediante Modo de invitado.
- Asegúrese de no olvidar el código de desbloqueo y la respuesta secreta que ha establecido. Si olvida esta información, tendrá que restablecer los valores predeterminados de fábrica del tablet.  
Si olvida el código de desbloqueo, pero introduce la respuesta secreta correctamente, podrá restablecer el código de desbloqueo.
- Es posible que no pueda cambiar al Modo de invitado si ha instalado una aplicación local fabricada por una empresa que no es Sony.
- El software del sistema no se puede actualizar mientras está en el Modo de invitado.
- Incluso si cambia al Modo de invitado, las aplicaciones utilizadas recientemente y las notificaciones permanecerán visibles. Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como las aplicaciones de reproducción de música, tampoco se detendrán.
- Algunas funciones del tablet están limitadas en el Modo de invitado, por tanto, Aplicaciones pequeñas y el selector rápido no estarán disponibles.

#### Tema relacionado

[Uso compartido del tablet con la familia o los amigos \(Modo de invitado\)](#)

## Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio

Puede hojear el Escritorio hacia derecha o izquierda para desplazarse entre las cinco secciones que contiene. La adición de iconos de aplicaciones o de widgets a los favoritos le permite iniciar las aplicaciones con facilidad.

1. Use la técnica de hojear para acceder al Escritorio donde desea colocar los iconos de las aplicaciones o widgets, y toque [■■■ Aplicaciones y widgets] en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Seleccione el elemento que desea añadir al Escritorio en [Aplicaciones] o [Widgets].
3. Toque sin soltar el ícono de la aplicación o el widget, y suéltelo cuando aparezca el Escritorio. El ícono o el widget se añaden a la página en la que lo suelta.

### Para eliminar un ícono del Escritorio

Toque sin soltar el ícono, arrástrelo y colóquelo en [X] (Quitar).

### Para organizar los íconos en carpetas

Puede utilizar carpetas para organizar los íconos en el Escritorio.

1. Toque sin soltar un ícono y arrástrelo hasta colocarlo encima de otro ícono. Los dos íconos se combinan en una carpeta.
2. Toque la carpeta donde ha combinado los íconos y, seguidamente, toque [Carpeta sin nombre].
3. Especifique un nombre de carpeta nuevo y toque [←]. La carpeta aparece con el nombre de carpeta nuevo.

### Sugerencia

- Para añadir una aplicación a una carpeta, toque sin soltar el ícono de la aplicación y arrástrelo hasta el interior de la carpeta.
- Para quitar una aplicación de una carpeta, toque para abrir la carpeta y arrastre el ícono hasta sacarlo de ella. La carpeta se elimina automáticamente cuando se han retirado todas las aplicaciones que había en ella.

---

### Tema relacionado

[Utilización del Escritorio](#)

[Utilización de la lista de Aplicaciones y widgets](#)

# Utilización de la lista de Aplicaciones y widgets

Cuando se toca [⋮ Aplicaciones y widgets] en el Escritorio, aparecen las listas de aplicaciones y de widgets.

La lista de aplicaciones muestra los iconos de todas las aplicaciones disponibles. La lista de widgets muestra los widgets que se pueden colocar en el Escritorio. Si una aplicación se suministra con un widget, coloque el widget en el Escritorio para que pueda accionar la aplicación con facilidad desde el Escritorio.

## Cambio entre la lista de aplicaciones y la lista de widgets

1. Toque [Aplicaciones] o [Widgets] en la parte superior izquierda de la pantalla.

### Sugerencia

- Las listas de aplicaciones y de widgets tienen varias páginas. Hojee hacia izquierda o derecha para desplazarse por las páginas. La lista de aplicaciones aparece antes que la lista de widgets.

## Organización de aplicaciones y widgets

1. Toque [≡] en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione un método de organización.  
[De A a Z]: Organizar por nombre.  
[Más recient. prim.]: Organizar por fecha de actualización.

## Desinstalación (eliminación) de una aplicación

1. Toque sin soltar el icono de la aplicación que desea desinstalar de la lista de aplicaciones.
2. Mientras sujetas el icono, arrástrelo y colóquelo en [trash] Desinstalar] del Escritorio.

### Nota

- Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar (eliminar). Esto no indica ninguna avería del tablet ni tampoco un error de la aplicación.

## Vista de la información de la aplicación

1. Toque sin soltar el icono de la aplicación cuya información desea consultar.
2. Mientras sujetas el icono, arrástrelo y colóquelo en [info] Información de la aplicación] del Escritorio.

### Sugerencia

- Si la aplicación Play Store está instalada, [play] aparece a la izquierda de [≡]. Puede iniciar la aplicación Play Store tocando [play].

Utilización del Escritorio

Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio


Lista de aplicaciones

## Utilización de “Aplicaciones pequeñas”

Hay una serie de aplicaciones instaladas en el tablet denominada Aplicaciones pequeñas y que le ofrece la flexibilidad de abrir determinadas aplicaciones sin tener que cerrar otras. Por ejemplo, es posible que tenga una aplicación (por ejemplo la de Correo) abierta y necesite abrir otra (el Navegador). En lugar de cerrar la aplicación Correo y abrir luego el Navegador, puede conservar la aplicación Correo abierta e iniciar la aplicación pequeña Navegador. La aplicación pequeña (Navegador) aparece entonces encima de la aplicación existente (Correo).

### Para iniciar Aplicaciones pequeñas

1. Toque  en el Escritorio.  
Aparecerá el selector de Aplicaciones pequeñas.
2. Toque la aplicación que desea iniciar.

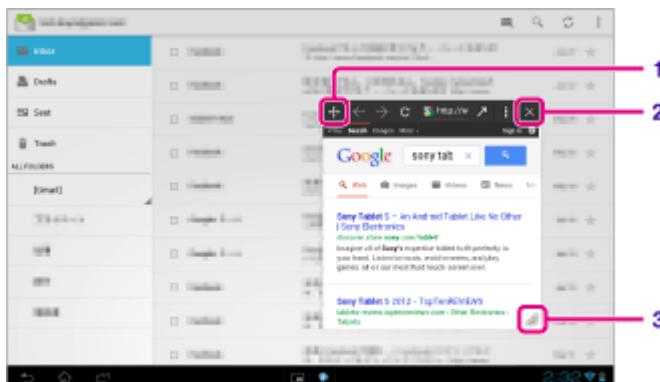

Visualización en pantalla	Descripción
1 Mover	Al arrastrar esto se mueve la ventana Aplicaciones pequeñas. Toque dos veces para cambiar el tamaño de la ventana a un tamaño adecuado para la pantalla (no está disponible en algunas aplicaciones cuyo tamaño no se puede cambiar).
2 Cerrar	Cierra Aplicaciones pequeñas.
3 Ampliar/reducir la ventana	Arrastre desde aquí para ampliar o reducir la ventana (no está disponible en algunas aplicaciones cuyo tamaño no se puede cambiar).

### Para definir un acceso directo

Puede crear accesos directos para las Aplicaciones pequeñas que utiliza con frecuencia.

1. En el selector de Aplicaciones pequeñas, toque sin soltar la aplicación que desea definir.  
Aparecerá el menú.
2. Toque [Crear acceso directo a este elemento].  
El acceso directo se crea a la derecha de .

#### Sugerencia

- Si toca  en el selector de Aplicaciones pequeñas y luego toca [Borrar acceso directo], puede eliminar el

acceso directo definido.

## Para usar un widget

Puede mostrar un widget mientras se está usando otra aplicación.

### Para añadir un widget

1. Toque [+] Añadir] en el selector de Aplicaciones pequeñas.
2. Toque el widget que desea añadir.
3. Especifique un nombre de etiqueta y toque [Aceptar].  
Se añade el widget al selector de Aplicaciones pequeñas.

### Para eliminar un widget

1. En el selector de Aplicaciones pequeñas, toque sin soltar el widget que desea eliminar.  
Aparecerá el menú.
2. Toque [Eliminar de la pantalla].

#### Sugerencia

- Los widgets son los únicos que se pueden eliminar del selector de Aplicaciones pequeñas. Las aplicaciones no se pueden eliminar del selector.

---

#### Tema relacionado

[Utilización del Escritorio](#)

[Registro del mando a distancia](#)

[Utilización de la calculadora](#)

[Navegación de sitios web](#)

## Búsqueda con Google

---

Puede realizar búsquedas en sitios web, en las aplicaciones descargadas en el tablet o en los datos con Búsqueda de Google.

### Para buscar por texto

1. Toque [Google] en la parte izquierda del Escritorio e introduzca las palabras clave.
2. Toque un elemento en la lista de resultados de la búsqueda.  
Toque  en el teclado para iniciar la aplicación Navegador y que aparezcan los resultados de la búsqueda.

### Para buscar por voz

1. En la parte izquierda del Escritorio, toque  o [Google], y toque .
2. Diga en voz alta las palabras clave siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.  
La aplicación Navegador se inicia y muestra los resultados de la búsqueda.


---

### Tema relacionado

[Introducción de texto](#)

## Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Los iconos de notificación le informan de que la descarga ha finalizado, de que tiene mensajes de correo electrónico o de que hay actualizaciones disponibles. Toque la barra de estado para acceder al panel de notificaciones. Puede acceder al panel de control y abrir los archivos descargados directamente desde el panel de notificaciones.

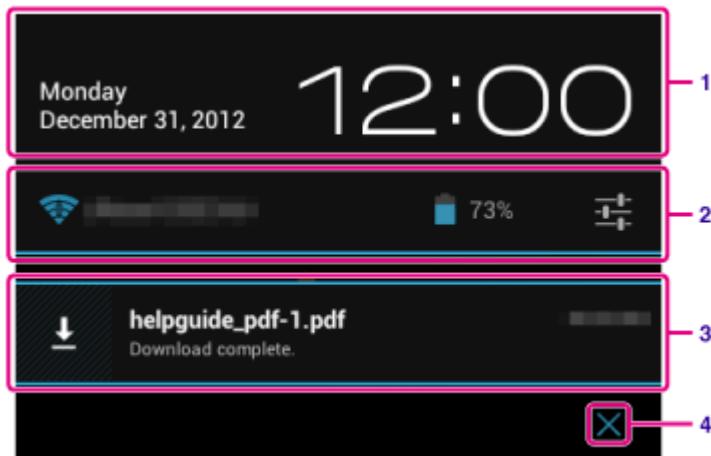

	Descripción
1	Toque aquí para mostrar el panel de control.
2	Muestra el estado de la batería y de la conexión Wi-Fi.
3	Toque aquí para abrir directamente los elementos objeto de las notificaciones y las aplicaciones relacionadas.
4	Cierra el panel de notificaciones.

### Nota

- Si cierra el panel de notificaciones, la notificación se eliminará. Puede ver el contenido descargado desde la aplicación [  Descargas].

Puede controlar los siguientes elementos desde el panel de control.


- Modo avión: Activa o desactiva el modo avión. Cuando este modo está activado, las comunicaciones inalámbricas se desactivan.
- Wi-Fi: Muestra la pantalla de ajustes de Wi-Fi [\[Detalles\]](#).
- Girar pantalla automáticamente: Bloquea la pantalla para que no pueda girar automáticamente [\[Detalles\]](#).
- Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla [\[Detalles\]](#).
- Notificaciones: Activa o desactiva las notificaciones. Si las desactiva, los iconos de notificación no aparecerán en la barra de estado.
- Ajustes: Muestra la pantalla de ajustes.

## Tema relacionado

[Cambio de configuración](#)

# Configuración de la rotación de la pantalla

La pantalla cambia de orientación al girar el tablet hacia un lado como se muestra a continuación.

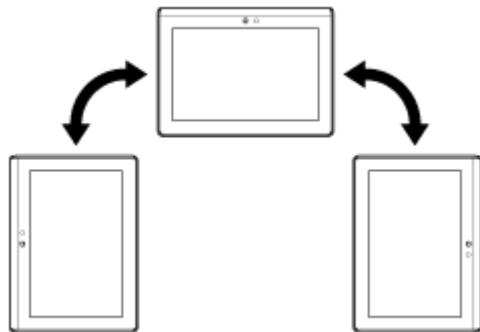

## Nota

- Dependiendo de la aplicación, la pantalla puede rotar independientemente de la dirección en la que se sujeta el tablet.
- Algunas aplicaciones podrían no admitir la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones podrían girar la pantalla al revés.

## Ajuste de la pantalla para que no rote

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Pantalla] - [Pantalla giratoria] en ese orden para quitar la marca de verificación y deshabilitar la rotación de la pantalla.

## Para ajustar la pantalla para que vuelva a rotar

Toque [Pantalla giratoria] otra vez para añadir una marca de verificación y habilitar la rotación de la pantalla.

También puede activar o desactivar la rotación de la pantalla en el panel de control que aparece desde la barra de estado.

## Tema relacionado

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

[Cambio de configuración](#)

# Configuración de bloqueo de la pantalla

---

Si configura la función de bloqueo, la pantalla se bloqueará automáticamente con fines de seguridad al encender la pantalla (es decir, al desactivar el modo Suspender).

## Para configurar la función de bloqueo

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Seguridad] - [Bloqueo de pantalla] en ese orden.
2. Toque el ajuste deseado de entre los elementos siguientes.  
[Sin seguridad]: La función de bloqueo no se usa.  
[Deslizar]: Ajuste predeterminado. Para desbloquear toque  y luego .  
[Patrón]: Trace nueve puntos de paso con un dedo. Si no logra desbloquear en cinco intentos, aparecerá la pantalla de acceso a la cuenta de Google. Introduzca su nombre de cuenta y recibirá el procedimiento de desbloqueo por correo electrónico.  
[PIN]: Defina un código de su elección que tenga cuatro o más números.  
[Contraseñas]: Defina una contraseña que tenga cuatro o más números/letras.

**Sugerencia**

- Asegúrese de anotar el número PIN o la contraseña que ha definido, y de guardarlos en un lugar seguro.

3. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

---

## Tema relacionado

[Cambio de configuración](#)

## Introducción de texto

Puede introducir texto con el teclado que aparece en pantalla.

Visualización en pantalla	Descripción
	Cambia entre letras, números y símbolos.
	*1 Introduce letras en mayúsculas.
	*2 Introduce otros símbolos.
	*3 Cambia el idioma de introducción de texto.
	Borra el texto.
	Introduce o añade saltos de línea.

\*1 El formato de letras en mayúsculas se desactiva tras introducir una letra. Toque esta tecla cada vez que desee introducir una letra en mayúsculas. Para escribir las letras en mayúsculas de forma continuada (Bloq Mayús), toque dos veces la tecla. Para cancelar el bloqueo de las mayúsculas, pulse esta tecla otra vez.

\*2 Aparece cuando se introducen números o símbolos.

\*3 Aparece cuando se han seleccionado varios idiomas para la introducción de texto. Cada vez que toca la tecla, el modo de introducción cambia entre los modos definidos. Toque y no suelte para que aparezca la pantalla de cambio de modo de introducción de texto.

### Sugerencia

- Si mantiene pulsada una tecla que tiene un triángulo en la esquina inferior derecha, podrá introducir letras, símbolos, etc. relacionados con la letra de esa tecla.
- Para introducir una URL o letras, toque el área donde desea introducir el texto para que aparezca el teclado en pantalla.
- También puede aparecer un teclado numérico. Toque Aplicaciones y widgets] - Ajustes] - Idioma y entrada de texto]. A continuación toque el icono situado junto a [Teclado estándar] seguido de [Teclas numéricas] para añadir una marca de verificación.

### Para determinar el idioma de introducción de texto

Toque Aplicaciones y widgets] - Ajustes] - Idioma y entrada de texto]. A continuación toque el icono situado junto a [Teclado estándar] seguido de [Idiomas de introducción de texto], y luego ponga una marca de verificación a los idiomas que se van a usar.

### Para ocultar el teclado en pantalla

Toque en la parte inferior izquierda de la pantalla.

### Tema relacionado

## Cambio de configuración

## Selección de texto

---

Puede copiar o buscar el texto desde el menú que aparece al seleccionar texto en un sitio web o una URL.

1. Toque y mantenga pulsado el texto.  
El texto seleccionado quedará resaltado.
2. Toque el elemento deseado en el menú de la parte superior derecha de la pantalla.

### **Sugerencia**

- Puede cambiar el rango de texto seleccionado arrastrando por el texto el cursor que aparece en el paso 1.

### **Para pegar texto**

1. Toque y no suelte la ubicación donde desea pegar el texto; a continuación, toque [PEGAR] o [PORTAPEPES].

### **Sugerencia**

- Toque [PORTAPEPES] para mostrar en una lista el historial del texto que ha copiado. El texto que se usa con frecuencia también se puede agregar a los Favoritos.
- Puede cambiar el lugar donde se va a pegar el texto arrastrando el cursor hasta una ubicación nueva.

# Configuración de una cuenta de Google

Es imprescindible registrarse y crear una cuenta de Google para poder usar los servicios proporcionados por Google, como Google Play Store (registro gratuito).

Con una cuenta de Google puede sincronizar aplicaciones como Correo, Calendario y Contactos de su tablet con otros dispositivos que también admiten los servicios de Google.

## Utilización de su cuenta de Google actual

Si ya tiene una cuenta de Google que utiliza con un ordenador o un smartphone, puede usar esa misma cuenta con su tablet. Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión de las aplicaciones de servicio de Google.

### Nota

- Asegúrese de que su tablet está conectado a Internet cuando registre una cuenta de Google nueva o inicie una sesión.

## Creación de una cuenta de Google nueva en el tablet

Ahora puede registrar una cuenta de Google cuando use el tablet por primera vez o inicie una aplicación de servicio de Google por primera vez.

### Sugerencia

- No tiene que crear otra cuenta de Google si ya dispone de una.
- Puede registrar una cuenta de Google tocando [⋮ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Cuentas y sincronización] - [Añadir cuenta] (en la parte superior derecha de la pantalla) - [Google] en ese orden.
- También puede registrar una cuenta de Google accediendo a Google (<https://www.google.com/accounts/>) directamente.

---

### Tema relacionado

[Introducción de texto](#)

[Sincronización de la cuenta](#)

[Cambio de configuración](#)

## Copia de seguridad de los datos del tablet

Se recomienda realizar una copia de los datos del tablet y almacenarla en otro dispositivo de almacenamiento (copia de seguridad). Lo normal es que distintos datos, como imágenes grabadas, música y contenido de vídeo descargados, se vayan acumulando en el tablet a medida que los utiliza. Si se produjera algún problema inesperado en su tablet, los datos podrían perderse o resultar dañados. Como medida preventiva para este tipo de circunstancias, se recomienda realizar copias de seguridad regulares para poder restaurar los datos importantes.

### Nota

- Hay ciertos datos del tablet de los que no se puede realizar una copia de seguridad.
- Algunos ajustes y aplicaciones pueden no disponer de un método de copia de seguridad. En este caso, tome notas por escrito y guárdelas en un lugar seguro.

### Datos de los que se puede hacer una copia de seguridad

Puede copiar y almacenar los siguientes datos de su tablet para disponer de una copia de seguridad de los mismos.

- Archivos de música, vídeo o libros digitales sin protección de copia
- Fotografías, fondos de pantalla

Esos datos se almacenan en las carpetas siguientes.

- Archivos de música: \Music
- Archivos de fondo de pantalla: \Pictures
- Archivos de vídeos: \Movie
- Archivos de fotografías: \DCIM
- Archivos de libros digitales: \Reader

### Copia de seguridad de los datos (copiado)

Use la aplicación Transf. archiv. para almacenar los datos en una tarjeta de memoria SD disponible en el mercado.

1. Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] seguido por [→ Transf. archiv.] para iniciar la aplicación Transf. archiv..
2. Introduzca la tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Seleccione el archivo o la carpeta del tablet que desea copiar.
4. Toque ←.

Se crea una carpeta con el nombre “transferred” en la tarjeta de memoria SD y los datos se copian en esa carpeta.

### Nota

- El contenido de vídeo adquirido en Video Unlimited\*1 está protegido por derechos de autor, por tanto, no podrá hacer una copia de seguridad del mismo con el método indicado anteriormente. Cópielo en un

ordenador mediante el software “Media Go”. Acceda al sitio web indicado a continuación para obtener más información sobre la aplicación Media Go.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

\*1 Video Unlimited es un servicio de vídeo disponible en Sony Entertainment Network.

---

#### Tema relacionado

[Comprobación del espacio libre](#)

[Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD](#)

## Importación de contenido del ordenador

---

Si conecta un ordenador al tablet con un cable Micro-USB disponible en el mercado, puede copiar los datos del ordenador en el tablet. Los datos copiados se pueden reproducir entonces en el tablet.

1. Conecte el tablet al ordenador con un cable Micro-USB disponible en el mercado.
2. En el ordenador, abra la carpeta donde está el archivo que desea exportar al tablet.
3. Haga clic en el botón [Iniciar] del ordenador.
4. Haga clic en [Equipo].
5. Haga doble clic en el nombre de modelo del tablet.
6. Haga doble clic en el destino donde se van a guardar los datos.
7. Arrastre y coloque el archivo que desea copiar en esta pantalla.

### Nota

- El nombre del menú mostrado en el procedimiento anterior varía en función del sistema operativo de su ordenador, del entorno informático específico o del sistema operativo Android del tablet.
- No apague el tablet ni retire el cable Micro-USB mientras se copian los datos. Si lo hace, los datos podrían resultar dañados.
- Los datos copiados se almacenarán en la memoria interna. No puede cambiar el destino donde se van a guardar los datos.
- En el tablet solo se pueden reproducir los datos copiados en formatos de archivo compatibles.
- Compruebe el espacio libre disponible en el tablet cuando importe datos del ordenador.

---

### Tema relacionado

[Conexión a un ordenador](#)

[Comprobación del espacio libre](#)

[Formatos compatibles](#)

## Formatos compatibles

Los formatos reproducibles varían en función de la aplicación o el contenido utilizado.

### Nota

- Algunos archivos podrían no reproducirse en el tablet.

### Vídeos

Formato/ Códec	Perfil	Resolución máxima	Velocidad de bits máxima (Mbps)	 Galería
				Extensión
H.263	Perfil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Perfil base	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Perfil simple / Perfil simple avanzado	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Perfil simple / Perfil principal	1920 × 1080	10	-

### Música

Formato/ Códec	Frecuencia de muestreo (kHz)	Velocidad de bits máxima (kbps)	 Play Music
			Extensión
AAC	Hasta 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Hasta 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Hasta 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xm
Vorbis	Hasta 48	256	.ogg

## Fotografías

Formato/ Códec	Resolución máxima (píxeles)	Galería
		Extensión
JPEG	6048 x 4032	.jpg
GIF	2000 x 2000	.gif
PNG	2000 x 2000	.png
BMP	2000 x 2000	.bmp
WBMP	2000 x 2000	.wbmp
WEBP	2000 x 2000	.webp

---

### Tema relacionado

[Importación de contenido del ordenador](#)

[Conexión de un dispositivo USB compatible](#)

[Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD](#)

# Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3

Puede conectar un mando del sistema PlayStation(R)3 a su tablet mediante una conexión con cable o inalámbrica.

Disfrute de los juegos preinstalados en su tablet y de los juegos que haya descargado de PlayStation(R)Store con un mando DUALSHOCK(R)3 o SIXAXIS inalámbrico fabricado por Sony Computer Entertainment Inc.

## Vista de la guía del usuario

Cuando toque el ícono  - [El mando del sistema PlayStation(R)3 está conectado] ubicado en la parte inferior derecha del Escritorio, aparecerá la guía del usuario del mando.

## Apagado del mando del sistema PlayStation(R)3

Cuando utilice un cable para realizar la conexión entre un mando y el tablet, primero apague el tablet [\[Detalles\]](#). Si el mando y el tablet se han conectado inalámbricamente, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Acceda a la guía del usuario y toque [Off].
- Apague la pantalla del tablet (cambie al modo Suspender) [\[Detalles\]](#).

### Nota

- No puede apagar el mando desde el mando propiamente dicho.

### Sugerencia

- Puede volver a conectar el mando con el tablet pulsando el botón PS del mando.


## Tema relacionado

[Compra de juegos en PS Store](#)

[Soporte para PlayStation\(R\) en general](#)

## Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3 mediante una conexión con cable

1. Encienda su tablet.
2. Conecte un mando al conector USB Micro-A/B de su tablet con el cable adaptador USB indicado (SGPUC1, se vende por separado) y un cable USB disponible en el mercado. Aparecerán el icono  (cargando el mando) y un mensaje en la parte inferior derecha del Escritorio del tablet.

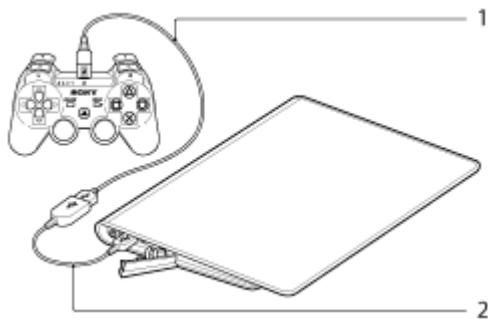

1. Cable USB disponible en el mercado
2. Cable adaptador USB (SGPUC1, se vende por separado)

### Nota

- Al tablet solo se puede conectar un mando del sistema PlayStation(R)3.

### Sugerencia

- La batería del mando se carga mientras dicho mando está conectado al tablet con un cable USB. El mando seguirá cargándose mientras esté conectado al tablet con el cable USB, incluso cuando la pantalla se apaga. Le recomendamos que conecte el tablet a un adaptador de CA cuando esté cargando el mando.

### Tema relacionado

[Compra de juegos en PS Store](#)

[Soporte para PlayStation\(R\) en general](#)

## Utilización de un mando del sistema PlayStation(R)3 mediante una conexión Bluetooth

Puede establecer una conexión inalámbrica entre su tablet y un mando del sistema PlayStation(R)3 mediante la función Bluetooth(R). La primera vez que conecte el mando al tablet necesitará sincronizar el mando con el tablet.

1. Encienda su tablet.
2. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] -[Bluetooth] en ese orden y luego defina [Ajustes de Bluetooth] como [ACTIVADO].
3. Conecte un mando al conector USB Micro-A/B de su tablet con el cable adaptador USB indicado (SGPUC1, se vende por separado) y un cable USB disponible en el mercado.

Aparecerá el icono  (cargando el mando) en la parte inferior derecha del Escritorio del tablet.

4. Desconecte el mando del tablet.

El proceso de sincronización habrá finalizado.

El icono del mando mostrado en la parte inferior derecha del Escritorio cambia a un icono que muestra el nivel de carga de la batería del mando.

-  : La batería está cargada por completo.
-  : La batería ha empezado a perder carga.
-  : El nivel de carga de la batería es bajo.
-  : La batería está descargada. Cargue el mando.

### Nota

- Al tablet solo se puede conectar un mando del sistema PlayStation(R)3.
- Para conectar el mando al tablet mediante la función Bluetooth, la batería del mando debe estar cargada.
- Cuando sincronice el tablet y el mando, la conexión debe realizarse mediante un cable.
- A diferencia de otros dispositivos Bluetooth, el mando no aparecerá en la lista de dispositivos sincronizados del tablet [\[Detalles\]](#).
- Cuando se usa un mando sincronizado con PlayStation(R)3 u otro tablet, se pone fin a su sincronización con el tablet original.
- Cuando use un mando del sistema PlayStation(R)3 con una conexión inalámbrica, no podrá usar dispositivos Bluetooth que admitan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), por ejemplo unos auriculares con Bluetooth. Si usa ambos dispositivos al mismo tiempo, el sonido podría verse interrumpido.

### Sugerencia

- Cuando conecte el mando al tablet y toque  - [El mando del sistema PlayStation(R)3 está conectado] en la parte inferior derecha del Escritorio, aparecerá la pantalla "Acerca del mando del sistema PS3(TM)". Puede establecer la conexión Bluetooth entre el mando y el tablet siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- La sincronización solo se tiene que hacer la primera vez, después el tablet y el mando se volverán a conectar automáticamente. Bastará con pulsar el botón PS del mando la próxima vez.

Compra de juegos en PS Store

Soporte para PlayStation(R) en general

Activación y desactivación de la función Bluetooth

# Cambio de configuración

Hay diversos ajustes del tablet que pueden configurar en el menú de configuración.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] y las opciones deseadas.

2. Toque las opciones individuales del menú para configurarlas.

Las opciones de menú son las siguientes:

- CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Wi-Fi: Activar o desactivar la función Wi-Fi [\[Detalles\]](#), ajuste Wi-Fi [\[Detalles\]](#).

Bluetooth: Activar o desactivar la función Bluetooth [\[Detalles\]](#), sincronización [\[Detalles\]](#).

Uso de datos: Comprobar el estado de uso de los datos.

Más...: Ajustar el Modo avión, VPN, etc.

- DISPOSITIVO

Sonido: Ajustar el sonido de notificación, el sonido al tocar las teclas (sonido de funcionamiento), etc.

Pantalla: Ajustes como el brillo de la pantalla [\[Detalles\]](#), el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (es decir, de que se active el modo Suspender) [\[Detalles\]](#) y el tamaño de fuente.

Almacenamiento: Comprobar la capacidad de la memoria interna del tablet o de una tarjeta de memoria SD.

Batería: Comprobar el nivel de batería que queda y el tiempo de funcionamiento.

Aplicaciones: Comprobar la información de la aplicación instalada.

- PERSONAL

Cuentas y sincronización: Ajustes de sincronización de cuentas, por ejemplo de correo electrónico [\[Detalles\]](#).

Servicios de ubicación: Ajustes para identificar la ubicación actual [\[Detalles\]](#).

Seguridad: Ajustes de seguridad como la función de bloqueo de pantalla [\[Detalles\]](#).

 Idioma y entrada de texto: Ajustes para el idioma utilizado en los menús y el teclado [\[Detalles\]](#).

Copia de seguridad y restauración: Realizar una copia de seguridad de los datos e inicialización [\[Detalles\]](#).

- SISTEMA

Base: Ajustes de funcionamiento cuando se usa la base.

Fecha y hora: Ajustar la fecha y la hora, y la pantalla.

Accesibilidad: Ajustar la función de conversión de texto a voz, etc.

Información del tablet: Comprobar la versión de Android.

## Nota

- La imagen puede verse distorsionada en algunas aplicaciones si [Tamaño de fuente] se ha definido como [Grande] o [Enorme] en [Pantalla]. Si esto sucede, defina [Tamaño de fuente] como [Normal].

## Comprobación del espacio libre

---

Cuando instale aplicaciones o importe datos de otros dispositivos, etc., puede comprobar el espacio libre del tablet.

1. Toque [  Aplicaciones y widgets] - [  Ajustes] - [Almacenamiento].

---

### Tema relacionado

[Copia de seguridad de los datos del tablet](#)

[Importación de contenido del ordenador](#)

## Sincronización de la cuenta

---

La sincronización con la cuenta le permite comprobar en línea información diversa definida en el tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Cuentas y sincronización].
2. Deslice el selector de la parte superior derecha de la pantalla a la posición [ACTIVADO].
3. Toque [AÑADIR CUENTA] y seleccione la cuenta que desea sincronizar.
4. Toque la cuenta que ha añadido y seleccione el elemento que desea sincronizar.
5. Toque  y regrese a la lista de cuentas.

### Para eliminar una cuenta

1. Toque la cuenta que desea eliminar en la lista de cuentas.
2. Toque  (menú de opciones) - [Eliminar cuenta].

#### Nota

- La cuenta se elimina del tablet aunque la cuenta propiamente dicha no se elimina.

---

### Tema relacionado

[Configuración de una cuenta de Google](#)

## Lista de aplicaciones

---

Las aplicaciones siguientes se instalan de antemano en el tablet. Puede iniciar cada aplicación tocando su ícono.

### **Sugerencia**

- Cuando el ícono  (menú de opciones) aparece en la parte superior derecha de la pantalla, puede tocarlo para abrir el menú de opciones.
- La aplicación Reproductor de música se ha actualizado y ha pasado a ser WALKMAN.
- La aplicación Reproductor de vídeo se ha actualizado y ha pasado a ser Películas.
- Las funciones de la aplicación DLNA se han integrado en las aplicaciones WALKMAN, Películas y Álbum.

---

### **Calendario**

Gestione sus actividades y sincronícelas con Google Calendar [\[Detalles\]](#).

### **Navegador**

Navegue por los sitios web de Internet [\[Detalles\]](#).

### **Cámara**

Haga fotografías o grabe vídeos [\[Detalles\]](#).

### **Contactos**

Administre la información de contacto de sus amigos o compañeros de trabajo [\[Detalles\]](#).

### **Reloj**

Consulte la hora actual [\[Detalles\]](#).

### **Correo**

Envíe o reciba mensajes de correo electrónico de PC [\[Detalles\]](#).

### **Películas**

Reproduzca archivos de vídeo [\[Detalles\]](#).

### **WALKMAN**

Reproduzca archivos de música [\[Detalles\]](#).

---

## Álbum

Vea fotografías [\[Detalles\]](#).

---

## Galería

Busque o edite fotografías [\[Detalles\]](#).

---

## Transf. archiv.

Importe o exporte datos entre la tarjeta de memoria SD o una unidad de almacenamiento USB y la memoria interna del tablet [\[Detalles\]](#).

---

## Mando a distancia

Use su tablet como mando a distancia [\[Detalles\]](#).

---

## Lector de feeds sociales

Acceda a servicios de redes sociales como Twitter o Facebook [\[Detalles\]](#).

---

## Socialife

Consulte las últimas noticias, blogs y entradas de Facebook y Twitter, todo ello en una sola aplicación [\[Detalles\]](#).

---

## Comp. Wi-Fi

Consulte el estado de la conexión y sugerencias para solución de problemas Wi-Fi (red LAN inalámbrica) [\[Detalles\]](#).

---

## Reader by Sony

Compre y explore libros digitales o eBook [\[Detalles\]](#).

---

## Guía de ayuda

Consulte esta Guía de ayuda en línea. Si lo prefiere, puede descargarla al tablet [\[Detalles\]](#).

---

## Sony Select

Acceda a sitios web que presentan aplicaciones recomendadas por Sony [\[Detalles\]](#).

---



Acceda al servicio de distribución de vídeos de pago de Sony [\[Detalles\]](#).



Acceda al servicio de distribución de música en nube de Sony [\[Detalles\]](#).



Disfrute inmediatamente de sus fotos y vídeos en sus dispositivos favoritos. [\[Detalles\]](#)



Conexión a Internet desde el tablet mediante un smartphone [\[Detalles\]](#).



Adquiera y descargue juegos para PlayStation en PlayStation(R)Store [\[Detalles\]](#).



Disfrute de este juego clásico para PlayStation de primera generación (Mando del sistema PlayStation(R)3 compatible).



Disfrute de este juego clásico para PlayStation de primera generación (Mando del sistema PlayStation(R)3 compatible).



Disfrute de este juego tipo pinball en su tablet (Mando del sistema PlayStation(R)3 compatible).



Controle los dispositivos de Sony compatibles con la aplicación MediaRemote a través de la red Wi-Fi [\[Detalles\]](#).



Cambie los distintos ajustes de su tablet [\[Detalles\]](#).



Reproduzca música.



## Calculadora

Realice operaciones matemáticas básicas [\[Detalles\]](#).



## Gmail

Envíe o reciba mensajes con [\[Detalles\]](#).



## Búsqueda de Google

Realice búsquedas con Google [\[Detalles\]](#).



## Messenger

Intercambie mensajes instantáneos con otros usuarios de Google+.



## Play Films \*1

Reproduzca vídeos alquilados en Google Play.



## Maps

Encuentre dónde se encuentra y busque destinos/rutas (Google Maps).



## Local

Use este servicio para buscar información sobre tiendas y lugares.



## Navigation

Use este sistema de navegación GPS asistido por Internet que incluye una función de guía por voz.



## Latitude

Encuentre dónde están sus amigos en un mapa.



## Google Talk

Chatee por texto o voz, y haga videollamadas (Google Talk).



## Play Store

Descargue o compre aplicaciones nuevas, y actualice las aplicaciones [\[Detalles\]](#).



## YouTube

Servicio para uso compartido de vídeos.



## Descargas

Use el administrador de descargas para ver o administrar las descargas de contenido de Internet.



## Foursquare \*1

Comparta con sus amigos y conocidos información sobre las tiendas y los lugares que visita, o reciba información para ahorrar dinero [\[Detalles\]](#).



## Crackle \*1

Vea programas de TV y películas de Hollywood en su totalidad y a tamaño completo [\[Detalles\]](#).



## Ustream \*1

Transmita vídeo en directo con la cámara incorporada y comuníquese con los espectadores [\[Detalles\]](#).



## Zinio

Zinio es la aplicación principal para revistas disponible en el tablet, y ofrece a sus lectores acceso inmediato a miles de publicaciones globales [\[Detalles\]](#).



## Evernote

Evernote convierte a su tablet en una prolongación de su propio cerebro. Evernote es una aplicación gratuita que le ayuda a recordar todo lo que haya anotado en su tablet [\[Detalles\]](#).



## HD Games

Descarga los mejores juegos HD para tu tableta Android en la tienda online de Gameloft [\[Detalles\]](#).


\*1 Estas aplicaciones o servicios podrían no estar disponibles en determinados países o regiones.

## Utilización del calendario

Puede gestionar sus actividades en el tablet. El registro de su cuenta de Google le permite sincronizar Google Calendar y los datos de sus actividades.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [  Calendario].

Aparecerá el calendario.

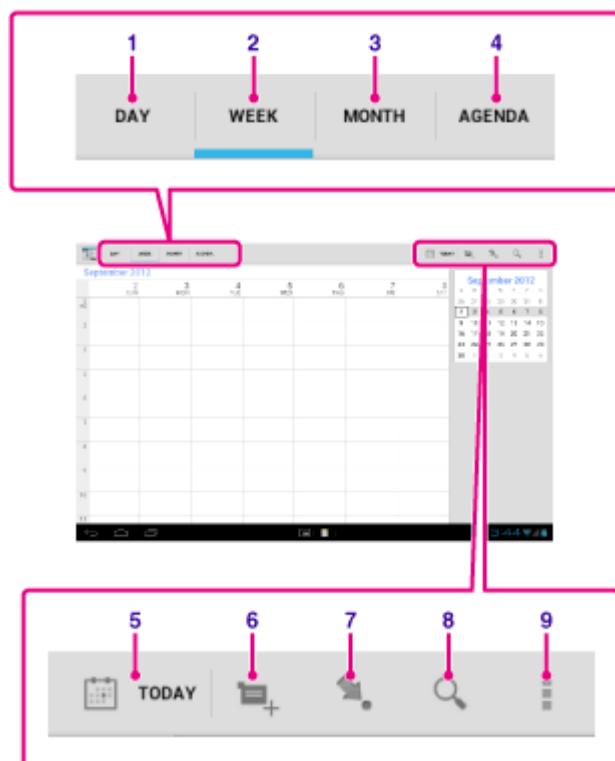

Visualización en pantalla		Descripción
1	DÍA	Muestra los eventos de un solo día.
2	SEMANA	Muestra el calendario por semana.
3	MES	Muestra el calendario por mes.
4	AGENDA	Muestra la lista de actividades programadas.
5	HOY	Muestra la programación del día.
6	Evento nuevo	Añade eventos.
7	Establecer fecha	Determina la fecha que se va a mostrar.
8	Buscar	Busca un evento.
9	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como la actualización de la pantalla o la configuración de ajustes generales del Calendario.

### Sugerencia

- Puede hojear hacia arriba/abajo/derecha/izquierda en la lista de programación o en el minicalendario para examinar los meses o las fechas y horas para encontrar eventos.

## Adición de un evento

1. Toque sin soltar la fecha y la hora a la que desea añadir un evento y toque [Evento nuevo]. O bien, toque .
2. Introduzca la fecha y la hora de inicio y los detalles de la programación, y toque [ OK] en la parte superior derecha de la pantalla.

### Sugerencia

- Puede hacer que su tablet le muestre una notificación cuando esté cerca de la fecha y hora programadas.

## Cambio de un evento

1. Toque el evento que desea cambiar.
2. Toque , indique el elemento que se va a cambiar y toque [ OK] en la parte superior derecha de la pantalla.

## Eliminación de un evento

1. Toque el evento que desea eliminar.
2. Toque  seguido por [Aceptar].

### Nota


- Cuando comparta la programación en Google Calendar, seleccione con cuidado a las personas con las que la va a compartir para evitar que su programación sea divulgada a usuarios no deseados.
- Si su calendario no se sincroniza con Google Calendar automáticamente, toque [ Ajustes] seguido por [Cuentas y sincronización] y asegúrese de que el selector de la parte superior derecha de la pantalla está en la posición [ACTIVADO].
- Si su calendario está definido para sincronizarse automáticamente con Google Calendar y cambia la programación en un ordenador o algún otro dispositivo, el tablet conectará con Google Calendar automáticamente. Esto puede dar lugar a cargos inesperados en concepto de comunicaciones.

## Grabación de vídeos y fotografías

Puede realizar fotografías y grabar vídeos con las cámaras delantera y trasera incorporadas. También hay varios ajustes de grabación disponibles, por ejemplo, el tamaño de imagen. La información de ubicación también se puede añadir a las fotografías.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Cámara].

Se inicia la aplicación Cámara.

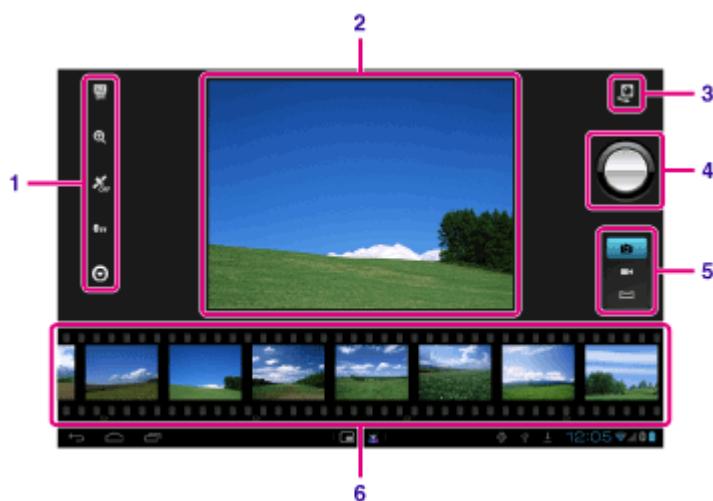

Visualización en pantalla	Descripción
1 Ajustes detallados	Establece ajustes detallados para la grabación de fotografías o de vídeos.
2 Pantalla de vista previa	Muestra una vista previa del sujeto enfocado.
3 Cambio de cámara	Cambia entre la cámara delantera y la cámara trasera.
4 Botón de grabación	Inicia la grabación de fotografías o vídeos.
5 Cambio del modo de grabación	Cambia el modo de grabación entre foto, vídeo y foto panorámica.
6 Historial de grabación	Muestra miniaturas de las fotos o vídeos grabados.

2. Enfoque el sujeto con la cámara y toque para tomar una fotografía, o para grabar un vídeo.

Para las fotografías: Se toma una foto.

Para los vídeos: Se inicia la grabación del vídeo. Si toca otra vez, se detiene la grabación.

### Nota

- No toque las lentes de las cámaras incorporadas. Si las lentes se ensucian o arañan, la calidad de la imagen se podría ver afectada negativamente.
- No deje que la luz solar directa incida en las lentes de las cámaras incorporadas, independientemente de si el tablet está encendido o apagado. Si lo hace, la cámara podría dejar de funcionar correctamente.

### Sugerencia

- La cámara trasera está equipada con una función de enfoque automático. Tras tocar , se toma una



fotografía cuando el sujeto está enfocado.

- Para añadir información de ubicación a las fotografías, la función GPS debe estar habilitada o su tablet debe estar conectado a la red cuando realice las fotos **[Detalles]**.
- También puede ver las imágenes que ha realizado y los medios de las aplicaciones que reproduce.

## Grabación de fotografías panorámicas

1. Inicie la aplicación Cámara.
2. Toque  en la parte derecha de la pantalla.
3. Enfoque con la cámara un extremo de lo que desea grabar y toque .

Se inicia la grabación de fotografías panorámicas. Haga una panorámica o incline la cámara hacia el extremo opuesto del sujeto, y toque  otra vez para detener la grabación.

### Sugerencia

- Si sujetá el tablet de lado, puede grabar fotografías panorámicas en modo paisaje. Si sujetá el tablet en vertical, puede grabar fotografías panorámicas en modo retrato.

## Cierre de la aplicación Cámara

Toque el ícono  que aparece en la barra de estado de la parte inferior izquierda de la pantalla. Si la barra de estado no aparece, toque la parte inferior izquierda de la pantalla una vez.

---

### Tema relacionado

[Notas sobre las fotografías o videos grabados](#)

## Notas sobre las fotografías o vídeos grabados

---

### **Derechos de autor y derechos sobre imágenes personales**

Las imágenes y los sonidos que grabe en el tablet pueden estar protegidos por derechos de autor. El uso no autorizado de material que no es para uso personal puede infringir las leyes de derechos de autor. La utilización o modificación de las imágenes o el nombre de otras personas sin su permiso puede infringir los derechos sobre la imagen personal. Por tanto, debe tener en cuenta los derechos sobre la imagen personal y de derechos de autor cuando publique las imágenes grabadas en sitios web de Internet. Algunas actuaciones, espectáculos y exposiciones pueden limitar la grabación, incluso si es para uso personal. La grabación no autorizada de tal material puede ir en contra de las leyes de derechos de autor.

## Configuración de una cuenta de correo electrónico

La cuenta de correo electrónico que suele utilizar en su ordenador también la puede usar en el tablet. Si registra varias cuentas de correo electrónico, puede gestionar los mensajes de correo electrónico de todas ellas al mismo tiempo. También puede buscar u organizar los mensajes de correo electrónico recibidos.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Correo].

Se iniciará la aplicación Correo y aparecerá la pantalla de configuración de cuenta.

2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y toque [Siguiente].

3. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para configurar la cuenta de correo electrónico.

Cuando termine la configuración, aparecerá la pantalla de lista de correo electrónico.



Visualización en pantalla	Descripción
1 Selección	Le permite seleccionar varios mensajes de correo electrónico tocando las casillas de verificación correspondientes para moverlos a otra carpeta o para eliminarlos conjuntamente.
2 Redactar mensaje de correo electrónico	Redacta y envía un correo electrónico <a href="#">[Detalles]</a> .
3 Buscar	Busca mensajes de correo electrónico en la lista de mensajes.
4 Actualizar	Recibe mensajes de correo electrónico.
5 Menú de opciones	Organiza los mensajes de correo electrónico, añade o quita cuentas, etc.

### Sugerencia

- Puede especificar para cada cuenta el número de mensajes de correo electrónico recibidos que se pondrán en una carpeta tocando [ ] (menú de opciones) - [Ajustes] - (cuenta de correo electrónico cuyos ajustes desea cambiar) - [Mensajes por carpeta] en la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico.
- La búsqueda se realiza en el asunto, el remitente y el cuerpo del mensaje de todos los mensajes de correo electrónico que hay en el servidor.

- Los resultados se muestran de 10 en 10 empezando por los mensajes más recientes. Para buscar mensajes más antiguos, toque [Cargar más mensajes].

### Nota

- Pregunte a su administrador de red, etc. cómo se conecta a Microsoft Exchange Server.
- Para obtener más información sobre la configuración de una dirección de correo electrónico suministrada por un proveedor de Internet, consulte el sitio web del proveedor, el centro de soporte, etc.

---

### Tema relacionado

[Redacción y envío de un correo electrónico](#)

[Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico](#)

## Redacción y envío de un correo electrónico

---

1. En la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, toque  en la parte superior derecha de la pantalla.  
Aparecerá la pantalla de redacción de correo electrónico.
2. Toque [Para] e introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Introduzca el asunto en el campo [Asunto].
4. Escriba el mensaje en el campo [Redactar correo].
5. Toque [ ENVIAR].  
El mensaje de correo electrónico es enviado.

### Sugerencia

- Si toca  en el paso 2 podrá conseguir la dirección de la aplicación [ Contactos].
- Si toca  en el paso 3 podrá adjuntar un archivo al correo electrónico.
- Si toca [Guardar borrador] durante la redacción podrá guardar el borrador.

---

### Tema relacionado

[Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico](#)

## Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, toque  en la parte superior derecha de la pantalla.

Los mensajes nuevos se muestran en la bandeja de entrada. Toque los mensajes de correo electrónico deseados para abrirlos.

### Para responder a un mensaje de correo electrónico

Toque  (Responder) o  (Responder a todos), redacte el mensaje y toque [ENVIAR].

### Para reenviar un mensaje de correo electrónico

Toque  (Reenviar), redacte el mensaje de reenvío y toque [ENVIAR].

### Eliminación de un mensaje de correo electrónico

1. Seleccione la casilla de verificación del mensaje de correo electrónico que desea eliminar en la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, o abra el mensaje y toque  en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Toque [Aceptar].

El mensaje de correo electrónico es eliminado.

### Tema relacionado


[Redacción y envío de un correo electrónico](#)

## Navegación de sitios web

La aplicación Navegador le permite acceder y navegar por los sitios web de Internet. Puede mostrar/cambiar entre varios sitios web mediante las pestañas.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Navegador].

Se inicia la aplicación Navegador.

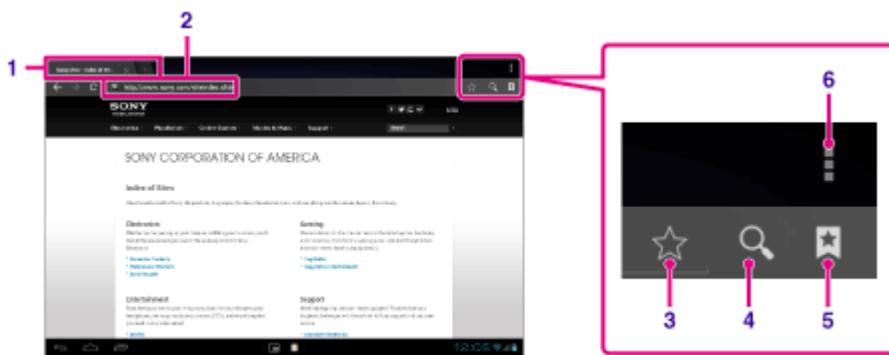

Visualización en pantalla	Descripción
1 Pestaña	Le permite añadir una pestaña para navegar por distintos sitios web con solo cambiar de una pestaña a otra.
2 Barra de direcciones	Le permite introducir la dirección (URL) del sitio web deseado. Cuando toque la barra de direcciones aparecerá el teclado en pantalla.
3 Añadir marcador	Añade el sitio web en el que está navegando a la lista de marcadores.
4 Buscar	Le permite escribir una palabra clave para buscarla en Internet. Cuando toque el botón de búsqueda aparecerá el teclado en pantalla.
5 Marcador/Historial	Le permite seleccionar el sitio web que desea visitar entre los marcadores disponibles o acceder al historial de sitios visitados.
6 Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como el cambio al Navegador en Aplicaciones pequeñas, etc.

2. Toque la barra de direcciones del navegador.

Aparecerá el teclado en pantalla.

3. Escriba la dirección (URL) del sitio web deseado y toque la tecla

### Nota

- Si el contenido no se muestra correctamente, toque [Ajustes] seguido por [Avanzados] en (menú de opciones) y, finalmente, toque [Habilitar vista rápida] para quitar la marca de verificación.
- Es posible que determinados sitios web no se muestren porque el navegador no admita los distintos plug-in o los formatos de la fotografía o vídeo utilizados por ese sitio web.
- Puede iniciar el navegador con la función Aplicaciones pequeñas. En este caso, las funciones siguientes no están disponibles.

Reproducción de contenido flash

Navegación de sitios web mediante pestañas

Marcadores e historial de sitios visitados

## Sugerencia

- Puede realizar búsquedas en Internet introduciendo una palabra clave o frase en lugar de la dirección (URL) en el paso 3.
- Si la barra de direcciones no aparece en la parte superior de pantalla, toque la pestaña.
- Puede copiar o buscar el texto desde el menú que aparece al seleccionar texto en un sitio web o una URL.
- Si el sitio web aparece distinto a cuando se navega en un ordenador, toque  (menú de opciones) en la parte superior derecha de la pantalla y ponga una marca de verificación en la opción [Ver como en ordenador] del menú. A continuación, podrá navegar por el sitio web igual que en un ordenador.
- Puede definir cómo desea ver cada pestaña, como si se tratara de un dispositivo móvil o de un ordenador.

## Para añadir o eliminar una pestaña

Para añadir una pestaña, toque el icono  situado en el extremo derecho de la lista de pestañas.

Para eliminar una pestaña, toque el icono  situado en el extremo derecho dentro de la pestaña.

---

## Tema relacionado

[Selección de texto](#)

[Adición de marcadores](#)

[Acceso a sitios desde los marcadores o el historial de sitios visitados](#)

## Adición de marcadores

---

La función de marcadores le permite registrar direcciones (URL) de los sitios web que visita con frecuencia, lo que agilizará el acceso a esos sitios. En el Escritorio también puede añadir accesos directos para estas direcciones URL.

### Para añadir un marcador para una dirección (URL)

Toque el ícono  situado a la derecha de la barra de direcciones para comprobar la información detallada y luego toque [Aceptar].

### Para crear un acceso directo para una dirección (URL) en el Escritorio

Toque el ícono  situado a la derecha de la barra de direcciones, seleccione [ Escritorio] como destino y luego toque [Aceptar].

### Para acceder a un sitio web desde su marcador

Toque el ícono  para que aparezca la lista de marcadores registrados. Toque el sitio web deseado en la lista.

---

#### Tema relacionado

[Acceso a sitios desde los marcadores o el historial de sitios visitados](#)

## Acceso a sitios desde los marcadores o el historial de sitios visitados

---

Puede acceder a un sitio web desde un marcador registrado o desde el historial de sitios visitados.

1. Toque .
2. Toque [MARCADORES] o [HISTORIAL].
  - [MARCADORES]: Muestra la lista de marcadores registrados.
  - [HISTORIAL]: Muestra la lista de los sitios web a los que ha accedido anteriormente.
3. Toque el elemento que desea ver.

### Para borrar el historial de sitios visitados

Toque  cuando el historial de sitios visitados está visible.

## Utilización de la calculadora

---

Puede usar su tablet como calculadora. Además de las cuatro operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división, están disponibles la función de trigonometría, función exponencial, logaritmos, etc.

1. Toque [  Aplicaciones y widgets] - [  Calculadora].

Se inicia la aplicación Calculadora.

### Sugerencia

- Esta aplicación se puede usar como Aplicaciones pequeñas.

---

### Tema relacionado

[Utilización de “Aplicaciones pequeñas”](#)


## Registro de contactos

Puede registrar nombres, números de teléfono, direcciones, etc. como contactos utilizados con frecuencia. Al registrar su cuenta de Google podrá sincronizar Contactos con los contactos de Gmail, así podrá disponer de ellos más fácilmente.

Si utiliza Microsoft Exchange Server, puede administrar sus contactos de trabajo conectando con Microsoft Exchange Server.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Contactos].

Se inicia la aplicación Contactos.

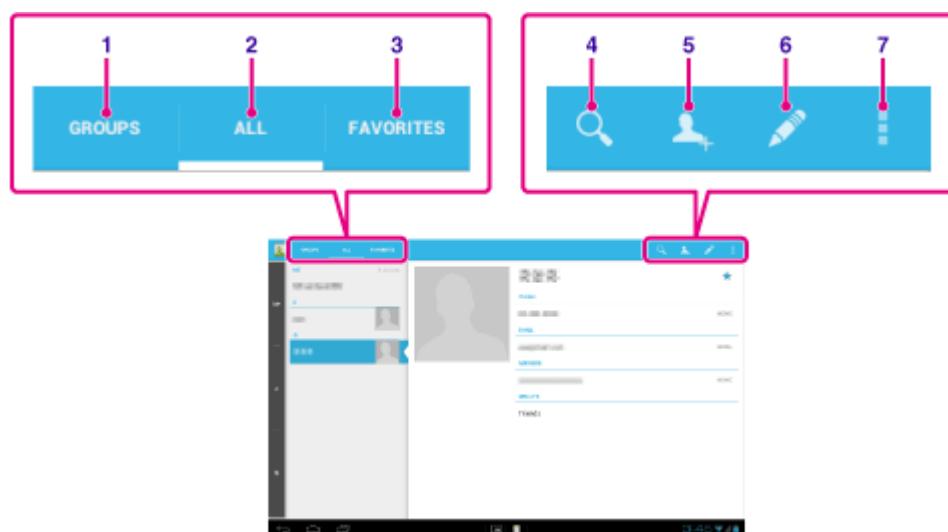

Visualización en pantalla	Descripción
1 GRUPOS	Muestra los grupos de contactos.
2 TODOS	Muestra todos los contactos.
3 FAVORITOS	Muestra los contactos que ha registrado como FAVORITOS.
4 Buscar	Busca un contacto.
5 Nuevo contacto	Registra un contacto nuevo.
6 Editar contacto	Edita el contacto seleccionado.
7 Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como el uso compartido de contactos con otras aplicaciones o la eliminación de contactos.

2. Toque [TODOS] en la parte superior izquierda de la pantalla.

3. Toque

4. Introduzca los datos y toque [ OK].

El contacto queda registrado.

### Sugerencia

- El contacto también se puede registrar tocando (Atrás) en la parte inferior izquierda del Escritorio en el

paso 3. Cuando toque  DESCARTAR], los datos que está editando se desechan.

### Para editar contactos

Toque el contacto que desea editar y luego  en la parte superior derecha de la pantalla que aparece.

### Para eliminar contactos

Toque el contacto que desea eliminar y luego  (menú de opciones) - [Eliminar].

### Para cambiar los contactos que se muestran

Toque  (menú de opciones) - [Contactos que mostrar] - (la cuenta) y podrá cambiar entre las listas de contactos de cuentas individuales. También puede especificar todas las cuentas o varias cuentas.

#### Nota

- Si sus contactos no se sincronizan con los contactos de Google automáticamente, toque  Ajustes] seguido por [Cuentas y sincronización] y compruebe si el selector de la parte superior derecha de la pantalla está en la posición [ACTIVADO].

---

### Tema relacionado

[Agrupación o combinación de contactos](#)

# Agrupación o combinación de contactos

## Registro de grupos

1. Toque [GRUPOS] en la parte superior izquierda de la pantalla y luego toque .

Si tiene varias cuentas, toque la cuenta en la que desea registrar el grupo.

2. Introduzca el nombre del grupo y luego escriba el nombre de la persona que desea incluir.

3. Toque  [OK].

El grupo queda registrado.

## Combinación de contactos

Puede combinar los datos de contacto de una misma persona que tiene dos o más direcciones de correo electrónico, etc. que se han registrado como si pertenecieran a dos contactos distintos.

1. Toque [TODOS] en la parte superior izquierda de la pantalla.

2. Toque uno de sus contactos y luego  en la parte superior derecha de la pantalla que aparece.

3. Toque  (menú de opciones) - [Agrupar].

4. Toque el contacto con el que desea combinarlo.

El contacto seleccionado en el paso 4 se combina con el contacto seleccionado en el paso 2. El nombre de contacto resultante tras la combinación de ambos contactos será el del seleccionado en el paso 2.

## Visualización del reloj

---

El reloj se puede ver fácilmente incluso a distancia y tiene un fondo que cambia según la hora.

Puede usar el tablet como reloj de mesa más fácilmente, basta con colocarlo en una base Sony (SGPDS1, se vende por separado) específicamente diseñada para el tablet.

1. Toque [  Aplicaciones y widgets] - [  Reloj].

La aplicación Reloj se inicia y aparece el reloj digital.

Con solo tocar los iconos podrá hacer las siguientes operaciones.

 : Configura la alarma.

 : Reproduce la presentación de diapositivas.

 : Reproduce música.

 : Regresa al Escritorio.

### Sugerencia

- La hora establecida para la alarma aparece en la pantalla.
- Toque en cualquier sitio de la pantalla para cambiar el brillo de la pantalla entre dos niveles.

## Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

La aplicación Transf. archiv. le permite importar o exportar datos entre la memoria interna del tablet y una tarjeta de memoria SD, así como entre la memoria interna del tablet y el medio de grabación conectado al conector USB Micro-A/B.

### Para importar o exportar datos entre la memoria interna del tablet y una tarjeta de memoria SD

1. Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD.
2. Toque  Aplicaciones y widgets] -  Transf. archiv.].  
Se inicia la aplicación Transf. archiv..
3. Toque el archivo o la carpeta que desea transferir para añadirle una marca de verificación.
  - Al tocar el ícono de medio de grabación se cambia entre las pantallas de importación y exportación.
  - Para ir a una carpeta, toque el ícono de la carpeta en la lista. Para mostrar información detallada sobre la carpeta, toque y no suelte el ícono de la carpeta.
4. Para seleccionar una carpeta de destino, toque  en [Importar a] o [Exportar a].  
Si no selecciona una carpeta, el archivo es transferido a la carpeta [transferred] del medio.
5. Toque  o 

#### Nota

- No extraiga el medio durante la transferencia de datos.

### Para transferir datos entre la memoria interna del tablet y un medio de grabación conectado al conector USB Micro-A/B

1. Conecte el medio de grabación al conector USB Micro-A/B.  
Aparecerá la pantalla de confirmación.
2. Toque [Transf. archiv.].  
Se inicia la aplicación Transf. archiv.. Los procedimientos que siguen a este paso son los mismos que los indicados a partir del paso 3 anterior inclusive.

#### Tema relacionado

[Comprobación del espacio libre](#)

[Formatos compatibles](#)

[Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD](#)

## Utilización del tablet como mando a distancia

---

En la pantalla de mando a distancia puede cambiar entre los dos tipos de mando disponibles.

- Mando a distancia “completo”

Puede accionar la función de mando a distancia tocando los botones, igual que si se tratara de un mando a distancia de infrarrojos normal.

- Mando a distancia de “gestos”

Le ofrece una nueva experiencia para controlar las operaciones del mando a distancia. La función de mando a distancia reacciona cuando el tablet nota el movimiento de los dedos, como tocar y hojear por la pantalla táctil, sin importar qué parte de la pantalla se está tocando. De esta forma, puede accionar el mando a distancia de manera intuitiva, sin tener que mirar a la pantalla del tablet.

---

### Tema relacionado

[Registro del mando a distancia](#)

[Utilización de “MediaRemote”](#)

## Registro del mando a distancia

El tablet se puede usar como mando a distancia mediante la función de mando a distancia por infrarrojos (IR).

Si registra varios códigos de mando a distancia, podrá accionar varios dispositivos con un solo tablet.

Las operaciones utilizadas con frecuencia, como ajustar el volumen o cambiar de canal, se pueden realizar con sencillos gestos intuitivos.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Mando a distancia].

Se inicia la aplicación Mando a distancia.

2. Toque [Registrar dispositivo] o [ + Registrar dispositivo].

3. Toque [Registro fácil].

4. Registre su tablet como mando a distancia siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ejecute la [Prueba de mando a distancia] si es necesario.

Cuando haya terminado la configuración, aparecerá la pantalla de lista de dispositivos. Toque el nombre del dispositivo registrado.



Visualización en pantalla		Descripción
1	Cambio entre la función de mando a distancia completo o de gestos	Cambia la función del mando a distancia entre el modo de “gestos” (accionado mediante gestos como hojear o deslizar) y el modo “completo” (accionado mediante toques) <a href="#">[Detalles]</a> .
2	Cambio de los mandos a distancia registrados	Cambia el mando a distancia registrado cuando se toca el ícono situado a la izquierda o derecha del mando seleccionado en ese momento.
3	Configurar macro	Registra la macro que le permitirá realizar varios comandos del dispositivo de forma secuencial, con solo tocar el botón.
4	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como la edición o eliminación de los dispositivos registrados.
5	Macro registrada	Tocar para ejecutar la macro registrada.

- Esta aplicación se puede usar como Aplicaciones pequeñas.
- Puede configurar el ajuste de aspecto tocando [Cambiar máscara] en  (menú de opciones). El aspecto se puede configurar por separado para cada dispositivo registrado.
- Si no aparecen la categoría o el fabricante, deje que el tablet aprenda la señal del mando a distancia y luego regístrelo.
- Pueden mostrarse dos o más dispositivos, depende de la categoría o el fabricante. Si hay más de un dispositivo en pantalla, pruebe la operación de mando a distancia con cada uno de los mandos a distancia mostrados y seleccione el que funcione correctamente.

### Para registrar como mando a distancia para otro dispositivo

Toque  (Atrás) y luego toque [ Registrar dispositivo] en la pantalla de lista de dispositivos.

### Aprendizaje de la señal del mando a distancia y registro

Si no aparecen la categoría o el fabricante del dispositivo en [Registro fácil], registre el mando a distancia como se explica a continuación.

1. Inicie la aplicación Mando a distancia.
2. Toque [ Registrar dispositivo] o [Registrar dispositivo].
3. Toque [Memorizar con mando a distancia].
4. Seleccione la categoría.  
Aparecerá una imagen del mando a distancia en la pantalla.
5. Toque el botón al que desea asignarle la señal.
6. En la pantalla de menús que aparece, toque [Memorizar comando remoto].
7. Acerque el mando a distancia que se va a registrar al puerto de datos de infrarrojos del tablet, toque [Iniciar] y pulse el botón del mando a distancia que se va a aprender.  
Cuando el botón esté registrado, la pantalla vuelve a la vista del mando a distancia.

#### Sugerencia

- Para aprender más botones, repita los pasos del 4 al 7.

---

#### Tema relacionado

[Utilización de “Aplicaciones pequeñas”](#)

[Programación de las operaciones del mando a distancia \(función Macro\)](#)

## Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)

---

Con la función Macro podrá registrar varias operaciones de los dispositivos registrados en la aplicación de mando a distancia en sucesión, lo que le permitirá realizar las operaciones en el orden registrado con solo tocar un botón.

1. Inicie la aplicación Mando a distancia.
2. Seleccione y toque el dispositivo deseado.
3. Toque [Macros].
4. Toque [Nueva macro].

Registre una macro en el orden siguiente.

- Seleccione un botón.
- Compruebe la operación (registre el tiempo de la operación).
- Introduzca un nombre para la macro.

Toque [Aceptar] y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Si el registro finaliza, aparecerá un botón con un nombre de macro en la parte inferior de la pantalla de mando a distancia. Podrá ejecutar la macro registrada tocando el botón.

## Uso compartido de experiencias especiales a través de las redes sociales

---

Puede administrar y participar en varios social network services (SNS) como Twitter y Facebook, todo ello con una aplicación. Las operaciones diarias como publicar, responder, hacer clic en "Me gusta" o reenviar un tweet se pueden realizar con la misma facilidad de uso. También puede publicar el mismo mensaje en varios servicios.

1. Toque [  Aplicaciones y widgets] - [  Lector de feeds sociales].

### Nota

- Es necesario registrar una cuenta de Twitter o de Facebook por adelantado.

---

### Tema relacionado

[Registro de una cuenta con Lector de feeds sociales](#)

## Registro de una cuenta con Lector de feeds sociales

Puede registrar una cuenta de Twitter o de Facebook con la aplicación Lector de feeds sociales. Es necesario tener una cuenta de Twitter o de Facebook por adelantado.

1. Toque el servicio que desea registrar de entre los [Servicios] mostrados en la parte derecha de la pantalla de la aplicación Lector de feeds sociales.
2. Autentique la cuenta e inicie una sesión en el servicio.
3. Toque [Aceptar].

Aparece la pantalla de lista de entradas correspondiente a la cuenta registrada.



Visualización en pantalla	Descripción
1 Crear nuevo flujo	Crea un flujo nuevo.
2 Nueva entrada	Escribe una entrada nueva.
3 Cambio de las entradas mostradas	Cambia para mostrar únicamente aquellos flujos que incluyen entradas con vídeos o fotografías adjuntas.
4 Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como el cambio de nombre de un flujo, o la adición o eliminación de una cuenta.

### Sugerencia

- Puede registrar una cuenta de Facebook y varias cuentas de Twitter.

### Tema relacionado

[Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales](#)

[Configuración de filtros para Lector de feeds sociales](#)

[Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales](#)

[Búsqueda de entradas \(artículos\) o amigos en Lector de feeds sociales](#)

# Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales

---

## Para añadir una cuenta

1. Toque  (menú de opciones) - [Cuentas] en la pantalla de lista de entradas.
2. Toque el servicio que desea registrar de entre los [Servicios] mostrados en la parte derecha de la pantalla de la aplicación Lector de feeds sociales.
3. Autentique la cuenta e inicie una sesión en el servicio.
4. Toque [Aceptar].

Aparece la pantalla de lista de entradas correspondiente a la cuenta registrada.

## Para eliminar una cuenta

1. Toque  (menú de opciones) - [Cuentas] en la pantalla de lista de entradas.
2. Toque el icono  situado a la derecha de la cuenta que desea eliminar en la lista [Cuentas añadidas].
3. Toque [Aceptar].

---

## Tema relacionado

[Configuración de filtros para Lector de feeds sociales](#)

[Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales](#)

[Búsqueda de entradas \(artículos\) o amigos en Lector de feeds sociales](#)

# Configuración de filtros para Lector de feeds sociales

Puede definir filtros para las entradas (artículos) que se van a mostrar. Los conjuntos de entradas filtradas se denominan “flujos”, en Lector de feeds sociales se pueden registrar varios flujos. Los flujos registrados se muestran como pestañas en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede cambiar fácilmente de un flujo a otro, por ejemplo todas las entradas de amigos, de amigos íntimos, respuestas y mensajes recibidos.

## Registro de filtros y creación de un flujo nuevo

1. Toque [+] en la parte superior de la pantalla de lista de entradas.  
Aparecerá la pantalla [Crear nuevo flujo].
2. Toque [Nuevo flujo], introduzca un nombre para el flujo con el teclado y toque [Añadir filtro].
3. Seleccione [Cuenta] y [Tipo de feed] y, seguidamente, toque [Añadir].  
Puede registrar varios filtros.  
Para añadir más filtros, toque [Añadir filtro].
4. Cuando acabe de introducir los filtros, toque [Aceptar].  
El flujo registrado se muestra en la parte superior de la pantalla de lista de entradas como una pestaña.

## Para cambiar el nombre de un flujo o de los filtros para mostrar las entradas

Toque la pestaña del flujo que desea cambiar en la pantalla de lista de entradas, y luego toque [Configuración de flujo para pestaña] en  (menú de opciones).

## Para eliminar un flujo

Toque la pestaña del flujo que desea eliminar en la pantalla de lista de entradas, y luego toque [Borrar pestaña] en  (menú de opciones).

### Nota

- No puede eliminar las pestañas [Todos los amigos] ni [Buscar].
- Puede cambiar el nombre del flujo creado mediante [Guardar resultados de búsqueda como pestaña de flujo] en el menú de opciones para los resultados de la búsqueda, pero no puede cambiar los filtros.
- Cuando selecciona amigos como filtros de flujo para ver las entradas, sus entradas se verán en la lista de entradas solo cuando se hayan publicado recientemente.

## Tema relacionado

[Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales](#)

[Configuración de filtros para Lector de feeds sociales](#)

[Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales](#)

[Búsqueda de entradas \(artículos\) o amigos en Lector de feeds sociales](#)

# Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales

Puede escribir la misma entrada en varios servicios al mismo tiempo.

## Lectura de entradas

Las entradas realizadas por las personas que el usuario sigue en Twitter o sus amigos de Facebook se mostrarán en la pantalla de lista de entradas en el orden en que escribieron.

### Cambio de la visualización

Toque  y luego [ Mostrar solo vídeos e imágenes] para mostrar únicamente las entradas que tienen vídeos y fotografías adjuntos.

#### Sugerencia

- Si toca el icono  situado debajo de la entrada aparecerá el resto del artículo. Toque  para volverlo a ocultar.
- Toque  (menú de opciones) y luego [Actualizar] para que aparezcan las entradas nuevas.
- Toque una entrada para comentarla o consultar el perfil de la persona que la escribió.

## Escritura de entradas

1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla de lista de entradas.
2. Toque el servicio (o servicios) en el que desea escribir una entrada para añadirle una marca de verificación.
3. Escriba una entrada.
4. Cuando haya terminado, toque [Enviar].  
La entrada se coloca en el servicio seleccionado.

#### Sugerencia

- Puede publicar el mismo artículo en varios servicios al mismo tiempo.
- Puede adjuntar fotografías y vídeos, o acortar los enlaces (URL). Toque [Adjuntar] o [Acortar URL] en la parte inferior de la pantalla del paso 3.

## Tema relacionado

[Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales](#)

[Configuración de filtros para Lector de feeds sociales](#)

[Búsqueda de entradas \(artículos\) o amigos en Lector de feeds sociales](#)

## Búsqueda de entradas (artículos) o amigos en Lector de feeds sociales

---

Puede buscar entradas o amigos que se han suscrito a los servicios.

1. Toque la pestaña [Buscar] situada en la parte superior de la pantalla de lista de entradas.  
Aparecerá la pantalla de búsqueda.
2. Toque la cuenta con la que desea realizar la búsqueda.
3. Toque  y seleccione una de las siguientes opciones.  
Para buscar una entrada: [Buscar entradas]  
Para buscar un amigo: [Buscar personas]
4. Introduzca las palabras clave y toque .  
Aparecerá el resultado de la búsqueda.

### Sugerencia

- Para buscar en todas las cuentas al mismo tiempo, seleccione [Todas las cuentas] en el paso 2.
- Toque una entrada de los resultados de la búsqueda para comentarla o consultar el perfil de la persona que la escribió. Para regresar a los resultados de búsqueda, toque la pestaña [Buscar].
- Para regresar a la pantalla de lista de entradas, toque un flujo registrado o [Todos los amigos].
- Seleccione [Guardar resultados de búsqueda como pestaña de flujo] en el menú de opciones para guardar los resultados de la búsqueda de una entrada como flujo. El flujo guardado se muestra en una pestaña.

---

### Tema relacionado

[Adición o eliminación de una cuenta para Lector de feeds sociales](#)

[Configuración de filtros para Lector de feeds sociales](#)

[Lectura o redacción de entradas en Lector de feeds sociales](#)

## Utilización de Sony Select

---

Sony Select le permite acceder a un sitio web que presenta una serie determinada de aplicaciones adecuadas para su utilización con el tablet.

1. Toque [  Aplicaciones y widgets] - [  Sony Select].

El navegador se inicia y muestra el sitio web.

**Nota**

- Para descargar aplicaciones hace falta una cuenta de Google.
- Hay que pagar por ciertas aplicaciones.
- Cuando se descargan y se actualizan las aplicaciones se transfiere un gran volumen de datos.

## Reproducción de fotografías o vídeos

La aplicación Galería le permite mostrar o reproducir fotografías y vídeos en su tablet o los Álbumes web de Picasa. También puede publicar fácilmente sus fotografías en servicios en línea para compartirlas.


Puede consultar la información detallada, así como organizar o filtrar las fotos y los vídeos.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Galería].

Se inicia la aplicación Galería.

2. Toque los álbumes o miniaturas para seleccionar las fotografías o los vídeos que desea reproducir.

Las fotografías o los vídeos seleccionados se reproducen en la pantalla de reproducción.

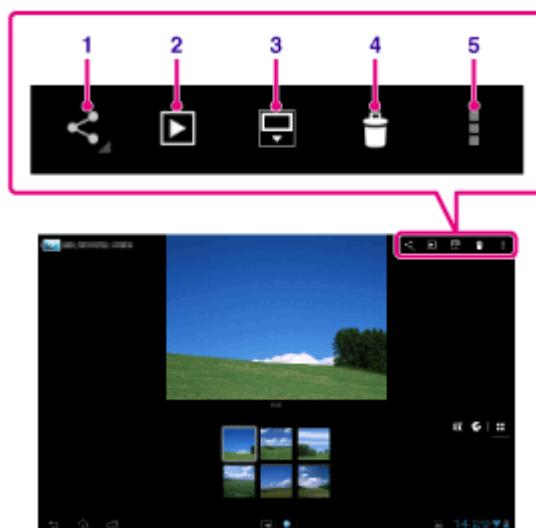

Visualización en pantalla	Descripción
1 Compartir	Selecciona el servicio que desea usar para compartir fotografías o vídeos, y los publica.
2 Presentación de diapositivas	Inicia la reproducción de la presentación de diapositivas.
3 Cambio del área de visualización de las fotografías	Cambia el área de visualización de las fotografías.
4 Eliminar	Elimina la fotografía seleccionada.
5 Menú de opciones	Establece o ajusta parámetros como la edición de fotografías.

### Sugerencia

- Puede reproducir las fotografías o vídeos almacenados en Álbumes web de Picasa. Si ha definido la sincronización con los Álbumes web de Picasa disponibles con la cuenta de Google que ha configurado con la aplicación Ajustes, los Álbumes web de Picasa aparecerán en la lista de álbumes.
- Con el menú de la parte superior derecha de la pantalla puede organizar las fotografías o los vídeos por detalles como hora o lugar en el que se realizaron.
- Si toca sin soltar una miniatura tras otra, podrá seleccionar varias fotografías o vídeos.
- Puede controlar la reproducción en la pantalla de reproducción.

## Para mostrar las fotografías en modo de pantalla completa

Toque [Rellenar el área de la pantalla] en el menú de opciones de la pantalla de reproducción de fotografías.

Para cancelar la vista de pantalla completa, toque [Ajustar al área de la pantalla].

## Para mostrar la ubicación de realización

Toque  o  con el área de visualización sin ampliar. Si la foto tiene información sobre el lugar donde se realizó, aparecerá un mapa con la ubicación indicada en el mapa. Para volver a las miniaturas, toque .

### Sugerencia

- Puede realizar fotografías que incluyan información de ubicación con las cámaras incorporadas.

## Reproducción automática de fotografías (presentación de diapositivas)

1. Seleccione los álbumes o las miniaturas de las fotografías que desea reproducir como una presentación de diapositivas y toque .

Comienza la reproducción de la presentación de diapositivas.

---

### Tema relacionado

[Uso compartido de fotografías o videos](#)

[Edición de fotografías](#)

## Uso compartido de fotografías o vídeos

---

1. Toque sin soltar el álbum o la miniatura de las fotos que desea compartir y, a continuación, toque  o  en la pantalla de reproducción.
2. Toque el nombre del servicio que desea usar para compartir las fotografías o vídeos.
3. Publique las fotografías o vídeos siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

### Sugerencia

- Puede seleccionar varias fotografías o vídeos tocando sin soltar una miniatura tras otra.

---


### Tema relacionado

[Edición de fotografías](#)

## Edición de fotografías

1. En la pantalla de reproducción, toque  (menú de opciones) - [Editar].
2. Toque [Editor fotográfico].
3. Toque el icono de edición de la parte inferior de la pantalla.

Puede añadir varios efectos a sus fotografías.

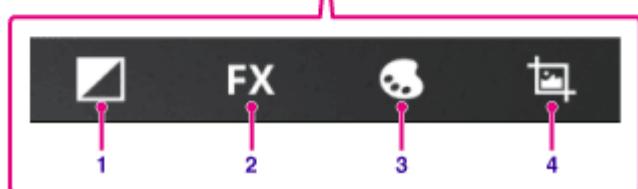

Visualización en pantalla	Descripción
1 Brillo	Ajusta el brillo de la fotografía, por ejemplo los resaltados.
2 Efectos	Ajusta los efectos de las fotografías, por ejemplo la posterización.
3 Color	Ajusta el color, por ejemplo la saturación.
4 Editar	Edita las fotografías, por ejemplo un recorte.

4. Cuando haya terminado la edición, toque [GUARDAR].

### Tema relacionado

[Uso compartido de fotografías o videos](#)

## Comprobación de la conexión Wi-Fi

---

La aplicación Comp. Wi-Fi le permite comprobar la conexión Wi-Fi del tablet cuando se produce un problema con la conexión.

1. Toque [⋮ Aplicaciones y widgets] - [ Comp. Wi-Fi].

Se inicia la aplicación Comp. Wi-Fi.

2. Toque [Probar] en la parte superior derecha de la pantalla para iniciar la comprobación de la conexión. Los elementos se comprueban en sucesión y se muestran las posibles causas y soluciones.

### Sugerencia

- Toque [ AJUSTES] en la parte superior derecha de la pantalla para acceder a la pantalla de configuración de la conexión Wi-Fi. Use  para regresar a la aplicación Comp. Wi-Fi. Si toca  para que aparezca el Escritorio, la pantalla de configuración aparece al iniciar la aplicación Comp. Wi-Fi la próxima vez.

---

### Tema relacionado

[Conexión a Wi-Fi](#)

## Lectura de libros digitales

---

Lleve consigo sus libros digitales favoritos en el tablet. El diseño intuitivo es ideal para la lectura en sus desplazamientos pues le permite marcar, resaltar y ajustar el tamaño de la fuente a medida que lee. Incluso puede sincronizar los marcadores y los elementos resaltados con otros dispositivos compatibles. La compra de contenido es sencilla a través de Reader(TM) Store en línea. En los países en los que la venta no está disponible a través de Reader(TM) Store, sí puede disfrutar de libros en su tablet cargándolos desde una tarjeta de memoria (solo libros sin protección de copia).

- Marcadores y resaltado
- Tamaños de fuente ajustables
- Navegación intuitiva
- Sincronización con otros dispositivos compatibles

1. Toque [⋮ Aplicaciones y widgets] - [Reader by Sony].

Se inicia la aplicación Reader by Sony.

### Nota

- Reader (TM) Store podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Reader (TM) Store usa Adobe DRM y, por tanto, hace falta un ID de Adobe para autorizar la visualización de contenido protegido en el tablet.
- Si aún no dispone de un ID de Adobe, Reader (TM) Store creará uno con la misma dirección de correo electrónico y la contraseña que se utilizaron para crear la cuenta de Reader (TM) Store.
- Si ya dispone de un ID de Adobe, el sistema puede solicitarle que especifique la dirección de correo electrónico y la contraseña necesarios para autorizar al tablet.
- Los libros digitales adquiridos en Reader (TM) Store aparecerán automáticamente en la biblioteca.
- Con la aplicación Reader by Sony de su tablet puede disfrutar de libros electrónicos con formato EPUB o PDF distintos a los de Reader (TM) Store, solo tiene que cargarlos a través de USB o una tarjeta SD, o descargar el contenido directamente desde el navegador del tablet.

### Información de soporte

Solo para clientes del Reino Unido

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

---

### Tema relacionado

[Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado](#)

[Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD](#)

## Películas

---

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/)
- Francés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/)
- Holandés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/)
- Alemán  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/)
- Español  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/)
- Noruego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/)
- Sueco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/)
- Portugués  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/)
- Polaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/)
- Checo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/)
- Griego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/)
- Húngaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/)
- Rumano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/)
- Danés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/)
- Finés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/)
- Eslovaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/)
- Búlgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/)
- Esloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/)

## WALKMAN

---

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/)
- Francés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/)
- Holandés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/)
- Alemán  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/)
- Español  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/)
- Noruego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/)
- Sueco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/)
- Portugués  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/)
- Polaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/)
- Checo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/)
- Griego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/)
- Húngaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/)
- Rumano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/)
- Danés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/)
- Finés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/)
- Eslovaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/)
- Búlgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/)
- Esloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/)

# Álbum

---

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/)
- Francés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/)
- Holandés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/)
- Alemán  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/)
- Español  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/)
- Noruego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/)
- Sueco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/)
- Portugués  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/)
- Polaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/)
- Checo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/)
- Griego  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/)
- Húngaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/)
- Rumano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/)
- Danés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/)
- Finés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/)
- Eslovaco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/)
- Búlgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/)
- Esloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/)

## Socialife

---

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/)
- Francés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/fr1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/)
- Holandés  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/)
- Alemán  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/)
- Español  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/es1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/)
- Portugués  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/pt1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/)

## Utilización del servicio de distribución de vídeos “Video Unlimited”

Video Unlimited pone a su alcance un nuevo mundo de ocio a través del tablet. Ahora puede descargar sus vídeos favoritos en el tablet y verlos en cualquier momento, en cualquier lugar.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [  Video Unlimited].

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Es posible que se apliquen tarifas de uso de Internet para este servicio. El usuario es responsable de todas las tarifas de Internet aplicables. Póngase en contacto con su proveedor de Internet para obtener más información al respecto.
- Puede explorar el contenido sin necesidad de iniciar una sesión, no obstante, asegúrese de tener una cuenta registrada para poder adquirir y descargar los contenidos.
- Su tablet debe estar conectado a una red mediante Wi-Fi para usar la función de vista previa.
- Su tablet debe estar conectado a una red mediante Wi-Fi para descargar el contenido que ha adquirido. Puede descargar el contenido que ha comprado desde la [  Download List].
- Para descargar el contenido, su ubicación actual debe coincidir con la del país o región de su cuenta.
- Compruebe si tiene suficiente espacio libre para descargar el contenido.

### Información de soporte

Reino Unido

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_GB](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB)

Irlanda

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_IE](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE)

Alemania

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francia

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

España

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

## Utilización del servicio de distribución de música “Music Unlimited”

Music Unlimited es un servicio de música disponible en Sony Entertainment Network. Puede elegir su música favorita entre una amplia variedad de contenido musical y escucharla donde desee. Cargue su biblioteca personal para acceder a ella en cualquier momento, en cualquier lugar, o descubra nuevos temas para sus favoritos con las recomendaciones automáticas basadas en sus preferencias habituales. Las recomendaciones automáticas le permiten ampliar sus intereses musicales.

- Música a petición: Escuche cualquier canción que le apetezca, cuando le apetezca
- Infinidad de canciones, desde los éxitos más actuales a los clásicos favoritos
- Emisoras de radio que ofrecen géneros, estado de ánimo y épocas
- Sin anuncios y saltos ilimitados
- Posibilidad de sincronizar y reproducir su colección personal
- Acceso desde distintos dispositivos

1. Toque [⋮ Aplicaciones y widgets] - [ Music Unlimited].

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

### Información de soporte

Reino Unido

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_GB](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB)

Irlanda

[http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en\\_IE](http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE)

Alemania

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francia

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

España

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

## Utilización de “Gmail”

Puede usar Gmail en su tablet si registra su cuenta de Google en el tablet.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Gmail].

Se inicia Gmail.

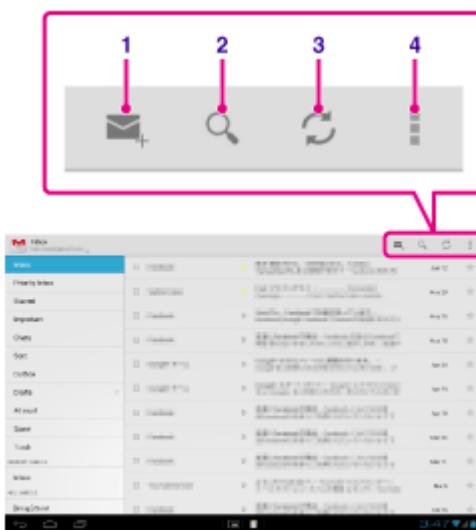


Imagen de la interfaz de Gmail en una tablet.

Visualización en pantalla	Descripción
1 Redactar mensaje de correo electrónico	Redacta y envía un correo electrónico.
2 Buscar	Busca mensajes de correo electrónico en la lista de mensajes.
3 Actualizar	Comprueba si ha recibido mensajes nuevos de correo electrónico.
4 Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como la gestión de etiquetas o la configuración de ajustes generales de Gmail.

### Nota

- Para ver información detallada sobre cómo se usa Gmail, toque [menú de opciones] - [Ayuda].

## Búsqueda de aplicaciones

---

Puede descargar aplicaciones, por ejemplo útiles herramientas y juegos, a su tablet desde Google Play, proporcionado por Google. También puede comprobar si hay actualizaciones de aplicaciones y actualizarlas a la versión más reciente.

Toque [  Aplicaciones y widgets] en la parte superior derecha del Escritorio, seguido por [  Play Store] en la lista de aplicaciones.

También puede usar Google Play en su ordenador.

<http://play.google.com/>

Este sitio muestra Google Play y le permite administrar las aplicaciones que ha descargado de Google Play e instalado en su tablet.

Para poder usar Play Store tendrá que iniciar sesión en la cuenta de Google [\[Detalles\]](#).

## Utilización de “MediaRemote”

MediaRemote es una aplicación Wi-Fi de mando a distancia que se puede utilizar con dispositivos como televisores Sony BRAVIA y reproductores de discos Blu-ray. Permite habilitar mucho más que las operaciones convencionales de mando a distancia, MediaRemote tiene varias funciones como el teclado para introducir datos y la pantalla de información de contenido, lo que le permite usar y disfrutar en mayor medida de los dispositivos Sony.

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Tenga cuidado con la seguridad de la red doméstica cuando introduzca datos de información personal.

### Preparación de MediaRemote

1. Conecte el dispositivo Sony a la red doméstica.

Para obtener más información sobre el establecimiento de la conexión, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo y el router Wi-Fi.

2. Conecte su tablet a la misma red doméstica a la que está conectado el dispositivo Sony.

3. Registre su tablet en el dispositivo Sony.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Consulte la Ayuda de la aplicación MediaRemote para averiguar cómo se usa esta aplicación.

## Utilización de “Media Go”

Media Go es software informático que hace posible la administración de contenido y su transferencia entre el tablet y el ordenador. La instalación de Media Go en el ordenador le permite transferir música, fotografías y vídeos al tablet.

### Nota

- Para obtener más información sobre cómo se usa Media Go, consulte la ayuda en el menú principal de Media Go.

### Instalación de Media Go en el ordenador

1. Acceda a <http://www.sony.com/mediago/Tablet> desde el ordenador y descargue Media Go.
2. Haga doble clic en el archivo descargado.
3. Instale Media Go siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.  
Si el sistema le pide que instale algún componente de software adicional durante la instalación, descárguelo e instálelo siguiendo las instrucciones.

### Transferencia de contenido al tablet mediante Media Go

1. Conecte el ordenador al tablet con un cable Micro-USB disponible en el mercado.
2. Inicie Media Go seleccionándolo en el menú Inicio del ordenador.  
Ahora ya puede transferir contenido entre el tablet y el ordenador.

### Nota

- Si [el nombre del modelo de su tablet] no aparece en el lado izquierdo de la pantalla Media Go, esto significa que el tablet no ha sido reconocido por el ordenador. Compruebe si el controlador del dispositivo está instalado correctamente o no.
- Para obtener más información sobre la utilización de Media Go en el ordenador, visite <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

---

### Tema relacionado

[Conexión a un ordenador](#)

## Soporte para PlayStation(R) en general

---

**EE.UU./Canadá/Brasil**

<http://us.playstation.com/support/>

**México/Sudamérica (Chile, Colombia, Panamá y Argentina)**

<http://mx.playstation.com/soporte/>

**Reino Unido**

<http://uk.playstation.com/support/>

**Alemania**

<http://de.playstation.com/support/>

**España**

<http://es.playstation.com/support/>

**Francia**

<http://fr.playstation.com/support/>

**Italia**

<http://it.playstation.com/support/>

**Rusia**

<http://ru.playstation.com/support/>

**Suecia**

<http://se.playstation.com/support/>

**Países Bajos**

<http://nl.playstation.com/support/>

**Bélgica**

<http://be.playstation.com/support/>

**Noruega**

<http://no.playstation.com/support/>

**Austria**

<http://at.playstation.com/support/>

**Suiza**

<http://ch.playstation.com/support/>

**Portugal**

<http://pt.playstation.com/support/>

**Turquía**

<http://tr.playstation.com/support/>

**Polonia**

<http://pl.playstation.com/support/>

**India**

<http://in.playstation.com/support/>

**Taiwán**

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

**Hong Kong**

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

**Singapur**

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

**Australia**

<http://au.playstation.com/support/>

**Nueva Zelanda**

<http://nz.playstation.com/support/>

**Emiratos Árabes Unidos/Oriente Medio (Arabia Saudí)**

<http://ae.playstation.com/support/>

**Indonesia**

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

**Tailandia**

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

**Malasia**

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

---

**Tema relacionado**

[Compra de juegos en PS Store](#)

## Compra de juegos en PS Store

---

PlayStation(R)Store es una tienda en línea de Sony Computer Entertainment Inc. Puede adquirir productos como juegos PlayStation(R) para terminales PlayStation(TM)Certified.

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Necesitará su ID de inicio de sesión en PSN o SEN para adquirir juegos para PlayStation(R) en PlayStation(R)Store.
- Conecte su tablet a una red Wi-Fi para descargar el contenido adquirido.
- Asegúrese de que hay suficiente espacio libre en su tablet antes de descargar el contenido adquirido.

---

### Tema relacionado

[Soporte para PlayStation\(R\) en general](#)

## Ustream

---

Ustream acciona vídeo en directo que permite a cualquier usuario ver e interactuar con un público global. Con Ustream para Android puede transmitir casi de inmediato y no perderse jamás ni un segundo de sus programas favoritos. Vea los eventos en directo, suscríbase a próximos eventos, póngase al día con las últimas transmisiones y participe en las redes sociales sobre la marcha.

- Transmite e interactúe con su público a través de sesiones de chat y encuestas
- Vea eventos en directo y participe a través de las sesiones de chat
- Descubra el contenido Ustream más actual en “Featured”
- Siga sus programas favoritos uniéndose a Ustream Crowds y siguiendo los eventos a los que asiste
- Comparta en sus redes sociales cuando transmita y descubra contenido

**Nota**

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

**Información de soporte**

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

## Zinio

---

Zinio es la aplicación principal para revistas disponible en el tablet, y ofrece a sus lectores acceso inmediato a miles de publicaciones globales. Lea y descargue un número suelto o todos los números de las revistas a las que está suscrito, y sincronice la biblioteca con su ordenador, smartphone y tablet sin dificultad alguna. Manténgase informado de temas de actualidad y otros artículos de revistas como Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld y Travel + Leisure entre muchas otras.

### **Características principales**

- Miles de revistas de reconocido prestigio en el “quiosco” más grande del mundo.
- Páginas a todo color o en modo de solo texto.
- Funciones interactivas, contenido multimedia enriquecido y exclusivo en determinadas revistas.
- Suscripciones completas o números sueltos a su disposición para que pueda elegir lo que prefiera.
- Sincronice su biblioteca al instante con sus otros dispositivos móviles o con el ordenador.

Lea lo que le interese, en cualquier momento, en cualquier lugar.

Síganos en Twitter (@zinio) o en Facebook (/zinio), o visite el blog de Zinio en [blog.zinio.com](http://blog.zinio.com).

### **Información de soporte**

[help@zinio.com](mailto:help@zinio.com)

<http://www.zinio.com/help>

## Evernote

---

Evernote convierte su tablet en una prolongación de su propio cerebro.

Evernote es una aplicación gratuita fácil de utilizar que le ayuda a recordar todo lo que haya anotado en su tablet. Téngalo todo organizado, guarde sus ideas y mejore su productividad. Evernote le permite tomar notas, capturar fotos, crear listas de tareas, grabar notas de voz y, además, le permite realizar búsquedas en todas estas notas, ya se encuentre usted en casa, en el trabajo o en sus desplazamientos.

### Características principales

- Sincronice todas las notas de los distintos ordenadores y dispositivos con los que trabaja
- Cree y edite notas de texto y listas de tareas
- Guarde, sincronice y comparta archivos
- Busque texto dentro de las imágenes
- Organice sus notas en cuadernos y etiquetas
- Envíe notas por correo electrónico y guarde sus tweets en la cuenta de Evernote
- Conecte Evernote a otras aplicaciones y productos que utiliza
- Comparta notas con sus amigos y compañeros de trabajo a través de Facebook y Twitter

### Características avanzadas

- Disponga de sus cuadernos fuera de línea para acceder a sus notas en cualquier momento
- Permita que otros usuarios editen sus cuadernos
- Añada un PIN de seguridad a su aplicación Evernote

### Información de soporte

Para clientes de Alemania:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Para clientes de Francia:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Para clientes de Rusia:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Para clientes de otros países:

<http://evernote.com/contact/support/>

## Foursquare

---

Foursquare le ayuda a descubrir el mundo que le rodea. Esté en contacto con sus amigos, reciba sugerencias de primera mano y benefíciense de descuentos y bonificaciones.

En sus desplazamientos, puede comunicar fácilmente a sus amistades dónde está, compartir imágenes, ver sus comentarios (“Estoy justo al lado, me acerco a saludar”) y recibir sugerencias de primera mano (“Pide Ravioli a la langosta; es el mejor plato con diferencia.”). Cientos de lugares ofrecen descuentos y artículos gratuitos a los usuarios de Foursquare, y puede ganar puntos y distintivos para hacer cosas que le gustan. ¡Diviértase explorando!

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

### Información de soporte

<http://support.foursquare.com/home>

## Crackle

---

Vea en su tablet programas de TV y películas de Hollywood completas y sin cortes.

250 películas y más de 1.000 episodios de programas de televisión están disponibles en su tablet, todo listo para solicitarlo.

**Nota**

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

**Información de soporte**

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

## Top HD Games - Gameloft

---

Descarga los mejores juegos HD para tu tableta Android en la tienda online de Gameloft. Elige entre títulos como Asphalt 6, Real Football 2011 y N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

### Información de soporte

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Reino Unido  
0-808-234-8679 (08:00-17:00, de lunes a viernes)
- Francia  
0-800-903-778 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Alemania  
0-800-182-8613 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- España  
900-868-529 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Italia  
39-0662-20-7635 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Rusia  
soporte solo por correo electrónico
- Suecia  
46-850-163-257 (09:00-17:00, de lunes a viernes)
- Noruega  
47-241-595-12 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Dinamarca  
45-72-27-42-22 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Finlandia  
35-89-725-190-22 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Países Bajos  
31-20-51-74-737 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Bélgica  
0800-773-85(Français), 0800-793-17(Ingles) (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Austria  
0800-296-458 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Suiza  
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(Ingles) (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Portugal  
0-800-863-334 (08:00-17:00, de lunes a viernes)
- Turquía  
soporte solo por correo electrónico
- Polonia  
48-22-398-73-03 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Bulgaria  
soporte solo por correo electrónico
- República Checa  
soporte solo por correo electrónico

- Grecia  
soporte solo por correo electrónico
- Hungría  
soporte solo por correo electrónico
- Rumanía  
soporte solo por correo electrónico
- Eslovaquia  
soporte solo por correo electrónico
- Eslovenia  
soporte solo por correo electrónico
- Croacia  
soporte solo por correo electrónico

# PlayMemories Online

---

Sus recuerdos, al instante.

Disfrute inmediatamente de sus fotos y vídeos en sus dispositivos favoritos.

## Características

- Funciona con varios dispositivos

Disfrute de sus recuerdos favoritos en su smartphone, tablet, ordenador, "BRAVIA" y "S-Frame".

- Facilidad de carga

Cargue sin complicaciones fotos y vídeos a su cuenta de PlayMemories Online y disfrute inmediatamente de ellos en sus dispositivos favoritos.

- Funciona con vídeo

¡También admite vídeos! Los vídeos se convierten automáticamente para verlos a la perfección en sus dispositivos favoritos.

- Sencillez de utilización

Sus fotografías y vídeos se preparan automáticamente para sus dispositivos favoritos. Sin complicaciones, es todo sencillez.

- Uso compartido protegido

Comparta con seguridad sus recuerdos favoritos con amigos y familiares mediante Álbumes y Tarjetas.

### Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

- El servicio "PlayMemories Online" le ofrece 5 GB de almacenamiento GRATIS para sus fotos y vídeos.

## Información de soporte

- Reino Unido

0844-8466-555

<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>

- Francia

01-55-90-34-34

<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>

- Alemania

030-58-58-12345

<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

## Xperia Link

---

Puede conectar su tablet a Internet mediante la función tethering (anclaje a red) de los smartphones\* Xperia(TM). La configuración de tethering del smartphone se puede controlar desde el tablet mediante el mando a distancia, para que pueda conectar el tablet a Internet sin tener que sacar el smartphone del bolso o del bolsillo.

\* Necesitará un smartphone Xperia(TM) con función tethering y la aplicación “Xperia Link”.

## Marcas comerciales

---

- “Sony Tablet” es una marca comercial de Sony Corporation.
- “Xperia” y “Xperia Tablet” son marcas comerciales de Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” y “xLOUD” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- “Reader” y el logotipo de “Reader” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” y “Sony Select” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- El “logotipo de Sony Entertainment Network” y “Sony Entertainment Network” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “PlayStation” es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, la plataforma Android, el servicio de correo electrónico vía web Gmail, Google+, el servicio de localización Google Latitude, el servicio de mapas Google Maps, los listados de empresas Google Places, Google Search, el servicio de mensajería instantánea Google Talk, el servicio de traducción Google Translate, el servicio de almacenamiento en línea Google Drive, el servicio de libros Google Books y la comunidad de vídeos YouTube son marcas comerciales de Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de la misma por parte de Sony se hace bajo licencia.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote y el logotipo del elefante Evernote son marcas comerciales de Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Todos los derechos reservados. Gameloft y el logotipo de Gameloft son marcas registradas de Gameloft en EE. UU. y/u otros países.

- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Este software se basa, en parte, en el trabajo del Independent JPEG Group.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA
  - (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR MPEG4 (“MPEG4 VIDEO”) Y/O
  - (ii) DESCODIFICAR MPEG4 VIDEO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR PARA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL, Y/U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR DE VÍDEOS CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROPORCIONAR MPEG4 VIDEO. NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERARÁ IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., VISITE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- Los logotipos de SD y SDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA
  - (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR VC-1 (“VC-1 VIDEO”) Y/O
  - (ii) DESCODIFICAR VC-1 VIDEO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR PARA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL, Y/U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR DE VÍDEOS CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROPORCIONAR VC-1 VIDEO. NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERARÁ IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., VISITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se han especificado las marcas (TM) o (R).

## Especificaciones

<b>Sistema operativo</b>	Android (TM)	
<b>Procesador</b>	Procesador móvil NVIDIA(R) Tegra(R) 2	
	Velocidad de funcionamiento	1,0 GHz
<b>Memoria principal</b>	Tamaño de memoria (instalada)	1 GB
<b>Pantalla</b>	Tamaño de la pantalla	23,8 cm (9,4")
	Tipo	LCD TFT color
<b>Almacenamiento</b>	Capacidad total	SGPT111: 16 GB SGPT112: 32 GB
<b>Entradas y salidas</b>	Puerto USB	Hi-Speed USB (USB 2.0), conector Micro-A/B (admite host/cliente) × 1
	Conector de auriculares	Estéreo, miniconector × 1 (funciona como conector de micrófono monoaural)
<b>LAN inalámbrica</b>	IEEE 802.11b/g/n	
<b>Función GPS</b>	Sí	
<b>Tecnología Bluetooth(R)</b>	Norma Bluetooth(R) ver. 2.1 + EDR	
<b>Función de mando a distancia de IR</b>	Sí	
<b>Ranuras de expansión</b>	Tarjeta de memoria SD × 1	
<b>Altavoz</b>	Altavoces estéreo incorporados	
<b>Micrófono</b>	Micrófono monoaural incorporado	
<b>Cámara (delantera)</b>	0,3 megapíxeles	
<b>Cámara (trasera)</b>	5 megapíxeles	
<b>Accesorios suministrados</b>	Adaptador de CA, Cable de alimentación de CA, Correa	
<b>Dimensiones de la unidad principal</b>	Anchura (mm)	241,2 mm
	Anchura (pulgadas)	9,5 pulgadas
	Altura (A1) (mm)	10,1 mm
	Altura (A1) (pulgadas)	0,4 pulgadas
	Altura (A2) (mm)	20,6 mm
	Altura (A2) (pulgadas)	0,82 pulgadas
	Profundidad (P1) (mm)	174,3 mm
<b>Peso de la unidad principal</b>	Profundidad (P1) (pulgadas)	6,87 pulgadas
	Peso de la unidad principal (g)	598 g
	Peso de la unidad principal (libras)	1,33 lb

Las características y especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso.

## El tablet no se enciende.

La carga de la batería podría estar prácticamente agotada.

- Conecte el tablet a una toma de CA y cargue la batería.

El tablet puede estar apagado por completo.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para encender el tablet.

Cuando el tablet funciona enchufado a la toma de suministro eléctrico, asegúrese de haber conectado con seguridad el tablet al adaptador de CA, el adaptador de CA al cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA a la toma de CA.

- Cuando el tablet está colocado en la base (se vende por separado), asegúrese de haber conectado con seguridad el tablet a la base, la base al adaptador de CA, el adaptador de CA al cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA a la toma de CA.

Si no ha apagado el tablet correctamente, el controlador de la fuente de alimentación podría haberse detenido debido a un fallo del programa. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos, o pulse el botón de restablecimiento para forzar el apagado del tablet y, a continuación, encienda el tablet otra vez [\[Detalles\]](#).

## **El tablet se inicia con lentitud.**

Cuando el tablet ha estado apagado y se arranca, puede tardar un poco en iniciarse.

## **La batería no se carga.**

Asegúrese de haber conectado con seguridad el tablet al adaptador de CA, el adaptador de CA al cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA a la toma de CA.

Si la temperatura del tablet aumenta por ejemplo cuando se está utilizando alguna aplicación (Navegador, Correo, Cámara o reproduciendo vídeos o música) es posible que no se pueda cargar la batería. Si la temperatura aumenta, apague las aplicaciones que se están ejecutando. La batería empezará a cargarse cuando el tablet recupere una temperatura normal.

La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a un ordenador mediante USB ni con un cargador.

## **El indicador de carga no aparece.**

Asegúrese de haber conectado con seguridad el tablet al adaptador de CA, el adaptador de CA al cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA a la toma de CA.

La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un ordenador ni con un cargador.

## **El consumo de la batería aumenta.**

Es posible que la batería se haya deteriorado.

- Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía para que sustituyan la batería.

## El indicador de carga parpadea.

El indicador de carga parpadea con lentitud (cada 3 segundos) cuando el nivel de batería restante es del 15% o menos. Enchufe el tablet y cargue la batería [\[Detalles\]](#).

- El indicador de carga no parpadea pero el tablet se apaga aunque el nivel de batería restante sea del 15% o menos.

Si el indicador de carga parpadea con rapidez (cada 0,5 segundos), el tablet podría necesitar alguna reparación. Deje de usar el tablet y póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

**Se acumula calor en el tablet y el adaptador de CA cuando el tablet está en uso o se está cargando.**

La acumulación de calor cuando el tablet está en uso o se está cargando es algo normal y no debería afectar a su funcionamiento.

Cuando se recalienta, el tablet se podría apagar por sí solo por motivos de seguridad. Si esto sucediera, use el tablet en una zona fresca hasta que se haya enfriado.

Si el tablet llega a ponerse demasiado caliente, es posible que necesite alguna reparación. Apague el tablet, desenchufe el cable de alimentación de CA del adaptador de CA, y detenga el uso del tablet. Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

## La pantalla está oscura.

Asegúrese de que el brillo de la pantalla del tablet no está ajustado en su nivel más bajo.

Asegúrese de que la carga que le queda a la batería es suficiente.

Tenga cuidado de no tapar el sensor de luz ambiental.

Cuando se usa en el exterior y el día está muy luminoso puede parecer que la pantalla está oscura.

Si el ajuste de brillo automático está activado, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente a las condiciones de luz existentes.

- Toque [■■■ Aplicaciones y widgets] - [🔧 Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste automático del brillo.

## Hay puntos de la pantalla que no se ven bien.

En raras ocasiones, puede ver diminutos puntos negros en la pantalla LCD. Esto no indica ninguna avería [\[Detalles\]](#).

## No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth(R).

Asegúrese de que la función Bluetooth del tablet está activada.

- Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Bluetooth] y luego defina [Ajustes de Bluetooth] como [ACTIVADO].

Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que está sincronizando está encendido.

Cuando toca [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Bluetooth] y luego toca [BUSCAR DISPOSITIVOS] en la parte superior derecha de la pantalla, es posible que el dispositivo Bluetooth no se detecte de inmediato. Entre las causas posibles pueden estar el número de dispositivos que hay cerca del tablet, la distancia, el entorno y la potencia de las señales.

- Acerque el dispositivo Bluetooth que está sincronizando al tablet todo lo posible, y vuelva a intentarlo.

Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth con el que está sincronizando está en modo detectable.

- La función Bluetooth del dispositivo Bluetooth disponible en el mercado que está sincronizando debe estar activada y el dispositivo debe estar en modo detectable.
- Cuando vuelve a conectar un dispositivo Bluetooth que ya se había conectado (y desconectado) anteriormente al tablet alguna vez, conecte el dispositivo Bluetooth después de haber eliminado el registro tanto en el dispositivo Bluetooth como en el tablet.

## **El tablet funciona lento o no funciona como se esperaba.**

El tablet puede ir lento cuando se usa en un ambiente donde hace calor o frío. Use el tablet en un lugar con una temperatura lo más adecuada posible.

Si el tablet funciona lento o no funciona como esperaba, puede funcionar mejor si lo apaga una vez y luego vuelve a encenderlo.

Si la zona de almacenamiento de datos del tablet está llena, el tablet podría no funcionar como se espera de él.

- Desinstale las aplicaciones que no necesite.

## El tablet no funciona.

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos para forzar su apagado y, a continuación, vuelva a encenderlo [\[Detalles\]](#).

Si no lograr forzar el apagado del tablet, inserte un alfiler u otro objeto similar en el orificio del botón de restablecimiento [\[Detalles\]](#).

Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía si el problema no se soluciona.

## Es necesario restablecer el tablet.

Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Copia de seguridad y restauración] - [Restablecer datos de fábrica] y luego toque [Restablecer tablet] en la parte inferior del menú de la derecha.

- Se eliminan todos los datos de la zona de almacenamiento de datos, incluidos la información de cuenta de Google, la configuración y los datos del sistema, y cualquier dato de aplicación que se haya descargado.
- Los datos del usuario como música, fotografías y libros digitales importados desde una tarjeta de memoria SD o un dispositivo conectado a través de USB no se eliminan.
- Para eliminar todos los datos del usuario, como música, fotografías y libros digitales, toque [Borrar] para poner una marca de verificación en la casilla correspondiente y, a continuación, toque [Restablecer tablet].
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes ya que los datos del usuario no se podrán restaurar una vez eliminados.
- El tablet se reinicia automáticamente.

## **El sonido del altavoz está distorsionado.**

Ajuste el volumen de reproducción.

Asegúrese de que el tablet tiene suficiente carga.

Si se desactivan los efectos de sonido, el sonido podría mejorar.

## El brillo de la pantalla no es estable.

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, el brillo se ajustará conforme a las condiciones de luz que hay.

- Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste automático del brillo.

## El brillo de la pantalla no se puede ajustar.

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, el usuario no podrá ajustar brillo manualmente.

- Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste automático del brillo.

## **El brillo de la pantalla no se ajusta automáticamente como se esperaba.**

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, la pantalla no se volverá a oscurecer una vez que se ha puesto más brillante. Esto no indica ninguna avería. El brillo vuelve al nivel normal cuando se pulsa el botón de encendido para apagar la pantalla (activar el modo Suspender) y se vuelve a pulsar para reactivar la pantalla.

## La pantalla desaparece o se oscurece inesperadamente.

La pantalla entra en modo de suspensión automáticamente después de un cierto periodo de tiempo para reducir el consumo de la batería.

- La pantalla se vuelve a encender pulsando el botón de encendido.
- Si desea cambiar el tiempo que la pantalla tarda en entrar en modo Suspender, toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Pantalla] - [Apagar] en ese orden para definir el tiempo.
- Si establece un intervalo de tiempo más prolongado para la activación del modo Suspender, la batería se agotará más rápidamente.

## La pantalla táctil no funciona como se esperaba.

Asegúrese de estar utilizando la pantalla táctil correctamente [\[Detalles\]](#).

Si la pantalla táctil presenta algún daño (arañazo, etc.), póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

Si la pantalla táctil no funciona, apague el tablet y, a continuación, vuelva a encenderlo.

- Si no puede apagar el tablet, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos para forzar su apagado y, a continuación, vuelva a encenderlo [\[Detalles\]](#).
- Si no logra forzar el apagado del tablet, inserte un alfiler u otro objeto similar en el orificio del botón de restablecimiento [\[Detalles\]](#).

## **La fecha y la hora se han puesto a cero.**

Cuando la carga que le queda a la batería es sumamente baja, la fecha y la hora podrían ponerse a cero.

- Cargue la batería y ajuste la fecha y la hora otra vez.

## **Si desea anular el sonido de los toques (sonido de funcionamiento).**

Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Sonido] - [Sonido al tocar] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el sonido de los toques.

Mantenga pulsado el botón VOL – (Volumen) del tablet hasta que el indicador de volumen que se muestra en la pantalla se minimice y el icono se invierta.

**La pantalla no gira al darle la vuelta al tablet.**

Es posible que algunas aplicaciones no admitan la rotación de la pantalla. Esto no indica ninguna avería.

## **Si desea desactivar la rotación de la pantalla.**

Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Pantalla] - [Pantalla giratoria] para quitar la marca de verificación y deshabilitar la rotación de la pantalla.

**Si desea desactivar la función de bloqueo de pantalla o usar el tablet sin bloquear la pantalla.**

Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] - [Seguridad] - [Bloqueo de pantalla] y luego toque [Sin seguridad] para desactivar la función de bloqueo.

**El sonido del altavoz incorporado se interrumpe al girar la pantalla.**

El sonido puede interrumpirse al girar la pantalla estando el altavoz incorporado en uso. Esto no indica ninguna avería.

## **No se pueden usar los auriculares con micrófono.**

Use los auriculares con micrófono Sony MDR-EX38IP; se han realizado pruebas que confirman su funcionamiento con el tablet.

- Cuando los auriculares con micrófono MDR-EX38IP están conectados al tablet, las funciones siguientes no se pueden usar.
  - Saltar a la canción siguiente
  - Saltar a la canción anterior
  - Ajustar el volumen (+/-)
  - Voz superpuesta
  - Hacer una llamada
  - Terminar una llamada

## **No se puede mostrar un archivo, o no se reproduce.**

Es posible que los datos estén dañados.

Asegúrese de que el formato del archivo de datos es compatible con el tablet [\[Detalles\]](#).

Asegúrese de que el formato del archivo es compatible con la aplicación.

## **El vídeo se interrumpe, tiene saltos o no está sincronizado con el audio.**

Asegúrese de que el formato del archivo es compatible con la aplicación [\[Detalles\]](#).

Apague el tablet y, a continuación, vuelva a encenderlo.

Es posible que los datos estén dañados.

Asegúrese de que no haya otras aplicaciones ejecutando tareas que requieran muchos recursos del procesador en segundo plano.

**El tablet no puede recibir las señales GPS o tarda mucho tiempo en indicar la posición.**

Muévase a una zona con buena recepción de las señales GPS y a cielo abierto [\[Detalles\]](#).

## Los resultados de posicionamiento GPS son distintos de la posición real.

Muévase a una zona con buena recepción de las señales GPS y a cielo abierto [\[Detalles\]](#).

**Las fotografías y los vídeos realizados con la cámara están borrosos.**

Asegúrese de que la lente no presenta condensación y no está sucia, y la tapa de la cámara tampoco.

## **La aplicación Mando a distancia no aprenderá determinadas operaciones.**

Es posible que el tablet no pueda memorizar algunas operaciones del mando a distancia; depende del mando a distancia. Esto no indica ninguna avería.

Es posible que el puerto de datos de infrarrojos del tablet no esté orientado hacia el del mando a distancia. Compruebe la posición del puerto de datos de infrarrojos del tablet [\[Detalles\]](#); a continuación, vuelva a hacer coincidir los puertos de datos de infrarrojos del tablet y del mando a distancia a una distancia de aproximadamente 1 centímetro.

## **Algunas aplicaciones no están en el idioma seleccionado.**

Algunas aplicaciones no admiten el idioma seleccionado en la configuración de idioma del tablet y, por tanto, se muestran en un idioma distinto.

## **Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar.**

Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar (eliminar). Esto no indica ninguna avería del tablet ni tampoco un error de la aplicación.

**Aparece un sitio web para teléfonos móviles o smartphone.**

Algunos sitios web pueden verse con el diseño propio de teléfonos móviles o smartphone.

## El tablet no puede conectar con una red Wi-Fi.

Asegúrese de que la función Wi-Fi está activada.

- Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Ajustes] -[Wi-Fi] en ese orden y luego defina [Wi-Fi] como [ACTIVADO].

Asegúrese de que no hay nada bloqueando la señal entre los dispositivos y de que la distancia entre ellos no es demasiado grande [\[Detalles\]](#).

Compruebe la conexión Wi-Fi mediante la aplicación Comp. Wi-Fi [\[Detalles\]](#).

Es posible que pueda establecer la conexión cambiando la configuración del canal del punto de acceso.

Asegúrese de que [SSID de red] y [Seguridad] de su punto de acceso están definidos correctamente.