

Manuel d'aide de la tablette

- Lisez ceci en premier lieu
- Téléchargement du Manuel d'aide
- Mise sous tension et mise hors tension de la tablette
- Mise sous/hors tension de l'écran (mode veille)
- Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne (se mette en veille)
- Remarques relatives à l'utilisation de l'adaptateur secteur
- Chargement de la batterie
- Remarques sur le chargement
- Opération avec l'écran tactile
- Remarques relatives à l'écran
- Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi
- Connexion au Wi-Fi
- Connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi
- Connexion à partir de la liste des réseaux Wi-Fi
- Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi
- Activation/désactivation de la fonction Bluetooth
- Appariement avec un périphérique Bluetooth
- Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Bluetooth
- Activation des communications mobiles
- Désactivation des communications mobiles
- Insertion/retrait d'une carte SIM
- Remarques relatives à la carte SIM
- Configuration d'un point d'accès
- Utilisation des services de localisation
- Remarques sur la fonction GPS
- Insertion/retrait d'une carte mémoire SD
- Remarques sur les cartes mémoire SD
- Compatibilité des cartes mémoire SD
- Connexion d'un périphérique USB
- Connexion à un ordinateur
- Utilisation de la tablette avec la dock d'accueil
- Réglage de l'angle de la dock d'accueil
- Éléments et commandes (Tablette)
- Éléments et commandes (Dock)

Vérification des éléments fournis

- Remarques relatives à la tenue de la tablette
- Réinitialisation de la tablette
- Rétablissement des paramètres d'usine par défaut (initialisation des données)
- Mise en place de la courroie sur la tablette
- Méthode pour maintenir la durée de vie de la batterie
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Remarques relatives aux applications de communication vocale
- Remarques sur l'utilisation

- Vérification de la version d'Android
- Mise à jour d'Android vers la dernière version

- Utilisation de l'écran d'accueil
- Partage de la tablette avec votre famille ou vos amis (Mode Invité)
- Commutation vers le Mode Invité
- Ajout d'applications et de widgets à l'écran d'accueil
- Utilisation de la liste Applications et Widgets
- Utilisation de « Petites applis »
- Recherche avec Google

- Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état
- Configuration de la rotation de l'écran
- Configuration pour le verrouillage de l'écran
- Saisie de texte
- Sélection de texte
- Configuration d'un compte Google
- Sauvegarde de données sur la tablette
- Importation de contenu depuis votre ordinateur
- Formats pris en charge
- Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3
- Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3 avec une connexion câblée
- Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3 avec une connexion Bluetooth

- Modification des paramètres
- Vérification de l'espace libre
- Synchronisation du compte

- Liste des applications
- Utilisation de l'agenda
- Prendre des photos/vidéos
- Notes sur les photos/films enregistrés
- Configuration d'un compte de messagerie électronique
- Composition/envoi d'un courrier électronique
- Réception/suppression de courriers électroniques
- Accès à des sites Web
- Ajout de signets
- Accès à des sites à partir de signets/historique des accès
- Utilisation de la calculatrice
- Enregistrement de contacts
- Gouplement/réunion de contacts

- Affichage de l'horloge
 - Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD
 - Utilisation de votre tablette comme une télécommande
 - Enregistrement de la télécommande
 - Opérations de programmation avec la télécommande (fonction Macro)
 - Partager des expériences animées via des réseaux sociaux
 - Enregistrement d'un compte avec le Lecteur de flux social
 - Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social
 - Définition de filtres pour le Lecteur de flux social
 - Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social
 - Recherche de billets (articles) ou d'amis sur le Lecteur de flux social
 - Utilisation de Sony Select
 - Lecture de photos/vidéos
 - Partage de photos/vidéos
 - Édition de photos
 - Vérification de la connexion Wi-Fi
 - Lecture de livres numériques
 - Films
 - WALKMAN
 - Album
 - Socialife
-
- Utilisation du service de fourniture vidéo « Video Unlimited »
 - Utilisation du service de fourniture de musique « Music Unlimited »
 - Utilisation de « Gmail »
 - Recherche d'applications
 - Utilisation de « MediaRemote »
 - Utilisation de « Media Go »
 - Assistance générale pour PlayStation(R)
 - Achat de jeux sur PS Store
 - Ustream
 - Zinio
 - Evernote
 - Foursquare
 - Crackle
 - Top HD Games - Gameloft
 - PlayMemories Online
 - Xperia Link
-
- Marques commerciales
 - Spécifications
-
- La tablette ne s'allume pas.
 - La tablette démarre lentement.
 - La batterie ne se charge pas.
 - Le témoin de charge n'apparaît pas.
 - La consommation de la batterie augmente.
 - Le témoin de charge clignote.
 - Lorsque la tablette est en cours d'utilisation ou de recharge, de la chaleur s'accumule dans la tablette et l'adaptateur secteur.
 - L'écran est sombre.

- Certains points sur l'écran ne s'affichent pas correctement.
 - Aucun périphérique Bluetooth(R) n'a été trouvé.
 - La tablette devient lente ou ne fonctionne pas comme prévu.
 - La tablette ne fonctionne pas.
 - Votre tablette doit être réinitialisée.
 - Le son du haut-parleur est déformé.
 - La luminosité de l'écran n'est pas stable.
 - Il est impossible de régler la luminosité de l'écran.
 - La luminosité de l'écran ne se règle pas automatiquement pas comme prévu.
 - L'écran s'efface/s'assombrit de manière inattendue.
 - L'écran tactile ne fonctionne pas comme prévu.
 - La date et l'heure sont réinitialisées.
 - Vous voulez désactiver le son de tapotement (son de l'opération).
 - L'écran ne pivote pas lorsque vous tournez la tablette.
 - Vous voulez désactiver la rotation de l'écran.
 - Vous voulez désactiver la fonction de verrouillage de l'écran/utiliser la tablette sans verrouiller l'écran.
 - Le son du haut-parleur intégré est interrompu lorsque l'écran pivote.
 - L'utilisation d'un casque est impossible.
-
- Il est impossible d'afficher ou de lire un fichier.
 - La vidéo est interrompue/saute/n'est pas synchronisée avec le son.
 - La tablette ne peut pas recevoir de signaux GPS ou le positionnement prend beaucoup de temps.
 - Les résultats du positionnement GPS sont différents de votre emplacement réel.
 - Les photos et les vidéos prises avec la caméra sont floues.
 - L'application Télécommande n'apprend pas certaines opérations.
 - Certaines applications ne s'affichent pas dans la langue sélectionnée.
 - La désinstallation de certaines applications est impossible.
 - Un site Web destiné à des téléphones mobiles ou à des téléphones intelligents s'affiche.
 - You cannot use Internet telephone or voice chat.
-
- La tablette ne peut pas se connecter à un réseau Wi-Fi.

Lisez ceci en premier lieu

Ce manuel d'aide est destiné à Android version 4.0.3 (release5).

Nous tenons à vous féliciter d'avoir acheté une tablette Sony.

Avant de commencer à utiliser votre tablette, lisez les Informations importantes fournies (consignes de sécurité).

Ce Manuel d'aide explique comment utiliser votre tablette et vos applications. Vous pouvez télécharger le Manuel d'aide (PDF file) sur la tablette [\[Détails\]](#).

Chargement de la batterie

Il est possible que le niveau de charge de la batterie soit faible au moment de l'achat de votre tablette. Chargez la batterie avant de commencer à utiliser votre tablette [\[Détails\]](#).

À propos des mises à jour du logiciel (version Android)

Lorsque vous mettez à jour le logiciel (version Android), veillez à installer la dernière version de chaque application. Sinon certaines applications pourraient ne pas démarrer. Pour trouver une version plus récente des applications, consultez Play Store [\[Détails\]](#).

À propos du compte Google

Lorsque vous avez un compte Google, cela vous permet d'utiliser les services Google tels que Google Play Store (enregistrement gratuit).

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez synchroniser les services Google que vous utilisez sur votre ordinateur ou d'autres périphériques avec les applications de la tablette, telles la messagerie, l'agenda et les applications utilisateur [\[Détails\]](#).

Remarque

- Certains modèles ne sont pas disponibles dans certains pays/certaines régions.

Rubrique connexe

[Téléchargement du Manuel d'aide](#)

[Chargement de la batterie](#)

[Configuration d'un compte Google](#)

[Vérification de la version d'Android](#)

[Recherche d'applications](#)

Téléchargement du Manuel d'aide

Vous pouvez télécharger le Manuel d'aide PDF sur votre tablette.

Installez l'application Reader by Sony ou une autre application de lecture de documents PDF pour afficher le fichier PDF sur votre tablette.

1. Tapez sur « Télécharger le Manuel d'aide (fichier PDF) » dans la première page du Manuel d'aide.
2. Lorsque le téléchargement du Manuel d'aide est terminé et que  apparaît sur la barre d'état, en bas à droite de l'écran, tapez sur la barre d'état.



Le volet de notification s'affiche.

3. Tapez sur « helpguide_pdf.pdf ».

Sélectionnez et tapez sur une application avec laquelle vous pouvez afficher le fichier PDF, ce qui provoquera l'affichage du Manuel d'aide.

Astuce

- Vous pouvez également afficher le Manuel d'aide en tapant sur [ Applications et Widgets] - [ Téléchargements] et en sélectionnant « helpguide_pdf.pdf ».

Rubrique connexe

[Recherche d'applications](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

Mise sous tension et mise hors tension de la tablette

Mise sous tension de la tablette

1. Chargez la tablette.
2. Appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes.
Lorsque vous utilisez la tablette pour la première fois, configurez la tablette en suivant les instructions à l'écran.

Remarque

- Dans le réglage par défaut, si vous n'utilisez pas la tablette pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran, puis déverrouillez-le.

Mise hors tension de la tablette

Il est recommandé de mettre hors tension (éteindre) la tablette si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

1. Appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un écran de confirmation s'affiche.
2. Tapez sur [OK].
La tablette s'éteint automatiquement en quelques secondes.

Remarque

- Si vous éteignez la tablette pendant le téléchargement ou le transfert de données, ces données peuvent être endommagées.
- Si votre tablette ne s'éteint pas en suivant la procédure décrite ci-dessus, appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour la forcer à s'éteindre.
- Si vous ne parvenez pas à forcer la mise hors tension de la tablette, appuyez sur le bouton de réinitialisation (orifice).

Rubrique connexe

[Éléments et commandes \(Tablette\)](#)

[Chargement de la batterie](#)

[Mise sous/hors tension de l'écran \(mode veille\)](#)

[Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne \(se mette en veille\)](#)

[Réinitialisation de la tablette](#)

Mise sous/hors tension de l'écran (mode veille)

Dans le réglage par défaut, si vous n'utilisez pas la tablette pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran, puis déverrouillez-le.

Lorsque vous n'utilisez pas la tablette, vous pouvez éteindre l'écran (passer en mode veille) manuellement.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.

L'écran se met en veille. L'alimentation n'est pas coupée complètement. Pour désactiver le mode veille et rallumer l'écran, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation, puis déverrouillez l'écran.

Astuce

- Vous pouvez modifier le temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne (se mette en veille). Vous pouvez empêcher l'écran de se verrouiller et également modifier le schéma de verrouillage de l'écran.

Rubrique connexe

[Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne \(se mette en veille\)](#)

[Configuration pour le verrouillage de l'écran](#)

Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne (se mette en veille)

Dans le réglage par défaut, l'écran se met automatiquement en veille si la tablette n'est pas utilisée pendant un certain temps. Vous pouvez modifier le temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Affichage] - [Veille].
2. Sélectionnez et tapez le temps qui s'écoule avant que la tablette se mette en veille.

Astuce

- Vous pouvez définir que l'écran ne s'éteigne pas même après la durée écoulée seulement pendant le chargement. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Options pour les développeurs], puis ajoutez une coche à [Rester activé].

Rubrique connexe

[Modification des paramètres](#)

Remarques relatives à l'utilisation de l'adaptateur secteur

- Utilisez l'adaptateur secteur livré avec la tablette ou un adaptateur secteur de marque Sony. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur, des dysfonctionnements pourraient en résulter.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur un convertisseur de tension tel qu'un convertisseur de voyage. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un dysfonctionnement.
- Cessez d'utiliser le câble de l'adaptateur secteur s'il est endommagé.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec la tablette si vous utilisez une dock d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) pour votre tablette.

Rubrique connexe


[Remarques sur le chargement](#)

Chargement de la batterie

La batterie se charge lorsque la tablette est branchée. Son temps de chargement varie en fonction de la manière dont vous utilisez la tablette.

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur sur une prise secteur.
3. Mettez votre tablette sous tension, puis branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur de charge de la tablette dans la direction indiquée ci-dessous.

Le témoin de charge indique l'état de charge de la batterie.

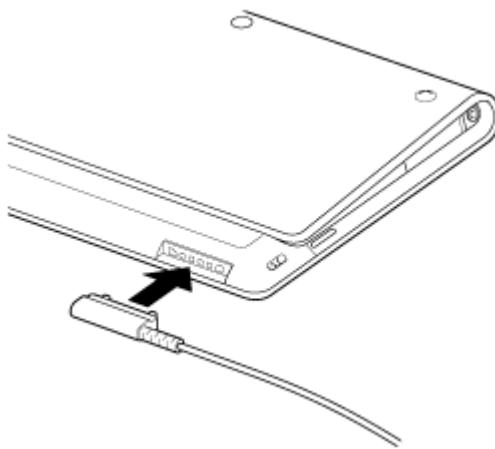

Astuce

- L'utilisation de la dock d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) destinée à la tablette vous permet de charger plus facilement la batterie.

Vérification du niveau de charge restant de la batterie/de l'état de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge restant de la batterie grâce à l'icône affichée sur la barre d'état de l'écran d'accueil.

Le témoin de charge vous indique l'état de charge de la batterie. Le témoin de charge s'allume en différentes couleurs en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

État de charge	Niveau de charge restant de la batterie	État de l'affichage
Avec l'adaptateur secteur	Faible (0 - 15 %)	Rouge
	Moyen (16 - 89 %)	Orange
	Plein (90 - 100 %)	Vert
Sans l'adaptateur secteur	Faible (0 - 15 %)	Rouge clignotant
	Moyen (16 - 89 %)	Désactivé
	Plein (90 - 100 %)	Désactivé

Remarque

- Le témoin de charge clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie devient faible et que la tablette a besoin d'être chargée pour continuer à fonctionner.

Rubrique connexe

[Éléments et commandes \(Tablette\)](#)

[Spécifications](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

[Remarques relatives à l'utilisation de l'adaptateur secteur](#)

[Remarques sur le chargement](#)

Remarques sur le chargement

Chargement de la batterie

- Pour votre sécurité, utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur pour charger la batterie.
- Les performances et la sécurité ne sont pas garanties si vous effectuez le chargement en utilisant un adaptateur secteur différent de l'adaptateur secteur conçu pour la tablette.
- Il est possible que la batterie ne soit pas chargée ou que son chargement prenne longtemps en fonction de la température ambiante ou la façon dont vous l'utilisez.
- Ne chargez pas la batterie à proximité du feu ou sous la lumière directe du soleil.
- La tablette n'est pas complètement chargée au moment de l'expédition.
- La chaleur s'accumule dans la batterie pendant l'utilisation ou la charge. Cela est normal et ne doit pas représenter une source d'inquiétude. Si la tablette ou l'adaptateur secteur chauffent anormalement, mettez la tablette hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'adaptateur secteur.

Décharge de la batterie

- Après la recharge, la charge de la batterie diminue progressivement, même si elle n'est pas utilisée. Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, la batterie peut s'épuiser. Nous vous recommandons de charger la batterie avant l'utilisation.
- Si la tablette doit rester inutilisée pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie tous les six mois.

Durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation, des paramètres et de la température.

Détérioration de la batterie


- La capacité de la batterie diminue peu à peu tout au long des cycles de recharge et de décharge. De ce fait, il est possible que la durée de vie de la batterie soit abrégée ou que la batterie ne fonctionne pas de manière optimale lorsqu'elle est complètement chargée.

Opération avec l'écran tactile

Taper


Permet de sélectionner une icône ou une option.

Taper deux fois rapidement permet de zoomer en avant ou en arrière sur des images ou d'autres éléments de l'écran.

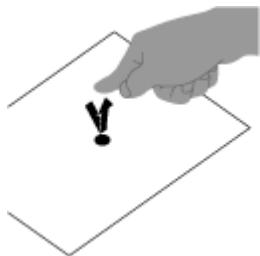


Taper & relâcher

Permet d'ouvrir un menu d'option.

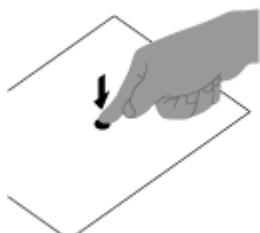


Faire glisser

Permet de déplacer un élément ou de faire défiler lentement une page.

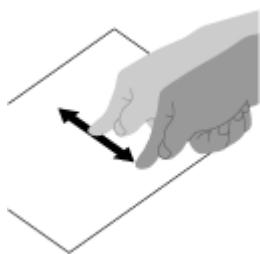


Faire glisser

Permet de faire défiler rapidement une page.

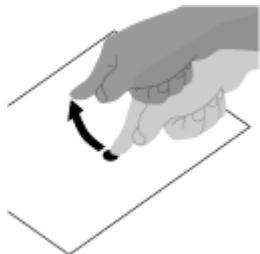

Pincement

Permet de zoomer en avant et en arrière.

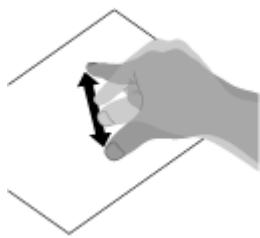

Rubrique connexe

[Remarques relatives à l'écran](#)

Remarques relatives à l'écran

Remarques relatives à l'écran tactile

- La tablette utilise un écran tactile capacitif. Tapez directement sur l'écran avec le bout du doigt. Ne le rayez pas et ne tapez pas dessus avec un objet pointu tel que des aiguilles, des stylos ou les ongles. Vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile avec un stylet.
- Si vous tapez sur l'écran tactile avec des doigts gantés, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement, voire qu'il ne fonctionne pas du tout.
- N'utilisez pas la tablette avec des objets posés sur l'écran tactile.
- Si autre chose que l'extrémité de vos doigts touche l'écran tactile, il est possible que ce dernier ne réagisse pas correctement.
- Ne placez pas l'écran tactile à proximité d'autres appareils électriques. Des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Si des gouttes d'eau sont présentes sur l'écran tactile ou si vous le touchez avec l'extrémité des doigts humide, il est possible que celui-ci ne réagisse pas correctement.
- Ne placez pas l'écran tactile dans des endroits humides. Il est possible que l'écran tactile soit victime d'un dysfonctionnement dans des conditions humides ou s'il est exposé à de l'eau.

Remarques relatives à l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD exposé au soleil. Assurez-vous que la tablette n'est pas exposée à un ensoleillement direct lorsque vous travaillez près d'une fenêtre.
- L'utilisation de la tablette dans des conditions de basse température peut entraîner la formation d'une image résiduelle sur l'écran LCD. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement. Une fois la tablette revenue à une température normale, l'écran retrouve son aspect habituel.
- L'écran LCD peut devenir chaud pendant son utilisation. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que vous constatiez l'apparition de petits points noirs et/ou lumineux (rouge, bleu ou vert) sur celui-ci. Il s'agit d'une conséquence normale du processus de fabrication et non d'un signe de dysfonctionnement.
- L'écran LCD est constitué de verre. Si le verre est endommagé (fissuré, etc.), ne touchez pas l'écran et n'essayez pas de le réparer vous-même. Manipulez l'écran LCD avec soin car il est sensible aux dommages provoqués par des chutes et des chocs mécaniques. Nous ne pouvons fournir aucune garantie pour des dommages provoqués par des utilisateurs suite à une mauvaise manipulation.

Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi

Pour télécharger des applications ou profiter de contenu Internet, connectez la tablette à un réseau Wi-Fi (point d'accès). Pour régler la connexion Wi-Fi, activez la fonction Wi-Fi de la tablette.

Pour activer la fonction Wi-Fi

1. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Wi-Fi].
2. Configurez [Wi-Fi] sur [ACTIVÉ].

Remarque

- L'antenne Wi-Fi est intégrée à la tablette. Si vous couvrez l'antenne avec les mains ou d'autres objets alors que vous êtes connecté à Internet à l'aide de la fonction Wi-Fi, il est possible que la qualité de la communication se détériore.

Pour désactiver la fonction Wi-Fi

Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'alimentation en désactivant la fonction Wi-Fi.

1. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Wi-Fi].
2. Configurez [Wi-Fi] sur [DÉSACTIVÉ].

Astuce

- Pour déconnecter momentanément la fonction Wi-Fi dans une zone où les communications Wi-Fi sont limitées, activez le mode [Mode Avion] sur le volet de commande affiché à partir de la barre d'état.
- L'écran de la tablette est éteint (mode veille) lorsque des applications sont en cours d'exécution, par exemple lorsque l'application de lecture de musique est en train de lire du contenu, mais la tablette est toujours en fonctionnement. Vous pouvez choisir de garder ou non la connexion Wi-Fi active lorsque l'écran est éteint (mode veille). Tapez sur [■] (menu Option) - [Options avancées] - [Règles de déconnexion du Wi-Fi], et sélectionnez l'élément de votre choix sur l'écran [Règles de déconnexion du Wi-Fi].

Remarque

- Indépendamment du réglage dans [Règles de déconnexion du Wi-Fi], la connexion Wi-Fi est déconnectée si aucune application n'est en cours d'exécution pendant le mode veille. Lorsque l'écran se rallume (désactivation du mode veille), la connexion Internet est déconnectée, puis la tablette se reconnecte automatiquement à Internet.

Rubrique connexe

[Connexion au Wi-Fi](#)

[Connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi](#)

Connexion à partir de la liste des réseaux Wi-Fi

Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi

Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état


Remarques relatives à la tenue de la tablette

Connexion au Wi-Fi

Réglez la connexion Wi-Fi sur la tablette pour se connecter à Internet. Connectez la tablette au routeur Wi-Fi (point d'accès) de la manière qui convient à la situation : à domicile ou au bureau ou en utilisant un service sans fil public, etc.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Wi-Fi].

Les réseaux Wi-Fi détectés sont répertoriés à droite de l'écran.

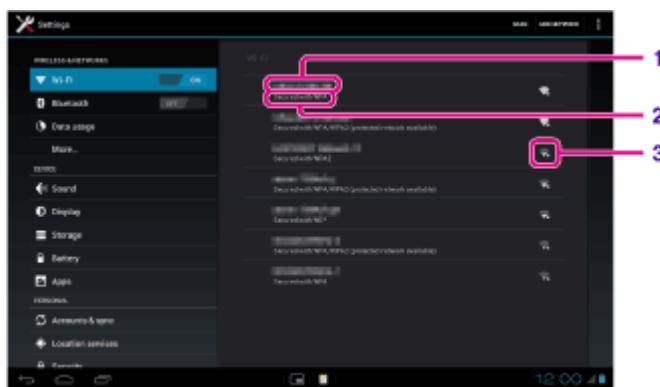

Affichage sur l'écran	Description
1 SSID du réseau	Nom d'un réseau sans fil.
2 Sécurité	Protocole de sécurité du routeur Wi-Fi.
3 Disponibilité de sécurité	Lorsque vous utilisez un routeur Wi-Fi dont la sécurité est activée, l'icône cadenas apparaît en bas à droite de l'icône.

2. Configurez le réglage Wi-Fi de l'une des manières suivantes :

- Établissez une connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi :

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi compatible WPS, appuyez sur le bouton WPS, cela configurera automatiquement les réglages de connexion et les réglages de sécurité.

- Connectez-vous à partir de la liste des réseaux Wi-Fi :

Si vous êtes à domicile ou si vous utilisez un service sans fil public, connectez la tablette à un réseau disponible dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Si aucun réseau n'est affiché dans l'étape 1, tapez sur [RECHERCHER] en haut à droite de l'écran.
- Si la fonction Wi-Fi est activée dans un endroit où une connexion réseau Wi-Fi est disponible, la tablette se reconnectera automatiquement si elle a déjà établi une connexion à ce réseau.

Remarque

- Toutes les modifications de communications et de connexion qui s'appliquent à l'utilisation du routeur Wi-Fi sont de la responsabilité du client.
- Pour plus de détails sur le SSID réseau et le format de sécurité, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le routeur Wi-Fi.
- Lorsque vous vous connectez à un service sans fil public, reportez-vous au site Web du fournisseur, etc. pour

les instructions.

Rubrique connexe

[Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi](#)

[Connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi](#)

[Connexion à partir de la liste des réseaux Wi-Fi](#)

[Vérification de la connexion Wi-Fi](#)


[Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi](#)

[Remarques relatives à la tenue de la tablette](#)

Connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi


Si vous utilisez un routeur Wi-Fi compatible WPS, appuyez sur le bouton WPS pour configurer automatiquement les réglages de connexion et les réglages de sécurité.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Wi-Fi].
2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
3. Tapez sur [Afficher les options avancées].

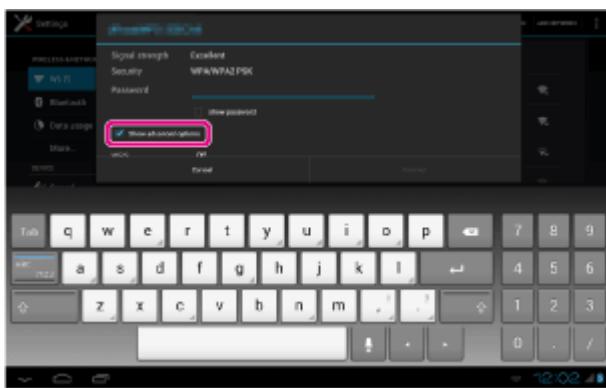

Une coche s'inscrit dans la case.

4. Tapez sur ⏴ en bas à gauche de l'écran.
Le clavier disparaît.
5. Tapez sur [Désactivée] pour [WPS], puis tapez sur [Bouton de commande].

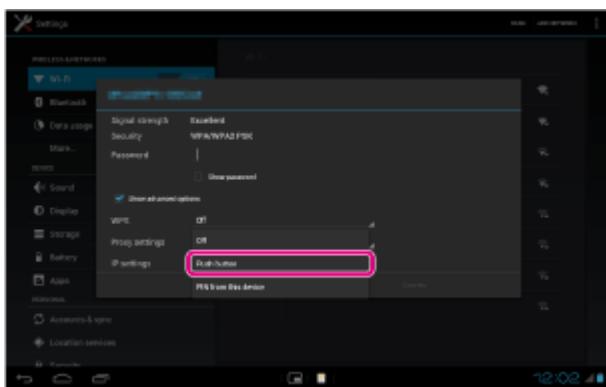

6. Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi (point d'accès).
Les paramètres Wi-Fi de la tablette sont configurés automatiquement.




Astuce

- Pour plus de détails sur la méthode d'utilisation du bouton WPS, reportez-vous aux instructions

d'utilisation fournies avec le routeur Wi-Fi .

7. Tapez sur [Se connecter] sur la tablette.

Lorsqu'une connexion est établie, [Connecté] apparaît sous le SSID du réseau auquel la tablette est connectée.

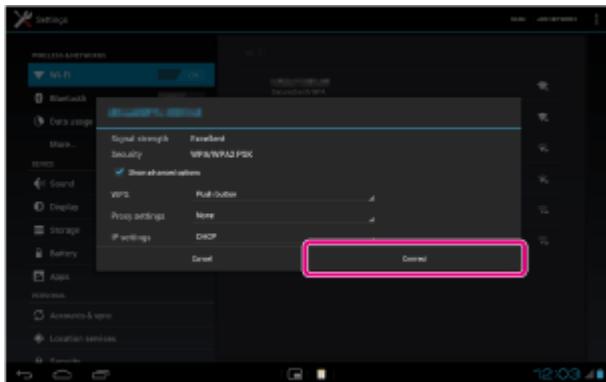

Astuce

- Lorsque la tablette se connecte en utilisant le Wi-Fi, l'icône Wi-Fi s'affiche dans la barre d'état en bas à droite de l'écran.

Rubrique connexe

[Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi](#)

[Connexion au Wi-Fi](#)

[Connexion à partir de la liste des réseaux Wi-Fi](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)


[Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi](#)

[Vérification de la connexion Wi-Fi](#)

Connexion à partir de la liste des réseaux Wi-Fi

Si vous êtes à domicile ou si vous utilisez un service sans fil public, connectez la tablette à un réseau disponible sur la liste des réseaux Wi-Fi. Certains routeurs Wi-Fi (points d'accès) nécessitent la saisie d'un mot de passe.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Wi-Fi].
2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
3. Saisissez le mot de passe si nécessaire.

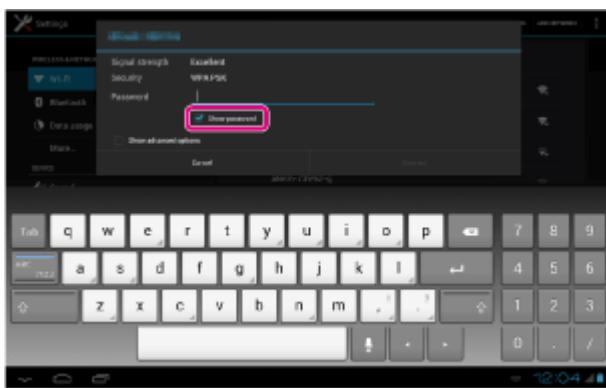


Astuce

- Vous pouvez vérifier le mot de passe que vous avez saisi en tapant sur [Afficher le mot de passe].
- Certains routeurs Wi-Fi appellent un mot de passe « CODE PIN », « Clé WEP », « Clé », etc.

4. Tapez sur [Se connecter].

Lorsqu'une connexion est établie, [Connecté] apparaît sous le SSID du réseau auquel la tablette est connectée.

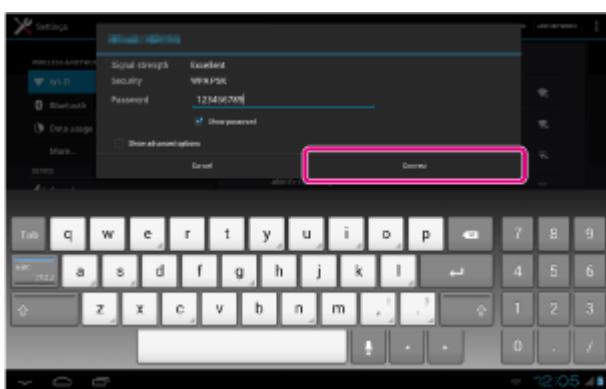

Astuce

- Lorsque la tablette se connecte en utilisant le Wi-Fi, l'icône Wi-Fi s'affiche dans la barre d'état en bas à droite de l'écran.
- Pour les paramètres de proxy et d'adresse IP, tapez sur [Afficher les options avancées] dans l'étape 4.

Remarque

- Lorsque vous vous connectez à un service sans fil public, vous devez parfois saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le navigateur. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du fournisseur.

Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi

Connexion au Wi-Fi

Connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi

Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état

Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi

Vérification de la connexion Wi-Fi

Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi

- L'utilisation de périphériques Wi-Fi peut être limitée par des réglementations locales dans certains pays ou dans certaines régions.
- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur la bande 2,4 GHz, qui peut être utilisée par divers autres appareils. Les périphériques Wi-Fi utilisent pour cela une technologie visant à réduire les interférences radio provenant d'autres appareils qui font usage de la même bande. Cependant, des interférences pourraient quand même provoquer une réduction de la vitesse de transfert des données, une diminution de la portée de communication ou un échec de communication.
- Si les fonctions Bluetooth et Wi-Fi à 2,4 GHz sont toutes deux activées sur la tablette, des interférences peuvent se produire et provoquer une vitesse de transfert des données inférieure ou d'autres problèmes.
- Pour communiquer via Wi-Fi lorsque vous êtes en déplacement, il est possible que vous deviez signer un contrat avec un fournisseur d'accès Wi-Fi.
- La vitesse de transfert des données et la portée des communications peuvent varier en fonction des conditions suivantes :
 - Distance entre périphériques
 - Présence d'obstacles entre les périphériques
 - Configuration des périphériques
 - État du signal
 - Environnement immédiat (matériau des murs, etc.)
 - Logiciels utilisés
- Une défaillance des communications peut survenir sous certaines conditions de signal.
- Le taux de transfert des données noté dans les spécifications correspond au maximum théorique et peut ne pas refléter le véritable taux de transfert.
- Il est possible que la vitesse de transfert réelle des données soit plus lente que celle affichée sur la tablette.
- Les communications ne sont pas disponibles dans les bandes de fréquences comprises entre 2,4 GHz et 5 GHz.
- Le taux de transfert des données pour les périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) peut subir des interférences lorsque ces protocoles sont utilisés avec des produits IEEE 802.11b. De même, des produits utilisant les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent automatiquement le taux de transfert afin de préserver la compatibilité avec les produits IEEE 802.11b.
- Lorsque la vitesse de transfert des données est inférieure à la vitesse prévue, il est possible qu'elle augmente si vous changez le canal de communication sans fil sur le routeur Wi-Fi.

Rubrique connexe

[Spécifications](#)

Activation/désactivation de la fonction Bluetooth

Vous pouvez établir une communication sans fil entre la tablette et d'autres périphériques Bluetooth tels qu'un ordinateur, un téléphone portable, un casque, des écouteurs ou un clavier sans fil. Il est possible de transférer des données entre ces périphériques sans avoir à utiliser de câbles, et ce jusqu'à une portée de 10 mètres en zone dégagée.

Pour activer la fonction Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth lors de l'appariement ou de la connexion avec un périphérique Bluetooth.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Bluetooth].
2. Configurez [Bluetooth] sur [ACTIVÉ].

Astuce

- Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre d'état en bas à droite de l'écran.

Remarque

- L'antenne Bluetooth est intégrée à la tablette. Si vous couvrez l'antenne avec les mains ou d'autres objets lors de la connexion à l'aide de la fonction Bluetooth, il est possible que la qualité de la communication se détériore.

Pour désactiver la fonction Bluetooth

Pour réduire la consommation de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas utilisée.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Bluetooth].
2. Configurez [Bluetooth] sur [DÉSACTIVÉ].

Rubrique connexe

[Appariement avec un périphérique Bluetooth](#)

[Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Bluetooth](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

[Remarques relatives à la tenue de la tablette](#)

Appariement avec un périphérique Bluetooth

Pour vous connecter à un périphérique Bluetooth, appariez la tablette et le périphérique Bluetooth. Une fois que vous les avez appariés, votre tablette se connecte automatiquement au périphérique Bluetooth simplement en activant les deux appareils la fois suivante.

1. Assurez-vous que le réglage de l'appariement du périphérique Bluetooth avec la tablette est dans un mode détectable.
2. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Bluetooth].
3. Tapez sur [RECHERCHER APPAREILS] en haut à droite de l'écran.
La liste [APPAREILS] s'affiche.
4. Tapez sur le nom du périphérique auquel vous voulez vous connecter.
5. Tapez sur [Se connecter] et saisissez la clé d'accès du périphérique (par exemple, 0000), si nécessaire, pour vous connecter au périphérique Bluetooth.

Astuce

- Pour rendre les paramètres du périphérique Bluetooth détectables, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique Bluetooth.
- Pour régler la tablette afin qu'elle puisse être détectée par le périphérique Bluetooth, tapez sur le nom du modèle de votre tablette dans la liste affichée à droite de l'écran dans l'étape 3.
- Pour vous connecter de nouveau au périphérique apparié, tapez sur le nom du périphérique dans la liste [Périphériques associés].

Pour annuler l'appariement d'un périphérique

Vous pouvez annuler l'appariement des périphériques appariés depuis la tablette.

1. Tapez sur l'icône du périphérique pour lequel vous voulez annuler l'appariement de la tablette dans la liste [Périphériques associés].
2. Tapez sur [Dissocier].

Rubrique connexe

[Activation/désactivation de la fonction Bluetooth](#)

[Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Bluetooth](#)

Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Bluetooth

- L'utilisation de la fonction Bluetooth peut être limitée par des réglementations locales dans certains pays ou dans certaines régions.
- La fonctionnalité Bluetooth peut ne pas fonctionner avec certains périphériques, selon le fabricant ou la version logicielle utilisée par le fabricant. Vérifiez la configuration requise du périphérique Bluetooth avant de procéder à l'achat.

Certains périphériques Bluetooth nécessitent une authentification (appariement) avant l'établissement d'une connexion avec un autre périphérique. Procédez à l'identification avant de vous connecter à un tel périphérique.

- Les périphériques Bluetooth fonctionnent dans la bande de 2,4 GHz, qui est utilisée par toute une gamme d'appareils. Les périphériques Bluetooth utilisent une technologie visant à réduire les interférences radio provenant d'autres appareils qui font usage de la même bande. Cependant, des interférences pourraient quand même provoquer une réduction de la vitesse de transfert des données, une diminution de la portée de communication ou un échec de communication.
- La vitesse de transfert des données et la portée des communications peuvent varier en fonction des conditions suivantes :

Distance entre les périphériques en communication
Présence d'obstacles entre les périphériques
Environnement immédiat (matériau des murs, etc.)
Configuration des périphériques
Logiciels utilisés
État du signal

- Une défaillance des communications peut survenir sous certaines conditions de signal.
- Des interférences peuvent se produire si les fonctions Bluetooth et Wi-Fi à 2,4 GHz sont toutes deux activées. Cela pourrait réduire la vitesse de transfert des données ou provoquer d'autres problèmes.
- Les gros fichiers peuvent occasionnellement être altérés lors d'un transfert continu en raison des restrictions de la norme Bluetooth et des conditions du signal.
- La connexion de plusieurs périphériques Bluetooth à la tablette peut saturer un canal, ce qui se traduit par des baisses de performance. Ce phénomène est normal dans le cadre de la technologie Bluetooth et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Il est possible que vous constatiez des problèmes de synchronisation de la vidéo et de l'audio si vous lisez des vidéos sur votre tablette avec une sortie audio provenant d'un périphérique Bluetooth connecté. Ce phénomène est fréquent avec la technologie Bluetooth et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Tous les périphériques Bluetooth doivent être certifiés conformément aux procédures indiquées par Bluetooth SIG pour s'assurer de leur conformité à la norme Bluetooth. Même si la norme Bluetooth est respectée, les procédures de fonctionnement peuvent être différentes ou il se peut que vous n'arriviez pas à transférer des données, selon les caractéristiques et les spécifications d'un périphérique donné.
- Il est possible que le son ne puisse pas être commuté entre le périphérique audio Bluetooth et le haut-parleur intégré lorsque vous connectez ou déconnectez le périphérique quand une application telle qu'un jeu est en cours d'exécution. Dans ce cas, quittez l'application et redémarrez le périphérique. Vous pouvez éviter ce problème en commutant le son avant de démarrer l'application.
- Le son d'applications telles que des jeux peut être retardé lorsque vous l'écoutez depuis des périphériques audio Bluetooth connectés à la tablette. Dans ce cas, reproduisez le son depuis le haut-parleur intégré ou connectez un périphérique audio sur la prise casque de la tablette pour entendre le son.
- Si vous désactivez un périphérique audio Bluetooth connecté à votre tablette alors qu'une application telle

qu'un jeu est en cours d'exécution, il est possible que l'application ne fonctionne plus correctement. Dans ce cas, quittez l'application et redémarrez la tablette.

Sécurité Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth comporte une fonction d'authentification, qui vous permet de vérifier avec qui vous communiquez. Grâce à la fonctionnalité d'authentification, vous pouvez empêcher les périphériques Bluetooth anonymes d'accéder à votre tablette. La première fois que deux périphériques Bluetooth communiquent, une clé d'accès commune (mot de passe requis pour l'authentification) doit être déterminée pour l'enregistrement des deux périphériques. Une fois qu'un périphérique est enregistré, il est inutile de retaper la clé d'accès.

Votre tablette est détectée par les autres périphériques Bluetooth, uniquement si elle est configurée pour autoriser la détection par ce type de périphérique. Vous pouvez définir pendant combien de temps votre tablette est détectable ou s'il faut ou non autoriser la réception une fois qu'une connexion est établie.

Rubrique connexe

[Spécifications](#)

Activation des communications mobiles

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Plus...] - [Réseaux mobiles] - [Données activées].

La case correspondant au paramètre est cochée.

Remarque

- Assurez-vous que la carte SIM est insérée avant d'utiliser la fonction de communications mobiles.
- L'antenne pour communications mobiles est intégrée à la tablette. Si vous couvrez l'antenne avec les mains ou d'autres objets alors que vous êtes connecté à Internet à l'aide de la fonction de communications mobiles, il est possible que la qualité de la communication se détériore.
- Lorsque vous vous trouvez à l'extérieur d'une zone de communications mobiles, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet à l'aide de la fonction de communications mobiles. Vérifiez les conditions de communications et déplacez-vous dans une zone permettant les communications mobiles.
- Lorsque vous vous trouvez à l'extérieur d'une zone de communications mobiles et que la fonction de communications mobiles est activée, la consommation de la batterie est plus importante que lorsque vous êtes à l'intérieur d'une zone de communications mobiles.

Rubrique connexe

[Insertion/retrait d'une carte SIM](#)

[Configuration d'un point d'accès](#)

[Désactivation des communications mobiles](#)

[Remarques relatives à la carte SIM](#)

[Remarques relatives à la tenue de la tablette](#)

Désactivation des communications mobiles

1. Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Plus...] - [Réseaux mobiles] - [Données activées].

La case correspondant au paramètre est décochée.

Astuce

- Pour désactiver momentanément la fonction de communications mobiles dans une zone où les communications sans fil sont limitées, activez le mode [Mode Avion] sur le volet de commande affiché à partir de la barre d'état.

Rubrique connexe


[Activation des communications mobiles](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)


Insertion/retrait d'une carte SIM

Pour insérer une carte SIM


- Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés de la tablette, puis éteignez-la .
- Retournez votre tablette, puis ouvrez le couvercle de la carte SIM.

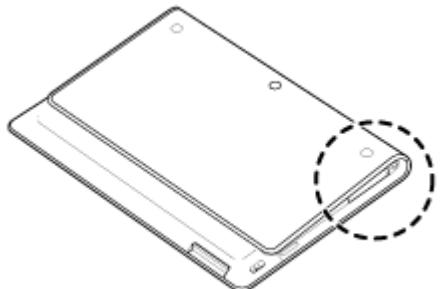

- Insérez une broche ou un petit trombone (non fourni) dans l'orifice d'éjection de la carte SIM.

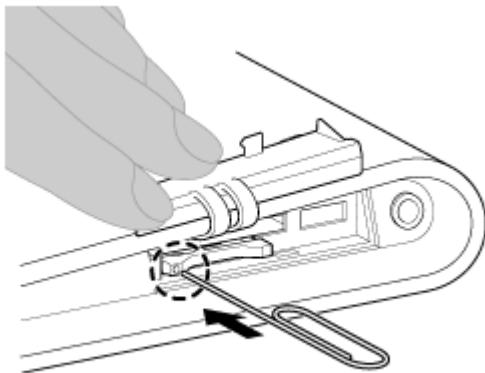


- Éjectez le support SIM.

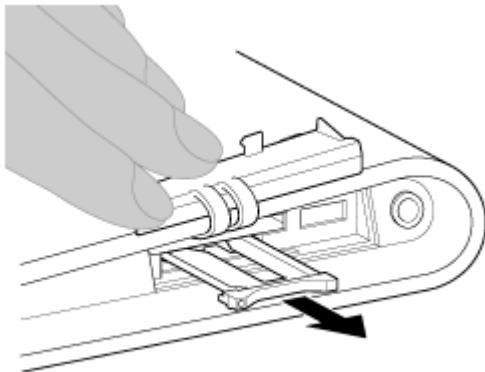

Remarque

- Veillez à manipuler le support SIM avec précaution.


- Placez une carte SIM sur le support SIM, de sorte que la découpe de la carte SIM s'adapte sur le support SIM.

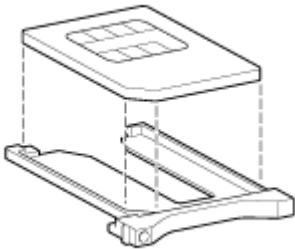

Remarque

- Assurez-vous de l'absence de protubérance sur la surface de coupe après avoir retiré la carte SIM de son emballage plastique. Des protubérances empêchent la carte SIM d'être bien insérée dans le support SIM.

6. Insérez le support SIM.

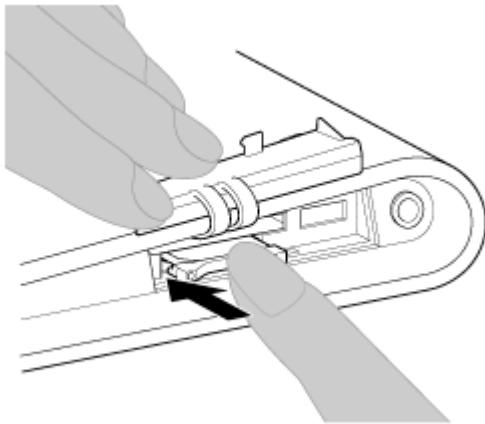

Remarque

- Assurez-vous de ne pas insérer le support SIM en sens inverse.

Pour retirer une carte SIM

1. Procédez conformément à l'étape 4 de la section « Pour insérer une carte SIM », puis retirez la carte SIM du support.

Rubrique connexe

[Activation des communications mobiles](#)

[Mise sous tension et mise hors tension de la tablette](#)

[Configuration d'un point d'accès](#)

[Remarques relatives à la carte SIM](#)

Remarques relatives à la carte SIM

- Assurez-vous que l'alimentation de la tablette est coupée avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.
- N'appuyez pas plus que nécessaire sur la carte SIM lorsque vous l'insérez ou que vous la retirez.
- Si vous retirez la carte SIM juste après avoir utilisé la tablette, il est possible qu'elle soit chaude. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- Évitez de laisser la carte SIM dans des endroits très froids, très chauds ou très humides.
- Ne touchez pas les contacts ou les bornes avec les doigts ou des objets métalliques. Si la carte est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et gardez-la propre.
- Ne pas laisser tomber, appuyer sur ou plier la carte SIM.
- Ne pas insérer la carte SIM avec des étiquettes ou des autocollants collés dessus.

Configuration d'un point d'accès

Pour confirmer le point d'accès

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Plus...] - [Réseaux mobiles] - [Noms des points d'accès].

Pour ajouter un point d'accès

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Plus...] - [Réseaux mobiles] - [Noms des points d'accès].
2. Tapez [⋮] (menu Option) - [Nouvel APN].
3. Tapez sur [Nom] et saisissez le nom du profil du réseau que vous voulez ajouter.
4. Tapez sur [APN] et saisissez un nom de point d'accès.
5. Saisissez tous les éléments requis par la compagnie de télécommunications.
6. Tapez sur [done].

Les paramètres sont enregistrés.

Pour réinitialiser le point d'accès

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Plus...] - [Réseaux mobiles] - [Noms des points d'accès].
2. Tapez [⋮] (menu Option) - [Rétablir param. par défaut].

Rubrique connexe

[Activation des communications mobiles](#)

[Insertion/retrait d'une carte SIM](#)

Utilisation des services de localisation

Vous pouvez configurer les applications pour qu'elles utilisent les informations de localisation à l'aide des satellites GPS ou des réseaux sans fil. Cela vous permet de rechercher votre emplacement actuel et des itinéraires vers une destination.

Activation des informations de localisation

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Services de localisation].
2. Pour activer la réception des informations de localisation via des communications sans fil, tapez sur [Service de localisation].
Pour activer la réception des informations de localisation via des satellites GPS, tapez sur [Satellites GPS]. La case correspondant au paramètre est cochée.

Désactivation des informations de localisation

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Services de localisation].
2. Tapez sur [Service de localisation] ou [Satellites GPS].
La case correspondant au paramètre est décochée et les informations de localisation sont désactivées.

Astuce

- La fonction GPS (Global Positioning System) fournit des informations de localisation grâce à la réception de signaux provenant de satellites GPS. Vous pouvez voir l'endroit où vous vous trouvez avec votre tablette en utilisant une application prenant en charge la fonction GPS.

Remarque

- L'antenne GPS est intégrée à la tablette. Si vous couvrez l'antenne avec les mains ou d'autres objets lors de la connexion à Internet à l'aide de la fonction GPS, il est possible que la précision du positionnement se détériore.

Rubrique connexe

[Remarques sur la fonction GPS](#)

[Remarques relatives à la tenue de la tablette](#)

Remarques sur la fonction GPS

- Autant que possible, placez la tablette dans un endroit où le ciel est dégagé jusqu'à ce que la localisation actuelle s'affiche grâce à la fonction GPS. La localisation actuelle s'affiche plus rapidement lorsque vous êtes stationnaire que lorsque vous êtes en mouvement. Si la localisation actuelle ne s'affiche pas ou si une mauvaise localisation s'affiche, déplacez-vous dans une zone où le ciel est dégagé.
- Il est possible que la direction ne soit pas mesurée correctement à cause de l'environnement immédiat.
- Si d'autres périphériques électroniques se trouvent à proximité de la tablette, il est possible que des ondes électromagnétiques ou des interférences magnétiques provenant de ceux-ci empêchent la tablette de fournir des informations de localisation précises. Conservez les périphériques électroniques à l'écart de la tablette.
- Lorsque la tablette se trouve dans une zone de mauvaise réception des signaux GPS, il est possible que vous soyez confronté à des erreurs de positionnement. Pour recevoir des informations plus précises, évitez d'utiliser la tablette dans les endroits suivants.

À l'intérieur de bâtiments ou de véhicules

Dans des tunnels ou dans des sous-sols

Sous des voies de circulation suspendues

Entre des bâtiments élevés

Dans des bosquets denses


Dans des vallées

Insertion/retrait d'une carte mémoire SD

La tablette est équipée d'un emplacement pour carte mémoire SD. Vous pouvez utiliser cet emplacement pour transférer des données depuis ou vers des appareils photos numériques, des caméscopes, des lecteurs de musique et d'autres dispositifs audio/vidéo.

Pour insérer une carte mémoire SD

1. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire SD.
2. Localisez l'emplacement pour carte mémoire SD.
3. Saisissez la carte mémoire SD avec les contacts dirigés vers le bas et la flèche orientée en direction de l'emplacement de la carte mémoire SD.

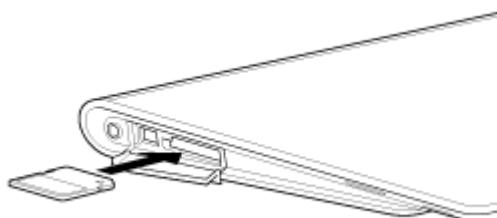

4. Faites glisser délicatement la carte mémoire SD dans son emplacement jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

Remarque

- Veillez à ne pas insérer de carte mémoire SD dans le mauvais sens. Vous pourriez endommager l'emplacement si vous forcez l'insertion lorsque la carte est à l'envers. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de la carte mémoire SD.

Pour retirer une carte mémoire SD

1. Assurez-vous que des fichiers ne sont pas en cours de transfert.
2. Localisez l'emplacement pour carte mémoire SD
3. Appuyez à fond sur la carte mémoire SD, puis relâchez-la.
La carte mémoire SD est éjectée.
4. Tenez la carte mémoire SD des deux côtés et retirez-la de son emplacement.

Rubrique connexe

[Compatibilité des cartes mémoire SD](#)

[Remarques sur les cartes mémoire SD](#)

[Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD](#)

Remarques sur les cartes mémoire SD

- Conservez hors de portée des enfants en bas âge. L'ingestion d'une carte mémoire SD est nocive.
- Ne touchez pas les contacts avec les doigts ou des objets métalliques.
- Les cartes mémoire SD contiennent des composants électroniques délicats. Vous ne devez pas les soumettre à une force excessive, les plier ou les laisser tomber.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier la carte.
- Évitez l'humidité.
- N'utilisez pas et ne rangez pas les cartes dans les endroits suivants :
 - Des endroits où la température est élevée, tels qu'à l'intérieur d'une voiture fermée exposée au soleil
 - Des endroits exposés à la lumière directe du soleil
 - Des environnements humides ou corrosifs
 - Des endroits particulièrement poussiéreux
- Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire SD compatibles avec les normes prises en charge par la tablette. Une carte d'un format inappropriate pourrait être bloquée dans l'emplacement et endommager la tablette.
- Vous ne pouvez pas écrire de données sur une carte mémoire SD protégée en écriture.
- Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde des données importantes.
- Pour éviter la perte des données stockées, conservez les cartes mémoire SD à l'abri de l'électricité statique ou du bruit électrique qui pourrait interférer avec elles.
- Lorsque vous transportez des cartes mémoire SD, assurez-vous de les mettre dans leur étui afin d'éviter des dégâts dus à l'électricité statique.
- Avant d'utiliser une carte mémoire SD avec un périphérique différent de la tablette, tel qu'un appareil photo numérique ou un lecteur audio portable, formatez (initialisez) la carte SD à l'aide de ce périphérique. Il est possible que certains périphériques ne prennent pas en charge le format de fichier destiné aux tablettes et qu'ils affichent un message qui vous recommande de formater la carte. Si ce message s'affiche, copiez les données de la carte sur votre tablette (ou sur d'autres périphériques via le réseau) et formatez la carte à l'aide d'un périphérique. Notez que le formatage d'une carte efface toutes les données qu'elle contient. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du périphérique que vous utilisez.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans l'emplacement pour carte mémoire SD.
- L'emplacement pour carte mémoire SD ne peut être utilisé que pour l'écriture/la lecture sur les cartes prises en charge et dans aucun autre but.


Compatibilité des cartes mémoire SD

Les cartes mémoire SD (d'une capacité allant jusqu'à 2 Go) et SDHC (jusqu'à 32 Go) disponibles à la date de septembre 2011 ont été testées et déclarées compatibles avec votre tablette. Cependant, ceci ne garantit pas que toutes les cartes mémoires SD ou SDHC sont compatibles avec la tablette.

Connexion d'un périphérique USB

Votre tablette est équipée d'une prise USB Micro-A/B. Vous pouvez l'utiliser pour la connecter à un périphérique USB via USB.

1. Connectez un périphérique USB à la tablette à l'aide du câble adaptateur USB indiqué (SGPUC1, vendu séparément) et d'un câble USB disponible dans le commerce.

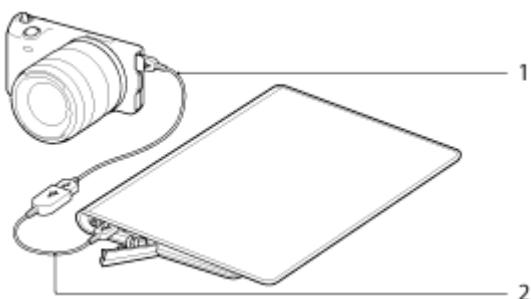

1. Câble USB disponible dans le commerce
2. Câble adaptateur USB spécial (SGPUC1, vendu séparément)

Astuce

- Votre tablette délivre une alimentation atteignant une puissance maximale de 500 mA à un périphérique USB connecté.

Remarque

- N'éteignez pas la tablette pendant la lecture ou l'écriture de données via USB.
- Ne déconnectez pas le câble pendant l'écriture et la lecture des données. Il pourrait en résulter une perte de ces données.

Rubrique connexe


[Connexion à un ordinateur](#)

[Formats pris en charge](#)

Connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre tablette à un ordinateur en utilisant le connecteur USB Micro-A/B de la tablette.

1. Connectez votre tablette à un ordinateur en utilisant un câble Sony Micro-USB de type S (SPA-US2/SPA-US15, vendu séparément) ou un câble Micro-USB disponible dans le commerce.

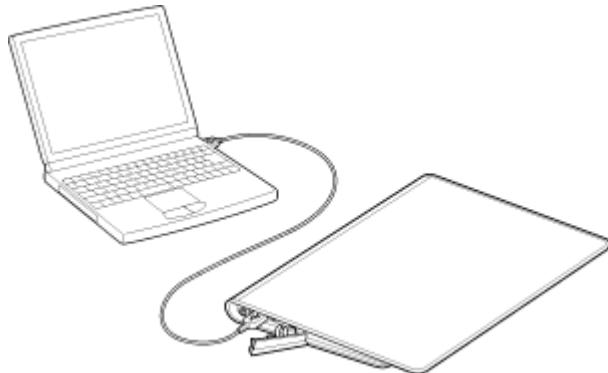

Remarque

- N'éteignez pas la tablette pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Votre tablette ne prend pas en charge le chargement de la batterie via une connexion USB provenant d'un ordinateur ou d'un chargeur.
- Ne déconnectez pas le câble Micro-USB pendant l'écriture et la lecture des données. Il pourrait en résulter une perte de ces données.

Rubrique connexe

[Formats pris en charge](#)

[Connexion d'un périphérique USB](#)

[Importation de contenu depuis votre ordinateur](#)


Utilisation de la tablette avec la dock d'accueil

L'utilisation d'une dock d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) pour la tablette vous permet de la poser selon un angle qui facilite la lecture pendant le chargement.


Vous pouvez également exécuter des applications lorsque la tablette est posée dans une dock d'accueil.

Placement de la tablette dans une dock d'accueil


1. Faites glisser le pied de la dock d'accueil en position supérieure. Cela vous permet de brancher l'adaptateur secteur.

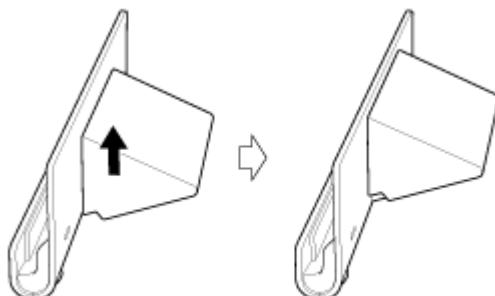

2. Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur du cordon d'alimentation situé en bas de la dock d'accueil.

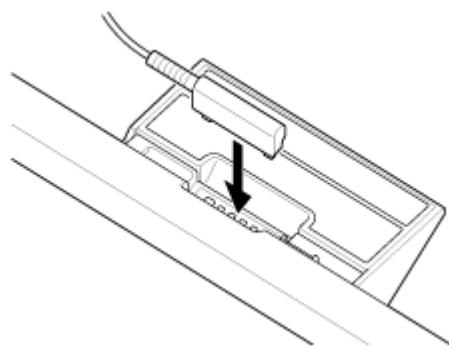

3. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.
4. Alignez le connecteur de recharge de la tablette avec le connecteur à l'intérieur de l'emplacement de la dock d'accueil.

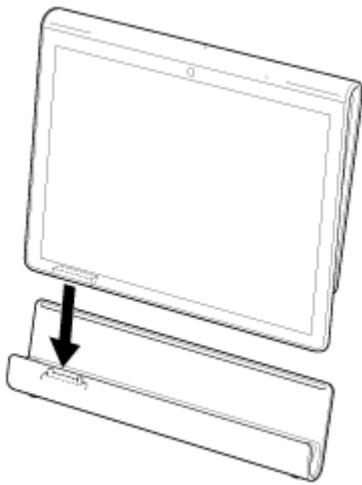

5. Placez la tablette dans la dock d'accueil.
6. Assurez-vous que le témoin de charge est allumé.

Remarque

- Ne touchez pas les bornes de l'adaptateur secteur lorsque vous le tenez ou que vous le débranchez.
- Si vous tirez avec force sur le câble de l'adaptateur secteur pour le débrancher de la dock d'accueil, vous pourriez casser l'un ou l'autre. Veillez à maintenir le pied de la dock d'accueil lorsque vous débranchez le câble.
- Lorsque vous utilisez le pied de la dock d'accueil en position inférieure, faites passer le cordon de l'adaptateur secteur dans la découpe située au niveau du pied afin d'éviter que la dock d'accueil ne se renverse.
- Lorsque vous placez la tablette dans la dock d'accueil avec la courroie attachée, assurez-vous que celle-ci n'est pas prise entre la tablette et la dock d'accueil.

Astuce

- Lorsque que vous placez la tablette dans la dock d'accueil alors qu'elle est en cours d'utilisation, ou si vous allumez la tablette dans la dock d'accueil, vous êtes invité à sélectionner l'application que vous souhaitez démarrer lors de la prochaine utilisation de la dock d'accueil. Si vous cochez [Aucune] et [Utiliser cette application par défaut pour cette action], vous pouvez continuer à utiliser l'application en cours, et l'écran de sélection des applications ne s'affichera plus à l'avenir.
- Pour changer l'application à démarrer lorsque vous configurez la tablette dans une dock d'accueil, tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Station d'accueil].

Retrait de la tablette d'une dock d'accueil

1. Soulevez la tablette verticalement.

Rubrique connexe


[Éléments et commandes \(Dock\)](#)

[Réglage de l'angle de la dock d'accueil](#)

Réglage de l'angle de la dock d'accueil

Vous pouvez régler l'angle de la dock d'accueil en fonction de la façon dont vous utilisez la tablette en faisant glisser le pied de la dock d'accueil en position supérieure ou inférieure.

Faites glisser le pied de la dock d'accueil en position inférieure pour utiliser la tablette comme cadre photo ou horloge de bureau. Faites glisser le pied de la dock d'accueil en position supérieure lorsque vous utilisez l'écran tactile ou que vous connectez un clavier (vendu séparément).

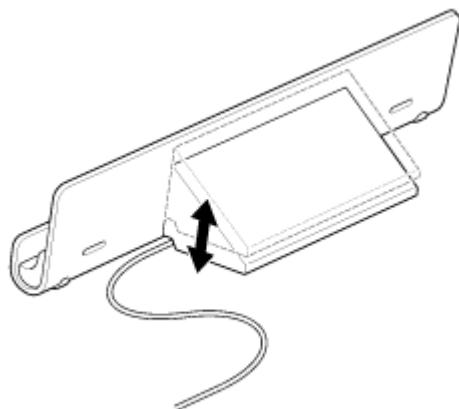

Remarque


- Lorsque vous utilisez le pied de la dock d'accueil en position inférieure, faites passer le cordon de l'adaptateur secteur dans la découpe située au niveau du pied afin d'éviter que la dock d'accueil ne se renverse.

Rubrique connexe

[Utilisation de la tablette avec la dock d'accueil](#)


Éléments et commandes (Tablette)

Vue avant

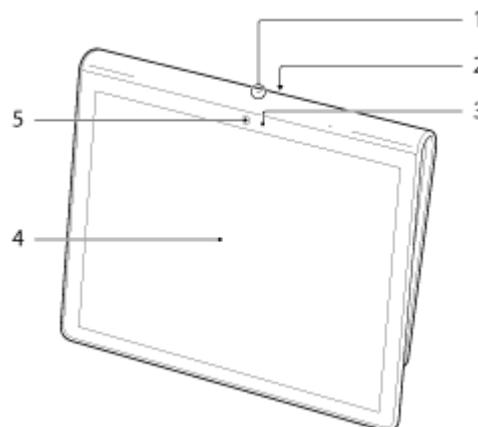

1. Microphone
2. Port de données IR
3. Capteur de lumière ambiante
4. Écran tactile
5. Objectif de la caméra frontale

Vue latérale

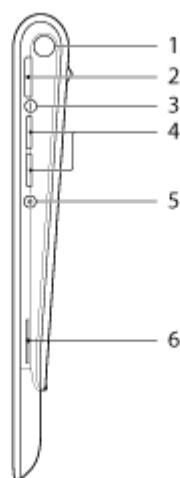


1. Notification LED
2. Bouton (Alimentation)
3. Témoin de charge
4. Boutons VOL + / - (Volume)

Le bouton VOL + dispose d'un point tactile pour faciliter la recherche du bouton.

5. Bouton de réinitialisation (orifice)

6. Haut-parleur intégré (R)

Vue arrière

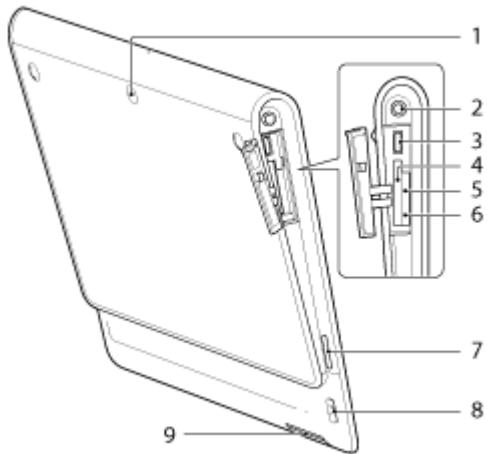

1. Objectif de la caméra arrière

2. Prise (casque)

3. Prise USB Micro-A/B

4. Emplacement pour carte mémoire SD

5. Emplacement pour carte SIM

6. Orifice d'éjection de la carte SIM

7. Haut-parleur intégré (G)

8. Orifice pour la courroie

9. Prise de recharge


Rubrique connexe

[Mise sous tension et mise hors tension de la tablette](#)

[Chargement de la batterie](#)

[Utilisation de l'écran d'accueil](#)

Éléments et commandes (Dock)

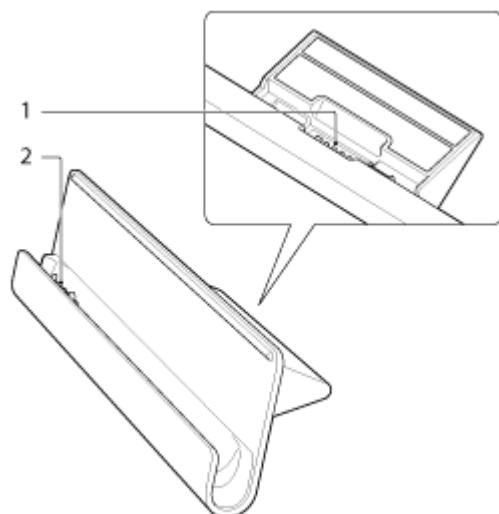

1. Connecteur du cordon d'alimentation
2. Prise de recharge (à l'intérieur de l'emplacement)

Rubrique connexe


[Réglage de l'angle de la dock d'accueil](#)

Vérification des éléments fournis

- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation secteur
- Courroie
- Guide de démarrage rapide
- Informations importantes

Remarques relatives à la tenue de la tablette

- En orientation paysage, tenez la tablette de manière à ce que l'objectif de la caméra frontale soit situé sur le haut.
- En orientation portrait, tenez la tablette de manière à ce que l'objectif de la caméra frontale soit situé sur le côté gauche. Faites attention à ne pas masquer le capteur de lumière ambiante.
- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la rotation de l'écran. Il est possible que certaines applications retournent l'écran.
- Veillez à ne pas tenir ou masquer l'antenne affichée sur la figure ci-dessous lorsque vous utilisez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth, GPS ou communications mobiles.

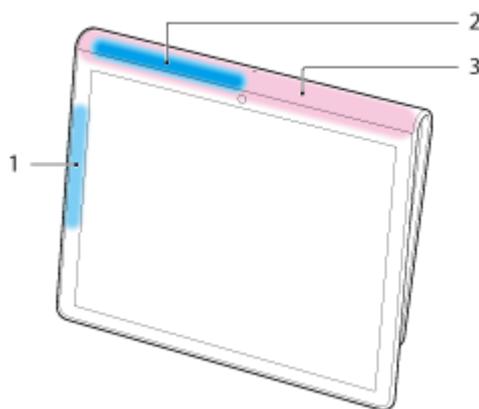

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. GPS
3. Communications mobiles

Réinitialisation de la tablette

Si la tablette ne fonctionne pas comme prévu et que vous ne parvenez pas à fermer de force la tablette en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant environ 10 secondes, introduisez une épingle ou un autre objet fin dans le bouton de réinitialisation (orifice). Cela forcera la tablette à s'éteindre.

Remarque

- Un appui sur le bouton de réinitialisation ne rétablit pas les paramètres d'usine par défaut de la tablette, mais les données ou les réglages non enregistrés peuvent être perdus.
- N'appuyez sur le bouton de réinitialisation (orifice) pour éteindre la tablette que lorsque vous n'arrivez pas à l'éteindre ou pour la quitter de force.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut (initialisation des données)

Lorsque vous rétablissez les paramètres d'usine par défaut de la tablette, toutes les applications installées et les réglages sont supprimés afin de vous restituer une tablette « propre ».

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Sauvegarder et réinitialiser] - [Restaurer valeurs d'usine].
2. Tapez sur [Réinitialiser la tablette] en bas du menu à droite.
Toutes les données sont initialisées et la tablette redémarre automatiquement.

Remarque


- Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde avant de supprimer les données dans la mémoire interne [\[Détails\]](#).
- Toutes les données de la zone de stockage des données sont effacées, y compris les informations du compte Google, les informations et les paramètres système ainsi que toutes les applications que vous avez téléchargées.
- Les données utilisateur telles que la musique, les photos et les livres électroniques importés depuis une carte mémoire SD ou un périphérique connecté via USB ne sont pas supprimées.
- Pour supprimer toutes les données utilisateur telles que la musique, les photos et les livres électroniques, tapez sur [Effacer la mémoire USB] pour mettre une coche dans la case, puis tapez sur [Réinitialiser la tablette].
- Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde des données importantes car les données utilisateurs ne peuvent pas être restaurées une fois supprimées.

Rubrique connexe

[Modification des paramètres](#)

Mise en place de la courroie sur la tablette

Fixez la courroie sur la tablette dans l'ordre indiqué par les numéros sur la figure ci-dessous.

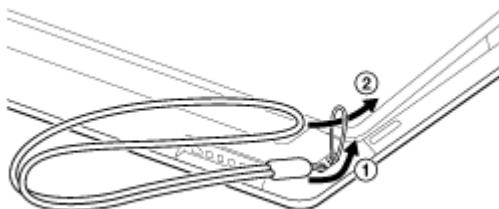

Remarque

- Lorsque vous placez la tablette dans la dock d'accueil avec la courroie attachée, assurez-vous que celle-ci n'est pas prise entre la tablette et la dock d'accueil.
- N'exercez pas de contrainte excessive sur la courroie. Ne balancez pas la tablette en la tenant par la courroie. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la tablette, blesser des personnes situées à proximité ou endommager des objets placés au voisinage.

Méthode pour maintenir la durée de vie de la batterie

L'utilisation de la tablette de la manière indiquée ci-dessous permet de réduire la consommation de la batterie.

Réduisez la luminosité de l'écran.

Définissez une période d'inactivité courte avant que l'écran ne s'éteigne (passe en mode veille) automatiquement.

Éteignez l'écran (mettez-le en mode veille) lorsque vous n'utilisez pas la tablette.

Éteignez la tablette lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Activez le mode avion pour désactiver les communications sans fil ou la fonction Bluetooth [[Détails](#)].

Déconnectez les périphériques compatibles USB.

Rubrique connexe

[Réglage de la luminosité de l'écran](#)

[Mise sous/hors tension de l'écran \(mode veille\)](#)

[Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne \(se mette en veille\)](#)

[Mise sous tension et mise hors tension de la tablette](#)

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran, ou définir le réglage automatique de la luminosité afin de laisser la tablette régler automatiquement la luminosité.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Affichage] - [Luminosité].
2. Pour régler manuellement la luminosité, tapez sur la barre de réglage de la luminosité ou faites-la glisser.
Pour régler automatiquement la luminosité, tapez sur [Ajuster automatiquement la luminosité].
La case correspondant au paramètre est cochée.
3. Tapez sur [OK].

Astuce

- Lorsque la case [Ajuster automatiquement la luminosité] est cochée, l'écran peut devenir plus brillant automatiquement, mais pas plus sombre. Pour assombrir l'écran, réglez-le manuellement.
- Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran sur le volet de commande qui s'affiche lorsque vous tapez sur la barre d'état.

Rubrique connexe

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

Remarques relatives aux applications de communication vocale

- Lorsque vous utilisez des applications de communications vocales telles que le téléphone sur Internet ou le chat vocal dans les cas suivants, les deux parties ne peuvent pas parler simultanément. Parlez chacun à votre tour.

Un casque sans fonction de microphone est connecté à la prise casque.

Rien n'est connecté sur la prise casque.

Vous pouvez parler simultanément si un casque est connecté sur la prise casque.

- Si vous tentez d'utiliser un téléphone sur Internet ou le chat vocal sur le réseau mobile, il est possible que vous ne puissiez pas établir de connexion. Utilisez plutôt le Wi-Fi.

Remarques sur l'utilisation

Couvercle

- Fermez correctement le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire SD.

Entretien de votre tablette

- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et sec ou légèrement humecté d'une solution à base de détergent doux. N'utilisez pas de solution détergente pour nettoyer l'écran tactile. N'utilisez pas de tissus abrasifs, de poudre décapante ni de solvants tels qu'alcool ou benzine. Vous risqueriez d'abîmer la finition de la tablette.
- Si la tablette est exposée à l'humidité, par exemple à la pluie ou à une humidité extrêmes, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne la séchez pas dans un four ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Nettoyez la lentille de la caméra numérique intégrée à l'aide d'un pinceau soufflant de nettoyage ou d'une brosse souple. Si la lentille est très sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Ne frottez pas la lentille, car elle est sensible à la pression.

Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas et ne laissez pas la tablette dans des endroits où la température est extrêmement élevée (environ 35 °C ou plus) ou basse (environ 5 °C ou moins), ou dans un lieu humide comme une salle de bains ou un sauna. Si vous utilisez ou si vous laissez la tablette en dehors de la plage indiquée, la tablette peut s'arrêter automatiquement pour protéger les circuits internes.
- Ne faites pas passer directement la tablette d'un endroit froid à un endroit chaud. Une variation subite de température peut provoquer la condensation de l'humidité, et l'humidité peut se condenser à l'intérieur de la tablette. Si cela se produit, laissez la tablette à température ambiante jusqu'à ce qu'elle sèche avant de l'utiliser.

Échantillons de données

- Des échantillons de données sont installés en usine sur la tablette à des fins d'essai de la musique, des vidéos, des photos et des livres. Si vous supprimez ces échantillons de données, vous ne pourrez pas les restaurer. Veuillez noter que Sony ne fournit pas d'échantillons de données de remplacement si ceux-ci sont effacés.

Vérification de la version d'Android

Vous pouvez vérifier la version du système d'exploitation Android qui s'exécute sur la tablette.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [À propos de la tablette].

Vous pouvez vérifier la version d'Android utilisée sur la tablette dans [Version d'Android].

Rubrique connexe

[Mise à jour d'Android vers la dernière version](#)

Mise à jour d'Android vers la dernière version

Mettez à jour la tablette vers la dernière version d'Android lorsque des mises à jour sont disponibles.

Remarque

- Une fois que vous avez effectué la mise à jour, la tablette ne peut plus revenir à une ancienne version d'Android. La mise à jour nécessite que le niveau de charge restant de la batterie soit de 50 % au minimum et l'utilisation de l'adaptateur secteur. Il est possible que la tablette ne s'allume plus si la batterie est vide après la mise à jour.
- Les données stockées dans le stockage interne (espace mémoire de la tablette) ne sont pas effacées par la mise à jour.
- Il doit y avoir suffisamment d'espace libre sur le stockage interne pour télécharger des fichiers mis à jour lorsque vous effectuez cette dernière.
- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec la version mise à jour d'Android, et qu'elles ne s'exécutent plus après celle-ci.
- Assurez-vous de vérifier la version d'Android avec laquelle chacune des applications est compatible avant de procéder à la mise à jour.
- La mise à jour peut prendre davantage de temps si vous vous connectez à Internet à l'aide de la fonction de communications mobiles. En outre, vous pouvez encourir des frais de données importants en fonction du service auquel vous êtes abonné.

1. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [À propos de la tablette].

2. Tapez sur [Mises à jour du système].


L'écran permettant de démarrer la mise à jour s'affiche lorsqu'une mise à jour est disponible. Démarrer la mise à jour en suivant les instructions affichées à l'écran.

Rubrique connexe

[Vérification de la version d'Android](#)

Utilisation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil se compose de cinq écrans séparés. Vous pouvez personnaliser les écrans pour qu'ils s'adaptent à vos besoins en plaçant vos applications favorites et vos widgets préférés sur les écrans.

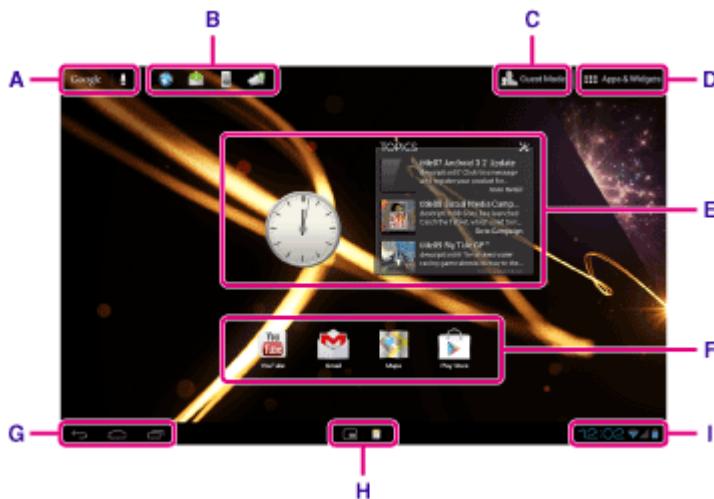

A : Recherche Google

Tapez sur la zone pour réaliser facilement une recherche grâce à Google.

B : Lanceur rapide

Le lanceur rapide s'affiche sur chaque page de l'écran d'accueil, l'enregistrement des applications que vous utilisez souvent vous donc permet d'y accéder rapidement.

1. Tapez sans relâcher sur une icône dans l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers le lanceur rapide.

Astuce

- Vous pouvez déplacer les icônes dans le lanceur rapide, et les déplacer en dehors de celui-ci.

C : Mode Invité

Tapez dessus pour utiliser le Mode Invité pour partager la tablette avec d'autres utilisateurs tels que votre famille ou des amis.

D : Applications et Widgets

Tapez dessus pour afficher la liste des applications et celle des widgets.

E : Widgets

Les widgets sont des applications simples qui s'exécutent sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir vos widgets favoris dans la liste des widgets et les placer sur l'écran d'accueil.

F : Applications

Vous pouvez choisir vos applications favorites dans la liste des applications et les placer sur l'écran d'accueil.

G : Boutons des opérations de base

- (Retour) : Tapez dessus pour afficher l'écran précédent.
- (Accueil) : Tapez dessus pour afficher l'écran d'accueil.

 (Applications récentes) : Tapez dessus pour afficher les applications utilisées récemment.

-  : Tapez dessus pour masquer le clavier lorsque celui-ci est affiché.

H : Petites applis

Vous pouvez ouvrir des versions réduites des certaines applications, telles que le navigateur, la calculatrice et la télécommande, même si une autre application est en cours d'utilisation.

I : Barre d'état

La barre d'état affiche le niveau restant de la batterie et les icônes de connexion Wi-Fi. Les icônes de notification s'affichent également pour vous indiquer quand le téléchargement est terminé, si vous avez des courriels électroniques ou si des mises à jour sont disponibles. En tapant sur la barre d'état, vous pouvez afficher le volet de notification et le volet de commande.

Rubrique connexe

[Recherche avec Google](#)

[Partage de la tablette avec votre famille ou vos amis \(Mode Invité\)](#)

[Utilisation de la liste Applications et Widgets](#)

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

[Utilisation de « Petites applis »](#)

Partage de la tablette avec votre famille ou vos amis (Mode Invité)

Si vous partagez votre tablette avec d'autres utilisateurs, l'enregistrement du mode Mode Invité vous permet de réaliser un écran d'accueil pour l'invité. Dans l'écran d'accueil pour l'invité, seules les applications que l'invité est autorisé à utiliser sont affichées, et vous pouvez définir le papier peint qui s'affiche en fonction du mode.

Pour enregistrer un Mode Invité

1. Tapez sur [Mode Invité] dans l'écran d'accueil.
2. Tapez sur [Démarrer].
3. Saisissez un nom pour le Mode Invité en suivant les instructions à l'écran, puis tapez sur [Suivant].
4. Indiquez s'il faut restreindre l'utilisation des applications, puis tapez sur [Suivant].
 - Si vous sélectionnez [Applications limitées], tapez sur les applications que vous autorisez l'invité à utiliser sur l'écran de sélection des applications, puis tapez sur [ENREGISTRER] en haut à droite de l'écran.
5. Indiquez s'il faut définir un code de déverrouillage, puis tapez sur [Suivant].
Pour définir un code de déverrouillage, sélectionnez [Définir le code].
 - Si vous sélectionnez [Définir le code], définissez un code d'annulation en suivant les instructions à l'écran.
6. Vérifiez les informations d'enregistrement du Mode Invité, puis tapez sur [Terminé].

Rubrique connexe

[Utilisation de l'écran d'accueil](#)

[Commutation vers le Mode Invité](#)

Commutation vers le Mode Invité

1. Tapez sur [Mode Invité] dans l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le mode désiré.
L'écran d'accueil commute vers le Mode Invité sélectionné.

Pour annuler le Mode Invité

1. Tapez sur [Quitter] dans l'écran d'accueil.
2. Si un code de déverrouillage est défini, saisissez le code de déverrouillage, puis tapez sur [OK].

Astuce

- Pour modifier le papier peint dans le Mode Invité, tapez sans relâcher sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran de sélection du papier peint, puis sélectionnez le papier peint désiré.
- Pour modifier ou supprimer un Mode Invité, tapez sans relâcher sur la miniature d'un Mode Invité sur l'écran de sélection de mode, puis tapez sur [Modifier] ou sur [Supprimer].
- Pour ajouter un nouveau Mode Invité, tapez sur [Nouveau mode] dans l'écran de sélection de mode.

Remarque

- La fonction Mode Invité n'est pas conçue pour assurer la sécurité. Elle sert à empêcher l'affichage des applications interdites.
- La fonction Mode Invité n'autorise pas chaque utilisateur à stocker et à protéger des données personnelles.
- Certaines applications peuvent être accessibles par le biais d'autres applications, même si vous en restreignez l'utilisation à l'aide du Mode Invité.
- Veillez à ne pas oublier le code de déverrouillage et le code secret que vous avez définis. Si vous les oubliez, vous devrez réinitialiser la tablette aux paramètres d'usine par défaut.
Au cas où vous oublierez le code de déverrouillage, la saisie correcte de la réponse secrète vous permet de réinitialiser le code de déverrouillage.
- Il est possible que vous ne puissiez pas commuter en Mode Invité si vous avez installé une application maison développée par une autre société que Sony.
- Vous ne pouvez pas mettre à jour le système lorsque vous êtes en mode Mode Invité.
- Même si vous commutez vers le Mode Invité, les applications utilisées récemment et les notifications restent actives. De même, les applications en cours d'exécution en arrière-plan, telles que les applications de lecture de musique en arrière-plan ne s'arrêtent pas.
- Comme certaines fonctions de la tablette sont restreintes en Mode Invité, Petites applis et le lanceur rapide ne seront pas disponibles.

Rubrique connexe

[Partage de la tablette avec votre famille ou vos amis \(Mode Invité\)](#)

Ajout d'applications et de widgets à l'écran d'accueil

Vous pouvez déplacer l'écran d'accueil vers la droite ou la gauche pour faire défiler jusqu'à cinq écrans. L'ajout d'icônes d'applications et de widgets dans votre emplacement favori vous permet de démarrer facilement des applications.

1. Déplacez-vous sur l'écran d'accueil sur lequel vous voulez placer des icônes d'applications ou des widgets, puis tapez sur [■ Applications et Widgets] en haut à droite de l'écran.
 2. Sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter à l'écran d'accueil dans [Applications] ou dans [Widgets].
 3. Tapez sans relâcher sur l'icône de l'application ou sur le widget, puis déposez-le lorsque l'écran d'accueil s'affiche.
- L'icône ou le widget est ajouté à la page sur laquelle vous l'avez déposé.

Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil

Tapez sans relâcher sur l'icône, puis faites-la glisser et déposez-la dans [X] (Supprimer).

Pour organiser les icônes avec des dossiers

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les icônes de l'écran d'accueil.

1. Tapez sans relâcher sur une icône, et faites-la glisser sur une autre icône.
Les deux icônes alors sont combinées dans un dossier.
2. Tapez sur l'icône combinée, puis sur [Dossier sans nom].
3. Saisissez un nouveau nom de dossier, puis tapez sur [].
Le dossier s'affiche avec le nouveau nom.

Astuce

- Pour ajouter une application à un dossier, tapez sans relâcher sur l'icône, puis faites-la glisser dans le dossier.
- Pour retirer une application d'un dossier, tapez pour ouvrir le dossier, puis faites glisser l'icône hors du dossier. Lorsque toutes les applications sont retirées du dossier, celui-ci est supprimé automatiquement.

Rubrique connexe

[Utilisation de l'écran d'accueil](#)

[Utilisation de la liste Applications et Widgets](#)

Utilisation de la liste Applications et Widgets

Lorsque vous tapez sur [⋮ Applications et Widgets] dans l'écran d'accueil, la liste des applications et widgets s'affiche.

La liste des applications affiche les icônes de toutes les applications disponibles. La liste des widgets affiche les widgets que vous pouvez placer sur l'écran d'accueil. Si une application est fournie avec un widget, placez-le sur l'écran d'accueil de manière à pouvoir utiliser facilement l'application depuis l'écran d'accueil.

Commutation entre la liste des applications et celle des widgets

1. Tapez sur [Applications] ou sur [Widgets] en haut à gauche de l'écran.

Astuce

- La liste des applications et widgets contient plusieurs pages. Déplacez-vous à gauche et à droite pour parcourir les pages. La liste des applications s'affiche avant la liste des widgets.

Tri des applications et des widgets

1. Tapez sur [≡] en haut à droite de l'écran et sélectionnez une méthode de tri.
[De A à Z] : trier par nom.
[Plus récente en 1er] : trier par date de mise à jour.

Désinstallation (suppression) d'une application

1. Tapez sans relâcher sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller de la liste des applications.
2. Sans relâcher l'icône, faites-la glisser et déposez-la sur [trash] Désinstaller] affiché dans l'écran d'accueil.

Remarque

- La désinstallation (suppression) de certaines applications est impossible. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de la tablette ou d'un bogue au niveau de l'application.

Affichage des informations de l'application

1. Tapez sans relâcher sur l'icône de l'application dont vous souhaitez consulter les informations.
2. Sans relâcher l'icône, faites-la glisser et déposez-la sur [info] Informations sur l'application] affiché dans l'écran d'accueil.

Astuce

- Si l'application Play Store est installée, [play] s'affiche à gauche de [≡]. Vous pouvez démarrer l'application Play Store en tapant sur [play].

Rubrique connexe

[Utilisation de l'écran d'accueil](#)

[Ajout d'applications et de widgets à l'écran d'accueil](#)


[Liste des applications](#)

Utilisation de « Petites applis »

Il existe un grand nombre d'applications installées sur la tablette appelées Petites applis. Ces Petites applis vous offrent la flexibilité d'ouvrir certaines applications sans fermer d'autres applications. Par exemple, vous pouvez avoir une application telle que l'application E-mail ouverte et souhaiter ouvrir une autre application telle que l'application Navigateur. Au lieu de fermer l'application E-mail et d'ouvrir l'application Navigateur, vous pouvez garder l'application E-mail ouverte et démarrer la Navigateur. La (Navigateur) s'affiche alors au-dessus de l'application existante (E-mail).

Pour démarrer Petites applis

1. Tapez sur  sur l'écran d'accueil.
Le lanceur Petites applis apparaît.
2. Tapez sur l'application que vous souhaitez démarrer.

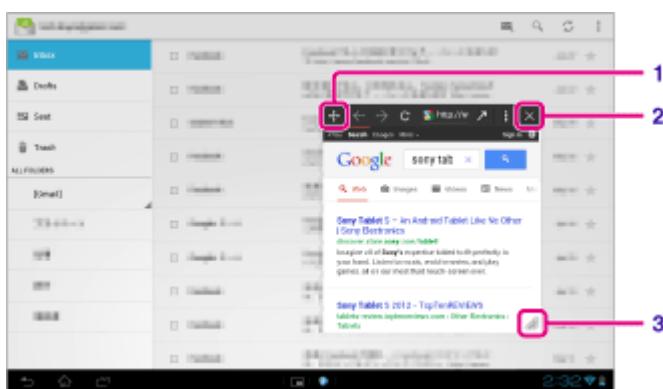

Affichage sur l'écran	Description
1 Déplacer	Faites glisser pour déplacer la fenêtre. Tapez deux fois pour redimensionner la fenêtre à une taille appropriée à l'écran (non disponible dans certaines applications qui ne peuvent pas redimensionner la fenêtre).
2 Fermer	Fermer Petites applis.
3 Agrandir/réduire la fenêtre	Faites glisser pour agrandir/réduire la fenêtre (non disponible dans certaines applications qui ne peuvent pas redimensionner la fenêtre).

Pour définir un raccourci

Vous pouvez créer des raccourcis pour les Petites applis que vous utilisez souvent.

1. Dans le lanceur Petites applis, tapez sans relâcher sur l'application pour laquelle vous voulez définir un raccourci.
Le menu apparaît.
2. Tapez sur [Créer un raccourci vers cet élément].
Un raccourci est créé à la droite de .

Astuce

- En tapant sur  sur le lanceur Petites applis puis en tapant sur [Effacer le raccourci], vous pouvez supprimer le raccourci que vous avez défini.

Pour utiliser un widget

Vous pouvez afficher un widget pendant qu'une autre application est en cours d'utilisation.

Pour ajouter un widget

1. Tapez sur  Ajouter] sur le lanceur Petites applis.
2. Tapez sur le widget que vous souhaitez ajouter.
3. Saisissez un nom d'étiquette, puis tapez sur [OK].
Le widget est ajouté au lanceur Petites applis.

Pour supprimer un widget

1. Dans le lanceur Petites applis, tapez sans relâcher sur le widget que vous voulez supprimer.
Le menu apparaît.
2. Tapez sur [Supprimer de l'écran].

Astuce

- Seuls des widgets peuvent être supprimés depuis le lanceur Petites applis. Les applications ne peuvent pas être supprimées depuis le lanceur.

Rubrique connexe

[Utilisation de l'écran d'accueil](#)

[Enregistrement de la télécommande](#)

[Utilisation de la calculatrice](#)

[Accès à des sites Web](#)

Recherche avec Google

Vous pouvez rechercher des sites Web, des applications téléchargées sur la tablette ou des données à l'aide de Recherche Google.

Pour procéder à une recherche par texte

1. Tapez sur [Google] en haut à gauche de l'écran d'accueil et saisissez les mots-clés.

2. Tapez sur un élément dans la liste des résultats de la recherche.

En tapant sur sur le clavier, vous pouvez démarrer l'application Navigateur et afficher également les résultats de la recherche.

Pour procéder à une recherche à la voix

1. En haut à gauche de l'écran d'accueil, tapez sur , ou sur [Google], puis tapez sur .

2. Énoncez les mots-clés en suivant les instructions à l'écran.


L'application Navigateur démarre et affiche les résultats de la recherche.

Rubrique connexe

[Saisie de texte](#)

Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état

Les icônes de notification vous indiquent quand le téléchargement est terminé, si vous avez des courriers électroniques ou si des mises à jour sont disponibles. En tapant sur la barre d'état, vous pouvez afficher le volet de notification. Vous pouvez afficher le volet de commande et ouvrir directement les fichiers téléchargés dans le volet de notification.

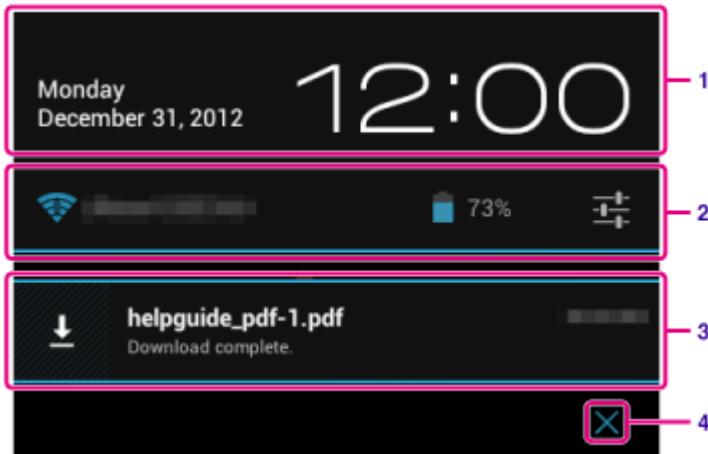

	Description
1	Tapez pour afficher le volet de commande.
2	Affiche l'état de la batterie et de la connexion Wi-Fi.
3	Tapez pour ouvrir directement les éléments pour lesquels vous avez reçu une notification et les applications concernées.
4	Ferme le volet de notification.

Remarque

- Si vous fermez le volet de notification, cela supprime la notification. Vous pouvez afficher le contenu téléchargé depuis l'application [ Téléchargements].

Vous pouvez commander les éléments suivants à partir du volet de commande.


- Mode Avion : permet d'activer/désactiver le mode avion. Lorsque ce mode est activé, les communications sans fil sont désactivées momentanément.
- Wi-Fi : permet d'afficher l'écran de paramétrage Wi-Fi [[Détails](#)].
- Rotation automatique de l'écran : permet de verrouiller l'écran afin qu'il ne pivote pas automatiquement [[Détails](#)].
- Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran [[Détails](#)].
- Notifications : permet d'activer/désactiver les notifications. Si vous désactivez cette option, les icônes de notification n'apparaîtront pas dans la barre d'état.
- Paramètres : permet d'afficher l'écran de paramétrage.

Rubrique connexe

[Modification des paramètres](#)

Configuration de la rotation de l'écran

L'écran pivote lorsque que vous tournez la tablette comme indiqué ci-dessous.

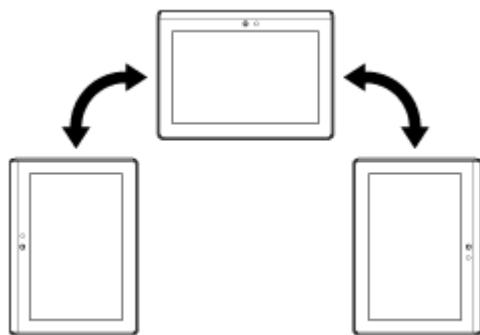

Remarque

- Selon l'application, l'écran peut pivoter, indépendamment du sens dans lequel la tablette est tenue.
- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la rotation de l'écran. Il est possible que certaines applications retournent l'écran.

Paramétriser l'écran pour qu'il ne pivote pas

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Affichage] - [Rotation auto écran] dans cet ordre pour décocher la case et désactiver la rotation de l'écran.

Pour configurer l'écran afin qu'il pivote à nouveau

Tapez de nouveau sur [Rotation auto écran] pour ajouter une coche et activer la rotation de l'écran.

Vous pouvez également activer/désactiver la rotation de l'écran sur le volet de commande qui s'affiche sur la barre d'état.

Rubrique connexe

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

[Modification des paramètres](#)

Configuration pour le verrouillage de l'écran

Si vous activez la fonction de verrouillage, l'écran est verrouillé automatiquement pour des raisons de sécurité lorsque vous allumez l'écran (désactivation du mode veille).

Pour configurer la fonction de verrouillage

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Sécurité] - [Verrouillage de l'écran], dans cet ordre.
2. Tapez sur le paramètre souhaité parmi les éléments ci-dessous.
[Aucun] : la fonction de verrouillage n'est pas utilisée.
[Faire glisser] : réglage par défaut. Tapez sur  , puis tapez  pour déverrouiller.
[Schéma]: tracez neuf points de passe avec un doigt. Si vous échouez cinq fois pour effectuer le déverrouillage, l'écran de saisie du compte Google apparaît. Saisissez votre nom de compte, cela vous permettra de recevoir la procédure de déverrouillage par courrier électronique.
[Code PIN] : définissez un code de votre choix composé d'au moins quatre chiffres.
[Mots de passe] : définissez un mot de passe composé d'au moins quatre chiffres/lettres.

Astuce

- Assurez-vous de noter le numéro ou le mot de passe Code PIN que vous avez défini et conservez-le dans un endroit sûr.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Rubrique connexe

[Modification des paramètres](#)

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier affiché à l'écran.

Affichage sur l'écran	Description
	Commute entre les lettres, les chiffres et les symboles.
	*1 Permet de saisir les lettres en majuscules.
	*2 Permet de saisir d'autres symboles.
	*3 Permet de commuter la langue d'entrée.
	Permet de supprimer du texte.
	Permet de saisir ou d'ajouter des sauts de ligne.

*1 L'entrée lettre majuscule se désactive dès que vous saisissez une lettre. Tapez sur cette touche chaque fois que vous saisissez une lettre majuscule. Pour saisir plusieurs lettres majuscules à la suite (verrouillage majuscule), tapez deux fois sur la touche. Pour annuler de verrouillage majuscule, appuyez de nouveau sur cette touche.

*2 Cette touche apparaît lorsque vous saisissez des chiffres ou des symboles.

*3 Cette touche apparaît lorsque vous avez sélectionné plusieurs langues à utiliser pour la saisie. Chaque fois que vous tapez sur cette touche, le mode de saisie commute entre les modes que vous avez définis. Tapez sans relâcher sur cette touche pour afficher l'écran de commutation de mode.

Astuce

- Lorsque vous appuyez sans relâcher sur une touche comportant un triangle dans le coin inférieur droit, cela vous permet de saisir des lettres ou des symboles, etc. associés à la lettre de la touche.
- Pour saisir une URL ou des lettres, tapez sur la zone où vous voulez saisir le texte à afficher sur le clavier à l'écran.
- Il est également possible d'afficher un clavier numérique. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Langue et saisie]. Puis tapez sur en regard de [Clavier standard] suivi de [Touches numérotées] pour ajouter une coche.

Pour configurer la langue de saisie.

Tapez sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Langue et saisie]. Puis tapez sur en regard de [Clavier standard] suivi de [Langues de saisie], puis cochez les langues à utiliser.

Pour masquer le clavier à l'écran

Tapez sur en bas à gauche de l'écran.

Modification des paramètres

Sélection de texte

Vous pouvez copier ou rechercher du texte dans le menu qui s'affiche en sélectionnant du texte sur un site Web ou Une URL.

1. Tapez sans relâcher sur le texte.

Le texte sélectionné est mis en surbrillance.

2. Tapez sur l'élément de votre choix dans le menu en haut à droite de l'écran.

Astuce

- Vous pouvez modifier la plage de texte sélectionné en faisant glisser le curseur qui apparaît dans l'étape 1 sur le texte.

Pour coller du texte

1. Tapez sans relâcher sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte, puis tapez sur [COLLER] ou sur [PRESSE-PAPIERS].

Astuce

- Tapez sur [PRESSE-PAPIERS] pour afficher une liste de l'historique du texte qui a été copié. Du texte utilisé fréquemment peut également être ajouté aux Favoris.
- Vous pouvez modifier l'emplacement où coller le texte en faisant glisser le curseur vers un nouvel emplacement.

Configuration d'un compte Google

Vous devez ouvrir un compte Google pour utiliser les services fournis par Google, tels que Google Play Store (enregistrement gratuit).

Avec un compte Google, vous pouvez synchroniser des applications telles que E-mail, Agenda et Contacts sur la tablette avec d'autres périphériques qui prennent également en charge les services Google.

Utilisez votre compte Google actuel

Si vous possédez déjà un compte Google que vous utilisez avec un ordinateur ou un téléphone intelligent, vous pouvez utiliser aussi ce compte avec votre tablette. Saisissez le nom et le mot de passe de votre compte sur l'écran de connexion qui s'affiche pour les applications des services Google.

Remarque

- Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet lorsque que vous ouvrez un nouveau compte Google ou que vous vous connectez.

Ouvrez un nouveau compte Google sur la tablette

Vous pouvez ouvrir un nouveau compte Google lorsque vous utilisez la tablette pour la première fois ou que vous démarrez une application des services Google pour la première fois.

Astuce

- Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un autre compte Google si vous en possédez déjà un.
- Vous pouvez ouvrir un compte Google en tapant sur [Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Comptes et synchro] - [Ajouter un compte] (en haut à droite de l'écran) - [Google] dans cet ordre.
- Vous pouvez également ouvrir un compte Google en accédant directement à Google (<https://www.google.com/accounts/>).

Rubrique connexe

[Saisie de texte](#)

[Synchronisation du compte](#)

[Modification des paramètres](#)

Sauvegarde de données sur la tablette

Vous devez copier les données de votre tablette et les stocker sur un autre périphérique de stockage (sauvegarde). Diverses données, telles que des images enregistrées, de la musique et du contenu vidéo téléchargés s'accumulent dans la tablette à mesure que vous les utilisez. Si votre tablette est victime de problèmes inattendus, ces données peuvent être endommagées ou perdues. Comme mesure préventive contre de tels accidents, vous devez procéder à des sauvegardes fréquentes afin d'être en mesure de restaurer vos données importantes.

Remarque

- Certaines données de la tablette ne peuvent pas être sauvegardées.
- Il est possible que certains paramètres et applications ne possèdent aucune méthode de sauvegarde. Prenez des notes et conservez-les dans un endroit sûr.

Données que vous pouvez sauvegarder

Vous pouvez copier et stocker les données suivantes sur votre tablette pour les sauvegarder.

- Fichiers de musique/film/livre électronique sans protection de droits d'auteur
- Images/papiers peints

Ces données sont stockées dans les dossiers suivants.

- Fichiers musicaux : \Music
- Fichiers de papiers peints : \Pictures
- Fichiers de films : \Movie
- Fichiers d'images : \DCIM
- Fichiers de livres électroniques : \Reader

Sauvegarde de données (copie)

Utilisez l'application Transfert fich. pour stocker les données sur une carte mémoire SD disponible dans le commerce.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets], puis sur [ Transfert fich.] pour démarrer l'application Transfert fich..
2. Insérez la carte mémoire SD dans l'emplacement pour carte SD.
3. Sélectionnez le fichier/dossier que vous souhaitez copier depuis la tablette.
4. Tapez sur .

Un dossier appelé « \transferred » est créé sur la carte mémoire SD, et les données sont copiées dedans.

Remarque

- Comme le contenu vidéo acheté auprès de Video Unlimited^{*1} est soumis à des droits d'auteur, vous ne pouvez pas le copier selon la méthode susmentionnée. Copiez-le sur un ordinateur à l'aide du logiciel informatique « Media Go ». Accédez ici pour en savoir plus sur l'application Media Go.
<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited est un service vidéo disponible auprès de Sony Entertainment Network.

Rubrique connexe

[Vérification de l'espace libre](#)

[Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD](#)

Importation de contenu depuis votre ordinateur

Si vous connectez un ordinateur à la tablette à l'aide d'un câble Micro-USB disponible dans le commerce, vous pouvez copier des données d'un ordinateur sur la tablette. Les données copiées peuvent alors être lues sur la tablette.

1. Connectez la tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble Micro-USB disponible dans le commerce.
2. Sur l'ordinateur, ouvrez un dossier qui renferme le fichier que vous voulez exporter vers la tablette.
3. Cliquez sur le bouton [Démarrer] sur l'ordinateur.
4. Cliquez sur [Ordinateur].
5. Double-cliquez sur le nom du modèle de votre tablette.
6. Double-cliquez sur la destination pour enregistrer les données.
7. Faites glisser et déposez le dossier que vous voulez copiez sur cet écran.

Remarque

- Le nom du menu affiché dans la procédure ci-dessus varie selon le système d'exploitation de l'ordinateur, l'environnement de l'ordinateur ou le système d'exploitation Android de la tablette.
- N'éteignez pas la tablette et ne supprimez pas le câble Micro-USB pendant la copie des données. Cela pourrait endommager les données.
- Les données copiées sont stockées dans la mémoire interne. Vous ne pouvez pas modifier la destination de stockage des données.
- Seules des données copiées dans des formats de fichiers pris en charge peuvent être lues sur la tablette.
- Vérifiez l'espace libre restant sur la tablette lorsque vous importez des données depuis l'ordinateur.

Rubrique connexe

[Connexion à un ordinateur](#)

[Vérification de l'espace libre](#)

[Formats pris en charge](#)

Formats pris en charge

Les formats lisibles varient en fonction de l'application ou du contenu utilisés.

Remarque

- Il est possible que certains fichiers ne soient pas lisibles sur la tablette.

Vidéos

Format/ Codec	Profil	Résolution maximale	Débit binaire maximal (Mbps)	 Galerie
				Extension
H.263	Profil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Profil de base	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Profil simple / Profil simple Advanced	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Profil simple / Profil principal	1920 × 1080	10	-

Musique

Format/ Codec	Taux d'échantillonnage (kHz)	Débit binaire maximal (kbps)	 Play Musique
			Extension
AAC	Jusqu'à 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Jusqu'à 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Jusqu'à 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Jusqu'à 48	256	.ogg

Photos

Format/ Codec	Résolution maximale (pixels)	Galerie
		Extension
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Rubrique connexe

[Importation de contenu depuis votre ordinateur](#)

[Connexion d'un périphérique USB](#)

[Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD](#)

Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3

Vous pouvez connecter une manette du système PlayStation(R)3 sur la tablette à l'aide d'une connexion câblée ou sans fil.

Jouez aux jeux préinstallés sur la tablette et à des jeux téléchargés auprès de PlayStation(R)Store à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK(R)3 ou SIXAXIS réalisé par Sony Computer Entertainment Inc.

Affichage du guide de l'utilisateur

Lorsque vous tapez sur  - [La manette du système PlayStation(R)3 est connectée] en bas à droite de l'écran d'accueil, le guide de l'utilisateur du contrôleur s'affiche.

Désactivation de la manette du système PlayStation(R)3

Lorsque vous connectez une manette à la tablette via une connexion câblée, éteignez d'abord la tablette [[Détails](#)]. Lorsque vous connectez une manette à la tablette via une connexion sans fil, effectuez l'une des procédures suivantes.

- Affichez le guide de l'utilisateur, puis tapez sur [Off].
- Éteignez l'écran de la tablette (commutez en mode veille) [[Détails](#)].

Remarque

- Vous ne pouvez pas désactiver la manette depuis la manette même.

Astuce

- Vous pouvez reconnecter la manette à la tablette en appuyant sur le bouton PS de la manette.


Rubrique connexe

[Achat de jeux sur PS Store](#)

[Assistance générale pour PlayStation\(R\)](#)

Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3 avec une connexion câblée

1. Mettez la tablette sous tension.
2. Connectez une manette au connecteur USB Micro-A/B de la tablette à l'aide d'un câble adaptateur USB indiqué (SGPUC1, vendu séparément) et d'un câble USB disponible dans le commerce.
 (recharge de la manette) et un message s'affichent en bas à droite de l'écran d'accueil de la tablette.

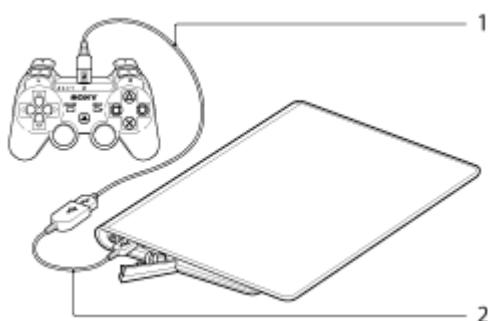

1. Câble USB disponible dans le commerce
2. Câble adaptateur USB (SGPUC1, vendu séparément)

Remarque

- Seule une manette du système PlayStation(R)3 peut être connectée à la tablette.

Astuce

- La batterie de la manette est chargée lorsqu'elle est connectée à la tablette à l'aide d'un câble USB. La manette continue à être chargé lorsqu'elle est connectée à la tablette à l'aide du câble USB, même si l'écran s'éteint. Nous vous recommandons de connecter la tablette à un adaptateur secteur lors du chargement de la manette.

Rubrique connexe

[Achat de jeux sur PS Store](#)

[Assistance générale pour PlayStation\(R\)](#)

Utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3 avec une connexion Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion entre la tablette et une manette du système PlayStation(R)3 à l'aide de la fonction Bluetooth(R). Lors de la connexion de la manette à la tablette pour la première fois, vous devez appareiller la manette avec celle-ci.

1. Mettez la tablette sous tension.
2. Tapez sur [■ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Bluetooth] dans cet ordre, puis réglez [Bluetooth] sur [ACTIVÉ].
3. Connectez une manette au connecteur USB Micro-A/B de la tablette à l'aide d'un câble adaptateur USB indiqué (SGPUC1, vendu séparément) et d'un câble USB disponible dans le commerce.
 (recharge de la manette) s'affiche en bas à droite de l'écran d'accueil de la tablette.
4. Déconnectez la manette de la tablette.
L'appariement est terminé.
L'icône de la manette affichée en bas à droite de l'écran d'accueil prend l'aspect d'une icône qui montre le niveau de charge de la batterie de la manette.
 -  : la batterie est complètement chargée.
 -  : la batterie commence à se décharger.
 -  : le niveau de charge de la batterie est faible.
 -  : la batterie n'est pas chargée. Chargez la manette.

Remarque

- Seule une manette du système PlayStation(R)3 peut être connectée à la tablette.
- Pour connecter la manette à la tablette à l'aide de la fonction Bluetooth, la batterie de la manette doit être chargée.
- Lors de l'appariement de la tablette et de la manette, vous devez établir une connexion entre elles.
- À la différence des autres périphériques Bluetooth, le contrôleur ne s'affiche pas dans la liste des périphériques appareillés de la tablette [Détails].
- Lorsqu'une manette appariée est utilisée avec une PlayStation(R)3 ou une autre tablette, elle n'est plus appariée avec la tablette d'origine.
- Lors de l'utilisation d'une manette du système PlayStation(R)3 avec une connexion sans fil, vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth qui prennent en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tels qu'un casque Bluetooth. Si vous utilisez les deux périphériques en même temps, il est possible que le son soit coupé.

Astuce

- Lorsque vous connectez la manette à la tablette et que vous tapez sur  - [La manette du système PlayStation(R)3 est connectée] en bas à droite de l'écran d'accueil, l'écran « À propos de la manette du système PS3(TM) » s'affiche. Vous pouvez établir une connexion Bluetooth entre la manette et la tablette en suivant les instructions à l'écran.
- Il vous suffit d'apparier une fois la tablette et la manette pour les connecter à nouveau. Appuyez simplement sur le bouton PS de la manette la prochaine fois.

Rubrique connexe

[Achat de jeux sur PS Store](#)

[Assistance générale pour PlayStation\(R\)](#)

[Activation/désactivation de la fonction Bluetooth](#)

Modification des paramètres

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres de la tablette dans le menu des paramètres.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] et sur les options de votre choix.
2. Tapez sur les options individuelles de menu pour configurer les paramètres.

Les options des menus sont les suivantes :

- SANS FIL ET RÉSEAUX
 - Wi-Fi : activation/désactivation de la fonction Wi-Fi [[Détails](#)], réglage du Wi-Fi [[Détails](#)].
 - Bluetooth : activation/désactivation de la fonction Bluetooth [[Détails](#)], appariement [[Détails](#)].
 - Consommation des données : vérification de l'état de consommation des données.
 - Plus... : réglage du Mode Avion, VPN, etc.
- APPAREIL
 - Son : réglage du son de notification, son de tapotement (son de l'opération), etc.
 - Affichage : paramètres tels que luminosité de l'écran [[Détails](#)], temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne (se mette en veille) [[Détails](#)] et taille de la police.
 - Stockage : vérification de la capacité de la mémoire interne de la tablette ou d'une carte mémoire SD.
 - Batterie : vérification du niveau de charge restant de la batterie et du temps de fonctionnement.
 - Applications : vérification des informations des applications installées.
- PERSONNEL
 - Comptes et synchro : paramètres pour la synchronisation de comptes tels que le courrier électronique [[Détails](#)].
 - Services de localisation : paramètres pour identifier votre emplacement actuel [[Détails](#)].
 - Sécurité : paramètres de sécurité tels que la fonction de verrouillage de l'écran [[Détails](#)].
 -  Langue et saisie : paramètres pour la langue utilisée dans les menus et le clavier [[Détails](#)].
 - Sauvegarder et réinitialiser : réalisation d'une copie de sauvegarde des données et initialisation [[Détails](#)].
- SYSTÈME
 - Station d'accueil : permet d'afficher l'écran de paramétrage.
 - Date et heure : réglage de la date & de l'heure et affichage.
 - Accessibilité : réglage de la fonction synthèse vocale, etc.
 - À propos de la tablette : vérification de la version d'Android.

Remarque

- L'affichage peut être déformé avec certaines applications si vous configurez [Taille de la police] sur [Grande] ou [Très grande] dans [Affichage]. Le cas échéant, configurez [Taille de la police] sur [Normale].

Vérification de l'espace libre

Lorsque vous installez l'application ou que vous importez des données à partir d'autres périphériques, etc., vous pouvez vérifier l'espace libre sur la tablette.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Stockage].

Rubrique connexe

[Sauvegarde de données sur la tablette](#)

[Importation de contenu depuis votre ordinateur](#)

Synchronisation du compte

La synchronisation du compte vous permet de vérifier diverses informations définies sur la tablette en ligne.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Comptes et synchro].
2. Réglez le commutateur en haut à droite de l'écran sur [ACTIVÉ].
3. Tapez sur [AJOUTER UN COMPTE], puis sélectionnez le compte que vous voulez synchroniser.
4. Tapez sur le compte que vous avez ajouté, puis sélectionnez l'élément que vous voulez synchroniser.
5. Tapez sur [⟲], puis retournez dans la liste des comptes.

Pour supprimer un compte

1. Dans la liste des comptes, tapez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur [⋮] (menu Option) - [Supprimer le compte].

Remarque

- Le compte est supprimé de la tablette, mais le compte lui-même n'est pas supprimé.

Rubrique connexe

[Configuration d'un compte Google](#)

Liste des applications

Les applications suivantes sont préinstallées sur la tablette. Vous pouvez démarrer chacune des applications en tapant sur son icône.

Astuce

- Lorsque  (menu Option) s'affiche en haut à droite de l'écran, vous pouvez taper dessus pour afficher le menu d'options.
- L'application Lecteur de musique a été mise à jour pour devenir l'application WALKMAN.
- L'application Lecteur vidéo a été mise à jour pour devenir l'application Films.
- Les fonctions de l'application DLNA ont été intégrées dans les applications WALKMAN, Films et Album.

Agenda

Gérer votre agenda et le synchroniser avec le calendrier Google [\[Détails\]](#).

Navigateur

Accéder à des sites Web sur Internet [\[Détails\]](#).

Appareil photo

Prendre des photos ou des vidéos [\[Détails\]](#).

Contacts

Gérer vos contacts pour vos amis ou vos collègues [\[Détails\]](#).

Horloge

Afficher l'heure actuelle [\[Détails\]](#).

E-mail

Envoyer ou recevoir des courriers électroniques d'ordinateur [\[Détails\]](#).

Films

Lire des fichiers de films [\[Détails\]](#).



Lire des fichiers musicaux [[Détails](#)].



Afficher des photos [[Détails](#)].



Parcourir des photos ou les modifier [[Détails](#)].



Importer/exporter des données entre la carte mémoire SD/le stockage USB et la mémoire interne de la tablette [[Détails](#)].



Utiliser la tablette comme une télécommande [[Détails](#)].



Accéder à des services de réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook [[Détails](#)].



Check the latest news, blogs and posts on Facebook and Twitter all in one app [[Détails](#)].



Vérifier l'état de la connexion et recherchez des astuces pour le dépannage Wi-Fi (LAN sans fil) [[Détails](#)].



Acheter et consulter des livres électroniques [[Détails](#)].



Permet d'afficher ce Manuel d'aide en ligne. Vous pouvez le télécharger sur la tablette [[Détails](#)].



Accéder à des sites Web qui présentent des applications recommandées par Sony [[Détails](#)].



Accéder au service de fourniture vidéo de qualité de Sony [\[Détails\]](#).



Accéder aux services de fourniture de musique en nuage de Sony [\[Détails\]](#).



Profitez instantanément de vos photos et de vos vidéos sur vos périphériques favoris ! [\[Détails\]](#)



Connexion Internet depuis votre tablette à l'aide d'un téléphone intelligent [\[Détails\]](#).



Acheter et télécharger des jeux pour PlayStation sur le PlayStation(R)Store [\[Détails\]](#).



Jouer à ce classique destiné à la PlayStation de première génération (Manette du système PlayStation(R)3 pris en charge).



Jouer à ce classique destiné à la PlayStation de première génération (Manette du système PlayStation(R)3 pris en charge).



Jouer au flipper sur votre tablette (Manette du système PlayStation(R)3 pris en charge).



Commander des périphériques Sony qui prennent en charge l'application MediaRemote via le réseau Wi-Fi [\[Détails\]](#).




Modifier divers paramètres de la tablette [\[Détails\]](#).



Envoyer ou recevoir des SMS (messages courts).



Lire de la musique.



Réaliser des calculs de base [\[Détails\]](#).



Envoyer ou recevoir des courriers électroniques Gmail [\[Détails\]](#).



Procéder à des recherches dans Google [\[Détails\]](#).



Échanger des messages instantanés avec d'autres utilisateurs Google+.



Lire des films que vous avez loués auprès de Google Play.



Rechercher votre emplacement ainsi que des destinations/trajets (Google Maps).



Utiliser ce service pour trouver des informations sur des magasins et des adresses.



Utiliser ce système de navigation assisté par GPS qui comprend une fonction de guidage vocal.



Rechercher où sont vos amis sur une carte.



Talker par texte/vocalement et réaliser des appels vidéo (Google Talk).



Télécharger ou acheter de nouvelles applications et mettre à jour des applications [[Détails](#)].



Service de partage de vidéos.



Utiliser le gestionnaire de téléchargement pour afficher ou gérer les téléchargements de contenu Internet.



Foursquare *1

Partager avec des amis ou des connaissances les informations relatives à des boutiques et à des lieux que vous visitez, ou obtenir des informations permettant de réaliser des économies [[Détails](#)].



Crackle *1

Regarder des émissions de télévision et des films hollywoodiens complets et en plein écran [[Détails](#)].



Ustream *1

Transmettre en continu des vidéos en direct à l'aide de la caméra numérique intégrée et communiquer avec les spectateurs [[Détails](#)].



Zinio

Zinio est l'application la plus utilisée pour les magazines sur la tablette, donnant aux lecteurs un accès immédiat à des milliers de titres dans le monde entier [[Détails](#)].



Evernote

Evernote transforme la tablette en une extension de votre cerveau. Evernote est une application gratuite qui vous aide à vous rappeler de tout sur l'ensemble de la tablette [[Détails](#)].



HD Games

Téléchargez des jeux pour tablette Android sur la boutique de Gameloft (section Meilleurs jeux HD) [[Détails](#)].


*1 Il est possible que ces applications ou ces services ne soient pas disponibles dans certains pays/certaines régions.

Utilisation de l'agenda

Vous pouvez gérer votre emploi du temps sur la tablette. En enregistrant votre compte Google vous pouvez synchroniser votre agenda Google et vos données d'emploi du temps.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Agenda].

Le calendrier s'affiche.

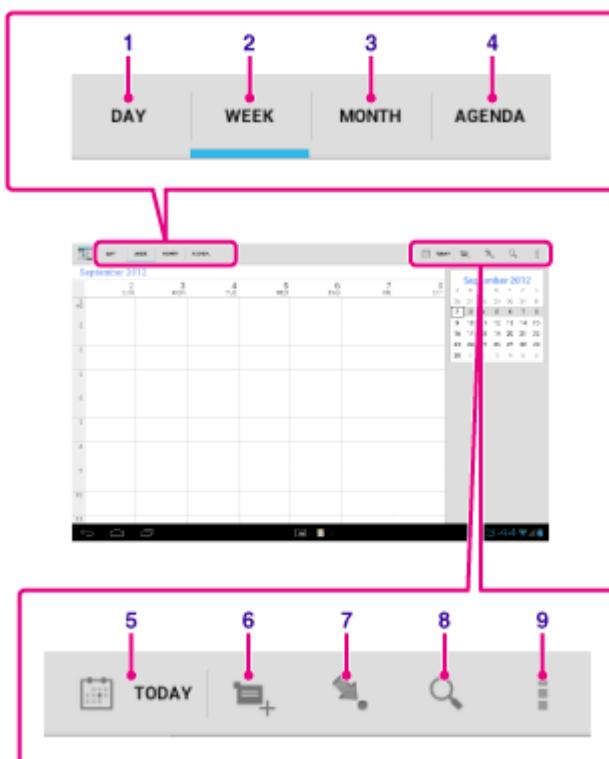

Affichage sur l'écran		Description
1	JOUR	Affiche les événements pour un jour.
2	SEMAINE	Affiche le calendrier hebdomadaire.
3	MOIS	Affiche le calendrier mensuel.
4	PLANNING	Affiche la liste des éléments planifiés.
5	AUJOURD'HUI	Affiche l'emploi du temps du jour.
6	Nouvel événement	Ajoute des événements.
7	Définir la date	Configure une date à afficher.
8	Rechercher	Recherche un événement.
9	Menu Options	Effectue des réglages détaillés tels que le rafraîchissement de l'affichage ou la configuration des paramètres généraux pour le calendrier.

Astuce

- Vous pouvez vous déplacer vers le haut/le bas/à droite/à gauche dans la liste de l'emploi du temps ou le mini calendrier pour parcourir les mois ou les dates et heures afin de rechercher des événements.

Ajout d'un événement

1. Tapez sans relâcher sur la date et l'heure pour lesquelles vous souhaitez ajouter un emploi du temps, puis tapez sur [Nouvel événement]. Ou tapez sur .
2. Saisissez la date et l'heure de début ainsi que les détails de l'emploi du temps, puis tapez sur [ OK] en haut à droite de l'écran.

Astuce

- Vous pouvez faire en sorte que la tablette vous avertisse lorsque la date et l'heure programmées approchent.

Modification d'un événement

1. Tapez sur l'événement que vous souhaitez modifier.
2. Tapez sur , saisissez l'élément à modifier, puis tapez sur [ OK] en haut à droite de l'écran.

Suppression d'un événement

1. Tapez sur l'événement que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur , puis sur [OK].

Remarque


- Lorsque vous partagez l'emploi du temps dans le calendrier Google, choisissez très soigneusement les personnes avec lesquelles vous le partagez afin d'éviter que votre emploi du temps ne soit révélé à des personnes indésirables.
- Si votre calendrier n'est pas synchronisé automatiquement avec le calendrier Google, tapez sur [ Paramètres], puis sur [Comptes et synchro], et assurez-vous que le commutateur situé en haut à droite de l'écran est configuré sur [ACTIVÉ].
- Si votre calendrier est configuré pour se synchroniser automatiquement avec le calendrier Google et que vous modifiez l'emploi du temps sur un ordinateur ou sur d'autres périphériques, la tablette se connecte automatiquement au Google Agenda. Cela peut provoquer un échange de communications inattendu.

Prendre des photos/vidéos

Vous pouvez prendre des photos et des vidéos à l'aide des caméras intégrées avant et arrière. Divers paramètres de prise de vue tels que la taille de l'image sont également disponibles. Vous pouvez aussi ajouter des informations de localisation à des photos.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Appareil photo].

L'application Appareil photo démarre.

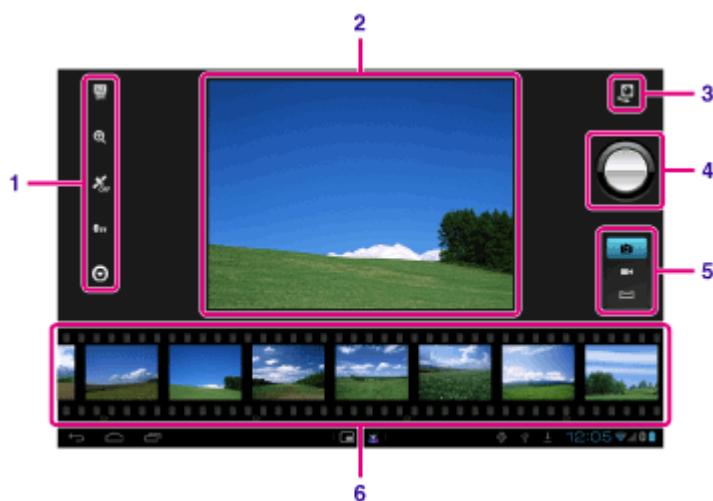

Affichage sur l'écran	Description
1 Réglages détaillés	Effectue des réglages détaillés pour l'enregistrement de photos ou de films.
2 Écran d'aperçu	Réalise un aperçu du sujet que vous visez.
3 Commutation de la caméra	Commute entre la caméra frontale et la caméra arrière.
4 Bouton d'enregistrement	Démarre l'enregistrement d'une photo ou d'un film.
5 Commuter le mode d'enregistrement	Commute le mode d'enregistrement entre photo, film et photo panoramique.
6 Historique des enregistrements	Affiche des miniatures des photos ou des films enregistrés.

2. Orientez la caméra vers le sujet, et tapez sur [] pour prendre une photo ou sur [] pour prendre un film.

Pour des photos : une photo est prise.

Pour des vidéos : l'enregistrement de la vidéo commence. Tapez à nouveau sur [] pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

- Ne touchez pas les lentilles des caméras numériques intégrées. Si les lentilles sont sales ou rayées, la qualité de l'image peut être dégradée.
- Ne laissez pas la lumière directe du soleil pénétrer dans les caméras intégrées, que la tablette soit allumée ou non. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la caméra.

Astuce

- La caméra arrière est équipée d'une fonction autofocus. Lorsque vous avez tapé sur  une photo est prise après la mise au point du sujet.
- Pour ajouter des informations de localisation à des photos, le GPS doit être activé ou votre tablette doit être connectée au réseau lorsque vous prenez des photos [Détails].
- Vous pouvez aussi afficher des images que vous avez prises et des supports des applications que vous lisez.

Prise de photos panoramiques

1. Démarrez l'application Appareil photo.
2. Tapez sur  à droite de l'écran.
3. Orientez la caméra sur le bord du sujet et tapez sur .

L'enregistrement de photos panoramiques commence. Effectuez un panoramique ou inclinez la caméra vers l'extrême opposée du sujet et tapez de nouveau sur  pour arrêter l'enregistrement.

Astuce

- Si vous tenez la tablette horizontalement, vous pouvez prendre des photos panoramiques en paysage. Si vous tenez la tablette verticalement, vous pouvez prendre des photos panoramiques en portrait.

Quitter l'application Appareil photo

Tapez sur  qui s'affiche dans la barre d'état en bas à gauche de l'écran. Si la barre d'état ne s'affiche pas, tapez à nouveau en bas à gauche de l'écran.

Rubrique connexe

[Notes sur les photos/films enregistrés](#)

Notes sur les photos/films enregistrés

Droits d'auteur et droits relatifs aux portraits

Il est possible que les images et les sons que vous enregistrez sur la tablette fassent l'objet de droits d'auteur. Une utilisation non autorisée de ces matériaux dans un but autre qu'une utilisation personnelle pourrait violer les lois relatives aux droits d'auteur. L'utilisation ou la modification d'images ou de noms d'autres personnes sans leur autorisation pourrait violer les droits relatifs aux portraits. Par conséquent, vous devez prendre en considération les droits d'auteur et les droits relatifs aux portraits lorsque vous mettez des images enregistrées sur des sites Web Internet. Certains spectacles, représentations et expositions peuvent limiter les enregistrements, même pour une utilisation personnelle. L'enregistrement non autorisé de ces matériaux peut contrevenir aux lois relatives aux droits d'auteur.

Configuration d'un compte de messagerie électronique

Vous pouvez utiliser sur la tablette le compte de messagerie électronique que vous utilisez habituellement sur votre ordinateur. Si vous enregistrez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez traiter tous les comptes de messagerie électronique en même temps. Vous pouvez également rechercher ou trier les messages électroniques que vous avez reçus.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [E-mail].

L'application E-mail démarre et l'écran permettant de configurer un compte s'affiche.

2. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, et tapez sur [Suivant].

3. Suivez les instructions à l'écran pour définir le compte de messagerie électronique.

Lorsque la configuration est terminée, l'écran de la liste des courriers électroniques s'affiche.



Affichage sur l'écran		Description
1	Sélection	Vous permet de sélectionner des courriers électroniques en tapant sur des cases à cocher pour déplacer des courriers électroniques vers un autre dossier ou pour les supprimer ensemble.
2	Composer un courrier électronique	Compose et envoie un courrier électronique [Détails] .
3	Rechercher	Recherche des courriers électroniques dans la liste de courriers électroniques.
4	Actualiser	Reçoit des courriers électroniques.
5	Menu Options	Trie des courriers électroniques, ajoute/supprime des comptes, etc.

Astuce

- Pour chaque compte, vous pouvez configurer le nombre de courriers électroniques reçus à mettre dans un dossier en tapant sur (menu Option) - [Paramètres] - (compte de messagerie électronique dont vous voulez modifier les paramètres) - [Messages par dossier] de l'écran de la liste des courriers électroniques.

Les recherches couvrent l'objet, l'expéditeur et le corps du courrier électronique de tous les courriers électroniques enregistrés sur le serveur.

- Les résultats sont affichés par lots de 10 en commençant par les derniers courriers électroniques. Pour rechercher des courriers électroniques plus anciens, tapez sur [Charger plus de messages].

Remarque

- Demandez à votre administrateur réseau, etc. comment vous connecter à Microsoft Exchange Server.
- Pour plus de détails sur la configuration d'une adresse électronique communiquée par un fournisseur d'accès à Internet, reportez-vous au site Web du fournisseur, au centre d'assistance, etc.

Rubrique connexe

[Composition/envoi d'un courrier électronique](#)

[Réception/suppression de courriers électroniques](#)

Composition/envoi d'un courrier électronique

1. Sur l'écran de la liste des courriers électroniques, tapez sur .

L'écran de composition de courrier électronique s'affiche.

2. Tapez sur [À], puis saisissez l'adresse électronique du destinataire.
3. Saisissez l'objet dans [Objet].
4. Saisissez le message dans [Composez un message].
5. Tapez sur  ENVOYER.

Votre courrier électronique est envoyé.

Astuce

- Taper sur  à l'étape 2 vous permet de saisir l'adresse parmi celles de l'application [ Contacts].
- Taper sur  à l'étape 3 vous permet de joindre un fichier à votre courrier électronique.
- Taper sur [Enregistrer] pendant la composition vous permet d'enregistrer le brouillon.

Rubrique connexe

[Réception/suppression de courriers électroniques](#)

Réception/suppression de courriers électroniques

1. Sur l'écran de la liste des courriers électroniques, tapez sur .

Les nouveaux courriers électroniques sont affichés dans la boîte de réception. Tapez sur les courriers électroniques pour les ouvrir.

Pour répondre à un courrier électronique

Tapez sur  (Répondre) ou  (Répondre à tous), composez votre message et tapez sur [ENVOYER].

Pour transférer un courrier électronique

Tapez sur  (Transférer), composez votre message à transmettre, puis tapez sur [ENVOYER].

Suppression d'un courrier électronique

1. Put a check mark in the box of the e-mail you want to delete on the e-mail list screen, or open the e-mail and tap  at the top right of the screen.
2. Tapez sur [OK].

Le courrier électronique est supprimé.

Rubrique connexe


[Composition/envoi d'un courrier électronique](#)

Accès à des sites Web

L'application Navigateur vous permet d'accéder de parcourir des sites Web sur Internet. Vous pouvez afficher/commuter entre plusieurs sites Web grâce à des onglets.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🌐 Navigateur].

L'application Navigateur démarre.

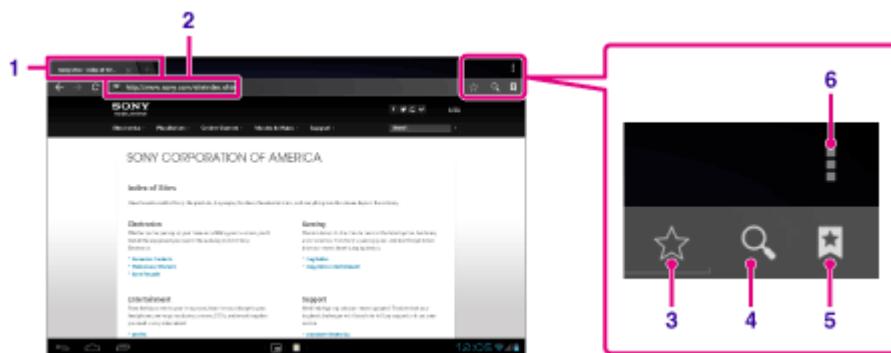

Affichage sur l'écran	Description
1 Onglet	Vous permet d'ajouter un onglet pour parcourir plusieurs sites Web en commutant entre les onglets.
2 Barre d'adresse	Vous permet de saisir l'adresse (URL) du site Web souhaité. Le clavier à l'écran s'affiche lorsque vous tapez sur la barre d'adresse.
3 Ajouter un signet	Ajoute le site Web que vous consultez aux signets.
4 Rechercher	Vous permet de saisir un mot-clé pour effectuer une recherche sur le Web. Le clavier à l'écran s'affiche lorsque vous tapez sur le bouton de recherche.
5 Signet/historique	Allows you to select a website to browse from the bookmarks or access the access history.
6 Menu Options	Effectue des réglages détaillés tels que la commutation vers le Navigateur dans Petites applis, etc.

2. Tapez sur la barre d'adresse du navigateur.

Le clavier à l'écran s'affiche.

3. Saisissez l'adresse (URL) du site Web de votre choix, et tapez sur la touche ⏪.

Remarque

- Si le contenu ne s'affiche pas correctement, tapez sur [Paramètres], puis sur [Options avancées] dans [⋮] (menu Option), puis tapez sur [Activer la vue rapide] pour supprimer la coche.
- Il est possible que certains sites Web ne s'affichent pas car le navigateur ne prend pas en charge les formats photo/vidéo ou les plug-ins utilisés par ces sites Web.
- Vous pouvez lancer le navigateur en utilisant la fonction Petites applis. Dans ce cas, les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge.

Lecture de contenu flash

Accès à des sites Web grâce à des onglets

Historiques des signets et des accès

Astuce

- Vous pouvez procéder à une recherche sur Internet en saisissant un mot clé ou une phrase au lieu de l'adresse (URL) à l'étape 3.
- Si la barre d'adresse ne s'affiche pas en haut de l'écran, tapez sur l'onglet.
- Vous pouvez copier ou rechercher du texte dans le menu qui s'affiche en sélectionnant du texte sur un site Web ou une URL.
- Si le site Web s'affiche différemment de lors de l'accès depuis un ordinateur, tapez sur  (menu Option) en haut à droite de l'écran et cochez [Voir version ordinateur] dans le menu. Vous pouvez alors accéder au site Web comme sur un ordinateur.
- Vous pouvez définir pour chaque onglet l'affichage en tant que site d'ordinateur de bureau ou de mobile.

Pour ajouter/supprimer un onglet

Pour ajouter un onglet, tapez sur  à l'extrême droite de la liste des onglets.

Pour supprimer un onglet, tapez sur  à l'extrême droite à l'intérieur de l'onglet.

Rubrique connexe

[Sélection de texte](#)

[Ajout de signets](#)

[Accès à des sites à partir de signets/historique des accès](#)

Ajout de signets

La fonction signet vous permet d'enregistrer les adresses (URL) des sites Web que vous visitez fréquemment, ce qui vous permet d'y accéder rapidement. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez également ajouter des raccourcis pour ces URL.

Pour ajouter un signet pour une adresse (URL)

Tapez sur  à droite de la barre d'adresse pour vérifier les informations détaillées, puis tapez sur [OK].

Pour créer un raccourci pour une adresse (URL) sur l'écran d'accueil

Tapez sur  à droite de la barre d'adresse, sélectionnez  Écran d'accueil] en tant que destination, puis tapez sur [OK].

Pour accéder à un site Web depuis son signet

Tapez sur  pour faire apparaître la liste des signets enregistrés. Tapez sur le site Web de votre choix dans la liste.

Rubrique connexe

[Accès à des sites à partir de signets/historique des accès](#)

Accès à des sites à partir de signets/historique des accès

Vous pouvez accéder à un site Web à partir de signets enregistrés ou de l'historique des accès.

1. Tapez sur .
2. Tapez sur [FAVORIS] ou sur [HISTORIQUE].
 - [FAVORIS] : affiche la liste des signets enregistrés.
 - [HISTORIQUE] : affiche la liste des sites Web auxquels vous avez accédé précédemment.
3. Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour supprimer l'historique des accès

Tapez sur  pendant que l'historique des accès est affiché.

Utilisation de la calculatrice

Vous pouvez utiliser la tablette comme une calculatrice. Outre les quatre opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division, les fonctions trigonométriques, exponentielle, logarithmique, etc., sont disponibles.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Calculatrice].

L'application Calculatrice démarre.

Astuce

- Cette application peut être utilisée comme Petites applis.

Rubrique connexe

[Utilisation de « Petites applis »](#)


Enregistrement de contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses, etc., sous la forme de contacts fréquemment utilisés. En enregistrant votre compte Google, vous pouvez synchroniser des Contacts avec des contacts Gmail, ce qui les rend plus pratiques à utiliser.

Si vous utilisez Microsoft Exchange Server, vous pouvez gérer vos contacts professionnels en vous connectant à Microsoft Exchange Server.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Contacts].

L'application Contacts démarre.

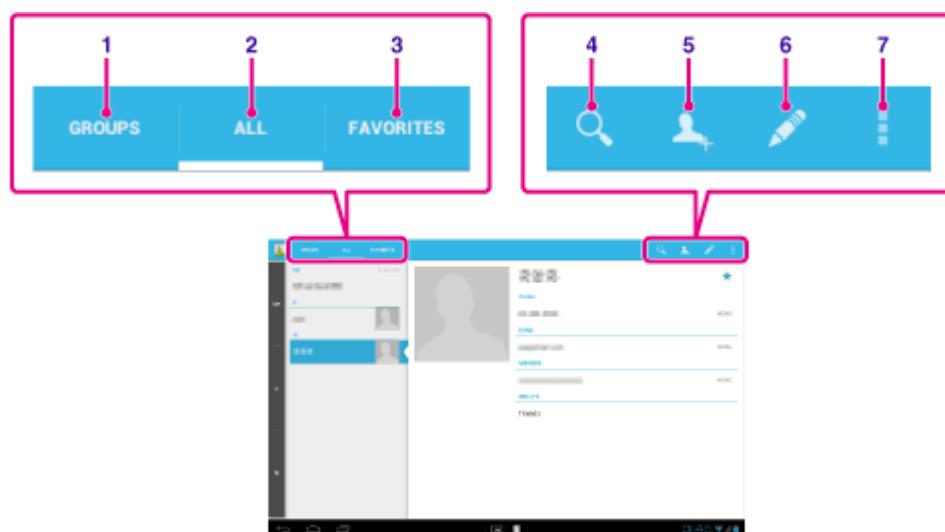

Affichage sur l'écran	Description
1 GROUPES	affiche la liste des groupes de contacts.
2 TOUS	Affiche tous les contacts.
3 FAVORIS	Affiche les contacts que vous avez enregistrés comme FAVORIS.
4 Rechercher	Recherche un contact.
5 Nouveau contact	Enregistre un nouveau contact.
6 Modifier un contact	Modifie un contact sélectionné.
7 Menu Options	Effectue des réglages détaillés tels que le partage de contacts avec d'autres applications ou la suppression de contacts.

2. Tapez sur [TOUS] en haut à gauche de l'écran.

3. Tapez sur

4. Saisissez les données et tapez sur [OK].

Le contact est enregistré.

Astuce

- Le contact peut également être enregistré en tapant sur (Retour) en bas à gauche de l'écran d'accueil à

l'étape 3. Si vous tapez sur [IGNORER], les données que vous éditez sont annulées.

Pour modifier les contacts

Tapez sur le contact que vous souhaitez modifier, puis sur en haut à droite de l'écran affiché.

Pour supprimer des contacts

Tapez sur le contact que vous souhaitez supprimer, puis sur (menu Option) - [Supprimer].

Pour commuter entre les contacts à afficher

Tapez sur (menu Option) - [Contacts à afficher] - (le compte), et vous pouvez commuter entre les listes de contacts de comptes individuels. Vous pouvez également spécifier tous les comptes ou plusieurs comptes

Remarque

- Si vos contacts ne sont pas synchronisés automatiquement avec les contacts Google, tapez sur [Paramètres], puis sur [Comptes et synchro], et vérifiez si le commutateur situé en haut à droite de l'écran est configuré sur [ACTIVÉ].

Rubrique connexe

[Groupement/réunion de contacts](#)

Groupement/réunion de contacts

Enregistrement de groupes

1. Tapez sur [GROUPES] en haut à gauche de l'écran, puis sur .

Si vous disposez de plusieurs comptes, tapez sur celui dans lequel vous souhaitez enregistrer le groupe.

2. Saisissez le nom du groupe, puis tapez le nom de la personne que vous souhaitez inclure.

3. Tapez sur  OK].

Le groupe est enregistré.

Fusionner des contacts

Vous pouvez fusionner les contacts d'une personne qui possède au moins deux adresses électroniques, etc. et qui a été enregistrée sous différents contacts.

1. Tapez sur [TOUS] en haut à gauche de l'écran.

2. Tapez sur ses contacts, puis sur  en haut à droite de l'écran affiché.

3. Tapez sur  (menu Option) - [Joindre].

4. Tapez sur le contact que vous souhaitez fusionner.

Le contact sélectionné à l'étape 4 est fusionné avec celui sélectionné à l'étape 2. Le nom du contact après la fusion est celui du contact sélectionné à l'étape 2.

Affichage de l'horloge

L'horloge est bien visible, même à distance, et possède un arrière-plan qui change en fonction de l'heure. Vous pouvez utiliser la tablette comme horloge de bureau bien plus facilement en la plaçant sur une dock d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) destinée à la tablette.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Horloge].

L'application Horloge démarre et l'horloge numérique s'affiche.

Taper sur les icônes vous permet de réaliser les opérations suivantes.

-  : configure l'alarme.
-  : lit le diaporama.
-  : lit de la musique.
-  : revient à l'écran d'accueil.

Astuce

- L'heure configurée pour l'alarme s'affiche à l'écran.
- Tapez n'importe où sur l'écran pour modifier la luminosité entre deux niveaux.

Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD

L'application Transfert fich. vous permet d'importer/exporter des données entre la mémoire interne de la tablette et une carte mémoire SD ainsi qu'entre la mémoire interne de la tablette et le support d'enregistrement connecté via la prise USB Micro-A/B.

Pour importer/exporter des données entre la mémoire interne de la tablette et une carte mémoire SD

1. Insérez une carte mémoire SD dans l'emplacement pour carte mémoire SD.
 2. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Transfert fich.].
L'application Transfert fich. démarre.
 3. Tapez sur le fichier ou dossier que vous voulez transférer pour lui ajouter une coche.
 - Taper sur l'icône du support d'enregistrement permet de commuter entre les écrans d'importation et d'exportation.
 - Pour accéder à un dossier, tapez sur l'icône du dossier dans la liste. Pour afficher les informations détaillées relatives au dossier, tapez sans relâcher sur l'icône du dossier.
 4. Pour sélectionner un dossier de destination, tapez sur [] dans [Importer vers] ou [Exporter vers].
Si vous ne sélectionnez pas de dossier, le fichier est transféré dans le dossier [transferred] du support.
 5. Tapez sur  ou .
- Le transfert de fichiers commence.

Remarque

- Ne retirez pas le support pendant le transfert des données.

Pour transférer des données entre la mémoire interne de la tablette et un support d'enregistrement branché sur le connecteur USB Micro-A/B

1. Branchez le support d'enregistrement sur le connecteur USB Micro-A/B.
L'écran de confirmation s'affiche.
2. Tapez sur [Transfert fich.].
L'application Transfert fich. démarre. Les procédures après cette étape sont identiques à celles de l'étape 3 ci-dessus.

Rubrique connexe

[Vérification de l'espace libre](#)

[Formats pris en charge](#)

[Insertion/retrait d'une carte mémoire SD](#)

Utilisation de votre tablette comme une télécommande

Vous pouvez commuter entre deux types de télécommande sur l'écran de la télécommande.

- Télécommande « complète »

Vous pouvez utiliser la fonction télécommande en tapant sur les boutons, tout comme sur une télécommande IR ordinaire.

- Télécommande « geste »

Cela vous apporte une nouvelle sensation au niveau des opérations de la télécommande. La fonction télécommande réagit lorsque la tablette détecte le mouvement de vos doigts tel que le fait de taper ou d'effectuer un mouvement sur l'écran tactile, quel que soit l'endroit de l'écran que vous touchiez. De cette manière, vous pouvez utiliser la fonction télécommande de manière instinctive, sans avoir à regarder l'écran de la tablette.

Rubrique connexe

[Enregistrement de la télécommande](#)

[Utilisation de « MediaRemote »](#)

Enregistrement de la télécommande

La tablette peut être utilisée comme télécommande en utilisant la fonction de télécommande infrarouge (IR).

En enregistrant plusieurs codes de télécommande, vous pouvez utiliser plusieurs périphériques avec une seule tablette.

Des opérations fréquemment utilisées telles que le changement de volume ou de canaux sont réalisables de manière intuitive.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Télécommande].

L'application Télécommande démarre.

2. Tapez sur [Enregistr. le périphérique] ou [+ Enregistrer].

3. Tapez sur [Enregistrement facile].

4. Enregistrez votre tablette comme télécommande en suivant les instructions à l'écran.

Exécutez [Test de la télécommande] si nécessaire.

Lorsque vous avez terminé la configuration, l'écran de la liste des périphériques s'affiche. Tapez sur le nom du périphérique enregistré.



Affichage sur l'écran	Description
1 Commuter entre la fonction télécommande « complète » et « geste »	Commute entre la fonction de télécommande « geste », actionnée par des gestes tels qu'un mouvement de déplacement ou de glissement, et la fonction de télécommande « complète » utilisée en tapant [Détails].
2 Commuter entre les télécommandes enregistrées	Commute la télécommande enregistrée en tapant sur l'icône à gauche et à droite du périphérique contrôlé actuellement.
3 Configurer macro	Enregistre la macro qui vous permet d'effectuer successivement plusieurs commandes sur les périphériques en tapant simplement sur le bouton.
4 Menu Options	Définit des réglages détaillés tels que la modification ou la suppression de périphériques enregistrés.
5 Macro enregistrée	Tapez pour exécuter la macro enregistrée.

Astuce

- Cette application peut être utilisée comme Petites applis.
- Vous pouvez configurer le réglage de l'apparence en tapant sur [Changer de thème] sur  (menu Option).
Vous pouvez configurer l'apparence séparément pour chaque périphérique enregistré.
- Si la catégorie ou le fabricant n'est pas affiché, faites apprendre à la tablette le signal de la télécommande, puis enregistrez-le.
- Il est possible d'afficher deux périphériques ou davantage selon la catégorie ou le fabricant. Si plusieurs périphériques s'affichent, testez le fonctionnement de la télécommande avec chaque télécommande affichée et sélectionnez celle qui fonctionne correctement.

Pour enregistrer en tant que télécommande pour un autre périphérique

Tapez sur  (Retour), puis tapez sur [ Enregistrer] dans l'écran de la liste des périphériques.

Apprentissage et enregistrement du signal de la télécommande

Si la catégorie ou le fabricant n'est pas affiché dans [Enregistrement facile], enregistrez la télécommande de la manière suivante.

1. Démarrez l'application Télécommande.
2. Tapez sur [ Enregistrer] ou [Enregistr. le périphérique].
3. Tapez sur [Assimiler une commande d'une télécommande].
4. Sélectionnez la catégorie.
Une image de télécommande s'affiche à l'écran.
5. Tapez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer le signal.
6. Lorsque l'écran du menu s'affiche, tapez sur [Assimiler la commande à distance].
7. Approchez la télécommande à enregistrer près du port de données IR de la tablette, tapez sur [Démarrer], et appuyez sur le bouton à mémoriser sur la télécommande.
Une fois le bouton enregistré, l'écran revient à l'affichage de la télécommande.

Astuce

- Pour mémoriser davantage de boutons, répétez les étapes 4 à 7.

Rubrique connexe

[Utilisation de « Petites applis »](#)

[Opérations de programmation avec la télécommande \(fonction Macro\)](#)

Opérations de programmation avec la télécommande (fonction Macro)

Avec la fonction Macro, vous pouvez enregistrer plusieurs opérations successives sur des périphériques enregistrés dans l'application de télécommande, ce qui vous permet d'effectuer les opérations dans l'ordre enregistré en tapant simplement sur un bouton.

1. Démarrez l'application Télécommande.
2. Sélectionnez le périphérique désiré et tapez dessus.
3. Tapez sur [Macros].
4. Tapez sur [Nouvelle macro].

Enregistrez une macro dans l'ordre suivant.

- Sélectionnez un bouton.
- Vérifiez l'opération (enregistrez le déroulement de l'opération).
- Saisissez un nom pour la macro.

Tapez sur [OK], puis suivez les instructions à l'écran.

Si l'enregistrement est terminé, un bouton avec le nom de la macro apparaît en bas de l'écran de la télécommande. En tapant sur le bouton, vous pouvez exécuter la macro enregistrée.

Partager des expériences animées via des réseaux sociaux

Vous pouvez gérer et parcourir plusieurs social network services (SNS) tels que Twitter ou Facebook avec une seule application. Des opérations chronologiques telles que publier, répondre, « dire que l'on aime » ou l'envoi répété de microbillets sont réalisables d'une manière tout aussi simple. Vous pouvez également publier le même message sur plusieurs services.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Lecteur de flux social].

Remarque

- Vous devez préalablement acquérir un compte Twitter ou Facebook.

Rubrique connexe

[Enregistrement d'un compte avec le Lecteur de flux social](#)

Enregistrement d'un compte avec le Lecteur de flux social

Vous pouvez enregistrer un compte Twitter ou Facebook à l'aide de l'application Lecteur de flux social. Vous devez préalablement acquérir un compte Twitter ou Facebook.

1. Tapez sur le service à enregistrer à partir des [Services] affichés à droite de l'écran de l'application Lecteur de flux social.
2. Authentifiez le compte et connectez-vous au service.
3. Tapez sur [OK].

L'écran de la liste des billets du compte enregistré s'affiche.



Affichage sur l'écran	Description
1 Crée un flux	Crée un flux.
2 Nouveau billet	Écrit une nouveau billet.
3 Commute les billets affichés	Commute pour n'afficher que les flux qui incluent des billets avec vidéos ou des photos en pièces jointes.
4 Menu Options	Effectue des réglages détaillés tels que le changement du nom d'un flux ou l'ajout/suppression d'un compte.

Astuce

- Vous pouvez enregistrer un compte Facebook et plusieurs comptes Twitter.

Rubrique connexe

[Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social](#)

[Définition de filtres pour le Lecteur de flux social](#)

[Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social](#)

[Recherche de billets \(articles\) ou d'amis sur le Lecteur de flux social](#)

Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social

Pour ajouter un compte

1. Tapez sur  (menu d'option) - [Comptes] de l'écran de la liste des billets.
2. Tapez sur le service à enregistrer à partir des [Services] affichés à droite de l'écran de l'application Lecteur de flux social.
3. Authentifiez le compte et connectez-vous au service.
4. Tapez sur [OK].

L'écran de la liste des billets du compte enregistré s'affiche.

Pour supprimer un compte

1. Tapez sur  (menu d'option) - [Comptes] sur l'écran de la liste des billets.
2. Tapez sur  à droite du compte que vous voulez supprimer sur la liste [Comptes ajoutés].
3. Tapez sur [OK].

Rubrique connexe

[Définition de filtres pour le Lecteur de flux social](#)

[Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social](#)

[Recherche de billets \(articles\) ou d'amis sur le Lecteur de flux social](#)

Définition de filtres pour le Lecteur de flux social

Vous pouvez définir des filtres pour les billets (articles) à afficher. Les groupes de filtres de billets sont appelés « flux », et plusieurs flux peuvent être enregistrés dans Lecteur de flux social. Les flux enregistrés sont affichés sous la forme d'onglets en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez facilement commuter entre des flux tels que tous les billets d'amis, les billets et d'amis proches, les réponses et les messages qui vous sont adressés.

Enregistrez des filtres et créez un nouveau flux

1. Tapez sur l'onglet [+] en haut de l'écran de la liste des billets.
L'écran [Créer un flux] s'affiche.
2. Tapez sur [Nouveau flux], saisissez un nom pour le flux en utilisant le clavier, puis tapez sur [Ajouter un filtre].
3. Sélectionnez [Compte] et [Type de fil], puis tapez sur [Ajouter].
Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres.
Pour ajouter davantage de filtres, tapez sur [Ajouter un filtre].
4. Lorsque vous avez terminé de saisir des filtres, tapez sur [OK].
Le flux enregistré s'affiche en haut de l'écran de la liste des billets sous la forme d'un onglet.

Pour modifier le nom d'un flux ou les filtres permettant d'afficher des billets

Tapez sur l'onglet du flux que vous souhaitez modifier sur l'écran de la liste des billets, puis tapez sur [Paramètres de flux pour l'onglet] sur le  (menu d'option).

Pour supprimer un flux

Tapez sur l'onglet du flux que vous souhaitez supprimer sur l'écran de la liste des billets, puis tapez sur [Onglet Supprimer] sur le  (menu d'option).

Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer les onglets [Tous les amis] et [Rechercher].
- Vous pouvez modifier le nom du flux créé à partir de [Sauvegarder les résultats de recherche dans l'onglet Flux] dans le menu d'option pour les résultats de la recherche, mais vous ne pouvez pas modifier ses filtres.
- Lorsque vous sélectionnez des amis en tant que filtre de flux pour afficher des billets, leurs billets s'affichent dans la liste des billets uniquement s'ils ont publié des billets récemment.

Rubrique connexe

[Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social](#)

[Définition de filtres pour le Lecteur de flux social](#)

[Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social](#)

[Recherche de billets \(articles\) ou d'amis sur le Lecteur de flux social](#)

Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social

Vous pouvez écrire simultanément le même billet sur plusieurs services.

Lecture de billets

Les billets écrits par des personnes que vous suivez sur Twitter ou vos amis de Facebook sont affichés sur l'écran de la liste des billets dans l'ordre de leur écriture.

Commutation de l'affichage

Tap  , and then tap [ Afficher uniquement des vidéos et des images] to display only posts that have videos and pictures are attached to them.

Astuce

- Taper sur  en-dessous du billet permet d'afficher le reste de l'article. Tapez sur  pour le masquer de nouveau.
- Tapez sur  (menu d'option), puis sur [Actualiser] pour afficher de nouveaux billets.
- Tapez sur un billet pour faire un commentaire sur ce billet ou pour consulter le profil de la personne qui l'a écrit.

Écriture de billets

1. Tapez sur  en haut à droite de l'écran de la liste des billets.
2. Tapez sur le ou les services sur lesquels vous souhaitez écrire un billet et cochez-les.
3. Écrivez un billet.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur [Envoyer].
Le billet est placé sur le service sélectionné.

Astuce

- Vous pouvez poster simultanément le même article sur plusieurs services.
- Vous pouvez joindre des photos et des vidéos ou des liens raccourcis (URL). Tapez sur [Joindre] ou [Créer un raccourci pour l'URL] en bas de l'écran à l'étape 3.

Rubrique connexe

[Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social](#)

[Définition de filtres pour le Lecteur de flux social](#)

[Recherche de billets \(articles\) ou d'amis sur le Lecteur de flux social](#)

Recherche de billets (articles) ou d'amis sur le Lecteur de flux social

You can search for posts or friends who have signed up for the services.

1. Tapez sur l'onglet [Rechercher] en haut de l'écran de la liste des billets.
L'écran de recherche s'affiche.
 2. Tapez sur le contenu sur lequel procéder à la recherche.
 3. Tapez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes.
Pour rechercher un billet : [Rechercher des messages]
Pour rechercher un ami : [Rechercher des personnes]
 4. Input keywords, then tap .
- Le résultat de la recherche s'affiche.

Astuce

- Pour rechercher simultanément sur tous les comptes, sélectionnez [Tous les comptes] à l'étape 2.
- Tapez sur un billet dans les résultats de la recherche pour faire un commentaire sur ce billet ou pour consulter le profil de l'auteur. Pour revenir aux résultats de la recherche, tapez sur l'onglet [Rechercher].
- Pour revenir à l'écran de la liste des billets, tapez sur un flux enregistré ou sur [Tous les amis].
- Sélectionnez [Sauvegarder les résultats de recherche dans l'onglet Flux] sur le menu d'option pour enregistrer les résultats de la recherche pour un billet en tant que flux. Un flux enregistré s'affiche dans un onglet.

Rubrique connexe

[Ajout/suppression d'un compte pour le Lecteur de flux social](#)

[Définition de filtres pour le Lecteur de flux social](#)

[Lecture/écriture de billets sur le Lecteur de flux social](#)

Utilisation de Sony Select

Sony Select vous permet d'accéder à un site Web qui présente toute une gamme d'applications appropriées à l'utilisation de votre tablette.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Sony Select].

Le navigateur démarre et affiche le site Web.

Remarque

- Pour télécharger des applications, il est nécessaire de disposer des paramètres du compte Google.
- Des frais sont facturés pour certaines applications.
- Un grand volume de données est transféré lors du téléchargement et de la mise à jour des applications.

Lecture de photos/vidéos

L'application Galerie vous permet d'afficher ou de lire des photos et des vidéos sur la tablette ou Picasa web albums. Vous pouvez publier facilement des photos sur des services en ligne pour les partager.


Vous pouvez afficher des informations détaillées et aussi trier et filtrer vos photos et vidéos.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Galerie].

L'application Galerie démarre.

2. Tap albums or thumbnails to select the photos or videos you want to play.

The selected photos or videos are played on the playback screen.

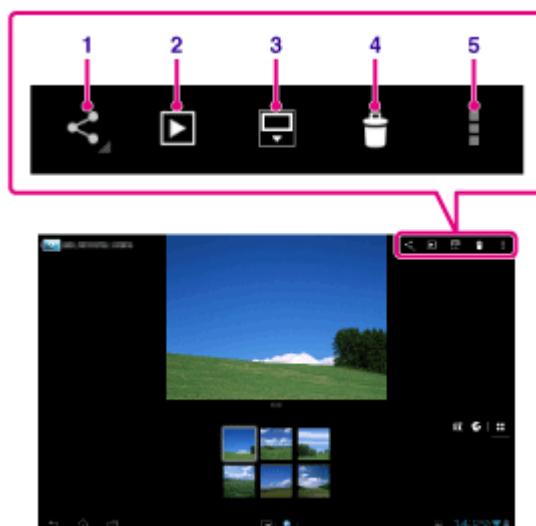

Affichage sur l'écran	Description
1 Partager	Sélectionne le service que vous voulez utiliser pour partager des photos ou des films et les publier.
2 Diaporama	Lance la lecture du diaporama.
3 Commuter la zone d'affichage des photos	Commute la zone d'affichage des photos.
4 Supprimer	Déetecte la photo sélectionnée.
5 Menu Options	Définit ou ajuste des paramètres comme la modification de photos.

Astuce

- Vous pouvez lire des photos ou des vidéos stockées dans Picasa web albums. Si vous configurez la synchronisation avec Picasa web albums comme disponible avec le compte Google que vous avez configuré avec l'application Paramètres, Picasa web albums s'affiche dans votre liste d'albums.
- Grâce au menu en haut à droite de l'écran, vous pouvez trier des photos et des vidéos en fonction de détails tels que l'heure ou l'endroit où elles ont été prises.
- En tapant sans relâcher et successivement sur les miniatures, vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos.

Vous pouvez commander la lecture sur l'écran de lecture.

Pour afficher des photos en plein écran

Tapez sur [Remplir la zone d'affichage] dans le menu d'option de l'écran de lecture des photos. Pour annuler la vue en plein écran, tapez sur [Adapter à la zone d'affichage].

Pour afficher le lieu de la prise de vue

Tapez sur  ou  lorsque la zone d'affichage n'est pas développée. Si la photo possède des informations relatives au lieu de prise de vue, une carte s'affiche avec l'emplacement indiqué dessus. Pour revenir aux miniatures, tapez sur .

Astuce

- Vous ne pouvez pas prendre de photos qui comprennent des informations de localisation à l'aide des caméras numériques intégrées.

Lecture automatique de photos (diaporama)

1. Sélectionnez les albums ou les miniatures des photos que vous souhaitez lire sous la forme d'un diaporama, puis tapez sur .

La lecture du diaporama démarre.

Rubrique connexe

[Partage de photos/vidéos](#)

[Édition de photos](#)

Partage de photos/vidéos

1. Tapez sans relâcher sur l'album ou la miniature des photos que vous souhaitez partager, puis tapez sur  ou sur  sur l'écran de lecture.
2. Tapez sur le nom du service que vous souhaitez utiliser pour partager les photos ou les vidéos.
3. Publiez les photos ou les vidéos en suivant les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos en tapant successivement sur plusieurs miniatures sans relâcher.


Rubrique connexe

[Édition de photos](#)

Édition de photos

1. Sur l'écran de lecture, tapez sur  (menu Option) - [Retoucher].
2. Tapez sur [Éditeur de photo].
3. Tapez sur l'icône d'édition en bas de l'écran.

Vous pouvez ajouter plusieurs effets à vos photos.

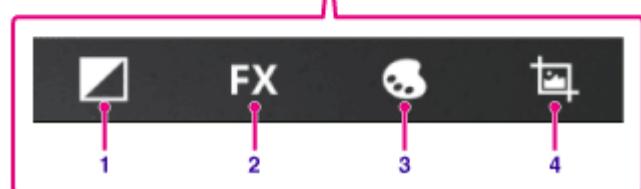

Affichage sur l'écran	Description
1 Luminosité	Définit les paramètres de luminosité des photos, par exemple pour les hautes lumières.
2 Effets	Définit des réglages d'effets sur les photos, par exemple pour la postérisation.
3 Couleur	Définit des réglages de couleur sur les photos, par exemple pour la saturation.
4 Retoucher	Définit des retouches sur les photos, par exemple le recadrage.

4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur [ENREG.].

Rubrique connexe

[Partage de photos/vidéos](#)

Vérification de la connexion Wi-Fi

L'application Testeur Wi-Fi vous permet de vérifier la connexion Wi-Fi de la tablette lorsque survient un problème de connexion.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Testeur Wi-Fi].

L'application Testeur Wi-Fi démarre.

2. Tapez sur [Test] en haut à droite de l'écran pour démarrer la vérification de la connexion.

Les éléments sont vérifiés l'un après l'autre et les causes supposées ainsi que les solutions s'affichent.

Astuce

- Si vous tapez sur [ PARAMÈTRES] en haut à droite de l'écran, vous pouvez afficher l'écran des paramètres pour la connexion Wi-Fi. Utilisez sur [] pour revenir à l'application Testeur Wi-Fi. Si vous tapez sur [] pour afficher l'écran d'accueil, l'écran des paramètres s'affiche lors du prochain démarrage de l'application Testeur Wi-Fi.

Rubrique connexe

[Connexion au Wi-Fi](#)

Lecture de livres numériques

Emportez vos livres numériques favoris sur votre tablette. La conception intuitive est idéale pour une lecture instantanée, ce qui vous permet de placer des signets, de mettre en surbrillance et d'ajuster la taille de la police à mesure que vous lisez. Il est même possible de synchroniser des signets et des éléments mis en surbrillance avec d'autres périphériques compatibles. L'achat de contenu en ligne est facilité grâce à Reader(TM) Store. Dans les pays où vous ne pouvez pas procéder à un achat auprès du Reader(TM) Store, vous pouvez quand même profiter des livres sur la tablette en les chargeant à partir d'une carte mémoire (uniquement les livres sans protection contre la copie).

- Mise en signets et en surbrillance
- Taille des polices ajustable
- Navigation intuitive
- Synchronisation avec d'autres périphériques compatibles

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Reader by Sony].

L'application Reader by Sony démarre.

Remarque

- Il est possible que Reader (TM) Store ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.
- Reader (TM) Store utilise Adobe DRM, et un ID Adobe est nécessaire pour autoriser la tablette à afficher du contenu protégé.
- Si vous ne disposez pas encore d'un ID Adobe, Reader (TM) Store en créera un en utilisant la même adresse e-mail et le même mode de passe que ceux que vous avez utilisés pour créer un compte Reader (TM) Store.
- Si vous possédez déjà un ID Adobe, vous pouvez être invité à fournir l'adresse e-mail et le mot de passe appropriés pour autoriser votre tablette.
- Les livres électroniques achetés sur Reader (TM) Store s'afficheront automatiquement dans votre bibliothèque.
- Grâce à l'application Reader by Sony sur la tablette, vous pouvez profiter de livres autres que ceux du Reader (TM) Store EPUB ou que les livres électroniques PDF en les chargeant via USB ou une carte SD, ou en téléchargeant le contenu directement à partir du navigateur de la carte.

Informations d'assistance

Uniquement pour les clients au Royaume-Uni

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Rubrique connexe

[Confirmation du téléchargement ou mise à jour des informations dans la barre d'état](#)

[Importation/exportation de contenu à partir d'une carte mémoire SD](#)

Films

Consultez l'aide de cette application pour savoir comment l'utiliser.

- Anglais
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/
- Français
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/
- Néerlandais
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/
- Allemand
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/
- Italien
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/
- Espagnol
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/
- Norvégien
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/
- Suédois
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/
- Portugais
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/
- Polonais
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/
- Russe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/
- Turc
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/
- Tchèque
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/
- Grec
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/
- Hongrois
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/
- Roumain
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/
- Danois
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/
- Finnois
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/
- Slovaque
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/
- Bulgare
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/
- Slovène
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/

WALKMAN

Consultez l'aide de cette application pour savoir comment l'utiliser.

- Anglais
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/
- Français
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/
- Néerlandais
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/
- Allemand
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/
- Italien
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/
- Espagnol
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/
- Norvégien
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/
- Suédois
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/
- Portugais
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/
- Polonais
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/
- Russe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/
- Turc
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/
- Tchèque
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/
- Grec
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/
- Hongrois
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/
- Roumain
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/
- Danois
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/
- Finnois
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/
- Slovaque
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/
- Bulgare
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/
- Slovène
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/

Album

Consultez l'aide de cette application pour savoir comment l'utiliser.

- Anglais
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/
- Français
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/
- Néerlandais
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/
- Allemand
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/
- Italien
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/
- Espagnol
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/
- Norvégien
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/
- Suédois
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/
- Portugais
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/
- Polonais
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/
- Russe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/
- Turc
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/
- Tchèque
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/
- Grec
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/
- Hongrois
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/
- Roumain
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/
- Danois
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/
- Finnois
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/
- Slovaque
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/
- Bulgare
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/
- Slovène
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/

Socialife

Consultez l'aide de cette application pour savoir comment l'utiliser.

- Anglais
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Français
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Néerlandais
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Allemand
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italien
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Espagnol
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugais
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russe
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Utilisation du service de fourniture vidéo « Video Unlimited »

Video Unlimited vous fait découvrir un nouveau monde de divertissement sur votre tablette. Vous pouvez désormais télécharger vos vidéos favorites sur la tablette et les regarder à n'importe quel moment et n'importe où.

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Video Unlimited].

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.
- Des frais d'utilisation d'Internet peuvent être facturés pour l'utilisation de ce service. Vous êtes responsable de tous les frais facturés relatifs à Internet. Contactez la compagnie à laquelle vous êtes abonné pour obtenir davantage d'informations.
- Vous pouvez parcourir le contenu sans être abonné, cependant, veuillez vous assurer d'avoir enregistré un compte pour acheter et télécharger des contenus.
- Your tablet device must be connected to a network using Wi-Fi or mobile communications to use the preview feature.
- La tablette doit être connectée à un réseau à l'aide de Wi-Fi pour télécharger le contenu que vous avez acheté. Le contenu que vous avez acheté peut être téléchargé auprès de [ Download List].
- Pour télécharger du contenu, votre emplacement actuel doit être identique à celui du pays/de la région de votre compte.
- Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace libre pour télécharger le contenu.

Informations d'assistance

Royaume-Uni

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlande

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Allemagne

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

France

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italie

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espagne

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Utilisation du service de fourniture de musique « Music Unlimited »

Music Unlimited est un service musical disponible sur Sony Entertainment Network. Vous pouvez choisir votre musique favorite parmi tout un choix de musiques et l'écouter chaque fois que vous voulez. Chargez votre bibliothèque personnelle pour y accéder à tout moment, n'importe où et pour découvrir de nouveaux favoris grâce aux recommandations automatiques basées sur vos habitudes d'écoute uniques. Les recommandations automatiques vous permettent d'élargir vos intérêts musicaux.

- Musique à la demande – Écoutez tous les morceaux que vous souhaitez, lorsque vous le souhaitez
- Des millions de morceaux, depuis les succès les plus récents jusqu'à vos classiques préférés
- Des canaux radio qui couvrent des genres, des humeurs et des époques
- Pas de publicité et des sauts illimités
- Possibilité de synchroniser et de lire à partir de votre collection personnelle
- Accès à toute une gamme de périphériques

1. Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [ Music Unlimited].

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.

Informations d'assistance

Royaume-Uni

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlande

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Allemagne

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

France

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italie

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espagne


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Utilisation de « Gmail »

Vous pouvez utiliser Gmail sur votre tablette si vous enregistrez votre compte Google sur la tablette.

1. Tapez sur [Applications et Widgets] - [Gmail].

Gmail démarre.

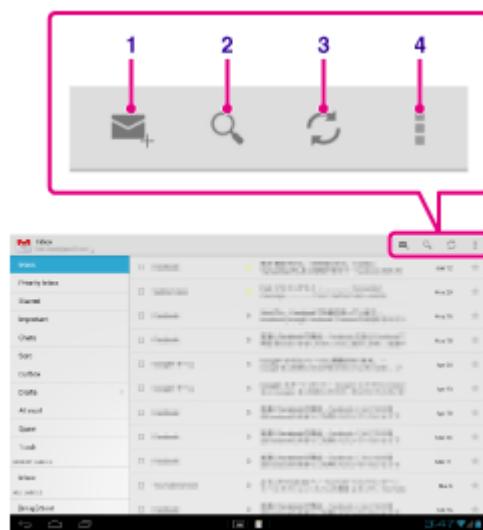

Affichage sur l'écran	Description
1 Composer un courrier électronique	Compose et envoie un courrier électronique.
2 Rechercher	Recherche des courriers électroniques dans la liste de courriers électroniques.
3 Actualiser	Vérifier la présence de nouveaux courriers électroniques.
4 Menu Options	Définit des réglages détaillés tels que la gestion des étiquettes ou la configuration des paramètres généraux pour Gmail.

Remarque

- Pour voir des détails sur la méthode d'utilisation de Gmail, tapez sur [] (menu Option) - [Aido].

Recherche d'applications

Il est possible de télécharger des applications utiles telles que des outils et des jeux sur la tablette auprès de Google Play fourni par Google. Vous pouvez également rechercher des mises à jour et mettre à jour les applications vers la version la plus récente.

Tapez sur [ Applications et Widgets] en haut à droite de l'écran d'accueil, suivi de [ Play Store] dans la liste des applications.

Vous pouvez également utiliser Google Play depuis votre ordinateur.

<http://play.google.com/>

Ce site affiche Google Play et vous permet de gérer les applications que vous avez téléchargées auprès d'Google Play et installées sur votre tablette.

Pour utiliser Play Store, vous devez ouvrir un compte Google [[Détails](#)].

Utilisation de « MediaRemote »

MediaRemote est une application de télécommande Wi-Fi qui peut être utilisée avec des périphériques tels que des téléviseurs Sony BRAVIA et des lecteurs Blu-ray Disc. Au-delà de quelques opérations de télécommande conventionnelles, MediaRemote possède diverses fonctions telles qu'une entrée au clavier et l'affichage d'informations de contenu qui vous permettent d'utiliser et de profiter plus simplement des périphériques Sony.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.
- Soyez vigilant quant à la sécurité du réseau domestique lorsque vous saisissez des informations personnelles.

Préparation de MediaRemote

1. Connectez le périphérique Sony à votre réseau domestique.

Pour plus de détails sur la manière de se connecter, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique ou le routeur Wi-Fi.

2. Connectez votre tablette sur le même réseau domestique que celui du périphérique Sony.

3. Enregistrez votre tablette sur le périphérique Sony.

Pour plus de détails sur les paramètres, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique.

Consultez l'aide de MediaRemote pour savoir comment utiliser cette application.

Utilisation de « Media Go »

Media Go est un logiciel informatique qui prend en charge la gestion de contenu et transfère du contenu entre la tablette et un ordinateur. En installant Media Go sur votre ordinateur, vous pouvez transférer de la musique, des photos et des vidéos sur la tablette.

Remarque

- Pour les détails relatifs à l'utilisation de Media Go, veuillez vous reporter à l'aide dans le menu principal de Media Go.

Installation de Media Go sur votre ordinateur

1. Accédez à <http://www.sony.com/mediago/Tablet> depuis votre ordinateur et téléchargez Media Go.
2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
3. Installez Media Go en suivant les instructions à l'écran.

Si vous êtes invité à installer des composants logiciels supplémentaires au cours de l'installation, téléchargez-les et installez-les en vous conformant aux instructions.

Transfert de contenu vers votre tablette à l'aide de Media Go

1. Connectez votre ordinateur à la tablette à l'aide d'un câble Micro-USB disponible dans le commerce.
2. Démarrez Media Go en le sélectionnant dans le menu démarrer de votre ordinateur.
Vous pouvez maintenant transférer du contenu entre votre tablette et l'ordinateur.

Remarque

- Si [le nom de modèle de votre tablette] ne s'affiche pas à gauche de l'écran Media Go, cela signifie que la tablette n'est pas reconnue par l'ordinateur. Vérifiez si le pilote du périphérique est correctement installé.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de Media Go sur l'ordinateur, reportez-vous à <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Rubrique connexe

[Connexion à un ordinateur](#)

Assistance générale pour PlayStation(R)

États-Unis/Canada/Brésil

<http://us.playstation.com/support/>

Mexique/Amérique Latine (Chili, Colombie, Panama, Argentine)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

Royaume-Uni

<http://uk.playstation.com/support/>

Allemagne

<http://de.playstation.com/support/>

Espagne

<http://es.playstation.com/support/>

France

<http://fr.playstation.com/support/>

Italie

<http://it.playstation.com/support/>

Russie

<http://ru.playstation.com/support/>

Suède

<http://se.playstation.com/support/>

Pays-Bas

<http://nl.playstation.com/support/>

Belgique

<http://be.playstation.com/support/>

Norvège

<http://no.playstation.com/support/>

Autriche

<http://at.playstation.com/support/>

Suisse

<http://ch.playstation.com/support/>

Portugal

<http://pt.playstation.com/support/>

Turquie

<http://tr.playstation.com/support/>

Pologne

<http://pl.playstation.com/support/>

Inde

<http://in.playstation.com/support/>

Taiwan

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

Hong-Kong

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

Singapour

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

Australie

<http://au.playstation.com/support/>

Nouvelle Zélande

<http://nz.playstation.com/support/>

Émirats arabes unis/Moyen-Orient (Arabie Saoudite)

<http://ae.playstation.com/support/>

Indonésie

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

Thaïlande

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

Malaisie

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

Rubrique connexe

[Achat de jeux sur PS Store](#)

Achat de jeux sur PS Store

PlayStation(R)Store est une boutique en ligne proposée par Sony Computer Entertainment Inc. Vous pouvez acheter des articles tels que des jeux PlayStation(R) pour des terminaux PlayStation(TM)Certified.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.
- Votre ID d'enregistrement PSN ou SEN est nécessaire pour acheter des jeux PlayStation(R) auprès de PlayStation(R)Store.
- Connectez la tablette à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez du contenu que vous avez acheté.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur la tablette avant de télécharger le contenu que vous avez acheté.

Rubrique connexe

[Assistance générale pour PlayStation\(R\)](#)

Ustream

Ustream propose des vidéos en direct qui permettent à tout le monde de regarder et d'interagir avec un public international. Grâce à Ustream pour Android, diffusez sur le champ et ne manquez pas un seul instant de vos émissions favorites ! Regardez des événements en direct, abonnez-vous pour les événements à venir, rattrapez votre retard sur les diffusions récentes et partagez instantanément sur vos réseaux sociaux.

- Diffusez et interagissez avec votre public grâce à des chats et à des sondages
- Regardez des événements en direct et participez-y via des chats
- Découvrez le contenu Ustream le plus populaire dans « Featured »
- Suivez vos spectacles favoris en rejoignant Ustream Crowds et en suivant les événements auxquels vous assistez
- Partagez sur des réseaux sociaux lorsque vous diffusez et découvrez du contenu

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.

Informations d'assistance

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Zinio

Zinio est l'application la plus utilisée pour les magazines sur la tablette, donnant aux lecteurs un accès immédiat à des milliers de titres dans le monde entier. Lisez et téléchargez des numéros à la pièce ou des abonnements de vos magazines favoris et synchronisez de manière transparente votre bibliothèque sur votre ordinateur personnel, téléphone intelligent et tablette. Suivez les rubriques tendance et les histoires dans des magazines comme Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure et bien d'autres encore.

Fonctions clés

- Des milliers de magazines de premier plan dans le plus grand kiosque à journaux du monde.
- Mode pages en couleurs ou texte seul.
- Fonctions interactives, support riche et contenu multimédia exclusif dans des magazines de choix.
- Abonnements complets ou numéros à la pièce disponibles, vous pouvez donc choisir ce que vous voulez.
- Synchronisez instantanément votre bibliothèque avec vos autres périphériques mobiles ou votre ordinateur domestique.

Lisez ce qui vous plaît, à tout moment et n'importe où !

Retrouvez-nous sur Twitter (@zinio) ou Facebook (/zinio), ou consultez le blog Zinio sur blog.zinio.com.

Informations d'assistance

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote transforme la tablette en une extension de votre cerveau.

Evernote est une application gratuite facile à utiliser qui vous aide à vous rappeler de tout sur l'ensemble de la tablette. Restez organisé, enregistrez vos idées et améliorez votre productivité. Evernote vous permet de prendre des notes, de capturer des photos, de créer des listes de choses à faire, de créer des rappels vocaux, et de rendre ces notes entièrement consultables, que vous soyez à domicile, au travail ou en déplacement.

Fonctions clés

- Synchronisez toutes vos notes entre les ordinateurs et périphériques que vous utilisez
- Créez et modifiez des notes de texte, des listes de choses à faire et de tâches
- Enregistrez, synchronisez et partagez des fichiers
- Recherchez du texte à l'intérieur des images
- Organisez vous par blocs-notes et étiquettes
- Envoyez des notes par courrier électronique et enregistrez vos tweets sur votre compte Evernote
- Connectez Evernote à d'autres applications et produits que vous utilisez
- Partagez des notes avec des amis et des collègues via Facebook et Twitter

Fonctions haut de gamme

- Emportez des blocs-notes hors ligne pour y accéder à tout moment
- Autorisez d'autres personnes à modifier vos blocs-notes
- Ajoutez un verrouillage par code confidentiel à votre application Evernote

Informations d'assistance

Pour les clients en Allemagne :

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Pour les clients en France :

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Pour les clients en Russie :

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Pour les clients dans d'autres pays :

<http://evernote.com/contact/support/>

Foursquare

Foursquare vous aide à explorer le monde qui vous entoure. Gardez le contact avec vos amis, bénéficiez des conseils d'initiés et de remises ainsi que de récompenses.

Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez facilement indiquer à vos amis où vous vous trouvez, partager des images, profiter de leurs commentaires (« Je suis au coin de la rue. Je vais passer dire bonjour ») et bénéficier de conseils d'initiés (« Commander le Ravioli au homard ; c'est le meilleur plat à ce jour. »). Des milliers d'endroits offrent des remises et des cadeaux aux utilisateurs de Foursquare, et vous pouvez gagner des points et des insignes en faisant ce que vous aimez. Amusez-vous en explorant!

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.

Informations d'assistance

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

Regardez des films hollywoodiens complets & des émissions de télévision sur votre tablette.
250 films et plus de 1 000 émissions de télévision sont disponibles sur la tablette, le tout à la demande.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.

Informations d'assistance

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Téléchargez des jeux pour tablette Android sur la boutique de Gameloft (section Meilleurs jeux HD). Choisissez parmi des succès comme Asphalt 6, Real Football 2011 et N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informations d'assistance

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Royaume-Uni
0-808-234-8679 (08:00-17:00 Lundi-Vendredi)
- France
0-800-903-778 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Allemagne
0-800-182-8613 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Espagne
900-868-529 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Italie
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Russie
assistance uniquement par courrier électronique
- Suède
46-850-163-257 (09:00-17:00 Lundi-Vendredi)
- Norvège
47-241-595-12 (09:00-15:00 Lundi-Vendredi)
- Danemark
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Lundi-Vendredi)
- Finlande
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Lundi-Vendredi)
- Pays-Bas
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Belgique
0800-773-85 (Français), 0800-793-17 (Anglais) (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Autriche
0800-296-458 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Suisse
0-800-838-654 (Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (Anglais) (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00-17:00 Lundi-Vendredi)
- Turquie
assistance uniquement par courrier électronique
- Pologne
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Lundi-Vendredi)
- Bulgarie
assistance uniquement par courrier électronique
- République tchèque
assistance uniquement par courrier électronique

- Grèce
 - assistance uniquement par courrier électronique
- Hongrie
 - assistance uniquement par courrier électronique
- Roumanie
 - assistance uniquement par courrier électronique
- Slovaquie
 - assistance uniquement par courrier électronique
- Slovénie
 - assistance uniquement par courrier électronique
- Croatie
 - assistance uniquement par courrier électronique

PlayMemories Online

Vos souvenirs, au bout des doigts.

Profitez instantanément de vos photos et de vos vidéos sur vos périphériques favoris !

Fonctionnalités

- Fonctionne avec plusieurs périphériques
Enjoy your favorite memories across your smartphone, tablet, computer, "BRAVIA," and "S-Frame."
- Chargement facile
Chargez sans effort des photos et des vidéos sur votre compte PlayMemories Online et profitez-en instantanément sur vos périphériques favoris !
- Fonctionne avec Video
Prend en charge aussi les vidéos ! Les vidéos sont converties automatiquement pour s'afficher de manière transparente sur vos périphériques favoris.
- Simple à utiliser
Vos photos et vidéos sont préparées automatiquement pour vos périphériques favoris. Aucun tracas, la simplicité même.
- Partagez vos données privées
Partagez en privé vos souvenirs favoris avec vos amis et votre famille à l'aide des albums et des cartes postales.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.
- Service « PlayMemories Online » offrant 5 Go de stockage GRATUIT pour les photos et les vidéos.

Informations d'assistance

- Royaume-Uni
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- France
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Allemagne
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Vous pouvez connecter la tablette à Internet en utilisant la fonction de partage de connexion du téléphone intelligent Xperia(TM)*. Les paramètres de partage de connexion du téléphone intelligent peuvent être contrôlés depuis la tablette avec la télécommande, vous pouvez donc connecter votre tablette à Internet lorsque le téléphone intelligent est dans un sac ou dans une poche.

* Vous devez disposer d'un téléphone intelligent Xperia(TM) pouvant effectuer le partage de connexion et de l'application « Xperia Link ».

Marques commerciales

- « Sony Tablet » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « Xperia » et « Xperia Tablet » sont des marques commerciales de Sony Mobile Communications AB.
- « Clear Phase », « Clear Bass » et « xLOUD » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- « Reader » et le logo « Reader » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- « Le logo PlayMemories Online » et « Sony Select » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « Le logo Sony Entertainment Network » et « Sony Entertainment Network » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « PlayStation » est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. "Pinball Heroes" is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Publié par Sony Computer Entertainment Europe. Développé par SCE Cambridge Studios. « MEDIEVIL » est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment Europe. Tous droits réservés.
- Google, la plate-forme Android, le service de messagerie Web Gmail, Google+, le service de localisation Google Latitude, le service de cartographie Google Maps, les résultats locaux Google Places, Google Search, le service de messagerie instantanée Google Talk, le service de traduction Google Translate, le service de stockage en ligne Google Drive, le service Google Books et la communauté vidéo YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de cette marque par Sony est soumise à une licence.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote et le logo de l'éléphant Evernote sont des marques commerciales de Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tous droits réservés. Gameloft et le logo Gameloft sont des marques déposées de Gameloft aux É.-U. et/ou dans d'autres pays.

- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Ce logiciel est partiellement basé sur le travail du Independent JPEG Group.
- La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
 - (i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU
 - (ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD et les logos SDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
 - Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
 - The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
 - CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
 - (i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU
 - (ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
 - Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
 - Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 - Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
 - (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
 - Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
 - (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles (TM) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Spécifications

Système d'exploitation	Android (TM)	
Processeur	Processeur mobile NVIDIA(R) Tegra(R) 2	
	Vitesse de fonctionnement	1,0 GHz
Mémoire principale	Capacité mémoire (installée)	1 Go
Affichage	Taille de l'écran	23,8 cm (9,4")
	Type	LCD couleur TFT
Stockage	Capacité totale	16 Go
Entrées et sorties	Port USB	Connecteur Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-A/B (prise en charge hôte/client) x 1
	Prise casque	Stéréo, mini prise x 1 (fonctionne comme prise de microphone monaural)
LAN sans fil	IEEE 802.11b/g/n	
Fonction GPS	Oui	
Technologie Bluetooth(R)	Bluetooth(R) version standard 2.1 + EDR	
Fonction de commande à distance IR	Oui	
Emplacements d'extension	Carte mémoire SD x 1	
Haut-parleur	Haut-parleurs stéréo intégrés	
Microphone	Microphone monaural intégré	
Caméra (avant)	0,3 M pixels	
Caméra (arrière)	5 M pixels	
Accessoires fournis	Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation secteur, Courroie	
Dimensions de l'unité principale	Largeur (mm)	241,2 mm
	Largeur (po)	9,5 po
	Hauteur (H1) (mm)	10,1 mm
	Hauteur (H1) (po)	0,4 po
	Hauteur (H2) (mm)	20,6 mm
	Hauteur (H2) (po)	0,82 po
	Profondeur (D1) (mm)	174,3 mm
	Profondeur (D1) (po)	6,87 po
Poids de l'unité principale	Poids de l'unité principale (g)	625 g
	Poids de l'unité principale (lb)	1,38 lb

Les fonctionnalités et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

La tablette ne s'allume pas.

Il est possible que la batterie soit très faible.

- Connectez votre tablette sur une prise secteur et rechargez-la.

Il est possible d'éteindre complètement la tablette.

- Appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour mettre la tablette sous tension.

Si la tablette est alimentée par une prise secteur, assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation secteur, et le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur.

- Si la tablette se trouve sur la dock d'accueil (vendue séparément), assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à la dock d'accueil, la dock d'accueil à l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation secteur, et le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur.

Si vous n'avez pas mis correctement la tablette hors tension, le contrôleur d'alimentation peut s'être arrêté suite à une panne du programme. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes environ ou appuyez sur le bouton de réinitialisation pour forcer la mise hors tension de la tablette, puis mettez-la de nouveau sous tension [\[Détails\]](#).

La tablette démarre lentement.

Si vous démarrez la tablette alors qu'elle est hors tension, un certain temps peut être nécessaire au démarrage.

La batterie ne se charge pas.

Assurez-vous que vous avez bien connecté la tablette à l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation, et le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur.

Si la température de la tablette augmente dans certaines situations, telles que lors de l'utilisation d'applications (Navigateur, E-mail, Appareil photo ou lecture de vidéo/musique), la batterie n'arrive peut-être pas à se charger. Si la température augmente, fermez les applications en cours d'exécution. Une fois la tablette revenue à une température normale, la batterie commence à se charger.

Votre tablette ne prend pas en charge le chargement de la batterie via une connexion USB provenant d'un ordinateur ou d'un chargeur.

Le témoin de charge n'apparaît pas.

Assurez-vous que vous avez bien connecté la tablette à l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation, et le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur.

Your tablet device does not support charging the battery via USB connection from a computer or a charger.

La consommation de la batterie augmente.

Il est possible que la batterie soit endommagée.

- Contactez le service/centre d'assistance indiqué dans la garantie pour remplacer la batterie.

Le témoin de charge clignote.

Le témoin de charge clignote lentement (toutes les 3 secondes) lorsque le niveau de charge restant de la batterie est inférieur ou égal à 15 %. Branchez la tablette et rechargez la batterie [\[Détails\]](#).

- Le témoin de charge ne clignote pas lorsque la tablette est éteinte, même si le niveau de charge restant de la batterie est inférieur ou égal à 15 %.

Si le témoin de charge de la batterie clignote rapidement (toutes les 0,5 fois par seconde), cela signifie qu'il est possible que la tablette doive être réparée. Cessez d'utiliser la tablette et contactez le service/centre d'assistance indiqué dans la garantie.

Lorsque la tablette est en cours d'utilisation ou de recharge, de la chaleur s'accumule dans la tablette et l'adaptateur secteur.

L'accumulation de chaleur pendant que la tablette est en cours d'utilisation ou de charge est normale et ne doit pas affecter les performances de la tablette.

La tablette peut être éteinte pour des raisons de sécurité lorsqu'elle surchauffe. Dans ce cas, utilisez la tablette dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

Si la tablette chauffe anormalement, il est possible qu'une réparation soit nécessaire. Mettez la tablette hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur et cessez d'utiliser la tablette. Contactez le service/centre d'assistance indiqué dans la garantie.

L'écran est sombre.

Assurez-vous que la luminosité de l'écran de la tablette n'est pas réglée au niveau le plus bas.

Vérifiez que le niveau de charge restant de la batterie est suffisant.

Faites attention à ne pas masquer le capteur de lumière ambiante.

L'écran peut paraître sombre s'il est utilisé à l'extérieur par temps clair.

Si le paramètre de luminosité automatique est activé, la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

- Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Affichage] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] pour décocher la case et désactiver le réglage de luminosité automatique.

Certains points sur l'écran ne s'affichent pas correctement.

En de rares occasions, il est possible que vous constatiez la présence de minuscules points noirs sur l'écran LCD. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement [\[Détails\]](#).

Aucun périphérique Bluetooth(R) n'a été trouvé.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth de la tablette est activée.

- Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Bluetooth], puis réglez [Bluetooth] sur [ACTIVÉ].

Assurez-vous que le périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez apparier la tablette est sous tension.

Lorsque vous tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Bluetooth] puis que vous tapez sur [RECHERCHER APPAREILS] en haut à droite de l'écran, il est possible qu'un périphérique Bluetooth ne soit pas détecté automatiquement. Cela peut être dû au nombre de périphériques autour de la tablette, à la distance par rapport à la tablette, à l'environnement ou aux conditions du signal.

- Approchez le périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez apparier la tablette aussi près que possible de celle-ci, et réessayez.

Assurez-vous que le périphérique Bluetooth avec lequel vous procédez à l'appariement est en mode de détection.

- La fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth disponible dans le commerce avec lequel vous souhaitez effectuer l'appariement doit être activée et doit être en mode de détection.
- Lorsque vous reconnectez un périphérique Bluetooth déconnecté qui a déjà été connecté à la tablette, connectez de nouveau le périphérique Bluetooth après avoir supprimé l'enregistrement par le périphérique Bluetooth et la tablette.

La tablette devient lente ou ne fonctionne pas comme prévu.

La tablette peut ralentir lorsque vous l'utilisez dans un environnement chaud ou froid. Utilisez la tablette dans un endroit où la température est aussi appropriée que possible.

Si votre tablette devient lente ou ne fonctionne pas comme prévu, il est possible qu'elle fonctionne mieux si vous la mettez hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si la zone de stockage des données de votre tablette est pleine, cela peut conduire la tablette à ne pas fonctionner comme prévu.

- Désinstallez toutes les applications inutiles.

La tablette ne fonctionne pas.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes environ, puis mettez la tablette de nouveau sous tension [\[Détails\]](#).

Si vous ne parvenez pas à forcer la mise hors tension de la tablette, introduisez une épingle ou un autre objet fin dans l'orifice du bouton de réinitialisation [\[Détails\]](#).

Contactez le service/centre d'assistance indiqué dans la garantie si cela ne résout pas le problème.

Votre tablette doit être réinitialisée.

Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Sauvegarder et réinitialiser] - [Restaurer valeurs d'usine], puis sur [Réinitialiser la tablette] en bas du menu, à droite.

- Toutes les données de la zone de stockage des données sont effacées, y compris les informations du compte Google, les informations et les paramètres système ainsi que toutes les applications que vous avez téléchargées.
- Les données utilisateur telles que la musique, les photos et les livres électroniques importés depuis une carte mémoire SD ou un périphérique connecté via USB ne sont pas supprimées.
- Pour supprimer toutes les données utilisateur telles que la musique, les photos et les livres électroniques, tapez sur [Effacer la mémoire USB] pour mettre une coche dans la case, puis tapez sur [Réinitialiser la tablette].
- Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde des données importantes car les données utilisateurs ne peuvent pas être restaurées une fois supprimées.
- La tablette redémarre automatiquement.

Le son du haut-parleur est déformé.

Réglez le volume de la lecture.

Assurez-vous que la tablette est suffisamment chargée.

Le son peut s'améliorer si les effets sonores sont désactivés.

La luminosité de l'écran n'est pas stable.

Lorsque vous configurez le réglage automatique de la luminosité de l'écran, celle-ci est ajustée en fonction de la luminosité ambiante.

- Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Affichage] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] pour décocher la case et désactiver le réglage de luminosité automatique.

Il est impossible de régler la luminosité de l'écran.

Lorsque la luminosité de l'écran est configurée pour se régler automatiquement, vous ne pouvez pas la régler manuellement.

- Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [🔧 Paramètres] - [Affichage] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] pour décocher la case et désactiver le réglage de luminosité automatique.

La luminosité de l'écran ne se règle pas automatiquement pas comme prévu.

Lorsque vous configurez le réglage automatique de la luminosité de l'écran, l'écran ne s'assombrira pas lorsque la luminosité augmente. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement. La luminosité revient à la normale si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran (passage en mode veille), et que vous appuyez dessus pour le rallumer.

L'écran s'efface/s'assombrit de manière inattendue.

L'écran passe automatiquement en mode veille après un certain temps afin de réduire la consommation de la batterie.

- L'écran se rallume lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Si vous souhaitez modifier le délai avant que l'écran ne passe en mode veille, tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [⚙️ Paramètres] - [Affichage] - [Veille] afin de le configurer.
- Si vous configurez le délai sur un intervalle plus long avant de passer en mode veille, la batterie se déchargera plus rapidement.

L'écran tactile ne fonctionne pas comme prévu.

Assurez-vous de toucher correctement l'écran tactile [\[Détails\]](#).

Si l'écran tactile est endommagé (rayé, etc.), contactez le service/centre d'assistance indiqué dans la garantie.

Si l'écran tactile ne fonctionne pas, mettez la tablette hors tension, puis de nouveau sous tension.

- Si vous ne pouvez pas mettre la tablette hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes environ pour forcer l'extinction, puis remettez la tablette sous tension [\[Détails\]](#).
- Si vous ne parvenez pas à forcer la mise hors tension de la tablette, introduisez une épingle ou un autre objet fin dans l'orifice du bouton de réinitialisation [\[Détails\]](#).

La date et l'heure sont réinitialisées.

Si la charge restante de la batterie est extrêmement faible, il est possible que la date et l'heure soient réinitialisées.

- Chargez la batterie, puis configurez de nouveau la date et l'heure.

Vous voulez désactiver le son de tapotement (son de l'opération).

Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Son] - [Sons des touches] pour décocher la case et désactiver le son de tapotement.

Appuyez sans relâcher sur le bouton VOL – (Volume) de la tablette jusqu'à ce que le témoin du volume affiché à l'écran se réduise et que l'icône s'inverse.

L'écran ne pivote pas lorsque vous tournez la tablette.

Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la rotation de l'écran. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement.

Vous voulez désactiver la rotation de l'écran.

Tapez sur [☰ Applications et Widgets] - [⚙️ Paramètres] - [Affichage] - [Rotation auto écran pour décocher la case et désactiver la rotation de l'écran.

Vous voulez désactiver la fonction de verrouillage de l'écran/utiliser la tablette sans verrouiller l'écran.

Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Paramètres] - [Sécurité] - [Verrouillage de l'écran], puis sur [Aucun] pour désactiver la fonction de verrouillage.

Le son du haut-parleur intégré est interrompu lorsque l'écran pivote.

Le son peut être interrompu si l'écran est tourné pendant l'utilisation du haut-parleur intégré. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement.

L'utilisation d'un casque est impossible.

Utilisez le casque Sony MDR-EX38IP dont le fonctionnement avec votre tablette a été validé.

- Si le casque MDR-EX38IP est connecté à la tablette, il est impossible d'utiliser les fonctions suivantes.
 - Accès au morceau suivant
 - Accès aux morceau précédent
 - Ajustement du volume (+/-)
 - Voix hors champ
 - Passer un appel
 - Terminer un appel

Il est impossible d'afficher ou de lire un fichier.

Il est possible que les données soient endommagées.

Assurez-vous que le format de fichier des données est pris en charge par la tablette [\[Détails\]](#).

Assurez-vous que le fichier est dans un format pris en charge l'application.

La vidéo est interrompue/saute/n'est pas synchronisée avec le son.

Assurez-vous que le fichier est dans un format pris en charge par l'application [\[Détails\]](#).

Mettez la tablette hors tension, puis de nouveau sous tension.

Il est possible que les données soient endommagées.

Assurez-vous que d'autres applications ne surchargent pas le processeur en arrière-plan.

La tablette ne peut pas recevoir de signaux GPS ou le positionnement prend beaucoup de temps.

Déplacez-vous jusqu'à une zone où la réception des signaux GPS est bonne et où le ciel est bien visible
[\[Détails\]](#).

Les résultats du positionnement GPS sont différents de votre emplacement réel.

Déplacez-vous jusqu'à une zone où la réception des signaux GPS est bonne et où le ciel est bien visible
[\[Détails\]](#).

SONY

Les photos et les vidéos prises avec la caméra sont floues.

Assurez-vous d'essuyer la condensation ou la saleté de l'objectif ou du volet de la caméra.

L'application Télécommande n'apprend pas certaines opérations.

Selon la télécommande, il est possible que la tablette ne puisse pas mémoriser certaines opérations de télécommande. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement.

Le port de données IR de la tablette n'est pas en face de celui de la télécommande. Vérifiez la position du port de données IR de la tablette [\[Détails\]](#), puis réessayez de faire correspondre les ports de données IR de la tablette et de la télécommande à une distance d'environ 1 centimètre.

Certaines applications ne s'affichent pas dans la langue sélectionnée.

Certaines applications ne prennent pas en charge la langue sélectionnée dans les paramètres de langue de la tablette et s'affichent donc dans une langue différente.

La désinstallation de certaines applications est impossible.

La désinstallation (suppression) de certaines applications est impossible. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de la tablette ou d'un bogue au niveau de l'application.

Un site Web destiné à des téléphones mobiles ou à des téléphones intelligents s'affiche.

Certains sites Web peuvent s'afficher dans une présentation destinée à des téléphones mobiles ou à des téléphones intelligents.

SONY

You cannot use Internet telephone or voice chat.

Utilisez un téléphone sur Internet ou le chat vocal avec le Wi-Fi.

La tablette ne peut pas se connecter à un réseau Wi-Fi.

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de la tablette est activée.

- Tapez sur [⋮ Applications et Widgets] - [Paramètres] - [Wi-Fi] dans cet ordre, puis réglez [Wi-Fi] sur [ACTIVÉ].

Assurez-vous que rien ne bloque le signal entre les périphériques et que les périphériques ne sont pas trop éloignés entre eux [\[Détails\]](#).

Vérifiez la connexion Wi-Fi en utilisant l'application Testeur Wi-Fi [\[Détails\]](#).

Vous pourrez peut-être établir une connexion en modifiant les paramètres des canaux de votre point d'accès.

Assurez-vous que [SSID du réseau] et [Sécurité] de votre point d'accès sont correctement configurés.