

Hilfe des Tablets

- Bitte zuerst lesen
- Herunterladen der Hilfe
- Einschalten oder Herunterfahren des Tablets
- Ein-/Ausschalten des Bildschirms (Ruhezustand)
- Festlegen des Zeitintervalls, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird (in den Ruhezustand wechselt)
- Hinweise zur Verwendung des Netzteils
- Laden des Akkus
- Hinweise zum Ladevorgang
- Einsetzen/Entfernen eines Akkus
- Bedienung über den Touchscreen
- Hinweise zum Bildschirm
- Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion
- Verbindung mit einem WLAN
- Verbindung über das Betätigen der WPS-Taste am WLAN-Router
- Verbindung über die WLAN-Netzwerkliste
- Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion
- Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion
- Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät
- Hinweise zur Verwendung der Bluetooth-Funktion
- Aktivieren der mobilen Kommunikation
- Deaktivieren der mobilen Kommunikation
- Einsetzen/Entnehmen einer SIM-Karte
- Hinweise zur SIM-Karte
- Einrichten eines Zugangspunkts
- Verwenden von Standordiensten
- Hinweise zur GPS-Funktion
- Entfernen/Einsetzen einer microSD-Speicherkarte
- Hinweise zu microSD-Speicherkarten
- Kompatibilität der microSD-Speicherkarten
- Anschließen an einen Computer
- Teile und Bedienelemente
- Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs
- Hinweise zum Halten des Tablets
- Zurücksetzen des Tablets

- Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen (Initialisierung der Daten)
 - So optimieren Sie die Akkunutzung
 - Einstellen der Bildschirmhelligkeit
 - Hinweise zur Verwendung von Apps der Sprachkommunikation
 - Hinweise zur Verwendung
-
- Prüfen der Android-Version
 - Aktualisieren von Android auf die neueste Version
-
- Verwenden des Startbildschirms
 - Gemeinsame Nutzung des Tablets mit Familie und Freunden (Gastmodus)
 - Wechseln zum Gastmodus
 - Hinzufügen von Anwendungen oder Widgets zum Startbildschirm
 - Verwendung der Liste Apps & Widgets
 - Verwendung von „Mini-Apps“
 - Suchen mit Google
-
- Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste
 - Konfigurieren der Bildschirmdrehung
 - Konfigurieren der Bildschirmsperre
 - Texteingabe
 - Auswählen von Text
 - Konfigurieren eines Google-Kontos
 - Sichern von Daten auf Ihrem Tablet
 - Importieren von Inhalt von Ihrem Computer
 - Unterstützte Formate
-
- Ändern der Einstellungen
 - Prüfen des freien Speichers
 - Synchronisieren des Kontos
-
- Liste der Apps
 - Verwenden des Kalenders
 - Aufnahme von Fotos/Filmen
 - Hinweise zu den aufgenommenen Fotos/Filmen
 - Konfigurieren eines E-Mail-Kontos
 - Verfassen/Senden einer E-Mail
 - Empfang/Löschen von E-Mails
 - Anzeige von Websites
 - Lesezeichen hinzufügen
 - Aufrufen von Websites aus den Lesezeichen/dem Browserverlauf
 - Verwenden des Rechners
 - Registrieren von Kontakten
 - Gruppieren/Zusammenlegen von Kontakten
 - Anzeigen der Uhr
 - Teilen aufregender Erlebnisse über soziale Netzwerke
 - Registrieren eines Kontos beim Social-Feed-Leser
 - Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser
 - Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser
 - Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser
 - Suche nach Beiträgen (Artikeln) oder Freunden in Social-Feed-Leser

- Verwendung von Sony Select
 - Wiedergeben von Fotos/Videos
 - Teilen von Fotos/Videos
 - Bearbeiten von Fotos
 - Überprüfen der WLAN-Verbindung
 - Lesen von Digitalbüchern
 - Filme
 - WALKMAN
 - Album
 - Socialife
-
- Verwenden des „Video Unlimited“-Videolieferungsdienstes
 - Verwenden des „Music Unlimited“-Musiklieferungsdienstes
 - Verwendung von „Google Mail“
 - Suche nach Apps
 - Verwendung von „Media Go“
 - Verwendung von „Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM)“
 - Allgemeiner Support für PlayStation(R)
 - Spiele von PS Store kaufen
 - Ustream
 - Evernote
 - Foursquare
 - Crackle
 - Top HD Games - Gameloft
 - PlayMemories Online
 - Xperia Link
-
- Marken
 - Technische Daten
-
- Das Tablet schaltet sich nicht ein.
 - Der Systemstart des Tablets dauert lange.
 - Der Akku wird nicht geladen.
 - Die Ladeanzeige leuchtet nicht.
 - Der Akkuverbrauch steigt.
 - Die Ladeanzeige blinkt.
 - Das Tablet, der Akku und das Netzteil erwärmen sich während des Gebrauchs oder beim Laden.
 - Der Bildschirm ist dunkel.
 - Einige Punkte auf dem Bildschirm werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.
 - Ein Bluetooth(R)-Gerät wurde nicht gefunden.
 - Das Tablet reagiert langsam oder die Leistung entspricht nicht den Erwartungen.
 - Das Tablet führt keine Aktionen aus.
 - Ihr Tablet muss zurückgesetzt werden.
 - Der Klang aus dem Lautsprecher ist verzerrt.
 - Die Bildschirmhelligkeit schwankt.
 - Die Bildschirmhelligkeit kann nicht eingestellt werden.
 - Die Bildschirmhelligkeit wird nicht wie erwartet automatisch angepasst.
 - Der obere und untere Bildschirm weisen eine unterschiedliche Helligkeit auf.
 - Der obere und untere Bildschirm haben unterschiedliche Farben.
 - Die Bildschirmanzeige verschwindet bzw. verdunkelt sich plötzlich.
 - Der Touchscreen funktioniert nicht wie erwartet.

- Das Datum und die Uhrzeit werden zurückgesetzt.
 - Sie möchten den Berührungssignalton (Bediensignalton) ausschalten.
 - Der Bildschirm dreht sich nicht, wenn Sie das Tablet drehen.
 - Sie möchten die Bildschirmdrehung deaktivieren.
 - Sie möchten die Bildschirm-Sperrfunktion deaktivieren bzw. das Tablet ohne Bildschirmsperrung verwenden.
 - Ein Headset kann nicht verwendet werden.
-
- Eine Datei kann nicht angezeigt oder wiedergegeben werden.
 - Das Video wird unterbrochen/springt/ist nicht mit dem Ton synchron.
 - Das Tablet kann keine GPS-Signale empfangen oder benötigt sehr lange für die Positionsbestimmung.
 - Die Ergebnisse der GPS-Positionsbestimmung können vom tatsächlichen Standort abweichen.
 - Die mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Filme sind verschwommen.
 - Einige Anwendungen werden nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt.
 - Einige Anwendungen können nicht deinstalliert werden.
 - Eine Website für Mobiltelefone oder Smartphones wird angezeigt.
 - Sie können die Internettelefonie oder Sprachchats nicht verwenden.
-
- Das Tablet kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Bitte zuerst lesen

Diese Hilfe wurde für Android Version 4.0.3 (release5) erstellt.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Tablets von Sony entschieden haben.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Tablets die mitgelieferten Wichtige Informationen (Sicherheitshinweise). In der vorliegenden Hilfe wird die Bedienung des Tablets und der Apps erläutert. Sie können die Hilfe (PDF-Datei) auf das Tablet herunterladen [\[Details\]](#).

Laden des Akkus

Es kann vorkommen, dass der Akkuladestand bei der Auslieferung des Tablets niedrig ist. Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme des Tablets [\[Details\]](#).

Hinweise zu Softwareaktualisierungen (Android-Version)

Vergewissern Sie sich beim Aktualisieren der Software (Android-Version), dass die aktuellste Version jeder App installiert wird. Andernfalls lassen sich manche Apps möglicherweise nicht starten. Um eine neuere Version der Apps zu finden, überprüfen Sie Play Store [\[Details\]](#).

Hinweise zum Google-Konto

Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, können Sie Google-Dienste wie Google Play Store (kostenlose Registrierung) nutzen.

Mithilfe des Google-Kontos können Sie Google-Dienste, die Sie auf dem Computer oder anderen Geräten verwenden, mit Apps auf dem Tablet synchronisieren (z. B. Mail, Kalender und Benutzeranwendungen) [\[Details\]](#).

Hinweis

- Einige Modelle sind in manchen Ländern bzw. Regionen möglicherweise nicht erhältlich.

Verwandte Themen

[Herunterladen der Hilfe](#)

[Laden des Akkus](#)

[Konfigurieren eines Google-Kontos](#)

[Prüfen der Android-Version](#)

[Suche nach Apps](#)

Herunterladen der Hilfe

Sie können die PDF-Hilfe auf den Tablet herunterladen.

Installieren Sie die Reader by Sony-App oder eine andere App zum Lesen von PDFs, um die PDF-Datei auf dem Tablet anzuzeigen.

1. Berühren Sie „Hilfe herunterladen (PDF-Datei)“ auf der Hauptseite der Hilfe.
2. Berühren Sie die Statusleiste, nachdem der Download der Hilfe abgeschlossen ist und  in der Statusleiste unten rechts im Bildschirm angezeigt wird.



Daraufhin wird das Benachrichtigungsfenster angezeigt.

3. Berühren Sie „helpguide_pdf.pdf“.

Wählen Sie eine Anwendung, mit der Sie die PDF-Datei anzeigen möchten, und berühren Sie sie, woraufhin die Hilfe angezeigt wird.

Tipp

- Sie können die Hilfe auch anzeigen, indem Sie [ Apps & Widgets] - [ Downloads] berühren und „helpguide_pdf.pdf“ auswählen.

Verwandte Themen

[Suche nach Apps](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

Einschalten oder Herunterfahren des Tablets

Einschalten des Tablets

1. Setzen Sie den Akku in das Tablet ein und laden Sie das Tablet dann.
2. Klappen Sie den Touchscreen auf.
3. Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie das Tablet, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Hinweis

- Verwenden Sie das Tablet nicht, wenn kein Akku eingesetzt ist, da Funktionsstörungen am Tablet auftreten können, wenn kein Akku eingesetzt ist.
- Wenn Sie die Ein/Aus-Taste bei zugeklapptem Touchscreen drücken, schaltet sich das Tablet nicht ein.
- In der Standardeinstellung schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt, wenn Sie das Tablet eine bestimmte Zeit lang nicht bedienen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Bildschirm zu reaktivieren und ihn dann zu entsperren.

Herunterfahren des Tablets

Es wird empfohlen, dass Sie das Tablet ausschalten (herunterfahren), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird.
2. Berühren Sie [OK].

Das Tablet wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeschaltet.

Hinweis

- Wenn Sie das Tablet ausschalten, während Daten heruntergeladen oder übertragen werden, können die Daten beschädigt werden.
- Wenn Sie das Tablet nicht wie oben beschrieben herunterfahren können, halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

Verwandte Themen

[Teile und Bedienelemente](#)

[Laden des Akkus](#)

[Ein-/Ausschalten des Bildschirms \(Ruhezustand\)](#)

[Festlegen des Zeitintervalls, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird \(in den Ruhezustand wechselt\)](#)

[Zurücksetzen des Tablets](#)

Ein-/Ausschalten des Bildschirms (Ruhezustand)

In der Standardeinstellung schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt, wenn Sie das Tablet eine bestimmte Zeit lang nicht bedienen. Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu reaktivieren, und entsperren Sie ihn dann.

Wenn Sie das Tablet gerade nicht verwenden, können Sie den Bildschirm manuell ausschalten (in den Ruhezustand wechseln).

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Der Bildschirm wechselt in den Ruhezustand. Das Gerät ist nicht vollständig ausgeschaltet. Wenn Sie den Ruhezustand deaktivieren und den Bildschirm wieder einschalten möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Bildschirm zu entsperren.

Tipp

- Sie können das Zeitintervall ändern, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird (in den Ruhezustand wechselt). Sie können verhindern, dass der Bildschirm gesperrt wird und auch das Muster für die Bildschirmsperre ändern.

Verwandte Themen

[Festlegen des Zeitintervalls, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird \(in den Ruhezustand wechselt\)](#)

[Konfigurieren der Bildschirmsperre](#)

Festlegen des Zeitintervalls, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird (in den Ruhezustand wechselt)

In der Standardeinstellung wechselt der Bildschirm automatisch in den Ruhezustand, wenn das Tablet eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird. Sie können das Zeitintervall ändern, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird.

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Display] - [Ruhezustand].
2. Wählen und berühren Sie das Zeitintervall, das verstreicht, bevor das Tablet in den Ruhezustand wechselt.

Tipp

- Sie können den Bildschirm so einstellen, dass er, außer beim Laden, auch dann nicht ausgeschaltet wird, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Entwickleroptionen], und setzen Sie dann ein Häkchen vor [Aktiv lassen].

Verwandte Themen

[Ändern der Einstellungen](#)

Hinweise zur Verwendung des Netzteils

- Verwenden Sie das mit Ihrem Tablet gelieferte Netzteil oder ein gleichwertiges Originalnetzteil von Sony. Wenn Sie andere Netzteile verwenden, können Funktionsstörungen auftreten.
- Schließen Sie das Netzteil nicht an einen Spannungswandler wie beispielsweise einen Leistungswandler für Reisen im Ausland an. Dies kann zu einer Überhitzung oder Funktionsstörung führen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Verwandte Themen


[Hinweise zum Ladevorgang](#)

Laden des Akkus

Sobald das Tablet eingesteckt wird, wird der Akku geladen. Die Ladedauer hängt von der jeweiligen Nutzung des Tablets ab.

1. Setzen Sie den Akku in das Tablet ein [\[Details\]](#).
2. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil.
3. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.
4. Stecken Sie das Netzteil in den Ladeanschluss des Tablets.

Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Akkus.

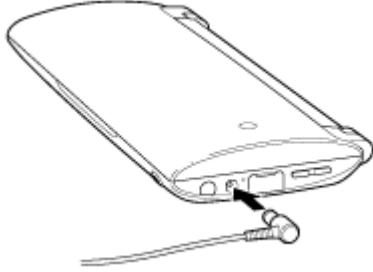

Überprüfen der verbleibenden Akkuleistung/des Ladestatus

Sie können die verbleibende Akkuleistung über das in der Statusleiste im Startbildschirm angezeigte Symbol überprüfen.

Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Akkus. Die Ladeanzeige leuchtet je nach Akkurestladestand in unterschiedlichen Farben.

Ladestatus	Verbleibende Akkuleistung	Anzeigestatus
Mit Netzteil	Niedrig (0 - 15 %)	Rot
	Mittel (16 - 89 %)	Orange
	Voll (90 - 100 %)	Grün
Ohne Netzteil	Niedrig (0 - 15 %)	Blinkt rot
	Mittel (16 - 89 %)	Aus
	Voll (90 - 100 %)	Aus

Hinweis

- Die Ladeanzeige blinkt rot, wenn die Akkurestladung einen kritischen Stand erreicht und das Tablet aufgeladen werden muss, um den Betrieb fortzusetzen.

Verwandte Themen

[Teile und Bedienelemente](#)

[Technische Daten](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

[Hinweise zur Verwendung des Netzteils](#)

[Hinweise zum Ladevorgang](#)

Hinweise zum Ladevorgang

Akku

- Der mitgelieferte Akku wurde speziell für das Tablet entwickelt.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur den mitgelieferten Akku oder einen optionalen Akku, der von Sony empfohlen wird.
- Die Leistung und Sicherheit können nicht garantiert werden, wenn Sie ein anderes als das für das Tablet bestimmte Netzteil verwenden.
- Bei bestimmten Umgebungstemperaturen oder Einsätzen des Tablets kann es vorkommen, dass der Akku nicht oder nur sehr langsam geladen wird.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe eines Feuers oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenn Ihr Tablet eingesteckt ist und ein Akku eingesetzt wurde, wird es mit Netzstrom betrieben.
- Bei der Auslieferung ist der mitgelieferte Akku nicht vollständig geladen.
- Der Akku erwärmt sich während des Gebrauchs und beim Laden. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Falls sich das Tablet oder Netzteil außergewöhnlich stark erhitzt, fahren Sie das Tablet herunter, und ziehen Sie das Netzkabel aus dem Netzteil.
- Verwenden Sie das Tablet nicht ohne eingesetzten Akku.

Entladung des Akkus

- Nach dem Laden entlädt sich der Akku selbst bei Nichtgebrauch nach und nach. Wird der Akku über einen langen Zeitraum nicht verwendet, kann es vorkommen, dass er vollständig entladen ist. Es wird empfohlen, den Akku vor der Inbetriebnahme neu zu laden.
- Wenn Sie das Tablet längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku alle sechs Monate vollständig auf.

Akkudauer

- Die Akkulebensdauer hängt von der Verwendung, den Einstellungen und Temperaturen ab.


Leistungsminderung des Akkus und Austausch

- Durch wiederholtes Auf- und Entladen verringert sich die Akkukapazität im Lauf der Zeit. Dies kann zu einer kürzeren Akkulebensdauer oder verminderter Akkuleistung führen, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn sich die Akkulebensdauer verkürzt hat, tauschen Sie den Akku durch einen neuen Akku aus, der von Sony empfohlen wird.
- Wenn sich der vollständig geladene Akku schnell entlädt oder nicht mehr aufgeladen werden kann, tauschen Sie ihn aus.


Einsetzen/Entfernen eines Akkus

| So setzen Sie den Akku ein


1. Drücken Sie die beiden Tasten, um die untere Abdeckung zu öffnen.

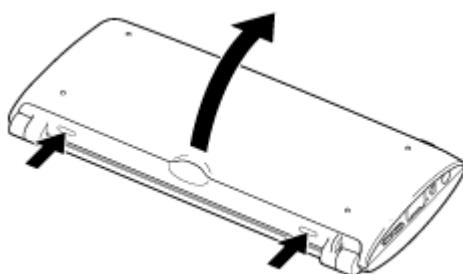

2. Richten Sie die Kontakte wie in der Abbildung aus, und setzen Sie dann den Akku ein.

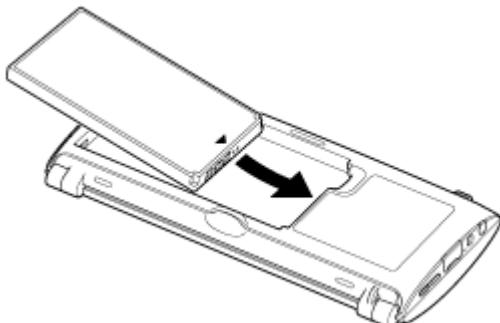

3. Schließen Sie die untere Abdeckung.

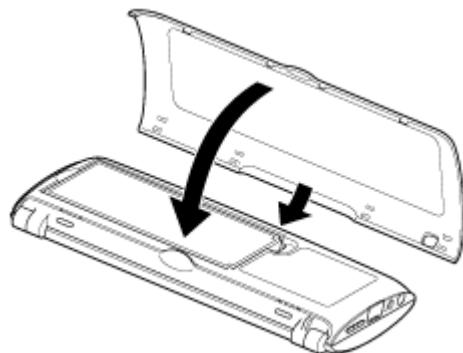


Hinweis

- Wenn Sie den Akku bei aufgeklapptem Touchscreen in das Tablet einsetzen, kann die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms einige Sekunden lang leuchten und dann erloschen. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.

| So entnehmen Sie den Akku

1. Drücken Sie die beiden Tasten, um die untere Abdeckung zu öffnen.

2. Nehmen Sie den Akku heraus.

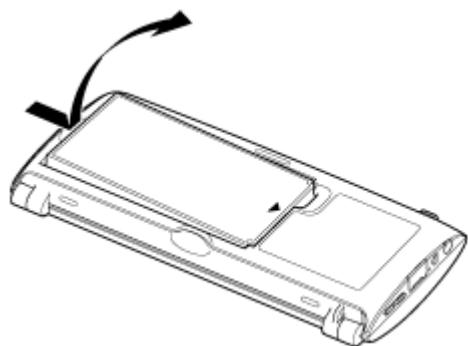

Verwandte Themen


[Hinweise zum Ladevorgang](#)

Bedienung über den Touchscreen

Berühren


Wählt ein Symbol oder eine Option aus.

Wenn Sie zweimal schnell hintereinander tippen, können Sie Bilder oder sonstige Bildschirmelemente vergrößern bzw. verkleinern.

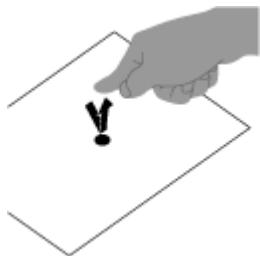


Berühren und halten

Öffnet ein Optionsmenü.

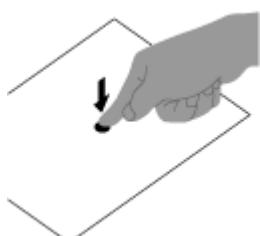


Ziehen

Verschiebt einen Eintrag oder blättert langsam auf einer Seite.

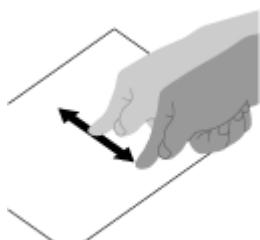


Blättern

Blättert schnell auf einer Seite.

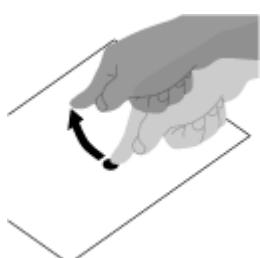

Zoomen

Vergrößert oder verkleinert das Bild.

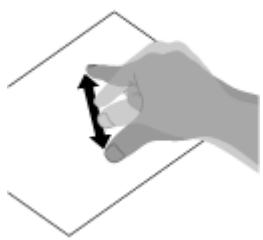

Verwandte Themen

[Hinweise zum Bildschirm](#)

Hinweise zum Bildschirm

Hinweise zum Touchscreen

- Das Tablet verfügt über einen kapazitiven Touchscreen. Berühren Sie den Bildschirm direkt mit Ihrer Fingerspitze. Der Bildschirm darf nicht mit scharfen Gegenständen wie einer Nadel, einem Kugelschreiber oder Fingernagel zerkratzt oder berührt werden. Sie können den Touchscreen nicht mit einem Eingabestift bedienen.
- Wenn Sie den Touchscreen mit Handschuhen berühren, funktioniert er möglicherweise nicht oder nur fehlerhaft.
- Bedienen Sie das Tablet nicht, wenn sich Gegenstände auf dem Touchscreen befinden.
- Wenn der Touchscreen nicht mit der Fingerspitze, sondern mit anderen Gegenständen berührt wird, reagiert er möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dem Touchscreen und sonstigen elektrischen Geräten ein. Elektrostatische Entladungen können zu Funktionsstörungen beim Touchscreen führen.
- Falls sich Wassertropfen auf dem Touchscreen befinden oder Sie ihn mit feuchten Fingerspitzen berühren, reagiert er möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Halten Sie den Touchscreen von Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit fern. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Berührung mit Wasser funktioniert der Touchscreen unter Umständen nicht ordnungsgemäß.

Hinweise zum LCD-Bildschirm

- Der LCD-Bildschirm darf nicht von direktem Sonnenlicht bestrahlt werden. Vermeiden Sie unbedingt direkte Sonnenlichteinstrahlung, wenn Sie das Tablet in Fensternähe benutzen.
- Die Nutzung des Tablets bei niedrigen Temperaturen kann dazu führen, dass auf dem LCD-Bildschirm ein Nachbild verbleibt. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. Sobald das Tablet wieder normale Temperatur erreicht hat, verschwindet dieses Phänomen.
- Während des Betriebs erwärmt sich der LCD-Bildschirm. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.
- Der LCD-Bildschirm wird mit hochpräzisen Fertigungsverfahren hergestellt. Dennoch kann es vorkommen, dass auf dem LCD-Bildschirm kleine schwarze oder farbige Punkte (rot, blau oder grün) zu sehen sind. Dies ist ein normales Ergebnis des Fertigungsprozesses und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.
- Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas. Wenn das Glas beschädigt ist (durch einen Sprung oder Ähnliches), berühren Sie den Touchscreen nicht, und versuchen Sie keinesfalls, ihn selbst zu reparieren. Seien Sie beim Umgang mit dem LCD-Bildschirm sehr vorsichtig, da er schnell beschädigt werden kann, wenn er zu Boden fällt oder Schlägen ausgesetzt wird. Für Schäden, die aus einer falschen Handhabung durch den Kunden resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.
- Üben Sie bei zugeklapptem Bildschirm keinen starken Druck auf den Deckel des LCD-Bildschirms aus, da der LCD-Bildschirm in diesem Fall zerkratzt oder verschmutzt werden kann.
- Farbe und Helligkeit können bei den oberen und unteren LCD-Bildschirmen unterschiedlich sein. Dies ist ein normales Ergebnis des Fertigungsprozesses und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.

Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion

Um Apps herunterzuladen oder Internetinhalte zu nutzen, schließen Sie das Tablet an ein WLAN-Netzwerk an (Zugriffspunkt). Um die WLAN-Verbindung einzurichten, schalten Sie die WLAN-Funktion des Tablets ein.

So schalten Sie die WLAN-Funktion ein

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [🔧 Einstellungen] - [WLAN].
2. Stellen Sie [WLAN] auf [AN] ein.

Hinweis

- Die WLAN-Antenne ist in das Tablet integriert. Wenn Sie die Antenne mit den Händen oder anderen Gegenständen verdecken, solange Sie über die WLAN-Funktion mit dem Internet verbunden sind, kann sich die Verbindungsqualität verschlechtern.

So schalten Sie die WLAN-Funktion aus

Wenn Sie das Internet nicht nutzen, können Sie Strom sparen, indem Sie die WLAN-Funktion ausschalten.

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [🔧 Einstellungen] - [WLAN].
2. Stellen Sie [WLAN] auf [DEAKTIVIERT] ein.

Tipp

- Um die WLAN-Funktion vorübergehend auszuschalten, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem die WLAN-Kommunikation eingeschränkt ist, aktivieren Sie [Flugmodus] im Steuerungsfenster, das Sie über die Statusleiste anzeigen.
- Der Bildschirm des Tablets ist ausgeschaltet (Ruhezustand), wenn Apps laufen, z. B. wenn die Wiedergabe einer Musikanwendung läuft, aber das Tablet läuft trotzdem. Sie können festlegen, ob die WLAN-Verbindung aktiv bleiben soll, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist (Ruhezustand).
Berühren Sie [⋮] (Optionsmenü) - [Erweitert] - [WLAN-Standby-Richtlinie] und wählen Sie dann das gewünschte Element im Bildschirm [WLAN-Standby-Richtlinie].

Hinweis

- Wird im Ruhezustand keine App ausgeführt, wird die WLAN-Verbindung unabhängig von der in [WLAN-Standby-Richtlinie] gewählten Einstellung deaktiviert. Wenn sich der Bildschirm einschaltet, nachdem er ausgeschaltet war (deaktivieren des Ruhezustands), ist die Internetverbindung anfänglich deaktiviert, aber das Tablet stellt die Internetverbindung automatisch wieder her.

Verwandte Themen

[Verbindung mit einem WLAN](#)

[Verbindung über das Betätigen der WPS-Taste am WLAN-Router](#)

Verbindung über die WLAN-Netzwerkliste

Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion

Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste


Hinweise zum Halten des Tablets

Verbindung mit einem WLAN

Konfigurieren Sie die WLAN-Verbindung des Tablets, um eine Internetverbindung herzustellen. Verbinden Sie das Tablet so mit dem WLAN-Router (Zugriffspunkt), wie es für die Situation geeignet ist: zu Hause oder im Büro oder über einen öffentlichen WLAN-Dienst usw.

- Berühren Sie [■■■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [WLAN].

Die erkannten WLAN-Netzwerke werden im rechten Bereich des Bildschirms aufgeführt.

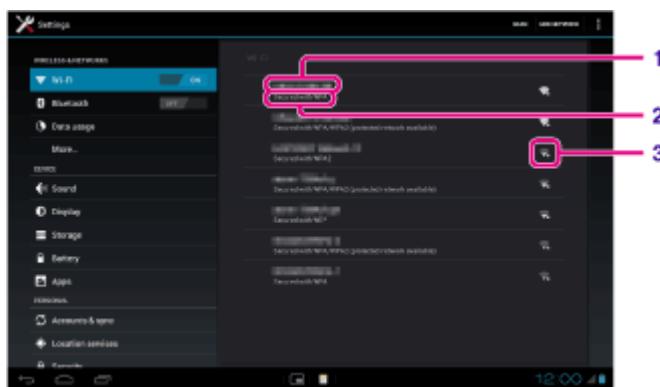

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Netzwerk-SSID	Der Name eines WLAN-Netzwerks.
2 Sicherheit	Das Sicherheitsprotokoll eines WLAN-Routers.
3 Verfügbarkeit der Sicherheit	Bei der Verwendung eines sicherheitsfähigen WLAN-Routers wird das Schlosssymbol im Symbol unten rechts angezeigt.

- Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellung auf eine der folgenden Arten.

- Richten Sie eine Verbindung ein, indem Sie die WPS-Taste am WLAN-Router drücken.
Wenn Sie einen WLAN-Router verwenden, der mit WPS kompatibel ist, drücken Sie die WPS-Taste, woraufhin die Verbindungseinstellungen und Sicherheitseinstellungen automatisch konfiguriert werden.
- Verbindungsherstellung über die WLAN-Netzwerkliste:
Wenn Sie zu Hause sind oder einen öffentlichen WLAN-Dienst nutzen, verbinden Sie das Tablet mit einem Netzwerk, das in der WLAN-Netzwerkliste verfügbar ist.

Tipp

- Wenn in Schritt 1 kein Netzwerk angezeigt wird, berühren Sie [SCANNEN] oben rechts im Bildschirm.
- Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, wenn eine WLAN-Netzwerkverbindung verfügbar ist, wird sich das Tablet automatisch erneut verbinden, wenn bereits zuvor eine Verbindung mit diesem Netzwerk hergestellt wurde.

Hinweis

- Alle Gebühren für die Kommunikation und Verbindung, die für die Nutzung des WLAN-Routers anfallen, fallen in die Verantwortung des Kunden.
- Ausführliche Informationen zur Netzwerk-SSID und dem Sicherheitsformat finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des WLAN-Routers.

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem öffentlichen WLAN-Dienst herstellen, finden Sie Anleitungen auf der Website des Anbieters usw.

Verwandte Themen

[Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion](#)

[Verbindung über das Betätigen der WPS-Taste am WLAN-Router](#)

[Verbindung über die WLAN-Netzwerkliste](#)

[Überprüfen der WLAN-Verbindung](#)


[Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion](#)

[Hinweise zum Halten des Tablets](#)

Verbindung über das Betätigen der WPS-Taste am WLAN-Router


Wenn Sie einen WLAN-Router verwenden, der mit WPS kompatibel ist, drücken Sie die WPS-Taste, um automatisch die Verbindungs- und Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [WLAN].
2. Berühren Sie das Netzwerk, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, in der WLAN-Netzwerkliste.
3. Berühren Sie [Erweiterte Optionen einblenden].

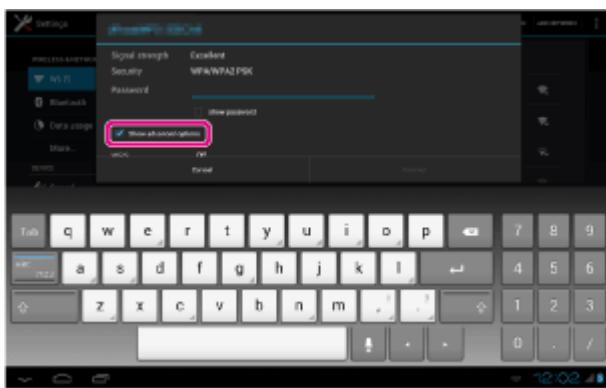

Ein Häkchen erscheint in dem Kästchen.

4. Berühren Sie links unten auf dem Bildschirm.
Die Tastatur wird ausgeblendet.
5. Berühren Sie [Aus] für [WPS], und berühren Sie dann [Push-Taste].

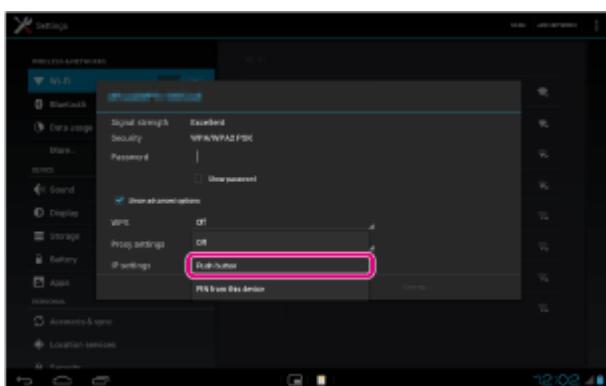

6. Drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router (Zugriffspunkt).
Die WLAN-Einstellungen des Tablets werden automatisch konfiguriert.




Tipp

- Ausführliche Informationen zur Verwendung der WPS-Taste finden Sie in der Bedienungsanleitung im

Lieferumfang des WLAN-Routers.

7. Berühren Sie [Verbinden] am Tablet.

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird [Verbunden] unter der SSID des Netzwerks angezeigt, mit dem das Tablet verbunden ist.

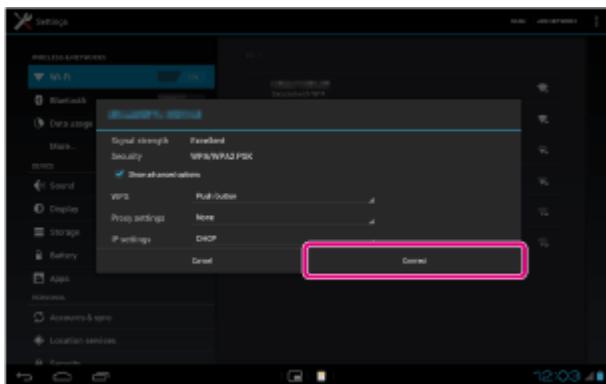

Tipp

- Wenn das Tablet eine Verbindung über WLAN herstellt, wird das WLAN-Symbol in der Statusleiste unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Verwandte Themen

[Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion](#)

[Verbindung mit einem WLAN](#)

[Verbindung über die WLAN-Netzwerkliste](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)


[Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion](#)

[Überprüfen der WLAN-Verbindung](#)

Verbindung über die WLAN-Netzwerkliste

Wenn Sie zu Hause sind oder einen öffentlichen WLAN-Dienst nutzen, verbinden Sie das Tablet mit einem verfügbaren Netzwerk der WLAN-Netzwerkliste. Einige WLAN-Router (Zugriffspunkte) machen es erforderlich, dass Sie ein Passwort eingeben.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [WLAN].
2. Berühren Sie das Netzwerk, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, in der WLAN-Netzwerkliste.
3. Geben Sie bei Bedarf das Passwort ein.

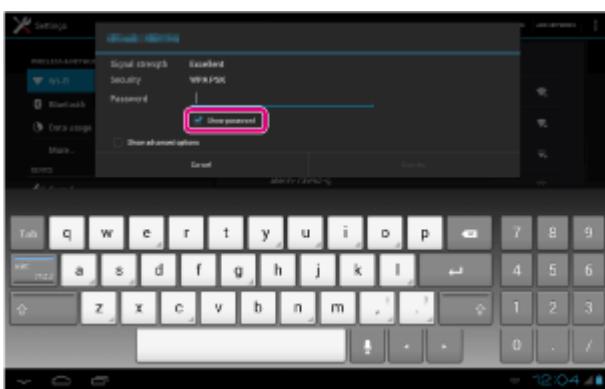


Tipp

- Sie können das eingegebene Passwort überprüfen, indem Sie [Passwort anzeigen] berühren.
- Einige WLAN-Router bezeichnen das Passwort auch als „PIN-Code“, „WEP-Schlüssel“, „Schlüssel“ usw.

4. Berühren Sie [Verbinden].

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird [Verbunden] unter der SSID des Netzwerks angezeigt, mit dem das Tablet verbunden ist.

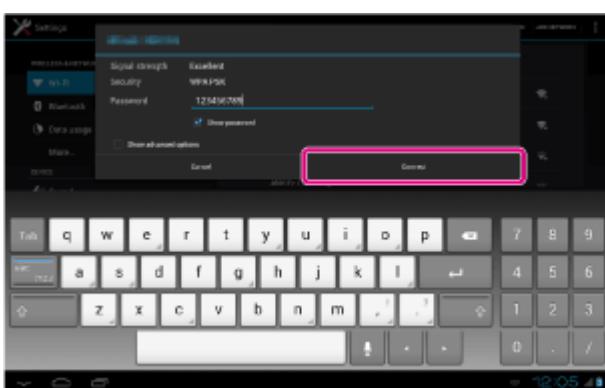

Tipp

- Wenn das Tablet eine Verbindung über WLAN herstellt, wird das WLAN-Symbol in der Statusleiste unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie für die Proxy- und IP-Einstellungen in Schritt 4 die Option [Erweiterte Optionen einblenden].

Hinweis

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem öffentlichen WLAN-Dienst herstellen, müssen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort im Browser eingeben. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Verwandte Themen

[Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion](#)

[Verbindung mit einem WLAN](#)

[Verbindung über das Betätigen der WPS-Taste am WLAN-Router](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

[Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion](#)

[Überprüfen der WLAN-Verbindung](#)

Hinweise zur Verwendung der WLAN-Funktion

- Die Verwendung von WLAN-Geräten kann in einigen Ländern oder Regionen durch entsprechende Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt sein.
- WLAN-Geräte arbeiten mit dem 2,4-GHz-Band, das von verschiedenen Geräten verwendet wird. Die WLAN-Geräte nutzen daher eine Technologie zur Minimierung von Funkstörungen durch andere Geräte, die dasselbe Band verwenden. Dennoch kann es zu einer Verringerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit und -reichweite sowie zu Unterbrechungen der Funkverbindung kommen.
- Wenn sowohl die Bluetooth-Funktion als auch die WLAN-Funktion mit 2,4 GHz des Tablets aktiviert sind, können Störungen auftreten, die die Datenübertragungsgeschwindigkeit verringern oder zu sonstigen Problemen führen.
- Wenn Sie auf Reisen über WLAN kommunizieren möchten, müssen Sie möglicherweise einen Vertrag mit einem Serviceanbieter für WLAN-Verbindungen abschließen.
- Die Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Reichweite hängen von den folgenden Bedingungen ab:
 - Abstand zwischen den Geräten
 - Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten
 - Gerätekonfiguration
 - Signalbedingungen
 - Umfeld (Beschaffenheit der Wände usw.)
 - Verwendete Software
- Bei einem gewissen Status des Signals kann es zu Kommunikationsausfällen kommen
- In den technischen Daten wird der theoretische Höchstwert für die Datenübertragungsrate angegeben, der in der Praxis jedoch möglicherweise nicht erreicht wird.
- Die tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit kann langsamer als die auf dem Tablet angezeigte Geschwindigkeit sein.
- In dem Bereich zwischen den WLAN-Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz ist keine Kommunikation möglich.
- Die Datenübertragungsrate für IEEE 802.11g- und IEEE 802.11n-Geräte (2,4 GHz) kann durch Störungen beeinträchtigt werden, wenn diese Protokolle mit IEEE 802.11b-Produkten verwendet werden. Darüber hinaus wird die Übertragungsrate durch Produkte, die IEEE 802.11g und IEEE 802.11n verwenden, automatisch verringert, um die Kompatibilität mit IEEE 802.11b-Produkten zu gewährleisten.
- Wenn die Datenübertragungsgeschwindigkeit nicht so hoch wie erwartet ist, kann eine Umschaltung des Funkkanals am WLAN-Router zu einer Verbesserung führen.

Verwandte Themen

[Technische Daten](#)

Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion

Sie können eine drahtlose Verbindung und Kommunikation zwischen Ihrem Tablet und anderen Bluetooth-Geräten (z. B. Computer, Mobiltelefon, Headset, Kopfhörer oder Funktastatur) herstellen. Daten können zwischen diesen Geräten über Entfernungen von bis zu zehn Metern im freien Raum drahtlos übertragen werden.

So aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion wenn Sie eine Kopplung durchführen oder eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Bluetooth].
2. Stellen Sie [Bluetooth] auf [AN] ein.

Tipp

- Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird das Bluetooth-Symbol in der Statusleiste unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis

- Die Bluetooth-Antenne ist in das Tablet integriert. Wenn Sie die Antenne mit den Händen oder anderen Gegenständen verdecken, solange Sie die Bluetooth-Funktion nutzen, kann sich die Verbindungsqualität verschlechtern.

So deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion zur Schonung des Akkus bei Nichtgebrauch aus.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Bluetooth].
2. Stellen Sie [Bluetooth] auf [DEAKTIVIERT] ein.

Verwandte Themen

[Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät](#)

[Hinweise zur Verwendung der Bluetooth-Funktion](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

[Hinweise zum Halten des Tablets](#)

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

Um eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen, koppeln Sie das Tablet und das Bluetooth-Gerät. Wenn Sie die beiden gekoppelt haben, verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Bluetooth-Gerät, wenn beide Geräte beim nächsten Mal eingeschaltet werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Bluetooth-Geräts, das mit dem Tablet gekoppelt wird, auf den auffindbaren Modus geschaltet ist.
2. Berühren Sie [⋮ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Bluetooth].
3. Berühren Sie [NACH GERÄTEN SUCHEN] oben rechts auf dem Bildschirm.
Die [VERFÜGBAR]-Liste wird angezeigt.
4. Berühren Sie den Namen eines Geräts, mit dem Sie sich verbinden möchten.
5. Berühren Sie [Kopplung durchführen], und geben Sie den Hauptschlüssel des Geräts ein (z. B. 0000), falls dies für die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät erforderlich ist.

Tipp

- Damit das Bluetooth-Gerät erkannt werden kann, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach.
- Um das Tablet so einzustellen, dass es vom Bluetooth-Gerät erkannt werden kann, berühren Sie die Modellbezeichnung des Tablets in der Liste, die in Schritt 3 im rechten Bereich des Bildschirms angezeigt wird.
- Wenn Sie das Tablet erneut mit dem gekoppelten Gerät verbinden möchten, berühren Sie in der [Pairing-Geräte]-Liste den Namen des Geräts.

So heben Sie die Kopplung eines Geräts auf

Sie können die Kopplung von Geräten mit dem Tablet aufheben.

1. Berühren Sie [] des Geräts, dessen Kopplung mit dem Tablet aufgehoben werden soll, in der Liste [Pairing-Geräte].
2. Berühren Sie [Pairing aufheben].

Verwandte Themen

[Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

[Hinweise zur Verwendung der Bluetooth-Funktion](#)

Hinweise zur Verwendung der Bluetooth-Funktion

- Die Verwendung der Bluetooth-Funktion kann in einigen Ländern oder Regionen durch entsprechende Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt sein.
- Die Bluetooth-Funktion kann u. U. nicht mit bestimmten Geräten und Softwareversionen anderer Hersteller verwendet werden. Überprüfen Sie vor dem Kauf die Systemvoraussetzungen des Bluetooth-Geräts. Zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Gerät ist bei einigen Bluetooth-Geräten eine Authentifizierung (Kopplung) erforderlich. Führen Sie den Authentifizierungsvorgang durch, bevor Sie sich mit einem solchen Gerät verbinden.
- Bluetooth-Geräte arbeiten mit dem 2,4-GHz-Band, das von verschiedenen Geräten verwendet wird. Bluetooth-Geräte nutzen eine Technologie zur Minimierung von Funkstörungen durch andere Geräte, die dasselbe Band verwenden. Dennoch kann es zu einer Verringerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit und -reichweite sowie zu Unterbrechungen der Funkverbindung kommen.
- Die Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Reichweite hängen von den folgenden Bedingungen ab:
 - Abstand zwischen den kommunizierenden Geräten
 - Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten
 - Umfeld (Beschaffenheit der Wände usw.)
 - Gerätekonfiguration
 - Verwendete Software
 - Signalbedingungen
- Bei einem gewissen Status des Signals kann es zu Kommunikationsausfällen kommen
- Wenn sowohl die Bluetooth-Funktion als auch die WLAN-Funktion mit 2,4 GHz aktiviert sind, können Störungen auftreten. Dies führt zu verringerten Datenübertragungsgeschwindigkeiten und sonstigen Problemen.
- Bei der fortlaufenden Übertragung großer Dateien kann es aufgrund der Einschränkungen des Bluetooth-Standards und der Signalbedingungen zu beschädigten Dateien und Problemen kommen.
- Wenn Sie mehrere Bluetooth-Geräte mit dem Tablet verbinden, kann es zu Kanalüberlastungen und dadurch zu einer geringeren Leistung der Geräte kommen. Dabei handelt es sich um eine Einschränkung der Bluetooth-Technologie und nicht um eine Funktionsstörung.
- Wenn Sie Videos auf dem Tablet abspielen und die Audioausgabe über ein verbundenes Bluetooth-Gerät erfolgt, kann es vorkommen, dass die Video- und Audiodaten nicht mehr synchron sind. Dabei handelt es sich um eine häufige Einschränkung der Bluetooth-Technologie und nicht um eine Funktionsstörung.
- Alle Bluetooth-Geräte müssen durch die von Bluetooth SIG festgelegten Verfahren zertifiziert werden, damit die Einhaltung des Bluetooth-Standards gewährleistet ist. Auch wenn der Bluetooth-Standard erfüllt ist, können die Bedienschritte abweichen oder Sie können abhängig von den Merkmalen und Spezifikationen des jeweiligen Geräts möglicherweise keine Daten übertragen.
- Wenn Sie das Gerät anschließen oder trennen, während eine Anwendung (z. B. ein Spiel) ausgeführt wird, wird die Tonausgabe möglicherweise nicht zwischen einem Bluetooth-Audiogerät und dem eingebauten Lautsprecher gewechselt. Beenden Sie in diesem Fall die App, und starten Sie das Gerät erneut. Sie können diese Problem vermeiden, indem Sie die Tonausgabe umschalten, bevor Sie die App starten.
- Der Ton von Apps (beispielsweise von Spielen) kann sich verzögern, wenn er über Bluetooth-Audiogeräte ausgegeben wird, die mit dem Tablet verbunden sind. Verwenden Sie in diesem Fall den eingebauten Lautsprecher für die Tonausgabe, oder schließen Sie ein Audiogerät an die Kopfhörerbuchse Ihres Tablets an, um den Ton zu hören.
- Wenn Sie ein mit dem Tablet verbundenes Bluetooth-Audiogerät ausschalten, während eine App (z. B. ein Spiel) ausgeführt wird, funktioniert die App möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß. Beenden Sie in

diesem Fall die App, und starten Sie das Tablet erneut.

Bluetooth-Sicherheit

Die Bluetooth-Funktechnologie verwendet eine Authentifizierungsfunktion, durch die Sie bestimmen können, mit wem Sie kommunizieren. Mithilfe dieser Funktion können Sie den Zugriff anonymer Bluetooth-Geräte auf Ihr Tablet verhindern. Bei der erstmaligen Kommunikation zwischen zwei Bluetooth-Geräten sollte ein gemeinsamer Hauptschlüssel (ein für die Authentifizierung erforderliches Passwort) für beide zu registrierenden Geräte festgelegt werden. Sobald ein Gerät registriert ist, muss der Hauptschlüssel nicht mehr eingegeben werden.

Das Tablet wird von anderen Bluetooth-Geräten erkannt, die Erkennung durch solche Geräte muss allerdings explizit zugelassen werden. Sie können einstellen, wie lang das Tablet erkennbar sein soll oder ob der Empfang nach der Einrichtung einer Verbindung zulässig ist.

Verwandte Themen

[Technische Daten](#)

Aktivieren der mobilen Kommunikation

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Mehr...] - [Mobilfunknetze] - [Daten aktiviert].

Das Feld für die jeweilige Einstellung wird entsprechend markiert.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der mobilen Kommunikation, dass eine SIM-Karte eingesetzt ist.
- Die Antenne für die mobile Kommunikation ist in das Tablet integriert. Wenn Sie die Antenne mit den Händen oder anderen Gegenständen verdecken, solange Sie über die Funktion zur mobilen Kommunikation mit dem Internet verbunden sind, kann sich die Verbindungsqualität verschlechtern.
- Wenn Sie sich außerhalb des Bereichs der mobilen Kommunikation befinden, können Sie sich nicht mithilfe der Funktion für die mobile Kommunikation mit dem Internet verbinden. Überprüfen Sie die Verbindungsbedingungen, und gehen Sie an einen Ort, der im Empfangsbereich der mobilen Kommunikation liegt.
- Wenn Sie sich bei aktiverter Funktion für die mobile Kommunikation außerhalb des Bereichs der mobilen Kommunikation befinden, ist der Akkuverbrauch höher als wenn Sie sich innerhalb des Bereichs der mobilen Kommunikation befinden.

Verwandte Themen

[Einsetzen/Entnehmen einer SIM-Karte](#)

[Einrichten eines Zugangspunkts](#)

[Deaktivieren der mobilen Kommunikation](#)

[Hinweise zur SIM-Karte](#)

[Hinweise zum Halten des Tablets](#)

Deaktivieren der mobilen Kommunikation

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Mehr...] - [Mobilfunknetze] - [Daten aktiviert].
Die Markierung dieses Einstellungsfelds wird entfernt.

Tipp

- Um die Funktionen, welche Mobilfunknetze nutzen, vorübergehend auszuschalten, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem die WLAN-Kommunikation eingeschränkt ist, aktivieren Sie [Flugmodus] im Steuerungsfenster, das Sie über die Statusleiste anzeigen.

Verwandte Themen


[Aktivieren der mobilen Kommunikation](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)


Einsetzen/Entnehmen einer SIM-Karte

So setzen Sie eine SIM-Karte ein


1. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel aus dem Tablet ausgesteckt sind, und schalten Sie dann das Tablet aus.
2. Schieben Sie die obere Abdeckung herunter.

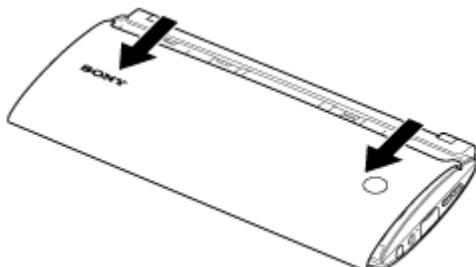

3. Richten Sie eine SIM-Karte an der Markierung oberhalb des Steckplatzes aus, und schieben Sie die SIM-Karte dann vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet.

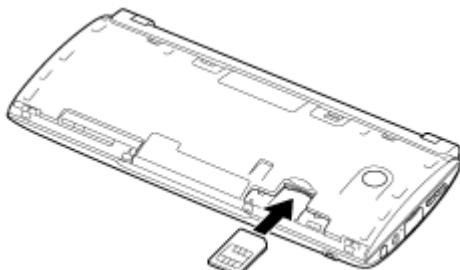

4. Schieben Sie die obere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position.

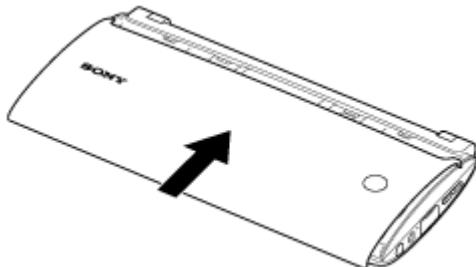

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Sie die SIM-Karte richtig herum einsetzen.

So entfernen Sie eine SIM-Karte

1. Führen Sie die Schritte bis Schritt 2 des Abschnitts „So setzen Sie eine SIM-Karte ein“ aus, drücken Sie dann die SIM-Karte vollständig ein und lassen Sie sie los.

Verwandte Themen

[Aktivieren der mobilen Kommunikation](#)

[Einschalten oder Herunterfahren des Tablets](#)

[Einrichten eines Zugangspunkts](#)

[Hinweise zur SIM-Karte](#)

Hinweise zur SIM-Karte

- Achten Sie darauf, dass das Tablet ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.
- Üben Sie beim Einsetzen oder Entfernen einer SIM-Karte nicht mehr Druck als nötig auf die SIM-Karte aus.
- Wenn Sie die SIM-Karte kurz nach der Benutzung des Tablets entfernen, ist die SIM-Karte möglicherweise warm. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.
- Setzen Sie die SIM-Karte keiner sehr kalten, heißen und feuchten Umgebung aus.
- Berühren Sie die Kontakte oder Anschlüsse nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen. Falls die Karte verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab, und achten Sie darauf, dass sie nicht erneut verschmutzt wird.
- Die SIM-Karte darf nicht zu Boden fallen, gedrückt oder geknickt werden.
- Setzen Sie die SIM-Karte nicht ein, wenn sich auf ihr noch Etiketten oder Aufkleber befinden.

Einrichten eines Zugangspunkts

So überprüfen Sie den aktuellen Zugangspunkt

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Mehr...] - [Mobilfunknetze] - [Zugangspunkte].

So fügen Sie einen Zugangspunkt hinzu

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Mehr...] - [Mobilfunknetze] - [Zugangspunkte].
2. Berühren Sie [Optionenmenü] - [Neuer APN].
3. Berühren Sie [Name], und geben Sie den Profilnamen des Netzwerks ein, das Sie hinzufügen möchten.
4. Berühren Sie [APN], und geben Sie den Namen eines Zugangspunkts ein.
5. Geben Sie alle Informationen ein, die vom Betreiber benötigt werden.
6. Berühren Sie [].

Die Einstellungen werden gespeichert.

So setzen Sie den Zugangspunkt zurück

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Mehr...] - [Mobilfunknetze] - [Zugangspunkte].
2. Berühren Sie [Optionenmenü] - [Auf Standard zurücksetzen].

Verwandte Themen

[Aktivieren der mobilen Kommunikation](#)

[Einsetzen/Entnehmen einer SIM-Karte](#)

Verwenden von Standordiensten

Sie können die Nutzung von Positionsdaten für Apps über GPS-Satelliten oder Drahtlosnetzwerke aktivieren. So können Sie nach Ihrem aktuellen Standort suchen und Routen zu einem bestimmten Ziel suchen.

Aktivieren der Positionsdaten

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Standordienste].
2. Wenn Sie den Empfang von Positionsdaten über die drahtlose Kommunikation aktivieren möchten, berühren Sie [Standordienst von Google].
Wenn Sie den Empfang von Positionsdaten über GPS-Satelliten aktivieren möchten, berühren Sie [GPS-Satelliten].
Das Feld für die jeweilige Einstellung wird entsprechend markiert.

Deaktivieren der Positionsdaten

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Standordienste].
2. Berühren Sie [Standordienst von Google] oder [GPS-Satelliten].
Die Markierung dieses Einstellungsfelds wird entfernt und die Positionsdaten werden deaktiviert.

Tipp

- Die GPS (Global Positioning System)-Funktion stellt durch den Empfang von Signalen, die von GPS-Satelliten gesendet werden, Positionsdaten zur Verfügung. Sie können den Standort sehen, an dem Sie sich mit Ihrem Tablet befinden, indem Sie eine App nutzen, welche die GPS-Funktion unterstützt.

Hinweis

- Die GPS-Antenne ist in das Tablet integriert. Wenn Sie die Antenne mit den Händen oder anderen Gegenständen verdecken, solange Sie die GPS-Funktion nutzen, kann sich die Positionierungsgenauigkeit verschlechtern.

Verwandte Themen

[Hinweise zur GPS-Funktion](#)

[Hinweise zum Halten des Tablets](#)

Hinweise zur GPS-Funktion


- Bewegen Sie das Tablet an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel möglichst wenig, bis die derzeitige Position von der GPS-Funktion angezeigt wird. Die derzeitige Position kann schneller angezeigt werden, wenn das Tablet nicht bewegt wird. Wenn die derzeitige Position nicht oder falsch angezeigt wird, gehen Sie an einen Ort mit einer freien Sicht zum Himmel.
- Aufgrund der Bedingungen des Umfelds kann es vorkommen, dass die Richtungen nicht korrekt gemessen werden.
- Wenn sich in der Nähe des Tablets andere elektronische Geräte befinden, können diese elektromagnetische Wellen oder magnetische Störfelder ausstrahlen. Dadurch kann die ordnungsgemäße Bereitstellung von Positionsdaten durch das Tablet beeinträchtigt werden. Halten Sie das Tablet von elektronischen Geräten fern.
- Wenn sich das Tablet in einer Gegend mit schlechtem GPS-Signalempfang befindet, treten möglicherweise Fehler bei der Standortbestimmung auf. Vermeiden Sie zur Gewährleistung korrekter Daten die Verwendung des Tablets an folgenden Orten.
 - in Gebäuden oder Fahrzeugen
 - in Tunneln oder in der U-Bahn
 - unter Hochstraßen
 - zwischen hohen Gebäuden
 - in dichtem Baumbestand
 - in Tälern

Entfernen/Einsetzen einer microSD-Speicherkarte


Das Tablet ist mit einem Steckplatz für microSD-Speicherkarten ausgestattet. Standardmäßig ist beim Kauf eine microSD-Speicherkarte in den Steckplatz für microSD-Speicherkarten eingesetzt. Wenn Sie eine microSD-Speicherkarte austauschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Entfernen einer microSD-Speicherkarte

1. Vergewissern Sie sich, dass gerade keine Dateien übertragen werden, und schalten Sie dann das Tablet aus.
2. Drücken Sie die beiden Tasten, um die untere Abdeckung zu öffnen.

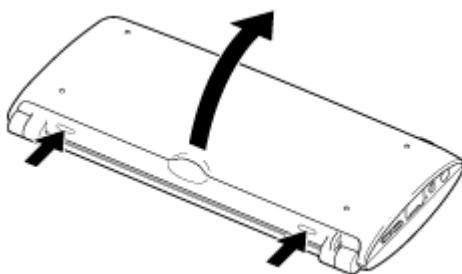

3. Nehmen Sie den Akku heraus.

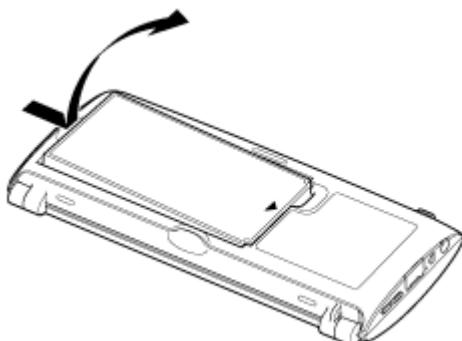


4. Suchen Sie nach dem microSD-Speicherkartensteckplatz.
5. Drücken Sie die microSD-Speicherplatte bis zum Anschlag in den Steckplatz, damit sie freigegeben wird. Die microSD-Speicherplatte springt ein Stück heraus.



6. Halten Sie die microSD-Speicherplatte, und ziehen Sie sie aus dem Steckplatz heraus.

Einsetzen einer microSD-Speicherkarte

1. Öffnen Sie die untere Abdeckung, und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Suchen Sie nach dem microSD-Speicherkartensteckplatz.
3. Halten Sie die microSD-Speicherkarte so, dass die Kontakte nach unten und der Pfeil in Richtung des microSD-Speicherkartensteckplatzes zeigen.

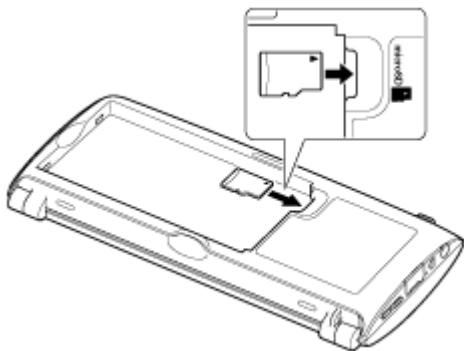

4. Schieben Sie die microSD-Speicherkarte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die microSD-Speicherkarte richtig herum eingesetzt wird. Wenn Sie die Karte mit Gewalt falsch herum in den Steckplatz stecken, kann der Steckplatz beschädigt werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der microSD-Speicherkarte.

Verwandte Themen

[Kompatibilität der microSD-Speicherkarten](#)

[Hinweise zu microSD-Speicherkarten](#)

Hinweise zu microSD-Speicherkarten

- Halten Sie sie von Kindern fern. Es besteht die Gefahr, dass die microSD-Speicherkarte verschluckt werden könnte.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- In den microSD-Speicherkarten befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Die Karten dürfen keinen starken Kräften ausgesetzt und nicht verbogen oder fallen gelassen werden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Speicherkarte auseinander zu nehmen oder baulich zu verändern.
- Halten Sie sie von Feuchtigkeit fern.
- Die Karte darf nicht an folgenden Orten verwendet oder aufbewahrt werden:
 - an Orten mit einer hohen Temperatur, beispielsweise in einem in der Sonne geparkten geschlossenen Auto
 - an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
 - in feuchter oder korrosiver Umgebung
 - an sehr staubigen Orten
- Verwenden Sie ausschließlich microSD-Speicherkarten, die mit den von Ihrem Tablet unterstützten Standards kompatibel sind. Karten in der falschen Größe können sich im Steckplatz verklemmen und das Tablet beschädigen.
- Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie wichtiger Daten anzulegen.
- Um den Verlust gespeicherter Daten zu vermeiden, müssen Sie microSD-Speicherkarten von statischer Elektrizität oder elektrischen Störungen fernhalten.
- Transportieren Sie microSD-Speicherkarten immer in ihrer Hülle, um Beschädigungen durch statische Elektrizität zu vermeiden.
- Bevor Sie eine microSD-Speicherkarte mit einem anderen Gerät als einem Tablet verwenden (beispielsweise mit einer Digitalkamera oder einem tragbaren Audiogerät), formatieren (initialisieren) Sie die microSD-Speicherkarte mit dem Gerät. Das Dateiformat für Tablets wird von einigen Geräten möglicherweise nicht unterstützt; in diesem Fall wird in einer entsprechenden Meldung die Formatierung der Karte empfohlen. Kopieren Sie die Daten in diesem Fall von der Karte auf das Tablet (oder über das Netzwerk auf andere Geräte), und formatieren Sie die Karte mit einem anderen Gerät als dem Tablet. Beachten Sie, dass beim Formatieren einer Karte alle darauf enthaltenen aktuellen Daten gelöscht werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Handbuch des Geräts.
- Stecken Sie keine Fremdgegenstände in den microSD-Speicherkartensteckplatz.
- Der microSD-Speicherkartensteckplatz kann ausschließlich zum Lesen und Beschreiben unterstützter Karten verwendet werden. Der Einsatz für andere Zwecke ist nicht möglich.
- Wenn Sie die microSD-Speicherkarte bei eingeschaltetem Tablet herausnehmen, kann dies zu einer unerwarteten Situation, wie z. B. dem Verlust von Daten oder dem Neustart des Tablets führen.

Kompatibilität der microSD-Speicherkarten

Ab September 2011 erhältliche microSD-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 2 GB und microSDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB wurden mit dem Tablet getestet und für kompatibel befunden. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass alle microSD-Speicherkarten oder microSDHC-Speicherkarten mit dem Tablet kompatibel sind.

Anschließen an einen Computer

Sie können das Tablet über den USB Micro-B-Anschluss des Tablets mit einem Computer verbinden.

1. Verbinden Sie das Tablet über ein Sony Micro-USB-Kabel Typ S (SPA-US2/SPA-US15, gesondert erhältlich) oder ein handelsübliches Micro-USB-Kabel mit dem Computer.



Hinweis

- Schalten Sie das Tablet nicht aus, solange Daten gelesen oder geschrieben werden.
- Ihr Tablet unterstützt kein Laden des Akkus über eine USB-Verbindung mit einem Computer oder einem Ladegerät.
- Trennen Sie das Micro-USB-Kabel nicht, während Daten geschrieben oder gelesen werden. Andernfalls droht ein Datenverlust.


Verwandte Themen

[Unterstützte Formate](#)

[Importieren von Inhalt von Ihrem Computer](#)


Teile und Bedienelemente

Vorne

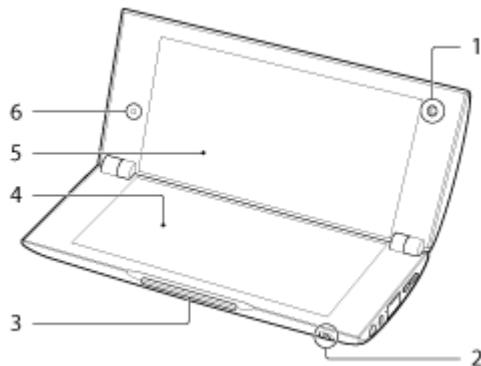


1. Vorderes Kameraobjektiv
2. Buchse (Kopfhörer)
3. Benachrichtigungs-LED
4. Touchscreen (unterer Bildschirm)
5. Touchscreen (oberer Bildschirm)
6. Umgebungslichtsensor

Oben & Seite

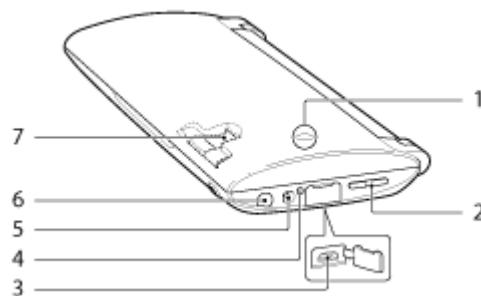

1. Hinteres Kameraobjektiv
2. Taste VOL + / - (Lautstärke)
3. USB Micro-B-Anschluss
4. Ladeanzeige
5. Ladeanschluss
6. Taste (Ein/Aus)
7. SIM-Kartensteckplatz

Unten (bei geöffneter unterer Abdeckung)

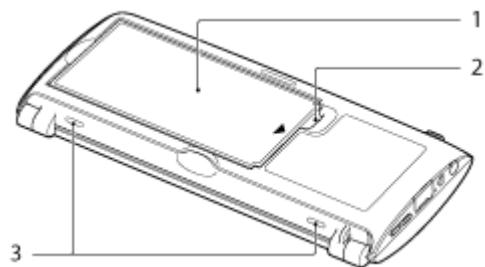

1. Akku
2. microSD-Speicherkartensteckplatz
3. Tasten zum Öffnen der unteren Abdeckung

Verwandte Themen

[Einschalten oder Herunterfahren des Tablets](#)

[Laden des Akkus](#)


[Verwenden des Startbildschirms](#)

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

- Netzteil
- Netzkabel
- microSD-Speicherkarte (2 GB) (Probemuster)
- Lithiumionen-Akku
- Schnellstartleitfaden
- Wichtige Informationen

Hinweise zum Halten des Tablets

- Wenn Sie das Tablet quer halten, halten Sie es so, dass sich das vordere Kameraobjektiv oben befindet.
- Wenn Sie das Tablet hochkant halten, halten Sie es so, dass sich das vordere Kameraobjektiv unten befindet.
Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht am Umgebungslichtsensor halten.
- Die Bildschirmdrehung wird von einigen Apps möglicherweise nicht unterstützt. Bei manchen Apps wird die Darstellung auf dem Bildschirm möglicherweise umgekehrt.
- Solange Sie die WLAN-, Bluetooth-, GPS- oder Funktionen zur mobilen Kommunikation verwenden, dürfen Sie die in der folgenden Abbildung dargestellten Antennen nicht halten oder verdecken.

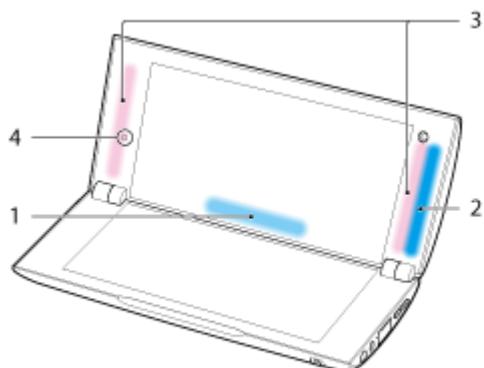

1. WLAN / Bluetooth
2. GPS
3. Mobile Kommunikation
4. Umgebungslichtsensor

Zurücksetzen des Tablets

Wenn sich das Tablet nicht erwartungsgemäß verhält und Sie das Herunterfahren des Tablets nicht erzwingen können, indem Sie die Ein/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt halten, entfernen Sie den Akku, nachdem Sie das Netzteil getrennt haben, und setzen Sie den Akku dann wieder in das Tablet ein. Warten Sie nach dem Einsetzen des Akkus einige Zeit, bevor Sie das Tablet einschalten.

Hinweis

- Durch das Zurücksetzen des Tablets werden nicht die Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt, aber nicht gespeicherte Daten oder Einstellungen können verloren gehen.
- Setzen Sie das Tablet nur zurück, wenn Sie es nicht ausschalten oder das Herunterfahren erzwingen können.

Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen (Initialisierung der Daten)

Indem Sie das Tablet auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen, werden alle Apps und Einstellungen gelöscht und Sie haben wieder ein „sauberes“ Tablet.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Sichern & zurücksetzen] - [Auf Werkszustand zurück].
2. Berühren Sie [Tablet zurücksetzen] im unteren Bereich des Menüs auf der rechten Seite.
Alle Daten werden initialisiert und das Tablet wird automatisch neu gestartet.

Hinweis

- Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie anzulegen, bevor Sie Daten im internen Speicher löschen [\[Details\]](#).
- Sämtliche Daten im Datenspeicherbereich werden gelöscht; dazu gehören die Informationen des Google-Kontos, die Systemdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungsdaten.
- Benutzerdaten wie Musik, Fotos und E-Books, die über eine microSD-Speicherkarte oder ein durch USB verbundenes Gerät importiert wurden, werden nicht gelöscht.
- Wenn Sie alle Benutzerdaten wie Musik, Fotos und E-Books löschen möchten, berühren Sie [SD-Karte löschen], um das zugehörige Kontrollkästchen zu markieren, und berühren Sie anschließend [Tablet zurücksetzen].
- Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie wichtiger Daten anzulegen, da gelöschte Benutzerdaten nicht wiederhergestellt werden können.

Verwandte Themen

[Ändern der Einstellungen](#)

So optimieren Sie die Akkunutzung

Sie können den Akku schonen, indem Sie sich bei der Verwendung des Tablets an die folgenden Richtlinien halten.

Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

Legen Sie eine kurze Zeit der Inaktivität vor dem automatischen Ausschalten des Bildschirms (Ruhezustand) fest.

Schalten Sie den Bildschirm aus (schalten Sie ihn in den Ruhezustand), wenn Sie das Tablet gerade nicht verwenden.

Fahren Sie das Tablet herunter, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Aktivieren Sie den Flugmodus, um die drahtlose Kommunikation oder Bluetooth-Funktion zu deaktivieren [\[Details\]](#).

Trennen Sie USB-kompatible Geräte.

Verwandte Themen

[Einstellen der Bildschirmhelligkeit](#)

[Ein-/Ausschalten des Bildschirms \(Ruhezustand\)](#)

[Festlegen des Zeitintervalls, das verstreicht, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird \(in den Ruhezustand wechselt\)](#)

[Einschalten oder Herunterfahren des Tablets](#)

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell einstellen oder die automatische Helligkeitseinstellung festlegen, sodass das Tablet die Helligkeit automatisch anpasst.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Display] - [Helligkeit].
2. Um die Helligkeit manuell anzupassen, berühren oder verschieben Sie die Einstellungsleiste für die Helligkeit. Um die Helligkeit automatisch anzupassen, berühren Sie [Automatische Helligkeit]. Das Feld für die jeweilige Einstellung wird entsprechend markiert.
3. Berühren Sie [OK].

Tipp

- Wenn das Feld [Automatische Helligkeit] ein Häkchen enthält, wird der Bildschirm möglicherweise automatisch heller, verdunkelt sich aber nicht. Um den Bildschirm zu verdunkeln, müssen Sie in manuell einstellen.
- Sie können die Helligkeit des Bildschirms auch über das Steuerungsfenster anpassen, das durch Berühren der Statusleiste angezeigt wird.

Verwandte Themen

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

Hinweise zur Verwendung von Apps der Sprachkommunikation

- Wenn Sie in folgenden Fällen Anwendungen der Sprachkommunikation (z. B. Anwendungen für die Internet-Telefonie oder Sprach-Chats) verwenden, können nicht beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.
Sprechen Sie abwechselnd.
 - An die Kopfhörerbuchse ist ein Kopfhörer ohne Mikrofonfunktion angeschlossen.
 - An die Kopfhörerbuchse ist nichts angeschlossen.Sie können gleichzeitig sprechen, wenn ein Headset an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist.
- Wenn Sie versuchen, die Internet-Telefonie oder Sprach-Chats über das mobile Netzwerk zu verwenden, kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden. Verwenden Sie stattdessen das WLAN.

Hinweise zur Verwendung

Abdeckung

- Schließen Sie die Abdeckung des Tablets fest.

Pflege des Tablets

- Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Tablet reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit einem Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet wurde. Verwenden Sie zur Reinigung des Touchscreens keine Reinigungslösung. Verwenden Sie unter keinen Umständen Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da diese die Oberfläche des Tablets beschädigen können.
- Wurde das Tablet Feuchtigkeit ausgesetzt, z. B. Regen oder extremer Luftfeuchtigkeit, wischen Sie das Tablet mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Trocknen Sie es jedoch keinesfalls mit einem Ofen oder Trockner.
- Reinigen Sie das Objektiv der integrierten Kamera mit Druckluft oder einer weichen Bürste. Wenn das Objektiv sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. Reiben Sie das Objektiv nicht, da es druckempfindlich ist.

Nutzungsumgebung

- Verwenden und belassen Sie das Tablet nicht an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen (ca. 35 °C oder höher) oder mit sehr niedrigen Temperaturen (ca. 5 °C oder niedriger) und nicht an einem Ort mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie einem Badezimmer oder einer Sauna. Wenn Sie das Tablet an einem Ort verwenden oder belassen, der nicht innerhalb dieses Bereichs fällt, stoppt das Tablet möglicherweise automatisch, um die internen Schaltkreise zu schützen.
- Bringen Sie das Tablet nicht direkt von einem kalten an einen warmen Ort. Eine plötzliche Temperaturänderung verursacht eine Feuchtigkeitskondensation und Feuchtigkeit kann im Inneren des Tablets kondensieren. Belassen Sie das Tablet in diesem Fall bei Raumtemperatur, bis die Kondensation verdunstet ist, bevor Sie es verwenden.

Beispieldaten

- Werkseitig sind auf dem Tablet bereits Beispieldaten installiert, damit Sie sich mit der Nutzung von Musik, Videos, Fotos oder Büchern vertraut machen können. Gelöschte Beispieldaten können nicht mehr wiederhergestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Sony keine Ersatzbeispieldaten für gelöschte Daten bereitstellt.

Prüfen der Android-Version

Sie können die Android-Betriebssystemversion Ihres Tablets prüfen.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Über das Tablet].

Sie können die Android-Version Ihres Tablets unter [Android-Version] prüfen.

Verwandte Themen

[Aktualisieren von Android auf die neueste Version](#)

Aktualisieren von Android auf die neueste Version

Aktualisieren Sie Ihr Tablet auf die neueste Android-Version, wenn Aktualisierungen verfügbar sind.

Hinweis

- Nachdem die Aktualisierung durchgeführt wurde, kann das Tablet nicht mehr auf eine ältere Android-Version zurückgesetzt werden. Bei der Aktualisierung muss die Akkurestladung mindestens 50 % betragen und es muss das Netzteil verwendet werden. Das Tablet lässt sich möglicherweise nicht mehr einschalten, wenn sich der Akku bei der Aktualisierung vollständig entlädt.
- Die im internen Speicher (Speicherbereich des Tablets) gespeicherten Daten werden bei der Aktualisierung nicht gelöscht.
- Der interne Speicher muss genügend freien Speicherplatz aufweisen, damit die Updatedateien bei der Aktualisierung heruntergeladen werden können.
- Manche Anwendungen sind mit der aktualisierten Android-Version möglicherweise nicht kompatibel und können nach der Aktualisierung möglicherweise nicht mehr ausgeführt werden.
- Prüfen Sie daher vor der Aktualisierung, ob jede Anwendung mit der neuen Android-Version kompatibel ist.
- Das Aktualisieren dauert möglicherweise länger, wenn Sie das Tablet über die mobile Kommunikation mit dem Internet verbinden. Des Weiteren können je nach gewähltem Abonnement Kosten für die Übertragung großer Datenmengen entstehen.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [🔧 Einstellungen] - [Über das Tablet].

2. Berühren Sie [Systemaktualisierungen].


Wenn ein Update verfügbar ist, wird der Bildschirm für den Start der Aktualisierung angezeigt. Starten Sie die Aktualisierung mithilfe der angezeigten Anweisungen.

Verwandte Themen

[Prüfen der Android-Version](#)

Verwenden des Startbildschirms

Der Startbildschirm besteht aus fünf separaten Bildschirmen. Sie können die Bildschirme so anpassen, dass sie Ihren Wünschen entsprechen, indem Sie Ihre bevorzugten Apps und Widgets auf den Bildschirmen ablegen.

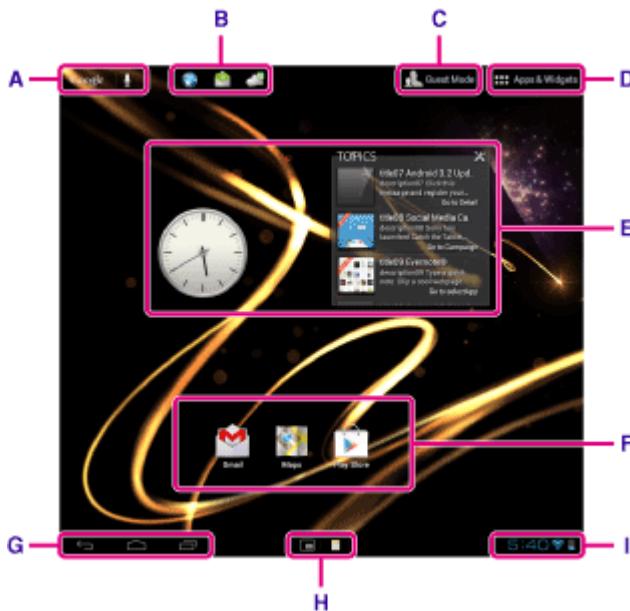

A: Google-Suche

Durch Berühren des Felds können Sie schnell mithilfe von Google nach Informationen suchen.

B: Schnellstartprogramm

Das Schnellstartprogramm wird auf jeder Seite des Startbildschirms angezeigt, sodass Sie häufig verwendete Apps schnell aufrufen können, wenn Sie sie registrieren.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf dem Startbildschirm und ziehen Sie es dann in das Schnellstartprogramm.

Tipp

- Sie können die Symbole im Schnellstartprogramm verschieben oder sie aus dem Schnellstartprogramm herausziehen.

C: Gastmodus

Wenn Sie das Tablet mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen, wie z. B. Familie oder Freunde, berühren Sie diese Option, um Gastmodus zu verwenden.

D: Apps & Widgets

Berühren Sie dieses Symbol, um die Liste der Apps und Widgets anzuzeigen.

E: Widgets

Widgets sind einfache Apps, die auf dem Startbildschirm laufen. Sie können Ihre Lieblings-Widgets aus der Liste der Widgets auswählen und diese auf dem Startbildschirm positionieren.

F: Apps

Sie können Ihre Lieblings-Apps aus der Liste der Apps auswählen und diese auf dem Startbildschirm

positionieren.

G: Grundlegende Funktionstasten

-  (Zurück): Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
-  (Startseite): Berühren Sie dieses Symbol, um den Startbildschirm aufzurufen.
-  (Letzte Anwendungen): Berühren Sie dieses Symbol, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- : Berühren Sie diese Option, um die Tastatur auszublenden, wenn sie angezeigt wird.

H: Mini-Apps

Sie können kleine Versionen bestimmter Apps öffnen, wie z. B. des Browsers und Rechners, auch wenn eine andere App verwendet wird.

I: Statusleiste

Die Statusleiste zeigt die verbleibende Akkuleistung und die Symbole der WLAN-Verbindung. Außerdem werden Benachrichtigungssymbole angezeigt, die Sie darüber informieren, dass ein Download abgeschlossen ist, dass E-Mails für Sie vorliegen oder dass Updates verfügbar sind. Indem Sie die Statusleiste berühren, können Sie das Benachrichtigungsfenster und das Steuerungsfenster anzeigen.

Verwandte Themen

[Suchen mit Google](#)

[Gemeinsame Nutzung des Tablets mit Familie und Freunden \(Gastmodus\)](#)

[Verwendung der Liste Apps & Widgets](#)

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

[Verwendung von „Mini-Apps“](#)

Gemeinsame Nutzung des Tablets mit Familie und Freunden (Gastmodus)

Wenn Sie das Tablet mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen, können Sie durch die Registrierung von Gastmodus einen Startbildschirm für den Guest einrichten. Auf dem Startbildschirm für den Guest werden nur Apps angezeigt, die der Guest verwenden darf, und Sie können entsprechend dem Modus den anzuzeigenden Hintergrund einstellen.

So registrieren Sie einen Gastmodus

1. Berühren Sie [ Gastmodus] auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie [Starten].
3. Geben Sie einen Namen für den Gastmodus ein, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, und berühren Sie dann [Weiter].
4. Legen Sie fest, ob die Verwendung von Apps eingeschränkt werden soll, und berühren Sie dann [Weiter].
 - Wenn Sie [Apps einschränken] wählen, berühren Sie die Apps, die der Guest verwenden darf, im App-Auswahlbildschirm, und berühren Sie dann [SPEICHERN] oben rechts im Bildschirm.
5. Legen Sie fest, ob ein Entsperrcode festgelegt werden soll, und berühren Sie dann [Weiter]. Um einen Entsperrcode festzulegen, wählen Sie [Code speichern].
 - Wenn Sie [Code speichern] wählen, legen Sie einen Aufhebungscode fest, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
6. Überprüfen Sie die Registrierungsinformationen für Gastmodus und berühren Sie dann [Fertig].

Verwandte Themen

[Verwenden des Startbildschirms](#)

[Wechseln zum Gastmodus](#)

Wechseln zum Gastmodus

1. Berühren Sie [ Gastmodus] auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus.
Der Startbildschirm wechselt zum ausgewählten Gastmodus.

So heben Sie den Gastmodus auf

1. Berühren Sie [ Beenden] auf dem Startbildschirm.
2. Wenn ein Entsperrcode festgelegt wurde, geben Sie diesen ein, und berühren Sie dann [OK].

Tipp

- Um den Hintergrund im Gastmodus zu ändern, berühren und halten Sie den Startbildschirm, um den Auswahlbildschirm für den Hintergrund anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Hintergrund.
- Um einen Gastmodus zu bearbeiten oder zu löschen, berühren und halten Sie die Miniaturansicht eines Gastmodus im Modusauswahlbildschirm, und berühren Sie dann [Bearbeiten] oder [Löschen].
- Um einen neuen Gastmodus hinzuzufügen, berühren Sie [ Neuer Modus] im Bildschirm für die Modusauswahl.

Hinweis

- Die Funktion Gastmodus dient keinen Sicherheitszwecken. Er dient dazu, dass die eingeschränkten Anwendungen nicht angezeigt werden.
- Die Funktion Gastmodus ermöglicht den Benutzern nicht, persönliche Daten zu speichern und zu schützen.
- Einige Apps können möglicherweise über andere Apps aufgerufen werden, auch wenn Sie ihre Verwendung über den Gastmodus einschränken.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Entsperrcode und die geheime Antwort, die Sie festgelegt haben, nicht vergessen. Wenn Sie sie vergessen, müssen Sie die Einstellungen des Tablets auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.
Falls Sie den Entsperrcode vergessen, können Sie über die korrekte Eingabe der Geheimfrage den Entsperrcode zurücksetzen.
- Sie können möglicherweise nicht zum Gastmodus umschalten, wenn Sie eine Startanwendung von einem anderen Unternehmen als Sony installiert haben.
- Während der Gastmodus aktiv ist, können Sie die Systemsoftware nicht aktualisieren.
- Auch wenn Sie zum Gastmodus wechseln, bleiben die zuletzt verwendeten Apps und die Benachrichtigungen erhalten. Im Hintergrund laufende Apps, wie z. B. Apps zur Musikwiedergabe im Hintergrund, werden ebenfalls nicht gestoppt.
- Da einige Tabletfunctionen im Gastmodus eingeschränkt sind, sind Mini-Apps und das Schnellstartprogramm nicht verfügbar.

Verwandte Themen

[Gemeinsame Nutzung des Tablets mit Familie und Freunden \(Gastmodus\)](#)

Hinzufügen von Anwendungen oder Widgets zum Startbildschirm

Sie können den Startbildschirm nach rechts/links blättern, um zwischen maximal fünf Bildschirmen zu wechseln. Sie können den Start von Apps vereinfachen, indem Sie dem bevorzugten Bildschirm App-Symbole oder Widgets hinzufügen.

1. Blättern Sie zum Anzeigen des Startbildschirms, auf dem Sie die App-Symbole oder Widgets platzieren möchten, und berühren Sie dann [■■■ Apps & Widgets] oben rechts auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie unter [Apps] oder [Widgets] das Element aus, das dem Startbildschirm hinzugefügt werden soll.
3. Berühren und halten Sie das Symbol der App oder des Widgets, und legen Sie es ab, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.
Das Symbol oder Widget wird auf der Seite hinzugefügt, auf der Sie das Symbol oder Widget ablegen.

So löschen Sie ein Symbols im Startbildschirm

Berühren und halten Sie das Symbol, und legen Sie es per Drag-and-Drop in [X] (Entfernen) ab.

So organisieren Sie Symbole durch Ordner

Symbole können auf dem Startbildschirm durch Ordner organisiert werden.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol, ziehen Sie es und legen Sie es auf einem anderen Symbol ab.
Die zwei Symbole werden daraufhin in einem Ordner miteinander kombiniert.
2. Berühren Sie den kombinierten Symbolordner, und berühren Sie anschließend [Unbenannter Ordner].
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein, und berühren Sie dann [].
Der Ordner wird mit dem neuen Ordnernamen angezeigt.

Tipp

- Um eine App zu einem Ordner hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Symbol, ziehen Sie es in den Ordner und legen Sie es dort ab.
- Um eine App aus einem Ordner zu entfernen, öffnen Sie den Ordner durch Berühren, und ziehen Sie das Symbol anschließend aus dem Ordner. Wenn alle Apps aus dem Ordner entfernt werden, wird der Ordner automatisch gelöscht.

Verwandte Themen

[Verwenden des Startbildschirms](#)

[Verwendung der Liste Apps & Widgets](#)

Verwendung der Liste Apps & Widgets

Wenn Sie [⋮ Apps & Widgets] auf dem Startbildschirm berühren, wird die Liste der Apps und Widgets angezeigt.

Die Appliste zeigt die Symbole aller verfügbaren Apps an. Die Liste der Widgets zeigt Widgets an, die auf dem Startbildschirm platziert werden können. Wenn eine App über ein Widget verfügt, platzieren Sie das Widget auf dem Startbildschirm, damit die App ohne Aufwand über den Startbildschirm bedient werden kann.

Umschalten zwischen der Apps- und Widgetsliste

1. Berühren Sie [Apps] oder [Widgets] oben links auf dem Bildschirm.

Tipp

- Die Liste der Apps und Widgets umfasst mehrere Seiten. Blättern Sie nach links und rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln. Die Liste der Apps wird vor der Liste der Widgets angezeigt.

Sortieren der Apps und Widgets

1. Berühren Sie ⌂ oben rechts auf dem Bildschirm, und wählen Sie eine Sortiermethode.
[A bis Z]: Die Sortierung erfolgt nach Namen.
[Neue zuerst]: Die Sortierung erfolgt nach Aktualisierungsdatum.

Deinstallieren (Löschen) einer Anwendung

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App, die Sie in der Liste der Apps deinstallieren möchten.
2. Halten Sie das Symbol, ziehen Sie es und legen Sie es auf [Delete Deinstallieren] ab, um es auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

Hinweis

- Manche Anwendungen können nicht deinstalliert (gelöscht) werden. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung des Tablets oder für einen Fehler in der Anwendung.

Anzeigen der App-Informationen

1. Berühren und halten Sie die App, zu der Sie Informationen aufrufen möchten.
2. Halten Sie das Symbol, ziehen Sie es und legen Sie es auf [i App-Info] ab, um es auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

Tipp

- Ist die App Play Store installiert, wird [] links von ⌂ angezeigt. Die App Play Store kann durch Berühren von [] gestartet werden.



Verwandte Themen

[Verwenden des Startbildschirms](#)

[Hinzufügen von Anwendungen oder Widgets zum Startbildschirm](#)


[Liste der Apps](#)

Verwendung von „Mini-Apps“

Auf dem Tablet sind einige Apps installiert, die als Mini-Apps bezeichnet werden. Mini-Apps bieten Ihnen die Flexibilität, bestimmte Apps zu öffnen, ohne andere Apps zu schließen. Zum Beispiel haben Sie möglicherweise eine App wie die E-Mail-App geöffnet und möchten eine weitere App, wie die Browser-App, öffnen. Statt die E-Mail-App zu schließen und die Browser-App zu öffnen, können Sie die E-Mail-App geöffnet lassen und die Mini-App Browser starten. Die Mini-App (Browser) wird dann über der bereits geöffneten App (E-Mail) angezeigt.

So starten Sie Mini-Apps

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
Das Mini-Apps-Startprogramm wird angezeigt.
2. Berühren Sie die App, die Sie starten möchten.

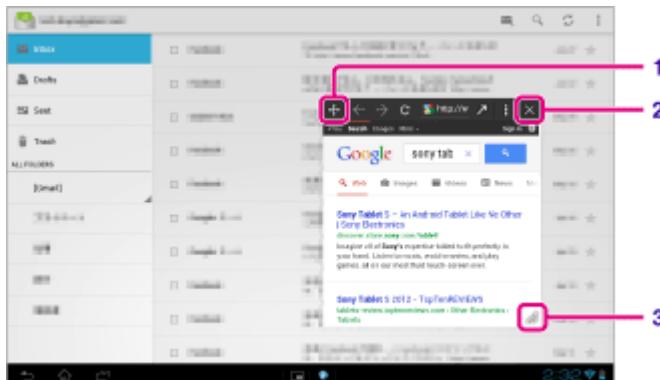

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Schieben	Durch Ziehen dieses Symbols wird das Mini-Apps-Fenster verschoben. Wenn Sie das Symbol doppelt berühren, können Sie das Fenster auf eine für den Bildschirm passende Größe skalieren. (Dieses Symbol ist bei einigen Apps, die das Fenster nicht skalieren können, nicht verfügbar.)
2 Schließen	Schließt Mini-Apps.
3 Das Fenster vergrößern/verkleinern	Ziehen Sie dieses Symbol, um das Fenster zu vergrößern/verkleinern. (Dieses Symbol ist bei einigen Apps, die das Fenster nicht skalieren können, nicht verfügbar.)

So konfigurieren Sie eine Verknüpfung

Sie können Verknüpfungen für Mini-Apps erstellen, die Sie häufig verwenden.

1. Berühren und halten Sie im Mini-Apps-Startprogramm die zu konfigurierende App.
Das Menü wird angezeigt.
2. Berühren Sie [Verknüpfung mit diesem Element erstellen].
Rechts neben  wird eine Verknüpfung angelegt.

Tipp

- Indem Sie  im Mini-Apps-Startprogramm berühren und dann [Verknüpfung löschen] berühren, können Sie die konfigurierte Verknüpfung löschen.

So verwenden Sie ein Widget

Sie können ein Widget anzeigen, während eine andere App verwendet wird.

So fügen Sie ein Widget hinzu

1. Berühren Sie  Hinzufügen] auf dem Mini-Apps-Startprogramm.
2. Berühren Sie das Widget, das Sie hinzufügen möchten.
3. Geben Sie eine neue Beschriftung ein, und berühren Sie dann [OK].
Das Widget wird dem Mini-Apps-Startprogramm hinzugefügt.

So löschen Sie ein Widget

1. Berühren und halten Sie im Mini-Apps-Startprogramm das zu löschen Widget.
Das Menü wird angezeigt.
2. Berühren Sie [Von Bildschirm entfernen].

Tipp

- Aus dem Mini-Apps-Startprogramm können nur Widgets gelöscht werden. Aus dem Startprogramm können keine Apps gelöscht werden.

Verwandte Themen

[Verwenden des Startbildschirms](#)

[Verwenden des Rechners](#)

[Anzeige von Websites](#)

Suchen mit Google

Sie können mit Google-Suche Websites, auf das Tablet heruntergeladene Apps oder Daten suchen.

So suchen Sie nach Text

1. Berühren Sie [Google] oben links auf dem Startbildschirm und geben Sie Suchwörter ein.
2. Berühren Sie ein Element in der Suchergebnisliste.
Indem Sie  auf der Tastatur berühren, können Sie die App Browser starten und auch die Suchergebnisse anzeigen.

So suchen Sie über die Sprache


1. Berühren Sie oben links im Startbildschirm  oder [Google] und berühren Sie dann .
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Suchwörter zu sprechen.
Die Browser-App startet und zeigt die Suchergebnisse an.

Verwandte Themen

[Texteingabe](#)

Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste

Das Benachrichtigungssymbol informiert Sie, dass ein Download abgeschlossen ist, dass E-Mails für Sie vorliegen oder dass Updates verfügbar sind. Indem Sie die Statusleiste berühren, können Sie das Benachrichtigungsfenster anzeigen. Sie können das Steuerungsfenster anzeigen und die heruntergeladenen Dateien direkt über den Benachrichtigungsfenster öffnen.

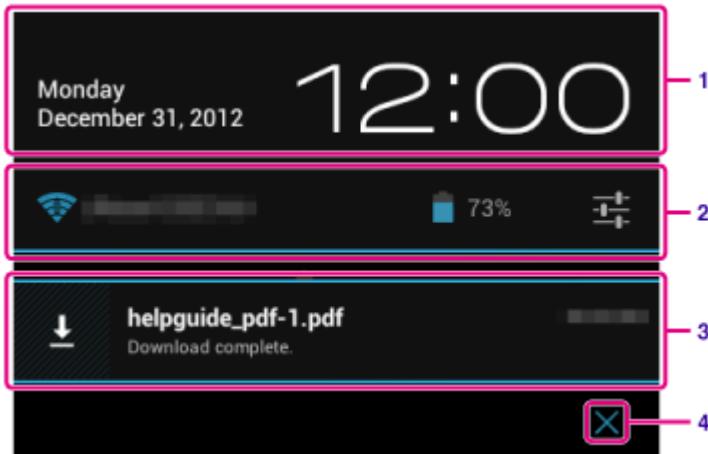

	Beschreibung
1	Durch eine Berührung wird das Steuerungsfenster angezeigt.
2	Zeigt den Status des Akkus und der WLAN-Verbindung.
3	Durch eine Berührung können Sie die Elemente, über die Sie informiert wurden, und verwandte Apps direkt öffnen.
4	Schließt das Benachrichtigungsfenster.

Hinweis

- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen, wird die Benachrichtigung gelöscht. Sie können den heruntergeladenen Inhalt über die App [Downloads] anzeigen.

Im Steuerungsfenster können die folgenden Punkte gesteuert werden.


- Flugmodus: Aktiviert/deaktiviert den Flugmodus. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die drahtlose Kommunikation deaktiviert.
- WLAN: Zeigt den Bildschirm für WLAN-Einstellungen an [Details].
- Bildschirm automatisch drehen: Sperrt den Bildschirm, damit er sich nicht automatisch dreht [Details].
- Helligkeit: Passt die Helligkeit des Bildschirms an [Details].
- Benachrichtigungen: Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigungen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Benachrichtigungssymbole nicht in der Statusleiste angezeigt.
- Einstellungen: Zeigt den Einstellungsbildschirm an.

Verwandte Themen

[Ändern der Einstellungen](#)

Konfigurieren der Bildschirmschaltung

Der Bildschirm dreht sich, wenn Sie das Tablet wie unten dargestellt seitlich drehen.

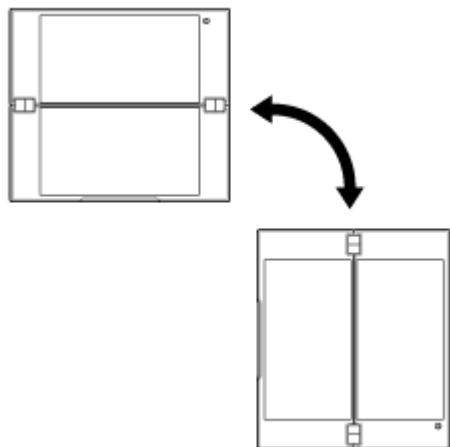

Hinweis

- Bei manchen Anwendungen dreht sich der Bildschirm unabhängig von der Ausrichtung des Tablets.
- Die Bildschirmschaltung wird von einigen Apps möglicherweise nicht unterstützt. Bei manchen Apps wird die Darstellung auf dem Bildschirm möglicherweise umgekehrt.

Einstellen, dass sich der Bildschirm nicht drehen soll

- Berühren Sie nacheinander [■ Apps & Widgets] - [⚙️ Einstellungen] - [Display] - [Display autom. drehen], um die Markierung zu entfernen und die Bildschirmschaltung zu deaktivieren.

So legen Sie fest, dass sich der Bildschirm wieder drehen soll

Berühren Sie [Display autom. drehen] erneut, damit die Option markiert und die Bildschirmschaltung aktiviert wird.

Sie können die Bildschirmschaltung auch über das Steuerungsfenster ein-/ausschalten, das über die Statusleiste angezeigt wird.

Verwandte Themen

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

[Ändern der Einstellungen](#)

Konfigurieren der Bildschirmsperre

Wenn Sie die Sperrfunktion konfigurieren, wird der Bildschirm automatisch zu Sicherheitszwecken gesperrt, wenn der Bildschirm aktiviert wird (Deaktivierung des Ruhezustands).

So konfigurieren Sie die Sperrfunktion

1. Berühren Sie nacheinander [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Sicherheit] - [Bildschirmsperre].
2. Berühren Sie die gewünschte Einstellung unter den folgenden Elementen.
[Keine]: Die Sperrfunktion wird nicht verwendet.
[Finger bewegen]: Standardeinstellung. Berühren Sie und dann , um die Sperrung aufzuheben.
[Muster]: Verfolgen Sie neun Passpunkte mit dem Finger. Wenn es Ihnen fünf Mal nicht gelingt, die Funktion zu entsperren, wird der Eingabebildschirm für das Google-Konto angezeigt. Geben Sie Ihren Kontonamen ein, woraufhin Ihnen die Bedienschritte zum Entsperren per E-Mail zugesandt werden.
[PIN]: Legen Sie einen Code Ihrer Wahl fest, der aus mindestens vier Ziffern besteht.
[Passwörter]: Legen Sie ein Passwort fest, das aus mindestens vier Ziffern/Buchstaben besteht.

Tipp

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich die PIN-Zahl oder das Passwort, das Sie eingestellt haben, notieren und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwandte Themen

[Ändern der Einstellungen](#)

Texteingabe

Sie können Text über die Tastatur eingeben, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
	Schaltet zwischen Buchstaben, Ziffern und Symbolen um.
	*1 Gibt Großbuchstaben ein.
	*2 Gibt andere Symbole ein.
	*3 Schaltet die Eingabesprache um.
	Löscht Text.
	Gibt Zeilenumbrüche ein oder fügt sie hinzu.

*1 Die Eingabe von Großbuchstaben wird wieder deaktiviert, nachdem Sie einen Buchstaben eingegeben haben. Berühren Sie diese Taste jedes Mal, wenn Sie einen Großbuchstaben eingeben. Um fortlaufend Großbuchstaben einzugeben (Feststelltaste), berühren Sie die Taste zweimal. Um die Feststelltaste zu deaktivieren, berühren Sie die Taste erneut.

*2 Diese Anzeige erscheint, wenn Sie Ziffern oder Symbole eingeben.

*3 Diese Anzeige erscheint, wenn Sie mehrere Sprachen für die Eingabe ausgewählt haben. Bei jeder Berührung der Taste schaltet der Eingabemodus zwischen den eingestellten Modi um. Berühren und halten Sie die Taste, um den Bildschirm zum Umschalten des Eingabemodus anzuzeigen.

Tipp

- Wenn Sie eine Taste mit einem dreieckigen Symbol in der unteren rechten Ecke gedrückt halten, können Sie Buchstaben oder Symbole usw. eingeben, die sich auf den Buchstaben auf der Taste beziehen.
- Um eine URL oder Buchstaben einzugeben, berühren Sie den Bereich, in dem der Text erscheinen soll, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

So legen Sie die Eingabesprache fest

Berühren Sie Apps & Widgets] - Einstellungen] - Sprache & Eingabe]. Berühren Sie anschließend neben [Standardtastatur] und dann [Eingabesprachen], und versehen Sie die gewünschten Sprachen mit einem Häkchen.

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus

Berühren Sie links unten auf dem Bildschirm.

Verwandte Themen

[Ändern der Einstellungen](#)

Auswählen von Text

Sie können Text über das Menü kopieren oder suchen, das durch Auswahl von Text auf einer Website oder eines URLs angezeigt wird.

1. Berühren und halten Sie den Text.
Der ausgewählte Text wird hervorgehoben.
2. Berühren Sie das gewünschte Element im Menü oben rechts auf dem Bildschirm.

Tipp

- Sie können den ausgewählten Textbereich ändern, indem Sie den Cursor, der in Schritt 1 angezeigt wird, an eine andere Stelle ziehen.

So fügen Sie Text ein

1. Berühren und halten Sie die Position, an der der Text eingefügt werden soll, und berühren Sie dann [EINFÜGEN] oder [CLIP-ABLAGE].

Tipp

- Berühren Sie [CLIP-ABLAGE], um in einer Liste den Verlauf des kopierten Textes anzuzeigen. Häufig verwendeteter Text kann auch zu Favoriten hinzugefügt werden.
- Sie können die Position zum Einfügen des Textes ändern, indem Sie den Cursor an eine andere Position ziehen.

Konfigurieren eines Google-Kontos

Sie müssen sich für ein Google-Konto anmelden, damit Sie die von Google bereitgestellten Services, wie z. B. Google Play Store (kostenlose Registrierung) nutzen können.

Mit einem Google-Konto können Sie Apps auf dem Tablet (z. B. E-Mail, Kalender und Kontakte) mit anderen Geräten synchronisieren, die ebenfalls Google-Dienste unterstützen.

Verwenden des aktuellen Google-Kontos

Wenn Sie bereits über ein Google-Konto verfügen, das Sie mit einem Computer oder Smartphone verwenden, können Sie dieses Konto auch mit Ihrem Tablet verwenden. Geben Sie in dem Anmeldebildschirm, der für die Google-Dienst-Apps angezeigt wird, den Namen Ihres Kontos und das Passwort ein.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie sich für ein neues Google-Konto registrieren oder bei einem Konto anmelden.

Registrierung für ein neues Google-Konto auf dem Tablet

Sie können sich für ein Google-Konto registrieren, wenn Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden oder eine Google-Serviceanwendung zum ersten Mal starten.

Tipp

- Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie sich nicht für ein weiteres Google-Konto registrieren.
- Sie können sich für ein Google-Konto registrieren, indem Sie nacheinander [⋮ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Konten & Synchronisierung] - [Konto hinzufügen] (oben rechts auf dem Bildschirm) - [Google] berühren.
- Die Registrierung für ein Google-Konto ist auch direkt über Google möglich (<https://www.google.com/accounts/>).

Verwandte Themen

[Texteingabe](#)

[Synchronisieren des Kontos](#)

[Ändern der Einstellungen](#)

Sichern von Daten auf Ihrem Tablet

Es wird empfohlen, die Daten auf dem Tablet zu kopieren und auf einem anderen Speichergerät zu speichern (Sicherung). Im Lauf der Zeit sammeln sich auf dem Tablet verschiedene Daten wie aufgenommene Bilder, heruntergeladene Musik und Videos an. Falls unerwartete Probleme beim Tablet auftreten, können diese Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Sie sollten angesichts derartiger unvorhergesehener Vorkommnisse vorsorglich häufig Sicherungskopien anlegen, damit Sie Ihre wichtigen Daten wiederherstellen können.

Hinweis

- Bestimmte Daten auf dem Tablet können nicht gesichert werden.
- Für einige Einstellungen und Anwendungen steht unter Umständen keine Sicherungsmethode zur Verfügung. Machen Sie sich in diesem Fall schriftliche Notizen, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren.

Daten, die gesichert werden können

Bei Ihrem Tablet können die folgenden Daten kopiert und zu Sicherungszwecken gespeichert werden.

- Musik-, Film- und E-Book-Dateien ohne Urheberrechtsschutz
- Bilder und Hintergrundbilder

Diese Daten werden in den folgenden Ordnern gespeichert.

- Musikdateien: \Music
- Hintergrundbilddateien: \Pictures
- Filmdateien: \Movie
- Bilddateien: \DCIM
- E-Book-Dateien: \Reader

Sicherung von Daten (Kopieren)

Die Daten werden auf der microSD-Speicherkarte gespeichert. Kopieren Sie die Daten in regelmäßigen Abständen auf einen Computer.

Hinweis

- Da die bei Video Unlimited^{*1} erworbenen Videos urheberrechtlich geschützt sind, können sie nicht mit der oben beschriebenen Methode gesichert werden. Kopieren Sie sie mithilfe der Computersoftware „Media Go“ auf einen Computer. Hier erhalten Sie weitere Informationen über die Anwendung Media Go.
<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited ist ein Videoservice, der im Sony Entertainment Network verfügbar ist.

Verwandte Themen

[Prüfen des freien Speichers](#)

Importieren von Inhalt von Ihrem Computer

Wenn Sie einen Computer über ein handelsübliches Micro-USB-Kabel an das Tablet anschließen, können Sie Daten, die sich auf dem Computer befinden, auf das Tablet kopieren. Die kopierten Daten können dann auf dem Tablet wiedergegeben werden.

1. Schließen Sie den Computer mit einem handelsüblichen Micro-USB-Kabel an das Tablet an.
2. Öffnen Sie auf dem Computer den Ordner mit der Datei, die Sie auf das Tablet exportieren möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Starten] auf dem Computer.
4. Klicken Sie auf [Computer].
5. Doppelklicken Sie auf die Modellbezeichnung Ihres Tablets.
6. Doppelklicken Sie auf das Ziel, um die Daten zu speichern.
7. Ziehen Sie die Datei, die Sie kopieren möchten, auf diesen Bildschirm und legen Sie sie ab.

Hinweis

- Der im oben aufgeführten Schritt angezeigte Name variiert abhängig vom Betriebssystem des Computers, der Computerumgebung bzw. des Android-Betriebssystems auf dem Tablet.
- Schalten Sie das Tablet nicht aus und trennen Sie nicht das Micro-USB-Kabel, während die Daten kopiert werden. Andernfalls können die Daten beschädigt werden.
- Die kopierten Daten werden auf der microSD-Speicherkarte gespeichert. Das Speicherziel der Daten kann nicht geändert werden.
- Auf dem Tablet können nur kopierte Daten in unterstützten Dateiformaten wiedergegeben werden.
- Überprüfen Sie den freien Speicher auf dem Tablet, wenn Sie Daten vom Computer importieren.

Verwandte Themen

[Anschließen an einen Computer](#)

[Prüfen des freien Speichers](#)

[Unterstützte Formate](#)

Unterstützte Formate

Die abspielbaren Formate hängen von der jeweils verwendeten App bzw. vom jeweiligen Inhalt ab.

Hinweis

- Bestimmte Dateien können nicht auf dem Tablet wiedergegeben werden.

Videos

Format/ Codec	Profil	Maximale Auflösung	Maximale Bitrate (Mbps)	 Galerie
				Erweiterung
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

Musik

Format/ Codec	Abtastfrequenz (kHz)	Maximale Bitrate (kbps)	 Play Music
			Erweiterung
AAC	Bis zu 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Bis zu 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Bis zu 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Bis zu 48	256	.ogg

Fotos

Format/ Codec	Maximale Auflösung (Pixel)	Galerie
		Erweiterung
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Verwandte Themen

[Importieren von Inhalt von Ihrem Computer](#)

Ändern der Einstellungen

Im Einstellungsmenü können Sie verschiedene Einstellungen des Tablets konfigurieren.

1. Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] und die gewünschten Optionen.
2. Berühren Sie die einzelnen Menüoptionen, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Die Menüoptionen lauten wie folgt:

- Drahtlos & Netzwerke
 - WLAN: Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Funktion [\[Details\]](#), Konfiguration von WLAN [\[Details\]](#).
 - Bluetooth: Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion [\[Details\]](#), Kopplung [\[Details\]](#).
 - Datenverbrauch: Überprüfen des Datennutzungsstatus.
 - Mehr...: Konfiguration von Flugmodus, VPN usw.
- Gerät
 - Töne: Konfiguration des Benachrichtigungstons, des Berührungstons (Bedientons) usw.
 - Display: Einstellungen wie die Bildschirmhelligkeit [\[Details\]](#), verstrichene Zeit vor dem Ausschalten des Bildschirms (Ruhezustand) [\[Details\]](#) und Schriftgröße.
 - Speicher: Überprüfen der Kapazität des internen Speichers des Tablets und der SD-Speicherkarte.
 - Akku: Überprüfen der verbleibenden Akkuleistung und der Betriebszeit.
 - Apps: Überprüfen der Informationen zu installierten Apps.
- Nutzer
 - Konten & Synchronisierung: Einstellungen zur Synchronisation von Konten, wie E-Mail [\[Details\]](#).
 - Standordienste: Einstellungen zur Identifizierung des aktuellen Standorts [\[Details\]](#).
 - Sicherheit: Sicherheitseinstellungen wie die Bildschirmsperre-Funktion [\[Details\]](#).
 - Sprache & Eingabe: Einstellungen für die Sprache, die in Menüs verwendet wird, und die Tastatur [\[Details\]](#).
 - Sichern & zurücksetzen: Erstellen einer Sicherungskopie der Daten und Initialisierung [\[Details\]](#).
- SYSTEM
 - Datum & Uhrzeit: Festlegen des Datums, der Uhrzeit & Anzeige.
 - Bedienungshilfen: Konfiguration der Funktion Text-zu-Sprache usw.
 - Über das Tablet: Überprüfen der Android-Version.

Hinweis

- Bei manchen Apps ist die Anzeige möglicherweise verzerrt, wenn [Schriftgröße] auf [Groß] oder [Sehr groß] unter [Display] eingestellt ist. Stellen Sie in diesem Fall [Schriftgröße] auf [Normal] ein.

Prüfen des freien Speichers

Wenn Sie Apps installieren oder wichtige Daten von anderen Geräten importieren usw., können Sie den freien Speicher des Tablets überprüfen.

1. Berühren Sie [ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Speicher].

Verwandte Themen

[Sichern von Daten auf Ihrem Tablet](#)

[Importieren von Inhalt von Ihrem Computer](#)

Synchronisieren des Kontos

Durch die Synchronisation mit dem Konto können Sie eine Vielzahl von Informationen des Tablets online überprüfen.

1. Berühren Sie  Apps & Widgets] -  Einstellungen] - [Konten & Synchronisierung].
2. Schalten Sie den Schalter oben rechts auf dem Bildschirm auf [AN].
3. Berühren Sie [KONTO HINZUFÜGEN] und wählen Sie dann das zu synchronisierende Konto.
4. Berühren Sie das Konto, das Sie hinzugefügt haben, und wählen Sie dann das zu synchronisierende Konto.
5. Berühren Sie  und kehren Sie dann zur Kontoliste zurück.

So löschen Sie ein Konto

1. Berühren Sie das Konto, das gelöscht werden soll, in der Kontoliste.
2. Berühren Sie  (Optionsmenü) - [Konto entfernen].

Hinweis

- Das Konto wird vom Tablet entfernt, aber das Konto selbst wird nicht gelöscht.

Verwandte Themen

[Konfigurieren eines Google-Kontos](#)

Liste der Apps

Die folgenden Apps sind auf dem Tablet vorinstalliert. Jede Anwendung kann durch Berührung des zugehörigen Symbols gestartet werden.

Tipp

- Wenn  (Optionsmenü) oben rechts im Bildschirm angezeigt wird, können Sie dieses Symbol berühren, um das Optionsmenü aufzurufen.
 - Die App Musik-Player wurde aktualisiert und ist nun die App WALKMAN.
 - Die App Video-Player wurde aktualisiert und ist nun die App Filme.
 - Die Funktionen der App DLNA wurden in die Apps WALKMAN, Filme und Album integriert.
-



Verwalten Sie Ihren Terminplan und synchronisieren Sie ihn mit Google Kalender [\[Details\]](#).



Lesen Sie Websites im Internet [\[Details\]](#).



Nehmen Sie Fotos oder Filme auf [\[Details\]](#).



Verwalten Sie die Kontaktdaten Ihrer Freunde oder Kollegen [\[Details\]](#).



Rufen Sie die aktuelle Uhrzeit auf [\[Details\]](#).



Senden oder empfangen Sie PC-E-Mail-Nachrichten [\[Details\]](#).



Spielen Sie Filmdateien ab [\[Details\]](#).



Spielen Sie Musikdateien ab [\[Details\]](#).



Zeigen Sie Fotos an [\[Details\]](#).



Durchsuchen oder bearbeiten Sie Fotos [\[Details\]](#).



Greifen Sie auf soziale Netzwerkdienste wie Twitter oder Facebook zu [\[Details\]](#)



Lesen Sie die aktuellen Nachrichten, Blogs und Posts auf Facebook und Twitter alle in einer App [\[Details\]](#).



Überprüfen Sie den Verbindungsstatus und Hinweise zur Problembehebung für das WLAN [\[Details\]](#).



Kaufen und lesen Sie E-Books [\[Details\]](#).



Nutzen Sie Ihr Skype-Konto, um kostenlos mit anderen Skype-Benutzern auf der ganzen Welt Sprach- und Videoanrufe über das Internet zu führen, und sparen Sie damit Kosten für In- und Auslandsgespräche [\[Details\]](#).



Rufen Sie die vorliegende Hilfe online auf. Sie können sie auf das Tablet herunterladen [\[Details\]](#).



Rufen Sie Websites auf, auf denen die von Sony empfohlenen Apps vorgestellt werden [\[Details\]](#).



Nutzen Sie den Premium-Lieferservice von Sony für Videos [\[Details\]](#).



Nutzen Sie den Cloud-Lieferservice von Sony für Musik [\[Details\]](#).



Erfreuen Sie sich umgehend an Ihren Fotos und Videos auf Ihren Lieblingsgeräten! [\[Details\]](#)



Stellen Sie eine Internetverbindung von Ihrem Tablet über ein Smartphone her [\[Details\]](#).



Kaufen und Herunterladen von PlayStation-Spielen über den PlayStation(R)Store [\[Details\]](#).



Spielen Sie diesen Spielesklassiker für die PlayStation der ersten Generation.



Spielen Sie diesen Spielesklassiker für die PlayStation der ersten Generation.



Spielen Sie Flipper auf Ihrem Tablet.



Ändern Sie verschiedene Einstellungen des Tablets [\[Details\]](#).



Senden oder empfangen Sie SMS (Kurznachrichten).



Spielen Sie Musiktitel ab.



Führen Sie Grundrechenarten aus [\[Details\]](#).



Google Mail

Senden oder empfangen Sie Mails mit Google Mail [\[Details\]](#).



Google-Suche

Suchen Sie mithilfe von Google nach Informationen [\[Details\]](#).



Messenger

Tauschen Sie Sofortnachrichten mit anderen Google+-Benutzern aus.



Play Movies *1

Spielen Sie bei Google Play geliehene Filme ab.



Maps

Ermitteln Sie Ihre Position, und suchen Sie Zieladressen/Wegbeschreibungen (Google Maps).



Lokale

Nutzen Sie diesen Dienst, um Informationen zu Geschäften und Orten zu suchen.



Navigation

Verwenden Sie dieses internetgestützte GPS-Navigationssystem, das eine Audio-Anleitungsfunction enthält.



Latitude

Finden Sie heraus, wo sich Ihre Freunde auf der Karte befinden.



Play Store

Laden Sie neue Apps herunter, kaufen Sie neue Apps und aktualisieren Sie sie [\[Details\]](#).



Downloads

Zeigen Sie mit dem Download-Manager Internet-Inhalte an, oder verwalten Sie diese.



Foursquare *1

Teilen Sie Informationen über Geschäfte und besuchte Orte mit Freunden und Bekannten, und nutzen Sie Spartipps [\[Details\]](#).



Crackle *1

Sehen Sie sich Kinofilme und Fernsehsendungen in voller Länge und Größe an [\[Details\]](#).



Ustream *1

Streamen Sie mithilfe der integrierten Kamera Live-Videos, und unterhalten Sie sich mit den Zuschauern [\[Details\]](#).



Evernote

Mit Evernote wird das Tablet zu Ihrem virtuellen Gedächtnis. Evernote ist eine kostenlose App, mit der Sie sich alles auf Ihrem Tablet merken können [\[Details\]](#).



HD Games

Lade erstklassige Spiele auf dein Android-Tablet herunter: Top-HD-Spiele aus Gamelofts Online-Shop [\[Details\]](#).


*1 In manchen Ländern bzw. Regionen sind diese Anwendungen oder Services möglicherweise nicht verfügbar.

Verwenden des Kalenders

Verwalten Sie Ihren Terminplan mit dem Tablet. Durch die Registrierung Ihres Google-Kontos können Sie Ihren Google-Kalender und Ihre Termindaten synchronisieren.

- Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Kalender].

Daraufhin wird der Kalender angezeigt.

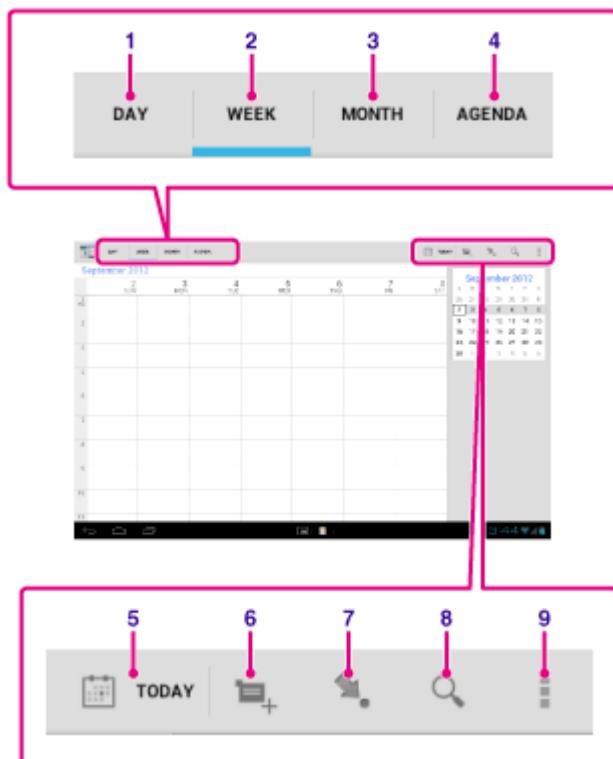

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 TAG	Zeigt die Termine für einen Tag an.
2 WOCHE	Zeigt den Kalender nach Wochen an.
3 MONAT	Zeigt den Kalender nach Monaten an.
4 TERMINÜBERSICHT	Zeigt die Liste der geplanten Termine an.
5 HEUTE	Zeigt den heutigen Terminplan an.
6 Neuer Termin	Ergänzt Termine.
7 Datum festlegen	Legt ein anzuseigendes Datum fest.
8 Suchen	Sucht nach einem Termin.
9 Optionsmenü	Nimmt detaillierte Einstellungen vor, wie die Aktualisierung der Anzeige oder die Konfiguration allgemeiner Einstellungen für den Kalender.

Tipp

- Sie können in der Terminliste oder im Minikalender nach oben/unten/rechts/links blättern, um durch die Monate oder Daten und Uhrzeiten zu blättern, um Termine zu suchen.

Einen Termin hinzufügen

1. Berühren und halten Sie den Tag und die Uhrzeit, für den/die Sie einen Termin hinzufügen möchten, und berühren Sie dann [Neuer Termin]. Oder berühren Sie .
2. Geben Sie Anfangsdatum und -uhrzeit sowie Details des Terminplans ein, und berühren Sie anschließend [ FERTIG] oben rechts auf dem Bildschirm.

Tipp

- Sie können festlegen, dass Sie von Ihrem Tablet kurz vor dem geplanten Datum und der eingestellten Uhrzeit benachrichtigt werden.

Einen Termin ändern

1. Berühren Sie den Termin, der geändert werden soll.
2. Berühren Sie , geben Sie den zu ändernden Eintrag ein, und berühren Sie anschließend [ FERTIG] oben rechts auf dem Bildschirm.

Einen Termin löschen

1. Berühren Sie den Termin, der gelöscht werden soll.
2. Berühren Sie  und anschließend [OK].

Hinweis


- Überlegen Sie genau, mit wem Sie den Terminplan im Google-Kalender teilen, damit der Terminplan nicht für unbefugte Benutzer zu sehen ist.
- Wird Ihr Kalender nicht automatisch mit dem Google-Kalender synchronisiert, berühren Sie [ Einstellungen] und anschließend [Konten & Synchronisierung]. Stellen Sie sicher, dass das Symbol rechts oben auf dem Bildschirm auf [AN] gestellt ist.
- Wenn die automatische Synchronisierung Ihres Kalenders mit dem Google-Kalender eingestellt ist und Sie den Terminplan auf einem Computer oder anderen Geräten ändern, verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Google-Kalender. Dies kann zu einer nicht erwarteten Kommunikationslast führen.

Aufnahme von Fotos/Filmen

Mit den integrierten Kameras auf der Vorder- und Rückseite können Sie Fotos und Filme aufnehmen. Darüber hinaus sind verschiedene Aufnahmeeinstellungen wie die Bildgröße möglich. Den Fotos können außerdem Positionsdaten hinzugefügt werden.

- Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Kamera].

Die App Kamera wird gestartet.

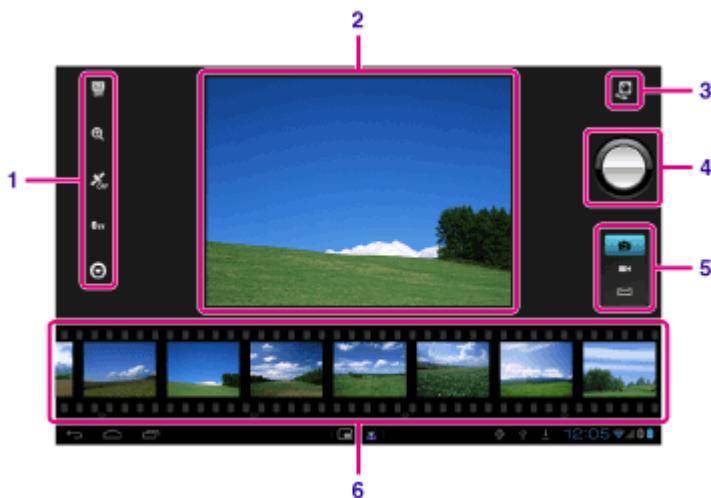

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Ausführliche Einstellungen	Nehmen Sie detaillierte Einstellungen für die Aufnahme von Fotos oder Filmen vor.
2 Vorschaubildschirm	Zeigt eine Vorschau des anvisierten Motivs an.
3 Kameraumschaltung	Schaltet zwischen der vorderen und der hinteren Kamera um.
4 Aufnahme-Taste	Startet die Aufnahme eines Fotos oder Films.
5 Umschalten des Aufnahmemodus	Schaltet den Aufnahmemodus zwischen Foto, Film und Panoramafoto um.
6 Aufnahmeverlauf	Zeigt Miniaturansichten der aufgenommenen Fotos oder Filme an.

- Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Motiv, und berühren Sie um ein Foto aufzunehmen, oder um einen Film aufzunehmen.

Fotos: Ein Foto wird aufgenommen.

Filme: Die Filmaufnahme beginnt. Die Aufnahme wird durch die erneute Berührung von gestoppt.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass eine microSD-Speicherkarte eingesetzt ist.
- Alle Fotos und Filme werden auf der microSD-Speicherkarte gespeichert.
- Das Objektiv der integrierten Kameras darf nicht berührt werden. Wird das Objektiv verschmutzt oder zerkratzt, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

Vermeiden Sie unabhängig vom jeweiligen Betriebsstatus des Tablets unbedingt direkte Sonneneinstrahlung auf das Objektiv der integrierten Kameras. Andernfalls besteht die Gefahr von Funktionsstörungen der Kamera.

Tipp

- Die hintere Kamera ist mit einer Autofokus-Funktion ausgestattet. Wenn Sie  berührt haben, wird ein Foto aufgenommen, sobald das Motiv fokussiert ist.
- Damit den Fotos Positionsdaten hinzugefügt werden können, muss die Funktion GPS aktiviert sein, oder Ihr Tablet muss während der Fotoaufnahme mit dem Netzwerk verbunden sein [[Details](#)].
- Sie können auch aufgenommene Bilder und wiedergegebene Medien von Apps anzeigen.

Aufnehmen von Panoramafotos

1. Starten Sie die App Kamera.
2. Berühren Sie  rechts auf dem Bildschirm.
3. Richten Sie die Kamera so aus, dass Sie am Bildrand beginnen, und berühren Sie .

Die Aufnahme des Panoramafotos beginnt. Schwenken oder neigen Sie die Kamera bis zum entgegengesetzten Ende des Motivs, und berühren Sie  erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Tipp

- Wenn Sie das Tablet seitlich drehen, können Sie Panoramafotos im Querformat aufnehmen. Wenn Sie das Tablet hochkant drehen, können Sie Panoramafotos im Hochformat aufnehmen.

Beenden der App Kamera

Berühren Sie  in der Statusleiste unten links im Bildschirm. Wenn die Statusleiste nicht angezeigt wird, berühren Sie einmal den unteren linken Bereich des Bildschirms.

Verwandte Themen

[Hinweise zu den aufgenommenen Fotos/Filmen](#)

Hinweise zu den aufgenommenen Fotos/Filmen

Urheberrecht und Rechte an Porträts

Die aufgenommenen Bilder und Audiodaten auf dem Tablet sind unter Umständen urheberrechtlich geschützt. Die nicht befugte Nutzung derartigen Materials außer für private Zwecke kann eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze darstellen. Wenn Sie Bilder oder Namen anderer Personen ohne deren Zustimmung verwenden oder ändern, werden möglicherweise Rechte an Porträts verletzt. Wenn Sie also aufgenommene Bilder auf Internet-Websites veröffentlichen, überprüfen Sie im Vorfeld eventuell vorliegende Urheberrechte und Rechte an Porträts. Bei manchen Aufführungen, Veranstaltungen und Ausstellungen ist die Aufnahme auch für private Zwecke untersagt. Die nicht befugte Aufnahme derartigen Materials kann gegen Urheberrechtsgesetze verstößen.

Konfigurieren eines E-Mail-Kontos

Das E-Mail-Konto, das Sie normalerweise auf dem Computer nutzen, kann auch auf dem Tablet verwendet werden. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten registrieren, können Sie die E-Mails aller Konten gleichzeitig bearbeiten. Außerdem können empfangene E-Mail-Nachrichten durchsucht oder sortiert werden.


- Berühren Sie [Apps & Widgets] - [E-Mail].

Die App E-Mail startet und der Bildschirm zur Einrichtung eines Kontos wird angezeigt.

- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und berühren Sie [Weiter].

- Richten Sie das E-Mail-Konto mithilfe der angezeigten Anweisungen ein.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wird ein Bildschirm mit einer E-Mail-Liste angezeigt.

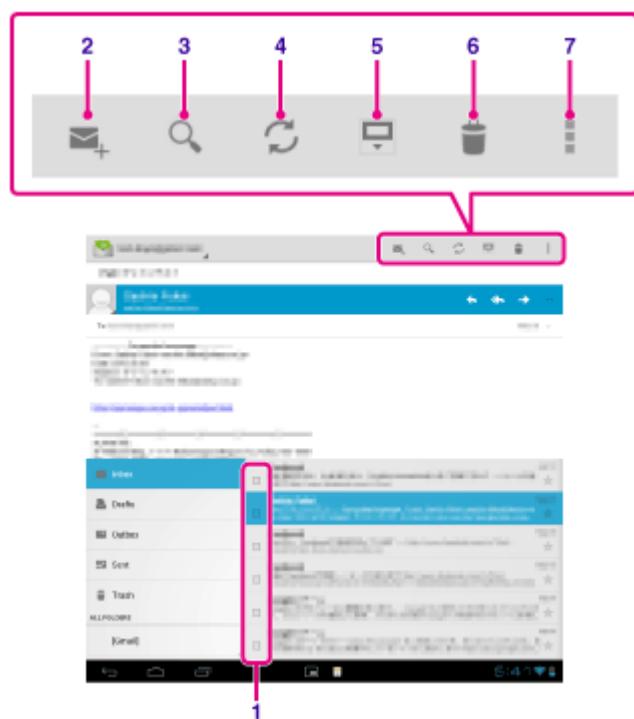

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Auswahl	Sie können E-Mails auswählen, indem Sie die Kontrollkästchen berühren, um E-Mails in einen anderen Ordner zu verschieben oder sie ganz zu löschen.
2 Verfassen einer E-Mail	Verfasst und sendet eine E-Mail [Details].
3 Suchen	Sucht nach E-Mails in der E-Mail-Liste.
4 Aktualisieren	Empfängt E-Mails.
5 Umschalten der Anzeige	Schaltet die Anzeige der E-Mails zum Vollbildschirm oder zum oberen Bildschirm um.
6 Löschen	Löscht die geöffnete E-Mail.
7 Optionsmenü	Sortiert E-Mails, fügt Konten hinzu/löscht sie usw.

Tipp

Sie können für jedes Konto die Anzahl der empfangenen E-Mails festlegen, die in einem Ordner abgelegt werden sollen, indem Sie  (Optionsmenü) - [Einstellungen] - (E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten) - [Nachrichten pro Ordner] auf dem Bildschirm mit der E-Mail-Liste berühren.

- Die Suche erstreckt sich auf Betreff, Absender und E-Mail-Text aller auf dem Server gespeicherten E-Mails.
- Es werden jeweils 10 Ergebnisse angezeigt, angefangen bei den neuesten E-Mails. Um nach älteren E-Mails zu suchen, berühren Sie [Weitere Nachrichten laden].

Hinweis

- Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator oder eine Person mit ähnlicher Erfahrung, Ihnen bei der Verbindung mit Microsoft Exchange Server zu helfen.
- Ausführliche Informationen zum Einstellen einer E-Mail-Adresse von einem Internetdienstanbieter finden Sie auf der Website des Anbieters, im Supportcenter usw.

Verwandte Themen

[Verfassen/Senden einer E-Mail](#)

[Empfang/Löschen von E-Mails](#)

Verfassen/Senden einer E-Mail

1. Berühren Sie im Bildschirm mit der E-Mail-Liste oben rechts das Symbol . Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie die E-Mail schreiben können.
2. Berühren Sie [An] und geben Sie dann die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
3. Geben Sie unter [Betreff] den Betreff ein.
4. Geben Sie unter [E-Mail schreiben] die Nachricht ein.
5. Berühren Sie [ SENDEN].
Die E-Mail wird versendet.

Tipp

- Wenn Sie in Schritt 2  berühren, können Sie eine Adresse aus der Anwendung [ Kontakte] übernehmen.
- Wenn Sie in Schritt 3  berühren, können Sie eine Datei an Ihre E-Mail anhängen.
- Wenn Sie während des Verfassens der E-Mail [Speichern] berühren, können Sie den Entwurf speichern.

Verwandte Themen

[Empfang/Löschen von E-Mails](#)

Empfang/Löschen von E-Mails

1. Berühren Sie im Bildschirm mit der E-Mail-Liste oben rechts das Symbol .

Im Posteingang werden neue Nachrichten angezeigt. Berühren Sie die gewünschten E-Mails, um sie zu öffnen.

So zeigen Sie eine E-Mail in der Vollbildanzeige an

Berühren Sie  im Bildschirm mit der E-Mail-Liste. Durch Berührung von  kehren Sie zur Originalgröße zurück.

Beantworten einer E-Mail

Berühren Sie  (Antworten) oder  (Allen antworten), schreiben Sie Ihre Nachricht, und berühren Sie [SENDEN].

Weiterleiten einer E-Mail

Berühren Sie  (Weiterleiten), schreiben Sie Ihre Weiterleitungsnachricht, und berühren Sie [SENDEN].

Löschen einer E-Mail

1. Setzen Sie in dem Kästchen der zu löschenen E-Mail im Bildschirm mit der E-Mail-Liste ein Häkchen oder öffnen Sie die E-Mail und berühren Sie  oben rechts auf dem Bildschirm.
2. Berühren Sie [OK].
Die E-Mail wird gelöscht.

Verwandte Themen


[Verfassen/Senden einer E-Mail](#)

Anzeige von Websites

Mit der Anwendung Browser können Sie Websites im Internet aufrufen und lesen. Mithilfe von Registerkarten können Sie mehrere Websites anzeigen und zwischen diesen wechseln.

- Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [🌐 Browser].

Die App Browser wird gestartet.

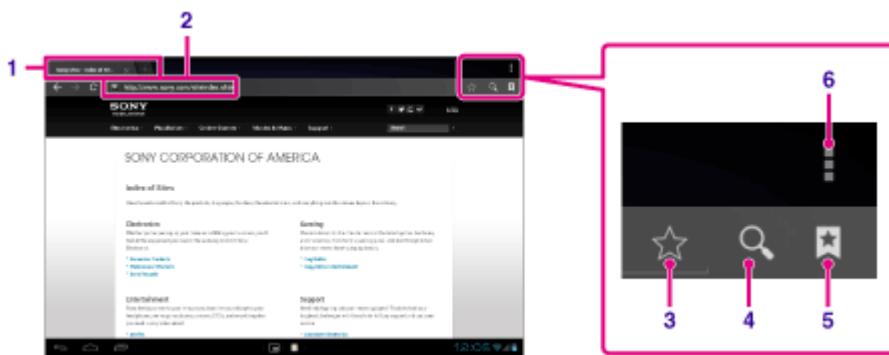

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Registerkarte	Ermöglicht Ihnen das Ergänzen einer Registerkarte, um mehrere Websites durch Umschalten zwischen den Registerkarten zu durchsuchen.
2 Adressleiste	Ermöglicht Ihnen die Eingabe der Adresse (URL) der gewünschten Website. Wenn Sie die Adressleiste berühren, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.
3 Lesezeichen hinzufügen	Fügt die Website, die Sie gerade aufgerufen haben, zu den Lesezeichen hinzu.
4 Suchen	Ermöglicht Ihnen, ein Schlüsselwort einzugeben, nach dem Sie im Internet suchen möchten. Wenn Sie die Suchen-Schaltfläche berühren, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.
5 Lesezeichen/Verlauf	Ermöglicht Ihnen, eine Website zur Anzeige aus den Lesezeichen auszuwählen oder auf den Browserverlauf zuzugreifen.
6 Optionsmenü	Nimmt detaillierte Einstellungen vor, wie das Umschalten zum Browser in Mini-Apps usw.

- Berühren Sie die Adressleiste im Browser.

Daraufhin wird die Bildschirmtastatur angezeigt.

- Geben Sie die Adresse (URL) der gewünschten Website ein, und berühren Sie die ↶-Taste.

Hinweis

- Wird der Inhalt nicht ordnungsgemäß angezeigt, berühren Sie [Einstellungen] und anschließend [Erweitert] im ☰ (Optionsmenü). Berühren Sie dann [Schnellansicht aktivieren], damit die Markierung entfernt wird.
- Unter Umständen werden manche Websites nicht angezeigt, da der Browser das jeweilige Foto- bzw. Filmformat oder Plug-In nicht unterstützt, das die Website verwendet.
- Sie können den Browser mit der Mini-Apps-Funktion starten. In diesem Fall werden die folgenden Funktionen nicht unterstützt.

Wiedergabe von Flash-Inhalten

Navigieren von Websites mit Registerkarten

Tipp

- Sie können das Internet durchsuchen, indem Sie in Schritt 3 anstelle der Adresse (URL) ein Schlüsselwort oder einen Suchbegriff eingeben.
- Wird die Adressleiste nicht oben im Bildschirm angezeigt, berühren Sie die Registerkarte.
- Sie können Text über das Menü kopieren oder suchen, das durch Auswahl von Text auf einer Website oder eines URLs angezeigt wird.
- Wird die Website anders als beim Navigieren mit einem Computer angezeigt, berühren Sie  (Optionsmenü) oben rechts auf dem Bildschirm, und versehen Sie [Desktop-Version] im Menü mit einem Häkchen. Sie können dann wie auf einem Computer durch die Website navigieren.
- Sie können dann bei jeder Registerkarte die Anzeige als Desktop- oder mobile Version wählen.

So fügen Sie eine Registerkarte hinzu/löschen sie

Wenn Sie eine Registerkarte hinzufügen möchten, berühren Sie  ganz rechts in der Registerkartenliste.

Wenn Sie eine Registerkarte löschen möchten, berühren Sie  rechts auf der Registerkarte.

Verwandte Themen

[Auswählen von Text](#)

[Lesezeichen hinzufügen](#)

[Aufrufen von Websites aus den Lesezeichen/dem Browserverlauf](#)

Lesezeichen hinzufügen

Mit der Lesezeichenfunktion können Adressen (URLs) von häufig besuchten Websites aufgezeichnet werden, damit diese künftig schnell aufgerufen werden können. Auf dem Startbildschirm können Sie auch Direktaufrufe für diese URLs hinzufügen.

Hinzufügen eines Lesezeichens für eine Adresse (URL)

Berühren Sie rechts neben der Adressleiste , um die ausführlichen Informationen zu überprüfen, und berühren Sie anschließend [OK].

Erstellen eines Direktaufrufs für eine Adresse (URL) auf dem Startbildschirm

Berühren Sie rechts neben der Adressleiste , wählen Sie  Startbildschirm] als Zieladresse aus, und berühren Sie dann [OK].

Aufrufen einer Website über das zugehörige Lesezeichen

Berühren Sie , um die Liste der registrierten Lesezeichen aufzurufen. Berühren Sie die gewünschte Website in der Liste.

Verwandte Themen

[Aufrufen von Websites aus den Lesezeichen/dem Browserverlauf](#)

Aufrufen von Websites aus den Lesezeichen/dem Browserverlauf

Sie können eine Website über ein registriertes Lesezeichen oder den Browserverlauf aufrufen.

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie [LESEZEICHEN] oder [VERLAUF].
 - [LESEZEICHEN]: Zeigt die Liste der registrierten Lesezeichen an.
 - [VERLAUF]: Zeigt die Liste der Websites an, auf die Sie zuvor zugegriffen haben.
3. Berühren Sie das Element, das Sie anzeigen möchten.

So löschen Sie den Browserverlauf

Berühren Sie , während der Browserverlauf angezeigt wird.

Verwenden des Rechners

Sie können das Tablet auch als Rechner nutzen. Neben den vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division stehen auch Funktionen für Trigonometrie, Exponenten, Logarithmus usw. zur Verfügung.

1. Berühren Sie [ Apps & Widgets] - [ Rechner].

Die App Rechner wird gestartet.

Tipp

- Diese App kann als Mini-Apps genutzt werden.

Verwandte Themen

[Verwendung von „Mini-Apps“](#)


Registrieren von Kontakten

Sie können Namen, Telefonnummern, Adressen usw. als häufig verwendete Kontakte registrieren. Durch die Registrierung Ihres Google-Kontos können Sie Kontakte mit Kontakten in Google Mail synchronisieren, damit die Kontakte noch griffbereiter werden.

Wenn Sie Microsoft Exchange Server verwenden, können Sie Ihre Arbeitskontakte verwalten, indem Sie eine Verbindung mit Microsoft Exchange Server herstellen.

- Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [ Kontakte].

Die App Kontakte wird gestartet.

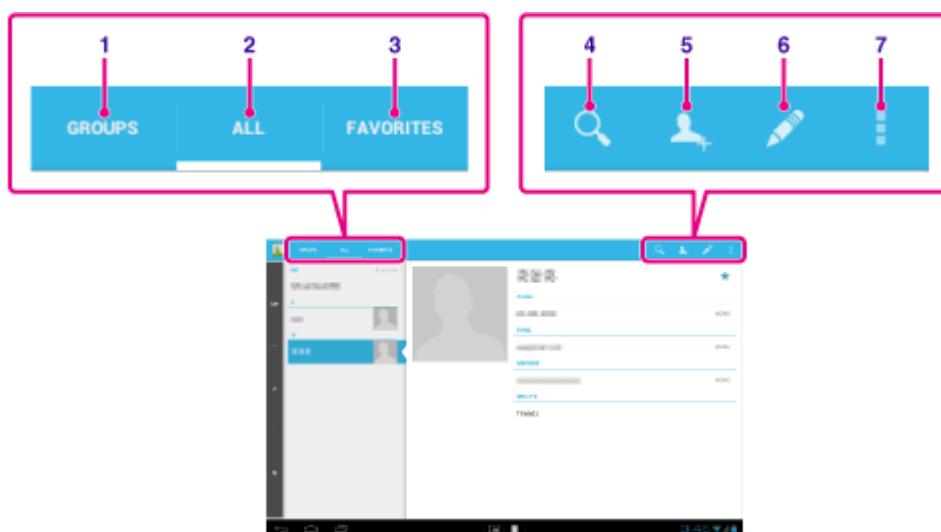

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 GRUPPEN	Zeigt die Gruppe der Kontakte an.
2 ALLE	Zeigt alle Kontakte an.
3 FAVORITEN	Zeigt die Kontakte an, die Sie unter FAVORITEN registriert haben.
4 Suchen	Sucht nach einem Kontakt.
5 Neuer Kontakt	Registriert einen neuen Kontakt.
6 Kontakt bearbeiten	Bearbeitet einen ausgewählten Kontakt.
7 Optionsmenü	Nimmt detaillierte Einstellungen vor, wie die Freigabe von Kontakten mit anderen Apps oder das Löschen der Kontakte.

- Berühren Sie [ALLE] oben links auf dem Bildschirm.
- Berühren Sie .
- Geben Sie die Daten ein, und berühren Sie [ FERTIG].

Daraufhin wird der Kontakt registriert.

Tipp

- Der Kontakt kann auch registriert werden, wenn Sie  (Zurück) unten links auf dem Startbildschirm in Schritt

3 berühren. Wenn Sie [X] VERWERFEN] berühren, werden die bearbeiteten Daten gelöscht.

Bearbeiten von Kontakten

Berühren Sie den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann oben rechts auf dem angezeigten Bildschirm.

Löschen der Kontakte

Berühren Sie den zu löschenen Kontakt und berühren Sie dann (Optionsmenü) - [Löschen].

So schalten Sie um, welche Kontakte angezeigt werden

Wenn Sie (Optionsmenü) - [Kontakte zum Anzeigen] - (das Konto) berühren, können Sie zwischen den Kontaktlisten der einzelnen Konten wechseln. Sie können auch alle Konten oder mehrere Konten festlegen.

Hinweis

- Werden Ihre Kontakte nicht automatisch mit den Google-Kontakten synchronisiert, berühren Sie [Einstellungen] und anschließend [Konten & Synchronisierung]. Prüfen Sie, ob das Symbol rechts oben auf dem Bildschirm auf [AN] gestellt ist.

Verwandte Themen

[Gruppieren/Zusammenlegen von Kontakten](#)

Gruppieren/Zusammenlegen von Kontakten

Registrieren von Gruppen

1. Berühren Sie [GRUPPEN] oben links auf dem Bildschirm und anschließend .

Wenn Sie mehrere Konten besitzen, berühren Sie das Konto, unter dem die Gruppe registriert werden soll.

2. Geben Sie den Namen der Gruppe und anschließend den Namen der Person ein, die hinzugefügt werden soll.

3. Berühren Sie  FERTIG].

Die Gruppe wird registriert.

Zusammenlegen von Kontakten

Sie können den Kontakt einer Person, die über zwei oder mehr E-Mail-Adressen usw. verfügt und als mehrere separate Kontakte registriert wurde, zusammenlegen.

1. Berühren Sie [ALLE] oben links auf dem Bildschirm.

2. Berühren Sie einen der betreffenden Kontakte und anschließend  oben rechts auf dem Bildschirm.

3. Berühren Sie  (Optionsmenü) - [Zusammenführen].

4. Berühren Sie den Kontakt, mit dem er zusammengelegt werden soll.

Der in Schritt 4 ausgewählte Kontakt wird mit dem in Schritt 2 ausgewählten Kontakt zusammengelegt. Der Name des Kontakts ist nach dem Zusammenlegen der Kontakte der des in Schritt 2 ausgewählten Kontakts.

Anzeigen der Uhr

Die Uhr ist selbst auf große Entfernung gut zu sehen und verfügt über einen je nach Uhrzeit wechselnden Hintergrund.

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [ Uhr].

Die Uhr-App startet und die Digitaluhr wird angezeigt.

Durch Berühren der entsprechenden Symbole können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden.

 : Alarm einstellen.

 : Gibt eine Diaschau wieder.

 : Musiktitel abspielen.

 : Zum Startbildschirm zurückkehren.

Tipp

- Die für den Alarm eingestellte Uhrzeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms, um zwischen den zwei Helligkeitsstufen des Bildschirms zu wechseln.

Teilen aufregender Erlebnisse über soziale Netzwerke

Sie können mehrere social network services (SNS) wie Twitter oder Facebook mit einer Anwendung zentral verwalten und anzeigen. Gängige Aktionen wie das Erstellen von Beiträgen, Antworten, Klicken auf die Schaltfläche „Gefällt mir“ oder das Verfassen von Retweets können ebenso unkompliziert ausgeführt werden. Sie können denselben Beitrag auch auf mehreren Diensten veröffentlichen.

1. Berühren Sie [ Apps & Widgets] - [ Social-Feed-Leser].

Hinweis

- Sie müssen zuvor Ihr Twitter- oder Facebook-Konto registrieren.

Verwandte Themen

[Registrieren eines Kontos beim Social-Feed-Leser](#)

Registrieren eines Kontos beim Social-Feed-Leser

Mit der Anwendung Social-Feed-Leser können Sie ein Twitter- oder Facebook-Konto registrieren. Das Twitter- oder Facebook-Konto muss zuvor angelegt worden sein.

1. Berühren Sie unter [Services], die unten im Bildschirm der App Social-Feed-Leser angezeigt werden, den zu registrierenden Dienst.
2. Authentifizieren Sie das Konto und melden Sie sich bei dem Dienst an.
3. Berühren Sie [OK].

Für das registrierte Konto wird ein Bildschirm mit einer Liste der Beiträge angezeigt.



Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Neuen Stream erstellen	Erstellt einen neuen Stream.
2 Neuer Beitrag	Schreibt einen neuen Beitrag.
3 Umschalten der angezeigten Beiträge	Schaltet die Anzeige um, sodass nur Streams, die Beiträge mit Videos oder Fotos umfassen, angezeigt werden.
4 Optionsmenü	Nimmt detaillierte Einstellungen vor, wie das Ändern des Streamnamens oder das Hinzufügen/Löschen eines Kontos.

Tipp

- Sie können ein Facebook-Konto und mehrere Twitter-Konten registrieren.

Verwandte Themen

[Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser](#)

[Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser](#)

[Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser](#)

[Suche nach Beiträgen \(Artikeln\) oder Freunden in Social-Feed-Leser](#)

Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser

Hinzufügen eines Kontos

1. Berühren Sie [⋮] (Optionsmenü) - [Konten] des Bildschirms mit der Liste der Beiträge.
2. Berühren Sie unter [Services], die unten im Bildschirm der App Social-Feed-Leser angezeigt werden, den zu registrierenden Dienst.
3. Authentifizieren Sie das Konto und melden Sie sich bei dem Dienst an.
4. Berühren Sie [OK].

Für das registrierte Konto wird ein Bildschirm mit einer Liste der Beiträge angezeigt.

So löschen Sie ein Konto

1. Berühren Sie [⋮] (Optionsmenü) - [Konten] des Bildschirms mit der Liste der Beiträge.
2. Berühren Sie \ominus rechts neben dem Konto, das in der Liste [Hinzugefügte Konten] gelöscht werden soll.
3. Berühren Sie [OK].

Verwandte Themen

[Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser](#)

[Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser](#)

[Suche nach Beiträgen \(Artikeln\) oder Freunden in Social-Feed-Leser](#)

Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser

Sie können Filter für die anzuzeigenden Beiträge (Artikel) festlegen. Die gefilterten Gruppen der Beiträge werden als „Streams“ bezeichnet, und mehrere Streams können im Social-Feed-Leser registriert werden. Die registrierten Streams werden oben links im Bildschirm als Registerkarten angezeigt. Sie können schnell zwischen verschiedenen Streams wechseln; Beispiele für solche Streams sind alle Beiträge von Freunden, Beiträge von guten Freunden, Antworten und an Sie gerichtete Nachrichten.

Registrieren von Filtern und Erstellen eines neuen Streams

1. Berühren Sie die Registerkarte [+] oben im Bildschirm mit der Liste der Beiträge.
Der Bildschirm [Neuen Stream erstellen] wird angezeigt.
2. Berühren Sie [Neuer Stream], geben Sie einen Namen für den Stream über die Tastatur ein, und berühren Sie dann [Filter hinzufügen].
Sie haben die Möglichkeit, mehrere Filter zu registrieren.
Wenn Sie weitere Filter hinzufügen möchten, berühren Sie [Filter hinzufügen].
3. Wählen Sie [Konto] und [Feed-Typ], und berühren Sie dann [Hinzufügen].
Sie haben die Möglichkeit, mehrere Filter zu registrieren.
Wenn Sie weitere Filter hinzufügen möchten, berühren Sie [Filter hinzufügen].
4. Wenn Sie die Eingabe der Filter abgeschlossen haben, berühren Sie [OK].
Der registrierte Stream wird oben im Bildschirm mit der Liste der Beiträge als Registerkarte angezeigt.

So ändern Sie den Namen eines Streams oder des Filters für die Anzeige von Beiträgen

Berühren Sie im Bildschirm mit der Liste der Beiträge die Registerkarte des Streams, der geändert werden soll, und berühren Sie dann [Stream-Einstellungen für Register] im  (Optionsmenü).

Löschen eines Streams

Berühren Sie im Bildschirm mit der Liste der Beiträge die Registerkarte des Streams, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann [Register löschen] im  (Optionsmenü).

Hinweis

- Die Registerkarten [Alle Freunde] und [Suchen] können nicht gelöscht werden.
- Sie können den Namen des Streams ändern, der über die Option [Suchergebnisse als Stream-Register speichern] im Optionsmenü der Suchergebnisse erstellt wurde, jedoch nicht die Filter selbst.
- Wenn Sie Freunde als Streamfilter für die Anzeige von Beiträgen auswählen, werden deren Beiträge in der Liste der Beiträge nur angezeigt, wenn Sie kürzlich Beiträge eingestellt haben.

Verwandte Themen

[Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser](#)

[Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser](#)

[Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser](#)

Suche nach Beiträgen (Artikeln) oder Freunden in Social-Feed-Leser

Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser

Sie können denselben Beitrag auch für mehrere Dienste gleichzeitig verfassen.

Lesen von Beiträgen

Im Bildschirm mit der Liste der Beiträge werden Beiträge angezeigt, die von den Personen, denen Sie in Twitter folgen oder von Ihren Facebook-Freunden verfasst wurden. Sie werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt.

Umschalten der Anzeige

Berühren Sie  und dann  Nur Videos und Bilder anzeigen], um nur Beiträge anzuzeigen, die Videos oder Bilder enthalten.

Tipp

- Wenn Sie unter dem Beitrag  berühren, wird der restliche Artikel angezeigt. Berühren Sie , um ihn wieder auszublenden.
- Berühren Sie  (Optionsmenü) und dann [Aktualisieren], um neue Beiträge anzuzeigen.
- Berühren Sie einen Beitrag, um ihn zu kommentieren, oder lesen Sie das Profil der Person, die einen Beitrag verfasst hat.

Schreiben von Beiträgen

1. Berühren Sie  oben rechts im Bildschirm mit der Liste der Beiträge.
2. Berühren Sie die Dienste/den Dienst, für die/den ein Beitrag verfasst werden soll, und markieren Sie den entsprechenden Eintrag.
3. Schreiben Sie einen Beitrag.
4. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, berühren Sie [Senden].
Der Beitrag wird in den ausgewählten Service gestellt.

Tipp

- Sie können denselben Artikel auch in mehreren Services gleichzeitig einstellen.
- Sie können Fotos und Videos anhängen oder Links (URLs) verkürzen. Berühren Sie in Schritt 3 unten im Bildschirm [Anhängen] oder [URL kürzen].

Verwandte Themen

[Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser](#)

[Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser](#)

[Suche nach Beiträgen \(Artikeln\) oder Freunden in Social-Feed-Leser](#)

Suche nach Beiträgen (Artikeln) oder Freunden in Social-Feed-Leser

Sie können Beiträge oder Freunde suchen, die sich bei den Diensten registriert haben.

1. Berühren Sie die Registerkarte [Suchen] oben im Bildschirm mit der Liste der Beiträge.
Daraufhin wird der Suchbildschirm angezeigt.
2. Berühren Sie das Konto, das für die Suche genutzt werden soll.
3. Berühren Sie  , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
Zur Suche nach einem Beitrag: [Beiträge suchen]
Zur Suche nach einem Freund: [Personen suchen]
4. Geben Sie die Suchbegriffe ein, und berühren Sie dann  .
Daraufhin wird das Suchergebnis angezeigt.

Tipp

- Wenn Sie in allen Konten gleichzeitig suchen möchten, wählen Sie in Schritt 2 [Alle Konten] aus.
- Berühren Sie einen Beitrag in den Suchergebnissen, um ihn zu kommentieren, oder lesen Sie das Profil der Person, die einen Beitrag verfasst hat. Durch Berührung der Registerkarte [Suchen] kehren Sie zum Suchergebnis zurück.
- Um zum Bildschirm mit der Beitragsliste zurückzukehren, berühren Sie einen registrierten Stream oder [Alle Freunde].
- Wählen Sie [Suchergebnisse als Stream-Register speichern] im Optionsmenü, um das Suchergebnis für einen Beitrag als Stream zu speichern. Ein gespeicherter Stream wird in einer Registerkarte angezeigt.

Verwandte Themen

[Hinzufügen/Löschen eines Kontos beim Social-Feed-Leser](#)

[Einstellen der Filter für Social-Feed-Leser](#)

[Lesen/Schreiben von Beiträgen mit Social-Feed-Leser](#)

Verwendung von Sony Select

Mit Sony Select können Sie auf eine Website zugreifen, auf der eine ausgewählte Gruppe von Apps vorgestellt wird, die in Verbindung mit dem Tablet genutzt werden können.

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [ Sony Select].

Der Browser wird gestartet und zeigt die Website an.

Hinweis

- Um Apps herunterzuladen, sind Google-Kontoeinstellungen notwendig.
- Einige Anwendungen sind kostenpflichtig.
- Beim Herunterladen und Aktualisieren von Apps wird eine große Datenmenge übertragen.

Wiedergeben von Fotos/Videos

Mit der App Galerie können Sie Fotos und Videos auf Ihrem Tablet oder Picasa Web-Alben ansehen oder abspielen. Sie können auch ganz einfach Fotos in Onlinediensten veröffentlichen, um sie weiterzugeben.


Sie können auch ausführliche Informationen anzeigen oder Ihre Fotos und Videos sortieren oder filtern.

- Berühren Sie [⋮ Apps & Widgets] - [Galerie].

Die App Galerie wird gestartet.

- Wählen Sie die abzuspielenden Fotos oder Videos durch Berührung der entsprechenden Alben oder Miniaturansichten aus.

Die ausgewählten Fotos und Videos werden auf dem Wiedergabebildschirm angezeigt.

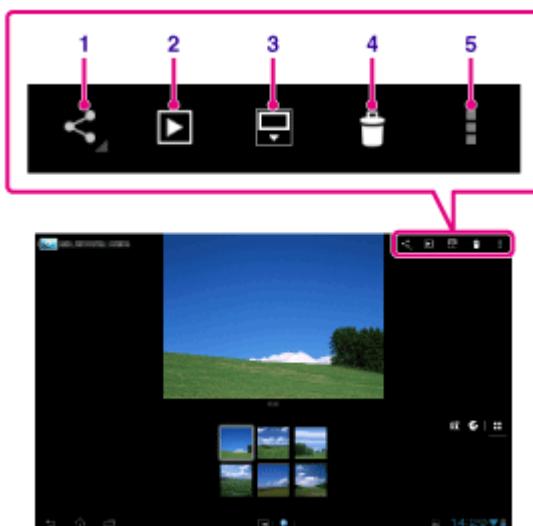

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Freigeben	Wählt den Dienst, den Sie zur Freigabe der Fotos oder Filme und zur Veröffentlichung nutzen möchten.
2 Diaschau	Startet die Wiedergabe der Diaschau.
3 Umschalten des Anzeigebereichs der Fotos	Schaltet den Anzeigebereich der Fotos um.
4 Löschen	Löscht das ausgewählte Foto.
5 Optionsmenü	Nimmt Einstellungen wie die Bearbeitung von Fotos vor und passt sie an.

Tipp

- Sie können auch Fotos oder Videos abspielen, die in Picasa Web-Alben gespeichert sind. Wenn Sie die Synchronisierung mit Picasa Web-Alben festlegen, die beim Google-Konto verfügbar ist, das Sie mit der App Einstellungen festlegen, werden die Picasa Web-Alben in der Liste Ihrer Alben angezeigt.
- Über das Menü oben rechts im Bildschirm können Sie Fotos oder Videos anhand von Daten wie Uhrzeit oder Aufnahmeort sortieren.
- Wenn Sie in Folge Miniaturansichten berühren und halten, können Sie mehrere Fotos oder Videos

auswählen.

- Sie können die Wiedergabe im Wiedergabebildschirm steuern. Wenn Sie den Bildschirm berühren, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein bzw. aus.

Vollbildanzeige von Fotos

Berühren Sie [Anzeigebereich füllen] im Optionsmenü des Wiedergabebildschirms für Fotos. Wenn Sie die Vollbildanzeige abbrechen möchten, berühren Sie [An Anzeigebereich anpassen].

Anzeige des Aufnahmeorts

Berühren Sie  oder , wobei der Anzeigebereich nicht erweitert sein darf. Wenn dem Foto Informationen zu seinem Aufnahmestandort zugeordnet sind, wird eine Landkarte angezeigt, auf der die Position vermerkt ist. Durch Berührung von  kehren Sie zu den Miniaturansichten zurück.

Tipp

- Mit den integrierten Kameras können Sie Fotos mit den zugehörigen Positionsdaten aufnehmen.

Automatische Wiedergabe von Fotos (Diaschau)

1. Wählen Sie die Alben oder Miniaturansichten der Fotos aus, die als Diaschau angezeigt werden sollen, und berühren Sie dann .

Die Wiedergabe der Diaschau beginnt.

Verwandte Themen

[Teilen von Fotos/Videos](#)

[Bearbeiten von Fotos](#)

Teilen von Fotos/Videos

1. Berühren und halten Sie das Album bzw. die Miniaturansicht für die Fotos, die Sie teilen möchten, und berühren Sie dann , oder berühren Sie  auf dem Wiedergabebildschirm.
2. Berühren Sie den Namen des Service, über den Sie Fotos oder Videos teilen möchten.
3. Veröffentlichen Sie die Fotos oder Videos mithilfe der angezeigten Anweisungen.

Tipp


- Sie können mehrere Fotos oder Videos auswählen, wenn Sie in Folge Miniaturansichten berühren und halten.

Verwandte Themen

[Bearbeiten von Fotos](#)

Bearbeiten von Fotos

1. Berühren Sie auf dem Wiedergabebildschirm  (Optionsmenü) - [Bearbeiten].
2. Berühren Sie [Foto-Editor].
3. Berühren Sie das Bearbeitungssymbol unten auf dem Bildschirm.
Sie können Ihre Fotos mit verschiedenen Effekten versehen.

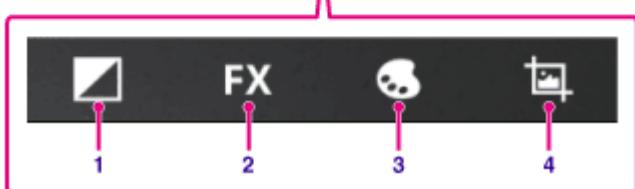

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Helligkeit	Nimmt Einstellungen für die Fotohelligkeit vor, wie z. B. für Glanzlichter.
2 Effekte	Nimmt Einstellungen für die Fotoeffekte vor, wie z. B. den Kontureneffekt.
3 Farbe	Nimmt Einstellungen für die Farben vor, wie z. B. die Sättigung.
4 Bearbeiten	Nimmt Fotobearbeitungen vor, wie z.B. das Beschneiden.

4. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, berühren Sie [Speichern].

Verwandte Themen

[Teilen von Fotos/Videos](#)

Überprüfen der WLAN-Verbindung

Mit der Anwendung WLAN-Prüfer können Sie im Fall eines Verbindungsproblems die WLAN-Verbindung des Tablets überprüfen.

1. Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [ WLAN-Prüfer].

Die App WLAN-Prüfer wird gestartet.

2. Berühren Sie [Test] oben rechts im Bildschirm, um mit der Verbindungsprüfung zu beginnen.

Die verschiedenen Punkte werden nacheinander geprüft, und es werden mögliche Ursachen und Lösungen angezeigt.

Tipp

- Wenn Sie [ EINSTELLUNGEN] oben rechts im Bildschirm berühren, wird der Einstellungsbildschirm für die WLAN-Verbindung aufgerufen. Verwenden Sie  um zur Anwendung WLAN-Prüfer zurückzukehren. Wenn Sie  zur Anzeige des Startbildschirms berühren, wird der Einstellungsbildschirm angezeigt, sobald Sie die Anwendung WLAN-Prüfer das nächste Mal starten.

Verwandte Themen

[Verbindung mit einem WLAN](#)

Lesen von Digitalbüchern

Nehmen Sie Ihre Lieblingsbücher einfach im Digitalformat auf dem Tablet mit. Das intuitive Design eignet sich hervorragend für Bücherwürmer, die unterwegs lesen möchten. Sie können beim Lesen ganz einfach Lesezeichen setzen, bestimmte Stellen markieren und die Schriftgröße einstellen. Sie können sogar die Lesezeichen und hervorgehobenen Elemente mit anderen kompatiblen Geräten synchronisieren. Kaufen Sie die gewünschten Werke einfach online im Reader(TM) Store. Auch in Ländern, in denen kein Einkauf über den Reader(TM) Store möglich ist, können Sie Bücher auf dem Tablet lesen, indem Sie diese über eine Speicherkarte laden (dies ist nur bei Büchern ohne Kopierschutz möglich).

- Setzen von Lesezeichen und Markieren
- Einstellbare Schriftgrößen
- Intuitive Navigation
- Synchronisierung mit anderen kompatiblen Geräten

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Reader by Sony].

Die App Reader by Sony wird gestartet.

Hinweis

- Reader (TM) Store ist in manchen Ländern bzw. Regionen möglicherweise nicht erhältlich.
- Reader (TM) Store verwendet Adobe DRM, und eine Adobe-ID ist erforderlich, um das Tablet zur Anzeige geschützter Inhalte zu autorisieren.
- Wenn Sie nicht bereits über eine Adobe-ID verfügen, erstellt Reader (TM) Store eine mit der gleichen E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort, mit dem Sie das Reader (TM) Store-Konto eingerichtet haben.
- Wenn Sie bereits über eine Adobe-ID verfügen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die entsprechende E-Mail-Adresse und das Passwort zur Autorisierung des Tablets anzugeben.
- Über Reader (TM) Store gekaufte E-Books werden automatisch in Ihrer Bibliothek angezeigt.
- Mit der Reader by Sony-App auf Ihrem Tablet können Sie auch andere Bücher als die der Reader (TM) Store EPUB oder PDF E-Books lesen, indem Sie sie über USB oder eine SD-Karte laden oder indem Sie den Inhalt direkt über den Browser des Tablets herunterladen.

Informationen zum Support

Gilt nur für Kunden in Großbritannien

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Verwandte Themen

[Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste](#)

Filme

Im Hilfetext dieser App wird die Verwendung der App beschrieben.

- Englisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/
- Französisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/
- Niederländisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/
- Deutsch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/
- Italienisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/
- Spanisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/
- Norwegisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/
- Schwedisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/
- Portugiesisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/
- Polnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/
- Russisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/
- Türkisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/
- Tschechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/
- Griechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/
- Ungarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/
- Rumänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/
- Dänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/
- Finnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/
- Slowakisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/
- Bulgarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/
- Slowenisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/

WALKMAN

Im Hilfetext dieser App wird die Verwendung der App beschrieben.

- Englisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/
- Französisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/
- Niederländisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/
- Deutsch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/
- Italienisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/
- Spanisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/
- Norwegisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/
- Schwedisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/
- Portugiesisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/
- Polnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/
- Russisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/
- Türkisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/
- Tschechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/
- Griechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/
- Ungarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/
- Rumänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/
- Dänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/
- Finnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/
- Slowakisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/
- Bulgarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/
- Slowenisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/

Album

Im Hilfetext dieser App wird die Verwendung der App beschrieben.

- Englisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/
- Französisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/
- Niederländisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/
- Deutsch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/
- Italienisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/
- Spanisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/
- Norwegisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/
- Schwedisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/
- Portugiesisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/
- Polnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/
- Russisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/
- Türkisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/
- Tschechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/
- Griechisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/
- Ungarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/
- Rumänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/
- Dänisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/
- Finnisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/
- Slowakisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/
- Bulgarisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/
- Slowenisch
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/

Socialife

Im Hilfetext dieser App wird die Verwendung der App beschrieben.

- Englisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Französisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Niederländisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Deutsch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italienisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Spanisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugiesisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russisch
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Verwenden des „Video Unlimited“-Videolieferungsdienstes

Video Unlimited eröffnet eine völlig neue Welt der Unterhaltung auf Ihrem Tablet. Sie können jetzt Ihre Lieblingsvideos auf das Tablet herunterladen und überall und jederzeit anschauen.

1. Berühren Sie [⋮ Apps & Widgets] - [ Video Unlimited].

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.
- Zur Verwendung dieses Service können Internetnutzungsgebühren anfallen. Sie müssen alle anfallenden Internetgebühren tragen. Sie erhalten weitere Informationen hierzu bei dem Betreiber, bei dem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben.
- Sie können den Inhalt auch ohne Registrierung durchstöbern, zum Kauf und Download von Inhalten müssen Sie jedoch über ein registriertes Konto verfügen.
- Das Tablet muss über WLAN oder die mobile Kommunikation mit einem Netzwerk verbunden sein, damit die Vorschaufunktion genutzt werden kann.
- Das Tablet muss über WLAN mit einem Netzwerk verbunden sein, damit der erworbene Inhalt heruntergeladen werden kann. Der von Ihnen erworbene Inhalt kann über [ Download List] heruntergeladen werden.
- Zum Download von Inhalten müssen Sie sich in dem Land bzw. in der Region befinden, wo das Konto registriert ist.
- Prüfen Sie, ob für den Download des gewünschten Inhalts genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Informationen zum Support

Großbritannien

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irland

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Deutschland

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Frankreich

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italien

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Spanien

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Verwenden des „Music Unlimited“-Musiklieferungsdienstes

Music Unlimited ist ein Musikservice, der in Sony Entertainment Network verfügbar ist. Sie können Ihre Lieblingsmusik aus zahlreichen Musikinhalten auswählen und sie überall hören. Laden Sie Ihre persönliche Bibliothek hoch, auf die Sie jederzeit und überall zugreifen können, oder entdecken Sie neue Lieblingslieder durch automatische Empfehlungen, die auf Ihren individuellen Musikgeschmack abgestimmt sind. Durch automatische Empfehlungen können Sie Ihr Musikinteresse ausweiten.

- Musik auf Abruf – Hören Sie jederzeit Ihre Lieblingsmusik
- Millionen von Liedern, von den aktuellsten Hits bis hin zu Ihren Lieblingsstücken aus der Klassik
- Radiokanäle, die nach Genres, Stimmungen und Äras gruppiert sind
- Keine Werbung und unbegrenztes Überspringen von Songs
- Synchronisierung mit und Abspielen aus Ihrer Privatsammlung
- Zugriff über verschiedene Geräte

1. Berühren Sie [ Apps & Widgets] - [ Music Unlimited].

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.

Informationen zum Support

Großbritannien

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irland

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Deutschland

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Frankreich

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italien

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Spanien


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Verwendung von „Google Mail“

Sie können Google Mail auf dem Tablet nutzen, wenn Sie Ihr Google-Konto auf dem Tablet registrieren.

1. Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Google Mail].

Google Mail wird gestartet.

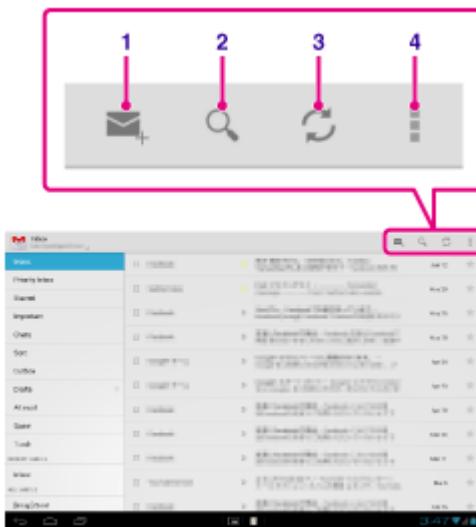

Anzeige auf dem Bildschirm	Beschreibung
1 Verfassen einer E-Mail	Verfasst und sendet eine E-Mail.
2 Suchen	Sucht nach E-Mails in der E-Mail-Liste.
3 Aktualisieren	Prüft auf neue E-Mails.
4 Optionsmenü	Nimmt detaillierte Einstellungen vor, wie die Verwaltung von Beschriftungen oder die Konfiguration allgemeiner Einstellungen für Google Mail.

Hinweis

- Um Details zur Verwendung von Google Mail anzuzeigen, berühren Sie [] (Optionsmenü) - [Hilfe].

Suche nach Apps

Über Google Play von Google können Apps, wie hilfreiche Tools und Spiele, auf das Tablet heruntergeladen werden. Sie können auch prüfen, ob App-Updates vorliegen, und Apps auf die aktuellste Version aktualisieren.

Berühren Sie oben rechts im Startbildschirm [ Apps & Widgets] und anschließend [ Play Store] in der Appliste.

Sie können Google Play auch auf Ihrem Computer verwenden.

<http://play.google.com/>

Auf dieser Website wird Google Play angezeigt, und Sie können die Apps verwalten, die Sie über Google Play heruntergeladen und auf Ihrem Tablet installiert haben.

Wenn Sie Play Store verwenden möchten, müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden [\[Details\]](#).

Verwendung von „Media Go“

Media Go ist eine Computersoftware, mit der Sie Inhalte verwalten und zwischen dem Tablet und Computer übertragen können. Installieren Sie Media Go auf Ihrem Computer, und Sie können Musik, Fotos und Videos auf Ihr Tablet überspielen.

Hinweis

- Anleitungen zur Verwendung von Media Go finden Sie über das Hauptmenü von Media Go in der Hilfe.

Installieren von Media Go auf dem Computer

1. Rufen Sie auf dem Computer die Website <http://www.sony.com/mediago/Tablet> auf, und laden Sie Media Go herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.
3. Installieren Sie Media Go mithilfe der angezeigten Anweisungen.

Während der Installation werden Sie möglicherweise aufgefordert, zusätzliche Softwarekomponenten zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen zu deren Download und Installation.

Übertragen von Inhalten auf das Tablet mit Media Go

1. Schließen Sie den Computer mit einem handelsüblichen Micro-USB-Kabel an das Tablet an.
2. Wählen Sie Media Go im Startmenü Ihres Computers aus, um die Software zu starten.
Sie können jetzt mit der Übertragung von Inhalten zwischen Ihrem Tablet und Computer beginnen.

Hinweis

- Wenn [die Modellbezeichnung des Tablets] links im Bildschirm von Media Go nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Tablet nicht vom Computer erkannt wird. Prüfen Sie, ob der Gerätetreiber ordnungsgemäß installiert ist.
- Sie finden ausführliche Anleitungen zur Verwendung von Media Go auf dem Computer unter <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Verwandte Themen

[Anschließen an einen Computer](#)

Verwendung von „Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM)“

Mit Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM) können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie auf der ganzen Welt kostenlos über das Internet Telefonate und Videogespräche führen, indem Sie einfach Ihr Skype-Konto in Verbindung mit dem Tablet nutzen.

Beim Start von Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype auf Ihrem Tablet können Sie ein bereits bestehendes Skype-Konto verwenden oder über das Tablet ein neues Konto anlegen.

Berühren Sie zum Starten eines Anrufs oder Videogesprächs [■■■ Apps & Widgets] oben rechts auf dem Startbildschirm, um das Anwendungsstartprogramm aufzurufen, und wählen Sie dann [ Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype], um sich anzumelden.

Außerdem können Sie kostengünstig über Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype Festnetz- oder Mobiltelefonen anrufen.

Hinweis

- Die Verwendung eines kabelgebundenen Headsets, das von Skype zertifiziert ist, wird für eine bessere Anrufqualität empfohlen.
Headsets können über die Skype(TM)-Verkaufsstelle bezogen werden (<http://shop.skype.com/>).
- Bei Videogesprächen bzw. Anrufen über Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype wird im Verlauf der Kommunikation eine große Datenmenge übertragen.
- Je nach Kommunikationsumgebung kann die Kommunikationsqualität mangelhaft sein, und unter Umständen sind keine Videogespräche möglich.
- Diese Anwendung unterstützt nur das A2DP-Profil für Bluetooth-Verbindungen. HFP und HSP werden nicht unterstützt. Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem A2DP-Profil verbinden, verwenden Sie das eingebaute Mikrofon des Tablets.
- Wenn Sie während der Kommunikation über Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype zwischen einer WLAN- und 3G-Verbindung wechseln, wird die Übertragungssitzung geschlossen.
- Wenn auf dem Tablet die von Skype bereitgestellte Anwendung „Skype“ installiert ist, kann Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype nicht gestartet werden.
Wenn Sie Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype verwenden möchten, müssen Sie die App „Skype“ von Skype deinstallieren.

Informationen zum Support

Bitte lesen Sie unter der folgenden URL-Adresse die Informationen über den Service, das Konto und die Bezahlung von Skype(TM)

<http://support.skype.com/>

Allgemeiner Support für PlayStation(R)

USA/Kanada/Brasilien

<http://us.playstation.com/support/>

Mexiko/Lateinamerika (Chile, Kolumbien, Panama, Argentinien)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

Großbritannien

<http://uk.playstation.com/support/>

Deutschland

<http://de.playstation.com/support/>

Spanien

<http://es.playstation.com/support/>

Frankreich

<http://fr.playstation.com/support/>

Italien

<http://it.playstation.com/support/>

Russland

<http://ru.playstation.com/support/>

Schweden

<http://se.playstation.com/support/>

Niederlande

<http://nl.playstation.com/support/>

Belgien

<http://be.playstation.com/support/>

Norwegen

<http://no.playstation.com/support/>

Österreich

<http://at.playstation.com/support/>

Schweiz

<http://ch.playstation.com/support/>

Portugal

<http://pt.playstation.com/support/>

Türkei

<http://tr.playstation.com/support/>

Polen

<http://pl.playstation.com/support/>

Indien

<http://in.playstation.com/support/>

Taiwan

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

Hongkong

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

Singapur

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

Australien

<http://au.playstation.com/support/>

Neuseeland

<http://nz.playstation.com/support/>

Vereinigte Arabische Emirate/Mittlerer Osten (Saudi-Arabien)

<http://ae.playstation.com/support/>

Indonesien

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

Thailand

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

Malaysia

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

Verwandte Themen

[Spiele von PS Store kaufen](#)

Spiele von PS Store kaufen

PlayStation(R)Store ist ein Online-Shop von Sony Computer Entertainment Inc. Dort können Sie Produkte wie z. B. PlayStation(R)-Spiele für PlayStation(TM)Certified-Terminals erwerben.

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.
- Für den Kauf von PlayStation(R)-Spielen beim PlayStation(R)Store benötigen Sie eine PSN- oder SEN-Anmeldekennung.
- Beim Herunterladen der gekauften Produkte muss das Tablet mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen der gekauften Produkte, dass genügend Speicherplatz auf dem Tablet frei ist.

Verwandte Themen

[Allgemeiner Support für PlayStation\(R\)](#)

Ustream

Die Live-Videos in Ustream können von allen Benutzern aufgerufen werden und ermöglichen darüber hinaus Interaktionen mit einem weltweiten Publikum. Mit Ustream für Android können Sie im Handumdrehen Sendungen starten und versäumen keine Ihrer Lieblingssendungen! Erleben Sie von unterwegs Veranstaltungen live, melden Sie sich zu bevorstehenden Veranstaltungen an, schauen Sie sich versäumte Sendungen an, und teilen Sie Ihre Erlebnisse über Ihre sozialen Netzwerke.

- Strahlen Sie selbst Sendungen aus, und interagieren Sie durch Chats und Umfragen mit Ihrem Publikum
- Sehen Sie sich Live-Veranstaltungen an, und unterhalten Sie sich in einem Chat darüber
- Entdecken Sie unter „Featured“ die brandaktuellsten und aufregendsten Ustream-Inhalte
- Verfolgen Sie Ihre Lieblingsshows, indem Sie an Ustream Crowds teilnehmen und sich dort über besuchte Veranstaltungen auf dem Laufenden halten
- Wenn Sie Sendungen ausstrahlen und interessante Beiträge entdecken, lassen Sie Ihre Freunde in sozialen Netzwerken teilhaben

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.

Informationen zum Support

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Evernote

Mit Evernote wird das Tablet zu Ihrem virtuellen Gedächtnis.

Evernote ist eine leicht zu verwendende kostenlose App, mit der Sie sich alles auf Ihrem Tablet merken können. Bleiben Sie organisiert, speichern Sie Ihre Ideen und verbessern Sie die Produktivität. Mit Evernote können Sie Notizen erfassen, Fotos aufnehmen, To-Do-Listen erstellen, Spracherinnerungen aufzeichnen und diese Notizen vollständig durchsuchen, egal ob Sie zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs sind.

Wichtige Funktionen

- Synchronisieren Sie alle Notizen auf den verwendeten Computern und Geräten.
- Erstellen und bearbeiten Sie Textnotizen, To-Do-Listen und Aufgabenlisten.
- Speichern, synchronisieren und geben Sie Dateien frei.
- Suchen Sie in Bildern nach Text.
- Organisieren Sie Notizen nach Notizbüchern und Tags.
- Verschicken Sie Notizen per E-Mail und speichern Sie Tweets unter Ihrem Evernote-Konto.
- Verbinden Sie Evernote mit anderen Apps und Produkten, die Sie nutzen.
- Geben Sie Notizen über Facebook und Twitter an Freunde und Kollegen weiter.

Premium-Funktionen

- Führen Sie Notizbücher offline, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
- Erlauben Sie anderen, Ihre Notizbücher zu bearbeiten.
- Ergänzen Sie eine PIN, um Ihre Evernote-App zu sperren.

Informationen zum Support

Für Kunden in Deutschland:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Für Kunden in Frankreich:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Für Kunden in Russland:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Für Kunden in anderen Ländern:

<http://evernote.com/contact/support/>

Foursquare

Erkunden Sie mit Foursquare die Welt. Halten Sie Kontakt zu Freunden, und profitieren Sie von Insider-Tipps, Rabatten und Gegenleistungen.

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihren Freunden direkt mitteilen, wo Sie sich befinden, Bilder teilen, deren Kommentare lesen („Ich bin gerade in der Nähe und schau schnell bei dir vorbei.“) und von Insider-Tipps profitieren („Du musst unbedingt die Hummer-Ravioli bestellen, das ist mit Abstand das beste Gericht.“). Unzählige Orte bieten für Foursquare-Benutzer Rabatte und Gratisleistungen an - tun Sie, was Ihnen Spaß macht, und verdienen Sie sich nebenbei noch Punkte und Auszeichnungen in Form von so genannten „Badges“. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.

Informationen zum Support

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

Genießen Sie ungeschnittene Kinofilme und Fernsehserien in voller Länge auf Ihrem Tablet.
Für das Tablet stehen 250 Filme und über 1.000 Fernsehsendungen zur Verfügung, die jederzeit abrufbar sind.

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.

Informationen zum Support

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Lade erstklassige Spiele auf dein Android-Tablet herunter: Top-HD-Spiele aus Gamelofts Online-Shop. Spielhits ohne Ende, z. B. Asphalt 6, Real Football 2011 und N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informationen zum Support

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Großbritannien
0-808-234-8679 (08:00 - 17:00 Montag - Freitag)
- Frankreich
0-800-903-778 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Deutschland
0-800-182-8613 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Spanien
900-868-529 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Italien
39-0662-20-7635 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Russland
nur E-Mail-Support
- Schweden
46-850-163-257 (09:00 - 17:00 Montag - Freitag)
- Norwegen
47-241-595-12 (09:00 - 15:00 Montag - Freitag)
- Dänemark
45-72-27-42-22 (09:00 - 15:00 Montag - Freitag)
- Finnland
35-89-725-190-22 (09:00 - 15:00 Montag - Freitag)
- Niederlande
31-20-51-74-737 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Belgien
0800-773-85 (Français), 0800-793-17 (Englisch) (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Österreich
0800-296-458 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Schweiz
0-800-838-654 (Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (Englisch) (09:00-18:00 Montag-Freitag)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00 - 17:00 Montag - Freitag)
- Türkei
nur E-Mail-Support
- Polen
48-22-398-73-03 (09:00 - 18:00 Montag - Freitag)
- Bulgarien
nur E-Mail-Support
- Tschechische Republik
nur E-Mail-Support

- Griechenland
nur E-Mail-Support
- Ungarn
nur E-Mail-Support
- Rumänien
nur E-Mail-Support
- Slowakei
nur E-Mail-Support
- Slowenien
nur E-Mail-Support
- Kroatien
nur E-Mail-Support

PlayMemories Online

Ihre Erinnerungen, bei jeder Berühring.

Erfreuen Sie sich umgehend an Ihren Fotos und Videos auf Ihren Lieblingsgeräten!

Funktionen

- Funktioniert mit mehreren Geräten
Genießen Sie Ihre Lieblingserinnerungen auf Ihrem Smartphone, Tablet, Computer, „BRAVIA“ und „S-Frame“.
- Leichtes Heraufladen
Laden Sie Fotos und Videos problemlos auf Ihr PlayMemories Online-Konto hoch und genießen Sie sie sofort auf Ihren Lieblingsgeräten!
- Funktioniert mit Video
Unterstützt auch Videos! Videos werden automatisch für eine nahtlose Wiedergabe auf Ihren bevorzugten Geräten umgewandelt.
- Einfache Verwendung
Ihr Fotos und Videos werden automatisch für Ihre bevorzugten Geräte vorbereitet. Keine Probleme, nur einfach.
- Privat freigeben
Geben Sie Ihre Lieblingserinnerungen privat für Freunde und Familie über Alben und Postkarten frei.

Hinweis

- In manchen Ländern bzw. Regionen ist diese Anwendung oder dieser Service möglicherweise nicht verfügbar.
- Der Dienst „PlayMemories Online“ bietet 5 GB KOSTENLOSEN Speicher für Fotos und Videos.

Informationen zum Support

- Großbritannien
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Frankreich
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Deutschland
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Sie können Ihr Tablet mit dem Internet verbinden, indem Sie die Tethering-Funktion des Xperia(TM)-Smartphones* nutzen. Tethering-Einstellungen des Smartphones können per Fernbedienung über das Tablet kontrolliert werden, sodass Sie Ihr Tablet über das Smartphone in der Tasche mit dem Internet verbinden können.

* Sie benötigen ein Xperia(TM)-Smartphone mit Tethering-Funktion und die Anwendung „Xperia Link“.

Marken

- „Sony Tablet“ ist eine Marke der Sony Corporation.
- „Xperia“ und „Xperia Tablet“ sind Marken der Sony Mobile Communications AB.
- „Clear Phase“, „Clear Bass“ und „xLOUD“ sind Marken der Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- „Reader“ und das „Reader“-Logo sind Marken der Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- „PlayMemories Online“ und „Sony Select“ sind Marken der Sony Corporation.
- Das „Sony Entertainment Network-Logo“ und „Sony Entertainment Network“ sind Marken der Sony Corporation.
- „PlayStation“ ist eine eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, die Android-Plattform, der Google Mail-Webmaildienst, Google+, der Google Latitude Positionsdiens, der Google Maps Kartendienst, die Google Places Unternehmensverzeichnisse, Google Search, der Google Talk Instant-Messaging-Dienst, der Google Translate Übersetzungsdiens, der Google Drive Online-Speicherdiens, der Google Books-Dienst und die YouTube-Videogemeinschaft sind Markenzeichen von Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc., und die Nutzung dieser Marke durch Sony erfolgt unter Lizenz.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote und das Evernote-Elefantenlogo sind Marken der Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Alle Rechte vorbehalten. Gameloft und das Gameloft-Logo sind Marken von Gameloft in den USA und/oder anderen Ländern.

- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.
- Die Audiocodierungstechnologie MPEG Layer-3 und Patente sind von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.
- DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE-LIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE LIZENZIERT:
 - (i) ZUR KODIERUNG VON VIDEOS GEMÄSS DEM MPEG4-STANDARD („MPEG4 VIDEO“) UND/ODER
 - (ii) ZUR DEKODIERUNG VON MPEG4 VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT GEWERBLICHE TÄTIGKEITEN KODIERT UND/ODER VON EINEM AUTORISIERTEN MPEG4 VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- Die microSD- und microSDHC-Logos sind Marken der SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE-LIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE LIZENZIERT:
 - (i) ZUR KODIERUNG VON VIDEOS GEMÄSS DEM VC-1-STANDARD („VC-1 VIDEO“) UND/ODER
 - (ii) ZUR DEKODIERUNG VON VC-1 VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT GEWERBLICHE TÄTIGKEITEN KODIERT UND/ODER VON EINEM AUTORISIERTEN VC-1 VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT.

FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Wi-Fi, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo, WPA, WPA2 und Wi-Fi Protected Setup sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.

Alle weiteren Namen von Systemen, Produkten und Diensten sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Auf die Kennzeichnung (TM) oder (R) wird in diesem Handbuch verzichtet.

Technische Daten

Betriebssystem	Android (TM)	
Prozessor	Mobilprozessor NVIDIA(R) Tegra(R) 2	
Hauptspeicher	Betriebsgeschwindigkeit	1,0 GHz
Display	Speichergröße (installiert)	1 GB
Speicher	Gesamtkapazität	4 GB
Ein- und Ausgänge	USB-Anschluss	Hochgeschwindigkeits-USB (USB 2.0), Micro-B-Anschluss x 1
	Kopfhörerbuchse	Stereo, Minibuchse x 1 (fungiert als Mono-Mikrofonbuchse)
Wireless LAN	IEEE 802.11b/g/n	
GPS-Funktion	Ja	
Bluetooth(R)-Technologie	Bluetooth(R)-Standard Ver. 2.1 + EDR	
Erweiterungssteckplätze	microSD-Speicherkarte x 1	
Lautsprecher	Eingebauter Mono-Lautsprecher	
Mikrofon	Integriertes Mono-Mikrofon	
Kamera (vorne)	0,3 M Pixel	
Kamera (hinten)	5 M Pixel	
Mitgeliefertes Zubehör	Netzteil, Netzkabel, microSD-Speicherkarte (2 GB) (Probemuster), Lithiumionen-Akku	
Maße des Hauptgeräts	Breite x Höhe x Tiefe (mm)	Aufgeklappt: ca. 180 mm x 14 mm x 158 mm Zugeklappt: ca. 180 mm x 26 mm x 79 mm
	Breite x Höhe x Tiefe (Zoll)	Aufgeklappt: ca. 7,09 Zoll x 0,56 Zoll x 6,23 Zoll Zugeklappt: ca. 7,09 Zoll x 1,03 Zoll x 3,12 Zoll
Gewicht des Hauptgeräts	Gewicht des Hauptgeräts (g)	372 g
	Gewicht des Hauptgeräts (Pfund)	0,83 Pfund

Änderung der Funktionen und technischen Daten vorbehalten.

Das Tablet schaltet sich nicht ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß im Tablet eingesetzt ist.

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste bei zugeklapptem Touchscreen drücken, schaltet sich das Tablet nicht ein.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste bei aufgeklapptem Touchscreen.

Wenn Sie nicht den mitgelieferten Akku oder einen optionalen Akku verwenden, der von Sony bereitgestellt wird, kann es vorkommen, dass das Tablet nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Möglicherweise ist der Akku zu schwach.

- Schließen Sie das Tablet an eine Netzsteckdose an, und laden Sie den Akku.

Unter Umständen schaltet sich das Tablet ganz aus.

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten.

Wenn das Tablet Strom aus der Steckdose bezieht, vergewissern Sie sich, dass das Tablet und Netzteil, das Netzteil und Netzkabel sowie das Netzkabel und eine Netzsteckdose fest miteinander verbunden sind.

Der Systemstart des Tablets dauert lange.

Wenn Sie das Tablet in ausgeschaltetem Zustand starten, kann es einige Zeit dauern, bis das System gestartet wird.

Der Akku wird nicht geladen.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß im Tablet eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Tablet und Netzteil, das Netzteil und Netzkabel sowie das Netzkabel und eine Netzsteckdose fest miteinander verbunden sind.

Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Ladefunktion des Tablets bei einer Überhitzung des Tablets nicht.

- Lassen Sie das Tablet abkühlen, und versuchen an einem kühlen Ort erneut, den Akku zu laden.

Ihr Tablet unterstützt kein Laden des Akkus über eine USB-Verbindung mit einem Computer oder einem Ladegerät.

Die Ladeanzeige leuchtet nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß im Tablet eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Tablet und Netzteil, das Netzteil und Netzkabel sowie das Netzkabel und eine Netzsteckdose fest miteinander verbunden sind.

Ihr Tablet unterstützt kein Laden des Akkus über eine USB-Verbindung mit einem Computer oder einem Ladegerät.

Der Akkuverbrauch steigt.

Möglicherweise verschlechtert sich der Akku.

- Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku, der von Sony empfohlen wird.

Die Ladeanzeige blinkt.

Die Ladeanzeige blinkt langsam (im Abstand von drei Sekunden), wenn die Akkurestladung 15 % oder weniger beträgt. Stecken Sie das Tablet ein, und laden Sie den Akku [\[Details\]](#).

- Die Ladeanzeige blinkt nicht, wenn sich das Tablet ausschaltet, obwohl die Akkurestladung 15 % oder weniger beträgt.

Wenn die Ladeanzeige schnell blinkt (alle 0,5 Sekunden), muss das Tablet möglicherweise repariert werden. Stellen Sie die Nutzung des Tablets ein, und wenden Sie sich an das Service- oder Support-Center, das in der Garantieerklärung genannt wird.

Das Tablet, der Akku und das Netzteil erwärmen sich während des Gebrauchs oder beim Laden.

Eine Erwärmung während der Verwendung des Tablets oder des Ladevorgangs ist normal und sollte sich nicht auf die Leistung des Tablets auswirken.

Bei einer Überhitzung des Tablets schaltet es sich möglicherweise zur Sicherheit aus. Warten Sie in diesem Fall, bis sich das Tablet abgekühlt hat, und verwenden Sie es dann in einer kühlen Umgebung.

Falls sich das Tablet außergewöhnlich stark erhitzt, muss es möglicherweise repariert werden. Schalten Sie das Tablet aus, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Netzteil, und stellen Sie den Gebrauch des Tablets ein. Wenden Sie sich an das Service- oder Support-Center, das in der Garantieerklärung genannt ist.

Der Bildschirm ist dunkel.

Überprüfen Sie, ob die Bildschirmhelligkeit des Tablets auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Akkurestladung ausreicht.

Achten Sie darauf, dass der Umgebungslichtsensor nicht verdeckt wird.

Der Bildschirm erscheint möglicherweise sehr dunkel, wenn er an einem klaren Tag im Freien genutzt wird.

Wenn die automatische Helligkeitseinstellung aktiviert ist, wird die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.

- Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Display] - [Helligkeit] - [Automatische Helligkeit], um die Markierung zu entfernen und die Einstellung für die automatische Helligkeit zu deaktivieren.

Einige Punkte auf dem Bildschirm werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

In seltenen Fällen sind auf dem LCD-Bildschirm kleine schwarze Punkte zu sehen. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung [\[Details\]](#).

Ein Bluetooth(R)-Gerät wurde nicht gefunden.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Tablets aktiviert ist.

- Berühren Sie [■■■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Bluetooth], und setzen Sie dann [Bluetooth] auf [AN].

Vergewissern Sie sich, dass das zu koppelnde Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist.

Wenn Sie [■■■ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Bluetooth] berühren und dann [NACH GERÄTEN SUCHEN] oben rechts auf dem Bildschirm berühren, wird ein Bluetooth-Gerät möglicherweise nicht sofort gefunden. Mögliche Gründe dafür sind die Anzahl der Geräte im Bereich des Tablets, die Entfernung zu dem Gerät, die Umgebung und die Signalbedingungen.

- Sorgen Sie für einen möglichst geringen Abstand zwischen dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät und dem Tablet, und versuchen Sie es erneut.

Vergewissern Sie sich, dass sich das zu koppelnde Bluetooth-Gerät im sichtbaren Modus befindet.

- Die Bluetooth-Funktion des handelsüblichen Bluetooth-Geräts, das Sie koppeln, muss aktiviert sein, und es muss sich im sichtbaren Modus befinden.
- Wenn Sie ein zuvor mit einem Tablet verbundenes Bluetooth-Gerät trennen und anschließend wieder verbinden, stellen Sie die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät erneut her, nachdem Sie zuvor die Registrierung beim Bluetooth-Gerät und dem Tablet gelöscht haben.

Das Tablet reagiert langsam oder die Leistung entspricht nicht den Erwartungen.

In einer heißen oder kalten Umgebung kann sich die Reaktionszeit des Tablets erhöhen. Verwenden Sie das Tablet an einem Ort mit möglichst optimaler Temperatur.

Wenn das Tablet sehr langsam wird oder nicht wie erwartet funktioniert, läuft es möglicherweise besser, wenn Sie es einmal ausschalten und dann wieder einschalten.

Wenn der Datenspeicherbereich des Tablets voll ist, läuft das Tablet möglicherweise nicht wie erwartet.

- Deinstallieren Sie alle nicht benötigten Anwendungen.

Das Tablet führt keine Aktionen aus.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um das Ausschalten des Tablets zu erzwingen, und schalten Sie es dann wieder ein [\[Details\]](#).

Wenn Sie das Ausschalten des Tablets nicht erzwingen können, stecken Sie das Netzteil aus, entnehmen Sie den Akku, und setzen Sie ihn dann wieder in das Tablet ein. Warten Sie nach dem Einsetzen des Akkus einige Zeit, bevor Sie das Tablet einschalten.

Wenden Sie sich an das Service- oder Support-Center, das in der Garantieerklärung genannt ist, falls das Problem nicht behoben wird.

Ihr Tablet muss zurückgesetzt werden.

Berühren Sie [■ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Sichern & zurücksetzen] - [Auf Werkszustand zurück] und anschließend [Tablet zurücksetzen] unten im rechten Menü.

- Sämtliche Daten im Datenspeicherbereich werden gelöscht; dazu gehören die Informationen des Google-Kontos, die Systemdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungsdaten.
- Benutzerdaten wie Musik, Fotos und E-Books, die über eine microSD-Speicherkarte oder ein durch USB verbundenes Gerät übertragen wurden, werden nicht gelöscht.
- Wenn Sie alle Benutzerdaten wie Musik, Fotos und E-Books löschen möchten, berühren Sie [SD-Karte löschen], um das zugehörige Kontrollkästchen zu markieren, und berühren Sie anschließend [Tablet zurücksetzen].
- Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie wichtiger Daten anzulegen, da gelöschte Benutzerdaten nicht wiederhergestellt werden können.
- Das Tablet wird automatisch neu gestartet.

Der Klang aus dem Lautsprecher ist verzerrt.

Passen Sie die Wiedergabelautstärke an.

Vergewissern Sie sich, dass das Tablet ausreichend geladen ist.

Wenn die Klangeffekte deaktiviert werden, verbessert sich möglicherweise die Klangausgabe.

Die Bildschirmhelligkeit schwankt.

Wenn die automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit aktiviert ist, wird die Helligkeit des Bildschirms an die Umgebungshelligkeit angepasst.

- Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [⚙️ Einstellungen] - [Display] - [Helligkeit] - [Automatische Helligkeit], um die Markierung zu entfernen und die Einstellung für die automatische Helligkeit zu deaktivieren.

Die Bildschirmhelligkeit kann nicht eingestellt werden.

Wenn Sie die automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit eingestellt haben, ist keine manuelle Anpassung der Bildschirmhelligkeit möglich.

- Berühren Sie [☰ Apps & Widgets] - [⚙️ Einstellungen] - [Display] - [Helligkeit] - [Automatische Helligkeit], um die Markierung zu entfernen und die Einstellung für die automatische Helligkeit zu deaktivieren.

Die Bildschirmhelligkeit wird nicht wie erwartet automatisch angepasst.

Wenn die automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit aktiviert ist, verdunkelt sich der Bildschirm nicht, nachdem er heller wurde. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. Wird der Bildschirm durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet (Umschaltung in den Ruhezustand) und anschließend wieder eingeschaltet, wird die Helligkeit auf den Normalwert zurückgesetzt.

Der obere und untere Bildschirm weisen eine unterschiedliche Helligkeit auf.

Wenn Sie den oberen und unteren Bildschirm nicht in demselben Winkel betrachten, kann der Eindruck entstehen, dass die Helligkeit unterschiedlich ist.

Selbst wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass die Helligkeit unterschiedlich ist, nachdem der Winkel eingestellt wurde, ist dies ein normales Ergebnis des Fertigungsprozesses und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.

Der obere und untere Bildschirm haben unterschiedliche Farben.

Wenn Sie den oberen und unteren Bildschirm nicht in demselben Winkel betrachten, kann der Eindruck entstehen, dass die Farben unterschiedlich sind.

Selbst wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass die Farbe unterschiedlich ist, nachdem der Winkel eingestellt wurde, ist dies ein normales Ergebnis des Fertigungsprozesses und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.

Die Bildschirmanzeige verschwindet bzw. verdunkelt sich plötzlich.

Nach einer gewissen Zeit wechselt der Bildschirm zur Schonung des Akkus automatisch in den Ruhezustand.

- Der Bildschirm schaltet sich wieder ein, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Wenn Sie die Dauer bis zum Wechsel des Bildschirms in den Ruhezustand ändern möchten, berühren Sie nacheinander [☰ Apps & Widgets] - [⚙️ Einstellungen] - [Display] - [Ruhezustand], um die gewünschte Dauer einzustellen.
- Bei einem längeren Intervall bis zum Wechseln in den Ruhezustand wird der Akku schneller entladen.

Der Touchscreen funktioniert nicht wie erwartet.

Verwenden Sie den Touchscreen unbedingt ordnungsgemäß [\[Details\]](#).

Ist der Touchscreen beschädigt (zerkratzt usw.), wenden Sie sich an das Service- oder Support-Center, das in der Garantieerklärung genannt wird.

Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, schalten Sie das Tablet aus und anschließend wieder ein.

- Wenn sich das Tablet nicht ausschalten lässt, halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um das Ausschalten des Tablets zu erzwingen, und schalten Sie es dann wieder ein [\[Details\]](#).
- Wenn Sie das Ausschalten des Tablets nicht erzwingen können, stecken Sie das Netzteil aus, entnehmen Sie den Akku, und setzen Sie ihn dann wieder in das Tablet ein. Warten Sie nach dem Einsetzen des Akkus einige Zeit, bevor Sie das Tablet einschalten [\[Details\]](#).

Das Datum und die Uhrzeit werden zurückgesetzt.

Bei einer sehr niedrigen Akkurestladung kann es vorkommen, dass Datum und Uhrzeit zurückgesetzt werden.

- Laden Sie den Akku auf, und stellen Sie dann Datum und Uhrzeit erneut ein.

Sie möchten den Berührungssignalton (Bediensignalton) ausschalten.

Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Töne] - [Töne bei Berührung], um die Markierung zu entfernen und den Berührungssignalton zu deaktivieren.

Halten Sie die Taste VOL – (Lautstärke) am Tablet gedrückt, bis die auf dem Bildschirm angezeigte Lautstärkeanzeige minimiert und das Symbol zurückgesetzt wird.

Der Bildschirm dreht sich nicht, wenn Sie das Tablet drehen.

Die Bildschirmschaltung wird von einigen Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.

Sie möchten die Bildschirmschaltung deaktivieren.

Berühren Sie [Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [Display] - [Display autom. drehen], um die Markierung zu entfernen und die Bildschirmschaltung zu deaktivieren.

Sie möchten die Bildschirm-Sperrfunktion deaktivieren bzw. das Tablet ohne Bildschirmsperrung verwenden.

Berühren Sie [ Apps & Widgets] - [ Einstellungen] - [Sicherheit] - [Bildschirmsperre] und anschließend [Keine], um die Sperrfunktion zu deaktivieren.

Ein Headset kann nicht verwendet werden.

Verwenden Sie ein Sony MDR-EX38IP Headset, dessen Funktion mit dem Tablet bestätigt wurde.

- Wenn das Headset MDR-EX38IP an das Tablet angeschlossen ist, können die folgenden Funktionen nicht genutzt werden.

Springen zum nächsten Lied

Springen zum vorherigen Lied

Einstellen der Lautstärke (+/-)

Telefonie

Tätigen eines Anrufs

Beenden eines Anrufs

Eine Datei kann nicht angezeigt oder wiedergegeben werden.

Nehmen Sie die microSD-Speicherkarte einmal aus dem Tablet, und setzen Sie sie wieder ein, wenn der Dateiname aus dem Display ausgeblendet wird.

Möglicherweise sind die Daten beschädigt, wenn die Datei nicht abgespielt werden kann, obwohl der Dateiname angezeigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat der Daten vom Tablet unterstützt wird [\[Details\]](#).

Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat von der Anwendung unterstützt wird.

Das Video wird unterbrochen/springt/ist nicht mit dem Ton synchron.

Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat von der Anwendung unterstützt wird [\[Details\]](#).

Schalten Sie das Tablet aus und anschließend wieder ein.

Die Daten sind möglicherweise beschädigt.

Vergewissern Sie sich, dass andere Apps keine prozessorintensiven Tasks im Hintergrund ausführen.

Das Tablet kann keine GPS-Signale empfangen oder benötigt sehr lange für die Positionsbestimmung.

Gehen Sie an einen Ort mit gutem GPS-Signalempfang und freier Sicht zum Himmel [\[Details\]](#).

Die Ergebnisse der GPS-Positionsbestimmung können vom tatsächlichen Standort abweichen.

Gehen Sie an einen Ort mit gutem GPS-Signalempfang und freier Sicht zum Himmel [\[Details\]](#).

Die mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Filme sind verschwommen.

Überprüfen Sie, ob sich Kondensation oder Schmutz auf dem Objektiv oder der Abdeckung der Kamera befindet.

Einige Anwendungen werden nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Manche Anwendungen unterstützen die Sprache nicht, die in den Spracheinstellungen des Tablets ausgewählt wurde; sie werden daher in einer anderen Sprache angezeigt.

Einige Anwendungen können nicht deinstalliert werden.

Manche Anwendungen können nicht deinstalliert (gelöscht) werden. Dies ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung des Tablets oder für einen Fehler in der Anwendung.

SONY

Eine Website für Mobiltelefone oder Smartphones wird angezeigt.

Einige Websites werden in einem Layout für Mobiltelefone oder Smartphones angezeigt.

Sie können die Internettelefonie oder Sprachchats nicht verwenden.

Verwenden Sie die Internettelefonfunktion oder den Sprachchat mit WLAN.

Das Tablet kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.

- Berühren Sie nacheinander [☰ Apps & Widgets] - [Einstellungen] - [WLAN], und setzen Sie dann [WLAN] auf [AN].

Vergewissern Sie sich, dass das Signal zwischen den Geräten durch nichts blockiert wird und dass der Abstand zwischen den Geräten nicht zu groß ist [\[Details\]](#).

Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung mit der App WLAN-Prüfer [\[Details\]](#).

Sie können möglicherweise eine Verbindung herstellen, indem Sie die Kanaleinstellungen Ihres Zugangspunkts ändern.

Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für [Netzwerk-SSID] und [Sicherheit] Ihres Zugangspunkts korrekt sind.