

Tablet Bilgisayar Yardım Kılavuzu

- [Önce Bu Bölümü Okuyun](#)
- [Kullanıcı kılavuzunun indirilmesi](#)
- [Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)
- [Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)
- [Tablet bilgisayarınız kapalı konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)
- [AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar](#)
- [Pilin Şarj Edilmesi](#)
- [Şarjla İlgili Notlar](#)
- [Dokunmatik Ekran İşlemleri](#)
- [Ekran Hakkında Notlar](#)
- [Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)
- [Kablosuz bağlantı](#)
- [Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)
- [Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)
- [Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)
- [Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi](#)
- [Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [Konum Hizmetlerinin Kullanımı](#)
- [GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)
- [SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması](#)
- [SD Bellek Kartları Hakkında Notlar](#)
- [SD Bellek Kartlarının Uyumluluğu](#)
- [USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)
- [Bilgisayara Bağlantı](#)
- [Tablet Bilgisayarın Yuvayla Kullanımı](#)
- [Yuva Açısının Ayarlanması](#)
- [Parçalar ve Kumandalar \(Tablet Bilgisayar\)](#)
- [Parçalar ve Kumandalar \(Yuva\)](#)
- [Ürünle Verilen Parçaların Kontrolü](#)
- [Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)
- [Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması](#)
- [Varsayılan Fabrika Ayarlarına \(Başlangıç Verilerine\) Getirilmesi](#)
- [Askı Kayışının Tablet Bilgisayarınıza Takılması](#)
- [Pil Ömrünün İdareli Kullanılması](#)

- Ekran Parlaklığının Ayarlanması
- Sesli İletişim Uygulamalarının Kullanımı Hakkında Notlar
- Kullanımla İlgili Notlar

- Android Sürümünün Kontrol Edilmesi
- Android'in En Son Sürümüne Güncellenmesi

- Ana Ekranın Kullanımı
- Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması (Guest Mode)
- Guest Mode Geçişi
- Ana Ekran Uygulama veya Widget Eklenmesi
- Apps & Widgets Listesinin Kullanımı
- “Küçük Uygulamalar” Kullanımı
- Google ile arama yapılması

- Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması
- Ekran Dönüşünün Yapılandırılması
- Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması
- Metin Girilmesi
- Metin Seçimi
- Google Hesabının Yapılandırılması
- Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi
- Bilgisayarınızdan İçerik Aktarılması
- Desteklenen Formatlar
- PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Kullanılması
- PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Kablolu Bağlantıyla Kullanılması
- PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Bluetooth Bağlantısıyla Kullanılması

- Ayarların Değiştirilmesi
- Boş Disk Alanının Kontrolü
- Hesabın Senkronizasyonu

- Uygulama Listesi
- Takvimin Kullanımı
- Fotoğraf/Video Çekimi
- Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar
- E-posta Hesaplarının Yapılandırılması
- E-posta Oluşturma/Gönderme
- E-postaların Alınması/Silinmesi
- Web Sitelerinin Görüntülenmesi
- Sık Kullanılan Ekleme
- Sitelere Sık Kullanılanlardan/Erişim Geçmişinden Erişilmesi
- Hesap Makinesinin Kullanımı
- Bağlantıların Kaydedilmesi
- Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi
- Saatin Görüntülenmesi
- Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma
- Tablet Bilgisayarın Uzaktan Kumanda Olarak Kullanılması
- Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi
- Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)
- Film Deneyimlerin Sosyal Ağ Üzerinden Paylaşılması

- Social Feed Reader İle Hesap Kaydı
- Social Feed Reader İçin Hesap Ekleme/Silme
- Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması
- Social Feed Reader İçin Bildirim Okuma/Yazma
- Social Feed Reader için Bildirim (Makale) veya Arkadaş Arama
- Sony Select Kullanımı
- Fotoğraf/Video Paylaşılması
- Fotoğraf/Video Paylaşılması
- Fotoğraf Düzenlenmesi
- Kablosuz Bağlantının Kontrolü
- Dijital Kitapların Okunması
- Filmler
- WALKMAN
- Albüm
- Socialife

- “Video Unlimited” Video Dağıtım Hizmetinin Kullanımı
- “Music Unlimited” Müzik Dağıtım Hizmetinin Kullanımı
- “Gmail” Kullanımı
- Uygulama Arama
- “MediaRemote” Kullanımı
- “Media Go” Kullanımı
- Genel PlayStation(R) Desteği
- PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma
- Ustream
- Zinio
- Evernote
- Foursquare
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link

- Ticari Markalar
- Teknik Özellikler

- Tablet bilgisayar açılmıyor.
- Tablet bilgisayar çok yavaş açılıyor.
- Pil şarj olmuyor.
- Şarj göstergesi görüntülenmiyor.
- Pil tüketimi arttı.
- Şarj göstergesi yanıp sönüyor.
- Tablet bilgisayar kullanılırken veya şarj olurken tablet bilgisayar ve AC adaptörü ısınır.
- Ekran karanlık gözüküyor.
- Ekrandaki bazı noktalar doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Bluetooth(R) aygıtı bulunamadı.
- Tablet bilgisayarım yavaşladı veya beklediğim gibi çalışmıyor.
- Tablet bilgisayarım çalışmıyor.
- Tablet bilgisayarınızın sıfırlanması gerekir.
- Hoparlörden ses bozuk çıkıyor.
- Ekran parlaklığı sabitlenmiyor.

- Ekran parlaklığı ayarlanamıyor.
 - Ekran parlaklığı beklendiği şekilde otomatik olarak ayarlanmıyor.
 - Ekran beklenmedik şekilde kayboluyor/kararıyor.
 - Dokunmatik ekran beklendiği gibi çalışmıyor.
 - Tarih ve saat sıfırlanıyor.
 - İsterseniz, dokunma sesini (çalışma sesini) kapatabilirsiniz.
 - Tablet bilgisayar çevirdiğinde ekran dönmüyor.
 - İsterseniz, ekran dönme özelliğini kapatabilirsiniz.
 - İsterseniz, ekran kilidi işlevini devre dışı bırakmak/tablet bilgisayarınızı ekranı kilitlemeden kullanabilirsiniz.
 - Ekran dönerken, dahili hoparlörden gelen ses kesiliyor.
 - Mikrofonlu kulaklık çalışmıyor.
-
- Bir dosya görüntülenemiyor veya oynatılamıyor.
 - Video kesiliyor/atlıyor/gelen sesle senkronize oynamıyor.
 - Tablet bilgisayar, GPS sinyallerini alamıyor veya konum tespit etmesi çok uzun sürüyor.
 - GPS konum tespit sonucu, gerçek konumdan farklı çıkıyor.
 - Kamera ile çekilen fotoğraflar ve videolar bulanık çıkıyor.
 - Remote control uygulaması bazı işlemleri öğrenmiyor.
 - Bazı uygulamalar seçilen dilde görüntülenmiyor.
 - Bazı uygulamalar kaldırılmıyor.
 - Cep telefonları veya akıllı telefonlar için tasarlanan bir web sitesi görüntüleniyor.
-
- Tablet bilgisayar bir kablosuz ağına bağlanamıyor.

Önce Bu Bölümü Okuyun

Bu Yardım kılavuzu, Android 4.0.3 sürümü (release5) içindir.

Sony tablet bilgisayarını satın aldığınız için tebrik ederiz.

Tablet bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce, ürünle verilen Önemli bilgiler (güvenlik talimatları) bölümünü okuyun. Bu Yardım kılavuzu, tablet bilgisayarınızın ve uygulamaların nasıl kullanılacağını açıklar. Yardım kılavuzunu (PDF dosyası) tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz [\[Ayrıntılar\]](#).

Pilin şarj edilmesi

Tablet bilgisayarınızın pil seviyesi satın aldığınızda düşük olabilir. Tablet bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce pilini şarj edin [\[Ayrıntılar\]](#).

Yazılım (Android sürümü) güncellemeleri hakkında

Yazılımı güncellerseniz (Android sürümü), her bir uygulamanın en son sürümünü kurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, bazı uygulamalar çalışmayabilir. Uygulamaların yeni sürümlerini bulmak için, Google Play Store'a bakın [\[Ayrıntılar\]](#).

Google hesabı hakkında

Bir Google hesabına sahip olmanız, Google Google Play Store (kayıt ücretsizdir) vb. gibi Google hizmetlerini kullanmanızı sağlar.

Bir Google hesabı kullanarak, bilgisayarınızda veya diğer aygıtlarda kullandığınız Google hizmetlerini tablet bilgisayarınızdaki e-posta, takvim ve kullanıcı uygulamaları vb. gibi uygulamalarla senkronize edebilirsiniz [\[Ayrıntılar\]](#).

Not

- Bazı modeller bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

İlgili Konu

[Kullanıcı kılavuzunun indirilmesi](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Google Hesabının Yapılandırılması](#)

[Android Sürümünün Kontrol Edilmesi](#)

[Uygulama Arama](#)

Kullanıcı kılavuzunun indirilmesi

PDF Yardım kılavuzunu tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Tablet bilgisayarınızda PDF dosyalarını görüntülemek için Reader by Sony uygulamasını veya PDF reader uygulamasını yükleyin.

1. Yardım kılavuzunun ilk sayfasındaki “Yardım kılavuzunu (PDF dosyası) indir” düğmesine basın.
2. Yardım kılavuzu indirildikten ve ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda  simgesi görüntüledikten sonra, durum çubuğuna basın.



Bildirim paneli görüntülenir.

3. “helpguide_pdf.pdf” dosyasına basın.
PDF dosyasını görüntüleyeceğiniz uygulamaya açın; Yardım kılavuzu görüntülenir.

İpucu

- Ayrıca, Yardım kılavuzunu sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ İndirilenler] ve “helpguide_pdf.pdf” seçimlerini yaparak da görüntüleyebilirsiniz.

İlgili Konu

[Uygulama Arama](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması

Tablet bilgisayarının açılması

1. Tablet bilgisayarınızı şarj edin.
2. Güç düğmesini üç saniye basılı tutun.

Tablet bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı aşağıdaki ekran talimatlarını takip ederek kurun.

Not

- Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarınızı belirli bir süre çalıştırmazsanız, ekran kapanır ve kilitlenir. Ekranı görüntülemek için güç düğmesine basın ve ardından kilidini açın.

Tablet bilgisayarın kapatılması

Tablet bilgisayarınızı uzun süre kullanmayacaksanız kapalı konuma getirmeniz (kapatmanız) önerilir.

1. Güç düğmesini bir onay ekranı görüntülenene kadar basılı tutun.
2. [Tamam] düğmesine basın.

Tablet bilgisayar birkaç saniye içerisinde otomatik olarak kapanacaktır.

Not

- Veri indirilirken veya aktarılırken tablet bilgisayarınızı kapatırsanız, veriler zarar görebilir.
- Tablet bilgisayarınızı yukarıda açıklanan prosedürü takip ederek kapatamıyorsanız, zorlamalı kapatmak için güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
- Tablet bilgisayarınızı zorlamalı şekilde de kapatamazsanız, sıfırlama düğmesine (deliğine) basın.

İlgili Konu

[Parçalar ve Kumandalar \(Tablet Bilgisayar\)](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)

[Tablet bilgisayarınız kapalı konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması](#)

Ekranın Açılması/Kapatılması (Uyku Modu)

Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarınızı belirli bir süre çalıştırmazsanız, ekran kapanır ve kilitletir. Ekranı açmak için, ekranı görüntülemek üzere güç düğmesine basın ve ardından kilidini açın.

Tablet bilgisayarınızı kullanmıyorken, ekranı manüel olarak kapatabilirsiniz (uyku moduna alabilirsiniz).

1. Güç düğmesine basın.

Ekran kararır. Güç tamamen kapanmaz. Uyku modunu devre dışı bırakmak ve ekranı açmak için, güç düğmesine tekrar basın ve ardından ekran kilidini açın.

İpucu

- Tablet bilgisayarınız kapalı konuma (uyku moduna) geçmeden önce geçen bekleme süresini değiştirebilirsiniz. Ekranın kilitletmesini önleyebilir ve ayrıca ekran kilidi için kullanılan şekli değiştirebilirsiniz.

İlgili Konu

[Tablet bilgisayarınız kapalı konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)
[Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması](#)

Tablet bilgisayarınız kapalı konuma (Uyku Moduna) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması

Varsayılan ayarlarda, tablet bilgisayarda belirli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa, ekran otomatik olarak uyku moduna geçer. Tablet bilgisayarınız kapalı konuma geçmeden önce geçen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Ekran] - [Uyku] seçimlerini yapın.
2. Tablet bilgisayarınız kapalı konuma (uyku moduna) geçmeden önce geçen bekleme süresini dokunarak seçin.

İpucu

- Ayarlanan süre geçse bile ekranının kapanmaması için yapılan ayar yalnızca şarj işlemi sırasında geçerli olur. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Geliştirici seçenekleri] seçimlerini yapın ve ardından [Uyanık kal] seçim kutusunu işaretleyin.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar

- Tablet bilgisayarınız ile verilen AC adaptörünü veya orijinal bir Sony AC adaptörü kullanın. Arızalara neden olabileceğinden başka bir AC adaptörü kullanmayın.
- AC adaptörünü seyahat tipi güç dönüştürücüsü vb. gibi güç çevrim aygıtlarına bağlamayın. Aksi takdirde, tablet bilgisayarınız aşırı ısınabilir veya arızalanabilir.
- Hasar görmesi halinde, AC adaptör kablosunu kullanmayı kesin.
- Tablet bilgisayarınız için belirtilen Sony yuvayı (SGPDS1, ayrı olarak satılır) kullanırken de mutlaka tablet bilgisayarınızla verilen AC adaptörünü kullanın.


İlgili Konu

[Şarjla İlgili Notlar](#)

Pilin Şarj Edilmesi

Tablet bilgisayarınızı prize taktığınızda pili şarj olur. Şarj süresi, tablet bilgisayarınızı kullanımınıza bağlı olarak değişir.

1. AC güç kablosunu AC adaptörüne takın.
2. AC güç kablosunun diğer ucunu AC prizine takın.
3. Tablet bilgisayarınızı ters çevirin ve ardından AC adaptörünü tablet bilgisayar şarj girişine aşağıda gösterildiği yönde takın.
Şarj göstergesi, pilin şarj durumunu gösterir.

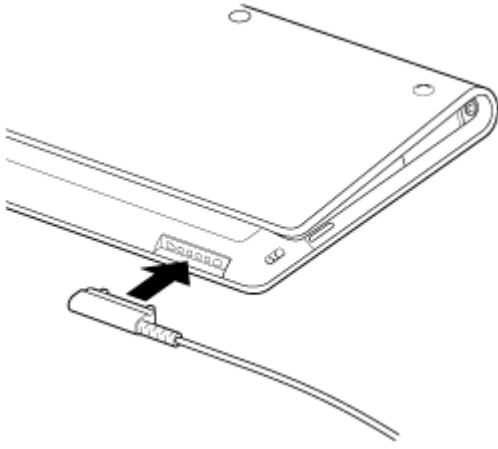

İpucu

- Tablet bilgisayarınız için belirtilen Sony yuvayı (SGPDS1, ayrı olarak satılır) kullanırsanız, pili daha kolay şarj edebilirsiniz.

Kalan pil seviyesinin/şarj durumunun kontrol edilmesi

Kalan pil seviyesini durum çubuğunda veya Ana ekranda görüntülenen simgeye bakarak kontrol edebilirsiniz.

Şarj göstergesi size şarj durumu hakkında bilgi verir. Şarj göstergesi, kalan pil seviyesine bağlı olarak farklı renklerde yanar.

Şarj durumu	Kalan pil seviyesi	Ekran durumu
AC adaptörüyle birlikte	Düşük (%0 - %15)	Kırmızı
	Orta (%16 - %89)	Turuncu
	Tam (%90 - %100)	Yeşil
AC adaptörü olmadan	Düşük (%0 - %15)	Kırmızı yanıp söner
	Orta (%16 - %89)	Kapalı
	Tam (%90 - %100)	Kapalı

- Pil seviyesi düşerse ve tablet bilgisayarın çalışmaya devam edebilmesi için şarj edilmesi gerekiyorsa, şarj göstergesi kırmızı yanıp sönmeye başlar.

İlgili Konu

[Parçalar ve Kumandalar \(Tablet Bilgisayar\)](#)

[Teknik Özellikler](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[AC Adaptörünün Kullanımına İlişkin Notlar](#)

[Şarjla İlgili Notlar](#)

Şarjla İlgili Notlar

Pilin şarj edilmesi

- Güvenliğiniz için, pili şarj etmek için yalnızca ürünle verilen AC güç kablosunu kullanın.
- Tablet bilgisayarınız için belirtilen AC adaptörü dışında bir AC adaptörü kullanırsanız, performans ve güvenlik garanti edilmez.
- Ortam sıcaklığına veya tablet bilgisayarını nasıl kullandığınıza bağlı olarak, pil şarj olmayabilir veya pilin şarj olması uzun sürebilir.
- Pili ateş yakınında veya doğrudan güneş ışığı alan bir yerde şarj etmeyin.
- Tablet bilgisayarını satın aldıığınızda pili tam dolu değildir.
- Pil, kullanım veya şarj sırasında ısınır. Bu normal bir durumdur ve endişelenilmesine gerek yoktur. Tablet bilgisayarınız veya AC adaptörü anormal şekilde ısınırsa, tablet bilgisayarınızı kapatın ve AC güç kablosunu AC adaptöründen çıkartın.

Pilin boşalması

- Şarj edildikten sonra, kullanılsa bile pil gücü giderek azalacaktır. Uzun süre kullanılmazsa, pil gücü tükenebilir. Tablet bilgisayarınızı kullanmadan önce, pili şarj etmenizi öneririz.
- Tablet bilgisayarınızı uzun süre kullanmadığınızda, pili her altı ayda bir tam olarak şarj edin.

Pil ömrü

- Pil ömrü kullanıma, ayarlara ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.

Pilin bozulması


- Pil, şarj edildikçe ve boşaldıkça kapasitesi kademeli olarak azalacaktır. Sonunda da, pil tam olarak doldurulsa bile pil ömrü kısalabilir veya pil optimum şekilde çalışmayabilir.

Dokunmatik Ekran İşlemleri

Dokunma


Bir simge veya seçenek seçin.

Ekrana arka arkaya iki defa dokunarak görüntüleri ve diğer ekran öğelerini yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

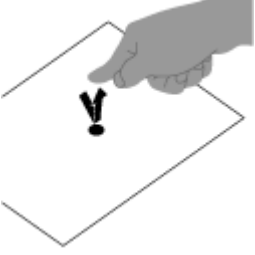


Dokunma & Tutma

Bir seçenek menüsü açılır.

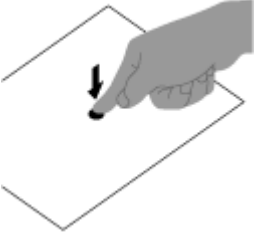


Sürükleme

Bir öğe sürüklenir veya sayfa yavaşça kaydırılır.

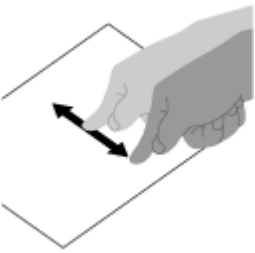


Hafifçe Dokunma

Sayfa hızlıca kaydırılır.

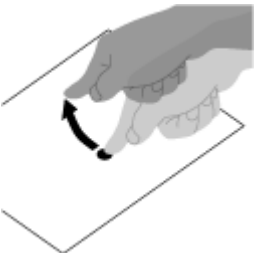

Çimdikleme

Yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.

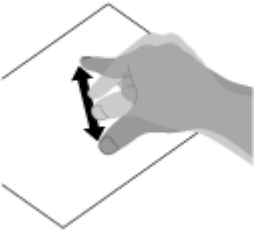

İlgili Konu

[Ekran Hakkında Notlar](#)

Ekran Hakkında Notlar

Dokunmatik ekran hakkında notlar

- Tablet bilgisayarınız kapasitif bir dokunmatik ekran içerir. Ekrana doğrudan parmağınız ucuyla dokununuz. Ekranı çizmeyin ve ekrana iğne, kalem veya tırnağınız gibi keskin bir nesneyle dokunmayın. Dokunmatik ekranı ekran kalemiyle çalıştıramazsınız.
- Dokunmatik ekrana elinizde eldiven varken dokunursanız, doğru şekilde çalışmayabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran üzerinde nesneler varken, tablet bilgisayarınızı çalıştırmayın.
- Dokunmatik ekrana parmağınızın ucu dışında bir nesneyle dokunursanız, doğru şekilde tepki vermeyebilir.
- Dokunmatik ekranı diğer elektrikli cihazlara yaklaştırmayın. Elektrostatik deşarj, dokunmatik ekranın arızalanmasına yol açabilir.
- Dokunmatik ekran üzerinde su damlaları varsa veya ekrana parmaklarınız ıslakken dokunursanız, doğru şekilde tepki vermeyebilir.
- Dokunmatik ekranı nemli alanlara koymayın. Dokunmatik ekran, nemli ortamlarda veya suya maruz kalması durumunda arızalanabilir.

LCD ekran hakkında notlar

- LCD ekranı güneşe dönük bırakmayın. Tablet bilgisayarınızı pencere yakınında kullanırken, güneş ışınlarının ekrana gelmesine izin vermeyin.
- Tablet bilgisayarınızı düşük sıcaklıklarda kullanırsanız, LCD ekran üzerinde tortu görüntüleri oluşabilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez. Tablet bilgisayarınız normal sıcaklığa döndüğünde, ekran da normale dönecektir.
- LCD ekran, çalışma sırasında ısınabilir. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
- LCD ekran, yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak, LCD ekranda minik siyah ve/veya parlak (kırmızı, mavi veya yeşil) noktalar görebilirsiniz. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza olduğunu göstermez.
- LCD ekran camdan imal edilmiştir. Cam hasarlıysa (çatlamışsa vb.), dokunmatik ekrana dokunmayın ve dokunmatik ekranı kendiniz onarmaya çalışmayın. Düşerek ve mekanik darbe alarak zarar görmemesi için LCD ekranı dikkatli şekilde kullanın. Müşterilerin yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin hiçbir garanti verilmez.

Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Uygulamalar indirmek veya İnternetteki içeriğin keyfini çıkarmak için, tablet bilgisayarınızı bir kablosuz ağa (erişim noktasına) bağlayın. Kablosuz bağlantısını kurmak için, tablet bilgisayarınızın kablosuz işlevini açık konuma getirin.

Kablosuz işlevini açık konuma getirmek için

- Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
- [Kablosuz] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Not

- Kablosuz anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. Kablosuz işlevini kullanarak internete bağlanırken anteni elinizle veya başka bir cisimle kapatırsanız, iletişim kalitesi düşebilir.

Kablosuz işlevini kapalı konuma getirmek için

İnterneti kullanmıyorken, kablosuz işlevini kapalı konuma getirerek güç tasarrufu yapabilirsiniz.

- Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
- [Kablosuz] ögesini [KAPALI] konumuna ayarlayın.

İpucu

- Kablosuz iletişimin sınırlandırıldığı bir ortamda kablosuz işlevini geçici olarak devre dışı bırakmak için, durum çubuğundan görüntülenen kontrol panelinden [Uçak modu] ögesini açık konuma getirin.
- Uygulamalar çalışırken, örneğin müzik oynatıcı uygulaması içerik çalarken tablet bilgisayarınızın ekranı kapanır (uyku moduna geçer), ancak tablet bilgisayarınız çalışmaya devam eder. Ekran kapandığında (uyku moduna geçtiğinde) kablosuz bağlantısının etkin kalıp kalmayacağını seçebilirsiniz. Sırasıyla [Seçenekler menüsü] - [Gelişmiş] - [Kablosuz bağlantı kesme politikası] seçimlerini yapın ve ardından [Kablosuz bağlantı kesme politikası] ekranından istediğiniz öğeyi seçin.

Not

- [Kablosuz bağlantı kesme politikası] ögesinin ayarından bağımsız olarak, uyku modunda hiçbir uygulama çalışmıyorsa, kablosuz bağlantısı kesilir. Ekran kapalıyken açık konuma getirildiğinde (uyku modundan çıkıldığında) internet bağlantısı bir süre kesik olur, ancak tablet bilgisayar ardından otomatik olarak internete bağlanır.

İlgili Konu

[Kablosuz bağlantı](#)

[Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Kablosuz bağlantı

İnternete bağlanmak için tablet bilgisayarınızdan kablosuz bağlantısını ayarlayın. Tablet bilgisayarınızı kablosuz modemine (erişim noktasına) mevcut durumuna uygun bir şekilde bağlayın: evde veya ofiste veya kamuya açık bir kablosuz ağ hizmetinin kullanılması vb.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.

Tespit edilen kablosuz ağları ekranın sağ tarafında listelenir.



Ekranda görüntülenen öğe		Tanım
1	Ağ SSID'si	Kablosuz ağın adı.
2	Güvenlik	Kablosuz modem güvenlik protokolü.
3	Kullanılabilir güvenlik	Güvenlik etkin bir kablosuz modem kullanıyorsanız, ekranın sağ alt köşesinde bir kilit simgesi görüntülenir.

2. Kablosuz ayarını şu yöntemlerden birini kullanarak yapılandırın.

- Kablosuz modem üzerindeki WPS düğmesine basarak bir bağlantı kurun:
WPS uyumlu bir kablosuz modem kullanıyorsanız, WPS düğmesine basın ve bağlantı ayarları ve güvenlik ayarları otomatik olarak yapılandırılır.
- Kablosuz ağ listesinden bağlantı yapın:
Evdeyseniz veya halka açık bir kablosuz internet hizmeti kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı kablosuz ağ listesinde bulunan bir ağa bağlayın.

İpucu

- 1. adımda hiçbir ağ görüntülenmiyorsa, ekranın sağ üst köşesindeki [TARA] düğmesine basın.
- Bir kablosuz ağ bağlantısının mevcut olduğu yerlerde kablosuz işlevi açık konuma getirilirse, tablet bilgisayar daha önce bağlantı yapılan bir ağa otomatik olarak tekrar bağlanır.

Not

- Kablosuz modem kullanımı için geçerli tüm iletişim ve bağlantı ücretleri müşterinin sorumluluğundadır.
- Ağ SSID ve güvenlik formatı hakkında ayrıntılı bilgi için, kablosuz modemle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Halka açık bir kablosuz internet hizmetine bağlantı yapılacaksa, ilgili talimatlar için hizmet sağlayıcının web sitesine vb. bakın.

İlgili Konu

[Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Kablosuz Bağlantının Kontrolü](#)


[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı


WPS uyumlu bir kablosuz modem kullanıyorsanız, bağlantı ayarlarını ve güvenlik ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak için WPS düğmesine basın.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
2. Kablosuz ağ listesinde mevcut bir ağa bağlanmak için o ağa dokununuz.
3. [Gelişmiş seçenekleri göster] düğmesine basın.

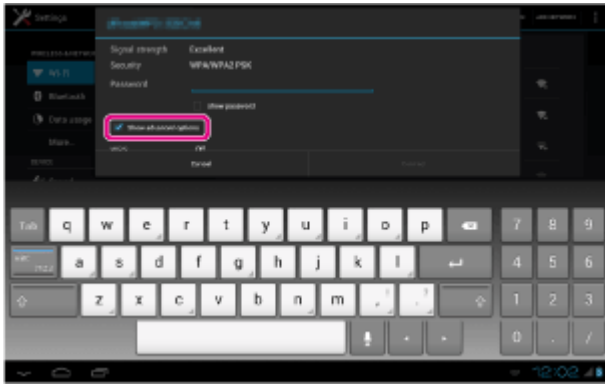

Seçim kutusu işaretlenir.

4. Ekranın sol alt köşesindeki [Düğme] düğmesine basın.
Klavye kaybolur.
5. [WPS] için [Kapalı] düğmesine ve ardından [Düğme] düğmesine basın.

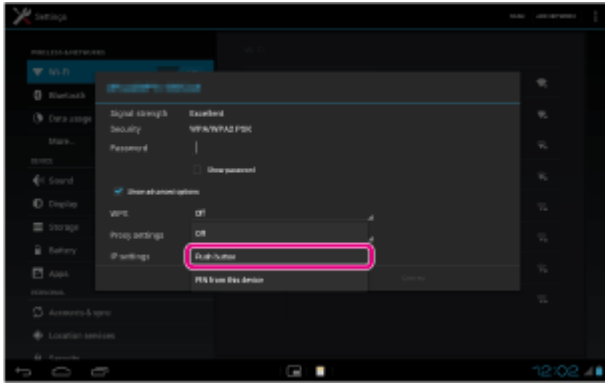

6. Kablosuz modem (erişim noktası) üzerindeki WPS düğmesine basın.
Tablet bilgisayarın kablosuz ayarları otomatik olarak yapılandırılır.




İpucu

- WPS düğmesinin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, kablosuz modemle birlikte verilen kullanım

kılavuzuna bakın.

7. Tablet bilgisayar üzerindeki [Bağlan] düğmesine basın.

Bir bağlantı kurulduğunda, tablet bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si altında [Bağlandı] ibaresi görüntülenir.

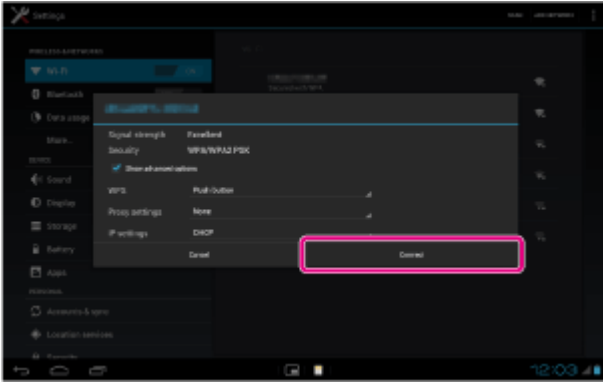

İpucu

- Tablet bilgisayar kablosuz işlevi kullanılarak bağlanırsa, ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda kablosuz simgesi görüntülenir.

İlgili Konu

[Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Kablosuz bağlantı](#)

[Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)


[Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Kablosuz Bağlantının Kontrolü](#)

Kablosuz Ağ Listesinden Bağlantı

Evdeyseniz veya halka açık bir kablosuz internet hizmeti kullanıyorsanız, tablet bilgisayarınızı kablosuz ağ listesinde bulunan bir ağa bağlayın. Bazı kablosuz modemler (erişim noktaları) parola girmenizi gerektirir.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın.
2. Kablosuz ağ listesinde mevcut bir ağa bağlanmak için o ağa dokununuz.
3. Gerekirse, parolayı girin.

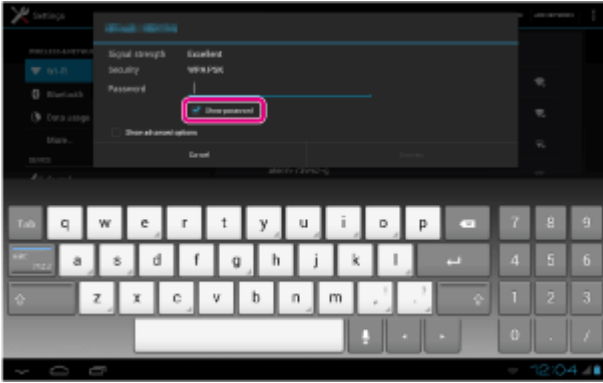


İpucu

- Girdiğiniz parolayı [Şifreyi göster] seçimini yaparak kontrol edebilirsiniz.
- Bazı kablosuz modemlerde parola "PIN KODU", "WEB anahtarı", "ANAHTAR" vb. şeklinde adlandırılabilir.

4. [Bağlan] düğmesine basın.

Bir bağlantı kurulduğunda, tablet bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si altında [Bağlandı] ibaresi görüntülenir.

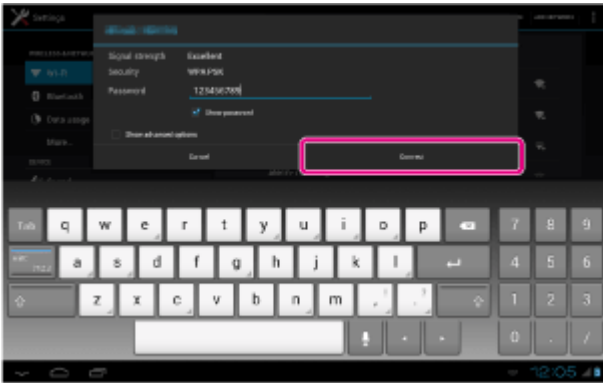

İpucu

- Tablet bilgisayar kablosuz işlevi kullanılarak bağlanırsa, ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda kablosuz simgesi görüntülenir.
- Proxy ve IP ayarları için, 4. adımda [Gelişmiş seçenekleri göster] seçimini yapın.

Not

- Halka açık bir kablosuz internet hizmetine bağlantı yapıldığında, bazen tarayıcıya bir kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınızın web sitesine bakın.

Kablosuz İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Kablosuz bağlantı

Kablosuz Modem Üzerindeki WPS Düğmesine Basarak Bağlantı

Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması

Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

Kablosuz Bağlantının Kontrolü

Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

- Kablosuz aygıtlarının kullanımı bazı ülkelerde veya bölgelerde ilgili kanunlarca kısıtlanmış olabilir.
- Kablosuz aygıtları, başka aygıtlar tarafından da kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Kablosuz aygıtları bu nedenle aynı bandı kullanan başka aygıtlardan kaynaklanabilecek telsiz karışmasını en aza indirecek teknolojiler kullanır. Ancak, telsiz karışması yine de veri aktarma hızlarının düşmesine, iletişim aralığının kısılmasına veya iletişim kesintisine neden olabilir.
- Tablet bilgisayarınızın hem Bluetooth işlevi, hem de 2,4 GHz kablosuz işlevi etkin durumdaysa, karışmalar meydana gelebilir, veri aktarma hızları düşebilir ve başka sorunlar ortaya çıkabilir.
- Seyahat ederken kablosuz iletişimini kullanabilmek için, bir kablosuz bağlantı hizmet sağlayıcısına başvurmanız gerekebilir.
- Veri aktarma hızı ve iletişim aralığı şu koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
 - Aygıtlar arası mesafe
 - Aygıtlar arasında engeller bulunması
 - Aygıt yapılandırması
 - Sinyal koşulları
 - Çevre koşulları (duvar malzemesi vb.)
 - Kullanılan yazılımlar
- Bazı sinyal koşullarında iletişim kesintisi meydana gelebilir.
- Teknik özelliklerde belirtilen veri aktarma hızı teorik olarak maksimum değerdir ve gerçek veri aktarma hızını yansıtmayabilir.
- Gerçek veri aktarma hızı, tablet bilgisayarınızda görüntülenen hız kadar yüksek olmayabilir.
- İletişim, 2,4 GHz ile 5 GHz kablosuz frekans bantları arasında kurulamaz.
- IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n (2,4 GHz) aygıtlarının veri aktarma hızları, bu protokoller IEEE 802.11b ürünleriyle birlikte kullanılıyorsa meydana gelebilecek karışmadan etkilenebilir. Ayrıca, IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n kullanan ürünler, IEEE 802.11b ürünleriyle uyum sağlanması için aktarma hızını otomatik olarak düşürecektir.
- Veri aktarma hızı beklendiği kadar yüksek değilse, kablosuz modemdeki kablosuz kanalın değiştirilmesi aktarma hızını arttırabilir.

İlgili Konu

[Teknik Özellikler](#)

Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi

Tablet bilgisayarınız ile bilgisayar, cep telefonu, kulaklık-mikrofon seti, kulaklık veya kablosuz klavye vb. gibi diğer Bluetooth aygıtları arasında kablosuz bağlantı ve iletişim kurabilirsiniz. Açık alanda 10 metreye kadar mesafede kablo olmadan bu aygıtlar arasında veri aktarımı yapılabilir.

Bluetooth işlevini açık konuma getirmek için

Eşleştirme yaparken veya Bluetooth cihazıyla bağlantı kurarken, Bluetooth işlevini açık konuma getirin.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
2. [Bluetooth] öğesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

İpucu

- Bluetooth işlevi açık konuma getirildiğinde ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda Bluetooth simgesi görüntülenir.

Not

- Bluetooth anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. Bluetooth işlevini kullanırken anteni elinizle veya başka cisimlerle kapatırsanız, iletişim kalitesi düşebilir.

Bluetooth işlevini kapalı konuma getirmek için

Pil tüketimini düşürmek için, kullanmıyorken Bluetooth işlevini kapalı konumda tutun.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
2. [Bluetooth] öğesini [KAPALI] konumuna ayarlayın.

İlgili Konu

[Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi](#)

[Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

Bir Bluetooth Aygıtının Eşleştirilmesi

Bir Bluetooth aygıtıyla bağlantı kurmak için, tablet bilgisayarınız ile Bluetooth aygıtını eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme bir kere yaptıktan sonra, daha sonra her iki aygıt da açık konuma getirildiğinde tablet bilgisayarınız o Bluetooth aygıtına otomatik olarak bağlanır.

1. Bluetooth aygıtının tablet bilgisayarınızla eşleştirme ayarının tespit edilebilir bir modda olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın.
3. Ekranın sağ üst köşesindeki [CIHAZLARI ARA] düğmesine basın. [KULLANILABİLİR CIHAZLAR] listesi görüntülenir.
4. Bağlanmak istediğiniz aygıtın adına dokununuz.
5. Bluetooth aygıtına bağlanmak için, [Eşleştir] düğmesine basın ve gerekirse giriş anahtarını (örn. 0000) girin.

İpucu

- Bluetooth aygıtının ayarlarının tespit edilebilir olmasını sağlamak için, Bluetooth aygıtınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Tablet bilgisayarınızı, Bluetooth aygıtı tarafından tespit edilebilecek şekilde ayarlamak için, 3. adımda ekranın sağ tarafında görüntülenen listeden tablet bilgisayarınızın model adına dokununuz.
- Eşleştirilen aygıtı tekrar bağlamak için, [Eşleştirilen cihazlar] listesinden o aygıtın adına dokununuz.

Bir aygıtın eşleştirmesini kaldırmak için

Eşleştirilen aygıtların tablet bilgisayarınızla eşleştirmesini kaldırabilirsiniz.

1. [Eşleştirilen cihazlar] listesinden, tablet bilgisayarınızla eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz aygıtın  simgesine dokununuz.
2. [Eşleşmeyi bitir] düğmesine basın.

İlgili Konu

[Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

[Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

Bluetooth İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

- Bluetooth işlevinin kullanımı bazı ülkelerde veya bölgelerde ilgili kanunlarca kısıtlanmış olabilir.
- Üreticiye ve üreticinin kullandığı yazılım sürümüne bağlı olarak Bluetooth işlevi bazı aygıtlarda çalışmayabilir. Satın almadan önce, Bluetooth aygıtının sistem gereksinimlerini kontrol edin.
Bazı Bluetooth aygıtları, başka bir aygıtla bağlantı kurulmadan önce doğrulama (eşleştirme) gerektirebilir. Bu aygıtlarla bağlantı kurarken, doğrulama prosedürünü uygulayın.
- Bluetooth aygıtları, başka aygıtlar tarafından da kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Bluetooth aygıtları, aynı bandı kullanan başka aygıtlardan kaynaklanabilecek telsiz karışmasını en aza indirecek teknolojiler kullanır. Ancak, telsiz karışması yine de veri aktarma hızlarının düşmesine, iletişim aralığının kısılmasına veya iletişim kesintisine neden olabilir.
- Veri aktarma hızı ve iletişim aralığı şu koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
 - Bağlantı kurulan aygıtlar arasındaki mesafe
 - Aygıtlar arasında engeller bulunması
 - Çevre koşulları (duvar malzemesi vb.)
 - Aygıt yapılandırması
 - Kullanılan yazılımlar
 - Sinyal koşulları
- Bazı sinyal koşullarında iletişim kesintisi meydana gelebilir.
- Hem Bluetooth işlevi, hem de 2,4 GHz kablosuz işlevi etkin durumdayken, karışma meydana gelebilir. Bu da veri aktarma hızlarının düşmesine ve başka sorunlara neden olabilir.
- Bluetooth standardının sınırlamaları ve sinyal koşulları nedeniyle sürekli aktarım sırasında bazen büyük dosyalar bozulabilir.
- Tablet bilgisayarınıza birden fazla Bluetooth aygıtı bağlarsanız, kanal karışması meydana gelebilir ve bu da aygıt performansının düşmesine yol açar. Bu, Bluetooth teknolojisiyle ilgili normal bir durum olup, bir arıza olduğunu göstermez.
- Bağlı bir Bluetooth aygıtından ses çıkışı olan videoları tablet bilgisayarınızda oynatırsanız, video ve ses senkronize olmayabilir. Bu, Bluetooth teknolojisi kullanılırken sık karşılaşılan bir durum olup, bir arıza olduğunu göstermez.
- Bluetooth standardıyla uyumlu olduğundan emin olunması için, tüm Bluetooth SIG aygıtları mutlaka Bluetooth tarafından belirtilen prosedürler kullanılarak belgelendirilmelidir. Bluetooth standardıyla uyumlu olsa bile, işlem prosedürleri farklılık gösterebilir veya her bir aygıtın karakteristik ve teknik özelliklerine dayalı olarak veri aktaramayabilirsiniz.
- Oyun vb. gibi bir uygulama çalışırken aygıtı bağlar veya aygıt bağlantısını keserseniz, ses çıkışı bir Bluetooth ses aygıtı ile dahili hoparlör arasında değiştirilemeyebilir. Böyle bir durumda, uygulamadan çıkın ve aygıtı yeniden başlatın. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, ses çıkışını uygulamayı başlatmadan önce değiştirebilirsiniz.
- Oyun vb. gibi uygulamaların sesleri, tablet bilgisayarınıza bağlanan Bluetooth ses aygıtlarından gecikmeli şekilde duyulabilir. Böyle bir durumda, sesi dahili hoparlörden verin veya sesleri duymak için ses aygıtını tablet bilgisayarınızın kulaklık girişine bağlayın.
- Oyun vb. gibi bir uygulama çalışırken tablet bilgisayarınıza bağlı bir Bluetooth ses aygıtını kapatırsanız, uygulama doğru şekilde çalışmayabilir. Böyle bir durumda, uygulamadan çıkın ve tablet bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bluetooth kablosuz teknolojisi, kiminle iletişim kuracađınıza karar vermenizi sađlayan bir kimlik dođrulama işlevine sahiptir. Kimlik dođrulama işlevi sayesinde, bilmediđiniz Bluetooth aygıtlarının tablet bilgisayarınıza erişmesini engelleyebilirsiniz. İki Bluetooth aygıtı ilk defa iletişim kurduđunda, kayıt olacak iki aygıt tarafından ortak bir parola (kimlik dođrulama için gerekli parola) belirlenmelidir. Bir aygıt bir kere kayıt olduktan sonra, parolanın tekrar girilmesine gerek yoktur.

Tablet bilgisayarınız yalnızca diđer Bluetooth aygıtlarına görülebiliřliđin açık olması durumunda, yalnızca bu aygıtlar tarafından algılanabilecektir. Tablet bilgisayarınızın ne kadar süreyle algılanabilir olacađını veya bir bađlantı kurulduktan sonra alıma izin veri vermeyeceđini ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Teknik Özellikler](#)

Konum Hizmetlerinin Kullanımı

GPS uyduları veya kablosuz ağlar üzerinden konum bilgilerini kullanmak için ilgili uygulamaları etkinleştirebilirsiniz. Bu da mevcut konumunuzu ve bir hedefe giden güzergahları arayabilirsiniz.

Konum bilgilerinin etkinleştirilmesi

- Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Konum hizmetleri] seçimlerini yapın.
- Kablosuz iletişim üzerinden konum bilgilerinin alınmasını etkinleştirmek için, [Google'ın konum hizmeti] düğmesine basın.
GPS uydularıyla konum bilgilerinin alınmasını etkinleştirmek için, [GPS uyduları] düğmesine basın.
Bu ayar sonrası, kutucuk işaretlenir.

Konum bilgilerinin devre dışı bırakılması

- Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Konum hizmetleri] seçimlerini yapın.
- [Google'ın konum hizmeti] veya [GPS uyduları] seçimini yapın.
Bu ayar sonrası, kutucuktaki işaret kaldırılır ve konum bilgileri devre dışı bırakılır.

İpucu

- GPS (Global Positioning System) işlevi, GPS uydularından sinyal alınarak konum bilgileri elde edilmesini sağlar. GPS işlevini destekleyen bir uygulama kullanarak, tablet bilgisayarınızla bulunduğunuz konumu görebilirsiniz.

Not

- GPS anteni, tablet bilgisayarınızda yerleşiktir. GPS işlevini kullanırken anteni elinizle veya başka cisimlerle kapatırsanız, konum bilgilerinin doğruluğu bozulabilir.

İlgili Konu

[GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar](#)

GPS İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar


- Mevcut konumunuz, GPS işlevi tarafından görüntülenene kadar tablet bilgisayarınızı gökyüzünün açık şekilde görülebildiği bir yerde mümkün olduğunca sabit tutun. Mevcut konumunuz, tablet bilgisayarınızın sabit olması durumunda hareketli olmasına kıyasla daha hızlı görüntülenebilir. Mevcut konumunuz görüntülenmezse veya yanlış bir konum görüntülenirse, gökyüzünü açık şekilde gören bir yere geçin.
- Çevre etkileri nedeniyle yön tespiti doğru şekilde gerçekleştirilemeyebilir.
- Tablet bilgisayarınızın yakınında başka elektronik aygıtlar varsa, bu aygıtların eden olduğu elektromanyetik dalgalar veya manyetik karışma, tablet bilgisayarınızın doğru konum bilgileri vermesini engelleyebilir. Elektronik aygıtları tablet bilgisayarınızdan uzak tutun.
- Tablet bilgisayarınız, GPS sinyali alımının zayıf olduğu bir alandaysa, konumlandırma hataları alabilirsiniz. Daha doğru bilgiler almak için, tablet bilgisayarınızı aşağıda belirtilen konumlarda kullanmaktan kaçının.
 - Binalar veya araçlar içerisinde
 - Tünellerde veya yeraltında
 - Yüksek yollar altında
 - Uzun binalar arasında
 - Yoğun ağaçlar arasında
 - Vadilerde

SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması

Tablet bilgisayarınızda bir SD bellek kartı yuvası bulunur. Bu yuvayı dijital fotoğraf makinelerinden, kameralardan, müzik çalarlardan ve diğer ses/video aygıtlarından ve bu aygıtlara veri aktarmak için kullanabilirsiniz.

SD bellek kartını takmak için

1. SD bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. SD bellek kartı yuvasını bulun.
3. SD bellek kartını, kontak noktaları aşağı bakacak ve ok, SD bellek kartı yuvasını gösterecek şekilde takın.

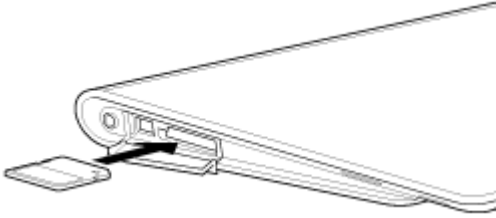

4. SD bellek kartını yerine oturana kadar dikkatlice yuvaya bastırın.

Not

- SD bellek kartını yanlış yönde takmamaya dikkat edin. Bellek kartını yuvaya ters zorlarsanız, yuva hasar görebilir. Ayrıntılı bilgi için, SD bellek kartının kılavuzuna bakın.

SD bellek kartını çıkarmak için

1. Dosyaların aktarılmadığından emin olun.
2. SD bellek kartı yuvasını bulun.
3. SD bellek kartını sonuna kadar bastırın ve bırakın.
SD bellek kartı çıkacaktır.
4. SD bellek kartını tutun ve çekerek yuvasından çıkartın.

İlgili Konu

[SD Bellek Kartlarının Uyumluluğu](#)

[SD Bellek Kartları Hakkında Notlar](#)

[Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma](#)

SD Bellek Kartları Hakkında Notlar

- Çocuklardan uzak tutun. Yutulması durumunda, SD bellek kartları zarar verebilir.
- Kontak noktalarına parmaklarınız veya metal nesnelerle dokunmayın.
- SD bellek kartları, hassas elektronik bileşenler içerir. Bu kartları aşırı kuvvete maruz bırakmayın, bükmeyin ve düşürmeyin.
- Sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
- Nemden uzak tutun.
- Aşağıdaki konumlarda kullanmayın veya saklamayın:
 - Güneş altında bekleyen arabaların içi vb. gibi çok sıcak yerler
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler
 - Nemli veya korozyif ortamlar
 - Aşırı tozlu yerler
- Tablet bilgisayarınız tarafından desteklenen standartlarla uyumlu SD bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun. Yanlış boyuttaki kartlar yuvayı tıkayabilir ve tablet bilgisayarınıza hasar verebilir.
- Yazmaya karşı korumalı SD bellek kartlarına veri yazamazsınız.
- Önemli bilgileri yedeklemenizi öneririz.
- Kayıtlı verileri kaybetmemek için, SD bellek kartlarını karışmaya neden olabilecek statik elektrikten veya elektrik karışımlarından uzak tutun.
- SD bellek kartlarını taşıırken, statik elektrik hasarını önlemek için mutlaka kabına koyun.
- Bir SD bellek kartını, tablet bilgisayarınız dışında bir aygıtta, örneğin bir dijital fotoğraf makinesinde veya taşınabilir ses oynatıcısında kullanmadan önce, SD bellek kartını o aygıtı kullanarak biçimlendirin (formatlayın). Bazı aygıtlar, tablet bilgisayarların dosya formatını desteklemeyebilir ve kartı biçimlendirmeniz gerektiğini söyleyen bir mesaj görüntüler. Böyle bir mesajla karşılaşırsanız, karttaki verileri tablet bilgisayarınıza (veya ağ üzerinden başka aygıtlara) kopyalayın ve o aygıtı kullanarak kartı biçimlendirin. Bir kart biçimlendirildiğinde, içerisindeki tüm verilerin silineceğine dikkat edin. Daha ayrıntılı bilgi için, kullandığınız aygıtın kılavuzuna bakın.
- SD bellek kartı yuvasına yabancı cisimler sokmayın.
- SD bellek kartı yuvası, yalnızca desteklenen kartların okunması/yazılması için kullanılabilir ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.


SD Bellek Kartlarının Uyumluluđu

Eylöl 2011 tarihine kadar üretilen SD bellek kartları (2 GB'a kadar) ve SDHC bellek kartları (32 GB'a kadar) test edilmiş ve tablet bilgisayarınızla uyumlu olduđu görölmüşdür. Bu, tüm SD bellek kartlarının veya SDHC bellek kartlarının tablet bilgisayarınızla uyumlu olacağı anlamına gelmez.

USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması

Tablet bilgisayarınızda bir USB Micro-A/B bağlantı yuvası bulunur. Tablet bilgisayarınızı USB üzerinden bir bilgisayara veya USB aygıtına bağlamak için bu bağlantı yuvasını kullanabilirsiniz.

1. USB aygıtını tablet bilgisayarınıza belirtilen USB adaptör kablosunu (SGPUC1, ayrı olarak satılır) ve piyasada satılan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

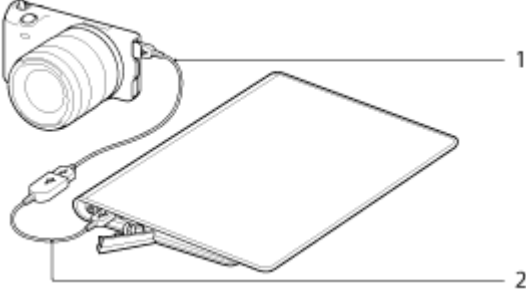

1. Piyasada satılan USB kablosu
2. Belirtilen USB adaptör kablosu (SGPUC1, ayrı olarak satılır)

İpucu

- Tablet bilgisayarınız, bağlanan bir USB aygıtına 500 mA'ya kadar güç besler.

Not

- USB üzerinden veri okunurken veya yazılırken, tablet bilgisayarınızı kapatmayın.
- Veriler yazılırken ve okunurken kablunun bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, veri kaybı yaşayabilirsiniz.

İlgili Konu


[Bilgisayara Bağlantı](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

Bilgisayara Bağlantı

Tablet bilgisayarınızı, tablet bilgisayar USB Micro-A/B girişini kullanarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

1. Tablet bilgisayarınızı bilgisayara bir Sony Micro-USB S tipi kablo (SPA-US2/SPA-US15, ayrı olarak satılır) veya piyasada satılan bir Micro-USB kablosu kullanarak bağlayın.

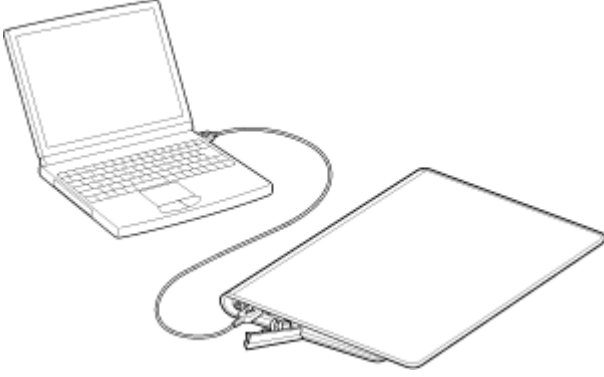

Not

- Veri okunurken veya yazılırken, tablet bilgisayarınızı kapatmayın.
-
- Veriler yazılırken ve okunurken Micro-USB kablosunun bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, veri kaybı yaşayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Desteklenen Formatlar](#)

[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)

[Bilgisayarınızdan İçerik Aktarılması](#)


Tablet Bilgisayarın Yuvayla Kullanımı

Tablet bilgisayarın belirtilen Sony yuvasıyla (SGPDS1, ayrı olarak satılır) kullanılması, tablet bilgisayarınızın şarj olurken rahatça okunabilecek bir açıda tutulmasına izin verir.


Tablet bilgisayarınız yuvadayken ayrıca uygulamaları da kullanabilirsiniz.

Tablet bilgisayarın yuvaya takılması

1. Yuvanın ayağını yukarı konumuna getirin. Böylece, AC adaptörünü takabilirsiniz.

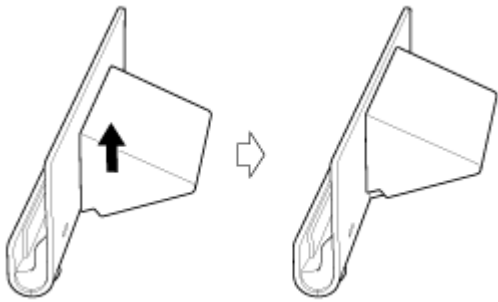


2. AC adaptörü girişini yuvanın altındaki güç kablosu yuvasına takın.

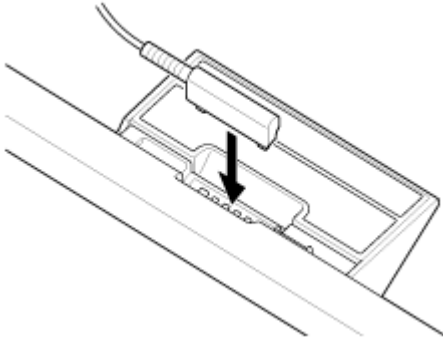

3. AC adaptörü girişini AC prizine takın.

4. Tablet bilgisayarınızın şarj girişini yuvanın üst tarafındaki boşlukla aynı hizaya getirin.

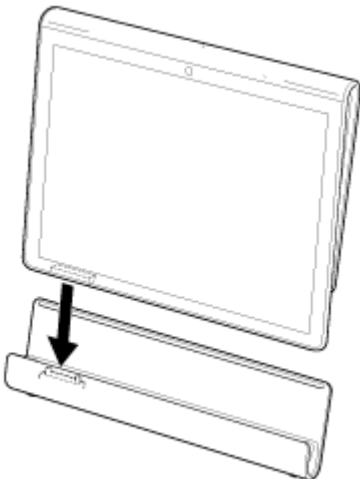

5. Tablet bilgisayarınızı yuvaya yerleştirin.
6. Şarj göstergesinin yandığından emin olun.

Not

- AC adaptörünü tutarken veya çıkartırken, uç bölgesine dokunmayın.
- AC adaptörü kablosunu zorla çekerek yuvadan çıkarmaya çalışırsanız, AC adaptörü veya yuva kırılabilir. Bu nedenle, fişten çekerken yuvanın ayaklarını tuttuğunuzdan emin olun.
- Yuva ayağını alt konumunda kullanırken, yuvanın devrilmesini önlemek için AC adaptör kablosunu yuva ayağındaki delikten geçirin.
- Askı kayışı bağlı haldeki tablet bilgisayarınızı yuvaya yerleştirirken, askı kayışının tablet bilgisayarınız ile yuva arasına takılmadığından emin olun.

İpucu

- Tablet bilgisayarınızı yuvaya takarken veya tablet bilgisayarınızı yuva içerisindeyken açarken, yuvayı bir sonraki kullanışınızda başlatılmasını istediğiniz uygulamayı seçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. [Yok] ve [Varsayılan olarak bu işlem için kullan.] seçimini yaparsanız, mevcut uygulamayı kullanmaya devam edersiniz ve gelecekte uygulama seçim ekranı görüntülenmez.
- Tablet bilgisayarınızı yuvaya oturttuğunuzda başlatılan uygulamayı değiştirmek için, sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Ayarlar] - [Yuva] seçimlerini yapın.

Tablet bilgisayarın yuvadan çıkartılması

1. Tablet bilgisayarınızı düz bir şekilde kaldırarak çıkartın.

İlgili Konu


[Parçalar ve Kumandalar \(Yuva\)](#)

[Yuva Açısının Ayarlanması](#)

Yuva Açısının Ayarlanması

Tablet bilgisayarınızı nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak, yuva ayağını üst veya alt konumuna getirerek yuva açısını ayarlayabilirsiniz.

Tablet bilgisayarınızı bir fotoğraf çerçevesi veya masaüstü saati olarak kullanmak için yuva ayağını alt konumuna getirin. Dokunmatik ekranı kullanmak veya bir klavye (ayrı olarak satılır) bağlamak için, yuva ayağını üst konumuna getirin.

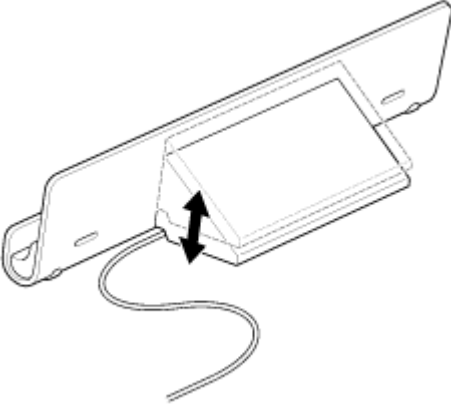

Not


- Yuva ayağını alt konumunda kullanırken, yuvanın devrilmesini önlemek için AC adaptör kablosunu yuva ayağındaki delikten geçirin.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarın Yuvayla Kullanımı](#)


Parçalar ve Kumandalar (Tablet Bilgisayar)

Ön

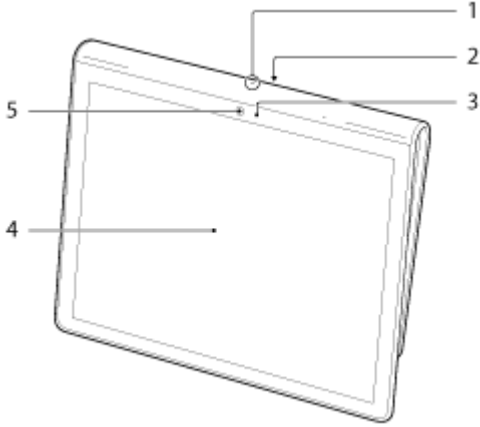

1. Mikrofon
2. IR veri girişi
3. Ortam ışığı sensörü
4. Dokunmatik ekran
5. Ön kamera lensi


Yan

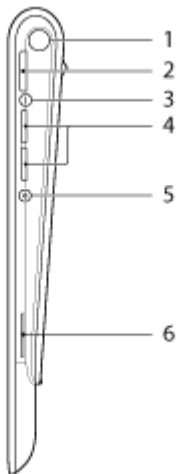

1. Bildirim LED'i
2.  (Güç) düğmesi
3. Şarj göstergesi
4. VOL + / - (Ses Düzeyi) düğmeleri
VOL + düğmesi üzerinde düğmenin daha kolay kullanılabilmesi için çıkıntılı bir nokta bulunur.

5. Sıfırlama düğmesi (deliği)
6. Yerleşik hoparlör (Sağ)

Arka

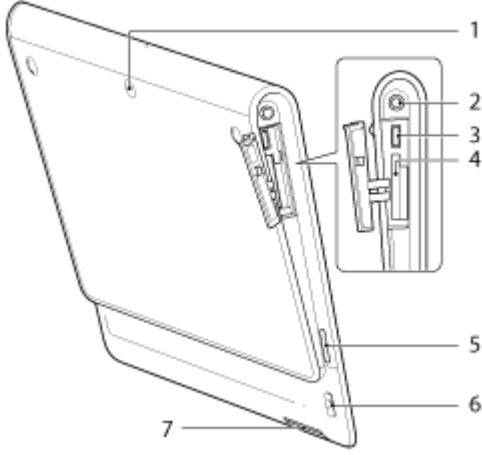

1. Arka kamera lensi
2. 🎧 (Kulaklık) girişi
3. USB Micro-A/B girişi
4. SD bellek kartı yuvası
5. Yerleşik hoparlör (Sol)
6. Askı kayışı deliği
7. Şarj girişi


İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)

[Pilin Şarj Edilmesi](#)

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

Parçalar ve Kumandalar (Yuva)

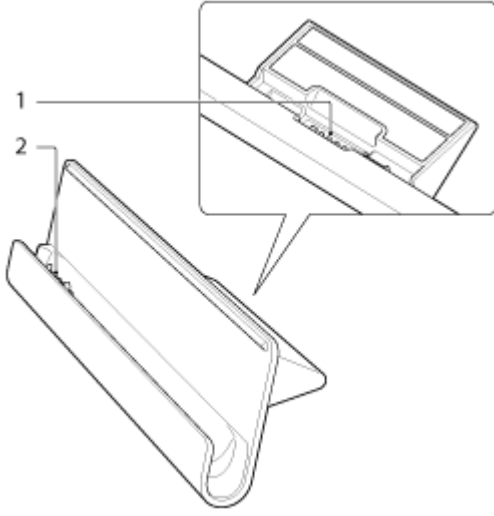

1. Güç kablosu girişı
2. Şarj girişı (boşluk içindedir)

İlgili Konu


[Yuva Açısının Ayarlanması](#)

Ürünle Verilen Parçaların Kontrolü

- AC adaptör
- AC güç kablosu
- Askı Kayışı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Önemli bilgiler

Tablet Bilgisayarınızın Tutulması Hakkında Notlar

- Yatay konumdayken, tablet bilgisayarınızı kamera lensi üst tarafa bakacak şekilde tutun.
- Dik konumdayken, tablet bilgisayarınızı kamera lensi sol tarafa bakacak şekilde tutun. Ortam ışığı sensöründen tutmamaya dikkat edin.
- Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliğini desteklemeyebilir. Bazı uygulamalar, ekranı ters çevirebilir.
- Kablosuz, Bluetooth veya GPS işlevlerini kullanırken, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi antenlerden tutmadığınızdan ve antenleri kapatmadığınızdan emin olun.

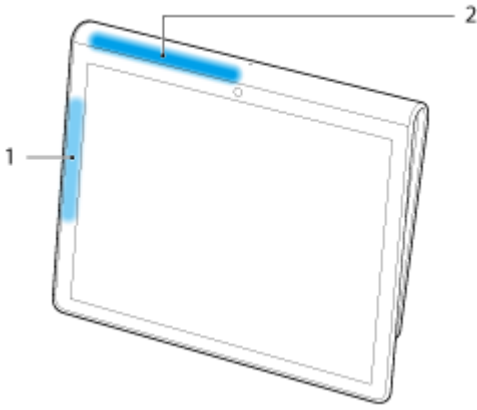

1. Kablosuz / Bluetooth

2. GPS

Tablet Bilgisayarınızın Sıfırlanması

Tablet bilgisayarınız beklediđi gibi alıřmıyorsa ve g dğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tuttuđunuzda tablet bilgisayarınız zorlamalı řekilde kapanmıyorsa, sıfırlama dğmesine (deliđine) bir iđne veya ince bir cisim sokun. Bu iřlem, tablet bilgisayarınızı zorla kapatacaktır.

Not

- Sıfırlama dğmesine basılması, tablet bilgisayarınızın ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına getirmez, ancak kaydedilmemiř veriler veya ayarlar kaybolabilir.
- Tablet bilgisayarınızı kapatmak iin sıfırlama dğmesini (deliđini) yalnızca tablet bilgisayarınızı kapataamadıđınız veya zorla kapataamadıđınız durumlarda kullanın.

Varsayılan Fabrika Ayarlarına (Başlangıç Verilerine) Getirilmesi

Tablet bilgisayarınızı varsayılan fabrika ayarlarına getirdiğinizde, “temiz” bir tablet bilgisayar elde etmeniz için kurulu olan tüm uygulama ve ayarlar silinir.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Yedekle ve sıfırla] - [Fabrika verilerine sıfırla] seçimlerini yapın.
2. Sağ taraftaki menünün altındaki [Tableti sıfırla] düğmesine basın.
Tüm verileri başlangıç değerlerine getirilir ve tablet bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

Not


- Dahili bellekteki verileri silmeden önce, verilerinizin bir yedek kopyasını almanız önerilir [\[Ayrıntılar\]](#).
- Google hesabı bilgileri, sistem verileri ve ayarları ve indirdiğiniz tüm uygulamalar da dahil olmak üzere, veri depolama alanında kayıtlı tüm veriler silinir.
- Bir SD bellek kartından veya USB üzerinden bağlanan başka aygıtlardan aktarılan müzik, fotoğraf ve e-kitap vb. gibi kullanıcı verileri silinmez.
- Müzik, fotoğraf ve e-kitap vb. gibi tüm kullanıcı verilerini silmek için, [USB depolama birimini sil] seçim kutusunu işaretleyin ve ardından [Tableti sıfırla] düğmesine basın.
- Kullanıcı verileri silindikten sonra geri yüklenemeyeceği için, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Askı Kayışının Tablet Bilgisayarınıza Takılması

Askı Kayışını aşağıdaki şekilde gösterilen rakamlarla belirtilen sırayı takip ederek tablet bilgisayarınıza bağlayın.

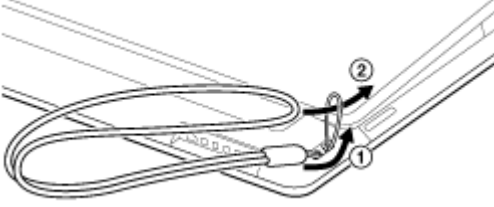

Not

- Askı kayışı bağlı haldeki tablet bilgisayarınızı yuvaya yerleştirirken, askı kayışının tablet bilgisayarınız ile yuva arasına takılmadığından emin olun.
- Askı kayışına aşırı kuvvet uygulamayın. Askı kayışının tablet bilgisayarın etrafına takılı kalmamasına dikkat edin. Aksi takdirde, tablet bilgisayar arızalanabilir ve çevredeki kişiler ve eşyalar zarar görebilir.

Pil Ömrünün İdareli Kullanılması

Tablet bilgisayarınızın aşağıda açıklandığı şekilde kullanılması, pil tüketimini düşürür.

Ekran parlaklığını düşürün.

Ekran otomatik olarak kapanmadan (uyku moduna alınmadan) önce geçen bekleme süresini kısaltın.

Tablet bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranı kapalı konuma (uyku modu) getirin.

Uzun bir süre kullanmayacaksanız, tablet bilgisayarınızı kapatın.

Kablosuz iletişimi veya Bluetooth işlevini kapalı konuma getirmek için uçak modunu açın [\[Ayrıntılar\]](#).

USB uyumlu aygıtların bağlantısını kesin.

İlgili Konu

[Ekran Parlaklığının Ayarlanması](#)

[Ekranın Açılması/Kapatılması \(Uyku Modu\)](#)

[Tablet bilgisayarınız kapalı konuma \(Uyku Moduna\) Geçmeden Önce Geçen Bekleme Süresinin Ayarlanması](#)

[Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması](#)

Ekran Parlaklığının Ayarlanması

Ekran parlaklığını manüel olarak ayarlayabilir veya tablet bilgisayarınızın parlaklığı otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için otomatik parlaklık ayarını seçebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] seçimlerini yapın.
2. Parlaklığı manüel olarak ayarlamak için, parlaklık ayar çubuğuna dokunarak istediğiniz değere getirin.
Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için, [Otomatik parlaklık] düğmesine basın.
Bu ayar sonrası, kutucuk işaretlenir.
3. [Tamam] düğmesine basın.

İpucu

- [Otomatik parlaklık] kutusuna bir seçim işareti konulursa, ekran otomatik olarak daha parlak hale gelir, ancak daha karanlık hale gelmez. Ekranı daha karanlık hale getirmek için, manüel olarak ayarlayın.
- Ekran parlaklığını ayrıca durum çubuğuna dokunularak açılan kontrol paneli üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

Sesli İletişim Uygulamalarının Kullanımı Hakkında Notlar

- İnternet üzerinden telefon görüşmeleri veya sesli sohbet sağlayan uygulamalar gibi sesli iletişim uygulamaları kullanılırken, aşağıdaki durumlarda iki taraf aynı anda konuşamaz. Sırayla konuşulur.
 - Kulaklık girişine mikrofon işlevine sahip olmayan bir kulaklık takılmışsa.
 - Kulaklık girişine hiçbir şey takılmamışsa.
 - Kulaklık girişine bir kulaklık-mikrofon seti takıldığında iki taraf aynı anda konuşabilir.

Kullanımla İlgili Notlar

Kapak

- SD bellek kartı yuvasının kapağını sağlam şekilde kapatın.

Tablet bilgisayarınızın bakımı

- Gövdeyi yumuşak, kuru veya hafif nemli bir bezle, hafif bir deterjan kullanarak temizleyin. Dokunmatik ekranı temizlemek için kesinlikle deterjan kullanmayın. Tablet bilgisayarınızın dış yüzeyine zarar verebileceği için aşındırıcı bezler, ağartıcı madde, alkol veya benzin gibi çözücüler kullanmayın.
- Tablet bilgisayarınız yağmur veya aşırı nem vb. gibi durumlara maruz kalırsa, tablet bilgisayarınızı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Bunun için kesinlikle fırın veya kurutucu kullanmayın.
- Dahili kameranın lensini pompalı bir fırçayla veya yumuşak bir fırçayla temizleyin. Lens aşırı derecede kirliyse, yumuşak ve kuru bir bezle silin. Baskıya karşı hassas olduğu için, lensi ovalamayın.

Kullanım ortamı

- Tablet bilgisayarınızı sıcaklığın aşırı yüksek (yaklaşık 35 °C ve üzeri) veya aşırı düşük (yaklaşık 5 °C ve altı) olduğu veya banyo veya sauna gibi nemli yerlerde kullanmayın veya buralarda bırakmayın. Tablet bilgisayarınızı belirtilen aralık dışında kullanırken veya bu tür yerlerde bırakırsanız, tablet bilgisayarınız dahili devrelerini korumak için otomatik olarak durabilir.
- Tablet bilgisayarınızı soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere taşımayın. Sıcaklıktaki ani değişiklikler nem yoğunlaşmasına neden olur ve nem de tablet bilgisayarınız içerisinde yoğunlaşarak birikebilir. Böyle bir durumda, tekrar kullanmaya başlamadan önce tablet bilgisayarınızı oda sıcaklığında belirli bir süre bekletin.

Örnek veriler

- Örnek veriler tablet bilgisayarınıza müzik, video, fotoğraf veya kitap denemeleri için fabrikada yüklenmiştir. Örnek verileri sildikten sonra geri yükleyemezsiniz. Lütfen, gerektiğinde Sony'nin örnek verilerin yedeğini temin etmeyeceğine dikkat edin.

Android Sürümünün Kontrol Edilmesi

Tablet bilgisayarınızdaki Android işletim sisteminin sürümünü kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Tablet hakkında] seçimlerini yapın.

Tablet bilgisayarınızdaki Android sürümünü [Android sürümü] seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.

İlgili Konu

[Android'in En Son Sürümüne Güncellenmesi](#)

Android'in En Son Sürümüne Güncellenmesi

Güncellemeler çıktığında, tablet bilgisayarınızı en son Android sürümüne güncelleyin.

Not


- Güncellemeleri tamamladıktan sonra, tablet bilgisayarınızı eski bir Android sürümüne geri çeviremezsiniz. Güncelleme için kalan pil gücü seviyesi en az % 50 olmalı ve AC adaptörü kullanılmalıdır. Güncelleme sırasında pil biterse, tablet bilgisayarınız bir daha açılmayabilir.
 - Dahili belleğe (tablet bilgisayarınızdaki bellek alanına) kaydedilen veriler, güncelleme sırasında silinmez.
 - Dahili bellekte mutlaka güncelleme sırasında indirilen güncelleme dosyaları için yeterli boş alan bulunmalıdır.
 - Bazı uygulamalar, güncellenen Android sürümüyle uyumlu olmayabilir ve güncelleme yapıldıktan sonra kullanılamayabilir.
 - Güncelleme yapmadan önce, Android sürümünün kullandığınız uygulamalarla uyumlu olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun.
- Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Tablet hakkında] seçimlerini yapın.
 - [Sistem güncellemeleri] düğmesine basın.
Bir güncelleme mevcut olduğunda, güncelleme başlatma ekranı görüntülenir. Güncellemeyi ekranda verilen talimatları takip ederek başlatın.

İlgili Konu

[Android Sürümünün Kontrol Edilmesi](#)

Ana Ekranın Kullanımı

Ana ekran beş farklı ekrandan meydana gelir. Favori uygulamalarınızı ve widget'larınızı ekrana yerleştirerek, bu ekranları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

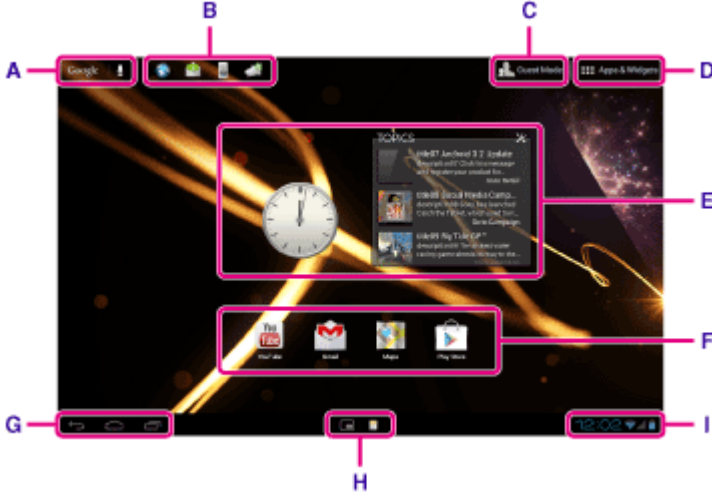

A: Google arama

Google ile kolayca arama yapmak için kutuya dokununuz.

B: Hızlı yükleyici

Hızlı yükleyici, Ana ekranın her sayfasında görüntülenir, bu nedenle sıkça kullandığınız uygulamaları kaydetmeniz bu uygulamalara hızlıca ulaşmanızı sağlar.

1. Ana ekran üzerindeki simgeyi basılı tutun ve ardından Hızlı yükleyiciye sürükleyin.

İpucu

- Simgeleri Hızlı yükleyicide içerisinde taşıyabilir veya Hızlı yükleyiciden kaldırabilirsiniz.

C: Guest Mode

Tablet bilgisayarınızı örneğin aileniz veya arkadaşlarınız vb. gibi başka kullanıcılarla paylaşmak üzere Guest Mode ayarı için bu düğmeye basın.

D: Apps & Widgets

Uygulama listesini ve widget listesini görüntülemek için bu düğmeye basın.

E: Widget'lar

Widget'lar Ana ekranda çalışan basit uygulamalardır. Favori widget'larınızı widget listesinden seçebilir ve bunları Ana ekrana yerleştirebilirsiniz.

F: Uygulamalar

Favori uygulamalarınızı uygulama listesinden seçebilir ve bunları Ana ekrana yerleştirebilirsiniz.

G: Temel çalıştırma düğmeleri

-  (Geri): Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeye basın.
-  (Ana Ekran): Ana ekranı görüntülemek için bu düğmeye basın.



(Son Uygulamalar): En son uygulamaları görüntülemek için bu düğmeye basın.

- : Klavye görüntülenirken klavyeyi gizlemek için bu düğmeye basın.

H: Küçük Uygulamalar

Tarayıcı, hesap makinesi ve uzaktan kumanda vb. gibi bazı uygulamaların küçük sürümlerini başka bir uygulama kullanılıyor olsa dahi açabilirsiniz.

I: Durum Çubuğu

Durum çubuğu, kalan pil seviyesini ve kablosuz bağlantı simgelerini içerir. Bildirim simgeleri ayrıca indirme işleminin tamamlandığını, e-postanız olduğunu veya güncellemelerin bulunduğunu göstermek üzere de görüntülenir. Durum çubuğuna basarak, bildirim panelini ve kontrol panelini görüntüleyebilirsiniz.

İlgili Konu

[Google ile arama yapılması](#)

[Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması \(Guest Mode\)](#)

[Apps & Widgets Listesinin Kullanımı](#)

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[“Küçük Uygulamalar” Kullanımı](#)

Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadaşlarınızla Paylaşılması (Guest Mode)

Tablet bilgisayarınızı başka kullanıcılarla paylaşıyorsanız, Guest Mode kaydının yapılması misafirler için bir Ana ekran oluşturmanızı sağlar. Misafirler için Ana ekran üzerinde, yalnızca misafirlerin kullanmasına izin verilen uygulamalar görüntülenir ve moda göre hangi duvar kağıdının görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.

Guest Mode kaydı için

1. Ana ekrandan  Guest Mode] seçimini yapın.
2. [Start] düğmesine basın.
3. Ekranda verilen talimatları takip ederek Guest Mode için bir ad girin ve ardından [Next] düğmesine basın.
4. Uygulamaların kullanımının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını seçin ve ardından [Next] düğmesine basın.
 - [Limited applications] seçimini yaparsanız, misafirlerin kullanmasına izin vermek istediğiniz uygulamaları uygulama seçim ekranından seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki [SAVE] düğmesine basın.
5. Bir kilit açma kodunun ayarlanıp ayarlanmayacağını seçin ve ardından [Next] düğmesine basın.

Bir kilit açma kodu ayarlamak için, [Set code] seçimini yapın.

 - [Set code] seçimini yaparsanız, ekranda verilen talimatları takip ederek bir iptal kodu ayarlayın.
6. Guest Mode için kayıt bilgilerini kontrol edin ve ardından [Done] düğmesine basın.

İlgili Konu

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Guest Mode Geçişi](#)

Guest Mode Geçiři

1. Ana ekrandan [ Guest Mode] seřimini yapın.
2. İstedięiniz modu seřin.
Ana ekranda seřilen Guest Mode grntlenir.

Guest Mode iřlevini iptal etmek iřin

1. Ana ekrandan [ Exit] seřimini yapın.
2. Bir kilit ařma kodu ayarlandıysa, kilit ařma kodunu girin ve ardından [OK] dğmesine basın.

İpucu

- Guest Mode iřin duvar kağıdını deęiřtirmek iřin, duvar kağıdı seřim ekranını grntlemek zere Ana ekranı basılı tutun ve ardından istedięiniz duvar kağıdını seřin.
- Bir Guest Modenu dzenlemek veya silmek iřin, mod seřim ekranından Guest Mode kk resmini basılı tutun ve ardından [Edit] veya [Delete] seřimini yapın.
- Yeni bir Guest Mode eklemek iřin, mod seřim ekranından [ New mode] seřimini yapın.

Not

- Guest Mode iřlevi gvenlik amacıyla kullanım iřin uygun deęildir. Bu iřlev, kısıtlanan uygulamaların grntlenmesini engeller.
- Guest Mode iřlevi, her bir kullanıcının kiřisel bilgilerini kaydetmesine ve korumasına izin vermez.
- Guest Mode ile sınırlandırsanız dahi, bazı uygulamalar dięer uygulamalar zerinden eriřilebilir.
- Ayarladięınız kilit ařma kodunu ve gizli yanıtı unutmayacaęınızdan emin olun. Aksi takdirde, tablet bilgisayarını ayarlarınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir.
Kilit ařma kodunu unutursanız, gizli yanıtı doęru řekilde girerek kilit ařma kodunu sıfırlayabilirsiniz.
- Sony dıřındaki taraflara ait bir ana sayfa uygulamasını kurarsanız, Guest Mode'na geřiř yapamayabilirsiniz.
- Guest Mode sırasında sistem yazılımını gncelleyemezsiniz.
- Guest Mode'na geřseniz bile, en son kullanılan uygulamalar ve bildirimler kalır. Arkaplanda mzik řalan uygulamalar vb. gibi arkaplanda řalıřan uygulamalar da duracaktır.
- Bazı tablet bilgisayar iřlevleri, Guest Mode'nda kısıtlandıęından, Kk Uygulamalar ve Hızlı ykleyici kullanılamaz.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarınızın Aileniz veya Arkadařlarınızla Paylařılması \(Guest Mode\)](#)

Ana Ekran Uygulama veya Widget Eklenmesi

Ana ekranı sağa/sola sürükleyerek beş ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Favori konumunuza uygulama simgeleri veya widget'lar ekleyerek, istediğiniz uygulamaları kolayca başlatabilirsiniz.

1. Uygulama simgeleri veya widget'ları yerleştirmek istediğiniz Ana ekranı kaydırarak görüntüleyin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki  Apps & Widgets] düğmesine basın.
2. Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi [Apps] veya [Widgets] arasından seçin.
3. İsteddiğiniz uygulamanın simgesini veya widget'ı basılı tutun ve sürükleyerek Ana ekran üzerine bırakın. Simge veya widget, sürükleyerek bıraktığınız sayfaya eklenir.

Ana ekrandan bir simge silmek için

Simgeyi basılı tutun ve sürükleyerek  (Kaldır) simgesi üzerine bırakın.

Simgeleri klasörlerle düzenlemek için

Ana ekrandaki simgeleri klasörler kullanarak düzenleyebilirsiniz.

1. Bir simgeyi basılı tutun ve sürükleyerek başka bir simge üzerine bırakın. Ardından, iki simge tek bir klasörde birleştirilir.
2. Birleştirilen simge klasörüne dokunun ve ardından [Unnamed Folder] seçimini yapın.
3. Yeni bir klasör adı girin ve  düğmesine basın. Klasör, yeni klasör adıyla görüntülenmeye başlar.

İpucu

- Bir klasöre bir uygulama eklemek için, simgeyi basılı tutun ve ardından sürükleyerek klasör üzerine bırakın.
- Bir klasörden bir uygulamayı kaldırmak için, üzerine basarak klasörü açın ve ardından simgeyi klasörden dışarı doğru sürükleyin. Klasördeki tüm uygulamalar kaldırıldığında, klasör otomatik olarak silinir.

İlgili Konu

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Apps & Widgets Listesinin Kullanımı](#)

Apps & Widgets Listesinin Kullanımı

Ana ekrandan [Apps & Widgets] seçimini yaptığınızda, uygulama ve widget listesi görüntülenir.

Uygulama listesinde kullanılabilecek tüm uygulamaların simgeleri görüntülenir. Widget listesinde ise Ana ekrana yerleştirebileceğiniz widget'lar görüntülenir. Bir uygulamanın widget'ı varsa, widget'ı Ana ekrana ekleyebilir ve uygulamayı Ana ekrandan kolayca çalıştırabilirsiniz.

Uygulama ve widget listesi arasında geçiş

1. Ekranın sol üst köşesindeki [Apps] veya [Widgets] düğmesine basın.

İpucu

- Uygulama ve widget listesi birden fazla sayfa içerir. Sayfalar arasında geçiş için ekranı sola veya sağa kaydırın. Uygulama listesi, widget listesinden önce görüntülenir.

Uygulamaların ve widget'ların sıralanması

1. Ekranın sağ üst köşesindeki [Sırala] düğmesine basın ve ardından bir sıralama yöntemi seçin.
[A to Z] : Ada göre sıralar.
[Newest first] : Güncelleme tarihine göre sıralar.

Bir uygulamanın kaldırılması (silinmesi)

1. Uygulama listesinden kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun.
2. Simgely basılı tutarken, sürükleyerek Ana ekranda görüntülenen [Uninstall] ögesi üzerine bırakın.

Not

- Bazı uygulamalar kaldırılamaz (silinemez). Bu durum, tablet bilgisayarınızın arızalı olduğu veya uygulamada bir hata olduğu anlamına gelmez.

Uygulama bilgilerinin görüntülenmesi

1. Bilgilerini görmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun.
2. Simgely basılı tutarken, sürükleyerek Ana ekranda görüntülenen [App info] ögesi üzerine bırakın.

İpucu

- Google Play Store uygulaması kuruluysa, [Google Play Store] düğmesinin solunda [Google Play Store] düğmesi görüntülenir. Google Play Store uygulamasını [Google Play Store] düğmesine basarak başlatabilirsiniz.

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Ana Ekran Uygulama veya Widget Eklenmesi](#)


[Uygulama Listesi](#)

“Küçük Uygulamalar” Kullanımı

Tablet bilgisayarınızda Küçük Uygulamalar olarak adlandırılan çok sayıda uygulama mevcuttur. Küçük Uygulamalar, bazı uygulamaları diğer uygulamaları kapatmadan açma esnekliği kazandırır. Örneğin, tablet bilgisayarınızda örneğin Email uygulaması vb. gibi bir uygulama açıkken, örneğin Browser uygulaması vb. gibi bir uygulamayı da açmak isteyebilirsiniz. Email uygulamasını kapattıktan sonra Browser uygulamasını açmak yerine, Email uygulamasını açık tutabilir ve Küçük Browser Uygulamasını başlatabilirsiniz. Bu durumda, Küçük Uygulama (Browser) mevcut uygulamanın (Email) üzerinde görüntülenir.

Küçük Uygulamalar işlevini başlatmak için

1. Ana ekrandan  seçimini yapın.
Küçük Uygulamalar yükleyicisi açılır.
2. Başlatmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

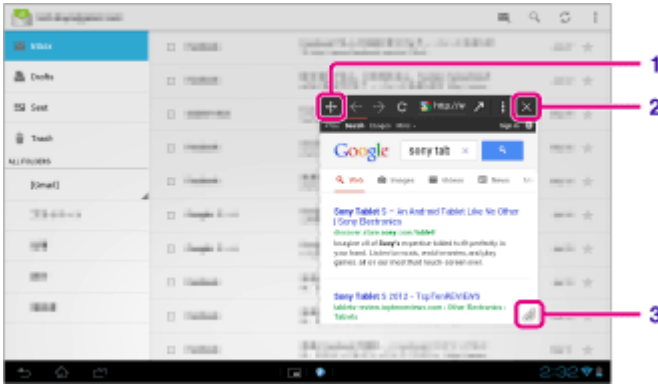

Ekranada görüntülenen öğe		Tanım
1	Taşı	Bu simgenin sürüklenmesi Küçük Uygulamalar penceresini taşır. Pencere boyutunu ekrana göre uygun bir boyuta ayarlamak için bu simgeye iki defa dokunun (Pencere boyutunun değiştirilemediği bazı uygulamalarda kullanılamaz).
2	Kapat	Küçük Uygulamalar kapatılır.
3	Pencereyi Genişlet/Daralt	Pencereyi genişletmek/daraltmak için sürükleyin (Pencere boyutunun değiştirilemediği bazı uygulamalarda kullanılamaz.).

Bir kısayol ayarlamak için

Sık kullandığınız Küçük Uygulamalar için kısayollar oluşturabilirsiniz.

1. Küçük Uygulamalar yükleyicisinde, kısayol ayarlamak istediğiniz uygulamayı basılı tutun.
Menü açılır.
2. [Bu öğeye kısayol oluştur] düğmesine basın.
 simgesinin yanında bir kısayol oluşturulur.

- Küçük Uygulamalar yükleyicisinde  düğmesine basarak ve ardından [Kısayolu sil] seçimini yaparak, ayarladığınız kısayolu silebilirsiniz.

Bir widget'ı kullanmak için

Başka bir uygulama kullanılıyorken bir widget'ı görüntüleyebilirsiniz.

Bir widget eklemek için

- Küçük Uygulamalar yükleyicisinden  Ekle] seçimini yapın.
- Eklemek istediğiniz widget'a dokununuz.
- Bir etiket adı girin ve ardından [OK] düğmesine basın.
Widget, Küçük Uygulamalar yükleyicisine eklenir.

Bir widget'ı silmek için

- Küçük Uygulamalar yükleyicisinde, silmek istediğiniz widget'ı basılı tutun.
Menü açılır.
- [Ekrandan kaldır] düğmesine basın.

İpucu

- Küçük Uygulamalar yükleyicisinden yalnızca widget'lar silinebilir. Uygulamalar yükleyiciden silinemez.

İlgili Konu

[Ana Ekranın Kullanımı](#)

[Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi](#)

[Hesap Makinesinin Kullanımı](#)

[Web Sitelerinin Görüntülenmesi](#)

Google ile arama yapılması

Web siteleri, tablet bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamalar veya veriler içerisinde Google Arama ile arama yapabilirsiniz.

Metinle arama yapmak için

1. Ana ekranın sol üst köşesinden [Google] seçimini yapın ve anahtar kelimeleri girin.
2. Arama sonuçları listesinden bir öğeye dokununuz.
Klavyeden  tuşuna basarak, Browser uygulamasını başlatabilir ve ayrıca arama sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Sesle arama yapmak için


1. Ana ekranın sol üst köşesinden  düğmesine basın veya [Google] seçimini yaptıktan sonra  düğmesine basın.
2. Ekranda verilen talimatları takip ederek anahtar kelimeleri söyleyin.
Browser uygulaması başlar ve arama sonuçları görüntülenir.

İlgili Konu

[Metin Girilmesi](#)

Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması

Bildirim simgeleri indirme işleminin tamamlandığını, e-postanız olduğunu veya güncellemelerin bulunduğunu gösterir. Durum çubuğuna basarak, bildirim panelini görüntüleyebilirsiniz. Bildirim panelinden kontrol panelini görüntüleyebilir ve doğrudan indirilen dosyaları açabilirsiniz.

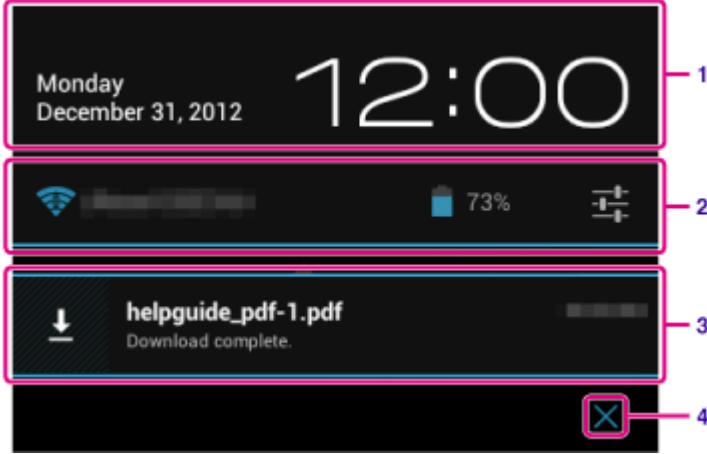

	Tanım
1	Kontrol panelini görüntülemek için dokununuz.
2	Pil ve kablosuz bağlantı durumunu gösterir.
3	Bilgilendirildiğiniz öğeleri ve ilgili uygulamaları doğrudan açmak için dokununuz.
4	Bildirim panelini kapatır.

Not

- Bildirim panelini kapattırsanız, bildirimler silinir. İndirilen içeriği [ İndirilenler] uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

Kontrol panelinden aşağıdaki öğeleri kontrol edebilirsiniz.


- Uçak modu: Uçak modunu açar/kapatır. Bu mod açık konumdayken, kablosuz iletişim kesilir.
- Kablosuz: Kablosuz ayar ekranını görüntüler [\[Ayrıntılar\]](#).
- Ekranı otomatik döndür: Otomatik olarak dönmemesi için ekranı kilitler [\[Ayrıntılar\]](#).
- Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar [\[Ayrıntılar\]](#).
- Bildirimler: Bildirimleri açar/kapatır. Kapalı konuma getirirseniz, bildirim simgeleri durum çubuğunda görüntülenmez.
- Ayarlar: Ayarlar ekranını görüntüler.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Ekran Dönüşünün Yapılandırılması

Tablet bilgisayarınızı aşağıda gösterildiği gibi yan çevirdiğinizde, ekran döner.

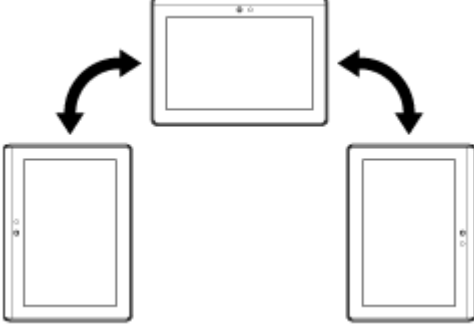

Not

- Uygulamaya bağlı olarak, tablet bilgisayarınızın durduğu yönden bağımsız olarak ekran dönebilir.
- Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliğini desteklemeyebilir. Bazı uygulamalar, ekranı ters çevirebilir.

Ekranın dönmeyecek şekilde ayarlanması

1. Seçim işaretini kaldırmak ve ekran dönüşünü devre dışı bırakmak için, sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Ekranı otomatik döndür] seçimlerini yapın.

Ekranın tekrar dönecek şekilde ayarlanması

Seçim kutusunu işaretlemek ve ekran dönüşünü etkinleştirmek için, [Ekranı otomatik döndür] düğmesine tekrar basın.

Ekran dönüşünü ayrıca durum çubuğundan görüntülenecek kontrol panelinden de açık/kapalı konuma getirebilirsiniz.

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Ekranın Kilitlenecek Şekilde Yapılandırılması

Kilit işlevini ayarlarsanız, ekran açık konuma getirildiğinde (uyku modundan çıkartıldığında) güvenlik nedeniyle ekran otomatik olarak kilitlenir.

Kilitleme işlevini yapılandırmak için

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Güvenlik] - [Ekran kilidi] seçimlerini yapın.

2. Aşağıdaki öğelerden istediğiniz ayara dokununuz.

[Yok]: Kilitleme işlevi kullanılmaz.

[Kaydırma]: Varsayılan ayar.  düğmesine basın ve ardından kilidi açmak için  düğmesine basın.

[Şekil]: Dokuz geçiş noktasını bir parmağınızla takip edin. Beş defa üst üste kilidi açmakta başarısız olursanız, Google hesabı giriş ekranı görüntülenir. Hesap adınızı girin; ardından e-posta adresinize kilidi açma prosedürü gönderilir.

[PIN]: Dört veya daha fazla sayıda rakamdan oluşan bir kod belirleyin.

[Şifreler]: Dört veya daha fazla sayıda harf/rakamdan oluşan bir parola belirleyin.

İpucu

- Ayarladığınız PIN numarasını veya parolayı bir yere not ettiğinizden ve notu de güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.



3. Ekrandaki talimatları takip edin.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Metin Girilmesi

Ekranda görüntülenen klavyeyi kullanarak metin girişi yapabilirsiniz.

Ekranda görüntülenen öge	Tanım
	Harfler, rakamlar ve simgeler arasında geçiş yapar.
 *1	Büyük harf girer.
 *2	Diğer simgeleri girer.
 *3	Giriş dilini değiştirir.
	Metni siler.
	Hat akışı girer veya ekler.

*1 Büyük harf girişi, tek bir harf girildikten sonra devre dışı kalır. Her büyük harf gireceğinizde bu düğmeye dokununuz. Sürekli olarak büyük harf girmek için (caps lock), düğmeye iki defa basın. Caps lock'u iptal etmek için, düğmeye tekrar basın.

*2 Rakam veya simge girdiğinizde görüntülenir.

*3 Giriş için kullanılmak üzere birden fazla dil seçmişseniz görüntülenir. Bu düğmeye her bastığınızda, giriş modu ayarladığınız modlar arasında değişir. Giriş modu değiştirme ekranını görüntülemek için basılı tutun.

İpucu

- Sağ alt köşesinde üçgen işareti  bulunan düğmelere basarak ve basılı tutarak, düğmeye karşılık gelen harfle ilgili harfler veya simgeler vb. girebilirsiniz.
- Bir URL veya harf girmek için, ekran klavyesini görüntülemek için metni girmek istediğiniz alana dokununuz.
- Ayrıca, bir nümerik klavye de görüntülenebilir. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Dil ve giriş] seçimlerini yapınız. Ardından, [Standart klavye] öğesinin yanındaki  düğmesine basın ve seçim işareti eklemek üzere [Rakam tuşları] seçimini yapınız.

Giriş dilini ayarlamak için

Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Dil ve giriş] seçimlerini yapınız. Ardından, [Standart klavye] öğesinin yanındaki  düğmesine basın, [Giriş dilleri] seçimini yapınız ve kullanacağınız dillerin seçim kutularını işaretleyiniz.

Ekran klavyesini gizlemek için

Ekranın sol alt köşesindeki  düğmesine basın.

İlgili Konu

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Metin Seçimi

Bir web sitesi veya URL'deki metni seçtiğinizde görüntülenen menüden metni kopyalayabilir veya arayabilirsiniz.

1. Metni basılı tutun.
Seçilen metin vurgulu görüntülenir.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki menüden istediğiniz öğeye dokununuz.

İpucu

- 1. adımda görüntülenen imleci metin boyunca sürükleyerek, metnin ne kadarının seçileceğini değiştirebilirsiniz.

Metin yapıştırmak için

1. Metnin yapıştırılacağı konumu seçin ve ardından [YAPIŞTIR] veya [PANO] seçimini yapın.

İpucu

- Kopyalanan metinlerin geçmişini bir liste halinde görüntülemek için [PANO] seçimini yapın. Favorites'e ayrıca sıkça kullanılan metinler de eklenebilir.
- İmleci yeni bir konuma sürükleyerek, metnin yapıştırılacağı konumu değiştirebilirsiniz.

Google Hesabının Yapılandırılması

Örneğin Google Google Play Store (kayıt ücretsizdir) vb. gibi Google tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmek için mutlaka bir Google hesabı açmanız gerekir.

Bir Google hesabı kullanarak, tablet bilgisayarınızdaki Email, Calendar ve People vb. gibi uygulamaları Google hizmetlerini destekleyen diğer aygıtlarla senkronize edebilirsiniz.

Mevcut Google hesabınızın kullanılması

Halihazırda bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda kullandığınız bir Google hesabınız varsa, bu hesabı tablet bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Google hizmeti uygulamaları için görüntülenen giriş ekranına hesap adınızı ve parolanızı girin.

Not

- Yeni bir Google hesabı açarken veya giriş yaparken tablet bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.

Tablet bilgisayarınızdan yeni bir Google hesabının açılması

Tablet bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız veya Google hizmeti uygulamasını ilk defa başlatıyorsanız, bir Google hesabı açabilirsiniz.

İpucu

- Halihazırda bir hesabınız varsa, başka bir Google hesabı açmanıza gerek yoktur.
- Google hesabı açmak için, sırasıyla  Apps & Widgets] -  Ayarlar] - [Hesaplar ve senkronizasyon] - [Add account] (ekranın sağ üst köşesindedir) - [Google] seçimlerini yapın.
- Ayrıca, bir Google hesabı açmak için, doğrudan Google'a da ulaşabilirsiniz (<https://www.google.com/accounts/>).

İlgili Konu

[Metin Girilmesi](#)

[Hesabın Senkronizasyonu](#)

[Ayarların Değiştirilmesi](#)

Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi

Tablet bilgisayarınızdaki verileri kopyalayabilir ve başka bir depolama aygıtına (yedek) kaydedebilirsiniz. Kaydedilen görüntüler, indirilen müzik dosyaları ve video içeriği gibi çeşitli veriler kullandıkça tablet bilgisayarınızda birikecektir. Tablet bilgisayarınızda beklenmeyen sorunlar ortaya çıkarsa, veriler zarar görebilir veya kaybolabilir. Bu tür kazalara karşı koruyucu bir önlem olarak, önemli verilerinizi daha sonra geri yükleyebilmek için sık sık yedekleme yapmalısınız.

Not

- Tablet bilgisayarınızdaki bazı veriler yedeklenemeyebilir.
- Bazı ayarlar ve uygulamalar yedekleme yöntemi içermeyebilir. Yazılı notlar tutun ve bunları güvenli bir yerde saklayın.

Yedekleyebileceğiniz veriler

Aşağıda belirtilen verileri tablet bilgisayarınızdan kopyalayabilir ve yedeklemek için başka bir aygıtta kaydedebilirsiniz.

- Telif hakkı koruması olmayan müzik/video/e-Kitap dosyaları
- Resimler/duvar kağıtları

Veriler, aşağıda belirtilen klasörlere kaydedilir.

- Müzik dosyaları: \Music
- Duvar kağıdı dosyaları: \Pictures
- Film dosyaları: \Movie
- Resim dosyaları: \DCIM
- e-Kitap dosyaları: \Reader

Verilerin yedeklenmesi (kopyalanması)

Verileri piyasada satılan bir SD bellek kartına kopyalamak için File transfer uygulamasını kullanın.

1. File transfer uygulamasını başlatmak için, sırasıyla [Apps & Widgets] ve [File transfer] seçimlerini yapın.
2. SD bellek kartını SD bellek kartı yuvasına takın.
3. Kopyalamak istediğiniz dosyayı/klasörü tablet bilgisayarınızdan seçin.
4.  düğmesine basın.

SD bellek kartında “\transferred” adında bir klasör oluşturulur ve veriler bu klasöre kopyalanır.

Not

- Video Unlimited*¹ ile satın alınan video içeriği, telif hakkı korumalı olduğundan bu içeriği yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak yedekleyemezsiniz. Bu içeriği “Media Go” bilgisayar programını kullanarak bir bilgisayara kopyalayın. Media Go uygulaması hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin. <http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited, Sony Entertainment Network üzerinden sunulan bir video hizmetidir.

İlgili Konu

Boş Disk Alanının Kontrolü

Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma

Bilgisayarınızdan İçerik Aktarılması

Tablet bilgisayarınıza bir bilgisayar bağlamak için piyasada satılan bir Mikro USB kablosu kullanırsanız, o bilgisayardaki verileri tablet bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan veriler, tablet bilgisayarınızda oynatılabilir.

1. Bilgisayarınızı piyasada satılan bir Micro-USB kablosuyla tablet bilgisayarınıza bağlayın.
2. Tablet bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz dosyayı içeren klasörü bilgisayarınızda açın.
3. Bilgisayarınızdan [Başlat] düğmesini tıklayın.
4. [Bilgisayar] düğmesini tıklayın.
5. Tablet bilgisayarınızın model adını çift tıklayın.
6. Verilerin kaydedileceği hedefi çift tıklayın.
7. Kopyalamak istediğiniz dosyayı sürükleyerek bu ekrana bırakın.

Not

- Yukarıdaki prosedürde görüntülenen menü adı, bilgisayarın işletim sistemine, bilgisayar ortamına veya tablet bilgisayarın Android işletim sistemine bağlı olarak değişir.
- Veriler kopyalanırken tablet bilgisayarınızı kapatmayın ve Micro-USB kablosunu çıkarmayın. Aksi takdirde, veriler zarar görebilir.
- Kopyalanan veriler, dahili belleğe kaydedilir. Verilerin kaydedileceği hedefi değiştiremezsiniz.
- Kopyalanan verilerden yalnızca desteklenen dosya formatlarında olanlar, tablet bilgisayarınızda oynatılabilir.
- Bilgisayarınızdan veri aktarırken, tablet bilgisayarınızdaki boş disk alanını kontrol edin.

İlgili Konu

[Bilgisayara Bağlantı](#)

[Boş Disk Alanının Kontrolü](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

Desteklenen Formatlar

Oynatılabilecek formatlar kullanılan uygulama veya içeriğe bağlıdır.

Not

- Bazı dosyalar, tablet bilgisayarınızda oynatılamayabilir.

Videolar

Format/ Codec	Profil	Maksimum çözünürlük	Maksimum bit hızı (Mbps)	
				Uzantı
H.263	Profil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Temel Profil	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Basit Profil / Gelişmiş Basit Profil	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Basit Profil / Ana Profil	1920 × 1080	10	-

Müzik

Format/ Codec	Örnekleme hızı (kHz)	Maksimum bit hızı (kbps)	
			Google Play Müzik Uzantı
AAC	Maks. 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Maks. 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Maks. 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Maks. 48	256	.ogg

Fotoğraflar

Format/ Codec	Maksimum çözünürlük (piksel)	 Gallery
		Uzantı
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

İlgili Konu

[Bilgisayarınızdan İçerik Aktarılması](#)

[USB Uyumlu Bir Aygıtın Bağlanması](#)

[Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma](#)

PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Kullanılması

PlayStation(R)3 sisteminin kolunu kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden tablet bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Tablet bilgisayarınızda kurulu gelen ve PlayStation(R)Store'dan indirdiğiniz oyunları Sony Computer Entertainment Inc. tarafından üretilen DUALSHOCK(R)3 veya SIXAXIS kablosuz kolunu kullanarak oynayın.

Kullanıcı kılavuzunun görüntülenmesi

Ana ekranın sağ üst köşesinden sırasıyla  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] seçimlerini yaparsanız, kolun kullanıcı kılavuzu görüntülenir.

PlayStation(R)3 sisteminin kolunun kapatılması

Kol, tablet bilgisayarınıza kablolu bağlantıyla bağlı ise, öncelikle tablet bilgisayarınızı kapatın [\[Ayrıntılar\]](#).

Kol, tablet bilgisayarınıza kablosuz bağlantıyla bağlı ise, aşağıda açıklanan prosedürlerden birini uygulayın.

- Kullanıcı kılavuzunu görüntüleyin ve ardından [Off] seçimini yapın.
- Tablet bilgisayarınızın ekranını kapalı konuma (uyku moduna) getirin [\[Ayrıntılar\]](#).

Not

- Kolu, kol üzerinden kapatamazsınız.

İpucu

- Kolu, kol üzerindeki PS düğmesine basarak tablet bilgisayarınıza tekrar bağlayabilirsiniz.


İlgili Konu

[PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma](#)

[Genel PlayStation\(R\) Desteği](#)

PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Kablolu Bağlantıyla Kullanılması

1. Tablet bilgisayarınızı açın.
2. Belirtilen bir USB adaptör kablosunu (SGPUC1, ayrı olarak satılır) ve piyasada satılan bir USB kablosunu kullanarak kolu, tablet bilgisayarınızın USB Micro-A/B girişine bağlayın.
Tablet bilgisayarınızın Ana ekranının sağ alt bölümünde  simgesi (kol şarj oluyor) ve bir mesaj görüntülenir.

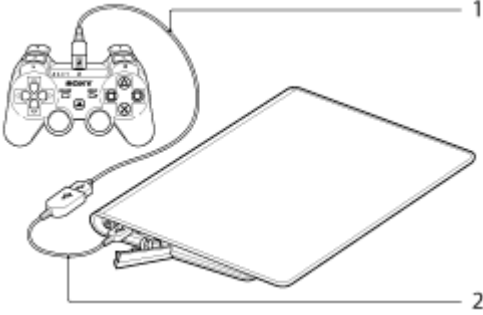

1. Piyasada satılan USB kablosu
2. USB adaptör kablosu (SGPUC1, ayrı olarak satılır)

Not

- Tablet bilgisayarınıza PlayStation(R)3 sisteminin yalnızca bir kolu bağlanabilir.

İpucu

- Kol, USB kablosuyla tablet bilgisayarınıza bağlı konumdayken, kolun pili şarj olur. Ekran kapansa bile, USB kablosuyla tablet bilgisayarınıza bağlı olduğu sürece kol şarj olmaya devam eder. Kol şarj olurken, tablet bilgisayarınızı bir AC adaptörüne bağlamanızı öneririz.

İlgili Konu

[PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma](#)

[Genel PlayStation\(R\) Desteği](#)

PlayStation(R)3 Sisteminin Kolunun Bluetooth Bağlantısıyla Kullanılması

Bluetooth(R) işlevini kullanarak tablet bilgisayarınız ile PlayStation(R)3 sisteminin kolu arasında bir kablosuz bağlantı kurabilirsiniz. Kolu tablet bilgisayarınıza ilk defa bağlıyorsanız, kol ile tablet bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekir.

1. Tablet bilgisayarınızı açın.
2. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın ve ardından [Bluetooth] öğesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.
3. Belirtilen bir USB adaptör kablosunu (SGPUC1, ayrı olarak satılır) ve piyasada satılan bir USB kablosunu kullanarak kolu, tablet bilgisayarınızın USB Micro-A/B girişine bağlayın.

Tablet bilgisayarınızın Ana ekranının sağ alt bölümünde  simgesi (kol şarj oluyor) görüntülenir.

4. Kolu tablet bilgisayarınızdan çıkartın.

Eşleştirme tamamlanır.

Ana ekranın sağ alt bölümünde görüntülenen kol simgesi yerine kolun pil şarj seviyesini gösteren simge görüntülenmeye başlar.

-  : Pilin şarj seviyesi oldukça yüksektir.
-  : Pilin şarj seviyesi düşmeye başlamıştır.
-  : Pilin şarj seviyesi düşüktür.
-  : Pilin şarjı bitmiştir. Kolu şarj edin.

Not

- Tablet bilgisayarınıza PlayStation(R)3 sisteminin yalnızca bir kolu bağlanabilir.
- Kolu Bluetooth işlevini kullanarak tablet bilgisayarınıza bağlamanız için, kol pilinin mutlaka şarj edilmesi gerekir.
- Tablet bilgisayarınızla kolu eşleştirirken, bunları mutlaka bir kablolu bağlantıyla bağlamalısınız.
- Diğer Bluetooth aygıtlarının aksine, kol, tablet bilgisayarınızın eşleştirilen aygıtlar listesinde görüntülenmez [\[Ayrıntılar\]](#).
- Eşleştirilen bir kol PlayStation(R)3 veya başka bir tablet bilgisayarıyla kullanıldığında, başlangıçta eşleştirilen tablet bilgisayar ile eşleşmesi iptal edilir.
- PlayStation(R)3 sisteminin kolunu bir kablosuz bağlantıyla kullanırken, Bluetooth özellikli kulaklıklar vb. gibi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)'yi destekleyen Bluetooth aygıtlarını kullanamazsınız. Her iki aygıtı aynı anda kullanırsanız, ses kesilebilir.

İpucu

- Kolu tablet bilgisayarınıza bağladıktan sonra Ana ekranının sağ alt bölümünden sırasıyla  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] seçimlerini yaptığınızda, "About the controller of the PS3(TM) system" ekranı görüntülenir. Kol ile tablet bilgisayarınız arasındaki Bluetooth bağlantısını ekranda verilen talimatları takip ederek kurabilirsiniz.
- Daha sonraki bağlantılar için, tablet bilgisayarınız ile kolu yalnızca bir defa eşleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki sefer bağlantı yaptığınızda kolun PS düğmesine basmanız yeterlidir.

İlgili Konu

[PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma](#)

[Genel PlayStation\(R\) Desteęi](#)

[Bluetooth İşlevinin Açık/Kapalı Konuma Getirilmesi](#)

Ayarların Deęiřtirilmesi

Ayarlar menüsünden tablet bilgisayarınızın çeřitli ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] seçimlerini yaptıktan sonra istedięiniz öğeleri seçin.
2. Ayarlarını yapılandırmak istedięiniz menü öğelerine dokununuz.

Ayarlarını deęiřtirebileceęiniz menü öğeleri řunlardır:

- KABLOSUZ ve AęLAR

Kablosuz: Kablosuz işlevinin açık/kapalı konuma getirilmesi [\[Ayrıntılar\]](#), Kablosuz ayarı [\[Ayrıntılar\]](#).

Bluetooth: Bluetooth işlevinin açık/kapalı konuma getirilmesi [\[Ayrıntılar\]](#), eşleştirme [\[Ayrıntılar\]](#).

Veri kullanımı: Veri kullanım durumunun kontrol edilmesi.

Dięer...: Uçak modu, VPN vb. ayarı

- CİHAZ

Ses: Bildirim sesinin, dokunma sesinin (çalışma sesi) vb. ayarlanması.

Ekran: Ekran parlaklığı [\[Ayrıntılar\]](#), ekran kapalı konuma (uyku moduna) geçmeden önce geçen bekleme süresi [\[Ayrıntılar\]](#) ve yazı tipi boyutu vb. gibi ayarlar.

Depolama: Tablet bilgisayarınızın dahili belleęinin veya SD bellek kartının kontrol edilmesi.

Pil: Kalan pil seviyesinin ve çalışma süresinin kontrol edilmesi.

Uygulamalar: Kurulu uygulamalara ait bilgilerin gözden geçirilmesi.

- KİřİSEL

Hesaplar ve senkronizasyon: E-posta vb. gibi hesapların senkronizasyonu ile ilgili ayarlar [\[Ayrıntılar\]](#).

Konum hizmetleri: Mevcut konumunuzun belirlenmesi için gerekli ayarlar [\[Ayrıntılar\]](#).

Güvenlik: Ekran kilit işlevi vb. gibi güvenlik ayarları [\[Ayrıntılar\]](#).

 Dil ve giriş: Menülerde ve klavyede kullanılan dilin ayarlanması [\[Ayrıntılar\]](#).

Yedekle ve sıfırla: Verilerin yedekleme kopyasının oluşturulması ve sıfırlanması [\[Ayrıntılar\]](#).

- SİSTEM

Yuva: Yuva kullanılırken kullanım ayarları.

Tarih ve saat: Tarih & saat ve ekranın ayarlanması.

Eriřilebilirlik: Metin-konuşma işlevinin vb. ayarlanması.

Tablet hakkında: Android sürümünün kontrol edilmesi.

Not

- [Yazı tipi boyutu] öğesini, [Ekran] seçeneęinden [Büyük] veya [Çok Büyük] konumuna ayarlarsanız, bazı uygulamalarda ekran bozulabilir. Böylece bir durumda, [Yazı tipi boyutu] öğesini [Normal] konumuna ayarlayın.

Boş Disk Alanının Kontrolü

Örneğin uygulamalar kurarken veya diğer aygıtlardan veriler aktarırken tablet bilgisayarınızın boş disk alanını kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Ayarlar] - [Depolama] seçimlerini yapın.

İlgili Konu

[Tablet Bilgisayarınızdaki Verilerin Yedeklenmesi](#)

[Bilgisayarınızdan İçerik Aktarılması](#)

Hesabın Senkronizasyonu

Hesabınızı senkronize ederek, tablet bilgisayarınızda ayarlanan çeşitli bilgileri çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Hesaplar ve senkronizasyon] seçimlerini yapın.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki düğmeyi [AÇIK] konumuna ayarlayın.
3. [HESAP EKLE] düğmesine basın ve ardından senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin.
4. Eklemek istediğiniz hesaba dokunun ve ardından senkronize etmek istediğiniz öğeyi seçin.
5. ⬅️ seçimini yapın ve hesap listesine geri dönün.

Bir hesabı silmek için

1. Silmek istediğiniz hesabı hesap listesinden seçin.
2. Sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Hesabı kaldır] seçimlerini yapın.

Not

- Hesap tablet bilgisayarınızdan kaldırılır, ancak hesabın kendisi silinmez.

İlgili Konu

[Google Hesabının Yapılandırılması](#)

Uygulama Listesi

Aşağıdaki uygulamalar tablet bilgisayarınıza kurulu olarak gelir. İstediğiniz uygulamaları simgelerine basarak başlatabilirsiniz.

İpucu

- Ekranın sağ üst köşesinde  (Seçenekler menüsü) simgesi görüntülendiğinde, bu simgeye basarak seçenekler menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
- Music player uygulaması, WALKMAN uygulaması haline gelecek şekilde güncellenir.
- Video player uygulaması, Filmler uygulaması haline gelecek şekilde güncellenir.
- DLNA uygulamasının özellikleri WALKMAN, Filmler ve Albüm uygulamalarına entegre edilir.



Calendar

Programınızı yönetin ve programınızı Google Takvim ile senkronize hale getirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Browser

Web sitelerini tarayın [\[Ayrıntılar\]](#).



Camera

Fotoğraf veya video çekin [\[Ayrıntılar\]](#).



People

Arkadaş veya iş arkadaşı bağlantılarınızı yönetin [\[Ayrıntılar\]](#).



Saat

Saati görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Email

E-posta mesajı gönderin veya alın [\[Ayrıntılar\]](#).



Filmler

Video dosyalarını oynatın [\[Ayrıntılar\]](#).



Müzik dosyalarını çalın [\[Ayrıntılar\]](#).



Albüm

Fotoğrafları görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Gallery

Fotoğraf arayın veya düzenleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



File transfer

SD bellek kartı/USB depolama aygıtı ve tablet bilgisayarınızın dahili belleği arasında veri aktarın [\[Ayrıntılar\]](#).



Remote control

Tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın [\[Ayrıntılar\]](#).



Social Feed Reader

Twitter veya Facebook gibi sosyal ağ hizmetlerine erişin [\[Ayrıntılar\]](#)



Socialife

Facebook ve Twitter'daki en son haberleri, blogları ve yayınları tek bir uygulamadan kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).



Kablosuz kontrolü

Bağlantı durumunu kontrol edin ve kablosuz (kablosuz LAN) sorunları için ipuçları bulun [\[Ayrıntılar\]](#).



Reader by Sony

E-Kitap satın alın ve görüntüleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Yardım kılavuzu

Yardım kılavuzunu çevrimiçi görüntüleyin. Tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz [\[Ayrıntılar\]](#).



Sony Select

Sony tarafından önerilen uygulamaları içeren web sitelerine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



Video Unlimited *

Sony'nin premium video dağıtım hizmetine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



Music Unlimited *1

Sony'nin bulut müzik dağıtım hizmetine erişin [\[Ayrıntılar\]](#).



PlayMemories Online *1

Fotoğraf ve videolarınızın keyfini anında favori aygıtlarınızda çıkartın! [\[Ayrıntılar\]](#)



Xperia Link

Akıllı telefon kullanılarak tablet bilgisayarınızdan internet bağlantısı [\[Ayrıntılar\]](#).



PS Store *1

PlayStation oyunlarını PlayStation(R)Store'dan satın alın ve indirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Crash Bandicoot(R) *1

İlk nesil PlayStation'ın bu klasik oyununu oynayın (PlayStation(R)3 sisteminin kolu desteklenir).



MediEvil *1

İlk nesil PlayStation'ın bu klasik oyununu oynayın (PlayStation(R)3 sisteminin kolu desteklenir).



Pinball Heroes

Tablet bilgisayarınızda tilt oynayın (PlayStation(R)3 sisteminin kolu desteklenir).



MediaRemote *1

MediaRemote uygulamasını destekleyen Sony aygıtlarını kablosuz ağ üzerinden kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).



Ayarlar

Tablet bilgisayarınızın farklı ayarlarını değiştirin [\[Ayrıntılar\]](#).



Google Play Müzik

Müzik çalın.

Calculator

Temel hesaplamalar gerekleřtirin [\[Ayrıntılar\]](#).

Gmail

Gmail gönderin ve alın [\[Ayrıntılar\]](#).

Google Arama

Google'da arama yapın [\[Ayrıntılar\]](#).

Messenger

Diğerk Google+ kullanıcılarıyla anlık mesajlaşın.

Google Play Filmler *1

Google Play'ten kiraladığınız filmleri oynatın.

Google Haritalar

Konumunuzu bulun ve hedeflerinizi/güzergahlarınızı arayın (Google Haritalar).

Yerel

Mağaza ve mekanlar hakkında bilgi bulmak için bu hizmeti kullanın.

Navigasyon

Ses yönlendirme işlevini de içeren bir internet tabanlı GPS navigasyon sistemini kullanın.

Latitude

Arkadaşlarınızın haritada nerde olduklarını bulun.

Google Talk

Metin girerek/sesli sohbet edin ve video aramaları yapın (Google Talk).

Google Play Store

Yeni uygulamalar indirin veya satın alın ve uygulamaları güncelleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



YouTube

Video paylaşım hizmeti.



İndirilenler

İnternet içeriği indirme seçeneklerini görüntülemek veya yönetmek için indirme yöneticisini kullanın.



Foursquare *1

Ziyaret ettiğiniz mağaza ve mekanlar hakkında bilgi edinin ve bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın veya tasarruf bilgileri alın [\[Ayrıntılar\]](#).



Crackle *1

Hollywood filmlerini ve televizyon programlarını tam uzunlukta ve tam ölçekte izleyin [\[Ayrıntılar\]](#).



Ustream *1

Dahili kameranızı kullanarak canlı video yayınlayın ve izleyenlerle iletişim kurun [\[Ayrıntılar\]](#).



Zinio

Zinio, tablet bilgisayarınız için temel dergi uygulamasıdır ve okuyucuların dünya genelindeki binlerce başlığa anında ulaşmasını sağlar [\[Ayrıntılar\]](#).



Evernote

Evernote, tablet bilgisayarınızı beyninizin bir parçası haline getirir. Evernote, tablet bilgisayarınızdaki her şeyi hatırlamanıza yardımcı olacak ücretsiz bir uygulamadır [\[Ayrıntılar\]](#).



HD Games

Gameloft sanal mağazasındaki En İyi HD Oyunlar bölümünden Android tabletinize yüksek kaliteli oyunlar yükleyin [\[Ayrıntılar\]](#).


*1 Bu uygulamalar veya hizmetler bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Takvimin Kullanımı

Programınızı tablet bilgisayarınızdan yönetebilirsiniz. Google hesabınızı kaydettirerek, Google Takviminizi ve program bilgilerini senkronize edebilirsiniz.

1. Sırasıyla [☰ Apps & Widgets] - [📅 Calendar] seçimlerini yapın.

Takvim görüntülenir.

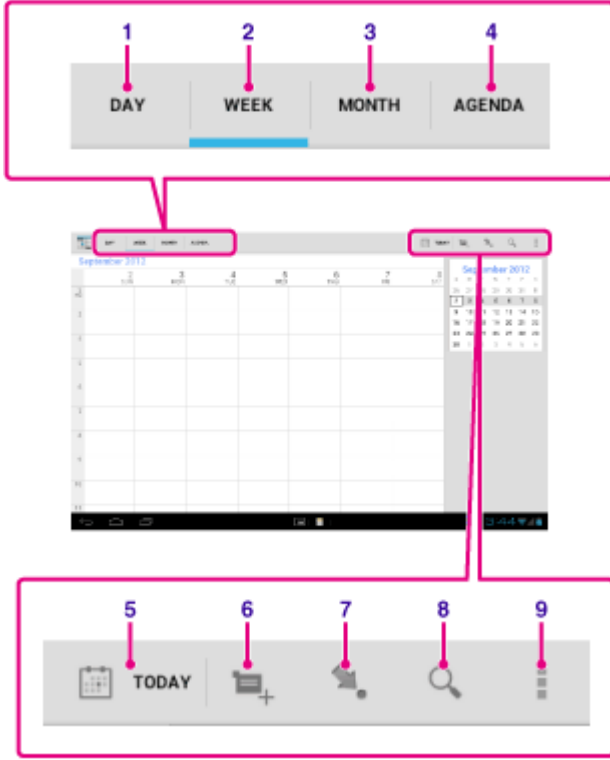

Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	DAY	Bir günlük etkinlikleri gösterir.
2	WEEK	Haftalık takvimi gösterir.
3	MONTH	Aylık takvimi gösterir.
4	AGENDA	Programlı öğelerin listesini gösterir.
5	TODAY	Günün programını gösterir.
6	Yeni etkinlik	Etkinlik ekler.
7	Tarihi ayarla	Görüntülenecek tarihi ayarlar.
8	Arama	Bir etkinlik arar.
9	Seçenekler menüsü	Ekranın yenilenmesi veya Takvim için genel ayarların yapılandırılması vb. gibi ayrıntılı ayarları gerçekleştirir.

İpucu

- Etkinlikler bulmak üzere aylar veya tarihler ve saatler arasında dolaşmak için program listesini veya mini takvimi yukarı/aşağı/sağa/sola sürükleyebilirsiniz.

Etkinlik ekleme

1. Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihi ve saati seçin ve ardından [New event] seçimini yapın. Veya  düğmesine basın.
2. Başlangıç tarihini ve saatini ve program ayrıntılarını girin ve ardından ekranın sağ üst köşesinden [ DONE] seçimini yapın.

İpucu

- Programlanan tarihe ve saate yaklaşıldıkça, tablet bilgisayarınızın sizi uyarmasını ayarlayabilirsiniz.

Etkinlik değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz etkinliği seçin.
2.  düğmesine basın, değiştirilecek öğeyi girin ve ardından ekranın sağ üst köşesinden [ DONE] seçimini yapın.

Etkinlik silme

1. Silmek istediğiniz etkinliği seçin.
2. Sırasıyla  ve [OK] seçimlerini yapın.

Not

- Programı Google Takviminde paylaşıyorsanız, programınızın istemediğiniz kullanıcılar tarafından görülmesini engellemek için programı kiminle paylaşacağınızı dikkatli bir şekilde seçin.
- Takviminiz otomatik olarak Google Takvimiyle senkronize olmazsa, sırasıyla [ Ayarlar] ve [Hesaplar ve senkronizasyon] seçimlerini yapın ve ekranın sağ üst köşesindeki düğmenin, [AÇIK] konumuna ayarlandığından emin olun.
- Takviminiz, Google Takvimiyle otomatik olarak senkronize olacak şekilde ayarlanmışsa ve programı bir bilgisayarda veya başka bir aygıtta değiştirirseniz, tablet bilgisayarınız otomatik olarak Google Takvimine bağlanacaktır. Bu da beklenmeyen iletişim ücretlerinin doğmasına neden olabilir.

Fotoğraf/Video Çekimi

Dahili ön ve arka kameraları kullanarak fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Ayrıca, görüntü boyutu gibi çeşitli çekim ayarları da değiştirilebilir. Fotoğraflara konum bilgileri de eklenebilir.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Camera] seçimlerini yapın.

Camera uygulaması başlayacaktır.



Ekranda görüntülenen öğe	Tanım
1 Ayrıntılı ayarlar	Fotoğraf veya videoların kaydedilmesi için ayrıntılı ayarları yapar.
2 Önizleme ekranı	Çekmek istediğiniz konunun önizlemesini gösterir.
3 Kamera değiştirme	Ön kamera ile arka kamera arasında geçiş sağlar.
4 Kayıt düğmesi	Fotoğraf veya video kaydını başlatır.
5 Kayıt modunun değiştirilmesi	Kayıt modunu fotoğraf, video ve panoramik fotoğraf arasında değiştirir.
6 Kayıt geçmişi	Çekilen fotoğraf ve videoların küçük resimlerini gösterir.

2. Kamerayı konunuza çevirin ve fotoğraf çekmek için  düğmesine veya video çekmek için  düğmesine basın.

Fotoğraflar için: Fotoğraf çekilir.

Videolar için: Video kaydı başlar.  düğmesine tekrar basıldığında, kayıt durur.

Not

- Dahili kameraların lenslerine dokunmayın. Lensler kirlenir veya çizilirse, görüntü kalitesi bozulabilir.
- Tablet bilgisayarınızın kapalı veya açık olduğundan bağımsız olarak, dahili kameraların lenslerine doğrudan güneş ışığı girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, kamera arızalanabilir.

İpucu

- Arka kamera bir otomatik odaklama işlevine sahiptir.  düğmesine basıldıktan sonra, konu odaklandığında

fotoğraf çekilir.

- Fotoğraflara konum bilgisi eklemek için, GPS etkin konuma getirilmeli veya tablet bilgisayarınız fotoğraf çekilirken ağa bağlı olmalıdır [\[Ayrıntılar\]](#).
- Ayrıca, çektiğiniz fotoğrafları ve oynattığınız uygulamalardaki ortamı da görüntüleyebilirsiniz.

Panoramik Fotoğraf Çekimi

- Camera uygulamasını başlatın.
- Ekranın sağ tarafındaki  düğmesine basın.
- Kameranızı konunuzun kenarına çevirin ve  düğmesine basın.

Panoramik fotoğraf çekimi başlar. Kamerayı konunun karşı kenarına kadar kaydırın veya hareket ettirin ve ardından kaydı durdurmak için  düğmesine basın.

İpucu

- Tablet bilgisayarınızı yan tutarsanız, yatay panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz. Tablet bilgisayarınızı dik tutarsanız, dikey panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Camera uygulamasının sonlandırılması

Ekranın sol alt köşesindeki durum çubuğunda görüntülenen  düğmesine basın. Durum çubuğu görüntülenmiyorsa, ekranın sol alt köşesine tekrar basın.

İlgili Konu

[Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar](#)

Çekilen Fotoğraflar/Videolar Hakkında Notlar

Telif ve portre hakları

Tablet bilgisayarınıza kaydettiğiniz görüntüler ve sesler telif haklarıyla korunuyor olabilir. Bu materyallerin kişisel kullanım harici yetkisiz kullanılması telif hakkı kanunlarını ihlal edebilir. Başka kişilere ait görüntü veya adların kullanılması veya değiştirilmesi portre haklarını ihlal edebilir. Bu nedenle, kayıtlı görüntüleri internet üzerinden web sitelerine yüklerken telif ve portre haklarını dikkate almalısınız. Bazı performanslar, gösteriler ve sunumlar kişisel kullanım amaçlı kayıtları da kısıtlayabilir. Bu tür materyallerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi telif haklarını ihlal edebilir.

E-posta Hesaplarının Yapılandırılması

Normalde bilgisayarınızda kullandığınız e-posta hesabınızı tablet bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Birden fazla e-posta hesabı kaydederseniz, tüm hesaplarınızın e-postalarını aynı anda yönetebilirsiniz. Ayrıca, alınan e-posta mesajları arasında arama yapabilir veya bu mesajları sıralayabilirsiniz.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Email] seçimlerini yapın.
Email uygulaması başlar ve hesap ayarının yapılacak ekran görüntülenir.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve [Next] düğmesine basın.
3. Ekranda verilen talimatları takip ederek, e-posta hesabınızı ayarlayın.
Ayar işlemi tamamlandığında, e-posta listesi ekranı görüntülenir.



Ekranda görüntülenenen öğe		Tanım
1	Seçim	E-postaları başka bir klasöre taşımak veya toplu olarak silmek üzere seçim kutularını işaretleyerek e-postaları seçebilirsiniz.
2	Bir e-posta oluşturun	E-posta oluşturur ve gönderir [Ayrıntılar] .
3	Arama	E-posta listesinden e-posta arar.
4	Yenile	E-posta alır.
5	Seçenekler menüsü	E-postaları sıralar, hesap ekler/kaldırır vb.

İpucu

- Her bir hesap için bir klasöre eklenebilecek e-posta sayısını e-posta listesi ekranından sırasıyla [Seçenekler menüsü] - [Settings] - (ayarları değiştirmek istediğiniz e-posta hesabı) - [Messages per folder] seçimlerini yaparak ayarlayabilirsiniz.
- Aramalar, sunucuda kayıtlı tüm e-postaların konularını, göndericilerini ve e-posta mesajlarını kapsar.
- Sonuçlar, en son e-postalardan başlanılarak 10'arlı gruplar halinde görüntülenir. Daha eski e-postaları aramak için, [Load more messages] seçimini yapın.

Not

- Microsoft Exchange Server ile nasıl bağlantı kurulacağını öğrenmek için ađ yöneticinize danışın.
- Bir internet sağlayıcısı tarafından sunulan bir e-posta adresinin kurulumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcısının web sitesine bakın veya destek merkezine danışın.

İlgili Konu

[E-posta Oluşturma/Gönderme](#)

[E-postaların Alınması/Silinmesi](#)

E-posta Oluřturma/Gönderme

1. E-posta listesi ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
E-posta oluřturma ekranı görüntülenir.
2. [To] seçimini yapın ve alıcının e-posta adresini girin.
3. Konuyu [Subject] alanına girin.
4. Mesajınızı [Compose email] alanına girin.
5. [ SEND] düğmesine basın.
E-postanız gönderilir.

İpucu

- 2. adımda  düğmesine basarak, e-posta adresini [ People] uygulamasından alabilirsiniz.
- 3. adımda  düğmesine basarsanız, e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.
- E-posta oluřtururken [Save draft] düğmesine basarsanız, e-postanız taslak olarak kaydedilir.

İlgili Konu

[E-postaların Alınması/Silinmesi](#)

E-postaların Alınması/Silinmesi

1. E-posta listesi ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
Yeni mesajlar gelen kutusunda görüntülenir. Açmak istediğiniz e-postalara dokununuz.

Bir e-postayı yanıtlamak için

 (Yanıtla) veya  (Tümünü yanıtla) düğmesine basın, mesajınızı oluşturun ve [SEND] seçimini yapın.

Bir e-postayı iletmek için

 (İlet) düğmesine basın, iletilecek mesajınızı oluşturun ve [SEND] seçimini yapın.

Bir e-postanın silinmesi

1. Silmek istediğiniz e-postayı e-posta listesi ekranından işaretleyin veya e-postayı açın ve ekranın sağ tarafındaki  düğmesine basın.
2. [OK] düğmesine basın.
E-posta silinir.

İlgili Konu


[E-posta Oluşturma/Gönderme](#)

Web Sitelerinin Görüntülenmesi

Browser uygulaması, internetteki web sitelerine erişmenize olanak sağlar. Sekmeleri kullanarak birden fazla web sitesini görüntüleyebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [🌐 Browser] seçimlerini yapın.

Browser uygulaması başlayacaktır.

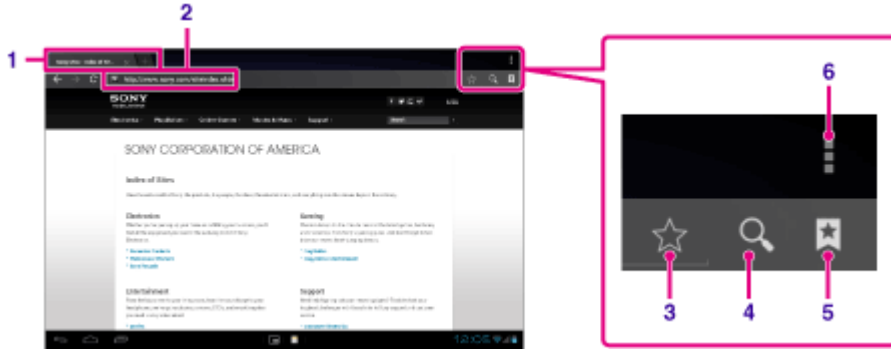

Ekranla görüntülenene öğe		Tanım
1	Sekme	Semeler arasında geçiş yaparak birden fazla web sitesi görüntülemek için sekme eklemenizi sağlar.
2	Adres çubuğu	İstediğiniz web sitesinin adresini (URL) girmenizi sağlar. Adres çubuğuna dokunduğunuzda ekran klavyesi görüntülenir.
3	Sık kullanılan ekle	Görüntülemekte olduğunuz web sitesini sık kullanılanlara ekler.
4	Arama	İnternette arama için bir anahtar kelime girmenizi sağlar. Arama düğmesine dokunduğunuzda ekran klavyesi görüntülenir.
5	Sık Kullanılan/Geçmiş	Görüntülemek üzere sık kullanılanlardan bir web sitesi seçmenizi veya erişim geçmişine erişmenizi sağlar.
6	Seçenekler menüsü	Küçük Uygulamalar içerisinde Browser geçişi vb. gibi ayrıntılı ayarlar yapar.

2. Tarayıcının adres çubuğuna dokununuz.

Ekran klavyesi görüntülenir.

3. Ziyaret etmek istediğiniz web sitesinin adresini (URL) girin ve [↩] düğmesine basın.

Not

- İçerik doğru şekilde görüntülenmiyorsa, seçim kutusundaki işareti kaldırmak üzere sırasıyla [Settings], [⋮] (Seçenekler menüsü) altından [Advanced] ve [Enable Quick view] seçimlerini yapın.
- Tarayıcı, fotoğraf/video formatını veya bazı web siteleri tarafından kullanılan eklentileri desteklemediğinden bazı web siteleri görüntülenemeyebilir.
- Tarayıcıyı Küçük Uygulamalar özelliğini kullanarak açabilirsiniz. Bu durumda, aşağıdaki işlevler desteklenmez.
Flash içeriğinin oynatılması
Web sitelerinin sekmeler kullanılarak taranması
Sık kullanılanlar ve erişim geçmişi

İpucu

- 3. adımda tam adresi (URL) girmek yerine bir anahtar kelime veya ifade yazarak da internette arama yapabilirsiniz.
- Adres çubuğu, ekranın üst bölümünde görüntülenmiyorsa, sekmeye dokununuz.
- Bir web sitesi veya URL'deki metni seçtiğinizde görüntülenen menüden metni kopyalayabilir veya arayabilirsiniz.
- Web sitesi, bilgisayarda görüntülendiğinden farklı şekilde görüntüleniyorsa, ekranın sağ üst köşesinden  (Seçenekler menüsü) seçimini yapınız ve menüden [Request desktop site] seçimini işaretleyiniz. Ardından, web sitesini bilgisayarda açıldığı gibi görüntüleyebilirsiniz.
- Her bir sekme için masaüstü veya mobil site olarak görüntüleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Bir sekme eklemek/silmek için

Bir sekme eklemek için, sekme listesinin en sağındaki  düğmesine basınız.

Bir sekme silmek için, sekmenin içerisinde en sağda bulunan  düğmesine basınız.

İlgili Konu

[Metin Seçimi](#)

[Sık Kullanılan Ekleme](#)

[Sitelere Sık Kullanılanlardan/Erişim Geçmişinden Erişilmesi](#)

Sık Kullanılan Ekleme

Sık kullanılanlar işlevi, sıkça ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adreslerini (URL) kaydetmenize ve daha sonra bu sitelere kolayca erişebilmenizi sağlar. Ayrıca, Ana ekrana bu URL'lerin kısayollarını da ekleyebilirsiniz.

Bir adresi (URL) sık kullanılan olarak eklemek için

Ayrıntılı bilgileri kontrol etmek üzere adres çubuğunun sağ tarafındaki  düğmesine basın ve ardından [OK] seçimini yapın.

Ana ekranda bir adresin (URL) kısayolunu eklemek için

Adres çubuğunun sağ tarafındaki  düğmesine basın, hedef olarak  Home screen] seçimini yapın ve ardından [OK] düğmesine basın.

Sık kullanılan olarak kaydedilen bir web sitesine erişmek için

Kayıtlı sık kullanılanlar listesini görüntülemek için,  düğmesine basın. İstediğiniz web sitesini listeden seçin.

İlgili Konu

[Sitelere Sık Kullanılanlardan/Erişim Geçmişinden Erişilmesi](#)

Sitelere Sık Kullanılanlardan/Erişim Geçmişinden Erişilmesi

Bir web sitesine bir kayıtlı sık kullanılandan veya erişim geçmişinden erişebilirsiniz.

1.  düğmesine basın.
2. [BOOKMARKS] veya [HISTORY] seçimini yapın.
 - [BOOKMARKS]: Kayıtlı sık kullanılan listesini görüntüler.
 - [HISTORY]: Daha önce eriştiğiniz web sitelerinin listesini görüntüler.
3. Görüntülemek istediğiniz öğeye dokununuz.

Erişim geçmişini silmek için

Erişim geçmişi görüntülenirken  düğmesine basın.

Hesap Makinesinin Kullanımı

Tablet bilgisayarınızı hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme, yani dört işleme ek olarak trigonometri, üstel fonksiyon, logaritma vb. gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Calculator] seçimlerini yapın.

Calculator uygulaması başlayacaktır.

İpucu

- Bu uygulama, Küçük Uygulamalar olarak kullanılabilir.

İlgili Konu

[“Küçük Uygulamalar” Kullanımı](#)


Bağlantıların Kaydedilmesi

Adları, telefon numaralarını, adresleri vb. sıkça kullanılan bağlantılar olarak kaydedebilirsiniz. Google hesabınızı kaydederek, People bağlantılarınızı Gmail Bağlantılarıyla senkronize ederek, daha kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Microsoft Exchange Server kullanıyorsanız, iş bağlantılarınızı Microsoft Exchange Server'a bağlanarak da yönetebilirsiniz.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [People] seçimlerini yapın.

People uygulaması başlayacaktır.

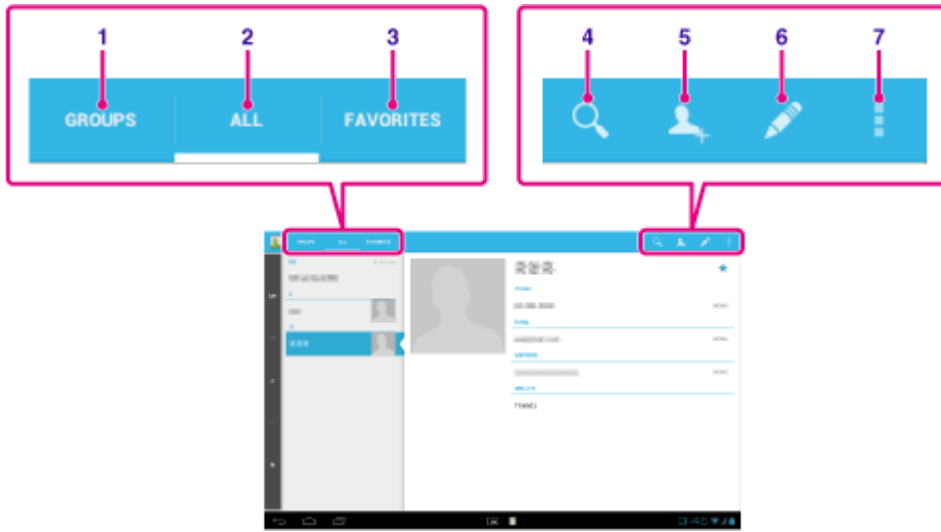

Ekranında görüntülenenen öğe		Tanım
1	GROUPS	Tüm bağlantı gruplarını görüntüler.
2	ALL	Tüm bağlantıları görüntüler.
3	FAVORITES	FAVORITES olarak kaydettiğiniz bağlantıları görüntüler.
4	Arama	Bir bağlantıyı arar.
5	Yeni bağlantı	Yeni bir bağlantıyı kaydeder.
6	Bağlantı düzenle	Seçilen bir bağlantıyı düzenler.
7	Seçenekler menüsü	Bağlantıların başka uygulamalarla paylaşılması veya bağlantıların silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarlar yapar.

2. Ekranın sol üst köşesinden [ALL] seçimini yapın.

3. [Add] düğmesine basın.

4. Verileri girin ve [DONE] düğmesine basın.

Bağlantı kaydedilir.

İpucu

- Bir bağlantıyı, 3. adımda Ana ekranın sol alt köşesindeki [Back] (Geri) düğmesine basarak da kaydedebilirsiniz. [

 DISCARD] seçimini yaparsanız, girdiğiniz veriler silinir.

Bağlantıları düzenlemek için

Düzenlemek istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından, görüntülenen ekranının sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.

Bağlantıları silmek için

Silmek istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Delete] seçimlerini yapın.

Hangi bağlantıların görüntüleneceği arasında geçiş yapmak için

Bağımsız hesapların bağlantı listeleri arasında geçiş yapmak için, sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Contacts to display] - (hesap) seçimlerini yapın. Tüm hesapları veya birden fazla hesap da seçebilirsiniz.

Not

- Bağlantılarınız otomatik olarak Google bağlantılarıyla senkronize olmazsa, sırasıyla  Ayarlar] ve [Hesaplar ve senkronizasyon] seçimlerini yapın ve ekranın sağ üst köşesindeki düğmenin, [AÇIK] konumuna ayarlandığını kontrol edin.

İlgili Konu

[Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi](#)

Bağlantıların Gruplandırılması/Birleştirilmesi

Grupların kaydedilmesi

1. Ekranın sol üst köşesinden [GROUPS] seçimini yapın ve ardından  düğmesine basın.
Birden fazla hesabınız varsa, grubu kaydettirmek istediğiniz hesabı seçin.
2. Grup adını girin ve ardından dahil edilmesini istediğiniz kişinin adını yazın.
3. [ DONE] düğmesine basın.
Grup kaydedilir.

Bağlantıların birleştirilmesi

Birden fazla e-posta adresi vb. olan ve ayrı bağlantılar olarak kaydedilmiş bir kişi bağlantısını birleştirebilirsiniz.

1. Ekranın sol üst köşesinden [ALL] seçimini yapın.
2. Bu kişinin bağlantılarından birini seçin ve ardından, görüntülenen ekranının sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
3. Sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Join] seçimlerini yapın.
4. Birleştirmek istediğiniz bağlantıyı seçin.
4. adımda seçilen bağlantı, 2. adımda seçilen bağlantıyla birleştirilir. Bağlantılar birleştirildikten sonra bağlantı adı, 2. adımda seçilen bağlantının adıyla aynı ayarlanır.

Saatin Görüntülenmesi

Saat uzaktan bile rahatça görülebilir ve günün saatine göre deęişen bir arkaplana sahiptir.

Tablet bilgisayarınızı, tablet bilgisayarınız için öngörülen bir Sony yuvaya (SGPDS1, ayrı olarak satılır) takarak kolayca masa saati olarak kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Saat] seçimlerini yapın.

Saat uygulaması başlar ve dijital saat görüntülenir.

Simgelere basarak aşağıda açıklanan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.



: Alarm kurulur.



: Slayt gösterisi oynatılır.



: Müzik çalınır.



: Ana ekrana geri dönülür.

İpucu

- Ekranda alarmin ayarlandığı saat görüntülenir.
- Ekran parlaklığını iki kademe arasında deęiştirmek için ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma

File transfer uygulaması, tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile SD bellek kartı arasında ve ayrıca tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile USB Micro-A/B girişine bağlanan bir kayıt ortamı arasında veri aktarmanızı sağlar.

Tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile bir SD bellek kartı arasında veri aktarmak için

1. SD bellek kartı yuvasına bir SD bellek kartı yerleştirin.
2. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [↔] File transfer] seçimlerini yapın.
File transfer uygulaması başlayacaktır.
3. Seçim kutusunu işaretlemek üzere aktarmak istediğiniz dosyaya veya klasöre dokununuz.
 - Kayıt ortamı simgesine dokunulduğunda, içeri ve dışarı aktarma ekranları arasında geçiş yapılır.
 - Bir klasöre aktarmak istediğiniz klasörün simgesini listeden seçin. Klasör hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, klasör simgesine basın.
4. Bir hedef klasörü seçmek için, [Import to] veya [Export to] altından [📁] düğmesine basın.
Bir klasör seçmezseniz, dosya ortamdaki [transferred] klasörüne aktarılır.
5. [←] veya [→] düğmesine basın.
Dosya aktarması başlar.

Not

- Veri aktarılması sırasında ortamı çıkarmayın.

Tablet bilgisayarınızın dahili belleği ile USB Micro-A/B girişine bağlanan bir kayıt ortamı arasında veri aktarmak için

1. Kayıt ortamını USB Micro-A/B girişine bağlayın.
Doğrulama ekranı açılır.
2. [File transfer] düğmesine basın.
File transfer uygulaması başlayacaktır. Bu adımdan sonra uygulanacak işlemler, yukarıdaki 3. adımda uygulanan işlemlerle aynıdır.

İlgili Konu

[Boş Disk Alanının Kontrolü](#)

[Desteklenen Formatlar](#)

[SD Bellek Kartının Takılması/Çıkartılması](#)

Tablet Bilgisayarın Uzaktan Kumanda Olarak Kullanılması

Uzaktan kumanda ekranından iki kumanda tipi arasında geçiş yapabilirsiniz.

- “Tam” uzaktan kumanda
Klasik bir IR uzaktan kumandayı kullanır gibi düğmelere dokunarak uzaktan kumanda işlevini çalıştırabilirsiniz.
- “Hareket algılamalı” uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda işlemlerine yeni bir dokunuş getirmiştir. Uzaktan kumanda işlevi, tablet bilgisayarınız dokunmatik ekrana dokunulması ve ekranın sürüklenmesi gibi parmaklarınızın hareketini algıladığında tepki verir ve bunun için ekranın neresine dokunduğunuz önemli değildir. Bu şekilde uzaktan kumandayı, tablet bilgisayarınızın ekranına bakmadan sezgisel bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

İlgili Konu

[Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi](#)

[“MediaRemote” Kullanımı](#)

Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi

Tablet bilgisayarınız, kızılötesi uzaktan (IR) kumanda özelliği kullanılarak bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.

Birden fazla uzaktan kumanda kodu kaydederek, birden fazla aygıtı tek bir tablet bilgisayarla kumanda edebilirsiniz.

Ses seviyesinin veya kanalların değiştirilmesi gibi sıkça kullanılan işlemler ekrana dokunularak gerçekleştirilebilir.

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Remote control] seçimlerini yapın.

Remote control uygulaması başlayacaktır.


2. [Register device] veya [Register device] seçimini yapın.

3. [Easy registration] düğmesine basın.

4. Ekranda verilen talimatları takip ederek tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kaydedin.

Gerekirse, [Remote control test] işlemini uygulayın.

Ayar işlemi tamamlandıktan sonra aygıt listesi ekranı görüntülenir. Kaydedilen bilgisayarın adına dokununuz.

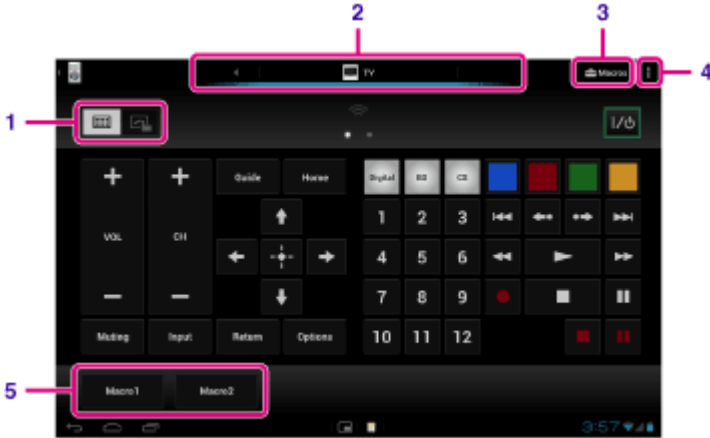

Ekranda görüntülenen öğe		Tanım
1	Tam veya hareket algılamalı uzaktan kumanda özelliği arasında geçiş	Uzaktan kumanda özelliğini sürüklemeye veya kaydırma gibi hareketlerle çalıştırılan "hareket kontrollü" uzaktan kumanda ile dokunularak çalıştırılan "tam" uzaktan kumanda arasında değiştirebilirsiniz [Ayrıntılar] .
2	Kayıtlı uzaktan kumandalar arasında geçiş	Mevcut durumda kumanda edilen aygıtın sol ve sağ tarafındaki simgeye basarak kayıtlı uzaktan kumandayı değiştirebilirsiniz.
3	Makroyu yapılandır	Yalnızca düğmeye dokunularak sırayla birden fazla aygıt işlemini gerçekleştirmenize izin veren makroyu kaydeder.
4	Seçenekler menüsü	Kayıtlı aygıtların düzenlenmesi veya silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarları yapar.
5	Kayıtlı makro	Kaydedilen makroyu çalıştırmak için dokununuz.

- Bu uygulama, Küçük Uygulamalar olarak kullanılabilir.
-  (Seçenekler menüsü) altından [Change skin] düğmesine basarak, arayüzü yapılandırabilirsiniz. Arayüzü, her bir kayıtlı aygıt için ayrı olarak yapılandırabilirsiniz.
- Kategori veya üretici görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınızın uzaktan kumanda sinyalini öğrenmesini ve ardından kaydetmesini sağlayabilirsiniz.
- Kategori veya üreticiye bağlı olarak iki veya daha fazla sayıda aygıt görüntülenebilir. Birden fazla aygıt görüntüleniyorsa, uzaktan kumanda çalışmasını görüntülenen her bir kumandayla test edin ve doğru çalışanı seçin.

Başka bir aygıtın uzaktan kumandası olarak kaydetmek için

Aygıt listesi ekranından  (Geri) ve ardından [ Register device] düğmesine basın.

Uzaktan kumanda sinyalinin öğrenilmesi ve kaydedilmesi

Aygıt kategorisi veya üreticisi görüntülenmiyorsa, [Easy registration] ögesi altında bulamazsanız, uzaktan kumandayı aşağıda açıklandığı şekilde kaydedin.

1. Remote control uygulamasını başlatın.
2. [ Register device] veya [Register device] seçimini yapın.
3. [Learn from a remote control] düğmesine basın.
4. Kategoriyi seçin.
Ekranla bir uzaktan kumanda görüntüsü açılır.
5. Sinyali atamak istediğiniz düğmeye basın.
6. Menü ekranı görüntülendiğinde, [Learn remote command] seçimini yapın.
7. Kaydedilecek uzaktan kumandayı tablet bilgisayarınızın IR veri girişine yakın bir noktaya getirin, [Start] düğmesine basın ve ardından uzaktan kumandanın öğrenilecek düğmesine basın.
Düğmeye basıldığında, ekranda uzaktan kumanda görüntülenir.

İpucu

- Daha fazla düğmenin öğrenilmesi için, 4 ila 7. adımlar arasındaki işlemleri tekrarlayın.

İlgili Konu

[“Küçük Uygulamalar” Kullanımı](#)

[Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması \(Makro İşlevi\)](#)

Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)

Makro işlevini kullanarak, uzaktan kumanda uygulamasına kaydedilen aygıtların birden fazla işlemini sırayla kaydedebilir ve böylece bir düğmeye basarak kayıt sırasıyla işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1. Remote control uygulamasını başlatın.
2. İsteddiğiniz aygıtı basın.
3.  [Macros] düğmesine basın.
4. [New macro] düğmesine basın.

Bir makroyu aşağıdaki sırada kaydedin.

- Bir düğme seçin.
- İşlemi kontrol edin (işlem zamanını kaydedin).
- Makro için bir ad girin.

[OK] seçimini yapın ve ardından ekrandaki talimatları kaydedin.

Kayıt tamamlanırsa, uzaktan kumanda ekranının altında bir makro adıyla birlikte bir düğme görüntülenir. Düğmeye basarak, kayıtlı makroyu çalıştırabilirsiniz.

Film Deneyimlerin Sosyal Ağ Üzerinden Paylaşılması

Twitter ve Facebook vb. gibi birden fazla social network services (SNS)'ni tek bir uygulamayla aynı anda yönetebilir ve tarayabilirsiniz. Bir şeyler yayınlamak, yanıt vermek, “beğenmek” veya retweet yapmak gibi günlük işlemlerinizi tablet bilgisayarınızdan kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, aynı mesajı birden fazla hizmete aynı anda yazabilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Social Feed Reader] seçimlerini yapın.

Not

- Ancak, önceden Twitter veya Facebook hesabınızı kaydettirmeniz gerekir.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İle Hesap Kaydı](#)

Social Feed Reader İle Hesap Kaydı

Social Feed Reader uygulamasını kullanarak Twitter veya Facebook hesabınızı kaydedebilirsiniz. Ancak, önceden bir Twitter veya Facebook hesabınızın olması gerekir.

1. Social Feed Reader uygulama ekranının sağ tarafında görüntülenen [Services] altından kaydettirilecek hizmete dokunun.
2. Hesabı doğrulayın ve hizmette oturum açın.
3. [OK] düğmesine basın.

Kaydedilen hesabın bildirim listesi ekranı görüntülenir.



Ekranında görüntülenen öğe		Tanım
1	Create new stream	Yeni bir akış oluşturur.
2	Yeni bildirim	Yeni bir bildirim yazar.
3	Görüntülenen bildirimleri değiştirir	Yalnızca video veya fotoğraf ekli bildirimleri içeren akışları gösterecek şekilde ayarlar.
4	Seçenekler menüsü	Bir akışın adının değiştirilmesi veya bir hesap eklenmesi/silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarlar yapılır.

İpucu

- Bir Facebook hesabı ve birden fazla Twitter hesabı kaydettirebilirsiniz.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İçin Hesap Ekleme/Silme](#)

[Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması](#)

[Social Feed Reader İçin Bildirim Okuma/Yazma](#)

[Social Feed Reader için Bildirim \(Makale\) veya Arkadaş Arama](#)

Social Feed Reader İin Hesap Ekleme/Silme

Bir hesap eklemek iin

1. Bildirim listesi ekranından sırasıyla  (Seenekler menüsü) - [Accounts] seimlerini yapın.
2. Social Feed Reader uygulama ekranının saė tarafında grntlenen [Services] altından kaydettirilecek hizmete dokunun.
3. Hesabı doėrulayın ve hizmette oturum aın.
4. [OK] dėmesine basın.
Kaydedilen hesabın bildirim listesi ekranı grntlenir.

Bir hesabı silmek iin

1. Bildirim listesi ekranından sırasıyla  (Seenekler menüsü) - [Accounts] seimlerini yapın.
2. [Added accounts] listesinden silmek istediėiniz hesabın saėındaki  simgesine dokunun.
3. [OK] dėmesine basın.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İin Filtre Ayarlanması](#)

[Social Feed Reader İin Bildirim Okuma/Yazma](#)

[Social Feed Reader iin Bildirim \(Makale\) veya Arkadař Arama](#)

Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması

Görüntülenecek bildirimler (yazılar) için filtreler ayarlayabilirsiniz. Filtrelenen bildirim setleri, “akışlar” olarak adlandırılır ve Social Feed Reader uygulamasına birden fazla akış kaydedilebilir. Kaydedilen akışlar, ekranın sol üst köşesinde sekmeler halinde görüntülenir. Tüm arkadaşlarınızın bildirimleri, yakın arkadaşlarınızın bildirimleri, size gönderilen yanıtlar ve mesajlar gibi akışlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Filtreler kaydedilir ve yeni akış oluşturulur

1. Bildirim listesi ekranının üst tarafındaki [+] sekmesine basın.
[Create new stream] ekranı görüntülenir.
2. [New stream] seçimini yapın, klavyeyi kullanarak akış için bir ad girin ve [Add filter] seçimini yapın.
3. Sırasıyla [Account] ve [Feed type] seçimini yapın ve ardından [Add] düğmesine basın.
Birden fazla filtre kaydedebilirsiniz.
Daha fazla filtre eklemek için, [Add filter] seçimini yapın.
4. Filtre girişi tamamlandığında, [OK] düğmesine basın.
Kaydedilen akış, bildirim listesi ekranının üst tarafında bir sekme halinde görüntülenir.

Bir akışın veya bildirimlerin görüntülenmesi için filtrelerin adlarını değiştirmek için

Bildirim listesi ekranından değiştirmek istediğiniz akışın bulunduğu sekmeye basın ve ardından  (Seçenekler menüsü) altından [Stream settings for tab] seçimini yapın.

Bir akışı silmek için

Bildirim listesi ekranından silmek istediğiniz akışın bulunduğu sekmeye basın ve ardından  (Seçenekler menüsü) altından [Delete tab] seçimini yapın.

Not

- [All friends] ve [Search] sekmelerini silemezsiniz.
- Arama sonuçları için seçenekler menüsündeki [Save search results as stream tab] altından oluşturulan akışın adını değiştirebilirsiniz, ancak filtrelerini değiştiremezsiniz.
- Arkadaşlarınızı, bildirimlerin görüntülenmesi için akış filtreleri olarak seçerseniz, bu arkadaşlarınıza ait bildirimler yalnızca yakın bir geçmişte bildirimde bulunmaları halinde bildirim listesinde görüntülenir.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İçin Hesap Ekleme/Silme](#)

[Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması](#)

[Social Feed Reader İçin Bildirim Okuma/Yazma](#)

[Social Feed Reader için Bildirim \(Makale\) veya Arkadaş Arama](#)

Social Feed Reader İçin Bildirim Okuma/Yazma

Aynı bildirimi birden fazla hizmete aynı anda yazabilirsiniz.

Bildirimlerin okunması

Twitter'da takip ettiğiniz insanlar veya Facebook arkadaşlarınız tarafından oluşturulan bildirimler, bildirim listesi ekranında oluşturulma tarihine göre sıralı bir şekilde görüntülenir.

Ekranın değiştirilmesi

Yalnızca ekli video ve fotoğraflar içeren bildirimleri görüntülemek için,  düğmesine basın ve ardından [ Show only videos and pictures] seçimini yapın.

İpucu

- Bildirimin altındaki  düğmesine basıldığında, yazının devamı görüntülenir. Tekrar gizlemek için  düğmesine basın.
- Yeni bildirimleri görüntülemek için  (Seçenekler menüsü) seçimini yapın ve ardından [Refresh] düğmesine basın.
- Yorum eklemek veya yazarın profilini görüntülemek istediğiniz bildirime dokununuz.

Bildirim yazmak

- Bildirim listesi ekranının sağ üst köşesindeki  düğmesine basın.
- Bir seçim işareti ekleyerek, bildirim yazmak istediğiniz hizmet(ler)i seçin.
- Bir bildirim yazın.
- Tamamladığınızda, [Send] düğmesine basın.
Bildirim seçilen hizmette yayınlanır.

İpucu

- Aynı yazıyı birden fazla hizmette aynı anda yayınlayabilirsiniz.
- Fotoğraflar, videolar veya kısaltılmış bağlantılar (URL'ler) ekleyebilirsiniz. 3. adımda ekranın alt tarafından [Attach] veya [Shorten URL] seçimini yapın.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İçin Hesap Ekleme/Silme](#)

[Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması](#)

[Social Feed Reader için Bildirim \(Makale\) veya Arkadaş Arama](#)

Social Feed Reader için Bildirim (Makale) veya Arkadaş Arama

Bildirimler veya hizmetler için üye olan arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

1. Bildirim listesi ekranının üst tarafındaki [Search] düğmesine basın.
Arama ekranı görüntülenir.
2. Arama yapmak istediğiniz hesabı seçin.
3.  düğmesine basın ve ardından aşağıdaki seçimlerden birini yapın.
Bir bildirim aramak için: [Search posts]
Bir arkadaş aramak için: [Search people]
4. Anahtar kelimeleri girin ve  düğmesine basın.
Arama sonucu görüntülenir.

İpucu

- Tüm hesaplarda aynı anda arama yapmak için, 2. adımda [All accounts] seçimini yapın.
- Arama sonuçları içerisinde yorum eklemek veya yazan kişinin profilini görüntülemek istediğiniz bildirime dokunun. Arama sonucuna geri dönmek için, [Search] sekmesine basın.
- Bildirim listesi ekranına geri dönmek için, kayıtlı bir akışa dokunun veya [All friends] seçimini yapın.
- Bildirim arama sonuçlarını bir akış olarak kaydetmek için, seçenekler menüsünden [Save search results as stream tab] seçimini yapın. Kaydedilen akış bir sekmede görüntülenir.

İlgili Konu

[Social Feed Reader İçin Hesap Ekleme/Silme](#)

[Social Feed Reader İçin Filtre Ayarlanması](#)

[Social Feed Reader İçin Bildirim Okuma/Yazma](#)

Sony Select Kullanımı

Sony Select, tablet bilgisayarınızda kullanabileceğiniz çeşitli uygulamaları tanıtan bir web sitesine ulaşmanızı sağlar.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [📦 Sony Select] seçimlerini yapın.

Tarayıcı açılır ve web sitesi görüntülenir.

Not

- Uygulamaları indirmek için, Google hesabı ayarları gerekir.
- Bazı uygulamalar ücretlidir.
- Uygulamalar indirilirken ve güncellenirken yüksek miktarda veri aktarılır.

Fotoğraf/Video Paylaşılması


Gallery uygulaması, video ve fotoğrafları tablet bilgisayarınızda veya Picasa web albümleri'nde görüntülemenizi veya oynatmanızı sağlar. Ayrıca, fotoğraflarınızı paylaşmak üzere kolayca çevrimiçi hizmetlere yükleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir ve ayrıca fotoğraf ve videolarınızı sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮ Apps & Widgets] - [🖼️ Gallery] seçimlerini yapın.

Gallery uygulaması başlayacaktır.

2. Oynatmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçmek için albümlere veya küçük resimlere basın.
Seçilen fotoğraflar veya videolar oynatma ekranında görüntülenir.

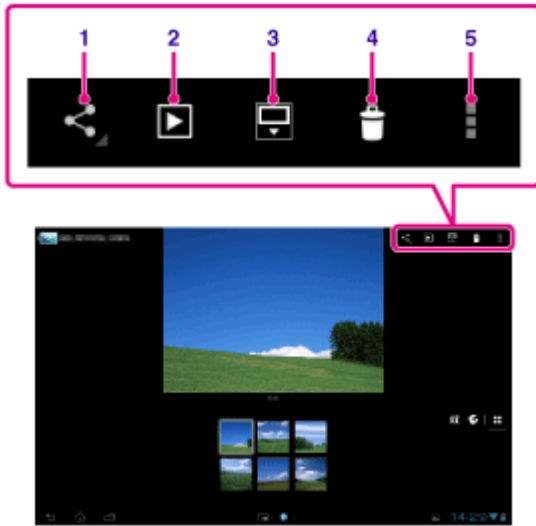

Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	Paylaş	Fotoğraf veya videoları paylaşmak ve bunları yayınlamak için kullanmak istediğiniz hizmeti seçer.
2	Slayt gösterisi	Slayt gösterisi oynatmasını başlatır.
3	Fotoğrafların görüntüleme alanını değiştir	Fotoğrafların görüntüleme alanını değiştirir.
4	Sil	Seçilen fotoğraf silinir.
5	Seçenekler menüsü	Fotoğraf düzenleme vb. gibi ayarları değiştirir veya yapılandırır.

İpucu

- Picasa web albümleri içerisinde kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Ayarlar uygulamasıyla ayarladığınız Google hesabınızın bir hizmeti olan Picasa web albümleri ile senkronize etmeyi seçerseniz, Picasa web albümleri albüm listenizde görüntülenir.
- Ekranın sağ üst köşesindeki menüyü kullanarak, fotoğrafları veya videoları saat veya çekilen yer gibi bilgilere göre sıralayabilirsiniz.
- Küçük resimlere art arda basarak, birden fazla fotoğraf veya videoyu aynı anda seçebilirsiniz.
- Oynatılan öğeleri oynatma ekranında kontrol edebilirsiniz.

Fotoğrafları tam ekranda görüntülemek için

Fotoğraf oynatma ekranının seçenekler menüsünden [Fill display area] seçimini yapın. Tam ekran görünümünü iptal etmek için, [Fit to display area] seçimini yapın.

Çekim konumunu görüntülemek için

Görüntüleme ekranını genişletmeden  veya  düğmesine basın. Fotoğraflarda nerede çekildiklerinin bilgisi varsa, bu konumları gösteren bir harita görüntülenir. Küçük resim görünümüne geri dönmek için,  düğmesine basın.

İpucu

- Dahili kameraları kullanarak konum bilgileri içeren fotoğraflar çekebilirsiniz.

Fotoğrafların otomatik olarak görüntülenmesi (slayt gösterisi)

- Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz fotoğrafların albümlerini veya küçük resimlerini seçin ve ardından  düğmesine basın.
Slayt gösterisi gösterilmeye başlar.

İlgili Konu

[Fotoğraf/Video Paylaşılması](#)

[Fotoğraf Düzenlenmesi](#)

Fotoğraf/Video Paylaşılması

1. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafların albümünü veya küçük resmini basılı tutun ve ardından  düğmesine basın veya oynatma ekranından  düğmesine basın.
2. Fotoğraf veya videoları paylaşmak için kullanmak istediğiniz hizmetin adına basın.
3. Fotoğrafları veya videoları ekranda verilen talimatları takip ederek yayınlayın.

İpucu


- Küçük resimlere art arda basarak, birden fazla fotoğraf veya videoyu aynı anda seçebilirsiniz.

İlgili Konu

[Fotoğraf Düzenlenmesi](#)

Fotoğraf Düzenlenmesi

1. Oynatma ekranından sırasıyla  (Seçenekler menüsü) - [Edit] seçimlerini yapın.
2. [Photo editor] düğmesine basın.
3. Ekranın alt tarafındaki düzenleme simgesine basın.
Fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.

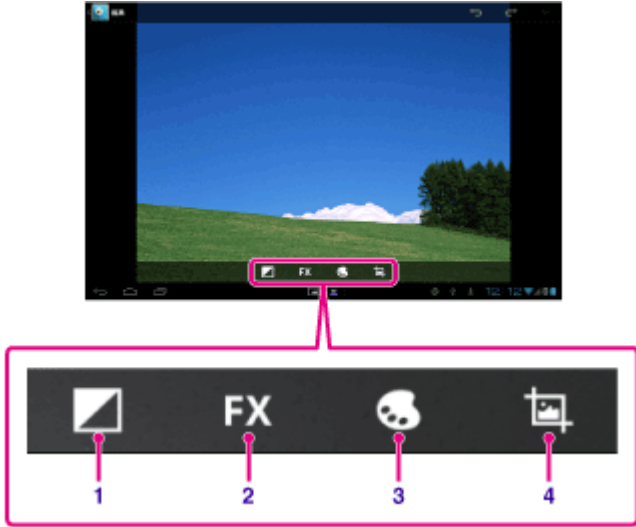

Ekranı görüntülenen öğe		Tanım
1	Parlaklık	Vurgulama vb. için fotoğraf parlaklığı ayarlarını yapılandırır.
2	Efektler	Poster görünümü vb. gibi fotoğraf efekt ayarlarını yapılandırır.
3	Renk	Doygunluk vb. gibi renk ayarlarını yapılandırır.
4	Düzenle	Kırpma vb. gibi fotoğraf düzenlemelerini yapılandırır.

4. Düzenlemeyi tamamladıktan sonra [SAVE] seçimini yapın.

İlgili Konu

[Fotoğraf/Video Paylaşılması](#)

Kablosuz Bağlantının Kontrolü

Kablosuz kontrolü uygulaması bir bağlantı sorunu ortaya çıktığında tablet bilgisayarınızın kablosuz bağlantısını kontrol etmenizi sağlar.

1. Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [📶] Kablosuz kontrolü] seçimlerini yapın.

Kablosuz kontrolü uygulaması başlayacaktır.

2. Bağlantı kontrolünü başlatmak için, ekranın sağ üst köşesindeki [Test et] düğmesine basın. Öğeler sırayla kontrol edilir ve sorunların tespit edilen nedenleri ve çözümleri görüntülenir.

İpucu

- Ekranın sağ üst köşesinden [⚙️] AYARLAR] seçimini yaparak, kablosuz bağlantı ayar ekranını görüntüleyebilirsiniz. Kablosuz kontrolü uygulamasına geri dönmek için [↩️] düğmesine basın. Ana ekranı görüntülemek için [🏠] düğmesine basarsanız, bir sonraki sefer Kablosuz kontrolü uygulamasını başlattığınızda ayarlar ekranı görüntülenir.

İlgili Konu

[Kablosuz bağlantı](#)

Dijital Kitapların Okunması

Sevdiğiniz dijital kitaplarınızı tablet bilgisayarınızda taşıyın. Sezgisel tasarımı hareket halindeyken okumanızı ve okudukça istediğiniz yerleri sık kullanılan olarak eklemenize, altını çizmenize veya yazı boyutunu ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, sık kullanılanları ve vurgulanan öğeleri başka uyumlu aygıtlarla da senkronize edebilirsiniz. Online Reader(TM) Store sayesinde kolayca içerik satın alabilirsiniz. Reader(TM) Store'dan içerik satın alınamayan bir ülkede bulunuyorsanız, içeriği bir bellek kartından yükleyerek kitaplarınızın (kopyalamaya karşı korumalı olmayanların) keyfini tablet bilgisayarınızdan çıkartabilirsiniz.

- Sık kullanılanlara ekleme ve altını çizme
- Ayarlanabilir yazı boyutları
- Sezgisel navigasyon
- Diğer uyumlu aygıtlarla senkronize etme

1. Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Reader by Sony] seçimlerini yapın.

Reader by Sony uygulaması başlayacaktır.

Not

- Reader (TM) Store bazı ülkelere/bölgelere açık olmayabilir.
- Reader (TM) Store, Adobe DRM kullanır ve korumalı içeriği görüntülemek üzere tablet bilgisayarınızı yetkilendirmek için bir Adobe ID'niz olması gerekir.
- Bir Adobe ID'nin yoksa, Reader (TM) Store, Reader (TM) Store hesabını oluşturmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı kullanarak sizin için bir Adobe ID oluşturur.
- Zaten bir Adobe ID'niz varsa, tablet bilgisayarınızı yetkilendirmek için ilgili e-posta adresinizi ve parolanızı girmeniz istenebilir.
- Reader (TM) Store üzerinden satın alınan e-Kitaplar otomatik olarak kütüphanenizde görüntülenir.
- Tablet bilgisayarınızdaki Reader by Sony uygulamasıyla, Reader (TM) Store EPUB veya PDF e-Kitapları dışındaki kitapları da USB veya SD kartı üzerinden yükleyerek veya içeriği doğrudan tablet bilgisayarınızın tarayıcısından indirerek keyifle okuyabilirsiniz.

Destek bilgileri

Yalnızca Birleşik Krallık'taki müşteriler için

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

İlgili Konu

[Durum Çubuğundan İndirme veya Güncelleme Bilgilerinin Doğrulanması](#)

[Bir SD Bellek Kartından İçerik Aktarma](#)

Filmler

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/

WALKMAN

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/

Albüm

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/
- Norveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/
- İsveççe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/
- Lehçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/
- Türkçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/
- Çekçe
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/
- Yunanca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/
- Macarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/
- Rumence
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/
- Danca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/
- Fince
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/
- Slovakça
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/
- Bulgarca
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/
- Slovence
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/

Socialife

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için uygulamanın yardım kılavuzuna bakın.

- İngilizce
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Fransızca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Hollandaca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Almanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- İtalyanca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- İspanyolca
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portekizce
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Rusça
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

“Video Unlimited” Video Dağıtım Hizmetinin Kullanımı

Video Unlimited, tablet bilgisayarınızda size yepyeni bir eğlence dünyasının kapılarını açıyor. En sevdiğiniz videoları tablet bilgisayarınıza indirebilir ve bunları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Video Unlimited] seçimlerini yapın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu hizmet için internet kullanım ücretleri uygulanabilir. İlgili tüm internet ücretleri tarafınızca karşılanacaktır. Daha fazla bilgi için, üyeliğinizin bulunduğu hizmet sağlayıcısına danışın.
- Oturum açmadan da içeriği görüntüleyebilirsiniz, ancak içerik satın almak ve indirmek için mutlaka kayıtlı bir hesabınızın olması gerektiğine dikkat edin.
- Önizleme özelliğinin kullanılabilmesi için, tablet bilgisayarınızın mutlaka Kablosuz bağlantıyla bir ağa bağlı olması gerekir.
- Satın aldığınız içeriği indirebilmeniz için, tablet bilgisayarınızın mutlaka Kablosuz olarak bir ağa bağlı olması gerekir. Satın aldığınız içeriği [ Download List] üzerinden indirebilirsiniz.
- İçeriği indirebilmeniz için, bulunduğunuz yerin mutlaka hesabınızda yazan ülke/bölge içerisinde olması gerekir.
- İndirilecek içerik için yeterli boş alan olduğundan emin olun.

Destek bilgileri

Birleşik Krallık

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

İrlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Almanya

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Fransa

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

İtalya

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

İspanya

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

“Music Unlimited” Müzik Dağıtım Hizmetinin Kullanımı

Music Unlimited, Sony Entertainment Network üzerinden sunulan bir müzik hizmetidir. Birçok farklı müzik içeriği arasından sevdiğiniz müziği seçebilirsiniz ve istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. İsteddiğiniz zaman ve istediğiniz yerde ulaşmak için kişisel kütüphanenizi yükleyebilir veya size özel dinleme alışkanlıklarınıza dayalı olarak verilecek otomatik tavsiyelerle yeni favori parçalarınızı keşfedebilirsiniz. Otomatik öneriler, müzik ilginizi genişletmenize izin verir.

- Her Yerde Müzik – İsteddiğiniz şarkıyı istediğiniz zaman dinleyin
- En son hitlerden klasiklere kadar milyonlarca şarkı
- Tür, ruh hali ve zaman dilimine göre ayrılmış radyo kanalları
- Reklam yoktur ve sınırsız atlama işlevi vardır
- Kişisel koleksiyonunuz ile senkronize edebilir ve kişisel koleksiyonunuzdan çalabilirsiniz
- Birçok farklı aygıttan ulaşabilirsiniz

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Music Unlimited] seçimlerini yapın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

Birleşik Krallık

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

İrlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Almanya

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Fransa

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

İtalya

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

İspanya


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

“Gmail” Kullanımı

Tablet bilgisayarınızda kullandığınız Google hesabını kaydettirerek, tablet bilgisayarınızda Gmail kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla [⋮ Apps & Widgets] - [✉ Gmail] seçimlerini yapın.

Gmail başlar.

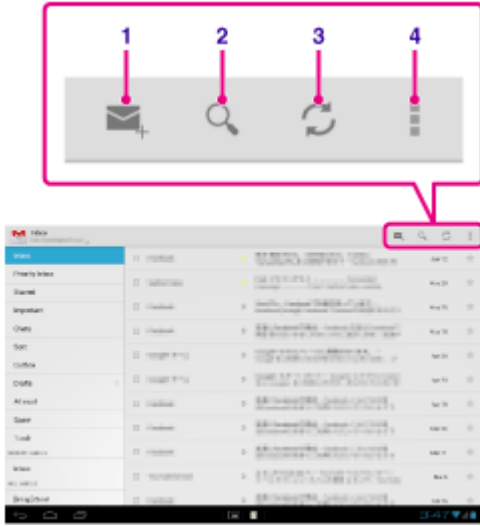

Ekranla görüntülenen öge		Tanım
1	Bir e-posta oluşturun	E-posta oluşturur ve gönderir.
2	Arama	E-posta listesinden e-posta arar.
3	Yenile	Yeni e-postalar kontrol edilir.
4	Seçenekler menüsü	Gmail için etiketlerin yönetilmesi veya genel ayarların yapılandırılması vb. gibi ayrıntılı ayarları yapılandırılır.

Not

- Gmail'in kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, sırasıyla [⋮] (Seçenekler menüsü) - [Yardım] seçimini yapın.

Uygulama Arama

Yararlı araçlar ve oyunlar gibi uygulamaları Google tarafından desteklenen Google Play'ten tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca, uygulama güncellemelerini kontrol edebilir ve uygulamaları en son sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Ana ekranın sağ üst köşesindeki [ Apps & Widgets] düğmesine basın ve ardından uygulama listesinden [ Google Play Store] seçimini yapın.

Google Play'ı bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz.

<http://play.google.com/>

Bu site Google Play'ı görüntüler ve Google Play'ten indirdiğiniz ve tablet bilgisayarınıza kurduğunuz uygulamaları yönetmenizi sağlar.

Google Play Store kullanımı için, Google hesabınızla giriş yapmanız gerekir [\[Ayrıntılar\]](#).

“MediaRemote” Kullanımı

MediaRemote, Sony BRAVIA televizyonlar ve Blu-ray disc oynatıcıları gibi aygıtlarla kullanılabilecek bir kablosuz uzaktan kumanda uygulamasıdır. Yalnızca klasik uzaktan kumanda işlemlerinden fazlasını gerçekleştirmek için MediaRemote, klavye girişi ve içerik bilgi ekranı gibi çeşitli işlevlere sahiptir ve bu sayede Sony aygıtlarını daha kolay ve daha keyifli şekilde kullanabilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Kişisel bilgilerinizi girerken, ev ağınızın güvenliğine dikkat edin.

MediaRemote İçin Hazırlıklar

- Sony aygıtını ev ağınıza bağlayın.
Nasıl bağlantı kurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, aygıt ve kablosuz modemle birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
- Tablet bilgisayarınızı, Sony aygıtının bağlı olduğu ev ağına bağlayın.
- Tablet bilgisayarınızı Sony aygıtına kaydedin.
Ayarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için, aygıtlarla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için MediaRemote Yardımına bakın.

“Media Go” Kullanımı

Media Go, tablet bilgisayarınız ile bilgisayarınız arasında içerik yönetimi ve aktarılmasını destekleyen bir bilgisayar programıdır. Media Go uygulamasını bilgisayarınıza kurarak, tablet bilgisayarınıza müzik, fotoğraf ve video aktarabilirsiniz.

Not

- Media Go kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Media Go ana menüsündeki yardıma başvurun.

Media Go uygulamasının bilgisayara kurulumu

- Bilgisayarınızdan <http://www.sony.com/mediago/Tablet> web sitesini açın ve Media Go uygulamasını indirin.
- İndirilen dosyayı çift tıklayın.
- Ekranda verilen talimatları takip ederek Media Go uygulamasını kurun.
Kurulum sırasında ilave yazılım bileşenleri kurmanız gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenirse, bu bileşenleri de belirtildiği şekilde indirin ve kurun.

Media Go ile tablet bilgisayarınıza içerik aktarımı

- Bilgisayarınızı piyasada satılan bir Micro-USB kablosuyla tablet bilgisayarınıza bağlayın.
- Bilgisayarınızın başlat menüsünden seçerek Media Go uygulamasını başlatın.
İçerikleri tablet bilgisayarınız ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz.

Not

- Media Go ekranının sol tarafında [the model name of your tablet device] ögesi görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınız bilgisayar tarafından algılanmamıştır. Aygıt sürücüsünün doğru şekilde kurulduğunu kontrol edin.
- Media Go uygulamasının bilgisayarda kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

İlgili Konu

[Bilgisayara Bağlantı](#)

Genel PlayStation(R) Desteęi

ABD/Kanada/Brezilya

<http://us.playstation.com/support/>

Meksika/Latin Amerika (Şili, Kolombiya, Panama, Arjantin)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

Birleşik Krallık

<http://uk.playstation.com/support/>

Almanya

<http://de.playstation.com/support/>

İspanya

<http://es.playstation.com/support/>

Fransa

<http://fr.playstation.com/support/>

İtalya

<http://it.playstation.com/support/>

Rusya

<http://ru.playstation.com/support/>

İsveç

<http://se.playstation.com/support/>

Hollanda

<http://nl.playstation.com/support/>

Belçika

<http://be.playstation.com/support/>

Norveç

<http://no.playstation.com/support/>

Avusturya

<http://at.playstation.com/support/>

İsviçre

<http://ch.playstation.com/support/>

Portekiz

<http://pt.playstation.com/support/>

Türkiye

<http://tr.playstation.com/support/>

Polonya

<http://pl.playstation.com/support/>

Hindistan

<http://in.playstation.com/support/>

Tayvan

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

Hong Kong

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

Singapur

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

Avustralya

<http://au.playstation.com/support/>

Yeni Zelanda

<http://nz.playstation.com/support/>

Birleşik Arap Emirlikleri/Orta Doğu (Suudi Arabistan)

<http://ae.playstation.com/support/>

Endonezya

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

Tayland

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

Malezya

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

İlgili Konu

PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma

PS Store Üzerinden Oyun Satın Alma

PlayStation(R)Store, Sony Computer Entertainment Inc. tarafından sunulan bir çevrimiçi mağazadır. PlayStation(TM)Certified terminalleri için PlayStation(R) oyunları vb. gibi ürünleri buradan satın alabilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- PlayStation(R)Store'dan PlayStation(R) oyunları satın alabilmek için PSN veya SEN oturum açma bilgileriniz gerekir.
- Satın aldığınız içeriği indirirken, tablet bilgisayarınızı bir Kablosuz ağına bağlayın.
- Satın aldığınız içeriği indirmeye başlamadan önce, tablet bilgisayarınızda yeterli boş alan olduğundan emin olun.

İlgili Konu

[Genel PlayStation\(R\) Desteği](#)

Ustream

Ustream, canlı videolarınızı herkesin izleyebilmesini ve tüm dünya genelindeki izleyicilerle etkileşimli bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar. Android için Ustream ile, anlık bildirimler yayınlayabilir ve sevdiğiniz gösterilerin bir saniyesini bile kaçırmazsınız! Hareket halindeyken canlı etkinlikleri izleyin, yaklaşan etkinliklere katılıp katılmayacağınızı bildirin, en son yayınları yakalayın ve istediğiniz şeyleri sosyal ağlar üzerinden paylaşın.

- İsteddiğiniz şeyleri yayınlayın ve sohbet ve anket yoluyla izleyicilerinizle etkileşimli bir iletişim kurun.
- Canlı etkinlikleri izleyin ve bu etkinliklere sohbetle katılın.
- En son Ustream içeriklerini “Özel” ögesi altında görün.
- Ustream Crowds'a katılarak en sevdiğiniz gösterileri takip edin ve katıldığınız etkinlikleri izleyin.
- Yayınladığınız ve bulduğunuz içerikleri sosyal ağlar üzerinden paylaşın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Zinio

Zinio, tablet bilgisayarınız için temel dergi uygulamasıdır ve okuyucuların dünya genelindeki binlerce başlığa anında ulaşmasını sağlar. Sayıları tek tek okuyabilir ve indirebilir, sevdiğiniz dergilere abone olabilir ve kütüphaneniz ile evdeki bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu ve tablet bilgisayarınızı sorunsuz şekilde senkronize edebilirsiniz. Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure vb. gibi çok sayıda derginin sevilen konularını ve hikayelerini takip edin.

Temel özellikler

- Dünyanın en büyük haber standındaki binlerce önde gelen dergi.
- Tamamı renkli sayfalar veya salt metin modu.
- Seçkin dergilerdeki etkileşimli özellikler, zengin medya ve özel multimedya içeriği.
- Tam üyelikler veya tek sayılara ulaşabilirsiniz, böylece istediğinizi seçebilirsiniz.
- Kütüphanenizi anında diğer mobil aygıtlar veya evinizdeki bilgisayarla senkronize edebilirsiniz.

İstediğinizi istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde okuyun!

Bizi Twitter (@zinio) veya Facebook (/zinio) üzerinden takip edin veya blog.zinio.com adresinden Zinio blogunu gözden geçirin.

Destek bilgileri

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote, tablet bilgisayarınızı beyninizin bir parçası haline getirir.

Evernote, tablet bilgisayarınızdaki her şeyi hatırlamanıza yardımcı olan kullanımı kolay, ücretsiz bir uygulamadır. Düzenli olun, fikirlerinizi saklayın ve üretkenliğinizi yükseltin. Evernote ister evde, ister işte, ister hareket halinde olun notlar almanıza, fotoğraf çekmenize, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, sesli hatırlatma notları kaydetmenize ve bu notların tamamen aranabilir olmasını sağlamanıza imkan tanır.

Temel özellikler

- Bilgisayarlarındaki ve kullandığınız aygıtlardaki tüm notları senkronize edin.
- Metin notları, yapılacaklar listeleri ve görev listeleri oluşturun ve düzenleyin.
- Dosyaları kaydedin, senkronize edin ve paylaşın
- Görüntüler içerisindeki metinler arasında arama yapın
- Notları not defterlerine ve etiketlere göre organize edin
- Notları e-postayla gönderin ve tweet'leri Evernote hesabınıza kaydedin
- Evernote'u diğer uygulamalara ve kullandığınız ürünlere bağlayın
- Notları Facebook ve Twitter üzerinden arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşın

Premium özellikler

- İsteddiğiniz anda erişebilmek için not defterlerini çevrimdışı yapın
- Başkalarının not defterlerinizi düzenlemesine izin verin
- Evernote uygulamanıza bir PIN kilidi ekleyin

Destek bilgileri

Almanya'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Fransa'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Rusya'daki müşteriler için:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Diğer ülkelerdeki müşteriler için:

<http://evernote.com/contact/support/>

Foursquare

Foursquare etrafınızdaki dünyayı keşfetmenize yardımcı olur. Arkadaşlarınızla iletişim kurun, önemli ipuçları alın ve indirim ve ödülleri kaçırmayın.

Hareket halindeyken, arkadaşlarınıza kolayca nerede olduğunuzu haber verebilir ("Yakınlardayım, merhaba demek için uğrayacağım!"), fotoğraf paylaşabilir, arkadaşlarınızın yorumlarını alabilir ve başkalarından önemli ipuçları ("İstakoz Ravioli yemelisin, şimdiye kadar yediklerim arasında en iyisi!") öğrenebilirsiniz. Binlerce mekan, Foursquare kullanıcılarına indirimler ve promosyonlar sunmaktadır ve sevdiğiniz şeyleri yaparken puanlar kazanabilir ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Keşfederken eğlenin!

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

Hollywood filmlerini & TV programlarını tablet bilgisayarınızda tam uzunlukta ve sansürsüz olarak izleyin. İstemeniz halinde, tablet bilgisayarınıza 250 film ve 1.000'in üzerinde televizyon programı indirebilirsiniz.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek bilgileri

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Gameloft sanal mağazasındaki En İyi HD Oyunlar bölümünden Android tabletinize yüksek kaliteli oyunlar yükleyin. Asphalt 6, Real Football 2011 ve N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance gibi gözde oyunlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Destek bilgileri

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Birleşik Krallık
0-808-234-8679 (08:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Fransa
0-800-903-778 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Almanya
0-800-182-8613 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İspanya
900-868-529 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İtalya
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Rusya
yalnızca e-posta desteği
- İsveç
46-850-163-257 (09:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Norveç
47-241-595-12 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Danimarka
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Finlandiya
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Pazartesi-Cuma)
- Hollanda
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Belçika
0800-773-85(Français), 0800-793-17(İngilizce) (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Avusturya
0800-296-458 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- İsviçre
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(İngilizce) (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Portekiz
0-800-863-334 (08:00-17:00 Pazartesi-Cuma)
- Türkiye
yalnızca e-posta desteği
- Polonya
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Pazartesi-Cuma)
- Bulgaristan
yalnızca e-posta desteği
- Çek Cumhuriyeti

yalnızca e-posta desteęi

- Yunanistan

yalnızca e-posta desteęi

- Macaristan

yalnızca e-posta desteęi

- Romanya

yalnızca e-posta desteęi

- Slovakya

yalnızca e-posta desteęi

- Slovenya

yalnızca e-posta desteęi

- Hırvatistan

yalnızca e-posta desteęi

PlayMemories Online

Anılarınız, Parmak İzlerinizde.

Fotoğraf ve videolarınızın keyfini anında favori aygıtlarınızda çıkartın!

Özellikler

- Birden Fazla Aygıtla çalışır
Akıllı telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız, "BRAVIA" ve "S-Frame" aygıtlarınızdaki en sevdiğiniz anılarınızın keyfini çıkartın.
- Yüklemesi Kolaydır
PlayMemories Online hesabınıza zahmetsizce fotoğraf ve video ekleyin ve anında favori aygıtlarınızda bunların keyfini çıkarmaya başlayın!
- Video ile çalışır
Videoları da destekler! Videolar, favori aygıtlarınızda sorunsuz şekilde görüntülenmesi için otomatik olarak dönüştürülür.
- Kullanımı Kolaydır
Fotoğraf ve videolarınız, favori aygıtlarınız için otomatik olarak hazırlanır. Zahmetsizdir, çok basittir.
- Özel Olarak Paylaşın
En sevdiğiniz anılarınızı Albümler ve Tebrik Kartları kullanarak arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.

Not

- Bu uygulama veya hizmet bazı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- 5GB ÜCRETSİZ fotoğraf ve video kaydetme imkanı sunan "PlayMemories Online" hizmeti.

Destek bilgileri

- Birleşik Krallık
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Fransa
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Almanya
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Tablet bilgisayarınızı Xperia(TM) akıllı telefonun* bağlantı paylaşımı (tethering) işlevini kullanarak internete bağlayabilirsiniz. Akıllı telefonun bağlantı paylaşımı ayarları, tablet bilgisayarınız tarafından uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilebilir, böylece akıllı telefonunuz çantanızda veya cebinizdeyken tablet bilgisayarınızı internete bağlayabilirsiniz.

* Yalnızca bağlantı paylaşımı özelliğine sahip bir Xperia(TM) akıllı telefon ve "Xperia Link" uygulaması yeterlidir.

Ticari Markalar

- “Sony Tablet”, Sony Corporation'ın bir ticari markasıdır.
- “Xperia” ve “Xperia Tablet”, Sony Mobile Communications AB'nin ticari markalarıdır.
- “Clear Phase,” “Clear Bass” ve “xLOUD” Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- “Reader” ve “Reader” logosu Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” ve “Sony Select” Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- “Sony Entertainment Network logosu” ve “Sony Entertainment Network”, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- “PlayStation”, Sony Computer Entertainment Inc.'ın bir tescilli ticari markası ve bir ticari markasıdır.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, Android platformu, Gmail webmail hizmeti, Google+, Google Latitude konum hizmeti, Google Maps harita hizmeti, Google Places ticari listeler, Google Arama, Google Talk instant mesajlaşma hizmeti, Google Translate çeviri hizmeti, Google Drive çevrimiçi depolama hizmeti, Google Books hizmeti ve YouTube video topluluğu Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth, Bluetooth SIG Inc.'in bir tescilli ticari markasıdır ve bu işaretlerin Sony tarafından tüm kullanımları iznilidir.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote ve Evernote fil logosu, Evernote Corporation'ın ticari markalarıdır.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tüm hakları saklıdır. Gameloft ve Gameloft logosu, ABD ve diğer ülkelerde Gameloft'un ticari markalarıdır.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.

- Bu yazılım, kısmen Independent JPEG Group çalışmasına dayanmaktadır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri, Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- BU ÜRÜN, MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE LİSANSI ALTINDA TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA
 - (i) MPEG4 STANDARDI ("MPEG4 VIDEO") UYARINCA VİDEO KODLAMASI VE/VEYA
 - (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANICI TARAFINDAN KODLANAN MPEG4 VIDEO İÇERİĞİNİN VE/VEYA
 MPEG4 VIDEO İÇERİĞİ TEMİN ETMEYE YETKİLİ VİDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN İÇERİĞİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİSANSLANDIRILMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI LİSANS VERİLMEMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN, MPEG LA, L.L.C. BKZ. [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD ve SDHC logoları SD-3C, LLC şirketinin ticari markalarıdır.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- BU ÜRÜN, VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE LİSANSI ALTINDA TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA
 - (i) VC-1 STANDARDI ("VC-1 VIDEO") UYARINCA VİDEO KODLAMASI VE/VEYA
 - (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANICI TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA VC-1 VIDEO İÇERİĞİ TEMİN ETMEYE YETKİLİ VİDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN VC-1 VIDEO İÇERİĞİNİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİSANSLANDIRILMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI LİSANS VERİLMEMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN, MPEG LA, L.L.C. BKZ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED logosu, WPA, WPA2 ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

Tüm diğer sistem, ürün ve hizmet isimleri, kendi sahiplerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Bu kılavuzda (TM) ve (R) işaretleri kullanılmamıştır.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi	Android (TM)	
İşlemci	NVIDIA(R) Tegra(R) 2 mobil işlemci	
	İşletim Hızı	1,0 GHz
Ana Bellek	Bellek boyutu (kurulu)	1 GB
Ekran	Ekran boyutu	23,8 cm
	Tipi	TFT Renkli LCD
Depolama	Toplam kapasite	SGPT111: 16 GB SGPT112: 32 GB
Girişler ve Çıkışlar	USB bağlantı noktası	Yüksek Hızlı USB (USB 2.0), Micro-A/B girişi (sunucu/istemci desteği) × 1
	Kulaklık girişi	Stereo, mini jak × 1 (tek kulaklık giriшли mikrofon jakı olarak çalışır)
Kablosuz LAN	IEEE 802.11b/g/n	
GPS İşlevi	Var	
Bluetooth(R) Teknolojisi	Bluetooth(R) standart Sürüm 2.1 + EDR	
IR Uzaktan Kumanda İşlevi	Var	
Genişletme Yuvaları	SD bellek kartı × 1	
Hoparlör	Yerleşik stereo hoparlörler	
Mikrofon	Dahili tek kulaklıklı mikrofon	
Kamera (Ön)	0,3 M piksel	
Kamera (Arka)	5 M piksel	
Ürünle Verilen Aksesuarlar	AC adaptör, AC güç kablosu, Askı kayışı	
Ana Ünite Boyutları	Genişlik (mm)	241,2 mm
	Genişlik (inç)	9,5 inç
	Yükseklik (H1) (mm)	10,1 mm
	Yükseklik (H1) (inç)	0,4 inç
	Yükseklik (H2) (mm)	20,6 mm
	Yükseklik (H2) (inç)	0,82 inç
	Derinlik (D1) (mm)	174,3 mm
	Derinlik (D1) (inç)	6,87 inç
Ana Ünite Ağırlığı	Ana Ünite Ağırlığı (g)	598 g
	Ana Ünite Ağırlığı (libre)	1,33 libre

İşlevler ve özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Tablet bilgisayar açılmıyor.

Pil gücü azalmış olabilir.

- Tablet bilgisayarınızı AC prize takarak pilin şarj olmasını sağlayın.

Tablet bilgisayarınız tamamen kapanmış olabilir.

- Tablet bilgisayarınızı açmak için, güç düğmesini üç saniye basılı tutun.

Tablet bilgisayarınız prizden çalışıyorsa, tablet bilgisayarınızın AC adaptörüne, AC adaptörünün AC güç kablosuna ve AC güç kablosunun AC prize sağlam şekilde takıldığından emin olun.

- Tablet bilgisayarınız yuvadan (ayrı olarak satılır) çalışıyorsa, tablet bilgisayarınızın yuvaya, yuvanın AC adaptörüne, AC adaptörünün AC güç kablosuna ve AC güç kablosunun AC prize sağlam şekilde takıldığından emin olun.

Tablet bilgisayar doğru şekilde kapatılmamışsa, güç beslemesi denetleyicisi bir program hatası nedeniyle durmuş olabilir. Tablet bilgisayarınızın zorla kapanmasını sağlamak için güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun veya sıfırlama düğmesine basın ve ardından tablet bilgisayarınızı tekrar açık konuma getirin

[\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayar çok yavaş açılıyor.

Tablet bilgisayarınızı tam kapalı konumdayken açtığınızda, başlatılması zaman alabilir.

Pil řarj olmuyor.

Tablet bilgisayarınızı AC adaptörüne, AC adaptörünü AC güç kablosuna ve AC güç kablosunu AC prizine doğru řekilde taktığınızdan emin olun.

Uygulama kullanımı (Browser, Email, Camera veya video oynatma/müzik çalma) vb. gibi işlemler sırasında tablet bilgisayarınızın sıcaklığı yükselmişse, pil řarj olmayabilir. Sıcaklık yükselirse, çalışan uygulamaları kapatın. Tablet bilgisayarınız normal sıcaklığa döndüğünde, pil řarj olmaya başlayacaktır.

Tablet bilgisayarınız, bilgisayarla yapılan USB bağlantısı üzerinden veya bir řarj cihazıyla řarj olmaz.

Şarj göstergesi görüntülenmiyor.

Tablet bilgisayarınızı AC adaptörüne, AC adaptörünü AC güç kablosuna ve AC güç kablosunu AC prize doğru şekilde taktığınızdan emin olun.

Pil tüketimi arttı.

Pil bozulmuş olabilir.

- Pili değiştirmesi için, garantide yazılı olan servis/destek merkezine başvurun.

Şarj göstergesi yanıp sönüyor.

Kalan pil seviyesi %15 veya altına düştüğünde, şarj göstergesi yavaşça (her 3 saniyede bir) yanıp sönmeye başlar. Tablet bilgisayarınızı prize takarak pilinin şarj olmasını sağlayın [\[Ayrıntılar\]](#).

- Kalan pil seviyesi %15 veya daha düşük olsa dahi, tablet bilgisayarınız kapalıyken şarj göstergesi yanıp sönmez.

Şarj göstergesi hızlı (her 0,5 saniyede bir) yanıp sönüyorsa, tablet bilgisayarınızın onarılması gerekiyor olabilir. Bu durumda tablet bilgisayarını kullanmayı kesin ve garantide yazılı olan servis/destek merkezine başvurun.

Tablet bilgisayar kullanılırken veya şarj olurken tablet bilgisayar ve AC adaptörü ısınır.

Tablet bilgisayarınız kullanılırken veya şarj olurken ısınması normaldir ve tablet bilgisayarınızın performansını etkilemez.

bir yerde kullanın.

Tablet bilgisayarınız anormal şekilde ısınıyorsa, onarılması gerekiyor olabilir. Tablet bilgisayarınızı kapatın, AC güç kablosunu AC adaptöründen çıkartın ve tablet bilgisayarınızı kullanmayı bırakın. Garantide yazılı olan servis/destek merkezine danışın.

Ekran karanlık gözüküyor.

Tablet bilgisayarınızın ekran parlaklığının en düşük seviyeye ayarlanmadığından emin olun.

Kalan pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

Ortam ışığı sensörünü kapatmamaya dikkat edin.

Açık bir havada dış mekanda kullanılıyorsa ekran karanlık gözükabilir.

Otomatik parlaklık ayarı etkin konumdaysa, ekran parlaklığı ortamdaki ışığa göre otomatik olarak ayarlanır.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekrandaki bazı noktalar doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Nadir de olsa, LCD ekran üzerinde küçük siyah noktalar görebilirsiniz. Bu bir arıza olduğunu göstermez [\[Ayrıntılar\]](#).

Bluetooth(R) aygıtı bulunamadı.

Tablet bilgisayarınızın Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.

- Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yapın ve ardından [Bluetooth] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtının açık konumda olduğundan emin olun.

Sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Bluetooth] seçimlerini yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinden [CIHAZLARI ARA] seçimini yaptığınızda, Bluetooth aygıtları hemen bulunamayabilir. Tablet bilgisayarınızın etrafında çok sayıda aygıt bulunması, aygıtta olan mesafe, ortam ve sinyal koşulları bu durumun olası nedenleridir.

- Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtını tablet bilgisayarınıza mümkün olduğunca yaklaştırın ve işlemi tekrar deneyin.

Eşleştirmeye çalıştığınız Bluetooth aygıtının görülebilirliğinin açık olduğundan emin olun.

- Eşleştirmeye çalıştığınız, piyasada satılan Bluetooth aygıtının Bluetooth işlevinin ve görülebilirliğinin açık olması gerekir.
- Tablet bilgisayarınıza bir defa bağlandıktan sonra bağlantısı kesilen bir Bluetooth aygıtını tekrar bağlarken, bağlantıyı hem Bluetooth aygıtının, hem de tablet bilgisayarın kayıtlarını sildikten sonra gerçekleştirin.

Tablet bilgisayarım yavaşladı veya beklediğim gibi çalışmıyor.

Tablet bilgisayarınızı sıcak veya soğuk bir ortamda kullanıyorsanız yavaşlayabilir. Tablet bilgisayarınızı mümkün olduğunca uygun sıcaklıktaki ortamlarda kullanın.

Tablet bilgisayarınız yavaşladıysa veya beklediği şekilde çalışmıyorsa, kapatıp tekrar açarsanız daha iyi çalışmaya başlayabilir.

Tablet bilgisayarınızın veri depolama alanının dolu olması, tablet bilgisayarınızın beklediği şekilde çalışmamasına neden olabilir.

- Gereksiz uygulamaları kaldırın.

Tablet bilgisayarım çalışmıyor.

Güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutarak tablet bilgisayarınızı zorla kapatın ve ardından tekrar açın [\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayarınızı zorla kapatamıyorsanız, sıfırlama düğmesi deliğine sivri uçlu bir nesne sokun [\[Ayrıntılar\]](#).

Bu işlem de sorununuzu çözmezse, garantide yazılı olan servis/destek merkezine danışın.

Tablet bilgisayarınızın sıfırlanması gerekir.

Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Ayarlar] - [Yedekle ve sıfırla] - [Fabrika verilerine sıfırla] seçimlerini yapın ve ardından sağ taraftaki menünün alt kısmındaki [Tableti sıfırla] düğmesine basın.

- Google hesabı bilgileri, sistem verileri ve ayarları ve indirdiğiniz tüm uygulamalar da dahil olmak üzere, veri depolama alanında kayıtlı tüm veriler silinir.
- Bir SD bellek kartından veya USB üzerinden bağlanan başka aygıtlardan aktarılan müzik, fotoğraf ve e-kitap vb. gibi kullanıcı verileri silinmez.
- Müzik, fotoğraf ve e-kitap vb. gibi tüm kullanıcı verilerini silmek için, [USB depolama birimini sil] seçim kutusunu işaretleyin ve ardından [Tableti sıfırla] düğmesine basın.
- Kullanıcı verileri silindikten sonra geri yüklenemeyeceği için, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneririz.
- Tablet bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hoparlörden ses bozuk çıkıyor.

Oynatma sesi seviyesini ayarlayın.

Tablet bilgisayarınızın şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

Ses efektlerini kapatırsanız, daha iyi bir ses kalitesi alabilirsiniz.

Ekran parlaklığı sabitlenmiyor.

Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını seçerseniz, ekran parlaklığı ortamdaki ışığa göre ayarlanır.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekran parlaklığı ayarlanamıyor.

Ekran parlaklığının otomatik ayarlanmasını seçerseniz, ekran parlaklığını manüel olarak ayarlayamazsınız.

- Seçim işaretini kaldırmak ve otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakmak için, sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Ekran] - [Parlaklık] - [Otomatik parlaklık] seçimlerini yapın.

Ekran parlaklığı beklendiđi řekilde otomatik olarak ayarlanmıyor.

Ekran parlaklıđının otomatik olarak ayarlanmasını seęerseniz, ekran parlaklıđı aęıldıktan sonra tekrar kararmaz. Bu bir arıza olduđunu göstermez. Ekranı kapatmak (uyku moduna almak ięin) g dğmesine bastıktan sonra ekranı tekrar aęık konuma getirmek ięin g dğmesine tekrar bastıđınızda, parlaklık normale dner.

Ekran beklenmedik şekilde kayboluyor/kararıyor.

Pil tüketiminin azaltılması için, belirli bir süre işlem yapılmazsa ekran otomatik olarak uyku moduna geçer.

- Güç düğmesine bastığınızda ekran tekrar açılır.
- Ekran uyku moduna geçmeden önce beklenen süreyi değiştirmek istiyorsanız, sırasıyla [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Ayarlar] - [Ekran] - [Uyku] seçimlerini yaparak süreyi ayarlayın.
- Uyku moduna geçmeden önce beklenen süreyi çok uzun ayarlarsanız, pil daha çabuk biter.

Dokunmatik ekran beklendiđi gibi alıřmıyor.

Dokunmatik ekranı dođru řekilde kullandıđınızdan emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Dokunmatik ekran hasar görmüşse (izilmişse vb.), garantide yazılı olan servis/destek merkezine danıřın.

Dokunmatik ekran alıřmıyorsa, tablet bilgisayarınızı kapatıp tekrar aın.

- Tablet bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, güç düđmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutarak tablet bilgisayarınızı zorla kapatın ve ardından tekrar aın [\[Ayrıntılar\]](#).
- Tablet bilgisayarınızı zorla kapatamıyorsanız, sıfırlama düđmesi deliđine sivri uçlu bir nesne sokun [\[Ayrıntılar\]](#).

Tarih ve saat sıfırlanıyor.

Kalan pil gücü çok düştüğünde, tarih ve saat sıfırlanabilir.

- Pili şarj edin ve ardından tarih ve saati tekrar ayarlayın.

İsterseniz, dokunma sesini (alıřma sesini) kapatabilirsiniz.

Seim iřaretini kaldırmak ve dokunma sesini iptal etmek iin, sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Ayarlar] - [Ses] - [Dokunma sesleri] seimlerini yapın.

Ekranda grntlenen ses seviyesi gstergesi simge durumuna klne ve simge ters evrilene kadar tablet bilgisayarınızın VOL - (Ses Seviyesi) dğmesini basılı tutun.

Tablet bilgisayarı çevirdiđimde ekran dönmüyor.

Bazı uygulamalar, ekran dönme özelliđini desteklemeyebilir. Bu bir arıza olduđunu göstermez.

İsterseniz, ekran dönme özelliğini kapatabilirsiniz.

Seçim işaretini kaldırmak ve ekran dönüş işlevini iptal etmek için, sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Ayarlar]
- [Ekran] - [Ekranı otomatik döndür] seçimlerini yapın.

İsterseniz, ekran kilidi işlevini devre dışı bırakmak/tablet bilgisayarınızı ekranı kilitlemeden kullanabilirsiniz.

Kilit işlevini devre dışı bırakmak için, sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Ayarlar] - [Güvenlik] - [Ekran kilidi] seçimlerini yapın ve ardından [Yok] düğmesine basın.

Ekran dönerken, dahili hoparlörden gelen ses kesiliyor.

Dahili hoparlör kullanımı sırasında ekran dönerse, ses kesilebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.

Mikrofonlu kulaklık çalışmıyor.

Tablet bilgisayarınızla çalışacağı doğrulanmış olan Sony MDR-EX38IP mikrofonlu kulaklığını kullanın.

- Tablet bilgisayarınıza MDR-EX38IP mikrofonlu kulaklığı bağlandığında, aşağıdaki işlevler kullanılamaz.

Bir sonraki şarkıya geçme

Bir önceki şarkıya geçme

Ses seviyesinin ayarlanması (+/-)

Ses kaydı

Çağrı yapma

Çağrı sonlandırma

Bir dosya görüntülenemiyor veya oynatılamıyor.

Veriler bozulmuş olabilir.

Dosya formatının tablet bilgisayarınız tarafından desteklendiğinden emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Dosyanın, uygulama tarafından desteklenen bir formatta olduğundan emin olun.

Video kesiliyor/atlıyor/gelen sesle senkronize oynamıyor.

Dosyanın, uygulama tarafından desteklenen bir formatta olduğundan emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Tablet bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın.

Veriler bozulmuş olabilir.

Diğer uygulamaların arka planda işlemciyi meşgul eden işlemler gerçekleştirmediğinden emin olun.

Tablet bilgisayar, GPS sinyallerini alamıyor veya konum tespit etmesi çok uzun sürüyor.

GPS sinyallerinin daha iyi alınabileceđi, gökyüzünü açık şekilde gören bir yere geçin [\[Ayrıntılar\]](#).

GPS konum tespit sonucu, gerek konumdan farklı ıkıyor.

GPS sinyallerinin daha iyi alınabileceėi, gkyüzünü açık řekilde gren bir yere gein [\[Ayrıntılar\]](#).

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve videolar bulanık çıkıyor.

Varsa, lens veya kamera kapağı üzerindeki yoğuşma veya kirlerin tamamen temizlendiğinden emin olun.

Remote control uygulaması bazı işlemleri öğrenmiyor.

Tablet bilgisayarınız, uzaktan kumandaya bağlı olarak bazı uzaktan kumanda işlemlerini öğrenemeyebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.

Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktası, uzaktan kumandaya bakmıyordur. Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#), ardından tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının IR veri bağlantı noktaları ile uzaktan kumandayı yaklaşık 1 santimetre mesafeden tekrar eşleştirmeyi deneyin.

Bazı uygulamalar seçilen dilde görüntülenmiyor.

Bazı uygulamalar tablet bilgisayarınızın dil ayarlarından seçilen dili desteklemeyebilir ve bu nedenle farklı bir dilde görüntülenebilir.

Bazı uygulamalar kaldırılamıyor.

Bazı uygulamalar kaldırılamaz (silinemez). Bu durum, tablet bilgisayarınızın arızalı olduğu veya uygulamada bir hata olduğu anlamına gelmez.

Cep telefonları veya akıllı telefonlar için tasarlanan bir web sitesi görüntüleniyor.

Bazı web siteleri cep telefonları veya akıllı telefonlar için hazırlanan formatta açılabilir.

Tablet bilgisayarı bir kablosuz ağına bağlanamıyor.

Kablosuz işlevinin açık olduğundan emin olun.

- Sırasıyla [Apps & Widgets] - [Ayarlar] - [Kablosuz] seçimlerini yapın ve ardından [Kablosuz] ögesini [AÇIK] konumuna ayarlayın.

Aygıtlar arasındaki sinyalleri önleyen bir engel olmadığından ve aygıtlar arasındaki mesafenin çok geniş olmadığından emin olun [\[Ayrıntılar\]](#).

Kablosuz kontrolü uygulamasını kullanarak kablosuz bağlantısını kontrol edin [\[Ayrıntılar\]](#).

Erişim noktanızın kanal ayarlarını değiştirerek bir bağlantı kurabilirsiniz.

Erişim noktanızın [Ağ SSID'si] ve [Güvenlik] öğelerinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.