

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote



Esta página de Ayuda explica cómo utilizar HDD Audio Remote y lo que se puede hacer con esta aplicación. Las ilustraciones que se utilizan en este tema pueden ser distintas a lo que aparezca en la pantalla del dispositivo que esté utilizando.

Esta Ayuda también está disponible como PDF y se puede descargar [aquí](#).

[Acerca de HDD Audio Remote](#)

[Preparaciones](#)

[Operaciones básicas](#)

[Reproducir música](#)

[Servicios de música](#)

[Edición/ Eliminación/ Sincronización](#)

[Utilización de menús](#)

[Nombres de las partes](#)

 Ir al principio de la página

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Características de HDD Audio Remote

HDD Audio Remote es una aplicación móvil que le permite operar los modelos compatibles con HDD AUDIO PLAYER mediante su teléfono inteligente o tableta.

Puede descargar la aplicación de forma gratuita. Para obtener información detallada sobre cómo descargar la aplicación, consulte [Instalar HDD Audio Remote](#).

Esta aplicación le permite operar HDD AUDIO PLAYER fácilmente utilizando funciones especializadas que solo son posibles en una aplicación móvil, tal como la función “Navegador completo” (solo para tabletas).

Las ilustraciones que aparecen como ejemplo en este tema utilizan HAP-S1.



Esta aplicación cuenta con las siguientes características:

Operación fácil de HDD AUDIO PLAYER utilizando su dispositivo móvil

Al instalar la aplicación HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta, puede seleccionar y reproducir pistas, cambiar el volumen de reproducción, detener la reproducción y mucho más de forma remota en lugar de operar el HDD AUDIO PLAYER directamente. También puede seleccionar servicios de música (*).

* Algunos servicios de música pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.

Transferir archivos de música (solo para dispositivos Android)

Puede transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER.

Crear y editar listas de reproducción

Puede crear y editar listas de reproducción con sus pistas favoritas.

Editar la información de la música de una pista

Puede editar los detalles de las pistas.

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Requisitos del sistema

HDD Audio Remote requiere el siguiente entorno de sistema:

Teléfonos inteligentes/tabletas Android

- Versión del sistema operativo: Android 7.0 o posterior
- Resolución de pantalla: WVGA 480 x 800/854 píxeles o superior

Nota

- Cambie la configuración de la aplicación de su dispositivo para permitir que HDD Audio Remote acceda al almacenamiento antes de utilizarlo.

iPhone/iPad/iPod touch

- Versión del sistema operativo: iOS 9.0 o posterior
- Tipo de pantalla: Estándar o pantalla Retina

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles

HDD Audio Remote admite los siguientes modelos de HDD AUDIO PLAYER.

Nota

- Puede que las funciones de HDD Audio Remote varíen según el modelo del HDD AUDIO PLAYER.
- Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software del HDD AUDIO PLAYER.
 - [Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio HDD.]

Modelos compatibles

HAP-Z1ES, HAP-S1
(a diciembre de 2022)

Tema relacionado

- [Requisitos del sistema](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Marcas comerciales

- “DSEE” y “DSEE HX” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- SensMe™ y el logotipo de SensMe™ son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Mobile Communications AB.
- iPhone, iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
- Google Play, Android, YouTube y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El HDD AUDIO PLAYER incorpora el software Spotify sujeto a las licencias de terceros que se encuentran aquí (*):

<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/>

Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales del grupo Spotify (*).

* Esta función puede no estar disponible en algunos países/regiones.

El resto de marcas comerciales y marcas registradas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. En esta página de Ayuda no se especifican las marcas TM y ®.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Instalar HDD Audio Remote

Puede instalar HDD Audio Remote, una aplicación para operar el HDD AUDIO PLAYER desde su teléfono inteligente o tableta.

Modelos excepto para China:

1. Busque “HDD Audio Remote” en Google Play (si utiliza un dispositivo con sistema operativo Android) o en App Store (si utiliza un iPhone, iPad o iPod touch).
2. Instale la aplicación.

Modelos para China:

1. Acceda a <https://service.sony.com.cn> (si utiliza un dispositivo con sistema operativo Android), o busque “HDD Audio Remote” en App Store (si utiliza un iPhone, iPad o iPod touch).
2. Instale la aplicación.

Tema relacionado

- [Características de HDD Audio Remote](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi (LAN inalámbrica)

Primero debe iniciar HDD Audio Remote y efectuar la conexión Wi-Fi (LAN inalámbrica) entre un teléfono inteligente o una tableta y el HDD AUDIO PLAYER. Una vez conectados puede ver una lista de las pistas almacenadas en la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER en su teléfono inteligente o tableta.

Nota

- Asegúrese de conectar el teléfono inteligente o la tableta a la misma red que el HDD AUDIO PLAYER, de lo contrario no podrá operar el HDD AUDIO PLAYER.
 1. Conecte su teléfono inteligente o tableta a la misma red Wi-Fi (LAN inalámbrica) que el HDD AUDIO PLAYER.
Consulte las instrucciones de funcionamiento de su teléfono inteligente o tableta para obtener información detallada sobre cómo efectuar la conexión inalámbrica.
 2. Toque  para iniciar HDD Audio Remote.
 3. Toque [Conectar].
Si el teléfono inteligente o la tableta ya han sido conectados anteriormente al mismo HDD AUDIO PLAYER, se conectarán automáticamente a él la próxima vez.
 4. Seleccione el nombre del HDD AUDIO PLAYER al que desea conectarse.
La pantalla de Inicio aparecerá cuando se haya llevado a cabo la conexión.

Nota

- Si las versiones de software de HDD Audio Remote y del HDD AUDIO PLAYER no coinciden, puede que aparezca un mensaje pidiéndole actualizar la aplicación de software a la versión más reciente.
 - Cuando la aplicación HDD Audio Remote precise ser actualizada, aparecerá sitio de descarga de la aplicación.
 - Cuando sea necesario actualizar el software HDD AUDIO PLAYER, actualícelo a la última versión de HDD AUDIO PLAYER.
- Si no encuentra el HDD AUDIO PLAYER en el paso 3, verifique que el HDD AUDIO PLAYER se encuentre encendido y, a continuación, toque [Reexaminar] o [Conectar] para volver a efectuar la conexión.
- Si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra en el modo de Espera de red en el paso 3, aparecerá el mensaje “El reproductor de audio HDD está apagado. ¿Desea activar el reproductor de audio HDD?”. En tal caso, toque [Aceptar] para encender el HDD AUDIO PLAYER y vuelva a efectuar la conexión.
- Puede que se tarde unos instantes en efectuar la conexión si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra en el modo de Espera de red.

Sugerencia

- Si desea conectarse a otro HDD AUDIO PLAYER, toque [Configuración de apl.] - [Conexión] en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione el HDD AUDIO PLAYER al que desea conectarse.
- Si selecciona [Usar sin conexión] en el paso 3, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER aparecerá en la pantalla con el HDD AUDIO PLAYER fuera de línea (solo si ha conectado el HDD AUDIO PLAYER a su teléfono inteligente o tableta con anterioridad).
- Si selecciona [Reproductor demo] en el paso 3, HDD Audio Remote cambiará al modo Demo. El modo Demo le permite probar las operaciones básicas de HDD Audio Remote. Puede que algunas funciones se encuentren restringidas en el modo Demo.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente

Puede utilizar las diferentes funciones de los menús de HDD Audio Remote. Las operaciones básicas y las instrucciones sobre cómo visualizar los menús utilizando un teléfono inteligente se indican a continuación. Las ilustraciones que aparecen en este tema utilizan como ejemplo las pantallas de un dispositivo Android.

Nota

- Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software del HDD AUDIO PLAYER.
 - [Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio HDD.]


Seleccionar elementos



Toque un elemento del menú de Inicio (1) en la pantalla de Inicio. La pantalla cambiará a una lista de opciones del elemento seleccionado (2).

Toque el elemento deseado de la lista.


Utilizar el menú de Opciones

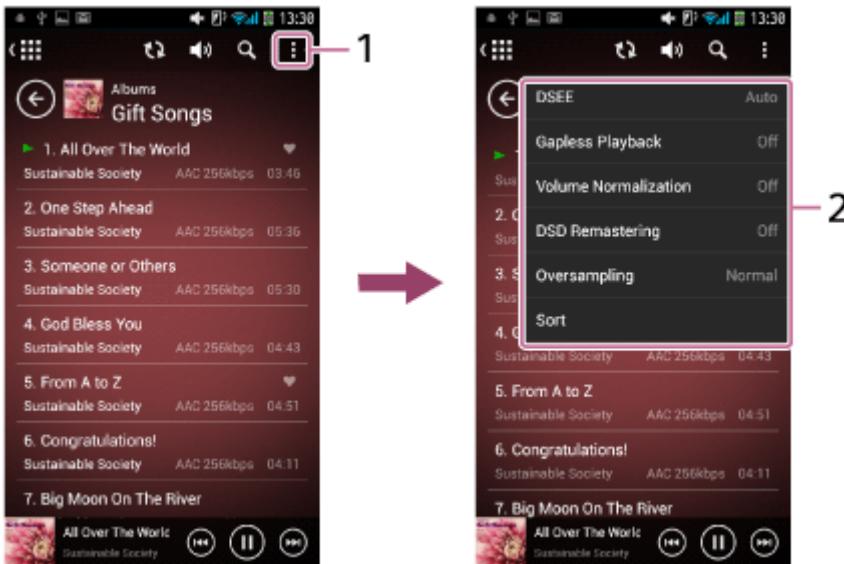

Toque (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPhone/iPod touch) (1) para visualizar el menú de Opciones (2).

Puede ajustar diferentes funciones, tales como DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) o Reproducción continua mediante el menú de Opciones. Puede que los elementos seleccionables sean distintos según la pantalla que toque (dispositivos Android)/ (iPhone/iPod touch).


Utilizar el menú de contexto

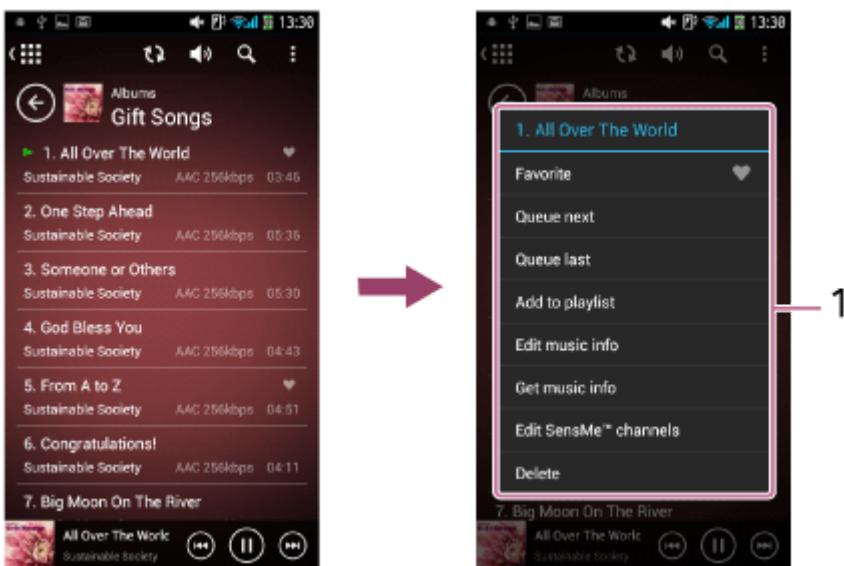

Mantenga presionado un elemento de una lista para visualizar el menú de contexto (1) del elemento seleccionado.

Puede agregar el elemento seleccionado a la Cola de reproducción, editar la información de la pista, etc. Los menús de contexto son distintos según el elemento que seleccione en la lista.

Visualizar widgets

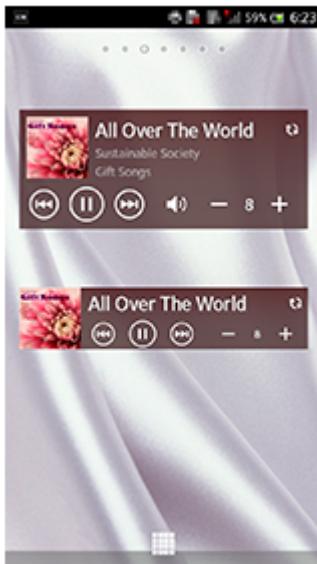

Puede visualizar los widgets de HDD Audio Remote en la pantalla de inicio de su dispositivo. Para obtener información detallada sobre la visualización de widgets, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo.

Nota

- En el iPhone/iPod touch, para visualizar los widgets se requiere el sistema operativo de iOS10 o una versión posterior.

Visualización del mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación (solo en dispositivos con sistema operativo Android)



Puede visualizar el mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación de su dispositivo.

Para los detalles sobre la visualización del mini reproductor, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.

Nota

- El aspecto del mini reproductor puede variar dependiendo de la versión del sistema operativo o del dispositivo.
- Es posible que el mini reproductor no se visualice en la pantalla de bloqueo, dependiendo de la versión del sistema operativo o del dispositivo.

Tema relacionado

- [Pantallas de Inicio y Navegación \(teléfono inteligente\)](#)
- [Pantalla de Reproducción \(teléfono inteligente\)](#)
- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote


Cómo realizar operaciones con una tableta

Puede utilizar las diferentes funciones de los menús de HDD Audio Remote. Las operaciones básicas y las instrucciones sobre cómo visualizar los menús utilizando una tableta se indican a continuación. Las ilustraciones que aparecen en este tema utilizan como ejemplo las pantallas de un dispositivo Android.

Nota


- Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software del HDD AUDIO PLAYER.
 - [Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio HDD.]

Seleccionar elementos

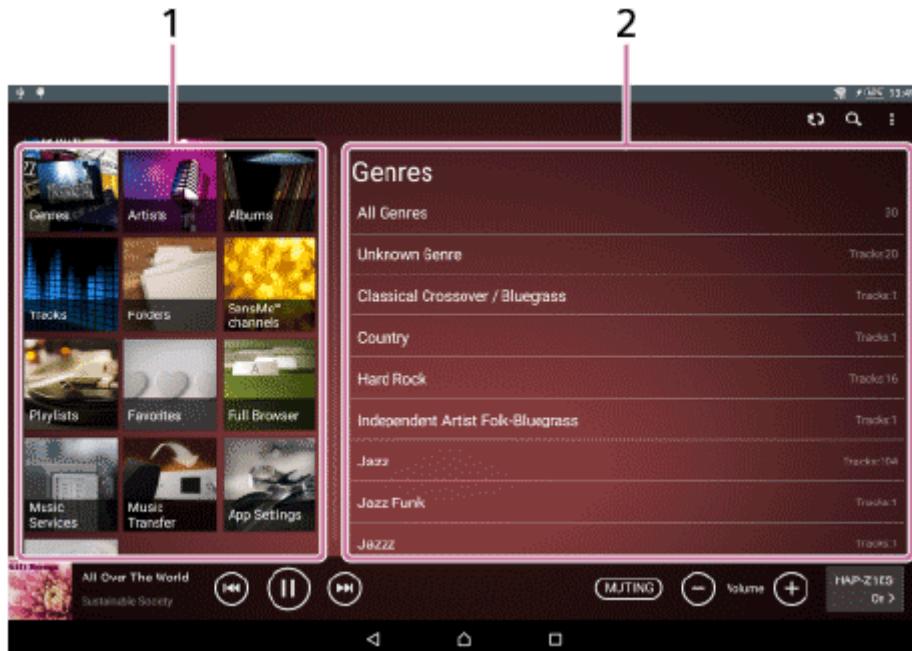

Toque un elemento del menú de Inicio (1) situado en el lado izquierdo de la pantalla de Inicio. Aparecerá una lista del elemento seleccionado en el área de navegación situada a la derecha (2). Toque el elemento deseado de la lista.


Utilizar el menú de Opciones

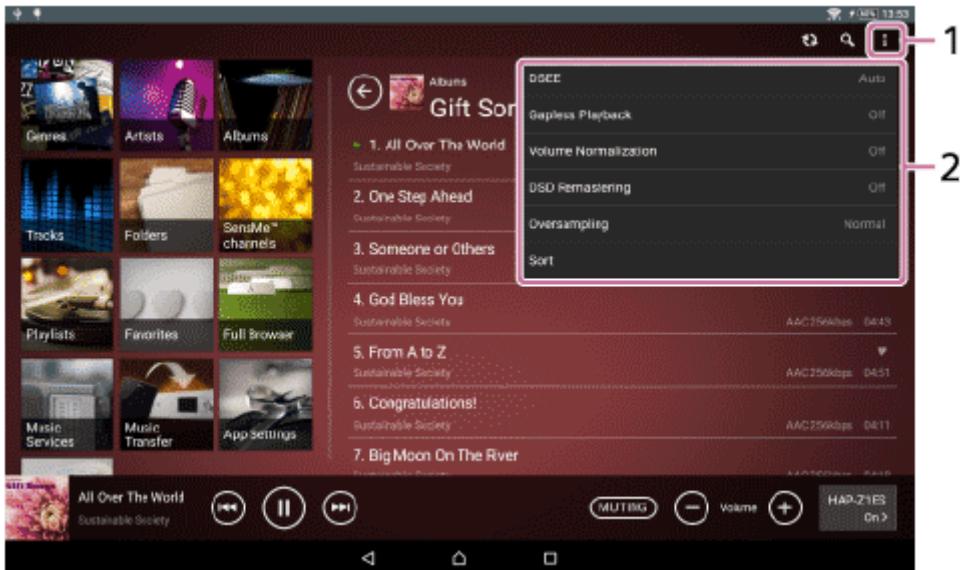

Toque (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPad) (1) para visualizar el menú de Opciones (2).

Puede ajustar diferentes funciones, tales como DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) o Reproducción continua mediante el menú de Opciones. Puede que los elementos seleccionables sean distintos según la pantalla que toque (dispositivos Android)/ (iPad).


Utilizar el menú de contexto

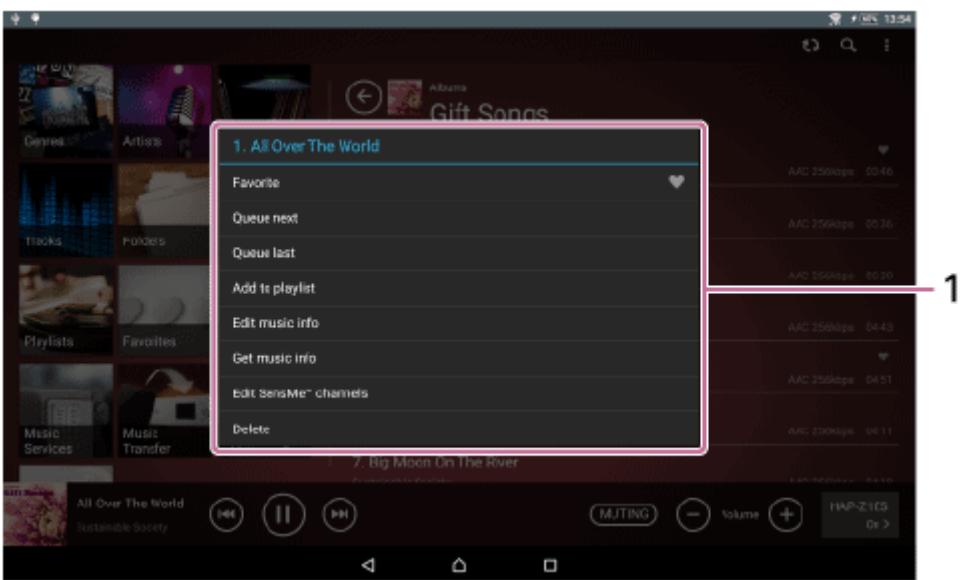

Mantenga presionado un elemento de una lista para visualizar el menú de contexto (1) del elemento seleccionado.

Puede agregar el elemento seleccionado a la Cola de reproducción, editar la información de la pista, etc. Los menús de contexto son distintos según el elemento que seleccione en la lista.

Visualizar widgets

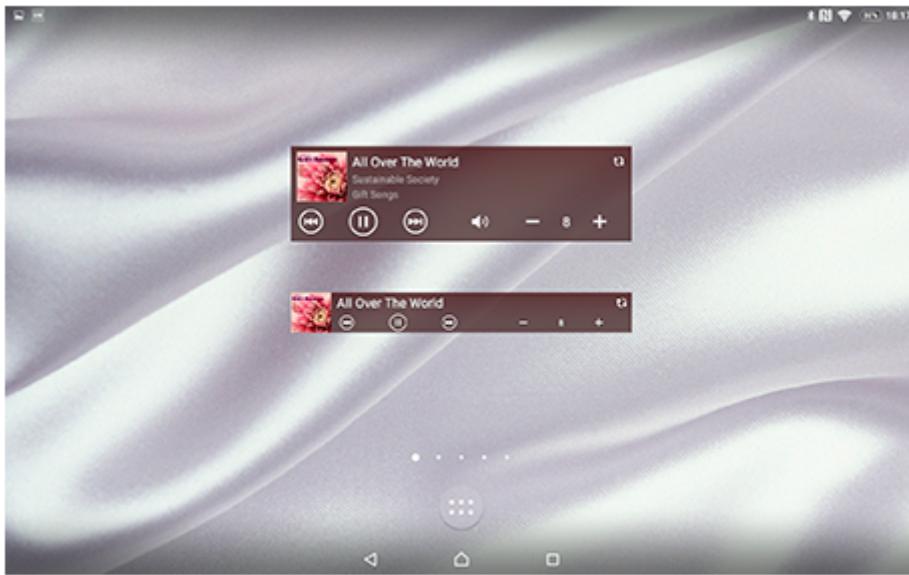

Puede visualizar los widgets de HDD Audio Remote en la pantalla de inicio de su dispositivo. Para obtener información detallada sobre la visualización de widgets, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo.

Nota

- En el iPad, para visualizar los widgets se requiere el sistema operativo de iOS10 o una versión posterior.

Visualización del mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación (solo en dispositivos con sistema operativo Android)



Puede visualizar el mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación de su dispositivo.

Para los detalles sobre la visualización del mini reproductor, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.

Nota

- El aspecto del mini reproductor puede variar dependiendo de la versión del sistema operativo o del dispositivo.

- Es posible que el mini reproductor no se visualice en la pantalla de bloqueo, dependiendo de la versión del sistema operativo o del dispositivo.

Tema relacionado

- [Pantalla de Inicio \(tableta\)](#)
- [Pantalla de Reproducción \(tableta\)](#)
- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Reproducir archivos de música

Asegúrese de que se hayan transferido completamente los archivos de música desde un ordenador al HDD AUDIO PLAYER antes de comenzar a reproducirlos.

1. Toque la categoría deseada – [Géneros], [Artistas], [Álbumes] o [Pistas] – en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de contenidos en la categoría seleccionada.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de contenidos en la categoría seleccionada en el área de navegación de la derecha.
2. Toque el elemento deseado de la lista y repita esta operación hasta que toque una pista.
Cuando haya tocado una pista aparecerá la pantalla de Reproducción y comenzará la reproducción.
Mantenga presionado [Todos los géneros], [Todos los artistas] o [Todos los álbumes] en la parte superior de la lista para visualizar el menú de contexto y, a continuación, seleccione [Iniciar reproducción] para reproducir todas las pistas de la lista seleccionada.

Sugerencia

- El HDD AUDIO PLAYER puede incluir por defecto archivos de muestra.
- Toque (pausa) para detener la reproducción.
- Si conecta una unidad de disco duro externa (dispositivo de almacenamiento USB) al HDD AUDIO PLAYER se mostrará una lista de todas las pistas, incluyendo las almacenadas en la unidad de disco duro conectada de forma externa.

Tema relacionado

- [Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi \(LAN inalámbrica\)](#)
- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)
- [Pantalla de Reproducción \(teléfono inteligente\)](#)
- [Pantalla de Reproducción \(tableta\)](#)

- Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
- Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)

 Ir al principio de la página

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda


Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista de “Navegador completo” (solo para tabletas)

Puede visualizar las listas de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] en la misma pantalla (vista de “Navegador completo”) y seleccionar la pista que desea reproducir.

Si toca un género, los [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] se filtrarán según el género seleccionado y se actualizarán las listas de la categoría. Asimismo, si toca un artista, los [Álbumes] y [Pistas] se filtrarán según el artista seleccionado y si toca un álbum, las [Pistas] se filtrarán según el álbum seleccionado.

1. Toque [Navegador completo] en la pantalla de Inicio de una tableta.

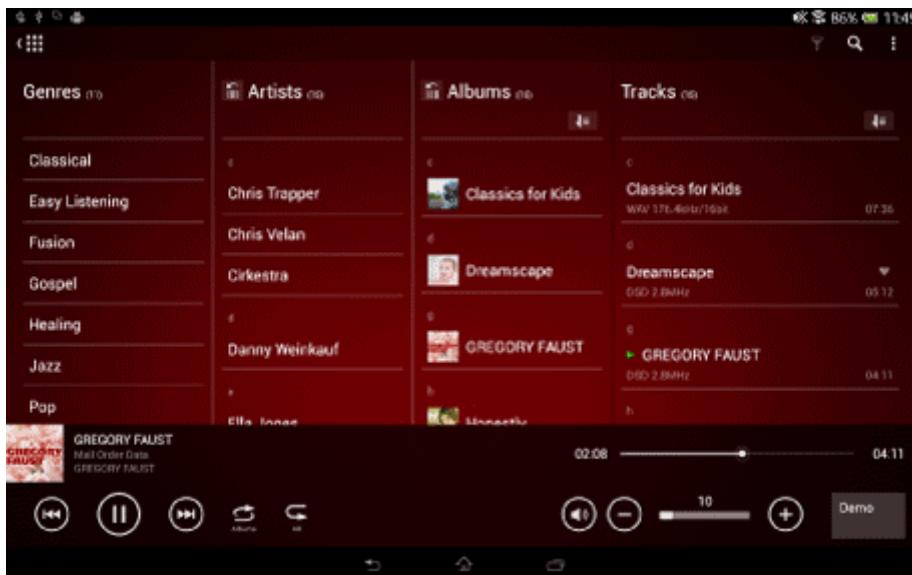

Las listas de contenidos de las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] se muestran en la misma pantalla.

2. Toque el elemento deseado de las listas y repita esta operación hasta que toque una pista.

Cuando toque una pista comenzará la reproducción.

Sugerencia

- Si toca la carátula de un álbum en el mini-reproductor, la pantalla cambiará a la pantalla de Reproducción.
- Puede cambiar el orden de las listas. Si toca o , la categoría seleccionada (Géneros, Artistas o Álbumes) se desplazará al extremo izquierdo de la pantalla. Las siguientes disposiciones son posibles:
 - Géneros, Artistas, Álbumes, Pistas
 - Artistas, Géneros, Álbumes, Pistas
 - Álbumes, Géneros, Artistas, Pistas

Toque  para cancelar el filtrado.

Tema relacionado

- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)
- [Pantalla de Reproducción \(tableta\)](#)
- [Pantalla de la Cola de reproducción \(tableta\)](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Reproducir pistas mediante los canales SensMe™

“Canales SensMe™” es una función que analiza y categoriza automáticamente las pistas de música en función de su tono y tempo utilizando la tecnología de análisis de 12 tonos (12 TONE ANALYSIS) desarrollada por Sony.

Puede disfrutar de canales que se adaptan a su estado de ánimo o momento del día.

1. Toque [Canales SensMe™] en la pantalla de Inicio.

Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de los canales.

Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de los canales en el área de navegación situada a la derecha.

2. Toque el canal deseado.

Comenzará la reproducción de las pistas del canal. Las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Información sobre los elementos visualizados

Puede seleccionar entre los canales siguientes:

Mañana / Día / Tarde / Noche / Medianoche:

Reproduce música según los diferentes momentos del día.

Energético:

Reproduce música con ritmo rápido y llena de energía.

Relax:

Reproduce música tranquila y relajada.

Ritmo:

Reproduce música alegre y animada.

Apacible:

Reproduce música suave con un tempo lento.

Tranquilo:

Reproduce Jazz y música ligera.

Emotivo:

Reproduce baladas.

Dance:

Reproduce música rítmica, rap y R & B.

Radical:

Reproduce música fuerte y potente.

Nota

- Se muestran todos los canales aunque no hay pistas almacenadas en algunos de ellos.
- Puede que alguna pista se categorice en un canal diferente a la sensación de la misma.

- El modo de reproducción aleatoria está establecido en “Reproducción aleatoria: Pistas” y el modo de repetición está establecido en “Reproducción repetida: Todas las pistas” de forma automática durante la reproducción de un canal. Estos modos volverán a la forma en la que estaban ajustados previamente al detenerse la reproducción de los canales SensMe™.
- Las pistas se eliminarán de los canales SensMe™ en los siguientes casos:
 - La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
 - La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada del HDD AUDIO PLAYER.
 - Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.
- Los archivos de música que no se puedan analizar pueden no categorizarse automáticamente en los canales SensMe™ aunque se hayan transferido y registrado correctamente en el HDD AUDIO PLAYER.

Sugerencia

- Puede comprobar los archivos de música que no están registrados como canales SensMe™ en [Pistas sin clasificar].
- El ícono  (reproducción) aparece a la izquierda del canal que se está reproduciendo.
- En la pantalla de Reproducción aparece el nombre del canal que se está reproduciendo.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Reproducir pistas en listas de reproducción

El HDD AUDIO PLAYER crea automáticamente listas de reproducción como una lista de pistas transferidas recientemente y una lista de pistas reproducidas con frecuencia.

Puede también reproducir listas de reproducción que haya creado con sus pistas favoritas.

1. Toque [Listas reproducción] en la pantalla de Inicio.

Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de listas de reproducción.

Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de listas de reproducción en el área de navegación situada a la derecha.

2. Toque la lista de reproducción deseada.

Aparecerán las pistas en la lista de reproducción seleccionada.

3. Toque una pista.

Se iniciará la reproducción.

Información sobre los elementos visualizados

Las siguientes listas de reproducción se crean automáticamente:

Recién añadidas :

Pistas que se han incorporado recientemente al HDD AUDIO PLAYER. Se muestran hasta 100 pistas en orden cronológico inverso.

Más reproducidas :

Las pistas que se reproducen con mayor frecuencia. Se muestran hasta 100 pistas en orden descendente de frecuencia.

Menos reproducidas :

Las pistas que se reproducen con menor frecuencia o que nunca se han reproducido. Se muestran hasta 100 pistas en orden ascendente de frecuencia.

Reproducidas recientemente :

Las pistas que se han reproducido recientemente. Se muestran hasta 100 pistas, comenzando por la pista reproducida más recientemente.

Nota

- Puede crear hasta 100 listas de reproducción.
- Una lista de reproducción puede incluir hasta 1.000 pistas.
- Las pistas se eliminarán de las listas de reproducción en los siguientes casos:
 - La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
 - La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada del HDD AUDIO PLAYER.

- Si lleva a cabo una de las funciones siguientes en el HDD AUDIO PLAYER, se eliminarán todas las listas de reproducción que haya creado. Las cuatro listas de reproducción que se crean automáticamente permanecerán, pero el contenido de estas cuatro listas de reproducción se eliminará.
 - Restauración de fábrica
 - Formatear HDD externo
 - Borrar base de datos
- Dependiendo del estado de reproducción del HDD AUDIO PLAYER y el orden de operación en HDD Audio Remote, es posible que las pistas de las listas de reproducción no se visualicen correctamente. En tal caso, vuelva a la pantalla de Inicio y toque de nuevo [Listas reproducción].

Sugerencia

- Solo se cuenta una pista como reproducida si se ha reproducido hasta el final.
- Puede crear una nueva lista de reproducción tocando [Crear nuev. Lista reprod.] en el paso 2.

Tema relacionado

- [Crear listas de reproducción](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Crear listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para escuchar las pistas que le gusten en el orden que desee.

1. Toque [Listas reproducción] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de listas de reproducción.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de listas de reproducción en el área de navegación situada a la derecha.
2. Toque [Crear nuev. Lista reprod.].
Aparecerá una pantalla de escritura de caracteres y el teclado de su dispositivo.
3. Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque [Aceptar].
4. Toque [Agregar pistas].
5. Toque [Géneros], [Artistas], [Álbumes], [Pistas], [Carpetas], [Listas reproducción], o [Favoritas].
Aparecerá una lista del contenido de la categoría seleccionada.
6. Toque el ícono + de la izquierda de todo del contenido que desee agregar.
Para ver todas las pistas incluidas en el contenido, toque el nombre del contenido.
7. Cuando haya terminado de seleccionar las pistas que desee agregar, toque [Hecho].
Aparecerá la pantalla del paso 4.
8. Asegúrese de que las pistas que deseaba agregar a la lista de reproducción estén todas enumeradas. Si encuentra una pista que no deseaba agregar, quitar la marca de verificación de la pista (si está utilizando un dispositivo con sistema operativo Android) o toque (si está utilizando un iPhone, iPad, o iPod touch).
9. Toque [Guardar].
Se creará una lista de reproducción.

Sugerencia

- Para cambiar el nombre, cambiar el orden de las pistas, o agregar/quitar una pista de una lista de reproducción, seleccione [Editar lista de reprod.] en el menú de contexto después de haber creado la lista de reproducción.
- Consulte las instrucciones de funcionamiento de su teléfono inteligente/tableta para obtener información detallada sobre cómo escribir caracteres.
- Puede también agregar pistas a listas de reproducción seleccionando [Agregar pista en reproducción a lista de reproducción] en el menú de Opciones o [Agregar a lista reprod.] en menú de contexto de una

pista.

- Puede agregar las pistas de la Cola de reproducción a una lista de reproducción seleccionando [Aregar cola de reproducción a lista de reproducción] en el menú de Opciones.
- Puede ordenar la lista por nombre o fecha seleccionando [Ordenar] en el menú de Opciones.

Tema relacionado

- [Reproducir pistas en listas de reproducción](#)
- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)
- [Visualizar la Cola de reproducción](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Agregar pistas a “Favoritas”

Puede agregar  a las pistas que le gusten y  a las pistas que no le gusten. Si agrega  a las pistas, estas se registrarán como “Favoritas” y puede posteriormente seleccionar una de ellas desde “Favoritas” o reproducir todas sus pistas favoritas juntas.

1. Realice una de las siguientes operaciones.

- Toque  mientras que la pista que le guste esté reproduciéndose para cambiar el ícono a .
- Mantenga presionada una pista que le guste de una lista de pistas, seleccione [Favorita] desde el menú de contexto y, a continuación, seleccione [Favorita ] de nuevo en las opciones que aparezcan.

La pista se agregará a “Favoritas” y  se iluminará a la derecha de la pista.

Nota

- Las pistas en las que se haya agregado  no se reproducirán, puesto que estas pistas no se introducen en la Cola de reproducción.

Por ejemplo, cuando escuche todas las pistas de un álbum, las pistas con  no se incluirán en la reproducción de ese álbum. Si desea reproducir un archivo con , seleccione la pista directamente de la lista.

- Las pistas se eliminarán de “Favoritas” en los siguientes casos:
 - La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
 - La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada del HDD AUDIO PLAYER.
 - Ha llevado a cabo la función Borrar base de datos.
 - Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.
- Si desea eliminar pistas de “Favoritas” lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
 - Toque  mientras que la pista se está reproduciendo para desactivar el ícono o toque  para iluminar el ícono.
 - Cambie el estado a [Ninguno ] o [No favorita ] desde los ajustes de [Favorita] en el menú de contexto.

Sugerencia

- Puede también agregar  a estaciones y programas de radio que le gusten durante la reproducción de servicios de música de Tuneln (*). Las estaciones y programas de radio con  agregado no se mostrarán en la lista que se puede acceder seleccionando [Favoritas] en la pantalla de inicio, pero puede seleccionarlos en la pantalla de inicio - [Servicios de música] - [Tuneln] - [Favoritas].

* Algunos servicios de música pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.

Tema relacionado

- Reproducción de pistas en “Favoritas”
- Escuchar servicios de música de TuneIn
- Configurar los ajustes del menú de contexto

 Ir al principio de la página

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Reproducción de pistas en “Favoritas”

Puede agregar  a las pistas que desee registrar como “Favoritas”. Puede posteriormente seleccionar una de estas pistas desde “Favoritas” o reproducir todas sus pistas favoritas juntas.

1. Toque [Favoritas] en la pantalla de Inicio.

Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de pistas en “Favoritas”.

Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de pistas en “Favoritas” en el área de navegación.

2. Toque la pista que desee reproducir.

Aparecerá la pantalla de Reproducción y comenzará la reproducción.

Nota

- Las pistas se eliminarán de “Favoritas” en los siguientes casos:
 - La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
 - La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada del HDD AUDIO PLAYER.
 - Ha llevado a cabo la función Borrar base de datos.
 - Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.
- Si desea eliminar pistas de “Favoritas” lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
 - Toque  mientras que la pista se está reproduciendo para desactivar el ícono o toque  para iluminar el ícono.
 - Cambie el estado a [Ninguno ] o [No favorita ] desde los ajustes de [Favorita] en el menú de contexto.

Tema relacionado

- [Aregar pistas a “Favoritas”](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)

 [Ir al principio de la página](#)

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida

Puede cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria (reproducción de pistas en orden aleatorio) o a reproducción repetida (reproducción de pistas repetidamente).

1. Durante la reproducción de una pista toque  (reproducción aleatoria) o  (reproducción repetida) repetidamente.

Cada vez que toque el icono el modo cambiará entre reproducción aleatoria y reproducción repetida.
Toque hasta que aparezca el modo deseado.

Información sobre los elementos visualizados

Puede seleccionar uno entre los siguientes modos de reproducción.

Al tocar (reproducción aleatoria):

las pistas se reproducen en orden aleatorio.

-  (Reproducción aleatoria: desactivada): la reproducción aleatoria está desactivada.
-  (Reproducción aleatoria: Pistas): reproduce las pistas de la Cola de reproducción en orden aleatorio.
-  (Reproducción aleatoria: Álbumes): reproduce los álbumes de la Cola de reproducción en orden aleatorio. El orden de las pistas de cada álbum no cambia.
-  (Reproducción aleatoria: carpetas): reproduce las carpetas de la Cola de reproducción en orden aleatorio. El orden de las pistas de cada carpeta no cambia.

Al tocar (reproducción repetida):

Las pistas se reproducen repetidamente.

-  (Reproducción repetida: desactivada): la reproducción repetida está desactivada.
-  (Reproducción repetida: 1 pista): reproduce la pista seleccionada en ese momento repetidamente.
-  (Reproducción repetida: Todas las pistas): reproduce todas las pistas de la Cola de reproducción repetidamente.

Nota

- Puede cambiar el modo de reproducción a un modo como reproducción aleatoria o reproducción repetida mientras que reproduce las pistas en el modo Demo. Sin embargo, los ajustes no se sincronizarán con la base de datos del HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado

- [Pantalla de Reproducción \(teléfono inteligente\)](#)

- [Pantalla de Reproducción \(tableta\)](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Visualizar la Cola de reproducción

La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.

Puede cambiar el orden de reproducción en la pantalla de la Cola de reproducción.

1. Durante la reproducción de una pista toque  (Cola de reproducción) o la carátula del álbum.

Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a la Cola de reproducción.

Si utiliza una tableta, la Cola de reproducción aparecerá en el panel de la izquierda.

Información que aparece en la pantalla de la Cola de reproducción

Puede utilizar las siguientes funciones de la pantalla de la Cola de reproducción.

Cómo utilizar los iconos de la pantalla:

-  (desplazar) (dispositivos Android)/  (desplazar) (iPhone/iPad/iPod touch): mantenga presionado este ícono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
-  (cerrar la Cola de reproducción): cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista de reproducción.

Cómo utilizar el menú de contexto:

Mantenga presionado el nombre de una pista de la Cola de reproducción para visualizar el menú de contexto.

- Favorita: establece una pista como favorita o no favorita. Puede seleccionar entre [Favorita ], [No favorita ] o [Ninguno ].
- Eliminar de Reprod. ahora : elimina la pista seleccionada de la Cola de reproducción.
- Agregar a lista reprod. : agrega la pista seleccionada a una lista de reproducción. Seleccione la lista de reproducción a la que desea agregar a pista.

Nota

- Las pistas para las que haya seleccionado la opción [No favorita ] se eliminarán de la Cola de reproducción.
Si selecciona  para la pista que se está reproduciendo, el HDD AUDIO PLAYER detendrá la reproducción de la misma y se desplazará a la siguiente.

Sugerencia

- Para visualizar la Cola de reproducción en la pantalla del “Navegador completo” toque un elemento de carátula de álbum en el mini-reproductor y, a continuación, toque  (Cola de reproducción) o la carátula del álbum en la vista de reproducción.

Tema relacionado

- Configurar los ajustes del menú de contexto
- Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
- Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)

 Ir al principio de la página

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)

Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un dispositivo analógico de audio conectado al conector Jack de entrada del HDD AUDIO PLAYER. (Esta función solo está disponible para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador y selección de entrada.)

1. Toque [Entrada externa] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de conectores Jack de entrada.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de conectores Jack de entrada en el área de navegación situada a la derecha.
2. Toque el nombre del conector Jack de entrada al que está conectada la fuente de sonido que desea escuchar.
3. Comience a reproducir la música en el dispositivo conectado de forma externa.

Nota

- Solo se pueden reproducir archivos de audio en el formato LPCM 2ch a través del conector Jack [OPTICAL IN] o [COAXIAL IN]. La reproducción de otros formatos de archivo puede provocar ruidos o incluso dañar los altavoces si se hace a un volumen alto.
- Si selecciona una entrada externa mientras que reproduce una pista almacenada en la unidad del disco duro del HDD AUDIO PLAYER o reproduce un servicio de música, se detendrá la reproducción de la pista o el servicio de música.
- Para más información acerca de las conexiones entre el HDD AUDIO PLAYER y dispositivos de audio externos, consulte la “Guía de ayuda” del HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Escuchar servicios de música de Spotify

Con los servicios de música de Spotify, puede escuchar música en una amplia variedad de géneros disponibles en todo el mundo a través de Internet.

1. Toque [Servicios de música] en la pantalla de Inicio.

Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a las opciones de los servicios de música.

Si utiliza una tableta, aparecerán las opciones de los servicios de música en el área de navegación.

2. Toque [Spotify].

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

- Algunos servicios de música de Spotify pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.
- Si selecciona [Servicios de música] cuando el HDD AUDIO PLAYER no esté conectado a Internet, se producirá un error de red.

Sugerencia

- Si es la primera vez que va a utilizar los servicios de música de Spotify, toque [¿Listo para tocar un poco de música?] para ver las instrucciones.
- Para obtener información detallada sobre cómo utilizar los servicios de música de Spotify, toque [Aprender más] para visitar el sitio web de Spotify.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Escuchar servicios de música de TuneIn

Puede conectarse y escuchar la transmisión de programas de radio de Internet de todo el mundo utilizando TuneIn.

Nota

- Algunos servicios de música de TuneIn pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.
 1. Toque [Servicios de música] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a las opciones de los servicios de música.
Si utiliza una tableta, aparecerán las opciones de los servicios de música en el área de navegación.
 2. Toque [TuneIn] - [Seleccionar Emisora o Show].
 3. Toque los elementos que le gusten y para continuar seleccionando elementos siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
La pantalla de estaciones de radio o transmisión de programas aparece y comienza la transmisión.

Nota

- Antes de utilizar estos servicios, lea el Contrato de Licencia de Usuario Final de TuneIn. Para utilizar TuneIn deberá aceptar el Contrato de Licencia de Usuario Final.
- Si selecciona [Servicios de música] cuando el HDD AUDIO PLAYER no esté conectado a Internet, se producirá un error de red.
- Los episodios están registrados a favoritos como todo el programa. no se mostrará en la lista de episodios.
- Algunas estaciones o programas de radio no se pueden registrar como favoritos, o no aparece en la pantalla de la lista.
- La duración del contenido mostrado puede no coincidir con el estado real del contenido dependiendo del programa.
- No se puede hacer una pausa en el contenido.
- Es posible que la reproducción no sea correcta cuando se escuche una URL personalizada establecida en el sitio web de TuneIn, otro dispositivo, etc. a través del HDD AUDIO PLAYER.

Sugerencia

- Para agregar una emisora o programa de radio a Favoritos, mantenga presionada la emisora o programa de radio que desee de la lista en el paso 3 para visualizar el menú de contexto. Seleccione para agregar la emisora o programa a Favoritos o (Ninguno) para eliminarlo de Favoritos. Sin embargo, puede llevar tiempo antes de que la lista se actualice.
Puede también activar o desactivar el ícono tocándolo en la pantalla de estaciones o transmisión de programas de radio.

- Si selecciona [Favoritas] en el paso 2 aparecerá una lista de emisoras o programas con  .
- Puede escuchar Tuneln sin registrar su dispositivo. Sin embargo, es necesario registrar el HDD AUDIO PLAYER utilizando un navegador web para acceder a los favoritos establecidos en otro dispositivo. Después de crear una cuenta en el sitio web de Tuneln, introduzca el código de registro en la página de registro de dispositivos. Para comprobar el Código de Registro Tuneln, seleccione [Servicios de música] - [Tuneln] - [Registro de Dispositivo] en la pantalla de inicio.
- Puede seleccionar la tasa de bits o el códec de audio o de acuerdo con las estaciones o programas de radio. Si se interrumpe la transmisión, se puede mejorar seleccionando una transmisión de tasa de bits más baja. Seleccione [Stream] en el menú de Opciones.

Tema relacionado

- [Agregar pistas a “Favoritas”](#)
- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Editar la información de la música de la pista actual

Puede editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista, el nombre del artista o el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.

Nota

- La pantalla de edición de la información de la música es distinta según la pantalla en la que se visualice el menú de Opciones o el menú de contexto.

1. Muestre el menú de Opciones o el menú de contexto.

Para mostrar el menú de Opciones:

Toque (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte superior derecha de la pantalla.


Para mostrar el menú de contexto:

Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.


2. Toque [Editar información de música].

Aparece una pantalla para editar la información de la música.

Para teléfonos inteligentes:

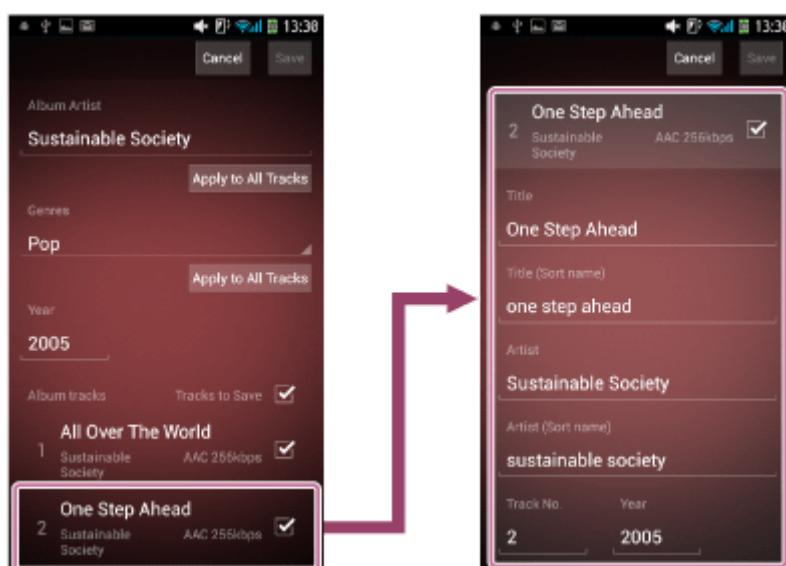

Para tablets:

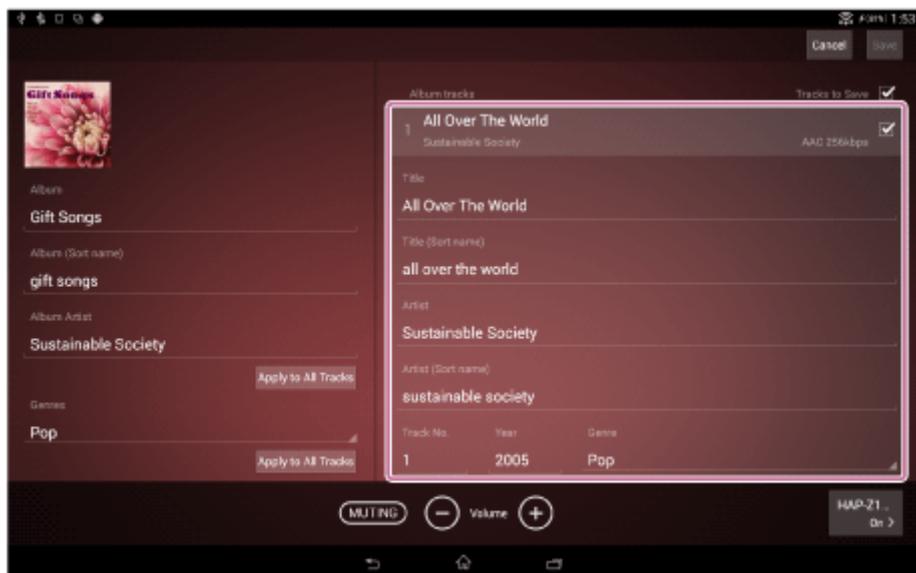

3. Editar la información.

Cuando seleccione un elemento que desee editar aparecerá el teclado de su teléfono inteligente/tableta en la pantalla y podrá escribir el texto.

Si toca el área de visualización de la carátula del álbum, puede registrar una imagen en la carátula del álbum mediante la operación que se describe a continuación.

Dispositivos Android: Mantenga presionada la imagen que deseé registrar para la carátula del álbum desde el resultado mostrado en la búsqueda de la imagen.

iPhone/iPad/iPod touch: Seleccione la imagen que deseé utilizar desde las carátulas almacenadas en la biblioteca de fotografías de su dispositivo.

4. Ponga una marca de verificación en cada pista en la que desee guardar la información editada de la música cuando haya terminado de editar y, a continuación, toque [Guardar].

Si no pone una marca de verificación, la información editada de la música no se guardará en la pista.

Sugerencia

- La información editada manualmente se utilizará en la pantalla del HDD AUDIO PLAYER y en HDD Audio Remote. Esta operación no cambia la información original de la pista.
 - Si ha llevado a cabo la función Reexaminar HDD en el HDD AUDIO PLAYER, se eliminará la información de la música de tanto el HDD AUDIO PLAYER como de HDD Audio Remote.
 - Toque [Cancelar] para cancelar la edición y para volver a la pantalla anterior.
 - Si toca uno de los elementos de la lista de la pista en el paso 2, los detalles de la pista seleccionada, como el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el número de la pista, el año de publicación y el nombre del género se mostrarán debajo del elemento.
- Puede también seleccionar un nombre de género desde la lista de nombres de género registrada en la base de datos.
- Si toca el botón [Aplicar a todas las pistas] en el elemento [Artista de álbum] o [Géneros] en el paso 3, podrá cambiar el [Artista] o el [Género] de todas las pistas a la vez, para que esta información sea la misma en todas ellas.
 - Si desea dividir un álbum en dos álbumes, edite [Álbum] o [Artista de álbum] en el paso 3, ponga una marca de verificación en cada pista que deseé incluir en el mismo álbum y toque [Guardar]. Las pistas a las que añadió una marca de verificación pertenecerán a un álbum diferente al de aquellas que no tenían una marca de verificación.

- Con dispositivos Android, puede elegir cómo seleccionar una carátula para el álbum en el paso 3. Toque el área de visualización de la carátula del álbum y seleccione [Buscar imagen de álbum en Google] o [Buscar imágenes en el dispositivo móvil].

Tema relacionado

- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER

Puede eliminar archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.

1. Muestre el menú de Opciones mientras se reproduce la pista que desea eliminar, o bien muestre el menú de contexto mientras selecciona la pista, el álbum o la carpeta que desea eliminar.

Para mostrar el menú de Opciones:

Toque  (Opciones) (dispositivos Android)/  (Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte superior derecha de la pantalla.

Para mostrar el menú de contexto:


Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.

2. Toque [Eliminar].


Aparecerá la pantalla de confirmación de la eliminación.

3. Toque [Eliminar] en la pantalla de confirmación.

Para teléfonos inteligentes:

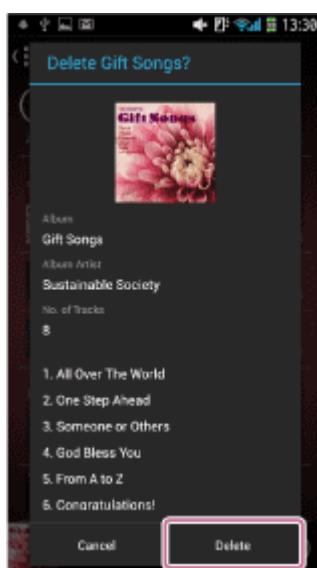

Para tabletas:

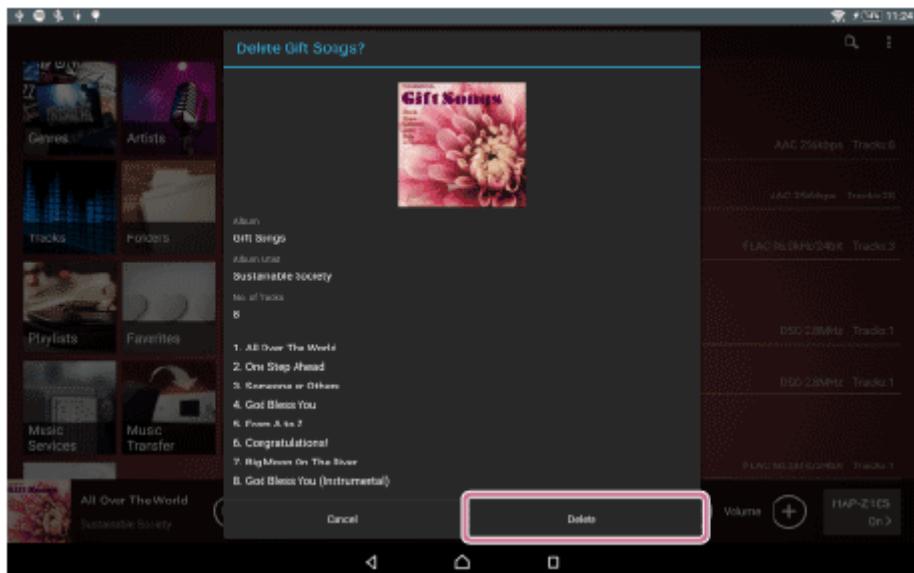

Se eliminará la pista, el álbum o la carpeta que haya seleccionado.

Nota

- Puede eliminar los archivos de muestra preinstalados, pero estos archivos se restaurarán si ejecuta la función de Restauración de fábrica en el HDD AUDIO PLAYER.
- No apague el HDD AUDIO PLAYER durante el proceso de eliminación.
- No desconecte la unidad de disco duro externa del HDD AUDIO PLAYER durante el proceso de eliminación.

Tema relacionado

- [Configurar los ajustes del menú de Opciones](#)
- [Configurar los ajustes del menú de contexto](#)

[Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER

Se pueden producir inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y en la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los siguientes casos:

- Ha actualizado el contenido en el HDD AUDIO PLAYER.
- Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando HAP Music Transfer.

Cuando se producen estas inconsistencias,  (sincronización) aparecerá en la pantalla de Inicio o en la pantalla de reproducción. En tal caso sincronice HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

1. Toque  (sincronización).

Aparece [¿Desea sincronizar con la base de datos?].

2. Toque [Aceptar].

Comenzará la sincronización. Una vez llevada a cabo la sincronización, la pantalla cambiará al estado anterior.

Nota

- Si se produce un error, compruebe lo siguiente:
 - Asegúrese de que los dispositivos están conectados a la red.
 - Asegúrese de que el HDD AUDIO PLAYER está encendido o en modo de Espera de red.
- Si transfiere de nuevo un archivo que ha sido modificado en el ordenador, la información de ese archivo que se ha editado en HDD Audio Remote se borrará.

Tema relacionado

- [Pantallas de Inicio y Navegación \(teléfono inteligente\)](#)
- [Pantalla de Inicio \(tableta\)](#)
- [Pantalla de Reproducción \(teléfono inteligente\)](#)
- [Pantalla de Reproducción \(tableta\)](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER (solo para dispositivos Android)


Puede transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER.

1. Toque [Transferir música] en la pantalla de Inicio.

La pantalla cambiará a la pantalla de Transferencia de música.

Para teléfonos inteligentes:

Toque para mostrar los detalles del panel de Destino de transferencia. Toque para restaurar.

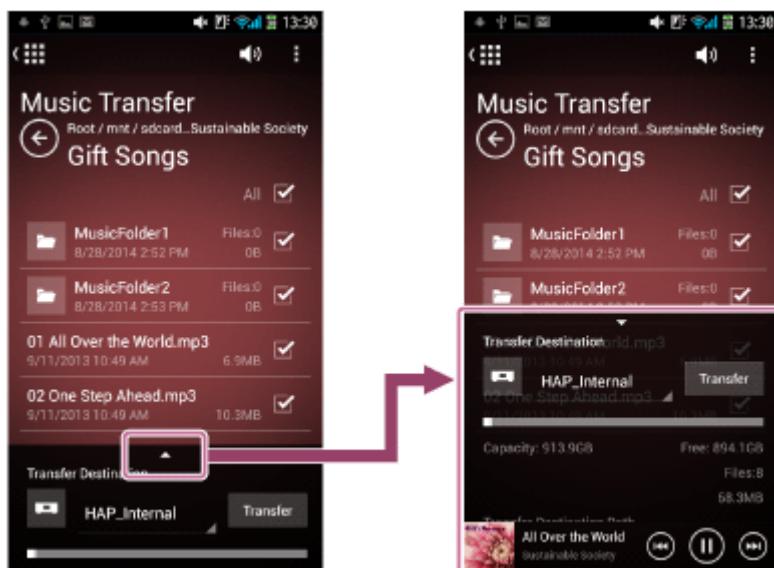

Para tabletas:



2. Seleccione el directorio de su teléfono inteligente/tableta que contenga los archivos de música que desee transferir.
Toque el nombre de la carpeta para navegar por el directorio bajo la carpeta. Toque (volver) para navegar a un directorio por encima.
3. Agregue una marca de verificación para cada archivo o carpeta que desee transferir.
Toque[Todos] para agregar o eliminar marcas de verificación de todas las carpetas y archivos.
4. Toque [HAP_Internal] (para seleccionar la unidad de disco duro interna) o [HAP_External] (para seleccionar una unidad de disco duro externa) en el panel Destino de la transferencia.
5. Toque el botón de copia.
Se iniciará la transferencia de archivos.

Nota

- En las situaciones siguientes no podrá iniciar la transferencia de archivos.
 - No hay archivos o carpetas seleccionados (marcados).
 - Mientras el HDD Audio Remote esté calculando el número total y el tamaño de los archivos que vayan a transferirse.
 - Cuando el HDD AUDIO PLAYER esté establecido en el modo de espera.
 - Cuando el HDD Audio Remote esté en el modo de fuera de línea.
- No transfiera archivos de música desde su teléfono inteligente o tableta y HAP Music Transfer al mismo tiempo.
- No transfiera archivos de música desde dos o más teléfonos inteligentes o tabletas al mismo tiempo.
- La transferencia de archivos puede interrumpirse si mueve el HDD Audio Remote al fondo de su teléfono inteligente/tableta.
- Dependiendo del dispositivo que esté utilizando, es posible que el dispositivo visualice solamente los archivos de música almacenados en el almacenamiento incorporado. Para transferir los archivos de música almacenados en el almacenamiento externo, como una tarjeta de memoria, asegúrese de copiarlos con antelación en el almacenamiento incorporado.

Sugerencia

- Puede elegir el tipo de archivo que desee transferir seleccionando [Tipo archivo] en el menú de Opciones.

- Puede ordenar la lista por nombre o fecha seleccionando [Ordenar] en el menú de Opciones.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configurar los ajustes del menú de Opciones

Puede llevar a cabo diferentes operaciones (como configurar la función DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), la Reproducción continua, el Control de tonos (solo para modelos compatibles con HDD AUDIO PLAYER con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que reproduce o pausa las pistas.

1. Toque  (Opciones) (dispositivos Android) /  (Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte superior derecha de la pantalla de Inicio, una pantalla de lista, la pantalla de Reproducción, la pantalla de reproducción para servicios de música o la pantalla de "Navegador completo" (solo para tabletas).
Se mostrará el menú de Opciones.
2. Toque el elemento del menú deseado.
3. Configure los ajuste siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla.
El elemento seleccionado se confirmará y la pantalla cambiará a la visualización previa.

Descripciones de los elementos del menú de Opciones

Puede configurar los siguientes elementos del menú:

DSEE HX (solo para HAP-S1):

Cuando la función DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX esté establecida en [Automático], el HDD AUDIO PLAYER convertirá el archivo de audio a un archivo de audio de alta resolución (*) y reproducirá el sonido claro de alta gama que a menudo se pierde. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar el DSEE HX.

* El archivo se expande a un equivalente de un máximo de 96 kHz/32 bits.

DSEE:

Cuando la función DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) está establecida en [Automático], el HDD AUDIO PLAYER ofrece un sonido natural y expansivo gracias a la restauración de ambas señales de alta frecuencia y de los sonidos con fundidos sutiles, que probablemente se perderían a causa de la compresión en las fuentes de audio comprimidas, o de la restauración de los sonidos con fundidos sutiles que probablemente también se perderían a causa de la cuantificación en fuentes de audio PCM con compresión sin pérdidas. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar el DSEE.

Reproducción continua:

Cuando la función de Reproducción continua está establecida en [Automático], el HDD AUDIO PLAYER reproduce pistas sin la parte silenciosa entre ellas. Esto es muy útil cuando se reproducen álbumes de conciertos musicales. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar la Reproducción continua.

Omitir control de tonos (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador):

Cuando la función Omisión de control de tonos está establecida en [Activado], se desactiva la función Control de tonos y puede escuchar el sonido original tal y como es. Establezca la función en [Desactivado] para activar el Control de tonos.

Control de tonos (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador):

Puede ajustar las frecuencias graves y agudas a su tono deseado mediante la función Control de tonos. [Bass] y [Treble] pueden ambos ajustarse entre los niveles de -10 y +10.

Normalización de volumen:

Si establece la función Normalización de volumen en [Automático], el nivel de grabación de las pistas o de los álbumes se analizará durante la transferencia y grabación de los archivos de música en el HDD AUDIO PLAYER y el nivel del volumen se ajustará para minimizar la diferencia de volumen entre diferentes pistas o álbumes durante la reproducción. Aunque reproduzca pistas de múltiples álbumes con diferentes niveles de volumen en orden aleatorio (reproducción aleatoria), esta función reducirá la diferencia en nivel del volumen entre diferentes pistas y le permitirá escuchar pistas sin cambios de volumen poco naturales. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar la Normalización de volumen.

Remasterización DSD (solo para HAP-Z1ES):

Cuando la función Remasterización de DSD esté establecida en [Desactivado], el HDD AUDIO PLAYER reproducirá la señal de las fuentes de sonido sin convertirla a señal DSD. Cambie este ajuste a su gusto.

Sobremuestreo (solo para HAP-Z1ES):

Permite la reproducción de sonido de alta calidad y bajo ruido. Puede seleccionar [Normal] (normal) o [Preciso] (mayor calidad).

Ordenar:

Puede cambiar el orden de las pistas, álbumes, o listas de reproducción de acuerdo con las condiciones de su elección. Dependiendo del estado de reproducción del HDD AUDIO PLAYER y el orden de operación, es posible que el orden no cambie como era de esperar. En tal caso, vuelva a repetir la operación.

Agregar pista en reproducción a lista de reproducción:

Agrega la pista que se está reproduciendo a una lista de reproducción.

Si existen listas de reproducción creadas manualmente, se visualizarán estas listas de reproducción.

Puede seleccionar la lista de reproducción deseada para agregar la pista que se esté reproduciendo en ese momento.

Si no existen listas de reproducción creadas manualmente, se puede también seleccionar [Crear nueva lista reprod.] para agregar la pista a una nueva lista de reproducción.

Este elemento de menú solo está disponible en el menú de Opciones de la pantalla de reproducción.

Agregar cola de reproducción a lista de reproducción:

Agrega las pistas de la Cola de reproducción a una lista de reproducción.

Este elemento de menú solo está disponible en el menú de Opciones de la pantalla de reproducción.

Editar información de música:

Edita la información de la música como la carátula del álbum, el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el número de la pista, el año de publicación y el nombre del género de la pista actualmente en reproducción. Puede también seleccionar un nombre de género desde la lista de nombres de género registrada en la base de datos. Este elemento de menú solo está disponible en el menú de Opciones de la pantalla de reproducción.

Tamaño de fuente:

Puede seleccionar un tamaño de letra entre 15 y 30 píxeles. Este elemento del menú solo está disponible para la vista del “Navegador completo”.

Eliminar:

Puede eliminar la pista, álbum, o carpeta. Si elimina una pista, álbum o carpeta, se detendrá la reproducción.

Obtener información de música:

El HDD AUDIO PLAYER accede al servidor de Gracenote para obtener información de música sobre la canción actualmente en reproducción. Seleccione la opción deseada de la información de música, y después seleccione [Usar]. La información de música se registrará en la pista actualmente en reproducción.

File Info que se muestra junto a una opción denota información original que pertenece al archivo de música (que no se obtiene desde el servidor de Gracenote).

Reproducir los mismos canales SensMe™:

Puede seleccionar el canal deseado para la reproducción de los canales SensMe™ en el que esté registrada la pista actualmente en reproducción. Si la pista actualmente en reproducción no está registrada en ninguno de los canales SensMe™, podrá continuar con la edición de los canales SensMe™.

Editar canales SensMe™:

Puede editar los canales SensMe™ de la pista actualmente en reproducción, restaurarlos al valor predeterminado o cancelar el registro de las pistas. Puede restaurar todos los canales SensMe™ al valor predeterminado seleccionando [Editar canales SensMe™] en la pantalla de canales SensMe™.

Tipo archivo:

Puede seleccionar el tipo de archivo que desea transferir al HDD AUDIO PLAYER.

Sugerencia

- Los elementos y el orden del menú de Opciones puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando.
- Algunos de los elementos del menú de Opciones no se pueden seleccionar si el HDD AUDIO PLAYER está apagado o fuera de línea.

Tema relacionado

- [Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente](#)
- [Cómo realizar operaciones con una tableta](#)
- [Crear listas de reproducción](#)
- [Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida](#)
- [Editar la información de la música de la pista actual](#)
- [Visualizar la Cola de reproducción](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configurar los ajustes del menú de contexto

Mantenga presionado un elemento de la lista para visualizar el menú de contexto, desde donde podrá realizar diferentes operaciones relacionadas con ese elemento. El menú de contexto se puede visualizar al seleccionar un elemento de una pantalla de lista, de la pantalla de la Cola de reproducción, de la pantalla de Listas de reproducción o de la vista del “Navegador completo” (solo para tabletas).

Por ejemplo, si visualiza el menú de contexto manteniendo presionado el nombre de un artista en una pantalla de listas, podrá realizar varias operaciones para todas las pistas de ese artista, tal como reproducir todas las pistas, agregar una pista a la Cola de reproducción actual o agregar pistas a una lista de reproducción deseada.

1. Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.
Se mostrará el menú de contexto.
2. Toque el elemento del menú deseado.

Descripciones de los elementos del menú de contexto

Puede configurar los siguientes elementos del menú:

Iniciar reproducción:

Reproduce las pistas que se encuentran en la cola (Cola de reproducción). Si selecciona [Iniciar reproducción] desde el menú de contexto de [Todos los géneros], [Todos los artistas], [Todos los álbumes] o [Todas las pistas], puede reproducir todas las pistas incluidas en el elemento seleccionado. Puede también reproducir todas las pistas incluidas en una lista de reproducción seleccionada.

Ir a álbum:

Puede desplazarse directamente desde la pista o el archivo seleccionado al álbum al que pertenece la pista o el archivo.

Favorita:

Establece la pista deseada como favorita o no favorita.

- Favorita : agrega la pista seleccionada a “Favoritas”.
- No favorita : establece la pista seleccionada como “No favorita”. La pista seleccionada se elimina de la Cola de reproducción.
- Ninguno : establece la pista seleccionada como “Ninguno”.

Siguiente en la cola:

Reproduce a continuación el elemento seleccionado.

Último en la cola:

Reproduce el elemento seleccionado el último (agrega el elemento seleccionado al final de la Cola de reproducción).

Agregar a lista reprod.:

Agrega el elemento seleccionado a una lista de reproducción.

Si existen listas de reproducción creadas manualmente, se visualizarán estas listas de reproducción.

Si no existen listas de reproducción creadas manualmente, se puede también seleccionar [Crear nueva lista reprod.] para agregar la pista seleccionada a una nueva lista de reproducción.

Editar información de música:

Edita la información de la música, como la carátula del álbum, el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el número de la pista, el año de publicación y el nombre del género de la pista, del álbum o de las pistas seleccionadas de una carpeta. Puede también seleccionar un nombre de género desde la lista de nombres de género registrada en la base de datos. Este elemento de menú solo está disponible desde la lista de pistas o de álbumes.

Eliminar:

Puede eliminar la pista, álbum, o carpeta. Si elimina una pista, álbum o carpeta, se detendrá la reproducción.

Obtener información de música:

El HDD AUDIO PLAYER accede al servidor Gracenote para obtener la información de la pista, del álbum o de las pistas seleccionadas de una carpeta. Elija la opción deseada de la información de la música y, a continuación, seleccione [Usar]. La información de la música se registrará en la pista, el álbum o las pistas seleccionadas de una carpeta.

File Info mostrado junto a una opción indica la información original de la música perteneciente al archivo de música (que no se obtiene del servidor Gracenote).

Combinar álbumes:

El álbum seleccionado se puede combinar con uno de los álbumes mostrados como álbumes posibles. (Los álbumes pertenecientes a la misma carpeta se muestran como álbumes posibles.)

Dividir álbum:

Puede dividir un álbum para crear álbumes nuevos.

Reproducir los mismos canales SensMe™:

Puede seleccionar el canal deseado para la reproducción de los canales SensMe™ en el que esté registrada la pista seleccionada. Si la pista seleccionada no está registrada en ninguno de los canales SensMe™, podrá continuar con la edición de los canales SensMe™.

Editar canales SensMe™:

Puede editar los canales SensMe™ de la pista seleccionada, restaurarlos a la configuración predeterminada o cancelar el registro de las pistas. Puede restaurar todos los canales SensMe™ de las pistas de los álbumes o los archivos de las carpetas a la configuración predeterminada o cancelar el registro de las pistas o archivos.

Eliminar lista de reproducción:

Borra la lista de reproducción seleccionada.

Editar lista de reprod.:

Edita la lista de reproducción seleccionada.

Renombrar lista reprod.:

Renombra la lista de reproducción seleccionada.

Eliminar de Reprod. ahora:

Borra la pista seleccionada de la Cola de reproducción.

Nota

- Los elementos del menú de contexto son distintos según el elemento de la lista seleccionado.

Tema relacionado

- [Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente](#)
- [Cómo realizar operaciones con una tableta](#)
- [Crear listas de reproducción](#)
- [Visualizar la Cola de reproducción](#)
- [Editar la información de la música de la pista actual](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”

La función Configuración de apl. le permite seleccionar un HDD AUDIO PLAYER para conectarse desde HDD Audio Remote y visualizar la página de Ayuda o información relativa a HDD Audio Remote.

1. Seleccione [Configuración de apl.] en la pantalla de Inicio.
2. Toque el elemento del menú deseado.

Información sobre los elementos visualizados

Conexión:

Muestra los nombres de los modelos de HDD AUDIO PLAYER en la misma red que HDD Audio Remote y [Reproductor demo].

- Nombre del reproductor: muestra la pantalla de Inicio del HDD AUDIO PLAYER seleccionado.
- Reproductor demo: cambia al modo Demo.

Readquirir base de datos del reproductor:

Vuelva a reexaminar el disco duro para corregir las diferencias entre el contenido que se muestra en la pantalla y la base de datos actual del disco duro.

Utilice esta función para corregir cualquier diferencia que se haya producido, independientemente de la causa.

Ayuda:

Muestra la “Ayuda”.

Acerca:

Muestra la información sobre la versión y la cláusula de exención de responsabilidad de HDD Audio Remote.

Contrato de licencia de usuario final (solo para dispositivos Android):

Muestra el “Contrato de licencia de usuario final”.

Nota

- Al seleccionar [Ayuda] si el teléfono móvil o la tableta que esté utilizando no se encuentra conectado a Internet, se producirá un error de red.

4-472-860-32(9)


Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)

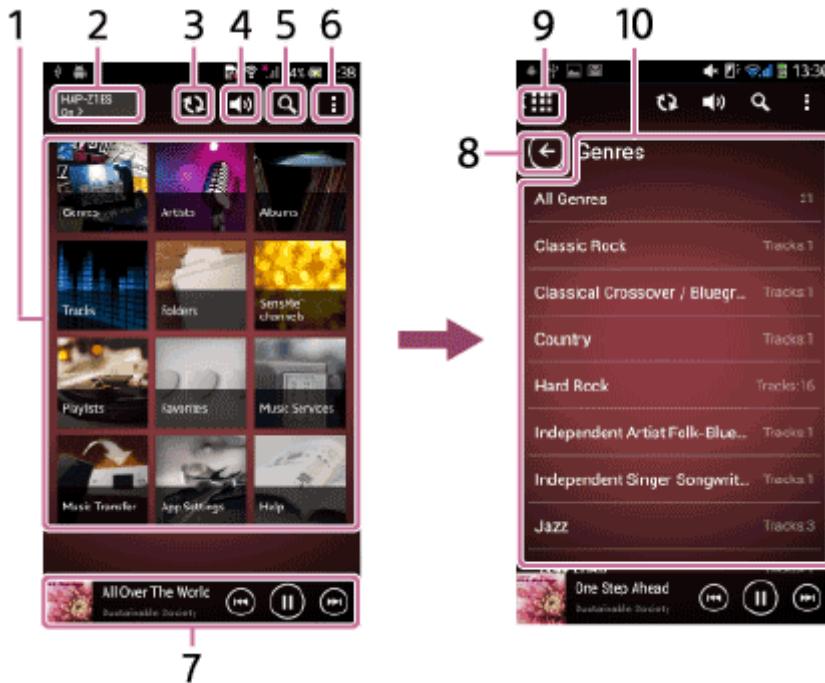

1. Área de visualización del menú de Inicio

Muestra los elementos del menú por categorías, tal como [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas], además de otros elementos del menú, incluyendo [Configuración de apl.]. A continuación se enumeran los elementos seleccionables.

- Géneros
- Artistas
- Álbumes
- Pistas
- Carpetas
- Canales SensMe™
- Listas reproducción
- Favoritas
- Servicios de música
- Entrada externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
- Transferir música (solo para dispositivos Android)
- Configuración de apl.
- Ayuda

2. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)

Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.

Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.

- Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
- Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30 min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra encendido.

3. Botón (sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a continuación:

- Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
- Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP Music Transfer.

Toque el botón  para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

4. Botón (volumen)

Toque el botón  para visualizar la pantalla de Control de volumen. Toque los botones  y  de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado ( o ) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.

5. Botón (búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.

El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.

6. Botón (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPhone/iPod touch)

Muestra el menú de Opciones.

7. Mini-reproductor

Muestra el botón  (reproducir), el botón  (pausa), el botón  (rebobinado rápido, se desplaza al principio de la pista actual), el botón  (avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente pista), el nombre de la pista, el nombre del artista, la carátula del álbum y el estado de la reproducción.

Muestra la vista de reproducción al tocar la carátula del álbum o el logotipo del servicio de música.

8. Botón (volver)

Vuelve a la pantalla anterior.

9. Botón (inicio)

Vuelve a la pantalla de Inicio.

10. Área de navegación (visualización de los elementos de la lista)

Muestra los elementos de la lista del ícono seleccionado en el área de visualización del menú de Inicio.

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantalla de Inicio (tableta)



1. Área de visualización del menú de Inicio

Muestra los elementos del menú por categorías, tal como [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas], además de otros elementos del menú, incluyendo [Configuración de apl.]. A continuación se enumeran los elementos seleccionables.

- Géneros
- Artistas
- Álbumes
- Pistas
- Carpetas
- Canales SensMe™
- Listas reproducción
- Favoritas
- Navegador completo
- Servicios de música
- Entrada externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
- Transferir música (solo para dispositivos Android)
- Configuración de apl.
- Ayuda

2. Área de navegación (visualización de los elementos de la lista)

Muestra los elementos de la lista del ícono seleccionado en el área de visualización del menú de Inicio.

3. Botón (sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a continuación:

- Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
- Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP Music Transfer.

Toque el botón  para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

4. Botón (búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.

El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.

5. Botón (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPad)

Muestra el menú de Opciones.

6. Mini-reproductor

Muestra el botón  (reproducir), el botón  (pausa), el botón  (rebobinado rápido, se desplaza al principio de la pista actual), el botón  (avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente pista), el nombre de la pista, el nombre del artista, la carátula del álbum y el estado de la reproducción.

Muestra la vista de reproducción al tocar la carátula del álbum o el logotipo del servicio de música.

7. Área de control del volumen

Toque los botones  y  de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado ( o ) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.

8. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)

Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.

Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.

- Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
- Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30 min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra encendido.

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)



1. Botón (inicio)

Vuelve a la pantalla de Inicio.

2. Botón (volver)

Vuelve a la pantalla anterior.

3. Información del archivo en reproducción, formato de archivo

Muestra información sobre el archivo actualmente en reproducción, tal como el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el formato de archivo, la frecuencia de muestreo, la anchura de bits y la frecuencia de bits.

4. Carátula del álbum

Toque la carátula del álbum para visualizar la pantalla de la Cola de reproducción.

5. Botones de Control de la reproducción

Se muestra el botón (reproducir), el botón (pausa), el botón (rebobinado rápido, se desplaza al principio de la pista actual) y el botón (avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente pista).

6. Información temporal, barra de progreso

Muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista seleccionada.

La Barra de progreso indica el progreso de la reproducción. Arrastre (puntero de búsqueda) para encontrar el punto que deseé escuchar dentro de la pista.

7. Botón (sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a continuación:

- Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
- Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP Music Transfer.

Toque el botón  para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

8. Botón (volumen)

Toque el botón  para visualizar la pantalla de Control de volumen. Toque los botones  y  de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado ( o ) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.

9. Botón (búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.

El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.

10. Botón (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPhone/iPod touch)

Muestra el menú de Opciones.

11. Botón (Cola de reproducción)

Muestra la pantalla de la Cola de reproducción.

12. Botón (Bús.varios servicios)

Puede buscar información relacionada con la pista que se está reproduciendo entre múltiples servicios en línea.

13. Estado de favorito de la pista

Puede agregar el ícono  a las pistas que le gusten y el ícono  a las pistas que no le gusten. El ícono que haya agregado se mostrará en esta área.


14. Ajustes de la reproducción

Muestra los ajustes de los modos de Reproducción aleatoria (, , ) y Reproducción repetida (, ).

Ver la información detallada sobre la pista que se está reproduciendo

Toque la información, como el nombre de la pista que se esté reproduciendo o el nombre del artista, en la pantalla de Reproducción para ver la información detallada en la pista, incluyendo su género, nombre del artista, y el nombre del álbum.

Además, puede tocar uno de los elementos azules para ver una lista del contenido de la misma categoría.

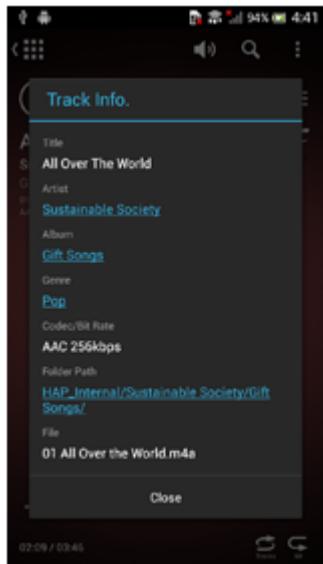


4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantalla de Reproducción (tableta)

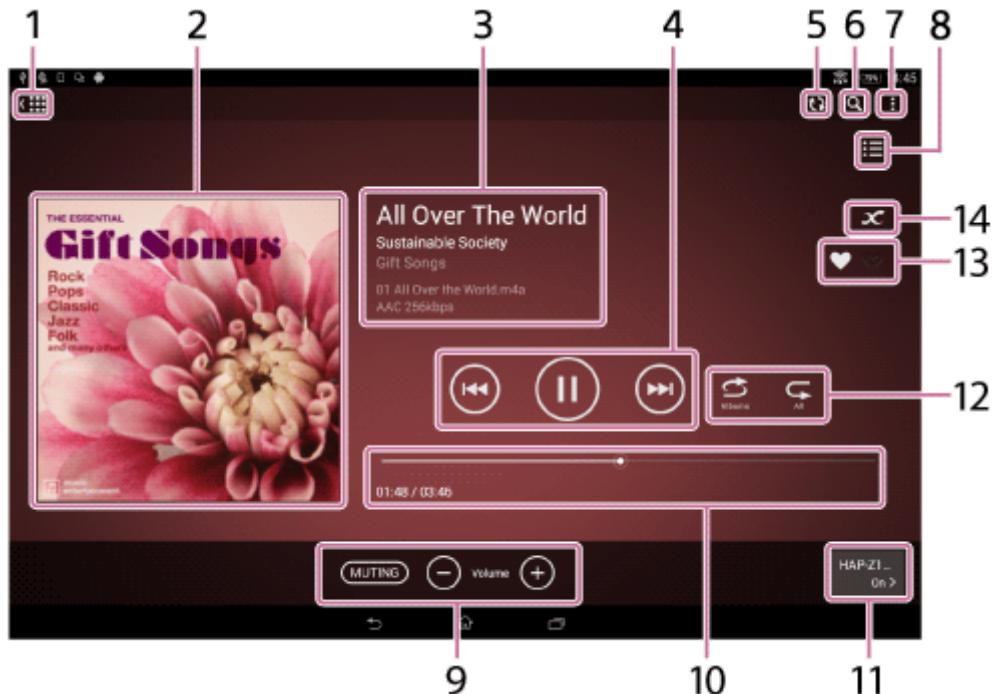

1. Botón (inicio)

Vuelve a la pantalla de Inicio.

2. Carátula del álbum

Toque la carátula del álbum para visualizar la pantalla de la Cola de reproducción.

3. Información del archivo en reproducción, formato de archivo

Muestra información sobre el archivo actualmente en reproducción, tal como el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el formato de archivo, la frecuencia de muestreo, la anchura de bits y la frecuencia de bits.

4. Botones de Control de la reproducción

Se muestra el botón (reproducir), el botón (pausa), el botón (rebobinado rápido, se desplaza al principio de la pista actual) y el botón (avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente pista).

5. Botón (sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a continuación:

- Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.

- Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP Music Transfer.

Toque el botón  para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

6. Botón (búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.

El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.

7. Botón (Opciones) (dispositivos Android)/ (Opciones) (iPad)

Muestra el menú de Opciones.

8. Botón (Cola de reproducción)

Muestra la pantalla de la Cola de reproducción.

9. Área de control del volumen

Toque los botones  y  de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado ( o ) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.

10. Información temporal, barra de progreso

Muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista seleccionada.

La Barra de progreso indica el progreso de la reproducción. Arrastre  (puntero de búsqueda) para encontrar el punto que desee escuchar dentro de la pista.

11. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)

Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.

Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.

- Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
- Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30 min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra encendido.

12. Ajustes de la reproducción

Muestra los ajustes de los modos de Reproducción aleatoria (, , ) y Reproducción repetida (, ).

13. Estado de favorito de la pista

Puede agregar el ícono  a las pistas que le gusten y el ícono  a las pistas que no le gusten. El ícono que haya agregado se mostrará en esta área.


14. Botón (Bús.varios servicios)

Puede buscar información relacionada con la pista que se está reproduciendo entre múltiples servicios en línea.

Ver la información detallada sobre la pista que se está reproduciendo

Toque la información, como el nombre de la pista que se esté reproduciendo o el nombre del artista, en la pantalla de Reproducción para ver la información detallada en la pista, incluyendo su género, nombre del artista, y el nombre del álbum.

Además, puede tocar uno de los elementos azules para ver una lista del contenido de la misma categoría.

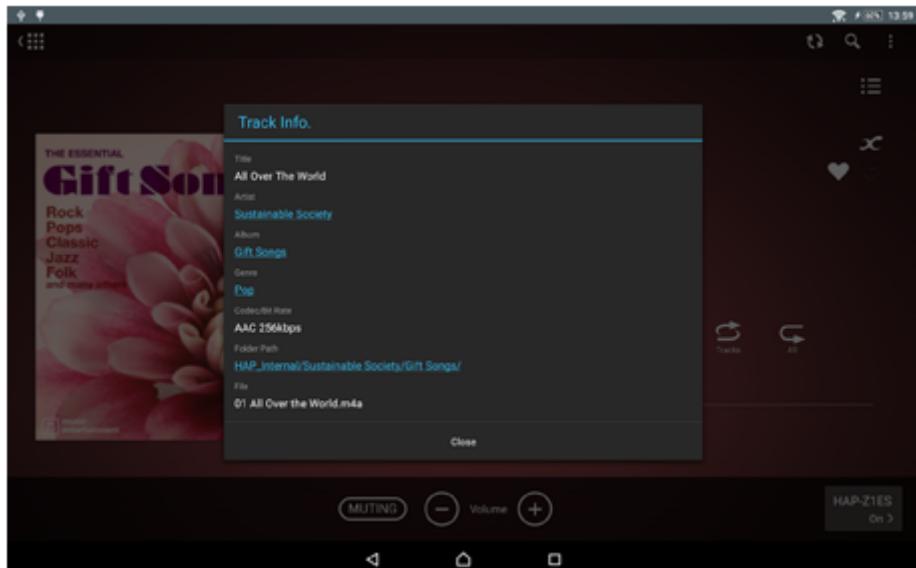

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)

Toque el botón  (Cola de reproducción) en la pantalla de Reproducción para cambiar a la pantalla de la Cola de reproducción en su teléfono inteligente.

Sugerencia

- La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.



1.  (desplazar) (dispositivos Android)/  (desplazar) (iPhone/iPod touch)
Mantenga presionado este ícono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
No es posible desplazar la pista que se está reproduciendo.
2. Lista de las pistas en espera de reproducción
Muestra la lista de las pistas en espera de reproducción.
3.  (cerrar la Cola de reproducción)
Cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista de reproducción.
4. Estado favorito de las pistas
Muestra los iconos  que se hayan agregado a las pistas.
Para cambiar el estado favorito de una pista, mantenga presionada la pista en la lista de pistas en espera de reproducción y seleccione ,  o  (Ninguno) en el menú de contexto.

Tema relacionado

- [Visualizar la Cola de reproducción](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)

Toque el botón  (Cola de reproducción) en la pantalla de Reproducción para visualizar la Cola de reproducción en la parte izquierda de la pantalla de su tableta.

Sugerencia

- La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.



1.  (desplazar) (dispositivos Android)/  (desplazar) (iPad)

Mantenga presionado este ícono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
No es posible desplazar la pista que se está reproduciendo.

2. Lista de las pistas en espera de reproducción

Muestra la lista de las pistas en espera de reproducción.

3. Estado favorito de las pistas

Muestra los iconos  que se hayan agregado a las pistas.

Para cambiar el estado favorito de una pista, mantenga presionada la pista en la lista de pistas en espera de reproducción y seleccione ,  o  (Ninguno) en el menú de contexto.

4.  (cerrar la Cola de reproducción)

Cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista de reproducción.

Sugerencia

- Para visualizar la Cola de reproducción en la pantalla del “Navegador completo” toque un elemento de carátula de álbum en el mini-reproductor y, a continuación, toque  (Cola de reproducción) o la carátula del álbum en la vista de reproducción.

Tema relacionado

- [Visualizar la Cola de reproducción](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

General

No puede realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER utilizando HDD Audio Remote.

No puede operar algunas funciones de HDD Audio Remote.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Reproducción

[La pista aparece en color gris y no se puede reproducir.](#)

[El HDD AUDIO PLAYER no reproduce las pistas.](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Apariencia de la pantalla

[No aparecen las pistas que se han copiado desde un ordenador.](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote


No puede realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER utilizando
HDD Audio Remote.

- Asegúrese de que el HDD AUDIO PLAYER esté encendido.
- Compruebe la conexión de red.
- Asegúrese de que el teléfono inteligente/tableta con HDD Audio Remote instalado está conectado a la misma red que el HDD AUDIO PLAYER.

Ejemplo de una conexión de red correcta

(El HDD AUDIO PLAYER (**D**) y el teléfono inteligente/tableta (**E**) están conectados a un solo router (**C**), por lo que pertenecen a la misma red.)


En esta situación, el teléfono inteligente/tableta puede controlar el HDD AUDIO PLAYER mediante HDD Audio Remote.

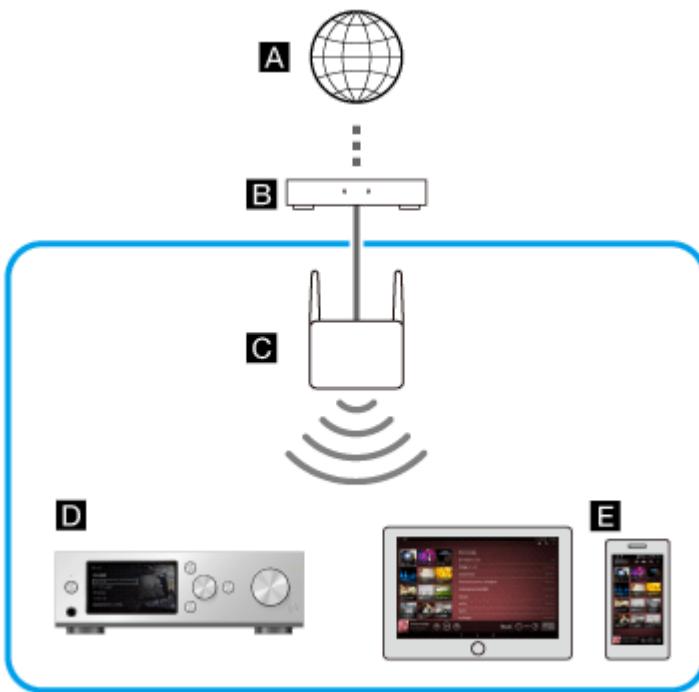

Ejemplo de una conexión de red incorrecta

(El HDD AUDIO PLAYER (**D**) y el teléfono inteligente/tableta (**E**) están conectados a diferentes routers (**C**) o servidores, por lo que pertenecen a redes distintas.)

En esta situación, el teléfono inteligente/tableta no puede controlar el HDD AUDIO PLAYER mediante HDD Audio Remote.

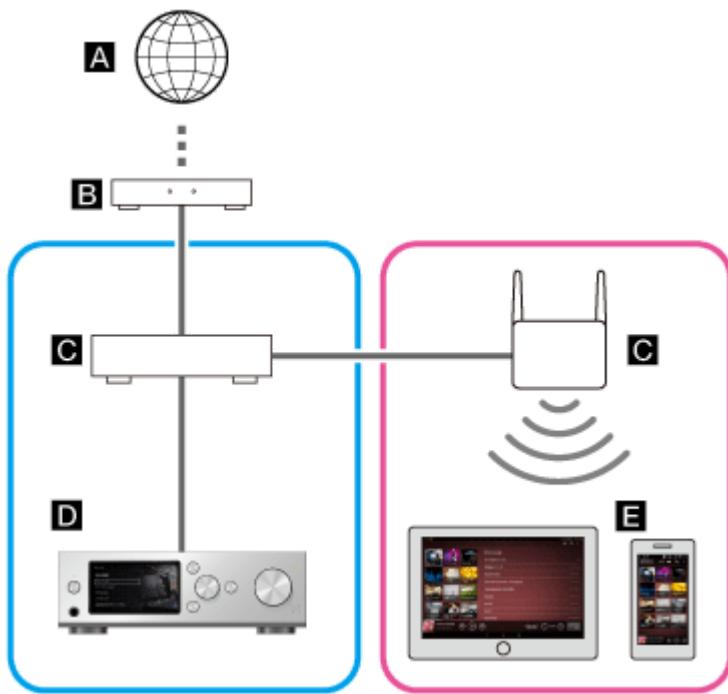

A: Internet

B: Módem

C: Router

D: HDD AUDIO PLAYER (Las ilustraciones que aparecen en este tema utilizan HAP-S1 como ejemplo.)


E: Teléfono inteligente/tableta

Distribuya la conexión mediante un concentrador de red o un punto de acceso Wi-Fi configurado en modo infraestructura cuando sea difícil conectar el HDD AUDIO PLAYER y el teléfono inteligente/tableta directamente a un solo router (por ejemplo, cuando se controle el HDD AUDIO PLAYER con el teléfono inteligente/tableta desde una estancia diferente).


- Si el HDD AUDIO PLAYER está establecido en el modo de espera normal no podrá operarlo desde HDD Audio Remote. Establezca el modo de espera del HDD AUDIO PLAYER al modo de Espera de red.
- Es posible que el puerto SSDP (UDP 1900) usado por el teléfono inteligente/tableta para detectar otros dispositivos esté ocupado por otra aplicación (como un servidor DLNA). Salga de las aplicaciones que puedan estar ocupando el puerto SSDP y vuelva a iniciar HDD Audio Remote. Para obtener información acerca de cómo salir de las aplicaciones, consulte el manual de instrucciones de cada aplicación.
- Algunos routers están equipados con una función (separador de privacidad) para prohibir la comunicación entre terminales Wi-Fi (como un teléfono inteligente/tableta). Compruebe que esta función esté desactivada.
- Compruebe el SSID de red del HDD AUDIO PLAYER y del teléfono inteligente/tableta. Si los SSID de red son diferentes, es posible que el router tenga activada la función de separación de redes. Vuelva a conectar el HDD AUDIO PLAYER y el teléfono inteligente/tableta al mismo SSID.
 - Para ver el SSID de red del HDD AUDIO PLAYER, seleccione [Ajustes] - [Ajustes de red] - [Ver estado de la red] en la pantalla de Inicio. El SSID de red del HDD AUDIO PLAYER se muestra en [Red (SSID)].

Network Status	
Connection Method	Wireless
Wireless Connection	OK
Internet Access	OK
Network (SSID)	[REDACTED]
- Signal Strength	100%
Close	

- Para ver el SSID de red de un iPhone/iPad/iPod touch, toque “Ajustes”. El SSID de red se muestra en “Wi-Fi”.

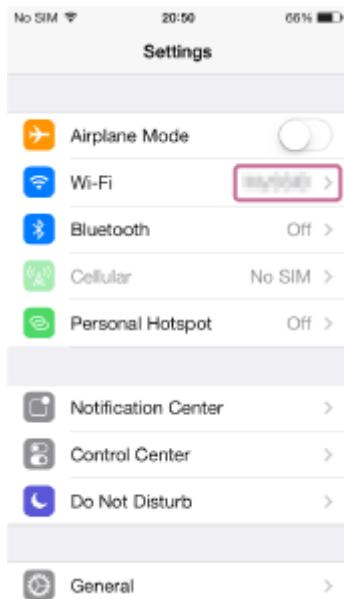

- Para ver el SSID de red de un dispositivo Android, toque “Ajustes”. Toque “Wi-Fi” (①) para mostrar el SSID de red (②).

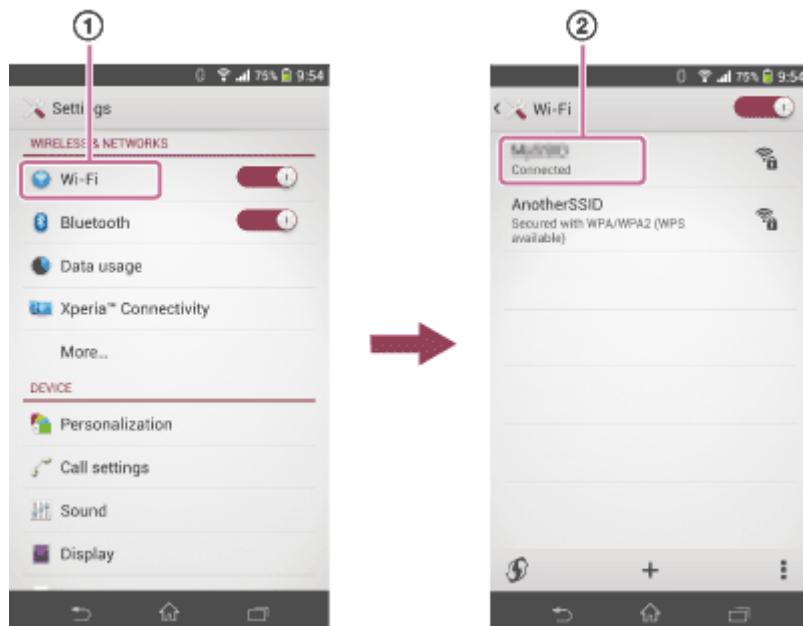

- Es posible que no pueda realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER con HDD Audio Remote si el router está configurado en el modo de bajo consumo de energía. En tal caso, desactive el modo de bajo consumo de energía del router. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del router.

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

No puede operar algunas funciones de HDD Audio Remote.

- Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software del HDD AUDIO PLAYER.
 - [Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio HDD.]

Tema relacionado

- [Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi \(LAN inalámbrica\)](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

La pista aparece en color gris y no se puede reproducir.

- Las siguientes pistas aparecen en color gris y no se pueden reproducir:
 - Pistas que no están grabadas en 2ch, aunque la extensión del archivo sea admitida por el HDD AUDIO PLAYER.
 - Pistas identificadas como inutilizables por el HDD AUDIO PLAYER.
- Las pistas no se pueden reproducir si los archivos de música están corruptos o si el HDD AUDIO PLAYER no puede leer los datos debido a vibraciones.

Tema relacionado

- [Agregar pistas a “Favoritas”](#)
- [Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa \(solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador\)](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

El HDD AUDIO PLAYER no reproduce las pistas.

- Asegúrese de que no está utilizando HDD Audio Remote fuera de línea o en modo Demo.
- Compruebe la conexión de red.
- Para reproducir pistas almacenadas en una unidad de disco duro externa, asegúrese de haber conectado una unidad de disco duro externa al HDD AUDIO PLAYER.
- Algunas pistas, como pistas que no sean 2ch, no se pueden reproducir aunque la extensión del archivo sea admitida por el HDD AUDIO PLAYER.
- Compruebe si aparece el icono  (sincronización). Si aparece el icono  (sincronización) puede que se hayan producido inconsistencias entre HDD Audio Remote y el HDD AUDIO PLAYER. Puede que la pista que esté tratando de reproducir haya sido eliminada del HDD AUDIO PLAYER. Toque  (sincronización) para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado

- [Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa \(solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador\)](#)
- [Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

No aparecen las pistas que se han copiado desde un ordenador.

- Asegúrese de que no está utilizando HDD Audio Remote fuera de línea o en modo Demo.
- Compruebe la conexión de red.
- Para reproducir pistas almacenadas en una unidad de disco duro externa, asegúrese de haber conectado una unidad de disco duro externa al HDD AUDIO PLAYER.
- Si la red inalámbrica se ha desconectado por cualquier razón durante la transferencia de las pistas se producirá un fallo en la transferencia. Vuelva a transferir las pistas de nuevo mediante HAP Music Transfer.
- Si aparece el icono  (sincronización) puede que se hayan producido inconsistencias entre HDD Audio Remote y el HDD AUDIO PLAYER por razones como, por ejemplo, la actualización de la base de datos del HDD AUDIO PLAYER. Toque  (sincronización) para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado

- [Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi \(LAN inalámbrica\)](#)
- [Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Ir al principio de la página](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Características de HDD Audio Remote](#)

Introduce las características de la aplicación HDD Audio Remote que le permite operar el HDD AUDIO PLAYER con su teléfono inteligente o tableta, crear listas de reproducción y mucho más.

[Requisitos del sistema](#)

Explica el entorno de sistema necesario para instalar HDD Audio Remote.

[Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles](#)

Muestra los modelos de HDD AUDIO PLAYER que son compatibles con HDD Audio Remote.

[Marcas comerciales](#)

Ofrece una lista de marcas comerciales/marcas registradas.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Instalar HDD Audio Remote](#)

Explica cómo instalar HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta.

[Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi \(LAN inalámbrica\)](#)

Explica cómo conectar un teléfono inteligente o una tableta a la misma red inalámbrica del HDD AUDIO PLAYER. Al efectuar esta conexión podrá operar el HDD AUDIO PLAYER a través de su teléfono inteligente o tableta.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente

Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando un teléfono inteligente.

Cómo realizar operaciones con una tableta

Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando una tableta.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Reproducir archivos de música

Explica cómo reproducir archivos de música almacenados en la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.

Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista de “Navegador completo” (solo para tabletas)

Explica cómo seleccionar y reproducir archivos de música mediante la vista de “Navegador completo” que muestra la lista de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] en la misma pantalla.

Reproducir pistas mediante los canales SensMe™

Explica cómo reproducir pistas mediante los canales SensMe™. La función de los canales SensMe™ analiza y categoriza automáticamente las pistas de música que se transfieren al HDD AUDIO PLAYER en función de su tono y tempo.

Reproducir pistas en listas de reproducción

Explica cómo reproducir pistas en listas de reproducción. Además de las listas de reproducción que haya creado, puede también reproducir listas de reproducción creadas automáticamente, como una lista de reproducción de pistas transferidas recientemente.

Crear listas de reproducción

Explica cómo crear listas de reproducción de las pistas que le gusten. Puede agrupar las pistas que le gusten u organizarlas en una lista de reproducción en el orden que desee.

Agregar pistas a “Favoritas”

Explica como agregar pistas a “Favoritas”.

Reproducción de pistas en “Favoritas”

Explica cómo reproducir pistas en “Favoritas”.

Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida

Explica cómo cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria o reproducción repetida.

Visualizar la Cola de reproducción

Explica cómo visualizar la Cola de reproducción y lo que puede hacer en la pantalla de la Cola de reproducción.

Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)

Explica cómo seleccionar un dispositivo conectado al conector Jack de entrada del HDD AUDIO PLAYER. Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un dispositivo analógico de audio.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Escuchar servicios de música de Spotify](#)

Explica cómo escuchar los servicios de música de Spotify.

[Escuchar servicios de música de Tuneln](#)

Explica cómo escuchar los servicios de música de Tuneln.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Editar la información de la música de la pista actual](#)

Explica cómo editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista, el nombre del artista y el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.

[Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER](#)

En este tema se explica cómo eliminar los archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.

[Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER](#)

Explica cómo sincronizar HDD Audio Remote con el último estado del HDD AUDIO PLAYER en casos en los que, por ejemplo, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER ha sido actualizada y han surgido inconsistencias.

[Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER \(solo para dispositivos Android\)](#)

Explica cómo transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configurar los ajustes del menú de Opciones

Explica cómo utilizar el menú de Opciones. Puede llevar a cabo diferentes operaciones (tal como configurar la función DSEE, la Reproducción continua, el Control de tonos (solo en modelos con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que reproduce o pausa las pistas.

Configurar los ajustes del menú de contexto

Explica cómo utilizar el menú de contexto. Puede llevar a cabo diferentes operaciones para una pista seleccionada (tal como configurar el estado de favorito de la pista, editar la información de la música o las listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de contexto.

Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”

Explica cómo se utiliza el menú de “Configuración de apl.”. Puede seleccionar un HDD AUDIO PLAYER para conectarse desde HDD Audio Remote, visualizar la página de Ayuda o confirmar la información de versión de HDD Audio Remote.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de las pantallas de Inicio y Navegación.

Pantalla de Inicio (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de Inicio (el menú de Inicio y el área de Navegación).

Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para los teléfonos inteligentes.

Pantalla de Reproducción (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para las tabletas.

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para los teléfonos inteligentes.

Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para las tabletas.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[General](#)

[Reproducción](#)

[Apariencia de la pantalla](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Características de HDD Audio Remote](#)

Introduce las características de la aplicación HDD Audio Remote que le permite operar el HDD AUDIO PLAYER con su teléfono inteligente o tableta, crear listas de reproducción y mucho más.

[Requisitos del sistema](#)

Explica el entorno de sistema necesario para instalar HDD Audio Remote.

[Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles](#)

Muestra los modelos de HDD AUDIO PLAYER que son compatibles con HDD Audio Remote.

[Marcas comerciales](#)

Ofrece una lista de marcas comerciales/marcas registradas.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Instalar HDD Audio Remote](#)

Explica cómo instalar HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta.

[Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi \(LAN inalámbrica\)](#)

Explica cómo conectar un teléfono inteligente o una tableta a la misma red inalámbrica del HDD AUDIO PLAYER. Al efectuar esta conexión podrá operar el HDD AUDIO PLAYER a través de su teléfono inteligente o tableta.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente

Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando un teléfono inteligente.

Cómo realizar operaciones con una tableta

Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando una tableta.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Reproducir archivos de música

Explica cómo reproducir archivos de música almacenados en la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.

Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista de “Navegador completo” (solo para tabletas)

Explica cómo seleccionar y reproducir archivos de música mediante la vista de “Navegador completo” que muestra la lista de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] en la misma pantalla.

Reproducir pistas mediante los canales SensMe™

Explica cómo reproducir pistas mediante los canales SensMe™. La función de los canales SensMe™ analiza y categoriza automáticamente las pistas de música que se transfieren al HDD AUDIO PLAYER en función de su tono y tempo.

Reproducir pistas en listas de reproducción

Explica cómo reproducir pistas en listas de reproducción. Además de las listas de reproducción que haya creado, puede también reproducir listas de reproducción creadas automáticamente, como una lista de reproducción de pistas transferidas recientemente.

Crear listas de reproducción

Explica cómo crear listas de reproducción de las pistas que le gusten. Puede agrupar las pistas que le gusten u organizarlas en una lista de reproducción en el orden que desee.

Agregar pistas a “Favoritas”

Explica como agregar pistas a “Favoritas”.

Reproducción de pistas en “Favoritas”

Explica cómo reproducir pistas en “Favoritas”.

Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida

Explica cómo cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria o reproducción repetida.

Visualizar la Cola de reproducción

Explica cómo visualizar la Cola de reproducción y lo que puede hacer en la pantalla de la Cola de reproducción.

Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)

Explica cómo seleccionar un dispositivo conectado al conector Jack de entrada del HDD AUDIO PLAYER. Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un dispositivo analógico de audio.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Escuchar servicios de música de Spotify](#)

Explica cómo escuchar los servicios de música de Spotify.

[Escuchar servicios de música de Tuneln](#)

Explica cómo escuchar los servicios de música de Tuneln.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Editar la información de la música de la pista actual](#)

Explica cómo editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista, el nombre del artista y el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.

[Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER](#)

En este tema se explica cómo eliminar los archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.

[Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER](#)

Explica cómo sincronizar HDD Audio Remote con el último estado del HDD AUDIO PLAYER en casos en los que, por ejemplo, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER ha sido actualizada y han surgido inconsistencias.

[Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER \(solo para dispositivos Android\)](#)

Explica cómo transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configurar los ajustes del menú de Opciones

Explica cómo utilizar el menú de Opciones. Puede llevar a cabo diferentes operaciones (tal como configurar la función DSEE, la Reproducción continua, el Control de tonos (solo en modelos con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que reproduce o pausa las pistas.

Configurar los ajustes del menú de contexto

Explica cómo utilizar el menú de contexto. Puede llevar a cabo diferentes operaciones para una pista seleccionada (tal como configurar el estado de favorito de la pista, editar la información de la música o las listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de contexto.

Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”

Explica cómo se utiliza el menú de “Configuración de apl.”. Puede seleccionar un HDD AUDIO PLAYER para conectarse desde HDD Audio Remote, visualizar la página de Ayuda o confirmar la información de versión de HDD Audio Remote.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de las pantallas de Inicio y Navegación.

Pantalla de Inicio (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de Inicio (el menú de Inicio y el área de Navegación).

Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para los teléfonos inteligentes.

Pantalla de Reproducción (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para las tabletas.

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para los teléfonos inteligentes.

Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)

Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para las tabletas.

4-472-860-32(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Ayuda

Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[General](#)

[Reproducción](#)

[Apariencia de la pantalla](#)

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation